

PHILIPS

Kannettava radio
TAR5600



Käyttöopas

Rekisteröi tuotteesi tukipalvelua varten osoitteessa
www.philips.com/support

Sisältö

1 Tärkeää	2	7 FM-radion kuunteleminen	13
Turvallisuus	2	Automaattinen virittäminen	13
2 Kannettava radiosi	3	Manuaalinen virittäminen	13
Johdanto	3	FM-radioasemien automaattinen tallentaminen	13
Pakkauksen sisältö	3	FM-radioasemien manuaalinen tallentaminen	13
Yleiskatsaus kannettavasta radiosta	4	Tallenna ja valitse suosikkiasemat	13
3 Aloitus	5	Esiviritetyn radioaseman valitseminen	14
Lataa sisäänrakennettu akku	5	Haun herkkyyden asetus	14
Kytke päälle/pois päältä tai siirry valmiustilaan	5	RDS-radioasemien tietojen näyttäminen	14
Säädä äänenvoimakkuutta	5	Valikon näyttäminen FM-tilassa	15
Näytön kirkkauden säätäminen	5		
Valikon näyttäminen valmiustilassa	6	8 Bluetooth®-musiikin kuunteleminen	16
4 Kellon asettaminen	7	Bluetooth®-yhteyden muodostaminen	16
Kellon automaattinen asettaminen	7	Bluetooth®-yhteyden katkaiseminen	16
Kellon manuaalinen asettaminen	7	Tyhjennä Bluetooth®-laitteparin tiedot	16
Kellonajan muodon asettaminen	7	Musiikin toistaminen	16
Päivämäärämuoto	7	Valikon näyttäminen Bluetooth®-tilassa	17
5 Herätyskellon asettaminen	8	9 Keittiönajastimen asettaminen	18
Herätyskellon ajan asettaminen	8	Keittiönajastimen asettaminen	18
Herätysajastimen aktivoiminen/deaktivoiminen	8	Keittiönajastimen äänien lopettaminen	18
Herätyskellon torkuttaminen	8	Keittiönajastimen peruuttaminen	18
Herätyskellon äänien lopettaminen	9		
Uniajastimen asettaminen	9	10 Muut ominaisuudet	19
6 DAB-radion kuunteleminen	10	Äänitehosteiden säätäminen	19
DAB-radioasemille virittäminen	10	Valikon kielen valitseminen	19
Automaattinen haku	10	Kuuntele kuulokkeilla	19
Manuaalinen virittäminen	10	Tehdasasetuksille palautus	19
Tallenna ja valitse suosikkiasemat	10	11 Tuotteen tekniset tiedot	20
DAB-radioasemien tallentaminen	11	12 Vianmääritys	21
Esiviritetyn radioaseman valitseminen	11	13 Huomioitavaa	22
Virheellisten asemien poistaminen	11	Noudatettavuus	22
DRC	11		
DAB-radioasemien tietojen näyttäminen	11		
Valikon näyttäminen DAB-tilassa	12		

1 Tärkeää

Turvallisuus

- Lue nämä ohjeet.
- Noudata kaikkia varoituksia.
- Noudata kaikkia ohjeita.
- Älä tuki tuuletusaukkoja.
- Älä asenna lämpölähteiden, kuten lämpöpattereiden, lämmittimien, uunien tai muiden lämpöä kehittävien laitteiden lähelle (mukaan lukien vahvistimet).
- Säilytä tämä tuote suojassa suoralta auringonvalolta, avotulelta ja lämmönlähteiltä.
- Tuotetta ei saa altistaa tippuvalle tai roiskevalle vedelle.
- Aseta tämä tuote tasaiselle, kovalle ja vakaalle alustalle.
- Älä aseta tuotteen päälle vaaraa aiheuttavia esineitä (esim. nesteellä täytettyjä esineitä, palavia kynttilöitä).
- Älä koskaan sijoita tätä tuotetta muiden sähkölaitteiden päälle.
- Käytä vain valmistajan määrittämiä liittimiä/lisälaitteita.
- Älä koskaan irrota tämän laitteen kotelo. Anna kaikki huoltotyöt valtuutetun ammattilaisen hoidettavaksi. Huolto on tarpeen, jos laitteessa ilmenee vaurioita, kuten vioittunut virtajohto tai pistoke, laitteen sisään on päässyt nestettä tai pudonnut esineitä, laite on altistunut kosteudelle tai sateelle, ei toimi normaalisti tai on pudonnut.
- Akku (akkupaketti tai asennettu akku) ei saa altistua liialliselle kuumuudelle, kuten auringonvalolle, tulelle tai vastaavalle.
- Jos paristo vaihdetaan virheellisesti, on räjähdysvaara. Vaihda vain samanlaiseen tai vastaavaan tyyppiin.
- Akkujen käyttö, varastointi tai kuljetus äärimmäisen korkeissa tai matalissa lämpötiloissa sekä alhainen ilmanpaine suurissa korkeuksissa voivat aiheuttaa turvallisuusriskejä.
- Räjähdysvaara, jos akku vaihdetaan väärän tyyppiin.
- Älä vaihda akkua vääränlaiseen tyyppiin, sillä se voi poistaa suojauksen (esimerkiksi jotkin litiumakkuyypit).
- Asenna kaikki paristot oikein.
- Akun jättö erittäin korkeille lämpötiloille tai erittäin alhaiseen ilmanpaineeseen voi aiheuttaa räjähdysriskin tai syttyvän nesteen tai kaasun vuotamisen.
- Akut sisältävät kemiallisia aineita. Ne tulevat hävittää asianmukaisesti.
- Jos epäilet, että paristo on ehkä nieltä tai joutunut jonkin kehon osan sisään, on välittömästi hakeuduttava lääkäriin.
- Paristoja vaihtaessasi pidä aina uudet ja käytetyt paristot lasten ulottumattomissa. Varmista, että paristokotelo on kunnolla kiinni, kun olet vaihtanut pariston.
- Jos paristokotelo ei mene kunnolla kiinni, lopeta tuotteen käyttö. Pidä lasten ulottumattomissa ja ota yhteyttä valmistajaan.
- Tätä tuotetta ei saa altistaa kosteudelle tai roiskeille.
- Älä aseta tuotteen päälle mitään vaaraa aiheuttavia esineitä (esim. nestettä sisältäviä esineitä tai palavia kynttilöitä).
- Käytä tuotetta turvallisesti ympäristössä, jonka lämpötila on 0–45 °C.
- Tulipaloriskin välttämiseksi tuotetta syötetään vain ulkoisella virtalähteellä, jonka tehon on oltava PS1-standardin mukainen (lähtötehon on oltava alle 15 W).
- Laturin tulee tuottaa vähintään 5 wattia radiolaitteen toiminnan takaamiseksi ja enintään 15 wattia optimaalisen latausnopeuden saavuttamiseksi.



2 Kannettava radiosi

Onnittelut ostoksestasi ja tervetuloa Philips-tuotteiden käyttäjäksi! Hyödynnä Philipsin tuki ja rekisteröi tuotteesi osoitteessa www.philips.com/support.

Johdanto



Tällä kannettavalla radiolla voit

- kuunnella DAB-lähetystä (Digitaalinen audiolähetys), FM-radiota ja Bluetooth®-musiikkia;
- Asettaa kaksi herätyskelloa soimaan eri aikoina;

Pakkauksen sisältö

Tarkista ja tunnista pakettisi sisältö:





- Pääyksikkö
- TYPPI-C latauskaapeli
- Pikaopas aloitukseen
- Käyttöturvallisuustiedote
- Takuu

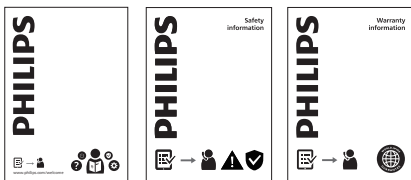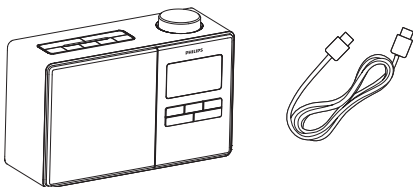

Huom

- Tässä käyttöohjekirjassa näytetyt kuvat, kuvitukset ja piirustukset ovat vain viitteellisiä, varsinaisten tuotteiden ulkoasu voi vaihdella.

Yleiskatsaus kannettavasta radiosta

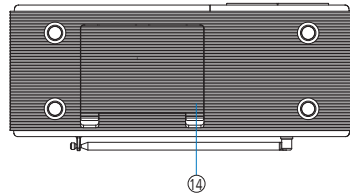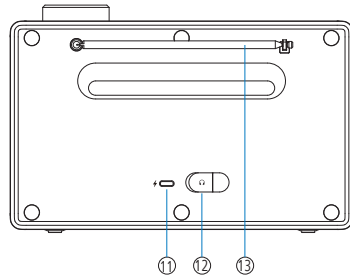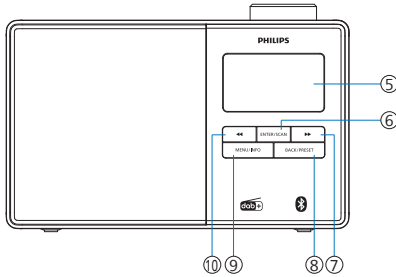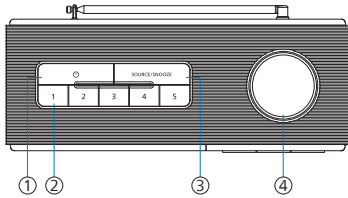

①

- Kytke päälle/pois päältä tai siirry valmiustilaan.
- Lopeta herätyskello.

② Suosikkiasemat (1, 2, 3, 4, 5)

- Tallenna/käytä suoraan esiasetusta 1, 2, 3, 4 tai 5.

③ SOURCE/SNOOZE

- Vaihda DAB/FM/Bluetooth-lähteen välillä.
- Torkuta herätyskello.
- Lopeta herätyskello.
- Keittiönajastimen asettaminen.

④ Äänenvoimakkuus-säätönappi

- Säädä äänenvoimakkuutta.

⑤ Näyttöpaneeli

- Näytä nykyinen tila.

⑥ ENTER/SCAN

- Siirry valittujen valikon vaihtoehtojen luetteloon.
- Hae ja tallenna radioasemia automaattisesti.
- Toista/tauko.
- Bluetooth®-laitteparin muodostaminen

⑦

- Aseta kellonaika.
- Viritä radioasemat.
- Selaa valikkoluettelo.
- Seuraava kappale

⑧ BACK/PRESET

- Takaisin edelliseen valikkoon.
- Poistu valikon asetuksista.
- Tallenna radioasemat muistiin.
- Esiviritetyn radioaseman valitseminen.

⑨ MENU/INFO

- Siirry valikon asetuksiin.
- Näytön tiedot.

⑩

- Aseta kellonaika.
- Viritä radioasemat.
- Selaa valikkoluettelo.
- Edellinen kappale

⑪ Tyyppi-C latausliitäntä

⑫ Kuulokeliitäntä

⑬ DAB/FM-antenni

⑭ Paristokotelon kansi

3 Aloitus

Seuraa aina tämän luvun ohjeita järjestyksessä.

Lataa sisäänrakennettu akku


Kannettava radio saa virtansa sisäänrakennetusta ladattavasta akusta.



Huom

- Näytössä näkyy '🔋'-kuvake, kun akun varaustaso on vähissä. Lataa sisäänrakennettu akku mahdollisimman pian.

Kytke kannettavan radion TYYPPI-C-liitäntä pistorasiaan (5 V $\equiv$ 1,5 A) mukana toimitetulla TYYPPI-C-kaapelilla.

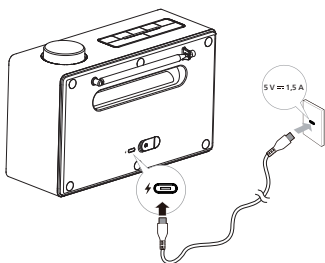

- ➔ '🔋'-kuvake tulee näytössä näkyviin, kun kannettava radio on latautumassa.
- ➔ '🔋'-kuvake tulee näytössä näkyviin, kun kannettava radio on latautunut täyteen.

Kytke päälle/pois päältä tai siirry valmiustilaan

- Paina -painiketta kytkeäksesi laitteen päälle.
 - ➔ Radio vaihtaa viimeksi valittuun lähteeseen.
- Paina -painiketta kytkeäksesi laitteen valmiustilaan.
 - ➔ Kellonaika (jos asetettu) näytetään.



Huom

- Jos Bluetooth-laitte ei ole ollut yhteydessä yli 15 minuuttiin tai on yhdistetty, mutta ei toista ääntä, radio siirtyy automaattisesti valmiustilaan.
- Voit sammuttaa laitteen suoraan painamalla missä tahansa tilassa 3 sekuntia. Näyttö sammuu.

Säädä

äänenvoimakkuutta

Säädä äänenvoimakkuutta kääntämällä **VOLUME**-säätönuppia kuuntelun aikana.

Näytön kirkkauden säätäminen


Voit valita eri kirkkaustasoja tai sammuttaaksesi näytön.

- 1 Paina **MENU** päästäksesi valikkoon.
- 2 Valitse [DIM-taso] painamalla **▶▶ / ◀◀**-painiketta ja vahvista sitten painamalla **ENTER**-painiketta.
- 3 Valitse kirkkaustaso (Automaattinen, Korkea, Keskitaso, Matala) painamalla **▶▶ / ◀◀** tai sammuta näyttö painamalla **Pois** ja vahvista sitten **ENTER**-painikkeella.
 - ➔ Jos valitaan [Auto], kamera siirtyy korkealle kirkkaustasolle. Kun näyttöä ei käytetä 10 sekuntia, se siirtyy matalalle kirkkaustasolle.
 - ➔ Kun [Pois päältä] on valittuna, näyttö sammuu. Se siirtyy korkealle kirkkaustasolle tätä painiketta painettaessa. Näyttö sammuu, kun laitetta ei käytetä 10 sekuntia.
- 4 Poistu valikosta painamalla **BACK**-painiketta.

Valikon näyttäminen valmiustilassa

Kun laite on valmiustilassa, pääset ohjausvaihtoehtojen valikkoon.

- 1 Avaa valikko painamalla valmiustilassa **MENU**-painiketta.
- 2 Valitse valikkovaihtoehto painamalla **▶▶ / ◀◀**-painiketta ja vahvista sitten vaihtoehto tai siirry alemman tason valikkoon painamalla **ENTER**-painiketta.
 - **[DIM-taso]**: säädä taustavalon asetuksia.
 - **[Herätyskello]**: aseta herätyskello 1 tai 2 päälle/pois ja herätyskellon asetukset.
 - **[Kello]**: aseta ajan synkronointi, päivämäärä/aika, valitse ajan muoto ja päivämäärän muoto.
 - **[Järjestelmä]**: säädä järjestelmän asetukset.
- 3 Toista Vaihe 2, jos jokin alivaihtoehto on käytettävissä yhden vaihtoehdon alla.
- 4 Palaa edelliseen valikkoon painamalla **BACK**-painiketta tai poistu valikosta painamalla **BACK**-painiketta 3 sekunnin ajan.

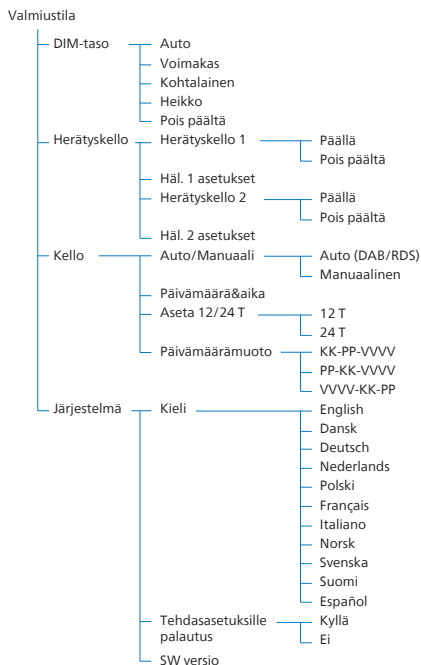

4 Kellon asettaminen



Huom

- Valikko poistuu näkyvistä, jos mitään painiketta ei paineta 30 sekuntiin.

Kellon automaattinen asettaminen

- 1 Paina **MENU** päästäksesi valikkoon.
- 2 Valitse [Kello] painamalla ►► / ◄◄-painiketta, vahvista sitten painamalla **ENTER**-painiketta.
- 3 Valitse [Auto/Manuaali] painamalla ►► / ◄◄-painiketta, vahvista sitten painamalla **ENTER**-painiketta.
- 4 Valitse [Auto (DAB/RDS)] painamalla ►► / ◄◄-painiketta, vahvista sitten painamalla **ENTER**-painiketta.
- 5 Palaa edelliseen valikkoon painamalla **BACK**-painiketta tai poistu valikosta painamalla **BACK**-painiketta 3 sekunnin ajan.

DAB/FM RDS-asetamalla laite voi synkronoida DAB/FM RDS-aseman lähettämän ajan (CT-tietojen kera) automaattisesti.

Kellon manuaalinen asettaminen

- 1 Paina **MENU** päästäksesi valikkoon.
- 2 Valitse [Kello] painamalla ►► / ◄◄-painiketta, vahvista sitten painamalla **ENTER**-painiketta.
- 3 Valitse [Päivämäärä&aika] painamalla ►► / ◄◄-painiketta, vahvista sitten painamalla **ENTER**-painiketta.
- 4 Aseta tunnit painamalla ►► / ◄◄-painiketta, vahvista sitten painamalla **ENTER**-painiketta.
- 5 Aseta minuutit painamalla ►► / ◄◄-painiketta, vahvista sitten painamalla **ENTER**-painiketta.
- 6 Aseta kuukausi painamalla ►► / ◄◄-painiketta, vahvista sitten painamalla **ENTER**-painiketta.
- 7 Aseta päivä painamalla ►► / ◄◄-painiketta, vahvista sitten painamalla **ENTER**-painiketta.

- 8 Aseta vuosi painamalla ►► / ◄◄-painiketta, vahvista sitten painamalla **ENTER**-painiketta.

↳ Aika on asetettu.

- 9 Palaa edelliseen valikkoon painamalla **BACK**-painiketta tai poistu valikosta painamalla **BACK**-painiketta 3 sekunnin ajan.

Kellonajan muodon asettaminen

- 1 Paina **MENU** päästäksesi valikkoon.
- 2 Valitse [Kello] painamalla ►► / ◄◄-painiketta, vahvista sitten painamalla **ENTER**-painiketta.
- 3 Valitse [Aseta 12/24 T] painamalla ►► / ◄◄-painiketta, vahvista sitten painamalla **ENTER**-painiketta.
- 4 Valitse [12 T] tai [24 T] painamalla ►► / ◄◄-painiketta, vahvista sitten painamalla **ENTER**-painiketta.
- 5 Palaa edelliseen valikkoon painamalla **BACK**-painiketta tai poistu valikosta painamalla **BACK**-painiketta 3 sekunnin ajan.

Päivämäärämuoto

- 1 Paina **MENU** päästäksesi valikkoon.
- 2 Valitse [Kello] painamalla ►► / ◄◄-painiketta, vahvista sitten painamalla **ENTER**-painiketta.
- 3 Valitse [Päivämäärämuoto] painamalla ►► / ◄◄-painiketta, vahvista sitten painamalla **ENTER**-painiketta.
- 4 Valitse päivämäärämuoto [PP-KK-VVVV], [PP-KK-VVVV] tai [VVVV-KK-PP] painamalla ►► / ◄◄-painiketta, vahvista sitten painamalla **ENTER**-painiketta.
- 5 Palaa edelliseen valikkoon painamalla **BACK**-painiketta tai poistu valikosta painamalla **BACK**-painiketta 3 sekunnin ajan.

5 Herätyskellon asettaminen

Herätyskellon ajan asettaminen

Huom

- Varmista, että olet asettanut kellon oikein.

- 1 Paina **MENU** päästäksesi valikkoon.
- 2 Valitse [Herätyskello] painamalla ►► / ◄◄-painiketta, vahvista sitten painamalla **ENTER**-painiketta.
- 3 Valitse [Häl. 1 asetukset] tai [Häl. 2 asetukset] painamalla ►► / ◄◄-painiketta a vahvista sitten herätyksen asetustilan aktivointi painamalla **ENTER**-painiketta. unnit vilkkuvat.
- 4 Aseta tunnit painamalla ►► / ◄◄-painiketta ja vahvista sitten painamalla **ENTER**-painiketta. Minuutit vilkkuvat.
- 5 Aseta minuutit painamalla ►► / ◄◄-painiketta ja vahvista sitten painamalla **ENTER**-painiketta. Herätyskellon toistojakso vilkkuu.
- 6 Valitse herätyskellon toistojakso [Once (Kerran), Daily (Päivittäin), Weekend (Viikonloppu)-tila] painamalla ►► / ◄◄-painiketta ja vahvista sitten painamalla **ENTER**-painiketta. Herätyskellon lähde vilkkuu.
 - Jos herätyskellon jaksoksi on valittu [Kerran], aseta herätyskellon päivämäärä käyttämällä ►► / ◄◄-painiketta ja vahvista sitten painamalla **ENTER**-painiketta.
- 7 Valitse herätysäänen lähde (BUZZER, DAB tai FM station (FM-asema)) painamalla ►► / ◄◄-painiketta, vahvista sitten painamalla **ENTER**-painiketta.
 - Jos herätyskellon lähteeksi on valittu [DAB] tai [FM] (oletusarvo on BUZZER), aseman pikavalintanumero vilkkuu. Valitse DAB- tai FM-radioaseman pikavalintanumero ►► / ◄◄-painiketta ja vahvista sitten painamalla **ENTER**-painiketta.
- 8 Palaa edelliseen valikkoon painamalla **BACK**-painiketta tai poistu valikosta painamalla **BACK**-painiketta 3 sekunnin ajan.
 - ↳ Vastaava herätyskellon kuvake ☹/☹ tulee näkyviin.



Vihje

- Laite poistuu herätyskellon asetustilasta sen jälkeen, kun se on ollut käyttämättömänä 30 sekuntia.
- Jos DAB/FM-lähde on valittu herätyskellon ääneksi, mutta esiasetettua asemaa ei ole valittu, BUZZER aktivoituu automaattisesti.
- Herätyskellon aikakatkaus on 60 minuuttia, jos käyttäjä ei tee mitään.

Herätysajastimen aktivoiminen/ deaktivoiminen

- 1 Paina **MENU** päästäksesi valikkoon.
- 2 Valitse [Herätyskello] painamalla ►► / ◄◄-painiketta, vahvista sitten painamalla **ENTER**-painiketta.
- 3 Valitse [Hälytys 1] tai [Hälytys 2] painamalla ►► / ◄◄-painiketta, vahvista sitten painamalla **ENTER**-painiketta.
- 4 Valitse [Päällä] tai [Pois päältä] painamalla ►► / ◄◄-painiketta ja vahvista sitten herätysajastimen aktivointi tai deaktivoimintia painamalla **ENTER**-painiketta.
- 5 Palaa edelliseen valikkoon painamalla **BACK**-painiketta tai poistu valikosta painamalla **BACK**-painiketta 3 sekunnin ajan.
 - ↳ Jos herätysajastin on aktivoitu, kuvake ☹/☹-kuvake tulee näkyviin.
 - ↳ Jos herätyskellon ajastin on poistettu käytöstä, ☹/☹-kuvake poistuvat näkyvistä.

Herätyskellon torkuttaminen

- 1 Kun herätyskello soi, paina **SNOOZE**-painiketta.
 - ↳ Herätyskello torkutettu ja soi uudelleen 10 minuutin kuluttua (oletus on 10 minuuttia).
- Paina **SNOOZE**-painiketta herätyskellon torkkuajan aikana valitaksesi toisen ajanjakson (minuutteina) soittoaänen vahvistukselle.

10 → 20 → 30 → 40 → 50 → 60 (minuuttia)
└────────────────────────────────┘
- 2 Herätyskellon torkkutoiminnon aikana voit peruuttaa Torkku-toiminnon painamalla ☹ tai **SNOOZE**-painiketta 3 sekunnin ajan. Herätyskello pysähtyy.

Herätyskellon äänien lopettaminen

Kun herätyskello soi, paina  tai pidä **SNOOZE**-painiketta painettuna 3 sekunnin ajan.

↳ Herätyskello pysähtyy, mutta herätyskellon asetukset säilyvät.

Uniajastimen asettaminen

Tämä kannettava radio voi siirtyä automaattisesti valmiustilaan, kun uniajastin on asetettu.

- 1 Käynnistä laite.
- 2 Paina **MENU** päästäksesi valikkoon.
- 3 Valitse [Uniajastin] **▶▶** / **◀◀**-painiketta, vahvista sitten painamalla **ENTER**-painiketta.
- 4 Valitse ajanjakso painamalla **▶▶** / **◀◀**-painiketta, vahvista sitten painamalla **ENTER**-painiketta.

15 ➔ 30 ➔ 45 ➔ 60 ➔ 90 ➔ 120 (minuuttia)
↑
Pois päältä

- 5 Poistu valikosta painamalla **BACK**-painiketta.

↳ **zZ** -kuvake näkyy näytöllä.

- Uniajastimen poistaminen käytöstä:
Toista yllä olevat vaiheet ja aseta uniajastin Pois päältä -tilaan.

6 DAB-radion kuunteleminen

Huom

- Pidä kannettava radio erillään muista sähkölaitteista, jotta välttyään radiohäiriöiltä.
- Paranna vastaanottoa vetämällä DAB/FM antenni kokonaan ulos ja säätämällä sen asentoa.

DAB-radioasemille virittäminen

Kun valitset DAB-radiotilan ensimmäisen kerran tai jos asemaluettelo on tyhjä, radio suorittaa täyden haun automaattisesti.

- 1 Käynnistä laite.
- 2 Valitse DAB-tila painamalla **SOURCE**-painiketta.
 - ↳ [Haku käynnissä] tulee näkyviin.
 - ↳ Radio hakee automaattisesti ja tallentaa kaikki DAB-radioasemat ja lähettää sitten ensimmäisen saatavilla olevan aseman.
 - ↳ Asemaluettelo tallentuu radioon. Aseman haku ei tapahdu, kun seuraavan kerran kytket radion päälle.
- 3 Kaikki löydettyt asemat tallennetaan automaattisesti. Selaa löydettyjä asemia painamalla ►► / ◄◄-painiketta, vahvista sitten painamalla **ENTER**-painiketta.
- 4 Viritä uudelleen painamalla **SCAN**-painiketta 3 sekunnin ajan.

Automaattinen haku

Paina ja pidä **SCAN**-painiketta painettuna 3 sekunnin ajan aktivoidaksesi täyden skannaustilan.

- ↳ [Haku käynnissä] tulee näkyviin.
- ↳ Radio hakee automaattisesti ja tallentaa kaikki DAB-radioasemat ja lähettää sitten ensimmäisen saatavilla olevan aseman.
- ↳ Asemaluettelo tallentuu radioon. Aseman haku ei tapahdu, kun seuraavan kerran kytket radion päälle.

tai

- 1 Paina **MENU**-painiketta päästäksesi DAB-valikkoon.
- 2 Paina **ENTER**-painiketta siirtyäksesi [Täysi haku].
- 3 Valitse [Kyllä] (aktivoi täysi skannaus) tai [Ei] painamalla ►► / ◄◄-painiketta, vahvista sitten painamalla **ENTER**-painiketta.
 - ↳ [Haku käynnissä] tulee näkyviin.
 - ↳ Radio hakee automaattisesti ja tallentaa kaikki DAB-radioasemat ja lähettää sitten ensimmäisen saatavilla olevan aseman.
 - ↳ Asemaluettelo tallentuu radioon. Aseman haku ei tapahdu, kun seuraavan kerran kytket radion päälle.

Manuaalinen virittäminen

Automaattisen viritystoiminnon lisäksi voit virittää vastaanottimen manuaalisesti. Tämä voi olla hyödyllistä antennin suuntaamisessa tai automaattisen virituksen aikana huomaamatta jääneiden kanavien lisäämisessä.

- 1 Paina **MENU**-painiketta päästäksesi DAB-valikkoon.
- 2 Valitse [Man. virittäminen] painamalla ►► / ◄◄-painiketta, vahvista sitten painamalla **ENTER**-painiketta.
- 3 Selaa DAB-kanavia, jotka on numeroitu 5A:sta 13F:ään, painamalla ►► / ◄◄-painiketta, vahvista sitten painamalla **ENTER**-painiketta.
 - ↳ Laite näyttää taajuuden ja aloittaa haun.
- 4 Poistu valikosta painamalla **BACK**-painiketta.

Tallenna ja valitse suosikkiasemat

Huom

- Voit tallentaa suosikkiasemat suorapainikkeisiin 1, 2, 3, 4, 5.

- 1 Viritä DAB-tilassa DAB-radioasema.
- 2 Paina ja pidä painettuna **1, 2, 3, 4 tai 5** 3 sekunnin ajan tallentaaksesi nykyisen aseman suoraan vastaavaan paikkaan.
 - ↳ [Tallennettu] tulee näkyviin.
 - ↳ Asema on tallennettu valittuun paikkaan.

- Paina DAB-tilassa **1, 2, 3, 4** tai **5** valitaksesi esiasetetun radioaseman (1, 2, 3, 4 tai 5) suoraan.

DAB-radioasemien tallentaminen

Huom

- Voit tallentaa enintään 20 DAB-asemaa.

- 1 Viritä DAB-tilassa DAB-radioasema.
- 2 Paina ja pidä **PRESET**-painiketta painettuna 3 sekunnin ajan aktivoidaksesi ohjelmointitilan.
↳ [Esiaset.tall.] ja esiasetusnumero näytetään.
- 3 Valitse numero painamalla **▶▶ / ◀◀**-painiketta.
- 4 Vahvista painamalla **PRESET**-painiketta.
↳ [Tallennettu] tulee näkyviin.
↳ Asema on tallennettu valittuun paikkaan.
- 5 Toista vaiheet 1–4 tallentaaksesi lisää DAB-radioasemia.

Vihje

- Jos haluat poistaa valmiiksi tallennetun aseman, tallenna toinen kanava sen tilalle.

Esiviritetyn radioaseman valitseminen

Paina DAB-tilassa **PRESET**-painiketta valitaksesi esiviritetyn radioaseman.

tai

- 1 Paina DAB-tilassa **PRESET**-painiketta.
- 2 Valitse esiasetettu radioasema painamalla **▶▶ / ◀◀**-painiketta.

Huom

- Esiviritetty radioasema vahvistetaan automaattisesti 3 sekunnin kuluttua.

Virheellisten asemien poistaminen

- 1 Paina **MENU**-painiketta päästäksesi DAB-valikkoon.
- 2 Valitse [Rajaa] painamalla **▶▶ / ◀◀**-painiketta, vahvista sitten painamalla **ENTER**-painiketta.
- 3 Valitse painamalla **▶▶ / ◀◀**-painiketta [Kyllä] (poista kaikki virheelliset asemat asemaluettelosta) tai [Ei], vahvista sitten painamalla **ENTER**-painiketta.
- 4 Poistu valikosta painamalla **BACK**-painiketta.

DRC

Pakkaa radiosignaalin dynaaminen alue siten, että hiljaiset äänet vahvistuvat jaovat äänet vaimenevat.

- 1 Paina **MENU**-painiketta päästäksesi DAB-valikkoon.
- 2 Valitse [DRC-taso] painamalla **▶▶ / ◀◀**-painiketta, vahvista sitten painamalla **ENTER**-painiketta.
- 3 Valitse [Voimakas], [Heikko] tai [Pois päältä] painamalla **▶▶ / ◀◀**-painiketta, vahvista sitten painamalla **ENTER**-painiketta.
- 4 Poistu valikosta painamalla **BACK**-painiketta.

DAB-radioasemien tietojen näyttäminen

Kun kuuntelet DAB-radiota, paina ja pidä **INFO**-painiketta painettuna 3 sekuntia saadaksesi seuraavat tiedot näkyviin (jos saatavilla):


- ↳ DAB tai DAB+
- ↳ Aseman nimi
- ↳ Vieritettävä teksti
- ↳ Ohjelman tyyppi
- ↳ Multipleksi nimi
- ↳ Kanava
- ↳ Taajuus
- ↳ Tila: Siirtonopeus
- ↳ Tila: Kanavatyyppi
- ↳ Signaalin laatu

Valikon näyttäminen DAB-tilass

Kun kuuntelet DAB-radiota, voit käyttää valikkoa ohjausvaihtoehtoja varten.

- 1 Paina **MENU**-painiketta päästäksesi DAB-valikkoon.
- 2 Valitse valikkovaihtoehto painamalla ►► / ◄◄-painiketta ja vahvista sitten vaihtoehto tai siirry alemman tason valikkoon painamalla **ENTER**-painiketta.
 - **[Täysi haku]:** Hae ja tallenna kaikki saatavilla olevat DAB-radioasemat.
 - **[Man. virittäminen]:** virittää tietty kanava/taajuus manuaalisesti ja lisää se asemaluetteloon.
 - **[Rajaa]:** poistaa kaikki virheelliset asemat asemaluettelosta.
 - **[DRC-taso]:** pakkaa radiosignaalin dynaaminen alue siten, että hiljaiset äänet vahvistuvat ja kovat äänet vaimenevat.
 - **[Keittiöajastin]:** keittiöajastimen asettaminen.
 - **[Uniajastin]:** uniajastimen asettaminen.
 - **[DBB-taso]:** säädä toistettavaa ääntä.
 - **[DIM-taso]:** säädä taustavalon asetuksia.
 - **[Herätyskello]:** aseta herätyskello päälle/pois päältä ja herätyskellon asetukset.
 - **[Kello]:** aseta ajan synkronointi, päivämäärä/aika, valitse ajan muoto ja päivämäärän muoto.
 - **[Järjestelmä]:** säädä järjestelmän asetukset.
- 3 Toista Vaihe 2, jos jokin alivaihtoehto on käytettävissä yhden vaihtoehdon alla.
- 4 Palaa edelliseen valikkoon painamalla **BACK**-painiketta tai poistu valikosta painamalla **BACK**-painiketta 3 sekunnin ajan.

DAB-valikko

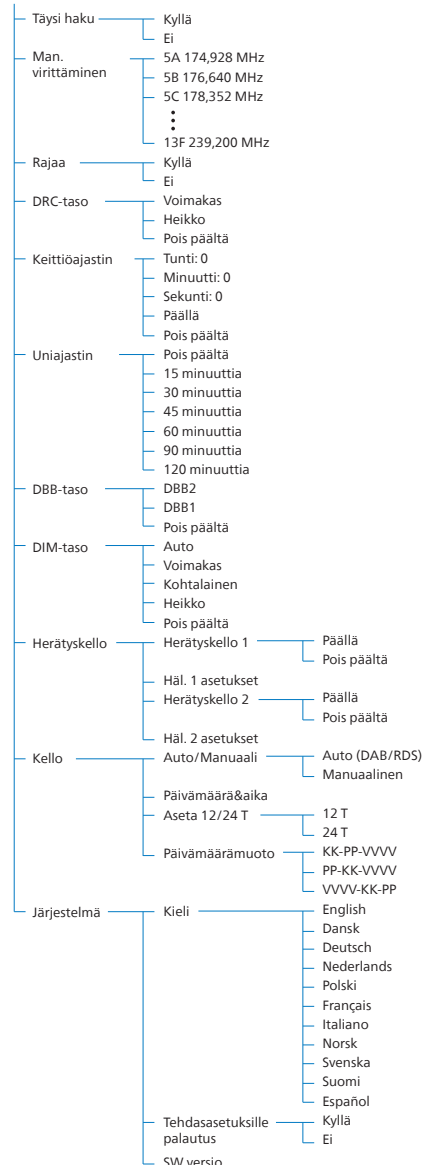

Huom

- Valikko poistuu näkyvistä, jos mitään painiketta ei paineta 30 sekuntiin.

7 FM-radion kuunteleminen



Huom

- Pidä kannettava radio erillään muista sähkölaitteista, jotta vältytään radiohäiriöitä.
- Paranna vastaanottoa vetämällä DAB/FM antenni kokonaan ulos ja säätämällä sen asentoa.

Automaattinen virittäminen

- 1 Paina -painiketta kytkeäksesi laitteen päälle.
 - 2 Valitse FM-tila painamalla **SOURCE**-painiketta.
 - 3 Paina / -painiketta ja pidä sitä painettuna 3 sekuntia.
- ↳ Kannettava radio virittyy automaattisesti asemalle, jolla on voimakas kuuluvuus.

Manuaalinen virittäminen

Valitse taajuus, jota haluat virittää manuaalisesti, painamalla / -painiketta.



Huom

- Kannettavan radion viritysverkko on 50 kHz. Näyttöpaneelin radiotaajuus kasvaa 0,05 MHz painamalla / -painiketta.

FM-radioasemien automaattinen tallentaminen



Huom

- Voit tallentaa enintään 20 FM-asemaa.

Paina FM-virittimen tilassa **SCAN**-painiketta 3 sekunnin ajan.

- ↳ [Automaattinen haku käynnissä] tulee näkyviin.
- ↳ Radio hakee automaattisesti ja tallentaa kaikki FM-radioasemat ja lähettää sitten ensimmäisen saatavilla olevan aseman.

FM-radioasemien manuaalinen tallentaminen

- 1 Viritä FM-radioasema FM-virittimen tilassa.
- 2 Paina ja pidä **PRESET**-painiketta painettuna 3 sekunnin ajan aktivoidaksesi ohjelmointitilan.
↳ [Esiaset.tall.] ja esiasetusnumero näytetään.
- 3 Valitse numero painamalla / -painiketta.
- 4 Vahvista painamalla **PRESET**-painiketta.
- 5 Toista vaiheet 1–4 tallentaaksesi lisää FM-radioasemia.



Vihje

- Jos haluat poistaa valmiiksi tallennetun aseman, tallenna toinen kanava sen tilalle.

Tallenna ja valitse suosikkiasemat



Huom

- Voit tallentaa suosikkiasemat suorapainikkeisiin 1, 2, 3, 4, 5.

- 1 Viritä FM-radioasema FM-virittimen tilassa.
 - 2 Paina ja pidä painettuna **1, 2, 3, 4** tai **5** (esiasetettu numero) 3 sekunnin ajan tallentaaksesi nykyisen aseman suoraan vastaavaan paikkaan.
↳ [Esiaset.tall.] tulee näkyviin.
↳ Näyttöön tulevat esiasetetun aseman numero ja aseman taajuus.
- FM-viritintilassa voit valita esiasetetun radioaseman (**1, 2, 3, 4** tai **5**) suoraan painamalla 1, 2, 3, 4 tai 5.

Esiviritetyn radioaseman valitseminen

Paina FM-viritintilassa **PRESET**-painiketta valitaksesi esiviritetyn radioaseman.

tai

- 1 Paina FM-viritintilassa **PRESET**-painiketta.
- 2 Valitse esiasetettu radioasema painamalla **▶▶ / ◀◀**-painiketta.



Huom

- Esiviritetty radioasema vahvistetaan automaattisesti 3 sekunnin kuluttua.

Haun herkkyyden asetus

- 1 Paina **MENU**-painiketta päästäksesi FM-valikkoon.
- 2 Paina **ENTER**-painiketta siirtyäksesi [Hakuasetus].
- 3 Valitse [Voimakas] (vain vahvat asemat) tai [Kaikki] (kaikki asemat) painamalla **▶▶ / ◀◀**-painiketta ja vahvista sitten painamalla **ENTER**-painiketta.
- 4 Poistu valikosta painamalla **BACK**-painiketta.

RDS-radioasemien tietojen näyttäminen

RDS (Radion tietojärjestelmä) on palvelu, jonka avulla FM-asemat voivat näyttää lisätietoja.

- 1 Viritä FM RDS -asemalle.
- 2 Pidä **INFO**-painiketta painettuna 3 sekuntia, niin näkyviin tulevat seuraavat tiedot (jos saatavilla):
 - ↳ Aseman nimi
 - ↳ Ohjelmatyyppi, kuten [NEWS] (uutiset), [SPORT] (urheilu), [POP M] (Pop-musiikki)...
 - ↳ Aika
 - ↳ Teksti
 - ↳ Taajuus


Valikon näyttäminen FM-tilass

Kun kuuntelet FM-radiota, voit käyttää valikkoa ohjausvaihtoehtoja varten.

- 1 Paina **MENU**-painiketta päästäksesi FM-valikkoon.
- 2 Valitse valikkovaihtoehto painamalla **▶▶** / **◀◀**-painiketta ja vahvista sitten vaihtoehto tai siirry alemman tason valikkoon painamalla **ENTER**-painiketta.
 - **[Hakuasetus]**: valitse haun herkkyys (vain vahvat asemat tai kaikki asemat).
 - **[Keittiöajastin]**: keittiöajastimen asettaminen.
 - **[Uniajastin]**: uniajastimen asettaminen.
 - **[DBB-taso]**: säädä toistettavaa ääntä.
 - **[DIM-taso]**: säädä taustavalon asetuksia.
 - **[Herätyskello]**: aseta herätyskello päälle/pois päältä ja herätyskellon asetukset.
 - **[Kello]**: aseta ajan synkronointi, päivämäärä/aika, valitse ajan muoto ja päivämäärän muoto.
 - **[Järjestelmä]**: säädä järjestelmän asetukset.
- 3 Toista Vaihe 2, jos jokin alivaihtoehto on käytettävissä yhden vaihtoehdon alla.
- 4 Palaa edelliseen valikkoon painamalla **BACK**-painiketta tai poistu valikosta painamalla **BACK**-painiketta 3 sekunnin ajan.

Huom

- Valikko poistuu näkyvistä, jos mitään painiketta ei paineta 30 sekuntiin.

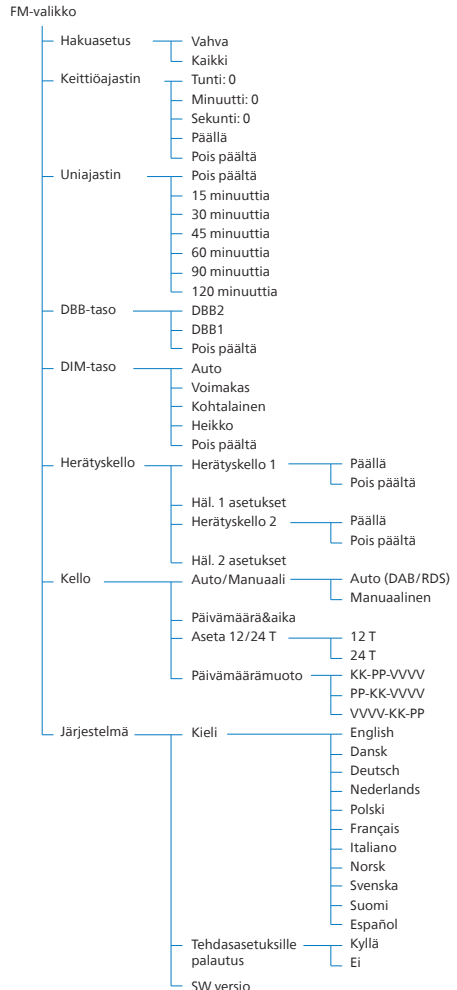

8 Bluetooth®-musiikin kuunteleminen



Huom

- Yksikön ja laitteen välinen toimintasäde on noin 30 metriä (avoin tila).
- Kaikkien Bluetooth®-laitteiden yhteensopivuutta ei taata.
- Laitteen ja yksikön väliset esteet voivat lyhentää toimintasädettä.
- Pidä tämä laite poissa muista elektronisista laitteista, jotka voivat aiheuttaa häiriöitä.
- Laite irrotetaan myös, kun laitteesi siirretään toiminta-alueen ulkopuolelle.

Bluetooth®-yhteyden muodostaminen

- 1 Paina **SOURCE**-painiketta valitaksesi Bluetooth-tilan.
↳ [Yhteys katkaistu] alkaa vilkkua.
- 2 Kytke Bluetooth-laitteessa Bluetooth päälle ja aloita yhteys etsimällä [**Philips TAR5600**].
- 3 Valitse "Philips TAR5100".
Jos yhteyden muodostaminen onnistui:
↳ Kuulet kehutusäänen.
↳ [Yhdistetty] tulee näkyviin.

Bluetooth®-yhteyden katkaiseminen

- Vaihda laitteessa toiseen lähteeseen;
- Poista toiminto käytöstä Bluetooth®-laitteestasi;
- Katkaise Bluetooth-yhteys painamalla **ENTER/SCAN**-painiketta 3 sekunnin ajan.
Jos yhteyden katkaiseminen onnistui:
↳ Kuulet kehutusäänen.
↳ [Laiteparin muodostus] tulee näkyviin, laite on nyt valmis pariliitokseen.

tai

- 1 Paina **MENU**-painiketta päästäksesi Bluetooth-valikko.
- 2 Paina **ENTER**-painiketta valitaksesi [Bluetooth-pari].
- 3 Valitse [Kyllä] (katkaise Bluetooth®-yhteys ja siirry pariliitostilaan) painamalla ►► / ◄◄-painiketta, vahvista sitten painamalla **ENTER**-painiketta.

Bluetooth®-laiteparin tietojen tyhjentäminen

- 1 Paina **MENU**-painiketta päästäksesi Bluetooth-valikko.
- 2 Valitse [Bluetooth-puhdistus] painamalla ►► / ◄◄-painiketta, vahvista sitten painamalla **ENTER**-painiketta.
- 3 Paina ►► / ◄◄ valitaksesi [Kyllä] katkaistaksesi nykyisen yhteyden tai valitse [Ei] säilyttääksesi yhteyden, vahvista sitten painamalla **ENTER**-painiketta.
- 4 Poistu valikosta painamalla **BACK**-painiketta.
↳ [Laiteparin muodostus] alkaa vilkkua.

Musiikin toistaminen

Kun kuuntelet musiikkia Bluetooth®-laitteellasi, voit hallita toistoa tämän laitteen avulla.

- Paina **ENTER**-painiketta keskeyttääksesi/jatkaaksesi toiston.
- Siirry seuraavaan kappaleeseen painamalla ►► / ◄◄-painiketta.
- Säädä äänenvoimakkuutta kiertämällä **VOLUME**-nuppia.

Valikon näyttäminen


Bluetooth®-tilassa

Kun kuuntelet Bluetooth®-yhteyden kautta, voit käyttää valikkoa ohjausvaihtoehtoja varten.

- 1 Paina **MENU**-painiketta päästäksesi Bluetooth®-valikkoon.
- 2 Valitse valikkovaihtoehto painamalla **▶▶** / **◀◀**-painiketta ja vahvista sitten vaihtoehto tai siirry alemman tason valikkoon painamalla **ENTER**-painiketta.
 - **[Bluetooth-pari]**: katkaise Bluetooth-yhteys ja siirry laiteparin muodostustilaan valitsemalla se.
 - **[Bluetooth-puhdistus]**: tyhjennä Bluetooth-pari muodostushistoria.
 - **[Keittiöajastin]**: keittiöajastimen asettaminen.
 - **[Uniajastin]**: uniajastimen asettaminen.
 - **[DBB-taso]**: säädä toistettavaa ääntä.
 - **[DIM-taso]**: säädä taustavalon asetuksia.
 - **[Herätyskello]**: aseta herätyskello päälle/pois päältä ja herätyskellon asetukset.
 - **[Kello]**: aseta ajan synkronointi, päivämäärä/aika, valitse ajan muoto ja päivämäärän muoto.
 - **[Järjestelmä]**: säädä järjestelmän asetukset.
- 3 Toista Vaihe 2, jos jokin alivaihtoehto on käytettävissä yhden vaihtoehdon alla.
- 4 Palaa edelliseen valikkoon painamalla **BACK**-painiketta tai poistu valikosta painamalla **BACK**-painiketta 3 sekunnin ajan.

Huom

- Valikko poistuu näkyvistä, jos mitään painiketta ei paineta 30 sekuntiin.

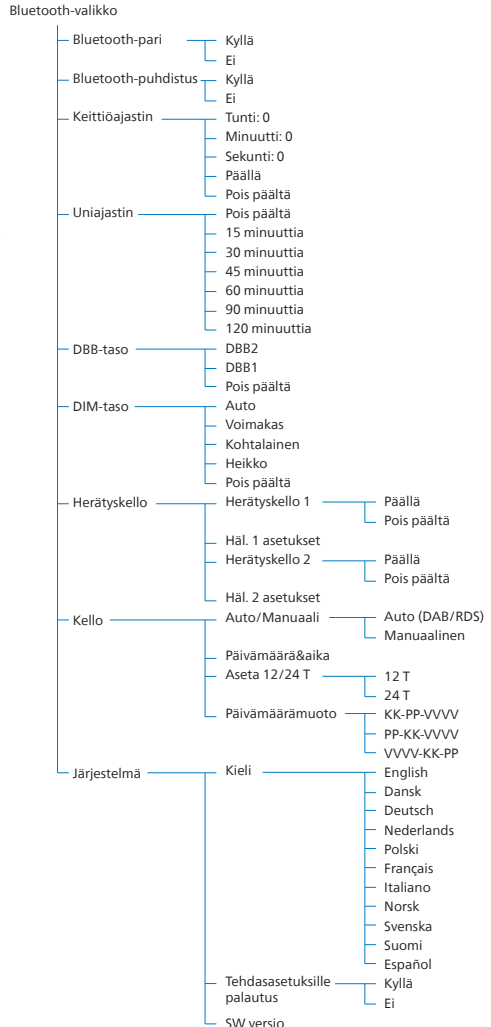

9 Keittiönajastimen asettaminen



Huom

- Laite poistuu valikkoasetuksista, kun se on ollut käyttämättömänä 30 sekuntia.

Keittiönajastimen asettaminen

- 1 Paina -painiketta kytkeäksesi laitteen päälle.
- 2 Paina **MENU** päästäksesi valikkoon.
- 3 Valitse [Keittiöajastin] painamalla / -painiketta, vahvista sitten painamalla **ENTER**-painiketta.
↳ Tunti alkaa vilkkua.



Vihje

- Aktivoi keittiöajastimen asetustila suoraan painamalla **SNOOZE**-painiketta 3 sekunnin ajan.

- 4 Aseta tunnit painamalla / -painiketta, vahvista sitten painamalla **ENTER**-painiketta.
↳ Minuutti alkaa vilkkua.
- 5 Aseta minuutit painamalla / -painiketta, vahvista sitten painamalla **ENTER**-painiketta.
↳ Sekunti alkaa vilkkua.
- 6 Aseta sekunti painamalla / -painiketta, vahvista sitten painamalla **ENTER**-painiketta.
↳ [Päällä] ja [Pois päältä] tulevat näkyviin.
- 7 Valitse keittiöajastin [Päällä] (aktivoi) tai [Pois päältä] (deaktivoi) painamalla / -painiketta ja vahvista sitten painamalla **ENTER**-painiketta.
- 8 Palaa edelliseen valikkoon painamalla **BACK** -painiketta tai poistu valikosta painamalla **BACK**-painiketta 3 sekunnin ajan.
↳ -kuvake ja keittiöajastin tulevat näkyviin.



Huom

- Keittiöajastin aikakatkaisu on 60 minuuttia, jos käyttäjä ei tee mitään.

Keittiönajastimen äänien lopettaminen

Kun keittiöajastin soi, sammuta painamalla mitä tahansa painiketta.

Keittiönajastimen peruuttaminen

- 1 Jos haluat peruuttaa keittiöajastimen, avaa valikko painamalla **MENU**-painiketta.
- 2 Valitse [Keittiöajastin] painamalla / -painiketta, vahvista sitten painamalla **ENTER**-painiketta.
↳ [Peruuta ajastin?] tulee näkyviin.
- 3 Valitse [Kyllä] (Peruuta) tai [Ei] painamalla / -painiketta, vahvista sitten painamalla **ENTER**-painiketta.
- 4 Poistu valikosta painamalla **BACK**-painiketta.



Huom

- Keittiöajastimen voi peruuttaa vain, kun laite on kytketty päälle.

10 Muut ominaisuudet

Äänitehosteiden säätäminen

- 1 Käynnistä laite.
- 2 Paina **MENU** päästäksesi valikkoon.
- 3 Valitse [DBB-taso] painamalla ►► / ◄◄-painiketta, vahvista sitten painamalla **ENTER**-painiketta.
- 4 Valitse toistettava ääni (DBB2, DBB1 tai Pois päältä) painamalla ►► / ◄◄-painiketta, vahvista sitten **ENTER**-painikkeella.
- 5 Poistu valikosta painamalla **BACK**-painiketta.

Valikon kielen valitseminen

- 1 Paina **MENU** päästäksesi valikkoon.
- 2 Valitse [Järjestelmä] painamalla ►► / ◄◄-painiketta, vahvista sitten painamalla **ENTER**-painiketta.
- 3 Valitse [Kieli] painamalla ►► / ◄◄-painiketta, vahvista sitten painamalla **ENTER**-painiketta.
- 4 Valitse valikon näyttökieli painamalla ►► / ◄◄-painiketta, vahvista sitten painamalla **ENTER**-painiketta.

→ English
Dansk
Deutsch
Nederlands
Polski
Français
Italiano
Norsk
Svenska
Suomi
→ Español

- 5 Palaa edelliseen valikkoon painamalla **BACK**-painiketta tai poistu valikosta painamalla **BACK**-painiketta 3 sekunnin ajan.

Kuuntele kuulokkeilla

Kytke kuulokkeet pääyksikön takana olevaan  liittämään.

Tehdasasetuksille palautus

- 1 Paina **MENU** päästäksesi valikkoon.
- 2 Valitse [Järjestelmä] painamalla ►► / ◄◄-painiketta, vahvista sitten painamalla **ENTER**-painiketta.
- 3 Valitse [Tehdasasetuksille palautus] painamalla ►► / ◄◄-painiketta, vahvista sitten painamalla **ENTER**-painiketta.
- 4 Valitse [Kyllä] (palauta kaikki radion asetukset tehdasasetuksiin) painamalla ►► / ◄◄-painiketta, vahvista sitten **ENTER**-painikkeella.
↳ [Käy. uudelleen...] tulee näkyviin.

11 Tuotteen tekniset tiedot



Huom

- Tuotteen tiedot voivat muuttua ilman ennakkovaroitusta.

Kaiutin

Nimellislähtöteho	5 W RMS (THD 10 %)
-------------------	--------------------

Viritin

Viritysalue (FM)	87,5-108 MHz
Viritysalue (DAB)	174-240 MHz (Kaista III)
Viritysuudukko	50 kHz
Herkkyys - Mono, 26 dB S/N-suhde	<22 dBf
Täydellinen harmoninen säro	<10%
Signaali-kohinasuhde	<50 dBA

Bluetooth

Bluetooth versio	V5.3
Bluetooth-taajuuskaista	2,4 GHz-2,48 GHz
Suurin e.i.r.p.	5,37 dBm
Bluetooth-alue	30 m (avoin alue)

Yleistiedot

USB-portti	5,0 V $\pm$ 1,5 A
Litiumakku	3,65 V/2600 mAh
Mitat (L x K x S)	222x147x96 mm
Paino (pääyksikkö)	877 g

12 Vianmääritys



Varoitus

- Älä koskaan irrota tämän kaiuttimen koteloa.

Pitääksesi takuun voimassa, älä koskaan yritä itse korjata laitetta. Jos sinulla on ongelmia tämän laitteenkäytössä, tarkista seuraavat kohdat ennen kuin pyydät huoltoa. Mikäli ongelmaa ei saada ratkaistua, siirry Philipsin verkkosivustolle osoitteessa www.philips.com/support. Kun otat yhteyttä Philipsiin, varmista, että laite on lähellä ja että sinulla on tiedossa laitteen malli- ja sarjanumero.

Ei virtaa

- Varmista, että kannettava radio on täyteen ladattu.
- Varmista, että kannettavan radion USB-liitäntä on kytketty oikein.

Ei ääntä

- Säädä äänenvoimakkuutta tästä kannettavasta radiosta.
- Säädä äänenvoimakkuutta liitetyistä laitteista.
- Varmista, että Bluetooth-laitteesi on toiminta-alueen sisällä.

Ei vastausta yksiköltä

- Käynnistä kannettava radio uudelleen.

Huono radiovastaanotto

- Pidä kannettava radio erillään muista sähkölaitteista, jotta vältetään radiohäiriöitä.
- Vedä antenni kokonaan ulos ja sääda sen asentoa.

Herätyskello ei toimi

- Aseta kello/herätyskello oikein.

Kellon/Herätyskellon asetus poistettu

- Nollaa kello/herätyskello.
- Vaihda varapari.

Äänenlaatu voi olla huono, kun laite on yhdistetty Bluetooth-yhteensopivaan laitteeseen

- Bluetooth-kuuluvuus on huono. Siirrä laite lähemmäs tätä kaiutinta tai poista esteet niiden välistä.

Bluetooth-laitteesi ei löydy [Philips TAR5600]-laitetta laiteparin muodostusta varten

- Siirry Bluetooth-laiteparin muodostu tilaan painamalla **ENTER/SCAN**-painiketta 3 sekuntia ja yritä sitten uudelleen.


Ei voida muodostaa yhteyttä Bluetooth-laitteeseesi

- Laitteen Bluetooth-toiminto ei ole käyttöön. Katso laitteen käyttöohjeesta ohjeet toiminnon käyttöönotosta.
- Tämä kannettava radio ei ole laiteparin muodostustilassa.
- Tämä kannettava radio on jo yhdistetty toiseen Bluetooth-laitteeseen.
- Katkaise yhteys ja yritä uudelleen.


Akkua ei lataudu kunnolla tai akku tyhjenee liian nopeasti

- Vaihda paristo.

- 1 Avaa laitteen pohjassa sijaitseva akkulokeron kansi ja ota alkuperäinen akku pois lokeroasta.

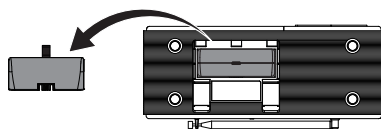


- 2 Aseta paikalleen samantyyppinen akku (ei sisällä toimitukseen).

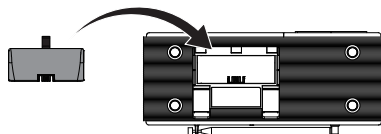

- 3 Sulje akkulokeron kansi.

Ladattavan litiumioniakun tekniset tiedot:

11NR19/66
Malli: TACR5001BA
Nimelliskapasiteetti: 3,65 V, 2600 mAh, 9,49 Wh
Suurin latausjännite: 4,2 V
TP Vision Europe B.V. Prins Bernhardplein 200,
1097 JB Amsterdam, Alankomaat.

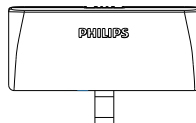

- Jos haluat ostaa ylimääräisen akun, käy osoitteessa <https://www.philips.com/support> saadaksesi lisätietoja.

13 Huomioitavaa

Noudatettavuus

Kaikki tähän laitteeseen tehdyt muutokset, Muutos MMD Hong Kong Holding Limited ei ole nimenomaisesti hyväksynyt, voivat johtaa käyttäjän oikeuden menettämiseen tuotteen käyttöön.

Täten TP Vision Europe B.V. vakuuttaa täten, että tämä tuote on direktiivin 2014/53/EU ja Yhdistyneen kuningaskunnan radiolaitemääräysten SI 2017 No 1206 olennaisten vaatimusten ja muiden asiaankuuluvien määräysten mukainen. Löydät vaatimustenmukaisuusvakuutuksen osoitteesta www.philips.com/support.



Tämä tuote on vaatimustenmukainen Euroopan radiotaajuushäiriöitä koskevien säännösten mukaisesti.



Tämä tuote on suunniteltu ja valmistettu korkealaatuisista materiaaleista ja osista, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen.



Tämä symboli osoittaa, että tuotetta ei tule hävittää kotitalousjätteen joukossa, vaan sen tulee viedä asianmukaiseen kierrätyspisteeseen. Noudata paikallisia säädöksiä äläkä hävitä tuotetta, paristoja tai akkuja tavallisen talousjätteen mukana.

Vanhoiden tuotteiden, paristojen ja akkujen asianmukainen hävittäminen auttaa ehkäisemään ympäristölle ja ihmisten terveydelle mahdollisesti koituvia haittavaikutuksia.



Tämä symboli tarkoittaa, että tuote sisältää Euroopan asetuksen 2023/1542 mukaisia paristoja, jotka on hävitettävä erikseen eivätkä ne saa päätyä tavalliseen kotitalousjätteeseen. Selvitä paikallisen sähköisten ja elektronisten tuotteiden sekä paristojen erilliskeräysjärjestelmä. Noudata paikallisia sääntöjä äläkä koskaan hävitä tuotetta ja paristoja normaalin kotitalousjätteen mukana. Vanhojen tuotteiden ja paristojen oikea hävittäminen ehkäisee negatiivisia seuraamuksia ympäristölle ja ihmisten terveydelle.



Bluetooth® -sanamerkki ja -logot ovat Bluetooth SIG, Inc.:n omistamia rekisteröityjä tavaramerkkejä ja MMD Hong Kong Holding Limited käyttää näitä merkkejä lisenssillä. Muut tavaramerkkejä ja tuotenimet kuuluvat niiden omille haltijoilleen.



MMD Hong Kong Holding Limited. Kaikki oikeudet pidätetään. Tekniset tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.

Philips ja Philips Shield Emblem ovat Koninklijke Philips N.V. rekisteröityjä tavaramerkkejä, joita käytetään lisenssillä. Tämä tuote on valmistettu ja sitä myydään MMD Hong Kong Holding Limitedin tai sen kumppanien vastuulla. MMD Hong Kong Holding Limited on tämän tuotteen takaaja.

