

PHILIPS

Hordozható rádió
TAR5600



Használati útmutató

Regisztrálja termékét és kérjen tőlünk segítséget
www.philips.com/support

Tartalom

1 Fontos	2	7 FM-rádió hallgatása	13
Biztonság	2	Automatikus hangolás	13
2 Az Ön hordozható rádiója	3	Manuális hangolás	13
Bevezetés	3	FM-rádióállomások automatikus tárolása	13
A csomag tartalma	3	FM-rádióállomások manuális tárolása	13
A hordozható rádió áttekintése	4	Kedvenc állomások kiválasztása és tárolása	13
3 Első lépések	5	Előre beállított rádióállomás kiválasztása	14
A beépített akkumulátor töltése	5	Érzékenységi beállítás beolvasása	14
Készlet be-/kikapcsolása vagy váltása	5	RDS-információk megjelenítése	14
Állítsa be a hangerőt	5	Menü megjelenítése FM módban	15
A kijelző fényerejének beállítása	5		
Menü megjelenítése készenléti módban	6	8 Bluetooth® zene hallgatása	16
4 Az óra beállítása	7	Bluetooth® csatlakoztatása	16
Az óra automatikus beállítása	7	Bluetooth® leválasztása	16
Az óra manuális beállítása	7	Bluetooth® párosítási adatok törlése	16
Az időformátum beállítása	7	Zenelejátszás	16
A dátumformátum beállítása	7	Menü megjelenítése Bluetooth® üzemmódban	17
5 Riasztás beállítása	8	9 Konyhai időzítő beállítása	18
A riasztás idejének beállítása	8	Konyhai időzítő beállítása	18
A riasztás idejének aktiválása/kikapcsolása	8	Konyhai időzítő hangjának leállítása	18
Riasztás késleltetése	8	Konyhai időzítő törlése	18
A riasztási hang leállítása	9	10 Egyéb funkciók	19
Az ébresztő idejének beállítása	9	Hanghatások beállítása	19
6 DAB-rádió hallgatása	10	A menü nyelvének beállítása	19
DAB-rádióállomások hangolása	10	Hallgatás fejhallgatóval	19
Automatikus keresés	10	Gyári értékek visszaállítása	19
Manuális hangolás	10	11 Termékspecifikációk	20
Kedvenc állomások kiválasztása és tárolása	10	12 Hibaelhárítás	21
DAB-rádióállomások tárolása	11	13 Nyilatkozatok	22
Előre beállított rádióállomás kiválasztása	11	Megfelelőség	22
Érvénytelen állomások eltávolítása	11		
DRC	11		
DAB-információk megjelenítése	11		
Menü megjelenítése DAB módban	12		

Biztonság

- Olvassa el ezeket az utasításokat.
- Tartsa szem előtt a figyelmeztetéseket.
- Kövesse az összes utasítást.
- Ne zárja el a szellőző nyílásokat.
- Ne telepítse hőforrások közelében, mint például radiátorok, fűtőregiszterek, sütők, vagy egyéb hő kibocsátó eszközök (beleértve az erősítőket is) közelébe.
- Tartsa távol a terméket közvetlen napfénytől, nyílt lángtól vagy hőtől.
- A terméket nem szabad kitenni csepegésnek vagy fröccsenésnek.
- Sík, kemény és stabil felületre helyezze a terméket.
- Ne helyezzen semmilyen veszélyforrást a termékre (pl. folyadékkal töltött tárgyak, égő gyertyák).
- Soha ne helyezze a terméket másik elektromos berendezésre.
- Kizárólag a gyártó által meghatározott tartozékokat/kiegészítőket használja.
- Soha ne távolítsa el a termék burkolatát. Bízva az összes javítást képzett szakemberre. Szervizelésre akkor van szükség, ha az eszköz bármilyen módon megsérült, például a tápkábel vagy a csatlakozó, ha ráömlött valamilyen folyadék jutott vagy tárgyak estek az eszközbe, ha eső vagy nedvesség érte, ha az eszköz nem működik rendeltetésszerűen vagy leesett.
- Ne tegye ki az akkumulátort (akkumulátorcsomagot vagy beépített) erős hőhatásnak, például napsütés, tűz stb.
- Robbanásveszély áll fenn, ha az elemek behelyezés helytelenül történt. Az akkumulátort kizárólag azonos vagy egyenértékű modellel cserélje.
- Az elem rendkívül magas vagy alacsony hőmérsékleten történő használata, tárolása vagy szállítása, valamint nagy magasságban alacsony légnyomás esetén biztonsági kockázatot jelenthet.
- Robbanásveszélyes, ha az akkumulátort helytelen típusra cseréli.
- Ne cserélje ki az elemet olyan hibás típusra, amely csökkentheti a biztonságot (például egyes lítium elemek).
- Helyesen helyezze be az akkumulátorokat.
- Ha az elemet rendkívül magas hőmérsékletű környezetben vagy rendkívül alacsony légnyomáson hagyja, az robbanáshoz vagy gyúlékony folyadék vagy gáz szivárgásához vezethet.
- Az akkumulátorok kémiai anyagokat tartalmaznak. Ezeket megfelelően kell ártalmatlanítani.
- Ha azt gyanítja, hogy egy elemet lenyelték vagy a test bármely részébe bekerült, azonnal forduljon orvoshoz.
- Az akkumulátor cseréjekor mindig tartsa távol a gyermekektől az új és a használt akkumulátort. Az akkumulátor cseréje után ellenőrizze, hogy az elemrekesz teljesen biztosítva van.
- Ha az elemrekeszt nem tudja biztonságosan rögzíteni, akkor ne használja tovább a terméket. Tartsa távol a gyermekektől, és keresse fel a gyártót.
- A terméket nem szabad kitenni csepegésnek vagy fröccsenésnek.
- Ne helyezzen semmilyen veszélyforrást a termékre (pl. folyadékkal töltött tárgyak, égő gyertyák).
- A készítményt 0°C és 45°C közötti hőmérsékletű környezetben használhatja biztonságosan.



- A tűzveszély elkerülése érdekében a berendezést csak olyan külső áramforrásról lehet táplálni, amelynek kimeneti teljesítménye megfelel a PS1 szabványnak (a kimeneti teljesítmény nem haladja meg a 15 W-t).
- A maximális töltési sebesség eléréséhez a töltő által leadott teljesítménynek a rádióberendezés által igényelt minimum 5 watt és maximum 15 watt között kell lennie.

2 Az Ön hordozható rádiója

Gratulálunk vásárlásához, és üdvözljük a Philipsnél! Ha szeretné a legtöbbet kihozni a Philips támogatási támogatás, kérjük regisztrálja termékét a www.philips.com/support oldalon.

Bevezetés



Ezzel a hordozható rádióval

- DAB-rádió hallgatása (Digitális hangsugárzás), FM-rádiót és Bluetooth® zenét;
- beállíthat két, különböző időpontban megszólaló ébresztőt;

A csomag tartalma

Ellenőrizze és azonosítsa a csomag tartalmát:



- Főegység
- TYPE-C típusú töltőkábel
- Rövid útmutató
- Biztonsági lap
- Jótállás

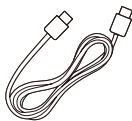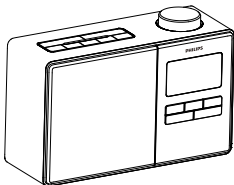

Megjegyzés

- A használati utasításban megjelenő képek, illusztrációk és rajzok kizárólag referenciaként szolgálnak. A tényleges termék megjelenése eltérő lehet.

A hordozható rádió áttekintése

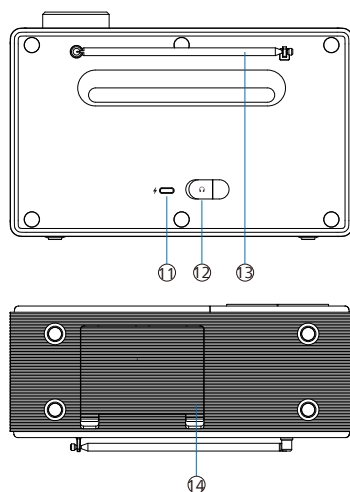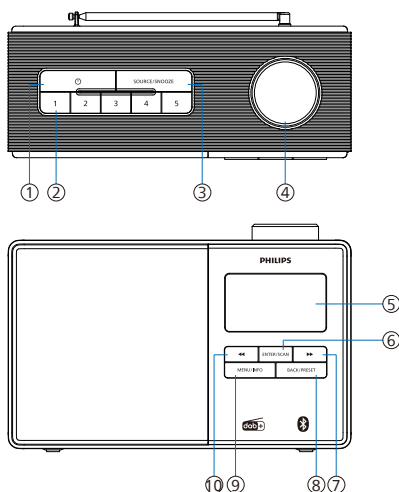

①

- Készenlét be-/kikapcsolása vagy váltása.
- Riasztás leállítása.

② **Kedvenc állomások (1, 2, 3, 4, 5)**

- Az előre beállított 1, 2, 3, 4, vagy 5 tárolása/közvetlen hozzáférése.

③ **SOURCE/SNOOZE**

- Váltás DAB/FM/Bluetooth forrásra.
- Ébresztés késleltetése.
- Riasztás leállítása.
- Konyhai időzítő beállítása.

④ **Hangerő gomb**

- Állítsa be a hangerőt.

⑤ **Kijelzőpanel**

- Jelenlegi állapot megjelenítése.

⑥ **ENTER/SCAN**

- A kiválasztott menüpontok listájának megadása.
- A rádióállomások automatikus keresése és tárolása.
- Lejátszás/Szünet.
- Bluetooth® párosítás

⑦

- Az időzítő beállítása.
- Hangoljon egy rádióállomásra.
- Navigálás a menülistán keresztül.
- Következő szám

⑧ **BACK/PRESET**

- Vissza az előző menüpontba.
- Kilépés a menübeállításokból.
- Rádióállomások tárolása a memóriában.
- Előre beállított rádióállomás kiválasztása.

⑨ **MENU/INFO**

- Menübeállítások megadása.
- Információk megjelenítése.

⑩

- Az időzítő beállítása.
- Hangoljon egy rádióállomásra.
- Navigálás a menülistán keresztül.
- Előző szám

⑪ **Töltés TYPE-C típusú porton**

⑫ **Fejhallgató-csatlakozó**

⑬ **DAB/FM antenna**

⑭ **Elemtároló fedél**

3 Első lépések

Mindig egymás után kövesse az ebben a fejezetben található utasításokat.

A beépített akkumulátor töltése


A hordozható rádió beépített tölthető akkumulátorral működik.



Megjegyzés

- Az '🔋' ikon akkor jelenik meg, ha az akkumulátor töltöttsége alacsony. Kérjük, a lehető leghamarabb töltsse fel a beépített akkumulátort.

Csatlakoztassa a hordozható rádió TYPE-C típusú dugóját egy kimenetbe (5 V $\pm$ 1,5 A) a mellékelt TYPE-C típusú kábellel.

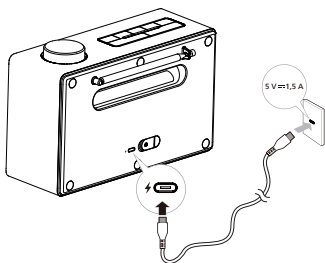

- ↳ A hordozható rádió töltésekor az '🔋' ikon jelenik meg.
- ↳ Amikor hordozható rádió teljesen feltöltött az '100%' ikon jelenik meg.

Készenlét be-/kikapcsolása vagy váltása

- Nyomja meg a készülék bekapcsolásához.
↳ A rádió az utolsó kiválasztott forrásra vált.
- Nyomja meg a készülék készenléti állapotba kapcsolásához.
↳ Az idő megjelenik (ha be van állítva).



Megjegyzés

- Ha nincs Bluetooth eszköz csatlakoztatva, vagy csatlakozik, de nincs használatban 15 percig, akkor a rádió automatikusan készenléti módba vált.
- Bármelyik üzemmódban nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot 3 másodpercig az egység kikapcsolásához. A kijelző képernyője kikapcsol.

Állítsa be a hangerőt

Hallgatás közben tekerje a **VOLUME** gombot a hangerő beállításához.

A kijelző fényerejének beállítása


Kiválaszthatja a különböző fényerőszinteket, vagy kikapcsolhatja a képernyőt.

- 1 Nyomja meg a **MENU** gombot a menübe történő belépéshez.
- 2 Nyomja meg a **▶▶ / ◀◀** gombot a [DIM level] kiválasztásához, majd nyomja meg a **ENTER** gombot a megerősítéshez.
- 3 Nyomja meg a **▶▶ / ◀◀** gombot a fényerőszint (Automatikus, Magas, Közepes, Alacsony) kiválasztásához vagy kikapcsolásához, majd nyomja meg a **ENTER** gombot a megerősítéshez.
 - ↳ Ha az [Auto] lehetőséget választja, a fényerő erősebb lesz. 10 másodpercig tartó tétlenség után a fényerő gyengébb lesz.
 - ↳ Ha az [Off] lehetőséget választja, akkor a kijelző kikapcsol. A gomb megnyomásakor a fényerő erősebb lesz. 10 másodpercig tartó tétlenség után a kijelző kikapcsol.
- 4 Nyomja meg a **BACK** gombot a menüből történő kilépéshez.

Menü megjelenítése készüléti módban

Amikor a készülék készüléti üzemmódban van, elérheti a vezérlési opciók menüt.

- 1 Készüléti üzemmód, nyomja meg a **MENU** gombot a menübe történő belépéshez.
- 2 Nyomja meg a **▶▶ / ◀◀** gombot a menüopció kiválasztásához, majd nyomja meg a **ENTER** gombot a megerősítéshez vagy egy alacsonyabb szintű menübe történő belépéshez.
 - **[DIM level]:** háttérvilágítás beállításának beállítása.
 - **[Alarm]:** 1. vagy 2. riasztás be-/kikapcsolása és riasztás beállítása.
 - **[Clock]:** az idő szinkronizálásának, dátum/idő beállításához, az időformátum és dátumformátum kiválasztása.
 - **[System]:** rendszerbeállítások beállítása.
- 3 Ismételte Meg a 2. lépést, ha az egyik opció alatt albeállítás érhető el.
- 4 Nyomja meg a **BACK** gombot az előző menühöz való visszatéréshez, vagy nyomja meg és tartsa lenyomva 3 másodpercig a **BACK** gombot a menüből való kilépéshez.

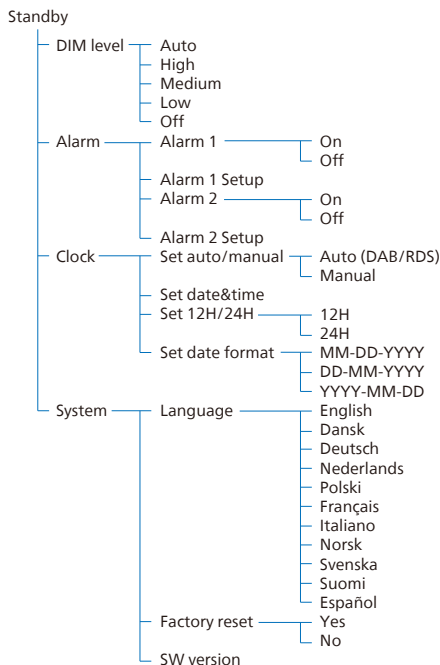

4 Az óra beállítása



Megjegyzés

- Ha 30 másodpercig nem nyom meg egyetlen gombot sem, akkor kilép a menüből.

Az óra automatikus beállítása

- 1 Nyomja meg a **MENU** gombot a menübe történő belépéshez.
- 2 Nyomja meg a ►► / ◀◀ gombot a [Clock] kiválasztásához, majd nyomja meg az **ENTER** gombot a megerősítéshez.
- 3 Nyomja meg a ►► / ◀◀ gombot a [Set auto/manual] kiválasztásához, majd nyomja meg az **ENTER** gombot a megerősítéshez.
- 4 Nyomja meg a ►► / ◀◀ gombot az [Auto(DAB/RDS)] kiválasztásához, majd nyomja meg az **ENTER** gombot a megerősítéshez.
- 5 Nyomja meg a **BACK** gombot az előző menühöz való visszatéréshez, vagy nyomja meg és tartsa lenyomva 3 másodpercig a **BACK** gombot a menüből való kilépéshez.

A DAB/FM RDS állomáson a készülék automatikusan szinkronizál a DAB/FM RDS állomás által sugárzott idővel (CT információkkal).

Az óra manuális beállítása

- 1 Nyomja meg a **MENU** gombot a menübe történő belépéshez.
- 2 Nyomja meg a ►► / ◀◀ gombot a [Clock] kiválasztásához, majd nyomja meg az **ENTER** gombot a megerősítéshez.
- 3 Nyomja meg a ►► / ◀◀ gombot a [Set date&time] kiválasztásához, majd nyomja meg az **ENTER** gombot a megerősítéshez.
- 4 Nyomja meg a ►► / ◀◀ gombot az óra beállításához, majd nyomja meg az **ENTER** gombot a megerősítéshez.
- 5 Nyomja meg a ►► / ◀◀ gombot a perc beállításához, majd nyomja meg az **ENTER** gombot a megerősítéshez.
- 6 Nyomja meg a ►► / ◀◀ gombot a hónap beállításához, majd nyomja meg az **ENTER** gombot a megerősítéshez.

- 7 Nyomja meg a ►► / ◀◀ gombot a nap beállításához, majd nyomja meg az **ENTER** gombot a megerősítéshez.
- 8 Nyomja meg a ►► / ◀◀ gombot az év beállításához, majd nyomja meg az **ENTER** gombot a megerősítéshez.
↳ Az idő be van állítva.
- 9 Nyomja meg a **BACK** gombot az előző menühöz való visszatéréshez, vagy nyomja meg és tartsa lenyomva 3 másodpercig a **BACK** gombot a menüből való kilépéshez.

Az időformátum beállítása

- 1 Nyomja meg a **MENU** gombot a menübe történő belépéshez.
- 2 Nyomja meg a ►► / ◀◀ gombot a [Clock] kiválasztásához, majd nyomja meg az **ENTER** gombot a megerősítéshez.
- 3 Nyomja meg a ►► / ◀◀ gombot a [Set 12H/24H] kiválasztásához, majd nyomja meg az **ENTER** gombot a megerősítéshez.
- 4 Nyomja meg a ►► / ◀◀ gombot a [12H] vagy a [24H] kiválasztásához, majd nyomja meg az **ENTER** gombot a megerősítéshez.
- 5 Nyomja meg a **BACK** gombot az előző menühöz való visszatéréshez, vagy nyomja meg és tartsa lenyomva 3 másodpercig a **BACK** gombot a menüből való kilépéshez.

A dátumformátum beállítása

- 1 Nyomja meg a **MENU** gombot a menübe történő belépéshez.
- 2 Nyomja meg a ►► / ◀◀ gombot a [Clock] kiválasztásához, majd nyomja meg az **ENTER** gombot a megerősítéshez.
- 3 Nyomja meg a ►► / ◀◀ gombot a [Set date format] kiválasztásához, majd nyomja meg az **ENTER** gombot a megerősítéshez.
- 4 Nyomja meg a ►► / ◀◀ gombot a [MM-DD-YYYY], [DD-MM-YYYY] vagy [YYYY-MM-DD] dátumformátum kiválasztásához, majd nyomja meg az **ENTER** gombot a megerősítéshez.
- 5 Nyomja meg a **BACK** gombot az előző menühöz való visszatéréshez, vagy nyomja meg és tartsa lenyomva 3 másodpercig a **BACK** gombot a menüből való kilépéshez.

5 Riasztás beállítás

A riasztás idejének beállítása



Megjegyzés

- Ellenőrizze, hogy megfelelően állította be az órát.

- 1 Nyomja meg a **MENU** gombot a menübe történő belépéshez.
- 2 Nyomja meg a **►► / ◄◄** gombot az [Alarm] kiválasztásához, majd nyomja meg az **ENTER** gombot a megerősítéshez.
- 3 Nyomja meg a **►► / ◄◄** gombot az [Alarm 1 Setup] vagy az [Alarm 2 Setup] kiválasztásához, majd nyomja meg az **ENTER** gombot a riasztás beállításának aktiválásához, az óra villogni fog.
- 4 Nyomja meg a **►► / ◄◄** gombot az óra beállításához, majd nyomja meg a **ENTER** gombot a megerősítéshez, a perc villogni fog.
- 5 Nyomja meg a **►► / ◄◄** gombot a perc beállításához, majd nyomja meg a **ENTER** gombot a megerősítéshez, az ismételt riasztási ciklus villogni fog.
- 6 Nyomja meg a **►► / ◄◄** gombot az ismételt riasztási ciklus kiválasztásához [Once(Egyszer), Daily(Naponta), Weekday(Hétköznap), Weekend(Hétvége) mód], majd nyomja meg az **ENTER** gombot a megerősítéshez, a riasztás forrása villogni fog.
 - Ha a [Once] van kiválasztva riasztási időszaknak, használja **►► / ◄◄** és **ENTER** gombokat a riasztás dátumának beállításához.
- 7 Nyomja meg a **►► / ◄◄** gombot az ismételt riasztási forrásának kiválasztásához [BUZZER(CSENGŐ), DAB(DAB) vagy FM station(FM állomás)], majd nyomja meg a **ENTER** gombot a megerősítéshez.
 - Ha [DAB] vagy [FM] van kiválasztva riasztási forrásként (alapértelmezett a BUZZER), az állomás előre beállított száma villog. Kérjük, használja a **►► / ◄◄** és **ENTER** gombokat a DAB vagy FM előre beállított rádióállomás számának kiválasztásához.
- 8 Nyomja meg a **BACK** gombot az előző menühöz való visszatéréshez, vagy nyomja meg és tartsa lenyomva 3 másodpercig a **BACK** gombot a menüből való kilépéshez.
 - ↳ Megjelenik a megfelelő riasztás ikon.



Tipp

- A készülék kilép a riasztás beállítás módból, ha 30 másodpercig tétlen.
- Ha a DAB/FM van kiválasztva a riasztás forrásként, de az előre beállított állomás nincs kiválasztva, a BUZZER automatikusan bekapcsol.
- A riasztási időkorlát 60 perc, ha nincs felhasználói művelet.

A riasztás idejének aktiválása/kikapcsolása

- 1 Nyomja meg a **MENU** gombot a menübe történő belépéshez.
- 2 Nyomja meg a **►► / ◄◄** gombot az [Alarm] kiválasztásához, majd nyomja meg az **ENTER** gombot a megerősítéshez.
- 3 Nyomja meg a **►► / ◄◄** gombot az [Alarm 1] vagy [Alarm 2] kiválasztásához, majd nyomja meg a **ENTER** gombot a megerősítéshez.
- 4 Nyomja meg a **►► / ◄◄** gombot az [On] vagy az [Off] kiválasztásához, majd nyomja meg a **ENTER** gombot a megerősítéshez vagy kikapcsolásának megerősítéshez.
- 5 Nyomja meg a **BACK** gombot az előző menühöz való visszatéréshez, vagy nyomja meg és tartsa lenyomva 3 másodpercig a **BACK** gombot a menüből való kilépéshez.
 - ↳ Ha a riasztás időzítő aktiválva van, a ikon jelenik meg.
 - ↳ Ha a riasztás időzítő ki van kapcsolva, a ikon eltűnik.

Riasztás késleltetése

- 1 Amikor a riasztás megszólal, nyomja meg a **SNOOZE** gombot.
 - ↳ A riasztás késleltetve van és 10 perccel később ismét megszólal (10 perc az alapértelmezett).
- A riasztás szundi ideje alatt nyomja meg a **SNOOZE** gombot a csengés erősítéséhez szükséges újabb időszak (percben) kiválasztásához.

10 → 20 → 30 → 40 → 50 → 60 (perc)

↑
- 2 A riasztás késleltetési ideje alatt, nyomja meg a gombot vagy a **SNOOZE** gombot 3 másodpercig a riasztás törléséhez. A riasztás leáll.

6 DAB-rádió hallgatása



Megjegyzés

- A rádiózavarok elkerülése érdekében tartsa a hordozható rádiót más elektronikus készülékektől távol.
- A jobb vétel érdekében teljesen húzza ki és állítsa be az DAB/FM antenna helyzetét.

DAB-rádióállomások hangolása

Amikor először kiválasztja a DAB-rádió üzemmódot, vagy ha az állomáslista üres, a rádió automatikusan teljes keresést végez.

- 1 Az egység bekapcsolása.
- 2 Nyomja meg a **SOURCE** gombot a DAB mód kiválasztásához.
 - ↳ Megjelenik a [Scanning...] szöveg.
 - ↳ A rádió automatikusan megkeresi és elmenti az összes DAB-rádióállomást, majd az első elérhető állomást sugározza.
 - ↳ Az állomások listája el lesz mentve rádióban. Legközelebb, amikor bekapcsolja a rádiót, az állomások keresése nem történik meg.
- 3 Az összes talált állomás tárolva lesz. Nyomja meg a ►► / ◀◀ gombot a talált állomások felfedezéséhez, majd nyomja meg a **ENTER** gombot a megerősítéshez.
- 4 Újra hangoláshoz, 3 másodpercig nyomja a **SCAN** gombot az újbóli gyors keresés elvégzéséhez.

Automatikus keresés

Nyomja meg és tartsa lenyomva 3 másodpercig a **SCAN** gombot a teljes beolvasási mód aktiválásához.

- ↳ Megjelenik a [Scanning...] szöveg.
- ↳ A rádió automatikusan megkeresi és elmenti az összes DAB-rádióállomást, majd az első elérhető állomást sugározza.
- ↳ Az állomások listája el lesz mentve rádióban. Legközelebb, amikor bekapcsolja a rádiót, az állomások keresése nem történik meg.

vagy

- 1 Nyomja meg a **MENU** gombot a DAB menübe történő belépéshez.
- 2 Nyomja meg a **ENTER** gombot a [Full scan] menüpontba történő belépéshez.

- 3 Nyomja meg a ►► / ◀◀ gombot a [Yes] (teljes keresés aktiválása) vagy a [No] kiválasztásához, majd nyomja meg a **ENTER** gombot a megerősítéshez.
 - ↳ Megjelenik a [Scanning...] szöveg.
 - ↳ A rádió automatikusan megkeresi és elmenti az összes DAB-rádióállomást, majd az első elérhető állomást sugározza.
 - ↳ Az állomások listája el lesz mentve rádióban. Legközelebb, amikor bekapcsolja a rádiót, az állomások keresése nem történik meg.

Manuális hangolás

Az automatikus hangolási funkció mellett manuálisan is hangolhatja a vevőket. Ez segíthet, amikor az antennát igazítja, vagy az automatikus beállítás során hiányzó állomásokat ad hozzá.

- 1 Nyomja meg a **MENU** gombot a DAB menübe történő belépéshez.
- 2 Nyomja meg a ►► / ◀◀ gombot a [Manual tune] kiválasztásához, majd nyomja meg az **ENTER** gombot a megerősítéshez.
- 3 Nyomja meg a ►► / ◀◀ gombot az 5A-tól 13F-ig számozott DAB-csatornákon történő lépkedéshez, majd nyomja meg a **ENTER** gombot a megerősítéshez.
 - ↳ A készülék megjeleníti a frekvenciát, és elkezd a keresést.
- 4 Nyomja meg a **BACK** gombot a menüből történő kilépéshez.

Kedvenc állomások kiválasztása és tárolása



Megjegyzés

- A kedvenc állomásokat az 1, 2, 3, 4, 5 közvetlen gombokon tárolhatja.

- 1 DAB üzemmódban hangoljon be egy DAB rádióállomást.
- 2 Nyomja meg és tartsa 3 másodpercig az **1, 2, 3, 4** vagy **5**-öt, hogy az aktuális állomást közvetlenül a megfelelő helyre mentse.
 - ↳ Megjelenik a [Stored] szöveg.
 - ↳ Az állomás a kiválasztott helyen lesz elmentve.

- DAB módban nyomja meg az 1, 2, 3, 4 vagy 5 gombot az előre beállított rádióállomás (1, 2, 3, 4 vagy 5) kiválasztásához.

DAB-rádióállomások tárolása

Megjegyzés

- Legfeljebb 20 DAB-rádióállomást tárolhat.

- 1 DAB üzemmódban hangoljon be egy DAB rádióállomást.
- 2 Nyomja meg és tartsa lenyomva a **PRESET** gombot 3 másodpercig a programozási mód aktiválásához.
↳ [Preset Store] szöveg és az előre beállított szám jelenik meg.
- 3 Nyomja meg a ►► / ◀◀ gombot egy szám kiválasztásához.
- 4 A megerősítéshez nyomja meg ismét a **PRESET** gombot.
↳ Megjelenik a [Stored] szöveg.
↳ Az állomás a kiválasztott helyen lesz elmentve.
- 5 Ismételje meg az 1–4. lépést a további DAB-rádióállomások tárolása.

Tipp

- Egy előre tárolt állomás eltávolításához, tároljon egy másik állomást a helyére.

Előre beállított rádióállomás kiválasztása

DAB módban nyomja meg a **PRESET** gombot az előre beállított rádióállomás kiválasztásához.

vagy

- 1 DAB-módban, nyomja meg a **PRESET** gombot.
- 2 Nyomja meg a ►► / ◀◀ gombot az előre beállított rádióállomás kiválasztásához.

Megjegyzés

- 3 másodperc múlva az előre beállított rádióállomás automatikusan megerősítésre kerül.

Érvénytelen állomások eltávolítása

- 1 Nyomja meg a **MENU** gombot a DAB menübe történő belépéshez.
- 2 Nyomja meg a ►► / ◀◀ gombot az [Prune] kiválasztásához, majd nyomja meg az **ENTER** gombot a megerősítéshez.
- 3 Nyomja meg a ►► / ◀◀ gombot a [Yes] (az összes érvénytelen állomás eltávolítása az állomáslistáról) vagy a [No] kiválasztásához, majd nyomja meg a **ENTER** gombot a megerősítéshez.
- 4 Nyomja meg a **BACK** gombot a menüből történő kilépéshez.

DRC

Tömöríti a rádiójel dinamikus tartományát, így a halk hangok hangereje megnő és a hangos hangok hangereje csökken.

- 1 Nyomja meg a **MENU** gombot a DAB menübe történő belépéshez.
- 2 Nyomja meg a ►► / ◀◀ gombot a [DRC level] kiválasztásához, majd nyomja meg az **ENTER** gombot a megerősítéshez.
- 3 Nyomja meg a ►► / ◀◀ gombot a [High], [Low] vagy [Off] kiválasztásához, majd nyomja meg az **ENTER** gombot a megerősítéshez.
- 4 Nyomja meg a **BACK** gombot a menüből történő kilépéshez.

DAB-információk megjelenítése

A DAB rádió hallgatása közben nyomja meg és tartsa 3 másodpercig az **INFO** gombot a következő információk megjelenítéséhez (ha rendelkezésre áll):

- ↳ DAB vagy DAB+
- ↳ Állomás neve
- ↳ Görgetés szövege
- ↳ Program típusa
- ↳ Multiplex név
- ↳ Csatorna
- ↳ Frekvencia
- ↳ Mód: Átvitel sebessége
- ↳ Mód: Csatorna típusa
- ↳ Jelminőség

Menü megjelenítése DAB módban

Amikor DAB-ot hallgat, elérheti a vezérlési opciók menüt.

1 Nyomja meg a **MENU** gombot a DAB menübe történő belépéshez.


2 Nyomja meg a **►► / ◀◀** gombot a menüopció kiválasztásához, majd nyomja meg a **ENTER** gombot a megerősítéshez vagy egy alacsonyabb szintű menübe történő belépéshez.

- **[Full scan]:** az összes elérhető DAB-rádióállomás keresése és tárolása.
- **[Manual tune]:** egy adott csatorna/frekvencia hangolása manuálisan és hozzáadása az állomások listájához.
- **[Prune]:** az érvénytelen állomások eltávolítása az állomások listájáról.
- **[DRC level]:** tömöríti a rádiójel dinamikus tartományát, így a halk hangok hangereje megnő és a hangos hangok hangereje csökken.
- **[Kitchen timer]:** konyhai időzítő beállítása.
- **[Sleep timer]:** az ébresztő idejének beállítása.
- **[DBB level]:** a lejátszott hang beállítása.
- **[DIM level]:** háttérvilágítás beállításának beállítása.
- **[Alarm]:** riasztás be-/kikapcsolása és riasztás beállítása.
- **[Clock]:** az idő szinkronizálásának, dátum/idő beállításához, az időformátum és dátumformátum kiválasztása.
- **[System]:** rendszerbeállítások beállítása.

3 Ismételve Meg a 2. lépést, ha az egyik opció alatt albeállítás érhető el.

4 Nyomja meg a **BACK** gombot az előző menühöz való visszatéréshez, vagy nyomja meg és tartsa lenyomva 3 másodpercig a **BACK** gombot a menüből való kilépéshez.

DAB Menu

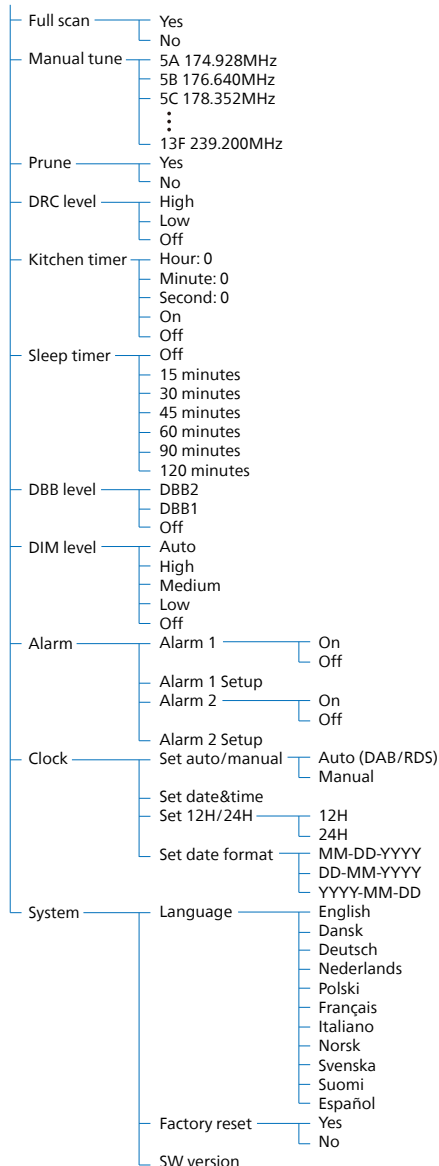

Megjegyzés

- Ha 30 másodpercig nem nyom meg egyetlen gombot sem, akkor kilép a menüből.

7 FM-rádió hallgatása



Megjegyzés

- A rádiózavarok elkerülése érdekében tartsa a hordozható rádiót más elektronikus készülékektől távol.
- A jobb vétel érdekében teljesen húzza ki és állítsa be az DAB/FM antenna helyzetét.

Automatikus hangolás

- 1 Nyomja meg gombot a készülék bekapcsolásához.
- 2 Nyomja meg a **SOURCE** gombot a FM mód kiválasztásához.
- 3 Nyomja meg és tartsa lenyomva 3 másodpercig a / gombot.
↳ A hordozható rádió automatikusan egy erős vételű állomásra hangol.

Manuális hangolás

Nyomja meg a / gombot a frekvencia kiválasztásához és egy állomás manuális hangolásához.



Megjegyzés

- A hordozható rádió hangolóhálózata 50 kHz. A kijelzőn látható rádiófrekvencia 0,05 MHz-rel növekszik a / gombot megnyomásával.

FM-rádióállomások automatikus tárolása



Megjegyzés

- Legfeljebb 20 FM-rádióállomást tárolhat.

FM-hangoló üzemmódban nyomja meg és tartsa lenyomva a **SCAN** gombot 3 másodpercig.

- ↳ Megjelenik az [Auto Scanning...] szöveg.
- ↳ A rádió automatikusan megkeresi és elmenti az összes FM-rádióállomást, majd az első elérhető állomást sugározza.

FM-rádióállomások manuális tárolása

- 1 FM hangolás módban, egy FM-rádióállomás hangolása.
- 2 Nyomja meg és tartsa lenyomva a **PRESET** gombot 3 másodpercig a programozási mód aktiválásához.
↳ [Preset Store] szöveg és az előre beállított szám jelenik meg.
- 3 Nyomja meg a / gombot egy szám kiválasztásához.
- 4 A megerősítéshez nyomja meg ismét a **PRESET** gombot.
- 5 Ismételve meg az 1–4. lépést a további FM-rádióállomások tárolása.



Tipp

- Egy előre tárolt állomás eltávolításához, tároljon egy másik állomást a helyére.

Kedvenc állomások kiválasztása és tárolása



Megjegyzés

- A kedvenc állomásokat az 1, 2, 3, 4, 5 közvetlen gombokon tárolhatja.

- 1 FM hangolás módban, egy FM-rádióállomás hangolása.
 - 2 Nyomja meg és tartsa 3 másodpercig az **1, 2, 3, 4** vagy **5**-öt (előre beállított szám), hogy az aktuális állomást közvetlenül a megfelelő helyre mentse.
↳ Megjelenik a [Preset Store] szöveg.
↳ Megjelenik az előre beállított szám és az állomás frekvenciája.
- FM hangolási módban nyomja meg az **1, 2, 3, 4** vagy **5** gombot az előre beállított rádióállomás (1, 2, 3, 4 vagy 5) kiválasztásához.

Előre beállított rádióállomás kiválasztása

FM hangolási módban nyomja meg a **PRESET** gombot az előre beállított rádióállomás kiválasztásához.

vagy

- 1 FM hangolási módban, nyomja meg a **PRESET** gombot.
- 2 Nyomja meg a ►► / ◄◄ gombot az előre beállított rádióállomás kiválasztásához.



Megjegyzés

- 3 másodperc múlva az előre beállított rádióállomás automatikusan meg lesz erősítve.

Érzékenységi beállítás beolvasása

- 1 Nyomja meg a **MENU** gombot a FM menübe történő belépéshez.
- 2 Nyomja meg a **ENTER** gombot a [Scan setting] menüpontba történő belépéshez.
- 3 Nyomja meg a ►► / ◄◄ gombot a [Strong] (csak erős állomások) vagy [All] (minden állomás) kiválasztásához, majd nyomja meg a **ENTER** gombot a megerősítéshez.
- 4 Nyomja meg a **BACK** gombot a menüből történő kilépéshez.

RDS-információk megjelenítése

Az RDS (Rádiós Adatrendszer) egy olyan szolgáltatás, amely lehetővé teszi az FM-állomások számára, hogy további információkat mutassanak.

- 1 FM RDS állomás behangolása.
- 2 Nyomja meg és tartsa 3 másodpercig az **INFO** gombot a következő információk megjelenítéséhez (ha rendelkezésre áll):
 - ↳ Állomás neve
 - ↳ Programtípus, mint például [NEWS] (hírek), [SPORT] (sport), [POP M] (pop zene)...
 - ↳ Idő
 - ↳ Szöveg
 - ↳ Frekvencia

Menü megjelenítése FM módban

Amikor FM-ot hallgat, elérheti a vezérlési opciók menüt.


- 1 Nyomja meg a **MENU** gombot a FM menübe történő belépéshez.
- 2 Nyomja meg a **▶▶ / ◀◀** gombot a menüopció kiválasztásához, majd nyomja meg a **ENTER** gombot a megerősítéshez vagy egy alacsonyabb szintű menübe történő belépéshez.
 - **[Scan setting]**: a keresés érzékenységének beállítása (csak erős állomások vagy az összes állomás).
 - **[Kitchen timer]**: konyhai időzítő beállítása.
 - **[Sleep timer]**: az ébresztő idejének beállítása.
 - **[DBB level]**: a lejátszott hang beállítása.
 - **[DIM level]**: háttérvilágítás beállításának beállítása.
 - **[Alarm]**: riasztás be-/kikapcsolása és riasztás beállítása.
 - **[Clock]**: az idő szinkronizálásának, dátum/idő beállításához, az időformátum és dátumformátum kiválasztása.
 - **[System]**: rendszerbeállítások beállítása.
- 3 Ismételje Meg a 2. lépést, ha az egyik opció alatt albeállítás érhető el.
- 4 Nyomja meg a **BACK** gombot az előző menühöz való visszatéréshez, vagy nyomja meg és tartsa lenyomva 3 másodpercig a **BACK** gombot a menüből való kilépéshez.



Megjegyzés

- Ha 30 másodpercig nem nyom meg egyetlen gombot sem, akkor kilép a menüből.

FM Menu

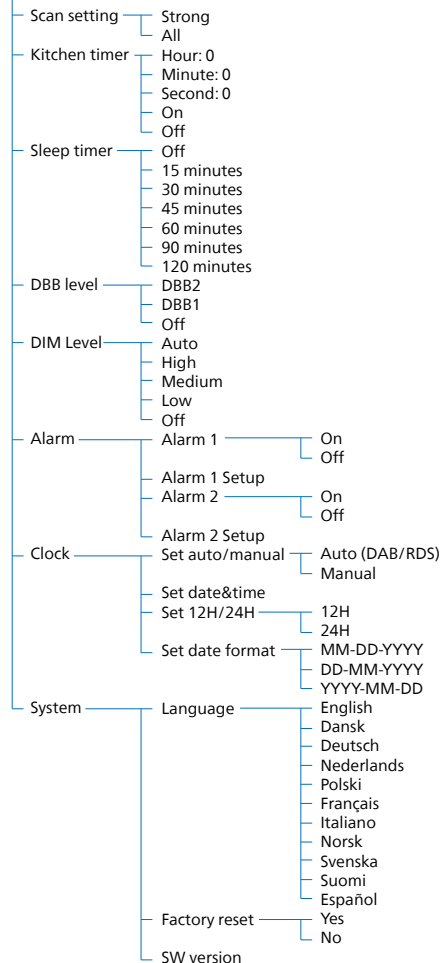

8 Bluetooth® zene hallgatása



Megjegyzés

- A készülék és az eszköz közötti működési távolság körülbelül 30 méter (nyílt terepen).
- A kompatibilitás az összes Bluetooth®-eszközzel nem garantált.
- Az eszköz és a készülék közötti bármilyen akadály csökkentheti a működési hatótávolságot.
- Tartsa távol ezt az egységet más elektronikus készülékektől, amelyek interferenciát okozhatnak.
- Az egység akkor is le lesz választva, ha a készülék a működési tartományon túlra kerül.

Bluetooth® csatlakoztatása

- 1 Nyomja meg a **SOURCE** gombot a Bluetooth mód kiválasztásához.
↳ [Disconnected] szöveg fog villogni.
- 2 A Bluetooth készülékén kapcsolja be a Bluetooth-t, és keresse meg a [Philips TAR5600] lehetőséget a csatlakozás elindításához.
- 3 Válassza ki a „Philips TAR5600”.
Sikeres csatlakozás esetén:
↳ Figyelmeztető hangot fog hallani.
↳ Megjelenik a [Connected] szöveg.

Bluetooth® leválasztása

- Váltson mások forrásra a készüléken;
- Kapcsolja ki a funkciót a Bluetooth® készüléket;
- Nyomja meg és tartsa lenyomva 3 másodpercig az **ENTER/SCAN** gombot a Bluetooth csatlakoztatás bontásához.
Sikeres leválasztás esetén:
↳ Figyelmeztető hangot fog hallani.
↳ Megjelenik a [Pairing] szöveg, a készülék készen áll a párosításra.

vagy

- 1 Nyomja meg a **MENU** gombot a Bluetooth menübe történő belépéshez.
- 2 Nyomja meg a **ENTER** gombot a [Bluetooth pair] kiválasztásához.
- 3 Nyomja meg a ►► / ◄◄ gombot a [Yes] kiválasztásához (leválasztja a Bluetooth®-t, és belép a párosítási állapotba), majd nyomja meg az **ENTER** gombot a megerősítéshez.

Bluetooth® párosítási adatok törlése

- 1 Nyomja meg a **MENU** gombot a Bluetooth menübe történő belépéshez.
- 2 Nyomja meg a ►► / ◄◄ gombot a [Bluetooth clean] kiválasztásához, majd nyomja meg az **ENTER** gombot a megerősítéshez.
- 3 Nyomja meg a ►► / ◄◄ gombot a [Yes] kiválasztásához az aktuális csatlakozás leválasztásához, vagy válassza a [No] lehetőséget a csatlakozás megtartásához, majd nyomja meg a **ENTER** gombot a megerősítéshez.
- 4 Nyomja meg a **BACK** gombot a menüből történő kilépéshez.
↳ [Pairing...] szöveg fog villogni.

Zenelejátszás

Ha zenét játszik le Bluetooth® eszközén, ezzel a készülékkel vezérelheti a zene lejátszását.


- Nyomja meg a **ENTER** gombot a lejátszás szünetéhez/folytatásához.
- Nyomja meg a ►► / ◄◄ gombot a zeneszám kihagyásához.
- Forgassa a **VOLUME** gombot a hangerő beállításához.

Menü megjelenítése

Bluetooth® üzemmódban

Amikor Bluetooth®-on keresztül hallgat, elérheti a vezérlési opciók menüt.

- 1 Nyomja meg a **MENU** gombot a Bluetooth® menübe történő belépéshez.
- 2 Nyomja meg a **▶▶ / ◀◀** gombot a menüopció kiválasztásához, majd nyomja meg a **ENTER** gombot a megerősítéshez vagy egy alacsonyabb szintű menübe történő belépéshez.
 - **[Bluetooth pair]:** válassza a Bluetooth csatlakoztatás megszakitásához és a párosítási módba történő belépéshez.
 - **[Bluetooth clean]:** Bluetooth párosítási adatok törlése.
 - **[Kitchen timer]:** konyhai időzítő beállítása.
 - **[Sleep timer]:** az ébresztő idejének beállítása.
 - **[DBB level]:** a lejátszott hang beállítása.
 - **[DIM level]:** háttérvilágítás beállításának beállítása.
 - **[Alarm]:** riasztás be-/kikapcsolása és riasztás beállítása.
 - **[Clock]:** az idő szinkronizálásának, dátum/idő beállításához, az időformátum és dátumformátum kiválasztása.
 - **[System]:** rendszerbeállítások beállítása.
- 3 Ismételte meg a 2. lépést, ha az egyik opció alatt albeállítás érhető el.
- 4 Nyomja meg a **BACK** gombot az előző menühöz való visszatéréshez, vagy nyomja meg és tartsa lenyomva 3 másodpercig a **BACK** gombot a menüből való kilépéshez.

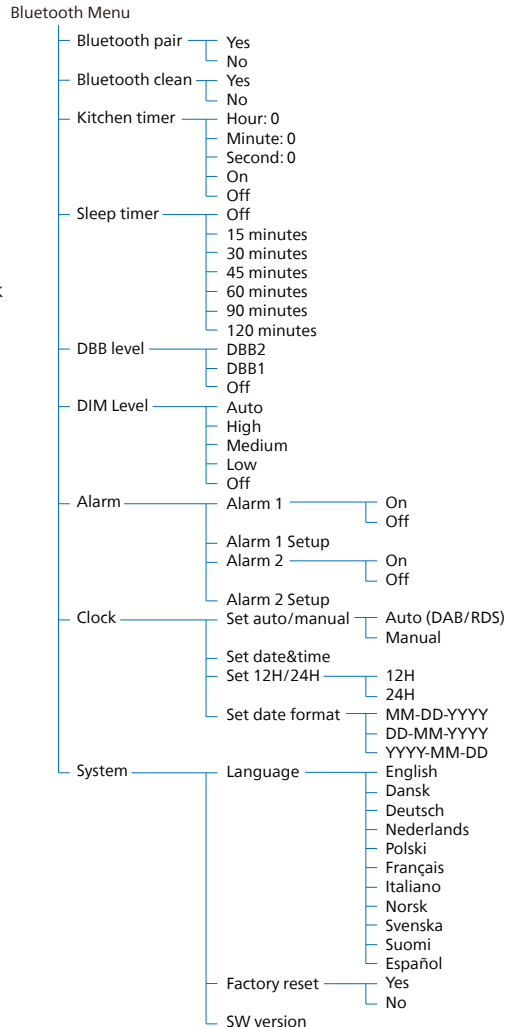

Megjegyzés

- Ha 30 másodpercig nem nyom meg egyetlen gombot sem, akkor kilép a menüből.

9 Konyhai időzítő beállítása



Megjegyzés

- A készülék kilép a menübeállításból, ha 30 másodpercig tétlen.

Konyhai időzítő beállítása

- 1 Nyomja meg gombot a készülék bekapcsolásához.
- 2 Nyomja meg a **MENU** gombot a menübe történő belépéshez.
- 3 Nyomja meg a **▶▶ / ◀◀** gombot a [Kitchen timer] kiválasztásához, majd nyomja meg az **ENTER** gombot a megerősítéshez.
↳ Az óra számjegyek villognak.



Tipp

- Nyomja meg és tartsa lenyomva 3 másodpercig a **SNOOZE** gombot a konyhai időzítő beállítási módjának közvetlen aktiválásához.

- 4 Nyomja meg a **▶▶ / ◀◀** gombot az óra beállításához, majd nyomja meg az **ENTER** gombot a megerősítéshez.
↳ A perc számjegyek villognak.
- 5 Nyomja meg a **▶▶ / ◀◀** gombot a perc beállításához, majd nyomja meg az **ENTER** gombot a megerősítéshez.
↳ A második számjegyek villognak.
- 6 Nyomja meg a **▶▶ / ◀◀** gombot a másodperc beállításához, majd nyomja meg az **ENTER** gombot a megerősítéshez.
↳ Megjelenik az [On] és az [Off] szöveg.
- 7 Nyomja meg a **▶▶ / ◀◀** gombot az [On] (aktiválás) vagy [Off] (kikapcsolás) konyhai időzítő kiválasztásához, majd nyomja meg az **ENTER** gombot a megerősítéshez.
- 8 Nyomja meg a **BACK** gombot az előző menühöz való visszatéréshez, vagy nyomja meg és tartsa lenyomva 3 másodpercig a **BACK** gombot a menüből való kilépéshez.
↳ Megjelenik az ikon és a konyhai időzítő.



Megjegyzés

- A konyhai időzítő időkorlát 60 perc, ha nincs felhasználói művelet.

Konyhai időzítő hangjának leállítása

Ha a konyhai időzítő megszólal, nyomja meg bármelyik gombot a hangjelző leállításához.

Konyhai időzítő törlése

- 1 Ha törölni szeretné a konyhai időzítőt, nyomja meg a **MENU** gombot a menü eléréséhez.
- 2 Nyomja meg a **▶▶ / ◀◀** gombot a [Kitchen timer] kiválasztásához, majd nyomja meg az **ENTER** gombot a megerősítéshez.
↳ Megjelenik a [Cancel timer?] szöveg.
- 3 Nyomja meg a **▶▶ / ◀◀** gombot a [Yes] (Mégsem) vagy [No] kiválasztásához, majd nyomja meg az **ENTER** gombot a megerősítéshez.
- 4 Nyomja meg a **BACK** gombot a menüből történő kilépéshez.



Megjegyzés

- A konyhai időzítő csak akkor törölhető, ha az egység be van kapcsolva.

10 Egyéb funkciók

Hanghatások beállítása

- 1 Az egység bekapcsolása.
- 2 Nyomja meg a **MENU** gombot a menübe történő belépéshez.
- 3 Nyomja meg a ►► / ◄◄ gombot a [DBB level] kiválasztásához, majd nyomja meg az **ENTER** gombot a megerősítéshez.
- 4 Nyomja meg a ►► / ◄◄ gombot a lejátszott hang (DBB2, DBB1 vagy ki) kiválasztásához, majd nyomja meg az **ENTER** gombot a megerősítéshez.
- 5 Nyomja meg a **BACK** gombot a menüből történő kilépéshez.

A menü nyelvének beállítása

- 1 Nyomja meg a **MENU** gombot a menübe történő belépéshez.
- 2 Nyomja meg a ►► / ◄◄ gombot a [System] kiválasztásához, majd nyomja meg az **ENTER** gombot a megerősítéshez.
- 3 Nyomja meg a ►► / ◄◄ gombot a [Language] kiválasztásához, majd nyomja meg az **ENTER** gombot a megerősítéshez.
- 4 Nyomja meg a ►► / ◄◄ gombot a menü nyelvének kiválasztásához, majd nyomja meg az **ENTER** gombot a megerősítéshez.

→ English
Dansk
Deutsch
Nederlands
Polski
Français
Italiano
Norsk
Svenska
Suomi
→ Español

- 5 Nyomja meg a **BACK** gombot az előző menühöz való visszatéréshez, vagy nyomja meg és tartsa lenyomva 3 másodpercig a **BACK** gombot a menüből való kilépéshez.

Hallgatás fejhallgatóval

Csatlakoztasson egy fejhallgatót a főegység hátulján található  aljzatba.

Gyári értékek visszaállítása

- 1 Nyomja meg a **MENU** gombot a menübe történő belépéshez.
- 2 Nyomja meg a ►► / ◄◄ gombot a [System] kiválasztásához, majd nyomja meg az **ENTER** gombot a megerősítéshez.
- 3 Nyomja meg a ►► / ◄◄ gombot a [Factory reset] kiválasztásához, majd nyomja meg az **ENTER** gombot a megerősítéshez.
- 4 Nyomja meg a ►► / ◄◄ gombot a [Yes] (az összes rádióbeállítás visszaállítása a gyári alapértelmezett állapotra) kiválasztásához, majd nyomja meg az **ENTER** gombot a megerősítéshez.
↳ A [Restarting...] szöveg megjelenik.

11 Termék specifikációk



Megjegyzés

- A termékinformációk előzetes értesítés nélkül változhatnak.

Erősítő

Névleges kimeneti teljesítmény	5 W RMS (THD 10%)
--------------------------------	-------------------

Rádiókészülék

Hangolási tartomány (FM)	87,5-108 MHz
Hangolási tartomány (DAB)	174-240 MHz (III. sáv)
Hangolási rács	50 kHz
Érzékenység - Mono, 26 dB jel-zaj arány	<22 dBf
Teljes harmonikus torzítás	<10%
Jel-zaj arány	>50 dBA

Bluetooth

Bluetooth verzió	V5.3
Bluetooth frekvenciasáv	2,4 GHz-2,48 GHz
Max. e.i.r.p.	5,37 dBm
Bluetooth tartomány	30 m (nyílt terep)

Általános információk

USB-port	5,0 V $\pm$ 1,5 A
Lítium akkumulátor	3,65 V / 2600 mAh
Méretek (Sz x M x Átm)	222 x 147 x 96 mm
Súly (főegység)	877 g

12 Hibaelhárítás



Figyelmeztetés

- A termék burkolatát soha ne távolítsa el.

A garancia érvényességének megőrzése érdekében soha ne próbálja meg saját maga megjavítani a készüléket. Ha a készülék használata során problémák merülnek fel, ellenőrizze a következő pontokat, mielőtt szervizt kérne. Ha a probléma továbbra is megoldatlan, látogasson el a Philips weboldalára www.philips.com/support. Ha kapcsolatba lép a Philips-szel, győződjön meg róla, hogy a készülék a közelben van, és a modellszám és a sorozatszám rendelkezésre áll.

Nincs tápfeszültség

- Ellenőrizze, hogy a hordozható rádió teljesen feltöltött-e.
- Ellenőrizze, hogy a hordozható rádió USB-aljzata megfelelően van csatlakoztatva.

Nincs hang

- Állítsa be a hordozható rádió hangerejét.
- Állítsa be a csatlakoztatott eszköz hangerejét.
- Ellenőrizze, hogy a Bluetooth-eszköz a hatótávolságon belül van.

A készülék nem válaszol

- Indítsa újra a hordozható rádiót.

Rossz rádiójel

- A rádiózavarok elkerülése érdekében tartsa a hordozható rádiót más elektronikus készülékektől távol.
- Teljesen húzza ki és állítsa be az antenna helyzetét.

A riasztás nem működik

- Állítsa be az órát/riasztást helyesen.

Az óra/riasztás beállítás törlése

- Az óra/riasztás visszaállítása.
- Cserélje ki a tartalék elemeket.

A hangminőség gyenge a Bluetooth-funkcióval rendelkező készülékkel való csatlakozás után

- Gyenge a Bluetooth vétel. Vigye közelebb az eszközt a hangszóróhoz, vagy távolítsa el minden akadályt közöttük.

Nem található a [Philips TAR5600] a Bluetooth eszközön a párosításhoz

- Nyomja meg és tartsa lenyomva 3 másodpercig az ENTER/SCAN gombot a Bluetooth párosítási módba való belépéshez, majd próbálja újra.


Nem lehet csatlakozni a Bluetooth eszközhöz

- A készülék Bluetooth funkciója nincs engedélyezve. A készülék használati útmutatójából megtudhatja, hogyan kell engedélyezni a funkciót.
- Ez a hordozható rádió nincs párosítási módban.
- Ez a hordozható rádió már csatlakozik egy másik Bluetooth-funkcióval rendelkező eszközhöz.
- Bontsa a kapcsolatot, és próbálja újra.


Az akkumulátor nem tölthető fel megfelelően, vagy túl gyorsan lemerül

- Cserélje ki az elemet.

- 1 Nyissa ki a készülék alján található akkumulátortartó fedelét, és vegye ki az eredeti akkumulátort az akkumulátortartó rekeszből.

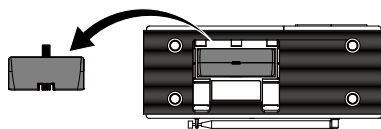

- 2 Helyezzen be egy azonos típusú akkumulátort (nem tartozék).

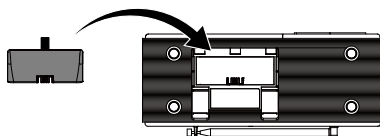

- 3 Csukja be az akkumulátortartó fedelét.

- Az újratölthető lítium-ion akkumulátor specifikációja:

11NR19/66

Modell: TACR5001BA

Névleges teljesítmény: 3,65 V, 2600 mAh, 9,49 Wh

Max. töltési feszültség: 4,2 V

TP Vision Europe B.V. Prins Bernhardplein 200, 1097 JB Amsterdam, Hollandia.



- Ha további akkumulátorokat szeretne vásárolni, további információkért kérjük, látogasson el a <https://www.philips.com/support> weboldalra.

13 Nyilatkozatok

Megfelelőség

A készüléken végrehajtott, az MMD Hong Kong Holding Limited által nem kifejezetten jóváhagyott bármilyen változtatás vagy módosítás érvénytelenítheti a felhasználónak a termék üzemeltetésére vonatkozó jogosultságát.

A TP Vision Europe B.V. ezennel kijelenti, hogy ez a termék megfelel a 2014/53/EU irányelv, valamint az Egyesült Királyság rádióberendezésekre vonatkozó SI 2017 1206. szám rendeletének alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek. A megfelelőségi nyilatkozatot a www.philips.com/support oldalon találja.



A Bluetooth® szó és logó a Bluetooth SIG, Inc. vállalat bejegyzett védjegye, melyeket az MMD Hong Kong Holding Limited engedéllyel használ. Az egyéb védjegyek és kereskedelmi nevek azok megfelelő tulajdonosának tulajdonai.



Ez a termék megfelel az Európai Közösség rádió interferenciás követelményeknek.



Ezt a terméket kiváló minőségű anyagokból és alkatrészekből tervezték és gyártották, amelyek újrahasznosíthatók és újrafelhasználhatók.



Ez a szimbólum azt jelenti, hogy a termék nem dobható ki háztartási hulladékként, és megfelelő gyűjtőhelyre kell szállítani az újrahasznosításhoz. Tartsa be a vonatkozó helyi szabályokat, és soha ne dobja a háztartási hulladékba a terméket és a tölthető akkumulátorokat. Az elhasznált termékek és akkumulátorok megfelelő megsemmisítése segít megelőzni a káros környezeti és egészségügyi hatásokat.



Ez a szimbólum azt jelenti, hogy a termék az 2023/1542 európai rendelet hatálya alá tartozó elemeket tartalmaz, amelyek nem ártalmatlaníthatók a normál háztartási hulladékkal. Tájékozódjon az elektromos és elektronikus termékek és akkumulátorok helyi elkülönített gyűjtési rendszeréről. Kövesse a helyi szabályokat, és soha ne ártalmatlanítsa a terméket és az akkumulátort a normál háztartási hulladékokkal együtt. A régi termékek és akkumulátor helyes ártalmatlanítása segít megelőzni a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt negatív következményeket.



MMD Hong Kong Holding Limited. Minden jog fenntartva. A műszaki adatok értesítés nélkül változhatnak.

A Philips és a Philips Shield Emblem a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegyei, melyeket engedéllyel használunk. A jelen terméket kizárólag az MMD Hong Kong Holding Limited vagy az egyik leányvállalatának felügyelete alatt gyártják és árusítják, illetve az MMD Hong Kong Holding Limited a termékkel kapcsolatos szavatoló.