

PHILIPS

Bærbar radio
TAR5600



Brakerhåndbok

Registrer produktet ditt og få brukerstøtte på
www.philips.com/support

Innhold

1 Viktig	2	7 Lytt til FM-radio	13
Sikkerhet	2	Automatisk innstilling	13
2 Din bærbare radio	3	Manuell innstilling	13
Introduksjon	3	Lagre FM-radiostasjoner automatisk	13
Innhold i esken	3	Lagre FM-radiostasjoner manuelt	13
Oversikt over den bærbare radioen	4	Lagre og velg favorittstasjoner	13
3 Kom i gang	5	Velg en forhåndsinnstilt radiostasjon	14
Lade det innebygde batteriet	5	Innstilling av skannefølsomhet	14
Slå på/av eller bytt til standby	5	Vis RDS-informasjon	14
Juster volumet	5	Vis meny i FM-modus	15
Juster skjermens lysstyrke	5	8 Lytte til musikk via Bluetooth®	16
Vise meny i standby-modus	6	Koble til Bluetooth®	16
4 Klokkeinnstilling	7	Koble fra Bluetooth®	16
Still inn klokken automatisk	7	Slett Bluetooth®-paringslogger	16
Still inn klokken manuelt	7	Spille av musikk	16
Velg tidsformat	7	Vise meny i Bluetooth®-modus	17
Datoformat	7	9 Kjøkkentimerinnstilling	18
5 Alarminnstilling	8	Still inn kjøkkentimer	18
Still inn alarmtid	8	Stoppe lyden fra kjøkkentimeren	18
Aktivere/deaktivere alarmtimer	8	Avbryte kjøkkentimeren	18
Utsette alarmen	8	10 Andre funksjoner	19
Stoppe alarmsignalet	9	Justere lydeffektene	19
Still inn innsovningstimer	9	Velge menyspråk	19
6 Lytt til DAB-radio	10	Lytt gjennom hodetelefoner	19
Still inn DAB-radiostasjoner	10	Fabrikktilbakest	19
Automatisk skanning	10	11 Produktspesifikasjoner	20
Manuell innstilling	10	12 Feilsøking	21
Lagre og velg favorittstasjoner	10	13 Merknad	22
Lagre DAB-radiostasjoner	11	Samsvar	22
Velg en forhåndsinnstilt radiostasjon	11		
Fjerne ugyldige stasjoner	11		
DRC	11		
Vis DAB-informasjon	11		
Vis meny i DAB-modus	12		

1 Viktig

Sikkerhet

- Les disse instruksjonene.
- Ta hensyn til alle advarslene.
- Følg alle instruksjoner.
- Ikke blokker noen av ventilasjonsåpningene.
- Ikke installer nær varmekilder, som radiatorer, ovner eller andre apparater (inkludert forsterkere) som produserer varme.
- Hold dette produktet unna direkte sollys, åpen flamme eller varme.
- Apparatet skal ikke utsettes for drypp eller søl.
- Plasser dette produktet på en flat, hard og stabil overflate.
- Plasser ingen farekilder på produktet (f.eks. væskefylte gjenstander, tente lys).
- Plasser aldri dette produktet oppå annet elektrisk utstyr.
- Bruk kun utstyr/tilbehør som angitt av produsenten.
- Fjern aldri dekselet på dette produktet, overlatt alt vedlikehold til kvalifisert servicepersonell. Service er påkrevd dersom produktet er skadet på noen måte, som for eksempel hvis strømledningen eller pluggen er skadet, væske har blitt sølt eller gjenstander har falt inn i apparatet, apparatet har vært utsatt for regn eller fukt, ikke fungerer normalt, eller har blitt mistet.
- Et batteri (batteripakke eller installert batteri) må ikke utsettes for sterk varme som solskinn, ild eller lignende.
- Eksplosjonsfare hvis batteriene byttes feil. Skift kun ut batteriet med samme eller tilsvarende type.
- Bruk, lagring eller transport av batterier i ekstremt høye eller lave temperaturer, samt lavt lufttrykk i høye høyder, kan utgjøre en sikkerhetsrisiko.
- Eksplosjonsfare hvis batteriet erstattes med feil type.
- Ikke erstatt et batteri med en feil type som kan omgå en sikkerhetsmekanisme (for eksempel noen typer litumbatterier).
- Installer alle batterier riktig.
- Å etterlate et batteri i omgivelser med ekstrem varme eller lavt lufttrykk kan føre til eksplosjon eller lekkasje av brennbar væske eller gass.
- Batterier inneholder kjemiske stoffer. De bør kastes på riktig måte.
- Ta øyeblikkelig kontakt med lege hvis du mistenker at batteriet er blitt svelget eller befinner seg inne i kroppen.
- Hold alltid alle nye og brukte batterier utenfor barns rekkevidde ved bytte av batteri. Pass på at batterirommet er helt lukket etter at du har byttet batteriet.
- Hvis batterirommet ikke kan lukkes ordentlig, må bruk av produktet opphøre. Oppbevar det utilgjengelig for barn og kontakt produsenten.
- Dette produktet skal ikke utsettes for drypp eller sprut.
- Ikke plasser mulige fare på apparatet (f.eks. væskefylte objekter, tente stearinlys).
- Bruk produktet på en trygg måte i et miljø med temperatur mellom 0 °C og 45 °C.
- For å unngå brannfare, leveres produktet kun med ekstern strømkilde som oppfyller PS1 (med utgangseffekt mindre enn 15 W).
- Effekten levert av laderen må være mellom minst 5 watt som kreves av radioutstyret, og maks 15 watt for å oppnå maksimal ladehastighet.



2 Din bærbare radio

Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips!
For å dra full nytte av støtten som Philips tilbyr registrerer du produktet ditt på www.philips.com/support.

Introduksjon



Med denne bærbare radioen kan du:

- Lytt til DAB (Digital Audio Broadcasting), FM-radio og musikk via Bluetooth®;
- Still inn to alarmer med ulike ringetidspunkter;

Innhold i esken

Sjekk og identifiser innholdet i pakken:





- Hovedenheten
- TYPE-C-ladekabel
- Hurtigstartsveiledning
- Sikkerhetsark
- Garanti

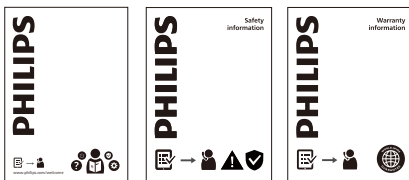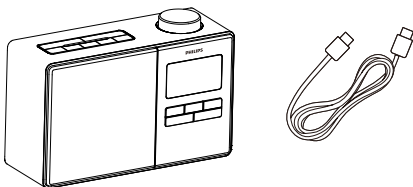

Merk

- Bilder, illustrasjoner og tegninger i denne brukerhåndbok er kun til referanse. Faktisk produkt kan avvike i utseende.

Oversikt over den bærbare radioen

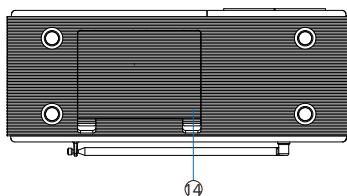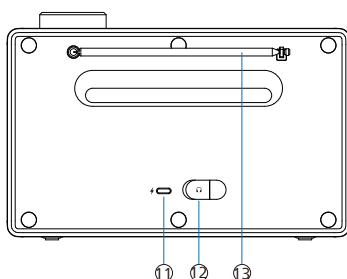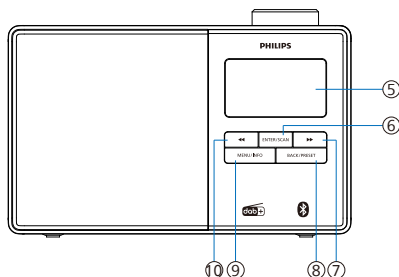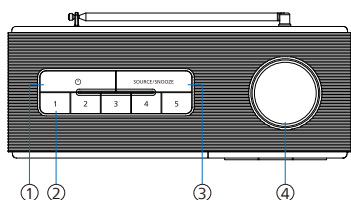

- ①
 - Slå på/av eller bytt til standby.
 - Stopp alarmen.
- ② **Favorittstasjoner (1, 2, 3, 4, 5)**
 - Lagre/tilgang direkte til forhåndsinnstillingene 1, 2, 3, 4 eller 5.
- ③ **SOURCE/SNOOZE**
 - Bytt til DAB/FM/Bluetooth kilde.
 - Alarm Slumre.
 - Stopp alarmen.
 - Still inn kjøkkentimer.
- ④ **Volumknapp**
 - Juster volumet.
- ⑤ **Displaypanel**
 - Vis gjeldende status.
- ⑥ **ENTER/SCAN**
 - Gå inn i valgt menyelementliste.
 - Skann og lagre radiostasjoner automatisk.
 - Spill av/pause.
 - Bluetooth®-paring
- ⑦
 - Still inn tid.
 - Still inn på en radiostasjon.
 - Naviger i menylisten.
 - Neste spor
- ⑧ **BACK/PRESET**
 - Tilbake til forrige meny.
 - Avslutt menyinnstilling.
 - Lagre radiostasjoner i minnet.
 - Velg en forhåndsinnstilt radiostasjon.
- ⑨ **MENU/INFO**
 - Gå til menyinnstillinger.
 - Vis info.
- ⑩
 - Still inn tid.
 - Still inn på en radiostasjon.
 - Naviger i menylisten.
 - Forrige spor
- ⑪ **TYPE-C ladeport**
- ⑫ **Hodetelefonkontakt**
- ⑬ **DAB/FM-antenne**
- ⑭ **Deksel til batterirommet**

3 Kom i gang

Følg alltid instruksjonene i dette kapitlet i rekkefølge.

Lade det innebygde batteriet


Den bærbare radioen drives av et innebygd oppladbart batteri.



Merk

- Et ikon '🔋' vises når batterinivået er lavt. Vennligst lad opp det innebygde batteriet så snart som mulig.

Koble TYPE-C-kontakten på den bærbare radioen til en strømkilde (5 V $\pm$ 1,5 A) ved hjelp av medfølgende TYPE-C-kabel.

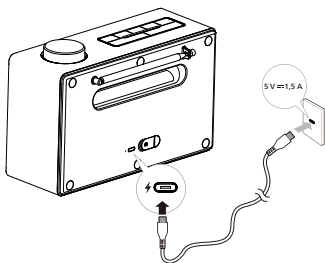

- ↳ Når den bærbare radioen lades, vises ikonet '🔋'.
- ↳ Når den bærbare radioen er fulladet, vises ikonet '100%'.

Slå på/av eller bytt til standby

- Trykk på for å slå på enheten.
 - ↳ Radioen bytter til sist valgte kilde.
- Trykk på for å sette enheten i standby-modus.
 - ↳ Klokken (hvis innstilt) vises.



Merk

- Hvis Bluetooth-enheten ikke er tilkoblet i over 15 minutter eller er tilkoblet uten å spille av, går radioen automatisk i standby-modus.
- I hvilken som helst modus, trykk og hold inne i 3 sekunder for å slå av enheten direkte. Skjermen slås av.

Juster volumet

Under lytting, vri på **VOLUME**-knappen for å justere volumet.

Juster skjermens lysstyrke


Du kan velge ulike lysstyrkenivåer eller slå av skjermbildet.

- 1 Trykk på **MENU** for å åpne menyen.
- 2 Trykk på **▶▶** / **◀◀** for å velge [DIM-niveau], og trykk deretter på **ENTER** for å bekrefte.
- 3 Trykk på **▶▶** / **◀◀** for å velge lysstyrkenivå (Auto, Høy, Medium, Lav) eller Av for å slå av skjermen, og trykk deretter på **ENTER** for å bekrefte.
 - ↳ Hvis [Auto] er valgt, vil den gå til høy lysstyrke. Når enheten er inaktiv i 10 sekunder, går den til lav lysstyrke.
 - ↳ Hvis [Av] er valgt: skjermen slås helt av. Når en knapp trykkes, går den til høy lysstyrke. Når enheten er inaktiv i 10 sekunder, slås skjermen av.
- 4 Trykk på **BACK** for å gå ut av menyen.

Vise meny i standby-modus

Når enheten er i standby-modus, kan du likevel åpne menyen for kontrollvalg.

- 1 I standby-modus, trykk på **MENU** for å åpne menyen.
- 2 Trykk på ►► / ◀◀ for å velge et menyvalg, og trykk deretter på **ENTER** for å bekrefte valget eller gå til undermenyen.
 - **[DIM-nivå]**: Juster bakgrunnsbelysningens lysstyrke.
 - **[Alarm]**: Still inn alarm 1 eller 2, og på/deaktiver alarmene.
 - **[Klokke]**: Still inn tidssynkronisering, dato/klokkeslett, og velg tids- og datoformat.
 - **[System]**: Juster systeminnstillinger.
- 3 Gjenta Trinn 2 hvis noen underalternativer er tilgjengelige under ett alternativ.
- 4 Trykk på **BACK** for å gå tilbake til forrige meny, eller hold **BACK** inne i 3 sekunder for å avslutte menyen.

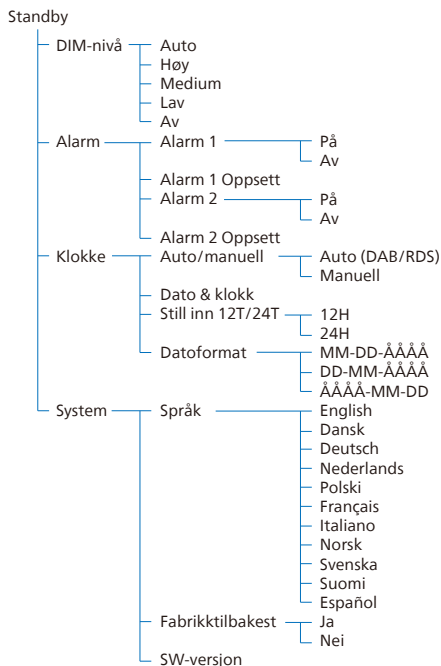

4 Klokkeinnstilling



Merk

- Hvis det ikke trykkes noen knapp innen 30 sekunder, avsluttes menyen.

Still inn klokken automatisk

- 1 Trykk på **MENU** for å åpne menyen.
- 2 Trykk på ►► / ◄◄ for å velge [Ur], trykk deretter på **ENTER** for å bekrefte.
- 3 Trykk på ►► / ◄◄ for å velge [Auto/manual], trykk deretter på **ENTER** for å bekrefte.
- 4 Trykk på ►► / ◄◄ for å velge [Auto(DAB/RDS)], trykk deretter på **ENTER** for å bekrefte.
- 5 Trykk på **BACK** for å gå tilbake til forrige meny, eller hold **BACK** inne i 3 sekunder for å avslutte menyen.

I DAB/FM RDS-modus kan enheten automatisk synkronisere tid med informasjon som sendes av DAB/FM RDS-stasjoner (med CT-informasjon).

Still inn klokken manuelt

- 1 Trykk på **MENU** for å åpne menyen.
- 2 Trykk på ►► / ◄◄ for å velge [Ur], trykk deretter på **ENTER** for å bekrefte.
- 3 Trykk på ►► / ◄◄ for å velge [Dato & klokke], trykk deretter på **ENTER** for å bekrefte.
- 4 Trykk på ►► / ◄◄ for å stille inn time, trykk deretter på **ENTER** for å bekrefte.
- 5 Trykk på ►► / ◄◄ for å stille inn minutt, trykk deretter på **ENTER** for å bekrefte.
- 6 Trykk på ►► / ◄◄ for å stille inn måned, trykk deretter på **ENTER** for å bekrefte.
- 7 Trykk på ►► / ◄◄ for å stille inn dag, trykk deretter på **ENTER** for å bekrefte.

- 8 Trykk på ►► / ◄◄ for å stille inn år, trykk deretter på **ENTER** for å bekrefte.
↳ Tiden er nå stilt inn.
- 9 Trykk på **BACK** for å gå tilbake til forrige meny, eller hold **BACK** inne i 3 sekunder for å avslutte menyen.

Velg tidsformat

- 1 Trykk på **MENU** for å åpne menyen.
- 2 Trykk på ►► / ◄◄ for å velge [Ur], trykk deretter på **ENTER** for å bekrefte.
- 3 Trykk på ►► / ◄◄ for å velge [Indstil 12H/24H], trykk deretter på **ENTER** for å bekrefte.
- 4 Trykk på ►► / ◄◄ for å velge [12H] eller [24H], trykk deretter på **ENTER** for å bekrefte.
- 5 Trykk på **BACK** for å gå tilbake til forrige meny, eller hold **BACK** inne i 3 sekunder for å avslutte menyen.

Datoformat

- 1 Trykk på **MENU** for å åpne menyen.
- 2 Trykk på ►► / ◄◄ for å velge [Ur], trykk deretter på **ENTER** for å bekrefte.
- 3 Trykk på ►► / ◄◄ for å velge [Datoformat], trykk deretter på **ENTER** for å bekrefte.
- 4 Trykk på ►► / ◄◄ for å velge datoformat [MM-DD-ÅÅÅÅ], [DD-MM-ÅÅÅÅ] eller [ÅÅÅÅ-MM-DD], trykk deretter på **ENTER** for å bekrefte.
- 5 Trykk på **BACK** for å gå tilbake til forrige meny, eller hold **BACK** inne i 3 sekunder for å avslutte menyen.

5 Alarminnstilling

Still inn alarmtid

Merk

- Sørg for at klokken er korrekt innstilt.

- 1 Trykk på **MENU** for å åpne menyen.
- 2 Trykk på **►►** / **◄◄** for å velge [Alarm], trykk deretter på **ENTER** for å bekrefte.
- 3 Trykk på **►►** / **◄◄** for å velge [Alarm1 Opsætning] eller [Alarm2 Opsætning], trykk deretter på **ENTER** for å bekrefte og aktivere alarmoppsett-modus, timen vil blinke.
- 4 Trykk på **►►** / **◄◄** for å stille inn time, trykk deretter på **ENTER** for å bekrefte, minuttet vil blinke.
- 5 Trykk på **►►** / **◄◄** for å stille inn minutt, trykk deretter på **ENTER** for å bekrefte, alarmens gjentakelsessyklus vil blinke.
 - Hvis [En gang] er valgt som alarmperiode, bruk **►►** / **◄◄** og **ENTER** for å stille inn alarmdatoen.
- 7 Trykk på **►►** / **◄◄** for å velge alarmkilde (BUZZER, DAB eller FM station (FM-stasjon)), trykk deretter på **ENTER** for å bekrefte.
 - Hvis [DAB] eller [FM] er valgt som alarmkilde (standard er BUZZER), vil forhåndsinnstilt stasjonsnummer blinke, bruk **►►** / **◄◄** og **ENTER** for å velge forhåndsinnstilt DAB- eller FM-radiostasjon.
- 8 Trykk på **BACK** for å gå tilbake til forrige meny, eller hold **BACK** inne i 3 sekunder for å avslutte menyen.
 - ↳ Det tilsvarende alarmikonet **🔔** / **🔔** vil vises.



Tips

- Enheten avslutter alarminnstillingsmodus automatisk etter 30 sekunder uten aktivitet.
- Hvis DAB/FM er valgt som alarmkilde men ingen forhåndsinnstilt stasjon velges, aktiveres BUZZER automatisk.
- Alarmen slår seg av automatisk etter 60 minutter hvis ingen handling utføres.

Aktivere/deaktivere alarmtimer

- 1 Trykk på **MENU** for å åpne menyen.
- 2 Trykk på **►►** / **◄◄** for å velge [Alarm], trykk deretter på **ENTER** for å bekrefte.
- 3 Trykk på **►►** / **◄◄** for å velge [Alarm 1] eller [Alarm 2], trykk deretter på **ENTER** for å bekrefte.
- 4 Trykk på **►►** / **◄◄** for å velge [På] eller [Av], trykk deretter på **ENTER** for å bekrefte aktivering eller deaktivering av alarmtidsur.
- 5 Trykk på **BACK** for å gå tilbake til forrige meny, eller hold **BACK** inne i 3 sekunder for å avslutte menyen.
 - ↳ Hvis alarmtidsurakeren er aktivert, vises ikonet **🔔** / **🔔**.
 - ↳ Hvis alarmtimeren er deaktivert, forsvinner ikonet **🔔** / **🔔**.

Utsette alarmen

- 1 Når alarmen ringer, trykk på **SNOOZE**.
 - ↳ Alarmen settes i snooze og ringer igjen etter 10 minutter (standard er 10 minutter).
- Trykk på **SNOOZE** for å velge en annen periode (i minutter) for å forsterke ringetonen under alarmens snooze-tid.

10 → 20 → 30 → 40 → 50 → 60 (minutter)
↑

- 2 Under alarmens slumretid, trykk på **🔔** eller **SNOOZE** i 3 sekunder for å avbryte alarmens slumre. Alarmen stopper.

Stoppe alarmsignalet

Når alarmen lyder, trykk på  eller hold inne **SNOOZE** i 3 sekunder.

↳ Alarmen stopper, men innstillingene beholdes.

Still inn innsovningstimer

Denne bærbare radioen kan automatisk bytte til standby-modus etter at sovetiden er satt.

- 1 Slå på enheten.
- 2 Trykk på **MENU** for å åpne menyen.
- 3 Trykk på **▶▶** / **◀◀** for å velge [Innsovningstimer], trykk deretter på **ENTER** for å bekrefte.
- 4 Trykk på **▶▶** / **◀◀** for å velge en tidsperiode, trykk deretter på **ENTER** for å bekrefte.

15 → 30 → 45 → 60 → 90 → 120 (minutter)
↑
Av

- 5 Trykk på **BACK** for å gå ut av menyen.
↳ Ikonet **zZ** vises på skjermen.

- For å deaktivere innsovningstimeren:
Gjenta prosessen og velg Av for å slå av timeren.

6 Lytt til DAB-radio



Merk

- Hold den bærbare radioen unna andre elektroniske enheter for å unngå radioforstyrrelser.
- For bedre mottak, trekk ut og juster DAB/FM-antennen.

Still inn DAB-radiostasjoner

Første gang du velger DAB-radiomodus, eller hvis stasjonslisten er tom, utfører radioen full skanning automatisk.

- 1 Slå på enheten.
- 2 Trykk på **SOURCE** for å velge DAB-modus.
 - ↳ [Skanning...] vises.
 - ↳ Radioen skanner og lagrer alle DAB-radiostasjoner automatisk. og sender deretter den første tilgjengelige stasjonen.
 - ↳ Stasjonslisten lagres i radioen. Neste gang du slår på radioen, finner ikke stasjonsskanningen sted.
- 3 Alle tilgjengelige stasjoner som blir funnet, lagres automatisk. Trykk på ►► / ◄◄ for å bla gjennom de funne stasjonene, trykk deretter på **ENTER** for å bekrefte.
- 4 For å skanne på nytt, trykk og hold inne **SCAN** i 3 sekunder for å utføre et raskt søk igjen.

Automatisk skanning

Trykk og hold **SCAN** i 3 sekunder for å aktivere fullstendig skanning.

- ↳ [Skanning...] vises.
- ↳ Radioen skanner og lagrer alle DAB-radiostasjoner automatisk. og sender deretter den første tilgjengelige stasjonen.
- ↳ Stasjonslisten lagres i radioen. Neste gang du slår på radioen, finner ikke stasjonsskanningen sted.

eller

- 1 Trykk på **MENU** for å åpne DAB-menyen.
- 2 Trykk på **ENTER** for å gå inn i [Fullstendig skan].

- 3 Trykk på ►► / ◄◄ for å velge [Ja] (aktiver full skanning) eller [Nei], trykk deretter på **ENTER** for å bekrefte.
 - ↳ [Skanning...] vises.
 - ↳ Radioen skanner og lagrer alle DAB-radiostasjoner automatisk. og sender deretter den første tilgjengelige stasjonen.
 - ↳ Stasjonslisten lagres i radioen. Neste gang du slår på radioen, finner ikke stasjonsskanningen sted.

Manuell innstilling

I tillegg til automatisk søk, kan du stille inn stasjonen manuelt. Dette er nyttig når du justerer antennen eller vil legge til stasjoner som ble utelatt under automatisk innstilling.

- 1 Trykk på **MENU** for å åpne DAB-menyen.
- 2 Trykk på ►► / ◄◄ for å velge [Man. innstilling], trykk deretter på **ENTER** for å bekrefte.
- 3 Trykk på ►► / ◄◄ for å bla gjennom DAB-kanalene, som er nummerert fra 5A til 13F, trykk deretter på **ENTER** for å bekrefte.
 - ↳ Enheten viser frekvensen og starter skanning.
- 4 Trykk på **BACK** for å gå ut av menyen.

Lagre og velg favorittstasjoner



Merk

- Du kan lagre favorittstasjoner på knappene 1, 2, 3, 4, 5.

- 1 Velg en DAB-radiostasjon i DAB-modus.
- 2 Trykk og hold inne knappene **1, 2, 3, 4** eller **5** i 3 sekunder for å lagre gjeldende stasjon.
 - ↳ Meldingen [Lagret] vises.
 - ↳ Stasjonen lagres i valgt posisjon.
- I DAB-modus trykker du på **1, 2, 3, 4** eller **5** for å velge en forhåndsinnstilt radiostasjon (1, 2, 3, 4 eller 5) direkte.

Lagre DAB-radiostasjoner



Merk

- Du kan lagre maksimalt 20 DAB-radiostasjoner.

- 1 Velg en DAB-radiostasjon i DAB-modus.
- 2 Hold inne **PRESET** i 3 sekunder for å aktivere programmeringsmodus.
↳ [Lagre forh.] og nummeret vises.
- 3 Trykk på ►► / ◀◀ for å velge et nummer.
- 4 Trykk på **PRESET** igjen for å bekrefte.
↳ Meldingen [Lagret] vises.
↳ Stasjonen lagres i valgt posisjon.
- 5 Gjenta trinn 1 til 4 for å lagre flere DAB-stasjoner.



Tips

- Hvis du vil fjerne en forhåndsagret stasjon, må du lagre en annen stasjon på plassen.

Velg en forhåndsinnstilt radiostasjon

I DAB-modus, trykk på **PRESET** for å velge en forhåndsinnstilt radiostasjon.

eller

- 1 Trykk på **PRESET** i DAB-modus.
- 2 Trykk på ►► / ◀◀ for å velge en forhåndsinnstilt radiostasjon.



Merk

- Etter 3 sekunder bekreftes den forhåndsinnstilte radiostasjonen automatisk.

Fjerne ugyldige stasjoner

- 1 Trykk på **MENU** for å åpne DAB-menyen.
- 2 Trykk på ►► / ◀◀ for å velge [Fjern], trykk deretter på **ENTER** for å bekrefte.
- 3 Trykk på ►► / ◀◀ for å velge [Ja] (fjern alle ugyldige stasjoner fra stasjonslisten) eller [Nei], trykk deretter på **ENTER** for å bekrefte.
- 4 Trykk på **BACK** for å gå ut av menyen.

DRC

Komprimere det dynamiske området for et radiosignal, slik at volumet for stille lyder økes, og volumet av høye lyder reduseres.

- 1 Trykk på **MENU** for å åpne DAB-menyen.
- 2 Trykk på ►► / ◀◀ for å velge [DRC-niveau], trykk deretter på **ENTER** for å bekrefte.
- 3 Trykk på ►► / ◀◀ for å velge [Høj], [Lav] eller [Av], trykk deretter på **ENTER** for å bekrefte.
- 4 Trykk på **BACK** for å gå ut av menyen.

Vis DAB-informasjon

Når du lytter til DAB-radio, hold inne **INFO** i 3 sekunder for å vise følgende informasjon (hvis tilgjengelig):


- ↳ DAB eller DAB+
- ↳ Stasjonsnavn
- ↳ Rullende tekst
- ↳ Programtype
- ↳ Multiplex-navn
- ↳ Kanal
- ↳ Frekvens
- ↳ Modus: Overføringshastighet
- ↳ Modus: Kanaltipe
- ↳ Signalkvalitet

Vis meny i DAB-modus

Når du lytter til DAB, kan du åpne menyen for å kontrollere innstillingene.

- 1 Trykk på **MENU** for å åpne DAB-menyen.
- 2 Trykk på **►►** / **◄◄** for å velge et menyvalg, og trykk deretter på **ENTER** for å bekrefte valget eller gå til undermenyen.
 - **[Fullstendig skan]**: Skann og lagre alle tilgjengelige DAB-stasjoner.
 - **[Man. innstilling]**: stille inn manuelt til en bestemt kanal/frekvens og legge den til stasjonslisten.
 - **[Prune]**: Fjerne alle ugyldige stasjoner fra stasjonslisten.
 - **[DRC-nivå]**: komprimere det dynamiske området til et radiosignal, slik at volumet av stille lyder økes, og volumet av høye lyder reduseres.
 - **[Kjøkkentimer]**: Still inn kjøkkentimer.
 - **[Innsøvningstimer]**: Still inn innsøvningstimer.
 - **[DBB-nivå]**: Juster lydgjengivelse/bassforsterkning.
 - **[DIM-nivå]**: Juster bakgrunnsbelysningens lysstyrke.
 - **[Alarm]**: Still inn alarm på/av og konfigurasjon.
 - **[Klokke]**: Still inn tidssynkronisering, dato/klokkeslett, og velg tids- og datoformat.
 - **[System]**: Juster systeminnstillinger.
- 3 Gjenta Trinn 2 hvis noen underalternativer er tilgjengelige under ett alternativ.
- 4 Trykk på **BACK** for å gå tilbake til forrige meny, eller hold **BACK** inne i 3 sekunder for å avslutte menyen.

DAB-meny

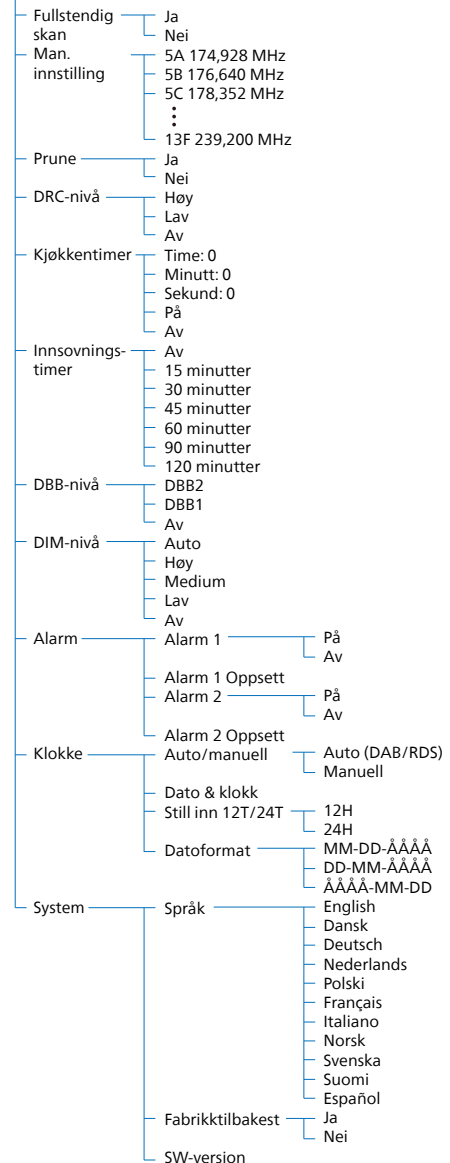

Merk

- Hvis det ikke trykkes noen knapp innen 30 sekunder, avsluttes menyen.

7 Lytt til FM-radio



Merk

- Hold den bærbare radioen unna andre elektroniske enheter for å unngå radioforstyrrelser.
- For bedre mottak, trekk ut og juster DAB/FM-antennen.

Automatisk innstilling

- 1 Trykk på for å slå på enheten.
- 2 Trykk på **SOURCE** for å velge FM-modus.
- 3 Trykk og hold inne / i 3 sekunder.
 - ↳ Den bærbare radioen justerer seg automatisk til en stasjon med sterk mottakelse.

Manuell innstilling

Trykk på / for å velge en frekvens for å stille inn en stasjon manuelt.



Merk

- Radioens søkenett er 50 kHz. Radiokanalen på displayet øker med 0,05 MHz ved å trykke på / .

Lagre FM-radiostasjoner automatisk



Merk

- Du kan lagre maksimalt 20 FM-radiostasjoner.

- I FM-tuner-modus, trykk og hold inne **SCAN** i 3 sekunder.
- ↳ Meldingen [Automatisk skanning...] vises.
 - ↳ Radioen skanner og lagrer alle FM-radiostasjoner automatisk, og sender deretter den første tilgjengelige stasjonen.

Lagre FM-radiostasjoner manuelt

- 1 I FM-modus, still inn en FM-radiostasjon.
- 2 Hold inne **PRESET** i 3 sekunder for å aktivere programmeringsmodus.
 - ↳ [Lagre forh.] og nummeret vises.
- 3 Trykk på / for å velge et nummer.
- 4 Trykk på **PRESET** igjen for å bekrefte.
- 5 Gjenta trinn 1 til 4 for å lagre flere FM-stasjoner.



Tips

- Hvis du vil fjerne en forhåndslagret stasjon, må du lagre en annen stasjon på plassen.

Lagre og velg favorittstasjoner



Merk

- Du kan lagre favorittstasjoner på knappene 1, 2, 3, 4, 5.

- 1 I FM-modus, still inn en FM-radiostasjon.
- 2 Trykk og hold inne knapp **1, 2, 3, 4** eller **5** (forhåndsinnstilt nummer) i 3 sekunder for å lagre stasjonen på ønsket plass.
 - ↳ Meldingen [Lagre forh.] vises.
 - ↳ Det forhåndsinnstilte nummeret og stasjonsfrekvensen vises.
- I FM-mottakermodus trykker du på **1, 2, 3, 4** eller **5** for å velge en forhåndsinnstilt radiostasjon (1, 2, 3, 4 eller 5) direkte.

Velg en forhåndsinnstilt radiostasjon

I FM-modus, trykk på **PRESET** for å velge en forhåndsinnstilt stasjon.

eller

- 1 I FM-modus, trykk på **PRESET**.
- 2 Trykk på **▶▶** / **◀◀** for å velge en forhåndsinnstilt radiostasjon.



Merk

- Etter 3 sekunder blir valgt stasjon automatisk bekreftet.

Innstilling av skannefølsomhet

- 1 Trykk på **MENU** for å åpne FM-menyen.
- 2 Trykk på **ENTER** for å gå inn i [Skannerinnst].
- 3 Trykk på **▶▶** / **◀◀** for å velge [Stærk] (kun sterke stasjoner) eller [Alle] (alle stasjoner), trykk deretter på **ENTER** for å bekrefte.
- 4 Trykk på **BACK** for å gå ut av menyen.

Vis RDS-informasjon

RDS (Radiodatasystem) er en tjeneste som lar FM-stasjoner vise tilleggsinformasjon.

- 1 Still inn på en FM-stasjon med RDS.
- 2 Trykk og hold inne **INFO** i 3 sekunder for å vise følgende informasjon (hvis tilgjengelig):
 - ↳ Stasjonsnavn
 - ↳ Programtype, som [NEWS] (Nyheter), [SPORT] (Idrett), [POP M] (popmusikk), osv...
 - ↳ Tid
 - ↳ Tekst
 - ↳ Frekvens

Vis meny i FM-modus

Når du lytter til FM, kan du åpne menyen for å kontrollere innstillinger.


- 1 Trykk på **MENU** for å åpne FM-menyen.
- 2 Trykk på **▶▶** / **◀◀** for å velge et menyvalg, og trykk deretter på **ENTER** for å bekrefte valget eller gå til undermenyen.
 - **[Skannerinnst]**: Velg skannefølsomhet (kun sterke stasjoner eller alle).
 - **[Kjøkkentimer]**: Still inn kjøkkentimer.
 - **[Innsøvningstimer]**: Still inn innsøvningstimer.
 - **[DBB-nivå]**: Juster lydgiengivelse/bassforsterkning.
 - **[DIM-nivå]**: Juster bakgrunnsbelysningens lysstyrke.
 - **[Alarm]**: Still inn alarm på/av og konfigurasjon.
 - **[Klokke]**: Still inn tidssynkronisering, dato/klokkeslett, og velg tids- og datoformat.
 - **[System]**: Juster systeminnstillinger.
- 3 Gjenta Trinn 2 hvis noen underalternativer er tilgjengelige under ett alternativ.
- 4 Trykk på **BACK** for å gå tilbake til forrige meny, eller hold **BACK** inne i 3 sekunder for å avslutte menyen.



Merk

- Hvis det ikke trykkes noen knapp innen 30 sekunder, avsluttes menyen.

FM-meny

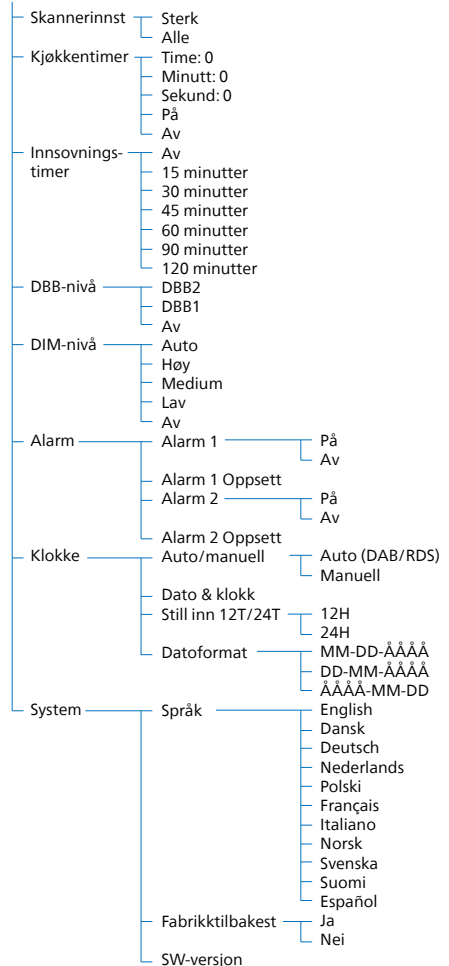

8 Lytte til musikk via Bluetooth®



Merk

- Driftsområdet mellom enheten og enheten din er omtrent 30 meter (åpent område).
- Kompatibilitet med alle Bluetooth®-enheter er ikke garantert.
- Eventuelle hindringer kan redusere rekkevidden.
- Hold denne enheten unna annet elektronisk utstyr som kan forårsake forstyrrelser.
- Enheten kobles også fra når enheten din beveger seg utenfor driftsområdet.

Koble til Bluetooth®

- 1 Trykk på **SOURCE** for å velge Bluetooth-modus.
↳ Meldingen [Frakoblet] blinker.
- 2 På Bluetooth-enheten din slår du på Bluetooth, søk etter [**Philips TAR5600**] for å starte tilkoblingen.
- 3 Velg "Philips TAR5600".
Hvis tilkoblingen lykkes:
↳ Du vil høre en varselslyd.
↳ [Tilkoblet] vises.

Koble fra Bluetooth®

- Bytt til en annen kilde på enheten;
- Deaktiver funksjonen fra Bluetooth®-enheten din;
- Trykk og hold inne **ENTER/SCAN** i 3 sekunder for å koble fra Bluetooth-forbindelsen.
Hvis frakoblingen lykkes:
↳ Du vil høre en varselslyd.
↳ [Paring] vil vises, enheten er nå klar for paring.

eller

- 1 Trykk på **MENU** for å åpne Bluetooth-meny.
- 2 Trykk på **ENTER** for å velge [Koble til Bluetooth].
- 3 Trykk på **▶▶** / **◀◀** for å velge [Ja] (koble fra Bluetooth® og gå inn i paringsmodus), trykk deretter på **ENTER** for å bekrefte.

Slette

Bluetooth®-paringsdata

- 1 Trykk på **MENU** for å åpne Bluetooth-meny.
- 2 Trykk på **▶▶** / **◀◀** for å velge [Bluetooth-rens], trykk deretter på **ENTER** for å bekrefte.
- 3 Trykk på **▶▶** / **◀◀** for å velge [Ja] for å koble fra gjeldende tilkobling eller velg [Nei] for å beholde tilkoblingen, trykk deretter på **ENTER** for å bekrefte.
- 4 Trykk på **BACK** for å gå ut av menyen.
↳ [Paring...] blinker.

Spille av musikk


Når du spiller musikk fra Bluetooth®-enheten, kan denne enheten styre avspillingen.

- Trykk på **ENTER** for å pause/gjenoppta avspilling.
- Trykk på **▶▶** / **◀◀** for å hoppe til et spor.
- Vri på **VOLUME**-knappen for å justere volumet.

Vise meny i Bluetooth®-modus

Når du lytter via Bluetooth®, kan du åpne menyen for kontrollinnstillinger.

- 1 Trykk på **MENU** for å åpne Bluetooth®-menyen.
- 2 Trykk på **▶▶ / ◀◀** for å velge et menyvalg, og trykk deretter på **ENTER** for å bekrefte valget eller gå til undermenyen.
 - **[Koble til Bluetooth]**: velg dette for å koble fra eksisterende tilkobling og gå inn i paringsmodus.
 - **[Koble til Bluetooth]**: slett Koble til Bluetooth rekorder.
 - **[Kjøkkentimer]**: Still inn kjøkkentimer.
 - **[Innsøvningstimer]**: Still inn innsøvningstimer.
 - **[DBB-nivå]**: Juster lydgjengivelse/bassforsterkning.
 - **[DIM-nivå]**: Juster bakgrunnsbelysningens lysstyrke.
 - **[Alarm]**: Still inn alarm på/av og konfigurasjon.
 - **[Klokke]**: Still inn tidssynkronisering, dato/klokkeslett, og velg tids- og datoformat.
 - **[System]**: Juster systeminnstillinger.
- 3 Gjenta Trinn 2 hvis noen underalternativer er tilgjengelige under ett alternativ.
- 4 Trykk på **BACK** for å gå tilbake til forrige meny, eller hold **BACK** inne i 3 sekunder for å avslutte menyen.

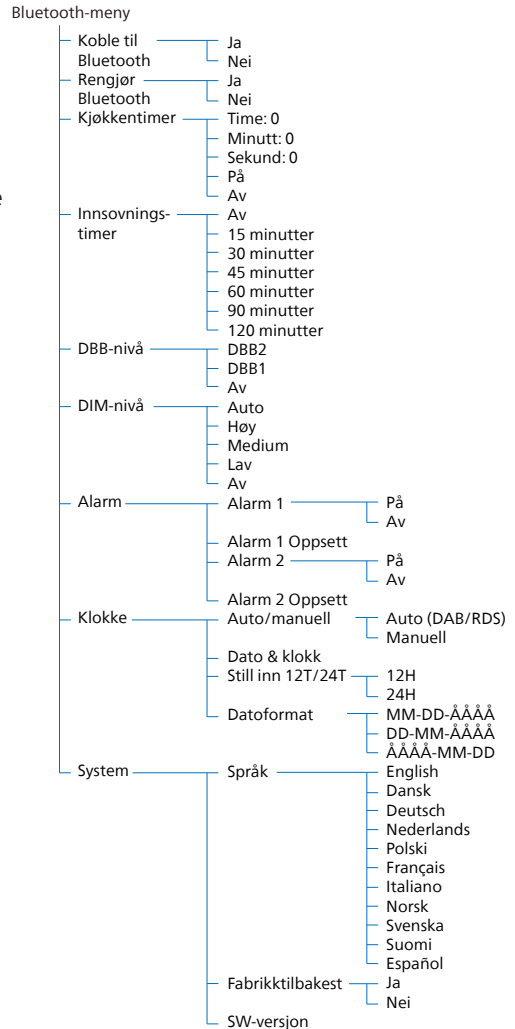

Merk

- Hvis det ikke trykkes noen knapp innen 30 sekunder, avsluttes menyen.

9 Kjøkkentimerinnstilling



Merk

- Enheten går også ut av menyen automatisk etter 30 sekunder.

Still inn kjøkkentimer

- 1 Trykk på for å slå på enheten.
- 2 Trykk på **MENU** for å åpne menyen.
- 3 Trykk på **▶▶** / **◀◀** for å velge [Kjøkkentimer], trykk deretter på **ENTER** for å bekrefte.
↳ Timetallene blinker.



Tips

- Trykk og hold inne **SNOOZE** i 3 sekunder for å aktivere kjøkkentimer-oppsettmodus direkte.

- 4 Trykk på **▶▶** / **◀◀** for å stille inn time, og trykk deretter på **ENTER** for å bekrefte.
↳ Minuttene blinker.
- 5 Trykk på **▶▶** / **◀◀** for å stille inn minutt, og trykk deretter på **ENTER** for å bekrefte.
↳ Sekundene blinker.
- 6 Trykk på **▶▶** / **◀◀** for å stille inn sekund, og trykk deretter på **ENTER** for å bekrefte.
↳ [På] og [Av] vises.
- 7 Trykk på **▶▶** / **◀◀** for å velge [På] (aktiver) eller [Av] (deaktiver) kjøkkentimeren, og trykk deretter på **ENTER** for å bekrefte.
- 8 Trykk på **BACK** for å gå tilbake til forrige meny, eller hold **BACK** inne i 3 sekunder for å avslutte menyen.
↳ Ikonet og kjøkkentimeren vises.



Merk

- Kjøkkentimeren avsluttes etter 60 minutter uten brukerinteraksjon

Stoppe lyden fra kjøkkentimeren

Når kjøkkentimeren ringer, trykk på en vilkårlig tast for å stoppe summelyden.

Avbryte kjøkkentimeren

- 1 Hvis du vil avbryte kjøkkentimeren, trykk på **MENU** for å gå til menyen.
- 2 Trykk på **▶▶** / **◀◀** for å velge [Kjøkkentimer], trykk deretter på **ENTER** for å bekrefte.
↳ [Avbryt timer?] vises.
- 3 Trykk på **▶▶** / **◀◀** for å velge [Ja] (Avbryt) eller [Nei], trykk deretter på **ENTER** for å bekrefte.
- 4 Trykk på **BACK** for å gå ut av menyen.



Merk

- Kjøkkentimeren kan kun avbrytes når enheten er slått på.

10 Andre funksjoner

Justere lydeffektene

- 1 Slå på enheten.
- 2 Trykk på **MENU** for å åpne menyen.
- 3 Trykk på ►► / ◄◄ for å velge [DBB-nivå], trykk deretter på **ENTER** for å bekrefte.
- 4 Trykk på ►► / ◄◄ for å velge lydgjengivelse (DBB2, DBB1 eller Av), trykk deretter på **ENTER** for å bekrefte.
- 5 Trykk på **BACK** for å gå ut av menyen.

Velge menyspråk

- 1 Trykk på **MENU** for å åpne menyen.
- 2 Trykk på ►► / ◄◄ for å velge [System], trykk deretter på **ENTER** for å bekrefte.
- 3 Trykk på ►► / ◄◄ for å velge [Språk], trykk deretter på **ENTER** for å bekrefte.
- 4 Trykk på ►► / ◄◄ for å velge menyspråk, trykk deretter på **ENTER** for å bekrefte.

→ English
Dansk
Deutsch
Nederlands
Polski
Français
Italiano
Norsk
Svenska
Suomi
Español

- 5 Trykk på **BACK** for å gå tilbake til forrige meny, eller hold **BACK** inne i 3 sekunder for å avslutte menyen.

Lytt gjennom hodetelefoner

Plugg et headset inn i  kontakten på baksiden av hovedenheten.

Fabrikktilbake

- 1 Trykk på **MENU** for å åpne menyen.
- 2 Trykk på ►► / ◄◄ for å velge [System], trykk deretter på **ENTER** for å bekrefte.
- 3 Trykk på ►► / ◄◄ for å velge [Fabrikktilbake], trykk deretter på **ENTER** for å bekrefte.
- 4 Trykk på ►► / ◄◄ for å velge [Ja] (tilbakestill alle radioinnstillinger til fabrikkstandard), trykk deretter på **ENTER** for å bekrefte.
↳ [Omstart...] vises.

11 Produkt- spesifikasjoner



Merk

- Produktinformasjon kan endres uten forvarsel.

Forsterker

Nominell utgangseffekt	5 W RMS (THD 10 %)
------------------------	--------------------

Tuner

Tuning-område (FM)	87,5-108 MHz
Tuning-område (DAB)	174-240 MHz (Bånd III)
Innstilling Grid	50 kHz
Følsomhet – Mono, 26 dB S/N-forhold	<22 dBf
Total harmonisk forvrengning	<10 %
Signal til støy-forhold	>50 dBA

Bluetooth

Bluetooth-versjon	V5.3
Bluetooth-frekvensbånd	2,4 GHz-2,48 GHz
Maks. e.i.r.p.	5,37 dBm
Bluetooth-rekkevidde	30 m (åpent område)

Generell informasjon

USB-inngang	5,0 V $\approx$ 1,5 A
Lithium-batteri	3,65 V/2600 mAh
Mål (B x H x D)	222 x 147 x 96 mm
Vekt (Hovedenheten)	877 g

12 Feilsøking



Advarsel

- Aldri fjern kassen til dette produktet.

For å opprettholde garantien må du aldri prøve å reparere enheten selv. Hvis du får problemer når du bruker denne enheten, må du sjekke følgende punkter før du ber om service. Hvis problemet fortsatt ikke er løst, kan du gå til Philips webside www.philips.com/support. Når du kontakter Philips, må du sjekke at enheten er i nærheten og at modellnummeret og serienummeret er tilgjengelige.

Ingen strøm

- Sørg for at den bærbare radioen er fulladet.
- Sørg for at USB-kontakten på den bærbare radioen er korrekt tilkoblet.

Ingen lyd

- Juster volumet på denne bærbare radioen.
- Juster volumet på den tilkoblede enheten.
- Sørg for at Bluetooth-enheten din er innenfor driftsområdet.

Ingen respons fra enheten

- Start den bærbare radioen på nytt.

Dårlig radiomottak

- Hold den bærbare radioen unna andre elektroniske enheter for å unngå radioforstyrrelser.
- Trekk antennen helt ut og juster antennens posisjon.

Alarmen fungerer ikke

- Still inn klokken/alarmen riktig.

Klokke-/alarminnstillingene er slettet

- Still klokken/klokkealarmen på nytt.
- Bytt ut reservebatteriene.

Lydkvaliteten er dårlig etter tilkobling med en Bluetooth-aktivert enhet

- Bluetooth-signalet er svakt. Flytt enheten nærmere denne høyttaleren eller fjern eventuelle hindringer mellom dem.

Klarer ikke å finne [Philips TAR5600] på Bluetooth-enheten din for paring

- Trykk og hold inne ENTER/SCAN i 3 sekunder for å gå inn i Bluetooth-paringsmodus, og prøv deretter igjen.


Kan ikke koble til Bluetooth-enheten din

- Bluetooth-funksjonen på enheten din er ikke aktivert. Se brukermanualen for enheten din for å finne ut hvordan du aktiverer funksjonen.
- Denne bærbare radioen er ikke i paringsmodus.
- Denne bærbare radioen er allerede koblet til en annen Bluetooth-aktivert enhet.
- Koble fra og prøv igjen.


Batteriet kan ikke lades riktig eller det tappes for raskt

- Bytt batteriet.

- 1 Åpne batteridekselet på undersiden av enheten, og fjern det originale batteriet fra batterirommet.

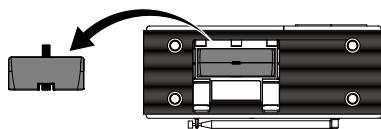

- 2 Sett inn et batteri av samme type (ikke inkludert).

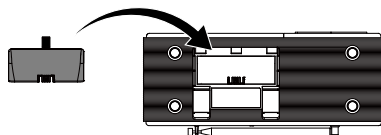

- 3 Lukk batteridekselet.

Spesifikasjon for oppladbart Li-ion-batteri:


11NR19/66

Modell: TACR5001BA

Nominell kapasitet: 3,65 V, 2600 mAh, 9,49 Wh

Maksimal ladespenning: 4,2 V

TP Vision Europe B.V. Prins Bernhardplein 200,
1097 JB Amsterdam, Nederland.

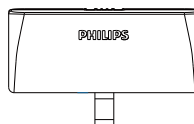

- Hvis du ønsker å kjøpe ekstra batteri, vennligst besøk <https://www.philips.com/support> for mer informasjon.

13 Merknad

Samsvar

Eventuelle endringer eller modifikasjoner av denne enheten som ikke er uttrykkelig godkjent av MMD Hong Kong Holding Limited, kan oppheve brukerens rett til å bruke produktet. TP Vision Europe B.V. erklærer herved at dette produktet er i samsvar med de grunnleggende kravene og andre relevante bestemmelser i direktiv 2014/53/EU og britiske forskrifter for radioutstyr SI 2017 No 1206. Du kan finne samsvarserklæringen på www.philips.com/support.



Dette produktet er i samsvar med EFs krav til radiointerferens.



Dette produktet er designet og produsert med materialer og komponenter av høy kvalitet som kan resirkuleres og gjenbrukes.



Dette symbolet betyr at produktet ikke kan kastes som husholdningsavfall, og at det skal leveres til et egnet innsamlingsanlegg for resirkulering. Følg lokale regler og aldri kast produktet og oppladbare batterier sammen med vanlig husholdningsavfall. Riktig avhending av gamle produkter og oppladbare batterier bidrar til å unngå negative konsekvenser for miljøet og mennesker.



Det aktuelle produktet inneholder batterier som er underlagt EU-forordning 2023/1542 og skal ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall, som angitt med dette skiltet. Finn ut mer om ditt lokale system for separat innsamling av elektrisk og elektronisk utstyr, samt batterier. Følg lokale regler og aldri kast produktet og batterier sammen med vanlig husholdningsavfall. Riktig avhending av gamle produkter og batterier bidrar til å unngå negative konsekvenser for miljøet og mennesker.



Bluetooth®-ordmerket og logoene er registrerte varemerker som eies av Bluetooth SIG, Inc. og all bruk av slike merker av MMD Hong Kong Holding Limited er under lisens. Andre varemerker og varenavn tilhører de respektive eiere.



MMD Hong Kong Holding Limited. Med enerett. Spesifikasjoner kan endres uten forvarsel.
Philips og Philips Shield Emblem er registrerte varemerker for Koninklijke Philips N.V. og er under lisens.
Dette produktet er produsert av og selges under MMD Hong Kong Holding Limited eller et
av dets tilknyttede selskaper, og MMD Hong Kong Holding Limited er garantist når det gjelder dette
produktet.