

PHILIPS

Φορητό Ραδιόφωνο
TAR5600



Εγχειρίδιο χρήσης

Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη στη διεύθυνση
www.philips.com/support

Περιεχόμενα

1	Σημαντικό	2	7	Ακρόαση ραδιοφώνου FM	13
	Ασφάλεια	2		Αυτόματος συντονισμός	13
2	Το φορητό ραδιόφωνο	3		Χειροκίνητος συντονισμός	13
	Εισαγωγή	3		Αποθήκευση ραδιοφωνικών	
	Τι περιλαμβάνεται στη συσκευασία	3		σταθμών FM αυτόματα	13
	Επισκόπηση φορητού ραδιοφώνου	4		Αποθήκευση ραδιοφωνικών	
3	Ξεκινώντας	5		σταθμών FM χειροκίνητα	13
	Φόρτιση ενσωματωμένης μπαταρίας	5		Αποθήκευση και επιλογή	
	Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση ή			αγαπημένων σταθμών	13
	μετάβαση σε κατάσταση αναμονής	5		Επιλέγει έναν προεπιλεγμένο	
	Ρύθμιση της έντασης	5		ραδιοφωνικό σταθμό	14
	Ρύθμιση φωτεινότητας οθόνης	5		Ρύθμιση ευαισθησίας σάρωσης	14
	Εμφάνιση μενού σε κατάσταση			Εμφάνιση πληροφοριών RDS	14
	αναμονής	6		Εμφάνιση μενού στη λειτουργία FM	15
4	Ρύθμιση ρολογιού	7	8	Ακρόαση μουσικής μέσω	
	Αυτόματη ρύθμιση ρολογιού	7		Bluetooth®	16
	Χειροκίνητη ρύθμιση ρολογιού	7		Σύνδεση Bluetooth®	16
	Ρύθμιση μορφής ώρας	7		Αποσύνδεση Bluetooth®	16
	Ρύθμιση μορφής ημερομηνίας	7		Διαγραφή εγγραφών σύζευξης	
5	Ρύθμιση αφύπνισης	8		Bluetooth®	16
	Ρύθμιση ώρας αφύπνισης	8		Αναπαραγωγή μουσικής	16
	Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση			Εμφάνιση μενού σε λειτουργία	
	χρονοδιακόπτη αφύπνισης	8		Bluetooth®	17
	Παράταση αφύπνισης	8	9	Ρύθμιση χρονοδιακόπτη	
	Διακοπή ήχων του ξυπνητηριού	9		κουζίνας	18
	Ρύθμιση χρονοδιακόπτη ύπνου	9		Ρύθμιση χρονοδιακόπτη κουζίνας	18
6	Ακρόαση ραδιοφώνου DAB	10		Διακοπή ήχου χρονοδιακόπτη	
	Συντονισμός σε ραδιοφωνικούς			κουζίνας	18
	σταθμούς DAB	10		Ακύρωση χρονοδιακόπτη κουζίνας	18
	Αυτόματη σάρωση	10	10	Άλλα χαρακτηριστικά	19
	Χειροκίνητος συντονισμός	10		Ρύθμιση ηχητικών εφέ	19
	Αποθήκευση και επιλογή			Επιλογή γλώσσας μενού	19
	αγαπημένων σταθμών	10		Ακρόαση μέσω ακουστικών	19
	Αποθήκευση ραδιοφωνικών			Επαναφορά εργοστασιακών	
	σταθμών DAB	11		ρυθμίσεων	19
	Επιλέγει έναν προεπιλεγμένο		11	Προδιαγραφές προϊόντος	20
	ραδιοφωνικό σταθμό	11			
	Αφαίρεση μη έγκυρων σταθμών	11	12	Αντιμετώπιση προβλημάτων	21
	DRC	11			
	Εμφάνιση πληροφοριών DAB	11	13	Ειδοποίηση	22
	Εμφάνιση μενού στη λειτουργία DAB	12		Συμμόρφωση	22

1 Σημαντικό

Ασφάλεια

- Διαβάστε αυτές τις οδηγίες.
- Προσέξτε όλες τις προειδοποιήσεις.
- Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες.
- Μην καλύπτετε τα ανοίγματα εξαερισμού.
- Μην εγκαθιστάτε κοντά σε πηγές θερμότητας όπως καλοριφέρ, θερμαντήρες, σόμπες ή άλλες συσκευές (συμπεριλαμβανομένων των ενισχυτών) που παράγουν θερμότητα.
- Κρατήστε αυτό το προϊόν μακριά από το άμεσο ηλιακό φως, τις γυμνές φλόγες ή τη θερμότητα.
- Το προϊόν δεν πρέπει να εκτίθεται σε σταγόνες ή πιτσιλιές.
- Τοποθετήστε αυτό το προϊόν σε μια επίπεδη, σκληρή και σταθερή επιφάνεια.
- Μην τοποθετείτε οποιαδήποτε πηγή κινδύνου πάνω στο προϊόν (π.χ. δοχεία με υγρά, αναμμένα κεριά).
- Μην τοποθετείτε ποτέ αυτό το προϊόν πάνω σε άλλον ηλεκτρονικό εξοπλισμό.
- Χρησιμοποιείτε μόνο εξαρτήματα/ανταλλακτικά που προτείνονται από τον κατασκευαστή.
- Μην αφαιρείτε ποτέ το περίβλημα του προϊόντος - η συντήρηση πρέπει να πραγματοποιείται μόνο από εξειδικευμένο προσωπικό. Η συντήρηση απαιτείται όταν το προϊόν έχει υποστεί οποιαδήποτε ζημιά, όπως: φθορά του καλωδίου ή του βύσματος τροφοδοσίας, διαρροή υγρών ή πτώση αντικειμένων στο εσωτερικό, έκθεση σε βροχή ή υγρασία, μη φυσιολογική λειτουργία ή πτώση του προϊόντος.
- Μην εκθέτετε τις μπαταρίες (μπαταρία ή εγκατεστημένες μπαταρίες) σε υπερβολική θερμότητα όπως στο φως του ηλίου, σε φωτιά ή σε παρόμοιες συνθήκες.
- Υπάρχει κίνδυνος έκρηξης σε περίπτωση λανθασμένης αντικατάστασης των μπαταριών. Αντικαταστήστε μόνο με ίδιες μπαταρίες ή ισοδύναμου τύπου.
- Μια μπαταρία σε εξαιρετικά υψηλές ή χαμηλές θερμοκρασίες κατά τη χρήση, την αποθήκευση ή τη μεταφορά και σε χαμηλή ατμοσφαιρική πίεση σε μεγάλο υψόμετρο, μπορεί να δημιουργήσει κινδύνους ασφαλείας.
- Κίνδυνος έκρηξης σε περίπτωση αντικατάστασης της μπαταρίας από λάθος τύπο.
- Μην αντικαταστήσετε τη μπαταρία με λάθος τύπο που μπορεί να εξουδετερώσει το μηχανισμό ασφαλείας (για παράδειγμα, μερικοί τύποι μπαταριών λιθίου).
- Εγκαταστήστε όλες τις μπαταρίες σωστά.
- Η παραμονή μιας μπαταρίας σε περιβάλλον με εξαιρετικά υψηλή θερμοκρασία ή σε περιβάλλον με εξαιρετικά χαμηλή ατμοσφαιρική πίεση, μπορεί να οδηγήσει σε έκρηξη ή διαρροή εύφλεκτου υγρού ή αερίου.
- Οι μπαταρίες περιέχουν χημικές ουσίες. Θα πρέπει να απορρίπτονται σωστά.
- Εάν υποψιάζεστε ότι έχει καταποθεί μπαταρία ή έχει διεισδύσει σε οποιοδήποτε μέρος του σώματος, αναζητήστε άμεση ιατρική φροντίδα.
- Όταν αλλάζετε τις μπαταρίες, φυλάξτε όλες τις καινούργιες και τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες μακριά από παιδιά. Βεβαιωθείτε ότι η θήκη μπαταριών έχει κλείσει καλά μετά την αντικατάσταση της μπαταρίας.
- Εάν η θήκη μπαταριών δεν μπορεί να κλείσει καλά, διακόψτε τη χρήση του προϊόντος. Φυλάξτε τις μακριά από παιδιά και επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή.
- Αυτό το προϊόν δεν πρέπει να εκτίθεται σε σταγόνες ή πιτσιλιές.
- Μην τοποθετείτε οποιαδήποτε πηγή κινδύνου πάνω στο προϊόν (π.χ. δοχεία με υγρά, αναμμένα κεριά).
- Χρησιμοποιήστε το προϊόν με ασφάλεια σε περιβάλλον με θερμοκρασία μεταξύ 0°C και 45°C.
- Για την αποφυγή κινδύνου πυρκαγιάς, το προϊόν πρέπει να τροφοδοτείται μόνο από εξωτερική πηγή ισχύος που συμμορφώνεται με το P51 (με ισχύ εξόδου μικρότερη από 15 W).
- Η ισχύς που παρέχεται από το φορτιστή πρέπει να κυμαίνεται από ελάχιστο 5 Watt (που απαιτείται από τον ραδιοεξοπλισμό) έως μέγιστο 15 Watt για την επίτευξη της μέγιστης ταχύτητας φόρτισης.



2 Το φορητό ραδιόφωνο

Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλωσορίσατε στη Philips! Για να επωφεληθείτε πλήρως από την υποστήριξη που προσφέρει η Philips, καταχωρίστε το προϊόν σας στη διεύθυνση www.philips.com/support.

Εισαγωγή



Με αυτό το φορητό ραδιόφωνο, μπορείτε

- Ακούστε DAB (Ψηφιακή εκπομπή ήχου), FM ραδιόφωνο και μουσική μέσω Bluetooth®;
- Να ρυθμίσετε δύο αφυπνίσεις να χτυπάνε σε διαφορετικές ώρες;

Τι περιλαμβάνεται στη συσκευασία

Ελέγξτε και προσδιορίστε τα περιεχόμενα της συσκευασίας σας:





- Κύρια μονάδα
- Καλώδιο φόρτισης τύπου TYPE-C
- Οδηγός γρήγορης έναρξης
- Φυλλάδιο ασφαλείας
- Εγγύηση

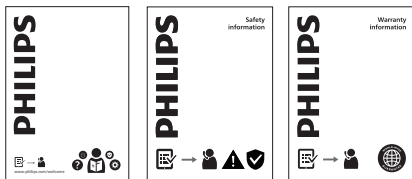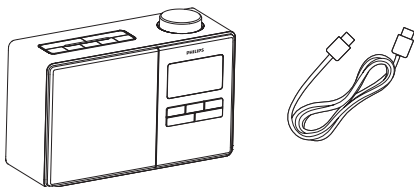

Σημείωση

- Οι εικόνες, οι εικονογραφήσεις και τα σχέδια που εμφανίζονται σε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης είναι μόνο για αναφορά. Το πραγματικό προϊόν ενδέχεται να διαφέρει στην εμφάνιση.

Επισκόπηση φορητού ραδιοφώνου

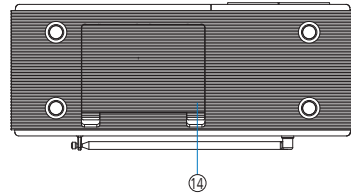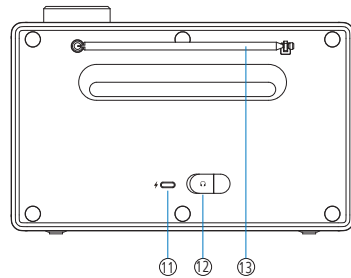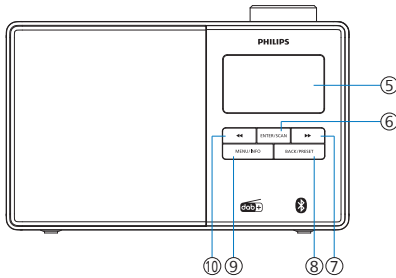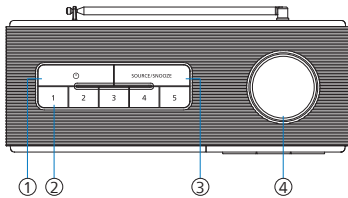

①

- Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση ή μετάβαση σε κατάσταση αναμονής.
- Διακοπή αφύπνισης.

② **Αγαπημένοι σταθμοί (1, 2, 3, 4, 5)**

- Αποθήκευση/άμεση πρόσβαση στις προεπιλογές 1, 2, 3, 4 ή 5.

③ **SOURCE/SNOOZE**

- Εναλλαγή στην πηγή DAB/FM/Bluetooth.
- Παράταση αφύπνισης.
- Διακοπή αφύπνισης.
- Ρύθμιση χρονοδιακόπτη κουζίνας.

④ **Κουμπί έντασης ήχου**

- Ρύθμιση της έντασης.

⑤ **Πίνακας προβολής**

- Εμφάνιση τρέχουσας κατάστασης.

⑥ **ENTER/SCAN**

- Εισαγωγή στη λίστα επιλεγμένων στοιχείων μενού.
- Αυτόματη σάρωση και αποθήκευση ραδιοφωνικών σταθμών.
- Αναπαραγωγή/παύση.
- Σύζευξη Bluetooth®

⑦

- Ρύθμιση την ώρα.
- Συντονιστείτε σε έναν ραδιοφωνικό σταθμό.
- Πλοήγηση στη λίστα μενού.
- Επόμενο κομμάτι

⑧ **BACK/PRESET**

- Επιστροφή στο προηγούμενο μενού.
- Έξοδος από τη ρύθμιση μενού.
- Αποθηκεύει ραδιοφωνικούς σταθμούς στη μνήμη.
- Επιλέγει έναν προεπιλεγμένο ραδιοφωνικό σταθμό.

⑨ **MENU/INFO**

- Εισαγωγή στη ρύθμιση μενού.
- Εμφάνιση πληροφοριών.

⑩

- Ρύθμιση την ώρα.
- Συντονιστείτε σε έναν ραδιοφωνικό σταθμό.
- Πλοήγηση στη λίστα μενού.
- Προηγούμενο κομμάτι

⑪ **Θύρα φόρτισης TYPE-C**

⑫ **Υποδοχή ακουστικών**

⑬ **Κεραία DAB/FM**

⑭ **Κάλυμμα θήκη μπαταριών**

3 Ξεκινώντας

Ακολουθήστε πάντα τις οδηγίες αυτού του κεφαλαίου.

Φόρτιση ενσωματωμένης μπαταρίας


Το φορητό ραδιόφωνο λειτουργεί με ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία.



Σημείωση

- Όταν η μπαταρία είναι χαμηλή, εμφανίζεται το εικονίδιο «». Παρακαλούμε επαναφορτίστε την ενσωματωμένη μπαταρία το συντομότερο δυνατό.

Συνδέστε τη θύρα TYPE-C του φορητού ραδιοφώνου σε πρίζα (5 V $\equiv$ 1,5 A) χρησιμοποιώντας το παρεχόμενο καλώδιο TYPE-C.

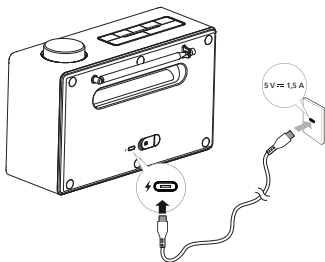

- ↳ Όταν το φορητό ραδιόφωνο φορτίζεται, εμφανίζεται το εικονίδιο «».
- ↳ Όταν το φορητό ραδιόφωνο φορτιστεί πλήρως, εμφανίζεται το εικονίδιο «».

Ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση ή μετάβαση σε κατάσταση αναμονής

- Πατήστε  για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή.
 - ↳ Το ραδιόφωνο μεταβαίνει στην τελευταία επιλεγμένη πηγή.
- Πιέστε  για να θέσετε τη συσκευή σε κατάσταση αναμονής.
 - ↳ Εμφανίζεται η ώρα (εάν έχει ρυθμιστεί).



Σημείωση

- Εάν η συσκευή Bluetooth δεν έχει συνδεθεί για πάνω από 15 λεπτά ή είναι συνδεδεμένη αλλά δεν αναπαράγει ήχο, το ραδιόφωνο μεταβαίνει αυτόματα σε κατάσταση αναμονής.
- Σε οποιαδήποτε λειτουργία, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί  για 3 δευτερόλεπτα για άμεση απενεργοποίηση της συσκευής. Η οθόνη σβήνει.

Ρύθμιση της έντασης

Κατά την ακρόαση, περιστρέψτε τον επιλογέα VOLUME για ρύθμιση της έντασης.

Ρύθμιση φωτεινότητας οθόνης


Μπορείτε να επιλέξετε διαφορετικά επίπεδα φωτεινότητας ή να απενεργοποιήσετε την οθόνη.

- 1 Πατήστε **MENU** για πρόσβαση στο μενού.
- 2 Πατήστε **▶▶ / ◀◀** για να επιλέξετε **[DIM level]**, και κατόπιν πατήστε **ENTER** για επιβεβαίωση.
- 3 Πατήστε **▶▶ / ◀◀** για να επιλέξετε επίπεδο φωτεινότητας (Αυτόματο, Υψηλό, Μεσαίο, Χαμηλό) ή Απενεργοποίηση για να σβήσει η οθόνη, και στη συνέχεια πατήστε **ENTER** για επιβεβαίωση.
 - ↳ Εάν επιλεγεί **[Auto]**, η φωτεινότητα θα μεταβεί στο υψηλό επίπεδο. Μετά από 10 δευτερόλεπτα αδράνειας, η φωτεινότητα μεταβαίνει σε χαμηλό επίπεδο.
 - ↳ Αν επιλεγεί **[Off]**, η οθόνη θα απενεργοποιηθεί. Όταν πατηθεί κάποιο κουμπί, η φωτεινότητα επανέρχεται στο υψηλό επίπεδο. Μετά από 10 δευτερόλεπτα αδράνειας, η οθόνη σβήνει.
- 4 Πατήστε **BACK** για έξοδο από το μενού.

Εμφάνιση μενού σε κατάσταση αναμονής

Όταν η συσκευή βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής, μπορείτε να έχετε πρόσβαση στο μενού για επιλογές ελέγχου.

- 1 Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε **MENU** για πρόσβαση στο μενού.
- 2 Πατήστε **▶▶** / **◀◀** για να επιλέξετε μια επιλογή μενού και στη συνέχεια **ENTER** για επιβεβαίωση ή για είσοδο σε υπομενού.
 - **[DIM level]**: Ρύθμιση επιπέδου φωτεινότητας οθόνης.
 - **[Alarm]**: Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση αφύπνισης 1 ή 2 και ρύθμιση αφύπνισης.
 - **[Clock]**: Ρύθμιση συγχρονισμού ώρας, ημερομηνίας/ώρας, επιλογή μορφής ώρας και μορφής ημερομηνίας.
 - **[System]**: για τη διαμόρφωση των ρυθμίσεων συστήματος:
- 3 Επαναλάβετε το βήμα 2 αν υπάρχει υπο-επιλογή κάτω από μια επιλογή.
- 4 Πατήστε **BACK** για επιστροφή στο προηγούμενο μενού ή πατήστε και κρατήστε πατημένο το **BACK** για 3 δευτερόλεπτα για έξοδο από το μενού.

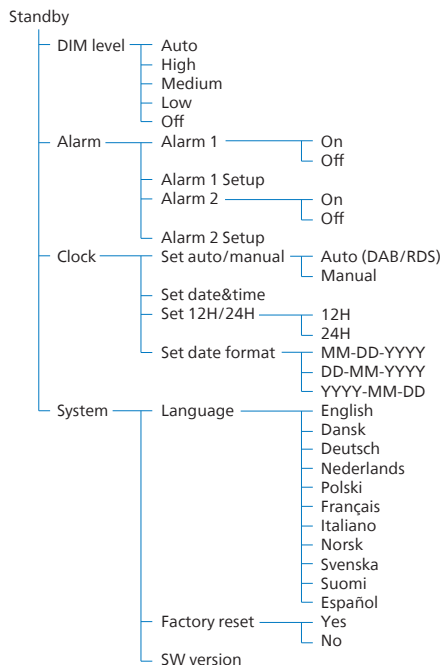

4 Ρύθμιση ρολογιού



Σημείωση

- Εάν δεν πατηθεί κανένα κουμπί εντός 30 δευτερολέπτων, το μενού θα κλείσει.

Αυτόματη ρύθμιση ρολογιού

- 1 Πατήστε **MENU** για πρόσβαση στο μενού.
- 2 Πατήστε ►► / ◄◄ για να επιλέξετε [Clock] και στη συνέχεια **ENTER** για επιβεβαίωση.
- 3 Πατήστε ►► / ◄◄ για να επιλέξετε [Set auto/manual], και στη συνέχεια πατήστε **ENTER** για επιβεβαίωση.
- 4 Πατήστε ►► / ◄◄ για να επιλέξετε [Auto (DAB/RDS)], και κατόπιν πατήστε **ENTER** για επιβεβαίωση.
- 5 Πατήστε **BACK** για επιστροφή στο προηγούμενο μενού ή πατήστε και κρατήστε πατημένο το **BACK** για 3 δευτερόλεπτα για έξοδο από το μενού.

Στο σταθμό DAB/FM RDS, η συσκευή μπορεί να συγχρονιστεί αυτόματα με την ώρα που μεταδίδεται από το σταθμό DAB/FM RDS (με πληροφορίες CT).

Χειροκίνητη ρύθμιση ρολογιού

- 1 Πατήστε **MENU** για πρόσβαση στο μενού.
- 2 Πατήστε ►► / ◄◄ για να επιλέξετε [Clock] και στη συνέχεια **ENTER** για επιβεβαίωση.
- 3 Πατήστε ►► / ◄◄ για να επιλέξετε [Set date&time], και πατήστε **ENTER** για επιβεβαίωση.
- 4 Πατήστε ►► / ◄◄ για να ορίσετε την ώρα, και κατόπιν πατήστε **ENTER** για επιβεβαίωση.
- 5 Πατήστε ►► / ◄◄ για να ορίσετε τα λεπτά, και πατήστε **ENTER** για επιβεβαίωση.
- 6 Πατήστε ►► / ◄◄ για να ορίσετε τον μήνα, και πατήστε **ENTER** για επιβεβαίωση.
- 7 Πατήστε ►► / ◄◄ για να ορίσετε την ημέρα, και πατήστε **ENTER** για επιβεβαίωση.

- 8 Πατήστε ►► / ◄◄ για να ορίσετε το έτος και πατήστε **ENTER** για επιβεβαίωση.
↳ Το ρολόι έχει ρυθμιστεί.
- 9 Πατήστε **BACK** για επιστροφή στο προηγούμενο μενού ή πατήστε και κρατήστε πατημένο το **BACK** για 3 δευτερόλεπτα για έξοδο από το μενού.

Ρύθμιση μορφής ώρας

- 1 Πατήστε **MENU** για πρόσβαση στο μενού.
- 2 Πατήστε ►► / ◄◄ για να επιλέξετε [Clock] και στη συνέχεια **ENTER** για επιβεβαίωση.
- 3 Πατήστε ►► / ◄◄ για να επιλέξετε [Set 12H/24H], και πατήστε **ENTER** για επιβεβαίωση.
- 4 Πατήστε ►► / ◄◄ για να επιλέξετε [12H] ή [24H], και κατόπιν πατήστε **ENTER** για επιβεβαίωση.
- 5 Πατήστε **BACK** για επιστροφή στο προηγούμενο μενού ή πατήστε και κρατήστε πατημένο το **BACK** για 3 δευτερόλεπτα για έξοδο από το μενού.

Ρύθμιση μορφής ημερομηνίας

- 1 Πατήστε **MENU** για πρόσβαση στο μενού.
- 2 Πατήστε ►► / ◄◄ για να επιλέξετε [Clock] και στη συνέχεια **ENTER** για επιβεβαίωση.
- 3 Πατήστε ►► / ◄◄ για να επιλέξετε [Set date format] και κατόπιν **ENTER** για επιβεβαίωση.
- 4 Πατήστε ►► / ◄◄ για να επιλέξετε μορφή ημερομηνίας [MM-DD-YYYY], [DD-MM-YYYY] ή [YYYY-MM-DD] και στη συνέχεια πατήστε **ENTER** για επιβεβαίωση.
- 5 Πατήστε **BACK** για επιστροφή στο προηγούμενο μενού ή πατήστε και κρατήστε πατημένο το **BACK** για 3 δευτερόλεπτα για έξοδο από το μενού.

5 Ρύθμιση αφύπνισης

Ρύθμιση ώρας αφύπνισης



Σημείωση

- Βεβαιωθείτε ότι έχετε ρυθμίσει σωστά το ρολόι.

- 1 Πατήστε **MENU** για πρόσβαση στο μενού.
- 2 Πατήστε **►►** / **◄◄** για να επιλέξετε [Alarm], και πατήστε **ENTER** για επιβεβαίωση.
- 3 Πατήστε **►►** / **◄◄** για να επιλέξετε [Alarm 1 Setup] ή [Alarm 2 Setup], και κατόπιν πατήστε **ENTER** για να ενεργοποιηθεί η λειτουργία ρύθμισης συναγερμού – η ώρα θα αρχίσει να αναβοσβήνει.
- 4 Πατήστε **►►** / **◄◄** για να ορίσετε την ώρα, και πατήστε **ENTER** για επιβεβαίωση – τα λεπτά θα αρχίσουν να αναβοσβήνουν.
- 5 Πατήστε **►►** / **◄◄** για να ορίσετε τα λεπτά, και πατήστε **ENTER** για επιβεβαίωση – θα αναβοσβήνει ο κύκλος επανάληψης.
- 6 Πατήστε **►►** / **◄◄** για να επιλέξετε κύκλο επανάληψης συναγερμού (Μία φορά (Once), Καθημερινά (Daily), Καθημερινές (Weekday) ή Σαββατοκύριακο (Weekend mode)), και πατήστε **ENTER** για επιβεβαίωση – η πηγή συναγερμού θα αρχίσει να αναβοσβήνει.
 - Εάν επιλεγεί η επιλογή [Once] ως περίοδος συναγερμού, χρησιμοποιήστε τα **►►** / **◄◄** και **ENTER** για να ορίσετε την ημερομηνία συναγερμού.

- 7 Πατήστε **►►** / **◄◄** για να επιλέξετε την πηγή αφύπνισης (BUZZER, DAB ή σταθμός FM (FM station)) και, στη συνέχεια, πατήστε **ENTER** για επιβεβαίωση.
 - Εάν επιλεγεί το [DAB] ή το [FM] ως πηγή συναγερμού (προεπιλογή είναι το BUZZER), ο αριθμός προεπιλεγμένου σταθμού θα αναβοσβήνει. Παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα **►►** / **◄◄** και **ENTER** για να επιλέξετε τον αριθμό προεπιλεγμένου ραδιοφωνικού σταθμού DAB ή FM.

- 8 Πατήστε **BACK** για επιστροφή στο προηγούμενο μενού ή πατήστε και κρατήστε πατημένο το **BACK** για 3 δευτερόλεπτα για έξοδο από το μενού.

↳ Το αντίστοιχο εικονίδιο αφύπνισης θα εμφανιστεί.



Συμβουλή

- Η μονάδα εξέρχεται από τη λειτουργία ρύθμισης συναγερμού αφού παραμείνει αδρανής για 30 δευτερόλεπτα.
- Εάν επιλεγεί το DAB/FM ως πηγή συναγερμού αλλά δεν έχει επιλεγεί προεπιλεγμένος σταθμός, το BUZZER ενεργοποιείται αυτόματα.
- Ο χρόνος αφύπνισης είναι 60 λεπτά αν δεν υπάρχει καμία ενέργεια από τον χρήστη.

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση χρονοδιακόπτη αφύπνισης

- 1 Πατήστε **MENU** για πρόσβαση στο μενού.
- 2 Πατήστε **►►** / **◄◄** για να επιλέξετε [Alarm], και πατήστε **ENTER** για επιβεβαίωση.
- 3 Πατήστε **►►** / **◄◄** για να επιλέξετε [Alarm 1] ή [Alarm 2], στη συνέχεια πατήστε **ENTER** για επιβεβαίωση.
- 4 Πατήστε **►►** / **◄◄** για να επιλέξετε [On] ή [Off], στη συνέχεια πατήστε **ENTER** για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το χρονομέτρο συναγερμού.
- 5 Πατήστε **BACK** για επιστροφή στο προηγούμενο μενού ή πατήστε και κρατήστε πατημένο το **BACK** για 3 δευτερόλεπτα για έξοδο από το μενού.
 - ↳ Εάν ο χρονοδιακόπτης αφύπνισης είναι ενεργοποιημένος, το εικονίδιο θα εμφανιστεί.
 - ↳ Εάν ο χρονοδιακόπτης αφύπνισης είναι απενεργοποιημένος, το εικονίδιο θα εξαφανιστεί.

Παράταση αφύπνισης

- 1 Όταν η ειδοποίηση ηχήσει, πατήστε το **SNOOZE**.
 - ↳ Η αφύπνιση αναβάλλεται και επαναλαμβάνει το χτύπημα 10 λεπτά αργότερα (η προεπιλογή είναι 10 λεπτά).
- Κατά τη διάρκεια του χρόνου αναστολής ξυπνητηριού, πατήστε **SNOOZE** για να επιλέξετε άλλη περίοδο (σε λεπτά) για να ακουστεί ο ήχος ξανά.

10 → 20 → 30 → 40 → 50 → 60 (λεπτά)
↑

- 2 Κατά τη διάρκειας καθυστέρησης αφύπνισης, πατήστε ή **SNOOZE** για 3 δευτερόλεπτα για να ακυρώσετε την αναβολή συναγερμού. Η αφύπνιση σταματά.

Διακοπή ήχων του ξυπνητηριού

Όταν ηχεί ο συναγερμός, πατήστε **⏏** ή κρατήστε πατημένο το **SNOOZE** για 3 δευτερόλεπτα.

↳ Το ξυπνητήρι σταματά, αλλά οι ρυθμίσεις της αφύπνισης παραμένουν.

Ρύθμιση χρονοδιακόπτη ύπνου

Αυτό το φορητό ραδιόφωνο μπορεί να μεταβεί αυτόματα σε κατάσταση αναμονής μετά τον καθορισμό του χρόνου ύπνου.

- 1 Ενεργοποιήστε τη συσκευή.
- 2 Πατήστε **MENU** για πρόσβαση στο μενού.
- 3 Πατήστε **▶▶** / **◀◀** για να επιλέξετε [Sleep timer], στη συνέχεια πατήστε **ENTER** για επιβεβαίωση.
- 4 Πατήστε **▶▶** / **◀◀** για να επιλέξετε μια χρονική περίοδο, στη συνέχεια πατήστε **ENTER** για επιβεβαίωση.

15 ➔ 30 ➔ 45 ➔ 60 ➔ 90 ➔ 120 (λεπτά)
↑
Απενεργ

- 5 Πατήστε **BACK** για έξοδο από το μενού.
Το εικονίδιο **zZ** εμφανίζεται στην οθόνη.

- Για να απενεργοποιήσετε τον χρονοδιακόπτη ύπνου:
↳ Επαναλάβετε τα παραπάνω βήματα για να ρυθμίσετε τον χρονοδιακόπτη ύπνου στο απενεργ.

6 Ακρόαση ραδιοφώνου DAB



Σημείωση

- Κρατήστε το φορητό ραδιόφωνο μακριά από άλλες ηλεκτρονικές συσκευές για να αποφύγετε παρεμβολές.
- Για καλύτερη λήψη, επεκτείνετε πλήρως και ρυθμίστε τη θέση της κεραίας DAB/FM.

Συντονισμός σε ραδιοφωνικούς σταθμούς DAB

Την πρώτη φορά που επιλέγετε τη λειτουργία ραδιοφώνου DAB ή αν η λίστα σταθμών είναι άδεια, το ραδιόφωνο εκτελεί αυτόματα μια πλήρη σάρωση.

- 1 Ενεργοποιήστε τη συσκευή.
- 2 Πατήστε **SOURCE** για να επιλέξετε τη λειτουργία DAB.
 - ↳ Εμφανίζεται το μήνυμα [Scanning...].
 - ↳ Το ραδιόφωνο σαρώνει και αποθηκεύει αυτόματα όλους τους ραδιοφωνικούς σταθμούς DAB και στη συνέχεια εκπέμπει τον πρώτο διαθέσιμο σταθμό.
 - ↳ Η λίστα σταθμών απομνημονεύεται στο ραδιόφωνο. Την επόμενη φορά που θα ενεργοποιήσετε το ραδιόφωνο, η σάρωση σταθμών δεν πραγματοποιείται.
- 3 Όλοι οι σταθμοί που βρέθηκαν θα αποθηκευτούν αυτόματα. Πατήστε ► / ◀ για να εξερευνήσετε τους εντοπισμένους σταθμούς, στη συνέχεια πατήστε **ENTER** για επιβεβαίωση.
- 4 Για επαναρύθμιση, πατήστε το **SCAN** για 3 δευτερόλεπτα για να εκτελέσετε ξανά μια γρήγορη σάρωση.

Αυτόματη σάρωση

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το **SCAN** για 3 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία πλήρους σάρωσης.

- ↳ Εμφανίζεται το μήνυμα [Scanning...].
- ↳ Το ραδιόφωνο σαρώνει και αποθηκεύει αυτόματα όλους τους ραδιοφωνικούς σταθμούς DAB και στη συνέχεια εκπέμπει τον πρώτο διαθέσιμο σταθμό.
- ↳ Η λίστα σταθμών απομνημονεύεται στο ραδιόφωνο. Την επόμενη φορά που θα ενεργοποιήσετε το ραδιόφωνο, η σάρωση σταθμών δεν πραγματοποιείται.

ή

- 1 Πατήστε **MENU** για να αποκτήσετε πρόσβαση στο μενού DAB.
- 2 Πατήστε **ENTER** για να εισέλθετε στην [Full scan].
- 3 Πατήστε ►► / ◀◀ για να επιλέξετε [Yes] (ενεργοποίηση πλήρους σάρωσης) ή [No], στη συνέχεια πατήστε **ENTER** για επιβεβαίωση.
 - ↳ Εμφανίζεται το μήνυμα [Scanning...].
 - ↳ Το ραδιόφωνο σαρώνει και αποθηκεύει αυτόματα όλους τους ραδιοφωνικούς σταθμούς DAB και στη συνέχεια εκπέμπει τον πρώτο διαθέσιμο σταθμό.
 - ↳ Η λίστα σταθμών απομνημονεύεται στο ραδιόφωνο. Την επόμενη φορά που θα ενεργοποιήσετε το ραδιόφωνο, η σάρωση σταθμών δεν πραγματοποιείται.

Χειροκίνητος συντονισμός

Εκτός από τη λειτουργία αυτόματης σάρωσης, μπορείτε να ρυθμίσετε χειροκίνητα τη συσκευή. Αυτό μπορεί να σας βοηθήσει κατά την ευθυγράμμιση της κεραίας σας ή κατά την προσθήκη σταθμών που παραλείφθηκαν κατά τη διάρκεια της αυτόματης ρύθμισης.

- 1 Πατήστε **MENU** για να αποκτήσετε πρόσβαση στο μενού DAB.
- 2 Πατήστε ►► / ◀◀ για να επιλέξετε [Manual tune], στη συνέχεια πατήστε **ENTER** για επιβεβαίωση.
- 3 Πατήστε ►► / ◀◀ για να περιηγηθείτε στα κανάλια DAB, τα οποία αριθμούνται από 5A έως 13F, στη συνέχεια πατήστε **ENTER** για επιβεβαίωση.
 - ↳ Η συσκευή θα εμφανίσει τη συχνότητα και θα ξεκινήσει τη σάρωση.
- 4 Πατήστε **BACK** για έξοδο από το μενού.

Αποθήκευση και επιλογή αγαπημένων σταθμών



Σημείωση

- Μπορείτε να αποθηκεύσετε τους αγαπημένους σας σταθμούς στα άμεσα πλήκτρα 1, 2, 3, 4, 5.

- 1 Στη λειτουργία DAB, συντονιστείτε σε έναν ραδιοφωνικό σταθμό DAB.
- 2 Πατήστε και κρατήστε πατημένο το 1, 2, 3, 4 ή 5 για 3 δευτερόλεπτα για να αποθηκεύσετε τον τρέχοντα σταθμό στην αντίστοιχη θέση άμεσα.
 - ↳ Εμφανίζεται το μήνυμα [Stored].
 - ↳ Ο σταθμός αποθηκεύεται στην επιλεγμένη θέση.

- Στη λειτουργία DAB, πατήστε **1, 2, 3, 4** ή **5** για να επιλέξετε έναν προεπιλεγμένο ραδιοφωνικό σταθμό (1, 2, 3, 4 ή 5) άμεσα.

Αποθήκευση ραδιοφωνικών σταθμών DAB

Σημείωση

- Μπορείτε να αποθηκεύσετε το πολύ 20 ραδιοφωνικούς σταθμούς DAB.
- 1 Στη λειτουργία DAB, συντονιστείτε σε έναν ραδιοφωνικό σταθμό DAB.
 - 2 Πατήστε **PRESET** για 3 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία προγραμματισμού.
↳ Εμφανίζονται τα μηνύματα [Preset Store] και προεπιλεγμένος αριθμός.
 - 3 Πατήστε **►► / ◄◄** για να επιλέξετε έναν αριθμό.
 - 4 Πατήστε **PRESET** ξανά για επιβεβαίωση.
↳ Εμφανίζεται το μήνυμα [Stored].
↳ Ο σταθμός αποθηκεύεται στην επιλεγμένη θέση.
 - 5 Επαναλάβετε τα βήματα 1 έως 4 για να αποθηκεύσετε σταθμούς DAB.

Συμβουλή

- Για να αφαιρέσετε έναν προ-αποθηκευμένο σταθμό, αποθηκεύστε έναν άλλο σταθμό στη θέση του.

Επιλέγει έναν προεπιλεγμένο ραδιοφωνικό σταθμό

Στη λειτουργία DAB, πατήστε **PRESET** για να επιλέξετε έναν προεπιλεγμένο ραδιοφωνικό σταθμό.

ή

- 1 Στη λειτουργία DAB, πατήστε **PRESET**.
- 2 Πατήστε **►► / ◄◄** για να επιλέξετε έναν προεπιλεγμένο ραδιοφωνικό σταθμό.

Σημείωση

- Μετά από 3 δευτερόλεπτα, ο προεπιλεγμένος ραδιοφωνικός σταθμός θα επιβεβαιωθεί αυτόματα.

Αφαίρεση μη έγκυρων σταθμών

- 1 Πατήστε **MENU** για να αποκτήσετε πρόσβαση στο μενού DAB.
- 2 Πατήστε **►► / ◄◄** για να επιλέξετε [Prune], στη συνέχεια πατήστε **ENTER** για επιβεβαίωση.
- 3 Πατήστε **►► / ◄◄** για να επιλέξετε [Yes] (αφαίρεση όλων των μη έγκυρων σταθμών από τη λίστα σταθμών) ή [No], στη συνέχεια πατήστε **ENTER** για επιβεβαίωση.
- 4 Πατήστε **BACK** για έξοδο από το μενού.

DRC

Συμπλέκει το δυναμικό εύρος ενός ραδιοφωνικού σήματος, έτσι ώστε ο ήχος των ήσυχων ήχων να αυξάνεται και ο ήχος των δυνατών ήχων να μειώνεται.

- 1 Πατήστε **MENU** για να αποκτήσετε πρόσβαση στο μενού DAB.
- 2 Πατήστε **►► / ◄◄** για να επιλέξετε [DRC level], στη συνέχεια πατήστε **ENTER** για επιβεβαίωση.
- 3 Πατήστε **►► / ◄◄** για να επιλέξετε [High], [Low] ή [Off], στη συνέχεια πατήστε **ENTER** για επιβεβαίωση.
- 4 Πατήστε **BACK** για έξοδο από το μενού.

Εμφάνιση πληροφοριών DAB

Ενώ ακούτε ραδιόφωνο DAB, πατήστε και κρατήστε πατημένο το **INFO** για 3 δευτερόλεπτα για να εμφανιστούν οι ακόλουθες πληροφορίες (εάν είναι διαθέσιμες):

- ↳ DAB ή DAB+
- ↳ Όνομα σταθμού
- ↳ Κείμενο κύλισης
- ↳ Τύπος προγράμματος
- ↳ Όνομα πολυπλέκτη
- ↳ Κανάλι
- ↳ Συχνότητα
- ↳ Λειτουργία: Ταχύτητα μεταφοράς
- ↳ Λειτουργία: Τύπος καναλιού
- ↳ Ποιότητα σήματος

Εμφάνιση μενού στη λειτουργία DAB

Όταν ακούτε DAB, μπορείτε να έχετε πρόσβαση στο μενού για επιλογές ελέγχου.

1 Πατήστε **MENU** για να αποκτήσετε πρόσβαση στο μενού DAB.


2 Πατήστε **►► / ◄◄** για να επιλέξετε μια επιλογή μενού και στη συνέχεια **ENTER** για επιβεβαίωση ή για είσοδο σε υπομενού.

- **[Full scan]:** σάρωση και αποθήκευση όλων των διαθέσιμων ραδιοφωνικών σταθμών DAB.
- **[Manual tune]:** συντονιστείτε σε ένα συγκεκριμένο κανάλι/συχνότητα χειροκίνητα και προσθέστε το στη λίστα σταθμών.
- **[Prune]:** αφαίρεση όλων των μη έγκυρων σταθμών από τη λίστα σταθμών.
- **[DRC level]:** συμπίεστε το δυναμικό εύρος ενός ραδιοφωνικού σήματος, έτσι ώστε ο ήχος των ήσυχων ήχων να αυξάνεται και ο ήχος των δυνατών ήχων να μειώνεται.
- **[Kitchen timer]:** ρύθμιση χρονοδιακόπτη κουζίνας.
- **[Sleep timer]:** ρύθμιση χρονοδιακόπτη ύπνου.
- **[DBB level]:** ρυθμίστε τον ήχο που αναπαράγεται.
- **[DIM level]:** Ρύθμιση επιπέδου φωτεινότητας οθόνης.
- **[Alarm]:** ρυθμίστε την αφύπνιση για ενεργοποίηση/απενεργοποίηση και την ρύθμιση της αφύπνισης.
- **[Clock]:** Ρύθμιση συγχρονισμού ώρας, ημερομηνίας/ώρας, επιλογή μορφής ώρας και μορφής ημερομηνίας.
- **[System]:** για τη διαμόρφωση των ρυθμίσεων συστήματος:

3 Επαναλάβετε το βήμα 2 αν υπάρχει υπο-επιλογή κάτω από μια επιλογή.

4 Πατήστε **BACK** για επιστροφή στο προηγούμενο μενού ή πατήστε και κρατήστε πατημένο το **BACK** για 3 δευτερόλεπτα για έξοδο από το μενού.

DAB Menu

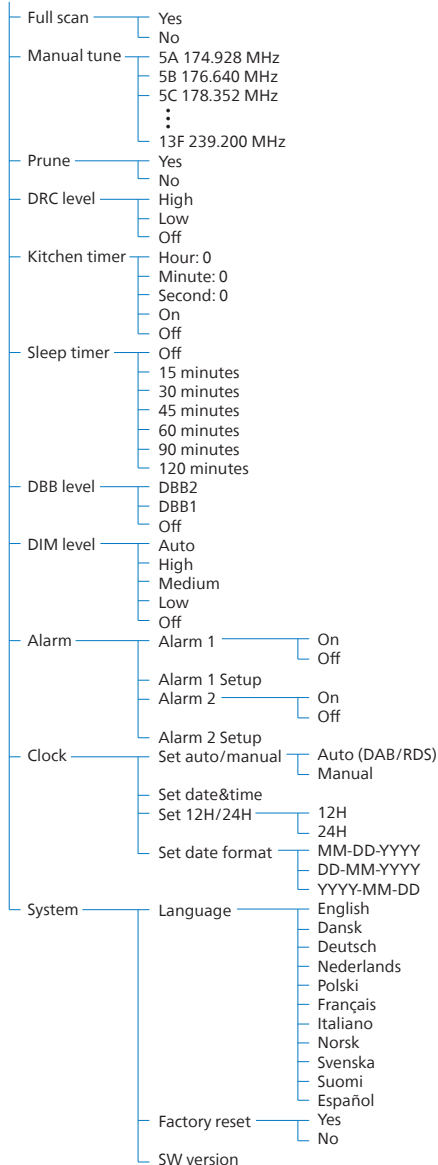

Σημείωση

- Εάν δεν πατηθεί κανένα κουμπί εντός 30 δευτερολέπτων, το μενού θα κλείσει.

7 Ακρόαση ραδιοφώνου FM

Σημείωση

- Κρατήστε το φορητό ραδιόφωνο μακριά από άλλες ηλεκτρονικές συσκευές για να αποφύγετε παρεμβολές.
- Για καλύτερη λήψη, επεκτείνετε πλήρως και ρυθμίστε τη θέση της κεραίας DAB/FM.

Αυτόματος συντονισμός

- 1 Πατήστε  για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή.
 - 2 Πατήστε **SOURCE** για να επιλέξετε τη λειτουργία FM.
 - 3 Πατήστε **▶▶** / **◀◀** για 3 δευτερόλεπτα.
- ↳ Το φορητό ραδιόφωνο συντονίζεται αυτόματα σε έναν σταθμό με ισχυρή λήψη.

Χειροκίνητος συντονισμός

Πατήστε **▶▶** / **◀◀** για να επιλέξετε μια συχνότητα και να συντονιστείτε σε έναν σταθμό χειροκίνητα.

Σημείωση

- Το πλέγμα συντονισμού του φορητού ραδιοφώνου είναι 50 kHz. Η ραδιοφωνική συχνότητα στην οθόνη θα αυξάνεται κατά 0,05 MHz κάθε φορά που πατάτε **▶▶** / **◀◀**.

Αποθήκευση ραδιοφωνικών σταθμών FM αυτόματα

Σημείωση

- Μπορείτε να αποθηκεύσετε το πολύ 20 ραδιοφωνικούς σταθμούς FM.

Στη λειτουργία συντονιστή FM, πατήστε και κρατήστε πατημένο το **SCAN** για 3 δευτερόλεπτα.

- ↳ Εμφανίζεται το μήνυμα [Auto Scanning...].
- ↳ Το ραδιόφωνο σαρώνει και αποθηκεύει αυτόματα όλους τους ραδιοφωνικούς σταθμούς FM και στη συνέχεια αναπαράγει τον πρώτο διαθέσιμο σταθμό.

Αποθήκευση ραδιοφωνικών σταθμών FM χειροκίνητα

- 1 Στη λειτουργία συντονιστή FM, συντονιστείτε σε έναν ραδιοφωνικό σταθμό FM.
- 2 Πατήστε **PRESET** για 3 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία προγραμματισμού.
↳ Εμφανίζονται τα μηνύματα [Preset Store] και προεπιλεγμένος αριθμός.
- 3 Πατήστε **▶▶** / **◀◀** για να επιλέξετε έναν αριθμό.
- 4 Πατήστε **PRESET** ξανά για επιβεβαίωση.
- 5 Επαναλάβετε τα βήματα 1 έως 4 για να αποθηκεύσετε άλλους σταθμούς FM.

Συμβουλή

- Για να αφαιρέσετε έναν προ-αποθηκευμένο σταθμό, αποθηκεύστε έναν άλλο σταθμό στη θέση του.

Αποθήκευση και επιλογή αγαπημένων σταθμών

Σημείωση

- Μπορείτε να αποθηκεύσετε τους αγαπημένους σας σταθμούς στα άμεσα πλήκτρα 1, 2, 3, 4, 5.

- 1 Στη λειτουργία συντονιστή FM, συντονιστείτε σε έναν ραδιοφωνικό σταθμό FM.
 - 2 Πατήστε και κρατήστε πατημένο το **1, 2, 3, 4 ή 5** (αριθμός προεπιλογής) για 3 δευτερόλεπτα για να αποθηκεύσετε τον τρέχοντα σταθμό στη αντίστοιχη θέση άμεσα.
↳ Εμφανίζεται το μήνυμα [Preset Store].
↳ Ο αριθμός προεπιλογής και η συχνότητα του σταθμού εμφανίζονται.
- Στη λειτουργία ραδιοφώνου FM, πατήστε **1, 2, 3, 4 ή 5** για να επιλέξετε άμεσα έναν προεπιλεγμένο ραδιοφωνικό σταθμό (1, 2, 3, 4 ή 5).

Επιλέγει έναν προεπιλεγμένο ραδιοφωνικό σταθμό

Στη λειτουργία ραδιοφώνου FM, πατήστε **PRESET** για να επιλέξετε έναν προεπιλεγμένο ραδιοφωνικό σταθμό.

ή

- 1 Στη λειτουργία δέκτη FM, πατήστε **PRESET**.
- 2 Πατήστε ►► / ◄◄ για να επιλέξετε έναν προεπιλεγμένο ραδιοφωνικό σταθμό.



Σημείωση

- Μετά από 3 δευτερόλεπτα, ο προεπιλεγμένος ραδιοφωνικός σταθμός θα επιβεβαιωθεί αυτόματα.

Ρύθμιση ευαισθησίας σάρωσης

- 1 Πατήστε **MENU** για να αποκτήσετε πρόσβαση στο μενού FM.
- 2 Πατήστε **ENTER** για να εισέλθετε στο [Scan setting].
- 3 Πατήστε ►► / ◄◄ για να επιλέξετε [Strong] (μόνο ισχυροί σταθμοί) ή [All] (όλοι οι σταθμοί), στη συνέχεια πατήστε **ENTER** για επιβεβαίωση.
- 4 Πατήστε **BACK** για έξοδο από το μενού.

Εμφάνιση πληροφοριών RDS

Το RDS (Σύστημα ραδιοφωνικών δεδομένων) είναι μια υπηρεσία που επιτρέπει στους σταθμούς FM να εμφανίζουν πρόσθετες πληροφορίες.

- 1 Συντονιστείτε σε έναν σταθμό FM RDS.
- 2 Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί **INFO** για 3 δευτερόλεπτα για να εμφανιστούν οι ακόλουθες πληροφορίες (εάν είναι διαθέσιμες).
 - ↳ Όνομα σταθμού
 - ↳ Τύπος προγράμματος, όπως [NEWS] (ειδησεις), [SPORT] (αθλητικά), [POP M] (ποπ μουσική)...
 - ↳ Ώρα
 - ↳ Κείμενο
 - ↳ Συχνότητα

Εμφάνιση μενού στη λειτουργία FM


Όταν ακούτε FM, μπορείτε να έχετε πρόσβαση στο μενού για επιλογές ελέγχου.

- 1 Πατήστε **MENU** για να αποκτήσετε πρόσβαση στο μενού FM.
- 2 Πατήστε **▶▶ / ◀◀** για να επιλέξετε μια επιλογή μενού και στη συνέχεια **ENTER** για επιβεβαίωση ή για είσοδο σε υπομενού.
 - **[Scan setting]**: επιλέξτε την ευαισθησία σάρωσης (μόνο ισχυροί σταθμοί ή όλοι οι σταθμοί).
 - **[Kitchen timer]**: ρύθμιση χρονοδιακόπτη κουζίνας.
 - **[Sleep timer]**: ρύθμιση χρονοδιακόπτη ύπνου.
 - **[DBB level]**: ρυθμίστε τον ήχο που αναπαράγεται.
 - **[DIM level]**: Ρύθμιση επιπέδου φωτεινότητας οθόνης.
 - **[Alarm]**: ρυθμίστε την αφύπνιση για ενεργοποίηση/απενεργοποίηση και την ρύθμιση της αφύπνισης.
 - **[Clock]**: Ρύθμιση συγχρονισμού ώρας, ημερομηνίας/ώρας, επιλογή μορφής ώρας και μορφής ημερομηνίας.
 - **[System]**: για τη διαμόρφωση των ρυθμίσεων συστήματος:
- 3 Επαναλάβετε το βήμα 2 αν υπάρχει υπο-επιλογή κάτω από μια επιλογή.
- 4 Πατήστε **BACK** για επιστροφή στο προηγούμενο μενού ή πατήστε και κρατήστε πατημένο το **BACK** για 3 δευτερόλεπτα για έξοδο από το μενού.

Σημείωση

- Εάν δεν πατηθεί κανένα κουμπί εντός 30 δευτερολέπτων, το μενού θα κλείσει.

FM Menu

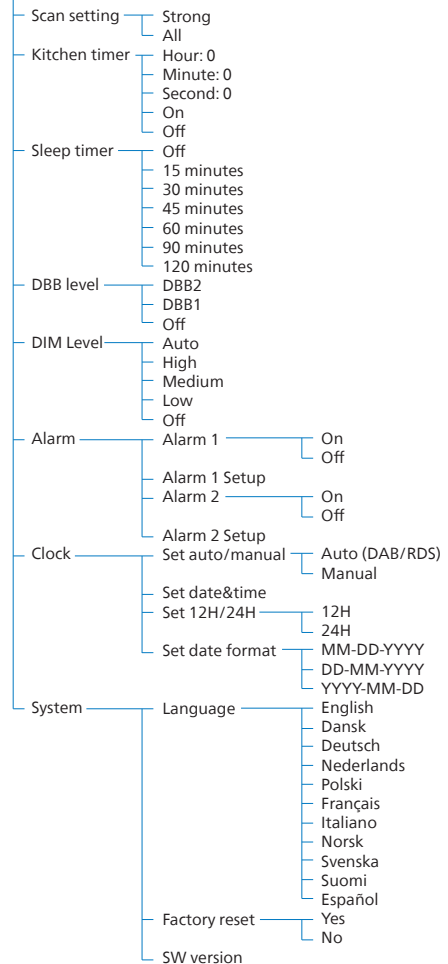

8 Ακρόαση μουσικής μέσω Bluetooth®



Σημείωση

- Η λειτουργική εμβέλεια μεταξύ της μονάδας και της συσκευής είναι περίπου 30 μέτρα (σε ανοιχτό χώρο).
- Δεν είναι εγγυημένη η συμβατότητα με όλες τις συσκευές Bluetooth®.
- Οποιοδήποτε εμπόδιο μεταξύ της συσκευής και της μονάδας μπορεί να μειώσει την εμβέλεια λειτουργίας.
- Κρατήστε αυτή τη μονάδα μακριά από άλλες ηλεκτρονικές συσκευές που μπορεί να προκαλέσουν παρεμβολές.
- Η μονάδα θα αποσυνδεθεί επίσης όταν η συσκευή σας μετακινηθεί πέρα από την εμβέλεια λειτουργίας.

Σύνδεση Bluetooth®

- 1 Πατήστε **SOURCE** για να επιλέξετε τη λειτουργία Bluetooth.
↳ Το μήνυμα [Disconnected] θα αναβοσβήνει.
- 2 Στη συσκευή Bluetooth σας, ενεργοποιήστε το Bluetooth, αναζητήστε το **[Philips TAR5600]** για να ξεκινήσετε τη σύνδεση.
- 3 Επιλέξτε «Philips TAR5600».
Εάν η σύνδεση είναι επιτυχής:
↳ Θα ακούσετε έναν ήχο ειδοποίησης.
↳ Θα εμφανιστεί το μήνυμα [Connected].

Αποσύνδεση Bluetooth®

- Εναλλαγή σε άλλη πηγή της συσκευής;
- Απενεργοποιήστε τη λειτουργία από τη συσκευή σας Bluetooth®;
- Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί **ENTER/SCAN** για 3 δευτερόλεπτα για να αποσυνδέσετε τη σύνδεση Bluetooth.
Εάν η αποσύνδεση ολοκληρωθεί με επιτυχία:
↳ Θα ακούσετε έναν ήχο ειδοποίησης.
↳ Θα εμφανιστεί το μήνυμα [Pairing], η συσκευή είναι τώρα έτοιμη για σύζευξη.

ή

- 1 Πατήστε **MENU** για να αποκτήσετε πρόσβαση στο μενού Bluetooth.
- 2 Πατήστε **ENTER** για να επιλέξετε [Bluetooth pair].
- 3 Πατήστε **►► / ◄◄** για να επιλέξετε [Yes] (αποσύνδεση του Bluetooth® και είσοδος σε κατάσταση σύζευξης), στη συνέχεια πατήστε **ENTER** για επιβεβαίωση.

Διαγραφή αρχείων σύζευξης Bluetooth®

- 1 Πατήστε **MENU** για να αποκτήσετε πρόσβαση στο μενού Bluetooth.
- 2 Πατήστε **►► / ◄◄** για να επιλέξετε [Bluetooth clean], στη συνέχεια πατήστε **ENTER** για επιβεβαίωση.
- 3 Πατήστε **►► / ◄◄** για να επιλέξετε [Yes] για αποσύνδεση της τρέχουσας σύνδεσης ή [No] για διατήρηση της σύνδεσης, στη συνέχεια πατήστε **ENTER** για επιβεβαίωση.
- 4 Πατήστε **BACK** για έξοδο από το μενού.
↳ Το μήνυμα [Pairing...] θα αναβοσβήνει.

Αναπαραγωγή μουσικής

Όταν παίζετε μουσική από τη συσκευή Bluetooth®, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη συσκευή για να ελέγξετε την αναπαραγωγή μουσικής.

- Πατήστε **ENTER** για παύση/συνέχιση της αναπαραγωγής.
- Πατήστε **►► / ◄◄** για να παραλείψετε σε επόμενο κομμάτι.
- Περιστρέψτε το κουμπί **VOLUME** για να ρυθμίσετε την ένταση.

Εμφάνιση μενού σε λειτουργία Bluetooth®


Όταν ακούτε μέσω Bluetooth®, μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στο μενού για επιλογές ελέγχου.

- 1 Πατήστε **MENU** για να αποκτήσετε πρόσβαση στο μενού Bluetooth®.
- 2 Πατήστε **▶▶ / ◀◀** για να επιλέξετε μια επιλογή μενού και στη συνέχεια **ENTER** για επιβεβαίωση ή για είσοδο σε υπομενού.
 - **[Bluetooth pair]**: Επιλέξτε το για να αποσυνδέσετε τη σύνδεση Bluetooth και να εισέλθετε σε λειτουργία σύζευξης.
 - **[Bluetooth clean]**: Διαγράψτε τα αρχεία σύζευξης Bluetooth.
 - **[Kitchen timer]**: ρύθμιση χρονοδιακόπτη κουζίνας.
 - **[Sleep timer]**: ρύθμιση χρονοδιακόπτη ύπνου.
 - **[DBB level]**: ρυθμίστε τον ήχο που αναπαράγεται.
 - **[DIM level]**: Ρύθμιση επιπέδου φωτεινότητας οθόνης.
 - **[Alarm]**: ρυθμίστε την αφύπνιση για ενεργοποίηση/απενεργοποίηση και την ρύθμιση της αφύπνισης.
 - **[Clock]**: Ρύθμιση συγχρονισμού ώρας, ημερομηνίας/ώρας, επιλογή μορφής ώρας και μορφής ημερομηνίας.
 - **[System]**: για τη διαμόρφωση των ρυθμίσεων συστήματος:
- 3 Επαναλάβετε το βήμα 2 αν υπάρχει υπο-επιλογή κάτω από μια επιλογή.
- 4 Πατήστε **BACK** για επιστροφή στο προηγούμενο μενού ή πατήστε και κρατήστε πατημένο το **BACK** για 3 δευτερόλεπτα για έξοδο από το μενού.



Σημείωση

- Εάν δεν πατηθεί κανένα κουμπί εντός 30 δευτερολέπτων, το μενού θα κλείσει.

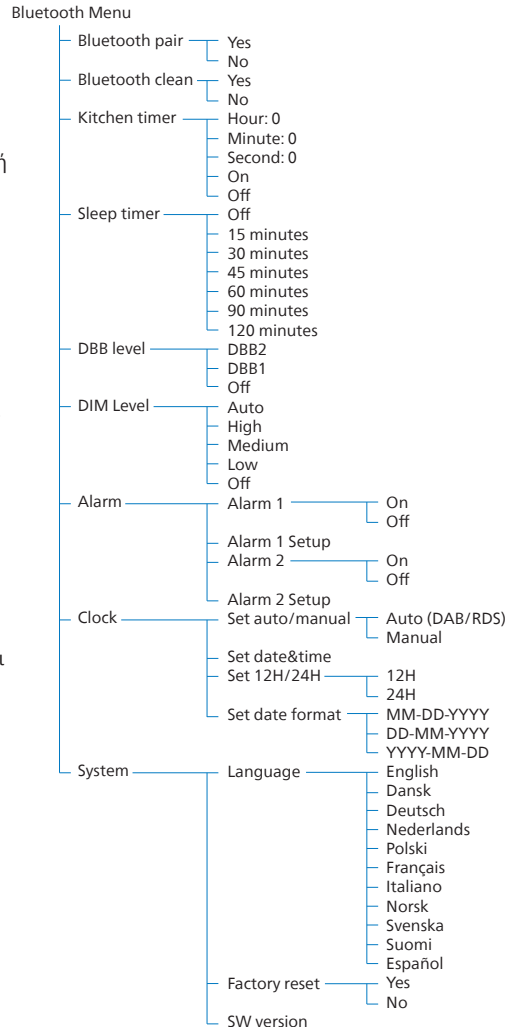

9 Ρύθμιση χρονοδιακόπτη κουζίνας



Σημείωση

- Η συσκευή βγαίνει από τη λειτουργία αφύπνισης όταν είναι αδρανής για 30 δευτερόλεπτα.

Ρύθμιση χρονοδιακόπτη κουζίνας

- 1 Πατήστε για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή.
- 2 Πατήστε **MENU** για πρόσβαση στο μενού.
- 3 Πατήστε **▶▶ / ◀◀** για να επιλέξετε [Kitchen timer], στη συνέχεια πατήστε **ENTER** για επιβεβαίωση.
↳ Οι αριθμοί της ώρας αναβοσβήνουν.



Συμβουλή

- Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί **SNOOZE** για 3 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε άμεσα τη λειτουργία ρύθμισης του χρονοδιακόπτη κουζίνας.

- 4 Πατήστε **▶▶ / ◀◀** για να ορίσετε την ώρα, στη συνέχεια πατήστε **ENTER** για επιβεβαίωση.
↳ Οι αριθμοί των λεπτών αναβοσβήνουν.
- 5 Πατήστε **▶▶ / ◀◀** για να ορίσετε τα λεπτά, στη συνέχεια πατήστε **ENTER** για επιβεβαίωση.
↳ Οι αριθμοί των δευτερολέπτων αναβοσβήνουν.
- 6 Πατήστε **▶▶ / ◀◀** για να ορίσετε τα δευτερόλεπτα, στη συνέχεια πατήστε **ENTER** για επιβεβαίωση.
↳ Θα εμφανιστούν οι επιλογές [On] και [Off].
- 7 Πατήστε **▶▶ / ◀◀** για να επιλέξετε [On] (ενεργοποίηση) ή [Off] (απενεργοποίηση) του χρονοδιακόπτη κουζίνας, στη συνέχεια πατήστε **ENTER** για επιβεβαίωση.
- 8 Πατήστε **BACK** για επιστροφή στο προηγούμενο μενού ή πατήστε και κρατήστε πατημένο το **BACK** για 3 δευτερόλεπτα για έξοδο από το μενού.
↳ Εμφανίζονται το εικονίδιο και ο χρονοδιακόπτης κουζίνας.



Σημείωση

- Η μέγιστη διάρκεια του χρονοδιακόπτη κουζίνας είναι 60 λεπτά αν δεν υπάρξει καμία ενέργεια από τον χρήστη.

Διακοπή ήχου χρονοδιακόπτη κουζίνας

Όταν ηχεί ο χρονοδιακόπτης κουζίνας, πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο για να σταματήσετε το βομβητή.

Ακύρωση χρονοδιακόπτη κουζίνας

- 1 Εάν θέλετε να ακυρώσετε το χρονοδιακόπτη κουζίνας, πατήστε **MENU** για πρόσβαση στο μενού.
- 2 Πατήστε **▶▶ / ◀◀** για να επιλέξετε [Kitchen timer], στη συνέχεια πατήστε **ENTER** για επιβεβαίωση.
↳ Εμφανίζεται το μήνυμα [Cancel timer?].
- 3 Πατήστε **▶▶ / ◀◀** για να επιλέξετε [Yes] (Ακύρωση) ή [No], στη συνέχεια πατήστε **ENTER** για επιβεβαίωση.
- 4 Πατήστε **BACK** για έξοδο από το μενού.



Σημείωση

- Ο χρονοδιακόπτης κουζίνας μπορεί να ακυρωθεί μόνο όταν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη.

10 Άλλα χαρακτηριστικά

Ρύθμιση ηχητικών εφέ

- 1 Ενεργοποιήστε τη συσκευή.
- 2 Πατήστε **MENU** για πρόσβαση στο μενού.
- 3 Πατήστε ►► / ◄◄ για να επιλέξετε [DBB level], στη συνέχεια πατήστε **ENTER** για επιβεβαίωση.
- 4 Πατήστε ►► / ◄◄ για να επιλέξετε την αναπαραγωγή ήχου (DBB2, DBB1 ή Απενεργοποίηση), στη συνέχεια πατήστε **ENTER** για επιβεβαίωση.
- 5 Πατήστε **BACK** για έξοδο από το μενού.

Επιλογή γλώσσας μενού

- 1 Πατήστε **MENU** για πρόσβαση στο μενού.
- 2 Πατήστε ►► / ◄◄ για να επιλέξετε [System], στη συνέχεια πατήστε **ENTER** για επιβεβαίωση.
- 3 Πατήστε ►► / ◄◄ για να επιλέξετε [Language], στη συνέχεια πατήστε **ENTER** για επιβεβαίωση.
- 4 Πατήστε ►► / ◄◄ για να επιλέξετε τη γλώσσα εμφάνισης του μενού, στη συνέχεια πατήστε **ENTER** για επιβεβαίωση.

→ English
Dansk
Deutsch
Nederlands
Polski
Français
Italiano
Norsk
Svenska
Suomi
Español

- 5 Πατήστε **BACK** για επιστροφή στο προηγούμενο μενού ή πατήστε και κρατήστε πατημένο το **BACK** για 3 δευτερόλεπτα για έξοδο από το μενού.

Ακρόαση μέσω ακουστικών

Συνδέστε ένα ακουστικό στην υποδοχή  στο πίσω μέρος της κύριας μονάδας.

Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων

- 1 Πατήστε **MENU** για πρόσβαση στο μενού.
- 2 Πατήστε ►► / ◄◄ για να επιλέξετε [System], στη συνέχεια πατήστε **ENTER** για επιβεβαίωση.
- 3 Πατήστε ►► / ◄◄ για να επιλέξετε [Factory reset], στη συνέχεια πατήστε **ENTER** για επιβεβαίωση.
- 4 Πατήστε ►► / ◄◄ για να επιλέξετε [Yes] (επαναφορά όλων των ρυθμίσεων ραδιοφώνου στις εργοστασιακές προεπιλογές), στη συνέχεια πατήστε **ENTER** για επιβεβαίωση.
↳ Εμφανίζεται το μήνυμα [Restarting...].

11 Προδιαγραφές προϊόντος



Σημείωση

- Οι πληροφορίες προϊόντος υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Ενισχυτής

Ονομαστική ισχύς εξόδου 5 W RMS (THD 10%)

Ράδιο

Εύρος συντονισμού (FM) 87,5-108 MHz

Εύρος συντονισμού (DAB) 174-240 MHz (Ζώνη III)

Πλαίσιο συντονισμού 50 kHz

Ευαισθησία <22 dBf

-Μονοφωνικό, 26 dB S/N

Αναλογία

Συνολική αρμονική <10%

παραμόρφωση

Αναλογία σήματος προς >50 dBA
θόρυβο

Bluetooth

Έκδοση Bluetooth V5.3

Ζώνη συχνοτήτων 2,4 GHz-2,48 GHz
Bluetooth

Μέγιστη e.i.r.p. 5,37 dBm

Εύρος Bluetooth 30 μ (ανοιχτός χώρος)

Γενικές πληροφορίες

Θύρα USB 5,0 V --- 1,5 A

Μπαταρία λιθίου 3,65 V/2600 mAh

Διαστάσεις (Π x Υ x Β) 222 x 147 x 96 mm

Βάρος (κύρια μονάδα) 877 g

12 Αντιμετώπιση προβλημάτων



Προειδοποίηση

- Μην αφαιρείτε ποτέ το περίβλημα του προϊόντος.

Για να διατηρήσετε την ισχύ της εγγύησης, μην προσπαθήσετε ποτέ να επισκευάσετε τη συσκευή μόνοι σας. Εάν αντιμετωπίζετε προβλήματα κατά τη χρήση αυτής της συσκευής, ελέγξτε τα παρακάτω πριν ζητήσετε σέρβις. Εάν το πρόβλημα παραμένει, μεταβείτε στον ιστότοπο της Philips www.philips.com/support. Όταν επικοινωνείτε με την Philips, βεβαιωθείτε ότι έχετε κοντά τη συσκευή και τον αριθμό μοντέλου και το σειριακό αριθμό.

Δεν ανάβει

- Βεβαιωθείτε ότι το φορητό ραδιόφωνο είναι πλήρως φορτισμένο.
- Βεβαιωθείτε ότι η θύρα USB του φορητού ραδιοφώνου είναι σωστά συνδεδεμένη.

Δεν ακούγεται ήχος

- Ρυθμίστε την ένταση σε αυτό το φορητό ραδιόφωνο.
- Ρυθμίστε την ένταση στη συνδεδεμένη συσκευή.
- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή Bluetooth βρίσκεται εντός του εύρους λειτουργίας.

Η μονάδα δεν ανταποκρίνεται

- Επανεκκινήστε το φορητό ραδιόφωνο.

Κακή ραδιοφωνική λήψη

- Κρατήστε το φορητό ραδιόφωνο μακριά από άλλες ηλεκτρονικές συσκευές για να αποφύγετε παρεμβολές.
- Εκτείνετε τελείως και ρυθμίστε τη θέση της κεραίας.

Η αφύπνιση δε λειτουργεί

- Ρυθμίστε το ρολόι/ξυπνητήρι σωστά.

Οι ρυθμίσεις του ρολογιού/αφύπνισης διαγράφηκαν

- Επαναρυθμίστε ρολόι/ξυπνητήρι.
- Αντικαταστήστε τις εφεδρικές μπαταρίες.

Η ποιότητα ήχου είναι κακή μετά τη σύνδεση με μια συσκευή Bluetooth

- Η λήψη Bluetooth είναι κακή. Μετακινήστε τη συσκευή πιο κοντά στο ηχείο ή αφαιρέστε τυχόν εμπόδια που υπάρχουν ανάμεσά τους.

Η ένδειξη ζεύξης [Philips TAR5600] στη συσκευή Bluetooth δε βρέθηκε

- Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί ENTER/SCAN για 3 δευτερόλεπτα για να εισέλθετε στη λειτουργία σύζευξης Bluetooth και δοκιμάστε ξανά.


Δε μπορεί να συνδεθεί στη συσκευή Bluetooth

- Η λειτουργία Bluetooth της συσκευής σας δεν είναι ενεργοποιημένη. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της συσκευής για να μάθετε πώς μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία.
- Αυτή η φορητή ραδιοσυσκευή δεν βρίσκεται σε λειτουργία σύζευξης.
- Αυτή η φορητή ραδιοσυσκευή είναι ήδη συνδεδεμένη με άλλη συσκευή με δυνατότητα Bluetooth.
- Αποσυνδέστε το και δοκιμάστε ξανά.


Η μπαταρία δεν μπορεί να φορτιστεί σωστά ή αποφορτίζεται πολύ γρήγορα

- Αντικαταστήστε την μπαταρία.

- 1 Ανοίξτε το κάλυμμα θήκη μπαταριών στο κάτω μέρος της συσκευής και αφαιρέστε την αρχική μπαταρία.

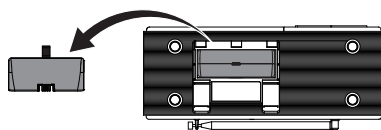

- 2 Τοποθετήστε μια μπαταρία του ίδιου τύπου (δεν παρέχεται).

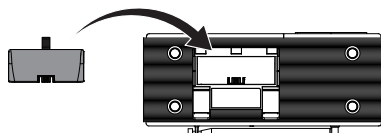

- 3 Κλείστε το κάλυμμα θήκη μπαταριών.

• Προδιαγραφές Επαναφορτιζόμενης Μπαταρίας Λιθίου:

11NR19/66

Μοντέλο: TACR5001BA

Ονομαστική Χωρητικότητα: 3,65 V, 2600 mAh, 9,49 Wh

Μέγιστη Τάση Φόρτισης: 4,2 V

TP Vision Europe B.V., Prins Bernhardplein 200, 1097 JB Αμστερνταμ, Κάτω Χώρες.



- Αν θέλετε να αγοράσετε επιπλέον μπαταρία, επισκεφθείτε το <https://www.philips.com/support> για περισσότερες πληροφορίες.

13 Ειδοποίηση

Συμμόρφωση

Οποιοσδήποτε αλλαγές ή τροποποιήσεις σε αυτή τη συσκευή και δεν έχουν εγκριθεί ρητά από την MMD Hong Kong Holding Limited μπορεί να ακυρώσουν το δικαίωμα του χρήστη να χρησιμοποιεί τον εξοπλισμό.

Με το παρόν, η TP Vision Europe B.V. δηλώνει ότι αυτό το προϊόν συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις και άλλες σχετικές διατάξεις της Οδηγίας 2014/53/EU και των Κανονισμών Ραδιοεξοπλισμού του Ηνωμένου Βασιλείου SI 2017 No 1206. Μπορείτε να βρείτε τη δήλωση συμμόρφωσης στη διεύθυνση www.philips.com/support.



Αυτό το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις ραδιοφωνικών παρεμβολών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.



Αυτό το προϊόν έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί με υλικά και εξαρτήματα υψηλής ποιότητας, τα οποία μπορούν να ανακυκλωθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν.



Αυτό το σύμβολο σημαίνει ότι το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται ως οικιακό απόβλητο και πρέπει να παραδοθεί σε κατάλληλη εγκατάσταση συλλογής για ανακύκλωση. Ακολουθήστε τους τοπικούς κανονισμούς και μην απορρίπτετε ποτέ το προϊόν και τις επαναφορτιζόμενες μπαταρίες με τα κανονικά οικιακά απορρίμματα.

Η σωστή απόρριψη των παλαιών προϊόντων και των επαναφορτιζόμενων μπαταριών συμβάλλει στην αποφυγή των αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.



Αυτό το σύμβολο σημαίνει ότι το προϊόν περιέχει μπαταρίες που καλύπτονται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2023/1542, οι οποίες δεν μπορούν να απορριφθούν με τα κανονικά οικιακά απορρίμματα. Μάθετε για το τοπικό σύστημα χωριστής συλλογής ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συστημάτων συλλογής ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων και μπαταριών. Ακολουθήστε τους τοπικούς κανονισμούς και μην απορρίπτετε ποτέ το προϊόν και τις μπαταρίες με τα κανονικά οικιακά απορρίμματα. Η σωστή απόρριψη των παλαιών προϊόντων και των μπαταριών συμβάλλει στην αποφυγή των αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.



Το λεκτικό σήμα Bluetooth® και τα λογότυπα είναι εμπορικά σήματα της Bluetooth SIG, Inc. και οποιαδήποτε χρήση αυτών των σημάτων από την MMD Hong Kong Holding Limited γίνεται με άδεια χρήσης. Άλλα εμπορικά σήματα και εμπορικές ονομασίες ανήκουν στους αντίστοιχους κατόχους τους.



MMD Hong Kong Holding Limited. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.

Η ονομασία Philips και το Philips Shield Emblem είναι καταχωρημένα εμπορικά σήματα της Koninklijke Philips N.V. και χρησιμοποιούνται με άδεια χρήσης. Το προϊόν αυτό έχει κατασκευαστεί και πωλείται υπό την ευθύνη της MMD Hong Kong Holding Limited ή μίας από τις θυγατρικές της και η MMD Hong Kong Holding Limited είναι ο πάροχος εγγύησης του προϊόντος.