

PHILIPS

Портативний радіоприймач
TAR5600



Посібник користувача

Зареєструйте свій виріб та отримайте підтримку тут
www.philips.com/support

Зміст

1 Важлива інформація	2	7 Слухати FM Радіо	13
Безпека	2	Авто настроювання	13
2 Ваше портативний радіоприймач	3	Ручне настроювання	13
Вступ	3	Зберігати радіо станції FM автоматично	13
Що в коробці	3	Зберігати радіо станції FM вручну	13
Огляд портативного радіоприймача	4	Зберігайте та вибирайте станції за уподобанням	13
3 Початок роботи	5	Вибрати заздалегідь настроєну радіо станцію	14
Зарядити вбудований акумулятор	5	Настроювання чутливості сканування	14
Увімкнути/вимкнути або перемкнути на режим очікування	5	Показати інформацію RDS	14
Регулювати гучність	5	Показати меню в режимі FM	15
Коригувати яскравість дисплея	5	8 Слухати музику Bluetooth®	16
Показати меню в режимі очікування	6	Підключити Bluetooth®	16
4 Настроювання годинника	7	Відключити Bluetooth®	16
Автоматичне настроювання годинника	7	Очистити записи про встановлення з'єднання Bluetooth®	16
Ручне настроювання годинника	7	Відтворити музику	16
Задати формат часу	7	Показати меню в режимі Bluetooth®	17
Задати формат дати	7	9 Настроювання кухонного таймера	18
5 Настроювання будильника	8	Настроїти кухонний таймер	18
Задати час будильника	8	Зупинити звуки кухонного таймера	18
Активувати/деактивувати таймер будильника	8	Скасувати кухонний таймер	18
Призупинити будильник	8	10 Інші функції	19
Зупинити звуки будильника	9	Регулювати звукові ефекти	19
Задати таймер сну	9	Вибрати мову меню	19
6 Слухати DAB Радіо	10	Прослуховувати за допомогою навушників	19
Настроїти радіо станції DAB	10	Скидання налаштувань	19
Авто сканування	10	11 Характеристики виробу	20
Ручне настроювання	10	12 Усунення несправностей	21
Зберігайте та вибирайте станції за уподобанням	10	13 Повідомлення	22
Зберігати радіо станції DAB	11	Відповідність	22
Вибрати заздалегідь настроєну радіо станцію	11		
Видалити недійсні станції	11		
DRC	11		
Показати інформацію DAB	11		
Показати меню в режимі DAB	12		

1 Важлива інформація

Безпека

- Прочитайте ці інструкції.
- Прислухайтеся до всіх попереджень.
- Дотримуйтеся усіх інструкцій.
- Не закривайте вентиляційні отвори.
- Не встановлюйте поблизу будь-яких джерел тепла, як-от радіаторів, обігрівачів, печей або інших приладів (зокрема підсилювачі), які генерують тепло.
- Зберігайте виріб на відстані від прямих сонячних променів, відкритого вогню або тепла.
- Слід запобігати потраплянню крапель або бризок на виріб.
- Розташуйте виріб на плоскій, горизонтальній, твердій і стійкій повер.
- Не ставте на виріб будь-яке джерело небезпеки (наприклад, предмети, наповнені рідиною, або запалені свічки).
- У жодному разі не ставте виріб на інше електричне обладнання.
- Використовуйте тільки пристосування або аксесуари, визначені виробником.
- У жодному разі не знімайте корпус цього виробу, звертайтеся до кваліфікованого сервісного персоналу задля будь-якого технічного обслуговування. Якщо виріб будь-яким чином пошкоджений, наприклад, пошкоджені шнур живлення або вилка, на виріб розлито рідину або на нього впущені з висоти певні предмети, або прилад піддавався впливу дощу чи вологи, прилад не працює нормально чи падав із висоти, вимагається технічне обслуговування.
- Акумулятор (акумуляторна батарея або встановлений акумулятор) не має піддаватися надмірному теплу, наприклад, впливу сонячних променів, вогню або подібних чинників.
- Небезпека вибуху при неправильній заміні акумуляторів. Замінюйте тільки на такий самий акумулятор або еквівалентний тип.
- Батареї за екстремально високих або низьких температур під час використання, зберігання або транспортування, а також за низького тиску повітря на великій висоті можуть становити загрозу безпеці.
- Є ризик вибуху, якщо акумулятор замінюється акумулятором неправильного типу.
- Не замінюйте батареї невідповідного типу, які можуть порушити захист (наприклад, деякі типи літєвих батарейок).
- Правильно встановіть усі акумулятори.
- Перебування батарейок у навколишньому середовищі з надзвичайно високою температурою, наприклад, сонячне світло, вогонь або гаряча поверхня, може призвести до вибуху або витікання легкозаймистої рідини чи газу.
- Акумулятори містять хімічні речовини. Їхня утилізація має здійснюватися належним чином.
- Якщо ви підозрюєте, що хтось проковтнув акумулятор або він потрапив в організм у будь-який інший спосіб, негайно зверніться до лікаря.
- У разі заміни акумулятора завжди зберігайте усі нові та використані акумулятори в недоступному для дітей місці. Замінюючи акумулятор, надійно закривайте Акумуляторний відсік.
- Якщо Акумуляторний відсік неможливо повністю закрити, не використовуйте пристрій. Зберігайте в недоступному для дітей місці і зверніться до виробника.
- Цей виріб не має піддаватися капанню або розбризкуванню рідини.
- Не ставте на виріб будь-які джерела небезпеки (наприклад, предмети, наповнені рідиною, або запалені свічки).
- Використовуйте виріб безпечно в середовищі з температурою від 0°C до 45°C.
 - Щоб уникнути ризику пожежі, для живлення обладнання використовується лише зовнішнє джерело живлення, вихідна потужність якого має відповідати PS1 (при цьому вихідна потужність має бути менше 15 Вт).
 - Щоб досягти максимальної швидкості заряджання, живлення, яке подається зарядним пристроєм, має перебувати в діапазоні від 5 Вт, що вимагається для радіо обладнання, до максимуму 15 Вт.



2 Ваше портативний радіоприймач

Вітаємо з придбанням і ласкаво просимо до Philips! Щоб у повній мірі скористатися підтримкою Philips, зареєструйте виріб за адресою www.philips.com/support.

Вступ



Із цим портативним радіоприймачем ви маєте можливість:

- Слухати DAB (цифрова радіо трансляція), радіо FM та музику Bluetooth®;
- Задати два будильника, що спрацюють у різний час;

Що в коробці

Перевірте та визначте вміст вашого пакета:





- Основний блок
- Зарядний кабель TYPE-C
- Короткий посібник користувача
- Паспорт безпеки
- Гарантія

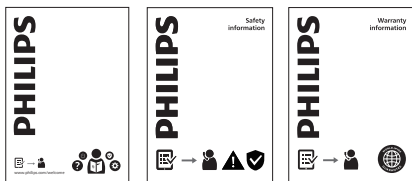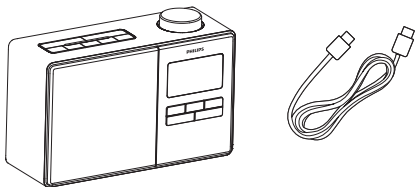

Примітка

- Зображення, ілюстрації та рисунки в цьому посібнику користувача наведено тільки для довідки, фактичний зовнішній вигляд виробу може відрізнятися. Фактичний виріб може відрізнятися за зовнішнім виглядом.

Огляд портативного радіоприймача

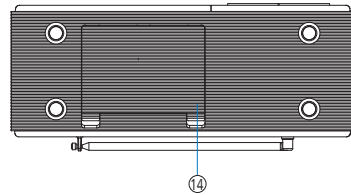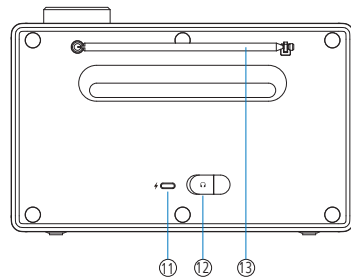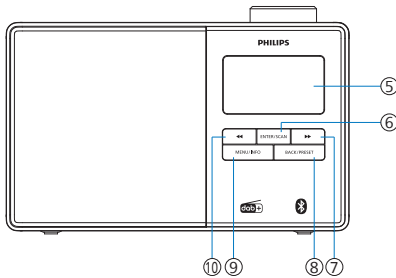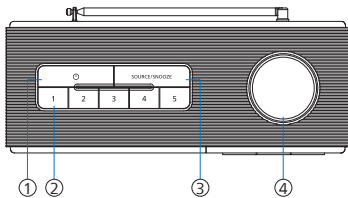

①

- Увімкнути/вимкнути або перемкнути на режим очікування.
- Зупинити будильник.

② Радіо станції за уподобанням (1, 2, 3, 4, 5)

- Зберегти/отримати безпосередній доступ до заздалегідь заданої станції 1, 2, 3, 4 або 5.

③ SOURCE/SNOOZE

- Перемкнути на джерело DAB/FM/Bluetooth.
- Призупинити будильник.
- Зупинити будильник.
- Налаштувати кухонний таймер.

④ Ручка гучності

- Регулювати гучність.

⑤ Панель дисплея

- Відобразити поточний стан.

⑥ ENTER/SCAN

- Ввести список вибраних пунктів меню.
- Автоматично сканувати та налаштовувати радіо станції.
- Відтворення/пауза.
- З'єднання Bluetooth®

⑦

- Задати час.
- Налаштувати радіо станції.
- Навігація за списком меню.
- Наступна доріжка

⑧ BACK/PRESET

- Назад до попереднього меню.
- Вийти з налаштування меню.
- Зберегти радіо станції в пам'яті
- Вибрати заздалегідь налаштовану радіо станцію.

⑨ MENU/INFO

- Ввести налаштування меню.
- Інформація дисплея.

⑩

- Задати час.
- Налаштувати радіо станції.
- Навігація за списком меню.
- Попередня доріжка

⑪ Зарядний порт TYPE-C

⑫ Роз'єм для навушників

⑬ DAB/FM-антени

⑭ Кришка відсіку для батарейок

3 Початок роботи

Завжди послідовно дотримуйтесь інструкцій, які наведено у цій главі.

Зарядити вбудований акумулятор


Портативне радіо живиться від вбудованого літій-іонного акумулятора.



Примітка

- При низькому рівні заряду акумулятора відображається піктограма «». Зарядіть вбудований акумулятор якомога швидше.

Підключіть роз'єм TYPE-C портативного радіо до розетки (5 В=1,5 А) за допомогою кабелю TYPE-C, що входить до комплекту постачання.

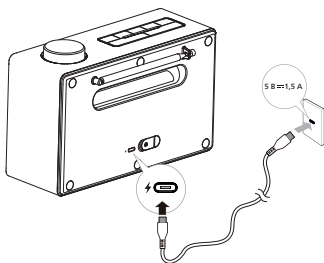

- ↳ Під час заряджання портативного радіо відображається піктограма «».
- ↳ Коли портативне радіо повністю заряджене, відображається піктограма «».

Увімкнути/вимкнути або перемкнути на режим очікування

- Натисніть , щоб увімкнути прилад.
 - ↳ Радіо перемикається на останнє вибране джерело.
- Натисніть , перемкнути прилад у режим очікування.
 - ↳ Відображається час (якщо настроєний).



Примітка

- Якщо пристрій Bluetooth не підключено більше 15 хвилин або підключено, але не відтворює звук, радіо автоматично перемикається в режим очікування.
- У будь-якому режимі натисніть і утримуйте елемент  протягом 3 секунд, щоб вимкнути прилад безпосередньо. Екранний дисплей вимикається.

Регулювати гучність

Під час прослуховування повертайте ручку **VOLUME**, щоб регулювати гучність.

Коригувати яскравість дисплея


Ви можете вибрати різні рівні яскравості або вимкнути екранний дисплей.

- 1 Натисніть **MENU**, щоб отримати доступ до меню.
- 2 Натисніть **▶▶** / **◀◀**, щоб вибрати [DIM level], потім натисніть **ENTER** для підтвердження.
- 3 Натисніть **▶▶** / **◀◀**, щоб вибрати рівень яскравості (Auto, High, Medium, Low (Авто, Високий, Середній, Низький)), або Вимкнути, щоб вимкнути екран, потім натисніть **ENTER** для підтвердження.
 - ↳ Якщо вибрано режим **[Auto]**, прилад переходить на рівень високої яскравості. Якщо протягом 10 секунд не виконуються жодні дії, прилад переходить у режим низької яскравості.
 - ↳ Якщо вибрано **[Off]**, екранний дисплей вимкнеться. При натисканні цієї кнопки прилад переходить на рівень високої яскравості. Якщо протягом 10 секунд не виконуються жодні дії, екранний дисплей вимикається.
- 4 Натисніть **BACK**, щоб вийти з меню.

Показати меню в режимі очікування

Коли пристрій перебуває в режимі очікування, користувачі можуть отримати доступ до меню для параметрів керування.

- 1 У режимі очікування натисніть **MENU**, щоб отримати доступ до меню.
- 2 Натисніть **▶▶** / **◀◀**, щоб вибрати параметр меню, потім натисніть **ENTER**, щоб підтвердити параметр або увійти в меню нижчого рівня.
 - **[DIM level]**: налаштування параметрів підсвічування.
 - **[Alarm]**: увімкнення/вимкнення будильника 1 або 2 і налаштування будильника.
 - **[Clock]**: задайте синхронізацію часу, дату/час, виберіть формат часу та формат дати.
 - **[System]**: регулюйте системні настройки
- 3 Повторіть кроки 2, якщо в одному з параметрів доступний вкладений параметр.
- 4 Натисніть **BACK**, щоб повернутися до попереднього меню, або натисніть і утримуйте **BACK** протягом 3 секунд, щоб вийти з меню.

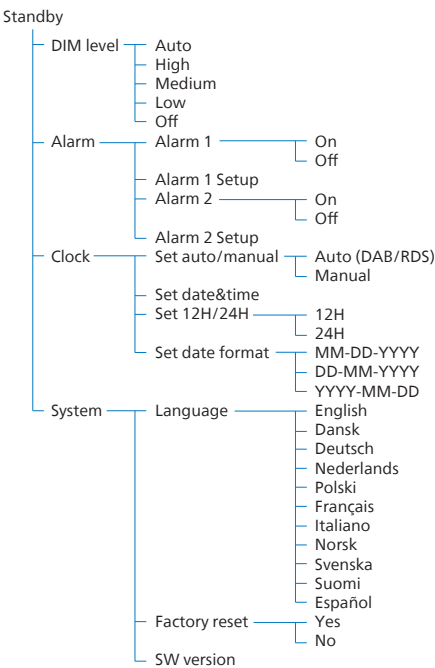

4 Настроювання годинника



Примітка

- Якщо протягом 30 секунд не натиснути жодної кнопки, виконується вихід із меню.

Автоматичне настроювання годинника

- 1 Натисніть **MENU**, щоб отримати доступ до меню.
- 2 Натисніть **►►** / **◄◄**, щоб вибрати [Clock], потім натисніть **ENTER** для підтвердження.
- 3 Натисніть **►►** / **◄◄**, щоб вибрати [Set auto/manual], потім натисніть **ENTER** для підтвердження.
- 4 Натисніть **►►** / **◄◄**, щоб вибрати [Auto(DAB/RDS)] потім натисніть **ENTER** для підтвердження.
- 5 Натисніть **BACK**, щоб повернутися до попереднього меню, або натисніть і утримуйте **BACK** протягом 3 секунд, щоб вийти з меню.

У станціях DAB/FM RDS пристрій може автоматично синхронізувати час, переданий станцією DAB/FM RDS (з інформацією CT).

Ручне настроювання годинника

- 1 Натисніть **MENU**, щоб отримати доступ до меню.
- 2 Натисніть **►►** / **◄◄**, щоб вибрати [Clock], потім натисніть **ENTER** для підтвердження.
- 3 Натисніть **►►** / **◄◄**, щоб вибрати [Set date&time], потім натисніть **ENTER** для підтвердження.
- 4 Натисніть **►►** / **◄◄**, щоб задати години, потім натисніть елемент **ENTER**, щоб підтвердити.
- 5 Натисніть **►►** / **◄◄**, щоб задати хвилини, потім натисніть елемент **ENTER**, щоб підтвердити.
- 6 Натисніть **►►** / **◄◄**, щоб задати місяць, потім натисніть елемент **ENTER**, щоб підтвердити.

- 7 Натисніть **►►** / **◄◄**, щоб задати день, потім натисніть елемент **ENTER**, щоб підтвердити.
- 8 Натисніть **►►** / **◄◄**, щоб задати рік, потім натисніть елемент **ENTER**, щоб підтвердити.
↳ Час встановлено.
- 9 Натисніть **BACK**, щоб повернутися до попереднього меню, або натисніть і утримуйте **BACK** протягом 3 секунд, щоб вийти з меню.

Задати формат часу

- 1 Натисніть **MENU**, щоб отримати доступ до меню.
- 2 Натисніть **►►** / **◄◄**, щоб вибрати [Clock], потім натисніть **ENTER** для підтвердження.
- 3 Натисніть **►►** / **◄◄**, щоб вибрати [Set 12H/24H], потім натисніть **ENTER** для підтвердження.
- 4 Натисніть елемент **►►** / **◄◄**, щоб вибрати [12H] або [24H], потім натисніть елемент **ENTER**, щоб підтвердити.
- 5 Натисніть **BACK**, щоб повернутися до попереднього меню, або натисніть і утримуйте **BACK** протягом 3 секунд, щоб вийти з меню.

Задати формат дати

- 1 Натисніть **MENU**, щоб отримати доступ до меню.
- 2 Натисніть **►►** / **◄◄**, щоб вибрати [Clock], потім натисніть **ENTER** для підтвердження.
- 3 Натисніть **►►** / **◄◄**, щоб вибрати [Set date format], потім натисніть **ENTER** для підтвердження.
- 4 Натисніть **►►** / **◄◄**, щоб вибрати формат дати [MM-DD-YYYY], [DD-MM-YYYY] або [YYYY-MM-DD], потім натисніть **ENTER** для підтвердження.
- 5 Натисніть **BACK**, щоб повернутися до попереднього меню, або натисніть і утримуйте **BACK** протягом 3 секунд, щоб вийти з меню.

5 Настроювання будильника

Задати час будильника



Примітка

- Переконайтеся в тому, що ви правильно настроїли годинник.

- 1 Натисніть **MENU**, щоб отримати доступ до меню.
- 2 Натисніть **►►** / **◄◄**, щоб вибрати [Alarm], потім натисніть **ENTER** для підтвердження.
- 3 Натисніть **►►** / **◄◄**, щоб вибрати [Alarm 1 Setup] або [Alarm 2 Setup], потім натисніть **ENTER**, щоб підтвердити активацію режиму настроювання будильника, при цьому блимає година.
- 4 Натисніть **►►** / **◄◄**, щоб встановити годину, потім натисніть **ENTER** для підтвердження, при цьому хвилини почнуть блимати.
- 5 Натисніть **►►** / **◄◄**, щоб встановити хвилини, потім натисніть **ENTER** для підтвердження, при цьому цикл повторювання будильника почне блимати.
- 6 Натисніть **►►** / **◄◄**, щоб вибрати цикл повторення будильника [режим Once (один раз), Daily (щодня), Weekday (будній день), Weekend (вихідний)], потім натисніть **ENTER** для підтвердження, при цьому блимає джерело будильника.
 - Якщо як період будильника вибрано параметр [Once], використовуйте **►►** / **◄◄** та **ENTER** для встановлення дати будильника.
- 7 Натисніть **►►** / **◄◄** щоб вибрати джерело будильника [BUZZER (БУЗЕР), DAB (DAB) або FM station (FM станція)], потім натисніть **ENTER** для підтвердження.
 - Якщо вибрано [DAB] або [FM] як джерело будильника (за замовчуванням встановлено BUZZER), блимає заданий номер станції, скористайтеся елементами **►►** / **◄◄** і **ENTER**, щоб вибрати заданий номер радіостанції DAB або FM.
- 8 Натисніть **BACK**, щоб повернутися до попереднього меню, або натисніть і утримуйте **BACK** протягом 3 секунд, щоб вийти з меню.
 - ↳ Відобразиться відповідна піктограма / будильника.



Порада

- Прилад вийде з режиму настройки будильника, після періоду, коли він не використовується протягом 30 секунд.
- Якщо як джерело будильника вибрано DAB/FM, але при цьому попередньо задану станцію не вибрано, автоматично активується BUZZER.
- Час очікування будильника становить 60 хвилин, якщо користувач не виконує жодні дії.

Активувати/деактивувати таймер будильника

- 1 Натисніть **MENU**, щоб отримати доступ до меню.
- 2 Натисніть **►►** / **◄◄**, щоб вибрати [Alarm], потім натисніть **ENTER** для підтвердження.
- 3 Натисніть **►►** / **◄◄**, щоб вибрати [Alarm 1] або [Alarm 2], потім натисніть **ENTER** для підтвердження.
- 4 Натисніть **►►** / **◄◄**, щоб вибрати [On] або [Off], потім натисніть **ENTER**, щоб підтвердити активацію або деактивацію таймера будильника.
- 5 Натисніть **BACK**, щоб повернутися до попереднього меню, або натисніть і утримуйте **BACK** протягом 3 секунд, щоб вийти з меню.
 - ↳ Якщо таймер будильника активований, відобразиться піктограма або .
 - ↳ Якщо таймер будильника деактивований, піктограма або зникне.

Призупинити будильник

- 1 Коли лунає будильник, натисніть **SNOOZE**.
 - ↳ Будильник призупиняється та відновлюється через 10 хвилин (за замовчуванням встановлено значення 10 хвилин).
- Під час призупинення будильника натисніть **SNOOZE**, щоб вибрати інший період (у хвилинах) для відновлення дзвінка.

10 → 20 → 30 → 40 → 50 → 60 (хвилин)
↑

- 2 Під час короткого сну будильника натисніть або кнопку **SNOOZE** протягом 3 секунд, щоб скасувати призупинення будильника. Будильник зупиняється.

Зупинити звуки будильника

Коли лунає будильник, натисніть  або натисніть і утримуйте елемент **SNOOZE** протягом 3 секунд.

↳ Звук будильника припиняється, але настройки будильника залишаються.

Задати таймер сну

Це портативне радіо може автоматично перемикатися в режим очікування після настройки часу сну.

- 1 Увімкніть прилад.
- 2 Натисніть **MENU**, щоб отримати доступ до меню.
- 3 Натисніть **▶▶ / ◀◀**, щоб вибрати [Sleep timer], потім натисніть **ENTER**, щоб підтвердити.
- 4 Натисніть **▶▶ / ◀◀**, щоб вибрати період, потім натисніть **ENTER**, щоб підтвердити.

15 → 30 → 45 → 60 → 90 → 120 (хвилин)
↑
Вимкнути

- 5 Натисніть **BACK**, щоб вийти з меню.
↳ На екрані відображається піктограма **zZ**.
- Щоб деактивувати таймер сну:
Повторюйте описані вище кроки, щоб встановити для таймера сну значення Вимк.

6 Слухати DAB Радіо



Примітка

- Для уникнення радіоперешкод тримайте портативний радіоприймач подалі від інших електронних пристроїв.
- Для кращого прийому повністю витягніть і відрегулюйте положення DAB/FM-антени.

Настроїти радіо станції DAB

Під час першого вибору режиму радіо DAB або якщо список радіо станцій порожній, радіо автоматично виконує повне сканування.

- 1 Увімкніть прилад.
- 2 Натисніть **SOURCE**, щоб вибрати режим DAB.
 - ↳ Відображається елемент [Scanning...].
 - ↳ Радіо автоматично сканує та зберігає всі DAB-станції, а потім відтворює першу доступну станцію.
 - ↳ Список станцій запам'ятовується в радіо. Наступного разу, коли вмикається радіо, пошук станцій не відбувається.
- 3 Усі знайдені станції зберігаються автоматично. Натисніть ►► / ◀◀, щоб досліджувати знайдені станції, потім натисніть **ENTER** для підтвердження.
- 4 Щоб настроїти повторно, натискайте **SCAN** протягом 3 секунд, щоб виконати швидке сканування повторно.

Авто сканування

Натисніть і утримуйте елемент **SCAN** протягом 3 секунд, щоб активувати режим повного сканування.

- ↳ Відображається елемент [Scanning...].
- ↳ Радіо автоматично сканує та зберігає всі DAB-станції, а потім відтворює першу доступну станцію.
- ↳ Список станцій запам'ятовується в радіо. Наступного разу, коли вмикається радіо, пошук станцій не відбувається.

або

- 1 Натисніть **MENU**, щоб отримати доступ до меню DAB.
- 2 Натисніть **ENTER**, щоб ввести [Full scan].

- 3 Натисніть ►► / ◀◀, щоб вибрати [Yes] (активувати повне сканування) [No], потім натисніть **ENTER** для підтвердження.
 - ↳ Відображається елемент [Scanning...].
 - ↳ Радіо автоматично сканує та зберігає всі DAB-станції, а потім відтворює першу доступну станцію.
 - ↳ Список станцій запам'ятовується в радіо. Наступного разу, коли вмикається радіо, пошук станцій не відбувається.

Ручне настроювання

Окрім функції автоматичного настроювання, ви можете настроїти приймач вручну. Це може допомогти під час настройки антени або додавання станцій, які були пропущені під час автоматичної настройки.

- 1 Натисніть **MENU**, щоб отримати доступ до меню DAB.
- 2 Натисніть ►► / ◀◀, щоб вибрати [Manual tune], потім натисніть **ENTER** для підтвердження.
- 3 Натисніть ►► / ◀◀, щоб перейти до каналів DAB, пронумерованих від 5A до 13F, потім натисніть **ENTER** для підтвердження.
 - ↳ Пристрій покаже частоту та почне сканування.
- 4 Натисніть **BACK**, щоб вийти з меню.

Зберігайте та вибирайте станції за уподобанням



Примітка

- Ви можете зберегти станції за уподобанням за кнопками прямого доступу 1, 2, 3, 4, 5.

- 1 У режимі DAB настройте радіостанцію DAB.
- 2 Натисніть і утримуйте **1, 2, 3, 4** або **5** протягом 3 секунд, щоб безпосередньо зберегти поточну станцію у відповідній позиції.
 - ↳ Відображається [Stored].
 - ↳ Станція зберігається у вибраному положенні.

- У режимі DAB натисніть **1, 2, 3, 4** або **5**, щоб безпосередньо вибрати попередньо встановлену радіо станцію (1, 2, 3, 4 або 5).

Зберегати радіо станції DAB

Примітка

- Можна зберегти максимум 20 радіо станцій DAB.

- 1 У режимі DAB настройте радіостанцію DAB.
- 2 Натисніть і утримуйте елемент **PRESET** протягом 3 секунд, щоб активувати режим програмування.
↳ [Preset Store] й номер попередньої встановленої станції відображаються.
- 3 Щоб вибрати цифру, натисніть **▶▶** / **◀◀**.
- 4 Натисніть елемент **PRESET** повторно, щоб підтвердити.
↳ Відображається [Stored].
↳ Станція зберігається у вибраному положенні.
- 5 Повторіть Кроки від 1 до 4, щоб зберегти більше радіо станцій DAB.

Порада

- Щоб видалити попередньо збережену радіо станцію, збережіть іншу станцію на її місці.

Вибрати заздалегідь настроєну радіо станцію

У режимі DAB натисніть елемент **PRESET**, щоб вибрати номер попередньо настроєної радіо станції.

або

- 1 У режимі DAB натисніть елемент **PRESET**.
- 2 Натисніть **▶▶** / **◀◀**, щоб вибрати попередньо задану радіо станцію.

Примітка

- Через 3 секунди попередньо задана радіо станція автоматично підтверджується.

Видалити недійсні станції

- 1 Натисніть **MENU**, щоб отримати доступ до меню DAB.
- 2 Натисніть **▶▶** / **◀◀**, щоб вибрати [Prune], потім натисніть **ENTER** для підтвердження.
- 3 Натисніть **▶▶** / **◀◀**, щоб вибрати [Yes] (видалити зі списку всі недійсні станції) або [No], потім натисніть **ENTER** для підтвердження.
- 4 Натисніть **BACK**, щоб вийти з меню.

DRC

Стискає динамічний діапазон радіосигналу, щоб збільшити гучність тихих звуків і зменшити гучність гучних звуків.

- 1 Натисніть **MENU**, щоб отримати доступ до меню DAB.
- 2 Щоб вибрати [DRC level], натисніть елемент **▶▶** / **◀◀**, потім натисніть елемент **ENTER**, щоб підтвердити.
- 3 Натисніть **▶▶** / **◀◀**, щоб вибрати [High], [Low] або [Off], потім натисніть **ENTER** для підтвердження.
- 4 Натисніть **BACK**, щоб вийти з меню.

Показати інформацію DAB

Під час прослуховування радіо DAB натисніть і утримуйте елемент **INFO** протягом 3 секунд, щоб відобразити таку інформацію (якщо доступна):

- ↳ DAB або DAB+
- ↳ Назва станції
- ↳ Прокручування далі
- ↳ Тип програми
- ↳ Ім'я ущільнення каналів
- ↳ Канал
- ↳ Частота
- ↳ Режим: Швидкість передачі
- ↳ Режим: Тип каналу
- ↳ Якість сигналу


Показати меню в режимі DAB

Коли ви слухаєте DAB, користувачі можуть отримати доступ до меню для параметрів керування.

- 1 Натисніть **MENU**, щоб отримати доступ до меню DAB.
- 2 Натисніть **▶▶** / **◀◀**, щоб вибрати параметр меню, потім натисніть **ENTER**, щоб підтвердити параметр або увійти в меню нижчого рівня.
 - **[Full scan]**: сканування та збереження всіх доступних радіо станцій DAB.
 - **[Manual tune]**: настройка на певний канал/частоту вручну та додавання їх до списку станцій.
 - **[Prune]**: видалити всі недейсні станції зі списку станцій.
 - **[DRC level]**: стискає динамічний діапазон радіосигналу, щоб збільшити гучність тихих звуків і зменшити гучність гучних звуків.
 - **[Kitchen timer]**: настроїти кухонний таймер.
 - **[Sleep timer]**: задати таймер сну.
 - **[DBB level]**: регулюйте звук, що відтворюється.
 - **[DIM level]**: налаштування параметрів підсвічування.
 - **[Alarm]**: встановити увімкнення/вимкнення будильника і налаштування будильника.
 - **[Clock]**: задайте синхронізацію часу, дату/час, виберіть формат часу та формат дати.
 - **[System]**: регулюйте системні настройки
- 3 Повторіть кроки 2, якщо в одному з параметрів доступний вкладений параметр.
- 4 Натисніть **BACK**, щоб повернутися до попереднього меню, або натисніть і утримуйте **BACK** протягом 3 секунд, щоб вийти з меню.

Примітка

- Якщо протягом 30 секунд не натиснути жодної кнопки, виконується вихід із меню.

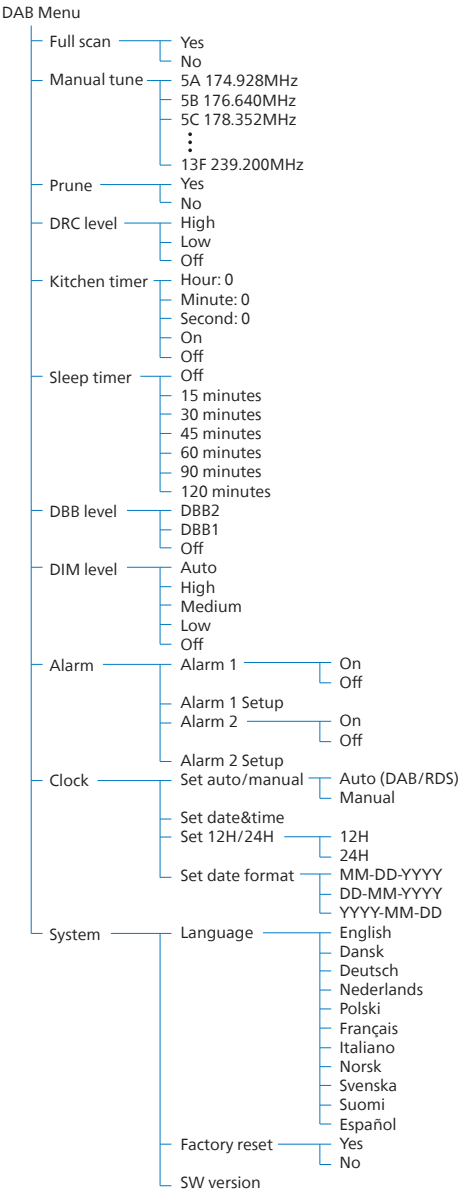

7 Слухати FM Радіо



Примітка

- Для уникнення радіоперешкод тримайте портативний радіоприймач подалі від інших електронних пристроїв.
- Для кращого прийому повністю витягніть і відрегулюйте положення DAB/FM-антени.

Авто настрйовання

- 1 Натисніть , щоб увімкнути прилад.
 - 2 Натисніть **SOURCE**, щоб вибрати режим FM.
 - 3 Натисніть і утримуйте елемент **▶▶ / ◀◀** протягом 3 секунд.
- ↳ Портативне радіо автоматично настрйоється на станцію із сильним прийомом.

Ручне настрйовання

Натисніть **▶▶ / ◀◀**, щоб вибрати частоту для настрйовання станції вручну.



Примітка

- Мережа настрйоки портативного радіо становить 50 кГц. Радіочастота на панелі дисплея збільшується на 0,05 МГц після натиснення елемента **▶▶ / ◀◀**.

Зберігати радіо станції FM автоматично



Примітка

- Можна зберегти максимум 20 радіо станцій FM.

У режимі FM-тюнера натисніть і утримуйте **SCAN** протягом 3 секунд.

↳ Відображається елемент [Auto Scanning...].

↳ Радіо автоматично сканує та зберігає всі FM-станції, а потім відтворює першу доступну станцію.

Зберігати радіо станції FM вручну

- 1 У режимі FM-тюнера, настрйоте радіо станцію FM.
- 2 Натисніть і утримуйте елемент **PRESET** протягом 3 секунд, щоб активувати режим програмування.
↳ [Preset Store] й номер попередньої встановленої станції відображаються.
- 3 Щоб вибрати цифру, натисніть **▶▶ / ◀◀**.
- 4 Натисніть елемент **PRESET** повторно, щоб підтвердити.
- 5 Повторіть Кроки від 1 до 4, щоб зберегти більше радіо станцій FM.



Порада

- Щоб видалити попередньо збережену радіо станцію, збережіть іншу станцію на її місці.

Зберігайте та вибирайте станції за уподобанням



Примітка

- Ви можете зберегти станції за уподобанням за кнопками прямого доступу 1, 2, 3, 4, 5.

- 1 У режимі FM-тюнера, настрйоте радіо станцію FM.
 - 2 Натисніть і утримуйте **1, 2, 3, 4** або **5** (попередньо заданий номер) протягом 3 секунд, щоб безпосередньо зберегти поточну станцію у відповідній позиції.
↳ Відображається [Preset Store].
↳ Відображаються заданий номер і частота станції.
- У режимі тюнера FM натисніть **1, 2, 3, 4** або **5**, щоб безпосередньо вибрати попередню встановлену радіо станцію (1, 2, 3, 4 або 5).

Вибрати заздалегідь настроєну радіо станцію

У режимі FM-тюнера натисніть елемент **PRESET**, щоб вибрати номер попередньо настроєної станції.

або

- 1 У режимі FM-тюнера натисніть елемент **PRESET**.
- 2 Натисніть **▶▶ / ◀◀**, щоб вибрати попередньо задану радіо станцію.



Примітка

- Через 3 секунди попередньо задана радіо станція автоматично підтверджується.

Настроювання чутливості сканування

- 1 Натисніть **MENU**, щоб отримати доступ до меню FM.
- 2 Натисніть **ENTER**, щоб ввести [Scan setting].
- 3 Натисніть **▶▶ / ◀◀**, щоб вибрати [Strong] (лише сильні станції) або [All] (всі станції), потім натисніть **ENTER** для підтвердження.
- 4 Натисніть **BACK**, щоб вийти з меню.

Показати інформацію RDS

RDS (Система радіо даних) – це служба, яка дозволяє FM-станціям показувати додаткову інформацію.

- 1 Настроїти станцію FM RDS.
- 2 Натисніть і утримуйте елемент **INFO** протягом 3 секунд, щоб відобразити наведену далі інформацію (за наявності):
 - ↳ Назва станції
 - ↳ Тип програми, наприклад [NEWS] (новини), [SPORT] (спорт), [POP M] (поп-музика)...
 - ↳ Час
 - ↳ Текст
 - ↳ Частота

Показати меню в режимі FM


Коли ви слухаєте FM, користувачі можуть отримати доступ до меню для параметрів керування.

- 1 Натисніть **MENU**, щоб отримати доступ до меню FM.
- 2 Натисніть **▶▶ / ◀◀**, щоб вибрати параметр меню, потім натисніть **ENTER**, щоб підтвердити параметр або увійти в меню нижчого рівня.
 - **[Scan setting]**: виберіть чутливість сканування (лише сильні станції або всі станції).
 - **[Kitchen timer]**: настроїти кухонний таймер.
 - **[Sleep timer]**: задати таймер сну.
 - **[DBB level]**: регулюйте звук, що відтворюється.
 - **[DIM level]**: налаштування параметрів підсвічування.
 - **[Alarm]**: встановити увімкнення/вимкнення будильника і налаштування будильника.
 - **[Clock]**: задайте синхронізацію часу, дату/час, виберіть формат часу та формат дати.
 - **[System]**: регулюйте системні настройки
- 3 Повторіть кроки 2, якщо в одному з параметрів доступний вкладений параметр.
- 4 Натисніть **BACK**, щоб повернутися до попереднього меню, або натисніть і утримуйте **BACK** протягом 3 секунд, щоб вийти з меню.



Примітка

- Якщо протягом 30 секунд не натиснути жодної кнопки, виконується вихід із меню.

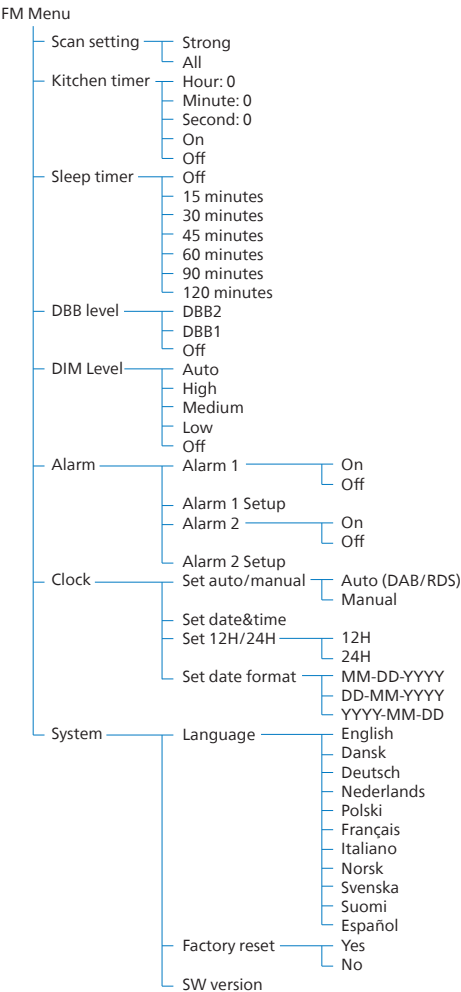

8 Слухати музику Bluetooth®



Примітка

- Робочий діапазон між приладом і пристроєм становить приблизно 30 метрів (у відкритій зоні).
- Сумісність з усіма пристроями Bluetooth® не гарантується.
- Будь-яка перешкода між пристроєм і приладом може зменшити радіус дії.
- Прилад має перебувати на певній відстані від інших електронних пристроїв, які можуть створювати перешкоди
- Прилад також буде відключений, коли ваш пристрій переміщується поза межі робочого діапазону.

Підключити Bluetooth®

- 1 Натисніть **SOURCE**, щоб вибрати режим Bluetooth.
↳ Блимає елемент [Disconnected].
- 2 На пристрої Bluetooth увімкніть Bluetooth, знайдіть **[Philips TAR5600]**, щоб встановити з'єднання.
- 3 Виберіть «Philips TAR5600». Якщо підключено успішно:
↳ Лунатиме звук підказки.
↳ Відобразиться елемент [Connected].

Відключити Bluetooth®

- Перемкнути на інше джерело в приладі;
- Вимкнути функцію в пристрої Bluetooth®;
- Натисніть і утримуйте елемент **ENTER/SCAN** протягом 3 секунд, щоб скасувати підключення Bluetooth.
Якщо відключено успішно:
↳ Лунатиме звук підказки.
↳ З'явиться [Pairing], пристрій готовий до підключення.

або

- 1 Натисніть **MENU**, щоб отримати доступ до меню Bluetooth.
- 2 Натисніть **ENTER**, щоб вибрати [Bluetooth pair].
- 3 Натисніть елемент **▶▶ / ◀◀**, щоб вибрати [Yes] (відключає Bluetooth® і переходить у стан встановлення з'єднання), потім натисніть елемент **ENTER**, щоб підтвердити.

Очистити записи з'єднання Bluetooth®

- 1 Натисніть **MENU**, щоб отримати доступ до меню Bluetooth.
- 2 Натисніть **▶▶ / ◀◀**, щоб вибрати [Bluetooth clean], потім натисніть **ENTER** для підтвердження.
- 3 Натисніть **▶▶ / ◀◀**, щоб вибрати [Yes] для відключення поточного з'єднання або виберіть [No], щоб зберегти з'єднання, потім натисніть **ENTER** для підтвердження.
- 4 Натисніть **BACK**, щоб вийти з меню.
↳ Блимає елемент [Pairing...].

Відтворити музику

При відтворенні музики на пристрої Bluetooth® ви можете використовувати цей пристрій для керування відтворенням музики.

- Натисніть **ENTER**, щоб призупинити/відновити відтворення.
- Натисніть **▶▶ / ◀◀**, щоб пропустити доріжку.
- Повертайте ручку **VOLUME**, щоб регулювати гучність.

Показати меню в режимі Bluetooth®

Коли ви слухаєте Bluetooth®, користувачі можуть отримати доступ до меню для параметрів керування.


1 Натисніть **MENU**, щоб отримати доступ до меню Bluetooth®.

2 Натисніть **►►** / **◄◄**, щоб вибрати параметр меню, потім натисніть **ENTER**, щоб підтвердити параметр або увійти в меню нижчого рівня.

- **[Bluetooth pair]**: виберіть цей елемент, щоб скасувати з'єднання Bluetooth і перейти в режим з'єднання.
- **[Bluetooth clean]**: очистити записи з'єднання Bluetooth.
- **[Kitchen timer]**: настроїти кухонний таймер.
- **[Sleep timer]**: задати таймер сну.
- **[DBB level]**: регулюйте звук, що відтворюється.
- **[DIM level]**: налаштування параметрів підсвічування.
- **[Alarm]**: встановити увімкнення/вимкнення будильника і налаштування будильника.
- **[Clock]**: задайте синхронізацію часу, дату/час, виберіть формат часу та формат дати.
- **[System]**: регулюйте системні настройки

3 Повторіть кроки 2, якщо в одному з параметрів доступний вкладений параметр.

4 Натисніть **BACK**, щоб повернутися до попереднього меню, або натисніть і утримуйте **BACK** протягом 3 секунд, щоб вийти з меню.

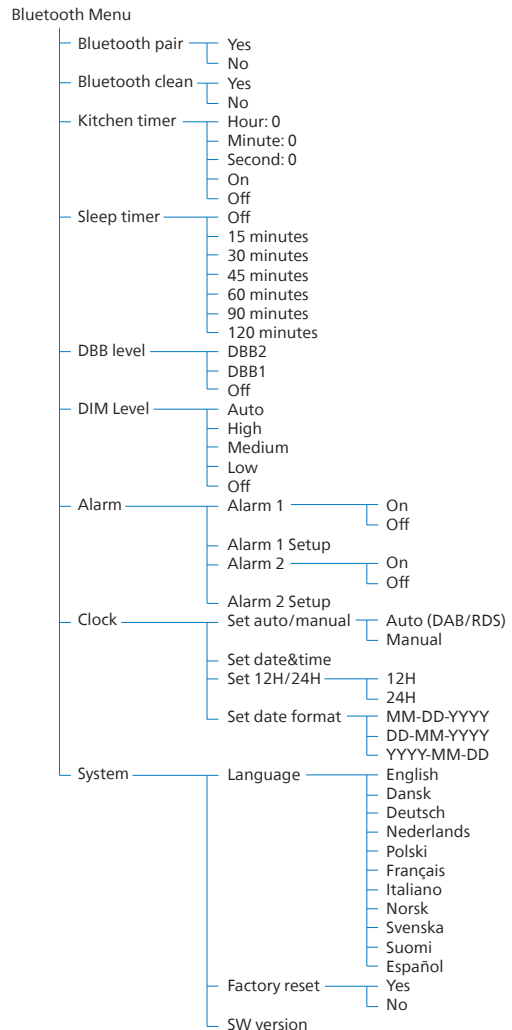

Примітка

- Якщо протягом 30 секунд не натиснути жодної кнопки, виконується вихід із меню.

9 Настроювання кухонного таймера



Примітка

- Прилад вийде з меню настройки, після періоду, коли він не використовується протягом 30 секунд.

Настроїти кухонний таймер

- 1 Натисніть , щоб увімкнути прилад.
- 2 Натисніть **MENU**, щоб отримати доступ до меню.
- 3 Натисніть **▶▶** / **◀◀**, щоб вибрати [Kitchen timer], потім натисніть **ENTER** для підтвердження.
↳ Блимають цифри годин.



Порада

- Натисніть і утримуйте елемент **SNOOZE** протягом 3 секунд, щоб активувати режим кухонного таймера безпосередньо.
- 4 Натисніть **▶▶** / **◀◀**, щоб задати години, потім натисніть елемент **ENTER**, щоб підтвердити.
↳ Блимають цифри хвилин.
 - 5 Натисніть **▶▶** / **◀◀**, щоб задати хвилини, потім натисніть елемент **ENTER**, щоб підтвердити.
↳ Блимають цифри секунд.
 - 6 Натисніть **▶▶** / **◀◀**, щоб задати секунди, потім натисніть елемент **ENTER**, щоб підтвердити.
↳ Відображаються елементи [On] і [Off].
 - 7 Натисніть **▶▶** / **◀◀**, щоб вибрати [On] (активація) або [Off] (деактивація) кухонного таймера, а потім натисніть **ENTER** для підтвердження.
 - 8 Натисніть **BACK**, щоб повернутися до попереднього меню, або натисніть і утримуйте **BACK** протягом 3 секунд, щоб вийти з меню.
↳ Відображається піктограма  й кухонний таймер.



Примітка

- Час очікування кухонного таймера становить 60 хвилин, якщо користувач не виконує жодні дії.

Зупинити звуки кухонного таймера

Коли лунає кухонний таймер, натисніть будь-яку клавішу, щоб вимкнути звуковий сигнал зумера.

Скасувати кухонний таймер

- 1 Якщо бажаєте скасувати кухонний таймер, натисніть елемент **MENU**, щоб відкрити меню.
- 2 Натисніть **▶▶** / **◀◀**, щоб вибрати [Kitchen timer], потім натисніть **ENTER** для підтвердження.
↳ Відображається елемент [Cancel timer?].
- 3 Натисніть елемент **▶▶** / **◀◀**, щоб вибрати [Yes] (Скасувати) або [No], потім натисніть елемент **ENTER**, щоб підтвердити.
- 4 Натисніть **BACK**, щоб вийти з меню.



Примітка

- Кухонний таймер можна скасувати, лише коли прилад увімкнений.

10 Інші функції

Регулювати звукові ефекти

- 1 Увімкніть прилад.
- 2 Натисніть **MENU**, щоб отримати доступ до меню.
- 3 Щоб вибрати [DBB level], натисніть елемент ►► / ◄◄, потім натисніть елемент **ENTER**, щоб підтвердити.
- 4 Натисніть ►► / ◄◄, щоб вибрати (DBB2, DBB1 або Вимкнути), потім натисніть **ENTER** для підтвердження.
- 5 Натисніть **BACK**, щоб вийти з меню.

Вибрати мову меню

- 1 Натисніть **MENU**, щоб отримати доступ до меню.
- 2 Натисніть ►► / ◄◄, щоб вибрати [System], потім натисніть **ENTER** для підтвердження.
- 3 Натисніть ►► / ◄◄, щоб вибрати [Language], потім натисніть **ENTER** для підтвердження.
- 4 Натисніть елемент ►► / ◄◄, щоб вибрати мову дисплея меню, потім натисніть елемент **ENTER**, щоб підтвердити.

→ English
Dansk
Deutsch
Nederlands
Polski
Français
Italiano
Norsk
Svenska
Suomi
Español

- 5 Натисніть **BACK**, щоб повернутися до попереднього меню, або натисніть і утримуйте **BACK** протягом 3 секунд, щоб вийти з меню.

Прослуховувати за допомогою навушників

Вставте навушник у роз'єм  у задній частині основного приладу.

Скидання налаштувань

- 1 Натисніть **MENU**, щоб отримати доступ до меню.
- 2 Натисніть ►► / ◄◄, щоб вибрати [System], потім натисніть **ENTER** для підтвердження.
- 3 Натисніть ►► / ◄◄, щоб вибрати [Factory reset], потім натисніть **ENTER** для підтвердження.
- 4 Натисніть ►► / ◄◄, щоб вибрати [Yes] (скинути всі налаштування радіо до заводських), а потім натисніть **ENTER**, щоб підтвердити.
↳ Відображається елемент [Restarting...].

11

Характеристики виробу



Примітка

- Інформація про виріб може бути змінена без попереднього повідомлення.

Підсилювач

Номінальна вихідна потужність	5 Вт RMS (THD 10%)
-------------------------------	--------------------

Тюнер

Діапазон настройки (FM)	87,5-108 МГц
Діапазон настройки (DAB)	174-240 МГц (діапазон III)
Сітка настройки	50 кГц
Чутливість - Моно, співвідношення сигнал/шум 26 дБ	< 22 дБф
Повний коефіцієнт гармонійних спотворень	<10%
Співвідношення «сигнал-шум»	>50 дБа

Bluetooth

Версія Bluetooth	V5.3
Частотний діапазон Bluetooth	2,4 ГГц-2,48 ГГц
Максимальна обмежена еквівалентна потужність ізотопного випромінення	5,37 дБм
Діапазон Bluetooth	30 м (відкрита зона)

Загальна інформація

Порт USB	5,0 В --- 1,5 А
Літієвий акумулятор	3,65 В/2600 мАг
Габарити (Ш x В x Г)	222 x 147 x 96 мм
Вага (основний блок)	877 g

12 Усунення несправностей



Застереження

- Ніколи не знімайте корпус цього виробу.

Для забезпечення дії гарантії, ніколи не намагайтеся відремонтувати виріб самостійно. У разі виникнення несправностей під час користування цим пристроєм, перевірте наступні пункти, перш ніж звертатися за обслуговуванням. Якщо несправність не усунена, перейдіть на веб-сторінку Philips www.philips.com/support. Звертаючись до Philips, перевірте, що пристрій знаходиться поблизу, а також, що вам відомі номер моделі та серійний номер пристрою.

Немає живлення

- Портативне радіо обов'язково має бути повністю заряджене.
- Роз'єм USB портативного радіо обов'язково має бути належним чином підключений.

Немає звуку

- Регулюйте гучність портативного радіо.
- Регулюйте гучність підключеного пристрою.
- Пристрій Bluetooth має перебувати в межах робочого діапазону.

Прилад не відповідає

- Повторно увімкніть портативне радіо.

Поганий радіоприйом

- Для уникнення радіоперешкод тримайте портативний радіоприймач подалі від інших електронних пристроїв.
- Повністю розтягніть і відрегулюйте положення антени.

Будильник не працює

- Правильно настройте годинник/будильник.

Настройку годинника/будильника стерто

- Скинути годинник/будильник.
- Вставте нові батарейки.

Недостатня якість аудіо після підключення до пристрою з підтримкою Bluetooth

- Сигнал Bluetooth поганий. Пересуньте пристрій ближче до динаміка або усуньте будь-які перешкоди між ними.

Не вдається знайти [Philips TAR5600] на пристрої Bluetooth для встановлення з'єднання

- Натисніть і утримуйте ENTER/SCAN протягом 3 секунд, щоб перейти в режим встановлення з'єднання Bluetooth, потім повторіть спробу.


Не вдається підключитися до пристрою Bluetooth

- Функцію Bluetooth пристрою не увімкнено увімкнено. Див. у посібнику користувача інформацію про те, як увімкнути цю функцію на пристрої.
- Це портативне радіо не перебуває в режимі встановлення з'єднання.
- Це портативне радіо вже з'єднано з іншим пристроєм із підтримкою Bluetooth
- Відключити та повторити спробу.


Акумулятор не заряджається належним чином або акумулятор надто швидко розряджається

- Замініть акумулятор.

- 1 Відкрийте кришку акумуляторного відсіку в нижній частині приладу й видаліть оригінальний акумулятор із відсіку для акумулятора.

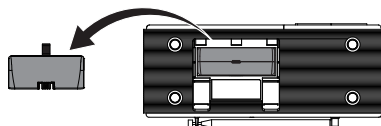

- 2 Розташуйте у відсіку акумулятор одного й того самого типу (не входить до комплекту постачання)

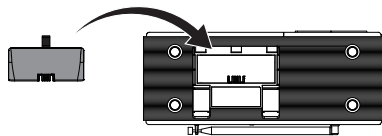

- 3 Закрийте кришку відсіку для акумуляторів.

Специфікація літій-іонного акумулятора:


11NR19/66

Модель: TACR5001BA

Номінальна ємність: 3,65 В, 2600 мАг, 9,49 Вт/год

Максимальна напруга заряджання: 4,2 В

Компанія TP Vision Europe B.V. Prins Bernhardplein 200, 1097 JB Амстердам, Нідерланди.

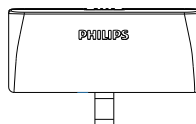

- Якщо бажаєте придбати ще один акумулятор, відвідайте веб-сторінку <https://www.philips.com/support> щоб отримати підтримку й додаткову інформацію.

Відповідність

Будь-які зміни або модифікації, внесені до цього приладу, які прямо не схвалені компанією MMD Hong Kong Holding Limited, можуть призвести до втрати права користувача на використання виробу.

Цим компанія TP Vision Europe B.V. заявляє, що виріб відповідає основним вимогам та іншим відповідним положенням Директиви 2014/53/EC та Правил Великобританії щодо радіо обладнання SI 2017 No 1206. Ви можете знайти Заяву про відповідність на www.philips.com/support.



Цей виріб відповідає усім вимогам Європейського Союзу щодо радіоперешкод



Виріб розроблено та виготовлено з високоякісних матеріалів і компонентів, які можна переробляти та використовувати повторно.



Цей символ означає, що виріб заборонено викидати разом із побутовим сміттям. Виріб слід здати до відповідного пункту збору та переробки. Дотримуйтеся місцевих правил і ніколи не викидайте виріб і акумуляторні батареї зі звичайними побутовими відходами.

Правильна утилізація старих виробів та акумуляторних батарей сприяє запобіганню можливих негативних наслідків для навколишнього середовища й здоров'я людей.



Цей символ означає, що виріб містить акумулятори, на які поширюється регламент Європейського регламенту 2023/1542 і які не можна утилізувати зі звичайними побутовими відходами. Дізнайтеся про місцеву систему розділеного збору електричних і електронних виробів і акумуляторів. Дотримуйтеся місцевих правил і ніколи не викидайте виріб і акумулятори зі звичайними побутовими відходами. Належна утилізація старих виробів та акумуляторів допоможе запобігти негативному впливу на навколишнє середовище та здоров'я людей.



Словесний знак і логотипи Bluetooth® є зареєстрованими товарними знаками, що належать Bluetooth SIG, Inc., і будь-яке використання таких знаків компанією MMD Hong Kong Holding Limited здійснюється за ліцензією. Інші товарні знаки і торгові найменування належать їхнім відповідним власникам.



MMD Hong Kong Holding Limited. Усі права захищено. Технічні характеристики можуть змінюватися без попереднього повідомлення. Philips і Philips Shield Emblem є зареєстрованими товарними знаками Koninklijke Philips N.V. і використовуються за ліцензією. Цей виріб було виготовлено і продано під відповідальністю компанії MMD Hong Kong Holding Limited або однієї з її філій, і MMD Hong Kong Holding Limited є гарантом щодо цього виробу.