

PHILIPS

Radio Portative
TAR5600



Manuali i përdorimit

Regjistroni produktin tuaj dhe merrni ndihmë në
www.philips.com/support

Përmbajtja

1 E rëndësishme	2	7 Dëgjimi i radios FM	13
Siguria	2	Sintonizimi automatik	13
2 Radioni juaj portativ	3	Sintonizimi manual	13
Hyrje	3	Ruajtja automatikisht e stacioneve të radios FM	13
Çfarë ka në kuti	3	Ruajtja manualisht e stacioneve të radios FM	13
Përmbledhje e radios portative	4	Ruani dhe zgjidhni stacionet e preferuara	13
3 Fillimi	5	Zgjedhja e një stacioni radioje të ruajtur	14
Karikimi i baterisë së brendshme	5	Cilësimi i ndjeshmërisë së skanimit	14
Ndizeni/fikeni ose kalojeni në gjendje pritje	5	Shfaqja e informacioneve RDS	14
Rregullimi i volumit	5	Shfaqja e menysë në modalitetin FM	15
Rregullimi i ndriçimit të ekranit	5		
Shfaqni menunë në modalitetin e pritjes	6	8 Dëgjoni muzikë Bluetooth®	16
4 Vendosja e orës	7	Lidhje me Bluetooth®	16
Vendosje automatike e orës	7	Shkëputja e Bluetooth®	16
Vendosje manuale e orës	7	Pastroni regjistrimet e çiftimit me Bluetooth®	16
Vendosja e formatit të kohës	7	Riprodhimi muzikor	16
Vendosja e formatit të datës	7	Shfaqje e menysë në modalitetin Bluetooth®	17
5 Vendosja e alarmit	8	9 Vendosja e kohëmatësit të kuzhinës	18
Vendosja e orës së alarmit	8	Vendosni kohëmatësin e kuzhinës	18
Aktivizimi/çaktivizimi i alarmit	8	Ndaloni tingujt e kohëmatësit të kuzhinës	18
Shtyjeni alarmin	8	Anuloni kohëmatësin e kuzhinës	18
Ndalimi i tingujve të alarmit	9	10 Veçori të tjera	19
Vendosja e kohëmatësit të gjumit	9	Rregulloni efektet zanore	19
6 Dëgjimi i radios DAB	10	Zgjidhni gjuhën e menysë	19
Kalimi nëpër stacionet DAB	10	Dëgjoni përmes kufjeve të kokës	19
Skanimi automatik	10	Rivendosje e parametrave të fabrikës	19
Sintonizimi manual	10	11 Të dhënat e produktit	20
Ruani dhe zgjidhni stacionet e preferuara	10	12 Zgjidhja e problemeve	21
Ruajtja e stacioneve radio DAB	11	13 Njoftim	22
Zgjedhja e një stacioni radioje të ruajtur	11	Pajtueshmëria	22
Heqje e stacioneve të pavlefshme	11		
DRC	11		
Shfaqja e informacioneve DAB	11		
Shfaqja e menysë në modalitetin DAB	12		

1 E rëndësishme

Siguria

- Lexoni këto udhëzime.
- Përmabajuni të gjitha paralajmërimeve.
- Ndiqni të gjitha udhëzimet.
- Mos i bllokoni hapësirat e ajrimit.
- Mos e instaloni pranë asnjë burimi nxehtësie, si për shembull pranë radiatorëve, rrugëdaljeve të ngrohjes, sobave ose pajisjeve të tjera (duke përfshirë amplifikatorët) që prodhojnë nxehtësi.
- Mbajeni këtë produkt larg nga drita direkte e diellit, flakët e ndezura në ambient të hapur ose nxehtësia.
- Produkti nuk duhet të ekspozohet ndaj pikave ose spërkatjeve.
- Vendoseni këtë produkt mbi një sipërfaqe të sheshtë, të fortë dhe të qëndrueshme.
- Mos vendosni asnjë burim rreziku mbi produkt (p.sh. objekte të mbushura me lëngje, qirinj të ndezur).
- Asnjëherë mos e vendosni produktin mbi pajisje të tjera elektrike.
- Përdorni vetëm pjesë/aksesorë që janë specifikuar nga prodhuesi.
- Kapaku i këtij produkti nuk duhet të hiqet në asnjë rrethanë nga ana juaj; çdo mirëmbajtje ose riparim duhet t'i besohet vetëm personelit të specializuar. Riparimet duhen bërë kur pajisja është dëmtuar në ndonjë mënyrë, si për shembull kur kordoni i energjisë ose spina është dëmtuar, kur janë derdhur lëngje ose kanë rënë objekte brenda pajisjes, kur pajisja është ekspozuar ndaj shiut ose lagështisë, kur nuk punon normalisht ose kur është rrëzuar.
- Bateria (paketa e baterive ose bateria e instaluar) nuk duhet të ekspozohet ndaj nxehtësisë së tepërt, si për shembull ndaj dritës së diellit, zjarrit ose gjërave të ngjashme.
- Rrezik shpërthimi nëse bateritë nuk vendosen si duhet. Ndërrojeni vetëm me bateri të njëjtë ose me të njëjtin tip.
- Në rast se bateria është në temperaturë ekstremisht të lartë ose të ulët gjatë përdorimit, ruajtjes ose transportit dhe në presion atmosferik të ulët në lartësi të mëdha, kjo mund të jetë e rrezikshme.
- Rrezik shpërthimi nëse bateria ndërrohet me një tip të gabuar.
- Mos e ndërtoni baterinë me një tip të gabuar (për shembull, disa lloje baterish litiumi).
- Instaloni të gjitha bateritë në mënyrë korrekte.
- Lënia e baterisë në temperaturë tepër të lartë, ose në presion atmosferik tepër të ulët mund të shkaktojë shpërthim ose rrjedhje të lëngjeve ose gazrave të djegshëm.
- Bateritë përbajnë substanca kimike. Ato duhet të asgjësohen në mënyrë korrekte.
- Nëse dyshoni se një bateri është gëlltitur ose është futur në ndonjë pjesë të trupit, kërkoni menjëherë ndihmë mjekësore.
- Kur ndërtoni bateritë, mbajini gjithnjë bateritë e reja dhe ato të përdorura larg fëmijëve. Sigurohuni që vendi i baterisë të jetë krejt i sigurt pasi ta ndërtoni baterinë.
- Nëse vendi i baterisë nuk mund të sigurohet komplet, mos e përdorni më produktin. Mbajeni larg fëmijëve dhe kontakti prodhuesin.
- Ky produkt nuk duhet të ekspozohet asnjëherë ndaj pikave ose spërkatjeve.
- Mos vendosni asnjë burim rreziku mbi produkt (p.sh. objekte të mbushura me lëngje, qirinj të ndezur).
- Ju lutemi përdoreni produktin me kujdes në një ambient me temperaturë ndërmjet 0 °C dhe 45 °C.
- Për të shmangur rrezikun e zjarrit, produkti furnizohet vetëm nga burimi i jashtëm i energjisë, prodhimi i të cilit duhet të jetë në përputhje me PS1 (me kapacitet dalës më të vogël se 15 W).
- Fuqia e dhënë nga karikuesi duhet të jetë ndërmjet minimumit prej 5 Watt të kërkuara nga pajisja radio dhe maksimumit prej 15 Watt, në mënyrë që të arrihet shpejtësia maksimale e karikimit.



2 Radioni juaj portativ

Urime për blerjen tuaj, dhe mirë se vini në Philips! Për të përfituar plotësisht nga mbështetja që jep Philips, regjistroni produktin në www.philips.com/support.

Hyrje


Me këtë radio portative, ju mund të

- Dëgjoni DAB (Transmetimi audio dixhital), radio FM dhe muzikë me Bluetooth®;
- Mund të vendosni dy alarme që të bien në orare të ndryshme;

Çfarë ka në kuti

Kontrolloni dhe dalloni gjërat që ka në kuti:



- Njësia kryesore
- Kabllo karikimi TYPE-C
- Udhëzues për fillimin e shpejtë
- Fletë sigurie
- Garancia

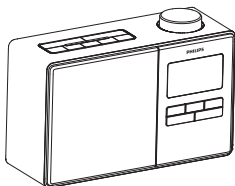

Shënim

- Imazhet, ilustrimet dhe vizatimet që tregohen në këtë manual përdorimi janë vetëm për reference. Produkti aktual mund të ndryshojë në pamje.

Përmbledhje e radios portative

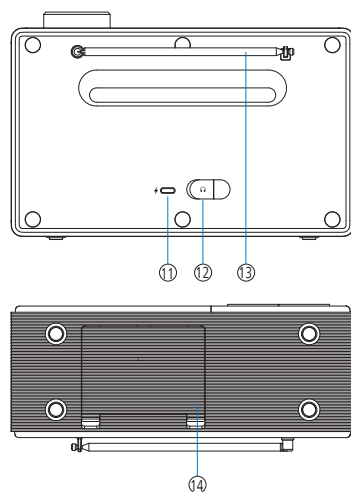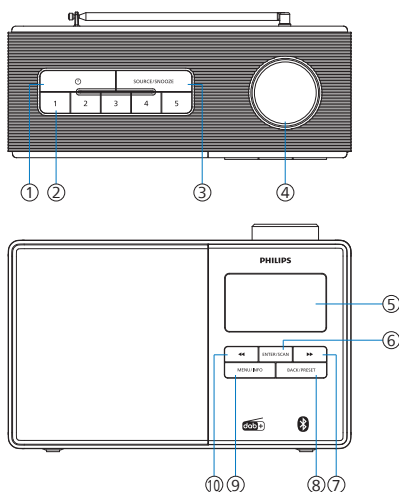

- ① **Power**
 - Ndizeni/fikeni ose kalojeni në gjendje pritje
 - Ndalo alarmin.
- ② **Stacionet e preferuara (1, 2, 3, 4, 5)**
 - Ruani/hyni drejtpërdrejt në paracaktimin 1, 2, 3, 4 ose 5.
- ③ **SOURCE/SNOOZE**
 - Kaloni në/burimin DAB/FM/Bluetooth.
 - Shtyni alarmin.
 - Ndalo alarmin.
 - Vendosni kohëmatësin e kuzhinës.
- ④ **Butoni i Volumit**
 - Rregullimi i volumit.
- ⑤ **Ekrani**
 - Shfaqni statusin aktual.
- ⑥ **ENTER/SCAN**
 - Futni listën e artikujve të zgjedhur të menysë.
 - Skanoni dhe ruani automatikisht stacionet e radios.
 - Luaj/pauzë.
 - Çiftimi me Bluetooth®
- ⑦ **▶▶**
 - Vendosni orën.
 - Sintonizohuni me një stacion radioje.
 - Lundroni përmes listës së menysë.
 - Kënga tjetër
- ⑧ **BACK/PRESET**
 - Kthehuni te menyja e mëparshme.
 - Dilni nga cilësimi i menysë.
 - Ruani stacionet e radios në memorie.
 - Zgjidhni një stacion radioje të ruajtur paraprakisht.
- ⑨ **MENU/INFO**
 - Hyni në cilësimet e menysë.
 - Shfaq informacionin.
- ⑩ **◀◀**
 - Vendosni orën.
 - Sintonizohuni me një stacion radioje.
 - Lundroni përmes listës së menysë.
 - Kënga e mëparshme
- ⑪ **Porta për kablo karikimi TIPI-C**
- ⑫ **Prizë për kufjet e kokës**
- ⑬ **Antenë DAB/FM**
- ⑭ **Kapaku i pjesës së baterisë**

3 Fillimi

Ndigni gjithnjë me radhë udhëzimet në këtë kapitull.

Karikimi i baterisë së brendshme


Radio portative funksionon me energji nga një bateri e brendshme/e integruar e cila është e rikarikueshme.



Shënim

- Një ikonë '🔋' shfaqet kur fuqia e baterisë është e ulët. Ju lutemi karikoni baterinë e integruar sa më shpejt të jetë e mundur.

Lidhni folenë TYPE-C në radion portative me një prizë (5 V $\approx$ 1,5 A) duke përdorur kabllon e përfshirë TYPE-C.

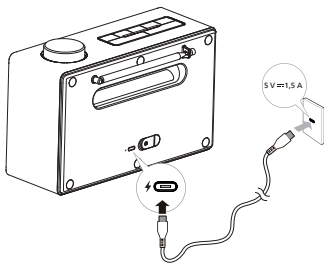

- Kur radioja portative është duke u karikuar, shfaqet ikona '🔋'.
- Kur radioja portative është plotësisht e karikuar, shfaqet ikona '100%'.

Ndizeni/fikeni ose kalojeni në gjendje pritje

- Shtypni **⏻** për të ndezur njësinë.
 - Radioja kalon në burimin e fundit të zgjedhur.
- Shtypni **⏻** për ta kaluar njësinë në modalitetin e Pausës.
 - Shfaqet ora (nëse është caktuar).



Shënim

- Nëse pajisja Bluetooth nuk është e lidhur për më shumë se 15 minuta ose është e lidhur, por nuk po luan muzikë, radioja kalon automatikisht në modalitetin e pritjes.
- Në çdo modalitet, shtypni dhe mbani të shtypur **⏻** për 3 sekonda për të fikur njësinë drejtpërdrejt. Ekran i pajisjes do të fiket.

Rregullimi i volumnit

Gjatë dëgjimit, përdorni butonin e **VOLUME** për të rregulluar nivelin e zërit.

Rregullimi i ndriçimit të ekranit


Mund të zgjidhni nivele të ndryshme ndriçimi ose të fikni ekranin e ekranit.

- Shtypni **MENU** për të hyrë në meny.
- Shtypni **▶▶ / ◀◀** për të zgjedhur [DIM level], dhe pastaj shtypni **ENTER** për ta konfirmuar.
- Shtypni **▶▶ / ◀◀** për të zgjedhur nivelin e ndriçimit (Auto, High, Medium, Low) ose Off për të fikur ekranin e shfaqur dhe më pas shtypni **ENTER** për ta konfirmuar.
 - Nëse zgjidhet [Auto], pajisja kalon në nivel të lartë ndriçimi. Nëse qëndron pa u përdorur/në gjendje joaktive për 10 sekonda, ndriçimi ulet automatikisht.
 - Nëse zgjidhet [Off], ekran i ekranit do të fiket. Kur shtypet butoni, pajisja do të hyjë në nivel të lartë ndriçimi. Nëse qëndron pa u përdorur/në gjendje joaktive për 10 sekonda, ekran i pajisjes do të fiket.
- Shtypni **BACK** për të dalë nga menyja.

Shfaqni menunë në modalitetin e pritjes

Kur pajisja është në modalitetin e pritjes, mund të përdorni menyën për opsionet e kontrollit.

- 1 Në modalitetin e pritjes (standby), shtypni **MENU** për të hyrë në menu.
- 2 Shtypni ►► / ◄◄ për të zgjedhur një opsion të menysë dhe më pas shtypni **ENTER** për ta konfirmuar opsionin ose për të hyrë në menyën e nivelit më të ulët.
 - **[DIM level]**: rregulloni cilësimet e dritës së pasme.
 - **[Alarm]**: ndizni/fikni alarmin 1 ose 2 dhe konfiguroni alarmin.
 - **[Clock]**: vendosni sinkronizimin e orës, datën/orën, zgjidhni formatin e orës dhe formatin e datës.
 - **[System]**: ndryshoni parametrat e sistemit.
- 3 Përsëriteni hapin 2 nëse është i disponueshëm ndonjë nën-opsion brenda një opsioni të caktuar.
- 4 Shtypni **BACK** për t'u kthyer në menyën e mëparshme ose shtypni dhe mbani **BACK** për 3 sekonda për të dalë nga menyja.

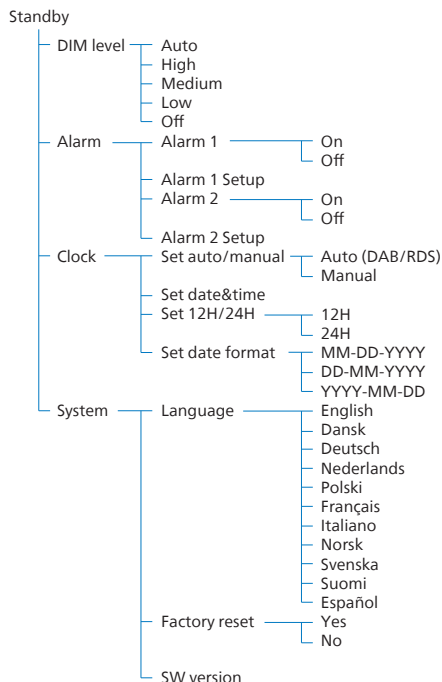

4 Vendosja e orës



Shënim

- Nëse asnjë buton nuk shtypet brenda 30 sekondave, dilët nga menyja.

Vendosje automatike e orës

- 1 Shtypni **MENU** për të hyrë në meny.
- 2 Shtypni ►► / ◄◄ për të zgjedhur [Clock], më pas shtypni **ENTER** për ta konfirmuar.
- 3 Shtypni ►► / ◄◄ për të zgjedhur [Set auto/manual], më pas shtypni **ENTER** për ta konfirmuar.
- 4 Shtypni ►► / ◄◄ për të zgjedhur [Auto(DAB/RDS)], më pas shtypni **ENTER** për ta konfirmuar.
- 5 Shtypni **BACK** për t'u kthyer në menyë e mëparshme ose shtypni dhe mbani **BACK** për 3 sekonda për të dalë nga menyja.

Në stacionin DAB/FM RDS, pajisja mund të sinkronizohet automatikisht me kohën e transmetuar nga stacioni DAB/FM RDS (me informacion CT).

Vendosje manuale e orës

- 1 Shtypni **MENU** për të hyrë në meny.
- 2 Shtypni ►► / ◄◄ për të zgjedhur [Clock], më pas shtypni **ENTER** për ta konfirmuar.
- 3 Shtypni ►► / ◄◄ për të zgjedhur [Set date&time], më pas shtypni **ENTER** për ta konfirmuar.
- 4 Shtypni ►► / ◄◄ për të vendosur orën, pastaj shtypni **ENTER** për ta konfirmuar.
- 5 Shtypni ►► / ◄◄ për të vendosur minutën, pastaj shtypni **ENTER** për ta konfirmuar.
- 6 Shtypni ►► / ◄◄ për të vendosur muajin, pastaj shtypni **ENTER** për ta konfirmuar.
- 7 Shtypni ►► / ◄◄ për të zgjedhur ditën, më pas shtypni **ENTER** për ta konfirmuar.

- 8 Shtypni ►► / ◄◄ për të vendosur vitin, pastaj shtypni **ENTER** për ta konfirmuar.
↳ Ora është vendosur.

- 9 Shtypni **BACK** për t'u kthyer në menyë e mëparshme ose shtypni dhe mbani **BACK** për 3 sekonda për të dalë nga menyja.

Vendosja e formatit të kohës

- 1 Shtypni **MENU** për të hyrë në meny.
- 2 Shtypni ►► / ◄◄ për të zgjedhur [Clock], më pas shtypni **ENTER** për ta konfirmuar.
- 3 Shtypni ►► / ◄◄ për të zgjedhur [Set 12H/24H], më pas shtypni **ENTER** për ta konfirmuar.
- 4 Shtypni ►► / ◄◄ për të zgjedhur [12H] ose [24H], më pas shtypni **ENTER** për ta konfirmuar.
- 5 Shtypni **BACK** për t'u kthyer në menyë e mëparshme ose shtypni dhe mbani **BACK** për 3 sekonda për të dalë nga menyja.

Vendosja e formatit të datës

- 1 Shtypni **MENU** për të hyrë në meny.
- 2 Shtypni ►► / ◄◄ për të zgjedhur [Clock], më pas shtypni **ENTER** për ta konfirmuar.
- 3 Shtypni ►► / ◄◄ për të zgjedhur [Set date format], më pas shtypni **ENTER** për ta konfirmuar.
- 4 Shtypni ►► / ◄◄ për të zgjedhur formatin e datës [MM-DD-YYYY], [DD-MM-YYYY] ose [YYYY-MM-DD], më pas shtypni **ENTER** për ta konfirmuar.
- 5 Shtypni **BACK** për t'u kthyer në menyë e mëparshme ose shtypni dhe mbani **BACK** për 3 sekonda për të dalë nga menyja.

5 Vendosja e alarmit

Vendosja e orës së alarmit

Shënim

- Sigurohuni që ta keni vendosur orën si duhet.

- 1 Shtypni **MENU** për të hyrë në meny.
- 2 Shtypni ►► / ◄◄ për të zgjedhur [Alarm], më pas shtypni **ENTER** për ta konfirmuar.
- 3 Shtypni ►► / ◄◄ për të zgjedhur [Alarm 1 Setup] ose [Alarm 2 Setup], pastaj shtypni **ENTER** për të konfirmuar aktivizimin e modalitetit të konfigurimit të alarmit, ora do të pulsojë.
- 4 Shtypni ►► / ◄◄ për të vendosur orën, më pas shtypni **ENTER** për ta konfirmuar, minuta do të pulsojë.
- 5 Shtypni ►► / ◄◄ për të vendosur minutën, më pas shtypni **ENTER** për të konfirmuar, cikli i përsëritjes së alarmit do të pulsojë.
- 6 Shtypni ►► / ◄◄ për të zgjedhur ciklin e përsëritjes së alarmit [Modaliteti Once (Një here), Daily (Çdo ditë), Weekday (Ditë jave) ose Weekend (fundjavë)], më pas shtypni **ENTER** për ta konfirmuar, burimi i alarmit do të pulsojë.
 - Nëse [Once] është zgjedhur si periudha e alarmit, përdorni ►► / ◄◄ dhe **ENTER** për të vendosur datën e alarmit.
- 7 Shtypni ►► / ◄◄ për të zgjedhur burimin e alarmit [BUZZER (SINJALIZUESI I ALARMIT), DAB ose FM station (stacion FM)], më pas shtypni **ENTER** për ta konfirmuar.
 - Nëse si burim alarmi zgjidhet [DAB] ose [FM] (parazgjedhja është BUZZER), numri i paracaktuar i stacionit do të pulsojë, ju lutemi përdorni ►► / ◄◄ dhe **ENTER** për të zgjedhur numrin e stacionit të radios DAB ose FM të paravendosur.

- 8 Shtypni **BACK** për t'u kthyer në menyën e mëparshme ose shtypni dhe mbani **BACK** për 3 sekonda për të dalë nga menyja.
 - ↳ Ikona përkatëse e alarmit ⌚ / ⌚ do të shfaqet.



Këshillë

- Njësia del nga modaliteti i cilësimit të alarmit pasi qëndron në gjendje pauze për 30 sekonda.
- Nëse DAB/FM zgjidhet si burim alarmi, por nuk zgjidhet një stacion i paravendosur, BUZZER aktivizohet automatikisht.
- Kohëzgjatja e alarmit është 60 minuta nëse nuk ka veprim nga ana e përdoruesit.

Aktivizimi/çaktivizimi i alarmit

- 1 Shtypni **MENU** për të hyrë në meny.
- 2 Shtypni ►► / ◄◄ për të zgjedhur [Alarm], më pas shtypni **ENTER** për ta konfirmuar.
- 3 Shtypni ►► / ◄◄ për të zgjedhur [Alarm 1] ose [Alarm 2], më pas shtypni **ENTER** për ta konfirmuar.
- 4 Shtypni ►► / ◄◄ për të zgjedhur [On] ose [Off], më pas shtypni **ENTER** për ta konfirmuar aktivizimin ose çaktivizimin e kohëmatësit të alarmit.
- 5 Shtypni **BACK** për t'u kthyer në menyën e mëparshme ose shtypni dhe mbani **BACK** për 3 sekonda për të dalë nga menyja.
 - ↳ Nëse aktivizohet kohëmatësi i alarmit, do të shfaqet ikona ⌚ / ⌚.
 - ↳ Nëse kohëmatësi i alarmit çaktivizohet, ikona ⌚ / ⌚ do të zhduket.

Shtyjen e alarmin

- 1 Me rënien e alarmit, shtypni **SNOOZE**.
 - ↳ Alarmi shtyhet dhe përsërit zilen 10 minuta më vonë (opsioni I parazgjedhur është 10 minuta).
- Gjatë kohës së shtyrjes së alarmit, shtypni **SNOOZE** për të zgjedhur një periudhë tjetër (në minuta) deri sa alarmi të fillojë përsëri.

10 → 20 → 30 → 40 → 50 → 60 (minuta)

- 2 Gjatë kohës së shtyrjes së alarmit, shtypni ⌚ ose **SNOOZE** për 3 sekonda për të anuluar shtyrjen e alarmit. Alarmi ndalon.

Ndalimi i tingujve të alarmit

Kur bie alarmi, shtypni  ose mbani të shtypur **SNOOZE** për 3 sekonda.

↳ Alarmi ndalon, por cilësimet e alarmit mbeten.

Vendosja e kohëmatësit të gjumit

Kjo radio portative mund të kalojë automatikisht në modalitetin e pritjes pasi të jetë caktuar koha e gjumit.

- 1 Ndizni pajisjen.
- 2 Shtypni **MENU** për të hyrë në meny.
- 3 Shtypni **▶▶** / **◀◀** për të zgjedhur [Sleep timer], më pas shtypni **ENTER** për ta konfirmuar.
- 4 Shtypni **▶▶** / **◀◀** për të zgjedhur një periudhë, më pas shtypni **ENTER** për ta konfirmuar.

15 → 30 → 45 → 60 → 90 → 120 (minuta)
↑
Fikur

- 5 Shtypni **BACK** për të dalë nga menyja.
↳ Ikona **zZ** shfaqet në ekran.

- Për ta çaktivizuar kohëmatësin e gjumit: Përsëritni hapat e mësipërm, vendosni kohëmatësin e gjumit në Mbyllur.

6 Dëgjimi i radios DAB



Shënim

- Mbajeni radion portative larg pajisjeve të tjera elektronike për të shmangur ndërhyrjen e radios.
- Për marrje më të mirë të sinjalit, shtrijeni plotësisht dhe rregulloni pozicionin e DAB/FM antenës.

Kalimi nëpër stacionet DAB

Herën e parë që zgjidhni modalitetin e radios DAB, ose nëse lista e stacioneve është bosh, radioja automatikisht kryen një skanim të plotë.

- 1 Ndizni pajisjen.
- 2 Shtypni **SOURCE** për të zgjedhur modalitetin DAB.
 - ↳ Shfaqet [Scanning...].
 - ↳ Radioja skanon dhe ruan automatikisht të gjitha stacionet e radios DAB dhe më pas transmeton stacionin e parë të disponueshëm.
 - ↳ Lista e stacioneve ruhet në radio. Herën tjetër kur të ndizni radion, skanimi i stacionit nuk do të bëhet.
- 3 Të gjitha stacionet që janë gjetur do të ruhen automatikisht. Shtypni ►► / ◀◀ për të eksploruar stacionet e gjetura, më pas shtypni **ENTER** për ta konfirmuar.
- 4 Për të rikërkuar, shtypni **SCAN** për 3 sekonda për të kryer përsëri një skanim të shpejtë.

Skanimi automatik

Shtypni dhe mbani shtypur **SCAN** për 3 sekonda për të aktivizuar modalitetin e skanimit të plotë.

- ↳ Shfaqet [Scanning...].
- ↳ Radioja skanon dhe ruan automatikisht të gjitha stacionet e radios DAB dhe më pas transmeton stacionin e parë të disponueshëm.
- ↳ Lista e stacioneve ruhet në radio. Herën tjetër kur të ndizni radion, skanimi i stacionit nuk do të bëhet.

ose

- 1 Shtypni **MENU** për të hyrë në menynë DAB.
- 2 Shtypni **ENTER** për të hyrë në [Full scan].
- 3 Shtypni ►► / ◀◀ për të zgjedhur [Yes] (aktivizoni skanimin e plotë) ose [No], më pas shtypni **ENTER** për ta konfirmuar.
 - ↳ Shfaqet [Scanning...].
 - ↳ Radioja skanon dhe ruan automatikisht të gjitha stacionet e radios DAB dhe më pas transmeton stacionin e parë të disponueshëm.
 - ↳ Lista e stacioneve ruhet në radio. Herën tjetër kur të ndizni radion, skanimi i stacionit nuk do të bëhet.

Sintonizimi manual

Përveç funksionit të sintonizimit automatik, ju mund ta sintonizoni manualisht marrësin. Kjo mund t'ju ndihmojë gjatë rregullimit të antenës tuaj ajrore ose kur shtoni stacione që janë lënë jashtë gjatë sintonizimit automatik.

- 1 Shtypni **MENU** për të hyrë në menynë DAB.
- 2 Shtypni ►► / ◀◀ për të zgjedhur [Manual tune], më pas shtypni **ENTER** për ta konfirmuar.
- 3 Shtypni ►► / ◀◀ për të kaluar nëpër kanalet DAB, të cilat numërohen nga 5A në 13F, më pas shtypni **ENTER** për ta konfirmuar.
 - ↳ Pajisja do të tregojë frekuencën dhe do të fillojë të skanojë.
- 4 Shtypni **BACK** për të dalë nga menyja.

Ruani dhe zgjidhni stacionet e preferuara



Shënim

- Mund t'i ruani stacionet e preferuara në butonat e drejtpërdrejtë 1, 2, 3, 4, 5.

- 1 Në modalitetin DAB, sintonizoni një stacion radioje DAB.
- 2 Shtypni dhe mbani të shtypur **1, 2, 3, 4** ose **5** për 3 sekonda për të ruajtur stacionin aktual drejtpërdrejt në pozicionin përkatës.
 - ↳ Shfaqet [Stored].
 - ↳ Stacioni ruhet në pozicionin e zgjedhur.

- Në modalitetin DAB, shtypni **1, 2, 3, 4** ose **5** për të zgjedhur drejtpërdrejt një stacion radio të paravendosur (1, 2, 3, 4 ose 5).

Ruajtja e stacioneve radio DAB

Shënim

- Mund të ruani deri në 20 stacione radioje DAB.

- 1 Në modalitetin DAB, sintonizoni një stacion radioje DAB.
- 2 Mbani shtypur **PRESET** për 3 sekonda për të aktivizuar modalitetin e programimit.
↳ Shfaqet [Preset Store] dhe numri i paravendosur.
- 3 Shtypni **▶▶ / ◀◀** për të zgjedhur një numër.
- 4 Shtypni përsëri **PRESET** për të konfirmuar.
↳ Shfaqet [Stored].
↳ Stacioni ruhet në pozicionin e zgjedhur.
- 5 Përsëritni hapat 1 deri në 4 për të ruajtur stacione radioje DAB të tjera.

Këshillë

- Për ta fshirë një stacion të ruajtur, ruani një stacion tjetër në vend të tij.

Zgjedhja e një stacioni radioje të ruajtur

Në modalitetin DAB, shtypni **PRESET** për të zgjedhur një stacion radioje të paravendosur.

ose

- 1 Në modalitetin DAB, shtypni **PRESET**.
- 2 Shtypni **▶▶ / ◀◀** për të zgjedhur një stacion radio të paravendosur.

Shënim

- Pas 3 sekondash, stacioni i radios të përcaktuar paraprakisht do të konfirmohet në mënyrë automatike

Heqje e stacioneve të pavlefshme

- 1 Shtypni **MENU** për të hyrë në menynë DAB.
- 2 Shtypni **▶▶ / ◀◀** për të zgjedhur [Prune], më pas shtypni **ENTER** për ta konfirmuar.
- 3 Shtypni **▶▶ / ◀◀** për të zgjedhur [Yes] (fshini të gjitha stacionet e pavlefshme nga lista e stacioneve) ose [No], më pas shtypni **ENTER** për ta konfirmuar.
- 4 Shtypni **BACK** për të dalë nga menyja.

DRC

Ngjesh diapazonin dinamik të një sinjali radio, në mënyrë që vëllimi i tingujve të qetë të rritet dhe vëllimi i tingujve të lartë të ulet.

- 1 Shtypni **MENU** për të hyrë në menynë DAB.
- 2 Shtypni **▶▶ / ◀◀** për të zgjedhur [DRC level], më pas shtypni **ENTER** për ta konfirmuar.
- 3 Shtypni **▶▶ / ◀◀** për të zgjedhur [High], [Low] ose [Off], më pas shtypni **ENTER** për ta konfirmuar.
- 4 Shtypni **BACK** për të dalë nga menyja.

Shfaqja e informacioneve DAB


Gjatë kohës që dëgjoni radio DAB, shtypni dhe mbani shtypur **INFO** për 3 sekonda për të shfaqur informacionin e mëposhtëm (nëse disponohet):

- ↳ DAB ose DAB+
- ↳ Emri i Stacionit
- ↳ Teksti në lëvizje
- ↳ Lloji i programit
- ↳ Emri i shumëfshhtë
- ↳ Kanali
- ↳ Frekuenca
- ↳ Modaliteti: Shpejtësia e transferimit
- ↳ Modaliteti: Lloji i kanalit
- ↳ Cilësia e sinjalit

Shfaqja e menysë në modalitetin DAB

Kur dëgjoni DAB, mund të përdorni menynë për opsionet e kontrollit.

- 1 Shtypni **MENU** për të hyrë në menynë DAB.
- 2 Shtypni **▶▶ / ◀◀** për të zgjedhur një opsion të menysë dhe më pas shtypni **ENTER** për ta konfirmuar opsionin ose për të hyrë në menynë e nivelit më të ulët.
 - **[Full scan]**: skanoni dhe ruani të gjitha stacionet radiofonike të disponueshme DAB.
 - **[Manual tune]**: sintonizohuni me një kanal/frekuençë specifike në mënyrë manuale dhe shtojeni atë në listën e stacioneve.
 - **[Prune]**: fshini të gjitha stacionet e pavlefshme nga lista e stacioneve.
 - **[DRC level]**: ngjesh diapazonin dinamik të një sinjali radio, në mënyrë që vëllimi i tingujve të qetë të rritet dhe vëllimi i tingujve të lartë të ulët.
 - **[Kitchen timer]**: vendosni kohëmatësin e kuzhinës.
 - **[Sleep timer]**: vendosja e kohëmatësit të gjumit.
 - **[DBB level]**: rregulloni tingullin e riprodhuar.
 - **[DIM level]**: rregulloni cilësimet e dritës së pasme.
 - **[Alarm]**: aktivizoni/fikni alarmin dhe konfiguroni alarmin.
 - **[Clock]**: vendosni sinkronizimin e orës, datën/orën, zgjidhni formatin e orës dhe formatin e datës.
 - **[System]**: ndryshoni parametrat e sistemit.
- 3 Përsëriteni hapin 2 nëse është i disponueshëm ndonjë nën-opsion brenda një opsioni të caktuar.
- 4 Shtypni **BACK** për t'u kthyer në menynë e mëparshme ose shtypni dhe mbani **BACK** për 3 sekonda për të dalë nga menyyja.

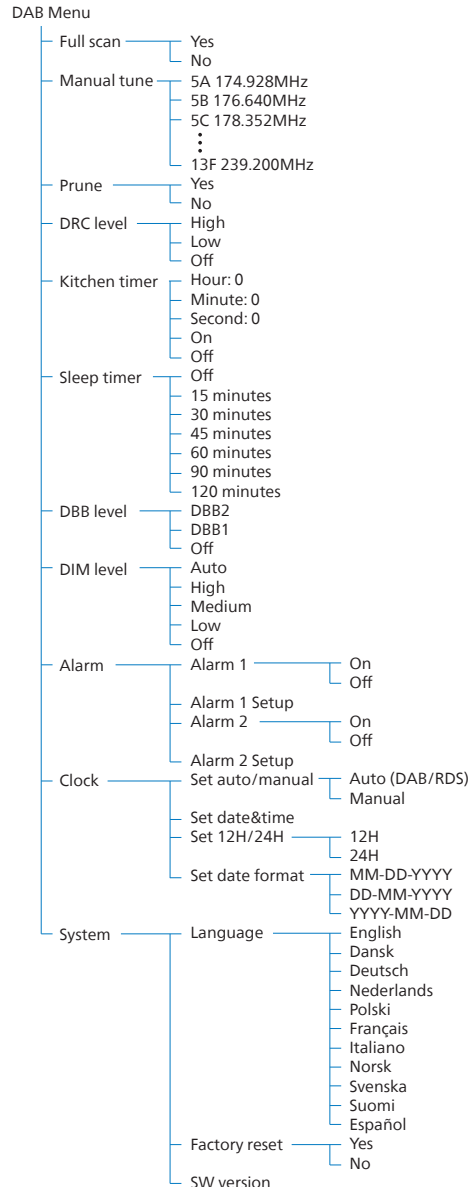

Shënim

- Nëse asnjë buton nuk shtypet brenda 30 sekondave, dilet nga menyyja.

7 Dëgjimi i radios FM



Shënim

- Mbajeni radion portative larg pajisjeve të tjera elektronike për të shmangur ndërhyrjen e radios.
- Për marrje më të mirë të sinjalit, shtrijeni plotësisht dhe rregulloni pozicionin e DAB/FM antenës.

Sintonizimi automatik

- 1 Shtypni për të ndezur pajisjen.
 - 2 Shtypni **SOURCE** për të zgjedhur modalitetin FM.
 - 3 Shtypni dhe mbani të shtypur / për 3 sekonda
- ↳ Radioja portative kërkon automatikisht një stacion me sinjal të fortë.

Sintonizimi manual

Shtypni / për të zgjedhur një frekuencë që sintonizohet me një stacion manualisht.



Shënim

- Rrjeti sintonizues i radios portative është 50 kHz. Frekuenca e radios në panelin e ekranit do të rritet me 0,05 MHz duke shtypur / .

Ruajtja automatikisht e stacioneve të radios FM



Shënim

- Mund të ruani deri në 20 stacione radioje FM.

Në modalitetin e kërkimit FM, shtypni dhe mbani shtypur **SCAN** për më shumë se 3 sekonda.

- ↳ Shfaqet [Auto Scanning...].
- ↳ Radioja skanon dhe ruan automatikisht të gjitha stacionet e radios FM dhe më pas transmeton stacionin e parë të disponueshëm.

Ruajtja manualisht e stacioneve të radios FM

- 1 Në modalitetin e sintonizuesit FM, sintonizoni një stacion radioje FM.
- 2 Mbani shtypur **PRESET** për 3 sekonda për të aktivizuar modalitetin e programimit.
↳ Shfaqet [Preset Store] dhe numri i paravendosur.
- 3 Shtypni / për të zgjedhur një numër.
- 4 Shtypni përsëri **PRESET** për të konfirmuar.
- 5 Përsëritni hapat 1 deri në 4 për të ruajtur stacione radioje FM të tjera.



Këshillë

- Për ta fshirë një stacion të ruajtur, ruani një stacion tjetër në vend të tij.

Ruani dhe zgjidhni stacionet e preferuara



Shënim

- Mund t'i ruani stacionet e preferuara në butonat e drejtpërdrejtë 1, 2, 3, 4, 5.

- 1 Në modalitetin e sintonizuesit FM, sintonizoni një stacion radioje FM.
 - 2 Shtypni dhe mbani të shtypur **1, 2, 3, 4** ose **5** (numri i paravendosur) për 3 sekonda për të ruajtur direkt stacionin aktual në pozicionin përkatës.
↳ Shfaqet [Preset Store].
↳ Shfaqet numri i paravendosur dhe frekuenca e stacionit.
- Në modalitetin e sintonizuesit FM, shtypni **1, 2, 3, 4** ose **5** për të zgjedhur drejtpërdrejt një stacion radioje të paravendosur (1, 2, 3, 4 ose 5).

Zgjedhja e një stacioni radioje të ruajtur

Në modalitetin e sintonizuesit FM, shtypni **PRESET** për të zgjedhur një stacion radioje të pararendosur.

ose

- 1 Në modalitetin e kërkimit FM, shtypni **PRESET**.
- 2 Shtypni ►► / ◄◄ për të zgjedhur një stacion radio të pararendosur.



Shënim

- Pas 3 sekondash, radiostacioni i pararendosur do të konfirmohet automatikisht.

Cilësimi i ndjeshmërisë së skanimit

- 1 Shtypni **MENU** për të hyrë në menynë FM.
- 2 Shtypni **ENTER** për të hyrë në [Scan setting].
- 3 Shtypni ►► / ◄◄ për të zgjedhur [Strong] (vetëm stacionet e forta) ose [All] (të gjitha stacionet), më pas shtypni **ENTER** për ta konfirmuar.
- 4 Shtypni **BACK** për të dalë nga menya.

Shfaqja e informacioneve RDS

RDS (Radio Data System) është një shërbim që u jep mundësi stacioneve FM të shfaqin informacione shtesë.

- 1 Sintonizoni në një stacion FM RDS.
- 2 Shtypni dhe mbani shtypur **INFO** për 3 sekonda për të shfaqur informacionin e mëposhtëm (nëse disponohet):
 - ↳ Emri i stacionit
 - ↳ Lloji i programit si [NEWS] (lajme), [SPORT] (sport), [POP M] (muzikë pop)...
 - ↳ Ora
 - ↳ Teksti
 - ↳ Frekuenca


Shfaqja e menysë në modalitetin FM

Kur dëgjoni FM, mund të përdorni menynë për opsionet e kontrollit.

- 1 Shtypni **MENU** për të hyrë në menynë FM.
- 2 Shtypni **▶▶ / ◀◀** për të zgjedhur një opsion të menysë dhe më pas shtypni **ENTER** për ta konfirmuar opsionin ose për të hyrë në menynë e nivelit më të ulët.
 - **[Scan setting]**: zgjidhni ndjeshmërinë e skanimit (vetëm stacionet e forta ose të gjitha stacionet).
 - **[Kitchen timer]**: vendosni kohëmatësin e kuzhinës.
 - **[Sleep timer]**: vendosja e kohëmatësit të gjumit.
 - **[DBB level]**: rregulloni tingullin e riprodhuar.
 - **[DIM level]**: rregulloni cilësimet e dritës së pasme.
 - **[Alarm]**: aktivizoni/fikni alarmin dhe konfiguroni alarmin.
 - **[Clock]**: vendosni sinkronizimin e orës, datën/orën, zgjidhni formatin e orës dhe formatin e datës.
 - **[System]**: ndryshoni parametrat e sistemit.
- 3 Përsëriteni hapin 2 nëse është i disponueshëm ndonjë nën-opsion brenda një opsioni të caktuar.
- 4 Shtypni **BACK** për t'u kthyer në menynë e mëparshme ose shtypni dhe mbani **BACK** për 3 sekonda për të dalë nga menyja.

Shënim

- Nëse asnjë buton nuk shtypet brenda 30 sekondave, dilet nga menyja.

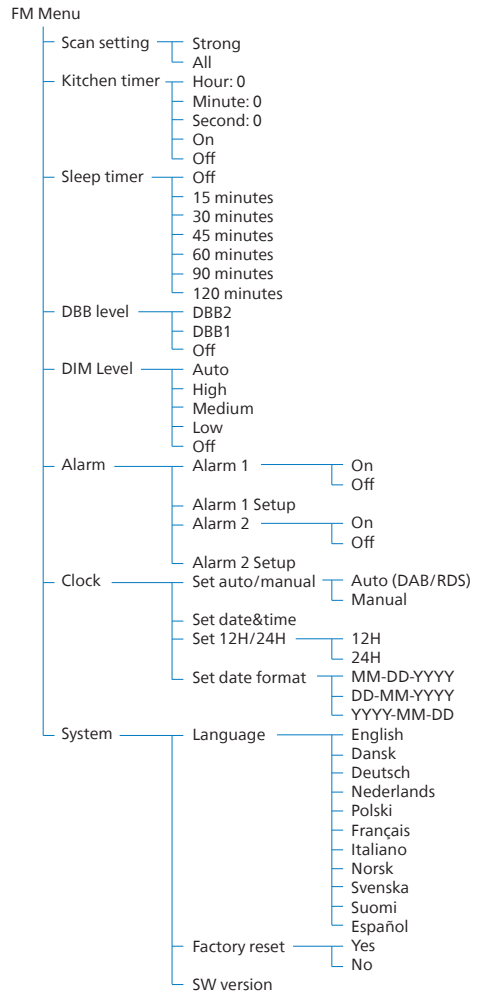

8 Dëgjoni muzikë Bluetooth®



Shënim

- Rrezja e funksionimit/distanca operuese ndërmjet njësisë dhe pajisjes është afërsisht 30 metra (në hapësirë të hapur).
- Përputhshmëria me të gjitha pajisjet Bluetooth® nuk është e garantuar.
- Çdo pengesë ndërmjet pajisjes dhe njësisë mund të zvogëlojë rrezën e funksionimit.
- Mbajeni këtë njësi larg pajisjeve të tjera elektronike që mund të shkaktojnë ndërhyrje.
- Njësia gjithashtu do të shkëputet kur pajisja juaj të zhvendoset përtej rrezës të funksionimit.

Lidhje me Bluetooth®

- 1 Shtypni **SOURCE** për të zgjedhur modalitetin Bluetooth.
↳ [Disconnected] do të pulsojë.
- 2 Në pajisjen tuaj Bluetooth, aktivizoni Bluetooth, kërkoni për [Philips TAR5600] për të nisur lidhjen.
- 3 Zgjidhni "Philips TAR5600".
Nëse lidhja është realizuar me sukses:
↳ Do të dëgjoni një tingull të shpejtë.
↳ Do të shfaqet [Connected].

Shkëputja e Bluetooth®

- Kaloni në një burim tjetër në pajisje;
- Mund ta çaktivizoni funksionin nga pajisja Bluetooth®.
- Shtypni dhe mbani shtypur **ENTER/SCAN** për 3 sekonda për të shkëputur lidhjen Bluetooth.
Nëse shkëputja është kryer me sukses:
↳ Do të dëgjoni një tingull të shpejtë.
↳ [Pairing] do të shfaqet në ekran.

ose

- 1 Shtypni **MENU** për të hyrë në menynë Bluetooth.
- 2 Shtypni **ENTER** për të zgjedhur [Bluetooth pair].
- 3 Shtypni **▶▶ / ◀◀** për të zgjedhur [Yes] (ndërprerje e lidhjes Bluetooth® dhe hyrje në gjendjen e çiftimit), pastaj shtypni **ENTER** për ta konfirmuar.

Pastrimi i të dhënave të çiftimit Bluetooth®

- 1 Shtypni **MENU** për të hyrë në menynë Bluetooth.
- 2 Shtypni **▶▶ / ◀◀** për të zgjedhur [Bluetooth clean], më pas shtypni **ENTER** për të konfirmuar.
- 3 Shtypni **▶▶ / ◀◀** për të zgjedhur [Yes] për të shkëputur lidhjen aktuale ose zgjidhni [No] për të mbajtur lidhjen, më pas shtypni **ENTER** për ta konfirmuar.
- 4 Shtypni **BACK** për të dalë nga menyja.
↳ [Pairing...] do të pulsojë.

Riprodhimi muzikor


Kur luani muzikë në pajisjen tuaj Bluetooth®, mund ta përdorni këtë pajisje për të kontrolluar riprodhimin e muzikës.

- Shtypni **ENTER** për të ndërprerë/rifilluar riprodhimin.
- Shtypni **▶▶ / ◀◀** për të kaluar te një titull tjetër.
- Rrotulloni butonin **VOLUME** për të rregulluar nivelin e volumnit.

Shfaqje e menysë në modalitetin Bluetooth®

Kur dëgjoni nëpërmjet Bluetooth®, mund të përdorni menyën për opsionet e kontrollit.

- 1 Shtypni **MENU** për të hyrë në menyën Bluetooth®.
- 2 Shtypni **▶▶ / ◀◀** për të zgjedhur një opsion të menysë dhe më pas shtypni **ENTER** për ta konfirmuar opsionin ose për të hyrë në menyën e nivelit më të ulët.
 - **[Bluetooth pair]:** zgjidhni atë për të shkëputur lidhjen Bluetooth dhe për të hyrë në modalitetin e çiftimit.
 - **[Bluetooth clean]:** pastroni të dhënat e çiftimit me Bluetooth.
 - **[Kitchen timer]:** vendosni kohëmatësin e kuzhinës.
 - **[Sleep timer]:** vendosja e kohëmatësit të gjumit.
 - **[DBB level]:** rregulloni tingullin e riprodhuar.
 - **[DIM level]:** rregulloni cilësimet e dritës së pasme.
 - **[Alarm]:** aktivizoni/fikni alarmin dhe konfiguroni alarmin.
 - **[Clock]:** vendosni sinkronizimin e orës, datën/orën, zgjidhni formatin e orës dhe formatin e datës.
 - **[System]:** ndryshoni parametrat e sistemit.
- 3 Përsëriteni hapin 2 nëse është i disponueshëm ndonjë nën-opsion brenda një opsioni të caktuar.
- 4 Shtypni **BACK** për t'u kthyer në menyën e mëparshme ose shtypni dhe mbani **BACK** për 3 sekonda për të dalë nga menyja.

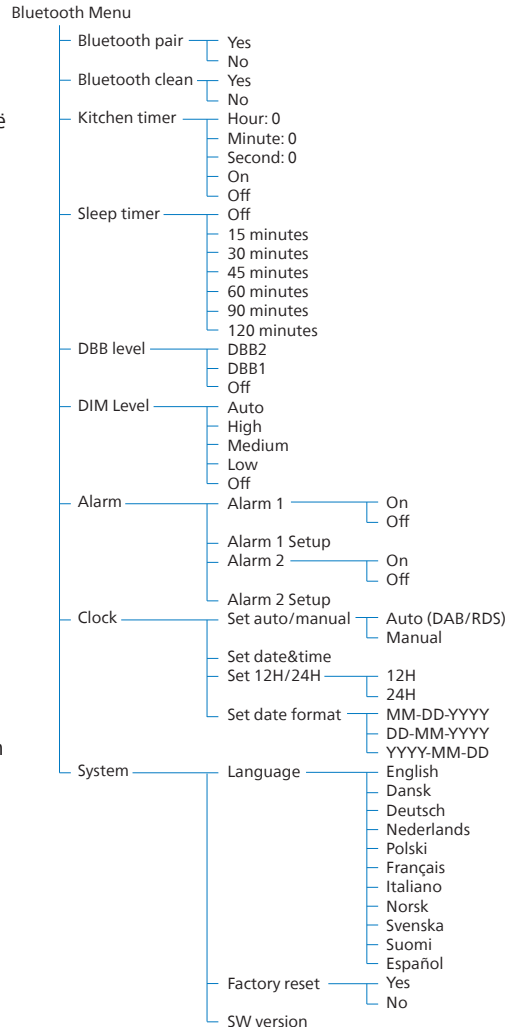

Shënim

- Nëse asnjë buton nuk shtypet brenda 30 sekondave, dilët nga menyja.

9 Vendosja e kohëmatësit të kuzhinës



Shënim

- Pajisja del nga cilësimi i menysë kur është në pauzë për 30 sekonda.

Vendosni kohëmatësin e kuzhinës

- Shtypni për të ndezur pajisjen.
- Shtypni **MENU** për të hyrë në meny.
- Shtypni **▶▶** / **◀◀** për të zgjedhur [Kitchen timer], më pas shtypni **ENTER** për të konfirmuar.
↳ Shifrat e orës pulsojnë.



Këshillë

- Shtypni dhe mbani shtypur **SNOOZE** për 3 sekonda për të aktivizuar menjëherë modalitetin e konfigurimit të kohëmatësit të kuzhinës.

- Shtypni **▶▶** / **◀◀** për të vendosur orën dhe më pas shtypni **ENTER** për të konfirmuar.
↳ Shifrat e minutave pulsojnë.
- Shtypni **▶▶** / **◀◀** për të vendosur minutën dhe më pas shtypni **ENTER** për të konfirmuar.
↳ Numrat e sekondave do të pulsojnë.
- Shtypni **▶▶** / **◀◀** për të vendosur sekondat dhe më pas shtypni **ENTER** për ta konfirmuar.
↳ Shfaqen [On] dhe [Off].
- Shtypni **▶▶** / **◀◀** për të zgjedhur [On] (Ndez) ose [Off] (fik) kohëmatësin e kuzhinës dhe më pas shtypni **ENTER** për ta konfirmuar.
- Shtypni **BACK** për t'u kthyer në menyën e mëparshme ose shtypni dhe mbani **BACK** për 3 sekonda për të dalë nga menya.
↳ Shfaqen ikona dhe kohëmatësi i kuzhinës.



Shënim

- Koha e skadimit të kohëmatësit të kuzhinës është 60 minuta nëse nuk ka veprim nga ana e përdoruesit.

Ndaloni tingujt e kohëmatësit të kuzhinës

Kur bie zija e kohëmatësit të kuzhinës, shtypni çdo buton për të ndalur sinjalizuesin.

Anuloni kohëmatësin e kuzhinës

- Nëse dëshironi të anuloni kohëmatësin e kuzhinës, shtypni **MENU** për të hyrë në menu.
- Shtypni **▶▶** / **◀◀** për të zgjedhur [Kitchen timer], më pas shtypni **ENTER** për të konfirmuar.
↳ Shfaqet [Cancel timer?].
- Shtypni **▶▶** / **◀◀** për të zgjedhur [Yes] (Anulo) ose [No], pastaj shtypni **ENTER** për të konfirmuar.
- Shtypni **BACK** për të dalë nga menya.



Shënim

- Kohëmatësi i kuzhinës mund të anulohet vetëm kur pajisja është e ndezur.

10 Veçori të tjera

Rregulloni efektet zanore

- 1 Ndizni pajisjen.
- 2 Shtypni **MENU** për të hyrë në meny.
- 3 Shtypni ►► / ◀◀ për të zgjedhur [DBB level], më pas shtypni **ENTER** për ta konfirmuar.
- 4 Shtypni ►► / ◀◀ për të zgjedhur zërin e riprodhuar (DBB2, DBB1 ose Fikur), më pas shtypni **ENTER** për ta konfirmuar.
- 5 Shtypni **BACK** për të dalë nga menyja.

Zgjidhni gjuhën e menysë

- 1 Shtypni **MENU** për të hyrë në meny.
- 2 Shtypni ►► / ◀◀ për të zgjedhur [System], më pas shtypni **ENTER** për ta konfirmuar.
- 3 Shtypni ►► / ◀◀ për të zgjedhur [Language], më pas shtypni **ENTER** për ta konfirmuar.
- 4 Shtypni ►► / ◀◀ për të zgjedhur gjuhën e shfaqjes së menysë, më pas shtypni **ENTER** për ta konfirmuar.

→ English
Dansk
Deutsch
Nederlands
Polski
Français
Italiano
Norsk
Svenska
Suomi
→ Español

- 5 Shtypni **BACK** për t'u kthyer në menynë e mëparshme ose shtypni dhe mbani **BACK** për 3 sekonda për të dalë nga menyja.

Dëgjoni përmes kufjeve të kokës

Futni kufjet e kokës brenda në prizë  në pjesën e pasme të njësisë kryesore.

Rivendosje e parametrave të fabrikës

- 1 Shtypni **MENU** për të hyrë në meny.
- 2 Shtypni ►► / ◀◀ për të zgjedhur [System], më pas shtypni **ENTER** për ta konfirmuar.
- 3 Shtypni ►► / ◀◀ për të zgjedhur [Factory reset], më pas shtypni **ENTER** për të konfirmuar.
- 4 Shtypni ►► / ◀◀ për të zgjedhur [Yes] (rivendosni të gjitha cilësimet e radios në statusin e paracaktuar të fabrikës), më pas shtypni **ENTER** për ta konfirmuar.
↳ Shfaqet [Restarting...].

11 Të dhënat e produktit

Shënim

- Informacionet për produktin mund të ndryshohen pa u njoftuar paraprakisht.

Amplifikatori

Fuqia nominale output	5 W RMS (THD 10%)
-----------------------	-------------------

Akordues

Gama e sintonizimit (FM)	87,5-108 MHz
--------------------------	--------------

Gama e sintonizimit (DAB)	174-240 MHz (Brezi III)
---------------------------	-------------------------

Rrjeti i kërkimit	50 kHz
-------------------	--------

Ndjeshmëria -Mono, 26 dB Raporti S/N	<22 dBf
---	---------

Shtrembërimi total harmonik	<10%
--------------------------------	------

Raporti sinjal-zhurmë	>50 dBA
-----------------------	---------

Bluetooth

Versioni i Bluetooth	V5.3
----------------------	------

Banda e frekuencës së Bluetooth	2,4 GHz - 2,48 GHz
------------------------------------	--------------------

Maks. e.i.r.p.	5,37 dBm
----------------	----------

Rrezja e Bluetooth	30 m (zonë e hapur)
--------------------	---------------------

Informacione të përgjithshme

Portë USB	5,0 V  1,5 A
-----------	---

Bateri litiumi	3,65 V/2600 mAh
----------------	-----------------

Përmasat (Gje x La x The)	222 x 147 x 96 mm
---------------------------	-------------------

Pesha (Njësia kryesore)	877 g
-------------------------	-------

12 Zgjidhja e problemeve



Paralajmërim

- Asnjëherë mos e hiqni kasën e produktit.

Për ta mbajtur garancinë të vlefshme, asnjëherë mos u mundoni ta riparoni vetë pajisjen.

Nëse hasni probleme ndërsa përdorni pajisjen, kontrolloni pikat e mëposhtme para se të kërkonti shërbime. Nëse problemi mbetet i pazgjidhur, shkoni në faqen e internetit të Philips www.philips.com/support. Kur kontaktoni Philips, sigurohuni që pajisja është pranë dhe të keni gati numrin e modelit dhe numrin e serisë.

Nuk ndizet

- Kontrolloni që radioja portative të jetë e karikuar plotësisht.
- Verifikoni që lidhja USB e radios portative të jetë bërë siç duhet.

Nuk ka zë

- Përshtatni nivelin e volumnit në radion portative.
- Rregulloni volumnin në pajisjen e lidhur.
- Sigurohuni që pajisja me Bluetooth të jetë brenda distancës funksionale.

Pajisja nuk përgjigjet

- Ristartoni radion portative.

Marrje e dobët e sinjalit

- Mbajeni radion portative larg pajisjeve të tjera elektronike për të shmangur ndërhyrjen e radios.
- Zgjidhni plotësisht dhe lëvizni pozicionin e antenës.

Alarmi nuk punon

- Vendoseni si duhet orën/alarmin.

Ora/alarmi fshihet

- Vendoseni përsëri orën/alarmin.
- Zëvendësoni bateritë rezervë.

Cilësia e audios është e dobët pas lidhjes me një pajisje me Bluetooth

- Sinjali i Bluetooth është i dobët. Afrojeni pajisjen më shumë boksit ose hiqni çdo pengesë mes tyre.

Nuk gjeni dot [Philips TAR5600] në pajisjen me Bluetooth për çiftim

- Shtypni dhe mbani të shtypur ENTER/SCAN për 3 sekonda për të hyrë në modalitetin e çiftimit Bluetooth, dhe pastaj provoni përsëri.


Nuk lidhem dot me pajisjen me Bluetooth

- Funkcioni Bluetooth i pajisjes suaj nuk është aktivizuar. Shikoni manualin e përdorimit të pajisjes suaj për të mësuar se si ta aktivizoni funksionin.
- Kjo radio portative nuk është në modalitetin e çiftimit.
- Kjo radio portative është tashmë e lidhur me një pajisje tjetër që ka Bluetooth të aktivizuar.
- Shkëputeni dhe përpikuni përsëri.


Bateria nuk karikohet siç duhet ose shkarkohet shumë shpejt

- Ndërroni baterinë.

- 1 Hapni kapakun e ndarjes së baterisë në pjesën e poshtme të pajisjes dhe hiqni baterinë origjinale nga ndarja e saj.

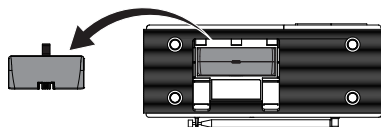

- 2 Vendosni brenda një bateri të së njëjtit lloj (nuk është e përfshirë).

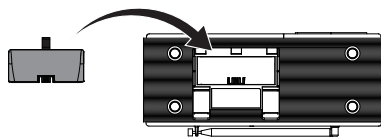

- 3 Mbylleni kapakun e pjesës së baterive.

Specifikimet e Baterisë Li-ion të Rikarikueshme:


11NR19/66

Modeli: TACR5001BA

Kapaciteti nominal: 3,65 V, 2600 mAh, 9,49 Wh

Tensioni maksimal i karikimit: 4,2 V

TP Vision Europe B.V. Prins Bernhardplein 200, 1097 JB Amsterdam, Holandë.

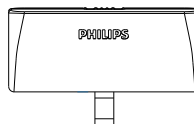

- Nëse dëshironi të blini një bateri shtesë, vizitoni <https://www.philips.com/support> për më shumë informacion.

Pajtueshmëria

Çdo ndryshim ose modifikim i bërë në këtë pajisje që nuk është miratuar shprehimisht nga MMD Hong Kong Holding Limited mund ta bëjë të pavlefshme autoritetin e përdoruesit për ta përdorur produktin.

Nëpërmjet këtij dokumenti, TP Vision Europe B.V. deklaron se ky produkt është në përputhje me kërkesat thelbësore dhe dispozitat e tjera përkatëse të Direktivës 2014/53/EU dhe Rregulloreve të Pajisjeve Radio të Mbretërisë së Bashkuar SI 2017 No 1206. Mund ta gjeni deklaratën e konformitetit në www.philips.com/support.



Produkti u përmbahet kërkesave të Komunitetit Evropian për interferencat radio.



Ky produkt është bërë dhe është prodhuar me materiale dhe komponentë të cilësisë së lartë, të cilët mund të riciklohen dhe ripërdoren.



Ky simbol do të thotë se produkti nuk duhet të hidhet bashkë me mbetjet shtëpiake, por duhet të çohet në një pikë të përshtatshme grumbullimi për riciklim. Ndiqni rregullat lokale dhe asnjëherë mos e hidhni produktin dhe bateritë e karikueshme së bashku me mbeturinat e zakonshme shtëpiake. Hedhja e duhur e produkteve të vjetra dhe e baterive të karikueshme ndihmon në parandalimin e pasojave negative ndaj mjedisit dhe shëndetit të njeriut.



Ky simbol nënkupton se produkti përmban bateri që mbulohen nga Direktiva Evropiane 2012/18/EU të cilat nuk mund të asgjësohen së bashku me mbetjet e zakonshme shtëpiake. Informohuni rreth sistemit lokal të mbledhjes së veçantë për produktet elektrike dhe elektronike dhe për bateritë. Ndiqni rregullat vendëse dhe asnjëherë mos e hidhni produktin dhe bateritë së bashku me mbetjet e zakonshme shtëpiake. Hedhja e duhur e produkteve të vjetra ndihmon në parandalimin e pasojave negative për mjedisin dhe shëndetin e njeriut.



Fjala dhe logot Bluetooth® janë marka të regjistruara tregtare që zotërohen nga Bluetooth SIG, Inc. dhe çdo përdorim i këtyre markave nga MMD Hong Kong Holding Limited bëhet me licencë. Markat e tjera tregtare dhe emrat e tjerë tregtarë u përkasin pronarëve të tyre përkatës.



MMD Hong Kong Holding Limited. Të gjitha të drejtat e rezervuara. Specifikimet mund të ndryshohen pa u njoftuar. Philips dhe Philips Shield Emblem janë marka tregtare të regjistruara të Koninklijke Philips N.V. dhe përdoren me licencë. Ky produkt është prodhuar nga, dhe shitet nën përgjegjësinë e MMD Hong Kong Holding Limited, ose të një prej filialeve të tij, dhe MMD Hong Kong Holding Limited është garantuesi i vetëm në lidhje me këtë produkt.