

PHILIPS

Přenosné Rádio
TAR5600



Uživatelská příručka

Zaregistrujte svůj produkt a získejte podporu na
www.philips.com/support

Obsah

1 Důležité	2	7 Poslech rádia FM	13
Bezpečnost	2	Automatické ladění	13
2 Vaše přenosné rádio	3	Ruční ladění	13
Úvod	3	Automatické ukládání rozhlasových stanic FM	13
Obsah balení	3	Ruční ukládání rádiových stanic FM	13
Přehled přenosného rádia	4	Uložení a výběr oblíbených stanic	13
3 Začínáme	5	Výběr předvolby rádiové stanice	14
Nabijte integrovanou baterii	5	Nastavení citlivosti skenování	14
Zapnutí/vypnutí nebo přepnutí do pohotovostního režimu	5	Zobrazení informací systému RDS	14
Nastavení hlasitosti	5	Zobrazit menu v režimu FM	15
Nastavení jasu displeje	5		
Zobrazit menu v pohotovostním režimu	6	8 Poslouchejte hudbu přes Bluetooth®	16
4 Nastavení hodin	7	Připojte Bluetooth®	16
Automatické nastavení hodin	7	Odpojte Bluetooth®	16
Ruční nastavení hodin	7	Vymažte záznamy o párování Bluetooth®	16
Nastavit formát času	7	Přehrávání hudby	16
Nastavení formátu data	7	Zobrazit menu v režimu Bluetooth®	17
5 Nastavení alarmu	8	9 Nastavení kuchyňské minutky	18
Nastavení času budíku	8	Nastavte kuchyňskou minutku	18
Aktivace/deaktivace časovače budíku	8	Zastavení zvuků kuchyňské minutky	18
Opakované buzení	8	Zrušení kuchyňské minutky	18
Zastavte zvuky alarmu	9	10 Další funkce	19
Nastavení časovače spánku	9	Úprava zvukových efektů	19
6 Poslech rádia DAB	10	Výběr jazyka nabídky	19
Naladění rádiových stanic DAB	10	Poslouchejte přes sluchátka	19
Automatické skenování	10	Resetování továrního nastavení	19
Ruční ladění	10	11 Specifikace produktu	20
Uložení a výběr oblíbených stanic	10	12 Odstraňování potíží	21
Uložení DAB rozhlasových stanic	11	13 Upozornění	22
Výběr předvolby rádiové stanice	11	Shoda	22
Odstranění neplatných stanic	11		
DRC	11		
Zobrazení informací systému DAB	11		
Zobrazit menu v režimu DAB	12		

1 Důležité

Bezpečnost

- Přečtěte si tyto pokyny.
- Respektujte všechna varování.
- Postupujte podle všech pokynů.
- Neblokujte žádné větrací otvory.
- Neinstalujte v blízkosti zdrojů tepla, jako jsou radiátory, tepelné registry, kamna nebo jiná zařízení (včetně zesilovačů), které produkují teplo.
- Chraňte tento výrobek před přímým slunečním zářením, otevřeným ohněm nebo teplem.
- Výrobek nesmí být vystaven kapající nebo stříkající vodě.
- Umístěte tento výrobek na rovný, tvrdý a stabilní povrch.
- Na výrobek nepokládejte žádné zdroje nebezpečí (např. předměty naplněné tekutinou, zapálené svíčky).
- Nikdy nepokládejte tento výrobek na jiná elektrická zařízení.
- Používejte pouze příslušenství/doplňky určené výrobcem.
- Nikdy neodstraňujte kryt tohoto produktu, veškerý servis svěřte kvalifikovanému servisnímu personálu. Servis je nutný, pokud byl výrobek jakýmkoli způsobem poškozen, například je poškozen napájecí kabel nebo zástrčka, do přístroje se rozlila kapalina nebo do něj spadly předměty, přístroj byl vystaven dešti nebo vlhkosti, nefunguje normálně nebo spadl.
- Baterie (balení baterií nebo instalovaná baterie) nesmí být vystavována nadměrnému teplu, jako například slunci, ohni a podobně.
- V případě nesprávné výměny baterií hrozí nebezpečí výbuchu. Nahrazujte ji jen bateriemi stejného nebo ekvivalentního typu.
- Baterie v extrémně vysokých nebo nízkých teplotách během používání, skladování nebo přepravy a nízký atmosférický tlak ve vysoké nadmořské výšce mohou představovat bezpečnostní rizika.
- Riziko výbuchu, pokud bude baterie vyměněna za nesprávný typ.
- Nevyměňujte baterii za nesprávný typ, který může zrušit zabezpečení (například některé typy lithiových baterií).
- Vložte všechny baterie správně.
- Ponechání baterie v prostředí s extrémně vysokou teplotou nebo v prostředí s extrémně nízkým tlakem vzduchu může vést k výbuchu nebo úniku hořlavé kapaliny nebo plynu.
- Baterie obsahují chemické látky. Měly by být řádně zlikvidovány.
- Pokud máte podezření, že baterie byla spolknuta nebo umístěna uvnitř kterékoliv části těla, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
- Při výměně baterií uchovávejte všechny nové i použité baterie mimo dosah dětí. Po výměně baterie se ujistěte, že je přihrádka na baterie zcela bezpečná.
- Pokud nelze přihrádku na baterie zcela zajistit, přestaňte produkt používat. Uchovávejte mimo dosah dětí a kontaktujte výrobce.
- Tento výrobek nesmí být vystaven kapající nebo stříkající vodě.
- Na výrobek nepokládejte žádné zdroje nebezpečí (např. předměty naplněné tekutinou, zapálené svíčky).
- Používejte výrobek bezpečně v prostředí s teplotou mezi 0 °C a 45 °C.
- Aby se předešlo riziku požáru, výrobek je napájen pouze z externího zdroje, jehož výstup musí splňovat normu PS1 (s výstupním výkonem menším než 15 W).
- Výkon dodávaný nabíječkou musí být mezi min. 5 wattů požadovaných rádiovým zařízením a max. 15 wattů, aby bylo dosaženo maximální rychlosti nabíjení.



2 Vaše přenosné rádio

Gratulujeme k nákupu a vítáme u společnosti Philips! Chcete-li plně využívat podpory, kterou nabízí společnost Philips, zaregistrujte si svůj zakoupený výrobek na adrese www.philips.com/support.

Úvod



S tímto přenosným rádiem můžete

- Poslouchejte DAB (digitální zvukové vysílání), FM rádio a hudbu Bluetooth®;
- Nastavit dva budíky tak, aby zvonily v různou dobu;

Obsah balení

Zkontrolujte a identifikujte obsah balení:



- Hlavní jednotka
- Nabíjecí kabel TYPE-C
- Průvodce pro rychlý začátek
- Bezpečnostní protokol
- Záruka

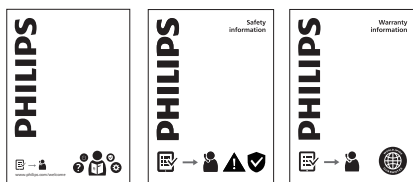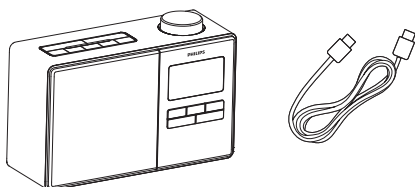

Poznámka

- Obrázky, ilustrace a nákresy uvedené v tomto uživatelském manuálu slouží pouze pro referenci. Skutečný produkt se může lišit vzhledem.

Přehled přenosného rádia

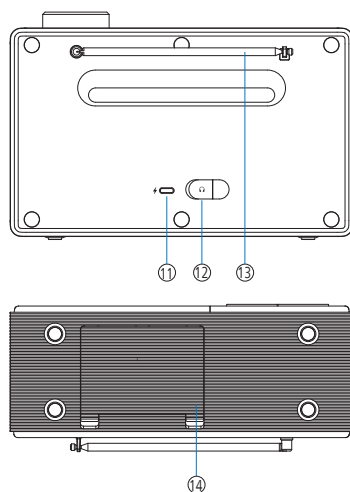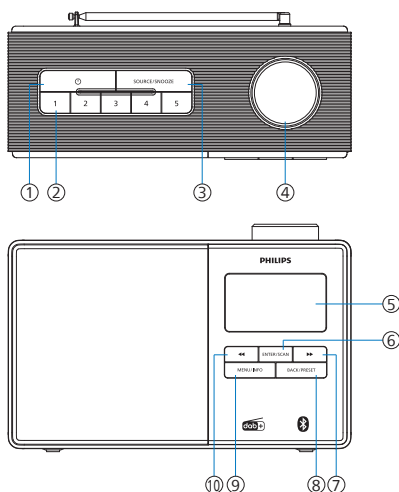

- ①
 - Zapnutí/vypnutí nebo přepnutí do pohotovostního režimu.
 - Zastavení alarmu.
- ② **Oblíbené stanice (1, 2, 3, 4, 5)**
 - Ukládejte/přímo přistupujte k předvolbě 1, 2, 3, 4 nebo 5.
- ③ **SOURCE/SNOOZE**
 - Přepněte na zdroj DAB/FM/Bluetooth.
 - Opakované buzení.
 - Zastavení alarmu.
 - Nastavte kuchyňskou minutku.
- ④ **Knoflík hlasitosti**
 - Nastavení hlasitosti.
- ⑤ **Panel displeje**
 - Zobrazení aktuálního stavu.
- ⑥ **ENTER/SCAN**
 - Zadejte seznam vybraných položek menu.
 - Automaticky vyhledat a uložit rádiové stanice.
 - Přehrát/Pozastavit.
 - Párování pomocí Bluetooth®
- ⑦
 - Nastavení času.
 - Naladte si rozhlasovou stanici.
 - Procházejte seznamem nabídek.
 - Další stopa
- ⑧ **BACK/PRESET**
 - Zpět na předchozí menu.
 - Opustit nastavení nabídky.
 - Ukládání rádiových stanic do paměti.
 - Výběr předvolby rádiové stanice.
- ⑨ **MENU/INFO**
 - Vstupte do nastavení menu.
 - Zobrazit informace.
- ⑩
 - Nastavení času.
 - Naladte si rozhlasovou stanici.
 - Procházejte seznamem nabídek.
 - Předchozí stopa
- ⑪ **Port s nabíjením TYPE-C**
- ⑫ **Konektor pro sluchátka**
- ⑬ **DAB/FM anténa**
- ⑭ **Víko přihrádky na baterie**

3 Začínáme

Postupujte vždy podle pokynů v této kapitole.

Nabijte integrovanou baterii


Přenosné rádio je napájeno vestavěnou dobíjecí baterií.



Poznámka

- Ikona '🔋' se zobrazí, když je hladina baterie nízká. Dobijte vestavěnou baterii co nejdříve.

Připojte zásuvku TYPE-C na přenosném rádiu do zásuvky (5 V $\pm$ 1,5 A) pomocí dodaného kabelu TYPE-C.

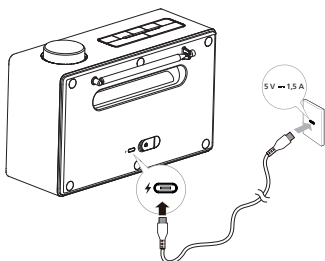

- ➔ Při nabíjení přenosného rádia se zobrazí ikona '🔋'.
- ➔ Když je přenosné rádio plně nabitě, zobrazí se ikona '100%'.

Zapnutí/vypnutí nebo přepnutí do pohotovostního režimu

- Stisknutím zapnete jednotku.
 - ➔ Rádio se přepne na poslední vybraný zdroj.
- Stisknutím přepnete jednotku do pohotovostního režimu.
 - ➔ Zobrazí se čas (pokud je nastaven).



Poznámka

- Bluetoothové zařízení není připojeno déle než 15 minut nebo je připojeno, ale nehraje, rádio se automaticky přepne do pohotovostního režimu.
- V libovolném režimu stisknutím a podržením po dobu 3 sekund vypnete jednotku přímo. Obrazovka displeje se vypne.

Nastavení hlasitosti

Během poslechu otáčejte ovladačem **VOLUME** pro nastavení hlasitosti.

Nastavení jasu displeje


Můžete vybrat různé úrovně jasu nebo vypnout obrazovku displeje.

- Stisknutím tlačítka **MENU** přejděte do nabídky.
- Stisknutím tlačítka **▶▶ / ◀◀** vyberte možnost **[DIM level]** a poté stiskněte tlačítko **ENTER** pro potvrzení.
- Stisknutím tlačítka **▶▶ / ◀◀** vyberte úroveň jasu (Auto, Vysoká, Střední, Nízká) nebo Vypnuto vypněte obrazovku displeje a poté stiskněte **ENTER** pro potvrzení.
 - ➔ Pokud je vybrána možnost **[Auto]**, přejde se na vysokou úroveň jasu. Když je nečinnost po dobu 10 sekund, přejde na nízkou úroveň jasu.
 - ➔ Pokud je vybrána možnost **[Off]**, obrazovka displeje se vypne. Po stisknutí tlačítka se zobrazí vysoká úroveň jasu. Pokud je displej nečinný po dobu 10 sekund, vypne se.
- Stisknutím tlačítka **BACK** nabídku opustíte.

Zobrazit menu v pohotovostním režimu

Když je jednotka v pohotovostním režimu, můžete vstoupit do nabídky pro možnosti ovládání.

- 1 V pohotovostním režimu stiskněte tlačítko **MENU** pro přístup do nabídky.
- 2 Stisknutím tlačítka **▶▶** / **◀◀** vyberte možnost nabídky a poté stisknutím tlačítka **ENTER** potvrďte volbu nebo vstupte do nabídky nižší úrovně.
 - **[DIM level]**: úprava nastavení podsvícení.
 - **[Alarm]**: nastavení zapnutí/vypnutí alarmu 1 nebo 2 a nastavení alarmu.
 - **[Clock]**: nastavte synchronizaci času, datum/čas, vyberte formát času a formát data.
 - **[System]**: úprava nastavení systému.
- 3 Opakujte krok 2, pokud je pod jednou možností k dispozici nějaká podmožnost.
- 4 Stisknutím tlačítka **BACK** se vrátíte do předchozí nabídky nebo stisknutím a podržením tlačítka **BACK** po dobu 3 sekund nabídku opustíte.

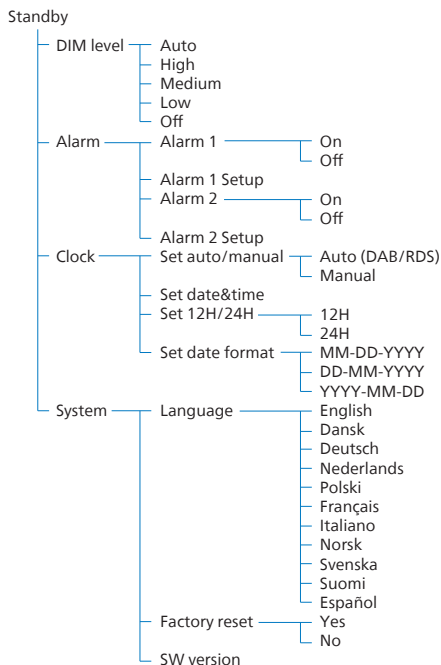

4 Nastavení hodin



Poznámka

- Pokud do 30 sekund nestisknete žádné tlačítko, nabídka se ukončí.

Automatické nastavení hodin

- 1 Stisknutím tlačítka **MENU** přejděte do nabídky.
- 2 Stisknutím tlačítka **►►** / **◄◄** vyberte možnost [Clock] a potvrďte stisknutím tlačítka **ENTER**.
- 3 Stisknutím tlačítka **►►** / **◄◄** vyberte možnost [Set auto/manual] a potvrďte stisknutím tlačítka **ENTER**.
- 4 Stisknutím tlačítka **►►** / **◄◄** vyberte možnost [Auto(DAB/RDS)] a potvrďte stisknutím tlačítka **ENTER**.
- 5 Stisknutím tlačítka **BACK** se vrátíte do předchozí nabídky nebo stisknutím a podržením tlačítka **BACK** po dobu 3 sekund nabídku opustíte.

U stanice DAB/FM RDS se jednotka může automaticky synchronizovat s časem vysílaným stanicí DAB/FM RDS (s CT informací).

Ruční nastavení hodin

- 1 Stisknutím tlačítka **MENU** přejděte do nabídky.
- 2 Stisknutím tlačítka **►►** / **◄◄** vyberte možnost [Clock] a potvrďte stisknutím tlačítka **ENTER**.
- 3 Stisknutím tlačítka **►►** / **◄◄** vyberte možnost [Set date&time] a potvrďte stisknutím tlačítka **ENTER**.
- 4 Stisknutím tlačítka **►►** / **◄◄** nastavte hodina a potvrďte stisknutím tlačítka **ENTER**.
- 5 Stisknutím tlačítka **►►** / **◄◄** nastavte minuta a potvrďte stisknutím tlačítka **ENTER**.
- 6 Stisknutím tlačítka **►►** / **◄◄** nastavte měsíc a potvrďte stisknutím tlačítka **ENTER**.
- 7 Stisknutím tlačítka **►►** / **◄◄** nastavte den a potvrďte stisknutím tlačítka **ENTER**.

- 8 Stisknutím tlačítka **►►** / **◄◄** nastavte rok a potvrďte stisknutím tlačítka **ENTER**.

↳ Čas je nastaven.

- 9 Stisknutím tlačítka **BACK** se vrátíte do předchozí nabídky nebo stisknutím a podržením tlačítka **BACK** po dobu 3 sekund nabídku opustíte.

Nastavit formát času

- 1 Stisknutím tlačítka **MENU** přejděte do nabídky.
- 2 Stisknutím tlačítka **►►** / **◄◄** vyberte možnost [Clock] a potvrďte stisknutím tlačítka **ENTER**.
- 3 Stisknutím tlačítka **►►** / **◄◄** vyberte možnost [Set 12H/24H] a potvrďte stisknutím tlačítka **ENTER**.
- 4 Stisknutím tlačítka **►►** / **◄◄** vyberte možnost [12H] nebo [24H] a potvrďte stisknutím tlačítka **ENTER**.
- 5 Stisknutím tlačítka **BACK** se vrátíte do předchozí nabídky nebo stisknutím a podržením tlačítka **BACK** po dobu 3 sekund nabídku opustíte.

Nastavení formátu data

- 1 Stisknutím tlačítka **MENU** přejděte do nabídky.
- 2 Stisknutím tlačítka **►►** / **◄◄** vyberte možnost [Clock] a potvrďte stisknutím tlačítka **ENTER**.
- 3 Stisknutím tlačítka **►►** / **◄◄** vyberte možnost [Set date format] a potvrďte stisknutím tlačítka **ENTER**.
- 4 Stisknutím tlačítka **►►** / **◄◄** vyberte formát data [MM-DD-YYYY], [DD-MM-YYYY] nebo [YYYY-MM-DD] a potvrďte stisknutím tlačítka **ENTER**.
- 5 Stisknutím tlačítka **BACK** se vrátíte do předchozí nabídky nebo stisknutím a podržením tlačítka **BACK** po dobu 3 sekund nabídku opustíte.

5 Nastavení alarmu

Nastavení času budíku

Poznámka

- Dbejte na to, abyste správně nastavili hodiny.

- 1 Stisknutím tlačítka **MENU** přejděte do nabídky.
- 2 Stisknutím tlačítka **▶▶** / **◀◀** vyberte možnost [Alarm] a potvrďte stisknutím tlačítka **ENTER**.
- 3 Stisknutím kláves **▶▶** / **◀◀** vyberte možnost [Alarm 1 Setup] nebo [Alarm 2 Setup], poté stisknutím tlačítka **ENTER** potvrďte aktivaci režimu nastavení alarmu, hodina bude blikat.
- 4 Stisknutím tlačítka **▶▶** / **◀◀** nastavte hodinu, poté stiskněte **ENTER** pro potvrzení, minuta bude blikat.
- 5 Stisknutím tlačítka **▶▶** / **◀◀** nastavte minutu, poté potvrďte stisknutím **ENTER**, cyklus opakování budíku bude blikat.
- 6 Stisknutím **▶▶** / **◀◀** vyberte cyklus opakování budíku [Režim Once (Jednou), Daily (Denně), Weekday (Všední den) nebo Weekend (Víkend)], poté stiskněte **ENTER** pro potvrzení, zdroj alarmu bude blikat.
 - Pokud je jako doba alarmu vybráno [Once], nastavte datum alarmu pomocí **▶▶** / **◀◀** a **ENTER**.
- 7 Stisknutím tlačítka **▶▶** / **◀◀** vyberte zdroj alarmu [BUZZER (BZUČÁK), DAB nebo FM station (FM stanice)] a potvrďte stisknutím tlačítka **ENTER**.
 - Pokud je jako zdroj alarmu vybráno [DAB] nebo [FM] (výchozí je BUZZER), číslo předvolby stanice bude blikat, pomocí **▶▶** / **◀◀** a **ENTER** vyberte číslo přednastavené rozhlasové stanice DAB nebo FM.
- 8 Stisknutím tlačítka **BACK** se vrátíte do předchozí nabídky nebo stisknutím a podržením tlačítka **BACK** po dobu 3 sekund nabídku opustíte.

↳ Zobrazí se odpovídající ikona alarmu .



Sprobitné

- Jednotka opustí režim nastavení alarmu po 30 sekundách nečinnosti.
- Pokud je DAB/FM vybráno jako zdroj alarmu, ale není vybrána přednastavená stanice, automaticky se aktivuje BUZZER.
- Časový limit alarmu je 60 minut, pokud nedojde k žádné akci uživatele.

Aktivace/deaktivace časovače budíku

- 1 Stisknutím tlačítka **MENU** přejděte do nabídky.
- 2 Stisknutím tlačítka **▶▶** / **◀◀** vyberte možnost [Alarm] a potvrďte stisknutím tlačítka **ENTER**.
- 3 Stisknutím tlačítka **▶▶** / **◀◀** vyberte možnost [Alarm 1] nebo [Alarm 2] a potvrďte stisknutím tlačítka **ENTER**.
- 4 Stisknutím tlačítka **▶▶** / **◀◀** vyberte možnost [On] nebo [Off] a poté stisknutím tlačítka **ENTER** potvrďte aktivaci nebo deaktivaci časovače budíku.
- 5 Stisknutím tlačítka **BACK** se vrátíte do předchozí nabídky nebo stisknutím a podržením tlačítka **BACK** po dobu 3 sekund nabídku opustíte.
 - ↳ Pokud je časovač budíku aktivován, zobrazí se ikona .
 - ↳ Pokud je časovač budíku deaktivován, ikona  zmizí.

Opakované buzení

- 1 Když zazní budík, stiskněte tlačítko **SNOOZE**.
 - ↳ Budík se odloží a zvoní znovu o 10 minut později (výchozí je 10 minut).
- Během doby odložení budíku stiskněte **SNOOZE** pro výběr jiného období (v minutách) zesílení vyzvánění.

10 → 20 → 30 → 40 → 50 → 60 (minut)

- 2 Během doby odložení budíku stiskněte tlačítko  nebo **SNOOZE** na 3 sekundy pro zrušení odložení budíku. Alarm se zastaví.

Zastavte zvuky alarmu

Když zazní alarm, stiskněte  nebo stiskněte a podržte **SNOOZE** po dobu 3 sekund.

↳ Budík se zastaví, ale nastavení budíku zůstane.

Nastavení časovače spánku

Toto přenosné rádio se může po nastavení doby spánku automaticky přepnout do pohotovostního režimu.

- 1 Zapněte jednotku.
- 2 Stisknutím tlačítka **MENU** přejděte do nabídky.
- 3 Stisknutím tlačítka **▶▶** / **◀◀** vyberte možnost [Sleep timer] a potvrďte stisknutím tlačítka **ENTER**.
- 4 Stisknutím tlačítka **▶▶** / **◀◀** vyberte období, a potvrďte stisknutím tlačítka **ENTER**.

15 → 30 → 45 → 60 → 90 → 120 (minut)
↑
└────────────────── Vypnuto ─────────────────┘

- 5 Stisknutím tlačítka **BACK** nabídku opustíte.
↳ Na obrazovce se zobrazí ikona **ZZ**.

- Deaktivace časovače spánku:
Opakujte výše uvedené kroky a nastavte časovač vypnutí na Vypnuto.

6 Poslech rádia DAB



Poznámka

- Aby nedocházelo k rušení rádia, mějte přenosné rádio mimo dosah jiných elektronických zařízení.
- Pro lepší příjem plně vysuňte a upravte polohu antény DAB/FM.

Naladění rádiových stanic DAB

Při první volbě režimu rádia DAB nebo pokud je seznam stanic prázdný, rádio automaticky provede úplné vyhledávání.

- 1 Zapněte jednotku.
- 2 Stisknutím tlačítka **SOURCE** vyberte režim DAB.
 - ↳ [Scanning...] se zobrazí.
 - ↳ Rádio automaticky vyhledá a uloží všechny rozhlasové stanice DAB a poté odvysílá první dostupnou stanici.
 - ↳ Seznam stanic se ukládá do paměti v rádiu. Až příště zapnete rádio, vyhledávání stanic se neuskuteční.
- 3 Všechny nalezené stanice se automaticky uloží. Stisknutím tlačítka **▶▶** / **◀◀** prozkoumejte nalezené stanice a potvrďte stisknutím tlačítka **ENTER**.
- 4 Chcete-li znovu naladit, stiskněte tlačítko **SCAN** na 3 sekundy a znovu proveďte rychlé skenování.

Automatické skenování

Stisknutím a podržením tlačítka **SCAN** po dobu 3 sekund aktivujete režim úplného skenování.

- ↳ [Scanning...] se zobrazí.
- ↳ Rádio automaticky vyhledá a uloží všechny rozhlasové stanice DAB a poté odvysílá první dostupnou stanici.
- ↳ Seznam stanic se ukládá do paměti v rádiu. Až příště zapnete rádio, vyhledávání stanic se neuskuteční.

nebo

- 1 Stisknutím tlačítka **MENU** přejděte do nabídky DAB.
- 2 Stisknutím tlačítka **ENTER** přejděte do funkce [Full scan].
- 3 Stisknutím tlačítka **▶▶** / **◀◀** vyberte možnost [Yes] (aktivace úplného skenování) nebo [No] a potvrďte stisknutím tlačítka **ENTER**.
 - ↳ [Scanning...] se zobrazí.
 - ↳ Rádio automaticky vyhledá a uloží všechny rozhlasové stanice DAB a poté odvysílá první dostupnou stanici.
 - ↳ Seznam stanic se ukládá do paměti v rádiu. Až příště zapnete rádio, vyhledávání stanic se neuskuteční.

Ruční ladění

Kromě funkce automatického ladění můžete přijímač ladit ručně. To vám může pomoci při zarovnání antény nebo při přidávání stanic, které byly při automatickém ladění vynechány.

- 1 Stisknutím tlačítka **MENU** přejděte do nabídky DAB.
- 2 Stisknutím tlačítka **▶▶** / **◀◀** vyberte možnost [Manual tune] a potvrďte stisknutím tlačítka **ENTER**.
- 3 Stisknutím tlačítka **▶▶** / **◀◀** procházejte kanály DAB, které jsou očíslovány od 5A do 13F, a poté stiskněte **ENTER** pro potvrzení.
 - ↳ Jednotka zobrazí frekvenci a začne skenovat.
- 4 Stisknutím tlačítka **BACK** nabídku opustíte.

Uložení a výběr oblíbených stanic



Poznámka

- Oblíbené stanice si můžete uložit do přímých tlačítek 1, 2, 3, 4, 5.

- 1 V režimu DAB naladte rozhlasovou stanici DAB.
- 2 Stisknutím a podržením kláves **1**, **2**, **3**, **4** nebo **5** po dobu 3 sekund uložíte aktuální stanici přímo na odpovídající pozici.
 - ↳ [Stored] se zobrazí.
 - ↳ Stanice se uloží do zvolené pozice.

- V režimu DAB stiskněte **1, 2, 3, 4** nebo **5** pro přímý výběr přednastavené rozhlasové stanice (1, 2, 3, 4 nebo 5).

Uložení DAB rozhlasových stanic



Poznámka

- Uložit lze maximálně 20 rádiových stanic DAB.

- 1 V režimu DAB naladte rozhlasovou stanici DAB.
- 2 Stisknutím a podržením tlačítka **PRESET** na 3 sekundy aktivujete režim programování.
↳ Zobrazí se [Preset Store] a číslo předvolby.
- 3 Opakovaným stisknutím tlačítka **▶▶ / ◀◀** vyberte číslo.
- 4 Dalším stisknutím tlačítka **PRESET** potvrďte výběr.
↳ [Stored] se zobrazí.
↳ Stanice se uloží do zvolené pozice.
- 5 Více rádiových stanic DAB uložte opakováním kroků 1 až 4.



Spopitné

- Chcete-li odebrat předvolbu stanice, stačí místo ní uložit jinou stanici.

Výběr předvolby rádiové stanice

V režimu DAB stisknutím tlačítka **PRESET** vyberte předvolenou rozhlasovou stanici.

nebo

- 1 V režimu DAB stiskněte tlačítko **PRESET**.
- 2 Stisknutím tlačítka **▶▶ / ◀◀** vyberte předvolenou rozhlasovou stanici.



Poznámka

- Po 3 sekundách bude předvolená rozhlasová stanice automaticky potvrzena.

Odstranění neplatných stanic

- 1 Stisknutím tlačítka **MENU** přejděte do nabídky DAB.
- 2 Stisknutím tlačítka **▶▶ / ◀◀** vyberte možnost [Prune] a potvrďte stisknutím tlačítka **ENTER**.
- 3 Stisknutím tlačítka **▶▶ / ◀◀** vyberte možnost [Yes] (odstraňte všechny neplatné stanice ze seznamu stanic) nebo [No] a potvrďte stisknutím tlačítka **ENTER**.
- 4 Stisknutím tlačítka **BACK** nabídku opustíte.

DRC

Zkomprimuje dynamický rozsah rádiového signálu tak, aby se zvýšila hlasitost tichých zvuků a snížila se hlasitost hlasitých zvuků.

- 1 Stisknutím tlačítka **MENU** přejděte do nabídky DAB.
- 2 Stisknutím tlačítka **▶▶ / ◀◀** vyberte možnost [DRC level] a poté stiskněte tlačítko **ENTER** pro potvrzení.
- 3 Stisknutím tlačítka **▶▶ / ◀◀** vyberte [High], [Low] nebo [Off] a poté stiskněte **ENTER** pro potvrzení.
- 4 Stisknutím tlačítka **BACK** nabídku opustíte.

Zobrazení informací systému DAB

Při poslechu rádia DAB stiskněte a podržte tlačítko **INFO** po dobu 3 sekund, aby se zobrazily následující informace (pokud jsou k dispozici):

- ↳ DAB nebo DAB+
- ↳ Název stanice
- ↳ Posouvání textu
- ↳ Typ programu
- ↳ Název multiplexu
- ↳ Kanál
- ↳ Frekvence
- ↳ Režim: Přenosová rychlost
- ↳ Režim: Typ kanálu
- ↳ Kvalita signálu

Zobrazit menu v režimu DAB


Při poslechu DAB máte přístup do nabídky pro možnosti ovládání.

- 1 Stisknutím tlačítka **MENU** přejděte do nabídky DAB.
- 2 Stisknutím tlačítka **▶▶ / ◀◀** vyberte možnost nabídky a poté stisknutím tlačítka **ENTER** potvrďte volbu nebo vstupte do nabídky nižší úrovně.
 - **[Full scan]:** vyhledá a uloží všechny dostupné rozhlasové stanice DAB.
 - **[Manual tune]:** ruční naladění na konkrétní kanál/frekvenci a její přidání do seznamu stanic.
 - **[Prune]:** odebrání všech neplatných stanic ze seznamu stanic.
 - **[DRC level]:** zkomprimuje dynamický rozsah rádiového signálu tak, aby se zvýšila hlasitost tichých zvuků a snížila se hlasitost hlasitých zvuků.
 - **[Kitchen timer]:** nastavte kuchyňskou minutku.
 - **[Sleep timer]:** nastavení časovače spánku.
 - **[DBB level]:** slouží k úpravě reprodukováného zvuku.
 - **[DIM level]:** úprava nastavení podsvícení.
 - **[Alarm]:** nastavení zapnutí/vypnutí alarmu a nastavení alarmu.
 - **[Clock]:** nastavte synchronizaci času, datum/čas, vyberte formát času a formát data.
 - **[System]:** úprava nastavení systému.
- 3 Opakujte krok 2, pokud je pod jednou možností k dispozici nějaká podmožnost.
- 4 Stisknutím tlačítka **BACK** se vrátíte do předchozí nabídky nebo stisknutím a podržením tlačítka **BACK** po dobu 3 sekund nabídku opustíte.



Poznámka

- Pokud do 30 sekund nestisknete žádné tlačítko, nabídka se ukončí.

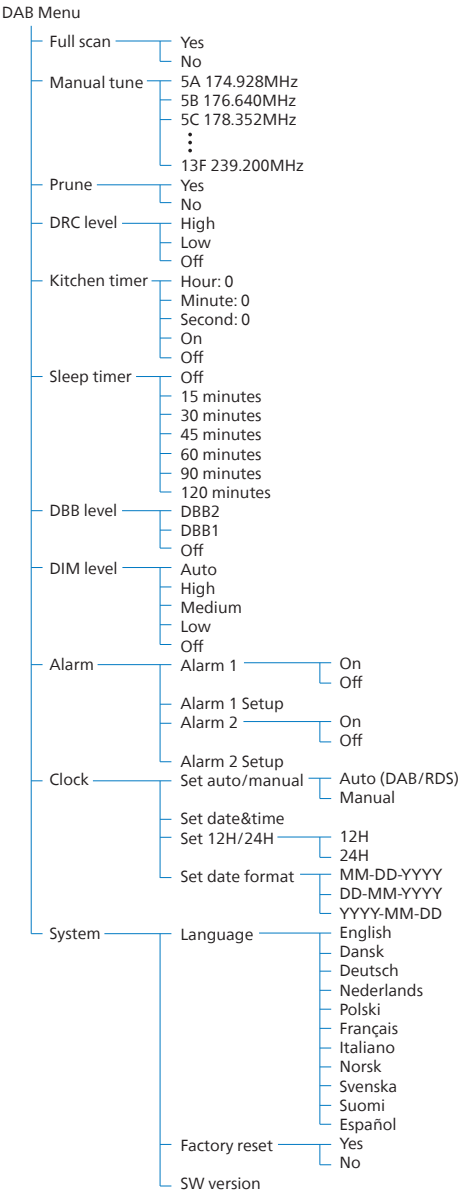

7 Poslech rádia FM



Poznámka

- Aby nedocházelo k rušení rádia, mějte přenosné rádio mimo dosah jiných elektronických zařízení.
- Pro lepší příjem plně vysuňte a upravte polohu antény DAB/FM.

Automatické ladění

- 1 Stisknutím zapněte jednotku.
 - 2 Stisknutím tlačítka **SOURCE** vyberte režim FM.
 - 3 Stiskněte a podržte tlačítko **▶▶** / **◀◀** na 3 sekundy.
- ↳ Přenosné rádio automaticky naladí stanici se silným příjmem.

Ruční ladění

Stisknutím tlačítka **▶▶** / **◀◀** vyberte frekvenci pro ruční naladění stanice.



Poznámka

- Naladicí mřížka přenosného rádia je 50 kHz. Rádiová frekvence na panelu displeje se zvýší o 0,05 MHz stisknutím **▶▶** / **◀◀**.

Automatické ukládání rozhlasových stanic FM



Poznámka

- Uložit lze maximálně 20 rádiových stanic FM.

V režimu FM tuneru stiskněte a podržte tlačítko **SCAN** po dobu 3 sekund.

- ↳ [Auto Scanning...] se zobrazí.
- ↳ Rádio automaticky vyhledá a uloží všechny rozhlasové stanice FM a poté odvysílá první dostupnou stanici.

Ruční ukládání rádiových stanic FM

- 1 V režimu tuneru FM naladte rozhlasovou stanici FM.
- 2 Stisknutím a podržením tlačítka **PRESET** na 3 sekundy aktivujete režim programování.
↳ Zobrazí se [Preset Store] a číslo předvolby.
- 3 Opakovaným stisknutím tlačítka **▶▶** / **◀◀** vyberte číslo.
- 4 Dalším stisknutím tlačítka **PRESET** potvrďte výběr.
- 5 Více rádiových stanic FM uložíte opakováním kroků 1 až 4.



Sprobitné

- Chcete-li odebrat předvolbu stanice, stačí místo ní uložit jinou stanici.

Uložení a výběr oblíbených stanic



Poznámka

- Oblíbené stanice si můžete uložit do přímých tlačítek 1, 2, 3, 4, 5.

- 1 V režimu tuneru FM naladte rozhlasovou stanici FM.
 - 2 Stisknutím a podržením tlačítek **1, 2, 3, 4** nebo **5** (číslo předvolby) po dobu 3 sekund uložíte aktuální stanici přímo na odpovídající pozici.
↳ [Preset Store] se zobrazí.
↳ Zobrazí se přednastavené číslo a frekvence stanice.
- V režimu FM tuneru stiskněte **1, 2, 3, 4** nebo **5** pro přímý výběr přednastavené rozhlasové stanice (1, 2, 3, 4 nebo 5).

Výběr předvolby rádiové stanice

V režimu FM tuneru stiskněte **PRESET** pro výběr přednastavené rozhlasové stanice.

nebo

- 1 V režimu FM tuneru stiskněte tlačítko **PRESET**.
- 2 Stisknutím tlačítka **▶▶ / ◀◀** vyberte předvolenou rozhlasovou stanici.



Poznámka

- Po 3 sekundách bude předvolená rozhlasová stanice automaticky potvrzena.

Nastavení citlivosti skenování

- 1 Stisknutím tlačítka **MENU** přejděte do nabídky FM.
- 2 Stisknutím tlačítka **ENTER** přejděte do funkce [Scan setting].
- 3 Stisknutím tlačítka **▶▶ / ◀◀** vyberte možnost [Strong] (pouze silné stanice) nebo [All] (všechny stanice) a potvrďte stisknutím tlačítka **ENTER**
- 4 Stisknutím tlačítka **BACK** nabídku opustíte.

Zobrazení informací systému RDS

RDS (Radio Data System) je služba, která rozhlasovým stanicím FM umožňuje zobrazování dodatečných informací.

- 1 Naladte stanici FM RDS.
- 2 Stisknutím a podržením tlačítka **INFO** po dobu 3 sekund zobrazíte následující informace (pokud jsou k dispozici):
 - ↳ Název stanice
 - ↳ Typ programu, například [NEWS] (zprávy), [SPORT] (sport), [POP M] (populární hudba)...
 - ↳ Čas
 - ↳ Text
 - ↳ Frekvence

Zobrazit menu v režimu FM


Při poslechu FM máte přístup do nabídky pro možnosti ovládání.

- 1 Stisknutím tlačítka **MENU** přejděte do nabídky FM.
- 2 Stisknutím tlačítka **▶▶ / ◀◀** vyberte možnost nabídky a poté stisknutím tlačítka **ENTER** potvrďte volbu nebo vstupte do nabídky nižší úrovně.
 - **[Scan setting]:** vyberte citlivost skenování (pouze silné stanice nebo všechny stanice).
 - **[Kitchen timer]:** nastavte kuchyňskou minutku.
 - **[Sleep timer]:** nastavení časovače spánku.
 - **[DBB level]:** slouží k úpravě reprodukováného zvuku.
 - **[DIM level]:** úprava nastavení podsvícení.
 - **[Alarm]:** nastavení zapnutí/vypnutí alarmu a nastavení alarmu.
 - **[Clock]:** nastavte synchronizaci času, datum/čas, vyberte formát času a formát data.
 - **[System]:** úprava nastavení systému.
- 3 Opakujte krok 2, pokud je pod jednou možností k dispozici nějaká podmožnost.
- 4 Stisknutím tlačítka **BACK** se vrátíte do předchozí nabídky nebo stisknutím a podržením tlačítka **BACK** po dobu 3 sekund nabídku opustíte.



Poznámka

- Pokud do 30 sekund nestisknete žádné tlačítko, nabídka se ukončí.

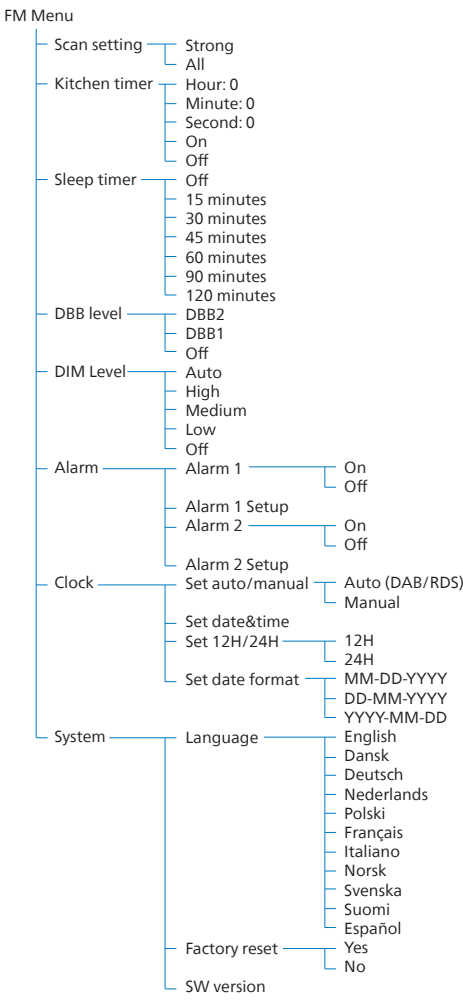

8 Poslouchejte hudbu přes Bluetooth®



Poznámka

- Provozní dosah mezi jednotkou a zařízením je přibližně 30 metrů (otevřený prostor).
- Kompatibilita se všemi zařízeními Bluetooth® není zaručena.
- Jakákoli překážka mezi zařízením a jednotkou může snížit provozní dosah.
- Udržujte tuto jednotku mimo dosah jiných elektronických zařízení, která mohou způsobovat rušení.
- Jednotka se také odpojí, když se vaše zařízení přesune mimo provozní dosah.

Připojte Bluetooth®

- 1 Stisknutím tlačítka **SOURCE** vyberte režim Bluetooth.

↳ bude blikat [Disconnected]

- 2 Na zařízení Bluetooth zapněte Bluetooth, vyhledejte **[Philips TAR5600]** a zahajte připojení.

- 3 Vyberte možnost "Philips TAR5100".

Pokud je připojení úspěšné:

↳ Uslyšíte vyzváněcí zvuk.

↳ Zobrazí se [Connected].

Odpojte Bluetooth®

- Přepněte na jiný zdroj na jednotce;
- Deaktivovat funkci ze svého zařízení Bluetooth®;
- Stisknutím a podržením tlačítka **ENTER/SCAN** po dobu 3 sekund odpojíte připojení Bluetooth.

Pokud je odpojení úspěšné:

↳ Uslyšíte vyzváněcí zvuk.

↳ Zobrazí se [Pairing], jednotka je nyní připravena ke spárování.

nebo

- 1 Stisknutím tlačítka **MENU** přejděte do nabídky Bluetooth.
- 2 Stisknutím tlačítka **ENTER** vyberte možnost [Bluetooth pair].
- 3 Stisknutím kláves **▶▶** / **◀◀** vyberte možnost [Yes] (odpojte Bluetooth® a přejděte do stavu párování) a potvrďte stisknutím tlačítka **ENTER**.

Vymažte záznamy o párování Bluetooth®

- 1 Stisknutím tlačítka **MENU** přejděte do nabídky Bluetooth.

- 2 Stisknutím tlačítka **▶▶** / **◀◀** vyberte možnost [Bluetooth clean] a potvrďte stisknutím tlačítka **ENTER**.

- 3 Stisknutím tlačítka **▶▶** / **◀◀** vyberte možnost [Yes] pro odpojení aktuálního připojení nebo výběrem možnosti [No] připojení ponechte a poté stiskněte tlačítko **ENTER** pro potvrzení.

- 4 Stisknutím tlačítka **BACK** nabídku opustíte.

↳ [Pairing...] bude blikat.

Přehrávání hudby

Při přehrávání hudby na vašem zařízení Bluetooth® můžete tento přístroj použít k ovládání přehrávání hudby.

- Stisknutím tlačítka **ENTER** pozastavíte/obnovíte přehrávání.
- Stisknutím tlačítka **▶▶** / **◀◀** přeskočte na skladbu.
- Otočte ovladačem **VOLUME** pro nastavení hlasitosti.

Zobrazit menu v režimu Bluetooth®

Při poslechu přes Bluetooth® se dostanete do nabídky pro možnosti ovládání.


1 Stisknutím tlačítka **MENU** přejděte do nabídky Bluetooth®.

2 Stisknutím tlačítka **▶▶ / ◀◀** vyberte možnost nabídky a poté stisknutím tlačítka **ENTER** potvrďte volbu nebo vstupte do nabídky nižší úrovně.

- **[Bluetooth pair]:** výběrem této možnosti přerušíte připojení Bluetooth a přejdete do režimu párování.
- **[Bluetooth clean]:** vymazání záznamů párování Bluetooth.
- **[Kitchen timer]:** nastavte kuchyňskou minutku.
- **[Sleep timer]:** nastavení časovače spánku.
- **[DBB level]:** slouží k úpravě reprodukování zvuku.
- **[DIM level]:** úprava nastavení podsvícení.
- **[Alarm]:** nastavení zapnutí/vypnutí alarmu a nastavení alarmu.
- **[Clock]:** nastavte synchronizaci času, datum/čas, vyberte formát času a formát data.
- **[System]:** úprava nastavení systému.

3 Opakujte krok 2, pokud je pod jednou možností k dispozici nějaká podmožnost.

4 Stisknutím tlačítka **BACK** se vrátíte do předchozí nabídky nebo stisknutím a podržením tlačítka **BACK** po dobu 3 sekund nabídku opustíte.

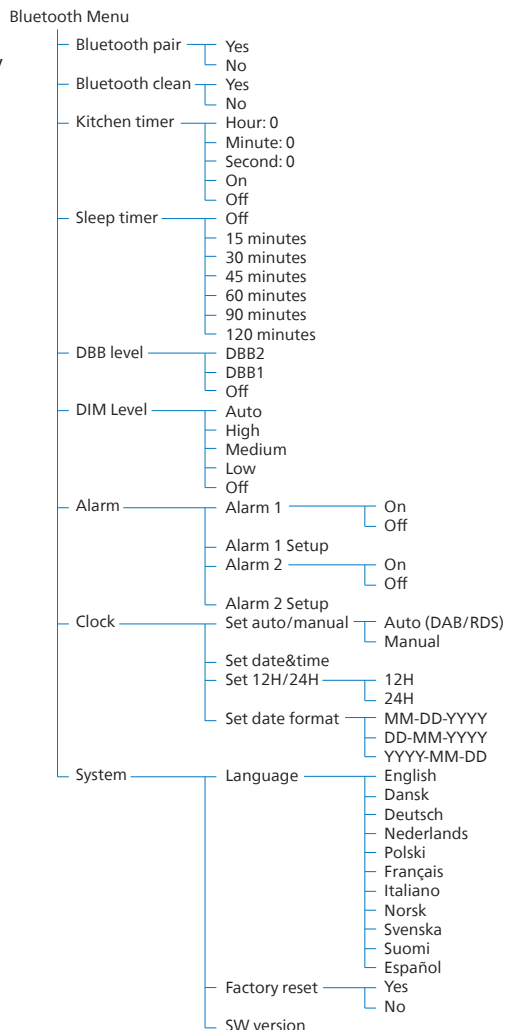

Poznámka

- Pokud do 30 sekund nestisknete žádné tlačítko, nabídka se ukončí.

9 Nastavení kuchyňské minutky



Poznámka

- Jednotka opustí nastavení nabídky, když je nečinná po dobu 30 sekund.

Nastavte kuchyňskou minutku

- 1 Stisknutím zapněte jednotku.
- 2 Stisknutím tlačítka **MENU** přejděte do nabídky.
- 3 Stisknutím tlačítka **▶▶** / **◀◀** vyberte možnost [Kitchen timer] a potvrďte stisknutím tlačítka **ENTER**.
↳ Číslice hodin blikají.



Sprobitné

- Podržením tlačítka **SNOOZE** po dobu 3 sekund přímo aktivujete režim nastavení kuchyňského časovače.

- 4 Stisknutím tlačítka **▶▶** / **◀◀** nastavte hodina a potvrďte stisknutím tlačítka **ENTER**.
↳ Číslice minut blikají.
- 5 Stisknutím tlačítka **▶▶** / **◀◀** nastavte minuta a potvrďte stisknutím tlačítka **ENTER**.
↳ Druhé číslice blikají.
- 6 Stiskněte **▶▶** / **◀◀** pro nastavení sekund a poté stiskněte **ENTER** pro potvrzení.
↳ Zobrazí se položky [On] a [Off].
- 7 Stisknutím tlačítka **▶▶** / **◀◀** vyberte možnost [On] (aktivovat) nebo [Off] (deaktivovat) kuchyňskou minutku a poté stiskněte tlačítko **ENTER** pro potvrzení.
- 8 Stisknutím tlačítka **BACK** se vrátíte do předchozí nabídky nebo stisknutím a podržením tlačítka **BACK** po dobu 3 sekund nabídku opustíte.
↳ Zobrazí se ikona a kuchyňská minutka.



Poznámka

- Časový limit kuchyňské minutky je 60 minut, pokud nedojde k žádné akci uživatele.

Zastavení zvuků kuchyňské minutky

Když zazvoní kuchyňská minutka, stisknutím libovolného tlačítka bzučák zastavíte.

Zrušení kuchyňské minutky

- 1 Pokud chcete kuchyňskou minutku zrušit, stiskněte **MENU** pro přístup do nabídky.
- 2 Stisknutím tlačítka **▶▶** / **◀◀** vyberte možnost [Kitchen timer] a potvrďte stisknutím tlačítka **ENTER**.
↳ [Cancel timer?] se zobrazí.
- 3 Stisknutím tlačítka **▶▶** / **◀◀** vyberte možnost [Yes](Zrušit) nebo [No] a potvrďte stisknutím tlačítka **ENTER**.
- 4 Stisknutím tlačítka **BACK** nabídku opustíte.



Poznámka

- Kuchyňský časovač lze zrušit pouze tehdy, když je jednotka zapnutá.

10 Další funkce

Úprava zvukových efektů

- 1 Zapněte jednotku.
- 2 Stisknutím tlačítka **MENU** přejděte do nabídky.
- 3 Stisknutím tlačítka **▶▶** / **◀◀** vyberte možnost [DBB level] a poté stiskněte tlačítko **ENTER** pro potvrzení.
- 4 Stisknutím tlačítka **▶▶** / **◀◀** vyberte reprodukováný zvuk (DBB2, DBB1 nebo Vypnuto) a potvrďte stisknutím tlačítka **ENTER**.
- 5 Stisknutím tlačítka **BACK** nabídku opustíte.

Výběr jazyka nabídky

- 1 Stisknutím tlačítka **MENU** přejděte do nabídky.
- 2 Stisknutím tlačítka **▶▶** / **◀◀** vyberte možnost [System] a potvrďte stisknutím tlačítka **ENTER**.
- 3 Stisknutím tlačítka **▶▶** / **◀◀** vyberte možnost [Language] a potvrďte stisknutím tlačítka **ENTER**.
- 4 Stisknutím tlačítka **▶▶** / **◀◀** vyberte jazyk zobrazení nabídky, a potvrďte stisknutím tlačítka **ENTER**.

→ English
Dansk
Deutsch
Nederlands
Polski
Français
Italiano
Norsk
Svenska
Suomi
Español

- 5 Stisknutím tlačítka **BACK** se vrátíte do předchozí nabídky nebo stisknutím a podržením tlačítka **BACK** po dobu 3 sekund nabídku opustíte.

Poslouchajte přes sluchátka

Zapojte sluchátka do zdířky  na zadní straně hlavní jednotky.

Resetování továrního nastavení

- 1 Stisknutím tlačítka **MENU** přejděte do nabídky.
- 2 Stisknutím tlačítka **▶▶** / **◀◀** vyberte možnost [System] a potvrďte stisknutím tlačítka **ENTER**.
- 3 Stisknutím tlačítka **▶▶** / **◀◀** vyberte možnost [Factory reset] a potvrďte stisknutím tlačítka **ENTER**.
- 4 Stisknutím tlačítka **▶▶** / **◀◀** vyberte možnost [Yes] (obnovte všechna nastavení rádia na výchozí tovární nastavení) a potvrďte stisknutím tlačítka **ENTER**.
↳ [Restarting...] se zobrazí.

11 Specifikace produktu



Poznámka

- Informace o výrobku se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Zesilovač

Jmenovitý výstupní výkon	5 W RMS (THD 10%)
--------------------------	-------------------

Tuner

Rozsah ladění (FM)	87,5 - 108 MHz
--------------------	----------------

Rozsah ladění (DAB)	174 - 240 MHz (pásmo III)
---------------------	------------------------------

Krok ladění	50 kHz
-------------	--------

Citlivost - Mono, poměr Z/H 26 dB	<22 dBf
--------------------------------------	---------

Celkové harmonické zkreslení	<10%
---------------------------------	------

Poměr signálu k šumu	>50 dBA
----------------------	---------

Bluetooth

Verze Bluetooth	V5.3
-----------------	------

Frekvenční pásmo Bluetooth	2,4 GHz - 2,48 GHz
-------------------------------	--------------------

Max. e.i.r.p.	5,37 dBm
---------------	----------

Rozmezí Bluetooth	30 m (otevřená plocha)
-------------------	------------------------

Všeobecné informace

Port USB	5,0 V $\equiv$ 1,5 A
----------	----------------------

Lithiová baterie	3,65 V/2600 mAh
------------------	-----------------

Rozměry (Š × V × H)	222x147x96 mm
---------------------	---------------

Hmotnost (Hlavní jednotka)	877 g
-------------------------------	-------

12 Odstraňování potíží



Varování

- Nikdy nesnímejte kryt výrobku.

Pokud chcete zachovat platnost záruky, neopravujte přístroj sami. Pokud při používání zařízení nastanou potíže, zkontrolujte před kontaktováním servisu následující možnosti. Pokud potíže přetrvávají, přejděte na webovou stránku společnosti Philips www.philips.com/support. Když kontaktujete společnost Philips, mějte zařízení poblíž a rovněž mějte k dispozici číslo modelu a sériové číslo.

Chybí napájení

- Ujistěte se, že je přenosné rádio plně nabitě.
- Ujistěte se, že je USB zásuvka přenosného rádia správně připojena.

Bez zvuku

- Upravte hlasitost tohoto přenosného rádia.
- Nastavte hlasitost připojeného zařízení.
- Ujistěte se, zda se zařízení Bluetooth nachází v provozním dosahu.

Žádná odezva přístroje

- Restartujte přenosné rádio.

Špatný příjem rádia

- Aby nedocházelo k rušení rádia, mějte přenosné rádio mimo dosah jiných elektronických zařízení.
- Plně vysuňte a upravte polohu antény.

Budík nefunguje

- Nastavte hodiny/budík správně.

Vymazáno nastavení hodin/budíku

- Resetujte hodiny/budík.
- Vyměňte záložní baterie.

Kvalita zvuku je po připojení k zařízení s podporou Bluetooth špatná

- Příjem Bluetooth je špatný. Přesuňte zařízení blíže k tomuto reproduktoru nebo mezi nimi odstraňte jakoukoli překážku.

V zařízení Bluetooth nelze nalézt možnost [Philips TAR5600] pro párování

- Stiskněte a podržte ENTER/SCAN na 3 sekundy a přejděte do režimu párování Bluetooth a potom to zkuste znovu.


Nelze se spojit s vaším zařízením Bluetooth

- Funkce Bluetooth vašeho zařízení není povolena. Informace o povolení funkce naleznete v uživatelské příručce k vašemu zařízení.
- Toto Přenosné Rádio se nenachází v režimu párování.
- Toto Přenosné Rádio je již připojen k jinému zařízení Bluetooth.
- Odpojte jej a zkuste to znovu.


Baterie nelze správně nabít nebo se baterie vybíjí příliš rychle

- Vyměňte baterii.

- 1 Otevřete víko přihrádky na baterie ve spodní části jednotky a vyjměte původní baterii z přihrádky na baterie.

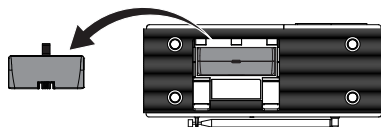

- 2 Vložte baterii stejného typu (není součástí dodávky).

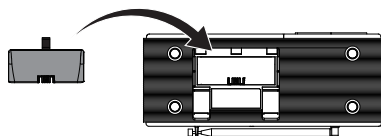

- 3 Zavřete víko přihrádky na baterie.

- Specifikace dobíjecí Li-ion baterie:

11NR19/66

Model: TACR5001BA

Jmenovitá kapacita: 3,65 V, 2600 mAh, 9,49 Wh

Maximální nabíjecí napětí: 4,2 V

TP Vision Europe B.V. Prins Bernhardplein 200,
1097 JB Amsterdam, Nizozemsko.



- Pokud si chcete dokoupit další baterii, navštivte stránku <https://www.philips.com/support> a získejte další informace.

13 Upozornění

Shoda

Jakékoli změny nebo úpravy provedené na tomto zařízení, které nejsou výslovně schváleny společností MMD Hong Kong Holding Limited, mohou zrušit oprávnění uživatele k provozování výrobku.

Společnost TP Vision Europe B.V. tímto prohlašuje, že tento výrobek je v souladu se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 2014/53/EU a nařízení UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No 1206.

Prohlášení o shodě naleznete na www.philips.com/support.



Slovní značka a loga Bluetooth® jsou registrované ochranné známky vlastněné společností Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli použití takových značek společností MMD Hong Kong Holding Limited podléhá licenci. Ostatní ochranné známky a obchodní názvy jsou majetkem příslušných vlastníků.



Tento výrobek vyhovuje požadavkům Evropského společenství na rádiové rušení.



Tento výrobek je navržen a vyroben z vysoce kvalitních materiálů a součástí, které lze recyklovat a znovu použít.



Tento symbol znamená, že výrobek nesmí být zlikvidován jako domácí odpad a měl by být dodán do příslušného sběrného zařízení k recyklaci. Dodržujte místní předpisy a nikdy nevyhazujte produkt a baterie do běžného domovního odpadu. Správnou likvidací starých výrobků a akumulátorových baterií pomůžete zamezit negativním následkům pro životní prostředí a pro lidské zdraví.



Tento symbol znamená, že výrobek obsahuje baterie, na které se vztahuje evropská směrnice 2023/1542, které nelze likvidovat spolu s běžným domovním odpadem. Informujte se o místním systému tříděného sběru elektrických a elektronických zařízení pro elektrické a elektronické výrobky a baterie. Dodržujte místní předpisy a nikdy nevyhazujte výrobky ani baterie do běžného domovního odpadu. Správná likvidace starých výrobků a baterií pomáhá předcházet negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví.



MMD Hong Kong Holding Limited. Všechna práva vyhrazena. Specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Philips a Philips Shield Emblem jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N.V. a jsou používány na základě licence. Tento produkt byl vyroben a je prodáván na odpovědnost společnosti MMD Hong Kong Holding Limited, nebo jedné z jejích přidružených společností a společnost MMD Hong Kong Holding Limited je ve vztahu k tomuto produktu poskytovatelem záruky.