



取扱説明書



フィリップス 電動シェーバー 保証書

Certificate of purchase form with fields for product name, model number, date of purchase, and retailer information.

製品の使用方法や修理に関するお問い合わせ


フィリップスサポートセンター 0120(944)859 受付時間 9:00~18:00(年末年始除く)

Webからのお問い合わせ QRコード

MyPhilips 登録のご案内 フィリップスでは、製品をより快適にご使用いただくために製品登録をおすすめしております。

この印刷物は再生紙を使用しております。

フィリップスシェーバーをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。長い間ご愛用いただくために、ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

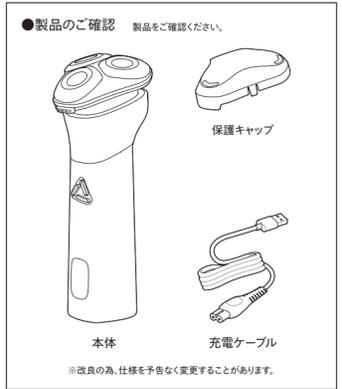

お買い上げのお客様へ 初めてご使用になる際は、ご使用前に充電してください。

目次

- ① 必ずお守りください
② 各部の名称
③ 充電表示ランプについて
④ 充電のしかた
⑤ シェービングのしかた(ドライ)
⑥ シェービングのしかた(ウェット)
⑦ お手入れ方法
⑧ 保護キャップの取り付けかた
⑨ 保管のしかた
⑩ 刃の交換
⑪ シェーバーを廃棄するとき
⑫ 故障かな?と思ったら
⑬ 保証とアフターサービス
⑭ 仕様
⑮ 無料修理規定
Guidance in English

① 必ずお守りください

安全上のご注意

- ここに示した注意事項は、安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。
誤った取扱いをしたときに想定される内容を「危険」、「警告」、「注意」とに区分けしています。

- 絵表示について
危険 人が死亡または重傷を負う可能性が大きい内容。
警告 人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容。
注意 人が傷害を負う可能性および物的損害のみの発生が想定される内容。

- 絵表示の例
△記号は、「危険、警告、注意」を示します。図の中や近くに具体的な注意内容(左図の場合は高温注意)を示します。
○記号は、してはいけない「禁止」を示します。図の中や近くに具体的な禁止内容(左図の場合は分解禁止)を示します。
●記号は、必ずしていただく「強制」を示します。図の中や近くに具体的な強制内容(左図の場合は電源プラグをコンセントから抜くこと)を示します。

危険
●本製品は充電式電池を内蔵しています。本製品の充電、使用、保管は10℃から35℃の環境で行ってください。火中投入、加熱、高温での充電・使用・放置をしないでください。発熱・発火・破裂の原因になります。また電池の寿命にも影響を及ぼします。

警告

- 本製品はヒゲ(あごひげ、口ひげ、もみあげなど)の長さを整えたり、シェービングするためのものです。取扱説明書に記載されている以外の目的で使用しないでください。
●製品を廃棄するとき以外は、絶対に本体を分解しないでください。また、改造、修理をしないでください。火災・感電・けがの原因になります。修理はフィリップスサポートセンターにお問い合わせください。
●本体が異常に熱くなったり、異臭がしたり、充電時間が異常に長い等の異常・故障時は、直ちに使用を中止してください。そのまま使用すると火災・感電・けがに至るおそれがあります。
●充電ケーブルを無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたり、重いものを載せたり、挟み込んだり、加工したりしないでください。充電ケーブルが破損し、火災・感電の原因になります。
●USBコネクタ部は確実にUSB充電アダプタに差し込んでください。スムーズに差し込みない場合、無理に押し込もうとしないでください。火災や感電の原因になります。
●刃が破損または放電した場合は、本製品を使用しないでください。けがの原因になります。交換の際は必ずフィリップス社製の副原部品と交換してください。
●水場や浴室での充電は絶対に行わないでください。ショート・感電の原因になります。
●濡れた手で充電ケーブルを抜き差ししないでください。感電やけががあります。

警告
●充電ケーブルの接続にコネクタ部が完全に乾いていないことを確認してください。濡れた状態で挿し込むとショート・感電の原因になります。
●お手入れの際は必ず本体から充電ケーブルを外してください。感電やけががあります。
●電池が漏液した場合は、液が目や皮膚に触れないよう注意してください。方が一旦入った場合は、こすらずに水道水で十分洗浄し医師の診察を受けてください。皮膚や衣類に付いた場合は水道水で十分洗い流してください。
●乳幼児の手の届くところに本製品を置かないでください。またお子様が本製品で遊ぶことがないように監視してください。
●補助を必要とする人(子どもを含む)に使用させないでください。またお体の不自由な人だけでは使用しないでください。

注意


- 健康面で不安のある方や、ペースメーカー等の体内埋込型医療機器、家庭用医用電気機器を使用している場合は、使用前に医師又は機器メーカーに確認してください。
●充電する場合は、定格出力電圧DC5 V、定格出力電流1 A以上で、タイププレートにPSEマークの表示がある安全技術基準に適合したUSB充電アダプタで充電してください。
●USB充電アダプタとの接続には変換コネクタや変換ケーブルは使用しないでください。本体の破損や火災の原因となります。
●ご使用前に刃に異常がないことを確認してください。
●充電ケーブルは付属の専用充電ケーブルを使用してください。また付属の充電ケーブルで他の製品の充電を充電しないでください。ショート、異常発熱による火災の原因になります。破損、故障した場合は、事故を避けるために必ずフィリップス社製の同型充電ケーブルをお求めください。
●刃は強く押さえないでください。破損して皮膚を傷つけることがあります。
●充電ケーブルを抜くときは、電源コードを持たず必ず先端のコネクタ部を持って引き抜いてください。感電やショートして発火することがあります。
●充電時以外は、本体から充電ケーブルを抜いてください。けがややけど、絶縁劣化による感電・漏電・火災の原因となります。
●電源コネクタ部にピンやごみを付着させないでください。感電・ショート・発火の原因になります。
●本製品を電子レンジやIH調理器具の近くに保管しないでください。故障や破損の原因になります。
●本製品や部品を食器洗浄機で洗わないでください。故障や破損の原因になります。
●皮膚に傷がある箇所には使用しないでください。また皮膚疾患や感染症を発症する場合はご使用前に医師にご相談ください。
●衛生上の理由から他人と共用しないでください。

使用上のご注意


- フィリップスシェーバーを初めてお使いの方は、朝からかたに慣れるまで2~3週間かかることがあります。
2. 本体のお手入れは、水またはぬるま湯で行ってください。60℃以上の熱湯では洗浄しないでください。研磨パッドや研磨剤を含んだ剤またはエッジング剤は使用しないでください。
3. 外刃は、強く上げあげますので、刃部を強く押さたり、硬いものに当てないよう、ていねいに磨く必要があります。
4. シェービングユニットの掃除や取換えは、必ず電源をOFFにしてから行ってください。
5. 切れ味が落ちてきたり、刃が破損した場合は、使用せず必ず新しい替刃に交換してください。
6. 直射日光の当たる場所には保管しないでください。夏場、車の中に放置しないでください。
7. シェーバー本体は防水加工をしておりますが、水や液体の中に浸けしないでください。
8. シェービングユニットはご使用のたびに、ぬるま湯または水でお手入れをしてください。

② 各部の名称

本体/充電ケーブル/保護キャップ

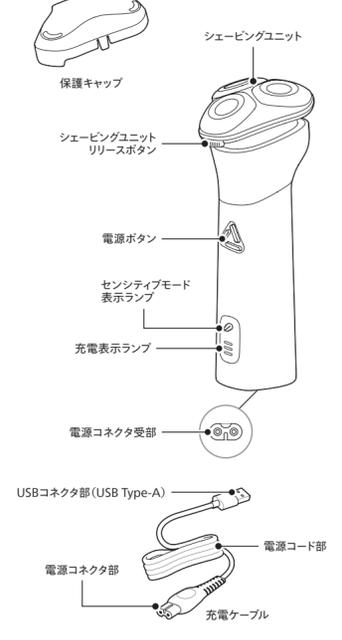


※USB充電アダプタは付属していません。充電の際は、USB充電アダプタ(定格出力電圧DC5 V、定格出力電流1 A以上でタイププレートにPSEマークの表示がある安全技術基準に適合したUSB充電アダプタ)をご準備ください。

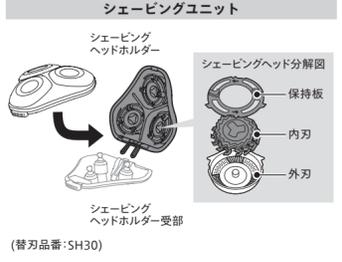

③ 充電表示ランプについて

初めてお使いになるときや、長い間ご使用にならなかったときは、LED表示が出るまでに時間がかかる場合があります。

主な表示(本体)

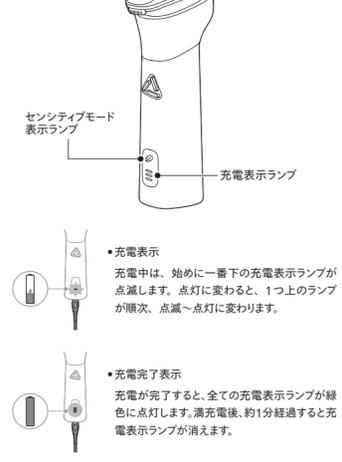

- 充電表示
充電中は、始めに一番下の充電表示ランプが点滅します。点灯に変わると、1つ上のランプが順次、点滅→点灯に変わります。
●充電完了表示
充電が完了すると、全ての充電表示ランプが緑色に点灯します。満充電後、約1分経過後すと充電表示ランプが消えます。
●充電催促表示
動作中に充電残量が少なくなると、一番下の充電表示ランプがオレンジ色に点滅します。電源をOFFにしたとき、充電表示ランプが数秒間オレンジ色に点滅した後、消灯します。
●プラグ解除お知らせ表示
充電アダプタに接続している時に電源ボタンを押すと充電表示ランプがすばやく点滅します。ご使用の際は、充電アダプタをシェーバー本体からはずしてご使用ください。

④ 充電のしかた

- 定格出力電圧DC5 V、定格出力電流1 A以上で、タイププレートにPSEマークの表示がある安全技術基準に適合したUSB充電アダプタで充電してください。
●USB充電アダプタとの接続には変換コネクタや変換ケーブルは使用しないでください。
●水場や浴室で充電をしないでください。
●充電をしながらシェービングはできません。

初めてお使いになるときや、長い間お使いにならなかったときは、充電残量が少なくなったり、充電しなかったときは、充電時間は約1時間です。充電開始後数分間、充電表示ランプが点滅しないことがあります。そのままだ充電表示ランプが点滅し続けるまで、充電をしてください。

- シェーバー本体の電源がOFFになっていることを確認してください。
2. 充電ケーブルの電源コネクタ部をシェーバー本体の電源コネクタ受部に差し込みます。
3. 充電ケーブルのUSBコネクタ部をUSB充電アダプタに差し込みます。
4. ご家庭のコンセントにUSB充電アダプタの電源プラグ部を差し込みます。
5. 充電が完了すると充電表示ランプが点灯します。 ※満充電後、約1分経過後すと充電表示ランプが消えます。
6. 充電後はコンセントからUSB充電アダプタを取り外し(図①)、USB充電アダプタからUSBコネクタ部を引き抜きます(図②)、続いてシェーバー本体の電源コネクタ受部から、充電ケーブルを引き抜きます(図③)。 ※通常の目安として満充電で1日約3分使用し、約1日使用できます。ご使用状況(使用時間・ヒゲの濃さなど)により変わります。

- クイックチャージ
充電残量が0の状態に充電すると、約5分でシェービング1回分が急速充電できます。 ※クイックチャージが完了すると通常の充電が行われます。その際、一番下の充電表示ランプが点滅します。点灯に変わると、1つ上のランプが順次、点滅→点灯に変わります。
●長期使用しない場合は、充電電池が過放電や浸潤されて使えなくなる場合があります。3~4カ月に一度は充電してください。
●本製品を2時間以上コンセントに接続したままにしないでください。

⑤ シェービングのしかた(ドライ)


肌が取いた状態でのシェービングのしかたです。ご使用の際は本体から充電ケーブルを抜いてご使用ください。接続されていると作業しにくいです。

- ご使用の前に刃に異常がないことを確認してください。特に外刃の破れや変形がないか確認してください。(外刃に破れや変形があると肌を傷つける原因になります。損傷した部品は必ずフィリップス社製の同型部品と交換してください。
●シェーバー本体は防水加工をしており、水場や浴室でも使用できますが、水や液体の中に浸けしないでください(故障の原因となります)。
●モーターの始動時、微細な振動がシェーバー本体に伝わりますが、問題はありません。
●ヒゲ剃り以外の目的(顔剃き)には、使用しないでください。
●ヒゲ剃り以外の目的(顔剃き)には、使用しないでください。

- 電源ボタンを押して、電源をOnにします。



- 刃を肌軽く押しあて、円を描くように動かしながら剃ります。



- 下あごの輪郭沿いや鼻の下など、刃が届きにくい部分をシェービングする場合は、シェービングユニットの先端部を使用してください。

- シェービング後は電源ボタンを押して、電源をOffにします。

センシティブモード設定

センシティブモードは、やさしい剃り心地で肌の敏感な箇所を剃る場合に使用します。

- 製品の電源がOnの状態に電源ボタンを約2秒押し続けることでセンシティブモードがOnになり、センシティブモード表示ランプが点灯します。
2. 製品の電源がOnの状態に電源ボタンを約2秒押し続けると、センシティブモードがOffになり、LED表示からセンシティブモード表示ランプが消灯します。

上手に剃るには



ほお
肌を伸ばし、ヒゲを立てるよう円を描くように小さく回転させながら剃ります。

鼻の下
鼻の下を伸ばし、円を描くように小さく回転させながら剃ります。

ほおの奥から首筋
片方の手で肌を後ろに引っ張りながら剃ります。

フィリップスのシェーバーを初めてお使いの方は、剃りかたに慣れるまで2~3週間かかることがあります。初めてのシェービングで正しい剃りの結果が得られないことや、少し肌にヒリヒリ感が残る場合があります。これは普通のことです。フィリップスのシェーバーに慣らすシェービング方法を覚える時には、肌をヒゲも新しいシェービング方法に慣れる準備が必要です。新しいシェーバーに慣らす手順は、まずは3週間このシェーバーを使い続けるとをお勧めします(最低でも1週間に3回以上)。この3週間は、あまりシェービング方法を変えたりせず、同じシェーバーで肌を慣らすことが大切です。

⑥ シェービングのしかた(ウェット)

シェービングフォームやシェービングジェルを使ったシェービングのしかたです。剃った部分を実感しながら、なめらかなシェービングができます。


- ご使用の前に刃に異常がないことを確認してください。特に外刃の破れや変形がないか確認してください。(外刃に破れや変形があると肌を傷つける原因になります。損傷した部品は必ずフィリップス社製の同型部品と交換してください。
●シェーバー本体は防水加工をしており、水場や浴室でも使用できますが、水や液体の中に浸けしないでください(故障の原因となります)。
●モーターの始動時、微細な振動がシェーバー本体に伝わりますが、問題はありません。
●ヒゲ剃り以外の目的(顔剃き)には、使用しないでください。
●石けんもお使いいただけますが、肌の上での滑りをよくするため、シェービングフォームやジェルの使用をお勧めします。

- 顔を濡らし、市販のシェービングフォームまたはシェービングジェルを付けます。

- シェービングヘッドを水で濡らし、肌の上でなめらかに動かします。

- 電源ボタンを押して、電源をOnにします。

- 刃を肌軽く押しあて、円を描くように動かしながら剃ります。 ※途中、よりなめらかにシェービングするために、シェービングヘッドを水で濡らすと効果的です。



- シェービング後は電源ボタンを押して、電源をOffにします。

- シェーバーをきれいに洗います(『7 お手入れ方法』をご参照ください)。

【重要】
シェービング後は、シェービングフォームやシェービングジェルがしっかりと洗い流されているかを確認してください。お手入れが不十分な場合、臭いが出るほか、故障の原因にもなります。

⑦ お手入れ方法

シェービングユニットはご使用のたびに、ぬるま湯または水でお手入れをしてください。

水洗いによるお手入れ方法

- お手入れの際は、電源をOffにしてから洗ってください。
●シェービングユニットは水洗いできますが、本体は水の中に浸けしないでください。
●シェービングユニットを乾燥させる時は、タオルやティッシュペーパーを使用しないでください。刃を傷める場合があります。

- ※研磨パッドや研磨剤を含んだ洗剤またはエッジング剤は使用しないでください。ぬるま湯(40℃前後)でのお手入れをおすすめします。臭いのもととなる皮脂や汗などが取れやすくなります。ただし、熱湯はお避けください。故障の原因となります。
※お手入れ中にシェーバーの底から水が漏れてくる場合がありますが、異常ではありません。

シェービングユニットのお手入れ方法

- シェービングユニット表面の汚れをぬるま湯または水で洗います。
2. シェービングユニットリリースボタンを押して、シェービングユニットを開きます。
3. シェービングヘッドホルダー受部の汚れをぬるま湯で洗い流します。
4. シェービングヘッドホルダーの間の汚れをぬるま湯または水で洗い流します。



シェービングユニットのお手入れ方法(分解+水洗い)

- ※1カ月に1度、またはシェーバーの切れ味が落ちてきたら、シェービングヘッドを分解して水洗いすることをすすめます。 ※お手入れの際は、電源をOffにしてから分解や水洗いをしてください。

- シェービングユニットリリースボタンを押して、シェービングユニットを開きます。
2. シェービングヘッドホルダー内側とシェービングヘッドホルダー受部の汚れを水で洗い流します。
3. 内刃と外刃を取り外します(詳しい手順については、「⑩ 刃の交換」をご参照ください)。

- 内刃と外刃は1組になっているため、一度に2組以上の内刃と外刃をクリーニングしないでください。削った外刃に内刃を組み合わせてしまうと、最適な状態に保つておくことができません。

- 内刃を外刃から取り外し、流水で洗います。

- 電源ボタンを押して、電源をOffにします。

- 水を切ります。

- 内刃と外刃をシェービングユニットに取り付けます(詳しい手順については、「⑩ 刃の交換」をご参照ください)。

- シェービングヘッドホルダーの金具をシェービングヘッドホルダー受部のくぼみに差し込み、シェービングユニットを閉じます。

⑧ 保護キャップの取り付けかた

保護キャップを取り付ける前にシェーバーを完全に自然乾燥させてください。

- 保護キャップを図のように、シェービングユニットに取り付け、保護します。

⑨ 保管のしかた

製品を保管する際は、本体及び部品を完全に自然乾燥させてから、保護キャップを取り付け、室温10℃~35℃の場所で保管してください。


- 保管時に充電ケーブルを本体に巻きつけてください。 ※直射日光の当たる場所には保管しないでください。 ※夏場、車の中には放置しないでください。

⑩ 刃の交換

専用の替刃品番はSH30です。

- ※シェービング性能を維持するために、刃は2年ごとに交換をおすすめします。 ※交換の際は、必ずフィリップス社製の専用の替刃品番：SH30とお取り替えください。 ※刃を交換する際は、電源をOffにしてください。

- シェービングユニットリリースボタンを押して、シェービングユニットを開きます。
2. シェービングヘッドホルダーをシェービングユニットから引き抜きます。
3. 保持板を反時計回りに回して(図①)シェービングヘッドを外します(図②)。他の保持板も同様を外します。
4. シェービングヘッドホルダーからシェービングヘッドの内刃と外刃を取り外し、新しい替刃に交換してください。その際に、使用済みの刃と新しい替刃が混ざらないようご注意ください。

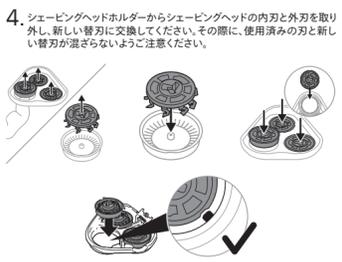

- 保持板をシェービングヘッドに戻し(図①)時計回りに回して(図②)シェービングヘッドホルダーにセットします。他の保持板も同様にセットします。

- ドライヤーを使いプリント基板を取り外します。
9. ペンチやハサミ、カッターなどで充電電池のタブを壊し、充電電池を取り外します。

⑫ 故障かな?と思ったら

故障かな?と思ったら、お調べください。
だんだん切れ味が悪くなった
●シェービングヘッド部が汚れているか確認してください。
●シェービングヘッド部が損傷または摩耗していないか確認してください。損傷または摩耗しているときは、シェービングヘッドを交換してください。(替刃品番：SH30)
●シェービングヘッドに長いヒゲがからまっているか確認してください。

充電しても使用時間が極端に短い

- シェーバーが完全に止まるまで動作させてから、もう一度充電してください。
●ロック機能がOnになっている場合はロックを解除してください。
●刃が破損している場合は交換をしてください。

シェーバーの電源ボタンを押しても作動しない

- シェーバーに充電ケーブルが接続されている場合は外してください。
●充電されていない場合は約1時間充電をしてみてください。
●刃が破損している場合は交換をしてください。

充電できない

- 製品を廃棄するとき以外は、絶対に本体を分解しないでください。
●安全上の理由から、一度分解した本体は絶対に再使用しないでください。充電は完全に完了してから、取り外してください。また、ショートの発生を防ぐために、作業時にはコンタクトシールド等の金属製物体を充電電池に近づけないようにしてください。
●作業を中断は、目、鼻、喉などに液がはたきかぶらないよう注意してください。また、必ず手・本体を取扱った状態で作業者を行ってください。
●本体内部の金具は鋭いので、ご注意ください。
●電池が浸潤した場合は、液が目や皮膚に触れないよう注意してください。方が一旦入った場合は、こすらずに水道水で十分洗浄し医師の診察を受けてください。皮膚や衣類に付いた場合は水道水で十分洗い流してください。
●取り外した充電電池は、ショートしないよう両端をテープで覆ってください。

充電電池の取り外し方

電源をOnにして、完全に動作しなくなるまで充電電池を放電させてから、行ってください。

- シェービングユニットリリースボタンを押して、シェービングユニットを開きます。 シェービングユニットをシェービングヘッドホルダー受部から引き抜きます。



- シェービングヘッドホルダー受部のネジ2本を外します。
2. シェービングヘッドホルダー受部を上方向に引っ張り、取り外します。

- 本体底部にあるネジを外します。

- 本体底部の溝にマイナスドライバーを差し込み、モーターユニットカバーを押し出します。

- マイナスドライバーをモーターユニットカバーの底部の溝に差し込み、モーターユニットを押し出します。

- ペンチまたはハサミでワイヤーを切ります。

- ドライヤーを使いプリント基板を取り外します。

- ペンチやハサミ、カッターなどで充電電池のタブを壊し、充電電池を取り外します。

以上の点検により、正常な状態に異なる場合は、フィリップスサポートセンターにお問い合わせください。

