

# PHILIPS

**AMBILIGHT tv**

OLED950 Series

## Användarhandbok

65OLED950  
77OLED950

Register your product and get support at  
[www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport)

# Innehåll

---

|                                               |    |                                        |    |
|-----------------------------------------------|----|----------------------------------------|----|
| 1 Skötsel av OLED-skärm                       | 4  | 8.2 Använda TV-guiden                  | 30 |
| 2 Start sida                                  | 6  | 9 Anslut enheter                       | 31 |
| 2.1 Inledning                                 | 6  | 9.1 Om anslutningar                    | 31 |
| 2.2 Kontrollpanel och inställningar           | 6  | 9.2 Hemmabiosystem – HTS               | 33 |
| 2.3 Google TV-läge och Basläge                | 6  | 9.3 Digital ljudutgång – optisk        | 33 |
| 2.4 Öppna startsidan                          | 7  | 9.4 CI+ CAM med Smart Card – CI+       | 33 |
| 3 Installation                                | 8  | 9.5 Smarttelefoner och surfplattor     | 34 |
| 3.1 Läs säkerhetsinstruktionerna              | 8  | 9.6 Blu-ray Disc-spelare               | 34 |
| 3.2 TV-stativ eller väggmontering             | 8  | 9.7 Hörlurar                           | 34 |
| 3.3 Tips om placering                         | 8  | 9.8 Spelkonsol                         | 35 |
| 3.4 Nätkabel                                  | 8  | 9.9 USB-tangentbord                    | 35 |
| 3.5 Antennkabel                               | 9  | 9.10 USB-lagringenhet                  | 35 |
| 3.6 Parabolantenn                             | 9  | 9.11 Fotokamera                        | 36 |
|                                               |    | 9.12 Videokamera                       | 36 |
|                                               |    | 9.13 Dator                             | 36 |
| 4 Fjärrkontroll                               | 10 | 10 Ansluta TV:n                        | 38 |
| 4.1 Knappöversikt                             | 10 | 10.1 Nätverk och internet              | 38 |
| 4.2 Para ihop fjärrkontrollen med TV:n        | 11 | 10.2 Google-konto                      | 39 |
| 4.3 Röstsökning                               | 12 | 10.3 Internet                          | 40 |
| 4.4 IR-sensor                                 | 12 | 11 Källor                              | 41 |
| 4.5 Laddning och rengöring                    | 12 | 11.1 Växla till en enhet               | 41 |
| 4.6 Appen Enkel konfiguration för digitaldeko | 13 | 11.2 AirPlay och HomeKit               | 41 |
| 5 Slå på och av                               | 14 | 12 Snabbmeny och Vanliga inställningar | 42 |
| 5.1 På eller standby                          | 14 | 13 Bildskärm och ljud                  | 43 |
| 5.2 Knappar på TV:n                           | 14 | 13.1 Bild                              | 43 |
| 6 Kanalinstallation                           | 15 | 13.2 Skärm                             | 47 |
| 6.1 Satellitinstallation                      | 15 | 13.3 Ljud                              | 48 |
| 6.2 Antenninstallation                        | 18 | 13.4 Ljudutgång                        | 52 |
| 6.3 Kopiera kanallista                        | 20 | 13.5 Multi View                        | 52 |
| 6.4 Installation av Internetkanaler           | 21 | 13.6 Ambilight                         | 53 |
| 7 Kanaler                                     | 22 | 14 Appar                               | 58 |
| 7.1 Installera kanaler                        | 22 | 14.1 Om appar                          | 58 |
| 7.2 Kanallistor                               | 22 | 14.2 Google Play                       | 58 |
| 7.3 Sortera kanallista                        | 22 | 14.3 Starta eller stoppa en app        | 59 |
| 7.4 Titta på kanaler                          | 23 | 14.4 Hantera appar                     | 59 |
| 7.5 Favoritkanaler                            | 26 | 15 System                              | 61 |
| 7.6 Text/Text-tv                              | 27 | 15.1 Om                                | 61 |
| 7.7 Interaktiv TV                             | 28 | 15.2 Datum och tid                     | 62 |
| 8 TV-guide                                    | 30 | 15.3 Språk                             | 63 |
| 8.1 TV-guidedata                              | 30 | 15.4 Tangentbord                       | 63 |

|                                                 |           |                                                                                           |           |
|-------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 15.5 Lagring                                    | 63        | 24.9 Multimedia                                                                           | 80        |
| 15.6 Ambient-läge                               | 63        |                                                                                           |           |
| 15.7 Ström och energi                           | 63        | <b>25 Hjälp och support</b>                                                               | <b>82</b> |
| 15.8 Cast                                       | 64        | 25.1 Registrera TV:n                                                                      | 82        |
| 15.9 Systemljud                                 | 64        | 25.2 Använda hjälpen                                                                      | 82        |
| 15.10 Barnlås                                   | 64        | 25.3 Felsökning av TV och egen felsökning                                                 | 82        |
| 15.11 Inställningar för detaljhandelsläge       | 64        | 25.4 Felsökning                                                                           | 83        |
| 15.12 Starta om                                 | 65        | 25.5 Onlinehjälp                                                                          | 85        |
|                                                 |           | 25.6 Support och reparation                                                               | 85        |
| <b>16 Tillgänglighet</b>                        | <b>67</b> |                                                                                           |           |
|                                                 |           | <b>26 Säkerhet och skötsel</b>                                                            | <b>86</b> |
| <b>17 Fjärrkontroll och tillbehör</b>           | <b>68</b> | 26.1 Säkerhet                                                                             | 86        |
| 17.1 Bluetooth® på eller av                     | 68        | 26.2 Skötsel av bildskärmen                                                               | 87        |
| 17.2 Fjärrkontroll                              | 68        |                                                                                           |           |
|                                                 |           | <b>27 Användningsvillkor</b>                                                              | <b>88</b> |
| <b>18 Miljöinställningar</b>                    | <b>70</b> | 27.1 Användningsvillkor – TV                                                              | 88        |
|                                                 |           | 27.2 Användningsvillkor – Smart TV                                                        | 89        |
| <b>19 Videor, foton och musik</b>               | <b>71</b> |                                                                                           |           |
| 19.1 Från en dator eller NAS                    | 71        | <b>28 Copyrights</b>                                                                      | <b>90</b> |
| 19.2 Favoritmeny                                | 71        | 28.1 Google TV                                                                            | 90        |
| 19.3 Från en USB-anslutning                     | 71        | 28.2 HDMI                                                                                 | 90        |
| 19.4 Spela upp dina videor                      | 71        | 28.3 HEVC Advance                                                                         | 90        |
| 19.5 Visa dina foton                            | 72        | 28.4 Works with Apple AirPlay                                                             | 90        |
| 19.6 Spela upp din musik                        | 73        | 28.5 Works with Apple Home                                                                | 90        |
|                                                 |           | 28.6 NVIDIA G-SYNC                                                                        | 90        |
| <b>20 Smarttelefoner och surfplattor</b>        | <b>74</b> | 28.7 AMD FreeSync Premium                                                                 | 91        |
| 20.1 Appen Philips Smart TV                     | 74        | 28.8 Dolby Vision och Dolby Atmos.                                                        | 91        |
|                                                 |           | 28.9 IMAX Enhanced                                                                        | 91        |
| <b>21 Spel</b>                                  | <b>75</b> | 28.10 DTS:X                                                                               | 91        |
| 21.1 Vad du behöver                             | 75        | 28.11 DTS Play-Fi                                                                         | 91        |
| 21.2 Spelplattor                                | 75        | 28.12 Wi-Fi CERTIFIED 6                                                                   | 91        |
| 21.3 Spela ett spel från spelkonsol eller dator | 75        | 28.13 Kensington                                                                          | 92        |
| 21.4 Spelfält                                   | 75        | 28.14 Andra varumärken                                                                    | 92        |
| <b>22 Netflix</b>                               | <b>77</b> |                                                                                           |           |
|                                                 |           | <b>29 Friskrivning angående tjänster och/eller programvara som erbjuds av tredje part</b> | <b>93</b> |
| <b>23 Alexa</b>                                 | <b>78</b> |                                                                                           |           |
| 23.1 Om Alexa                                   | 78        | <b>Index</b>                                                                              | <b>94</b> |
| 23.2 Använda Alexa                              | 78        |                                                                                           |           |
| <b>24 Specifikationer</b>                       | <b>79</b> |                                                                                           |           |
| 24.1 Miljö                                      | 79        |                                                                                           |           |
| 24.2 Ström                                      | 79        |                                                                                           |           |
| 24.3 Operativsystem                             | 79        |                                                                                           |           |
| 24.4 Mottagning                                 | 79        |                                                                                           |           |
| 24.5 Bildskärmstyp                              | 80        |                                                                                           |           |
| 24.6 Ingångsupplösning för skärm                | 80        |                                                                                           |           |
| 24.7 Anslutningar                               | 80        |                                                                                           |           |
| 24.8 Ljud                                       | 80        |                                                                                           |           |

# 1. Skötsel av OLED-skärm

---

OLED-skärmen är toppmodern teknik som i kombination med vår bildkvalitetsmotor har vunnit ett enastående antal utmärkelser. För att säkerställa att TV:n alltid ger bästa möjliga prestanda kommer den ibland att utföra en skärrensprocess i vänteläget. OLED-TV ska alltid placeras på plats utan direkt solljus som lyser på skärmen.

Om du aldrig sätter TV:n i standbyläge får du regelbundet meddelanden på skärmen om att den behöver köra denna reningsprocess. Följ alltid dessa instruktioner. Om du skjuter upp denna process upprepade gånger kan det resultera i kvarvarande bilder, vilket gör garantin ogiltig.

TV:n ska vara i standbyläge för att kunna utföra rengöringsprocessen i bakgrunden. Vi rekommenderar också att du undviker att kontinuerligt visa statiska bilder eller statiska delar i rörliga bilder (som nyhetsuppdateringsfält, fotbollsresultat, spel-HUD...).

## Uppdatering av TV-skärm

Om du vill skydda skärmen behöver OLED-TV:n uppdateras med tiden.

Det finns två typer av uppdateringsprocesser:

- Normal uppdatering: Det här sker automatiskt och det tar några minuter när TV:n är i standbyläge.
- Djupgående uppdatering: Det tar några minuter och måste utlösas av konsumenten.

Om du vill tillåta att OLED-TV:n utför uppdateringen ordentligt ska du följa det här:

- För att en normal uppdatering ska ske automatiskt ska du alltid använda fjärrkontrollen för att stänga av TV:n och hålla TV:n inkopplad.
- När meddelandet om normal uppdatering visas på TV-skärmen följer du instruktionerna på skärmen.
- För en djupgående uppdatering kan den aktiveras manuellt via **Inställningar > Skärm och ljud > Skärm > OLED-SKÄRMINSTÄLLNINGAR > Rensa bilden**. En påminnelse kan också visas på TV:n för att be användaren att utföra en djup uppdatering. Följ instruktionerna och hålla TV:n ansluten till ström så att hela processen slutförs. Det kommer ta några minuter. Den djupa uppdateringsprocessen ska endast utföras när en kvarvarande bild syns på skärmen även efter 8 timmars standby. Manuellt aktivering av **Rensa bilden** alltför ofta kan minska OLED-skärmens livstid. Det är dock viktigt att tillåta uppdateringscykler när TV:n begär det.

- Undvik att trycka på eller vidröra TV-skärmen under uppdateringsprocessen.
- Använd alltid fjärrkontrollen för att stänga av TV:n och se till att TV:n är ansluten till eluttaget när uppdateringen startas.

\* **Obs!** Den här processen är viktig för att du ska få bästa möjliga bildkvalitet. Om det går att visa att enheten regelbundet inte kan slutföra en uppdatering accepterar vi inte några returreparationer, byten eller garantianspråk som beror på problem med kvardröjande bild under eller efter garantiperioden. Detta gäller också när TV:n används främst för spel med statiskt innehåll på skärmen, när TV:n används endast för att titta på nyhetskanaler (med statiska nyhetsuppdateringar) eller andra liknande användningsfall som tydligt innebär en ökad risk för att få inbränningseffekter. Det här omfattas inte av garantin.

## Särskild skötsel av OLED-TV

Organic LED (OLED) kan visa bildeftersläpning på skärmen (på grund av materialets egenskaper) när en bild visas kontinuerligt under en lång tidsperiod eller när samma bild visas flera gånger. Så vi rekommenderar starkt att du följer instruktionerna för att ta hand om OLED-TV:n:

- Visa inte någon stillbild kontinuerligt och visa inte samma bild i mer än tio minuter.
- Vi rekommenderar att du använder **ECO**, **HDR ECO** eller **Dolby Vision Filmmaker** som bildstil vid normal hemvisning.
- Rekommendera användning av OLED-inställning 50 eller lägre för **Kontrast** i bildinställningar när användaren spelar spel eller tittar på TV-program med logotyper eller klockor på några delar av skärmen.
- Slå av skärmvisning (t.ex. hemmenyerna) i programmet för TV-program när de inte används.
- Slå av skärmvisning från anslutna externa videoenheter (t.ex. DVD-spelare). Mer information finns i instruktionsböckerna för de anslutna enheterna.
- Undvik att visa video med ljusa färger (inklusive vitt), text, klockor eller logotyper på någon del av skärmen under en längre tid.
- Använd bildformatet **Bredbildsskärm** eller **Fyll skärmen** (se TV-bildinställningar).
- Titta alltid på video i helskärm i stället för i ett litet fönster på TV-skärmen. (t.ex. video i en webbläsare)
- Fäst ingen etikett på OLED-skärmen för att minska risken för kvardröjande bilder.
- OLED-skärmar (Organic LED) är extremt känsliga för tuffa miljöer och yttre faktorer, t.ex. under direkt solljus och/eller ultraviolett belysning eller i felaktig omgivningstemperatur, vilket resulterar i en minskning av ljusstyrka, förkortad livslängd för OLED-skärmen, bildpunktsreducering och svåra skador och/eller fel på skärmen. Observera att garantin inte gäller för

problem som direkt eller indirekt beror på användning som inte överensstämmer med dessa produktanvisningar.

Om du visar en stillbild under en längre tidsperiod kan det leda till att bilden fastnar. Detta fenomen är normalt för OLED-skärmen och är inte en defekt på TV:n. Undvik att visa en fast bild på TV-skärmen under lång tid.

### **Skärmläckare**

För att minska risken för kvardröjande bilder på TV-skärmen startar skärmläckaren (en rörlig logotyp) under dessa omständigheter.

- när menyn för statisk inställning visas på skärmen i mer än två minuter.
- när menyn för statisk inställning för appar visas på skärmen i mer än två minuter.
- när text-TV visas i mer än två minuter.

Skärmläckaren startar kanske inte under dessa omständigheter.

- när uppspelningen pausas på en extern källa (t.ex. HDMI) för att TV:n inte visar menyn för statisk inställning.

När skärmläckaren är aktiv kan den stängas av genom att trycka på valfri fjärrkontrollsknapp. Övriga åtgärder som att sätta i ett USB-minne eller sända innehåll körs i bakgrunden men aktiviteterna avbryter inte skärmläckaren.

Philips TV är utrustad med följande för att ta hand om OLED-skärmen:

- **Automatisk uppdateringsprocess**

Uppdatera skärmen när det behövs.

- **Automatisk kontroll av skärmens ljusstyrka**

Minska gradvis skärmens ljusstyrka när en stillbild visas under en längre tid.

- **Skärmläckare**

Visa skärmläckare när stillbilden visas på skärmen under en längre tid.

## 2. Start sida

---

### 2.1. Inledning

Om du vill dra nytta av fördelarna med Google-TV ansluter du TV:n till internet. Tryck på  **HEMMA** på fjärrkontrollen för att visa **startskärmen**. Precis som på din Android-smarttelefon eller -surfplatta är startsidan TV:ns centrum. Från startsidan kan du bestämma vad du vill titta på genom att bläddra bland underhållningsalternativ från appen och Live TV.

Hemskärmen är organiserad i rader där du hittar fantastiskt innehåll från dina favoritappar. Du kan även lägga till fler rader eller hitta nya appar för att få mer innehåll. Appar kan fylla i rekommendationer (om tillgängliga) som de väljer som enskilda rader på startskärmen.

#### Höjdpunkter på hemskärmen

Du kan hitta filmer och program från dina tjänster och populära appar med flera flikar\*, till exempel **Sök**, **För dig**, **Filmer**, **TV-program**, **Appar**, **Bibliotek** och **Philips**. Om du vill få anpassade rekommendationer från dina strömningstjänster baserat på vad du har tittat på och är intresserad av loggar du in på ditt Google-konto. Du kan även utlösa Google-sökning med röst- eller textinmatning på fliken **Sök**.

\* Flikarna på din startskärm varierar beroende på var du befinner dig och språkställningen på din TV.

#### Appar

Fliken **Appar** på startskärmen innehåller alla installerade appar som följer med TV:n samt de appar som du själv installerar från Google Play™. Du kan även lägga till fler appar som favoriter från fliken **Appar**.

#### Navigering

Använd den lättanvända navigeringen för att välja vad du vill titta på. Med hjälp av det nya systemet med flikar kan du bläddra bland dina anpassade rekommendationer, fortsätta titta där du slutade och söka efter appar.

#### Upptäck anpassade rekommendationer

Bläddra bland program och filmer du gillar på alla dina favoritmedietjänster. Logga in på ditt Google-konto för att komma igång.

#### Få rekommendationer för alla Google-tjänster

Dina tjänster sparas på ditt Google-konto, vilket innebär att du får bättre rekommendationer för alla dina Google-tjänster.

#### Allt om din Philips-TV

På fliken **Philips** finns information om din Philips-TV. Raden **Smart-TV-samling** visar de appar som har utformats för TV:n eller hjälper dig att registrera TV:n. Raden **Så här...** har tips på vanliga åtgärder på din TV. Raden **Hjälp** hjälper dig att få åtkomst till användarhandboken, utföra felsökning av TV eller egen felsökning för att kontrollera din TV-status.

Se också [www.support.google.com/googletv](http://www.support.google.com/googletv)

---

### 2.2. Kontrollpanel och inställningar

#### Instrumentpanel

Kontrollpanelen är en sidopanel i Google TV som ger åtkomst till inställningar, enhetskontroller, aviseringar med mera.

Kontrollpanelen kan nås på tre sätt enligt följande:

- 1 - Navigera till profilikonen längst upp till höger på startskärmen.
- 2 - Tryck på  **INSTRUMENTPANEL** på fjärrkontrollen.
- 3 - Tryck länge på  **HEMMA** på fjärrkontrollen.

Kontrollpanelen innehåller följande funktioner.

- **Profil:** Om du vill visa den aktuella användarprofilens ikon eller lägga till en ny användarprofil
- **Inställningar:** Här kan du öppna menyn **Alla inställningar** och justera TV:ns inställningar.
- **Klocka och skärmläckare:** Om du vill visa systemklockan och trycka för att aktivera skärmläckaren omedelbart.
- **Källor:** Här kan du öppna listan med ingångskällor och växla till någon av de anslutna enheterna.
- **Bild / Wi-Fi / Tillgänglighet / Bluetooth®:** snabbänk för att justera inställningarna för **Bild / Wi-Fi / Tillgänglighet / Bluetooth®**.
- **Meddelanden:** Om du vill visa meddelanden om Google TV-systemet trycker du på **Radera allt** alla för att avvisa alla meddelanden.

#### Justera inställningar

Du kan öppna menyn **Inställningar** via kontrollpanelen i det övre högra hörnet. Du kan även öppna menyn **Vanliga inställningar** och **Snabbmeny** i Philips TV-menyn som du kommer åt direkt via fjärrkontrollen.

---

## 2.3. Google TV-läge och Basläge

### Skillnad på funktion

Du kan ställa in TV:n i **Google TV-läge** eller i **Basläge**.

Basläget innehåller endast funktioner för Live TV och externa enheter (t.ex. HDMI). I Google TV måste du logga in med ditt Google-konto och en internetanslutning. Med Google TV kan du ha alla funktioner i basläget och fler anpassade tjänster från Google. Till exempel filmer och TV-program från dina favoritstreamingappar, anpassade rekommendationer och Google Assistant för att söka och styra din TV med rösten.

Vissa funktioner är inte tillgängliga i basläget. Mer information finns på Googles supportsida.

### Skillnad på startskärmen

Startskärmen i basläget har bara två rader och inga flikar. Den första raden på **startsidan** innehåller ikonerna **Titta på TV**, **TV-guide**, **Källor** och **Kontrollpanel** för TV-funktioner. Den andra **raden** innehåller alla förinstallerade appar. **Kontrollpanelen** i basläget innehåller inte personlig profil och kan endast utföra inställningsändringar och visa systemmeddelanden.

På startskärmen i Google TV finns flera flikar, t.ex. **Start**, **Appar**, **Bibliotek** och **Sök**. Varje flik innehåller rader med appar, filmer och program från dina tjänster och populära appar. Du kan få anpassade rekommendationer från dina strömningstjänster baserat på vad du har tittat på och är intresserad av. Du kan också aktivera Google-sökning med röst- eller textinmatning på fliken **Sök**.

---

## 2.4. Öppna startsidan

Öppna startsidan och öppna ett objekt:

- 1 - Tryck på  **HEMMA**.
- 2 - Välj ett objekt och tryck på **OK** för att öppna eller starta det.
- 3 - Tryck på  **Bakåt** flera gånger eller tryck på  **HEMMA** för att gå tillbaka till startskärmen.

När du öppnar startsidan stoppas app-/innehållsuppspelningen som sker i bakgrunden. Du måste välja appen eller innehållet från startsidan för att återuppta uppspelningen.

# 3. Installation

## 3.1. Läs säkerhetsinstruktionerna

Läs säkerhetsinstruktionerna innan du använder TV:n.

För att läsa anvisningarna, se [Hjälp > Användarhandbok > Säkerhet och skötsel](#).

## 3.2. TV-stativ eller väggmontering

### TV-stativ

Instruktioner för montering av TV-stativet finns i snabbstartguiden som medföljde TV:n. Om du har tappat bort denna guide kan du hämta den på [www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport).


Använd TV:ns produkttypnummer för att hitta rätt **Snabbstartsguide** att hämta.

### Väggmontering

TV:n är även förberedd för väggmonteringsfästet (säljs separat).

Väggmonteringsstorleken beror på TV:ns baksida. Information om vilken storlek du ska använda för din TV finns i den **snabbstartsguide** som medföljde i produktförpackningen.

Använd följande mått när du köper väggfäste.

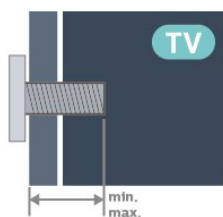

- 65OLED950  
300x300, M6 (min.: 10 mm, max.: 15 mm)
- 77OLED950  
400 x 300, M6 (min. 10 mm, max.: 22 mm)

#### Varning!

Väggmontering av TV:n kräver särskild kompetens och bör endast utföras av kvalificerad personal. Väggmonteringen ska uppfylla alla säkerhetskrav som gäller för TV:ns vikt. Läs även igenom säkerhetsföreskrifterna innan du monterar TV:n.

TP Vision Europe B.V. påtar sig inget ansvar för felaktig montering eller montering som resulterar i olyckor eller skador.

## 3.3. Tips om placering

- Placera TV:n så att inget ljus faller direkt på skärmen.
- Dämpad belysning i rummet ger den bästa Ambilight-effekten.
- Det perfekta avståndet för att titta på TV är två till fem gånger skärmens höjd. När du sitter ned ska ögonen vara i nivå med skärmens mitt.
- Rekommenderat avstånd från väggen:  
A. Vid väggmontering ska du placera TV:n 7 till 10 cm från väggen.  
B. Med TV-stativ ska du placera TV:n 10 till 20 cm från väggen beroende på stativets storlek.




#### Obs!

Placera inte TV:n i närheten av dammframkallande källor som kakelugnar. Vi föreslår att du dammar regelbundet så att du inte får damm i TV:n.

## 3.4. Nätkabel

- Sätt i strömkabeln i strömanslutningen på TV:ns baksida.
- Se till att strömkabeln är ordentligt isatt i anslutningen.
- Kontrollera att stickkontakten i vägguttaget alltid är tillgänglig.
- När du drar ur strömkabeln ska du alltid hålla i kontakten, aldrig i sladden.

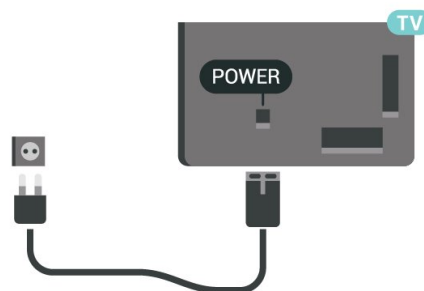

Trots att TV:ns energiförbrukning är låg i standbyläget

kan du spara energi genom att dra ur strömkabeln om du inte använder TV:n under en längre tid.


---

## 3.5. Antennkabel

Sätt i antennkontakten ordentligt i **antennuttaget** på baksidan av TV:n.

Du kan ansluta din egen antenn eller en antennsignal från ett antenndistributionssystem. Använd en IEC Coax 75 Ohm RF-antennkontakt.


Använd den här antennanslutningen för insignalerna DVB-T och DVB-C.

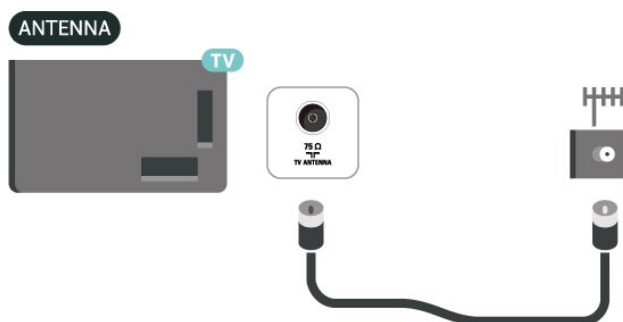

---

## 3.6. Parabolantenn

Anslut satellitkontakten av F-typ till satellitanslutningen SAT på TV:ns baksida.

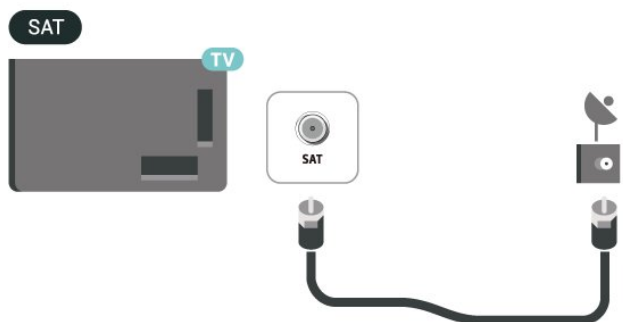

# 4. Fjärrkontroll

## 4.1. Knappöversikt

### Toppmatad

#### Specialfunktioner för fjärrkontroll

Det finns vissa specialfunktioner i fjärrkontrollen. Rörelseavkänning för att känna av fjärrkontrollens rörelser och slå på bakgrundsbelysningen. Dolda knappar för att få fler kontrollfunktioner när du trycker ned **123-knappen**. Ladda batteriet med en USB Type-C-kontakt.

#### Rörelseavkänning

Fjärrkontrollen har inbyggd rörelsesensor\*. När du plockar upp fjärrkontrollen normalt och lutar fjärrkontrollens knappar mot dig tänds bakgrundsbelysningen i några sekunder. Som standard är funktionen för rörelseavkänning aktiverad. Du kan stänga av den genom att trycka ned **OK** och **färgknappen** ■ i 3 sekunder. Slå på funktionen igen genom att trycka ned **OK** och **färgknappen** ■ i 3 sekunder.

#### Dolda knappar

Det finns en **123-knapp** i mitten av fjärrkontrollen som används för att slå på/av läget för dolda knappar. Om du aktiverar läget för dolda knappar genom att trycka på **123-knappen** visas sifferknapparna 0 till 9 och kontrollknapparna för medieuppspelning med bakgrundsbelysning och aktiveras funktionerna. När läget för dolda knappar inaktiveras genom att du trycker på **123-knappen** igen eller stängs av automatiskt fungerar fjärrkontrollen med de vanliga knapparna.

#### Trådbunden och trådlös laddning av fjärrkontrollen

Fjärrkontrollen har inget utbytbart batteri. Du kan ladda fjärrkontrollen med USB Type-C-kontakten på fjärrkontrollens framsida. Alternativt kan du ladda fjärrkontrollen med trådlös Qi-laddare\*.

\* Obs! Trådlös laddningsenhet/-platta ingår inte i produktförpackningen.

#### ⚠ Varning

Kvävningsrisk! Den här TV-fjärrkontrollen innehåller små delar och är inte lämplig för barn under 5 år.



#### 1 – (Standby/På)

Slå på TV:n eller sätt den i standbyläge. Tryck ned i tre sekunder för att starta om TV:n.

#### 2 – VOICE-mikrofon

#### 3 – AMBILIGHT

Välj Ambilight-stil.

#### 4 – (KÄLLOR)

Öppna eller stäng menyn Källor.

#### 5 – (INSTRUMENTPANEL)

Starta instrumentpanelen på sidan av skärmen för att komma till inställningar, enhetskontroller, meddelanden och mer.

#### 6 – (Google Voice Search)

Starta Google Voice Search.

### Mitten



#### 1 – TV-guide ()

Öppna eller stäng TV-guiden.

#### 2 – OK-knapp

Bekräfta ett val eller inställning. Öppna kanallistan när du tittar på TV.

### 3 – Pil-/navigeringsknappar

Använd för att navigera uppåt, nedåt, åt vänster eller höger.

### 4 – OPTIONS (+)

Öppna eller stäng alternativmenyn. Tryck länge för att öppna programinformation.

### 5 – ← (Bakåt)

Gå tillbaka till föregående kanal.

Återgå till föregående meny.

Gå tillbaka till föregående app/webbsida.

### 6 – Volym/🔊 (Tyst)

Flytta uppåt eller nedåt för att justera volymnivån.

Tryck på mitten av knappen för att stänga av eller slå på ljudet igen.

### 7 – 123-knapp

Slå på eller stäng av de dolda funktionsknapparna och ändra knapparna för olika uppsättningar av åtgärder.

### 8 – Snabbmeny/MENU (☰)

Öppna snabbmenyn med vanliga TV-funktioner.

### 9 – Sifferknappar (dolda knappar som är tillgängliga efter att 123-knappen tryckts ned)

Välj en kanal direkt.

### 10 – SUBTITLE

Öppna sidan Undertext. Tryck länge för att öppna Text/Text-TV.

### 11 – TV (📺)/EXIT

Gå tillbaka till att titta på TV eller avsluta ett interaktivt TV-program. Det kan dock hända att det inte fungerar på vissa appar. Beteendet beror på TV-apparna från tredje part.

Den här knappen ändras till sifferknapp 0 efter att 123-knappen har tryckts ned.

### 12 – 🏠 (HEMMA)

Öppna startmenyn. Tryck länge för att komma till instrumentpanelen.

### 13 – ☰ (Kanal)

Flytta nedåt eller uppåt för att gå till nästa eller föregående kanal i kanallistan. Öppna nästa eller föregående Text/Text-TV-sida. Tryck på mitten av knappen för att öppna kanallistan.

### 1 – 🔴 🟢 🟡 🔵 Färgknappar

Direkt val av alternativ. Tryck på den blå knappen 🔵 för att öppna Hjälp.

### 2 – NETFLIX

• Om du har en Netflix-prenumeration kan du använda den på TV:n. Din TV måste vara ansluten till internet.

• Om du vill starta Netflix trycker du på NETFLIX för att öppna Netflix direkt med TV:n påslagen eller från vänteläge.  
[www.netflix.com](http://www.netflix.com)

### 3 – prime video

Öppna appen Amazon Prime Video.

### 4 – 🌿 Miljö/grön knapp

Tryck för att få en påminnelse om att gå till menyn Miljöinställningar. Tryck länge för att öppna menyn Miljöinställningar direkt. När menyn Miljöinställningar aktiveras genom att du trycker länge på knappen några gånger kommer meddelandet inte längre att visas.

### 5 – Uppspelning (dolda knappar som är tillgängliga efter att 123-knappen tryckts ned)

- Spela upp ▶ spela upp.
- Pausa ⏸, för att pausa uppspelningen
- Spola tillbaka ⏮, för att spola bakåt
- Snabbspola framåt ⏭, för att snabbspola framåt

### 6 – YouTube

Öppna YouTube-appen.

### 7 – 📺 (Appar)/Offentligt värde\*/IVI\*\*

Öppna sidan Dina appar och visa listan över appar som är förinstallerade eller installerade av användaren.

\* När landet är inställt på Frankrike är knappen kortkommandot för att öppna fliken Offentligt värde på startskärmen.

\*\* När landet är inställt på Ryssland är knappen kortkommandot för att starta appen IVI.

## Undersida



## 4.2. Para ihop fjärrkontrollen med TV:n

Den här fjärrkontrollen använder Bluetooth® och IR (infraröd) för att skicka kommandon till TV:n.

- Du kan använda den här fjärrkontrollen via IR (infraröd) för de flesta funktioner.
- Du använder avancerade funktioner som röstsökning genom att para ihop (koppla) TV:n med fjärrkontrollen.

När du startar den första TV-installationen vill TV:n att du ska trycka på Home + Bakåt-knappen för att para ihop fjärrkontrollen. Vi rekommenderar att du slutför ihopparningen under den första TV-installationen.

Obs!

- 1 - När fjärrkontrollen har gått in i ihopparningsläge börjar indikatorlampan runt mikrofonen på fjärrkontrollens framsida att blinka.
- 2 - Fjärrkontrollen måste hållas nära TV:n (inom 1 m) under ihopparning för att det ska fungera.
- 3 - Om TV:n inte startar röstsökning när du trycker på  misslyckades ihopparningen.
- 4 - Vi rekommenderar att vänta tills TV:n har startat helt och alla bakgrundsprocesser har startats innan man går till ihopparningsläge. Annars kan popupmeddelandet med ytterligare instruktioner visas för sent och därmed påverka ihopparningsproceduren negativt.

#### Para ihop och para ihop igen

Om hoppningen med fjärrkontrollen har brutits kan du para ihop TV:n med fjärrkontrollen igen.

Du kan trycka på **Hemma + Bakåt** (i ungefär tre sekunder) för ihopparning.

Gå annars till  **Inställningar > Fjärrkontroll och tillbehör > Inställningar för fjärrkontroll > Para ihop fjärrkontroll** och följ anvisningarna på skärmen.

Ett meddelande visas när hoppningen är klar.

#### Programvara för fjärrkontroll

 **Inställningar > Fjärrkontroll och tillbehör > Inställningar för fjärrkontroll > Information om fjärrkontroll.**

När fjärrkontrollen är ihopparad kan du kontrollera fjärrkontrollens aktuella programvaruversion.

 **Inställningar > Fjärrkontroll och tillbehör > Inställningar för fjärrkontroll > Uppdatera programvara till fjärrkontroll.**

Kontrollera tillgängliga programuppdateringar för fjärrkontrollen.

---

## 4.3. Röstsökning

Du kan söka efter videor, musik eller annat på internet med hjälp av rösten. Du kan tala i mikrofonen på fjärrkontrollen.

Du måste para ihop fjärrkontrollen med TV:n innan du använder röstsökning.

Så här använder du röstsökning:

- 1 - Tryck ned knappen  på fjärrkontrollen. Den blå lampan på fjärrkontrollen tänds och sökfältet öppnas. Mikrofonen är aktiv.

- 2 - Uppge det du letar efter med klart uttal. När röstinmatningen är klar släpper du  för att starta sökningen. Det kan ta en liten stund innan resultatet visas.
- 3 - I listan med sökresultat kan du välja önskat alternativ.

---

## 4.4. IR-sensor

TV:n kan ta emot signaler från fjärrkontroller som använder IR (infrarött). Om du använder en sådan fjärrkontroll ska du se till att rikta fjärrkontrollen mot den infraröda sensorn på TV:ns framsida.

#### Varning

Placera inte några föremål framför IR-sensorn på TV:n, eftersom IR-signalen kan blockeras.

---

## 4.5. Laddning och rengöring

#### Trådbunden och trådlös laddning av fjärrkontrollen

Mer information om laddning av fjärrkontrollens batterier finns i **snabbstartsguiden** som medföljer i produktförpackningen.

Om TV:n inte reagerar på en knapptryckning på fjärrkontrollen eller om ett laddningsmeddelande visas på TV:n kan du ladda fjärrkontrollen med USB Type-C-kontakten på fjärrkontrollens framsida.

Om du vill ladda fjärrkontrollen ansluter du den till USB-enheten för strömförsörjning med USB-kabeln som medföljer fjärrkontrollen. Fjärrkontrollens ineffekt är 5,0 V och 0,5 A. Kontrollera spänningen innan du ansluter för att ladda.

När fjärrkontrollen laddas blinkar eller aktiveras lysdiodlampan för mikrofonen högst upp på fjärrkontrollen:

- Vit lysdiod vid mikrofonhålet lyser under laddning.
- Vit lysdiod vid mikrofonhålet tänds vid full laddning.
- Ingen lysdiod blinkar om ett laddningsfel upptäckts.

Den trådlösa laddningsspolen sitter vid Philips-logotypen på fjärrkontrollens baksida. Med hjälp av en kompatibel trådlös Qi-laddare kan fjärrkontrollen laddas genom att den placeras på den trådlösa laddningsenheten/-plattan\*. Om fjärrkontrollen inte är korrekt inriktad med den trådlösa laddaren kan den vita lysdioden blinka snabbt.

\* Obs! Trådlös laddningsenhet/-platta ingår inte i produktförpackningen.

## Rengöring

Fjärrkontrollen har en reptålig ytbehandling.

Rengör fjärrkontrollen med en mjuk, fuktig trasa.  
Använd aldrig ämnen som alkohol, kemikalier eller hushållsrengöringsmedel till att rengöra fjärrkontrollen.

---

## 4.6. Appen Enkel konfiguration för digitaldekoder

Appen Enkel konfiguration gör det möjligt för användaren att styra sin digitaldekoder med hjälp av TV:ns fjärrkontroll (via IR-kontroll till digitaldekoder).

### Konfigurera via appen för ansluten digitaldekoder

- 1 - Anslut en digitaldekoder via HDMI till TV:n.
- 2 - Starta appen Enkel konfiguration på TV:n
- 3 - Om du vill ställa in en ny digitaldekoder väljer du märke och modell för digitaldekodern.

Appen Enkel konfiguration på TV:n skickar digitaldekoderns IR-koddata via Bluetooth® till TV:ns fjärrkontroll.

### Kontroll av digitaldekoder med hjälp av TV:ns fjärrkontroll

- 1 - När användaren tittar på TV-källa är TV:ns fjärrkontroll i TV-läge och skickar TV:ns IR-koder.
- 2 - När appen Enkel konfiguration körs på TV:n upptäcker den när användaren växlar till HDMI-ingång för digitaldekodern och gör att TV:ns fjärrkontroll växlar till att skicka digitaldekoderns IR-koder vid knapptryck.

# 5. Slå på och av

## 5.1. På eller standby

Se till att TV:n är ansluten till elnätet. Anslut den medföljande nätsladden till nätkontakten AC IN-uttaget på baksidan av TV:n. Indikatorlampan längst ned på TV:n tänds.

### Slå på

Tryck på  på fjärrkontrollen för att slå på TV:n. Du kan också trycka på den lilla styrspaksknappen längst ner på TV:n om du vill slå på TV:n och om du inte hittar fjärrkontrollen eller batterierna har tagit slut.

### Starta om

Tryck på  på fjärrkontrollen i tre sekunder för att starta om TV:n.

### Växla till standbyläge

Växla TV:n till standbyläget genom att trycka på  på fjärrkontrollen. Du kan också trycka på den lilla styrspaksknappen på TV:ns baksida.



TV:n är fortfarande ansluten till nätspänningen i standbyläge, men förbrukar väldigt lite energi.

För att stänga av TV:n helt drar du ur strömsladden. Se till att du alltid drar i kontakten och aldrig i kabeln när du kopplar bort strömmen. Se också till att stickkontakten, strömkabeln och vägguttaget alltid är fullt tillgängliga.

## 5.2. Knappar på TV:n

Om du har tappat bort fjärrkontrollen eller om batterierna har tagit slut kan du ändå göra vissa grundläggande TV-kommandon.

Öppna den grundläggande menyn:

- 1 - Med TV:n påslagen trycker du på styrspaksknappen på TV:ns baksida för att ta upp den grundläggande menyn.
- 2 - Tryck vänster eller höger för att välja  Volym,  Kanal eller  Källor. Välj  Demo om du vill starta en demofilm.
- 3 - Tryck upp eller ned för att justera volymen eller ställa in nästa eller föregående kanal. Tryck upp eller ned för att gå genom listan över källor, inklusive val av mottagare. Tryck på styrspaksknappen när du vill starta en demofilm.
- 4 - Menyn försvinner automatiskt.

Om du vill försätta TV:n till standbyläge väljer du  och trycker på styrspaksknappen.



# 6. Kanalinstallation

## 6.1. Satellitinstallation

### Om att installera satelliter

#### Upp till 4 satelliter

Du kan installera upp till 4 satelliter (4 LNB:er) på TV:n. Välj det exakta antal satelliter du vill installera i början av installationen. Det här skyndar på installationen.

#### Unicable

Du kan använda ett Unicable-system\* för att ansluta parabolantennen till TV:n. Du kan välja Unicable för upp till fyra satelliter i början av installationen.

\* Obs: Stöder Unicable 1 (EN50494) and Unicable 2 (EN50607/JESS).

### Starta installationen

Kontrollera att parabolantennen är korrekt ansluten och perfekt justerad innan du startar installationen.

Starta satellitinstallationen:

- 1 - Välj **Inställningar** > **Kanaler och ingångar** > **Kanaler** > **Satellitinstallation** och tryck på **OK**. Ange PIN-koden om det behövs.
- 2 - Välj **Sök efter satellit** och tryck på **OK**.
- 3 - Välj **Sök** och tryck på **OK**. TV:n söker efter satelliter.
- 4 - Välj **Installera** och tryck på **OK**. TV:n visar den aktuella installationskonfiguration för satellit. Om du vill ändra den här konfigurationen väljer du **Inställningar**. Om du inte vill ändra den här konfigurationen väljer du **Sök**. Gå till steg 5.
- 5 - I **Installationssystem** väljer du antal satelliter som du vill installera eller väljer ett av Unicable-systemen. När du väljer Unicable kan du välja användarbandnummer och ange användarfrekvensband för varje mottagare. I en del länder kan du justera vissa expertinställningar för varje LNB i **Mer inställningar**.
- 6 - TV:n börjar nu söka efter satelliter som är tillgängliga för parabolantennens inriktning. Det kan ta några minuter. Om en satellit hittas visas dess namn och mottagningsstyrkan på skärmen.
- 7 - När TV:n har hittat satelliterna du behöver väljer du **Installera**.
- 8 - Om en satellit erbjuder **Kanalpaket** visar TV:n tillgängliga paket för den satelliten. Välj det paket du behöver. En del paket erbjuder

en **Snabb** eller **Fullständig** installation för tillgängliga kanaler, välj det ena eller det andra. TV:n installerar satellitkanalerna och radiostationerna.

9 - Om du vill lagra satellitkonfigurationen och installerade kanaler och radiostationer väljer du **Avsluta**.

### Inställningar för satellitinstallation

Inställningarna för satellitinstallationen är förinställda för ditt land. Inställningarna styr hur TV:n söker och installerar satelliter och dess kanaler. Du kan alltid ändra dessa inställningar.

Så här ändrar du inställningarna för satellitinstallationen:

- 1 - Starta satellitinstallationen.
- 2 - På skärmen där du kan börja söka efter satelliter väljer du **Konfigurera** och trycker på **OK**.
- 3 - Välj det antal satelliter som du vill installera eller välj ett av Unicable-systemen. När du väljer Unicable kan du välja användarbandnummer och ange användarfrekvensband för varje mottagare.
- 4 - När du är klar väljer du **Nästa** och trycker på **OK**.
- 5 - I menyn **Inställningar** trycker du på färgknappen **Klar** för att återgå till skärmen och börja söka efter satelliter.

#### Hemtransponder och LNB

I en del länder kan du justera vissa expertinställningar för hemtransponder och varje LNB. Använd eller ändra bara dessa inställningar när den normala installationen misslyckas. Om du har satellitutrustning som inte är standard kan du använda de här inställningarna för att åsidosätta standardinställningarna. En del leverantörer ger dig transponder- eller LNB-värden som du kan ange här.

### Satellit-CA-moduler

Om du använder en CA-modul (Conditional Access Module) med ett Smart Card för att titta på satellitkanaler rekommenderar vi att göra satellitinstallationen med CA-modulen isatt i TV:n.

De flesta CA-moduler används för att avkoda kanaler.

Den senaste generationen av CA-moduler kan installera alla satellitkanaler själva på TV:n. CA-modulen låter dig installera dess satelliter och kanaler. Dessa CA-moduler installerar och avkodar inte bara kanalerna utan hanterar även regelbundna kanaluppdateringar.

## Kanalpaket

Satelliter kan erbjuda kanalpaket med kostnadsfria kanaler (free-to-air) och erbjuda ett sortiment för ett visst land. Vissa satelliter har abonnemangspaket – en samling kanaler som du betalar för.

Om du väljer ett abonnemangspaket kan TV:n be dig att välja en snabb eller fullständig installation.

Välj **Snabb** för att bara installera paketets kanaler eller välj **Fullständig** för att installera paketet och alla andra tillgängliga kanaler också. Vi rekommenderar en Snabb installation för abonnemangspaket. Om du har extra satelliter som inte är en del av abonnemangspaketet rekommenderar vi en Fullständig installation. Alla installerade kanaler läggs i kanallistan Alla.

## Unicable-konfigurering

### Unicable-systemet

Du kan använda ett enkabelsystem eller Unicable-system\* för att ansluta parabolantennen till TV:n. Ett enkabelsystem använder en kabel för att ansluta parabolantennen till alla satellitmottagare i systemet. Ett enkabelsystem används ofta i flerfamiljshus. Om du använder ett Unicable-system blir du ombedd att tilldela ett användarbandnummer och motsvarande frekvens under installationen. Du kan installera upp till fyra satelliter med Unicable på den här TV:n.

Om kanaler saknas när Unicable har installerats kan en annan installation ha genomförts samtidigt på Unicable-systemet. Gör en ny installation för att installera de kanaler som saknas.

\* Obs: Stöder Unicable 1 (EN50494) and Unicable 2 (EN50607/JESS).

### Användarbandnummer

I ett Unicable-system måste varje ansluten satellitmottagare tilldelas ett nummer (t.ex. 0, 1, 2 eller 3 osv.).

Du hittar tillgängliga användarband och deras nummer på Unicable-omkopplingsdosan. Ibland används förkortningen UB för användarband. Det finns Unicable-omkopplingsdosor med 4 eller 8 användarband. Om du väljer Unicable i inställningarna kommer TV:n att be dig tilldela det unika användarbandnumret för varje inbyggd satellitmottagare. En satellitmottagare kan inte ha samma användarbandnummer som en annan satellitmottagare i Unicable-systemet.

### Användarfrekvensband

Förutom det unika användarbandnumret behöver den inbyggda satellitmottagaren frekvensen för det valda användarbandnumret. Frekvenserna står oftast bredvid användarbandnumret på en Unicable-omkopplingsdosa.

## Manuell kanaluppdatering

Du kan alltid starta en kanaluppdatering på egen hand.

Så här startar du en kanaluppdatering manuellt:

- 1 - Välj  **Inställningar** > **Kanaler och ingångar** > **Kanaler** > **Satellitinstallation** och tryck på **OK**.
  - 2 - Välj **Sök efter kanaler** och tryck på **OK**.
  - 3 - Välj **Uppdatera kanaler** och tryck på **OK**.
- Uppdateringen av TV:n startas. Uppdateringen kan ta några minuter.
- 4 - Följ instruktionerna på skärmen. Uppdateringen kan ta några minuter.
  - 5 - Välj **Avsluta** och tryck på **OK**.

## Manuell installation

Manuell installation är avsedd för experter.

Du kan använda Manuell installation för att snabbt lägga till nya kanaler från en satellittransponder. För att kunna göra det måste du känna till frekvensen och polarisationen för transpondern. TV:n installerar transponderns samtliga kanaler. Om transpondern har installerats tidigare flyttas alla dess kanaler, tidigare och nya, till slutet av kanallistan Alla.

Det går inte att använda Manuell installation för att ändra antal satelliter. Om du behöver göra det måste du utföra en fullständig installation med Installera satelliter.

Så här installerar du en transponder:

- 1 - Välj  **Inställningar** > **Kanaler och ingångar** > **Kanaler** > **Satellitinstallation** och tryck på **OK**.
- 2 - Välj **Manuell installation** och tryck på **➤** (höger) för att komma till menyn.
- 3 - Om mer än 1 satellit är installerad väljer du den **LNB** som du vill lägga till kanaler för.
- 4 - Välj den **Polarisation** som du behöver. Om du ställer in **Läge för symbolhastighet** på **Manuell** kan du ange symbolhastigheten i **Symbolhastighet** manuellt.
- 5 - Tryck på **pil-/navigeringsknapparna** för att justera frekvensen och välj **Klar**.
- 6 - Välj **Sök** och tryck på **OK**. Signalstyrkan visas på skärmen.
- 7 - Om du vill lagra kanalerna för den nya transpondern väljer du **Lagra** och trycker på **OK**.
- 8 - Tryck på **◀** (vänster) (flera gånger om nödvändigt) för att stänga menyn.

## Hemtransponder och LNB

I en del länder kan du justera vissa expertinställningar för hemtransponder och varje LNB. Använd eller ändra bara dessa inställningar när den normala installationen misslyckas. Om du har satellitutrustning som inte är standard kan du använda de här inställningarna för att åsidosätta standardinställningarna. En del leverantörer ger dig transponder- eller LNB-värden som du kan ange här.

### LNB-ström

Som standard är LNB-ström inställd på Automatisk.

### 22 kHz ton

Som standard är Ton inställd på Automatisk.

### Låg LO-frekvens/Hög LO-frekvens

LO-frekvensen (Local Oscillator) är inställd på standardvärden. Justera bara värdena om du har specialutrustning som kräver andra värden.

## Problem

**TV:n kan inte hitta de satelliter jag vill ha, eller TV:n installerar samma satellit två gånger**

- Se till att korrekt antal satelliter är inställt i Inställningar i början av installationen. Du kan ange att TV:n ska söka efter en, två eller 3/4 satelliter.

**En LNB med dubbla huvuden kan inte hitta en andra satellit**

- Om TV:n hittar en satellit men inte kan hitta en andra kan du vrida parabolantennen några grader. Justera parabolantennen så att signalen från den första satelliten är så stark som möjligt. Kontrollera indikatorn för signalstyrkan för den första satelliten på skärmen. Med den första satelliten inställd på den starkaste signalen väljer du Sök igen för att hitta den andra satelliten.
- Se till att inställningen är Två satelliter.

**Problemet kvarstår trots att jag har ändrat installationsinställningarna**

- Alla inställningar, satelliter och kanaler lagras endast i slutet av installationen när du är klar.

**Alla satellitkanaler är borta**

- Om du använder ett Unicable-system ska du kontrollera att du har tilldelat två unika bandnummer för de båda inbyggda mottagarna i Unicable-inställningarna. Det kan hända att en annan satellitmottagare i Unicable-systemet använder samma användarbandnummer.

**Vissa satellitkanaler verkar ha försvunnit från kanallistan**

- Om vissa kanaler verkar vara borta eller förskjutna kan sändaren ha ändrat transponderplatsen för dessa kanaler. Om du vill återställa kanalernas plats i kanallistan kan du prova med att uppdatera kanalpaketet.

**Jag kan inte ta bort en satellit**

- Prenumerationspaketet tillåter inte att en satellit tas bort. Om du vill ta bort parabolén måste du göra om hela installationen och välja ett annat paket.

**Ibland är mottagningen dålig**

- Kontrollera om parabolantennen är ordentligt fastmonterad. Starka vindar kan flytta parabolén.
- Snö och regn kan försämra mottagningen.

## Operatörsappar

### HD+ OpApp

#### HD+ OpApp

HD+ OpApp\* är en app som tillhandahålls av HD+ för tyska användare som kan köra en virtuell digitaldekoder på TV:n. Appen har de program och funktioner som du tidigare behövde en fysisk digitalbox för att få åtkomst till.

Du behöver en internetanslutning och du behöver acceptera Philips användningsvillkor, sekretesspolicy och Smart-TV:ns användningsvillkor för att kunna installera HD+ OpApp. Du kan installera appen med hjälp av skärmen Appar eller alternativet **Sök efter satelliter** i menyn **Inställningar**.

Om det inte går att hämta eller installera HD+ OpApp kan du försöka igen senare. Om problemet kvarstår kontaktar du HD+.

När HD+ OpApp har installerats kan du starta den kostnadsfria perioden. Byt källa till **Titta på satellit** efter installationen. Om du tidigare har använt en CAM-modul för HD+ kan du ta bort den nu. Om du sätter i ett CICAM-kort i TV:n kommer inte det att användas till att avkoda signaler när du tittar på satellitkanaler.

När du har installerat HD+ OpApp kommer vissa funktioner att påverkas.

- Inspelnings- och påminnelsefunktionerna är inte tillåtna för satellitkanaler.
- Favoritlistan är endast tillgänglig för antenn-/kabelkanaler.
- Kanalval, **TV-guide** och kanalinformationen kommer att ersättas med OpApp-användargränssnittet
- Ändring av namn på och kloning av satellitkanaler kommer att avaktiveras.

\* Obs! HD+ OpApp är endast tillgänglig för HD+-prenumeranter och landsinställningen är Tyskland.

---

## M7 TV App

### M7 TV App

M7 TV App\* är en app som tillhandahålls av M7-prenumeranter som kan köra en virtuell digitaldekoader på TV:n. Appen har de program och funktioner som du tidigare behövde en fysisk digitalbox för att få åtkomst till.

Du behöver en internetanslutning och du behöver acceptera Philips användningsvillkor, sekretesspolicyn och Smart-TV:ns användningsvillkor för att kunna installera M7 TV App. Du kan installera appen med hjälp av skärmen Appar eller alternativet **Sök efter satelliter** i menyn **Inställningar**.

Om det inte går att hämta eller installera M7 TV App kan du försöka igen senare. Om problemet kvarstår kontaktar du M7.

När M7 TV App har installerats kan du få fler kommersiella kanaler i HD- och UHD-kvalitet. Byt källa till **Titta på satellit** efter installationen. Om du har använt en CA-modul för M7 tidigare fortsätter du att använda den till att avkoda signaler när du tittar på satellitkanaler.

När du har installerat M7 TV App kommer vissa funktioner att påverkas.

- Inspelnings- och påminnelsefunktionerna är inte tillåtna för satellitkanaler.
- Favoritlistan är endast tillgänglig för antenn-/kabelkanaler.
- Kanalval, **TV-guide** och kanalinformationen kommer att ersättas med TV App-användargränssnittet
- Ändring av namn på och kloning av satellitkanaler kommer att avaktiveras.

\* Obs! M7 TV App är endast tillgänglig för M7-prenumeranter i vissa länder.

---

## 6.2. Antenninstallation

### Uppdatera kanaler

#### Automatisk kanaluppdatering

Om du tar emot digitalkanaler kan du ställa in TV:n för automatisk uppdatering av dessa kanaler.

En gång om dagen, klockan 07.00, uppdaterar TV:n kanalerna och lagrar nya kanaler. Nya kanaler lagras i kanallistan och markeras med ★. Kanaler utan signal tas bort. TV:n måste vara i standbyläge för att automatiskt uppdatera kanaler. Du kan stänga av Automatisk kanaluppdatering.

Så här stänger du av automatisk uppdatering:

- 1 - Välj  **Inställningar** > **Kanaler och ingångar** > **Kanaler** > **Antenn-/kabelinstallation** eller **Antenninstallation** och tryck på **OK**.
- 2 - Ange PIN-koden om det behövs.
- 3 - Välj **Automatisk kanaluppdatering** och tryck på **OK**.
- 4 - Välj **Från** och tryck på **OK**.
- 5 - Tryck på  (vänster) för att gå tillbaka ett steg eller tryck på  **Bakåt** för att stänga menyn.

När nya kanaler hittas, eller om kanaler uppdateras eller tas bort, visas ett meddelande när TV:n startas. Om du vill undvika att det här meddelandet visas efter varje kanaluppdatering kan du stänga av det.

Stänga av meddelandet:

- 1 - Välj  **Inställningar** > **Kanaler och ingångar** > **Kanaler** > **Antenn-/kabelinstallation** eller **Antenninstallation** och tryck på **OK**.
- 2 - Ange PIN-koden om det behövs.
- 3 - Välj **Kanaluppdateringsmeddelande** och tryck på **OK**.
- 4 - Välj **Från** och tryck på **OK**.
- 5 - Tryck på  (vänster) för att gå tillbaka ett steg eller tryck på  **Bakåt** för att stänga menyn.

I vissa länder sker den automatiska kanaluppdateringen när du tittar på TV eller när som helst när TV-apparaten är i standby.

---

### Manuell kanaluppdatering

Du kan alltid starta en kanaluppdatering på egen hand.

Så här startar du en kanaluppdatering manuellt:

- 1 - Välj  **Inställningar** > **Kanaler och ingångar** > **Kanaler** > **Antenn-/kabelinstallation** eller **Antenninstallation** och tryck på **OK**.
- 2 - Ange PIN-koden om det behövs.
- 3 - Välj **Sök efter kanaler** och tryck på **OK**.
- 4 - Välj **Start** och tryck på **OK**.
- 5 - Välj **Uppdatera digitalkanaler**, välj **Nästa** och tryck på **OK**.
- 6 - Välj **Start** och tryck på **OK** för att uppdatera digitalkanalerna. Det kan ta några minuter.
- 7 - Tryck på  (vänster) för att gå tillbaka ett steg eller tryck på  **Bakåt** för att stänga menyn.

---

### Installera om kanaler

#### Installera om alla kanaler

Du kan installera om alla kanaler och lämna alla andra TV-inställningar orörda.

Om en PIN-kod har ställts in måste du ange koden innan du kan installera om kanalerna.

Installera om kanaler:

- 1 - Välj **Inställningar** > **Kanaler och ingångar** > **Kanaler** > **Antenn-/kabelinstallation** eller **Antenninstallation** och tryck på **OK**.
  - 2 - Ange PIN-koden om det behövs.
  - 3 - Välj **Sök efter kanaler** och tryck på **OK**.
  - 4 - Välj **Start** och tryck på **OK**.
  - 5 - Välj **Avancerad ominstallation av kanaler** och tryck på **OK**.
  - 6 - Välj den typ av installation som du vill ha, **Antenn (DVB-T)** eller **Kabel (DVB-C)** och tryck på **OK**.
  - 7 - Välj den typ av kanaler du vill ha – **Digitala och analoga\*** kanaler eller **Endast digitala kanaler** – och tryck på **OK**.
  - 8 - Välj **Start** och tryck på **OK** för att installera om kanaler. Det kan ta några minuter.
  - 9 - Tryck på **◀** (vänster) för att gå tillbaka ett steg eller tryck på **◀ Bakåt** för att stänga menyn.
- \* Obs: Stöd för analoga kanaler är inte tillgängligt för länder som har stängt ner det analoga nätet.

---

## Fabriksåterställning

Du kan göra om en hel TV-installation. TV:n installeras om helt.

Göra om en hel TV-installation:

- 1 - Välj **Inställningar** > **System** > **Om** > **Återställ** > **Fabriksåterställning** och tryck på **OK**.
- 2 - Ange PIN-koden om det behövs.
- 3 - TV:n installeras om helt. Alla inställningar återställs och installerade kanaler kommer att bytas ut. Installationen kan ta några minuter.
- 4 - Tryck på **◀** (vänster) för att gå tillbaka ett steg eller tryck på **◀ Bakåt** för att stänga menyn.

---

## DVB-inställningar

### DVB-T- eller DVB-C-mottagning

Under kanalinstallationen, precis innan du gjorde en kanalsökning, valde du Antenn (DVB-T) eller Kabel (DVB-C). Antenn DVB-T söker efter markbundna analoga kanaler och digitala DVB-T/T2-kanaler. Kabel DVB-C söker efter analoga och digitala kanaler som är tillgängliga från en DVB-C-kabeloperatör.

### DVB-C-kanalinstallation

För enkel användning är alla DVB-C-inställningar automatiska. Om du fått speciella DVB-C-värden från din DVB-C-operatör, t.ex. nätverks-ID eller nätverksfrekvens, anger du de här värdena när du uppmanas till det under installationen.

### Kanalnummerkonflikter

I vissa länder kan olika TV-kanaler ha samma

kanalnummer. Under installationen visas listan med kanalnummerkonflikter på TV:n. Du måste välja vilken TV-kanal du vill installera på ett kanalnummer med flera TV-kanaler.

---

## Nätverksfrekvensläge

Om du tänker använda metoden **Snabbsökning** i **Frekvenssökning** för att söka efter kanaler väljer du **Automatisk**. TV:n använder en av de fördefinierade nätverksfrekvenserna (eller HC – homing channel) som de flesta kabel-TV-operatörer i ditt land använder.

Om du har fått ett särskilt värde för nätverksfrekvensen för att söka efter kanaler väljer du **Manuell**.

---

## Nätverksfrekvens

När **Nätverksfrekvensläge** är inställt på **Manuell** kan du ange det värde för nätverksfrekvensen som du har fått från din kabel-TV-operatör. Ange värdet med hjälp av sifferknapparna.

---

## Frekvenssökning

Välj metod för att söka efter kanaler. Du kan välja metoden **Snabbsökning** och använda de fördefinierade inställningar som de flesta kabel-TV-operatörer i ditt land använder.

Om inga kanaler installeras eller om några kanaler saknas kan du välja den utökade metoden **Fullständig sökning**. Det tar längre tid att söka efter och installera kanaler med den här metoden.

---

## Frekvensstegstorlek

TV:n söker efter kanaler i steg om **8 MHz**.

Om inga kanaler installeras eller om några kanaler saknas kan du söka i mindre steg om **1 MHz**. Det tar längre tid att söka efter och installera kanaler om du använder steg om 1 MHz.

---

## Digitala kanaler

Om du vet att din kabel-TV-operatör inte erbjuder digitala kanaler kan du hoppa över sökningen efter digitala kanaler.

---

## Analoga kanaler

Om du vet att din kabel-TV-operatör inte erbjuder analoga kanaler kan du hoppa över sökningen efter analoga kanaler.

---

## Fri/kodat

Om du har ett abonnemang och en CAM – Conditional Access Module för betal-TV-tjänster väljer du **Fri + kodat**. Om du inte abonnerar på betal-TV-kanaler eller -tjänster kan du endast välja **Endast fria kanaler**.

## Mottagningskvalitet

Du kan kontrollera kvaliteten och signalstyrkan för en digital kanal. Om du använder en egen antenn kan du rikta om antennen för att försöka förbättra mottagningen.

Så här kontrollerar du mottagningskvaliteten på en digital kanal:

- 1 – Ställ in kanalen.
- 2 – Välj  **Inställningar** > **Kanaler och ingångar** > **Kanaler** > **Antenn-/kabelinstallation** eller **Antenninstallation** och tryck på **OK**. Ange PIN-koden om det behövs.
- 3 – Välj **Digitalt: manuell sökning** och tryck på **OK**.
- 4 – Välj **Sök** och tryck på **OK**. Den digitala frekvensen visas för den här kanalen.
- 5 – Välj **Sök igen** och tryck på **OK** för att kontrollera frekvensens signalkvalitet. Testresultatet visas på skärmen. Du kan placera om antennen eller kontrollera anslutningarna för att eventuellt förbättra mottagningen.
- 6 – Du kan också ändra frekvens själv. Välj ett frekvensnummer i taget och använd **pilknapparna/ navigeringsknappar** för att ändra värde. Välj **Sök** och tryck på **OK** för att testa mottagningen igen.
- 7 – Tryck på **◀** (vänster) (flera gånger om nödvändigt) för att stänga menyn.

---

## 6.3. Kopiera kanallista

## Inledning

Kopiera kanallista är till för återförsäljare och experter.

Med Kopiera kanallista kan du kopiera kanalerna som är installerade på en TV till en annan Philips-TV i samma serie. Med Kopiera kanallista överför du en fördefinierad kanallista till TV:n och slipper därmed göra en tidsödande kanalsökning. Använd ett USB-flashminne med minst 1 GB.

### Förutsättningar

- Båda TV-apparaterna ska vara av samma årsmodell.
- Båda TV-apparaterna ska vara av samma maskinvarutyp. Du kan kontrollera TV:ns maskinvarutyp på typplåten på TV:ns baksida.
- TV-apparaterna ska ha kompatibla programvaruversioner.
- För Nederländerna eller någon av dessa kabeloperatörer (Schweiz: Sunrise, Österrike: Magenta, Polen: UPC, Rumänien: Vodafone, Ungern: Vodafone och Irland: VirginMedia) är kopiering av kanallistan begränsad till kopiering av satellitkanallistan. Listan över markbundna kanaler och kabelkanaler kan inte kopieras eller raderas.

### Aktuell kanalversion

Så här kontrollerar du aktuell version av kanallistan:

- 1 – Välj  **Inställningar** > **Kanaler och ingångar** > **Kanaler** och välj **Kopiera kanallista**.
- 2 – Kontrollera versionsinformationen från **Aktuell version**.

### Aktuell programvaruversion

Du kan gå till  **Inställningar** > **System** > **Om** > **SW-version** för att se versionsnumret för aktuell TV-programvara.

## Kopiera en kanallista

Kopiera en kanallista:

- 1 – Slå på TV:n. Den här TV:n bör ha kanaler installerade.
- 2 – Anslut ett USB-flashminne.
- 3 – Välj  **Inställningar** > **Kanaler och ingångar** > **Kanaler** > **Kopiera kanallista** och tryck på **OK**.
- 4 – Välj **Kopiera till USB** och tryck på **OK**. Du kanske blir ombedd att ange PIN-kod för Låsfunktion för att kunna kopiera kanallistan.
- 5 – Ta bort USB-flashminnet när kopieringen är klar.
- 6 – Tryck på **◀** (vänster) (flera gånger om nödvändigt) för att stänga menyn.

Nu kan du överföra den kopierade kanallistan till en annan Philips TV.

## Kanallistans version

Kontrollera aktuell version för kanallistan:

- 1 - Välj  **Inställningar** > **Kanaler och ingångar** > **Kanaler** och tryck på **➤** (höger) för att öppna menyn.
- 2 - Välj **Kopiera kanallista** och välj **Aktuell version**. Tryck sedan på **OK**.
- 3 - Tryck på **◀** (vänster) (flera gånger om nödvändigt) för att stänga menyn.

## Ladda upp en kanallista till TV:n

### Till TV-apparater som inte är installerade

Beroende på om TV:n redan är installerad eller inte överför du kanallistan på olika sätt.

#### Till en TV som ännu inte är installerad

- 1 - Anslut strömkabeln när du vill starta installationen och välj språk och land. Du kan hoppa över kanalsökning. Slutför installationen.
- 2 - Anslut USB-flashminnet som innehåller kanallistan till den andra TV:n.
- 3 - Om du vill börja ladda upp kanallistan väljer du  **Inställningar** > **Kanaler och ingångar** > **Kanaler** > **Kopiera kanallista** > **Kopiera till TV** och trycker på **OK**. Ange PIN-koden om det behövs.
- 4 - Ett meddelande på TV:n visar när kanallistan har kopierats till TV:n. Ta bort USB-flashminnet.

### Till installerade TV-apparater

Beroende på om TV:n redan är installerad eller inte överför du kanallistan på olika sätt.

#### Till en redan installerad TV

- 1 - Kontrollera TV:ns landsinställning. (Kontrollera inställningen i kapitel **Installera om alla kanaler**. Starta proceduren tills du når landsinställningen. Tryck på **← Bakåt** för att avbryta installationen.) Om landinställningen är korrekt fortsätter du med steg 2.
- Om landinställningen inte är korrekt måste du starta en ominstallation. Se kapitel **Installera om alla kanaler** och starta installationen. Välj rätt land och hoppa över kanalsökning. Slutför installationen. När du är klar fortsätter du med steg 2.
- 2 - Anslut USB-flashminnet som innehåller kanallistan till den andra TV:n.
- 3 - Om du vill börja ladda upp kanallistan väljer du  **Inställningar** > **Kanaler och ingångar** > **Kanaler** > **Kopiera kanallista** > **Kopiera till TV** och trycker på **OK**. Ange PIN-koden om det behövs.
- 4 - Ett meddelande på TV:n visar när kanallistan har kopierats till TV:n. Ta bort USB-flashminnet.

## 6.4. Installation av Internetkanaler

### Sök och uppdatera Internetkanaler

#### Sök Internetkanaler

 **Inställningar** > **Kanaler och ingångar** > **Kanaler** > **Installation av Internetkanal** > **Sök efter kanaler**

- 1 - Välj **Sök efter kanaler** och tryck på **OK**.
- 2 - Välj **Uppdatera kanaler** för att uppdatera listan över installerade internetkanaler. Välj **Installera om kanaler** för att göra en fullständig ominstallation som tar dig igenom varje steg. Välj **Installera nya kanaler** för att installera en ny lista över internetkanaler. Du kan installera upp till tre listor över internetkanaler. Välj **Avinstallera kanaler** för att avinstallera den valda listan över internetkanaler.
- 3 - Tryck på **OK** för att söka kanaler. Det kan ta några minuter.

#### Automatisk kanaluppdatering för Internetkanaler

 **Inställningar** > **Kanaler och ingångar** > **Kanaler** > **Installation av internetkanaler** > **Automatisk kanaluppdatering**

Slå på för att ställa in TV:n så att den automatiskt uppdaterar internetkanalerna.

#### Automatisk kanaluppdatering

En gång om dagen, klockan 06.00, uppdaterar TV:n kanaler och lagrar nya kanaler. Nya kanaler lagras i en av listorna Alla eller Nya. Tomma kanaler tas bort. När nya kanaler hittas, eller om kanaler uppdateras eller tas bort visas ett meddelande när TV:n startas. TV:n måste vara i standbyläge för att automatiskt uppdatera kanaler.

# 7. Kanaler

## 7.1. Installera kanaler

För mer information om hur du installerar kanaler, se [Hjälp > Användarhandbok > Kanalinstallation](#).

## 7.2. Kanallistor

### Om kanallistor

Efter en kanalinstallation visas alla kanaler i listan Alla kanaler. Kanalerna som visas i listan Alla kanaler visas utifrån genre\*. Exempel: Premium, Premium News, Premium Local, Children, Sport osv. Premium-genren är de bästa sändningskanalerna med en marknadsandel på över 3 %. Kanaler visas med namn och logotyp om den informationen finns tillgänglig.

Med en kanallista vald trycker du på pilarna  (upp) och  (ned) för att välja en kanal och sedan på **OK** för att titta på den valda kanalen. Du kan bara gå till kanalerna i den listan när du använder knapparna  **+** och  **-**.

\* Obs: Funktionen som anges enligt genre gäller endast Tyskland.

#### Kanalikoner

Efter en automatisk kanaluppdatering av kanallistan markeras nyligen hittade kanaler med  (stjärna). Om du låser en kanal markeras den med  (lås).

#### Radiokanaler

Om digitala sändningar är tillgängliga lagras digitala radiokanaler vid installationen. Du kan växla till en radiokanal på samma sätt som du växlar till en TV-kanal.

Den här TV:n kan ta emot den digitala TV-standarden DVB. TV:n kanske inte fungerar ordentligt med vissa digital-TV-operatörer och uppfyller inte fullständigt standardens krav.

### Öppna en kanallista

Bredvid listan med alla kanaler kan du välja en filtrerad lista eller någon av de favoritlistor som du har skapat.

Så här öppnar du aktuell kanallista:

1 – Tryck på  för att byta till TV.

2 – Tryck på **OK**\* för att öppna den aktuella kanallistan.

3 – Håll  **TV-guide** intryckt för att öppna kanallistan.

4 – Tryck på  **Bakåt** för att stänga kanallistan.

\* Åtgärden kanske inte fungerar när knappen **OK** är upptagen av HbbTV.

Så här väljer du en av kanallistorna:

1 – Med en kanallista öppen på skärmen trycker du på **+** **OPTIONS**.

2 – Välj **Välj kanallista** och tryck på **OK**.

3 – I listmenyn väljer du en av de tillgängliga kanallistorna och trycker på **OK**.

Du kan även välja listnamnet längst upp i kanallistan och trycka på **OK** för att öppna listmenyn.

### Sök efter en kanal

Du kan söka efter en kanal för att hitta den i en lång lista med kanaler.

TV:n kan söka efter en kanal inom en av huvudkanallistorna – satellit-, antenn- eller kabelkanallistan.

Så här söker du efter en kanal:

1 – Tryck på .

2 – Tryck på **OK** för att öppna den aktuella kanallistan.

3 – Tryck på **+** **OPTIONS**.

4 – Välj **Välj kanallista** och tryck på **OK**.

5 – Välj **Filtrera antennkanaler** eller **Filtrera kabelkanaler** och tryck på **OK**.

6 – Välj **Sök kanal** och tryck på **OK** för att öppna ett textfält. Du kan använda fjärrkontrollknappsatsen (om det finns) eller skärmtangentbordet för att ange text.

7 – Ange ett namn eller en del av ett namn och välj **Använd** och tryck på **OK**. TV:n söker efter matchande kanalnamn i den lista du har valt.

Sökresultaten visas som en kanallista – se listnamnet längst upp. Sökningen returnerar det matchande kanalnamnet och visar resultatet i alfabetisk ordning. Sökresultaten försvinner när du väljer en annan kanallista eller stänger listan med sökresultat.

---

## 7.3. Sortera kanallista

Du kan sortera kanallistan med alla kanaler. Du kan ställa in kanallistan att visa endast TV-kanaler eller endast radiostationer. För satellit-, antenn- eller kabelkanaler kan du ställa in listan så att den visar frivisade eller kodade kanaler.

Så här ställer du in ett filter på en lista med alla kanaler:

- 1 - Tryck på **TV**.
- 2 - Tryck på **OK** för att öppna den aktuella kanallistan.
- 3 - Tryck på **+ OPTIONS**.
- 4 - Välj **Välj kanallista** och tryck på **OK**.
- 5 - Välj **Filtrera antennkanaler** eller **Filtrera kabelkanaler** enligt den lista du vill filtrera och tryck på **OK**.
- 6 - I menyn **Alternativ** väljer du det filter du vill ha och trycker på **OK** för att aktivera. Namnet på filtret visas som en del av kanallistans namn längst upp i kanallistan.
- 7 - Tryck på **◀** (vänster) för att gå tillbaka ett steg eller tryck på **←** för att stänga menyn.

---

## 7.4. Titta på kanaler

### Gå till en kanal

Börja titta på TV-kanaler genom att trycka på **TV**. TV:n visar kanalen du senast tittade på.

#### Byta kanal

Du kan byta kanal genom att trycka på **≡ +** eller **≡ -**.

Om du känner till kanalnumret kan du ange det med sifferknapparna. Tryck på **OK** när du har angett siffran för att byta direkt.

Om informationen är tillgänglig från internet visar TV:n namn på och information om aktuellt program följt av namn på och information om nästa program.

#### Föregående kanal

Du byter tillbaka till den tidigare inställda kanalen genom att trycka på **← Bakåt**.

Du kan också gå till kanaler från en **Kanallista**.

---

## Låsa en kanal

### Låsa och låsa upp en kanal

Om du vill förhindra att barn tittar på en kanal kan du låsa den. Om du vill titta på en låst kanal måste du ange den 4-siffriga PIN-koden för **Låsfunktion** först. Du kan inte låsa program från anslutna enheter.

Låsa en kanal:

- 1 - Tryck på **TV**.
- 2 - Tryck på **OK** för att öppna kanallistan. Byt kanallista om det behövs.
- 3 - Välj den kanal som du vill låsa.
- 4 - Tryck på **+ OPTIONS** och välj **Lås kanal** och tryck på **OK**.
- 5 - Ange din 4-siffriga PIN-kod om TV:n uppmanar dig att göra det. En låst kanal är markerad med **🔒** (lås).
- 6 - Tryck på **◀** (vänster) för att gå tillbaka ett steg eller tryck på **← Bakåt** för att stänga menyn.

Så här låser du upp en kanal:

- 1 - Tryck på **TV**.
- 2 - Tryck på **OK** för att öppna kanallistan. Byt kanallista om det behövs.
- 3 - Välj vilken kanal du vill låsa upp.
- 4 - Tryck på **+ OPTIONS** och välj **Lås upp kanal** och tryck på **OK**.
- 5 - Ange din 4-siffriga PIN-kod om TV:n uppmanar dig att göra det.
- 6 - Tryck på **◀** (vänster) för att gå tillbaka ett steg eller tryck på **← Bakåt** för att stänga menyn.

Om du låser eller låser upp kanaler i en kanallista behöver du bara ange PIN-koden en gång tills du stänger kanallistan.

---

### Åldersgräns

För att förhindra att barn tittar på olämpliga program kan du ange en åldersgräns.

Digitala kanaler kan ha åldersgränser på sina program. När åldersgränsen på ett program är samma eller högre än den du har ställt in för ditt barn, låses programmet. Om du vill titta på ett låst program måste du först ange koden för **Åldersgräns** (endast tillgänglig i vissa länder).

Ange en åldersgräns:

- 1 - Välj **⚙** **> System**  
**> Låsfunktion > Åldersgräns** och tryck på **OK**.
- 2 - Ange en fyrsiffrig låskod. Om du inte har angett en kod ännu väljer du **Ställ in kod i Låsfunktion**. Ange en fyrsiffrig låskod och bekräfta. Nu kan du ange en åldersgräns.
- 3 - Tillbaka i **Åldersgräns** väljer du åldern och trycker på **OK**.
- 4 - Tryck på **◀** (vänster) (flera gånger om

nödvändigt) för att stänga menyn.

Om du vill stänga av åldersgränsen väljer du **Ingen**. Men i en del länder måste du ange en åldersgräns.

För en del sändare/operatörer låser TV:n bara program med en högre åldersgräns. Åldersgränsen ställs in för alla kanaler.

## Kanalalternativ

### Öppna Alternativ

När du tittar på en kanal kan du ange några alternativ.

Beroende på vilken typ av kanal du tittar på (analog eller digital) eller beroende på TV-inställningarna du har gjort, är vissa alternativ tillgängliga. Alternativet **Skärm av** är till exempel endast tillgängligt för radiokanaler. Vi rekommenderar att du stänger av TV-skärmen för att spara energi och skydda skärmen.

Så här öppnar du alternativmenyn:

- 1 - Tryck på **+ OPTIONS** när du tittar på en kanal.
- 2 - Tryck på **+ OPTIONS** igen för att stänga.

### Undertext

#### Slå på

Digitala sändningar kan ha undertexter till programmen.

Så här visar du undertexter:

Tryck på **+ OPTIONS** och välj **Undertexter**.

Du kan slå **på** eller **av** undertexter. Alternativt kan du välja **Automatisk**.

#### Automatisk

Om språkinformation är en del av den digitala sändningen och det sända programmet inte är på ditt språk (det språk som är inställt på TV:n), kan TV:n visa undertexter automatiskt på ett av dina föredragna undertextspråk. Ett av dessa undertextspråk måste också ingå i sändningen.

Du kan välja dina föredragna undertextspråk i **Undertextspråk**.

### Undertext från text-TV

Om du ställer in en analog kanal måste du göra undertext tillgängligt för varje kanal manuellt.

- 1 - Byt till en kanal och tryck på **TEXT** för att öppna text-TV.
- 2 - Ange sidnumret för undertexter.
- 3 - Tryck på **TEXT** igen för att avsluta Text-TV.

Om du väljer **På** i menyn Undertext när du tittar på

den analoga kanalen visas undertext om det är tillgängligt.

Om du vill veta om en kanal är analog eller digital byter du till kanalen och öppnar **Information** i **+ OPTIONS**.

### Undertextspråk

#### Föredragna undertextspråk

En digital sändning kan innehålla flera undertextspråk för ett program. Du kan ställa in ett önskat primärt och sekundärt textningsspråk. Om det finns undertext på ett av de här språken visar TV:n det som du har valt.

Ställa in det primära och sekundära undertextspråket:

- 1 - Gå till **Inställningar > Kanaler och ingångar > Kanaler**.
- 2 - Välj **Primära undertexter** eller **Sekundära undertexter**.
- 3 - Välj det språk du vill ha och tryck på **OK**.
- 4 - Tryck på **◀ (vänster)** för att gå tillbaka ett steg eller tryck på **◀ Bakåt** för att stänga menyn.

#### Välj ett undertextspråk

Om inga av de önskade undertextspråken finns tillgängliga kan du välja ett annat tillgängligt undertextspråk. Om inga undertextspråk finns tillgängliga kan du inte välja det här alternativet.

Välja ett undertextspråk när inget av dina önskade språk finns tillgängliga:

- 1 - Tryck på **+ OPTIONS**.
- 2 - Klicka på **Undertextspråk** och välj ett språk som tillfällig undertext.

### Ljudspråk

#### Önskat ljudspråk

En digital sändning kan innehålla flera ljudspråk (talade språk) för ett program. Du kan ställa in ett önskat primärt och sekundärt ljudspråk. Om det finns ljud i ett av de här språken kommer de att spelas på TV:n.

Ställa in det primära och sekundära ljudspråket:

- 1 - Gå till **Inställningar > Kanaler och ingångar > Kanaler**.
- 2 - Välj **Primärt ljud** eller **Sekundärt ljud**.
- 3 - Välj det språk du vill ha och tryck på **OK**.
- 4 - Tryck på **◀ (vänster)** för att gå tillbaka ett steg eller tryck på **◀ Bakåt** för att stänga menyn.

---

## Välja ett ljudspråk

Om inga av de önskade ljudspråken finns tillgängliga kan du välja ett annat tillgängligt ljudspråk. Om inga ljudspråk finns tillgängliga kan du inte välja det här alternativet.

Välja ett ljudspråk när inget av dina önskade språk finns tillgängliga:

- 1 – Tryck på **+** **OPTIONS**.
- 2 – Klicka på **Ljudspråk** och välj ett språk som tillfälligt ljud.

---

## Universell åtkomst

⚙ **Inställningar > Kanaler och ingångar > Kanaler > Universell åtkomst.**

Med Universell åtkomst påslagen är TV:n förberedd för användning av döva, personer med nedsatt hörsel, blinda och synskadade personer.

### Universell åtkomst för personer med nedsatt hörsel

⚙ **Inställningar > Kanaler och ingångar > Kanaler > Universell åtkomst > Nedsatt hörsel.**

- En del digitala TV-kanaler sänder särskilt ljud och undertext anpassat för personer med nedsatt hörsel och döva.
- När det är påslaget växlar TV:n automatiskt till anpassat ljud och undertexter, om de finns.

### Universell åtkomst för blinda eller synskadade personer

⚙ **Inställningar > Kanaler och ingångar > Kanaler > Universell åtkomst > Ljudbeskrivning.**

Digital-TV-kanaler sänder särskilda berättarröster som beskriver vad som händer på skärmen.

⚙ **Inställningar > Kanaler och ingångar > Kanaler > Universell åtkomst > Ljudbeskrivning > Blandad volym, Ljudeffekter, Tal.**

- Välj **Blandad volym** för att blanda volymen på det vanliga ljudet med berättarrösten.
- Slå på **Ljudeffekter** för att få extra ljudeffekter som stereo eller uttonande ljud i berättarljudspåret.
- Välj **Tal** för att ställa in föredraget tal som **Beskrivande** eller **Undertexter**.

## Dialogförbättring

⚙ **Inställningar > Kanaler och ingångar > Kanaler > Universell åtkomst**

## > Dialogförbättring.

Öka förståelsen av dialog och kommentarer, om tillgängligt. Endast tillgänglig när ljudinställningen **Clear dialogue** är **På** och ljudströmningen är **AC-4**.

---

## Inställningar för HbbTV och operatörsappar

Visa eller justera inställningarna för HbbTV och operatörsappar.

### Slå på eller av HbbTV

⚙ **Inställningar > Kanaler och ingångar > Kanaler > Inställningar för HbbTV och operatörsappar > HbbTV.**

Om du vill begränsa åtkomsten till HbbTV-sidorna för en viss kanal kan du blockera HbbTV-sidorna för den specifika kanalen.

### Stäng av historikspårning

⚙ **Inställningar > Kanaler och ingångar > Kanaler > Inställningar för HbbTV och operatörsappar > Spårning.**

Om det är påslaget har du inga personliga önskemål angående spårning. Om det är avslaget tillåter du inte spårning av sidorna HbbTV och operatörsappar (om tillgänglig).

### Ta bort kakor

⚙ **Inställningar > Kanaler och ingångar > Kanaler > Inställningar för HbbTV och operatörsappar > Kakor.**

Aktivera eller avaktivera lagringen av kakor från HbbTV- och operatörsappssidor (om tillämpligt).

### Radera godkänd applista

⚙ **Inställningar > Kanaler och ingångar > Kanaler > Inställningar för HbbTV och operatörsappar > Rensa godkänd applista.**

För att radera alla användares godkända program.

### HbbTV enhets-ID återställt

⚙ **Inställningar > Kanaler och ingångar > Kanaler > Inställningar för HbbTV och operatörsappar > HbbTV-enhets-ID återställt.**

Du kan återställa din TV:s unika enhetsidentifierare. En ny identifierare skapas. Detta återställer ditt enhets-ID med en ny identifierare.

---

## Common Interface

Om du har installerat en CA-modul i Common Interface-facket, kan du visa CA-modulen och operatörsinformation eller göra vissa CA-modulrelaterade inställningar.

Visa CA-modulinformation:

- 1 - Tryck på **➡ KÄLLOR**.
- 2 - Välj den kanaltyp du använder CA-modulen för **Titta på TV**.
- 3 - Tryck på **+ OPTIONS** och välj **Common Interface**.
- 4 - Välj TV-operatören för CA-modulen och tryck på **OK**. Följande skärmar kommer från TV-operatören.

---

## CAM-inställningar

Ställ in profilnamn för installerad CI+/CAM

⚙ **Inställningar > Kanaler och ingångar > Kanaler > Inställningar för CA-modul > Profilnamn för CA-modulen.**

Välj typ av CI+/CAM

⚙ **Inställningar > Kanaler och ingångar > Kanaler > Inställningar för CA-modul > CAM-gränssnitt.**

Välj **USB** för att aktivera USB CAM, därefter inaktiveras PCMCIA CAM. Välj **PCMCIA** för att aktivera PCMCIA CAM, därefter inaktiveras USB CAM.

---

## Programinfo

Visa programinformation

Visa all information om det valda programmet:

- 1 - Ställ in kanalen.
- 2 - Tryck på **+ OPTIONS**, välj **Programinformation** och tryck på **OK**.
- 3 - Stäng skärmen genom att trycka på **OK**.

Visa programinformation från kanallista

Visa programinformationen från kanallista:

- 1 - Ställ in kanalen, tryck på **OK** eller **≡ Kanallista** för att öppna kanallistan.
- 2 - Tryck på **+ OPTIONS**, välj **Programinformation** och tryck på **OK** för att visa allmän information om programmet.
- 3 - Stäng denna skärm genom att trycka på **← Bakåt** för att gå tillbaka till kanallistan.

---

## Mono/stereo

Du kan byta ljudet på en analog kanal till Mono eller Stereo.

Byta till Mono eller Stereo:

- 1 - Gå till en analog kanal.
- 2 - Tryck på **+ OPTIONS**, välj **Mono/Stereo** och tryck på **➤ (höger)**.
- 3 - Välj **Mono** eller **Stereo** och tryck på **OK**.
- 4 - Tryck på **← (vänster)** för att gå tillbaka ett steg eller tryck på **← Bakåt** för att stänga menyn.

---

## 7.5. Favoritkanaler

### Om favoritkanaler

I en favoritkanallista kan du samla de kanaler du gillar.

Du kan skapa fyra olika listor\* med favoritkanaler för enkel kanalbläddring. Du kan namnge varje favoritlista individuellt. Det är bara i en favoritlista du kan ordna om kanaler.

Med en favoritlista vald trycker du på pilarna **▲ (upp)** och **▼ (ned)** för att välja en kanal och sedan på **OK** för att titta på den valda kanalen. Du kan bara gå till kanalerna i den listan när du använder knapparna **TV +** och **TV -**.

\* Obs: Om ditt installationsland är Storbritannien eller Italien lagras antenn-/kabelkanaler/analog kanaler endast i de första två favoritlistorna. Satellitkanaler/kanaler från tredjepartsappar lagras endast i de senaste två favoritlistorna.

### Skapa en favoritlista

Så här skapar du en favoritkanallista:

- 1 - Tryck på **TV** för att byta till TV.
- 2 - Tryck på **OK** för att öppna den aktuella kanallistan.
- 3 - Tryck på **+ OPTIONS**.
- 4 - Välj **Skapa favoritlista** och tryck på **OK**.
- 5 - I listan till vänster väljer du en kanal du vill ha som favorit och trycker på **OK**. Kanalerna kommer i listan till höger i den ordning du lägger till dem. Ängra genom att välja kanalen i listan till vänster och trycka på **OK** igen.
- 6 - Om det behövs kan du fortsätta välja och lägga till kanaler som favoriter.
- 7 - Om du vill sluta att lägga till kanaler trycker du på **← Bakåt**.

TV:n frågar om du vill byta namn på favoritlistan. Du kan använda tangentbordet på skärmen.

1 - Använd skärmtangentbordet för att ta bort aktuellt namn och ange ett nytt namn.

2 - När du är klar väljer du **Stäng** och trycker på **OK**.

TV:n byter till den nyskapade **favoritlistan**.

Du kan lägga till flera olika kanaler på en gång eller starta en **favoritlista** genom att duplicera kanallistan med alla kanaler och ta bort de kanaler du inte vill ha.

Kanalerna i **favoritlistan** numreras om.

## Redigera favoriter

Om du vill lägga till ett sammanhängande urval kanaler i en **Favoritlista** på en gång kan du använda **Redigera favoriter**.

Lägga till ett kanalurval:

1 - Öppna den **favoritlista** där du vill lägga till kanalurvalet.

2 - Tryck på **+ OPTIONS**, välj **Redigera favoriter** och tryck på **OK**.

3 - I listan till vänster väljer du den första kanalen i det intervall du vill lägga till och trycker på **OK**.

4 - Tryck på **▼** (ned) för att välja den sista kanalen i urvalet som du vill lägga till. Kanalerna är markerade till höger.

5 - Tryck på **OK** för att lägga till det här kanalurvalet och bekräfta.

Du kan också börja skapa en **Favoritlista** från **Redigera favoriter**.

## Byt namn på en favoritlista

Byta namn på en **favoritlista**:

1 - Öppna den **favoritlista** du vill byta namn på.

2 - Tryck på **+ OPTIONS**, välj **Byt namn på favoritlista** och tryck på **OK**.

3 - Använd skärmtangentbordet för att ta bort aktuellt namn och ange ett nytt.

4 - När du är klar väljer du **Stäng** och trycker på **OK**.

5 - Tryck på **← Bakåt** för att stänga kanallistan.

## Ta bort en favoritlista

Ta bort en **favoritlista**:

1 - Öppna den **favoritlista** du vill ta bort.

2 - Tryck på **+ OPTIONS**, välj **Ta bort favoritlista** och tryck på **OK**.

3 - Bekräfta för att ta bort listan.

4 - Tryck på **← Bakåt** för att stänga kanallistan.

## Kopiera kanallista

Kopiera en **favoritlista**:

1 - Öppna den **favoritlista** du vill kopiera.

2 - Tryck på **+ OPTIONS**, välj **Kopiera kanallista** och tryck på **OK**.

3 - Bekräfta att du vill kopiera listan.

4 - Tryck på **← Bakåt** för att stänga kanallistan.

## Kanal, flytta

Det är bara i en **favoritlista** som du kan ändra följden på kanaler (ändra ordning)\*.

Ändra kanalföljden:

1 - Öppna den **favoritlista** du vill ändra ordning på.

2 - Tryck på **+ OPTIONS**, välj **Ändra ordning på kanaler** och tryck på **OK**.

3 - I **favoritlistan** väljer du den kanal du vill ändra ordning för och trycker på **OK**.

4 - Flytta kanalen dit du vill ha den med knapparna **▲** (upp) och **▼** (ned).

5 - Tryck på **OK** för att bekräfta den nya platsen.

6 - Du kan ändra kanalernas ordning med samma metod tills du stänger **Favoritlistan** med knappen **← Bakåt**.

\* **Obs:** Åtgärden att ändra ordning är inte tillgänglig om landsinställningen är Storbritannien eller Italien.

---

## 7.6. Text/Text-tv

### Text-TV-sidor

Om fjärrkontrollen har knappen **TEXT** kan du trycka på **TEXT** för att öppna Text/Text-TV medan du tittar på TV-kanaler. Stäng text-TV genom att trycka på **TEXT** en gång till.

Om fjärrkontrollen inte har knappen **TEXT** trycker du på **+ OPTIONS** medan du tittar på TV-kanaler. Välj **Text-TV** för att öppna Text/Text-TV.

### Välj en text-TV-sida

Välja en text-TV-sida:

1 - Ange sidnumret med sifferknapparna.

2 - Använd piltangenterna för att navigera.

3 - Tryck på en färgknapp och välj ett färgkodat ämne längst ned på skärmen.

### Text-TV-delsidor

En text-TV-sida kan ha flera delsidor. Delsidornas nummer visas i ett fält bredvid huvudsidans nummer. Välj en del sida genom att trycka på **◀** eller **▶**.

## T.O.P. Text-TV-sidor

Vissa TV-kanaler erbjuder T.O.P.-text-TV. Text-TV. Öppna T.O.P.-text-TV. I text-TV trycker du på **+** **OPTIONS** och väljer **T.O.P. översikt**.

### Använda text-TV från en ansluten enhet

Vissa enheter som tar emot TV-kanaler erbjuder även text-TV.

Öppna text-TV från en ansluten enhet:

- 1 - Tryck på **➡ KÄLLOR** välj enhet och tryck **OK**.
- 2 - Medan du tittar på en kanal på enheten trycker du på **+** **OPTIONS**, väljer **Visa enhetsknappar** och markerar knappen **■** och trycker på **OK**.
- 3 - Tryck på **← Bakåt** för att dölja enhetsknapparna.
- 4 - När du vill stänga av text-TV trycker du på **← Bakåt** en gång till.

### Digital text (endast Storbritannien)

En del digital-TV-kanaler erbjuder anpassad Digital text eller interaktiv TV på sina digitala TV-kanaler. Du kan använda siffer-, färg- och pilknapparna för att markera och navigera precis som i vanlig text-TV.

Om du vill stänga av digital text trycker du på **← Bakåt**.

\* Text-TV kan bara nås när kanalerna är installerade direkt på TV:ns interna mottagare och den är inställd på TV-läge. Om en digitalbox används är text-TV inte tillgängligt via TV. I det fallet kan digitalboxens text-TV användas istället.

## Text-TV-alternativ

I Text/Text-TV trycker du på **+** **OPTIONS** för att välja följande:

- **Frys sida/Avbryt frysning av sida**

Starta eller stoppa den automatiska visningen av delsidor.

- **Dubbla bilder/Hel skärmbild**

Visa TV-kanalen och text-TV-sidan bredvid varandra.

- **T.O.P. översikt**

Öppna T.O.P.-text-TV. Text

- **Förstora/Normal visning**

Förstora text-TV-sidan för behaglig läsning.

- **Visa**

Ta fram dold information på en sida.

- **Språk**

Växla det teckenformat som Text-TV visar.

## Konfigurera text-TV

### Text-TV-språk

Vissa digital-TV-kanaler har flera Text-TV-språk att välja bland.

Ställ in ditt primära och sekundära textspråk:

- 1 - Välj **⚙ Inställningar > Kanaler och ingångar > Kanaler**.
- 2 - Välj **Primärt språk Text-TV** eller **Sekundärt språk Text-TV** och tryck på **OK**.
- 3 - Välj önskat språk.
- 4 - Tryck på **◀ (vänster)** (flera gånger om nödvändigt) för att stänga menyn.

## 7.7. Interaktiv TV

### Om iTV

En del digitala sändningsbolag kompletterar sina vanliga TV-program med informations- eller underhållningssidor i form av interaktiv TV. Du kan till exempel kommentera ett program eller rösta i olika frågor, handla online eller betala för ett program som sänds som strömmande video.

### HbbTV

Kanaler använder olika interaktiva TV-system, till exempel HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV). Interaktiv TV kallas ibland också för digital text eller "röd knapp". Alla system fungerar bra.

Besök sändningsbolagets webbplats om du vill veta mer.

### Vad du behöver

Interaktiv TV är endast tillgänglig på digitala TV-kanaler. För att utnyttja alla fördelar med interaktiv TV måste TV:n ha en höghastighetsanslutning (bredband) till internet.

### HbbTV

Om HbbTV-sidor finns tillgängliga på en viss TV-kanal måste du först aktivera HbbTV i TV-inställningarna för att kunna visa sidorna.

**⚙ Inställningar > Kanaler och ingångar > Kanaler > Inställningar för HbbTV och operatörsappar > HbbTV > På.**

## Använda iTV

### Öppna iTV-sidor

För de flesta kanaler som erbjuder HbbTV eller iTV finns möjligheten att öppna deras interaktiva program genom att trycka på färgknappen  (röd) eller **OK**.

### Navigera på iTV-sidor

Du kan använda pil- och färgknapparna, sifferknapparna och knappen  **Bakåt** när du vill navigera på iTV-sidorna.

Du kan också använda uppspelningsknapparna på fjärrkontrollen för att titta på video på iTV-sidor.

### Digital text (endast Storbritannien)

Tryck på **TEXT** om du vill öppna Digital Text. Tryck på  **Bakåt** för att stänga.

### Stänga iTV-sidor

De flesta iTV-sidorna informerar om vilken knapp du ska använda för att stänga.

Om du vill tvinga stängning av en iTV-sida byter du till nästa TV-kanal och trycker på  **Bakåt**.

## 8. TV-guide

---

### 8.1. TV-guidedata

Med TV-guide kan du se en lista med aktuella och planerade TV-program på dina kanaler. Beroende på varifrån TV-guideinformationen (data) kommer visas både analoga och digitala kanaler eller bara digitala kanaler. Det är inte alla kanaler som har TV-guideinformation. TV:n kan samla in TV-guideinformation för de kanaler som finns installerade på TV:n. TV:n kan inte samla in TV-guideinformation för kanaler som visas från en digital mottagare eller dekoder.

---

### 8.2. Använda TV-guiden

#### Öppna TV-guiden

Öppna TV-guiden genom att trycka på  TV GUIDE. TV-guiden visar kanalerna för den valda mottagaren.

Tryck på  TV GUIDE igen för att stänga.

När du öppnar TV-guiden första gången söker TV:n igenom alla TV-kanaler efter programguideinformation. Det kan ta flera minuter. Informationen i TV-guiden lagras i TV:n.

#### Ställa in ett program

Från TV-guiden kan du ställa in ett program.

Växla till programmet (kanalen) genom att välja programmet och trycka på **OK**.

#### Visa programinformation

Visa all information om det valda programmet:

- 1 - Tryck på **+** **OPTIONS**,  
välj **Programinformation** och tryck på **OK**.
- 2 - Tryck på  **Bakåt** för att stänga.

#### Sök efter genre

Om informationen finns tillgänglig kan du hitta schemalagda program efter genre, exempelvis filmer och sport.

Söka efter program per genre:

- 1 - Tryck på  **TV GUIDE**.
- 2 - Tryck på **+** **OPTIONS**.
- 3 - Välj **Sök efter genre** och tryck på **OK**.
- 4 - Välj genre och tryck på **OK**. En lista visas med programmen som hittas.
- 5 - Tryck på  **Bakåt** för att stänga menyn.

\* Obs: Funktionen Sök enligt genre är endast tillgänglig i vissa länder.

# 9. Anslut enheter

## 9.1. Om anslutningar

### Anslutningsguide

Anslut alltid en enhet till TV:n med den anslutning som ger bäst kvalitet. Använd även bra kablar för bra överföring av ljud och bild.

När du ansluter en enhet känner TV:n igen typen och ger varje enhet ett korrekt typnamn. Du kan ändra typnamnet om du vill. Om ett korrekt typnamn för en enhet anges växlar TV:n automatiskt till de idealiska TV-inställningarna när du växlar till den här enheten i källmenyn.

### Antenn-port

Om du har en digitaldekode eller en inspelare ansluter du antennkablar så att antensignalen körs genom digitaldekodern och/eller inspelaren innan den går till TV:n. Om du gör det kan antennen och digitaldekodern sända ytterligare kanaler som kan spelas in av inspelaren.

### HDMI-portar

#### HDMI-kvalitet

Bild- och ljudkvaliteten blir bäst med en HDMI-anslutning. En HDMI-kabel hanterar både bild- och ljudsignaler. Använd en HDMI-kabel för HD-TV-signal.

För att signalöverföringen ska bli så bra som möjligt bör du välja en HDMI-kabel certifierad för ultrahög hastighet som inte är längre än 5 meter.

Om en enhet som är ansluten med HDMI inte fungerar korrekt ska du kontrollera om en annan HDMI Ultra HD-inställning löser problemet.

#### Kopieringsskydd

HDMI-portar stöder HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection). HDCP är ett kopieringsskydd som förhindrar att innehåll kopieras från en DVD-skiva eller Blu-ray Disc. Det kallas också för DRM (Digital Rights Management).

#### HDMI ARC och eARC

Endast HDMI 2 på TV:n har HDMI ARC (Audio Return Channel) och HDMI eARC.

Om enheten (vanligtvis ett hemmabiosystem), en soundbar eller en AV-mottagare också har HDMI ARC-anslutningen ansluter du den till HDMI 2 på TV:n. Med HDMI ARC-anslutningen behöver du inte ansluta en extra ljudkabel som överför TV-ljudet till hemmabiosystemet. HDMI ARC-anslutningen kombinerar båda signalerna.

HDMI eARC (Enhanced Audio Return Channel) är ett framsteg jämfört med föregående ARC. Den täcker alla ARC-funktioner, men med högre bandbredd och hastighet. eARC stödjer högkvalitativ ljudöverföring upp till 192 kHz, 24 bitar, okomprimerat 5.1- och 7.1-ljud och okomprimerat 32-kanalljud.

Obs! HDMI eARC är endast tillgänglig på HDMI 2. Använd en HDMI-höghastighetskabel för eARC. Endast en eARC-enhet är tillgänglig åt gången.



#### HDMI CEC – EasyLink

Anslut HDMI CEC-kompatibla enheter till din TV. Du kan styra dem med TV:ns fjärrkontroll. EasyLink HDMI CEC måste vara påslaget på TV:n och den anslutna enheten.

#### Slå på EasyLink

⚙ Inställningar > Kanaler och ingångar > Externa ingångar > EASYLINK > EasyLink > På.

#### Styr HDMI CEC-kompatibla enheter med TV:ns fjärrkontroll

⚙ Inställningar > Kanaler och ingångar > Externa ingångar > EASYLINK > EasyLink-fjärrkontroll > På.

Slå på eller stänga av funktionen EasyLink-fjärrkontroll. Observera att du alltid kan styra volymen på anslutna HDMI CEC-kompatibla enheter oberoende av den här inställningen.

Stäng av HDMI-enheter när TV:n stängs av

⚙️ **Inställningar > Kanaler och ingångar > Externa ingångar > EASYLINK > Stäng av enheter automatiskt med hjälp av EasyLink.**

Välj **På** om du vill att TV:n ska sätta HDMI-enheterna i standbyläge. Välj **Av** för att avaktivera den här funktionen.

Slå på TV:n när HDMI-enheterna slås på

⚙️ **Inställningar > Kanaler och ingångar > Externa ingångar > EASYLINK > Slå på teven automatiskt med hjälp av EasyLink.**

Välj **På** om du vill att HDMI-enheter ska aktivera TV:n från standbyläget. Välj **Av** för att avaktivera den här funktionen.

Slå på HDMI-ljudsystemet med TV:n

⚙️ **Inställningar > Kanaler och ingångar > Externa ingångar > EASYLINK > Slå på ARC automatiskt med hjälp av EasyLink.**

Välj **På** om du vill att TV:n ska aktivera det anslutna HDMI-ljudsystemet från standbyläget. Välj **Av** för att avaktivera den här funktionen.

Obs!

- EasyLink kanske inte fungerar med enheter från andra tillverkare.
- HDMI CEC-funktionen har olika namn hos olika märken. Några exempel är: Anynet, Aquos Link, Bravia Theatre Sync, Kuro Link, Simplink och Viera Link. Alla märken är inte fullständigt kompatibla med EasyLink. HDMI CEC-varumärkena i exemplet tillhör sina respektive ägare.

---

## HDMI Ultra HD

Den här TV:n kan visa Ultra HD-signaler. Vissa enheter – anslutna med HDMI – känner inte igen en TV med Ultra HD och fungerar eventuellt inte eller har förvrängda bilder eller ljud.

TV:n kommer automatiskt att upptäcka HDMI-videoenhet som är ansluten och göra TV-justeringar till den bästa matchande konfigurationen. Om du fortfarande möter svart skärm eller förvrängd skärm eller ljud kan du justera HDMI Ultra HD-inställningen till **Standard** för äldre enheter.

Ställ in signalkvaliteten för varje HDMI-anslutning

⚙️ **Inställningar > Kanaler och ingångar > Externa ingångar > HDMI (port) > HDMI Ultra**

**HD > Standard, Optimal eller Optimal (automatiskt för spel xxx Hz Pro) / Automatisk .**

En HDMI-kabel certifierad för ultrahög hastighet rekommenderas starkt för alla HDMI-anslutningar. Om du vill ändra inställningarna växlar du först till HDMI-källan. Välj **Automatisk** för att aktivera automatisk matchning av TV:n och din HDMI-enhet. Välj **Optimal** för att aktivera den högsta kvaliteten på HDMI-signalen för program eller filmvisning i 4K (t.ex. Ultra HD 4K-digitaldekode, 4K Blu-ray-spelare eller streamingbox).

- Inställningen **Optimal** ger som mest signaler på upp till Ultra HD (100 Hz# eller 120/144 Hz#) RGB 4:4:4 eller YCbCr 4:4:4/4:2:2/4:2:0.
- Inställningen **Standard** ger som mest signaler på upp till Ultra HD (50 Hz eller 60 Hz) YCbCr 4:2:0.

Maximalt videotimingformat som stöds för HDMI Ultra HD-alternativ:

- Upplösning: 3840 x 2160
- Bildhastighet (Hz): 50 Hz, 59,94 Hz, 60 Hz, 100 Hz#, 120 Hz#, 144 Hz#
- Subsampling av videodata (bitdjup)
  - 8-bitars: YCbCr 4:2:0, YCbCr 4:2:2\*, YCbCr 4:4:4\*, RGB 4:4:4\*
  - 10 bitar: YCbCr 4:2:0\*, YCbCr 4:2:2\*, RGB 4:4:4\*
  - 12 bitar: YCbCr 4:2:0\*, YCbCr 4:2:2\*

\* Stöds endast när HDMI Ultra HD är inställt på **Optimal** eller **Optimal (Auto Game xxx Hz Pro)**.  
Obs!

# 4K2K 100 Hz stöds endast när HDMI Ultra HD är inställt på **Optimal** i HDMI 1 och HDMI 2.

# 4K2K 120 Hz stöds endast när HDMI Ultra HD är inställt på **Optimal** eller **Optimal (Auto Game xxx Hz Pro)** i HDMI 1 och HDMI 2.

☒ 4K2K 144 Hz stöds endast när HDMI Ultra HD är inställt på **Optimal (Auto Game xxx Hz Pro)** i HDMI 1 och HDMI 2.

Välj **Standard** om bilden eller ljudet förvrängs.

Välj **Optimal (automatiskt för spel) xxxHz Pro)** för att aktivera stöd för alla spelfunktioner, inklusive video med variabel HDMI-uppdateringsfrekvens\*/FreeSync Premium\* (HDMI 1 och HDMI 2)/G-Sync\* (endast på vissa modeller). Med det här alternativet ställer TV:n även automatiskt in **Bildstil** på **Spel** när den informeras av HDMI-enheten som är ansluten till TV:n.

\* Med stöd för variabel HDMI-uppdateringsfrekvens\*/FreeSync Premium\*/G-Sync ändrar TV:n sin uppdateringsfrekvens i realtid, i enlighet med bildhastighetssignalen för att synkronisera med varje bild. Den används för att minska fördröjning, hackiga rörelser och screen tearing för ge en bättre spelupplevelse.

Obs! G-Sync-kompatibel stöds endast med grafikkort i Nvidia GTX 30- eller 40-serien.

Obs!

För att titta på HDR10+ eller Dolby Vision-innehåll från HDMI-källa, kan du behöva stänga av spelaren och slå på strömmen igen när spelaren som är ansluten till TV:n spelar sådant innehåll för första gången. HDR10+-innehåll stöds endast när HDMI Ultra HD är inställd på **Optimal** eller **Optimal (Auto Game xxxHz Pro)**. Dolby Vision-innehåll stöds endast när HDMI Ultra HD är inställt på **Optimal (Auto Game xxx Hz Pro)**.

När du väljer det här alternativet kan du behöva stänga av speldatorn eller spelkonsolen och slå på den igen för att slutföra den första installationen.

---

## 9.2. Hemmabiosystem – HTS

### Ansluta med HDMI ARC/eARC

Använd en HDMI-kabel till att ansluta ett hemmabiosystem till TV:n. Du kan ansluta en Philips Soundbar eller ett hemmabiosystem med en inbyggd skivspelare.

#### HDMI ARC

Endast HDMI 2 på TV:n kan ha stöd för ARC-signal (Audio Return Channel). När du har anslutit till hemmabiosystemet kan TV:n endast skicka ARC-signalen till den HDMI-anslutningen. Med HDMI ARC behöver du inte ansluta någon extra ljudkabel. HDMI ARC-anslutningen kombinerar båda signalerna.

#### HDMI eARC

HDMI eARC (Enhanced Audio Return Channel) är ett framsteg jämfört med föregående ARC. Den har stöd för de senaste ljudformaten med hög bithastighet upp till 192 kHz, 24 bitar och okomprimerat 5.1- och 7.1-ljud samt okomprimerat ljud med 32 kanaler. HDMI eARC är endast tillgänglig på HDMI 2.

#### Ljud till bild-synkronisering (synk.)

Om ljudet inte stämmer överens med bilden på skärmen kan du ställa in en fördröjning på de flesta hemmabiosystem med en skivenhet så att ljud och bild stämmer överens.

### Problem med HTS-ljud

#### Ljud med högt brus

Om du tittar på innehåll från ett anslutet USB-flashminne eller en ansluten dator kan ljudet från hemmabiosystemet vara förvrängt. Ljudet hörs när ljud- eller bildfilen har DTS-ljud men hemmabiosystemet saknar bearbetning för DTS-ljud. Du kan rätta till detta genom att ställa in **Digitalt**

ljudutgångsformat för TV:n på Stereo.

Välj **Inställningar** > **Skärm och ljud** > **Ljudutgång** > **Digitalt ljudutgångsformat**.

#### Inget ljud


Om du inte kan höra ljudet från TV:n på hemmabiosystemet kontrollerar du om du har anslutit HDMI-kabeln till en HDMI ARC/eARC-anslutning på hemmabiosystemet. HDMI ARC/eARC är endast tillgänglig på HDMI 2.

---

## 9.3. Digital ljudutgång – optisk

”Ljudutgång – optisk” är en anslutning med hög ljudkvalitet.

Den optiska anslutningen kan användas för 5.1-ljudkanaler. Om din enhet, som vanligen är ett hemmabiosystem, inte har en HDMI ARC-anslutning kan du använda den här anslutningen med ”Ljudutgång – optisk”-anslutning på hemmabiosystemet. ”Ljudutgång – optisk”-anslutningen skickar ljudet från TV:n till hemmabiosystemet.

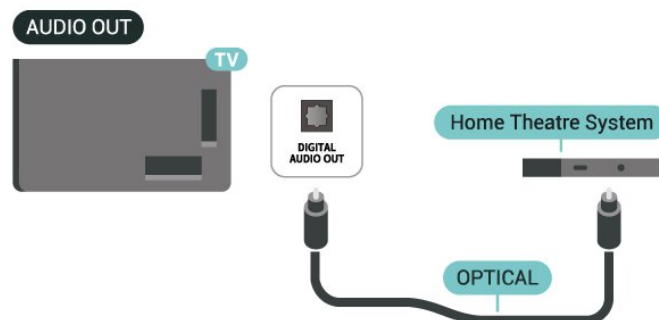

---

## 9.4. CI+ CAM med Smart Card – CI+

### CI+

Den här TV:n är förberedd för CI+ Conditional Access.

Med CI+ kan du titta på förstklassiga HD-program, som filmer och sportsändningar, som tillhandahålls av digital-TV-operatörer i din region. Programmen är kodade av TV-operatören och avkodas med en förbetald CI+-modul.

Digital-TV-operatörer tillhandahåller en CI+-modul (Conditional Access Module – CAM) och ett tillhörande Smart Card när du abonnerar på deras

premiumprogram. Dessa program har ett högt kopieringsskydd.

Med stödet för CI+ 2.0 kan den här TV:n acceptera CA-modulen i både PCMCIA- och USB-format (för alla USB-portar).

Kontakta digital-TV-operatören för mer information om regler och villkor.




## Smart Card

Digital-TV-operatörer tillhandahåller en CI+-modul (Conditional Access Module - CAM) och ett tillhörande Smart Card när du abonnerar på deras premiumprogram.

Sätt in ditt Smart Card i CA-modulen. Se instruktionerna du fick av operatören.

Så här sätter du in CA-modulen i TV:n:

- 1 - Se CA-modulen för anvisningar om korrekt isättning. Felaktig isättning kan skada CA-modulen och TV:n.
- 2 - Titta på TV:ns baksida med framsidan av CA-modulen vänd mot dig och sätt försiktigt in CA-modulen i facket **COMMON INTERFACE**.
- 3 - Sätt in CA-modulen så långt det går. Låt den sitta kvar i facket.

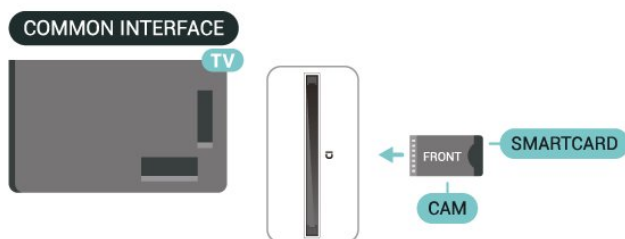

När du slår på TV:n kan det ta några minuter innan CA-modulen aktiveras. Om en CA-modul har satts in och abonnemangsavgiften är betald (abonnemangen kan variera) kan du titta på kodade kanaler som stöds av CA-modulens Smart Card.

CA-modulen och Smart Card hör exklusivt till din TV. Om du flyttar CA-modulen kan du inte längre titta på de kodade kanalerna som stöds av CA-modulen.

## Lösenord och PIN-koder

För en del CA-moduler måste du ange en PIN-kod för att kunna titta på kanalerna. När du anger PIN-koden för CA-modulen rekommenderar vi att du använder samma kod som du använder för att låsa upp TV:n.

Så här ställer du in PIN-koden för CA-modulen:

- 1 - Tryck på **➡ KÄLLOR**.
- 2 - Välj den kanaltyp du använder CAM-modulen för **Titta på TV**.
- 3 - Tryck på **+ OPTIONS** och välj **Common Interface**.
- 4 - Välj TV-operatören för CA-modulen. Följande skärmar kommer från TV-operatören. Följ anvisningarna på skärmen för att slå upp PIN-kodsinställningen.

---

## 9.5. Smarttelefoner och surfplattor

Använd trådlös anslutning för att ansluta till en smarttelefon eller surfplatta. Ladda ned appen **Philips Smart TV** från din favoritappbutik på din smarttelefon eller surfplatta för trådlös anslutning.

---

## 9.6. Blu-ray Disc-spelare

Använd en HDMI-höghastighetskabel för att ansluta Blu-ray-spelaren till TV:n.

Om Blu-ray Disc-spelaren har funktioner för EasyLink HDMI CEC kan du styra spelaren med TV-fjärrkontrollen.


---

## 9.7. Hörlurar

Du kan ansluta hörlurar till -anslutningen på baksidan av TV:n. Anslutningen är ett miniuttag på 3,5 mm. Du kan justera hörlurarnas ljudnivå separat.

Justera volymen:

- 1 - Tryck på **🔊 Volym** och välj hörlursikonen med pilarna **◀** (vänster) och **▶** (höger).
- 2 - Tryck på pilarna **▲** (upp) och **▼** (ned) för att justera volymen.

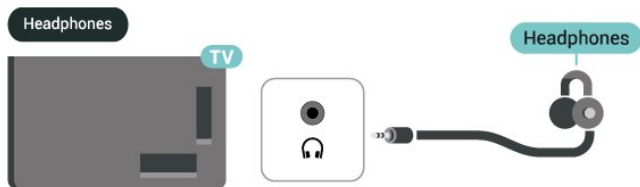


## 9.8. Spelkonsol

### HDMI

För bästa kvalitet ansluter du spelkonsolen med en HDMI-höghastighetskabel till HDMI 1 eller HDMI 2 på TV:n.

Om ett externt ljudsystem med stöd för HDMI ARC/eARC används tillsammans med TV:n och spelkonsolen rekommenderas följande anslutning: Anslut spelkonsolens HDMI-utgång till TV:ns HDMI 1-port och anslut TV:ns HDMI 2-port till det externa ljudsystems HDMI-ingång med en annan HDMI-höghastighetskabel. För bästa möjliga spelljudeffekt kan du ställa in TV:ns ljudutgång till Multichannel (bypass) här: **Inställningar > Skärm och ljud > Ljudutgång > Digitalt ljudutgångsformat.**

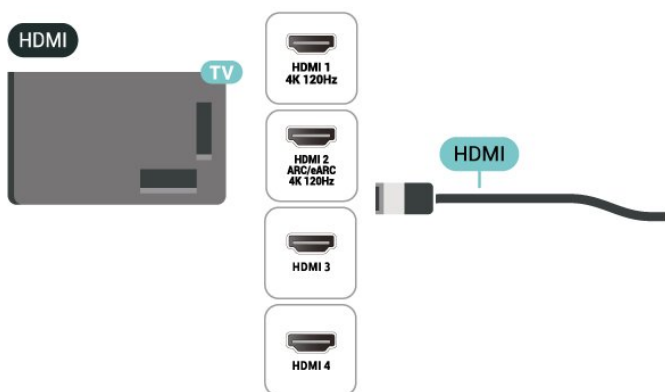

## 9.9. USB-tangentbord

## Ansluta

Anslut ett USB-tangentbord (USB-HID-typ) om du vill mata in text på din TV.

Använd någon av **USB**-anslutningarna för att ansluta.

## Konfigurera

### Installera tangentbordet

För att installera USB-tangentbordet slår du på TV:n och ansluter USB-tangentbordet till en av **USB**-anslutningarna på TV:n. När TV:n upptäcker tangentbordet för första gången kan du välja din tangentbordslayout och testa ditt val. Om du väljer en kyrillisk eller grekisk tangentbordslayout först kan du välja en sekundär latinsk tangentbordslayout.

Ändra inställning av tangentbordslayout när en layout har valts:

- 1 - Välj **Inställningar > System > Tangentbord.**
- 2 - Välj **USB-tangentbordsinställningar** och tryck på **OK** för att påbörja installationen av tangentbordet.

## Specialtangenter

### Tangenter för att ange text

- Enter = OK
- Backstegstangent = ta bort tecknet framför markören
- Pilknappar = navigera inom ett textfält
- Om du vill växla mellan tangentbordslayouter, om en andra layout har valts, trycker du på tangenter **Ctrl + Blanksteg** samtidigt.


### Knappar för appar och internetsidor

- Tabbar och Skift + tabbar = Nästa och Föregående
- Home = bläddra till sidans topp
- End = bläddra till sidans botten
- Page Up = gå upp en sida
- Page Down = gå ned en sida
- \* = anpassa webbsidan efter skärmens bredd

## 9.10. USB-lagringsenhet

Du kan visa foton eller spela upp musik och videor från en USB-ansluten flashenhet eller USB-hårddisk.

Sätt i en USB-lagringsenhet i en av **USB**-anslutningarna på TV:n när TV:n är påslagen.

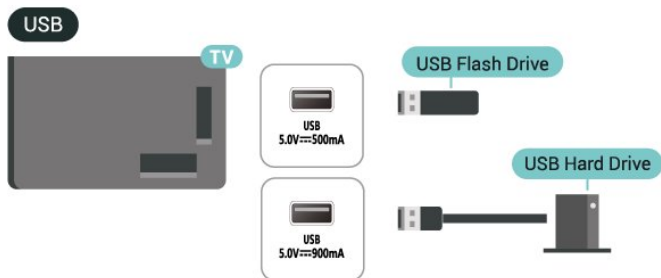

TV:n identifierar enheten och öppnar en lista med dess innehåll.  
Om innehållslistan inte visas automatiskt trycker du på **KÄLLOR** och väljer **USB**.

Sluta visa innehållet på USB-lagringsenheten genom att trycka på **TV EXIT** eller välja någon annan aktivitet.

Så här tar du bort USB-lagringsenheten på ett säkert sätt:

- 1 - Tryck på **HEMMA**.
- 2 - Välj **USB-enhet** under **Instrumentpanel > Meddelanden** i det övre högra hörnet och tryck på **OK**.
- 3 - Välj enhet och tryck på **OK**.
- 4 - Välj **Mata ut** och tryck på **OK**.
- 5 - Vänta tills utmatningsproceduren är klar och dra sedan ut USB-lagringsenheten.

#### Ultra HD via USB

Du kan titta på foton i Ultra HD-upplösning från en ansluten USB-lagringsenhet. TV:n konverterar upplösningen till Ultra HD om fotots upplösning är högre.

## 9.11. Fotokamera

Om du vill visa foton som lagrats på din digitalfotokamera kan du ansluta kameran direkt till TV:n.


Använd en av **USB**-anslutningarna på TV:n för att ansluta. Slå på kameran efter att du anslutit den.

Om innehållslistan inte visas automatiskt trycker du på **KÄLLOR** och väljer **USB**.  
Kameran kan behöva ställas in på att överföra innehållet via PTP (bildöverföringsprotokoll). Läs i användarhandboken till kameran.

#### Ultra HD via USB


Du kan titta på foton i Ultra HD-upplösning från en ansluten USB-enhet eller flashenhet. TV:n konverterar upplösningen till Ultra HD om fotots upplösning är högre. Du kan inte spela upp en video med högre

originalupplösning än Ultra HD på någon av USB-anslutningarna.

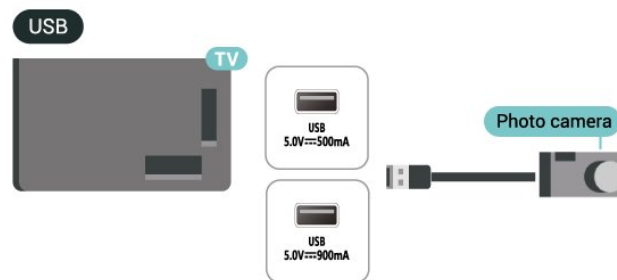

## 9.12. Videokamera

För bästa kvalitet använder du en HDMI-kabel för att ansluta videokameran till TV:n.

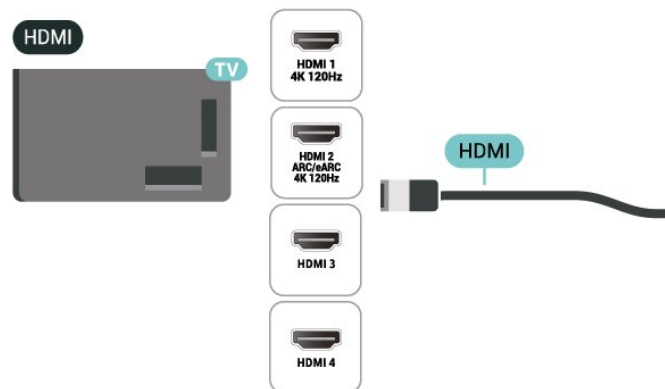

## 9.13. Dator

Du kan ansluta din dator till TV:n med hjälp av en HDMI-kabel certifierad för ultrahög hastighet och använda TV:n som en datorskärm.

\* Användare av Nvidia-grafikkort bör observera följande:

Om du ansluter din dator till TV:n via HDMI kan Nvidia-kortet automatiskt mata ut video med variabel uppdateringsfrekvens till TV:n när TV:ns **HDMI Ultra HD** är inställt på **Automatisk** eller **Optimal (Auto Game xxx Hz Pro)**. Se alltid till att stänga av VRR-funktionen på grafikkortet innan du ändrar TV:ns **HDMI Ultra HD** till **Optimal** eller **Standard**. TV:ns gränssnittsvälj **Optimal** eller **Standard** stänger av VRR-stödet i TV:n.

\* Användare av AMD-grafikkort bör observera

följande:

Om du ansluter din dator till TV:n via HDMI ska du se till att använda följande inställningar på grafikkortet för att få bästa prestanda.

- Om grafikkortets videoutmatning är 4096 x 2160p eller 3840 x 2160p och bildpunktsformatet RGB används ska datorns grafikkort ha inställningen RGB 4:4:4, bildpunktsformat Studio (begränsad RGB).

- Om grafikkortets videoutmatning är 2560 x 1440p, 120 Hz och bildpunktsformatet RGB används ska datorns grafikkort ha inställningen RGB 4:4:4, bildpunktsformat PC Standard (full RGB).

# 10. Ansluta TV:n

## 10.1. Nätverk och internet

### Hemnätverk

Om du vill kunna använda alla funktioner i din Philips Google TV måste TV:n vara ansluten till internet.

Anslut TV:n till ett hemnätverk med en bredbandsanslutning. Du kan ansluta din TV trådlöst eller trådbundet till din nätverksrouter.

### Anslut till nätverk

#### Trådlös anslutning

##### Vad du behöver

Om du vill ansluta TV:n till internet trådlöst behöver du en Wi-Fi-router med internetanslutning.

Använd en internetanslutning med hög hastighet (bredband).



Slå på eller stänga av Wi-Fi

⚙ Inställningar > Nätverk och internet > Wi-Fi > På/Av.

#### Skapa anslutningen

⚙ Inställningar > Nätverk och internet > Wi-Fi > På/Av

1 - Klicka på ditt trådlösa nätverk i listan över hittade nätverk. Om ditt nätverk inte finns i listan för att nätverksnamnet är dolt (du har stängt av routerns SSID-sändning) väljer du Lägg till nytt nätverk för att ange nätverksnamnet själv.

2 - Ange krypteringsnyckeln, WPA2 eller WPA3, beroende på vilken typ av router du har. Om du har angett krypteringsnyckeln för nätverket förut kan du klicka på OK för att göra anslutningen direkt.

3 - Ett meddelande visas när anslutningen har

upprättats.

#### Problem

Trådlöst nätverk hittades inte eller är förvrängt

- Mikrovågsugnar, DECT-telefoner och andra WiFi-enheter i närheten kan störa det trådlösa nätverket.
- Se till att brandväggarna i nätverket ger åtkomst till den trådlösa TV-anslutningen.
- Om det trådlösa nätverket inte fungerar ordentligt kan du försöka med den trådbundna nätverksinstallationen.

Internet fungerar inte

- Om anslutningen till routern fungerar som den ska kontrollerar du anslutningen till internet.

Dator- och internetanslutningen är långsam

- Leta i användarhandboken till den trådlösa routern för information om räckvidd inomhus, överföringshastighet och andra signalkvalitetsfaktorer.
- Använd en internetanslutning med hög hastighet (bredband) för routern.


DHCP

- Om anslutningen inte upprättas kontrollerar du routerns DHCP-inställning (Dynamic Host Configuration Protocol). DHCP ska vara påslagen.

#### Trådbunden anslutning

##### Vad du behöver

Om du vill ansluta TV:n till internet behöver du en nätverksrouter med internetanslutning. Använd en internetanslutning med hög hastighet (bredband).

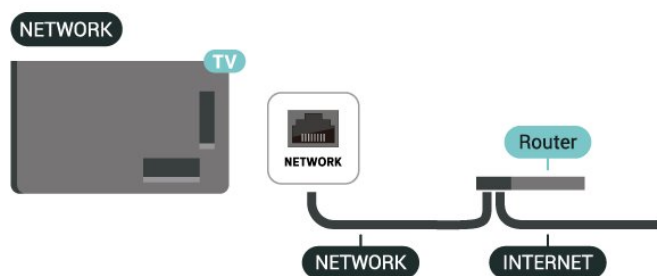

## Nätverks- och Internet-inställningar

Visa nätverksinställningar

⚙ Inställningar > Nätverk och internet > Visa nätverksinställningar.

Du kan visa alla aktuella nätverksinställningar, bl.a. IP- och MAC-adress, signalstyrka, hastighet,

krypteringsmetod, adress/nätmask/gateway/DNS för IPv4 eller IPv6 osv.

### Slå på med Wi-Fi (WoWLAN)

⚙ **Inställningar > Nätverk och internet > Slå på med Wi-Fi (WoWLAN).**

Du kan slå på den här TV:n från din smarttelefon eller surfplatta om TV:n är i standbyläge. Inställningen Slå på med Wi-Fi (WoWLAN) måste vara påslagen.

### Slå på med Chromecast

⚙ **Inställningar > Nätverk och internet > Slå på med Chromecast.**

Slå på den för att kunna slå på TV:n från en Chromecast-app eller från en mobilenhet. TV:ns strömförbrukning i standbyläge blir högre när den är påslagen. Wi-Fi-inställningen (WoWLAN) ska slås på först innan du kan ändra inställningen för påslagning med Chromecast.

### Digital Media Renderer – DMR

⚙ **Inställningar > Nätverk och internet > Digital Media Renderer – DMR.**

Om mediefilerna inte spelas upp på TV:n kontrollerar du att Digital Media Renderer är påslagen. I fabriksinställningarna är DMR påslagen.

## Snabbanslutning

### Snabbanslutning till Wi-Fi

⚙ **Inställningar > Nätverk och internet > Snabbanslutning.**

Med snabbanslutningen kan du snabbt ansluta till Wi-Fi genom att skanna QR-koden på TV-skärmen.

Anslut till Wi-Fi genom att skanna QR-koden med en Android-telefon och följ instruktionerna. På Android-telefonen går du till **Inställningar > Nätverk och internet > Wi-Fi > Välj ett Wi-Fi > Avancerat > Lägg till enhet** och skannar sedan QR-koden. Din TV ansluter nu snabbt till Wi-Fi med hjälp av din Android-telefon.

## TV-kontroll med hjälp av Matter

### Anslut TV:n till ett smart Matter-hemnätverk

⚙ **Inställningar > Nätverk och internet > TV-kontroll med hjälp av Matter.**

Matter är grundvalen för alla sammankopplade saker och ett protokoll för att ansluta kompatibla enheter

och system. Du kan lägga till TV:n i ett smart Matter-hemnätverk genom att skanna QR-koden eller ange konfigurationskoden.

## Ansluter med Control4®

### Aktivera för att ansluta med Control4®

⚙ **Inställningar > Nätverk och internet > Ansluter med Control4.**

Control4® är leverantör av anpassade automatiserings- och kontrollösningar som hjälper dig att styra flera enheter i ditt hem. Om du vill ansluta din Philips Smart TV till Control4® måste du se till att din Control4®-miljö och dina enheter är rätt inställda.

---

## 10.2. Google-konto

### Logga in

Om du vill kunna njuta av alla funktioner i din Philips Google TV kan du logga in på Google med ditt Google-konto.

Genom att logga in kan du spela dina favoritspel från telefonen, surfplattan eller TV:n. Du får också anpassade video- och musikrekommendationer på din TV-startskärm, samt åtkomst till YouTube, Google Play och andra appar.

### Logga in

Använd ditt befintliga Google-konto för att logga in på Google på din TV. Ett Google-konto består av en e-postadress och ett lösenord. Om du inte har ett Google-konto ännu kan du använda din dator eller surfplatta för att skapa ett ([accounts.google.com](https://accounts.google.com)). Om du inte loggade in vid den första TV-installationen, kan du alltid logga in senare.

Så här loggar du in efter TV-installationen:

- 1 - Välj ⚙ **Inställningar > Konto och inloggning** och tryck på **OK**.
- 2 - Välj **Logga in** och tryck på **OK**.
- 3 - Välj **Använd fjärrkontrollen** och tryck på **OK**.
- 4 - Ange e-postadressen och tryck på **OK** på knappsaten på tangentbordet.
- 5 - Ange ditt lösenord och tryck på **OK** för att logga in.
- 6 - Tryck på ⬅ (vänster) (flera gånger om nödvändigt) för att stänga menyn.

## Barnprofil

När du har loggat in på ett Google-konto kanske du vill skapa en **barnprofil** för dina barn. En barnprofil ger föräldrar möjlighet att ge sina barn tillgång till både TV-appar för alla och appar avsedda för barn. Föräldrar väljer vilka appar som ska installeras och kan konfigurera påminnelser vid läggsdags och gränser för skärmtiden.

Under **barnprofilen** kan endast beviljade appar nås och endast **HDMI**-anslutningar kan väljas som externa källor.

### Skapa en barnprofil

Du kan använda ditt befintliga **Google-konto** för att logga in på din TV eller lägga till ett konto för att skapa en barnprofil.

- 1 - Välj **profilikonen** via instrumentpanelen uppe till höger på startskärmen.
- 2 - Välj ett existerande konto om du redan har skapat konton eller välj + **Lägg till konto** och följ anvisningarna för att lägga till ett nytt konto.
- 3 - Välj **Lägg till barn** för att skapa ett personligt utrymme för ditt barn.
- 4 - Under onboardingen till en **barnprofil** väljer föräldrarna vilka appar som ska installeras i barnprofilen bland apparna i Play Store som är klassade för alla åldrar.

---

## 10.3. Internet

### Starta internet

Du kan surfa på internet på din TV. Du kan visa alla internetwebbplatser på TV:n, men de flesta är inte anpassade för en TV-skärm.

- Vissa insticksprogram (till exempel för att visa sidor eller video) går inte att använda för TV:n.
- Det går inte att skicka eller hämta filer.
- Internetsidor visas en sida i taget och i helskrämsläge.

Så här startar du webbläsaren:

- 1 - Tryck på **HEMMA**.
- 2 - Välj **Dina appar > WEB BROWSER** (andra raden med ikoner i basläget) och tryck på **OK**.
- 3 - Ange en internetadress och välj för att bekräfta.
- 4 - Stäng internet genom att trycka på **← Bakåt** och sedan på bekräfta för att lämna meddelandeskärmen.

\* Obs: Om **WEB BROWSER** inte finns på raden **Dina appar** kan du lägga till appen manuellt.

# 11. Källor

---

## 11.1. Växla till en enhet

I listan med källor kan du växla till någon av de anslutna enheterna. Du kan växla till en mottagare för att titta på TV eller öppna innehållet på en ansluten USB-lagringsenhet. Du kan växla över till dina anslutna enheter för att se program, en digital mottagare eller en Blu-ray Disc-spelare.

Växla till en ansluten enhet:

- 1 - Tryck på  **KÄLLOR** för att öppna menyn Källor.
  - 2 - Välj ett av objekten i källistan och tryck på **OK**.
- TV:n visar enhetens program eller innehåll.

\* Obs: HDMI-enheten som anges i källistan som oregistrerad kan inte styras med TV:ns fjärrkontroll eftersom kommunikationsprotokollet är begränsat.

av utvecklaren för att uppfylla Apples prestandastandarder.

Works with Apple-märket innebär att ett tillbehör har utformats för att fungera specifikt med den teknik som anges på märket och har certifierats av utvecklaren för att uppfylla Apples prestandastandarder. Apple är inte ansvarigt för den här enhetens drift eller dess överensstämmelse med standardiserade säkerhetsbestämmelser.

Apple, AirPlay och Apple Home, HomeKit är varumärken som tillhör Apple Inc., i USA och andra länder och regioner.

---

## 11.2. AirPlay och HomeKit

### Strömma innehåll via AirPlay

Du kan strömma mediefiler från Apple-enheter till TV:n via AirPlay. Gå till  **Inställningar** > **Kanaler och ingångar** > **Apple AirPlay och HomeKit** för att öppna sidan **Inställningar för AirPlay och HomeKit** och se till att **AirPlay** är inställt på **På**. Din Apple-enhet måste vara ansluten till samma Wi-Fi-nätverk som din TV för att du ska kunna strömma innehåll.

### Lägg till din TV i Apple HomeKit

Så här lägger du till din TV i HomeKit och styr din TV via Apple-enheter:

- 1 - Gå till  **Inställningar** > **Kanaler och ingångar** > **Apple AirPlay och HomeKit** för att öppna sidan **Inställningar för AirPlay och HomeKit**.
- 2 - Välj **Konfigurera** i avsnittet **HomeKit** för att generera en QR-kod på TV:n.
- 3 - Öppna appen **Hemma** på din Apple-enhet, tryck på **Lägg till**  och skanna sedan QR-koden på TV:n.
- 4 - Följ instruktionerna på din Apple-enhet och anslut din TV till HomeKit.

Works with Apple AirPlay-märket innebär att ett tillbehör har utformats för att fungera specifikt med den teknik som anges på märket och har certifierats

## 12. Snabbmeny och Vanliga inställningar

---

I Snabbmeny och Vanliga inställningar hittar du ett snabbt sätt att komma åt TV-funktioner eller inställningsmenyer.

Öppna Snabbmeny/Vanliga inställningar och ett objekt:

1 - Tryck på  Snabbmeny/MENU för att öppna Snabbmeny.

2 - Tryck på pilarna  (vänster) och  (höger) för att växla mellan Snabbmeny och Vanliga inställningar.

3 - Välj ett objekt och tryck på  OK för att öppna eller starta det.

4 - Tryck på  Bakåt för att stänga Snabbmeny eller Vanliga inställningar utan att starta något.

Du kan trycka på **OPTIONS** för att aktivera eller inaktivera objekten från listan över Vanliga inställningar.

# 13. Bildskärm och ljud

## 13.1. Bild

### Bildinställningar

#### Om menyn Bildinställningar

Bildinställningsmenyn ger enkel åtkomst till bildinställningar på flera nivåer, från allmänt till avancerat. För vissa bildinställningar kan värden ändras genom den aktiverade menyn så att du kan visa alla inställningsvärden och förhandsgranska de effekter som kommer att tillämpas.

På den första nivån i menyn Bildinställningar kan du alltid välja ett alternativ och trycka på **OK** för att gå till nästa nivå. Om en aktiverad meny visas kan du dra eller markera för att välja inställningsvärden och förhandsgranska effekten och sedan trycka på **OK** för att bekräfta ändringen. Om det finns andra inställningsalternativ på samma nivå kan du trycka på knapparna **▲** (upp) och **▼** (ned) för att bläddra till andra inställningsalternativ och fortsätta med inställningen utan att lämna den aktiverade menyn. När alla inställningsändringar är gjorda kan du fortsätta att trycka på knappen **← Bakåt** för att lämna eller stänga inställningsmenyerna.

#### AI Bildstil

##### Välja en stil

**⚙ Inställningar > Skärm och ljud > Bild > AI Bildstil.**

Du kan även trycka på **⚙ (INSTRUMENTPANEL)** på fjärrkontrollen och välja **Bild > AI Bildstil**.

Du kan välja en fördefinierad bildstil för enkel bildjustering.

- Personligt – Bildinställningarna du ställer in vid första starten.
  - Crystal Clear – Perfekt för visning i dagsljus.
  - Hemmabio – Perfekt för daglig hemmabioupplevelse.
  - ECO – Den mest energimedvetna inställningen
  - Filmskaparläge – Passar utmärkt för att titta på film med ursprunglig studioeffekt.
  - Spel\* – Passar utmärkt för att spela spel.
  - Bildskärm\*\* – Perfekt för att visa datorappar.
- Originalvideo visas med minsta bearbetning.
- Calman – för Calman-färgkalibrering

\* Bildstil – spel är endast tillgängligt i HDMI-video och strömning av videoappar.

\*\* Bildstil – Bildskärmen är bara tillgänglig när HDMI-

källvideon är tillämplig på datorer.

När TV:n tar emot HDR-signal (Hybrid Log Gamma, HDR10 och HDR10+), väljer du en bildstil nedan:

- HDR-Personlig
- HDR-kristallklart
- HDR-hemmabio
- HDR ECO
- HDR-filmskaparläge
- HDR IMAX Enhanced
- HDR Spel
- HDR-bildskärm
- HDR Calman – för Calman-färgkalibrering

När TV:n tar emot en Dolby Vision HDR-signal väljer du en bildstil nedan:

- HDR-Personlig
- HDR-kristallklart
- Dolby Vision Ljus
- Dolby Vision Filmmaker
- Dolby Vision-spel

#### Återställa bildstil

**⚙ Inställningar > Skärm och ljud > Bild > Återställa bildstil.**

Välj för att återställa bildstilen.

### Automatisk bildstil för film

#### Föredragen bildstil för film

**⚙ Inställningar > Skärm och ljud > Bild > Automatisk bildstil för film > Föredragen bildstil för film.**

Du kan välja vilken AI-bildstil som ska ställas in automatiskt när filminnehåll detekteras. Alternativet Föredragen bildstil för film varierar beroende på tillgängligheten av **⚙ Inställningar > Skärm och ljud > Bild > AI Bildstil**.

\* Obs: För att automatiskt identifiera filminnehåll och ange önskad AI-bildstil måste du slå på **Automatisk bildstil för film** från **⚙ Inställningar > Skärm och ljud > Bild > Automatisk bildstil för film > Automatisk bildstil för film**.

#### Slå på/av Automatisk bildstil för film

**⚙ Inställningar > Skärm och ljud > Bild > Automatisk bildstil för film > Automatisk bildstil för film.**

Slå på eller av för att automatiskt identifiera filminnehåll och ange dina inställningar i **⚙ Inställningar > Skärm och ljud > Bild > Automatisk bildstil för film > Föredragen bildstil för film**.

## Metod för filmidentifiering

⚙️ Inställningar > Skärm och ljud > Bild > Automatisk bildstil för film > Metod för filmidentifiering.

TV:n ställs automatiskt in på önskad AI-bildstil när filminnehåll identifieras. Du kan ställa in metoden för filmidentifiering via Använd artificiell intelligens eller Använd innehållssignaler.

## Intelligent omgivningsljus

### Optimering av ljusnivå

⚙️ Inställningar > Skärm och ljud > Bild > Optimering av ljusnivå.

Aktivera för att minska belastningen på ögonen automatiskt under olika omgivningsljusförhållanden.

### Optimera mörka detaljer

⚙️ Inställningar > Skärm och ljud > Bild > Optimera mörka detaljer.

Aktivera för att förbättra mörka detaljer automatiskt baserat på omgivningsljusförhållandena.

### Optimera färgtemperatur

⚙️ Inställningar > Skärm och ljud > Bild > Optimera färgtemperatur.

Aktivera för att optimera färgtemperaturen automatiskt baserat på omgivningsljusförhållandena.

### HDR-optimering

⚙️ Inställningar > Skärm och ljud > Bild > HDR-optimering.

Aktivera för att automatiskt optimera HDR-tonmappningseffekten baserat på omgivningsljusförhållandena.

## Fler bildinställningar

---

### Kontrast

---

### Ljusstyrka

---

### Optimering av omgivningsljusnivå

⚙️ Inställningar > Skärm och ljud > Bild > Kontrast > Ljusstyrka > Optimering av omgivningsljusnivå.

Aktivera för att anpassa bildinställningarna automatiskt efter ljusförhållandena i rummet.

---

### OLED-kontrast

⚙️ Inställningar > Skärm och ljud > Bild > Kontrast > Ljusstyrka > OLED-kontrast.

Justera bildens kontrastvärde. Du kan minska kontrasten för att sänka energiförbrukningen.

---

### Toppljusförstärkning

⚙️ Inställningar > Skärm och ljud > Bild > Kontrast > Ljusstyrka > Toppljusförstärkning.

Slå på för att tillfälligt öka skärmens ljusstyrka beroende på innehåll (Adaptiv AI).

⚙️ Inställningar > Skärm och ljud > Bild > Kontrast > Ljusstyrka > Toppljus.

Om Toppljusförstärkning inte är påslagen kan du välja Av, Låg, Medel eller Maximal för att ställa in att TV:n automatiskt minskar kontrasten, för bästa strömförbrukning eller för bästa bildupplevelse.

---

### Videonivå

⚙️ Inställningar > Skärm och ljud > Bild > Kontrast > Ljusstyrka > Videonivå.

Justera nivån på videokontrast.

---

### Mörka detaljer

---

### Optimera mörka omgivningsdetaljer

⚙️ Inställningar > Skärm och ljud > Bild > Kontrast > Mörka detaljer > Optimera mörka omgivningsdetaljer.

Förbättrar mörka detaljer automatiskt baserat på omgivningsljusförhållandena.

---

### Gamma

⚙️ Inställningar > Skärm och ljud > Bild > Kontrast > Mörka detaljer > Gamma.

Ställa in en icke-linjär inställning för bildluminans och kontrast.

Obs! Inte tillgängligt på vissa modeller när Optimera mörka omgivningsdetaljer eller Optimera mörka detaljer är inställt på På.

---

## Nivå på svärta

⚙ Inställningar > Skärm och ljud > Bild  
> Kontrast > Mörka detaljer > Nivå på svärta.

Justera bildens nivå på svärta.

Obs! En inställning av nivå på svärta som ligger långt ifrån referensvärdet (50) kan resultera i lägre kontrast (mörka detaljer försvinner eller en svart bild blir grå).

---

## Kontrastförstärkning

⚙ Inställningar > Skärm och ljud > Bild  
> Kontrast > Kontrastförstärkning > Optimering av kontrast.

Optimering av kontrast förbättrar kontrast- och ljusstyrkeintrycket för att skapa HDR-effekt för standardkällor. Välj **Av** för att stänga av optimeringen eller välj **Bas** för att utföra Kontrastförstärkning. Alternativt kan du välja **Adaptiv AI** för att automatiskt justera kontrastförstärkning utifrån videoinnehåll.

⚙ Inställningar > Skärm och ljud > Bild  
> Kontrast > Kontrastförstärkning > Dynamiskt omfång.

När **Optimering av kontrast** är inställd på **Adaptiv AI** kan du välja stil för automatisk Kontrastförstärkning genom att välja **Subtil**, **Högt dynamiskt omfång** eller **Balanserad**.

---

## HDR-kontroll

⚙ Inställningar > Skärm och ljud > Bild  
> Kontrast > HDR-kontroll > HDR-optimering av omgivning.

Om du aktiverar TV:n åsidosätts HDR-inställningarna automatiskt för anpassning efter starkt omgivningsljus.

⚙ Inställningar > Skärm och ljud > Bild  
> Kontrast > HDR-kontroll > HDR-tonmappning.

Ställ in den metod som används vid bearbetning av HDR-tonmappning. **Av/HGiG** är för att inaktivera TV:ns interna tonmappning eller följa HGiG:s (HDR Gaming Interest Group) HDR-standard för spel för att matcha spelenheten. Du kan justera metoden till **Statisk** (när HDR10-signal detekteras), **Dynamisk** (när HDR10+-signal detekteras) eller **Adaptiv AI** för att få olika effekt.

Obs! Tillgängligt när en HDR10- eller HDR10+-signal identifieras och HDR-optimering av omgivning är avaktiverat.

⚙ Inställningar > Skärm och ljud > Bild

> Kontrast > HDR-kontroll > HDR10-effekt/HDR10+-effekt/HLG-effekt.

När en HDR10-/HDR10+-/HLG-signal identifieras och HDR-tonmappning inte är inställt på **Av** eller **Av/HGiG** och HDR-optimering av omgivning är avaktiverat kan du justera HDR-effektnivån till **Mer detaljer**, **Balanserad** eller **Mer ljusstyrka** för varje typ av HDR-innehåll.

⚙ Inställningar > Skärm och ljud > Bild  
> Kontrast > HDR-kontroll > Spekulär höjdpunkt.

När en HDR10-/HDR10+-/HLG-signal identifieras kan du aktivera detta för att ytterligare förstärka de glittrande högdagrarna.

---

## Färg

⚙ Inställningar > Skärm och ljud > Bild > Färg.

### Mättnad

⚙ Inställningar > Skärm och ljud > Bild > Färg > Mättnad.

Justerar värdet för färgmättnad.

Obs! Inte tillgängligt när bildstilen är **Bildskärm** eller **HDR-bildskärm**.

### Skaloptimering

⚙ Inställningar > Skärm och ljud > Bild > Färg > Skaloptimering.

Skaloptimering gör det möjligt för TV:n att visa ett bredare spektrum av färger. Välj **Av** för att stänga av optimeringen eller välj **Bas** för ett bredare utbud av återgivna färger. Alternativt kan du välja **Adaptiv AI** för att automatiskt ställa in färgomfånget utifrån videoinnehåll.

### Anpassning av färginnehåll

⚙ Inställningar > Skärm och ljud > Bild > Färg > Anpassning av färginnehåll.

När **Skaloptimering** är inställt på **Adaptiv AI** kan du välja vilken typ av anpassning av färginnehåll du vill ha genom att välja **Naturlig**, **Levande** eller **Balanserad**.

### Justera färgtemperatur

⚙ Inställningar > Skärm och ljud > Bild > Färg > Färgtemperatur > Optimera färgtemperatur för omgivningen.

Aktivera för att optimera färgtemperaturen

automatiskt baserat på omgivningsljusförhållandena.

⚙ **Inställningar > Skärm och ljud > Bild > Färg > Färgtemperatur > Vitpunkt.**

Välj **Varm, Normal, Kall** eller **Personlig** för att ställa in färgtemperaturen efter dina önskemål.

⚙ **Inställningar > Skärm och ljud > Bild > Färg > Färgtemperatur > 2 vitpunktsjusteringar eller 20 vitpunktsjusteringar.**

Anpassa vitpunktsinriktningen baserat på bildens valda färgtemperatur.

## Färgkontroll

⚙ **Inställningar > Skärm och ljud > Bild > Färg > Färgkontroll.**

Inställningen för **färgkontroll** är endast tillgänglig när **Skaloptimering** är inställt på **Av**. Om du vill justera värdet eller återställa standardvärdet för **Färgton, Mättnad** och **Intensitet** för färgen **Röd, Gul, Grön, Cyan, Blå** och **Magenta**. Om du vill återställa alla värden till standardvärden väljer du **Återställ alla till standardinställningar**.

---

## Skärpa

### Förbättring

⚙ **Inställningar > Skärm och ljud > Bild > Skärpa > Förbättring.**

Om du vill justera skärpevärdet för bilden.

### Strukturförbättring

⚙ **Inställningar > Skärm och ljud > Bild > Skärpa > Strukturförbättring.**

Aktivera för att få överlägsen skärpa i kantlinjer och detaljer. Inte tillgängligt när **Bildformat** är inställt på **Fyll skärmen**.

---

## Bildbrus

### Brusreducering

⚙ **Inställningar > Skärm och ljud > Bild > Bildbrus > Brusreducering.**

Välj **Av, Maximal, Mellan** eller **Låg** för att ställa in nivån för brusreducering i videoinnehåll. Brus syns främst som små, rörliga prickar på skärmen.

### Artefaktreducering

⚙ **Inställningar > Skärm och ljud > Bild > Bildbrus > Artefaktreducering.**

Välj **Av, Maximal, Mellan** eller **Låg** för att få olika nivåer av utjämning av artefakter i digitalvideoinnehåll. Artefakter syns främst som små block eller taggiga kanter i bilden.

Bildbrus är inte tillgängligt när **Bildstil/AI Bildstil** är **Spel, HDR Spel, Dolby Vision-spel, Bildskärm** eller **HDR-bildskärm**.

---

## Rörelse

### Rörelsestilar

⚙ **Inställningar > Skärm och ljud > Bild > Rörelse > Rörelsestilar.**

Rörelsestilar ger optimerade rörelseinställningar för olika videoinnehåll.

Välj en av rörelsestilarna för att få en bättre tittarupplevelse av rörliga bilder. (**Av, Pure Cinema, Film, Standard, Jämn, Personligt**)

Ej tillgängligt i nedanstående fall:

- ⚙ **Inställningar > Skärm och ljud > Bild > Bildstil/AI-bildstil > Bildskärm**
- ⚙ **Inställningar > Skärm och ljud > Bild > Bildstil/AI-bildstil > Spel**
- Videokälla med variabel uppdateringsfrekvens
- Videokällans bildhastighet är 120 Hz eller högre

### Spelrörelsestilar

⚙ **Inställningar > Skärm och ljud > Bild > Rörelse > Spelrörelsestilar.**

Spelrörelsestilar ger optimerade rörelseinställningar för olika spelinnehåll.

Välj en av spelrörelsestilarna för att få en bättre tittarupplevelse av rörliga bilder. Tillgängliga inställningsalternativ för spelrörelsestilar är **Av (lägsta latens), Jämn** och **Personlig**.

Endast tillgängligt i nedanstående fall:

- **Bildstil/AI Bildstil** är **Spel, HDR-spel, Dolby Vision-spel, Bildskärm** eller **HDR-bildskärm stil**
- Videokälla utan variabel uppdateringsfrekvens
- Videokällans bildhastighet är inte över 60 Hz

### Sportoptimering

⚙ **Inställningar > Skärm och ljud > Bild > Rörelse > Sportoptimering.**

Aktivera för att förbättra rörelserna när sportinnehåll identifieras (Adaptiv AI). Endast tillgängligt på specifika modeller.

## Jämnhet

⚙ **Inställningar > Skärm och ljud > Bild > Rörelse > Jämnhet.**

Om du vill göra bildrörelserna jämna genom att minimera hackiga rörelser.

Välj från 0 till 10 för att få olika nivåer på reducering av hackiga rörelser i filmer på TV. Välj 0 när brus uppstår vid uppspelning av rörliga bilder på skärmen.

Obs! Endast tillgängligt när **Rörelsestilar/Spelrörelsestilar** är inställt på **Personligt**.

## Reducering av oskärpa

⚙ **Inställningar > Skärm och ljud > Bild > Rörelse > Reducering av oskärpa.**

Om du vill minska oskärpan och göra bildrörelserna tydliga och skarpa.

Välj från 0 till 10 för att få olika nivåer på reducering av rörelseoskärpa. Synligt i filmer på TV. Välj 0 när brus uppstår vid uppspelning av rörliga bilder på skärmen.

Obs! Endast tillgängligt när **Rörelsestilar / Spelrörelsestilar** är inställda på **Personligt**.

---

## Snabbbildsinställning

Under den första installationen gjorde du några bildinställningar med några få enkla steg. Du kan göra om dessa steg med **Snabbbildsinställning**.

Ställa in bilden med några enkla steg:

- 1 - Välj ⚙ **Inställningar > Skärm och ljud > Bild**.
- 2 - Välj **Snabbbildsinställning\*** och tryck på **OK**.
- 3 - Använd navigeringsknapparna för att välja föredragen P5/P5 AI-bildbehandlingsstil som matchar det omgivande ljusförhållandet.
- 4 - Tryck på **Avsluta** eller tryck på ⬅ (vänster) flera gånger, om det behövs, för att stänga menyn.

\* **Snabbbildsinställning** är inte tillgängligt när **Bildstil** är inställt på **Övervaka/HDR-bildskärm/Spel**.

---

## 13.2. Skärm

## Bildformat

Om bilden inte fyller hela skärmen, om svarta fält visas längst upp eller ned eller på båda sidor, kan du justera bilden för att fylla skärmen helt.

Välja en av de grundläggande inställningarna för att fylla skärmen:

1 - Tryck på ⚙ **Inställningar > Skärm och ljud > Skärm > Bildformat > Fyll skärmen, Anpassa till skärmen, Bredbildsskärm och Original** och tryck sedan på **OK**.

2 - Tryck på ⬅ (vänster) (flera gånger om nödvändigt) för att stänga menyn.

- **Fyll skärmen** – Bilden förstoras automatiskt för att fylla skärmen. Minimal bildförvrängning, undertexten förblir synlig. Passar inte för dator. För en del extremt bildinnehåll visas fortfarande svarta fält. Bildinnehållets bildförhållande kan ändras.

- **Anpassa till skärmen** – Bilden zoomas automatiskt in för att fylla skärmen utan förvrängning. Svarta fält kan visas. Passar inte för dator.

- **Bredbildsskärm** – Bilden zoomas automatiskt till hel skärmbild på 16:9. Bildinnehållets bildförhållande kan ändras.

- **Original** – Zoomar automatiskt in bilden för att passa skärmen med originalformatet. Inget förlorat innehåll syns.

Formatera bilden manuellt:

1 - Tryck på ⚙ **Inställningar > Skärm och ljud > Skärm > Bildformat > Avancerat** och tryck sedan på **OK**.

2 - Använd **Flytta, Zoom och Sträck ut** för att justera bilden.

3 - Eller så kan du välja **Ångra** för att återgå till den inställning bilden hade när du öppnade **Bildformat**.

- **Flytta** – Välj på pilarna för att flytta bilden. Du kan bara flytta bilden när den är inzoomad.

- **Zooma** – Välj på pilarna för att zooma in.

- **Sträck ut** – Välj på pilarna för att sträcka ut bilden vertikalt eller horisontellt.

- **Ångra** – Välj för att återgå till bildformatet du startade med.

Vissa inställningar för bildformat kanske inte är tillgängliga under vissa förhållanden. Till exempel vid videoströmning, användning av Android-appar, spelläge osv.

## OLED-skärminställningar

Förbättrat lokalt bildskydd

⚙ **Inställningar > Skärm och ljud > Skärm > Förbättrat lokalt bildskydd.**

Ställ in skyddsnivån när lokal stillbild visas.

Om du visar en stillbild under en längre tidsperiod kan

det leda till att bilden fastnar. Detta fenomen är ett vanligt kännetecken för OLED-panelen. Undvik att visa en fast bild på TV-skärmen under lång tid.

#### Automatisk pixelförskjutning

⚙ **Inställningar** > **Skärm och ljud** > **Skärm** >

Automatisk pixelförskjutning.

Aktivera för att ändra pixelpositionen och minska pixelspänningen. Detta är för att skydda OLED-skärmen när den visar stillbilder.

#### Rensa bilden

⚙ **Inställningar** > **Skärm och ljud** > **Skärm** > Rensa bilden.

När du påträffar kvardröjande bilder på TV:n kan du rensa sådana bilder på skärmen genom att aktivera den här funktionen.

- 1 - Välj ⚙ **Inställningar** > **Skärm och ljud** > **Skärm**.
- 2 - Välj **Rensa bilden**.
- 3 - Välj **Bekräfta**.

TV:n stängs av tills processen är klar.

Om du slår på TV:n under processen stoppas den och startas om automatiskt när TV:n växlar till standbyläge vid ett senare tillfälle.

Vid bearbetning kan en vit linje visas på skärmen.

Detta är normalt när du rensar bildeftersläpning på skärmen.

Tydlig kvardröjande bild är en djupuppräskande process, den är inte avsedd för att förhindra bildeftersläpning. Den ska endast användas manuellt när kvardröjande bild visas på skärmen även efter att TV:n har varit i standbyläge i minst 8 timmar.

---

## 13.3. Ljud

### Ljudstil

Välja en stil

⚙ **Inställningar** > **Skärm och ljud** > **Ljud** > **Ljudstil**.

Du ställer enkelt in ljudet genom att välja en förinställd inställning med ljudstil.

- AI-läge – Det är ett perfekt format för att se på film, lyssna på musik eller spela spel. Välj AI-läge för intelligent växling av ljudstil utifrån ljudinnehåll.
- Original – Den mest neutrala ljudinställningen
- Underhållning – Passar utmärkt för att titta på film
- Musik – Passar utmärkt för att lyssna på musik
- Fyllig musik – Perfekt för spel
- Dialog – Passar utmärkt för tal
- Personligt – Åtkomst till mer avancerade

ljudinställningar.

Anpassa personliga inställningar

1 - Ställ in ljudstil till **Personligt**.

2 - Gå till ⚙ **Inställningar** > **Skärm och**

**ljud** > **Ljud** > **Anpassade inställningar** för att ändra personliga ljudinställningar.

Återställ personliga inställningar

⚙ **Inställningar** > **Skärm och**

**ljud** > **Ljud** > **Anpassade inställningar** > **Återställa personligt läge**.

Välj för att återställa personliga ljudinställningar.

### Personliga inställningar

Högtalare virtualist

⚙ **Inställningar** > **Skärm och**

**ljud** > **Ljud** > **Anpassade inställningar** > **Högtalare virtualist**.

Välj **På** eller **Auto (Dolby Atmos)** om du vill aktivera Dolby Atmos som kan ge ljudet höjddimension. Med höjddimension kan ljudet placeras exakt och flyttas i det tredimensionella utrymmet. Välj **Av** för att stänga av funktionen.

Clear dialogue

⚙ **Inställningar** > **Skärm och**

**ljud** > **Ljud** > **Anpassade inställningar** > **Tydlig dialog**.

Välj **På** om du vill få förbättrad ljudkvalitet för ett talprogram.

AI-equalizer

⚙ **Inställningar** > **Skärm och**

**ljud** > **Ljud** > **Anpassade inställningar** > **AI-equalizer**.

Välj **På** för att aktivera intelligent justering av equalizern baserat på ljudinnehåll och anpassade inställningar.

Anpassad AI-equalizer

⚙ **Inställningar** > **Skärm och**

**ljud** > **Ljud** > **Anpassade inställningar** > **Anpassad AI-equalizer**.

Tryck på **pil-/navigeringsknapparna** för att justera nivån för AI-equalizer.

Återställ personliga inställningar

⚙ **Inställningar** > **Skärm och**

Ljud > Ljud > Anpassade inställningar > Återställa personligt läge.

Välj för att återställa personliga ljudinställningar.

## TV-placering

### TV-placering

⚙ Inställningar > Skärm och ljud > Ljud > TV-placering.

Välj På ett TV-stativ eller På väggen för att få bästa ljudåtergivning i enlighet med inställningen.

## DTS Play-Fi

### Konfigurera DTS Play-Fi

#### DTS Play-Fi

⚙ Inställningar > Skärm och ljud > Ljud > DTS Play-Fi.

Med DTS Play-Fi på din Philips-TV kan du ansluta till kompatibla högtalare och strömma ljud trådlöst till andra rum hemma hos dig.

Obs! Inställningar för TV-ljud i flera rum är inte tillgängligt när enheten är ansluten till DTS Play-Fi:s hörlursapp eller spelar musik i DTS Play-Fi-appen.

För att strömma ljud trådlöst till högtalare behöver du:

- Philips Smart TV med stöd för DTS Play-Fi
- DTS Play-Fi-kompatibel enhet
- DTS Play-Fi-app på din Philips-TV
- Mobil enhet som en telefon eller surfplatta
- Philips Sound-app installerad på din telefon eller surfplatta
- Wi-Fi-nätverk

#### Inställningar för anslutning av en DTS Play-Fi-kompatibel enhet

- 1 - Hämta Philips Sound-appen och installera appen på din telefon eller surfplatta.
- 2 - Använd Philips Sound-appen för att söka efter och konfigurera en DTS Play-Fi-kompatibel enhet. Se till att DTS Play-Fi-enheten är ansluten till samma Wi-Fi-nätverk som din TV.
- 3 - På Philips-TV:n öppnar du den förinstallerade DTS Play-Fi-appen och väljer **Connect Speakers** för att söka efter DTS Play-Fi-kompatibla enheter.
- 4 - När DTS Play-Fi-enheter har anslutits till din TV kan du välja dem från enhetslistan och ställa in volymen.
- 5 - Nu kan du börja strömma ljud från TV:n till flera DTS Play-Fi-enheter.

### DTS Play-Fi hemmabiosystem

Upplev ett uppslukande hemmabioljud med trådlösa Play-Fi-subwoofers, soundbars, fronthögtalare, surroundhögtalare eller en Play-Fi-mottagare som driver hemmabiohögtalare.

#### Play-Fi-högtalare som främre TV-högtalare

- Du kan spela upp TV-ljud till ett par Play-Fi-högtalare som TAW6205, TAW6505 eller TAFW1.
- TV-högtalarna stängs av när de är anslutna till Play-Fi-högtalare.
- Använd Play-Fi-appen på TV:n för att konfigurera Play-Fi-högtalarna.

1 - Välj **Play-Fi trådlös hemmabio**

2 - Välj **Två** som fronthögtalare

3 - Slutför installationen genom att följa installationsguiden.

#### Konfigurera hemmabiosystemet med TV:n och Play-Fi-högtalarna

- 1 - I Play-Fi-appen väljer du **DTS Play-Fi-hemmabiosystem > Konfiguration > Anslut högtalare** för att ansluta alla dina Play-Fi-enheter. Om enheterna redan är anslutna kan du välja **Mina högtalare är anslutna...** för att gå till nästa steg.
- 2 - Inställning för att tilldela **Fronthögtalare, Surroundhögtalare, Subwoofer** till anslutna Play-Fi-enheter. Bilden på vänster sida visar högtalarnas placering.
- 3 - Rekommendationen är att du använder **TV+ Two** eftersom det ger en dedikerad centerkanal för tydlig dialog.
- 4 - När enheterna har tilldelats väljer du **Fortsätt...** för att slutföra installationen av hemmabiosystemet.

På menyn **Inställningar** i hemmabiosystemet. Du kan välja **Avstånd till högtalare** för att välja rätt avstånd eller välja **Avaktivera hemmabiosystem, Ta bort konfiguration** om det behövs.

Obs!

\*1. Trådlöst surround/stereopar bör fortsätta under Play-Fi-hemmabio.

2. Funktionerna beror på vilken TV-modell och vilka Play-Fi-högtalare som används.

## EasyLink 2.0

### Kontrollera ljudinställningarna för HDMI-ljudsystemet via EasyLink 2.0

⚙ Inställningar > Skärm och ljud > Ljud > EasyLink 2.0.

Du kan justera HDMI-ljudsystemets enskilda ljudinställningar via **Vanliga inställningar** eller **Skärm och ljud > Ljud**. Det här gäller endast för EasyLink 2.0-kompatibla HDMI-ljudsystem. Kontrollera att menyalternativet **EasyLink 2.0-ljudstyrning** är angett till **På** under **Kanaler och ingångar > Externa**

ingångar.

## Välj ljudstil

⚙ **Inställningar > Skärm och ljud > Ljud > EasyLink 2.0 > Ljudstil.**

Växla mellan förinställda ljudstilar. Det finns perfekta format för att se på film, lyssna på musik eller annat ljudinnehåll.

- Film – det bästa ljudformatet för att titta på film.
- Musik – optimerat för att lyssna på musik.
- Röst – bättre röst i dialoger.
- Stadium – ljud som får det att kännas som om du befinner dig på en stor utomhusarena.
- Anpassa – anpassat ljudläge. Inställningen är endast tillgänglig när den anslutna enheten är kompatibel med TV för funktionen.

## Justera basnivån

⚙ **Inställningar > Skärm och ljud > Ljud > EasyLink 2.0 > Bas.**

Tryck på pil-/navigeringsknapparna för att justera basnivån.

## Justera diskantnivån

⚙ **Inställningar > Skärm och ljud > Ljud > EasyLink 2.0 > Diskant.**

Tryck på pil-/navigeringsknapparna för att justera diskantnivån.

## Anpassad equalizer

⚙ **Inställningar > Skärm och ljud > Ljud > EasyLink 2.0 > Anpassad equalizer.**

Justerbara frekvensband när du har angett Ljudformat till Anpassat. Tryck på pil-/navigeringsknapparna för att justera nivån för AI-equalizer. Inställningen är endast tillgänglig när den anslutna enheten är kompatibel med TV för funktionen.

## Surroundljud

⚙ **Inställningar > Skärm och ljud > Ljud > EasyLink 2.0 > Surroundljud.**

Välj en surroundeffekt från de förinställda typerna.

- Uppmixa – uppmixa för att dra full nytta av alla högtalare.
- Standard – högtalarutgång följer de ursprungliga kanalerna.
- Surround AI – optimal surroundeffekt med AI-analys.

## DRC

⚙ **Inställningar > Skärm och ljud > Ljud > EasyLink 2.0 > DRC.**

Välj DRC-styrning (Dynamic Range Control).

- Automatiskt – justera det dynamiska omfånget automatiskt.
- På – optimera det dynamiska omfånget.
- Av – stäng av justeringen av dynamiskt omfång.

## Höga högtalare

⚙ **Inställningar > Skärm och ljud > Ljud > EasyLink 2.0 > Höga högtalare.**

Välj önskad rörelse för de höga högtalarna. Inställningen är endast tillgänglig när den anslutna enheten är kompatibel med TV för funktionen.

- Automatiskt – dynamisk rörelse som justeras efter innehållet.
- På – alltid upphöjda.
- Av – platt läge.

## Välj ljudbild

⚙ **Inställningar > Skärm och ljud > Ljud > EasyLink 2.0 > Ljudbild.**

Välj en lyssningsupplevelse. Inställningen är endast tillgänglig när den anslutna enheten är kompatibel med TV för funktionen.

- Automatiskt – dynamisk inställning som justeras efter innehållet.
- På – uppslukande ljudåtergivning, bra för att titta på filmer.
- Av – kristallklar ljudåtergivning, bra för att lyssna på musik och för dialog.

## Återställ alla till standardinställningarna

⚙ **Inställningar > Skärm och ljud > Ljud > EasyLink 2.0 > Återställ alla till standardinställningarna.**

Återställ alla EasyLink 2.0-ljudinställningar till fabriksinställningarna.

Det kan finnas fler inställningsalternativ om HDMI-ljudsystemet har stöd för följande alternativ:

Justering av subwoofer-nivå  
Justering av Dolby Atmos  
Justering av höjdnivå  
Aktivera/avaktivera DTS Virtual X  
Aktivera/avaktivera TRUE Volume  
Aktivera/avaktivera nattläge

Inställning av autovolym  
Aktivera/avaktivera skärm

## Rumskalibrering

### Rumskalibrering

⚙️ Inställningar > Skärm och ljud > Ljud > Rumskalibrering.

Denna kalibrering gör att TV:n kan fastställa akustiken i ditt rum och ge optimal ljudkvalitet i TV-högtalarna som bäst matchar akustiken.

Du måste parkoppla fjärrkontrollen med TV:n innan du startar installationen och se till att TV:ns Ljudutgång är inställt på TV-högtalare. Om du vill ha ett mer exakt resultat ska rummet vara tyst.

För att starta rumskalibreringen:

- 1 - Håll fjärrkontrollen i lyssningspositionen och rikta den mot TV:n under inställningsprocessen.
- 2 - Välj **Kalibrera nu** eller **Kalibrera igen** för att starta kalibreringen.
- 3 - Ett testljud spelas upp och mäts via fjärrkontrollen. Håll fjärrkontrollen och rikta den mot TV:n. Detta kan ta flera sekunder.
- 4 - När TV-högtalarna har kalibrerats väljer du **Test** för att lyssna på ljudet före och efter att TV-högtalarna har kalibrerats. Välj **Verkställ** för att godkänna inställningen eller välj **Försök igen** för att göra om kalibreringen.
- 5 - När kalibreringen av rummet har slutförts och implementerats ska TV:n återgå till inställningsmenyn. Gå nu till ⚙️ Inställningar > Skärm och ljud > Ljud > Rumskalibrering och välj **Tillämpa kalibreringen** för att ställa in ljudet från TV-högtalarna.

## Hörselprofil

### Inställningar för hörselprofil

⚙️ Inställningar > Skärm och ljud > Ljud > Hörselprofil.

### Anpassa ljudet i TV-högtalarna

Inställningen **Hörselprofil** används för att skapa en personlig profil baserad på din hörselförmåga genom att göra ett hörseltest. Du kan välja önskat ljud så att du hör mer och får bättre ljud, vilket förbättrar TV-tittarupplevelsen.

Hur testar jag min hörsel och konfigurerar min hörselprofil?

Starta hörseltestet från ⚙️ Inställningar > Skärm och ljud > Ljud > Hörselprofil > Konfigurera. Skapa din

egen hörselprofil med ett kort hörseltest.

Innan testet måste du byta ut det aktuella ljudet till **TV-högtalare** eftersom konfigurationen endast påverkar TV-högtalarna. Hörseltestet fungerar bäst när det utförs i tystnad, så se till att det är tyst i din omgivning när du genomför testet.

Välj **Låt oss börja** och ange ett profilnamn för att starta testet.

Under testet:

- Du hör ett ökande pipljud.
- Tryck på **OK** när du hör pipljudet.
- Sedan hörs ett minskande pipljud.
- Tryck på **OK** när du inte hör pipljudet.
- Testet upprepas fem gånger för olika toner.

När testet är klart visas dina hörseltestresultat och sedan kan du välja **Spara** och **avsluta** för att lagra profilen. Du kan använda aktuell profil eller skapa andra profiler (högst tre profiler). Du kan även **Byta namn** på profilen eller **Ta bort profilen** vid behov.

## Avancerade ljudinställningar

### Volymkontroll

#### Autovolym

⚙️ Inställningar > Skärm och ljud > Ljud > Avancerat > Autovolym.

Välj **På** eller **Av** för att slå på eller stänga av automatisk volymkontroll.

Välj **Nattläge** för en bekvämare tyst lyssnarupplevelse.

#### Deltavolym

⚙️ Inställningar > Skärm och ljud > Ljud > Avancerat > Deltavolym.

Deltavolyminställningen kan endast användas för justering av balansen i ljudnivåskillnaden mellan TV-kanalen och HDMI-källingången. Tryck på **pil-/navigeringsknapparna** för att justera deltavärdet för TV-högtalarvolymen.

\* Obs! Deltavolym är tillgänglig när ingångskällan är inställd på HDMI eller analoga källor och ljudutgången är inställd på TV-högtalarna eller HDMI-systemet.

#### Mitthögtalarens volym

⚙️ Inställningar > Skärm och ljud > Ljud > Avancerat > Mitthögtalarens volym.

Justera ljudstyrkan på TV:ns mitthögtalare om det finns en på din TV.

## Dolby Atmos för hörlurar

⚙️ Inställningar > Skärm och ljud > Ljud > Dolby Atmos för hörlurar.

Slå på eller av Dolby Atmos för hörlurar när Dolby Atmos-innehåll är tillgängligt. Välj **Trådanslutna hörlurar** från inställningen **Högtalare** eller anslut en Bluetooth®-enhet för att njuta av Dolby Atmos-ljudupplevelsen via dina hörlurar.

## 13.4. Ljudutgång

### Högtalare och eARC

Ljudutgång

⚙️ Inställningar > Skärm och ljud > Ljudutgång > Högtalare.

Ställ in TV:n så att den spelar ljud på TV:n eller på det anslutna ljudsystemet.

Du kan välja var du vill höra TV-ljudet och hur du vill kontrollera det.

- Om du väljer **TV-högtalare** är TV-högtalarna alltid på.
- Om du väljer **Trådanslutna hörlurar** spelas ljudet upp via hörlurar.
- Om du väljer **Optiskt** stängs TV-högtalarna av och Digital utgång/Optiskt slås på.

Har du en ansluten ljudenhet med HDMI CEC väljer du **HDMI-ljudsystem**. TV-högtalarna stängs av när ljudet spelas upp från den anslutna enheten.

När den DTS Play-Fi-kompatibla enheten är korrekt konfigurerad och påslagen kan du välja **Trådlös Play-Fi-hemmabio** för att ställa in den som ljudutgång.

eARC

⚙️ Inställningar > Skärm och ljud > Ljudutgång > eARC.

Ange eARC-läge till **Automatiskt** eller **Av**.

### Inställning för Digital utsignal

Du kan ställa in digital utsignal för optiska och HDMI ARC-ljudsignaler.

Digitalt ljudutgångsformat

⚙️ Inställningar > Skärm och ljud > Ljudutgång > Digitalt ljudutgångsformat.

Ställ in ljudutsignalen på TV:n så att den passar

ljudfunktionerna för det anslutna hemmabiosystemet.

- **Stereo (okomprimerad)**: Välj det här om dina ljuduppspelningsenheter inte kan bearbeta flera ljudkanaler och du bara vill mata ut stereoljud till dem.
- **Multichannel**: Välj det här om du bara vill mata ut flerkanaligt ljudinnehåll (komprimerat flerkanaligt ljud) till dina ljuduppspelningsenheter.
- **Multichannel (bypass)**: Välj det här om du vill mata ut Dolby Digital Plus- eller DTS-innehåll till dina ljuduppspelningsenheter eller ditt hemmabiosystem.

– Se till att din ljuduppspelningsenheterna har stöd för funktionen Dolby Atmos.

– SPDIF-utgången (DIGITAL AUDIO OUT) aktiveras när du strömmar Dolby Digital Plus-innehåll.

Digital ljudutgångsutjämning

⚙️ Inställningar > Skärm och ljud > Ljudutgång > Digital ljudutgångsutjämning.

Justera ljudnivån för HDMI-ljudsystemet.

- Välj **Mer** för att få starkare volym.
- Välj **Mindre** för att få mjukare volym.

Digital ljudutgångsfördröjning

⚙️ Inställningar > Skärm och ljud > Ljudutgång > Digital ljudutgångsfördröjning.

På vissa hemmabiosystem kan du behöva justera ljudsynkroniseringsfördröjningen för att ljudet och bilden ska stämma överens. Välj **Av** om en ljudfördröjning är inställd på ditt hemmabiosystem.

Digital ljudutgångsjustering (Finns bara när Digital ljudutgångsfördröjning har inställningen **På**)

⚙️ Inställningar > Skärm och ljud > Ljudutgång > Digital ljudutgångsjustering.

Om du inte kan ställa in en fördröjning på hemmabiosystemet kan du ställa in så att TV:n synkroniserar ljudet. Du kan göra en inställning som kompenserar den tid som krävs för att hemmabiosystemet ska behandla ljudet för TV-bilden. Du kan anpassa justeringen i steg om 5 ms. Den högsta inställningen är 60 ms.

## 13.5. Multi View

🖥️ Multi View gör det möjligt för två videokällor att dela samma skärm samtidigt. Videor kan visas **Sida vid sida** eller enskilt i ett litet fönster som ligger

framför andra videor (Picture-in-picture-läge).

### Aktivering och avaktivering

Tryck på  (Snabbmeny/MENU) för att öppna Snabbmeny och välj Multi View för att öppna Multi View-inställningsmenyn. Du kan även trycka på  HEMMA, gå till raden Dina appar och öppna Multi View-appen för att länka till Multi View-inställningsmenyn. Välj Avsluta Multi View högst upp i Multi View-inställningsmenyn för att avaktivera Multi View.

### Multi View-inställningar

I Multi View-inställningsmenyn kan du hantera videokällan för Vy 1 (huvudvy) och Vy 2 (undervy), ändra visningsläget mellan Sida vid sida och Picture-in-picture, aktivera/avaktivera Dubbelt ljud för att spela ljudet från båda källorna, justera ljudbalansen när Dubbelt ljud är aktiverat och välja Avsluta Multi View för att avaktivera Multi View. Multi View-inställningsmenyn stängs om det inte sker någon användarinteraktion under några sekunder.

### Välj källa för huvudvy och undervy

Multi View har två vyer – Vy 1 (huvudvy) och Vy 2 (undervy). Både huvudvyns och undervyns position och storlek är fördefinierade. Från Multi View-inställningsmenyn kan visningsläget växlas mellan Sida vid sida (lika storlek) och Picture-in-picture (en liten undervy över huvudvyn).

Videokällorna för huvudvyn och undervyn kan vara installerade satellitkanaler, installerade antenn-/kabelkanaler och ingångsvideo från HDMI-/USB-portar. När videokällan inte ställs in från Multi View-inställningsmenyn är standardprioriteringsordningen för Vy 1 och Vy 2 installerade satellitkanaler, installerade antenn-/kabelkanaler och därefter HDMI-/USB-videor.

### Kontrolläge

I inställningsmenyn HANTERA VY, efter att en källa har valts, kan du aktivera kontrolläget genom att välja Kontroll för fler inställningar. Kontrolläget är tillgängligt för satellit-/antenn-/kabelkanaler och USB-källor. Kontrolläget för satellit-/antenn-/kabelkanaler inkluderar inställningarna Undertext, Undertextspråk och Ljudspråk. För USB-källor kan kontrolläget justera inställningarna för Välj USB (USB-enheter), Bläddra (videor), Spela upp alla/en gång, Undertext, Undertextspråk, Teckenuppsättning och Ljudspråk.

Tryck på knappen OPTIONS på fjärrkontrollen kommer att avsluta kontrolläget.

### Dubbelt ljud

Ljudet från Vy 1 (huvudvy) är alltid aktiverat och ljudet från Vy 2 (undervy) är avstängt som standard. Om du aktiverar Dubbelt ljud slås ljudet från Vy 2 på och TV:ns ljud kommer att vara blandat ljud från både Vy 1-ljud och Vy 2-ljud. Du kan även justera ljudbalansen mellan Vy 1 och Vy 2 med reglaget Balans för dubbelt ljud.

### Oberoende lyssnande

Ljud på Bluetooth®-enhet under inställningarna HANTERA VY för Vy 2 gör det möjligt för TV:n att skicka Vy 2-ljud till en Bluetooth®-ljudenhet för oberoende lyssning. Öppna menyn Ljud på Bluetooth®-enhet och välj en av de parade Bluetooth®-ljudenheterna från listan för att spela Vy 2-ljudet. När en Bluetooth®-ljudenhet har tilldelats för Vy 2-ljud kommer TV-utmatningsljudet inte att vara blandat ljud när Dubbelt ljud är aktiverat. Vy 1-ljudet spelas på TV-högtalarna och Vy 2-ljudet spelas på Bluetooth®-ljudenheten.

---

## 13.6. Ambilight

### Ambilight På eller Av

#### Aktivera Ambilight

Om du vill aktivera trycker du på AMBILIGHT eller väljer  Inställningar > Skärm och ljud > Ambilight > Ambilight-stil > Aktivera.

Så här stänger du av Ambilight:

- 1 – Tryck på AMBILIGHT.
- 2 – Tryck på OK på Aktivera om du vill slå på eller stänga av Ambilight.
- 3 – Tryck på  (vänster) för att gå tillbaka ett steg eller tryck på  Bakåt för att stänga menyn.

### Ambilight-stil

#### AI Ambilight-stil

 Inställningar > Skärm och ljud > Ambilight > Ambilight-stil > AI Ambilight-stil.

När AI Ambilight-stil är aktiverat kommer TV:n automatiskt att justera Ambilight-stilarna för olika användningsfall.

#### Välj en Ambilight-stil manuellt

⚙ Inställningar > Skärm och ljud > Ambilight > Ambilight-stil.

När **AI Ambilight-stil** är avaktiverat kan du välja en förinställd Ambilight-stil manuellt.

- Standard – Passar utmärkt för dagligt TV-tittande.
- Sport – Passar utmärkt för sportprogram.
- Bio – Passar utmärkt för film- och hemmabioupplevelse.
- Spel – Passar utmärkt för att spela spel.
- Musik – Lyssna på musik och följ ljuddynamiken.
- Fast färg – En statisk färg du väljer själv.

När **Ambilight-stilen** är inställd på **Fast färg** kan du anpassa stilen:

- Välj fast färg – Välj föredragen statisk färg på färgpaletten och använd färgskjutreglagen till att anpassa färgen efter dina önskemål.
- Dynamiska effekter – Lägg till dynamiska effekter till den valda färgen.

När **Ambilight-stilen** är inställd på **Musik** kan du välja fördefinierade Ambilight-musikprofiler från **Välj musikstil**:

- Lumina – Utmärkt för att titta på musikvideor.
- Disco – Utmärkt för att lyssna på retromusik på hög volym.
- Rytym – Utmärkt för att lyssna på rytmisk musik.

### Följ app

Inställningen **Följ app** är tillgänglig när du styr Ambilight med appen **Philips Smart-TV**.

### Ambilight-anpassning

⚙ Inställningar > Skärm och ljud > Ambilight > Ambilight-anpassning/Ambilight-anpassning (vald stil).

Anpassa den aktuella stilen efter dina önskemål.

- Anpassningsbart miljörum – Aktivera eller inaktivera automatisk justering av ljusstyrka kopplad till rumsförhållanden.
- Ljusstyrka – För att ställa in nivån för Ambilight-ljusstyrkan.
- Mättnad – För att ställa in nivån för Ambilight-mättnad.
- Dynamik – För att ställa in hastigheten för dynamisk Ambilight-effekt.
- Ambilight vid mörkt innehåll – Välj lägsta ljusstyrka för Ambilight när mörkt innehåll visas.
- Återställ till standard – Välj för att återställa Ambilight-stilen.

## Avancerade Ambilight-inställningar

### Ambilight-undersida

⚙ Inställningar > Skärm och ljud > Ambilight > Avancerat > Ambilight-undersida.

Slå på eller stäng av Ambilight nedtill.

### Ljusstyrka nedtill

⚙ Inställningar > Skärm och ljud > Ambilight > Avancerat > Ljusstyrka nedtill.

Om **Ambilight-undersida** är aktiverat väljer du att justera ljusstyrkenivån för Ambilight-undersida.

### Neutralisera inflytandet väggfärgen har på Ambilight-färgerna

⚙ Inställningar > Skärm och ljud > Ambilight > Avancerat > Väggfärg bakom tv:n.

Välj färgen på väggen bakom TV:n, så ändrar TV:n Ambilight-färgerna så att de ser ut som de ska.

Ställ in Ambilight så att det stängs av omedelbart eller långsamt tonas ut när du stänger av TV:n

⚙ Inställningar > Skärm och ljud > Ambilight > Avancerat > Tona ut till av.

Ställ in tiden för Tona ut till av på några sekunder eller välj **Omedelbart** för att stänga av Ambilight omedelbart.

### Ambilight-animering

⚙ Inställningar > Skärm och ljud > Ambilight > Avancerat > Ambilight-animering.

Aktivera eller avaktivera för att visa Ambilight-animering vid TV-väckning när kabel ansluts.

### Automatisk start av Lounge light

⚙ Inställningar > Skärm och ljud > Ambilight > Avancerat > Automatisk start av Lounge light.

Aktivera så att Lounge Light-läget aktiveras när TV:n är i standbyläge.

# Ambilight Suite

---

## Inledning

Ambilight Suite är ett integrerat kontrollcenter för att använda hela Ambilight-funktionen i ditt dagliga liv. Tryck på  Snabbmeny / MENU-knappen på fjärrkontrollen för att hitta Snabbmeny, välj Ambilight Suite och tryck på OK för att öppna kontrollcentret. Alternativt kan du gå till  Inställningar > Skärm och ljud > Ambilight > Ambilight Suite och tryck på för att starta Ambilight Suite.

Ambilight Suite kan växla mellan stilarna Lounge, Viloläge och Soluppgång för olika scenarier. Varje stil har sina egna snabbinställningsalternativ för att du ska kunna justera inställningarna efter dina behov.

---

## Lounge

### Lounge-läge

Lounge-läget på din TV låter dig slå på Ambilight när TV:n är i standbyläge. Så att du kan lysa upp rummet med Ambilight. Från ikonerna längst ned kan du välja ett tema med olika förinställda Ambilight-färger eller skapa ett eget tema för att skapa den stämning du önskar.

Välj ett av de förinställda färgerna från ikonerna längst ned och tryck på OK för att justera inställningarna för den valda färgen.

### Starta nu

För att starta Lounge-läget omedelbart med vald Ambilight-färg.

### Färg

Alternativet är endast tillgängligt när du väljer Personlig färg. Du kan välja önskad Lounge-ljusfärg från färgpaletten och ställa in den via färgreglagen efter dina önskemål.

### Dynamiska effekter

Aktivera dynamiska effekter för din valda Ambilight-färg.

### Ljusstyrka

Välj ljusstyrkenivå för Lounge Light.

### Längd

Ställ in varaktigheten (i minuter) för loungeläget.

## Ställ in som standard

Ställ in aktuell vald Ambilight-färg och relaterade inställningar som standardinställning för loungeläge.

---

## Sömn

### Viloläge

Viloläget simulerar solnedgången för att hjälpa dig att varva ner innan du somnar. I slutet av simuleringen växlar TV:n automatiskt till standby. Du kan välja ett tema med Ambilight-färg och naturljud eller anpassa ditt eget för att vagga dig själv till sömns.

Välj ett av de förinställda temana från ikonerna längst ned och tryck på OK för att justera inställningarna för det valda temat.

### Starta nu

För att starta viloläget omedelbart med valt tema.

### Färg

Justera Ambilight-färgen för det valda temat.

### Dynamiska effekter

Aktivera dynamiska effekter för din valda Ambilight-färg.

### Ljusstyrka

Ställ in startljusstyrkan för viloläget.

### Längd

Ställ in varaktigheten (i minuter) för viloläget.

## Ställ in som standard

Ange det valda temat och relaterade inställningar som standardinställning för viloläget.

---

## Soluppgång

### Soluppgångsalarm

Soluppgångsalarm använder Ambilight, musik- och väderinformation för ett nytt uppvaknande.

- TV:n vaknar vid valda tider och dagar som du har valt.
- Tänder Ambilight med en skärm med tonande färg

och musik.

- Gå långsamt över väderprognosen med matchande bakgrund.

Från ikonerna längst ned väljer du **Lägg till alarm** för att ställa in ett nytt alarm. Välj **Inställningar** för att justera alarminställningar och välj ett redan inställt alarm för att kontrollera inställningarna.

### Ställ in alarm

För att aktivera eller inaktivera alarmet.

### Tid

Ställ in alarmtiden.

### Repetera

Ställ in för att utlösa alarmet upprepade gånger.

### Bakgrundstema

Ställ in för att indikera väderprognosen eller välj från fotokategorier.

### Musik

Ställ in musikspåret som ska spelas upp när du vaknar.

### Slå på volym

Ställ in musikvolymen under väckning.

### Förhandsgranska

Förhandsgranska väckningseffekten.

Om TV:n är i standbyläge och alarmtiden nås ska TV:n vakna upp ur standbyläget. Toning av väckningsskärm, Ambilight är på, musik tonas in och sedan visa väderinformation med bakgrundstema.

Om du vill avsluta Soluppgångsalarm trycker du på  **Standby/På**,  **Bakåt** eller  **(Hemma)** på fjärrkontrollen.

-  **Standby/På**: Avslutar soluppgångsalarmet och växlar TV:n till standbyläge.
-  **Bakåt** : avslutar soluppgångsalarmet och växlar till senast visade TV-källa.
-  **(Hemma)**: Avslutar soluppgångsalarmet och växlar till startaren.
- Om Soluppgångsalarm inte ersätts av ett annat

program 30 minuter efter soluppgångsväckningen försätts TV:n automatiskt i standbyläge.

### Obs!

Håll igång nätverksanslutningen för att Sunrise-larmet ska fungera på rätt sätt. Soluppgångsalarm fungerar inte när TV-klockan är inställd på manuell. Gå till inställningsmenyn och ändra klockläget till automatiskt. Larmet fungerar inte om platsen ställts in på Butik.

## Aurora

Aurora-appen är ett program som förbättrar atmosfären i TV-varagsrummet med bilder och färgstarkt Ambilight. I Aurora används bilder, animeringar, ljud och Philips Ambilight till att anpassa vardagsrummet efter din nya livsstil.

Starta Aurora-appen:

- 1 - Tryck på  **Snabbmeny/MENU** för att öppna **Snabbmeny**, välj **Aurora** och tryck på  **OK** för att öppna.
- 2 - Alternativt trycker du på  **HEMMA** om du vill gå till startskärmen. Välj **Aurora**-appen på raden **Dina appar** och tryck på **OK** för att öppna.

### Kategorier

Det finns fyra temakategorier: **Omgivning**, **Scener**, **Galleri** och **Klockor**. Du kan hämta fler teman när TV:n är ansluten till internet. Använd navigeringsknapparna för att bläddra horisontellt/vertikalt på menyn. Tryck på **OK** på ett tema för att starta uppspelningen. Tryck på **OK** på **Spela upp alla** för att spela upp alla objekt i den här kategorilistan, med början på det första objektet. Tryck på  **Tillbaka** för att avsluta Aurora-programmet.

### Sätt TV:n i standbyläge

Du kan ställa in varaktigheten för Aurora-temats uppspelning. TV:n går till standbyläge när tidsgränsen har uppnåtts.

Så här sätter du TV:n i standbyläge:

- 1 - När Aurora-appen är aktiverad trycker du på  **OPTIONS**.
- 2 - Välj **1 timme**, **2 timmar** eller **4 timmar** för att sätta TV:n i standbyläge.
- 3 - Två minuter innan timern går ut visas en dialogruta där du kan välja att gå till standbyläge omedelbart eller skjuta upp den till 1 eller 2 timmar senare. Timer inställd på nedräkning eller senareläggning får inte överskrida maximalt tillåtna 4 timmar.

## Dynamisk speleffekt

Din TV kommer med den senaste och exklusiva Ambilight-funktionen för den bästa spelupplevelsen. Den avancerade Ambilight-speleffekten kommer bara att aktiveras och synas på TV-inställningar när du börjar spela vissa spel. När den **dynamiska speleffekten** har aktiverats kommer Ambilight att reagera på vissa händelser som händer eller vissa aktiviteter som utförs i spelet.

Ett popup-fönster "Prestationer upplåsta!" visas när du börjar spela vissa spel i HDMI-källan. Meddelandet är för att informera dig om att du har hittat en kostnadsfri, ny och exklusiv Ambilight-funktion. I vissa spel kommer du att uppleva speciella Ambilight-effekter beroende på vad som händer i spelet eller hur du presterar.

När funktionen har låsts upp kan du gå till  **Inställningar > Skärm och ljud > Ambilight** för att slå på/av denna **dynamiska speleffektfunktion**.

# 14. Appar

---

## 14.1. Om appar

Du hittar dina favoritappar på raden **Dina appar** på startmenyn.

Precis som appar på smarttelefonen eller surfplattan innehåller apparna på TV-apparaten specifika funktioner för en bättre TV-upplevelse. Du kan använda appen **WEB BROWSER** för att surfa på internet.

Appar kan komma från Google Play™. För att komma igång finns det några praktiska appar förinstallerade på TV:n.

För att installera appar från Google Play™ måste TV:n vara ansluten till Internet. Du måste logga in med ett Google-konto för att använda Google Play-apparna och Google Play™. Välj den app du vill installera och **Installera** för att starta installationen. När appinstallationen är klar kan du välja **Öppna** för att öppna appen eller **Avinstallera** för att avinstallera appen.

---

## 14.2. Google Play

### Filmer och TV

Med appen **Google TV** kan du hyra eller köpa filmer och TV-program som du kan se på din TV.

#### Vad du behöver

- din TV måste vara ansluten till internet
- du måste logga in med ditt Google-konto på TV:n
- lägga till ett kreditkort till Google-kontot för att kunna köpa filmer och TV-program

Så här hyr eller köper du en film eller ett

TV-program:

- 1 - Tryck på **HEMMA** och välj fliken **Appar**.
- 2 - Välj appen **Google TV** och öppna den.
- 3 - Välj en film eller ett TV-program och tryck på **OK**.
- 4 - Välj önskat köp och tryck på **OK**. Du kommer att vägledas genom inköpsprocessen.

Så här tittar du på en hyrd eller köpt film eller TV-program:

- 1 - Tryck på **HEMMA** och välj fliken **Appar**.
- 2 - Välj appen **Google TV** och öppna den.
- 3 - Välj en film eller ett TV-program från biblioteket i appen, välj titel och tryck på **OK**.

4 - Du kan använda knapparna **Stopp**, **Paus**, **Bakåtspolning** eller **Snabbspolning framåt** på fjärrkontrollen.

5 - Om du vill stoppa appen **Movies & TV** trycker du på **Tillbaka** flera gånger eller på **TV EXIT**.

\* Obs: Om **Google TV** inte finns på raden **Dina appar** kan du söka i sökfältet för att **Öppna** eller **Installera** den.

Mer information finns på [www.support.google.com/googletv](http://www.support.google.com/googletv)

### Musik

Med **YouTube Music** kan du spela din favoritmusik på TV:n.

Du kan köpa ny musik på datorn eller din mobila enhet. Eller så kan du på TV:n registrera dig för **All Access**, **Google Play Music**-prenumerationen. Du kan också spela musik som du redan äger och som du har lagrat på din dator.

#### Vad du behöver

- din TV måste vara ansluten till internet
- du måste logga in med ditt Google-konto på TV:n
- lägga till ett kreditkort till ditt Google-konto för att kunna köpa en musikprenumeration

Så här startar du **YouTube Music**:

- 1 - Tryck på **HEMMA** och välj fliken **Appar**.
- 2 - Välj appen **YouTube Music** och öppna den.
- 3 - Välj alternativet du vill använda och tryck på **OK**.
- 4 - Stoppa musikappen genom att trycka på **Bakåt** flera gånger eller på **TV EXIT**.

\* Obs: Om **YouTube Music** inte finns på raden **Dina appar** kan du söka i sökfältet för att **Öppna** eller **Installera** den.

Mer information finns på [www.support.google.com/googletv](http://www.support.google.com/googletv) eller [support.google.com/youtubemusic](http://support.google.com/youtubemusic)

### Spel

Med **Google Play Games** kan du spela spel på TV:n. Online eller offline.

Du kan se vad dina vänner spelar eller ansluta dig till spelet och tävla mot dem. Du kan spåra dina resultat eller starta där du slutade.

#### Vad du behöver

- din TV måste vara ansluten till internet
- du måste logga in med ditt Google-konto på TV:n
- lägga till ett kreditkort till ditt Google-konto för att kunna köpa nya spel

Starta Google Play Games-appen för att välja och installera nya spelappar på din TV. Vissa spel är gratis. Ett meddelande visas om du behöver en spelplatta till ett visst spel för att kunna spela det.

Så här startar eller stoppar du ett Google Play-spel:

- 1 - Tryck på  **HEMMA** och välj fliken **Appar**.
- 2 - Välj appen **Google Play Games** och öppna den.
- 3 - Välj ett spel som du vill spela eller välj ett nytt spel för att installera det. Tryck sedan på **OK**.
- 4 - När du är klar trycker du på **Bakåt** flera gånger eller på  **EXIT** eller också stoppar du appen med dess knapp för att avsluta/stoppa.

\* Obs: Om **Google Play Games** inte finns på raden **Dina appar** kan du söka i sökfältet för att **Öppna** eller **Installera** den.

Mer information finns på  
[www.support.google.com/googletv](http://www.support.google.com/googletv)

## Google Play Store

I Google Play Store kan du hämta och installera nya appar. Vissa appar är gratis.

Vad du behöver

- din TV måste vara ansluten till internet
- du måste logga in med ditt Google-konto på TV:n
- lägga till ett kreditkort till ditt Google-konto för att kunna köpa appar

Så här installerar du en ny app:

- 1 - Tryck på  **HEMMA** och välj fliken **Appar**.
- 2 - Välj appen **Google Play Store** och öppna den.
- 3 - Välj den app du vill installera och tryck på **OK**.
- 4 - Stäng **Google Play** genom att trycka på **Bakåt** flera gånger eller på  **EXIT**.

### Föräldrakontroller

I Google Play Store kan du dölja appar efter användarnas/köparnas ålder. Du behöver ange en PIN-kod för att välja eller ändra åldersgränsen.

Så här ställer du in föräldrakontrollen:

- 1 - Tryck på  **HEMMA** och välj fliken **Appar**.
- 2 - Välj appen **Google Play Store** och öppna den.
- 3 - Välj **Inställningar** > **Föräldrakontroller**.
- 4 - Välj den åldersgräns du vill ha.
- 5 - Ange PIN-koden när du blir ombedd att göra det.
- 6 - Stäng **Google Play** genom att trycka på **Bakåt** flera gånger eller på  **EXIT**.

\* Obs: Om **Google Play Store** inte finns på raden **Dina appar** kan du söka i sökfältet för att **Öppna** eller **Installera** den.

Mer information finns på

[www.support.google.com/googletv](http://www.support.google.com/googletv)

## Betalningar

Om du ska göra en betalning i Google Play på TV:n måste du lägga till en betalningsmetod – ett kreditkort (utanför USA) – till ditt Google-konto. När du köper en film eller ett TV-program kommer kreditkortet att debiteras.

Så här lägger du till ett kreditkort:

- 1 - På datorn går du till [accounts.google.com](http://accounts.google.com) och loggar in med det Google-konto som du vill använda med Google Play på TV:n.
- 2 - Gå till [wallet.google.com](http://wallet.google.com) för att lägga till ett kort till Google-kontot.
- 3 - Ange kreditkortsinformationen och godkänn villkoren.

---

## 14.3. Starta eller stoppa en app

Du kan starta en app från startsidan.

Så här startar du en app:

- 1 - Tryck på  **HEMMA**.
- 2 - Bläddra till raden **Dina appar** och välj den app du vill ha. Tryck sedan på **OK**.
- 3 - Du kan också söka efter appen i sökfältet för att **Öppna** eller **Installera** den.
- 4 - Alternativt kan du gå till  **Inställningar** > **Appar** > **Visa alla appar** eller **Visa systemappar** för att välja en app som ska öppnas.
- 5 - Stoppa en app genom att trycka på  **Bakåt** eller på  **EXIT** eller också stoppar du appen med dess knapp för att avsluta/stoppa.

---

## 14.4. Hantera appar

 **Inställningar** > **Appar**.

Om du stoppar en app och återgår till hemmenyn är appen inte helt stoppad. Appen körs fortfarande i bakgrunden för att vara tillgänglig snabbt när du startar den igen. För att kunna köras smidigt måste de flesta appar spara vissa data i TV:ns cacheminne. Det kan vara en bra idé att stoppa en app helt eller rensa cachedatan för en viss app, för att optimera den övergripande prestandan för appar och se till att minnesanvändningen i din TV är låg. Det är också bra att avinstallera appar som du inte använder. Du kan välja **Appar** > **Visa alla appar** eller **Oanvända appar** för att få en lista över dina installerade eller använda

appar.

För varje installerad app kan du också ange  
behörigheter för **Hantera uppdateringar**,  
**Appbehörigheter**, **Särskild appåtkomst** och **Säkerhet**.

Mer information finns på  
[www.support.google.com/googletv](http://www.support.google.com/googletv)

# 15. System

---

## 15.1. Om

### Uppdatering av systemprogramvaran

---

#### Uppdatera från internet

Om TV:n är ansluten till internet kan du få ett meddelande om att uppdatera TV:ns programvara. Du behöver en internetanslutning med hög hastighet (bredband). Om du får det här meddelandet rekommenderar vi att du utför uppdateringen.

Med meddelandet på skärmen väljer du **Uppdatera** och följer instruktionerna på skärmen.

Du kan också leta efter en programuppdatering själv.

Under programuppdateringen visas ingen bild och TV:n kommer att stängas av och sättas på igen. Det här kan inträffa flera gånger. Uppdateringen kan ta några minuter. Vänta tills TV-bilden är tillbaka. Tryck inte på strömknappen  på TV:n eller fjärrkontrollen under programuppdateringen.

Leta efter en programuppdatering själv:

- 1 - Välj  **Inställningar** > **System** > **Om** > **Systemuppdatering** > **Internet** (rekommenderas) och tryck på **OK**.
- 2 - TV:n kommer att leta efter en uppdatering på internet.
- 3 - Om det finns en tillgänglig uppdatering kan du uppdatera programmet direkt.
- 4 - En programuppdatering kan ta flera minuter. Tryck inte på knappen  på TV:n eller fjärrkontrollen.
- 5 - När uppdateringen är klar återgår TV:n till den kanal du tittade på.

---

#### Uppdatering från USB

Det kan vara nödvändigt att uppdatera TV-programvaran.

Du behöver en dator med bredbandsanslutning och ett USB-flashminne för att överföra programvaran till TV:n. Använd ett USB-flashminne med 2 GB ledigt utrymme. Kontrollera att skrivskyddet är avstängt.

Uppdatera TV:ns programvara:

- 1 - Välj  **Inställningar** > **System** > **Om** > **Systemuppdatering**.
- 2 - Välj **USB** och tryck på **OK**.

Identifiera TV:n

- 1 - Sätt in USB-flashminnet i någon av USB-anslutningarna på TV:n.

- 2 - Välj **Skriv till USB** och tryck på **OK**. En identifieringsfil skrivs på USB-flashminnet.

Ladda ned programvaran

- 1 - Sätt i USB-flashminnet i datorn.
- 2 - Leta reda på filen **update.htm** på USB-flashminnet och dubbelklicka på den.
- 3 - Klicka på **Skicka ID**.
- 4 - Om det finns ny programvara, ladda ned .zip-filen.
- 5 - När du har laddat ned och zippat upp .zip-filen kopierar du filen **autorun.upg** till USB-flashminnet. Lägg inte den här filen i en mapp.

Uppdatera TV:ns programvara

- 1 - Sätt i USB-flashminnet i TV:n igen. Uppdateringen startar automatiskt.
- 2 - En programuppdatering kan ta flera minuter. Tryck inte på knappen  på TV:n eller fjärrkontrollen. Ta inte bort USB-flashminnet.
- 3 - När uppdateringen är klar återgår TV:n till den kanal du tittade på.

Om det skulle bli strömavbrott under uppdateringen får du inte ta bort USB-flashminnet från TV:n. Uppdateringen fortsätter när strömmen kommer tillbaka.

För att undvika en oavsiktlig uppdatering av TV-programvaran ska du ta bort filen **autorun.upg** från USB-flashminnet.

---

#### Automatisk programuppdatering

Slå på automatisk programuppdatering när du vill uppdatera TV:ns programvara automatiskt. Försätt TV:n i standbyläge.

- 1 - Välj  **Inställningar** > **System** > **Om** > **Systemuppdatering** > **Automatisk programuppdatering**.
- 2 - Följ instruktionerna på skärmen.
- 3 - Tryck på  (vänster) (flera gånger om nödvändigt) för att stänga menyn.

När inställningen är aktiverad hämtas uppgraderingen när TV:n är påslagen och installerad 15 min efter att TV:n har gått till viloläge (så länge det inte finns något larm schemalagt).

När inställningen är inaktiverad visas OSD-menyn "Uppgradera nu"/"Senare".

---

#### Visa historik för programvaruuppdateringar

Visa listan över programversioner som har uppdaterats på TV:n.

Om du vill visa historiken för programvaruuppdateringar:

- 1 - Välj  **Inställningar** > **System** > **Om** > **Systemuppdatering** > **Visa historik för programvaruuppdateringar**.

2 – Historiken för programvaruuppdateringar på den här TV:n visas.

---

## Återställ

### Installera om TV

⚙ **Inställningar > System > Om > Återställ > Fabriksåterställning.**

Återställ och gör om hela TV-installationen.

### Återställ alla inställningar till TV:ns originalinställningar

⚙ **Inställningar > System > Om > Återställ > Fabriksinställning.**

Återställ alla inställningar till fabriksinställningarna.

---

## Status

### Visa statusinformation för TV

⚙ **Inställningar > System > Om > Status.**

Så här visar du TV-status för IP-adress, enhets-MAC-adress, Bluetooth®-adress, serienummer osv.

---

## Juridisk information

### Programvara med öppen källkod

Den här TV:n innehåller programvara med öppen källkod. TP Vision Europe B.V. erbjuder sig härmed att, på begäran, leverera en kopia av den fullständiga motsvarande källkoden för de copyrightskyddade programvarupaketen med öppen källkod som används i den här produkten, för vilken erbjudandet gäller enligt respektive licens.

Erbjudandet gäller i upp till tre år efter köpet för alla som tagit emot den här informationen. För att få tillgång till källkoden skriver du på engelska till ...

[open.source@tpv-tech.com](mailto:open.source@tpv-tech.com)

---

## Öppen källkod-licens

### Om öppen källkod-licens

README för källkoden till delarna av TV-programvaran från TP Vision Europe B.V. som omfattas av öppen källkod-licenser.

I det här dokumentet beskrivs distributionen av källkoden som används för TP Vision Europe B.V. TV, som omfattas antingen av GNU General Public License (GPL) eller GNU Lesser General Public

License (LGPL) eller någon annan öppen källkod-licens. Anvisningar om hur du erhåller kopior av den här programvaran finns i användaranvisningarna.

TP Vision Europe B.V. LÄMNAR INGA GARANTIER AV NÅGOT SLAG, VARKEN UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER OM SÄLJBARHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL, GÄLLANDE DEN HÄR PROGRAMVARAN. TP Vision Europe B.V. ger inget stöd för det här programmet. Föregående påverkar inte dina garantier och lagstadgade rättigheter gällande TP Vision Europe B.V.-produkt(er) som du har köpt. Det gäller bara för den här källkoden som är tillgänglig för dig.

---

## Systeminformation

Visa aktuell TV-programvaruversion:

- 1 – Välj ⚙ **Inställningar > System > Om > Modell, Android TV OS-version, Säkerhetspatchnivå för Android, Kernel-version, Android TV OS-build, Programversion, Netflix ESN, Nagra-unik enhet.**
- 2 – Versionen, versionsinformationen och det datum den skapades visas. Dessutom visas Netflix ESN-nummer och annan information om det finns tillgängligt.
- 3 – Tryck på ◀ (vänster) (flera gånger om nödvändigt) för att stänga menyn.

---

## 15.2. Datum och tid

⚙ **Inställningar > System > Datum och tid .**

### Automatiskt datum och tid

⚙ **Inställningar > System > Datum och tid > Automatiskt datum och tid.**

Ställ in för att använda nätverkstid eller Av för att använda systemtid.

### Ställ in datum

⚙ **Inställningar > System > Datum och tid > Ange datum.**

Ställ in aktuellt datum.

### Ställ in tid

⚙ **Inställningar > System > Datum och tid > Ange tid.**

Ställ in tid.

Ställ in tidszon

⚙️ Inställningar > System > Datum och tid > Ange tidszon.

Ställ in aktuell tidszon.

Använd 24-timmarsformat

⚙️ Inställningar > System > Datum och tid > Använd 24-timmarsformat.

Ställ in att använda 24-timmarsformat för att visa tiden.

---

## 15.3. Språk

Ändra språk i TV-menyer och meddelanden

⚙️ Inställningar > System > Språk.

Välj språk för TV-menyer och meddelanden.

---

## 15.4. Tangentbord

Inställningar för det anslutna tangentbordet och virtuella tangentbord

⚙️ Inställningar > System > Tangentbord.

Anslut USB-tangentbordet till en av USB-kontakterna på TV:n. När TV:n upptäcker tangentbordet för första gången kan du välja din tangentbordslayout och testa ditt val. Du kan också hantera inställningarna för anslutna tangentbord och virtuella tangentbord.

---

## 15.5. Lagring

Intern delad lagring

Du kan se hur mycket lagringsutrymme – det interna TV-minnet – du använder till dina appar, videor, musik etc. Du kan också se hur mycket ledigt utrymme du har för att installera nya appar. Kontrollera lagringsutrymmet om apparna börjar köras långsamt eller uppvisar andra problem.

Välj ⚙️ Inställningar > System > Lagring för att se hur mycket lagringsutrymme du använder.

---

## 15.6. Ambient-läge

Inställningar för Ambient-läge

⚙️ Inställningar > System > Ambient-läge.

Ambient-läge är skärmläckaren för att undvika att stillbilder visas under en längre tid. Du kan ställa in fotokälla, visa väder- eller tidsinformation, justera hastigheten på bildspelet.

---

## 15.7. Ström och energi

Ställ in avstängningstimer

⚙️ Inställningar > System > Ström och energi > Avstängningstimer.

Ställ in tiden för att stänga av TV-skärmen automatiskt för att spara energi. Tidsinställningen kan ställas in på **När den är inaktiv** eller **När du tittar**. När den är inaktiv kan du ställa in tiden till **Aldrig**, 15/20/30 minuter eller 1/4/8/12/24 timmar. När du tittar kan du ställa in tiden på 4/6/8 timmar eller **Aldrig**.

Ställ in strömbeteende

⚙️ Inställningar > System > Ström och energi > Strömbeteende.

Ställ in så att TV:n står på Startskärm för Google TV eller på **Senast använd inmatning** när du slår på TV:n.

Ställ in TV:n för att växla till standby automatiskt efter en förinställd tid.

⚙️ Snabbmeny/MENU > Vanliga inställningar > Insomningstimer. Alternativt går du till ⚙️ Inställningar > System > Ström och energi > Insomningstimer.

TV:n växlar automatiskt till standbyläge efter en förinställd tid. Du kan ställa in tiden på 10/20/30/40/50/60 minuter. Om den ställs in på **Av** stängs insomningstimeren av. Du kan avbryta timern när meddelandet visas under den sista minuten.

Ställ in Skärm av för att sänka energiförbrukning

⚙️ Snabbmeny/MENU > Vanliga inställningar > Skärm av. Alternativt går du till ⚙️ Inställningar > System > Ström och energi > Skärm av. Du kan

också trycka på **+ OPTIONS** för att komma åt **Skärm av** under TV- och HDMI-källor.

Välj **Skärm av** så stängs TV-skärmen av. Slå på TV-skärmen igen genom att trycka på valfri knapp (utom knapparna **AMBI LIGHT**, **Volym +** eller **-**, **123-knappen** samt navigeringsknapparna) på fjärrkontrollen.

#### Ställa in TV:ns avstängningstimer

**MENU > Miljöinställningar > Avstängningstimer.**

Alternativt går du till **Inställningar >**

**System > Ström och energi > Avstängningstimer.**

Ställ in avstängningstimern så stängs TV:n av automatiskt för att spara energi. Du kan ställa in tiden på **30/60/90/120/150/180/210/240 minuter**. Om den ställs in på **Av** avaktiveras timern.

- TV:n stängs av automatiskt när ingen användarinteraktion har skett under den inställda tiden.
- Om du använder TV:n som bildskärm eller har en digital mottagare för att titta på TV och inte använder TV-fjärrkontrollen, ska du stänga av den automatiska avstängningen.

#### Ställ in timer för ingen signal

**MENU > Miljöinställningar > Timer utan signal.**

Alternativt går du till **Inställningar >**

**System > Ström och energi > Timer utan signal.**

Ställ in timern för ingen signal. TV:n stängs av automatiskt om den inte tar emot signalen från TV-källan eller HDMI-källan under den inställda tiden. Du kan ställa in tiden på **10/15/20 minuter**.

## 15.8. Cast

### Vad du behöver

Om Google Cast finns i någon app i din mobila enhet kan du strömma appen på TV:n. I mobilappen letar du efter Google Cast-ikonen. Du kan använda mobilenheten för att styra vad som visas på TV:n. Google Cast fungerar i Android och iOS.

\* Obs: Google Cast-funktionen fungerar endast i Google TV-läge och inte i basläget.

Din mobila enhet måste vara ansluten till samma trådlösa nätverk som din TV.

#### Appar med Google Cast

Det kommer nya Google Cast-appar varje dag. Du kan redan testa det med YouTube, Chrome, Netflix, Photowall... eller Big Web Quiz för Chromecast. Se

även [google.com/cast](https://www.google.com/cast).

Vissa Google Play-produkter och funktioner är inte tillgängliga i alla länder.

Mer information finns på [www.support.google.com/googletv](https://www.support.google.com/googletv)

## Så här strömmar du till TV:n

Så här strömmar du en app till TV-skärmen:

- 1 - Öppna en app i din smarttelefon eller surfplatta som har stöd för Google Cast.
- 2 - Tryck på Google Cast-ikonen.
- 3 - Välj den TV som du vill strömma till.
- 4 - Tryck på Spela upp på din smarttelefon eller surfplatta. Det som du valde bör nu visas på TV:n.

## 15.9. Systemljud

Inställningar för systemljud

**Inställningar > System > Systemljud.**

Aktivera eller avaktivera systemljud.

## 15.10. Barnlås

### Ställ in kod och Ändra kod

Ställ in en ny kod eller återställ den ändrade koden

**Inställningar > System > Låsfunktion > Ställ in kod/Ändra kod.**

Koden för Låsfunktion används för att låsa eller låsa upp kanaler och program.

Obs!

Om du har glömt PIN-koden kan du kringgå den aktuella koden genom att ange koden **8888** och sedan ange en ny kod.

### Lås för program

Ange en minimiålder för att titta på program med åldersgräns (endast tillgängligt för vissa länder)

**Inställningar > System > Låsfunktion > Åldersgräns.**

---

## 15.11. Inställningar för detaljhandelsläge

### Hemma eller Butik

Välj placering av TV:n

⚙ Inställningar > System > Inställningar för detaljhandelsläge > Plats.

Välj Butik så återställs inställningarna för bildstilen till standard och du kan ändra butiksinställningar. Butiksläge är för butikskampanjer.

### Butiksinställning

Justera butiksinställningar

⚙ Inställningar > System > Inställningar för detaljhandelsläge > Butikskonfiguration.

Om TV-apparaten är inställd på Butik kan du ange om en specifik demo för användning i butik är tillgänglig.

Justera bild- och ljudinställningar

⚙ Inställningar > System > Inställningar för detaljhandelsläge > Butikskonfiguration > Bild- och ljudinställningar.

Välj Optimerad för butik eller Personlig för bild- och ljudinställningar.

Autostart av Demo Me

⚙ Inställningar > System > Inställningar för detaljhandelsläge > Butikskonfiguration > Autostart av Demo Me.

Slå på/av autostart av Demo Me.

OLED-uppdateringsprocess

⚙ Inställningar > System > Inställningar för detaljhandelsläge > Butikskonfiguration > Uppdatera OLED (var 4:e timme).

Aktivera för att uppdatera OLED TV-skärmen var fjärde timme. Om du stänger av denna process kan det resultera i bildfördröjning, vilket gör garantin ogiltig.

Automatisk start av AI-bilddemo

⚙ Inställningar > System > Inställningar för detaljhandelsläge > Butikskonfiguration > Automatisk start av AI-

bilddemo.

Slå på/av autostart av AI-bilddemo.

I AI-bilddemo kan du se hur AI-bildbehandlingen förbättrar bildkvaliteten i realtid. Demoläget består av tre steg som visas i en upprepad cykel.

**Första steget:** Video med P5 AI-förbättrad effekt som visas på skärmens mitt med AI-mätningar i realtid och analys.

Demonstration av mätning på vänster sida:

- Liten fönstervy som visar sub-sampling av video i realtid.
- Halvmåneformade mätare som visar status för skärpa, brus, rörelse och färg på video samt visar stämningsbelysningsförhållande.
- Kontrastmätare: histogram över videonivåbidrag.

AI-analysresultat på höger sida:

Scenklassificering: Output Live AI-scenklassificeringskategori (fylld cirkelfärg indikerar proportionerlig konfidensnivå för varje kategori).

**Andra steget:** Delad skärm för att visa visuell effekt i realtid.

Vänster halva är ursprungligt videoinnehåll med AI-bildförbättring avstängd, höger halva tillämpar fullständiga inställningar för AI-bild. Den visar skillnaderna efter AI-bildbehandling.

**Tredje steget:** Helskärmvideo med P5 AI-förbättrad effekt visas på skärmen.

POS Sound

⚙ Inställningar > System > Inställningar för detaljhandelsläge > Butikskonfiguration > POS Sound.

Slå på/av POS Sound. Den här funktionen är avsedd för återförsäljare.

---

## 15.12. Starta om

⚙ Inställningar > System > Starta om

Obs!

- Koppla från den externa USB-hårddisken innan du startar om.
- Vänta några sekunder medan TV:n startar om automatiskt.

Detta tar bort onödiga data och information ur minnet.

Om TV:n tappar prestanda när du använder appar, t.ex. om video och ljud inte är synkroniserade eller appen körs långsamt, kan du starta om TV:n för att få

bättre prestanda.

# 16. Tillgänglighet

---

⚙ Inställningar > Tillgänglighet.

Med Tillgänglighet påslaget är TV:n förberedd för användning av döva, personer med nedsatt hörsel, blinda och synskadade personer.

Text med hög kontrast

⚙ Inställningar > Tillgänglighet > Text med hög kontrast.

Slå på för att texten ska visas med högre kontrast för enklare läsning.

Text till tal

⚙ Inställningar > Tillgänglighet > Text till tal.

Ställ in för att omvandla texten till tal för blinda eller synskadade.

Genväg till tillgänglighet

⚙ Inställningar > Tillgänglighet > Genväg till tillgänglighet.

Snabb åtkomst till tillgänglighetsinställningar.

Det finns fler tjänster som tillhandahålls av Google som gör TV:n enklare att använda, till exempel **Textning**, **TalkBack** och **Brytarstyrning**. Mer information om tjänsterna finns på [www.support.google.com/googletv/answer/10070337](http://www.support.google.com/googletv/answer/10070337).

# 17. Fjärrkontroll och tillbehör

---

## 17.1. Bluetooth® på eller av

### Para ihop tillbehör

Placera Bluetooth®-enheten inom 5 meter från TV:n. Läs i enhetens användarhandbok för specifik information om hopparning och trådlös räckvidd. Kontrollera att Bluetooth®-inställningen på TV:n är aktiverad.

När en Bluetooth®-enhet paras ihop kan du välja att den spelar upp TV-ljudet. När en enhet har parats ihop behöver du inte para ihop den igen, såvida du inte tar bort enheten.

Para ihop en Bluetooth®-enhet med TV:n:

- 1 - Slå på Bluetooth®-högtalaren och placera den inom räckhåll för TV:n.
- 2 - Välj  **Inställningar** > **Fjärrkontroll och tillbehör** > **Para ihop tillbehör**.
- 3 - Välj **Sök** och tryck på **OK**. Följ instruktionerna på skärmen. Du kan para ihop enheten med TV:n och anslutningen sparas sedan på TV:n. Eventuellt måste du först ta bort ihopparringen för en ihopparad enhet om högsta antalet ihopparade enheter har nåtts.
- 4 - Tryck på  (vänster) (flera gånger om nödvändigt) för att stänga meny.

### Enhetsstyrning

Så här ansluter eller kopplar du bort en Bluetooth®-enhet:

- 1 - Välj  **Inställningar** > **Fjärrkontroll och tillbehör**.
- 2 - I listan väljer du en Bluetooth®-enhet.
- 3 - Välj **Anslut** eller **Koppla från** för att ansluta eller koppla bort en Bluetooth®-enhet.
- 4 - Tryck på  (vänster) (flera gånger om nödvändigt) för att stänga meny.

Så här byter du namn på en Bluetooth®-enhet:

- 1 - Välj  **Inställningar** > **Fjärrkontroll och tillbehör**.
- 2 - I listan väljer du en Bluetooth®-enhet.
- 3 - Välj **Byt namn** om du vill byta namn på en Bluetooth®-enhet.
- 4 - Tryck på  (vänster) (flera gånger om nödvändigt) för att stänga meny.

Du kan ansluta eller koppla från en trådlös

Bluetooth®-enhet. Du kan också ta bort en trådlös Bluetooth®-enhet ytterligare. Om du tar bort en Bluetooth®-enhet, tas ihopparringen bort.

Så här tar du bort Bluetooth®-enheten:

- 1 - Välj  **Inställningar** > **Fjärrkontroll och tillbehör**.
- 2 - I listan väljer du en Bluetooth®-enhet.
- 3 - Välj **Glöm** om du vill ta bort Bluetooth®-enheten.
- 4 - Tryck på  (vänster) (flera gånger om nödvändigt) för att stänga meny.

Så här visar du information om Bluetooth®-enheten:

- 1 - Välj  **Inställningar** > **Fjärrkontroll och tillbehör**.
- 2 - I listan väljer du en Bluetooth®-enhet.
- 3 - Informationen om Bluetooth®-enheten visas längst ned.
- 4 - Tryck på  (vänster) (flera gånger om nödvändigt) för att stänga meny.

---

## 17.2. Fjärrkontroll

### Para ihop fjärrkontroll

Para ihop och para ihop igen

När du startar den första TV-installationen vill TV:n att du ska trycka på **Home + Bakåt**-knappen för att para ihop fjärrkontrollen. Om parkopplingen med fjärrkontrollen bröts kan du para ihop den igen genom att trycka på knappen **Home + Bakåt**.

Gå annars till  **Inställningar** > **Fjärrkontroll och tillbehör** > **Inställningar för fjärrkontroll** > **Para ihop fjärrkontroll** och följ anvisningarna på skärmen.

Ett meddelande visas när hopparningen är klar.

### Information om fjärrkontroll

Visa information om fjärrkontrollen

 **Inställningar** > **Fjärrkontroll och tillbehör** > **Inställningar för fjärrkontroll** > **Information om fjärrkontroll**.

Du kan välja **Version** för att kontrollera den inbäddade programvaruversionen av fjärrkontrollen eller välja **Batterinivå** för att se aktuell batteriprocent.

## Uppdatera programvara till fjärrkontroll

Uppdatera programvara till fjärrkontroll

⚙ Inställningar > Fjärrkontroll och tillbehör > Inställningar för fjärrkontroll > Uppdatera programvara till fjärrkontroll.

Kontrollera tillgängliga programuppdateringar för fjärrkontrollen. Om det finns en ny programvaruuppdatering för fjärrkontrollen kan du starta programvaruuppdateringen. Sätt i nya batterier eller ladda batteriet helt och placera fjärrkontrollen inom en meter från TV:n för att uppdatera programvara.

# 18. Miljöinställningar

---

## Inställningar för energibesparande

MENU > Miljöinställningar > Energibesparande.

Välj och bekräfta för att tillämpa miljöinställningarna på TV:n. Vissa bildinställningar kan återställas till de ursprungliga och ljusstyrkan för Ambilight-belysningen kan minska\*. Inställningen kan påverka TV-upplevelsen. Ikonen  med grönt blad läggs till när miljöinställningarna tillämpas.

\* Ambilight-inställning är endast för modeller som stöder Ambilight-funktionen.

## Ställ in Skärm av för att sänka energiförbrukning

MENU > Miljöinställningar > Skärm av.

Alternativt trycker du på knappen **OPTIONS** för att gå till **Skärm av** under TV- och HDMI-källor.

Välj **Skärm av** så stängs TV-skärmen av. Slå på TV-skärmen igen genom att trycka på valfri knapp (utom knapparna **AMBILIGHT**,  **Volym** + eller  samt navigeringsknapparna) på fjärrkontrollen.

## Ställa in TV:ns avstängningstimer

MENU > Miljöinställningar > Avstängningstimer

Ställ in avstängningstimern så stängs TV:n av automatiskt för att spara energi. Tryck på **pil-/navigeringsknapparna** för att justera tidsvärdet. Välj **Av** för att avaktivera den automatiska avstängningen.

- TV:n stängs av automatiskt när ingen användarinteraktion har skett under den inställda tiden.
- Om du använder TV:n som bildskärm eller har en digital mottagare för att titta på TV och inte använder TV-fjärrkontrollen, ska du stänga av den automatiska avstängningen.

## Ställ in timer för ingen signal

MENU > Miljöinställningar > Timer för ingen signal

Ställ in timern för ingen signal. TV:n stängs av automatiskt om den inte tar emot signalen från TV-källan eller HDMI-källan under den inställda tiden. Tryck på **pil-/navigeringsknapparna** för att justera tidsvärdet.

# 19. Videor, foton och musik

---

## 19.1. Från en dator eller NAS

Du kan visa dina foton eller spela upp musik och videor från en dator eller NAS (Network Attached Storage) i hemnätverket.

TV:n och datorn eller NAS måste finnas i samma hemnätverk. Du måste installera ett mediaserverprogram på datorn eller NAS. Medieservern måste vara inställd på att dela filer med TV:n. TV:n visar filerna och mapparna efter hur de är ordnade av medieservern eller som de är strukturerade på datorn eller NAS.

TV:n stöder inte undertexter på strömmad video från en dator eller NAS.

Om medieservern har stöd för att söka efter filer är ett sökfält tillgängligt.

Så här bläddrar du bland och spelar upp filer på din dator:

- 1 - Tryck på  **KÄLLOR**, välj **Nätverk** och tryck på **OK**.
- 2 - Välj **Nätverksenheter** och tryck på  (höger) för att välja den enhet du vill ha.
- 3 - När en enhet ansluts ersätts objektet **Nätverksenhet** med namnet på en ansluten enhet.
- 4 - Du kan bläddra bland och spela upp dina filer.
- 5 - Om du vill sluta spela upp videor, foton och musik trycker du på  **EXIT**.

---

## 19.2. Favoritmeny

Lägg till en mapp eller fil i favoritmenyn

- 1 - Tryck på  **KÄLLOR**, välj **USB** och tryck på **OK**.
- 2 - Välj **USB-enheter** och välj en mapp eller fil.
- 3 - Tryck på **OPTIONS** när du spelar upp en fil och välj **Markera som favorit** för att lägga till filen i favoritmenyn.

Visa favoritfiler

- 1 - Tryck på  **KÄLLOR**, välj **USB** och tryck på **OK**.
- 2 - Välj  **Favoriter**.
- 3 - Du kan visa alla favoritfiler i listan.

---

## 19.3. Från en USB-anslutning

Du kan visa dina foton eller spela upp musik och videor från en USB-ansluten flashenhet eller USB-hårddisk.

När TV:n är påslagen ansluter du ett USB-flashminne eller en USB-hårddisk till en av USB-anslutningarna. TV:n identifierar enheten och listar dina mediefiler.

Om listan med filer inte visas automatiskt:

- 1 - Tryck på  **KÄLLOR**, välj **USB** och tryck på **OK**.
- 2 - Välj **USB-enheter** och tryck på  (höger) för att välja den USB-enhet du vill ha.
- 3 - Du kan bläddra bland filerna i den mappstruktur du har organiserat på enheten.
- 4 - Välj **Spela upp alla** om du vill spela upp alla filer i USB-mappen eller välj **Markera som favorit** för att lägga till den valda filen i favoritmenyn
  -  **Favoriter**.
- 5 - För att sluta spela upp videor, foton och musik, tryck på **EXIT**.

---

## 19.4. Spela upp dina videor

### Spela upp videor


Öppna videomapp

- 1 - Tryck på  **KÄLLOR**, välj **USB** och tryck på **OK**.
- 2 - Välj **USB-enheter** och tryck på  (höger) för att välja den USB-enhet du vill ha.

Spela upp en video

- 1 - Tryck på  **KÄLLOR**, välj **USB** och tryck på **OK**.
- 2 - Välj **USB-enheter** och tryck på  (höger) för att välja den USB-enhet du vill ha.
- 3 - Välj **Videor** och välj någon av videofilerna som ska spelas upp.

Kontrollfält

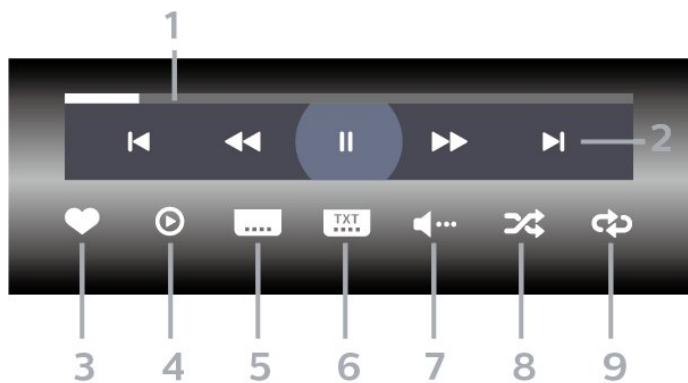

- 1 - Förloppsindikator
- 2 - Kontrollfält för uppspelning
  - ◀: Hoppa till föregående video i en mapp
  - ▶: Hoppa till nästa video i en mapp
  - ◀◀: Bakåtspolning
  - ▶▶: Snabbspolning
  - ||: Pausa uppspelningen
- 3 - Markera som favoriter
- 4 - Spela upp alla videor
- 5 - Undertextning: slå på eller stäng av undertextningen när ljudet är avstängt.
- 6 - Undertextsspråk: välj ett undertextsspråk
- 7 - Ljudspråk: Välj ett ljudspråk
- 8 - Blanda: spela upp filer i slumpmässig ordning
- 9 - Repetera: spelar upp alla videor i den här mappen en gång eller kontinuerligt

## Videoalternativ

Bläddra bland videofiler:

- **Spela upp alla** – Spela upp alla filer i mappen
- **Lista/miniaturer** – Lista eller miniatyrvy
- **Blanda** – Spela upp filer i slumpmässig ordning
- **Repetera** – Spelar upp alla videor i den här mappen en gång eller kontinuerligt
- **Info** – Visa filinformation

Spela upp videofiler:

- **Markera som favorit** – Markera musikfilen som favorit
- **Inställningar för undertext** – Ställ in teckenstorlek, färg, placering med mera för undertext.
- **Info** – Visa filinformation

## 19.5. Visa dina foton

### Visa foton


Öppna fotomapp

- 1 - Tryck på ➡ KÄLLOR, välj USB och tryck på OK.
- 2 - Välj USB-enheter och tryck på ➤ (höger) för att välja den USB-enhet du vill ha.

Visa ett foto

- 1 - Tryck på ➡ KÄLLOR, välj USB och tryck på OK.
- 2 - Välj USB-enheter och tryck på ➤ (höger) för att välja den USB-enhet du vill ha.
- 3 - Välj Foton och välj någon av fotofilerna som ska visas.

Kontrollfält

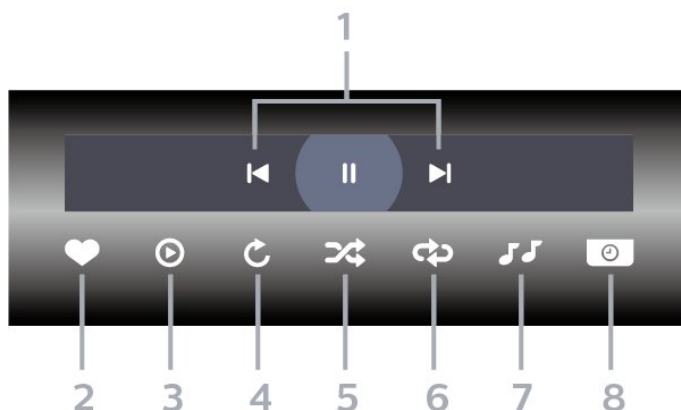

- 1 - Kontrollfält för uppspelning
  - ◀: Hoppa till föregående foto i en mapp
  - ▶: Hoppa till nästa foto i en mapp
  - ||: Pausa uppspelningen av bildspel
- 2 - Markera som favoriter
- 3 - Starta ett bildspel
- 4 - Roterat fotot
- 5 - Blanda: spela upp filer i slumpmässig ordning
- 6 - Repetera: spelar upp alla foton i den här mappen en gång eller kontinuerligt
- 7 - Stoppa musiken som spelas i bakgrunden.
- 8 - Ställer in hur snabbt bilderna ska växla.

### Fotoalternativ

Bläddra bland fotofiler:

- **Bildspel** – Om det finns flera foton i samma mapp väljer du att starta ett bildspel med alla foton i den här mappen.
- **Sortera** – Bläddra bland dina foton efter datum, tidslinje eller filnamn
- **Lista/miniaturer** – Lista eller miniatyrvy
- **Blanda** – Spela upp filer i slumpmässig ordning
- **Repetera** – Spela upp bildspel en gång eller

kontinuerligt

- **Stoppa musik** – Stoppa uppspelning av bakgrundsmusik
- **Bildspelshastighet** – Ställer in bildspelets hastighet
- **Info** – Visa filinformation

Visa fotofiler:

- **Markera som favorit** – Markera fotot som favorit
- **Information** – Visa fotoinformation

## Musikalternativ

Bläddra bland musikfiler:

- **Spela upp alla** – Spela upp alla filer i mappen
- **Lista/miniaturer** – Lista eller miniatyrvy
- **Blanda** – Spela upp filer i slumpmässig ordning.
- **Repetera** – Spelar upp alla låtar i den här mappen en gång eller kontinuerligt.

Spela musikfiler:

- **Markera som favorit** – Markera musiken som favorit

## 19.6. Spela upp din musik

### Spela musik


Öppna musikmappen

- 1 – Tryck på **KÄLLOR**, välj **USB** och tryck på **OK**.
- 2 – Välj **USB-enheter** och tryck på **➤** (höger) för att välja den USB-enhet du vill ha.
- 3 – Du kan snabbt hitta musik med hjälp av klassificering – **Genrer**, **Artister**, **Album**, **Spår**.

Spela musik

- 1 – Tryck på **KÄLLOR**, välj **USB** och tryck på **OK**.
- 2 – Välj **USB-enheter** och tryck på **➤** (höger) för att välja den USB-enhet du vill ha.
- 3 – Välj **Musik** och välj en av klassificeringarna för att visa musikfiler.
- 4 – Välj en musikfil som ska spelas upp.

Kontrollfält

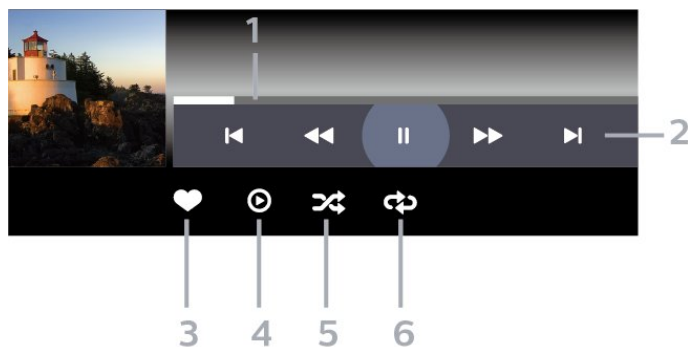

- 1 – Förloppsindikator
- 2 – Kontrollfält för uppspelning
  - **⏮**: Hoppa till föregående musik i en mapp
  - **⏭**: Hoppa till nästa musik i en mapp
  - **⏮**: Bakåtspolning
  - **⏭**: Snabbspolning
  - **⏸**: Pausa uppspelningen
- 3 – Markera som favoriter
- 4 – Spela upp all musik
- 5 – Blanda: spela upp filer i slumpmässig ordning
- 6 – Repetera: spelar upp all musik i den här mappen en gång eller kontinuerligt

# 20. Smarttelefoner och surfplattor

---

## 20.1. Appen Philips Smart TV

Appen Philips Smart-TV på din smarttelefon eller surfplatta är din nya TV-kompis. Med appen kan du byta kanal och justera volymen precis som med en fjärrkontroll.

Ladda ned appen Philips Smart-TV från din favoritappbutik i dag.

Appen Philips Smart-TV är tillgänglig för iOS och Android och är kostnadsfri.

Alternativt kan du gå till **⚙ Inställningar > Nätverk och internet > QR-kod för Remote-appen** och trycka på OK. En QR-kod visas på TV-skärmen. Skanna QR-koden med din mobila enhet och följ instruktionerna för att hämta och installera Philips Smart-TV-appen. När du använder appen måste din mobila enhet och Philips TV vara anslutna till samma Wi-Fi-nätverk.

### Get Connected



[www.philips.to/smartTV](http://www.philips.to/smartTV)

The Philips Smart TV app lets you switch channels and adjust the volume - just like a remote control.

# 21. Spel

---

## 21.1. Vad du behöver

På den här TV:n kan du spela spel:

- från Google Play Store i hemmenyn
- från en ansluten spelkonsol

Spel från Google Play Store måste hämtas och installeras på TV:n innan du kan spela dem. Till vissa spel måste du ha en spelplatta för att kunna spela dem.

Om du vill installera spelappar från Google Play Store måste TV:n vara ansluten till Internet och du måste godkänna användarvillkoren för att kunna använda appar. Du måste logga in med ett Google-konto för att kunna använda Google Play-appar och Google Play Store.

---

## 21.2. Spelplattor

Om du vill spela spel från internet på TV:n kan du ansluta vissa trådlösa spelplattor. TV:n har stöd för 2 anslutna spelplattor åt gången. När du ansluter spelplattan kan du använda den genast.

---

## 21.3. Spela ett spel från spelkonsol eller dator

Så här startar du ett spel från en spelkonsol eller dator för första gången:

- 1 - Anslut spelkonsolen eller datorn till TV:n via en HDMI-kabel med ultrahög hastighet innan du slår på konsolen eller datorn.
- 2 - Tryck på  **KALLOR** och välj en spelkonsol eller namnet på anslutningen.
- 3 - Ställ in HDMI Ultra HD på **Automatisk** eller **Optimal (Auto Game xxx Hz Pro)** för variabel HDMI-uppdateringsfrekvens för spel (endast på specifika modeller).
- 4 - Slå på spelkonsolen eller datorn.
- 5 - Starta spelet.

---

## 21.4. Spelfält

Spelfältet är ett integrerat centrum för informationsvisning och inställningsstyrning när du spelar spel. Det är ett snabbt sätt att ändra inställningar för bild, ljud och Ambilight\*. Du kan också skapa upp till 10 separata spelprofiler för olika typer av spel efter egna önskemål. Det gäller för HDMI-källan så länge som **Bildstil** är inställt på **Spel/HDR Spel/Dolby Vision-spel**.

Växla för att aktivera eller avaktivera från **HDMI (portar) > Alternativ > Spelfält** eller tryck länge på **MENU** för att aktivera/avaktivera spelfältet när spelsignalen detekteras och spelläget aktiveras.

\* Ambilight-inställning är endast för modeller som stöder Ambilight-funktionen.

### Aktivering och avaktivering

När TV:n automatiskt växlar till spelläge (via speldetektering) visas ett meddelande på TV:n som informerar användaren om att spelläget är aktiverat och att spelfältet är tillgängligt trycker du på **OK** för att aktivera spelfältet. Om du vill avaktivera spelfältet kan du trycka på  **Bakåt** eller så stängs det automatiskt efter 20 sekunder utan interaktion.

### Spelinformation

Spelfältet visar viktig information för spelet.

**Bildhastighet:** aktuell FPS (bild per sekund), visas högst upp på skärmen.

**Profilnamn:** aktuell tillämpad profil för inställningar, visas högst upp i spelfältet.

**HDMI-information:** aktuell HDMI-port, hastighet/läge och HDCP-version, visas under profilnamnet.

**Information om videokälla:** visas längst ner i spelfältet.

- VRR-typ: aktuell typ av VRR
- Upplösning: videokällans upplösning
- Bitdjup och pixelformat: datainformation för aktuell källa
- SDR/HDR-format: Den HDR-typ eller SDR som stöds för källan
- ALLM: visar att HDMI ALLM stöds
- Rörelseinställning: aktuell rörelseinställning

### Spelverktyg

Spelverktygen\* innehåller ofta använda verktyg som kan förbättra din spelupplevelse. Flytta markören till profilnamnsfältet och tryck på **OK** för att aktivera eller avaktivera spelverktygen. Flytta markören till spelverktygsikonen och tryck på **OK** för att tända den

gröna lampan på ikonen och aktivera verktyget. Tryck på **OK** igen för att avaktivera verktyget. Flytta ner för att välja **...** under ikonen och ange inställningsalternativen för spelverktyget.

**Hårkors:** Aktivera/avaktivera för att visa siktpunkten. Du kan justera hårkorsets **typ**, **storlek**, **tjocklek** och **färg** från inställningsalternativen.

**Skuggförstärkare:** aktiverar förstärkning av mörka detaljer för att förbättra synligheten av skuggdetaljer. Du kan justera typen av inställningsalternativ för att använda olika förbättringsnivåer. Inställning **8** är ett speciellt läge som använder inverterad effekt för ljusstyrka och mörker i spelinnehåll.

**Färgfilter:** aktivera för att använda visuell filtereffekt på video baserat på den färg som valts i alternativ. **En färg** är att filtrera bort andra färger och endast visa vald färg. **Exkludera färg** är för att endast filtrera bort vald färg och behålla visning av andra färger. Om funktionen Färgfilter är aktiverad är **Färgförbättring** och **Färgkontroll** under **Bild > Färginställningar** inte tillgängliga.

**Centrerad zoomning\*:** Aktivera för att zooma in i mitten av skärmen. Du kan ställa in **Styrka**, **Storlek** och **genomskinlighet** för effekten Centrerad zoomning från inställningsalternativen. Funktioner finns inte för 144 Hz-ingång.

**Kantförstärkare\*:** Gör det möjligt att förstärka kanten av objekt på skärmen. Du kan ställa in storleken för **Område**, aktivera/avaktivera **Färgläge** eller **Blanda till original**.

\* Beroende på din TV-modell kanske vissa verktyg inte är tillgängliga på din TV.

bildinställningar.

**Ambilight\*-stil:** Snabblänk för att justera Ambilight-inställningarna.

**Ljudstil:** Snabblänk för att justera ljudstilsinställningen

**Profilåterställning:** Återställ standardinställningarna för den aktuella profilen.

\* Ambilight-inställning är endast för modeller som stöder Ambilight-funktionen.

## Inställningar för spelfältet

Välj inställningsikonen  till vänster i spelfältet och tryck på **OK** för att ändra följande inställningar:

**Profil:** Profilen lagrar inställningarna för spelfältet. Du kan välja en **standardprofil** eller skapa dina egna profiler. Inställningarna för spelfältet kan justeras för olika typer av spel. När du är nöjd med inställningarna för ett specifikt spel eller en speltyp kan du gå till **Inställningar för spelfältet > Profil** och välja **Lägg till profil** för att lagra de aktuella inställningarna och namnge profilen. Tillsammans med **standardprofilen** kan du skapa upp till åtta anpassade profiler. När en anpassad profil har skapats kan du trycka på vänster- eller högerknappen för att växla mellan profilerna från fältet **Profilnamn**.

**FPS-indikator:** Inställd på att aktivera/avaktivera och visa position för FPS-informationen.

**HDMI Ultra HD:** Snabblänk för att justera HDMI Ultra HD-inställningen.

**Rörelse:** Snabblänk för att justera rörelseinställningen.

**HDR-tonmappning:** Snabblänk för att justera inställningen för HDR-tonmappning.

**Alla bildinställningar:** Snabblänk för att justera Alla

## 22. Netflix

---

Om du har en Netflix-prenumeration kan du använda den på TV:n. Din TV måste vara ansluten till internet. I ditt område kan det hända att Netflix bara är tillgängligt med framtida programuppdateringar.

Öppna Netflix genom att trycka på **NETFLIX** för att öppna appen. Du kan öppna Netflix direkt från TV:n i standbyläge.

[www.netflix.com](http://www.netflix.com)

### Observera för Netflix Spatial Audio

En del av Netflix innehåll har en ljudeffekt för rumsligt ljud. Följ stegen för att stödja funktionen på TV:n:

- 1 - Gå till  Inställningar > Skärm och ljud > Ljudutgång > Digitalt ljudutgångsformat och ställ in alternativet Stereo (okomprimerat).
- 2 - Gå till  Inställningar > Skärm och ljud > Ljud > Ljudstil och ställ in stilen på Personligt.
- 3 - Gå till  Inställningar > Skärm och ljud > Ljud > Anpassade inställningar > Högtalare virtualist och välj Av för att stänga av Högtalare virtualist.

# 23. Alexa

---

## 23.1. Om Alexa

TV:n har stöd för röststyrningsfunktioner via Amazon Alexa\*.

### Om Alexa

Alexa är en molnbaserad rösttjänst som är tillgänglig för Alexa Echo-enheter från Amazon och enhetstillverkare. Om Alexa är installerat på TV:n kan du sätta på och stänga av TV:n, byta kanal, ändra volym och mycket mer.

För att styra TV:n med Alexa behöver du:

- en Philips Smart TV med stöd för Alexa
- Amazon Echo-enhet
- Google-konto
- Mobil enhet som en telefon eller surfplatta
- Wi-Fi-nätverk

### Om Alexa Skill

Alexa använder Alexa Skills för att utöka röststyrningsfunktionerna. Skills tillför nya funktioner och ger en personligare upplevelse med din Alexa-aktiverade TV. Funktionen "Philips Smart TV röststyrning" finns i Alexa Skills-butiken och har flera röstkommandon som fungerar med din Philips Smart TV.

\* Alexa är inte tillgängligt på alla språk och länder. Amazon, Alexa och alla relaterade logotyper är varumärken som tillhör Amazon.com, Inc. eller dess dotterbolag.

**Obs!** Vilka Ambilight-stilar som stöds kan bero på vilken TV-modell du har. Se TV:ns användarhandbok för information om vilka Ambilight-stilar som stöds.

---

## 23.2. Använda Alexa

Om du vill använda Alexa måste du först installera klienttjänsten Alexa på din Philips Smart TV. Följ instruktionerna och slutför följande steg:

- Välj ett namn på din Smart TV som Alexa ska känna igen.
- Välj ett Google-konto och logga in.
- Återgå till den här färdigheten i Alexa-appen på telefonen för att aktivera den, länka konton och upptäcka dina enheter.
- Återgå till TV:n för att avsluta installationen.

Installera Alexa på TV:n

1 - Gå till  **Inställningar** > **Nätverk och internet** > **Kontrollera TV:n med Amazon Alexa** för att starta konfigurationsprocessen.

2 - Du behöver en Amazon Echo-enhet och en medföljande Alexa-app (på en mobil enhet eller som webbversion) för att starta installationen.

3 - Följ instruktionerna på skärmen för att acceptera sekretesspolicyn, namnge din TV och logga in på ditt Google-konto. Google-kontot behövs för att para ihop det med Alexa-enheten.

4 - På din mobila enhet loggar du in med samma Google-konto i den medföljande appen Amazon Alexa.

5 - Utför följande steg i den medföljande appen Amazon Alexa. Det första steget är att aktivera funktionen "Philips Smart TV röststyrning". Det andra steget är att koppla ditt Google-konto och det sista steget är att utforska enheterna.

6 - Välj **Aktivera** eller **Inaktivera** som TV-inställning i inställningar. Du kan använda Alexa för att sätta på och stänga av TV:n med röstkommandon.

7 - I slutet av installationen väljer du **Klar** för att börja använda Alexa. Välj **Hantera TV-apparater** för att hantera TV-apparater ihopparade med Alexa eller för att koppla ifrån TV-apparater från Alexa.

Gå till [alexa.amazon.com](https://alexa.amazon.com), klicka på Skills och sök efter "Philips Smart TV röststyrning". Funktionen visas i resultaten.

# 24. Specifikationer

---

## 24.1. Miljö

### Europeisk energimärkning

EU-energimärkningen informerar om produktens klassificering avseende energieffektivitet. Ju grönare energiklassningen är, desto mindre energi förbrukar produkten.

På etiketten finns information om energieffektivitetsklass och genomsnittlig strömförbrukning för produkten under användning. Du kan också se värdena för produktens strömförbrukning på Philips webbplats för landet på [www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport).

### EPREL-registreringsnummer

EPREL-registreringsnummer

65OLED950: 2302620

77OLED950: 2342947

### Kassering

Kassering av dina gamla produkter och batterier

Produkten är utvecklad och tillverkad av material och komponenter av hög kvalitet som kan återvinnas och återanvändas.



När den här symbolen med en överkryssad papperskorg visas på produkten innebär det att produkten omfattas av det europeiska direktivet 2012/19/EU.



Ta reda på var du kan hitta närmaste återvinningsstation för elektriska och elektroniska produkter.

Följ de lokala reglerna och släng inte dina gamla produkter i det vanliga hushållsavfallet. Genom att kassera dina gamla produkter på rätt sätt kan du bidra

till att minska eventuella negativa effekter på miljö och hälsa.

Produkten innehåller batterier som följer EU-förordningen 2023/1542 och den kan inte kasseras med normalt hushållsavfall.



Ta reda på vilka lokala regler som gäller för separat insamling av batterier eftersom korrekt kassering bidrar till att förhindra negativ påverkan på miljö och hälsa.

---

## 24.2. Ström

Produktspecifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Fler specifikationer för produkten finns på [www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport)

Ström

- Nätström: AC 100–240 V
- Omgivande temperatur: 5–35°C
- Energisparfunktioner: Miljöläge, bildavstängning (för radio), timer för automatisk avstängning, menyn Miljöinställningar.

---

## 24.3. Operativsystem

Android OS:

Android 14

---

## 24.4. Mottagning

- Antenningång: 75 ohm koaxial (IEC75)
- Mottagningsband: Hyperband, S-Channel, UHF, VHF
- DVB: DVB-T2, DVB-C (kabel) QAM
- Analog: SECAM, PAL
- Stöd för mottagare av marksänd signal
- Digital videouppspelning: MPEG2 SD/HD (ISO/IEC 13818-2), MPEG4 SD/HD (ISO/IEC 14496-10), HEVC
- Digital ljuduppspelning (ISO/IEC 13818-3)
- Satellitantennningång: 75 ohm F-typ
- Ingångsfrekvensområde: 950 till 2150 MHz
- Ingångsnivåområde: 25 till 65 dBm
- DVB-S/S2 QPSK, symbolhastighet 2 till 45M-symboler, SCPC och MCPC
- LNB: Stöd för DiSEqC 1.0, 1 till 4 LNB:er,

polaritetsval 13/18 V, bandval 22 kHz, tonsignalsläge,  
LNB strömstyrka 300 mA max

---

## 24.5. Bildskärmstyp

Diagonal skärmstorlek

- 105 cm / 42 tum
- 108 cm / 43 tum
- 121 cm / 48 tum
- 126 cm / 50 tum
- 139 cm / 55 tum
- 164 cm / 65 tum
- 189 cm / 75 tum
- 194 cm / 77 tum
- 215 cm / 85 tum

Skärmapplösning

- 3840 x 2160
- 

## 24.6. Ingångsupplösning för skärm

Upplösning som stöds för dator/video

Upplösning – uppdateringsfrekvens

- 640 x 480 – 60 Hz
- 576p – 50Hz
- 720p – 50 Hz, 60 Hz
- 1 920 x 1 080 p – 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz, 100 Hz, 120 Hz, 144 Hz
- 2 560 x 1 440 p – 60 Hz, 120 Hz, 144 Hz
- 3 840 x 2 160 p – 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz, 100 Hz, 120 Hz, 144 Hz

\* Obs:

100Hz stöds endast när HDMI Ultra HD är inställt på Optimal i HDMI 1 och HDMI 2.

120/144 Hz (upp till 3840 x 2160p) stöds endast när HDMI Ultra HD är inställt på Optimal (automatiskt för spel 144Hz Pro) i HDMI 1 och HDMI 2.

120/144 Hz (upp till 2560 x 1440p) stöds endast när HDMI Ultra HD är inställt på Optimal (automatiskt för spel 144Hz Pro) i HDMI 3 och HDMI 4.

HDMI Ultra HD-inställningarna ändras automatiskt för att matcha HDMI-enheten som är ansluten om alternativet Automatisk är valt.

Upplösning som stöds för endast video

Upplösning – uppdateringsfrekvens

- 480i – 60 Hz (när HDMI Ultra HD är inställd på Standard)
- 576i – 50 Hz (när HDMI Ultra HD är inställd på

Standard)

- 1080i – 50 Hz, 60Hz
- Video med variabel uppdateringsfrekvens i 1080p, 1440p eller 2160p med bildhastighet upp till 40–144 Hz när HDMI Ultra HD är inställt på Automatisk eller Optimal (Auto Game 144 Hz Pro).

\* Obs: Vissa upplösningar och bildhastigheter kanske inte stöds i alla ingångskällor.

---

## 24.7. Anslutningar

Sidan av TV:n

- Common Interface-fack: CI+/CAM
- USB 2 – USB 2.0
- USB 1 – USB 3.0
- Hörlurar – stereominiuttag 3,5 mm
- HDMI 4-ingång – Ultra HD – HDR
- HDMI 3-ingång – Ultra HD – HDR

TV (undersida)

- Satellitmottagare
  - Antenn (75 ohm)
  - HDMI 1-ingång – Ultra HD hög bildhastighet – HDR
  - HDMI 2-ingång – ARC/eARC – Ultra HD hög bildhastighet – HDR
  - Digital ljudutgång – Optisk Toslink
  - Nätverk – RJ45
- 

## 24.8. Ljud

- Uteffekt (RMS): 70W
  - Dolby MS12
  - Dolby Atmos
  - DTS Play-Fi
  - DTS:X
  - Virtualisering av surroundljud + virtualisering av höjd
  - Dolby Bass Enhancement
  - Dolby Dialogue Enhancement
  - Dolby Volume (AVL/Night Mode)
  - AI Sound
  - AI EQ
- 

## 24.9. Multimedia

Anslutningar

- USB 2.0 – USB 3.0
- Ethernet LAN RJ-45
- Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax, Dual Band

- Bluetooth® 5.2

#### **USB-filsystem som stöds**

- FAT 16, FAT 32, NTFS

#### **Uppspelningsformat**

- Behållare: PS, TS, M2TS, TTS, AVCHD, MP4, M4V, MKV, ASF, AVI, 3GP, Quicktime
- Video-codec: AVI, MKV, HEVC, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP9, HEVC (H.265), AV1
- Ljud-codec: MP3, WAV, AAC, FLAC
- Undertext:
  - Format: SRT, SMI, SSA, SUB, ASS, TXT
  - Teckenkodningar: UTF-8, Centraleuropa och Östeuropa (Windows-1250), kyrilliska (Windows-1251), grekiska (Windows-1253), turkiska (Windows-1254), Västeuropa (Windows-1252), hebreiska (CP-1255), arabiska (CP-1256), Baltikum (CP-1257), koreanska (Windows-949)
- Maximal datahastighet som stöds:
  - MPEG-4 AVC (H.264) stöds upp till High Profile där L5.2 är 80 Mbit/s
  - H.265 (HEVC) stöds upp till Main 10 High Profile L5.1 med 100 Mbit/s
  - AV1 stöds upp till Main Profile L5.1 med 80 Mbit/s
- Bild-Codec: JPEG, GIF, PNG, BMP, HEIF

#### **Wi-Fi-certifierat**

Den här TV:n är Wi-Fi-certifierad.

# 25. Hjälp och support

## 25.1. Registrera TV:n

Registrera din TV nu och dra nytta av en mängd fördelar, bl.a. fullständig support (inklusive nedladdningar), privilegierad tillgång till information om nya produkter, exklusiva erbjudanden och rabatter, chansen att vinna priser och t.o.m. delta i särskilda undersökningar om nya produkter.

Besök [www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport)

## 25.2. Använda hjälpen

### Öppna hjälp

Tryck på knappen  (blå) för att öppna hjälpen omedelbart.

För vissa funktioner, som Text (text-TV), har färgknapparna särskilda funktioner och kan inte användas för att öppna hjälpen.

### TV-hjälp på din surfplatta, smarttelefon eller dator

För att enklare genomföra längre sekvenser av instruktioner kan du ladda ned TV-hjälpen i PDF-format och läsa den på din smarttelefon, surfplatta eller dator. Alternativt kan du skriva ut den aktuella hjälpsidan från din dator.

Du laddar ned hjälpen (användarhandboken) på [www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport).

### Snabbmeny / MENU > Hjälp

Du kan använda fler hjälpfunktioner för att felsöka och få mer information om din TV.

- **TV-information** – Visa modellnamn, serienummer, programvaruversion och drifttimmar för TV:n.
- **Så här** – Du kan se instruktioner om hur man installerar kanaler, sorterar kanaler, uppdaterar TV-programvara, ansluter externa enheter och använder Smart-funktioner på TV:n.
- **Felsökning av teve** – Kör Felsökning av teve för att kontrollera dess skick.
- **Egen felsökning** – Du kan kontrollera om bild, ljud, nätverk och andra inställningar fungerar som de ska.
- **Användarhandbok** – Läs användarhandboken för att få information om TV:n.
- **Felsökning** – Hitta svar på vanliga frågor.
- **Kopiera inställningslista till USB** – Kopiera TV-

inställningarna till en USB-enhet.

- **Fabriksinställning** – Återställ alla inställningar till fabriksinställningarna.
- **Installera om TV** – Installera om och gör om hela TV-installationen.
- **Kontaktinformation** – Visar telefonnumret eller webbadressen för ditt land eller din region.

## 25.3. Felsökning av TV och egen felsökning

### Felsökning av teve

Du kan göra en felsökning av TV:n för att kontrollera dess skick. I slutet av felsökningen rensar TV:n cacheminnet och stänger oanvända appar så att den kan fortsätta att fungera smidigt.

Så här kör du en felsökning av TV:n:

- 1 – Välj  **Snabbmeny/MENU** >  **Hjälp** > **Felsökning av teve** och tryck på **OK**.
- 2 – Välj **Start** för att felsöka TV:n.
- 3 – När felsökningen är slutförd kan du visa statusen för följande objekt.
  - Fjärrkontroll
  - Ström
  - Bild
  - Ljud
  - Externa enheter
  - Nätverk
  - Mottagare
  - Lagring
  - Rensa cacheminnet
  - Appar
- 4 – Välj **Stäng** för att stänga resultatsidan och gå tillbaka till guiden **Felsökning av TV**.
- 5 – Välj **Klart** för att avsluta **Felsökning av TV**, välj **Egen felsökning** för att göra andra diagnostiska kontroller, välj **Visa resultat** för att visa resultatsidan igen.

### Egen felsökning

Egen felsökning kan hjälpa dig att felsöka TV:n genom att kontrollera TV:ns konfigurationer.

Så här kör du egen felsökning:

- 1
  - Välj  **Snabbmeny/MENU** >  **Hjälp** > **Egen felsökning** och tryck på **OK**.
  - 2 – Välj följande alternativ för att kontrollera konfigurationerna.
    - **Kontrollera TV:n** – Du kan kontrollera om bild, ljud och andra inställningar fungerar som de ska.
    - **Kontrollera nätverket** – Kontrollera nätverksanslutningen.
    - **Kontrollera fjärrkontrollen** – Utför testet för att

kontrollera fjärrkontrollfunktionen som ingår i TV:n.

- **Visa historik över svag signal** – Visa listan över kanalnummer som automatiskt har sparats när signalstyrkan var svag.
- **Optimera intern lagring** – Frigör utrymme i TV:ns interna lagringsutrymme för optimala prestanda.

---

## 25.4. Felsökning

### Slå på TV:n och fjärrkontroll

Det går inte att slå på TV:n

- Koppla bort strömkabeln från eluttaget. Vänta en minut och koppla därefter in det igen.
- Kontrollera att strömkabeln är ordentligt ansluten.

**Knakande ljud vid start eller avstängning**

När du slår på och stänger av eller sätter TV:n i standbyläge hörs ett knakande ljud från TV-chassit. Det knakande ljudet beror på normal utvidgning och sammandragning när TV:n värms upp respektive svalnar. Det här påverkar inte prestanda.

**Ingen reaktion på TV:n när du skickar kommandon från fjärrkontrollen**

TV:n behöver lite tid för att starta upp. Under den tiden svarar inte TV:n på fjärrkontrollen eller TV-kontrollerna. Detta är ett normalt beteende. Om TV:n fortfarande inte svarar på fjärrkontrollen kan du kontrollera om fjärrkontrollen fungerar med hjälp av en mobiltelefonkamera. Sätt telefonen i kameraläge och rikta fjärrkontrollen mot kamerans objektiv. Om du trycker på någon knapp på fjärrkontrollen och du märker att den infraröda lampan flimrar genom kameran fungerar fjärrkontrollen. TV:n måste kontrolleras. Om du inte upptäcker något flimrande kan fjärrkontrollen vara trasig eller så är batterierna svaga. Den här metoden för att kontrollera fjärrkontrollen är inte möjlig med fjärrkontroller som är trådlöst ihopparade med TV:n.

**Standbylampan fortsätter att blinka**

Koppla bort strömkabeln från eluttaget. Vänta i 5 minuter innan du ansluter strömkabeln. Om blinkandet återkommer kontaktar du Philips TV-kundtjänst.

## Kanaler

**Inga digitala kanaler hittades vid installationen**

Se de tekniska specifikationerna för att kontrollera att TV:n har funktioner för DVB-T eller DVB-C där du bor.

Kontrollera att alla kablar är ordentligt anslutna och att rätt nätverk är valt.

**Tidigare installerade kanaler är inte i kanallistan**

Kontrollera att rätt kanal är vald.

## Bild

**Ingen bild/förvrängd bild**

- Kontrollera att antennen är rätt ansluten till TV:n.
- Kontrollera att rätt enhet är vald som visningskälla.
- Se till att den externa enheten eller källan är ansluten på rätt sätt.

**Ljud men ingen bild**

- Ändra till andra videokällor och ändra sedan tillbaka till den aktuella källan, utför sedan bildstilsåterställning under Bildinställningar eller gör en fabriksåterställning under Allmänna inställningar.

**Dålig antennmottagning**

- Kontrollera att antennen är rätt ansluten till TV:n.
- Högtalare, ljudenheter som inte jordats, neonbelysning, höga byggnader och andra stora objekt kan påverka mottagningen. Försök om möjligt att förbättra mottagningen genom att rikta antennen åt ett annat håll eller genom att flytta enheter bort från TV:n.
- Om mottagningen endast är dålig på en kanal kan du finjustera kanalen.

**Dålig bild från en enhet**

- Kontrollera att enheten sitter i som den ska. Se till att enhetens utgående videoinställning är högsta möjliga upplösning om det är tillämpligt.
- Återställa bildstil eller byta till en annan bildstil.

**Bildinställningarna ändras efter ett tag**

Kontrollera att **Plats** är inställt på **Hem**. Du kan ändra och spara inställningar i det här läget.

**En reklambanner visas**

Kontrollera att **Plats** är inställt på **Hem**.

**Bilden passar inte skärmen**

- Ändra till ett annat bildformat.
- Ändra Bildformat till Original.

**Bilden är felaktig**

- Bildsignaler från vissa enheter passar inte för skärmen. Kontrollera signalen som matas ut till den anslutna enheten.
- Ändra Bildformat till Original.

**Datorbilden är inte stabil**

Se till att din dator använder en upplösning och uppdateringsfrekvens som kan användas.

## Ljud

### Inget ljud eller förvrängt ljud

Om TV:n inte upptäcker någon ljudsignal stänger den automatiskt av ljudet. Detta är inte något tekniskt fel.

- Kontrollera att ljudinställningarna är korrekt inställda.
  - Kontrollera att alla kablar är ordentligt anslutna.
  - Kontrollera att ljudet inte är avstängt eller inställt på noll.
  - Se till att TV-ljudet är anslutet till ljudingången på hemmabiosystemet.
- Ljud ska höras från HTS-högtalarna.
- Vissa enheter kräver att du manuellt aktiverar HDMI-ljud. Om HDMI-ljud är redan aktiverat, men du fortfarande inte hör ljudet, kan du försöka ändra det digitala ljudformatet i enheten till PCM (Pulse Code Modulation). Mer anvisningar finns i dokumentationen som medföljer enheten.

## HDMI och USB

### HDMI

- Observera att HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) kan fördröja den tid det tar för TV:n att visa innehåll från en HDMI-enhet.
- Om TV:n inte känner igen HDMI-enheten och ingen bild visas, stäng av källan från en enhet till en annan och tillbaka igen.
- Om bilden och ljudet från en enhet som är ansluten till HDMI är förvrängd ansluter du enheten till en annan HDMI-port på TV:n och startar om källanheten.
- Om bilden och ljudet i en enhet som är ansluten med HDMI blir förvrängt, kontrollerar du om en annan inställning av **HDMI Ultra HD** kan lösa problemet.
- Om det uppstår ojämna ljudstörningar ska du kontrollera att inställningarna för utgående signal från HDMI-enheten är korrekta.
- Om du använder en HDMI till DVI-adapter eller HDMI till DVI-kabel kontrollerar du att du anslutit en extra ljudkabel till AUDIO IN (endast miniuttag), om det är tillgängligt.

### HDMI EasyLink fungerar inte

- Se till att dina HDMI-enheter är HDMI-CEC-kompatibla. EasyLink-funktioner fungerar endast med enheter som är HDMI-CEC-kompatibla.

### HDMI eARC fungerar inte som det ska

- Kontrollera att HDMI-kabeln är ansluten till **HDMI 2**.
- Kontrollera att **HDMI-kabeln** för ultrahög hastighet används för eARC-anslutning.
- Endast en eARC-enhet är tillgänglig åt gången.

### Ingen volymsymbol visas

- Det är normalt om en HDMI-CEC-ljudenhet är

ansluten och du använder TV:ns fjärrkontroll för att ändra ljudnivån från enheten.

### Foton, videor och musik från en USB-enhet visas inte

- Kontrollera att USB-lagringsenheten är inställd för att vara kompatibel med masslagringsklass, enligt beskrivningen i dokumentationen för lagringsenheten.
- Kontrollera att USB-lagringsenheten är kompatibel med TV:n.
- Se till att ljud- och bildfilformat stöds av TV:n.

### Hackig uppspelning från USB-filer

- USB-enhetens överföringsprestanda kan eventuellt begränsa överföringshastigheten till TV:n, vilket leder till dålig uppspelningskvalitet.

## Nätverk

### Trådlöst nätverk hittades inte eller är förvrängt

- Mikrovågsugnar, DECT-telefoner och andra WiFi-enheter i närheten kan störa det trådlösa nätverket.
- Se till att brandväggarna i nätverket ger åtkomst till den trådlösa TV-anslutningen.
- Om det trådlösa nätverket inte fungerar ordentligt kan du försöka med den trådbundna nätverksinstallationen.

### Internet fungerar inte

- Om anslutningen till routern fungerar som den ska kontrollerar du anslutningen till internet.

### Dator- och internetanslutningen är långsam

- Leta i användarhandboken till den trådlösa routern för information om räckvidd inomhus, överföringshastighet och andra signalkvalitetsfaktorer.
- Använd en internetanslutning med hög hastighet (bredband) för routern.

### DHCP

- Om anslutningen inte upprättas kontrollerar du routerns DHCP-inställning (Dynamic Host Configuration Protocol). DHCP ska vara påslagen.

### Dålig kvalitet när du tittar på strömmande video

- Bild-/ljudkvalitet för strömmande video beror på det ursprungliga videoinnehållet som tillhandahålls av strömmande videoappar.
- För att säkerställa bästa möjliga strömningssupplevelse är en snabb och stabil nätverksanslutning nödvändig. Den rekommenderade hastigheten för nätverksanslutning för strömning av videor är följande:
  - Standard bildkvalitet (SD): 5 Mbit/s
  - hög bildkvalitet (HD): 10 Mbit/s
  - 4K/Ultra HD (UHD): 25 Mbit/s

## Bluetooth®

### Det går inte att para ihop

- Kontrollera att enheten är i ihopparningsläge. Läs användarhandboken för enheten.
- Se till att den trådlösa högtalaren är så nära TV:n som möjligt.
- Det kan hända att det inte går att para ihop flera enheter med TV:n samtidigt.

### Förlust av Bluetooth®-anslutning

- Placera alltid den trådlösa högtalaren inom en räckvidd på 5 meter från TV:n.

### Ljud- och bildsynkronisering med Bluetooth®

- Innan du köper en trådlös Bluetooth®-högtalare bör du ta reda på kvaliteten i ljud- till bildsynkroniseringen, vanligtvis kallat "läppsynkronisering". Det är inte alla Bluetooth®-enheter som fungerar korrekt. Be din återförsäljare om råd.

## Fel menyspråk

### Fel menyspråk

Ändra tillbaka språket till ditt språk i Google TV-läge.

- 1 - Tryck på  INSTRUMENTPANEL på fjärrkontrollen för att öppna menyn Instrumentpanel.
- 2 - Välj ikonen  och tryck på OK för att öppna menyn Inställningar.
- 3 - Tryck sex gånger på ▼ (ned) och tryck på OK för att öppna menyn System.
- 4 - Tryck tre gånger på ▼ (ned) och tryck på OK för att öppna menyn Språk.
- 5 - Välj språk och tryck på OK.
- 6 - Tryck på ← Bakåt för att stänga menyn.

Ändra tillbaka språket till ditt språk i basläget.

- 1 - Tryck på  INSTRUMENTPANEL på fjärrkontrollen för att öppna menyn Instrumentpanel.
- 2 - Välj ikonen  och tryck på OK för att öppna menyn Inställningar.
- 3 - Tryck sju gånger på ▼ (ned) och tryck på OK för att öppna menyn System.
- 4 - Tryck tre gånger på ▼ (ned) och tryck på OK för att öppna menyn Språk.
- 5 - Välj språk och tryck på OK.
- 6 - Tryck på ← Bakåt för att stänga menyn.

---

## 25.5. Onlinehjälp

Om du får problem med din Philips-TV kan du besöka vår onlinesupport. Där kan du välja språk och ange produktmodellnummer.

Besök [www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport)

På supportwebbplatsen hittar du telefonnummer till supportpersonal i ditt land samt svar på de vanligaste frågorna. I vissa länder kan du chatta med vår personal och ställa frågor direkt eller via e-post. Du kan hämta ny TV-programvara eller handboken för att läsa den på datorn.

---

## 25.6. Support och reparation

Om du behöver support och reparation kan du ringa kundtjänst i ditt land. Våra servicetekniker tar hand om reparationen, om det behövs.

Du hittar telefonnumret i den tryckta dokumentation som medföljde TV:n.

Du kan även vända dig till vår webbplats [www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport) och välja ditt land vid behov.

### TV:ns modell- och serienummer

Det kan hända att du ombeds att uppge TV:ns produktmodellnummer och serienummer. Dessa nummer hittar du på förpackningsetiketten eller på typplattan på TV:ns bak- eller undersida.

### Varning

Försök inte att reparera TV:n på egen hand. Det kan leda till allvarliga personskador eller svåra skador på TV:n samt att garantin upphör att gälla.

# 26. Säkerhet och skötsel

---

## 26.1. Säkerhet

### Viktigt

Läs och se till att du förstår alla säkerhetsinstruktioner innan du använder TV:n. Garantin gäller inte vid fel som uppkommit på grund av felaktig användning.

### Risk för elektriska stötar eller brand

- Utsätt aldrig TV:n eller fjärrkontrollen för regn eller vatten. Placera aldrig vätskebehållare, t.ex. vaser, nära TV:n eller fjärrkontrollen. Om vätska spills på eller in i TV:n, koppla omedelbart från TV:n från eluttaget. Kontakta Philips TV-kundtjänst för att få TV:n kontrollerad före användning.
- Utsätt aldrig TV:n, fjärrkontrollen eller batterierna för stark värme. Placera dem aldrig i närheten av tända ljus, öppen eld eller andra värmekällor, inklusive direkt solljus.
- För aldrig in föremål i ventilationshål eller andra öppningar på TV:n.
- Placera aldrig tunga föremål på strömkabeln.
- Undvik påfrestningar på stickkontaktarna. Lösa stickkontakter kan orsaka gnistbildning eller brand. Se till att inte strömkabeln belastas när du vrider på TV-skärmen.
- För att koppla bort TV:n från elnätet måste TV:ns stickkontakt dras ut. Se till att du alltid drar i kontakten och aldrig i kabeln när du kopplar bort strömmen. Se också till att stickkontakten, strömkabeln och vägguttaget alltid är fullt tillgängliga.

### Risk för personskada eller skada på TV-apparaten

- Det krävs två personer för att lyfta och bära en TV som väger över 25 kg.
- Om du monterar TV:n på ett stativ ska du endast använda det medföljande stativet. Sätt fast stativet ordentligt på TV:n. Ställ TV:n på en plan och jämn yta som bär upp TV:ns och stativets vikt.
- När TV:n monteras på väggen måste du se till att monteringen kan bära TV:ns vikt. TP Vision tar inte ansvar för olyckor eller skador som inträffar till följd av felaktig väggmontering.
- Vissa delar av produkten är tillverkade av glas.

Hantera dem med försiktighet så att personskada eller skada på TV:n undviks.

### Risk för skada på TV:n!

Kontrollera att spänningen stämmer överens med värdet som anges på TV:ns baksida innan du ansluter den till elnätet. Anslut aldrig TV:n till elnätet om spänningen skiljer sig åt.

### Stabilitetsrisker

Den här produkten är utformad och avsedd för konsumenter och personligt bruk i en hemmiljö, om inte annat avtalats skriftligen med tillverkaren. Underlåtenhet att följa den här rekommendationen eller instruktionerna i produktens användarhandbok och produktens dokumentation kan orsaka skador på produkten och ogiltigförklara garantin för sådana fall.

En TV kan falla ned och orsaka allvarliga personskador eller dödsfall. Många skador, särskilt för barn, kan undvikas genom att vidta enkla försiktighetsåtgärder som att:

- Se ALLTID till att TV:n inte sticker ut över kanten på möbeln den står på.
- ALLTID använda skåp eller stativ eller monteringsmetoder som rekommenderas av TV:ns tillverkare.
- ALLTID använda möbler som kan stödja TV:n på ett säkert sätt.
- ALLTID förklara för barn att det är farligt att klättra på möbler för att nå upp till TV:n och reglagen.
- ALLTID dra ut sladdar och kablar som är anslutna till TV:n så att ingen snubblar över dem, drar i dem eller tar tag i dem.
- ALDRIG placera en TV på en instabil plats.
- ALDRIG placera TV:n på höga möbler (t.ex. på skåp eller bokhyllor) utan att säkra både möbeln och TV:n i väggen eller med annat lämpligt stöd.
- ALDRIG placera TV:n på tyg eller annat material som kan finnas mellan TV:n och möbeln den står på.
- ALDRIG placera föremål som kan få barn att klättra, t.ex. leksaker och fjärrkontroller, ovanpå TV:n eller möbler där TV:n är placerad.

Om den befintliga TV:n ska behållas och flyttas bör samma överväganden som ovan tillämpas.

### Risk med batterier

- Svälj inte batteriet. Risk för kemisk brännskada.
- Fjärrkontrollen kan innehålla ett knappcells batteri. Om någon råkar svälja mynt-/knappcells batteriet kan det orsaka allvarliga inre brännskador efter endast två timmar. Det kan leda till dödsfall.
- Förvara nya och använda batterier utom räckhåll för barn.
- Om batteriluckan inte går att stänga på ett säkert

sätt ska du sluta använda produkten och hålla den utom räckhåll för barn.

- Om du tror att någon kan ha svårt att hantera batterier eller ha fått i sig batterier ska du genast söka läkarvård.
- Om du byter batterierna mot batterier av fel typ finns det risk för att de börjar brinna eller exploderar.
- Om du byter batterierna mot batterier av fel typ innebär det att en säkerhetsfunktion kan åsidosättas (till exempel för vissa litiumbatterityper).
- Om du kasserar batterier genom att kasta dem i en eld, stoppa in dem i en varm ugn eller krossa eller skära dem kan det leda till en explosion.
- Om du lämnar batterier i extremt hög temperatur kan det leda till en explosion och till att lättantändlig vätska eller gas läcker ut.
- Om du utsätter batterier för extremt lågt lufttryck kan det leda till explosion och till att lättantändlig vätska eller gas läcker ut.

## Risk för överhettning

Placera aldrig TV:n i ett trångt utrymme. Lämna alltid ett utrymme på minst 10 cm eller 4 tum runt TV:n för ventilation. Kontrollera att inte gardiner och andra objekt täcker TV:ns ventilationshåll.

## Åskväder

Dra ur strömsladden och antennkabeln före åskväder.  
Rör aldrig delar på TV:n, strömsladden eller antennkabeln under åskväder.

## Risk för hörselskador

Undvik att använda hörlurar med hög volym eller under längre tidsperioder.

## Låga temperaturer

Om TV:n transporteras i temperaturer under 5 °C packar du upp den och låter den vila tills den uppnår rumstemperatur innan du ansluter den till elnätet.

## Fuktighet

I sällsynta fall, beroende på temperatur och fuktighet, kan lätt kondens förekomma på insidan av TV:ns framsida i glas (på vissa modeller). Undvik att utsätta TV:n för direkt solljus, värme eller extrem fuktighet för att förebygga det. Om det uppstår kondens försvinner den automatiskt när TV:n har varit igång under några timmar.

Kondensen skadar inte TV:n och stör inte funktionen.

---

## 26.2. Skötsel av bildskärmen

- Det är viktigt att du inte rör vid, trycker på, gnider på eller slår på skärmen med ett föremål.
- Dra ur TV:ns nätsladd innan du rengör skärmen.
- Rengör TV:n och ramen med en mjuk, fuktig trasa. Rör inte Ambilight\* LED-lamporna på TV:ns baksida. Använd aldrig ämnen som alkohol, kemikalier eller hushållsrengöringsmedel till att rengöra TV:n.
- Torka av vattendroppar så snabbt som möjligt för att undvika deformation och färgförändringar.
- Undvik stillbilder så mycket som möjligt. Stillbilder är bilder som finns kvar på skärmen en längre stund. Stillbilder är skärmmenyer, svarta fält, tidsuppgifter osv. Om det inte går att undvika stillbilder bör du minska skärmens kontrast och ljusstyrka för att förhindra skador på skärmen.

\* Ambilight LED gäller endast för modeller som stöder Ambilight-funktionen.

# 27. Användningsvillkor

## 27.1. Användningsvillkor – TV

2025 © TP Vision Europe B.V. Med ensamrätt.

Den här produkten introducerades på marknaden av TP Vision Europe B.V. eller ett av dess partnerbolag, härnåter kallade TP Vision, som är tillverkare av produkten. TP Vision är garant i förhållande till TV:n som det här häftet medföljde. Philips och Philips sköldemblem är registrerade varumärken som tillhör Koninklijke Philips N. V.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Varumärkena tillhör Koninklijke Philips N.V. eller respektive ägare. TP Vision förbehåller sig rätten att när som helst ändra produkter utan att tidigare material behöver justeras.

Det skriftliga materialet som medföljer TV:n och handboken som finns lagrad i TV:ns minne eller som går att ladda ned från Philips webbplats [www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport) anses lämpliga för avsedd användning av systemet.

Innehållet i den här handboken anses lämpligt för avsedd användning av systemet. Om produkten eller dess enskilda moduler eller procedurer används för andra ändamål än de som anges häri, måste deras giltighet och lämplighet erhållas. TP Vision garanterar att själva materialet inte bryter mot något amerikanskt patent. Ingen annan garanti är uttryckt eller underförstådd. TP Vision ansvarar inte heller för eventuella felaktigheter i innehållet i det här dokumentet och inte heller för eventuella problem till följd av innehållet i det här dokumentet. Fel som rapporteras till Philips kommer att anpassas och publiceras på Philips supportwebbplats så snart som möjligt.

**Garantivillkor – Risk för personskada, skada på TV:n eller att garantin upphör gälla!**  
Försök aldrig reparera TV:n själv. Använd endast TV:n och tillbehören som tillverkaren avsett.  
Varningsskylten på baksidan av TV:n indikerar risk för elektriska stötar. Ta aldrig bort TV:ns hölje. Kontakta alltid Philips TV-kundtjänst för service eller reparationer. Du hittar telefonnumret i den tryckta dokumentation som medföljde TV:n. Du kan även gå till vår webbplats [www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport) och välja ditt land vid behov. Vid användning som förbjuds enligt den här användarhandboken, eller vid ändringar eller monteringsprocedurer som inte rekommenderas eller godkänns enligt den här användarhandboken, skall upphäva garantin.

**Pixelegenskaper**

Den här TV-produkten har ett högt antal färgpixlar.

Även om produkten har 99,999 % eller fler effektiva pixlar kan svarta punkter eller starka ljusskällor (rött, grönt eller blått) visas kontinuerligt på skärmen. Det här är en strukturell egenskap hos skärmen (enligt vanlig branschstandard) och är inte ett tekniskt fel. Du har inte rätt till reparation, byte eller återbetalning under eller efter garantiperioden på grund av det.

**Bakgrundsbelysningens egenskaper**

Philips TV-apparater har alla genomgått stränga tester och kontroller innan de skickas till dig. Kvaliteten på våra TV-apparater anser vi vara av största vikt för att du inte ska drabbas av något visuellt obehag medan du tittar på din TV. Observera dock att bakgrundsbelyst blödning ("Mura-effekt") eller ojämnheter i bakgrundsljus som endast kan observeras i mörka bilder eller i ett mycket mörkt och svagbelyst rum, anses vara inom gränserna för TV-specifikationerna. Sådana händelser utgör inte en försämring och ska inte heller betraktas som ett fel på TV:n. Därför beklagar vi att garantianspråk av det här slaget, kostnadsfri service, ersättning eller återbetalning, inte kan godtas inom eller utanför garantiperioden.

**CE-efterlevnad**

Härmed förklarar TP Vision Europe B.V. att den här TV:n uppfyller de grundläggande kraven och andra relevanta bestämmelser i direktiven 2014/53/EU (RED), 2011/65/EU (RoHS), ESPR-förordning (EU) 2024/1781 (EU-förordning 2019/2021).

**UKCA-efterlevnad**

TP Vision Europe B.V. förklarar härmed att denna TV uppfyller de väsentliga kraven och andra relevanta bestämmelser i Radio Equipment Regulations 2017, Ecodesign for Energy-Related Products and Energy Information (ändring) (EU-uttråde) Föreskrifter 2019 och begränsning av användningen av vissa farliga ämnen i förordningar om elektrisk och elektronisk utrustning 2012.

**EMF-efterlevnad**

TP Vision tillverkar och säljer många produkter riktade till konsument, som liksom andra elektroniska apparater i allmänhet kan sända och ta emot elektromagnetiska signaler. En av TP Visions ledande affärsprinciper är att vidta alla nödvändiga hälso- och säkerhetsåtgärder för våra produkter, att uppfylla alla tillämpliga rättsliga krav och hålla oss inom de standarder för elektromagnetiska fält (EMF) som gäller när produkten tillverkas.

TP Vision arbetar för att utveckla, tillverka och marknadsföra produkter som inte orsakar hälsorisker. TP Vision bekräftar att, så länge som dess produkter hanteras korrekt för deras avsedda användning, är de säkra att använda enligt de vetenskapliga belägg som finns i dagsläget. TP Vision spelar en aktiv roll i utvecklingen av internationella EMF- och säkerhetsstandarder. Det gör att TP Vision kan förutse vidare utveckling inom standardisering och tidig

integrera det i våra produkter.

---

## 27.2. Användningsvillkor – Smart TV

Du kan läsa användarvillkoren, sekretesspolicyn och även ange sekretessinställningar för din Smart-TV.

Så här visar du innehållet eller ändrar inställningar:

- 1 - Gå till  Inställningar > System > Om > Juridisk information.
- 2 - Välj Användningsvillkor eller Sekretessinställningar.

## 28. Copyrights

---

### 28.1. Google TV

Google TV är namnet på den här enhetens programvaruupplevelse och ett varumärke som tillhör Google LLC.

Google, YouTube och andra märken är varumärken som tillhör Google LLC.



### 28.2. HDMI

Termerna HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress och HDMI-logotyperna är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör HDMI Licensing Administrator, Inc.



### 28.3. HEVC Advance

Omfattas av ett eller flera anspråk om HEVC-patents som anges på [patentlist.accessadvance.com](http://patentlist.accessadvance.com). Framtidssäkring med hjälp av avancerad HEVC-avkodning.



### 28.4. Works with Apple AirPlay

Works with Apple AirPlay-märket innebär att ett tillbehör har utformats för att fungera specifikt med den teknik som anges på märket och har certifierats av utvecklaren för att uppfylla Apples prestandastandarder.

Apple, AirPlay och Apple Home, HomeKit är varumärken som tillhör Apple Inc., i USA och andra länder och regioner.



### 28.5. Works with Apple Home

Works with Apple-märket innebär att ett tillbehör har utformats för att fungera specifikt med den teknik som anges på märket och har certifierats av utvecklaren för att uppfylla Apples prestandastandarder. Apple är inte ansvarigt för den här enhetens drift eller dess överensstämmelse med standardiserade säkerhetsbestämmelser.

Apple, AirPlay och Apple Home, HomeKit är varumärken som tillhör Apple Inc., i USA och andra länder och regioner.



### 28.6. NVIDIA G-SYNC

NVIDIA® G-Sync® för spelare



---

## 28.7. AMD FreeSync Premium

Inga störningar. Inga skärmuppdateringsfel. Smidigt spelande.



---

## 28.8. Dolby Vision och Dolby Atmos.

Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos och double-D-symbolen är varumärken som tillhör Dolby Laboratories Licensing Corporation. Tillverkat med licens från Dolby Laboratories. Konfidentiella opublicerade arbeten. Upphovsrätt © 2012-2024 Dolby Laboratories.  
Med ensamrätt.



---

## 28.9. IMAX Enhanced

Tillverkas på licens från IMAX Corporation. IMAX® är ett registrerat varumärke som tillhör IMAX Corporation i USA och/eller andra länder. För DTS-patent, se <http://patents.dts.com>. Tillverkat med licens från DTS Licensing Limited. DTS och DTS-logotypen är registrerade varumärken eller varumärken som tillhör DTS, Inc. i USA och andra länder. © 2022 DTS, Inc.

MED ENSAMRÄTT.



---

## 28.10. DTS:X

FÖR DTS-PATENT, SE [HTTP://XPERI.COM/DTS-PATENTS/](http://XPERI.COM/DTS-PATENTS/). TILLVERKAD UNDER LICENS FRÅN DTS, INC. OCH DESS DOTTERBOLAG. DTS, DTS:X OCH DTS:X-LOGOTYPEN ÄR REGISTRERADE VARUMÄRKEN ELLER VARUMÄRKEN SOM TILLHÖR DTS, INC. OCH DESS DOTTERBOLAG I USA OCH/ELLER ANDRA LÄNDER. © DTS, INC. OCH DESS DOTTERBOLAG. MED ENSAMRÄTT.



---

## 28.11. DTS Play-Fi

FÖR DTS-PATENT, SE [HTTP://XPERI.COM/DTS-PATENTS/](http://XPERI.COM/DTS-PATENTS/). TILLVERKAD UNDER LICENS FRÅN DTS, INC. OCH DESS DOTTERBOLAG. DTS, DTS-LOGOTYPEN, DTS PLAY-FI, PLAY-FI OCH DTS PLAY-FI – OCH PLAY-FI-LOGOTYPERNA ÄR REGISTRERADE VARUMÄRKEN ELLER VARUMÄRKEN SOM TILLHÖR DTS, INC. OCH DESS DOTTERBOLAG I USA OCH/ELLER ANDRA LÄNDER.



---

## 28.12. Wi-Fi CERTIFIED 6

Wi-Fi CERTIFIED 6® och Wi-Fi CERTIFIED 6-logotypen är registrerade varumärken som tillhör Wi-Fi Alliance®.



---

## 28.13. Kensington

(om tillgänglig)

Kensington och Micro Saver är varumärken som registrerats i USA och tillhör ACCO World Corporation med utfärdade registreringar och pågående ansökningar i andra länder runt om i världen.



---

## 28.14. Andra varumärken

Alla andra registrerade och oregistrerade varumärken tillhör respektive ägare.

## 29. Friskrivning angående tjänster och/eller programvara som erbjuds av tredje part

---

Tjänster och/eller programvara som erbjuds av tredje parter kan ändras, upphävas eller avslutas utan föregående meddelande. TP Vision tar inget ansvar vid om sådana situationer uppstår.

# Index

---

## A

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| AI Bildstil                        | 43 |
| AirPlay och HomeKit                | 41 |
| Alexa                              | 78 |
| Alternativ i en kanal              | 24 |
| Ambient-läge                       | 63 |
| Ambilight Suite                    | 55 |
| Ambilight Suite, Lounge            | 55 |
| Ambilight Suite, Soluppgång        | 55 |
| Ambilight Suite, Viloläge          | 55 |
| Ambilight, inställningar           | 53 |
| Ambilight-animering                | 54 |
| Ambilight-anpassning               | 53 |
| Ambilight-stil                     | 53 |
| Ansluter med Control4®             | 39 |
| Anslutningsguide                   | 31 |
| Användningsvillkor                 | 88 |
| Appar                              | 58 |
| Appen Enkel konfiguration          | 13 |
| Appen Philips Smart TV             | 74 |
| Aurora                             | 56 |
| Automatisk bildstil för film       | 43 |
| Automatisk kanaluppdatering        | 18 |
| Automatisk start av Lounge light   | 54 |
| Avancerade Ambilight-inställningar | 54 |
| Avancerade färginställningar       | 45 |
| Avstängningstimer                  | 63 |

## Å

|             |    |
|-------------|----|
| Åldersgräns | 23 |
| Återställ   | 62 |

## B

|                              |    |
|------------------------------|----|
| Barnprofil                   | 40 |
| Bild, bildformat             | 47 |
| Bild, snabbinställningar     | 47 |
| Bildskärm och ljud           | 43 |
| Blu-ray Disc-spelare, anslut | 34 |
| Bluetooth®, ta bort enhet    | 68 |
| Bluetooth®, välj enhet       | 68 |
| Butiksinställning            | 65 |

## C

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| CAM, Conditional Access Module | 33 |
| CI+                            | 33 |
| Common Interface-fack          | 33 |

## D

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| Dator, ansluta                | 36 |
| Digital text                  | 27 |
| Dolby Atmos                   | 48 |
| Dolby Atmos för hörlurar      | 52 |
| DVB (Digital Video Broadcast) | 19 |

## E

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| EasyLink 2.0                        | 49 |
| EasyLink HDMI CEC                   | 31 |
| Egen felsökning                     | 82 |
| EU:s miljömärke (European Ecolabel) | 79 |

## F

|                         |    |
|-------------------------|----|
| Fabriksåterställning    | 19 |
| Färg, färgkontroll      | 45 |
| Färg, färgskala         | 45 |
| Färg, färgtemperatur    | 45 |
| Felsökning              | 83 |
| Felsökning av teve      | 82 |
| Foton, videor och musik | 71 |
| Frekvenssökning         | 19 |
| Frekvensstegstorlek     | 19 |

## G

|       |    |
|-------|----|
| Gamma | 44 |
|-------|----|

## H

|                         |    |
|-------------------------|----|
| Hörselprofil            | 51 |
| HbbTV                   | 28 |
| HDMI Ultra HD           | 32 |
| HDR-kontroll            | 45 |
| HDR-tonmappning         | 45 |
| Hemma                   | 6  |
| Hemmabiosystem, problem | 33 |

## I

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| Insomningstimer                 | 63 |
| Installation av Internetkanaler | 21 |
| Instrumentpanel                 | 6  |
| Intelligent omgivningsljus      | 44 |
| Interaktiv TV                   | 29 |
| Interaktiv TV, om               | 28 |

## I

|     |    |
|-----|----|
| iTV | 28 |
|-----|----|

## K

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| Kanal                               | 22 |
| Kanal, alternativ                   | 24 |
| Kanal, antenninstallation           | 18 |
| Kanal, automatisk kanaluppdatering  | 18 |
| Kanal, byta till en kanal           | 23 |
| Kanal, installation                 | 18 |
| Kanal, installera om                | 18 |
| Kanal, manuell kanaluppdatering     | 18 |
| Kanal, satellitinstallation         | 15 |
| Kanal, TV-guide                     | 30 |
| Kanallista                          | 22 |
| Kanallista, öppna                   | 22 |
| Kanallista, filter                  | 23 |
| Kanallista, sök                     | 22 |
| Kanallistor                         | 22 |
| Kanaluppdateringsmeddelande         | 18 |
| Kassering                           | 79 |
| Kassering av TV eller batterier     | 79 |
| Knapp på TV:n                       | 14 |
| Kontakta Philips                    | 85 |
| Kontrast, Toppljusförstärkning      | 44 |
| Kontrastförstärkning                | 45 |
| Kopiera kanallista                  | 20 |
| Kopiera kanallista, aktuell version | 21 |
| Kopiera kanallista, överför         | 21 |
| Kopiera kanallista, kopiera         | 20 |
| Kundtjänst                          | 85 |

|                                     |    |                                    |    |
|-------------------------------------|----|------------------------------------|----|
| <b>L</b>                            |    | Satellit, manuell kanaluppdatering | 16 |
| Låsfunktion                         | 64 | Satellit, Unicable                 | 16 |
| Ljud, stilinställning               | 48 | Satellit-CA-moduler                | 15 |
| Ljudspråk                           | 24 | Satellitinstallation               | 15 |
| Ljudspråk, primärt                  | 24 | Säkerhetsföreskrifter              | 86 |
| Ljudspråk, sekundärt                | 24 | Skärm av                           | 63 |
| Ljudutgångsinställningar            | 52 | Skärpa, MPEG-artefaktreducering    | 46 |
| Ljusstyrka                          | 44 | Skötsel av bildskärmen             | 87 |
| <b>M</b>                            |    | Slå på                             | 14 |
| Manuell sökning                     | 20 | Smart Card, CAM                    | 33 |
| Mörka detaljer                      | 44 | Snabbanslutning                    | 39 |
| Media                               | 71 | Snabbmeny                          | 42 |
| Mediefiler, från en dator eller NAS | 71 | Spel                               | 75 |
| Mediefiler, från en USB-enhet       | 71 | Spelfält                           | 75 |
| Menyn Bildinställningar             | 43 | Spelkonsol, ansluta                | 35 |
| Miljö                               | 79 | Strömbeteende                      | 63 |
| Miljöinställningar                  | 70 | <b>T</b>                           |    |
| Mottagningskvalitet                 | 20 | Text                               | 27 |
| MPEG-artefaktreducering             | 46 | Text-TV                            | 27 |
| Multi View                          | 52 | Textspråk, primärt                 | 28 |
| <b>N</b>                            |    | Textspråk, sekundärt               | 28 |
| Nätkabel                            | 8  | Titta på TV                        | 23 |
| Nätverk, ansluta                    | 38 | Trådbundet nätverk                 | 38 |
| Nätverk, inställningar              | 38 | TV, standby                        | 14 |
| Nätverk, trådbundet                 | 38 | TV-guide                           | 30 |
| Nätverk, trådlöst                   | 38 | TV-guidedata                       | 30 |
| Nätverksfrekvens                    | 19 | TV-installation                    | 19 |
| Nätverksfrekvensläge                | 19 | TV-kontroll med hjälp av Matter    | 39 |
| Nätverksinstallation                | 38 | TV-placering                       | 8  |
| Nivå på svärta                      | 45 | <b>U</b>                           |    |
| <b>O</b>                            |    | Undertext                          | 24 |
| OLED-kontrast                       | 44 | Undertextspråk                     | 24 |
| OLED-skärminställningar             | 47 | Undertextsspråk, primärt           | 24 |
| Onlinesupport                       | 85 | Undertextsspråk, sekundärt         | 24 |
| Operatörsappar                      | 17 | Unicable 1                         | 16 |
| Optimalt (automatiskt för spel)     | 32 | Unicable 2                         | 16 |
| Optimera mörka omgivningsdetaljer   | 44 | Universell åtkomst                 | 25 |
| Optimering av omgivningsljusnivå    | 44 | USB-tangentbord                    | 35 |
| <b>P</b>                            |    | USB-tangentbord, anslut            | 35 |
| Personligt läge, Clear dialogue     | 48 | <b>V</b>                           |    |
| Personligt läge, Equalizer          | 48 | Vanliga inställningar              | 42 |
| Play-Fi trådlös hemmabio            | 52 | Variabel HDMI-                     | 32 |
| Problem, anslutning, internet       | 84 | uppdateringsfrekvens               |    |
| Problem, anslutning, Wi-Fi          | 84 | Videonivå                          | 44 |
| Problem, bild                       | 83 | Visa historik för                  | 61 |
| Problem, Fel menyspråk              | 85 | programvaruuppdateringar           |    |
| Problem, fjärrkontroll              | 83 | Visningsavstånd                    | 8  |
| Problem, HDMI-anslutning            | 84 | <b>W</b>                           |    |
| Problem, kanaler                    | 83 | Wi-Fi                              | 38 |
| Problem, ljud                       | 84 |                                    |    |
| Problem, USB-anslutning             | 84 |                                    |    |
| Programvara med öppen källkod       | 62 |                                    |    |
| Programvara, uppdatering            | 61 |                                    |    |
| <b>R</b>                            |    |                                    |    |
| Radiokanal                          | 22 |                                    |    |
| Rörelse                             | 46 |                                    |    |
| Registrera produkten                | 82 |                                    |    |
| Reparation                          | 85 |                                    |    |
| <b>S</b>                            |    |                                    |    |
| Satellit, kanalpaket                | 16 |                                    |    |
| Satellit, manuell installation      | 16 |                                    |    |



All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners.

Specifications are subject to change without notice.

Philips and the Philips' Shield Emblem are trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license from Koninklijke Philips N.V.

This product has been manufactured by and is sold under the responsibility of TP Vision Europe B.V., and TP Vision Europe B.V. is the warrantor in relation to this product.

2025© TP Vision Europe B.V. All rights reserved.

[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)