PHILIPS

CD Soundmachine

Serie **5000**

TAZ5000

Manual del usuario

Registre su producto y obtenga asistencia en:
www.philips.com/support

Contenido

1 Importante 3
Seguridad 3
Aviso 4

2 Su CD soundmachine 5
Contenido de la caja 5
Descripción general de la unidad principal 6

3 Instrucciones de configuración 7
Conectar la alimentación 7
Encender/en espera 7
Descarga de la aplicación 7

4 Reproducción de CD 8
Reproducir un CD 8
Usar el menú CD 8
Programación de pistas 8

5 Escuchar la radio 9
Escuchar radio FM 9
Guardar estaciones de radio como favoritas 10

6 Reproducir mediante Bluetooth 11
Reproducción Bluetooth clásica 11
Usar el menú BT 11
Reproducción con Auracast 12

7 Reproducción de USB 13
Usar el menú USB 13

8 Escuchar un dispositivo externo 13
Usar el menú AUDIO IN 13

9 Conectar auriculares 14

10 Especificaciones del producto 14

11 Resolución de problemas 16

12 Marcas registradas 17

1 Importante

Seguridad

Lea y comprenda todas las instrucciones antes de usar el CD Soundmachine.
Si se produce algún daño por el hecho de no seguir las instrucciones, la garantía no se aplica.

Este rayo indica un material no aislado en la unidad que puede provocar una descarga eléctrica. Para proteger la seguridad de todos los ocupantes de su hogar, no retire la cubierta.
El 'signo de exclamación' llama la atención sobre las características para las que debe leer atentamente la literatura adjunta para evitar problemas de funcionamiento y mantenimiento.
ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, el aparato no debe exponerse a la lluvia ni a la humedad y no deben colocarse sobre él objetos que contengan líquidos, como un jarrón.
PRECAUCIÓN: Para evitar descargas eléctricas, asegúrese de insertar completamente el enchufe. (Para regiones con enchufes polarizados: Para evitar descargas eléctricas, haga corresponder la patilla ancha en la ranura ancha).

Advertencia

- No quite nunca la carcasa del aparato.
- No lubrique nunca ninguna parte del aparato.
- Nunca mire directamente al rayo láser dentro de este dispositivo.
- No coloque nunca este aparato encima de otros equipos eléctricos.
- Mantenga este aparato alejado de la luz directa del sol, llamas descubiertas y calor.
- Compruebe que pueda acceder siempre fácilmente al cable de alimentación, el enchufe o el adaptador para desconectar el aparato de la alimentación.

- Asegúrese de que haya espacio suficiente alrededor del producto para que se ventile.
- Utilice solo complementos/accesorios especificados por el fabricante
- PRECAUCIÓN sobre el uso de baterías: para evitar fugas en las baterías, que pueden provocar lesiones corporales o daños materiales en objetos de su propiedad y en la unidad:
  - Instale todas las baterías correctamente, respetando las marcas de polaridad + y - del producto.
  - La batería (embalada o instalada) no debe exponerse a un calor excesivo como el del sol, el fuego o similares.
  - Quite las baterías si no va a usar el producto durante mucho tiempo.
- No exponga el producto a goteos ni salpicaduras.
- No coloque ninguna fuente de peligro sobre el producto (como objetos que contengan líquidos o velas encendidas).
- Si utiliza el enchufe PRINCIPAL o un adaptador para aparatos como dispositivo de desconexión, este debe permanecer siempre fácilmente accesible para usarlo.
- Utilice el altavoz de forma segura en un entorno a entre 0 °C y 40 °C de temperatura.

Aviso

Cualquier cambio o modificación realizado en este dispositivo que no haya recibido la aprobación expresa de MMD Hong Kong Holding Limited puede anular la autoridad del usuario para utilizar el equipo.

Cumplimiento

TP Vision Europe B.V. declara por la presente que este producto cumple los requisitos fundamentales y otras disposiciones pertinentes de la directiva 2014/53/EU. Puede encontrar la Declaración de conformidad en www.philips.com/support.

Cuidado del medio ambiente

Desecho del producto antiguo y la batería

Este producto fue diseñado y fabricado con materiales y componentes de alta calidad que pueden ser reciclados y reutilizados.

Este símbolo en un producto indica que cumple con la Directiva Europea 2012/19/EU.

Este símbolo significa que el producto contiene pilas cubiertas por la Directiva Europea (EU) 2023/1542, que no se pueden desechar con los residuos domésticos normal sin clasificar.

Infórmese sobre el sistema local de recogida selectiva de aparatos eléctricos y electrónicos y baterías.
Siga las normas locales y no deseche nunca el producto y las baterías con residuos domésticos corrientes sin clasificar. La eliminación correcta de los productos y las pilas antiguos ayuda a evitar consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana.

Quitar las baterías desechables
Para quitar las baterías desechables, consulte la sección sobre la instalación de las baterías.

Información medioambiental
Se ha omitido todo embalaje innecesario. Su sistema está compuesto por materiales que pueden reciclarse y reutilizarse si son desmontados por una empresa especializada.
Respete la normativa local relativa a la eliminación de materiales de embalaje, pilas agotadas y artefactos viejos.

Cuidado del producto

- No inserte objetos distintos a discos en el compartimento del disco.
- No inserte discos deformados o dañados en el compartimento del disco.
- Retire los discos del compartimento si no va a usar el producto durante un período prolongado.
- Utilice solo un paño de microfibra para limpiar el producto.

Esta unidad incluye la siguiente etiqueta:

Nota

- La placa de identificación está situada en la parte inferior del producto.

2 Su CD soundmachine

¡Felicitaciones por su compra y bienvenido a Philips! Para sacar el mayor provecho de la asistencia que ofrece Philips, registre su producto en www.philips.com/support.

Introducción

Con este CD Soundmachine puede:

- Escuchar radio FM;
- Disfrute del audio desde discos, Bluetooth y dispositivos de audio externos;

Contenido de la caja

Compruebe e identifique el contenido de la caja:

- Unidad principal ×1
- Cable de alimentación ×1
- Guía de incio rápido ×1
- Hoja de seguridad ×1
- Tarjeta de garantía ×1

Unidad principal

Cable de alimentación

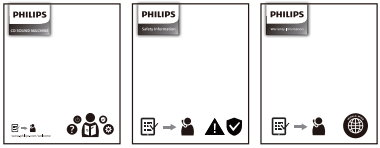

Guía de incio rápido
Hoja de seguridad/Tarjeta de garantía

- El número de cables de alimentación y el tipo de enchufe dependen de la región.
- Las imágenes, ilustraciones y dibujos que se muestran en este manual del usuario están destinadas a servir como referencia solamente. El producto real puede tener otro aspecto.

Descripción general de la unidad principal

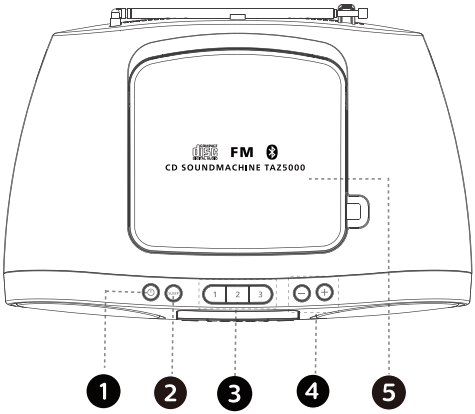

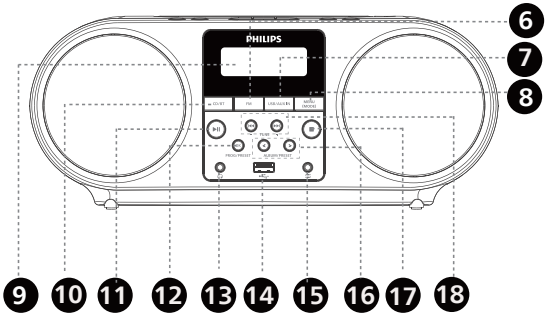

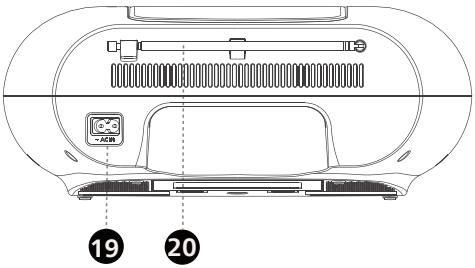

1. ⏻
   - Encendido o paso al modo de espera.
2. SLEEP
   - Configure un temporizador de apagado o entre en el modo de espera.
3. 1 2 3
   - Seleccione una estación predefinida favorita.
4. − +
   - Suba o baje el volumen.
5. Bandeja de discos
   - Compartimento de discos.
6. FM
   - Acceder al modo FM.
7. USB/AUX IN
   - Cambie entre los modos USB/AUX IN.
8. MENU (MODE)
   - Acceda a la configuración del menú de fuentes.
9. Pantalla de visualización
   - Muestre información de reproducción.
10. CD/BT
    - Cambie entre los modos de CD/BT.
11. ⏯
    - Inicie o pause la reproducción.
12. OK
    - Confirme selecciones/Programación de pistas/Guarde estaciones de radio.
13. 🎧
    - Conecte auriculares.
14. USB
    - Conecte un dispositivo de almacenamiento USB.
15. AUX
    - Conecte un dispositivo de audio externo.
16. < > ALBUM/PRESET
    - Salte al álbum anterior o siguiente/navegue por las estaciones predefinidas.
17. ■
    - Detenga la reproducción.
18. ⏮ ⏭ TUNE
    - Sintonice una estación de radio FM en el modo de radio y ajuste la frecuencia hacia arriba o abajo para afinarla.
    - Salte a la pista anterior o siguiente.
19. AC IN
    - Inserte el enchufe del cable de alimentación en el conector AC IN.
20. ANTENA
    - Antena FM.

3 Instrucciones de configuración

Precaución

- El uso inadecuado de controles, ajustes o procedimientos que no se describen aquí puede causar una exposición peligrosa a la radiación o en un funcionamiento inseguro.

Siga siempre las instrucciones de este capítulo por orden.

Conectar la alimentación

La unidad puede funcionar con alimentación de CA o con baterías.

Opción 1: Alimentación de CA

Advertencia

- ¡Riesgo de daños en el producto! Compruebe que la tensión de alimentación corresponda a la tensión impresa en la parte posterior o inferior de la unidad.
- ¡Riesgo de descarga eléctrica! Al desconectar el adaptador de CA, tire siempre del enchufe para quitarlo de la toma. No tire nunca del cable.

Conecte el cable de alimentación de CA al tomacorriente de la pared.

Nota

- Para ahorrar energía, apague la unidad cuando no esté en uso.

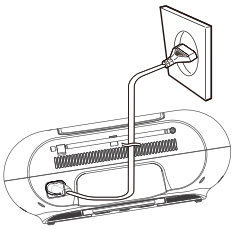

Opción 2: Carga de la batería

Precaución

- Las baterías contienen sustancias químicas y, por este motivo, es necesario desecharlas correctamente.

1 Abra el compartimento de las baterías.
2 Inserte 6 baterías (tipo: 1,5 V R14/UM2/CELL) asegurándose de respetar la polaridad (+/-) indicada.
3 Cierre el compartimento de las baterías.

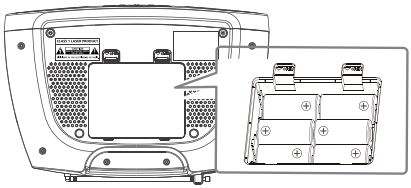

Nota

- Las baterías no están incluidas y deben adquirirse por separado.

Encender/en espera

Presione el botón de Standby para encender la unidad y volver a la última fuente utilizada, presione nuevamente para apagarla.

Cambiar al modo de reposo

- El producto entra automáticamente en modo de espera si no se detecta audio durante más de 15 minutos.
- Presione el botón de espera para reactivar la unidad desde el modo de espera.

Descarga de la aplicación

Escanee el código QR o pulse el botón 'Descargar' o busque 'Philips Entertainment' en Apple App Store o Google Play para descargar la aplicación.

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

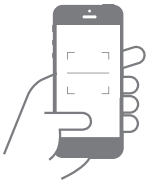

philips.to/entapp

La aplicación Philips Entertainment le permite controlar la música que escucha. Puede usar un dispositivo inteligente para operar el producto, cambiar entre fuentes y más.

4 Reproducción de CD

Reproducir un CD

Nota

- No se pueden reproducir CDs con tecnologías de protección de derechos de autor.

Puede reproducir discos de audio CD disponibles comercialmente:

- CD grabables (CD-R)
- CD regrabables (CD-RW)
- Discos CD-MP3

1 Cambie el selector de fuente al modo CD.
   ↳ CD aparecerá en la pantalla.
2 Abra el compartimento del CD.
3 Inserte el CD con la cara impresa hacia arriba y cierre la tapa suavemente.
   ↳ La máquina de sonido para CD comenzará la reproducción automáticamente.

- Para seleccionar una pista, presione ⏮ / ⏭.
- Para pausar la reproducción del CD, presione ▶❚❚.
- Para reanudar la reproducción del CD, presione nuevamente ▶❚❚.
- Para detener la reproducción del CD, presione ■.

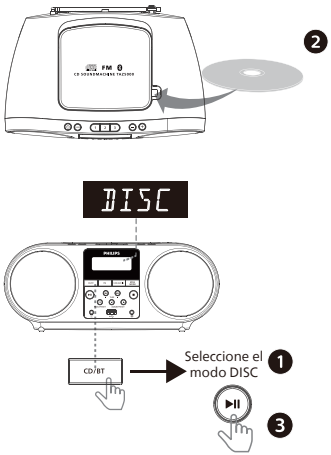

Usar el menú CD

1 En modo CD, presione el botón MENU (MODE) para acceder a la configuración del menú.
2 Presione ⏮ ⏭, OK para navegar y seleccionar las opciones del menú.
   - **[MODE]:** Elija REP ONE, REP ALL, REP ALM, SHUF ON u OFF. (REP ALM aplica solo para CD-MP3)
   - **[DBB]:** Seleccione entre DBB2/DBB1/OFF.
   - **[INFO]:** Visualice la información de la pista.
   - **[DIM]:** Ajuste el brillo de la pantalla (HIGH/MED/LOW/OFF).
   - **[SYSTEM]:** Acceda a las configuraciones del sistema.

Programación de pistas

En modo CD, puede programar hasta 20 pistas en un CD o 99 pistas en un disco MP3.

1 Presione ■ para detener la reproducción.
2 Presione **PROG** para activar el modo de programación.
3 Presione ⏮ / ⏭ para seleccionar un número de pista OK y luego confirme.
4 Repita el paso 3 para agregar más pistas al programa.
5 Presione ▶❚❚ para reproducir las pistas programadas.
   ↳ Durante la reproducción, se muestra "**PROG**" (programa) en pantalla.
   - Para borrar el programa, presione el botón ■ dos veces.

5 Escuchar la radio

Este producto permite escuchar radio FM.

Nota

- Coloque la antena lo más lejos del televisor y otras fuentes de radiación.
- Para mejorar la recepción, extienda y ajuste la posición de la antena.

Escuchar radio FM

Sintonice una emisora de radio FM

1. Presione el botón **FM** para seleccionar la fuente FM.
2. Mantenga pulsado ⏮ / ⏭ durante tres segundos.
   ↳ La radio sintoniza una emisora con una recepción intensa automáticamente.
3. Repita el paso 2 para sintonizar más emisoras

Para sintonizar una emisora débil:

Presione ⏮ / ⏭ repetidamente hasta encontrar la mejor recepción.

Guardar las emisoras de radio FM automáticamente

Nota

- Es posible almacenar 30 emisoras de radio FM como máximo.

1. Presione el botón **FM** para seleccionar la fuente FM.
2. Mantenga presionado **PROG/PRESET** durante tres segundos.
   ↳ Todas las estaciones de radio se guardan automáticamente, y la primera estación almacenada se reproduce cuando se almacenan 30 estaciones predefinidas.

Guardar las emisoras de radio FM manualmente

1. Sintonice una emisora de radio **FM**.
2. Presione **PROG/PRESET** para ingresar al modo de programación.
   ↳ [**P01**] aparecerá en la pantalla.
3. Presione ◁ ▷ para asignar un número (1-30) a la estación de radio, luego confirme presionando OK nuevamente.
4. Repita los pasos 1-3 para agregar más estaciones al programa.

Nota

- Para sobreescribir una estación programada, almacene otra en su lugar.

Seleccionar una emisora de radio FM predefinida

En el modo FM, presione ◁ ▷ para seleccionar un número de ajuste predefinido.

- Mientras escucha la radio FM, puede alternar entre los modos estéreo y mono desde el menú.

Usar el menú FM

1. En modo FM, presione MENU (MODE) para acceder a la configuración del menú.
2. Presione ◁ ▷, OK para navegar y seleccionar las opciones del menú.
   - **[SCAN SET]:** Ajuste la configuración de escaneo.
   - **[MODE]:** Seleccione STEREO o MONO.
   - **[DBB]:** Seleccione entre DBB2/DBB1/OFF.
   - **[RDS INFO]:** Muestre la información RDS.
   - **[DIM]:** Ajuste el brillo de la pantalla (HIGH/MED/LOW/OFF).
   - **[SYSTEM]:** Acceda a las configuraciones del sistema.

Mostrar la información de RDS

RDS (Radio Data System, o sistema de datos de radio en inglés) es un servicio que permite a las emisoras de FM mostrar información adicional.

1. Sintonice una emisora de radio FM.
2. Cambie el menú **INFO** para ver los datos RDS (si están disponibles), como el nombre de la estación, el tipo de programa y la hora.

Guardar estaciones de radio como favoritas

Puede guardar hasta tres estaciones favoritas utilizando los botones FAVORITE RADIO STATIONS (1-3).
Asigne un programa FM a cada botón.

1. Presione FM repetidamente para activar la radio y seleccionar la banda "FM".
2. Sintonice la estación que desea guardar como preajuste.
3. Mantenga presionado el botón **1**, **2** o **3** hasta que en la pantalla aparezca FAVRT 1/2/3.

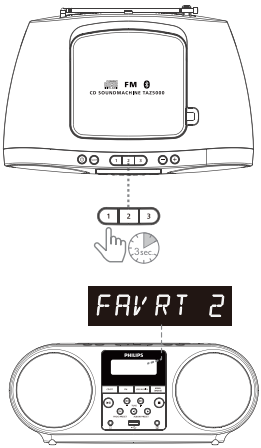

Para cambiar una estación preestablecida

Repita los pasos 1-3.
La estación asignada al botón será reemplazada por la nueva.

Escuche las estaciones predefinidas utilizando los botones de estaciones favoritas.

Nota

- Para evitar cambiar un preajuste por error, no mantenga presionado el botón. Hacerlo sobrescribirá el preajuste con la estación actual.

6 Reproducir mediante Bluetooth

Reproducción Bluetooth clásica

Nota

- No se garantiza la compatibilidad con todos los dispositivos Bluetooth.
- Los obstáculos entre la unidad y el dispositivo pueden reducir el rango de operación.
- El rango efectivo de operación entre esta unidad y su dispositivo Bluetooth es de aproximadamente 10 metros (30 pies).
- La unidad puede memorizar hasta 8 dispositivos Bluetooth previamente emparejados.

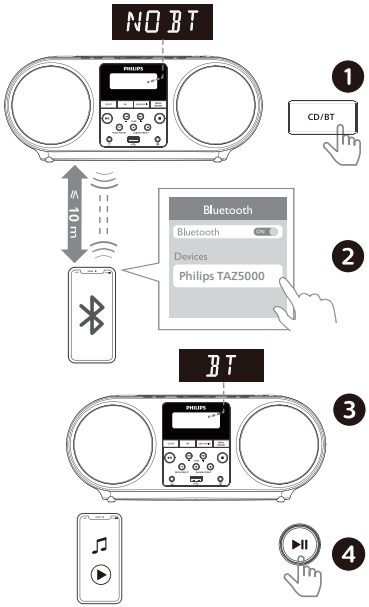

1 Presione el botón **CD/BT** en la unidad principal para seleccionar Bluetooth como fuente.
   ↳ Si se desconecta, aparecerá [**NO BT**] (Bluetooth) en la pantalla.

2 En un dispositivo que sea compatible con el perfil A2DP (Advanced Audio Distribution Profile), active el Bluetooth y busque dispositivos disponibles para emparejar (consulte el Manual del usuario del dispositivo). Seleccione '**Philips TAZ5000**' en su dispositivo habilitado para Bluetooth.

3 Cuando se complete el emparejamiento con éxito, aparecerá [**BT**] en la pantalla y se escuchará un sonido de aviso.

4 Reproduzca audio desde el dispositivo conectado.
   ↳ Transmita audio desde su dispositivo habilitado para Bluetooth a este producto.

Para desconectar un dispositivo habilitado para Bluetooth:

- Desactive Bluetooth en su dispositivo.
- Mantenga presionado el botón **CD/BT** en la unidad durante 3 segundos para ingresar al modo de emparejamiento.

Usar el menú BT

1 En el modo BT, presione MENU (MODE) para acceder a la configuración del menú.

2 Presione ◁ ▷, OK para navegar y seleccionar las opciones del menú.
   - **[BT PAIR]:** Acceda al modo de emparejamiento.
   - **[DBB]:** Seleccione entre DBB2/DBB1/OFF.
   - **[DIM]:** Ajuste el brillo de la pantalla (HIGH/MED/LOW/OFF).
   - **[SYSTEM]:** Acceda a las configuraciones del sistema.

Reproducción con Auracast

Nota

- Auracast estará disponible próximamente. Asegúrese de instalar el firmware más reciente en su dispositivo para usar esta función.

Descargue e instale la aplicación Philips Entertainment. Siga las instrucciones en la aplicación Philips Entertainment para realizar una actualización de software.

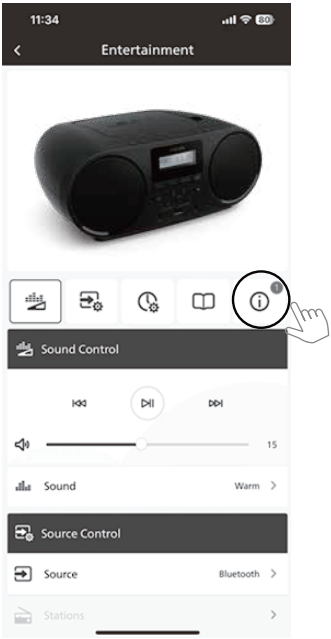

Podrá reproducir música en este CD Soundmachine desde varios dispositivos transmisores compatibles con Auracast en su hogar.

1. Presione brevemente el botón "CD/BT" mientras está en modo BT para cambiar a la fuente Auracast. En la pantalla aparecerá [**AURACAST RCV**].
2. La unidad buscará automáticamente transmisiones Auracast cercanas y detectará los canales disponibles.
3. Reproduzca música desde un dispositivo móvil o dongle compatible con Auracast en la unidad.

Para salir de Auracast:

Cambie a otra fuente para salir del modo Auracast. Desactive la transmisión Auracast en su dispositivo móvil o dongle.

Busque canales de transmisión Auracast

Mantenga pulsado PROG/PRESET durante más de 3 segundos.
La unidad escanea automáticamente todas las transmisiones Auracast. Después del escaneo, se reproducirá el primer canal Auracast disponible.

Seleccione un canal de transmisión Auracast

Presione ⏮ / ⏭ para elegir un canal Auracast.

7 Reproducción de USB

Nota

- Asegúrese de que el dispositivo USB contenga archivos de audio reproducibles.
- Admite formatos de archivo FAT16/FAT32. Admite dispositivos de hasta 128 GB.

1 Presione el botón **USB/AUX IN** en la unidad varias veces para seleccionar el modo USB.

2 Inserte un dispositivo USB en el conector.

3 La reproducción comienza automáticamente; si no, presione ▶II.

Usar el menú USB

1 En modo USB, presione MENU (MODE) para acceder a la configuración del menú.

2 Presione ⏮ ⏭, OK para navegar y seleccionar las opciones del menú.

- **[MODE]:** Seleccione opciones como REP ONE, REP ALM, REP ALL, SHUF ON u OFF.
- **[DBB]:** Seleccione entre DBB2/DBB1/OFF.
- **[DIM]:** Ajuste el brillo de la pantalla (HIGH/MED/LOW/OFF).
- **[SYSTEM]:** Acceda a las configuraciones del sistema.

8 Escuchar un dispositivo externo

Puede conectar un dispositivo externo a la unidad utilizando un cable de audio.

1 Presione **USB/AUX IN** repetidamente para seleccionar la fuente **AUDIO IN**.

2 Conecte un cable de audio de 3,5 mm (no incluido) al conector AUDIO-IN del producto.

3 Comience a reproducir el contenido del dispositivo conectado.

Nota

- La entrada AUDIO-IN no está diseñada para auriculares.

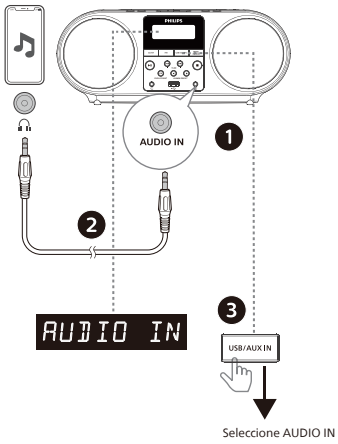

Usar el menú AUDIO IN

1 En modo AUDIO IN, presione el botón MENU (MODE) para acceder a la configuración del menú.

2 Presione ⏮ ⏭, OK para navegar y seleccionar las opciones del menú.

- **[DBB]:** Seleccione entre DBB2/DBB1/OFF.
- **[DIM]:** Ajuste el brillo de la pantalla (HIGH/MED/LOW/OFF).
- **[SYSTEM]:** Acceda a las configuraciones del sistema.

9 Conectar auriculares

Para usar auriculares

Conecte los auriculares al puerto correspondiente.

10 Especificaciones del producto

Nota

- La información del producto está sujeta a cambios sin aviso previo.

Bluetooth

Perfiles de Bluetooth	A2DP, AVRCP
Versión de Bluetooth	V 5.4
Rango de frecuencia Bluetooth / Potencia del transmisor (EIRP)	2402-2480 MHz < 9 dBm

CD soundmachine

Alimentación:	100-240 V~, 50/60 Hz (Entrada CA)
Potencia nominal de salida:	Potencia total: 4 W (RMS)
Intervalo de frecuencias acústica:	125 Hz-20 kHz
Motor del altavoz:	2 parlantes de rango completo de 3 pulgadas, 4 Ω
Consumo de energía en funcionamiento:	12 W
Consumo de energía en espera:	< 0,5 W (cuando la pantalla está apagada)
Nivel de entrada AUDIO IN:	500 mV
Rango de frecuencia del sintonizador:	FM 87,5-108 MHz
Dimensiones (An. x Al. x Prof.):	310 x 128 x 210 mm (Unidad principal)
Peso:	1,25 kg (Unidad principal)

Formatos de audio compatibles

Reproducción USB:	USB tipo A, USB Direct 2.0, formato de archivo MSC, FAT16/32

Disco

Tipo de láser:	Semiconductor
Diámetro del disco:	12 cm/8 cm
Disco compatible:	CD-DA, CD-R CD-RW, CD-MP3
DAC de audio:	24 Bits/44,1 kHz
Distorsión armónica total:	< 1%
Intervalo de frecuencias:	125-16000 Hz (-3 dB)
Relación señal/ruido:	>55 dBA

Duración de la batería

- Reproducción de CD: Aprox. 13 horas
- Recepción de FM: Aprox. 35 horas
- Reproducción desde USB: Aprox. 24 horas
- Reproducción de BT: Aprox. 35 horas
- Reproducción de AUX: Aprox. 30 horas

Probado bajo estándares de Philips, utilizando baterías Philips C LR14 1,5 V. La duración real de la batería puede variar según las condiciones de la unidad y el uso.

Información sobre la compatibilidad USB

Extensión	Códec	Frecuencia de muestreo	Tasa de bits
.mp3	MPEG 1 Capa 1	32-48 kHz	48-320 kbps
	MPEG 1 Capa 2	32-48 kHz	48-320 kbps
	MPEG 1 Capa 3	32-48 kHz	48-320 kbps
.wav	WAV	8-48 kHz	Hasta 1536 kbps

Dispositivos USB compatibles:

- Memorias USB (USB2.0 o USB1.1)
- Reproductor USB (USB2.0 o USB1.1)
- Tarjetas de memoria (requieren un lector de tarjetas externo para su uso con esta unidad)

Formatos USB compatibles:

- Formato de archivo USB o de memoria: FAT12, FAT16, FAT32 (tamaño de sector: 512 bytes)
- Tasa de bits MP3 (velocidad de datos): 48-320 kbps y tasa de bits variable
- Tasa de bits WAV (velocidad de datos): Hasta 1536 kbps
- Anidamiento de directorios hasta un máximo de 8 niveles.
- Número máximo de álbumes/carpetas: 99
  Número máximo de pistas/títulos: 999
  Nombres de archivos en Unicode UTF8 (Longitud máxima: 32 bytes)

Formatos USB no compatibles:

- Álbumes vacíos, que no contienen archivos MP3, no se mostrarán en pantalla.
- Los formatos de archivo no compatibles serán omitidos. Por ejemplo, archivos de Word (.doc) o archivos MP3 con la extensión ".dif" serán ignorados y no se reproducirán.
- Archivos de audio WMA, AAC, WAV, PCM: Archivos WMA con DRM protegido.
  (Nota: Solo algunos archivos de audio WAV son compatibles).
- Archivos WMA en formato sin pérdida.

Formatos de disco MP3 compatibles

- ISO9660, Joliet
- Número máximo de títulos: 128 (dependiendo de la longitud del nombre del archivo)
- Número máximo de álbumes: 99
- Frecuencias de muestreo compatibles: 44,1 kHz, 48 kHz
- Tasas de bits compatibles: 48-256 kbps, tasas de bits variables

11 Resolución de problemas

Advertencia

- No quite nunca la carcasa de este dispositivo.

Para conservar la validez de la garantía, no intente nunca reparar el sistema por su cuenta.
Si encuentra problemas al usar el dispositivo, considere las siguientes verificaciones antes de solicitar servicio técnico. Si los problemas persisten, visite el sitio web de Philips en (www.philips.com/support). Al ponerse en contacto con Philips, tenga siempre a mano el dispositivo y los números de modelo y de serie.

No hay alimentación

- Asegúrese de que el cable de alimentación de CA del dispositivo esté conectado correctamente.
- Asegúrese de que haya energía en el tomacorriente de CA.
- Para ahorrar energía, el sistema se apaga automáticamente 15 minutos después de que termina la reproducción de la última pista y no se utilizan controles.

No se escucha ningún sonido o el sonido es deficiente

- Ajuste el volumen.
- Asegúrese de que los parlantes estén correctamente conectados.
- Verifique que los cables expuestos de los parlantes estén bien sujetos.

La unidad no responde

- Desconecte y vuelva a conectar el enchufe de CA y vuelva a encender la unidad.
- Para ahorrar energía, el sistema se apaga automáticamente 15 minutos después de que termina la reproducción de la última pista y no se utilizan controles.

No se detecta un disco

- Inserte un disco.
- Asegúrese de que el disco no esté al revés.
- Permita que la humedad en la lente se evapore.
- Reemplace o limpie el disco.
- Utilice un CD finalizado o un disco en el formato correcto.

No se pueden mostrar algunos archivos en el dispositivo USB

- El número de carpetas o archivos en el dispositivo USB supera el límite permitido. Ese fenómeno no se considera una avería.
- Los formatos de los archivos no son compatibles.

Dispositivo USB no compatible

- El dispositivo USB no es compatible con la unidad. Intente usar otro dispositivo.

Recepción de radio deficiente

- Mantenga la unidad a mayor distancia del televisor u otros dispositivos que emitan radiación.
- Extienda completamente la antena de radio.
- Utilice una antena de radio externa para mejorar la recepción. Puede adquirir un cable de antena con un conector en forma de L como se muestra.
    - Conecte el conector en forma de L a esta unidad y el otro extremo al tomacorriente de la pared.

La reproducción de música no es posible en esta unidad, a pesar de una conexión Bluetooth exitosa.

- Este dispositivo no puede reproducir música de forma inalámbrica a través de la unidad.

La calidad de audio es deficiente después de conectar un dispositivo Bluetooth.

- La recepción de Bluetooth es deficiente. Acerque el dispositivo a este aparato y retire cualquier obstáculo entre ambos.

No se puede conectar un dispositivo Bluetooth a esta unidad.

- El dispositivo no admite los perfiles requeridos para esta unidad.
- La función Bluetooth del dispositivo no está activada. Consulte cómo se activa esta función en el manual del usuario del dispositivo.
- Esta unidad no está en modo de emparejamiento.
- Esta unidad ya está conectado con otro dispositivo Bluetooth. Desconecte el dispositivo e inténtelo nuevamente.

El dispositivo móvil emparejado se conecta y desconecta constantemente.

- La recepción de Bluetooth es deficiente. Acerque el dispositivo a este aparato y retire cualquier obstáculo entre ambos.
- Algunos teléfonos móviles pueden conectarse y desconectarse repetidamente durante las llamadas. Esto no significa que haya ningún problema con esta unidad.

12 Marcas registradas

AURACAST

La marca denominativa Auracast™ y sus logotipos son marcas comerciales registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de dichas marcas por parte de MMD Hong Kong Holding Limited se realiza bajo licencia. Otras marcas comerciales y nombres comerciales les pertenecen a sus respectivos dueños.

Bluetooth®

La marca denominativa Bluetooth® y sus logotipos son marcas comerciales registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de dichas marcas por parte de MMD Hong Kong Holding Limited se realiza bajo licencia.

Be responsible
Respect copyrights

La creación de copias no autorizadas de material protegido por derechos de autor, como programas de software, archivos, transmisiones o grabaciones de sonido, puede infringir los derechos de autor y constituir un delito penal. Este dispositivo no debe usarse para dichos fines.

Español

Información de la FCC
Este dispositivo cumple con la Sección 15 de las Normas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:

(1) Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales, y
(2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las que puedan causar un funcionamiento no deseado.

NOTA: Este dispositivo ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, de acuerdo con la Sección 15 de las Normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección aceptable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este dispositivo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala ni se utiliza según las instrucciones, puede provocar interferencias perjudiciales en las comunicaciones por radio.

Sin embargo, no se garantiza que no puedan producirse interferencias perjudiciales en una instalación determinada. Si el dispositivo ocasiona interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión (para comprobarlo, apáguelo y vuelva a encenderlo), se recomienda que pruebe las siguientes soluciones para resolver el problema:

- Reoriente o reposicione la antena receptora.
- Aumente la separación entre el dispositivo y el receptor.
- Conecte el dispositivo a una toma de corriente que esté en un circuito distinto al del receptor.
- Consulte al distribuidor o a un técnico experimentado de radio o televisión para obtener ayuda.

IC Canadá: CAN ICES (B)/NMB (B)
Este dispositivo contiene transmisores y receptores exentos de licencia que cumplen con los RSS exentos de licencia del Departamento de Innovación, Ciencia y Desarrollo Económico de Canadá.
El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:

- Este dispositivo no debe causar interferencias dañinas.
- Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo aquellas que puedan causar un uso indeseado.

Declaración de exposición a la radiación de la FCC e IC

- Este dispositivo cumple con los límites de exposición a la radiación de la FCC y Canadá establecidos para un entorno no controlado.
- Este dispositivo debe instalarse y utilizarse con una distancia mínima de 20 cm entre el radiador y el cuerpo.
- Este transmisor no se debe colocar ni utilizar junto con otros transmisores o antenas.

ADVERTENCIA
Los cambios o modificaciones que no hayan sido expresamente aprobados por la parte responsable del cumplimiento podrían invalidar el derecho del usuario de utilizar el dispositivo.

Français

Informations de la FCC
Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

(1) ce dispositif ne peut pas causer d'interférences nuisibles et
(2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences qui peuvent causer un mauvais fonctionnement.

Remarque : cet équipement a été soumis à des essais et a été déclaré conforme aux limites stipulées pour un appareil numérique de classe B, conformément aux spécifications de la partie 15 du règlement de la FCC. Ces limites ont pour but d'assurer une protection raisonnable contre le brouillage nuisible dans une installation résidentielle. Cet équipement produit, utilise et peut émettre de l'énergie en radio fréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux directives, il peut causer un brouillage nuisible dans les communications radio.

Cependant, il est impossible de garantir qu'aucun brouillage ne se produira dans une installation particulière. Si cet équipement cause un brouillage de la réception de radio ou de télévision, ce qu'il est possible de déterminer en éteignant puis en rallumant l'équipement, l'utilisateur est prié d'essayer de corriger le brouillage au moyen de l'une ou de plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'appareil et le récepteur.
- Brancher l'appareil à une prise sur un circuit différent de celui sur lequel le récepteur est branché.
- Consulter le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté.

IC-Canada : CAN ICES (B)/NMB (B)
L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

- L'appareil ne doit pas produire de brouillage ;
- L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Déclaration de la FCC et IC sur l'exposition aux rayonnements :

- Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements de la FCC et du Canada établies pour un environnement non contrôlé.
- Pour rester en conformité avec les consignes d'exposition aux RF, placez le produit à au moins 20 cm des personnes proches.
- Cet émetteur ne doit pas coexister ou fonctionner avec une autre antenne ou un autre émetteur.

AVERTISSEMENT
Les changements ou modifications de cet appareil non expressément approuvées par la partie responsable de la conformité pourraient annuler l'autorisation de l'utilisateur à utiliser l'équipement.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin aviso previo.
2024 © Philips y el Philips Shield Emblem son marcas registradas de Koninklijke Philips N.V. y se utilizan bajo licencia.
Este producto ha sido fabricado y se vende bajo la responsabilidad de MMD Hong Kong Holding Limited o una de sus filiales, y MMD Hong Kong Holding Limited es el garante en relación con este producto.

TAZ5000_37_UM_V1.0