

PHILIPS

Television
5500 Series

دليل المستخدم

32PHS5500
43PFS5500

Register your product and get support at
www.philips.com/TVsupport

26	11.1 نظرة عامة حول القائمة الرئيسية	3	1 الحصول على الدعم
26	11.2 قائمة الندوات المساعدة	3	1.1 تعريف جهاز التلفزيون وتسجيله
26	11.3 الإعدادات السريعة وكل الإعدادات	3	2.1 تعليمات التلفزيون ودليل المستخدم
26	11.4 كل الإعدادات	3	3.1 التعليمات عبر الإنترنت ودليل المستخدم
32	12 المواصفات البينية	3	4.1 العناية بالمستهلك / إصلاح
32	12.1 ملصق الطاقة الأوروبي	4	2 البرنامج
32	12.2 رقم تسجيل EPREL	4	1.2 تحديث البرنامج
32	12.3 نهاية الاستخدام	4	2.2 إصدار البرنامج
33	13 المواصفات	5	3 دليل سريع
33	13.1 الطاقة	5	1.3 جهاز تحكم عن بُعد
33	13.2 الاستقبال	6	2.3 جهاز استشعار الأشعة تحت الحمراء
33	13.3 دقة الشاشة	7	4 الإعداد
33	13.4 دقة الإدخال المعتمدة	7	1.4 اقرأ إرشادات السلامة
33	13.5 صوت	7	2.4 وضعية التلفزيون
33	13.6 الوسائط المتعددة	7	3.4 تشغيل التلفزيون
34	13.7 إمكانية الاتصال	9	5 التوصيلات
35	14 استكشاف الأخطاء وإصلاحها	9	1.5 دليل إمكانية الاتصال
35	14.1 تلهيدات	9	2.5 هوائي
35	14.2 التشغيل	9	3.5 قهر صناعي
35	14.3 جهاز تحكم عن بُعد	9	4.5 جهاز الفيديو
35	14.4 قنوات	10	5.5 جهاز صوت
35	14.5 صورة	11	١٠+ CI - الذكية البطاقة مع 5.6 CAM
36	14.6 صوت	11	7.5 جهاز USB
36	14.7 HDMI	13	6 تبديل المصدر
36	14.8 USB	13	1.6 قائمة المصادر
37	15 السلامة والعناية	13	2.6 تسهية جهاز
37	15.1 أمان	14	7 قنوات
38	15.2 العناية بالشاشة	14	1.7 حول القنوات والتبديل بين القنوات
38	15.3 أحكام الاستخدام	14	2.7 تثبيت القناة
40	16 حقوق الطبع والنشر	18	3.7 للوحة القنوات
40	16.1 HDMI	19	4.7 تحديد تصفية القنوات
40	16.2 HEVC متقدم	19	5.7 قنوات مفضلة
40	16.3 Dolby Audio	21	8 د.تلفاز
40	16.4 DTS 2.0 + Digital Out ١٠	21	1.8 ما الذي تحتاج إليه
40	16.5 علامات تجارية أخرى	21	2.8 استخدام دليل التلفزيون
41	17 المصدر المفتوح	22	9 تسجيل التلفزيون وإيقافه مؤقتًا (لا ينطبق على الطرز التركيبية)
41	17.1 البرامج مفتوحة المصدر	22	1.9 ما الذي تحتاج إليه
41	17.2 الترخيص مفتوح المصدر	22	2.9 التسجيل
44	فهرس	23	3.9 إيقاف التلفزيون مؤقتًا
		24	10 مقاطع فيديو، صور وموسيقى
		24	10.1 من توصيلة USB
		24	10.2 صور
		24	10.3 مقاطع الفيديو
		25	10.4 موسيقى
		26	11 فتح قوائم إعدادات التلفزيون

1. الحصول على الدعم

1.1. تعريف جهاز التلفزيون وتسجيله

تعريف جهاز التلفزيون لديك - رقم طراز التلفزيون ورقمه التسلسلي

قد يُطلب منك توفير رقم طراز منتج التلفزيون ورقمه التسلسلي. يمكنك العثور على هذين الرقمين على ملصق الحزمة أو على ملصق النوع في جهة التلفزيون الخلفية أو السفلى.

تسجيل التلفزيون

سجلّ جهاز التلفزيون واستفد من مجموعة من الفوائد منها ميزة الدعم الكامل (بما فيها التزيلات) والوصول المميز إلى المعلومات المتعلقة بالمنتجات الجديدة والاستفادة من العروض والحسومات الخاصة وفرص الفوز بجوائز عديدة وحتى المشاركة في استطلاعات الرأي الخاصة حول المنتجات المطروحة حديثاً في الأسواق.

انتقل إلى www.philips.com/TVsupport

4.1. العناية بالمستهلك / إصلاح

للحصول على الدعم والإصلاح، اتصل بالخط الساخن للعناية بالمستهلك في بلدك. سيعتني مهندسو الخدمة بعملية الإصلاح، إذا لزم الأمر.

اعثر على رقم الهاتف في الوثائق المطبوعة المرفقة بالتلفزيون. أو راجع موقع الويب www.philips.com/TVsupport وحدد بلدك عند الحاجة.

رقم طراز التلفزيون ورقمه التسلسلي

قد يُطلب منك توفير رقم طراز منتج التلفزيون ورقمه التسلسلي. يمكنك العثور على هذين الرقمين على ملصق الحزمة أو على ملصق النوع في جهة التلفزيون الخلفية أو السفلى.

⚠ تحذير

لا تحاول إصلاح التلفزيون بنفسك. فقد يؤدي ذلك إلى تعريضه لضرر خطيرة أو غير قابلة للإصلاح، أو إلى إبطال الضمان.

2.1. تعليمات التلفزيون ودليل المستخدم

اضغط على ⚙ الإعدادات > التعليمات

في القائمة "تعليمات"، يمكنك الحصول على تحديث البرنامج بسهولة، وإعادة ضبط التلفزيون على الإعدادات الافتراضية، وقراءة دليل المستخدم.

- تحديث البرنامج: التحقق من تحديثات البرامج المتوفرة.

- دليل المستخدم: اقرأ دليل المستخدم للاطلاع على معلومات عن التلفزيون.

- استكشاف الأخطاء وإصلاحها: العثور على حل للأسئلة المتداولة.

- إعدادات المصنع: إعادة تعيين كل الإعدادات إلى إعدادات المصنع.

- إعادة تثبيت التلفزيون: إعادة تثبيت عملية تثبيت التلفزيون الكاملة وإعادة تثبيتها.

- معلومات جهة الاتصال: لإظهار رقم الهاتف أو عنوان صفحة ويب لبلدك أو منطقتك.

3.1. التعليمات عبر الإنترنت ودليل المستخدم

لحل أي مشكلة تتعلق بتلفزيون Philips، بإمكانك مراجعة قسم الدعم عبر الإنترنت. وبممكنك تحديد لغتك وإدخال رقم طراز المنتج.

انتقل إلى www.philips.com/TVsupport

للاتصال بنا، يمكنك العثور على رقم الهاتف الخاص ببلدك على موقع الدعم بالإضافة إلى أجوبة عن الأسئلة المتداولة. في بعض البلدان، يمكنك الدردشة مع أحد المتعاونين معنا وطرح أسئلتك عليه مباشرة أو عبر البريد الإلكتروني. يمكنك تنزيل برنامج التلفزيون الجديد أو الدليل لقراءته على الكمبيوتر.

تعليمات التلفزيون على الجهاز اللوحي أو الهاتف الذكي أو الكمبيوتر

لتنفيذ مجموعات الإرشادات الموسّعة بسهولة أكبر، يمكنك تنزيل تعليمات

2. البرنامج

2.2. إصدار البرنامج

لعرض إصدار برنامج التلفزيون الحالي

🏠 (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > تحديث البرنامج > معلومات البرنامج الحالي

1.2. تحديث البرنامج

البحث عن تحديثات

🏠 (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > تحديث البرنامج > البحث عن تحديثات.

تحتاج إلى كمبيوتر وجهاز ذاكرة USB لتحميل البرنامج على التلفزيون. استخدم جهاز ذاكرة USB بمساحة خالية تبلغ MB256 تأكد من إيقاف تشغيل ميزة الحماية ضد الكتابة.

1. ابدأ التحديث على التلفزيون

- 🏠 (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > تحديث البرنامج > البحث عن تحديثات.

2. حدد التلفزيون

- أدخل ذاكرة USB في إحدى وصلات USB في التلفزيون.

حدد Start (بدء) واضغط على OK. تتم كتابة ملف تعريف على جهاز ذاكرة USB.

3. نزل برنامج التلفزيون

- أدخل ذاكرة USB في جهاز الكمبيوتر.

- وفي جهاز ذاكرة USB حدد موقع الملف update.htm وانقر نقرًا مزدوجًا عليه.

- انقر على Send ID (إرسال الهوية).

- ثم حدد منطقتك

- وفي حال توفر برنامج جديد، قم بتنزيل الملف بتنسيق zip.

بعد التنزيل، قم بإلغاء ضغط الملف وانسخ الملف autorun.upg إلى جهاز ذاكرة USB.

4. حدّث برنامج التلفزيون

- أدخل ذاكرة USB في التلفزيون مرة أخرى. يبدأ التحديث تلقائيًا.

يقوم التلفزيون بإيقاف تشغيل نفسه لمدة 10 ثوانٍ ثم يعود إلى التشغيل مرة أخرى. يرجى الانتظار.

تجنب الأخطاء التالية: . .

- تخرج جهاز ذاكرة USB من التلفزيون

إذا حدث انقطاع في التيار الكهربائي أثناء عملية التحديث، فلا تُخرج جهاز ذاكرة USB من التلفزيون إطلاقًا. وبعد عودة الطاقة، تتابع عملية التحديث عملها.

التحديثات المحلية

للبنّاعين والمستخدمين المهتمسين

🏠 (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > تحديث البرنامج > التحديثات المحلية.

البحث عن تحديثات OAD (تنزيل برنامج البث عبر الأثير)

البحث عن تحديث لبرنامج البث عبر الأثير.

🏠 (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > تحديث البرنامج > البحث عن تحديثات OAD.

* يعتمد توفر تحديثات OAD على البلد تقيم فيه.

3. دليل سريع

1.3. جهاز تحكم عن بُعد

البطاريات والتنظيف

استبدال البطاريات

راجع دليل البدء السريع الموجود في حزمة المنتج للحصول على معلومات مفصلة حول بطاريات وحدة التحكم عن بُعد.

إذا لم يصدر عن التلفزيون أي رد فعل نتيجة الضغط على أحد مفاتيح جهاز التحكم عن بُعد، فقد تكون البطاريات فارغة.

للاستبدال البطاريات، افتح حجرة البطارية من الجهة الخلفية من جهاز التحكم عن بُعد.

- 1 اسحب باب البطارية في الاتجاه المبيّن بواسطة السهم.
- 2 استبدل البطاريات القديمة بأخرى جديدة. تأكد من محاذاة طرفي البطاريتين + و - بشكل صحيح.
- 3 أعاد وضع باب البطارية في مكانه واسحبها إلى الخلف حتى تسمع صوت طقطقة.
- أخرج البطاريتين إذا كنت ستوقف عن استخدام جهاز التحكم عن بُعد لفترة طويلة.
- تخلص من البطاريات القديمة وفقاً لتوجيهات نهاية الاستخدام.
- تحقق من حالة بطاريات جهاز التحكم عن بُعد بانتظام لمنع تآكل نقاط التلامس.
- لمزيد من المعلومات، تحقق من المساعدة ك دليل المستخدم ك نهاية الاستخدام.

تنظيف


إن جهاز التحكم عن بُعد مغلف بطبقة مقاومة للخدش.

لتنظيف جهاز التحكم عن بُعد، استخدم قطعة قماش ناعمة ورطبة. لا تستخدم أبداً مواداً مثل الكحول أو المواد الكيميائية أو المنظفات المنزلية لتنظيف جهاز التحكم عن بُعد.

لا تُعرض جهاز التحكم عن بُعد للماء أو السوائل.

نظرة عامة على المفاتيح

أعلى

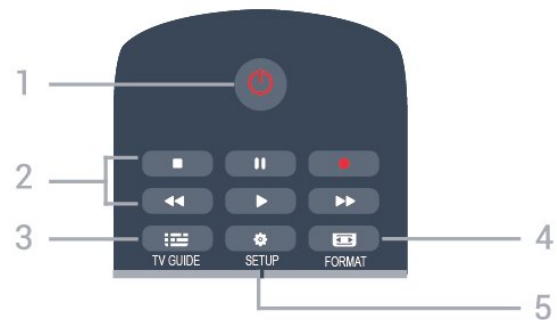

1. وضع الاستعداد / تشغيل
لتنشغيل التلفزيون أو إعادته إلى وضع الاستعداد.

2. مفاتيح العرض
- تشغيل ▶، للعرض
- إيقاف مؤقت ⏸، إيقاف العرض مؤقتاً
- توقف ■، للإيقاف العرض مؤقتاً
- إرجاع ◀، للرجوع
- تقديم إلى الأمام ▶▶، للتقديم إلى الأمام
- تسجيل ●، للتسجيل الن


* لا تدعم طرز تركيا التسجيل وإيقاف التلفزيون مؤقتاً.

3. TV GUIDE 📺
افتح دليل التلفزيون أو إغلاقه.

4. FORMAT 📺
افتح قائمة تنسيق الصورة أو إغلاقها.

5. SETUP ⚙
افتح قائمة الإعدادات.

وسط

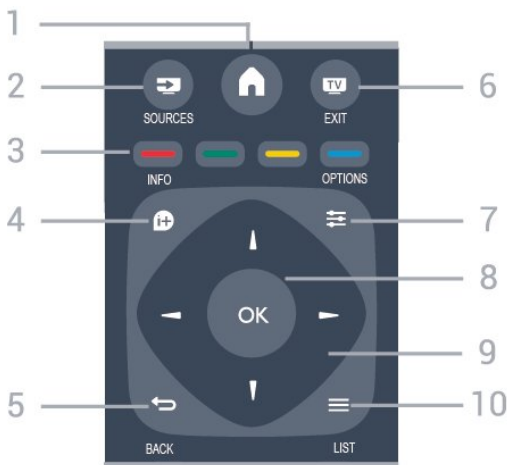

1. HOME 🏠
افتح القناة الرئيسية أو إغلاقها.

2. SOURCES 📺
افتح قائمة المصادر أو إغلاقها - قائمة الأجهزة المتصلة.

3. المفاتيح الملونة
تغيير وظيفة المفاتيح حسب الإرشادات التي تظهر على الشاشة.

4. INFO ⓘ
افتح معلومات البرنامج أو إغلاقها.

5. BACK ↩
للعودة إلى القناة السابقة التي حددتها.
لإغلاق قائمة من دون تغيير إعداد.

6. EXIT 📺
للعودة إلى مشاهدة التلفزيون.

7. OPTIONS ⚙
افتح قائمة الخيارات أو إغلاقها.

8. مفتاح OK (موافق)



⚠ تحذير

لا تضع أي أغراض أمام مستشعر الأشعة تحت الحمراء الخاص بالتلفزيون، إذ قد يعيق إشارة الأشعة تحت الحمراء.

لتأكيد تحديد أو إعداد ما.

9. مفاتيح النسم / التنقل
للتنقل للأعلى أو للأسفل أو لليسار أو لليمين.

10. LIST ≡
افتح قائمة القنوات أو إغلاقها.

أسفل



1. كتم الصوت
لكتم الصوت أو استعادته.

2. مستوى الصوت
لضبط مستوى الصوت.

3. مفاتيح الأرقام
لتحديد قناة تلفزيونية بشكل مباشر.

4. SUBTITLE
لتبديل الترجمات ما بين تشغيل، أو إيقاف، أو تلقائي.

5. القناة
للتبديل إلى القناة التالية أو السابقة في قائمة القنوات. لفتح الصفحة التالية أو السابقة في النص / نصوص المعلومات. لبدء الفصل التالي أو السابق على قرصها.

6. TEXT
لفتح النص / نص معلومات أو إغلاقه.

2.3. جهاز استشعار الأشعة تحت الحمراء

يمكن للتلفزيون تلقي النواير من جهاز تحكم عن بُعد يستخدم الأشعة تحت الحمراء لإرسال النواير. إذا كنت تستخدم جهاز تحكم عن بُعد من هذا النوع، فتأكد دائمًا من توجيه جهاز التحكم عن بُعد نحو مستشعر الأشعة تحت الحمراء في جهة التلفزيون الأمامية.


4. الإعداد

التعليق على الجدار

إن التلفزيون مهيأ كذلك للتثبيت على الحائط بواسطة دعامة التثبيت (تُباع بشكل منفصل).

قد يختلف حجم قاعدة التثبيت على الحائط بحسب أنواع الأغطية الخلفية المختلفة؛ راجع دليل البدء السريع الموجود في حزمة منتجك لمعرفة أي حجم يناسب التلفزيون لديك.

استخدم بُعد دعامة التثبيت على الحائط التي عند شراء دعامة التثبيت على الحائط.

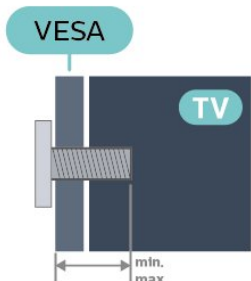

PHS5500 32

M4 ، x150200 (الحل اللدني: 8 مم، الحد الأقصى: 10 مم)

PFS5500 43

M6، 100x200 (الحل اللدني: 9 مم، الحد الأقصى: 10 مم)


تنبيه

يتطلب تعليق التلفزيون على الجدار مهارات خاصة ويجب أن يقوم به أشخاص مؤهلون فقط. ويجب أن يتوافق التعليق على الجدار مع معايير السلامة بحسب وزن التلفزيون. اقرأ أيضاً احتياطات السلامة قبل تحديد موضع التلفزيون. لا تتحمل شركة TP Vision Europe B.V غير التركيب عن مسؤولية أي أضرار الملائم أو أي تركيب ينجم عنه حادث أو إصابة.

3.4. تشغيل التلفزيون

توصيل كبل الطاقة

- أدخل كبل الطاقة في موصل POWER في الجهة الخلفية من جهاز التلفزيون.
- وتأكد من إدخال كبل الطاقة بشكل محكم بالموصل.
- واحرص على تأمين إمكانية الوصول إلى قابس الطاقة في مأخذ الحائط على الدوام.
- عند فصل كبل الطاقة، تأكد دوماً من سحب القابس وليس الكبل.

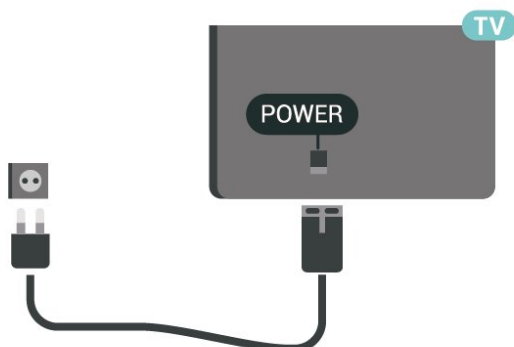

1.4. اقرأ إرشادات السلامة


اقرأ كل إرشادات السلامة قبل استخدام التلفزيون.

لقراءة الإرشادات، فجدليل المستخدم، راجع الفصل السلامة والعناية.

2.4. وضعية التلفزيون

تلميحات حول وضعية التلفزيون

- ضع التلفزيون بحيث لا يسقط الضوء على الشاشة مباشرة.
- ضع التلفزيون على بُعد مسافة لا تتجاوز الـ 15 سم عن الجدار.
- المسافة المثالية لمشاهدة التلفزيون هي 3 أضعاف حجم الشاشة القطري. في وضع الجلوس، يجب أن تكون العينان على مستوى وسط الشاشة.

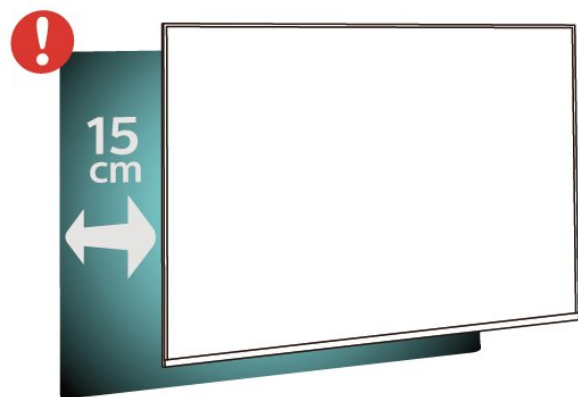

ملاحظة:

يُرجى إبقاء التلفزيون بعيداً عن المصادر المؤلدة للغبار مثل المواقد. نوصي بتنظيف الغبار بصورة دورية لتجنب دخول الغبار إلى داخل التلفزيون.

حامل التلفزيون

يمكنك العثور على إرشادات تثبيت حامل التلفزيون في دليل البدء السريع المرفق بالتلفزيون. في حالة فقدان هذا الدليل، يمكنك تنزيله من www.philips.com.

استخدم رقم الطراز الخاص بالتلفزيون للبحث عن دليل البدء السريع لتنزيله.

على الرغم من أن استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد ضعيف جداً في هذا التلفزيون، افصل كبل الطاقة لتوفير الطاقة إذا كنت ستتوقف عن استخدام التلفزيون لفترة طويلة من الوقت.

التشغيل أو وضع الاستعداد

قبل تشغيل التلفزيون، تأكد من توصيل التيار الكهربائي في موصل POWER في الجهة الخلفية من التلفزيون.

التشغيل

اضغط على زر الطاقة الموجود على الجهة الجانبية أو الخلفية للتلفزيون (في حال توفره). أو اضغط على  على جهاز التحكم عن بُعد.

التبديل إلى وضع الاستعداد

لإدخال التلفزيون في وضع الاستعداد، اضغط على  على جهاز التحكم عن بُعد.

للإيقاف تشغيل التلفزيون تماماً، افصل قابس الطاقة.


عند فصل قابس الطاقة، اسحب دائماً قابس الطاقة، ولا تسحب إطلاقاً سلك الطاقة. تأكد دائماً من إمكانية الوصول الكامل إلى قابس الطاقة وسلك الطاقة والهاخذ في كل النواحي.

5. التوصيلات

1.5. دليل إهكانية الاتصال

اعمل دائماً على توصيل جهاز بالتلفزيون باستخدام أفضل توصيلة متوفرة عالية الجودة. كذلك الأمر، استخدم دائماً كبلات عالية الجودة لضمان الجودة عند نقل الصوت والصورة.

عند توصيل جهاز، يتعرف التلفزيون على نوعه ويعطي كل جهاز اسم النوع الصحيح. يمكنك تغيير اسم النوع إذا كنت ترغب في ذلك. في حال تعيين اسم نوع صحيح لجهاز معين، ينتقل التلفزيون تلقائياً إلى إعدادات التلفزيون المثالية عندها تنتقل إلى هذا الجهاز في قائمة المصادر.

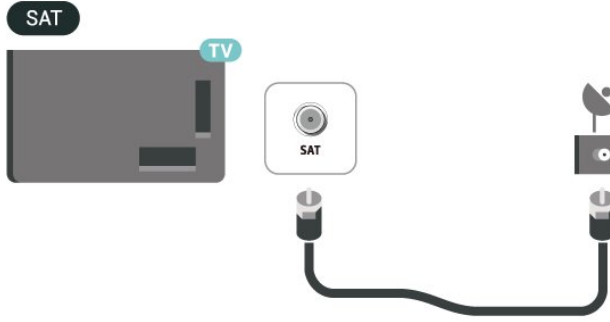


4.5. جهاز الفيديو

HDMI

توفر وصلة HDMI أفضل جودة صورة وصوت.

للنقل بأفضل جودة إشارة، استخدم كبل HDMI عالي السرعة لا يتخطى طوله 5 أمتار، وقم أيضاً بتوصيل الأجهزة التي تدعم HDR على أي من وصلات HDMI.

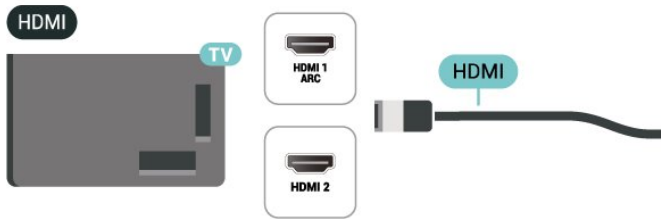

الحماية من النسخ

تدعم منافذ HDMI حماية المحتوى الرقمي ذي النطاق الترددي العالي (HDCP). HDCP هي إشارة للحماية من النسخ تمنع نسخ المحتوى من قرص DVD أو قرص Blu-ray. يُشار إليها أيضاً باسم إدارة الحقوق الرقمية (DRM).

توصيلة EasyLink-CEC-HDMI


قم بتوصيل الأجهزة المتوافقة مع ميزة HDMI CEC بالتلفزيون، ويمكنك تشغيلها باستخدام وحدة التحكم عن بعد الخاصة بالتلفزيون. ويجب تشغيل وظيفة EasyLink HDMI CEC في التلفزيون والجهاز المتصل.

2.5. هوائي

أدخل قابس الهوائي بإحكام في مأخذ الهوائي في جهة التلفزيون الخلفية.

يمكنك توصيل الهوائي الخاص بك أو إشارة هوائي من نظام توزيع الهوائي. استخدم موصل هوائي مع كبل محوري IEC Coax 75 أو RF.

استخدم توصيلة الهوائي هذه للإشارات إدخال DVB-T DVB-C.

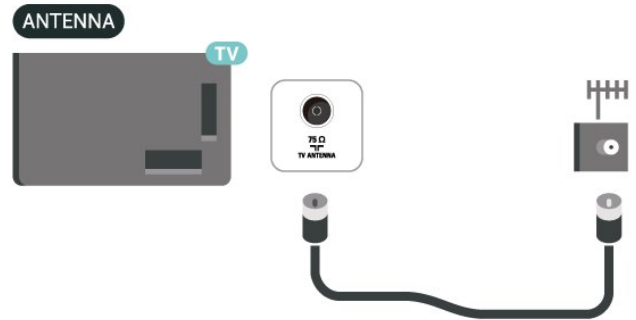

3.5. قهر صناعي

قم بتوصيل موصل الأقمار الصناعية من النوع F بتوصيلة الأقمار الصناعية SAT في جهة التلفزيون الخلفية.




تشغيل EasyLink

العاية > EasyLink > EasyLink > (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > الإعدادات > تشغيل

إخراج الصوت الرقمي - بصري

إخراج الصوت - بصري هو عبارة عن توصيلة صوت عالية الجودة.

يمكن أن يحمل هذه التوصيل البصري 5.1 قناة صوتية. إذا لم يكن جهازك، وهو عادةً نظام مسرح منزلي (HTS)، مزوداً بوصلة HDMI ARC، فيمكنك استخدام هذه الوصلة مع وصلة إدخال الصوت - التوصيل البصري في نظام المسرح المنزلي. ترسل وصلة إخراج الصوت - التوصيل البصري الصوت من التلفزيون إلى HTS.

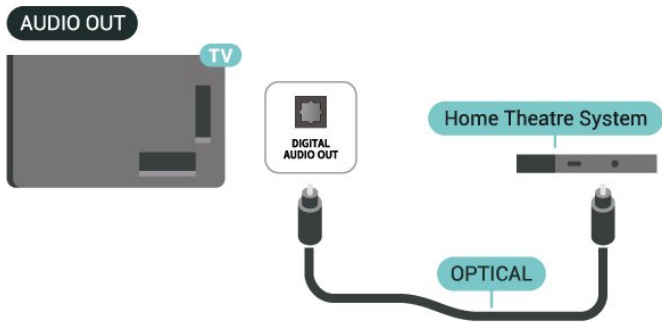

تشغيل الأجهزة المتوافقة مع HDMI CEC بواسطة جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون

العاية > EasyLink > EasyLink > (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > الإعدادات > تشغيل

ملاحظة:

- قد لا يعمل EasyLink مع أجهزة من علامات تجارية أخرى.
- تحمل وظيفة HDMI CEC أسماءً مختلفة لعلامات تجارية متنوعة. بعض الأمثلة لأسماء هذه العلامات: Bravia Aquos Link Anynet Kuro Link Theatre Sync Viera Link Simplink. ليست كل العلامات التجارية متوافقة تماماً مع EasyLink. أسماء العلامات التجارية لوظيفة HDMI CEC هي ملك لأصحابها المعنيين.

5.5. جهاز صوت

HDMI ARC

تتوفر HDMI ARC (قناة إرجاع الصوت) على HDMI 1 فقط على التلفزيون.

إذا كان الجهاز، وهو عادةً نظام مسرح منزلي (HTS)، مزوداً أيضاً بوصلة HDMI ARC، فسيتم تنفيذ HDMI 1 في هذا التلفزيون. عند استخدام وصلة HDMI ARC، لن تحتاج إلى توصيل كبل الصوت الإضافي الذي يرسل الصوت الخاص بصورة التلفزيون إلى نظام HTS. إذ أن وصلة HDMI ARC تجمع كلتا الإشارتين.

سماعات الرأس


يمكنك توصيل مجموعة من سماعات الرأس بتوصيلة سماعات الرأس الجانبية من التلفزيون. إن التوصيلة هي عبارة عن مأخذ استيريو صغير مقاس 3,5 مم. يمكنك تعديل مستوى صوت سماعات الرأس بشكل منفصل.

INTERFACE

3. ادفع وحدة الوصول المشروط إلى أبعد حد ممكن أن تصل إليه. اتركها في الفتحة بشكل دائم.

عند تشغيل التلفزيون، قد يستغرق تنشيط وحدة الوصول المشروط بضع دقائق. إذا تم إدخال وحدة الوصول المشروط وتم دفع رسوم الاشتراك، (قد تختلف أساليب الاشتراك)، يمكنك مشاهدة القنوات المشفرة المعتمدة من البطاقة الذكية لوحدة الوصول المشروط.

تُستخدم وحدة الوصول المشروط والبطاقة الذكية حصرياً للتلفزيون. إذا أزلت وحدة الوصول المشروط، لن تتمكن بعد ذلك من مشاهدة القنوات المشفرة المعتمدة.

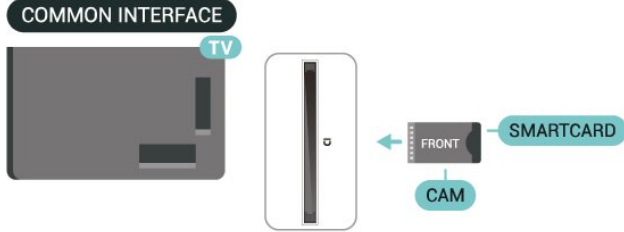

مشاهدة قناة على البطاقة الذكية

يمكنك مشاهدة القنوات التي تم تثبيتها من بطاقات CI/CAM.


1. أثناء مشاهدة قناة تلفزيونية، اضغط على LIST لفتح قائمة القنوات.
2. حدد: قائمة القنوات CI+.

تعيين كلمات المرور ورموز PIN

بالنسبة إلى بعض وحدات الوصول المشروط، يجب إدخال رمز PIN لمشاهدة قنواتها عندما تعين رمز PIN لوحدة الوصول المشروط. نوصيك باستخدام الرمز نفسه الذي تستخدمه للإلغاء قفل التلفزيون.

لتعيين رمز PIN لوحدة CAM

⬆️ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < قفل النطاق < CAM PIN

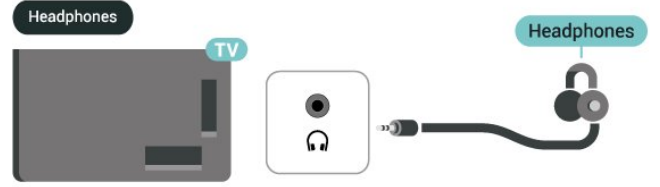

CI+ - الذكية البطاقة مع CAM 5.6

حول CI+

يكون هذا التلفزيون جاهزاً للتعامل مع الوصول المشروط لوحدة CI+.

باستخدام CI+ للفلاش مثل، الدقة عالية، الميزة البرامج ومشاهدة يمكنك CI+ والنحدث الرياضية، التي توفرها جهات تشغيل القنوات التلفزيونية الرقمية في منطقتك. ويتم تشغيل هذه البرامج من قبل جهة تشغيل القنوات التلفزيونية باستخدام وحدة CI+ الدفع مسبقاً.

توفر جهات تشغيل القنوات التلفزيونية الرقمية وحدة CI+ الوصول وحدة CI+ المشروط - CAM) وبطاقة ذكية مرافقة، عند الاشتراك في برامجها الميزة. تتميز هذه البرامج بمستوى عالٍ من الحماية من النسخ.

للحصول على مزيد من المعلومات عن البنود والشروط، يرجى الاتصال بإحدى جهات تشغيل القنوات التلفزيونية الرقمية.



البطاقة الذكية

توفر جهات تشغيل القنوات التلفزيونية الرقمية وحدة CI+ الوصول وحدة CI+ المشروط - CAM) وبطاقة ذكية مرافقة، عند الاشتراك في برامجها الميزة.

أدخل البطاقة الذكية في وحدة الوصول المشروط. وراجع التعليمات التي تلقيتها من جهة التشغيل.

لإدخال CAM في التلفزيون


1. انظر إلى وحدة CAM لمعرفة طريقة إدخالها بشكل صحيح. قد يؤدي إدخال وحدة الوصول المشروط بشكل غير صحيح إلى إلحاق الضرر بها والتلفزيون.
2. انظر إلى الجهة الخلفية من التلفزيون، مع توجيه الجهة النمامية لوحدة الوصول المشروط نحوك، وأدخل وحدة الوصول المشروط بتأني في الفتحة COMMON

7.5. جهاز USB

جهاز تخزين USB

يمكنك عرض الصور أو تشغيل الموسيقى ومقاطع الفيديو من محرك أقراص USB محمول. أدخل محرك أقراص USB المحمول في توصيلة USB بالتلفزيون أثناء تشغيله.

يكتشف التلفزيون محرك الأقراص المحمول ويفتح قائمة تظهر محتوياته. إذا لم تظهر قائمة المحتويات تلقائياً، فاضغط على SOURCES وحدد USB.

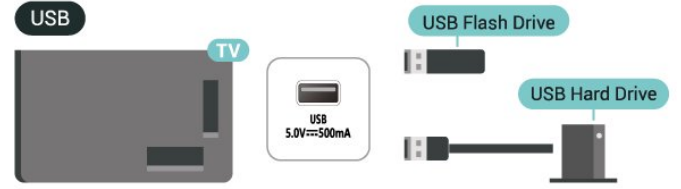

إذا قمت بتوصيل محرك قرص ثابت USB، فيمكنك إيقاف عمليات البث التلفزيونية الرقمية مؤقتًا، أو تسجيلها (عمليات بث DVB أو بث هائل).

الحد الأدنى لمساحة القرص

- للإيقاف البث مؤقتًا، أنت بحاجة إلى محرك أقراص ثابت USB متوافق مع أقل مساحة قرص تبلغ 4 غيغابايت.

- للإيقاف البث مؤقتًا وتسجيله، أنت بحاجة إلى أقل مساحة قرص تبلغ 32 غيغابايت.

قبل أن تتمكن من إيقاف البث مؤقتًا أو تسجيله، يجب عليك توصيل محرك الأقراص الثابت USB وتهينته. وتؤدي التهينة إلى إزالة كل الملفات من محرك الأقراص الثابت USB.

* لا تدعم طرز تركيب التسجيل وإيقاف التلفزيون مؤقتًا.

تحذير

تتم تهينة محرك الأقراص الثابت USB لهذا التلفزيون حصريًا، ولا يمكنك استخدام التسجيلات المخزنة على كمبيوتر شخصي أو تلفزيون آخر. لا تقم بنسخ ملفات التسجيل أو تغييرها على محرك الأقراص الثابت USB من خلال أي تطبيق على الكمبيوتر الشخصي. قد يؤدي ذلك إلى إلحاق الضرر بالتسجيلات. عند تهينة محرك قرص ثابت USB آخر، سيتم فقدان المحتوى الموجود على محرك الأقراص السابق. يجب إعادة تهينة محرك قرص ثابت USB مثبت على التلفزيون للاستخدامه مع كمبيوتر.

6. تبديل المصدر

1.6. قائمة المصادر

- افتح قائمة المصادر، اضغط على  SOURCES.
- للتبديل إلى جهاز متصل، حدد الجهاز باستخدام السهمين  (للعلى) أو  (للسفل) واضغط على OK.
- لإغلاق قائمة المصادر دون التبديل إلى جهاز، اضغط على  SOURCES مرة أخرى.

2.6. تسمية جهاز

- يمكن إعادة تسمية مصدر HDMI فقط أو استبدال رمز الجهاز
- 1. اضغط على  SOURCES، وحدد HDMI.
- 2. اضغط على  تحرير واضغط على OK.
- 3. حدد أحد رموز الأجهزة واضغط على OK (موافق)، وسيظهر الاسم المُعيَّن مسبقاً في حقل الكتابة.
- 4. حدد إعادة تسمية، ثم أدخل اسماً جديداً باستخدام لوحة المفاتيح الظاهرة على الشاشة.
- اضغط على المفتاح  (الاحمر) للإدخال الأحرف الصغيرة
- اضغط على المفتاح  (الخضر) للإدخال الأحرف الكبيرة
- اضغط على المفتاح  (النصفر) للإدخال الأرقام والرموز
- اضغط على المفتاح  (الزرق) لحذف حرف
- 5. حدد تم عند اكتمال التحرير.

7. قنوات

1.7. حول القنوات والتبديل بين القنوات

لمشاهدة القنوات التلفزيونية

- اضغط على **TV**. يتم ضبط جهاز التلفزيون على القناة التلفزيونية الأخيرة التي كنت تشاهدها.
- اضغط على **📺** (الشاشة الرئيسية) > القنوات واضغط على OK.
- ثم اضغط على **+++** أو **---** لتغيير القنوات.
- إذا كنت تعرف رقم القناة، فيمكنك كتابة الرقم بواسطة مفاتيح الأرقام. اضغط على OK بعد إدخال الرقم لتغيير القنوات.
- للعودة إلى القناة التي كنت تشاهدها في وقت سابق، اضغط على **↩** BACK.

للتغيير إلى قناة من لائحة القنوات

- في أثناء مشاهدة قناة تلفزيونية، اضغط على **≡** LIST افتح قوائم القنوات.
- قد تتضمن قائمة القنوات عدة صفحات مع القنوات. لعرض الصفحة التالية أو السابقة، اضغط على **+++** أو **---**.
- للإغلاق قوائم القنوات من دون تغيير القنوات، اضغط على **≡** LIST مرة أخرى.

رموز القنوات

- بعد التحديث التلقائي للقنوات في قائمة القنوات، يتم تمييز القنوات التي يتم العثور عليها حديثاً بعلامة **★** (نجمة).
- إذا قمت بقفل قناة، فسيتم تمييزها بعلامة **🔒** (قفل).

قنوات الراديو

- إذا كان البث الرقمي متوفرًا، فيتم تثبيت محطات راديو رقمية أثناء التثبيت. ويمكنك التبديل إلى محطة راديو تمامًا كما تقوم بالتبديل إلى قناة تلفزيونية.
- يمكن لهذا التلفزيون استقبال DVB قياسي للتلفزيون الرقمي. قد لا يعمل التلفزيون بشكل صحيح مع بعض مشغلي التلفزيون الرقمي، وقد لا يتوافق مع متطلبات المعيار بالكامل.

2.7. تثبيت القناة

هوائي وكبل

البحث عن قنوات يدويًا وإعدادات القنوات

البحث عن قنوات

تحديث قائمة القنوات الموجودة

- 📺 (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > تثبيت الهوائي / الكبل > البحث عن القنوات > تحديث القنوات

إعادة تثبيت كل القنوات

- 📺 (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > تثبيت الهوائي / الكبل > البحث عن قنوات > إعادة تثبيت القنوات

1. حدد البلد الذي تتواجد فيه الآن واضغط على OK.

2. حدد الهوائي (DVB-T) أو الكابل (DVB-C) ، وحدد عنصرًا واحدًا تريد إعادة تثبيته.
3. حدد القنوات الرقمية والتناظرية، أو القنوات الرقمية فقط، أو القنوات التناظرية فقط.
4. حدد ابدأ واضغط على OK لتحديث القنوات. قد يستغرق ذلك بضع دقائق.

إعدادات القنوات

- 📺 (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > تثبيت الهوائي / الكبل > البحث عن قنوات > إعادة تثبيت القنوات

1. حدد البلد الذي تتواجد فيه الآن واضغط على OK.
2. حدد الهوائي (DVB-T) أو الكابل (DVB-C) ، وحدد عنصرًا واحدًا تريد إعادة تثبيته.
3. حدد القنوات الرقمية والتناظرية، أو القنوات الرقمية فقط، أو القنوات التناظرية فقط.
4. حدد الإعدادات واضغط على OK.
5. اضغط على **🔴** (الأحمر) لإعادة التعيين، أو اضغط على **🟢** (الأخضر) عند إكمال الإعدادات.

تردد عملية المسح

حدد طريقة البحث عن القنوات.

- سريعة: حدد طريقة المسح السريع واستخدم الإعدادات المحددة مسبقًا التي يستخدمها معظم موفري الكبلات في بلدك.
- كاملة: في حالة عدم تثبيت أي قنوات أو فقدان بعض القنوات نتيجة لذلك، يمكنك تحديد طريقة المسح الكاملة الموسعة. تستغرق هذه الطريقة وقتًا أطول للبحث عن القنوات وتثبيتها.
- متقدم: إذا تلقيت قيمة تردد شبكة محددة للبحث عن القنوات، فحدد متقدم.

- Network frequency mode (وضع تردد الشبكة) إذا كنت تريد استخدام الطريقة السريعة Quick (سريع) في Frequency scan (تردد عملية المسح) للبحث عن القنوات، فحدد Automatic (تلقائي) . سيستخدم التلفزيون 1 من ترددات الشبكة المحددة مسبقًا (أو قناة موجهة - HC) كما يستخدمها معظم موفري الكبلات في بلدك.
- إذا تلقيت قيمة محددة لتردد الشبكة للبحث عن القنوات، فحدد Manual (يدوي) .

- Network frequency (تردد الشبكة) مع تعيين Network frequency mode (وضع تردد الشبكة) إلى Manual (يدوي)، يمكنك إدخال قيمة تردد الشبكة التي تلقيتها من موفر الكبل هنا. لإدخال القيمة، استخدم مفاتيح الأرقام.

وضع معدل الرموز

- إذا لم يقدم لك موفر الكابلات قيمة معدل رموز معينة لتثبيت القنوات التلفزيونية، فاترك إعداد وضع معدل الرموز على تلقائي.
- وإذا تلقيت قيمة معدل رموز معينة، فحدد يدوي .

معدل الرموز

- عند تعيين وضع معدل الرموز إلى يدوي، يمكنك إدخال قيمة معدل الرموز باستخدام مفاتيح الأرقام.

- Free / Scrambled (مجاني / مشفر) إذا كنت مشتركًا وتتوفر لديك وحدة الوصول المشروط - CAM للخدمات التلفزيونية المدفوعة، فحدد scrambled + Free (مجاني + مشفر). وفي حال لم تكن مشتركًا في القنوات أو الخدمات التلفزيونية المدفوعة، فيمكنك تحديد only Free channels (قنوات مجانية فقط).

البحث عن قنوات تلقائيًا

- 📺 (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > تثبيت الهوائي / الكبل > تحديث تلقائي للقنوات

- إذا كنت تستقبل قنوات رقمية، فيمكنك تعيين التلفزيون بحيث يحدّث تلقائيًا اللائحة بالقنوات الجديدة.

أو. يمكنك أن تبدأ بنفسك عملية تحديث القنوات.

Automatic channel update (تحديث تلقائي للقنوات)
يحدث التلفزيون مرة واحدة يوميًا، عند الساعة 6 صباحًا القنوات ويخزن القنوات الجديدة. تُخزن القنوات الجديدة في قائمة كل القنوات، وكذلك في قائمة القنوات الجديدة. تتم إزالة القنوات الفارغة.
وفي حال العثور على قنوات جديدة أو تحديث القنوات أو إزالتها، تظهر رسالة عند بدء تشغيل التلفزيون. يجب أن يكون التلفزيون في وضع الاستعداد ليتوَكَّن من تحديث القنوات تلقائيًا.

رسالة تحديث القناة

▲ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < تثبيت الهوائي / الكبل < رسالة تحديث القناة

عند العثور على قنوات جديدة أو إذا تم تحديث القنوات أو إزالتها، تظهر رسالة عند بدء تشغيل التلفزيون. لتجنب ظهور هذه الرسالة بعد تحديث كل قناة، يمكنك إيقاف تشغيلها.

رقمي: اختبار الاستقبال

▲ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < تثبيت الهوائي / الكبل < رقمي: اختبار الاستقبال

يتم عرض التردد الرقمي لهذه القناة. إذا كان الاستقبال ضعيفًا، فيمكنك تغيير موضع الهوائي. للتحقق من جودة إشارة هذا التردد مرة أخرى، حدد Search (بحث) واضغط على OK (موافق).
لإدخال تردد رقمي محدد بنفسك، استخدم مفاتيح أرقام وحدة التحكم عن بعد. أو حدد بدلاً من ذلك التردد وضع النسخ على رقم باستخدام < و > وغير الرقم باستخدام ^ و v. للتحقق من التردد، حدد Search (بحث) واضغط على OK (موافق).

إذا كنت تستخدم DVB-C للاستقبال القنوات، فسيُتوفر خيار Symbol rate mode (وضع معدل الرموز). بالنسبة إلى وضع معدل الرموز، حدد Automatic (تلقائي)، إلا إذا أعطاك موفر الكبل قيمة معينة لمعدل الرموز. لإدخال قيمة معدل الرموز، حدد معدل الرموز، واستخدم مفاتيح الزرقار أو ^ و v.

تناظري: تثبيت يدوي

▲ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < تثبيت الهوائي / الكبل < تناظري: تثبيت يدوي

يمكن تثبيت القنوات التلفزيونية التناظرية يدويًا، كل قناة على حدة.

النظام

لإعداد نظام التلفزيون، حدد النظام.
حدد البلد أو الجزء من العالم حيث تتواجد الدن واضغط على OK.

Search Channel (البحث عن قناة)

للبحث عن قناة، حدد Search channel (البحث عن قناة) واضغط على OK (موافق). يمكنك إدخال تردد بنفسك للبحث عن قناة أو السماح للتلفزيون بالبحث عن قناة. اضغط على OK، وحدد بحث واضغط على OK للبحث عن قناة تلقائيًا. تظهر القناة التي تم العثور عليها على الشاشة وإذا كان الاستقبال ضعيفًا، فاضغط على بحث مرة أخرى. إذا كنت ترغب في تخزين القناة، فحدد تم واضغط على OK.

Fine tune (ضبط)

لضبط قناة، حدد Fine tune (ضبط) ثم اضغط على OK (موافق). يمكنك ضبط القناة باستخدام ^ أو v.

إذا أردت تخزين القناة التي تم العثور عليها، فحدد ثم اضغط على OK.

Store (تخزين)

يمكنك تخزين القناة على رقم القناة الحالي أو كرقم قناة جديد.

حدد Store (تخزين) واضغط على OK (موافق). يتم عرض رقم القناة الجديدة لفترة وجيزة.

ويمكنك إعادة تنفيذ هذه الخطوات حتى العثور على كل القنوات التلفزيونية التناظرية المتوفرة.

قمر صناعي

حول تثبيت الأقمار الصناعية

ما يصل إلى 4 أقمار صناعية

يمكنك تثبيت 4 أقمار صناعية مختلفة (4 وحدات LNB) على هذا التلفزيون. حدد عدد الأقمار الصناعية الدقيق الذي تريد تثبيته في بداية عملية التثبيت. سيؤدي ذلك إلى تسريع التثبيت.

Unicable

يمكنك استخدام نظام Unicable لتوصيل طبق الهوائي بالتلفزيون. يمكنك تحديد Unicable لقمر صناعي واحد أو قمرين صناعيين في بداية التثبيت.

MDU - Multi-Dwelling-Unit

تدعم موالات الأقمار الصناعية المدمجة MDU على الأقمار الصناعية Digiturk Astra على القمر الصناعي Eutelsat. لاحظ أن MDU غير معتمد على rksat üT.

بدء عملية التثبيت

تحديث القنوات

▲ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < تثبيت القمر الصناعي < البحث عن قمر صناعي < تحديث القنوات

يمكنك دائمًا بدء تحديث القنوات يدويًا. وستتم إضافة القنوات الجديدة وإزالة القنوات غير المتوفرة.

اكتب رمز PIN إذا لزم الأمر.

إعادة تثبيت القنوات

▲ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < تثبيت القمر الصناعي < البحث عن قمر صناعي < إعادة تثبيت القنوات

يمكنك البحث عن الأقمار الصناعية والقنوات مرة أخرى يدويًا.

1. حدد خيارًا واحدًا تريد إعادة تثبيته.
2. Settings (الإعدادات) أو حدد Start (بدء) لتحديث القنوات.

قائمة الإعدادات

اضغط على ■ إعادة تعيين لإعادة التعيين، أو اضغط على ■ تم عند إكمال الإعدادات.

- Connection type (نوع الاتصال)

حدد عدد الأقمار الصناعية التي تريد تثبيتها. يَعيِّن التلفاز نوع الاتصال المناسب تلقائيًا.

□ Up to 4 Satellites (حتى 4 أقمار صناعية) - يمكنك تثبيت 4 أقمار

صناعية مختلفة (4 وحدات LNB) على هذا التلفزيون. حدد عدد الأقمار الصناعية الدقيق الذي تريد تثبيته في بداية عملية التثبيت. سيؤدي ذلك إلى تسريع التثبيت.

Unicable - يمكنك استخدام نظام Unicable لتوصيل طبق الهوائي بالتلفزيون. يمكنك تحديد Unicable لقمر صناعي واحد أو قمرين صناعيين في بداية التثبيت.

إعدادات LNB

في بعض البلدان، يمكنك ضبط الإعدادات الخيرة لجهاز الإرسال /الاستقبال homing وكل LNB. استخدم هذه الإعدادات أو قم بتغييرها في حالة فشل التثبيت العادي فقط. إذا كان لديك جهاز قمر صناعي غير قياسي، فيمكنك استخدام هذه الإعدادات لتجاوز الإعدادات القياسية. قد يزودك بعض الموفرين ببعض قيم جهاز الإرسال /الاستقبال أو LNB التي يمكنك إدخالها هنا.

طاقة - LNB يتم تعيين طاقة LNB إلى تشغيل/ وفقاً للإعدادات الافتراضية.

نغمة 22 كيلوهرتز - يتم تعيين النغمة إلى تلقائي/ وفقاً للإعدادات الافتراضية. Low LO Frequency / High LO Frequency (تردد الهذذب المحلي المنخفض / تردد الهذذب المحلي المرتفع) - يتم ضبط ترددات الهذذب المحلي على القيم القياسية. اضبط القيم فقط في حال توفر أجهزة استثنائية تحتاج إلى قيم مختلفة.

اكتب رمز PIN إذا لزم الأمر.

إضافة قمر صناعي أو إزالة قمر صناعي

الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < تثبيت القمر الصناعي < البحث عن قمر صناعي < إضافة قمر صناعي أو إزالة قمر صناعي

الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < تثبيت القمر الصناعي < البحث عن قمر صناعي < إضافة قمر صناعي

يمكنك إضافة قمر صناعي آخر إلى تثبيت الأقمار الصناعية الحالي. وفي هذه الحالة، لن يطرأ أي تغيير على الأقمار الصناعية وقنواتها المثبتة. لا يسمح بعض مشغلي الأقمار الصناعية بإضافة قمر صناعي.

يجب النظر إلى القمر الصناعي الذي تضيفه باعتباره إضافة، فهو ليس اشتراك الرئيسي في القمر الصناعي كما أنه ليس القمر الصناعي الرئيسي الذي تستخدم منه باقة القنوات. ستضيف عادةً قمرًا صناعيًا رابعًا إذا كان لديك ثلاثة أقمار صناعية مثبتة مسبقًا. وإذا كان لديك أربعة أقمار صناعية مثبتة، فيمكنك إزالة أحدها أولاً لكي تتوكل من إضافة قمر صناعي جديد.

إذا قمت بتثبيت قمر صناعي واحد أو قمرين صناعيين فقط، فإن إعدادات التثبيت الحالية قد لا تسمح بإضافة قمر صناعي إضافي. إذا احتجت إلى تغيير إعدادات التثبيت، فيجب إعادة تنفيذ عملية تثبيت الأقمار الصناعية الكاملة. لا يمكنك استخدام الخيار إضافة قمر صناعي إذا كنت بحاجة إلى تغيير الإعدادات.

الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < تثبيت القمر الصناعي < البحث عن قمر صناعي < إزالة قمر صناعي

يمكنك إزالة قمر صناعي واحد أو أكثر من تثبيت الأقمار الصناعية الحالي. وبهذه الطريقة، ستزيل القمر الصناعي وقنواته. لا يسمح بعض مشغلي الأقمار الصناعية بإزالة قمر صناعي.

لائحة قنوات الأقمار الصناعية

الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < تثبيت القمر الصناعي < لائحة قنوات الأقمار الصناعية

يمكنك تحديد لائحة قنوات الأقمار الصناعية المفضلة لديك عند الضغط على LIST لفتح قنوات الأقمار الصناعية.

بالإمكان الأقمار الصناعية توفير باقات قنوات تجمع ما بين قنوات مجانية (بث غير

مشفر) وتوفير ترتيب يلائم بدأً معيناً. توفر بعض الأقمار الصناعية باقات اشتراك - مجموعة من القنوات التي يمكنك مشاهدتها مقابل دفع مبلغ معين.

حدد From a sorted channel package (من حزمة القنوات التي تم فرزها) لتثبيت قنوات الحزمة فقط أو حدد All channel unsorted (كل القنوات التي لم يتم فرزها) لتثبيت الحزمة وكل القنوات الأخرى المتوفرة أيضاً. ننصحك باختيار التثبيت السريع لحزم الاشتراك. وإذا كان لديك أقمار صناعية إضافية لا تشكّل جزءاً من حزمة الاشتراك، فننصحك باختيار التثبيت الكامل. توضع كل القنوات المثبتة في قائمة القنوات.

البحث عن قنوات تلقائياً

الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < تثبيت القمر الصناعي < تحديث تلقائي للقنوات

إذا كنت تستقبل قنوات رقمية، فيمكنك تعيين التلفزيون بحيث يحدّث تلقائياً اللائحة بالقنوات الجديدة.

أو، يمكنك أن تبدأ بنفسك عملية تحديث القنوات.

تحديث تلقائي للقنوات

يقوم التلفزيون بتحديث القنوات وتخزين القنوات الجديدة مرةً واحدةً في اليوم، في الساعة السادسة صباحاً. تُخزن القنوات الجديدة في قائمة كل القنوات، وكذلك في قائمة القنوات الجديدة. تتم إزالة القنوات الفارغة.

وفي حال العثور على قنوات جديدة أو تحديث القنوات أو إزالتها، تظهر رسالة عند بدء تشغيل التلفزيون. يجب أن يكون التلفزيون في وضع الاستعداد ليتوكل من تحديث القنوات تلقائياً.

رسالة تحديث القناة

الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < تثبيت القمر الصناعي < رسالة تحديث القناة

عند العثور على قنوات جديدة أو إذا تم تحديث القنوات أو إزالتها، تظهر رسالة عند بدء تشغيل التلفزيون. لتجنب ظهور هذه الرسالة بعد تحديث كل قناة، يمكنك إيقاف تشغيلها.

تثبيت يدوي

المنزل) < الإعدادات < تثبيت القمر الصناعي < تثبيت يدوي

تثبيت القمر الصناعي يدوياً.

- LNB تحديد وحدة LNB التي تريد إضافة قنوات جديدة إليها.

- الاستقطاب - تحديد القطبية التي تحتاج إليها.

- وضع معدل الرموز - تحديد يدوي لإدخال معدل الرموز.

- التردد - إدخال التردد لجهاز الإرسال /الاستقبال.

- بحث - البحث عن جهاز الإرسال /الاستقبال.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

يتعذّر على التلفزيون العثور على الأقمار الصناعية التي أريدها أو يقوم بتثبيت القمر الصناعي نفسه مرتين

- تأكد من تعيين عدد الأقمار الصناعية الصحيح في الإعدادات في بداية عملية التثبيت. يمكنك تعيين التلفزيون بحيث يبحث عن قمر صناعي واحد أو قمرين صناعيين أو 43/ أقمار صناعية.

يتعذّر على وحدة LNB ثنائية الرأس العثور على قمر صناعي ثانٍ

- إذا توكل التلفزيون من العثور على قمر صناعي ولكن تعذّر عليه العثور على قمر صناعي ثانٍ، فيمكنك تدوير الطبق بضع درجات. ويمكنك محاذاة الطبق للحصول

الحالة
حدد الحالة لعرض معلومات فنية حول القناة.
الساعة
عرض الوقت في زاوية شاشة التلفزيون.

3.7. لائحة القنوات

فتح قائمة القنوات

افتح قائمة القنوات الحالية

1. اضغط على **TV**، للتبديل إلى التلفزيون.
2. اضغط على **LIST** لفتح قائمة القنوات الحالية.
3. اضغط على **OPTIONS** لتحديد قائمة القنوات، وحدد قائمة قنوات واحدة تريد مشاهدتها
4. اضغط على **LIST** مرة أخرى لإغلاق قائمة القنوات.

خيارات قائمة القنوات

فتح قائمة الخيارات

افتح قائمة خيارات قائمة القنوات...

1. اضغط على **TV**، للتبديل إلى التلفزيون.
2. اضغط على **LIST** لفتح قائمة القنوات الحالية.
3. اضغط على **OPTIONS**، وحدد أحد الخيارات.
4. اضغط على **LIST** مرة أخرى لإغلاق قائمة القنوات.

إعادة تسمية القناة

1. اضغط على **TV**، للتبديل إلى التلفزيون.
2. اضغط على **LIST** لفتح قائمة القنوات الحالية.
3. حدد القناة التي تريد إعادة تسميتها.
4. اضغط على **OPTIONS** لإعادة تسمية القناة، ثم اضغط على **OK**.
5. في حقل الكتابة، اضغط على **OK** (موافق) لفتح لوحة المفاتيح المعروضة على الشاشة، أو حدد **Hide** (إخفاء) لإخفاء لوحة المفاتيح المعروضة على الشاشة.
6. استخدم مفاتيح التنقل لتحديد حرف، ثم اضغط على **OK**.
 - اضغط على مفتاح **الاحمر** للإدخال حروف صغيرة
 - اضغط على مفتاح **الانخضر** للإدخال حروف كبيرة
 - اضغط على مفتاح **النصفر** للإدخال النرقام والرموز
 - اضغط على مفتاح **الانزرق** لحذف حرف
7. حدد ثم عند إكمال التحرير.
8. اضغط على **LIST** مرة أخرى لإغلاق قائمة القنوات.

إنشاء قائمة القنوات المفضلة أو تعديلها

LIST < **OPTIONS** إنشاء قائمة مفضلات

حدد قناة ثم اضغط على **OK** لإضافة قائمة قنوات مفضلة، وبعد الانتهاء، اضغط على **تم**.

LIST < **OPTIONS** تعديل التفضيلات

خيارات القنوات

فتح الخيارات

أثناء مشاهدة قناة، يمكنك تعيين بعض الخيارات.

تتوفر بعض الخيارات بحسب نوع القناة التي تشاهدها (تناظرية أو رقمية) أو بحسب إعدادات التلفزيون التي حددتها.

افتح قائمة الخيارات

1. أثناء مشاهدة قناة، اضغط على **OPTIONS**
2. اضغط على **OPTIONS** مرة أخرى للإغلاق.

الترجمات

لتشغيل الترجمات، اضغط على **SUBTITLE**.

يمكنك التبديل بين تشغيل الترجمة أو إيقاف تشغيل الترجمة. عوضاً عن ذلك، يمكنك تحديد تلقائي.

تلقائي

إذا كانت معلومات اللغة جزء من البث الرقمي ولم يكن البرنامج الذي يتم بثه باللغة الخاصة بك (اللغة المصنوعة في التلفزيون)، فيمكن أن يعرض التلفزيون الترجمات بصورة تلقائية بإحدى لغات الترجمة المفضلة لديك. ويجب أن تكون إحدى لغات الترجمة هذه جزءاً من البث.

يمكنك تحديد لغات الترجمة المفضلة لديك في لغة الترجمة.

لغة الترجمات

إذا لم تكن أي من لغات الترجمات المفضلة لديك متوفرة، فيمكنك تحديد لغة ترجمة أخرى إن كانت متوفرة. في حال عدم وجود لغات ترجمة متوفرة، فإنه لا يمكنك تحديد هذا الخيار.

لغة الصوت

إذا لم تكن أي من اللغات الصوتية المفضلة لديك متوفرة، فيمكنك تحديد لغة صوتية أخرى إن كانت متوفرة. في حال عدم وجود لغات صوتية متوفرة، فإنه لا يمكنك تحديد هذا الخيار.

ثنائي-إ

إذا تضمّنت إحدى الإشارات الصوتية لغتي صوت، ولكن تتوفر لغة واحدة، أو اللغتين معاً بدون إشارة لغة، فسيكون هذا الخيار متوفراً.

واجهة مشتركة

عند توفر المحتوى الممتاز المهدف من وحدة الوصول المشروط (CAM)، يمكنك تعيين إعدادات موثر المحتوى باستخدام هذا الخيار.

أحادي / استيريو

يمكنك تبديل صوت القناة التناظرية إلى الوضع أحادي أو استيريو.

للتبديل إلى أحادي أو استيريو

1. الضبط على قناة تناظرية.
2. اضغط على **OPTIONS**، وحدد أحادي /ستيريو واضغط على **يمين**).
3. حدد **Mono** (أحادي) أو **Stereo** (استيريو) واضغط على **OK** (موافق).
4. اضغط على **<** (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر لإغلاق القائمة.

حدد قناة ثم اضغط على OK لإضافتها إلى قائمة قنوات مفضلة أو لإزالتها منها. وبعد الانتهاء، اضغط على **OK** ثم.

5.7. قنوات مفضلة

حول القنوات المفضلة

يمكنك إنشاء قائمة قنوات مفضلة تحتوي على القنوات التي تريد مشاهدتها فقط. عند تحديد قائمة القنوات المفضلة، ستري القنوات المفضلة فقط عند التبديل عبر القنوات.

إنشاء قائمة مفضلات

1. أثناء مشاهدة قناة تلفزيونية، اضغط على **LIST** لفتح قائمة القنوات.
2. حدد القناة، واضغط على **OK** لتحديد كفضلة لتحديدها كفضلة.
3. يتم تحديد القناة المحددة بـ **♥**.
4. للإنتهاء، اضغط على **BACK**. ستتم إضافة القنوات إلى قائمة القنوات المفضلة.

إزالة القناة من قائمة المفضلة

لإزالة قناة من قائمة المفضلة، حدد القناة باستخدام **♥**، ثم اضغط على **OK** لإلغاء من المفضلة مرة أخرى لإزالة العلامة كفضلة.

إعادة ترتيب القنوات

يمكنك إعادة ترتيب القنوات، وتغيير موضعها، في لائحة القنوات المفضلة.

1. أثناء مشاهدة قناة تلفزيونية، اضغط على **LIST** **OK** لتحديد قائمة القنوات.
2. حدد Antenna - Favourite channels (هوائي - قنوات مفضلة)، أو Cable - Favourite channels (كبل - قنوات مفضلة) أو Satellite - Favourite channels (قمر صناعي - قنوات مفضلة)*، واضغط على **OK** (موافق).
3. اضغط على **OPTIONS**، ثم حدد إعادة ترتيب القنوات.
4. حدد القناة التي تريد إعادة ترتيبها واضغط على **OK**.
5. اضغط على أزرار التنقل لنقل القناة المحددة إلى موقع آخر واضغط على **OK**.
6. بعد الانتهاء، اضغط على **OK**.

* يمكن البحث عن القنوات الفضائية فقط على طرازات التلفزيون xxPxSxxxx.

قائمة المفضلة على دليل التلفزيون

يمكنك ربط دليل التلفزيون للحصول على قائمة المفضلة.

1. أثناء مشاهدة قناة تلفزيونية، اضغط على **LIST** **OK** لتحديد قائمة القنوات.
2. حدد Antenna - Favourite channels (هوائي - قنوات مفضلة)، أو Cable - Favourite channels (كبل - قنوات مفضلة) أو Satellite - Favourite channels (قمر صناعي - قنوات مفضلة)*، واضغط على **OK** (موافق).
3. اضغط على **TV GUIDE** لفتحه.

باستخدام دليل التلفزيون، يمكنك عرض قائمة برامج التلفزيون الحالية والمجدولة للقنوات المفضلة لديك. إلى جانب القنوات المفضلة، ستتم إضافة القنوات الـ 3

تحديد مجموعة القنوات

LIST **OK** **OPTIONS** لتحديد مجموعة القنوات

حدد مجموعة قنوات في قائمة قنوات مفضلة، وبعد الانتهاء، اضغط على **OK**.

تحديد قائمة القنوات

LIST **OK** **OPTIONS** لتحديد قائمة القنوات

حدد مجموعة قنوات في قائمة قنوات مفضلة، وبعد الانتهاء، اضغط على **OK**.

قفل/فتح القناة

LIST **OK** **OPTIONS** قفل القناة فتح القناة

لنوع النطفا من مشاهدة قناة، يمكنك قفلها. لمشاهدة برنامج مقفل، يجب إدخال رمز قفل النطفا أولاً. لا يمكنك إقفال البرامج من الأجهزة الموصولة.

سيتم توفير بالقناة المفضلة **OK** بجوار شعار القناة.

البحث عن القنوات

LIST **OK** **OPTIONS** البحث عن قناة

يمكن البحث عن قناة للعثور عليها في قائمة قنوات طويلة.

1. اضغط على **TV**، للتبديل إلى التلفزيون.
 2. اضغط على **LIST** لفتح قائمة القنوات الحالية.
 3. اضغط على **OPTIONS** **OK** البحث عن قناة، ثم اضغط على **OK**.
- في حقل الكتابة، اضغط على **OK** لفتح لوحة المفاتيح التي تظهر على الشاشة، أو اضغط على **BACK** لإلغاء لوحة المفاتيح التي تظهر على الشاشة.
- استخدم مفاتيح التنقل لتحديد حرف، ثم اضغط على **OK**.
- اضغط على مفتاح **OK** (الاحمر) للإدخال حروف صغيرة
 - اضغط على مفتاح **OK** (الاحمر) للإدخال حروف كبيرة
 - اضغط على مفتاح **OK** (الاحمر) للإدخال الأرقام والرموز
 - اضغط على مفتاح **OK** (الاحمر) لحذف حرف
4. حدد ثم بعد الانتهاء من التعديل.
 5. اضغط على **LIST** مرة أخرى لإغلاق قائمة القنوات.

4.7. تحديد تصفية القنوات

LIST **OK** **OPTIONS** لتحديد تصفية القنوات

حدد واحدة من مجموعات القنوات المعروضة في قائمة القنوات.

الأكثر استخدامها من القائمة الافتراضية لجهات البث بعد قنواتك المفضلة لمعاينتك. يتعين عليك إضافة هذه القنوات إلى لائحة المفضلة لتكوين تشغيلها (ارجع إلى فصل دليل التلفزيون).

في كل صفحة من دليل التلفزيون، هناك شبكة هل تعلم مدرجة في قائمة القنوات المفضلة لديك. توفر قناة هل كنت تعلم نصائح مفيدة لتحسين الطريقة التي تستخدم بها التلفزيون.

* يمكن البحث عن القنوات الفضائية فقط على طرازات التلفزيون xxPxSxxxx.

نص / نص معلومات

صفحات النص

افتح النص / نص المعلومات، اضغط على TEXT، أثناء مشاهدة قنوات التليفزيون. لإغلاق النص، اضغط على TEXT مرة أخرى.

تحديد صفحة النص

لتحديد صفحة . . .

1. أدخل رقم الصفحة باستخدام مفاتيح الأرقام.
2. استخدم مفاتيح النسخم للتنقل.
3. اضغط على مفتاح ملون لتحديد موضوع رمز بواسطة اللون في أسفل الشاشة.

صفحات النص الفرعية

يمكن لرقم صفحة نصية أن يستوعب عدة صفحات فرعية. تظهر أرقام الصفحات الفرعية على شريط إلى جانب رقم الصفحة الرئيسية. لتحديد صفحة فرعية، اضغط على < أو >.

T.O.P. صفحات النص

تعرض بعض جهات البث نص T.O.P. افتح صفحات نص T.O.P. اضغط، النص ضمن النصية الصفحات T.O.P. على  وحدد نظرة عامة على T.O.P.

* لا يمكن الوصول إلى نص المعلومات إلا عندما تكون القنوات مثبتة مباشرة على الهوائيات الداخلي للتلفزيون وتم التعيين إلى وضع التلفزيون. في حال استخدام جهاز استقبال الإشارات، فلن يكون نص المعلومات متوفرًا عبر التلفزيون. في هذه الحالة، يمكن استخدام نص المعلومات الخاص بجهاز استقبال الإشارات بدلاً منه.

خيارات النص

في النص / نصوص المعلومات، اضغط على  OPTIONS لتحديد ما يلي:

- تجميد الصفحة
للإيقاف دوران الصفحات الفرعية تلقائيًا.

- شاشة مزدوجة / شاشة كبيرة
للإظهار القناة التلفزيونية والنص إلى جانب بعضهما.

T.O.P. overview (نظرة عامة على T.O.P.)
افتح T.O.P. T.O.P.

- تكبير
لتكبير صفحة النص لقراءة مريحة.

- كشف
للإظهار المعلومات المخفية على صفحة.

- تبديل صفحات فرعية
لتبديل الصفحات الفرعية عند توفرها.

- اللغة

لتبديل مجموعة الأحرف التي يستخدمها النص لعرضها بشكل صحيح.

إعداد النص

لغة النص

تتوفر لدى بعض جهات بث القنوات التلفزيونية الرقمية لغات مختلفة للنص. لتعيين لغة النص الرئيسية والثانوية . . .

1. اضغط على ، وحدد الإعدادات المنطقية واللغة واضغط على > (يمين) لدخول القائمة.
2. حدد اللغات واضغط على > (يمين) لدخول القائمة.
3. حدد Primary teletext (قناة المعلومات الأساسية) أو teletext Secondary (قناة المعلومات الثانوية) ثم اضغط على OK (موافق).
4. حدد اللغة التي تريدها واضغط على OK (موافق).
5. اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر لإغلاق القائمة.

يمكنك تعيين تذكير لبرنامج. ستظهر رسالة لتبنيها عند بدء البرنامج. يمكنك التوليف إلى هذه القناة فوراً.

في برنامج دليل التلفزيون مع تذكير يحمل علامة ⌚ (الساعة).

لتعيين تذكير

1. اضغط على TV GUIDE وحدد برنامجاً قادماً.
2. اضغط على تعيين التذكير واضغط على OK.

لمسح تذكير

1. اضغط على TV GUIDE وحدد برنامجاً ذا تذكير، محدداً بالرمز ⌚ (ساعة).
2. اضغط على مسح التذكير، وحدد نعم، ثم اضغط على OK.

البحث حسب النوع

إذا كانت المعلومات متوفرة، فيمكنك البحث عن البرامج المجدولة بالنوع كالفيلم والبرامج الرياضية وغير ذلك.

للبحث عن البرامج بالنوع، اضغط على OPTIONS وحدد بحث بالنوع. حدد نوعاً واضغط على OK. تظهر لائحة تتضمن البرامج التي تم العثور عليها.

قائمة التذكيرات

يمكنك عرض لائحة التذكيرات التي عيّنتها.

قائمة التذكيرات

لفتح قائمة التذكيرات

1. اضغط على TV GUIDE.
2. اضغط على OPTIONS وحدد كل التذكيرات.
3. في قائمة التذكيرات، حدد التذكير الذي تريد إزالته، ويتم تحديد التذكير المحدد بـ ✓.
4. اضغط على ، وحدد مسح المحدد واضغط على OK.
5. حدد إغلاق لإغلاق قائمة التذكيرات.

تعيين تسجيل (لا ينطبق على الطرز التركيبية)

يمكنك تعيين تسجيل في دليل التلفزيون.

في دليل التلفزيون، توضع علامة ⌚ على برنامج معين للتسجيل.

للاطلاع على قائمة التسجيلات، اضغط على تسجيلات، توضع علامة ● (نقطة حمراء) على الجهة النهائية من اسم البرنامج الذي تم تعيينه للتسجيل.

لتسجيل برنامج

1. اضغط على TV GUIDE وحدد برنامجاً لاحقاً أو حالياً.
2. اضغط على المفتاح الملون تسجيل.

لإلغاء تسجيل

1. اضغط على TV GUIDE وحدد البرنامج المعين للتسجيل.
2. اضغط على المفتاح الملون مسح التسجيل.

1.8. ما الذي تحتاج إليه

باستخدام دليل التلفزيون، يمكنك عرض قائمة تضم البرامج التلفزيونية الحالية والمجدولة لقنواتك. ووفقاً لمصدر معلومات (بيانات) دليل التلفزيون، تظهر القنوات التناظرية والرقمية أو القنوات الرقمية فقط. لا توفر جميع القنوات معلومات دليل التلفزيون.

يمكن أن يجمع التلفزيون معلومات دليل التلفزيون للقنوات المثبتة على التلفزيون (مثل القنوات التي تشاهدها باستخدام Watch TV). ولا يمكن للتلفزيون جمع معلومات دليل التلفزيون من القنوات التي تشاهدها عبر جهاز استقبال رقمي.

2.8. استخدام دليل التلفزيون

فتح دليل التلفزيون

لفتح دليل التلفزيون، اضغط على TV GUIDE.

اضغط على TV GUIDE مرة أخرى للإغلاق.

في المرة الأولى التي تفتح فيها دليل التلفزيون، يُجري التلفزيون عملية مسح لكل القنوات التلفزيونية للحصول على معلومات حول البرامج. قد تستغرق هذه العملية بضع دقائق. تُخزن بيانات دليل التلفزيون في التلفزيون.

ضبط برنامج

التبديل إلى برنامج

يمكنك التبديل إلى أحد البرامج الحالية من دليل التلفزيون.

لتحديد برنامج معين، استخدم مفاتيح النسم لتعيين اسم البرنامج. ثم انتقل إلى اليمين لعرض البرامج اللاحقة المجدولة التي سيتم عرضها في وقت لاحق في اليوم المحدد.

للتبديل إلى البرنامج (القناة)، حدد البرنامج واضغط على OK.

عرض تفاصيل البرامج

لعرض شاشة تفاصيل البرنامج المحدد، اضغط على INFO.

تغيير اليوم

إذا كانت معلومات دليل التلفزيون ترد من جهة البث، فيمكنك الضغط على + لعرض جدول أحد الأيام التالية. اضغط على - للعودة إلى اليوم السابق.

بدلاً من ذلك، يمكنك الضغط على OPTIONS وتحديد تغيير اليوم.

9. تسجيل التلفزيون وإيقافه مؤقتاً (لا ينطبق على الطرز التركية)

1.9. ما الذي تحتاج إليه

إذا قمت بتوصيل محرك قرص ثابت USB، فيمكنك إيقاف عمليات البث التلفزيونية الرقمية مؤقتاً، أو تسجيلها (عمليات بث DVB أو بث هائل).

الحد الأدنى لمساحة القرص

- لإيقاف البث مؤقتاً، أنت بحاجة إلى محرك أقراص ثابت USB متوافق مع أقل مساحة قرص تبلغ 4 غيغابايت.
- لإيقاف البث مؤقتاً وتسجيله، أنت بحاجة إلى أقل مساحة قرص تبلغ 32 غيغابايت.

قبل أن تتمكن من إيقاف البث مؤقتاً أو تسجيله، يجب عليك توصيل محرك الأقراص الثابت USB وتميئته. وتؤدي التهيئة إلى إزالة كل الملفات من محرك الأقراص الثابت USB.

للإيقاف المؤقت والتسجيل

1. قم بتوصيل محرك الأقراص الثابت USB بإحدى توصيلات USB على التلفزيون. لا تقم بتوصيل جهاز USB آخر بهناك USB أخرى أثناء التهيئة.
2. تشغيل محرك الأقراص الثابت USB والتلفزيون.
3. عند توليف التلفزيون على قناة تلفزيونية رقمية، اضغط على II (إيقاف مؤقت). ستؤدي محاولة التوقف مؤقتاً إلى بدء عملية التهيئة.

اتبع الإرشادات على الشاشة.

عند الانتهاء من تهيئة محرك الأقراص الثابت USB، يمكنك تركه موصولاً بشكل دائم.

تحذير

تتم تهيئة محرك الأقراص الثابت USB لهذا التلفزيون حصرياً، ولا يمكنك استخدام التسجيلات الهجينة على كميبيوتر شخصي أو تلفزيون آخر. لا تقم بنسخ ملفات التسجيل أو تغييرها على محرك الأقراص الثابت USB من خلال أي تطبيق على الكميبيوتر الشخصي. قد يؤدي ذلك إلى إلحاق الضرر بالتسجيلات. عند تهيئة محرك قرص ثابت USB، آخر، سيتم فقدان المحتوى الموجود على محرك الأقراص السابق. يجب إعادة تهيئة محرك قرص ثابت USB وثبت على التلفزيون للاستخدام مع كميبيوتر.

ملاحظة:

لا تتوفر وظيفة التسجيل إلا لبث التلفزيون الرقمي. لا يمكن تسجيل المحتوى من أجهزة خارجية (على سبيل المثال HDMI).

2.9. التسجيل

ما الذي تحتاج إليه

يمكنك تسجيل بث تلفزيوني رقمي ومشاهدته لاحقاً.

لتسجيل برنامج تلفزيوني تحتاج إليه:

- محرك أقراص ثابت USB وهيئة موصل بجهاز التلفزيون
- قنوات تلفزيونية رقمية مثبتة على جهاز التلفزيون
- لتلقي معلومات حول القنوات لدليل التلفزيون الذي يظهر على الشاشة
- إعداد ساعة التلفزيون الموثوق. إذا قمت بإعادة تعيين ساعة التلفزيون يدوياً، قد تفشل التسجيلات.

لا يمكنك التسجيل وأنت تستخدم إيقاف التلفزيون المؤقت.

يمكن لبعض موفري DVB تطبيق قيود مختلفة باستخدام تقنية DRM (إدارة الحقوق الرقمية). وذلك في تطبيق قانون حقوق النشر. في حال بث قنوات محمية، قد يتم تقييد التسجيل أو صحته أو عدد المشاهدات. قد يتم حظر التسجيل بالكامل. يمكن أن تظهر رسالة خطأ في حال محاولة تسجيل بث محمي أو تشغيل تسجيل منتهي الصلاحية مجدداً.

تسجيل برنامج

التسجيل الن

لتسجيل البرنامج الذي تشاهده، اضغط على ● (تسجيل) على جهاز التحكم عن بُعد. وسيبدأ التسجيل على الفور.

للإيقاف التسجيل، اضغط على ■ (إيقاف).

عند توفر بيانات دليل التلفزيون، سيتم تسجيل البرنامج الذي تشاهده من لحظة الضغط على مفتاح التسجيل حتى انتهاء البرنامج. إذا لم تتوفر بيانات دليل التلفزيون، فسيستمر التسجيل لمدة 30 دقيقة فقط. يمكنك ضبط وقت انتهاء التسجيل في قائمة تسجيلات.

جدولة تسجيل

يمكنك جدولة تسجيل برنامج لاحق لليوم الحالي أو لبضعة أيام اعتباراً من اليوم (بعد 8 أيام كحد أقصى). سيستخدم التلفزيون البيانات من دليل التلفزيون لبدء التسجيل وإنهائه.

لتسجيل برنامج

1. اضغط على TV GUIDE.
2. على دليل التلفزيون، حدد القناة والبرنامج اللذين ترغب في تسجيلهما. واضغط على > (يمين) أو < (يسار) للتمرير عبر برامج قناة ما.
3. مع تحديد البرنامج، اضغط على المفتاح الملون — تسجيل. تتم جدولة البرنامج للتسجيل. وسيظهر تحذير بشكل تلقائي في حال جدولة تسجيلات متداخلة. إذا كنت تخطط لتسجيل برنامج أثناء غيابك، تذكر ضرورة ترك التلفزيون في وضع الاستعداد ومحرك الأقراص الثابت USB في وضع التشغيل.

لائحة التسجيلات

يمكنك عرض تسجيلاتك وإدارتها في قائمة التسجيلات. إلى جانب قائمة التسجيلات، هناك قائمة منفصلة للتسجيلات والتذكيرات المجدولة.

لفتح القائمة أو التسجيلات

1. اضغط على TV GUIDE.
2. اضغط على المفتاح الملون — تسجيلات.
3. عند تحديد تسجيل في القائمة، يمكنك إزالة التسجيل باستخدام المفتاح الملون — إزالة. يمكنك إعادة تسمية تسجيل باستخدام المفتاح الملون — إعادة تسمية. أو يمكنك الضغط على المفتاح الملون — ضبط الوقت لتغيير وقت بدء التسجيل ووقت انتهائه.

مشاهدة تسجيل

لمشاهدة تسجيل

1. اضغط على TV GUIDE.
2. اضغط على المفتاح الملون ■ تسجيلات.
3. في قائمة التسجيلات، حدد التسجيل الذي تريده واضغط على OK (موافق) لبدء المشاهدة.
4. يمكنك استخدام المفاتيح II (إيقاف مؤقت)، أو ► (تشغيل)، أو ◀ (إرجاع)، أو ◀ (تقديم إلى النهاية)، أو ■ (إيقاف).
5. للعودة إلى مشاهدة التلفزيون، اضغط على TV EXIT.

3.9. إيقاف التلفزيون مؤقتاً

ما الذي تحتاج إليه

يمكنك إيقاف بث تلفزيوني رقمي مؤقتاً واستئناف مشاهدته لاحقاً.

للإيقاف برنامج تلفزيوني تحتاج إليه مؤقتاً

- محرك أقراص ثابت USB مهيءً موصل بجهاز التلفزيون
 - قنوات تلفزيونية رقمية مثبتة على جهاز التلفزيون
 - لتلقي معلومات حول القنوات لحديث التلفزيون الذي يظهر على الشاشة
- مع توصيل محرك قرص ثابت USB وتجهيزته، يقوم التلفزيون بتخزين البث التلفزيوني الذي تشاهده بشكل متواصل. عند التبديل إلى قناة أخرى، يتم مسح بث القناة السابقة. كذلك عند تحويل التلفزيون إلى وضع الاستعداد، يتم مسح البث.

لا يمكنك استخدام إيقاف التلفزيون مؤقتاً أثناء التسجيل.

إيقاف برنامج مؤقتاً

للإيقاف بث مؤقتاً واستئنافه

للإيقاف بث مؤقتاً، اضغط على II (إيقاف مؤقت). يظهر شريط التقدم في أسفل الشاشة لفترة وجيزة. لعرض شريط التقدم، اضغط على II (إيقاف مؤقت) مرة أخرى. للاستئناف المشاهدة، اضغط على ► (تشغيل).

مع ظهور شريط التقدم على الشاشة، اضغط على ◀ (إرجاع) أو اضغط على ► (تقديم) لتحديد الموقع الذي تريد أن تبدأ منه مشاهدة البث الذي تم إيقافه مؤقتاً. اضغط على هذه المفاتيح بشكل متكرر لتغيير السرعة.

يمكنك إيقاف بث مؤقتاً لفترة زمنية لا تتعدى الـ 90 دقيقة.

للعودة إلى البث التلفزيوني المباشر، اضغط على ■ (إيقاف).

إعادة التشغيل

بما أن التلفزيون يقوم بتخزين البث الذي تشاهده، يمكنك في الغالب إعادة تشغيل البث ليضع ثوانٍ.

للإعادة تشغيل بث حالٍ

1. اضغط على II (إيقاف مؤقت)
2. اضغط على ◀ (إرجاع). يمكنك الضغط على ◀ بشكل متكرر لتحديد المكان الذي تريد بدء عرض البث المتوقف مؤقتاً منه. اضغط على هذه المفاتيح بشكل متكرر لتغيير السرعة. في وقتٍ من النوبات، ستصل إلى بداية تخزين البث أو أقصى فترة زمنية.
3. اضغط على ► (تشغيل) لمشاهدة البث مرة أخرى.

10. مقاطع فيديو، صور وموسيقى

10.1. من توصيلة USB

يمكنك عرض الصور أو تشغيل الموسيقى وملفات الفيديو من محرك أقراص محمول USB موصول أو من محرك قرص ثابت USB.

عندما يكون التلفزيون قيد التشغيل، قم بتوصيل محرك الأقراص المحمول USB أو محرك الأقراص الثابت USB بتوصيلة USB.

اضغط على  SOURCES، ثم حدد  USB، ويهكنك تصفح ملفات في بنية المجلدات التي نظمتها على محرك الأقراص الثابت USB.

تحذير

إذا حاولت إيقاف برنامج مؤقتاً أو تسجيله مع توصيل محرك قرص ثابت USB، فسيفتايبك التلفزيون بتهينة محرك الأقراص الثابت USB. ستؤدي هذه التهينة إلى حذف كل الملفات الحالية على محرك الأقراص الثابت USB.

10.2. صور

عرض الصور

فتح مجلد الصور

1. اضغط على  SOURCES، وحدد  USB ثم اضغط على OK.
2. حدد  محرك أقراص USB موصولاً ثم اضغط على > (يمين) لتحديد جهاز USB الذي تحتاجه.
3. حدد الصور، يهكنك الضغط على  قائمة من أجل عرض القائمة أو الضغط مرة أخرى على  صور مصغرة من أجل عرض صورة مصغرة.

عرض ملف صورة

1. اضغط على  SOURCES، وحدد  USB ثم اضغط على OK.
2. حدد  محرك أقراص USB موصولاً ثم اضغط على > (يمين) لتحديد جهاز USB الذي تحتاجه.
3. حدد Photos (صور) ثم حدد إحدى الصور، ويهكنك الضغط على OK (موافق) لعرض الصورة المحددة.

خيارات الصور

أثناء ظهور صورة على الشاشة، اضغط على  OPTIONS من أجل

بدء عرض الشرائح وإيقافه.

لبدء عرض الشرائح أو إيقافه.

تنقل في الشرائح

عين الانتقال من صورة إلى أخرى.

تردد عرض الشرائح

حدد وقت العرض لكل صورة.

كرر، تشغيل مرة واحدة

عرض الصور بشكل متكرر أو مرة واحدة فقط.

إنهاء التبديل، تشغيل التبديل
عرض الصور بترتيب تسلسلي، أو عشوائياً.

تدوير الصورة

تشغيل الموسيقى، وقف الموسيقى

بدء تشغيل الموسيقى أو إيقاف تشغيلها في الخلفية.

* ملاحظة: يُحمل ملف الموسيقى من دليل جذر USB، ولذا يُرجى إضافة ملفات الموسيقى إلى دليل جذر USB.

10.3. مقاطع الفيديو

تشغيل مقاطع الفيديو

لتشغيل فيديو على التلفزيون

حدد  مقاطع الفيديو، وحدد اسم الملف واضغط على OK.

- للإيقاف الفيديو مؤقتاً، اضغط على OK (موافق). اضغط على OK مرة أخرى للمتابعة.
- للإرجاع أو التقديم إلى الزمان، اضغط على << أو >>. اضغط على المفاتيح عدة مرات لزيادة السرعة - 2x، 4x، 8x، 16x، 32x.
- للانتقال إلى الفيديو التالي أو السابق في مجلد، اضغط على <<< أو >>>.
- لإيقاف عرض الفيديو، اضغط على  (إيقاف).
- للعودة إلى المجلد، اضغط على <.

فتح مجلد الفيديو

1. اضغط على  SOURCES، وحدد  USB ثم اضغط على OK.
2. حدد محرك أقراص USB موصولاً ثم اضغط على > (يمين) لتحديد جهاز USB الذي تحتاجه.
3. حدد مقاطع الفيديو، ويهكنك الضغط على  قائمة للاستخدام عرض القائمة أو الضغط مرة أخرى على  صور مصغرة للاستخدام عرض الصور المصغرة.

تشغيل ملف فيديو

1. اضغط على  SOURCES، وحدد  USB ثم اضغط على OK.
2. حدد محرك أقراص USB موصولاً ثم اضغط على > (يمين) لتحديد جهاز USB الذي تحتاجه.
3. حدد مقاطع فيديو وحدد أحد مقاطع الفيديو، يهكنك الضغط على OK لتشغيل الفيديو المحدد أو اضغط على  لتشغيل الكل لتشغيل كل ملفات الفيديو في مجلد الفيديو.

خيارات الفيديو

أثناء تشغيل الفيديو، اضغط على  OPTIONS إلى

الترجمات

لعرض الترجمات في حال توفرها، حدد تشغيل أو إيقاف أو تشغيل أثناء الكتم.

لغة الترجمة

لتشغيل لغة الترجمة في حال توفرها.

مجموعة الأحرف

لتحديد نظام الأحرف.

لغة الصوت

لتشغيل لغة الصوت في حال توفرها.

تشغيل التبديل وإنهائه

لتشغيل مقاطع الفيديو بالتسلسل أو بشكل عشوائي.

التكرار والتشغيل مرة واحدة فقط

لتشغيل مقاطع الفيديو بشكل متكرر أو لمرة واحدة فقط.

عرض معلومات

لعرض معلومات الملف، مثل وضع الصوت.

إعدادات الترجمة

لتعيين لون الترجمة، وحجم الخط، والموضع، وتوازن مزامنة الوقت في حال توفرها.

10.4. موسيقى

تشغيل الموسيقى

فتح مجلد الموسيقى

1. اضغط على  SOURCES، وحدد  USB ثم اضغط على OK.
2. حدد  محرك أقراص USB مدهوّلًا ثم اضغط على > (يمين) لتحديد جهاز USB الذي تحتاجه.
3. حدد Music (موسيقى)، حيث يمكنك استخدام ملفات الموسيقى في القائمة.

تشغيل ملف موسيقى

1. اضغط على  SOURCES، وحدد  USB ثم اضغط على OK.
2. حدد  محرك أقراص USB مدهوّلًا ثم اضغط على > (يمين) لتحديد جهاز USB الذي تحتاجه.
3. حدد موسيقى وحدد ملف موسيقى، ويؤكد الضغط على OK لتشغيل ملف الموسيقى المحدد أو الضغط على  تشغيل الكل لتشغيل كل ملفات الموسيقى في مجلد الموسيقى.

خيارات الموسيقى

خيارات لتشغيل الموسيقى...

التكرار والتشغيل مرة واحدة فقط

لتشغيل الأغاني بشكل متكرر أو لمرة واحدة فقط.

تشغيل التبديل وإنهائه

لتشغيل الأغاني بالتسلسل أو بشكل عشوائي.

11. فتح قوائم إعدادات التلفزيون

11.1. نظرة عامة حول القائمة الرئيسية

اضغط على  (الشاشة الرئيسية) لتحديد إحدى القوائم أدناه، ثم اضغط على OK.

قنوات

يتضمن هذا الصف كل القنوات.

- اضغط على OK (موافق) لفتح دليل التلفزيون.

- اضغط على > (يسار) لعرض القنوات ذات شعارات القنوات، أو حدد مشاهدة الكل لعرض كل القنوات.

المصادر

يتضمن هذا الصف المصادر المتوفرة في هذا التلفزيون.

أدوات مساعدة

يتضمن هذا الصف وظائف التلفزيون المتوفرة للمستخدم.

الإعدادات

يتضمن هذا الصف الإعدادات المتوفرة للمستخدم.

Picture style- (نمط الصورة): لتحديد أحد أنماط الصور المهيئة سابقاً للعرض المثالي للصور.

Picture format- (تنسيق الصورة): لتحديد أحد تنسيقات الصور المهيئة سابقاً الذي يلائم الشاشة.

-نمط الصوت: لتحديد أحد أنماط الصوت المحددة مسبقاً للحصول على إعدادات الصوت المثالية.

Headphone volume- (مستوى صوت سماعة الرأس): ضبط مستوى صوت سماعة الرأس المتصلة.

Audio out- (إخراج الصوت): تعيين التلفزيون لتشغيل الصوت على التلفزيون أو على نظام الصوت المتصل.

Clock- (الساعة): لعرض الساعة في الزاوية العلوية اليمنى من شاشة التلفزيون.

-موقت النوم: لتعيين التلفزيون للانتقال إلى وضع الاستعداد تلقائياً بعد فترة زمنية محددة مسبقاً.

All settings- (كل الإعدادات): عرض قائمة كل الإعدادات.

-التعليقات: لتحديث البرنامج بسهولة، وإعادة ضبط التلفزيون على الإعدادات الافتراضية، وقراءة دليل المستخدم.

قائمة كل الإعدادات:

اضغط على المفتاح  (الشاشة الرئيسية) في جهاز التحكم عن بُعد، وحدد الإعدادات، ثم اضغط على OK.

11.4. كل الإعدادات

إعدادات الصورة

نمط الصورة

تحديد نمط

لتعديل الصورة بسهولة، يمكنك تحديد نمط صورة تم تعيينه مسبقاً.

 (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < صورة < نمط الصورة

أنماط الصور المتوفرة هي:

- شخصي - تفضيلات الصورة التي تقوم بتعيينها أثناء عملية بدء التشغيل الأولي.
- واضح جداً - خيار مثالي للمشاهدة في النهار.
- السينما المنزلية - خيار مثالي لتجربة الترفيه المنزلي للفيلم اليومية.
- ECO - الأبعاد الأكثر توفيراً لاستهلاك الطاقة
- فيلم - مثالي لمشاهدة الأفلام بتأثير الاستوديو النصلي
- لعبة - مثالي لتشغيل الألعاب.

تخصيص نمط

يمكنك ضبط إعدادات الصورة وتخزينها في نمط الصورة المحدد حالياً، مثل اللون أو التباين أو الحدة.

استعادة النمط

لاستعادة النمط إلى إعداداته النصلي، عد إلى نمط الصورة، ثم اضغط على  استعادة النمط.

11.2. قائمة الأدوات المساعدة

دليل التلفزيون

افتح دليل التلفزيون. للحصول على مزيد من المعلومات، مخيل المستخدم، راجع الفصل دليل التلفزيون.

التسجيلات (لا تنطبق على الطرز التركيبية)

للحصول على مزيد من المعلومات، من دليل المستخدم، راجع الفصل التسجيل وإيقاف التلفزيون مؤقتاً.

قنوات

عرض قائمة القنوات.

تحديث البرنامج

للحصول على مزيد من المعلومات، من دليل المستخدم، راجع الفصل البرنامج.

عرض توضيحي لي

عرض  عرض توضيحي لي لمشاهدة عرض توضيحي على هذا التلفزيون.

11.3. الإعدادات السريعة وكل الإعدادات

قائمة الإعدادات السريعة:

اضغط على المفتاح  SETUP في جهاز التحكم عن بُعد للعثور على الإعدادات المستخدمة بشكل متكرر في قائمة الإعدادات السريعة.

اللون، التباين، الحدة، السطوع

ضبط لون الصورة

▲ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < صورة < اللون

اضغط على سهم ▲ (أعلى) أو ▼ (أسفل) لضبط قيمة تشبع لون الصورة.

ضبط تباين الصورة

▲ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < صورة < تباين الإضاءة الخلفية

اضغط على سهم ▲ (أعلى) أو ▼ (أسفل) لضبط قيمة تباين الصورة.

يمكنك تقليل قيمة التباين لتقليل استهلاك الطاقة.

ضبط حدة الصورة

▲ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < صورة < الحدة

اضغط على سهم ▲ (أعلى) أو ▼ (أسفل) لضبط قيمة حدة الصورة.

ضبط سطوع الصورة

▲ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < صورة < سطوع

اضغط على سهم ▲ (أعلى) أو ▼ (أسفل) لضبط قيمة سطوع الصورة.

إعدادات الصورة المتقدمة

كمبيوتر

▲ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < الصورة < متقدم < الكمبيوتر

يُن إلى تشغيل للحصول على الإعداد الهوائي للصورة للاستخدام التلفزيون كشاشة كمبيوتر.

* غير متوفر إلا لمصدر HDMI.

إعدادات اللون

▲ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < صورة < متقدم < اللون

ضبط تحسين اللون

▲ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < صورة < متقدم < اللون < تحسين اللون

حدد الحد الأقصى، أو متوسط، أو الحد الأدنى لتعيين مستوى كثافة اللون والتفاصيل في الألوان الساطعة.

تحديد درجة حرارة اللون الهجينة مسبقاً

▲ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < صورة < متقدم < اللون < حرارة اللون

حدد عادي أو دافئ أو بارد لتعيين درجة حرارة اللون وفقاً لتفضيلاتك.

تخصيص درجة حرارة اللون

▲ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < صورة < متقدم < اللون < درجة حرارة لون مخصصة

حدد مخصص في قائمة حرارة اللون لتخصيص حرارة اللون بنفسك. واضغط على السهمين ▲ (أعلى) أو ▼ (أسفل) لضبط القيمة.

إعدادات التباين

أوضاع التباين

▲ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < < < وضع التباين

حدد عادي، أو تم التحسين للصورة، أو تم التحسين لتوفير استهلاك الطاقة لتعيين التلفزيون تلقائياً إلى تقليل التباين لأفضل استهلاك للطاقة أو للحصول على أفضل تجربة للصورة، أو حدد إيقاف للإيقاف تشغيل الضبط.

التباين الديناميكي

▲ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < صورة < متقدم < التباين < التباين الديناميكي

حدد الحد الأقصى، أو متوسط، أو الحد الأدنى لتعيين المستوى الذي يقوم عنده التلفزيون تلقائياً بتحسين التفاصيل في مناطق الصورة الداكنة والمتوسطة والفاتحة.

تباين الفيديو، جاها

تباين الفيديو

▲ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < صورة < متقدم < التباين < تباين الفيديو

اضغط على السهمين ▲ (أعلى) أو ▼ (أسفل) لضبط مستوى تباين الفيديو.

جاها

▲ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < صورة < متقدم < متقدم < جاها

اضغط على السهمين ▲ (أعلى) أو ▼ (أسفل) لتعيين الإعداد غير الخطي لنصوع الصورة وتباينها.

دقة فائقة

▲ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < الصورة < متقدم < الحدة < Super Resolution

حدد تشغيل للحصول على مستوى متهيز من الحدة في حواف الخطوط وتفاصيلها.

الصورة نقية

▲ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < صورة < متقدم < الصورة نقية

تقليل الفوضى

▲ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < صورة < الإعدادات المتقدمة < الصورة النقية < تقليل الفوضى

حدد الحد الأقصى أو متوسط أو الحد الأدنى لتعيين مستوى إزالة الضوضاء في محتوى الفيديو.

تكون الضوضاء مرئية في الغالب على شكل نقاط صغيرة متحركة في الصورة التي تظهر على الشاشة.

الجهير، الطنين الثلاثي

الجهير

▲ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < صوت < الجهير

اضغط على السهمين < (أعلى) أو > (أسفل) لضبط مستوى النغوات المنخفضة في الصوت.

الطنين الثلاثي

▲ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < صوت < الطنين الثلاثي

اضغط على السهمين < (أعلى) أو > (أسفل) لضبط مستوى النغوات المرتفعة في الصوت.

مستوى صوت سماعة الرأس

▲ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < صوت < مستوى صوت سماعة الرأس

اضغط على السهمين < (أعلى) أو > (أسفل) لضبط مستوى صوت سماعة رأس متصلة بصورة منفصلة.

الصوت المحيط

▲ () < < <

تحديد تأثير الصوت المحيط لمكبرات صوت التلفزيون الداخلية.

وضعية التلفزيون

▲ () < < < وضعية التلفزيون

حدد على حامل تلفزيون أو على الجدار لإعادة إنتاج أفضل صوت بحسب الإعداد.

إعدادات الصوت المتقدمة

التحكم في مستوى الصوت

ضبط مستوى الصوت تلقائيًا

▲ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < صوت < متقدم < استواء تلقائي للصوت

حدد تشغيل موازنة الفروقات المفاجئة في مستوى الصوت تلقائيًا. عادة ما تقوم بذلك عند تبديل القنوات.

مستوى صوت دلتا

▲ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < صوت < متقدم < صوت دلتا

اضغط على السهمين < (أعلى) أو > (أسفل) لضبط قيمة دلتا لمستوى صوت مكبر صوت التلفزيون.

إعدادات إخراج الصوت

▲ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < صوت < متقدم < إخراج الصوت

تعيين التلفزيون لتشغيل الصوت على التلفزيون أو على نظام الصوت المتصل.

يمكنك تحديد موقع إصدار الصوت في التلفزيون وكيفية التحكم فيه.

□ إذا حددت إيقاف تشغيل مكبرات صوت التلفزيون، فأنت توقف تشغيل مكبرات

خفض عيوب MPEG

▲ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < صورة < متقدم < الصورة
نقية < تقليل عيوب MPEG

حدد تشغيل لجعل الهراجل الانتقالية الرقمية تمر بطريقة سلسة.
وتظهر حالات تراجع جودة صور MPEG على شكل كتل صغيرة أو حواف محززة في الصور.

التنسيق والحواف

▲ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < صورة < التنسيق والحواف

تنسيق الصورة

▲ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < صورة < التنسيق والحواف < تنسيق الصورة

إذا ظهرت أشرطة سوداء في أعلى الصورة وأسفلها أو على جانبيها، فيمكنك ضبط تنسيق الصورة وفق تنسيق يملأ الشاشة.

حواف الشاشة

▲ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < صورة < التنسيق والحواف < تنسيق الصورة < حواف الشاشة

بفضل حواف الشاشة، يمكنك تكبير الصورة بشكل بسيط لإخفاء الحواف الهشوة.

إعدادات الصوت

نمط الصوت

تحديد نمط

لتعديل الصوت بسهولة، يمكنك تحديد نمط صوت تم تعيينه مسبقًا.

▲ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < صوت < نمط الصوت

أنماط الصوت المتوفرة هي:

- شخصي - ويعني تفضيلات الصوت التي تعيّنّها أثناء عملية بدء التشغيل التلقائي.

- أصلي - يعني أكثر إعداد صوت محايد

- فيلم - مثالي لمشاهدة الأفلام

- موسيقى - مثالي للاستماع إلى الموسيقى

- لعبة - مثالي للألعاب

- أخبار - مثالي للكلام

تخصيص نمط

يمكنك ضبط إعدادات الصوت وتخزينها في نمط الصوت المحدد حاليًا، مثل الجهير أو الطنين الثلاثي.

استعادة النمط

للاستعادة النمط إلى إعدادمه الأصلي، حدد الرجوع إلى نمط الصوت، ثم اضغط على ➡ استعادة النمط.

صوت التلفزيون بشكل دائم.

إذا حددت مكبرات صوت التلفزيون، فسيتم تشغيل مكبرات صوت التلفزيون دائماً.

عند استخدام جهاز صوت متصل بـ HDMI CEC، حدد نظام الصوت HDMI. وسيوقف التلفزيون تشغيل مكبرات صوت التلفزيون عندما يشغل الجهاز الصوت.

Clear Sound

▲ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < صوت < متقدم < Clear Sound
حدد On (تشغيل) لتحسين صوت الكلام. هذا خيار مثالي للبرامج الإخبارية.

إعدادات الإخراج الرقمي

تتوفر إعدادات الإخراج الرقمي للإشارات الصوت البصرية و HDMI ARC.

تنسيق إخراج القناة الرقمية

▲ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < صوت < متقدم < تنسيق إخراج القناة الرقمية

عَيِّن إشارة إخراج الصوت للتلفزيون بحيث تتلاءم مع قدرات الصوت الخاص بنظام المسرح المنزلي المتصل.

- إذا كان لديك نظام مسرح منزلي (HTS) بإمكانات معالجة الصوت وتعدد القنوات، فعَيِّن Digital out format (تنسيق إخراج القناة الرقمية) إلى Multichannel (تعدد القنوات). مع خيار Multichannel (تعدد القنوات)، يمكن أن يرسل التلفزيون إشارة الصوت المضغوطة وتعددة القنوات من قناة تلفزيونية أو مشغل متصل إلى نظام المسرح المنزلي.

- إذا توفر لديك نظام مسرح منزلي بدون إمكانيات لمعالجة صوت القنوات المتعددة، فحدد ستيريو.

ضبط مستوى إخراج القناة الرقمية

▲ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < صوت < متقدم < ضبط مستوى إخراج القناة الرقمية

اضبط مستوى ارتفاع الصوت من الجهاز المتصل بإخراج الصوت الرقمي (SPDIF) أو HDMI.

- حدد المزيد لتحصل على مستوى صوت أعلى.
- أو حدد أقل لتحصل على صوت أخف.

تأخير إخراج القناة الرقمية

▲ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < صوت < متقدم < تأخير إخراج القناة الرقمية

بالنسبة إلى بعض أنظمة المسرح المنزلي، قد تحتاج إلى ضبط تأخير مزامنة الصوت لمزامنة الصوت مع الفيديو. حدد إيقاف تشغيل في حال تعيين تأخير الصوت إلى نظام المسرح المنزلي الخاص بك.

توازن إخراج القناة الرقمية (يتوفر فقط عند تعيين تأخير إخراج القناة الرقمية إلى [تشغيل])

▲ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < صوت < متقدم < توازن إخراج القناة الرقمية

إذا لم تتوَكَّن من تعيين تأخير على نظام المسرح المنزلي، فيمكنك تعيين التلفزيون

لمزامنة الصوت.

يمكنك تعيين توازن لتعويض الوقت المطلوب لكي يقوم نظام المسرح المنزلي بمعالجة صوت صورة التلفزيون. ويمكنك تعيين القيمة بخطوات من 5 مللي ثانية. الإعداد الأقصى هو 60 مللي ثانية.

إعدادات بيئية

تعيين مستوى توفير استهلاك الطاقة

▲ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < الإعدادات البيئية < توفير استهلاك الطاقة

حدد الحد الأدنى أو متوسط أو الحد الأقصى للحصول على درجات مختلفة لتوفير استهلاك الطاقة، أو حدد إيقاف لإيقاف تشغيل وضع توفير استهلاك الطاقة.

تعيين إيقاف الشاشة لتوفير استهلاك الطاقة

▲ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < الإعدادات البيئية < إيقاف الشاشة

عند تحديد إيقاف الشاشة، سيتم إيقاف تشغيل شاشة التلفزيون، ولتشغيل شاشة التلفزيون مرة أخرى، اضغط على أي مفتاح في وحدة التحكم عن بعد.

تعيين مؤقت إيقاف تشغيل التلفزيون

▲ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < الإعدادات البيئية < مؤقت إيقاف التشغيل.

اضغط على السهمين ^ (أعلى) أو v (أسفل) لضبط القيمة. تُعطل القيمة 0 (إيقاف) إيقاف التشغيل التلقائي.

حدد مؤقت إيقاف التشغيل، وسيتم إيقاف تشغيل التلفزيون تلقائياً لادخار الطاقة.
* يتم إيقاف تشغيل التلفزيون إذا كان يستلم إشارة تلفزيون ولكنك لا تضغط على أي مفتاح من وحدة التحكم عن بعد خلال 4 ساعات.

* يتوقف تشغيل التلفزيون في حال عدم تلقي إشارة تلفزيون أو عدم تلقي أمر من جهاز تحكم عن بعد لمدة 10 دقائق.

إذا كنت تستخدم التلفزيون كشاشة أو تستخدم جهاز استقبال رقمياً لمشاهدة التلفزيون (جهاز استقبال الإشارات - STB) ولا تستخدم جهاز التحكم عن بُعد في التلفزيون، فعليك إلغاء تنشيط ميزة إيقاف التشغيل التلقائي هذه لتعيين القيمة إلى 0.

الإعدادات العامة

الإعدادات المرتبطة بالتوصيل

محرك قرص ثابت USB

▲ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < الإعدادات العامة < محرك الأقراص الثابت USB

يلزم إعداد محرك قرص ثابت USB وتعيينه قبل تسجيل قناة.

* لا ينطبق على الطرز التركية.

ملف تعريف المشغل لوحدة الوصول المشروط CAM

▲ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < الإعدادات العامة < ملف تعريف المشغل لوحدة الوصول المشروط

لتشغيل ملف تعريف المشغل لـ CAM+CI / لتثبيت القنوات وتحديثها بطريقة سهلة.

توصيلة CEC-HDMI - EasyLink

قم بتوصيل الأجهزة المتوافقة مع ميزة HDMI CEC بالتلفزيون. ويمكنك تشغيلها باستخدام وحدة التحكم عن بعد الخاصة بالتلفزيون. ويجب تشغيل وظيفة EasyLink HDMI CEC في التلفزيون والجهاز المتصل.

تشغيل EasyLink

▲ (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > الإعدادات العامة > EasyLink > EasyLink > تشغيل.

تشغيل الأجهزة المتوافقة مع CEC HDMI بواسطة جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون

▲ (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > الإعدادات العامة > EasyLink > EasyLink > جهاز التحكم عن بعد > تشغيل.

ملاحظة:

- قد لا يعمل EasyLink مع أجهزة من علامات تجارية أخرى.
- تحمل وظيفة HDMI CEC أسماءً مختلفة لعلامات تجارية متنوعة. بعض النماذج لأسماء هذه العلامات: Bravia Aquos Link Anynet Viera Link Simplink Kuro Link Theatre Sync. ليست كل العلامات التجارية متوافقة تمامًا مع EasyLink. أسماء العلامات التجارية لوظيفة HDMI CEC هي ملك لأصحابها المعنيين.

الموقع - المنزل أو المتجر

تحديد موقع التلفزيون الخاص بك

▲ (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > الإعدادات العامة > الموقع

عندما تحدد المتجر، سيعود نمط الصورة إلى واضح جدًا، ويمكنك ضبط إعدادات المتجر. صمّم وضع المتجر للترويج داخل المتجر.

إعادة تعيين إعدادات التلفزيون وإعادة تثبيت التلفزيون

إعادة تعيين قيمة كل الإعدادات إلى إعدادات التلفزيون الأصلية

▲ (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > الإعدادات العامة > إعدادات المصنع

للإعادة إجراء عملية تثبيت كاملة للتلفزيون وتعيين حالة التلفزيون مرة أخرى إلى المرة الأولى التي قمت بتشغيله فيها

▲ (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > الإعدادات العامة > إعادة تثبيت التلفزيون

اكتب رمز PIN وحدد نعم، وستتم إعادة تثبيت التلفزيون بالكامل. وستتم إعادة ضبط كل الإعدادات واستبدال القنوات المثبتة. وقد يستغرق التثبيت بضع دقائق

إعدادات المنطقة واللغة

اللغة

▲ (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > المنطقة واللغة > اللغة

تغيير لغة قائمة التلفزيونات الرسائل

▲ (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > المنطقة واللغة > اللغة > لغة القائمة

تعيين لغة الصوت المفضلة

▲ (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > المنطقة واللغة > اللغة > لغة الصوت الرئيسية، لغة الصوت الثانوية

بإمكان القنوات التلفزيونية الرقمية أن تبث الصوت بواسطة لغات إضافية محكية عند بث أحد البرامج. ويمكن ضبط اللغة الصوتية الرئيسية والثانوية المفضلة. إذا كان الصوت بإحدى هذه اللغات متوفرًا، فسيبدّل التلفزيون إلى هذا الصوت.

تعيين لغة الترجمة المفضلة

▲ (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > المنطقة واللغة > اللغة > لغة الترجمة الرئيسية، لغة الترجمة الثانوية

بإمكان القنوات الرقمية أن تقدم لغات ترجمات كثيرة لأحد البرامج. ويمكن تعيين لغة ترجمة مفضلة رئيسية ولغة ترجمة مفضلة ثانوية. إذا كانت الترجمات بإحدى هذه اللغات غير متوفرة، فسيعرض التلفزيون الترجمات التي حددها.

تعيين لغة نص المعلومات المفضلة

▲ (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > المنطقة واللغة > اللغة > النص الرئيسي، النص الثانوي

تتوفر لدى بعض جهات بث القنوات التلفزيونية الرقمية لغات مختلفة للنص.

الساعة

▲ (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > المنطقة واللغة > الساعة

تصحيح الساعة تلقائيًا

▲ (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > المنطقة واللغة > الساعة > الوضع التلقائي للساعة

- الإبعاد القياسي لساعة التلفزيون هو Automatic (تلقائي). تُستمدّ معلومات الوقت من معلومات التوقيت العالمي المنسق (UTC) الذي يتم بثه.

- إذا كانت الساعة غير صحيحة، يمكنك تعيين ساعة التلفزيون إلى تعهد على البلد.

تصحيح الساعة يدويًا

▲ (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > المنطقة واللغة > الساعة > الوضع التلقائي للساعة > يدوي

▲ (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > المنطقة واللغة > الساعة > التاريخ، الوقت

انتقل إلى القائمة السابقة، وحدد التاريخ والوقت لضبط القيمة.

ملاحظة :

- عيّن تأثيرات الصوت إلى تشغيل لتطبيق تأثيرات الصوت الإضافية في التعليقات الصوتية مثل ستيريو أو صوت متلاشي.
- حدد الكلام لتعيين الكلام المفضل، أو الوصفي أو الترجمات.

إعدادات القفل

تعيين رمز وتغيير الرمز

تعيين رمز جديد أو إعادة تعيين تغيير الرمز

▲ (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > قفل النطق > تعيين رمز ، تغيير الرمز

يُستخدم رمز قفل النطق لتأمين القنوات أو البرامج أو إلغاء تأمينها.

ملاحظة: إذا نسيت رمز PIN، يمكنك تجاوز الرمز الحالي واستخدام 8888 وإدخال رمز جديد.

قفل للبرنامج

▲ (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > قفل النطق > التصنيف الأبوي

تعيين حد أدنى للعمر لمشاهدة البرامج المصنفة.

ECAM PIN

▲ (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > قفل النطق > CAM PIN

تعيين رمز CAM PIN للتسجيل.

- إذا لم تكن أي من الإعدادات التلقائية تعرض الوقت بشكل صحيح، فيمكنك تعيين الوقت يدويًا.

في حال جدولة تسجيلات من دليل التلفزيون، نوصي بعدم تغيير الوقت والتاريخ يدويًا.

تعيين المنطقة الزمنية أو تعيين إزاحة الوقت لمنطقتك

▲ (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > المنطقة واللغة > الساعة > المنطقة الزمنية

حدد إحدى المناطق الزمنية.

تعيين التلفزيون للانتقال إلى وضع الاستعداد تلقائيًا بعد فترة زمنية محددة مسبقًا

▲ (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > المنطقة واللغة > الساعة > مؤقت النوم

اضبط التلفزيون ليقوم بالتبديل إلى وضع الاستعداد تلقائيًا بعد فترة زمنية محددة مسبقًا. باستخدام شريط التمرير، يمكنك ضبط الوقت لعدة تصل إلى 180 دقيقة بزيادات قدرها 5 دقائق. إذا تم الضبط على 0 دقيقة، فسيتم إيقاف تشغيل مؤقت النوم. يمكنك دائمًا إيقاف تشغيل التلفزيون قبل ذلك الوقت أو إعادة ضبط الوقت أثناء العد التنازلي.

إعدادات الوصول العام

▲ (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > الوصول العام

مع تشغيل ميزة الوصول العام يصبح التلفزيون جاهزًا للاستخدام من قبل الناصر أو ضعيف السمع أو النعوى أو صاحب الرؤية الجزئية.

تشغيل إعدادات الوصول العام

▲ (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > الوصول العام > الوصول العام > تشغيل.

الوصول العام للأشخاص ضعيف السمع

▲ (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > الوصول العام > ضعيف السمع > تشغيل

- تبث بعض القنوات التلفزيونية الرقمية صوتًا خاصًا وترجمات تم تكييفها لضعاف السمع أو الصم.

- عند تشغيل خيار ضعاف السمع، يتم تحويل التلفزيون تلقائيًا إلى الصوت والترجمات التي تم تكييفها في حال توفرها.

الوصول العام للنعوى أو لذوي الرؤية الجزئية

▲ (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > الوصول العام > الوصف الصوتي > الوصف الصوتي > تشغيل

بإمكان القنوات التلفزيونية الرقمية بث تعليقات صوتية خاصة تصف ما يحدث على الشاشة.

▲ (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > الوصول العام > الوصف الصوتي > الوصف الصوتي > الوصف الصوتي > مستوى الصوت المختلط ، تأثيرات الصوت ، الكلام

- حدد مستوى الصوت المختلط، ويحرك خط مستوى الصوت العادي مع التعليقات الصوتية. اضغط على السهمين < (أعلى) أو > (أسفل) لضبط القيمة.

12. المواصفات البيئية

12.1. ملصق الطاقة الأوروبي

يُزوّد ملصق الطاقة الأوروبي بمعلومات حول فئة كفاءة الطاقة لهذا المنتج. كلما كانت فئة كفاءة الطاقة أكثر حفاظًا على البيئة، أصبحت نسبة استهلاك الطاقة أقل.

يمكنك من خلال الملصق العثور على فئة كفاءة الطاقة، ومتوسط استهلاك الطاقة لهذا المنتج المستخدم. يمكنك أيضًا العثور على قيم استهلاك الطاقة لهذا المنتج على موقع Philips على الويب لبلدك www.philips.com/TVsupport على

12.2. رقم تسجيل EPREL

رقم تسجيل EPREL

: 2302419PHS5500 32

: 2302448PFS5500 43

12.3. نهاية الاستخدام

التخلص من المنتجات القديمة والبطاريات

تم تصميم منتجك وتصنيعه من مواد ومكونات عالية الجودة يمكن إعادة تصنيعها وإعادة استخدامها.



عند إرفاق رمز الحاوية المئوية هزم بالمنتج، فهذا يعني أن الإرشاد الأوروبي 19/EU2012 يشتمل هذا المنتج.



يُرجى الاطلاع على نظام التجميع المحلي المنفصل لكل من المنتجات الإلكترونية والكهربائية.

يرجى احترام القوانين المحلية لديك وعدم التخلص من منتجاتك القديمة مع نفاياتك المنزلية العادية. يساعد التخلص بشكل صحيح من منتجاتك القديمة في تفادي العقاقب السلبية المحتملة على البيئة وصحة الإنسان.

يحتوي المنتج على بطاريات متوافقة مع اللوائح الأوروبية (2002/95/EC) ، التي لا يمكن التخلص منها مع النفايات المنزلية العادية.



يُرجى الاطلاع على القوانين المحلية المتعلقة بنظام التجميع المنفصل للبطاريات. يساعد التخلص من البطاريات بطريقة صحيحة على منع حدوث تبعات سلبية محتملة تؤثر في البيئة وصحة الإنسان.

13. المواصفات

تلفزيون من السلسلة PHS

تنسيقات الفيديو

الدقة □ سرعة التحديث

480 i -- 60 هرتز
480 p -- 60 هرتز
576 i -- 50 هرتز
576 p -- 50 هرتز
720 p -- 50 هرتز, 60 هرتز
1080 i -- 50 هرتز, 60 هرتز
1080 p -- 24 هرتز, 25 هرتز, 30 هرتز

تنسيقات الكمبيوتر

الدقة (من ضمن إعدادات أخرى)

480 × 640 - 60 هرتز
600 × 800 - 60 هرتز
1024 × 768 - 60 هرتز
1360 × 768 - 60 هرتز
1920 × 1080 - 60 هرتز

تلفزيون من السلسلة PFS

تنسيقات الفيديو

الدقة □ سرعة التحديث

480 i -- 60 هرتز
480 p -- 60 هرتز
576 i -- 50 هرتز
576 p -- 50 هرتز
720 p -- 50 هرتز, 60 هرتز
1080 i -- 50 هرتز, 60 هرتز
1080 p -- 24 هرتز, 25 هرتز, 30 هرتز

تنسيقات الكمبيوتر

الدقة (من ضمن إعدادات أخرى)

480 × 640 - 60 هرتز
600 × 800 - 60 هرتز
1024 × 768 - 60 هرتز
1280 × 1024 - 60 هرتز
1360 × 768 - 60 هرتز
1920 × 1080 - 60 p هرتز

13.5. صوت

□ طاقة الإخراج (RMS): 32 بوصة - 12 واط; 43 بوصة - 16 واط
□ Dolby Audio
□ Digital out + DTS 2.0
□ صوت محيطي مذهب
□ الجهير / الطنين الثلاثي
□ AVL

13.1. الطاقة

مواصفات المنتج عرضة للتغيير من دون إشعار. للحصول على مزيد من تفاصيل مواصفات هذا المنتج، راجع www.philips.com/TVsupport

الطاقة

- وأخذ الطاقة الرئيسي: تيار متردد بجهد 100-240 فولت
- درجة الحرارة المحيطة: من 5 إلى 35 درجة مئوية

13.2. الاستقبال

- إدخال الهوائي: كبل محوري (IEC75) بمقاومة 75 أوم
- نطاقات الموائف: VHF، UHF، IS-Channel، Hyperband
- DVB-T2، DVB-C، DVB (كبل) QAM
- تشغيل الفيديو التناظري: PAL، SECAM
- تشغيل الفيديو الرقمي: MPEG2 SD/HD (ISO/IEC 13818-2)، MPEG4 SD/HD (ISO/IEC 14496-10)، HEVC*
- تشغيل الصوت الرقمي (ISO/IEC 13818-3)
- إدخال هوائي القمر الصناعي: موصل من النوع F بمقاومة 75 أوم
- نطاق تردد الإذخال: من 950 إلى 2150 ميجاهرتز
- نطاق مستوى الإذخال: من 25 إلى 65 ديسيبل مللي واط
- DVB-S2 QPSK، معدل الرموز من 2 إلى 45، MCPC، SCPC، LNB، تحديد القطبية 14
- LNB: DiSEqC 1.0، اعتماد 1 إلى 4، تحديد القطبية 14
- 18/300 فولت، تحديد النطاق 22 كيلوهرتز، وضع تتابع النغمات، تيار LNB 300 مللي أمبير كحد أقصى
* بالنسبة إلى DVB-T2، DVB-S2 فقط

13.3. دقة الشاشة

حجم الشاشة القطري
□ 80 سم / 32 بوصة
□ 108 سم / 43 بوصة

دقة الشاشة

□ PHS 1366 × 768
□ PFS 1920 × 1080

13.4. دقة الإدخال المعتمدة

13.6. الوسائط المتعددة

أنظمة ملفات USB المعتمدة

USB (FAT / NTFS): لا يجب توصيل إلا أجهزة USB التي تستهلك 500 مللي أمبير من الطاقة أو أقل.

تنسيقات التشغيل

- ضغط / فك ضغط الصور : BMP PNG GIF JPEG

- برنامج ترميز الصوت : MP3 ، WAV ، AAC ، FLAC

- برنامج ترميز الفيديو : H.264/MPEG-4 AVC ، MPEG1 ، MPEG2 ، MPEG4 ، HEVC

- الترجمة : SRT ، SMI ، SSA ، SUB ، ASS ، TXT

13.7. إمكانية الاتصال

جانب التلفزيون

□ فتحة الواجهة المشتركة : CAM + CI

□ هوائي (75 أوم)

□ موالف النظم الصناعية

□ USB - USB 2.0

الجزء السفلي من التلفزيون

□ سماعات الرأس - مأخذ ستيريو صغير 3,5 مم

□ إدخال 1 -HDMI ARC

□ إدخال 2 -HDMI

□ خرج الصوت - بصري Toslink

14. استكشاف الأخطاء

وإصلاحها

14.1. تلميحات

إذا لم تتمكن من العثور على حل لمشكلة التلفزيون في استكشاف الأخطاء وإصلاحها، فيمكنك الضغط على  الإعدادات > تعليمات > دليل المستخدم للعثور على المعلومات التي تبحث عنها.

إذا لم تجد النجوبة في دليل المستخدم، فيمكنك الانتقال إلى موقع الدعم التابع لشركة Philips.

لحل أي مشكلة تتعلق بتلفزيون Philips، بإمكانك مراجعة قسم الدعم عبر الإنترنت. وبممكنك تحديد لغتك وإدخال رقم طراز المنتج.

انتقل إلى www.philips.com/TVsupport.

للاتصال بنا، يمكنك العثور على رقم الهاتف الخاص ببلدك على موقع الدعم بالإضافة إلى أجنوبة عن النسلة المتداولة. في بعض البلدان، يمكنك الدردشة مع أحد المتعاونين معنا وطرح أسئلتك عليه مباشرة أو عبر البريد الإلكتروني. يمكنك تنزيل برنامج التلفزيون الجديد أو الدليل لقراءته على الكمبيوتر.

تعليمات التلفزيون على الجهاز اللوحي أو الهاتف الذكي أو الكمبيوتر

لتنفيذ مجموعات الإرشادات الموسعة بسهولة أكبر، يمكنك تنزيل تعليمات التلفزيون بتنسيق PDF لقراءتها على الهاتف الذكي أو الجهاز اللوحي أو الكمبيوتر لديك. وبذلك، يمكنك طباعة صفحة التعليمات ذات الصلة من الكمبيوتر لديك.

لتنزيل التعليمات (دليل المستخدم)، انتقل

إلى www.philips.com/TVsupport

14.2. التشغيل

تعدّد بدء تشغيل التلفزيون

- افصل كبل الطاقة عن مأخذ الطاقة. انتظر دقيقة واحدة ثم عاود توصيل الكبل. تأكد من أن كبل الطاقة موصول بإحكام. ثم حاول التشغيل مرة أخرى.

- قم بتوصيل التلفزيون بمأخذ توصيل آخر في الحائط وحاول تشغيله مجدداً.

- افصل كل الأجهزة المتصلة عن التلفزيون وحاول تشغيله مجدداً.

- إذا كان ضوء وضع الاستعداد في التلفزيون مضاءً، فقد لا يستجيب هذا الأخير لوحدة التحكم عن بُعد.

صوت صرير عند بدء التشغيل أو إيقاف التشغيل

تسمع صوت صرير يصدر عن هيكل التلفزيون عند بدء تشغيل التلفزيون أو إيقاف تشغيله أو إدخاله في وضع الاستعداد. يعود سبب صوت الصرير هذا إلى التمدد والانقباض الطبيعيين اللذين يحدثان في التلفزيون عندما يبرد أو يسخن. ولا يؤثر ذلك في أداء التلفزيون.

يعود التلفزيون إلى وضع الاستعداد بعد ظهور شاشة البدء من Philips

عندما يكون التلفزيون في وضع الاستعداد، تظهر شاشة البدء من Philips، ثم يعود التلفزيون إلى وضع الاستعداد. وهذا سلوك عادي. عند فصل التلفزيون عن مصدر الطاقة ثم إعادة توصيله به، تظهر شاشة البدء عند عملية بدء

التشغيل التالية. لتشغيل التلفزيون من وضع الاستعداد، اضغط على  (وضع الاستعداد / التشغيل) على جهاز التحكم عن بُعد أو على التلفزيون.

يستمر وهيض ضوء وضع الاستعداد

افصل كبل الطاقة عن مأخذ الطاقة. انتظر 5 دقائق قبل إعادة توصيل الكبل. إذا حدث الوهيض من جديد، فاتصل بقسم العناية بمستهلكي أجهزة تلفزيون Philips.

يتوقف التلفزيون عن التشغيل من تلقاء نفسه

إذا توقف تشغيل التلفزيون فجأة، فقد يكون الإعداد مؤقت إيقاف التشغيل قيد التشغيل. باستخدام مؤقت إيقاف التشغيل يتم إيقاف تشغيل التلفزيون بعد 4 ساعات في حالة عدم استقبال إشارات من جهاز التحكم عن بُعد. لتجنب إيقاف التشغيل التلقائي هذا، يمكنك تعطيل إيقاف التشغيل هذا. وكذلك، إذا لم يستقبل التلفزيون إشارة تلفزيونية أو أمراً من جهاز التحكم عن بُعد لمدة 10 دقائق، فسيتم إيقاف تشغيل التلفزيون تلقائياً.

14.3. جهاز تحكم عن بُعد

لا يستجيب التلفزيون لجهاز التحكم عن بُعد

□ يحتاج التلفزيون إلى بعض الوقت لبدء التشغيل. أثناء هذا الوقت، لا يستجيب التلفزيون لوحدة التحكم عن بُعد أو مفاتيح التحكم في التلفزيون. وهذا سلوك عادي.

□ قد تكون بطاريات جهاز التحكم عن بُعد فارغة. استبدل البطاريات بأخرى جديدة.

14.4. قنوات

لم يتم العثور على أي قنوات رقمية أثناء التثبيت

راجع المواصفات الفنية للتأكد من أن التلفزيون الخاص بك يدعم DVB-T أو DVB-C في بلدك.

تأكد من توصيل كل الكبلات بطريقة صحيحة ومن تحديد الشبكة الصحيحة.

لا تظهر القنوات التي تم تثبيتها مسبقاً في لائحة القنوات

تأكد من اختيار لائحة القنوات الصحيحة.

14.5. صورة

لا صورة / الصورة مشوهة

- تأكد من توصيل الهوائي بجهاز التلفزيون بشكل صحيح.

- وتأكد من اختيار الجهاز الصحيح كمصدر للعرض.

- تأكد من توصيل الجهاز الخارجي بشكل صحيح.

صوت بدون صورة

- تأكد من تعيين إعدادات الصورة بشكل صحيح.

استقبال هوائي ضعيف

- تأكد من توصيل الهوائي بالتلفزيون بشكل صحيح.

- يمكن أن تؤثر السماعات العالية وأجهزة الصوت غير المؤرضة ومصابيح النيون والهوائي العالية والنشياء الكبيرة الأخرى في جودة الاستقبال. حاول تحسين جودة الاستقبال، إن أمكن، عن طريق تغيير اتجاه الهوائي أو نقل الأجهزة بعيداً عن

التلفزيون.

- إذا كان الاستقبال على قناة واحدة فقط ضعيفًا، فاضبط هذه القناة باستخدام التثبيت اليدوي.

جودة الصورة من الجهاز سيئة

- تأكد من توصيل الجهاز بشكل صحيح.

- تأكد من تعيين إعدادات الصورة بشكل صحيح.

حدث تغيير في إعدادات الصورة بعد مرور بركة قصيرة

- تأكد من تعيين Location (الموقع) إلى Home (المنزل). يمكنك تغيير الإعدادات وحفظها في هذا الوضع.

ظهور شعار تجاري

- تأكد من تعيين الموقع إلى الشاشة الرئيسية.

الصورة غير متلائمة مع الشاشة

- غير إلى تنسيق صورة آخر.

تنسيق الصورة يتغير على نحو مستمر مع القنوات المختلفة

- حدد تنسيق صورة غير [تلقائي].

موضع الصورة غير صحيح

- قد لا تتسع إشارات الصورة التي ترسلها بعض الأجهزة على الشاشة بشكل صحيح. افحص إخراج إشارة الجهاز المتصل.

صورة الكمبيوتر غير ثابتة

- تأكد من أن الكمبيوتر يستخدم الدقة ومعدل التحديث المعتبرين.

14.8. USB

عدم ظهور الصور وملفات الفيديو والموسيقى من جهاز USB

- تأكد من إعداد جهاز تخزين USB بحيث يكون متوافقًا مع فئة التخزين كبير السعة، كما هو موضح في وثائق جهاز التخزين.
- تأكد من أن جهاز تخزين USB متوافق مع التلفزيون.
- تأكد من أن جهاز التلفزيون يدعم تنسيقات ملفات الصوت والصورة.

تشغيل متقطع لملفات USB

- قد يؤدي أداء النقل لجهاز تخزين USB إلى تقييد معدل نقل البيانات إلى التلفزيون، مما يتسبب في رداءة جودة التشغيل.

14.6. صوت

الصوت غير موجود أو جودته ضعيفة

إذا لم يتم اكتشاف أي إشارة صوتية، فسيقوم التلفزيون بإيقاف إخراج الصوت بشكل تلقائي - ولا يشير ذلك إلى عطل.

- تأكد من ضبط إعدادات الصوت بشكل صحيح.

- تأكد من توصيل كل الكبلات بشكل صحيح.

- تأكد من عدم كتم الصوت أو ضبطه على صفر.

- تأكد من توصيل إخراج صوت التلفزيون بإدخال الصوت على نظام المسرح المنزلي.

- يجب سماع الصوت من مكبرات صوت HTS.

- قد تلزم بعض الأجهزة تهكين إخراج صوت HDMI يدويًا. إذا كان إخراج صوت HDMI مهكّنًا، ولكنك مع ذلك لم تسمع أي صوت، فحاول تغيير تنسيق الصوت الرقمي للجهاز إلى PCM (تعديل الشفرة النبضية). للحصول على الإرشادات، يمكنك الرجوع إلى الوثائق المصاحبة للجهاز.

14.7. HDMI

HDMI

- لاحظ أن دعم HDCP (حماية المحتوى الرقمي ذي النطاق الترددي العالي) يمكنه تأخير الوقت الذي يحتاجه التلفزيون لعرض المحتويات من جهاز HDMI - إذا لم يتعرف التلفزيون على جهاز HDMI ولم تظهر أي صورة، فحاول تبديل المصدر من جهاز لآخر ثم العودة ثانيةً.

15.1. أمان

مهم

اقرأ كل إرشادات السلامة وافهمها قبل استخدام التلفزيون. إذا حدث تلف ناتج من عدم اتباع التعليمات، فلا يطبق الضمان.

خطر حدوث صدمة كهربائية أو نشوب حريق

لا تُعرض التلفزيون أو جهاز التحكم عن بُعد للمطر أو الماء أبدًا. امتنع عن وضع حاويات سائل، مثل المزهريات، بالقرب من التلفزيون أو جهاز التحكم عن بُعد. إذا انسكبت سائل فوق التلفزيون أو بداخله، قم بفصل التلفزيون عن مأخذ الطاقة مباشرة.

اتصل بمركز Philips للعناية بالمستهلك لتفقد جهاز التلفزيون قبل استخدامه.

لا تُعرض أبدًا التلفزيون أو جهاز التحكم عن بُعد أو البطاريات لدرجات حرارة مفرطة. لا تضعها أبدًا بالقرب من الشموع المضاءة أو اللهب المكشوفة أو أي مصدر حرارة آخر، بها في ذلك أشعة الشمس المباشرة.

احرص ألا تُدخل أبدًا أشياء في فتحات التهوية أو الفتحات الأخرى الموجودة على التلفزيون.

لا تضع أبدًا أشياء ثقيلة الوزن على سلك الطاقة.

تفاد إدخال قوابس الطاقة بالقوة. فقد تتسبب قوابس الطاقة المرتخية بحدوث شرارة أو نشوب حريق. احرص على ألا يتم الضغط على سلك الطاقة أثناء إدارة شاشة التلفزيون.

لفصل التلفزيون عن مأخذ الطاقة الرئيسي، يجب فصل قابس الطاقة في التلفزيون. عند فصل الطاقة، اسحب دائمًا قابس الطاقة وليس السلك. تأكد دائمًا من إمكانية الوصول الكامل إلى قابس الطاقة وسلك الطاقة والمأخذ في كل النواقي.

خطر حدوث إصابة أو تلف بالتلفزيون

من الضروري وجود شخصين لرفع وحمل التلفزيون الذي يزيد وزنه عن 25 كجم أو 55 رطلاً.

إذا قمت بتثبيت التلفزيون على حامل، فاستخدم الحامل المزوّد فقط. ركّب الحامل على التلفزيون بإحكام.

ضع التلفزيون المركّب على حامل على سطح مستوٍ وقادر على تحمّل وزن التلفزيون والحامل.

عند تثبيت التلفزيون على الحائط، تأكد من قدرة دعامة التثبيت على الحائط على تحمّل وزن التلفزيون بشكل آمن. لا تتحمّل شركة TP Vision مسؤولية أي

حادثة أو إصابة أو تلف ناجم عن تركيب التلفزيون على الحائط بطريقة غير صحيحة. إنّ بعض أجزاء هذا المنتج مصنوعة من الزجاج. تعامل معها بعناية لتجنب الإصابات بجروح أو تلف المنتج.

خطر إلحاق ضرر بالتلفزيون!

قبل توصيل التلفزيون بمأخذ الطاقة، تأكد من أن جهد الطاقة يطابق القيمة المطبوعة على الجهة الخلفية من التلفزيون. لا تقم بتوصيل التلفزيون على الإطلاق بمأخذ الطاقة إذا كان الجهد مختلفًا.

مخاطر الاستقرار

صُمم هذا المنتج وُحُصص للمستهلكين والاستخدام الشخصي في بيئة منزلية محلية، ما لم يتم الاتفاق كتابيًا على خلاف ذلك مع الشركة المصنعة. قد يلحق عدم اتباع هذه التوصيات أو الإرشادات الواردة في دليل مستخدم المنتج والوثائق الداعمة للمنتج تلفًا بالمنتج وسيكون الضمان لغيًا في حالة حدوث مثل هذه الحالات.

قد يقع التلفزيون ويتسبب بإصابة شخصية خطيرة أو بالوفاة. يمكن تفادي عدد كبير من الإصابات، لا سيّما تلك التي تلحق الأطفال، من خلال اتخاذ تدابير وقائية بسيطة، مثل:

□ تأكد دائمًا من عدم تعليق التلفزيون على حافة الأثاث الداعم له.

□ استخدم دائمًا الخزائن أو الدواليب أو وسائل التثبيت الموصى بها من قبل الشركة المصنعة لجهاز التلفزيون.

□ استخدم دائمًا أثاثًا يمكنه تحمّل جهاز التلفزيون بأمان.

□ أخبر الأطفال دائمًا عن مخاطر التسلق على الأثاث للوصول إلى التلفزيون أو عناصر التحكم به.

□ قم دائمًا بتوجيه الأسلاك والكابلات المتصلة بالتلفزيون بحيث لا يمكن التعثر بها أو سحبها أو إمساكها.

□ لا تضع التلفزيون على الإطلاق في مكان غير مستقر.

□ لا تضع التلفزيون على الإطلاق على قطع أثاث طويلة (مثل الخزائن العادية أو تلك المخصصة للكتب) بدون تثبيت كل من قطعة الأثاث والتلفزيون بدعامة مناسبة.

□ لا تضع التلفزيون على الإطلاق على قماش أو أي مواد أخرى قد تكون موجودة بين التلفزيون والأثاث الداعم.

□ لا تضع أبدًا أي أغراض قد تغري الأطفال للتسلق، مثل الألعاب وأجهزة التحكم عن بُعد، أعلى التلفزيون أو قطعة الأثاث التي يتواجد عليها التلفزيون.

إذا كان سيتم الاحتفاظ بالتلفزيون الحالي ونقله، فيجب تطبيق الاعتبارات نفسها المذكورة أعلاه.

خطر البطاريات

□ لا تبتلع البطارية. خطر التعرّض لحرق كيميائي.

□ قد يحتوي جهاز التحكم عن بُعد على بطارية خلوية مستديرة / على شكل قطعة معدنية. في حال ابتلاعها، قد يتسبب ذلك في حروق داخلية خطيرة في غضون ساعتين فقط وقد يؤدي إلى الموت.

□ احتفظ بالبطاريات المستخدمة والجديدة بعيدًا عن النولاد.

□ في حال لم تستطع إغلاق حجرة البطارية بشكل محكم، توقف عن استخدام المنتج واحتفظ به في مكان بعيد عن النولاد.

□ إذا كنت تشك في أنه ربما تم ابتلاع البطاريات أو وضعها في أي مكان من الجسم، فاطلب المساعدة الطبية على الفور.

□ قد يؤدي استبدال البطارية بنوع غير صحيح إلى خطر اندلاع حريق أو حدوث انفجار.

□ قد يؤدي استبدال بطارية بنوع غير صحيح إلى المساومة على السلامة (على سبيل المثال، في حالة بعض أنواع بطاريات الليثيوم).

□ قد يؤدي التخلص من بطارية في النار أو فرن ساخن أو سحقها أو تقطيعها ميكانيكيًا إلى خطر حدوث انفجار.

□ قد يؤدي ترك بطارية في بيئة مهيطة ذات درجة حرارة مرتفعة جدًا إلى حدوث انفجار أو إلى تسرب سائل أو غاز قابل للاشتعال.

□ قد يؤدي تعرّض بطارية لضغط هواء منخفض جدًا إلى حدوث انفجار أو إلى تسرب سائل أو غاز قابل للاشتعال.

المواصفات عرضة للتغيير من دون إشعار. تعود ملكية العلامات التجارية إلى Koninklijke Philips N.V. أو إلى مالكيها المعنيين. تحتفظ TP Vision بحق تغيير المنتجات في أي وقت بدون أن تكون مجبرة على تعديل المستلزمات السابقة وفقاً لذلك.

من المفترض أن تكون المواد المكتوبة التي تم حرزها مع التليفزيون والكتيب المخزن في ذاكرة التليفزيون أو الذي يتم تنزيله من موقع Philips على الويب www.philips.com/TVsupport مناسبة للغرض المقصود من استخدام النظام.

تُعدّ المواد في هذا الدليل مناسبة لغراض استخدام النظام. إذا تم استخدام المنتج أو وحداته الفردية أو الإجراءات المتعلقة به لغراض غير تلك المحددة في هذا المستند، فيجب الحصول على تصديق بصلاحياتها وملاءمتها. تضمن شركة TP Vision أن المواد ذاتها لا تنتهك أي براءة اختراع أمريكية. ليس هناك أي ضمانات أخرى، صريحة كانت أم ضمنية. لا تتحمل شركة TP Vision أي مسؤولية عن أي أخطاء في محتوى هذا المستند أو أي مشاكل تنتج عن محتوى هذا المستند. سيتم تصحيح الأخطاء التي يتم تبليغ Philips عنها، كما سيتم نشرها على موقع دعم Philips على الويب في أقرب وقت ممكن.

شروط الضمان - خطر الإصابة أو إلحاق الضرر بالتلفزيون أو إبطال الضمان! لا تحاول أبداً إصلاح التلفزيون بنفسك. استخدم التلفزيون وال ملحقات للغراض المحددة من قبل المصنّع فقط. تشير علامة التحذير المطبوعة على الجهة الخلفية من التلفزيون إلى خطر التعرض لصدمة كهربائية. لا تقم بإزالة غطاء التلفزيون على الإطلاق. اتصل دائماً بقسم العناية بمنتجاتك أجهزة تلفزيون Philips للصيانة أو الإصلاحات. اشر على رقم الهاتف في الوثائق المطبوعة المرفقة بالتلفزيون. أو راجع موقع الويب www.philips.com/TVsupport وحدد بلدك عند الحاجة. سيتم إبطال الضمان نتيجة أي عملية محظورة صراحة في هذا الدليل، أو أي عمليات ضبط وإجراءات تجويع المنتج غير الموصى بها أو غير المصرح بها في هذا الدليل.

خصائص البكسل

يتميز هذا التلفزيون بعدد كبير من وحدات البكسل الملونة. على الرغم من أن المنتج يحتوي على وحدات بيكسل فعالية بنسبة 99,999% أو أكثر، إلا أن النقاط السوداء أو النقاط الضوئية الساطعة (حوراء أو خضراء أو زرقاء) قد تظهر بشكل مستمر على الشاشة. يُعد ذلك خاصية بنوية للشاشة (ضمن الهياكل الصناعية الشائعة) وليس عطلاً. لذلك، تجدر الإشارة إلى أن هذه الظاهرة لا تخضع للإصلاح أو التبديل أو استرداد الأموال ضمن و / أو خارج فترة الضمان.

خصائص الإضاءة الخلفية

خضعت كل أجهزة تلفزيون Philips لاختبارات وفحوصات صارمة قبل شحنها إليك. كن متأكداً أننا نولي أهمية كبرى لجودة أجهزة التلفزيون التي نقدّمها لكي لا تواجه أي إزعاج أثناء مشاهدة التلفزيون. لكن، تجدر الإشارة إلى أن تزييف الإضاءة الخلفية (تأثير مورا) و / أو عدم مساواة الضوء في الإضاءة الخلفية الذي يمكن مشاهدته في الصور الدائنة أو في الغرف الدائنة جداً والمعتمة فقط هو ضمن مواصفات التلفزيون. لا تؤثر هذه الحالات تدهوراً في حالة التلفزيون ويجب عدم اعتبارها على أنها شائبة في التلفزيون. بالتالي، إن المطالبات من هذا النوع للضمان، أو الخدمة المجانية أو الحصول على بديل أو استعادة الأموال غير مقبولة ضمن و / أو خارج فترة الضمان.

الامتثال للمعايير الأوروبية (CE)

شركة تعلن الوثيقة هذه بموجب TP Vision Europe B.V هذا أن المنتجات التلفزيونية يتوافق مع المتطلبات الرئيسية والاحكام النخري ذات الصلة الواردة في توجيهات 53/EU2014 (توجيه حول الأجهزة اللاسلكية) و 65/EU2011 (توجيه حول الحد من استخدام المواد الخطرة) ولائحة ESPR (الاتحاد الأوروبي) 17812024 / و(اللائحة (الاتحاد الأوروبي) 2019 / 2021 EU.

التوافق مع علامة UKCA

بموجب هذا المستند، تعلن شركة TP Vision Europe B.V هذا أن المنتجات التلفزيونية يتوافق مع المتطلبات الأساسية والاحكام النخري ذات الصلة الواردة في توجيهات لوائح المعدات اللاسلكية لعام 2017 ولوائح التصميم الإلكتروني

لا تركّب التلفزيون على الإطلاق في مساحة ضيقة. اترك دائماً مسافة من 20 سنتيمتراً أو 8 بوصات على الأقل حول التلفزيون لضمان التهوية المناسبة. تأكد دائماً من عدم تغطية فتحات التهوية على التلفزيون بالستائر أو غيرها من الأجسام.

العواصف الرعدية

افصل التلفزيون عن مأخذ الطاقة والهوائي قبل العواصف الرعدية. لا تلمس أي جزء من التلفزيون أو سلك الطاقة أو كابل الهوائي أثناء العواصف الرعدية.

خطر إلحاق الضرر بحاسة السمع

تجنب استخدام سماعات النذن أو سماعات الرأس بمستوى صوت مرتفع أو لفترات طويلة.

درجات الحرارة المنخفضة

إذا تم نقل التلفزيون في درجات حرارة أقل من 5 درجات مئوية أو 41 درجة فهرنهايت، فانزع غلاف التلفزيون وانتظر حتى تصل درجة حرارته إلى درجة حرارة الغرفة قبل توصيله بمأخذ الطاقة.

الرطوبة

في الحالات النادرة، وبحسب درجة الحرارة ونسبة الرطوبة، قد يظهر تكاثف طفيف على الزجاج الأمامي للتلفزيون (في بعض الطرازات). لتفادي هذه الحالة، لا تعرض التلفزيون لشعة الشمس المباشرة أو الحرارة أو الرطوبة الشديدة. في حالة حدوث تكثف، فسوف يختفي تلقائياً أثناء تشغيل التلفزيون لبضع ساعات. لن تضر الرطوبة المتكثفة بالتلفزيون أو تسبب خللاً.

15.2. العناية بالشاشة

- لا تلمس الشاشة أبداً أو تدفعها أو تحكها أو تضربها بأي شيء.
- افصل التلفزيون قبل التنظيف.
- احرص على تنظيف التلفزيون وإطاره بلطف باستخدام قطعة قماش رطبة ومسح برفق. لا تستخدم أبداً المواد الكحول أو المواد الكيماوية أو مواد التنظيف المنزلية على التلفزيون.
- لتفادي التشوه وبهت الألوان، امسح قطرات الماء بأسرع ما يمكن.
- تفاد الصور الثابتة قدر الإمكان. فالصور الثابتة تبقى معروضة على الشاشة لفترة طويلة من الوقت. تتضمن الصور الثابتة القوائم على الشاشة والنشرط السوداء وعرض الوقت إلخ. إذا توجب عليك استخدام الصور الثابتة، فخفض درجة تباين الشاشة وسطوعها لتجنب إلحاق الضرر بها.

15.3. أحكام الاستخدام

© TP Vision Europe B.V 2025. كل الحقوق محفوظة.

تم طرح هذا المنتج في السوق من قبل شركة TP Vision Europe B.V أو إحدى الشركات التابعة لها، والمشار إليها هنا فيما بعد بالاسم TP Vision، الشركة المصنّعة للمنتج. إن شركة TP Vision هي الضامن لهذا التلفزيون الذي يأتي مزوداً مع هذا الكتيب. إن Philips وشعار الدرع من Philips هما علامتان تجاريتان مسجلتان لشركة

للمنتجات المتعلقة بالطاقة ومعلومات الطاقة (تم تعديلها) (الخروج من الاتحاد الأوروبي) لعام 2019 ولوائح تقييد استخدام بعض المواد الخطرة في المعدات الكهربائية والإلكترونية لعام 2012.

التوافق مع المجالات الكهرومغناطيسية (EMF) TP Vision تقوم شركة TP Vision بتصنيع وبيع الكثير من المنتجات الموجهة للمستهلكين، والتي لها بشكل عام القدرة على إرسال واستقبال إشارات كهرومغناطيسية، مثلها مثل أي جهاز إلكتروني. ومن بين مبادئ العمل الرائدة التي تنتهجها شركة TP Vision اتخاذ كل تدابير الصحة والسلامة اللازمة للمنتجات الخاصة بنا، للائتمان لكل المتطلبات القانونية السارية والالتزام بمعايير المجالات الكهرومغناطيسية (EMF) السارية وقت إنتاج هذه المنتجات.

وتلتزم TP Vision بتطوير المنتجات التي لا تؤثر على الصحة سلباً وإنتاجها وتسويقها. وتؤكد شركة TP Vision أن التعامل الصحيح مع منتجاتها واستخدامها بما يتوافق مع الغرض المقصود منها يجعل استخدامها آمناً وفقاً للدلة العلمية الصحيحة المتوفرة اليوم. تؤدي TP Vision دوراً حيوياً في تطوير معايير السلامة الدولية، بما يمكن TP Vision من توقع تطورات أفضل في عملية وضع المعايير لإدراجها مبكراً في منتجاتها.

16.1. HDMI

HDMI High-Definition Multimedia Interface هو شعار HDMI هي علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لشركة Inc ,HDMI Licensing Administrator



16.4. DTS 2.0 + Digital Out

لبراءات اختراع DTS. راجع <http://patents.dts.com>. تم التصنيع بموجب ترخيص من DTS Licensing Limited. إن DTS، والرمز، وDTS والرمز معاً، وDTS 2.0 Digital Out وشعار DTS 2.0 Digital Out هي علامات تجارية مسجلة أو علامات تجارية لشركة DTS، Inc الولايات في المتحدة الأمريكية و / أو بلدان أخرى. © DTS، Inc. محفوظة الحقوق كل



16.2. HEVC متقدم

مشهور ضمن مطالبات واحدة أو أكثر لبراءات اختراع HEVC المدرجة في patentlist.accessadvance.com. جاهز لتحديات المستقبل بفضل فك التشفير HEVC المتقدم.



16.5. علامات تجارية أخرى

كل العلامات التجارية المسجلة وغير المسجلة الأخرى تعود ملكيتها لمالكها المعنيين.

16.3. Dolby Audio

تم التصنيع بموجب ترخيص من Dolby Laboratories. إن Dolby Audio ورمز حرف D المزدوج هي علامات تجارية مسجلة لشركة Dolby Laboratories Licensing Corporation.

vmlinux (3.1.10)

linux kernel

<http://git.kernel.org/cgit/linux/kernel/git/stable/linux> Source:
stable.git

busybox (v1.23.2)

BusyBox is a multi-call binary that combines many common Unix utilities into a single executable. Most people will create a link to busybox for each function they wish to use and BusyBox will act like whatever it was invoked as.

<http://www.busybox.net/> Source:

dlmalloc (2.8.4)

A Memory Allocator

Source:

<http://g.oswego.edu/dl/html/malloc.html>
<ftp://gee.cs.oswego.edu/pub/misc/>

iniparser (3.0)

stand-alone ini parser library in ANSI C

<http://ndevilla.free.fr/iniparser/> Source:

jpeg (6b.)

Libjpeg is a widely used C library for reading and writing JPEG image files.

<http://www.ijg.org> Source:

png (1.2.32)

libpng is the official PNG reference library. It supports almost all PNG features.

Source:

<http://www.libpng.org/pub/png/src/libpng-LICENSE.txt>
<http://www.libpng.org/pub/png/>

freetype (2.5.3)

FreeType is a freely available software library to render fonts.

<http://www.freetype.org/license.html> Source:

17. المصدر المفتوح

17.1. البرامج مفتوحة المصدر

يحتوي هذا التلفزيون على برامج مفتوحة المصدر. تعرض شركة TP Vision Europe B.V المصدر البرمجية التعليمات نسخة تقدير، الطلب وعند هنا الكاملة الخاصة بحزم البرامج المفتوحة المصدر المحمية بحقوق النشر والمستخدم في هذا المنتج، الذي يتم طلب مثل هذا العرض له بواسطة التراخيص المعنية. يبقى هذا العرض صالحاً لغاية ثلاث سنوات ابتداءً من تاريخ شراء المنتج، ويمكن لأي شخص يتلقى هذه المعلومات الاستفادة منه. للحصول على التعليمات البرمجية المصدر، يرجى مراسلتنا باللغة الإنجليزية على . . .

open.source@tpv-tech.com

17.2. الترخيص مفتوح المصدر

حول الترخيص مفتوح المصدر

الهدف التمهيدي للحصول على التعليمات البرمجية المصدر لأجزاء TP Vision Netherlands B.V. برنامج التلفزيون الذي يندرج ضمن التراخيص مفتوحة المصدر.

هذا مستند يصف توزيع التعليمات البرمجية المصدر المستخدمة في TP Vision Netherlands B.V. TV، والتي تقع إما ضمن ضمن ترخيص GNU العمومي العام (ترخيص GPL) أو ترخيص GNU العمومي العام الناصر (ترخيص LGPL) أو أي ترخيص آخر مفتوح المصدر. يمكن العثور على إرشادات حول الحصول على نسخ من هذا البرنامج في إرشادات الاستخدام.

TP Vision Netherlands B.V. لا نقدم أي ضمانات من أي شكل، سواء أكانت صريحة أم ضمنية، وذلك يشمل أي ضمانات للملاءمة التجارية أو الملاءمة لغرض معين، لها يتعلق بهذا البرنامج. لا تقدم TP Vision Netherlands B.V. القانونية والحقوق الضمانات في أسابة ورد ما يؤثر لا. البرنامج لهذا دعم أي المتوفرة لديك في ما يتعلق بأي من منتجات TP Vision Netherlands B.V. التي هذه المصدر البرمجية التعليمات على فقط ينطبق إنه. اشتريتها التي تم توفيرها لك.

المصدر المفتوح

uboot (201106)

U-Boot, a boot loader for Embedded boards based on PowerPC, ARM, MIPS and several other processors, which can be installed in a boot ROM and used to initialize and test the hardware or to download and run application code.

<http://www.denx.de/wiki/U-Boot> Source:

sqlite (3.7.11)

-SQLite is a self-contained, high-reliability, embedded, full featured, public-domain, SQL database engine.

<https://www.sqlite.org/> Source:

zlib (1.2.8)

interface of the 'zlib' general purpose compression library.

http://www.zlib.net/zlib_license.html Source:

cairo (1.10.2)

Cairo is a 2D graphics library with support for multiple output devices.

<https://cairographics.org/download/> Source:

libnl (3.2.24)

The libnl suite is a collection of libraries providing APIs to netlink protocol based Linux kernel interfaces.

<https://github.com/tgraf/libnl> Source:

alsa (1.0.23)

The Advanced Linux Sound Architecture (ALSA) provides audio and MIDI functionality to the Linux operating system.

https://www.alsa-project.org/main/index.php/Main_Page Source:

fontconfig (2.7.1)

Fontconfig is a library for configuring and customizing font access.

Source:
<https://www.freedesktop.org/wiki/Software/fontconfig/>

icu (4.2.1)

ICU is a mature, widely used set of C/C++ and Java libraries providing Unicode and Globalization support for software applications.

<http://site.icu-project.org/home> Source:

libc (2.16)

The GNU C Library is used as the C library in the GNU systems and most systems with the Linux kernel.

<http://www.gnu.org/software/libc/> Source:

cares (1.7.3)

c-ares is a C library for asynchronous DNS requests (including name resolves).

<https://c-ares.haxx.se/> Source:

curl (7.21.3)

curl is used in command lines or scripts to transfer data. It is also used in cars, television sets, routers, printers, audio equipment, mobile phones, tablets, settop boxes, media players and is the internet transfer backbone for thousands of software applications affecting billions of humans daily.

<https://curl.haxx.se/> Source:

iconv (1.13.1)

Other programs internally store strings in Unicode, to facilitate internal processing, and need to convert between internal string representation (Unicode) and external string representation (a traditional encoding) when they are doing I/O. GNU libiconv is a conversion library for both kinds of applications.

<http://www.gnu.org/software/libiconv/> Source:

Xml2 (2.7.7)

Libxml2 is the XML C parser and toolkit developed for the Gnome project (but usable outside of the Gnome platform), it is free software available under the MIT License.

<http://xmlsoft.org/> Source:

neon (0.30.1)

neon is an HTTP and WebDAV client library, with a C interface.

<http://www.webdav.org/neon/> Source:

openssl-0.9.8 (1.0.0)

-OpenSSL is a robust, commercial-grade, and full featured toolkit for the Transport Layer Security (TLS) and Secure Sockets Layer (SSL) protocols.

pixman (0.19.6)

Pixman is a low-level software library for pixel manipulation, providing features such as image compositing and trapezoid rasterization.

<http://www.pixman.org/> Source:

pango (1.28.1)

Pango is a library for laying out and rendering of text, with an emphasis on internationalization.

<https://www.pango.org/> Source:

glib (2.24.2)

GLib provides the core application building blocks for libraries and applications written in C.

<https://directory.fsf.org/wiki/Glib> Source:

DFB (1.4.2)

DirectFB is a thin library that provides hardware graphics acceleration, input device handling and abstraction, integrated windowing system with support for translucent windows and multiple display layers, not only on top of the Linux Framebuffer Device. It is a complete hardware abstraction layer with software fallbacks for every graphics operation that is not supported by the underlying hardware. DirectFB adds graphical power to embedded systems and sets a new standard for graphics under Linux.

<http://directfb.org/> Source:

I	إعدادات التباين المتقدمة للصورة 27	E	9 EasyLink
	إعدادات الصوت 28		31 ECAM PIN
	إعدادات الصورة المتقدمة 27		
I	القنوات، تصفية القنوات 19	H	9 HDMI - توصيلة CEC
	القناة، إعادة تسمية القناة 18		10 HDMI ARC
	القائمة الرئيسية 26		
I	اللون 27	ق	31 قفل النطقال
	المنطقة الزمنية 30		14 قنوات
	المشاكل 35		19 قنوات مفضلة
I	النص 20	ق	13 قائمة المصادر
	الوقت 30		26 قائمة الأذونات المساعدة
	الوصف الصوتي 31		26 قائمة الإعدادات السريعة
I	الوصول العام 31	ق	3 قائمة تعليمات
	الوضع التلقائي للساعة 30		
	الإصلاح 3		
I	البحث عن القنوات 19	ك	7 كبل الطاقة
	التوقيت الصيفي 30		
	التاريخ 30		
I	التباين 27	ل	16 للوحة قنوات الأقمار الصناعية
	التباين الديناميكي 27		30 لغة القائمة
	التشغيل 8		30 لغة النص
I	الجهير 28	ل	30 لغة الترجمة
	الحدة 27		30 لغة الصوت
	الدعم في Philips 3		
I	السلامة والعناية 37	ر	24 مقاطع فيديو، صور وموسيقى
	الصوت المحيط 28		31 مكبرات الصوت أو سماعات الرأس
	الصورة نقية 27		29 ملف تعريف المشغل لوحدة الوصول المشروط CAM
I	الصورة، حدة 27	ر	30 مؤقت السكون
	العناية بالمستهلك 3		29 محرك الأقراص الثابت USB، تنسيق
	استكشاف الأخطاء وإصلاحها 35		7 مسافة المشاهدة
ب	بطاقة CI 11	ر	31 مستوى الصوت المختلط
	بطاريات 5		28 مستوى صوت ساعة الرأس
			3 معلومات جهة الاتصال
ت	تقليل التشويش 27	ن	28 نهط الصوت
	تنسيق الإخراج الرقمي 29		26 نهط الصورة
	تنسيق الصورة 28		32 نهاية الاستخدام
ت	توفير الطاقة 29	ن	20 نص
	توصيل الهوائي 9		
	توصيل الجهاز 9		
ت	توصيل ساعة الرأس 10	و	5 وحدة التحكم عن بعد والبطاريات
	توصيلة HDMI 9		8 وضع الاستعداد
	تأثيرات الصوت 31		27 وضع تباين الصورة
ت	تأخير الإخراج الرقمي 29	و	7 وضعية التلفزيون
	تباين الفيديو 27		
	تثبيت القناة 14		
ت	تثبيت القناة - القمر الصناعي 15	ا	16 إزالة قمر صناعي
	تثبيت القناة - الكبل 14		29 إزالة الإخراج الرقمي
	تثبيت القناة - الهوائي 14		4 إصدار البرنامج
ت	تحديث قنوات الأقمار الصناعية 15	ا	16 إضافة قمر صناعي
	تحديث البرنامج 4		15 إعادة تثبيت قنوات الأقمار الصناعية
	تحديث البرنامج - OAD 4		19 إعادة ترتيب القنوات
ت	تحديث البرنامج - التحديثات المحلية 4	ا	30 إعادة تعيين إعدادات التلفزيون
	تحسين اللون 27		27 إعداد صورة الكمبيوتر
	تسمية جهاز 13		27 إعدادات اللون
ت	تسوية الإخراج الرقمي 29	ا	30 إعدادات اللغة
	تسجيل التلفزيون 3		30 إعدادات الوقت
	تعيين رمز PIN 31		

	تعريف التلفزيون3 تغيير رمز PIN 31
ج	جهاز تحكم عن بُعد5 جهاز تخزين USB 11 جهازها27
خ	خفض عيوب MPEG 27
د	دقة فائقة27 دليل المستخدم3 دليل المستخدم عبر الإنترنت3 درجة حرارة ملونة27
ص	صوت دلتا28 صورة، لون27 صورة، تباين27
ض	ضبط مستوى الصوت تلقائياً28 ضعاف السمع31



All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners.

Specifications are subject to change without notice.

Philips and the Philips' Shield Emblem are trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license from Koninklijke Philips N.V.

This product has been manufactured by and is sold under the responsibility of TP Vision Europe B.V., and TP Vision Europe B.V. is the warrantor in relation to this product.

2025© TP Vision Europe B.V. All rights reserved.

www.philips.com/welcome