

PHILIPS

Television

5500 Series

Uživatelský manuál

32PHS5500
43PFS5500

Register your product and get support at
www.philips.com/TVsupport

Obsah

1 Získat podporu	4	turecký trh)	
1.1 Identifikujte a zaregistrujte svůj televizor	4	9.1 Co potřebujete	26
1.2 Návod k televizi a uživatelská příručka	4	9.2 Nahrávání	26
1.3 Online návod a uživatelská příručka	4	9.3 Pozastavení televizního vysílání	27
1.4 Péče o zákazníky / Opravy	4		
2 Software	5	10 Video, fotografie a hudba	29
2.1 Aktualizace softwaru	5	10.1 Z připojení USB	29
2.2 Verze softwaru	5	10.2 Fotky	29
		10.3 Video	29
		10.4 Hudba	30
3 Rychlý průvodce	6	11 Otevření Nabídek nastavení televizoru	31
3.1 Dálkový ovladač	6	11.1 Přehled Domovské nabídky	31
3.2 Infračervený snímač	7	11.2 Nabídka Nástroje	31
		11.3 Rychlá nastavení a Všechna nastavení	31
		11.4 Všechna nastavení	31
4 Instalace	8	12 Ochrana životního prostředí	39
4.1 Přečtěte si bezpečnostní pokyny	8	12.1 Energetický štítek EU	39
4.2 Umístění televize	8	12.2 Registrační číslo EPREL	39
4.3 Zapnutí televizoru	8	12.3 Likvidace produktu	39
5 Připojení	10	13 Vlastnosti	40
5.1 Průvodce možnostmi připojení	10	13.1 Spotřeba	40
5.2 Anténa	10	13.2 Příjem	40
5.3 Satelit	10	13.3 Rozlišení displeje	40
5.4 Video zařízení	10	13.4 Podporované rozlišení vstupu	40
5.5 Zvukové zařízení	11	13.5 Zvuk	40
5.6 CAM s kartou Smart Card – CI+	11	13.6 Multimedia	41
5.7 Zařízení USB	12	13.7 Možnosti připojení	41
6 Přepínání zdroje	14	14 Odstraňování problémů	42
6.1 Seznam zdrojů	14	14.1 Tipy	42
6.2 Přejmenování zařízení	14	14.2 Zapnutí	42
		14.3 Dálkový ovladač	42
7 Kanály	15	14.4 Kanály	42
7.1 Informace o kanálech a přepínání kanálů	15	14.5 Obraz	43
7.2 Instalace kanálu	15	14.6 Zvuk	43
7.3 Seznam předvoleb	21	14.7 HDMI	43
7.4 Výběr filtru kanálů	22	14.8 USB	44
7.5 Oblíbené kanály	22		
8 TV průvodce	24	15 Bezpečnost a péče	45
8.1 Co potřebujete	24	15.1 Bezpečnost	45
8.2 Používání TV průvodce	24	15.2 Péče o obrazovku	46
		15.3 Podmínky používání	46
9 Nahrávání a pozastavení televizního vysílání (nevztahuje se na modely pro	26		

16 Autorská práva	48
16.1 HDMI	48
16.2 HEVC Advance	48
16.3 Dolby Audio	48
16.4 DTS 2.0 + výstup Digital Out™	48
16.5 Jiné ochranné známky	48
17 Otev.zdroj.kód	49
17.1 Software s otevřeným zdrojovým kódem	49
17.2 Licence open source	49
Rejstřík	52

1. Získat podporu

1.1. Identifikujte a zaregistrujte svůj televizor

Identifikujte svůj televizor – číslo modelu a sériové číslo televizoru

Pravděpodobně budete požádáni o zadání čísla modelu výrobku a sériového čísla. Tato čísla najdete na štítku na obalu nebo na zadní či spodní části televizoru.

Zaregistrujte svůj televizor

Zaregistrujte si svůj televizor a využijte celou řadu výhod zahrnujících plnou podporu (včetně stahování), privilegovaného přístupu k informacím o nových výrobcích, exkluzivních nabídkách a slev, možnosti vyhrát ceny i účasti ve zvláštních průzkumech týkajících se nových výrobků na trhu.

Přejděte na webové stránky www.philips.com/TVsupport

1.2. Návod k televizi a uživatelská příručka

Stiskněte tlačítko  **Nastavení** > **Návod k televizi**

V nabídce Návod k televizi si můžete snadno aktualizovat software, obnovit výchozí nastavení televizoru a přečíst si uživatelskou příručku.

- **Aktualizace softwaru:** Zkontrolujte, zda nejsou dostupné aktualizace softwaru.
- **Uživatelská příručka:** Přečtěte si v uživatelské příručce informace o televizoru.
- **Řešení potíží:** Najděte řešení častých problémů.
- **Tovární nastavení:** Resetujte všechna nastavení na tovární nastavení.
- **Přehled instalace televizoru:** Opětovná instalace a kompletní obnovení televizoru.
- **Informace o kontaktu :** Zobrazuje telefonní číslo nebo webovou adresu pro vaši zemi či oblast.

1.3. Online nápověda a uživatelská příručka

Chcete-li vyřešit jakýkoli problém související s televizorem Philips, můžete se obrátit na naši online podporu. Můžete si přitom vybrat svůj jazyk a zadat číslo modelu výrobku.

Přejděte na webové stránky www.philips.com/TVsupport.

Na webových stránkách podpory najdete telefonní číslo pro kontaktování podpory ve vaší zemi a také odpovědi na časté otázky (FAQ). V některých zemích můžete komunikovat s jedním z našich spolupracovníků a pokládat mu otázky přímo, nebo můžete zaslat otázky e-mailem. Můžete si stáhnout nový software nebo příručku pro televizor a přečíst si ji na počítači.

Návod k televizi v tabletu, chytrém telefonu nebo počítači

Aby se vám delší pokyny nebo postupy prováděly lépe, můžete si Návod k televizi stáhnout ve formátu PDF a číst ji v chytrém telefonu, v tabletu nebo na počítači. Z počítače si také můžete příslušnou stránku Návod k televizi vytisknout. Chcete-li si stáhnout Návod k televizi (uživatelskou příručku), přejděte na webové stránky www.philips.com/TVsupport.

1.4. Péče o zákazníky / Opravy

Podporu nebo informace ohledně opravy můžete získat na telefonní lince střediska péče o zákazníky ve vaší zemi. V případě potřeby se naši servisní technici postarají o opravu televizoru.

Telefonní číslo naleznete v tištěné dokumentaci, kterou jste obdrželi s televizí.

Nebo se informujte na naší webové stránce www.philips.com/TVsupport, kde v případě potřeby zvolíte svou zemi.

Číslo modelu televizoru a sériové číslo

Pravděpodobně budete požádáni o zadání čísla modelu výrobku a sériového čísla. Tato čísla najdete na štítku na obalu nebo na zadní či spodní části televizoru.

Varování

Nesnažte se televizor opravovat sami. Mohlo by dojít k vážnému zranění, nevratnému poškození televizoru a ke ztrátě záruky.

2. Software

2.1. Aktualizace softwaru

Vyhledání aktualizací

🏠 (Domů) > Nastavení > Aktualizace softwaru > Vyhledat aktualizace.

Chcete-li nahrát software do televizoru, potřebujete počítač a paměťové zařízení USB. Použijte paměťové zařízení USB s volným místem 256 MB. Zkontrolujte, zda je vypnuta ochrana proti kopírování.

1. Spusťte na televizi aktualizaci
– 🏠 (Domů) > Nastavení > Aktualizace softwaru > Vyhledat aktualizace.

2. Identifikace televizoru
– Zasuňte paměťové zařízení USB do jednoho z konektorů USB na televizoru.
Vyberte možnost **Spustit** a stiskněte tlačítko **OK**. Na paměťové zařízení USB bude zapsán identifikační soubor.

3. Stažení softwaru televizoru
– Zasuňte paměťové zařízení USB do počítače
. – Na paměťovém zařízení USB najdete soubor **update.htm** a dvakrát na něj klikněte.
– Klikněte na možnost **Odeslat ID**.
– Vyberte oblast
– Pokud je k dispozici nový software, stáhněte soubor **.zip**.

Po stažení soubor rozbalte a zkopírujte soubor **autorun.upg** do paměťového zařízení USB.

4. Aktualizace softwaru televizoru
– Znovu zasuňte paměťové zařízení USB do televizoru. Aktualizace se spustí automaticky.
Televizor se na 10 sekund vypne a poté znovu zapne. Vyčkejte na její dokončení.

Přitom. . .

– neodpojujte paměťové zařízení USB od televizoru.

Dojde-li během aktualizace k výpadku proudu, neodpojujte paměťové zařízení USB od televizoru. Po obnovení napájení bude aktualizace pokračovat.

Místní aktualizace

Pro prodejce a odborné uživatele...

🏠 (Domů) > Nastavení > Aktualizace softwaru > Místní aktualizace

Vyhledání aktualizací OAD (bezdrátové stažení)

Nechte vyhledat bezdrátovou aktualizaci softwaru.

🏠 (Domů) > Nastavení > Aktualizace softwaru > Najít aktualizace OAD

* Dostupnost aktualizací OAD závisí na vaší zemi.

2.2. Verze softwaru

Zobrazení aktuální verze softwaru televize...

🏠 (Domů) > Nastavení > Aktualizace softwaru > Informace o aktuálním softwaru

3. Rychlý průvodce

3.1. Dálkový ovladač

Baterie a čištění

Výměna baterií

Detailní informace o bateriích pro dálkový ovladač najdete ve **stručném návodu k použití**, který najdete v balení svého výrobku.

Pokud televizor nereaguje na stisknutí tlačítek na dálkovém ovladači, mohou být baterie vybité.

Chcete-li vyměnit baterie, otevřete přihrádku na baterie na zadní straně dálkového ovladače.

- 1 – Posuňte kryt přihrádky na baterie ve směru, který ukazuje šipka.
- 2 – Vyměňte staré baterie za nové. Dbejte na to, aby byly póly + a – baterie zarovnaný správně.
- 3 – Vložte zpět kryt přihrádky na baterie a zasuňte jej, až zacvakne.

- Pokud dálkový ovladač delší dobu nepoužíváte, vyjměte baterie.
- Staré baterie zlikvidujte v souladu s pokyny o likvidaci.
- Pravidelně kontrolujte stav baterií dálkového ovladače, abyste předešli korozi kontaktů.

Další informace získáte v nabídce **Nápověda > Uživatelská příručka > Likvidace produktu**.

Čištění


Dálkový ovladač je opatřen povrchovou vrstvou odolnou vůči poškrábání.

Dálkový ovladač čistěte měkkým navlhčeným hadříkem. K čištění dálkového ovladače nepoužívejte alkohol, chemické látky ani čisticí prostředky pro domácnost.

Nikdy nevystavujte dálkový ovladač vodě nebo kapalinám.

Přehled tlačítek

Horní

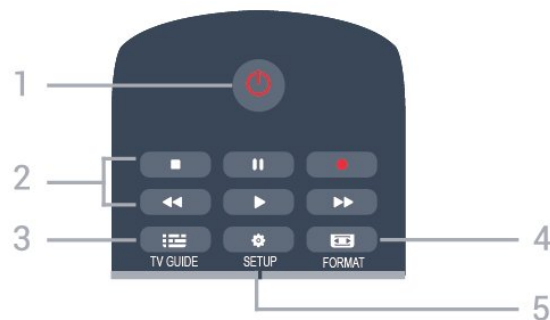

1. **Pohotovostní režim / Zapnut**
Slouží k zapnutí televize nebo pro návrat do pohotovostního režimu.

2. **Klávesy přehrávání**
– Přehrávání , slouží k přehrávání
– Pozastavit , slouží k pozastavení přehrávání
– Zastavit , slouží k zastavení přehrávání
– Přetočení , slouží k přetočení
– Přetočení vpřed , slouží k přetočení vpřed
– Nahrávání , slouží k okamžitému spuštění nahrávání

* Modely pro turecký trh nepodporují nahrávání a pozastavování televizního vysílání.

3. **TV GUIDE**
otevření nebo zavření TV průvodce

4. **FORMAT**
otevření nebo zavření nabídky Formát obrazu

5. **SETUP**
otevření nabídky Nastavení

Střed



1. **HOME**
otevření nebo zavření nabídky domovské stránky.

2. **SOURCES**
otevření nebo zavření nabídky Zdroje – seznam připojených zařízení

3. **Barevné klávesy**

Funkce tlačítek naleznete v pokynech na obrazovce.

4. **i INFO**

otevření nebo zavření informací o programu

5. **↩ BACK**

přechod zpět na předchozí vybraný kanál.

Umožňuje také ukončit nabídku bez provedení změn nastavení.

6. **TV EXIT**

přepnutí zpět na sledování televize

7. **≡ OPTIONS**

otevření nebo zavření nabídky možností

8. **Tlačítko OK**

Potvrzení výběru nebo nastavení.


9. **Kurzorové / navigační klávesy**

K pohybu nahoru, dolů, doleva a doprava.

10. **≡ LIST**

otevření nebo zavření seznamu kanálů

Spodní část

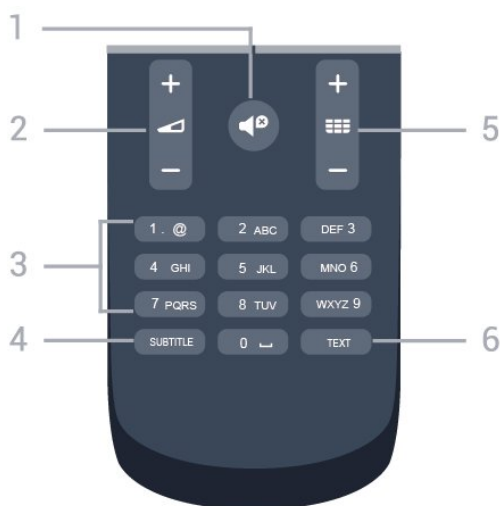

1. **🔊 Ztlumit**

vypnutí nebo obnovení zvuku

2. **🔊 Hlasitost**

úprava úrovně hlasitosti

3. **Číselné klávesy**

Přímý výběr kanálu.

4. **SUBTITLE**

Nastaví titulky: Zapnout, Vypnout, Automatické.

5. **≡ Kanál**

přepnutí na další nebo předchozí kanál v seznamu kanálů
Přepnutí na další nebo předchozí stránku Textu/Teletextu.
Spuštění další nebo předchozí kapitoly na disku.

6. **TEXT**

Otevření nebo zavření funkce Teletext.

3.2. Infračervený snímač

Televizor může přijímat příkazy i z dálkového ovladače využívajícího k odesílání příkazů infračervené signály (IR neboli infrared). Pokud používáte tento typ dálkového ovladače, vždy dbejte na to, abyste dálkovým ovladačem mířili na infračervený snímač na přední části televizoru.



⚠ Varování

Před infračervený senzor televizoru nepokládejte žádné předměty, které by jej mohly blokovat.

4. Instalace

4.1. Přečtěte si bezpečnostní pokyny


Před prvním použitím televizoru si přečtěte bezpečnostní pokyny.

Pokyny si můžete přečíst v uživatelské příručce v kapitole **Bezpečnost a péče**.

4.2. Umístění televize

Tipy pro umístění

- Umístěte televizor na místo, kde nebude na obrazovku svítit přímé světlo.
- Televizor umístěte maximálně 15 cm od zdi.
- Ideální vzdálenost pro sledování televize je trojnásobkem velikosti úhlopříčky obrazovky. Při sezení by měly vaše oči být v rovině se středem obrazovky.

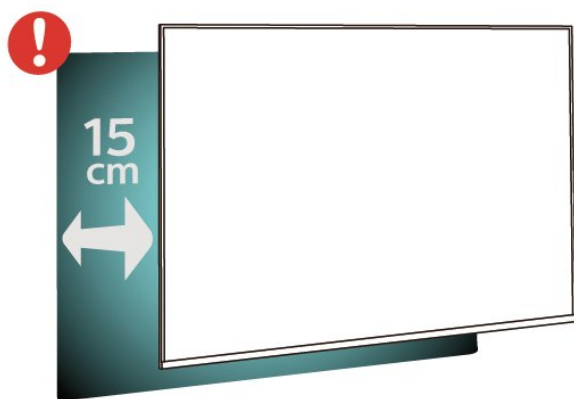

Poznámka:

Televizor neumísťujte blízko zdrojů vytvářejících prach, jako jsou například kamna. Doporučujeme prach pravidelně čistit, aby nedošlo k jeho vniknutí do televizoru.

Podstavec televizoru

Pokyny pro montáž podstavce televizoru najdete ve Stručném návodu k rychlému použití, jenž byl dodán spolu s televizorem. Pokud tento návod ztratíte, můžete si ho stáhnout z webových stránek www.philips.com.


Při hledání **Stručného návodu k rychlému použití** ke stažení použijte číslo modelu televizoru.

Přípevnění na zeď

Televizor je také připraven k přípevnění na držák pro montáž na zeď (prodává se samostatně).

Velikost držáku na stěnu se může lišit podle typů pouzder. Podrobnější informace o tom, která velikost sedí na váš televizor, najdete ve **stručném návodu k použití**.

Při nákupu držáku pro montáž na zeď použijte následující rozměr držáku na zeď.

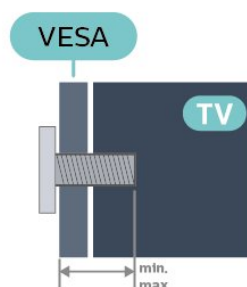

- 32PHS5500
200 × 150, M4 (min.: 8 mm, max.: 10 mm)
- 43PFS5500
200 × 100, M6 (min.: 9 mm, max.: 10 mm)

Upozornění


Přípevnění televizoru na zeď vyžaduje zvláštní dovednosti a měli by je provést kvalifikovaní pracovníci. Montáž televizoru na zeď musí splňovat bezpečnostní normy podle hmotnosti televizoru. Než televizor umístíte, přečtěte si také bezpečnostní upozornění.

Společnost TP Vision Europe B.V. nenese žádnou odpovědnost za nesprávnou montáž ani montáž, která způsobí nehodu nebo zranění.

4.3. Zapnutí televizoru

Připojení napájecího kabelu

- Zapojte napájecí kabel do konektoru **POWER** na zadní straně televizoru
- . – Zkontrolujte, zda je napájecí kabel pevně připojen do konektoru.
- Zkontrolujte, zda je napájecí zástrčka v zásuvce ve zdi stále přístupná.
- Při odpojování napájecího kabelu vždy tahejte za zástrčku, nikdy netahejte za kabel.

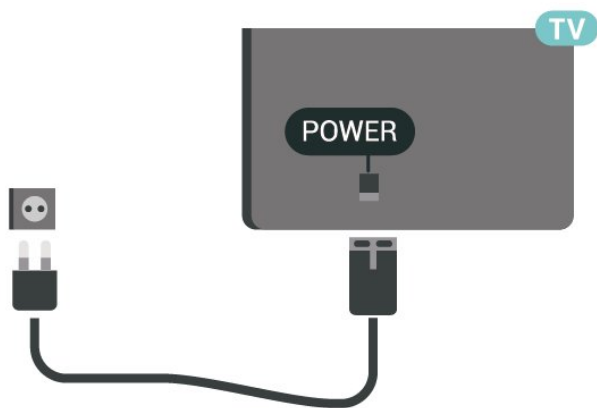

I když má tento televizor velmi nízkou spotřebu energie, pokud jej nebudete delší dobu používat, odpojte z důvodu úspory energie napájecí kabel.

Zapnutí nebo pohotovostní režim

Než televizor zapnete, nezapomeňte zasunout kabel napájení do konektoru **POWER** v zadní části televizoru.

Zapnutí

Stiskněte tlačítko napájení (pokud je k dispozici) na boku nebo na zadní straně televizoru. Nebo stiskněte tlačítko  na dálkovém ovladači.

Přepnutí do pohotovostního režimu

Chcete-li televizi přepnout do pohotovostního režimu, stiskněte tlačítko  na dálkovém ovladači.

Chcete-li televizor zcela vypnout, odpojte napájecí zástrčku.

Při odpojování vždy tahejte za zástrčku, nikdy za kabel. Zajistěte, aby zástrčka, napájecí kabel i zásuvka byla neustále zcela přístupná.

5. Připojení

5.1. Průvodce možnostmi připojení

Zařízení vždy připojujte k televizoru pomocí konektoru nejvyšší dostupné kvality. Používejte také velmi kvalitní kabely, abyste zajistili kvalitní přenos obrazu a zvuku.


Když připojíte nějaké zařízení, televizor rozpozná jeho typ a přiřadí mu odpovídající typový název. Tento typový název můžete podle potřeby změnit. Je-li nastaven správný typový název zařízení, televizor při nastavení tohoto zařízení v nabídce Zdroj automaticky přepne na odpovídající optimální nastavení.

5.2. Anténa

Zasuňte zástrčku antény pevně do zásuvky **Antenna** umístěné na zadní straně televizoru.


Můžete použít vlastní anténu nebo signál antény z anténního distribučního systému. Použijte koaxiální kabel s anténním konektorem IEC (RF) 75 ohmů.

Toto připojení antény použijte pro vstupní signály DVB-T a DVB-C.

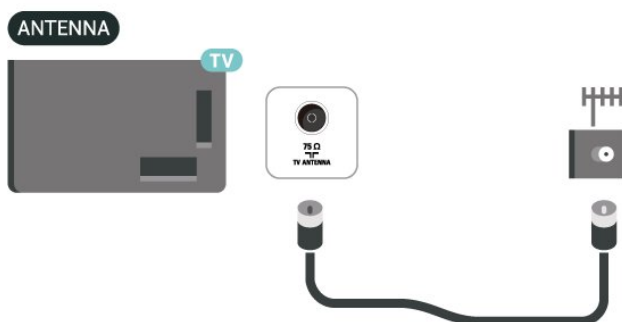

5.3. Satelit

Připojte satelitní konektor typu F k satelitnímu konektoru **SAT** na zadní straně televizoru.

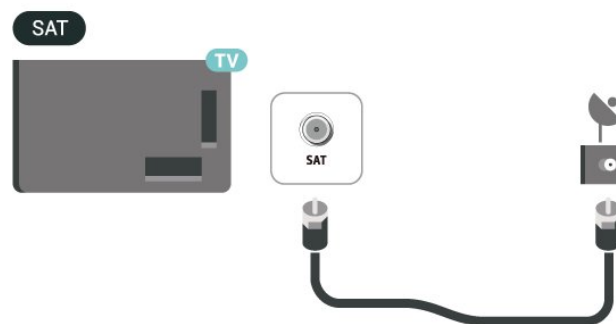

5.4. Video zařízení

HDMI

Nejlepší kvalitu obrazu a zvuku nabízí připojení HDMI.

Nejlepší kvalitu přenosu signálu získáte použitím vysokorychlostního kabelu HDMI, který je kratší než 5 m, a také připojením zařízení, které podporují technologii HDR, do jakékoli přípojky HDMI.




Ochrana proti kopírování

Porty HDMI podporují funkci HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection). HDCP je signál ochrany proti kopírování chránící obsah disků DVD nebo Blu-ray. Označuje se také jako DRM (Digital Rights Management).

Připojení HDMI CEC – EasyLink

Připojte zařízení kompatibilní s funkcí HDMI CEC do televizoru a budete je moci ovládat pomocí dálkového ovladače televizoru. V televizoru a připojeném zařízení musí být zapnuta funkce EasyLink HDMI CEC.

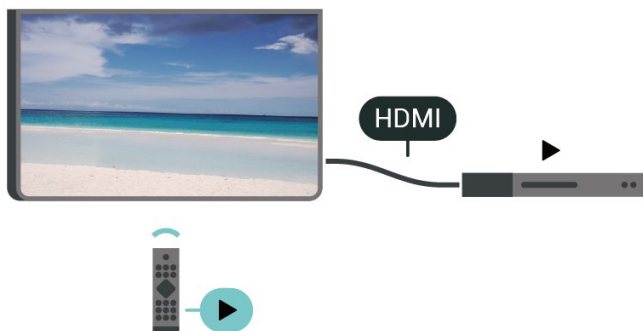

Zapnout funkci EasyLink

🏠 (Domů) > Nastavení > Obecné nastavení > EasyLink > EasyLink > Zapnuto

Ovládání zařízení kompatibilního s funkcí HDMI CEC pomocí dálkového ovladače televizoru

🏠 (Domů) > Nastavení > Obecné nastavení > EasyLink > Dálkové ovládání EasyLink > Zapnuto

Poznámka:

– Funkce EasyLink nemusí u zařízení jiných značek fungovat.

– Funkce HDMI-CEC má u jiných značek jiné názvy. Jako příklady lze uvést: Anynet, Aquos Link, Bravia Theatre Sync, Kuro Link, Simplink a Viera Link. Ne všechny značky jsou s funkcí EasyLink plně kompatibilní. Uvedené příklady značek používaných pro funkci HDMI CEC jsou majetkem jejich příslušných vlastníků.

5.5. Zvukové zařízení

HDMI ARC

Zpětný zvukový kanál HDMI ARC (neboli Audio Return Channel) má v televizoru pouze připojení HDMI 1.


Pokud má zařízení, obvykle systém domácího kina (HTS neboli Home Theatre System), rovněž konektor HDMI ARC, připojte je ke konektoru HDMI 1 na tomto televizoru. Použijete-li připojení HDMI ARC, není třeba připojovat zvláštní audio kabel, který odesílá zvuk televizního obrazu do zařízení HTS. Připojení HDMI ARC oba signály kombinuje.



Digitální výstup zvuku – optický

Audio Out – optický je vysoce kvalitní zvukové připojení.

Toto optické připojení dokáže přenášet audiokanály 5.1. Pokud audiozařízení, obvykle systém domácího kina (HTS neboli Home Theatre System), nemá žádný konektor HDMI ARC, můžete tento kabel připojit ke konektoru Audio In – optický na zařízení HTS. Výstup Audio Out – optický odešle zvuk televizoru do zařízení HTS.

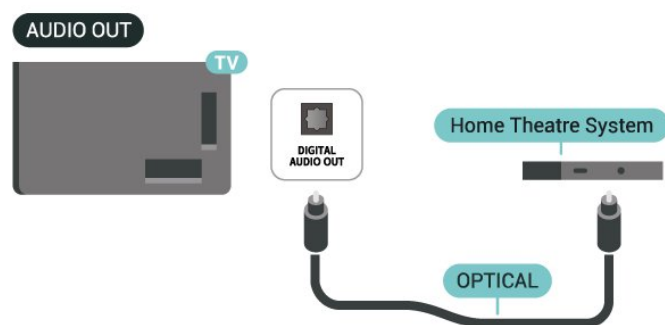

Sluchátka

Sluchátka můžete připojit ke konektoru 🎧 na boku televizoru. Jedná se minikonektor 3,5 mm. Hlasitost sluchátek lze nastavit samostatně.



5.6. CAM s kartou Smart Card – CI+

Informace o službách CI+

Tento televizor je připraven pro služby podmíněného přístupu CI+.

Služby CI+ vám umožní sledovat prémiové programy v kvalitě HD, například filmy a sport, jež nabízejí televizní vysílací společnosti ve vašem regionu. Tyto programy jsou kódovány operátorem televizoru a dekódovány předplaceným modulem CI+.

Operátoři digitálních TV poskytují modul CI+ (Conditional Access Module – modul podmíněného přístupu; CAM) a doprovodnou chytrou kartu, když si předplatíte jejich prémiové programy. Tyto programy se vyznačují vysokou úrovní ochrany proti kopírování.

Další informace o podmínkách vám poskytne vysílací společnost zajišťující digitální televizní vysílání.



Smart Card

Vysílací společnosti zajišťující digitální televizní vysílání vám poskytnou tento modul CI+ (Conditional Access Module – modul podmíněného přístupu neboli CAM) a příslušnou kartu Smart Card, když si předplatíte jejich prémiové programy.


Vložte kartu Smart Card do modulu CAM. Postupujte podle pokynů, které vám poskytne příslušná vysílací společnost.

Vložení modulu CAM do televize...

1. Správný směr vložení zjistíte pohledem na modul CAM. Nesprávným vložáním můžete poškodit modul CAM a televizor.
2. Přistupte k televizoru zezadu. Modul CAM uchopte tak, aby jeho přední strana směřovala k vám, a jemně jej zasuněte do slotu **COMMON INTERFACE**.
3. Modul CAM zasuněte co nejdále a nechte ho trvale ve slotu.

Po zapnutí televizoru může několik minut trvat, než se modul CAM aktivuje. Když je vložen modul CAM a je uhrazeno předplatné (způsoby předplatného se mohou lišit), můžete sledovat kódované kanály podporované kartou Smart Card modulu CAM.

Vložený modul CAM s kartou Smart Card je určen výhradně pro váš televizor. Pokud modul CAM vyjmete, nebudete moci dále sledovat kódované kanály modulem CAM podporované.

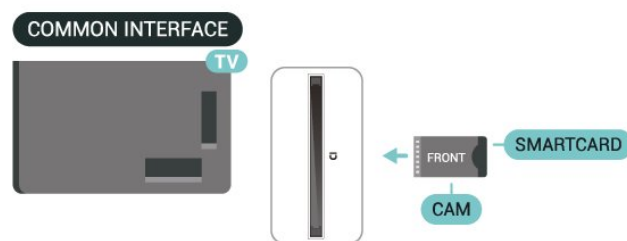

Sledování kanálu na kartě Smart Card

Můžete sledovat kanály nainstalované z karet CI/CAM.

1. Během sledování televizního kanálu stisknutím tlačítka **≡ LIST** otevřete seznam kanálů.
2. Vyberte možnost **Seznam kanálů CI+**.

Nastavení hesel a kódů PIN

U některých modulů CAM je nutné ke sledování kanálů zadat kód PIN. Při nastavování kódu PIN u modulu CAM doporučujeme použít stejný kód, jaký používáte při odemykání televizoru.

Nastavení kódu PIN u modulu CAM...

🏠 (Domů) > Nastavení > Rodičovský zámek > CAM PIN


5.7. Zařízení USB

Paměťové zařízení USB

Můžete zobrazit fotografie nebo přehrávat hudbu z připojeného úložiště flash USB. Když je televize zapnutá, připojte úložiště flash USB do jednoho z konektorů USB na televizi.

Televize detekuje úložiště flash USB a otevře seznam s jeho obsahem.

Pokud se seznam obsahu nezobrazí automaticky, stiskněte tlačítko **➡ SOURCES** a vyberte možnost **USB**.

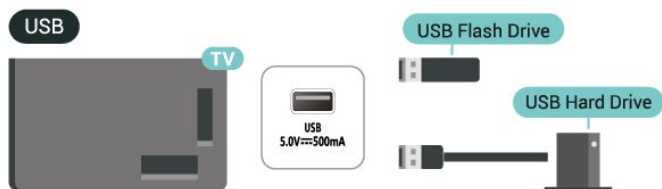

Pokud připojíte pevný disk USB, můžete pozastavit nebo nahrávat digitální televizní vysílání (vysílání DVB apod.).

Minimální místo na disku

- Chcete-li vysílání pozastavit, potřebujete pevný disk kompatibilní s rozhraním USB s minimálně 4 GB místa na disku.
- Chcete-li vysílání pozastavit a nahrávat, potřebujete minimálně 32 GB místa na disku.

Vysílání můžete pozastavovat a nahrávat teprve po zformátování pevného disku USB. Formátováním budou z pevného disku USB odebrány všechny soubory.

* Modely pro turecký trh nepodporují nahrávání a pozastavování televizního vysílání.

Upozornění

Pevný disk USB je zformátován výhradně pro tento televizor. Uložené nahrávky nelze použít na jiném televizoru nebo na počítači. Nahrávané soubory na pevném disku USB nekopírujte a neměňte žádnou počítačovou aplikací. Můžete je tak poškodit. Pokud naformátujete jiný pevný disk USB, bude obsah na něm ztracen. Pevný disk USB nainstalovaný v televizoru musíte před použitím s počítačem znovu naformátovat.

6. Přepínání zdroje

6.1. Seznam zdrojů

- Nabídku zdrojů otevřete tlačítkem  SOURCES .
- Chcete-li přepnout na připojené zařízení, vyberte zařízení pomocí šipek  (nahoru) nebo  (dolů) a stiskněte tlačítko .
- Chcete-li nabídku Zdroj zavřít bez přepnutí na jiné zařízení, znovu stiskněte tlačítko  SOURCES.

6.2. Přejmenování zařízení

- Přejmenovat a změnit ikonu lze jen u zdrojů HDMI.

1. Stiskněte tlačítko  SOURCES a vyberte zdroj HDMI.
2. Stiskněte tlačítko  Upravit a stiskněte tlačítko .
3. Vyberte jednu z ikon zařízení a stiskněte tlačítko  OK. Přednastavený název se zobrazí v zadávacím poli.
4. Vyberte možnost **Přejmenovat** a poté pomocí klávesnice na obrazovce zadejte nový název.
 - Stisknutím tlačítka  (červená) zadáte malé písmeno.
 - Stisknutím tlačítka  (zelená) zadáte velké písmeno.
 - Stisknutím tlačítka  (žlutá) zadáte číslo a symbol.
 - Stisknutím tlačítka  (modrá) smažete znak.
5. Po skončení úprav vyberte možnost **Hotovo**.

7. Kanály

7.1. Informace o kanálech a přepínání kanálů

Sledování televizních kanálů

- Stiskněte tlačítko . Televize naladí naposledy sledovaný kanál.
- Stiskněte tlačítko  (Domů) > Kanály a stiskněte tlačítko OK.
- Stisknutím tlačítek  + nebo  - můžete přepínat kanály.
- Znáte-li číslo kanálu, zadejte ho číselnými tlačítky. Po zadání čísla kanálu na něj ihned přepnete stisknutím tlačítka OK.
- Chcete-li přepnout zpět na předchozí naladěný kanál, stiskněte tlačítko  BACK .

Přepnutí na kanál ze seznamu kanálů

- Při sledování televizního kanálu stisknutím tlačítka  LIST otevřete seznam kanálů.
- Seznam kanálů může mít několik stran s kanály. Chcete-li zobrazit následující nebo předchozí stránku, stiskněte tlačítko  + nebo  -.
- Pokud chcete seznam kanálů zavřít bez přepnutí kanálů, stiskněte znovu tlačítko  LIST .

Ikony kanálů

Poté, co se seznam kanálů automaticky aktualizuje, budou nově nalezené kanály označeny  (hvězdička). Pokud kanál uzamknete, bude označen  (zámek).

Rozhlasové kanály

Je-li k dispozici digitální vysílání, budou během instalace nainstalovány digitální rádiové stanice. Na rádiový kanál lze přepnout podobně jako na televizní kanály.

Televizor umí přijímat standard digitálního televizního vysílání DVB. Je možné, že televizor nebude u některých provozovatelů televizního vysílání řádně fungovat v případě, že požadavky standardu nejsou zcela dodrženy.

7.2. Instalace kanálu

Anténní a kabelové

Ruční hledání kanálů a nastavení kanálů

Hledání kanálů

Aktualizace stávajícího seznamu kanálů

 (Domů) > Nastavení > Instalace antény/kabelu > Hledat kanály > Aktualizace kanálů

Opětovná instalace všech kanálů

 (Domů) > Nastavení > Instalace antény/kabelu > Hledat kanály > Opak. instalace kanálů

1. Vyberte zemi, ve které se nacházíte, a stiskněte tlačítko OK.
2. Vyberte možnost Anténa (DVB-T) nebo Kabel (DVB-C) a vyberte jednu položku, kterou potřebujete znovu nainstalovat.
3. Vyberte možnost Digitální a analogové kanály, Pouze digitální kanály nebo Pouze analogové kanály.
4. Vyberte možnost Start a aktualizujte kanály stisknutím tlačítka OK. Může to trvat několik minut.

Nastavení kanálů

 (Domů) > Nastavení > Instalace antény/kabelu > Hledat kanály > Opak. instalace kanálů

1. Vyberte zemi, ve které se nacházíte, a stiskněte tlačítko OK.
2. Vyberte možnost Anténa (DVB-T) nebo Kabel (DVB-C) a vyberte jednu položku, kterou potřebujete znovu nainstalovat.
3. Vyberte možnost Digitální a analogové kanály, Pouze digitální kanály nebo Pouze analogové kanály.
4. Vyberte Nastavení a stiskněte tlačítko OK.
5. Stisknutím tlačítka  (červená) provedete restart, stisknutím tlačítka  (zelená) uložíte hotové nastavení.

Prohledat frekvence

Vyberte metodu vyhledávání kanálů.

- **Rychlé:** Výběr rychlejší metody a použití předdefinovaného nastavení používaného většinou poskytovatelů kabelových služeb ve vaší zemi.
- **Kompletní:** Pokud tato metoda nevyhledá žádné kanály nebo pokud některé kanály chybí, můžete vybrat rozšířenou metodu Kompletní. Vyhledání a instalace kanálů touto metodou trvá déle.
- **Upřesnit:** Pokud jste pro vyhledávání kanálů obdrželi konkrétní frekvenci sítě, vyberte možnost Upřesnit.

Režim síťové frekvence

Pokud chcete rychle vyhledat kanály metodou **Rychlé** dostupnou pod položkou **Prohledávání frekvence**, vyberte možnost **Automaticky**. Televizor použije jednu z předdefinovaných síťových frekvencí (nebo HC – identifikační kanál), které používá většina poskytovatelů kabelových služeb ve vaší zemi. Pokud jste pro vyhledávání kanálů obdrželi konkrétní síťovou frekvenci, vyberte možnost **Ručně**.

Síťová frekvence

Pokud je položka **Režim síťové frekvence** nastavena na hodnotu **Ručně**, můžete zde zadat hodnotu síťové frekvence, kterou jste obdrželi od poskytovatele kabelových služeb. Hodnotu zadejte pomocí číselných tlačítek.

Režim přenosové rychlosti

Pokud vám poskytovatel kabelových služeb neposkytl konkrétní hodnotu **přenosové rychlosti** pro instalaci televizních kanálů, ponechte nastavení položky **Režim přenosové rychlosti** na možnosti **Automaticky**.

Pokud jste obdrželi konkrétní hodnotu přenosové rychlosti, vyberte možnost **Ručně**.

Přenosová rychlost

Pokud je položka **Režim přenosové rychlosti** nastavena na možnost **Ručně**, můžete zde zadat hodnotu přenosové rychlosti pomocí číselných tlačítek.

Volně dostupné / Kódované

Máte-li předplatné a modul CAM (Conditional Access Module – modul podmíněného přístupu) pro placené televizní služby, vyberte možnost **Volně dostupné + kódované**. Pokud jste si nepředplatili televizní kanály nebo služby, můžete vybrat možnost **Pouze bezplatné kanály**.

Automatické vyhledávání kanálů

🏠 (Domů) > Nastavení > Instalace antény/kabelu > Automatická aktualizace kanálů

Pokud přijímáte digitální kanály, můžete televizor nastavit tak, aby automaticky aktualizoval seznam v případě výskytu nových kanálů.

Případně můžete aktualizaci kanálů spustit sami.

Automatická aktualizace kanálů

Televizor kanály jednou denně (v 6:00) aktualizuje a uloží nové kanály. Nové kanály se ukládají do seznamu Všechny kanály, ale také do seznamu Nové kanály. Prázdné kanály jsou odebrány.

V případě nalezení nových kanálů nebo aktualizace či odstranění stávajících kanálů se při spuštění televizoru zobrazí zpráva. Aby mohla automatická aktualizace proběhnout, musí být televizor v pohotovostním režimu.

Zpráva o aktualizaci kanálu

🏠 (Domů) > Nastavení > Instalace antény/kabelu > Zpráva o aktualizaci kanálu

V případě nalezení nových kanálů nebo aktualizace či odstranění stávajících kanálů se při spuštění televizoru zobrazí zpráva. Pokud nechcete, aby se tato zpráva zobrazovala po každé aktualizaci kanálů, můžete ji vypnout.

Digitální: Test příjmu

🏠 (Domů) > Nastavení > Instalace antény/kabelu > Digitální: Test příjmu

Digitální frekvence je zobrazena pro daný kanál. Je-li příjem nekvalitní, můžete změnit polohu antény. Chcete-li znovu zkontrolovat kvalitu signálu této frekvence, vyberte možnost **Hledání** a stiskněte tlačítko **OK**.

Chcete-li sami zadat konkrétní digitální frekvenci, zadejte ji pomocí číselných tlačítek dálkového ovladače. Případně můžete vybrat frekvenci, umístit šipky na číslo pomocí **◀** a **▶** a změnit číslo pomocí **▲** a **▼**. Chcete-li zkontrolovat frekvenci, vyberte možnost **Vyhledávání** a stiskněte tlačítko **OK**.

Pokud pro příjem kanálů využíváte přijímač DVB-C, je k dispozici možnost **Režim přenosové rychlosti**. Pro **Režim přenosové rychlosti** vyberte možnost **Automatický**, pokud vám poskytovatel neposkytl konkrétní hodnotu přenosové rychlosti. Chcete-li zadat hodnotu přenosové rychlosti, vyberte možnost **Přenosová rychlost** a použijte číselná tlačítka nebo tlačítko **▲** a **▼**.

Analogový: Ruční instalace

🏠 (Domů) > Nastavení > Instalace antény/kabelu > Analogové: Ruční instalace

Analogové televizní kanály lze postupně nainstalovat ručně.

Systém

Chcete-li nastavit televizní systém, vyberte možnost **Systém**.

Vyberte svou zemi nebo část světa, kde se nyní nacházíte, a stiskněte tlačítko **OK**.

Vyhledat kanál

Najděte kanál výběrem možnosti **Vyhledat kanál** a stiskněte tlačítko **OK**. Při hledání kanálu můžete sami zadat frekvenci nebo nechat televizor, aby kanál vyhledal. Stiskněte tlačítko **OK**, vyberte možnost **Vyhledat** a stiskněte tlačítko **OK**. Kanál se vyhledá automaticky. Nalezený kanál se zobrazí na

obrazovce. Pokud je příjem slabý, stiskněte tlačítko **Vyhledat** znovu. Chcete-li kanál uložit, vyberte možnost **Hotovo** a stiskněte tlačítko **OK**.

Jemné nastavení

Chcete-li doladit kanál, vyberte možnost **Jemné nastavení** a stiskněte tlačítko **OK**. Jemné doladění provedete tlačítky **▲** nebo **▼**.
Chcete-li nalezený kanál uložit, vyberte možnost **Hotovo** a stiskněte tlačítko **OK**.

Uložení

Kanál můžete uložit pod aktuálním číslem kanálu nebo pod novým číslem kanálu.
Vyberte možnost **Uložit** a stiskněte **OK**. Krátce se zobrazí číslo nového kanálu.

Tyto kroky lze opakovat, dokud nenajdete všechny dostupné analogové televizní kanály.

Satelit

Informace o instalaci satelitu

Až 4 satelity

V tomto televizoru můžete nainstalovat až 4 satelity (4 LNB). Na počátku instalace vyberte přesný počet satelitů, které chcete instalovat. Tím se instalace urychlí.

Unicable

Pro připojení antény k televizoru můžete použít systém Unicable. Možnost Unicable vyberte na začátku instalace pro 1 nebo pro 2 satelity.

Jednotka MDU (Multi-Dwelling-Unit)

Vestavěné satelitní tunery podporují jednotky MDU na satelitech Astra a Digiturk na satelitu Eutelsat. Jednotka MDU na satelitu Türksat není podporována.

Spuštění instalace

Aktualizovat kanály

🏠 (Domů) > Nastavení > Instalace satelitu > Hledat satelit > Aktualizace kanálů

Aktualizaci kanálů můžete kdykoli spustit ručně, nové kanály budou přidány, nedostupné kanály budou odebrány.

Je-li třeba, zadejte kód PIN.

Znovu nainstalovat kanály

🏠 (Domů) > Nastavení > Instalace satelitu > Hledat satelit > Opak. instalace kanálů

Satelity a kanály můžete znovu vyhledat ručně.

1. Vyberte jednu možnost, kterou potřebujete znovu nainstalovat.

2. Vyberte možnost **Nastavení** a nebo možnost **Spustit** a aktualizujte kanály.

Nabídka nastavení

Po dokončení nastavení proveďte restart stisknutím tlačítka **🔴 Resetovat** nebo stiskněte tlačítko **🟢 Hotovo**.

– Typ připojení

Vyberte počet satelitů, který chcete nainstalovat. Televizor automaticky nastaví vhodný typ připojení.

- **Až 4 satelity** – V tomto televizoru můžete nainstalovat až 4 satelity (4 LNB). Na počátku instalace vyberte přesný počet satelitů, které chcete instalovat. Tím se instalace urychlí.

- **Unicable** – Pro připojení antény k televizoru můžete použít systém Unicable. Možnost Unicable vyberte na začátku instalace pro 1 nebo pro 2 satelity.

– Nastavení konvertoru LNB

V některých zemích můžete upravit expertní nastavení jednotlivých konvertorů a LNB. Tato nastavení použijte pouze v případech, kdy se normální instalace nedaří. Máte-li nestandardní satelitní vybavení, můžete v těchto nastaveních změnit standardní nastavení. Někteří poskytovatelé služeb vám sdělí hodnoty pro transpondér nebo LNB, které zde můžete zadat.

- **Napájení LNB** – Ve výchozím nastavení je Napájení LNB zapnuto.

- **Tón 22 kHz** – Ve výchozím nastavení je Tón nastaven na hodnotu Automaticky.

- **Nízká frekvence lokálního oscilátoru / Vysoká frekvence lokálního oscilátoru** – Frekvence lokálního oscilátoru jsou nastaveny na standardní hodnoty.

Tyto hodnoty upravujte pouze v případě, že používáte netradiční vybavení, které vyžaduje odlišné nastavení.

Je-li třeba, zadejte kód PIN.

Přidání satelitu nebo odebrání satelitu

🏠 (Domů) > Nastavení > Instalace satelitu > Hledat satelit > Přidat satelit nebo Odebrání satelitu

🏠 (Domů) > Nastavení > Instalace
satelitu > Hledat satelit > Přidat satelit

- K aktuální satelitní instalaci můžete přidat další satelit. Nainstalované satelity a jejich kanály zůstanou nezměněny. Někteří poskytovatelé satelitních služeb neumožňují přidání satelitu.
- Na další satelit je třeba pohlížet jako na doplněk. Nejde o vaše hlavní předplatné satelitu ani o hlavní satelit, z něhož používáte balíček kanálů. Typicky byste přidali 4. satelit, pokud již máte nainstalovány 3 satelity. Pokud již máte nainstalovány 4 satelity, mohli byste zvážit nejprve odebrání jednoho satelitu, aby bylo možné přidat nový satelit.
- Pokud máte aktuálně nainstalován pouze 1 nebo 2 satelity, nemusí vám aktuální nastavení instalace umožnit přidání doplňkového satelitu. Pokud potřebujete změnit nastavení instalace, je nutné znovu provést kompletní instalaci satelitů. Je-li nutná změna nastavení, nelze použít možnost **Přidat satelit**.

🏠 (Domů) > Nastavení > Instalace
satelitu > Hledat satelit > Odebrání satelitu

Ze své aktuální instalace satelitů můžete odebrat jeden nebo více satelitů. Odeberete satelit i jeho kanály. Někteří poskytovatelé satelitních služeb odebrání satelitu neumožňují.

Seznam satelitních kanálů

🏠 (Domů) > Nastavení > Instalace satelitu >
Seznam satelitních kanálů

Po stisknutí tlačítka **≡ LIST** a otevření satelitních kanálů můžete vybrat preferovaný seznam satelitních kanálů.

Satelity mohou nabízet balíčky kanálů, které zahrnují bezplatné kanály (nekódované) a nabízejí výběr vhodný pro danou zemi. Některé satelity nabízejí předplacené balíčky – soubor kanálů, za které platíte.

Vyberte možnost **Ze seřazeného balíčku**, pokud chcete instalovat pouze kanály z balíčku, nebo vyberte možnost **Žádný kanál není seřazen** pro instalaci balíčku i všech ostatních dostupných kanálů. Pro předplacené balíčky doporučujeme rychlou instalaci. Máte-li další satelity, které nejsou součástí vašeho předplaceného balíčku, doporučujeme kompletní instalaci. Všechny nainstalované kanály se uloží do seznamu kanálů.

Automatické vyhledávání kanálů

🏠 (Domů) > Nastavení > Instalace
satelitu > Automatická aktualizace kanálů

Pokud přijímáte digitální kanály, můžete televizor nastavit tak, aby automaticky aktualizoval seznam v případě výskytu nových kanálů.

Případně můžete aktualizaci kanálů spustit sami.

Automatická aktualizace kanálu

Televizor kanály jednou denně (v 6:00) aktualizuje a uloží nové kanály. Nové kanály se ukládají do seznamu Všechny kanály, ale také do seznamu Nové kanály. Prázdné kanály jsou odebrány. V případě nalezení nových kanálů nebo aktualizace či odstranění stávajících kanálů se při spuštění televizoru zobrazí zpráva. Aby mohla automatická aktualizace proběhnout, musí být televizor v pohotovostním režimu.

Zpráva o aktualizaci kanálu

🏠 (Domů) > Nastavení > Instalace
satelitu > Zpráva o aktualizaci kanálu

V případě nalezení nových kanálů nebo aktualizace či odstranění stávajících kanálů se při spuštění televizoru zobrazí zpráva. Pokud nechcete, aby se tato zpráva zobrazovala po každé aktualizaci kanálů, můžete ji vypnout.

Ruční instalace

🏠 (Domů) > Nastavení > Instalace
satelitu > Ruční instalace

Ručně instalujte satelit.

– LNB – Výběr LNB, pro který chcete přidat nové kanály.

– Polarizace – Výběr požadované polarizace.

– Režim přenosové rychlosti – Po výběru možnosti Ručně můžete zadat přenosovou rychlost.

– Frekvence – Zadání frekvence transpondéru.

– Hledání – Vyhledání transpondéru.

Odstraňování problémů

Televizor nemůže najít požadované satelity nebo instaluje stejné satelity dvakrát

– Zkontrolujte, zda je na počátku instalace nastaven správný počet satelitů. Můžete televizor nastavit tak, aby vyhledal jeden, dva nebo 3/4 satelity.

LNB s duální hlavou nedokáže nalézt druhý satelit

- Pokud televizor nalezne jeden satelit, ale nemůže nalézt druhý, otočte o několik stupňů anténu. Nasměrujte anténu tak, aby přijímala nejsilnější signál z prvního satelitu. Na obrazovce zkontrolujte ukazatel síly signálu prvního satelitu. Když je první satelit nastaven na nejsilnější signál, vyberte možnost Hledat znovu a najdete druhý satelit.
- Zkontrolujte, zda je v nastaveních nastavena možnost Dva satelity.

Změna nastavení instalace můj problém nevyřešila

- Všechna nastavení, satelity a kanály se ukládají teprve na konci instalace, když dokončujete postup.

Všechny satelitní kanály zmizely

- Pokud používáte systém Unicable, zkontrolujte, zda jste v nastavení systému Unicable nastavili pro každý vestavěný satelitní tuner jedinečné číslo uživatelského pásma. Mohlo by se stát, že stejné číslo uživatelského pásma používá jiný satelitní tuner v daném systému Unicable.

Některé satelitní kanály zřejmě zmizely ze seznamu kanálů

- Pokud se zdá, že některé kanály zmizely nebo nejsou na svém místě, vysílací společnost mohla změnit umístění těchto kanálů v transpondéru. Chcete-li obnovit pozice kanálů v seznamu kanálů, zkuste aktualizovat balíček kanálů.

Nelze odebrat satelit

- Předplacené balíčky neumožňují odebrání satelitu. Chcete-li odebrat satelit, je nutné znovu provést kompletní instalaci a vybrat jiný balíček.

Někdy je příjem nekvalitní

- Zkontrolujte, zda je satelitní anténa řádně připevněna. Silný vítr může parabolu pohybovat.
- Sníh a déšť mohou zhoršit příjem.

Kopie seznamu kanálů

Úvod

Kopie seznamu kanálů je určena pro prodejce a odborné uživatele.

Díky možnosti **Kopie seznamu kanálů** lze zkopírovat kanály nainstalované v jednom televizoru do jiného televizoru Philips téže řady. **Kopie seznamu kanálů** ušetří čas při hledání kanálů, protože do televizoru se načte předdefinovaný seznam kanálů. Je třeba použít úložiště flash USB s kapacitou nejméně 1 GB.

Podmínky

- Oba televizory jsou ze stejné modelové řady. Zkontrolujte model televizoru s posledním číslem. (Například: xxPxx4xx4, 4 označuje výrobek z roku

2019.)

- Oba televizory mají kompatibilní verze softwaru.

Kopírování seznamu kanálů, kontrola verze seznamu kanálů

Kopírování seznamu kanálů...

1. Zapněte televizor. Televizor by měl mít nainstalovány kanály.
2. Připojte jednotku USB Flash.
3. Stiskněte tlačítko **⬆ (Domů)** > **Nastavení** > **Obecné nastavení** > **Kopie seznamu kanálů**.
4. Vyberte možnost **Kopírovat na USB** a stiskněte tlačítko **OK**. Aby mohlo kopírování proběhnout, můžete být požádáni o zadání kódu PIN rodičovského zámku.
5. Po dokončení kopírování jednotku USB Flash odpojte.
6. Stisknutím tlačítka **⬅ (vlevo)**, v případě potřeby opakovaným, nabídku zavřete.

Nyní můžete zkopírovaný seznam předvoleb přenést do jiného televizoru Philips.

Kontrola aktuální verze seznamu kanálů...

1. Stiskněte tlačítko **⬆ (Domů)** > **Nastavení** > **Obecné nastavení** > **Kopie seznamu kanálů**.
2. Vyberte možnost **Kopie seznamu kanálů**, vyberte možnost **Aktuální verze** a potom stiskněte tlačítko **OK**.
3. Stisknutím tlačítka **⬅ (vlevo)**, v případě potřeby opakovaným, nabídku zavřete.

Nahrání seznamu kanálů

Do televizoru, který ještě není nainstalován

Podle toho, zda je váš televizor již nainstalován nebo ne, je třeba použít různé způsoby odeslání seznamu kanálů.

Do televizoru, který ještě není nainstalován

1. Zapojením zástrčky spusťte instalaci a vyberte jazyk a zemi. Přeskočte možnost vyhledání kanálů. Dokončete instalaci.
2. Připojte do televizoru úložiště flash USB se seznamem kanálů.
3. Chcete-li spustit nahrání seznamu kanálů, stiskněte tlačítko **⬆ (Domů)** > **Nastavení** > **Obecné nastavení** > **Kopie seznamu kanálů** > **Kopírovat do TV** a stiskněte tlačítko **OK**. Je-li třeba, zadejte kód PIN.

4. Televizor vás informuje, zda se seznam předvoleb do televizoru zkopíroval úspěšně. Odpojte úložiště flash USB.

Do již nainstalovaného televizoru

Podle toho, zda je váš televizor již nainstalován nebo ne, je třeba použít různé způsoby odeslání seznamu kanálů.

Do již nainstalovaného televizoru

1. Ověřte nastavení země televizoru. (Pokyny k ověření nastavení najdete v kapitole **Znovu instalovat kanály**. Projděte uvedeným postupem k nastavení země. Chcete-li instalaci zrušit, stiskněte tlačítko **↩BACK**).
Je-li země správná, pokračujte krokem 2.
Není-li země správná, je třeba instalaci spustit znova. Viz kapitolu **Opakovaná instalace kanálů** a spusťte instalaci. Vyberte správnou zemi a přeskočte hledání kanálů. Dokončete instalaci. Po skončení se vraťte ke kroku 2.
2. Připojte do televizoru úložiště flash USB se seznamem kanálů.
3. Chcete-li spustit nahrání seznamu kanálů, stiskněte tlačítko **🏠(Domů) > Nastavení > Obecné nastavení > Kopie seznamu kanálů > Kopírovat do TV** a stiskněte tlačítko **OK**. Je-li třeba, zadejte kód PIN.
4. Televizor vás informuje, zda se seznam předvoleb do televizoru zkopíroval úspěšně. Odpojte úložiště flash USB.

Možnosti kanálů

Otevření nabídky Možnosti

Během sledování kanálu si můžete nastavit různé možnosti.

K dispozici jsou různé možnosti v závislosti na typu sledovaného kanálu (analogový nebo digitální) nebo na uživatelském nastavení televizoru.

Otevření nabídky možností...

1. Během sledování kanálu stiskněte tlačítko **≡ OPTIONS**.
2. Dalším stisknutím tlačítka **≡ OPTIONS** nabídku zavřete.

Titulky

Chcete-li zapnout titulky, stiskněte tlačítko **SUBTITLE**.

Titulky můžete zapnout nebo vypnout pomocí

možností **Zapnout titulky** nebo **Vypnout titulky**. Místo toho můžete vybrat možnost **Automaticky**.

Automaticky

Pokud jsou součástí digitálního vysílání informace o jazyce a vysílaný program není ve vašem jazyce (jazyce nastaveném na televizoru), televizor může automaticky zobrazit titulky v jednom z vašich preferovaných jazyků titulků. Jeden z těchto jazyků titulků musí být rovněž součástí vysílání.

Preferovaný jazyk titulků můžete vybrat v nabídce **Jazyk titulků**.

Jazyk titulků

Pokud nejsou k dispozici titulky v žádném z preferovaných jazyků, můžete vybrat jiný dostupný jazyk titulků. Pokud nejsou k dispozici žádné jazyky titulků, nemůžete tuto možnost vybrat.

Jazyk zvuku

Pokud nejsou k dispozici žádné preferované jazyky, můžete vybrat jiný dostupný jazyk. Pokud nejsou k dispozici žádné jazyky pro zvuk, nemůžete tuto možnost vybrat.

Zvuk I-II

Pokud audio signál obsahuje dva jazyky zvuku, ale jeden nebo oba z těchto jazyků nemají označení jazyka, je k dispozici tato možnost.

Běžné rozhraní

Je-li k dispozici předplacený prémiový obsah z modulu CAM, můžete prostřednictvím této možnosti zadat nastavení poskytovatele služby.

Mono/Stereo

Zvuk analogového kanálu můžete přepnout do režimu Mono nebo Stereo.

Přepnutí do režimu Mono nebo Stereo...

1. Ladění analogového kanálu.
2. Stiskněte tlačítko **≡ OPTIONS**, vyberte možnost **Mono/Stereo** a stiskněte tlačítko **➤** (vpravo).
3. Vyberte možnost **Mono** nebo **Stereo** a stiskněte tlačítko **OK**.
4. Stisknutím tlačítka **◀** (vlevo), v případě potřeby opakovaným, nabídku zavřete.

Stav

Vyberte **Stav** a zobrazte technické údaje kanálu.

Hodiny

Funkce zobrazení času v rohu televizní obrazovky.

7.3. Seznam předvoleb

Otevření seznamu kanálů

Otevření aktuálního seznamu kanálů...

1. Stisknutím tlačítka **TV**; přepněte na televizi.
2. Stisknutím tlačítka **≡ LIST** otevřete aktuální seznam kanálů.
3. Stiskněte tlačítko **≡ OPTIONS > Vybrat seznam kanálů** a vyberte jeden seznam kanálů, který chcete sledovat.
4. Opětovným stisknutím tlačítka **≡ LIST** seznam kanálů zavřete.

Možnosti seznamu kanálů

Otevření nabídky možností

Otevření nabídky možností seznamu kanálů...

1. Stisknutím tlačítka **TV**; přepněte na televizi.
2. Stisknutím tlačítka **≡ LIST** otevřete aktuální seznam kanálů.
3. Stiskněte tlačítko **≡ OPTIONS** a vyberte jednu z možností.
4. Opětovným stisknutím tlačítka **≡ LIST** seznam kanálů zavřete.

Přejmenování kanálu

1. Stisknutím tlačítka **TV**; přepněte na televizi.
2. Stisknutím tlačítka **≡ LIST** otevřete aktuální seznam kanálů.
3. Vyberte jeden kanál, který chcete přejmenovat.
4. Stiskněte tlačítko **≡ OPTIONS > Přejmenovat kanál** a stiskněte tlačítko **OK**.
5. V zadávacím poli stisknutím tlačítka **OK** otevřete klávesnici na obrazovce, nebo stisknutím tlačítka **Skryt klávesnici na obrazovce skryjte**.
6. Pomocí navigačních tlačítek vyberte znak a stiskněte tlačítko **OK**.
 - Stisknutím tlačítka **—** (červená) zadáte malé písmeno.
 - Stisknutím tlačítka **—** (zelená) zadáte velké písmeno.

- Stisknutím tlačítka **—** (žlutá) zadáte číslo či symbol.
 - Stisknutím tlačítka **—** (modrá) smažete znak.
7. Po skončení úprav vyberte možnost **Hotovo**.
 8. Opětovným stisknutím tlačítka **≡ LIST** seznam kanálů zavřete.

Vytvoření či úprava seznamu oblíbených kanálů

≡ LIST > ≡ OPTIONS > Vytvořit seznam oblíbených položek

Vyberte kanál a stisknutím tlačítka **OK** jej přidejte do seznamu oblíbených kanálů. Až výběr dokončíte, stiskněte tlačítko **—** **Hotovo**.

≡ LIST > ≡ OPTIONS > Upravit oblíbené

Vyberte kanál a stisknutím tlačítka **OK** jej přidejte nebo odeberte ze seznamu oblíbených kanálů. Až výběr dokončíte, stiskněte tlačítko **—** **Hotovo**.

Výběr skupiny kanálů

≡ LIST > ≡ OPTIONS > Vybrat rozsah kanálů

Vyberte skupinu kanálů ze seznamu oblíbených kanálů a až výběr dokončíte, stiskněte tlačítko **OK**.

Výběr seznamu kanálů

≡ LIST > ≡ OPTIONS > Vybrat seznam kanálů

Vyberte skupinu kanálů ze seznamu oblíbených kanálů a až výběr dokončíte, stiskněte tlačítko **OK**.

Uzamknutí a odemknutí kanálu

≡ LIST > ≡ OPTIONS > Zamknout kanál, Odemknout kanál

Pokud nechcete, aby děti některý kanál sledovaly, můžete jej uzamknout. Abyste pak mohli uzamčený kanál sledovat, je nutné zadat čtyřmístný kód PIN **rodičovského zámku**. Programy z připojeného zařízení nelze uzamknout.

Zamknutý kanál bude mít vedle svého loga ikonu **🔒**.

Vyhledávání kanálů

≡ LIST > ≡ OPTIONS > Vyhledat kanál

Kanál můžete hledat, pokud jej chcete najít v příliš dlouhém seznamu kanálů.

1. Stisknutím tlačítka **TV** přepněte na televizi.
2. Stisknutím tlačítka **≡ LIST** otevřete aktuální

seznam kanálů.

3. Stiskněte tlačítko **≡** OPTIONS > Vyhledat kanál a stiskněte tlačítko OK.

V zadávacím poli stisknutím tlačítka OK otevřete klávesnici na obrazovce, nebo stisknutím tlačítka **↩** BACK klávesnici na obrazovce skryjte.

Pomocí navigačních tlačítek vyberte znak a stiskněte tlačítko OK.

– Stisknutím tlačítka **■** (červená) zadáte malé písmeno.

– Stisknutím tlačítka **■** (zelená) zadáte velké písmeno.

– Stisknutím tlačítka **■** (žlutá) zadáte číslo a symbol.

– Stisknutím tlačítka **■** (modrá) smažete znak.

4. Po skončení úprav vyberte možnost Hotovo.

5. Opětovným stisknutím tlačítka **≡** LIST seznam kanálů zavřete.

7.4. Výběr filtru kanálů

≡ LIST > **≡** OPTIONS > Vyberte filtr kanálu

Vyberte jednu z kombinací kanálů zobrazenou v seznamu kanálů.

7.5. Oblíbené kanály

Oblíbené kanály

Můžete vytvořit seznam oblíbených kanálů obsahující pouze ty kanály, které chcete sledovat. Když vyberete seznam oblíbených kanálů, při přepínání mezi kanály se zobrazí pouze vaše oblíbené kanály.

Vytvoření seznamu oblíbených

1. Během sledování televizního kanálu stisknutím tlačítka **≡** LIST otevřete seznam kanálů

2. Vyberte kanál a stisknutím tlačítka **■** Označit jako oblíbené jej označte jako oblíbený.

3. Vybraný kanál bude označen symbolem **♥**.

4. Postup dokončíte stisknutím tlačítka **↩** BACK . Kanály budou přidány na seznam oblíbených.

Odebrání kanálu ze seznamu oblíbených

Chcete-li některý kanál ze seznamu oblíbených odebrat, vyberte kanál tlačítkem **♥** a opětovným stisknutím tlačítka **■** Zrušit označení jako oblíbené zrušte označení kanálu jako oblíbeného.

Přeskupení kanálů

Můžete změnit pořadí (změnit umístění) kanálů v seznamu oblíbených kanálů.

1. Během sledování TV kanálu stiskněte tlačítko **≡** LIST > **≡** OPTIONS > Vybrat seznam kanálů.

2. Vyberte možnost Anténa – Oblíbené kanály , Kabel – Oblíbené kanály nebo Satelit – oblíbené kanály* a stiskněte tlačítko OK.

3. Stiskněte tlačítko **≡** OPTIONS a vyberte možnost Přeskupení kanálů.

4. Vyberte kanál, jehož pořadí chcete změnit, a stiskněte tlačítko OK.

5. Pomocí navigačních tlačítek posuňte zvýrazněný kanál na požadované místo a stiskněte tlačítko OK.

6. Po dokončení přesunu stiskněte tlačítko OK.

* Satelitní kanál lze vyhledat pouze u modelů xxPxSxxxx TV.

Seznam oblíbených položek pro TV průvodce

TV průvodce můžete propojit se seznamem oblíbených.

1. Během sledování TV kanálu stiskněte tlačítko **≡** LIST > **≡** OPTIONS > Vybrat seznam kanálů.

2. Vyberte možnost Anténa – Oblíbené kanály , Kabel – Oblíbené kanály nebo Satelit – oblíbené kanály* a stiskněte tlačítko OK.

3. Stisknutím tlačítka **≡** TV GUIDE otevřete TV průvodce.

TV průvodce umožňuje zobrazit seznam aktuálních a naplánovaných televizních pořadů pro vaše oblíbené kanály. Do náhledu budou za vaše oblíbené kanály připojeny také 3 nejpoužívanější kanály z výchozího seznamu vysílací společnosti. Aby bylo zajištěno fungování seznamu oblíbených, musíte do něj tyto kanály přidat (viz kapitola „TV průvodce“).

Na každé stránce TV průvodce se v seznamu

oblíbených nachází tabulka „Věděli jste, že...“. Kanál „Věděli jste, že...“ poskytuje užitečné tipy, které vám pomohou zlepšit způsob, jakým televizor používáte.

* Satelitní kanál lze vyhledat pouze u modelů xxPxSxxxx TV.

Teletext

Stránky teletextu

Chcete-li otevřít text nebo teletext, stiskněte při sledování televizních kanálech tlačítko **TEXT**. Text zavřete dalším stisknutím tlačítka **TEXT**.

Výběr stránky teletextu

Postup výběru stránky. . .

1. Zadejte číslo stránky pomocí číselných tlačítek.
2. Pohybujte se pomocí kurzorových kláves.
3. Stisknutím barevného tlačítka vyberte jedno z barevně označených témat v dolní části obrazovky.

Podstránky teletextu

Číslo stránky teletextu může obsahovat několik podstránek. Číslo podstránek se zobrazují v pruhu vedle čísla hlavní stránky. Podstránku vyberete stisknutím tlačítka **◀** nebo **▶**.

Přehled teletextu Stránky teletextu

Některé vysílací společnosti nabízejí tabulky stránek teletextu Text.

Otevře Tabulky stránek teletextu (T.O.P.). Chcete-li v teletextu otevřít tabulky stránek teletextu, stiskněte tlačítko **≡** **OPTIONS** a vyberte možnost **Přehled T.O.P.**

* Teletext je dostupný, pouze když jsou kanály instalované přímo na vestavěný tuner televizoru a set je v režimu televizoru. Pokud používáte set-top box, nebude na televizoru dostupný teletext. V takovém případě bude namísto toho použit teletext set-top boxu.

Možnosti teletextu

Stisknutím tlačítka **≡** **OPTIONS** v teletextu otevřete nabídku možností:

- **Zastavit stránku**
Zastaví automatické otáčení podstránek.
- **Dvojitá obrazovka / Celá obrazovka**
Zobrazí TV kanál a teletext vedle sebe.
- **Přehled T.O.P.**
Otevření teletextu T.O.P. (T.O.P.).
- **Zvětšit**

Zvětší stránku teletextu pro pohodlnější čtení.

- **Odhalit**
Zruší skrytí informací na stránce.

- **Opakování podstránek**
Opakuje dostupné podstránky.

- **Jazyk**
Přepne skupinu znaků, které teletext využívá ke správnému zobrazení.

Nastavení teletextu

Jazyk teletextu

Některé digitální televizní vysílací společnosti nabízejí několik jazyků teletextu. Nastavení primárního a sekundárního jazyka teletextu. . .

1. Stiskněte tlačítko **⬆**, vyberte možnost **Nastavení > Region a jazyk** a stisknutím tlačítka **▶** (vpravo) otevřete nabídku.
2. Vyberte možnost **Jazyky** a otevřete nabídku stisknutím tlačítka **▶** (vpravo).
3. Vyberte možnost **Primární teletext** nebo **Sekundární teletext** a stiskněte tlačítko **OK**.
4. Vyberte požadovaný jazyk a stiskněte tlačítko **OK**.
5. Stisknutím tlačítka **◀** (vlevo), v případě potřeby opakovaným, nabídku zavřete.

8. TV průvodce

8.1. Co potřebujete

TV průvodce umožňuje zobrazit seznam aktuálních a naplánovaných televizních pořadů pro vaše kanály. V závislosti na tom, odkud pocházejí informace (data) TV průvodce se zobrazí analogové a digitální kanály nebo pouze digitální kanály. Informace TV průvodce nejsou nabízeny všemi kanály.

Televizor může shromažďovat informace TV průvodce pro kanály, které jsou v televizoru nainstalovány (například kanály, které sledujete pomocí funkce Watch TV (Sledování televize)). Televizor nemůže shromažďovat informace TV průvodce pro kanály sledované z digitálního přijímače.

8.2. Používání TV průvodce

Otevření TV průvodce

Chcete-li otevřít TV průvodce, stiskněte tlačítko  TV GUIDE.

Dalším stisknutím tlačítka  TV GUIDE nabídku zavřete.

Když TV průvodce otevřete poprvé, televizor prohledá všechny TV kanály a získá informace o pořadech. To může několik minut trvat. Data TV průvodce se uloží do televizoru.

Naladění programu

Přepnutí na pořad

Z TV průvodce můžete přepnout na aktuální program.

Chcete-li vybrat program, pomocí kláves se šipkami vyberte název programu.

Chcete-li zobrazit programy naplánované později v daný den, přejděte doprava.

Chcete-li přepnout na program (kanál), Vyberte program a stiskněte tlačítko **OK**.

Zobrazení podrobných informací o pořadu

Chcete-li vyvolat podrobnosti o zvoleném programu, stiskněte tlačítko  **INFO**.

Změna dne

Pokud informace TV průvodce pocházejí od vysílací společnosti, můžete stisknutím tlačítka  + zobrazit plán pro jeden z následujících dní. Stisknutím tlačítka  - můžete přejít na předchozí den.

Případně můžete stisknout tlačítko  **OPTIONS** a vybrat možnost **Změnit den**.

Nastavení připomínky

Můžete si nastavit připomínku na vybraný pořad. Při začátku pořadu se zobrazí zpráva. Můžete pak ihned přepnout na vybraný kanál.

Program s připomínkou je v TV průvodci označen ikonou  (hodiny).

Nastavení připomínky...

1. Stiskněte tlačítko  TV GUIDE a vyberte nadcházející program.
2. Stiskněte tlačítko  **Nastavit připomínku** a stiskněte tlačítko **OK**.

Smazání připomínky...

1. Stiskněte tlačítko  TV GUIDE a vyberte program pro připomínku, která je označena symbolem  (hodiny).
2. Stiskněte tlačítko  **Smazat připomínku** a vyberte možnost **Ano**, poté stiskněte tlačítko **OK**.

Vyhledávání podle žánru

Jsou-li k dispozici informace, můžete vyhledat naplánované pořady podle žánru, podobně jako filmy, sport apod.

Chcete-li vyhledat programy podle žánru, stiskněte tlačítko  **OPTIONS** a vyberte možnost **Vyhledávání podle žánru**. Vyberte žánr a stiskněte tlačítko **OK**. Zobrazí se seznam nalezených pořadů.

Seznam připomínek

Můžete si zobrazit seznam nastavených připomínek.

Seznam připomínek

Otevření seznamu připomínek...

1. Stiskněte tlačítko  TV GUIDE.
2. Stiskněte tlačítko  **OPTIONS** a vyberte možnost **Všechny připomínky**.
3. V seznamu připomínek vyberte připomínku, kterou

chcete odebrat – vybraná připomínka je označena symbolem ✓.

4. Stiskněte tlačítko , vyberte možnost **Smazat vybrané** a stiskněte tlačítko **OK**.

5. Zavřete seznam připomínek výběrem možnosti **Zavřít**.

Nastavení nahrávání (nevztahuje se na modely pro turecký trh)

Nahrávání můžete nastavit v TV průvodci.

Program s nastaveným nahráváním je v TV průvodci označen ikonou .

Seznam nahrávání zobrazíte tlačítkem  **Záznamy**.

Program s nastaveným nahráváním je v TV průvodci označen před názvem ikonou  (červená tečka).

Nahrávání programu...

1. Stiskněte tlačítko  **TV GUIDE** a vyberte nadcházející nebo aktuální program.

2. Stiskněte barevné tlačítko  **Nahrávání**.

Zrušení nahrávání...

1. Stiskněte tlačítko  **TV GUIDE** a vyberte program s nastaveným nahráváním.

2. Stiskněte barevné tlačítko  **Vymazat záznam**.

9. Nahrávání a pozastavení televizního vysílání (nevztahuje se na modely pro turecký trh)

9.1. Co potřebujete

Pokud připojíte pevný disk USB, můžete pozastavit nebo nahrávat digitální televizní vysílání (vysílání DVB apod.).

Minimální místo na disku

- Chcete-li vysílání pozastavit, potřebujete pevný disk kompatibilní s rozhraním USB s minimálně 4 GB místa na disku.
- Chcete-li vysílání pozastavit a nahrávat, potřebujete minimálně 32 GB místa na disku.

Vysílání můžete pozastavovat a nahrávat teprve po zformátování pevného disku USB. Formátováním budou z pevného disku USB odebrány všechny soubory.

Pozastavení a záznam

1. Připojte pevný disk USB k jednomu z portů **USB** na televizoru. Během formátování nepřipojujte žádné jiné zařízení USB do ostatních portů USB.

2. Zapněte pevný disk USB a televizor.

3. Když je televizor naladěn na digitální televizní kanál, stiskněte tlačítko **⏏** (Pozastavit). Pokus o pozastavení spustí formátování.

Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Když je pevný disk USB naformátován, nechte jej trvale připojený.

Varování

Pevný disk USB je zformátován výhradně pro tento televizor. Uložené nahrávky nelze použít na jiném televizoru nebo na počítači. Nahrávané soubory na pevném disku USB nekopírujte a neměňte žádnou počítačovou aplikaci. Můžete je tak poškodit. Pokud naformátujete jiný pevný disk USB, bude obsah na něm ztracen. Pevný disk USB nainstalovaný v televizoru musíte před použitím s počítačem znovu naformátovat.

Poznámka:

Funkce nahrávání je k dispozici pouze pro digitální televizní vysílání. Není možné nahrávat obsah z externího zařízení (např. HDMI).

9.2. Nahrávání

Co potřebujete

Můžete si nahrát digitální televizní vysílání a sledovat je později.

Podmínky nahrávání požadovaného televizního programu...

- připojený pevný disk USB naformátovaný na tomto televizoru
- digitální televizní kanály nainstalované na tomto televizoru
- příjem informací o kanálu pro TV průvodce na obrazovce
- spolehlivé nastavení televizních hodin. Pokud hodiny televizoru nastavíte ručně, nahrávání se nemusí zdařit.

Pokud využíváte funkci pozastavení televizního vysílání, nahrávání není možné.

Někteří poskytovatelé DVB mohou v zájmu uplatňování autorského práva používat různá omezení pomocí technologie DRM (Digital Right Management). V případě vysílání chráněných kanálů může být nahrávání, platnost nahrávání nebo počet zhlédnutí omezeno. Nahrávání může být zcela zakázáno. Při pokusu o nahrávání chráněného vysílání nebo přehrávání nahrávky po vypršení platnosti se může zobrazit chybová zpráva.

Nahrávání programu

Spuštění nahrávání

Chcete-li nahrát sledovaný pořad, stiskněte tlačítko **●** (Nahrávání) na dálkovém ovladači. Nahrávání začne okamžitě.

Chcete-li nahrávání zastavit, stiskněte tlačítko **■** (Zastavit).

Když jsou k dispozici data z TV průvodce, sledovaný program se nahraje od okamžiku stisknutí tlačítka nahrávání do skončení programu. Pokud data TV průvodce k dispozici nejsou, maximální délka nahrávky je 30 minut. Čas ukončení nahrávání můžete upravit v nabídce **Nahrávky**.

Naplánovat nahrávání

Nahrávání připravovaného programu můžete naprogramovat na dnešek nebo na několik dní později (maximálně za 8 dní). Televizor zahájí a ukončí nahrávání podle dat z TV průvodce.

Nahrávání programu...

1. Stiskněte tlačítko  TV GUIDE.
2. Na stránce TV průvodce vyberte kanál a program, který chcete nahrát. Pořady kanálu můžete procházet stisknutím tlačítka  (vpravo) nebo  (vlevo).
3. Zvýrazněte požadovaný program a stiskněte barevné tlačítko  **Nahrávání**. Nahrávání programu bude naplánováno. Pokud naplánujete překrývající se nahrávání, automaticky se zobrazí varování. Pokud plánujete nahrávat program v nepřítomnosti, nezapomeňte nechat televizor v pohotovostním režimu a pevný disk USB zapnutý.

Seznam nahrávek

Nahrávky můžete zobrazit a spravovat v seznamu nahrávek. Vedle seznamu nahrávek je další seznam naplánovaného nahrávání a připomínek.

Otevření seznamu nahrávek...

1. Stiskněte tlačítko  TV GUIDE.
2. Stiskněte barevné tlačítko  **Nahrávky**.
3. Nahrávku vybranou v seznamu můžete odebrat stisknutím barevného tlačítka  **Odebrat**. Nahrávku můžete přejmenovat barevným tlačítkem  **Přejmenovat**. Nebo můžete stisknout barevné tlačítko  **Upravit čas** a změnit čas zahájení a ukončení nahrávání.

Sledování nahrávky

Sledování nahrávky...

1. Stiskněte tlačítko  TV GUIDE.
2. Stiskněte barevné tlačítko  **Nahrávky**.
3. Ze seznamu vyberte požadovanou nahrávku a stisknutím tlačítka  OK spustíte přehrávání.
4. Můžete použít tlačítka  (pozastavit),  (přehrát),  (př. zpět),  (rychle dopředu) nebo  (zastavit).
5. Přepnout zpět ke sledování televize lze tlačítkem  EXIT.

9.3. Pozastavení televizního vysílání

Co potřebujete

Digitální televizní vysílání můžete pozastavit a obnovit jeho sledování později.

Podmínky pozastavení požadovaného televizního programu...

- připojený pevný disk USB naformátovaný v tomto televizoru
- digitální televizní kanály nainstalované v tomto televizoru
- příjem informací o kanálu v TV průvodci na obrazovce

Je-li připojen naformátovaný pevný disk USB, televizor neustále ukládá sledované televizní vysílání. Když přepnete na jiný kanál, vysílání z předchozího kanálu se vymaže. Také při přepnutí televizoru do pohotovostního režimu je veškeré zaznamenané vysílání vymazáno.

Vysílání není možné pozastavit během nahrávání.

Pozastavení programu

Pozastavení a obnovení vysílání...

Chcete-li pozastavit televizní vysílání, stiskněte tlačítko  (Pozastavit). Ve spodní části obrazovky se krátce zobrazí indikátor průběhu.

Chcete-li zobrazit indikátor průběhu, stiskněte znovu tlačítko  (Pozastavit).

Chcete-li pokračovat ve sledování, stiskněte tlačítko  (Přehrát).

Se zobrazeným indikátorem průběhu můžete pomocí tlačítek  (Posun zpět) nebo  (Posun vpřed) nastavit, kdy chcete pozastavené vysílání obnovit. Opakovaným stisknutím těchto tlačítek měníte rychlost posunu.

Vysílání lze pozastavit maximálně na 90 minut.

Chcete-li přepnout zpět na televizní vysílání, stiskněte tlačítko  (Zastavit).

Přehrávání

Vzhledem k funkci ukládání sledovaného vysílání si většinou můžete přehrát program několik vteřin zpětně.

Přehrávání aktuálního vysílání...

1. Stiskněte tlačítko  (Pozastavit)
2. Stiskněte tlačítko  (Př. zpět). Opakovaným

stisknutím tlačítka ◀ vyberte, odkud chcete začít sledovat pozastavené vysílání. Opakovaným stisknutím těchto tlačítek měníte rychlost posunu. V určitém okamžiku dojdete na začátek uloženého vysílání start nebo maximálního časového rozsahu.

3. Chcete-li vysílání sledovat znovu, stiskněte tlačítko ▶ (Přehrát).

4. Když chcete znovu sledovat živé vysílání, stiskněte tlačítko ■ (Zastavit).

10. Video, fotografie a hudba

10.1. Z připojení USB

Můžete zobrazit fotografie nebo přehrávat hudbu z připojeného úložiště flash USB nebo pevného disku USB.

Když je televizor zapnutý, připojte jednotku USB Flash nebo pevný disk USB ke konektoru USB.

Stiskněte tlačítko  **SOURCES** a poté vyberte možnost  **USB**. Soubory můžete procházet po složkách, do kterých jsou na pevném disku USB uspořádané.

Varování

Jestliže se pokusíte pozastavit nebo nahrávat pořad s připojeným pevným diskem USB, televizor zobrazí dotaz, zda chcete naformátovat pevný disk USB. Tímto formátováním dojde k odstranění všech aktuálních souborů z pevného disku USB.

10.2. Fotky

Prohlížení fotografií

Otevření složek fotografií

1. Stiskněte tlačítko  **SOURCES**, vyberte možnost  **USB** a stiskněte tlačítko **OK**.
2. Vyberte možnost  **Úložiště flash USB** a stisknutím tlačítka  (vpravo) vyberte požadované zařízení USB.
3. Vyberte možnost **Fotky** – můžete stisknout tlačítko  **Seznam** pro zobrazení seznamu nebo stisknout znovu tlačítko  **Miniatury** pro zobrazení miniatur.

Zobrazení souboru fotografie

1. Stiskněte tlačítko  **SOURCES**, vyberte možnost  **USB** a stiskněte tlačítko **OK**.
2. Vyberte možnost  **Úložiště flash USB** a stisknutím tlačítka  (vpravo) vyberte požadované zařízení USB.
3. Vyberte možnost **Fotografie** a vyberte jednu z fotografií – stisknutím tlačítka **OK** si můžete vybranou fotografii zobrazit.

Možnosti prohlížení fotografií

Stisknutím tlačítka  **OPTIONS** se zobrazenou fotografií můžete...

Spustit prezentaci, Zastavit prezentaci
Spuštění nebo zastavení prezentace.

Přechody prezentace

Nastavení přechodu z jednoho snímku na další.

Frekvence prezentace

Výběr doby zobrazení každé fotografie.

Opakovat, přehrát jednou

Zobrazení obrázků opakovaně nebo pouze jednou

Náhodné přehrávání vypnuto nebo zapnuto

Zobrazí obrázky v náhodném pořadí, nebo postupně po sobě.

Otočit obraz

Otočení fotografie.

Spustit nebo zastavit přehrávání hudby

Spustit nebo zastavit přehrávání hudby na pozadí.

* Poznámka: hudební soubor se načítá z kořenového adresáře jednotky USB. Hudební soubory tedy přidávejte do kořenového adresáře jednotky USB.

10.3. Video

Přehrávání videozáznamů

Přehrávání videa na televizi...

Vyberte možnost  **Video**, vyberte název souboru a stiskněte tlačítko **OK**.

- Chcete-li video pozastavit, stiskněte tlačítko **OK**.
- Chcete-li pokračovat, stiskněte znovu tlačítko **OK**.
- Chcete-li provést posun vzad nebo rychlý posun vpřed, stiskněte tlačítko  nebo . Stisknutím těchto tlačítek několikrát za sebou zvýšíte rychlost – 2×, 4×, 8×, 16×, 32×.
- Chcete-li přejít na další nebo předchozí video ve složce, stiskněte tlačítko  + nebo  -.
- Chcete-li přehrávání videa zastavit, stiskněte tlačítko  (Zastavit).
- Chcete-li se vrátit zpět do složky, stiskněte tlačítko .

Otevření složky videí

1. Stiskněte tlačítko  **SOURCES**, vyberte možnost  **USB** a stiskněte tlačítko **OK**.
2. Vyberte možnost **Úložiště flash USB** a stisknutím tlačítka  (vpravo) vyberte požadované zařízení

USB.

3. Vyberte možnost **Videa** – můžete stisknout tlačítko

— **Seznam** pro zobrazení seznamu nebo stisknout znovu tlačítko — **Miniatury** pro zobrazení miniatur.

Přehrávání videosouborů

1. Stiskněte tlačítko  **SOURCES**, vyberte možnost  **USB** a stiskněte tlačítko **OK**.

2. Vyberte možnost **Úložiště flash USB** a stisknutím tlačítka  (vpravo) vyberte požadované zařízení USB.

3. Vyberte možnost **Videa** a vyberte jedno z videí – stisknutím tlačítka **OK** můžete přehrát vybrané video nebo stisknutím tlačítka  **Přehrát vše** přehrajte všechna videa ve složce videí.

Možnosti videa

Stisknutím tlačítka  **OPTIONS** během přehrávání videa můžete...

Titulky

Zobrazení titulků, pokud jsou k dispozici. Vyberte možnost **Zapnuto**, **Vypnuto** nebo **Zapnuto při ztlumení**.

Jazyk titulků

Přehrávání jazyku titulků, pokud je k dispozici.

Znaková sada

Vyberte jednu sadu znaků.

Jazyk zvuku

Přehrávání jazyku zvuku, pokud je to možné.

Náhodné přehrávání zapnuto nebo vypnuto

Postupné nebo náhodné přehrávání videí.

Opakovat, Přehrát jednou

Přehrávání videí opakovaně nebo jednou.

Zobrazit info

Zobrazení informací o souboru jako například režim zvuku.

Nastavení titulků

Nastavení barvy titulků, velikosti písma, umístění a časové synchronizace, pokud je k dispozici.

Přehrávání hudby

Otevření složky hudby

1. Stiskněte tlačítko  **SOURCES**, vyberte možnost  **USB** a stiskněte tlačítko **OK**.

2. Vyberte možnost  **Úložiště flash USB** a stisknutím tlačítka  (vpravo) vyberte požadované zařízení USB.

3. Výběrem složky **Hudba** se zobrazí seznam hudebních souborů.

Přehrávání hudebních souborů

1. Stiskněte tlačítko  **SOURCES**, vyberte možnost  **USB** a stiskněte tlačítko **OK**.

2. Vyberte možnost  **Úložiště flash USB** a stisknutím tlačítka  (vpravo) vyberte požadované zařízení USB.

3. Vyberte možnost **Hudba** a vyberte jednu ze skladeb – stisknutím tlačítka **OK** můžete přehrát vybranou skladbu nebo stisknutím tlačítka  **Přehrát vše** přehrajte všechny skladby ve složce hudby.

Možnosti přehrávání hudby

Možnosti přehrávání hudby...

Opakovat, přehrát jednou

Přehrávání skladeb opakovaně nebo jednou.

Náhodné přehrávání zapnuto nebo vypnuto

Postupné nebo náhodné přehrávání skladeb.

10.4. Hudba

11. Otevření Nabídek nastavení televizoru

11.1. Přehled Domovské nabídky

Stisknutím tlačítka  (Domů) vyberte jednu z níže uvedených nabídek a stiskněte tlačítko **OK**.

Kanály

Tento řádek obsahuje všechny kanály.

- Stisknutím tlačítka **OK** otevřete TV průvodce.
- Stisknutím tlačítka  (vlevo) zobrazíte kanály s logy nebo výběrem možnosti **zobrazit vše** zobrazíte všechny kanály.

Zdroje

Tento řádek obsahuje dostupné zdroje v tomto televizoru.

Nástroje

Tento řádek obsahuje funkce televizoru, které má uživatel k dispozici.

Nastavení

Tento řádek obsahuje nastavení, která má uživatel k dispozici.

11.2. Nabídka Nástroje

TV průvodce

Otevře TV průvodce. Další informace najdete v **Uživatelské příručce**, kapitola **TV průvodce**.

Nahrávání (nevztahuje se na modely pro turecký trh)

Další informace najdete v **uživatelské příručce** v kapitole **Pozastavení televize a nahrávání**.

Kanály

Zobrazení seznamu kanálů.

Aktualizace softwaru

Další informace naleznete v **uživatelské příručce** v kapitole **Software**.

Ukázky

Podívejte se na Demo Me – ukázku pro tento televizor.

11.3. Rychlá nastavení a Všechna nastavení

Nabídka Rychlá nastavení:

Stisknutím tlačítka  **SETUP** na dálkovém ovladači najdete často používaná nastavení v nabídce Rychlé nastavení.

- **Styl obrazu:** Vyberte si jeden z přednastavených stylů obrazu pro ideální sledování.
- **Formát obrazu:** Vyberte si jeden z přednastavených formátů obrazu, který nejlépe sedí na obrazovku.
- **Styl zvuku:** Můžete vybrat jeden z přednastavených stylů zvuku tak, aby nastavení zvuku znělo ve vašem prostředí ideálně.
- **Hlasitost sluchátek:** Nastavení hlasitosti připojených sluchátek.
- **Výstup zvuku:** Nastavení televizoru na přehrávání zvuku v televizoru nebo připojeném v audiosystému.
- **Hodiny:** Zobrazení hodin v pravém horním rohu obrazovky.
- **Časovač vypnutí:** Nastaví televizi tak, aby se po uplynutí daného intervalu automaticky přepnula do pohotovostního režimu.
- **Všechna nastavení:** Zobrazení všech nastavení.
- **Nápověda:** Můžete snadno aktualizovat software, obnovit výchozí nastavení televize a přečíst si uživatelskou příručku.

Nabídka Všechna nastavení:

Stiskněte tlačítko  (domů) na dálkovém ovladači, vyberte možnost **Nastavení** a stiskněte tlačítko **OK**.

11.4. Všechna nastavení

Nastavení obrazu

Styl obrazu

Výběr stylu

Chcete-li snadno upravit obraz, můžete vybrat některý přednastavený styl obrazu.

 (Domů) > **Nastavení** > **Obraz** > **Styl obrazu**

Dostupné styly obrazu:

- **Osobní** – předvolby obrazu nastavené během prvního spuštění.
- **Crystal Clear** – ideální pro sledování za denního světla.
- **Systém domácího kina** – ideální pro každodenní domácí zábavu ve formě filmu.
- **ECO** – neoptimálnější spotřeba energie
- **Film** – ideální pro sledování filmů s původním studiovým efektem.
- **Hra** – Ideální pro hraní her.

Přizpůsobení stylu

Můžete si upravit a uložit nastavení obrazu v současně zvoleném stylu obrazu, jako např. **Barva**, **Kontrast** nebo **Ostrost**.

Obnovení stylu

Chcete-li obnovit původní nastavení stylu, vyberte znovu **Styl obrazu** a poté stiskněte tlačítko  **Obnovit styl**.

Barva, kontrast, ostrost, jas

Úprava barvy obrazu

🏠 (Domů) > Nastavení > Obraz > Barva

Stisknutím šipek  (nahoru) nebo  (dolů) upravte hodnotu sytosti barev obrazu.

Úprava kontrastu obrazu

🏠 (Domů) > Nastavení > Obraz > Kontrast podsvícení

Stisknutím šipek  (nahoru) nebo  (dolů) upravte hodnotu kontrastu obrazu.

Snižením hodnoty kontrastu můžete snížit spotřebu energie.

Úprava ostrosti obrazu

🏠 (Domů) > Nastavení > Obraz > Ostrost

Stisknutím šipek  (nahoru) nebo  (dolů) upravte hodnotu ostrosti obrazu.

Úprava jasu obrazu

🏠 (Domů) > Nastavení > Obraz > Jas

Stisknutím šipek  (nahoru) nebo  (dolů) upravte hodnotu jasu obrazu.

Pokročilá nastavení obrazu

Počítač

🏠 (Domů) > Nastavení > Obraz > Více možností > Počítač

Nastavte možnost **Zapnuto**, která nabízí ideální nastavení obrazu pro použití televizoru jako monitoru počítače.

* K dispozici pouze pokud je zdroj videa HDMI.

Nastavení barev

🏠 (Domů) > Nastavení > Obraz > Více možností > Barva

Úprava vylepšení barev

🏠 (Domů) > Nastavení > Obraz > Více možností > Barva > Vylepšení barev

Pomocí možností **Maximum**, **Středně**, nebo **Minimum** nastavte úroveň intenzity barev a detaily v jasných barvách.

Výběr přednastavené teploty barev

🏠 (Domů) > Nastavení > Obraz > Více možností > Barva > Teplota barev

Pomocí možností **Normální**, **Teplá**, nebo **Studená** nastavte teplotu barev, kterou upřednostňujete.

Úprava teploty barev

🏠 (Domů) > Nastavení > Obraz > Více možností > Barva > Vlastní teplota barev

Vyberte možnost **Vlastní nastavení** v nabídce **Teplota barev** a upravte teplotu barev podle svých požadavků. Pomocí šipek  (nahoru) nebo  (dolů) upravte hodnotu.

Nastavení kontrastu

Režimy kontrastu

🏠 (Domů) > Nastavení > Obraz > Více možností > Kontrast > Režim kontrastu

Výběrem možnosti **Normální**, **Optimalizováno pro obraz** nebo **Optimalizováno pro úsporu energie** televizor automaticky sníží kontrast pro nejlepší spotřebu nebo nejlepší obraz nebo výběrem možnosti **Vypnuto** vypnete úpravu.

Dynamický kontrast

🏠 (Domů) > Nastavení > Obraz > Více možností > Kontrast > Dynamický kontrast

Výběrem možnosti **Maximum**, **Středně** nebo **Minimum** nastavíte úroveň, při které televizor automaticky vylepší detaily v tmavých, středně tmavých a světlých oblastech obrazu.

Kontrast videa, Gamma

Kontrast videa

🏠 (Domů) > Nastavení > Obraz > Více možností > Kontrast > Kontrast videa

Pomocí šipek ▲ (nahoru) nebo ▼ (dolů) upravte úroveň kontrastu videa.

Gamma

🏠 (Domů) > Nastavení > Obraz > Více možností > Kontrast > Gamma

Pomocí šipky ▲ (nahoru) nebo ▼ (dolů) upravte nelineární nastavení svítivosti a kontrastu obrazu.

Super Resolution

🏠 (Domů) > Nastavení > Obraz > Více možností > Ostrost > Super Resolution

Výběrem možnosti **Zapnuto** nastavíte mimořádnou ostrost v okrajích linií a detailech.

Vyčištění obrazu

🏠 (Domů) > Nastavení > Obraz > Více možností > Vyčištění obrazu

Redukce šumu

🏠 (Domů) > Nastavení > Obraz > Více možností > Vyčištění obrazu > Redukce šumu

Chcete-li nastavit úroveň odstranění šumu z video obsahu, vyberte možnost **Maximum**, **Medium** nebo **Minimum**.
Šum je většinou viditelný jako malé pohyblivé tečky na obrazu.

Redukce MPEG artefaktů

🏠 (Domů) > Nastavení > Obraz > Více možností > Vyčištění obrazu > Redukce MPEG artefaktů

Výběrem možnosti **Zapnuto** vyhladíte digitální

přechody v obrazu.

Artefakty MPEG se většinou zobrazují jako malé bloky nebo zubaté okraje v obrazech.

Formát a okraje

🏠 (Domů) > Nastavení > Obraz > Formát a okraje

Formát obrazu

🏠 (Domů) > Nastavení > Obraz > Formát a okraje > Formát obrazu

Pokud se na obou stranách obrazu nahoře i dole objeví černé pruhy, můžete upravit formát obrazu tak, aby vyplnil celou obrazovku.

Okraje obrazovky

🏠 (Domů) > Nastavení > Obraz > Formát a okraje > Formát obrazu > Okraje obrazovky

Možnost **Okraje obrazovky** umožňuje mírně zvětšit obraz tak, aby se skryly zkreslené okraje.

Nastavení zvuku

Styl zvuku

Výběr stylu

Chcete-li snadno upravit zvuk, můžete vybrat přednastavený styl zvuku.

🏠 (Domů) > Nastavení > Zvuk > Styl zvuku

Dostupné styly zvuku jsou následující:

- **Osobní** – preference zvuku nastavené při prvním spuštění.
- **Původní** – nejneutrálnější nastavení zvuku
- **Film** – ideální na sledování filmů
- **Hudba** – ideální na poslech hudby
- **Hra** – ideální na hraní
- **Zprávy** – ideální pro mluvené slovo

Přizpůsobení stylu

Můžete si upravit a uložit nastavení zvuku v současně zvoleném stylu zvuku, jako např. **Basy** nebo **Výšky**.

Obnovení stylu

Chcete-li obnovit původní nastavení stylu, vyberte znovu **Styl zvuku** a poté stiskněte tlačítko  **Obnovit styl**.

Basy, výšky

Basy

🏠 (Domů) > Nastavení > Zvuk > Basy

Stisknutím šipek ▲ (nahoru) nebo ▼ (dolů) upravte úroveň nízkých tónů ve zvuku.

Výšky

🏠 (Domů) > Nastavení > Zvuk > Výšky

Stisknutím šipek ▲ (nahoru) nebo ▼ (dolů) upravte úroveň vysokých tónů ve zvuku.

Hlasitost sluchátek

🏠 (Domů) > Nastavení > Zvuk > Hlasitost sluchátek

Stisknutím šipek ▲ (nahoru) nebo ▼ (dolů) upravte hlasitost připojených sluchátek samostatně.

Prostorový zvuk

🏠 (Domů) > Nastavení > Zvuk > Prostorový režim

Výběr prostorového efektu u interních reproduktorů televizoru.

Umístění televize

🏠 (Domů) > Nastavení > Zvuk > Umístění televize

Výběrem možnosti **Na podstavci** nebo **Na stěně** dosáhnete nejlepší reprodukce zvuku podle nastavení.

Pokročilá nastavení zvuku

Ovládání hlasitosti

Automatická úprava hlasitosti

🏠 (Domů) > Nastavení > Zvuk > Více možností > Automatická úprava hlasitosti

Výběrem možnosti **Zapnuto** automaticky vyrovnáte náhlé rozdíly zvukové hladiny. K těm může docházet při přepínání kanálů.

Hlasitost Delta

🏠 (Domů) > Nastavení > Zvuk > Více možností > Delta hlasitost

Stisknutím šipek ▲ (nahoru) nebo ▼ (dolů) upravte hodnotu delta pro hlasitost reproduktorů televize.

Nastavení výstupu zvuku

🏠 (Domů) > Nastavení > Zvuk > Více možností > Výstup audio

Nastavení televizoru na přehrávání zvuku v televizoru nebo připojeném v audiosystému.

Můžete si zvolit, kde chcete poslouchat zvuk televizoru a jak jej chcete ovládat.

- Pokud zvolíte možnost **Reproduktory TV vypnuty**, reproduktory televizoru trvale vypnete.
- Pokud vyberete možnost **TV reproduktory**, budou reproduktory televizoru vždy zapnuté.

Je-li audio zařízení připojeno pomocí konektoru HDMI CEC, vyberte možnost **Zvukový systém HDMI**. Když zařízení přehrává zvuk, televizor vypne reproduktory televizoru.

Clear Sound

🏠 (Domů) > Nastavení > Zvuk > Více možností > Clear Sound

Po výběru možnosti **Zapnuto** lze vylepšit zvuk pro řeč. Je ideální pro zpravodajské pořady.

Nastavení digitálního výstupu

Nastavení digitálního výstupu jsou dostupná pro zvukové signály (optické a HDMI ARC).

Formát digitálního výstupu

🏠 (Domů) > Nastavení > Zvuk > Více možností > Formát digitálního výstupu

Nastavení zvukového výstupu televizoru tak, aby odpovídal možnostem zvuku připojeného systému domácího kina.

– Máte-li systém domácího kina (HTS neboli Home Theatre System) vybavený funkcemi pro zpracování vícekanálového zvuku, nastavte u položky **Formát digitálního výstupu** možnost **Vícekanálový režim**. Je-li nastavena hodnota **Vícekanálový**, televizor může odesílat komprimovaný signál vícekanálového zvuku z televizního kanálu nebo připojeného přehrávače do systému domácího kina.

– Máte-li systém domácího kina bez funkce zpracování vícekanálového zvuku, vyberte možnost **Stereo**.

Vyrovnaní digitálního výstupu

🏠 (Domů) > Nastavení > Zvuk > Více možností >

Vyrovnaní digitálního výstupu

Upravit úroveň hlasitosti zařízení, které je připojeno k digitálnímu výstup zvuku (SPDIF) nebo HDMI.

- Výběrem možnosti **Více** nastavíte vyšší hlasitost.
- Chcete-li hlasitost zeslabit, vyberte možnost **Méně**.

Zpoždění digitálního výstupu

🏠 (Domů) > Nastavení > Zvuk > Více možností > Zpoždění digitálního výstupu

U některých systémů domácího kina může být třeba upravit zpoždění výstupu zvuku, aby došlo k synchronizaci zvuku a obrazu. Vyberte možnost **Vypnuto**, pokud je v systému domácího kina zapnuté zpoždění zvuku.

Posun digitálního výstupu (k dispozici, pouze pokud je možnost Zpoždění digitálního výstupu nastavena na Zapnuto)

🏠 (Domů) > Nastavení > Zvuk > Více možností > Posun digitálního výstupu

Pokud nelze nastavit zpoždění v systému domácího kina, můžete nastavit synchronizaci zvuku v televizoru.

Je možné nastavit zpoždění, která vyrovnává čas, jenž systém domácího kina potřebuje ke zpracování zvuku a obrazu na televizoru.

Hodnotu lze nastavit v krocích po 5 ms. Maximální nastavení je 60 ms.

Nastavení Eco

Nastavení úrovně úspory energie

🏠 (Domů) > Nastavení > Nastavení Eco > Úspora energie

Výběrem možnosti **Minimum**, **Středně** nebo **Maximum** můžete nastavit různé stupně nastavení úspory energie nebo výběrem možnosti **Vypnuto** můžete režim úspory energie vypnout.

Nastavení vypnutí obrazovky pro úsporu energie

🏠 (Domů) > Nastavení > Nastavení Eco > Vypnout obrazovku

Vyberte možnost **Vypnutí obrazovky** a obrazovka televizoru se vypne. Obrazovku znovu zapnete libovolným tlačítkem na dálkovém ovladači.

Nastavení automatického vypnutí televizoru

🏠 (Domů) > Nastavení > Nastavení Eco > Automatické vypnutí.

Stisknutím šipek **▲** (nahoru) nebo **▼** (dolů) upravte hodnotu. Hodnota **0 (Vypnuto)** deaktivuje automatické vypnutí.

Po výběru možnosti Automatické vypnutí se bude televizor automaticky vypínat, aby šetřil energii.

* Televizor se vypne, pokud přijímá televizní signál, ale nebylo stisknuto žádné tlačítko na dálkovém ovladači během 4 hodin.

* Televizor se vypne, pokud nepřijímá televizní signál nebo nebyl vydán příkaz na dálkovém ovladači po dobu 10 minut.

Používáte-li televizor jako monitor nebo ke sledování televize používáte digitální přijímač (set top box) a nepoužíváte dálkový ovladač televizoru, deaktivujte funkci automatického vypnutí nastavením hodnoty na **0**.

Obecná nastavení

Nastavení spojená s připojením

Pevný disk USB

🏠 (Domů) > Nastavení > Obecné nastavení > Pevný disk USB

Před nahráním kanálu musíte nastavit a naformátovat* pevný disk USB.

* Nevztahuje se na modely pro turecký trh.

Profil operátora modulu CAM

🏠 (Domů) > Nastavení > Obecné nastavení > Profil operátora modulu CA

Zapnutí profilu operátora pro modul CI+ CAM pro snadnou instalaci a aktualizaci kanálů.

Připojení HDMI CEC – EasyLink

Připojte zařízení kompatibilní s funkcí HDMI CEC do televizoru a budete je moci ovládat pomocí dálkového ovladače televizoru. V televizoru a připojeném zařízení musí být zapnuta funkce EasyLink HDMI CEC.

Zapnout funkci EasyLink

🏠 (Domů) > Nastavení > Obecné nastavení > EasyLink > EasyLink > Zapnuto

Ovládání zařízení kompatibilního s funkcí HDMI CEC pomocí dálkového ovladače televizoru

🏠 (Domů) > Nastavení > Obecné nastavení > EasyLink > Dálkové ovládání EasyLink > Zapnuto

Poznámka:

- Funkce EasyLink nemusí u zařízení jiných značek fungovat.
- Funkce HDMI-CEC má u jiných značek jiné názvy. Jako příklady lze uvést: Anynet, Aquos Link, Bravia Theatre Sync, Kuro Link, Simplink a Viera Link. Ne všechny značky jsou s funkcí EasyLink plně kompatibilní. Uvedené příklady značek používaných pro funkci HDMI CEC jsou majetkem jejich příslušných vlastníků.

Umístění – Doma nebo v obchodě

Výběr umístění televizoru

🏠 (Domů) > Nastavení > Obecné nastavení > Umístění

Vyberte možnost **Obchod**, styl obrazu se změní na **Křišťálově čistý obraz** a lze upravit konfiguraci pro obchod.
Režim Obchod je určen k propagaci na prodejně.

Resetování nastavení televizoru a opětovná instalace televize

Resetování všech hodnot nastavení na původní nastavení televizoru

🏠 (Domů) > Nastavení > Obecné nastavení > Tovární nastavení

Opětovná kompletní instalace televizoru a nastavení stavu televizoru zpět na nastavení při prvním zapnutí

🏠 (Domů) > Nastavení > Obecné nastavení > Znovu instalovat televizi

Zadejte kód PIN a vyberte možnost **Ano**. Televize se zcela přeinstaluje. Všechna nastavení se vrátí na výchozí hodnoty a nainstalované kanály se nahradí. Instalace může trvat několik minut.

Nastavení regionu a jazyka

Jazyk

🏠 (Domů) > Nastavení > Region a jazyk > Jazyk

Změna jazyka nabídky a zpráv televizoru.

🏠 (Domů) > Nastavení > Region a jazyk > Jazyk > Jazyk nabídky

Nastavení upřednostněného jazyka zvuku

🏠 (Domů) > Nastavení > Region a jazyk > Jazyk > Primární jazyk zvuku, Sekundární jazyk zvuku

Digitální TV kanály mohou pro jeden pořad vysílat zvuk s několika mluvenými jazyky. Můžete nastavit preferovaný primární a sekundární jazyk zvuku. Pokud je k dispozici zvuk v jednom z těchto jazyků, televizor na něj přepne.

Nastavení upřednostněného jazyka titulků

🏠 (Domů) > Nastavení > Region a jazyk > Jazyk > Primární jazyk titulků, Sekundární jazyk titulků

Digitální kanály mohou pro jeden pořad nabízet několik jazyků titulků. Můžete nastavit preferovaný primární a sekundární jazyk titulků. Pokud budou k dispozici titulky v jednom z těchto jazyků, televizor vybrané titulky zobrazí.

Nastavení upřednostněného jazyka teletextu

🏠 (Domů) > Nastavení > Region a jazyk > Jazyk > Primární text, Sekundární text

Některé společnosti poskytující digitální televizní vysílání mají k dispozici několik jazyků teletextu.

Hodiny

🏠 (Domů) > Nastavení > Region a jazyk > Hodiny

Automatická úprava nastavení hodin

🏠 (Domů) > Nastavení > Region a jazyk > Hodiny > Automatický režim hodin

– Standardní nastavení pro hodiny televizoru je **Automaticky**. Informace o čase pocházejí z vysílaných informací UTC – koordinovaný světový čas.

– Pokud nejsou hodiny správně nastavené, můžete

nastavit hodiny televizoru na možnost **Podle země**.

Ruční úprava nastavení hodin

🏠 (Domů) > Nastavení > Region a jazyk > Hodiny > Automatický režim hodin > Ruční

🏠 (Domů) > Nastavení > Region a jazyk > Hodiny > Datum, Čas

Chcete-li nastavit hodnoty, přejděte na předchozí nabídku a vyberte možnost **Datum a Čas**.

Poznámka:

- Pokud ani jedno z automatických nastavení nezobrazuje čas správně, můžete čas nastavit manuálně.
- Pokud však nahráváte pořady naplánované podle TV průvodce, doporučujeme, abyste čas a datum ručně neměnili.

Nastavení časového pásma a posunu času pro váš region

🏠 (Domů) > Nastavení > Region a jazyk > Hodiny > Časové pásmo

Vyberte některé z časových pásem.

Nastavení televizoru na automatické přepnutí do pohotovostního režimu po uplynutí daného intervalu

🏠 (Domů) > Nastavení > Region a jazyk > Hodiny > Časovač vypnutí

Nastavení televizoru na automatické přepnutí do pohotovostního režimu po uplynutí daného intervalu. Pomocí posuvníku můžete nastavit čas až 180 minut v krocích po 5 minutách. Je-li čas nastaven na 0 minut, funkce časovače vypnutí se vypne. Televizor můžete vždy vypnout dříve nebo dobu během odpočítávání resetovat.

Nastavení univerzálního přístupu

🏠 (Domů) > Nastavení > Univerzální přístup

Je-li aktivní režim **Univerzální přístup**, mohou televizor používat i lidé se sluchovým nebo zrakovým postižením.

Zapnutí nastavení univerzálního přístupu

🏠 (Domů) > Nastavení > Univerzální přístup > Univerzální přístup > Zapnuto.

Univerzální přístup pro sluchově postižené osoby

🏠 (Domů) > Nastavení > Univerzální přístup > Sluchově postižení > Zapnuto

– Některé digitální televizní kanály vysílají zvláštní zvuk a titulky přizpůsobené pro sluchově postižené osoby.

– Po zapnutí funkce televizor na tento speciální zvuk nebo titulky automaticky přepne (pokud jsou k dispozici).

Univerzální přístup pro zrakově postižené osoby

🏠 (Domů) > Nastavení > Univerzální přístup > Zvukový komentář > Zvukový komentář > Zapnuto

Digitální televizní kanály mohou vysílat speciální zvukový komentář popisující děj na obrazovce.

🏠 (Domů) > Nastavení > Univerzální přístup > Zvukový komentář > Zvukový komentář > Smíšená hlasitost, Zvukové efekty, Řeč

– Vyberte možnost **Smíšená hlasitost**, můžete smíchat hlasitost normálního zvuku se zvukovým komentářem. Stisknutím šipek **▲** (nahoru) nebo **▼** (dolů) upravte hodnotu.

– Nastavte možnost **Zvukové efekty** na možnost **Zapnuto** a získáte doplňkové zvukové efekty u zvukových komentářů, například stereo nebo postupné vytrácení zvuku.

– Výběrem možnosti **Řeč** můžete nastavit preference řeči na možnost **Popisný** nebo **Titulky**.

Nastavení zámku

Nastavení kódu a změna kódu

Zadání nového kódu nebo resetování změny kódu

🏠 (Domů) > Nastavení > Rodičovský zámek > Zadat kód, Změna kódu

Rodičovský zámek se používá k zamykání a odemykání kanálů a programů.

Poznámka: Pokud svůj kód PIN zapomenete, můžete aktuální kód přepsat kódem **8888** a zadat nový kód.

Zámek pro programy

🏠 (Domů) > Nastavení > Rodičovský zámek > Rodičovské hodnocení

Nastavení minimálního věku pro sledování programů s hodnocením.

Kód PIN modulu CAM

🏠 (Domů) > Nastavení > Rodičovský
zámek > CAM PIN

Nastavení kódu PIN modulu CAM pro nahrávání.

12. Ochrana životního prostředí

12.1. Energetický štítek EU

Energetický štítek EU vás informuje o třídě úspory energie tohoto výrobku. Čím je energetická účinnost tohoto výrobku zelenější, tím nižší má spotřebu energie.

Na štítku najdete třídu energetické účinnosti, průměrnou spotřebu energie tohoto výrobku při používání. Hodnoty o spotřebě energie výrobku najdete také na webových stránkách společnosti Philips pro vaši zemi na adrese www.philips.com/TVsupport.

12.2. Registrační číslo EPREL

Registrační číslo EPREL

32PHS5500 : 2302419

43PFS5500 : 2302448

12.3. Likvidace produktu

Likvidace starého výrobku a baterií

Tento výrobek je navržen a vyroben z materiálů a komponentů nejvyšší kvality, které je možné recyklovat a opětovně použít.



Pokud je výrobek označen tímto symbolem přeškrtnutého kontejneru, znamená to, že podléhá směrnici EU 2012/19/ES.



Zjistěte si informace o místním systému sběru tříděného odpadu elektrických a elektronických výrobků.

Dodržujte místní směrnice a staré výrobky nelikvidujte spolu s běžným odpadem domácnosti. Správnou likvidací starého výrobku předcházíte případným nepříznivým důsledkům na životní prostředí a lidské zdraví.

Výrobek obsahuje baterie podléhající směrnici EU 2023/1542, které nelze odkládat do běžného komunálního odpadu.



Informujte se o místních směrnicích týkajících se sběru baterií, protože správnou likvidací starého výrobku předcházíte případným nepříznivým důsledkům na životní prostředí a lidské zdraví.

13. Vlastnosti

13.1. Spotřeba

Technické údaje výrobku se mohou bez předchozího upozornění změnit. Další podrobnosti o technických údajích výrobku naleznete na webové stránce www.philips.com/TVsupport

Spotřeba

- Napájení ze sítě: AC 100–240 V
- Okolní teplota: 5 °C až 35 °C

13.2. Příjem

- Vstup antény: Koaxiální vstup 75 ohmů (IEC75)
- pásma tuneru : Hyperband, S-Channel, UHF, VHF
- DVB : DVB-T2, DVB-C (kabel) QAM
- analogové přehrávání videa : SECAM, PAL
- Přehrávání digitálního videa : MPEG2 SD/HD (ISO/IEC 13818-2), MPEG4 SD/HD (ISO/IEC 14496-10), HEVC*
- přehrávání digitálního zvuku (ISO/IEC 13818-3)
- vstup satelitní antény: 75 ohmů, typ F
- rozsah vstupní frekvence : 950 až 2150 MHz
- Rozsah vstupní úrovně: 25 až 65 dBm
- DVB-S2 QPSK, přenosová rychlost 2 až 45 M symbolů, SCPC a MCPC
- LNB : DiSEqC 1.0, podpora 1 až 4 LNB, volba polarity 14/18 V, volba pásma 22 kHz, režim Tone Burst, el. proud LNB max. 300 mA

* Pouze pro DVB-T2, DVB-S2

13.3. Rozlišení displeje

Úhlopříčka obrazovky

- 80 cm / 32"
- 108 cm / 43"

Rozlišení displeje

- PHS: 1366 × 768
- PFS: 1920 × 1080

13.4. Podporované rozlišení vstupu

Pro televizory řady PHS

Videoformáty

Rozlišení – Obnovovací frekvence

- 480i – 60 Hz
- 480p – 60 Hz
- 576i – 50 Hz
- 576p – 50 Hz
- 720p – 50 Hz, 60Hz
- 1080i – 50 Hz, 60 Hz
- 1080p – 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz

Počítačové formáty

Rozlišení (mimo jiné)

- 640 × 480 – 60 Hz
- 800 × 600 – 60 Hz
- 1024 × 768 – 60 Hz
- 1360 × 768 – 60 Hz
- 1920 × 1080 – 60 Hz

Pro televizory řady PFS

Videoformáty

Rozlišení – Obnovovací frekvence

- 480i – 60 Hz
- 480p – 60 Hz
- 576i – 50 Hz
- 576p – 50 Hz
- 720p – 50 Hz, 60Hz
- 1080i – 50 Hz, 60 Hz
- 1080p – 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz

Počítačové formáty

Rozlišení (mimo jiné)

- 640 × 480 – 60 Hz
- 800 × 600 – 60 Hz
- 1024 × 768 – 60 Hz
- 1280 × 1024 – 60 Hz
- 1360 × 768 – 60 Hz
- 1920 × 1080p – 60 Hz

13.5. Zvuk

- Výstupní výkon (RMS): 32W – 12 W; 43W – 16 W
 - Dolby Audio
 - DTS 2.0 + výstup Digital Out TM
 - Incredible Surround
 - Basy/výšky
 - AVL
-

13.6. Multimédia

Podporované systémy souborů USB

- USB (FAT / NTFS): Připojíte pouze taková zařízení USB, která spotřebovávají maximálně 500 mA.

Formáty přehrávání

- Obrazový kodek: JPEG, GIF, PNG, BMP
 - Audio kodek: MP3, WAV, AAC, FLAC
 - Video kodek: H.264/MPEG-4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, HEVC
 - Titulky SRT, SMI, SSA, SUB, ASS, TXT
-

13.7. Možnosti připojení

Boční strana televizoru

- Slot Common Interface: CI+ CAM
- Anténa (75 ohmů)
- Satelitní tuner
- USB 2 – USB 2.0

Dolní část televizoru

- Sluchátka – stereofonní minikonektor 3,5 mm
- Vstup HDMI 1 – ARC
- Vstup HDMI 2
- Výstup zvuku – optický Toslink

14. Odstraňování problémů

14.1. Tipy

Jestli nemůžete najít řešení svého problému s televizí v sekci **Odstraňování problémů**, můžete použít tlačítko  **Nastavení > Náповěda > Uživatelská příručka**, kde najdete potřebné informace.

Pokud v uživatelské příručce nenajdete odpověď, můžete využít webovou stránku podpory společnosti Philips.

Chcete-li vyřešit jakýkoli problém související s televizorem Philips, můžete se obrátit na naši online podporu. Můžete si přitom vybrat svůj jazyk a zadat číslo modelu výrobku.

Přejděte na webové stránky www.philips.com/TVsupport.

Na webových stránkách podpory najdete telefonní číslo pro kontaktování podpory ve vaší zemi a také odpovědi na časté otázky (FAQ). V některých zemích můžete komunikovat s jedním z našich spolupracovníků a pokládat mu otázky přímo, nebo můžete zaslat otázky e-mailem. Můžete si stáhnout nový software nebo příručku pro televizor a přečíst si ji na počítači.

Náповěda k televizoru v tabletu, chytrém telefonu nebo počítači

Aby se vám delší pokyny nebo postupy prováděly lépe, můžete si Náповědu stáhnout ve formátu PDF a číst ji v chytrém telefonu, v tabletu nebo na počítači. Z počítače si také můžete příslušnou stránku Náповědy vytisknout. Chcete-li si stáhnout Náповědu (uživatelskou příručku), přejděte na webové stránky www.philips.com/TVsupport.

14.2. Zapnutí

Televizor se nezapne

– Odpojte napájecí kabel ze zásuvky. Před opětovným zapojením minutu vyčkejte. Zkontrolujte, zda je napájecí kabel správně zapojen. Zkuste televizor znovu zapnout.

– Připojte televizor k jiné elektrické zásuvce a zkuste jej znovu zapnout.

– Odpojte všechna připojená zařízení od televizoru a zkuste jej znovu zapnout.

– Pokud svítí na televizoru kontrolka pohotovostního režimu, televizor možná nebude reagovat na pokyny dálkového ovladače.

Vrzání při spuštění nebo vypnutí

Když televizor zapnete, vypnete nebo přepnete do pohotovostního režimu, můžete z jeho těla slyšet vrzavý zvuk. Jedná se o normální zvuk, který je způsobem přirozeným rozpínáním a smršťováním těla přístroje při zahřívání a ochlazování. Výkon televizoru není žádným způsobem ovlivněn.

Po zobrazení úvodní obrazovky Philips se televizor přepne zpět do pohotovostního režimu

Když je televizor v pohotovostním režimu, zobrazí se úvodní obrazovka Philips a televizor se vrátí zpět do pohotovostního režimu. Jedná se o normální chování. Pokud televizor odpojíte od napájení a znovu jej připojíte, při dalším spuštění se zobrazí úvodní obrazovka. Chcete-li ukončit pohotovostní režim televize, stiskněte tlačítko  (Pohotovostní režim / Zapnout) na dálkovém ovladači nebo na televizi.

Kontrolka pohotovostního režimu bliká

Odpojte napájecí kabel ze zásuvky. Před opětovným zapojením 5 minut vyčkejte. Pokud blikání neustává, kontaktujte TV oddělení péče o zákazníky společnosti Philips.

Televizor se sám vypíná

Pokud se televizor náhle sám vypne, může být zapnuté nastavení **Automatické vypnutí**. Při zapnutém nastavení **Automatické vypnutí** se televizor po 4 hodinách sám vypne, pokud neobdrží žádný signál z dálkového ovladače. Chcete-li se vyhnout tomuto automatickému vypnutí, můžete toto vypnutí deaktivovat. Pokud televizor po dobu 10 minut nepřijímá televizní signál nebo příkaz z dálkového ovladače, televizor se automaticky vypne.

14.3. Dálkový ovladač

Televizor nereaguje na dálkový ovladač

- Po spuštění se televizor chvíli aktivuje. Během této doby nereaguje na dálkový ovladač ani na tlačítka na přístroji. Jedná se o normální chování.
- Baterie dálkového ovladače mohou být vybité. Vyměňte baterie za nové.

14.4. Kanály

Během instalace nebyly nalezeny žádné digitální kanály

Podívejte se na technické specifikace, abyste se ujistili, že váš televizor podporuje DVB-T nebo DVB-C ve vaší zemi.

Ujistěte se, že jsou všechny kabely správně připojeny a že je vybrána správná síť.

V seznamu nejsou zobrazeny dříve nainstalované kanály

Zkontrolujte, zda jste vybrali správný seznam předvoleb.

– Zkontrolujte, zda je možnost **Umístění** nastavena na hodnotu **Doma**.

Obraz neodpovídá obrazovce

– Přejděte na jiný formát obrazu.

Formát obrazů se u jednotlivých kanálů mění

– Vyberte jiný formát obrazu než Automatický.

Obraz je ve špatné pozici

– Signál obrazu z některých zařízení nemusí přesně odpovídat obrazovce. Zkontrolujte výstupní signál z připojeného zařízení.

Obraz z počítače není stabilní

– Zkontrolujte, zda počítač používá podporované rozlišení a obnovovací frekvenci.

14.5. Obraz

Obraz chybí nebo je zkreslený

- Zkontrolujte, zda je anténa správně připojena k televizoru
- Zkontrolujte, zda je jako zdroj displeje vybráno správné zařízení
- Zkontrolujte, zda je externí zařízení nebo zdroj správně připojen.

Je slyšet zvuk, ale obraz chybí

- Zkontrolujte, zda je obraz správně nastaven.

Nekvalitní příjem antény

- Zkontrolujte, zda je anténa správně připojena k televizoru.
- Kvalitní příjem mohou ovlivnit reproduktory s hlasitým zvukem, neuzemněná zvuková zařízení, neonová světla, vysoké budovy a jiné velké objekty. Je-li to možné, pokuste se zlepšit kvalitu příjmu změnou směru antény nebo přemístěním zařízení z dosahu televizoru
- Pokud je špatný příjem pouze na jednom kanálu, vyladte tento kanál pomocí možnosti **Ruční instalace**.

Nekvalitní obraz ze zařízení

- Zkontrolujte, zda je zařízení správně připojeno.
- Zkontrolujte, zda jsou správně nastavena nastavení obrazu.

Nastavení obrazu se po chvíli změní

- Zkontrolujte, zda je možnost **Umístění** nastavena na hodnotu **Doma**. Nastavení v tomto režimu je možné upravovat a ukládat.

Zobrazuje se komerční reklama

14.6. Zvuk

Zvuk chybí nebo je špatné kvality

Pokud televizor nezaznamená žádný zvukový signál, automaticky vypne výstup zvuku. Nejedná se o závadu.

- Zkontrolujte, zda jsou nastavení zvuku správně nastavena.
- Zkontrolujte, zda jsou všechny kabely správně připojeny.
- Zkontrolujte, zda hlasitost není ztlumena nebo nastavena na nulu.
- Zkontrolujte, zda je výstup audio televizoru připojen na vstup audio systému domácího kina
- Z reproduktorů systému HTS by měl být slyšet zvuk
- Některá zařízení mohou vyžadovat ruční aktivaci zvukového výstupu HDMI. Pokud je zvuk HDMI aktivován, ale stále nic neslyšíte, zkuste změnit digitální formát zvuku zařízení na PCM (Pulse Code Modulation). Pokyny naleznete v příručce k danému zařízení.

14.7. HDMI

HDMI

- Upozorňujeme, že podpora HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) může prodloužit dobu, kterou televizor potřebuje k zobrazení obsahu ze zařízení HDMI.
- Pokud televizor nerozpozná zařízení HDMI a nezobrazí se žádný obraz, přepněte zdroj z jednoho

zařízení na druhé a zpět.

- Pokud dochází k přerušování zvuku, zkontrolujte, zda jsou správná výstupní nastavení ze zařízení HDMI.
- Pokud používáte adaptér HDMI na DVI nebo kabel HDMI na DVI, zkontrolujte, zda je k dispozici další audio kabel připojený ke vstupu AUDIO IN (pouze konektor mini-jack).

EasyLink nefunguje

- Zkontrolujte, zda jsou vaše zařízení HDMI kompatibilní s funkcí HDMI-CEC. Funkce EasyLink je možné použít pouze u zařízení, která podporují funkci HDMI-CEC.

Nezobrazuje se ikona zvuku

- Je-li připojeno zvukové zařízení HDMI-CEC, jedná se o normální stav.

14.8. USB

Nezobrazují se fotografie, videa a hudba ze zařízení USB

- Zkontrolujte, zda je paměťové zařízení USB nastaveno na možnost vyhovující třídě velkokapacitního paměťového zařízení, jak je popsáno v dokumentaci k paměťovému zařízení.
- Zkontrolujte, zda je paměťové zařízení USB kompatibilní s televizorem.
- Zkontrolujte, zda televizor podporuje formáty zvukových a obrazových souborů.

Trhané přehrávání souborů ze zařízení USB

- Přenos z úložného zařízení USB může být omezen přenosovou rychlostí do televizoru. Důsledkem může být nízká kvalita přehrávání.

15. Bezpečnost a péče

15.1. Bezpečnost

Důležité

Před použitím televizoru si pečlivě přečtěte všechny bezpečnostní pokyny. Je-li škoda způsobena nedodržováním pokynů, záruka se stává neplatnou.

Nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem

- Televizi ani dálkový ovladač nevystavujte dešti ani vodě. Do blízkosti televize ani dálkového ovladače nikdy neumísťujte nádoby s kapalinami, například vázy.
- Pokud se kapaliny rozlijí na televizi nebo do ní vniknou, televizi ihned odpojte od síťové zásuvky. Před použitím požádejte o kontrolu televize středisko péče o zákazníky společnosti Philips.
- Nikdy televizor, dálkový ovladač ani baterie nevystavujte nadměrnému teplu. Nikdy je neumísťujte do blízkosti hořících svíček, otevřeného ohně či jiných tepelných zdrojů, a to včetně přímého slunečního světla.
- Nikdy nevkládejte žádné předměty do ventilačních otvorů nebo jiných otvorů na televizoru.
- Nikdy nepokládejte těžké předměty na napájecí kabel.
- Při zapojování do zástrček nepoužívejte sílu. Uvolněné zástrčky mohou způsobit jiskření nebo požár. Zajistěte, aby nedocházelo k napínání napájecího kabelu při otáčení televizní obrazovky.
- Chcete-li televizor odpojit od síťového napájení, je nutné vytáhnout zástrčku televizoru. Při odpojování napájení vždy tahejte za zástrčku, nikdy ne za kabel. Zajistěte, aby zástrčka, napájecí kabel i zásuvka byla neustále zcela přístupná.

Nebezpečí zranění nebo poškození televizoru

- Ke zvedání a přenášení televizoru s hmotností převyšující 25 kg jsou třeba dvě osoby.
- Pokud chcete televizor umístit na podstavec, použijte pouze dodaný podstavec. Podstavec pevně připevněte k televizoru.
- Televizor umísťte na hladký rovný povrch, který udrží hmotnost televizoru a podstavce.
- Při připevňování na zeď zkontrolujte, zda držák bezpečně udrží hmotnost televizoru. Společnost TP

Vision nenese žádnou odpovědnost za nesprávné připevnění na zeď, které se stane příčinou nehody, zranění nebo škod.

- Části tohoto výrobku jsou vyrobeny ze skla. Při manipulaci postupujte opatrně, aby nedošlo ke zranění nebo škodám.

Nebezpečí poškození televizoru!

Před připojením televizoru k síťové zásuvce se ujistěte, že napájecí napětí odpovídá hodnotě vytištěné na zadní straně televizoru. Jestliže je napětí odlišné, nikdy televizor nepřipojujte k síťové zásuvce.

Nebezpečí týkající se stability

Tento výrobek je navržen a určen pro spotřebitele a osobní použití v domácím prostředí, pokud nebyla tato skutečnost s výrobcem písemně dohodnuta jinak. Nedodržení tohoto doporučení nebo pokynů uvedených v uživatelské příručce a doprovodné dokumentaci výrobku může způsobit poškození výrobku. V takových případech dojde ke zneplatnění záruky.

Televizor může spadnout a způsobit vážné zranění nebo úmrtí osob. Mnoha zraněním, zejména u dětí, se lze vyhnout pomocí jednoduchých opatření, jako jsou:

- VŽDY zajistěte, aby televizor nepřechýlil přes okraj nábytku, na kterém stojí.
- VŽDY používejte skříňe nebo stojany nebo montážní metody doporučené výrobcem televizoru.
- VŽDY používejte nábytek, který dokáže bezpečně podepřít televizor.
- VŽDY poučte děti o nebezpečí šplhání na nábytek, když se snaží dostat k televizoru nebo jeho ovládacím prvkům.
- Kabely připojené k televizoru VŽDY vedte tak, aby nebylo možné o ně zakopnout, zatáhnout za ně nebo je zachytit.
- Televizor NIKDY neumísťujte na nestabilní místo.
- Televizor NIKDY neumísťujte na vysoký nábytek (například skříňe nebo knihovny), aniž byste nábytek i samotný televizor ukotvili pomocí vhodné podpěry.
- Televizor NIKDY nepokládejte na tkaninu nebo jiný materiál, který by se nacházel mezi televizorem a nábytkem, na němž televizor stojí.
- NIKDY nepokládejte na televizor nebo nábytek, na kterém je televizor umístěn, žádné předměty, které by mohly děti lákat ke šplhání k televizoru – například hračky nebo dálkové ovladače.

Pokud si stávající televizor ponecháte a přemísťte jej, platí pro něj stejné bezpečnostní pokyny, které jsou uvedeny výše.

Nebezpečí baterií

- Nové i použité baterie uchovávejte mimo dosah dětí. Pokud přihrádku na baterie nelze zcela uzavřít, přestaňte výrobek používat a uložte jej mimo dosah dětí.
- Dálkový ovladač může obsahovat knoflíkovou baterii. 3D brýle
- Nové i použité baterie uchovávejte mimo dosah dětí.
- Pokud přihrádku na baterie nelze zcela uzavřít, přestaňte výrobek používat a uložte jej mimo dosah dětí.
- Pokud se domníváte, že mohlo dojít k polknutí baterií nebo vložení do jakékoli části těla, ihned vyhledejte lékařskou pomoc.
- Pokud baterii vyměníte za nesprávný typ baterie, hrozí požár či výbuch.
- Výměna baterie za nesprávný typ baterie může vést ke ztrátě záruky (například v případě některých typů lithiových baterií).
- Likvidace baterie vhozením do ohně nebo vložení do horké trouby, případně mechanické rozbíjení či rozřezání baterie, může vést k výbuchu.
- Ponechání baterie v extrémně vysoké okolní teplotě může vést k výbuchu nebo způsobit únik hořlavé kapaliny či plynu.
- Vystavení baterie extrémně nízkému tlaku vzduchu může vést k výbuchu nebo způsobit únik hořlavé kapaliny či plynu.

Nebezpečí přehřívání

Televizor nikdy neinstalujte do uzavřeného prostoru. Po všech stranách televizoru ponechte vždy volný prostor nejméně 20 cm (z důvodu zajištění proudění vzduchu). Zkontrolujte, zda ventilační otvory na televizoru nezakrývají závěsy nebo jiné předměty.

Bouřky

Před bouřkou odpojte televizor ze zásuvky a antény. Během bouřky se nedotýkejte žádné části televizoru, napájecího kabelu ani anténního kabelu.

Nebezpečí poškození sluchu

Nepoužívejte sluchátka při vysoké hlasitosti po delší dobu.

Nízké teploty

Při převozu televizoru při teplotě nižší než 5 °C jej před připojením k síťové zásuvce rozbalte a počkejte, dokud nedosáhne pokojové teploty.

Vlhkost

Jen zřídka může vlivem působení teploty a vlhkosti dojít k nepatrné kondenzaci uvnitř skleněné přední části televizoru (u některých modelů). Abyste tomu zabránili, nevystavujte televizor přímému slunečnímu záření, horku nebo extrémní vlhkosti. Jestliže dojde ke kondenzaci, zmizí sama po zapnutí televizoru na několik hodin.

Vlhkost způsobená kondenzací nenaruší příjem televizoru ani nezpůsobí žádnou poruchu.

15.2. Péče o obrazovku

- Nikdy se obrazovky nedotýkejte a dbejte, abyste ji nepromáčkli, neodřeli či do ní nenarazili žádným předmětem.
- Před čištěním odpojte televizor od elektrické sítě.
- Televizor a rám očistěte měkkým vlhkým hadříkem a jemně je otřete. Při čištění televizoru nikdy nepoužívejte takové látky, jako je například alkohol, chemikálie nebo čisticí prostředky pro domácnost.
- Abyste zabránili deformacím a vyblednutí barev, otřete kapky vody co nejdříve.
- Vyhýbejte se pokud možno statickým obrazům. Statické obrazy jsou obrazy, které zůstávají na obrazovce delší dobu. Statické obrazy jsou nabídky na obrazovce, černé pruhy, zobrazení času apod. Musíte-li statické obrazy používat, snižte kontrast a jas obrazovky, abyste ji chránili před poškozením.

15.3. Podmínky používání

2025 © TP Vision Europe B.V. Všechna práva vyhrazena.

Tento produkt uvedla na trh společnost TP Vision Europe B.V. by TP Vision Europe B.V. nebo jedna z jeho dceřiných společností, které se v tomto dokumentu označují jako TP Vision, což je výrobce daného produktu. Společnost TP Vision je poskytovatelem záruky na televizor, k němuž byla přibalena tato příručka. Philips a emblém štítu Philips jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N.V.

Technické údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění. Ochranné známky jsou majetkem společnosti Koninklijke Philips N.V. nebo příslušných vlastníků. Společnost TP Vision si vyhrazuje právo kdykoli výrobky měnit, aniž by vznikla povinnost odpovídajícím způsobem upravit dříve dodané zboží.

Tištěné materiály dodávané společně s televizí a příručka uložená v paměti televize nebo stažená z webových stránek

Philips www.philips.com/TVsupport jsou považovány za dostatečný návod k používání systému.

Jsme přesvědčeni o přiměřenosti materiálu v této příručce s ohledem na zamýšlené použití systému. Pokud dojde k použití výrobku nebo jeho jednotlivých modulů či procesů k jiným než zde uvedeným účelům, je třeba získat potvrzení o jejich platnosti a vhodnosti. Společnost TP Vision zaručuje, že samotný materiál nenaruší žádné patenty USA. Žádná jiná záruka není poskytována, ani ji nelze vyvozovat. Společnost TP Vision neodpovídá za žádné chyby v obsahu tohoto dokumentu ani za problémy vzniklé v důsledku obsahu v tomto dokumentu. Chyby ohlášené společností Philips budou co nejdříve opraveny a publikovány na jejích webových stránkách podpory.

Záruční podmínky – Nebezpečí zranění, poškození televizoru nebo zneplatnění záruky!

Nikdy se nepokoušejte opravit televizor sami.

Televizor i příslušenství používejte vždy v souladu se záměrem výrobce. Varovný symbol na zadní straně televizoru upozorňuje na riziko úrazu elektrickým proudem. Nikdy nesundávejte kryt televizoru.

V případě potřeby servisu nebo oprav vždy kontaktujte TV podporu zákazníků společnosti Philips. Telefonní číslo naleznete v tištěné dokumentaci, kterou jste obdrželi s televizorem. Nebo se informujte na naší webové stránce

www.philips.com/TVsupport, kde v případě potřeby zvolíte svou zemi. Jakékoli operace, které jsou v této příručce výslovně zakázány, a úpravy nebo montážní postupy, které v této příručce nejsou doporučeny nebo schváleny, budou mít za následek zneplatnění záruky.

Pixelová charakteristika

: Tento televizor obsahuje vysoký počet barevných pixelů. Ačkoli míra efektivních pixelů dosahuje hodnoty 99,999 % nebo více, mohou se na obrazovce neustále objevovat černé tečky nebo jasné světelné body (červené, zelené nebo modré). Jedná se o strukturální vlastnost displeje (nevybočující z průmyslových standardů), nikoli o závadu.

Upozorňujeme, že tedy nejde o důvod zajištění opravy, výměny nebo vrácení peněz v rámci záruční lhůty nebo mimo ni.

Charakteristika podsvícení

Před odesláním prošly všechny televizory Philips přísnými testy a kontrolami. Můžete se spolehnout,

že na kvalitu našich televizorů klademe ten nejvyšší důraz. Při sledování televizoru se tedy nemusíte obávat žádného nepohodlí. Nicméně upozorňujeme, že jevy jako prosvítání podsvícení (tzv. „efekt mura“) nebo nesouměrnost podsvícení, jež lze pozorovat pouze na tmavých scénách nebo ve velmi temné a potmělé místnosti, jsou v rámci specifikací televizoru tolerovány. Takovéto případy nepředstavují opotřebení ani se nepovažují za vadu televizoru. Z toho důvodu nemůžeme akceptovat žádné žádosti o záruku, bezplatný servis, náhradu nebo vrácení peněz v záruční době ani mimo ni.

Prohlášení o shodě CE

Společnost TP Vision Europe B.V. tímto prohlašuje, že tento televizor splňuje základní požadavky a další příslušná ustanovení směrnice 2014/53/EU (rádiová zařízení), 2011/65/EU (RoHS) a nařízení ESPR (EU) 2024/1781 (Nařízení (EU) 2019/2021).

Shoda s UKCA

Tímto společnost TP Vision Europe B.V. prohlašuje, že tento televizor vyhovuje základním požadavkům a dalším relevantním ustanovením směrnice o rádiových zařízeních pro rok 2017 a předpisům pro ekodesign výrobků spojených se spotřebou energie a předpisům upravujícím informace o energetické náročnosti (dodatek) (výstup z EU) pro rok 2019 a splňuje omezení používání některých nebezpečných látek uvedená v předpisech pro elektrické a elektronické vybavení pro rok 2012.

Soulad se standardy EMP

TP Vision vyrábí a prodává mnoho výrobků určených pro spotřebitele. Tyto výrobky mají obecnou vlastnost vysílat a přijímat elektromagnetické signály, stejně jako veškerá elektronická zařízení. Jedním z hlavních obchodních principů společnosti TP Vision je přijímat u výrobků veškerá nezbytná opatření na ochranu zdraví a bezpečnosti v souladu se všemi příslušnými právními požadavky a standardy EMF (elektrická, magnetická a elektromagnetická pole) platnými v době výroby výrobku.

Společnost TP Vision se zavázala vyvíjet, vyrábět a prodávat výrobky, které nemají nepříznivé účinky na zdravotní stav. Společnost TP Vision potvrzuje, že pokud jsou její výrobky řádně používány k účelu, k jakému byly vyrobeny, je jejich používání podle nejnovějších vědeckých důkazů bezpečné.

Společnost TP Vision se aktivně podílí na vývoji mezinárodních standardů EMF a bezpečnostních norem. Tato činnost společnosti TP Vision umožňuje předvídat další vývoj v oblasti standardizace, který tak dokáže rychle zapracovat do svých výrobků.

16. Autorská práva

16.1. HDMI

Pojmy HDMI a HDMI High-Definition Multimedia Interface a rovněž logo HDMI jsou ochranné známky nebo zapsané ochranné známky společnosti HDMI Licensing Administrator, Inc.



16.2. HEVC Advance

Spadá pod jeden nebo více patentů HEVC, jejichž seznam najdete na webu patentlist.accessadvance.com.

Možnost budoucích vylepšení o pokročilé dekódování HEVC.



16.3. Dolby Audio

Vyrobeno na základě licence od společnosti Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio a symbol dvojitého D jsou registrované ochranné známky společnosti Dolby Laboratories Licensing Corporation.



16.4. DTS 2.0 + výstup Digital Out™

Informace o patentech DTS naleznete na adrese <http://patents.dts.com>. Vyrobeno na základě licence od společnosti DTS Licensing Limited. DTS, symbol, DTS společně se symbolem, DTS 2.0+Digital Out a DTS 2.0+logo Digital Out jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti DTS, Inc. v USA nebo dalších zemích. © DTS, Inc. VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA.



16.5. Jiné ochranné známky

Všechny další registrované a neregistrované ochranné známky jsou vlastnictvím náležitých vlastníků.

17. Otev.zdroj.kód

17.1. Software s otevřeným zdrojovým kódem

Tento televizor obsahuje software s otevřeným zdrojovým kódem. TTP Vision Europe B.V. tímto nabízí, že na vyžádání poskytne úplnou kopii odpovídajícího zdrojového kódu pro autorskými právy chráněné balíčky softwaru s otevřeným zdrojovým kódem, které jsou použity v tomto výrobku a u kterých takovou nabídku vyžadují příslušné licence.

Tato nabídka platí až tři roky po nákupu výrobku a vztahuje se na kohokoli, kdo obdrží toto sdělení. Chcete-li získat zdrojový kód, napište nám prosím v angličtině na adresu. . .

open.source@tpv-tech.com

17.2. Licence open source

O licenci open source

Informace ČTI MNE týkající se zdrojového kódu částí softwaru televize od společnosti TP Vision Netherlands B.V., na které se vztahuje licence open source.

Tento dokument popisuje pravidla distribuce zdrojového kódu používaného v televizi od společnosti TP Vision Netherlands B.V. TV, na který se vztahuje všeobecná veřejná licence GNU (GPL) nebo GNU LGPL (Lesser General Public License), případně jiná licence open source. Informace o tom, jak lze získat kopie tohoto softwaru, najdete v návodu k použití.

TP Vision Netherlands B.V. OHLEDNĚ TOHOTO SOFTWARE NEPOSKYTUJE ŽÁDNÉ ZÁRUKY, VÝSLOVNĚ NEBO PŘEDPOKLÁDANÉ, VČETNĚ ZÁRUK OBCHODOVATELNOSTI NEBO VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL. Společnost TP Vision Netherlands B.V. k tomuto softwaru neposkytuje žádnou podporu. To však nemá vliv na vaše záruky a zákonná práva vyplývající z nákupu výrobků společnosti TP Vision Netherlands B.V. Týká se to pouze tohoto zdrojového kódu, který vám byl zpřístupněn.

Otev.zdroj.kód

uboot (201106)

U-Boot, a boot loader for Embedded boards based on PowerPC, ARM, MIPS and several other processors, which can be installed in a boot ROM and used to initialize and test the hardware or to download and run application code.

Source: <http://www.denx.de/wiki/U-Boot>

vmlinux (3.1.10)

linux kernel

Source:

<http://git.kernel.org/cgit/linux/kernel/git/stable/linux-stable.git>

busybox (v1.23.2)

BusyBox is a multi-call binary that combines many common Unix utilities into a single executable. Most people will create a link to busybox for each function they wish to use and BusyBox will act like whatever it was invoked as.

Source: <http://www.busybox.net/>

dlmalloc (2.8.4)

A Memory Allocator

Source:

<http://g.oswego.edu/dl/html/malloc.html>
<ftp://gee.cs.oswego.edu/pub/misc/>

iniparser (3.0)

stand-alone ini parser library in ANSI C

Source: <http://ndevilla.free.fr/iniparser/>

jpeg (6b.)

Libjpeg is a widely used C library for reading and writing JPEG image files.

Source: <http://www.ijg.org>

png (1.2.32)

libpng is the official PNG reference library. It supports almost all PNG features.

Source:

<http://www.libpng.org/pub/png/src/libpng-LICENSE.txt>
<http://www.libpng.org/pub/png/>

freetype (2.5.3)

FreeType is a freely available software library to render fonts.

Source: <http://www.freetype.org/license.html>

libc (2.16)

The GNU C Library is used as the C library in the GNU systems and most systems with the Linux kernel.

Source: <http://www.gnu.org/software/libc/>

cares (1.7.3)

c-ares is a C library for asynchronous DNS requests (including name resolves).

Source: <https://c-ares.haxx.se/>

curl (7.21.3)

curl is used in command lines or scripts to transfer data. It is also used in cars, television sets, routers, printers, audio equipment, mobile phones, tablets, settop boxes, media players and is the internet transfer backbone for thousands of software applications affecting billions of humans daily.

Source: <https://curl.haxx.se/>

iconv (1.13.1)

Other programs internally store strings in Unicode, to facilitate internal processing, and need to convert between internal string representation (Unicode) and external string representation (a traditional encoding) when they are doing I/O. GNU libiconv is a conversion library for both kinds of applications.

Source: <http://www.gnu.org/software/libiconv/>

Xml2 (2.7.7)

Libxml2 is the XML C parser and toolkit developed for the Gnome project (but usable outside of the Gnome platform), it is free software available under the MIT License.

Source: <http://xmlsoft.org/>

neon (0.30.1)

neon is an HTTP and WebDAV client library, with a C interface.

Source: <http://www.webdav.org/neon/>

openssl-0.9.8 (1.0.0)

OpenSSL is a robust, commercial-grade, and full-featured toolkit for the Transport Layer Security (TLS) and Secure Sockets Layer (SSL) protocols.

Source: <http://www.openssl.org/source/license.html>

sqlite (3.7.11)

SQLite is a self-contained, high-reliability, embedded, full-featured, public-domain, SQL database engine.

Source: <https://www.sqlite.org/>

zlib (1.2.8)

interface of the 'zlib' general purpose compression library.

Source: http://www.zlib.net/zlib_license.html

cairo (1.10.2)

Cairo is a 2D graphics library with support for multiple output devices.

Source: <https://cairographics.org/download/>

libnl (3.2.24)

The libnl suite is a collection of libraries providing APIs to netlink protocol based Linux kernel interfaces.

Source: <https://github.com/tgraf/libnl>

alsa (1.0.23)

The Advanced Linux Sound Architecture (ALSA) provides audio and MIDI functionality to the Linux operating system.

Source: https://www.alsa-project.org/main/index.php/Main_Page

fontconfig (2.7.1)

Fontconfig is a library for configuring and customizing font access.

Source:

<https://www.freedesktop.org/wiki/Software/fontconfig/>

icu (4.2.1)

ICU is a mature, widely used set of C/C++ and Java libraries providing Unicode and Globalization support for software applications.

Source: <http://site.icu-project.org/home>

pixman (0.19.6)

Pixman is a low-level software library for pixel manipulation, providing features such as image compositing and trapezoid rasterization.

Source: <http://www.pixman.org/>

pango (1.28.1)

Pango is a library for laying out and rendering of text, with an emphasis on internationalization.

Source: <https://www.pango.org/>

glib (2.24.2)

GLib provides the core application building blocks for libraries and applications written in C.

Source: <https://directory.fsf.org/wiki/Glib>

DFB (1.4.2)

DirectFB is a thin library that provides hardware graphics acceleration, input device handling and abstraction, integrated windowing system with support for translucent windows and multiple display layers, not only on top of the Linux Framebuffer Device. It is a complete hardware abstraction layer with software fallbacks for every graphics operation that is not supported by the underlying hardware. DirectFB adds graphical power to embedded systems and sets a new standard for graphics under Linux.

Source: <http://directfb.org/>

Rejstřík

A

Aktualizace softwaru	5
Aktualizace softwaru – Místní aktualizace	5
Aktualizace softwaru – OAD	5
Aktualizovat satelitní kanály	17
Automatická úprava hlasitosti	34
Automatický režim hodin	36

Ú

Úspora energie	35
----------------	----

B

Barva	32
Basy	34
Baterie	6
Bezpečnost a péče	45

D

Datum	36
Dálkový ovladač	6
Dálkový ovladač a baterie	6
Dynamický kontrast	33

E

EasyLink (digitální sběrnice mezi audio video zařízeními)	10
---	----

F

Formát digitálního výstupu	34
Formát obrazu	33

G

Gamma	33
-------	----

H

HDMI ARC	11
Hlasitost Delta	34
Hlasitost sluchátek	34

I

Identifikujte televizor	4
Instalace kanálu	15
Instalace kanálu – Anténní	15
Instalace kanálu – Kabelové	15
Instalace kanálu – Satelitní	17

J

Jazyk textu	36
Jazyk titulků	36
Jazyk zvuku	36
Jazyk, nabídky a zprávy	36

K

Kanál, Filtr kanálů	22
Kanál, přejmenování kanálu	21
Kanály	15
Karta CI	12
Kód PIN modulu CAM	38
Kontaktní údaje	4
Kontrast	32
Kontrast videa	33

L

Letní čas	36
Likvidace produktu	39

N

Nabídka Domů	31
Nabídka Náповěda	4
Nabídka Nástroje	31
Nabídka Rychlá nastavení	31
Napájecí kabel	8
Nastavení barev	32
Nastavení barev počítače	32
Nastavení jazyka	36
Nastavení kódu PIN.	37
Nastavení zvuku	33
Nastavení času	36

O

Oblíbené kanály	22
Obraz, barva	32
Obraz, kontrast	32
Obraz, ostrost	32
Odebrat satelit	17
Odstraňování problémů	42
Online uživatelská příručka	4
Oprava	4
Opětovná instalace satelitních kanálů	17
Ostrost	32
Ostrost, redukce šumu	33

P

Paměťové zařízení USB	12
Pevný disk USB, Formátování	35
Podpora společnosti Philips	4
Pohotovostní režim	9
Pokročilá nastavení kontrastu obrazu	32
Pokročilá nastavení obrazu	32
Posun digitálního výstupu	34
Problémy	42
Profil operátora modulu CAM	35
Prostorový zvuk	34
Přejmenování zařízení	14
Přeskupení kanálů	22
Přidat satelit	17
Připojení antény	10
Připojení HDMI	10
Připojení HDMI – CEC	10
Připojení sluchátek	11
Připojení zařízení	10

R

Redukce MPEG artefaktů	33
Reproduktory / sluchátka	37
Resetování nastavení televizoru	36
Režim kontrastu obrazu	32
Rodičovský zámek	37

S

Seznam satelitních kanálů	18
---------------------------	----

Seznam zdrojů	14
Sluchově postižení	37
Směšená hlasitost	37
Styl obrazu	31
Styl zvuku	33
Středisko péče o zákazníky	4
Super Resolution	33
T	
Teletext	23
Teplota barev	32
Text	23
U	
Umístění televize	8
Univerzální přístup	37
Uživatelská příručka	4
V	
Verze softwaru	5
Video, fotografie a hudba	29
Vyhledávání kanálů	21
Vylepšení barev	32
Vyrovnání digitálního výstupu	34
Vyčištění obrazu	33
Vzdálenost sledování	8
Z	
Zapnutí a vypnutí	9
Zaregistrujte televizor	4
Změna kódu PIN.	37
Zpoždění digitálního výstupu	34
Zvukové efekty	37
Zvukový komentář	37
Č	
Čas	36
Časovač vypnutí	36
Časové pásmo	36



All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners.

Specifications are subject to change without notice.

Philips and the Philips' Shield Emblem are trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license from Koninklijke Philips N.V.

This product has been manufactured by and is sold under the responsibility of TP Vision Europe B.V., and TP Vision Europe B.V. is the warrantor in relation to this product.

2025© TP Vision Europe B.V. All rights reserved.

www.philips.com/welcome