

PHILIPS

Television
5500 Series

Kullanım kılavuzu

32PHS5500
43PFS5500

Register your product and get support at
www.philips.com/TVsupport

İçindekiler

1 Destek Alın	4	9.1 Gerekenler	26
1.1 TV'nizi Tanımlayın ve Kaydedin	4	9.2 Kayıt	26
1.2 TV Yardım ve Kullanıcı Kılavuzu	4	9.3 Pause TV	27
1.3 Çevrimiçi Yardım ve Kullanıcı Kılavuzu	4		
1.4 Müşteri Desteği / Onarım	4	10 Videolar, Fotoğraflar ve Müzik	28
2 Yazılım	5	10.1 USB Bağlantısından	28
2.1 Yazılımı Güncelle	5	10.2 Fotoğraflar	28
2.2 Yazılım Sürümü	5	10.3 Videolar	28
		10.4 Müzik	29
3 Hızlı Kılavuz	6	11 TV Ayarları Menüsünü Açma	30
3.1 Uzaktan Kumanda	6	11.1 Ana Menü Genel Bilgileri	30
3.2 IR sensörü	7	11.2 Yardımcı Programlar Menüsü	30
		11.3 Hızlı Ayarlar ve Tüm Ayarlar	30
		11.4 Tüm Ayarlar	30
4 Kurulum	8	12 Çevresel	37
4.1 Güvenlik Talimatlarını Okuma	8	12.1 Avrupa Enerji Etiketi	37
4.2 TV Yerleştirme	8	12.2 EPREL Kayıt Numarası	37
4.3 TV'yi Açma	8	12.3 Kullanım Sonu	37
5 Bağlantılar	10	13 Teknik özellikler	38
5.1 Bağlantı kılavuzu	10	13.1 Güç	38
5.2 Anten	10	13.2 Alım	38
5.3 Uydu	10	13.3 Ekran Çözünürlüğü	38
5.4 Video Cihazı	10	13.4 Desteklenen Giriş Çözünürlüğü	38
5.5 Ses Cihazı	11	13.5 Ses	38
5.6 Akıllı Kartlı CAM - CI+	11	13.6 Multimedya	39
5.7 USB Cihazı	12	13.7 Bağlantı	39
6 Kaynağı Değiştir	14	14 Sorun Giderme	40
6.1 Kaynak Listesi	14	14.1 İpuçları	40
6.2 Cihazı Yeniden Adlandır	14	14.2 Açma	40
		14.3 Uzaktan Kumanda	40
7 Kanallar	15	14.4 Kanallar	40
7.1 Kanallar ve Kanal Değiştirme Hakkında	15	14.5 Görüntü	41
7.2 Kanal Kurma	15	14.6 Ses	41
7.3 Kanal Listesi	20	14.7 HDMI	41
7.4 Kanal Filtresi Seçme	21	14.8 USB	41
7.5 Favori Kanallar	21		
8 TV Rehberi	24	15 Güvenlik ve Bakım	43
8.1 Gerekenler	24	15.1 Güvenlik	43
8.2 TV Rehberini Kullanma	24	15.2 Ekran Bakımı	44
		15.3 Kullanım Şartları	44
9 TV Kaydetme ve Duraklatma (Türkiye modelleri için geçerli değildir)	26	16 Telif hakları	46
		16.1 HDMI	46

16.2 Gelişmiş HEVC	46
16.3 Dolby Audio	46
16.4 DTS 2.0 + Digital Out ™	46
16.5 Diğer Ticari Markalar	46
17 Açık Kaynak	47
17.1 Açık Kaynaklı Yazılım	47
17.2 Açık Kaynaklı Lisans	47
Dizin	50

1. Destek Alın

1.1. TV'nizi Tanımlayın ve Kaydedin

TV'nizi tanımlayın – TV model numarası ve seri numarası

TV ürün model numarası ve seri numarasını vermeniz istenebilir. Bu numaraları ambalaj etiketinde veya TV'nin arkasında veya alt kısmındaki tip etiketinde bulabilirsiniz.

TV'nizi kaydettirin

TV'nizi kaydettirin ve tam destek (yüklemeler dahil), yeni ürünlerle ilgili bilgilere ayrıcalıklı erişim, özel teklifler ve indirimler, ödüller kazanma şansı ve hatta yeni sürümlerle ilgili özel anketlere katılma dahil olmak üzere pek çok avantajdan faydalanın.

Şu adrese gidin: www.philips.com/TVsupport

1.2. TV Yardım ve Kullanıcı Kılavuzu

⚙️ Ayarlar > Yardım ögesine basın

Yardım menüsünden, yazılım güncellemelerini alabilir, TV'yi varsayılan ayarlara sıfırlayabilir ve kullanıcı kılavuzunu okuyabilirsiniz.

- **Yazılımı güncelle:** Mevcut yazılım güncellemelerini kontrol edin.
- **Kullanıcı kılavuzu:** TV hakkındaki bilgiler için kullanıcı kılavuzunu okuyun.
- **Sorun giderme:** Sık sorulan sorular için bir çözüm bulun.
- **Fabrika ayarları:** Tüm ayarları fabrika ayarlarına sıfırlayın.
- **TV'yi yeniden kur:** Tüm TV kurulumunu baştan yapın.
- **Kişi bilgileri:** Ülkeniz veya bölgeniz için telefon numarasını ya da web adresini gösterin.

1.3. Çevrimiçi Yardım ve Kullanıcı Kılavuzu

Philips TV ile ilgili herhangi bir sorunu çözmek için çevrimiçi destek hizmetimize başvurabilirsiniz. Dilinizi seçebilir ve ürün model numarasını girebilirsiniz.

Şu adrese gidin: www.philips.com/TVsupport.

Destek sayfasında ülkenizde bize ulaşabileceğiniz telefon numarasını ve ayrıca sık sorulan soruların (SSS) yanıtlarını bulabilirsiniz. Bazı ülkelerde temsilcilerimizle sohbet etme ve sorularınızı doğrudan ya da e-posta yoluyla yöneltme seçeneği de sunulmaktadır.

Yeni TV yazılımını veya kılavuzunu bilgisayarınızda okumak için indirebilirsiniz.

Tablet, akıllı telefon veya bilgisayarınızda TV Yardımı

Uzun talimatları daha kolay uygulayabilmek için TV Yardımı belgesini PDF formatında indirerek akıllı telefonunuz, tabletiniz veya bilgisayarınızda okuyabilirsiniz. Alternatif olarak, ilgili Yardım sayfasını bilgisayarınızda yazdırabilirsiniz.

Yardıma (kullanıcı kılavuzu) indirmek için www.philips.com/TVsupport adresine gidin

1.4. Müşteri Desteği / Onarım

Destek ve tamirat için ülkenizdeki Müşteri Destek Merkezi'nin numarasını arayabilirsiniz. Servis mühendislerimiz, gerektiğinde onarım gerçekleştirir.

TV ile birlikte gelen basılı belgelerde telefon numarasını bulun.

Yahut web sitemize www.philips.com/TVsupport danışın ve gerekirse ülkenizi seçin.

TV model numarası ve seri numarası

TV ürün model numarası ve seri numarasını vermeniz istenebilir. Bu numaraları ambalaj etiketinde veya TV'nin arkasında veya alt kısmındaki tip etiketinde bulabilirsiniz.

⚠️ Uyarı

TV'nizi tamir etmeye kalkışmayın. Bu, ciddi yaralanmalara, TV'nizin tamir edilemez bir şekilde zarar görmesine veya garantinizin geçersiz kalmasına neden olabilir.

2. Yazılım

2.1. Yazılımı Güncelle

Güncelleme Ara

🏠 (Ana Menü) > Ayarlar > Yazılımı güncelle > Güncelleme ara.

Yazılımı TV'ye yüklemek için bir bilgisayarınızın ve bir USB bellek cihazınızın olması gerekir. 256 MB boş alana sahip bir USB bellek cihazı kullanın. Yazma korumasının kapalı olduğundan emin olun.

1. TV'de güncellemeyi başlatma

- 🏠 (Ana Menü) > Ayarlar > Yazılımı güncelle > Güncelleme ara.

2. TV'yi Tanımlama

- USB belleği TV'nin USB bağlantılarından birine takın.

Başlat seçeneğini belirleyin ve **OK** tuşuna basın. USB bellek cihazında bir tanımlama dosyası yazılıdır.

3. TV yazılımını indirme

- USB belleği bilgisayarınıza takın.

- USB bellek cihazında **update.htm** dosyasını bulup bu dosyaya çift tıklayın.

- **Kimlik gönder** ögesine tıklayın.

- Bölgenizi seçin

- Yeni yazılım mevcutsa .zip dosyasını indirin.

İndirme işleminden sonra sıkıştırılmış dosyayı açın ve **autorun.upg** dosyasını USB bellek cihazına kopyalayın.

4. TV yazılımını güncelleme

- USB belleği yeniden TV'ye takın. Güncelleme otomatik olarak başlar.

TV 10 saniyeliğine kapanır ve tekrar açılır. Lütfen bekleyin.

Aşağıdakilere dikkat edin. . .

- USB bellek cihazını TV'den çıkarmayın

Güncelleme sırasında elektrik kesintisi olursa USB bellek cihazını TV'den asla çıkarmayın. Elektrik geri geldiğinde güncelleme işlemi devam eder.

Yerel Güncellemeler

Bayiler ve uzman kullanıcılar için:

🏠 (Ana Menü) > Ayarlar > Yazılımı güncelle > Yerel güncellemeler.

OAD Güncellemesi Ara (Kablosuz İndirme)

Kablosuz yazılım güncellemesi aramak için tarayın.

🏠 (Ana Menü) > Ayarlar > Yazılımı güncelle > OAD güncellemesi ara.

* OAD güncellemelerinin kullanılabilirliği ülkenize bağlıdır.

2.2. Yazılım Sürümü

Geçerli TV yazılım sürümünü görüntülemek için:

🏠 (Ana Menü) > Ayarlar > Yazılımı güncelle > Geçerli yazılım bilgileri

3. Hızlı Kılavuz

3.1. Uzaktan Kumanda

Piller ve Temizleme

Pilleri değiştirme

Uzaktan kumanda pilleri hakkında ayrıntılı bilgi için ürün paketindeki **Hızlı Başlangıç Kılavuzu**'nu inceleyin.

TV, uzaktan kumandada basılan tuşlara yanıt vermiyorsa piller bitmiş olabilir.

Pilleri değiştirmek için uzaktan kumandanın arkasındaki pil yuvasını açın.

- 1 - Pil kapağını okla gösterilen yönde kaydırın.
- 2 - Eski pilleri yeni pillerle değiştirin. Pillerin + ve - uçlarının doğru biçimde yerleştirildiğinden emin olun.
- 3 - Pil kapağını yerine koyup yerine oturuncaya kadar geri kaydırın.
 - Uzaktan kumandayı uzun süre kullanmayacaksanız pilleri çıkarın.
 - Eski pilleri kullanım sonu talimatlarına uygun olarak güvenli bir şekilde atın.
 - Kontakların aşınmasını önlemek için uzaktan kumanda pillerinin durumunu düzenli olarak kontrol edin.

Daha fazla bilgi için **Yardım > Kullanıcı kılavuzu > Kullanım sonu bölümüne** bakın.

Temizleme


Uzaktan kumandanız çizilmeye dayanıklı kaplamaya sahiptir.

Uzaktan kumandayı temizlemek için yumuşak ve nemli bir bez kullanın. Uzaktan kumandayı temizlemek için kesinlikle alkol, kimyasal maddeler veya ev temizlik ürünleri kullanmayın.

Uzaktan kumandayı asla suya veya sıvılara maruz bırakmayın.

Tuş Genel Bilgileri

Üst

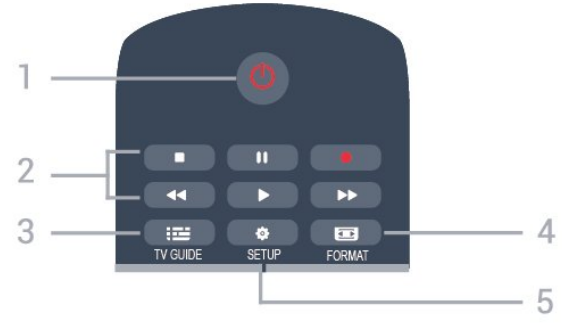

1. Bekleme/Açık

TV'yi açmak veya Bekleme moduna geri almak için.

2. Oynatma tuşları

- Oynat ►, oynatmak için
- Duraklat II, oynatmayı duraklatmak için
- Durdur ■, oynatmayı durdurmak için
- Geri sar ◀◀, geri sarmak için
- Hızlı ileri sar ▶▶, hızlı bir şekilde ileri gitmek için
- Kaydet ●, kayda başlamak için

* Türkiye modelleri TV'yi kaydetmeyi ve duraklatmayı desteklemez.

3. TV GUIDE

TV Rehberini açmak veya kapatmak için.


4. FORMAT

Görüntü formatı menüsünü açmak veya kapatmak için.

5. SETUP

Ayarlar menüsünü açmak için.

Orta

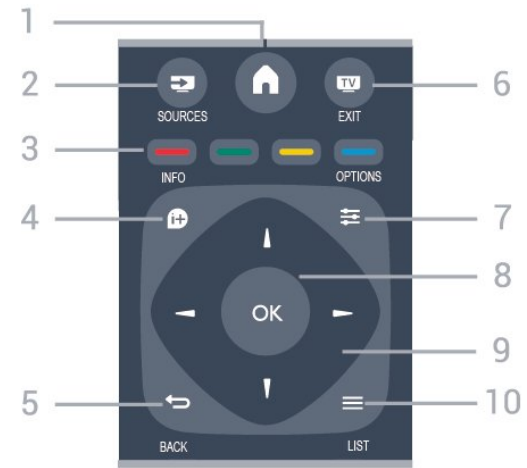

1. HOME

Ana menüyü açmak veya kapatmak için.

2. SOURCES

Kaynaklar menüsünü açmak veya kapatmak için - bağlı cihazların listesi.

3. Renkli tuşlar

Düğmeler, ekrandaki talimatlara göre çalışır.

4. **i** INFO

Program bilgilerini açmak veya kapatmak için.

5. **↩** BACK

En son seçtiğiniz kanala geri gitmek için.

Bir ayarı değiştirmeden menüyü kapatmak için.

6. **TV** EXIT

TV izlemeye geri dönmek için.

7. **≡** OPTIONS

Seçenekler menüsünü açmak veya kapatmak için.

8. **OK** tuşu

Seçimi veya ayarı onaylamak için.

9. **Ok/gezinme** tuşları

Yukarı, aşağı, sola veya sağa gitmek için.

10. **≡** LIST

Kanal listesini açmak veya kapatmak için.

Alt



1. **🔇** Sessiz

Sesi kapatmak veya yeniden açmak için.

2. **🔊** Ses seviyesi

Ses seviyesini ayarlamak için.

3. **Sayı** tuşları

Bir TV kanalını doğrudan seçmek için.

4. **SUBTITLE**

Altyazıları açmak, kapatmak veya Otomatik olarak göstermek için.

5. **≡** Kanal


Kanal listesinde sonraki veya önceki kanala geçmek için. Metin/Teletext işlevinde sonraki veya önceki sayfayı açmak için. Diskte sonraki veya önceki bölümü başlatmak için.

6. **TEXT**

Metin / Teletext işlevini açmak veya kapatmak için.

3.2. IR sensörü

TV, komut göndermek için IR (kızılötesi) kullanan uzaktan kumandaların komutlarını alabilir. Bu tip bir uzaktan kumanda kullanıyorsanız uzaktan kumandayı mutlaka TV'nin ön tarafındaki kızılötesi sensörüne yöneltmeniz gerekir.

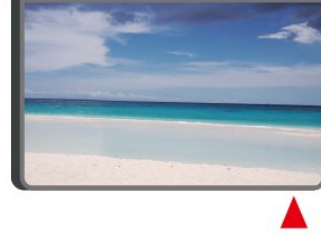

⚠ Uyarı

IR sinyalini engelleyebileceğinden, TV'nin IR sensörünün önüne herhangi bir nesne koymayın.

4. Kurulum

4.1. Güvenlik Talimatlarını Okuma


TV'nizi ilk kez kullanmadan önce güvenlik talimatlarını okuyun.

Talimatları okumak için Kullanıcı kılavuzu'ndaki Güvenlik ve Bakım bölümüne bakın.

4.2. TV Yerleştirme

Yerleştirme hakkında ipuçları

- TV'yi, ışığın doğrudan ekran üzerinde parlamadığı bir konuma yerleştirin.
- TV'yi duvardan en fazla 15 cm uzağa yerleştirin.
- TV için ideal izleme mesafesi, çapraz ekran boyutunun 3 katıdır. Otururken, gözleriniz ekranın ortasıyla aynı seviyede olmalıdır.

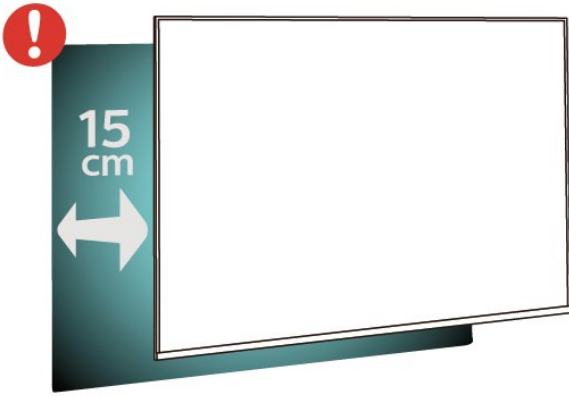

Not:

Lütfen TV'yi soba gibi toz üreten kaynaklardan uzak tutun. TV'nin içine toz girmesini önlemek için tozun düzenli olarak temizlenmesi önerilir.

TV Standı

TV standının montajı için talimatları TV ile birlikte verilen Hızlı Başlangıç Kılavuzu'nda bulabilirsiniz. Bu kılavuzu kaybettiyseniz bunu, www.philips.com adresinden indirebilirsiniz.


İndireceğiniz Hızlı Başlangıç Kılavuzu'nu aramak için TV'nin model numarasını kullanın.

Duvara Montaj

TV'niz, duvara montaj braketini (ayrıca satılır) için de hazır hale getirilmiştir.

Duvara montajının boyutu, farklı arka kasa tiplerine göre değişiklik gösterebilir; TV'nize hangi boyutun uygulandığını görmek için ürün paketindeki Hızlı Başlangıç Kılavuzu bölümünü inceleyin.

Duvara montaj aparatını satın alırken aşağıdaki duvara montaj boyutunu kullanın.

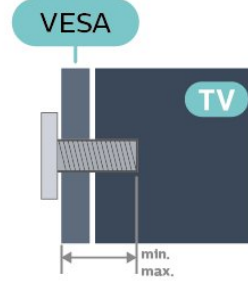

- 32PHS5500
200x150, M4 (min.: 8 mm, maks.: 10 mm)
- 43PFS5500
200x100, M6 (min.: 9 mm, maks.: 10 mm)


Dikkat

TV'nin duvara montajı için özel beceri gereklidir ve yalnızca yetkili personel tarafından yapılmalıdır. TV'yi duvara monte ederken TV'nin ağırlığına uygun şekilde güvenlik standartlarına uyulmalıdır. TV'yi yerleştirmeden önce güvenlik önlemlerini de okuyun. TP Vision Europe B.V., uygun olmayan montajlarla ya da kaza veya yaralanmaya neden olan diğer montaj yöntemleriyle ilgili hiçbir sorumluluk kabul etmez.

4.3. TV'yi Açma

Güç Kablosunu Bağlama

- Güç kablosunu TV'nin arkasındaki **POWER** konektörüne takın.
- Güç kablosunun konektöre sağlam bir şekilde takıldığından emin olun.
- Duvar prizindeki güç fişinin her zaman erişilebilir olduğundan emin olun.
- Güç kablosunun fişini çıkarırken kabloyu değil fişi çekmeye her zaman dikkat edin.

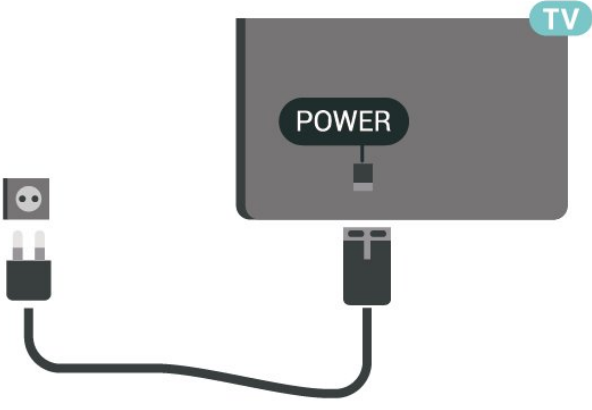

TV bekleme modundayken çok az güç tüketmesine rağmen, uzun süre kullanmayacaksanız enerji tasarrufu için güç kablosunu prizden çekin.

Açma veya Bekletme

TV'yi açmadan önce ana güç kablosunu TV'nin arkasındaki **POWER** konektörüne taktığınızdan emin olun.

Açma

TV'nin yan tarafındaki veya arkasındaki güç düğmesine (varsa) basın. Yahut uzaktan kumandadaki  tuşuna basın.

Bekleme moduna geçme

TV'yi Bekleme moduna almak için uzaktan kumandadaki  tuşuna basın.

TV'yi tamamen kapatmak için güç fişini çekin. Güç fişini çekerken her zaman fişten tutarak çekin, asla kabloyu çekmeyin. Her zaman fiş, güç kablosu ve prize tam olarak erişim sağlayabilmeniz gerekir.

5. Bağlantılar

5.1. Bağlantı kılavuzu

Cihazı TV'ye kullanılabılır olan en yüksek kaliteli bağlantıyla bağlayın. Ayrıca, iyi görüntü ve ses aktarımı için kaliteli kablolar kullanın.


Bir cihazı bağladığınızda TV, cihazın türünü tanır ve her cihaza doğru tür adını verir. İsterseniz bu tür adını değiştirebilirsiniz. Bir cihaz için doğru bir tür adı ayarlanırsa Kaynaklar menüsünde bu cihaza geçtiğinizde TV otomatik olarak ideal TV ayarlarına geçer.

5.2. Anten

Antenin fişini TV'nin arkasındaki **Anten** soketine sıkıca takın.


Kendi anteninizi veya bir anten dağıtım sisteminin anten sinyalini bağlayabilirsiniz. IEC Koaksiyel 75 Ohm RF anten konektörü kullanın.

DVB-T ve DVB-C giriş sinyalleri için bu anten bağlantısını kullanın.

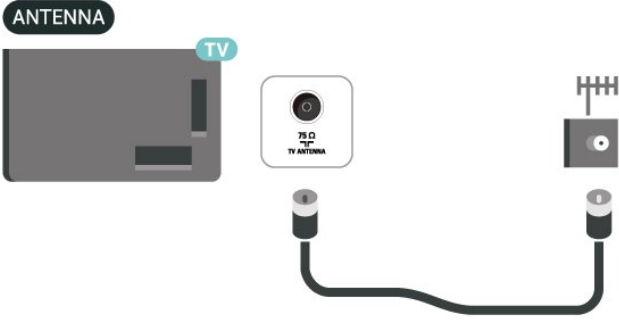

5.3. Uydu

TV'nin arkasındaki **SAT** uydu bağlantısına F tipi uydu konektörünü takın.

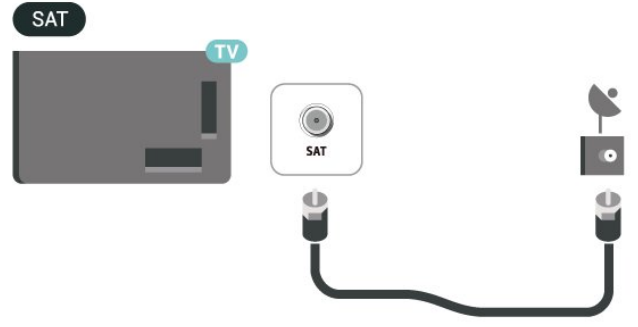


5.4. Video Cihazı

HDMI

En iyi görüntü ve ses kalitesi HDMI bağlantısı ile sağlanır.

En iyi sinyal kalitesinde aktarım için Yüksek hızlı HDMI kablosu kullanın ve 5 metreden uzun HDMI kablosu kullanmayın. Ayrıca HDR destekleyen cihazları, HDMI bağlantılarından birine bağlayın.

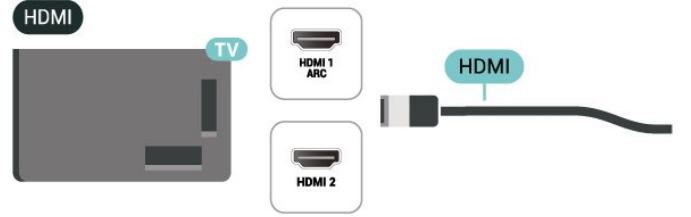


Kopya koruması

HDMI bağlantı noktaları HDCP'yi (Yüksek Bant Genişliğine Sahip Dijital İçerik Koruması) destekler. HDCP, DVD disk veya Blu-ray Disk içindeki HD içeriğin kopyalanmasını önleyen bir kopya koruma sinyalidir. DRM (Dijital Hak Yönetimi) olarak da adlandırılır.

HDMI CEC Bağlantısı - EasyLink

HDMI CEC uyumlu cihazları TV'nize bağlayın, TV'nin uzaktan kumandasıyla çalıştırabilirsiniz. EasyLink HDMI CEC, TV'de ve bağlı cihazda açık olmalıdır.

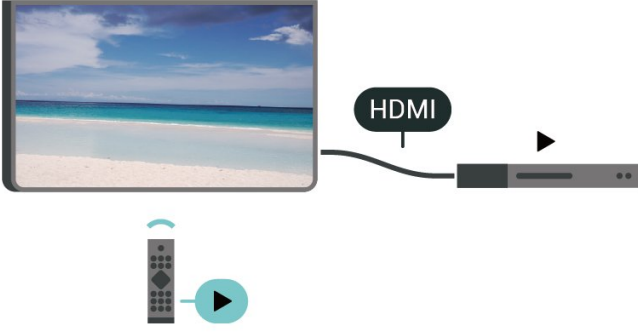

EasyLink'i Aç


🏠 (Ana Menü) > Ayarlar > Genel
Ayarlar > EasyLink > EasyLink > Açık

HDMI CEC uyumlu cihazları TV uzaktan kumandasıyla çalıştır

🏠 (Ana Menü) > Ayarlar > Genel
Ayarlar > EasyLink > EasyLink uzaktan kumanda > Açık

Not:


- EasyLink, farklı markaların cihazlarıyla çalışmayabilir.
- HDMI CEC işlevinin farklı markalarda farklı adları vardır. Bazı örnekler ise şu şekildedir: Anynet, Aquos Link, Bravia Theatre Sync, Kuro Link, Simplink ve Viera Link. Markaların tümü EasyLink ile tam uyumlu değildir. Örnek HDMI CEC marka adları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

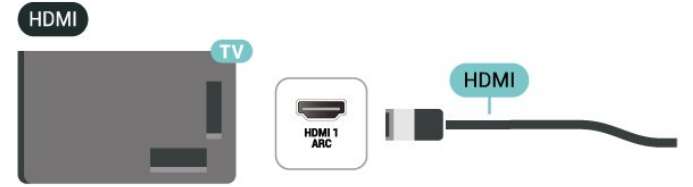

Dijital Ses Çıkışı - Optik

Ses Çıkışı - Optik yüksek kaliteli bir ses bağlantısıdır.

Bu optik bağlantı 5.1 ses kanallarını destekler. Cihazınızda, genellikle bir Ev Sinema Sistemi (HTS), HDMI ARC bağlantısı yoksa bu bağlantıyı HTS'deki bir Ses Giriş - Optik bağlantısı ile kullanabilirsiniz. Ses Çıkışı - Optik bağlantısı TV'den gelen sesi HTS'ye gönderir.

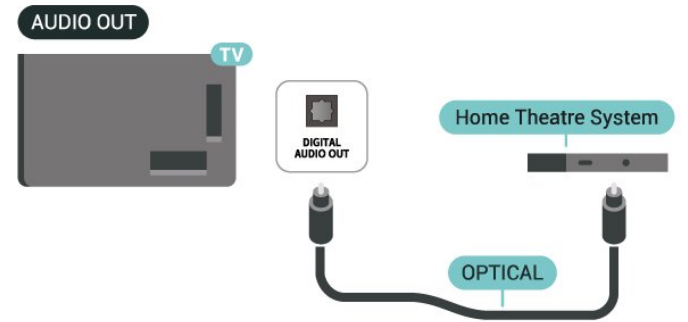

5.5. Ses Cihazı


HDMI ARC

TV'de yalnızca HDMI 1'de HDMI ARC (Ses Dönüş Kanalı) vardır.

Genellikle Ev Sinema Sistemi (HTS) olan cihazda HDMI ARC bağlantısı da varsa cihazı bu TV'deki HDMI 1 bağlantısına bağlayın. HDMI ARC bağlantısı sayesinde TV görüntüsünün sesini HTS'ye gönderen ilave bir ses kablosuna ihtiyaç duymazsınız. HDMI ARC bağlantısı iki sinyali birleştirir.

Kulaklık

TV'nin yan tarafındaki 🎧 bağlantısına kulaklık bağlayabilirsiniz. Bağlantı tipi 3,5 mm mini jak'tır. Kulaklığın ses seviyesini ayrı olarak ayarlayabilirsiniz.

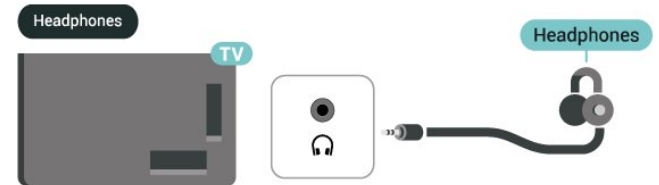

5.6. Akıllı Kartlı CAM - CI+

CI+ hakkında

Bu TV, CI+ Koşullu Erişim kullanımına hazırdır.

CI+ ile bölgenizdeki dijital TV operatörleri tarafından yayınlanan filmler ve spor programları gibi özel HD programları izleyebilirsiniz. Bu programlar TV operatörü tarafından şifrelenir ve şifreleri ön ödemeli bir CI+ modülüyle çözülür.

Dijital TV operatörleri, premium programlarına abone olduğunuzda size bir CI+ modülü (Koşullu Erişim Modülü - CAM) ve bunun yanında akıllı kart sağlar. Bu programlar üst düzey bir kopyalama korumasına sahiptir.

Şartlar ve koşullar hakkında daha fazla bilgi almak için dijital TV operatörü ile iletişime geçin.



Akıllı Kart

Dijital TV operatörleri, özel programlara abone olduğunuzda CI+ modülü (Koşullu Erişim Modülü - CAM) sağlar ve bununla birlikte akıllı kart verir.


Akıllı kartı CAM modülüne takın. Operatörden aldığınız talimata bakın.

CAM'yi TV'ye takmak için:

1. Doğru yerleştirme yöntemini öğrenmek için CAM'a bakın. Yanlış takılması CAM ve TV'ye zarar verebilir.
2. TV'nin arkasına geçtiğinizde CAM'yi ön yüzü size doğru bakacak şekilde yavaşça **COMMON INTERFACE** yuvasına takın.
3. CAM'yi gidebildiği kadar bastırın. Kalıcı olarak yuvada bırakın.

TV'yi açtığınızda CAM aktivasyonu birkaç dakika sürebilir. CAM takılıysa ve abonelik ücretleri ödeniyorsa (abonelik yöntemleri farklılık gösterebilir), CAM akıllı kartın desteklediği şifreli kanalları izleyebilirsiniz.

CAM ve akıllı kart TV'nize özeldir. CAM'yi çıkarırsanız CAM tarafından desteklenen şifreli kanalları artık izleyemezsiniz.

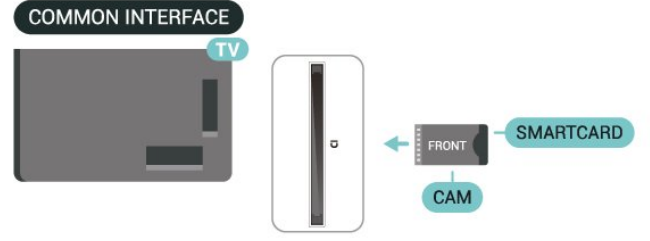

Akıllı Kartta Kanal İzle

CI/CAM kartlarından yüklenmiş kanalları izleyebilirsiniz.

1. Bir TV kanalı izlerken **≡** LIST tuşuna basarak kanal listesini açın.
2. Seçin: CI+ Kanal listesi .

Parolalar ve PIN Kodlarını Ayarla

Bazı CAM'lerde kanalları izlemek için PIN kodu girmeniz gerekir. CAM'nin PIN kodunu ayarladığınızda TV'nin kilidini açmak için de aynı kodu kullanmanızı öneririz.

CAM'nin PIN kodunu ayarlamak için:


🏠 (Ana Menü) > Ayarlar > Çocuk kilidi > CAM PIN

5.7. USB Cihazı

USB Depolama Cihazı

Bağlı bir USB flash sürücüdeki fotoğrafları görüntüleyebilir veya müzik ve videolarınızı oynatabilirsiniz. TV açıkken TV'deki USB bağlantısına bir USB flash sürücü takın.

TV, flash sürücüyü algılar ve sürücünün içeriğini gösteren bir liste açar. İçerik listesi otomatik olarak görüntülenmezse **SOURCES** tuşuna basın ve USB'yi seçin.

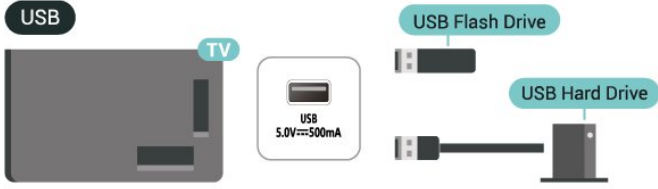

Bir USB sabit sürücü bağlarsanız dijital TV yayınlarını (DVB yayınları vb.) duraklatabilir ya da kaydedebilirsiniz.

Minimum Disk Alanı

- Bir yayını duraklatmanız için minimum 4 GB disk alanına sahip, USB ile uyumlu bir Sabit Sürücü gerekir.
- Bir yayını duraklatmanız ve kaydetmeniz için minimum 32 GB disk alanı gerekir.

Bir yayını duraklatabilmeniz veya kaydedebilmeniz için önce bir USB Sabit Sürücüyü bağlamanız ve biçimlendirmeniz gerekir. Formatlama, USB Sabit Sürücüden tüm dosyaları kaldırır.

* Türkiye modelleri TV'yi kaydetmeyi ve duraklatmayı desteklemez.

Uyarı

USB Sabit Sürücü özellikle bu TV için formatlanır, burada saklanan kayıtları başka bir TV veya PC üzerinde kullanamazsınız. USB Sabit Sürücüdeki kayıt dosyalarını herhangi bir PC uygulamasına kopyalamayın ve böyle bir uygulama ile değiştirmeyin. Böyle bir işlem kayıtlarınızın bozulmasına neden olur. Başka bir USB Sabit Sürücüyü biçimlendirdiğinizde, birincideki içerik kaybolacaktır. TV'nize kurduğunuz USB Sabit Sürücünün bilgisayarla birlikte kullanım için yeniden formatlanması gerekir.

6. Kaynağı Değiştir

6.1. Kaynak Listesi

- Kaynaklar menüsünü açmak için  SOURCES tuşuna basın.
 - Bağlı bir cihaza geçmek için oklarla  (yukarı) veya  (aşağı) cihazı seçin ve **Tamam**'a basın.
 - Bir cihaza geçiş yapmadan Kaynak menüsünü kapatmak için tekrar  SOURCES tuşuna basın.
-

6.2. Cihazı Yeniden Adlandır

- Yalnızca HDMI kaynağı yeniden adlandırılabilir veya cihaz simgesi değiştirilebilir

1.  SOURCES tuşuna basın ve HDMI'yı seçin.
2.  Düzenle ve **Tamam** tuşuna basın.
3. Cihaz simgelerinden birini seçin ve **OK** tuşuna basın; metin girme alanında ön ayarlı ad görüntülenir.
4. **Yeniden Adlandır**'ı seçin, ardından ekran klavyesini kullanarak yeni bir ad girin.
 - Küçük harfle girmek için  (kırmızı) tuşuna basın
 - Büyük harfle girmek için  (yeşil) tuşuna basın
 - Sayı ve sembol girmek için  (sarı) tuşuna basın
 - Bir karakteri silmek için  (mavi) tuşuna basın
5. Düzenlemeyi tamamladığınızda **Bitti**'yi seçin.

7. Kanallar

7.1. Kanallar ve Kanal Değiştirme Hakkında

TV kanallarını izlemek için

- **TV** tuşuna basın. TV, en son izlediğiniz TV kanalını ayarlar.
- **⬆️** (Ana Menü) > Kanallar ögesine ve **Tamam** ögesine basın.
- Kanalları değiştirmek için **⏮** + veya **⏭** - tuşuna basın.
- Kanal numarasını biliyorsanız numarayı sayı tuşlarıyla yazın. Kanal değiştirmek için numarayı girdikten sonra **Tamam**'a basın.
- Daha önce ayarlanmış kanala geri dönmek için **⬅️** BACK tuşuna basın.

Kanal listesindeki bir kanala geçmek için

- Bir TV kanalını izlerken kanal listelerini açmak için **≡** LIST tuşuna basın.
- Kanal listesinde, kanalların olduğu birçok sayfa vardır. Sonraki veya önceki sayfayı görüntülemek için **⏮** + veya **⏭** - tuşuna basın.
- Kanal değiştirmeden kanal listelerini kapatmak için **≡** LIST tuşuna tekrar basın.

Kanal simgeleri

Kanal listesinin Otomatik kanal güncellemesinden sonra, yeni bulunan kanallar bir **★** (yıldız) ile işaretlenir.
Bir kanalı kilitlerseniz kanal **🔒** (kilit) simgesiyle işaretlenir.

Radyo kanalları

Dijital yayın varsa kurulum sırasında dijital radyo istasyonları kurulur. Radyo kanallarına tıpkı TV kanallarında olduğu gibi geçebilirsiniz.

Bu TV, dijital televizyon standart DVB'si alabilir. TV, tüm standart gerekliliklerine uymayan bazı dijital televizyon operatörlerinde çalışmayabilir.

7.2. Kanal Kurma

Anten ve Kablo

Kanallar ve Kanal Ayarlarını Manuel olarak Arayın

Kanal Arama

Mevcut kanal listesini güncelleme

⬆️ (Ana Menü) > Ayarlar > Anten/kablo kurulumu > Kanal ara > Kanalları güncelle

Tüm kanalları tekrar kurma

- ⬆️** (Ana Menü) > Ayarlar > Anten/kablo kurulumu > Kanal ara > Kanalları yeniden ayarla
1. Şu anda bulunduğunuz ülkeyi seçin ve **Tamam**'a basın.
 2. **Anten** (DVB-T) veya **Kablo** (DVB-C) ögesini seçin ve yeniden yüklemeniz gereken bir ögeyi seçin.
 3. **Dijital ve analog kanallar**, **Sadece dijital kanallar** veya **Yalnızca analog kanallar** ögesini seçin.
 4. Kanalları güncellemek için **Başlat**'ı seçin ve **Tamam**'a basın. Bu işlem birkaç dakika sürebilir.

Kanal Ayarları

- ⬆️** (Ana Menü) > Ayarlar > Anten/kablo kurulumu > Kanal ara > Kanalları yeniden ayarla
1. Şu anda bulunduğunuz ülkeyi seçin ve **Tamam**'a basın.
 2. **Anten** (DVB-T) veya **Kablo** (DVB-C) ögesini seçin ve yeniden yüklemeniz gereken bir ögeyi seçin.
 3. **Dijital ve analog kanallar**, **Sadece dijital kanallar** veya **Yalnızca analog kanallar** ögesini seçin.
 4. **Ayarlar**'ı seçin ve **Tamam**'a basın.
 5. Sıfırlamak için **🔴** (kırmızı) ya da ayarları tamamladığınızda **🟢** (yeşil) tuşuna basın.

Frekans taraması

Kanal arama yöntemini seçin.

- **Hızlı**: Daha hızlı yöntemi seçin ve ülkenizdeki çoğu kablo sağlayıcısı tarafından kullanılan önceden tanımlanmış ayarları kullanın.
- **Tam**: Bu, hiçbir kanalın kurulu olmamasına veya bazı kanalların eksik olmasına neden olursa, genişletilmiş **Tam** yöntemini seçebilirsiniz. Bu yöntem, kanalları aramak ve yüklemek için daha fazla zaman alacaktır.
- **Gelişmiş**: Kanalları aramak için belirli bir ağ frekansı değeri aldıysanız, **Gelişmiş**'i seçin.

Ağ frekansı modu

Kanal ararken Frekans taraması için **Hızlı** yöntemi kullanmak istiyorsanız **Otomatik** ayarını kullanın. TV'niz, önceden tanımlanmış ağ frekansları (veya HC - homing kanalları) arasından ülkenizdeki kablolu yayın sağlayıcıların en çok kullandığı 1 tanesini kullanacaktır. Kanal aramak için belirli bir ağ frekansı değeri

aldıysanız **Manuel** seçimini yapın.

Ağ frekansı

Ağ frekansı modu Manuel olarak ayarlandığında kablolu yayın sağlayıcınızdan aldığınız ağ frekansı değerini buraya girebilirsiniz. Değeri girmek için sayı tuşlarını kullanın.

Simge oranı modu

Kablolu yayın sağlayıcınız TV kanallarının kurulumu için ilgili **simge oranı** değerini vermediyse **Simge oranı modu** ayarını **Otomatik** olarak bırakın. Belirli bir simge oranı değeri aldıysanız **Manuel**'i seçin.

Simge oranı

Simge oranı modu Manuel olarak ayarlandığında sayı tuşlarını kullanarak simge oranı değerini girebilirsiniz.

Ücretsiz/Şifreli

Üyeliğiniz ve paralı TV servisleri için CAM'niz (Koşullu Erişim Modülü) varsa **Ücretsiz + şifreli** ögesini seçin. Paralı TV kanallarına veya servislerine üyeliğiniz yoksa **Sadece ücretsiz kanallar** ögesini seçebilirsiniz.

Otomatik Kanal Arama

🏠 (Ana Menü) > Ayarlar > Anten/kablo kurulumu > Otomatik kanal güncelleme

Dijital kanallar alıyorsanız TV'nizi, listeyi yeni kanallarla otomatik olarak güncelleyecek şekilde ayarlayabilirsiniz.

Alternatif olarak, kanal güncellemesini kendiniz başlatabilirsiniz.

Otomatik Kanal Güncelleme

TV, günde bir kez, sabah saat 6'da kanalları günceller ve yeni kanalları kaydeder. Yeni kanallar, hem Tüm kanallar listesine hem de Yeni kanallar listesine kaydedilir. Boş kanallar kaldırılır. Yeni kanallar bulunursa veya kanallar güncellenir ya da kaldırılırsa TV açılışında bir mesaj gösterilir. TV, kanalları otomatik güncellemek için bekleme modunda olmalıdır.

Kanal Güncelleme Mesajı

🏠 (Ana Menü) > Ayarlar > Anten/kablo kurulumu > Kanal güncelleme mesajı

Yeni kanallar bulunduğunda veya kanallar güncellendiğinde veya kaldırıldığında TV açılışında bir mesaj gösterilir. Bu mesajın her kanal güncellemesinden sonra görüntülenmesini önlemek için kapatabilirsiniz.

Dijital: Alım Testi

🏠 (Ana Menü) > Ayarlar > Anten/kablo kurulumu > Dijital: Alım testi

Bu kanalın dijital frekansı gösterilir. Yayın alımı zayıfsa anteninizin konumunu değiştirebilirsiniz. Bu frekansın sinyal kalitesini yeniden kontrol etmek için **Ara** ögesini seçin ve **Tamam** tuşuna basın. Belirli bir dijital frekansı kendiniz girmek için uzaktan kumandanın sayı tuşlarını kullanın. Alternatif olarak, frekansı seçin **<** ve **>** tuşlarıyla okları bir sayının üzerine getirin ve **▲** ve **▼** ile sayıyı değiştirin. Frekansı kontrol etmek için **Arama**'yı seçip **Tamam**'a basın.

Kanalları almak için DVB-C kullanıyorsanız **Simge oranı modu** kullanılabilir. Simge oranı modu için kablolu yayın sağlayıcınız size özel bir simge oranı değeri sağlamadığı sürece **Otomatik** ögesini seçin. Simge oranı değerini girmek için **Simge oranı** ögesini seçin ve sayı tuşlarını veya **▲** ve **▼** tuşlarını kullanın.

Analog: Manuel Kurulum

🏠 (Ana Menü) > Ayarlar > Anten/kablo kurulumu > Analog: Manuel Kurulum

Analog TV kanalları, tek tek manuel olarak kurulabilir.

Sistem

TV sistemini kurmak için **Sistem** ögesini seçin. Ülkenizi veya dünya üzerindeki konumunuzu seçip **Tamam** tuşuna basın.

Kanal Ara

Bir kanal bulmak için **Kanal ara** ögesini seçip **OK** tuşuna basın. Bir kanal bulmak için kendiniz frekans girebilir veya TV'nin kanal aramasına izin verebilirsiniz. Otomatik olarak bir kanalı aramak için **Tamam**'a basın, **Arama**'yı seçin ve **Tamam** tuşuna basın. Bulunan kanal ekranda gösterilir ve alım zayıfsa **Arama** tuşuna tekrar basın. Kanalı kaydetmek istiyorsanız **Bitti**'yi seçin ve **Tamam** tuşuna basın.

İnce ayar

Bir kanala ince ayar yapmak için **İnce ayar**'ı seçin ve **Tamam** tuşuna basın. Kanal ince ayarını **▲** veya **▼** tuşuyla yapabilirsiniz. Bulduğunuz kanalı kaydetmek istiyorsanız **Bitti**'yi seçin ve **Tamam** tuşuna basın.

Saklama

Kanalı, geçerli kanal numarasına veya yeni bir kanal numarası olarak kaydedebilirsiniz. **Sakla**'yı seçip **Tamam** tuşuna basın. Yeni kanal

numarası kısa bir süre için görüntülenir.

Tüm analog TV kanallarını bulana kadar bu adımları tekrarlayabilirsiniz.

Uydu

Uyduları Kurma Hakkında

4 Uyduya Kadar

Bu TV'de 4 uyduya (4 LNB) kadar kurulum yapabilirsiniz. Kurulumun başında kurmak istediğiniz tam uydu sayısını seçin. Bu işlem kurulumu hızlandırır.

Unicable

TV'ye çanak anten bağlamak için Unicable sistemi kullanabilirsiniz. Kurulum başlangıcında 1 veya 2 uydu için Unicable'ı seçebilirsiniz.

MDU - Toplu Konut Birimi

Dahili uydu tuner'i Astra uydularında ve Eutelsat uydusunda Digiturk için MDU'yu destekler. MDU Türksat için desteklenmez.

Kurulumu Başlat

Kanalları Güncelle

🏠 (Ana Menü) > Ayarlar > Uydu kurulumu > Uydu ara > Kanalları güncelle

Kanal güncellemesini her zaman manuel olarak başlatabilirsiniz. Yeni kanallar eklenecek, kullanılamayan kanallar ise kaldırılacaktır.

Gerektiğinde PIN kodunu girin.

Kanalları Yeniden Ayarla

🏠 (Ana Menü) > Ayarlar > Uydu kurulumu > Uydu ara > Kanalları yeniden ayarla

Uydu ve kanalları yeniden manuel olarak arayabilirsiniz.

1. Yeniden ayarlamak istediğiniz bir öğeyi seçin.

2. Kanalları güncellemek için **Ayarlar** veya **Başlat** öğelerini seçin.

Ayarlar Menüsü

Sıfırlamak için  Sıfırla veya ayarları tamamladığınızda  Bitti öğesine basın.

- Bağlantı tipi

Kurmak istediğiniz uydu sayısını seçin. TV uygun bağlantı tipini otomatik olarak belirler.

• 4 Uyduya Kadar - Bu TV'de 4 uyduya (4 LNB) kadar

kurulum yapabilirsiniz. Kurulumun başında kurmak istediğiniz tam uydu sayısını seçin. Bu işlem kurulumu hızlandırır.

• **Unicable** - Çanak anteni TV'ye bağlamak için bir Unicable sistemi kullanabilirsiniz. Kurulum başlangıcında 1 veya 2 uydu için Unicable'ı seçebilirsiniz.

- LNB ayarları

Bazı ülkelerde homing aktarıcı ve her LNB'ye ait uzman ayarlarını belirleyebilirsiniz. Bu ayarları yalnızca normal kurulum başarısız olduğunda kullanın veya değiştirin. Standart dışı uydu ekipmanına sahipseniz bu ayarları standart ayarları geçersiz kılmak için kullanabilirsiniz. Bazı sağlayıcılar, size buraya girebileceğiniz aktarıcı veya LNB değerleri sağlayabilir.

• LNB Gücü - Varsayılan olarak LNB Gücü Açık olarak ayarlanır.

• 22 kHz Tonu - Varsayılan olarak Ton Otomatik olarak ayarlanır.

• Düşük LO Frekansı / Yüksek LO Frekansı - Yerel osilatör frekansları standart değerlere ayarlanır. Değerleri yalnızca farklı değerler gerektiren istisnai ekipmanlar durumunda ayarlayın.

Gerektiğinde PIN kodunu girin.

Uydu Ekle veya Uyduyu Kaldır

🏠 (Ana Menü) > Ayarlar > Uydu kurulumu > Uydu ara > Uydu ekle veya Uyduyu kaldır

🏠 (Ana Menü) > Ayarlar > Uydu kurulumu > Uydu ara > Uydu ekle

• Geçerli uydu kurulumunuza ilave bir uydu ekleyebilirsiniz. Bu işlem kurulmuş olan uyduları ve kanallarını değiştirmez. Bazı uydu operatörleri uydu eklemeye izin vermemektedir.

• Ek uydu ekstra uydu kabul edilmelidir; bu uydu ana uydu aboneliğiniz veya kanal paketini kullandığınız ana uydu değildir. Genellikle, kurulu 3 uydunuz varken 4. uyduyu eklersiniz. Kurulu 4 uydunuz varsa yeni bir uydu eklemekten önce kurulu uydulardan birini kaldırmanız gerekir.

• Sadece 1 veya 2 kurulu uydunuz varsa geçerli kurulum ayarlarınız ekstra uydu eklemenize izin vermeyebilir. Kurulum ayarlarını değiştirmeniz gerekiyorsa uydu kurulumunu baştan yapmanız gerekir. Ayar değişikliği gerekiyorsa **Uydu ekle** seçeneğini kullanamazsınız.

🏠 (Ana Menü) > Ayarlar > Uydu kurulumu > Uydu ara > Uyduyu kaldır

Geçerli uydu kurulumunuzdan bir veya daha fazla uyduyu kaldırabilirsiniz. Bu işlem hem uyduyu hem de

kanalları kaldırır. Bazı uydu operatörleri uydunun kaldırılmasına izin vermemektedir.

Uydu Kanal Listesi

🏠 (Ana Menü) > Ayarlar > Uydu kurulumu > Uydu kanal listesi

Tercih ettiğiniz uydu kanal listesini, uydu kanallarını açmak için **≡ LIST** ögesine bastığınızda seçebilirsiniz.

Uydular kanal paketleri sunabilir. Bu paketlerde ücretsiz kanallar (şifresiz yayın) bulunur ve ülkeye uygun bir sıralama sunulur. Bazı uydular, ödeme yaptığınız kanallardan oluşan abonelik paketleri sunar.

Yalnızca kanal paketini kurmak için **Sıralanan bir kanal paketinden** ögesini seçin veya paketi ve diğer tüm kullanılabilir kanalları kurmak için **Hiçbir kanal sıralanmamış** ögesini seçin. Abonelik paketleri için Hızlı kurulumu öneririz. Abonelik paketinizin bir parçası olmayan ilave uydularınız varsa tam kurulum öneririz. Kurulumu yapılmış tüm kanallar, kanal listesine alınır.

Otomatik Kanal Arama

🏠 (Ana Menü) > Ayarlar > Uydu kurulumu > Otomatik kanal güncelleme

Dijital kanallar alıyorsanız TV'nizi, listeyi yeni kanallarla otomatik olarak güncelleyecek şekilde ayarlayabilirsiniz.

Alternatif olarak, kanal güncellemesini kendiniz başlatabilirsiniz.

Otomatik kanal güncelleme

TV, günde bir kez, sabah saat 6'da kanalları günceller ve yeni kanalları kaydeder. Yeni kanallar, hem Tüm kanallar listesine hem de Yeni kanallar listesine kaydedilir. Boş kanallar kaldırılır.

Yeni kanallar bulunursa veya kanallar güncellenir ya da kaldırılırsa TV açılışında bir mesaj gösterilir. TV, kanalları otomatik güncellemek için bekleme modunda olmalıdır.

Kanal Güncelleme Mesajı

🏠 (Ana Menü) > Ayarlar > Uydu kurulumu > Kanal güncelleme mesajı

Yeni kanallar bulunduğunda veya kanallar güncellendiğinde veya kaldırıldığında TV açılışında bir mesaj gösterilir. Bu mesajın her kanal güncellemesinden sonra görüntülenmesini önlemek için kapatabilirsiniz.

Manuel Kurulum

🏠 (Ana Menü) > Ayarlar > Uydu kurulumu > Manuel kurulum

Uyduyu manuel olarak kurun.

- LNB - Yeni kanallar eklemek istediğiniz LNB'yi seçin.
- Polarizasyon - İhtiyaç duyduğunuz polarizasyonu seçin.
- Simge Oranı Modu - Simge oranını girmek için Manuel seçimini yapın.
- Frekans - Aktarıcı için frekans girin.
- Arama - Aktarıcı arayın.

Sorun Giderme

TV istediğim uyduları bulamıyor veya TV aynı uyduyu iki kez kuruyor

- Kurulumun başında Ayarlar'da uydu sayısının doğru ayarlandığından emin olun. TV'yi Bir, İki veya 3/4 uydu arayacak biçimde ayarlayabilirsiniz.

İki başlı LNB ikinci bir uydu bulamıyor

- TV bir uyduyu buluyor ancak ikinci uyduyu bulamıyorsa çanağı birkaç derece çevirin. Çanağı ilk uydunun sinyalini en iyi aldığı konuma getirin. Ekranda ilk uydunun sinyal gücü göstergesini kontrol edin. İlk uydunun sinyal gücü en yüksek düzeydeyken ikinci uyduyu bulmak için Tekrar ara ögesini seçin.

- Ayarların İki Uydu olarak ayarlandığından emin olun.

Kurulum ayarlarını değiştirmek sorunumu çözmedi

- Tüm ayarlar, uydular ve kanallar sadece kurulumun sonunda, işlemi bitirdiğinizde kaydedilir.

Tüm uydu kanalları kayboldu

- Unicable sistemi kullanıyorsanız Unicable ayarlarında her iki dahili alıcı için iki benzersiz kullanıcı bandı numarası atadığınızdan emin olun. Unicable sisteminizde bir diğer uydu alıcısı aynı kullanıcı bandı numarasını kullanıyor olabilir.

Bazı uydu kanalları kanal listesinden kayboldu

- Bazı kanallar kaybolduysa veya yerleri değiştiyse yayıncı bu kanalların aktarıcı konumunu değiştirmiş olabilir. Kanal listesinde kanal konumlarını geri yüklemek için kanal paketini güncellemeyi deneyebilirsiniz.

Bir uyduyu kaldıramıyorum

- Abonelik paketleri uydunun kaldırılmasına izin vermez. Uyduyu kaldırmak için baştan kurulum yapmalı ve başka bir paket seçmelisiniz.

Alış kalitesi bazen kötüleşiyor

- Uydu çanağının sağlam bir şekilde takılıp

takılmadığını kontrol edin. Güçlü rüzgarlar anteni hareket ettirebilir.

- Kar ve yağmur alım gücünü azaltabilir.

Kanal Listesi Kopyalama

Giriş

Kanal listesi kopyalama, bayiler ve uzman kullanıcılar içindir.

Kanal listesi kopyalama ile bir TV'ye kurulan kanalları aynı seriye ait başka bir Philips TV'ye kopyalayabilirsiniz. Kanal listesi kopyalama ile TV'ye önceden tanımlanmış bir kanal listesi yükleyerek zaman alan kanal arama işinden kurtulmuş olursunuz. En az 1 GB kapasiteli bir USB flash sürücü kullanın.

Koşullar

- Her iki TV de aynı yılın ürün serisine ait olmalıdır. TV model adının son rakamı ile arama yapın. (Örneğin: xxPxx4xx4, 4, 2019 ürünü anlamına gelir)

- Her iki TV de uyumlu yazılım sürümlerine sahip olmalıdır.

Bir Kanal Listesini Kopyalama, Kanal Listesi Sürümünü Kontrol Etme

Kanal listesini kopyalamak için:

1. TV'yi açın. Bu TV'nin kanalları kurulu olmalıdır.
2. USB flash sürücü takın.
3. **⬆️ (Ana Menü) > Ayarlar > Genel ayarlar > Kanal listesi kopyalama** tuşuna basın.
4. **USB'ye kopyala**'yı seçin ve **Tamam** tuşuna basın. Kanal listesini kopyalamak için Çocuk Kilidi PIN kodunu girmeniz istenebilir.
5. Kopyalama işlemi tamamlandığında USB flash sürücüyü çıkarın.
6. Gerekirse **⬅️ (sol)** tuşuna arka arkaya basıp menüyü kapatın.

Artık kopyalanan kanal listesini başka bir Philips TV'ye yükleyebilirsiniz.

Geçerli kanal listesi sürümünü kontrol edin....

1. **⬆️ (Ana Menü) > Ayarlar > Genel ayarlar > Kanal listesi kopyalama** tuşuna basın.
2. Kanal listesi kopyalama ve Mevcut versiyon öğelerini seçin, ardından **OK** tuşuna basın.
3. Gerekirse **⬅️ (sol)** tuşuna arka arkaya basıp menüyü kapatın.

Kanal Listesi Yükleme

Kurulu olmayan TV'lere

TV'nizin önceden kurulmuş olup olmamasına bağlı olarak farklı bir kanal listesi yükleme yöntemini kullanmanız gerekir.

Henüz kurulum yapılmamış bir TV'ye

1. Kurulumu başlatmak için güç fişini takın ve dil ile ülkeyi seçin. Kanal arama bölümünü atlayabilirsiniz. Kurulumu bitirin.
2. Diğer TV'nin kanal listesini içeren USB flash sürücüyü takın.
3. Kanal listesi yüklemesini başlatmak için **⬆️ (Ana Menü) > Ayarlar > Genel ayarlar > Kanal listesi kopyalama > TV'ye kopyala** ve **Tamam** öğesine basın. Gerektiğinde PIN kodunuzu girin.
4. TV, kanal listesinin TV'ye başarıyla kopyalandığını bildirir. USB flash sürücüyü çıkarın.

Kurulu TV'lere

TV'nizin önceden kurulmuş olup olmamasına bağlı olarak farklı bir kanal listesi yükleme yöntemini kullanmanız gerekir.

Kurulmuş olan bir TV'ye

1. TV'nin ülke ayarını doğrulayın. (Bu ayarı doğrulamak için **Kanalları yeniden ayarla** bölümüne göz atın. Ülke ayarına ulaşana kadar bu prosedürü başlatın. Kurulumu iptal etmek için **⬅️ BACK** tuşuna basın.) Ülke doğruysa adım 2 ile devam edin. Ülke doğru değilse yeniden kurulumu başlatmanız gerekir. **Tüm kanalları yeniden yükle** bölümüne bakın ve kurulumu başlatın. Doğru ülkeyi seçin ve kanal aramayı atlayın. Kurulumu bitirin. Bittiğinde adım 2 ile devam edin.
2. Diğer TV'nin kanal listesini içeren USB flash sürücüyü takın.
3. Kanal listesi yüklemesini başlatmak için **⬆️ (Ana Menü) > Ayarlar > Genel ayarlar > Kanal listesi kopyalama > TV'ye kopyala** ve **Tamam** öğesine basın. Gerektiğinde PIN kodunuzu girin.
4. TV, kanal listesinin TV'ye başarıyla kopyalandığını bildirir. USB flash sürücüyü çıkarın.

Kanal, Seçenekler

Seçenekleri Açın

Bir kanalı izlerken bazı seçenekleri ayarlayabilirsiniz.

İzlediğiniz kanalın tipine (analog veya dijital) veya yaptığınız TV ayarlarına bağlı olarak bazı seçenekler kullanılabilir.

Seçenekler menüsünü açmak için:

1. Bir kanalı izlerken **≡** **OPTIONS** tuşuna basın.
2. Kapatmak için **≡** **OPTIONS** tuşuna tekrar basın.

Altyazı

Altyazıları açmak için **SUBTITLE** öğesine basın.

Altyazıları **Altyazı Açık** veya **Altyazı Kapalı** olarak ayarlayabilirsiniz. Bunun yerine **Otomatik** öğesini de seçebilirsiniz.

Otomatik

Dil bilgileri dijital yayının bir parçası ise ve yayınlanan program kendi dilinizde değilse (TV'de ayarlanan dil), TV tercih ettiğiniz altyazı dillerinden birinde altyazıları otomatik olarak gösterebilir. Bu altyazı dillerinden biri yayının bir parçası olmalıdır.

Tercih ettiğiniz altyazı dilini **Altyazı dili** öğesinden seçebilirsiniz.

Altyazı Dili

Tercih ettiğiniz altyazı dillerinden hiçbirisi yoksa olanlar arasından başka bir altyazı dili seçebilirsiniz. Altyazı dili mevcut değilse bu seçeneği belirleyemezsiniz.

Ses Dili

Tercih ettiğiniz ses dillerinden hiçbirisi yoksa olanlar arasından başka bir ses dili seçebilirsiniz. Ses dili mevcut değilse bu seçeneği belirleyemezsiniz.

Dil I-II

Ses sinyalinde iki ses dili ancak bir dil varsa (ya da ikisi de varsa) bu seçenek kullanılabilir.

Ortak Arayüz

Ön ödemeli üst düzey CAM içeriği mevcutsa, bu seçenekle sağlayıcı ayarlarını ayarlayabilirsiniz.

Mono / Stereo

Bir analog kanalın sesini Mono veya Stereo olarak değiştirebilirsiniz.

Mono veya Stereo'ya geçmek için:

1. Bir analog kanala gidin.
2. **≡** **OPTIONS** tuşuna basın, **Mono/Stereo** öğesini seçin ve **➤** (sağ) tuşuna basın.
3. **Mono** veya **Stereo** öğesini seçin ve **OK** tuşuna basın.
4. Gerekirse **◀** (sol) tuşuna arka arkaya basıp menüyü kapatın.

Durum

Kanal hakkındaki teknik bilgileri görüntülemek için **Durum** öğesini seçin.

Saat

TV ekranının köşesinde saati gösterir.

7.3. Kanal Listesi

Kanal Listesini Açma

Geçerli kanal listesini açmak için:

1. TV'ye geçiş yapmak için **TV** tuşuna basın.
2. Geçerli kanal listesini açmak için **≡** **LIST** tuşuna basın.
3. **≡** **OPTIONS** **>** **Kanal listesi seç** öğesine basın ve izlemek istediğiniz kanal listesini seçin.
4. Kanal listesini kapatmak için **≡** **LIST** tuşuna tekrar basın.

Kanal Listesi Seçenekleri

Seçenekler Menüsünü Açma

Kanal listesi seçenekleri menüsünü açmak için...

1. TV'ye geçiş yapmak için **TV** tuşuna basın.
2. Geçerli kanal listesini açmak için **≡** **LIST** tuşuna basın.
3. **≡** **OPTIONS** tuşuna basın ve seçeneklerden birini belirleyin.
4. Kanal listesini kapatmak için **≡** **LIST** tuşuna tekrar basın.

Kanalı Yeniden Adlandır

1. TV'ye geçiş yapmak için **TV** tuşuna basın.
2. Geçerli kanal listesini açmak için **≡ LIST** tuşuna basın.
3. Yeniden adlandırmak istediğiniz kanalı seçin.
4. **≡ OPTIONS** > **Kanalı yeniden adlandır** öğesine ve **Tamam'a** basın.
5. Metin girme alanında ekran klavyesini açmak için **OK** tuşuna veya ekran klavyesini gizlemek için **Gizle** öğesine basın.
6. Bir karakter seçmek için gezinme tuşlarını kullanın, ardından **Tamam'a** basın.
 - Küçük harfle girmek için **■** (kırmızı) tuşuna basın
 - Büyük harfle girmek için **■** (yeşil) tuşuna basın
 - Sayı ve sembol girmek için **■** (sarı) tuşuna basın
 - Bir karakteri silmek için **■** (mavi) tuşuna basın
7. Düzenlemeyi tamamladığınızda **Bitti'**yi seçin.
8. Kanal listesini kapatmak için **≡ LIST** tuşuna tekrar basın.

Kanal Listesinde Favoriler Oluşturun veya Düzenleyin

≡ LIST > **≡ OPTIONS** > **Favoriler listesi oluştur**

Favoriler kanal listesine eklenecek bir kanal seçin ve **Tamam** tuşuna basın, işlem bittiğinde **■ Bitti'**ye basın.

≡ LIST > **≡ OPTIONS** > **Favorileri düzenle**

Favoriler kanal listesine eklemek veya listeden çıkarmak için bir kanal seçin ve **Tamam** tuşuna basın, tamamlandığında **■ Bitti'**ye basın.

Kanal Aralığı Seçme

≡ LIST > **≡ OPTIONS** > **Kanal aralığı seç**

Favoriler kanal listesinden bir kanal aralığı seçin, işlem bittiğinde **Tamam'a** basın.

Kanal Listesi Seçme

≡ LIST > **≡ OPTIONS** > **Kanal listesi seç**

Favoriler kanal listesinden bir kanal aralığı seçin, işlem bittiğinde **Tamam'a** basın.

Kanal Kilitleme/Kanal Kilidini Açma

≡ LIST > **≡ OPTIONS** > **Kanalı kilitle, Kanalın kilidini aç**

Çocukların bir kanalı izlemesini engellemek için kanalı kilitleyebilirsiniz. Kilitli bir kanalı izlemek için öncelikle 4 haneli **Çocuk Kilidi** PIN kodunu girmelisiniz. Bağlı cihazlardan programları kilitleyemezsiniz.

Kilitli kanalın yanında **🔒** kanal logosu bulunur.

Kanal Arama

≡ LIST > **≡ OPTIONS** > **Kanal ara**

Bir kanalı uzun bir kanal listesinde bulmak için arayabilirsiniz.

1. TV'ye geçiş yapmak için **TV** tuşuna basın.
2. Geçerli kanal listesini açmak için **≡ LIST** tuşuna basın.
3. **≡ OPTIONS** > **Kanal ara** öğesine ve **Tamam'a** basın.

Yazım alanında ekran klavyesini açmak için **Tamam** tuşuna veya ekran klavyesini gizlemek için **↩ BACK** tuşuna basın.

Bir karakter seçmek için gezinme tuşlarını kullanın, ardından **Tamam** tuşuna basın.

- Küçük harfle girmek için **■** (kırmızı) tuşuna basın
- Büyük harfle girmek için **■** (yeşil) tuşuna basın
- Sayı ve sembol girmek için **■** (sarı) tuşuna basın
- Bir karakteri silmek için **■** (mavi) tuşuna basın

4. Düzenleme işlemini bitirdiğinizde **Bitti** öğesini seçin.

5. Kanal listesini kapatmak için **≡ LIST** tuşuna tekrar basın.

7.4. Kanal Filtresi Seçme

≡ LIST > **≡ OPTIONS** > **Kanal filtresini seç**

Kanal listesinde gösterilen kanal kombinasyonlarından birini seçin.

7.5. Favori Kanallar

Favori Kanallar Hakkında

Yalnızca izlemek istediğiniz kanalların yer aldığı bir favori kanal listesi oluşturabilirsiniz. Favori kanal listesi seçiliyken kanal değiştirdiğinizde yalnızca favori kanallarınızı görürsünüz.

Favoriler Listesi Oluřturma

1. Bir TV kanalı izlerken **≡** LIST tuřuna basarak kanal listesini aın.
2. Kanalı sein ve **➡** Favori olarak iřaretle tuřuna basarak favori olarak iřaretleyin.
3. Seilen kanal bir **♥** ile iřaretlenir.
4. İřlemi tamamlamak iin **↩** BACK tuřuna basın. Kanallar, Favoriler listesine eklenir.

Favoriler Listesinden Kanal Kaldırma

Bir kanalı favoriler listesinden kaldırmak iin **♥** simgesine sahip kanalı sein, ardından favori iřaretini kaldırmak iin **➡** Favori İřaretini Kaldır tuřuna tekrar basın.

Kanalları Yeniden Sıralama

Favori kanal listesindeki kanalları yeniden sıralayabilir/konumlandırabilirsiniz.

1. Bir TV kanalını izlerken **≡** LIST **>** **≡** OPTIONS **>** Kanal listesi se tuřuna basın.
2. Anten – Favori kanallar , Kablo – Favori kanallar veya Uydu – Favori kanallar* seimlerini yapın ve OK dğmesine basın.
3. **≡** OPTIONS tuřuna basın ve Kanalları yeniden sırala ögesini sein.
4. Yeniden sıralanacak kanalı sein ve **Tamam** tuřuna basın.
5. Gezinme dğmelerine basarak vurgulanan kanalı bir bařka konuma taşıyın ve **Tamam** tuřuna basın.
6. İřlem tamamlandığında, OK dğmesine basın.

* Uydu kanalı yalnızca xxPxSxxxx TV modellerinde aranabilir.

TV Rehberinde Favoriler Listesi

TV Rehberini Favori Listenize baėlayabilirsiniz.

1. Bir TV kanalını izlerken **≡** LIST **>** **≡** OPTIONS **>** Kanal listesi se tuřuna basın.
 2. Anten – Favori kanallar , Kablo – Favori kanallar veya Uydu – Favori kanallar* seimlerini yapın ve OK dğmesine basın.
 3. Bunu amak iin **≡** TV GUIDE tuřuna basın.
- TV Rehberi ile favori kanallarınızın mevcut ve programlanmış TV programları listesini

görüntüleyebilirsiniz. Favori kanallarınızla birlikte yayıncının varsayılan listesinden en sık kullanılan 3 kanal da ön izlemeniz iin favori kanallarınızdan sonra eklenir. Bu kanalları alıřtırmak iin favori listenize eklemeniz gerekir ("TV Rehberi" bölümüne bakın).

TV Rehberi'nin her bir sayfasında, favori kanal listenize girilen bir "Bunu biliyor musunuz?" bölümü vardır. "Bunu biliyor musunuz?" kanalında, TV'nizi daha iyi kullanabilmeniz iin faydalı ipuları sunulur.

* Uydu kanalı yalnızca xxPxSxxxx TV modellerinde aranabilir.

Metin / Teletekst

Metin Sayfaları

TV kanallarını izlerken Metin/Teletekst iřlevini amak iin **TEXT** tuřuna basın. Metin özelliėini kapatmak iin **TEXT** tuřuna tekrar basın.

Metin sayfası seme

Bir sayfa semek iin. . .

1. Numara tuřlarını kullanarak sayfa numarasını girin.
2. Gezinmek iin ok tuřlarını kullanın.
3. Ekranın altındaki renk kodlu öğelerden birini semek iin renkli tuřlardan birine basın.

Metin alt sayfaları

Bir Metin sayfa numarası altında birden fazla alt sayfa olabilir. Alt sayfa numaraları, ana sayfa numarasının yanındaki ubukta gösterilir. Alt sayfa semek iin **◀** veya **▶** tuřuna basın.

T.O.P. Metin sayfaları

Bazı yayıncılar T.O.P. Metin hizmeti sunar. Metin iindeki sayfaları amak iin **≡** OPTIONS tuřuna basın ve **T.O.P. genel bakıř** ögesini sein.

* Teletekst, yalnızca kanallar doėrudan TV'nin dahili tunerine kurulduğunda ve set TV moduna ayarlandığında ulařılabilir. Set üstü kutu kullanıyorsanız TV'nin teletekstine eriřilemez. Bu durumda set üstü kutunun teleteksti görüntülenebilir.

Metin Seenekleri

Metin/Teletekst iřlevinde ařaėıdakileri semek iin **≡** OPTIONS tuřuna basın:

– Syf dondur

Alt sayfaların otomatik olarak deėiřtirilmesini durdurmak iin.

– ift ekran/Tam ekran

TV kanalı ve Metin bölümünü yan yana göstermek için.

- **T.O.P. genel bakış**

T.O.P. özelliğini açmak için. Metin özelliğini açmak için.

- **Genişlet**

Daha rahat okumak amacıyla Metin sayfasını büyütme için.

- **Göster**

Sayfadaki gizli bilgileri göstermek için.

- **Alt sayfa döngüsü**

Alt sayfa varsa alt sayfalar arasında gezinmek için.

- **Dil**

Metni doğru şekilde görüntülemek için kullanılan karakter grubunu değiştirmek için.

Metin Ayarları

Metin dili

Bazı dijital TV yayıncılarında birden fazla Metin dili vardır.

Birincil ve ikincil Metin dilinizi ayarlamak için şunları yapın. . .

1. **▲** tuşuna basın, **Ayarlar > Bölge ve Dil** öğesini seçin ve menüye girmek için **➤** (sağ) tuşuna basın.
2. **Diller** öğesini seçin ve menüye girmek için **➤** (sağ) tuşuna basın.
3. **Birincil teletext** veya **İkincil teletext** öğesini seçin ve **OK** tuşuna basın.
4. İstediğiniz dili belirleyin ve **OK** tuşuna basın.
5. Gerekirse **◀** (sol) tuşuna arka arkaya basıp menüyü kapatın.

8. TV Rehberi

8.1. Gerekenler

TV rehberi ile kanallarınızın geçerli ve programlanmış TV programları listesini görüntüleyebilirsiniz. TV rehberi bilgilerinin (verilerinin) nereden geldiğine bağlı olarak, analog ve dijital kanallar veya yalnızca dijital kanallar gösterilir. Tüm kanallarda TV rehberi bilgileri bulunmaz.

TV, TV'de kurulu kanalların (örn. TV İzleme ile izlediğiniz TV kanalları) TV rehberi bilgilerini alabilir. TV, dijital alıcıdan görüntülenen kanalların TV rehberi bilgilerini alamaz.

8.2. TV Rehberini Kullanma

TV Rehberini Açma

TV rehberini açmak için **TV GUIDE** tuşuna basın.

Kapatmak için **TV GUIDE** tuşuna tekrar basın.

TV rehberini ilk açtığınızda TV, program bilgileri için tüm TV kanallarını tarar. Bu işlem birkaç dakika sürebilir. TV rehberi verileri TV'de kaydedilir.

Program açma

Programa geçme

TV rehberinden mevcut bir programa geçebilirsiniz. Bir program seçmek üzere program adını vurgulamak için ok tuşlarını kullanın.

O gün daha sonrası için zamanlanan programları görüntülemek için sağa gidin.

Programı (kanalı) değiştirmek için programı seçin ve **OK** tuşuna basın.

Program ayrıntılarını görüntüleme

Seçilen programın ayrıntılarını çağırmak için **INFO** tuşuna basın.

Günü Değiştirme

TV Rehberi bilgileri yayıncıdan geliyorsa **+** tuşuna basarak sonraki günlerden birinin programlarını görebilirsiniz. Önceki güne dönmek için **-** tuşuna basın.

Alternatif olarak, **OPTIONS** tuşuna basıp **Gün değiştirme** öğesini de seçebilirsiniz.

Hatırlatıcı Ayarlama

Program için bir hatırlatıcı ayarlayabilirsiniz. Program başlarken bir mesaj sizi uyarır. Hemen bu kanala geçebilirsiniz.

TV Rehberi'nde hatırlatıcılı bir program **⌚** (saat) ile işaretlenir.

Anımsatıcı ayarlamak için:

- TV GUIDE** tuşuna basın ve yaklaşan bir program seçin.
- Press **—** Anımsatıcı ayarları ve sonra **Tamam** tuşuna basın.

Bir anımsatıcıyı temizlemek için:

- TV GUIDE** tuşuna basın ve bir **⌚** (saat) ile işaretlenmiş anımsatıcılı bir program seçin.
- Press **—** Anımsatıcıyı temizle öğesine basın ve Evet seçimi sonrasında **Tamam** tuşuna basın.

Türüne Göre Ara

Bilgileri mevcutsa planlanan programları filmler, spor programları vb. türüne göre arayabilirsiniz.

Programları tarzına göre aramak için **OPTIONS** tuşuna basın ve **Tarza göre ara** öğesini seçin.

Bir tarz seçin ve **Tamam** tuşuna basın. Bulunan programların listesi görüntülenir.

Hatırlatıcı Listesi

Ayarladığınız hatırlatıcıların listesini görüntüleyebilirsiniz.

Hatırlatıcı Listesi

Hatırlatıcılar listesini açmak için:

- TV GUIDE** tuşuna basın.
- OPTIONS** tuşuna basın ve **Tüm hatırlatıcılar** öğesini seçin.
- Hatırlatıcılar listesinde, kaldırmak istediğiniz hatırlatıcıyı seçin, seçilen hatırlatıcı **✓** olarak işaretlenir.
- ↩** tuşuna basın, **Seçimi temizle** öğesini seçin

ve **Tamam'a** basın.

5. Hatırlatıcılar listesini kapatmak için **Kapat**'ı seçin.

Kayıt Ayarlama (Türkiye modelleri için geçerli değildir)

TV Rehberi'nde bir kayıt ayarlayabilirsiniz.

TV Rehberi'nde kaydedilecek bir program  ile işaretlenir.

Kayıt listesini görmek için  **Kayıtlar** ögesine basın, kaydedilmek üzere ayarlanmış bir program, program adının önünde bir  (kırmızı nokta) ile işaretlenir.

Bir programı kaydetmek için:

1.  **TV GUIDE** tuşuna basın ve gelecekteki veya devam eden bir program seçin.
2.  **Record** renkli tuşuna basın.

Kaydı iptal etmek için:

1.  **TV GUIDE** tuşuna basın ve kayıt için ayarlanan programı seçin.
2.  **Kaydı Sil** renkli tuşuna basın .

9. TV Kaydetme ve Duraklatma (Türkiye modelleri için geçerli değildir)

9.1. Gerekenler

Bir USB sabit sürücü bağlarsanız dijital TV yayınlarını (DVB yayınları vb.) duraklatabilir ya da kaydedebilirsiniz.

Minimum Disk Alanı

- Bir yayını duraklatmanız için minimum 4 GB disk alanına sahip, USB ile uyumlu bir Sabit Sürücü gerekir.
- Bir yayını duraklatmanız ve kaydetmeniz için minimum 32 GB disk alanı gerekir.

Bir yayını duraklatabilmeniz veya kaydedebilmeniz için önce bir USB Sabit Sürücüyü bağlamanız ve biçimlendirmeniz gerekir. Formatlama, USB Sabit Sürücüden tüm dosyaları kaldırır.

Duraklatmak ve Kaydetmek için

1. USB Sabit Sürücüyü TV'deki USB bağlantılarından birine bağlayın. Biçimlendirme sırasında diğer USB bağlantı noktalarına başka bir USB cihazı bağlamayın.

2. USB Sabit Sürücü ve TV'yi açın.

3. TV bir dijital TV kanalına ayarlandığında **II** (Duraklat) tuşuna basın. Duraklatmaya çalışmak formatlamayı başlatacaktır.

Ekrandaki talimatları uygulayın.

USB Sabit Sürücü formatlandığında, sürücüyü devamlı bağlı bırakın.

Uyarı

USB Sabit Sürücü özellikle bu TV için formatlanır, burada saklanan kayıtları başka bir TV veya PC üzerinde kullanamazsınız. USB Sabit Sürücüdeki kayıt dosyalarını herhangi bir PC uygulamasına kopyalamayın ve böyle bir uygulama ile değiştirmeyin. Böyle bir işlem kayıtlarınızın bozulmasına neden olur. Başka bir USB Sabit Sürücüyü biçimlendirdiğinizde, birincideki içerik kaybolacaktır. TV'nize kurduğunuz USB Sabit Sürücünün bilgisayarla birlikte kullanım için yeniden formatlanması gerekir.

Not:

Kayıt işlevi yalnızca dijital TV yayını içindir. Harici cihazlardan (ör. HDMI) içerik kaydedilemez.

9.2. Kayıt

Gerekenler

Dijital bir TV yayını kaydedebilir veya daha sonra izleyebilirsiniz.

Bir TV programını kaydetmek için şunlara ihtiyacınız vardır:

- Bu TV'de biçimlendirilmiş bağlı bir USB Sabit Sürücü
- bu TV'de ayarlanan dijital TV kanalları
- Ekran TV Rehberi için kanal bilgileri alma
- güvenilir bir TV saat ayarı. TV saatini manuel olarak değiştirirseniz kayıtlar başarısız olabilir.

TV'yi Duraklat özelliğini kullanırken kayıt yapamazsınız.

Telif hakkı mevzuatına göre bazı DVB sağlayıcıları, DRM (Dijital Haklar Yönetimi) teknolojisi yoluyla farklı kısıtlamalar uygulayabilirler. Yayını korumalı olan kanallarda, kayıt, kaydın geçerliliği veya izleyici sayısı sınırlandırılabilir. Kayıt yapmak tamamen yasak olabilir. Korumalı bir yayını kaydetmeye veya süresi dolmuş bir kaydı oynatmaya çalışırsanız bir hata mesajı görüntülenebilir.

Program Kaydetme

Şimdi Kaydet

Şu anda izlediğiniz programı kaydetmek için uzaktan kumandada **●** (Kaydet) tuşuna basın. Kayıt hemen başlar.

Kaydı durdurmak için **■** (Durdur) tuşuna basın.

TV Rehberi verileri mevcut olduğunda, izlediğiniz program, kayıt tuşuna bastığınız andan program sona erene kadar kaydedilecektir. TV Rehberi verisi yoksa, kayıt yalnızca 30 dakika sürecektir. **Kayıtlar** listesinde kayıt bitiş zamanını ayarlayabilirsiniz.

Kayıt Programla

Bugün ya da bugünden birkaç gün sonrası için (maksimum 8 gün sonrası için) yayınlanacak bir programın kaydını programlayabilirsiniz. TV, kaydı başlatmak ve sonlandırmak için TV Rehberi verilerini kullanır.

Bir programı kaydetmek için:

1. **TV GUIDE** tuşuna basın.
2. TV rehberinde kaydetmek istediğiniz kanalı ve programı seçin. Bir kanalın programları arasında gezinmek için **➤** (Sağ) veya **➤** (Sol) tuşuna basın.
3. Program vurgulandığında **●** **Kaydet** renkli tuşuna

basın. Program kayıt için belirlenir. Birbiriyle çakışan kayıtlar belirlendiği zaman otomatik olarak bir uyarı görüntülenecektir. Evde olmadığınızda yayınlanacak bir programı kaydetmeyi planlıyorsanız TV'yi Bekleme modunda ve USB Sabit Sürücüyü açık bırakmayı unutmayın.

Kayıt Listesi

Kayıtlarınızı kayıtlar listesinde görüntüleyebilir ve yönetebilirsiniz. Kayıtlar listesinin yanında, programlanmış kayıtlar ve hatırlatıcılar için ayrı bir liste bulunur.

Kayıtların listesini açmak için:

1.  TV GUIDE tuşuna basın.
2.  Kayıtlar renkli tuşuna basın.
3. Listede bir kayıt seçiliyken,  Kaldır renkli tuşu ile kaydı kaldırabilirsiniz. Bir kaydı  Yeniden adlandır renkli tuşu ile yeniden adlandırabilirsiniz. Kayıt başlangıç ve bitiş zamanını değiştirmek için alternatif olarak  Süreyi ayarla renkli tuşuna basabilirsiniz.

Bir Kaydı İzleme

Bir kaydı izlemek için:

1.  TV GUIDE tuşuna basın.
2.  Kayıtlar renkli tuşuna basın.
3. Kayıtlar listesinde ihtiyaç duyduğunuz kaydı seçin ve izlemeye başlamak için OK tuşuna basın.
4. You can use the keys  (duraklat),  (oynat),  (geri sar),  (ileri sar) veya  (durdur) tuşlarını kullanabilirsiniz.
5. TV izlemeye geri dönmek için  EXIT tuşuna basın.

9.3. Pause TV

Gerekenler

Dijital bir TV yayını duraklatabilir ve daha sonra kaldığınız yerden izlemeye devam edebilirsiniz.

Bir TV programını duraklatmak için şunlara ihtiyacınız vardır:

- Bu TV'de biçimlendirilmiş bağlı bir USB Sabit Sürücü
- bu TV'de ayarlanan dijital TV kanalları
- Ekran TV Rehberi için kanal bilgileri almak için

USB Sürücü bağlanmış ve formatlanmışken TV, izlediğiniz TV yayını sürekli olarak kaydeder. Başka bir kanala geçtiğinizde eski kanalın yayını silinir. Ayrıca TV'yi bekleme moduna aldığınızda yine yayın silinir.

Kayıt yaparken TV'yi Duraklat özelliğini kullanamazsınız.

Program Duraklatma

Yayını duraklatmak ve sürdürmek için:

Yayını duraklatmak için  (Duraklat) tuşuna basın. Ekranın altında kısa süreyle bir ilerleme çubuğu görünür. İlerleme çubuğunu görüntülemek için  (Duraklat) tuşuna tekrar basın. İzlemeye devam etmek için  (Oynat) tuşuna basın.

Ekranı ilerleme çubuğu görüntülediğinde, duraklatılan yayını izlemeye başlamak istediğiniz noktayı seçmek için  (Geri al) veya  (İleri sar) tuşuna basın. Hızlarını değiştirmek için bu tuşlara arka arkaya basın.

Bir yayını maksimum 90 dakika süreyle duraklatabilirsiniz.

Canlı TV yayınına geri dönmek için  (Durdur) tuşuna basın.

Tekrar oynat

TV izlediğiniz yayını kaydettiğinden yayını çoğunlukla birkaç saniyelik bir süre tekrar oynatabilirsiniz.

Geçerli bir yayını yeniden oynatmak için:

1.  (Duraklat) tuşuna basın
2.  (Geri sar) tuşuna basın. Duraklatılmış yayını izlemeye başlamak istediğiniz yerden seçmek için  tuşuna art arda basabilirsiniz. Hızlarını değiştirmek için bu tuşlara arka arkaya basın. Bir süre sonra yayın depolamasının başlangıcına veya maksimum süreye ulaşırsınız.
3. Yayını tekrar izlemek için  (Oynat) tuşuna basın.
4. Yayını canlı olarak izlemek için  (Durdur) tuşuna basın.

10. Videolar, Fotoğraflar ve Müzik

10.1. USB Bağlantısından

Bağlı bir USB flash sürücü veya USB Sabit Sürücüdeki fotoğraflarınızı görüntüleyebilir veya müzik ve video dosyalarınızı oynatabilirsiniz.

TV açıkken USB bağlantısına bir USB flash sürücü veya USB Sabit Sürücü takın.

 SOURCES tuşuna basın, ardından  USB 'yi seçerek USB Sabit Sürücüsünde düzenlediğiniz klasör yapısı içinde dosyalarınıza göz atabilirsiniz.

Uyarı

Bağlı bir USB Sabit Sürücü ile bir programı duraklatmaya veya kaydetmeye çalışırsanız TV, USB Sabit Sürücüyü formatlamanızı ister. Bu formatlama işlemi USB Sabit Sürücüdeki tüm dosyaları siler.

10.2. Fotoğraflar

Fotoğrafları Görüntüleme

Fotoğraf klasörünü açma

1.  SOURCES tuşuna basın,  USB 'yi seçin ve Tamam'a basın.
2.  USB Flash Sürücü'yü seçin ve ihtiyaç duyduğunuz USB cihazını seçmek için  (sağ) tuşuna basın.
3. Fotoğraflar ögesini seçin ve liste görünümü için  Liste veya küçük resim görünümü için  Küçük resim ögesine basın .

Bir fotoğraf dosyasını görüntüleme

1.  SOURCES tuşuna basın,  USB 'yi seçin ve Tamam'a basın.
2.  USB Flash Sürücü'yü seçin ve ihtiyaç duyduğunuz USB cihazını seçmek için  (sağ) tuşuna basın.
3. Fotoğraflar ögesini ve sonra da fotoğraflardan birini seçin, seçilen fotoğrafı görüntülemek için Tamam'a basın.

Fotoğraf Seçenekleri

Ekranda bir fotoğraf varken  OPTIONS tuşuna basarak şunu yapın:

Slayt gösterisini başlat, Slayt gösterisini durdur
Slayt gösterisini başlatın veya durdurun.

Slayt gösterisi geçişleri
Bir görüntüden diğerine geçişi ayarlayın.

Slayt gösterisi frknsı
Her fotoğraf için görüntülenme süresini seçin.

Tekrarla, Bir kez oynat
Görüntüleri tekrar tekrar veya yalnızca bir kez görüntüleyin.

Karıştırma kapalı, Karıştırma açık
Görüntüleri sırayla veya rastgele görüntüleyin.

Görüntüyü döndür
Fotoğrafı döndürün.

Müziği başlat, Müziği durdur
Arka planda çalan müziği başlatın veya durdurun.
* Not: Müzik dosyası USB kök dizininden yüklenir, lütfen müzik dosyalarını USB kök dizinine ekleyin.

10.3. Videolar

Video Oynatma

TV'de video oynatmak için:

 Videolar ögesini seçin ve dosya adını seçip Tamam tuşuna basın.

- Videoyu duraklatmak için Tamam tuşuna basın.
- Devam etmek için Tamam tuşuna tekrar basın.
- Geri sarmak ya da hızlı ileri sarmak için  veya  tuşuna basın. Hızlandırmak için tuşlara birkaç kez basın - 2x, 4x, 8x, 16x, 32x.
- Klasörde bulunan sonraki veya önceki videoya atlamak için  + veya  - tuşuna basın.
- Videoyu oynatmayı durdurmak için  (Durdur) tuşuna basın.
- Klasöre geri dönmek için  tuşuna basın.

Video klasörünü açma

1.  SOURCES tuşuna basın,  USB 'yi seçin ve Tamam'a basın.
2. USB Flash Sürücü'yü seçin ve ihtiyaç duyduğunuz USB cihazını seçmek için  (sağ) tuşuna basın.
3. Videolar ögesini seçin ve liste görünümü için  Liste veya küçük resim görünümü için  Küçük resim ögesine basın .

Bir video dosyasını oynatma

1.  SOURCES tuşuna basın,  USB 'yi seçin ve **Tamam'**a basın.
2. USB Flash Sürücü'yü seçin ve ihtiyaç duyduğunuz USB cihazını seçmek için  (sağ) tuşuna basın.
3. Videolar öğesini ve videolardan birini seçin, seçilen videoyu oynatmak için **Tamam'**a basın veya video klasöründeki tüm video dosyalarını oynatmak için  **Tümünü Oynat** öğesine basın .

Video Seçenekleri

Video oynatma sırasında  OPTIONS tuşuna basarak şunu yapın:

Altyazılar

Varsa altyazıları görüntüler. **Açık**, **Kapalı** veya **Sessizde Açık**'ı seçin.

Altyazı dili

Varsa altyazı dilini oynatın.

Karakter seti

Karakter için bir sistem seçin.

Ses dili

Varsa Ses dilini çalın.

Karıştırma açık, Karıştırma kapalı

Videoları sırayla veya rastgele oynatın.

Tekrarla, Bir kez oynat

Videoları tekrar tekrar veya bir kez oynatın.

Bilgi göster

Ses modu gibi dosya bilgilerini görüntüleyin.

Altyazı ayarları

Varsa altyazı rengini, yazı tipi boyutunu, konumunu ve süre senkronizasyon ofsetini ayarlayın.

2.  USB Flash Sürücü'yü seçin ve ihtiyaç duyduğunuz USB cihazını seçmek için  (sağ) tuşuna basın.
3. Müzik öğesini ve müzik dosyalarından birini seçin, seçilen müziği oynatmak için **Tamam'**a basın veya müzik klasöründeki tüm müzik dosyalarını oynatmak için  **Tümünü oynat** öğesine basın .

Müzik Seçenekleri

Müzik çalmaya yönelik seçenekler...

Tekrarla, Bir kez oynat

Şarkıları tekrar tekrar veya bir kez oynatın.

Karıştırma açık, Karıştırma kapalı

Şarkıları sırayla veya rastgele oynatın.

10.4. Müzik

Müzik Çalma

Müzik klasörünü açma

1.  SOURCES tuşuna basın,  USB 'yi seçin ve **Tamam'**a basın.
2.  USB Flash Sürücü'yü seçin ve ihtiyaç duyduğunuz USB cihazını seçmek için  (sağ) tuşuna basın.
3. Müzik öğesini seçin; müzik dosyalarını liste olarak görebilirsiniz.

Bir müzik dosyasını oynatma

1.  SOURCES tuşuna basın,  USB 'yi seçin ve **Tamam'**a basın.

11. TV Ayarları

Menüsünü Açma

11.1. Ana Menü Genel Bilgileri

Aşağıdaki menülerden birini seçmek için  (Ana Menü) tuşuna, ardından **Tamam**'a basın.

Kanallar

Tüm kanallar bu satırda bulunur.

- TV rehberini açmak için **OK** düğmesine basın.
- Kanal logosu olan kanalları görüntülemek için  (sol) tuşuna basın veya tüm kanalları görüntülemek için **tümünü gör** ögesini seçin.

Kaynaklar

TV'de mevcut olan kaynaklar bu satırda bulunur.

Yardımcı uygulamalar

Kullanıcı tarafından kullanılabilen TV işlevleri bu satırda bulunur.

Ayarlar

Kullanıcı tarafından kullanılabilen ayarlar bu satırda bulunur.

11.2. Yardımcı Programlar Menüsü

TV rehberi

TV rehberini açın. Daha fazla bilgi için, **Kullanıcı kılavuzunda**, **TV Rehberi** bölümüne bakın.

Kayıtlar (Türkiye modelleri için geçerli değildir)

Daha fazla bilgi için **Kullanıcı kılavuzu**'nda, **TV Kaydetme ve Duraklatma** bölümüne bakın.

Kanallar

Kanal listesini görüntüleyin.

Yazılımı güncelle

Daha fazla bilgi için **Kullanıcı kılavuzu**'nda, **Yazılım** bölümüne bakın.

Demo M.

Bu TV'de demo için Demo M.'yi görüntüleyin.

11.3. Hızlı Ayarlar ve Tüm Ayarlar

Hızlı ayarlar menüsü:

Hızlı ayarlar menüsünde sık kullanılan ayarları bulmak için uzaktan kumanda üzerindeki  **SETUP** tuşuna basın.

- **Görüntü tarzı:** İdeal görüntü için önceden ayarlanmış görüntü tarzlarından birini seçin.
- **Görüntü formatı:** Ekrana uygun olan, önceden ayarlanmış görüntü formatlarından birini seçin.
- **Ses tarzı:** İdeal ses ayarları için önceden ayarlanmış ses tarzlarından birini seçin.
- **Kulaklık ses seviyesi:** Bağlı bir kulaklığın ses seviyesini ayarlayın.
- **Ses çıkışı:** TV'yi, sesi TV'de veya bağlı ses sisteminde oynatacak şekilde ayarlayın.
- **Saat:** Saati, TV ekranının sağ üst köşesinde görüntüleyin.
- **Uyku zamanlayıcısı:** TV'yi önceden ayarlanmış bir süre sonra otomatik olarak bekleme moduna geçecek şekilde ayarlayın.
- **Tüm ayarlar:** Tüm ayarlar menüsünü görüntüleyin.
- **Yardım:** Yazılımı kolayca güncelleyin, TV'yi varsayılan ayarlara sıfırlayın ve kullanıcı kılavuzunu okuyun.

Tüm ayarlar menüsü:

Uzaktan kumanda üzerinde  (ana menü) tuşuna basın, **Ayarlar** ögesini seçin ve **Tamam**'a basın.

11.4. Tüm Ayarlar

Görüntü Ayarları

Görüntü Tarzı

Tarz seçme

Görüntüyü kolayca ayarlamak için önceden ayarlanmış bir görüntü tarzı seçebilirsiniz.

 (Ana Menü) > **Ayarlar** > **Görüntü** > **Görüntü tarzı**

Kullanılabilir Görüntü tarzları:

- **Kişisel** - İlk başlatma sırasında ayarladığınız görüntü

tercihleri.

- **Kristal Netlik** – Gün ışığında izlemek için idealdir.
- **Ev Sineması** – Evde günlük film eğlencesi deneyimi için idealdir.
- **ECO** – En yüksek enerji tasarrufu sağlayan ayar
- **Film** – Orijinal stüdyo efektiyle film izlemek için idealdir.
- **Oyun** – Oyun oynamak için ideal.

Bir tarzı özelleştirme

Mevcut durumda seçili görüntü tarzında **Renk**, **Kontrast** veya **Keskinlik** gibi görüntü ayarlarını belirleyebilir ve saklayabilirsiniz.

Bir tarzı geri yükleme

Tarzı orijinal ayarlara geri yüklemek için yeniden **Görüntü tarzı** ögesini seçin ve ardından **— Tarzı geri yükle** ögesine basın.

Renk, Kontrast, Keskinlik, Parlaklık

Görüntü rengini ayarlama

🏠 (Ana Menü) > Ayarlar > Görüntü > Renk

Görüntünün renk doygunluğu değerini ayarlamak için oklara **▲** (yukarı) veya **▼** (aşağı) basın.

Görüntü kontrastını ayarlama

🏠 (Ana Menü) > Ayarlar > Görüntü > Arka ışık kontrastı

Görüntünün kontrast değerini ayarlamak için oklara **▲** (yukarı) veya **▼** (aşağı) basın.

Güç tüketimini düşürmek için kontrast değerini azaltabilirsiniz.

Görüntü keskinliğini ayarlama

🏠 (Ana Menü) > Ayarlar > Görüntü > Keskinlik

Görüntünün keskinlik değerini ayarlamak için oklara **▲** (yukarı) veya **▼** (aşağı) basın.

Görüntü parlaklığını ayarla

🏠 (Ana Menü) > Ayarlar > Görüntü > Parlaklık

Görüntünün parlaklık değerini ayarlamak için oklara **▲** (yukarı) veya **▼** (aşağı) basın.

Gelişmiş Görüntü Ayarları

Bilgisayar

🏠 (Ana Menü) > Ayarlar > Görüntü > Gelişmiş > Bilgisayar

TV'nizi bilgisayar monitörü olarak kullanmak üzere ideal görüntü ayarına sahip olmak için **Açık** olarak ayarlayın.

* Yalnızca HDMI kaynağı için kullanılabilir.

Renk Ayarları

🏠 (Ana Menü) > Ayarlar > Görüntü > Gelişmiş > Renk

Renk geliştirmeyi ayarlama

🏠 (Ana Menü) > Ayarlar > Görüntü > Gelişmiş > Renk > Renk geliştirme

Renk yoğunluğu seviyesini ve parlak renklerde ayrıntıları ayarlamak için **Maksimum**, **Orta** veya **Minimum** ögesini seçin.

Önceden ayarlanmış renk sıcaklığını seçme

🏠 (Ana Menü) > Ayarlar > Görüntü > Gelişmiş > Renk > Renk sıcaklığı

Renk sıcaklığını tercihinize göre ayarlamak için **Normal**, **Sıcak** veya **Soğuk** ögesini seçin.

Renk sıcaklığını özelleştirme

🏠 (Ana Menü) > Ayarlar > Görüntü > Gelişmiş > Renk > Özel renk sıcaklığı

Renk sıcaklığını kendiniz özelleştirmek için Renk sıcaklığı menüsünde **Özel**'i seçin. Değeri ayarlamak için oklara **▲** (yukarı) veya **▼** (aşağı) basın.

Kontrast Ayarları

Kontrast Modları

🏠 (Ana Menü) > Ayarlar > Görüntü > Gelişmiş > Kontrast > Kontrast modu

TV'nin otomatik olarak en iyi güç tüketimi veya en iyi

görüntü deneyimi için kontrastı azaltacak şekilde ayarlanması amacıyla **Normal, Görüntü optimizasyonu** veya **Enerji tasarrufu için optimize edilmiştir** ögesini seçin ya da ayarlamayı kapatmak için **Kapalı**'yı seçin.

Dinamik Kontrast

🏠 (Ana Menü) > Ayarlar > Görüntü > Gelişmiş > Kontrast > Dinamik kontrast

TV'nin görüntüdeki karanlık, orta ve aydınlık bölgelerindeki ayrıntıları otomatik olarak geliştireceği seviyeyi ayarlamak için **Maksimum, Orta** veya **Minimum**'u seçin.

Video Kontrastı, Gama

Video Kontrastı

🏠 (Ana Menü) > Ayarlar > Görüntü > Gelişmiş > Kontrast > Video kontrastı

Video kontrastı seviyesini ayarlamak için ▲ (yukarı) veya ▼ (aşağı) oklarına basın.

Gama

🏠 (Ana Menü) > Ayarlar > Görüntü > Gelişmiş > Kontrast > Gama

Görüntü parlaklığı ve kontrast için doğrusal olmayan bir ayar belirlemek için ▲ (yukarı) veya ▼ (aşağı) oklarına basın.

Super Resolution

🏠 (Ana Menü) > Ayarlar > Görüntü > Gelişmiş > Keskinlik > Super Resolution

Kenarlar ve ayrıntılarda mükemmel keskinlik sağlamak için **Açık**'ı seçin.

Görüntü Temizleme

🏠 (Ana Menü) > Ayarlar > Görüntü > Gelişmiş > Görüntü temizleme

Parazit Azaltma

🏠 (Ana Menü) > Ayarlar > Görüntü > Gelişmiş > Görüntü temizleme > Parazit azaltma

Videodaki paraziti azaltma değerini **Maksimum, Orta**

veya **Minimum** değerlerinden birini seçin. Parazit, çoğunlukla ekrandaki küçük hareketli noktalar olarak görülür.

MPEG Parazit Azaltma

🏠 (Ana Menü) > Ayarlar > Görüntü > Gelişmiş > Görüntü temizleme > MPEG parazit giderme

Görüntüdeki dijital geçişleri yumuşatmak için **Açık** ögesini seçin.

MPEG parazitleri ekrandaki görüntülerde genellikle küçük bloklar veya titreyen kenarlar biçiminde görülür.

Format ve Kenarlar

🏠 (Ana Menü) > Ayarlar > Görüntü > Format ve kenarlar

Görüntü formatı

🏠 (Ana Menü) > Ayarlar > Görüntü > Format ve kenarlar > Görüntü formatı

Görüntünün üst ve altında veya her iki yanında siyah çubuklar görünüyorsa, görüntü formatını ekrana sığacak bir görüntü formatına ayarlayabilirsiniz.

Ekran Kenarları

🏠 (Ana Menü) > Ayarlar > Görüntü > Format ve kenarlar > Görüntü formatı > Ekran kenarları

Ekran kenarları ile görüntüyü biraz genişleterek bozuk kenarları gizleyebilirsiniz.

Ses Ayarları

Ses Tarzı

Tarz seçme

Sesi kolayca ayarlamak için önceden ayarlanmış bir ses tarzı seçebilirsiniz.

🏠 (Ana Menü) > Ayarlar > Ses > Ses tarzı

Mevcut ses tarzları şöyledir:

Kişisel - İlk başlatma sırasında ayarladığınız ses tercihleri.

- **Orijinal** - En doğal ses ayarı
- **Film** - Film izlemek için ideal
- **Müzik** - Müzik dinlemek için ideal
- **Oyun** - Oyun oynamak için ideal
- **Haberler** - Konuşma için ideal

Bir tarzı özelleştirme

Bas veya Tiz gibi mevcut durumda seçili ses tarzında ses ayarlarını gerçekleştirebilir ve saklayabilirsiniz.

Bir tarzı geri yükleme

Tarzı orijinal ayarlara geri yüklemek için yeniden Ses tarzı öğesini seçin ve ardından **—** Tarzı geri yükle öğesine basın.

Bas, Tiz

Bas

🏠 (Ana Menü) > Ayarlar > Ses > Bas

Sesteki düşük tonların seviyesini ayarlamak için ▲ (yukarı) veya ▼ (aşağı) oklarına basın.

Tiz

🏠 (Ana Menü) > Ayarlar > Ses > Tiz

Sesteki yüksek tonların seviyesini ayarlamak için ▲ (yukarı) veya ▼ (aşağı) oklarına basın.

Kulaklık Ses Seviyesi

🏠 (Ana Menü) > Ayarlar > Ses > Kulaklık ses seviyesi

Ayrı olarak bağlanan kulaklığın ses seviyesini ayarlamak için ▲ (yukarı) veya ▼ (aşağı) oklarına basın.

Surround ses

🏠 (Ana Menü) > Ayarlar > Ses > Surround modu

Dahili TV hoparlörleri için surround ses efektini seçin.

TV Yerleştirme

🏠 (Ana Menü) > Ayarlar > Ses > TV yerleştirme

Ayara göre en iyi ses üretimini elde etmek için TV Standı Üzerinde veya Duvar'da'yı seçin.

Gelişmiş Ses Ayarları

Ses Seviyesi Kontrolü

Otomatik ses düzeyi ayarı

🏠 (Ana Menü) > Ayarlar > Ses > Gelişmiş > Otom. ses düzeyi ayarlama

Ani ses seviyesi farklılıklarını otomatik olarak dengelemek için **Açık**'ı seçin. Genellikle kanal değiştirirken.

Delta ses düzeyi

🏠 (Ana Menü) > Ayarlar > Ses > Gelişmiş > Delta ses düzeyi

TV hoparlörünün ses seviyesi delta değerini ayarlamak için ▲ (yukarı) veya ▼ (aşağı) oklarına basın.

Ses Çıkış Ayarları

🏠 (Ana Menü) > Ayarlar > Ses > Gelişmiş > Ses çıkışı

TV'yi, sesi TV'de veya bağlı ses sisteminde oynatacak şekilde ayarlayın.

TV sesini nereden duymak ve nasıl kontrol etmek istediğinizi seçebilirsiniz.

- **TV hoparlörleri kapalı** öğesini seçerseniz TV hoparlörlerini kalıcı olarak kapatırsınız.
- **TV hoparlörleri** öğesini seçerseniz TV hoparlörleri her zaman açık olur.

HDMI CEC ile bağlı bir ses cihazıyla **HDMI ses sistemini** seçin. Cihaz sesi çalarken TV, kendi hoparlörlerini kapatacaktır.

Clear Sound

🏠 (Ana Menü) > Ayarlar > Ses > Gelişmiş > Net ses

Konuşma sesini iyileştirmek için **Açık**'ı seçin. Bu ayar haber programları için idealdir.

Dijital Çıkış Ayarları

Dijital çıkış ayarları, optik ve HDMI ARC ses sinyalleri için kullanılabilir.

Dijital çıkış formatı

🏠 (Ana Menü) > Ayarlar > Ses > Gelişmiş > Dijital çıkış formatı

TV'nin ses çıkış sinyalini bağlı Ev Sinema Sisteminin ses özelliklerine uygun hale getirin.

- Çok kanallı ses işleme özelliğine sahip bir Ev Sinema Sisteminiz (HTS) varsa **Dijital çıkış formatı**'nı **Çok kanal** olarak ayarlayın. TV, Çok kanallı ayarı ile bir TV kanalından veya bağlı oynatıcıdan gelen sıkıştırılmış çok kanallı ses sinyalini Ev Sinema Sistemine gönderebilir.

- Ev Sinema Sisteminizin çok kanallı ses işleme özelliği yoksa **Stereo**'yu seçin.

Dijital çıkış seviyesi ayarı

🏠 (Ana Menü) > Ayarlar
> Ses > Gelişmiş > Dijital çıkış seviyelendirme

Ses şiddeti seviyesini dijital ses çıkışına (SPDIF) veya HDMI'a bağlı olan cihazdan ayarlayın.

- Daha yüksek ses seviyesi için **Daha çok** ögesini seçin.
- Daha yumuşak ses için **Daha az** ögesini seçin.

Dijital çıkış gecikmesi

🏠 (Ana Menü) > Ayarlar > Ses > Gelişmiş > Dijital çıkış gecikmesi

Bazı Ev Sinema Sistemlerinde, sesi videoyla senkronize etmek için ses senkronizasyon gecikmesini ayarlamamız gerekebilir. Ev Sinema Sisteminizde ses gecikmesi ayarlanmışsa **Kapalı** seçeneğini seçin.

Dijital çıkış dengesi (Sadece Dijital çıkış gecikmesi Açık olarak ayarlandığında kullanılabilir)

🏠 (Ana Menü) > Ayarlar
> Ses > Gelişmiş > Dijital çıkış dengesi

Ev Sinema Sisteminde gecikme ayarlayamazsanız TV'yi sesle senkronize olacak biçimde ayarlayabilirsiniz.

Ev Sinema Sisteminin, TV görüntüsünün sesini işlemesi için gereken zamanı telafi eden bir denge ayarlayabilirsiniz.

Dengeyi 5 ms'lik adımlarla ayarlayabilirsiniz. Maksimum ayar 60 ms'dir.

Eko Ayarları

Enerji tasarrufu seviyesini ayarlama

🏠 (Ana Menü) > Ayarlar > Eko ayarları > Enerji tasarrufu

Farklı enerji tasarrufu dereceleri elde etmek için **Maksimum**, **Orta** veya **Minimum**'u seçin ya da enerji tasarrufu modunu kapatmak için **Kapalı**'yı seçin.

Enerji tüketiminden tasarruf etmek için ekran kapalı olarak ayarlama

🏠 (Ana Menü) > Ayarlar > Eko ayarları > Ekran kapalı

Ekran kapalı'yı seçin, TV ekranı kapanır, TV ekranını tekrar açmak için uzaktan kumandada herhangi bir tuşa basın.

TV kapatma zamanlayıcısını ayarlama

🏠 (Ana Menü) > Ayarlar > Eko ayarları > Kapatma zamanlayıcısı.

Değeri ayarlamak için ▲ (yukarı) veya ▼ (aşağı) oklarına basın. **0 (Kapalı)** değeri otomatik kapanmayı devre dışı bırakır.

Kapatma zamanlayıcısı ögesini seçin, TV enerji tasarrufu yapmak için otomatik olarak kapanır.
* TV sinyali alındığında 4 saatlik süre içinde uzaktan kumandadaki bir tuşa basmazsanız TV kapanır.

* TV, 10 dakika süresince TV sinyali ya da uzaktan kumanda komutu almazsa kapanır.

* TV'yi monitör olarak kullanıyorsanız veya TV izlemek için dijital bir alıcı kullanıyorsanız (Set Üstü Kutu - STB) ve TV'nin uzaktan kumandasını kullanmıyorsanız değeri **0** olarak ayarlamak için bu otomatik kapanma özelliğini devre dışı bırakmanız gerekir.

Genel Ayarlar

Bağlantı ile ilgili Ayarlar

USB Sabit Sürücü

🏠 (Ana Menü) > Ayarlar > Genel ayarlar > USB Sabit Sürücü

Bir kanalı kaydetmeden önce bir USB Sabit Sürücü kurup biçimlendirmeniz* gerekir.

* Türkiye modelleri için geçerli değildir.

CAM Operatör Profili

🏠 (Ana Menü) > Ayarlar > Genel ayarlar > CAM Operatör Profili

Kolay kanal kurulumu ve güncellemesi sağlayan CI+/CAM operatör profilini açmak için.

HDMI CEC Bağlantısı - EasyLink

HDMI CEC uyumlu cihazları TV'nize bağlayın, TV'nin uzaktan kumandasıyla çalıştırabilirsiniz. EasyLink HDMI CEC, TV'de ve bağlı cihazda açık olmalıdır.

EasyLink'i Aç

🏠 (Ana Menü) > Ayarlar > Genel ayarlar > EasyLink > EasyLink > Açık.

HDMI CEC uyumlu cihazları TV uzaktan kumandasıyla çalıştır

🏠 (Ana Menü) > Ayarlar > Genel ayarlar > EasyLink > EasyLink uzaktan kumanda > Açık.

Not:

- EasyLink, farklı markaların cihazlarıyla çalışmayabilir.
- HDMI CEC işlevinin farklı markalarda farklı adları vardır. Bazı örnekler ise şu şekildedir: Anynet, Aquos Link, Bravia Theatre Sync, Kuro Link, Simplink ve Viera Link. Markaların tümü EasyLink ile tam uyumlu değildir. Örnek HDMI CEC marka adları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Yer - Ana Menü veya Mağaza

TV'nizin yerini seçme

🏠 (Ana Menü) > Ayarlar > Genel ayarlar > Konum

Mağaza öğesini seçin, görüntü tarzı Kristal Netlik ayarına geri döner ve mağaza ayarları değiştirilebilir. Mağaza modu, mağaza içi promosyonlara yöneliktir.

TV Ayarlarını Sıfırlama ve TV'yi Yeniden Kurma

Tüm ayarların değerini orijinal TV ayarlarına sıfırlama

🏠 (Ana Menü) > Ayarlar > Genel ayarlar > Fabrika ayarları

TV kurulumunu tekrarlama ve TV durumunu ilk açtığınız zamana geri ayarlama

🏠 (Ana Menü) > Ayarlar > Genel ayarlar > TV'yi yeniden kur

PIN kodunu girin ve Evet'i seçin, TV tamamen yeniden kurulacaktır. Tüm ayarlar sıfırlanacak ve kurulu kanallar değiştirilecektir. Kurulum birkaç dakika sürebilir

Bölge ve Dil Ayarları

Dil

🏠 (Ana Menü) > Ayarlar > Bölge ve dil > Dil

TV menüsü ve mesajlarının dilini değiştirme

🏠 (Ana Menü) > Ayarlar > Bölge ve dil > Dil > Menü dili

Tercih edilen ses dilini ayarlama

🏠 (Ana Menü) > Ayarlar > Bölge ve dil > Dil > Birincil ses dili, İkincil ses dili

Dijital TV kanalları program sesini çeşitli konuşma dillerinde yayınlayabilir. Tercih ettiğiniz birinci ve ikinci ses dillerini ayarlayabilirsiniz. Bu dillerden birinde ses varsa TV bu sese geçecektir.

Tercih edilen altyazı dilini ayarlama

🏠 (Ana Menü) > Ayarlar > Bölge ve dil > Dil > Birincil alt yazı dili , İkincil alt yazı dili

Dijital kanallar bir program için birçok altyazı dili sunabilir. Tercih ettiğiniz birincil ve ikincil altyazı dilini ayarlayabilirsiniz. Bu dillerden birinde altyazı varsa TV seçtiğiniz altyazıları gösterir.

Tercih edilen teletext dilini ayarlama

🏠 (Ana Menü) > Ayarlar > Bölge ve dil > Dil > Birincil metin, İkincil metin

Bazı dijital TV yayıncılarında birden fazla Metin dili vardır.

Saat

🏠 (Ana Menü) > Ayarlar > Bölge ve dil > Saat

Saati otomatik olarak düzeltme

🏠 (Ana Menü) > Ayarlar > Bölge ve dil > Saat > Otomatik saat modu

- TV saati için standart ayar Otomatik'tir. Saat bilgisi yayınlanan UTC - Koordineli Evrensel Saat bilgilerinden alınır.

- Saat doğru değilse TV saatini Ülkeye Bağlı olarak ayarlayabilirsiniz.

Saati manuel olarak düzeltme

🏠 (Ana Menü) > Ayarlar > Bölge ve dil > Saat > Otomatik saat modu > Manuel

🏠 (Ana Menü) > Ayarlar > Bölge ve dil > Saat > Tarih, Saat

Önceki menüye gidin ve değeri ayarlamak için Tarih ve Saat'i seçin.

Not:

- Hiçbir otomatik ayar saati doğru görüntülemiyorsa

saati manuel olarak ayarlayabilirsiniz.

- TV Rehberi'nden kayıt programlıyorsanız saat ve tarihi manuel olarak değiştirmeniz önerilmez.

Zaman dilimini veya bölgenizin saat ofsetini ayarlama

🏠 (Ana Menü) > Ayarlar > Bölge ve dil > Saat > Zaman dilimi

Zaman dilimlerinden birini seçin.

TV'yi ön ayarlı süre sonunda otomatik olarak bekleme moduna geçecek şekilde ayarlayabilirsiniz

🏠 (Ana Menü) > Ayarlar > Bölge ve dil > Saat > Uyku zamanlayıcı.

TV'yi önceden ayarlanan bir süre sonunda otomatik olarak Bekleme moduna geçecek şekilde ayarlayın. Kaydırma çubuğuyla süreyi 5 dakikalık artışlarla 180 dakikaya kadar ayarlayabilirsiniz. Süre 0 dakika olarak ayarlanırsa uyku zamanlayıcısı kapanır. Geri sayım sırasında istediğiniz zaman TV'nizi kapatabilir veya süreyi sıfırlayabilirsiniz.

Evrensel Erişim Ayarları

🏠 (Ana Menü) > Ayarlar > Evrensel erişim

Evrensel Erişim özelliği açıldığında TV, işitme engelli, işitme güçlüğü olan, görme engelli veya görme bozukluğu olan kişilerin kullanımına hazırlanır.

Evrensel erişim ayarlarını açma

🏠 (Ana Menü) > Ayarlar > Evrensel erişim > Evrensel erişim > Açık.

İşitme engelli kişiler için evrensel erişim

🏠 (Ana Menü) > Ayarlar > Evrensel erişim > İşitme engelli > Açık

- Bazı dijital TV kanalları işitme engelli veya işitme güçlüğü bulunan kişiler için özel uyarlanmış ses ve altyazı yayınlamaktadır.

- Açıldığında TV otomatik olarak uyarlanmış ses ve varsa altyazı seçeneğine geçer.

Görme engelli veya görme bozukluğu olan kişiler için evrensel erişim

🏠 (Ana Menü) > Ayarlar > Evrensel erişim > Sesli anlatım > Sesli anlatım > Açık

Dijital TV kanalları ekranda olup bitenler hakkında

özel bir sesli yorum yayınlayabilir.

🏠 (Ana Menü) > Ayarlar > Evrensel Erişim > Sesli anlatım > Sesli anlatım > Karışık ses, Ses efektleri, Konuşma

- Karışık ses seviyesi ögesini seçin, normal sesin ses seviyesini sesli yorumla karıştırabilirsiniz. Değeri ayarlamak için ▲ (yukarı) veya ▼ (aşağı) oklarına basın.

- Yorum sesinde stereo veya giderek azalan ses gibi ek ses efektleri için Ses Efektleri'ni Açık olarak ayarlayın.

- Konuşma tercihini Tanımlayıcı veya Altyazı olarak ayarlamak için Konuşma'yı seçin.

Kilit Ayarları

Kod Ayarlama ve Kodu Değiştirme

Yeni kod ayarlama veya kod değiştirmeyi sıfırlama

🏠 (Ana Menü) > Ayarlar > Çocuk kilidi > Kodu ayarla, Kodu değiştir

Çocuk kilidi kodu kanalları veya programları kilitlemek veya bunların kilidini açmak için kullanılır.

Not: PIN kodunuzu unuttuysanız geçerli kodu 8888 ile geçersiz kılabilir ve yeni bir kod girebilirsiniz.

Program Kilidi

🏠 (Ana Menü) > Ayarlar > Çocuk Kilidi > Ebeveyn kontrolü

Yaş sınırı olan programları izlemek için minimum yaş belirleyebilirsiniz.

CAM PIN

🏠 (Ana Menü) > Ayarlar > Çocuk kilidi > CAM PIN

Kayıt için CAM PIN'i ayarlayabilirsiniz.

12. Çevresel

12.1. Avrupa Enerji Etiketi

Avrupa Enerji Etiketi, bu ürünün enerji verimliliği sınıfı hakkında bilgi verir. Bu ürünün enerji verimliliği sınıfı ne kadar yeşilse tükettiği enerji de aynı oranda düşük demektir.

Etiket üzerinde enerji verimliliği sınıfını ve bu ürünün kullanım sırasındaki ortalama güç tüketimini bulabilirsiniz. Ayrıca bu ürünün ülkenizdeki güç tüketimi değerlerini www.philips.com/TVsupport adresindeki Philips web sitesinde de bulabilirsiniz.



Lütfen, elektrikli ve elektronik ürünlerin toplanması ile ilgili bulunduğunuz yerdeki sistem hakkında bilgi edinin.

Lütfen, yerel kurallara uygun hareket edin ve eskiyen ürünlerinizi, normal evsel atıklarınızla birlikte atmayın. Eskiyen ürününüzün atık işlemlerinin doğru biçimde gerçekleştirilmesi, çevre ve insan sağlığı üzerinde olumsuz etkilere yol açılmasını önlemeye yardımcı olacaktır.

Ürününüz, 2023/1542 sayılı Avrupa Yönergesi (AB) kapsamında olan ve normal evsel atıklarla birlikte atılmayacak piller içerir.

12.2. EPREL Kayıt Numarası

EPREL kayıt numarası

32PHS5500 : 2302419

43PFS5500 : 2302448



12.3. Kullanım Sonu

Eski ürünün ve pillerin atılması

Ürününüz, geri dönüşüme tabi tutulabilen ve yeniden kullanılabilen, yüksek kalitede malzeme ve parçalardan tasarlanmış ve üretilmiştir.



Bu çarpı işaretli tekerlekli çöp arabası sembollü etiketin bir ürüne yapıştırılması, söz konusu ürünün 2012/19/EU sayılı Avrupa Yönergesi kapsamında olduğu anlamına gelir.

Pillerin doğru şekilde atılması, çevre ve insan sağlığı için ortaya çıkabilecek olumsuz etkilerin engellenmesine yardım edeceğinden, pillerin ayrı olarak toplanması konusundaki yerel kanunlar hakkında bilgi edinin.

13. Teknik özellikler

13.1. Güç

Ürün özellikleri, önceden bildirim yapılmaksızın değiştirilebilir. Bu ürünün daha fazla özellik ayrıntısı için bkz. www.philips.com/TVsupport

Güç

- Şebeke gücü: AC 100-240 V
- Ortam sıcaklığı: 5°C - 35°C

13.2. Alım

- Anten girişi : 75 ohm koaksiyel (IEC75)
- Alıcı bantları: Hyperband, S-Channel, UHF, VHF
- DVB: DVB-T2, DVB-C (kablo) QAM
- Analog video oynatma: SECAM, PAL
- Dijital video oynatma: MPEG2 SD/HD (ISO/IEC 13818-2), MPEG4 SD/HD (ISO/IEC 14496-10), HEVC*
- Dijital ses oynatma (ISO/IEC 13818-3)
- Uydu anteni girişi: 75 ohm F tipi
- Giriş frekansı aralığı: 950 - 2150 MHz
- Giriş seviyesi aralığı: 25 - 65 dBm
- DVB-S2 QPSK, simge oranı 2 - 45M simgeleri, SCPC ve MCPC
- LNB: DiSEqC 1.0, 1 - 4 LNB destekli, Polarite seçimi 14/18 V, Bant seçimi 22 kHz, Seçici arama modu, LNB akım maksimum 300 mA

* Yalnızca DVB-T2, DVB-S2 için

13.3. Ekran Çözünürlüğü

Çapraz ekran boyutu

- 80 cm / 32 inç
- 108 cm / 43 inç

Ekran çözünürlüğü

- PHS: 1366 x 768
- PFS: 1920 x 1080

13.4. Desteklenen Giriş Çözünürlüğü

PHS serisi TV için

Video formatları

Çözünürlük — Yenileme hızı

- 480i - 60Hz
- 480p - 60Hz
- 576i - 50Hz
- 576p - 50Hz
- 720p - 50Hz, 60Hz
- 1080i - 50Hz, 60Hz
- 1080p - 24Hz, 25Hz, 30Hz

Bilgisayar formatları

Çözünürlükler (diğerleri arasında)

- 640 x 480 - 60Hz
- 800 x 600 - 60Hz
- 1024 x 768 - 60Hz
- 1360 x 768 - 60Hz
- 1920 x 1080 - 60Hz

PFS serisi TV için

Video formatları

Çözünürlük — Yenileme hızı

- 480i - 60Hz
- 480p - 60Hz
- 576i - 50Hz
- 576p - 50Hz
- 720p - 50Hz, 60Hz
- 1080i - 50Hz, 60Hz
- 1080p - 24Hz, 25Hz, 30Hz

Bilgisayar formatları

Çözünürlükler (diğerleri arasında)

- 640 x 480 - 60Hz
- 800 x 600 - 60Hz
- 1024 x 768 - 60Hz
- 1280 x 1024 - 60Hz
- 1360 x 768 - 60Hz
- 1920 x 1080p - 60Hz

13.5. Ses

- Çıkış gücü (RMS): 32 inç – 12 W; 43 inç – 16 W
- Dolby Audio
- DTS 2.0+ Dijital Çıkış™
- Incredible Surround
- Bas/Tiz
- AVL

13.6. Multimedya

Desteklenen USB dosya sistemleri

- USB (FAT/NTFS): Yalnızca 500 mA veya daha az güç tüketen USB cihazlarını bağlayın.

Çalma/oynatma formatları

- Görüntü Kodek: JPEG, GIF, PNG, BMP
- Ses Codec'i: MP3, WAV, AAC, FLAC
- Video Codec'i: H.264/MPEG-4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, HEVC
- Alt yazı: SRT, SMI, SSA, SUB, ASS, TXT

13.7. Bağlantı

TV Yan

- Ortak Arayüz yuvası: CI+ CAM
- Anten (75 ohm)
- Uydu alıcısı
- USB – USB 2.0

TV Alt

- Kulaklık – 3,5 mm stereo mini jak
- HDMI 1 girişi – ARC
- HDMI 2 girişi
- Ses çıkış – Optik Toslink

14. Sorun Giderme

14.1. İpuçları

TV sorununuz için Sorun giderme içerisinde çözüm bulamazsanız **Ayarlar > Yardım > Kullanıcı kılavuzu** seçeneğine basarak aradığınız bilgiyi bulabilirsiniz.

Kullanıcı kılavuzunda sorunuzun yanıtı bulamazsanız Philips destek web sitesine gidebilirsiniz.

Philips TV ile ilgili herhangi bir sorunu çözmek için çevrimiçi destek hizmetimize başvurabilirsiniz. Dilinizi seçebilir ve ürün model numarasını girebilirsiniz.

Şu adrese gidin: www.philips.com/TVsupport.

Destek sayfasında ülkenizde bize ulaşabileceğiniz telefon numarasını ve ayrıca sık sorulan soruların (SSS) yanıtlarını bulabilirsiniz. Bazı ülkelerde temsilcilerimizle sohbet etme ve sorularınızı doğrudan ya da e-posta yoluyla yöneltme seçeneği de sunulmaktadır. Yeni TV yazılımını veya kılavuzunu bilgisayarınızda okumak için indirebilirsiniz.

Tablet, akıllı telefon veya bilgisayarınızda TV Yardımı

Uzun talimatları daha kolay uygulayabilmek için TV Yardımı belgesini PDF formatında indirerek akıllı telefonunuz, tabletiniz veya bilgisayarınızda okuyabilirsiniz. Alternatif olarak, ilgili Yardım sayfasını bilgisayarınızda yazdırabilirsiniz. Yardımı (kullanıcı kılavuzu) indirmek için www.philips.com/TVsupport adresine gidin

14.2. Açma

TV açılmıyor:

- Güç kablosunu elektrik prizinden çıkarın. Bir dakika bekleyip geri takın. Güç kablosunun sıkıca takılı olduğundan emin olun. Tekrar açmayı deneyin.
- TV'yi başka bir duvar prizine bağlayın ve yeniden açmayı deneyin.
- TV'ye bağlı tüm cihazların bağlantısını kesin ve yeniden açmayı deneyin.
- TV'nin bekleme ışığı yanıyorsa TV uzaktan kumandaya yanıt vermeyebilir.

Açma veya kapatma sırasında çıtırtı sesi geliyor

TV'yi açarken, kapatırken ya da bekleme moduna alırken TV kasasından gelen bir çıtırtı sesi duyarsınız. Bu sesin nedeni, TV'nin soğurken ve ısınırken normal şekilde genişlemesi ve küçülmesidir. Bu durum performansı etkilemez.

Philips başlangıç ekranı gösterildikten sonra TV bekleme moduna geçiyor

TV bekleme modundayken Philips başlangıç ekranı görüntülenir ve TV bekleme moduna geri döner. Bu, normal bir durumdur. TV'nin güç kaynağı bağlantısı kesilip yeniden kurulduktan sonraki ilk başlatmada başlangıç ekranı görüntülenir. TV'yi bekleme modundan açmak için uzaktan kumandadaki veya TV'deki **(Bekleme/Açık)** tuşuna basın.

Bekleme ışığı yanıp sönüyor

Güç kablosunu elektrik prizinden çıkarın. 5 dakika bekleyip güç kablosunu geri takın. Işık yanıp sönmeye devam ederse Philips TV Müşteri Destek Merkezi ile irtibata geçin.

TV kendiliğinden kapanıyor

TV aniden kapanırsa **Kapatma zamanlayıcısı** ayarı açılmış olabilir. **Kapatma zamanlayıcısı** kullanıldığında, uzaktan kumanda sinyali alınmazsa TV 4 saat sonra kapanır. Bu otomatik kapatmayı önlemek için bu kapatma işlevini devre dışı bırakabilirsiniz. Ayrıca TV herhangi bir sinyal veya 10 dakika boyunca bir uzaktan kumanda komutu almıyorsa otomatik olarak kapanır.

14.3. Uzaktan Kumanda

TV uzaktan kumandaya yanıt vermiyor

- TV'nin çalışmaya başlaması için belirli bir süre gerekir. TV bu esnada uzaktan kumandaya veya TV kontrollerine yanıt vermez. Bu, normal bir durumdur.
- Uzaktan kumandanın pilleri bitmiş olabilir. Pilleri yenileriyle değiştirin.

14.4. Kanallar

Kurulum sırasında dijital kanal bulunamadı

TV'nizin ülkenizde DVB-T'yi veya DVB-C'yi desteklediğinden emin olmak için teknik özelliklere bakın. Tüm kabloların düzgün şekilde bağlandığından ve doğru ağın seçildiğinden emin olun.

Önceden kurulmuş kanallar kanal listesinden

14.5. Görüntü

Görüntü yok / bozuk

- Antenin TV'ye düzgün şekilde bağlandığından emin olun.
- Görüntü kaynağı olarak doğru cihazın seçildiğinden emin olun.
- Harici cihazın veya kaynağın düzgün şekilde bağlandığından emin olun.

Ses var ama görüntü yok

- Görüntü ayarlarının doğru olduğundan emin olun.

Anten az çekiyor

- Antenin TV'ye düzgün şekilde bağlandığından emin olun.
- Hoparlörler, topraklanmamış ses cihazları, neon ışıklar, yüksek binalar ve diğer büyük cisimler alım kalitesini etkileyebilir. Mümkünse anten yönünü değiştirerek ya da cihazları TV'den uzaklaştırarak alım kalitesini artırmaya çalışın.
- Alım yalnızca bir kanalda zayıfsa kanala Manuel Kurulum ile ince ayar yapın.

Cihazdan gelen görüntü kötü

- Cihazın doğru şekilde bağlandığından emin olun.
- Görüntü ayarlarının doğru olduğundan emin olun.

Görüntü ayarları bir süre sonra değişiyor

- Yer ögesinin Ev seçeneğine ayarlandığından emin olun. Bu modda ayarları değiştirebilir ve kaydedebilirsiniz.

Ticari reklam görünüyör

- Yer ögesinin Ev seçeneğine ayarlandığından emin olun.

Görüntü ekrana sığmıyor

- Farklı bir görüntü formatına geçin.

Görüntü formatı kanaldan kanala değişiyor

- "Otomatik" olmayan bir görüntü formatı seçin.

Görüntü doğru konumda değil

- Bazı cihazlardan gelen görüntü sinyalleri ekrana doğru şekilde oturmaz. Bağlı cihazın sinyal çıkışı kontrol edin.

Bilgisayar görüntüsü sabit değil

- Bilgisayarınızın desteklenen çözünürlüğü ve yenileme hızını kullandığından emin olun.

14.6. Ses

Ses yok veya kalitesi kötü

TV ses sinyali algılamazsa otomatik olarak ses çıkışı kapatır. Bu, arıza olduğu anlamına gelmez.

- Ses ayarlarının doğru olduğundan emin olun.
- Tüm kabloların doğru şekilde bağlandığından emin olun.
- Sesin kapatılmadığından veya sıfıra ayarlanmadığından emin olun.
- TV ses çıkışının, Ev Sinema Sistemi ses girişine bağlı olduğundan emin olun.
- Ses, HTS hoparlörlerinden duyulmalıdır.
- Bazı cihazlar HDMI ses çıkışı manuel olarak etkinleştirilmediği halde hala ses duyamıyorsanız cihazın dijital ses formatını PCM'ye (Darbe Kodu Modülasyonu) değiştirmeyi deneyin. Talimatlar için cihazınızla birlikte verilen belgelere bakın.

14.7. HDMI

HDMI

- HDCP (Yüksek Bant Genişliğine Sahip Dijital İçerik Koruması) desteği, TV'nin HDMI cihazından gelen içeriği görüntülemesinde gecikmeye neden olabilir.
- TV, HDMI cihazını algılamıyorsa ve görüntü görüntülenmiyorsa kaynağı bir cihazdan başka bir cihaza değiştirin ve tekrar geri alın.
- Ses aralıklı olarak kesiliyorsa HDMI cihazından çıkış ayarlarının doğru olduğundan emin olun.
- HDMI - DVI adaptörü veya HDMI - DVI kablosu kullanıyorsanız varsa ek bir ses kablosunun AUDIO IN (yalnızca mini jak) girişine bağlandığından emin olun.

EasyLink çalışmıyor

- HDMI cihazların HDMI-CEC ile uyumlu olduğundan emin olun. EasyLink özellikleri yalnızca HDMI-CEC ile uyumlu olan cihazlarla çalışır.

Ses simgesi gözüküyor

- Bir HDMI-CEC ses cihazı bağlandığında bu durum normaldir.

14.8. USB

USB cihazındaki fotoğraflar, videolar ve müzikler
gözüküyor

- USB depolama cihazının, depolama cihazının belgelerinde belirtilen şekilde Yığın Depolama Sınıfı ile uyumlu olarak ayarlandığından emin olun.
- USB depolama cihazının TV ile uyumlu olduğundan emin olun.
- Ses ve görüntü dosyası formatlarının TV tarafından desteklendiğinden emin olun.

USB dosyaları kesik kesik oynatılıyor

- USB depolama cihazının aktarım performansı, TV'ye veri aktarma hızını sınırlayarak kötü kaliteli oynatmaya neden olabilir.

15. Güvenlik ve Bakım

15.1. Güvenlik

Önemli

TV'nizi kullanmadan önce tüm güvenlik talimatlarını okuyun ve anlayın. Talimatların hatalı uygulanmasından kaynaklanan hasarlarda garanti geçerli değildir.

Elektrik Çarpması veya Yangın Riski

- TV'yi veya uzaktan kumandayı asla yağmura veya suya maruz bırakmayın. Vazo gibi sıvı kaplarını asla TV'nin veya uzaktan kumandanın yanına koymayın. TV'nin üzerine veya içine sıvı dökülürse, TV'yi hemen elektrik prizinden çıkarın. Kullanmadan önce TV'yi kontrol ettirmek için Philips TV Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin.
- TV'yi, uzaktan kumandayı veya pilleri kesinlikle aşırı ısıya maruz bırakmayın. Bunları kesinlikle yanan mumların, açık alevlerin veya doğrudan güneş ışığı gibi diğer ısı kaynaklarının yanına yerleştirmeyin.
- TV'nin havalandırma açıklıklarından veya diğer açıklıklarından içeri asla nesne sokmayın.
- Güç kablosunun üzerine kesinlikle ağır cisimler koymayın.
- Kablo fişini darbelere karşı koruyun. Sıkı durmayan fişler kıvılcım sıçramasına veya yangına neden olabilir. TV ekranını döndürürken güç kablosunun gerilmediğinden emin olun.
- TV'nin güç bağlantısını kesmek için TV'nin elektrik fişi prizden çekilmelidir. Gücü keserken, her zaman kabloyu değil fişi çekmeye dikkat edin. Her zaman fiş, güç kablosu ve prize tam olarak erişim sağlayabilmeniz gerekir.

Yaralanma veya TV'de Hasar Oluşması Riski

- 25 kilo veya 55 lb'den daha ağır olan TV'leri kaldırmak ve taşımak için iki kişi gereklidir.
- TV'yi stand üzerine monte ediyorsanız sadece birlikte verilen standı kullanın. Standı TV'ye sıkıca sabitleyin. TV'yi, TV'nin ve sehpanın ağırlığını taşıyabilecek düz ve dengeli bir yüzeye yerleştirin.
- Duvara monte ederken, duvar montaj tertibatının TV setinin ağırlığını güvenli bir şekilde taşıyabileceğinden emin olun. TP Vision kaza, yaralanma veya hasara neden olacak şekilde yapılan uygunsuz duvar

montajlarıyla ilgili hiçbir sorumluluğu kabul etmemektedir.

- Bu ürünün bazı parçaları camdan üretilmiştir. Yaralanma ve hasara karşı dikkatli taşıyın.

TV'nin zarar görme riski!

TV'yi prize bağlamadan önce, gerilim değerinin TV'nin arka kısmında belirtilen değerle aynı olduğundan emin olun. Gerilim değerleri birbirinden farklıysa TV'yi kesinlikle prize bağlamayın.

Dengesizlik Tehlikeleri

Bu ürün, üreticinin yazılı izni ile aksi kararlaştırılmadıkça ev ortamında tüketicilerin kişisel kullanımına yönelik olarak tasarlanmıştır. Bu tavsiyeye veya ürüne ait kullanım kılavuzu ile ek ürün belgelerinde belirtilen diğer talimatlara uyulmaması halinde ürün zarar görebilir ve böylesi nedenlerden doğan zararlar ürün garantisini geçersiz kılar.

Televizyon seti düşerek ciddi yaralanmalara veya ölüme neden olabilir. Özellikle çocuklarda görülen pek çok yaralanmanın, aşağıdakiler gibi basit önlemler alınarak önüne geçilebilir:

- Televizyon setinin, destekleyici mobilyanın kenarından çıkıntı yapmadığından HER ZAMAN emin olun.
- DAİMA televizyon seti üreticisi tarafından önerilen dolapları, standları veya montaj yöntemlerini kullanın.
- DAİMA televizyon setini güvenli bir şekilde destekleyebilen mobilyalar kullanın.
- Çocuklara DAİMA mobilyaların üzerine çıkıp Televizyon setine veya kumandalarına ulaşmaya çalışmanın tehlikelerinden bahsedin.
- DAİMA televizyonunuza bağlı kabloları doğru yerleştirerek kabloları takılıp düşme veya kabloları çekme ihtimalini ortadan kaldırın.
- Televizyon setini ASLA dengesiz bir yere koymayın.
- Televizyon setini, hem mobilyaları hem de televizyon setini uygun bir desteğe sabitlemeden ASLA uzun mobilyaların (örneğin dolaplar veya kitaplıklar) üzerine koymayın.
- Televizyon setini ASLA televizyon setiyle destek mobilyasının arasına koyulan bir bez veya diğer malzemelerin üzerine yerleştirmeyin.
- Oyuncak ve uzaktan kumanda gibi çocukların tırmanarak erişmek isteyebileceği nesneleri ASLA televizyonun veya televizyonun bulunduğu mobilyaların üzerine yerleştirmeyin.

Mevcut televizyon seti yeri değiştirilerek kullanılacaksa yukarıdakilerle aynı hususlar geçerlidir.

Pillere İlişkin Riskler

- Pili yutmayın. Kimyasal yanık tehlikesi vardır.
- Uzaktan kumandada düğme pil bulunabilir. Bu düğme pil yutulursa 2 saat içinde ciddi iç yanıklara sebep olabilir ve ölüme yol açabilir.
- Yeni ve kullanılmış pilleri çocuklarınızdan uzak tutun.
- Pil bölmesi emniyetli bir şekilde kapanmıyorsa ürünü kullanmayı bırakın ve çocuklarınızdan uzak tutun.
- Pillerin yutulduğunu ya da vücuda girdiğini düşünüyorsanız derhal tıbbi yardım alın.
- Yanlış tipte bir pil takılması durumunda patlama ya da yangın riski vardır.
- Bir pilin yanlış tipte bir pille değiştirilmesi sigortayı devreden çıkarabilir (ör. bazı lityum pil tipleri takılırsa).
- Pilin ateşe veya sıcak fırına atılarak, mekanik olarak ezilerek ya da kesilerek bertaraf edilmesi patlamaya neden olabilir.
- Pilin aşırı yüksek sıcaklıktaki bir ortamda bırakılması patlamaya ya da yanabilir sıvı veya gaz sızıntısına neden olabilir.
- Pilin aşırı düşük hava basıncına maruz bırakılması patlamaya ya da yanabilir sıvı veya gaz sızıntısına neden olabilir.

Aşırı Isınma Riski

TV'yi hiçbir zaman etrafında yeterli boşluk olmayan bir alana kurmayın. Havalandırma için TV'nin çevresinde her zaman en az 20 cm veya 8 inç boş alan bırakın. Perdelerin veya başka eşyaların TV'nin havalandırma deliklerini kapatmasına engel olun.

Şimşekli Fırtınalar

Şimşekli fırtınalar öncesinde TV'nin güç ve anten bağlantılarını kesin. Şimşekli fırtınalar sırasında, TV'nin herhangi bir bölümüne, güç kablosuna veya anten kablosuna kesinlikle dokunmayın.

İşitme Duyusunun Zarar Görmesi Riski

Yüksek ses seviyelerinde veya uzun süre boyunca kulaklık kullanmaktan kaçının.

Düşük Sıcaklıklar

TV'nin nakliyesi, 5°C'den düşük sıcaklıklarda yapılmışsa TV'nin ambalajını açın ve TV'yi prize takmadan önce TV'nin ortam sıcaklığına ulaşmasını bekleyin.

Nem oranı

Nadir durumlarda, sıcaklık ve neme bağlı olarak TV ön camının içerisinde küçük yoğunlaşmalar oluşabilir (bazı modellerde). Bunu önlemek için TV'yi doğrudan güneş ışığına, ısıya veya neme maruz bırakmayın. Yoğuşma meydana gelirse, TV birkaç saat oynatıldığında kendiliğinden kaybolacaktır. Yoğuşma nemi TV'ye zarar vermez veya arzaya neden olmaz.

15.2. Ekran Bakımı

- Ekrana herhangi bir nesne ile dokunulmamasını, ekranın itilmemesini, sürtülmemesini ve çizilmemesini sağlayın.
- Temizlik öncesinde TV'nin fişini çıkarın.
- TV'yi ve kasasını yumuşak ve nemli bir bezle silin. TV'yi temizlemek için kesinlikle alkol, kimyasal maddeler veya ev temizlik ürünleri kullanmayın.
- Şekil bozukluğu oluşmasını veya renk solmasını engellemek için su damlacıklarını olabildiğince çabuk silin.
- Sabit görüntülerden mümkün olduğunca kaçının. Sabit görüntüler, ekranda uzun süre kalan görüntülerdir. Sabit görüntüler arasında ekran menüleri, siyah çubuklar, saat ekranları vb. bulunmaktadır. Hareketsiz görüntüler kullanmak zorundaysanız ekranın zarar görmesini önlemek için ekran kontrastını ve parlaklığını azaltın.

15.3. Kullanım Şartları

2025 © TP Vision Europe B.V. Tüm hakları saklıdır.

Bu ürün, ürünün üreticisi olan ve burada TP Vision olarak anılacak olan TP Vision Europe B.V. veya bağlı şirketlerinden biri tarafından pazara sunulmuştur. Bu kitapçıkla birlikte ambalajlanan TV'nin garantörü TP Vision'dır. Philips ve Philips Kalkan Amblemi, Koninklijke Philips N.V. şirketinin tescilli ticari markalarıdır.

Teknik özellikler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketine veya ilgili hak sahiplerine aittir. TP Vision, daha önce yapılan sevkiyatlarda ayarlama yapma yükümlülüğü olmaksızın ürünleri herhangi bir zamanda değiştirme hakkını saklı tutar.

TV ile birlikte verilen yazılı materyalin ve TV'nin belleğinde saklanan veya Philips web sitesinden www.philips.com/TVsupport indirilen kılavuzun, sistemin amaçlanan kullanımı için yeterli

olduđuna inanılmaktadır.

Bu kılavuzda bulunan içeriđin sistemin kullanım amacı için yeterli olduđu düşünölmektedir. Ürün, bağımsız modöüleri veya prosedürleri burada belirtilenler dışındaki amaçlar için kullanılacaksa geçerlilik ve uygunluk onayı alınmalıdır. TP Vision, içeriđin herhangi bir ABD patentini ihlal etmediđini garanti eder. Açık veya zımni başka hiçbir garanti verilmez. TP Vision bu belgenin içeriđindeki hatalar veya bu belgenin içeriđinden kaynaklanan sorunlar için sorumlu tutulamaz. Philips'e bildirilen hatalar mümkün olan en kısa sürede düzeltililecek ve Philips destek web sitesinde yayınlanacaktır.

Garanti şartları: Yaralanma riski, TV'de hasar oluşması veya garantinin geçersiz olduđu durumlar! TV'nizi kendiniz tamir etmeyi kesinlikle denemeyin. TV'yi ve aksesuarları yalnızca üreticinin amaçladığı şekilde kullanın. TV'nin arka tarafına basılı olan uyarı işareti, elektrik çarpması riskini belirtir. TV'nin kapađını asla açmayın. Servis veya onarım hizmeti almak için her zaman Philips TV Müşteri Destek Merkezi ile irtibata geçin. TV ile birlikte gelen basılı belgelerde telefon numarasını bulun. Veya www.philips.com/TVsupport web sitemize bakın ve gerekiyorsa ülkenizi seçin. Bu kılavuzda açık olarak yasaklanan kullanımlar ya da bu kılavuzda önerilmeyen veya izin verilmeyen deđişiklikler veya montaj prosedürleri garantiyi geçersiz kılar.

Piksel özellikleri

Bu TV ürünü çok sayıda renkli piksele sahiptir. %99,999 oranında veya daha fazla etkin piksele sahip olsa da ekranda sürekli olarak siyah noktalar veya parlak ışık noktaları (kırmızı, yeşil veya mavi) görünebilir. Bu, ekranın yapısal özelliđinden kaynaklanır (ortak endüstri standartları dahilinde) ve bir arıza deđildir. Bu nedenle, garanti süresi içinde ve/veya dışında onarım, deđişim veya iadeye tabi olmadıđını lütfen unutmayın.

Arka ışık özellikleri

Tüm Philips TV'ler, size gönderilmeden önce sıkı testlerden ve kontrollerden geçirilmiştir. İciniz rahat olsun; TV'nizi izlerken herhangi bir görüntöleme sorunu yaşamamanız için TV'lerimizin kalitesine en üst düzeyde önem veriyoruz. Yine de yalnızca koyu renkli görüntülerde veya çok loş odalarda gözlemlenebilecek arka ışık sızması ("Mura efekti") ve/veya arka planda ışık eşitsizliđinin TV'nin teknik özellikleri arasında yer aldığını lütfen unutmayın. Bu tür durumlar bir bozulma olduđu anlamına gelmez ve TV'nin bir kusuru olarak kabul edilmez. Bu nedenle, bu durumlardan kaynaklanan garanti, ücretsiz onarım hizmeti, deđişim veya iade talepleri garanti dönemi kapsamında ve/veya dışında kabul edilemez.

CE uyumluluđu

TP Vision Europe B.V. bu televizyonun, 2014/53/EU (RED), 2011/65/EU (RoHS) ve ESPR Yönetmeliđi (EU) 2024/1781 (Düzenleme (EU) 2019/2021) Direktiflerinin temel gereksinimlerini karşıladığını ve diđer ilgili

hükümleriyle uyumlu olduđunu beyan eder.

UKCA uyumluluđu

TP Vision Europe B.V., bu televizyonun Radyo Ekipmanı Düzenlemeleri 2017, Enerji ile İlgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına ve Enerji Bilgilerine (Deđişiklik) (AB'den Çıkış) İlişkin Düzenlemeler 2019 ve Bazı Tehlikeli Maddelerin Elektrikli ve Elektronik Ekipmanda Kullanımının Kısıtlanması Düzenlemeleri 2012'nin temel gereklilikleri ve diđer ilgili hükümleri ile uyumlu olduđunu beyan eder.

EMF uyumluluđu

TP Vision tüketiciler için her elektronik cihaz gibi genel olarak elektromanyetik sinyal verme ve alma özelliđine sahip olan birçok ürün üretmekte ve satmaktadır. TP Vision'ın önde gelen iş ilkelerinden biri, ürünlerimiz için tüm gerekli sağlık ve güvenlik önlemlerini almak, tüm geçerli yasal şartlara uyum sağlamak ve ürünlerin üretildiđi tarihte geçerli olan Elektro Manyetik Alan (EMF) standartlarına bađlı kalmaktır.

TP Vision, sağlık üzerinde olumsuz etkileri olmayan ürünler geliştirmeyi, üretmeyi ve pazarlamayı hedefler. TP Vision, amaçlanan kullanım için dođru şekilde çalıştırıldıkları süre boyunca ürünlerinin kullanımının bugünkü bilimsel kanıtlara göre güvenli olduđunu onaylar. TP Vision, uluslararası EMF ve güvenlik standartlarının geliştirilmesinde etkin rol oynamakta ve bu sayede standartlaştırma gelişmelerini ürünlerine erkenden entegre edebilmektedir.

16. Telif hakları

16.1. HDMI

HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface ve HDMI Logosu HDMI Licensing Administrator, Inc. şirketinin ticari markası veya tescilli ticari markasıdır.



16.2. Gelişmiş HEVC

patentlist.accessadvance.com adresinde listelenen HEVC patentlerinin bir veya daha fazla hak talebi tarafından kapsanır. Gelişmiş HEVC kod çözme ile geleceğe hazır.



16.3. Dolby Audio

Dolby Laboratories lisansı altında üretilmiştir. Dolby, Dolby Audio ve çift D simgesi, Dolby Laboratories Licensing Corporation'ın tescilli ticari markalarıdır.



16.4. DTS 2.0 + Digital Out ™

DTS patentleri için bkz. <http://patents.dts.com>. DTS Licensing Limited tarafından verilen lisans kapsamında üretilmiştir. DTS, Sembol, DTS ve Sembol birlikte, DTS 2.0+Digital Out ve DTS 2.0+Digital Out logosu; DTS, Inc. şirketinin ABD'deki ve/veya diğer ülkelerdeki ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır. © DTS, Inc. TÜM HAKLARI SAKLIDIR.



16.5. Diğer Ticari Markalar

Diğer tüm tescilli veya tescilsiz ticari markalar ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

17. Açık Kaynak

17.1. Açık Kaynaklı Yazılım

Bu televizyonda açık kaynaklı yazılım bulunmaktadır. TP Vision Europe B.V., ilgili lisanslar uyarınca bir teklifte bulunulan bu üründe kullanılan telif hakkı korumalı açık kaynaklı yazılım paketlerine ait kaynak kodunun eksiksiz bir kopyasını, istek üzerine sunmayı teklif etmektedir.

Bu teklif, elinde bu bilgi bulunan herkes için ürünün satın alınma tarihinden itibaren üç yıl süreyle geçerlidir. Kaynak kodunu almak için lütfen şu adresle İngilizce dilinde iletişime geçin. . .

open.source@tpv-tech.com

17.2. Açık Kaynaklı Lisans

Açık Kaynak Lisansı Hakkında

TTP Vision Netherlands B.V.'nin parçalarının kaynak kodu için BENİOKU'yu okuyun. Açık kaynak lisansları kapsamına giren TV yazılımı.

Bu, TP Vision Netherlands B.V.'de kullanılan kaynak kodun dağıtımını açıklayan bir belgedir. GNU Genel Kamu Lisansı (GPL), GNU Kısıtlı Genel Kamu Lisansı (LGPL) veya başka herhangi bir açık kaynak lisansı kapsamına giren TV. Bu yazılım kopyalarının elde edilmesine yönelik talimatlar Kullanım Talimatları'nda bulunmaktadır.

TP Vision Netherlands B.V. BU YAZILIMLA İLGİLİ OLARAK TİCARİ ELVERİŞLİLİK VEYA BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK GARANTİLERİ DAHİL OLMAK ÜZERE AÇIK VEYA ZİMNİ HİÇBİR GARANTİ VERMEZ. TP Vision Netherlands B.V., bu yazılım için hiçbir destek sunmamaktadır. Yukarıda belirtilen bilgiler, satın aldığınız herhangi bir TP Vision Netherlands B.V. ürünüyle ilgili garantilerinizi veya yasal haklarınızı etkilemez. Yalnızca kullanımınıza sunulan bu kaynak kodu için geçerlidir.

Açık Kaynak

uboot (201106)

U-Boot, a boot loader for Embedded boards based on PowerPC, ARM, MIPS and several other processors, which can be installed in a boot ROM and used to initialize and test the hardware or to download and run application code.

Source: <http://www.denx.de/wiki/U-Boot>

vmlinux (3.1.10)

linux kernel

Source:

<http://git.kernel.org/cgiit/linux/kernel/git/stable/linux-stable.git>

busybox (v1.23.2)

BusyBox is a multi-call binary that combines many common Unix utilities into a single executable. Most people will create a link to busybox for each function they wish to use and BusyBox will act like whatever it was invoked as.

Source: <http://www.busybox.net/>

dlmalloc (2.8.4)

A Memory Allocator

Source:

<http://g.oswego.edu/dl/html/malloc.html>
<ftp://gee.cs.oswego.edu/pub/misc/>

iniparser (3.0)

stand-alone ini parser library in ANSI C

Source: <http://ndevilla.free.fr/iniparser/>

jpeg (6b.)

Libjpeg is a widely used C library for reading and writing JPEG image files.

Source: <http://www.ijg.org>

png (1.2.32)

libpng is the official PNG reference library. It supports almost all PNG features.

Source:

<http://www.libpng.org/pub/png/src/libpng-LICENSE.txt>
<http://www.libpng.org/pub/png/>

freetype (2.5.3)

FreeType is a freely available software library to render fonts.

Source: <http://www.freetype.org/license.html>

libc (2.16)

The GNU C Library is used as the C library in the GNU systems and most systems with the Linux kernel.

Source: <http://www.gnu.org/software/libc/>

cares (1.7.3)

c-ares is a C library for asynchronous DNS requests (including name resolves).

Source: <https://c-ares.haxx.se/>

curl (7.21.3)

curl is used in command lines or scripts to transfer data. It is also used in cars, television sets, routers, printers, audio equipment, mobile phones, tablets, settop boxes, media players and is the internet transfer backbone for thousands of software applications affecting billions of humans daily.

Source: <https://curl.haxx.se/>

iconv (1.13.1)

Other programs internally store strings in Unicode, to facilitate internal processing, and need to convert between internal string representation (Unicode) and external string representation (a traditional encoding) when they are doing I/O. GNU libiconv is a conversion library for both kinds of applications.

Source: <http://www.gnu.org/software/libiconv/>

Xml2 (2.7.7)

Libxml2 is the XML C parser and toolkit developed for the Gnome project (but usable outside of the Gnome platform), it is free software available under the MIT License.

Source: <http://xmlsoft.org/>

neon (0.30.1)

neon is an HTTP and WebDAV client library, with a C interface.

Source: <http://www.webdav.org/neon/>

openssl-0.9.8 (1.0.0)

OpenSSL is a robust, commercial-grade, and full-featured toolkit for the Transport Layer Security (TLS) and Secure Sockets Layer (SSL) protocols.

Source: <http://www.openssl.org/source/license.html>

sqlite (3.7.11)

SQLite is a self-contained, high-reliability, embedded, full-featured, public-domain, SQL database engine.

Source: <https://www.sqlite.org/>

zlib (1.2.8)

interface of the 'zlib' general purpose compression library.

Source: http://www.zlib.net/zlib_license.html

cairo (1.10.2)

Cairo is a 2D graphics library with support for multiple output devices.

Source: <https://cairographics.org/download/>

libnl (3.2.24)

The libnl suite is a collection of libraries providing APIs to netlink protocol based Linux kernel interfaces.

Source: <https://github.com/tgraf/libnl>

alsa (1.0.23)

The Advanced Linux Sound Architecture (ALSA) provides audio and MIDI functionality to the Linux operating system.

Source: https://www.alsa-project.org/main/index.php/Main_Page

fontconfig (2.7.1)

Fontconfig is a library for configuring and customizing font access.

Source:

<https://www.freedesktop.org/wiki/Software/fontconfig/>

icu (4.2.1)

ICU is a mature, widely used set of C/C++ and Java libraries providing Unicode and Globalization support for software applications.

Source: <http://site.icu-project.org/home>

pixman (0.19.6)

Pixman is a low-level software library for pixel manipulation, providing features such as image compositing and trapezoid rasterization.

Source: <http://www.pixman.org/>

pango (1.28.1)

Pango is a library for laying out and rendering of text, with an emphasis on internationalization.

Source: <https://www.pango.org/>

glib (2.24.2)

GLib provides the core application building blocks for libraries and applications written in C.

Source: <https://directory.fsf.org/wiki/Glib>

DFB (1.4.2)

DirectFB is a thin library that provides hardware graphics acceleration, input device handling and abstraction, integrated windowing system with support for translucent windows and multiple display layers, not only on top of the Linux Framebuffer Device. It is a complete hardware abstraction layer with software fallbacks for every graphics operation that is not supported by the underlying hardware. DirectFB adds graphical power to embedded systems and sets a new standard for graphics under Linux.

Source: <http://directfb.org/>

A		Kanal Arama	21
Açma	9	Kanal Kurma	15
Altyazı Dili	35	Kanal, Kanal Filtresi	21
Ana Menü	30	Kanal, Kanalı Yeniden Adlandır	21
Anten Bağlantısı	10	Kanallar	15
Ç		Kanalları Yeniden Sıralama	22
Çevrimiçi Kullanım Kılavuzu	4	Kanalı Kur - Anten	15
Çocuk Kilidi	36	Kanalı Kur - Kablo	15
B		Kanalı Kur - Uydu	17
Bas	33	Karışık Ses	36
Bekleme Modu	9	Kaynak Listesi	14
Bilgisayar Görüntü Ayarı	31	Keskinlik	31
C		Kişi Bilgileri	4
CAM Operatör Profili	34	Kontrast	31
CAM PIN	36	Kulaklık Bağlantısı	11
CI Kartı	12	Kulaklık Ses Seviyesi	33
Cihaz Bağlama	10	Kullanım Kılavuzu	4
Cihazı Yeniden Adlandır	14	Kullanım Sonu	37
D		M	
Delta Ses Düzeyi	33	Müşteri Desteği	4
Dijital Çıkış Dengesi	33	Menü Dili	35
Dijital Çıkış Formatı	33	Metin	22
Dijital Çıkış Gecikmesi	33	Metin Dili	35
Dijital Çıkış Seviyesi Ayarı	33	MPEG Parazit Azaltma	32
Dil Ayarları	35	O	
Dinamik Kontrast	32	Onarım	4
E		Otomatik Saat Modu	35
EasyLink	10	Otomatik Ses Seviyesi Ayarı	33
Enerji Tasarrufu	34	P	
Evrensel Erişim	36	Philips Desteği	4
F		Piller	6
Favori Kanallar	21	PIN Kodunu Ayarlama	36
G		PIN Kodunu Değiştirme	36
Gama	32	Problemler	40
Görüntü Formatı	32	R	
Görüntü Kontrast Modu	31	Renk	31
Görüntü Tarzı	30	Renk Ayarları	31
Görüntü Temizleme	32	Renk Geliştirme	31
Görüntü, Keskinlik	31	Renk Sıcaklığı	31
Görüntü, Kontrast	31	S	
Görüntü, Renk	31	Saat	35
Güç Kablosu	8	Saat Ayarları	35
Gürültü Azaltma	32	Ses Ayarları	32
Güvenlik ve Bakım	43	Ses Dili	35
Gelişmiş Görüntü Ayarları	31	Ses Efektleri	36
Gelişmiş Görüntü Kontrast Ayarları	31	Ses Tarzı	32
H		Sesli Açıklama	36
HDMI - CEC Bağlantısı	10	Sorun Giderme	40
HDMI ARC	11	Super Resolution	32
HDMI Bağlantısı	10	Surround ses	33
Hoparlörler veya Kulaklıklar	36	T	
Hızlı Ayarlar Menüsü	30	Tarih	35
K		TV Ayarlarını Sıfırla	35
		TV Yerleştirme	8
		TV'yi kaydettirin	4
		TV'yi tanımlayın	4

U

USB Depolama Cihazı	12
USB Sabit Sürücü, Format	34
Uydu ekle	17
Uydu Kanal Listesi	18
Uydu Kanallarını Güncelle	17
Uydu Kanallarını Yeniden Kur	17
Uyduyu kaldır	17
Uyku Zamanlayıcısı	35
Uzaktan Kumanda	6
Uzaktan Kumanda ve Piller	6

V

Video Kontrastı	32
Videolar, Fotoğraflar ve Müzik	28

Y

Yardım Menüsü	4
Yardımcı Programlar Menüsü	30
Yaz Saati Programı	35
Yazılım Sürümü	5
Yazılımı Güncelle	5
Yazılımı Güncelle - OAD	5
Yazılımı Güncelle - Yerel	5
Güncellemeler	

Z

Zaman Dilimi	35
--------------	----

İ

İzleme Mesafesi	8
İşitme Engelliler	36



All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners.

Specifications are subject to change without notice.

Philips and the Philips' Shield Emblem are trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license from Koninklijke Philips N.V.

This product has been manufactured by and is sold under the responsibility of TP Vision Europe B.V., and TP Vision Europe B.V. is the warrantor in relation to this product.

2025© TP Vision Europe B.V. All rights reserved.

www.philips.com/welcome