

PHILIPS

AMBILIGHT tv

8100 Series

Lámhleabhar

65PUS8100

Register your product and get support at
www.philips.com/TVsupport

1 Scáileán Baile	4	8.2 Córas Amharclainne Baile - HTS	32
1.1 Réamheolas	4	8.3 CAM le Cárta Cliste - CI+	32
1.2 Deais agus Socruithe	4	8.4 Fóin Chliste agus Táibléid	33
1.3 Google TV agus Mód Bunúsach	4	8.5 Seinnteoir Diosca Blu-ray	33
1.4 Oscail an Scáileán Baile	5	8.6 Consól Cluiche	33
		8.7 Gléas Stórála USB	33
		8.8 Ceamara grianghraif	34
		8.9 Ríomhaire	34
2 Suiteáil	6	9 Nasc do Theilifís	36
2.1 Léigh na Treoracha Sábháilteachta	6	9.1 Líonra agus Idirlíon	36
2.2 Seastán Teilifíse agus Gléasadh Balla	6	9.2 Cuntas Google	37
2.3 Leideanna maidir le Láithriú	6	9.3 Idirlíon	38
2.4 Cábla Cumhachta	6		
2.5 Cábla na hAeróige	7	10 Foinsí	39
2.6 Mias Satailíte	7	10.1 Athraigh go gléas	39
		10.2 AirPlay agus HomeKit	39
3 Cianrialtán	8	11 Mear-roghchlár agus Socruithe Minice	40
3.1 Forbhreathnú ar na hEochracha	8		
3.2 Péireáil do Chianrialtán leis an teilifís	9	12 Taispeáin agus Fuaim	41
3.3 Cuardach Gutha	10	12.1 Pictiúr	41
3.4 Braiteoir IR	10	12.2 Scáileán	44
3.5 Cadhnraí agus Glanadh	10	12.3 Fuaim	45
3.6 Aip Socraithe Simplí le haghaidh Bosca Barr Set	10	12.4 Aschur fuiame	48
		12.5 Ambilight	49
4 Ag Casadh Air agus As	12	13 Feidhmchláir	52
4.1 Air nó ar Fuireachas	12	13.1 Maidir le Feidhmchláir	52
		13.2 Google Play	52
5 Suiteáil Cainéal	13	13.3 Feidhmchlár a Thosú nó a Stopadh	53
5.1 Suiteáil Satailíte	13	13.4 Bainistigh Feidhmchláir	54
5.2 Suiteáil Aeróige	16		
5.3 Cóipeáil Liosta Cainéal	19	14 Córas	55
		14.1 Inrochtaineacht	55
6 Cainéil	21	14.2 Maidir le:	55
6.1 Liostaí Cainéal	21	14.3 Dáta agus Am	57
6.2 Sórtáil liosta cainéal	21	14.4 Teanga	57
6.3 Féachaint ar chainéil	22	14.5 Méarchlár	57
6.4 Cainéil Ceanáin	25	14.6 Stóráil	57
6.5 Téacs / Teilithéacs	27	14.7 Mód Comhthimpeallach	57
6.6 Teilifís Idirghníomhach	28	14.8 Cumhacht agus Fuinneamh	58
		14.9 Teilgthe	58
7 Eolaire Teilifíse	29	14.10 Fuaimeanna Córais	59
7.1 Sonraí Eolaire Teilifíse	29	14.11 Glas Leanáil	59
7.2 An Eolaire Teilifíse a Úsáid	29	14.12 Socruithe Mód Miondiola	59
8 Nasc Gléasanna	30		
8.1 Maidir le Naisc	30		

14.13 Atosaigh	60	24 Sábháilteacht agus Cúram	80
15 Éicea-Socrúithe	61	24.1 Sábháilteacht	80
		24.2 Cúram Scáileáin	81
16 Cianda agus Gabhálais	62	25 Téarmaí Úsáide	82
16.1 Bluetooth® Air nó As	62	25.1 Téarmaí Úsáide – Teilifís	82
16.2 Cianrialtán	62	25.2 Téarmaí Úsáide – Smart TV	83
17 Meáin	64	26 Cóipchearta	84
17.1 Ó Ríomhaire nó NAS	64	26.1 Google TV	84
17.2 Roghchlár Ceanán	64	26.2 HDMI	84
17.3 Ó Nasc USB	64	26.3 HEVC Advance	84
17.4 Seinn do chuid Fiseán	64	26.4 Oibríonn sé le Apple AirPlay	84
17.5 Féach ar do chuid Grianghraif	65	26.5 Oibríonn sé le Apple Home	84
17.6 Seinn do Cheol	66	26.6 Dolby ATMOS	84
18 Fóin Chliste agus Táibléid	67	26.7 DTS:X	85
18.1 Feidhmchlár Philips Smart TV	67	26.8 Wi-Fi Alliance	85
19 Cluichí	68	26.9 Kensington	85
19.1 A bhfuil de dhíth ort	68	26.10 Trádmharcanna Eile	85
19.2 Ceapa Stiúrtha	68	27 Séanadh maidir le seirbhísí agus/nó bogearraí atá á dtairiscint ag triú páirtithe	86
19.3 Seinn Cluiche ó Chonsól Cluiche nó Ríomhaire	68		
19.4 Barra Cluichíochta	68	Innéacs	87
20 Netflix	70		
21 Alexa	71		
21.1 Maidir le Alexa	71		
21.2 Ag úsáid Alexa	71		
22 Sonraíochtaí	72		
22.1 Comhshaol	72		
22.2 Cumhacht	72		
22.3 Córas Oibriúcháin	72		
22.4 Glacacht	72		
22.5 Cineál Taispeána	73		
22.6 Taifeach taispeána:	73		
22.7 Nascacht	73		
22.8 Fuaim	73		
22.9 Ilmhéin	73		
23 Cúnamh agus Tacaíocht	75		
23.1 Cláraigh do theilifís	75		
23.2 Cabhair a Úsáid	75		
23.3 Diagnóis teilifíse agus Féin-diagnóis	75		
23.4 Fabhtcheartú	76		
23.5 Cabhair Ar Líne	78		
23.6 Tacaíocht agus Athdheisiú	78		

1. Scáileán Baile

1.1. Réamheolas

Nasc an teilifís leis an Idirlíon chun an leas is fearr a bhaint as do Google TV. Brúigh **HOME** ar do chianrialtán chun do **scáileán Baile** a fháil. Díreach cosúil le d'fhón cliste Android nó do thaibléad, is é an scáileán Baile croí do theilifíse. Is ar an scáileán Baile atá tú in ann an cinneadh a dhéanamh cé air a fhéachfaidh tú trí na roghanna siamsaíochta ón bhfeidhmchlár agus ó theilifís bheo a bhrabhsáil.

Tá an scáileán Baile eagraithe i rónna chun ligint duit teacht ar inneachar ó na feidhmchláir is ansa leat. Is féidir leat rónna breise a chur leis nó feidhmchláir nua a aimsiú chun tuilleadh inneachair a fháil. Féadfaidh gach feidhmchlár a mholtaí féin a dhéanamh (más ann dóibh) de réir a roghanna féin mar ró aonair sa scáileán baile.

Buaicphointí nua ar do scáileán baile

Le taib éagsúla cosúil le Cuardaigh, Duitse, Scannáin, Cláir Teilifíse, Feidhmchláir, Leabharlann agus Philips, is féidir leat teacht ar scannáin agus ar chlár teilifíse ó do sheirbhísí agus aipeanna ardúsáide. Síniú isteach i do Chuntas Google chun moltaí pearsantaithe a fháil ó do sheirbhísí sruthaithe bunaithe air sin ar fhéach tú air agus ar na spéiseanna atá agat. Is féidir leat cuardach Google a thrúicearú trí ionchur gutha nó téacs sa táb **Cuardach** tab.

Feidhmchláir

Tá an **Apps** cluaisín den scáileán Baile tá na haipeanna suiteáilte go léir a thagann leis an teilifís agus na Feidhmeanna a shuiteáil tú Google Play™ Baile. Is féidir leat tuilleadh feidhmchláir a shuiteáil agus a chur leis an liosta mar cheanáin ón táb **Feidhmchláir**.

Nascleanúint

Is furasta an nascleanúint a úsáid chun an cinneadh a dhéanamh faoi do chéad chlár eile. Brabhsáil do mholtaí pearsantaithe, lean ar aghaidh ón áit ar chríochnaigh tú, nó úsáid an córas tábanna nua chun feidhmchlár faoi leith a aimsiú.

Aimsigh moltaí pearsantaithe

Brabhsáil na scannáin agus cláir teilifíse is ansa leat ar gach ceann de do sheirbhísí meáin. Síniú isteach i do Chuntas Google chun tosú.

Faigh moltaí ó Google

Sábháil do sheirbhísí do do Chuntas Google le go mbeidh tú in ann moltaí níos fearr a fháil ó Google.

Faoi do theilifís Philips

Cuimsíonn cluaisín **Philips** faisnéis do theilifís Philips. **Bailiúchán Teilifíse Cliste** as a chéile chun na haipeanna a dhearadh do do theilifís a liostú nó a threoraíonn tú chun do theilifís a chlárú. **Conas a...** as a chéile chun leideanna na n-oibríochtaí coitianta a thabhairt isteach ar do theilifís. **Cuidigh** chun cabhrú leat rochtain a fháil ar an Lámhleabhar Úsáideora, an diagnóis teilifíse a dhéanamh nó féin-dhiagnóis chun do stádas teilifíse a sheiceáil.

Féach freisin www.support.google.com/googletv

1.2. Deais agus Socruithe

Deais

Is painéal taoibh é an Deais in Google TV a sholáthraíonn rochtain ar Shocruithe, rialuithe gléis, foláirimh agus go leor eile.

Is féidir teacht ar an Deais ar thrí bhealach, mar seo a leanas:

- 1 – Ag nascleanúint chuig an deilbhín próifíle ar bharr na láimhe deise den scáileán baile.
- 2 – Brúigh **DASHBOARD** ar an gclár rialtán.
- 3 – Déan brú fada ar **HOME** ar an gclár rialtán.

Tá na gnéithe seo a leanas sa deais.

- **Próifíl:** deilbhín próifíl an úsáideora reatha a thaispeáint nó próifíl úsáideora nua a chur leis an liosta
- **Socruithe:** chun rochtain a fháil ar gach roghchlár socruithe chun socruithe na teilifíse a athrú.
- **Clog agus spárálai scáileáin:** chun an clog córais a thaispeáint agus brúigh chun spárálai scáileáin a ghníomhachtú láithreach.
- **Foinsí:** chun liosta na bhfoinsí ionchuir a lainseáil le go n-athrófar go dtí aon cheann de na gléasanna nasctha.
- **Pictiúr / Wi-Fi / Inrochtaineacht / Bluetooth®:** Mear nasc chun socruithe Pictiúr / Wi-Fi / Inrochtaineacht / Bluetooth® a choigeartú.
- **Fógraí:** chun teachtaireachtaí faoin gcóras Google TV a sholáthar duit; brúigh **Glan uile** chun gach foláireamh a ruaigeadh.

Coigeartaigh Socruithe

Is féidir leat rochtain a fháil ar an roghchlár **Socraithe** tríd an deais sa ar bharr na láimhe deise. Mar rogha air sin, is féidir leat rochtain a fháil ar roghchlár na **Socruithe minice** agus ar mhíreanna roghchláir coitianta ar an Roghchlár Philips TV. Is féidir rochtain dhíreach a fháil orthú ón gclár rialtán.

1.3. Google TV agus Mód Bunúsach

Difríocht gnéithe

Is féidir leat do theilifís a shocrú go mód Google TV nó Mód Bunúsach .

Níl i Mód Bunúsach ach na gnéithe Live TV agus Gléis sheachtracha (e.g. HDMI). Éilíonn Google TV ort logáil isteach le do chuntas Google agus nasc Idirlín. Le Google TV, is féidir leat gach gné den Mód Bunúsach a bheith agat chomh maith le níos mó seirbhísí pearsantaithe Google. Mar shampla, scannáin agus cláir teilifíse ó na feidhmchláir sruthaithe is fearr leat, moltaí pearsantaithe mar aon le Google Assistant chun do theilifís a chuardach agus a rialú le do ghuth.

Tá roinnt gnéithe nach bhfuil fáil orthu i Mód Bunúsach. Chun tuilleadh eolais a fháil, téigh chuig leathanach tacaíochta Google.

Difríochtaí an scáileáin Baile

Níl ach dhá ró ag scáileán Baile Bunmhóid agus níl tábanna ann. Sa chéad ró ar an scáileán Baile tá na deilbhíní , Eolaire Teilifíse, Foinsí agus Deais d'oibriochtaí na teilifíse. Sa dara ró Feidhmchláir tá gach feidhmchlár réamhshuiteáilte. Ní chuimsítear leis an Deais ar Mhód Bunúsach próifíl phearsanta agus ní féidir ach socruithe a athrú ann agus foláirimh córais a thaispeáint.

Tá táib cosúil le Baile, Feidhmchláir, Leabharlann agus Cuardach ar scáileán Baile Google TV. Tá rónna feidhmchlár, scannán agus clár teilifíse ó do sheirbhísí agus feidhmchláir móréilimh ar gach táb. Is féidir leat moltaí pearsantaithe a fháil ó do sheirbhísí sruthaithe bunaithe air sin ar fhéach tú air agus ar na spéiseanna atá agat. Is féidir leat cuardach Google a thruicearú trí ionchur gutha nó téacs sa táb Cuardach tab.

1.4. Oscail an Scáileán Baile

Chun an Scáileán Baile a oscailt agus mír a oscailt:

- 1 – Brúigh  HOME.
- 2 – Roghnaigh mír agus brúigh  OK chun é a oscailt nó a thosú.
- 3 – Brúigh  Siar go leanúnach nó brúigh  HOME le dul ar ais chuig an scáileán Baile.

Nuair atá tú ag oscailt an scáileán Baile, stopfaidh an feidhmchlár/an t-inneachar atá á seinnt sa chúlra. Ní mór duit an feidhmchlár nó an t-inneachar a roghnú ón scáileán Baile chun atosú.

2. Suiteáil

2.1. Léigh na Treoracha Sábháilteachta

Léigh na treoracha sábháilteachta i dtosach sula n-úsáideann tú an teilifís.

Chun na treoracha a léamh, féach ar **Cabhair > Treoir úsáideora > Cúram agus Sábháilteachta**.

2.2. Seastán Teilifíse agus Gléasadh Balla

Seastán teilifíse

Is féidir leat na treoracha chun an seastán teilifíse a ghléasadh a fháil sa Treoir Mhearthosaithe a tháinig leis an teilifís. Is féidir leat an treoir seo a íoslódáil ó www.philips.com/TVsupport sa chás gur chaill tú í.


Úsáid uimhir chineáil táirge na teilifíse chun cuardach a dhéanamh don Treoir Mearthosaithe atá le híoslódáil.

Gléasadh Balla

Tá do theilifís ullamh don bhrac ghléasadh balla (díoltar as féin é).

D'fhéadfadh méid an bhrac ghléasadh ball a bheith éagsúil ag brath ar an gcineál cás cúil atá ann; féach ar an Treoir Mearthosaithe i bpacáistíocht do tháirge chun fáil amach an méid atá i gceist le do theilifís.

Bain úsáid as an gcód VESA seo a leanas nuair atá an gléasadh balla á cheannach agat.

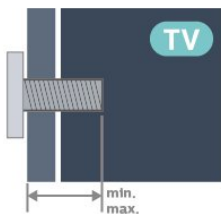

- 43PUS8100
200x100, M6 (íos.: 9 mm, max: 10 mm)
- 50PUS8100
200x100, M6 (íos.: 9 mm, max: 10 mm)
- 55PUS8100
200x100, M6 (íos.: 9 mm, max: 10 mm)
- 65PUS8100

400x300, M8 (íos.: 12 mm, max: 22 mm)


Rabhadh

Teastaíonn scileanna saineúla chun an teilifís a ghléasadh ar an mballa agus ní ceart d'aon duine ach pearsanra atá cáilithe tabhairt faoi. Ba cheart go gcomhlíonfadh gléasadh balla na teilifíse caighdeán sábháilteachta atá bunaithe ar mheáchan na teilifíse. Léigh na réamhchúraim shábháilteachta ar dtús freisin sula lonnóidh tú an teilifís.

Ní bheidh TP Vision Europe B.V. freagrach as aon ghléasadh míchuí ná gléasadh ar bith a éiríonn timpiste nó gortú as.

2.3. Leideanna maidir le Láithriú

- Cuir an teilifís in áit nach bhfuil solas ag lonrú go díreach ar an scáileán.
- Ísligh an solas sa seomra chun na dálaí is fearr a fháil don éifeacht Ambilight.
- Is é an t-achar is fearr le bheith ag féachaint ar an teilifís uaidh ná idir 2 agus 5 oiread airde an scáileáin. Nuair atá tú i do shuí, ba cheart go mbeadh do shúile ar an leibhéal céanna le lár an scáileáin.
- Achar Molta go dtí an balla:
A. Nuair atá an teilifís feistithe ar bhalla, bíodh sí idir 7 agus 10 cm amach ón mballa.
B. Nuair a thagann an teilifís le seastán, bíodh sí idir 10 agus 20 cm amach ón mballa, ag brath ar mhéid an tseastáin.

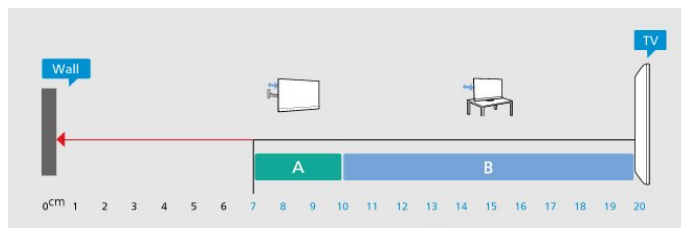


Tabhair faoi deara:

Coinnigh an teilifís amach ó fhoinsí as a dtagann dusta, cosúil le soirn. Moltar duit an dusta a ghlanadh go rialta ionas nach ngabhfaidh sé isteach sa teilifís.

2.4. Cábla Cumhachta

- Cuir isteach an cábla cumhachta sa chónascaire **POWER** ar chúl na teilifíse.
- Bí cinnte go bhfuil an cábla cumhachta curtha isteach go daingean sa nascóir.
- Bí cinnte gur féidir leat rochtain a fháil i gcónaí ar an bpluga cumhachta sa soicéad balla.
- Nuair a díphlugáilann tú an cábla cumhachta,

tarraing an pluga i gcónaí, ná tarraing an cábla go deo.

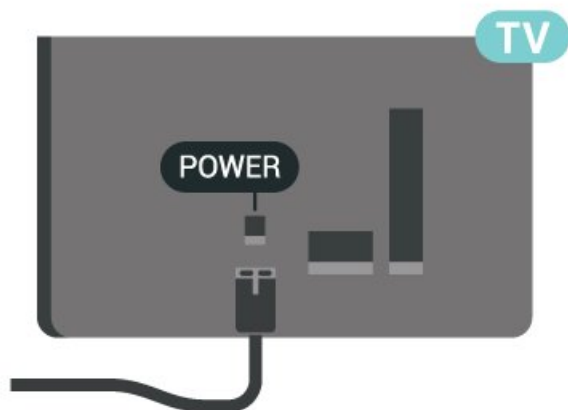


D'ainneoin go bhfuil tomhaltas cumhachta an-íseal ag an teilifís seo nuair atá sé ar fuireachas, bain amach an cábla cumhachta chun fuinneamh a shábháil mura mbeidh an teilifís in úsáid ar feadh tréimhse fada.

2.5. Cábla na hAeróige

Cuir isteach pluga na haeróige go daingean sa soicéad Aeróige ar chúl na teilifíse.


Is féidir leat d'aeróg féin a nascadh nó nasc a dhéanamh le comhartha aeróige ó chóras dáilte aeróige. Úsáid nascóir aeróige IEC Coax 75 Ohm RF.

Úsáid an nasc aeróige seo do chomharthaí ionchuir DVB-T agus DVB-C.

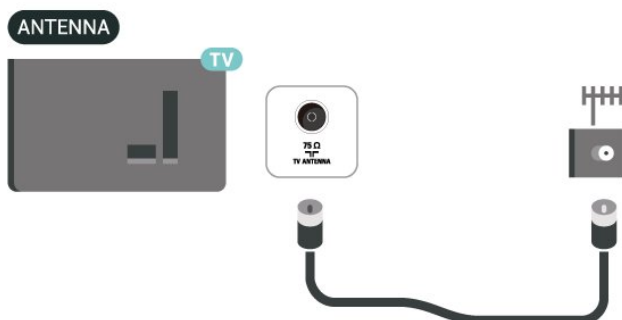

2.6. Mias Satailíte

Ceangail an nascóir satailíte den chineál F leis an nasc satailíte SAT ar chúl na teilifíse.

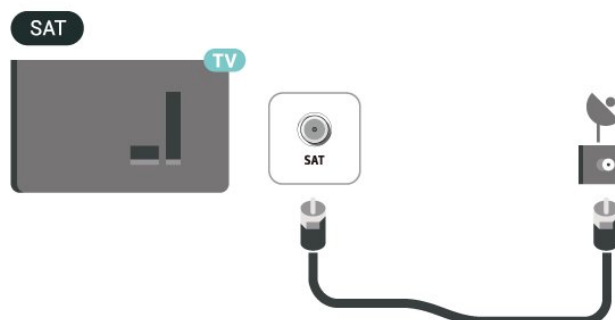

3. Cianrialtán

3.1. Forbhreathnú ar na hEochracha

Barr

Gné na na nEochracha folaithe

Taispeánfar eochracha folaithe le go mbeidh níos mó feidhmeanna rialaithe ann nuair a bhrúitear an eochair 123. Gheofar eochair 123 i lár an chianrialtáin, a úsáidtear chun mód eochracha folaithe a chasadh air nó as. Nuair a chastar mód eochracha folaithe air beidh na heochracha datha 0 go 9 agus na heochracha rialaithe meáin le feiceáil le cúlsolas agus déanfar na feidhmeanna a thruicearú. Nuair a chuirtear mód eochracha folaithe as tríd an eochair 123 a bhrú arís nó nuair a chuirtear as go huathoibríoch é, oibreoidh an cianrialtán leis na gnátheochracha.

▲ Rabhadh

Guais Tachtaithe! Tá codanna beaga sa chianrialtán teilifíse seo, nach bhfuil oiriúnach do leanaí faoi chúig bliana d'aois.



1 - (Fuireachas / Air)

Chun an teilifís a chasadh air nó ar ais go Fuireachas. Déan brú fada ar feadh trí soicind chun an teilifís a thosú an athuair.

2 - VOICE micreafón

3 - AMBILIGHT

Chun ceann de na Stíl Ambilight a roghnú.

* Níl an socrú Ambilight ach amháin le haghaidh samhlacha a thacaíonn le feidhm Ambilight.

4 - (SOURCES)

Chun an roghchlár Foinsí a oscailt nó a dhúnadh.

5 - (DASHBOARD)

Chun Painéal an Ionstraimhe a sheoladh ar thaobh an scáileáin chun rochtain a fháil ar Socruithe, rialuithe feiste, fógraí agus go leor eile.

6 - (Cuardach Gutha Google)

Chun Cuardach Gutha Google a thosú.

Lár



1 - TV Guide ()

Chun an tEolaire teilifíse a oscailt nó a dhúnadh.

2 - Eochair OK

Chun rogha nó socrú a dhearbhu. Chun an liosta cainéal a oscailt agus tú ag féachaint ar an teilifís.

3 - Eochracha saighde / nascleanúna

Chun bogadh suas, síos, ar chlé nó ar dheas.

4 - OPTIONS (+)

Chun roghchlár na roghanna a oscailt nó a dhúnadh. Déan brú fada chun faisnéis cláir a oscailt.

5 - (Ar ais)

Chun athrú ar ais go dtí an cainéal a roghnaigh tú roimhe sin.

Chun dul ar ais go dtí an roghchlár roimhe sin.

Chun dul ar ais go dtí an Feidhmchlár/leathanach Idirlín roimhe sin.

6 - Fuaim / (Balbhaigh)

Bog síos nó suas chun an leibhéal fuaime a choigeartú. Brúigh lár na heochrach chun an fhuaim a bhalbhu nó chun é a thabhairt ar ais arís.

7 - Eochair 123

Chun na heochracha feidhme folaithe a chasadh air nó as agus na heochracha a athrú idir tacair éagsúla oibríochtaí.

8 Roghchlár Tapa / MENU ()

Chun an Roghchlár Tapa a oscailt le feidhmeanna teilifíse tipiciúla.

9 – Eochracha uimhreach (eochracha folaithe, ar fáil tar éis an eochair 123 a bhrú)
Chun cainéal a roghnú go díreach.

10 – SUBTITLE

Leathanach Fotheidil a oscailt. Déan brú fada chun Téacs/Teilitéacs a oscailt.

11 – Teilifís (TV) / EXIT

Chun aistriú ar ais chun féachaint ar an teilifís nó chun feidhmchlár teilifíse idirghníomhach a stopadh. Mar sin féin, b'fhéidir nach n-oibreodh sé le feidhmchlár áirithe; tá an iompraíocht ag brath ar fheidhmchlár teilifíse tríú páirtí.

Athrófar an eochair seo go dtí an Eochair uimhreach 0 tar éis don eochair 123 a bhrú.

12 – 🏠 (HOME)

Chun an roghchlár Baile a oscailt. Déan brú fada chun rochtain a fháil ar an Deais.

13 – ≡ (Cainéal)

Chun bogadh síos nó suas chun athrú go dtí an chéad chainéal eile nó an cainéal roimhe sin ar an liosta cainéal. Chun an chéad leathanach eile nó an leathanach roimhe sin a oscailt i Téacs/Teilitéacs. Brú lár na heochrach chun an liosta cainéal a oscailt.

Bun



1 – — — — Eochracha datha

Roghnú díreach roghanna. Brúigh an eochair Ghorm — chun Cabhair a oscailt.

2 – NETFLIX

• Má tá suibscríbhinn ballraíochta agat le Netflix, is féidir leat taitneamh a bhaint as Netflix ar an teilifís seo. Ní mór do do theilifís a bheith nasctha leis an Idirlíon.

• Chun Netflix a lainseáil, brúigh NETFLIX chun Netflix a oscailt láithreach leis an teilifís lasctha ar nó ó fuireachas.

www.netflix.com

3 – prime video

Chun an Aip Amazon prime video a lainseáil.

4 – 🌿 Eochair Eco./Glas

Brúigh chun teachtaireacht a ghairm le meabhrú duit roghchlár na **socruithe Eco** a iontráil, brú fada chun roghchlár na **socruithe Eco** a ghairm go díreach. Tar éis an roghchlár **socruithe Eco** a thruicearú trí bhrú fada na heochrach cúpla uair, ní thaispeánfar an teachtaireacht a thuilleadh.

5 – Athsheinm (eochracha i bhfolach, ar fáil tar éis 123 eochair brúite)

- Imirt ►, a athsheinm.
- Sos II, athsheinm a chur ar sos
- Athchasadh ◀◀, a athchasadh
- Go tapa ar aghaidh ►►, chun dul ar aghaidh go tapa

6 – YouTube

Chun an Feidhmchlár YouTube a lainseáil.

7 – ⋮ (Feidhmchlár)

Chun an leathanach Do chuid feidhmchlár a lainseáil le go dtaispeánfar liosta na bhFeidhmchlár atá réamhshuiteáilte, nó ar shuiteáil an t-úsáideoir iad.

3.2. Péireáil do Chianrialtán leis an teilifís

Baineann an cianrialtán seo úsáid as Bluetooth® agus IR (infridhearg) araon chun a threoracha a sheoladh chuig an teilifís.

- Is féidir leat an cianrialtán seo a úsáid via IR (infridhreag) don chuid is mó d'oibríochtaí.
- Chun ardoibríocht cosúil le cuardach gutha a úsáid, ní mór duit an teilifís a phéireáil (nascadh) leis an gcianrialtán.

Nuair a thosaíonn tú an suiteáil teilifíse tosaigh, tugann an teilifís cuireadh duit brú a chur ar an eochair Home + Back chun an cianrialtán a phéireáil. Moltar an phéireáil a chríochnú le linn na chéad suiteála teilifíse.

Tabhair faoi deara:

- 1 – Tar éis don cianrialtán dul isteach i mód péireála go rathúil, tosóidh an táscaire LED atá timpeall an mhicreafóin ar aghaidh an cianrialtáin ag caochail.
- 2 – Ní mór an cianrialtán a choinneáil gar don teilifís (laistigh de 1 méadar) i rith péireála chun go n-oibreoidh sé i gceart.
- 3 – Mura lainseálann an teilifís an réimse cuardaigh gutha nuair a bhrúnn tú 🗣️, níor éirigh leis an bpéireáil.
- 4 – Moltar duit fanacht go dtí go bhfuil an teilifís tosaithe go hiomlán agus go bhfuil gach próiseas cúlra lainseáilte sula dtéann tú isteach i mód péireála mar go bhféadfadh sé tarlú go dtaispeánfar an teachtaireacht le tuilleadh treoracha ró-dheireanach ar an scáileán, rud a d'fhéadfadh cur isteach ar an nós imeachta péireála.

Péireáil nó péireáil arís

Má tá an phéireáil leis an gcianrialtán imithe, is féidir leat an teilifís a phéireáil arís leis an gcianrialtán.

Is féidir leat na heochracha **Baile + Ar ais** a bhrú (thart ar feadh 3 soicind) le haghaidh péireála.

Mar rogha air sin, gabh chuig  **Socruithe > Cianrialtán & oiriúintí > Socruithe cianrialtáin > Péireáil cianrialtán**, ansin lean na treoracha ar an scáileán.

Taispeánfar teachtaireacht nuair a éiríonn leis an bpéireáil.

Bogearraí Cianrialtáin

 **Socruithe > Cianrialtán & oiriúintí > Socruithe cianrialtáin > Faisnéis cianrialtáin**

Comhuain is atá an cianrialtán péireáilte, is féidir leat leagan reatha na mbogearraí cianrialtáin a sheiceáil.

 **Socruithe > Cianrialtán & oiriúintí > Socruithe cianrialtáin > Nuashonraigh bogearraí cianrialtáin**

Seiceáil bogearraí cianrialtáin reatha le haghaidh nuashonruithe.

3.3. Cuardach Gutha

Is féidir leat cuardach a dhéanamh d'fhíseáin ceol nó rud ar bith eile ar an Idirlíon díreach trí do ghuth a úsáid. Is féidir leat labhairt isteach sa mhicreafón ar an gcianrialtán.

Ní mór duit an cianrialtán a phéireáil leis an teilifís sula n-úsáideann tú cuardach gutha.

Chun Guth a úsáid:

- 1 - Brúigh agus coinnigh síos  ar an gcianrialtán, lasfar an solas gorm ar an gcianrialtán agus osclóidh an réimse cuardaigh, tá an micreafón gníomhach.
- 2 - Labhair amach an rud atá uait go soiléir. Nuair atá an t-ionchur gutha déanta, scaoil leis an eochair  chun an cuardach a thosú. Seans go dtógfaidh sé roinnt ama go dtí go dtiocfaidh na thorthaí aníos.
- 3 - Is féidir leat an rud atá uait a roghnú ó na torthaí ar an gcuardach.

3.4. Braiteoir IR

Tá an teilifís in ann glacadh freisin le horduithe ó chianrialtán a úsáideann IR (infridhearg) chun orduithe a sheoladh. Má úsáideann tú a leithéid de chianrialtán, bí cinnte i gcónaí go bpointeálann tú an cianrialtán i dtreo braiteoir infridhearg an chianrialtáin ar aghaidh na teilifíse.

Rabhadh

Ná cuir aon rud os comhair braiteoir IR na teilifíse mar go bhféadfadh sé an comhartha IR a bhlocáil.

3.5. Cadhnraí agus Glanadh

Cadhnraí a athsholáthar

Féach ar an **Treoir Mhearthosaithe** i bpacáistíocht do tháirge chun eolas mionsonraithe a fháil faoi cheallraí an chianrialtáin.

Mura bhfreagraíonn an teilifís do bhrú eochrach ar an gcianrialtán, d'fhéadfadh na ceallraí a bheith caite.

Chun na ceallraí a athsholáthar, oscail raca na gceallraí ar chúl an chianrialtáin.

- 1 - Sleamhnaigh doras na gceallraí sa treo a léirítear ar an tsaighead.
- 2 - Cuir ceallraí nua in ionad na seancheallraí. Bí cinnte go luífidh na deirí + agus - de na ceallraí isteach i gceart.
- 3 - Cuir doras na gceallraí ar ais arís agus sleamhnaigh é go dtí go gcliceálann sé.
 - Bain amach na ceallraí mura mbeidh siad in úsáid agat ar feadh tréimhse fada.
 - Faigh réidh le do sheancheallraí de réir na dtreoracha a thugtar maidir le deireadh úsaide.
 - Seiceáil riocht na gcadhnraí cianrialtáin go rialta chun creimeadh na dteagmhálacha a chosc.

Glanadh

Tá bratú scrabhadh-fhriotaíoch ar do chianrialtán.

Chun an cianrialtán a ghlanadh, úsáid ceirt bhog thais. Ná húsáid substaintí cosúil le halcól, ceimicigh ná glantóirí tí nó an cianrialtán.

Ná nocht an cianrialtán riamh d'uisce nó do leachtanna.

3.6. Aip Socraithe Simplí le haghaidh Bosca Barr Set

Ligfidh an app thus Socrú Simplí don úsáideoir a mbosca barr a rialú ag baint úsáide as an cianrialtán teilifíse (trí rialú IR go dtí an bosca barr SET).

Socrú trí aip le haghaidh bosca barr nasctha leis an mbosca barr

- 1 – Ceangail bosca barr socraithe trí HDMI go dtí an teilifís.
- 2 – Seoladh aip thus simplí ar an teilifís
- 3 – Chun an bosca barr nua a chur ar bun, roghnaigh an branda agus an tsamhail do do bhosca barr socraithe.

Seolfaidh aip thus simplí ar an teilifís bunachar sonraí cód IR barr an bhosca trí Bluetooth® go dtí an teilifís cianrialtáin.

Rialú an bhosca barr socraithe ag baint úsáide as cianrialtán teilifíse

- 1 – Nuair a bhíonn an t-úsáideoir ag breathnú ar an bhfoinse teilifíse, beidh an cianrialtán teilifíse i mód teilifíse agus ag seoladh cóid IR teilifíse.
- 2 – Nuair a bhíonn an t-aip socrú simplí ag rith ar an teilifís, braitheann sé nuair a aistreoidh an t-úsáideoir go dtí ionchur HDMI le haghaidh an bhosca barr agus an t-am cianrialtáin teilifíse a athrú chun athrú a dhéanamh ar chóid IR an bhosca barr le linn an phreasa eochair..

4. Ag Casadh Air agus As

4.1. Air nó ar Fuireachas

Cinntigh go bhfuil an teilifís nasctha leis an bpríomhchumhacht AC. Nasc an corda cumhachta a tháinig leis an teilifís leis an nascóir **AC isteach** ar chúl na teilifíse. Lasfar an solas táscaire ag bun na teilifíse.

Cas As

Brúigh  ar an gcianrialtán chun an teilifís a chasadh air. Is féidir leat freisin an luamhán stiúrtha beag ar chúl na teilifíse a bhrú freisin chun an teilifís a chasadh air mura bhfuil tú in ann teacht ar an gcianrialtán nó má tá na ceallraí caite.

Athbhútáil

Déan brú fada ar  ar an gcianrialtán ar feadh trí soicind chun an teilifís a athbhútáil.

Athraigh go dtí fuireachas

Chun an teilifís a athrú go dtí Fuireachas, brúigh  ar an gcianrialtán. Is féidir leat freisin an luamhán stiúrtha beag ag bun na teilifíse a bhrú freisin.



Agus í i bhfuireachas, tá an teilifís nasctha leis an bpríomhlíonra cumhachta i gcónaí ach is beag fuinneamh atá á tomhailt aici.

Chun an teilifís a chasadh as go hiomlán, dínasc an pluga cumhachta.

Nuair atá an pluga cumhachta á dhínascadh agat, tarraing an pluga cumhachta i gcónaí, ní an cábla. Bí cinnte go bhfuil rochtain iomlán agat ar an bpluga cumhachta, an seolán cumhachta agus ar an soicéad asraoin i gcónaí.

5. Suiteáil Cainéal

5.1. Suiteáil Satailíte

Maidir le Suiteáil Satailítí

Suas le 4 Satailít

Is féidir leat suas le 4 satailít (4 LNBanna) a shuiteáil ar an teilifís seo. Roghnaigh díreach an líon satailítí ar mian leat iad a shuiteáil ag tús na suiteála. Éascóidh sé sin an tsuiteáil.

Unicable

Is féidir leat córas Unicable* a úsáid chun an mhias aeróige a nascadh leis an teilifís. Is féidir leat Unicable a roghnú do suas le 4 satailít ag tús na suiteála.

*Tabhair faoi deara: tacaíonn sé le Unicable 1 (EN50494) agus Unicable 2 (EN50607/JESS).

Cuir tús leis an tSuiteáil

Cinntigh go bhfuil do mhias satailíte nasctha i gceart agus go bhfuil sé ailínithe go foirfe sula dtosóidh tú an tsuiteáil.

Chun an tsuiteáil satailíte a thosú:

- 1 - Roghnaigh  **Socruithe** > **Cainéil agus Ionchuir** > **Cainéil** > **Suiteáil Satailíte** agus brúigh **OK**. Cuir isteach do chód PIN más gá.
- 2 - Roghnaigh **Déan cuardach do Shatailít** agus brúigh **OK**.
- 3 - Roghnaigh **Cuardaigh** agus brúigh **OK**. Déan an teilifís cuardach do shatailítí.
- 4 - Roghnaigh **Suiteáil** agus brúigh **OK**. Taispeánann an teilifís an tsuiteáil satailíte reatha. Má tá uait an tsuiteáil sin a athrú, roghnaigh **Socruithe**. Mura bhfuil uait an tsuiteáil sin a athrú, roghnaigh **Cuardaigh**. Téigh go céim 5.
- 5 - I **Córas Suiteála**, roghnaigh líon na satailítí ar mhaith leat a shuiteáil nó roghnaigh ceann de na córais Unicable. Nuair a roghnaíonn tú Unicable, is féidir leat na hUimhreacha Banda Úsáideora a roghnú agus na Minicíochtaí Banda Úsáideora a chur isteach do gach tiúnóir. Is féidir leat roinnt sainsocruithe a athrú do gach LNB i roinnt tíortha in **Tuilleadh Socraithe**.
- 6 - Déanfaidh an teilifís cuardach do na satailítí atá ar fáil nuair a bheidh do mhias aeróige ailínithe. D'fhéadfadh sé sin roinnt nóiméad a thógáil. Má aimsítear satailít, taispeánfar a hainm agus a threise glactha ar an scáileán.

7 - Nuair atá na satailítí atá uait aimsithe ag an teilifís, roghnaigh **Suiteáil**.

8 - Má thairgeann satailít **Pacáistí Cainéal**, taispeánfaidh an teilifís na pacáistí atá ar fáil don satailít sin. Roghnaigh an pacáiste atá uait. Tairgeann roinnt pacáistí suiteáil **Thapaidh** or **Iomlán** do na cainéil atá curtha ar fáil acu, roghnaigh ceann amháin nó an ceann eile. Suiteálfaidh an teilifís na cainéil satailíte agus na stáisiúin raidió.

9 - Chun an tsuiteáil satailíte a stóráil chomh maith leis na cainéil suiteáilte agus stáisiúin raidió, roghnaigh **Críochnaigh**.

Socruithe Suiteála Satailíte

Tá na socruithe suiteála satailíte réamhshocraithe de réir tíre. Dearbhaíonn na socruithe seo conas a chuardaíonn agus a shuiteálann an teilifís satailítí agus a cainéil. Is féidir leat na socruithe seo a athrú i gcónaí.

Chun na socruithe suiteála satailíte a athrú:

- 1 - Cuir tús leis an tsuiteáil satailíte.
- 2 - Ar an scáileán ar ar féidir leat tús a chur leis an gcuardach do shatailítí, roghnaigh **Socraigh** agus brúigh **OK**.
- 3 - Roghnaigh an líon satailítí a bhfuil uait iad a shuiteáil nó roghnaigh ceann de na córais Unicable. Nuair a roghnaíonn tú Unicable, is féidir leat na hUimhreacha Banda Úsáideora a roghnú agus na Minicíochtaí Banda Úsáideora a chur isteach do gach tiúnóir.
- 4 - Nuair atá sé sin déanta agat, roghnaigh **Ar Aghaidh** agus brúigh **OK**.
- 5 - Brúigh  **Siar** ar an roghchlár Socruithe chun filleadh ar an scáileán agus tús a chur le cuardach do shatailítí.

Trasfhreagróir Frithinge agus LNB

Is féidir leat na sainsocruithe don trasfhreagróir frithinge agus do gach LNB a athrú i roinnt tíortha. Ná húsáid ná athraigh na socruithe sin nuair atá teiptha ar ghnáthshuiteáil. Má tá trealamh satailíte nach bhfuil caighdeánach agat, is féidir leat na socruithe sin a úsáid chun na gnáthshocruithe a sháru. D'fhéadfadh roinnt soláthróirí luachanna don trasfhreagróir nó don LNB a thabhairt duit ar féidir leat iad a chur isteach anseo.

CAManna Satailíte

Má úsáideann tú CAM – Modúl Rochtana Coinníollai a bhfuil cárta cliste aige – chun féachaint ar chainéil satailíte, molaimid go ndéanfaí an tsuiteáil satailíte nuair atá an CAM curtha isteach sa teilifís.

Baintear úsáid as an gcuid is mó de CAManna chun cainéil a dhíscrubhadh.

Tá na CAManna is nua in ann gach ceann de na cainéil satailíte a shuiteáil ar do theilifís astu féin. Tabharfaidh an CAM cuireadh duit a shatailít(i) agus cainéil a shuiteáil. Ní hamháin go suiteálann agus ndíscrobhann na CAManna seo na cainéil ach láimhseálann siad nuashonruithe cainéal rialta freisin.

Pacáistí Cainéal

Is féidir le hoibritheoirí satailíte pacáistí cainéal a thairiscint a chuachann cainéil shaora agus a thairgeann sórtáil a fheileann do thír. Tairgeann roinnt satailítí pacáistí suibscríbhíne – cnuasach cainéal a n-íocann tú astu.

Má roghnaíonn tú pacáiste suibscríbhíne, d'fhéadfadh an teilifís iarraidh ort Mearshuiteáil nó Suiteáil Iomlán a roghnú. Roghnaigh **Mear** chun cainéil an phacáiste amháin a shuiteáil nó roghnaigh **Iomlán** chun an pacáiste agus gach cainéal eile atá ar fáil a shuiteáil freisin. Molaimid suiteáil Thapaidh i gcás pacáistí suibscríbhíne. Má tá satailít breise agat nach cuid de do phacáiste suibscríbhíne iad, molaimid suiteáil Iomlán. Cuirtear gach cainéal suiteáilte sa liosta cainéal Gach Cainéal.

Suiteáil Unicable

An Córas Unicable

Is féidir leat córas Chábla Singil, MDU nó córas Unicable* a úsáid chun an mhias aeróige a nascadh leis an teilifís. Úsáideann córas Chábla Singil cábla amháin chun an mhias satailíte a nascadh le gach tiúnóir satailíte ina chóras. Is iondúil go n-úsáidfear córas Chábla Singil i bhfoirgnimh árasán. Má úsáideann tú córas Unicable, iarrfaidh an teilifís ort uimhreacha banda úsáideora agus minicíochtaí comhfhreagracha a shannadh i rith na suiteála. Is féidir leat suas le 4 satailít le Unicable a shuiteáil ar an teilifís seo.

Má thugann tú faoi deara go bhfuil roinnt cainéal ar iarraidh i ndiaidh suiteáil Unicable, tá an seans ann go ndearnadh suiteáil eile ag an am céanna ar an gcóras Unicable. Déan an tsuiteáil arís chun na cainéil atá ar iarraidh a shuiteáil.

*Tabhair faoi deara: tacaíonn sé le Unicable 1 (EN50494) agus Unicable 2 (EN50607/JESS).

Uimhir Bhanda Úsáideora

I gcóras Unicable, ní mór uimhir a bheith ag gach tiúnóir satailíte nasctha (e.g. 0, 1, 2 nó 3 etc.).

Is féidir leat na bandaí úsáideora atá ar fáil mar aon lena n-uimhir a fháil ar an lascbhosca Unicable. Giorraítear banda úsáideora uaireanta do UB. Tá lascbhoscaí Unicable ann a thairgeann 4 nó 8 banda úsáideora. Má roghnaíonn tú Unicable sna socruithe, iarrfaidh an teilifís ort an uimhir banda úsáideora uathúil dá ghlacadóir satailíte ionsuite a shannadh. Ní féidir an uimhir banda úsáideora chéanna a bheith ag glacadóir satailíte amháin is atá ag glacadóir satailíte eile sa chóras Unicable.

Minicíocht Bhanda Úsáideora

Chomh maith leis an uimhir banda úsáideora uathúil, tá minicíocht an uimhir banda úsáideora atá roghnaithe ag teastáil ón nglacadóir satailíte ionsuite. Taispeántar na minicíochtaí sin den chuid is mó in aice leis an uimhir banda úsáideora ar lascbhosca Unicable.

Nuashonrú Cainéal de Láimh

Is féidir leat nuashonrú cainéal a thosú tú féin i gcónaí.

Chun nuashonrú cainéal a thosú de láimh:

- 1 – Roghnaigh  Socruithe > Cainéil agus Ionchuir > Cainéil > Suiteáil Satailíte agus brúigh OK.
- 2 – Roghnaigh Cuardaigh cainéal agus brúigh OK.
- 3 – Roghnaigh Nuashonraigh Cainéil agus brúigh OK. Tosóidh nuashonrú ar an teilifís. D'fhéadfadh an nuashonrú roinnt nóiméad a thógáil.
- 4 – Lean na teoracha ar an scáileán. D'fhéadfadh an nuashonrú roinnt nóiméad a thógáil.
- 5 – Roghnaigh Críochnaigh agus brúigh OK.

Suiteáil de Láimh

Is do shainúsáideoirí atá Suiteáil de Láimh dírithe.

Is féidir leat Suiteáil de Láimh a úsáid chun cainéil nua a chur leis an liosta go tapaigh ó thrasfhreagróir satailíte. Ní mór minicíocht agus polarú an trasfhreagróra a bheith ar eolas agat. Suiteálfadh an teilifís gach cainéal ón trasfhreagróir sin. Má suiteáladh an trasfhreagróir cheana, bogfar gach ceann dá chainéil – na cinn a bhí ann cheana agus na cinn nua – go dtí deireadh an liosta cainéal Gach Cainéal.

Ní féidir leat Suiteáil de Láimh a úsáid má theastaíonn uait líon na satailítí a athrú. Má tá gá leis seo, ní mór duit suiteáil iomlán a dhéanamh le Suiteáil Satailítí.

Chun trasfhreagróir a shuiteáil:

- 1 – Roghnaigh  Socruithe > Cainéil agus Ionchuir > Cainéil > Suiteáil Satailíte agus

brúigh OK.

2 – Roghnaigh **Suiteáil de Láimh** agus

búigh ➤ (deas) chun an roghchlár a oscailt.

3 – Má tá níos mó ná 1 satailít suiteáilte agat, roghnaigh an **LNB** a bhfuil uait cainéil a chur leis.

4 – Socraigh an **Polarú** atá ag teastáil uait. Má shocraíonn tú an **Mód Ráta Siombaile do De Láimh**, is féidir leat an **Ráta siombaile** a chur isteach de láimh.

5 – Brúigh na heochracha **saigheada / nascleanúna chun** an mhinicíocht a choigeartú, agus roghnaigh **Críochnaithe**.

6 – Roghnaigh **Cuardaigh** agus brúigh OK.

Taispeánfar neart an chomhartha ar an scáileán.

7 – Má tá uait cainéil trasfhreagróra nua a stóráil, roghnaigh **Stóráil** agus brúigh OK.

8 – Brúigh ⏮ (clé) arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Trasfhreagróir Frithinge agus LNB

Is féidir leat na sainsocruithe don trasfhreagróir frithinge agus do gach LNB a athrú i roinnt tíortha. Ná húsáid ná athraigh na socruithe sin nuair atá teiptha ar ghnáthshuiteáil. Má tá trealamh satailíte nach bhfuil caighdeánach agat, is féidir leat na socruithe sin a úsáid chun na gnáthshocruithe a sháru. D'fhéadfadh roinnt soláthróirí luachanna don trasfhreagróir nó don LNB a thabhairt duit ar féidir leat iad a chur isteach anseo.

Cumhacht LNB

Is é Uathoibríoch an réamhshocrú do Chumhacht LNB.

Ton 22 kHz

Is é Uathoibríoch an réamhshocrú do Thon.

Minicíocht Íseal LO/ Minicíocht Ard LO

Socraítear minicíochtaí an ascaltóra áitiúil do luachanna caighdeánacha. Ná hathraigh na luachanna ach amháin i gcás trealaimh eisceachtúil a bhfuil luachanna éagsúla ag teastáil uaidh.

Fabhtcheartú

Ní féidir leis an teilifís na satailítí atá uaim a aimsiú nó suiteálann an teilifís an tsatailít chéanna faoi dhó

- Cuirfidh tú a chinntiú go bhfuil an líon ceart satailítí socraithe i Socruithe ag tús an suiteála. Is féidir leat an teilifís a shocrú chun cuardach a dhéanamh do shatailít amháin, dhá shatailít nó 3/4 shatailít.

Ní féidir le LNB déchnoga an dara satailít a aimsiú

- Má finds an teilifís satailít amháin ach nach féidir leis an dara ceann a fháil, cas an miasa cúpla céim. Ailínigh an mhias chun an comhartha is treise a fháil

don chéad satailít. Seiceáil táscaire treise comhartha an chéad satailít ar an scáileán. Nuair atá an chéad satailít socraithe ag an gcomhartha is treise, roghnaigh **Cuardaigh** arís chun an dara satailít a aimsiú.

- Cinntigh go bhfuil na socruithe athraithe go Dhá shatailít.

Níor réitíodh m'fhadhb nuair a athraíodh na socruithe suiteála

- Ní stórálfar gach socrú, satailít agus cainéal ach ag deireadh na suiteála nuair a Críochnaigh tú.

Tá gach cainéal satailíte imithe.

- Má tá córas Unicable in úsáid agat, cinntigh gur shann tú dhá uimhir banda uathúla sna socruithe Unicable don dá thiúnóir ionsuite. D'fhéadfadh glacadóir satailít eile i do chóras Unicable a bheith ag úsáid an uimhir banda úsáideora chéanna.

Tá an chosúlacht air go bhfuil roinnt cainéal satailíte imithe ó liosta na gcainéal.

- Má tá roinnt cainéal cosúil le bheith imithe nó atá athraithe, b'fhéidir gur athraigh an craoltóir suíomh an t-aonad teilifíse do na cainéil seo. Is féidir leat triail a bhaint as nuashonrú ar an bpacáiste cainéal chun suíomhanna na gcainéal a chur ar ais.

Ní féidir liom satailít a bhaint as

- Ní cheadaíonn pacáistí síntiúis do shatailít a bhaint. Chun an tsatailít a bhaint as, ní mór duit suiteáil iomlán a dhéanamh arís agus pacáiste eile a roghnú.

Bíonn an ghlacacht lag ó am go chéile

- Seiceáil an bhfuil an sliogán satailíte daingnithe go daingean. Tá gaotha láidre in ann an mhias a bhogadh.
- Tá sneachta agus báisteach in ann an glacadh a dhíghrádú.

Feidhmchláir Oibreora

HD+ OpApp

HD+ OpApp

Tá HD+ OpApp* curtha ar fáil ag HD+ d'úsáideoirí na Gearmáine agus is féidir leis bosca bairr fíorúil a reáchtáil ar an teilifís. Tá na feidhmchláir agus na feidhmeanna a mbíodh bosca bairr fisiciúil uait chun rochtain a fháil orthu ag an bhfeidhmchlár seo.

Teastaíonn nasc idirlíne agus ní mór duit glacadh le Téarmaí Úsaíde Philips, an Polasaí Priobháideachais agus le Téarmaí Úsaíde an Smart TV chun an HD+ OpApp a shuiteáil. Is féidir leat an Feidhmchlár a shuiteáil trí Scáileán na bhFeidhmchlár nó tríd an rogha **Déan cuardach do shatailítí** sa roghchlár **Socruithe**.

Murar féidir HD+ OpApp a íoslódáil nó a shuiteáil, bain triail as arís ar ball. Déan teagmháil le HD+ mura n-éireoidh leat.

A luaithe is atá HD+ OpApp suiteáilte go rathúil, is féidir leat tús a chur leis an tréimhse shaor. Athraigh an fhoinsé go **Féach ar Shatailít** i ndiaidh na suiteála. Má bhí Modúl CAM do HD+ in úsáid agat roimhe seo, is féidir leat é a bhaint as anois. Má chuirtear CICAM isteach sa teilifís, ní bhainfear úsáid as chun an comhartha a dhíscróibhadh agus tú ag féachaint ar chainéal satailíte.

Tar éis don HD+ OpApp a bheith suiteáilte, cuirfear isteach ar chuid de na gnéithe.

- Ní cheadaítear feidhmiúlachtaí taifeadta ná meabhrúcháin do chainéil satailíte.
- Níl liosta na gCeanán ar fáil ach in Aeróg/Cábala.
- Tagann an comhéadan úsáideora OpApp in áit roghnú cainéal, **Eolaire Teilifíse**, faisnéis cainéal
- Déanfar athainmniú agus clónáil cainéal satailíte a dhíchumasú.

*Tabhair faoi deara: Níl HD+ OpApp ar fáil ach dóibh siúd atá cláraithe le HD+ agus is é an Ghearmáin an socrú tíre.

Feidhmchlár Teilifíse M7

Feidhmchlár Teilifíse M7

Is aip é M7 TV App* a sholáthraíonn síntiúsóirí M7 ar féidir leo barrbhosca fíorúil a rith ar an teilifís. Tá na feidhmchláir agus na gnéithe ag an aip a raibh barrbhosca fisiceach uait roimhe seo chun rochtain a fháil air.

Teastaíonn nasc idirlíne agus ní mór duit glacadh le Téarmaí Úsáide Philips, an Polasaí Príobháideachais agus le Téarmaí Úsáide an Smart TV chun an Feidhmchlár Teilifíse M7 a shuiteáil. Is féidir leat an Feidhmchlár a shuiteáil trí Scáileán na bhFeidhmchlár nó tríd an rogha **Déan cuardach do shatailítí** sa roghchlár **Socruithe**.

Murar féidir an Feidhmchlár Teilifíse M7 a íoslódáil nó a shuiteáil, bain triail as arís ar ball. Déan teagmháil le M7 mura n-éireoidh leat.

Nuair a bheidh an M7 TV App suiteáilte, is féidir leat tosú ar chainéil tráchtála breise a fháil i gcaighdeán HD agus UHD. Athraigh an fhoinsé go **Féach ar Satailít** i ndiaidh na suiteála. Má bhí Modúl Cam in úsáid agat cheana do M7, lean ort á úsáid chun an comhartha a dhíscróibhadh agus tú ag féachaint ar chainéal satailíte.

Tar éis don Feidhmchlár Teilifíse M7 a bheith suiteáilte, cuirfear isteach ar roinnt de na gnéithe.

- Ní cheadaítear feidhmiúlachtaí taifeadta ná meabhrúcháin do chainéil satailíte.
- Níl liosta na gCeanán ar fáil ach in Aeróg/Cábala.

- Tagann comhéadan úsáideora an Fheidhmchláir Teilifíse in áit roghnú cainéal, **Eolaire Teilifíse**, faisnéis cainéal
- Déanfar athainmniú agus clónáil cainéal satailíte a dhíchumasú.

* Tabhair faoi deara: Níl an Feidhmchlár Teilifíse M7 ar fáil ach dóibh siúd atá cláraithe le M7 i dtíortha faoi leith amháin.

5.2. Suiteáil Aeróige

Nuashonraigh Cainéil

Uasdátú Cainéil Uathoibríoch

Má fhaigheann tú cainéil dhigiteacha, is féidir leat an teilifís a shocrú chun na cainéil seo a nuashonrú go huathoibríoch.

Déanann an teilifís nuashonrú ar na cainéil agus stórálaíonn sé cainéil nua uair amháin in aghaidh an lae, ag 7 AM. Stórálaíonn cainéil nua sa Liosta Cainéal agus marcálta iad le **★**. Baintear cainéil gan comhartha. Ní mór don teilifís a bheith i bhfuireachas chun cainéil a nuashonrú go huathoibríoch. Is féidir leat Nuashonrú Cainéal Uathoibríoch a chasadh as.

Chun an nuashonrú uathoibríoch a chasadh as:

- 1 - Roghnaigh **⚙ Socruithe > Cainéil agus lonchuir > Cainéil > Suiteáil Aeróige/Cábala** nó **Suiteáil Aeróige** agus brúigh **OK**.
- 2 - Cuir isteach do chód PIN más gá.
- 3 - Roghnaigh **Nuashonrú Cainéal Uathoibríoch** agus brúigh **OK**.
- 4 - Roghnaigh **As** agus brúigh **OK**.
- 5 - Brúigh **⬅ (clé)** chun dul siar céim amháin nó brúigh **⬅** Ar ais chun an roghchlár a dhúnadh.

Nuair a aimsítear cainéil nua nó má dhéantar nuashonrú ar chainéil nó má bhaintear as iad, taispeántar teachtaireacht ar an teilifís nuair a chastar air í. Is féidir leat an teachtaireacht sin a chasadh as ionas nach dtaispeánfar í i ndiaidh gach nuashonrú cainéal.

Chun an teachtaireacht a chasadh as:

- 1 - Roghnaigh **⚙ Socruithe > Cainéil agus lonchuir > Cainéil > Suiteáil Aeróige/Cábala** nó **Suiteáil Aeróige** agus brúigh **OK**.
- 2 - Cuir isteach do chód PIN más gá.
- 3 - Roghnaigh **Teachtairacht Nuashonrú Cainéal** agus brúigh **OK**.
- 4 - Roghnaigh **As** agus brúigh **OK**.
- 5 - Brúigh **⬅ (clé)** chun dul siar céim amháin nó brúigh **⬅** Ar ais chun an roghchlár a dhúnadh.

Déantar an Nuashonrú cainéal uathoibríoch i roinnt

tiortha nuair atáthar ag féachaint ar an teilifís nó uair ar bith nuair atá an teilifís ar Fuireachas.

Nuashonrú Cainéal de Láimh

Is féidir leat nuashonrú cainéal a thosú tú féin i gcónaí.

Chun nuashonrú cainéal a thosú de láimh:

- 1 - Roghnaigh  **Socruithe** > **Cainéil** agus **Ionchuir** > **Cainéil** > **Suiteáil Aeróige/Cábala** nó **Suiteáil Aeróige** agus brúigh **OK**.
- 2 - Cuir isteach do chód PIN más gá.
- 3 - Roghnaigh **Cuardaigh cainéal** agus brúigh **OK**.
- 4 - Roghnaigh **Tosaigh** agus brúigh **OK**.
- 5 - Roghnaigh **Nuashonraigh Cainéil Dhigiteacha**, roghnaigh **Ar Aghaidh** agus brúigh **OK**.
- 6 - Roghnaigh **Tosaigh** agus brúigh **OK** chun na cainéil dhigiteacha a nuashonrú. D'fhéadfadh sé sin roinnt nóiméad a thógáil.
- 7 - Brúigh  (clé) chun dul siar céim amháin nó brúigh  **Ar ais** chun an roghchlár a dhúnadh.

Athshuiteáil Cainéil

Athsuiteáil Gach Cainéal

Is féidir leat gach cainéal a athshuiteáil agus gach socrú teilifíse eile a fhágáil mar atá.

Má tá cód PIN socraithe, beidh ort an cód seo a chur isteach sular féidir leat cainéil a athshuiteáil.

Chun cainéil a athshuiteáil:

- 1 - Roghnaigh  **Socruithe** > **Cainéil** agus **Ionchuir** > **Cainéil** > **Suiteáil Aeróige/Cábala** nó **Suiteáil Aeróige** agus brúigh **OK**.
- 2 - Cuir isteach do chód PIN más gá.
- 3 - Roghnaigh **Cuardaigh cainéal** agus brúigh **OK**.
- 4 - Roghnaigh **Tosaigh** agus brúigh **OK**.
- 5 - Roghnaigh **Ard-athshuiteáil Cainéil** agus brúigh **OK**.
- 6 - Roghnaigh an cineál suiteála atá uait, **Aeróg (DVB-T)** nó **Cábala (DVB-C)** agus brúigh **OK**.
- 7 - Roghnaigh an cineál bealaí is mian leat, **Digiteach agus Analógach*** **Cainéil** nó **Cainéil Dhigiteacha Amháin** agus brúigh **Ceart go leor**.
- 8 - Roghnaigh **Tosaigh** agus brúigh **OK** chun cainéil a athshuiteáil. D'fhéadfadh sé sin roinnt nóiméad a thógáil.
- 9 - Brúigh  (clé) chun dul siar céim amháin nó brúigh  **Ar ais** chun an roghchlár a dhúnadh.

*Tabhair faoi deara: Níl tacaíocht cainéal analógach ar fáil do thiortha a bhfuil múchta analógach curtha i gcrích acu.

Athshocrú Monarcha

Is féidir leat suiteáil iomlán teilifíse a dhéanamh arís. Déanfar an teilifís a athshuiteáil go hiomlán.

Chun suiteáil iomlán teilifíse a athdhéanamh:

- 1 - Roghnaigh  **Socruithe** > **Córas** > **Maidir le** > **Athshocrú** > **Athshocrú Monarcha** agus brúigh **OK**.
- 2 - Cuir isteach do chód PIN más gá.
- 3 - Athshuiteálfar an teilifís go hiomlán. Déanfar gach socrú agus cainéal a athshuiteáil. D'fhéadfadh an tsuiteáil roinnt nóiméad a thógáil.
- 4 - Brúigh  (clé) chun dul siar céim amháin nó brúigh  **Ar ais** chun an roghchlár a dhúnadh.

Socruithe DVB

Glacacht DVB-T nó DVB-C

Roghnaigh tú Aeróg (DVB-T) nó Cábala (DVB-C) i rith na suiteála cainéal, díreach sula ndearna tú an cuardach cainéal. Déanann Aeróg DVB-T/T2 cuardach do cainéil analógacha thrastíre agus cainéil DVB-T/T2 dhigiteacha. Déanann Cábala DVB-C cuardach do chainéil analógacha agus dhigiteacha atá ar fáil ó oibritheoir cábla DVB-C.

Suiteáil cainéal DVB-C

Ar mhaithe le héascaíocht, tá gach socrú DVB-C socraithe go huathoibríoch.

Más rud é gur thug do sholáthróir DVB-C luachanna sonracha DVB-C duit, ID an líonra nó minicíocht an líonra, cuir na luachanna sin isteach nuair a iarrann an teilifís ort i rith suiteála.

Coinbhleacht maidir le hUimhreacha Cainéal

D'fhéadfadh an uimhir cainéil chéanna a bheith ag cainéil teilifíse éagsúla (craoltóirí) i roinnt tíortha. Taispeánann an teilifís an liosta uimhreacha cainéal a bhfuil coinbhleachtaí ann i rith na suiteála. Ní mór duit an cainéal teilifíse a bhfuil uait é a shuiteáil ar uimhir cainéil a bhfuil roinnt cainéal teilifíse air a roghnú.

Mód Minicíochta Líonra

Má tá sé ar intinn agat an modh tapaidh **Mearscanadh** a úsáid chun cainéil a chuardach sa **Scanadh Minicíochta**, roghnaigh **Uathoibríoch**. Bainfidh an teilifís úsáid as 1 de na minicíochtaí líonra réamhshainithe (nó HC - cainéal frithinge) atá in úsáid ag an gcuid is mó de na hoibritheoirí cábla i do thír.

Má fuair tú luach sonrach minicíocht líonra chun cainéil a chuardach, roghnaigh **De Láimh**.

Minicíocht Líonra

Nuair atá an socrú **De Láimh** i bhfeidhm don **Mhód Minicíochta Líonra**, is féidir leat an luach minicíochta líonra a fuair tú ó d'oibritheoirí cábla a chur isteach anseo. Úsáid na heochracha uimhreach chun an luach a chur isteach.

Scanadh Minicíochta

Roghnaigh an modh chun cuardach a dhéanamh do chainéil. Is féidir leat an modh níos tapúla **Mearscanadh** a roghnú agus na socruithe réamhshainithe atá á n-úsáid ag an gcuid is mó de na hoibritheoirí cábla i do thír a úsáid.

Má fhágann sé sin nach mbeidh aon chainéal suiteáilte nó má tá roinnt cainéal ar iarraidh, is féidir leat an modh **Scanadh Iomlán** a úsáid. Bíonn níos mó ama ag teastáil ón modh sin chun cainéil a chuardach agus a shuiteáil.

Méid Céime Minicíochta

Déanann an teilifís cuardach do chainéil in eatraimh de **8MHz**.

Má fhágann sé sin nach mbeidh aon chainéal suiteáilte nó má tá roinnt cainéal ar iarraidh, is féidir leat cuardach a dhéanamh in eatraimh níos lú de **1MHz**. Má bhaintear úsáid as na heatraimh 1MHz, beidh níos mó ama ag teastáil chun cainéil a chuardach agus a shuiteáil.

Cainéil Dhigiteacha

Má tá a fhios agat nach bhfuil d'oibritheoir cábla ag tairiscint cainéal digiteach, ní fiú duit cuardach a dhéanamh do chainéil dhigiteacha.

Cainéil Analógacha

Má tá a fhios agat nach bhfuil d'oibritheoir cábla ag tairiscint cainéal analógach, ní fiú duit cuardach a dhéanamh do chainéil analógacha.

Saor / Scrofa

Má tá suibscríbhinn agus CAM – Modúl Rochtana Coinníollai agat le haghaidh seirbhísí teilifíse nach mór íoc astu, roghnaigh **Saor + Scrofa**. Mura bhfuil suibscríbhinn agat chun cainéil nó seirbhísí teilifíse nach mór íoc astu a fháil, is féidir leat **Cainéil in Aisce Amháin** a roghnú.

Caighdeán Glacachta

Is féidir leat caighdeán agus neart comhartha chainéil dhigitigh a sheiceáil. Má tá d'aeróg féin agat, is féidir leat triail a bhaint as suíomh na haeróige a athrú chun an ghlacacht a fheabhsú.

Chun caighdeán glacachta chainéil dhigitigh a sheiceáil:

- 1 – Tiúnáil don chainéal.
- 2 – Roghnaigh  **Socruithe** > **Cainéil** agus **Ionchuir** > **Cainéil** > **Suiteáil Aeróige/Cábla** nó **Suiteáil Aeróige** agus brúigh **OK**. Cuir isteach do chód PIN más gá.
- 3 – Roghnaigh **Digiteach: Tástáil Glacachta** agus brúigh **OK**.
- 4 – Roghnaigh **Cuardaigh** agus brúigh **OK**. Taispeántar an mhinicíocht dhigiteach don chainéal seo.
- 5 – Roghnaigh **Cuardaigh** arís agus brúigh **OK** chun caighdeán chomhartha na minicíochta seo a sheiceáil. Taispeántar toradh na tástála ar an scáileán. Is féidir leat suíomh na haeróige a athrú nó na naisc a sheiceáil chun an ghlacacht a fheabhsú.
- 6 – Is féidir leat an mhinicíocht a athrú tú féin freisin. Roghnaigh an uimhir mhinicíochta ceann ar cheann agus úsáid na **heochracha** / **saigheada nascleanúna** chun an luach a athrú. Roghnaigh **Cuardaigh** agus brúigh **OK** chun an ghlacacht a thástáil arís.
- 7 – Brúigh  (clé) arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Suiteáil de Láimh

Is féidir cainéil teilifíse analógacha a shuiteáil de láimh, cainéal i ndiaidh cainéil.

Chun cainéil analógacha a shuiteáil de láimh.

- 1 – Roghnaigh  **Socruithe** > **Cainéil** agus **Ionchuir** > **Cainéil** > **Suiteáil Aeróige/Cábla** nó **Suiteáil Aeróige** agus brúigh **OK**. Cuir isteach do chód PIN más gá.
- 2 – Roghnaigh **Analógach: Suiteáil de láimh** agus brúigh **OK**.

• Córas

Chun an córas teilifíse a shocrú, roghnaigh **Córas**. Roghnaigh do thír nó an chuid den domhan ina bhfuil tú anois agus brúigh **OK**.

• Cuardach Cainéal

Chun cainéal a aimsiú, roghnaigh **Cuardach Cainéal** agus brúigh **OK**. Is féidir leat minicíocht a chur isteach chun cainéal a aimsiú. Brúigh  (deas) le roghnú **Cuardaigh** agus brúigh **OK** chun cainéal a chuardach go huathoibríoch. Taispeántar an cainéal aimsithe ar an scáileán agus má tá an fáiltiú lag,

brúigh **Cuardaigh** arís. Má tá uait an cainéal a stóráil, roghnaigh **Déanta** agus brúigh OK.

• Stóráil

Is féidir leat an cainéal a stóráil ar an uimhir chainéil reatha nó mar uimhir chainéil nua.

Roghnaigh **Stóráil Cainéal Reatha** nó **Stóráil mar Chainéal Nua** agus brúigh **OK**. Taispeánfar an uimhir nua cainéal.

Is féidir leat na céimeanna seo a dhéanamh arís agus arís eile go dtí go bhfuil gach cainéal teilifíse analógach aimsithe agat.

5.3. Cóipeáil Liosta Cainéal

Réamheolas

Is do dhíoltóirí agus do shainúsáideoirí amháin atá Cóipeáil Liosta Cainéal beartaithe.

Is féidir leat na cainéil atá suiteáilte ar theilifís amháin a chóipeáil go dtí teilifís Philips eile den déanamh céanna le Cóipeáil Liosta Cainéal. Seachnaíonn tú cuardach cainéal fada trí liosta cainéal atá réamhshainithe a uaslódáil le Cóipeáil Liosta Cainéal. Úsáid méaróg chuimhne USB a bhfuil ar a laghad 1 GB de spás saor uirthi.

Coinníollacha

- Is ón raon bliana céanna an dá teilifís.
- Tá an cineál crua-earraí céanna ag an dá teilifís. Féach ar an gcineál crua-earraí ar chlár chineál na teilifíse ar chúl na teilifíse.
- Tá leaganacha bogearraí ag an dá theilifís atá comhoiriúnach.
- I gcás na hísiltíre nó aon cheann de na hoibritheoirí cábla seo (an Eilvéis: Sunrise/ An Ostair: Magenta /An Pholainn: UPC/ An Rómáin: Vodafone /An Ungáir: Vodafone /Éire: Virgin Media), tá an chóip liosta cainéal teoranta do chóip liosta cainéal satailíte. Ní dhéanfar an liosta cainéal trastíre agus cábla a chóipeáil ná a scriosadh.

Leagan reatha cainéil

Chun leagan reatha an liosta cainéal a sheiceáil:

- 1 - Roghnaigh **Socruithe > Cainéil agus Ionchuir > Cainéil**, roghnaigh **Cóipeáil Liosta Cainéal**, roghnaigh **Leagan Reatha** agus brúigh **OK**.
- 2 - Brúigh **OK** chun dúnadh.

Leagan bogearraí reatha

Is féidir leat dul go **Socruithe > Córas > Maidir le > Leagan Bogearraí** chun féachaint ar uimhir leagain na mbogearraí teilifíse reatha.

Liosta Cainéal a chóipeáil

Chun liosta cainéal a chóipeáil.

- 1 - Cas air an teilifís. Ba cheart go mbeadh cainéil suiteáilte ag an teilifís seo.
- 2 - Plugáil isteach méaróg chuimhne USB.
- 3 - Roghnaigh **Socruithe > Cainéil and Inputs > Cainéil > Cóipeáil Liosta Cainéal** agus brúigh **OK**.
- 4 - Roghnaigh **Cóipeáil chuig USB** agus brúigh **OK**. D'fhéadfaí iarraidh ort an cód PIN Glais Leanaí a chur isteach chun an liosta cainéal a chóipeáil.
- 5 - Nuair atá an chóipeáil déanta, bain amach pluga an mhéaróg chuimhne USB.
- 6 - Brúigh **◀** (clé) arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Is féidir leat an liosta cainéal atá cóipeáilte a uaslódáil anois go dtí teilifís Philips eile.

Leagan Liosta Cainéal

Seiceáil leagan reatha an liosta cainéal...

- 1 - Roghnaigh **Socruithe > Cainéil agus Ionchuir > Cainéil** agus brúigh **▶** (deas) le dul isteach sa roghchlár.
- 2 - Roghnaigh **Cóipeáil Liosta Cainéal** agus roghnaigh **Leagan Reatha**, ansin brúigh **OK**.
- 3 - Brúigh **◀** (clé), arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Uaslódáil Liosta Cainéal don Teilifís

Teilifíseanna nach bhfuil suiteáilte

Ag brath ar do theilifís a bheith suiteáilte cheana féin nó gan a bheith suiteáilte, ní mór duit bealach éagsúil a úsáid chun liosta cainéal a uaslódáil.

Go dtí teilifís nach bhfuil suiteáilte fós

- 1 - Plugáil isteach an pluga cumhachta chun an tsuiteáil a thosú agus roghnaigh teanga agus tír. Is féidir leat dul thar an gcuardach cainéal. Críochnaigh an tsuiteáil.
- 2 - Plugáil isteach an mhéaróg chuimhne USB a bhfuil liosta cainéal na teilifíse eile air.
- 3 - Chun tús a chur leis an uaslódáil liosta cainéal, brúigh **Socruithe > Cainéil agus Ionchuir > Cainéil > Cóipeáil Liosta Cainéal > Cóipeáil chuig TV** agus brúigh **OK**. Cuir isteach do chóid PIN más gá.
- 4 - Cuirfidh an teilifís ar an eolas tú má chóipeáiltear an liosta cainéal go dtí an teilifís go rathúil. Bain amach an mhéaróg chuimhne USB.

Teilifiseanna Suiteáilte

Ag brath ar do theilifís a bheith suiteáilte cheana féin nó gan a bheith suiteáilte, ní mór duit bealach éagsúil a úsáid chun liosta cainéal a uaslódáil.

Go dtí teilifís atá suiteáilte cheana féin

1 - Fíoraigh socrú tíre na teilifíse. (Chun an socrú seo a fhíorú, féach ar an gcaibidil Athshuiteáil Gach Cainéal. Tosaigh an nós imeachta seo go dtí go mbainfidh tú an socrú tíre amach. Brúigh  **Siar** chun an tsuiteáil a chealú.)

Má tá an tír ceart, lean ar aghaidh le céim 2.

Mura bhfuil an tír ceart, ní mór duit athshuiteáil nua a dhéanamh. Féach ar chaibidil Athshuiteáil gach cainéil agus cuir tús leis an tsuiteáil. Roghnaigh an tír cheart agus scipeáil an cuardach cainéil. Críochnaigh an tsuiteáil. Nuair atá sé sin déanta agat, lean ar aghaidh le céim 2.

2 - Plugáil isteach an mhéaróg chuimhne USB a bhfuil liosta cainéal na teilifíse eile air.

3 - Chun tús a chur leis an uaslódáil liosta cainéal, brúigh  **Socruithe** > **Cainéil** agus lonchuir > **Cainéil** > **Cóipeáil Liosta Cainéal** > **Coipeáil chuig TV** agus brúigh **OK**. Cuir isteach do chóid PIN más gá.

4 - Cuirfidh an teilifís ar an eolas tú má chóipeáiltear an liosta cainéal go dtí an teilifís go rathúil. Bain amach an mhéaróg chuimhne USB.

6. Cainéil

6.1. Liostaí Cainéal

Maidir le Liostaí Cainéal

Taispeánfar gach cainéal sa liosta Gach cainéal i ndiaidh suiteáil cainéal. Liostaítear na cainéil sa liosta Gach Cainéal bunaithe ar sheánra*. Mar shampla: Préimh, Nuacht Préimhse, Aitiúil Préimhe, Leanaí, Spórt etc. Is é an seánra Préimhe na príomhchainéil chraolta a bhfuil sciar den mhargadh acu os cionn 3%. Taispeántar cainéil lena n-ainm agus a lógó má tá an fhaisnéis sin ar fáil.

Agus liosta cainéal roghnaithe, brúigh na saighead  (suas) nó  (síos) chun cainéal a roghnú, ansin brúigh OK chun féachaint ar an gcainéal atá roghnaithe. Ní thiúnálann tú ach go dtí na cainéil atá sa liosta sin nuair atá na heochracha  + nó  - á n-úsáid agat.

*Tabhair faoi deara: Níl feidhm ag an bhfeidhm liostáil de réir seánra ach sa Ghearmáin.

Deilbhíní cainéal

Tar éis do Nuashonrú Cainéal Uathoibrioch a bheith déanta ar an liosta cainéal, marcálfar cainéil nua le  (réalta). Má ghlasálann tú cainéal, marcálfar le  (glas).

Stáisiúin Raidió

Má tá craolachán digiteach ar fáil, suiteálfar stáisiúin raidió dhigiteacha le linn suiteála. Athraigh go cainéal raidió díreach ar an gcaoi chéanna is a athraíonn tú go cainéal teilifíse.

Is féidir leis an teilifís seo teilifís dhigiteach ar chaighdeán DVB a fháil. D'fhéadfadh an teilifís gan oibriú i gceart le roinnt oibritheoirí teilifíse digití, neamhchomhlíonadh le riachtanais an chaighdeáin ina n-iomláine.

Liosta Cainéal a oscailt

In aice leis an liosta le gach cainéal, is féidir leat liosta scagtha a roghnú nó is féidir leat ceann de na liostaí ceanán a chruthaigh tú a roghnú.

Chun an liosta cainéal reatha a oscailt:

- 1 - Brúigh , chun athrú go dtí an teilifís.
- 2 - Brúigh OK* chun an liosta cainéal reatha a oscailt.
- 3 - Mar rogha air sin, déan brú fada ar  Eolaire teilifíse chun an liosta cainéal a oscailt.

4 - Brúigh  Ar ais chun an liosta cainéal a dhúnadh.

* Seans nach n-oibreoidh sé nuair atá an eochair OK á áitiú ag HbbTV.

Chun ceann amháin de na liostaí cainéal a roghnú:

- 1 - Le liosta cainéal oscailte ar an scáileán, brúigh + OPTIONS.
- 2 - Roghnaigh Roghnaigh liosta cainéal agus brúigh OK.
- 3 - Roghnaigh ceann amháin de na liostaí cainéal atá ar fáil i roghchlár na liostaí agus brúigh OK.

Mar rogha air sin, is féidir leat ainm an liosta ag barr an liosta cainéal agus OK a bhrú chun roghchlár na liostaí a oscailt.

Déan cuardach do Chainéal

Is féidir leat cuardach a dhéanamh do chainéal chun é a aimsiú i liosta fada cainéal.

Is féidir leis an teilifís cuardach a dhéanamh ar chainéal laistigh de cheann de na príomhliostaí cainéal - an liosta cainéal Satailíte, Aeróige nó Cábla.

Chun cuardach a dhéanamh do chainéal:

- 1 - Brúigh .
- 2 - Brúigh OK chun an liosta cainéal reatha a oscailt.
- 3 - Brúigh + OPTIONS.
- 4 - Roghnaigh Roghnaigh liosta cainéal agus brúigh OK.
- 5 - Roghnaigh Scag Cainéil Aeróige nó Scag Cainéil Cábla agus brúigh OK.
- 6 - Roghnaigh Déan cuardach do Chainéal agus brúigh OK chun réimse téacs a oscailt. Is féidir leat méarchlár an chianrialtáin (más ann dó) a úsáid nó an méarchlár ar an scáileán a úsáid chun téacs a chur isteach.
- 7 - Cuir isteach ainm nó cuid d'ainm agus roghnaigh Cuir i bhfeidhm agus brúigh OK. Déanfaidh an teilifís cuardach d'ainmneacha cainéal a mheaitseálann an liosta atá roghnaithe agat.

Liostálfar torthaí cuardaigh mar liosta cainéal - féach ar ainm an liosta ag an mbarr. An toradh a bheidh ar an gcuardach an t-ainm cainéil meaitseála agus an toradh curtha in ord aibítreach. Imoidh na torthaí cuardaigh as amharc comhuain is a roghnaíonn tú liosta cainéal eile nó nuair a dúnann tú an liosta leis na torthaí cuardaigh.

6.2. Sórtáil liosta cainéal

Is féidir leat sórtáil liosta cainéal a dhéanamh le gach cainéal. Is féidir leat an liosta cainéal a shocrú chun díreach na cainéil teilifíse nó na stáisiúin Raidió a thaispeáint. I gcás cainéal Satailíte/Aeróige/Cábala, is féidir leat an liosta a shocrú chun na cainéil atá Saorchraolta nó na cainéil Scrofa a thaispeáint.

Chun scagaire a shocrú ar liosta a bhfuil gach cainéal air:

- 1 - Brúigh **TV**.
- 2 - Brúigh **OK** chun an liosta cainéal reatha a oscailt.
- 3 - Brúigh **+** **OPTIONS**.
- 4 - Roghnaigh Roghnaigh liosta cainéal agus brúigh **OK**.
- 5 - Roghnaigh Scag Cainéil Aeróige nó Scag Cainéil Cábala de réir an liosta a bhfuil uait é a scagadh agus brúigh **OK**.
- 6 - Sa roghchlár Roghanna, roghnaigh an scagaire atá uait agus brúigh **OK** chun gníomhachtú. Taispeánfar ainm an scagaire mar chuid d'ainm an liosta cainéal ar bharr an liosta cainéal.
- 7 - Brúigh **<** (clé) chun dul siar céim amháin nó brúigh **<** chun an roghchlár a dhúnadh.

6.3. Féachaint ar chainéil

Tiúnáil go dtí Cainéal

Chun tosú ag féachaint ar chainéil teilifíse, brúigh **TV**. Tiúinfidh an teilifís go dtí an cainéal teilifíse ar fhéach tú go deireanach air.

Cainéil a Athrú

Chun cainéil a athrú, brúigh **≡ +** nó **≡ -**. Má tá uimhir an chainéil ar eolas agat, clóscríobh an uimhir leis na heochracha uimhreach. Brúigh **OK** tar éis an uimhir a chur isteach chun athrú láithreach.

Má tá an t-eolas ar fáil ón Idirlíon, taispeánann an teilifís ainm agus sonraí an chláir reatha agus ansin ainm agus sonraí an chéad chlár eile.

Cainéil roimhe sin

Chun athrú ar ais go dtí an cainéal a bhí tiúinálte cheana féin, brúigh **<** Ar ais.

Is féidir leat tiúnáil go cainéil ó Liosta Cainéal freisin .

Cainéal a Ghlasáil

Chun Cainéal a Ghlasáil agus a Dhíghlasáil

Chun leanaí a chosc ó fhéachaint ar chainéal, is féidir leat cainéal a ghlasáil. Chun féachaint ar chainéal atá glasáilte, ní mór duit an **Cód Glais Leanaí** a chur isteach ar dtús. Ní féidir leat cláir a ghlasáil ó ghléasanna nasctha.

Chun cainéal a ghlasáil:

- 1 - Brúigh **TV**.
- 2 - Brúigh **OK** chun an liosta cainéal a oscailt. Athraigh an liosta cainéal más gá.
- 3 - Roghnaigh an cainéal a bhfuil uait é a dhíghlasáil.
- 4 - Brúigh **+** **OPTIONS** agus roghnaigh **Glasáil Cainéal** agus brúigh **OK**.
- 5 - Cuir isteach do chód PIN le 4 digit má iarrann an teilifís é. Marcáitar cainéal glasáilte le **🔒** (glas).
- 6 - Brúigh **<** (clé) chun dul siar céim amháin nó brúigh **<** Ar ais chun an roghchlár a dhúnadh.

Chun cainéal a dhíghlasáil:

- 1 - Brúigh **TV**.
- 2 - Brúigh **OK** chun an liosta cainéal a oscailt. Athraigh an liosta cainéal más gá.
- 3 - Roghnaigh an cainéal a bhfuil uait é a dhíghlasáil.
- 4 - Brúigh **+** **OPTIONS** agus roghnaigh **Díghlasáil Cainéal** agus brúigh **OK**.
- 5 - Cuir isteach do chód PIN le 4 digit má iarrann an teilifís é.
- 6 - Brúigh **<** (clé) chun dul siar céim amháin nó brúigh **<** Ar ais chun an roghchlár a dhúnadh.

Má ghlasálann tú nó má dhíghlasálann tú cainéil i liosta cainéal, níl ort ach an cód PIN a chur isteach díreach uair amháin go dtí go ndúnfaidh tú an liosta cainéal.

Rátáil Tuismitheora

Is féidir leat rátáil aoise a shocrú chun leanaí a stopadh ó bheith ag féachaint ar chlár nach bhfuil feiliúnach dá n-aois.

Is féidir le cláir ar chainéil dhigiteacha a bheith rátáilte de réir aoise. Nuair atá rátáil aoise cláir cothrom le nó níos airde ná an aois atá socraithe agat mar rátáil aoise do do leanbh, beidh an clár glasáilte. Ní mór duit an **Cód Rátáil tuismiethora** (níl sé ar fáil ach do thíortha áirithe) a chur isteach ar dtús chun féachaint ar chlár atá glasáilte.

Chun rátáil aoise a shocrú.

- 1 - Roghnaigh **⚙** > **Córas** > **Glas Linbh** > **Rátáil Tuismitheora** agus brúigh **OK**.
- 2 - Cuir isteach cód glais linbh 4-dhigit. Mura bhfuil cód socraithe go fóill, roghnaigh **Socraigh Cód i Glas Linbh**. Cuir isteach Cód glais leanaí a bhfuil 4 digit ann agus dearbhaigh. Anois is féidir leat

rátáil aoise a shocrú.

3 – Téigh ar ais go **Rátáil Tuisimitheora**, roghnaigh an aois agus brúigh **OK**.

4 – Brúigh **◀** (clé), arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Chun rátáil aoise tuisimitheora a chasadh as, roghnaigh **Gan aon cheann**. Mar sin féin, ní mór duit rátáil aoise a shocrú i roinnt tíortha.

Ní ghlásálann an teilifís ach cláir a bhfuil rátáil níos airde acu i gcás roinnt craoltóirí/oibritheoirí. Socraítear an rátáil aoise tuisimitheora do gach cainéal.

Roghanna Cainéal

Roghanna Oscailte

Agus tú ag féachaint ar chainéal, is féidir leat roinnt roghanna a shocrú.

Ag brath ar an gcineál cainéil a bhfuil tú ag féachaint air (analogach nó digiteach) nó ag brath ar na socruithe teilifíse atá déanta agat, tá roinnt roghanna ar fáil. Mar shampla, níl an rogha **Scáileán as** ar fáil ach do chainéil raidió. Moltar duit scáileán na teilifíse a chasadh as chun fuinneamh a choigilt agus chun an scáileán a chosaint.

Chun roghchlár na roghanna a oscailt:

1 – Agus tú ag breathnú ar chainéal,

brúigh **+** **OPTIONS**.

2 – Brúigh **+** **OPTIONS** arís chun é a dhúnadh.

Fotheidil

Cas As

Tá craoltaí digiteacha in ann fotheidil a bheith acu dá gcláir.

Chun na fotheidil a thaispeáint:

Brúigh **+** **OPTIONS** agus roghnaigh **Fotheidil**.

Is féidir leat **fotheidil** a chasadh **Air** nó **As**. Mar rogha air sin, is féidir leat **Uathoibríoch** a roghnú.

Uath.

Más faisnéis teanga cuid den chraoladh digiteach agus mura bhfuil an clár atá á chraoladh i do theanga (an teanga a socraíodh ar an teilifís), is féidir leis an teilifís fotheidil a thaispeáint go huathoibríoch i gceann amháin de na teangacha fotheideal atá roghnaithe agat. Ní mór do cheann amháin de na teangacha fotheideal sin a bheith ina cuid den chraoladh.

Is féidir leat na teangacha fotheideal is fearr leat a roghnú in **Teanga Fotheideal**.

Fotheidil ó Théacs

Má thiúnann tú do chainéal analógach, ní mór duit na fotheidil a chur ar fáil de láimh do gach cainéal.

1 – Athraigh go dtí cainéal agus brúigh **TEXT** chun Téacs a oscailt.

2 – Cuir isteach uimhir leathanach na bhfotheideal.

3 – Brúigh **TEXT** arís chun Téacs a dhúnadh.

Má roghnaíonn tú **Air** i roghchlár na bhFotheideal nuair atá tú ag féachaint ar chainéal analógach, taispeánfar fotheidil má tá siad ar fáil.

Chun a fháil amach an bhfuil cainéal analógach nó digiteach, athraigh go dtí an cainéal agus oscail **Faisnéis i + OPTIONS**.

Teanga fotheideal

Na Teangacha Fotheideal atá Roghnaithe

Is féidir le craoladh digiteach roinnt teangacha fotheideal a thairiscint do chlár. Is féidir leat príomhtheanga fotheideal agus teanga thánaisteach a shocrú d'fhotheidil. Má tá fotheidil ar fáil i gceann de na teangacha sin, taispeánfaidh an teilifís iad.

Chun an phríomhtheanga fotheideal agus an teanga thánaisteach fotheideal a shocrú:

1 – Téigh chuig **⚙️ Socruithe > Cainéil** agus **lonchuir > Cainéil**.

2 – Roghnaigh **Fotheidil Phríomhúla** nó **Fotheidil Thánaisteacha**.

3 – Roghnaigh an teanga atá uait agus brúigh **OK**.

4 – Brúigh **◀** (clé) chun dul siar céim amháin nó brúigh **◀** **Ar ais** chun an roghchlár a dhúnadh.

Roghnaigh Teanga Fotheideal

Mura bhfuil aon cheann de na teangacha fotheideal is fearr leat ar fáil, is féidir leat teanga fotheideal eile atá ar fáil a roghnú. Mura bhfuil aon teanga fotheideal ar fáil, ní féidir leat an rogha seo a roghnú.

Chun príomhtheanga fotheideal a roghnú nuair nach bhfuil aon cheann de na teangacha atá uait ar fáil:

1 – Brúigh **+** **OPTIONS**.

2 – Roghnaigh **Teanga Fotheideal** agus roghnaigh ceann amháin de na teangacha mar fhotheidil ar bhonn sealadach.

Teanga Fuaime

Teanga Fuaime is Fearr leat

Tá craoladh digiteach in ann roinnt teangacha fuaime (teangacha labhartha) a thairiscint do chlár. Is féidir leat an phríomhtheanga fuaime agus an teanga

thánaisteach fuaime is fearr leat a shocrú. Má tá fuaime ar fáil i gceann de na teangacha sin, athróidh an teilifís go dtí an fhuaim sin.

Chun an phríomhtheanga fuaime agus an teanga thánaisteach fuaime a shocrú:

- 1 - Téigh chuig  Socruithe > Cainéil agus Ionchuir > Cainéil.
- 2 - Roghnaigh Fuaim Phríomhúil nó Fuaim Thánaisteach.
- 3 - Roghnaigh an teanga atá uait agus brúigh OK.
- 4 - Brúigh  (clé) chun dul siar céim amháin nó brúigh  Ar ais chun an roghchlár a dhúnadh.

Roghnaigh Teanga Fuaime

Mura bhfuil aon cheann de na teangacha fuaime is fearr leat ar fáil, is féidir leat teanga fuaime eile atá ar fáil a roghnú. Mura bhfuil aon teanga fuaime ar fáil, ní féidir leat an rogha seo a roghnú.

Chun príomhtheanga fotheideal a roghnú nuair nach bhfuil aon cheann de na teangacha atá uait ar fáil:

- 1 - Brúigh  OPTIONS.
- 2 - Roghnaigh Teanga Fuaime agus roghnaigh ceann amháin de na teangacha mar theanga fuaime ar bhonn sealadach.

Rochtain uilíoch

 Socruithe > Cainéil agus Ionchuir > Cainéil > Rochtain uilíoch.

Nuair atá Inrochtaineacht Uilíoch casta air, ullmhaítear an teilifís dóibh siúd atá bodhar, a bhfuil lagú éisteachta orthu, dall nó a bhfuil lagú amhairc orthu.

Rochtain uilíoch dóibh siúd a bhfuil lagú éisteachta acu

 Socruithe > Cainéil agus Ionchuir > Cainéil > Rochtain uilíoch > Lagú Éisteachta.

- Craolann roinnt cainéal teilifíse digití fuaime agus fotheideal speisialta atá curtha in oiriúint dóibh siúd a bhfuil lagú éisteachta orthu nó do dhaoine atá bodhar.
- Nuair atá Lagú Éisteachta casta air, athraíonn an teilifís go huathoibríoch go dtí an fhuaim agus na fotheidil atá curtha in oiriúint, más ann dóibh.

Rochtain uilíoch dóibh siúd atá dall nó a bhfuil lagú amhairc acu

 Socruithe > Cainéil agus Ionchuir > Cainéil > Rochtain uilíoch > Cur síos

fuaime.

Tá cainéil teilifíse dhigiteacha in ann tráchtareacht speisialta fuaime a chraoladh a chuireann síos ar a bhfuil ag tarlú ar an scáileán.

 Socruithe > Cainéil agus Ionchuir > Cainéil > Rochtain uilíoch > Cur síos fuaime > Fuaim mheasctha, Éifeachtaí fuaime, Urlabhra .

- Roghnaigh Airde fuaime measctha, is féidir leat airde fuaime na gnáthfuaime a mheascadh leis an tráchtareacht fuaime.
- Cas Éifeachtaí fuaime air chun éifeachtaí fuaime breise a fháil sa tráchtareacht fuaime, cosúil le steiréó nó fuaime chéimneach.
- Roghnaigh Caint chun roghanna cainte a shocrú, Tuairisciúil nó Fotheidil.

Breisiú dialóige

 Socruithe > Cainéil and Ionchuir > Cainéil > Rochtain uilíoch > Feabhsú dialóige.

Méadaigh intuigtheacht na dialóige agus na tráchtareachta, más ann dóibh. Níl fáil air ach amháin nuair atá an socrú fuaime Clear dialogueAir agus nuair is AC-4 an sruth fuaime.

Socruithe d'Fheidhmchláir HbbTV agus Oibritheora

Féach ar Shocruithe d'Fheidhmchláir HbbTV agus Oibritheora, nó déan iad a athrú.

Cas HbbTV Air nó As

 Socruithe > Cainéil agus Ionchuir > Cainéil > Socruithe HbbTV agus Feidhmchláir Oibritheora > HbbTV.

Má tá uait rochtain ar leathanaigh HbbTV a sheachaint ar chainéal ar leith, is féidir leat na leathanaigh HbbTV a bhlocáil don chainéal sin amháin.

Cas Traiceáil Stair As

 Socruithe > Cainéil agus Ionchuir > Cainéil > Socruithe HbbTV agus Feidhmchláir Oibritheora > Traiceáil.

Má tá sé Air, níl aon rogha phearsanta agat maidir leis an traiceáil. Má tá sé As, ní thugann tú cead do leathanaigh Fheidhmchláir HbbTV agus Oibritheora (más infheidhme) traiceáil a dhéanamh.

Bain as Fianáin

⚙️ Socruithe > Cainéil agus Ionchuir > Cainéil > Socruithe HbbTV agus Feidhmchláir Oibritheora > Fianáin.

Cas stóráil fianán ó HbbTV agus ó leathanaigh Feidhmchláir an Oibritheora (más ann dóibh) air nó as.

Glan liosta na bhfeidhmchlár faofa

⚙️ Socruithe > Cainéil agus Ionchuir > Cainéil > Socruithe HbbTV agus Feidhmchláir Oibritheora > Glan liosta feidhmchláir ceadaithe.

Chun gach feidhmchlár atá faofa ag an Úsáideoir a ghlanadh.

Athshocrú ID Gléis HbbTV

⚙️ Socruithe > Cainéil agus Ionchuir > Cainéil > Socruithe HbbTV agus Feidhmchláir Oibritheora > Athshocrú ID Gléas HbbT.

Is féidir leat aitheantóir gléis uathúil do theilifíse a athshocrú. Cruthófar aitheantóir nua. Déanfar do ID Gléis a athsholáthar le haitheantóir nua.

Common Interface

Má tá CAM suiteáilte agat sa sliotán Comhéadain Choitinn, is féidir leat féachaint ar fhaisnéis faoin CAM agus faoin oibritheoir nó roinnt socruithe a bhaineann le CAM a athrú.

Chun féachaint ar fhaisnéis faoin CAM:

- 1 - Brúigh **SOURCES**.
- 2 - Cliceáil ar an gcineál cainéil atá á úsáid agat don CAM do Féach ar theilifís.
- 3 - Brúigh **+ OPTIONS** agus roghnaigh **Comhéadan Coiteann**.
- 4 - Roghnaigh oibritheoir teilifíse an CAM agus brúigh **OK**. Is ón oibritheoir teilifíse a thagann na scáileáin seo a leanas.

Socruithe CAM

Socraigh ainm próifíle don CI+/CAM suiteáilte

⚙️ Socruithe > Cainéil agus Ionchuir > Cainéil > Socruithe CAM > Ainm phróifíl CAM.

Roghnaigh an cineál CI+/CAM

⚙️ Socruithe > Cainéil agus Ionchuir > Cainéil > Socruithe CAM > Comhéadan CAM.

Roghnaigh USB chun an CAM USB a chumasú,

déanfar an CAM PCMCIA a dhíchumasú ansin. Roghnaigh PCMCIA chun an CAM PCMCIA a chumasú, déanfar an CAM USB a dhíchumasú ansin.

Faisnéis Cláir

Féach ar shonraí cláir

Chun sonraí an chláir atá roghnaithe a thaispeáint:

- 1 - Tiúnáil don chainéal.
- 2 - Brúigh **+ OPTIONS**, roghnaigh **Eolas faoin gClár** agus brúigh **OK**.
- 3 - Brúigh **OK** chun an scáileán seo a dhúnadh.

Féach ar eolas cláir ón liosta cainéal

Chun an t-eolas cláir a fháil ón liosta cainéal:

- 1 - Tiúnáil don cainéal, brúigh **OK** nó **≡ Liosta cainéil** chun an liosta cainéal a oscailt.
- 2 - Brúigh **+ OPTIONS**, roghnaigh **Eolas faoin gClár** agus brúigh **OK** chun faisnéis ghinearálta an chláir a fheiceáil.
- 3 - Chun an scáileán seo a dhúnadh, brúigh **← Ar ais** chun dul siar go dtí an liosta cainéal.

Monofónach / Steiréó

Is féidir leat fuaime cainéil analógaigh a athrú go Monofónach nó Steiréafónach.

Chun athrú go Monofónach nó Steiréafónach:

- 1 - Tiúnáil go dtí cainéal analógach.
- 2 - Brúigh **+ OPTIONS**, roghnaigh **Mono/Steiréó** agus brúigh **→ (ar dheis)**.
- 3 - Roghnaigh **Monofónach** nó **Steiréafónach** agus brúigh **OK**.
- 4 - Brúigh **← (clé)** chun dul siar céim amháin nó brúigh **← Ar ais** chun an roghchlár a dhúnadh.

6.4. Cainéil Ceanáin

Maidir le Cainéil Ceanáin

Is féidir leat na cainéil a thaitníonn leat a bhailiú le chéile i liosta cainéal ceanáin.

Is féidir leat 4 liosta* éagsúla de chainéil ceanáin a chruthú le haghaidh zaípeáil éasca cainéal. Is féidir leat gach Liosta Ceanán a ainmniú ina gceann agus ina gceann. Ní féidir leat ord nua a chur ar chainéil ach amháin i Liosta Ceanán.

Agus liosta cainéal roghnaithe, brúigh na

saigheada **▲** (suas) nó **▼** (síos) chun cainéal a roghnú, ansin brúigh **OK** chun féachaint ar an gcainéal atá roghnaithe. Ní thiúnálann tú ach go dtí na cainéil atá sa liosta sin nuair atá na heochracha **TV** **+** nó **TV** **-** á n-úsáid agat.

*Tabhair faoi deara: Má tá do thír suiteála sa Ríocht Aontaithe nó san Iodáil, ní stóráiltear na Cainéil Aeróg/cábla/analógach ach sa chéad 2 liosta is Rogha chláir; Ní stórálfar cainéil aipe satailíte/tríú páirtí ach sna 2 liosta is Rogha chláir.

Cruthaigh Liosta Ceanán

Chun liosta cainéal ceanán a chruthú:

- 1 – Brúigh **TV**, chun athrú go dtí an teilifís.
- 2 – Brúigh **OK** chun an liosta cainéal reatha a oscailt.
- 3 – Brúigh **+** **OPTIONS**.
- 4 – Roghnaigh **Cruthaigh Liosta Ceanán** agus brúigh **OK**.
- 5 – Roghnaigh cainéal ón liosta ar chlé a bhfuil uait ceanán a dhéanamh as agus brúigh **OK**. Taispeánfar cainéil sa liosta ar thaobh na láimhe deise san ord ina chuireann tú isteach iad. Roghnaigh an cainéal sa liosta ar chlé agus brúigh **OK** arís chun é a chealú.
- 6 – Más gá, is féidir leat coinneáil ort ag roghnú agus ag cur cainéil leis an liosta mar cheanáin.
- 7 – Brúigh **←** **Ar ais** nuair atá tú réidh ag cur cainéil leis an liosta.

Iarrfaidh an teilifís ort an **Liosta Ceanána** athainmniú. Is féidir leat an méarchlár ar an scáileán a úsáid.

- 1 – Úsáid an méarchlár ar an scáileán chun an t-ainm reatha a scríosadh agus ceann nua a chur isteach.
- 2 – Nuair atá sé sin déanta agat, roghnaigh **Dún** agus brúigh **OK**.

Athróidh an teilifís go dtí an **Liosta Ceanán** atá díreach cruthaithe.

Is féidir leat réimse cainéal a chur leis an liosta in aon ghéabh amháin nó **Liosta Ceanán** nua a thosú tríd an liosta cainéal a chóipeáil le gach cainéal agus na cainéil nach bhfuil uait a scríosadh.

Tabharfar uimhir nua do na cainéil sa **Liosta Ceanán**.

Cuir Réimse Cainéal leis an Liosta

Is féidir leat **Roghnaigh Réimse** a úsáid chun raon leanúnach cainéal a chur le **Liosta Ceanán**.

Chun réimse cainéal a chur leis an liosta:

- 1 – Oscail an **Liosta Ceanán** san áit a bhfuil tú ag iarraidh na cainéil a chur isteach.
- 2 – Brúigh **+** **OPTIONS**, roghnaigh **Roghnaigh Raon** agus brúigh **OK**.

3 – Roghnaigh céad chainéal an réimse sa liosta ar chlé a bhfuil uait é a chur leis an liosta agus brúigh **OK**.

4 – Brúigh **▼** (síos) chun cainéal deireanach an raoin a bhfuil uait é a chur leis an liosta a roghnú agus ansin brúigh **OK**. Marcálfar na cainéil ar thaobh na láimhe clé.

5 – Brúigh **OK** chun an réimse cainéal seo a chur leis an liosta agus chun é a dhearbhu.

Is féidir leat freisin tús a chur le **Liosta Ceanán** ó **Roghnaigh Réimse**.

Cuir eagar ar Ceanáin

Is féidir leat **Cuir eagar ar Ceanáin** a úsáid chun raon leanúnach cainéal a chur le **Liosta Ceanán** ag an am céanna.

Chun réimse cainéal a chur leis an liosta:

- 1 – Oscail an **Liosta Ceanán** san áit a bhfuil tú ag iarraidh na cainéil a chur isteach.
- 2 – Brúigh **+** **OPTIONS**, roghnaigh **Cuir ceanáin in eagar** agus brúigh **OK**.
- 3 – Roghnaigh céad chainéal an réimse sa liosta ar chlé a bhfuil uait é a chur leis an liosta agus brúigh **OK**.
- 4 – Brúigh **▼** (síos) chun cainéal deireanach an raoin a bhfuil uait é a chur leis an liosta a roghnú agus ansin brúigh **OK**. Marcálfar na cainéil ar thaobh na láimhe deise.
- 5 – Brúigh **OK** chun an réimse cainéal seo a chur leis an liosta agus chun é a dhearbhu.

Is féidir leat freisin tús a chur le **Liosta Ceanán** ó **Cuir eagar ar Ceanáin**.

Liosta Ceanán a Athainmniú

Chun **Liosta Ceanán** a athainmniú:

- 1 – Oscail an **Liosta Ceanán** a bhfuil uait é a athainmniú.
- 2 – Brúigh **+** **OPTIONS**, roghnaigh **Athainmnigh Liosta Ceanán** agus brúigh **OK**.
- 3 – Úsáid an méarchlár ar an scáileán chun an t-ainm reatha a scríosadh agus ceann nua a chur isteach.
- 4 – Nuair atá sé sin déanta agat, roghnaigh **Dún** agus brúigh **OK**.
- 5 – Brúigh **←** **Ar ais** chun an liosta cainéal a dhúnadh.

Bain Liosta Ceanán as

Chun Liosta Ceanán a bhaint as:

- 1 - Oscail an Liosta Ceanán a bhfuil uait é a bhaint as.
- 2 - Brúigh **+** **OPTIONS**, roghnaigh **Bain Liosta Ceanán as** agus brúigh **OK**.
- 3 - Dearbhaigh chun an liosta a bhaint as.
- 4 - Brúigh **←** **Ar ais** chun an liosta cainéal a dhúnadh.

Liosta Cainéal Dúblach

Chun Liosta Ceanán a bhaint as:

- 1 - Chun Liosta Ceanán ba mhaith leat a dhúbailt.
- 2 - Brúigh **+** **OPTIONS**, roghnaigh **Liosta cainéal dúblach** agus brúigh **OK**.
- 3 - Dearn deimhniú chun an liosta a dhúbailt.
- 4 - Brúigh **←** **Ar ais** chun an liosta cainéal a dhúnadh.

Ord Cainéal a athrú

Ní féidir leat ord cainéal athrú (athordaigh) ach amháin i **Liosta Ceanán**.

Chun an seicheamh cainéal a athrú:

- 1 - Oscail an Liosta Ceanán a bhfuil uait ord nua a chur air.
- 2 - Brúigh **+** **OPTIONS**, roghnaigh **Cainéil Athordaithe** agus brúigh **OK**.
- 3 - Sa **Liosta Ceanán**, roghnaigh an cainéal a bhfuil uait é a chur in ord nua agus brúigh **OK**.
- 4 - Bog an cainéal go dtí an áit atá uait leis na cnaipí **▲** (suas) nó **▼** nó **↔** (síos).
- 5 - Brúigh **OK** chun an suíomh nua a dhearbhu.
- 6 - Is féidir leat ord nua a chur ar chainéil ar an gcaoi chéanna go dtí go ndúnann tú **Liosta Ceanán** leis an eochair **←** **Ar ais**.

* **Tabhair faoi deara:** Níl an oibríocht atheagraithe ar fáil má tá suíomh na tíre sa **Ríocht Aontaithe** nó san **Iodáil**.

6.5. Téacs / Teilithéacs

Leathanaigh Téacs

Má tá eochair **TEXT** ag do chianrialtán, is féidir leat **TEXT** a bhrú chun **Téacs/Teilithéacs** a oscailt agus tú ag breathnú ar chainéil teilifíse. Chun **Téacs** a dhúnadh, brúigh **TEXT** eochair arís.

Mura bhfuil eochair **TEXT**, brúigh ar do chianrialtán, brúigh **+** **OPTIONS** agus tú ag breathnú ar chainéil teilifíse, roghnaigh **Teilithéacs**.

Roghnaigh leathanach téacs

Chun leathanach a roghnú...:

- 1 - Cuir isteach uimhir an leathanaigh leis na heochracha uimhreacha.
- 2 - Úsáid na heochracha saighde chun nascleanúint.
- 3 - Brúigh eochair datha chun ábhar atá dathchódaithe a roghnú ag bun an scáileáin.

Foleathanaigh téacs

Tá roinnt foleathanach in ann a bheith ag leathanach téacs. Taispeántar uimhreacha na bhfoleathanach ar bharr in aice le huimhir an phríomhleathanaigh. Chun foleathanach a roghnú, brúigh **◀** nó **▶**.

T.O.P. Leathanaigh téacs

Tairgeann roinnt craoltóirí **Téacs T.O.P. Téacs**. Chun **T.O.P.** a oscailt. Leathanaigh téacs laistigh den **Téacs**, brúigh **+** **OPTIONS** agus roghnaigh **T.O.P. Forbhreathnú**.

Téacs ó ghléas nasctha

Tá roinnt gléasanna atá in ann glacadh le cainéil teilifíse in ann **Téacs** a thairsicint chomh maith. Chun **Téacs** a oscailt ó ghléas nasctha.

- 1 - Brúigh **📄 SOURCES** roghnaigh an gléas agus brúigh **OK**.
- 2 - Agus tú ag breathnú ar chainéal ar an bhfeiste, brúigh **+** **OPTIONS**, roghnaigh **Taispeáin Eochracha Gléas** agus roghnaigh an **📄** eochair agus brúigh **OK**.
- 3 - Brúigh **←** **Ar ais** chun na heochracha gléis a chur i bhfolach.
- 4 - Chun **Téacs** a dhúnadh, brúigh **←** **Ar ais** arís.

Téacs (Ríocht Aontaithe amháin)

Tairgeann roinnt craoltóirí teilifíse digití **Téacs Digiteach** nó teilifís idirghníomhach ar a gcainéil dhigiteacha teilifíse. Áirítear leis seo gnáth-Théacs a úsáidtear leis na heochracha uimhreacha, dathanna agus nascleanúna chun roghanna a dhéanamh agus chun bogadh.

Chun **Téacs Digiteach** a dhúnadh, brúigh **←** **Ar ais**.

* Ní féidir teilithéacs a fháil ach amháin nuair atá na cainéil suiteáilte go díreach ar thiúnóir inmheánach na teilifíse agus nuair atá **Mód teilifíse** air. Má tá bosca bairr á úsáid, ní bheidh fáil ar an teilithéacs tríd an teilifís. Sa chás sin, is féidir teilithéacs an bhosca

bhairr a úsáid ina áit.

Roghanna Téacs

In Téacs/Teiletéacs, brúigh **+** **OPTIONS** chun an méid seo a leanas a roghnú:

• **Reoigh leathanach / Díreoigh leathanach**

Chun rothlú uathoibríoch foleathanach a thosú nó a stopadh.

• **Déscáileán / Scáileán iomlán**

Chun an cainéal teilifíse agus Téacs a thaispeáint in aice a chéile.

• **Forbhreathnú ar T.O.P. overview**

Chun T.O.P. a oscailt. Téacs.

• **Méadaigh / Gnáth-amharc**

Chun an leathanach Téacs a mhéadú le go mbeidh sé éasca é a léamh.

• **Nochtaigh**

Chun eolas atá i bhfolach ar an leathanach a thaispeáint.

• **Teanga**

Chun an grúpa carachtar a mbaineann Téacs úsáid astu chun taispeáint i gceart a athrú.

Téacs a Shuiteáil

Teanga théacs

Tá roinnt teangacha Téacs ar fáil ag roinnt craoltóirí teilifíse digití.

Chun do theanga Téacs phríomhúil agus tánaisteach a shocrú:

1 - Roghnaigh **⚙** **Socruithe** > **Cainéil** agus **Ionchuir** > **Cainéil**.

2 - Roghnaigh **Téacs** **Príomhúil** nó **Téacs Tánaisteach** agus brúigh **OK**.

3 - Roghnaigh na teangacha Téacs is fearr leat.

4 - Brúigh **⬅** (clé), arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

6.6. Teilifís Idirghníomhach

Maidir le iTV

Cuireann roinnt craoltóirí digiteacha a ngnáthchlár teilifíse isteach le leathanaigh eolais nó siamsaíochta i gcás teilifíse idirghníomhaí. Ar roinnt leathanach, is féidir leat freagra a thabhairt do chlár nó vótáil, siopadóireacht ar líne a dhéanamh nó íoc as físeán-ar-éileamh.

HbbTV

Úsáideann craoltóirí córais éagsúla idirghníomhacha teilifíse e.g., HbbTV (Teilifís Craoltóireachta Hibrideach). Tagraítear do Theilifís Idirghníomhach ó am go chéile mar Théacs Digiteach nó cnaipe Dearg. Ach is córas ar leith gach córas.

Téigh go dtí láithreán gréasáin an chraoltóra chun tuilleadh eolais a fháil.

A bhfuil de dhíth ort

Ní féidir teilifís Idirghníomhach a fháil ach ar chainéil teilifíse digití. Chun leas a bhaint as na tairbhí iomlána a bhaineann le teilifís Idirghníomhach, teastaíonn nasc ardluais (leathanbhanda) Idirlín don teilifís.

HbbTV

Má thairgeann cainéal teilifíse leathanaigh HbbTV, ní mór duit HbbTV a chasadh air ar dtús i socruithe na teilifíse chun féachaint ar na leathanaigh.

⚙ **Socruithe** > **Cainéil** agus **Ionchuir** > **Cainéil** > **Socruithe HbbTV** agus **Feidhmchláir Oibritheora** > **HbbTV** > **Air**.

Úsáid iTV

Oscail leathanaigh iTV

Tugann an chuid is mó de na cainéil a thairgeann HbbTV nó iTV cuireadh duit an eochair datha **—** (dearg) nó a bhrú nó an eochair **OK** chun a gclár idirghníomhach a oscailt.

Gluaiseacht ar leathanaigh iTV

Is féidir leat úsáid a bhaint as na heochracha saighde agus datha, na heochracha uimhreach agus an eochair **⬅** **Ar ais** le nascleanúint a dhéanamh ar na leathanaigh iTV.

Is féidir leat úsáid a bhaint freisin as na heochracha athsheanma ar an gcianrialtán chun féachaint ar fhíseáin laistigh de leathanaigh iTV.

Téacs (Ríocht Aontaithe amháin)

Chun Téacs Digiteach a oscailt, brúigh **TEXT**. Brúigh **⬅** **Ar Ais** le dúnadh.

Leathanaigh iTV a dhúnadh

Insíonn tromlach na leathanach iTV duit cén eochair atá le húsáid chun dúnadh. Chun dúnadh leathanaigh iTV a fhórsáil, athraigh go dtí an chéad chainéal teilifíse eile agus brúigh **⬅** **Ar ais**.

7. Eolaire Teilifíse

7.1. Sonraí Eolaire Teilifíse

Is féidir leat liosta de na cláir reatha agus iad siúd atá sceidealta ar do chainéil a fheiceáil leis an Eolaire Teilifíse. Taispeánfar cainéil analógacha agus dhigiteacha nó cainéil dhigiteacha amháin, ag brath ar cé as atá eolas (sonraí) an eolaire teilifíse ag teacht. Ní bhíonn eolas Eolaire Teilifíse ag gach cainéal. Ní bhíonn eolas Eolaire Teilifíse ag gach cainéal. Is féidir leis an teilifís eolas eilifíse a bhailiú do na cainéil atá suiteáilte ar an teilifís. Ní féidir leis an teilifís eolas Eolaire Teilifíse a bhailiú do chainéil a bhféachtar orthu ó ghlacadóir digiteach nó díchódóir.

7.2. An Eolaire Teilifíse a Úsáid

Oscail an Eolaire Teilifíse

Chun an treoir Teilifíse a oscailt, brúigh  TV GUIDE. Taispeánfaidh an tEolaire Teilifís cainéil an tiúnóra atá roghnaithe.

Brúigh  TV GUIDE arís chun é a dhúnadh.

Déanann an teilifís scanadh ar gach cainéal teilifíse le haghaidh eolas cláir an chéad uair a osclaíonn tú an tEolaire Teilifíse. D'fhéadfadh sé seo roinnt nóiméad a thógáil. Stóráltar sonraí an Eolaire Teilifíse ar an teilifís.

Tiúin do Chlár

Is féidir leat tiúnáil go clár reatha ón Eolaire Teilifíse.

Chun athrú go dtí an clár (cainéal), roghnaigh an clár agus brúigh  OK.

Féach ar shonraí cláir

Chun sonraí an chláir atá roghnaithe a thaispeáint:

- 1 - Brúigh  OPTIONS, roghnaigh  Eolas faoin gClár agus brúigh OK.
- 2 - Brúigh  Ar Ais chun dúnadh.

Roghnaigh Lá

Tá an tEolaire Teilifíse in ann na cláir atá sceidealaithe do na laethanta atá romhainn a thaispeáint (uasmhéid de 7 lá).

Chun cláir an lae roghnaithe a liostáil:

- 1 - Brúigh  TV GUIDE.
- 2 - Brúigh  OPTIONS.
- 3 - Roghnaigh  lá agus brúigh  OK.
- 4 - Roghnaigh lá ón liosta agus brúigh  OK.
- 5 - Brúigh  Back Ar ais chun an roghchlár a dhúnadh.

Cuardaigh de réir Seánra

Má tá an t-eolas ar fáil, is féidir leat cláir sceidealaithe a aimsiú de réir seánra cosúil le scannáin, spóirt, srl.

Chun cuardach a dhéanamh do chlár de réir seánra:

- 1 - Brúigh  TV GUIDE.
- 2 - Brúigh  OPTIONS.
- 3 - Roghnaigh  Déan Cuardach de réir Seánra agus brúigh  OK.
- 4 - Roghnaigh an seánra atá uait agus brúigh  OK. Taispeánfar liosta leis na cláir a aimsíodh.
- 5 - Brúigh  Back Ar ais chun an roghchlár a dhúnadh.

*Tabhair faoi deara: Níl an fheidhm Cuardaigh de réir Seánra ar fáil ach do thíortha áirithe.

8. Nasc Gléasanna

8.1. Maidir le Naisc

Treoir maidir le Nascacht

Nasc gléas leis an teilifís i gcónaí leis an nasc is airde caighdeán atá ar fáil. Anuas air sin, úsáid cáblaí ar chaighdeán maith chun a chinntiú go mbeidh aistriú maith pictiúr agus fuaimeanna ann.

Nuair a nascann tú gléas, aithníonn an teilifís a chineál agus tugann sé ainm cineáil ceart do gach gléas. Is féidir leat ainm an chineáil a athrú más mian leat. Má shocraítear ainm cineáil ceart do ghléas, athraíonn an teilifís go huathoibríoch go dtí na socruithe teilifíse is fearr a fheileann di nuair a athraíonn tú go dtí an gléas seo sa roghchlár Foinsí.

Port aeróige

Má tá Bosca bairr (glacadóir digiteach) nó Taifeadán agat, nasc cáblaí na haeróige chun comhartha na haeróige a rith tríd an mBosca bairr agus/nó an Taifeadán i dtosach sula n-iontrálfaidh sé an teilifís. Ar an gcaoi sin, is féidir leis an aeróg agus an Bosca bairr cainéil bhreise fhéideartha a sheoladh go dtí an Taifeadán le haghaidh a dtaifeadta.

Poirt HDMI

Cáilíocht HDMI

Bíonn an caighdeán pictiúir agus fuaime is fearr ann le nasc HDMI. Bíonn na comharthaí fise agus fuaime araon le chéile in aon chábla HDMI amháin. Úsáid an cábla HDMI le haghaidh comharthaí teilifíse Ardghléine (HD).

Úsáid cábla deimhnithe HDMI Ultra-Ardluais chun an t-aistriú comhartha is fearr a fháil agus ná húsáid cábla HDMI níos faide ná 5 m.

Mura bhfuil gléas atá nasctha le HDMI ag obair i gceart, bain triail as socrú HDMI Ultra HD éagsúil chun an fhadhb a réiteach.

Cosaint ar chóipeáil

Tacaíonn cáblaí HDMI le HDCP (Cosaint Ábhar Digiteach Ard-Leitheadbhandá). Is comhartha chosaint ar chóipeáil HDCP a chuireann cosc ar chóipeáil ábhar ó dhiosca DVD nó Diosca Blu-ray. Tagraítear dó fresin mar DRM (Bainistíocht Ceart Digiteach).

HDMI ARC agus eARC

Ní thacaíonn ach HDMI 3 ar an teilifís leHDMI ARC (Cainéal Fillte Fuaime) agus HDMI eARC.

Má tá an nasc HDMI ARC ag an ngléas freisin, ar gnách gur Córas Amharclainne Baile (HTS), barra fuaime nó glacadóir AV é, nasc le haon cheann de na naisc HDMI 3 ar an teilifís seo é. Ní chaithfidh an cábla fuaime breise a sheolann fuaim na teilifíse go dtí an HTS a bheith agat nuair atá nasc HDMI ARC ann. Tá an dá chomhartha sa nasc HDMI ARC.

Tá dul chun cinn déanta le HDMI eARC (Cainéal Fillte Fuaime Breisithe) i gcomparáid leis an ARC a bhí ann roimhe. Cuimsítear leis gach gné ARC ach go bhfuil leathanbhandá agus luas níos airde aige. Tacaíonn eARC le tarchur fuaime ardchaighdeán suas le 192kHz, 24-giotán, 5.1 agus 7.1 neamh-chomhbhrúite, agus fuaim 32-cainéal neamh-chomhbhrúite.

Tabhair faoi deara: Níl HDMI eARC ar fáil ach ar HDMI 3. Úsáid Cábla HDMI ardluais ultra ardluais do eARC. Níl fáil ach ar 1 ghléas eARC amháin san iarraidh.



HDMI CEC - EasyLink

Nasc gléasanna HDMI CEC-comhoiriúnacha le do theilifís, is féidir leat iad a oibriú le cianrialtán na teilifíse. Ní mór EasyLink HDMI CEC a chasadh air ar an teilifís agus ar an ngléas nasctha.

Cas air EasyLink

⚙️ Socruithe > Cainéil and Inputs > Ionchuir > EasyLink > EasyLink > Casta air.

Oibrigh gléasanna HDMI CEC-comhoiriúnacha le cianrialtán na teilifíse

⚙️ Socruithe > Cainéil agus Ionchuir > Ionchuir > EasyLink > Cianrialtán EasyLink > Air.

Chun an fheidhm cianrialtáin EasyLink a chasadh air nó as. Tabhair faoi deara gur féidir leat airde fuaime feistí ceangailte HDMI CEC-comhoiriúnach a rialú

beag beann ar an suíomh seo.

Cas cumhacht gléasanna HDMI as leis an teilifís

⚙️ Socruithe > Cainéil agus Ionchuir > Ionchuir > EasyLink > Uathghléas EasyLink casta as..

Roghnaigh Air chun ligint don teilifís na gléasanna HDMI a athrú go fuireachas. Roghnaigh As chun an fheidhm seo a dhíchumasú.

Cas cumhacht na teilifíse air le gléasanna HDMI

⚙️ Socruithe > Cainéil agus Ionchuir > Ionchuir > EasyLink > Uath TV EasyLink casta air.

Roghnaigh Air chun ligint do ghléasanna HDMI an teilifís a mhúscailt ó fhuireachas. Roghnaigh As chun an fheidhm seo a dhíchumasú.

Cas cumhacht an chóras fuaime HDMI air leis an teilifís

⚙️ Socruithe > Cainéil agus Ionchuir > Ionchuir > EasyLink > Uath ARC EasyLink casta air..

Roghnaigh Air chun ligint don teilifís an córas fuaime HDMI nasctha a dhúiseacht ó fhuireachas. Roghnaigh As chun an fheidhm seo a dhíchumasú.

Rialú fuaime EasyLink 2.0

⚙️ Socruithe > Cainéil agus Ionchuir > Ionchuir > EasyLink > Rialú fuaime EasyLink 2.0.

Roghnaigh Air chun socruithe fuaime an chórais fuaime HDMI a rialúsound system. Is féidir leat na socruithe seo a choigeartú trí Socruithe coitianta nó ⚙️ Socruithe > Taispeáint & Fuaim > Fuaim. Níl feidhm aige seo ach do chóras fuaime EasyLink 2.0 atá comhlíontach le HDMI.

Tabhair faoi deara:

- Tá an seans ann nach n-oibreoidh EasyLink le gléasanna ó bhrandaí eile.
- Tá ainmneacha éagsúla ag feidhmiúlacht HDMI CEC ar bhrandaí éagsúla. Seo roinnt samplaí: Anynet, Aquos Link, Bravia Theatre Sync, Kuro Link, Simplink agus Viera Link. Níl gach branda comhoiriúnach go hiomlán le EasyLink. Is lena n-úinéirí faoi seach ainmneacha branda HDMI CEC.

HDMI Ultra HD

Is féidir leis an teilifís seo comharthaí Ultra HD a thaispeáint. Tá roinnt gléasanna ann – nasctha le HDMI – nach n-aithíonn teilifís le Ultra HD agus tá an seans ann nach n-oibreoidh siad i gceart nó go mbeidh an pictiúr nó an fhuaim díchumtha.

Chun nach mbeidh mífhaidhm ina leithéid de ghléas, is féidir leat an socrú **HDMI Ultra HD** a athrú nuair atá an teilifís san fhoinsé HDMI. Is é an socrú a moltar do ghléas oidhreachta ná **Caighdeánach**.

Socraigh caighdeán an chomhartha do gach nascóir HDMI

⚙️ Socruithe > Cainéil agus Ionchuir > Ionchuir > HDMI (port) > HDMI Ultra HD > Caighdeánach, Optamach, nó Optamach (Uath-chluiche).

Chun na socruithe a athrú, athraigh go dtí an fhoinsé HDMI i dtosach. Roghnaigh **Optamach** chun an comhartha HDMI den chaighdeán is airde a chumasú le haghaidh clár 4K nó féachaint ar scannáin (mar shampla bosca bairr Ultra HD 4K, seinnteoir 4K Blu-ray nó bosca sruthaithe).

- Ligeann an socrú **Optamach** comharthaí Ultra HD (50Hz nó 60Hz) RGB 4:4:4 nó YCbCr 4:4:4/4:2:2/4:2:0 ar a mhéid.
- Ligeann an socrú **Caighdeánach** comharthaí Ultra UHD (50Hz nó 60Hz) YCbCr 4:2:0 ar a mhéid.

An fhormáid uainithe físeáin is airde a thacaítear léi do roghanna HDMI Ultra HD:

- Taifeach: 3840 x 2160
 - Ráta frámaí (Hz): 50Hz, 59.94Hz, 60Hz
 - Fo-shamplú sonraí físe (doimhneacht datha)
 - 8 giotán: YCbCr 4:2:0, YCbCr 4:2:2*, YCbCr 4:4:4*, RGB 4:4:4*
 - 10 giotán: YCbCr 4:2:0*, YCbCr 4:2:2*, RGB 4:4:4*
 - 12 bit: YCbCr 4:2:0*, YCbCr 4:2:2*
- * Ní thacaítear leis ach amháin nuair a shocraítear **HDMI Ultra HD** do **Optamach** nó **Optamach (Uath-chluiche)**.

Roghnaigh **Caighdeánach** má tá an pictiúr nó fuaim díchumtha.

• Socraigh **Optamach (Uathchluiche)** chun a chur ar chumas na teilifíse tacú leis an Ráta Athraitheach HDMI* agus físeán Préimhe FreeSync* (ar roinnt múnlaí amháin) agus athraigh an stíl **Fuaim** go **Cluiche** aon uair a chuireann an gléas HDMI atá ceangailte leis an teilifís ar an eolas é.

*Le tacaíocht ó Ráta Athraitheach HDMI, athraíonn an teilifís a ráta athnuachana i bhfíor-am de réir an chomhartha ráta fráma anuas ar na ngnéithe go léir a dtacaítear leo i **Optamach (Uathchluiche)** chun sioncrónú le gach pictiúr. Cuirtear i bhfeidhm é chun an mhoill, creathán agus sracadh fráma a laghdú chun go mbeidh an t-eispéireas cluichíochta níos fearr.

Tabhair faoi deara:

Má tá uait féachaint ar inneachar HDR10+ ó fhoinsé HDMI, seans go mbeidh ort cumhacht do sheinnteoira a chasadh as agus a chasadh air arís agus é nasctha leis an teilifís atá ag seinnt a leithéid d'inneachar den chéad uair. Ní thacaítear le hinneachar HDR10+ ach amháin nuair atá HDMI Ultra HD socraithe do Optamach nó Optamach (Uathchluiche).

8.2. Córas Amharclainne Baile – HTS

Nasc le HDMI ARC/eARC

Úsáid an cábla HDMI chun Córas Amharclainne Baile (HTS) a nascadh leis an teilifís. Is féidir leat Philips Soundbar a nascadh nó HTS a bhfuil seinnteoir diosca ionsuite aige.

HDMI ARC

Níl ach HDMI 3 ar an teilifís in ann an comhartha Cainéal Fillte Fuaime (ARC) a thairiscint. A luaithe is atá an Córas Amharclainne Baile nasctha agat, ní féidir leis an teilifís ach an comhartha ARC a sheoladh chuig an nasc HDMI seo amháin. Ní gá an cábla fuaime breise a nascadh nuair atá HDMI ARC ann. Tá an dá chomhartha sa nasc HDMI ARC.

HDMI eARC

Tá dul chun cinn déanta le HDMI eARC (Cainéal Fillte Fuaime Breisithe) i gcomparáid leis an ARC a bhí ann roimhe. Tacaíonn sé leis an bhformáid fuaime ráta giotán ard suas le 192kHz, 24-bit, agus 5.1 agus 7.1 neamh-chomhbhrúite, agus fuaim neamh-chomhbhrúite 32-cainéal. Níl HDMI eARC ar fáil ach ar HDMI 3.

Sioncronú fuaime go físe (sionc)

Mura meaitseálann an fhuaim an fhís ar an scáileán, is féidir leat moill a shocrú ar an gcuid is mó de Chórais Amharclainne Baile a bhfuil seinnteoir diosca acu chun an fhuaim a mheaitseáil leis an fhís.

Fadhbanna le fuaim HTS

Fuaim le torann ard

Má fhéachann tú ar fhíseán ó mhéaróg chuimhne USB atá plugáilte isteach nó ríomhaire nasctha, d'fhéadfadh an torann ó do Chóras Amharclainne Baile a bheith díchumtha. Cloistear an torann sin nuair atá fuaim DTS ag an gcomhad fuaime nó físeáin ach gan próiseáil fuaime DTS a bheith ag an gCóras Amharclainne Baile. Is féidir leat caoi a chur air sin trí Formáid Dhigiteach Amach na teilifíse a athrú go

Steiréo.

Rohnaigh  Socruithe > Taispeáint & Fuaim > Fuaim amach > Formáid dhigiteach amach.

Níl aon fhuaim ann

Mura bhfuil tú in ann an fhuaim a chloisteáil ón teilifís ar do Chóras Amharclainne Baile, seiceáil ar nasc tú an cábla HDMI le nasc HDMI ARC/eARC ar an gCóras Amharclainne Baile. Níl HDMI ARC/eARC ar fáil ach ar HDMI 3.

8.3. CAM le Cárta Cliste – CI+

CI+

Tá an teilifís seo réidh do Rochtain Choinníollach CI+.

Is féidir leat féachaint ar scothchláir HD, cosúil le scannáin agus cláir spóirt atá curtha ar fáil ag oibritheoirí teilifíse digití i do réigiún le CI+. Déanann an t-oibritheoir teilifíse scrobhadh ar na cláir seo agus díscrobhtar iad le modúl CI+ réamhíoctha. Cuireann oibritheoirí teilifíse digití modúl CI+ (Modúl Rochtana Coinníollach – CAM) ar fáil mar aon le cárta cliste a ghabhann leis, nuair a liostálann tú lena gcláir phrímhe. Bíonn ardleibhéal cosanta ar chóipeáil ag an cláir seo.

Tá an teilifís seo in ann glacadh leis an CAM i bhfoirm PCMCIA agus USB le tacaíocht ó CI+ 2.0 (i gcás gach port USB).

Déan teagmháil le oibritheoir teilifíse digití le haghaidh tuilleadh eolais maidir le téarmaí agus coinníollacha.



Cárta Cliste

Cuireann oibritheoirí teilifíse digití modúl CI+ (Modúl Rochtana Coinníollach – CAM) ar fáil, agus cárta cliste a ghabhann leis, nuair a dhéanann tú suibscríbhinn dá scothchláir.

Cuir an cárta cliste isteach sa mhodúl CAM. Féach ar an treoir a fuair tú ón oibritheoir.


Chun an CAM a chur isteach sa teilifís:

1 – Beidh an modh ceart chun an CAM a chur isteach

le feiceáil ar an gCAM. Má chuireann tú isteach mícheart é, d'fhéadfá damáiste a dhéanamh don CAM agus don teilifís.

2 - Agus tú ag féachaint ar chúl na teilifíse, agus aghaidh an CAM i do threo, cuir an CAM isteach go réidh sa sliotán **COMMON INTERFACE**.

3 - Brúigh an CAM isteach chomh fada is a rachaidh sé. Fág sa sliotán go buan é.

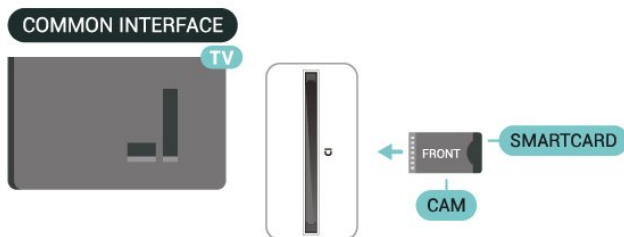

Nuair chasann tú air an teilifís, d'fhéadfadh roinnt nóiméad a bheith i gceist sula ngníomhachtófar an CAM. Má chuirtear CAM isteach agus má íoctar na táillí suibscríbhíne (bíonn modhna suibscríbhíne éagsúla ann), is féidir leat féachaint ar na cainéil scrofa a dtacaíonn an cárta cliste CAM leo.

Is do do theilifís amháin an CAM agus an cárta cliste. Má bhaineann tú an CAM amach, ní bheidh tú in ann féachaint ar na cainéil scrofa a dtacaíonn CAM leo.

Pasfhocail agus cóid PIN

Ní mór duit cód PIN a chur isteach i gcás roinnt CAManna chun féachaint ar a chainéil. Nuair a shocraíonn tú an cód PIN don CAM, molaimid duit an cód céanna a úsáid is atá in úsáid agat chun an teilifís a dhíghlasáil.

Chun an cód PIN a shocrú don CAM:

- 1 - Brúigh **SOURCES**.
- 2 - Cliceáil ar an gcineál cainéil atá á úsáid agat don CAM do **Féach ar theilifís**.
- 3 - Brúigh **+ OPTIONS** agus roghnaigh **Comhéadan Coiteann**.
- 4 - Roghnaigh oibrítheoir teilifíse an CAM. Is ón oibrítheoir teilifíse a thagann na scáileáin seo a leanas. Lean na treoracha ar an scáileán chun an cód PIN a fháil.

8.4. Fóin Chliste agus Táibléid

Chun fón cliste nó taibléad a nascadh leis an teilifís, is féidir leat nasc gan sreang nó sreangaithe a úsáid. I gcás naisc gan sreang, íoslódáil an feidhmchlár cianda **Philips Smart TV** ó shiopa feidhmchlár go dtí d'fhón cliste nó do thaibléad.

8.5. Seinnteoir Diosca Blu-ray

Úsáid an cábla **HDMI Ultra ardluais** chun an seinnteoir Diosca Blu-ray a nascadh leis an teilifís.


Má tá EasyLink HDMI CEC ag an seinnteoir Diosca Blu-ray, is féidir leat an seinnteoir a oibriú le cianrialtán na teilifíse.

8.6. Consól Cluiche

HDMI

Chun an caighdeán is fearr a fháil, ceangail an consól cluiche le cábla **HDMI Ultra Ardluais** leis an **HDMI 1** nó **HDMI 2** ar an teilifís.


Má úsáidtear córas fuaime seachtrach le tacaíocht **HDMI ARC/eARC** in éineacht leis an teilifís agus consól cluiche, moltar nasc a dhéanamh: aschur **HDMI** an ghléas consól cluiche a nascadh le teilifís port **HDMI 1** agus an teilifís a nascadh **HDMI 3** le hionchur **HDMI** an chórais fuaime seachtrach le cábla **HDMI Ultra ardluais** eile. Chun an éifeacht fuaime cluichíocht is fearr a mheaitseáil an fiseán a mheaitseáil, is féidir leat aschur Fuaime Teilifíse a shocrú go Ilchainéal (gabh thart ar) anseo: **Socruithe > Taispeáint agus fuaime > Aschur fuaime > Formáid Amach Digiteach**.

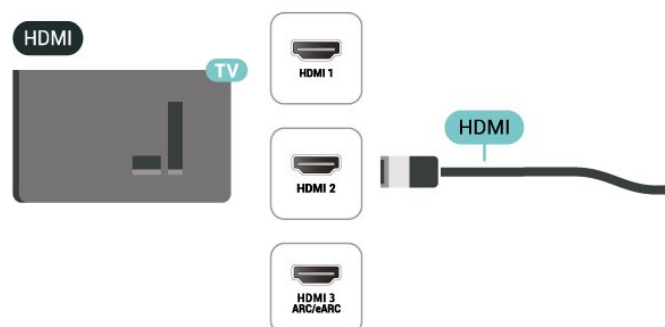

8.7. Gléas Stórála USB

Is féidir leat féachaint ar do ghrianghraif nó do cheol agus físeáin a sheinnt ó mhéaróg chuimhne USB nó diosca crua USB nasctha.

Cuir isteach méaróg chuimhne USB i gceann de na naisc USB ar an teilifís nuair atá an teilifís casta air.

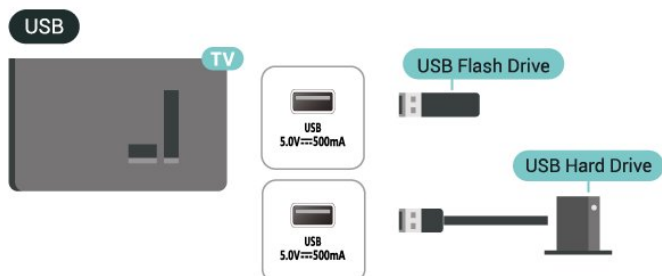

Braitheann an teilifís an gléas agus osclaíonn sé liosta a thaispeánann a ábhar.

Mura bhfuil an liosta ábhair le feiceáil go huathoibríoch, brúigh **SOURCES** agus roghnaigh **USB**.

Chun stop a chur le breathnú ar ábhar an ghléas stórála USB, brúigh **EXIT** nó roghnaigh gníomhaíocht eile.

Chun an gléas stórála USB a bhaint go sábháilte:

- 1 - Brúigh **HOME**.
- 2 - Roghnaigh an tiomántán **USB** faoi **Deais > Fógraí** sa choirnéal bairr ar thaobh na láimhe deise agus brúigh **OK**.
- 3 - Déan do roghna agus brúigh **OK**.
- 4 - Roghnaigh **Díchuir** agus brúigh **OK**.
- 5 - Fan go mbeidh an nós imeachta díchurtha críochnaithe agus tarraing amach an mhéaróg chuimhne ansin.

* **Tabhair faoi deara:** Nasc Diosca Crua USB atá níos lú ná 2TB.

Ultra HD ar USB

Is féidir leat féachaint ar ghrianghraif i dtairfeach Ultra HD ó ghléas nasctha USB nó ó mhéaróg chuimhne. Laghdóidh an teilifís an mhéid go Ultra HD má tá tairfeach an ghrianghraif níos airde.

8.8. Ceamara grianghraif

Chun féachaint ar ghrianghraif atá stóráilte ar do cheamara grianghraf digiteach, is féidir an ceamara a nascadh go díreach leis an teilifís.


Úsáid ceann de na naisc **USB** ar an teilifís chun nascadh. Cas air an ceamara tar éis duit an nasc a dhéanamh.

Mura bhfuil an liosta ábhair le feiceáil go huathoibríoch, brúigh **SOURCES**, agus roghnaigh **USB**.

B'fhéidir go gcaithfear do cheamara a shocrú chun a ábhar a aistriú le PTP (Prótacal Aistrithe Pictiúr). Léigh treoirleabhar úsáideora an cheamara grianghraf digiteach.

Ultra HD ar USB

Is féidir leat féachaint ar ghrianghraif i dtairfeach Ultra HD ó ghléas nasctha USB nó ó mhéaróg chuimhne. Laghdóidh an teilifís an mhéid go Ultra HD má tá tairfeach an ghrianghraif níos airde. Ní féidir leat físeán a sheinnt a bhfuil tairfeach dúchasach aige atá níos airde ná Ultra HD ar aon cheann de na naisc USB.

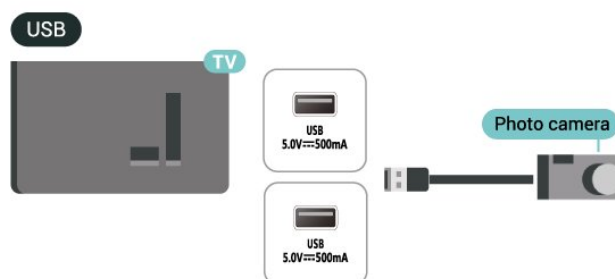

8.9. Ríomhaire

Is féidir leat do ríomhaire a nascadh leis an teilifís trí úsáid a bhaint as cábla HDMI ar ardchaighdeán agus an teilifís a úsáid mar mhonatóir ríomhaireachta.

* Nóta dóibh siúd a bhfuil cárta Nvidia Graphics á úsáid acu:

Má nascann tú do ríomhaire le teilifís trí HDMI, d'fhéadfadh an cárta Nvidia físeán Ráta Athnuachana Athraitheach (VRR) a aschur chuig teilifís nuair is é **Optamach (Uath-Chluiche)** socrú HDMI Ultra HD na teilifíse. Bí cinnte i gcónaí go gcasann tú an fheidhm VRR as sa chárta grafaice sula n-athraíonn tú socrú HDMI Ultra HD na teilifíse go **Optamach** nó go **Caighdeánach**. Má roghnaíonn tú **Optamach** nó

Caighdeánach ar chomhéadan úsáideora na teilifíse, casfar tacaíocht VRR as ar an teilifís.

* Nóta d'úsáideoirí cártaí grafaicí AMD:

Má nascann tú do ríomhaire leis an teilifís trí HDMI, cinntigh le do thoil na socruithe seo a leanas sa chárta grafaicí a úsáidtear chun an fheidhmíocht cheart a bheith acu.

- Má tá aschur cárta grafaicí Is é an físeán 4096 x 2160p nó 3840 x 2160p agus baintear úsáid as formáid picteilín RGB, beidh stiúideo bhformáid picteilín RGB 4:4:4 (RGB teoranta) socraithe i gcárta grafaicí ríomhaire.

9. Nasc do Theilifís

9.1. Líonra agus Idirlíon

Líonra Baile

Ní mór do do theilifís a bheith nasctha leis an Idirlíon chun leas a bhaint as cumais iomlána an Philips Google TV.

Nasc an teilifís le líonra baile a bhfuil nasc Idirlín ardluais aige. Is féidir leat do theilifíseán a nascadh gan sreang nó sreangaithe le do ródaire líonra.

Nasc le Líonra

Nasc gan Sreang

A bhfuil de dhíth ort

Teastaíonn ródaire Wi-Fi a bhfuil nasc don Idirlíon aige chun an teilifís a nascadh leis an Idirlíon gan sreang.

Úsáid nasc ardluais (leathanbhanda) leis an Idirlíon.



Cas Wi-Fi Air nó As

⚙️ Socruithe > Líonra & Idirlíon > Wi-Fi > Air/As.

Déan an Nasc

⚙️ Socruithe > Líonra & Idirlíon > Wi-Fi > Air/As.

1 – Cliceáil ar do líonra gan sreang sa liosta de na líonraí a aimsíodh. Mura bhfuil do líonra sa liosta mar go bhfuil ainm an líonra i bhfolach (chas tú as craoladh SSID an ródaire), roghnaigh Cuir Líonra Nua leis an liosta chun ainm an líonra a chur isteach tú féin.

2 – Ag brath ar chineál an ródaire, cuir isteach d'eochair criptithe – WPA2 nó WPA3. Más rud é gur chuir tú isteach an eochair chriptithe don líonra seo cheana féin, is féidir leat OK a chliceáil chun an nasc a dhéanamh láithreach.

3 – Taispeánfar teachtaireacht nuair a dhéanfar an nasc.

Fabhtcheartú

Níor aimsíodh an líonra gan sreang nó tá sé díchumtha

- D'fhéadfadh oighinn micreathonnacha, fóin DECT nó gléasanna eile Wi-Fi i do chomharsanacht cur isteach ar an líonra gan sreang.
- Bí cinnte go ligeann na ballaí dóiteáin i do líonra rochtain ar nasc gan sreang na teilifíse.
- Mura n-oibreoidh an líonra gan sreang i gceart i do theach, bain triail as an líonra sreangaithe a shuiteáil.

Ní oibríonn an Idirlíon

- Má tá an nasc don ródaire ag obair i gceart, seiceáil nasc an ródaire don Idirlíon.

Tá an ríomhaire agus an nasc Idirlín mall

- Féach i dtreoirleabhar úsáideora do ródaire gan sreang chun eolas a fháil maidir le raon laistigh, ráta aistrithe nó fachtóirí eile a bhaineann le caighdeán an chomhartha.
- Úsáid nasc Idirlín ardluais (leathanbhanda) do do ródaire.


DHCP

- Má theipeann ar an nasc, is féidir leat socrú DHCP (Prótacal Óstchumraíochta Dinimiciúla) an ródaire a sheiceáil. Ba cheart go mbeadh DHCP casta air.

Nasc Sreangaithe

A bhfuil de dhíth ort

Teastaíonn ródaire líonra uait atá nasctha leis an an Idirlíon chun an teilifís a nascadh leis an Idirlíon. Úsáid nasc ardluais (leathanbhanda) leis an Idirlíon.

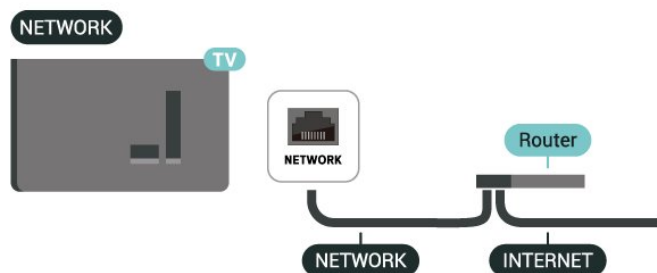

Socruithe Líonra agus Idirlín

Féach ar Shocruithe Líonra

⚙ Socruithe > Líonra & Idirlíon > Féach ar shocruithe líonra.

Is féidir leat gach socrú líonra reatha a fheiceáil anseo. An seoladh IP agus MAC, neart an chomhartha, luas, an modh criptithe, Seoladh/Netmask/Geata/DNS IPv4 nó IPv6, etc.

Cas Air le Wi-Fi (WoWLAN)

⚙ Socruithe > Líonra & Idirlíon > Cas air le Wi-Fi (WoWLAN).

Is féidir leat an teilifís seo a chasadh air ó d'fhón cliste nó do thaibleád má tá an teilifís i staid fuireachais. Ní mór an socrú Cas air le Wi-Fi (WoWLAN) a bheith casta air.

Cas air le Chromecast

⚙ Socruithe > Líonra agus Idirlíon > Cas air le Chromecast.

Athraigh an socrú go Air chun ligint don teilifís seo a bheith casta air ó fheidhmchlár Chromecast ar do ghléas mhóibíleach. Nuair atá an socrú air, beidh tomhaltas cumhachta na teilifíse níos airde nuair atá sí ar fuireachas. Ba cheart an socrú Wi-Fi (WoWLAN) a chasadh air ar dtús sula féidir leat an socrú Cas air le Chromecast a athrú.

Rindreálaí Meán Digiteach - DMR

⚙ Socruithe > Líonra agus Idirlíon > Rindreálaí Meán Digiteach - DMR.

Mura seinneann do chomhaid meán ar do theilifís, cinntigh go bhfuil an Rindreálaí Meán Digiteach casta air. Bíonn DMR casta air mar réamhshocrú.

Méar-Nascadh

Méar-Nascadh le do Wi-Fi

⚙ Socruithe > Líonra agus Idirlíon > Méar-Nascadh.

Cuidíonn ceangal tapa leat ceangal go tapa le do Wi-Fi trí chóid QR a scanadh ar do scáileán teilifíse.

Nasc le Wi-Fi tríd an gcód QR a scanadh le Fón Android agus lean na treoracha. Ar Fón Android Phone, gabh chuig Socruithe > Líonra agus Idirlíon > Wi-Fi > Roghnaigh Wi-Fi > Ardrang > Cuir gléas leis agus scan an cód QR. Beidh do theilifíse páirt a ghlacadh sa Wi-Fi go tapa ag an gcúnamh ó do Fón

Android.

Rialú Teilifíse le Matter

Ceangail do theilifís le líonra baile cliste Matter

⚙ Socruithe > Líonra agus Idirlíon > Rialú teilifíse le Matter.

Is é Matter an bunús le haghaidh rudaí nasctha agus prótacal chun feistí agus córais chomhoiriúnacha a nascadh. Is féidir leat do theilifís a chur le líonra baile cliste Matter tríd an gcód QR a scanadh nó an cód thus a iontráil.

Nascann sé le Control4®

Athraigh chun gur féidir leis nascadh le Control4®

⚙ Socruithe > Líonra agus Idirlíon > Nascann sé le Control4.

Is é Control4® an soláthraí réitigh uathoibrithe pearsantaithe agus rialaithe, a chabhraíonn le ilfheistí a rialú i do theach. Chun do Philips Smart TV a cheangal le Control4®, cinntigh go bhfuil do thimpeallacht agus do ghléasanna Control4® socraithe i gceart.

9.2. Cuntas Google

Sínigh isteach

Is féidir leat síniú isteach do Google le do Chuntas Google chun an leas is fearr a a bhaint as cumais do Philips Google TV.

Nuair a shíníonn tú isteach, beidh tú in ann na cluichí is ansa leat a imirt ar d'fhón, do thaibleád nó ar do theilifís. Gheobhaidh tú moltaí pearsantaithe físe agus ceoil freisin ar scáileán baile do theilifíse chomh maith le rochtain ar YouTube, Google Play agus feidhmchláir eile.

Sínigh isteach

Úsáid an Google Account atá agat cheana féin chun síniú isteach go Google ar do theilifís. Seoladh ríomhphoist agus pasfhocal atá i gceist le Cuntas Google. Mura bhfuil Cuntas Google agat fós, bain úsáid as do ríomhaire nó do thaibleád chun ceann a chruthú (accounts.google.com). Murar shínigh tú isteach i rith chéad shuiteáil na teilifíse, is féidir leat síniú isteach níos déanaí.

Chun síniú isteach tar éis suiteáil na teilifíse a bheith déanta:

- 1 - Roghnaigh  Socruithe > Cuntas & Síniú Isteach agus brúigh OK.
- 2 - Roghnaigh Síniú Isteach agus brúigh OK.
- 3 - Roghnaigh Úsáid do chianrialtán agus brúigh OK.
- 4 - Cuir isteach do sheoladh ríomhphoist leis an méarchlár ar an scáileán agus brúigh OK.
- 5 - Cuir isteach do phasfhocal agus brúigh OK chun síniú isteach.
- 6 - Brúigh  (clé), arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Próifíl Páistí

Nuair a bheidh cuntas Google sínithe agat, b'fhéidir gur mhaith leat **próifíl páistí** a chruthú do na páistí. Ligeann próifíl páistí do thuismitheoirí rochtain a thabhairt dá bpáistí ar aipeanna agus aipeanna teilifíse lucht féachana ginearálta araon atá beartaithe do na páistí. Roghnaíonn tuismitheoirí na haipeanna le suiteáil, agus is féidir leo meabhrúcháin am codlata agus teorainneacha ama scáileáin a chumrú.

Faoi **próifíl páistí**, ní féidir rochtain a fháil ach ar aipeanna a deonaíodh agus ní cheadaítear ach do naisc **HDMI** a roghnú mar fhoinsí seachtracha.

Cruthaigh próifíl páistí

Is féidir leat do **Chuntas Google** atá ann cheana a úsáid chun síniú isteach i do theilifís nó cuntas a chur leis chun próifíl na bpáistí a chruthú.

- 1 - Roghnaigh an deilbhín **próifíle** tríd an **bpainéal** ag an choirnéal uachtarach ar dheis den scáileán baile.
- 2 - Roghnaigh cuntas atá ann má chruthaigh tú cuntais cheana féin, nó roghnaigh + **Cuir cuntas leis** agus lean na treoracha chun cuntas nua a chur leis.
- 3 - Roghnaigh **Cuir Páiste Leis** chun spás pearsantaithe a chruthú do do pháiste.
- 4 - Le linn an phróisis bordála isteach i **Próifíl Páistí**, roghnaíonn tuismitheoirí na haipeanna le suiteáil i bpróifíl na bpáistí ó na haipeanna ar an siopa súgartha a rátáiltear do gach aois.

- Taispeántar leathanaigh Idirlín mar leathanach amháin ag aon am amháin agus líonann siad an scáileán.

Chun brabhsálaí Idirlín a thosú:

- 1 - Brúigh  **HOME**.
- 2 - Roghnaigh **D'Fheidhmchláir > WEB BROWSER** (an dara sraith deilbhíní i mód Bunúsach) agus brúigh OK.
- 3 - Cuir isteach seoladh Idirlín agus roghnaigh chun deimhniú.
- 4 - Chun an t-idirlíon a dhúnadh, brúigh  **Ar ais**, agus ansin dearbhaigh chun teachtaireacht a fhágáil ar an scáileán.

*Tabhair faoi deara: Mura bhfuil **WEB BROWSER** ar **D'Fheidhmchláir**, is féidir leat an feidhmchlár a chur leis de láimh.

9.3. Idirlíon

Tosaigh an tIdirlíon

Is féidir leat an tIdirlíon a bhrabhsáil ar do Theilifís. Is féidir leat breathnú ar aon suíomh Idirlíne ach níl an chuid is mó acu in oiriúint do scáileán teilifíse.

- Tá roinnt breiseán (m.sh. chun féachaint ar leathanaigh nó ar fhíseáin) nach bhfuil ar fáil ar do theilifís.
- Ní féidir leat comhaid a sheoladh nó a íoslódáil.

10. Foinsí

10.1. Athraigh go gléas

Is féidir leat athrú go dtí aon cheann de na gléasanna nasctha ón liosta Foinsí. Is féidir leat aistriú chuig tiúnóir chun féachaint ar an teilifís nó ábhar ghléas stórála USB ceangailte a oscailt. Is féidir leat athrú go dtí do ghléasanna nasctha, mar shampla glacadóir digiteach nó seinnteoir Diosca Blu-ray, chun féachaint ar a gclár.

Chun athrú go gléas nasctha:

- 1 - Brúigh  SOURCES chun an roghchlár Foinsí a oscailt.
- 2 - Roghnaigh ceann amháin de na míreanna sa liosta foinsí agus brúigh OK. Taispeánfaidh an teilifís an clár nó ábhar an ghléis.

*Tabhair faoi deara: Ní féidir gléas HDMI atá liostaithe sa liosta Foinse mar Neamhchláraithe a rialú le cianrialtán na teilifíse toisc go bhfuil an prótacal cumarsáide teoranta.

10.2. AirPlay agus HomeKit

Ábhar sruthú trí AirPlay

Is féidir leat na comhaid meán ó ghléasanna Apple a shruthú chuig do theilifís trí AirPlay. Téigh go  Socruithe > Cainéil agus ionchuir > Apple AirPlay agus HomeKit le cur isteach Socruithe AirPlay agus HomeKit leathanach agus déan cinnte AirPlayName casta Maidir le. Ní mór do ghléas soghluaiste a bheith nasctha leis an líonra baile Wi-Fi céanna le do theilifís.

Cuir do theilifís le Apple HomeKit

Chun do theilifís a chur le HomeKit agus do theilifís a rialú trí ghléasanna Apple:

- 1 - Téigh go  Socruithe > Cainéil agus ionchuir > Apple AirPlay agus HomeKit le cur isteach Socruithe AirPlay agus HomeKit leathanach.
- 2 - Roghnaigh Socraigh faoin rannán HomeKit chun cód QR a ghiniúint ar do theilifís.
- 3 - Ar do ghléas Apple, oscail an aip Baile agus tapáil Cuir Leis  agus ansin scanadh an cód QR ar an teilifís.
- 4 - Lean na treoracha ar do ghléas Apple agus téigh

isteach i do theilifís chuig HomeKit.

Ciallaíonn úsáid suaitheantas Works with Apple AirPlay go bhfuil breiseán deartha chun oibriú go sonrach leis an teicneolaíocht atá aitheanta sa suaitheantas agus tá sé deimhnithe ag an bhforbróir go dtagann siad le caighdeáin feidhmíochta Apple.

Ciallaíonn úsáid suaitheantas Works with Apple go bhfuil breiseán deartha chun oibriú go sonrach leis an teicneolaíocht atá aitheanta sa suaitheantas agus tá sé deimhnithe ag an bhforbróir chun go dtagann siad le caighdeáin feidhmíochta Apple. Níl Apple freagrach as an ngléas seo a oibriú ná as caighdeáin rialála agus sábháilteachta a chomhlíonadh.

Is trádmharcanna de chuid Apple Inc. iad Apple, AirPlay agus Apple Home, HomeKit, atá cláraithe sna SA agus i dtíortha agus i réigiúin eile.

11. Mear-roghchlár agus Socruithe Minice

Sa Mhear-roghchlár agus Socruithe Minice, gheobhaidh tú bealach tapa chun rochtain a fháil ar fheidhmeanna na teilifíse nó ar na roghchláir socruithe.

Chun Mear-roghchlár / Socruithe Minice a oscailt agus mír a oscailt:

1 - Brúigh  Mear-roghchlár / MENU chun Mear-roghchlár a oscailt.

2 - Brúigh na saigheada ◀ (Clé) nó ▶ (deas) le hathrú idir Mear-roghchlár agus Socruithe Minice.

3 - Roghnaigh mír agus brúigh OK chun é a oscailt nó a thosú.

4 - Brúigh ◀ Ar ais chun Mear-roghchlár nó Socruithe coitianta a dhúnadh gan aon rud a thosú.

* Nóta: Níl Mear-roghchlár ná Socruithe coitianta ar fáil ar fheidhmchláir teilifíse tríú páirtí.

12. Taispeáin agus Fuaim

12.1. Pictiúr

Socruithe pictiúir

Maidir le Roghchlár Socruithe Pictiúir

Soláthraíonn an roghchlár socrú pictiúir rochtain éasca ar shocruithe pictiúr il-leibhéil, ón leibhéal ginearálta go hardleibhéil. I gcás roinnt socruithe pictiúir, is féidir luachanna a athrú trí roghchlár fairsingithe chun ligean duit féachaint ar luachanna na socruithe go léir agus réamhamharc a fháil ar na héifeachtaí a chuirfear i bhfeidhm.

Ar an gcéad leibhéal den roghchlár Socraithe Pictiúir, is féidir leat i gcónaí mír a roghnú agus an eochair OK a bhrú chun dul go dtí roghanna an chéad leibhéal eile. Má tá roghchlár fairsingithe le feiceáil, is féidir leat sleamhnú nó na luachanna socraithe a chliceáil chun iad a roghnú agus réamhamharc a fháil den éifeacht agus ansin OK a bhrú chun an t-athrú a dheimhniú. Má tá roghanna socruithe eile ar an leibhéal céanna, is féidir leat an eochair  (suas) nó  (síos) a bhrú chun scrolláil chuig roghanna socruithe eile agus leanúint leis an socrú gan an roghchlár fairsingithe a fhágáil. A luaithe is a dhéantar gach athrú ar na socruithe, is féidir leat an eochair  Ar ais a bhrú go leanúnach chun na roghchláir a fhágáil nó a dhúnadh.

Stíl Phictiúir

Roghnaigh stíl

 Socruithe > Taispeáint agus Fuaim > Pictiúr > Stíl Phictiúir.

Gach re seach, brúigh  (DASHBOARD) ar an chianrialtán agus roghnaigh Pictiúr > Stíl Phictiúir.

Chun an pictiúr a choigeartú go héasca, is féidir leat stíl pictiúir réamhshainithe a roghnú.

- Pearsanta – Na roghanna pictiúir a shocraíonn tú i rith na chéad suiteála.
- Gléineach – Feiliúnach d'fhéachaint teilifíse i rith an lae
- Pictiúrlann Baile – Feiliúnach d'fhéachaint ar scannáin sa bhaile.
- ECO – An socrú is fearr chun fuinneamh a choigilt
- Scannán – Feiliúnach d'fhéachaint ar scannáin leis na bunéifeachtaí stiúideo
- Cluiche* – An socrú is fearr do chluichíocht
- Monatóir** – feiliúnach d'fheidhmchláir

ríomhaireachta a thaispeáint. Tá an físeán bunaidh ar taispeáint leis an méid is lú próiseála.

* Stíl pictiúir – Níl an cluiche ar fáil ach i bhfíseán HDMI agus feidhmchlár sruthaithe físeáin.

** Stíl pictiúir – Ní bhíonn monatóir ar fáil ach amháin nuair atá físeán foinse HDMI infheidhme don fheidhmchlár PC.

Nuair a ghlacann an teilifís le comhartha HDR (Loga Gáma Hibrideach, HDR10 agus HDR10+), roghnaigh stíl pictiúir thíos:

- HDR Pearsanta
- HDR Gléghlan
- Cineama Baile HDR
- HDR ECO
- HDR Scannán
- HDR Cluiche
- Monatóir HDR

Stíl Pictiúir AI

 Socruithe > Taispeáint agus Fuaim > Pictiúr > Aischiúir stíl pictiúire.

Roghnaigh chun stíl an phictiúir a athbhunú.

Intleacht Chomhthimpeallach

Optamú leibhéal an tsolais

 Socruithe > Taispeáint & Fuaim > Pictiúr > Optamú leibhéal solais.

Cas air chun tuirse súl a laghdú go huathoibríoch faoi riochtaí solais chomhthimpeallaigh éagsúla.

Optamú sonraí dorch

 Socruithe > Taispeáint & Fuaim > pictiúr > Optamú sonraí dorch.

Cas air chun sonraí dubha a fheabhsú go huathoibríoch bunaithe ar na coinníollacha solais comhthimpeallacha.

Optamú teocht datha

 Socruithe > Taispeáint & Fuaim > Pictiúr > Optamú teocht datha.

Roghnaigh air chun an teocht datha a optamú go huathoibríoch bunaithe ar na coinníollacha solais comhthimpeallacha.

Tuilleadh Socruithe Pictiúr

Codarsnacht

Gile

Optamú Leibhéal Solais Comhthimpeallaigh

⚙️ Socruithe > Taispeáint & Fuaim > Pictiúr > Codarsnacht > Gileacht > Optamú Leibhéal Solais Comhthimpeallaigh.

Roghnaigh air chun na socruithe pictiúir a athrú go huathoibríoch chun dul in oiriúint do riochtaí solais an tseomra.

Codarsnacht Cúl Solais

⚙️ Socruithe > Taispeáint & Fuaim > Pictiúr > Codarsnacht > Gileacht > Codarsnacht cúlsholais.

Coigeartaigh luach codarsnachta an phictiúir. Is féidir leat an luach codarsnachta a íslú chun an tomhaltas cumhachta a laghdú.

Móid Codarsnachta

⚙️ Socruithe > Taispeáint & Fuaim > Pictiúr > Codarsnacht > Gileacht > Mód Codarsnachta.

Roghnaigh Normálta, Optamaithe do phictiúr, nó Optamaithe do choigilt fuinnimh, nó chun an teilifís a shocrú chun an chodarsnacht a laghdú go huathoibríoch, chun an tomhaltas cumhachta is fearr a roghnú, nó an t-eispéireas pictiúir is fearr, nó roghnaigh As chun an coigeartú a chasadh as.

Leibhéal Físeáin

⚙️ Socruithe > Taispeáint & Fuaim > Pictiúr > Codarsnacht > Gileacht > Leibhéal físeáin.

Coigeartaigh an leibhéal codarsnachta físeáin.

Sonraí Dorcha

Gáma

⚙️ Socruithe > Taispeáint & Fuaim > Pictiúr > Codarsnacht > Sonraí dorcha > Gáma.

Chun socrú neamhlíneach a shocrú le haghaidh lonras agus codarsnacht an phictiúir.

Nóta: Níl sé ar fáil ar roinnt múnlaí nuair atá **Optamú comhthimpeallach sonraí dorcha** nó **Optamú Sonraí Dorcha** socraithe Air.

Leibhéal dubh

⚙️ Socruithe > Taispeáint & Fuaim > pictiúr > Codarsnacht > Sonraí dorcha > Leibhéal dubh.

Chun leibhéal dubh an phictiúir a shocrú.

Nóta: Má shocraítear an leibhéal duibh rófhada ón luach tagartha (50), d'fhéadfadh codarsnacht níos ísle a bheith mar thoradh air (sonraí dorcha ag imeacht as amharc, nó íomhánna dubha ag éirí liath).

Feabhsú Codarsnachta

Leibhéal Feabhsaithe Dinimiciúil

⚙️ Socruithe > Taispeáint & Fuaim > Pictiúr > Codarsnacht > Feabhsú Codarsnachta > Leibhéal Feabhsaithe Dinimiciúil.

Roghnaigh As, Uasmhéid, Meánmhéid, nó Íosmhéid chun an leibhéal ag a bhfeabhsaíonn an teilifís sonraí i limistéir dhorcha, láir agus gheala an phictiúir go huathoibríoch a shocrú.

Tabhair faoi deara: Níl fáil air nuair a bhraitear comhartha HDR. Níl fáil air i mód **Monatóir**.

Smacht HDR

Mapáil Toin HDR

⚙️ Socruithe > Taispeáint & Fuaim > Pictiúr > Codarsnacht > Rialú HDR > Mapáil Toin HDR..

Socraigh an mhodh atá le húsáid i bpróiseáil mapála toin HDR. Is éard atá i gceist le múchta ná mapáil ton inmheánach teilifíse a dhíchumasú nó caighdeán HDR cluichíocta HGiG (HDR Gaming Interest Group) a leanúint go dtí an gléas cluichíocta a ghabhann leis. Is féidir leat an modh a athrú go **Statach** (má braitheadh comhartha HDR10) nó **Dinimiciúla** (má braitheadh comhartha HDR10+).

Tabhair faoi deara: Ar fáil nuair a bhraitear comhartha HDR10 nó HDR10+.

Socruithe Éifeachtaí HDR

⚙️ Socruithe > Taispeáint & Fuaim > Pictiúr > Contrast > Rialú HDR > éifeacht HDR10 / HDR10+ éifeacht / HLG éifeacht.

Nuair a bhraitear nasc HDR10 / HDR10+ / HLG agus **Mapáil Toin HDR** nach bhfuil ar **As**, is féidir leat an leibhéal éifeachta HDR a athrú go **Tuilleadh sonraí**, **Cothromaithe** nó **Tuilleadh gile** do gach saghas ábhair HDR.

Dath

⚙️ Socruithe > Taispeáin & Fuaim > pictiúr > Dath.

Sáithiú

⚙️ Socruithe > Taispeáint & Fuaim > Pictiúr > Dath > Sáithiú.

Chun luach sáithithe do na dathanna a choigeartú.

Tabhair faoi deara: níl sé ar fáil nuair is atá an stíl phictiúir socraithe ar Monatóir nó Monatóir HDR.

Athraigh an breisiú datha

⚙️ Socruithe > Taispeáint & Fuaim > Pictiúr > Dath > Feabhsú dathanna.

Roghnaigh Uasmhéid, Meánmhéid, Íosmhéid nó As chun leibhéal na déine datha agus na mionsonraí a shocrú i ndathanna geala.

Athraigh an teocht datha

⚙️ Socruithe > Taispeáint & Fuaim > Pictiúr > Dath > Teocht datha > Whitepoint.

Roghnaigh Te, Gnách, Fionnuar nó Saincheaptha chun an teocht datha is fearr leat a shocrú.

⚙️ Socruithe > Taispeáint & Fuaim > Pictiúr > Dath > Teocht datha > 2 Ailíniú pointe bán nó Ailíniú pointe bán 20.

Saincheap an t-ailíniú whitepoint bunaithe ar an teocht datha atá roghnaithe don phictiúr.

Rialú Datha

⚙️ Socruithe > Taispeáint & Fuaim > Pictiúr > Dath > Rialú datha .

Smacht datha ar fáil amháin nuair atá Feabhsú datha ar As. Chun luach réamhshocraithe Sáithiú, Datha agus Déine haghaidh an datha Dearg, Buí, Glas, Cian, Gorm agus Maigeanta faoi seach a choigeartú nó a athchur. Má tá uait gach luach a athshocrú chuig na luachanna réamhshocraithe, roghnaigh Athshocraigh gach ceann.

Géire

Breisiú

⚙️ Socruithe > Taispeáint & Fuaim > Pictiúr > Géire > Breisiú.

Chun luach géire an phictiúir a choigeartú.

Breisiú uige

⚙️ Socruithe > Taispeáint & Fuaim > Pictiúr > Géire > Breisiú uige.

Roghnaigh Air le haghaidh géire níos fearr sna himill líne agus sna sonraí. Níl sé ar fáil nuair atá Formáid pictiúr ar Líon scáileán.

Torann Pictiúr

Laghdú Torainn

⚙️ Socruithe > Taispeáint agus Fuaim > Pictiúr > Tormhas pictiúir > Laghdú tormhas.

Roghnaigh As, Uasleibhéal, Meánleibhéal, nó Íosleibhéal chun an leibhéal ag a mbainfear amach an torann in inneachar físeáin a shocrú. Tá torann infheicthe den chuid is mó mar phoncanna gluaisteacha sa phictiúr ar an scáileán.

Géire, Laghdú Déantán MPEG

⚙️ Socruithe > Taispeáint agus Fuaim > Pictiúr > Tormhas pictiúir > Laghdú Déantán.

Roghnaigh As, Uasleibhéal, Meánleibhéal, nó Íosleibhéal le haghaidh céimeanna éagsúla slíomacháin ar na déantáin in inneachar físeáin dhigitigh.

Is iondúil go mbíonn déantáin MPEG infheicthe mar bhlocanna beaga nó mar imill spiacánacha ar íomhánna ar an scáileán.

Níl torann íomhá ar fáil nuair is é stíl íomhá Cluiche , Cluiche HDR, Monatóir nó Monatóir HDR.

Gluaisne

Stíleanna gluaisne

⚙️ Socruithe > Taispeáint & Fuaim > Pictiúr > Gluaisne > Stíleanna Gluaisne.

Soláthraíonn stíleanna gluaisne móid optamaithe chun gluaisne a shocrú d'inneachar físe éagsúla.

Roghnaigh ceann de na stíleanna gluaisne chun eispéireas féachana níos fearr a bheith agat le físeáin ghluaisne. (As, Cineama, Scannán, , Caighdeánach, Slim, Pearsanta)

Níl sé ar fáil dóibh seo a leanas:

- ⚙️ Socruithe > Taispeáint & Fuaim > pictiúr > Stíl phictiúr > Monatóir
- ⚙️ Socruithe > Taispeáint & Fuaim > Pictiúr > Stíl phictiúir > Cluiche
- Is é an fhoinsé físe ráta athnuachana athraitheach
- Is é ráta fráma foinse físe 120Hz nó níos airde (le

Stíleanna gluaisne cluichí

⚙️ **Socruithe > Taispeáin agus fuaim > Pictiúr > Tairiscint > Stíleanna gluaisne cluiche.**

Soláthraíonn stíleanna tairiscint Cluiche modhanna socrú tairiscint optamaithe le haghaidh ábhar cluiche éagsúla.

Roghnaigh ceann de na stíleanna tairiscint Cluiche a bhfuil taithí féachana éagsúla ar físeán tairiscint. Tá roghanna socraithe atá ar fáil do stíl gluaisne Cluiche Off (latency is ísle), Mín agus Pearsanta.

Níl sé ar fáil ach amháin le haghaidh na gcásanna thíos:

- Is é stíl íomhá Cluiche, Cluiche HDR, Monatóir, nó stíl Monatóir HDR
- Ní ráta athnuachana athraitheach é foinse an fhíseáin
- Níl ráta fráma foinse fise níos mó ná 60Hz

Slime

⚙️ **Socruithe > Taispeáint & Fuaim > Pictiúr > Gluaisne > Slime.**

Le gluaiseacht pictiúr a choinneáil réidh agus creathán a íoslaghdú.

Roghnaigh ó 0 go 10 chun méid an chreatháin gluaisne atá le feiceáil i scannáin teilifíse a athrú. Roghnaigh 0 nuair a bhíonn torann sa scannán atá ar taispeáint.

Tabhair faoi deara: Níl fáil air ach nuair atá **Stíleanna gluaisne socraithe go Pearsanta**.

Mear-Socrú Phictiúir

Shocraigh tú roinnt socruithe pictiúir go héasca i rith na chéad suiteála. Is féidir leat na céimeanna sin a dhéanamh arís le **Mear-Socrú Phictiúir**.

Chun an pictiúr a shocrú i gcéimeanna éasca:

- 1 - Roghnaigh ⚙️ **Socruithe > Taispeáint & Fuaim > Pictiúr**.
- 2 - Roghnaigh **Socrú Pictiúr Tapa***, agus brúigh **Ceart go leor**.
- 3 - Bain úsáid as na heochracha nascleanúna chun blas pictiúr is fearr leat a roghnú a mheaitseálann leis an riocht solais féachana comhthimpeallach.
- 4 - Roghnaigh **Críochnaigh** nó brúigh ⏪ (clé) arís agus arís más gá chun an roghchlár a dhúnadh.

* **Socrú Pictiúr Tapa** ar fáil nuair a **Stíl phictiúir** leagtha síos chun **Monatóir/Monatóir HDR/Cluiche**.

12.2. Scáileán

Formáid Phictiúir

Mura bhfuil an pictiúr ag líonadh an scáileáin ar fad, má tá barraí dubha ar taispeáint ag barr nó ag bun an scáileáin nó ar an dá thaobh, is féidir leat an pictiúr a athrú chun an scáileán a líonadh ar fad.

Chun ceann de na bunsocruithe a roghnú chun an scáileán a líonadh:

- 1 - Brúigh ⚙️ **Socruithe > Taispeáint & Fuaim > Scáileán > Formáid Phictiúir > Líon Scáileán**, Oiriúnaigh go **Scáileán**, **Scáileán Leathan** agus **Bunaidh**, agus brúigh **OK**.
- 2 - Brúigh ⏪ (clé) arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.
 - **Líon Scáileán** – méadaíonn sé an pictiúr go huathoibríoch chun an scáileán a líonadh. Is beag díchumadh pictiúir atá ann agus bíonn na fotheidil le feiceáil i gcónaí. Níl sé feiliúnach d'ionchur ó ríomhaire. Tá roinnt inneachair pictiúir foircneach in ann barraí dubha a thaispeáint i gcónaí. D'fhéadfadh athrú teacht ar chóimheas treoíochta inneachair an phictiúir.
 - **Cuir in Oiriúint don Scáileán** – zúmálann sé an pictiúr isteach go huathoibríoch chun an scáileán a líonadh gan díchumadh. D'fhéadfadh barraí dubha a bheith le feiceáil. Níl sé feiliúnach d'ionchur ó ríomhaire.
 - **Scáileán Leathan** – déanann sé an pictiúr a zúmáil go scáileán leathan 16:9 go huathoibríoch. D'fhéadfadh athrú teacht ar chóimheas treoíochta inneachair an phictiúir.
 - **Bunaidh** – zúmálann sé an pictiúr isteach go huathoibríoch chun dul in oiriúint don scáileán le cóimheas treoíochta bunaidh. Níl aon inneachar a cailleadh infheicthe.

Chun an pictiúr a fhoráidíú de láimh:

- 1 - Brúigh ⚙️ **Socruithe > Taispeáint & Fuaim > Scáileán > Formáid Phictiúir > Breisithe** agus brúigh **OK**.
- 2 - Úsáid **Aistriú**, **Zúmáil** agus **Sín** chun an pictiúr a athrú.
- 3 - Nó roghnaigh **Cealaigh** chun filleadh go dtí an socrú pictiúir a bhí ann nuair a d'oscail tú **Formáid Pictiúir**.
 - **Aistriú** – Roghnaigh na saigheada chun an pictiúr a aistriú. Ní féidir leat an pictiúr a aistriú ach amháin nuair atá sé zúmáilte isteach.
 - **Zúmáil** – Roghnaigh na saigheada chun zúmáil isteach.
 - **Sín** – Roghnaigh ar na saigheada chun an pictiúr a shíneadh go hingearach nó go cothrománach.
 - **Cealaigh** – Roghnaigh chun filleadh go dtí an fhoráidíú pictiúir ar thosaigh tú léi.

D'fhéadfadh roinnt de na socruithe Formáid Pictiúr gan a bheith ar fáil i roinnt cúinsí. Mar shampla, i sruthú fiseáin, feidhmchláir Android, mód cluichíochta, etc.

12.3. Fuaim

Stíl Fuaime

Roghnaigh stíl

⚙️ Socruithe > Taispeáint & Fuaim > Fuaim > Stíl Fuaime.

Is féidir leat socrú réamhshainithe a roghnú le stíl fuaime chun an fhuaim a athrú go héasca.

- Mód AI – Tá stíleanna idéalacha ann chun féachaint ar scannáin, éisteacht le ceol nó cluichí a imirt. Roghnaigh mód AI chun go n-athróidh an stíl fuaime go cliste bunaithe ar an ábhar fuaime.
- Bunaidh – An socrú fuaime is neadraí
- Siamsaíocht – Feiliúnach d'fhéachaint ar scannáin
- Ceol – Feiliúnach do cheol
- Ceol Spásúil – Feiliúnach don chluichíocht
- Dialóg – Feiliúnach do chaint
- Pearsanta – Rochtain ar shocruithe fuaime níos mionsonraithe.

Saincheap Socruithe pearsanta

1 – Socraigh an stíl fuaime do mhód Pearsanta.

2 – Gabh chuig ⚙️ Socruithe > Taispeáint & Fuaim > Fuaim > Socruithe Pearsanta chun na socruithe pearsanta fuaime a athrú.

Aichuir Socruithe Pearsanta

⚙️ Socruithe > Taispeáint & Fuaim > Fuaim > Socruithe Pearsanta > Athshocraigh mód pearsanta.

Roghnaigh chun socruithe pearsanta fuaime a aischor.

Socruithe Pearsanta

Fíorúlaitheoir callairí

⚙️ Socruithe > Taispeáint & Fuaim > Fuaim > Socruithe Pearsanta > Fíorúlaitheoir callairí.

Roghnaigh Air nó Uathoibríoch (Dolby Atmos) chun Dolby Atmos a chumasú, ar féidir leis toise airde a chur le fuaim. Is féidir fuaim a lonnú go cruinn le toise airde, agus í a bhogadh i spás tríthoiseach. Roghnaigh As chun an fheidhm a chasadh as.

Clear Dialogue

⚙️ Socruithe > Taispeáint & Fuaim > Fuaim > Socruithe Pearsanta > Scríos comhrá.

Roghnaigh On chun caighdeán fuaime feabhsaithe do chlár cainte a fháil.

Cothromóir AI

⚙️ Socruithe > Taispeáint & Fuaim > Fuaim > Socruithe Pearsanta > Cothromóir AI.

Roghnaigh Air chun coigeartú cliste an chothromóra bunaithe ar inneachar fuaime agus ar shainsocruithe a chumasú.

Cothromóir AI Saincheaptha

⚙️ Socruithe > Taispeáint & Fuaim > Fuaim > Socruithe Pearsanta > Cothromóir AI Saincheaptha.

Brúigh na heochracha Saigheada / nascleanúna chun leibhéal Cothromóir AI a choigeartú.

Aichuir Socruithe Pearsanta

⚙️ Socruithe > Taispeáint & Fuaim > Fuaim > Socruithe Pearsanta > Athshocraigh mód pearsanta.

Roghnaigh chun socruithe pearsanta fuaime a aischor.

Lonnú Teilifíse

Lonnú Teilifíse

⚙️ Socruithe > Taispeáint & Fuaim > Fuaim > Lonnú Teilifíse.

Roghnaigh Ar sheastán teilifíse nó Ar an mBalla chun an t-atáirgeadh fuaime is fearr a fháil de réir an socruithe.

Próifíl Éisteachta

Socruithe próifíle éisteachta

⚙️ Socruithe > Taispeáint agus fuaim > Fuaim > Próifíl éisteachta.

Déan fuaim do chainteoirí teilifíse a phearsantú

Próifíl éisteachta is é an socrú chun próifíl phearsanta a chruthú bunaithe ar do chumas

éisteachta trí thástáil éisteachta a dhéanamh. Is féidir leat an fhuaim is fearr leat a roghnú, ionas go gcloisfidh tú níos mó agus go mbeidh taithí agat ar fhuaim níos fearr, rud a chuireann leis an taithí féachana teilifíse.

Conas a dhéanfaidh mé tástáil ar m'éisteacht agus mo phróifíl éisteachta a shocrú?

Tosaigh an tástáil éisteachta ó  **Socruithe > Taispeáint agus fuaime > Fuaime > Fuaime phearsantaithe > Cumraigh.** Cruthaigh do phróifíl éisteachta féin le triail ghearr éisteachta.

Roimh an tástáil, ní mór duit do fhuaim reatha a athrú go cainteoirí teilifíse mar go dtéann an thus i bhfeidhm ar chainteoirí teilifíse amháin. Is fearr a oibríonn an tástáil éisteachta nuair a dhéantar ina tost é, déan cinnte go bhfuil do thimpeallacht ciúin agus tú ag tástáil.

Roghnaigh **Tosaímis** agus cuir isteach ainm próifíle chun an tástáil a thosú.

Le linn na trialach:

- Cloisfidh tú fuaime bíp atá ag dul i méid.
- Brúigh **OK** cnaipe nuair a chloiseann tú an fhuaim bíp.
- Ansin, cloisfidh tú fuaime bíp ag laghdú.
- Brúigh **OK** cnaipe nuair nach gcloiseann tú an fhuaim bíp.
- Beidh an tástáil arís 5 huair le haghaidh toin éagsúla.

Nuair a bheidh an tástáil críochnaithe, cuirfear torthaí do thástála éisteachta i láthair agus ansin roghnaigh **Sábháil agus scoir** chun an phróifíl a stóráil. Is féidir leat próifíl reatha a chur i bhfeidhm nó próifíl eile a chruthú de réir 3 phróifíl ar a mhéad. Is féidir leat próifíl a athainmniú nó **Próifíl a bhaint** nuair is gá.

EasyLink 2.0

Rialaigh socruithe fuaime an chóras fuaime HDMI trí EasyLink 2.0

 **Socruithe > Taispeáint & Fuaime > Fuaime > EasyLink 2.0.**

Is féidir leat socruithe fuaime an chórais fuaime HDMI a athrú ina gceann agus ina gceann trí **Socruithe Minice nó Taispeáint & Fuaime > Fuaime**. Níl feidhm aige seo ach do chóras fuaime EasyLink 2.0 atá comhlíontach le HDMI. Chun an cianrialtán a chasadh air, cinntigh go bhfuil an mhír roghchláir **EasyLink 2.0** socraithe do Air faoi **Cainéil agus ionchuir > Ionchuir**.

Roghnaigh stíl fuaime

 **Socruithe > Taispeáint & Fuaime > Fuaime > EasyLink 2.0 > Stíl fuaime.**

Athraigh idir na stíleanna fuaime réamhshainithe. Tá stíleanna ann a fheileann do scannáin, nó d'éisteacht le ceol, nó inneachar fuaime eile.

- Scannán – Feiliúnach d'fhéachaint ar scannáin.
- Ceol – Optamaithe d'éisteacht le ceol
- Glór – Feabhsaíonn sé an dialóg sna glórtha.
- Staidiam – Éifeacht staidiam mór oscailte.
- Saincheaptha – Mód fuaime pearsantaithe. Níl an socrú ar fáil ach amháin nuair atá an gléas nasctha inoiriúnaithe leis an teilifís maidir leis an ngné sin.

Athraigh an leibhéal doird

 **Socruithe > Taispeáint & Fuaime > Fuaime > EasyLink 2.0 > Dord.**

Brúigh na heochracha **Saigheada / nascleanúna** chun leibhéal an dord a choigeartú.

Athraigh an leibhéal tribile

 **Socruithe > Taispeáint & Fuaime > Fuaime > EasyLink 2.0 > Tribil.**

Brúigh na heochracha **Saigheada / nascleanúna** chun leibhéal an treble a choigeartú.

Cothromóir Saincheaptha

 **Socruithe > Taispeáint & Fuaime > Fuaime > EasyLink 2.0 > Cothromóir Saincheaptha.**

Bandaí minicíochta inathraithe nuair a shocraítear an **Stíl fuaime** go **Saincheaptha**. Brúigh na heochracha **Saigheada/ nascleanúna** chun leibhéal Cothromaíocht AI a choigeartú. Níl an socrú ar fáil ach amháin nuair atá an gléas nasctha inoiriúnaithe leis an teilifís maidir leis an ngné sin.

Fuaime imfhuaime

 **Socruithe > Taispeáint & Fuaime > Fuaime > EasyLink 2.0 > Imfhuaime.**

Roghnaigh éifeacht imfhuaime ó na cineálacha réamhshainithe.

- Suasmheascadh – Suasmheascadh chun an leas is fearr a bhaint as gach callaire.
- Caighdeánach – Leanann na callairí na cainéil bhunaidh.
- AI Imfhuaime – An éifeacht imfhuaime is fearr ag úsáid anailís AI.

DRC

⚙️ Socruithe > Taispeáint & Fuaim > Fuaim > EasyLink 2.0 > DRC.

Roghnaigh an Rialú Raon Dinimiciúil (DRC) is fearr leat.

- Uathoibríoch – Déantar an raon dinimiciúil a athrú go huathoibríoch Dynamic range is automatically adjusted.
- Air – Optamaigh an raon dinimiciúil.
- As – Cas an coigeartú raoin dinimiciúil as.

Callairí arda

⚙️ Socruithe > Taispeáint & Fuaim > Fuaim > EasyLink 2.0 > Callairí arda.

Roghnaigh an ghluaiseacht is fearr leat do na callairí arda. Níl an socrú ar fáil ach amháin nuair atá an gléas nasctha inoiriúnaithe leis an teilifís maidir leis an ngné sin.

- Uathoibríoch – Leanann gluaiseacht dhinimiciúil an t-inneachar.
- Air – Ardaithe i gcónaí.
- As – Suíomh réidh.

Roghnaigh ardán fuaime

⚙️ Socruithe > Taispeáint & Fuaim > Fuaim > EasyLink 2.0 > Ardán fuaime.

Roghnaigh eispéireas éisteachta. Níl an socrú ar fáil ach amháin nuair atá an gléas nasctha inoiriúnaithe leis an teilifís maidir leis an ngné sin.

- Uathoibríoch – Leanann gluaiseacht dhinimiciúil an t-inneachar.
- Air – Ardán Fuaime Tumthach, feiliúnach d'fhéachaint ar scannáin.
- As – Ardán Fuaime Criostail, feiliúnach d'éisteacht le ceol agus le dialóg.

Athshocraigh gach ceann go dtí na luachanna réamhshocraithe

⚙️ Socruithe > Taispeáint & Fuaim > Fuaim > EasyLink 2.0 > Athshocraigh gach ceann go dtí na luachanna réamhshocraithe.

Athshocraigh gach ceann de shocruithe fuaime EasyLink 2.0 ar ais go dtí na socruithe monarchan bunaidh.

Tá níos mó roghanna socraithe ar fáil má thacaíonn do chóras fuaime HDMI leis na roghanna:

Coigeartú Leibhéal subwoofer
Coigeartú Dolby Atmos
Coigeartú Leibhéal airde
cumasú/dhíchumasú TS Virtual
cumasú/dhíchumasú TRUE Volume

cumasú/dhíchumasú Mód oíche
Socrú uathairde
cumasú/dhíchumasú taispeána

Calabrá Seomra

Calabrá seomra

⚙️ Socruithe > Taispeáint & Fuaim > Fuaim > Calabrá seomra.

Ligfidh an calabrá seo don teilifís fuaimíocht do sheomra a chinneadh agus caighdeán fuaime optamaithe a sholáthar do challairí na teilifíse a mheaitseálann is fearr don fhuaimíocht.

Ní mór duit do chianrialtán a phéireáil leis an Teilifís sula dtosaíonn tú ar an socrú agus deimhnigh gurb é an socrú teilifíse **Fuaim amach callairí Teilifíse**. Chun toradh níos cruinne a fháil, coinnigh an seomra ciúin.

Chun an calabrá seomra a thosú:

- 1 – Bíodh do chianrialtán i do láimh agat agus treoraigh i dtreo na teilifíse é i rith an phróisis tiúnála.
- 2 – Roghnaigh **Calabraigh** anois nó **Calabraigh arís** chun an calabrá a thosú.
- 3 – Seinnfear fuaime tástála agus déanfar é a thomhas trí do chianrialtán. Bíodh do chianrialtán i do láimh agat agus treoraigh i dtreo na teilifíse é, tá sé sin in ann roinnt soicind a thógáil.
- 4 – A luaithe is atá callairí do theilifíse calabraithe go rathúil, roghnaigh **Tástáil** chun éisteacht leis an bhfuaime sula gcalabraithear callairí na teilifíse, agus i ndiaidh an chalabraithe. Roghnaigh **Cuir i bhFeidhm** chun glacadh leis an socrú nó roghnaigh **Bain triail as arís** chun an calabrá a dhéanamh arís.
- 5 – Nuair atá an tsuiteáil chalabrá seomra déanta agus curtha i bhfeidhm, fillfidh an teilifís ar an roghchlár Socruithe. Anois téigh go dtí ⚙️ Socruithe > Taispeáint & Fuaim > Fuaim > Calabrá seomra agus roghnaigh **Cuir calabrá i bhfeidhm** chun an t-aschur fuaime ó na callairí na teilifíse a thiúnáil.

Ardsocruithe Fuaime

Rialú Airde Fuaime

Uath-airde fuaime

⚙️ Socruithe > Taispeáint & Fuaim > Fuaim > Ardsocruithe > Uath-airde fuaime.

Roghnaigh **Air** nó **As** chun uathchoigeartú an airde fuaime a chasadh air nó as.

Roghnaigh **Mód oíche** le haghaidh eispéireas éisteachta níos compordaí agus níos ciúine.

Luach Delta

⚙️ Socruithe > Taispeáint & Fuaim > Fuaim > Breisithe > Deilte-airde.

Is féidir an socrú Delta volume a úsáid chun an difear idir leibhéal fuaime an chainéil teilifíse agus an t-ionchur foinse HDMI a chothromú. Brúigh na heochracha saigheada/ nascleanúna chun an luach delta a athrú d'airde fuaime challairí na teilifíse.

*Tabhair faoi deara: Tá Delta volume ar fáil nuair a shocraítear an fhoinsé ionchuir do HDMI nó d'fhoinsí Analógacha agus nuair a shocraítear an Fhuaim do Callairí teilifíse nó do Chóras fuaime HDMI.

Dolby Atmos do Chluasán

⚙️ Socruithe > Taispeáint agus fuaim > Fuaim > Fógra Dolby Atmos.

Cas an foláireamh Dolby Atmos le haghaidh Cluasán Ar siúl nó As nuair atá ar inneachar Dolby Atmos ar fáil. Roghnaigh cluasáin sreangaithe ó **shuíomh Cainteoirí** nó ceangail gléas Bluetooth® chun taitneamh a bhaint as eispéireas fuaime Dolby Atmos le do chluasáin.

12.4. Aschur fuaime

Callairí agus eARC

Fuaim amach

⚙️ Socruithe > Taispeáint & Fuaim > Fuaim amach.

Socraigh an teilifís chun an fhuaim a sheinnt ar an teilifís nó ar an gcóras fuaime nasctha.

Is féidir leat an áit a bhfuil tú ag iarraidh fuaime na teilifíse a chloisteáil a roghnú, agus an chaoi a bhfuil uait é a rialú. Má roghnaíonn tú **Callairí teilifíse**, beidh callairí teilifíse air i gcónaí.

Le gléas fuaime atá nasctha le HDMI CEC, roghnaigh **córas fuaime HDMI**. Casfaidh an teilifís as callairí na teilifíse nuair a bheidh an gléas á seinnt.

eARC

⚙️ Socruithe > Taispeáint & Fuaim > Aschur fuaime > eARC.

Socraigh mód eARC do Uathoibríoch nó As.

Socruithe Aschuir Dhigitigh

Tá socruithe aschuir digiteacha ar fáil le haghaidh comharthaí fuaime HDMI ARC.

Formáid dhigiteach amach

⚙️ Socruithe > Taispeáint & Fuaim > Aschur fuaime > Formáid dhigiteach amach.

Socraigh comhartha fuaime amach na teilifíse chun dul in oiriúint do chumais fuaime an Chóras Amharclainne Baile nasctha.

- **Steireó (neamhchomhbhrúite)**: Mura bhfuil próiseáil fuaime ilchainéil ag do ghléasanna athsheanma, ná seol ach ábhar steireó chuig do ghléasanna athsheanma fuaime.
- **Ilchainéal**: Roghnaigh chun díreach ábhar fuaime ilchainéil (comhartha fuaime ilchainéil comhbhrúite) nó ábhar fuaime steireó a aschur chuig do ghléasanna athsheanma fuaime.
- **Ilchainéal (seachthreorú)**: Ná seol ach ábhar Dolby Digital Plus nó DTS chuig chuig do ghléasanna athsheanma fuaime nó do Chóras amharclainne baile.

– Cinntigh go dtacaíonn do ghléasanna athsheanma fuaime Dolby Atmos.

Leibhéaladh digiteach amach

⚙️ Socruithe > Taispeáint & Fuaim > Aschur fuaime > Leibhéaladh digiteach amach.

Coigeartaigh leibhéal airde an chórais fuaime HDMI.

- Roghnaigh Níos mó chun airde fuaime níos treise a bheith agat.
- Roghnaigh Níos lú chun airde fuaime níos boige a bheith agat.

Moill ar dhigiteach amach

⚙️ Socruithe > Taispeáint & Fuaim > Aschur fuaime > Moill ar dhigiteach amach.

I gcás roinnt Córas Amharclainne Baile seans go mbeidh ort an mhoill sioncronaithe fuaime a choigeartú chun an fhuaim a shioncronú leis an bhfíseán. Roghnaigh Amach má tá moill fuaime socraithe ar do Chóras Amharclainne Baile.

Seach-chur Digiteach amach (Níl fáil air ach amháin nuair atá Moill Digiteach amach socraithe go Air)

⚙️ Socruithe > Taispeáint & Fuaim > Aschur fuaime > Seach-chur digiteach amach.

Murar féidir leat moill a shocrú ar an gCóras Amharclainne Baile, is féidir leat an teilifís a shocrú chun an fhuaim a shioncronú. Is féidir leat seach-chur

a shocrú a dhéanann cúiteamh don mhéid ama atá ag teastáil ón gCóras Amharclainne Baile chun fuaim phictiúr na teilifíse a phróiseáil. Is féidir leat an luach a shocrú i gcéimeanna 5ms. Is é 60ms an socrú is airde.

12.5. Ambilight

Cas Ambilight Air nó As

Cas Ambilight As

Brúigh AMBILIGHT chun é a chasadh air, nó is féidir leat é a chasadh air trí **⚙️ Socruithe > Taispeáint & Fuaim > Ambilight > Stíl Ambilight > Cumasaigh.**

Chun Ambilight a chasadh as:

- 1 - Brúigh AMBILIGHT.
- 2 - Brúigh OK ar an rogha Cumasaigh chun an Ambilight a chasadh air nó as.
- 3 - Brúigh **⬅️** (clé) chun dul siar céim amháin nó brúigh **⬅️** Ar ais chun an roghchlár a dhúnadh.

Stíl Ambilight

Roghnaigh stíl Ambilight

⚙️ Socruithe > Taispeáint & fuaim > Ambilight > Ambilight stíl.

Is féidir leat stíl réamhshocraithe a roghnú.

- Caighdeánach - Feileann sé do ghnáthfhéachaint teilifíse
- Spórt - Feiliúnach do chlár spóirt
- Pictiúrlann Baile - Feiliúnach d'fhéachaint ar scannáin sa bhaile.
- Cluiche* - An socrú is fearr do chluichíocht
- Ceol - Ceol ag éisteacht agus lean dinimic na fuaime.
- Dath seasta - Roghnaigh dath statach de do rogha.

Pearsantú Ambilight

⚙️ Socruithe > Taispeáint & fuaim > Ambilight > Pearsantú Ambilight.

Is féidir leat an stíl reatha a shaincheapadh ar do rogha.

- Gile - Le leibhéal gile Ambilight a shocrú.
- Sáithiú - chun leibhéal sáithiúcháin Ambilight a shocrú.
- Dinimic - Luas na héifeachta dinimiciúil Ambilight a shocrú.
- Ambilight ar ábhar dorchá - Roghnaigh gile íosta Ambilight agus tá ábhar dorchá á thaispeáint.
- Athshocraigh go Réamhshocrú - Roghnaigh an stíl

Ambilight a athchóiriú.

Nuair a bheidh **dath socraithe** ar **stíl Ambilight**, is féidir leat an stíl a shaincheapadh:

- Roghnú Dath Seasta - Roghnaigh an dath statach is fearr leat ón pailéad dathanna agus cuir é trí shleamhnáin datha ar do rogha.
- Éifeachtaí dinimiciúla - Cuir éifeachtaí dinimiciúla leis an dath roghnaithe.

Nuair a bhíonn **Stíl Ambilight** leagtha síos do cheol, is féidir leat próifílí ceoil réamhshainithe Ambilight a roghnú ó **roghnú stíl cheoil**:

- Lumina - Feiliúnach d'fhéachaint ar fhíseáin cheoil
- Dioscó - Feiliúnach d'éisteacht le ceol ard reitreo
- Rhythm - Feiliúnach d'éisteacht le ceol rithimeach

Lounge Light

Ligeann solas tolglainne do theilifís duit an Ambilight a chasadh air nuair atá an teilifís i bhfuireachas. Is féidir leat mar sin do sheomra a shoilsiú le Ambilight.

Cuir solas tolglainne ar siúl

⚙️ Socruithe > Taispeáint & fuaim > Ambilight > Solais tolglainne > Uathtosú ar fuireachas.

Cas air le **Mód Solais Toltglainne** a chasadh air agus an teilifís ar fuireachas.

Tar éis duit do theilifís a athrú go fuireachas agus tú ag iarraidh an solas tolglainne Ambilight a chasadh air, lean na céimeanna seo a leanas:

- 1 - Brúigh an eochair **AMBILIGHT** ar an gclianrialtán le Solais Toltglainne Ambilight a chur ar siúl.
- 2 - Brúigh eochracha nascleanúna **⬅️** (clé) nó **➡️** (deis) chun éifeachtaí solais éagsúla a athrú.
- 3 - Brúigh eochracha nascleanúna **⬆️** (suas) nó **⬆️** (síos) chun an ghile a choigeartú.
- 4 - Chun an Solais Toltglainne Ambilight a chur as, brúigh an eochair **AMBILIGHT** arís.

Roghnúchán dath solais Lounge

⚙️ Socruithe > Taispeáint & fuaim > Ambilight > Solais tolglainne > Roghnúchán dath solais tolglainne.

Roghnaigh an dath solais Lounge is fearr leat ón bpailéad dathanna agus tiúnáil é trí shleamhnáin dhaite chuig do rogha.

Éifeachtaí dinimiciúla

⚙ Socruithe > Taispeáint & fuaim > Ambilight > Solas tolglainne > Éifeachtaí dinimiciúla.

Gníomhaigh éifeachtaí dinimiciúla do do dhath roghnaithe.

Gile

⚙ Socruithe > Taispeáint & fuaim > Ambilight > Solas tolglainne > Gileacht.

Roghnú leibhéal gile éadrom tolglainne.

Fad ama

⚙ Socruithe > Taispeáint & fuaim > Ambilight > Solas Toltglainne > Fad ama.

Socraigh an fad (i nóiméid) do Mhód Solais Toltglainne

Ambisleep

Déanann Ambisleep ionsamhlú ar luí na gréine chun cabhrú leat do scíth a ligint sula dtitfidh tú i do chodladh. Ag deireadh an ionsamhlaithe, athróidh an teilifís go huathoibríoch go fuireachas.

Tosaigh Ambisleep

⚙ Socruithe > Taispeáint & Fuaim > Ambilight > Ambisleep > Tosaigh Ambisleep.

Roghnaigh chun Ambisleep a chasadh air.

Roghnúchán datha Ambisleep

⚙ Socruithe > Taispeáint & fuaim > Ambilight > Ambisleep > Roghnúchán datha Ambisleep.

Roghnaigh an dath Ambisleep is fearr leat ón bpailéad dathanna agus tiúnáil é trí shleamhnáin dhaite chuig do rogha.

Gile

⚙ Socruithe > Taispeáint & Fuaim > Ambilight > Ambisleep > Gileacht.

Socraigh gile tosaithe an Ambisleep.

Fad ama

⚙ Socruithe > Taispeáint &

Fuaim > Ambilight > Ambisleep > Fad ama.

Socraigh fad ama (i nóiméid) an Ambisleep.

Fuaim

⚙ Socruithe > Taispeáint & Fuaim > Ambilight > Ambisleep > Fuaim.

Roghnaigh fuaim an nádúir a thaitníonn leat i rith Ambisleep.

Seo a leanas na fuaimeanna nádúir atá ar fáil:

- Campfire
- Báisteach

- Foraois báistí
- Trá thrópaiceach
- Eas
- Gan aon fhuaim

Ardsocruithe Ambilight

Neodraigh tionchar balla dathaithe ar dhathanna Ambilight

⚙ Socruithe > Taispeáint & fuaim > Ambilight > Advanced > Dath an bhalla taobh thiar den teilifís.

Roghnaigh dath an bhalla taobh thiar den teilifís agus cuirfidh an teilifís na dathanna Ambilight in oiriúint dó.

Socraigh Ambilight chun casadh as láithreach nó céimniú amach go mall nuair a chasann tú as an teilifís

⚙ Socruithe > Taispeáint & fuaim > Ambilight > Breisithe > Céimnigh amach chun múchadh.

Socraigh an céimnithe amach go dtí an t -am i soicindí nó roghnaigh Láithreach chun an Ambilight a mhúchadh láithreach.

Beochan Ambilight

⚙ Socruithe > Taispeáint & fuaim > Ambilight > Breisithe > Beochan Ambilight.

Cumasaigh nó díchumasaigh beochan Ambilight a thaispeáint le linn dúiseacht teilifíse ón bpríomhlíonra ar siúl.

Aláram Sunrise

Baineann aláram Sunrise úsáid as Ambilight, ceol agus faisnéis aimsire chun eispéireas nua a chur ar fáil an chéad rud ar maidin.

- Dúisíonn an teilifís ag an am agus ar an lá atá socraithe agatsa.
- Lasann sé Ambilight le scáileán daite agus le ceol a chéimníonn isteach.
- Aistríonn sé go mall go réamhaisnéis na haimsire le cúla meáitseála.

Chun dul isteach i roghchlár socruithe an aláraim Sunrise:

- 1 – Brúigh  Mear-roghchlár / MENU chun Mear-roghchlár a oscailt.
 - 2 – Roghnaigh Aláram Sunrise agus brúigh **OK** chun é a oscailt.
- **Aláram:** – Aláram: socraigh suas le 5 aláram, le haghaidh athdhéanta/roghnaigh laethanta, socruithe Air/As.
 - **Téama cúla:** – Cúla: leanta ag an aimsir nó roghnaigh ó chatagóirí grianghraif.
 - **Ceol:** traic ceoil le seinnt le linn dúisithe:
 - **Cas air airde fuaime:** airde fuaim echeoil le socrú le linn dúisithe.
 - **Aimsir:** socraithe do thuar na haimsire áitiúla.
 - **Réamhamharc:** is féidir leat amharc den éifeacht dúisithe a fháil roimh ré.

Má shroichtear an teilifís in am fuireachais agus am aláraim, dúiseoidh an teilifís ón fhuireachas. Scáileán dúisithe céimnithe isteach, tá Ambilight ar siúl, céimnigh an ceol isteach agus ansin taispeáin faisnéis aimsire le cúla.

HOME

brúigh  Fuireachas / Ar,  Ar ais nó  BAILE eochair ar chianrialtán.  Fuireachas / Ar: fágann sé an feidhmchlár Sunrise agus athraíonn an teilifís go fuireachas.

-  **Ar ais** : Scoireann sé an aip Sunrise agus athraíonn sé go dtí an fhoinsé teilifíse deireanach a breathnaíodh air.
-  **HOME** : dúnann sé an aip Éirí na Gréine agus athraíonn sé tosaitheoir.
- Mura bhfágтар aláram Éirí na Gréine chuig aip eile tar éis 30 nóiméad ó dhúisigh Éirí na Gréine, múchfar an teilifís go dtí an fuireachas go huathoibríoch.

Tabhair faoi deara:

Ní mór don nasc leis an líonra a bheith beo i gcónaí chun go bhfeidhmeoidh an t-aláram i gceart. Ní féidir le haláram Sunrise feidhmiú nuair atá mód cloig na teilifíse athraithe go de láimh. Téigh go dtí an roghchlár socruithe agus athraigh an mód cloig ar ais go huathoibríoch. Ní oibreoidh an tAláram má tá an Suíomh socraithe go Siopa.

13. Feidhmchláir

13.1. Maidir le Feidhmchláir

Is féidir leat teacht ar na Feidhmchláir is ansa leat ar ró na bhFeidhmchlár sa roghchlár Baile.

Díreach cosúil le feidhmchláir ar d'fhón cliste nó do thaibléad, tairgeann na feidhmchláir ar do theilifís feidhmeanna sonracha chun d'eispéireas teilifíse a shaibhriú. Is féidir leat úsáid a bhaint as an bhfeidhmchlár **WEB BROWSER** chun brabhsáil ar an Idirlíon.

Is féidir le apps teacht ón Google Play™ Store. Tá roinnt Feidhmchlár praiticiúil réamhshuiteáilte ar do theilifís.

Chun feidhmchlár cluiche a Suiteáil ón Google™ Play Store, ní mór an teilifís a nascadh leis an Idirlíon agus ní mór duit aontú leis na Téarmaí Úsáide chun feidhmchlár™ a úsáid. Roghnaigh an feidhmchlár is mian leat a shuiteáil agus roghnaigh an eochair **Suiteáil** chun tús a chur leis an tsuiteáil. Nuair a bheidh an suiteáil feidhmchláir déanta, is féidir leat an eochair **Oscail** a roghnú chun an feidhmchlár a oscailt, nó an eochair **Díshuiteáil** leis an bhfeidhmchlár a dhíshuiteáil.

13.2. Google Play

Scannáin agus teilifís

Le **Google Play Movies & TV**, is féidir leat Scannáin nó Clár Teilifíse a thógáil amach ar cíos nó a cheannach.

A bhfuil de dhíth ort

- ní mór do do theilifís a bheith nasctha leis an Idirlíon.
- ní mór duit síniú isteach le do Chuntas Google ar an Teilifís

• cuir cárta creidmehasa le do Chuntas Google chun scannáin agus clár teilifíse a cheannach
Chun scannán nó clár teilifíse a thógáil amach ar cíos nó a cheannach:

- 1 – Brúigh **HOME** roghnaigh an táb Feidhmchláir.
- 2 – Roghnaigh an feidhmchlár **Google TV** agus oscail é.
- 3 – Roghnaigh scannán nó clár teilifíse agus brúigh **OK**.
- 4 – Roghnaigh an t-earra atá uait agus brúigh **OK**.
Trearófar tríd an bpróiseas ceannacháin tú.

Chun féachaint ar scannán nó clár teilifíse atá ar cíos nó ceannaithe:

- 1 – Brúigh **HOME** roghnaigh an táb Feidhmchláir.
- 2 – Roghnaigh an feidhmchlár **Google TV** agus oscail é.
- 3 – Roghnaigh an scannán nó an clár teilifíse ó do leabharlann san fheidhmchlár, roghnaigh an teideal agus brúigh **OK**.
- 4 – Is féidir na heochracha **Stop**, **Sos**, **Cúlchas** nó **Mearchas** a úsáid ar an gcianrialtán.
- 5 – Chun stop a chur leis an fheidhmchlár Scannáin agus Teilifíse, brúigh **Siar** arís agus arís eile nó brúigh **TV EXIT**.

*Tabhair faoi deara: Mura bhfuil **Google TV** ar an ró **D'fheidhmchláir**, is féidir leat cuardach a dhéanamh dó sa réimse cuardaigh chun é a **Oscailt** nó a **Shuiteáil**.

Faigh tuilleadh eolais faoi

www.support.google.com/googletv

Ceol

Is féidir leat an ceol is ansa leat a sheinnt ar an teilifís le **YouTube Music**.

Is féidir leat ceol nua a cheannach ar do ríomhaire nó ar do ghléas soghluaiste le Google Play Music. Nó, ar do Theilifís, is féidir leat clárú le haghaidh All Access, an síntiús Google Play Music. Nó, is féidir leat an ceol atá agat cheana féin a sheinm, agus é stóráilte ar do ríomhaire.

A bhfuil de dhíth ort

- ní mór do do theilifís a bheith nasctha leis an Idirlíon.
- ní mór duit síniú isteach le do Chuntas Google ar an Teilifís
- cárta creidmheasa a chur ar do Chuntas Google chun suibscríbhinn ceoil a thógáil

Chun **YouTube Music** a thosú:

- 1 – Brúigh **HOME** roghnaigh an táb Feidhmchláir.
- 2 – Roghnaigh an feidhmchlár **YouTube Music** agus oscail é.
- 3 – Roghnaigh an ceol atá uait agus brúigh **OK**.
- 4 – Chun an feidhmchlár Ceoil a stopadh, brúigh **Siar** arís agus arís eile nó brúigh **TV EXIT**.

*Tabhair faoi deara: Mura bhfuil **YouTube Music** ar an ró **D'fheidhmchláir**, is féidir leat cuardach a dhéanamh dó sa réimse cuardaigh chun é a **Oscailt** nó a **Shuiteáil**

Faigh tuilleadh eolais faoi

www.support.google.com/googletv

nó support.google.com/youtubemusic

Cluichí

Is féidir leat cluichí a imirt ar an teilifís le Google Play Games. Ar líne nó as líne.

Is féidir leat an cluiche atá á imirt ag do chairde faoi láthair a fheiceáil nó páirt a ghlacadh. Is féidir leat a bhfuil bainte amach agat a thaifeadadh nó tosú ón áit ar chríochnaigh tú an uair dheireanach.

A bhfuil de dhíth ort

- ní mór do do theilifís a bheith nasctha leis an Idirlíon.
- ní mór duit siniú isteach le do Chuntas Google ar an Teilifís
- cárta creidmheasa a chur ar do Chuntas Google chun cluichí nua a cheannach

Tosaigh an feidhmchlár Google Play Games cluiche nua a roghnú agus a shuiteáil ar do theilifís. Tá roinnt cluichí in aisce. Taispeánfar teachtaireacht má tá ceap stiúrtha ag teastáil chun an cluiche a imirt.

Chun Google Play Games a thosú nó a stopadh:

- 1 – Brúigh  HOME roghnaigh an táb Feidhmchláir.
- 2 – Roghnaigh an feidhmchlár Google Play Games agus oscail é.
- 3 – Roghnaigh cluiche le himirt nó roghnaigh cluiche nua le suiteáil agus brúigh OK.
- 4 – Nuair atá tú réidh, brúigh **Siar arís agus arís eile** nó brúigh  EXIT nó is féidir leat an feidhmchlár a stopadh leis an gcaipe.

*Tabhair faoi deara: Muna bhfuil Google Play Games ar shraith D'fheidhmchláir is féidir leat cuardach a dhéanamh dó sa réimse cuardaigh chun é a **Oscailt** nó a **Shuiteáil**

Faigh tuilleadh eolais faoi
www.support.google.com/googletv

Google Play Store

Is féidir leat feidhmchláir nua a íoslódáil agus a shuiteáil ón Google Play Store. Tá roinnt feidhmchlár in aisce.

A bhfuil de dhíth ort

- ní mór do do theilifís a bheith nasctha leis an Idirlíon.
- ní mór duit siniú isteach le do Chuntas Google ar an Teilifís
- cuir cárta creidmheasa le do Chuntas Google chun feidhmchláir nua a cheannach

Chun feidhmchlár nua a shuiteáil:

- 1 – Brúigh  HOME roghnaigh an táb Feidhmchláir.
- 2 – Roghnaigh an feidhmchlár Google Play Store agus oscail é.
- 3 – Roghnaigh an mhír a bhfuil uait é a shuiteáil agus brúigh OK.
- 4 – Chun an Google Play Store a dhúnadh, brúigh

Siar arís agus arís eile nó brúigh  EXIT

Rialuithe Tuismitheora

Is féidir leat feidhmchláir a cheilt sa Google Play Store, ag brath ar aibíocht na n-úsáideoirí/na gceannaitheoirí. Ní mór duit cód PIN a chur isteach chun an leibhéal aibíochta a roghnú nó a athrú.

Chun an rialú tuismitheora a shocrú:

- 1 – Brúigh  HOME roghnaigh an táb Feidhmchláir.
- 2 – Roghnaigh an feidhmchlár Google Play Store agus oscail é.
- 3 – Roghnaigh **Socruithe > Rialaithe Tuismitheora**.
- 4 – Roghnaigh an leibhéal aibíochta atá uait.
- 5 – Cuir isteach an cód PIN nuair a iarrtar é.
- 6 – Chun an Google Play Store a dhúnadh, brúigh **Siar arís agus arís eile** nó brúigh  EXIT

*Tabhair faoi deara: Muna bhfuil Google Play Store ar shraith D'fheidhmchláir is féidir leat cuardach a dhéanamh dó sa réimse cuardaigh chun é a **Oscailt** nó a **Shuiteáil**

Faigh tuilleadh eolais faoi
www.support.google.com/googletv

Íocaíochtaí

Chun íocaíocht Google Play a dhéanamh ar an teilifís, ní mór duit cineál íocaíochta a shonrú – cárta creidmheasa (lasmuigh de na Stáit Aontaithe) – ar do Chuntas Google. Nuair a cheannaíonn tú scannán nó clár teilifíse, déanfar tú a mhuirearú ar an gcárta creidmheasa seo.

Chun cárta creidmheasa a chur leis an liosta:

- 1 – Téigh go dtí accounts.google.com agus sínigh isteach leis an gCuntas Google a mbainfidh tú úsáid as le Google Play ar an Teilifís.
- 2 – Téigh go dtí wallet.google.com chun cárta a chur le do Chuntas Google.
- 3 – Cuir isteach sonraí do chárta creidmheasa agus glac leis na téarmaí agus na coinníollacha.

13.3. Feidhmchlár a Thosú nó a Stopadh

Is féidir leat feidhmchlár a thosú ón scáileán Baile.

Chun feidhmchlár a thosú:

- 1 – Brúigh  HOME.
- 2 – Scrolláil síos chuig ró na **bhfeidhmchlár**, roghnaigh an feidhmchlár atá uait agus brúigh OK.
- 3 – Is féidir cuardach a dhéanamh don fheidhmchlár

freisin sa réimse cuardaigh chun é a Oscailt nó a Shuiteáil.

4 – Nó, gabh chuig  Socruithe > Aipeanna > Féach gach feidhmchláir nó Taispeáin feidhmchláir Chórais chun feidhmchláir a roghnú le hoscailt.

5 – Chun feidhmchlár a stopadh, brúigh  Siar nó brúigh  EXIT nó is féidir leat an feidhmchlár a stopadh leis an gcnaipe éalaigh/stop.

13.4. Bainistigh Feidhmchláir

 Socruithe > Feidhmchláir.

Má stopann tú feidhmchlár agus má fhilleann tú ar an roghchlár Baile, níl an feidhmchlár stoptha. Tá an feidhmchlár beo sa chúlra i gcónaí. Ní mór don chuid is mó d'fheidhmchláir roinnt sonraí a shábháil i gcuimhne thaisce na teilifíse chun feidhmiú go maith. D'fhéadfadh sé a bheith inmholta feidhmchlár a stopadh ar fad nó sonraí taisce feidhmchláir faoi leith a ghlanadh chun feidhmíocht feidhmchlár ar an iomlán a optamú agus chun úsáid chuimhne a choinneáil íseal ar do theilifís. Anuas air sin, is é an cleachtas is fearr feidhmchláir nach bhfuil in úsáid agat a dhíshuiteáil. Is féidir leat **Feidhmchláir > Féach gach feidhmchlár** nó **Feidhmchláir neamhúsáide** a roghnú chun d'fheidhmchláir atá suiteáilte nó nach bhfuil in úsáid a liostú.

I gcás gach feidhmchlár suiteáilte, is féidir leat a shocrú freisin na ceadanna do **Bainistigh nuashonruithe**, **Ceadanna feidhmchláir**, **Rochtain Speisialta feidhmchláir** agus **Slándáil**.

Faigh tuilleadh eolais faoi
www.support.google.com/googletv

14. Córas

14.1. Inrochtaineacht

⚙️ Socruithe > Córas > Inrochtaineacht.

Nuair atá Inrochtaineacht casta air, ullmhaítear an teilifís dóibh siúd atá bodhar, a bhfuil lagú éisteachta orthu, dall nó a bhfuil lagú amhairc orthu.

Téacs Ardchodarsnacht

⚙️ Socruithe > Córas > Inrochtaineacht > Téacs Ardchodarsnachta.

Cas air chun téacsanna a chur ar taispeáint le Codarsnacht níos airde le haghaidh léitheoireachta níos éasca.

Téacs chun cainte

⚙️ Socruithe > Córas > Inrochtaineacht > Téacs chun cainte..

Socraigh an téacs a thiontú ina chaint do dhaoine dall nó páirt-radharcacha.

Aicearra inrochtaineachta

⚙️ Socruithe > Córas > Inrochtaineacht > Aicearra inrochtaineachta.

Mearrochtain ar Socruithe Inrochtaineachta.

Tá níos mó seirbhísí ar fáil ag Google, e.g., **Fothaidil**, **TalkBack**, **Athraigh Rochtain** chun cabhrú le do theilifís a dhéanamh níos inrochtana. Chun tuilleadh eolais a fháil faoi na seirbhísí, tabhair cuairt ar www.suport.google.com/googletv/answer/10070337

14.2. Maidir le:

Nuashonrú Bogearraí Uathoibríoch

Nuashonrú ón Idirlíon

Má tá an teilifís nasctha leis an Idirlíon, d'fhéadfá teachtaireacht a fháil chun bogearraí na teilifíse a nuashonrú. Tá nasc Idirlíne ardluais (leathanbhanda) de dhíth ort. Má fhaigheann tú an teachtaireacht seo, molaimid duit an nuashonrú a dhéanamh.

Nuair atá an teachtaireacht ar an scáileán, roghnaigh **Nuashonraigh** agus lean na treoracha ar an scáileán.

Is féidir leat cuardach a dhéanamh do nuashonrú bogearraí tú féin.

Níl aon phictiúr i rith an nuashonraithe bogearraí agus casfar an teilifís as agus air arís. D'fhéadfadh sé sin tarlú roinnt uaireanta. D'fhéadfadh an nuashonrú roinnt nóiméad a thógáil. Fan go dtí go dtiocfaidh pictiúr na teilifíse ar ais. Ná brúigh an lasc cumhachta ⏻ ar an teilifís nó ar an gcianrialtán i rith an nuashonruithe bogearraí.

Chun cuardach a dhéanamh do nuashonrú bogearraí tú féin:

- 1 - Roghnaigh ⚙️ **Socruithe > Córas > Faoi > Córasnuashonrú > Idirlíon (molta)** agus brúigh **OK**.
- 2 - Déanfaidh an teilifís cuardach do nuashonrú ar an Idirlíon.
- 3 - Má tá nuashonrú ar fáil, is féidir leat na bogearraí a nuashonrú láithreach.
- 4 - D'fhéadfadh nuashonrú bogearraí roinnt nóiméad a thógáil. Ná brúigh an eochair 🔴 ar an teilifís ná ar an gcianrialtán.
- 5 - Nuair atá an nuashonrú déanta, fillfidh an teilifís ar an gcainéal a raibh tú ag féachaint air.

Nuashonraigh ó USB

D'fhéadfadh sé a bheith riachtanach bogearraí na teilifíse a nuashonrú.

Ní mór ríomhaire a bheith agat le nasc Idirlín ardluais agus méaróg chuimhne USB chun na bogearraí a uaslódáil ar an teilifís. Úsáid méaróg chuimhne USB a bhfuil 2Gb de spás saor air. Bí cinnte go bhfuil cosaint ar scríobh casta as.

Chun bogearraí na teilifíse a nuashonrú:

- 1 - Roghnaigh ⚙️ **Socruithe > Córas > Faoi > Córasnuashonrú**.
- 2 - Roghnaigh **USB** agus brúigh **OK**.

Aithin an teilifís

- 1 - Cuir an mhéaróg chuimhne USB isteach i gceann de na naisc USB ar an teilifís.
- 2 - Roghnaigh **Scríobh chuig USB** agus brúigh **OK**. Scríobhtar comhaid aitheantais ar an méaróg chuimhne USB.

Íoslódáil na bogearraí

- 1 - Cuir an mhéaróg chuimhne USB isteach i do ríomhaire.
- 2 - Aimsigh an comhad **update.htm** ar an méaróg chuimhne USB agus cliceáil faoi dhó air.
- 3 - Cliceáil **Send ID**.
- 4 - Má tá bogearraí nua ar fáil, íoslódáil an comhad .zip.
- 5 - I ndiaidh na híoslódála, dízipeáil an comhad agus cóipeáil an comhad **autorun.upg** go dtí an mhéaróg chuimhne USB. Ná cuir an comhad seo i bhfillteán.

Nuashonraigh bogearraí na teilifíse

1 - Cuir an mhéaróg chuimhne USB isteach sa teilifís arís. Tosaíonn an nuashonrú go huathoibríoch.
2 - D'fhéadfadh nuashonrú bogearraí roinnt nóiméad a thógáil. Ná brúigh an eochair  ar an teilifís ná ar an gciannrialtán. Ná bain amach an mhéaróg chuimhne USB.

3 - Nuair atá an nuashonrú déanta, fillfidh an teilifís ar an gcainéal a raibh tú ag féachaint air.

Má chliseann ar an gcumhacht i rith an nuashonraithe, ná bain as an mhéaróg chuimhne USB ón teilifís go deo. Nuair a thiocfaidh an chumhacht ar ais, leanfaidh an nuashonrú ar aghaidh.

Scríos an comhad autorun.upg ón méaróg chuimhne USB chun nuashonrú tionóisceach bhogearraí na teilifíse a chosc.

Nuashonrú Bogearraí Uathoibríoch

Cas air Nuashonrú Bogearraí Uathoibríoch chun bogearraí do theilifíse a nuashonrú go huathoibríoch. Fág an teilifís ar fuireachas.

- 1 - Roghnaigh  **Socruithe > Córas > Faoi > Córasnuashonruithe > Uathnuashonrú bogearraí.**
- 2 - Lean an treoir ar an scáileán.
- 3 - Brúigh  (clé) arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Nuair atá an socrú cumasaithe, íoslódálar an t-uasghrádú nuair atá an teilifís AIR agus suiteálar é 15 nóiméad tar éis don teilifís a athrú go fuireachas (chomh fada is nach bhfuil aon aláraim sceidealaithe). Nuair atá an socrú díchumasaithe, taispeánfar an OSD "Nuashonraigh Anois" / "Ar ball".

Féach ar Stair na Nuashonruithe Bogearraí

Taispeáin liosta na leaganacha bogearraí atá nuashonraithe go rathúil ar an teilifís.

Chun féachaint ar stair na nuashonruithe bogearraí:

- 1 - Roghnaigh  **Socruithe > Córas > Faoi > Córasnuashonruithe > Féach ar stair nuashonraithe bogearraí.**
- 2 - Liotálfar stair na nuashonruithe bogearraí ar an teilifís seo.

Athshocraigh

Athshuiteáil teilifís

 **Socruithe > Córas > Faoi > Athshocraigh > Athshocrú monarcha.**

Athshuiteáil agus déan an tsuiteáil teilifíse arís.

Athshocraigh luach gach socrú go dtí na socruithe teilifíse bunaidh

 **Socruithe > Córas > Faoi > Athshocraigh > Athshocrú monarcha.**

Athshocraigh gach socrú go dtí na réamhshocruithe.

Stádas

Taispeáin faisnéis faoi stádas teilifíse

 **Socruithe > Córas > Faoi > Stádas.**

Chun an stádas teilifíse a thaispeáint faoi sheoladh IP, seoladh MAC Gléas, seoladh Bluetooth®, Sraithuimhir, etc.

Faisnéis Dlí

Bogearraí Foinse Oscailte

Tá bogearraí foinse oscailte sa teilifís seo. Tairgeann TP Vision Europe B.V. leis seo cóip den chód foinse comhfhreagrach iomlán do na pacáistí bogearraí foinse oscailte faoi chóipcheart a úsáidtear sa táirge seo a sheachadadh, ach iarratas a bheith déanta, sa chás go bhfuil a leithéid de thairiscint iarrtha ag na ceadúnais faoi seach.

Tá an tairiscint seo bailí ar feadh tréimhse suas le trí bliana tar éis don táirge a bheith ceannaithe d'aon duine a bhfuil an t-eolas seo a fháil aige nó aici. Chun an cód foinse a fháil, scríobh i mBéarla le do thoil chuig...

open.source@tpv-tech.com

Ceadúnas Foinse Oscailte

Maidir leis an gCeadúnas Foinse Oscailte

README chun an cód foinse a fháil do na codanna sin de bhogearraí teilifíse TP Vision Europe B.V. a thagann faoi cheadúnais foinse oscailte.

Is cáipéis í seo a dhéanann cur síos ar dháileadh an chóid foinseach a úsáidtear ar an TP Vision Europe B.V. Teilifís, a thiteann faoin gCeadúnas Poiblí Ginearálta GNU (an GPL), nó faoin gCeadúnas Poiblí Ginearálta Neamhfhorleathana GNU (an LGPL), nó faoi aon cheadúnas foinse oscailte eile. Is féidir treoracha a fháil faoin gcaoi cóipeanna de na bogearraí seo a fháil sna Treoracha Úsáide.

NÍ THUGANN TP Vision Netherlands B.V. AON BHARÁNTA, BÍODH SÉ SAINRÁITE NÓ INTUIGTHE, LENA N-ÁIRÍTEAR AON BHARÁNTA INDÍOLTACHTA NÓ OIRIÚNACHT DO CHUSPÓIR FAOI LEITH, MAIDIR LEIS NA BOGEARRAÍ SEO. Ní chuireann TP Vision Europe B.V. aon tacaíocht ar fáil do na bogearraí seo.

Ní chuireann an méid atá ráite thuas isteach ar do bharántaí ná ar do chearta reachtúla maidir le haon táirge de chuid TP Vision Netherlands B.V. atá ceannaithe agat. Ní bhaineann sé ach leis an gcód foinse seo atá curtha ar fáil duit.

Córas Information

Chun féachaint ar leagan reatha bogearraí na teilifíse.

1 - Roghnaigh  Socruithe > Córas > Maidir > Samhail, Android TV OS leagan, Android TV OS leibhéal paiste slándála, Leagan eithne, Android TV OS thógáil, Leagan bogearraí, Netflix ESN, Gléas Uathúil Nagra.

2 - Taispeánfar an leagan, na nótaí eisithe agus an dáta cruthaithe. Chomh maith leis sin, taispeántar Uimhir ESN Netflix agus faisnéis eile má tá sé ar fáil.

3 - Brúigh  (clé) arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

14.3. Dáta agus Am

 Socruithe > Córas > Dáta & Am.

Dáta & Am uathoibríoch

 Socruithe > Córas > Dáta & Am > Dáta & Am uathoibríoch.

Socraigh an t-am a chuir an líonra ar fáil nó As chun am an chórais a úsáid.

Socraigh dáta

 Socruithe > Córas > Dáta & Am > Socraigh dáta.

Socraigh dáta reatha.

Socraigh am

 Socruithe > Córas > Dáta & Am > Socraigh am.

Socraigh am reatha

Socraigh crois ama.

 Socruithe > Córas > Dáta & Am > Socraigh crios ama.

Socraigh crois ama reatha.

Úsáid formáid 24 uair a chloig

 Socruithe > Córas > Dáta & Am > Úsáid formáid 24 uair a chloig.

Úsáid formáid 24 uair a chloig chun am a thaispeáint.

14.4. Teanga

Athraigh teanga roghchláir agus teachtaireachtaí na teilifíse

 Socruithe > Córas > Teanga.

Athraigh teanga roghchláir agus teachtaireachtaí na teilifíse

14.5. Méarchlár

Socruithe don mhéarchlár nasctha agus do na méarchláir fhíorúla

 Socruithe > Córas > méarchlár.

Nasc an méarchlár USB le ceann de na naisc USB ar an Teilifís seo. Nuair a aithníonn an teilifís an méarchlár don chéad uair, is féidir leat leagan amach do mhéarchlár a roghnú agus do rogha a thástáil. Is féidir leat na socruithe don mhéarchlár nasctha agus méarchláir fhíorúla a bhainistiú freisin.

14.6. Stóráil

Stóráil chomhroinnte inmheánach

Is féidir leat féachaint ar an méid spáis stórála – cuimhne inmheánach na teilifíse – atá á úsáid agat do d'fheidhmchláir, físeáin, ceol, etc, agus ar an méid spáis atá saor i gcónaí agat chun feidhmchláir nua a shuiteáil. Seiceáil do stóráil má tá d'fheidhmchláir mall nó mura bhfuil siad ag obair i gceart.

Roghnaigh  Socruithe > Córas > Stóras le feiceáil cé mhéad stórais atá in úsáid agat.

14.7. Mód Comhthimpeallach

Socruithe do Mhód Comhthimpeallach

 Socruithe > Córas > Mód Comhthimpeallach.

Is é modh comhthimpeallach an spárálaí scáileáin ionas nach dtaispeánfar íomhánna fós ar feadh tréimhse níos faide. Is féidir leat an fhoinsé grianghraf a shocrú, aimsir nó eolas ama a thaispeáint, luas an taispeántais sleamhnán a choigeartú.

14.8. Cumhacht agus Fuinneamh

Socraigh lasc ama múchta

⚙️ Socruithe > Córas > Cumhacht agus Fuinneamh > Cas an t-amadóir as.

Socraigh an t-am chun taispeáint teilifíse a mhúchadh go huathoibríoch chun Fuinneamh a shábháil. Is féidir an socrú ama a shocrú le haghaidh Nuair atáthar neamhghníomhach nó Nuair a bhíonn tú ag féachaint. Nuair a bhíonn tú neamhghníomhach, is féidir leat an t-am a shocrú chun Riamh, 15/20/30 nóiméad nó 1/4/8/12/24 uair an chloig. Agus tú ag féachaint, is féidir leat an t-am a shocrú go 4/6/8 uair an chloig nó Riamh.

Socraigh an Chumhacht ar iompar

⚙️ Socruithe > Córas > Cumhacht agus Fuinneamh > Iompar lasta.

Socraigh an teilifís le fanacht ar scáileán baile Google TV nó ar an ionchur deireanach a úsáideach nuair a bhíonn an teilifís air.

Socraigh an teilifís chun athrú go Fuireachas go huathoibríoch tar éis tréimhse ama réamhshainithe

⚙️ Mear-roghchlár / MENU > Socruithe Coitianta > Amadóir codlata. Nó téigh chuig ⚙️ Socruithe > Córas > Cumhacht agus Fuinneamh > Amadóir codlata.

Lasca teilifíse go mód fuireachais go huathoibríoch tar éis am réamhshocráithe. Is féidir leat an t-am a shocrú go 10/20/30/40/50/60 nóiméad. Má shocraítear é ag As, castar an t-amadóir codlata as. Is féidir leat stop a chur leis an lasc ama nuair a thagann an fógra aníos ag nóiméad deireanach amháin.

Socraigh an scáileán go As chun fuinnimh a choigilt

⚙️ Mear-roghchlár / MENU > Socruithe coitianta > Scáileán as. Nó téigh chuig ⚙️ Socruithe > Córas > Cumhacht agus Fuinneamh > Scáileán as. Is féidir freisin an eochair + OPTIONS a bhrú chun Scáileán as a fháil faoi fhoinsí teilifíse agus HDMI.

Roghnaigh Scáileán as, múchtar an scáileán teilifíse.

Chun an scáileán teilifíse a athrú ar ais, brúigh eochair ar bith (seachas **AMBLIGHT**,  Imleabhar + nó - ,123 eochair agus Nascleanúint eochracha) ar an gclianrialtán.

Socraigh uaineadóir casadh as teilifís

MENU > Éiceashocruithe > Múch amadóir. Nó téigh chuig ⚙️ Socruithe > Córas > Cumhacht agus Fuinneamh > Múch amadóir.

Socraigh an t-amadóir casta as, casann an teilifís as go huathoibríoch chun fuinneamh a choigilt. Is féidir leat an t-am a shocrú chun 30/60/90/120/150/180/210/240 nóiméad. Má shocraítear As, tá an t-amadóir díchumasaithe.

- Déantar an teilifís a mhúchadh go huathoibríoch nuair nach bhfuil aon idirghníomhaíocht úsáideora ann don am atá leagtha síos.
- Má úsáideann tú an teilifís mar mhonatóir nó má úsáideann tú glacadóir digiteach chun féachaint ar an teilifís agus mura n-úsáideann tú clianrialtán na teilifíse, ba cheart duit an socrú chun an gléas a chasadh as go huathoibríoch a dhíghníomhachtú.

Socraigh uaireadóir comhartha ar bith

MENU > Éiceashocruithe > Gan lasc ama comhartha. Nó téigh chuig ⚙️ Socruithe > Córas > Cumhacht agus Fuinneamh > Níl amadóir comhartha ann.

Socraigh an t-amadóir gan chomhartha, múchann an teilifís go huathoibríoch mura bhfaigheann sé an comhartha ó fhoinsé teilifíse nó ó fhoinsé HDMI don am atá leagtha síos. Is féidir leat an t-am a shocrú chun 10/15/20 nóiméad.

14.9. Teilgte

A bhfuil de dhíth ort

Má tá Google Cast ar fheidhmchlár ar do ghléas soghluaiste, is féidir leat d'fheidhmchlár a theilgean ar an teilifís seo. Déan cuardach do dheilbhín Google Cast ar an ngléas soghluaiste. Is féidir leat do ghléas soghluaiste a úsáid chun a bhfuil ar an teilifís a rialú. Oibríonn Google Cast ar Android agus iOS.

*Tabhair faoi deara: Ní oibríonn feidhmiúlacht Google Cast ach amháin i Mód Teilifíse Google agus ní i mód teilifíse Bunúsach.

Ní mór do ghléas soghluaiste a bheith nasctha leis an líonra baile Wi-Fi céanna le do theilifís.

Feidhmchláir le Google Cast

Tagann aipeanna nua Google Cast ar fáil gach lá. Is féidir leat triail a bhaint as cheana féin le YouTube, Chrome, Netflix, Photowall ...nó Big Web Quiz do Chromecast. Féach freisin google.com/cast

Tá roinnt táirgí agus gnéithe Google Play nach bhfuil ar fáil i ngach tír.

Faigh tuilleadh eolais faoi
www.support.google.com/googletv

Teilgean chuid do theilifís

Chun feidhmchlár a theilgean chuig scáileán na teilifíse:

- 1 - Oscail feidhmchlár a thacaíonn le Google Cast ar d'fhón cliste nó do thaibléad.
- 2 - Tabáil an deilbhín Google Cast.
- 3 - Roghnaigh an teilifís ar mhaith leat teilgean chuige.
- 4 - Brúigh seinnt ar d'fhón cliste nó do thaibléad. Ba cheart don rud a roghnaigh tú tosú ag seinnt ar an teilifís.

14.10. Fuaimeanna Córais

Socruithe d'fhuaim córais

⚙️ Socruithe > Córas > Fuaimeanna Córais.

Cumasaigh nó díchumasaigh na fuaimeanna córais.

14.11. Glas Leanaí

Socraigh Cód agus Athraigh Cód

Socraigh cód nua nó athshocraigh an cód athruithe

⚙️ Socruithe > Córas > Glas linbh > Socraigh cód / Athraigh cód.

Úsáidtear an cód glais leanaí chun cainéil nó cláir a ghlasáil nó a dhíghlasáil.

Tabhair faoi deara:

Má tá do chód PIN dearmadtha agat, is féidir leat an ceann reatha a sháru tríd an gcód **8888** agus ceann nua a chur isteach.

Glas do Chlár

Socraigh an íosaois le haghaidh féachaint ar chlár a bhfuil rátáil aoise orthu (níl fáil air ach i dtíortha ar leith)

⚙️ Socruithe > Córas > Glas linbh > Rátáil tuismitheora.

14.12. Socruithe Mód Miondíola

Baile nó Siopa

Roghnaigh suíomh do theilifíse

⚙️ Socruithe > Córas > socruithe mód miondíola > Suíomh.

Roghnaigh Siopa, déanfar na socruithe stíl pictiúir a aisghabháil go dtí na réamhshocruithe, agus is féidir na socruithe siopa a athrú.

Úsáidtear mód siopa d'fhógraíocht laistigh de shiopa.

Suiteáil Siopa

Athraigh socruithe siopa

⚙️ Socruithe > Córas > Socruithe mód miondíola > Socrú siopa.

Má tá an teilifís socraithe do Siopa, is féidir leat infhaighteacht fiseáin thaispeána faoi leith a shocrú le haghaidh a úsáide i siopa.

Athraigh Pictiúr agus fuaim

⚙️ Socruithe > Córas > Socruithe mód miondíola > Socrú siopa > Pictiúr agus fuaim.

Roghnaigh Optamaithe do shiopa nó Saincheaptha do shocruithe pictiúir agus fuaim.

Socraigh Lógónna agus meirge

⚙️ Socruithe > Córas > Socruithe Mód miondíola > Socrú siopa > Lógónna agus meirge.

Athraigh an socrú chun Sainlógónna nó Meirge Fógraíochta a thaispeáint, nó As chun é a mhúchadh.

Uath-thosú Fiseán Taispeána agus Fiseán Taispeána Ambilight Uath-thús

⚙️ Socruithe > Córas > Socruithe Mód miondíol > Socrú siopa > Uaththosú Demo Me / Fiseán

Taispeána Ambilight Uath-thús.

Cas uaththosú Demo Me NÓ Físeán Taispeána
Ambilight Uath-thús Air/As.

Fuaim POS

⚙️ Socruithe > Córas > Socruithe mód miondíola
> Socrú siopa > Fuaim POS.

Cuir Air/As an fhuaim POS. Tá an ghné seo beartaithe
do dhéileálaithe.

14.13. Atosaigh

⚙️ Socruithe > Córas > Atosaigh

Tabhair faoi deara:

- Dícheangail an díosca crua seachtrach USB sula ndéantar atosaigh.
- Fan ar feadh cúpla soicind, atosaíonn an teilifís go huathoibríoch.

Bainfidh sé seo sonraí agus faisnéis gan ghá sa chuimhne.

Má ritheann do theilifís feidhmíocht íseal agus feidhmchláir á n-úsáid, mar shampla níl an físeán agus an fhuaim sioncrónaithe nó má tá an feidhmchláir ag rith go mall, atosaigh do theilifís le haghaidh feidhmíochta níos fearr.

15. Éicea-Socruithe

Saigheada / nascleanúna chun an luach ama a choigeartú.

Socruithe chun Fuinneamh a choigilt

MENU > Éicea-shocruithe > Coigilt Fuinnimh.

Roghnaigh agus deimhnigh chun na socruithe Eco a chur i bhfeidhm ar an teilifís. D'fhéadfadh sé seo roinnt socruithe pictiúir a athshocrú go dtí an leagan bunaidh agus gile áirithe den Ambilight* a laghdú. Tabhair faoi deara go bhféadfadh tionchar a bheith ag an socrú seo ar thaithí teilifíse. Cuirfear  deilbhín na duilleoige glaise i gceangal nuair a chuirtear socruithe Eco i bhfeidhm.

* Is do mhúnlaí a thacaíonn leis an bhfeidhm Ambilight amháin an socrú Ambilight.

Socraigh an scáileán go As chun fuinnimh a choigilt

MENU > Éicea-shocruithe > Scáileán Múchta.

Mar mhalairt air sin, is féidir leat eochair a bhrú OPTIONS freisin chun rochtain a fháil ar Scáileán Múchta faoi fhoinsí HDMI.

Roghnaigh Scáileán as, múchtar an scáileán teilifíse. Chun an scáileán teilifíse a athrú ar ais, brúigh aon eochair (seachas **AMBILIGHT***, ) Airde fuaime + nó - , agus eochracha nascleanúna) ar an gcianrialtán.

Socraigh uaineadóir casadh as teilifís

MENU > Éicea-socruithe > Amadóir casadh as.

Socraigh an t-amadóir casta as, casann an teilifís as go huathoibríoch chun fuinneamh a choigilt. Brúigh na heochracha Saigheada / nascleanúna chun an luach ama a choigeartú. Roghnaigh As chun an casadh as uathoibríoch a dhíghníomhachtú.

- Déantar an teilifís a mhúchadh go huathoibríoch nuair nach bhfuil aon idirghníomhaíocht úsáideora ann don am atá leagtha síos.
- Má úsáideann tú an teilifís mar mhonatóir nó má úsáideann tú glacadóir digiteach chun féachaint ar an teilifís agus mura n-úsáideann tú cianrialtán na teilifíse, ba cheart duit an socrú chun an gléas a chasadh as go huathoibríoch a dhíghníomhachtú.

Socraigh uaireadóir comhartha ar bith

MENU > Éicea-Socruithe > Gan amadóir comhartha.

Socraigh an t-amadóir gan chomhartha, múchann an teilifís go huathoibríoch mura bhfaigheann sé an comhartha ó fhoinsé teilifíse nó ó fhoinsé HDMI don am atá leagtha síos. Brúigh na heochracha

16. Cianda agus Gabhálaís

16.1. Bluetooth® Air nó As

Gabhálaís Péire

Lonnaigh an callaire gan sreang laistigh d'achar 5 méadar ón teilifís. Léigh treoir úsáideora an ghléis chun eolas sonrach a fháil faoi phéireáil agus faoi raon gan sreang. Cinntigh go bhfuil an socrú Bluetooth® ar an teilifís casta air.

A luaithe is atá callaire gan sreang Bluetooth péireáilte, is féidir leat é a roghnú chun fuaim na teilifíse a sheinnt. Nuair atá gléas péireáilte, ní gá é a phéireáil arís mura mbainfidh tú an gléas as.

Chun gléas Bluetooth® a phéireáil leis an teilifís:

- 1 - Cas air an gléas Bluetooth® agus lonnaigh laistigh de raon na teilifíse é.
- 2 - Roghnaigh  Socruithe > Cianrialtán agus breiseáin > Péireáil breiseán.
- 3 - Roghnaigh Déan Cuardach agus brúigh OK. Lean na treoracha ar an scáileán. Péireálfaidh tú an gléas leis an teilifís agus stórálfaidh an teilifís an nasc. Seans go mbeidh ort gléas atá péireáilte a dhíphéireáil i dtosach má tá an uasmhéid na ngléasanna péireáilte bainte amach.
- 4 - Brúigh  (clé), arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Oibríocht Gléas

Chun gléas gan sreang a bhaint as nó a dhínascadh:

- 1 - Roghnaigh  Socruithe > Cianrialtán & oiriúintí.
- 2 - Roghnaigh an gléas gan sreang sa liosta.
- 3 - Roghnaigh Ceangal nó Dícheangail gléas Bluetooth® a nascadh nó a dhícheangal.
- 4 - Brúigh  (clé), arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Chun gléas Bluetooth® a athainmniú:

- 1 - Roghnaigh  Socruithe > Cianrialtán & oiriúintí.
- 2 - Roghnaigh an gléas gan sreang sa liosta.
- 3 - Roghnaigh athainmniú chun gléas Bluetooth® a athainmniú.
- 4 - Brúigh  (clé), arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Is féidir leat gléas Bluetooth® gan sreang a nascadh

nó a dhínascadh. Is féidir leat gléas Bluetooth® gan sreang a bhaint as freisin. Má bhaineann tú gléas Bluetooth® as, díphéireálfar an gléas.

Chun gléas Bluetooth® a bhaint:

- 1 - Roghnaigh  Socruithe > Cianrialtán & oiriúintí.
- 2 - Roghnaigh an gléas gan sreang sa liosta.
- 3 - Roghnaigh dearmad chun an gléas Bluetooth® a bhaint:
- 4 - Brúigh  (clé), arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Chun féachaint ar eolas gléis Bluetooth®:

- 1 - Roghnaigh  Socruithe > Cianrialtán & oiriúintí.
- 2 - Roghnaigh an gléas gan sreang sa liosta.
- 3 - Tá an fhaisnéis faoi ghléas Bluetooth® liostaithe ag bun an leathanaigh.
- 4 - Brúigh  (clé), arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

16.2. Cianrialtán

Péireáil do Chianrialtán

Péireáil nó péireáil arís

Nuair a thosaíonn tú an suiteáil teilifíse ar dtús, tugann an teilifís cuireadh duit an eochair **Baile + Siar** a bhrú chun an cianrialtán a phéireáil. Má chailltear péireáil leis an gcianrialtán, is féidir leat é a phéireáil arís tríd an eochair **Baile + Siar** a bhrú.

Mar rogha air sin, gabh chuig  Socruithe > Cianrialtán & oiriúintí > Socruithe cianrialtáin > Péireáil cianrialtán, ansin lean na treoracha ar an scáileán.

Taispeánfar teachtaireacht nuair a éiríonn leis an bpéireáil.

Bogearraí Cianrialtáin

Féach ar an bhfaisnéis cianrialtáin

 Socruithe > Cianrialtán & oiriúintí > Socruithe cianrialtáin > Faisnéis cianrialtáin.

Is féidir leat **Leagana** roghnú chun an leagan bogearraí leabaithe de chianrialtán a sheiceáil nó a roghnúleibhéal caidhnre chun céatadán ceallraí reatha a fheiceáil.

Nuashonraigh Bogearraí Cianrialtáin

Nuashonraigh bogearraí an chianrialtáin

⚙️ Socruithe > Cianrialtán & oiriúintí > Socruithe
Cianrialtáin > Nuashonraigh bogearraí cianrialtáin.

Seiceáil bogearraí cianrialtáin reatha le haghaidh nuashonruithe. Má tá nuashonrú bogearraí nua ar fáil do do chianrialtán, is féidir leat an nuashonrú bogearraí a thosú. Suiteáil cadhnraí nua nó luchtaigh an cadhnra go hiomlán, agus ansin lonnaigh do chianrialtán laistigh de mhéadar amháin ón teilifís chun bogearraí a nuashonrú.

17. Meáin

17.1. Ó Ríomhaire nó NAS

Is féidir leat féachaint ar do ghrianghraif nó do cheol agus físeáin a sheinnt ó ríomhaire nó ó NAS (Stóráis atá Ceangailte le Líonra) i do líonra baile.

Caithfidh an teilifís agus an ríomhaire nó NAS a bheith sa líonra baile céanna. Ar do ríomhaire nó ar NAS, ní mór duit Bogearraí Freastalaí Meán a shuiteáil. Ní mór do do Fhrestálaí Meán a bheith socraithe chun comhaid a roinnt leis an teilifís. Taispeánfaidh an teilifís do chomhaid agus d'fhillteáin mar a eagraíonn an Freastálaí Meán iad nó mar atá siad struchtúrtha ar do ríomhaire nó NAS.

Ní thacaíonn an teilifís le fotheidil ar shruthanna físe ó ríomhaire nó NAS.

Má thacaíonn an Freastálaí Meán le cuardach do chomhaid, beidh réimse cuardaigh ar fáil.

Chun na comhaid ar do ríomhaire a bhrabhsáil nó a sheinnt:

- 1 - Brúigh  SOURCES, roghnaigh Líonra agus brúigh OK.
- 2 - Roghnaigh Gléasanna Líonra agus brúigh  (deas) chun an gléas atá de dhíth ort a roghnú.
- 3 - A luaithe is a nasctar gléas Líonra, cuirtear ainm an ghléis a nascadh in áit an mhír Gléasanna Líonra.
- 4 - Is féidir leat do chuid comhad a bhrabhsáil agus a sheinnt.
- 5 - Chun éirí as físeáin, grianghraif agus ceol a sheinnt, brúigh  EXIT.

17.2. Roghchlár Ceanán

Cuir fillteán nó comhad leis an roghchlár ceanán

- 1 - Brúigh  SOURCES, roghnaigh USB agus brúigh OK.
- 2 - Roghnaigh Gléasanna USB agus roghnaigh fillteán nó comhad.
- 3 - Brúigh OPTIONS agus tú ag imirt comhad agus roghnaigh Marcáil mar cheanáin chun an comhad a chur leis an roghchlár is Rogha chlár.

Féach ar chomhaid ceanáin

- 1 - Brúigh  SOURCES, roghnaigh USB agus brúigh OK.
- 2 - Roghnaigh  Ceanáin.
- 3 - Is féidir leat féachaint ar gach comhad ceanáin sa liosta.

17.3. Ó Nasc USB

Is féidir leat féachaint ar do ghrianghraif nó do cheol agus físeáin a sheinnt ó mhéaróg chuimhne USB nó diosca crua USB nasctha.

Agus an teilifís casta air agat, plugáil isteach méaróg chuimhne USB nó Diosca Crua USB i gceann de na naisc USB. Braithfidh an teilifís an gléas agus tabharfaidh sé liosta de do chomhaid Meán.

Mura dtaispeánfar an liosta comhad go uathoibríoch:

- 1 - Brúigh  SOURCES, roghnaigh USB agus brúigh OK.
- 2 - Roghnaigh Gléasanna USB agus brúigh  (deas) chun an gléas USB atá uait a roghnú.
- 3 - Is féidir leat do chomhaid a bhrabhsáil sa struchtúr fillteáin atá eagraithe agat ar an diosca.
- 4 - Roghnaigh Seinn ar fad chun gach comhad a imirt san fhillteán USB nó roghnaigh Marcáil mar cheanáin chun an comhad roghnaithe a chur leis an roghchlár is Rogha chlár -  Ceanáin.
- 5 - Chun éirí as físeáin, grianghraif agus ceol a sheinnt, brúigh EXIT.

17.4. Seinn do chuid Físeán

Físeáin a Sheinnt


Oscail fillteán físeán

- 1 - Brúigh  SOURCES, roghnaigh USB agus brúigh OK.
- 2 - Roghnaigh Gléasanna USB agus brúigh  (deas) chun an gléas USB atá uait a roghnú.

Seinn físeán

- 1 - Brúigh  SOURCES, roghnaigh USB agus brúigh OK.
- 2 - Roghnaigh Gléasanna USB agus brúigh  (deas) chun an gléas USB atá uait a roghnú.
- 3 - Roghnaigh Físeáin agus roghnaigh ceann de na comhad físe a imirt.

Barra Rialuithe

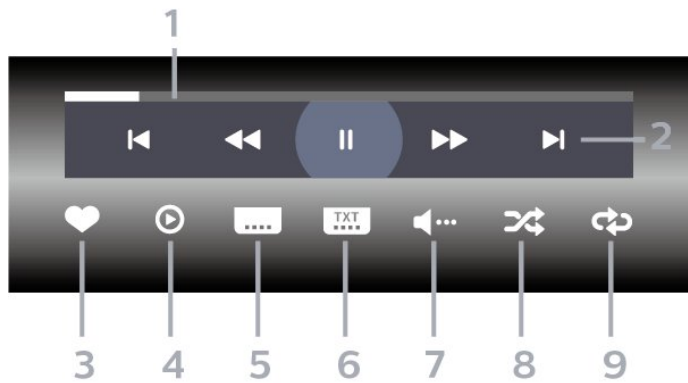

- 1 - Barra dul chun cinn
- 2 - Barra rialuithe athsheanma
 - ◀: Téigh go dtí an físeán roimhe sin i bhfillteán
 - ▶: Léim go dtí an chéad físeán eile i bhfillteán
 - ◀◀: Athchasadh
 - ▶▶: Go tapa ar aghaidh
 - ||: Cuir an athsheinm ar sos
- 3 - Marcáil mar cheanáin
- 4 - Seinn gach físeán
- 5 - Fotheideal: cas fotheidil Air, As nó Air i rith Balbhaithe.
- 6 - Fotheideal teanga: roghnaigh Fotheideal teanga
- 7 - Teanga fhuaimne: roghnaigh teanga fuaime
- 8 - Athsheinn go randamach: seinn do chomhaid in ord randamach.
- 9 - Athsheinn: seinneann sé gach físeán san fhillteán seo uair amháin nó go leanúnach

Roghanna Físeáin

Brabhsáil comhaid físe...

- Seinn ar fad – Seinn gach comhad san fhillteán
- Liosta/Mionsamhlacha – Amhairc liosta nó mionsamhlacha
- Athsheinn go randamach – Seinn do chomhaid in ord randamach
- Athsheinn – Seinneann sé gach físeán san fhillteán seo uair amháin nó go leanúnach.
- Eolas – Taispeáin faisnéis comhaid

I mbun seinnte comhaid físe...

- Marcáil mar cheanáin – Marcáil an ceol mar cheanán
- Socrú fotheidil – Socraigh clómhéid, dath, suíomh etc na bhfotheideal
- Eolas – Taispeáin faisnéis comhaid

17.5. Féach ar do chuid Grianghraif

Féach ar Ghrianghraif


Oscail fillteán grianghraf

- 1 - Brúigh SOURCES, roghnaigh USB agus brúigh OK.
- 2 - Roghnaigh Gléasanna USB agus brúigh (deas) chun an gléas USB atá uait a roghnú.

Féach ar ghrianghraf

- 1 - Brúigh SOURCES, roghnaigh USB agus brúigh OK.
- 2 - Roghnaigh Gléasanna USB agus brúigh (deas) chun an gléas USB atá uait a roghnú.
- 3 - Roghnaigh Físeáin agus roghnaigh ceann amháin de chomhad grianghraf le féachaint air.

Barra Rialuithe

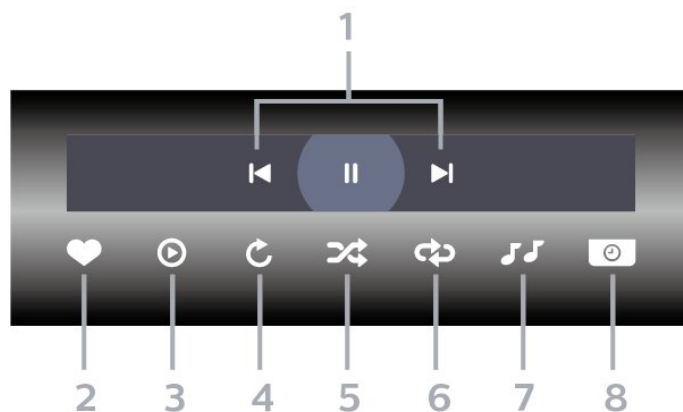

- 1 - Barra rialuithe athsheanma
 - ◀: Téigh go dtí an grianghraf roimhe sin i bhfillteán
 - ▶: Léim go dtí an chéad ghrianghraf eile i bhfillteán
 - ||: Cuir athsheinm an taispeántais sleamhnán ar sos
- 2 - Marcáil mar cheanáin
- 3 - Tosaigh taispeántas sleamhnán
- 4 - Rothlaigh an grianghraf
- 5 - Athsheinn go randamach: seinn do chomhaid in ord randamach.
- 6 - Athsheinn: seinneann sé gach físeán san fhillteán seo uair amháin nó go leanúnach.
- 7 - Stad an ceol atá á sheinnt sa chúlra.
- 8 - Socraigh luas an taispeántais sleamhnán.


Roghanna Grianghraif

Brabhsáil comhaid grianghraf...

- **Taispeántas sleamhnán** – Má tá roinnt grianghraif san fhillteán céanna, roghnaigh chun tús a chur le taispeántas sleamhnán de na grianghraif go léir san fhillteán seo.
- **Sort** – Brabhsáil do ghrianghraif de réir dáta, amlíne nó ainm comhaid.
- **Liosta/Mionsamhlacha** – Amhairc liosta nó mionsamhlacha
- **Athsheinn go randamach** – Seinn do chomhaid in ord randamach
- **Seinn arís** – Seinn an taispeántas sleamhnán uair amháin nó go leanúnach.
- **Stop ceol** – Stop an ceol cúla ó sheinnt
- **Luas an Taispeántais Sleamhnán** – Socraigh luas an taispeántais sleamhnán
- **Eolas** – Taispeáin faisnéis comhaid

I mbun seinnte comhaid grianghraf...

- **Marcáil mar cheanáin** – Marcáil an grianghraf mar cheanáin
- **Eolas** – Taispeáin eolas grianghraif

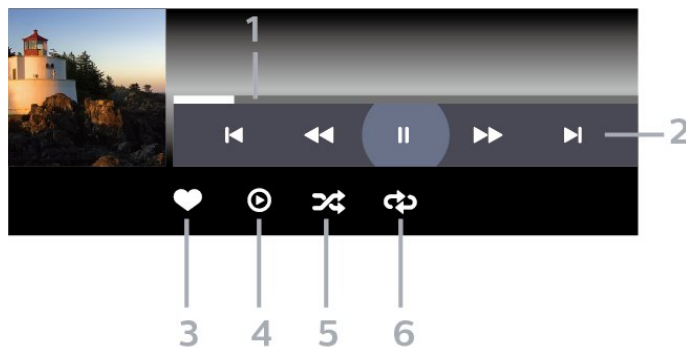

- 1 – Barra dul chun cinn
- 2 – Barra Rialaithe Cluichíochta
 - ◀ : Téigh go dtí an ceol roimhe sin i bhfillteán
 - ▶ : Léim go dtí an chéad cheol eile i bhfillteán
 - ◀◀ : Athchasadh
 - ▶▶ : Go tapa ar aghaidh
 - || : Cuir an athsheinm ar sos
- 3 – Marcáil mar cheanáin
- 4 – Seinn gach ceol
- 5 – Athsheinn go randamach: seinn do chomhaid in ord randamach.
- 6 – Seinn Arís: seinneann sé gach ceol san fhillteán seo uair amháin nó go leanúnach.

Roghanna Ceoil

Brabhsáil comhaid ceoil:

- **Seinn ar fad** – Seinn gach comhad san fhillteán
- **Liosta/Mionsamhlacha** – Amhairc liosta nó mionsamhlacha
- **Athsheinn go randamach** – Seinn do chomhaid in ord randamach.
- **Seinn Arís** – Seinn gach amhrán san fhillteán seo uair amháin nó go leanúnach.

I mbun seinnte comhaid ceoil:

- **Marcáil mar cheanáin** – Marcáil an ceol mar cheanáin

17.6. Seinn do Cheol

Seinn Ceol

Oscail fillteán ceoil

- 1 – Brúigh SOURCES, roghnaigh USB agus brúigh OK.
- 2 – Roghnaigh Gléasanna USB agus brúigh (deas) chun an gléas USB atá uait a roghnú.
- 3 – Is féidir leat ceol a aimsiú go tapaídh trí úsáid a bhaint as an rangú
 - Séanraí, Ealaíontóirí, Albaim, Traiceanna.

Seinn ceol

- 1 – Brúigh SOURCES, roghnaigh USB agus brúigh OK.
- 2 – Roghnaigh Gléasanna USB agus brúigh (deas) chun an gléas USB atá uait a roghnú.
- 3 – Roghnaigh Ceol agus roghnaigh ceann de na ranguithe chun féachaint ar chomhaid ceoil.
- 4 – Roghnaigh comhad ceoil le seinm.

Barra Rialuithe

18. Fóin Chliste agus Táibléid

18.1. Feidhmchlár Philips Smart TV

Is é an feidhmchlár Philips Smart TV ar d'fhón cliste nó ar do thaibléad do chara nua teilifíse. Ligeann an feidhmchlár duit cainéil a athrú agus an airde fuaime a choigeartú — díreach cosúil le cianrialtán.

Íoslódáil an feidhmchlár Philips Smart TV ón siopa feidhmchlár is ansa leat inniu.

Tá an feidhmchlár Philips Smart TV ar fáil in aisce do iOS agus Android.

Nó, is féidir leat dul chuig  **Socruithe** > **Líonra agus Idirlíon** > **Cód QR aip** cianda agus OK a bhrú; taispeánfar cód QR ar an scáileán teilifíse. Scan an cód QR le do ghléas móibíleach agus lean an treoir chun an feidhmchlár Philips Smart TV a íoslódáil agus a shuiteáil. Agus an feidhmchlár á húsáid agat, ní mór do ghléas soghluaiste agus Philips TV a cheangal leis an líonra Wi-Fi céanna.

19. Cluichí

19.1. A bhfuil de dhíth ort

Is féidir leat cluichí a imirt ar an teilifís seo:

- ón Google Play Store ar an roghchlár Baile
- Ó Chonsól Cluiche nasctha

Ní mór cluichí ó Ghailearaí na bhFeidhmchlár nó ón Google Play Store a bheith íoslódáilte agus suiteáilte ar an teilifís sula bhféadfaí iad a imirt. Teastaíonn ceap stiúrtha ó roinnt cluichí chun iad a imirt.

Chun feidhmchlár cluiche a shuiteáil ón Google Play Store, ní mór an teilifís a nascadh leis an Idirlíon agus ní mór duit aontú leis na Téarmaí Úsáide chun feidhmchlár a úsáid. Ní mór duit síniú isteach le Cuntas Google chun na feidhmchláir Google Play agus Google Play Store a úsáid.

19.2. Ceapa Stiúrtha

Chun cluichí ón Idirlíon a sheinnt ar an teilifís seo, is féidir leat raon roghnaithe Ceapa Stiúrtha gan sreang a nascadh. Tá an teilifís in ann tacú le 2 Ceap Stiúrtha nasctha ag aon am amháin. Nuair a nascann tú an Ceap Stiúrtha, is féidir leat é a úsáid láithreach.

19.3. Seinn Cluiche ó Chonsól Cluiche nó Ríomhaire

Chun tús a chur le cluiche ó Chonsól Cluiche nó Ríomhaire den chéad uair:

- 1 – Nasc an Consól Cluiche nó an Ríomhaire leis an teilifís trí chábla HDMI Ultra-Ardluais sula gcasann tú air cumhacht an chonsóil nó an ríomhaire.
- 2 – Brúigh ➡ **SOURCES** agus roghnaigh consól cluiche nó ainm an naisc.
- 3 – Athraigh HDMI Ultra HD go **Optamach** le haghaidh gnáthchluichíocht, go **Optamach (Uath-Chluiche)** le haghaidh Ráta Athnuachana Athraitheach HDMI (ar roinnt múnlaí amháin).
- 4 – Cas air an chumhacht ar an gConsól Cluiche nó an Ríomhaire.
- 5 – Tosaigh an cluiche.

19.4. Barra Cluichíochta

Is ionad comhtháite é an barra Cluiche chun faisnéis a thaispeáint agus chun socruithe a rialú agus an cluiche á imirt. Soláthraíonn sé bealach tapa chun socruithe pictiúir, fuaime agus Ambilight* a athrú. Is féidir leat suas le 10 bpróifíl cluichíochta ar leith a chruthú do chineálacha éagsúla cluichí dá rogha féin freisin. Tá sé infheidhme maidir le foinse HDMI a fhad atá an **stíl phictiúr** socraithe mar **Cluiche/Cluiche HDR**. Scoránaigh chun é a chumasú nó a dhíchumasú ó **HDMI (point)** > **Roghanna** > **barra cluichíochta**, nó déan brú fada ar an **MENU** chun an barra cluichíochta a chumasú/dhíchumasú nuair a aimsítear comhartha cluichíochta agus modh cluichíochta cumasaithe.

* Is do mhúnlaí a thacaíonn leis an bhfeidhm Ambilight amháin an socrú Ambilight.

Gníomhachtú agus Díghníomhachtú

Nuair a athraíonn an teilifís go huathoibríoch go mód Cluiche (trí aitheant cluiche), taispeánfar teachtaireacht ar an teilifís chun an t-úsáideoir a chur ar an eolas go bhfuil an mód cluichíochta cumasaithe agus go bhfuil an barra cluichíochta ar fáil, brúigh **OK** chun an barra cluichíochta a ghníomhachtú. Chun an barra cluichíochta a dhíghníomhachtú, is féidir leat ⬅ **Ar ais** a bhrú nó dúnfar go huathoibríoch é tar éis 20 soicind gan idirghabháil.

Faisnéis cluichíochta

Taispeánfaidh an barra cluichíochta príomhfaisnéise maidir le cluichíocht.

Ráta frámaí: FPS reatha (fráma in aghaidh an tsoicind), ar taispeáint ar bharr an scáileáin.

Ainm próifíle: próifíl reatha fheidhmíthe na socruithe, ar taispeáint ar bharr an bharra cluichíochta.

Faisnéis HDMI: Port HDMI reatha, luas/mód agus leagan HDCP, ar taispeáint faoin ainm próifíle.

Faisnéis foinse físeáin: ar taispeáint ag bun an bharra Cluiche.

- cineál VRR: cineál reatha VRR
- Taifeach: taifeach foinse físeáin
- Doimhneacht ghiotán agus formáid picteilín: faisnéis sonraí na foinse reatha
- formáid SDR/HDR: an cineál HDR tacaithe nó SDR na foinse
- Cineál ábhair: is ábhar físe Ginearálta, Cluiche nó Scannán
- ALLM: chun a thaispeáint go dtacaítear leis an HDMI ALLM
- Socrú gluaisne: socrú reatha na Gluaisne

Uirlisí cluiche

Tá uirlisí a úsáidtear go minic sna huirlisí Cluiche* ar féidir leo d'eispéireas cluichíochta a fheabhsú. Bog an cúrsóir go barra ainm Próifíl agus brúigh **OK** chun na huirlisí cluiche a chumasú nó a dhíchumasú. Bog an cúrsóir go deilbhín uirlisí Cluiche agus brúigh **OK** is féidir an solas glas a chur ar an deilbhín agus cumasaigh an uirlis. Déan **OK** a bhrú arís agus beidh an uirlis díchumasaithe. Bog síos chun **•••** a roghnú faoin deilbhín is féidir na roghanna socruithe don uirlis Cluiche a chur isteach.

Crosrìbe: cumasaigh/díchumasaigh chun an pointe diallithe a thaispeáint. Is féidir leat **Cineál, Méid, Tiús** a choigeartú agus **Dath** na cros-ghrúag ó na roghanna a shocrú.

Feabhsaitheoir scáth: díchumasaigh chun an **Leibhéal Dubh** reatha a úsáid i **Socruithe pictiúir**; cumasaigh é chun forscríobh go leibhéal dubh níos airde. Is féidir leat an cineál i roghanna socraithe a choigeartú chun leibhéil éagsúla feabhsaitheoir a chur i bhfeidhm.

Scagaire datha: cumasaigh chun an dath ar an scáileán a choigeartú. Is féidir leat ceann de na roghanna datha a roghnú agus é a shocrú chun an dath a neartú le **Aon dath** nó an dath a choinneáil amach faoi **Coinnigh an dath amach uaidh**. Cé go bhfuil **scagaire datha** cumasaithe, níl rochtain ar an **Breisiú Datha** agus **Rialú datha** faoi **Pictiúr > socruithe datha** toisc nach féidir ach le ceann amháin de na trí Chomhéadain rialú a ghlacadh gach uair.

* Ag brath ar do mhúnla teilifíse, seans nach mbeidh roinnt uirlisí ar fáil ar do Theilifís.

Socruithe barra cluichíochta

Roghnaigh an deilbhín socruithe  ar thaobh clé an bharra cluichíochta agus brúigh **OK** chun na socruithe seo a leanas a athrú:

Próifíl: stóráil an phróifíl socruithe an bharra Cluiche. Is féidir leat próifíl **Caighdeánach** a roghnú nó do phróifíl féin a chruthú. Is féidir socruithe an bharra cluichíochta a choigeartú le haghaidh cineálacha éagsúla Cluichí. Nuair atá tú sásta leis na socruithe reatha le haghaidh cineál cluiche nó cluiche ar leith, is féidir leat dul go **Socrú an bharra cluichíochta > Próifíl** agus roghnaigh **Cuir próifíl leis** chun na socruithe reatha a stóráil agus an phróifíl a ainmniú. Mar aon leis an bpróifíl **Caighdeánach**, is féidir suas le hocht bpróifíl shaincheaptha a chruthú. Nuair a bheidh an phróifíl shaincheaptha cruthaithe, is féidir leat an eochair chlé nó ar dheis a bhrú chun athrú i measc na bpróifíl ón mbarra **Ainm próifíle**.

Tascáire FPS: socraithe ar chumsaigh/díchumasaigh agus suíomh taispeána don fhaisnéis FPS.

HDMI Ultra HD: nasc tapa chun an socrú HDMI Ultra HD a choigeartú.

Gluaisne: Nasc tapa chun an socrú gluaisne a

choigeartú.

Mapáil ton HDR: nasc tapa chun an socrú mapála ton HDR a choigeartú.

Gach socrú pictiúir: nasc tapa chun na socruithe pictiúir go léir a choigeartú.

Ambilight* stíl: nasc tapa chun na socruithe Ambilight a choigeartú.

Stíl fuaime: Nasc tapa chun an socrú stíl Fuaime a choigeartú

Athshocraigh Próifíl: aischiúir na socruithe réamhshocraithe don phróifíl reatha.

* Is do mhúnlaí a thacaíonn leis an bhfeidhm Ambilight amháin an socrú Ambilight.

20. Netflix

Má tá suibscríbhinn ballraíochta agat le Netflix, is féidir leat taitneamh a bhaint as Netflix ar an teilifís seo. Ní mór do do theilifís a bheith nasctha leis an Idirlíon. Seans nach mbeidh Netflix ar fáil i do réigiún ach amháin le nuashonruithe bogearraí sa todhchaí.

Chun Netflix a oscailt, brúigh **NETFLIX** chun an Feidhmchlár Netflix a oscailt. Is féidir leat Netflix a oscailt láithreach ó theilifís ar fuireachas. Is féidir leat Netflix a oscailt láithreach ó theilifís atá ar fuireachas.

www.netflix.com

Nóta d'Fhuaim Spásúil Netflix

Soláthraíonn cuid d'inneachar Netflix éifeacht Spásúil Fuaime, chun tacú leis an ngné ar do theilifís, lean na céimeanna le do thoil:

1 - Téigh go  Socruithe > Taispeáint & Fuaime > Aschur fuaime > Formáid dhigiteach amach agus socraigh Steiréo (neamh-chomhbhrúite).

2 - Téigh chuig  Socruithe > Taispeáint & Fuaime > Fuaime > Stíl fuaime agus roghnaigh Pearsanta.

3 - Téigh go  Socruithe > Taispeáint & Fuaime > Fuaime > Socruithe pearsanta > Fíorúlaitheoir callaire agus roghnaigh As chun an Fíorúlaitheoir callairí a chasadh as.

21. Alexa

21.1. Maidir le Alexa

Tacaíonn do theilifís le hoibríochtaí rialaithe gutha Amazon Alexa*.

Maidir le Alexa

Seirbhís gutha néalbhunaithe é Alexa a bhfuil fáil uirthi ar ghléasanna Alexa Echo ó Amazon agus ó dhéantúsóirí gléis. Nuair atá Alexa ar do theilifís agat, is féidir leat an teilifís a chasadh air/as, cainéil a athrú, an airde fuaime a athrú agus tuilleadh.

Chun do theilifís a rialú le Alexa, beidh siad seo a leanas ag teastáil uait...

- Philips Smart TV a thacaíonn le Alexa
- Gléas Amazon Echo
- Cuntas Google
- Gléas soghluaiste cosúil le d'fhón nó do thaibléad
- Líonra Wi-Fi

Maidir le Alexa Skill

Úsáideann Alexa na Alexa Skills chun cur le hoibríochtaí rialaithe gutha. Cuireann Skills cumais nua le do theilifís atá cumasaithe do Alexa, agus taithí níos pearsantaithe. Is féidir an scil "Philips Smart TV Voice Control" a aimsiú i stór scileanna Alexa. Tairgeann sé orduithe rialaithe gutha éagsúla duit a oibríonn le do Philips Smart TV.

* Níl Alexa ar fáil i ngach teanga ná i ngach tír. Is trádmharcanna de chuid Amazon.com, Inc nó a chomhlachatí cleamhnaithe iad Amazon, Alexa agus gach lógó gaolmhar.

Tabhair faoi deara: D'fhéadfadh na stíleanna Ambilight a dtacaítear leo a bheith ag brath ar mhúnlaí sainiúla teilifíse. Féach ar threoir úsáideora do theilifíse chun eolas a fháil faoi na stíleanna Ambilight a dtacaítear leo.

ghléasanna a aimsiú.

- Téigh ar ais chuig do theilifís chun an tsuiteáil a chríochnú.

Suiteáil teilifíse d'Alexa

1 - Téigh go  Socruithe > Líonra & Idirlíon > Rialú Teilifíse le Amazon Alexa chun an próiseas suiteála a thosú.

2 - Teastaíonn an gléas Amazon Echo agus an feidhmchlár coimhdeachta Alexa (ar ghléas soghluaiste nó an leagan idirlín) chun a bheith réidh chun an tsuiteáil a thosú.

3 - Lean na treoracha ar an scáileán chun glacadh le téarmaí an Pholasáí Príobháideachais, do theilifís a ainmniú agus síniú isteach i do chuntas Google. Tá an cuntas Google ag teastáil chun péireáil leis an ngléas Alexa.

4 - Ar do ghléas soghluaiste, sínigh isteach leis an gcuntas Google céanna ar fheidhmchlár coimhdeachta Amazon Alexa.

5 - Déan na céimeanna seo a leanas i bhfeidhmchlár coimhdeachta Amazon Alexa. An chéad cheann ná an scil "Rialú Gutha Philips Smart TV" a chumasú. An dara ceann do chuntas Google a nascadh agus an chéim dheireanach na gléasanna a aimsiú.

6 - Roghnaigh **Cumasaigh** nó **Díchumasaigh** le haghaidh an socrú a chasann air an teilifís. Is féidir leat Alexa a úsáid chun do theilifís a chasadh Air/As trí ordú gutha.

7 - Ag deireadh an scáileáin suiteála, is féidir leat **Déanta** a roghnú chun tosú ag úsáid Alexa.

Roghnaigh **Bainistigh teilifíseanna** chun teilifíseanna atá péireáilte d'Alexa a bhainistiú nó chun na teilifíseanna a dhíphéireáil le Alexa.

Téigh chuig alexa.amazon.com, cliceáil ar Scileanna, agus cuardaigh "Philips Smart TV Voice Control". Liostálfar an scil sna torthaí.

21.2. Ag úsáid Alexa

Chun Alexa a úsáid, ní mór duit an tseirbhís cliaint a shuiteáil ar do Philips Smart TV. Lean na treoracha agus glac na céimeanna seo a leanas:

- Roghnaigh ainm do do Smart TV chun Alexa a aithint.
- Roghnaigh cuntas Google agus sínigh isteach.
- Fill ar an scil seo ar Fheidhmchlár Alexa ar d'fhón chun é a chumasú, cuntais a nascadh, agus do

22. Sonraíochtaí

22.1. Comhshaol

Lipéad Fuinnimh na hEorpa

Cuireann Lipéad Fuinnimh na hEorpa ar an eolas tú maidir le haicme éifeachtacht fuinnimh an táirge seo. A uaine is atá aicme éifeachtúlacht fuinnimh an táirge seo, is é is lú fuinnimh a thomhlaíonn sé. Is féidir leat an aicme éifeachtúlacht fuinnimh a fháil ar an lipéad, mar aon leis an meántomhaltas cumhachta don táirge seo, agus an meántomhaltas fuinnimh don táirge seo agus é i mbun a úsáide. Is féidir leat freisin luachanna tomhaltais cumhachta don táirge seo a fháil ar shuíomh gréasáin Philips i do thír féin ag www.philips.com/TVsupport.

Uimhir chlárúcháin EPREL

Uimhir chlárúcháin EPREL

43PUS8100 : 2361256
50PUS8100 : 2361288
55PUS8100 : 2361304
65PUS8100 : 2361319

Deireadh Úsáide

Do sheantáirge agus do cheallraí a dhiúscairt

Dearadh agus monaraíodh do tháirge le hábhair agus comhpháirteanna ar ardchaighdeán ar féidir iad a athchúrsáil agus a athúsáid.



Nuair a bhíonn tá an tsiombail seo d'araid rothaí a bhfuil cros air ar tháirge, ciallaíonn sé go bhfuil an táirge clúdaithe ag Treoir Eorpach 2012/19/CE.



Cuir tú féin ar an eolas le do thoil faoin gcóras bailiúcháin áitiúil ar leith do tháirgí leictreacha agus leictreonacha.

Cloígh leis na rialacha áitiúla atá i bhfeidhm le do thoil

agus ná diúscairt do sheantáirgí le do ghnáthdhramhaíl tí. Nuair a dhiúscaíonn tú do sheantáirge i gceart, cabhraíonn sé iarmhairtí a d'fhéadfadh a bheith díobhálach don chomhshaol agus do shláinte an duine a chosc.

Tá ceallraí i do tháirge atá san áireamh i dTreoir an Chomhphobail Eorpaigh 2006/66/EC, nach féidir iad a dhiúscairt le gnáthdhramhaíl tí.



Cuir tú féin ar an eolas le do thoil faoi rialacha áitiúla maidir le bailiú ar leith ceallraí mar go gcabhróidh diúscairt chuí iarmhairtí díobhálacha don chomhshaol agus do shláinte an duine a chosc.

22.2. Cumhacht

Tá sonraíochtaí an táirge faoi réir athraithe gan fógra. Chun tuilleadh sonraí maidir le sonraíochtaí an táirge seo a fháil, féach ar www.philips.com/TVsupport

Cumhacht

- Príomhchumhacht: AC 100–240V
- Teocht chomhthimpeallach : 5°C go 35°C
- Gnéithe Choigilt Cumhachta : Éicea-mód, Balbhaigh pictiúr (do raidió), Múch uaineadóir go huathoibríoch, Roghchlár Éicea-socruithe.

22.3. Córas Oibriúcháin

Android OS :

Android 14

22.4. Glacacht

- Ionchur Aeróige : 75 ohm comhaiseach (IEC75)
- Bandaí tiúnóra : Hyperband, S-Channel, UHF, VHF
- DVB DVB-T2', DVB-C (cábla) QAM
- Analógach: SECAM, PAL
- Tacaíocht Tiúnóra comhartha trastíre
- Athsheimm físeáin digitigh : MPEG2 SD/HD (ISO/IEC 13818-2); MPEG4 SD/HD (ISO/IEC 14496-10), HEVC*
- Athsheimm fuaime digití (ISO/IEC 13818-3)
- Ionchur aeróige satailíte : 75 ohm F-type
- Raon minicíochta ionchuir : 950 go 2150MHz
- Raon leibhéil ionchur : 25 go 65 dBm

- DVB-S/S2 QPSK, ráta siombailí 2 go 5M siombailí, SCPC agus MCPC
- LNB DiSEqC 1.0, 1 go 4 LNBanna tacaithe, Roghnú polaraíochta 13/18V, Roghnú banda 22kHz, Mód rúisce toin, LNB reatha 300mA max

22.5. Cineál Taispeána

Méid fhiarthrasna an scáileán

- 105 cm / 42 orlach
- 108 cm / 43 orlach
- 121 cm / 48 orlach
- – 126 cm / 50 orlach
- 139 cm / 55 orlach
- 164 cm / 65 orlach
- – 189 cm / 75 orlach
- 194 cm / 77 orlach
- 215 cm / 85 orlach

Taifeach Taispeána

- 3840 x 2160

22.6. Taifeach taispeána:

Taifeach Ríomhaire/Físeáin tacaithe

Taifeach — Ráta athnuachan

- 640 x 480 – 60Hz
- 576p – 50Hz
- 720p – 50 Hz, 60Hz
- 1920 x 1080p – 24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz
- 2560 x 1440p – 60Hz
- 3840 x 2160p – 24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz

Taifeach Físeáin amháin tacaithe

Taifeach — Ráta athnuachan

- 480i – 60Hz (nuair a shocraítear HDMI Ultra HD go Caighdeánach)
- 576i – 50Hz (nuair a shocraítear HDMI Ultra HD go Caighdeánach)
- 1080i – 50 Hz, 60Hz
- Físeán ráta athnuachana athraitheach 1080p, 1440p, 2160p le ráta fráma suas le 48-60Hz nuair atá HDMI Ultra HD socraithe do Optamach (Uath-Chluiche)

22.7. Nascacht

Taobh na teilifíse

- Sliotán comhéadain choitinn: CI+/CAM
- HDMI 3 isteach – ARC/eARC – UHD – HDR
- HDMI 2 isteach – UHD – HDR
- HDMI 1 isteach – UHD – HDR
- Aeróg (75 ohm)
- Tiúnóir Satailíte
- USB 1 – USB 2.0
- USB 2 – USB 2.0

Cúl na teilifíse

- Líonra LAN – RJ45

22.8. Fuaim

- Cumhacht aschuir (RMS) : 20W
- Dolby MS12 V2.6.2
- Dolby Atmos
- DTS:X
- Fíorúlaitheoir Imfhuaime + Fíorúlaitheoir Airde
- Leasú Dóird Dolby
- Feabhsú Dialóige Dolby
- Airde Fuaime Dolby (AVL/Mód Oíche)
- Fuaim AI
- AI EQ

22.9. Ilmheáin

Naisc

- USB 2.0
- Ethernet LAN RJ-45
- Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac Débhandach
- Bluetooth® 5.0

Córais comad USB tacaithe

- FAT 16, FAT 32, NTFS

Freastalaithe meán, tacaithe

- Áirtheáil : PS, TS, M2TS, TTS, AVCHD, MP4, M4V, MKV, ASF, AVI, 3GP, Quicktime
- Codecs Físe : AVI, MKV, HEVC, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP9, HEVC (H.265), AV1
- Codecs Fuaime : MP3, WAV, AAC, FLAC
- Fotheidil :
 - Formáidí : SRT, SMI, SSA, SUB, ASS, TXT
 - Ionchóduithe carachtair : UTF-8, Lár na hEorpa agus Oirthear na hEorpa (Windows-1250), Coireallach (Windows-1251), Gréigis (Windows-1253), Tuircis (Windows-1254), Iarthar na hEorpa (Windows-1252), Eabhrais (CP-1255), Araibis (CP-1256), Baltaic

(CP-1257), Cóiréis(Windows-949)

- Uasráta Sonraí a dTacaítear leis :

- tacaítear le MPEG-4 AVC (H.264) suas go

hArdphróifíl @ L5.2 80Mbps

- tacaítear le H.265 (HEVC) suas go príomhphróifíl

L5.1 le 100Mbps

- tacaítear le AV1 suas go príomhphróifíl L5.1 le

80Mbps

- Codecs Íomhá : JPEG, GIF, PNG, BMP

Wi-Fi Deimhnithe

Is gléas Wi-Fi Certified an teilifís seo.

23. Cúnamh agus Tacaíocht

23.1. Cláraigh do theilifís

Cláraigh do theilifís agus bain leas as raon tairbhí lena n-áirítear tacaíocht iomlán (íoslódálacha san áireamh), rochtain phribhléideach a fháil ar fhaisnéis maidir le táirgí nua, tairiscintí agus lascaíní eisiacha agus an deis duaiseanna a bhuachan agus fiú páirt a ghlacadh i suirbhéanna speisialta faoi eisiúintí nua.

Tabhair cuairt ar www.philips.com/TVsupport

23.2. Cabhair a Úsáid

Oscail Cabhair

Brúigh an  eochair (gorm) chun Cabhair a oscailt láithreach.

I gcás gníomhaíochtaí áirithe, cosúil le Téacs (Teilithéacs), tá feidhmeanna sonracha ag na heochracha dathanna agus ní féidir leo Cabhair a oscailt.

Cabhair teilifíse ar do tháibléad, d'fhón cliste nó do ríomhaire

Chun seichimh leathnaithe treoracha a chur i gcrích níos éasca, is féidir leat an Cabhair Teilifíse a íoslódáil i bhformáid PDF le léamh ar d'fhón cliste, táibléad nó ríomhaire. Mar mhalairt air sin, is féidir leat an leathanach Cabhrach ábhartha a phriontáil ó do ríomhaire.

Chun an Cabhair (lámhleabhar úsáideora) a íoslódáil, téigh go dtí www.philips.com/TVsupport

 >  Cabhair

Is féidir leat an fheidhm Cabhair a úsáid chun do theilifís a dhiagnóisiú agus chun tuilleadh eolais a fháil fúithi.

• Faisnéis teilifíse – Féach ar ainm an tSamhail, Sraithuimhir, leagan bogearraí agus Uaireanta oibriúcháin do theilifíse.

• An chaoi le – Is féidir leat treoracha a fháil faoin gcaoi cainéil a shuiteáil nó a shórtáil, bogearraí na teilifíse a nuashonrú, gléasanna seachtracha a nascadh agus feidhmeanna cliste do theilifíse a úsáid.

• Diagnóis teilifíse – Bain úsáid as an diagnóis teilifíse

chun riocht do theilifíse a sheiceáil.

• Féin-diagnóis – Is féidir leat a sheiceáil an bhfuil an pictiúr, fuaim, líonra agus socruithe eile ag obair mar ba cheart.

• Treoir Úsáideora – Léigh an treoir úsáideora chun eolas faoin teilifís a fháil.

• Fabhtcheartú – Aimsigh réiteach do cheisteanna a chuirtear go minic.

• Cóipeáil an liosta socruithe do USB – Cóipeáil na socruithe teilifíse chuig Tiomántán USB.

• Socruithe réamhshainithe – Athshocraigh gach socrú go dtí na socruithe réamhshainithe.

• – Athshuiteáil teilifís – Athshuiteáil an teilifís go hiomlán.

• Eolas teagmhála – Taispeáin an uimhir theileafóin nó suíomh gréasáin do do thír nó do réigiún.

23.3. Diagnóis teilifíse agus Féin-diagnóis

Diagnóis teilifíse

Is féidir leat an tástáil Diagnóis teilifíse a dhéanamh chun riocht do theilifíse a sheiceáil. Glanfaidh an teilifís an chuimhne thaisce ag deireadh na diagnóise agus dúnfar aon fheidhmchlár nach bhfuil in úsáid le go leanfar le feidhmiú ceart do theilifíse.

Chun an tástáil diagnóise teilifíse a dhéanamh:

1 – Roghnaigh  Mear-Roghchlár/MENU > ; Cabhair > Diagnóis Teilifíse agus brúigh OK.

2 – Roghnaigh Tosaigh chun sraith tástálacha diagnóiseacha a dhéanamh.

3 – Nuair a bheidh an tástáil déanta, is féidir leat féachaint ar stádas na míreanna seo a leanas.

- Cianrialtán
- Cumhacht
- Pictiúr
- Fuaim
- Gléasanna seachtracha
- Líonra
- Tiúnóir
- Stóráil
- Glan an Chuimhne Thaisce
- Feidhmchláir

4 – Roghnaigh Dún chun an leathanach torthaí a dhúnadh agus dul ar ais chuig an draoi diagnóise teilifíse.

5 – Roghnaigh Déanta chun Diagnóis teilifíse a fhágáil, roghnaigh Féin-diagnóis chun seiceálacha diagnóiseacha eile a dhéanam, roghnaigh Féach ar thorthaí chun féachaint ar leathanach na dtorthaí arís.

Féin-diagnóis

Tá Féin-diagnóis in ann cabhrú leat fabhtcheartú a

dhéanamh ar do theilifís trí chumraíochtaí na teilifíse a sheiceáil.

Chun Féin-diagnóis a rith:

1 - Roghnaigh  Méar-Roghchlár/
MENU >  Cabhair > Féin-dhiagnóisiú agus
brúigh OK.

2 - Roghnaigh na míreanna seo a leanas chun na cumraíochtaí a sheiceáil.

- **Seiceáil an teilifís** - Is féidir leat seiceáil an bhfuil an pictiúr, an fhuaim agus socruithe eile ag obair i gceart.
- **Seiceáil an líonra** - Seiceáil an nac leis an líonra.
- **Seiceáil an cianrialtán** - Déan an tástáil seo chun feidhmiúlacht an chianrialtáin a tháinig leis an teilifís a fhíordheimhniú.
- **Féach ar stair na gcomharthaí laga** - Taispeáin liosta na n-uimhreacha cainéil a sabháladh go huathoibríoch nuair a bhí neart an chomhartha lag.
- **Optamaigh stóráil inmheánach** - Saor spás ar stóráil inmheánach na teilifíse le haghaidh an fheidhmíocht is fearr.
- **Nuashonraigh bogearraí** - Seiceáil na nuashonruithe bogearraí atá ar fáil.

23.4. Fabhtcheartú

Cas Air agus Cianrialtán

Ní chasann an teilifís air

- Bain an cábla cumhachta amach as an asraon cumhachta. Fan ar feadh nóiméid agus ansin cuir isteach arís é.
- Cinntigh go bhfuil an cábla cumhachta nasctha go daingean.

Tá fuaim dhíoscánach ann nuair a chastar air nó as é

Nuair a bhíonn tú ag casadh na teilifís air, as nó ar Fhuireachas, cloiseann tú fuaim dhíoscánach ó fhonnadh na teilifíse. Is mar gheall ar ghnáthleathadh agus cungú na teilifíse an fhuaim dhíoscánach sin, agus an teilifís ag fuarú agus ag téamh. Ní chuireann sé isteach ar fheidhmíocht.

Ní fhreagraíonn an teilifís don chianrialtán

Teastaíonn roinnt ama ón teilifís tosú. I rith an ama sin, ní fhreagraíonn an teilifís don chianrialtán ná do rialcuithe na teilifíse. Iompar normálta é sin. Má leanann an teilifís gan freagairt don chianrialtán, is féidir leat seiceáil an bhfuil an cianrialtán ag obair trí úsáid a bhaint as ceamara ar fhón soghluaiste.. Cuir an fón i mód ceamar agus pointeáil an cianrialtán i dtreo lionsa an cheamara. Má bhrúnn tú aon eochair ar an gcianrialtán agus má thugann tú faoi deara caochaíl infridhearg an LED tríd an gceamara, tá an

cianrialtán ag obair. Ní mór an teilifís a sheiceáil. Mura dtugann tú an caochaíl faoi deara, d'fhéadfadh an cianrialtán a bheith briste nó a chuid ceallraí a bheith ídithe.

Níl an modh seo chun an cianrialtán a sheiceáil indéanta le cianrialtáin atá péireáilte leis an teilifís gan sreang.

Coinníonn an solas Fuireachais leis ag caochaíl

Bain an cábla cumhachta amach as an asraon cumhachta. Fan 5 nóiméad sula nascann tú an cábla cumhachta arís. Má tharlaíonn an caochaíl arís, déan teagmháil le Philips TV Consumer Care.

Cainéil

Níor aimsíodh aon chainéal digiteach i rith na suiteála

Féach ar na sonraíochtaí teicniúla chun a chinntiú go dtacaíonn do theilifís le DVB-T nó DVB-C i do thír. Déan cinnte go bhfuil gach cábla nasctha i gceart agus go bhfuil an líonra ceart roghnaithe.

Níl na cainéil a suiteáladh roimhe seo sa liosta cainéal

Cinntigh go bhfuil an liosta cainéal ceart roghnaithe.

Pictiúr

Gan pictiúr / pictiúr díchumtha

- Cinntigh go bhfuil an aeróg nasctha leis an teilifís i gceart.
- Cinntigh go bhfuil an gléas ceart roghnaithe mar an fhoinsé taispeána.
- Cinntigh go bhfuil an gléas nó foinse sheachtrach nasctha i gceart.

Tá fuaim ann ach níl aon phictiúr

- Athraigh go foinsí físe eile agus ansin athraigh ar ais chuig an fhoinsé reatha, ansin déan aisghabháil stíl pictiúir i Socruithe Pictiúir nó déan athshocrú Monarchan sa rogha Socruithe ginearálta.

Glacadh aeróige lag

- Cinntigh go bhfuil an aeróg nasctha leis an teilifís i gceart.
- Tá callairí arda, gléasanna fuaime nach bhfuil talmhaithe, soilse neon, foirgnimh arda agus rudaí móra eile in ann tionchar a imirt ar chaighdeán an ghlactha. Más féidir, déan iarracht caighdeán an ghlactha a fheabhsú trí threo na haeróige a athrú nó gléasanna a bhogadh amach ón teilifís.
- Má tá an glacadh go dona díreach ar chainéal amháin, déan míntiúnadh ar an gcainéal sin.

Drochphictiúr ó ghléas

- Cinntigh go bhfuil an gléas nasctha i gceart. Cinntigh go bhfuil socrú físe aschuir an ghléis socraithe go dtí

an taifeach is airde agus is féidir, más infheidhme.

- Aisghabh stíl pictiúir nó athraigh go dtí stileanna pictiúir eile.

Athraíonn socruithe pictiúr tar éis scathaimh

Cinntigh go bhfuil **Suíomh** socraithe do **Baile**. Is féidir socruithe a athrú agus a shábháil sa mhód seo.

Tá meirge tráchtála ar taispeáint

Cinntigh go bhfuil **Suíomh** socraithe do **Baile**.

Ní oireann an pictiúr don scáileán

- Athraigh go formáid pictiúr éagsúil.
- Athraigh Formáid pictiúir go Bunaidh.

Tá suíomh an phictiúir mícheart

- Is féidir nach n-oirfeadh comharthaí pictiúr ó ghléasanna áirithe don scáileán i gceart. Seiceáil aschur comhartha an ghléis nasctha.
- Athraigh Formáid pictiúir go Bunaidh.

Níl an pictiúr ríomhaire cobhsaí

Cinntigh go n-úsáideann do ríomhaire an taifeach agus ráta athnuacha a dtacaítear leo.

Fuaim

Gan aon fhuaim nó droch-chaighdeán fuaime

Mura mbraitear aon chomhartha fuaime, casanna an teilifís an aschur fuaime as go huathoibríoch — ní chiallaíonn sé sin mífheidhm.

- Cinntigh go bhfuil na socruithe fuaime socraithe i gceart.
- Cinntigh go bhfuil gach cábla nasctha i gceart.
- Cinntigh nach bhfuil an airde fuaime balbhaithe nó socraithe go nialas.
- Cinntigh go bhfuil aschur fuaime na Teilifíse nasctha leis an ionchur fuaime ar an gCóras Amharclainne Baile.

Ba cheart go mbeadh fuaim le cloisteáil ó na callairí HTS.

- D'fhéadfadh roinnt gléasanna iarraidh ort aschur fuaime HDMI a chumasú de láimh. Má tá fuaim HDMI cumasaithe cheana féin, ach fós ní chloiseann tú aon fhuaim, bain triail as an fhormáid fuaime digití a athrú go PCM (Modhnú Bíogchóid). Féach ar an gcáipéisíocht a tháinig le do ghléas le haghaidh treoracha.

HDMI agus USB

HDMI

- Tabhair faoi deara go bhféadfadh tacaíocht HDCP (Cosaint Ábhar Digiteach Ard-Bandaleithead) in ann moill a chur ar an méid ama a thógann sé do theilifís ábhar ó ghléas HDMI a thaispeáint.
- Mura n-aithníonn an teilifís an gléas HDMI agus

mura bhfuil aon phictiúr ar taispeáint, athraigh an fhoinsé ó ghléas amháin go gléas eile agus ar ais arís.

- Má tá pictiúr agus fuaime gléas atá nasctha le HDMI díchumtha, nasc an gléas le port HDMI eile ar an teilifís agus athbhútaíl do ghléis foinse.
- Má tá pictiúr agus fuaime gléas atá nasctha le HDMI díchumtha, bain triail as socrú éagsúil **HDMI Ultra HD** chun an fhadhb a réiteach.
- Má chuirtear isteach ar an bhfuaime go heatramhach, cinntigh go bhfuil na socruithe aschuir ón ngléas HDMI ceart.
- Má tá cuibheoir HDMI-go-DVI nó cábla HDMI-go-DVI in úsáid agat, cinntigh go bhfuil cábla fuaime breise nasctha le AUDIO IN (mion-seac amháin), más ann dó.

Ní oibríonn HDMI EasyLink

- Cinntigh go bhfuil do ghléasanna HDMI comhoiriúnach le HDMI-CEC. Ní oibríonn gnéithe EasyLink ach amháin le gléasanna atá comhoiriúnach le HDMI-CEC.

Níl HDMI eARC ag obair go maith

- Bí cinnte go bhfuil an cábla HDMI ceangailte le **HDMI 3**.
- Déan cinnte go n-úsáidtear ancábla **HDMI Ultra Ardluais** le haghaidh nasc eARC.
- Níl fáil ach ar 1 ghléas eARC amháin san iarraidh.

Níl an deilbhín don airde fuaime ar taispeáint

- Nuair atá gléas fuaime HDMI-CEC nasctha agus nuair a úsáideann tú Cianrialtán na Teilifíse chun an airde fuaime a athrú ón ngléas, is gnáthiompar é sin.
- Ní thaispeántar grianghraif, físeáin agus ceol ó ghléas **USB**

- Cinntigh go bhfuil an gléas stórála USB socraithe chun a bheith comhoiriúnach le hAicme Ollstórála, mar atá curtha síos air i gcáipéisíocht an ghléis stórála.
- Cinntigh go bhfuil an gléas stórála USB comhoiriúnach leis an teilifís.
- Cinntigh go dtacaíonn an teilifís na formáidí comhaid fuaime agus pictiúir.

Athsheinnt briste comhad USB

- D'fhéadfadh feidhmíocht aistrithe an ghléis stórála USB srian a chur ar an ráta aistrithe sonraí chuig an teilifís, a bhfuil athsheinnt briste mar thoradh uirthi.

Líonra

Ní aimsítear an líonra Wi-Fi nó tá sé díchumtha

- D'fhéadfadh oighinn micreathonnacha, fóin DECT nó gléasanna eile Wi-Fi i do chomharsanacht cur isteach ar an líonra gan sreang.
- Bí cinnte go ligeann na ballaí dóiteáin i do líonra rochtain ar nasc gan sreang na teilifíse.
- Mura n-oibreoidh an líonra gan sreang i gceart i do theach, bain triail as an líonra sreangaithe a shuiteáil.

Ní oibríonn an tIdirlíon

- Má tá an nasc don ródaire ag obair i gceart, seiceáil nasc an ródaire don tIdirlíon.

Tá an ríomhaire agus an nasc ldirilín mall

- Féach i dtreoirleabhar úsáideora do ródaire gan sreang chun eolas a fháil maidir le raon laistigh, ráta aistrithe nó fachtóirí eile a bhaineann le caighdeán an chomhartha.

- Úsáid nasc ldirilín ardluais (leathanbhanda) do do ródaire.

DHCP

- Má theipeann ar an nasc, is féidir leat socrú DHCP (Prótacal Óstchumraíochta Dinimiciúla) an ródaire a sheiceáil. Ba cheart go mbeadh DHCP casta air.

Caighdeán íseal nuair atáthar ag féachaint ar fhíseán sruthaithe

- Tá caighdeán íomhá/fuaime an fhíseáin sruthaithe ag brath ar an mbuninneachar físeáin arna cur ar fáil ag feidhmchláir físeán sruthaithe.

- Le go mbeidh an t-eispéireas is fearr agat agus tú ag féachaint ar fhíseáin sruthaithe, tá sé den riachtanas go mbeadh nasc líonra tapaigh agus cobhsaí agat.

Seo a leanas an luas don nasc líonra a mholtar do na físeáin sruthaithe sin:

- Íomhá ar ghnáthchaighdeán (SD): 5 Mbps

- Íomhá ar ardchaighdeán (HD): 10 Mbps

- 4K/Ultra HD (UHD): 25 Mbps

Bluetooth®

Gan a bheith in ann péireáil

- Cinngith go bhfuil an gléas i mód péireála. Léigh treoir úsáideora an ghléis.

- Bíodh an callaire gan sreang chomh gar don teilifís agus is féidir.

- Má dhéanann tú iarracht roinnt gléasanna a phéireáil leis an teilifís ag an am céanna, tá an seans ann nach n-éireoidh leat.

Nasc Bluetooth® caillte

- Lonnaigh an callaire gan sreang laistigh de 5 méadar ón teilifís i gcónaí.

Sioncronú Fuaime agus Físe Bluetooth®

- Sula gceannóidh tú callaire gan sreang Bluetooth®, cuir tú féin ar an eolas faoi chaighdeán a shioncronú Fuaime go Fís, a dtugtar 'beolbheachtú' air go hiondúil. Ní fheidhmíonn gach gléas Bluetooth® i gceart. Beidh do mhiondíoltóir in ann comhairle a chur ort.

Teanga Mhícheart Roghchláir

Teanga mhícheart roghchláir

Athraigh an teanga ar ais go dtí do theanga i mód Google TV.

1 - Brúigh an eochair  DASHBOARD ar an gclianrialtán leis an roghchlár Deais a lainseáil.

2 - Roghnaigh  deilbhín agus brúigh OK chun roghchlár Socruithe a oscailt.

3 - Brúigh faoi 6  (síos) agus brúigh OK le dul

isteach sa roghchlár córas.

4 - Brúigh faoi 3  (síos) agus brúigh OK le dul

isteach sa roghchlár Teanga.

5 - Roghnaigh do theanga agus brúigh OK.

6 - Brúigh  Ar ais chun an roghchlár a dhúnadh.

Athraigh an teanga ar ais go dtí do theanga sa Mhód bunúsach.

1 - Brúigh an eochair  DASHBOARD ar an gclianrialtán leis an roghchlár Deais a lainseáil.

2 - Roghnaigh  deilbhín agus brúigh OK chun roghchlár Socruithe a oscailt.

3 - Brúigh faoi 7  (síos) agus brúigh OK le dul isteach sa roghchlár córas.

4 - Brúigh faoi 3  (síos) agus brúigh OK le dul isteach sa roghchlár Teanga.

5 - Roghnaigh do theanga agus brúigh OK.

6 - Brúigh  Ar ais chun an roghchlár a dhúnadh.

23.5. Cabhair Ar Líne

Is féidir leat dul i gcomhairle lenár dtacaíocht ar líne chun aon fhadhb a bhaineann le teilifís Philips a réiteach. Is féidir leat do theanga a roghnú agus uimhir do mhúnla táirge a chur isteach.

Tabhair cuairt ar www.philips.com/TVsupport

Is féidir leat an uimhir teileafóin chun dul i dteagmháil linn i do thír féin a aimsiú ar an suíomh tacaíochta, chomh maith le freagraí do cheisteanna coitianta (CCanna). Is féidir leat dul i mbun comhrá le duine dár gcomhoibrithe i roinnt tíortha agus do cheist a chur go díreach nó ceist a sheoladh trí ríomhphost.

Is féidir leat bogearraí nua teilifíse a íoslódáil, nó an treoir úsáideora chun í a léamh ar do ríomhaire.

23.6. Tacaíocht agus Athdheisiú

Is féidir leat glaoch ar an mbeolíne Chúram Custaiméirí i do thír chun tacaíocht nó athdheisiú a fháil. Déanfaidh ár n-innealltóirí seirbhíse athdheisiú, más gá.

Aimsigh an uimhir teileafóin ar an doiciméadúchán priontáilte a tháinig leis an teilifís.

Nó tabhair cuairt ar ár láithreán gréasáin

www.philips.com/TVsupport agus roghnaigh do thír má gá.

Uimhir mhúnla agus sriathuimhir na teilifíse

D'fhéadfadh sé go n-iarrfaí ort uimhir mhúnla an

táirge teilifíse agus an tsraithuimhir a thabhairt.
Aimsigh na huimhreacha seo ar an lipéad pacáistithe
nó ar an lipéad cineáil ar chúl nó ar bhun na teilifíse.

⚠ Rabhadh

Ná triail an teilifís a athdheisiú tú féin. D'fhéadfá tú
féin a ghortú go dona, damáiste nach féidir é a
leigheas a dhéanamh do do theilifís nó do bharánta a
chur ar ceal.

24. Sábháilteacht agus Cúram

24.1. Sábháilteacht

Tábhachtach

Léigh agus tuig gach treoir sábháilteachta sula n-úsáidfídh tú an teilifís. Má tharlaíonn díobháil mar nár leanadh treoracha, ní bheidh feidhm ag an mbaránta.

Baol Turrainge Leictre nó Tine

- Ná nocht an teilifís nó an cianrialtán riamh do bháisteach nó d'uisce. Ná cuir coimeádáin leachtacha, mar vasaí, in aice leis an teilifís nó leis an gcianrialtán riamh. Má dhéantar leachtanna a dhoirteadh ar an teilifís nó isteach sa teilifís, dínasc an teilifís ón asraon cumhachta láithreach. Déan teagmháil le Philips TV Consumer Care chun an teilifís a sheiceáil roimh úsáid.
- Ná nocht an teilifís, an cianrialtán ná ceallraí go deo do theas iomarcach. Ná cuir in aice le coinnle ar lasadh nó lasracha gan chosaint iad, ná in aice le foinsí teasa iad, lena n-áirítear teas díreach na gréine.
- Ná cuir aon rud isteach sna sliotáin aeraithe go deo, ná sna hoscailtí eile ar an teilifís.
- Ná cuir rudaí troma go deo ar an seolán cumhachta.
- Ná bíodh aon neart á imirt ar na plugaí cumhachta. Tá plugaí cumhachta scaoilte in ann a bheith ina n-údar do stuáil nó do thine. Bí cinnte nach mbeidh aon straidhn ar an seolán cumhachta nuair a sclóineann tú scáileán na teilifíse.
- Chun an teilifís a dínascadh ó chumhacht an phríomhlíonra, ní mór pluga cumhachta na teilifíse a dínascadh. Nuair atá an chumhacht a dínascadh agat, tarraing an pluga cumhachta i gcónaí, ná tarraing an seolán go deo. Bí cinnte go bhfuil rochtain iomlán agat ar an bpluga cumhachta, an seolán cumhachta agus ar an soicéad asraoin i gcónaí.

Baol Gortuithe nó Baol Díobhála don teilifís

- Teastaíonn beirt chun teilifís atá níos troime ná 25 cileagram nó 55 punt a iompar.
- Má ghléasann tú an teilifís ar sheastán, ná húsáid ach an seastán a tháinig léi. Socraigh an seastán go docht leis an Teilifís. Nuair atá an teilifís gléasta ar sheastán, cuir ar dhromchla réidh, cothrom agus cobhsaí í atá in ann

glacadh le meáchan na teilifíse agus an seastáin.

- Nuair atá sé gléasta ar an mballa, bí cinnte go bhfuil an gléasadh balla in ann meáchan na teilifíse a iompar go sábháilte. Ní ghlacann TP Vision le haon fhreagracht as gléasadh balla míchuí a mbeidh tionóisc, gortú nó damáiste mar thoradh air.
- Is as gloine atá píosaí den táirge déanta. Láimhseáil go cúramach é chun gortú nó damáiste a sheachaint. Baol damáiste don teilifís

Sula nascfaidh tú an teilifís leis an asraon cumhachta, cinntigh go bhfuil an voltas cumhachta ag meaitseáil an luach atá priontáilte ar chúl na teilifíse. Ná nasc an teilifís go deo leis an asraon cumhachta má tá voltas éagsúil ann.

Guaiseanna Cobhsaíochta

Tá an táirge seo deartha agus ceaptha le haghaidh tomhaltóirí agus úsáide pearsanta i dtimpeallacht baile baile, mura gcomhaontaítear a mhalairt leis an monaróir i scríbhinn. Mura gcloítear leis an moladh seo nó leis na treoracha a sholáthraítear sa lámhleabhar úsáideora táirge agus i ndoiciméadú tacaíochta an táirge, is féidir damáiste a dhéanamh don táirge agus cuirfear an bharántas ar neamhní i gcásanna den sórt sin.

D'fhéadfadh teilifíseán titim, agus a bheith ina údar do ghortú pearsanta nó don bhás. Is féidir go leor gortuithe, do leanaí go háirithe, a sheachaint trí ghlacadh le réamhchúraim shimplí cosúil le:

- Cinntigh I gCÓNAÍ nach bhfuil an teilifís tarchrochta ar imeall an troscáin a bhfuil sí suite air.
- Úsáid I gCÓNAÍ caibinéid nó seastáin nó modhanna gléasta atá molta ag déantúsóir an teilifíseáin.
- Úsáid I gCÓNAÍ troscán atá in ann tacú go sábháilte le meáchan an teilifíseáin.
- Cuir oideachas ar leanaí I gCÓNAÍ maidir leis na contúirtí a bhaineann le bheith ag dreapadh ar throscán chun dul chomh fada leis an teilifíseán féin nó le rialuithe an teilifíseáin.
- Socraigh na cordaí agus cáblaí atá nasctha le do theilifíseán I gCÓNAÍ ar bhealach a fhágann nach bhféadfaí tuisliú orthu, iad a tharraingt nó a sciobadh.
- NÁ CUIR an teilifíseán GO DEO in áit nach bhfuil cobhsaí.
- NÁ CUIR an teilifíseán GO DEO ar throscán ard (mar shampla, cófraí nó leabhragáin) gan an troscán féin agus an teilifíseán a bheith feistithe go daingean.
- NÁ CUIR an teilifíseán GO DEO ar éadach ná ar ábhar eile atá idir an teilifíseán agus an troscán a bhfuil sé ina sheasamh air.
- NÁ CUIR GO DEO rudaí ar bharr an teilifíseáin ná ar an troscán a bhfuil an teilifíseán air, cosúil le bréagáin agus cianrialtáin, a d'fhéadfadh leanaí a mhealladh dul ag dreapadh.

Má táthar chun an an teilifíseán atá ann faoi láthair a

chonneáil agus a chur i suíomh éigin eile, tá an fheidhm chéanna ag an méid thuasluaite.

An Baol a bhaineann le Ceallraí

- Ná ionghabh an ceallra. Tá baol dó cheimicigh ann.
- D'fhéadfadh ceallra cnapchille/bonnchille a bheith sa chianrialtán. Má shloigtear an ceallra cille seo, tá sé in ann a bheith ina údar do dhónna diana inmheánacha laistigh de 2 uair agus d'fhéadfaí bás a fháil.
- Coinnigh ceallraí nua agus úsáidte in áit nach bhfuil leanaí in ann lámh a leagan orthu.
- Mura ndúnann raca na gceallraí i gceart, éirigh as úsáid an tairge agus coinnigh amach ó leanaí é.
- Má cheapann tú gur sloigeadh ceallraí nó gur cuireadh laistigh d'aon chuid den cholainn iad, iarr cóir leighis láithreach.
- Tá baol tine nó pléascatha ann má dhéantar an ceallra a athsholáthar leis an gceann mícheart.
- Ceallra a athsholáthar le cineál mícheart atá in ann CUMHDACH a shárú (mar shampla, i gcás roinnt cineálacha ceallra litiam).
- Má dhéantar an ceallra a dhiúscairt trí é a chaitheamh isteach sa tine nó oigheann te, nó tríd an gceallra a bhrú nó a ghearradh go meicniúil, d'fhéadfadh sé pléascadh.
- Má fhágtar an ceallra i dtimpeallacht a bhfuil teocht an-ard ann, d'fhéadfadh sé PLÉASCADH nó d'fhéadfadh leacht nó gás inlasta sceitheadh as.
- Má fhágtar an ceallra i dtimpeallacht a bhfuil aerbhrú an-íseal ann, d'fhéadfadh sé PLÉASCADH nó d'fhéadfadh leacht nó gás inlasta sceitheadh as.

Baol Róthéite

Ná cuir an teilifís go deo in áit a bhfuil an spás cúng ann. Bíodh spás 10 ceintiméadar nó 4 n-orlach ar a laghad timpeall na teilifíse i gcónaí le haghaidh aeraithe. Bí cinnte nach gclúdaíonn cuirtíní nó rudaí eile sliotáin aeraithe na teilifíse.

Stoirmeacha Tintrí

Dínasc an teilifís ón asraon cumhachta agus ón aeróg roimh stoirmeacha tintrí. Ná leag do lámh go deo ar aon phíosa den teilifís, den seolán cumhachta nó de chábla na haeróige i rith stoirmeacha tintrí.

Baol Damáiste Éisteachta

Ná húsáid cluasáin ar feadh tréimhsí fada nuair a bhíonn an fhuaim an-ard agat.

Teochtaí Ísle

Má iompraítear an teilifís nuair atá an teocht níos lú ná 5°C nó 41°F, díphacáil an teilifíse agus fan go dtí go mbeidh teocht an tseomra bainte amach ag an teilifís sula nascfaidh tú an teilifís leis an asraon cumhachta.

Bogthaise

Tá sé in ann tarlú go hannamh, ag brath ar theocht agus ar bhogthaise, go mbeidh mion-comhdhlúthú ar an taobh istigh d'aghaidh ghloine na teilifíse (ar roinnt múnlaí). Chun é seo a chosc, ná nocht an teilifís do sholas díreach na gréine, do theas ná do an-bhogthaise. Má tharlaíonn comhdhlúthú, imeoidh sé go spontáineach agus an Teilifís ag seinnt ar feadh cúpla uair an chloig.

Ní dhéanfaidh taise an chomhdhlúthaithe dochar don teilifís nó ní bheidh sé ina chúis mífhaidhme.

24.2. Cúram Scáileáin

- Ná bíodh aon rud i dteagmáil leis an scáileán agus ná húsáid aon rud chun an scáileán a bhrú, a chuimilt nó a bhualadh.
- Bain amach pluga na teilifíse sula nglanann tú í.
- Glan an teilifís agus an fráma le ceirt bhog thais agus cuimil go séimh í. Ná déan teagmháil leis na LEDanna Ambilight* ar chúl na teilifíse. Ná húsáid substaintí cosúil le halcól, ceimicigh nó glantóirí tí ar an teilifís.
- Chun dífhoirmithe agus téaltú na ndathanna a sheachaint, glan suas braonta uisce chomh tapaidh agus is féidir.
- Seachain íomhánna cónaitheacha a mhéid is féidir. Íomhánna a fhanann ar an scáileán ar feadh tréimhsí fada iad íomhánna cónaitheacha. Áirítear le híomhánna cónaitheacha roghchláir ar an scáileán, barraí dubha, taispeántaí ama, srl. Má chaitheann tú íomhánna cónaitheacha a úsáid, laghdaigh codarsnacht agus gile an scáileán chun damáiste don scáileán a sheachaint.

* Is do mhúnlaí a thacaíonn leis an bhfeidhm Ambilight amháin an socrú Ambilight LED.

25. Téarmaí Úsáide

25.1. Téarmaí Úsáide – Teilifís

2025 © TP Vision Europe B.V. Gach ceart ar cosnamh.

Is é TP Vision Europe B.V. déantúsóir an táirge seo, a dtagrófar feasta dó mar TP Vision, nó ceann dá chuideachtaí cleamhnaithe, a thug an táirge seo chuig an margadh. Is é TP Vision an barántóir i ndáil leis an teilifís ar tháinig an leabhrán seo in aon phacáiste léi. Is trádmharcanna cláraithe de chuid Koninklijke Philips N.V. Philips agus suaithéantas scéithe Philips.

D'fhéadfadh na sonraíochtaí a athrú gan choinne. Is le Koninklijke Philips N.V., nó a úinéirí faoi seach, na trádmharcanna. Tá sé de cheart ag TP Vision táirgí a athrú am ar bith gan dualgas a bheith air táirgí atá ar fáil cheana féin a athrú dá réir.

Creidtear go bhfuil an t-ábhar scríofa a tháinig in aon phacáiste leis an teilifís agus an lámhleabhar atá stóraithe i gcuimhne na teilifíse nó a íoslódáiltear ó láithreán gréasáin

Philips www.philips.com/TVsupport

leordhóthanach don úsáid a bhfuil an córas beartaithe lena haghaidh.

Creidtear go bhfuil an t-ábhar sa treoirleabhar seo leordhóthanach don úsáid atá beartaithe ag an gcóras. Má úsáidtear an táirge, nó a mhodúil nó nósanna imeachta indibhidiúla, chun críche nach bhfuil sonraithe leis seo, ní mór deimhniú a fháil maidir lena mbailíocht agus a n-oiriúnacht. Barántaíonn TP Vision nach sáraíonn an t-ábhar féin aon phaitinn de chuid Stáit Aontaithe Mheiriceá. Níl aon bharánta eile ráite nó intuigthe. Ní bheidh TP Vision freagrach as aon earráid in ábhar na cáipéise seo ná as aon fhadhb a eascraíonn as ábhar na cáipéise seo. Leigheasfar earráidí a thuairiscítear do Philips agus foilseofar ar láithreán gréasáin tacaíochta Philips a luaithe is féidir.

Téarmaí baránta – Baol gortuithe, damáiste don teilifís nó an baránta a chur ar neamhní!

Ná triail go deo an teilifís a dheisiú tú féin. Úsáid an teilifís agus a comhghabhálais mar atá beartaithe ag an déantúsóir. Tugann an comhartha rabhaidh ar chúl na teilifíse le fios go bhfuil baol turrainge leictrí ann. Ná bain as clúdach na teilifíse go deo. Déan teagmháil le Cúram Custaiméirí Philips TV le haghaidh seirbhíse nó deisiúcháin. Aimsigh an uimhir teileafóin ar an doiciméadúchán priontáilte a tháinig leis an teilifís. Nó tabhair cuairt ar ár láithreán gréasáin www.philips.com/TVsupport agus roghnaigh do thír má gá. Cuirfear an baránta ar neamhní má dhéantar aon oibríocht atá toirmiscithe go sainráite sa

treoirleabhar seo, nó aon choigeartú nó nós imeachta cóimeála nach bhfuil molta ná údaraithe sa treoirleabhar seo.

Tréithe pictiúilín

Tá líon ard pictiúilíní daite ag an táirge LCD/LED seo. Cé go bhfuil pictiúilíní éifeachtacha de 99.999% nó níos airde aige, d'fhéadfaí poncanna dubha nó pointí geala solais (dearg, uaine nó gorm) a bheith ar taispeáint go leanúnach ar an scáileán. Airí struchtúrtha de chuid na taispeána é seo (laistigh de ghnáthchaighdeáin an tionscail) agus ní mífheidhm é. Tabhair faoi deara mar sin nach bhfuil sé sin faoi réir a dheisiúcháin, a mhalartaithe ná a aisíoca laistigh den tréimhse baránta nó lasmuigh di.

Tréithe an Chúlsoilais

Rinneadh diantástálacha agus seiceálacha ar gach Philips TV sular seoladh chugat í. Is féidir leat a bheith cinnte go leagaimid an-bhéim ar chaighdeán ár dteilifíseanna le go mbeidh an t-eispéireas féachana is fearr agus is taitneamhaí agat agus tú ag féachaint ar an teilifís. Mar sin féin, tabhair faoi deara le do thoil go mbreithnítear go bhfuil sceitheadh cúlsoilais (“éifeacht Mura”) agus/nó míchothroime an tsolais sa chúlra, nach bhfeicfear é ach amháin in íomhánna dorcha nó i seomra an-dorcha nó a bhfuil solas lag ann, laistigh de shonraíochtaí na teilifíse. Ní hionann a leithéid de tharluithe agus meathlú agus ní fhéachfar orthu mar locht teilifíse. Ar an ábhar sin, is oth linn a rá nach féidir linn glacadh le héilimh den sórt sin faoin bharánta, ná le héileamh ar sheirbhís in aisce, athsholáthar nó aisíocaíocht, laistigh agus/nó lasmuigh den tréimhse baránta.

Comhlíonadh CE

Deimhníonn TP Vision Europe B.V. leis seo go bhfuil an teilifís seo comhlíontach le bunriachtanais agus le forálacha ábhartha eile Treoracha 2014/53/AE (RED), 2011/65/CE (Rialachán (AE) 2024/1781) and (Rialachán 2019/2021/(AE)).

Comhlíonadh UKCA

Dearbhaíonn TP Vision Europe B.V. leis seo go bhfuil an teilifís seo comhlíontach leis na bunriachtanais agus le forálacha ábhartha eile na Rialachán um Threalamh Raidió 2017 agus na Rialachán um Éicea-Deardh do Tháirgí atá Bainteach le Fuinneamh agus Eolas faoi Fhuinneamh (Leasú) (Fágáil an AE) 2019 agus na Rialachán um Úsáid Substantiú Guaiseacha Áirithe i dTrealamh Leictreach agus Leictreonach a Shrianadh 2012.

Comhlíonadh le EMF

Déantúsaíonn agus díolann EMF TP Vision Europe B.V. go leor táirgí atá dírithe ar thomhaltóirí a bhfuil an cumas acu, cosúil le trealamh leictreonach ar bith, comharthaí leictreamhaighnéadacha a astú agus a fháil. Is é ceann de phrionsabail ghnó TP Vision tabhairt faoi gach beart sláinte agus sábháilteachta atá riachtanach dár dtáirgí chun comhlíonadh le gach riachtanais dlí infheidhmíthe agus chun fanacht taobh

istigh de na caighdeáin Réimse Leictreamhaighnéadach (EMF) a bhí infheidhmithe ag an am ar táirgeadh na táirgí.

Tá TP Vision tiomanta táirgí a fhorbairt, a tháirgeadh agus a chur ar an margadh nach bhfuil ina n-údar d'aon díobháil sláinte. Dearbhaíonn TP Vision go bhfuil a tháirgí sábháilte le haghaidh an úsáid atá beartaithe acu de réir na fianaise eolaíche atá ar fáil inniu, chomh fada is a úsáidtear iad chun an úsáid atá beartaithe leo. Tá ról gníomhach ag TP Vision i bhforbairt caighdeán idirnáisiúnta EMF agus sábháilteachta, rud a chuireann ar chumas TP Vision tuilleadh forbairtí i gcaighdeánú a ionchasú agus na forbairtí sin a chomhtháthú go luath ina dtáirgí.

25.2. Téarmaí Úsáide – Smart TV

Is féidir leat breathnú ar na Téarmaí Úsáide, an beartas príobháideachais, agus socruithe príobháideachta do theilifís chliste a shocrú freisin.

Chun an t-ábhar a fheiceáil nó chun socruithe a athrú:

- 1 -  Socruithe > Córas > Maidir > Eolas Dlí.
- 2 - Roghnaigh Téarmaí úsáide nó Socruithe Príobháideachais.

26. Cóipchearta

26.1. Google TV

Is é Google TV an t-ainm atá ar eispéireas bogearraí an ghléis seo agus trádmarc de Google LLC. Trádmarcanna de Google LLC is ea Google, YouTube agus marcanna eile.



26.2. HDMI

Trádmarcanna nó trádmarcanna cláraithe de chuid HDMI Licensing Administrator, Inc iad na téarmaí HDMI, Comhéadan Ilmheán Ardghléine HDMI, agus an Lógó HDMI.



26.3. HEVC Advance

Arna chlúdú ag ceann amháin nó níos mó d'éilimh na bpaitinní HEVC atá liostaithe ag patentlist.accessadvance.com. Féach chugat go seasfaidh tú an aimsir le ard-dhíchódú HEVC.



26.4. Oibríonn sé le Apple AirPlay

Ciallaíonn úsáid an suaitheantais Works with Apple AirPlay go bhfuil cúlpháirtí deartha chun oibriú go sonrach leis an teicneolaíocht a aithnítear sa suaitheantas agus go bhfuil sé deimhnithe ag an bhforbróir chun caighdeáin feidhmíochta Apple a chomhlíonadh.

Is trádmarcanna de chuid Apple Inc. iad Apple, AirPlay agus Apple Home, HomeKit, atá cláraithe sna Stáit Aontaithe agus i dtíortha agus réigiúin eile.



26.5. Oibríonn sé le Apple Home

Ciallaíonn úsáid suaitheantas Works with Apple go bhfuil breiseán deartha chun oibriú go sonrach leis an teicneolaíocht atá aitheanta sa suaitheantas agus tá sé deimhnithe ag an bhforbróir chun go dtagann siad le caighdeáin feidhmíochta Apple. Níl Apple freagrach as oibriú an ghléis seo ná as a chomhlíonadh le caighdeáin sábháilteachta agus rialála.

Is trádmarcanna de chuid Apple Inc. iad Apple, AirPlay agus Apple Home, HomeKit, atá cláraithe sna Stáit Aontaithe agus i dtíortha agus réigiúin eile.



26.6. Dolby ATMOS

Is trádmarcanna iad Dolby, Dolby ATMOS, agus an tsiombail D-dúbáilte de chuid Dolby Laboratories Licensing Corporation.

Arna monarú faoi cheadúnas ó Dolby Laboratories. Saothair rúnda neamhfhoilsithe. Cóipcheart © 2012-2024 Dolby Laboratories. Gach ceart ar

cosnamh.



26.10. Trádmharcanna Eile

Maoin dá n-úinéirí faoi seach iad gach trádmharc cláraithe agus neamhchláraithe eile.

26.7. DTS:X

LE HAGHAIDH PAITINNÍ DTS, FÉACH [HTTP://XPERI.COM/DTS-PATENTS/](http://XPERI.COM/DTS-PATENTS/). MONARAITHE FAOI CHEADÚNAS Ó DTS, INC. AGUS A GHAINNITHE. DTS, DTS:X, AGUS IS TRÁDMHARCANNA CLÁRAITHE NÓ TRÁDMHARCANNA DE CHUID DTS, Inc. AGUS A GHABHANNACHA SNA STÁIT AONTAITHE AGUS/NÓ TÍORTHA EILE Í LOGO DTS:X.© DTS, Inc. AGUS A GHABHAIL. GACH CEART AR CHOSAINT.



26.8. Wi-Fi Alliance

Is trádmharc cláraithe de chuid Wi-Fi Alliance™ é an Lógó Wi-Fi DEIMHNITHE .



26.9. Kensington

(más infheidhme)

Trádmharcanna cláraithe i Stáit Aontaithe Mheiriceá de chuid ACCO World Corporation iad Kensington agus Micro Saver a bhfuil clárúcháin eisithe agus iarratais ar feitheamh acu i dtíortha eile ar fud an domhain.

27. Séanadh maidir le seirbhísí agus/nó bogearraí atá á dtairiscint ag tríú páirtithe

D'fhéadfaí seirbhísí agus/nó bogearraí atá á dtairiscint ag tríú páirtithe a athrú, a chur ar fionraí, nó a fhoirceannadh gan aon fhógra a thabhairt roimhe ré. Níl aon fhreagracht ag TP Vision in leithéid de chás.

A

Aeróg, Suiteáil de láimh	18
Aip Socrú Simplí	11
AirPlay agus Homekit	39
Aláram Éirí na Gréine	51
Alexa	71
Amadóir Casta As	58
Amadóir Codlata	58
Ambilight, Air nó As	49
Ambilight, Socruithe	49
Ambisleep	50
Amharclann Baile Gan Sreang Play-	48

Fi

Ardsocruithe Ambilight	50
Ardsocruithe Datha	43
Athdheisiú	78
Athshocraigh	56
Athshocrú Monarcha	17

É

Éicea-Socruithe	61
Éicealipéad na hEorpa	72

B

Baile	4
Barra Cluichíochta	68
Beochan Ambilight	50
Bluetooth®, Bain gléas as	62
Bluetooth®, Roghnaigh gléas	62
Bogearraí Foinse Oscailte	56
Bogearraí, Nuashonrú	55

C

Caighdeán Glacachta	18
Cainéal	21
Cainéal, athraigh go cainéal	22
Cainéal, Athshuiteáil	17
Cainéal, Eolaire teilifíse	29
Cainéal, Nuashonrú Cainéal de	17

Láimh

Cainéal, Roghanna	23
Cainéal, Suiteáil	16
Cainéal, Suiteáil Aeróige	16
Cainéal, Suiteáil Satailíte	13
CAM - Modúl Rochtana Coinníollai	32
CAManna Satailíte	13
Cóipeáil Liosta Cainéal	19
Cóipeáil Liosta Cainéal, cóipeáil	19
Cóipeáil Liosta Cainéal, leagan	19

reatha

Cóipeáil Liosta Cainéal, uaslódáil	19
Cúram Custaiméirí	78
Cúram scáileáin	81
CI+	32
Cláraigh do tháirge	75
Cluichíocht	68
Cnaipe Dearg	28
Codarsnacht Cúl Solais	42
Codarsnacht, Mód Codarsnachta	42
Coigilteoir fuinnimh	58
Comhaid Meán, ó mhéaróg	64

chuimhne USB

Comhaid Meán, ó ríomhaire nó NAS	64
Comhshaol	72
Consól Cluiche, nasc	33

D

Déan teagmháil le Philips	78
Deais	4
Deireadh úsáide	72
Diagnóis teilifíse	75
Diúscairt teilifíse nó ceallraí	72
Dolby Atmos	45
Dolby Atmos do Chluasán	48
DVB (Craoladh Físe Digití)	17

E

EasyLink 2.0	46
EasyLink HDMI CEC	30
Eolaire Teilifíse	29

F

Fabhtcheartú	76
Fad amhairc	6
Fadhbanna, Cainéil	76
Fadhbanna, Cianrialtán	76
Fadhbanna, Fuaim	77
Fadhbanna, Nasc HDMI	77
Fadhbanna, Nasc USB	77
Fadhbanna, Nasc, Idirlíon	77
Fadhbanna, Nasc, Wi-Fi	77
Fadhbanna, Pictúr	76
Féach ar Stair na Nuashonruithe	56

Bogearraí

Féach ar theilifís	22
Féin-diagnóis	75
Feidhmchláir	52
Feidhmchláir Oibreora	15
Fotheideal	23
Fuaim, socrú stíle	45
Fuireachas	12

G

Gáma	42
Géire, Laghdú Déantán MPEG	43
Gile	42
Glas Leanaí	59
Grianghraif, Físeáin agus Ceol	64

H

HbbTV	28
HDMI Ultra HD	31

I

Intleacht Chomhthimpeallach	41
-----------------------------	----

I

iTV	28
-----	----

L

Laghdú Déantáin MPEG	43
Líonra gan Sreang	36
Líonra sreangaithe	36

Líonra, gan sreang	36	Sonraí Dorcha	42
Líonra, nasc	36	Sonraí Eolaire Teilifíse	29
Líonra, socrú	37	Stáisiún Raidió	21
Líonra, Sreangaithe	36	Stíl Phictiúir	41
Leibhéal dubh	42	Suiteáil de Láimh	18
Leibhéal Físeáin	42	Suiteáil Líonra	36
Leibhéal Feabhsaithe Dinimiciúil	42	Suiteáil Satailíte	13
Liosta Cainéal	21	Suiteáil Siopa	59
Liosta Cainéal, cuardaigh	21	Suiteáil Teilifíse	17
Liosta Cainéal, oscail	21		
Liosta Cainéal, scag	22	T	
Liostaí Cainéal	21	Tacaíocht ar líne	78
Lonnú Teilifíse	6	Taispeáin agus Fuaim	41
Lounge Light	49	Tá fadhb ann, an teanga mhicheart	78
M		roghchláir	
Mapáil Toin HDR	42	Tástáil Glacacht	18
Méar-Nascadh	37	Téacs	27
Méid Céime Minicíochta	18	Téacs digiteach	27
Mód Comhthimpeallach	57	Tearmaí Úsáide	82
Mód Minicíochta Líonra	17	Teachtaireacht Nuashonrú cainéil	16
Mód Pearsanta, Clear dialogue	45	Teanga fotheideal	23
Meáin	64	Teanga Fotheidil, Príomhúil	23
Minicíocht Líonra	18	Teanga Fotheidil, Tánaisteach	23
N		Teanga Fuaime	23
Nascann sé le Control4®	37	Teanga Fuaime, Príomhúil	23
O		Teanga Fuaime, Tánaisteach	23
Optamach (Uath-Chluiche)	31	Teanga téacs, Príomhúil	28
Optamú Leibhéal Solais	42	Teanga téacs, Tánaisteach	28
Comhthimpeallaigh		Teilifís Idirghníomhach	28
P		Treoir maidir le Nascacht	30
Pearsanú Ambilight	49	Treoracha Sábháilteachta	80
Pictiúir, mear-socrúithe	44	U	
Pictiúr, formáid pictiúir	44	Uasdátú Cainéil Uathoibríoch	16
Próifíl Éisteachta	45	Uasdátú Cainéil Uathoibríoch	16
Próifíl Páistí	38	Unicable 1	14
R		Unicable 2	14
Ráta athnuachana athraitheach	31	W	
HDMI		Wi-Fi	36
Rátáil Tuismitheora	22		
Rialú Teilifíse le Matter	37		
Rochtain uilíoch	24		
Roghanna ar Chainéal	23		
Roghchlár Socrúithe Pictiúir	41		
Roghchlár Tapa	40		
S			
Satailít, Nuashonrú Cainéal de Láimh	14		
Satailít, Pacáistí Cainéal	14		
Satailít, Suiteáil de láimh	14		
Satailít, Unicable	14		
Scanadh Minicíochta	18		
Scáileán As	58		
Seinnteoir Diosca Blu-ray, nasc	33		
Slime	43		
Sliotán Comhéadain Choiteann	32		
Smacht HDR	42		
Socráithe d'Fhuaim Amach	48		
Socrúithe Éifeachtaí HDR	42		
Socrúithe móid phearsanta,	45		
Cothromóir			
Socrúithe Minice	40		



All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners.

Specifications are subject to change without notice.

Philips and the Philips' Shield Emblem are trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license from Koninklijke Philips N.V.

This product has been manufactured by and is sold under the responsibility of TP Vision Europe B.V., and TP Vision Europe B.V. is the warrantor in relation to this product.

2025© TP Vision Europe B.V. All rights reserved.

www.philips.com/welcome