

PHILIPS

AMBILIGHT tv

8100 Series

Упатство за корисникот

43PUS8100
50PUS8100
55PUS8100

Register your product and get support at
www.philips.com/TVsupport

Содржина

1 Почетен екран	4	8.1 Информации за поврзувањата	30
1.1 Вовед	4	8.2 Систем за домашно кино - HTS	32
1.2 Контролна табла и Поставки	4	8.3 CAM со smart картичка - CI+	32
1.3 Google TV и основен режим	4	8.4 Паметни телефони и таблети	33
1.4 Отворање на почетниот екран	5	8.5 Blu-ray диск плеер	33
		8.6 Конзола за игри	33
2 Поставување	6	8.7 USB-мемориски уред	33
2.1 Прочитајте ги безбедносните инструкции	6	8.8 Фотоапарат	34
2.2 Држач за телевизор и монтирање на сид	6	8.9 Компјутер	34
2.3 Совети за положбата	6		
2.4 Кабел за напојување	6	9 Поврзете го вашиот телевизор	35
2.5 Кабел за антена	7	9.1 Мрежа и интернет	35
2.6 Сателитска чинија	7	9.2 Сметка на Google	36
		9.3 Интернет	37
3 Далечински управувач	8		
3.1 Преглед на копчињата	8	10 Извори	38
3.2 Впарете го вашиот далечински управувач со телевизорот	9	10.1 Префрлување на уред	38
3.3 Гласовно пребарување	10	10.2 AirPlay и HomeKit	38
3.4 Инфрацрвен сензор	10		
3.5 Батерии и чистење	10	11 Брзо мени и чести поставки	39
3.6 Апликација Simple Setup за сет-топ бокс	10		
4 Вклучување и исклучување	12	12 Екран и звук	40
4.1 Вклучување или режим на подготвеност	12	12.1 Слика	40
		12.2 Екран	43
		12.3 Звук	43
		12.4 Аудио излез	47
		12.5 Ambilight	47
5 Инсталирање на канал	13		
5.1 Инсталирање на сателити	13	13 Аплик	51
5.2 Инсталирање на антена	16	13.1 Информации за апликациите	51
5.3 Копирање на листа на канали	18	13.2 Google Play	51
		13.3 Стартување или запирање на апликација	52
6 Канали	21	13.4 Управување со апликации	53
6.1 Листа на канали	21		
6.2 Подредување на листата на каналите	21	14 Систем	54
6.3 Гледање на канали	22	14.1 Достапност	54
6.4 Омилени канали	25	14.2 Повеќе информации	54
6.5 Текст / Телетекст	27	14.3 Датум и време	56
6.6 Интерактивна телевизија	27	14.4 Јазик	56
		14.5 Тастатура	56
7 ТВ-водич	29	14.6 Меморија	56
7.1 Податоци од ТВ водич	29	14.7 Амбиентален режим	56
7.2 Користење на ТВ-водичот	29	14.8 Напојување и енергија	56
		14.9 Емитирање	57
8 Поврзување на уреди	30	14.10 Системски звуци	58
		14.11 Заклучување за деца	58

14.12 Поставки за режим за малопродажба	58	23.5 Онлајн помош	77
14.13 Рестартирај	59	23.6 Поддршка и поправки	77
15 Еко-поставки	60	24 Безбедност и грижа	79
		24.1 Безбедност	79
16 Далечински управувач и додатоци	61	24.2 Нега на екранот	80
16.1 Вклучување и исклучување на Bluetooth®	61	25 Услови на користење	81
16.2 Далечински управувач	61	25.1 Услови на користење - TB	81
		25.2 Услови на користење - Smart TV	82
17 Видео записи, фотографии и музика	63	26 Авторски права	83
17.1 Од компјутер или NAS	63	26.1 Google TV	83
17.2 Мени со омилени содржини	63	26.2 HDMI	83
17.3 Од USB приклучок	63	26.3 Напредно HEVC	83
17.4 Репродукција на вашите видео записи	63	26.4 Функционира со Apple AirPlay	83
17.5 Преглед на вашите фотографии	64	26.5 Работи со Apple Home	83
17.6 Репродукција на вашата музика	65	26.6 Dolby ATMOS	83
		26.7 DTS:X	84
18 Паметни телефони и таблети	66	26.8 Wi-Fi Alliance	84
18.1 Апликација Philips Smart TV	66	26.9 Kensington	84
		26.10 Други трговски марки	84
19 Игри	67	27 Оградување од одговорност во врска со услугите и/или софтверот понуден од трети страни	85
19.1 Што ви е потребно	67		
19.2 Гејмпади	67		
19.3 Играње игри од конзола за игри или компјутер	67		
19.4 Лента за игра	67	Индекс-каталог	86
20 Netflix	69		
21 Alexa	70		
21.1 Информации за Alexa	70		
21.2 Користење на Alexa	70		
22 Спецификации	71		
22.1 За животната средина	71		
22.2 Напојување	71		
22.3 Оперативен систем	71		
22.4 Прием	71		
22.5 Тип на екран	72		
22.6 Влезна резолуција на екран	72		
22.7 Поврзување	72		
22.8 Звук	72		
22.9 Мултимедијални содржини	72		
23 Помош и поддршка	74		
23.1 Регистрирање на вашиот телевизор	74		
23.2 Користење на помош	74		
23.3 Дијагноза на телевизорот и самодијагностика	74		
23.4 Отстранување на проблеми	75		

1. Почетен екран

1.1. Вовед

За да уживате во користењето на Google TV, поврзете го телевизорот на интернет. Притиснете **HOME** на далечинскиот управувач за да го добиете **Почетниот екран**. Исто како кај вашиот Android smartphone уред или таблет уред, почетниот екран е во центарот на вашиот телевизор. Од почетниот екран можете да одлучите што ќе гледате со пребарување на опциите за забава од апликацијата и од телевизијата во живо.

Почетниот екран е организиран во редови кои ви овозможуваат да откриете одлични содржини од вашите омилен апликации. Можете да додадете и дополнителни редови или да најдете нови апликации за да добивате повеќе содржини. Апликациите може да даваат препораки (доколку се достапни) по сопствен избор како поединечни редови на почетниот екран.

Истакнати содржини на почетниот екран

Со повеќе картички, како што се **Пребарување, За вас, Филмови, Телевизиски серии, Апликации, Библиотека и Philips**, можете да откриете филмови и серии од вашите услуги, како и популарни апликации. Најавете се на вашата сметка на Google за да добивате персонализирани препораки од вашите услуги за проследување врз основа на тоа што сте гледале и што ве интересира. Можете и да го активирате пребарувањето на Google со глас или со внесување на текст во картичката **Пребарување**.

Аплик

Картичката **Апликации** на почетниот екран ги содржи сите инсталирани апликации што доаѓаат со телевизорот и апликациите што сте ги инсталирале од Google Play™ Store. Исто така, можете да инсталирате и додадете повеќе апликации како омилен од картичката **Апликации**.

Навигација

Одлучете што следно да гледате преку едноставна навигација. Прегледајте ги вашите персонализирани препораки, продолжете каде што сте застанале или брзо пронајдете одредена апликација со помош на новиот систем на картички.

Откријте персонализирани препораки

Разгледувајте емисии и филмови што ќе ги сакате на сите ваши омилен медиумски услуги. Најавете се на вашата сметка на Google за да започнете.

Добивајте препораки од Google

Вашите услуги се зачувани на вашата сметка на Google за да добивате подобри препораки од Google.

Сè за вашиот Philips TV

Картичката **Philips** содржи информации за вашиот Philips TV. Во редот **Збирка на Smart TV** се наведени апликациите дизајнирани за вашиот телевизор или се даваат инструкции за регистрирање на вашиот телевизор. Во редот **Како да...** се нудат совети за најчестите операции на вашиот телевизор. Во редот **Помош** се наведени инструкции како да пристапите до упатството за користење, како да извршите Дијагностика на телевизорот или Самодијагностика за да го проверите статусот на телевизорот.

Исто така, погледнете во www.support.google.com/googletv

1.2. Контролна табла и Поставки

Контролна табла

Контролната табла е страничен панел во Google TV што дава пристап до Поставки, контроли за уреди, известувања и многу повеќе.

До контролната табла може да пристапите на три начини:

- 1 - Со движење до иконата на профилот во горниот десен агол на почетниот екран.
- 2 - Притиснете го копчето **DASHBOARD** на далечинскиот управувач.
- 3 - Долго притиснете го копчето **HOME** на далечинскиот управувач.

Контролната табла ги содржи следните функции.

- **Профил:** за да ја прикажете иконата за тековниот кориснички профил или за додавање нов кориснички профил
- **Поставки:** за да пристапите до менијата со сите поставки за прилагодување на поставките за телевизорот.
- **Часовник и заштитник на екранот:** за да го прикажете системскиот часовник и притиснете за веднаш да го активирате заштитникот на екранот.
- **Извори:** за да ја отворите листата на влезни извори за да се префрлите на кој било од поврзаните уреди.
- **Слика / Wi-Fi / Достапност / Bluetooth®:** брза врска за прилагодување поставки за Слика / Wi-Fi / Достапност / Bluetooth®.
- **Ивестувања:** за да добивате пораки за системот на Google TV; притиснете **Избриши сè** за да ги отфрлите сите известувања.

Прилагодување поставки

Можете да пристапите до менито **Поставки** преку контролната табла во горниот десен агол. Исто така, можете да пристапите до менито **Чести поставки** и вообичаените ставки во менито на Philips TV, кое може да се отвори директно од далечинскиот управувач.

1.3. Google TV и основен режим

Различни функции

Можете да го поставите вашиот телевизор на режим **Google TV** или **Основен режим**.

Основниот режим ги содржи само функциите Телевизија во живо и Надворешни уреди (на пр. HDMI). Google TV бара да се најавите со вашата сметка на Google и интернет врска. Со Google TV, може да ги имате сите функции на Основниот режим и повеќе персонализирани услуги на Google. На пример, филмови и телевизиски серии од вашите омилени апликации за проследување, персонализирани препораки и Google Assistant за пребарување и контрола на вашиот телевизор со глас.

Некои функции се недостапни во Основниот режим. За повеќе информации, одете на страницата за поддршка на Google.

Различни почетни екрани

Почетниот екран на Основниот режим има само два реда и нема картички. Првиот ред со **Почеток** содржи икони за **Гледање телевизија, ТВ-водич, Извори и Контролна табла** за управување со функциите на телевизорот. Вториот ред со **Апликации** ги содржи сите однапред инсталирани апликации. **Контролната табла** на Основниот режим не вклучува личен профил и во неа може да се менуваат само поставките и да се прикажуваат системски известувања.

Почетниот екран на Google TV има повеќе картички како **Почеток, Апликации, Библиотека и Пребарување**. Секоја картичка содржи редови со апликации, филмови и емисии од вашите услуги и популарни апликации. Можете да добивате персонализирани препораки од вашите услуги за проследување врз основа на содржините што сте ги гледале и што ве интересираат. Можете и да го активирате пребарувањето на Google со глас или со внесување на текст во картичката **Пребарување**.

1.4. Отворање на почетниот екран

За да го отворите Почетниот екран и за да отворите ставка:

- 1 - Притиснете **HOME**.
- 2 - Изберете елемент и притиснете **OK** за да го отворите или да го активирате.
- 3 - Притискањето на **← Назад** постојано или притискањето на **HOME** може да се врати на Почетниот екран.

Кога го отворите почетниот екран, апликацијата во заднина/репродуцирањето на содржината ќе запре. Мора да изберете апликација или содржина од почетниот екран

2. Поставување

2.1. Прочитајте ги безбедносните инструкции

Пред да го користите телевизорот, прво прочитајте ги безбедносните инструкции.

За да ги прочитате упатствата, погледнете во **Помош > Упатство за користење > Безбедност и грижа.**

2.2. Држач за телевизор и монтирање на сид

Држач за телевизор

Инструкциите за монтирање на држачот за телевизорот можете да ги најдете во Водичот за почеток на користење кој е испорачан со телевизорот. Во случај да сте го загубиле овој водич, можете да го преземете од www.philips.com/TVsupport.


Искористете го бројот на типот на производот на телевизорот за да побарате **Водич за почеток на користење** за преземање.

Монтирање на сид

Телевизорот е подготвен и за носачот за монтирање на сид (се продава посебно).

Големината на носачот за монтирање на сид може да се разликува во зависност од различните видови на задни куќишта; погледнете го **Водичот за брз почеток** во пакувањето на производот за да видите која големина се користи за телевизорот.

Користете ги следните димензии кога купувате носач за монтирање на сид.

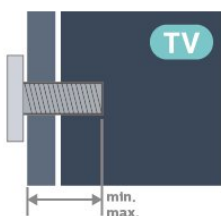

- 43PUS8100
200x100, M6 (мин.: 9 mm, макс: 10 mm)
- 50PUS8100
200x100, M6 (мин.: 9 mm, макс: 10 mm)
- 55PUS8100


- 200x100, M6 (мин.: 9 mm, макс: 10 mm)**
 - 65PUS8100
- 400x300, M8 (мин.: 12 mm, макс.: 22 mm)**

Внимание

Монтирањето на телевизорот на сид бара посебни вештини и треба да се извршува само од страна на обучени лица. Монтирањето на телевизорот на сид треба да ги исполнува безбедносните стандарди според тежината на телевизорот. Прочитајте ги безбедносните мерки пред да го поставите телевизорот. TP Vision Europe B.V. не сноси никаква одговорност за неправилно поставување на сид кое може да резултира со несреќен случај или повреда.

2.3. Совети за положбата

- Поставете го телевизорот каде што светлината не свети директно на екранот.
- Слаба осветленост во собата за најдобар Ambilight ефект.
- Идеалното растојание за гледање телевизија е 2 до 5 пати поголемо од висината на екранот. При седење, очите треба да ви се на еднакво рамниште со центарот на екранот.
- Препорачано растојание до сидот:
 - A. При поставеност на сид, поставете го телевизорот на далечина од 7 до 10 cm од сидот.
 - B. Кога телевизорот има држач, поставете го на далечина од 10 до 20 cm од сидот, врз основа на големината на држачот.

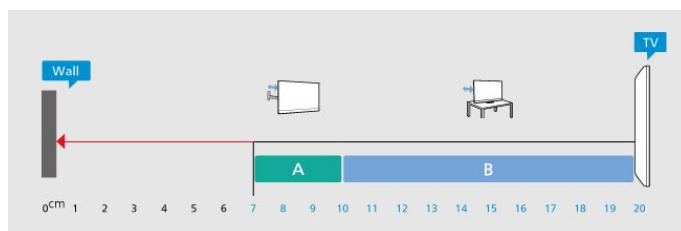


Забелешка:

Држете го телевизорот подалеку од извори на прашина како што се шпоретите. Се препорачува редовно да ја чистите прашина за да не навлезе во телевизорот.


2.4. Кабел за напојување

- Вметнете го кабелот за напојување назад во конекторот **POWER** на задниот дел од телевизорот.
- Проверете дали кабелот за напојување е безбедно вметнат во приклучокот.
- Проверете дали приклучокот за напојување, во сидниот штекер, е достапен во секое време.
- Кога го откачувате кабелот за напојување, секогаш

влечете го приклучокот, а не кабелот.

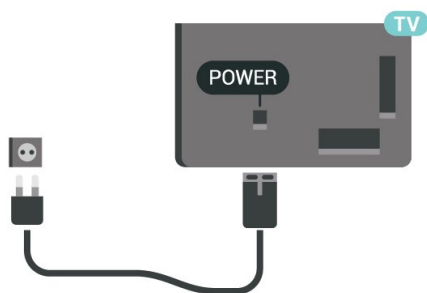

Иако овој телевизор има многу мала потрошувачка на енергија во режим на подготвеност, откачете го кабелот за напојување за да заштедите енергија ако не го користите телевизорот подолг временски период.

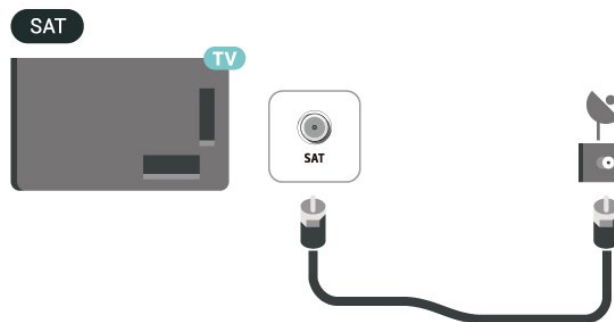


2.5. Кабел за антена

Вметнете го антенскиот приклучок цврсто во приклучокот за **Антена** на задната страна на телевизорот.

Можете да ја поврзете вашата антена или антенски сигнал од антенскиот дистрибутивен систем. Користете IEC коаксијален RF антенски приклучок од 75 оми.

Користете го овој антенски приклучок за DVB-T и DVB-C влезни сигнали.

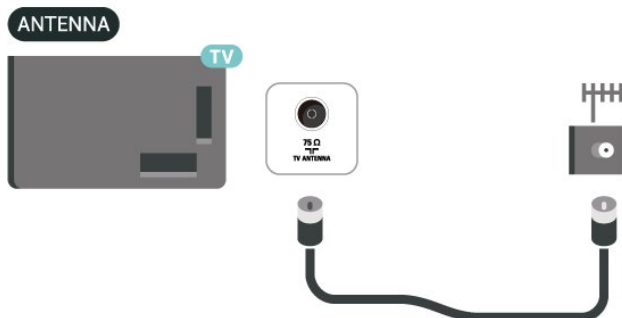

2.6. Сателитска чинија

Прикачете го сателитскиот приклучок од тип F во сателитскиот приклучок **SAT** на задната страна на телевизорот.

3. Далечински управувач

3.1. Преглед на копчињата

Најгоре

Функцијата Скриени копчиња

Кога ќе го притиснете **копчето 123**, ќе се прикажат скриените копчиња за да добиете повеќе функции за контрола. **Копчето 123** се наоѓа во средината на далечинскиот управувач и се користи за вклучување/исклучување на режимот за скриени копчиња. Кога е вклучен режимот на скриени копчиња, **копчињата со бројки од 0 до 9 и копчињата за контрола на репродуктирањето медиуми** ќе се прикажат со заднинско осветлување и ќе ги активираат функциите. Кога ќе го исклучите режимот на скриени копчиња со повторно притиснување на **копчето 123** или ако се исклучува автоматски, далечинскиот управувач ќе функционира со стандардните копчиња.

⚠ Предупредување

Опасност од задавување! Овој далечински управувач за телевизорот содржи мали делови и не е наменет за деца под 5 години.



1 - ⏻ (Режим на подготвеност / Вклучено)

За вклучување на телевизорот или враќање во Режим на подготвеност. Долго притиснете во траење од три секунди за да го рестартирате телевизорот.

2 - VOICE микрофон

3 - AMBILIGHT

За да изберете еден од стилот Ambilight.

* Поставката Ambilight е само за модели кои ја поддржуваат функцијата Ambilight.

4 - 📶 (SOURCES)

За да го отворите или затворите мениот Извори.

5 - ⚙ (DASHBOARD)

За да ја пуштите Контролната табла на страничниот дел од екранот за да пристапите до Поставки, контролите на уредот, известувањата и друго.

6 - 🗣 (Пребарување со говор на Google)

За да го активирате пребарувањето со говор на Google.

Средина



1 - ТВ водич (📺)

За да го отворите или затворите ТВ-водичот.

2 - ОК-копче

За потврда на избор или поставување. За отворање на листа на канали додека гледате телевизија.

3 - Копчиња со стрелки / за навигација

За навигација нагоре, надолу, лево или десно.

4 - OPTIONS (+)

За да го отворите или затворите мениот со опции. Долго притиснете за да ги отворите информациите за програмата.

5 - ⬅ (Назад)

За да се вратите на претходно избраниот канал.

За да се вратите на претходното мени.

За да се вратите на претходната страница на апликацијата/интернет.

6 - Јачина на звук / 🔊 (Исклучи звук)

Движете нагоре или надолу за да го прилагодите нивото на јачина на звук. Притиснете во средината на копчето за да го исклучите звукот или за да го вратите.

7 - Копче 123

За вклучување или исклучување на копчињата за скриени функции и да ги префрлите копчињата меѓу различни операции.

8 - Брзо мени / MENU (≡)

За да го отворите Брзото мени со типичните функции на телевизорот.

9 - Копчиња со бројки (скриени копчиња, достапни по притискање на копчето 123)

За директен избор на канал.

10 - SUBTITLE

За да ја отворите страницата Титл. Долго притиснете за да отворите Текст / Телетекст.

11 - TV (TV) / EXIT

За да префрлите назад за да гледате телевизија или да сопнете со некоја интерактивна апликација на телевизорот. Меѓутоа, тоа можеби нема да функционира на некои апликации; однесувањето зависи од ТВ-апликации од трета страна.

Ова копче ќе се смени на копчето со бројка 0 по притискање на копчето 123.

12 - HOME (HOME)

За да го отворите Почетното мени. Долго притиснете за да пристапите до Контролната табла.

13 - CHANNEL (Канал)

Движете горе или долу за префрлување на следниот или претходниот канал во листата на канали. За отворање на следната или претходната страница во Текст/Телетекст. Притиснете ја средината на копчето за да ја отворите листата на канали.

Најдолу



1 - Копчиња во боја

Директно избирање на опции. Притиснете го синото копче за да отворите Помош.

2 - NETFLIX

- Ако имате членска претплата на Netflix, можете да уживате во содржините од Netflix на овој телевизор. Телевизорот мора да биде поврзан на интернет.
- За да ја стартувате апликацијата Netflix, притиснете **NETFLIX** веднаш да ја отворите Netflix при вклучен телевизор или од режим на подготвеност. www.netflix.com

3 - prime video

За да ја активирате апликацијата Amazon **prime video**.

4 - Еко / Зелено копче

Притиснете за да добиете порака што ќе ве потсети да влезете во менито **Еко-поставки**; долго притиснете за директно да го отворите менито **Еко-поставки**. Кога ќе го активирате менито со **Еко-поставки** преку долго притиснување на копчето неколку пати, пораката повеќе нема да се прикажува.

5 - Репродукција (скриени копчиња, достапни по притиснувањето на копчето 123)

- Репродуцирај ► за да репродуцирате.
- Паузирај II за да ја паузирате репродукцијата
- Премотај назад ◀ за да премотувате назад
- Брзо премотување напред ►► за да премотувате брзо напред

6 - YouTube

За да ја стартувате апликацијата YouTube.

7 - (Апликации)

За да ја отворите страницата **Вашите апликации** за приказ на листата со апликации што се однапред инсталирани или инсталирани од корисникот.

3.2. Впарете го вашиот далечински управувач со телевизорот

Овој далечински управувач користи Bluetooth® и IR (инфрацрвени зраци) за да ги испрати наредбите до телевизорот.

- Можете да го користите овој далечински управувач преку IR (инфрацрвени зраци) за повеќето операции.
- За да користите напредна операција како што е гласовното пребарување, потребно е да го впарите (поврзете) телевизорот со далечинскиот управувач.

Кога ќе ја започнете почетната инсталација на телевизорот, на телевизорот ќе се прикаже порака да ги притиснете копчињата **Почеток + Назад** за да го впарите далечинскиот управувач. Ви препорачуваме да го завршите впарувањето при првата инсталација на телевизорот.

Забелешка:

- Откако далечинскиот управувач успешно ќе влезе во режимот на впарување, LED-индикаторот околу микрофонот на предната страна од далечинскиот управувач ќе почне да трепка.
- Далечинскиот управувач мора да го држите во близина на телевизорот (не подалеку од 1m) во текот на впарувањето за да биде успешен процесот.
- Доколку телевизорот не го покаже полето за гласовна контрола кога ќе притиснете , впарувањето било неуспешно.
- Пред да влезете во режимот на впарување, се препорачува да почекате сè додека телевизорот целосно не се подигне и не се активираат сите процеси во заднина, бидејќи известувањето кое ги содржи дополнителните

инструкции може да се појави доцна и со тоа негативно да влијае на постапката за впарување.

Впарување или повторно впарување

Доколку впарувањето со далечинскиот управувач се загуби, можете повторно да го впарите телевизорот со далечинскиот управувач.

Можете да ги притиснете копчињата **Почеток + Назад** (приближно 3 секунди) за да извршите впарување.

Или, пак, одете во **⚙ Поставки > Далечински управувач и додатоци > Поставки за далечински управувач > Впари далечински управувач**, а потоа, следете ги инструкциите на екранот.

Кога впарувањето ќе биде успешно, ќе се прикаже порака.

Софтвер за далечинскиот управувач

⚙ Поставки > Далечински управувач и додатоци > Поставки за далечински управувач > Информации за далечинскиот управувач

Откако ќе се впари далечинскиот управувач, можете да ја проверите тековната верзија на софтверот за далечинскиот управувач.

⚙ Поставки > Далечински управувач и додатоци > Поставки за далечински управувач > Ажурирање на софтверот за далечинскиот управувач

Проверете дали има достапни ажурирања за софтверот за далечинскиот управувач.

3.3. Гласовно пребарување

Можете да пребарувате видео записи, музика или која било друга содржина на интернет со користење на вашиот глас. Можете да говорите на микрофонот на далечинскиот управувач.

Потребно е да го впарите далечинскиот управувач со телевизорот пред да го користите гласовното пребарување.

За да користите гласовно пребарување:

- 1 - Притиснете го и задржете го копчето  на далечинскиот управувач, синото светло на далечинскиот управувач ќе засвети, ќе се отвори полето за пребарување и ќе се активира микрофонот.
- 2 - Јасно изговорете го она што го барате. Откако ќе заврши гласовното внесување, отпуштете го копчето  за да започне пребарувањето. Можеби ќе биде потребно извесно време за да се појават резултатите.
- 3 - На листата со резултатите од пребарувањето, можете да го изберете саканиот елемент.

3.4. Инфрацрвен сензор

Телевизорот може да прима наредби од далечински управувач кој користи IR (инфрацрвен сигнал) за испраќање наредби. Ако користите таков далечински управувач, секогаш насочувајте го далечинскиот управувач кон инфрацрвениот сензор на предната страна на телевизорот.

⚠ Предупредување

Немојте да ставате никакви предмети пред инфрацрвениот сензор на телевизорот, бидејќи тие можат да го блокираат инфрацрвениот сигнал.

3.5. Батерии и чистење

Менување на батериите

Погледнете го **Водичот за брз почеток** во пакувањето на производот за да најдете подетални информации во врска со батериите за далечинскиот управувач.

Доколку телевизорот не реагира на притиснување на копче на далечинскиот управувач, можно е батериите да се празни.

За да ги замените батериите, отворете ја преградата за батерии од задната страна на далечинскиот управувач.

- 1 - Поместете го капакот од преградата за батерии во насоката која е покажана со стрелката.
 - 2 - Заменете ги старите батериите со нови. Проверете дали краевите + и - на батериите се правилно поставени.
 - 3 - Наместете го капакот од преградата за батерии и лизгајте го сè додека не кликне.
- Отстранете ги батериите ако не го користите далечинскиот управувач подолг временски период.
 - Уредно фрлете ги старите батерии според упатствата за исфрлување од употреба.
 - Редовно проверувајте ја состојбата на батериите на далечинскиот управувач за да се спречи корозија на контактите.

Чистење

Вашиот далечински управувач е заштитен со слој отпорен на гребнатини.

За чистење на далечинскиот управувач, користете нежна влажна ткаенина. Немојте да користите супстанции како алкохол, хемикалии или средства за чистење на далечинскиот управувач.

Никогаш не изложувајте го далечинскиот управувач на вода или течности.

3.6. Апликација Simple Setup за сет-топ бокс

Апликацијата **Simple Setup** ќе му овозможи на корисникот да го контролира својот сет-топ бокс преку далечинскиот управувач на телевизорот (преку IR-контрола на сет-топ боксот).

Поставување преку апликација за поврзан сет-топ бокс

- 1 - Поврзете сет-топ бокс преку HDMI со телевизорот.
- 2 - Стартувајте ја апликацијата Simple Setup на телевизорот
- 3 - За да поставите нов сет-топ бокс, изберете ги брендот и моделот на вашиот сет-топ бокс.

Апликацијата Simple Setup на телевизорот ќе испрати IR-код од базата на податоци на сет-топ боксот преку Bluetooth® до далечинскиот управувач на телевизорот.

Контрола на сет-топ бокс преку далечинскиот управувач на телевизорот

- 1 - Кога корисникот гледа ТВ-извор, далечинскиот управувач на телевизорот ќе биде во режим на телевизор и ќе испраќа IR-кодови од телевизорот.
- 2 - Кога апликацијата Simple Setup работи на телевизорот, таа ќе открие кога корисникот ќе се префрли на HDMI-влезот за сет-топ бокс и ќе го активира далечинскиот управувач на телевизорот за да испраќа IR-кодови од сет-топ боксот при притиснување на копчето.

4. Вклучување и исклучување

4.1. Вклучување или режим на подготвеност

Проверете дали телевизорот е поврзан во напојувањето со наизменична струја. Поврзете го испорачаниот кабел за напојување во приклучокот **АС** на задната страна на телевизорот. Индикациската светилка во долниот дел на телевизорот ќе засвети.

Вклучи

Притиснете  на далечинскиот управувач за да го вклучите телевизорот. Исто така, можете да го притиснете малото џојстик копче на долниот дел од телевизорот за да го вклучите телевизорот, во случај да не можете да го најдете далечинскиот управувач или доколку неговите батерии се празни.

Рестартирај

Долго притиснете  на далечинскиот управувач во траење од три секунди за да го рестартирате телевизорот.

Префрлување во режим на подготвеност

За да го префрлите телевизорот во режим на подготвеност, притиснете  на далечинскиот управувач. Исто така, можете да го притиснете малото џојстик копче на долниот дел од телевизорот.



Додека се наоѓа во режим на подготвеност, телевизорот е сè уште поврзан во струја, но троши многу малку енергија.

За да го исклучите телевизорот целосно, откачете го приклучокот за напојување.

При откачување на приклучокот за напојување, секогаш влечете го приклучокот за напојување, а не кабелот. Проверете дали имате целосен пристап до приклучокот за напојување, кабелот за напојување и штекер во секое време.

5. Инсталирање на канал

5.1. Инсталирање на сателити

Информации за инсталирање на сателити

До 4 сателити

Можете да инсталирате до 4 сателити (4 LNB уреди) на овој телевизор. Изберете го точниот број на сателити кои сакате да ги инсталирате на почетокот на инсталацијата. Ова ќе ја забрза инсталацијата.

Unicable

Можете да користите Unicable систем* за да ја поврзете антенската чинија со телевизорот. Можете да изберете Unicable за најмногу 4 сателити на почетокот од инсталирањето.

* Забелешка: поддржува Unicable 1 (EN50494) и Unicable 2 (EN50607/JESS).

Започнување на инсталацијата

Проверете дали вашата сателитска чинија е правилно поврзана и е совршено порамнета пред да започнете со инсталацијата.

За да започнете со инсталација на сателитот:

- 1 - Изберете **Поставки > Канали и влезови > Канали > Инсталирање на сателити** и притиснете **ОК**. Внесете го вашиот PIN код доколку е потребно.
- 2 - Изберете **Пребарување на сателит** и притиснете **ОК**.
- 3 - Изберете **Пребарај** и притиснете **ОК**. Телевизорот ќе изврши пребарување на сателити.
- 4 - Изберете **Инсталирај** и притиснете **ОК**. Телевизорот ќе го прикаже моменталното поставување на инсталацијата на сателит.
Ако сакате да го промените ова поставување, изберете **Поставки**.
Ако не сакате да го промените поставувањето, изберете **Пребарај**. Одете на чекор 5.

- 5 - Во **Систем за инсталирање**, изберете го бројот на сателити што сакате да ги инсталирате или изберете еден од Unicable системите. Кога ќе изберете Unicable, можете да ги изберете броевите на корисничкиот појас и да ги внесете фреквенциите на корисничкиот појас за секој приемник. Во некои земји, можете да прилагодите одредени напредни поставки за секој LNB уред во **Повеќе поставки**.

6 - Телевизорот ќе ги пребара достапните сателити со порамнувањето на вашата антенска чинија. Ова може да потрае неколку минути. Ако се пронајде сателит, неговото име и јачина на прием ќе се прикажат на екранот.

7 - Откако телевизорот ќе ги пронајде саканите сателити, изберете **Инсталирај**.

8 - Ако сателитот нуди **Пакети на канали**, телевизорот ќе ги прикаже достапните пакети за тој сателит. Изберете го пакетот што ви треба. Некои пакети нудат **Брзо** или **Полно** инсталирање на нивните достапни канали, изберете го едното или другото. Телевизорот ќе ги инсталира сателитските канали и радио станици.

9 - За да го зачувате поставувањето на сателитот и инсталираните канали и радио станици, изберете **Крај**.

Поставки за инсталирање на сателити

Поставките за инсталирање на сателити се однапред поставени според вашата земја. Овие поставки определуваат како телевизорот ги пребарува и инсталира сателитите и неговите канали. Секогаш можете да ги промените овие поставки.

За да ги промените поставките за инсталирање на сателити:

- 1 - Започнете ја инсталацијата на сателитот.
- 2 - На екранот каде што можете да започнете со пребарување на сателити, изберете **Конфигурирај** и притиснете **ОК**.
- 3 - Изберете го бројот на сателити кои сакате да ги инсталирате или изберете еден од Unicable системите. Кога ќе изберете Unicable, можете да ги изберете броевите на корисничкиот појас и да ги внесете фреквенциите на корисничкиот појас за секој приемник.
- 4 - Откако ќе завршите, изберете **Следно** и притиснете **ОК**.
- 5 - На менито Поставки, притиснете **Назад** за да се вратите на екранот за да почнете да пребарувате сателити.

Самонасочувачки транспондер и LNB

Во некои земји, можете да ги прилагодите експертските поставки за самонасочувачкиот транспондер и секој LNB уред. Овие поставки користете ги или менувајте ги само кога нормалното инсталирање ќе биде неуспешно. Ако имате нестандартна сателитска опрема, можете да ги користите овие поставки пред стандардните поставки. Одредени оператори може да ви дадат транспондер или вредности на LNB што можете да ги внесете овде.

Сателитски CAM модули

Ако користите CAM – Conditional Access Module (Модул за условен пристап) со smart картичка – за да гледате сателитски канали, ви препорачуваме да ја извршите сателитската инсталација со CAM модулот вметнат во телевизорот.

Повеќето CAM модули се користат за декодирање на канали.

Најновата генерација на CAM-модули може сами да ги инсталираат сите сателитски канали на вашиот телевизор. CAM модулот ќе ве запраша дали да ги инсталира неговите сателити и канали. Овие CAM модули не само што инсталираат и декодираат канали туку и вршат редовни ажурирања на каналите.

Пакети на канали

Сателитските оператори може да нудат пакети на канали кои содржат бесплатни канали (бесплатни за емитување) и да нудат сортирање за одредена земја. Некои сателити нудат пакети со претплата - збир на канали за кои плаќате.

Ако изберете пакет со претплата, телевизорот може да побара од вас да изберете брзо или целосно инсталирање. Изберете **Брзо** за да ги инсталирате само каналите од пакетот или **Целосно** за да го инсталирате пакетот и сите други достапни канали. Ви препорачуваме брзо инсталирање за пакети со претплата. Ако имате дополнителни сателити кои не се дел од вашиот пакет со претплата, ви препорачуваме целосно инсталирање. Сите инсталирани канали се ставаат во листата на канали Сè.

Поставување на Unicable

Unicable систем

Можете да користите систем со еден кабел или Unicable систем* за да ја поврзете антенската чинија со телевизорот. Системот со еден кабел користи еден кабел за поврзување на сателитската чинија со сите сателитски приемници во неговиот систем. Системот со еден кабел обично се користи во станбени згради. Ако користите Unicable систем, телевизорот ќе побара од вас да доделите број на кориснички појас и соодветна фреквенција за време на инсталацијата. Можете да инсталирате до 4 сателити со Unicable на овој телевизор.

Ако забележите дека недостигаат некои канали по инсталацијата на Unicable, можно е истовремено да се вршела некоја друга инсталација на Unicable системот. Повторете ја инсталацијата за да ги инсталирате каналите кои недостигаат.

* Забелешка: поддржува Unicable 1 (EN50494) и Unicable 2 (EN50607/JESS).

Број на кориснички појас

Во Unicable-систем, секој поврзан сателитски приемник мора да биде означен со број (на пр. 0, 1, 2 или 3 итн.).

Можете да ги пронајдете достапните кориснички појаси и нивните бројки на приклучната кутија на Unicable. Корисничкиот појас понекогаш се пишува скратено како UB. Постојат Unicable приклучни кутии кои нудат 4 или 8 кориснички појаси. Ако изберете Unicable во поставките,

телевизорот ќе побара од вас да доделите уникатен број на кориснички појас за секој вграден сателитски приемник. Сателитскиот приемник не може да го има истиот број на кориснички појас со друг сателитски приемник во Unicable системот.

Фреквенција на кориснички појас

Освен бројот на кориснички појас, на вградениот сателитски приемник му треба фреквенцијата на избраниот број на кориснички појас. Овие фреквенции обично се прикажани до бројот на кориснички појас на приклучната кутија на Unicable.

Рачно ажурирање на каналите

Во секое време можете да започнете ажурирање на канали.

За да започнете рачно ажурирање на канали:

- 1 - Изберете **Поставки > Канали и влезни извори > Канали > Инсталирање на сателити** и притиснете **ОК**.
- 2 - Изберете **Пребарување на канали** и притиснете **ОК**.
- 3 - Изберете **Ажурирај канали** и притиснете **ОК**. Телевизорот ќе започне со ажурирањето. Ажурирањето може да потрае неколку минути.
- 4 - Следете ги инструкциите на екранот. Ажурирањето може да потрае неколку минути.
- 5 - Изберете **Крај** и притиснете **ОК**.

Рачна инсталација

Рачната инсталација е наменета за напредни корисници.

Можете да користите рачна инсталација за брзо додавање на нови канали од сателитски транспондер. Потребно е да ја знаете фреквенцијата и поларизацијата на транспондерот. Телевизорот ќе ги инсталира сите канали од тој транспондер. Ако транспондерот бил инсталиран претходно, сите негови канали - поранешните и новите - се преместуваат на крајот на листата на канали Сè. Не можете да користите рачна инсталација ако треба да го промените бројот на сателити. Ако е ова потребно, мора да извршите целосна инсталација со Инсталирај сателити.

За да инсталирате транспондер:

- 1 - Изберете **Поставки > Канали и влезни извори > Канали > Инсталирање на сателити** и притиснете **ОК**.
- 2 - Изберете **Рачна инсталација** и притиснете **➤** (надесно) за да го отворите менито.
- 3 - Ако имате инсталирано повеќе од 1 сателит, изберете **LNB** за кој сакате да додадете канали.
- 4 - Поставете ја потребната **Поларизација**. Ако го поставите **Режимот на стапка на симболи** на **Рачно**, можете да ја внесете стапката на симболи во **Стапка на симболи** рачно.
- 5 - Притиснете ги копчињата со **стрелки /** за навигација за

да ја прилагодите фреквенцијата и изберете **Готово**.
6 - Изберете **Пребарај** и притиснете **ОК**. Јачината на сигналот се прикажува на екранот.
7 - Доколку сакате да ги зачувате каналите на нов транспондер, изберете **Зачувај** и притиснете **ОК**.
8 - Доколку е потребно, притиснете **◀** (налево) повеќе пати за да го затворите менито.

Самонасочувачки транспондер и LNB

Во некои земји, можете да ги прилагодите експертските поставки за самонасочувачкиот транспондер и секој LNB уред. Овие поставки користете ги или менувајте ги само кога нормалното инсталирање ќе биде неуспешно. Ако имате нестандартна сателитска опрема, можете да ги користите овие поставки пред стандардните поставки. Одредени оператори може да ви дадат транспондер или вредности на LNB што можете да ги внесете овде.

LNB напојување

Како зададено поставување, LNB напојувањето е поставено на Автоматски.

22 kHz тон

Како зададено поставување, тонот е поставен на Автоматски.

Ниска LO фреквенција / Висока LO фреквенција

Фреквенциите на локалниот осцилатор се поставени на стандардни вредности. Прилагодете ги вредностите само во случај на посебна опрема на која ѝ требаат различни вредности.

Проблеми

Телевизорот не може да ги пронајде сателитите кои ги сакам или телевизорот ги инсталира истите сателити двапати

- Уверете се дека точниот број на сателити е поставен во поставките на почетокот на инсталацијата. Можете да го поставите телевизорот да пребарува еден, два или 3/4 сателити.

LNB уредот со две глави не може да пронајде втор сателит

- Ако телевизорот пронајде еден сателит, но не може да пронајде втор, завртете ја чинијата за неколку степени. Порамнете ја чинијата за да добиете најјак сигнал на првиот сателит. Проверете го индикаторот за јачина на сигналот на првиот сателит на екранот. Откако ќе го поставите првиот сателит на најјакиот сигнал, изберете Пребарај одново за да го пронајдете вториот сигнал.
- Проверете дали поставките се поставени на Два сателита.

Промената на поставките на инсталацијата не го решија

мојот проблем

- Сите поставувања, сателити и канали се зачувуваат само на крајот на инсталацијата кога ќе завршите.

Сите сателитски канали ги нема

- Ако користите Unicable систем, проверете дали сте доделиле две уникатни бројки на кориснички појас за двата вградени приемници во поставките за Unicable. Можно е друг сателитски приемник во вашиот Unicable систем да го користи истиот број на кориснички појас.

Изгледа дека некои сателитски канали исчезнале од листата на канали

- Ако некои канали се чини дека ги нема или се раселени, радиодифузерот може да ја смени локацијата на транспондерот на овие канали. За да ги вратите позициите на каналите во листата на канали, можете да се обидете со ажурирање на пакетот на канали.

Не можам да отстранам сателит

- Претплатничките пакети не дозволуваат отстранување на сателит. За да го отстраните сателитот, морате повторно да ја извршите инсталацијата и да изберете друг пакет.

Понекогаш приемот е слаб

- Проверете дали сателитската антена е цврсто монтирана. Силните ветрови може да ја поместат чинијата.
- Снегот и дождот може да го ослабат приемот.

Апликации од операторот

HD+ OpApp

HD+ OpApp

HD+ OpApp* е апликација што ја нуди HD+ за корисници во Германија кои може да користат виртуелен сет-топ бокс на телевизорот. Апликацијата има апликации и функции до кои претходно пристапувавте преку физички сет-топ бокс.

За да ја инсталирате апликацијата HD+ OpApp, потребна ви е интернет-врска и потребно е да ги прифатите Условите за користење на Philips, Политиката за приватност и Условите за користење на Smart TV. Апликацијата може да ја инсталирате преку Екранот со апликации или со помош на опцијата **Пребарување сателити** во менито **Поставки**.

Ако апликацијата HD+ OpApp не може да се преземе или инсталира, обидете се повторно да ја преземете подоцна. Ако проблемот не се реши, контактирајте со HD+.

По успешното инсталирање на апликацијата HD+ OpApp, можете да го започнете бесплатниот период. Променете го изворот во **Гледај сателит** по инсталацијата. Ако претходно сте користеле CAM-модул за HD+, сега можете да го отстраните. Ако во телевизорот е вметнат C/CAM, тој нема да се користи за декодирање на сигналот кога гледате сателитски канал.

Одредени функции ќе се променат по инсталирањето на

HD+ OpApp.

- Функциите за снимање и потсетување не се дозволени за сателитски канали.
- Листата на омилен е достапна само во Антена/Кабел.
- Изборот на канал, **ТВ-водичот** и информациите за канали се заменети со корисничкиот интерфејс на OpApp
- Преименувањето и клонирањето на сателитски канали ќе се оневозможат.

* Забелешка: апликацијата HD+ OpApp е достапна само за претплатници на HD+, а поставката за земја е Германија.

Апликација M7 TV

Апликација M7 TV

M7 TV App* е апликација обезбедена од претплатници на M7 која може да работи на виртуелен дигитален приемник на телевизор. Апликацијата ги има апликациите и функциите за коишто претходно ви требаше пристап до физички дигитален приемник.

За да ја инсталирате апликацијата M7 TV, потребна ви е интернет-врска и потребно е да ги прифатите Условите за користење на Philips, Политиката за приватност и Условите за користење на Smart TV. Апликацијата може да ја инсталирате преку Екранот со апликации или со помош на опцијата **Пребарување сателити** во менито **Поставки**.

Ако апликацијата M7 TV не може да се преземе или инсталира, обидете се повторно да ја преземете подоцна. Ако проблемот не се реши, контактирајте со M7.

Откако апликацијата M7 TV успешно ќе се инсталира, можете да почнете да примате дополнителни комерцијални канали со HD и UHD квалитет. Префрлете го изворот на **Гледај сателит** по инсталирањето. Ако претходно сте користеле CAM-модул за M7, продолжете да го користите за декодирање на сигналот кога гледате сателитски канал.

Одредени функции ќе се променат по инсталирањето на апликацијата M7 TV.

- Функциите за снимање и потсетување не се дозволени за сателитски канали.
- Листата на омилен е достапна само во Антена/Кабел.
- Изборот на канал, **ТВ-водичот** и информациите за канали се заменети со корисничкиот интерфејс на апликацијата
- Преименувањето и клонирањето на сателитски канали ќе се оневозможат.

* Забелешка: Апликацијата M7 TV е достапна само за претплатниците на M7 во одредени земји.

5.2. Инсталирање на антена

Ажурирање на канали

Автоматско ажурирање на каналите

Ако примате дигитални канали, можете да го поставите телевизорот автоматски да ги ажурира овие канали.

Еднаш дневно, во 7 часот наутро, телевизорот ги ажурира каналите и зачувува нови канали. Новите канали се зачувуваат во Листата на канали и се означени со ★. Каналите без сигнал се отстранети. Телевизорот мора да биде во режим на подготвеност за автоматско ажурирање на каналите. Можете да го исклучите Автоматското ажурирање на каналите.

За да го исклучите автоматското ажурирање:

- 1 - Изберете **Поставки > Канали и влезни извори > Канали > Инсталирање антена/кабел** или **Антенско инсталирање** и притиснете **ОК**.
- 2 - Доколку е потребно, внесете го PIN кодот.
- 3 - Изберете **Автоматско ажурирање на каналите** и притиснете **ОК**.
- 4 - Изберете **Исклучено** и притиснете **ОК**.
- 5 - Притиснете **←** налево) за да се вратите еден чекор назад или притиснете **← Назад** за да го затворите менито.

Кога ќе се пронајдат нови канали или кога ќе се ажурираат или отстрануваат канали, при вклучувањето на телевизорот ќе се прикаже порака. За да се избегне појавувањето на оваа порака по секое ажурирање на каналот, можете да ја исклучите.

За да ја исклучите пораката:

- 1 - Изберете **Поставки > Канали и влезни извори > Канали > Инсталирање антена/кабел** или **Антенско инсталирање** и притиснете **ОК**.
- 2 - Доколку е потребно, внесете го PIN кодот.
- 3 - Изберете **Порака за ажурирањето на канали** и притиснете **ОК**.
- 4 - Изберете **Исклучено** и притиснете **ОК**.
- 5 - Притиснете **←** налево) за да се вратите еден чекор назад или притиснете **← Назад** за да го затворите менито.

Во одредени земји, автоматското ажурирање на каналите се извршува додека гледате ТВ или во кој било момент додека телевизорот е во режим на подготвеност.

Рачно ажурирање на каналите

Во секое време можете да започнете ажурирање на канали.

За да започнете рачно ажурирање на канали:

- 1 - Изберете **Поставки > Канали и влезни извори > Канали > Инсталирање антена/кабел** или **Антенско инсталирање** и притиснете **ОК**.

- 2 - Доколку е потребно, внесете го PIN кодот.
- 3 - Изберете **Пребарување на канали** и притиснете **ОК**.
- 4 - Изберете **Почеток** и притиснете **ОК**.
- 5 - Изберете **Ажурирај дигитални канали**, изберете **Следно** и притиснете **ОК**.
- 6 - Изберете **Почеток** и притиснете **ОК** за да ги ажурирате дигиталните канали. Ова може да потрае неколку минути.
- 7 - Притиснете **←** (налево) за да се вратите еден чекор назад или притиснете **← Назад** за да го затворите менито.

Преинсталирање на канали

Преинсталирање на сите канали

Можете да ги преинсталирате сите канали и да ги оставите сите други ТВ поставки недопрени.

Ако е поставен PIN код, потребно е да го внесете овој код пред да ги преинсталирате каналите.

За да ги преинсталирате каналите:

- 1 - Изберете **⚙ Поставки > Канали и влезни извори > Канали > Инсталирање антена/кабел** или **Антенско инсталирање** и притиснете **ОК**.
- 2 - Доколку е потребно, внесете го PIN кодот.
- 3 - Изберете **Пребарување на канали** и притиснете **ОК**.
- 4 - Изберете **Почеток** и притиснете **ОК**.
- 5 - Изберете **Напредно преинсталирање на канали** и притиснете **ОК**.
- 6 - Изберете го саканиот тип на инсталација, **Антена (DVB-T)** или **Кабел (DVB-C)** и притиснете **ОК**.
- 7 - Изберете го саканиот тип на канали, **Дигитални и аналогни канали*** **Канали** или **Само дигитални канали** и притиснете **ОК**.
- 8 - Изберете **Започни** и притиснете **ОК** за да ги преинсталирате каналите. Ова може да потрае неколку минути.
- 9 - Притиснете **←** (налево) за да се вратите еден чекор назад или притиснете **← Назад** за да го затворите менито.

* Забелешка: Поддршката за аналогни канали не е достапна за земјите што целосно го исклучиле аналогниот канал.

Фабричко ресетирање

Можете повторно да ја извршите целосната ТВ инсталација. Телевизорот ќе биде целосно преинсталиран.

За повторно да извршите целосно инсталирање на ТВ:

- 1 - Изберете **⚙ Поставки > Систем > Повеќе информации > Ресетирање > Фабричко ресетирање** и притиснете **ОК**.
- 2 - Доколку е потребно, внесете го PIN кодот.
- 3 - Телевизорот ќе се преинсталира целосно. Сите поставки ќе бидат ресетирани, а инсталираните канали ќе бидат заменети. Инсталирањето може да потрае неколку минути.
- 4 - Притиснете **←** (налево) за да се вратите еден чекор назад или притиснете **← Назад** за да го затворите менито.

DVB поставки

DVB-T или DVB-C прием

За време на инсталирањето на канали, пред да започнете со пребарување на канали, сте избрале Антена (DVB-T) или Кабел (DVB-C). Антена DVB-T пребарува копнени аналогни канали и дигитални DVB-T/T2 канали. Кабел DVB-C пребарува аналогни и дигитални канали овозможени од кабелски DVB-C оператор.

Инсталирање на DVB-C канали

Заради полесна употреба, сите поставки за DVB-C се поставени на автоматски.

Ако вашиот DVB-C оператор ви дал специфични DVB-C вредности, ID на мрежата или фреквенцијата на мрежата, внесете ги овие вредности кога телевизорот ќе ги побара од вас за време на инсталацијата.

Конфликти со бројките на каналите

Во некои земји, различни ТВ канали (станции за емитување) може да имаат ист број на канал. При инсталирањето, телевизорот прикажува листа со конфликти со бројките на каналите. Потребно е да изберете кој ТВ канал сакате да го инсталирате на број на канал со повеќе ТВ канали.

Режим на фреквенција на мрежа

Ако имате намера да го користите брзиот метод **Брзо скенирање** во **Скенирање на фреквенција** за да пребарувате канали, изберете **Автоматски**. Телевизорот ќе користи 1 од однапред дефинираните фреквенции на мрежа (или HС - самонасочувачки канал) кои ги користат повеќето кабелски оператори во вашата земја.

Ако сте добиле специфична вредност на фреквенција на мрежа за пребарување на канали, изберете **Рачно**.

Фреквенција на мрежа

Кога **Режим на стапка на симболи** е поставен на **Рачно**, можете да ја внесете вредноста на фреквенцијата на мрежа која сте ја добиле од вашиот кабелски оператор. За да ја внесете вредноста, користете ги копчињата со бројки.

Скенирање на фреквенција

Изберете го методот на пребарување на канали. Можете да го изберете побрзиот метод **Брзо скенирање** и да ги користите однапред дефинираните поставки кои ги користат повеќето кабелски оператори во вашата земја.

Ако ова доведе да нема инсталирани канали или пак ако недостасуваат одредени канали, можете да го изберете подолгиот метод **Целосно скенирање**. На овој метод ќе му биде потребно повеќе време за да пребара и да

инсталира канали.

Чекор на големина за фреквенција

Телевизорот пребарува канали во чекори од **8 MHz**.

Ако ова доведе да нема инсталирани канали или, пак, ако недостасуваат одредени канали, можете да пребарувате со помали чекори од **1 MHz**. Ако користите чекори од по 1MHz, потребно е повеќе време за пребарување и инсталирање на канали.

Дигитални канали

Ако знаете дека вашиот кабелски оператор не нуди дигитални канали, можете да го прескокнете пребарувањето на дигитални канали.

Аналогни канали

Ако знаете дека вашиот кабелски оператор не нуди аналогни канали, можете да го прескокнете пребарувањето на аналогни канали.

Бесплатни / Кодирани

Ако имате претплата и CAM - Conditional Access Module (Модул за условен пристап) за ТВ услуги со плаќање, изберете **Бесплатни + Кодирани**. Ако не сте се претплатиле да плаќате ТВ канали или услуги, можете да изберете **Само бесплатни канали**.

Квалитет на прием

Можете да го проверите квалитетот и јачината на сигналот на дигитален канал. Ако имате своја антена, можете да ја поместите антената за да се обидете да го подобрите приемот.

За да го проверите квалитетот на приемот на дигитален канал:

- 1 - Вклучете се на каналот.
- 2 - Изберете **Поставки > Канали и влезни извори > Канали > Инсталирање антена/кабел** или **Антенско инсталирање** и притиснете **ОК**. Доколку е потребно, внесете го PIN кодот.
- 3 - Изберете **Дигитално: Тест на прием** и притиснете **ОК**.
- 4 - Изберете **Пребарај** и притиснете **ОК**. Дигиталната фреквенција е прикажана за овој канал.
- 5 - Изберете **Пребарај** повторно и притиснете **ОК** за да го проверите квалитетот на сигналот на оваа фреквенција. Резултатот од тестот е прикажан на екранот. Можете да ја промените позицијата на антената или да ги проверите приклучоците за евентуално подобрување на приемот.

6 - Можете и сами да ја менувате фреквенцијата. Одбирајте го бројот на фреквенцијата еден по еден и користете ги копчињата со копчињата **со стрелки/ за навигација** за да ја смените вредноста. Изберете **Пребарај** и притиснете **ОК** за да повторно го тестирае приемот.

7 - Доколку е потребно, притиснете **<** (налево) повеќе пати за да го затворите менито.

Рачна инсталација

Аналогните ТВ канали може рачно да се инсталираат, канал по канал.

За да инсталирате аналогни канали рачно:

1 - Изберете **Поставки > Канали и влезни извори > Канали > Инсталирање антена/кабел** или **Антенско инсталирање** и притиснете **ОК**. Доколку е потребно, внесете го PIN кодот.

2 - Изберете **Аналогно: Рачна инсталација** и притиснете **ОК**.

• Систем

За да го поставите ТВ системот, изберете **Систем**. Изберете ја вашата земја или делот од светот каде што се наоѓате моментално и притиснете **ОК**.

• Пребарување на канал

За да пронајдете канал, изберете **Пребарување на канал** и притиснете **ОК**. Можете сами да внесете фреквенција за да најдете канал. Притиснете **>** (надесно) за да изберете **Пребарај** и притиснете **ОК** за автоматско пребарување на канал. Пронајдениот канал се прикажува на екранот и ако приемот е слаб, притиснете **Пребарај** повторно. Доколку сакате да го зачувате каналот, изберете **Готово** и притиснете **ОК**.

• Зачувување

Можете да го зачувате каналот на моменталниот број на канал или на нов број на канал.

Изберете **Зачувај тековен канал** или **Зачувај како нов канал** и притиснете **ОК**. Бројот на новиот канал ќе се прикаже накратко.

Можете повторно да ги извршите овие чекори сè додека не ги пронајдете сите достапни аналогни ТВ канали.

5.3. Копирање на листа на канали

Вовед

Копирањето на листа на канали е наменето за продавачите и напредните корисници.

Со копирање на листа на канали, можете да ги копирате каналите инсталирани на еден телевизор на друг Philips TV од ист тип. Со копирање на листа на канали, го избегнувате долгото пребарување на канали со вчитување на однапред одредена листа на канали на телевизорот. Користете USB флеш уред од минимум 1 GB.

Услови

- Двата телевизора да се од истата година.
 - Двата телевизора да имаат ист тип на хардвер.
- Проверете го типот на хардверот на плочката со ознака на задната страна на телевизорот.
- Двата телевизора да имаат компатибилни верзии на софтверот.
 - За Холандија или кој било од следните кабелски оператори (Швајцарија: Sunrise / Австрија: Magenta / Полска: UPC / Романија: Vodafone / Унгарија: Vodafone / Ирска: VirginMedia), копирањето на листата на канали е ограничена на копирањето на листата на сателитски канали. Земските и кабелските канали нема да бидат копирани или избришани.

Тековна верзија на каналот

За да ја проверите тековната верзија на листата со канали:

- 1 - Изберете **Поставки > Канали и влезни извори > Канали**, изберете **Копирање на листа на канали**, изберете **Тековна верзија** и притиснете **ОК**.
- 2 - Притиснете **ОК** за да го затворите менито.

Тековна верзија на софтверот

Можете да одете во **Поставки > Систем > Повеќе информации > Верзија на SW** за да го видите бројот на верзијата на тековниот телевизиски софтвер

Копирање листа на канали

За да копирате листа на канали:

- 1 - Вклучете го телевизорот. Телевизорот треба да има инсталирани канали.
- 2 - Приклучете USB флеш уред.
- 3 - Изберете **Поставки > Канали и влезни извори > Канали > Копирање на листа на канали** и притиснете **ОК**.
- 4 - Изберете **Копирај на USB уред** и притиснете **ОК**. Можно е од вас да биде побарано да го внесете PIN кодот за Заклучување за деца за да ја ископирате листата на канали.
- 5 - Кога копирањето ќе заврши, извадете го USB флеш уредот.
- 6 - Доколку е потребно, притиснете **←** (налево) повеќе пати за да го затворите менито.

Сега можете да ја вчитате ископираната листа на канали на друг Philips TV.

Верзија на листа на канали

Проверете ја тековната верзија на листата со канали:

- 1 - Изберете **Поставки > Канали и влезни извори > Канали** и притиснете **→** (надесно) за да го отворите менито.
- 2 - Изберете **Копирање на листа на канали** и изберете **Тековна верзија**, а потоа притиснете **ОК**.
- 3 - Доколку е потребно, притиснете **←** (налево) повеќе пати за да го затворите менито.

Вчитување листа на канали на телевизорот

На неинсталирани телевизори

Во зависност од тоа дали вашиот телевизор е инсталиран или не, мора да користите различен метод на вчитување на листата на канали.

На телевизор кој не е сè уште инсталиран

- 1 - Приклучете го приклучокот за напојување за да ја започнете инсталацијата и изберете го јазикот и земјата. Можете да го прескокнете пребарувањето на канали. Завршете со инсталацијата.
- 2 - Приклучете го USB флеш уредот кој ја содржи листата на канали од другиот телевизор.
- 3 - За да започнете со вчитувањето на листата на канали, изберете **Поставки > Канали и влезни извори > Канали > Копирање на листа на канали > Копирај на телевизор** и притиснете **ОК**. Доколку е потребно, внесете го PIN кодот.
- 4 - Телевизорот ќе ве извести доколку копирањето на листата на канали на телевизорот е успешно. Извадете го USB флеш уредот.

На инсталирани телевизори

Во зависност од тоа дали вашиот телевизор е инсталиран или не, мора да користите различен метод на вчитување на листата на канали.

На инсталиран телевизор

- 1 - Потврдете го поставувањето за земјата на телевизорот. (За да го потврдите ова поставување, погледнете во поглавјето Преинсталирање на сите канали. Започнете ја оваа постапка сè додека не дојдете до поставувањето за земјата. Притиснете **← Назад** за да ја откажете инсталацијата.) Ако земјата е точна, продолжете со чекор 2. Ако земјата не е точна, потребно е преинсталирање. Погледнете го поглавјето Преинсталирање на сите канали и започнете со инсталацијата. Изберете ја точната земја и прескокнете го пребарувањето канали. Завршете со инсталацијата. Кога ќе бидете готови, продолжете со чекор 2.
- 2 - Приклучете го USB флеш уредот кој ја содржи листата на канали од другиот телевизор.
- 3 - За да започнете со вчитувањето на листата на канали,

изберете  **Поставки > Канали и влезни извори > Канали > Копирање на листа на канали > Копирај на телевизор** и притиснете **ОК**. Доколку е потребно, внесете го PIN кодот.




4 - Телевизорот ќе ве извести доколку копирањето на листата на канали на телевизорот е успешно. Извадете го USB флеш уредот.

6. Канали

6.1. Листа на канали


Информации за листите на канали

По инсталирањето на канал, сите канали ќе се појават на листата со сите канали. Каналите на листата со сите канали се наведени врз основа на жанрот*. На пример: Премиум, Премиум вести, Премиум локално, Деца, Спорт итн. Жанрот „Премиум“ опфаќа врвни емитувани канали со удел на пазарот од над 3 %. Доколку се достапни таквите информации, каналите се прикажани со нивните имиња и лого ознаки.

Откако ќе изберете листа на канали, притиснете ги стрелките  (нагоре) или  (надолу) за да изберете канал, а потоа притиснете **OK** за да го гледате избраниот канал. Се вклучувате само на каналите од таа листа со користење на копчињата  + или  -.

* Забелешка: функцијата за прикажување според жанр важи само за Германија.

Икони на каналите

Откако ќе се изврши автоматско ажурирање на каналите на листата на канали, новопронајдените канали се означени со  (свезда). Доколку заклучите некој канал, тој ќе биде означен со  (катанец).

Радио станици

Ако се достапни дигитални емитивања, за време на инсталацијата ќе се инсталираат дигитални радио станици. Менувајте радио канали исто како што менувате ТВ канали.


Овој телевизор може да го прима дигиталниот телевизиски стандард DVB. Телевизорот може да не функционира исправно со одредени оператори на дигитална телевизија и доколку нема целосна усогласеност со барањата на стандардот.

Отворање на листата на канали

Веднаш до листата со сите канали, можете да изберете филтрирана листа или да изберете една од листите со омилени канали кои сте ги создале.

За да ја отворите листата на тековни канали:

- 1 - Притиснете  за да се префрлите на телевизија.
- 2 - Притиснете **OK*** за да ја отворите листата на тековни канали.
- 3 - Алтернативно, долго притиснете на  **ТВ водич** за да ја отворите листата на канали.

4 - Притиснете  **Назад** за да ја затворите листата на канали.

* Операцијата може да не функционира кога во копчето **OK** е доделена функцијата HbbTV.

За да изберете една од листите на канали:

- 1 - Со листа на канали отворена на екранот, притиснете **+ OPTIONS**.
- 2 - Изберете **Изберете листа на канали** и притиснете **OK**.
- 3 - Од менито на листата, изберете една од достапните листи на канали и притиснете **OK**.

Алтернативно, можете да го изберете името на листата во горниот дел од листата на канали и да притиснете **OK** за да го отворите менито на листата.

Пребарување на канал

Можете да пребарувате канал од долга листа на канали.

Телевизорот може да пребарува канал во рамките на една од главните листи на канали - листите на антенски, сателитски или кабелски канали.

За да пребарате канал:

- 1 - Притиснете .
- 2 - Притиснете **OK** за да ја отворите листата на тековни канали.
- 3 - Притиснете **+ OPTIONS**.
- 4 - Изберете **Изберете листа на канали** и притиснете **OK**.
- 5 - Изберете **Филтрирај антенски канали** или **Филтрирај кабелски канали** и притиснете **OK**.
- 6 - Изберете **Пребарување на канал** и притиснете **OK** за да отворите поле со текст. Можете да ја искористите тастатурата на далечинскиот управувач (доколку е достапна) или тастатурата на екранот за да внесете текст.
- 7 - Внесете име или дел од име и изберете **Примени** и притиснете **OK**. Телевизорот ќе изврши пребарување на соодветните имиња на канали во листата која сте ја избрале.

Резултатите од пребарувањето се прикажуваат како листа на канали - името на листата е најгоре. Пребарувањето ќе го врати соодветното име на каналот со резултатот подреден по азбучен ред. Резултатите од пребарувањето исчезнуваат откако ќе изберете друга листа на канали или пак ја затворите листата со резултатите од пребарувањето.

6.2. Подредување на листата на каналите

Можете да ја подредувате листата на каналите со сите канали. Можете да ја поставите листата на канали да прикажува само ТВ или радио канали. За

сателитските/антенските/кабелските канали можете да ја поставите листата да ги прикажува каналите кои се бесплатни за емитување или кодираните канали.

За да поставите филтер на листа со сите канали:

1 - Притиснете **TV**.

2 - Притиснете **OK** за да ја отворите листата на тековни канали.

3 - Притиснете **+ OPTIONS**.

4 - Изберете **Изберете листа на канали** и притиснете **OK**.

5 - Изберете **Филтрирај антенски канали** или **Филтрирај кабелски канали** според листата која сакате да ја филтрирате и притиснете **OK**.

6 - Во менито **Опции**, изберете го саканиот филтер и притиснете **OK** за да го активирате. Името на филтерот се појавува како дел од името на листата на канали во горниот дел од листата на канали.

7 - Притиснете **<** (налево) за да се вратите еден чекор назад, или пак притиснете **<** за да го затворите менито.

6.3. Гледање на канали

Вклучување на канал

За да започнете со гледање на ТВ канали, притиснете **TV**. Телевизорот ќе се приклучи на последниот канал кој сте го гледале.

Менување на канали

За да менувате канали, притиснете **≡ +** или **≡ -**.

Доколку го знаете бројот на каналот, впишете го бројот со копчињата со бројки. Притиснете **OK** откако ќе го внесете бројот за веднаш да го смените каналот.

Доколку се достапни информации од интернет, телевизорот ќе го прикаже името на тековната програма и деталите, како и името и деталите на наредната програма.

Претходен канал

За да се префрлите на претходниот канал, притиснете **<** **Назад**.

Исто така, можете да менувате канали и од **Листа на канали**.

Заклучување на канал

Заклучување и отклучување на канал

За да ги спречите децата да гледаат одреден канал, можете да го заклучите каналот. За да гледате заклучен канал, мора прво да го внесете 4-цифрениот PIN код за **Заклучување за деца**. Не можете да заклучувате програми од поврзаните уреди.

За да заклучите канал:

1 - Притиснете **TV**.

2 - Притиснете **OK** за да ја отворите листата на канали. Доколку е потребно, извршете промена на листата на канали.

3 - Изберете го каналот кој сакате да го заклучите.

4 - Притиснете **+ OPTIONS** и изберете **Заклучи канал** и притиснете **OK**.

5 - Внесете код со 4 цифри доколку телевизорот го побара тоа од вас. Заклучениот канал е означен со **🔒** (катанец).

6 - Притиснете **<** (налево) за да се вратите еден чекор назад или притиснете **<** **Назад** за да го затворите менито.

За да отклучите канал:

1 - Притиснете **TV**.

2 - Притиснете **OK** за да ја отворите листата на канали. Доколку е потребно, извршете промена на листата на канали.

3 - Изберете го каналот кој сакате да го отклучите.

4 - Притиснете **+ OPTIONS** и изберете **Отклучи канал** и притиснете **OK**.

5 - Внесете код со 4 цифри доколку телевизорот го побара тоа од вас.

6 - Притиснете **<** (налево) за да се вратите еден чекор назад или притиснете **<** **Назад** за да го затворите менито.

Доколку заклучувате или отклучувате канали од листата на канали, потребно е само еднаш да го внесете PIN кодот сè додека не ја затворите листата на канали.

Родителска категоризација

За да ги спречите децата да не гледаат програма која не е соодветна за нивната возраст, можете да поставите категоризација за возраст.

Дигиталните канали може да имаат своја категоризација за возраст на програмите. Кога категоризацијата за возраст на програмата е еднаква или поголема од возраста која сте ја поставиле како категоризација за возраст за вашето дете, програмата ќе биде заклучена. За да гледате заклучена програма, мора прво да го внесете кодот за **Родителска категоризација** (достапно само за определени земји).

За да поставите категоризација за возраст:

1 - Изберете **⚙ > Систем > Заклучување за деца > Родителска категоризација** и притиснете **OK**.

2 - Внесете 4-цифрен код за заклучување за деца. Ако сè уште не сте поставиле код, изберете **Постави код во Заклучување за деца**. Внесете код за Заклучување за деца со 4 цифри и потврдете. Сега можете да поставите категоризација за возраст.

3 - **Назад** во **Родителска категоризација**, кликнете на возраста и притиснете **OK**.

4 - Доколку е потребно, притиснете **<** (налево) повеќе пати за да го затворите менито.

За да го исклучите поставувањето за родителска контрола, изберете **Нема**. Сепак, во некои земји мора да поставите категоризација за возраст.

За одредени станици за емитување/оператори,

телевизорот ги заклучува програмите само со повисока категоризација. Категоризацијата за родителска контрола е поставена за сите канали.

Опции за канал

Отворање на опциите

Додека гледате канал, можете да поставите одредени опции.

Во зависност од типот на каналот кој го гледате (аналоген или дигитален) или во зависност од ТВ поставките кои сте ги извршиле, достапни се одредени опции. На пример, опцијата **Исклучување на екран** е достапна само за радиоканали. Ви препорачуваме да го исклучите екранот на телевизорот за да заштедите енергија и да го заштитите екранот.

За да го отворите менито со опции:

- 1 - Додека гледате канал, натиснете **+ OPTIONS**.
- 2 - Притиснете **+ OPTIONS** повторно за да затворите.

Превод

Вклучување

Дигиталните емитувања може да имаат превод за својата програма.

За приказ на титловите:

Притиснете **+ OPTIONS** и изберете **Титли**.

Опцијата Превод можете да ја поставите на **Вклучено** или **Исклучено**. Алтернативно, можете да изберете **Автоматски**.

Автоматски

Доколку информациите за јазикот се дел од дигиталното емитување, а емитуваната програма не е на вашиот јазик (поставениот јазик на телевизорот), телевизорот може автоматски да прикаже титлови на еден од вашите претпочитани јазици на титл. Еден од овие јазици на титл мора истовремено да биде дел од емитувањето.

Можете да ги изберете вашите претпочитани јазици на превод во **Јазик на превод**.

Превод од Текст

Ако се вклучите на аналоген канал, потребно е рачно да го овозможите преводот за секој канал.

- 1 - Префрлете на канал и притиснете **TEXT** за да отворите Текст.
- 2 - Внесете го бројот на страницата за титлови.
- 3 - Притиснете **TEXT** повторно за да затворите Текст.

Ако изберете **Вклучено** во менито за превод кога гледате

аналоген канал, ќе се прикаже превод доколку е достапен.

За да знаете дали некој канал е аналоген или дигитален, префрлете на каналот и отворете **Информации во + OPTIONS**.

Јазик на титлот

Претпочитани јазици на превод

Дигиталните емитувања може да понудат неколку јазици за превод на програма. Можете да поставите претпочитан основен и секундарен јазик на превод. Ако е достапен превод на еден од овие јазици, телевизорот ќе го прикаже преводот кој сте го избрале.

За да поставите примарен и секундарен јазик на титл:

- 1 - Одете во **Поставки > Канали и влезни извори > Канали**.
- 2 - Изберете **Примарни титлови** или **Секундарни титлови**.
- 3 - Изберете го саканиот јазик и притиснете **ОК**.
- 4 - Притиснете **←** (налево) за да се вратите еден чекор назад или притиснете **← Назад** за да го затворите менито.

Изберете јазик на превод

Ако не е достапен ниеден од претпочитаните јазици на титл, можете да изберете друг јазик на титл доколку е достапен. Доколку не е достапен ниеден јазик на титл, не можете да ја изберете оваа опција.

За да изберете јазик на титл кога не е достапен ниту еден од вашите претпочитани јазици:

- 1 - Притиснете **+ OPTIONS**.
- 2 - Изберете **Јазик на превод** и изберете еден од јазиците кој го сакате привремено.

Аудио јазик

Претпочитан аудио јазик

Дигиталните емитувања може да понудат неколку аудио јазици (говорни јазици) за одредена програма. Можете да поставите претпочитан основен и секундарен аудио јазик. Ако е достапен звук на еден од овие јазици, телевизорот ќе се префрли на аудио јазикот.

За да поставите примарен и секундарен аудио јазик:

- 1 - Одете во **Поставки > Канали и влезни извори > Канали**.
- 2 - Изберете **Примарно аудио** или **Секундарно аудио**.
- 3 - Изберете го саканиот јазик и притиснете **ОК**.
- 4 - Притиснете **←** (налево) за да се вратите еден чекор назад или притиснете **← Назад** за да го затворите менито.

Избор на аудио јазик

Ако не е достапен ниеден од претпочитаните аудио јазичи, можете да изберете друг аудио јазик доколку е достапен. Доколку не е достапен ниеден аудио јазик, не можете да ја изберете оваа опција.

За да изберете аудио јазик кога не е достапен ниту еден од вашите претпочитани јазичи:

1 - Притиснете **+ OPTIONS**.

2 - Изберете **Аудио јазик** и изберете еден од аудио јазичите кој го сакате привремено.

Универзален пристап

⚙ **Поставки > Канали и влезни извори > Канали > Универзален пристап.**

Откако ќе ја активирате функцијата Универзален пристап, телевизорот е подготвен за употреба од страна на глумите лица, лицата со оштетен слух, слепите лица и лицата со оштетен вид.

Универзален пристап за лицата оштетен слух

⚙ **Поставки > Канали и влезни извори > Канали > Универзален пристап > Лица со оштетен слух.**

- Одредени дигитални ТВ канали емитуваат посебен звук и превод приспособени за лицата со оштетен слух и глумите лица.
- Кога е вклучена оваа функција, телевизорот автоматски се префрлува на приспособениот звук и превод, доколку се достапни.

Универзален пристап за слепите лица или за лицата со оштетен вид

⚙ **Поставки > Канали и влезни извори > Канали > Универзален пристап > Аудио опис.**

Дигиталните ТВ канали може да емитуваат посебен аудио коментар со кој се опишува што се случува на екранот.

⚙ **Поставки > Канали и влезни извори > Канали > Универзален пристап > Аудио опис > Комбинирана јачина на звук, Звучни ефекти, Говор.**

- Со избирање на опцијата **Комбинирана јачина на звук**, можете да ја комбинирате јачината на обичниот звук со аудио коментарот.
- Вклучете ги **Звучните ефекти** за дополнителни звучни ефекти во аудиокоментарот, како стерео звук или звук што исчезнува.
- Изберете ја опцијата **Говор** за да ги поставите претпочитаните поставки за говорот, **Описно** или **Превод**.

Засилување на дијалог

⚙ **Поставки > Канали и влезни извори > Канали > Универзален пристап > Засилување на дијалог.**

Подобдете ја разбирливоста на дијалогот и коментарот, доколку е можно. Достапно е само кога поставката за звук **Clear dialogue** е **Вклучена** и проследувањето на звук е **АС-4**.

Поставки за HbbTV и за Апликации од операторот

Видете ги или прилагодете ги поставките за HbbTV и за Апликации од операторот.

Вклучување и исклучување на HbbTV

⚙ **Поставки > Канали и влезни извори > Канали > Поставки за HbbTV и за Апликации од операторот > HbbTV.**

Ако не сакате пристап на HbbTV страниците на одреден канал, можете да ги блокирате HbbTV страниците само за овој канал.

Исклучување на следењето на историјата

⚙ **Поставки > Канали и влезни извори > Канали > Поставки за HbbTV и за Апликации од операторот > Следење.**

Доколку е вклучено, немате лично претпочитање во однос на следењето. Доколку е исклучено, не го дозволувате следењето од страниците на HbbTV и Апликациите од операторот (доколку е применливо).

Отстранување на колачиња

⚙ **Поставки > Канали и влезни извори > Канали > Поставки за HbbTV и за Апликации од операторот > Колачиња.**

Вклучете или исклучете го складирањето колачиња од страниците на HbbTV и на Апликациите од операторот (доколку е применливо).

Избриши ја листата на одобрени апликации

⚙ **Поставки > Канали и влезни извори > Канали > Поставки за HbbTV и за Апликации од операторот > Избриши ја листата на одобрени апликации.**

За да ги избришете сите апликации одобрени од корисникот.

Ресетирање на ID-бројот на уредот HbbTV

⚙ **Поставки > Канали и влезни извори > Канали > Поставки за HbbTV и за Апликации од**

операторот > Ресетирање на ID-бројот на уредот HbbTV.

Можете да го ресетирате единствениот идентификатор за телевизорот. Ќе се создаде нов идентификатор. Ова ќе го замени ID-бројот на уредот со нов идентификатор.

Општ интерфејс

Доколку сте поставиле CAM модул во отворот на општиот интерфејс, можете да погледнете информации за CAM модулот и за операторот, или пак да ги прилагодувате поставките за CAM.

За да погледнете информации за CAM:

- 1 - Притиснете **SOURCES**.
- 2 - Изберете го типот на канали за кој го користите CAM модулот за **Гледање телевизија**.
- 3 - Притиснете **+ OPTIONS** и изберете **Вообичаен интерфејс**.
- 4 - Изберете го TV операторот на CAM модулот и притиснете **OK**. Наредните екрани се од TV операторот.

CAM поставки

Поставете го името на профилот за инсталираниот **CI+/CAM**

Поставки > Канали и влезни извори > Канали > Поставки за CAM > Име на профил на CAM.

Изберете го типот на **CI+/CAM**

Поставки > Канали и влезни извори > Канали > Поставки за CAM > CAM-модул.

Изберете **USB** за да го овозможите уредот USB CAM, а уредот PCMCIA CAM ќе се оневозможи. Изберете **PCMCIA** за да го овозможите уредот PCMCIA CAM, а уредот USB CAM ќе се оневозможи.

Информации за програмата

Преглед на детали за програмата

За да погледнете детали за избраната програма:

- 1 - Вклучете се на каналот.
- 2 - Притиснете **+ OPTIONS**, изберете **Информации за програмата** и притиснете **OK**.
- 3 - За да го затворите овој екран, притиснете **OK**.

Погледнете информации за програмата од листата на канали

За да ги погледнете информациите за програмата од листата на канали:

- 1 - Вклучете се на каналот, притиснете **OK** или **≡ Листа на канали** за да ја отворите листата на канали.

2 - Притиснете **+ OPTIONS**, select **Информации за програмата** и притиснете **OK** за да ги прегледате општите информации на програмата.

3 - За да го затворите овој екран, притиснете **← Назад** за да се вратите на листата на канали.

Моно / Стерео

Можете да го менувате звукот на аналогниот канал во Моно или Стерео.

За да префрлите во Моно или Стерео:

- 1 - Вклучете се на аналоген канал.
- 2 - Притиснете **+ OPTIONS**, изберете **Mono/Stereo** и притиснете **>** (десно).
- 3 - Изберете **Моно** или **Стерео** и притиснете **OK**.
- 4 - Притиснете **<** (налево) за да се вратите еден чекор назад или притиснете **← Назад** за да го затворите менито.

6.4. Омилени канали

Информации за омилени канали

Во листата со омилени канали можете да ги собирате саканите канали.

Можете да создадете 4 различни листи* на омилени канали за едноставно менување на каналите. Можете да ја именувате секоја листа со омилени посебно. Само во листата со омилени можете да го менувате редоследот на каналите.

Откако ќе изберете листа на омилени, притиснете ги стрелките **▲** (нагоре) или **▼** (надолу) за да изберете канал, а потоа притиснете **OK** за да го гледате избраниот канал. Се вклучуваат само на каналите од таа листа со користење на копчињата **TV +** или **TV -**.

* Забелешка: Ако вашата земја на инсталација е Обединетото Кралство или Италија, антенските/кабелските канали се зачувуваат само во првите 2 листи со омилени; сателитските канали/каналите од апликации од трети страни се зачувуваат само во последните 2 листи со омилени.

Создавање на листа на омилени

За да создадете листа на омилени канали:

- 1 - Притиснете **TV** за да се префрлите на телевизија.
- 2 - Притиснете **OK** за да ја отворите листата на тековни канали.
- 3 - Притиснете **+ OPTIONS**.
- 4 - Изберете **Креирај листа на омилени** и притиснете **OK**.
- 5 - Лево на листата, изберете го омилениот канал и притиснете **OK**. Каналите се редат на листата десно по

редоследот по кој ги додавате. За да го поништите изборот, изберете го каналот на листата лево и повторно притиснете **ОК**.

6 - Доколку е потребно, можете да продолжите со избирање и додавање на канали како омилен.

7 - За да завршите со додавањето канали, притиснете **← Назад**.

Телевизорот ќе побара од вас да ја преименувате **листата на омилен**. Можете да ја користите тастатурата на екранот.

1 - Со помош на тастатурата на екранот избришете го тековното име и внесете ново.

2 - Откако ќе завршите, изберете **Затвори** и притиснете **ОК**.

Телевизорот ќе се префрли на новосоздадената **листа на омилен**.

Можете да додавате повеќе канали наеднаш или пак да започнете **листа на омилен** со дуплирање на листата со сите канали и отстранување на каналите кои не ги сакате.

Каналите од **листата на омилен** ќе бидат со променет редослед.

Додавање повеќе канали

За да додадете повеќе канали наеднаш на **листата на омилен**, можете да ја користите функцијата **Избор на опсег**.

За да додадете повеќе канали:

1 - Отворете ја **листата на омилен** каде што сакате да додадете повеќе канали.

2 - Притиснете **+ OPTIONS**, изберете **Избери опсег** и притиснете **ОК**.

3 - На листата лево изберете го првиот канал од групата која сакате да ја додадете и притиснете **ОК**.

4 - Притиснете **▼** (надолу) за да го изберете последниот канал од групата која сакате да ја додадете. Каналите се означени на левата страна.

5 - Притиснете **ОК** за да ја додадете оваа група канали и за да потврдите.

Исто така, можете да започнете со создавање **листа на омилен** од функцијата **Избор на опсег**.

Уреди омилен

За да додадете повеќе канали наеднаш во **Листата на омилен** можете да ја користите функцијата **Уреди омилен**.

За да додадете повеќе канали:

1 - Отворете ја **листата на омилен** каде што сакате да додадете повеќе канали.

2 - Притиснете **+ OPTIONS**, изберете **Уреди омилен** и притиснете **ОК**.

3 - На листата лево изберете го првиот канал од групата

која сакате да ја додадете и притиснете **ОК**.

4 - Притиснете **▼** (надолу) за да го изберете последниот канал од групата која сакате да ја додадете. Каналите се означени на десната страна.

5 - Притиснете **ОК** за да ја додадете оваа група канали и за да потврдите.

Исто така, можете да започнете со создавање **Листа на омилен** од функцијата **Уреди омилен**.

Преименување на листа на омилен

За да преименувате **листа на омилен**:

1 - Отворете ја **листата на омилен** која сакате да ја преименувате.

2 - Притиснете **+ OPTIONS**, изберете **Преименувај листа на омилен** и притиснете **ОК**.

3 - Со помош на тастатурата на екранот избришете го тековното име и внесете ново.

4 - Откако ќе завршите, изберете **Затвори** и притиснете **ОК**.

5 - Притиснете **← Назад** за да ја затворите листата на канали.

Отстранување на листа на омилен

За да отстраните **листа на омилен**:

1 - Отворете ја **листата на омилен** која сакате да ја отстраните.

2 - Притиснете **+ OPTIONS**, изберете **Отстрани листа на омилен** и притиснете **ОК**.

3 - Потврдете за да ја отстраните листата.

4 - Притиснете **← Назад** за да ја затворите листата на канали.

Дуплирај листа на канали

За да дуплирате **листа на омилен**:

1 - Отворете ја **листата на канали** која сакате да ја дуплирате.

2 - Притиснете **+ OPTIONS**, изберете **Дупликат листа на канали** и притиснете **ОК**.

3 - Потврдете за да ја дуплирате листата.

4 - Притиснете **← Назад** за да ја затворите листата на канали.

Промена на редоследот на каналите

Само во **листата на омилен** можете да ја промените секвенцата на канали (да го промените редоследот).

За да ја промените секвенцата на канали:

1 - Отворете ја **листата на канали** на која сакате да ѝ го промените редоследот.

2 - Притиснете **+ OPTIONS**, изберете **Пререди канали** и

притиснете **ОК**.

3 - Од **листата на омилен**, изберете го каналот на кој сакате да му го промените редоследот и притиснете **ОК**.

4 - Со копчињата **▲** (нагоре) или **▼** (надолу) поместете го каналот на саканото место.

5 - Притиснете **ОК** за да ја потврдите новата локација.

6 - Можете да го менувате редоследот на каналите на истиот начин сè додека не ја затворите **Листата на омилен** со копчето **← Назад**.

* **Забелешка:** Промената на редоследот не е достапна кога поставената земја е Обединетото Кралство или Италија.

6.5. Текст / Телетекст

Страници на Текст

Ако вашиот далечински управувач е со копче **ТЕКСТ**, можете да притиснете **ТЕКСТ** за да отворите Текст/Телетекст додека гледате телевизиски канали. За да затворите Текст, притиснете го копчето **ТЕКСТ** повторно.

Ако вашиот далечински управувач не е со копчето **ТЕКСТ**, притиснете **+ OPTIONS** додека гледате телевизиски канали, изберете **Телетекст** за да отворите Текст/Телетекст.

Изберете страница на Текст

За да изберете страница:

- 1** - Внесете го бројот на страницата со копчињата со бројки.
- 2** - Користете ги копчињата со стрелки за навигација.
- 3** - Притиснете копче во боја за да изберете тема во боја во долниот дел на екранот.

Потстраници на Текст

Еден број на страница со Текст може да содржи неколку потстраници. Бројките на потстраниците се прикажани на лента веднаш до бројот на главната страница. За да изберете потстраница, притиснете **<** или **>**.

Т.О.Р. Страници на Текст

Некои станици за емитување нудат Т.О.Р. текст. За да отворите страници со Т.О.Р. Текстуални страници во Текст, притиснете **+ OPTIONS** и изберете **Т.О.Р. Преглед**.

Текст од поврзан уред

Некои уреди кои примаат ТВ-каналите исто така може да нудат Текст.

За да отворите Текст од поврзан уред:

- 1** - Притиснете **⇒ SOURCES** изберете го уредот и притиснете **ОК**.
- 2** - Додека гледате некој канал на уредот, притиснете **+ OPTIONS**, изберете **Прикажи копчиња за уред** и изберете го копчето **■** и притиснете **ОК**.
- 3** - Притиснете **← Назад** за да ги скриете копчињата на уредот.

4 - За да го затворите телетекстот, повторно притиснете **← Назад**.

Дигитален телетекст (Само во Велика Британија)

Некои дигитални станици за емитување нудат посебен дигитален телетекст или интерактивна телевизија на нивните дигитални ТВ канали. Ова вклучува нормален текст со користење на копчињата со бројки, копчињата во боја и копчињата со стрелки за избирање и навигација.

За да го затворите дигиталниот телетекст, притиснете **← Назад**.

* До телетекстот може да се пристапи кога каналите се инсталирани директно на внатрешниот приемник на телевизорот и кога е поставен ТВ режим. Доколку користите дигитален приемник, телетекстот нема да биде достапен преку телевизорот. Во тој случај, може да се користи телетекстот на дигиталниот приемник.

Опции за Текст

Во Текст/Телетекст, притиснете **+ OPTIONS** за да го изберете следново:

- **Замрзнување на страница / Одмрзнување на страница**

За да ја започнете или запрете автоматската ротација на потстраниците.

- **Двоен екран / Цел екран**

За приказ на ТВ каналот и Текстот едно покрај друго.

- **Т.О.Р. преглед**

За да отворите Т.О.Р. текст.

- **Зголеми / Нормален приказ**

За да ја зголемите страницата со Текст за попријатно читање.

- **Откриј**

За откривање на скриени информации на страницата.

- **Јазик**

За менување на групата на симболи кои ги користи Текстот за правилен приказ.

Поставување на Текст

Јазик на Текст

Кај некои станици за емитување на дигитална телевизија достапни се неколку јазици на Текст.

За да го поставите вашиот основен и секундарен јазик на Текст:

1 - Изберете **⚙ Поставки > Канали и влезни извори > Канали**.

2 - Изберете **Основен телетекст** или **Секундарен телетекст** и притиснете **ОК**.

3 - Изберете ги вашите претпочитани јазици на Текст.

4 - Доколку е потребно, притиснете **<** (налево) повеќе пати за да го затворите менито.

6.6. Интерактивна телевизија

Информации за iTV

Со интерактивната телевизија, некои дигитални станици за емитување ја комбинираат нивната вообичаена ТВ програма со информации или страници за забава. На некои страници, можете да одговорите на програма или да гласате, да извршите онлајн купување или да плаќате за програмата Видео на барање.

HbbTV

Станиците за емитување користат разни интерактивни ТВ системи, како на пр., HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV). Интерактивната телевизија може да се сретне и како Дигитален телетекст или Црвено копче. Но, секој систем е различен.

За повеќе информации, посетете ја интернет страницата на станицата за емитување.

Што ви е потребно

Интерактивната телевизија е достапна само на дигиталните ТВ канали. За целосно да уживате во предностите на Интерактивната телевизија, потребна ви е (широкопојасна) интернет врска со голема брзина на телевизорот.

HbbTV

Ако некој ТВ канал нуди HbbTV страници, мора прво да вклучите HbbTV во ТВ поставките за да ги гледате страниците.

⚙ Поставки > Канали и влезни извори > Канали > Поставки за HbbTV и за Апликации од операторот > HbbTV > Вклучено.

Користење на iTV

Отворање на iTV страници

Повеќето канали кои нудат HbbTV или iTV ви порачуваат да го притиснете копчето во боја  (црвено) или **OK** за да ја отворите нивната интерактивна програма.

Навигација на iTV страниците

Можете да ги користите копчињата со стрелки и во боја, копчињата со бројки и копчето  **Назад** за навигација низ iTV-страниците. Исто така, може да ги користите копчињата за репродукција на далечинскиот управувач за да гледате видеа во iTV-страниците.

Дигитален телетекст (Само во Велика Британија)

За да отворите Дигитален текст, притиснете **TEXT**. За да затворите, притиснете  **Назад**.

Затворање на iTV страници

Повеќето iTV-страници ве информираат кое копче да го употребите за затворање.

За да принудите затворање на iTV-страница, префрлете на следниот ТВ-канал и притиснете  **Назад**.

7. ТВ-водич

7.1. Податоци од ТВ водич

Со ТВ водичот можете да гледате листа на тековни и закажани ТВ програми на вашите канали. Во зависност од тоа од каде доаѓаат информациите од ТВ водичот (податоците), се прикажуваат аналогни или дигитални или пак само дигитални канали. Не сите канали нудат информации од ТВ водичот. Телевизорот може да собира информации од ТВ водичот за каналите кои се инсталирани на телевизорот. Телевизорот не може да собира информации од ТВ водичот од канали кои се гледаат од дигитален приемник или декодер.

7.2. Користење на ТВ-водичот

Отворање на ТВ-водичот

За да отворите TV-водич, притиснете **≡ TV GUIDE**. ТВ водичот ги прикажува каналите на избраниот приемник.

Притиснете **≡ TV GUIDE** повторно за да затворите.

Првиот пат кога ќе го отворите ТВ-водичот, телевизорот ги скенира сите ТВ канали за информации за програмите. Ова може да потрае неколку минути. Податоците од ТВ водичот се зачувуваат на телевизорот.

Вклучување на програма

Од ТВ водичот, можете да се префрлите на тековна програма.

За да се префрлите на програмата (каналот), изберете ја програмата и притиснете **OK**.

Преглед на детали за програмата

За да погледнете детали за избраната програма:

1 - Притиснете + OPTIONS, изберете Информации за програмата и притиснете OK.

2 - Притиснете ← Назад за да ја затворите.

Избери ден

ТВ водичот може да прикаже закажани програми за наредните денови (до 7 дена максимум).

За да се наведат програмите на избраниот ден:

1 - Притиснете ≡ TV GUIDE.

2 - Притиснете + OPTIONS.

3 - Изберете Избери ден и притиснете OK.

4 - Изберете ден од листата и притиснете OK.

5 - Притиснете ← Назад за да го затворите менито.

Пребарување по жанр

Ако се достапни такви информации, можете да пребарувате закажани програми по жанр како филмови, спорт, итн.

За да пребарате програми по жанр:

1 - Притиснете ≡ TV GUIDE.

2 - Притиснете + OPTIONS.

3 - Изберете Пребарување по жанр и притиснете OK.

4 - Изберете го саканиот жанр и притиснете OK. Ќе се прикаже листа со пронајдените програми.

5 - Притиснете ← Назад за да го затворите менито.

* Забелешка: функцијата Пребарување по жанр е достапна само за одредени земји.

8. Поврзување на уреди

8.1. Информации за поврзувањата

Водич за поврзување

Секогаш поврзувајте го уредот на телевизорот користејќи го најквалитетниот можен приклучок. Исто така, користете кабли со добар квалитет за да обезбедите добар пренос на сликата и звукот.

Кога поврзувате уред, телевизорот го препознава неговиот тип и на секој уред му дава точно име на типот. Можете да го промените името на типот ако сакате. Ако е поставено точно име на типот на уредот, телевизорот автоматски се префрлува на идеалните ТВ поставки кога се префрлувате на овој уред во менито Извори.

Приклучок за антена

Ако имате Set-top box приемник (дигитален приемник) или рекордер, прво поврзете ги каблите на антената за активирање на антенскиот сигнал преку дигиталниот приемник и/или рекордерот пред да влезе во телевизорот. На овој начин, антената и дигиталниот приемник можат да испратат можни дополнителни канали на рекордерот за снимање.

HDMI приклучоци

Квалитет на HDMI

HDMI приклучокот нуди најдобар квалитет на слика и звук. HDMI кабелот ги комбинира видео и аудио сигналите. Користете HDMI кабел за High Definition (HD) TV сигнали.

За најквалитетен пренос на сигнал користете сертифициран HDMI-кабел со извонредно голема брзина и не користете HDMI-кабел подолг од 5 m.

Доколку уредот кој е поврзан преку HDMI не функционира правилно, проверете дали различно поставување на **HDMI Ultra HD** може да го реши проблемот.

Заштита од копирање

HDMI каблите поддржуваат HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection). HDCP претставува сигнал за заштита од копирање кој го спречува копирањето на содржини од DVD диск или Blu-ray диск. Исто така е познат како DRM (Управување со дигитални права).

HDMI ARC и eARC

Само приклучокот **HDMI 3** на телевизорот поддржува **HDMI ARC** (повратен аудиоканал) и **HDMI eARC**.

Ако уредот, обично систем за домашно кино (HTS), долгнавест звучник или AV-приемник, исто така има приклучок HDMI ARC, поврзете го во приклучокот **HDMI 3** на овој телевизор. Со HDMI ARC приклучокот, нема потреба да поврзувате дополнителен аудио кабел кој го испраќа звукот од ТВ сликата кон HTS уредот. HDMI ARC приклучокот ги комбинира двата сигнали.

HDMI eARC (подобрен повратен аудиоканал) е подобрена верзија на претходниот ARC. Тој ги опфаќа сите функции на ARC, но со поголем пропусен опсег и поголема брзина. eARC поддржува висококвалитетен пренос на звук до 192 kHz, 24 бита и некомпесиран звук со 5.1, 7.1 и 32 канали.

Забелешка: **HDMI eARC** е достапен само на **HDMI 3**. Користете **HDMI-кабел со извонредно голема брзина** за eARC. Достапен е само еден eARC-уред истовремено.



HDMI CEC - EasyLink

Поврзете уреди компатибилни со HDMI CEC на вашиот телевизор и ќе можете да ги управувате со далечинскиот управувач од телевизорот. EasyLink HDMI CEC мора да биде вклучено на телевизорот и на поврзаниот уред.

Вклучување на EasyLink

⚙ Поставки > Канали и влезни извори > Влезни извори > EasyLink > EasyLink > Вклучено.

Управување со уредите компатибилни со HDMI CEC со далечинскиот управувач од телевизорот

⚙ Поставки > Канали и влезни извори > Влезни извори > EasyLink > Далечински управувач EasyLink > Вклучено.

За вклучување и исклучување на функцијата на далечинскиот управувач за EasyLink. Имајте предвид дека секогаш можете да ја контролирате јачината на звукот на поврзаните уреди компатибилни со HDMI CEC, без оглед на ова поставување.

Поставете HDMI-уредите да се исклучуваат заедно со телевизорот

⚙ **Поставки > Канали и Влезни извори > Влезни извори > EasyLink > Автоматско исклучување на уреди преку EasyLink.**

Изберете **Вклучено** за да овозможите телевизорот да ги префрли HDMI-уредите во режим на подготвеност. Изберете **Исклучено** за да ја оневозможите оваа функција.

Поставете телевизорот да се вклучува заедно со HDMI-уредите

⚙ **Поставки > Канали и влезни извори > Влезни извори > EasyLink > Автоматско вклучување на телевизорот преку EasyLink.**

Изберете **Вклучено** за да овозможите HDMI-уредите да го разбудат телевизорот од режимот на подготвеност. Изберете **Исклучено** за да ја оневозможите оваа функција.

Вклучете го HDMI звучниот систем со телевизорот

⚙ **Поставки > Канали и влезни извори > Влезни извори > EasyLink > Автоматско вклучување на телевизорот преку EasyLink ARC е вклучено.**

Изберете **Вклучено** за да овозможите телевизорот да ги разбуди поврзаните HDMI-уреди од режимот на подготвеност. Изберете **Исклучено** за да ја оневозможите оваа функција.

Контрола на звукот преку EasyLink 2.0

⚙ **Поставки > Канали и влезни извори > Влезни извори > EasyLink > Контрола на звукот преку EasyLink 2.0.**

Изберете **Вклучено** за да ги контролирате поставките за звук на HDMI-системот за звук. Овие поставки можете да ги прилагодите преку **Чести поставки** или ⚙ **Поставки > Екран и звук > Звук**. Ова важи само за звучни HDMI-системи што се компатибилни со EasyLink 2.0.

Забелешка:

- EasyLink може да не функционира со уреди од други брендови.
- Функцијата HDMI CEC има различно име кај различни брендови. Неколку такви примери се: Anynet, Aquos Link, Bravia Theatre Sync, Kuro Link, Simplink и Viera Link. Некои брендови не се целосно компатибилни со EasyLink. Различните брендирања имиња на HDMI CEC се во сопственост на нивните соодветни сопственици.

HDMI Ultra HD

Овој телевизор може да прикажува Ultra HD сигнали. Одредени уреди - поврзани со HDMI - не препознаваат телевизор со Ultra HD и може да не функционираат правилно или да прикажуваат изобличена слика или звук.

За да се избегне неисправно функционирање на таквите уреди, може да ги прилагодите поставувањето **HDMI Ultra HD** кога телевизорот го користи HDMI изворот. Препорачаното поставување за застарени уреди е **Стандардно**.

Поставете го квалитетот на сигналот за секој HDMI приклучок

⚙ **Поставки > Канали и влезни извори > Влезни извори > HDMI (приклучок) > HDMI Ultra HD > Стандардно, Оптимално или Оптимално (автоматски игри).**

За да ги промените поставките, најпрво префрлете се на HDMI изворот. Изберете **Оптимално** за да го овозможите HDMI-сигналот со највисок квалитет за 4K-програма или гледање филмови (како што е сет-топ бокс со Ultra HD 4K, Blu-ray плеер со 4K или бокс за проследување).

- Поставката **Оптимално** овозможува максимум Ultra HD (50 Hz или 60 Hz) RGB 4:4:4 или YCbCr 4:4:4/4:2:2/4:2:0 сигнали.
- Поставката **Стандардно** овозможува максимум Ultra HD (50 Hz или 60 Hz) YCbCr 4:2:0 сигнали.

Максимален поддржан формат за тајминг на видео записи за HDMI Ultra HD опции:

- Резолуција: 3840 x 2160
- Стапка на слики (Hz): 50Hz, 59,94Hz, 60Hz
- Земање потпримероци од видео податоци (длабочина на битови)
 - 8 битен: YCbCr 4:2:0, YCbCr 4:2:2*, YCbCr 4:4:4*, RGB 4:4:4*
 - 10 битен: YCbCr 4:2:0*, YCbCr 4:2:2*, RGB 4:4:4*
 - 12-битен: YCbCr 4:2:0*, YCbCr 4:2:2*

* Поддржано само кога опцијата **HDMI Ultra HD** е поставена на **Оптимално** или **Оптимално (автоматски игри)**.

Изберете **Стандардно** доколку сликата или звукот се изобличени.

- Поставете **Оптимално (автоматски игри)** за да овозможите телевизорот да поддржува HDMI-видео со променлива стапка на освежување* (само кај одредени модели) и да го поставува стилот на **Звук** на **Игра** секогаш кога ќе добие информација од HDMI-уредот што е поврзан со телевизорот.

* Со HDMI со променлива стапка на освежување, телевизорот ја менува стапката на освежување во реално време според стапката на слики на сигналот, заедно со сите функции поддржани во **Оптимално (автоматски игри)**, за да се синхронизира со секоја слика. Се применува за да се намали доцнењето, треперењето и пресекување на сликата за подобро доживување на игрите.

Забелешка:

за да гледате содржини со HDR10+ од HDMI-извор, можеби ќе треба да го исклучите плеерот и повторно да го вклучите кога плеерот поврзан со телевизорот репродуцира вакви содржини за првпат. Содржините со HDR10+ се поддржани само кога опцијата **HDMI Ultra HD** е поставена на **Оптимално** или **Оптимално (автоматски игри)**.

8.2. Систем за домашно кино - HTS

Поврзување со HDMI ARC/eARC

Користете HDMI кабел за да поврзете систем за домашно кино (HTS) на телевизорот. Можете да поврзете звучник во вид на лента од Philips или HTS уред со вграден плеер на дискови.

HDMI ARC

Само приклучокот **HDMI 3** на телевизорот го нуди сигналот на Повратен аудио канал (ARC). Откако ќе го поврзете системот за домашно кино, телевизорот може да го испрати ARC-сигналот само до овој HDMI-приклучок. Со HDMI ARC, нема потреба да поврзувате дополнителен аудио кабел. HDMI ARC приклучокот ги комбинира двата сигнали.

HDMI eARC

HDMI eARC (подобрен повратен аудиоканал) е подобрена верзија на претходниот ARC. Ги поддржува најновите аудиоформати со голема брзина на пренос до 192 kHz, 24 бита и некомпесиран звук со 5.1, 7.1 и 32 канали. HDMI eARC е достапен само на HDMI 3.

Синхронизација на звук кон видео

Ако звукот не одговара на видеото на екранот, можете да поставите доцнење кај повеќето системи за домашно кино со плеер на дискови за да одговара звукот на видеото.

Проблеми со звукот од HTS уредот

Звук со многу шум

Ако гледате видео запис од приклучен USB флеш уред или поврзан компјутер, звукот од вашиот систем за домашно кино може да биде изобличен. Овој шум се слуша кога аудио или видео датотеката има DTS звук, но системот за домашно кино нема обработување за DTS звук. Ова можете да го поправите со поставување на опцијата **Формат на дигитален излез** на телевизорот на **Стерео**.

Изберете **Поставки > Екран и звук > Аудио излез > Формат на дигитален излез**.

Нема звук

Ако не можете да слушнете звук од телевизорот на вашиот систем за домашно кино, проверете дали сте го поврзале HDMI-кабелот во приклучокот HDMI ARC/eARC на системот за домашно кино. HDMI ARC/eARC е достапен само на **HDMI 3**.

8.3. CAM со smart картичка - CI+

CI+

Овој телевизор е подготвен за **CI+ условен пристап**.

Со CI+ можете да гледате врвни HD програми, како филмови и спорт, кои ги нудат операторите со дигитална телевизија во вашиот регион. Овие програми се кодирани од страна на ТВ операторот и се декодираат со припејд CI+ модул.

Кога се претплаќате на нивните премиум програми, операторите со дигитална телевизија нудат CI+ модул (Модул за условен пристап - CAM) заедно со smart картичка. Овие програми имаат високо ниво на заштита од копирање.

Со поддршката за CI+ 2.0, овој телевизор може да го користи CAM-модулот како PCMCIA и USB (за сите USB-порти).

За повеќе информации околу одредбите и условите, обратете се на операторот со дигитална телевизија.




Smart картичка

Кога се претплаќате на нивните врвни програми, операторите со дигитална телевизија нудат CI+ модул (Модул за условен пристап - CAM) заедно со smart картичка.

Вметнете ја smart картичката во CAM модулот. Проверете ги инструкциите кои сте ги добиле од операторот.

За да вметнете CAM-модул во телевизорот:

- 1 - На CAM модулот погледнете го точниот начин на вметнување. Неправилното вметнување може да го оштети CAM модулот и телевизорот.
- 2 - На задната страна на телевизорот, со предниот дел од CAM модулот свртен кон вас, полека вметнете го CAM модулот во отворот **COMMON INTERFACE**.
- 3 - Турнете го CAM модулот до крај. Оставете го трајно да стои во отворот.

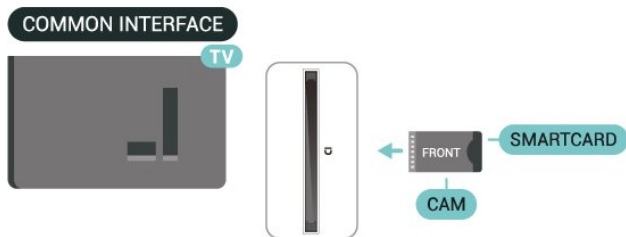

Кога го вклучувате телевизорот, можно е да се потребни неколку минути додека се активира CAM модулот. Ако е вметнат CAM модулот и трошоците за претплата се подмирени (начините на претплата може да се разликуваат), можете да ги гледате кодираните канали поддржани од CAM smart картичката.

CAM модулот и smart картичката се наменети само за вашиот телевизор. Ако го отстраните CAM модулот, нема да можете повеќе да ги гледате кодираните канали поддржани од CAM модулот.

Лозинки и PIN кодови

Кај одредени CAM модули, мора да внесете PIN код за да ги гледате неговите канали. Кога го поставувате PIN кодот за CAM модулот, ви препорачуваме да го користите истиот код кој го користите да го отклучите телевизорот.

За да поставите PIN-код за CAM-модулот:

- 1 - Притиснете **SOURCES**.
- 2 - Изберете го типот на канали за кој го користите CAM модулот за **Гледање телевизија**.
- 3 - Притиснете **+ OPTIONS** и изберете **Вообичаен интерфејс**.
- 4 - Изберете го ТВ операторот на CAM модулот. Наредните екрани се од ТВ операторот. Следете ги упатствата на екранот за да го погледнете поставувањето на PIN кодот.

8.4. Паметни телефони и таблети

За да поврзете паметен телефон или таблет уред на телевизорот, можете да користите безжично поврзување. За безжично поврзување, преземете ја апликацијата **Philips Smart TV** на вашиот паметен телефон или таблет од омилената продавница за апликации.

8.5. Blu-ray диск плеер

Користете кабел **HDMI со ултра голема брзина** за да поврзете Blu-ray диск плеер со телевизорот.


Ако Blu-ray диск плеерот има EasyLink HDMI CEC, можете да управувате со плеерот со далечинскиот управувач од телевизорот.

8.6. Конзола за игри

HDMI

За најдобар квалитет, поврзете ја конзолата за игри со кабел HDMI со ултра висока брзина на **HDMI 1** или **HDMI 2** на телевизорот.


Доколку се користи надворешен аудио систем со поддршка за HDMI ARC/eARC заедно со телевизор и конзола за игри, препорачаното поврзување е: поврзување на HDMI излезот на уредот со конзола за игри со телевизиска **HDMI 1** порта и поврзување на **HDMI 3** на телевизорот со влезот HDMI на надворешниот аудио систем со друг кабел HDMI со ултра голема брзина. За да имате најдобар аудио ефект на игри што одговара на видеото, можете да го поставите аудио излезот на телевизорот на Повеќеканално (заобиколување) тука: **Поставки > Екран и звук > Аудио излез > Формат на дигитален излез**.

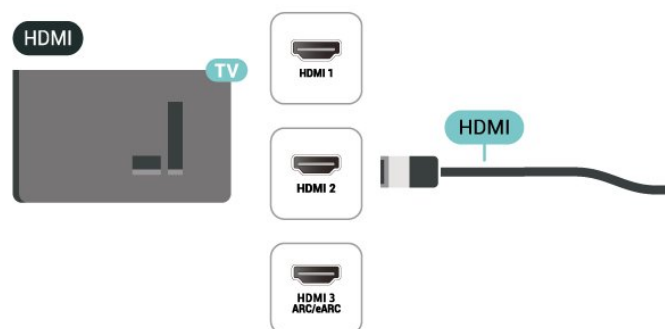

8.7. USB-мемориски уред

Можете да ги гледате вашите фотографии или да репродуцирате музика и видеоснимки од поврзан USB-флеш уред или USB-хард диск.

Вметнете USB-мемориски уред во еден од **USB-приклучоците** на телевизорот додека е вклучен телевизорот.

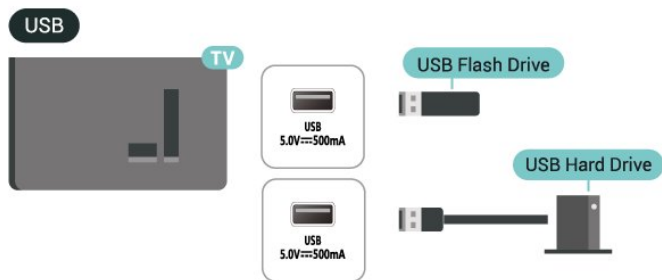

Телевизорот го детектира уредот и отвора листа која ја прикажува неговата содржина.

Ако листата со содржини не се појави автоматски, притиснете **SOURCES** и изберете **USB**.

За да престанете да гледате содржината на USB уредот за складирање, притиснете **TV EXIT** или изберете друга активност.

За безбедно да го отстраните USB-меморискиот уред:

- 1 - Притиснете **HOME**.
- 2 - Изберете го **USB-уред** под **Контролна табла > Известувања** од горниот десен агол и притиснете **OK**.
- 3 - Изберете го вашиот уред и притиснете **OK**.
- 4 - Изберете **Исфрли** и притиснете **OK**.
- 5 - Почекајте да заврши постапката за исфрлање и потоа извлечете го USB-меморискиот уред.

* **Забелешка:** Поврзете го USB-меморискиот уред со големина под 2 TB.

Ultra HD на USB

Можете да гледате фотографии во резолуција Ultra HD од поврзан USB-мемориски уред. Телевизорот ќе ја намали резолуцијата на Ultra HD ако резолуцијата на фотографијата е повисока.

8.8. Фотоапарат

За да гледате фотографии зачувани на вашиот дигитален фотоапарат, можете да го поврзете фотоапаратот директно на телевизорот.

Користете еден од **USB** приклучоците на телевизорот за да извршите поврзување. Откако ќе го извршите поврзувањето, вклучете го фотоапаратот.


Ако списокот на содржини не се појави автоматски, притиснете **SOURCES**, и изберете **USB**.

Вашата камера можеби ќе треба да се постави за префрлање на нејзините содржини со PTP (Picture Transfer

Protocol). Прочитајте го упатството за користење на дигиталниот фотоапарат.

Ultra HD на USB

Можете да гледате фотографии во Ultra HD резолуција од поврзан USB уред или флеш уред. Телевизорот ќе ја намали резолуцијата на Ultra HD ако резолуцијата на фотографијата е повисока. Не можете да репродуцирате видео запис со стандардна резолуција повисока од Ultra HD на ниеден од USB приклучоците.

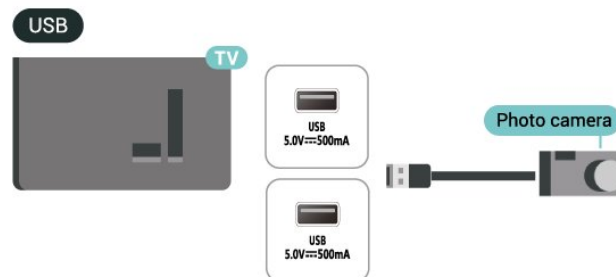

8.9. Компјутер

Можете да го поврзете вашиот компјутер со телевизор преку висококвалитетен HDMI-кабел и да го користите телевизорот како компјутерски монитор.

* **Забелешка** за корисниците на графичка картичка од Nvidia:

ако го поврзете вашиот компјутер со телевизор преку HDMI, картичката од Nvidia може автоматски да пренесува видео со променлива стапка на освежување (VRR) на телевизорот кога опцијата **HDMI Ultra HD** е поставена на **Оптимално (Автоматски режим)**. Не заборавате да ја исклучите функцијата VRR на графичката картичка пред да ја промените опцијата **HDMI Ultra HD** на телевизорот во **Оптимално** или **Стандардно**. Изборот на опцијата **Оптимално** или **Стандардно** во корисничкиот интерфејс на телевизорот, ќе ја исклучи поддршката за VRR на телевизорот.

* **Забелешка** за корисниците на графички картички AMD: Ако го поврзете компјутерот со телевизор преку HDMI, проверете дали следниве поставки на графичката картичка се користат за да имаат соодветни перформанси.
- Ако излезот за видео на графичката картичка е 4096 x 2160p или 3840 x 2160p и се користи формат на пиксели RGB, во компјутерската графичка картичка ќе се постави студио со формат на пиксели RGB 4:4:4 (ограничено RGB).

9. Поврзете го вашиот телевизор

9.1. Мрежа и интернет

Домашна мрежа

За вистински да уживате во можностите на вашиот Philips Google TV, тој мора да биде поврзан на интернет.

Поврзете го телевизорот со домашна мрежа со интернет-врска со голема брзина. Можете да го поврзете телевизорот безжично или жично на вашиот мрежен рутер.

Поврзување на мрежа

Безжично поврзување

Што ви е потребно

За да го поврзете телевизорот на безжичен интернет, потребен ви е Wi-Fi рутер поврзан на интернет.

Користете брза (широкопојасна) интернет врска.



Вклучување и исклучување на Wi-Fi

⚙ **Поставки > Мрежа и интернет > Wi-Fi > Вклучено/Исклучено.**

Остварете поврзување

⚙ **Поставки > Мрежа и интернет > Wi-Fi > Вклучено/Исклучено.**

1 - Во листата на пронајдени мрежи, изберете ја вашата безжична мрежа. Ако вашата мрежа ја нема на листата затоа што името на мрежата е скриено (сте го исклучиле SSID емитувањето на рутерот), изберете Додај нова мрежа за да го внесете името на мрежата.

2 - Во зависност од видот на рутерот, внесете го вашиот код за шифрирање - WPA2 или WPA3. Ако го имате внесено кодот за шифрирање за оваа мрежа претходно,

можете да изберете ОК за да воспоставите поврзување веднаш.

3 - Кога поврзувањето ќе биде успешно, ќе биде прикажана порака.

Проблеми

Не е пронајдена безжична мрежа или е избличена

- Микробранови печки, безжични телефони или други Wi-Fi-уреди во ваша близина може да ја попречат безжичната мрежа.
- Проверете дали firewall заштитата на вашата мрежа дозволува пристап на безжичното поврзување на телевизорот.
- Ако безжичната мрежа не функционира правилно во вашиот дом, обидете се со инсталирање на кабелска мрежа.

Интернетот не функционира

- Ако поврзувањето со рутерот е во ред, проверете го поврзувањето на рутерот на интернет.

Компјутерот и интернет врската се бавни

- Погледнете во упатството за користење на безжичниот рутер за повеќе информации околу внатрешниот опсег, стапката на пренос и други фактори на квалитетот на сигналот.
- Користете брза (широкопојасна) интернет врска за вашиот рутер.


DHCP

- Ако поврзувањето е неуспешно, можете да ги проверите поставките за DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) на рутерот. DHCP треба да е вклучено.

Поврзување со кабел

Што ви е потребно

За да го поврзете телевизорот на интернет, потребно е рутерот на мрежата да е поврзан на интернет. Користете брза (широкопојасна) интернет врска.

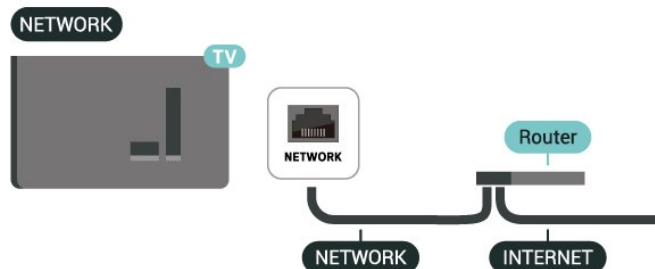

Поставки за мрежа и интернет

Преглед на мрежни поставки

⚙ **Поставки > Мрежа и интернет > Преглед на мрежни поставки.**

Овде можете да ги погледнете сите тековни мрежни поставки. IP-адресата и MAC-адресата, јачината на сигналот, брзината, методот на шифрирање, адресата/маската на мрежа/Gateway/DNS на IPv4 или IPv6, итн.

Вклучување со Wi-Fi (WoWLAN)

⚙ **Поставки > Мрежа и интернет > Вклучување со Wi-Fi (WoWLAN).**

Можете да го вклучите овој телевизор од вашиот smartphone уред или таблет уред ако телевизорот е во режим на подготвеност. Поставувањето Вклучување со Wi-Fi (WoWLAN) мора да биде вклучено.

Вклучување со Chromecast

⚙ **Поставки > Мрежа и интернет > Вклучување со Chromecast.**

Поставете на **Вклучено** за да овозможите вклучување на телевизорот од апликацијата Chromecast на вашиот мобилен уред. Потрошувачката на енергија на телевизорот во статус на режим на подготвеност ќе биде повисока кога ќе се вклучи оваа опција. Поставувањето Wi-Fi (WoWLAN) треба да се вклучи пред да може да го промените поставувањето на **Вклучување со Chromecast**.

Рендерирање на дигитални медиумски содржини - DMR

⚙ **Поставки > Мрежа и интернет > Рендерирање на дигитални медиумски содржини - DMR.**

Ако вашите медиумски датотеки не се репродуцираат на телевизорот, проверете дали Рендерирањето на дигитални медиумски содржини е вклучено. DMR е вклучено како фабричко поставување.

Брзо поврзување

Брзо поврзување со Wi-Fi

⚙ **Поставки > Мрежа и интернет > Брзо поврзување.**

Функцијата Брзо поврзување ви овозможува брзо да се поврзете со вашата Wi-Fi-мрежа преку скенирање на QR-кодот на екранот на телевизорот.

Поврзете се на Wi-Fi-мрежа преку скенирање на QR-кодот со телефон со Android и следете ги инструкциите. На телефонот со Android, одете во **Поставки > Мрежа и интернет > Wi-Fi > Изберете Wi-Fi > Напредно > Додај**

уред, а потоа скенирајте го QR-кодот. Телевизорот брзо ќе се приклучи на Wi-Fi-мрежата со помош на вашиот телефон со Android.

Контрола на телевизорот преку Matter

Поврзете го телевизорот со паметна домашна мрежа на Matter

⚙ **Поставки > Мрежа и интернет > Контрола на телевизорот преку Matter.**

Matter е основата за поврзаните уреди и протокол за поврзување компатибилни уреди и системи. Може да го додадете вашиот телевизор во паметна домашна мрежа на Matter преку скенирање на QR-кодот или внесете го кодот за поставување.

Се поврзува со Control4®

Вклучете за да овозможите поврзување со Control4®

⚙ **Поставки > Мрежа и интернет > Се поврзува со Control4.**

Control4® нуди персонализирани решенија за автоматизација и контрола што ви овозможуваат да контролирате повеќе уреди во вашиот дом. За да го приклучите вашиот Philips Smart TV во Control4®, проверете дали се правилно поставени вашите уреди и опкружувањето на Control4®.

9.2. Сметка на Google

Најавување

За да уживате во сите можности на вашиот Philips Google TV, можете да се најавите на Google со вашата сметка на Google.

Со најавувањето ќе можете да ги играте вашите омилен и игри на телефон, таблет и телевизор. Исто така, на почетниот екран на телевизорот ќе добиете прилагодени препораки за видеозаписи и музика, како и пристап до YouTube, Google Play и други апликации.

Најавување

Користете ја вашата постоечка **сметка на Google** за да се најавите на Google на вашиот телевизор. Сметката на Google содржи e-mail адреса и лозинка. Ако сè уште немате Google Account, користете го Вашиот компјутер или таблет за да создадете (accounts.google.com). Доколку не сте се најавиле при првото инсталирање на телевизорот, тоа можете да го сторите во секое време.

За да се најавите откако ќе завршите со инсталирањето на

телевизорот:

- 1 - Изберете **Поставки** > **Сметка и Најавување** и притиснете **ОК**.
- 2 - Изберете **Најавување** и притиснете **ОК**.
- 3 - Изберете **Користете го вашиот далечински управувач** и притиснете **ОК**.
- 4 - Со помош на тастатурата на екранот, внесете ја вашата e-mail адреса и притиснете **ОК**.
- 5 - Внесете ја лозинката и притиснете **ОК** за да се најавите.
- 6 - Доколку е потребно, притиснете **↩** (налево) повеќе пати за да го затворите менито.

Детски профил

Кога ќе се најавите на вашата сметка на Google, можеби ќе сакате да направите **Детски профил** за вашите деца. Детскиот профил им овозможува на родителите да им дозволат на своите деца пристап и до ТВ-апликациите за сите возрасти и до апликациите наменети за деца. Родителите избираат кои апликации да ги инсталираат и може да конфигурираат потсетници за спиење и ограничувања за времето поминато пред екранот.

Во **Детскиот профил** може да се пристапи само до дозволените апликации и дозволено е само **HDMI-приклучоците** да се избираат како надворешни извори.

Правење Детски профил

Може да ја употребите постојната **сметка на Google** за да се најавите на вашиот телевизор или да додадете сметка за да направите Детски профил.

- 1 - Изберете ја иконата за **Профил** преку **Контролната табла** во горниот десен агол на почетниот екран.
- 2 - Изберете постојна сметка ако веќе имате направено сметки или изберете **+ Додај сметка** и следете ги инструкциите за да додадете нова сметка.
- 3 - Изберете **Додај дете** за да создадете персонализиран простор за вашето дете.
- 4 - При поставувањето на **Детските профили**, родителите избираат кои апликации да ги инсталираат во Детскиот профил од апликациите во Play Store што се наменети за сите возрасти.

Активирање на интернет

Можете да пребарувате на Интернет на вашиот телевизор. Можете да гледате кој било веб-сајт на интернет, но повеќето од нив не се подготвени за ТВ-екран.

- Одредени plug-in додатоци (на пр. за да гледате страници или видео записи) не се достапни на вашиот телевизор.
- Не можете да испраќате или да преземате датотеки.
- Интернет страниците се прикажани на една страница и на цел екран.

За да го стартувате интернет-пребарувачот:

- 1 - Притиснете **HOME**.
- 2 - Изберете **Вашите апликации** > **WEB BROWSER** (вториот ред икони во Основен режим) и притиснете **ОК**.
- 3 - Внесете интернет адреса и изберете за да потврдите.
- 4 - За да го затворите интернетот, притиснете **↩ Назад**, а потоа потврдете го излегувањето на екранот со пораката.

* Забелешка: Ако **WEB BROWSER** не се наоѓа во редот **Вашите апликации**, можете рачно да ја додадете апликацијата.

9.3. Интернет

10. Извори

10.1. Префрлување на уред

Од листата Извори, можете да се префрлите на кој било од поврзаните уреди. Можете да се префрлите на приемник за да гледате телевизија или да ја отворите содржината на поврзаниот USB-мемориски уред. Можете да се префрлите на вашите поврзани уреди за да ја гледате нивната програма, како на пр. на дигитален приемник или на Blu-ray диск плеер.

За да се префрлите на поврзан уред:

- 1 - Притиснете  **SOURCES** за да го отворите менито Sources.
- 2 - Изберете еден од елементите од листата на извори и притиснете **OK**. Телевизорот ќе ја прикаже програмата или содржината на уредот.

* Забелешка: HDMI-уредот наведен во листата на Извори како Нерегистриран не може да се контролира со далечинскиот управувач на телевизорот бидејќи протоколот за комуникација е ограничен.

10.2. AirPlay и HomeKit

Проследување содржини преку AirPlay

Може да ги проследувате медиумските датотеки во уредите од Apple на вашиот телевизор преку AirPlay. Одете во  **Поставки > Канали и влезни извори > Apple AirPlay и HomeKit** за да ја отворите страницата **Поставки за AirPlay и HomeKit** и проверете дали функцијата **AirPlay** е **Вклучена**. Вашиот уред од Apple мора да биде поврзан со истата домашна Wi-Fi-мрежа како и телевизорот за да проследувате содржини.

Додајте го вашиот телевизор во Apple HomeKit

За да го додадете вашиот телевизор во HomeKit и да го контролирате телевизорот преку уреди од Apple:

- 1 - Одете во  **Поставки > Канали и влезни извори > Apple AirPlay и HomeKit** за да ја отворите страницата **Поставки за AirPlay и HomeKit**.
- 2 - Изберете **Постави** во делот **HomeKit** за да генерирате QR-код на телевизорот.
- 3 - На вашиот уред од Apple, отворете ја апликацијата **Почеток** и допрете **Додај +**, а потоа скенирајте го QR-кодот на телевизорот.
- 4 - Следете ги инструкциите на вашиот уред од Apple и

приклучете го телевизорот во HomeKit.

Употребата на значката Works with Apple AirPlay значи дека додатокот е дизајниран да работи конкретно со технологијата идентификувана во значката и е сертифициран од развивачот дека ги исполнува стандардите за изведба на Apple.

Употребата на значката Works with Apple значи дека додатокот е дизајниран да работи конкретно со технологијата идентификувана во значката и е сертифициран од развивачот дека ги исполнува стандардите за изведба на Apple. Apple не е одговорен за работата на овој уред или за неговата усогласеност со безбедносните и регулаторните стандарди.

Apple, AirPlay и Apple Home, HomeKit се заштитни знаци на Apple Inc., регистрирани во САД и други земји и региони.

11. Брзо мени и чести поставки

Во **Брзо мени** и **Чести поставки**, ќе најдете брз начин да пристапите до функциите на телевизорот или менијата за поставки.

За да го отворите Брзото мени / Чести поставки и за да отворите елемент:

- 1 - Притиснете  **Брзо мени / MENU** за да отворите **Брзо мени**.
- 2 - Притиснете ги стрелките **<** (Лево) или **>** (десно) за да се префрлите меѓу **Брзо мени** и **Чести поставки**.
- 3 - Изберете елемент и притиснете **OK** за да го отворите или да го активирате.
- 4 - Притиснете **← Назад** за да затворите **Брзо мени** или **Чести поставки** без да активирате нешто.

* Забелешка: **Брзо мени** и **Чести поставки** не се достапни на ТВ-апликации од трета страна.

12. Екран и звук

12.1. Слика

Поставки за слика

Повеќе информации за менито за Поставки за слика

Менито за поставки за слика овозможува лесен пристап до поставки за слика од повеќе нивоа, од општи кон напредни. За некои поставки за слика, вредностите може да се сменат преку одвоено мени за да ги прегледате сите вредности на поставките и да ги прегледате ефектите што ќе бидат применети.

На првото ниво од менито за Поставки за слика, можете да изберете елемент и да го притиснете копчето **ОК** за да се префрлите на опциите од следното ниво. Ако се појави одвоено мени, можете да лизгате или да штиклирате за да изберете вредности за поставување и преглед на ефектот, а потоа притиснете **ОК** за да потврдите. Ако има други опции за поставки на истото ниво, можете да го притиснете копчето **▲** (нагоре) или **▼** (надолу) за да лизгате кон други опции за поставки и да го продолжите поставувањето без да го напуштите одвоеното мени. Откако ќе завршите со сите промени на поставките, можете да продолжите да го притискате копчето **← Назад** за да излезете од или да ги затворите менијата за поставки.

Стил на слика

Избор на стил

⚙ **Поставки > Дисплеј и звук > Слика > Стил на слика.**
Алтернативно, притиснете ⚙ (**DASHBOARD**) на далечинскиот управувач и изберете **Слика > Стил на слика.**

За лесно прилагодување на сликата, можете да изберете однапред поставен стил на слика.

- Лично - Поставки на сликата кои ги поставувате при првото вклучување.
- Кристално чисто - идеално за дневно гледање.
- Домашно кино - Идеално за најдобро доживување на домашната забава со филмови.
- ЕКО - Поставка за најголема заштеда на енергија.
- Филмови - Идеално за гледање филмови со оригинален студиски ефект.
- Игра* - Идеално за играње игри.
- Монитор** - идеално за приказ на компјутерски апликации. Оригиналото видео се прикажува со минимална обработка.

* Стил на слика - Играта е достапна само во апликацијата HDMI видео и апликации за видео што се проследува.

** Стил на слика - Мониторот е достапен само кога

видеото со извор на HDMI е применливо за апликација за компјутер.

Кога телевизорот ќе прими HDR сигнал (Hybrid Log Gamma, HDR10 и HDR10+), изберете еден од долунаведените стилови на слика:

- HDR лично
- Кристално чист HDR
- HDR-домашно кино
- HDR ECO
- HDR филмови
- HDR игри
- HDR-монитор

Вратете го стилот на сликата

⚙ **Поставки > Екран и звук > Слика > Вратете го стилот на сликата.**

Изберете за да го вратите стилот на сликата.

Интелигенција за амбиентално осветлување

Оптимизација на ниво на светлина

⚙ **Поставки > Екран и звук > Слика > Оптимизација на нивото на светлина.**

Вклучете за автоматско намалување на заморот на очите при различно амбиентално осветлување.

Оптимизација на темни детали

⚙ **Поставки > Екран и звук > Слика > Оптимизација на темните детали.**

Вклучете за автоматско подобрување на темните детали врз основа на амбиенталната светлина.

Оптимизација на температурата на боите

⚙ **Поставки > Екран и звук > Слика > Оптимизација на температурата на боите.**

Вклучете за автоматско оптимизирање на температурата на боите врз основа на амбиенталната светлина.

Повеќе поставки за слика

Контраст

Осветленост

Оптимизација на нивото на амбиентална светлина

⚙ **Поставки > Екран и звук > Слика > Контраст > Осветленост > Оптимизација на нивото на амбиентална светлина.**

Вклучете за автоматско прилагодување на поставките на сликата според условите на осветлување во просторијата.

Контраст на задно осветлување

⚙ **Поставки > Екран и звук > Слика > Контраст > Осветленост > Контраст на задно осветлување.**

Прилагодете ја вредноста за контрастот на сликата. Можете да ја намалите вредноста на контрастот за да ја намалите потрошувачката на енергија.

Режими на контраст

⚙ **Поставки > Екран и звук > Слика > Контраст > Осветленост > Режим на контраст.**

Изберете **Нормално**, **Оптимизирано за слика**, или **Оптимизирано за заштеда на енергија** за да го поставите ТВ автоматски да го намалува контрастот, заради најдобра потрошувачка на енергија или најдобро доживување на сликата, или пак изберете **Исклучено** за да го исклучите прилагодувањето.

Ниво на видео

⚙ **Поставки > Екран и звук > Слика > Контраст > Осветленост > Ниво на видео.**

Прилагодете го нивото на контраст на видео.

Темни детали

Гама

⚙ **Поставки > Екран и звук > Слика > Контраст > Темни детали > Гама.**

За поставување на нелинеарна поставка за осветленост и контраст на сликата.

Забелешка: Не е достапно кај одредени модели кога опцијата **Оптимизација на амбиенталните темни детали** или **Оптимизација на темните детали** е поставена на **Вклучено**.

Ниво на црната боја

⚙ **Поставки > Екран и звук > Слика > Контраст > Темни детали > Ниво на црната боја.**

За поставување на нивото на црната боја на сликата.

Забелешка: Поставувањето на нивото на црната боја подалеку од референтната вредност (50) може да доведе до помал контраст (темните детали исчезнуваат или црната слика станува сива).

Засилување на контраст

Ниво на динамичко подобрување

⚙ **Поставки > Екран и звук > Слика > Контраст > Засилување на контраст > Ниво на динамично засилување.**

Изберете **Исклучено**, **Максимум**, **Средно**, или **Минимум** за да го поставите нивото на кое телевизорот автоматски ги подобрува деталите во темните, средните и светлите делови на сликата.

Забелешка: не е достапно кога ќе се открие HDR-сигнал. Не е достапно во режим на **Монитор**.

HDR-контрола

Мапирање на HDR-тонови

⚙ **Поставки > Екран и звук > Слика > Контраст > HDR-контрола > Мапирање на HDR-тонови.**

Поставете го методот што се користи во обработката за мапирање на HDR-тонови. **Исклучено** е да се оневозможи мапирањето на внатрешниот тон на телевизорот или да се следи HGiG (HDR Gaming Interest Group) стандардот за игри HDR на соодветниот уред за игри. Можете да го прилагодите методот на **Статички** (ако е откриен сигнал HDR10) или **Динамичен** (ако е откриен сигнал HDR10+).

Забелешка: Достапно кога е откриен сигнал HDR10 или HDR10+.

Поставки за HDR-ефект

⚙ **Поставки > Екран и звук > Слика > Контраст > HDR-контрола > Ефект HDR10 / Ефект HDR10+ / Ефект HLG.**

Кога ќе се открие сигнал HDR10 / HDR10+ / HLG, а **Мапирање на HDR-тонови** не е поставено на **Исклучено**, нивото на HDR-ефектот може да го поставите на **Повеќе детали**, **Балансирано** или **Поголема осветленост** за секој вид на HDR-содржини.

Боја

⚙ **Поставки > Екран и звук > Слика > Боја.**

Заситеност

⚙ **Поставки > Екран и звук > Слика > Боја > Заситеност.**

За да ја прилагодите вредноста на заситеноста на боите.

Забелешка: не е достапно кога стилот на слика е **Монитор** или **HDR-монитор**.

Прилагодување на подобрувањето на боите

⚙ **Поставки > Екран и звук > Слика > Боја > Подобрување на бои.**

Изберете **Максимум**, **Средно**, **Минимум** или **Исклучено** за да го поставите нивото на интензитет на боите и деталите кај светлите бои.

Прилагодување на температурата на боите

⚙ **Поставки > Екран и звук > Слика > Боја > Температура на боја > Бели точки.**

Изберете **Топла**, **Нормална**, **Ладна** или **Прилагодена** за да ја поставите температура на бојата според вашите желби.

⚙ **Поставки > Екран и звук > Слика > Боја > Температура на боја > Подредување на белите точки (2 точки) или Подредување на белите точки (20 точки).**

Прилагодете го подредувањето на белите точки врз база на избраната температура на бои на сликата.

Контрола на бојата

⚙ **Поставки > Екран и звук > Слика > Боја > Контрола на бојата.**

Поставките за **Контрола на бојата** е достапна само кога опцијата за **Подобрување на боите** е поставена на **Исклучено**. За прилагодување или ресетирање на зададената вредност за **Ние**, **Заситеност** и **Интензитет** за боите **Црвена**, **Жолта**, **Зелена**, **Цијан**, **Сина** и **Магента**, соодветно. Ако сакате да ги ресетирате сите вредности на зададените, изберете **Ресетирај сè на зададените поставки**.

Острина

Подобрување

⚙ **Поставки > Екран и звук > Слика > Острина > Подобрување.**

За да ја прилагодите острината на сликата.

Подобрување на текстури

⚙ **Поставки > Екран и звук > Слика > Острина > Подобрување на текстури.**

Вклучете за врвна острина на линиите и деталите. Не е достапно кога **Формат на слика** е поставен на **Исполни екран**.

Шум на сликата

Намалување на шум

⚙ **Поставки > Дисплеј и звук > Слика > Шум на слика > Намалување на шумот.**

Изберете **Исклучено**, **Максимум**, **Средно**, или **Минимум** за да го поставите нивото за отстранување на шумот во содржините.

Шумот главно се гледа во форма на мали подвижни точки на сликата на екранот.

Намалување на MPEG несакани облици

⚙ **Поставки > Дисплеј и звук > Слика > Шум на слика > Намалување на артефакти.**

Изберете **Исклучено**, **Максимум**, **Средно**, или **Минимум** за да поставите различни степени на порамнување на несаканите облици кај дигиталните видеосодržини. Несаканите облици најчесто се гледаат како мали коцки или остри рабови на сликите на екранот.

Шум на слика не е достапно кога **Стил на слика** е **Игра**, **Игра HDR**, **Монитор** или **Монитор на HDR**.

Придвижување

Стилови на придвижување

⚙ **Поставки > Екран и звук > Слика > Придвижување > Стилови на придвижување.**

Стиловите на придвижување овозможуваат оптимизирани режими за поставување на движењето за различни видео содржини.

Изберете еден од стиловите на придвижување за да имате различно искуство при гледањето на движењата во видео записите. (**Исклучено**, **Вистинско кино**, **Филмови**, **Стандардно**, **Рамномерно**, **Лично**)

Не е достапно за долунаведените случаи:

- ⚙ **Поставки > Екран и звук > Слика > Стил на слика > Монитор**
- ⚙ **Поставки > Екран и звук > Слика > Стил на слика > Игра**
- Изворот на видеото е променлива стапка на освежување
- Стапката на кадри на видеото е 120 Hz или повисока (само за применливите опсези)

Стилови на придвижување во игра

⚙ **Поставки > Дисплеј и звук > Слика > Движење > Стил на движење на игра.**

Стилови на придвижување во игра обезбедува оптимизирани режими за поставување на движењето за различни содржини на игри.

Изберете еден од стиловите на придвижување во игра за да имате различно искуство при гледањето на движењата во видео записите. Достапните опции за поставки за стиловите на придвижување во игра се **Исклучено (најмало доцнење)**, **Рамномерно** и **Лично**.

Достапно е само за долунаведените случаи:

- **Стилот на сликата е Игра, HDR игра, Монитор или стил на HDR Монитор**
- Изворот на видеото не е променлива стапка на освежување
- Стапката на слики на изворот на видео не е поголема од 60 Hz

Рамномерност

⚙ **Поставки > Екран и звук > Слика > Движење > Рамномерност.**

За да го направите движењето на сликата рамномерно со тоа што ќе го минимизирате треперењето.

Изберете од **0** до **10** за да поставите различни степени за намалување на треперењето при движењата што може да се забележи кај филмовите на телевизорот. Изберете **0** кога се појавува шум при репродукција на филмови на екранот.

Забелешка: Достапно само кога опцијата **Стилови на придвижување** е поставена на **Лично**.

Брзо поставување на слика

При првото инсталирање, извршивте одредени поставки за сликата во неколку лесни чекори. Можете да ги повторите овие чекори со **Брзо поставување на слика**.

За да ја поставите сликата во неколку лесни чекори:

- 1 - Изберете ⚙ **Поставки > Екран и звук > Слика**.
- 2 - Изберете **Брзо поставување на слика*** и притиснете **ОК**.
- 3 - Користете ги копчињата за навигација за да го изберете вкусот на претпочитаната слика што се совпаѓа со условот на осветлување за прегледување на средината.
- 4 - Изберете **Крај** или притиснете ⬅ (налево) повеќе пати, доколку е потребно, за да го затворите менито.

* **Брзо поставување на слика** не е достапно кога **Стил на слика** е поставено на **Монитор/HDR-монитор/Игра**.

Формат на слика

Ако сликата не го исполнува целиот екран, ако се појавуваат црни ленти во горниот и долниот дел или од двете страни, можете да ја прилагодите сликата да го исполнува целосно екранот.

За да изберете едно од основните поставки за исполнување на екранот:

- 1 - Притиснете ⚙ **Поставки > Екран и звук > Екран > Формат на слика > Исполни екран, Прилагоди на екран, Широк екран and Оригинално** и притиснете **ОК**.
- 2 - Доколку е потребно, притиснете ⬅ (налево) повеќе пати за да го затворите менито.
 - **Исполни екран** - автоматско зголемување на сликата за да го исполни екранот. Изобличувањето на сликата е минимално, а преводот останува да се гледа. Не одговара на РС влез. На некои екстремни содржини сè уште може да се јават црни ленти. Соодносот на содржината на сликата може да се промени.
 - **Прилагоди на екран** - автоматско зумирање на сликата за да го исполни екранот без изобличување. Можно е да се видливи црни ленти. Не одговара на РС влез.
 - **Широк екран** – автоматско зумирање на сликата во формат 16:9 на цел екран. Соодносот на содржината на сликата може да се промени.
 - **Оригинално** – автоматско зумирање на сликата за прилагодување на екранот со оригиналниот сооднос на слика. Загубената содржина не е видлива.

За да ја форматирате сликата рачно:

- 1 - Притиснете ⚙ **Поставки > Екран и звук > Екран > Формат на слика > Напредно** и притиснете **ОК**.
- 2 - Користете **Поместување, Зумирање и Рашири** за да ја прилагодите сликата.
- 3 - Или пак, изберете **Поништи** за да се вратите на поставувањето на сликата кое го имавте кога ја отворивте опцијата **Формат на слика**.
 - **Поместување** - Изберете ги стрелките за да ја поместите сликата. Можете да ја поместите сликата само кога е зумирана.
 - **Зумирање** - Изберете ги стрелките за да зумирате.
 - **Рашири** - Изберете ги стрелките за да ја раширите сликата вертикално или хоризонтално.
 - **Поништи** – Изберете за да се вратите на форматот на сликата со кој започнавте.

Некои поставки за Формат на слика може да не бидат достапни во одредени услови. На пример, за проследување видео, апликации за Android, режим за игри итн.

12.2. Екран

12.3. Звук

Стил на звук

Избор на стил

⚙ **Поставки > Екран и звук > Звук > Стил на звук.**

За лесно прилагодување на звукот, можете да изберете однапред поставен стил на звук.

- AI режим - Постојат идеални стилови за гледање филмови, слушање музика или играње на игри. Изберете AI режим за интелигентно менување на стилот на звукот за аудио содржините.
- Оригиналнo - Најнеутрални поставки на звук
- Забава - идеално за гледање филмови
- Музика - Идеално за слушање музика
- Просторна музика - идеално за видеоигри
- Дијалог - Идеално за говор
- Лично - пристапете до понапредните поставки за звукот.

Прилагодување на личните поставки

1 - Поставете го стилот на звук на **Личен**.

2 - Одејте во ⚙ **Поставки > Екран и звук > Звук > Лични поставки** за да ги промените личните поставки за звук.

Враќање на личните поставки

⚙ **Поставки > Екран и звук > Звук > Лични поставки > Враќање на личен режим.**

Изберете за да ги вратите личните поставки за звук.

Лични поставки

Виртуелизатор на звучник

⚙ **Поставки > Екран и звук > Звук > Лични поставки > Виртуелизатор на звучник.**

Изберете **Вклучено** или **Автоматски (Dolby Atmos)** за да овозможите Dolby Atmos што може да додаде височинска димензија на звукот. Со височинската димензија, звукот може прецизно да се поставува и поместува во тридимензионалниот простор. Изберете **Исклучено** за да ја исклучите функцијата.

Clear dialogue

⚙ **Поставки > Екран и звук > Звук > Лични поставки > Clear dialogue.**

Изберете **Вклучено** за да добиете подобрен квалитет на звукот за програмата за говор.

Стабилизатор врз основа на вештачка интелигенција

⚙ **Поставки > Екран и звук > Звук > Лични**

поставки > Стабилизатор врз основа на вештачка интелигенција.

Изберете **Вклучено** за да овозможите интелигентно прилагодување на стабилизаторот врз основа на аудио содржините и прилагодените поставки.

Прилагоден стабилизатор врз основа на вештачка интелигенција

⚙ **Поставки > Екран и звук > Звук > Лични поставки > Прилагоден стабилизатор врз основа на вештачка интелигенција.**

Притиснете ги копчињата со **стрелки / за навигација** за да го прилагодите нивото на стабилизаторот врз основа на вештачка интелигенција.

Враќање на личните поставки

⚙ **Поставки > Екран и звук > Звук > Лични поставки > Враќање на личен режим.**

Изберете за да ги вратите личните поставки за звук.

Положба на телевизорот

Положба на телевизорот

⚙ **Поставки > Екран и звук > Звук > Положба на телевизорот.**

Изберете **На ТВ држач** или **На сидот** за да добиете најдобра репродукција на звукот во согласност со поставувањето.

Профил на слух

Поставки за профил на слух

⚙ **Поставки > Екран и звук > Звук > Профил на слух.**

Персонализирајте го звукот на ТВ-звучниците

Поставката за **Профил на слух** е за создавање личен профил врз основа на вашите способности за слушање, преку правење на тест за слух. Можете да го изберете саканиот звук за да слушате повеќе и да доживувате подобар звук, со што ќе се подобри доживувањето при гледање телевизија.

Како да си го тестирам слухот и да поставам профил на слух?

Започнете го тестот за слух преку ⚙ **Поставки > Екран и звук > Звук > Профил на слух > Конфигурирање.** Направете свој профил на слух со краток тест за слух.

Пред тестот, треба да го промените тековниот аудиоизлез

во **ТВ-звучници** бидејќи поставувањето влијае само врз ТВ-звучниците. Тестот за слух најдобро функционира кога се прави во тишина, па погрижете се вашето опкружување да е тивко кога го правите тестот.

Изберете **Да започнеме** и внесете име на профил за да го започнете тестот.

За време на тестот:

- Ќе слушнете звучен сигнал чија јачина ќе се зголемува.
- Притиснете го копчето **ОК** кога ќе го слушнете звучниот сигнал.
- Потоа, ќе слушнете звучен сигнал чија јачина ќе се намалува.
- Притиснете го копчето **ОК** кога нема да го слушнете звучниот сигнал.
- Тестот ќе се повтори 5 пати за различни тонови.

Кога ќе заврши тестот, ќе се прикажат резултатите од тестот за слух, а потоа изберете **Зачувај и излези** за да го зачувате профилот. Можете да го примените тековниот профил или да создадете најмногу 3 други профили. Можете и да го **Преименувате профилот** или да го **Отстраните профилот** по потреба.

EasyLink 2.0

Контролирајте ги поставките за звук на звучниот HDMI-систем преку EasyLink 2.0

⚙ **Поставки > Екран и звук > Звук > EasyLink 2.0.**

Можете да ги приспособите поединечните поставки за звук на звучниот HDMI-систем преку **Чести поставки** или **Екран и звук > Звук**. Ова важи само за звучни HDMI-системи што се компатибилни со EasyLink 2.0. За да ја вклучите контролата, проверете дали ставката во менито за **контрола на звукот преку EasyLink 2.0** е поставена на **Вклучено** под **Канали и влезни извори > Влезни извори**.

Изберете стил на звук

⚙ **Поставки > Екран и звук > Звук > EasyLink 2.0 > Стил на звук.**

Префрлувајте помеѓу однапред поставените стилови на звук. Постојат идеални стилови за гледање филмови, слушање музика или други звучни содржини.

- Филмови - идеален стил на звук за гледање филмови.
 - Музика - оптимизирано за слушање музика.
 - Глас - подобрена разбирливост на дијалозите.
 - Стадион - дава чувство на голем стадион на отворено.
 - Прилагодено - персонализиран режим на звук.
- Поставката е достапна само кога поврзаниот уред е компатибилен со телевизорот за функцијата.

Прилагодете го нивото на бас

⚙ **Поставки > Екран и звук > Звук > EasyLink 2.0 > Бас.**

Притиснете ги копчињата со **стрелки / за навигација** за да го прилагодите нивото на бас.

Прилагодете го нивото на високите тонови

⚙ **Поставки > Екран и звук > Звук > EasyLink 2.0 > Високи тонови.**

Притиснете ги копчињата со **стрелки / за навигација** за да го прилагодите нивото на високите тонови.

Прилагоден еквилајзер

⚙ **Поставки > Екран и звук > Звук > EasyLink 2.0 > Прилагоден еквилајзер.**

Прилагодливи фреквенциски опсези кога **Стилот на звук** е поставен на **Прилагодено**. Притиснете ги копчињата со **стрелки / за навигација** за да го прилагодите нивото на стабилизаторот врз основа на вештачка интелигенција. Поставката е достапна само кога поврзаниот уред е компатибилен со телевизорот за функцијата.

Опкружувачки звук

⚙ **Поставки > Екран и звук > Звук > EasyLink 2.0 > Опкружувачки звук.**

Изберете опкружувачки ефект од однапред поставените типови.

- Зголемување на бројот на канали - зголемете го бројот на канали за максимално да ги искористите сите звучници.
- Стандардно - репродукцијата од звучниците ги следи оригиналните канали.
- Опкружувачки звук врз основа на AI - оптимален опкружувачки ефект со користење анализа врз основа на AI.

DRC

⚙ **Поставки > Екран и звук > Звук > EasyLink 2.0 > DRC.**

Изберете ја претпочитаната Контрола на динамички опсег (DRC).

- Автоматски - динамичкиот опсег се прилагодува автоматски.
- Вклучено - оптимизирање на динамичкиот опсег.
- Исклучено - исклучување на прилагодувањето на динамичкиот опсег.

Височински звучници.

⚙ **Поставки > Екран и звук > Звук > EasyLink 2.0 > Височински звучници.**

Изберете претпочитано движење за височинските звучници. Поставката е достапна само кога поврзаниот уред е компатибилен со телевизорот за функцијата.

- Автоматски - динамично движење што ја следи содржината.
- Вклучено - секогаш на висока положба.
- Исклучено - рамна положба.

Изберете звучно поле

⚙ **Поставки > Екран и звук > Звук > EasyLink 2.0 > Звучно поле.**

Изберете доживување при слушањето. Поставката е достапна само кога поврзаниот уред е компатибилен со телевизорот за функцијата.

- Автоматски - динамична поставка за следење на содржината.
- Вклучено - сеопфатно звучно поле што е соодветно за гледање филмови.
- Исклучено - кристално јасно звучно поле што е соодветно за слушање музика и дијалози.

Ресетирај ги сите на зададените поставки

⚙ **Поставки > Екран и звук > Звук > EasyLink 2.0 > Ресетирај ги сите на зададените поставки.**

Ресетирајте ги сите поставки за звук во EasyLink 2.0 на оригиналните фабрички поставки.

Може да бидат достапни повеќе опции за поставување доколку вашиот звучен HDMI-систем ги поддржува опциите:

Прилагодување на **Нивото на сабвуферот**

Прилагодување на **Dolby Atmos**

Прилагодување на **Нивото на височинските звучници**

Овозможување/оноевозможување на **DTS Virtual X**

Овозможување/оноевозможување на **ВИСТИНСКАТА јачина на звук**

Овозможување/оноевозможување на **Ноќен режим**

Поставување **Автоматска јачина на звукот**

Овозможување/оноевозможување на **Екран**

Собна калибрација

Собна калибрација

⚙ **Поставки > Екран и звук > Звук > Собна калибрација.**

Оваа калибрација ќе му овозможи на телевизорот да ја одреди акустиката во вашата соба и да обезбеди оптимизиран квалитет на звук на ТВ-звучниците што најдобро ќе одговара на акустиката.

Треба да го спарите далечинскиот управувач со телевизорот пред да започнете со поставувањето и проверете дали поставката за ТВ **Аудио излез** е **ТВ звучници**. За попрецизен резултат, држете ја просторијата тивка.

За да ја започнете собната калибрација:

- 1** - Држете го далечинскиот управувач во положба на слушање и насочете го кон телевизорот при процесот на прилагодување.
- 2** - Изберете **Калибрирај сега** или **Калибрирај повторно** за да ја започнете калибрацијата.
- 3** - Звукот за тестирање ќе се репродуцира и измери преку далечинскиот управувач. Држете го далечинскиот управувач и насочете го кон телевизорот. Ова може да потрае неколку секунди.
- 4** - Кога ТВ-звучниците успешно ќе се калибрираат, изберете **Тестирај** за да го слушнете звукот пред и по калибрирањето на ТВ-звучниците. Изберете **Примени** за да ја прифатите поставката или изберете **Обидете се повторно** за да ја повторите калибрацијата.
- 5** - Кога поставувањето на собната калибрација е успешно и применето, телевизорот ќе се врати на менито Поставки. Сега појдете во ⚙ **Поставки > Екран и звук > Звук > Собна калибрација** и изберете **Примени калибрација** за да го прилагодите аудиоизлезот од ТВ-звучниците.

Напредни поставки за звук

Контрола на јачината на звукот

Автоматска јачина на звукот

⚙ **Поставки > Екран и звук > Звук > Напредно > Автоматска јачина на звукот.**

Изберете **Вклучено или Исклучено** за да го вклучите или исклучите автоматското прилагодување на јачината на звукот.

Изберете **Ноќен режим** за поудобно и тивко искуство при слушањето.

Јачина на делта

⚙ **Поставки > Екран и звук > Звук > Напредно > Јачина на делта.**

Поставката за јачина на делта може да се користи за да се прилагоди и урамнотежи разликата во нивото на звук помеѓу ТВ каналот и HDMI влезниот извор. Притиснете ги копчињата со **стрелки / за навигација** за да ја прилагодите делта-вредноста за јачината на звукот на ТВ-звучниците.

* Забелешка: Функцијата Јачина на делта е достапна кога влезниот извор е поставен на HDMI или аналогни извори, а Аудио излезот е поставен на **ТВ звучници** или на **HDMI звучен систем**.

Dolby Atmos за слушалки

⚙️ **Поставки > Екран и звук > Звук > Dolby Atmos за слушалки.**

Вклучете или **Исклучете** го Dolby Atmos за слушалки кога содржината на Dolby Atmos е достапна. Изберете **Жичени слушалки** од поставката **Звучници** или поврзете Bluetooth® уред за да уживате во Dolby Atmos доживување на звукот со вашите слушалки.

12.4. Аудио излез

Звучници и eARC

Аудио излез

⚙️ **Поставки > Екран и звук > Аудио излез.**

Поставете го телевизорот да репродуцира звук на телевизорот или на поврзаниот аудио систем.

Можете да изберете каде сакате да го слушате ТВ звукот и како сакате да го контролирате. Ако изберете **ТВ звучници**, ТВ звучниците секогаш ќе бидат вклучени.

Со аудио уред поврзан со HDMI CEC, изберете **HDMI звучен систем**. Телевизорот ќе ги исклучи ТВ звучниците кога уредот го репродуцира звукот.

eARC

⚙️ **Поставки > Екран и звук > Аудио излез > eARC.**

Поставете го режимот eARC на **Автоматски** или **Исклучен**.

Поставки за дигитален излез

Поставките за дигитален излез се достапни за звучни сигнали на HDMI ARC.

Формат на дигитален излез

⚙️ **Поставки > Екран и звук > Аудио излез > Формат на дигитален излез.**

Поставете го излезниот аудио сигнал на телевизорот да одговара на звучните можности на поврзаниот систем за домашно кино.

- **Стереo (некомпресирано):** Ако вашите уреди за аудио репродукција немаат повеќеканална обработка на звук, изберете да се репродуцира само стереo содржина на уредите за аудио репродукција.
- **Повеќеканално:** Изберете да се репродуцира повеќеканална аудио содржина (компресиран повеќеканален звучен сигнал) или стереo аудио содржина на вашите уреди за аудио репродукција.

• **Повеќеканално (заобиколување):** Изберете за да се репродуцира Dolby Digital Plus или DTS содржина на вашите уреди за аудио репродукција или на вашиот систем за домашно кино.

- Проверете дали уредите за аудио репродукција ја поддржуваат функцијата Dolby Atmos.

Издначување на дигитален излез

⚙️ **Поставки > Екран и звук > Аудио излез > Издначување на дигитален излез.**

Прилагодете го нивото на засилување на HDMI-звучен систем.

- Изберете Повеќе за поголема јачина на звукот.
- Изберете Помалку за помала јачина на звукот.

Доцнење на дигитален излез

⚙️ **Поставки > Екран и звук > Аудио излез > Доцнење на дигитален излез.**

Кај одредени системи за домашно кино можеби ќе треба да го прилагодите доцнењето на синхронизацијата на звукот за да го синхронизирате звукот со видеото. Изберете Исклучување ако на вашиот систем за домашно кино е поставено доцнење на звукот.

Компензирање на дигитален излез (Достапно само кога доцнењето на дигиталниот излез е поставено на Вклучено)

⚙️ **Поставки > Екран и звук > Аудио излез > Компензирање на дигитален излез.**

Ако не можете да поставите доцнење на Системот за домашно кино, можете да го поставите телевизорот да го синхронизира звукот. Можете да поставите компензирање кое го компензира времето кое му е потребно на Системот за домашно кино да го обработи звукот на ТВ сликата. Можете да ја поставите вредноста во чекори од по 5ms. Максималното поставување изнесува 60ms.

12.5. Ambilight

Вклучување и исклучување на Ambilight

Вклучување на Ambilight

Притиснете **AMBILIGHT** за да вклучите, а исто така, може да вклучите со избирање ⚙️ **Поставки > Екран и звук > Ambilight > Ambilight стил > Овозможи.**

За исклучување на Ambilight:

1 - Притиснете **AMBILIGHT**.

2 - Притиснете **OK** на опцијата **Овозможи** за да го вклучите или исклучите Ambilight.

3 - Притиснете **◀** (налево) за да се вратите еден чекор назад или притиснете **◀ Назад** за да го затворите менито.

Ambilight стил

Изберете Ambilight стил

⚙ **Поставки > Екран и звук > Ambilight > Стил на Ambilight.**

Може да изберете однапред поставен Ambilight стил.

- Стандардно - Идеално за секојдневно гледање телевизија.
- Спорт - Идеално за спортски програми.
- Кино - Идеално за најдобро доживување на домашната забава со филмови.
- Игри - Идеално за играње игри.
- Музика - Слушајте музика и следете ја динамиката на звукот.
- Фиксна боја - Изберете статична боја по ваш избор.

Персонализација на Ambilight

⚙ **Поставки > Екран и звук > Ambilight > Персонализација на Ambilight.**

Може да го прилагодите тековниот стил по ваш избор.

- Осветленост - За да го поставите нивото на осветленост на Ambilight.
- Заситеност - За да го поставите нивото на заситеност на Ambilight.
- Динамика - За да ја поставите брзината на динамичниот ефект на Ambilight.
- Ambilight за темни содржини - Изберете ја минималната осветленост на Ambilight додека се прикажуваат темни содржини.
- Ресетирај на зададените поставки - Изберете за да го вратите стилот на Ambilight.

Кога **Стилот на Ambilight** е поставен на **Фиксна боја**, може да го приспособите стилот:

- Избор на фиксна боја - Изберете ја претпочитаната статична боја од палетата на бои и прилагодете ја преку лизгачите за бои по ваша желба.
- Динамични ефекти - Додајте динамични ефекти во избраната боја.

Кога **Стилот на Ambilight** е поставен на **Музика**, може да изберете однапред дефинирани музички профили на Ambilight од **Избор на музички стил**:

- Лумина - Идеално за гледање музички видеозаписи.
- Диско - Идеално за слушање гласна ретро музика.
- Ритам - Идеално за слушање ритмична музика.

Lounge Light

Режимот lounge light на вашиот телевизор ви овозможува да ја вклучите опцијата Ambilight кога телевизорот се наоѓа во режим на подготвеност. На тој начин, ќе можете да ја осветлите вашата просторија со Ambilight.

Овозможи режим на Lounge light

⚙ **Поставки > Екран и звук > Ambilight > Lounge light > Автоматско стартување во режим на подготвеност.**

Вклучете за да овозможите активирање на режимот на Lounge Light кога телевизорот е во режим на подготвеност.

Откако ќе го префрлите телевизорот во режим на подготвеност и посакате да ја вклучите опцијата Ambilight lounge light, следете ги овие чекори:

- 1** - Притиснете го копчето **AMBILIGHT** на далечинскиот управувач за да го активирате Ambilight Lounge light.
- 2** - Притиснете ги копчињата за навигација **◀** (лево) или **▶** (десно) за да смените различни светлосни ефекти.
- 3** - Притиснете ги копчињата за навигација **▲** (нагоре) или **▼** (надолу) за да ја прилагодите осветленоста.
- 4** - За да го исклучите Ambilight lounge light, притиснете го копчето **AMBILIGHT** повторно.

Избор на боја за Lounge light

⚙ **Поставки > Екран и звук > Ambilight > Lounge light > Избор на боја за Lounge light.**

Изберете ја претпочитаната боја за Lounge light од палетата на бои и прилагодете ја преку лизгачите за бои по ваша желба.

Динамични ефекти

⚙ **Поставки > Екран и звук > Ambilight > Lounge light > Динамични ефекти.**

Активирајте динамични ефекти за избраната боја.

Осветленост

⚙ **Поставки > Екран и звук > Ambilight > Lounge light > Осветленост.**

Избирање на ниво на осветленост за Lounge light.

Траење

⚙ **Поставки > Екран и звук > Ambilight > Lounge light > Траење.**

Поставете го траењето (во минути) на режимот на Lounge Light.

Ambisleep

Ambisleep симулира зајдисонце кое ќе ви овозможи да се релаксирате пред да заспите. На крајот од симулацијата, телевизорот автоматски ќе се префрли во режим на подготвеност.

Стартувајте ја функцијата Ambisleep

⚙ **Поставки > Екран и звук > Ambilight > Ambisleep > Стартувајте ја функцијата Ambisleep.**

Изберете за да ја вклучите функцијата Ambisleep.

Избор на боја за Ambisleep

⚙ **Поставки > Екран и звук > Ambilight > Ambisleep > Избор на боја за Ambisleep.**

Изберете ја претпочитаната боја за Ambisleep од палетата на бои и прилагодете ја преку лизгачите за бои по ваша желба.

Осветленост

⚙ **Поставки > Екран и звук > Ambilight > Ambisleep > Осветленост.**

Поставете ја почетната осветленост на Ambisleep.

Траење

⚙ **Поставки > Екран и звук > Ambilight > Ambisleep > Траење.**

Поставете го траењето (во минути) на функцијата Ambisleep.

Звук

⚙ **Поставки > Екран и звук > Ambilight > Ambisleep > Звук.**

Изберете звук од природата што сакате да го користите за време на Ambisleep.

Достапни се следните звуци од природата:

- Логорски оган
- Дожд
- Дождовна шума
- Тропска плажа
- Водопад
- Тивко

Напредни Ambilight поставки

Неутрализирање на влијанието на сидовите во боја врз боите на Ambilight

⚙ **Поставки > Екран и звук > Ambilight > Напредно > Боја на сидот зад телевизорот.**

Изберете ја бојата на сидот зад телевизорот и телевизорот ќе ги промени Ambilight боите за да изгледаат како што треба.

Поставете Ambilight да се исклучува веднаш или постепено да исчезнува кога ќе го исклучите телевизорот

⚙ **Поставки > Екран и звук > Ambilight > Напредно > Постепено исчезнување до исклучување.**

Поставете го времето за постепено исчезнување до исклучување или изберете **Веднаш** за веднаш да ја исклучите функцијата Ambilight.

Анимација на Ambilight

⚙ **Поставки > Екран и звук > Ambilight > Напредно > Анимација на Ambilight.**

Овозможете или оневозможете ја оваа функција за да се прикаже анимација* на Ambilight за време на вклучувањето на телевизорот откако ќе го приклучите во штекер.

Аларм за изгрејсонце

Алармот за изгрејсонце користи Ambilight, музика и информации за временските услови за да ви овозможи ново доживување при будењето.

- Телевизорот се активира во време и на ден поставени од вас.
- Ambilight засветува, екранот постепено се обојува и се репродуцира музика.
- Постепено се врши префрлување на временската прогноза со соодветна позадина.

За да влезете во менито за поставување на Аларм за изгрејсонце:

1 - Притиснете  **Брзо мени / MENU** за да отворите **Брзо мени**.

2 - Изберете **Аларм за изгрејсонце** и притиснете **ОК** за да го отворите.

- **Аларм:** поставете најмногу 5 аларми за исти/избрани денови, поставки за вклучување/исклучување.

- **Тема за позадина:** соодветна на времето или изберете некоја од категориите на фотографии.

- **Музика:** музичка нумера за емитување за време на будењето.

- **Вклучи звук:** јачината на музиката што треба да се

постави за време на будењето.

- **Временски услови:** поставки за локалната временска прогноза.

- **Преглед:** можете да го прегледате ефектот на будење.

Ако се достигнат телевизорот во режим на подготвеност и време на алармот, телевизорот ќе се разбуди од режимот на подготвеност. Гасење на екранот за будење, Ambilight е вклучено, постепено исклучување на музиката и потоа прикажување на информациите за временските услови со заднина.

За да излезете од Аларм за изгрејсонце, притиснете го копчето  **Standby / On**,  **Back** or  **HOME** на далечинскиот управувач.

-  **Standby / On:** излегувате од апликацијата Изгрејсонце и го префрлувате телевизорот во режим на подготвеност.

-  **Назад:** излегува од апликацијата Изгрејсонце и префрла на последно гледаниот извор на телевизор.

-  **HOME:** излегува од апликацијата Sunrise и се префрла на активатор.

- Ако од алармот за изгрејсонце не се излезе на друга апликација по 30 минути од будењето на Изгрејсонце, телевизорот автоматски ќе се исклучи во режим на подготвеност.

Забелешка:

Одржувајте го мрежното поврзување за да функционира правилно алармот Sunrise. Алармот за изгрејсонце не може да функционира кога режимот на ТВ часовникот е поставен на рачно. Одеа во менито со поставки и променете го режимот на часовникот во автоматски. Алармот нема да функционира доколку локацијата е поставена на Продавница.

13. Аплик

13.1. Информации за апликациите

Можете да ги најдете вашите омилен апликации во редот со **Вашите апликации** во Почетното мени.

Исто како апликациите на вашиот smartphone уред или таблет уред, апликациите на вашиот телевизор нудат специфични функции за збогатено ТВ доживување. Можете да ја користите апликацијата за **WEB BROWSER** за да сурфате на интернет.

Апликациите може да бидат од Google Play™ Store. За да започнете, на вашиот телевизор однапред се инсталирани неколку практични апликации.

За да инсталирате апликации од Google Play™ Store, телевизорот мора да биде поврзан на интернет. Морате да се најавите со Сметка на Google за да ги користите апликациите на Google Play и Google Play™ Store. Изберете ја апликацијата што сакате да ја инсталирате и изберете го копчето **Инсталирај** за започнување на инсталацијата. Откако ќе заврши инсталирањето на апликацијата, можете да го изберете копчето **Отвори** за да ја отворите апликацијата, или копчето **Деинсталирај** за да ја деинсталирате апликацијата.

13.2. Google Play

Movies and TV

Со **Google TV**, можете да купувате или да изнајмувате филмови и телевизиски серии за да ги гледате на телевизорот.

Што ви е потребно

- вашиот телевизор мора да биде поврзан на интернет
- мора да се најавите со вашата сметка на Google на телевизорот
- додајте кредитна картичка на вашата сметка на Google за да купувате филмови и ТВ серии

За да изнајмите или купите филм или ТВ-серија:

- 1 - Притиснете **HOME** и изберете ја картичката **Апликации**.
- 2 - Изберете ја апликацијата **Google TV** и отворете ја.
- 3 - Изберете филм или ТВ серија и притиснете **ОК**.
- 4 - Изберете ја содржината којашто сакате да ја купите и притиснете **ОК**. Ќе ја започнете постапката за купување.

За да гледате изнајмен или купен филм или ТВ-серија:

- 1 - Притиснете **HOME** и изберете ја картичката

Апликации.

- 2 - Изберете ја апликацијата **Google TV** и отворете ја.
- 3 - Изберете го филмот или ТВ-серијата од вашата библиотека во апликацијата, изберете го насловот и притиснете **ОК**.
- 4 - Можете да ги користите копчињата **Запри**, **Паузирај**, **Премотај назад** или **Брзо премотување напред** на далечинскиот управувач.
- 5 - За да ја запрете апликацијата Филмови и ТВ, притиснете **Назад** повеќе пати или притиснете **TV EXIT**.

* Забелешка: Ако **Google TV** не се прикажува во редот **Вашите апликации** можете да пребарувате во полето за пребарување за да ја изберете опцијата **Отвори** или **Инсталирај**.

Најдете повеќе информации на www.support.google.com/googletv

Музика

Со **YouTube Music** можете да ја репродуцирате вашата омилена музика на телевизорот.

Можете да купите нова музика на вашиот компјутер или мобилен уред. Или, на вашиот телевизор, можете да се регистрирате за Пристап до сè, претплата на услугата Google Play Music. Алтернативно, можете да ја репродуцирате музиката што веќе ја поседувате, складирана на вашиот компјутер.

Што ви е потребно

- вашиот телевизор мора да биде поврзан на интернет
- мора да се најавите со вашата сметка на Google на телевизорот
- додајте кредитна картичка на вашата сметка на Google за да купите музичка претплата

За да ја стартувате апликацијата YouTube Music:

- 1 - Притиснете **HOME** и изберете ја картичката **Апликации**.
- 2 - Изберете ја апликацијата **YouTube Music** и отворете ја.
- 3 - Изберете ја саканата музика и притиснете **ОК**.
- 4 - За да ја запрете апликацијата Музика, притиснете **Назад** повеќе пати или притиснете **TV EXIT**.

* Забелешка: Ако **YouTube Music** не се прикажува во редот **Вашите апликации** можете да пребарувате во полето за пребарување за да ја изберете опцијата **Отвори** или **Инсталирај**.

Најдете повеќе информации на www.support.google.com/googletv или support.google.com/youtubemusic

Игри

Со Google Play Games, можете да играте игри на вашиот телевизор. Онлајн или офлајн.

Можете да видите што играат вашите пријатели во моментот или да им се придружите во играта и да се натпреварувате. Можете да ги следите вашите постигнувања или да започнете таму каде што сте застанале.

Што ви е потребно

- вашиот телевизор мора да биде поврзан на интернет
- мора да се најавите со вашата сметка на Google на телевизорот
- додајте кредитна картичка на вашата сметка на Google за да купувате нови игри

Активирајте ја апликацијата Google Play Games за да изберете и инсталирате нови апликации за игри на телевизорот. Некои игри се бесплатни. Доколку за некоја игра е потребен гејмпад, ќе се појави порака.

За да стартувате или да запрете игра од Google Play:

- 1 - Притиснете **HOME** и изберете ја картичката **Апликации**.
- 2 - Изберете ја апликацијата **Google Play Games** и отворете ја.
- 3 - Изберете игра која сакате да ја играте или инсталирате и притиснете **ОК**.
- 4 - Кога ќе завршите, притиснете **Назад** повеќе пати или притиснете **TV EXIT** или сопрете ја апликацијата со назначеното копче за излегување/сопирање.

* Забелешка: Ако **Google Play Games** не се прикажува во редот **Вашите апликации**, можете да пребарувате во полето за пребарување за да ја изберете опцијата **Отвори** или **Инсталирај**.

Најдете повеќе информации на www.support.google.com/googletv

Google Play Store

Можете да преземате и да инсталирате нови апликации од Google Play Store. Некои апликации се бесплатни.

Што ви е потребно

- вашиот телевизор мора да биде поврзан на интернет
- мора да се најавите со вашата сметка на Google на телевизорот
- додајте кредитна картичка на вашата сметка на Google за да купувате апликации

За да инсталирате нова апликација:

- 1 - Притиснете **HOME** и изберете ја картичката **Апликации**.
- 2 - Изберете ја апликацијата **Google Play Store** и отворете ја.
- 3 - Изберете ја апликацијата која сакате да ја инсталирате и

притиснете **ОК**.

4 - За да затворите **Google Play Store**, притиснете **Назад** повеќе пати или притиснете **TV EXIT**.

Родителски контроли

Во Google Play Store, можете да сокривате апликации според зрелоста на корисниците/купувачите. За да го изберете или промените нивото на зрелост, потребен ви е PIN код.

За да поставите родителска контрола:

- 1 - Притиснете **HOME** и изберете ја картичката **Апликации**.
- 2 - Изберете ја апликацијата **Google Play Store** и отворете ја.
- 3 - Изберете **Поставки > Родителски контроли**.
- 4 - Изберете го саканото ниво на зрелост.
- 5 - Доколку биде побарано од вас, внесете го PIN кодот.
- 6 - За да затворите **Google Play Store**, притиснете **Назад** повеќе пати или притиснете **TV EXIT**.

* Забелешка: Ако **Google Play Store** не се прикажува во редот **Вашите апликации**, можете да пребарувате во полето за пребарување за да ја изберете опцијата **Отвори** или **Инсталирај**.

Најдете повеќе информации на www.support.google.com/googletv

Плаќања

За да извршите плаќање за Google Play на телевизорот, мора да додадете форма на плаќање - кредитна картичка (надвор од САД) - на вашата сметка на Google. На оваа кредитна картичка ќе ви биде наплатено кога ќе купувате филм или ТВ серија.

За да додадете кредитна картичка:

- 1 - На компјутерот, одете во accounts.google.com и најавете се со Google Account што ќе го користите со Google Play на телевизорот.
- 2 - Одете во wallet.google.com за да додадете картичка во вашиот Google Account.
- 3 - Внесете ги податоците за вашата кредитна картичка и прифатете ги одредбите и условите.

13.3. Стартување или запирање на апликација

Можете да стартувате апликација од почетниот екран.

За да стартувате апликација:

- 1 - Притиснете **HOME**.
- 2 - Одете во редот со **Вашите апликации**, изберете ја

саканата апликација и притиснете **ОК**.

3 - Исто така, можете да ја пребарате апликацијата во полето за пребарување за да ја изберете опцијата **Отвори** или **Инсталирај**.

4 - Или, пак, одете во **⚙ Поставки > Апликации >**

Погледнете ги сите апликации или **Прикажи ги системските апликации** за да изберете апликација што сакате да ја отворите.

5 - За да сопрете некоја апликација, притиснете **← Назад** или притиснете **EXIT** или сопрете ја апликацијата со нејзиното назначено копче за излегување/сопирање.

13.4. Управување со апликации

⚙ Поставки > Апликации.

Доколку запрете апликација и се вратите на почетното мени, апликацијата не е вистински запрена. Апликацијата сè уште работи во заднина за да биде подготвена кога повторно ќе ја активирате. За да работат непрекинато, повеќето апликации зачувуваат одредени податоци во кеш меморијата на телевизорот. Пожелно е да ја запрете апликацијата целосно или, пак, да ја избришете кеш-меморијата на одредена апликација за да ги оптимизирате општите перформанси на апликациите и да го задржите ниското ниво на искористеност на меморијата на вашиот телевизор. Исто така, пожелно е да ги деинсталирате апликациите кои повеќе не ги користите. Можете да изберете **Апликации > Приказ на сите апликации** или **Апликации што не се во употреба** за да ги видите вашите инсталирани или користени апликации.

За секоја инсталирана апликација, можете да ги поставите дозволите за **Управување со ажурирања, Дозволи на апликациите, Пристап до специјални апликации и Безбедност**.

Најдете повеќе информации на www.support.google.com/googletv

14. Систем

14.1. Достапност

⚙ Поставки > Систем > Достапност.

Откако ќе вклучите **Достапност**, телевизорот е подготвен за употреба од страна на глумите лица, лицата со оштетен слух, слепите лица, или лицата со оштетен вид.

Текст со голем контраст

⚙ Поставки > Систем > Достапност > Текст со голем контраст.

Вклучете за да ги прикажете текстовите со поголем контраст за полесно читање.

Текст во говор

⚙ Поставки > Систем > Достапност > Текст во говор.

Поставете да се претвора текстот во говор за слепи лица или лица со оштетен вид.

Кратенка за достапност

⚙ Поставки > Систем > Достапност > Кратенка за достапност.

Брз пристап до поставките за достапност.

Google обезбедува и други услуги, како на пр., **Титлови**, **TalkBack**, **Префрлување пристап** за вашиот телевизор да биде подостапен. За да најдете повеќе информации за услугите, одете на www.support.google.com/googletv/answer/10070337

14.2. Повеќе информации

Ажурирање на системскиот софтвер

Ажурирање од интернет

Ако телевизорот е поврзан на интернет, можно е да добиете порака за ажурирање на ТВ софтверот. Потребна ви е интернет врска со голема брзина (широкопојасен интернет). Ако ја примите оваа порака, ви препорачуваме да го извршите ажурирањето.

На пораката на екранот, изберете **Ажурирај** и следете ги инструкциите на екранот.

Можете и сами да побарате ажурирање за софтверот.

За време на ажурирањето на софтверот нема да има слика и телевизорот ќе се исклучи и повторно ќе се вклучи. Ова може да се случи неколку пати. Ажурирањето може да потрае неколку минути. Почекајте додека не се врати сликата од телевизорот. Немојте да го притиснувате копчето за вклучување  на телевизорот или на далечинскиот управувач за време на ажурирањето на софтверот.

За сами да побарате ажурирање за софтверот:

1 - Изберете **⚙ Поставки > Систем > Повеќе информации > Ажурирање на систем > Интернет (препорачано)** и притиснете **ОК**.

2 - Телевизорот ќе побара ажурирање на интернет.

3 - Доколку е достапно ажурирање, можете веднаш да го ажурирате софтверот.

4 - Ажурирањето на софтверот може да потрае неколку минути. Немојте да го притиснувате копчето  на телевизорот или на далечинскиот управувач.

5 - Откако ќе заврши ажурирањето, телевизорот ќе се врати на ажурирањето кое сте го гледале.

Ажурирање од USB

Можно е да биде потребно да го ажурирате ТВ софтверот.

Потребен ви е компјутер со брза интернет-врска и USB-флеш уред за да го вчитате софтверот во телевизорот. Користете USB-флеш уред со најмалку 2 Gb слободен простор. Проверете дали му е исклучена заштитата за запишување.

За да го ажурирате софтверот на телевизорот:

1 - Изберете **⚙ Поставки > Систем > Повеќе информации > Ажурирање на системот**.

2 - Изберете **USB** и притиснете **ОК**.

Идентификување на телевизорот

1 - Вметнете го USB флеш уредот во еден од USB приклучоците на телевизорот.

2 - Изберете **Запиши на USB** и притиснете **ОК**. Ќе се појави идентификациска датотека на USB флеш уредот.

Преземање на софтверот

1 - Вметнете го USB флеш уредот во вашиот компјутер.

2 - На USB флеш уредот, пронајдете ја датотеката **update.htm** и кликнете двапати на неа.

3 - Кликнете **Испрати ID**.

4 - Ако е достапен нов софтвер, преземете ја .zip датотеката.

5 - По преземањето, распакувајте го фајлот и ископирајте го фајлот **autorun.upg** на USB флеш уредот. Не го ставајте овој фајл во фолдер.

Ажурирање на ТВ софтверот

1 - Повторно вметнете го USB флеш уредот во телевизорот. Ажурирањето ќе започне автоматски.

2 - Ажурирањето на софтверот може да потрае неколку минути. Немојте да го притиснувате копчето  на телевизорот или на далечинскиот управувач. Немојте да го

отстранувате USB флеш уредот.

3 - Откако ќе заврши ажурирањето, телевизорот ќе се врати на ажурирањето кое сте го гледале.

Ако се случи прекин во напојувањето за време на ажурирањето, немојте да го отстранувате USB флеш уредот од телевизорот. Кога ќе се врати напојувањето, ажурирањето ќе продолжи.

За да спречите ненамерно ажурирање на софтверот, избришете ја датотеката autorun.upg од USB флеш уредот.

Автоматско ажурирање на софтверот

Вклучете Автоматско ажурирање на софтверот за автоматски да го ажурирате софтверот на вашиот телевизор. Оставете го телевизорот во режим на подготвеност.

1 - Изберете **Поставки > Систем > Повеќе информации > Ажурирање на системот > Автоматско ажурирање на софтверот**.

2 - Следете ги инструкциите на екранот.

3 - Доколку е потребно, притиснете **◀** (налево) повеќе пати за да го затворите менито.

Кога ќе ја овозможите поставката, надградбата ќе се преземе кога ќе се вклучи телевизорот и ќе се инсталира 15 минути откако телевизорот ќе влезе во режим на подготвеност (доколку нема закажани аларми). Кога ќе ја оневозможите поставката, на екранот ќе се прикаже пораката „Ажурирај сега“ / „Подоцна“.

Погледни историја на ажурирање на софтвер

Прикажете ја листата на верзии на софтвер кои се успешно ажурирани на телевизорот.

За да ја погледнете историјата на ажурирање на софтверот:

1 - Изберете **Поставки > Систем > Повеќе информации > Ажурирање на системот > Погледни историја на ажурирање на софтвер**.

2 - Ќе се прикаже историјата на ажурирање на софтверот на овој телевизор.

Ресетирај

Повторно инсталирајте го телевизорот

Поставки > Систем > Повеќе информации > Ресетирање > Фабричко ресетирање.

Ресетирајте го и одново извршете го инсталирањето на телевизорот целосно.

Ресетирање на вредностите на сите поставки на оригиналните ТВ поставки

Поставки > Систем > Повеќе информации > Ресетирај >

Фабрички поставки.

Ресетирајте ги сите поставки на фабричките поставки.

Статус

Приказ на информации за статусот на телевизорот

Поставки > Систем > Повеќе информации > Статус.

За прикажување на статусот на телевизорот за IP-адреса, уред, MAC-адреса, адреса на Bluetooth®, сериски број итн.

Правни информации

Софтвер со отворен изворен код

Овој телевизор содржи софтвер со отворен изворен код. TP Vision Europe B.V. со ова нуди доставување, на барање, на копија на комплетниот соодветен изворен код за софтверските пакети со отворен изворен код со заштитени авторски права кои се користат во овој производ, за кои таква понуда е побарана од страна на соодветните сопственици на лиценци.

Оваа понуда е валидна до три години по купувањето на производот за сите приматели на оваа информација. За да го добиете изворниот код, ве молиме обратете се на англиски до...

open.source@tpv-tech.com

Лиценца на отворен изворен код

Информации за лиценцата на отворен изворен код

README за изворниот код на деловите од TP Vision Europe B.V. ТВ софтвер кој спаѓа под лиценца на изворен код.

Ова е документ кој ја опишува дистрибуцијата на изворниот код што се користи на TP Vision Europe B.V. Телевизори кои потпаѓаат или се под GNU General Public License (GPL) или GNU Lesser General Public License (LGPL) или која било друга лиценца на отворен изворен код. Инструкции за добивање на копии од овој софтвер може да се најдат во насоките за употреба.

TP Vision Europe B.V. НЕ ДАВА НИКАКВИ ГАРАНЦИИ, ИЗРЕЧНИ ИЛИ ИМПЛИЦИТНИ, ВКЛУЧУВАЈКИ И КАКВИ БИЛО ГАРАНЦИИ ЗА МОЖНОСТ ЗА ПРОДАЖБА ИЛИ СООДВЕТНОСТ ЗА ОДРЕДЕНА НАМЕНА ВО ВРСКА СО СОФТВЕРОТ. TP Vision Europe B.V. не нуди поддршка за овој софтвер. Горенаведеното не влијае на вашите гаранции и законски права во врска со производите од TP Vision Europe B.V. што сте ги купиле. Тоа се однесува само на овој изворен код кој ви е овозможен.

Информации за системот

За да ја погледнете тековната верзија на ТВ-софтверот:

1 - Изберете **⚙ Поставки > Систем > Повеќе информации > Модел, Верзија на оперативниот систем на Android TV, Ниво на безбедносна крпенка за оперативен систем за телевизор Android, Верзија на јадро, Меѓуверзија на оперативниот систем на Android TV, Верзија на софтверот, Netflix ESN, Уникатен уред Nagra.**

2 - Ќе се прикаже верзијата, забелешките за изданието и датумот на креирање. Исто така, се прикажува ESN-бројот на Netflix и други информации ако се достапни.

3 - Доколку е потребно, притиснете **⬅** (налево) повеќе пати за да го затворите менито.

14.3. Датум и време

⚙ Поставки > Систем > Датум и време.

Автоматски датум и време

⚙ Поставки > Систем > Датум и време > Автоматски датум и време.

Поставете да го користи времето обезбедено од мрежата или на **Исклучено** за да го користи времето од системот.

Поставување на датум

⚙ Поставки > Систем > Датум и време > Поставување на датум.

Поставете го тековниот датум.

Поставување на време

⚙ Поставки > Систем > Датум и време > Поставување на време.

Поставете го тековното време.

Поставување на временска зона

⚙ Поставки > Систем > Датум и време > Поставување на временска зона.

Поставете ја тековната временска зона.

Користење 24-часовен формат

⚙ Поставки > Систем > Датум и време > Користење 24-часовен формат.

Поставете да се користи 24-часовен формат за да се прикаже времето.

14.4. Јазик

Промена на јазикот на ТВ менито и пораките

⚙ Поставки > Систем > Јазик.

Изберете го јазикот за приказ на менито на телевизорот и пораките.

14.5. Тастатура

Поставки за поврзаната и виртуелните тастатури

⚙ Поставки > Систем > Тастатура.

Поврзете ја USB тастатурата со еден од USB приклучоците на овој телевизор. Кога телевизорот ќе ја открие тастатурата првпат, можете да го изберете распоредот на тастатурата и да го тестирате вашиот избор. Можете исто така да управувате со поставките на поврзаната и виртуелните тастатури.

14.6. Меморија

Внатрешна споделена меморија

Можете да видите колкав простор на меморијата - внатрешната ТВ меморија - користите за вашите апликации, видео записи, музика итн. Можете да погледнете и колкав слободен простор имате преостанато на располагање за инсталирање на нови апликации. Проверете ја меморијата доколку апликациите започнат да работат бавно или се појават проблеми во нивното функционирање.

Изберете **⚙ Поставки > Систем > Меморија** за да видите колкав мемориски простор користите.

14.7. Амбиентален режим

Поставки за Амбиентален режим

⚙ Поставки > Систем > Амбиентален режим.

Амбиенталниот режим е заштитник на екранот за да се избегне приказ на статични слики подолг временски период. Можете да го поставите изворот на фотографија, да прикажувате информации за временските услови или времето и да ја прилагодите брзината на слајдшоуто.

14.8. Напојување и енергија

Поставување тајмер за исклучување

⚙ **Поставки > Систем > Напојување и Енергија > Тајмер за исклучување.**

Поставете го времето за автоматско исклучување на екранот на телевизорот за да заштедите енергија. Може да се постави време **При неактивност** или **При гледање**. При неактивност, може да го поставите времето на **Никогаш**, **15/20/30 минути** или **1/4/8/12/24 часа**. При гледање, може да го поставите времето на **4/6/8 часа** или **Никогаш**.

Поставување Однесување при вклучувањето

⚙ **Поставки > Систем > Напојување и енергија > Однесување при вклучувањето.**

Поставете телевизорот да остане на **Почетниот екран на Google TV** или на **Последно користениот влезен извор** кога го вклучувате телевизорот.

Поставете го телевизорот автоматски да се префрлува во режим на подготвеност по однапред поставено време

⚙ **Брзо мени / MENU > Чести поставки > Тајмер за мирување.**

Или, пак, одете во ⚙ **Поставки > Систем > Напојување и енергија > Тајмер за мирување.**

Телевизорот автоматски се префрла во режим на подготвеност по однапред поставено време. Времето може да го поставите на **10/20/30/40/50/60 минути**. Ако е избрана опцијата **Исклучено**, тајмерот за мирување е исклучен. Можете да го запрете тајмерот кога ќе се појави известувањето најмалку една минута.

Поставување на исклучување на екранот за заштеда на потрошувачката на енергијата

⚙ **Брзо мени / MENU > Чести поставки > Исклучување на екран.**

Или, пак, одете во ⚙ **Поставки > Систем > Напојување и енергија > Исклучување на екран**. Исто така, можете да го притиснете копчето **+ OPTIONS** за да пристапите до **Исклучување на екран** под изворите за телевизорот и HDMI.

Изберете **Исклучување на екран** и екранот на телевизорот ќе се исклучи. За да го вклучите екранот на телевизорот, притиснете го кое било копче (освен **AMBI LIGHT**, **⏮**) **Јачина на звук +** или **-**, **копчето 123** и копчињата за **навигација**) на далечинскиот управувач.

Поставете тајмер за исклучување на телевизорот

MENU > Еко-поставки > Исклучување на тајмер.

Или, пак, одете во ⚙ **Поставки > Систем > Напојување и енергија > Исклучување на тајмер.**

Поставете тајмер за исклучување на телевизорот и телевизорот ќе се исклучи автоматски за да заштеди енергија. Можете да го поставите времето на **30/60/90/120/150/180/210/240 минути**. Ако е поставен на **Исклучено**, тајмерот е оневозможен.

- Телевизорот ќе се исклучи автоматски ако нема интеракција од корисникот во поставеното време.
- Ако телевизорот го користите како монитор или ако користите дигитален приемник за да гледате телевизија и не го користите далечинскиот управувач на телевизорот, деактивирајте го ова автоматско исклучување.

Поставете Тајмер кога нема сигнал

MENU > Еко-поставки > Тајмер кога нема сигнал.

Или, пак, одете во ⚙ **Поставки > Систем > Напојување и енергија > Тајмер кога нема сигнал.**

Поставете Тајмер кога нема сигнал и телевизорот ќе се исклучи автоматски ако не го прима сигналот од ТВ-изворот или HDMI-изворот во поставеното време. Времето може да го поставите на **10/15/20 минути**.

14.9. Емитување

Што ви е потребно

Доколку одредена апликација на вашиот мобилен уред има Google Cast, можете да ја емитувате апликацијата на овој телевизор. Побарајте ја иконата Google Cast на мобилната апликација. Можете да го користите вашиот мобилен уред за да контролирате што има на телевизорот. Google Cast работи на Android и iOS.

* Забелешка: Функцијата Google Cast работи само во режимот Google TV, но не и во Основниот режим на телевизорот.

Мобилен уред мора да биде поврзан на истата Wi-Fi домашна мрежа како и телевизорот.

Апликации со Google Cast

Нови апликации на Google Cast се достапни секој ден. Веќе можете да го пробате со YouTube, Chrome, Netflix, Photowall... или Big Web Quiz за Chromecast. Исто така, видете google.com/cast

Одредени производи и функции од Google Play не се достапни во сите земји.

Најдете повеќе информации на www.support.google.com/googletv

Емитирајте на вашиот телевизор

За да емитирате апликација на ТВ-екранот:

- 1 - На вашиот smartphone уред или таблет уред, отворете апликација која поддржува Google Cast.
- 2 - Допрете ја иконата Google Cast.
- 3 - Изберете го телевизорот на кој сакате да емитирате.
- 4 - Притиснете репродуцирај на вашиот smartphone уред или таблет уред. Она што сте го избрале треба да започне да се репродуцира на телевизорот.

14.10. Системски звуци

Поставки за системски звук

⚙ Поставки > Систем > Системски звуци.

Овозможете или оневозможете ги системските звуци.

14.11. Заклучување за деца

Поставување на код и промена на код

Поставете нов код или ресетирајте го кодот

⚙ Поставки > Систем > Заклучување за деца > Постави код / Промена на код.

Кодот за заклучување за деца се користи за заклучување или отклучување на каналите или програмите.

Забелешка:

Ако сте го заборавиле PIN кодот, можете да го поништите тековниот код со помош на кодот **8888** и да внесете нов.

Заклучување за програми

Поставете минимална возраст за гледање категоризирани програми (достапно само за одредени земји)

⚙ Поставки > Систем > Заклучување за деца > Родителска категоризација.

14.12. Поставки за режим за малопродажба

Дом или продавница

Изберете ја локацијата на вашиот телевизор

⚙ Поставки > Систем > Поставки за режим за малопродажба > Локација.

Изберете **Продавница** и стилот на сликата ќе се врати на зададените вредности, а вие ќе можете да ги прилагодите поставките за продавница.

Режимот за во продавница е наменет за промоција во продавница.

Поставување за продавница

Прилагодување на поставките за продавница

⚙ Поставки > Систем > Поставки за режим за малопродажба > Поставување за продавница.

Ако телевизорот е поставен на **Продавница**, можете да ја поставите достапноста на одредена демо-презентација за употреба во продавница.

Прилагодување на слика и звук

⚙ Поставки > Систем > Поставки за режим за малопродажба > Поставување за продавница > Слика и звук.

Изберете **Оптимизирано за продавница** или **Прилагодено** за да ги погледнете поставките за слика и звук.

Поставување на лого ознаки и банер

⚙ Поставки > Систем > Поставки за режим за малопродажба > Поставување за продавница > Лого ознаки и банер.

Поставете да прикажува **Лого ознаки на функции** или **Промотивен банер**, или **Исклучено** за да го исклучите.

Автоматско активирање на Demo Me и Автоматско активирање на Ambilight демо

⚙ Поставки > Систем > Поставки за режим за малопродажба > Поставување за продавница > Автоматско активирање на Demo Me / Автоматско активирање на демонстрација за Ambilight.

Вклучете/Исклучете го Demo Me или автоматското активирање на демонстрација за Ambilight.

POS-звук

⚙️ **Поставки > Систем > Поставки за режим за малопродажба > Поставување за продавница > POS-звук.**

Вклучување/Исклучување на POS-звук. Оваа функција е наменета за продавачи.

14.13. Рестартирај

⚙️ **Поставки > Систем > Рестартирај**

Забелешка:

- Исклучете го надворешниот USB-хард диск пред да рестартирате.
- Почекајте неколку секунди, телевизорот ќе се рестартира автоматски.

Ова ќе ги отстрани непотребните податоци и информации во меморијата.

Ако телевизорот работи со ниски перформанси кога користите апликации како, на пример, видеото и аудиото не се синхронизирани или апликацијата работи бавно, рестартирајте го телевизорот за подобри перформанси.

15. Еко-поставки

ја прилагодите вредноста за времето.

Поставки за Заштеда на енергија

MENU > Еко-поставки > Заштеда на енергија.

Изберете и потврдете за да ги примените Еко-поставките на телевизорот. Ова може да ресетира одредени поставки за сликата на оригиналните поставки и може малку да ја намали осветленоста на Ambilight*. Имајте предвид дека оваа поставка може да влијае на вашето доживување при користењето на телевизорот. Иконата со зелен лист  ќе се додаде кога ќе се применат Еко-поставките.

* Поставувањето Ambilight е наменето само за моделите кои ја поддржуваат функцијата Ambilight.

Поставување на исклучување на екранот за заштеда на потрошувачката на енергијата

MENU > Еко-поставки > Исклучување на екран.

Алтернативно, можете да го притиснете и копчето **OPTIONS** за да пристапите до **Исклучување на екран** во изворите за HDMI.

Изберете **Исклучување на екран** и екранот на телевизорот ќе се исклучи. За да го вклучите екранот на телевизорот, притиснете го кое било копче (освен копчињата **AMBILIGHT***, **Volume +** или **-** и **навигација**) на далечинскиот управувач.

Поставете тајмер за исклучување на телевизорот

MENU > Еко-поставки > Исклучување на тајмер.

Поставете тајмер за исклучување на телевизорот и телевизорот ќе се исклучи автоматски за да заштеди енергија. Притиснете ги копчињата со **стрелки / за навигација** за да ја прилагодите вредноста за времето. Изберете **Исклучено** за да го деактивирате автоматското исклучување.

- Телевизорот ќе се исклучи автоматски ако нема интеракција од корисникот во поставеното време.
- Ако телевизорот го користите како монитор или ако користите дигитален приемник за да гледате телевизија и не го користите далечинскиот управувач на телевизорот, деактивирајте го ова автоматско исклучување.

Поставете Тајмер кога нема сигнал

MENU > Еко-поставки > Тајмер кога нема сигнал.

Поставете Тајмер кога нема сигнал и телевизорот ќе се исклучи автоматски ако не го прима сигналот од ТВ-изворот или HDMI-изворот во поставеното време. Притиснете ги копчињата со **стрелки / за навигација** за да

16. Далечински управувач и додатоци

16.1. Вклучување и исклучување на Bluetooth®

Впарување додаток

Поставете го уредот со Bluetooth® на растојание од 5 метри од телевизорот. Прочитајте го упатството за користење на уредот за специфични информации за впарувањето и за безжичниот опсег. Проверете дали е вклучено поставувањето за Bluetooth® на телевизорот.

Откако ќе впарите уред со Bluetooth®, можете да го изберете за да го репродуцира звукот од телевизорот. Откако ќе впарите уред, нема потреба повторно да го впарувате, освен доколку го отстраните уредот.

За да впарите уред со Bluetooth® со телевизорот:

- 1 - Вклучете го Bluetooth® уредот и поставете го во опсегот на телевизорот.
- 2 - Изберете **Поставки > Далечински управувач и додатоци > Впарување додаток**.
- 3 - Изберете **Пребарај** и притиснете **ОК**. Следете ги инструкциите на екранот. Ќе го впарите уредот на телевизорот и телевизорот ќе ја зачува врската. Доколку е достигнат максималниот број на впарени уреди, можеби ќе биде потребно најпрво да поништите впарување на впарен уред.
- 4 - Доколку е потребно, притиснете **◀** (налево) повеќе пати за да го затворите менито.

Ракување со уредот

За да поврзете или исклучите уред со Bluetooth®:

- 1 - Изберете **Поставки > Далечински управувач и додатоци**.
- 2 - Изберете уред со Bluetooth® од листата.
- 3 - Изберете **Поврзи** или **Исклучи** за да поврзете или исклучите уред со Bluetooth®.
- 4 - Доколку е потребно, притиснете **◀** (налево) повеќе пати за да го затворите менито.

За да преименувате уред со Bluetooth®:

- 1 - Изберете **Поставки > Далечински управувач и додатоци**.
- 2 - Изберете уред со Bluetooth® од листата.
- 3 - Изберете **Преименувај** за да преименувате уред со Bluetooth®.
- 4 - Доколку е потребно, притиснете **◀** (налево) повеќе пати за да го затворите менито.

Можете да поврзете или исклучите безжичен Bluetooth® уред. Можете и да отстраните уред со Bluetooth®. Доколку отстраните Bluetooth® уред, впарувањето на уредот ќе се поништи.

За да отстраните уред со Bluetooth®:

- 1 - Изберете **Поставки > Далечински управувач и додатоци**.
- 2 - Изберете уред со Bluetooth® од листата.
- 3 - Изберете **Заборави** за да го отстраните уредот со Bluetooth®.
- 4 - Доколку е потребно, притиснете **◀** (налево) повеќе пати за да го затворите менито.

За да ги видите информациите за уредот со Bluetooth®:

- 1 - Изберете **Поставки > Далечински управувач и додатоци**.
- 2 - Изберете уред со Bluetooth® од листата.
- 3 - Информациите за уредот со Bluetooth® се наведени на долниот дел.
- 4 - Доколку е потребно, притиснете **◀** (налево) повеќе пати за да го затворите менито.

16.2. Далечински управувач

Впарување на далечински управувач

Впарување или повторно впарување

Кога ќе ја започнете почетната инсталација на телевизорот, на телевизорот ќе се прикаже порака да ги притиснете копчињата **Почеток + Назад** за да го впарите далечинскиот управувач. Доколку впарувањето со далечинскиот управувач се загуби, можете повторно да го впарите телевизорот со притискање на копчињата **Почеток + Назад**.

Или, пак, одете во **Поставки > Далечински управувач и додатоци > Поставки за далечински управувач > Впари далечински управувач**, а потоа, следете ги инструкциите на екранот.

Кога впарувањето ќе биде успешно, ќе се прикаже порака.

Информации за далечинскиот управувач

Погледнете ги информациите за далечинскиот управувач

Поставки > Далечински управувач и додатоци > Поставки за далечински управувач > Информации за далечинскиот управувач.

Можете да изберете **Верзија** за да ја проверите верзијата

на вградениот софтвер на далечинскиот управувач или да изберете **Ниво на батеријата** за да го видите моменталниот процент на батерија.

Ажурирање на софтверот за далечинскиот управувач

Ажурирање на софтверот за далечинскиот управувач

⚙ Поставки > Далечински управувач и додатоци > Роставки за далечински управувач > Ажурирање на софтверот за далечинскиот управувач.

Проверете дали има достапни ажурирања за софтверот за далечинскиот управувач. Ако е достапно ново софтверско ажурирање за вашиот далечински управувач, можете да го започнете ажурирањето на софтверот. Инсталирајте нови батерии или целосно пополнете ја батеријата, а потоа поставете го далечинскиот управувач на растојание од најмногу еден метар од телевизорот за ажурирање на софтверот.

17. Видео записи, фотографии и музика

17.1. Од компјутер или NAS

Можете да ги гледате вашите фотографии или да репродуцирате музика и видео записи од компјутер или NAS (Мрежно прикачен мемориски уред) на вашата домашна мрежа.

Телевизорот и компјутерот или NAS мора да бидат во иста домашна мрежа. На вашиот компјутер или NAS, треба да инсталирате софтвер за Media Server. Вашиот сервер за медиумски содржини мора да биде поставен да ги споделува вашите датотеки со телевизорот. Телевизорот ги прикажува вашите датотеки и папки како што се организирани од серверот за медиумски содржини или како што се подредени од вашиот компјутер или NAS.

Телевизорот не поддржува превод на проследувања на видео записи од компјутер или NAS.

Доколку серверот за медиумски содржини поддржува пребарување на датотеки, достапно е поле за пребарување.

За да ги пребарате и репродуцирате датотеките на вашиот компјутер:

- 1 - Притиснете **SOURCES**, изберете **Мрежа** и притиснете **OK**.
 - 2 - Изберете **Мрежни уреди** и притиснете **>** (надесно) за да го изберете потребниот уред.
 - 3 - Кога ќе поврзете мрежен уред, ставката **Мрежни уреди** ќе се замени со името на поврзаниот уред.
 - 4 - Можете да ги пребарувате и репродуцирате вашите датотеки.
 - 5 - За да престанете да пуштате видеа, фотографии и музика, притиснете **EXIT**.
-

17.2. Мени со омилените содржини

Додавање на папка или на датотека во менито со омилените содржини

- 1 - Притиснете **SOURCES**, изберете **USB** и притиснете **OK**.
- 2 - Изберете **USB-уреди** и изберете папка или датотека.
- 3 - Притиснете **OPTIONS** додека пуштате датотека и изберете **Означи како омилен** за да ја додадете датотеката во менито за омилените.

Преглед на омилените датотеки

- 1 - Притиснете **SOURCES**, изберете **USB** и притиснете **OK**.

2 - Изберете **Омилен**.

3 - Можете да ги погледнете сите омилените датотеки на листата.

17.3. Од USB приклучок

Можете да ги гледате вашите фотографии или да репродуцирате музика и видео записи од поврзан USB флеш уред или USB хард диск.

При вклучен телевизор, приклучете USB флеш уред или USB хард диск на еден од USB приклучоците. Телевизорот ќе го детектира уредот и ќе прикаже листа со вашите медиумски датотеки.

Доколку листата со датотеки не се појави автоматски:

- 1 - Притиснете **SOURCES**, изберете **USB** и притиснете **OK**.
 - 2 - Изберете **USB уреди** и притиснете **>** (надесно) за да го изберете потребниот USB уред.
 - 3 - Можете да ги пребарувате вашите датотеки во структурата со папки којашто сте ја организирале на дискот.
 - 4 - Изберете **Репродуцирај сè** за да ги репродуцирате сите датотеки во USB-папката или изберете **Означи како омилен** за да ја додадете избраната датотека во менито омилените - **Омилен**.
 - 5 - За да престанете да пуштате видеа, фотографии и музика, притиснете **EXIT**.
-

17.4. Репродукција на вашите видео записи

Репродукција на видео записи


Отворање на папка со видео записи

- 1 - Притиснете **SOURCES**, изберете **USB** и притиснете **OK**.
- 2 - Изберете **USB уреди** и притиснете **>** (надесно) за да го изберете потребниот USB уред.

Репродукција на видео запис

- 1 - Притиснете **SOURCES**, изберете **USB** и притиснете **OK**.
- 2 - Изберете **USB уреди** и притиснете **>** (надесно) за да го изберете потребниот USB уред.
- 3 - Изберете **Видеа** и изберете една видеодатотека за да ја репродуцирате.

Лента за контрола

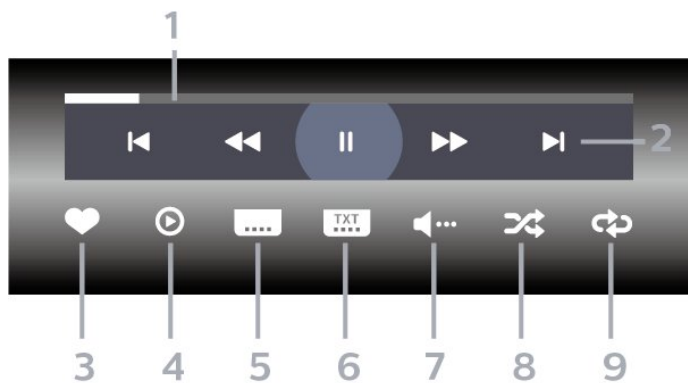

- 1 - Лента за напредок
- 2 - Лента за контрола на репродукцијата
 - ⏮ : Скокнете на претходниот видео запис во папката
 - ⏭ : Скокнете на следното видео во папка
 - ⏮ : премотување назад
 - ⏭ : брзо премотување напред
 - ⏮ : Паузирање на репродукцијата
- 3 - Означи како омилен
- 4 - Репродукција на сите видео записи
- 5 - Превод: за вклучување или исклучување на преводот, или за вклучување при исклучен звук.
- 6 - Јазик на превод: изберете јазик на превод
- 7 - Аудио јазик: изберете аудио јазик
- 8 - Мешано: репродукција на вашите датотеки по случаен редослед
- 9 - Повторување: репродукција на сите видео записи во оваа папка еднаш или континуирано

Опции за видео запис

Пребарување видеодатотеки:

- **Репродуцирај сè** – Репродуцирај ги сите датотеки во папката
- **Листа/Мали слики** – Преглед во вид на листа или мали слики
- **Мешано** – Репродукција на вашите датотеки по случаен редослед
- **Повторување** – Репродукција на сите видео записи во оваа папка еднаш или континуирано
- **Информации** – Покажи информации за датотеката

Репродукција на видеодатотеки:

- **Означи како омилено** – Означете го видео записот како омилен
- **Поставување титл** – Поставете големина на фонот на титлот, боја на титлот, положба на титлот итн.
- **Информации** – Покажи информации за датотеката

17.5. Преглед на вашите фотографии

Преглед на фотографии


Отворање на папка со фотографии

- 1 - Притиснете **SOURCES**, изберете **USB** и притиснете **OK**.
- 2 - Изберете **USB уреди** и притиснете **>** (надесно) за да го изберете потребниот USB уред.

Преглед на фотографии

- 1 - Притиснете **SOURCES**, изберете **USB** и притиснете **OK**.
- 2 - Изберете **USB уреди** и притиснете **>** (надесно) за да го изберете потребниот USB уред.
- 3 - Изберете **Фотографии** и изберете една фотографска датотека за преглед.

Лента за контрола

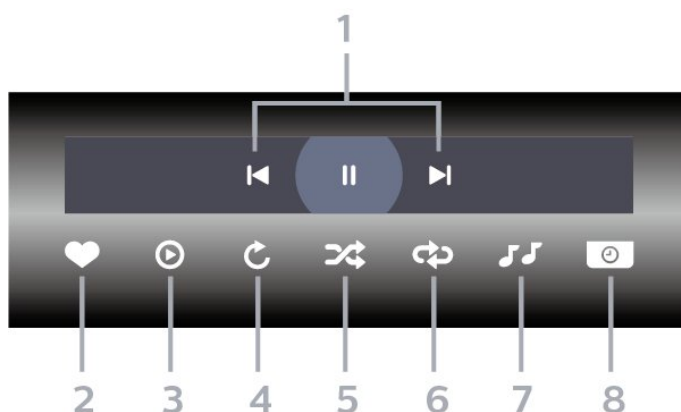

- 1 - Лента за контрола на репродукцијата
 - ⏮ : Скокнете на претходната фотографија во папката
 - ⏭ : Скокнете на следната фотографија во папката
 - ⏮ : Паузирање на репродукцијата на слајд шоуто
- 2 - Означи како омилен
- 3 - Започни слајд шоу
- 4 - Ротирање на фотографијата
- 5 - Мешано: репродукција на вашите датотеки по случаен редослед
- 6 - Повторување: репродукција на сите фотографии во оваа папка еднаш или континуирано
- 7 - Запирање на музиката која се репродуцира во заднина
- 8 - Поставување на брзината на слајд шоуто


Опции за фотографија

Пребарување датотеки со фотографии:

- **Слајд-шоу** – Ако има повеќе фотографии во истата папка, изберете за да започнете слајд-шоу од сите фотографии од оваа папка.
- **Сортирање** – Пребарувајте ги вашите фотографии по датум, временска линија или име на датотека
- **Листа/Мали слики** – Преглед во вид на листа или мали слики
- **Мешано** – Репродукција на вашите датотеки по случаен редослед
- **Повторување** – Репродукција на слајд шоу еднаш или континуирано
- **Запри музика** - Запрете ја музиката што се репродуцира во заднина
- **Брзина на слајд шоу** – Поставување на брзината на слајд шоуто
- **Информации** – Покажи информации за датотеката

Репродукција на датотеки со фотографии:

- **Означи како омилено** – Означете ја фотографијата како омилена
- **Информации** – Приказ на информации за фотографијата

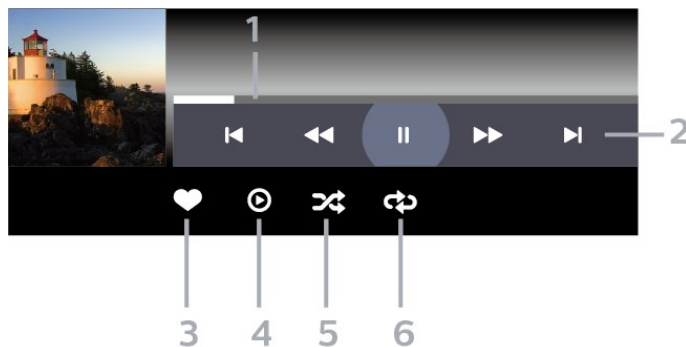

- 1 - Лента за напредок
- 2 - Лента за контрола на репродукцијата
 - ⏮: Скокнете на претходната музика во папката
 - ⏭: Скокнете на следната музика во папка
 - ⏮: премотување назад
 - ⏭: брзо премотување напред
 - ⏮: Паузирање на репродукцијата
- 3 - Означи како омилени
- 4 - Репродукција на целата музика
- 5 - Мешано: репродукција на вашите датотеки по случаен редослед
- 6 - Повторување: репродукција на целата музика во оваа папка еднаш или континуирано

17.6. Репродукција на вашата музика

Репродукција на музика

Отворање на папката со музика

- 1 - Притиснете **SOURCES**, изберете **USB** и притиснете **OK**.
- 2 - Изберете **USB уреди** и притиснете **>** (надесно) за да го изберете потребниот USB уред.
- 3 - Можете брзо да ја пронајдете вашата музика со помош на класификацијата
 - **Жанрови, Изведувачи, Албуми, Песни.**

Репродукција на музика

- 1 - Притиснете **SOURCES**, изберете **USB** и притиснете **OK**.
- 2 - Изберете **USB уреди** и притиснете **>** (надесно) за да го изберете потребниот USB уред.
- 3 - Изберете **Музика** и изберете една од класификациите за да ги погледнете музичките датотеки.
- 4 - Изберете музичка датотека за репродукција.

Лента за контрола

Опции за музика

Пребарување музички датотеки:

- **Репродуцирај сè** – Репродуцирај ги сите датотеки во папката
- **Листа/Мали слики** – Преглед во вид на листа или мали слики
- **Мешано** – Репродукција на вашите датотеки по случаен редослед.
- **Повторување** – Репродукција на сите видео записи во оваа папка еднаш или континуирано.

Репродукција на музички датотеки:

- **Означи како омилено** – Означете ја музиката како омилена

18. Паметни телефони и таблети

18.1. Апликација Philips Smart TV

Апликацијата **Philips Smart TV** на вашиот паметен телефон или таблет е вашиот нов ТВ-пријател. Апликацијата ви овозможува да менувате канали и да ја прилагодувате јачината на звукот — исто како и далечински управувач.

Преземете ја апликацијата Philips Smart TV од вашата омилена продавница за апликации уште денес.

Апликацијата Philips Smart TV е достапна за iOS и Android и е бесплатна.

Или, пак, одете во  **Поставки > Мрежа и интернет > QR-код за далечинска апликација** и притиснете ОК; на екранот од телевизорот ќе се прикаже QR-код. Скенирајте го QR-кодот со вашиот мобилен уред и следете ги инструкциите за да ја преземете и инсталирате апликацијата Philips Smart TV. Кога ја користите апликацијата, вашиот мобилен уред и телевизор од Philips треба да се поврзат со истата Wi-Fi-мрежа.

19. Игри

19.1. Што ви е потребно

На овој телевизор, можете да играте игри:

- од Google Play Store од почетното мени
- од поврзана конзола за игри

Игрите од Google Play Store мора да се преземат и инсталираат на телевизорот за да можете да ги играте. За некои игри е потребен гејмпад.

За да инсталирате игри од Google Play Store, телевизорот мора да биде поврзан на интернет и треба да се согласите со Условите на користење за да ги користите апликациите. За да ги користите апликациите од Google Play и Google Play Store, мора да се најавите со сметка на Google.

19.2. Гејмпади

За да играте игри од интернет на овој телевизор, можете да поврзете одредени безжични гејмпади. Телевизорот може да поддржи 2 поврзани Гејмпади истовремено. Кога ќе го поврзете гејмпадот, можете веднаш да го користите.

19.3. Играње игри од конзола за игри или компјутер

За да стартувате игра од конзолата за игри или од компјутер за прв пат:

- 1 - Поврзете конзола за игри или компјутер со телевизорот преку HDMI-кабел со извонредно голема брзина пред да го вклучите напојувањето на конзолата или компјутерот.
- 2 - Притиснете **SOURCES** и изберете конзола за игри или името на поврзувањето.
- 3 - Поставете ја опцијата **HDMI Ultra HD** на **Оптимално** за стандардни видеоигри, на **Оптимално (автоматски игри)** за HDMI со променлива стапка на освежување (само на одредени модели).
- 4 - Вклучете ја конзолата за игри или компјутерот.
- 5 - Започнете ја играта.

19.4. Лента за игра

Лентата за игра е интегриран центар за прикажување информации и контрола на поставките додека играте игра. Таа обезбедува брз начин за промена на поставките за слика, аудио и Ambilight*. Исто така, можете да направите до 10 посебни профили за игри за различен тип на игри по сопствена желба. Тоа важи за изворот HDMI сè додека **Стилот на сликата** е поставен на **Игра/HDR игра**. Менувајте за да овозможувате или оневозможувате од **HDMI (порти) > Options > Лента за игри** или долго притиснете на **MENU** за да ја овозможите/оневоможите Лента за играње игри кога ќе се открие сигнал за игра и ќе се овозможи режимот за игри.

* Поставувањето за Ambilight е наменето само за моделите што ја поддржуваат функцијата Ambilight.

Активирање и деактивирање

Кога телевизорот автоматски се префрла во режим за игри (преку функцијата за откривање игри), телевизорот ќе прикаже порака за да го информира корисникот дека режимот за игри е овозможен, а лентата за игра е достапна, притиснете **OK** за да ја активирате лентата за игра. За да ја деактивирате лентата за игра, можете да притиснете на **← Назад** или таа автоматски ќе се затвори по 20 секунди без никаква интеракција.

Информации за игри

Лентата за игра ќе ги прикажува важните информации за играта.

Стапка на слики: тековен FPS (слики во секунда), прикажан на горниот дел од екранот.

Име на профилот: тековниот применет профил на поставки, прикажан на врвот на лентата за игра.

Информации за HDMI: тековната HDMI порта, брзината/режимот и верзијата на HDCP, прикажани под името на профилот.

Информации за изворот на видеото: прикажано на дното на лентата за игра.

- Тип на VRR: тековен тип на VRR

- Резолуција: резолуција на изворот на видеото

- Длабочина на битови и формат на пиксели: податоци за тековниот извор

- SDR/HDR-формат: поддржан тип HDR или SDR на изворот

- Вид на содржина: видео содржината е општа, игра или филм

- ALLM: за прикажување на HDMI, поддржан е ALLM

- Поставка за движење: тековната поставка на движење

Алатки за игри

Алатките за игри* содржат често користени алатки кои

можат да го подобрат вашето искуство при играњето игри. Поместете го курсорот во лентата за име на профилот и притиснете **ОК** за да ги овозможите или оневозможите алатките за игри. Поместете го курсорот до иконата на алатката за игри и притиснете **ОК** за да можете да го вклучи зеленото светло на иконата и да ја овозможите алатката. Повторно притиснете **ОК** за да ја оневозможите алатката. Движете се надолу за да изберете **•••** под иконата за да можете да ги внесете опциите за поставки за Алатката за игри.

Покажувач: овозможи/оневозможи за да се прикаже точката за бирање. Можете да прилагодите **Тип, Големина, Дебелина и Боја** на покажувачот од опциите за поставување.

Подобрување на сенки: оневозможи користење на тековното **Ниво на црната боја** во **Поставки за слика**; овозможете за пребришување на поставката на повисоко ниво на црната боја. Можете да го прилагодите типот во опциите за поставки за да примените различни нивоа на подобрување.

Филтер за бои: овозможете прилагодување на бојата на екранот. Можете да изберете една од опциите за боја и да поставите да ја зајакнува бојата со **Една боја** или да ја исклучи бојата со **Исклучување боја**. Додека е овозможен **Филтер за бои**, **Подобрување на бои** и **Контрола на бојата** во **Слика > поставките за Боја** не се достапни бидејќи само еден од трите кориснички интерфејса можат да ја преземат контролата секој пат.

* Во зависност од моделот на вашиот телевизор, некои алатки може да не се достапни на вашиот телевизор.

на поставката за мапирање на мапирање на HDR-тонови.

Сите поставки за слика: брза врска за прилагодување на сите поставки за слика.

Ambilight* стил: брза врска за прилагодување на поставките за Ambilight.

Стил на звук: брза врска за прилагодување на поставката за стил на звук

Враќање на профил: вратете ги зададените поставки за тековниот профил.

* Поставувањето за Ambilight е наменето само за моделите што ја поддржуваат функцијата Ambilight.

Поставки на лентата за игри

Изберете ја иконата за поставки  на левата страна од лентата за игри и притиснете **ОК** за да ги промените следниве поставки:

Профил: профилот ги складира поставките на Лентата за игри. Можете да изберете **Стандарден** профил или да создадете ваши сопствени профили. Поставките на лентата за игри може да се прилагодат за различни типови игри. Кога сте задоволни со тековните поставки за одредена игра или тип на игра, можете да отидете на **Поставки на лентата за игри > Профил** и да изберете **Додај профил** за да ги зачувате тековните поставки и да го именувате профилот. Заедно со **Стандардниот** профил, може да се создадат до осум прилагодени профили. Откако ќе се креира приспособениот профил, можете да притиснете лево или десно копче за да се префрлате помеѓу профилите од лентата **Име на профил**.

Индикатор за FPS: поставено на вклучување/оневожжување и прикажување на позицијата за информациите за FPS.

HDMI Ultra HD: брза врска за прилагодување на поставката за HDMI Ultra HD.

Придвижување: брза врска за прилагодување на поставката за придвижување.

Мапирање на HDR-тонови: брза врска за прилагодување

20. Netflix

Ако имате членска претплата на Netflix, можете да уживате во содржините од Netflix на овој телевизор. Телевизорот мора да биде поврзан на интернет. Во вашиот регион, Netflix единствено може да стане достапен со понатамошните ажурирања на софтверот.

За да отворите Netflix, притиснете на **NETFLIX** за да ја отворите апликацијата Netflix. Апликацијата Netflix можете да ја отворите веднаш додека телевизорот се наоѓа во режим на подготвеност.

www.netflix.com

Забелешка за Netflix Spatial Audio

Некои од содржините на Netflix го овозможуваат звучниот ефект Spatial Audio, за да ја поддржите оваа функција на вашиот телевизор, следете ги следните чекори:

- 1** - Одете во **⚙ Поставки > Екран и звук > Аудио излез > Формат на дигитален излез** и поставете ја опцијата на **Стерео (некомпресирано)**.
- 2** - Одете во **⚙ Поставки > Екран и звук > Звук > Стил на звук** и поставете го стилот на **Лично**.
- 3** - Одете во **⚙ Поставки > Екран и звук > Звук > Лични поставки > Виртуелизатор на звучник** и изберете **Исклучено** за да го исклучите виртуелизаторот на звучник.

21. Alexa

21.1. Информации за Alexa

Вашиот телевизор поддржува операции со гласовна контрола на Amazon Alexa*.

Информации за Alexa

Alexa е гласовна услуга базирана на cloud, достапна на Alexa Echo уредите од Amazon и производителите на уреди. Додека Alexa работи на вашиот телевизор, можете да го вклучувате/исклучувате телевизорот, да менувате канали, да ја менувате јачината на звукот и многу повеќе од тоа.

За да го контролирате телевизорот со Alexa, потребни ви се:

- Philips Smart TV со поддршка за Alexa
- Amazon Echo уред
- Сметка на Google
- Мобилен уред, како на пример вашиот телефон или таблет уред
- Wi-Fi мрежа

Информации за Alexa Skill

Alexa ги користи Alexa Skills за да ги прошири операциите со гласовна контрола. Вештините додаваат нови можности кои создаваат поперсонализирано искуство со вашиот телевизор со Alexa. Вештината „Гласовна контрола за Philips Smart TV“, која може да се пронајде во продавницата за Alexa Skills, овозможува разни наредби за гласовна контрола кои функционираат со вашиот Philips Smart TV.

* Alexa не е достапна на сите јазици и во сите земји. Amazon, Alexa и сите поврзани лого ознаки се заштитни знаци на Amazon.com, Inc. или на нејзините подружници.

Забелешка: поддржаните Ambilight-стилови може да зависат од моделот на телевизорот. Погледнете го упатството за користење на телевизорот за да ги дознаете поддржаните Ambilight-стилови.

21.2. Користење на Alexa

За да ја користите Alexa, најпрво потребно е да ја инсталирате услугата за клиенти Alexa на вашиот Philips Smart TV. Следете ги упатствата и завршете ги следните чекори:

- Изберете име за вашиот паметен телевизор за Alexa да го препознае.
- Изберете сметка на Google и пријавете се.

- Навратете се на оваа вештина во апликацијата Alexa на вашиот телефон за да ја овозможите, да поврзете сметки и да ги откриете вашите уреди.
- Вратете се на вашиот телевизор за да го завршите поставувањето.

Поставување на телевизор за Alexa

1 - Одете во  **Поставки > Мрежа и интернет > Контрола на телевизорот со Amazon Alexa** за да го започнете процесот на поставување.

2 - Потребен ви е Amazon Echo уред и придружна апликација на Alexa (на мобилен уред или веб-верзија) и подготвени сте за започнување на поставувањето.

3 - Следете ги упатствата на екранот и прифатете ги условите од Политиката на приватност, именувајте го вашиот телевизор и најавете се со вашата сметка на Google. Сметката на Google е потребна за впарувањето со уредот со Alexa.

4 - На вашиот мобилен уред, најавете се со истата сметка на Google на придружната апликација Amazon Alexa.

5 - Извршете ги следните чекори во придружната апликација Amazon Alexa. Првиот чекор е да ја овозможите вештината „Гласовна контрола на Philips Smart TV“. Вториот чекор е поврзување со вашата сметка на Google, а последниот е откривање на уредите.

6 - Изберете **Овозможи** или **Оневозможи** за поставувањето за вклучување на телевизорот. Можете ја користите Alexa за да го вклучувате/исклучувате телевизорот преку гласовна наредба.

7 - На крајот на екранот за поставување, можете да изберете **Готово** за да започнете со користењето на Alexa. Изберете **Управување со телевизори** за да управувате со телевизорите кои се впарени со Alexa или пак за да го поништите впарувањето на телевизорите со Alexa.

Одете во alexa.amazon.com, кликнете на Skills и пребарајте „Philips Smart TV Voice Control“. Вештината ќе биде наведена во резултатите.

22. Спецификации

22.1. За животната средина

Европска енергетска ознака

Европската енергетска ознака ви дава информации за класата на енергетската ефикасност на овој производ. Колку е позелена класата на енергетска ефикасност на овој производ, толку е помала потрошувачката на енергија. На ознаката може да ја најдете класата на енергетска ефикасност и просечната потрошувачка на енергија при користење на овој производ. Исто така, можете да ги најдете вредностите на потрошувачката на енергија за овој производ на веб-сајтот на www.philips.com/TVsupport.

Регистрациски број на EPREL

Регистрациски број на EPREL

43PUS8100 : 2361256
50PUS8100 : 2361288
55PUS8100 : 2361304
65PUS8100 : 2361319

Крај на употреба

Отстранување на стариот производ и батериите

Вашиот производ е дизајниран и произведен со висококвалитетни материјали и компоненти кои може да се рециклираат и повторно да се употребат.



Доколку на производот е поставен овој симбол на прецртана канта за отпад, тоа значи дека производот е опфатен со европската директива 2012/19/ЕС.



Запознајте се со локалниот систем за одделно собирање на електрични и електронски производи.

Делувајте во согласност со локалните правила и немојте да ги отстранувате старите производи заедно со вашиот вообичаен отпад од домаќинството. Правилното отстранување на вашиот стар производ ќе ги спречи

потенцијалните негативни последици за животната средина и за здравјето на луѓето.

Вашиот производ содржи батерии опфатени со Европската регулатива (ЕУ) 2023/1542, кои не смеат да се отстрануваат заедно со обичниот отпад од домаќинствата.



Запознајте се со локалните правила за одделно собирање на батерии, бидејќи правилното отстранување помага да се спречат негативните последици за животната средина и за здравјето на луѓето.

22.2. Напојување

Спецификациите на производот подлежат на промени без претходна најава. За повеќе детали околу спецификациите на овој производ, посетете ја страницата www.philips.com/TVsupport

Напојување

- Напојување : AC 100 – 240 V
- Собна температура : 5°C до 35°C
- Функции за заштеда на енергија : Еко режим, исклучување на звукот на сликата (за радио), автоматско исклучување на тајмер, мени со еко поставки.

22.3. Оперативен систем

Android OS :

Android 14

22.4. Прием

- Антенски сигнал : 75 ohm коаксијален (IEC75)
- Фреквентни појаси на приемникот : Hyperband, S-Channel, UHF, VHF
- DVB : DVB-T2, DVB-C (кабелски) QAM
- Аналогно: SECAM, PAL
- Приемник за поддршка за земски сигнал
- Дигитална репродукција на видео : MPEG2 SD/HD (ISO/IEC 13818-2), MPEG4 SD/HD (ISO/IEC 14496-10), HEVC
- Дигитална репродукција на звук (ISO/IEC 13818-3)
- Влезен сателитски сигнал : 75 ohm тип F
- Влезен фреквентен опсег : 950 до 2150MHz
- Опсег на влезна моќност : 25 до 65 dBm
- DVB-S/S2 QPSK, стапка на симболи 2 до 45M симболи,

SCPC и MCPC

- LNB : DiSEqC 1.0, поддршка за 1 до 4 LNB уреди, избор на поларитет 13/18V, избор на фреквенција 22kHz, режим за испраќање на тонови, максимална струја за LNB од 300mA

22.5. Тип на екран

Дијагонална големина на екранот

- 105 cm / 42 инчи
- 108 cm / 43 инчи
- 121 cm / 48 инчи
- 126 cm / 50 инчи
- 139 cm / 55 инчи
- 164 cm / 65 инчи
- 189 cm / 75 инчи
- 194 cm / 77 инчи
- 215 cm / 85 инчи

Резолуција на екран

- 3840 x 2160

22.6. Влезна резолуција на екран

Поддржана резолуција на компјутер/видео

Резолуција - Стапка на освежување

- 640 x 480 - 60Hz
- 576p - 50Hz
- 720p - 50 Hz, 60 Hz
- 1920 x 1080p - 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz
- 2560 x 1440p - 60 Hz
- 3840 x 2160p - 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz

Поддржана резолуција само за видео

Резолуција - Стапка на освежување

- 480i - 60 Hz (кога опцијата **HDMI Ultra HD** е поставена на **Стандардно**)
- 576i - 50 Hz (кога опцијата **HDMI Ultra HD** е поставена на **Стандардно**)
- 1080i - 50 Hz, 60 Hz
- Променлива стапка на освежување за видео од 1080p, 1440p, 2160p со стапка на слики од најмногу 48-60 Hz кога опцијата **HDMI Ultra HD** е поставена на **Оптимално** (автоматски игри).

22.7. Поврзување

Странично на телевизорот

- Отвор за општ приклучок: CI+/CAM
- USB 1 - USB 2.0
- USB 2 - USB 2.0
- Влез HDMI 3 - ARC/eARC - UHD - HDR
- HDMI 2 влез - UHD - HDR
- Влез HDMI 1 - UHD - HDR

Долна страна на телевизорот

- Мрежен LAN приклучок - RJ45
- Сателитски приемник
- Антена (75 ohm)

22.8. Звук

- Излезна моќност (RMS) : 20W
- Dolby MS12 V2.6.2
- Dolby Atmos
- DTS:X
- Виртуелизатор на опкружувачки звук + Виртуелизатор на височински звук
- Подобрување басови на Dolby
- Подобрување дијалог на Dolby
- Јачина на звук на Dolby (AVL/ноќен режим)
- Звук врз основа на AI
- Еквилајзер врз основа на AI

22.9. Мултимедијални содржини

Приклучоци

- USB 2.0
- Етернет LAN RJ-45
- Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac, двопојасно
- Bluetooth® 5.0

Поддржани системи на USB датотеки

- FAT 16, FAT 32, NTFS

Формати на репродукција

- Контејнери: PS, TS, M2TS, TTS, AVCHD, MP4, M4V, MKV, ASF, AVI, 3GP, Quicktime
- Видео кодеци : AVI, MKV, HEVC, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP9, HEVC (H.265), AV1
- Аудио кодеци : MP3, WAV, AAC, FLAC
- Превод :
 - Формати : SRT, SMI, SSA, SUB, ASS, TXT
 - Кодирања на знаци : UTF-8, централна Европа и источна Европа (Windows-1250), кирилица (Windows-1251), грчки (Windows-1253), турски (Windows-1254), западна Европа

(Windows-1252), хебрејски (CP-1255), арапски (CP-1256),
балтички (CP-1257), корејски (Windows-949)

- Максимална поддржана брзина за пренос на податоци :
 - MPEG-4 AVC (H.264) поддржано до High Profile @ L5.2 80Mbps
 - H.265 (HEVC) поддржано до Main 10 high profile L5.1 со 100 Mbps
 - AV1 поддржано до Main profile L5.1 со 80 Mbps
- Кодеци за слика : JPEG, GIF, PNG, BMP, HEIF

Wi-Fi Certified

Овој телевизор е уред со сертификат за Wi-Fi.

23. Помош и поддршка

23.1. Регистрирање на вашиот телевизор

Регистрирајте го вашиот телевизор и уживајте во предностите кои вклучуваат целосна поддршка (вклучувајќи преземања), привилегиран пристап до информации за нови производи, ексклузивни понуди и попусти, шанса за освојување на награди, па дури и учество во специјални истражувања за нови производи.

Одете на www.philips.com/TVsupport

23.2. Користење на помош

Отворање на Помош

Притиснете го копчето  (сино) за веднаш да го отворите менито Помош.

За одредени активности, како Текст (Телетекст), копчињата во боја имаат специфични функции и не можат да го отворат менито Помош.

ТВ помош на вашиот таблет уред, smartphone уред или компјутер

За да извршувате подолги секвенци со упатства, можете да преземете ТВ помош во PDF формат за да ја читате на вашиот паметен телефон, таблет или компјутер. Алтернативно, можете да ја отпечатите соодветната страница за помош од вашиот компјутер. За да го преземете делот Помош (упатство за користење) одете на www.philips.com/TVsupport

 >  Помош

Можете да искористите повеќе функции за помош за да извршите дијагноза за проблемот и за да добиете повеќе информации за вашиот телевизор.

- **ТВ информации** - Погледнете ги името на моделот, сервискиот број, верзијата на софтверот и часовите на активност на телевизорот.
- **Како да...** - Можете да погледнете упатства за како да инсталирате и да подредувате канали, да го ажурирате ТВ софтверот, да поврзвате надворешни уреди и да ги користите Smart функциите на вашиот телевизор.
- **Дијагноза на телевизорот** - извршете дијагноза на телевизорот за да ја проверите состојбата на вашиот телевизор.
- **Самодијагностика** - Можете да проверите дали сликата, звукот, мрежата и другите поставки исправно

функционираат.

- **Упатство за користење** - Прочитајте го упатството за користење за повеќе информации околу телевизорот.
- **Отстранување на проблеми** - Пронајдете решение за често поставуваните прашања.
- **Копирање листа на поставки во USB** - Копирајте ги поставките за телевизорот во USB-флеш уред.
- **Фабрички поставки** - Ресетирајте ги сите поставки на фабричките поставки.
- **Преинсталирање на ТВ** - Преинсталирајте и одново извршете го инсталирањето на телевизорот целосно.
- **Информации за контакт** - Го покажува телефонскиот број или веб-адресата за вашата земја или регион.

23.3. Дијагноза на телевизорот и самодијагностика

Дијагностика на телевизорот

Можете да извршите дијагноза на телевизорот за да ја проверите состојбата на вашиот телевизор. На крајот на дијагнозата, телевизорот ќе ја избрише кеш-меморијата и ќе ги затвори апликациите што не се користат за телевизорот да продолжи да работи непречено.

За да го извршите тестот за дијагностика на телевизорот:

- 1 - Изберете  **Брзо мени / MENU** >  **Помош** > **TV diagnose** и притиснете **OK**.
- 2 - Изберете **Започни** за да започнете низа дијагностички тестови.
- 3 - Кога тестот ќе заврши, може да го видите статусот на следниве елементи.
 - Далечински управувач
 - Напојување
 - Слика
 - Звук
 - Надворешни уреди
 - Мрежа
 - Приемник
 - Меморија
 - Бришење на кеш-меморијата
 - Апликации
- 4 - Изберете **Затвори** за да ја затворите страницата со резултати и да се вратите во волшебникот за **Дијагноза на телевизорот**.
- 5 - Изберете **Готово** за да излезете од **Дијагностика на телевизорот**, изберете **Самодијагностика** за да извршите друга дијагностичка проверка, изберете **Прикажи резултати** за повторно да ја прикажете страницата со резултати.

Самодијагностика

Функцијата за самодијагностика може да ви помогне при отстранувањето на проблеми со вашиот телевизор така што ќе ги провери конфигурациите на телевизорот.

За да извршите самодијагностика:

1 - Изберете  **Брзо мени / MENU** >  **Помош** >

Самодијагностика и притиснете **ОК**.

2 - Изберете ги следниве елементи за да ги проверите конфигурациите.

- **Проверете го телевизорот** - Можете да проверите дали сликата, звукот и другите поставки исправно функционираат.
- **Проверете ја мрежата** - Проверете го мрежното поврзување.
- **Проверете го далечинскиот управувач** - Извршете го тестирањето за да ја проверите функционалноста на далечинскиот управувач испорачан со телевизорот.
- **Погледни историја на слаб сигнал** - Приказ на листата на броеви на канали кои биле автоматски зачувани кога јачината на сигналот била слаба.
- **Оптимизирајте ја внатрешната меморија** - Ослободете простор во внатрешната меморија на телевизорот за оптимални перформанси.
- **Ажурирање на софтвер** - Проверете ги достапните ажурирања за софтверот.

23.4. Отстранување на проблеми

Вклучување и далечински управувач

Телевизорот не се вклучува

- Откачете го кабелот за напојување од штекерот. Почекајте една минута, а потоа повторно вклучете го.
- Проверете дали кабелот за напојување е безбедно поврзан.

Крцкање при вклучување и исклучување

Кога го вклучувате, исклучувате или го ставате телевизорот во режим на подготвеност, се слуша крцкање од шасијата на телевизорот. Крцкањето е поради вообичаеното ширење и собирање на телевизорот при ладење и загревање. Ова не влијае на перформансите.

Телевизорот не реагира на далечинскиот управувач

На телевизорот му е потребно некое време да се вклучи. Во овој период, телевизорот не реагира на далечинскиот управувач или ТВ контролите. Ова е нормална појава. Ако телевизорот и понатаму не реагира на далечинскиот управувач, можете да проверите дали работи далечинскиот управувач преку камера на мобилен телефон. Поставете го телефонот во режим на камера и насочете го далечинскиот управувач кон објективот на камерата. Ако притиснете кое било копче на далечинскиот управувач и забележите инфрацрвено LED трепкачко светло низ камерата, далечинскиот управувач функционира. Телевизорот треба да се провери. Ако не го забележите треперењето, далечинскиот управувач можно е да е оштетен или батериите да се слаби.

Овој начин на проверка на далечинскиот управувач не евозможен со далечински управувачи кои се безжично впарени со телевизорот.

Светлото за режим на подготвеност продолжува да трепка

Откачете го кабелот за напојување од штекерот. Почекајте 5 минути пред повторно да го вклучите кабелот за напојување. Ако повторно се појави трепкањето, обратете се на Корисничката поддршка на Philips TV.

Канали

Не се пронајдени дигитални канали за време на инсталацијата

Погледнете ги техничките спецификации за да бидете сигурни дека вашиот телевизор поддржува DVB-T или DVB-S во вашата земја.

Проверете дали сите кабли се правилно поврзани и дали е избрана правилната мрежа.

Претходно инсталираните канали не се на листата на канали

Проверете дали е избрана точната листа на канали.

Слика

Нема слика / изобличена слика

- Проверете дали антената е правилно поврзана на телевизорот.
- Проверете дали е избран точниот уред како извор на екранот.
- Проверете дали надворешниот уред или извор е правилно поврзан.

Има звук, но нема слика

- Извршете промена кон други видео извори, а потоа вратете се назад на тековниот извор, а потоа вратете го стилот на слика во Поставките за слика или извршете Фабричко ресетирање во опцијата Општи поставки.

Слаб прием на антенски сигнал

- Проверете дали антената е правилно поврзана на телевизорот.
- Гласни звучници, безжични аудио уреди, неонски светла, високи згради и други големи предмети може да влијаат на квалитетот на приемот. Доколку е тоа можно, обидете се да го подобрите квалитетот на приемот со промена на насоката на антената или со поместување на уредите подалеку од телевизорот.
- Ако приемот е слаб само на еден канал, прилагодете го овој канал.

Слаба слика од уред

- Проверете дали уредот е правилно поврзан. Проверете дали видео излезот на уредот е поставен на највисоката можна резолуција, доколку е можно.
- Вратете го стилот на сликата или извршете промена во

други стилови на слика.

Поставките за слика се менуваат по некое време

Проверете дали функцијата **Локација** е поставена на **Дом**. Можете да ги менувате и зачувувате поставките во овој режим.

Се појавува рекламен напис

Проверете дали функцијата **Локација** е поставена на **Дом**.

Сликата не го исполнува екранот

- Променете го форматот на сликата.
- Променете ја опцијата **Формат на слика** во **Оригинално**.

Позицијата на сликата не е правилна

- Сигналите за слика од некои уреди може да не одговараат на екранот. Проверете го излезниот сигнал на поврзаниот уред.
- Променете ја опцијата **Формат на слика** во **Оригинално**.

Сликата од компјутерот не е стабилна

Проверете дали вашиот РС ја користи поддржаната резолуција и стапка на обновување.

Звук

Нема звук или слаб квалитет на слика

Ако не е детектиран аудио сигнал, телевизорот автоматски го исклучува аудио излезот — ова не значи неисправност.

- Проверете дали поставките за звук се правилно поставени.
- Проверете дали сите кабли се правилно поврзани.
- Проверете дали јачината на звук е исклучена или поставена на нула.
- Проверете дали аудио излезот од телевизорот е поврзан со аудио влезот на системот за домашно кино. Звукот треба да се слуша од звучниците HTS.
- Кај некои уреди ќе треба рачно да го овозможите HDMI аудио излезот. Ако HDMI звукот е веќе овозможен, но сè уште не слушате звук, обидете се со промена на форматот на дигиталниот звук на уредот во PCM (Pulse Code Modulation). Погледнете ги инструкциите во придружната документација за вашиот уред.

HDMI и USB

HDMI

- Обрнете внимание дека поддршката за HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) може да го продолжи времето кое му е потребно на телевизорот за да прикаже содржини од HDMI уред.
- Ако телевизорот не го препознае HDMI уредот и не се прикаже слика, префрлете го изворот од еден уред на друг и потоа повторно назад.
- Доколку се изобличени сликата и звукот од уредот поврзан на HDMI, поврзете го уредот на друг HDMI приклучок на телевизорот и исклучете го и повторно

вклучете го напојувањето на уредот-извор.

- Доколку сликата и звукот од уредот поврзан со HDMI се изобличени, проверете дали различното поставување на **HDMI Ultra HD** може да го реши проблемот.
- Ако повремено има прекини во звукот, проверете дали излезни поставки од HDMI уредот се точни.
- Ако користите HDMI кон DVI адаптер или HDMI кон DVI кабел, проверете дали е поврзан дополнителен аудио кабел на AUDIO IN (само мини приклучок), доколку е достапен.

HDMI EasyLink не функционира

- Проверете дали вашите HDMI уреди се компатибилни со HDMI-CEC. EasyLink функциите функционираат само со уреди кои се компатибилни со HDMI-CEC.

HDMI eARC не функционира правилно

- Проверете дали HDMI-кабелот е поврзан со **HDMI 3**.
- Проверете дали сте го поврзале **HDMI-кабелот со извонредно голема брзина** во приклучокот eARC.
- Достапен е само еден eARC-уред истовремено.

Не се прикажува икона за јачина на звук

- Кога се поврзува HDMI-CEC аудио уред и го користите далечинскиот управувач од телевизорот за да го прилагодите нивото на јачината на звукот од уредот, оваа појава е нормална.

Не се прикажуваат фотографии, видео записи и музика од USB уред

- Проверете дали USB меморискиот уред е поставен да ја поддржува класата за масовно складирање, како што е опишано во документацијата на меморискиот уред.
- Проверете дали USB меморискиот уред е компатибилен со телевизорот.
- Проверете дали форматите на аудио датотеките и датотеките со слики се поддржани од телевизорот.

Испрекината репродукција на USB датотеки

- Перформансите за пренос на USB меморискиот уред може да ја ограничат стапката на пренос на податоци до телевизорот што предизвикува слаба репродукција.

Мрежа

Не е пронајдена Wi-Fi мрежа или Wi-Fi мрежата е изобличена

- Микробранови печки, безжични телефони или други Wi-Fi-уреди во ваша близина може да ја попречат безжичната мрежа.
- Проверете дали firewall заштитата на вашата мрежа дозволува пристап на безжичното поврзување на телевизорот.
- Ако безжичната мрежа не функционира правилно во вашиот дом, обидете се со инсталирање на кабелска мрежа.

Интернетот не функционира

- Ако поврзувањето со рутерот е во ред, проверете го поврзувањето на рутерот на интернет.

Компјутерот и интернет врската се бавни

- Погледнете во упатството за користење на безжичниот рутер за повеќе информации околу внатрешниот опсег,

стапката на пренос и други фактори на квалитетот на сигналот.

- Користете брза (широкопојасна) интернет врска за вашиот рутер.

DHCP

- Ако поврзувањето е неуспешно, можете да ги проверите поставките за DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) на рутерот. DHCP треба да е вклучено.

Слаб квалитет при гледање видео што се проследува

- Квалитетот на сликата/звукот на проследуваното видео зависи од оригиналната видеосоджина обезбедена од апликациите за проследување видео.
- За да се обезбеди најдобро доживување при гледањето проследувани видеа, неопходна е брза и стабилна мрежна врска. Препорачаната брзина на мрежната врска за проследување видеа е следната:
 - стандарден квалитет на слика (SD): 5 Mbps
 - висок квалитет на слика (HD): 10 Mbps
 - 4K/Ultra HD (UHD): 25 Mbps

Bluetooth®

Впарувањето не е можно

- Проверете дали уредот се наоѓа во режим за впарување. Прочитајте го упатството за користење на уредот.
- Држете го безжичниот звучник колку што е можно поблиску до телевизорот.
- Обидот за впарување на неколку уреди со телевизорот истовремено може да биде неуспешен.

Прекината врска преку Bluetooth®

- Поставете го безжичниот звучник во радиус од 5 метри од телевизорот.

Синхронизација на звук кон видео преку Bluetooth®

- Пред да купите безжичен Bluetooth® звучник, информирајте се за квалитетот на синхронизацијата на звукот кон видеото, познато како „усно совпаѓање“. Некои Bluetooth® уреди не работат исправно. Обратете се на вашиот продавач за совет.

Погрешен јазик на мени

Погрешен јазик на мени

Вратете го јазикот назад кон вашиот во режимот за Google TV.

- 1 - Притиснете го копчето  **DASHBOARD** на далечинскиот управувач за да го пуштите менито **Контролна табла**.
- 2 - Изберете ја иконата  и притиснете **ОК** за да го отворите менито **Поставки**.
- 3 - Притиснете 6 пати  (надолу) и притиснете **ОК** за да влезете во менито **Систем**.
- 4 - Притиснете 3 пати  (надолу) и притиснете **ОК** за да влезете во менито **Јазик**.
- 5 - Изберете го вашиот јазик и притиснете **ОК**.
- 6 - Притиснете  **Назад** за да го затворите менито.

Вратете го јазикот назад кон вашиот во Основниот режим.

- 1 - Притиснете го копчето  **DASHBOARD** на далечинскиот управувач за да го пуштите менито **Контролна табла**.
- 2 - Изберете ја иконата  и притиснете **ОК** за да го отворите менито **Поставки**.
- 3 - Притиснете 7 пати  (надолу) и притиснете **ОК** за да влезете во менито **Систем**.
- 4 - Притиснете 3 пати  (надолу) и притиснете **ОК** за да влезете во менито **Јазик**.
- 5 - Изберете го вашиот јазик и притиснете **ОК**.
- 6 - Притиснете  **Назад** за да го затворите менито.

23.5. Онлајн помош

За да решите каков било проблем поврзан со Philips TV, можете да ја консултирате нашата онлајн поддршка. Можете да го изберете вашиот јазик и да го внесете бројот на моделот на вашиот производ.

Одете на www.philips.com/TVsupport

На веб-сајтот за поддршка можете да го пронајдете телефонскиот број за вашата земја за да нè контактирате, како и често поставуваните прашања (ЧПП). Во некои земји, можете да разговарате со еден од нашите соработници и директно да му поставувате прашања или да му испратите прашање преку е-mail порака. Можете да го преземете новиот ТВ софтвер или упатството за да го читате на вашиот компјутер.

23.6. Поддршка и поправки

За поддршка и поправка, јавете се на линијата за корисничка поддршка во вашата земја. Нашите инженери од сервисот ќе се погрижат за поправките, доколку се потребни.

Пронајдете го телефонскиот број во отпечатената документација која е испорачана со телевизорот. Или пак, посетете ја нашата веб-страница www.philips.com/TVsupport и доколку е потребно изберете ја вашата земја.

Број на ТВ модел и сериски број

Можеби од вас ќе биде побарано да ги доставите бројот на моделот на ТВ производот и серискиот број. Пронајдете ги овие броеви на ознаката на пакувањето или на ознаката за типот на задната или на долната страна од телевизорот.

Предупредување

Не обидувајте се сами да го поправате телевизорот. Ова може да доведе до сериозна повреда, ненадоместливо

оштетување на вашиот телевизор или поништување на
вашата гаранција.

24. Безбедност и грижа

24.1. Безбедност

Важно

Прочитајте ги и разберете ги сите безбедносни инструкции пред да го користите телевизорот. Ако настане оштетување поради непридржување до инструкциите, гаранцијата не важи.

Ризик од електричен удар или пожар

- Никогаш не изложувајте го телевизорот или далечинскиот управувач на дожд или вода. Никогаш немојте да поставувате садови со течност, како вазни, во близина на телевизорот или далечинскиот управувач. Ако се истури вода на или во телевизорот, веднаш исклучете го телевизорот од штекерот. Контактирајте со корисничката поддршка на Philips TV за проверка на телевизорот пред употреба.
- Немојте да го изложувате телевизорот, далечинскиот управувач или батериите на прекумерна топлина. Немојте да ги поставувате во близина на свеќи што горат, пламен или други извори на топлина, вклучувајќи директна сончева светлина.
- Немојте да вметнувате предмети во отворите за вентилација или во другите отвори на телевизорот.
- Немојте да поставувате тешки предмети врз кабелот за напојување.
- Не користете прекумерна сила при ракување со приклучоците за напојување. Недоволно прицврстените приклучоци за напојување може да предизвикаат спој или пожар. Проверете дали приклучокот за напојување не е затегнат кога го поместувате ТВ екранот.
- За да го исклучите телевизорот од напојувањето, мора да го исклучите приклучокот за напојување. Кога го исклучувате напојувањето, секогаш влечете го приклучокот за напојување, не кабелот. Проверете дали имате целосен пристап до приклучокот за напојување, кабелот за напојување и штекер во секое време.

Ризик од повреда или оштетување на телевизорот

- Потребни се двајца за да кренат и да носат телевизор кој тежи повеќе од 25 kg или 55 lbs.
- Ако го монтирате телевизорот на држач, користете го само испорачаниот држач. Цврсто поставете го држачот на телевизорот. Поставете го телевизорот кој е монтиран на држач на рамна, изедначена површина која може да ја издржи

тежината на телевизорот и држачот.

- Кога е монтиран на сид, проверете дали држачот за на сид може безбедно да ја поднесе тежината на ТВ уредот. TP Vision не сноси никаква одговорност за неправилно поставување на сид кое може да резултира со несреќен случај, повреда или оштетување.
- Одредени делови од овој производ можно се изработени од стакло. Внимателно ракувајте за да избегнете повреда или оштетување.

Ризик од оштетување на телевизорот!

Пред да го поврзете телевизорот во штекерот, проверете дали напонот одговара на вредноста отпечатена на задната страна на телевизорот. Никогаш не го поврзувајте телевизорот во штекерот ако напонот е различен.

Опасности поврзани со стабилноста

Овој производ е дизајниран и наменет за потрошувачи и за лична употреба во домот, освен ако не е поинаку договорено со производителот во пишана форма. Непридржувањето до оваа препорака или до инструкциите дадени во упатството за користење на производот и во документацијата за поддршка на производот може да предизвика оштетување на производот и ќе ја поништи гаранцијата во такви случаи.

Телевизорот може да падне и да предизвика сериозни повреди или смрт. Многу повреди, особено кај децата, можат да се избегнат со преземање неколку едноставни мерки на претпазливост, како на пример:

- СЕКОГАШ проверувајте дали телевизорот виси на работ од мебелот на кој е поставен.
- СЕКОГАШ користете комоди или масички или начини за поставување кои ги препорачува производителот на телевизорот.
- СЕКОГАШ користете мебел што може безбедно да го држи телевизорот.
- СЕКОГАШ поучувајте ги децата за опасностите од качување врз мебелот за да го дофатат телевизорот или неговите копчиња.
- СЕКОГАШ поставувајте ги каблите поврзани во вашиот телевизор на начин на кој нема да можете да се сопнете од нив, да ги повлечете или истргнете.
- НИКОГАШ не поставувајте го телевизорот на нестабилно место.
- НИКОГАШ не поставувајте го телевизорот на висок мебел (на пример, ормани или полици) без да го прицврстите и мебелот и телевизорот на соодветна подлога.
- НИКОГАШ не поставувајте го телевизорот на ткаенини или други материјали што можат да се стават помеѓу телевизорот и мебелот на кој е поставен.
- НИКОГАШ не поставувајте предмети, како што се играчки и далечински управувачи, кои може да ги натераат децата да се качат врз телевизорот или мебелот на кој е поставен телевизорот.

При користење и преместување на телевизорот, важат истите мерки на претпазливост наведени погоре.

Ризик во врска со батериите

- Немојте да ја голтате батеријата. Опасност од хемиска изгореница.
- Далечинскиот управувач може да содржи батерија во вид на монета/копче. Ако кружната батерија во вид на паричка/копче се голтне, може да предизвика сериозни внатрешни изгореници за само 2 часа и може да доведе до смрт.
- Новите и искористените батерии чувајте ги подалеку од дофат на деца.
- Ако преградата за батеријата не се затвора добро, не го користете производот и чувајте го подалеку од деца.
- Ако мислите дека е можно батериите да биле голтнати или се наоѓаат во кој било дел од телото, итно побарајте медицинска помош.
- Постои ризик од пожар или експлозија ако батеријата се замени со батерија од несоодветен тип.
- Замена на батерија со батерија од несоодветен тип што може да ја оневозможи мерката за заштита (на пример, во случајот на некои типови литиумски батерии).
- Фрлањето на батеријата во оган или во жешка печка и механичкото кршење или сечење на батеријата може да предизвикаат експлозија.
- Оставањето на батеријата во опкружување со исклучително висока температура може да предизвика експлозија или протекување на запалива течност или гас.
- Батерија што е подложена на исклучително низок воздушен притисок може да предизвика експлозија или протекување на запалива течност или гас.

Ризик од прегревање

Никогаш немојте да го инсталирате телевизорот во ограничен простор. Секогаш оставајте простор од најмалку 10 cm или 4 инчи околу телевизорот за вентилација. Водете сметка завеси или други предмети да не ги покриваат отворите за вентилација на телевизорот.

Грмотевици

Исклучете го телевизорот од штекерот и антената пред невреме со грмежи. Кога има невреме со грмежи, немојте да допирате кој било дел од телевизорот, кабелот за напојување или кабелот од антената.

Ризик од оштетување на слухот

Избегнувајте користење на слушалки со висока јачина на звук или подолг временски период.

Ниски температури

Ако телевизорот се пренесува при температури под 5°C или 41°F, отпакувајте го телевизорот и почекајте додека температурата на телевизорот не ја достигне собната температура пред да го поврзете телевизорот во штекер.

Влажност

Во ретки прилики, во зависност од температурата и влажноста, можно е да се појави мала кондензација на внатрешноста на стаклото (кај некои модели). За да го спречите ова, немојте да го изложувате телевизорот на директна сончева светлина, топлина или прекумерна влажност. Ако дојде до кондензација, таа спонтано ќе исчезне додека телевизорот свири неколку часа. Влагата од кондензацијата нема да му наштети на телевизорот и нема да предизвика дефект.

24.2. Нега на екранот

- Немојте да го допирате, туркате, триете или удирате екранот со кој било предмет.
- Пред чистење, исклучете го телевизорот.
- Чистете го телевизорот и рамката со нежна влажна ткаенина и бришете нежно. Избегнувајте да ги допирате Ambilight* LED-светлата на задната страна на телевизорот. Немојте да користите супстанции како алкохол, хемикалии или средства за чистење на телевизорот.
- За да избегнете деформирање и избледнување на бојата, избришете ги капките вода најбрзо што можете.
- Избегнувајте статични слики колку што е тоа можно. Статични слики се слики кои остануваат на екранот подолг временски период. Статичните слики вклучуваат менија на екранот, црни ленти, прикази со време, итн. Ако мора да користите статични слики, намалете го контрастот и осветленоста на екранот за да избегнете оштетување на екранот.

* Ambilight LED е само за моделите што ја поддржуваат функцијата Ambilight.

25. Услови на користење

25.1. Услови на користење - ТВ

2025 © TP Vision Europe B.V. Сите права се задржани.

Овој производ се нуди на пазарот од страна на TP Vision Europe B.V. или некоја од неговите филијали, во понатамошниот текст на овој документ како TP Vision, кој е производител на овој производ. TP Vision е издавач на гаранцијата за телевизорот со кој е испорачана оваа брошура. Philips и заштитеното лого на Philips се регистрирани трговски марки на Koninklijke Philips N.V.

Спецификациите подлежат на промени без претходна најава. Трговските марки се сопственост на Koninklijke Philips N.V или на нивните респективни сопственици. TP Vision го задржува правото за промена на производите во кое било време, без обврска за усогласување на претходните производи со тие промени.

Писмениот материјал испорачан со телевизорот и упатството зачувано во меморијата на телевизорот или преземено од веб-сајтот на Philips www.philips.com/TVsupport се сметаат како соодветни за предвидената употреба на системот.

Материјалот во ова упатство се смета соодветен за намената на системот. Ако производот, или неговите поединечни модули или процедури, се користат за цели различни од оние кои се наведени овде, мора да се добие потврда за нивната валидност и соодветност. TP Vision гарантира дека самиот материјал не прекршува ниеден патент во Соединетите Американски Држави. Не се искажува ниту пак имплицира никаква додатна гаранција. TP Vision не може да се смета за одговорен за какви било грешки во содржината на овој документ, ниту за какви било проблеми како резултат на содржината на овој документ. Грешките доставени до Philips ќе бидат адаптирани и објавени на веб-сајтот за поддршка на Philips колку што е можно побрзо.

Услови на гаранција - Опасност од повреда, оштетување на телевизорот или поништување на гаранцијата! Немојте да се обидуваат сами да го поправат телевизорот. Користете го телевизорот и дополнителната опрема исклучиво по упатствата на производителот. Знакот за внимание отпечатен на задната страна на телевизорот укажува на ризик од електричен удар. Никогаш немојте да го отстранувате капакот на телевизорот. Секогаш контактирајте ја службата за грижа за корисници на Philips телевизори за услуги или поправки. Пронајдете го телефонскиот број во отпечатената документација која е испорачана со телевизорот. Или пак, посетете ја нашата веб-страница www.philips.com/TVsupport и доколку е потребно изберете ја вашата земја. Секоја операција која е строго забранета

во ова упатство, или какви било прилагодувања и процедури при составувањето кои не се препорачани или одобрени во ова упатство ќе ја поништат гаранцијата.

Карактеристики на пиксели

Овој ТВ производ има висок број на пиксели во боја. Иако ефективните пиксели се 99,999% или повеќе, можно е постојано да се појавуваат црни точки или светли точки во боја (црвена, зелена или сина) на екранот. Ова е структурна карактеристика на екранот (во рамките на општите индустриски стандарди) и не е дефект. Затоа, имајте предвид дека тоа не подлежи на поправка, замена или рефундирање во и/или надвор од гарантниот период.

Карактеристики на задното осветлување

Сите телевизори од Philips поминаа строги тестови и проверки пред да ви бидат испорачани. Можете да бидете сигурни дека квалитетот на нашите телевизори го ставаме на прво место за да ви овозможиме максимално уживање при гледањето телевизија. Меѓутоа, имајте предвид дека прелевањето на задното осветлување („ефектот Мура“) и/или нерамномерноста на задното осветлување што може да се забележат само на темни слики или во многу темна и затемнета просторија се во рамките на спецификациите на телевизорот. Ваквите појави не претставуваат оштетување ниту пак се сметаат за дефект на телевизорот. Поради тоа, жалиме што ваквите барања за гаранција, бесплатно сервисирање, замена или рефундирање не може да бидат прифатени во и/или надвор од гарантниот период.

СЕ-усогласеност

Со овој документ, TP Vision Europe B.V. изјавува дека овој телевизор е усогласен со основните барања и други соодветни одредби од директивите 2014/53/EU (RED), 2011/65/EU (RoHS) и регулатива ESPR (EU) 2024/1781 (Регулатива (EU) 2019/2021).

УКСА-усогласеност

На овој начин, TP Vision Europe B.V. изјавува дека овој телевизор е усогласен со основните барања и други соодветни одредби од Регулациите за радиоопрема од 2017 година, Регулациите за еколошки дизајн на енергетски производи и за енергетски информации (Дополнување) (Излез од ЕУ) од 2019 година и Регулациите за ограничување на употребата на одредени опасни супстанции во електричната и електронската опрема од 2012 година.

Усогласеност со EMF

TP Vision произведува и продава многу производи наменети за потрошувачите, кои, како и сите електронски уреди, општо земено можат да емитуваат и примаат електромагнетни сигнали. Еден од главните деловни принципи на TP Vision е преземање на сите потребни мерки за заштита на здравјето и безбедноста при користењето на нашите производи, заради усогласување со сите применливи правни прописи и почитување на EMF (Електромагнетно поле) стандардите кои се важечки во време на произведувањето на уредите.

TP Vision се придржува кон развивање, произведување и пласирање производи на пазарот кои не предизвикуваат

никакви негативни здравствени ефекти. TP Vision потврдува дека доколку нивните производи се ракуваат правилно за предвидената употреба, тие се безбедни, според научните докази кои се достапни денес. TP Vision игра активна улога во развојот на меѓународните EMF и безбедносни стандарди, што му овозможува на Philips да го предвиди понатамошниот развој на стандардизацијата за благовремена интеграција во производите.

25.2. Услови на користење - Smart TV

Можете да ги погледнете Условите на користење, политиката за приватност, како и да ги поставите поставките за приватност на вашиот Smart TV.

За да ја видите содржината или да ги промените поставките:

- 1 - Одете на **⚙ Поставки > Систем > За > Правни информации**.
- 2 - Изберете **Услови на користење** или **Поставки за приватност**.

26. Авторски права

26.1. Google TV

Google TV е името на софтверот на овој уред и е заштитен знак на Google LLC.

Google, YouTube и други знаци се заштитни знаци на Google LLC.



26.2. HDMI

Термините HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, препознатливиот изглед на HDMI и логоата на HDMI се заштитни знаци или регистрирани заштитни знаци на HDMI Licensing Administrator, Inc.



26.3. Напредно HEVC

Покриено од еден или повеќе тврдења на патентите на HEVC наведени на patentlist.accessadvance.com.


Подготвено за иднината со напредно декодирање на HEVC.



26.4. Функционира со Apple AirPlay

Употребата на Works со ознаката Apple AirPlay значи дека е дизајниран додаток да функционира конкретно со технологијата препознаена во ознаката и е сертифицирана од страна на развивачот за да ги исполни стандардите за перформанси на Apple.

Apple, AirPlay и Apple Home, HomeKit се трговски марки на Apple Inc., регистрирани во САД и други земји и региони.

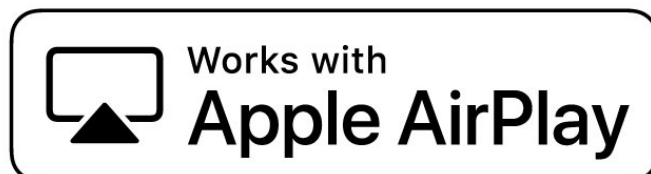

26.5. Работи со Apple Home

Употребата на значката Works with Apple значи дека додатокот е дизајниран да работи конкретно со технологијата идентификувана во значката и е сертифициран од развивачот дека ги исполнува стандардите за изведба на Apple. Apple не е одговорен за работата на овој уред или неговата усогласеност со стандардите за безбедност и регулаторните стандарди. Apple, AirPlay и Apple Home, HomeKit се трговски марки на Apple Inc., регистрирани во САД и други земји и региони.



26.6. Dolby ATMOS

Dolby, Dolby ATMOS и симболот со двојно D се регистрирани заштитни знаци на Dolby Laboratories Licensing Corporation.

Произведено со лиценца од Dolby Laboratories. Доверливи необјавени дела. Авторски права © 2012–2024 Dolby Laboratories. Сите права се задржани.



26.10. Други трговски марки

Сите други регистрирани и нерегистрирани трговски марки се во сопственост на нивните соодветни сопственици.

26.7. DTS:X

ЗА DTS ПАТЕНТИ, ВИДЕТЕ [HTTP://XPERI.COM/DTS-PATENTS/](http://xperi.com/dts-patents/). ПРОИЗВЕДЕНО ПОД ЛИЦЕНЦА ОД DTS, INC. И НЕЈЗИНИТЕ ФИЛИЈАЛИ.

DTS, DTS:X И ЛОГОТО DTS:X СЕ РЕГИСТРИРАНИ ТРГОВСКИ МАРКИ ИЛИ ТРГОВСКИ МАРКИ НА DTS, INC. И НЕЈЗИНИТЕ ФИЛИЈАЛИ ВО САД И/ИЛИ ДРУГИ ЗЕМЈИ. © DTS, INC. И НЕЈЗИНИТЕ ФИЛИЈАЛИ. СИТЕ ПРАВА СЕ ЗАДРЖАНИ.



26.8. Wi-Fi Alliance

Логото Wi-Fi CERTIFIED™ е регистрирана трговска марка на Wi-Fi Alliance®.



26.9. Kensington

(Доколку е применливо)

Kensington и Micro Saver се регистрирани американски трговски марки на ACCO World Corporation со издадени регистрации и апликации во фаза на чекање во други земји низ светот.



27. Оградување од одговорност во врска со услугите и/или софтверот понуден од трети страни

Услугите и/или софтверот понуден од трети страни може да биде изменет, прекинат или укинат без претходно известување. TP Vision не сноси никаква одговорност во ваквите ситуации.

Индекс-каталог

A		Европска еколошка ознака	71
AirPlay и HomeKit	38	Еко поставки	60
Alexa	70	Екран и звук	40
Ambilight стил	48	З	
Ambilight, поставки	47	За животната средина	71
Ambisleep	49	Заклучување за деца	58
B		Заштеда на енергија	57
Blu-ray диск плеер, поврзување	33	Звук, поставување на стил	44
Bluetooth®, избор на уред	61	И	
Bluetooth®, отстранување на уред	61	Игри	67
C		Инсталирање на ТВ	17
CAM, модул за условен пристап	32	Инсталирање на мрежа	35
CI+	32	Инсталирање на сателити	13
D		Интелигенција за амбиентално осветлување	40
Dolby Atmos	44	Интерактивна телевизија	28
Dolby Atmos за слушалки	47	Интерактивна телевизија, информации	28
DVB (Емитирање на дигитално видео)	17	Исклучување на екран	57
J		Исклучување на тајмер	57
Јазик на превод, основен	23	К	
Јазик на превод, секундарен	23	Кабел за напојување	6
Јазик на текст, основен	27	Кабелска мрежа	35
Јазик на текст, секундарен	27	Канал	21
Јазик на титлот	23	Канал, ТВ водич	29
A		Канал, автоматско ажурирање на каналите	16
Автоматско ажурирање на каналите	16	Канал, инсталирање	16
Аларм за изгрејсонце	49	Канал, инсталирање на антенски канали	16
Амбиентален режим	56	Канал, менување канал	22
Анимација на Ambilight	49	Канал, опции	23
Антенa, рачна инсталација	18	Канал, преинсталирање	17
Аплик	51	Канал, рачно ажурирање на каналите	16
Апликации од операторот	15	Канал, сателитско инсталирање	13
Апликација Simple Setup	11	Квалитет на прием	18
Аудио јазик	23	Конзола за игри, поврзување	33
Аудио јазик, основен	23	Контактирање на Philips	77
Аудио јазик, секундарен	23	Контраст на задно осветлување	41
B		Контраст, режим на контраст	41
Безбедносни инструкции	79	Контрола на телевизорот преку Matter	36
Безжична мрежа	35	Контролна табла	4
Безжично домашно кино Play-Fi	47	Копирање на листа на канали	18
Брзо мени	39	Копирање на листа на канали, вчитување	19
Брзо поврзување	36	Копирање на листа на канали, копирање	19
B		Копирање на листа на канали, тековна верзија	19
Вклучување	12	Корисничка поддршка	77
Водич за поврзување	30	Крај на употреба	71
Г		Л	
Гама	41	Лента за игра	67
Гледање телевизија	22	Листа на канали	21
Д		Листа на канали	21
Детски профил	37	Листа на канали, отворање	21
Дигитален телетекст	27	Листа на канали, пребарување	21
Дијагностика на телевизорот	74	Листа на канали, филтрирање	21
Е		Личен режим, Clear dialogue	44
		Личен режим, Стабилизатор	44
		М	

Мапирање на HDR-тонови	41	С	
Медиуми	63	Самодијагностика	74
Медиумски датотеки, од компјутер или NAS	63	Сателит, пакети на канали	14
Медиумски датотеки, од USB хард диск	63	Сателит, рачна инсталација	14
Мени за Поставки за слика	40	Сателит, рачно ажурирање на каналите	14
Мрежа, безжично	35	Сателит, Unicable	14
Мрежа, кабелска	35	Сателитски CAM модули	13
Мрежа, поврзување	35	Се поврзува со Control4®	36
Мрежа, поставки	36	Скенирање на фреквенција	17
Н		Слика, брзи поставки	43
Намалување на MPEG несакани облици	42	Слика, формат на слика	43
Напредна поставка за боја	41	Софтвер со отворен изворен код	55
Напредни Ambilight поставки	49	Софтвер, ажурирање	54
Нега на екранот	80	Стил на слика	40
Ниво на видео	41	Т	
Ниво на динамичко подобрување	41	ТВ-водич	29
Ниво на црната боја	41	Тајмер за мирување	57
О		Текст	27
Онлајн поддршка	77	Телетекст	27
Оптимално (автоматски игри)	31	Темни детали	41
Оптимизација на нивото на амбиентална светлина	41	Тест на прием	18
Опции на канал	23	У	
Осветленост	40	Универзален пристап	24
Острина, намалување на MPEG несакани облици	42	Услови на користење	81
Отвор за општ приклучок	32	Ф	
Отстранување на ТВ или на батерии	71	Фабричко ресетирање	17
Отстранување на проблеми	75	Фотографии, видео записи и музика	63
П		Фреквенција на мрежа	17
Персонализација на Ambilight	48	Ч	
Погледни историја на ажурирање на софтвер	55	Чекор на големина за фреквенција	18
Податоци од ТВ водич	29	Чести поставки	39
Положба на телевизорот	6	Е	
Поправка	77	EasyLink 2.0	45
Порака за ажурирањето на канали	16	EasyLink HDMI CEC	30
Поставки за аудио излез	47	Н	
Поставки за HDR-ефект	41	HbbTV	28
Поставување за продавница	58	HDMI со променлива стапка на обновување	31
Почеток	4	HDMI Ultra HD	31
Превод	23	HDR-контрола	41
Проблеми, далечински управувач	75	И	
Проблеми, звук	76	iTV	28
Проблеми, канали	75	Л	
Проблеми, поврзување, интернет	76	Lounge Light	48
Проблеми, поврзување, Wi-Fi	76	С	
Проблеми, погрешен јазик на мени	77	Smart картичка, CAM	32
Проблеми, HDMI приклучок	76	У	
Проблеми, слика	75	Unicable 1	14
Проблеми, USB приклучок	76	Unicable 2	14
Профил на слух	44	В	
Р		Wi-Fi	35
Радиостаница	21		
Рамномерност	42		
Растојание на гледање	6		
Рачна инсталација	18		
Регистрирајте го вашиот производ	74		
Режим на подготвеност	12		
Режим на фреквенција на мрежа	17		
Ресетирај	55		
Родителска категоризација	22		



All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners.

Specifications are subject to change without notice.

Philips and the Philips' Shield Emblem are trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license from Koninklijke Philips N.V.

This product has been manufactured by and is sold under the responsibility of TP Vision Europe B.V., and TP Vision Europe B.V. is the warrantor in relation to this product.

2025© TP Vision Europe B.V. All rights reserved.

www.philips.com/welcome