

PHILIPS

AMBILIGHT tv

8100 Series

Kullanım kılavuzu

65PUS8100

Register your product and get support at
www.philips.com/TVsupport

İçindekiler

1 Ana Ekran	4	8.3 Akıllı Kartlı CAM - CI+	31
1.1 Giriş	4	8.4 Akıllı Telefonlar ve Tabletler	32
1.2 Kontrol Paneli ve Ayarlar	4	8.5 Blu-ray Disk Oynatıcı	32
1.3 Google TV ve Temel Mod	4	8.6 Oyun Konsolu	32
1.4 Ana Ekranı Açma	5	8.7 USB Depolama Cihazı	32
		8.8 Fotoğraf Makinesi	33
		8.9 Bilgisayar	33
2 Kurulum	6	9 TV'nizi bağlayın	34
2.1 Güvenlik Talimatlarını Okuyun	6	9.1 Ağ ve İnternet	34
2.2 TV Standı ve Duvara Montaj	6	9.2 Google Hesabı	35
2.3 Yerleştirme hakkında İpuçları	6	9.3 İnternet	36
2.4 Güç Kablosu	6		
2.5 Anten Kablosu	7	10 Kaynaklar	37
2.6 Uydu Çanak Anteni	7	10.1 Cihaza geçme	37
		10.2 AirPlay ve HomeKit	37
3 Uzaktan Kumanda	8	11 Hızlı Menü ve Sık Kullanılan Ayarlar	38
3.1 Tuş Genel Bilgileri	8		
3.2 Uzaktan Kumandanızı TV ile Eşleştirme	9	12 Görüntü ve Ses	39
3.3 Sesli Arama	10	12.1 Görüntü	39
3.4 IR Sensörü	10	12.2 Ekran	42
3.5 Piller ve Temizleme	10	12.3 Ses	42
3.6 Set Üstü Kutu İçin Simple Setup Uygulaması	10	12.4 Ses Çıkışı	45
		12.5 Ambilight	46
4 Açma ve Kapatma	12		
4.1 Açık veya Bekleme modunda	12	13 Uygulamalar	49
		13.1 Uygulamalar Hakkında	49
5 Kanal Kurulumu	13	13.2 Google Play	49
5.1 Uydu Kurulumu	13	13.3 Bir Uygulamayı Başlatma veya Durdurma	50
5.2 Anten Kurulumu	16	13.4 Uygulamaları Yönet	51
5.3 Kanal Listesi Kopyalama	18		
6 Kanallar	20	14 Sistem	52
6.1 Kanal Listeleri	20	14.1 Erişilebilirlik	52
6.2 Kanal Listesi sıralaması	20	14.2 Hakkında	52
6.3 Kanalları izleme	21	14.3 Tarih ve Saat	54
6.4 Favori Kanallar	24	14.4 Dil	54
6.5 Metin / Teletekst	25	14.5 Klavye	54
6.6 Etkileşimli TV	26	14.6 Depolama	54
		14.7 Ortam Modu	54
7 TV Rehberi	28	14.8 Güç ve Enerji	54
7.1 TV Rehberi Verileri	28	14.9 Gönderme	55
7.2 TV Rehberini Kullanma	28	14.10 Sistem Sesleri	56
		14.11 Çocuk kilidi	56
8 Cihazları Bağla	29	14.12 Perakende Modu Ayarları	56
8.1 Bağlantılar Hakkında	29	14.13 Yeniden Başlat	56
8.2 Ev Sinema Sistemi - HTS	30		

15 Eko Ayarları	58	24 Güvenlik ve Bakım	76
		24.1 Güvenlik	76
		24.2 Ekran Bakımı	77
16 Uzaktan Kumanda ve Aksesuarlar	59	25 Kullanım Şartları	78
16.1 Bluetooth® Açma veya Kapatma	59	25.1 Kullanım Şartları - TV	78
16.2 Uzaktan Kumanda	59	25.2 Kullanım Şartları - Smart TV	78
17 Videolar, Fotoğraflar ve Müzik	61	26 Telif hakları	80
17.1 Bilgisayardan veya NAS'tan	61	26.1 Google TV	80
17.2 Favoriler Menüsü	61	26.2 HDMI	80
17.3 USB Bağlantısından	61	26.3 Gelişmiş HEVC	80
17.4 Videolarınızı Oynatma	61	26.4 Apple AirPlay ile Çalışır	80
17.5 Fotoğraflarınızı Görüntüleme	62	26.5 Apple Home ile Çalışır	80
17.6 Müzik Çalma	63	26.6 Dolby ATMOS	80
18 Akıllı Telefonlar ve Tabletler	64	26.7 DTS:X	81
18.1 Philips Smart TV Uygulaması	64	26.8 Wi-Fi Alliance	81
19 Oyunlar	65	26.9 Kensington	81
19.1 Gerekenler	65	26.10 Diğer Ticari Markalar	81
19.2 Gamepad'ler	65	27 Üçüncü tarafların sağladığı	82
19.3 Oyun Konsolunda veya	65	hizmetlerle ve/veya yazılımlarla ilgili	
Bilgisayarda Oyun Oynama		sorumluluk reddi	
19.4 Oyun Çubuğu	65		
20 Netflix	67	Dizin	83
21 Alexa	68		
21.1 Alexa Hakkında	68		
21.2 Alexa'yı Kullanma	68		
22 Teknik özellikler	69		
22.1 Çevresel	69		
22.2 Güç	69		
22.3 İşletim Sistemi	69		
22.4 Alım	69		
22.5 Ekran Türü	70		
22.6 Görüntü Giriş Çözünürlüğü	70		
22.7 Bağlantı	70		
22.8 Ses	70		
22.9 Multimedya	70		
23 Yardım ve Destek	72		
23.1 TV'nizi kaydettiler	72		
23.2 Yardımı Kullanma	72		
23.3 TV Tanılama ve Kendi Kendine	72		
Tanılama			
23.4 Sorun Giderme	73		
23.5 Çevrimiçi Yardım	75		
23.6 Destek ve Onarım	75		

1. Ana Ekran

1.1. Giriş

Google TV'nizin avantajlarından yararlanmak için TV'yi internet'e bağlayın. **Ana Menü ekranını** açmak için uzaktan kumandanızda **HOME** tuşuna basın. Android akıllı telefonunuzda veya tabletinizde olduğu gibi Ana ekran TV'nizin merkezidir. Ana Menü ekranından, uygulama ve canlı TV eğlence seçeneklerinde gezinerek ne izleyeceğinize karar verebilirsiniz.

Ana menü ekranı, favori uygulamalarınızdaki harika içerikleri keşfetmeniz için satırlar halinde düzenlenmiştir. Ayrıca, daha fazla içerik için ilave satırlar ekleyebilir veya yeni uygulamalar bulabilirsiniz. Uygulamalar, kendi tercihinize göre önerilerini (varsa) ayrı satırlar olarak ana ekranda sunabilir.

Ana menü ekranınızda öne çıkan özellikler

Arama, Sizin için, **Filmler**, **TV Programları**, **Uygulamalar**, **Kitaplık** ve **Philips** gibi birden fazla sekmeyi kullanarak hizmetleriniz ve popüler uygulamalarınızdaki filmleri ve TV programlarını keşfedebilirsiniz. İzlediklerinize ve ilgi alanlarınıza göre video akışı hizmetlerinden kişiselleştirilmiş öneriler almak için Google Hesabınızda oturum açın. **Arama** sekmesinde ses veya metin girişiyle Google aramasını da tetikleyebilirsiniz.

Uygulamalar

Ana menü ekranının **Uygulamalar** sekmesi, TV ile birlikte gelen veya Google Play™ Store'dan yüklediğiniz tüm Uygulamaları içerir. **Uygulamalar** sekmesinden daha fazla uygulamayı da yükleyebilir ve favori olarak ekleyebilirsiniz.

Gezinme

Kullanımı kolay gezinme sayesinde, bir dahaki sefer ne izleyeceğinize karar verin. Kişiselleştirilmiş önerilerinize göz atın, kaldığınız yerden devam edin veya yeni sekme sistemini kullanarak belirli bir uygulamayı hızlıca bulun.

Kişiselleştirilmiş önerileri keşfedin

Favori medya hizmetlerinizde hoşunuza gidecek TV programlarına ve filmlere göz atın. Başlamak için Google Hesabınızda oturum açın.

Google'da öneriler alın

Google'da daha iyi öneriler alabilmeniz için hizmetleriniz Google Hesabınıza kaydedilir.

Philips TV'niz hakkında her şey

Philips sekmesi, Philips TV'niz ile ilgili bilgileri içerir. **Smart TV Koleksiyonu** satın, TV'niz için tasarlanan uygulamaları listeler veya TV'nizi kaydetme konusunda size rehberlik sağlar. **Nasıl yapılır?**... satın, TV'nizdeki genel işlemlerle ilgili ipuçlarını açıklar. **Yardım** satın; kullanıcı kılavuzuna erişmenize, TV'nizin durumunu kontrol etmek için TV tanılama veya Kendi Kendine Tanılama işlemlerini gerçekleştirmenize yardımcı olur.

Ayrıca bkz. www.support.google.com/googletv

1.2. Kontrol Paneli ve Ayarlar

Kontrol Paneli

Kontrol Paneli, Google TV'de Ayarlar, cihaz kontrolleri, bildirimler ve daha fazlasına erişim sağlayan bir yan paneldir.

Kontrol Paneli'ne aşağıda belirtildiği gibi üç şekilde erişilebilir:

- 1 – Ana menü ekranının sağ üst köşesindeki profil simgesine giderek.
- 2 – Uzaktan kumandadaki **DASHBOARD** tuşuna basın.
- 3 – Uzaktan kumandadaki **HOME** tuşuna uzun basın.

Kontrol panelinde aşağıdaki özellikler bulunur.

- **Profil:** Geçerli kullanıcı profili simgesini görüntülemek veya yeni kullanıcı profili eklemek için
- **Ayarlar:** TV ayarlarını yapmak üzere tüm ayar menülerine erişmek için.
- **Saat ve ekran koruyucu:** Sistem saatini göstermek ve ekran koruyucuyu hemen etkinleştirmek üzere basmak için.
- **Kaynaklar:** Bağlı cihazlardan herhangi birine geçmek üzere giriş kaynağı listesini başlatmak için.
- **Görüntü / Wi-Fi / Erişilebilirlik / Bluetooth®:** Görüntü / Wi-Fi / Erişilebilirlik / Bluetooth® ayarlarını ayarlamak için hızlı bağlantı.
- **Bildirimler:** Size Google TV sistemi hakkında mesajlar vermek için, **Tümünü sil** ögesine basarak tüm bildirimleri kapatın.

Ayarları yapın

Ayarlar menüsüne sağ üst köşedeki kontrol panelinden erişebilirsiniz. Ayrıca, doğrudan uzaktan kumandadan açılabilen Philips TV Menüsü'nde **Sık kullanılan ayarlar** menüsüne ve genel menü öğelerine erişebilirsiniz.

1.3. Google TV ve Temel Mod

Özellik farkı

TV'nizi **Google TV** modu veya **Temel Mod** olarak ayarlayabilirsiniz.

Temel Mod yalnızca Canlı TV ve Harici cihazlar (ör. HDMI) özelliklerini içerir. Google TV, Google hesabınız ve internet bağlantınız ile oturum açmanızı gerektirir. Google TV'de, tüm Temel Mod özelliklerinin yanı sıra Google'ın kişiselleştirilmiş hizmetlerini de kullanabilirsiniz. Örneğin, favori akış uygulamalarınızdan filmler ve TV programları, kişiselleştirilmiş öneriler ve TV'nizi sesinizle aramak ve kontrol etmek için Google Assistant.

Bazı özellikler Temel Mod'da kullanılamaz. Daha fazla bilgi için lütfen Google destek sayfasına bakın.

Ana menü ekranı farkı

Temel Mod'un Ana menü ekranında yalnızca iki satır vardır ve sekmeler yoktur. İlk **Ana menü** satırında TV özelliği işlemleri için **TV İzleme**, **TV Rehberi**, **Kaynaklar** ve **Kontrol Paneli** simgeleri bulunur. İkinci **Uygulama** satırı önceden yüklenmiş tüm uygulamaları içerir. Temel Mod'daki **Kontrol Paneli**, kişisel profili içermez ve burada yalnızca ayar değişikliği ve sistem bildirimlerini görüntüleme işlemleri yapılabilir.

Google TV'nin Ana menü ekranında **Ana Menü**, **Uygulamalar**, **Kitaplık** ve **Arama** gibi birden çok sekme bulunur. Her sekme, hizmetlerinizin ve popüler uygulamalarınızın uygulama, film ve gösteriler satırlarını içerir. İzlediklerinize ve ilgi alanlarınıza göre video akışı hizmetlerinden kişiselleştirilmiş öneriler alabilirsiniz. **Arama** sekmesinde ses veya metin girişiyle Google aramasını da tetikleyebilirsiniz.

1.4. Ana Ekranı Açma

Ana menü ekranını ve bir öğeyi açmak için:

- 1 - **HOME** tuşuna basın.
- 2 - Bir öğe seçin ve bu öğeyi açmak ya da başlatmak için **OK** tuşuna basın.
- 3 - Ana Menü ekranına dönmek için **← Geri** tuşuna sürekli olarak basın veya **HOME** tuşuna basın.

Ana ekranı açarken, arka planda oynatılan uygulama/içerik durdurulur. Devam etmek için Ana Menü ekranından uygulamayı veya içeriği seçmeniz gerekir.

2. Kurulum

2.1. Güvenlik Talimatlarını Okuyun

TV'nizi kullanmadan önce lütfen güvenlik talimatlarını okuyun.

Talimatları okumak için Yardım > Kullanıcı kılavuzu > Güvenlik ve Bakım bölümüne bakın.

2.2. TV Standı ve Duvara Montaj

TV Standı

TV standının montajı için talimatları TV ile birlikte verilen Hızlı Başlangıç Kılavuzu'nda bulabilirsiniz. Bu kılavuzu kaybetmeniz halinde www.philips.com/TVsupport adresinden indirebilirsiniz.


Yükleyeceğiniz Hızlı Başlangıç Kılavuzu'nu aramak için TV'nin ürün tipi numarasını kullanın.

Duvara Montaj

TV'niz, duvara montaj braketi (ayrıca satılır) için de hazır hale getirilmiştir.

Duvara montajının boyutu, farklı arka kasa tiplerine göre değişiklik gösterebilir; TV'nize hangi boyutun uygulandığını görmek için ürün paketindeki Hızlı Başlangıç Kılavuzu bölümünü inceleyin.

Duvara montaj aparatını satın alırken aşağıdaki duvara montaj boyutunu kullanın.

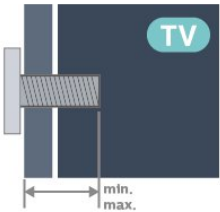

- 43PUS8100
200x100, M6 (min.: 9 mm, maks.: 10 mm)
- 50PUS8100
200x100, M6 (min.: 9 mm, maks.: 10 mm)
- 55PUS8100
200x100, M6 (min.: 9 mm, maks.: 10 mm)
- 65PUS8100


400x300, M8 (min.: 12 mm, maks.: 22 mm)

Dikkat

TV'nin duvara montajı için özel beceri gereklidir ve yalnızca yetkili personel tarafından yapılmalıdır. TV'yi duvara monte ederken TV'nin ağırlığına uygun şekilde güvenlik standartlarına uyulmalıdır. TV'yi yerleştirmeden önce güvenlik önlemlerini de okuyun. TP Vision Europe B.V., uygun olmayan montajlarla ya da kaza veya yaralanmaya neden olan diğer montaj yöntemleriyle ilgili hiçbir sorumluluk kabul etmez.

2.3. Yerleştirme hakkında İpuçları

- TV'yi, ışığın doğrudan ekran üzerinde parlamadığı bir yere yerleştirin.
- Ambilight etkisinden en iyi şekilde yararlanabilmek için odadaki ışığı kısın.
- İdeal TV izleme mesafesi, ekran yüksekliğinin 2 ila 5 katıdır. Otururken, gözleriniz ekranın ortasıyla aynı seviyede olmalıdır.
- Duvarla arasındaki önerilen mesafe:
A. Duvara monte edildiğinde, TV'yi duvardan 7 ila 10 cm uzağa yerleştirin.
B. TV'yi stand ile monte ederken standın boyutuna bağlı olarak duvardan 10 ila 20 cm uzağa yerleştirin.

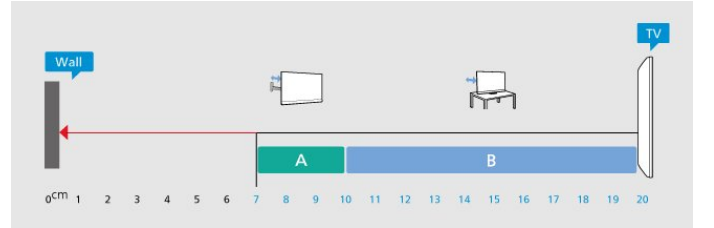


Not:


Lütfen TV'yi soba gibi toz üreten kaynaklardan uzak tutun. TV'nin içine toz girmesini önlemek için tozun düzenli olarak temizlenmesi önerilir.

2.4. Güç Kablosu

- Güç kablosunu TV'nin arkasındaki konektöre **POWER** takın.
- Güç kablosunun konektöre güvenli bir şekilde takıldığından emin olun.
- Duvardaki prizin her zaman erişilebilir olduğundan emin olun.
- Güç kablosunu çıkarırken her zaman fişten tutarak çekin, asla kablodan tutarak çekmeyin.

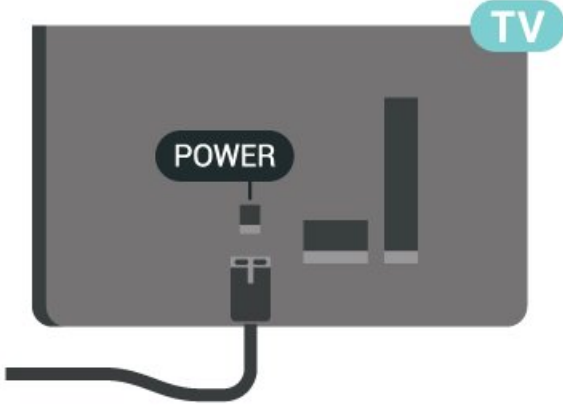

TV bekleme modundayken çok az güç tüketmesine rağmen, uzun süre kullanmayacaksanız enerji tasarrufu için güç kablosunu prizden çekin.

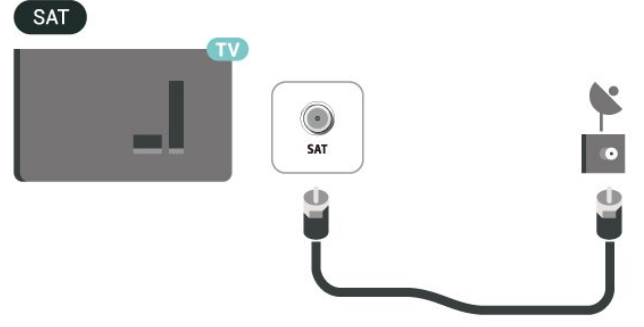

2.5. Anten Kablosu

Antenin fişini TV'nin arkasındaki **Anten** soketine sıkıca takın.

Kendi anteninizi veya bir anten dağıtım sisteminin anten sinyalini bağlayabilirsiniz. IEC Koaksiyel 75 Ohm RF anten konektörü kullanın.

DVB-T ve DVB-C giriş sinyalleri için bu anten bağlantısını kullanın.



2.6. Uydu Çanak Anteni

TV'nin arkasındaki **SAT** uydu bağlantısına F tipi uydu konektörünü takın.

3. Uzaktan Kumanda

3.1. Tuş Genel Bilgileri

Üst

Gizli tuşların özelliği

Daha fazla kontrol işlevine erişmek için 123 tuşuna bastığınızda gizli tuşlar görüntülenir. Uzaktan kumandanın ortasında, gizli tuşlar modunu açıp kapatmak için kullanılan bir 123 tuşu bulunur. Gizli tuş modu açıldığında, 0'dan 9'a kadar olan sayı tuşları ve medya oynatma kontrol tuşları arkadan aydınlatmalı olarak görünecek ve işlevleri tetikleyecektir. Gizli tuş modu 123 tuşuna tekrar basılarak veya otomatik olarak kapatıldığında, uzaktan kumanda normal tuşlarla çalışır.

⚠ Uyarı

Boğulma Tehlikesi! Bu TV uzaktan kumandası, küçük parçalar içerir ve 5 yaşından küçük çocuklar için uygun değildir.



1 - ⏻ (Bekleme/Açık)

TV'yi açmak veya Bekleme moduna geri almak için. TV'yi yeniden başlatmak için üç saniye boyunca basılı tutun.

2 - VOICE mikrofon

3 - AMBILIGHT

Ambilight tarzından birini seçmek için.

* Ambilight ayarı yalnızca Ambilight işlevini destekleyen modeller içindir.

4 - ➡ (SOURCES)

Kaynaklar menüsünü açmak veya kapatmak için.

5 - ⚙ (DASHBOARD)

Ayarlara, cihaz kontrollerine, bildirimlere ve daha fazlasına erişmek üzere ekranın yan tarafında Kontrol Panelini açmak için.

6 - 🗣 (Google Voice Search)

Google Sesli Arama özelliğini başlatmak için.

Orta



1 - TV Rehberi (📺)

TV Rehberini açmak veya kapatmak için.

2 - Tamam tuşu

Seçimi veya ayarı onaylamak için. TV izlerken kanal listesini açmak için.

3 - Ok / gezinme tuşları

Yukarı, aşağı, sola veya sağa gitmek için.

4 - OPTIONS (+)

Seçenekler menüsünü açmak veya kapatmak için. Program bilgilerini açmak için uzun basın.

5 - ⬅ (Geri)

Seçtiğiniz önceki kanala geri dönmek için.

Önceki menüye dönmek için.

Önceki Uygulama/İnternet sayfasına geri dönmek için.

6 - Ses Seviyesi/🔊 (Sessiz)

Ses seviyesini ayarlamak için aşağı veya yukarı hareket ettirin. Sesi kapatmak veya yeniden açmak için tuşun ortasına basın.

7 - 123 tuşu

Gizli işlev tuşlarını açmak veya kapatmak ve tuşları farklı işlem grupları arasında değiştirmek için.

8 - Hızlı Menü / MENU (📺)

Tipik TV işlevlerini içeren Hızlı Menü'yü açmak için.

9 - Sayı tuşları (gizli tuşlar, 123 tuşuna basıldıktan sonra kullanılabilir)

Doğrudan bir kanal seçmek için.

10 - SUBTITLE

Altyazı sayfasını açmak için. Metin/Teletext işlevini açmak için uzun basın.

11 - TV (TV) / EXIT

TV izlemeye geri dönmek veya etkileşimli bir TV uygulamasını durdurmak için. Bazı uygulamalarda çalışmayabilir. Davranış, üçüncü taraf TV uygulamalarına göre değişiklik gösterir. 123 tuşuna basıldıktan sonra bu tuş, 0 sayı tuşu olarak değiştirilecektir.

12 - 🏠 (HOME)

Ana menüyü açmak için. Kontrol Paneli'ne erişmek için uzun basın.

13 - ≡ (Kanal)

Kanal listesinde sonraki veya önceki kanala geçmek için aşağı veya yukarı hareket edin. Metin/Teletext işlevinde sonraki veya önceki sayfayı açmak için. Kanal listesini açmak için tuşun ortasına basın.

Alt



1 - Renkli tuşlar

Seçenekleri doğrudan seçmek için. Yardım bölümünü açmak için mavi tuşa basın.

2 - NETFLIX

• Netflix üyelik aboneliğiniz varsa bu TV'de Netflix'ten yararlanabilirsiniz. TV'nizin internete bağlı olmalıdır.
• TV açıkken veya bekleme modundayken Netflix Uygulamasını başlatmak için **NETFLIX** simgesine bastığınızda Netflix hemen açılır.
www.netflix.com

3 - prime video

Amazon prime video uygulamasını başlatmak için.

4 - Eko tuşu/Yeşil tuş

Eko ayarları menüsüne girmenizi hatırlatan bir mesaj görünmesi için basın; doğrudan Eko ayarları menüsünü açmak için uzun basın. Tuşa birkaç kez uzun basılarak Eko ayarları menüsü tetiklendiğinde mesaj artık gösterilmez.

5 - Oynatma (gizli tuşlar, 123 tuşuna basıldıktan sonra kullanılabilir)

- Oynat ►, oynatmak için.
- Duraklat II, oynatmayı duraklatmak için
- Geri sar ◀, geri sarmak için

- Hızlı ileri ►►, hızlı bir şekilde ileri sarmak için

6 - YouTube

YouTube Uygulamasını başlatmak için.

7 - ☰ (Uygulamalar)

Önceden veya kullanıcı tarafından kurulmuş Uygulamaların listesinin gösterildiği Uygulamalarınız sayfasını başlatmak için.

3.2. Uzaktan Kumandanızı TV ile Eşleştirme

Bu uzaktan kumanda, komutlarını TV'ye göndermek için hem Bluetooth® hem de IR (kızılötesi) kullanır.

- Çoğu işlem için IR (kızılötesi) yoluyla bu uzaktan kumandayı kullanabilirsiniz.
- Sesli arama gibi gelişmiş özellikleri kullanmak için TV ile uzaktan kumandayı eşleştirmeniz (bağlamanız) gerekir.

İlk TV kurulumunu başlattığınızda, TV sizi uzaktan kumandayı eşleştirmek için Ana menü + Geri tuşuna basmaya davet eder. Eşleştirmenin, ilk TV kurulumu sırasında tamamlanması önerilir.

Not:

- 1 - Uzaktan kumandanın eşleştirme moduna başarıyla girmesinden sonra, uzaktan kumandanın ön tarafındaki mikrofonu çevreleyen LED gösterge yanıp sönmeye başlar.
- 2 - İşlemin başarılı olması için eşleştirme sırasında uzaktan kumandanın TV'ye yakın tutulması (1 m mesafede) gerekir.
- 3 - TV, 🗣️ tuşuna basıldığında sesli kontrol alanını başlatmazsa eşleştirme başarısız olmuştur.
- 4 - Daha fazla talimatların yer aldığı kutlama mesajı çok geç görünebileceğinden ve bu nedenle eşleştirme işlemini olumsuz yönde etkileyebileceğinden, eşleştirme moduna girilmeden önce set tamamen çalıştırılana ve tüm arka plandaki işlemler başlatılana kadar beklemeniz önerilir.

Eşleştirme veya tekrar eşleştirme

Uzaktan kumandayla eşleştirme kaybolursa TV'yi uzaktan kumanda ile yeniden eşleştirebilirsiniz.

Eşleştirme için Ana Menü + Geri tuşuna basabilirsiniz (yaklaşık 3 saniye).

Alternatif olarak ⚙️ Ayarlar > Uzaktan kumanda ve aksesuarlar > Uzaktan kumanda ayarları > Uzaktan kumandayı eşleştir bölümüne gidin, ardından ekrandaki talimatları izleyin.

Eşleştirme başarılı olduğunda bir mesaj görünür.

⚙️ Ayarlar > Uzaktan kumanda ve aksesuarlar > Uzaktan kumanda ayarları > Uzaktan kumanda bilgisi

Uzaktan kumanda eşleştirildikten sonra geçerli uzaktan kumanda yazılım sürümünü kontrol edebilirsiniz.

⚙️ Ayarlar > Uzaktan kumanda ve aksesuarlar > Uzaktan kumanda ayarları > Uzaktan kumanda yazılımını güncelle

Güncellemeler için mevcut uzaktan kumanda yazılımını kontrol edin.

3.3. Sesli Arama

Yalnızca sesinizi kullanarak internette video, müzik veya başka herhangi bir içerik arayabilirsiniz. Uzaktan kumandadaki mikrofona konuşabilirsiniz.

Sesli aramayı kullanmadan önce uzaktan kumandayı TV ile eşleştirmeniz gerekir.

Sesi kullanmak için:

- 1 - Uzaktan kumandadaki  tuşunu basılı tutun, uzaktan kumandanın üzerindeki mavi ışık yanar ve arama alanı açılır, mikrofon etkindir.
- 2 - Aradığınız öğeyi net bir telaffuzla söyleyin. Ses girişi tamamlandıktan sonra aramayı başlatmak için  tuşunu bırakın. Sonuçların görünmesi biraz zaman alabilir.
- 3 - Arama sonuçları listesinde istediğiniz öğeyi seçebilirsiniz.

3.4. IR Sensörü

TV, komut göndermek için IR (kızılötesi) kullanan uzaktan kumandaların komutlarını alabilir. Bu tip bir uzaktan kumanda kullanıyorsanız uzaktan kumandayı mutlaka TV'nin ön tarafındaki kızılötesi sensörüne yöneltmeniz gerekir.

⚠️ Uyarı

IR sinyalinin engelleyebileceğinden, TV'nin IR sensörünün önüne herhangi bir nesne koymayın.

3.5. Piller ve Temizleme

Pilleri değiştirme

Uzaktan kumanda pilleri hakkında ayrıntılı bilgi için ürün paketindeki **Hızlı Başlangıç Kılavuzu**'nu inceleyin.

TV, uzaktan kumandada basılan tuşlara yanıt vermiyorsa piller bitmiş olabilir.

Pilleri değiştirmek için uzaktan kumandanın arkasındaki pil yuvasını açın.

- 1 - Pil kapağını okla gösterilen yönde kaydırın.
 - 2 - Eski pilleri yeni pillerle değiştirin. Pillerin + ve - uçlarının doğru biçimde yerleştirildiğinden emin olun.
 - 3 - Pil kapağını yerine koyup yerine oturuncaya kadar geri kaydırın.
- Uzaktan kumandayı uzun süre kullanmayacaksanız pilleri çıkarın.
 - Eski pilleri kullanım sonu talimatlarına uygun olarak güvenli bir şekilde atın.
 - Kontakların aşınmasını önlemek için uzaktan kumanda pillerinin durumunu düzenli olarak kontrol edin.

Temizleme

Uzaktan kumandanız çizilmeye dayanıklı kaplamaya sahiptir.

Uzaktan kumandayı temizlemek için yumuşak ve nemli bir bez kullanın. Uzaktan kumandayı temizlemek için kesinlikle alkol, kimyasal maddeler veya ev temizlik ürünleri kullanmayın.

Uzaktan kumandayı asla suya veya sıvılara maruz bırakmayın.

3.6. Set Üstü Kutu İçin Simple Setup Uygulaması

Simple Setup uygulaması, kullanıcının TV uzaktan kumandasını kullanarak set üstü kutusunu kontrol etmesini sağlar (set üstü kutuya IR kontrolü yoluyla).

Bağlı set üstü kutusu için Uygulama aracılığıyla kurulum

- 1 - TV'ye HDMI üzerinden bir set üstü kutu bağlayın.
- 2 - TV'de Simple Setup uygulamasını başlatın
- 3 - Yeni bir set üstü kutu kurmak için set üstü kutunuzun markasını ve modelini seçin.

TV'deki Simple Setup uygulaması, set üstü kutu IR kodu veri tabanını Bluetooth® üzerinden TV uzaktan

kumandasına gönderir.

Set üstü kutuyu TV uzaktan kumandası ile kontrol etme

1 - Kullanıcı TV kaynağını izlerken, TV uzaktan kumandası TV modunda olur ve TV IR kodları gönderir.

2 - TV'de Simple Setup uygulaması çalışırken, kullanıcının set üstü kutu için HDMI girişine geçtiğini algılar ve tuşa basıldığında TV uzaktan kumandasının set üstü kutu IR kodları göndermeye başlamasını sağlar.

4. Açma ve Kapatma

4.1. Açık veya Bekleme modunda

TV'nin şebeke AC gücüne bağlı olduğundan emin olun. Sağlanan güç kablosunu TV'nin arka tarafındaki AC girişi konektörüne takın. TV'nin alt kısmındaki gösterge ışığı yanar.

Aç

TV'yi açmak için uzaktan kumandadaki  tuşuna basın. Uzaktan kumandayı bulamazsanız veya pilleri boşaldıysa TV'yi altındaki küçük kumanda kolu tuşuna basarak da açabilirsiniz.

Yeniden başlatma

TV'yi yeniden başlatmak için uzaktan kumandadaki  tuşuna üç saniye boyunca uzun basın.

Bekleme moduna geçme

TV'yi Bekleme moduna almak için uzaktan kumandadaki  tuşuna basın. Ayrıca, TV'nin altındaki küçük kumanda kolu tuşuna da basabilirsiniz.



Bekleme modunda TV hala şebeke gücüne bağlıdır ancak çok az enerji tüketir.

TV'yi tamamen kapatmak için güç fişini çekin. Güç fişini çekerken her zaman fişten tutarak çekin, asla kabloyu çekmeyin. Her zaman fiş, güç kablosu ve prize tam olarak erişim sağlayabilmeniz gerekir.

5. Kanal Kurulumu

5.1. Uydu Kurulumu

Uyduları Kurma Hakkında

4 Uyduya Kadar

Bu TV'de 4 uyduya (4 LNB) kadar kurulum yapabilirsiniz. Kurulumun başında kurmak istediğiniz tam uydu sayısını seçin. Bu işlem kurulumu hızlandırır.

Unicable

Çanak anteni TV'ye bağlamak için Unicable sistemi* kullanabilirsiniz. Kurulum başlangıcında en fazla 4 uydu için Unicable'ı seçebilirsiniz.

* Not: Unicable 1 (EN50494) ve Unicable 2'yi (EN50607/JESS) destekler.

Kurulumu Başlat

Çanak anteninizin doğru bağlandığından ve kurulumu başlatmadan önce düzgün şekilde ayarlandığından emin olun.

Uydu kurulumunu başlatmak için:

- 1 - **⚙️ Ayarlar** > **Kanallar ve Girişler** > **Kanallar** > **Uydu Kurulumu**'nu seçin ve **Tamam**'a basın. Gerekirse PIN kodunuzu girin.
- 2 - **Uydu Ara**'yı seçin ve **Tamam** tuşuna basın.
- 3 - **Arama** ögesini seçin ve **OK** tuşuna basın. TV, uyduları arar.
- 4 - **Kur**'u seçin ve **Tamam**'a basın. TV, geçerli uydu kurulumunu gösterir. Bu kurulumu değiştirmek isterseniz **Ayarlar** ögesini seçin. Kurulumu değiştirmek istemezseniz **Arama** ögesini seçin. Adım 5'e gidin.
- 5 - **Kurulum Sistemi**'nde, kurmak istediğiniz uydu sayısını seçin veya Unicable sistemlerden birini seçin. Unicable'ı seçtiğinizde, Kullanıcı Bandı Numaralarını seçebilir ve her ayarlayıcı için Kullanıcı Bandı Frekanslarını girebilirsiniz. Bazı ülkelerde **Daha Fazla Ayar** bölümünde her LNB için bazı uzman ayarlarını yapabilirsiniz.
- 6 - TV, çanak anteninizin yönünde bulunan uyduları arar. Bu işlem birkaç dakika sürebilir. Bir uydu bulunursa uydunun adı ve sinyal gücü ekranda gösterilir.
- 7 - TV, ihtiyacınız olan uyduları bulduğunda **Kur** ögesini seçin.
- 8 - Uydu **Kanal Paketleri** sunarsa TV, bu uydu için kullanılabilir olan paketleri gösterir. İhtiyacınız olan

paketi seçin. Bazı paketler kullanılabilir kanalları için **Hızlı** veya **Tam** kurulum sunar, birini seçebilirsiniz. TV, uydu kanallarını ve radyo istasyonlarını kurar.

9 - Uydu kurulumunu, kurulu kanalları ve radyo istasyonlarını kaydetmek için **Son** ögesini seçin.

Uydu Kurulumu Ayarları

Uydu kurulumu ayarları, ülkenize göre önceden ayarlanmıştır. Bu ayarlar TV'nin uyduları ve kanallarını nasıl arayıp kuracağını belirler. Bu ayarları her zaman değiştirebilirsiniz.

Uydu kurulumu ayarlarını değiştirmek için:

- 1 - Uydu kurulumunu başlatın.
- 2 - Uyduları aramaya başladığınız ekranda **Yapılandır**'ı seçin ve **OK** tuşuna basın.
- 3 - Kurmak istediğiniz uydu sayısını veya Unicable sistemlerden birini seçin. Unicable'ı seçtiğinizde Kullanıcı Bandı Numaralarını seçebilir ve her tuner için Kullanıcı Bandı Frekanslarını girebilirsiniz.
- 4 - İşlemi tamamladığınızda **İleri**'yi seçin ve **Tamam** tuşuna basın.
- 5 - Uyduları aramaya başlamak üzere ekrana dönmek için **Ayarlar** menüsünde **← Geri** seçeneğine basın.

Homing Aktarıcı ve LNB

Bazı ülkelerde homing aktarıcı ve her LNB'ye ait uzman ayarlarını belirleyebilirsiniz. Bu ayarları yalnızca normal kurulum başarısız olduğunda kullanın veya değiştirin. Standart dışı uydu ekipmanına sahipseniz bu ayarları standart ayarları geçersiz kılmak için kullanabilirsiniz. Bazı sağlayıcılar, size buraya girebileceğiniz aktarıcı veya LNB değerleri sağlayabilir.

Uydu CAM'leri

Uydu kanallarını izlemek için CAM - akıllı karta sahip Koşullu Erişim Modülü - uydu kurulumunun CAM TV'ye takılıken yapılmasını öneririz.

Birçok CAM kanalların şifresini çözmek için kullanılır.

En yeni nesil CAM'ler tüm uydu kanallarını kendiliğinden TV'nize kurabilir. CAM, uydularını ve kanallarını kurmanız için size davetiye gönderir. Bu CAM'ler kanalları kurmanın ve şifrelerini çözmenin yanı sıra düzenli kanal güncellemelerini de üstlenirler.

Kanal Paketleri

Uydu operatörleri kanal paketleri sunabilir. Bu paketlerde ücretsiz kanallar (şifresiz yayın) bulunur ve ülkeye uygun bir sıralama sunulur. Bazı uydular, ödeme yaptığınız kanallardan oluşan abonelik paketleri sunar.

Bir abonelik paketi seçerseniz TV, Hızlı veya Tam kurulumdan birini seçmenizi isteyebilir. Yalnızca paketteki kanalları kurmak için Hızlı öğesini veya paketi ve diğer tüm kanalları kurmak için Tam öğesini seçin. Abonelik paketleri için Hızlı kurulumu öneririz. Abonelik paketinizin bir parçası olmayan ilave uydularınız varsa Tam kurulumu öneririz. Tüm kurulu kanallar kanal listesine alınır.

Unicable Kurulumu

Unicable Sistem

Çanak anteni TV'ye bağlamak için Tek Kablo sistemi veya Unicable sistemi* kullanabilirsiniz. Tek Kablo Sisteminde çanak anteni sistem içindeki tüm uydu tuner'lerine bağlamak için bir kablo kullanılır. Tek Kablo sistemi genellikle apartmanlarda kullanılır. Unicable sistem kullanırsanız TV, bir kullanıcı bandı numarası ve kurulum sırasında ilgili frekansları atamanızı ister. Bu TV'de Unicable ile en fazla 4 uydu kurabilirsiniz.

Unicable kurulumundan sonra bazı kanalların eksik olduğunu fark ederseniz Unicable sisteminde eş zamanlı olarak başka bir kurulum gerçekleşmiş olabilir. Eksik kanalları yüklemek için tekrar sistem kurulumu gerçekleştirin.

* Not: Unicable 1 (EN50494) ve Unicable 2'yi (EN50607/JESS) destekler.

Kullanıcı Bandı Numarası

Unicable sisteminde bağlı olan her uydu alıcısına bir numara verilmelidir (örn. 0, 1, 2 veya 3 vb.).

Kullanılabilir kullanıcı bantlarını ve numaralarını Unicable kontrol ünitesinde bulabilirsiniz. Kullanıcı bandı kimi zaman UB şeklinde kısaltılır. Unicable kontrol üniteleri 4 veya 8 kullanıcı bandı sunar. Ayarlarda Unicable'ı seçerseniz TV, dahili uydu tuner'i için benzersiz bir kullanıcı bandı numarası atamanızı ister. Unicable sisteminde iki uydu alıcısı aynı kullanıcı bandı numarasına sahip olamaz.

Kullanıcı Bandı Frekansı

Dahili uydu alıcısı benzersiz kullanıcı bandı numarasının yanı sıra seçilen kullanıcı bandı numarasının frekansına ihtiyaç duyar. Bu frekanslar çoğu zaman Unicable kontrol ünitesinde kullanıcı bandı numarasının yanında gösterilir.

Manuel Kanal Güncellemesi

Kanal güncellemesini her zaman kendiniz başlatabilirsiniz.

- Kanal güncellemesini manuel olarak başlatmak için:
- 1 - **Ayarlar** > **Kanallar ve Girişler** > **Kanallar** > **Uydu Kurulumu**'nu seçip **Tamam**'a basın.
 - 2 - **Kanal Ara**'yı seçin ve **Tamam** tuşuna basın.
 - 3 - **Kanalları Güncelle**'yi seçin ve **OK** tuşuna basın. TV güncellenmeye başlar. Güncelleme birkaç dakika sürebilir.
 - 4 - Ekrandaki talimatları uygulayın. Güncelleme birkaç dakika sürebilir.
 - 5 - **Son**'u seçin ve **OK** tuşuna basın.

Manuel Kurulum

Manuel Kurulum özelliği uzman kullanıcılar içindir.

Manuel Kurulum ile bir uydu aktarıcısındaki yeni kanalları hızla ekleyebilirsiniz. Bu işlem için aktarıcının frekansını ve polarizasyonunu bilmeniz gerekir. TV aktarıcısındaki tüm kanalları kurar. Aktarıcı önceden kurulmuşsa aktarıcının tüm kanalları (eski ve yeni kanallar) Tümü kanal listesinin sonuna taşınır. Uyduların sayısını değiştirmeniz gerekiyorsa Manuel kurulum özelliğini kullanamazsınız. Bunun için Uyduları Kur seçeneği ile tam kurulum gerçekleştirmeniz gerekir.

Aktarıcı kurmak için:

- 1 - **Ayarlar** > **Kanallar ve Girişler** > **Kanallar** > **Uydu Kurulumu**'nu seçip **Tamam**'a basın.
- 2 - Menüye girmek için **Manuel Kurulum** öğesini seçin ve **➤** (sağ) tuşuna basın.
- 3 - 1'den fazla uydu kuruluysa kanal eklemek istediğiniz **LNB**'yi seçin.
- 4 - İhtiyacınız olan **Polarizasyon**'u ayarlayın. **Simge Oranı Modu** için **Manuel** seçeneği ayarlandığında, **Simge Oranı** manuel olarak girilebilir.
- 5 - Frekansı ayarlamak için **Ok** / **gezinme** tuşlarını seçip **Bitti** öğesini seçin.
- 6 - **Arama** öğesini seçin ve **OK** tuşuna basın. Sinyal gücü ekranda görüntülenir.
- 7 - Yeni bir alıcının kanallarını kaydetmek istiyorsanız **Kaydet**'i seçin ve **Tamam** tuşuna basın.
- 8 - Gerekirse **◀** (sol) tuşuna arka arkaya basıp menüyü kapatın.

Homing Aktarıcı ve LNB

Bazı ülkelerde homing aktarıcı ve her LNB'ye ait uzman ayarlarını belirleyebilirsiniz. Bu ayarları yalnızca normal kurulum başarısız olduğunda kullanın veya değiştirin. Standart dışı uydu ekipmanına sahipseniz bu ayarları standart ayarları geçersiz kılmak için kullanabilirsiniz. Bazı sağlayıcılar, size buraya girebileceğiniz aktarıcı veya LNB değerleri sağlayabilir.

LNB Gücü

Varsayılan olarak LNB Gücü Otomatik olarak ayarlanmıştır.

22 kHz Ton

Varsayılan olarak Ton Otomatik olarak ayarlanmıştır.

Düşük LO Frekansı / Yüksek LO Frekansı

Yerel osilatör frekansları standart değerlere ayarlanır. Değerleri yalnızca farklı değerler gerektiren istisnai ekipmanlar durumunda ayarlayın.

Problemler

TV istediğim uyduları bulamıyor veya TV aynı uyduyu iki kez kuruyor

- Kurulumun başlangıcında Ayarlar bölümünde doğru uydu sayısının ayarlandığından emin olun. TV'yi Bir, İki veya 3/4 uydu arayacak biçimde ayarlayabilirsiniz.

İki başlı LNB ikinci bir uydu bulamıyor

- TV bir uydu bulur ancak ikinci bir uydu bulamazsa, çanağı birkaç derece çevirin. Çanağı ilk uydunun sinyalini en iyi aldığı konuma getirin. Ekranda ilk uydunun sinyal gücü göstergesini kontrol edin. İlk uydunun sinyal gücü en yüksek düzeydeyken ikinci uyduyu bulmak için Tekrar ara öğesini seçin.
- Ayarların İki Uydu'ya ayarlandığından emin olun.

Kurulum ayarlarını değiştirmek sorunu çözmedi

- Tüm ayarlar, uydular ve kanallar sadece kurulumun sonunda, işlemi bitirdiğinizde kaydedilir.

Tüm uydu kanalları kayboldu

- Unicable bir sistem kullanıyorsanız, Unicable ayarlarında her iki yerleşik tuner için iki benzersiz kullanıcı bandı numarası atadığınızdan emin olun. Unicable sisteminizde bir diğer uydu alıcısı aynı kullanıcı bandı numarasını kullanıyor olabilir.

Bazı uydu kanalları kanal listesinden kayboldu

- Bazı kanallar gitmiş veya yer değiştirmiş gibi görünüyorsa, yayıncı bu kanalların transponder konumunu değiştirmiş olabilir. Kanal listesinde kanal konumlarını geri yüklemek için kanal paketini güncellemeyi deneyebilirsiniz.

Bir uyduyu kaldıramıyorum

- Abonelik paketleri bir uydunun kaldırılmasına izin vermez. Uyduyu kaldırmak için baştan kurulum yapmalı ve başka bir paket seçmelisiniz.

Alış kalitesi bazen kötüleşiyor

- Uydu çanağının sağlam bir şekilde monte edilip edilmediğini kontrol edin. Güçlü bir rüzgar, çanağı hareket ettirebilir.
- Kar ve yağmur, sinyal alım kalitesini olumsuz etkileyebilir.

Operatör Uygulamaları

HD+ OpApp

HD+ OpApp

HD+ OpApp*, Almanya kullanıcıları için HD+ tarafından sağlanan ve televizyonda sanal bir set üstü kutu çalıştırabilen bir uygulamadır. Uygulama, daha önce erişmek için fiziksel bir set üstü kutusuna ihtiyaç duyduğunuz uygulamalara ve özelliklere sahiptir.

HD+ OpApp'i yüklemek için internet bağlantısına ihtiyacınız vardır ve Philips Kullanım Koşullarını, Gizlilik Politikasını ve Smart TV Kullanım Koşullarını kabul etmeniz gerekir. Uygulamayı, **Ayarlar Menüsü**'ndeki **Uygulamalar Ekranı**'nı veya **Uydu Ara** seçeneğini kullanarak yükleyebilirsiniz.

HD+ OpApp indirilemez veya yüklenemezse daha sonra tekrar indirmeyi deneyebilirsiniz. Sorun devam ederse lütfen HD+ ile iletişime geçin.

HD+ OpApp başarıyla yüklendikten sonra ücretsiz kullanım süresini başlatabilirsiniz. Lütfen kurulum sonrasında kaynağı **Uydu İzleme** olarak değiştirin. Daha önce HD+ için kullandığınız bir CAM Modülüyseniz onu artık çıkarabilirsiniz. Televizyona takılması durumunda CICAM, uydu kanalı izlenirken sinyal çözmek için kullanılmaz.

HD+ OpApp kurulduktan sonra bazı özellikler etkilenecektir.

- Uydu kanallarında kayıt ve hatırlatma işlevlerine izin verilmemektedir.
- Sık kullanılanlar listesi yalnızca Anten/Kablo yayınında mevcuttur.
- Kanal seçimi, **TV Rehberi** ve kanal bilgilerinin yerini OpApp kullanıcı arayüzü alır.
- Uydu kanallarını yeniden adlandırma ve kopyalama devre dışı bırakılacaktır.

* Not: HD+ OpApp yalnızca HD+ aboneleri için mevcuttur ve ülke ayarı Almanya'dır.

M7 TV Uygulaması

M7 TV Uygulaması

M7 TV Uygulaması*, M7 aboneleri tarafından sağlanan ve TV'de sanal bir set üstü kutu çalıştırabilen bir uygulamadır. Uygulama, daha önce erişmek için fiziksel bir set üstü kutuya ihtiyaç duyduğunuz uygulama ve özelliklere sahiptir.

M7 TV Uygulamasını yüklemek için internet bağlantısına ihtiyacınız vardır ve Philips Kullanım Koşullarını, Gizlilik Politikasını ve Smart TV Kullanım Koşullarını kabul etmeniz gerekir. Uygulamayı, **Ayarlar** Menüsü'ndeki Uygulamalar Ekranı'nı veya **Uydu Ara** seçeneğini kullanarak yükleyebilirsiniz.

M7 TV Uygulaması indirilemez veya yüklenemezse daha sonra tekrar indirmeyi deneyebilirsiniz. Sorun devam ederse lütfen M7 ile iletişime geçin.

M7 TV Uygulaması başarıyla kurulduktan sonra HD ve UHD kalitesinde ek ticari kanalları almaya başlayabilirsiniz. Lütfen kurulumdan sonra kaynağı **Uydu izle** olarak değiştirin. Daha önce M7 için bir CAM Modülü kullandıysanız uydu kanalı izlerken sinyalin şifresini çözmesi için bu modülü kullanmaya devam edin.

M7 TV Uygulaması kurulduktan sonra bazı özellikler etkilenecektir.

- Uydu kanallarında kayıt ve hatırlatma işlevlerine izin verilmemektedir.
- Sık kullanılanlar listesi yalnızca Anten/Kablo yayınında mevcuttur.
- Kanal seçimi, **TV Rehberi** ve kanal bilgilerinin yerini TV Uygulaması kullanıcı arayüzü alır.
- Uydu kanallarını yeniden adlandırma ve kopyalama devre dışı bırakılacaktır.

* Not: M7 TV Uygulaması yalnızca belirli ülkelerin M7 aboneleri için kullanılabilir.

5.2. Anten Kurulumu

Kanalları Güncelle

Otomatik Kanal Güncelleme

Dijital kanallar alıyorsanız TV'yi bu yeni kanalları otomatik olarak güncelleyecek şekilde ayarlayabilirsiniz.

TV, günde bir kez, sabah saat 7'da kanalları günceller ve yeni kanalları kaydeder. Yeni kanallar Kanal Listesi'ne kaydedilir ve ★ ile işaretlenir. Sinyali olmayan kanallar kaldırılır. Kanalların otomatik olarak güncellenmesi için TV'nin bekleme modunda olması gerekir. Otomatik Kanal Güncellemeyi kapatabilirsiniz.

Otomatik güncellemeyi kapatmak için:

- 1 - ⚙️ **Ayarlar** > **Kanallar ve Girişler** > **Kanallar** > **Anten/Kablo Kurulumu** veya **Anten Kurulumu**'nu seçip **Tamam**'a basın.
- 2 - Gerektiğinde PIN kodunuzu girin.
- 3 - **Otomatik Kanal Güncelleme**'yi seçip **Tamam** tuşuna basın.
- 4 - **Kapalı** seçeneğini belirleyin ve **Tamam** tuşuna basın.
- 5 - Bir adım geri gitmek için ⬅️ (sol) tuşuna veya menüyü kapatmak için ⬅️ **Geri** tuşuna basın.

Yeni kanallar bulunduğu veya kanallar güncellendiğinde veya kaldırıldığında TV açılışında bir mesaj gösterilir. Bu mesajın her kanal güncellemesinden sonra görüntülenmesini önlemek için kapatabilirsiniz.

Mesajı kapatmak için:

- 1 - ⚙️ **Ayarlar** > **Kanallar ve Girişler** > **Kanallar** > **Anten/Kablo Kurulumu** veya **Anten Kurulumu**'nu seçip **Tamam**'a basın.
- 2 - Gerektiğinde PIN kodunuzu girin.
- 3 - **Kanal Güncelleme Mesajı**'nı seçin ve **OK** tuşuna basın.
- 4 - **Kapalı** seçeneğini belirleyin ve **Tamam** tuşuna basın.
- 5 - Bir adım geri gitmek için ⬅️ (sol) tuşuna veya menüyü kapatmak için ⬅️ **Geri** tuşuna basın.

Belirli ülkelerde Otomatik kanal güncelleme TV izlenirken veya TV'nin bekleme modunda olduğu herhangi bir zamanda yapılır.

Manuel Kanal Güncellemesi

Kanal güncellemesini her zaman kendiniz başlatabilirsiniz.

Kanal güncellemesini manuel olarak başlatmak için:

- 1 - ⚙️ **Ayarlar** > **Kanallar ve Girişler** > **Kanallar** > **Anten/Kablo Kurulumu** veya **Anten Kurulumu**'nu seçip **Tamam**'a basın.
- 2 - Gerektiğinde PIN kodunuzu girin.
- 3 - **Kanal Ara**'yı seçin ve **Tamam** tuşuna basın.
- 4 - **Başlat** seçeneğini belirleyin ve **Tamam** tuşuna basın.
- 5 - **Dijital Kanalları Güncelle**'yi seçin, **İleri**'yi seçin ve **OK** tuşuna basın.
- 6 - **Dijital kanalları güncellemek için Başlat** 'ı seçip **Tamam** tuşuna basın. Bu işlem birkaç dakika sürebilir.
- 7 - Bir adım geri gitmek için ⬅️ (sol) tuşuna veya menüyü kapatmak için ⬅️ **Geri** tuşuna basın.

Kanalları Tekrar Kur

Tüm Kanalları Tekrar Kurma

Tüm kanalları, diğer TV ayarlarına dokunmadan yeniden ayarlayabilirsiniz.

Bir PIN kodu ayarlanmışsa kanalları yeniden kurabilmek için önce bu kodu girmeniz gerekir.

Kanalları yeniden kurmak için:

- 1 - **⚙️ Ayarlar** > **Kanallar** ve **Girişler** > **Kanallar** > **Anten/Kablo Kurulumu** veya **Anten Kurulumu**'nu seçip **Tamam**'a basın.
- 2 - Gerekliğinde PIN kodunuzu girin.
- 3 - **Kanal Ara**'yı seçin ve **Tamam** tuşuna basın.
- 4 - **Başlat**'ı seçin ve **Tamam** tuşuna basın.
- 5 - **Gelişmiş kanal yeniden kurulumu**'nu seçin ve **OK** tuşuna basın.
- 6 - İstediğiniz kurulum türünü seçin (**Anten (DVB-T)** veya **Kablo (DVB-C)**) ve **Tamam** tuşuna basın.
- 7 - İstediğiniz kanal türünü seçin, **Dijital ve Analog*** **Kanallar** veya **Sadece Dijital Kanallar** ve **Tamam** tuşuna basın.
- 8 - Kanalları yeniden kurmak için **Başlat** 'ı seçip **OK** tuşuna basın. Bu işlem birkaç dakika sürebilir.
- 9 - Bir adım geri gitmek için **⬅️** (sol) tuşuna veya menüyü kapatmak için **⬅️ Geri** tuşuna basın.

* Not: Analog yayını tamamen kapalı olan ülkelerde analog kanalı desteği yoktur.

Fabrika ayarlarına sıfırlama

Tam TV kurulumunu yeniden gerçekleştirebilirsiniz. TV tam olarak yeniden yüklenir.

Tam TV kurulumunu yeniden gerçekleştirmek için:

- 1 - **⚙️ Ayarlar** > **Sistem** > **Hakkında** > **Sıfırla** > **Fabrika ayarlarına sıfırlama**'yı seçip **Tamam**'a basın.
- 2 - Gerekliğinde PIN kodunuzu girin.
- 3 - TV tamamen yeniden kurulur. Tüm ayarlar sıfırlanır ve kurulan kanallar değiştirilir. Kurulum birkaç dakika sürebilir.
- 4 - Bir adım geri gitmek için **⬅️** (sol) tuşuna veya menüyü kapatmak için **⬅️ Geri** tuşuna basın.

DVB Ayarları

DVB-T veya DVB-C Alımı

Kanal kurulumu sırasında kanal aramadan hemen önce Anteni (DVB-T) veya Kablo (DVB-C) seçtiniz. DVB-T/T2 Anteni, karasal analog kanalları ve dijital DVB-T kanalları arar. Kablo DVB-C, kablo DVB-C operatörün sunduğu analog ve dijital kanalları arar.

DVB-C Kanal Kurulumu

Kullanım kolaylığı açısından tüm DVB-C ayarları otomatik olarak ayarlanmıştır. DVB-C operatörünüz size belirli DVB-C değerleri, ağ kimliği veya ağ frekansı verdiyse TV kurulum sırasında sorduğunda bu değerleri girin.

Kanal Numarası Çakışmaları

Bazı ülkelerde farklı TV kanalları (yayıncıları) aynı kanal numarasına sahip olabilir. TV kurulum sırasında kanal numarası çakışmaları listesini gösterir. Kanal numarasına bu TV kanallarından hangisini kurmak istediğinizi seçmeniz gerekir.

Ağ Frekansı Modu

Kanal ararken **Frekans Taraması** için **Hızlı Tarama** yöntemini kullanmak istiyorsanız **Otomatik** ayarını kullanın. TV'niz, önceden tanımlanmış ağ frekansları (veya HC - Homing kanalları) arasından ülkenizdeki kablolu yayın operatörlerinin en çok kullandığı 1 tanesini kullanacaktır.

Kanal aramak için belirli bir ağ frekansı değeri aldıysanız **Manuel** ayarını kullanın.

Ağ Frekansı

Ağ Frekansı Modu Manuel olarak ayarlandığında kablolu yayın operatörünüzden aldığınız ağ frekansı değerini buraya girebilirsiniz. Değeri girmek için sayı tuşlarını kullanın.

Frekans Taraması

Kanal arama yöntemini seçin. **Hızlı Tarama** yöntemini kullanarak ülkenizdeki kablolu yayın sağlayıcıların en çok kullandığı önceden tanımlanmış ayarları kullanabilirsiniz.

Bunu kullandığınızda hiçbir kanal kurulmuyorsa veya bazı kanallar eksikse genişletilmiş **Tam Tarama** yöntemini kullanabilirsiniz. Bu yöntemde kanal arama ve kurma işlemi daha uzun sürer.

Frekans Adımı

TV, kanal arama işlemini **8 MHz**'lik adımlarla yapar.

Bunun sonucunda hiçbir kanal kurulmuyorsa veya bazı kanallar eksikse **1 MHz**'lik daha küçük adımlarla arama yapabilirsiniz. 1 MHz'lik adımlar kullanıldığında kanal arama ve kurma işlemi daha uzun sürer.

Dijital Kanallar

Kablolu yayın operatörünüzün dijital kanal sağlamadığını biliyorsanız dijital kanal arama işlemini atlayabilirsiniz.

Analog Kanallar

Kablolu yayın operatörünüzün analog kanal sağlamadığını biliyorsanız analog kanal arama işlemini atlayabilirsiniz.

Ücretsiz / Şifreli

Üyeliğiniz ve paralı TV servisleri için CAM - Koşullu Erişim Modülü'nüz varsa **Ücretsiz + Şifreli** ögesini seçin. Paralı TV kanallarına veya servislerine üyeliğiniz yoksa **Sadece Ücretsiz Kanallar** ögesini seçebilirsiniz.

Alım Kalitesi

Bir dijital kanalın kalitesini ve sinyal gücünü kontrol edebilirsiniz. Kendi anteniniz varsa antenin konumunu değiştirerek alımı iyileştirmeye çalışabilirsiniz.

Dijital bir kanalın alım kalitesini kontrol etmek için:

- 1 - Kanalı açın.
- 2 - **⚙️Ayarlar > Kanallar ve Girişler > Kanallar > Anten/Kablo Kurulumu veya Anten Kurulumu**'nu seçip **Tamam'a** basın. Gerekğinde PIN kodunuzu girin.
- 3 - **Dijital: Alım Testi**'ni seçip **Tamam'a** basın.
- 4 - **Arama'yı** seçin ve **Tamam'a** basın. Bu kanal için dijital frekans gösterilir.
- 5 - Bu frekansın sinyal kalitesini kontrol etmek için tekrar **Arama'yı** seçin ve **Tamam'a** basın. Test sonucu ekranda gösterilir. Alımı artırmak üzere anteni yeniden konumlandırabilir veya bağlantıları kontrol edebilirsiniz.
- 6 - Frekansı kendiniz de değiştirebilirsiniz. Frekans numarasını tek tek seçin ve değeri değiştirmek için **Ok/gezinme tuşlarını** kullanın. Alımı tekrar test etmek için **Arama'yı** seçip **Tamam** tuşuna basın.
- 7 - Gerekirse **◀** (sol) tuşuna arka arkaya basıp menüyü kapatın.

Manuel Kurulum

Analog TV kanalları, tek tek manuel olarak kurulabilir.

Analog kanalları manuel olarak kurmak için:

- 1 - **⚙️Ayarlar > Kanallar ve Girişler > Kanallar > Anten/Kablo Kurulumu veya Anten Kurulumu**'nu seçip **Tamam'a** basın. Gerekğinde PIN kodunuzu girin.

2 - **Analog: Manuel Kurulum'u** seçin ve **Tamam'a** basın.

• Sistem

TV sisteminin kurmak için **Sistem** ögesini seçin. Ülkenizi veya dünya üzerindeki konumunuzu seçip **Tamam'a** basın.

• Kanal Ara

Bir kanal bulmak için **Kanal Ara'yı** seçin ve **Tamam'a** basın. Bir kanal bulmak için kendiniz bir frekans girebilirsiniz. Otomatik olarak bir kanalı aramak için **➤** (sağ) tuşuna basın, **Arama'yı** seçin ve **Tamam'a** basın. Bulunan kanal ekranda gösterilir ve alım zayıfsa **Arama** tuşuna tekrar basın. Kanalı kaydetmek istiyorsanız **Bitti'yi** seçin ve **Tamam** tuşuna basın.

• Kaydet

Kanalı, geçerli kanal numarasında veya yeni bir kanal numarası olarak kaydedebilirsiniz.

Geçerli **Kanalı Kaydet** veya **Yeni Kanal Olarak Kaydet'i** seçin ve **Tamam'a** basın. Yeni kanal numarası kısa bir süre için görüntülenir.

Tüm analog TV kanallarını bulana kadar bu adımları tekrarlayabilirsiniz.

5.3. Kanal Listesi Kopyalama

Giriş

Kanal Listesi Kopyalama, bayiler ve uzman kullanıcılar içindir.

Kanal Listesi Kopyalama ile bir TV'ye kurulan kanalları aynı seriye ait başka bir Philips TV'ye kopyalayabilirsiniz. Kanal Listesi Kopyalama ile TV'ye önceden tanımlanmış bir kanal listesi yükleyerek zaman alan kanal arama işinden kurtulmuş olursunuz. En az 1 GB kapasiteli bir USB flash sürücü kullanın.

Koşullar

- Her iki TV de aynı yılın ürün serisine ait olmalıdır.
- Her iki TV de aynı donanım tipinde olmalıdır. TV'nin arkasında yer alan TV tipi plakasındaki donanım tipini kontrol edin.
- Her iki TV de uyumlu yazılım sürümlerine sahip olmalıdır.
- Hollanda veya bu kablo operatörlerinden herhangi biri için (İsviçre:Sunrise / Avusturya:Magenta / Polonya:UPC / Romanya:Vodafone / Macaristan:Vodafone / İrlanda:VirginMedia), kanal listesi kopyalama işlemi uydu kanal listesi kopyalama ile sınırlıdır. Karasal kanallar ile kablo kanalları listesi kopyalanmaz veya silinmez.

Geçerli kanal sürümü

Kanal listesinin geçerli sürümünü kontrol etmek için:

- 1 - **⚙️ Ayarlar > Kanallar ve Girişler > Kanallar'**

seçin, **Kanal Listesi Kopyalama**'yı seçin, **Geçerli Sürüm**'ü seçip **Tamam**'a basın.

2 - Kapatmak için **Tamam**'a basın.

Geçerli yazılım sürümü

Geçerli TV yazılımının sürüm numarasını görüntülemek için **⚙️ Ayarlar > Sistem > Hakkında > Yazılım sürümü** bölümüne gidebilirsiniz.

Kanal Listesi Kopyalama

Kanal listesini kopyalamak için:

- 1 - TV'yi açın. Bu TV'nin kanalları kurulu olmalıdır.
- 2 - USB flash sürücü takın.
- 3 - **⚙️ Ayarlar > Kanallar ve Girişler > Kanallar > Kanal Listesi Kopyalama**'yı seçip **Tamam**'a basın.
- 4 - **USB'ye kopyala**'yı seçin ve **Tamam** tuşuna basın. Kanal listesini kopyalamak için Çocuk Kilidi PIN Kodunu girmeniz istenebilir.
- 5 - Kopyalama işlemi tamamlandığında USB flash sürücüyü çıkarın.
- 6 - Gerekirse **⬅️** (sol) tuşuna arka arkaya basıp menüyü kapatın.

Artık kopyalanan kanal listesini başka bir Philips TV'ye yükleyebilirsiniz.

Kanal Listesi Sürümü

Geçerli kanal listesi sürümünü kontrol edin:

- 1 - **⚙️ Ayarlar > Kanallar ve Girişler > Kanallar** 'ı seçin ve menüye girmek için **➡️** (sağ) tuşuna basın.
- 2 - **Kanal Listesi Kopyalama**'yı ve **Geçerli Sürüm**'ü seçin, ardından **OK** tuşuna basın.
- 3 - Gerekirse **⬅️** (sol) tuşuna arka arkaya basıp menüyü kapatın.

TV'ye Kanal Listesi Yükleme

Kurulu olmayan TV'lere

TV'nizin önceden kurulmuş olup olmamasına bağlı olarak farklı bir kanal listesi yükleme yöntemini kullanmanız gerekir.

Henüz kurulum yapılmamış bir TV'ye

- 1 - Kurulumu başlatmak için güç fişini takın ve dil ile ülkeyi seçin. Kanal arama bölümünü atlayabilirsiniz. Kurulumu bitirin.
- 2 - Diğer TV'nin kanal listesini içeren USB flash sürücüyü takın.
- 3 - Kanal listesini yükleme işlemi başlatmak için **⚙️ Ayarlar > Kanallar ve Girişler > Kanallar > Kanal Listesi Kopyalama > TV'ye kopyala**'yı seçip **Tamam**'a basın. Gerekliğinde PIN kodunuzu girin.
- 4 - TV, kanal listesinin TV'ye başarıyla kopyalandığını

bildirir. USB flash sürücüyü çıkarın.

Kurulu TV'lere

TV'nizin önceden kurulmuş olup olmamasına bağlı olarak farklı bir kanal listesi yükleme yöntemini kullanmanız gerekir.

Kurulmuş olan bir TV'ye

- 1 - Diğer TV'nin kanal listesini içeren USB flash sürücüyü takın.
- 2 - Kanal listesini yükleme işlemi başlatmak için **⚙️ Ayarlar > Kanallar ve Girişler > Kanallar > Kanal Listesi Kopyalama > TV'ye kopyala**'yı seçip **Tamam**'a basın. Gerekliğinde PIN kodunuzu girin.
- 3 - TV, kanal listesinin TV'ye başarıyla kopyalandığını bildirir. USB flash sürücüyü çıkarın.

* Not: Kopyalama tamamlandıktan sonra TV'nin ülkesi, kaynağın (USB) ülkesi olarak değişir.

6. Kanallar

6.1. Kanal Listeleri

Kanal Listeleri Hakkında

Kanal kurulumundan sonra tüm kanallar, Tüm kanallar listesinde görünür. Tüm Kanallar listesinde görünen kanallar türe göre listelenir*. Örneğin: Birinci Sınıf, Birinci Sınıf Haberler, Birinci Sınıf Yerel, Çocuklar, Spor vb. Birinci Sınıf türü, pazar payı %3'ün üzerinde olan en iyi yayın kanallarıdır. Kanallar, bu bilgiler mevcutsa adları ve logolarıyla birlikte gösterilir.

Bir kanal listesi seçiliyken  (yukarı) veya  (aşağı) oklarına basarak bir kanal seçin, ardından seçtiğiniz kanalı izlemek için **Tamam'a** basın. Bu listedeki kanalları yalnızca  **+** veya  **-** tuşlarını kullanarak açarsınız.

* Not: Türe göre listeleme işlevi yalnızca Almanya için geçerlidir.

Kanal simgeleri

Kanal listesinin Otomatik Kanal Güncellemesinden sonra, yeni bulunan kanallar bir  (yıldız) ile işaretlenir. Bir kanalı kilitlerseniz kanal  (kilit) simgesiyle işaretlenir.

Radyo istasyonları

Dijital yayın varsa kurulum sırasında dijital radyo istasyonları kurulur. Radyo kanallarına tıpkı TV kanallarında olduğu gibi geçebilirsiniz.

Bu TV, dijital televizyon standart DVB'si alabilir. TV, tüm standart gerekliliklerine uymayan bazı dijital televizyon operatörlerinde düzgün şekilde çalışmayabilir.

Kanal Listesini Açma

Tüm kanalları içeren listenin yanında, filtrelenmiş bir listeyi seçebilir veya oluşturduğunuz favori listelerinden birini seçebilirsiniz.

Geçerli kanal listesini açmak için:

- 1 - TV'ye geçiş yapmak için  tuşuna basın.
- 2 - Geçerli kanal listesini açmak için **OK*** tuşuna basın.
- 3 - Alternatif olarak, kanal listesini açmak için  **TV Rehberi** tuşuna uzun basın.
- 4 - Kanal listesini kapatmak için  **Geri** tuşuna basın.

* OK tuşu HbbTV tarafından kullanıldığında işlem

çalışmayabilir.

Kanal listelerinden birini seçmek için:

- 1 - Ekranda bir kanal listesi açıkken **+** **OPTIONS** tuşuna basın.
- 2 - **Kanal Listesi Seç'i** belirleyip **OK** tuşuna basın.
- 3 - Liste menüsünde mevcut kanal listelerinden birini seçip **OK** tuşuna basın.

Bunun yerine liste menüsünü açmak için kanal listesinin üzerindeki liste adını seçip **Tamam'a** basın.

Kanal Arama

Bir kanalı uzun bir kanal listesinde bulmak için arayabilirsiniz.

TV, bir kanalı şu ana kanal listelerinden birinde arayabilir: Uydu, Anten veya Kablo kanal listesi.

Kanal aramak için:

- 1 - Şu tuşa basın .
- 2 - Geçerli kanal listesini açmak için **OK** tuşuna basın.
- 3 - **+** **OPTIONS** tuşuna basın.
- 4 - **Kanal Listesi Seç'i** belirleyip **OK** tuşuna basın.
- 5 - **Anten Kanallarını Filtrele** veya **Kablo Kanallarını Filtrele** öğesini seçip **OK** tuşuna basın.
- 6 - Bir metin alanı açmak için **Kanal Ara** öğesini seçip **OK** tuşuna basın. Metin girmek için uzaktan kumanda klavyesini (varsa) veya ekran klavyesini kullanabilirsiniz.
- 7 - Bir ad veya adın bir bölümünü girip **Uygula'yı** seçin ve **OK** tuşuna basın. TV, seçtiğiniz listede eşleşen kanal adlarını arar.

Arama sonuçları kanal listesi olarak listelenir, üst bölümdeki liste adına bakın. Arama sonucunda eşleşen kanal adı, sonuçlar alfabetik sıraya göre düzenlenmiş olarak görüntülenir. Başka bir kanal listesini seçtiğinizde veya arama sonuçları listesini kapattığınızda, arama sonuçları kaybolur.

6.2. Kanal Listesi sıralaması

Tüm kanalları içeren bir kanal listesi sıralaması yapabilirsiniz. Kanal listesini yalnızca TV kanallarını veya yalnızca Radyo istasyonlarını gösterecek şekilde ayarlayabilirsiniz. Uydu / Anten / Kablo kanalları için listeyi Ücretsiz veya Şifreli kanalları gösterecek şekilde ayarlayabilirsiniz.

Tüm kanalları içeren bir listede filtre ayarlamak için:

- 1 - Şu tuşa basın .

- 2 - Geçerli kanal listesini açmak için **OK** tuşuna basın.
- 3 - **+ OPTIONS** tuşuna basın.
- 4 - **Kanal Listesi Seç'i** belirleyip **OK** tuşuna basın.
- 5 - Filtrelemek istediğiniz listeye göre **Anten Kanallarını Filtre** veya **Kablo Kanallarını Filtre** öğesini seçin ve **OK** tuşuna basın.
- 6 - **Seçenekler** menüsünde istediğiniz filtreyi seçin ve etkinleştirmek için **OK** tuşuna basın. Filtrenin adı, kanal listesinin üzerinde kanal listesi adının bir parçası olarak görünür.
- 7 - Bir adım geri gitmek üzere **◀ (sol)** tuşuna veya menüyü kapatmak için **←** tuşuna basın.

- 6 - Bir adım geri gitmek için **◀ (sol)** tuşuna veya menüyü kapatmak için **←** **Geri** tuşuna basın.

Bir kanalın kilidini açmak için:

- 1 - **Şu** tuşa basın **TV**.
- 2 - Kanal listesini açmak için **OK** tuşuna basın. Gerekirse kanal listesini değiştirin.
- 3 - Kilidini açmak istediğiniz kanalı seçin.
- 4 - **+ OPTIONS** tuşuna basıp **Kanalın Kilidini Aç'ı** seçin ve **OK** tuşuna basın.
- 5 - TV sorarsa 4 haneli PIN kodunuzu girin.
- 6 - Bir adım geri gitmek için **◀ (sol)** tuşuna veya menüyü kapatmak için **←** **Geri** tuşuna basın.

Bir kanal listesindeki kanalları kilitler veya kilidini açarsanız kanal listesini kapatana kadar yalnızca bir kez PIN kodunu girmeniz gerekir.

6.3. Kanalları izleme

Bir Kanalı Açma

TV kanallarını izlemeye başlamak için **TV** tuşuna basın. TV, en son izlediğiniz kanala geçer.

Kanal Değiştirme

Kanalları değiştirmek için **≡ +** veya **≡ -** tuşlarına basın.

Kanal numarasını biliyorsanız sayı tuşlarıyla numarayı girin. Numarayı girdikten sonra kanalı hemen değiştirmek için **OK** tuşuna basın.

Bilgiler Internet'te mevcutsa TV mevcut program adını ve ayrıntılarını gösterir ve bunu bir sonraki program adı ve ayrıntıları takip eder.

Önceki kanal

Önceden açılan kanala geri dönmek için **← Geri** tuşuna basın.

Kanalları bir **Kanal Listesi**'nden de açabilirsiniz.

Kanal Kilitleme

Bir Kanalı Kilitleme ve Kilidini Açma

Çocukların bir kanalı izlemesini engellemek için kanalı kilitleyebilirsiniz. Kilitli bir kanalı izlemek için öncelikle 4 haneli **Çocuk Kilidi** PIN kodunu girmelisiniz. Bağlı cihazlardan programları kilitleyemezsiniz.

Bir kanalı kitlemek için:

- 1 - **Şu** tuşa basın **TV**.
- 2 - Kanal listesini açmak için **OK** tuşuna basın. Gerekirse kanal listesini değiştirin.
- 3 - Kitlemek istediğiniz kanalı seçin.
- 4 - **+ OPTIONS** tuşuna basıp **Kanalı Kitle**'yi seçin ve **OK** tuşuna basın.
- 5 - TV sorarsa 4 haneli PIN kodunuzu girin. Kilitli kanal **🔒** (kilit) simgesi ile işaretlenir.

Ebeveyn Kontrolü

Çocukların yaşlarına uygun olmayan programları izlemelerini önlemek için yaş sınırı ayarlayabilirsiniz.

Dijital kanallar programlarına yaş sınırı getirebilir. Bir programın yaş sınırı, çocuğunuz için yaş sınırı olarak ayarladığınız yaşa eşitse veya bu yaştan yüksekse program kilitlenir. Kilitli bir programı izlemek için öncelikle **Ebeveyn Kontrolü** kodunu (yalnızca belirli ülkeler için mevcuttur) girmelisiniz.

Yaş sınıflandırması ayarlamak için:

- 1 - **⚙** **> Sistem > Çocuk Kilidi > Ebeveyn Kontrolü**'nü seçip **Tamam'a** basın.
- 2 - 4 haneli **Çocuk kilidi** kodunu girin. Henüz bir kod ayarlamadıysanız **Çocuk Kilidi**'nde **Kodu Ayarla'yı** seçin. 4 basamaklı bir **Çocuk kilidi** kodu girin ve doğrulayın. Şimdi bir yaş sınırı ayarlayabilirsiniz.
- 3 - **Ebeveyn Kontrolü**'ne geri dönerek yaşı seçin ve **OK** tuşuna basın.
- 4 - Gerekirse **◀ (sol)** tuşuna arka arkaya basıp menüyü kapatın.

Ebeveyn kontrolünü kapatmak için **Yok** seçeneğini seçin. Ancak bazı ülkelerde yaş sınırı ayarlamalısınız.

Bazı yayıncılar/operatörler için TV yalnızca yüksek yaş sınırı olan programları kilitler. Ebeveyn kontrolü tüm kanallar için ayarlanır.

Kanal, Seçenekler

Seçenekleri Açın

Bir kanalı izlerken bazı seçenekleri ayarlayabilirsiniz.

İzlediğiniz kanalın tipine (analog veya dijital) veya yaptığınız TV ayarlarına bağlı olarak bazı seçenekler kullanılabilir. Örneğin **Ekran kapalı** seçeneği yalnızca radyo kanalları için kullanılabilir. Enerji tasarrufu yapmak ve ekranı korumak için TV ekranının kapatılması önerilir.

Seenekler menüsünü açmak için:

- 1 – Bir kanalı izlerken **+** **OPTIONS** tuşuna basın.
- 2 – Kapatmak için **+** **OPTIONS** tuşuna tekrar basın.

Altyazı

Açma

Dijital yayınlarda programlar için altyazılar olabilir.

Altyazıları göstermek için:

+ **OPTIONS** tuşuna basın ve **Altyazılar**'ı seçin.

Altyazıları **Açık** veya **Kapalı** olarak ayarlayabilirsiniz. Bunun yerine **Otomatik** ögesini de seçebilirsiniz.

Otomatik

Dil bilgileri dijital yayının bir parçası ise ve yayınlanan program kendi dilinizde değilse (TV'de ayarlanan dil), TV tercih ettiğiniz altyazı dillerinden birinde altyazıları otomatik olarak gösterebilir. Bu altyazı dillerinden biri yayının bir parçası olmalıdır.

Tercih ettiğiniz altyazı dilini **Altyazı Dili** ögesinde seçebilirsiniz.

Metinden gelen altyazılar

Bir analog kanalı açtığınızda her kanal için altyazıları manuel olarak kullanılabilir hale getirmeniz gerekir.

- 1 – Metin'i açmak için bir kanala geçin ve **TEXT** tuşuna basın.
- 2 – Altyazılar için sayfa numarasını girin.
- 3 – Metin'i kapatmak için **TEXT** tuşuna tekrar basın.

Bu analog kanalı izlerken Altyazı menüsünde **Açık**'ı seçerseniz varsa altyazılar gösterilir.

Bir kanalın analog mu yoksa dijital mi olduğunu öğrenmek için kanala geçin ve **+** **OPTIONS** içinde **Information** kısmını açın.

Altyazı Dili

Tercih Edilen Altyazı Dilleri

Dijital bir yayın, bir program için birkaç altyazı dili sunabilir. Tercih ettiğiniz birincil ve ikincil altyazı dilini ayarlayabilirsiniz. Bu dillerden birinde altyazı varsa TV seçtiğiniz altyazıları gösterir.

Birincil ve ikincil altyazı dilini ayarlamak için:

- 1 – **⚙** **Ayarlar** > **Kanallar** ve **Girişler** > **Kanallar** bölümüne gidin.
- 2 – **Birincil Altyazı** veya **İkincil Altyazı** ögesini seçin.
- 3 – İstedığınız dili belirleyin ve **Tamam** tuşuna basın.
- 4 – Bir adım geri gitmek için **⬅** (sol) tuşuna veya menüyü kapatmak için **⬅** **Geri** tuşuna basın.

Altyazı Dili Seçme

Tercih ettiğiniz altyazı dillerinden hiçbirisi yoksa olanlar arasından başka bir altyazı dili seçebilirsiniz. Altyazı dili mevcut değilse bu seçeneği belirleyemezsiniz.

Tercih ettiğiniz dillerden hiçbirisi mevcut olmadığında bir altyazı dili seçmek için:

- 1 – **+** **OPTIONS** tuşuna basın.
- 2 – **Altyazı Dili** ögesini seçin ve geçici olarak dillerden birini altyazı olarak belirleyin.

Ses Dili

Tercih Edilen Ses Dili

Dijital bir yayın, bir program için birkaç ses dili (konuşulan dil) sunabilir. Tercih ettiğiniz birinci ve ikinci ses dillerini ayarlayabilirsiniz. Bu dillerden birinde ses varsa TV bu ses diline geçecektir.

Birincil ve ikincil ses dilini ayarlamak için:

- 1 – **⚙** **Ayarlar** > **Kanallar** ve **Girişler** > **Kanallar** bölümüne gidin.
- 2 – **Birincil Ses** veya **İkincil Ses** ögesini seçin.
- 3 – İsteddiğiniz dili belirleyin ve **Tamam** tuşuna basın.
- 4 – Bir adım geri gitmek için **⬅** (sol) tuşuna veya menüyü kapatmak için **⬅** **Geri** tuşuna basın.

Ses Dili Seçme

Tercih ettiğiniz ses dillerinden hiçbirisi yoksa olanlar arasından başka bir ses dili seçebilirsiniz. Ses dili mevcut değilse bu seçeneği belirleyemezsiniz.

Tercih ettiğiniz dillerden hiçbirisi mevcut olmadığında ses dili seçmek için:

- 1 – **+** **OPTIONS** tuşuna basın.
- 2 – **Ses Dili** ögesini seçin ve geçici olarak dillerden birini ses olarak belirleyin.

Evrensel Erişim

⚙ **Ayarlar** > **Kanallar** ve **Girişler** > **Kanallar** > **Evrensel erişim**.

Evrensel Erişim özelliği açıldığında TV, işitme engelli, işitme güçlüğü olan, görme engelli veya görme bozukluğu olan kişilerin kullanımına hazırlanır.

İşitme engelli kişiler için evrensel erişim

⚙ **Ayarlar** > **Kanallar** ve **Girişler** > **Kanallar** > **Evrensel erişim** > **İşitme engelli**.

• Bazı dijital TV kanalları işitme engelli veya işitme güçlüğü bulunan kişiler için özel uyarlanmış ses ve

altyazı yayınlamaktadır.

• Açıldığında TV otomatik olarak uyarlanmış ses ve varsa altyazı seçeneğine geçer.

Görme engelli veya görme bozukluğu olan kişiler için evrensel erişim

⚙️ Ayarlar > Kanallar ve Girişler > Kanallar > Evrensel erişim > Sesli anlatım.

Dijital TV kanalları ekranda olup bitenler hakkında özel bir sesli yorum yayınlatabilir.

⚙️ Ayarlar > Kanallar ve Girişler > Kanallar > Evrensel erişim > Sesli anlatım > Karışık ses, Ses efektleri, Konuşma.

- Karışık ses'i seçin, normal sesin ses seviyesini sesli yorumla karıştırabilirsiniz.
- Yorum sesinde stereo veya giderek azalan ses gibi ekstra ses efektleri için Ses efektleri'ni açın.
- Konuşma tercihini Tanımlayıcı veya Altyazı olarak ayarlamak için Konuşma'yı seçin.

Diyalog geliştirme

⚙️ Ayarlar > Kanallar ve Girişler > Kanallar > Evrensel erişim > Diyalog geliştirme.

Varsa diyalog ve yorum anlaşılabilirliğini artırır. Yalnızca Clear dialogue ses ayarı Açık olduğunda ve ses akışı AC-4 olduğunda kullanılabilir.

HbbTV ve Operatör Uygulamaları Ayarları

HbbTV ve Operatör Uygulamalarının ayarlarını görüntüleyin veya düzenleyin.

HbbTV'yi açma veya kapatma

⚙️ Ayarlar > Kanallar ve Girişler > Kanallar > HbbTV ve Operatör Uygulamaları ayarları > HbbTV.

Belirli bir kanaldan HbbTV sayfalarına erişimi engellemek istiyorsanız sadece bu kanal için HbbTV sayfalarını engelleyebilirsiniz.

Geçmiş İzlemeyi Kapatma

⚙️ Ayarlar > Kanallar ve Girişler > Kanallar > HbbTV ve Operatör Uygulamaları ayarları > İzleme.

Ayar açıksa izleme ile ilgili kişisel bir tercihiniz yoktur. Kapalıysa HbbTV ve Operatör Uygulamaları (varsa) sayfalarının izlenmesine izin vermiyorsunuzdur.

Tanımlama Bilgilerini Kaldırma

⚙️ Ayarlar > Kanallar ve Girişler > Kanallar > HbbTV ve Operatör Uygulamaları ayarları > Tanımlama Bilgileri.

HbbTV ve Operatör Uygulamaları (varsa) sayfalarından tanımlama bilgilerini depolamayı açın veya kapatın.

Onaylanan uygulama listesini sil

⚙️ Ayarlar > Kanallar ve Girişler > Kanallar > HbbTV ve Operatör Uygulamaları ayarları > Onaylanan uygulama listesini sil.

Kullanıcının onaylı uygulamalarının tümünü silmek için.

HbbTV Cihaz Kimliği sıfırlama

⚙️ Ayarlar > Kanallar ve Girişler > Kanallar > HbbTV ve Operatör Uygulamaları ayarları > HbbTV Cihaz Kimliği sıfırlama.

TV'nize özel cihaz tanımlayıcısını sıfırlayabilirsiniz. Yeni bir tanımlayıcı oluşturulur. Bu, Cihaz Kimliğinizi yeni bir tanımlayıcıyla değiştirir.

Ortak Arayüz

Ortak Arayüz yuvasına bir CAM taktıysanız CAM ve operatör bilgilerini görüntüleyebilir veya CAM ile ilgili bazı ayarları yapabilirsiniz.

CAM bilgilerini görüntülemek için:

- 1 - ➡ SOURCES tuşuna basın.
- 2 - TV İzleme için CAM'yi kullandığınız kanal türünü seçin.
- 3 - + OPTIONS tuşuna basın ve Ortak Arayüz'ü seçin.
- 4 - CAM'nin TV operatörünü seçip OK tuşuna basın. Aşağıdaki ekranlar TV operatöründen gelir.

CAM Ayarları

Takılan CI+/CAM için profil adı ayarlama

⚙️ Ayarlar > Kanallar ve Girişler > Kanallar > CAM ayarları > CAM profil adı.

CI+/CAM türünü seçme

⚙️ Ayarlar > Kanallar ve Girişler > Kanallar > CAM ayarları > CAM arayüzü.

USB CAM'yi etkinleştirmek için **USB**'yi seçin, ardından PCMCIA CAM devre dışı bırakılır. PCMCIA CAM'yi etkinleştirmek için **PCMCIA**'yi seçin, ardından USB CAM devre dışı bırakılır.

Program Bilgileri

Program ayrıntılarını görüntüleme

Seçilen programın ayrıntılarını görüntülemek için:

- 1 - Kanalı açın.
- 2 - **+** **OPTIONS** tuşuna basın, **Program Bilgisi**'ni seçin ve **OK** tuşuna basın.
- 3 - Bu ekranı kapatmak için **OK** tuşuna basın.

Kanal listesinden program bilgilerini görüntüleme

Kanal listesinden program bilgilerini getirmek için:

- 1 - Kanala gidin ve kanal listesini açmak için **Tamam**'a veya **≡** **Kanal listesi** ögesine basın.
- 2 - Programın genel bilgilerini görüntülemek için **+** **OPTIONS** tuşuna basın, **Program Bilgisi**'ni seçin ve **OK** tuşuna basın.
- 3 - Bu ekranı kapatıp kanal listesine geri dönmek için **←** **Geri** tuşuna basın.

Mono / Stereo

Bir analog kanalın sesini Mono veya Stereo olarak değiştirebilirsiniz.

Mono veya Stereo'ya geçiş yapmak için:

- 1 - Bir analog kanala gidin.
- 2 - **+** **OPTIONS** tuşuna basın, **Mono/Stereo**'yu seçin ve **➤** (sağ) tuşuna basın.
- 3 - **Mono** veya **Stereo**'yu seçin ve **Tamam** tuşuna basın.
- 4 - Bir adım geri gitmek için **◀** (sol) tuşuna veya menüyü kapatmak için **←** **Geri** tuşuna basın.

6.4. Favori Kanallar

Favori Kanallar Hakkında

Bir favori kanal listesinde sevdiğiniz kanalları toplayabilirsiniz.

Kanallar arasında kolayca geçiş yapmak için 4 farklı favori kanal listesi* oluşturabilirsiniz. Her Favoriler Listesini bağımsız olarak adlandırabilirsiniz. Yalnızca bir Favoriler Listesinde kanalları yeniden sıralayabilirsiniz.

Bir Favoriler Listesi seçiliyken kanal seçmek

için **▲** (yukarı) veya **▼** (aşağı) oklarını kullanın, ardından seçili kanalı izlemek için **Tamam**'a basın. Bu listedeki kanalları yalnızca **TV +** veya **TV -** tuşlarını kullanarak açarsınız.

* Not: Kurulum ülkeniz İngiltere veya İtalya ise Anten/Kablo kanallar yalnızca ilk 2 favori listesinde saklanır; Uydu/üçüncü taraf uygulama kanalları yalnızca son 2 favori listesinde saklanır.

Favoriler Listesi Oluşturma

Favori kanallar listesi oluşturmak için:

- 1 - TV'ye geçiş yapmak için **TV** tuşuna basın.
- 2 - Geçerli kanal listesini açmak için **OK** tuşuna basın.
- 3 - **+** **OPTIONS** tuşuna basın.
- 4 - **Favoriler Listesi Oluştur**'u belirleyip **OK** tuşuna basın.
- 5 - Soldaki listede favori olarak istediğiniz kanalı seçip **OK** tuşuna basın. Kanallar, onları eklediğiniz sırada sağdaki listeye eklenir. Geri almak için soldaki listedeki kanalı seçip tekrar **OK** tuşuna basın.
- 6 - Gerektiğinde kanalları seçip favori olarak eklemeye devam edebilirsiniz.
- 7 - Kanal eklemeyi sonlandırmak için **←** **Geri** tuşuna basın.

TV, **Favoriler Listesi**'ni yeniden adlandırmanızı ister. Ekran klavyesini kullanabilirsiniz.

- 1 - Geçerli adı silmek ve yeni bir ad girmek için ekran klavyesini kullanın.
- 2 - İşlemi tamamladığınızda **Kapat**'ı seçip **OK** düğmesine basın.

TV, yeni oluşturulan **Favoriler Listesi**'ne geçiş yapar.

Tüm kanalları içeren kanal listesini çoğaltarak ve istemediğiniz kanalları kaldırarak aynı anda birçok kanalı ekleyebilir ya da bir **Favoriler Listesi** oluşturabilirsiniz.

Favoriler Listesi'ndeki kanallar yeniden numaralanır.

Kanal Aralığı Ekleme

Art arda gelen birçok kanalı aynı anda **Favoriler Listesi**'ne eklemek için **Aralık Seç** ögesini kullanabilirsiniz.

Kanal aralığı eklemek için:

- 1 - Kanal aralığı eklemek istediğiniz **Favoriler Listesi**'ni açın.
- 2 - **+** **OPTIONS** tuşuna basın, **Aralık Seç**'i seçin ve **OK** tuşuna basın.
- 3 - Soldaki listede eklemek istediğiniz aralığın ilk kanalını seçip **OK** tuşuna basın.
- 4 - Eklemek istediğiniz aralığın son kanalını seçmek için **▼** (aşağı) tuşuna basın. Kanallar, sol tarafta

işaretlenir.

5 - Bu kanal aralığını eklemek için **OK** tuşuna basıp onaylayın.

Aralık Seç öğesinden bir **Favoriler Listesi** oluşturmaya da başlayabilirsiniz.

Favorileri Düzenle

Art arda gelen birçok kanalı aynı anda **Favoriler Listesi**'ne eklemek için **Favorileri Düzenle**'yi kullanabilirsiniz.

Kanal aralığı eklemek için:

- 1 - Kanal aralığı eklemek istediğiniz **Favoriler Listesi**'ni açın.
- 2 - **+** **OPTIONS** tuşuna basın, **Favorileri düzenle**'yi seçin **OK** tuşuna basın.
- 3 - Soldaki listede eklemek istediğiniz aralığın ilk kanalını seçip **OK** tuşuna basın.
- 4 - Eklemek istediğiniz aralığın son kanalını seçmek için **▼** (aşağı) tuşuna basın. Kanallar, sağ tarafta işaretlenir.
- 5 - Bu kanal aralığını eklemek için **OK** tuşuna basıp onaylayın.

Favorileri düzenle öğesinden bir **Favoriler Listesi** oluşturmaya da başlayabilirsiniz.

Bir Favoriler Listesini Yeniden Adlandırma

Bir **Favoriler Listesi**'ni yeniden adlandırmak için:

- 1 - Yeniden adlandırmak istediğiniz **Favoriler Listesi**'ni açın.
- 2 - **+** **OPTIONS** tuşuna basın, **Favoriler Listesini Yeniden Adlandır**'ı seçin ve **OK** tuşuna basın.
- 3 - Geçerli adı silmek ve yeni bir ad girmek için ekran klavyesini kullanın.
- 4 - İşlemi tamamladığınızda **Kapat**'ı seçip **OK** düğmesine basın.
- 5 - Kanal listesini kapatmak için **←** **Geri** tuşuna basın.

Bir Favoriler Listesini Kaldırma

Bir **Favoriler Listesi**'ni kaldırmak için:

- 1 - Kaldırmak istediğiniz **Favoriler Listesi**'ni açın.
- 2 - **+** **OPTIONS** tuşuna basın, **Favoriler Listesini Kaldır**'ı seçin ve **OK** tuşuna basın.
- 3 - Listeyi kaldırmayı onaylayın.
- 4 - Kanal listesini kapatmak için **←** **Geri** tuşuna basın.

Kanal Listesini Çoğaltma

Bir **Favoriler Listesi**'ni kopyalamak için:

- 1 - Kopyalamak istediğiniz **Favoriler Listesi**'ni açın.
- 2 - **+** **OPTIONS** tuşuna basın, **Kanal listesini çoğalt**'ı seçin ve **OK** tuşuna basın.
- 3 - Listeyi çoğaltmak için onaylayın.
- 4 - Kanal listesini kapatmak için **←** **Geri** tuşuna basın.

Kanalları Yeniden Sıralama

Yalnızca bir **Favoriler Listesi**'nde kanalların sırasını değiştirebilirsiniz (yeniden sıralayabilirsiniz).

Kanalların sırasını değiştirmek için:

- 1 - Yeniden sıralamak istediğiniz **Favoriler Listesi**'ni açın.
- 2 - **+** **OPTIONS** tuşuna basın, **Kanalları Yeniden Sırala**'yı seçin ve **OK** tuşuna basın.
- 3 - **Favoriler Listesi**'nde yeniden sıralamak istediğiniz kanalı seçin ve **OK** düğmesine basın.
- 4 - **▲** (yukarı) veya **▼** (aşağı) tuşlarıyla kanalı istediğiniz yere taşıyın.
- 5 - Yeni yeri onaylamak için **OK** tuşuna basın.
- 6 - **Favoriler Listesi**'ni **←** **Geri** tuşuyla kapatana kadar kanalları aynı yöntemle yeniden sıralayabilirsiniz.

* **Not:** Ülke ayarı İngiltere veya İtalya ise yeniden sıralama işlemi kullanılamaz.

6.5. Metin / Teletekst

Metin Sayfaları

Uzaktan kumandanızda **TEXT** tuşu varsa TV kanallarını izlerken **Metin/Teletekst**'i açmak için **TEXT** tuşuna basın. **Metin**'i kapatmak için **TEXT** tuşuna tekrar basın.

Uzaktan kumandanızda **TEXT** tuşu yoksa **Metin/Teletekst**'i açmak için TV kanallarını izlerken **+** **OPTIONS** tuşuna basın ve **Teletekst**'i seçin.

Metin sayfası seçme

Bir sayfa seçmek için:

- 1 - Numara tuşlarını kullanarak sayfa numarasını girin.
- 2 - Gezinmek için ok tuşlarını kullanın.
- 3 - Ekranın altındaki renk kodlu öğelerden birini seçmek için renkli tuşlardan birine basın.

Metin alt sayfaları

Bir **Metin** sayfa numarası altında birden fazla alt sayfa olabilir. Alt sayfa numaraları, ana sayfa numarasının

yanındaki çubukta gösterilir.
Alt sayfa seçmek için < veya > tuşuna basın.

T.O.P. Metin sayfaları

Bazı yayıncılar T.O.P. Metin hizmeti sunar.
Metin içinde T.O.P. Metin sayfalarını açmak için +
OPTIONS tuşuna basın ve T.O.P. Genel Bilgiler'i
seçin.

Bağlı bir cihazdaki Metin

TV kanallarını alan bazı cihazlar Metin işlevi de
sunabilir.

Bağlı bir cihazdan Metin işlevini açmak için:

- 1 - > SOURCES tuşuna basıp cihazı seçin ve OK
tuşuna basın.
- 2 - Cihazda bir kanalı izlerken + OPTIONS tuşuna
basıp Cihaz Tuşlarını Göster'i seçin ve > tuşunu
seçip OK tuşuna basın.
- 3 - Cihaz tuşlarını gizlemek için < Geri tuşuna
basın.
- 4 - Metni kapatmak için < Geri tuşuna tekrar basın.

Dijital Metin (yalnızca İngiltere)

Bazı dijital yayıncılar, kendi dijital TV kanallarında özel
Dijital Metin veya etkileşimli TV sunmaktadır. Bu
hizmet, seçmek ve gezinmek için sayı, renk ve ok
tuşlarının kullanıldığı normal Metin işlevini içerir.

Dijital Metin özelliğini kapatmak için < Geri tuşuna
basın.

* Teletext, yalnızca kanallar doğrudan TV'nin dahili
tunerine kurulduğunda ve set TV moduna
ayarlandığında ulaşılabilir. Set üstü kutu
kullanıyorsanız TV'nin teletextine erişilemez. Bu
durumda set üstü kutunun teletexti görüntülenebilir.

Metin Seçenekleri

Metin/Teletext işlevinde aşağıdakileri seçmek için +
OPTIONS tuşuna basın:

- Sayfayı Dondur / Sayfayı Serbest Bırak
Alt sayfaların otomatik olarak değiştirilmesini
başlatmak veya durdurmak için.
- Çift Ekran / Tam Ekran
TV kanalını ve Metin'i yan yana göstermek için.
- T.O.P. genel bakış
T.O.P. Metin özelliğini açmak için.
- Büyük / Normal Görünüm
Daha rahat okumak amacıyla Metin sayfasını
büyütmek için.
- Aç
Sayfadaki gizli bilgileri göstermek için.
- Dil
Metin'i doğru şekilde görüntülemek için kullanılan
karakter grubunu değiştirmek için.

Metin Ayarları

Metin dili

Bazı dijital TV yayıncılarında birden fazla Metin dili
vardır.

Birincil ve ikincil Metin dilinizi ayarlamak için:

- 1 - > Ayarlar > Kanallar ve Girişler > Kanallar'ı
seçin.
- 2 - Birincil Metin veya İkincil Metin'i seçin ve OK
tuşuna basın.
- 3 - Tercih ettiğiniz Metin dillerini seçin.
- 4 - Gerekirse < (sol) tuşuna arka arkaya basıp
menüyü kapatın.

6.6. Etkileşimli TV

iTV hakkında

Etkileşimli TV ile, bazı dijital yayıncılar, normal TV
programlarını bilgi ya da eğlence sayfalarıyla
birleştirirler. Bazı sayfalarda, bir programa yanıt veya
oy verebilir, çevrimiçi alışveriş yapabilir veya bir isteğe
bağlı video programı ödemesini yapabilirsiniz.

HbbTV

Yayıncılar, HbbTV (Karma Yayın Geniş Bantlı TV) gibi
çeşitli etkileşimli TV sistemlerini kullanır. Etkileşimli TV
bazen Dijital Metin veya Kırmızı düğme olarak
adlandırılır. Ancak her bir sistem birbirinden farklıdır.

Daha fazla bilgi için yayıncıların Internet sitesini
ziyaret edin.

Gerekenler

Etkileşimli TV, yalnızca dijital TV kanallarında
mevcuttur. Etkileşimli TV'nin bütün avantajlarının
keyfini çıkarmak için (Hbb TV, MHP veya iTV),
TV'nizde yüksek hızlı (geniş bantlı) Internet bağlantısı
olması gerekir.

HbbTV

Televizyon kanalında HbbTV sayfaları sunuluyorsa
öncelikle sayfaları görüntüleyebilmek için televizyon
ayarlarından HbbTV özelliğini açmanız gerekir.

> Ayarlar > Kanallar ve Girişler > Kanallar >
HbbTV ve Operatör Uygulamaları ayarları > HbbTV
> Açık.

iTV kullanımı

iTV sayfalarını açma

HbbTV veya iTV özelliđi sunan kanalların birçoğunda etkileşimli programları açabilmeniz için  (kırmızı) renkli tuşuna veya **Tamam**'a basmanız gerekir.

iTV sayfalarında gezinme

iTV sayfaları arasında gezinmek için ok tuşları ile renkli tuşları, sayı tuşlarını ve  **Geri** tuşunu kullanabilirsiniz.

iTV sayfalarında video izlemek için uzaktan kumandadaki oynatma tuşlarını da kullanabilirsiniz.

Dijital Metin (yalnızca İngiltere)

Dijital Metin özelliđini açmak için **TEXT** tuşuna basın. Kapatmak için  **Geri** tuşuna basın.

iTV sayfalarını kapatma

Pek çok iTV sayfası, kapatmak için hangi tuşu kullanacağınız konusunda sizi bilgilendirir.

Bir iTV sayfasını kapanmaya zorlamak için bir sonraki TV kanalına geçin ve  **Geri** tuşuna basın.

7. TV Rehberi

7.1. TV Rehberi Verileri

TV Rehberi ile kanallarınızın geçerli ve programlanmış TV programları listesini görüntüleyebilirsiniz. TV rehberi bilgilerinin (verilerinin) nereden geldiğine bağlı olarak, analog ve dijital kanallar veya sadece dijital kanallar gösterilir. Tüm kanallarda TV Rehberi bilgileri bulunmaz. TV, yüklenen kanalların TV Rehberi bilgilerini alabilir. TV, dijital alıcıdan veya dekodeerden görüntülenen kanalların TV rehberi bilgilerini alamaz.

7.2. TV Rehberini Kullanma

TV Rehberini Açma

TV Rehberi'ni açmak için  TV GUIDE tuşuna basın. TV Rehberi seçilen alıcının kanallarını gösterir.

Kapatmak için  TV GUIDE tuşuna tekrar basın.

TV Rehberini ilk açtığınızda TV, program bilgileri için tüm TV kanallarını tarar. Bu işlem birkaç dakika sürebilir. TV Rehberi verileri TV'de kaydedilir.

Program açma

TV Rehberinden geçerli bir programı ayarlayabilirsiniz.

Programa (kanala) geçmek için programı seçin ve **OK** tuşuna basın.

Program ayrıntılarını görüntüleme

Seçilen programın ayrıntılarını görüntülemek için:

- 1 - **+** **OPTIONS** tuşuna basın, Program Bilgileri'ni seçin ve **OK** tuşuna basın.
- 2 - Kapatmak için  Geri tuşuna basın.

Günü Seçme

TV Rehberi sonraki günler için (en fazla 7 güne kadar) planlanan programları gösterebilir.

Seçilen günün programlarını listelemek için:

- 1 -  TV GUIDE tuşuna basın.
- 2 - **+** **OPTIONS** tuşuna basın.
- 3 - **Günü seçin**'i seçin ve **OK** tuşuna basın.
- 4 - Listedeki bir gün seçin ve **OK** tuşuna basın.
- 5 - Menüyu kapatmak için  Geri tuşuna basın.

Türüne Göre Ara

Bilgileri mevcutsa planlanan programları filmler, spor programları vb. türüne göre arayabilirsiniz.

Programları türüne göre aramak için:

- 1 -  TV GUIDE tuşuna basın.
- 2 - **+** **OPTIONS** tuşuna basın.
- 3 - **Türüne göre ara**'yı seçin ve **Tamam**'a basın.
- 4 - İstediğiniz türü seçin ve **OK** tuşuna basın. Bulunan programların listesi görüntülenir.
- 5 - Menüyu kapatmak için  Geri tuşuna basın.

* Not: Türüne göre arama özelliği yalnızca belirli ülkelerde kullanılabilir.

8. Cihazları Baęla

8.1. Baęlantılar Hakkında

Baęlantı Kılavuzu

Cihazı TV'ye kullanılabilir olan en yüksek kaliteli baęlantıyla baęlayın. Ayrıca, iyi görüntü ve ses aktarımı için kaliteli kablolar kullanın.

Bir cihazı baęladığınızda TV, cihazın türünü tanıır ve her cihaza doęru tür adını verir. İsterseniz bu tür adını deęiştirebilirsiniz. Bir cihaz için doęru bir tür adı ayarlanırsa Kaynaklar menüsünde bu cihaza geçtiğinizde TV otomatik olarak ideal TV ayarlarına geçer.

Anten baęlantı noktası

Bir Set Üstü Kutunuz (dijital alıcı) veya Kaydediciniz varsa anten kablolarını anten sinyalinin TV'den önce Set Üstü Kutu ve/veya Kaydediciden geçeceęi biçimde baęlayın. Böylece, anten ve Set Üstü Kutu olası ilave kanalları kayıt için Kaydediciye gönderebilir.

HDMI baęlantı noktaları

HDMI Kalitesi

En iyi görüntü ve ses kalitesi HDMI baęlantısı ile saęlanır. HDMI kablosunda hem görüntü hem de ses sinyalleri bir arada aktarılır. Yüksek Çözünürlüklü (HD) TV sinyalleri için bir HDMI kablosu kullanın.

En iyi sinyal kalitesinde aktarım için Ultra Yüksek Hız sertifikalı HDMI kablosu kullanın ve 5 metreden uzun HDMI kablosu kullanmayın.

HDMI ile baęlanmış bir cihaz düzgün çalışmıyorsa farklı bir HDMI Ultra HD ayarının bu sorunu çözüp çözemeyeceęini kontrol edin.

Kopya koruması

HDMI baęlantı noktaları HDCP'yi (Yüksek Bant Genişliğine Sahip Dijital İçerik Koruması) destekler. HDCP, DVD disk veya Blu-ray Disk içindeki HD içeriğin kopyalanmasını önleyen bir kopya koruma sinyalidir. DRM (Dijital Hak Yönetimi) olarak da adlandırılır.

HDMI ARC ve eARC

TV'de yalnızca HDMI 3, HDMI ARC (Ses Dönüş Kanalı) ve HDMI eARC'yi destekler.

Genellikle Ev Sinema Sistemi (HTS), soundbar veya AV alıcı olan cihazda HDMI ARC baęlantısı da varsa cihazı bu TV'deki HDMI 3 girişine baęlayın. HDMI ARC baęlantısı sayesinde TV görüntüsünün sesini HTS'ye gönderen ilave bir ses kablosuna ihtiyaç duymazsınız. HDMI ARC baęlantısı iki sinyali birleştirebilir.

HDMI eARC (Gelişmiş Ses Dönüş Kanalı), önceki ARC versiyonunun gelişmiş halidir. Daha yüksek bir bant genişliği ve hızla tüm ARC özelliklerini kapsar. eARC; 192 kHz, 24 bite kadar olan yüksek kalite ses aktarımını, sıkıştırılmamış 5.1 ve 7.1 özelliğini ve 32 kanal sıkıştırılmamış sesi destekler.

Not: HDMI eARC yalnızca HDMI 3 ile kullanılabilir. eARC için Ultra Yüksek hızlı HDMI kablosu kullanın. Aynı anda yalnızca bir adet eARC cihazı kullanılabilir.



HDMI CEC - EasyLink

HDMI CEC uyumlu cihazları TV'nize baęlayın, bunları TV uzaktan kumandasıyla çalıştırabilirsiniz. EasyLink HDMI CEC, TV'de ve baęlı cihazda açılmış olmalıdır.

EasyLink'i Aç

⚙️ Ayarlar > Kanallar ve Girişler > Girişler > EasyLink > EasyLink > Açık.

HDMI CEC uyumlu cihazları TV uzaktan kumandasıyla çalıştır

⚙️ Ayarlar > Kanallar ve Girişler > Girişler > EasyLink > EasyLink uzaktan kumanda > Açık.

EasyLink uzaktan kumanda işlevini açmak veya kapatmak için. Bu ayardan bağımsız olarak, baęlı HDMI CEC uyumlu cihazların ses seviyesini her zaman kontrol edebileceğinizi lütfen unutmayın.

TV ile HDMI cihazlarını kapatın

⚙️ Ayarlar > Kanallar ve Girişler > Girişler > EasyLink > EasyLink otomatik cihaz kapatma.

TV'nin HDMI cihazlarını bekleme moduna almasına izin vermek için **Açık** ögesini seçin. Bu işlevi devre dışı bırakmak için **Kapalı** ögesini seçin.

HDMI cihazlarıyla TV'yi açın

⚙️ Ayarlar > Kanallar ve Girişler > Girişler > EasyLink > EasyLink otomatik TV açma.

HDMI cihazlarının TV'yi bekleme durumundan çıkarmasına izin vermek için **Açık** ögesini seçin. Bu işlevi devre dışı bırakmak için **Kapalı** ögesini seçin.

HDMI ses sistemini TV ile açın

⚙️ Ayarlar > Kanallar ve Girişler > Girişler > EasyLink > EasyLink otomatik ARC açık.

TV'nin bağlı HDMI ses sistemini bekleme durumundan çıkarmasına izin vermek için **Açık** ögesini seçin. Bu işlevi devre dışı bırakmak için **Kapalı** ögesini seçin.

EasyLink 2.0 ses denetimi

⚙️ Ayarlar > Kanallar ve Girişler > Girişler > EasyLink > EasyLink 2.0 ses denetimi.

HDMI ses sisteminin ses ayarlarını kontrol etmek için **Açık** ögesini seçin. Bu ayarları **Sık kullanılan ayarlar** veya ⚙️ Ayarlar > Görüntü ve Ses > Ses aracılığıyla değiştirebilirsiniz. Bu yalnızca EasyLink 2.0 uyumlu HDMI ses sistemi için geçerlidir.

Not:

- EasyLink, farklı markaların cihazlarıyla çalışmayabilir.
- HDMI CEC işlevinin farklı markalarda farklı adları vardır. Bazı örnekler ise şu şekildedir: Anynet, Aquos Link, Bravia Theatre Sync, Kuro Link, Simplink ve Viera Link. Markaların tümü EasyLink ile tam uyumlu değildir. Örnek HDMI CEC marka adları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

HDMI Ultra HD

Bu TV, Ultra HD sinyalleri görüntüleyebilir. HDMI ile bağlı olan bazı cihazlar Ultra HD özelliğine sahip TV'leri tanımlamayabilir ve düzgün çalışmayabilir ya da bozuk görüntü ve ses oluşturabilir.

Böyle bir cihazın arızalanmasını önlemek için TV, HDMI kaynağındayken **HDMI Ultra HD** ayarını yapabilirsiniz. Eski aygıt için önerilen ayar **Standart**'tir.

Sinyal kalitesini her HDMI konektörü için ayarlama

⚙️ Ayarlar > Kanallar ve Girişler > Girişler > HDMI (port) > HDMI Ultra HD > Standart, Optimum veya Optimum (Otomatik Oyun).

Ayarları değiştirmek için öncelikle HDMI kaynağına geçin. 4K program veya film izleme için en yüksek kalitede HDMI sinyalini (ör. Ultra HD 4K set üstü kutusu, 4K Blu-ray oynatıcı veya akış kutusu) etkinleştirmek üzere **Optimum**'u seçin.

- **Optimum** ayarı, maksimum Ultra HD (50 Hz veya 60 Hz) RGB 4:4:4 veya YCbCr 4:4:4/4:2:2/4:2:0 sinyallerine kadar izin verir.
- **Standart** ayarı maksimum Ultra HD (50 Hz veya 60 Hz) YCbCr 4:2:0 sinyallerine kadar izin verir.

HDMI Ultra HD seçenekleri için desteklenen maksimum video zamanlama formatı:

- Çözünürlük: 3840 x 2160
- Kare hızı (Hz): 50 Hz, 59,94 Hz, 60 Hz
- Video verileri alt örnekleme (bit derinliği)
 - 8 bit: YCbCr 4:2:0, YCbCr 4:2:2*, YCbCr 4:4:4*, RGB 4:4:4*
 - 10 bit: YCbCr 4:2:0*, YCbCr 4:2:2*, RGB 4:4:4*
 - 12 bit: YCbCr 4:2:0*, YCbCr 4:2:2*

* Yalnızca **HDMI Ultra HD** Optimum veya Optimum (Otomatik Oyun) olarak ayarlandığında desteklenir.

Görüntü ya da ses bozuksa **Standart** ögesini seçin.

• TV'nin HDMI Değişken Yenileme Hızı* videosunu (yalnızca bazı modellerde) desteklemesini sağlamak için **Optimum (Otomatik Oyun)** ayarını seçin ve **Ses** tarzı ayarını, TV'ye bağlı HDMI cihazı tarafından bildirildiğinde **Oyun** olarak ayarlayın.

* HDMI Değişken Yenileme Hızı sayesinde TV, her görüntüyle senkronize olmak için **Optimum (Otomatik Oyun)**'da desteklenen tüm özelliklerin yanı sıra, yenileme hızını gerçek zamanlı olarak kare hızına göre değiştirir. Daha iyi bir oyun deneyimi için gecikme, titreme ve kare yırtılmasını azaltma amacıyla uygulanır.

Not:

HDMI kaynağından HDR10+ izlemek için oynatıcınız bu tür bir içeriği oynatan TV'ye ilk kez bağlandığında oynatıcıyı kapatıp açmanız gerekebilir. HDR10+ içeriği, yalnızca **HDMI Ultra HD** özelliği **Optimum** veya **Optimum (Otomatik Oyun)** olarak ayarlandığında desteklenir.

8.2. Ev Sinema Sistemi – HTS

HDMI ARC/eARC ile Bağlanma

Ev Sinema Sistemini (HTS) TV'ye bağlamak için bir HDMI kablosu kullanın. Philips Soundbar veya dahili disk oynatıcısı olan bir HTS bağlayabilirsiniz.

HDMI ARC

TV'de yalnızca **HDMI 3**, Ses Dönüş Kanalı (ARC) sinyalini sağlayabilir. Ev Sinema Sistemini bağladıktan sonra TV, ARC sinyalini yalnızca bu HDMI bağlantısına gönderebilir. HDMI ARC ile ilave ses kablosu bağlamanız gerekmez. HDMI ARC bağlantısı iki sinyali birleştirir.

HDMI eARC

HDMI eARC (Gelişmiş Ses Dönüş Kanalı), önceki ARC versiyonunun gelişmiş halidir. 192 kHz, 24 bite kadar olan en güncel yüksek bit hızı ses formatlarını, sıkıştırılmamış 5.1 ve 7.1 özelliğini ve 32 kanal sıkıştırılmamış sesi destekler. HDMI eARC, yalnızca HDMI 3 ile kullanılabilir.

Ses ve görüntü senkronizasyonu (sync)

Ses ekrandaki görüntüyle eşleşmezse ses ve görüntüyü eşleştirmek için disk oynatıcılı çoğu Ev Sinema Sisteminde gecikme ayarlayabilirsiniz.

HTS ses sorunları

Yüksek sesli gürültü

Bağlı bir USB flash sürücü veya bilgisayardan video izliyorsanız Ev Sinema Sisteminizden gelen ses bozulabilir. Bu gürültü, ses veya video dosyasında DTS ses bulunduğu halde, Ev Sinema Sisteminde DTS ses işleme özelliği bulunmadığında duyulur. TV'nin **Dijital Çıkış Formatı**'nı **Stereo** seçeneğine ayarlayarak bu sorunu düzeltebilirsiniz.

⚙️ **Ayarlar** > **Görüntü ve Ses** > **Ses çıkışı** > **Dijital çıkış formatı**'nı seçin.

Ses yok

Ev Sinema Sisteminizde TV'den gelen sesi duyamıyorsanız HDMI kablosunu Ev Sinema Sisteminde HDMI ARC/eARC bağlantısına bağladığınızı kontrol edin. HDMI ARC/eARC yalnızca HDMI 3 ile kullanılabilir.

8.3. Akıllı Kartlı CAM - CI+

CI+

Bu TV, CI+ **Koşullu Erişim** kullanımına hazırdır.

CI+ ile bölgenizdeki dijital TV operatörleri tarafından yayınlanan filmler ve spor programları gibi özel HD programları izleyebilirsiniz. Bu programlar TV operatörü tarafından şifrelenir ve şifreleri ön ödemeli bir CI+ modülüyle çözülür.

Dijital TV operatörleri, premium programlarına abone olduğunuzda size bir CI+ modülü (**Koşullu Erişim Modülü - CAM**) ve bunun yanında akıllı kart sağlar. Bu programlar üst düzey bir kopyalama korumasına sahiptir.

Bu TV, CI+ 2.0 desteğiyle birlikte hem PCMCIA hem de USB boyutunda CAM'yi kabul eder (tüm USB bağlantı noktalarında).

Şartlar ve koşullar hakkında daha fazla bilgi almak için dijital TV operatörü ile iletişime geçin.




Akıllı Kart

Dijital TV operatörleri, özel programlara abone olduğunuzda CI+ modülü (**Koşullu Erişim Modülü - CAM**) sağlar ve bununla birlikte akıllı kart verilir.

Akıllı kartı CAM modülüne takın. Operatörden aldığınız talimata bakın.

CAM'yi TV'ye takmak için:

- 1 - Doğru yerleştirme yöntemini öğrenmek için CAM'a bakın. Yanlış takılması CAM ve TV'ye zarar verebilir.
- 2 - TV'nin arkasına geçtiğinizde CAM'yi ön yüzü size doğru bakacak şekilde yavaşça **COMMON INTERFACE** yuvasına takın.
- 3 - CAM'yi gidebildiği kadar bastırın. Kalıcı olarak yuvada bırakın.

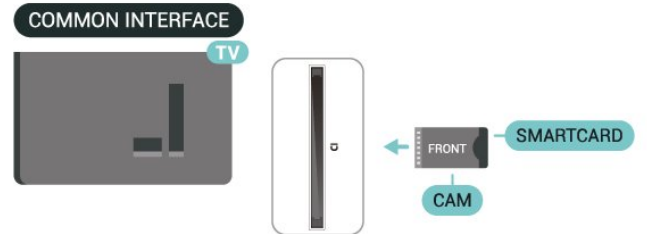

TV'yi açtığınızda CAM aktivasyonu birkaç dakika sürebilir. CAM takılıysa ve abonelik ücretleri

ödeniyorsa (abonelik yöntemleri farklılık gösterebilir), CAM akıllı kartın desteklediği şifreli kanalları izleyebilirsiniz.

CAM ve akıllı kart TV'nize özeldir. CAM'yi çıkarırsanız CAM tarafından desteklenen şifreli kanalları artık izleyemezsiniz.

Parolalar ve PIN kodları

Bazı CAM'lerde kanalları izlemek için PIN kodu girmeniz gerekir. CAM'nin PIN kodunu ayarladığınızda TV'nin kilidini açmak için de aynı kodu kullanmanızı öneririz.

CAM'nin PIN kodunu ayarlamak için:

- 1 - **SOURCES** tuşuna basın.
- 2 - TV izleme için CAM'yi kullandığınız kanal türünü seçin.
- 3 - **+** **OPTIONS** tuşuna basın ve Ortak Arayüz'ü seçin.
- 4 - CAM'nin TV operatörünü seçin. Aşağıdaki ekranlar TV operatöründen gelir. PIN kodu ayarına bakmak için ekrandaki talimatları uygulayın.

8.4. Akıllı Telefonlar ve Tabletler

TV'ye bir akıllı telefon veya tablet bağlamak için kablosuz bağlantı kullanabilirsiniz. Kablosuz bağlantı için akıllı telefonunuzdaki veya tabletinizdeki favori uygulama mağazanızdan Philips Smart TV HDMI uygulamasını indirin.

8.5. Blu-ray Disk Oynatıcı

Blu-ray Disk oynatıcıyı TV'ye bağlamak için bir Yüksek Hızlı HDMI kablosu kullanın.


Blu-ray Disk oynatıcıda EasyLink HDMI CEC varsa oynatıcıyı TV uzaktan kumandasıyla çalıştırabilirsiniz.

8.6. Oyun Konsolu

HDMI

En iyi kalite için oyun konsolunu TV'de Ultra Yüksek hızlı HDMI kablosuyla HDMI 1 veya HDMI 2'ye bağlayın.


TV ve oyun konsolu ile birlikte HDMI ARC/eARC destekli harici ses sistemi kullanılıyorsa önerilen bağlantı şöyledir: Oyun konsolu cihazının HDMI çıkışını TV HDMI 1 bağlantı noktasına bağlama ve TV HDMI 3'ü harici ses sisteminin HDMI girişine başka bir Ultra yüksek hızlı HDMI kablosuyla bağlama. Videoyla eşleşen en iyi oyun ses efektine sahip olmak için, TV Ses çıkışını buradan Çok Kanallı (atlama) olarak ayarlayabilirsiniz: **⚙️ Ayarlar > Görüntü ve ses > Ses çıkışı > Dijital çıkış formatı**.

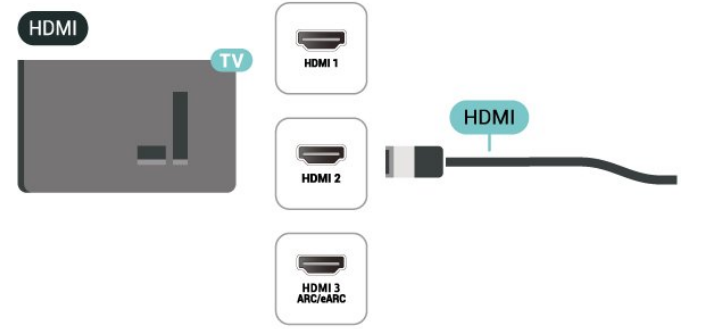

8.7. USB Depolama Cihazı

Bağlı bir USB flash sürücü veya USB sabit sürücüdeki fotoğrafları görüntüleyebilir veya müzik ve video dosyalarınızı oynatabilirsiniz.

TV açıkken TV'deki USB bağlantılarından birine bir USB depolama cihazı takın.

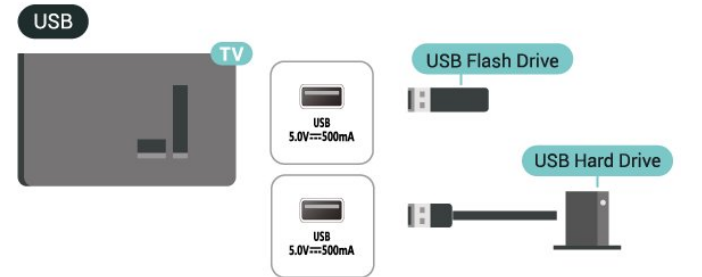

TV cihazı algılar ve içeriğini gösteren bir liste açar. İçindekiler listesi otomatik olarak görüntülenmezse **SOURCES** tuşuna basın ve USB'yi seçin.

USB depolama cihazı içeriğini izlemeyi durdurmak için

TV EXIT tuşuna basın veya başka bir etkinlik seçin.

USB depolama cihazını güvenli şekilde çıkarmak için:

- 1 - **HOME** tuşuna basın.
- 2 - **Kontrol Paneli > Bildirimler** altında sağ üst köşeden **USB sürücüsünü** seçin ve **OK** tuşuna basın.
- 3 - Cihazınızı seçin ve **OK** tuşuna basın.
- 4 - **Çıkar** öğesini seçin ve **OK** tuşuna basın.
- 5 - Çıkarma prosedürü bitene kadar bekleyin ve ardından USB depolama cihazını çekip çıkarın.

* **Not:** Boyutu 2 TB'den küçük olan USB depolama cihazını bağlayın.

USB'de Ultra HD

Bağlı USB depolama cihazındaki fotoğrafları Ultra HD çözünürlükte görüntüleyebilirsiniz. Fotoğrafın çözünürlüğü daha yüksekse TV çözünürlüğü Ultra HD'ye düşürür.

8.8. Fotoğraf Makinesi

Dijital fotoğraf makinenizdeki fotoğrafları görüntülemek için fotoğraf makinesini doğrudan TV'ye bağlayabilirsiniz.

Bağlamak için TV'deki **USB** bağlantılarından birini kullanın. Kamerayı bağlantıyı tamamladıktan sonra açın.

İçerik listesi otomatik olarak görüntülenmezse **SOURCES** tuşuna basın ve **USB'yi** seçin. Kameranızın, içeriği PTP (Görüntü Aktarım Protokolü) ile aktaracak şekilde ayarlanması gerekebilir. Dijital fotoğraf makinesinin kullanım kılavuzuna başvurun.

USB'de Ultra HD


Bağlı USB cihazındaki veya flash sürücüdeki fotoğrafları Ultra HD çözünürlükte görüntüleyebilirsiniz. Fotoğrafın çözünürlüğü daha yüksekse TV çözünürlüğü Ultra HD'ye düşürür. USB bağlantılarından herhangi birinde doğal çözünürlüğü Ultra HD'den yüksek olan bir video oynatamazsınız.

8.9. Bilgisayar

Bilgisayarınızı yüksek kaliteli bir HDMI kablosuyla TV'ye bağlayıp TV'yi PC monitörü olarak kullanabilirsiniz.

* Nvidia Ekran kartı kullanıcıları için not: Bilgisayarınızı HDMI aracılığıyla TV'ye bağlarsanız TV'nin **HDMI Ultra HD** ayarı **Optimum (Otomatik Oyun)** olduğunda Nvidia ekran kartı TV'ye otomatik olarak **Değişken Yenileme Hızı (VRR)** görüntüsü verebilir. TV'nin **HDMI Ultra HD** özelliğini **Optimum** veya **Standart** olarak değiştirmeden önce lütfen ekran kartındaki VRR fonksiyonunu kapattığınızdan emin olun. TV'de **Optimum** veya **Standart** arayüz seçimi TV'deki VRR desteğini devre dışı bırakır.

* AMD Grafik kartı kullanıcıları için not: Bilgisayarınızı HDMI aracılığıyla TV'ye bağlarsanız, lütfen kullanılan grafik kartındaki aşağıdaki ayarların doğru performans gösterdiğinden emin olun.
- Grafik kartı çıkış videosu 4096 x 2160p veya 3840 x 2160p ise ve RGB piksel biçimi kullanılıyorsa, bilgisayar grafik kartında RGB 4:4:4 piksel biçimi stüdyo (sınırlı RGB) ayarlanacaktır.

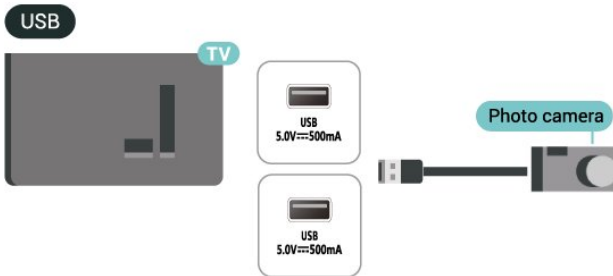

9. TV'nizi bağlayın

9.1. Ağ ve İnternet

Ev Ağı

Philips Google TV'nizin özelliklerinden tam olarak faydalanmak için TV'niz internete bağlı olmalıdır.

TV'yi yüksek hızlı İnternet bağlantısına sahip bir ev ağına bağlayın. TV'nizi kablosuz veya kablolu olarak ağ yönlendiricinize bağlayabilirsiniz.

Ağa Bağlan

Kablosuz Bağlantı

Gerekenler

TV'yi kablosuz olarak İnternet'e bağlamak için İnternet bağlantısı olan bir Wi-Fi yönlendirici gerekir.

Yüksek hızlı (geniş bant) İnternet bağlantısı kullanın.



Wi-Fi Açma veya Kapatma

⚙️ Ayarlar > Ağ ve İnternet > Wi-Fi > Açık/Kapalı.

Bağlantıyı Gerçekleştirme

⚙️ Ayarlar > Ağ ve İnternet > Wi-Fi > Açık/Kapalı.

- 1 - Bulunan ağlar listesinde kablosuz ağını seçin. Ağ adı gizlendiğinden ağız listede yer almıyorsa (yönlendiricinin SSID yayını kapatmışsınızdır), ağ adını kendiniz girmek için Yeni Ağ Ekle'yi seçin.
- 2 - Yönlendirici tipine bağlı olarak şifreleme anahtarınızı (WPA2 veya WPA3) girin. Bu ağın şifreleme anahtarını önceden girdiyseniz bağlantıyı hemen kurmak için Tamam ögesini seçebilirsiniz.
- 3 - Bağlantı başarıyla kurulduğunda bir mesaj görüntülenir.

Problemler

Kablosuz ağ bulunamadı veya bozuk

- Yakınızdaki bulunan mikrodalga fırınlar, DECT telefonlar ve diğer Wi-Fi cihazları kablosuz ağı bozabilir.
- Ağındaki güvenlik duvarlarının TV'nin kablosuz bağlantısına erişime izin verdiğinden emin olun.
- Kablosuz ağ evinizde düzgün çalışmıyorsa kablolu ağ kurmayı deneyin.

İnternet çalışmıyor

- Yönlendirici bağlantısında sorun yoksa yönlendiricinin İnternet bağlantısını kontrol edin.

PC ve İnternet bağlantısı yavaş

- İç mekanlardaki kapsama alanı, aktarım hızı ve sinyal kalitesi ile ilgili diğer faktörler hakkında bilgi edinmek için kablosuz yönlendiricinin kullanım kılavuzuna bakın.
- Yönlendiriciniz için yüksek hızlı (geniş bant) İnternet bağlantısı kullanın.


DHCP

- Bağlantı kurulamazsa yönlendiricinin DHCP (Dinamik Bilgisayar Yapılandırma Protokolü) ayarını kontrol edebilirsiniz. DHCP açılmalıdır.

Kablolu Bağlantı

Gerekenler

TV'yi İnternet'e bağlamak için İnternet bağlantısı olan bir ağ yönlendiricisi gerekir. Yüksek hızlı (geniş bant) İnternet bağlantısı kullanın.

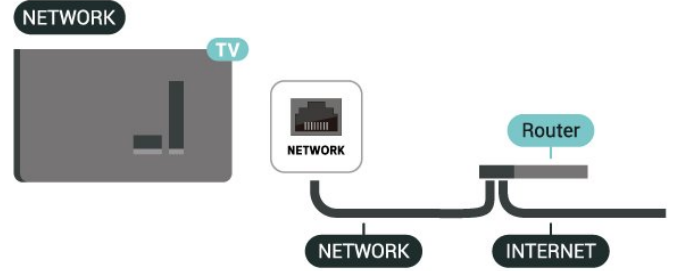

Ağ ve İnternet Ayarları

Ağ Ayarlarını Görüntüle

⚙️ Ayarlar > Ağ ve İnternet > Ağ ayarlarını görüntüle.

Tüm geçerli ağ ayarlarını burada görüntüleyebilirsiniz. IP ve MAC adresi, sinyal gücü, hızı, şifreleme yöntemi, IPv4 veya IPv6'nın Adresi/Ağ maskesi/Ağ geçidi/DNS adresi vb.

Wi-Fi (WoWLAN) ile Aç

⚙️ Ayarlar > Ağ ve İnternet > Wi-Fi (WoWLAN) ile Aç.

TV Bekleme modunda olduğunda bu TV'yi akıllı telefon veya tabletinizden açabilirsiniz. Wi-Fi (WoWLAN) ile Aç öğesi açılmalıdır.

Chromecast ile aç

⚙️ Ayarlar > Ağ ve İnternet > Chromecast ile aç.

Bu TV'nin, mobil cihazınızdaki Chromecast uygulamasından açılmasını sağlamak için bu ayarı Açık olarak ayarlayın. Bu ayar açılırsa TV'nin bekleme durumundaki güç tüketimi daha yüksek olur. Chromecast ile aç ayarını değiştirebilmek için öncelikle Wi-Fi (WoWLAN) ayarını açılması gerekir.

Dijital Ortam İşleyici - DMR

⚙️ Ayarlar > Ağ ve İnternet > Dijital Ortam İşleyici - DMR.

Ortam dosyalarınızı TV'nizde oynatamıyorsanız Dijital Ortam İşleyici'nin açık olduğundan emin olun. Fabrika ayarı olarak DMR, açıktır.

Hızlı Bağlantı

Wi-Fi'nıza hızlı bağlantı

⚙️ Ayarlar > Ağ ve İnternet > Hızlı bağlantı.

Hızlı bağlantı, TV ekranınızdaki QR kodunu tarayarak Wi-Fi'nıza hızlıca bağlanmanıza yardımcı olur.

QR kodunu Android telefonla tarayarak bir Wi-Fi ağına katılın ve talimatları izleyin. Android Telefonda Ayarlar > Ağ ve İnternet > Wi-Fi > Wi-Fi seç > Gelişmiş > Cihaz ekle bölümüne gidip QR kodunu tarayın. TV'niz, Android Telefonunuzdan yardım alarak Wi-Fi'a hızlı bir şekilde katılır.

Matter ile TV Kontrolü

TV'nizi Matter akıllı ev ağına bağlayın

⚙️ Ayarlar > Ağ ve İnternet > Matter ile TV Kontrolü.

Matter, bağlantılı nesnelerin temelini oluşturur ve uyumlu cihazları ve sistemleri birbirine bağlayan bir protokoldür. QR kodunu tarayarak veya kurulum kodunu girerek TV'nizi bir Matter akıllı ev ağına ekleyebilirsiniz.

Control4® ile bağlanır

Control4® ile bağlanmayı etkinleştirmek için açın

⚙️ Ayarlar > Ağ ve İnternet > Control4 ile bağlanır.

Control4®, evinizdeki birden fazla cihazı kontrol etmeye yardımcı olan kişiselleştirilmiş otomasyon ve kontrol çözümleri sağlayıcısıdır. Philips Smart TV'nizi Control4® sistemine bağlamak için lütfen Control4® ortamınızın ve cihazlarınızın doğru şekilde ayarlandığından emin olun.

9.2. Google Hesabı

Oturum Aç

Philips Google TV'nizin özelliklerinden tam olarak faydalanmak için Google Hesabınız ile Google'da oturum açabilirsiniz.

Oturum açarak favori oyunlarınızı telefon, tablet ve TV'de oynayabilirsiniz. Ayrıca, TV giriş ekranınızda özelleştirilmiş video ve müzik önerileri ile YouTube, Google Play ve diğer uygulamalara erişim elde edersiniz.

Oturum Aç

TV'nizde Google'da oturum açmak için var olan Google Hesabınızı kullanın. Bir Google Hesabı, e-posta adresi ile paroladan oluşur. Henüz bir Google Hesabınız yoksa bilgisayarınızı veya tabletinizi kullanarak bir hesap oluşturun (accounts.google.com). İlk TV kurulumu sırasında oturum açmadıysanız daha sonra oturum açabilirsiniz.

TV kurulumunu yaptıktan sonra oturum açmak için:

- 1 - ⚙️ Ayarlar > Hesap ve Oturum Açma'yı seçin ve Tamam'a basın.
- 2 - Oturum Aç öğesini seçin ve OK tuşuna basın.
- 3 - Uzaktan kumandanızı kullanın öğesini seçin ve OK tuşuna basın.
- 4 - Ekran klavyesini kullanarak e-posta adresinizi girin ve OK düğmesine basın.
- 5 - Parolanızı girin ve oturum açmak için OK tuşuna basın.
- 6 - Gerekirse ⬅️ (sol) tuşuna arka arkaya basıp menüyü kapatın.

Çocuk Profili

* Not: WEB BROWSER, Uygulamalarınız satırınızda değilse uygulamayı manuel olarak ekleyebilirsiniz.

Bir Google hesabında oturum açtıktan sonra çocuklarınız için bir **Çocuk profili** oluşturabilirsiniz. Çocuk Profili, ebeveynlerin çocuklarına hem genel izleyici kitlesine yönelik TV uygulamalarına hem de çocuklara yönelik uygulamalara erişim izni vermelerini sağlar. Ebeveynler kurulacak uygulamaları seçer ve uyku zamanı hatırlatıcılarını ve ekran süresi sınırlarını yapılandırabilir.

Çocuk profili bölümünden yalnızca izin verilen uygulamalara erişilebilir ve harici kaynak olarak yalnızca HDMI bağlantılarının seçilmesine izin verilir.

Çocuk profili oluşturun

Çocuk profili oluşturmak için TV'nizde oturum açmak üzere mevcut **Google Hesabınızı** kullanabilir veya bir hesap ekleyebilirsiniz.

- 1 - Ana ekranın sağ üst köşesindeki **Kontrol Panelinden** Profil simgesini seçin.
- 2 - Zaten hesap oluşturduysanız mevcut bir hesap seçin veya yeni bir hesap eklemek için **+** Hesap ekle ögesini seçin ve talimatları izleyin.
- 3 - Çocuğunuz için kişiselleştirilmiş bir alan oluşturmak üzere **Çocuk ekle** ögesini seçin.
- 4 - **Çocuk Profillerine** giriş işlemi sırasında ebeveynler, Play Store'daki her yaşa uygun şekilde derecelendirilmiş uygulamalardan Çocuk Profili'ne hangi uygulamaların kurulacağını seçer.

9.3. İnternet

İnterneti Başlatma

TV'nizde İnternet'te gezinebilirsiniz. Herhangi bir internet sitesini görüntüleyebilirsiniz, ancak bunların çoğu TV ekranı için hazırlanmamıştır.

- TV'nizde bazı eklentiler (örneğin sayfaları veya videoları görüntülemek için kullanılanlar) mevcut değildir.
- Dosya gönderemez veya indiremezsiniz.
- İnternet sayfaları bir seferde tek sayfa ve tam ekran olacak biçimde gösterilir.

İnternet tarayıcısını başlatmak için:

- 1 - **HOME** tuşuna basın.
- 2 - **Uygulamalarınız > WEB BROWSER** (Temel modda simgelerin ikinci satır) ögesini seçin ve **OK** tuşuna basın.
- 3 - Bir İnternet adresi girip onaylamak için seçin.
- 4 - İnterneti kapatmak için **← Geri** tuşuna basın ve ardından mesaj ekranından işlemi onaylayın.

10. Kaynaklar

10.1. Cihaza geme

Kaynaklar listesinden baėlı herhangi bir cihaza geiř yapabilirsiniz. TV izlemek veya baėlı bir USB depolama cihazının ieriėini amak iin bir alıcıya geiř yapabilirsiniz. Baėlı cihazlarınıza (dijital alıcı veya Blu-ray Disk oynatıcı) geiř yaparak bunlar zerindeki programları izleyebilirsiniz.

Baėlı bir cihaza gemek iin:

- 1 - Kaynaklar mensn amak iin  **SOURCES** tuřuna basın.
- 2 - Kaynak listesindeki ėelerden birini seip **OK** tuřuna basın. TV, cihazın programını veya ieriėini gsterir.

* Not: Kaynak listesinde Kayıtlı deėil olarak listelenen HDMI cihazı, iletiřim protokol sınırlı olduėundan TV'nin uzaktan kumandasıyla kontrol edilemez.

10.2. AirPlay ve HomeKit

AirPlay ile ierik akıřı

Apple cihazlardaki ortam dosyalarını AirPlay aracılıėıyla TV'nizde yayınlatabilirsiniz.  **Ayarlar > Kanallar ve giriřler > Apple AirPlay ve HomeKit** ėesine giderek AirPlay ve HomeKit Ayarları sayfasına girin ve AirPlay'in Aık ayarlandıėından emin olun. Apple cihazınız, ierik yayınlamak iin TV'niz ile aynı Wi-Fi ev aėına baėlı olmalıdır.

TV'nizi Apple HomeKit'e ekleme

TV'nizi HomeKit'e eklemek ve TV'nizi Apple cihazları zerinden kontrol etmek iin:

- 1 -  **Ayarlar > Kanallar ve giriřler > Apple AirPlay ve HomeKit** ėesine giderek AirPlay ve HomeKit Ayarları sayfasına gidin.
- 2 - TV'nizde bir QR kodu oluřturmak iin **HomeKit** blmnn altından **Kurulum'**u sein.
- 3 - Apple cihazınızdan **Ana Men** uygulamasını aın, **Ekle**  ėesine dokunun ve ardından TV'deki QR kodunu tarayın.
- 4 - Apple cihazınızdaki talimatları izleyin ve TV'nizi HomeKit'e dahil edin.

Apple AirPlay ile alıřır rozetinin kullanılması, bir aksesuarın zellikle rozette tanımlanan teknolojiyle alıřacak řekilde tasarlandıėı ve geliřtirici tarafından Apple performans standartlarını karřıladıėının onaylandıėı anlamına gelir.

Apple ile alıřır rozetinin kullanılması, bir aksesuarın zellikle rozette tanımlanan teknolojiyle alıřacak řekilde tasarlandıėı ve geliřtirici tarafından Apple performans standartlarını karřıladıėının onaylandıėı anlamına gelir. Apple, bu cihazın alıřmasından veya gvenlik ve dzenleme standartlarına uygunluėundan sorumlu deėildir.

Apple, AirPlay ve Apple Home, HomeKit, Apple Inc.'in ABD'de ve diėer lke ve blgelerdeki tescilli ticari markalarıdır.

11. Hızlı Menü ve Sık Kullanılan Ayarlar

Hızlı Menü ve Sık kullanılan ayarlar'da, TV işlevlerine veya ayar menülerine erişmenin hızlı bir yolunu bulabilirsiniz.

Hızlı Menü / Sık kullanılan ayarlar bölümünü ve bir öğeyi açmak için:

- 1 - Hızlı Menü'yü açmak için  Hızlı Menü / MENU seçeneğine basın.
- 2 - Hızlı Menü ve Sık kullanılan ayarlar arasında geçiş yapmak için  (Sol) veya  (sağ) okuna basın.
- 3 - Bir öğe seçin ve bu öğeyi açmak ya da başlatmak için  tuşuna basın.
- 4 - Hiçbir şeyi başlatmadan Hızlı Menü veya Sık kullanılan ayarlar'ı kapatmak için  Geri tuşuna basın.

* Not: Hızlı Menü ve Sık kullanılan ayarlar, üçüncü taraf TV uygulamalarında kullanılamaz.

12. Görüntü ve Ses

12.1. Görüntü

Görüntü Ayarları

Görüntü Ayarları Menüsü hakkında

Görüntü ayarları menüsü, genel ayarlardan gelişmiş ayarlara olmak üzere çok seviyeli görüntü ayarlarına kolay erişim sağlar. Bazı görüntü ayarlarında değerler, tüm ayar değerlerini görmenize ve uygulanacak efektleri önizlemenize olanak tanımak için ayrılan menü ile değiştirilebilir.

Görüntü ayarı menüsünün ilk seviyesinde bir öğe seçebilir ve bir sonraki seviye seçeneklerine gitmek için OK tuşuna basabilirsiniz. Bir ayrılan menü görünürse ayar değerlerini seçmek ve efekti önizlemek için kaydırabilir veya işaretleyebilir, ardından değişikliği onaylamak için OK tuşuna basabilirsiniz. Aynı seviyede başka ayar seçenekleri varsa diğer ayar seçeneklerine geçmek için ▲ (yukarı) veya ▼ (aşağı) tuşuna basabilir ve ayrılan menüden çıkmadan ayar yapmaya devam edebilirsiniz. Tüm ayar değişiklikleri yapıldıktan sonra ayar menülerinden çıkmak veya ayar menülerini kapatmak için art arda ← Geri tuşuna basabilirsiniz.

Görüntü Tarzı

Tarz seçme

⚙️ Ayarlar > Görüntü ve Ses > Görüntü > Görüntü Tarzı.
Alternatif olarak uzaktan kumandadaki ⚙️ (DASHBOARD) tuşuna basın ve Görüntü > Görüntü Tarzı'nı seçin.

Görüntüyü kolayca ayarlamak için önceden ayarlanmış bir görüntü tarzı seçebilirsiniz.

- Kişisel – İlk başlatma sırasında ayarladığınız görüntü tercihleri.
- Kristal Netlik – Gün ışığında izlemek için idealdir.
- Ev Sineması – Evde günlük film eğlencesi deneyimi için idealdir.
- ECO – En yüksek enerji tasarrufu sağlayan ayar.
- Film – Orijinal stüdyo efektleriyle film izlemek için idealdir.
- Oyun* – Oyun oynamak için idealdir.
- Monitör** – Bilgisayar uygulamalarının görüntülenmesi için idealdir. Orijinal video minimum işlemeyle görüntüleniyor.

* Görüntü Tarzı – Oyun yalnızca HDMI video ve video akışı uygulamaları uygulamasında kullanılabilir.

** Görüntü Tarzı – Monitör yalnızca HDMI kaynak videosu PC uygulaması için geçerli olduğunda kullanılabilir.

TV, HDR sinyali (Hybrid Log Gama, HDR10 ve HDR10+) aldığında aşağıdaki görüntü tarzlarından birini seçin:

- HDR Kişisel
- HDR Kristal Netlik
- HDR Ev Sineması
- HDR ECO
- HDR Film
- HDR Oyun
- HDR Monitör

Görüntü tarzını geri yükleyin

⚙️ Ayarlar > Görüntü ve Ses > Görüntü > Görüntü tarzını geri yükle.

Görüntü tarzlarını geri yüklemek için seçin.

Ortam Zekası

Işık seviyesi optimizasyonu

⚙️ Ayarlar > Görüntü ve Ses > Görüntü > Işık seviyesi optimizasyonu.

Farklı ortam ışığı koşullarında göz yorgunluğunu otomatik olarak azaltmak için açık konuma getirin.

Koyu renk ayrıntı optimizasyonu

⚙️ Ayarlar > Görüntü ve Ses > Görüntü > Koyu renk ayrıntı optimizasyonu.

Ortam ışığı koşullarına bağlı olarak koyu renkli ayrıntıları otomatik olarak geliştirmek için açık konuma getirin.

Renk sıcaklığı optimizasyonu

⚙️ Ayarlar > Görüntü ve Ses > Görüntü > Renk sıcaklığı optimizasyonu.

Renk sıcaklığını ortam ışığı koşullarına göre otomatik olarak optimize etmek için açık konuma getirin.

Diğer Görüntü Ayarları

Kontrast

Parlaklık

Ortam Işığ Seviyesi Optimizasyonu

⚙️ Ayarlar > Görüntü ve Ses > Görüntü > Kontrast > Parlaklık > Ortam ışık seviyesi optimizasyonu.

Görüntü ayarlarını otomatik olarak odanın ışık koşullarına göre ayarlamak için bu ayarı açın.

Arka Işık Kontrastı

⚙️ Ayarlar > Görüntü ve Ses > Görüntü > Kontrast > Parlaklık > Arka ışık kontrastı.

Görüntünün kontrast değerini ayarlar. Güç tüketimini düşürmek için kontrast değerini azaltabilirsiniz.

Kontrast Modları

⚙️ Ayarlar > Görüntü ve Ses > Görüntü > Kontrast > Parlaklık > Kontrast modu.

TV'nin otomatik olarak en iyi güç tüketimi veya en iyi görüntü deneyimi için kontrastı azaltacak şekilde ayarlanması amacıyla **Normal**, **Görüntü optimizasyonu** veya **Enerji tasarrufu için optimize edilmiştir** ögesini seçin ya da ayarı kapatmak için **Kapalı**'yı seçin.

Video Seviyesi

⚙️ Ayarlar > Görüntü ve Ses > Görüntü > Kontrast > Parlaklık > Video seviyesi.

Video kontrastı seviyesini ayarlayın.

Koyu Renkteki Ayrıntılar

Gama

⚙️ Ayarlar > Görüntü ve Ses > Görüntü > Kontrast > Koyu renkteki ayrıntılar > Gama.

Görüntü parlaklığı ve kontrast için doğrusal olmayan bir ayar belirlemek için.

Not: Bazı modellerde **Ortam koyu renk ayrıntı optimizasyonu** veya **Koyu renkteki ayrıntı optimizasyonu** **Açık** olarak ayarlandığında bu seçenek kullanılamaz.

Siyah Seviyesi

⚙️ Ayarlar > Görüntü ve Ses > Görüntü > Kontrast > Koyu renkteki ayrıntılar > Siyah seviyesi.

Görüntünün siyah seviyesi değerini ayarlamak için.

Not: Siyah seviyesinin referans değerden (50) çok uzakta ayarlanması daha düşük kontrasta neden

olabilir (koyu renkli ayrıntılar kaybolur veya siyah görüntü gri olur).

Kontrast Geliştirme

Dinamik Geliştirme Seviyesi

⚙️ Ayarlar > Görüntü ve Ses > Görüntü > Kontrast > Kontrast geliştirme > Dinamik geliştirme seviyesi.

TV'nin görüntüdeki karanlık, orta ve aydınlık bölgelerindeki ayrıntıları otomatik olarak geliştireceği seviyeyi ayarlamak için **Kapalı**, **Maksimum**, **Orta** veya **Minimum** seçeneğini belirleyin.

Not: HDR sinyali algılandığında kullanılamaz. Monitör modunda kullanılamaz.

HDR Kontrolü

HDR Ton Eşlemesi

⚙️ Ayarlar > Görüntü ve Ses > Görüntü > Kontrast > HDR kontrolü > HDR ton eşlemesi.

HDR ton eşlemesinde kullanılan yöntemi ayarlayın. **Kapalı** TV'nin dahili ton eşlemesini devre dışı bırakmak veya eşleşen oyun cihazı için HGiG (HDR Oyun İlgi Grubu) oyun HDR standardını izlemektir. Yöntemi **Statik** (HDR10 sinyali algılanırsa) veya **Dinamik** (HDR10+ sinyali algılanırsa) olarak ayarlayabilirsiniz.

Not: HDR10 veya HDR10+ sinyali algılandığında kullanılabilir.

HDR Efekt Ayarları

⚙️ Ayarlar > Görüntü ve Ses > Görüntü > Kontrast > HDR kontrolü > HDR10 efekti/HDR10+ efekti/HLG etkisi.

HDR10 / HDR10+ / HLG sinyali algılandığında ve HDR ton eşlemesi **Kapalı** olarak ayarlanmadığında, HDR efekti seviyesini her bir HDR içerik türü için **Daha fazla ayrıntı**, **Dengeli** veya **Daha fazla parlaklık** olarak ayarlayabilirsiniz.

Renk

⚙️ Ayarlar > Görüntü ve Ses > Görüntü > Renk.

Doygunluk

⚙️ Ayarlar > Görüntü ve Ses > Görüntü > Renk > Doymuluk.

Renklerin doygunluk deęerini ayarlamak için.

Not: Görüntü tarzı, Monitör veya HDR Monitör olduęunda kullanılamaz.

Renk geliřtirmeyi ayarlama

⚙️ Ayarlar > Görüntü ve Ses > Görüntü > Renk > Renk geliřtirme.

Renk yoğunluęu seviyesini ve parlak renklerde ayrıntıları ayarlamak için **Maksimum**, **Orta**, **Minimum** veya **Kapalı** öęesini seçin.

Renk sıcaklıęını ayarlama

⚙️ Ayarlar > Görüntü ve Ses > Görüntü > Renk > Renk sıcaklıęı > Beyaz nokta.

Renk sıcaklıęını tercihinize göre ayarlamak için **Sıcak**, **Normal**, **Soęuk** veya **Özel** öęesini seçin.

⚙️ Ayarlar > Görüntü ve Ses > Görüntü > Renk > Renk sıcaklıęı > 2 beyaz nokta hizalama veya 20 beyaz nokta hizalama.

Görüntünün seçilen renk sıcaklıęına göre beyaz nokta hizalamayı özelleřtirin.

Renk Kontrolü

⚙️ Ayarlar > Görüntü ve Ses > Görüntü > Renk > Renk kontrolü.

Renk kontrolü ayarı yalnızca **Renk geliřtirme** **Kapalı** olarak ayarlandıęında kullanılabilir. Sırasıyla **Kırmızı**, **Sarı**, **Yeřil**, **Açık mavi**, **Mavi** ve **Eflatun** renklerinin **Ton**, **Doygunluk** ve **Yoęunluk** deęerini ayarlamak veya varsayılan deęere sıfırlamak için. Tüm deęerleri varsayılanla sıfırlamak istiyorsanız **Tümünü** varsayılanla sıfırla öęesini seçin.

Keskinlik

Geliřtirme

⚙️ Ayarlar > Görüntü ve Ses > Görüntü > Keskinlik > Geliřtirme.

Görüntünün keskinlik deęerini ayarlamak için.

Doku geliřtirme

⚙️ Ayarlar > Görüntü ve Ses > Görüntü > Keskinlik > Doku geliřtirme.

Kenarlar ve ayrıntılarda üstün keskinlik sağlamak için bu ayarı açın. **Görüntü formatı**, **Ekranı Doldur** olarak ayarlandıęında kullanılamaz.

Görüntü Gürültüsü

Parazit Azaltma

⚙️ Ayarlar > Ekran ve ses > Görüntü > Görüntü gürültüsü > Parazit azaltma.

Video içerięindeki paraziti kaldırma seviyesini ayarlamak için **Kapalı**, **Maksimum**, **Orta** veya **Minimum** deęerini seçin.

Parazit, ekrandaki görüntüde genellikle küçük hareketli noktalar biçiminde görülür.

MPEG Parazit Azaltma

⚙️ Ayarlar > Ekran ve Ses > Görüntü > Görüntü gürültüsü > Parazit Azaltma.

Dijital video içerięindeki paraziti farklı derecelerde azaltmak için **Kapalı**, **Maksimum**, **Orta** veya **Minimum** deęerlerinden birini seçin.

Parazit, görüntüde genellikle küçük bloklar veya titreyen kenarlar biçiminde görülür.

Görüntü Tarzı; **Oyun**, **HDR Oyun**, **Monitör** veya **HDR Monitör** olduęunda **Görüntü** paraziti kullanılamaz.

Hareket

Hareket tarzları

⚙️ Ayarlar > Görüntü ve Ses > Görüntü > Hareket > Hareket tarzları.

Hareket tarzları, farklı video içerięi için en uygun hale getirilmiş hareket ayarı modları saęlar.

Hareketli videoda farklı izleme deneyimi için hareket tarzlarından birini seçin. (**Kapalı**, **Saf Sinema**, **Film**, **Standart**, **Pürüzsüz**, **Kişisel**)

Ařaęıdaki durumlarda kullanılamaz:

- ⚙️ Ayarlar > Görüntü ve Ses > Görüntü > Görüntü tarzı > Monitör
- ⚙️ Ayarlar > Görüntü ve Ses > Görüntü > Görüntü tarzı > Oyun
- Video kaynaęı, deęiřken yenileme hızıdır
- Video kaynaęı kare hızı 120 Hz veya daha yüksektir (yalnızca geçerli aralıklar için)

Oyun hareketi tarzları

⚙️ Ayarlar > Ekran ve ses > Görüntü > Hareket > Oyun hareket tarzları.

Oyun hareket tarzları, farklı video içerięi için en uygun hale getirilmiş hareket ayarı modları saęlar.

Hareketli videoda farklı izleme deneyimi için Oyun hareket tarzlarından birini seçin. Oyun hareket tarzları için kullanılabilir ayar seçenekleri, **Kapalı** (en düşük

gecikme), Pürüzsüz ve Kişisel'dir.

Yalnızca aşağıdaki durumlarda kullanılabilir:

- Görüntü Tarzı Oyun , HDR Oyun, Monitör veya HDR Monitör tarzıdır
- Video kaynağı, değişken yenileme hızı değildir
- Video kaynağı kare hızı 60 Hz'den yüksek değildir

Pürüzsüzlük

⚙️ Ayarlar > Görüntü ve Ses > Görüntü > Hareket > Pürüzsüzlük.

Titremeyi en aza indirerek görüntü hareketini akıcı hale getirmek için.

TV'de izlenen filmlerde görülen hareket titremesini farklı derecelerde azaltmak için 0 ile 10 arasında seçim yapın. Ekranda hareket eden görüntüyü oynatırken parazit görüldüğünde 0'ı seçin.

Not: Sadece Hareket tarzları Kişisel olarak seçildiğinde kullanılabilir.

Hızlı Görüntü Ayarı

İlk kurulum sırasında birkaç kolay adımda bazı görüntü ayarlarını yaptınız. Hızlı Görüntü Ayarı ile bu adımları tekrarlayabilirsiniz.

Görüntüyü birkaç kolay adımda ayarlamak için:

- 1 - ⚙️ Ayarlar > Görüntü ve Ses > Görüntü'yü seçin.
- 2 - Hızlı Görüntü Ayarı'nı* seçin ve Tamam tuşuna basın.
- 3 - Ortam görüntüleme ışığı durumuna uygun şekilde tercih ettiğiniz görüntü zevkini seçmek için gezinme tuşlarını kullanın.
- 4 - Menüyu kapatmak için Son veya gerekirse ⬅️ (sol) tuşuna tekrar tekrar basın.

* Hızlı Görüntü Ayarı ; Görüntü tarzı, Monitör / HDR Monitör / Oyun olarak ayarlandığında kullanılamaz.

12.2. Ekran

Görüntü Formatı

Görüntü tam ekranı doldurmuyorsa üstte veya altta veya her iki tarafta siyah çubuklar görülüyorsa görüntüyü ekranı tamamen dolduracak şekilde ayarlayabilirsiniz.

Ekranı dolduracak temel ayarlardan birini seçmek için:

- 1 - ⚙️ Ayarlar > Görüntü ve Ses > Ekran > Görüntü formatı > Ekranı Doldur, Ekrana Sığdır, Geniş Ekran

- ve Orijinal seçeneğini belirleyin ve Tamam'a basın.
- 2 - Gerekirse ⬅️ (sol) tuşuna arka arkaya basıp menüyü kapatın.
 - Ekranı Doldur - görüntüyü ekranı dolduracak şekilde otomatik olarak büyütür. Görüntü bozulmasını en aza indirir, alt yazılar görünür kalır. PC girişi için uygun değildir. Bazı ekstrem görüntü içeriklerinde siyah çubuklar görünmeye devam edebilir. Görüntü içeriği en boy oranı değişebilir.
 - Ekrana Sığdır - ekranı bozulma olmadan doldurmak için otomatik yaklaştırma yapar. Siyah çubuklar görünebilir. PC girişi için uygun değildir.
 - Geniş Ekran - 16:9 tam ekrana otomatik yaklaştırma yapar. Görüntü içeriği en boy oranı değişebilir.
 - Orijinal - Orijinal en boy oranı ile ekrana sığacak şekilde otomatik yakınlaştırma yapar. Kayıp içerik gösterilmiyor.

Görüntüyü manuel olarak biçimlendirmek için:

- 1 - ⚙️ Ayarlar > Görüntü ve Ses > Ekran > Görüntü formatı > Gelişmiş seçeneğini belirleyin ve Tamam'a basın.
- 2 - Görüntüyü ayarlamak için Kaydır, Zoom ve Uzat öğelerini kullanın.
- 3 - Yahut Görüntü Formatı'nı açtığınızda görüntünün sahip olduğu ayara dönmek için Geri Al'ı da seçebilirsiniz.
- Kaydır - Görüntüyü kaydırmak için okları seçin. Görüntüyü yalnızca yakınlaştırdığında kaydırabilirsiniz.
- Zoom - Yakınlaştırmak için okları seçin.
- Uzat - Görüntüyü dikey veya yatay olarak uzatmak için okları seçin.
- Geri Al - Başladığınız görüntü formatına dönmek için seçin.

Bazı Görüntü formatı ayar seçimleri bazı koşullarda kullanılamayabilir. Video akışı, Android uygulaması, oyun modu vb. koşullar buna örnektir.

12.3. Ses

Ses Tarzı

Tarz seçme

⚙️ Ayarlar > Görüntü ve Ses > Ses > Ses tarzı.

Sesi kolayca ayarlamak için ses tarzı ile önceden ayarlanmış bir ayar seçebilirsiniz.

- AI modu - Film izlemek, müzik dinlemek veya oyun oynamak için ideal tarzlar vardır. Ses içeriğine bağlı olarak ses tarzları arasında akıllı geçiş yapmak için AI modunu seçin.
- Orijinal - En doğal ses ayarı
- Eğlence - Film izlemek için idealdir

- Müzik – Müzik dinlemek için idealdir
- Uzamsal Müzik – Oyun oynamak için idealdir
- Diyalog – Konuşmalar için idealdir
- Kişisel – Daha fazla gelişmiş ses ayarına erişin.

Kişisel ayarları özelleştirin

1 – Ses tarzını Kişisel moda ayarlayın.

2 – Kişisel ses ayarlarını değiştirmek

için **⚙️ Ayarlar > Görüntü ve Ses > Ses > Kişisel ayarlar**'a gidin.

Kişisel ayarları geri yükleyin

⚙️ Ayarlar > Görüntü ve Ses > Ses > Kişisel ayarlar > Kişisel modu geri yükle.

Kişisel ses ayarlarını geri yüklemek için seçin.

Kişisel Ayarlar

Hoparlör sanallaştırıcı

⚙️ Ayarlar > Görüntü ve Ses > Ses > Kişisel ayarlar > Hoparlör sanallaştırıcı.

Ses yükseklik boyutu ekleyebilecek Dolby Atmos'u etkinleştirmek için **Açık** veya **Otomatik (Dolby Atmos)** ögesini seçin. Yükseklik boyutuyla, ses üç boyutlu alanda hassas bir şekilde yerleştirilip taşınabilir. İşlevi kapatmak için **Kapalı**'yı seçin.

Clear dialogue

⚙️ Ayarlar > Görüntü ve Ses > Ses > Kişisel ayarlar > Clear dialogue.

Konuşma programını daha iyi bir ses kalitesiyle almak için **Açık** ögesini seçin.

AI Ekolayzır

⚙️ Ayarlar > Görüntü ve Ses > Ses > Kişisel ayarlar > AI Ekolayzır.

Ses içeriğine ve özel ayarlara göre akıllı ekolayzır ayarını etkinleştirmek için **Açık**'ı seçin.

Özel AI Ekolayzır

⚙️ Ayarlar > Görüntü ve Ses > Ses > Kişisel ayarlar > Özel AI Ekolayzır.

AI Ekolayzır seviyesini ayarlamak için **Ok /** gezinme tuşlarına basın.

Kişisel ayarları geri yükleyin

⚙️ Ayarlar > Görüntü ve Ses > Ses > Kişisel ayarlar > Kişisel modu geri yükle.

Kişisel ses ayarlarını geri yüklemek için seçin.

TV Yerleştirme

TV Yerleştirme

⚙️ Ayarlar > Görüntü ve Ses > Ses > TV yerleştirme.

Ayara göre en iyi ses üretimini elde etmek için **TV** standı üzerinde veya **Duvarda**'yı seçin.

İşitme Profili

İşitme profili ayarları

⚙️ Ayarlar > Ekran ve Ses > Ses > İşitme profili.

TV hoparlörlerinizin sesini kişiselleştirme

İşitme profili ayarı, bir işitme testi yaparak işitme yeteneklerinize dayalı kişisel bir profil oluşturmak içindir. Daha fazla ses duymak ve daha iyi bir ses deneyimi yaşamak için tercih ettiğiniz sesi seçerek TV izleme deneyimini zenginleştirebilirsiniz.

Nasıl işitme yetimi test edip işitme profilimi ayarlayabilirim?

İşitme testini şuradan başlatın: **⚙️ Ayarlar > Ekran ve ses > Ses > İşitme profili > Yapılandır.** Kısa bir işitme testi ile kendi işitme profilinizi oluşturun.

Kurulum yalnızca TV hoparlörlerini etkilediğinden, testten önce mevcut ses çıkışı **TV hoparlörleri** olarak değiştirmeniz gerekir. İşitme testi en iyi sonucu sessiz bir ortamda gerçekleştirildiğinde verir; test sırasında ortamınızın sessiz olduğundan emin olun.

Başlayalım ögesini seçin ve testi başlatmak için bir profil adı girin.

Test sırasında:

- Artan bir bip sesi duyacaksınız.
- Bip sesini duyduğunuzda **OK** tuşuna basın.
- Ardından azalan bir bip sesi duyacaksınız.
- Bip sesini duymadığınızda **OK** tuşuna basın.
- Test, farklı tonlarla 5 kez tekrarlanır.

Test tamamlandıktan sonra işitme testi sonuçlarınız gösterilir; ardından profili kaydetmek için **Kaydet ve çık** ögesini seçin. Geçerli profili uygulayabilir veya en fazla 3 profil olmak üzere başka profiller oluşturabilirsiniz. Gerekliğinde **Profili yeniden adlandır** veya **Profili kaldır** seçeneklerini kullanabilirsiniz.

EasyLink 2.0

EasyLink 2.0 ile HDMI ses sisteminin ses ayarlarını kontrol edin

⚙️ Ayarlar > Görüntü ve Ses > Ses > EasyLink 2.0.

HDMI ses sisteminin ayrı ayrı ses ayarlarını Sık kullanılan ayarlar veya Görüntü ve Ses > Ses seçeneklerini kullanarak yapabilirsiniz. Bu yalnızca EasyLink 2.0 uyumlu HDMI ses sistemi için geçerlidir. Kontrolü açmak için Kanallar ve Girişler > Girişler seçeneği altında EasyLink 2.0 ses denetimi menü öğesinin Açık olarak ayarlandığından emin olun.

Ses tarzını seçin

⚙️ Ayarlar > Görüntü ve Ses > Ses > EasyLink 2.0 > Ses tarzı.

Önayarlı ses tarzları arasında geçiş yapın. Film izlemek, müzik veya diğer ses içeriklerini dinlemek için ideal tarzlar mevcuttur.

- Film – Film izlemek için ideal ses tarzıdır.
- Müzik – Müzik dinlemek için optimize edilmiştir.
- Ses – İnsan seslerinden oluşan diyaloglar geliştirilir.
- Stadyum – Büyük bir açık hava stadyumu hissi verir.
- Özel – Kişiselleştirilmiş ses modu. Bu ayar yalnızca bağlı cihaz, özelliğin kullanılabilmesi açısından TV ile uyumlu olduğunda kullanılabilir.

Bas seviyesini ayarlayın

⚙️ Ayarlar > Görüntü ve Ses > Ses > EasyLink 2.0 > Bas.

Bas seviyesini ayarlamak için Ok / gezinme tuşlarına basın.

Tiz seviyesini ayarlayın

⚙️ Ayarlar > Görüntü ve Ses > Ses > EasyLink 2.0 > Tiz.

Tiz seviyesini ayarlamak için Ok / gezinme tuşlarına basın.

Özel Ekolayzır

⚙️ Ayarlar > Görüntü ve Ses > Ses > EasyLink 2.0 > Özel Ekolayzır.

Ses tarzı Özel olarak ayarlandığında ayarlanabilir frekans bantları. AI Ekolayzır seviyesini ayarlamak için Ok / gezinme tuşlarına basın. Bu ayar yalnızca bağlı cihaz, özelliğin kullanılabilmesi açısından TV ile uyumlu olduğunda kullanılabilir.

Surround ses

⚙️ Ayarlar > Görüntü ve Ses > Ses > EasyLink 2.0 > Surround Ses.

Hazır ayar türlerinden bir surround efekti seçin.

- Upmix – Tüm hoparlörlerden en iyi şekilde yararlanmak için Upmix.
- Standart – Hoparlör çıkışı orijinal kanalları takip eder.
- Surround Yapay Zeka – Yapay Zeka analizi kullanılarak optimum surround efekt.

DRC

⚙️ Ayarlar > Görüntü ve Ses > Ses > EasyLink 2.0 > DRC.

Tercih edilen Dinamik Aralık Kontrolünü (DRC) seçin.

- Otomatik – Dinamik aralık otomatik olarak ayarlanır.
- Açık – Dinamik aralığı optimize eder.
- Kapalı – Dinamik aralık ayarını kapatır.

Yükseklik etkili hoparlörler

⚙️ Ayarlar > Görüntü ve Ses > Ses > EasyLink 2.0 > Yükseklik etkili hoparlörler.

Tercih edilen yükseklik etkili hoparlör hareketini seçin. Bu ayar yalnızca bağlı cihaz, özelliğin kullanılabilmesi açısından TV ile uyumlu olduğunda kullanılabilir.

- Otomatik – Dinamik hareket, içeriği takip eder.
- Açık – Her zaman yüksekte.
- Kapalı – Düz konum.

Ses sahnesini seçin

⚙️ Ayarlar > Görüntü ve Ses > Ses > EasyLink 2.0 > Ses sahnesi.

Bir dinleme deneyimi seçin. Bu ayar yalnızca bağlı cihaz, özelliğin kullanılabilmesi açısından TV ile uyumlu olduğunda kullanılabilir.

- Otomatik – Dinamik ayar, içeriği takip eder.
- Açık – Etkileyici Ses Sahnesi, film izlemek için idealdir.
- Kapalı – Kristal Ses Sahnesi, müzik dinlemek ve diyaloglar için idealdir.

Tümünü varsayılanla sıfırla

⚙️ Ayarlar > Görüntü ve Ses > Ses > EasyLink 2.0 > Tümünü varsayılanla sıfırla.

Tüm EasyLink 2.0 ses ayarlarını orijinal fabrika ayarlarına sıfırlayın.

HDMI ses sisteminiz destekliyorsa daha fazla ayar seçeneği mevcut olabilir:

Subwoofer ses düzeyi ayarı
Dolby Atmos ayarı
Yükseklik seviyesi ayarı
DTS Virtual X etkinleştir/devre dışı bırak
GERÇEK Ses Seviyesi etkinleştir/devre dışı bırak
Gece modu etkinleştir/devre dışı bırak
Otomatik ses düzeyi ayarı
Görüntü etkinleştir/devre dışı bırak

Oda Kalibrasyonu

Oda kalibrasyonu

⚙️ Ayarlar > Görüntü ve Ses > Ses > Oda kalibrasyonu.

Bu kalibrasyon, TV'nin odanızdaki akustiği belirlemesine ve TV hoparlörlerinde akustiğe en uygun ses kalitesini sağlamasına olanak tanır.

Kuruluma başlamadan önce uzaktan kumandanızı TV ile eşleştirmeniz ve TV **Ses Çıkışı** ayarının **TV hoparlörleri** olduğundan emin olmanız gerekir. Daha doğru bir sonuç için lütfen odayı sessiz tutun.

Oda kalibrasyonunu başlatmak için:

- 1 - Uzaktan kumandanızı dinleme konumunda tutup ayarlama işlemi sırasında TV'ye doğru tutun.
- 2 - Kalibrasyonu başlatmak için **Şimdi kalibre et** veya **Tekrar kalibre et** öğesini seçin.
- 3 - Bir test sesi çalınır ve uzaktan kumandanız aracılığıyla ölçülür. Uzaktan kumandanızı elinize alın ve TV'ye doğru tutun, bu işlem birkaç saniye sürebilir.
- 4 - TV hoparlörleriniz başarıyla kalibre edildikten sonra TV hoparlörleri kalibre edilmeden önceki ve sonraki sesi dinlemek için **Test** öğesini seçin. Ayarı kabul etmek için **Uygula** öğesini seçin veya kalibrasyonu tekrar yapmak için **Tekrar dene** öğesini seçin.
- 5 - Oda kalibrasyonu ayarları başarılı olduğunda ve uygulandığında TV, Ayarlar menüsüne geri döner. Şimdi ⚙️ **Ayarlar > Görüntü ve Ses > Ses > Oda kalibrasyonu** bölümüne gidin ve TV hoparlörlerinden gelen ses çıkışı ayarlamak için **Kalibrasyonu uygula** öğesini seçin.

Gelişmiş Ses Ayarları

Ses Seviyesi Kontrolü

Otomatik ses düzeyi

⚙️ Ayarlar > Görüntü ve Ses > Ses > Gelişmiş > Otomatik ses düzeyi.

Otomatik ses düzeyi ayarını açmak ya da kapatmak için **Açık** veya **Kapalı** öğesini seçin.

Daha rahat bir sessiz dinleme deneyimi için **Gece Modu**'nu seçin.

Delta ses düzeyi

⚙️ Ayarlar > Görüntü ve Ses > Ses > Gelişmiş > Delta ses düzeyi.

TV kanalı ile HDMI kaynak girişi arasındaki ses düzeyi farkını dengelemek için Delta ses düzeyi ayarı kullanılabilir. TV hoparlörünün ses seviyesi için delta değerini ayarlamak üzere **Ok /** gezinme tuşları oklarına basın.

* Not: Delta ses düzeyi, giriş kaynağı HDMI veya Analog kaynaklar olarak ayarlandığında ve Ses çıkışı TV hoparlörleri ya da HDMI ses sistemi olarak ayarlandığında kullanılabilir olur.

Kulaklık için Dolby Atmos

⚙️ Ayarlar > Ekran ve ses > Ses > Kulaklık için Dolby Atmos.

Dolby Atmos içeriği mevcut olduğunda Kulaklık için Dolby Atmos'u **Açık** veya **Kapalı** duruma getirin. Kulaklığınızla Dolby Atmos ses deneyimini yaşamak için Hoparlör ayarından **Kablolu kulaklık**'ı seçin veya bir Bluetooth® cihazı bağlayın.

12.4. Ses Çıkışı

Hoparlörler ve eARC

Ses çıkışı

⚙️ Ayarlar > Görüntü ve Ses > Ses çıkışı.

TV'yi, sesi TV'de veya bağlı ses sisteminde oynatacak şekilde ayarlayın.

TV sesini nereden duymak ve nasıl kontrol etmek istediğinizi seçebilirsiniz. **TV hoparlörleri**'ni seçerseniz TV hoparlörleri her zaman açık kalır.

HDMI CEC ile bağlı bir ses cihazıyla **HDMI ses sistemi**ni seçin. Cihaz sesi çalarken TV, kendi hoparlörlerini kapatacaktır.

eARC

⚙️ Ayarlar > Görüntü ve Ses > Ses çıkışı > eARC.
eARC modunu **Otomatik** veya **Kapalı** olarak ayarlayın.

Dijital Çıkış Ayarları

HDMI ARC ses sinyalleri için dijital çıkış ayarları mevcuttur.

Dijital çıkış formatı

⚙️ Ayarlar > Görüntü ve Ses > Ses çıkışı > Dijital çıkış formatı.

TV'nin ses çıkış sinyalini bağlı Ev Sinema Sisteminin ses özelliklerine uygun hale getirin.

- **Stereo (sıkıştırılmamış):** Ses çalma cihazlarında çok kanallı ses işleme özelliği yoksa ses çalma cihazlarından yalnızca stereo içerik çıkmasını seçin.
- **Çok kanal:** Ses çalma cihazlarınızdan çok kanallı ses içeriği (sıkıştırılmış çok kanallı ses sinyali) veya stereo ses içeriği çıkmasını seçin.
- **Çok kanal (geçişli):** Ses çalma cihazlarından ya da Ev sinema sisteminizden Dolby Digital Plus veya DTS içeriği çıkmasını seçin.

– Ses çalma cihazlarının Dolby Atmos özelliğini desteklediğinden emin olun.

Dijital çıkış seviyesi ayarı

⚙️ Ayarlar > Görüntü ve Ses > Ses çıkışı > Dijital çıkış seviyelendirme.

HDMI ses sisteminin ses yüksekliği seviyesini ayarlayın.

- Daha yüksek ses seviyesi elde etmek için Daha çok'u seçin.
- Daha yumuşak ses seviyesi elde etmek için Daha az'ı seçin.

Dijital çıkış gecikmesi

⚙️ Ayarlar > Görüntü ve Ses > Ses çıkışı > Dijital çıkış gecikmesi.

Bazı Ev Sinema Sistemlerinde, sesi videoyla senkronize etmek için ses senkronizasyon gecikmesini ayarlamamız gerekebilir. Ev Sinema Sisteminizde ses gecikmesi ayarlanmışsa Kapalı seçeneğini seçin.

Dijital çıkış dengesi (Sadece Dijital çıkış gecikmesi Açık olarak ayarlandığında kullanılabilir)

⚙️ Ayarlar > Görüntü ve Ses > Ses çıkışı > Dijital çıkış dengesi.

Ev Sinema Sisteminde gecikme ayarlayamazsanız TV'yi sesle senkronize olacak biçimde ayarlayabilirsiniz. Ev Sinema Sisteminin TV görüntüsünün sesini işlemesi için gereken zamanı telafi eden bir denge ayarlayabilirsiniz. Dengeyi 5 ms'lik adımlarla ayarlayabilirsiniz. Maksimum ayar 60 ms'dir.

12.5. Ambilight

Ambilight Özelliğini Açma veya Kapatma

Ambilight'ı açın

Açmak için **AMBILIGHT** tuşuna basın veya ⚙️ Ayarlar > Görüntü ve Ses > Ambilight > Ambilight tarzı > Etkinleştir öğelerini seçerek de açabilirsiniz.

Ambilight'ı kapatmak için:

- 1 – **AMBILIGHT** tuşuna basın.
- 2 – Ambilight'ı açmak veya kapatmak için **Etkinleştir** seçeneğinde **OK** tuşuna basın.
- 3 – Bir adım geri gitmek için ⬅️ (sol) tuşuna veya menüyü kapatmak için ⬅️ Geri tuşuna basın.

Ambilight Tarzı

Bir Ambilight tarzı seçin

⚙️ Ayarlar > Görüntü ve ses > Ambilight > Ambilight tarzı.

Önceden ayarlanmış bir Ambilight tarzı seçebilirsiniz.

- Standart – Günlük TV izleme için idealdir.
- Spor – Spor programları için idealdir.
- Sinema – Film ve ev eğlencesi deneyimi için idealdir.
- Oyun – Oyun oynamak için idealdir.
- Müzik – Müzik dinleme ve sesin dinamiklerini takip etme.
- Sabit renk – İstedığınız sabit rengi seçin.

Ambilight kişiselleştirme

⚙️ Ayarlar > Görüntü ve ses > Ambilight > Ambilight kişiselleştirme.

Geçerli tarzı tercihinize göre özelleştirebilirsiniz.

- Parlaklık – Ambilight parlaklık seviyesini ayarlamak için kullanılır.
- Doygunluk – Ambilight doygunluk seviyesini ayarlamak için kullanılır.
- Dinamik – Ambilight dinamik efektinin hızını ayarlamak için kullanılır.
- Karanlık içeriklerde Ambilight – Koyu renkli içerik görüntülenirken Ambilight'ın minimum parlaklığını seçin.
- Varsayılanla sıfırla – Ambilight tarzını geri yüklemek için seçin.

Ambilight tarzı Sabit renk olarak ayarlandığında tarzı özelleştirebilirsiniz:

- Sabit renk seçimi – Renk paletinden tercih ettiğiniz statik rengi seçin ve renk kaydırıcılarıyla tercihinize göre ayarlayın.
- Dinamik efektler – Seçilen renge dinamik efektler ekleyin.

Ambilight tarzıMüzik olarak ayarlandığında, **Müzik tarzı seçiminden** önceden tanımlanmış Ambilight müzik profillerini seçebilirsiniz:

- Işıklı – Müzik videosu izlemek için idealdir.
- Disko – Gürültülü retro müzik dinlemek için idealdir.
- Ritim – Ritmik müzik dinlemek için idealdir.

Oda Aydınlatma

TV'nizin oda aydınlatma modu, TV beklemedeyken Ambilight'ı açmanızı sağlar. Bu sayede, odanızı Ambilight ile aydınlatabilirsiniz.

Lounge light modunu etkinleştirme

⚙️ **Ayarlar > Görüntü ve ses > Ambilight > Lounge light > Bekleme modunda otomatik başlatma.**

TV bekleme modundayken lounge light modunu etkinleştirmek için bu ayarı açın.

TV'nizi beklemeye aldıktan sonra Ambilight oda aydınlatmayı açmak için şu adımları takip edin:

- 1 – Ambilight lounge light'ı etkinleştirmek için uzaktan kumandadaki **AMBILIGHT** tuşuna basın.
- 2 – Farklı aydınlatma efektlerini değiştirmek için ◀ (sol) veya ▶ (sağ) gezinme tuşlarına basın.
- 3 – Parlaklığı ayarlamak için ▲ (yukarı) veya ▼ (aşağı) gezinme tuşlarına basın.
- 4 – Ambilight lounge light'ı kapatmak için **AMBILIGHT** tuşuna tekrar basın.

Dinlenme ışığı renk seçimi

⚙️ **Ayarlar > Görüntü ve ses > Ambilight > Lounge light > Dinlenme ışığı renk seçimi.**

Renk paletinden tercih ettiğiniz Dinlenme ışığı rengini seçin ve renk kaydırıcılarıyla tercihinize göre ayarlayın.

Dinamik efektler

⚙️ **Ayarlar > Görüntü ve ses > Ambilight > Lounge light > Dinamik efektler.**

Seçtiğiniz renk için dinamik efektleri etkinleştirin.

Parlaklık

⚙️ **Ayarlar > Görüntü ve ses > Ambilight > Lounge light > Parlaklık.**

Dinlenme ışığı parlaklık seviyesi seçimi.

Süre

⚙️ **Ayarlar > Görüntü ve ses > Ambilight > Lounge light > Süre.**

Lounge light modunun süresini (dakika cinsinden) ayarlayın.

Ambisleep

Ambisleep, uykuya dalmadan önce gevşemenize yardımcı olmak için gün batımı simülasyonu yapar. Simülasyonun sonunda TV otomatik olarak bekleme moduna geçer.

Ambisleep'i Başlat

⚙️ **Ayarlar > Görüntü ve Ses > Ambilight > Ambisleep > Ambisleep'i Başlat.**

Ambisleep'i açmak için seçin.

Ambisleep renk seçimi

⚙️ **Ayarlar > Görüntü ve ses > Ambilight > Ambisleep > Ambisleep renk seçimi.**

Renk paletinden tercih ettiğiniz Ambisleep rengini seçin ve renk kaydırıcılarıyla tercihinize göre ayarlayın.

Parlaklık

⚙️ **Ayarlar > Görüntü ve Ses > Ambilight > Ambisleep > Parlaklık.**

Ambisleep'in başlangıç parlaklığını ayarlayın.

Süre

⚙️ **Ayarlar > Görüntü ve Ses > Ambilight > Ambisleep > Süre.**

Ambisleep süresini (dakika cinsinden) ayarlayın.

Ses

⚙️ **Ayarlar > Görüntü ve Ses > Ambilight > Ambisleep > Ses.**

Ambisleep sırasında kullanmak istediğiniz doğa sesini seçin.

Mevcut doğa sesleri şunlardır:

- Kamp ateşi
- Yağmur

- Yağmur ormanı
- Tropik plaj
- Şelale
- Sessiz

Gelişmiş Ambilight Ayarları

Renkli duvarın Ambilight renkleri üzerindeki etkisini ortadan kaldırma

⚙️ Ayarlar > Görüntü ve

Ses > Ambilight > Gelişmiş > TV'nin arkasındaki duvarın rengi.

TV'nin arkasındaki duvarın rengini seçtiğinizde TV Ambilight renklerini uyarlayarak olması gerektiği gibi görünmelerini sağlar.

Ambilight'ı, TV'yi kapattığınızda hemen ya da yavaşça karartarak kapanacak biçimde ayarlayın

⚙️ Ayarlar > Görüntü ve

ses > Ambilight > Gelişmiş > Karart.

Karartarak kapatma süresini saniye cinsinden ayarlayın veya Ambilight'ı hemen kapatmak için Hemen seçeneğini belirleyin.

Ambilight animasyonu

⚙️ Ayarlar > Görüntü ve

ses > Ambilight > Gelişmiş > Ambilight animasyonu.

Fişi takıldıktan sonra TV açılırken Ambilight animasyonunu* görüntülemek için etkinleştirin veya devre dışı bırakın.

Gün Doğumu Alarmı

Gün doğumu alarmı; Ambilight, müzik ve hava durumu bilgilerini kullanarak yeni bir uyanma deneyimi sunar.

- TV, ayarladığınız saatte ve günde uyanır.
- Ambilight'ı yavaşça renklenen bir ekranda açar ve müzik çalar.
- Uygun bir arka fonla hava durumuna geçiş yapar.

Gün doğumu alarmı ayarı menüsüne girmek için:

1 - Hızlı Menü'yü açmak için  Hızlı Menü / MENU seçeneğine basın.

2 - Gün doğumu alarmı'nı seçin ve açmak için Tamam tuşuna basın.

- Alarm: En fazla beş alarm kadar ayarlama, her gün

tekrarlama/belirli günler için alarm seçme, Açık/Kapalı ayarları.

- Arka fon teması: Hava durumunu takip etme veya fotoğraf kategorilerinden seçim yapma.
- Müzik: Uyanma sırasında ayarlanacak müzik sesi.
- Ses seviyesini açma: Uyandırma sırasında ayarlanacak müzik ses seviyesi.
- Hava Durumu: Yerel hava durumu tahmini ayarları.
- Önizleme: Uyanma efektini önizleyebilirsiniz.

TV bekleme modundaydı ve alarm zamanına ulaşıldıysa TV bekleme modundan uyanacaktır. Uyandırma ekranı açılır, Ambilight Açık, müzik açılır ve ardından arka fon teması ile hava durumu bilgileri gösterilir.

Gündoğumu alarmından çıkmak için uzaktan kumandadaki  Bekleme/Açık,  Geri veya  HOME tuşuna basın.

-  Beklemede/Açık: Gün Doğumu uygulamasından çıkar ve TV'yi beklemeye alır.
-  Geri : Sunrise uygulamasından çıkar ve en son görüntülenen TV kaynağına geçer.
-  HOME : Gün Doğumu uygulamasından çıkar ve başlatıcıya geçer.
- Gün Doğumu uyanmasından 30 dakika sonra Gün Doğumu alarmından çıkılıp başka bir uygulama açılmazsa TV, otomatik olarak kapanarak bekleme moduna geçer.

Not:

Gün doğumu alarmının düzgün çalışması için ağ bağlantısını aktif tutun. TV saati modu manuel olarak ayarlanırsa gün doğumu alarmı çalışmaz. Ayarlar menüsüne gidin ve saat modunu otomatik olarak değiştirin. Yer, Mağaza olarak ayarlanırsa alarm çalışmaz.

13. Uygulamalar

13.1. Uygulamalar Hakkında

Favori Uygulamalarınızı Ana menüdeki Uygulamalarınız satırında bulabilirsiniz.

Akıllı telefon veya tabletinizdeki uygulamalar gibi TV'nizdeki uygulamalar da zengin bir TV deneyimi için özel işlevler sunar. İnternette gezinmek için **WEB BROWSER** uygulamasını kullanabilirsiniz.

Uygulamalar Google Play™ Store'dan gelebilir. Başlangıç için bazı pratik uygulamalar TV'nize önceden yüklenmiştir.

Google Play™ Store'dan uygulama yüklemek için TV'nin İnternet'e bağlı olması gerekir. Google Play uygulamalarını ve Google Play™ Store'u kullanmak için bir Google Hesabı ile giriş yapmanız gerekir. Kurmak istediğiniz uygulamayı belirleyin ve yüklemeyi başlatmak için **Kur** düğmesini seçin. Uygulama kurulumu tamamlandıktan sonra, uygulamayı açmak için **Aç** düğmesini veya uygulamayı kaldırmak için **Kaldır** düğmesini seçebilirsiniz.

13.2. Google Play

Filmler ve TV

Google TV uygulamasıyla, TV'de izlemek üzere film ve TV programları kiralayabilir veya satın alabilirsiniz.

Gerekenler

- TV'niz İnternete bağlı olmalıdır
 - TV'de Google Hesabınız ile oturum açmalısınız
 - Film ve TV programlarını satın almak için Google Hesabınıza kredi kartı eklemelisiniz
- Bir film veya TV programı kiralamak veya satın almak için:

- 1 - **HOME** tuşuna basın ve **Uygulamalar** sekmesini seçin.
- 2 - **Google TV** uygulamasını seçin ve açın.
- 3 - Bir filmi veya TV programını seçip **OK** tuşuna basın.
- 4 - İsteddiğiniz satın almayı seçin ve **OK** tuşuna basın. Satın alma prosedürüne yönlendirilirsiniz.

Kiralanan veya satın alınan bir filmi ya da TV programını izlemek için:

- 1 - **HOME** tuşuna basın ve **Uygulamalar** sekmesini seçin.

2 - **Google TV** uygulamasını seçin ve açın.

3 - Uygulamada kitaplığınızdan filmi veya TV programını seçin, başlığı seçin ve **OK** tuşuna basın.

4 - Uzaktan kumanda

üzerindeki **Durdur**, **Duraklat**, **Geri al** veya **İleri al** tuşlarını kullanabilirsiniz.

5 - Filmler ve TV uygulamasını durdurmak için arka arkaya **Geri** tuşuna basın veya **TV EXIT** tuşuna basın.

* Not: **Google TV**, **Uygulamalarınız** satırında yoksa uygulamayı **açmak** veya **kurmak** için arama alanında arayabilirsiniz.

Daha fazla bilgi için bkz.

www.support.google.com/googletv

Müzik

YouTube Music ile favori şarkılarınızı TV'de çalabilirsiniz.

Bilgisayarınızda veya mobil cihazınızda yeni şarkılar satın alabilirsiniz. Yahut TV'nizde Google Play Müzik aboneliği olan Tam Erişim'e kaydolabilirsiniz. Alternatif olarak, halihazırda sahip olduğunuz ve bilgisayarınızda depolanan müziği de çalabilirsiniz.

Gerekenler

- TV'niz İnternete bağlı olmalıdır
- TV'de Google Hesabınız ile oturum açmalısınız
- Bir müzik aboneliği almak için Google Hesabınıza kredi kartı eklemelisiniz

YouTube Music'i başlatmak için:

- 1 - **HOME** tuşuna basın ve **Uygulamalar** sekmesini seçin.
- 2 - **YouTube Music** uygulamasını seçin ve açın.
- 3 - İsteddiğiniz müziği seçin ve **OK** tuşuna basın.
- 4 - Müzik uygulamasını durdurmak için arka arkaya **Geri** tuşuna basın veya **TV EXIT** tuşuna basın.

* Not: **YouTube Music**, **Uygulamalarınız** satırında yoksa uygulamayı **açmak** veya **kurmak** için arama alanında arayabilirsiniz.

Daha fazla bilgi için bkz.

www.support.google.com/googletv veya support.google.com/youtubemusic

Oyunlar

Google Play Oyunlar ile TV'de oyun oynayabilirsiniz. Bunu çevrimiçi veya çevrimdışı olarak gerçekleştirebilirsiniz.

Arkadaşlarınızın hangi oyunları oynadığını görebilir veya oyuna katılıp rekabet edebilirsiniz. Başarılarınızı izleyebilir veya kaldığınız yerden başlayabilirsiniz.

Gerekenler

- TV'niz İnternete bağlı olmalıdır
- TV'de Google Hesabınız ile oturum açmalısınız
- Yeni oyun satın almak için Google Hesabınıza kredi kartı eklemelisiniz

Yeni oyun uygulamalarını seçip TV'nize yüklemek için Google Play Oyunlar uygulamasını başlatın. Bazı oyunlar ücretsizdir. Bir oyunu oynamak için gamepad gerekiyorsa bir mesaj görüntülenir.

Bir Google Play Oyununu başlatmak veya durdurmak için:

- 1 -  HOME tuşuna basın ve Uygulamalar sekmesini seçin.
- 2 - Google Play Oyunlar uygulamasını seçin ve açın.
- 3 - Oynayacağınız oyunu veya yükleyeceğiniz yeni bir oyunu seçip OK tuşuna basın.
- 4 - İşlemi tamamladığınızda, arka arkaya Geri tuşuna basın veya  EXIT tuşuna basın ya da uygulamayı kendine ait çıkış/durdurma düğmesiyle durdurun.

* Not: Google Play Oyunlar, Uygulamalarınız satırında yoksa uygulamayı açmak veya kurmak için arama alanında arayabilirsiniz.

Daha fazla bilgi için bkz.

www.support.google.com/googletv

Google Play Store

Google Play Mağazası'ndan yeni uygulamalar indirebilir ve yükleyebilirsiniz. Bazı uygulamalar ücretsizdir.

Gerekenler

- TV'niz İnternete bağlı olmalıdır
- TV'de Google Hesabınız ile oturum açmalısınız
- Uygulama satın almak için Google Hesabınıza kredi kartı eklemelisiniz

Yeni bir uygulama yüklemek için:

- 1 -  HOME tuşuna basın ve Uygulamalar sekmesini seçin.
- 2 - Google Play Store uygulamasını seçin ve açın.
- 3 - Yükleme istediğiniz uygulamayı seçin ve OK tuşuna basın.
- 4 - Google Play Store'u kapatmak için Geri tuşuna art arda basın veya  EXIT tuşuna basın.

Ebeveyn denetimleri

Google Play Mağazası'nda kullanıcıların/satın alanların yetişkinlik düzeyine göre uygulamaları gizleyebilirsiniz. Yetişkinlik düzeyini seçmek veya değiştirmek için bir PIN kodu girmeniz gerekir.

Ebeveyn kontrolünü ayarlamak için:

- 1 -  HOME tuşuna basın ve Uygulamalar sekmesini seçin.
- 2 - Google Play Store uygulamasını seçin ve açın.
- 3 - Ayarlar > Ebeveyn denetimleri öğelerini seçin.
- 4 - İstedığınız yetişkinlik düzeyini seçin.
- 5 - İstendiğinde PIN kodunu girin.
- 6 - Google Play Store'u kapatmak için Geri tuşuna art arda basın veya  EXIT tuşuna basın.

* Not: Google Play Store, Uygulamalarınız satırında yoksa uygulamayı açmak veya kurmak için arama alanında arayabilirsiniz.

Daha fazla bilgi için bkz.

www.support.google.com/googletv

Ödemeler

TV üzerinden Google Play'de ödeme yapmak için Google Hesabınıza bir ödeme biçimi (kredi kartı) eklemelisiniz (ABD dışında). Bir film veya TV programı satın aldığınızda, ücret bu kredi kartına yansıtılır.

Kredi kartı eklemek için:

- 1 - Bilgisayarınızda accounts.google.com adresine gidin ve TV'de Google Play ile kullanacağınız Google Hesabı ile oturum açın.
- 2 - Google Hesabınıza kart eklemek için wallet.google.com kısmına gidin.
- 3 - Kredi kartı verilerinizi girin, koşul ve şartları kabul edin.

13.3. Bir Uygulamayı Başlatma veya Durdurma

Ana ekrandan bir uygulamayı başlatabilirsiniz.

Bir uygulamayı başlatmak için:

- 1 -  HOME tuşuna basın.
- 2 - Uygulamalarınız satırına gidin, istediğiniz uygulamayı seçin ve OK düğmesine basın.
- 3 - Uygulamayı açmak veya kurmak için arama alanında da arayabilirsiniz.
- 4 - Alternatif olarak, açılacak bir uygulama seçmek için  Ayarlar > Uygulamalar > Tüm uygulamaları gör veya Sistem uygulamalarını göster bölümüne de gidebilirsiniz.

5 – Bir uygulamayı durdurmak için ← Geri tuşuna basın veya **TV** EXIT tuşuna basın ya da uygulamayı kendine ait çıkış/durdurma düğmesiyle durdurun.

13.4. Uygulamaları Yönet

⚙️ Ayarlar > Uygulamalar.

Bir uygulamayı durdurur ve Ana menüye geri dönerseniz uygulama gerçekten durdurulmaz. Uygulama, onu tekrar başlattığınızda kullanılabilir. Çoğu uygulama sorunsuz biçimde çalışabilmek için TV'nin önbelleğine bazı verileri kaydetmeye ihtiyaç duyar. Uygulamaların genel performansını optimize etmek ve TV'nizdeki bellek kullanımını düşük tutmak için uygulamaları tamamen durdurmak veya belirli bir uygulamanın önbellek verilerini temizlemek iyi bir uygulamadır. Ayrıca, artık kullanmadığınız uygulamaları kaldırmak gerekir. Kurulan veya kullanılan uygulamalarınızı listelemek için **Uygulamalar > Tüm uygulamaları gör** veya **Kullanılmayan uygulamalar**'ı seçebilirsiniz.

Kurulan her uygulama için **Güncellemeleri yönet**, **Uygulama izinleri**, **Özel uygulama erişimi** ve **Güvenlik** izinlerini de ayarlayabilirsiniz.

Daha fazla bilgi için bkz.
www.support.google.com/googletv

14. Sistem

14.1. Erişilebilirlik

⚙️ Ayarlar > Sistem > Erişilebilirlik.

Erişilebilirlik özelliği açıldığında TV, işitme engelli, işitme güçlüğü olan, görme engelli veya görme bozukluğu olan kişilerin kullanımına hazırlanır.

Yüksek kontrastlı metin

⚙️ Ayarlar > Sistem > Erişilebilirlik > Yüksek kontrastlı metin.

Daha kolay okuma amacıyla metinleri daha yüksek kontrastla görüntülemek için açın.

Metin okuma

⚙️ Ayarlar > Sistem > Erişilebilirlik > Metin okuma.

Metni görme engelli veya görme bozukluğu olan kişiler için konuşmaya dönüştürmek üzere ayarlayın.

Erişilebilirlik kısayolu

⚙️ Ayarlar > Sistem > Erişilebilirlik > Erişilebilirlik kısayolu.

Erişilebilirlik ayarlarına hızlı erişim.

Altyazılar, TalkBack, Anahtar Erişimi gibi Google tarafından sağlanan daha fazla hizmet mevcuttur ve bunlar TV'nizin daha erişilebilir olmasını sağlar. Hizmetler hakkında daha fazla bilgi edinmek için lütfen www.support.google.com/googletv/answer/10070337 sayfasını ziyaret edin

14.2. Hakkında

Sistem Yazılımı Güncellemesi

İnternet'ten güncelleme

TV İnternet'e bağlıysa TV yazılımının güncellenmesi yönünde bir mesaj alabilirsiniz. Yüksek hızlı (geniş bant) bir İnternet bağlantısına ihtiyacınız var. Bu mesajı alırsanız güncellemeyi yapmanızı öneririz.

Ekranda mesaj görüntülendiğinde **Güncelle** ögesini

seçin ve ekrandaki talimatları uygulayın.

Yazılım güncellemesi olup olmadığını kendiniz de kontrol edebilirsiniz.

Yazılım güncellemesi sırasında görüntü kaybolur ve TV kapatılıp tekrar açılır. Bu, birkaç kez gerçekleşebilir. Güncelleme birkaç dakika sürebilir. TV görüntüsü geri gelene kadar bekleyin. Yazılım güncellemesi sırasında **TV** veya uzaktan kumanda üzerindeki güç düğmesine basmayın.

Yazılım güncellemesi olup olmadığını kontrol etmek için:

- 1 - ⚙️ Ayarlar > Sistem > Hakkında > Sistem güncellemesi > >İnternet (Önerilir) seçimini yapın ve **Tamam**'a basın.
- 2 - TV, İnternette güncelleme arar.
- 3 - Güncelleme mevcutsa yazılımı hemen güncelleyebilirsiniz.
- 4 - Yazılım güncelleme birkaç dakika sürebilir. TV veya uzaktan kumanda üzerindeki **TV** tuşuna basmayın.
- 5 - Güncelleme tamamlandığında, TV önceden izlediğiniz kanala geri döner.

USB'den güncelleme

TV yazılımının güncellenmesi gerekebilir.

Yazılımı TV'ye yüklemek için bir USB flash sürücünüz ve yüksek hızlı internet bağlantısına sahip bir bilgisayarınız olmalıdır. En az 2 GB boş alanı olan bir USB flash sürücü kullanın. Yazma korumasının kapalı olduğundan emin olun.

TV yazılımını güncellemek için:

- 1 - ⚙️ Ayarlar > Sistem > Hakkında > Sistem güncellemesi seçimini yapın.
- 2 - **USB** ögesini seçip **Tamam** tuşuna basın.

TV'yi Tanımlayın

- 1 - USB flash sürücüyü TV'nin USB bağlantılarından birine takın.
- 2 - **USB'ye Yaz**'ı seçin ve **Tamam** tuşuna basın. USB flash sürücüye bir tanıma dosyası yazılır.

Yazılımı yükleme

- 1 - USB flash sürücüyü bilgisayarınıza takın.
- 2 - USB flash sürücüde **update.htm** dosyasını bulun ve dosyaya çift tıklayın.
- 3 - **Kimlik Gönder** seçeneğine tıklayın.
- 4 - Yeni yazılım mevcutsa .zip dosyasını indirin.
- 5 - Yükleme işleminden sonra bu sıkıştırılmış olan dosyayı açın ve **autorun.upg** adlı dosyayı USB flash sürücüye kopyalayın. Bu dosyayı klasöre yerleştirmeyin.

TV yazılımını güncelleme

- 1 - USB flash sürücüyü yeniden TV'ye takın. Güncelleme otomatik olarak başlar.
- 2 - Yazılım güncelleme birkaç dakika sürebilir. TV veya uzaktan kumanda üzerindeki **TV** tuşuna

basmayın. USB flash sürücüyü kaldırmayın.
3 - Güncelleme tamamlandığında, TV önceden izlediğiniz kanala geri döner.

Güncelleme sırasında elektrik kesintisi olursa USB flash sürücüyü TV'den asla çıkarmayın. Elektrik geri geldiğinde güncelleme işlemi devam eder.

TV yazılımının yanlışlıkla güncellenmesini engellemek için autorun.upg adlı dosyayı USB flash sürücünden silin.

Otomatik Yazılım Güncelleme

TV yazılımınızı otomatik olarak güncellemek amacıyla Otomatik Yazılım Güncelleme seçeneğini açmak için. TV'yi bekleme modunda bırakın.

1 -  Ayarlar > Sistem > Hakkında > Sistem güncellemesi > Otomatik Yazılım Güncelleme seçimini yapın.

2 - Ekrandaki talimatı uygulayın.

3 - Gerekirse  (sol) tuşuna arka arkaya basıp menüyü kapatın.

Ayar etkinleştirildiğinde, TV AÇILDIKTAN sonra yükseltme indirilir ve TV beklemeye geçtikten 15 dakika sonra yüklenir (programlanmış herhangi bir alarm yoksa).

Ayar devre dışı bırakıldığında "Şimdi Yükselt" / "Sonra" ekran menüsü gösterilir.

Yazılım Güncelleme Geçmişini Görüntüle

TV'de başarıyla güncellenen yazılım sürümlerinin listesini görüntüleyin.

Yazılım güncelleme geçmişini görüntülemek için:

1 -  Ayarlar > Sistem > Hakkında > Sistem güncellemesi > Yazılım güncelleme geçmişini görüntüle seçimini yapın.

2 - Bu TV'deki yazılım güncelleme geçmişi listelenecektir.

Sıfırla

TV'yi yeniden kurma

 Ayarlar > Sistem > Hakkında > Sıfırla > Fabrika ayarlarına sıfırlama.

Tüm TV kurulumunu sıfırlayın ve baştan yapın.

Tüm ayarların değerini orijinal TV ayarlarına sıfırlama

 Ayarlar > Sistem > Hakkında > Sıfırla > Fabrika ayarları.

Tüm ayarları fabrika ayarlarına sıfırlayın.

Durum

TV durum bilgilerini görüntüleyin

 Ayarlar > Sistem > Hakkında > Durum.

IP adresi, Cihaz MAC adresi, Bluetooth® adresi, Seri Numarası vb. hakkında TV durumunu görüntülemek için.

Yasal Bilgiler

Açık Kaynaklı Yazılım

Bu televizyonda açık kaynaklı yazılım bulunmaktadır. TP Vision Europe B.V., ilgili lisanslar uyarınca bir teklifte bulunan bu üründe kullanılan telif hakkı korumalı açık kaynaklı yazılım paketlerine ait kaynak kodunun eksiksiz bir kopyasını, istek üzerine sunmayı teklif etmektedir.

Bu teklif, elinde bu bilgi bulunan herkes için ürünün satın alınma tarihinden itibaren üç yıl süreyle geçerlidir.

Kaynak kodunu almak için lütfen şu adresle İngilizce dilinde iletişime geçin.

open.source@tpv-tech.com

Açık Kaynaklı Lisans

Açık Kaynak Lisansı Hakkında

TP Vision Europe B.V.'nin parçalarının kaynak kodu için BENİOKU'yu okuyun. Açık kaynak lisansları kapsamına giren TV yazılımı.

Bu, TP Vision Europe B.V.'de kullanılan kaynak kodunun dağıtımını açıklayan bir belgedir. GNU Genel Kamu Lisansı (GPL), GNU Kısıtlı Genel Kamu Lisansı (LGPL) veya başka herhangi bir açık kaynak lisansı kapsamına giren TV. Bu yazılım kopyalarının elde edilmesine yönelik talimatlar Kullanım Talimatları'nda bulunmaktadır.

TP Vision Europe B.V., BU YAZILIM HAKKINDA, SATILABİLİRLİĞİYLE VEYA BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUĞUYLA İLGİLİ GARANTİLER DE DAHİL OLMAK ÜZERE HİÇBİR AÇIK YA DA ZİMNİ GARANTİDE BULUNMAZ. TP Vision Europe B.V. bu yazılım için herhangi bir destek sunmamaktadır. Yukarıda belirtilen bilgiler, satın aldığınız herhangi bir TP Vision Europe B.V. ürünüyle ilgili garantilerinizi veya yasal haklarınızı etkilemez. Yalnızca kullanımınıza sunulan bu kaynak kodu için geçerlidir.

Sistem Bilgileri

Geçerli TV yazılımı sürümünü görüntülemek için:

- 1 -  Ayarlar > Sistem > Hakkında > Benzersiz Model, Android TV OS sürümü, Android TV OS güvenlik yaması seviyesi, Çekirdek sürümü, Android TV OS derlemesi, Yazılım sürümü, Netflix ESN, Nagra Benzersiz cihaz kimliği seçimini yapın.
- 2 - Sürüm, sürüm notları ve oluşturma tarihi gösterilir. Ayrıca Netflix ESN Numarası ve varsa diğer bilgiler de gösterilir.
- 3 - Gerekirse  (sol) tuşuna arka arkaya basıp menüyü kapatın.

14.3. Tarih ve Saat

 Ayarlar > Sistem > Tarih ve Saat.

Otomatik tarih ve saat

 Ayarlar > Sistem > Tarih ve Saat > Otomatik tarih ve saat.

Ağ tarafından sağlanan saati kullanacak şekilde ayarlayın veya sistem saatini kullanmak için **Kapalı** olarak ayarlayın.

Tarih ayarlayın

 Ayarlar > Sistem > Tarih ve Saat > Tarihi ayarla.
Geçerli tarihi ayarlayın.

Saat ayarlayın

 Ayarlar > Sistem > Tarih ve Saat > Saati ayarla.
Geçerli saati ayarlayın.

Zaman dilimini ayarlayın

 Ayarlar > Sistem > Tarih ve Saat > Zaman dilimini ayarla.

Geçerli zaman dilimini ayarlayın.

24 saat formatını kullanın

 Ayarlar > Sistem > Tarih ve Saat > 24 saat formatını kullan.

Saati görüntülemek üzere 24 saat formatını kullanmak için ayarlayın.

14.4. Dil

TV menüsü ve mesajlarının dilini değiştirme

 Ayarlar > Sistem > Dil.

TV menüsü ve mesajları görüntülemek için dili seçin.

14.5. Klavye

Bağlı klavye ve sanal klavyelerin ayarları

 Ayarlar > Sistem > Klavye.

USB klavyeyi bu TV'deki USB bağlantılarından birine bağlayın. TV klavyeyi ilk kez algıladığında klavye düzeninizi seçebilir ve seçiminizi test edebilirsiniz. Ayrıca bağlı klavyenin ve sanal klavyelerin ayarlarını da yönetebilirsiniz.

14.6. Depolama

Dahili paylaşılan depolama

Uygulamalarınız, videolarınız, müzik ve diğer öğeleriniz için ne kadar depolama alanı (dahili TV belleği) kullandığınızı görebilirsiniz. Yeni uygulamalar yüklemek için ne kadar boş yere sahip olduğunuzu görebilirsiniz. Uygulamalar yavaş çalışmaya başlarsa veya uygulamalarla ilgili sorun yaşamaya başlarsanız depolama alanınızı kontrol edin.

Kullandığınız depolama alanı miktarını görmek için

 Ayarlar > Sistem > Depolama öğesini seçin.

14.7. Ortam Modu

Ortam modu ayarları

 Ayarlar > Sistem > Ortam Modu.

Ortam modu, hareketsiz görüntülerin daha uzun süre görüntülenmesini önlemek için kullanılan ekran koruyucudur. Fotoğraf kaynağını ayarlayabilir, hava durumu veya saat bilgilerini görüntüleyebilir, slayt gösterisinin hızını ayarlayabilirsiniz.

14.8. Güç ve Enerji

Kapatma zamanlayıcısını ayarlayın

⚙️ Ayarlar > Sistem > Güç ve Enerji > Kapanma zamanlayıcısı.

Enerji tasarrufu yapmak amacıyla TV ekranının otomatik olarak kapanacağı zamanı ayarlayın. Zaman ayarı, **Etkin değilken** veya **İzlerken** olarak ayarlanabilir. Etkin değilken seçeneğinde süreyi **Asla, 15/20/30 dakika** veya **1/4/8/12/24 saat** olarak ayarlayabilirsiniz. İzlerken seçeneğinde süreyi **4/6/8 saat** veya **Asla** olarak ayarlayabilirsiniz.

Güç Açma davranışını ayarlayın

⚙️ Ayarlar > Sistem > Güç ve Enerji > Güç açma davranışı.

TV'yi, TV'yi açtığınızda Google TV Home ekranında veya Kullanılan son girişte kalacak şekilde ayarlayın.

TV'yi ön ayarlı süre sonunda otomatik olarak bekleme moduna geçecek şekilde ayarlayabilirsiniz

⚙️ Hızlı Menü/MENU > Sık Kullanılan Ayarlar > Uyku zamanlayıcısı.

Alternatif olarak ⚙️ Ayarlar > Sistem > Güç ve Enerji > Uyku zamanlayıcısı'na gidebilirsiniz.

TV, önceden ayarlanmış bir süreden sonra otomatik olarak bekleme moduna geçer. Süreyi **10/20/30/40/50/60 dakika** olarak ayarlayabilirsiniz. **Kapalı** olarak ayarlanırsa uyku zamanlayıcısı kapanır. Son bir dakikada bildirim açıldığında zamanlayıcıyı durdurabilirsiniz.

Enerji tüketiminden tasarruf etmek için ekran kapalı olarak ayarlama

⚙️ Hızlı Menü/MENU > Sık Kullanılan Ayarlar > Ekran kapalı.

Alternatif olarak ⚙️ Ayarlar > Sistem > Güç ve Enerji > Ekran kapalı'ya gidebilirsiniz. TV ve HDMI kaynakları altında Ekran Kapalı seçeneğine erişmek için **+ OPTIONS** tuşuna da basabilirsiniz.

Ekran Kapalı öğesini seçtiğinizde TV ekranı kapatılır. TV ekranını tekrar açmak için uzaktan kumanda üzerindeki herhangi bir tuşa (**AMBI LIGHT**, **🔊**) **Ses seviyesi** + veya -, **123** tuşu ve gezinme tuşları hariç) basın.

TV kapatma zamanlayıcısını ayarlama

MENU > Eko ayarları > Kapatma zamanlayıcısı.

Alternatif olarak ⚙️ Ayarlar > Sistem > Güç ve

Enerji > Kapatma zamanlayıcısı'na gidin.

Kapatma zamanlayıcısını ayarladığınızda TV, enerji tasarrufu yapmak için otomatik olarak kapanır. Zamanı **30/60/90/120/150/180/210/240 dakika** olarak ayarlayabilirsiniz. **Kapalı** olarak ayarlanırsa zamanlayıcı devre dışı bırakılır.

- Ayarlanan süre boyunca kullanıcı etkileşimi olmadığında TV otomatik olarak kapatılır.
- TV monitör olarak kullanılıyor veya TV izlemek için dijital bir alıcı kullanılıyorsa ve TV'nin uzaktan kumandasını kullanmıyorsanız bu otomatik kapanma özelliğini devre dışı bırakmanız gerekir.

Sinyal yok zamanlayıcısını ayarlama

MENU > Eko ayarları > Sinyal zamanlayıcısı yok. Alternatif olarak ⚙️ Ayarlar > Sistem > Güç ve Enerji > Sinyal zamanlayıcısı yok'a gidin.

Sinyal yok zamanlayıcısını ayarlayın; TV, ayarlanan süre boyunca TV kaynağından veya HDMI kaynağından sinyal almazsa otomatik olarak kapanır. Süreyi **10/15/20 dakika** olarak ayarlayabilirsiniz.

14.9. Gönderme

Gerekenler

Mobil cihazınızdaki bir uygulama Google Cast özeliğine sahipse uygulamanızı bu TV'ye gönderebilirsiniz. Mobil uygulamada Google Cast simgesini arayın. TV'de ne olduğunu kontrol etmek için mobil cihazınızı kullanabilirsiniz. Google Cast, Android ve iOS'ta çalışır.

* Not: Google Cast işlevi, Temel TV modunda değil, yalnızca Google TV modunda çalışır.

Mobil cihazınız TV'niz ile aynı Wi-Fi ev ağına bağlı olmalıdır.

Google Cast özellikli Uygulamalar

Her gün yeni Google Cast uygulamaları kullanıma sunuluyor. Chromecast için YouTube, Chrome, Netflix, Photowall... veya Big Web Quiz ile zaten deneyebilirsiniz. Ayrıca bkz. google.com/cast

Bazı Google Play ürün ve özellikleri tüm ülkelerde kullanılamaz.

Daha fazla bilgi için bkz.

www.support.google.com/googletv

TV'nize Gönderme

Bir uygulamayı TV ekranına göndermek için:

- 1 - Akıllı telefon veya tabletinizde Google Cast'i destekleyen bir uygulamayı açın.
- 2 - Google Cast simgesine dokununuz.
- 3 - Göndermek istediğiniz TV'yi seçin.
- 4 - Akıllı telefon veya tabletinizde oynat öğesine basın. Seçtiğiniz öğe TV'de oynatılmaya başlar.

14.10. Sistem Sesleri

Sistem sesi ayarları

⚙️ Ayarlar > Sistem > Sistem sesleri.

Sistem seslerini etkinleştirin veya devre dışı bırakın.

14.11. Çocuk kilidi

Kod Ayarlama ve Kodu Değiştirme

Yeni bir kod ayarlama veya kodu değiştirme

⚙️ Ayarlar > Sistem > Çocuk kilidi > Kod ayarla/Kodu değiştir.

Çocuk kilidi kodu kanalları veya programları kilitlemek veya bunların kilidini açmak için kullanılır.

Not:

PIN kodunuzu unuttuysanız 8888 kodunu kullanarak geçerli kodu geçersiz kılabilir ve yeni bir kod girebilirsiniz.

Program Kilidi

Yaş sınırı olan programları izlemek için minimum yaş belirleme (yalnızca belirli ülkelerde kullanılabilir)

⚙️ Ayarlar > Sistem > Çocuk kilidi > Ebeveyn kontrolü.

14.12. Perakende Modu Ayarları

Ev veya Mağaza

TV'nizin yerini seçme

⚙️ Ayarlar > Sistem > Perakende modu ayarları > Yer.

Mağaza öğesini seçin, görüntü tarzı ayarları varsayılanlara geri döner ve mağaza ayarları değiştirilebilir.

Mağaza modu, mağaza içi promosyonlara yöneliktir.

Mağaza Yapılandırması

Mağaza ayarlarını ayarlama

⚙️ Ayarlar > Sistem > Perakende modu ayarları > Mağaza yapılandırması.

TV Mağaza seçeneğine ayarlıysa mağaza kullanımı için özel demo ayarlayabilirsiniz.

Görüntü ve ses ayarlama

⚙️ Ayarlar > Sistem > Perakende modu ayarları > Mağaza yapılandırması > Görüntü ve ses.

Görüntü ve ses ayarları için Mağaza İçin Optimize Edilmiş veya Özel öğesini seçin.

Logolar ve başlık belirleme

⚙️ Ayarlar > Sistem > Perakende modu ayarları > Mağaza yapılandırması > Logolar ve başlık.

Özellik Logoları veya Tanıtım Afişi görüntüleyecek şekilde ayarlayın veya kapatmak için Kapalı olarak ayarlayın.

Demo Me otomatik başlatma ve Ambilight Demo otomatik başlatma

⚙️ Ayarlar > Sistem > Perakende modu ayarları > Mağaza yapılandırması > Demo Me otomatik başlatma/Ambilight Demo otomatik başlatma.

Demo Me veya Ambilight Demo otomatik başlatma'yı açın/kapatın.

POS Sesi

⚙️ Ayarlar > Sistem > Perakende modu ayarları > Mağaza yapılandırması > POS Sesi.

POS Sesi'ni açın/kapatın. Bu özellik, bayilere yöneliktir.

14.13. Yeniden Başlat

⚙️ Ayarlar > Sistem > Yeniden Başlat

Not:

- Yeniden başlatmadan önce harici USB sabit disk çıkarın.
- Birkaç saniye bekleyin, TV otomatik olarak yeniden başlatılır.

Bu işlem, bellekteki gereksiz verileri ve bilgileri kaldıracaktır.

Görüntü ile ses senkronize edilmediğinde veya uygulama yavaş çalışıyorsa daha yüksek performans için TV'nizi yeniden başlatın.

15. Eko Ayarları

Enerji Tasarrufu Ayarları

MENU > Eko ayarları > Enerji tasarrufu.

Eko ayarlarını, TV'ye uygulamak için seçin ve onaylayın. Bu, bazı görüntü ayarlarını orijinal haline sıfırlayabilir ve Ambilight'ın* parlaklığını biraz azaltabilir. TV deneyiminin bu ayardan etkilenebileceğini lütfen unutmayın. Eko ayarları uygulandığında  yeşil yaprak simgesi eklenir.

* Ambilight ayarı yalnızca Ambilight işlevini destekleyen modeller içindir.

Enerji tüketiminden tasarruf etmek için ekran kapalı olarak ayarlama

MENU > Eko ayarları > Ekran kapalı.

Alternatif olarak, HDMI kaynakları altında **Ekran kapalı**'ya erişmek için **OPTIONS** tuşuna da basabilirsiniz.

Ekran Kapalı ögesini seçtiğinizde TV ekranı kapatılır. TV ekranını tekrar açmak için uzaktan kumanda üzerindeki herhangi bir tuşa (**AMBILIGHT***, ) **Ses seviyesi** + veya - ve **gezinme** tuşları hariç) basın.

TV kapatma zamanlayıcısını ayarlama

MENU > Eko ayarları > Kapatma zamanlayıcısı.

Kapatma zamanlayıcısını ayarladığınızda TV, enerji tasarrufu yapmak için otomatik olarak kapanır. Süre değerini ayarlamak için **Ok** / **gezinme tuşlarına** basın. Otomatik kapanmayı devre dışı bırakmak için **Kapalı** ögesini seçin.

- Ayarlanan süre boyunca kullanıcı etkileşimi olmadığında TV otomatik olarak kapatılır.
- TV monitör olarak kullanılıyor veya TV izlemek için dijital bir alıcı kullanılıyorsa ve TV'nin uzaktan kumandasını kullanmıyorsanız bu otomatik kapanma özelliğini devre dışı bırakmanız gerekir.

Sinyal yok zamanlayıcısını ayarlama

MENU > Eko ayarları > Sinyal yok zamanlayıcısı.

Sinyal yok zamanlayıcısını ayarlayın; TV, ayarlanan süre boyunca TV kaynağından veya HDMI kaynağından sinyal almazsa otomatik olarak kapanır. Süre değerini ayarlamak için **Ok** / **gezinme tuşlarına** basın.

16. Uzaktan Kumanda ve Aksesuarlar

16.1. Bluetooth® Açma veya Kapatma

Aksesuar Eşleştirme

Bluetooth® cihazı, TV'nin 5 metre uzağına yerleştirin. Eşleştirme ve kablosuz menzili hakkında ayrıntılı bilgi için cihazın kullanıcı kılavuzuna bakın. TV'de Bluetooth® ayarının açık olduğundan emin olun.

Bluetooth® cihazı eşleştirildiğinde, TV sesini çalmak için bu cihazı seçebilirsiniz. Bir cihaz eşleştirildiğinde, cihazı kaldırmadıkça tekrar eşleştirmeniz gerekmez.

Bir Bluetooth® cihazını TV ile eşleştirmek için:

- 1 - Bluetooth® cihazını açın ve TV'nin menzilinde olacak şekilde yerleştirin.
- 2 -  **Ayarlar** > **Uzaktan kumanda ve aksesuarlar** > **Aksesuar eşleştir**'i seçin.
- 3 - **Arama** ögesini seçin ve **Tamam** tuşuna basın. Ekrandaki talimatları uygulayın. Cihazı TV ile eşleştirilir ve TV bağlantıyı saklar. Maksimum eşleştirilmiş cihaz sayısına ulaşıldıysa önce eşleştirilmiş bir cihazın eşlemesini kaldırmanız gerekebilir.
- 4 - Gerekirse  (sol) tuşuna arka arkaya basıp menüyü kapatın.

Cihazın Çalışması

Bir Bluetooth® cihazı bağlamak veya bağlantısını kesmek için:

- 1 -  **Ayarlar** > **Uzaktan kumanda ve aksesuarlar**'ı seçin.
- 2 - Listede bir Bluetooth® cihazı seçin.
- 3 - Bir Bluetooth® cihazı bağlamak veya bağlantısını kesmek için **Bağlan** veya **Bağlantıyı kes** ögesini seçin.
- 4 - Gerekirse  (sol) tuşuna arka arkaya basıp menüyü kapatın.

Bir Bluetooth® cihazını yeniden adlandırmak için:

- 1 -  **Ayarlar** > **Uzaktan kumanda ve aksesuarlar**'ı seçin.
- 2 - Listede bir Bluetooth® cihazı seçin.
- 3 - Bir Bluetooth® cihazını yeniden adlandırmak için **Yeniden adlandır**'ı seçin.
- 4 - Gerekirse  (sol) tuşuna arka arkaya basıp menüyü kapatın.

Kablosuz bir Bluetooth® cihazını bağlayabilir veya

bağlantısını kesebilirsiniz. Ayrıca bir Bluetooth® cihazını tamamen kaldırabilirsiniz. Bir Bluetooth® cihazını kaldırırsanız cihazın eşleşmesi kaldırılır.

Bir Bluetooth® cihazını kaldırmak için:

- 1 -  **Ayarlar** > **Uzaktan kumanda ve aksesuarlar**'ı seçin.
- 2 - Listede bir Bluetooth® cihazı seçin.
- 3 - Bluetooth® cihazını kaldırmak için **Unut** ögesini seçin.
- 4 - Gerekirse  (sol) tuşuna arka arkaya basıp menüyü kapatın.

Bluetooth® cihazının bilgilerini görüntülemek için:

- 1 -  **Ayarlar** > **Uzaktan kumanda ve aksesuarlar**'ı seçin.
- 2 - Listede bir Bluetooth® cihazı seçin.
- 3 - Bluetooth® cihazının bilgileri alt kısımda listelenmiştir.
- 4 - Gerekirse  (sol) tuşuna arka arkaya basıp menüyü kapatın.

16.2. Uzaktan Kumanda

Uzaktan Kumanda Eşleştirme

Eşleştirme veya tekrar eşleştirme

İlk TV kurulumunu başlattığınızda, TV sizi uzaktan kumandayı eşleştirmek için **Ana Menü** + **Geri** tuşuna basmaya davet eder. Uzaktan kumandayla eşleştirme kaybedildiyse **Ana Menü** + **Geri** tuşuna basarak tekrar eşleştirebilirsiniz.

Alternatif olarak  **Ayarlar** > **Uzaktan kumanda ve aksesuarlar** > **Uzaktan kumanda ayarları** > **Uzaktan kumandayı eşleştir** bölümüne gidin, ardından ekrandaki talimatları izleyin.

Eşleştirme başarılı olduğunda bir mesaj görünür.

Uzaktan Kumanda Bilgileri

Uzaktan kumanda bilgilerini görüntüleyin

 **Ayarlar** > **Uzaktan kumanda ve aksesuarlar** > **Uzaktan kumanda ayarları** > **Uzaktan kumanda bilgisi**.

Uzaktan kumandanın yerleşik yazılım sürümünü kontrol etmek için **Sürüm** ögesini veya geçerli pil yüzdesini görmek için **Pil seviyesi** ögesini seçebilirsiniz.

Uzaktan Kumanda Yazılımını Güncelleme

Uzaktan kumanda yazılımını güncelle

⚙️ Ayarlar > Uzaktan kumanda ve aksesuarlar > Uzaktan kumanda ayarları > Uzaktan kumanda yazılımını güncelle.

Güncellemeler için mevcut uzaktan kumanda yazılımını kontrol edin. Uzaktan kumandanız için yeni bir yazılım güncellemesi mevcutsa yazılım güncellemesini başlatabilirsiniz. Yazılımı güncellemek için lütfen yeni piller takın veya pili tam olarak şarj edin, ardından uzaktan kumandanızı TV'den en fazla bir metre uzağa konumlandırın.

17. Videolar, Fotoğraflar ve Müzik

17.1. Bilgisayardan veya NAS'tan

Bilgisayardan veya ev ağındaki NAS'tan (Ağa Bağlı Bellek) fotoğraflarınızı görüntüleyebilir veya müzik ve videolarınızı oynatabilirsiniz.

TV ve bilgisayar veya NAS aynı ev ağında olmalıdır. Bilgisayarınıza veya NAS'a Medya Sunucusu Yazılımını yüklemeniz gerekir. Ortam Sunucunuz TV ile dosyalarınızı paylaşacak şekilde ayarlanmalıdır. TV, dosyalarınızı ve klasörlerinizi Ortam Sunucusu tarafından organize edildiği şekilde veya bilgisayarınızda veya NAS'ta yapılandırıldığı şekilde gösterir.

TV, bilgisayar veya NAS video akışlarındaki altyazıları desteklemez.

Ortam Sunucusu dosya aramayı destekliyorsa arama alanı kullanılabilir.

Bilgisayarınızdaki dosyalara göz atmak ve dosyaları oynatmak için:

- 1 -  SOURCES tuşuna basın, Ağ'ı seçin ve OK tuşuna basın.
- 2 - Ağ Cihazlarını seçin ve ihtiyaç duyduğunuz  cihazı seçmek üzere (sağ) tuşuna basın.
- 3 - Bir Ağ cihazı bağlandığında, Ağ Cihazları ögesi, bağlı cihaz adıyla değiştirilir.
- 4 - Dosyalarınıza göz atabilir ve dosyaları oynatabilirsiniz.
- 5 - Video, fotoğraf ve müzik oynatmayı durdurmak için  EXIT tuşuna basın.

17.2. Favoriler Menüsü

Favoriler menüsüne klasör veya dosya ekleme

- 1 -  SOURCES tuşuna basın, USB'yi seçin ve OK tuşuna basın.
- 2 - USB Cihazları ögesini ve bir klasör veya dosyayı seçin.
- 3 - Bir dosyayı oynatırken OPTIONS tuşuna basın ve dosyayı favori menüsüne eklemek için Favori olarak işaretleyin.

Favori dosyaları görüntüle

- 1 -  SOURCES tuşuna basın, USB'yi seçin ve OK tuşuna basın.
- 2 -  Favoriler'i seçin.

3 - Listedeki tüm favori dosyaları görüntüleyebilirsiniz.

17.3. USB Bağlantısından

Bağlı bir USB flash sürücü veya USB Sabit Sürücüdeki fotoğraflarınızı görüntüleyebilir veya müzik ve video dosyalarınızı oynatabilirsiniz.

TV açıkken, USB bağlantılarından birine bir USB flash sürücüyü veya USB Sabit Sürücüyü takın. TV cihazı algılar ve ortam dosyalarınızı listeler.

Dosya listesi otomatik olarak görüntülenmiyorsa:

- 1 -  SOURCES tuşuna basın, USB'yi seçin ve OK tuşuna basın.
- 2 - İsteddiğiniz USB cihazını seçmek için USB Cihazları'nı seçin ve  (sağ) tuşuna basın.
- 3 - Dosyalarınıza sürücüde düzenlediğiniz klasör yapısında göz atabilirsiniz.
- 4 - USB klasöründeki tüm dosyaları oynatmak için Tümünü oynat seçimi yapın veya seçili dosyayı favori menüsüne eklemek için Favori olarak  işaretle seçimi yapın -  Favoriler.
- 5 - Video, fotoğraf ve müzik oynatmayı durdurmak için EXIT tuşuna basın.

17.4. Videolarınızı Oynatma

Video Oynatma


Video klasörünü açma

- 1 -  SOURCES tuşuna basın, USB'yi seçin ve OK tuşuna basın.
- 2 - İsteddiğiniz USB cihazını seçmek için USB Cihazları'nı seçin ve  (sağ) tuşuna basın.

Video oynatma

- 1 -  SOURCES tuşuna basın, USB'yi seçin ve OK tuşuna basın.
- 2 - İsteddiğiniz USB cihazını seçmek için USB Cihazları'nı seçin ve  (sağ) tuşuna basın.
- 3 - Videolar seçimi yapın ve oynatmak için bir video dosyası seçin.

Kontrol çubuğu

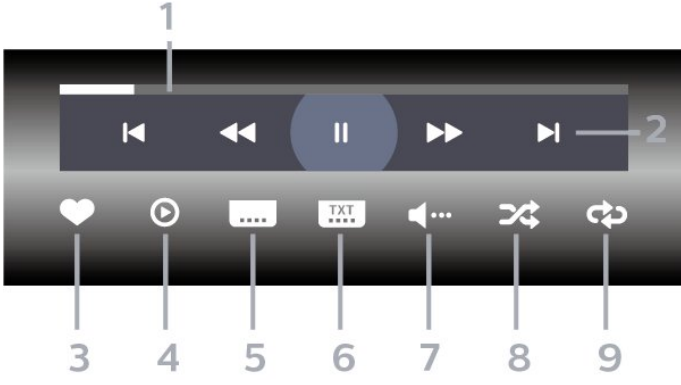

- 1 - İlerleme çubuğu
- 2 - Oynatma kontrol çubuğu
 - ◀ : Klasörde önceki videoya atlar
 - ▶ : Klasördeki sonraki videoya geçin
 - ◀◀ : Geri sar
 - ▶▶ : Hızlı ileri sar
 - || : Oynatmayı duraklatır
- 3 - Favori olarak işaretler
- 4 - Tüm videoları oynatır
- 5 - Altyazı: Altyazıları Açık, Kapalı veya Sessizde Açık duruma getirir.
- 6 - Altyazı dili: Altyazı Dili seçer
- 7 - Ses dili: Bir ses dili seçme
- 8 - Rastgele: Dosyalarınızı rastgele bir sırayla oynatır
- 9 - Tekrarla: Bu klasördeki tüm videoları bir kez veya sürekli olarak oynatır

Video Seçenekleri

Video dosyalarına göz atın:

- Tümünü oynat – Klasördeki tüm dosyaları oynatır
- Liste/Küçük Resimler – Liste veya küçük resimler görüntümleri
- Rastgele – Dosyalarınızı rastgele bir sırayla oynatır
- Tekrarla – Bu klasördeki tüm videoları bir kez veya sürekli olarak oynatır
- Bilgi – Dosya bilgilerini gösterir

Video dosyalarını oynatma:

- Favori Olarak İşaretle – Müziği favoriler olarak işaretler
- Altyazı ayarları – Altyazı yazı tipi boyutu, rengi, konumu vb. ayarlanır
- Bilgi – Dosya bilgilerini gösterir

Fotoğrafları Görüntüleme


Fotoğraf klasörünü açma

- 1 - ➔ SOURCES tuşuna basın, USB'yi seçin ve OK tuşuna basın.
- 2 - İsteddiğiniz USB cihazını seçmek için USB Cihazları'nı seçin ve ➤ (sağ) tuşuna basın.

Fotoğraf görüntüleme

- 1 - ➔ SOURCES tuşuna basın, USB 'yi seçin ve OK tuşuna basın.
- 2 - İsteddiğiniz USB cihazını seçmek için USB Cihazları'nı seçin ve ➤ (sağ) tuşuna basın.
- 3 - Fotoğraflar seçimi yapın ve görüntülemek için fotoğraf dosyalarından birini seçin.

Kontrol çubuğu

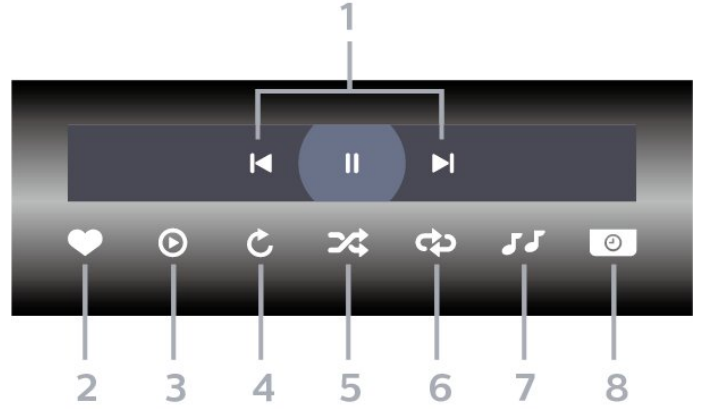

- 1 - Oynatma kontrol çubuğu
 - ◀ : Klasörde önceki fotoğrafa atlar
 - ▶ : Klasörde sonraki fotoğrafa atlar
 - || : Slayt gösterisi oynatmayı duraklatır
- 2 - Favori olarak işaretler
- 3 - Slayt gösterisi başlatır
- 4 - Fotoğraflı döndürür
- 5 - Rastgele: Dosyalarınızı rastgele bir sırayla oynatır
- 6 - Tekrarla: Bu klasördeki tüm fotoğrafları bir kez veya sürekli olarak oynatır
- 7 - Arka planda çalan müziği durdurur
- 8 - Slayt gösterisinin hızını ayarlar

Fotoğraf Seçenekleri

Fotoğraf dosyalarına göz atın:

- Slayt gösterisi – Aynı klasörde birden fazla fotoğraf varsa, bu klasördeki tüm fotoğrafların Slayt gösterisini başlatmak için seçin.
- Sırala – Fotoğraflarınıza tarihe, zaman çizelgesine veya dosya adına göre göz atın
- Liste/Küçük Resimler – Liste veya küçük resimler görüntümleri

17.5. Fotoğraflarınızı Görüntüleme

- Rastgele – Dosyalarınızı rastgele bir sırayla oynatır
- Tekrarla – Slayt gösterisini bir kez veya sürekli olarak oynatır
- Müziği Durdur – Arka planda çalan müziği durdurur
- Slayt Gösterisi Hızı – Slayt gösterisinin hızını ayarlar
- Bilgi – Dosya bilgilerini gösterir

Fotoğraf dosyalarını oynatma:

- Favori olarak işaretle – Fotoğrafı favori olarak işaretle
- Bilgi – Fotoğraf bilgilerini gösterir

17.6. Müzik Çalma

Müzik Çalma


Müzik klasörünü açma

- 1 - **SOURCES** tuşuna basın, USB'yi seçin ve OK tuşuna basın.
- 2 - İstediğiniz USB cihazını seçmek için **USB Cihazları**'nı seçin ve **►** (sağ) tuşuna basın.
- 3 - Sınıflandırmayı kullanarak hızlıca müzik bulabilirsiniz: **Türler**, **Sanatçılar**, **Albümler**, **Parçalar**.

Müzik çalma

- 1 - **SOURCES** tuşuna basın, USB'yi seçin ve OK tuşuna basın.
- 2 - İstediğiniz USB cihazını seçmek için **USB Cihazları**'nı seçin ve **►** (sağ) tuşuna basın.
- 3 - **Müzik**'i seçin ve müzik dosyalarını görüntülemek için sınıflandırmalardan birini seçin.
- 4 - Çalmak için bir müzik dosyası seçin.

Kontrol çubuğu

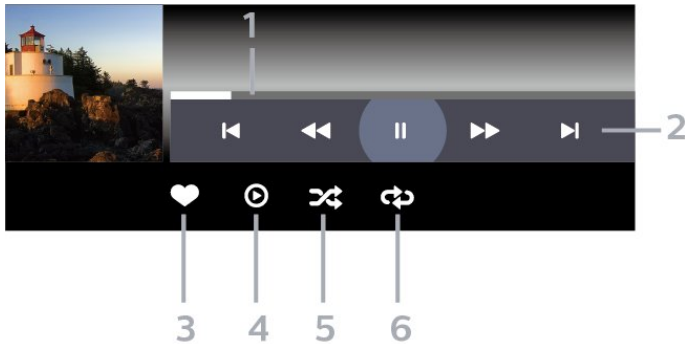

- 1 - İlerleme çubuğu
- 2 - Oynatma kontrol çubuğu
- **◀**: Klasörde önceki müziğe atlar
- **▶**: Klasördeki sonraki videoya atlar
- **◀◀**: Geri sar
- **▶▶**: Hızlı ileri sar

- **⏸**: Oynatmayı duraklatır
- 3 - Favori olarak işaretle
- 4 - Tüm müziği çalar
- 5 - Rastgele: Dosyalarınızı rastgele bir sırayla oynatır
- 6 - Tekrarla: Bu klasördeki tüm müziği bir kez veya sürekli olarak çalar

Müzik Seçenekleri

Müzik dosyalarına göz atın:

- **Tümünü oynat** – Klasördeki tüm dosyaları oynatır
- **Liste/Küçük Resimler** – Liste veya küçük resimler görüntümleri
- **Rastgele** – Dosyalarınızı rastgele bir sırayla oynatır.
- **Tekrarla** – Bu klasördeki tüm şarkıları bir kez veya sürekli olarak oynatır.

Müzik dosyalarını oynatma:

- **Favori olarak işaretle**: Müziği favori olarak işaretle

18. Akıllı Telefonlar ve Tabletler

18.1. Philips Smart TV Uygulaması

Akıllı telefonunuzdaki veya tabletinizdeki **Philips Smart TV** uygulaması yeni TV dostunuzdur. Uygulama tıpkı bir uzaktan kumanda gibi, kanalları değiştirmenize ve sesi ayarlamanıza olanak tanır.

Philips Smart TV uygulamasını en sevdiğiniz uygulama mağazasından hemen indirin.

Philips Smart TV uygulaması, iOS ve Android için kullanılabilir ve ücretsizdir.

Alternatif olarak, **Ayarlar > Ağ ve İnternet > Remote uygulaması QR kodu** ögesine gidip Tamam'a basabilirsiniz; TV ekranında bir QR kodu gösterilecektir. Mobil cihazınızla QR kodunu tarayın ve Philips Smart TV uygulamasını indirip kurmak için talimatları izleyin. Uygulamayı kullanırken mobil cihazınızın ve Philips TV'nizin aynı Wi-Fi ağına bağlı olması gerekir.

19. Oyunlar

19.1. Gerekenler

Bu TV'de aşağıdaki konumlardaki oyunları oynayabilirsiniz:

- Ana menüdeki Google Play Mağazası'ndan
- Bağlı bir Oyun Konsolundan

Google Play Store'daki oyunları oynayabilmek için önce TV'ye indirmeniz ve yüklemeniz gerekir. Bazı oyunları oynamak için bir gamepad gerekir.

Google Play Store'dan oyun uygulamaları yüklemek için TV'nin İnternet'e bağlı olması ve uygulamaları kullanmak için Kullanım Şartları'nı kabul etmeniz gerekir. Google Play uygulamalarını ve Google Play Store'u kullanmak için bir Google Hesabı ile oturum açmanız gerekir.

19.2. Gamepad'ler

Bu TV'de İnternet üzerinden oyunlar oynamak için bir seri kablosuz Gamepad bağlayabilirsiniz. TV bir seferde 2 bağlı Gamepad'i destekleyebilir. Gamepad'i bağladığınızda hemen kullanmaya başlayabilirsiniz.

19.3. Oyun Konsolunda veya Bilgisayarda Oyun Oynama

Oyun Konsolundan veya Bilgisayardan bir oyunu ilk kez başlatmak için:

- 1 - Oyun Konsolunu veya Bilgisayarı açmadan önce Ultra Yüksek Hızlı HDMI kablosuyla TV'ye bağlayın.
- 2 - **SOURCES** tuşuna basın ve bir oyun konsolu veya bağlantı adı seçin.
- 3 - **HDMI Ultra HD**'yi standart oyun deneyimi için **Optimum**, HDMI Değişken Yenileme Hızı (yalnızca bazı modellerde) için **Optimum (Otomatik Oyun)** olarak ayarlayın.
- 4 - Oyun Konsolunu veya Bilgisayarı açın.
- 5 - Oyunu başlatın.

19.4. Oyun Çubuğu

Oyun çubuğu, oyun oynarken bilgi ekranı ve ayar kontrolü için entegre bir merkezdir. Görüntü, ses ve Ambilight* ayarlarını değiştirmenin hızlı bir yolunu sunar. Ayrıca kendi tercihinize göre farklı oyun türleri için 10 adede kadar ayrı oyun profili de oluşturabilirsiniz. **Görüntü tarzı Oyun/HDR Oyun** olarak ayarlandığı sürece geçerlidir.

HDMI (bağlantı noktaları) > Seçenekler > Oyun çubuğu bölümünden etkinleştirin ya da devre dışı bırakın oyun sinyali algılandığında ve oyun modu etkinleştirildiğinde etkinleştirmek/devre dışı bırakmak için **MENU** tuşuna uzun basın.

* Ambilight ayarı yalnızca Ambilight işlevini destekleyen modeller içindir.

Etkinleştirme ve devre dışı bırakma

TV otomatik olarak Oyun moduna geçince (oyun algılama aracılığıyla), Oyun modunun etkinleştirildiği ve Oyun çubuğunun kullanılabilir olduğu konusunda kullanıcı bilgilendirmek için bir mesaj gösterir, Oyun çubuğunu etkinleştirmek için **Tamam'a** basın. Oyun çubuğunu devre dışı bırakmak için **← Geri** tuşuna basabilirsiniz. Aksi takdirde 20 saniye boyunca herhangi bir etkileşim olmazsa otomatik olarak kapanır.

Oyun bilgileri

Oyun çubuğunda oyunla ilgili temel bilgiler gösterilir.

Kare hızı: Geçerli FPS (saniye başına kare), ekranın üst kısmında görüntülenir.

Profil adı: Geçerli olarak uygulanan ayarlar profili, Oyun çubuğunun üstünde görüntülenir.

HDMI bilgileri: Profil adı altında görüntülenen geçerli HDMI bağlantı noktası, hız/mod ve HDCP sürümü.

Video kaynağı bilgileri: Oyun çubuğunun altında görüntülenir.

- VRR türü: Mevcut VRR türü

- Çözünürlük: Video kaynağı çözünürlüğü

- Bit derinliği ve piksel formatı: Geçerli kaynağın veri bilgisi

- SDR/HDR formatı: Kaynağın desteklenen HDR türü veya SDR'si

- İçerik türü: Video içeriği Genel, Oyun veya Film

- ALLM: HDMI ALLM'nin desteklendiğini göstermek için

- Hareket ayarı: Geçerli Hareket ayarı

Oyun araçları

Oyun araçları*, oyun deneyiminizi iyileştirebilecek sık

kullanılan araçları içerir. İmleci Profil adı çubuğuna getirin ve oyun araçlarını etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için **Tamam**'a basın. İmleci Oyun aracı simgesine getirip **Tamam**'a bastığınızda simgedeki yeşil ışık yanabilir ve aracı etkinleştirebilirsiniz. **Tamam**'a tekrar basıldığında araç devre dışı bırakılır. Simgenin altındaki **•••** öğesini seçmek için aşağı hareket ettirin ve Oyun aracının ayar seçeneklerine girin.

Artı işareti: Çevirme noktasını göstermek için etkinleştirin/devre dışı bırakın. Artı işareti için **Tip**, **Boyut**, **Kalınlık** ve **Renk** özelliklerini ayarlayabilirsiniz. **Gölge iyileştirici:** Görüntü ayarları'nda geçerli **Siyah seviyesini** kullanmayı devre dışı bırakın; ayarın üzerine daha yüksek siyah seviyesi yazmayı etkinleştirin. Farklı düzeylerde iyileştirici uygulamak için ayar seçeneklerinde tipi ayarlayabilirsiniz. **Renk filtresi:** Ekrandaki rengi ayarlamak için etkinleştirin. Renk seçeneklerinden birini seçip **Tek renk** ile rengi güçlendirecek veya **Rengi hariç tut** ile rengi hariç tutacak şekilde ayarlayabilirsiniz. **Renk filtresi** etkinleştirilmişken **Renk geliştirme** ve **Renk kontrolü** ayarlarına, **Görüntü > Renk** altında, her seferinde üç kullanıcı arayüzünden yalnızca biri kontrolü ele alabildiğinden erişilemez.

* TV'nizin modeline bağlı olarak bazı araçlar TV'nizde kullanılamayabilir.

Profil geri yükleme: Geçerli profil için varsayılan ayarları geri yükleyin.

* Ambilight ayarı yalnızca Ambilight işlevini destekleyen modeller içindir.

Oyun çubuğu ayarları

Oyun çubuğunun sol tarafındaki ayar simgesini  seçin ve aşağıdaki ayarları değiştirmek için **Tamam**'a basın:

Profil: Profil, Oyun çubuğunun ayarlarını depolar. Bir **Standart** profil seçebilir veya kendi profillerinizi oluşturabilirsiniz. Oyun çubuğu ayarları farklı Oyun türleri için ayarlanabilir. Belirli bir oyun veya oyun türü için geçerli ayarlardan memnun olduğunuzda, **Oyun çubuğu ayarı > Profil** bölümüne gidip geçerli ayarları depolamak ve profile bir ad vermek için **Profil ekle** seçeneğini belirleyebilirsiniz. **Standart** profilin yanı sıra, sekiz adede kadar özelleştirilmiş profil oluşturulabilir. Özelleştirilmiş profil oluşturulduktan sonra, **Profil adı** çubuğundan profiller arasında geçiş yapmak için sol veya sağ tuşa basabilirsiniz.

FPS göstergesi: FPS bilgilerini etkinleştirmek/devre dışı bırakmak ve görüntüleme konumu için ayarlayın.

HDMI Ultra HD: HDMI Ultra HD ayarını yapmak için hızlı bağlantı.

Hareket: Hareket ayarını yapmak için hızlı bağlantı.

HDR ton eşlemesi: HDR ton eşlemesi ayarını yapmak için hızlı bağlantı.

Tüm görüntü ayarları: Tüm görüntü ayarlarını yapmak için hızlı bağlantı.

Ambilight* stili: Ambilight ayarlarını yapmak için hızlı bağlantı.

Ses tarzı: Ses tarzı ayarını yapmak için hızlı bağlantı

20. Netflix

Netflix üyelik aboneliğiniz varsa bu TV'de Netflix'ten yararlanabilirsiniz. TV'nizin internete bağlı olmalıdır. Netflix, bulunduğunuz bölgede yalnızca gelecekte çıkacak yazılım güncellemeleriyle yayınlanacak olabilir.

Netflix'i başlatmak için **NETFLIX** tuşuna basarak Netflix Uygulamasını açın. Bekleme modundaki bir TV'den Netflix'i anında açabilirsiniz.

www.netflix.com

Netflix Uzamsal Ses için Not

Netflix içeriklerinden bazıları Uzamsal Ses efekti sağlar. Bu özelliğin TV'nizde desteklenmesi için lütfen aşağıdaki adımları takip edin:

- 1 -  Ayarlar > Görüntü ve Ses > Ses çıkışı > Dijital çıkış formatı bölümüne gidin ve seçeneği Stereo (sıkıştırılmamış) olarak ayarlayın.
- 2 -  Ayarlar > Görüntü ve Ses > Ses > Ses tarzı bölümüne gidin ve tarzı Kişisel olarak ayarlayın.
- 3 -  Ayarlar > Görüntü ve Ses > Ses > Kişisel ayarlar > Hoparlör sanallaştırıcı bölümüne gidin ve Hoparlör sanallaştırıcıyı kapatmak için **Kapalı**'yı seçin.

21. Alexa

21.1. Alexa Hakkında

TV'niz Amazon Alexa* sesli kontrol işlemlerini destekler.

Alexa Hakkında

Alexa, Amazon ve diğer cihaz üreticileri tarafından Alexa Echo cihazlarında sunulan bulut tabanlı bir ses hizmetidir. Alexa TV'nizde çalışırken TV'yi açıp kapatabilir, kanalları değiştirebilir, ses seviyesini değiştirebilir ve daha fazlasını yapabilirsiniz.

TV'nizi Alexa ile kontrol etmek için şunlara ihtiyacınız vardır:

- Alexa'yı destekleyen Philips Smart TV
- Amazon Echo cihazı
- Google hesabı
- Telefonunuz veya tabletiniz gibi bir mobil cihaz
- Wi-Fi ağı

Alexa Skills Hakkında

Alexa, sesli kontrol işlemlerinin kapsamını genişletmek için Alexa Skills kullanır. Skills, Alexa'nın etkinleştirildiği TV'nizde daha kişiselleştirilmiş bir deneyim oluşturmak için yeni özellikler eklemenizi sağlar. Alexa Skills mağazasında bulabileceğiniz "Philips Smart TV Sesli Kontrol" özelliği, Philips Smart TV'nizle çalışacak çeşitli sesli kontrol komutları sunar.

* Alexa tüm dillerde ve ülkelere kullanılamaz. Amazon, Alexa ve tüm ilgili logolar, Amazon.com, Inc. veya bağlı şirketlerinin ticari markalarıdır.

Not: Desteklenen Ambilight tarzları belirli TV modeline bağlı olabilir. Desteklenen Ambilight tarzlarını öğrenmek için lütfen TV'nizin kullanım kılavuzuna bakın.

- 1 - Kurulum sürecini başlatmak için **Ayarlar** > **Ağ ve İnternet** > **Amazon Alexa ile TV Kontrolü** bölümüne gidin.
 - 2 - Kurulumu başlatmak için Amazon Echo cihazının ve Alexa yardımcı uygulamasının (mobil cihazda veya web sürümünde) hazır olması gerekir.
 - 3 - Gizlilik Politikası koşullarını kabul etmek, TV'nizi adlandırmak ve Google hesabınızda oturum açmak için ekrandaki talimatları uygulayın. Alexa cihazıyla eşleştirmek için Google hesabı gereklidir.
 - 4 - Mobil cihazınızda aynı Google hesabıyla Amazon Alexa yardımcı uygulamasında oturum açın.
 - 5 - Amazon Alexa yardımcı uygulamasında aşağıdaki adımları tamamlayın. Tamamlanması gereken ilk adım, "Philips Smart TV Sesli Kontrol" özelliğinin etkinleştirilmesidir. İkinci adımda Google hesabınızın bağlanması ve son adımda da cihazların bulunması gerekir.
 - 6 - TV açma ayarı için **Etkinleştir** veya **Devre dışı bırak**'ı seçin. TV'nizi ses komutuyla açıp kapatmak için Alexa'yı kullanabilirsiniz.
 - 7 - Kurulum ekranının sonunda, Alexa'yı kullanmaya başlamak için **Bitti**'yi seçebilirsiniz. Alexa ile eşleştirilmiş TV'leri yönetmek veya TV'lerin Alexa ile eşleştirmesini kaldırmak için **TV'leri yönetme**'yi seçin.
- alexa.amazon.com adresine gidin, Özellikler'e tıklayın ve "Philips Smart TV Sesli Kontrol"ü aratın. Özellik, sonuçlarda listelenecektir.

21.2. Alexa'yı Kullanma

Alexa'yı kullanmak için öncelikle Philips Smart TV'nize Alexa istemci servisini kurmanız gerekir. Talimatları izleyin ve aşağıdaki adımları tamamlayın:

- Alexa'nın tanınması için Smart TV'nize bir ad seçin.
- Bir Google hesabı seçin ve oturum açın.
- Telefonunuzun Alexa Uygulamasında bu beceriye geri dönerek uygulamayı etkinleştirin, hesapları bağlayın ve cihazlarınızı keşfedin.
- Kurulumu tamamlamak için TV'nize geri dönün.

TV'de Alexa için kurulum

22. Teknik özellikler

22.1. Çevresel

Avrupa Enerji Etiketi

Avrupa Enerji Etiketi, bu ürünün enerji verimliliği sınıfı hakkında bilgi verir. Bu ürünün enerji verimliliği sınıfı ne kadar yeşilse tükettiği enerji de aynı oranda düşük demektir.

Etiket üzerinde enerji verimliliği sınıfını ve bu ürünün kullanım sırasındaki ortalama güç tüketimini bulabilirsiniz. Ayrıca bu ürünün ülkenizdeki güç tüketimi değerlerini www.philips.com/TVsupport adresindeki Philips web sitesinde de bulabilirsiniz.

EPREL Kayıt Numarası

EPREL kayıt numarası

43PUS8100 : 2361256
50PUS8100 : 2361288
55PUS8100 : 2361304
65PUS8100 : 2361319

Kullanım Sonu

Eski ürünün ve pillerin atılması

Ürününüz, geri dönüşüme tabi tutulabilen ve yeniden kullanılabilen, yüksek kalitede malzeme ve parçalardan tasarlanmıştır ve üretilmiştir.



Bu çarpı işaretli tekerlekli çöp arabası sembolü etiketin bir ürüne yapıştırılması, söz konusu ürünün 2012/19/EU sayılı Avrupa Yönergesi kapsamında olduğu anlamına gelir.



Lütfen, elektrikli ve elektronik ürünlerin toplanması ile ilgili bulunduğunuz yerdeki sistem hakkında bilgi edinin.

Lütfen, yerel kurallara uygun hareket edin ve eskiyen ürünlerinizi, normal evsel atıklarınızla birlikte atmayın.

Eskiyen ürününüzün atık işlemlerinin doğru biçimde gerçekleştirilmesi, çevre ve insan sağlığı üzerinde olumsuz etkilere yol açılmasını önlemeye yardımcı olacaktır.

Ürününüz, 2023/1542 sayılı Avrupa Yönergesi (AB) kapsamında olan ve normal evsel atıklarla birlikte atılmayacak piller içerir.



Pillerin doğru şekilde atılması, çevre ve insan sağlığı için ortaya çıkabilecek olumsuz etkilerin engellenmesine yardım edeceğinden, pillerin ayrı olarak toplanması konusundaki yerel kanunlar hakkında bilgi edinin.

22.2. Güç

Ürün özellikleri, önceden bildirim yapılmaksızın değiştirilebilir. Bu ürüne ait diğer özellik ayrıntıları için www.philips.com/TVsupport adresini ziyaret edin

Güç

- Şebeke elektriği: AC 100–240V
- Ortam sıcaklığı: 5°C – 35°C
- Güç tasarrufu özellikleri: Eco modu, Görüntü kapatma (radyo için), Otomatik kapatma zamanlayıcısı, Eco ayarları menüsü.

22.3. İşletim Sistemi

Android OS :

Android 14

22.4. Alım

- Anten girişi: 75 ohm koaksiyel (IEC75)
- Alıcı bantları: Hyperband, S-Channel, UHF, VHF
- DVB: DVB-T2, DVB-C (kablo) QAM
- Analog: SECAM, PAL
- Alıcı karasal sinyal desteği
- Dijital video oynatma: MPEG2 SD/HD (ISO/IEC 13818-2), MPEG4 SD/HD (ISO/IEC 14496-10), HEVC
- Dijital ses çalma (ISO/IEC 13818-3)
- Uydu anten girişi: 75 ohm F tipi
- Giriş frekans aralığı: 950 – 2150 MHz
- Giriş seviyesi aralığı: 25 – 65 dBm

- DVB-S/S2 QPSK, simge oranı 2 – 45 M simgeleri, SCPC ve MCPC
- LNB: DiSEqC 1.0, 1x4 LNB destekli, Polarite seçimi 13/18 V, Bant seçimi 22 kHz, Seçici arama modu, LNB akımı maksimum 300 mA

22.5. Ekran Türü

Çapraz ekran boyutu

- 105 cm / 42 inç
- 108 cm / 43 inç
- 121 cm / 48 inç
- 126 cm / 50 inç
- 139 cm / 55 inç
- 164 cm / 65 inç
- 189 cm / 75 inç
- 194 cm / 77 inç
- 215 cm / 85 inç

Ekran çözünürlüğü

- 3840 x 2160

22.6. Görüntü Giriş Çözünürlüğü

Desteklenen Bilgisayar/Video çözünürlüğü

Çözünürlük — Yenileme hızı

- 640 x 480 – 60 Hz
- 576p – 50 Hz
- 720p – 50 Hz, 60 Hz
- 1920 x 1080p – 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz
- 2560 x 1440p – 60 Hz
- 3840 x 2160p – 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz

Yalnızca Desteklenen Video çözünürlüğü

Çözünürlük — Yenileme hızı

- 480i – 60 Hz (HDMI Ultra HD ayarı Standart olarak ayarlandığında)
- 576i – 50 Hz (HDMI Ultra HD ayarı Standart olarak ayarlandığında)
- 1080i – 50 Hz, 60 Hz
- HDMI Ultra HD, Optimum (Otomatik Oyun) olarak ayarlandığında 48–60 Hz'e kadar kare hızına sahip, 1080p, 1440p, 2160p canlı görüntü yenileme hızı.

22.7. Bağlantı

TV Yan

- Ortak Arayüz yuvası: CI+ CAM
- HDMI 3 girişi – ARC/eARC – UHD – HDR
- HDMI 2 girişi – UHD – HDR
- HDMI 1 girişi – UHD – HDR
- Anten (75 ohm)
- Uydu alıcısı
- USB 1 – USB 2.0
- USB 2 – USB 2.0

TV Arka

- Ağ LAN – RJ45

22.8. Ses

- Çıkış gücü (RMS): 20W
- Dolby MS12 V2.6.2
- Dolby Atmos
- DTS:X
- Surround Sanallaştırıcı + Yükseklik Efektli Sanallaştırıcı
- Dolby Bass Enhancement
- Dolby Dialogue Enhancement
- Dolby Ses Seviyesi (AVL/Gece Modu)
- AI Sound
- AI EQ

22.9. Multimedya

Bağlantılar

- USB 2.0
- Ethernet LAN RJ-45
- Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac, Çift Bant
- Bluetooth® 5.0

Desteklenen USB dosya sistemleri

- FAT 16, FAT 32, NTFS

Çalma/oynatma formatları

- Kapsayıcılar: PS, TS, M2TS, TTS, AVCHD, MP4, M4V, MKV, ASF, AVI, 3GP, Quicktime
- Video Kodekleri: AVI, MKV, HEVC, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP9, HEVC (H.265), AV1
- Ses Kodekleri: MP3, WAV, AAC, FLAC
- Altyazı:
 - Formatlar: SRT, SMI, SSA, SUB, ASS, TXT
 - Karakter kodlamaları: UTF-8, Orta Avrupa ve Doğu Avrupa (Windows-1250), Kiril (Windows-1251), Yunanca (Windows-1253), Türkçe (Windows-1254),

Batı Avrupa (Windows-1252), İbranice (CP-1255),
Arapça (CP-1256), Baltık (CP-1257), Korece
(Windows-949)

• Desteklenen maksimum Veri Hızı:

- MPEG-4 AVC (H.264), L5.2 80 MB/sn'de Yüksek
Profile kadar desteklenmektedir

- H.265 (HEVC), 100 MB/sn ile ana 10 yüksek profil
L5.1'e kadar desteklenmektedir

- AV1 80 MB/sn ile ana profil L5.1'e kadar
desteklenmektedir

• Görüntü Kodekleri: JPEG, GIF, PNG, BMP, HEIF

Wi-Fi Sertifikalı

Bu TV, bir Wi-Fi Certified cihazdır.

23. Yardım ve Destek

23.1. TV'nizi kaydettirin

TV'nizi kaydettirin ve tam destek (yüklemeler dahil), yeni ürünlerle ilgili bilgilere ayrıcalıklı erişim, özel teklifler ve indirimler, ödüller kazanma şansı ve hatta yeni sürümlerle ilgili özel anketlere katılma dahil olmak üzere pek çok avantajdan faydalanın.

www.philips.com/TVsupport adresine gidin

23.2. Yardımı Kullanma

Yardıma açma

Yardıma hemen açmak için  tuşuna (mavi) basın.

Metin (Teletext) gibi bazı etkinlikler için renkli tuşların bazı özel işlevleri vardır ve bu tuşlar Yardımı açamaz.

Tablet, akıllı telefon veya bilgisayarınızda TV Yardımı

Uzun talimatları daha kolay uygulayabilmek için TV Yardımı belgesini PDF formatında indirerek akıllı telefonunuz, tabletiniz veya bilgisayarınızda okuyabilirsiniz. Alternatif olarak, ilgili Yardım sayfasını bilgisayarınızda yazdırabilirsiniz.

Yardıma (kullanıcı kılavuzu) indirmek için www.philips.com/TVsupport adresine gidin

> Yardım

TV'niz hakkında tanılama işlemlerini gerçekleştirmek ve TV'niz hakkında daha fazla bilgi almak için daha fazla Yardım işlevini kullanabilirsiniz.

• **TV bilgileri**: TV'nizin Model adını, Seri numarasını, Yazılım sürümünü ve Çalışma süresini görüntüleyin.

• **Nasıl yapılır?** – TV'nizde kanal yükleme, kanalları sıralama, TV yazılımını güncelleme, harici cihazlar bağlama ve Akıllı işlevleri kullanmaya dair talimatları görebilirsiniz.

• **TV tanılama** – TV'nizin durumunu kontrol etmek için TV tanılamayı çalıştırın.

• **Kendi kendine tanılama** – Görüntü, ses, ağ ve diğer ayarların doğru çalışıp çalışmadığını kontrol edebilirsiniz.

• **Kullanıcı Kılavuzu** – TV hakkında bilgiler için kullanıcı kılavuzunu okuyabilirsiniz.

• **Sorun Giderme** – Sık sorulan sorular için çözüm bulabilmenizi sağlar.

- **Ayarlar listesini USB'ye kopyalama** – TV ayarlarını bir USB Flash Sürücüye kopyalar.
- **Fabrika ayarları** – Tüm ayarları fabrika ayarlarına sıfırlayabilirsiniz.
- **TV'yi Yeniden Kur**: TV kurulumunun tamamını baştan yapın.
- **Kişi bilgileri** – Ülkenizdeki veya bölgenizdeki telefon numarasını veya web adresini gösterir.

23.3. TV Tanılama ve Kendi Kendine Tanılama

TV tanılama

TV'nizin durumunu kontrol etmek için TV tanılama testini çalıştırabilirsiniz. Tanılama işleminin sonunda TV, önbellek hafızasını siler ve TV'nizin akıcı bir biçimde çalışmaya devam etmesi için kullanılmayan uygulamaları kapatır.

TV tanılama testini çalıştırmak için:

- 1 –  **Hızlı Menü/MENU** >  **Yardım** > **TV tanılama**'yı seçin ve **OK** tuşuna basın.
- 2 – Bir dizi tanılama testi çalıştırmak için **Başlat** ögesini seçin.
- 3 – Test tamamlandığında aşağıdaki öğelerin durumunu görüntüleyebilirsiniz.
 - Uzaktan kumanda
 - Güç
 - Görüntü
 - Ses
 - Harici Aygıtlar
 - Ağ
 - Radyo
 - Depolama
 - Önbellek hafızasını silme
 - Uygulamalar
- 4 – Sonuç sayfasını kapatıp **TV tanılama** sihirbazına geri dönmek için **Kapat**'ı seçin.
- 5 – **TV tanılama**'dan çıkmak için **Bitti** ögesini seçin, diğer tanılama kontrollerini yapmak için **Kendi kendine tanılama** ögesini seçin, sonuç sayfasını tekrar görüntülemek için **Sonuçları görüntüle**'yi seçin.

Kendi kendine tanılama

Kendi kendine tanılama, TV'nizin yapılandırmalarını kontrol ederek TV'nizde sorun giderme işlemi yapmanızı sağlayabilir.

Kendi kendine tanılamayı çalıştırmak için:

- 1 –  **Hızlı Menü/MENU** >  **Yardım** > **Kendi kendine tanılama**'yı seçin ve **OK** tuşuna basın.
- 2 – Yapılandırmaları kontrol etmek için aşağıdaki öğeleri seçin.
 - **TV'yi kontrol et** – Görüntü, ses ve diğer ayarların doğru çalışıp çalışmadığını kontrol edebilirsiniz.

- **Ağı Kontrol Et** – Ağ bağlantısını kontrol edin.
- **Uzaktan kumandayı kontrol edin** – TV ile birlikte gelen uzaktan kumanda işlevini doğrulamak için test uygulayın.
- **Zayıf sinyal geçmişini görüntüle** – Sinyal gücü zayıfken otomatik olarak kaydedilen kanal numaraları listesini görüntüleyin.
- **Dahili depolamayı optimize edin** – Optimum performans için TV'nin dahili depolamasında yer açın.
- **Yazılımı güncelle** – Müsait yazılım güncellemelerini kontrol edebilirsiniz.

23.4. Sorun Giderme

Açma ve Uzaktan Kumanda

TV açılmıyor:

- Güç kablosunu elektrik prizinden çıkarın. Bir dakika bekleyip geri takın.
- Güç kablosunun sıkıca takılı olduğundan emin olun.

Açma veya kapatma sırasında çıtırtı sesi geliyor

TV'yi açarken, kapatırken ya da bekleme moduna alırken TV kasasından gelen bir çıtırtı sesi duyarsınız. Bu sesin nedeni, TV'nin soğurken ve ısınırken normal şekilde genişlemesi ve küçülmesidir. Bu durum performansı etkilemez.

TV uzaktan kumandaya yanıt vermiyor

TV'nin çalışmaya başlaması için belirli bir süre gerekir. TV bu esnada uzaktan kumandaya veya TV kontrollerine yanıt vermez. Bu, normal bir durumdur. TV uzaktan kumandası yanıt vermemeye devam ediyorsa uzaktan kumandanın çalışıp çalışmadığını cep telefonu kamerası ile kontrol edebilirsiniz. Telefonu kamera moduna geçirin ve uzaktan kumandayı kamera lensine doğrultun. Uzaktan kumandanın herhangi bir tuşuna bastığınızda kamerada kızılötesi LED'in titrediğini görüyorsanız uzaktan kumanda çalışıyordur. TV'nin kontrol edilmesi gerekir. Yanıp sönmeyi görmüyorsanız uzaktan kumanda bozulmuş ya da kumandanın pilleri bitmiş olabilir. TV ile kablosuz olarak eşleştirilmiş uzaktan kumandaları bu yöntemle kontrol edemezsiniz.

Bekleme ışığı yanıp sönüyor

Güç kablosunu elektrik prizinden çıkarın. 5 dakika bekleyip güç kablosunu geri takın. Işık yanıp sönmeye devam ederse Philips TV Müşteri Destek Merkezi ile irtibata geçin.

Kanallar

Kurulum sırasında dijital kanal bulunamadı

TV'nizin ülkenizde DVB-T'yi veya DVB-C'yi desteklediğinden emin olmak için teknik özelliklere bakın.

Tüm kabloların düzgün şekilde bağlandığından ve doğru ağın seçildiğinden emin olun.

Önceden kurulmuş kanallar kanal listesinden kayboldu

Doğru kanal listesinin seçili olduğundan emin olun.

Görüntü

Görüntü yok / bozuk

- Antenin TV'ye doğru şekilde bağlı olduğundan emin olun.
- Görüntü kaynağı olarak doğru cihazın seçili olduğundan emin olun.
- Harici cihaz veya kaynağın doğru şekilde bağlandığından emin olun.

Ses var ama görüntü yok

- Diğer video kaynaklarına geçin ve ardından mevcut kaynağa geri dönün, daha sonra Görüntü ayarlarında görüntü tarzını geri yükleme veya Genel ayarlar seçeneğinde Fabrika ayarlarına sıfırlama yapın.

Anten az çekiyor

- Antenin TV'ye doğru şekilde bağlı olduğundan emin olun.
- Hoparlörler, topraklanmamış ses cihazları, neon ışıklar, yüksek binalar ve diğer büyük cisimler alım kalitesini etkileyebilir. Mümkünse anten yönünü değiştirerek ya da cihazları TV'den uzaklaştırarak alım kalitesini artırmaya çalışın.
- Alım yalnızca bir kanalda zayıfsa kanala Manuel Kurulum ile ince ayar yapın.

Cihazdan gelen görüntü kötü

- Cihazın doğru şekilde bağlandığından emin olun. Cihazın video çıkışı ayarının mümkün olan en yüksek çözünürlüğe ayarlandığından emin olun.
- Görüntü tarzını geri yükleyin veya farklı bir görüntü tarzına geçin.

Görüntü ayarları bir süre sonra değişiyor

Yer'in Ana Menü seçeneğine ayarlandığından emin olun. Bu modda ayarları değiştirebilir ve kaydedebilirsiniz.

Ticari reklam görünüyor

Yer'in Ana Menü seçeneğine ayarlandığından emin olun.

Görüntü ekrana sığmıyor

- Farklı bir görüntü formatına geçin.
- Görüntü formatını Orijinal olarak değiştirin.

Görüntü doğru konumda değil

- Bazı cihazlardan gelen görüntü sinyalleri ekrana doğru şekilde oturmaz. Bağlı cihazın sinyal çıkışını kontrol edin.
- Görüntü formatını Orijinal olarak değiştirin.

Bilgisayar görüntüsü sabit değil

Bilgisayarınızın desteklenen çözünürlüğü ve yenileme hızını kullandığından emin olun.

Ses

Ses yok veya kalitesi kötü

TV ses sinyali algılamazsa otomatik olarak ses çıkışını kapatır. Bu, arıza olduğu anlamına gelmez.

- Ses ayarlarının doğru şekilde ayarlandığından emin olun.
 - Tüm kabloların doğru şekilde bağlandığından emin olun.
 - Sesin kapatılmadığından veya sıfıra ayarlanmadığından emin olun.
 - TV ses çıkışının Ev Sinema Sistemindeki ses girişine bağlı olduğundan emin olun.
- Ses, HTS (Ev Sinema Sistemi) hoparlörlerinden duyulmalıdır.
- Bazı cihazlar HDMI ses çıkışını manuel olarak etkinleştirmenizi gerektirebilir. HDMI ses etkinleştirildiği halde hala ses duyamıyorsanız cihazın dijital ses formatını PCM'ye (Darbe Kodu Modülasyonu) değiştirmeyi deneyin. Talimatlar için cihazınızla birlikte verilen belgelere bakın.

HDMI ve USB

HDMI

- HDCP (Yüksek Bant Genişliğine Sahip Dijital İçerik Koruması) desteği, TV'nin HDMI cihazından gelen içeriği görüntülemesinde gecikmeye neden olabilir.
- TV, HDMI cihazını algılamıyorsa ve görüntü görüntülenmiyorsa kaynağı bir cihazdan başka bir cihaza değiştirin ve daha sonra geri alın.
- HDMI'a bağlı bir cihazın görüntüsü ve sesi bozuka cihazı TV'deki başka bir HDMI bağlantı noktasına bağlayın ve kaynak cihazınızın gücünü açıp kapatarak yeniden başlatın.
- HDMI ile bağlanan bir cihazın görüntüsü ve sesi bozuk ise farklı bir HDMI Ultra HD ayarının bu sorunu çözüm çözmediğini kontrol edin.
- Ses aralıklı olarak kesiliyorsa HDMI cihazından çıkış ayarlarının doğru olduğundan emin olun.
- HDMI - DVI adaptörü veya HDMI - DVI kablosu kullanıyorsanız varsa ek bir ses kablosunun AUDIO IN (yalnızca mini jak) girişine bağlandığından emin olun.

HDMI EasyLink çalışmıyor

- HDMI cihazların HDMI-CEC ile uyumlu olduğundan emin olun. EasyLink özellikleri yalnızca HDMI-CEC ile uyumlu olan cihazlarla çalışır.

HDMI eARC düzgün çalışmıyor

- HDMI kablosunun HDMI 3'e bağlı olduğundan emin olun.
- eARC bağlantısı için Ultra Yüksek Hızlı HDMI kablosunun kullanıldığından emin olun.
- Aynı anda yalnızca bir adet eARC cihazı kullanılabilir.

Ses simgesi gözüküyor

- Bir HDMI-CEC ses cihazı bağlı olduğunda ve cihazdan ses seviyesini ayarlamak üzere TV Uzaktan Kumandasını kullandığınızda bu davranış normaldir.
- USB cihazındaki fotoğraflar, videolar ve müzikler

gözüküyor

- USB depolama cihazının depolama cihazı belgelerinde belirtilen şekilde Yığın Depolama Sınıfı uyumlu olarak ayarlandığından emin olun.
- USB depolama cihazının TV ile uyumlu olduğundan emin olun.
- Ses ve görüntü dosyası formatlarının TV tarafından desteklendiğinden emin olun.

USB dosyaları kesik kesik oynatılıyor

- USB depolama cihazının aktarım performansı, TV'ye veri aktarma hızını sınırlayarak kötü kaliteli oynatmaya neden olabilir.

Ağ

Wi-Fi ağı bulunamadı veya bozuk

- Yakınızdaki bulunan mikrodalga fırınlar, DECT telefonlar ve diğer Wi-Fi cihazları kablosuz ağı bozabilir.
- Ağınızdaki güvenlik duvarlarının TV'nin kablosuz bağlantısına erişime izin verdiğinden emin olun.
- Kablosuz ağ evinizde düzgün çalışmıyorsa kablolu ağ kurmayı deneyin.

İnternet çalışmıyor

- Yönlendirici bağlantısında sorun yoksa yönlendiricinin İnternet bağlantısını kontrol edin.

PC ve İnternet bağlantısı yavaş

- İç mekanlardaki kapsama alanı, aktarım hızı ve sinyal kalitesi ile ilgili diğer faktörler hakkında bilgi edinmek için kablosuz yönlendiricinin kullanım kılavuzuna bakın.
- Yönlendiriciniz için yüksek hızlı (geniş bant) İnternet bağlantısı kullanın.

DHCP

- Bağlantı kurulamazsa yönlendiricinin DHCP (Dinamik Bilgisayar Yapılandırma Protokolü) ayarını kontrol edebilirsiniz. DHCP açılmalıdır.

Akışla video izlerken düşük kalite

- Akış videosunun görüntü ve ses kalitesi, akış videosu uygulamalarının sağladığı orijinal video içeriğine bağlıdır.
- Akış videolarında en iyi izleme deneyimi için hızlı ve tutarlı bir ağ bağlantısı gerekir. Akış videoları için önerilen ağ bağlantısı hızı şöyledir:
 - Standart görüntü kalitesi (SD): 5 MB/sn
 - Yüksek görüntü kalitesi (HD): 10 MB/sn

Bluetooth®

Eşleştirme yapılamıyor

- Cihazın eşleştirme modunda olduğundan emin olun. Cihazın kullanım kılavuzunu okuyun.
- Kablosuz hoparlörü TV'ye mümkün olduğu kadar yakın bir yere yerleştirin.
- Aynı anda birkaç cihaz TV ile eşleştiremeyebilir.

Bluetooth® bağlantısı kaybedildi

- Kablosuz hoparlörü daima TV'nin 5 metre uzağına yerleştirin.

Bluetooth® Ses ve Video uyumu

- Kablosuz bir Bluetooth® hoparlör satın almadan önce "ağız senkronizasyonu" olarak bilinen Ses - Video uyum kalitesi hakkında bilgi edinin. Tüm Bluetooth® cihazlar doğru şekilde çalışmaz. Yardım için satıcınıza danışın.

Menü Dili Yanlış

Menü dili yanlış

Google TV modunda dili tekrar kendi dilinize ayarlayın.

- 1 - Kontrol Paneli menüsünü başlatmak için uzaktan kumanda üzerindeki **⚙️ DASHBOARD** tuşuna basın.
- 2 - Ayarlar menüsünü açmak için **⚙️** simgesini seçin ve **Tamam'a** basın.
- 3 - 6 kez **▼** (aşağı) tuşuna basın ve **Tamam'a** basarak **Sistem** menüsüne girin.
- 4 - 3 kez **▼** (aşağı) tuşuna basın ve **Tamam'a** basarak **Dil** menüsüne girin.
- 5 - Dilinizi seçin ve **Tamam** tuşuna basın.
- 6 - Menüü kapatmak için **⬅️ Geri** tuşuna basın.

Temel Mod'da dili tekrar kendi dilinize ayarlayın.

- 1 - Kontrol Paneli menüsünü başlatmak için uzaktan kumanda üzerindeki **⚙️ DASHBOARD** tuşuna basın.
- 2 - Ayarlar menüsünü açmak için **⚙️** simgesini seçin ve **Tamam'a** basın.
- 3 - 7 kez **▼** (aşağı) tuşuna basın ve **Tamam'a** basarak **Sistem** menüsüne girin.
- 4 - 3 kez **▼** (aşağı) tuşuna basın ve **Tamam'a** basarak **Dil** menüsüne girin.
- 5 - Dilinizi seçin ve **Tamam** tuşuna basın.
- 6 - Menüü kapatmak için **⬅️ Geri** tuşuna basın.

23.5. Çevrimiçi Yardım

Philips TV ile ilgili herhangi bir sorunu çözmek için çevrimiçi destek hizmetimize başvurabilirsiniz. Dilinizi seçebilir ve ürün model numarasını girebilirsiniz.

www.philips.com/TVsupport adresine gidin

Destek sayfasında ülkenizde bize ulaşabileceğiniz telefon numarasını ve ayrıca sık sorulan soruların (SSS) yanıtlarını bulabilirsiniz. Bazı ülkelerde temsilcilerimizle sohbet etme ve sorularınızı doğrudan ya da e-posta yoluyla yöneltme seçeneği de sunulmaktadır.

Yeni TV yazılımını veya kılavuzunu bilgisayarınızda okumak için indirebilirsiniz.

23.6. Destek ve Onarım

Destek ve tamirat için ülkenizdeki Müşteri Destek Merkezi'nin numarasını arayabilirsiniz. Servis mühendislerimiz, gerektiğinde onarım gerçekleştirir.

Telefon numarası, TV ile birlikte verilen basılı belgelerde bulunmaktadır.

Alternatif

olarak www.philips.com/TVsupport adresindeki web sitemize başvurun ve gerekirse ülkenizi seçin.

TV model numarası ve seri numarası

TV ürün model numarası ve seri numarasını vermeniz istenebilir. Bu numaraları ambalaj etiketinde veya TV'nin arkasında veya alt kısmındaki tip etiketinde bulabilirsiniz.

⚠️ Uyarı

TV'nizi kendiniz onarmayı denemeyin. Bu; ciddi yaralanmalara, TV'nizin tamir edilemez bir şekilde zarar görmesine veya garantinizin geçersiz kalmasına neden olabilir.

24. Güvenlik ve Bakım

24.1. Güvenlik

Önemli

TV'nizi kullanmadan önce tüm güvenlik talimatlarını okuyun ve anlayın. Talimatların hatalı uygulanmasından kaynaklanan hasarlarda garanti geçerli değildir.

Elektrik Çarpması veya Yangın Riski

- TV'yi veya uzaktan kumandayı asla yağmura veya suya maruz bırakmayın. Vazo gibi sıvı kaplarını asla TV'nin veya uzaktan kumandanın yanına koymayın. TV'nin üzerine veya içine sıvı dökülürse, TV'yi hemen elektrik prizinden çıkarın. Kullanmadan önce TV'yi kontrol ettirmek için Philips TV Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin.
- TV'yi, uzaktan kumandayı veya pilleri kesinlikle aşırı ısıya maruz bırakmayın. Bunları kesinlikle yanan mumların, açık alevlerin veya doğrudan güneş ışığı gibi diğer ısı kaynaklarının yanına yerleştirmeyin.
- TV'nin havalandırma açıklıklarından veya diğer açıklıklarından içeri asla nesne sokmayın.
- Güç kablosunun üzerine kesinlikle ağır cisimler koymayın.
- Kablo fişini darbelere karşı koruyun. Sıkı durmayan fişler kıvılcım sıçramasına veya yangına neden olabilir. TV ekranını döndürürken güç kablosunun gerilmediğinden emin olun.
- TV'nin güç bağlantısını kesmek için TV'nin elektrik fişi prizden çekilmelidir. Gücü keserken, her zaman kabloyu değil fişi çekmeye dikkat edin. Her zaman fiş, güç kablosu ve prize tam olarak erişim sağlayabilmeniz gerekir.

Yaralanma veya TV'de Hasar Oluşması Riski

- 25 kilo veya 55 lb'den daha ağır olan TV'leri kaldırmak ve taşımak için iki kişi gereklidir.
- TV'yi stand üzerine monte ediyorsanız sadece birlikte verilen standı kullanın. Standı TV'ye sıkıca sabitleyin. TV'yi, TV'nin ve sehpanın ağırlığını taşıyabilecek düz ve dengeli bir yüzeye yerleştirin.
- Duvara monte ederken, duvar montaj tertibatının TV setinin ağırlığını güvenli bir şekilde taşıyabileceğinden emin olun. TP Vision kaza, yaralanma veya hasara neden olacak şekilde yapılan uygunsuz duvar

montajlarıyla ilgili hiçbir sorumluluğu kabul etmemektedir.

- Bu ürünün bazı parçaları camdan üretilmiştir. Yaralanma ve hasara karşı dikkatli taşıyın.

TV'nin zarar görme riski!

TV'yi prize bağlamadan önce, gerilim değerinin TV'nin arka kısmında belirtilen değerle aynı olduğundan emin olun. Gerilim değerleri birbirinden farklıysa TV'yi kesinlikle prize bağlamayın.

Dengesizlik Tehlikeleri

Bu ürün, üreticinin yazılı izni ile aksi kararlaştırılmadıkça ev ortamında tüketicilerin kişisel kullanımına yönelik olarak tasarlanmıştır. Bu tavsiyeye veya ürüne ait kullanım kılavuzu ile ek ürün belgelerinde belirtilen diğer talimatlara uyulmaması halinde ürün zarar görebilir ve böylesi nedenlerden doğan zararlar ürün garantisini geçersiz kılar.

Televizyon seti düşerek ciddi yaralanmalara veya ölüme neden olabilir. Özellikle çocuklarda görülen pek çok yaralanmanın, aşağıdakiler gibi basit önlemler alınarak önüne geçilebilir:

- Televizyon setinin, destekleyici mobilyanın kenarından çıkıntı yapmadığından HER ZAMAN emin olun.
- DAİMA televizyon seti üreticisi tarafından önerilen dolapları, standları veya montaj yöntemlerini kullanın.
- DAİMA televizyon setini güvenli bir şekilde destekleyebilen mobilyalar kullanın.
- Çocuklara DAİMA mobilyaların üzerine çıkıp Televizyon setine veya kumandalarına ulaşmaya çalışmanın tehlikelerinden bahsedin.
- DAİMA televizyonunuza bağlı kabloları doğru yerleştirerek kabloları takılıp düşme veya kabloları çekme ihtimalini ortadan kaldırın.
- Televizyon setini ASLA dengesiz bir yere koymayın.
- Televizyon setini, hem mobilyaları hem de televizyon setini uygun bir desteğe sabitlemeden ASLA uzun mobilyaların (örneğin dolaplar veya kitaplıklar) üzerine koymayın.
- Televizyon setini ASLA televizyon setiyle destek mobilyasının arasına koyulan bir bez veya diğer malzemelerin üzerine yerleştirmeyin.
- Oyuncak ve uzaktan kumanda gibi çocukların tırmanarak erişmek isteyebileceği nesneleri ASLA televizyonun veya televizyonun bulunduğu mobilyaların üzerine yerleştirmeyin.

Mevcut televizyon seti yeri değiştirilerek kullanılacaksa yukarıdakilerle aynı hususlar geçerlidir.

Pillere İlişkin Riskler

- Pili yutmayın. Kimyasal yanık tehlikesi vardır.
- Uzaktan kumandada düğme tipi pil bulunabilir. Bu düğme pil yutulursa 2 saat içinde ciddi iç yanıklara sebep olabilir ve ölüme yol açabilir.
- Yeni ve kullanılmış pilleri çocuklarınızdan uzak tutun.
- Pil bölmesi emniyetli bir şekilde kapanmıyorsa ürünü kullanmayı bırakın ve çocuklarınızdan uzak tutun.
- Pillerin yutulduğunu ya da vücuda girdiğini düşünüyorsanız derhal tıbbi yardım alın.
- Yanlış tipte bir pil takılması durumunda patlama ya da yangın riski vardır.
- Bir pilin yanlış tipte bir pille değiştirilmesi sigortayı devreden çıkarabilir (ör. bazı lityum pil tipleri takılırsa).
- Pilin ateşe veya sıcak fırına atılarak, mekanik olarak ezilerek ya da kesilerek bertaraf edilmesi patlamaya neden olabilir.
- Pilin aşırı yüksek sıcaklıktaki bir ortamda bırakılması patlamaya ya da yanabilir sıvı veya gaz sızıntısına neden olabilir.
- Pilin aşırı düşük hava basıncına maruz bırakılması patlamaya ya da yanabilir sıvı veya gaz sızıntısına neden olabilir.

Aşırı Isınma Riski

TV'yi hiçbir zaman etrafında yeterli boşluk olmayan bir alana kurmayın. Havalandırma için TV'nin çevresinde her zaman en az 10 cm veya 4 inç boş alan bırakın. Perdelerin veya başka eşyaların TV'nin havalandırma deliklerini kapatmasına engel olun.

Şimşekli Fırtınalar

Şimşekli fırtınalar öncesinde TV'nin güç ve anten bağlantılarını kesin. Şimşekli fırtınalar sırasında, TV'nin herhangi bir bölümüne, güç kablosuna veya anten kablosuna kesinlikle dokunmayın.

İşitme Duyusunun Zarar Görmesi Riski

Yüksek ses seviyelerinde veya uzun süre boyunca kulaklık kullanmaktan kaçının.

Düşük Sıcaklıklar

TV'nin nakliyesi, 5°C'den düşük sıcaklıklarda yapılmışsa TV'nin ambalajını açın ve TV'yi prize takmadan önce TV'nin ortam sıcaklığına ulaşmasını bekleyin.

Nem oranı

Nadir durumlarda, sıcaklık ve neme bağlı olarak TV ön camının içerisinde küçük yoğunlaşmalar oluşabilir (bazı modellerde). Bunu önlemek için TV'yi doğrudan güneş ışığına, ısıya veya neme maruz bırakmayın. Yoğuşma meydana gelirse, TV birkaç saat oynatıldığında kendiliğinden kaybolacaktır. Yoğuşma nemi TV'ye zarar vermez veya arızaya neden olmaz.

24.2. Ekran Bakımı

- Ekrana herhangi bir nesne ile dokunulmamasını, ekranın itilmemesini, sürtülmemesini ve çizilmemesini sağlayın.
- Temizlik öncesinde TV'nin fişini çıkarın.
- TV'yi ve kasasını yumuşak ve nemli bir bezle silin. TV'nin arka tarafındaki Ambilight* LED'lere dokunmayın. TV'yi temizlemek için kesinlikle alkol, kimyasal maddeler veya ev temizlik ürünleri kullanmayın.
- Şekil bozukluğu oluşmasını veya renk solmasını engellemek için su damlacıklarını olabildiğince çabuk silin.
- Sabit görüntülerden mümkün olduğunca kaçın. Sabit görüntüler, ekranda uzun süre kalan görüntülerdir. Sabit görüntüler arasında ekran menüleri, siyah çubuklar, saat ekranları vb. bulunmaktadır. Hareketsiz görüntüler kullanmak zorundaysanız ekranın zarar görmesini önlemek için ekran kontrastını ve parlaklığını azaltın.

* Ambilight LED, yalnızca Ambilight işlevini destekleyen modeller içindir.

25. Kullanım Şartları

25.1. Kullanım Şartları – TV

2025 © TP Vision Europe B.V. Tüm hakları saklıdır.

Bu ürün, ürünün üreticisi olan ve burada TP Vision olarak anılacak olan TP Vision Europe B.V. veya bağlı şirketlerinden biri tarafından pazara sunulmuştur. Bu kitapçıkla birlikte ambalajlanan TV'nin garantörü TP Vision'dır. Philips ve Philips Kalkan Amblemi, Koninklijke Philips N.V. şirketinin tescilli ticari markalarıdır.

Teknik özellikler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketine veya ilgili hak sahiplerine aittir. TP Vision, daha önce yapılan sevkiyatlarda ayarlama yapma yükümlülüğü olmaksızın ürünleri herhangi bir zamanda değiştirme hakkını saklı tutar.

TV ile ambalajlanan yazılı içeriğin ve TV'nin belleğinde bulunan ya da www.philips.com/TVsupport adresindeki Philips web sitesinden indirilen kılavuzun sistemin kullanım amacı için yeterli olduğu düşünülmektedir.

Bu kılavuzda bulunan içeriğin sistemin kullanım amacı için yeterli olduğu düşünülmektedir. Ürün, bağımsız modülleri veya prosedürleri burada belirtilenler dışındaki amaçlar için kullanılacaksa geçerlilik ve uygunluk onayı alınmalıdır. TP Vision, içeriğin herhangi bir ABD patentini ihlal etmediğini garanti eder. Açık veya zimni başka hiçbir garanti verilmez. TP Vision bu belgenin içeriğindeki hatalar veya bu belgenin içeriğinden kaynaklanan sorunlar için sorumlu tutulamaz. Philips'e bildirilen hatalar mümkün olan en kısa sürede düzeltilecek ve Philips destek web sitesinde yayınlanacaktır.

Garanti şartları: Yaralanma riski, TV'de hasar oluşması veya garantinin geçersiz olduğu durumlar!

TV'nizi kendiniz tamir etmeyi kesinlikle denemeyin. TV'yi ve aksesuarları yalnızca üreticinin amaçladığı şekilde kullanın. TV'nin arka tarafına basılı olan uyarı işareti, elektrik çarpması riskini belirtir. TV'nin kapağını asla açmayın. Servis veya onarım hizmeti almak için her zaman Philips TV Müşteri Destek Merkezi ile irtibata geçin. TV ile birlikte gelen basılı belgelerde telefon numarasını bulun. Veya www.philips.com/TVsupport web sitemize bakın ve gerekiyorsa ülkenizi seçin. Bu kılavuzda açık olarak yasaklanan kullanımlar ya da bu kılavuzda önerilmeyen veya izin verilmeyen değişiklikler veya montaj prosedürleri garantiyi geçersiz kılar.

Piksel özellikleri

Bu TV ürünü çok sayıda renkli piksele sahiptir. %99,999 oranında veya daha fazla etkin piksele sahip

olsa da ekranda sürekli olarak siyah noktalar veya parlak ışık noktaları (kırmızı, yeşil veya mavi) görünebilir. Bu, ekranın yapısal özelliğinden kaynaklanır (ortak endüstri standartları dahilinde) ve bir arıza değildir. Bu nedenle, garanti süresi içinde ve/veya dışında onarım, değişim veya iadeye tabi olmadığını lütfen unutmayın.

Arka ışık özellikleri

Tüm Philips TV'ler, size gönderilmeden önce sıkı testlerden ve kontrollerden geçirilmiştir. İçiniz rahat olsun; TV'nizi izlerken herhangi bir görüntüleme sorunu yaşamamanız için TV'lerimizin kalitesine en üst düzeyde önem veriyoruz. Yine de yalnızca koyu renkli görüntülerde veya çok loş odalarda gözlemlenebilecek arka ışık sızması ("Mura efekti") ve/veya arka planda ışık eşitsizliğinin TV'nin teknik özellikleri arasında yer aldığını lütfen unutmayın. Bu tür durumlar bir bozulma olduğu anlamına gelmez ve TV'nin bir kusuru olarak kabul edilmez. Bu nedenle, bu durumlardan kaynaklanan garanti, ücretsiz onarım hizmeti, değişim veya iade talepleri garanti dönemi kapsamında ve/veya dışında kabul edilemez.

CE uyumluluğu

TP Vision Europe B.V. bu televizyonun, 2014/53/EU (RED), 2011/65/EU (RoHS) ve ESPR Yönetmeliği (EU) 2024/1781 (Düzenleme (EU) 2019/2021) Direktiflerinin temel gereksinimlerini karşıladığını ve diğer ilgili hükümleriyle uyumlu olduğunu beyan eder.

UKCA uyumluluğu

TP Vision Europe B.V., bu televizyonun Radyo Ekipmanı Düzenlemeleri 2017, Enerji ile İlgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına ve Enerji Bilgilerine (Değişiklik) (AB'den Çıkış) İlişkin Düzenlemeler 2019 ve Bazı Tehlikeli Maddelerin Elektrikli ve Elektronik Ekipmanda Kullanımının Kısıtlanması Düzenlemeleri 2012'nin temel gereklilikleri ve diğer ilgili hükümleri ile uyumlu olduğunu beyan eder.

EMF uyumluluğu

TP Vision tüketiciler için her elektronik cihaz gibi genel olarak elektromanyetik sinyal verme ve alma özelliğine sahip olan birçok ürün üretmekte ve satmaktadır. TP Vision'ın önde gelen iş ilkelerinden biri, ürünlerimiz için tüm gerekli sağlık ve güvenlik önlemlerini almak, tüm geçerli yasal şartlara uyum sağlamak ve ürünlerin üretildiği tarihte geçerli olan Elektro Manyetik Alan (EMF) standartlarına bağlı kalmaktır.

TP Vision, sağlık üzerinde olumsuz etkileri olmayan ürünler geliştirmeyi, üretmeyi ve pazarlamayı hedefler. TP Vision, amaçlanan kullanım için doğru şekilde çalıştırıldıkları süre boyunca ürünlerinin kullanımının bugünkü bilimsel kanıtlara göre güvenli olduğunu onaylar. TP Vision, uluslararası EMF ve güvenlik standartlarının geliştirilmesinde etkin rol oynamakta ve bu sayede standartlaştırma gelişmelerini ürünlerine erkenden entegre edebilmektedir.

25.2. Kullanım Şartları - Smart TV

Kullanım Koşullarını, gizlilik politikasını görüntüleyebilir ve ayrıca Smart TV'nizin gizlilik ayarlarını belirleyebilirsiniz.

İçeriği görüntülemek veya ayarları değiştirmek için:

- 1 -  Ayarlar > Sistem > Hakkında > Yasal bilgiler menüsüne gidin.
- 2 - Kullanım şartları veya Gizlilik ayarları seçimi yapın.

26. Telif hakları

26.1. Google TV

Google TV, bu cihazın yazılım deneyiminin adı ve Google LLC'nin ticari markasıdır. Google, YouTube ve diğer markalar Google LLC'nin ticari markalarıdır.



26.2. HDMI

HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI ticari takdim şekli ve HDMI Logoları HDMI Licensing Administrator, Inc. şirketinin ticari markası veya tescilli ticari markasıdır.



26.3. Gelişmiş HEVC

patentlist.accessadvance.com adresinde listelenen HEVC patentlerinin bir veya daha fazla hak talebi tarafından kapsanır. Gelişmiş HEVC kod çözme ile geleceğe hazır.



26.4. Apple AirPlay ile Çalışır

Works with Apple AirPlay rozetinin kullanılması, bir aksesuarın rozette belirtilen teknolojiyle özel olarak çalışacak şekilde tasarlandığı ve geliştirici tarafından Apple performans standartlarını karşıladığının onaylandığı anlamına gelir. Apple, AirPlay ve Apple Home, HomeKit, Apple Inc.'in ABD'de ve diğer ülke ve bölgelerde tescilli ticari markalarıdır.



26.5. Apple Home ile Çalışır

Apple ile Çalışır rozetinin kullanılması, bir aksesuarın özellikle rozette tanımlanan teknolojiyle çalışacak şekilde tasarlandığı ve geliştirici tarafından Apple performans standartlarını karşıladığının onaylandığı anlamına gelir. Apple, bu cihazın çalışmasından veya güvenlik ve düzenleyici standartlara uygunluğundan sorumlu değildir. Apple, AirPlay ve Apple Home, HomeKit, Apple Inc.'in ABD'de ve diğer ülke ve bölgelerde tescilli ticari markalarıdır.



26.6. Dolby ATMOS

Dolby, Dolby ATMOS ve çift D sembolü, Dolby Laboratories Licensing Corporation'ın tescilli ticari markalarıdır. Dolby Laboratories lisansı altında üretilmiştir. Gizli yayınlanmamış çalışmalar. Telif Hakkı © 2012–2024 Dolby Laboratories. Tüm hakları saklıdır.



26.7. DTS:X

DTS PATENTLERİ İÇİN BKZ. [HTTP://XPERI.COM/DTS-PATENTS/](http://XPERI.COM/DTS-PATENTS/). DTS, INC. VE BAĞLI KURULUŞLARININ LİSANSI ALTINDA ÜRETİLMİŞTİR.

DTS, DTS:X VE DTS:X LOGOSU, DTS, INC. VE AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ VE/VEYA DİĞER ÜLKELERDEKİ BAĞLI KURULUŞLARININ TESCİLLİ TİCARİ MARKALARI VEYA TİCARİ MARKALARIDIR. © DTS, INC. VE BAĞLI KURULUŞLARI. TÜM HAKLARI SAKLIDIR.



26.8. Wi-Fi Alliance

Wi-Fi CERTIFIED™ Logosu, Wi-Fi Alliance® kuruluşunun tescilli ticari markasıdır.



26.9. Kensington

(Varsa)

Kensington ve Micro Saver, ACCO World Corporation'ın ABD'de tescilli ticari markaları ve diğer ülkelerde tescil başvurusu yapılmış ve beklemede olan ticari markalarıdır.

26.10. Diğer Ticari Markalar

Diğer tüm tescilli veya tescilsiz ticari markalar ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

27. Üçüncü tarafların sağladığı hizmetlerle ve/veya yazılımlarla ilgili sorumluluk reddi

Üçüncü tarafların sağladığı hizmetler ve/veya yazılımlar önceden bildirimde bulunmaksızın değiştirilebilir, askıya alınabilir veya iptal edilebilir. TP Vision bu durumlarda sorumlu tutulamaz.

A		Etkileşimli TV	27
Açma	12	Etkileşimli TV, hakkında	26
Açık Kaynaklı Yazılım	53	Evrensel Erişim	22
AirPlay ve Homekit	37	F	
Akıllı Kart, CAM	31	Fabrika ayarlarına sıfırlama	17
Alexa	68	Fotoğraflar, Videolar ve Müzik	61
Altyazı	22	Frekans Adımı	17
Altyazı Dili	22	Frekans Taraması	17
Altyazı Dili, Birincil	22	G	
Altyazı Dili, İkincil	22	Gama	40
Alım Kalitesi	18	Görüntü Ayarları Menüsü	39
Ambilight animasyonu	48	Görüntü Tarzı	39
Ambilight Kişiselleştirme	46	Görüntü ve Ses	39
Ambilight Tarzı	46	Görüntü, görüntü formatı	42
Ambilight, Ayarlar	46	Görüntü, hızlı ayarlar	42
Ambisleep	47	Gün doğumu alarmı	48
Ana Menü	4	Güvenlik Talimatları	76
Anten, Manuel Kurulum	18	Gelişmiş Ambilight Ayarları	48
Arka Işık Kontrastı	40	Gelişmiş Renk Ayarı	40
Avrupa çevre dostu etiketi	69	H	
Ağ ayarı	34	HbbTV	26
Ağ Frekansı	17	HDMI Değişken Yenileme Hızı	30
Ağ Frekansı Modu	17	HDMI Ultra HD	30
Ağ Kurulumu	34	HDR Efekt Ayarları	40
Ağ, bağlama	34	HDR Kontrolü	40
Ağ, Kablolu	34	HDR Ton Eşlemesi	40
Ağ, Kablosuz	34	Hızlı Bağlantı	35
Ç		Hızlı Menü	38
Çevresel	69	I	
Çevrimiçi destek	75	iTV	26
Çocuk Kilidi	56	K	
Çocuk Profili	36	Kablolu Ağ	34
Ü		Kablosuz Ağ	34
Ürününüzü kaydettirin	72	Kanal	20
B		Kanal Güncelleme Mesajı	16
Bağlantı Kılavuzu	29	Kanal Listeleri	20
Blu-ray Disk oynatıcı, bağlantı	32	Kanal Listesi	20
Bluetooth®, Cihaz kaldırma	59	Kanal Listesi Kopyalama	18
Bluetooth®, Cihaz seçme	59	Kanal Listesi Kopyalama, geçerli	19
C		sürüm	
CAM, Koşullu Erişim Modülü	31	Kanal Listesi Kopyalama,	19
CI+	31	kopyalama	
Control4® ile bağlanır	35	Kanal Listesi Kopyalama, yükleme	19
D		Kanal Listesi, açma	20
Dijital Metin	25	Kanal Listesi, arama	20
Dinamik Geliştirme Seviyesi	40	Kanal Listesi, filtre	20
Dolby Atmos	43	Kanal, kanal değiştirme	21
DVB (Dijital Video Yayını)	17	Kanal, Kurulum	16
E		Kanal, Manuel kanal güncellemesi	16
EasyLink 2.0	44	Kanal, Otomatik Kanal Güncelleme	16
EasyLink HDMI CEC	29	Kanal, Seçenekler	21
Ebeveyn Kontrolü	21	Kanal, TV rehberi	28
Eko Ayarları	58	Kanal, Uydu Kurulumu	13
Ekran bakımı	77	Kanal, Uydu Kurulumu	16
Ekran Kapalı	55	Kanal, Yeniden Kurma	17
Enerji tasarrufu	55	Kanaldaki Seçenekler	21
		Kapatma Zamanlayıcısı	55

Kendi kendine tanılama	72	Sık Kullanılan Ayarlar	38
Keskinlik, MPEG Parazit Azaltma	41	T	
Kişisel mod, Clear dialogue	43	Test Alımı	18
Kişisel mod, Ekolayzır	43	TV izleme	21
Kontrast, Kontrast Modu	40	TV Kurulumu	17
Kontrol Paneli	4	TV Rehberi	28
Koyu Renkteki Ayrıntılar	40	TV Rehberi Verileri	28
Kulaklık için Dolby Atmos	45	TV tanılama	72
Kullanım sonu	69	TV veya pilleri atma	69
Kullanım Şartları	78	TV Yerleştirme	6
M		U	
Manuel Kurulum	18	Unicable 1	14
Matter ile TV Kontrolü	35	Unicable 2	14
Mağaza Yapılandırması	56	Uydu CAM'leri	13
Müşteri Desteği	75	Uydu Kurulumu	13
Metin	25	Uydu, Kanal paketleri	14
Metin dili, Birincil	26	Uydu, Manuel Kanal Güncelle	14
Metin dili, İkincil	26	Uydu, Manuel Kurulum	14
MPEG Parazit Azaltma	41	Uydu, Unicable	14
O		Uygulamalar	49
Oda Aydınlatma	47	Uyku Zamanlayıcısı	55
Onarım	75	V	
Operatör Uygulamaları	15	Video Seviyesi	40
Optimum (Otomatik Oyun)	30	W	
Ortak Arayüz Yuvası	31	Wi-Fi	34
Ortam	61	Y	
Ortam dosyaları, bilgisayardan veya	61	Yazılım güncelleme geçmişini	53
NAS'tan		görüntüle	
Ortam dosyaları, USB sürücüden	61	Yazılım, Güncelleme	52
Ortam Işık Seviyesi Optimizasyonu	40	i	
Ortam modu	54	İzleme mesafesi	6
Ortam Zekası	39	İşitme Profili	43
Otomatik Kanal Güncelleme	16		
Oyun	65		
Oyun Çubuğu	65		
Oyun Konsolu, bağlantı	32		
P			
Parlaklık	39		
Pürüzsüzlük	41		
Philips ile iletişim	75		
Play-Fi Kablosuz Ev Sineması	45		
R			
Radyo istasyonu	20		
S			
Ses Çıkış Ayarları	45		
Ses Dili	22		
Ses Dili, Birincil	22		
Ses Dili, İkincil	22		
Ses, tarz ayarı	42		
Simple Setup Uygulaması	10		
Siyah Seviyesi	40		
Sorun Giderme	73		
Sorunlar, Bağlantı, Wi-Fi	74		
Sorunlar, Bağlantı, İnternet	74		
Sorunlar, Görüntü	73		
Sorunlar, HDMI Bağlantısı	74		
Sorunlar, Kanallar	73		
Sorunlar, Menü dili yanlış	75		
Sorunlar, Ses	74		
Sorunlar, USB Bağlantısı	74		
Sorunlar, Uzaktan kumanda	73		
Sıfırla	53		



All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners.

Specifications are subject to change without notice.

Philips and the Philips' Shield Emblem are trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license from Koninklijke Philips N.V.

This product has been manufactured by and is sold under the responsibility of TP Vision Europe B.V., and TP Vision Europe B.V. is the warrantor in relation to this product.

2025© TP Vision Europe B.V. All rights reserved.

www.philips.com/welcome