

PHILIPS

AMBILIGHT tv

8100 Series

دليل المستخدم

43PUS8100
50PUS8100
55PUS8100

Register your product and get support at
www.philips.com/TVsupport

30	1.9 الشبكة والإنترنت	4	1 الشاشة الرئيسية
31	2.9 حساب Google	4	1.1 مقدمة
31	3.9 إنترنت	4	2.1 لوحة المعلومات والإعدادات
33	10 المصادر	4	النسائي والوضع Google TV 1.3
33	10.1 التبدل إلى جهاز	5	4.1 فتح الشاشة الرئيسية
33	10.2 AirPlay و HomeKit	6	2 الإعداد
34	11 القائمة السريعة والإعدادات المتكررة	6	1.2 اقرأ إرشادات السلامة
35	12 الشاشة والصوت	6	2.2 حامل التلفزيون والتعليق على الجدار
35	12.1 صورة	6	3.2 تلميح حول وضعية التلفزيون
37	12.2 الشاشة	6	4.2 كبل الطاقة
38	12.3 صوت	6	5.2 كبل الهوائي
40	12.4 إخراج الصوت	7	6.2 طبق النفاذ الصناعية
41	12.5 Ambilight	8	3 جهاز تحكم عن بُعد
44	13 التطبيقات	8	1.3 نظرة عامة على المفاتيح
44	13.1 حول التطبيق	9	2.3 إقران جهاز التحكم عن بعد بالتلفزيون
44	13.2 Google Play	9	3.3 البحث الصوتي
45	13.3 بدء تشغيل تطبيق أو إيقاف تشغيله	10	4.3 مستشعر النشعة تحت الحمراء
45	13.4 إدارة التطبيقات	10	5.3 البطاريات والتطبيقات
46	14 النظام	10	6.3 تطبيق Setup Simple لجهاز فك التشفير
46	14.1 إمكانية الوصول	11	4 تشغيل وإيقاف التشغيل
46	14.2 حول	11	1.4 التشغيل أو الاستعداد
47	14.3 التاريخ والوقت	12	5 تثبيت القناة
47	14.4 اللغة	12	1.5 تثبيت القمر الصناعي
48	14.5 لوحة المفاتيح	14	2.5 التثبيت عن طريق الهوائي
48	14.6 التخزين	16	3.5 نسخ قائمة القنوات
48	14.7 الوضع المحيط	18	6 قنوات
48	14.8 التشغيل والطاقة	18	1.6 قوائم القنوات
48	14.9 بث	18	2.6 فرز قائمة القنوات
49	14.10 أصوات النظام	18	3.6 مشاهدة القنوات
49	14.11 قفل الأنفاق	21	4.6 قنوات مفضلة
49	14.12 إعدادات وضع البيع بالتجزئة	22	5.6 نص / نص معلومات
50	14.13 إعادة تشغيل	23	6.6 التلفزيون التفاعلي
51	15 إعدادات بيئية	24	7 د.تلفاز
52	16 التحكم عن بُعد والإكسسوارات	24	1.7 بيانات دليل التلفزيون
52	16.1 تشغيل تقنية Bluetooth® أو إيقاف تشغيلها	24	2.7 استخدام دليل التلفزيون
52	16.2 جهاز تحكم عن بُعد	25	8 توصيل الأجهزة
53	17 مقاطع فيديو، صور وموسيقى	25	1.8 حول التوصيلات
53	17.1 من كمبيوتر أو NAS	26	2.8 نظام المسرح المنزلي - HTS
53	17.2 قائمة المفضلة	27	4.1 - الذكية البطاقة مع CAM 8.3
53	17.3 من توصيلة USB	27	4.8 الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر اللوحي
53	17.4 تشغيل مقاطع الفيديو	27	5.8 تشغيل أقراص Blu-ray
54	17.5 عرض الصور	27	6.8 وحدة تحكم باللاعب
54	17.6 تشغيل الموسيقى	28	7.8 جهاز تخزين USB
56	18 الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر اللوحي	28	8.8 كاميرا الصور
56	18.1 تطبيق TV Smart Philips	28	9.8 كمبيوتر
57	19 الألعاب	30	9 توصيل التلفزيون

57	19.1 ما الذي تحتاج إليه
57	19.2 أذرع الألعاب
57	19.3 تشغيل لعبة باستخدام وحدة التحكم بالألعاب أو كبيوتر الألعاب
57	19.4 شريط الألعاب
59	20 Netflix
60	21 Alexa
60	21.1 حول Alexa
60	21.2 استخدام Alexa
61	22 المواصفات
61	22.1 المواصفات البينية
61	22.2 الطاقة
61	22.3 نظام التشغيل
61	22.4 الاستقبال
61	22.5 نوع جهاز العرض
62	22.6 دقة إدخال الشاشة
62	22.7 إمكانية الاتصال
62	22.8 صوت
62	22.9 الوسائط المتعددة
63	23 المساعدة والدعم
63	23.1 تسجيل التلفزيون
63	23.2 استخدام المساعدة
63	23.3 تشخيص التلفزيون والتشخيص الذاتي
63	23.4 استكشاف الأخطاء وإصلاحها
65	23.5 تعليقات عبر الإنترنت
65	23.6 الدعم والإصلاح
67	24 السلامة والعناية
67	24.1 أمان
68	24.2 العناية بالشاشة
69	25 أحكام الاستخدام
69	25.1 شروط الاستخدام - التلفزيون
69	25.2 شروط الاستخدام - التلفزيون الذكي
70	26 حقوق الطبع والنشر
70	26.1 Google TV
70	26.2 HDMI
70	26.3 HEVC متقدم
70	26.4 يعمل مع Apple AirPlay
70	26.5 يعمل مع Apple Home
70	26.6 Dolby ATMOS
71	26.7 DTS:X
71	26.8 Wi-Fi Alliance
71	26.9 Kensington
71	26.10 علامات تجارية أخرى
72	27 إخلاء مسؤولية في ما يتعلق بالخدمات و/أو البرامج التي تقدمها جهات خارجية
73	فهرس

1. الشاشة الرئيسية

2.1. لوحة المعلومات والإعدادات

لوحة المعلومات

لوحة المعلومات هي لوحة جانبية في Google TV توفر الوصول إلى الإعدادات وعناصر التحكم في الأجهزة والإعلامات وغيرها.

يمكن الوصول إلى لوحة المعلومات بثلاث طرق كما يأتي:

- 1- الانتقال إلى رمز ملف التعريف في أعلى يسار الشاشة الرئيسية.
- 2- اضغط على مفتاح  DASHBOARD في وحدة التحكم عن بعد.
- 3- اضغط مطولاً على مفتاح  HOME في وحدة التحكم عن بعد.

تحتوي لوحة المعلومات على الميزات التالية.

- ملف التعريف: لعرض رمز ملف تعريف المستخدم الحالي أو إضافة ملف تعريف مستخدم جديد
- الإعدادات: للوصول إلى كل قوائم الإعدادات لضبط إعدادات التلفزيون.
- الساعة وشاشة التوقف: للإشارة إلى ساعة النظام ويمكن الضغط عليها لتنشيط شاشة التوقف على الفور.
- المصادر: لتشغيل قائمة مصادر الإدخال من أجل التبديل إلى أي من الأجهزة المتصلة.
- الصور / Wi-Fi / إمكانية الوصول / Bluetooth: رابط سريع لضبط إعدادات الصور / Wi-Fi / إمكانية الوصول Bluetooth.
- الإعلانات: لتزويدك برسائل حول نظام Google TV، اضغط على مسح الكل لرفض كل الإعلانات.

ضبط الإعدادات

يمكنك الوصول إلى قائمة الإعدادات من خلال لوحة المعلومات الموجودة في الزاوية العلوية اليسرى. بدلاً من ذلك، يمكنك الوصول إلى قائمة الإعدادات المتكررة والعناصر الشائعة في قائمة تلفزيون Philips التي يمكن تشغيلها من جهاز التحكم عن بعد مباشرةً.

1.3. Google TV الأساسي والوضع

اختلاف الميزة

يمكنك تعيين التلفزيون إلى وضع Google TV أو الوضع الأساسي.

يحتوي الوضع الأساسي على ميزات التلفزيون المباشر والأجهزة الخارجية (مثل HDMI) فقط. يتطلب Google TV تسجيل الدخول باستخدام حساب Google واتصال الإنترنت. باستخدام Google TV، يمكنك الحصول على كل ميزات الوضع الأساسي والمزيد من الخدمات المخصصة من Google. على سبيل المثال، الأفلام والبرامج التلفزيونية من تطبيقات البث المفضلة لديك والتوصيات المخصصة و Google Assistant للبحث عن تلفزيونك والتحكم فيه باستخدام صوتك.

لا تتوفر بعض الميزات في الوضع الأساسي. لمزيد من المعلومات، يرجى الاطلاع على صفحة الدعم من Google.

اختلاف الشاشة الرئيسية

تحتوي الشاشة الرئيسية للوضع الأساسي على صفين فقط ومن دون علامات تبويب. حيث يحتوي صف القائمة الرئيسية الأول على رموز مشاهدة التلفزيون و دليل التلفزيون والمصادر ولوحة المعلومات لعمليات ميزات التلفزيون. بينما يحتوي صف التطبيق الثاني على كل التطبيقات المثبتة سابقاً. لا تتضمن لوحة المعلومات

1.1. مقدمة

للاستمتاع إلى أقصى حد بفوائد Google TV اعمد إلى توصيل التلفزيون بالإنترنت. اضغط على  HOME على وحدة التحكم عن بعد للوصول إلى الشاشة الرئيسية. على غرار هاتفك الذكي أو جهازك اللوحي بنظام Android، تعتبر الشاشة الرئيسية العنصر الأساسي في التلفزيون. فمن الشاشة الرئيسية، يمكنك أن تقرر ما ستشاهده من خلال تصفح خيارات الترفيه في التطبيق وفي البث التلفزيوني المباشر.

تم تنظيم الشاشة الرئيسية في صفوف تتيح لك اكتشاف ومحتويات رائعة من تطبيقاتك المفضلة. يمكنك أيضاً إضافة صفوف أخرى أو العثور على تطبيقات جديدة للحصول على مزيد من المحتويات. وقد تضيف التطبيقات توصياتها (في حال توفرها) وفقاً لاختيارها الخاص كصفوف فردية في الشاشة الرئيسية.

مزايا على شاشتك الرئيسية

من خلال علامات تبويب متعددة مثل البحث ومن أجلك والأفلام والعروض التلفزيونية والتطبيقات والمكتبة و Philips، يمكنك الكشف عن الأفلام والعروض من الخدمات والتطبيقات الشعبية. سجّل الدخول إلى حسابك على Google للحصول على توصيات مخصصة من خدمات البث الخاصة بك استناداً إلى ما شاهدته وما يثير اهتمامك. يمكنك أيضاً تشغيل بحث Google باستخدام إدخال الصوت أو النص في علامة التبويب بحث.

التطبيقات

تحتوي علامة تبويب التطبيقات التطبيقات جميع على الرئيسية الشاشة في أ الموثبة مسبقاً على التلفزيون، بالإضافة إلى التطبيقات التي قمت بتثبيتها من متجر Google Play وإضافتها للتطبيقات من مزيد تثبيت أيضاً ويومك. كـ كهفضلة من علامة التبويب Apps (التطبيقات).

التنقل

حدّد ما تشاهده بعد ذلك من خلال التنقل سهل الاستخدام. استعرض توصياتك المخصصة، أو النقط المكان الذي غادرت منه، أو ابحث بسرعة عن تطبيق معين باستخدام نظام علامات التبويب الجديد.

اكتشاف التوصيات المخصصة

استعرض العروض والأفلام التي ستحب عرضها على كل خدمات الوسائط المفضلة لديك. سجّل الدخول إلى حسابك على Google لبدء الاستخدام.

الحصول على توصيات عبر Google

تُحفظ خدماتك إلى حسابك على Google لكي تتوكل من الحصول على توصيات أفضل عبر Google.

كل ما يتعلق بتلفزيون Philips

تتضمن علامة التبويب Philips المعلومات المتعلقة بتلفزيون Philips. صف مجموعة التلفزيون الذكي لسرد التطبيقات المصممة للتلفزيون أو إرشادك لتسجيل جهاز التلفزيون. يُستخدم الصف الكيفية لتقديم نصائح حول العمليات الشائعة على جهاز التلفزيون لديك. صف المساعدة لمساعدتك على الوصول إلى دليل المستخدم، وإجراء تشخيص التلفزيون أو التشخيص الذاتي للتحقق من حالة التلفزيون.

راجع أيضاً www.support.google.com/googletv

في الوضع الأساسي ملفاً تعريفياً شخصياً ويمكنها فقط إجراء تغيير الإعداد وعرض إعلانات النظام.

تحتوي الشاشة الرئيسية في Google TV على إعلانات تبويب متعددة مثل الشاشة الرئيسية والتطبيقات والمكتبة والبحث. تحتوي كل علامة تبويب على صفوف من التطبيقات والأفلام والعروض من خدماتك وتطبيقاتك الشائعة. يمكنك الحصول على توصيات مخصصة من خدمات البث الخاصة بك استناداً إلى ما شاهدته وما يثير اهتمامك. يمكنك أيضاً تشغيل بحث Google باستخدام إدخال الصوت أو النص في علامة التبويب بحث.

4.1. فتح الشاشة الرئيسية

لفتح الشاشة الرئيسية وفتح عنصر:

- اضغط على  HOME.
- حدد عنصراً واضغط على OK لفتحه أو تشغيله.
- اضغط مع الاستمرار على  عودة أو اضغط على  HOME يمكن العودة إلى الشاشة الرئيسية.

عند فتح الشاشة الرئيسية، سيتوقف تشغيل التطبيق / المحتوى في الخلفية. فيتعين عليك تحديد التطبيق أو المحتوى من الشاشة الرئيسية للمتابعة.

2. الإعداد

1.2. اقرأ إرشادات السلامة

نُرجى قراءة إرشادات السلامة قبل استخدام التلفزيون.

لقراءة التعليمات، تحقق من المساعدة > دليل المستخدم > السلامة والعناية.

2.2. حامل التلفزيون والتعليق على الجدار

حامل التلفزيون

يمكنك العثور على إرشادات تثبيت حامل التلفزيون في دليل البدء السريع المرفق بالتلفزيون. في حال فقدان هذا الدليل، يمكنك تنزيله من www.philips.com/TVsupport.


استخدم رقم نوع المنتج الخاص بالتلفزيون للبحث عن دليل البدء السريع وتنزيله.

التعليق على الجدار

إن التلفزيون مهيأ كذلك للتثبيت على الحائط بواسطة دعامة التثبيت (تُباع بشكل منفصل).

قد يختلف حجم قاعدة التثبيت على الحائط بحسب أنواع الاغطية الخلفية المختلفة؛ راجع دليل البدء السريع الموجود في حزمة منتجك لمعرفة أي حجم يناسب التلفزيون لديك.

استخدم بعد دعامة التثبيت على الحائط الذي عند شراء دعامة التثبيت على الحائط.

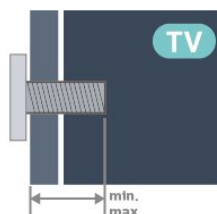

PUS8100 □ 43

M6 □ x200 100 (الحد الأدنى: 9 مم، الحد الأقصى: 10 مم)

PUS8100 □ 50

M6 □ x200 100 (الحد الأدنى: 9 مم، الحد الأقصى: 10 مم)

PUS8100 □ 55

M6 □ x200 100 (الحد الأدنى: 9 مم، الحد الأقصى: 10 مم)

PUS8100 □ 65

M8 □ x400 300 (الحد الأدنى: 12 مم، الحد الأقصى: 22 مم)


تنبيه

يتطلب تعليق التلفزيون على الجدار مهارات خاصة ويجب أن يقوم به أشخاص مؤهلون فقط. ويجب أن يتوافق التعليق على الجدار مع معايير السلامة بحسب وزن التلفزيون. اقرأ أيضاً احتياطات السلامة قبل تحديد موضع التلفزيون.

لا تتحمل شركة TP Vision Europe B.V. غير التركيب عن مسؤولية أي أضرار أو أي تركيب ينجم عنه حادث أو إصابة.

3.2. تلهيات حول وضعية التلفزيون

- ضع التلفزيون في مكان لا يسقط فيه الضوء على الشاشة مباشرة.
- خفف ظروف الإضاءة في الغرفة للحصول على تأثير Ambilight الأفضل.
- المسافة المثالية لمشاهدة التلفاز هي من 2 إلى 5 أضعاف ارتفاع الشاشة. في وضع الجلوس، يجب أن تكون العينان على مستوى وسط الشاشة.
- المسافة الموصى بها إلى الحائط:
- أ. عند التثبيت على الحائط، أبعد التلفزيون عن الحائط بمسافة تتراوح بين 7 و10.
- ب. عندها يكون التلفزيون مزوداً بحامل، فإن وضع التلفزيون بعيداً عن الحائط بمسافة تتراوح بين 10 و20 سم يعتد على حجم الحامل.

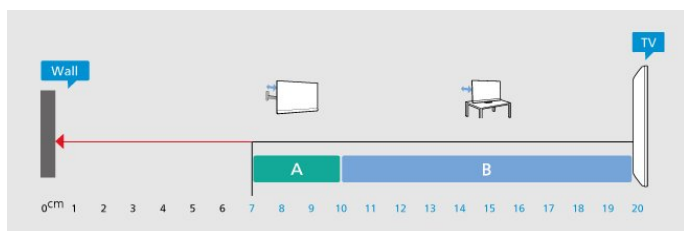


ملاحظة:

يُرجى إبقاء التلفزيون بعيداً عن المصادر المولدة للغبار مثل الموقد. نوصي بتنظيف الغبار بصورة دورية لتجنب دخول الغبار إلى داخل التلفزيون.

4.2. كبل الطاقة


- أدخل كابل الطاقة في موصل POWER الموجود في الجزء الخلفي من التلفزيون.
- تأكد من إدخال كبل الطاقة في التلفزيون بشكل آمن.
- تأكد من أن قابس الطاقة، في مقبس الحائط، في الممتثل في أي وقت.
- عند فصل كبل الطاقة، اسحب القابس دوماً ولا تسحب الكبل إطلاقاً.

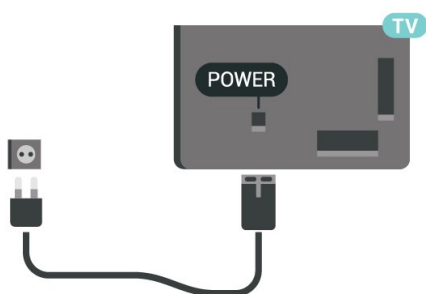

على الرغم من أن استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد ضعيف جداً في هذا التلفزيون، افصل كبل الطاقة لتوفير الطاقة إذا كنت ستتوقف عن استخدام التلفزيون لفترة طويلة من الوقت.


5.2. كبل الهوائي

أدخل قابس الهوائي بإحكام في مأخذ الهوائي في جهة التلفزيون الخلفية.
يمكنك توصيل الهوائي الخاص بك أو إشارة هوائي من نظام توزيع الهوائي.
استخدم موصل هوائي مع كبل محوري IEC Coax 75 أو RF.
استخدم توصيلة الهوائي هذه للإشارات إدخال DVB-T DVB-C.

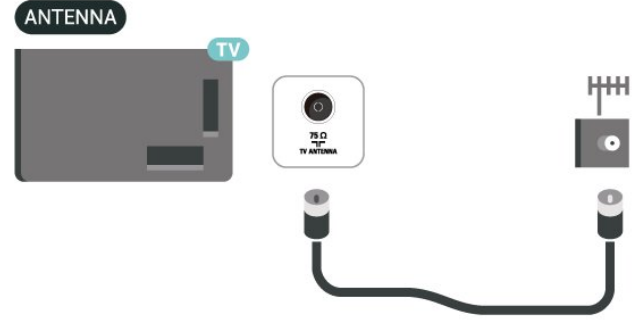

6.2. طبق الأقمار الصناعية

قم بتوصيل موصل الأقمار الصناعية من النوع F بتوصيلة الأقمار الصناعية SAT في جهة التلفزيون الخلفية.

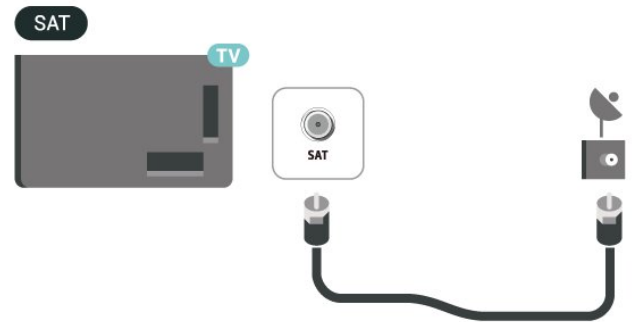

3. جهاز تحكم عن بعد

وسط



1.3. نظرة عامة على المفاتيح

أعلى

ميزة المفاتيح المخفية

ستظهر المفاتيح المخفية لتوسيع مزيد من وظائف التحكم أثناء الضغط على مفتاح 123. يوجد مفتاح 123 في منتصف وحدة التحكم عن بعد، حيث يُستخدم لتشغيل / إيقاف تشغيل وضع المفاتيح المخفية. عند تشغيل وضع المفاتيح المخفي، ستظهر مفاتيح الأرقام من 0 إلى 9 ومفاتيح التحكم في تشغيل الوسائط مع تشغيل الإضاءة الخلفية وتشغيل الوظائف. عند إيقاف تشغيل وضع المفاتيح المخفي بالضغط على مفتاح 123 مرة أخرى أو إيقاف تشغيله تلقائياً، ستعمل وحدة التحكم عن بعد بالمفاتيح العادية.

⚠ تحذير

خطر الاختناق! تحتوي وحدة التحكم عن بعد هذا على أجزاء صغيرة غير مناسبة للأطفال دون سن 5 سنوات.



- 1 - د. تلفاز (⏻)
- فتح دليل التلفزيون (د. تلفاز) أو إغلاقه.
- 2 - مفتاح موافق
- لتأكيد تحديد أو إعداد. لفتح قائمة القنوات أثناء مشاهدة التلفزيون.
- 3 - مفاتيح النهم / التنقل
- للتنقل إلى الأعلى أو الأسفل أو إلى اليسار أو اليمين.
- 4 - OPTIONS (+)
- لفتح قائمة الخيارات أو إغلاقها. اضغط مطوياً لفتح معلومات البرنامج.
- 5 - ⏮ (عودة)
- للمرجع إلى القناة السابقة التي حددتها.
- السابقة القائمة إلى للعودة
- التطبيق صفحة إلى للعودة / الإنترنت السابقة.
- 6 - مستوى الصوت / 🔊 (كتم الصوت)
- انتقل إلى أسفل أو أعلى لضبط مستوى الصوت. اضغط على منتصف المفتاح لكتم الصوت أو استعادته.
- 7 - مفتاح 123
- لتشغيل مفاتيح الوظائف المخفية أو إيقاف تشغيلها وتبديل المفاتيح بين مجموعات مختلفة من العمليات.
- 8 - القائمة السريعة MENU / ⏻)
- النمذجة التلفزيون وظائف مع السريعة القائمة لفتح
- 9 - مفاتيح الأرقام (المفاتيح المخفية، تكون متاحة بعد الضغط على مفتاح 123)
- لتحديد قناة مباشرة.
- 10 - SUBTITLE
- لفتح صفحة الترجمة. اضغط مطوياً لفتح نص معلومات / نص.
- 11 - TV (TV / EXIT)
- لا قد، ذلك ومع. التفاعلي التلفزيون تطبيق للإيقاف أو التلفاز شاهد إلى للعودة
- يعمل في بعض التطبيقات، حيث يعتمد السلوك على تطبيقات التلفزيون التابعة لجهة خارجية.
- سيتم تغيير هذا المفتاح إلى مفتاح الرقم 0 بعد الضغط على مفتاح 123.

- 1 - 🔊 (تشغيل وضع / الاستعداد)
- لتشغيل التلفزيون أو إعادته إلى وضع الاستعداد. اضغط مطوياً لمدة ثلاث ثوانٍ لإعادة تشغيل التلفزيون.
- 2 - VOICE الميكروفون
- 3 - AMBILIGHT
- لاختيار واحد من نوب Ambilight.
- * إعداد Ambilight مخصص فقط للطرز التي تدعم وظيفة Ambilight.
- 4 - SOURCES (⏮)
- لفتح قائمة المصادر أو إغلاقها.
- 5 - DASHBOARD (⚙)
- لتشغيل لوحة المعلومات في جانب الشاشة للوصول إلى الإعدادات وعناصر التحكم في الجهاز والإعلامات وغيرها.
- 6 - 🗉 (البحث الصوتي من Google)
- لبدء البحث الصوتي من Google.

القنوات قائمة في السابقة أو التالية القناة إلى للتبديل أعلى أو أسفل إلى انتقل
افتح الصفحة التالية أو السابقة في النص / نصوص المعلومات. اضغط على منتصف
المفتاح لفتح قائمة القنوات.

أسفل



1 - مفاتيح اللون

تحديد الخيارات مباشرة. اضغط على المفتاح الأزرق لفتح المساعدة.

NETFLIX - 2

إذا كنت مشتركاً في عضوية Netflix يمكنك الاستمتاع باستخدام
Netflix على هذا التلفزيون. يجب أن يكون التلفزيون متصلاً بالإنترنت.
لتشغيل Netflix، اضغط على **NETFLIX** لفتح Netflix على الفور عندما يكون
التلفزيون قيد التشغيل أو من وضع الاستعداد.
www.netflix.com

3 - prime video

لتشغيل تطبيق Amazon prime video.

4 - مفتاح البيئة / المفتاح الأخضر

اضغط للاستدعاء رسالة التذكير بالدخول إلى قائمة إعدادات بيئية للاستدعاء
قائمة إعدادات بيئية مباشرة. بمجرد تشغيل قائمة الإعدادات البيئية عبر الضغط
مطولاً عدة مرات، لن تظهر الرسالة مجدداً.

5 - إعادة تشغيل (المفاتيح الخفية، تكون متاحة بعد الضغط على مفتاح 123)

تشغيل ▶، لإعادة التشغيل.

إيقاف مؤقت ⏸، للإيقاف إعادة التشغيل مؤقتاً

إرجاع ⏮، للإرجاع

التقديم السريع ⏭، للتقديم السريع للأمام

6 - YouTube

لتشغيل تطبيق YouTube.

7 - (التطبيقات)

لتشغيل صفحة تطبيقاتك لعرض قائمة التطبيقات المثبتة سابقاً، أو التي تُثبتها
المستخدم.

2.3. إقران جهاز التحكم عن بعد بالتلفزيون

تستخدم وحدة التحكم عن بعد هذه كلاً من تقنيتي Bluetooth و® IR
(الاشعة تحت الحمراء) لإرسال أوامرها إلى التلفزيون.

ويمكنك استخدام جهاز التحكم عن بعد هذا عبر IR (الاشعة تحت الحمراء)
لتشغيل معظم العمليات.

للاستخدام التشغيل المتطور مثل البحث الصوتي، يجب إقران (ربط) التلفزيون
بجهاز التحكم عن بعد.

عند بدء التثبيت النولي للتلفزيون، سيطلب منك التلفزيون الضغط على مفتاح
الشاشة الرئيسية + الرجوع لإقران جهاز التحكم عن بعد. يوصى بإكمال الإقران في
أثناء تثبيت التلفزيون للمرة الأولى.

ملاحظة:

- 1- بمجرد دخول وحدة التحكم عن بعد في وضع الإقران بنجاح، يبدأ مؤشر
LED حول الميكروفون في الجانب الأمامي من وحدة التحكم عن بعد بالوميض.
- 2- يجب الحفاظ على جهاز التحكم عن بعد بالقرب من التلفزيون (على مسافة متر
واحد) أثناء عملية الإقران لضمان نجاحها.
- 3- إذا لم يعرض التلفزيون حقل التحكم في الصوت عند الضغط على، فستكون
عملية الإقران قد فشلت.
- 4- يُنصح بالانتظار إلى أن يتم تشغيل الجهاز بالكامل وتشغيل كل عمليات
الخلفية قبل الدخول في وضع الإقران، إذ قد تظهر الرسالة المبهمة التي تحتوي
على مزيد من الإرشادات في وقت متأخر جداً، مما قد يؤثر سلباً على عملية الإقران.

الإقران أو تكرار الإقران

إذا تم فقدان الإقران مع جهاز التحكم عن بعد، يمكنك إقران التلفزيون مع جهاز
التحكم عن بعد مرة أخرى.

يمكنك الضغط على مفتاحي القائمة الرئيسية + الرجوع (مدة 3 ثوانٍ تقريباً)
للإقران.

بدلاً من ذلك، انتقل إلى ⚙ الإعدادات > جهاز التحكم عن بعد
والملحقات > إعدادات جهاز التحكم عن بعد > إقران جهاز التحكم عن بعد، ثم اتبع
الإرشادات التي تظهر على الشاشة.

تظهر رسالة عند نجاح الإقران.

برنامج جهاز التحكم عن بعد

⚙ الإعدادات > جهاز التحكم عن بعد والملحقات > إعدادات جهاز التحكم عن بعد
> معلومات حول جهاز التحكم عن بعد

عندها يتم إقران جهاز التحكم عن بعد، يمكنك التحقق من الإصدار الحالي لبرنامج
جهاز التحكم عن بعد.

⚙ الإعدادات > جهاز التحكم عن بعد والملحقات > إعدادات جهاز التحكم عن بعد
> تحديث برنامج التحكم عن بعد

تحقق من برنامج جهاز التحكم عن بعد المتوفر للحصول على التحديثات.

3.3. البحث الصوتي

يمكنك البحث عن مقاطع الفيديو، أو الموسيقى، أو أي شيء آخر على شبكة الإنترنت
من خلال استخدام صوتك بكل بساطة. يمكنك التحدث عبر الميكروفون الموجود
في جهاز التحكم عن بعد.

يجب إقران جهاز التحكم عن بعد بالتلفزيون قبل استخدام البحث الصوتي.

للاستخدام الصوت:

- 1 اضغط مع الاستمرار على المفتاح  في جهاز التحكم عن بعد، وسيضيء المصباح الأزرق في جهاز التحكم عن بعد ويفتح حقل البحث ويصبح الميكروفون نشطاً.
- 2 غير بوضوح عما تبحث عنه. بمجرد الانتهاء من إدخال الصوت، حرر المفتاح  لبدء البحث. لقد يستغرق ظهور النتائج بعض الوقت.
- 3 في لائحة نتائج البحث، يمكنك تحديد العنصر الذي تريده.

4.3. مستشعر الأشعة تحت الحمراء

يمكن للتلفزيون تلقي النواير من جهاز تحكم عن بعد يستخدم الأشعة تحت الحمراء لإرسال النواير. إذا كنت تستخدم جهاز تحكم عن بعد من هذا النوع، فتأكد دائماً من توجيه جهاز التحكم عن بعد نحو مستشعر الأشعة تحت الحمراء في جهة التلفزيون الأمامية.

⚠ تحذير

لا تضع أي أغراض أمام مستشعر الأشعة تحت الحمراء الخاص بالتلفزيون، إذ قد يعيق إشارة الأشعة تحت الحمراء.

5.3. البطاريات والتنظيف

استبدال البطاريات

راجع دليل البدء السريع الموجود في حزمة المنتج للحصول على معلومات مفصلة حول بطاريات وحدة التحكم عن بعد.

إذا لم يصدر عن التلفزيون أي رد فعل نتيجة الضغط على أحد مفاتيح جهاز التحكم عن بعد، فقد تكون البطاريات فارغة.

للاستبدال البطاريات، افتح حجرة البطارية من الجهة الخلفية من جهاز التحكم عن بعد.

- 1 اسحب باب البطارية في الاتجاه المبيّن بواسطة السهم.
- 2 استبدل البطاريات القديمة بأخرى جديدة. تأكد من محاذاة طرفي البطاريتين + و - بشكل صحيح.
- 3 عاود وضع باب البطارية في مكانه واسحبه إلى الخلف حتى تسمع صوت طققة.
- أخرج البطاريتين إذا كنت ستوقف عن استخدام جهاز التحكم عن بعد لفترة طويلة.
- تخلص من البطاريات القديمة وفقاً لتوجيهات نهاية الاستخدام.
- تحقق من حالة بطاريات جهاز التحكم عن بعد بانتظام لمنع تآكل نقاط التلامس.

تنظيف

إن جهاز التحكم عن بعد مغلف بطبقة مقاومة للخدش.

لتنظيف جهاز التحكم عن بعد، استخدم قطعة قماش ناعمة ورطبة. لا تستخدم أبداً مواداً مثل الكحول أو المواد الكيميائية أو المنظفات المنزلية لتنظيف جهاز التحكم عن بعد.

لا تُعرض جهاز التحكم عن بعد للهاء أو السوائل.

6.3. تطبيق Simple Setup لجهاز فك

التشفير

سيتيح تطبيق Simple Setup للمستخدم التحكم في جهاز فك التشفير باستخدام جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون (عبر التحكم في الأشعة تحت الحمراء في جهاز فك التشفير).

الإعداد عبر التطبيق لجهاز فك التشفير المتصل

- 1 وصل جهاز فك التشفير عبر HDMI بالتلفزيون.
- 2 شغل تطبيق Simple Setup على التلفزيون
- 3 لإعداد جهاز فك التشفير الجديد، حدد العلامة التجارية والطرز لجهاز فك التشفير الخاص بك.

سيرسل تطبيق Simple Setup الوجود على التلفزيون قاعدة بيانات رمز الأشعة تحت الحمراء لجهاز فك التشفير عبر Bluetooth عن التحكم جهاز إلى ⑥ بعد في التلفزيون.

التحكم في جهاز فك التشفير باستخدام جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون

- 1 عندها يشاهد المستخدم مصدر التلفزيون، سيكون جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون في وضع التلفزيون ويرسل رموز الأشعة تحت الحمراء الخاصة بالتلفزيون.

2 عند تشغيل تطبيق Simple Setup على التلفزيون، سيكتشف التطبيق الوقت الذي يقوم فيه المستخدم بالتبديل إلى مصدر إدخال HDMI لجهاز فك التشفير وتشغيل جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون للتبديل من أجل إرسال رموز الأشعة تحت الحمراء لجهاز فك التشفير في أثناء الضغط على المفتاح.

4. تشغيل وإيقاف التشغيل

1.4. التشغيل أو الاستعداد

تأكد من أن التلفزيون متصّل بالتيار المتردد الرئيسي. قم بتوصيل سلك الطاقة المتوفر بهوصل إدخال التيار المتردد الموجود في جهة التلفزيون الخلفية. يضيء ضوء المؤشر في أسفل التلفزيون.

تشغيل

اضغط على  على جهاز التحكم عن بعد لتشغيل التلفزيون. يمكنك أيضاً الضغط على مفتاح الجويستيك الصغير في جهة التلفزيون السفلية لتشغيل التلفزيون في حال لم تتوَكَّن من العثور على جهاز التحكم عن بعد أو إذا كانت البطاريات فارغة.

إعادة التشغيل

اضغط مطوّلاً على  في جهاز التحكم عن بعد لمدة ثلاث ثوانٍ لإعادة تشغيل التلفزيون.

التبديل إلى وضع الاستعداد

لإدخال التلفزيون في وضع الاستعداد، اضغط على  على وحدة التحكم عن بعد. يمكنك أيضاً الضغط على مفتاح الجويستيك الصغير في جهة التلفزيون السفلية.



في وضع الاستعداد، يبقى التلفزيون متصلاً بالتيار الكهربائي الرئيسي لكنه يستهلك نسبة قليلة جداً من الطاقة.

للإيقاف تشغيل التلفزيون تماماً، افصل قابس الطاقة. عند فصل قابس الطاقة، اسحب دائماً قابس الطاقة، ولا تسحب إطلاقاً سلك الطاقة. تأكد دائماً من إمكانية الوصول الكامل إلى قابس الطاقة وسلك الطاقة والمأخذ في كل النوبات.

5. تثبيت القناة

1.5. تثبيت القمر الصناعي

حول تثبيت الأقمار الصناعية

ما يصل إلى 4 أقمار صناعية

يمكنك تثبيت 4 أقمار صناعية مختلفة (4 وحدات LNB) على هذا التلفزيون. حدد عدد الأقمار الصناعية الحقيقي الذي تريد تثبيته في بداية عملية التثبيت. سيؤدي ذلك إلى تسريع التثبيت.

Unicable

يمكنك استخدام نظام Unicable* لتوصيل طبق الهوائي بالتلفزيون. يمكنك تحديد Unicable لها يصل إلى 4 أقمار صناعية في بداية التثبيت. * وملاحظة: يدعم Unicable 1 (EN50494) و Unicable 2 (EN50607/JESS).

بدء عملية التثبيت

تأكد من توصيل طبق الأقمار الصناعية لديك بشكل صحيح ومن محاذاته بشكل تام قبل بدء التثبيت.

لبدء تثبيت القمر الصناعي:

- 1- حدد إعدادات القنوات ومصادر الإدخال k القنوات k تثبيت القمر الصناعي واضغط على OK. أدخل رمز PIN إذا لزم الأمر.
 - 2- حدد البحث عن قمر صناعي واضغط على OK.
 - 3- حدد بحث واضغط على OK. سيبحث التلفزيون عن أقمار صناعية.
 - 4- حدد تثبيت واضغط على OK. يعرض التلفزيون إعداد تثبيت القمر الصناعي الحالي.
- إذا أردت تغيير هذا الإعداد، فحدد الإعدادات.
- إذا لم تكن تريد تغيير الإعداد، فحدد بحث. انتقل إلى الخطوة 5.

- 5- في نظام التثبيت، حدد عدد الأقمار الصناعية التي تريد تثبيتها أو حدد أحد أنظمتها Unicable. عندها تحدد Unicable. يمكنك اختيار أرقام نطاقات المستخدم وإدخال ترددات نطاقات المستخدم لكل هوائي. في بعض البلدان، يمكنك ضبط بعض إعدادات الخبراء لكل LNB في الإعدادات الإضافية.
- 6- سيبحث التلفزيون عن الأقمار الصناعية المتوفرة على محاذات طبق الهوائي لديك. قد يحتاج هذا الأمر إلى بضع دقائق. إذا تم العثور على قمر صناعي، فسيظهر اسمه وقوة استقباله على الشاشة.
- 7- عندها يعثر التلفزيون على الأقمار الصناعية التي تحتاج إليها، حدد تثبيت.
- 8- إذا قدم قمر صناعي باقات القنوات، سيظهر التلفزيون الباقات المتوفرة لذلك القمر الصناعي. حدد الباقة التي تريدها. تقدم بعض الباقات تثبيتاً سريعاً أو كاهلاً لقنواتها المتوفرة، حدد أحدها. وسيقوم التلفزيون بتثبيت محطات الراديو وقنوات القمر الصناعي.
- 9- لتخزين إعداد القمر الصناعي والقنوات ومحطات الراديو التي تم تثبيتها، حدد إنهاء.

إعدادات تثبيت القمر الصناعي

يتم تعيين إعدادات تثبيت القمر الصناعي سابقاً وفقاً لبلدك. تحدد هذه الإعدادات كيف يبحث التلفزيون عن الأقمار الصناعية وقنواتها وكيف يقوم بتثبيتها. يمكنك تغيير هذه الإعدادات في أي وقت.

لتغيير إعدادات تثبيت القمر الصناعي:

- 1- ابدأ عملية تثبيت القمر الصناعي.
- 2- على الشاشة التي يمكنك من خلالها بدء البحث عن أقمار صناعية، حدد تكوين واضغط على OK.
- 3- حدد عدد الأقمار الصناعية التي تريد تثبيتها أو حدد أحد أنظمتها Unicable. عندها تحدد Unicable. يمكنك اختيار أرقام نطاقات المستخدم وإدخال ترددات نطاقات المستخدم لكل هوائي.
- 4- عند الانتهاء، حدد التالي واضغط على OK.
- 5- في قائمة الإعدادات، اضغط على ← عودة للرجوع إلى الشاشة لبدء البحث عن الأقمار الصناعية.

جهاز الإرسال / الاستقبال LNB Homing

في بعض البلدان، يمكنك ضبط الإعدادات الخيرة لجهاز الإرسال / الاستقبال homing وكل LNB. استخدم هذه الإعدادات أو قم بتغييرها في حالة فشل التثبيت العادي فقط. إذا كان لديك جهاز قمر صناعي غير قياسي، فيمكنك استخدام هذه الإعدادات لتجاوز الإعدادات القياسية. قد يزودك بعض الموفرين ببعض جهاز الإرسال / الاستقبال أو LNB التي يمكنك إدخالها هنا.

وحدات CAM للقمر الصناعي

إذا استخدمت CAM وحدة وصول مشروط مع بطاقة ذكية لمشاهدة القنوات الفضائية، ننصح بتثبيت الأقمار الصناعية مع إدخال CAM في التلفزيون.

تُستخدم معظم وحدات CAM لفك تشفير القنوات.

تستطيع وحدات CAM من الجيل الأحدث تثبيت كل القنوات الفضائية بذاتها على التلفزيون لديك. ستدعوك وحدة CAM لتثبيت القمر الصناعي (الأقمار الصناعية) والقنوات الخاصة بها. ولا تقوم وحدات CAM هذه بتثبيت القنوات وفك تشفيرها فقط لكنها تقوم أيضاً بتحديث القنوات بانتظام.

حزم القنوات

بإمكان مشغل الأقمار الصناعية توفير باقات قنوات تجمع ما بين قنوات مجانية (بث غير مشفر) وتوفير ترتيب يلائم بلدًا معينًا. توفر بعض الأقمار الصناعية باقات اشتراك - مجموعة من القنوات التي يمكنك مشاهدتها مقابل دفع مبلغ معين.

إذا اخترت حزمة اشتراك، فقد يطالبك التلفزيون بتحديد تثبيت سريع أو كامل. حدد سريع لتثبيت قنوات الحزمة فقط أو حدد كامل لتثبيت الحزمة وكل القنوات الأخرى المتوفرة أيضاً. ننصحك باختيار التثبيت السريع لحزم الاشتراك. وإذا كان لديك أقمار صناعية إضافية لا تشكل جزءاً من حزمة الاشتراك، فننصحك باختيار التثبيت الكامل. توضع كل القنوات المثبتة في لائحة القنوات الكل.

إعداد Unicable

نظام Unicable

يمكنك استخدام نظام الكبل النحاسي أو نظام Unicable* لتوصيل طبق الهوائي بالتلفزيون. يستخدم نظام الكبل النحاسي كبلًا واحدًا لتوصيل طبق القمر الصناعي بجميع أجهزة هوائيات الأقمار الصناعية الموجودة في نظامه. عادةً ما يُستخدم نظام الكبل النحاسي في المباني السكنية. في حال كنت تستخدم نظام Unicable، سيطلب منك التلفزيون تعيين رقم نطاق المستخدم والتردد المقابل أثناء التثبيت. يمكنك تثبيت ما يصل إلى 4 أقمار صناعية باستخدام نظام Unicable في هذا التلفزيون.

إذا لاحظت فقدان بعض القنوات بعد تثبيت Unicable، فمن الممكن أن يكون قد تم إجراء عملية تثبيت أخرى في الوقت نفسه على نظام Unicable. اعود تنفيذ عملية التثبيت لتثبيت القنوات المفقودة.

* ملاحظة: يدعم Unicable 1 (EN50494) و Unicable 2 (EN50607/JESS).

رقم نطاق للمستخدم

في نظام Unicable، يجب ترقيم كل موالف أقمار صناعية متصل (على سبيل المثال، 0 أو 1 أو 2 أو 3 أو غير ذلك).

ويمكن العثور على نطاقات المستخدم المتوفرة وأرقامها على صندوق تحويل Unicable. يُعرف نطاق المستخدم أحياناً بالاختصار UB. توفر بعض صناديق تحويل Unicable 4 نطاقات مستخدم أو 8. إذا حددت Unicable في الإعدادات، فسيطالبك التلفزيون بتعيين رقم فريد لنطاق المستخدم لكل موالف أقمار صناعية مضمّن. لا يمكن أن يكون لموالم الأقمار الصناعية رقم نطاق المستخدم نفسه المتوفر لموالم أقمار صناعية آخر في نظام Unicable.

تردد النطاق الخاص بالمستخدم

إلى جانب الرقم الفريد المعين لنطاق المستخدم، يحتاج جهاز استقبال الأقمار الصناعية المضمّن إلى التردد الخاص برقم نطاق المستخدم المحدد. تظهر هذه الترددات عادةً إلى جانب رقم النطاق المعين للمستخدم على صندوق تحويل Unicable.

التحديث اليدوي للقنوات

يمكنك دائماً أن تبدأ بنفسك عملية تحديث للقنوات.

لبدء تحديث للقنوات يدوياً:

- 1 حدد الإعدادات > القنوات ومصادر الإدخال > القنوات > تثبيت القمر الصناعي واضغط على OK.
- 2 حدد البحث عن قنوات واضغط على OK.
- 3 حدد تحديث القنوات واضغط على OK. سيبدأ التلفزيون بعملية التحديث. قد يستغرق التحديث بضع دقائق.
- 4 اتبع الإرشادات على الشاشة. قد يستغرق التحديث بضع دقائق.
- 5 حدد إنهاء واضغط على OK.

تثبيت يدوي

إن التثبيت اليدوي مخصص للمستخدمين المتمرسين.

يمكنك استخدام خيار التثبيت اليدوي لإضافة قنوات جديدة بسرعة من جهاز إرسال /استقبال للأقمار الصناعية. ستحتاج إلى معرفة تردد الجهاز المرسل المستقبل وقطبيته. وسيقوم التلفزيون بتثبيت جميع القنوات التابعة لجهاز الإرسال /الاستقبال هذا. وإذا كان تثبيت جهاز الإرسال /الاستقبال قد تم من قبل، فسيتم نقل جميع قنواته - السابقة والجديدة معاً - إلى نهاية لائحة القنوات الكل.

لا يمكنك استخدام التثبيت اليدوي إذا كنت بحاجة إلى تغيير عدد الأقمار الصناعية. عند الحاجة إلى ذلك، يتعين عليك تنفيذ تثبيت كامل باستخدام تثبيت الأقمار الصناعية.

لتثبيت جهاز مرسل مستقبل:

- 1 حدد الإعدادات > القنوات ومصادر الإدخال > القنوات > تثبيت القمر الصناعي واضغط على OK.
- 2 حدد تثبيت يدوي واضغط على > (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 3 عند وجود أكثر من قمر صناعي واحد مثبت، حدد LNB الذي تريد إضافة قنوات إليه.
- 4 حدد القطبية التي تحتاجها. إذا قمت بتعيين وضع معدل الرموز إلى يدوي ،

فيمكنك إدخال معدل الرموز في معدل الرموز يدوياً.

- 5 اضغط على مفاتيح النسم / التنقل لضبط التردد، وحدد تم.
- 6 حدد بحث واضغط على OK. تظهر قوة الإشارة على الشاشة.
- 7 إذا أردت تخزين قنوات جهاز إرسال /استقبال جديد، فحدد تخزين واضغط على OK.
- 8 اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر للإغلاق القائمة.

جهاز الإرسال/الاستقبال LNB وHoming

في بعض البلدان، يمكنك ضبط الإعدادات الخيرة لجهاز الإرسال /الاستقبال homing وكل LNB. استخدم هذه الإعدادات أو قم بتغييرها في حالة فشل التثبيت العادي فقط. إذا كان لديك جهاز قمر صناعي غير قياسي، فيمكنك استخدام هذه الإعدادات لتجاوز الإعدادات القياسية. قد يزودك بعض الموفرين ببعض قير جهاز الإرسال /الاستقبال أو LNB التي يمكنك إدخالها هنا.

طاقة LNB

بشكل افتراضي، يتم تعيين طاقة LNB إلى الإعداد التلقائي.

نغمة 22 كيلوهرتز

بشكل افتراضي، يتم تعيين النغمة إلى الإعداد التلقائي.

التردد المنخفض للمذبذب المحلي / التردد العالي للمذبذب المحلي

يتم تعيين ترددات المذبذب المحلي إلى القيم المعيارية. اضبط القيم فقط في حال توفر أجهزة استثنائية تحتاج إلى قيم مختلفة.

المشاكل

يتعذّر على التلفزيون العثور على الأقمار الصناعية التي أريدها أو يقوم بتثبيت القمر الصناعي نفسه مرتين

□ تأكد من تعيين عدد الأقمار الصناعية الصحيح في الإعدادات في بداية عملية التثبيت. يمكنك تعيين التلفزيون بحيث يبحث عن قمر صناعي واحد أو قمرين صناعيين أو 43 / أقمار صناعية.

يتعذّر على وحدة LNB ثنائية الرأس العثور على قمر صناعي ثانٍ

□ إذا تمكّن التلفزيون من العثور على قمر صناعي ولكن تعذّر عليه العثور على قمر صناعي ثانٍ، يمكنك تدوير الطبق بضع درجات. ويمكنك محاذاة الطبق للحصول على أقوى إشارة على القمر الصناعي الأول. تحقق من مؤشر قوة الإشارة للقمر الصناعي الأول على الشاشة. مع تعيين القمر الصناعي الأول على الإشارة الأقوى، حدّد [بحث] مجدداً للعثور على القمر الصناعي الثاني.

□ تأكد من تعيين الإعدادات إلى قمرين صناعيين.

لم يؤدّ تغيير إعدادات التثبيت إلى حل مشكلتي

□ يتم تخزين جميع الإعدادات والأقمار الصناعية والقنوات فقط في نهاية عملية التثبيت عندها تنتهي.

اختفت جميع القنوات الفضائية

□ إذا كنت تستخدم نظام Unicable، فتأكد من تعيين رقمين فريدين لنطاق المستخدم للموالمين المضمّنين كلاهما في إعدادات Unicable. من المحتمل أن جهاز استقبال أقمار صناعية آخر يستخدم رقم نطاق المستخدم نفسه.

يبدو أن بعض القنوات الفضائية قد اختفت من لائحة القنوات

□ إذا بدا أن بعض القنوات قد اختفت أو تغيّر مكانها، فمن المحتمل أن تكون جهة البث قد قامت بتغيير موقع الجهاز المرسل المستقبل لهذه القنوات. لاستعادة مواضيع القنوات في قائمة القنوات، يمكنك محاولة إجراء تحديث لباقة القنوات.

يتعذّر عليّ إزالة قمر صناعي

□ لا تسمح باقات الاشتراك بإزالة القمر الصناعي. لإزالة القمر الصناعي، يجب تنفيذ

عملية تثبيت كاملة مرة أخرى وتحديد باقة أخرى.

يكون الاستقبال ضعيفاً في بعض الأحيان

تأكد من تركيب طبق القمر الصناعي بشكل ثابت. من الممكن أن تحرك الرياح القوة الصحن الهوائي من مكانه.
قد تؤدي الثلوج والظنار إلى خفض جودة الاستقبال.

تطبيقات المشغل

HD+ OpApp

OpApp +HD

OpApp +HD* هو تطبيق توفره خدمة HD الذين ألمانيا في للمستخدمين^١ يمكنهم تشغيل جهاز فك التشفير الظاهري على التلفزيون. يحتوي التطبيق على التطبيقات والميزات التي كنت تحتاج إلى جهاز فك التشفير الفعلي سابقاً للوصول إليها.

أنت بحاجة إلى الاتصال بالإنترنت وقبول شروط الاستخدام وسياسة الخصوصية وشروط استخدام Smart TV التي تفرضاها Philips لتثبيت HD OpApp +. يمكنك تثبيت التطبيق إما باستخدام شاشة التطبيقات أو خيار البحث عن الأقمار الصناعية في قائمة الإعدادات.

إذا تعذر تنزيل OpApp +HD أو تثبيته، يمكنك محاولة التنزيل مجدداً في وقت لاحق. إذا استمرت المشكلة، فيرجى الاتصال بخدمة HD^١.

بمجرد تثبيت OpApp +HD بنجاح، يمكنك بدء الفترة التجريبية. يرجى تبديل المصدر إلى مشاهدة القنوات الفضائية بعد التثبيت. إذا كنت تستخدم وحدة CAM في HD إدخال ثم إذا. لن إزالة الإشارة يمكنك. ذلك قبل^١ CICAM في التلفزيون. فلن يتم استخدامه لإزالة تخطيط الإشارة عندما تشاهد قناة فضائية.

بعد تثبيت OpApp +HD، ستتأثر بعض الميزات.

لا يُسمح باستخدام ميزات التسجيل والتذكير للقنوات الفضائية.

لا تتوفر قائمة القنوات المفضلة إلا في قنوات الهوائي / الكبل.

سيتم استبدال تحديد القنوات، ود. تلفاز ومعلومات القنوات بواجهة مستخدم OpApp

سيتم تعطيل ميزات إعادة تسمية القنوات الفضائية ونسخها.

* ملاحظة: لا يتوافر OpApp +HD إلا لمشتركي HD البلد إعداد ويكون^١. هو ألمانيا.

تطبيق التلفزيون M7

تطبيق التلفزيون M7

تطبيق M7 TV* هو تطبيق يقدمه مشتركو M7 ويمكنه تشغيل جهاز فك التشفير الافتراضي على التلفزيون. يحتوي التطبيق على التطبيقات والميزات التي كنت بحاجة في السابق إلى جهاز فك التشفير الفعلي للوصول إليها.

أنت بحاجة إلى الاتصال بالإنترنت وقبول شروط الاستخدام وسياسة الخصوصية وشروط استخدام Smart TV التي تفرضاها Philips لتثبيت تطبيق التلفزيون M7. يمكنك تثبيت التطبيق إما باستخدام شاشة التطبيقات أو خيار البحث عن الأقمار الصناعية في قائمة الإعدادات.

إذا تعذر تنزيل تطبيق التلفزيون M7 أو تثبيته، يمكنك محاولة التنزيل مجدداً في وقت لاحق. وإذا استمرت المشكلة، فيرجى الاتصال بخدمة M7.

بمجرد تثبيت تطبيق M7 TV بنجاح، يمكنك البدء في تلقي قنوات تجارية إضافية بجودة HD UHD. يرجى تبديل المصدر إلى شاهد قنوات فضائية بعد التثبيت. إذا كنت تستخدم وحدة CAM لتطبيق M7 قبل ذلك، فاستمر في استخدامها لفك شفرة الإشارة عندما تشاهد قناة فضائية.

بعد تثبيت تطبيق التلفزيون M7، ستتأثر بعض الميزات.

لا يُسمح باستخدام ميزات التسجيل والتذكير للقنوات الفضائية.

لا تتوفر قائمة القنوات المفضلة إلا في قنوات الهوائي / الكبل.

تحل واجهة مستخدم تطبيق التلفزيون محل تحديد القنوات ود. التلفاز ومعلومات القنوات

سيتم تعطيل ميزات إعادة تسمية القنوات الفضائية ونسخها.

* ملاحظة: لا يتوافر تطبيق التلفزيون M7 إلا لمشتركي M7 في بعض البلدان فقط.

2.5. التثبيت عن طريق الهوائي

تحديث القنوات

تحديث تلقائي للقنوات

إذا كنت تستقبل قنوات رقمية، فيمكنك تعيين التلفزيون بحيث يحدّث تلقائياً هذه القنوات.

يقوم التلفزيون مرة واحدة في اليوم، عند الساعة السابعة صباحاً بتحديث القنوات وتخزين القنوات الجديدة. ويتم تخزين القنوات الجديدة في قائمة القنوات مع وضع علامة * عليها. تتم إزالة القنوات التي ليس لديها إشارة. يجب أن يكون التلفزيون في وضع الاستعداد لكي يتمكن من تحديث القنوات تلقائياً. يمكنك إيقاف تشغيل خيار التحديث التلقائي للقنوات.

لإيقاف تشغيل التحديث التلقائي:

1- حدد  الإعدادات > القنوات مصادر الإدخال > القنوات > تثبيت الهوائي / الكبل أو تركيب الهوائي واضغط على OK.

2- أدخل رمز PIN إذا لزم الأمر.

3- حدد تحديث تلقائي للقنوات واضغط على OK.

4- حدد إيقاف واضغط OK.

5- اضغط على < (يسار) للعودة خطوة واحدة أو اضغط على < عودة للإغلاق القائمة.

عند العثور على قنوات جديدة أو إذا تم تحديث القنوات أو إزالتها، تظهر رسالة عند بدء تشغيل التلفزيون. لتجنب ظهور هذه الرسالة بعد تحديث كل قناة، يمكنك إيقاف تشغيلها.

لإيقاف تشغيل الرسائل:

1- حدد  الإعدادات > القنوات مصادر الإدخال > القنوات > تثبيت الهوائي / الكبل أو تركيب الهوائي واضغط على OK.

2- أدخل رمز PIN إذا لزم الأمر.

3- حدد رسالة تحديث القناة واضغط على OK.

4- حدد إيقاف واضغط OK.

5- اضغط على < (يسار) للعودة خطوة واحدة أو اضغط على < عودة للإغلاق القائمة.

في بعض البلدان، تتم عملية التحديث التلقائي للقنوات أثناء مشاهدة التلفزيون أو في أي وقت يكون فيه التلفزيون في وضع الاستعداد.

التحديث اليدوي للقنوات

يمكنك دائماً أن تبدأ بنفسك عملية تحديث للقنوات.

لبدء تحديث القنوات يدوياً:

1- حدد  الإعدادات > القنوات مصادر الإدخال > القنوات > تثبيت الهوائي / الكبل أو تركيب الهوائي واضغط على OK.

2- أدخل رمز PIN إذا لزم الأمر.

3- حدد البحث عن قنوات واضغط على OK.

4- حدد بدء واضغط على OK.

5- حدد تحديث القنوات الرقمية وحدد التالي واضغط على OK.

- 6 حدد بدء واضغط على OK لتحديث القنوات الرقمية. قد يستغرق ذلك بضع دقائق.
- 7 اضغط على < (يسار) للعودة خطوة واحدة أو اضغط على < عودة للإغلاق القائمة.

إعادة تثبيت القنوات

إعادة تثبيت كل القنوات

يمكنك إعادة تثبيت كل القنوات من دون إدخال أي تغيير على كل إعدادات التلفزيون الأخرى.

في حال تم تعيين رمز PIN، ستحتاج إلى إدخال هذا الرمز قبل أن تتوَكَّن من إعادة تثبيت القنوات.

للإعادة تثبيت القنوات:

- 1 - حدد  الإعدادات > القنوات ومصادر الإدخال > القنوات > تثبيت الهوائي / الكبل أو تركيب الهوائي واضغط على OK.
 - 2 - أدخل رمز PIN إذا لزم الأمر.
 - 3 - حدد البحث عن قنوات واضغط على OK.
 - 4 - حدد بدء واضغط على OK.
 - 5 - حدد إعادة التثبيت المتقدمة للقناة واضغط على OK.
 - 6 - حدد نوع التثبيت الذي تريده هوائي (DVB-T) أو كبل (DVB-) واضغط على OK.
 - 7 - حدد نوع القنوات التي تريدها: القنوات الرقمية والتناظري* أو القنوات الرقمية فقط واضغط على OK.
 - 8 - حدد بدء واضغط على OK لإعادة تثبيت القنوات. قد يستغرق ذلك بضع دقائق.
 - 9 - اضغط على < (يسار) للعودة خطوة واحدة أو اضغط على < عودة للإغلاق القائمة.
- * وملاحظة: لا يتوفر دعم القنوات التناظرية في البلدان التي أكلمت إيقاف تشغيل القنوات التناظرية.

إعادة التعيين إلى إعدادات المصنع

يمكنك إعادة إجراء عملية تثبيت كاملة للتلفزيون. تتم إعادة تثبيت التلفزيون كلياً.

للإعادة إجراء عملية تثبيت كاملة للتلفزيون:

- 1 - حدد  الإعدادات > النظام > حول > إعادة الضبط > إعادة التعيين إلى إعدادات المصنع واضغط على OK.
- 2 - أدخل رمز PIN إذا لزم الأمر.
- 3 - سستمر إعادة تثبيت التلفزيون بشكل كامل. سستمر إعادة تعيين كل الإعدادات وسيتم استبدال القنوات المثبتة. قد يستغرق التثبيت بضع دقائق.
- 4 - اضغط على < (يسار) للعودة خطوة واحدة أو اضغط على < عودة للإغلاق القائمة.

DVB إعدادات

استقبال T-DVB أو C-DVB

أثناء تثبيت القناة، مباشرةً قبل أن تبحث عن القنوات، حدد الهوائي (DVB-T/T2) أو الكبل (DVB-C). يبحث هوائي DVB-T عن القنوات التناظرية الأرضية وقنوات DVB-T الرقمية. و يبحث كبل DVB-C عن القنوات الرقمية والتناظرية المتوفرة من مشغّل كبل DVB-C.

تثبيت قناة DVB-C

لسهولة الاستخدام، يتم تعيين كل إعدادات DVB-C إلى الوضع التلقائي. إذا قدم لك مشغّل DVB-C قير DVB-C محددة، أو معرّف الشبكة، أو تردد

الشبكة، فيجب إدخال هذه القيم عندها يطالبك بها التلفزيون أثناء التثبيت.

تعارض أرقام القنوات

في بعض البلدان، قد تحول قنوات تلفزيونية مختلفة (جهات البث) رقم القناة نفسها. أثناء التثبيت، يعرض التلفزيون للوحة تتعارض فيها أرقام القنوات. ستحتاج إلى تحديد القناة التي تريد تثبيتها على رقم قناة له قنوات تلفزيونية متعددة.

وضع تردد الشبكة

إذا كنت تريد استخدام طريقة مسح سريع السريعة في مسح التردد للبحث عن القنوات، فحدد تلقائي. سيستخدم التلفزيون تردداً من ترددات الشبكة المحددة مسبقاً (أو - HC القناة المضيفة) كما هو مستخدم من قبل معظم مشغلي الكبل في بلدك.

في حال تلقيت قيمة تردد شبكة معينة للبحث عن القنوات، فحدد يدوي.

تردد الشبكة

عند تعيين وضع تردد الشبكة إلى يدوي، يمكنك إدخال قيمة تردد الشبكة التي تلقيتها من مشغّل الكبل هنا. للإدخال القيمة، استخدم مفاتيح النرقام.

مسح التردد

حدد طريقة البحث عن القنوات. يمكنك تحديد طريقة مسح سريع الأسرع واستخدام الإعدادات المحددة مسبقاً التي يستخدمها معظم مشغلي الكبل في بلدك.

إذا لم يتم تثبيت أي قنوات أو إذا تم فقدان بعض القنوات نتيجة لذلك، فيمكنك تحديد طريقة مسح شامل الموسعة. ستستغرق هذه الطريقة وقتاً أطول للبحث عن القنوات وتثبيتها.

حجم خطوة التردد

يبحث التلفزيون عن القنوات بخطوات تبلغ 8 ميجاهرتز.

إذا أدى ذلك إلى عدم تثبيت أي قنوات أو إذا تم فقدان بعض القنوات، يمكنك إجراء البحث بخطوات أصغر حجماً تبلغ 1 ميجاهرتز. ستغرق استخدام الخطوات التي تبلغ 1 ميجاهرتز وقتاً أطول للبحث عن القنوات وتثبيتها.

القنوات الرقمية

إذا كنت على علم بأن مشغّل الكبل لا يزودك بقنوات رقمية، فيمكنك تخطي البحث عن القنوات الرقمية.

قنوات تناظرية

إذا كنت على علم بأن مشغّل الكبل لا يزودك بقنوات تناظرية، فيمكنك تخطي البحث عن القنوات التناظرية.

مجانية / مشفرة

إذا كنت مشتركاً وتتوفر لديك وحدة الوصول المشروط - CAM للخدمات التلفزيونية المدفوعة، فحدد مجانية + مشفرة. وفي حال لم تكن مشتركاً في القنوات أو الخدمات التلفزيونية المدفوعة، فيمكنك تحديد قنوات مجانية فقط.

جودة الاستقبال

يمكنك التحقق من جودة إشارة القناة الرقمية وقوتها. إذا كنت تستخدم هوائياً خاصاً بك، فيمكنك تغيير موضعه لتجربة الاستقبال وتحسينه.

للتحقق من جودة استقبال إحدى القنوات الرقمية:

- 1- اضبط القناة.
- 2- حدد  الإعدادات > القنوات ومصادر الإدخال > القنوات > تثبيت الهوائي / الكبل أو تركيب الهوائي واضغط على OK. أدخل رمز PIN إذا لزم الأمر.
- 3- حدد رقمي: اختبار الاستقبال واضغط على OK.
- 4- حدد بحث واضغط على OK. يتم عرض التردد الرقمي لهذه القناة.
- 5- حدد بحث مجدداً واضغط على OK للتحقق من جودة الإشارة لهذا التردد. يتم عرض نتيجة الاختبار على الشاشة. يمكنك تغيير موضع الهوائي أو التحقق من التوصيلات لتحسين الاستقبال.
- 6- يمكنك أيضاً تغيير التردد بنفسك. حدد رقم التردد، واحداً تلو الآخر واستخدم مفاتيح النسخ / التقليل لتغيير القيمة. حدد بحث واضغط على OK للاختيار الاستقبال مرة أخرى.
- 7- اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر لإغلاق القناة.

تثبيت يدوي

يمكن تثبيت القنوات التلفزيونية التناظرية يدوياً، كل قناة على حدة.

لتثبيت القنوات التناظرية يدوياً:

- 1- حدد  الإعدادات > القنوات ومصادر الإدخال > القنوات > تثبيت الهوائي / الكبل أو تركيب الهوائي واضغط على OK. أدخل رمز PIN إذا لزم الأمر.
- 2- حدد تناظري: تثبيت يدوي واضغط على OK.

النظام

لإعداد نظام التلفزيون، حدد النظام.

حدد البلد أو الجزء من العالم حيث تتواجد الذن واضغط على موافق.

البحث عن قناة

للبحث عن قناة، حدد البحث عن قناة ثم اضغط على موافق. يمكنك إدخال التردد بنفسك للعثور على القناة. اضغط على > (يمين) لتحديد بحث واضغط على OK للبحث عن قناة تلقائياً. تظهر القناة التي تم العثور عليها على الشاشة وإذا كان الاستقبال ضعيفاً، فاضغط على بحث مرة أخرى. إذا كنت ترغب في تخزين القناة، فحدد ثم اضغط على OK.

التخزين

يمكنك تخزين القناة على رقم القناة الحالي أو كرقم قناة جديد. حدد تخزين القناة الحالية أو تخزين كقناة جديدة ثم اضغط على موافق. يتم عرض رقم القناة الجديدة لفترة وجيزة.

ويمكنك إعادة تنفيذ هذه الخطوات حتى العثور على كل القنوات التلفزيونية التناظرية المتوفرة.

مقدمة

إن عملية نسخ قائمة القنوات مخصصة للبائعين والمستخدمين المهترسين.

تتيح لك عملية نسخ قائمة القنوات نسخ القنوات المثبتة على أحد أجهزة التلفزيون إلى تلفزيون Philips آخر ينتمي إلى المجموعة نفسها. كما تتيح لك توفير الوقت الذي يستغرقه البحث عن القنوات من خلال تحميل قائمة قنوات محددة مسبقاً على التلفزيون. استخدم محرك أقراص USB محمولاً سعة غيغابايت واحد على الأقل.

الشروط

- انتهاء جهازي التلفزيون إلى مجموعة السنة نفسها.
- يتم استخدام نوع الأجهزة نفسه في جهازي التلفزيون. تحقق من نوع الأجهزة على لوحة نوع التلفزيون في جهة التلفزيون الخلفية.
- يجب أن يكون جهازا التلفزيون مزودين بإصدارات برامج متوافقة.
- بالنسبة إلى هولندا أو أي من مشغلي خدمة الكبلات هؤلاء (سويسرا):
Sunrise/النمسا: Magenta/بولندا: UPC/رومانيا:
Vodafone/الهجر: Vodafone/أيرلندا: VirginMedia)، يقتصر نسخ قائمة القنوات على نسخ قائمة قنوات القمر الصناعي. لن يتم نسخ قائمة القنوات الأرضية والكبلية أو محوها.

الإصدار الحالي للقناة

للتحقق من الإصدار الحالي لقائمة القنوات:

- 1- حدد  الإعدادات > القنوات ومصادر الإدخال > القنوات، وحدد نسخ قائمة القنوات، وحدد الإصدار الحالي واضغط على OK.
- 2- اضغط على OK للإغلاق.

إصدار البرنامج الحالي

يمكنك الانتقال إلى  الإعدادات > النظام > حول > إصدار البرنامج لعرض رقم إصدار برنامج التلفزيون الحالي.

نسخ قائمة قنوات

لنسخ قائمة قنوات:

- 1- شغل التلفزيون. يجب تثبيت القنوات على هذا التلفزيون.
 - 2- وصل محرك أقراص USB محمول.
 - 3- حدد  الإعدادات > القنوات ومصادر الإدخال > القنوات > نسخ قائمة القنوات واضغط على OK.
 - 4- حدد نسخ إلى USB واضغط على OK. قد تتم مطالبتك بإدخال رمز PIN لقفّل النطاق لنسخ قائمة القنوات.
 - 5- عند إتمام عملية النسخ، افصل محرك أقراص USB المحمول.
 - 6- اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر لإغلاق القائمة.
- يمكنك الآن تحميل النسخة للقنوات المنسوخة إلى جهاز تلفزيون آخر من Philips.

إصدار قائمة القنوات

للتحقق من الإصدار الحالي لقائمة القنوات:

- 1- حدد  الإعدادات > القنوات ومصادر الإدخال > القنوات واضغط على > (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 2- حدد نسخ قائمة القنوات وحدد الإصدار الحالي ثم اضغط على OK.
- 3- اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر لإغلاق القائمة.

3.5. نسخ قائمة القنوات

تحميل قائمة قنوات إلى التلفزيون

إلى أجهزة التلفزيون غير المثبتة

يجب استخدام طريقة أخرى لتحميل لائحة قنوات، بالاستناد إلى إذا تم تثبيت التلفزيون بالفعل.

إلى تلفزيون لم يتم تثبيته بعد

1 - قم بتوصيل قابس الطاقة لبدء عملية التثبيت وحدد اللغة والبلد. يمكنك تجاوز البحث عن القنوات. قم بإنهاء عملية التثبيت.

2 - قم بتوصيل محرك أقراص USB محمول الذي يحتوي على لائحة القنوات الخاصة بالتلفزيون الآخر.

3 - لبدء تحميل قائمة القنوات، حدد الإعدادات > القنوات مصادر الإدخال > القنوات > نسخ قائمة القنوات > نسخ إلى التلفزيون واضغط على OK. أدخل رمز PIN إذا لزم الأمر.

4 - إذا تمت عملية نسخ لائحة القنوات إلى التلفزيون بشكل ناجح، سيعلمك التلفزيون بهذا الأمر. افصل محرك أقراص USB المحمول.

إلى أجهزة التلفزيون المثبتة

يجب استخدام طريقة أخرى لتحميل لائحة قنوات، بالاستناد إلى إذا تم تثبيت التلفزيون بالفعل.

في تلفزيون تم تثبيته

1 - تحقق من إعداد البلد الخاص بالتلفزيون. (للتحقق من هذا الإعداد، راجع الفصل إعادة تثبيت كل القنوات. ابدأ هذا الإجراء حتى الوصول إلى إعداد البلد. اضغط على < عودة للإلغاء التثبيت).

إذا كان البلد صحيحًا، فتابع إلى الخطوة 2.

إذا كان البلد غير صحيح، فستحتاج إلى بدء عملية إعادة تثبيت. راجع الفصل إعادة تثبيت كل القنوات > وأبدأ التثبيت. حدد البلد الصحيح وتخط البحث عن القنوات.

قم بإنهاء عملية التثبيت. وعند الانتهاء، تابع إلى الخطوة 2.

2 - قم بتوصيل محرك أقراص USB محمول الذي يحتوي على لائحة القنوات الخاصة بالتلفزيون الآخر.

3 - لبدء تحميل قائمة القنوات، حدد الإعدادات > القنوات مصادر الإدخال > القنوات > نسخ قائمة القنوات > نسخ إلى التلفزيون واضغط على OK. أدخل رمز PIN إذا لزم الأمر.

4 - إذا تمت عملية نسخ لائحة القنوات إلى التلفزيون بشكل ناجح، سيعلمك التلفزيون بهذا الأمر. افصل محرك أقراص USB المحمول.

6. قنوات

1.6.1. قوائم القنوات

حول قوائم القنوات

بعد تثبيت إحدى القنوات، تظهر كل القنوات في قائمة كل القنوات. يتم إدراج القنوات المعروضة في قائمة كل القنوات بحسب نوعها* على سبيل المثال: القنوات المتميزة، والأخبار المتميزة، والقنوات المحلية المتميزة، والأطفال، والرياضة وغيرها. إن نوع القنوات المتميزة يشمل أفضل قنوات البث التي تتمتع بحصة سوقية تتجاوز نسبة 3%. وتظهر القنوات بأسماها وشعاراتها في حال توفر هذه المعلومات.

بعد تحديد قائمة قنوات، اضغط على السهمين ^ (أعلى) أو v (أسفل) لتحديد قناة، ثم اضغط على OK لمشاهدة القناة المحددة. يمكنك فقط الضبط إلى القنوات في هذه القائمة عند استخدام المفاتيح + أو -.

* ملاحظة: لا يتم تطبيق وظيفة الإدراج حسب النوع سوى على ألمانيا.

رموز القنوات

بعد التحديث التلقائي للقنوات في قائمة القنوات، يتم تمييز القنوات التي يتم العثور عليها حديثاً بعلامة * (نجمة). إذا قمت بفتح قناة، فسيتم تمييزها بعلامة (قفل).

محطات الراديو

إذا كان البث الرقمي متوفرًا، فيتم تثبيت محطات راديو رقمية أثناء التثبيت. ويمكنك التبديل إلى محطة راديو تمامًا كما تقوم بالتبديل إلى قناة تلفزيونية.

يمكن لهذا التلفزيون استقبال DVB قياسي للتلفزيون الرقمي. قد لا يعمل التلفزيون بشكل صحيح مع بعض مشغلي التلفزيون الرقمي، وقد لا يتوافق مع متطلبات المعيار بالكامل.

فتح قائمة قنوات

إلى جانب القائمة التي تشتمل على كل القنوات، يمكنك تحديد قائمة تمت تصفيتها أو يمكنك تحديد إحدى قوائم المفضلة التي قمت بإنشائها.

افتح قائمة القنوات الحالية:

- 1- اضغط على **TV**، للتبديل إلى التلفزيون.
- 2- اضغط على **OK*** لفتح قائمة القنوات الحالية.
- 3- بدلاً من ذلك، اضغط مطولاً على **≡** د. تلماز لفتح قائمة القنوات.
- 4- اضغط على **←** عودة لإغلاق قائمة القنوات.

* قد لا تعمل العملية عندها يكون مفتاح **OK** مشغولاً بواسطة HbbTV.

لتحديد إحدى قوائم القنوات:

- 1- عند فتح قائمة قنوات على الشاشة، اضغط على **+ OPTIONS**.
 - 2- حدد تحديد قائمة القنوات واضغط على **OK**.
 - 3- في قائمة اللوائح، حدد إحدى لوائح القنوات المتاحة واضغط على **OK**.
- عوضاً عن ذلك، يمكنك تحديد اسم اللوحة الموجود أعلى قائمة القنوات والضغط على **OK** لفتح قائمة اللوحة.

البحث عن قناة

يمكن البحث عن قناة للعثور عليها في قائمة قنوات طويلة.

يمكن أن يبحث التلفزيون عن قناة موجودة ضمن إحدى قوائم القنوات الرئيسية؛ وهي قائمة قنوات القمر الصناعي أو الهوائي أو الكبل.

للبحث عن قناة:

- 1- اضغط على **TV**.
- 2- اضغط على **OK** لفتح قائمة القنوات الحالية.
- 3- اضغط على **+ OPTIONS**.
- 4- حدد تحديد قائمة القنوات واضغط على **OK**.
- 5- حدد تصفية القنوات الهوائية أو تصفية قنوات الكبل واضغط على **OK**.
- 6- حدد البحث عن قناة واضغط على **OK** لفتح حقل نصي. يمكنك استخدام لوحة مفاتيح جهاز التحكم عن بعد (في حال توفرها) أو لوحة المفاتيح الظاهرة على الشاشة لإدخال النص.
- 7- أدخل اسماً أو جزءاً من أحد الأسماء وحدد تطبيق واضغط على **OK**. سيبحث التلفزيون عن أسماء القنوات المطابقة في القائمة التي حددتها.

يتم إدراج نتائج البحث كقائمة قنوات **⏏** راجع اسم القائمة في الأعلى. سيعيد البحث اسم القناة المطابقة مع تنظيم النتيجة حسب الترتيب الأبجدي. وتختفي نتائج البحث حالها تحدد قائمة قنوات أخرى أو تغلق القائمة التي تحتوي نتائج البحث.

2.6.2. فرز قائمة القنوات

يمكنك إجراء فرز في قائمة القنوات مع كل القنوات. ويمكنك ضبط قائمة القنوات لإظهار قنوات التلفزيون فقط أو محطات الراديو فقط. في ما يتعلق بقنوات القمر الصناعي/الهوائي/الكبل، يمكنك ضبط القائمة لإظهار القنوات المجانية أو القنوات المشفرة.

لتعيين عامل تصفية على قائمة بكل القنوات:

- 1- اضغط على **TV**.
- 2- اضغط على **OK** لفتح قائمة القنوات الحالية.
- 3- اضغط على **+ OPTIONS**.
- 4- حدد تحديد قائمة القنوات واضغط على **OK**.
- 5- حدد تصفية القنوات الهوائية أو تصفية قنوات الكبل وفقاً للقائمة التي تريد تصفيتها واضغط على **OK**.
- 6- في قائمة الخيارات حدد عامل التصفية الذي تريده واضغط على **OK** للتنشيط. يظهر اسم عامل التصفية كجزء من اسم قائمة القنوات الموجود أعلى قائمة القنوات.
- 7- اضغط على **<** (يسار) للرجوع خطوة واحدة أو اضغط على **←** لإغلاق القائمة.

3.6.3. مشاهدة القنوات

ضبط إلى قناة

لبدء مشاهدة القنوات التلفزيونية، اضغط على **TV**. يتم ضبط التلفزيون على آخر قناة شاهدها.

تبديل القنوات

لتغيير القنوات اضغط على **⏏** أو **⏏**.

إذا كنت تعرف رقم القناة، فاكتب الرقم باستخدام مفاتيح الأرقام. اضغط على **OK** بعد إدخال الرقم للتبديل على الفور.

إذا كانت المعلومات متوفرة من الإنترنت، يُظهر التلفزيون اسم البرنامج الحالي وتفصيله، يلي ذلك اسم البرنامج التالي وتفصيله.

القناة السابقة

للعودة إلى القناة التي قمت بهوالفتها مسبقاً، اضغط على ← عودة.

يمكنك أيضاً ضبط القنوات من قائمة القنوات.

قفل قناة

قفل قناة وإلغاء قفلها

لمنع الأطفال من مشاهدة قناة، يمكنك قفلها. لمشاهدة برنامج مقفل، يجب إدخال رمز قفل الأطفال أولاً. لا يمكنك إقفال البرامج من الأجهزة الموصولة.

للإقفال قناة:

- 1- اضغط على **TV**.
- 2- اضغط على OK لفتح قائمة القنوات. غير قائمة القنوات إذا لزم الأمر.
- 3- حدد القناة التي تريد قفلها.
- 4- اضغط على + OPTIONS وحدد قفل القناة ثم اضغط على OK.
- 5- أدخل رمز PIN المكون من 4 أرقام إلى طالبك التلفزيون بذلك. يتم وضع علامة **قفل** (قفل) على القناة المقفلة.
- 6- اضغط على < (يسار) للعودة خطوة واحدة أو اضغط على ← عودة للإغلاق القائمة.

للإلغاء قفل قناة:

- 1- اضغط على **TV**.
- 2- اضغط على OK لفتح قائمة القنوات. غير قائمة القنوات إذا لزم الأمر.
- 3- حدد القناة التي تريد إلغاء قفلها.
- 4- اضغط على + OPTIONS وحدد إلغاء تأمين القناة ثم اضغط على OK.
- 5- أدخل رمز PIN المكون من 4 أرقام إلى طالبك التلفزيون بذلك.
- 6- اضغط على < (يسار) للعودة خطوة واحدة أو اضغط على ← عودة للإغلاق القائمة.

في حال قفل أو إلغاء قفل قناة في قائمة قنوات، فيتعين عليك إدخال رمز PIN مرة واحدة فقط حتى تقوم بإغلاق قائمة القنوات.

التصنيف النبوي

لمنع الأطفال من مشاهدة برنامج لا يتناسب مع أعمارهم، يمكنك تعيين تصنيف عمري.

يمكن تعيين تصنيف عمري لبرامج القنوات الرقمية. عندها يساوي التصنيف العمري لبرنامج معين العمر الذي قمت بتعيينه كتصنيف عمري لطفاك أو يتخطاه، فسيتم إقفال البرنامج. لمشاهدة برنامج مقفل، يجب إدخال رمز التصنيف النبوي (لا يتوافر إلا في بعض البلدان) أولاً.

لتعيين تصنيف عمري:

- 1- حدد  < النظام < قفل الأطفال < التصنيف النبوي واضغط على OK.
- 2- أدخل رمز قفل أطفال مولفًا من أربعة أرقام. إذا لم تعين رمزًا بعد، فحدد تعيين رمز في قفل الأطفال. أدخل رمز قفل أطفال مولفًا من أربعة أرقام وقرم بالتأكيد عليه. أصبح بإمكانك الآن تعيين تصنيف عمري.
- 3- عد إلى التصنيف النبوي، وحدد العمر واضغط على OK.
- 4- اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر لإغلاق القائمة.

للإيقاف تشغيل التصنيف العمري النبوي، حدد لا شيء. لكن في بعض البلدان يجب تعيين تصنيف عمري.

بالنسبة إلى بعض جهات البث / مشغلي الخدمة، يقوم التلفزيون بقفل البرامج ذات التصنيف الأعلى فقط. ويتم تعيين التصنيف العمري النبوي لكل القنوات.

خيارات القنوات

فتح الخيارات

أثناء مشاهدة قناة، يمكنك تعيين بعض الخيارات.

تتوفر بعض الخيارات بحسب نوع القناة التي تشاهدها (تناظرية أو رقمية) أو بحسب إعدادات التلفزيون التي حددتها. على سبيل المثال، لا يتوافر خيار الشاشة متوقفة عن التشغيل إلا لقنوات الراديو. يُقترح إيقاف تشغيل شاشة التلفزيون لتوفير استهلاك الطاقة وحماية الشاشة.

لفتح قائمة الخيارات:

- 1- أثناء مشاهدة قناة، اضغط على + OPTIONS.
- 2- اضغط على + OPTIONS مرة أخرى للإغلاق.

الترجمات

التشغيل

يمكن لعوامل البث الرقمية أن تتضمن الترجمات الخاصة ببرامجها.

لعرض الترجمات:

اضغط على + OPTIONS وحدد الترجمات.

يمكنك ضبط الترجمة على التشغيل أو إيقاف التشغيل. عوضاً عن ذلك، يمكنك تحديد تلقائي.

تلقائي

إذا كانت معلومات اللغة جزء من البث الرقمي ولم يكن البرنامج الذي يتم بثه باللغة الخاصة بك (اللغة المصنوعة في التلفزيون)، فيمكن أن يعرض التلفزيون الترجمات بصورة تلقائية بإحدى لغات الترجمة المفضلة لديك. ويجب أن تكون إحدى لغات الترجمة هذه جزءاً من البث.

يمكنك تحديد لغات الترجمة المفضلة لديك في لغة الترجمة.

الترجمات من النص

إذا قمت بضبط قناة تناظرية، يجب توفير الترجمات لكل قناة يدوياً.

- 1- بدّل إلى قناة واضغط على TEXT لفتح النص.
- 2- أدخل رقم الصفحة الخاص بالترجمات.
- 3- اضغط على TEXT مرة أخرى للإغلاق النص.

إذا حددت تشغيل في قائمة الترجمة عند مشاهدة هذه القناة التناظرية، فستظهر الترجمات إذا كانت متوفرة.

لمعرفة ما إذا كانت إحدى القنوات تناظرية أم رقمية، بدّل إلى القناة وافتح المعلومات في + OPTIONS.

لغة الترجمة

لغات الترجمة المفضلة

بالإمكان البث الرقمي تقديم الكثير من لغات الترجمات لأحد البرامج. ويمكن تعيين لغة ترجمة مفضلة رئيسية ولغة ترجمة مفضلة ثانوية. إذا كانت الترجمات بإحدى هذه اللغات غير متوفرة، فسيعرض التلفزيون الترجمات التي حددتها.

لتعيين لغة الترجمة الرئيسية والثانوية:

- 1- انتقل إلى  إعدادات < القنوات مصادر الإدخال < القنوات.
- 2- حدد ترجمات أساسية أو ترجمات ثانوية.
- 3- حدد الخيار الذي تحتاجه واضغط على OK.
- 4- اضغط على < (يسار) للعودة خطوة واحدة أو اضغط على ← عودة للإغلاق.

⚙️ الإعدادات > القنوات مصادر الإدخال > القنوات > الوصول العام > الوصف الصوتي > مستوى الصوت المختلط، تأثيرات الصوت، الكلام.

- عند تحديد مستوى الصوت المختلط، يمكنك خلط مستوى الصوت العادي مع التعليقات الصوتية.
- قم بتشغيل تأثيرات الصوت لتطبيق تأثيرات الصوت الإضافية في التعليقات الصوتية، مثل صوت استيريو أو صوت ثلاثي.
- حدد الكلام لتعيين تفضيل الكلام، وصفي أو النص المترجم.

تحسين الحوار

⚙️ الإعدادات > القنوات مصادر الإدخال > القنوات > الوصول العام > تحسين الحوار.

زيادة وضوح الحوار والتعليق، في حال توفرهما. يتوفر ذلك فقط عند تشغيل الحوار الواضح في إعدادات الصوت وعند تعيين بث الصوت إلى AC-4.

إعدادات HbbTV وتطبيقات المشغل

اعرض إعدادات HbbTV وتطبيقات المشغل، أو اضبطها.

تشغيل HbbTV أو إيقاف تشغيله

⚙️ الإعدادات > القنوات مصادر الإدخال > القنوات > إعدادات EHbbTV وتطبيقات المشغل > HbbTV.

إذا لم تكن تريد الوصول إلى صفحات HbbTV على قناة معينة، يمكنك منع صفحات HbbTV لهذه القناة فقط.

إيقاف تشغيل تتبع السجل

⚙️ الإعدادات > القنوات مصادر الإدخال > القنوات > إعدادات HbbTV وتطبيقات المشغل > التتبع.

في حال التشغيل، لن يكون لديك تفضيل شخصي في ما يتعلق بالتتبع. في حال إيقاف التشغيل، لن يسمح لك بالتتبع عن طريق صفحات HbbTV وتطبيقات المشغل (إذا كان ذلك منطبقاً).

إزالة ملفات تعريف الارتباط

⚙️ الإعدادات > القنوات مصادر الإدخال > القنوات > إعدادات HbbTV وتطبيقات المشغل > ملفات تعريف الارتباط.

يمكنك تشغيل خيار تخزين ملفات تعريف الارتباط من صفحات HbbTV وتطبيقات المشغل (إن وجدت) أو إيقاف تشغيله.

مسح قائمة التطبيقات المعتادة

⚙️ الإعدادات > القنوات مصادر الإدخال > القنوات > إعدادات HbbTV وتطبيقات المشغل > مسح قائمة التطبيقات المعتادة.

لمسح كل التطبيقات المعتادة للمستخدم.

إعادة تعيين معرف جهاز HbbTV

⚙️ الإعدادات > القنوات مصادر الإدخال > القنوات > إعدادات HbbTV وتطبيقات المشغل > إعادة تعيين معرف جهاز HbbTV.

تحديد لغة الترجمة

إذا لم تكن أي من لغات الترجمات المفضلة لديك متوفرة، فيمكنك تحديد لغة ترجمة أخرى إن كانت متوفرة. في حال عدم وجود لغات ترجمة متوفرة، فإنه لا يمكنك تحديد هذا الخيار.

لتحديد لغة ترجمة عندها لا تكون أي لغة من لغاتك المفضلة متوفرة:

- 1 اضغط على + OPTIONS.
- 2 حدد لغة الترجمة وحدد إحدى اللغات كترجمات مؤقتاً.

لغة الصوت

لغة الصوت المفضلة

يمكن أن يوفر البث الرقمي الكثير من اللغات الصوتية (اللغات المنطوقة) لنحد البرامج. ويمكن ضبط اللغة الصوتية الرئيسية والثانوية المفضلة. إذا كان الصوت متوفرًا بأحدى هذه اللغات، فسيقوم التلفزيون بالتبديل إلى اللغة الصوتية.

لتعيين لغة الصوت الرئيسية والثانوية:

- 1 انتقل إلى ⚙️ إعدادات > القنوات مصادر الإدخال > القنوات.
- 2 حدد الصوت الأساسي أو الصوت الثانوي.
- 3 حدد الخيار الذي تحتاجه واضغط على OK.
- 4 اضغط على < (يسار) للعودة خطوة واحدة أو اضغط على > عودة للإغلاق القائمة.

تحديد لغة الصوت

إذا لم تكن أي من اللغات الصوتية المفضلة لديك متوفرة، فيمكنك تحديد لغة صوتية أخرى إن كانت متوفرة. في حال عدم وجود لغات صوتية متوفرة، فإنه لا يمكنك تحديد هذا الخيار.

لتحديد لغة صوت عندها لا تتوفر أي من اللغات المفضلة لديك:

- 1 اضغط على + OPTIONS.
- 2 حدد لغة صوتية وحدد إحدى اللغات كصوت مؤقت.

الوصول العام

⚙️ الإعدادات > القنوات مصادر الإدخال > القنوات > الوصول العام.

مع تشغيل ميزة الوصول العام يصبح التلفزيون جاهزاً للاستخدام من قبل الناصر أو ضعيف السمع أو النعوى أو صاحب الرؤية الجزئية.

الوصول العام للأشخاص الضعاف السمع

⚙️ الإعدادات > القنوات مصادر الإدخال > القنوات > الوصول العام > ضعاف السمع.

- تبث بعض القنوات التلفزيونية الرقمية صوتاً خاصاً وترجمات تم تكييفها لضعاف السمع أو الصم.
- عند تشغيل خيار ضعاف السمع، يتم تحويل التلفزيون تلقائياً إلى الصوت والترجمات التي تم تكييفها في حال توفرها.

الوصول العام للنعمى أو لذوي الرؤية الجزئية

⚙️ الإعدادات > القنوات مصادر الإدخال > القنوات > الوصول العام > الوصف الصوتي.

بإمكان القنوات التلفزيونية الرقمية بث تعليقات صوتية خاصة تصف ما يحدث

واجهة مشتركة

في حال تركيب CAM في فتحة الواجهة المشتركة، يمكنك عرض معلومات CAM والضغط أو تنفيذ بعض الإعدادات المرتبطة بـ CAM.

لعرض معلومات CAM:

- 1- اضغط على SOURCES.
- 2- حدد نوع القناة التي تستخدم وحدة الوصول المشروط (CAM) لمشاهدة التلفزيون.
- 3- اضغط على + OPTIONS وحدد واجهة مشتركة.
- 4- حدد مشغل تلفزيون CAM واضغط على OK. تظهر الشاشات التالية من مشغل التلفزيون.

إعدادات CAM

تعيين اسم ملف التعريف لوحدة CAM+CI / المركبة

الإعدادات > القنوات > مصادر الإدخال > القنوات > إعدادات CAM > اسم ملف التعريف الخاص بوحدة CAM.

تحديد نوع وحدة CAM + CI /

الإعدادات > القنوات > مصادر الإدخال > القنوات > إعدادات CAM > واجهة وحدة CAM.

حدد USB لتكوين USB CAM، ثم سيتم تعطيل PCMCIA CAM. حدد PCMCIA لتكوين PCMCIA CAM، ثم سيتم تعطيل USB CAM.

معلومات البرنامج

عرض تفاصيل البرامج

لعرض تفاصيل البرنامج المحدد:

- 1- اضغط القناة.
- 2- اضغط على + OPTIONS. وحدد معلومات البرنامج واضغط على OK.
- 3- لإغلاق هذه الشاشة، اضغط على OK.

عرض معلومات البرنامج من قائمة القنوات

لعرض معلومات البرنامج من قائمة القنوات:

- 1- لضبط القناة، اضغط على OK أو قائمة القنوات لفتح قائمة القنوات.
- 2- اضغط على + OPTIONS. وحدد معلومات البرنامج واضغط على OK لعرض معلومات عامة عن البرنامج.
- 3- لإغلاق هذه الشاشة، اضغط على رجوع للعودة إلى قائمة القنوات

أحادي / استيريو

يمكنك تبديل صوت القناة التناظرية إلى الوضع أحادي أو استيريو.

للتبديل إلى أحادي أو استيريو:

- 1- الضبط على قناة تناظرية.
- 2- اضغط على + OPTIONS.
- وحدد أحادي / استيريو واضغط على (يمين).
- 3- حدد أحادي أو استيريو واضغط على OK.
- 4- اضغط على (يسار) للعودة خطوة واحدة أو اضغط على عودة للإغلاق

4.6. قنوات مفضلة

حول القنوات المفضلة

في قائمة القنوات المفضلة، يمكنك تجميع القنوات التي تريدها.

يمكنك إنشاء 4 قوائم * مختلفة من القنوات المفضلة للتغيير السريع بين القنوات. ويمكنك تسمية كل قائمة مفضلة فردياً. يمكنك إعادة ترتيب القنوات في قائمة مفضلات فقط.

بعد تحديد قائمة المفضلة، اضغط على السهم (أعلى) أو (أسفل) لتحديد قناة، ثم اضغط على OK لمشاهدة القناة المحددة. يمكنك فقط الضبط إلى القنوات في هذه القائمة عند استخدام المفاتيح + أو -.

* ملاحظة: إذا كان بلد التثبيت هو المملكة المتحدة أو إيطاليا، فسيتم تخزين قنوات الهوائي / الكبل فقط في أول قنوتين مفضلتين؛ حيث يتم تخزين قنوات تطبيقات القمر الصناعي / الطرف الثالث فقط في آخر قنوتين مفضلتين.

إنشاء قائمة مفضلات

للإنشاء قائمة بالقنوات المفضلة:

- 1- اضغط على ، للتبديل إلى التلفزيون.
- 2- اضغط على OK لفتح قائمة القنوات الحالية.
- 3- اضغط على + OPTIONS.
- 4- حدد إنشاء قائمة مفضلات واضغط على OK.
- 5- في القائمة الموجودة على اليسار حدد القناة التي تريدها كمفضلة واضغط على OK. تظهر القنوات في القائمة على اليمين بالترتيب الذي تم إضافتهم به.
- للتراجع، حدد القناة من القائمة الموجودة على اليسار واضغط على OK مرة أخرى.
- 6- عند الحاجة، يمكنك تحديد القنوات وإضافتها كمفضلة.
- 7- للانتهاء من إضافة القنوات، اضغط على عودة.

سيطلب التلفزيون إعادة تسمية قائمة المفضلات. يمكنك استخدام لوحة المفاتيح الظاهرة على الشاشة.

- 1- استخدم لوحة المفاتيح الظاهرة على الشاشة لحذف الاسم الحالي وإدخال اسم جديد.
- 2- عند الانتهاء، حدد إغلاق واضغط على OK.

سيتم تبديل التلفزيون إلى قائمة المفضلات التي تم إنشاؤها حديثاً.

يمكنك إضافة مجموعة من القنوات مرة واحدة أو بدء قائمة مفضلات عن طريق نسخ لائحة القنوات التي تشتمل على كل القنوات وإزالة القنوات التي لا تريدها.

تتم إعادة ترتيب القنوات الموجودة في قائمة المفضلات.

إضافة مجموعة قنوات

لإضافة مجموعة متتالية من القنوات إلى قائمة المفضلات مرة واحدة، يمكن استخدام تحديد المجموعة.

لإضافة مجموعة من القنوات:

- 1- افتح قائمة المفضلات التي تريد إضافة مجموعة قنوات إليها.
- 2- اضغط على + OPTIONS. وحدد المجموعة تحديداً واضغط على OK.
- 3- في القائمة الموجودة على اليسار، حدد القناة الأولى من النطاق الذي تريد إضافته ثم اضغط على OK.
- 4- حدد (أسفل) لتحديد آخر قناة من المجموعة التي تريد إضافتها. يتم وضع علامات على القنوات في اليسار.

- 5اضغط على OK لإضافة هذه المجموعة من القنوات وقم بالتأكيد.

يمكنك أيضاً بدء إنشاء قائمة المفضلات من تحديد المجموعة.

تحرير المفضلة

لإضافة مجموعة متتالية من القنوات إلى قائمة المفضلة دفعة واحدة، يمكنك استخدام تحرير المفضلة.

لإضافة مجموعة من القنوات:

- 1 افتح قائمة المفضلات التي تريد إضافة مجموعة قنوات إليها.
- 2 اضغط على + OPTIONS. وحدد تحرير المفضلة واضغط على OK.
- 3 في القائمة الموجودة على اليسار، حدد القناة الأولى من النطاق الذي تريد إضافته ثم اضغط على OK.
- 4 حدد > (أسفل) لتحديد آخر قناة من المجموعة التي تريد إضافتها. يتم وضع علامات على القنوات في اليمين.
- 5 اضغط على OK لإضافة هذه المجموعة من القنوات وقم بالتأكيد.

يمكنك أيضاً بدء إنشاء لائحة المفضلة من تحرير المفضلة.

إعادة تسمية قائمة المفضلات

لإعادة تسمية قائمة المفضلات:

- 1 افتح قائمة المفضلات التي تريد إعادة تسميتها.
- 2 اضغط على + OPTIONS. وحدد إعادة تسمية قائمة المفضلات واضغط على OK.
- 3 استخدم لوحة المفاتيح الظاهرة على الشاشة لحذف الاسم الحالي وإدخال اسم جديد.
- 4 عند الانتهاء، حدد إغلاق واضغط على OK.
- 5 اضغط على < عودة لإغلاق قائمة القنوات.

إزالة قائمة المفضلات

لإزالة قائمة المفضلات:

- 1 افتح قائمة المفضلات التي تريد إزالتها.
- 2 اضغط على + OPTIONS. وحدد إزالة قائمة المفضلات واضغط على OK.
- 3 تأكيد إزالة القائمة.
- 4 اضغط على < عودة لإغلاق قائمة القنوات.

إنشاء نسخة عن قائمة القنوات

لنسخ قائمة المفضلات:

- 1 افتح قائمة المفضلات التي تريد إعادة نسخها.
- 2 اضغط على + OPTIONS. ثم حدد إنشاء نسخة عن قائمة القنوات ثم اضغط على OK.
- 3 تأكيد نسخ القائمة.
- 4 اضغط على < عودة لإغلاق قائمة القنوات.

إعادة ترتيب القنوات

فقط في قائمة المفضلات يمكنك تغيير ترتيب القنوات (إعادة الترتيب).

لتغيير تسلسل القنوات:

- 1 افتح قائمة المفضلات التي تريد إعادة ترتيبها.
- 2 اضغط على + OPTIONS. وحدد إعادة ترتيب القنوات واضغط على OK.

- 3 في قائمة المفضلات، حدد القناة التي تريد إعادة ترتيبها واضغط على OK.
- 4 باستخدام مفتاحي < (أعلى) أو > (أسفل) حرك القناة إلى المكان الذي تريده.
- 5 اضغط على OK لتأكيد الموقع الجديد.
- 6 يمكنك إعادة ترتيب القنوات بالطريقة ذاتها إلى أن تغلق قائمة القنوات المفضلة باستخدام المفتاح < عودة.

* ملاحظة: لا تتوفر عملية إعادة الترتيب إذا كان إعداد البلد هو المملكة المتحدة أو إيطاليا.

5.6 نص / نص معلومات

صفحات النص

إذا كانت وحدة التحكم عن بعد تحتوي على مفتاح TEXT يمكنك الضغط على TEXT لفتح نص المعلومات / النص في أثناء مشاهدة القنوات التلفزيونية. لإغلاق النص، اضغط على مفتاح TEXT مرة أخرى.

إذا لم تكن وحدة التحكم عن بعد تحتوي على مفتاح TEXT فاضغط على + OPTIONS في أثناء مشاهدة القنوات التلفزيونية، وحدد نص المعلومات لفتح نص / نص المعلومات.

تحديد صفحة النص

لتحديد صفحة:

- 1 أدخل رقم الصفحة باستخدام مفاتيح الأرقام.
- 2 استخدم مفاتيح النسم للتحرك.
- 3 اضغط على مفتاح ملون لتحديد موضوع مرز بواسطة اللون في أسفل الشاشة.

صفحات النص الفرعية

يمكن لرقم صفحة نصية أن يستوعب عدة صفحات فرعية. تظهر أرقام الصفحات الفرعية على شريط إلى جانب رقم الصفحة الرئيسية. لتحديد صفحة فرعية، اضغط على < أو >.

T.O.P. صفحات النص

تعرض بعض جهات البث نص T.O.P. لفتح صفحات نص T.O.P اضغط ،النص ضمن أ على + OPTIONS وحدد T.O.P. نظرة عامة.

نص من جهاز موصول

بإمكان بعض الأجهزة التي تستقبل القنوات التلفزيونية عرض النصوص أيضاً. لفتح النصوص من جهاز متصل:

- 1 اضغط على > SOURCES وحدد الجهاز واضغط على OK.
- 2 أثناء مشاهدة قناة على الجهاز، اضغط على + OPTIONS , select إظهار مفاتيح الجهاز ثم حدد المفتاح > واضغط على OK.
- 3 اضغط على < عودة لإخفاء مفاتيح الجهاز.
- 4 لإغلاق النص، اضغط على < عودة مجدداً.

النص الرقمي (المملكة المتحدة فقط)

تقدم بعض جهات بث القنوات التلفزيونية الرقمية نصاً رقمياً مخصصاً أو التلفزيون التفاعلي على قنواتها التلفزيونية الرقمية. وهذا يشمل النص العادي باستخدام المفاتيح الملونة ومفاتيح الأرقام والتنقل لتحديد والتنقل.

لإغلاق النص الرقمي، اضغط على < عودة.

* لا يمكن الوصول إلى نص المعلومات إلا عندما تكون القنوات مثبتة مباشرة على الموالف الداخلي للتلفزيون وتم التعيين إلى وضع التلفزيون. في حال استخدام جهاز

⚙ الإعدادات > القنوات مصادر الإدخال > القنوات > إعدادات HbbTV وتطبيقات المشغل > EHbbTV > تشغيل.

استقبال الإشارات، فلن يكون نص المعلومات متوفرًا عبر التلفزيون. في هذه الحالة، يمكن استخدام نص المعلومات الخاص بجهاز استقبال الإشارات بدلاً منه.

خيارات النص

في النص / نصوص المعلومات، اضغط على + OPTIONS لتحديد ما يلي:

□ تجميد الصفحة / إلغاء تجميد الصفحة

لبدء دوران الصفحات الفرعية التلقائي أو للإيقاف.

□ شاشة مزدوجة / شاشة كاملة

للإظهار القناة التلفزيونية والنص إلى جانب بعضهما.

□ نظرة عامة على T.O.P

افتح نص T.O.P

□ تكبير / عرض عادي

لتكبير صفحة النص لقراءة مريحة.

□ إظهار

للإظهار المعلومات المخفية على صفحة.

□ اللغة

لتبديل مجموعة النحرف التي يستخدمها النص لعرضها بشكل صحيح.

إعداد النص

لغة النص

تقدّم بعض جهات بث التلفزيون الرقمي لغات نص متعددة.

لتعيين لغة النص الرئيسية ولغة النص الثانوية:

- 1 حدد ⚙ الإعدادات > القنوات مصادر الإدخال > القنوات.

- 2 حدد النص الرئيسي أو النص الثانوي واضغط على OK.

- 3 حدد لغات النص المفضلة.

- 4 اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر للإغلاق القائمة.

6.6. التلفزيون التفاعلي

حول iTV

باستخدام التلفزيون التفاعلي، تقوم بعض جهات بث القنوات التلفزيونية الرقمية بدور برامجها التلفزيونية العادية مع صفحات المعلومات أو الصفحات الترفيهية. وفي بعض الصفحات، يمكنك الاستجابة لبرنامج أو التصويت، أو التسوق عبر الإنترنت أو الدفع مقابل برنامج فيديو تحت الطلب.

EHbbTV

تستخدم جهات البث أنظمة تلفزيونية تفاعلية مختلفة مثل تلفزيون النطاق العريض للبيث المجهين (HbbTV). يُشار في بعض الأحيان إلى التلفزيون التفاعلي بالنص الرقمي أو الزر الأحمر. غير أن كل نظام يتميز عن الآخر.

لمزيد من المعلومات، يمكنك زيارة موقع ويب لجهة البث على الإنترنت.

ما الذي تحتاج إليه

يتوفر التلفزيون التفاعلي على القنوات التلفزيونية الرقمية فقط. وللاستفادة من الميزات الكاملة للتلفزيون التفاعلي، تحتاج إلى اتصال إنترنت عالي السرعة (نطاق ترددي عريض) بالتلفزيون.

EHbbTV

إذا وفرت قناة تلفزيونية صفحات HbbTV، عليك أولاً تشغيل HbbTV في إعدادات التلفزيون لعرض الصفحات.

7. د. تلفاز

البحث حسب النوع

إذا كانت المعلومات متوفرة، فيمكنك البحث عن البرامج المجدولة بالنوع كالانفلام والبرامج الرياضية وغير ذلك.

للبحث عن برامج حسب النوع:

- 1- اضغط على TV GUIDE.
 - 2- اضغط على + OPTIONS.
 - 3- حدد بحث حسب النوع واضغط على OK.
 - 4- حدد النوع الذي تريده، واضغط على OK. تظهر لائحة تتضمن البرامج التي تم العثور عليها.
 - 5- اضغط على عودة لإغلاق القائمة.
- * ملاحظة: لا تتوفر وظيفة البحث حسب النوع سوى لبعض البلدان.

1.7. بيانات دليل التلفزيون

باستخدام دليل التلفزيون، يمكنك عرض لائحة تضم البرامج التلفزيونية الحالية والمجدولة لقنواتك. ووفقاً لمصدر معلومات (بيانات) دليل التلفزيون، تظهر القنوات التناظرية والرقمية أو القنوات الرقمية فقط. لا توفر جميع القنوات معلومات دليل التلفزيون. يمكن للتلفزيون جمع معلومات دليل التلفزيون للقنوات المثبتة على التلفزيون. ولا يمكن للتلفزيون جمع معلومات دليل التلفزيون من القنوات التي تشاهدها عبر جهاز استقبال رقمي أو جهاز فك تشفير.

2.7. استخدام دليل التلفزيون

فتح دليل التلفزيون

افتح دليل التلفزيون، اضغط على TV GUIDE. يُظهر دليل التلفزيون قنوات الموالي المحدد.

اضغط على TV GUIDE مرة أخرى للإغلاق.

في المرة الأولى التي تفتح فيها دليل التلفزيون، يُجري التلفزيون عملية مسح لكل القنوات التلفزيونية للحصول على معلومات حول البرامج. قد تستغرق هذه العملية بضع دقائق. تكون بيانات دليل التلفزيون مخزنة على التلفزيون.

ضبط برنامج

من دليل التلفزيون، يمكنك الموائمة إلى برنامج حالي.

للتبديل إلى البرنامج (القناة)، حدد البرنامج واضغط على OK.

عرض تفاصيل البرامج

لعرض تفاصيل البرنامج المحدد:

- 1- اضغط على + OPTIONS، وحدد معلومات البرنامج واضغط على OK.
- 2- اضغط على عودة للإغلاق.

تحديد اليوم

قد يُظهر دليل التلفزيون البرامج المجدولة للأيام القادمة (لغاية 7 أيام كحد أقصى).

لسرد برامج اليوم المحدد:

- 1- اضغط على TV GUIDE.
- 2- اضغط على + OPTIONS.
- 3- حدد تحديد اليوم واضغط على OK.
- 4- حدد اليوم من اللائحة، ثم اضغط على OK.
- 5- اضغط على عودة لإغلاق القائمة.

8. توصيل الأجهزة

ملاحظة: لا يتوفر HDMI eARC إلا على HDMI 3. استخدم كبل HDMI فائق السرعة لـ eARC. لا يتوفر سوى جهاز eARC واحد في كل مرة.



1.8. حول التوصيلات

دليل إمكانية الاتصال

اعمل دائماً على توصيل جهاز بالتلفزيون باستخدام أفضل توصيلة متوفرة عالية الجودة. كذلك الأمر، استخدم دائماً كبلات عالية الجودة لضمان الجودة عند نقل الصوت والصورة.

عند توصيل جهاز، يتعرّف التلفزيون على نوعه ويعطي كل جهاز اسم النوع الصحيح. يمكنك تغيير اسم النوع إذا كنت ترغب في ذلك. في حال تعيين اسم نوع صحيح لجهاز معين، ينتقل التلفزيون تلقائياً إلى إعدادات التلفزيون المثالية عندما تنتقل إلى هذا الجهاز في قائمة المصادر.

منفذ الهوائي

إذا كنت تستخدم جهاز استقبال الإشارات (جهاز استقبال رقمي) أو مسجلاً، فعليك توصيل كبلات الهوائي لتشغيل إشارة الهوائي عبر جهاز استقبال الإشارات و/أو المسجل أولاً قبل إدخاله في التلفزيون. وبهذه الطريقة، يمكن لجهاز استقبال الإشارات والهوائي إرسال قنوات إضافية محتملة إلى المسجل للتسجيل.

منافذ HDMI

جودة HDMI

توفّر وصلة HDMI أفضل جودة صورة وصوت. ويدهج كبل HDMI واحد بين إشارتي الفيديو والصوت. استخدم كبل HDMI للإشارات التلفزيون عالية الدقة (HD).

للحصول على أفضل نقل لجودة الإشارة، استخدم كبل HDMI معتمداً فائق السرعة ولا تستخدم كبل HDMI يزيد طوله على 5 أمتار.

إذا كان أحد الأجهزة المتصلة بمنفذ HDMI لا يعمل بشكل صحيح، فتأكد مما إذا كان بإمكان إعداد EHDMD Ultra HD مختلف حل هذه المشكلة.

الحماية من النسخ

تدعم منافذ HDMI حماية المحتوى الرقمي ذي النطاق الترددي العالي (HDCP). (HDCP) هي إشارة للحماية من النسخ تمنع نسخ المحتوى من قرص DVD أو قرص Blu-ray. يُشار إليها أيضاً باسم إدارة الحقوق الرقمية (DRM).

HDMI ARC و eARC

يدعم HDMI 3 فقط على التلفزيون HDMI ARC (قناة رجوع الصوت) HDMI eARC.

إذا توفرت وصلة HDMI ARC أيضاً في الجهاز، عادةً ما يكون نظام المسرح المنزلي (HTS)، فقم بتوصيلها بـ HDMI 3 في هذا التلفزيون. عند استخدام وصلة HDMI ARC، لن تحتاج إلى توصيل كبل الصوت الإضافي الذي يرسل الصوت الخاص بصورة التلفزيون إلى نظام HTS. إذ أن وصلة HDMI ARC تجمع كلتا الإشارتين.

HDMI eARC (قناة رجوع الصوت المحسنة) هي نسخة متقدمة عن توصيلة ARC السابقة. تدعم أحدث تنسيقات الصوت ذات معدل البت المرتفع والتي تصل لغاية 192 كيلوهرتز و24 بت، والتنسيقات غير المضغوطة بمستوى 5.1 و7.1. والتنسيقات الصوتية غير المضغوطة المولدة من 32 قناة.

HDMI CEC - EasyLink

عند توصيل الأجهزة المتوافقة مع HDMI CEC بالتلفزيون الخاص بك، يمكنك تشغيلها باستخدام جهاز التحكم عن بعد في التلفزيون. يجب تشغيل EasyLink HDMI CEC على التلفزيون والجهاز المتصل.

تشغيل EasyLink

الإعدادات > القنوات > مصادر الإدخال > مصادر الإدخال > EasyLink > EasyLink > تشغيل.

تشغيل الأجهزة المتوافقة مع HDMI CEC بواسطة جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون

الإعدادات > القنوات > مصادر الإدخال > مصادر الإدخال > EasyLink > EasyLink > تشغيل.

لتشغيل وظيفة جهاز التحكم عن بعد EasyLink أو إيقاف تشغيلها، تُرجى ملاحظة أنه يمكنك دائماً التحكم في مستوى صوت الأجهزة المتصلة المتوافقة مع HDMI CEC بغض النظر عن هذا الإعداد.

يمكنك إيقاف تشغيل أجهزة HDMI باستخدام التلفزيون.

الإعدادات > القنوات > مصادر الإدخال > مصادر الإدخال > EasyLink > EasyLink > إيقاف تشغيل الأجهزة التلقائي عبر EasyLink.

حدد On (تشغيل) للسماح للتلفزيون بتحويل أجهزة HDMI إلى وضع الاستعداد. حدد Off (إيقاف التشغيل) لتعطيل هذه الوظيفة.

يمكنك تشغيل التلفزيون باستخدام أجهزة HDMI.

الإعدادات > القنوات > مصادر الإدخال > مصادر الإدخال > EasyLink > EasyLink > تشغيل التلفزيون التلقائي عبر EasyLink.

حدد On (تشغيل) للسماح لأجهزة HDMI بتنبيه التلفزيون من وضع الاستعداد. حدد Off (إيقاف التشغيل) لتعطيل هذه الوظيفة.

تشغيل نظام صوت HDMI بواسطة التلفاز

⚙️ الإعدادات > القنوات مصادر الإدخال > مصادر

الإدخال > EasyLink > تشغيل EasyLink auto ARC.

حدد تشغيل للسماح للتلفاز بتبني نظام الصوت لكل HDMI المتصل من وضع الاستعداد. حدد Off (إيقاف التشغيل) لتعطيل هذه الوظيفة.

التحكم بالصوت EasyLink 2.0

⚙️ الإعدادات > القنوات مصادر الإدخال > مصادر

الإدخال > EasyLink > التحكم بالصوت EasyLink 2.0.

حدد On (تشغيل) للتحكم في إعدادات الصوت لنظام الصوت HDMI. يمكنك ضبط هذه الإعدادات عبر الإعدادات المتكررة أو ⚙️ الإعدادات > الشاشة والصوت > الصوت. ينطبق ذلك فقط على نظام صوت HDMI المتوافق مع EasyLink 2.0.

ملاحظة:

□ قد لا يعمل EasyLink مع أجهزة من علامات تجارية أخرى.

□ تحمل وظيفة HDMI CEC أسماءً مختلفة لعلامات تجارية متنوعة. بعض

الأمثلة لأسماء هذه العلامات: Bravia Aquos Link Anynet.

Viera Link Simplink Kuro Link Theatre Sync. ليست كل

العلامات التجارية متوافقة تمامًا مع EasyLink. أسماء العلامات التجارية

لوظيفة HDMI CEC هي ملك لأصحابها المعنيين.

EHDMI Ultra HD

يمكن أن يعرض هذا التلفزيون إشارات Ultra HD. قد لا تتعرف بعض الأجهزة - المتصلة بـ - HDMI على تلفزيون مزود بـ Ultra HD وقد لا تعمل على نحو صحيح أو قد تعرض صورة مشوشة أو صوتاً مشوشاً.

لتجنب حدوث خلل في هذا الجهاز، يمكنك ضبط إعداد EHDMI Ultra HD عندما يكون التلفزيون متصلاً بمصدر HDMI. الإعداد الموصى به للجهاز القديم هو قياسي.

تعيين جودة الإشارة لكل موصل HDMI

⚙️ الإعدادات > القنوات مصادر الإدخال > مصادر الإدخال >

HDMI (منفذ) > EHDMI Ultra HD > قياسي أو مثالي أو مثالي (وضع الألعاب التلقائي).

لتغيير الإعدادات، قم بالتبديل إلى مصدر HDMI أولاً. حدد مثالي لتمكين أعلى جودة إشارة في منفذ HDMI للبرنامج بدقة K4 أو مشاهدة الأفلام (مثل جهاز فك التشفير بدقة Ultra HD 4K أو مشغل Blu-ray بدقة K4 أو جهاز البث).

□ يسمح الإعداد مثالي بإشارات 4:4:4 RGB أو YCbCr 4:2:0/4:2:2/4:4:4 (50 هرتز أو 60 هرتز) كحد أقصى.

□ يسمح الإعداد قياسي بإشارات 4:2:0 YCbCr 4 بدقة تصل إلى Ultra HD (50 هرتز أو 60 هرتز) كحد أقصى.

الحد الأقصى لتسبيق توقيت الفيديو المدعوم لخيارات EHDMI Ultra HD:

□ الدقة: 3840 × 2160

□ معدل الإطار (هرتز): 50 هرتز، 59,94 هرتز، 60 هرتز

□ أخذ عينة فرعية لبيانات الفيديو (عق البت)

- 8 بت: 4:2:0 YCbCr 4، 4:2:2 YCbCr 4، 4:4:4 YCbCr 4، RGB 4:4:4

- 10 بت: 4:2:0 YCbCr 4، 4:2:2 YCbCr 4، 4:4:4 RGB

- 12 بت: لا يكون 4:2:0 YCbCr 4 و 4:2:2 YCbCr 4

* مدعومين إلا عند تعيين EHDMI Ultra HD على مثالي أو مثالي (وضع الألعاب التلقائي).

حدد قياسي في حال وجود تشوش في الصورة أو الصوت.

□ قم بالتعيين إلى مثالي (وضع الألعاب التلقائي) لتمكين التلفزيون من دعم الفيديو بمعدل التحديث المتغير في HDMI* (في بعض الطرز فقط) وتعيين نهط الصوت إلى وضع الألعاب كلها أعلاه جهاز HDMI المتصل بالتلفزيون بذلك.

* بفضل دعم معدل التحديث المتغير في HDMI، يمكن أن يغير التلفزيون معدل التحديث في الوقت الفعلي وفق إشارة معدل الإطارات بالإضافة إلى كل الميزات المدعومة في الوضع مثالي (وضع الألعاب التلقائي) للمزامنة مع كل صورة. يتم تطبيقه لتقليل التأخر والتشويش وتشويش الإطار للحصول على تجربة ألعاب أفضل.

ملاحظة:

لمشاهدة محتوى HDR10 مصدر من + HDMI، قد تحتاج إلى إيقاف تشغيل المشغل الخاص بك وإعادة تشغيله عند اتصال المشغل بالتلفزيون الذي يشغل هذا المحتوى للمرة الأولى. لا يكون محتوى HDR10 تعيين عند الإلهةعوه + EHDMI Ultra HD إلى مثالي أو مثالي (وضع الألعاب التلقائي).

2.8. نظام المسرح المنزلي - HTS

التوصيل باستخدام HDMI ARC/eARC

استخدم كبل HDMI لتوصيل نظام المسرح المنزلي بالتلفزيون. يمكنك توصيل شريط صوت Philips أو نظام مسرح منزلي بمشغل أقراص مضمّن.

HDMI ARC

لا يمكن إلا لمنافذ 3 HDMI في التلفزيون توفير إشارة قناة رجوع الصوت (ARC). بمجرد توصيل نظام المسرح المنزلي، يمكن للتلفزيون إرسال إشارة قناة إرجاع الصوت إلى توصيلة HDMI هذه فقط. لا يتعين عليك، عند استخدام وصلة HDMI ARC، توصيل كابل صوت إضافي، إذ أن وصلة HDMI ARC تجمع كلتا الإشارتين.

HDMI eARC

HDMI eARC (قناة رجوع الصوت المحسّنة) هي نسخة متقدّمة عن توصيلة ARC السابقة. تدعم أحدث تنسيقات الصوت ذات معدل البت المرتفع والتي تصل لغاية 192 كيلوبت و24 بت، والتنسيقات غير المضغوطة بمستوى 5.1 و7.1، والتنسيقات الصوتية غير المضغوطة المولدة من 32 قناة. لا تتوفر وصلة HDMI eARC إلا على 3 HDMI.

مزامنة الصوت إلى الفيديو

إذا لم يتطابق الصوت مع الفيديو على الشاشة، فيمكنك تعيين تأخير في معظم أنظمة المسرح المنزلي مع مشغل أقراص لمطابقة الصوت مع الفيديو.

مشاكل تتعلق بصوت نظام المسرح المنزلي


الصوت مع التشويش المرتفع

إذا شاهدت فيديو من محرك أقراص USB المحمول أو كمبيوتر متصل، فقد يصدر الصوت من نظام المسرح المنزلي مشوّهًا. ستنسمع هذا التشويش عندما يكون ملف الصوت أو ملف الفيديو مزوّدًا بنظام DTS في حين لم يتم تزويد نظام المسرح المنزلي بنظام معالجة صوت DTS. يمكنك إصلاح هذه المشكلة من خلال تعيين تنسيق إخراج القناة الرقمية الخاص بالتلفزيون إلى استيريو.

حدد ⚙️ الإعدادات > الشاشة والصوت > إخراج الصوت > تنسيق إخراج القناة الرقمية.

بدون صوت

إذا لم تتوَكَّن من سماع الصوت من التلفزيون على نظام المسرح المنزلي، فتتحقّق

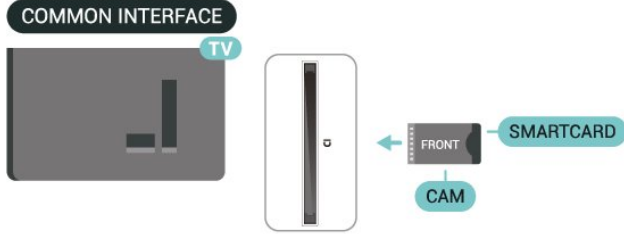

8.3. CI+ - الذكية البطاقة مع

CI+

يكون هذا التلفزيون جاهزاً للتعامل مع الوصول المشروط لوحدة CI+.

CI+ الأفلام مثل، الدقة عالية الميزة البرامج مشاهدة يمكنك CI+ عند تشغيل التلفزيون، قد يستغرق تنشيط وحدة الوصول المشروط بضع دقائق. إذا تم إدخال وحدة الوصول المشروط وتم دفع رسوم الاشتراك، قد تختلف

أساليب الاشتراك). يمكنك مشاهدة القنوات المشفرة الممتدة من البطاقة الذكية لوحدة الوصول المشروط.

تستخدم وحدة الوصول المشروط والبطاقة الذكية حصرياً للتلفزيون. إذا أزلت وحدة الوصول المشروط، لن تتمكن بعد ذلك من مشاهدة القنوات المشفرة الممتدة.

كلمات المرور ورموز PIN

بالنسبة إلى بعض وحدات الوصول المشروط، يجب إدخال رمز PIN لمشاهدة قنواتها عندما تعين رمز PIN لوحدة الوصول المشروط، نوصيك باستخدام الرمز نفسه الذي تستخدمه لإلغاء قفل التلفزيون.

لتعيين رمز PIN لوحدة CAM:

- 1 اضغط على **SOURCES**.
- 2 حدد نوع القناة التي تستخدم وحدة الوصول المشروط لمشاهدة التلفزيون.
- 3 اضغط على **OPTIONS** وحدد واجهة مشتركة.
- 4 حدد مشغل تلفزيوني الخاص بـ CAM. تظهر الشاشات التالية من مشغل التلفزيون. اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة للبحث عن إعداد رمز PIN.



البطاقة الذكية

توفر جهات تشغيل القنوات التلفزيونية الرقمية وحدة CI+ الوصول وحدة CI+ المشروط - CAM) وبطاقة ذكية مرافقة، عند الاشتراك في برامجها الممتدة.

أدخل البطاقة الذكية في وحدة الوصول المشروط. وراجع التعليمات التي تلقيتها من جهة التشغيل.

لإدخال وحدة CAM في التلفزيون:

- 1 انظر إلى وحدة CAM لمعرفة طريقة إدخالها بشكل صحيح. فقد يؤدي إدخال الوحدة بشكل غير صحيح إلى إلحاق الضرر بها والتلفزيون.
- 2 انظر إلى الجهة الخلفية من التلفزيون، مع توجيه الجهة الأمامية لوحدة الوصول المشروط نحوك، وأدخل وحدة الوصول المشروط بتأني في الفتحة COMMON INTERFACE.
- 3 ادفع وحدة الوصول المشروط إلى أبعد حد ممكن أن تصل إليه. اتركها في الفتحة بشكل دائم.

4.8. الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر اللوحي

لتوصيل هاتف ذكي أو كمبيوتر لوحي بالتلفزيون، يمكنك استخدام اتصال لاسلكي. لإجراء الاتصال اللاسلكي، نزل تطبيق Philips Smart TV على هاتفك الذكي أو الكمبيوتر اللوحي من متجر التطبيقات المفضل لديك.

5.8. مشغل أقراص ray-Blu

استخدم كبل HDMI فائق السرعة لتوصيل مشغل أقراص Blu-ray بالتلفزيون.


إذا توفرت وظيفة EasyLink HDMI CEC في مشغل أقراص Blu-ray، فيمكنك تشغيل المشغل بواسطة جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون.

6.8. وحدة تحكم بالألعاب

HDMI

للحصول على أفضل جودة، وصل وحدة التحكم بالألعاب بواسطة كبل HDMI فائق السرعة بهنّذ HDMI 1 أو HDMI 2 بالتلفزيون.

إذا تم استخدام نظام صوتي خارجي مع دعم HDMI ARC/eARC مع التلفزيون ووحدة التحكم بالألعاب، فإن طريقة التوصيل الموصى بها هي: توصيل مخرج HDMI في جهاز وحدة التحكم بالألعاب بهنّذ HDMI 1 في التلفزيون وتوصيل بهنّذ HDMI 3 في التلفزيون بهنّذ HDMI لنظام الصوت الخارجي بكبل HDMI آخر فائق السرعة. للحصول على أفضل تأثير صوتي للألعاب مطابق للفيديو، يمكنك ضبط إخراج صوت التلفزيون على قنوات متعددة (تجاوز) هنا: ⚙️ الإعدادات > الشاشة والصوت > إخراج الصوت > تنسيق إخراج القناة الرقمية.

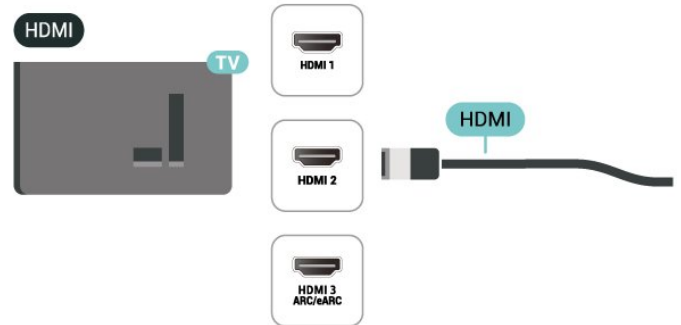

8.8. كاميرا الصور

لعرض الصور المخزنة على كاميرا الصور الرقمية، يمكنك توصيل الكاميرا مباشرة بالتلفزيون.


استخدم إحدى توصيلات USB على التلفزيون للتوصيل. اعد إلى تشغيل الكاميرا بعد إجراء التوصيلات.

إذا لم تظهر قائمة المحتويات بشكل تلقائي، فاضغط على SOURCES وحدد USB.

يجب إعداد الكاميرا لنقل محتواها باستخدام بروتوكول نقل الصور (PTP). اقرأ دليل المستخدم الخاص بكاميرا الصور الرقمية.

تقنية عرض Ultra HD على USB


يمكنك عرض الصور بدقة Ultra HD من جهاز USB أو محرك أقراص محمول متصل. سيخفض التلفزيون الدقة إلى Ultra HD في حال كانت دقة الصورة أعلى. لا يمكنك تشغيل فيديو بدقة أصلية أعلى من Ultra HD على أي من توصيلات جهاز USB.

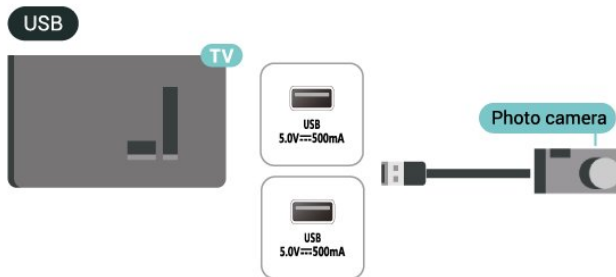

7.8. جهاز تخزين USB

يمكنك عرض الصور أو تشغيل الموسيقى وملفات الفيديو من محرك أقراص محمول USB موصول أو من محرك قرص ثابت USB.

أدخل جهاز تخزين USB في إحدى توصيلات USB على التلفزيون في ما يكون هذا الأخير قيد التشغيل.

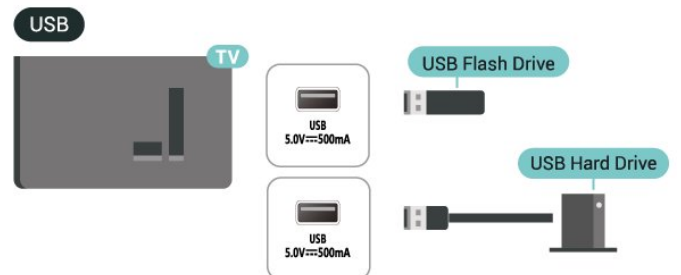

9.8. كميوتر

يمكنك توصيل الكمبيوتر الخاص بك بالتلفزيون باستخدام كبل HDMI عالي الجودة واستخدام التلفزيون كشاشة كمبيوتر.

* ملحوظة لمستخدمي بطاقة الرسومات Nvidia:

إذا وصلتَ الكمبيوتر الخاص بك بالتلفزيون عبر HDMI، فقد تُخرج بطاقة Nvidia فيديو بمعدل تحديث متغير إلى التلفزيون تلقائياً عند تعيين HDMI Ultra HD الخاص بالتلفزيون على (Optimal Game) (مثالي وضع الألعاب التلقائي)). يرجى التأكد دائماً من إيقاف تشغيل وظيفة VRR في بطاقة الرسومات قبل تغيير HDMI Ultra HD الخاص بالتلفزيون إلى مثالي أو قياسي، سيؤدي تحديد واجهة المستخدم في التلفزيون مثالي أو قياسي إلى إيقاف تشغيل دعم VRR في التلفزيون.

* ملاحظة لمستخدمي بطاقة الرسومات AMD:

إذا قمت بتوصيل الكمبيوتر بالتلفزيون عبر HDMI، فيرجى الحرص على اتباع الإعدادات المتوفرة في بطاقة الرسومات المستخدمة للحصول على أداء جيد. - إذا كان فيديو إخراج بطاقة الرسومات يبلغ 4096x2160p أو 3840x2160p وتم استخدام تنسيق بكسل RGB، فيجب تعيين RGB 4:4:4 pixel format studio (محدد) في بطاقة الرسومات في الكمبيوتر.

9. توصيل التلفزيون

1.9. الشبكة والإنترنت

الشبكة المنزلية

للاستفادة من القدرات الكاملة لمنصة Google TV من Philips، يجب أن يكون التلفزيون متصلاً بالإنترنت.

قم بتوصيل التلفزيون بشبكة منزلية ذات اتصال إنترنت عالي السرعة. يمكنك توصيل التلفزيون لاسلكياً أو سلكياً بهوكة الشبكة.

الاتصال بالشبكة

الاتصال اللاسلكي

ما الذي تحتاج إليه

لتوصيل التلفزيون بالإنترنت لاسلكياً، أنت بحاجة إلى هوك Wi-Fi مع اتصال بالإنترنت.

استخدم اتصال إنترنت عالي السرعة (نطاق ترددي عريض).



تشغيل Wi-Fi أو إيقاف تشغيلها

⚙️ الإعدادات > الشبكة والإنترنت > Wi-Fi > تشغيل / إيقاف تشغيل.

إنشاء الاتصال

⚙️ الإعدادات > الشبكة والإنترنت > Wi-Fi > تشغيل / إيقاف تشغيل

1 في لائحة الشبكات التي تم العثور عليها، حدد الشبكة اللاسلكية التي تريدها. إذا لم تكن شبكتك مدرجة في اللائحة لأن اسم الشبكة مخفي (لقد أوقفت تشغيل بث SSID للهوك)، فحدد إضافة شبكة جديدة لإدخال اسم الشبكة بنفسك.

2 وفقاً لنوع الهوك، أدخل مفتاح التشفير، WPA2 أو WPA3. إذا قمت بإدخال مفتاح التشفير لهذه الشبكة مسبقاً، فيمكنك تحديد OK لإنشاء الاتصال على الفور.

3 عند نجاح الاتصال، تظهر رسالة للإعلان بذلك.

المشاكل

الشبكة اللاسلكية مشوهة أو لم يتم العثور عليها

□ قد تؤثر أفران المايكروويف أو أجهزة الهاتف التي تعمل بتقنية Dect أو أجهزة Wi-Fi الأخرى الموجودة في الجوار في عمل الشبكة اللاسلكية.

□ تأكد من أن جدران الحماية في الشبكة تسمح بالوصول إلى الاتصال اللاسلكي للتلفزيون.

□ إذا تعذر عمل الشبكة اللاسلكية بطريقة صحيحة في المنزل، فحاول تثبيت شبكة سلكية.

تعذر عمل إنترنت

□ إذا كانت التوصيلة بالهوك صحيحة، فتتحقق من توصيلة الهوك بالإنترنت.

اتصال الكمبيوتر وإنترنت بطيئان

□ راجع دليل المستخدم المرفق بالهوك اللاسلكي للحصول على معلومات عن النطاق الداخلي وسرعة النقل والعوامل الأخرى المؤثرة في جودة الإشارة.

□ استخدم اتصال إنترنت عالي السرعة (نطاق ترددي عريض) للهوك.


DHCP

□ إذا فشل الاتصال، يمكنك التحقق من إعداد DHCP (بروتوكول تكوين المضيف الديناميكي) للهوك. يتعين تشغيل DHCP.

الاتصال السلكي

ما الذي تحتاج إليه

لتوصيل التلفزيون بالإنترنت، أنت بحاجة إلى هوك شبكة مزود باتصال بالإنترنت. استخدم اتصال إنترنت عالي السرعة (نطاق ترددي عريض).

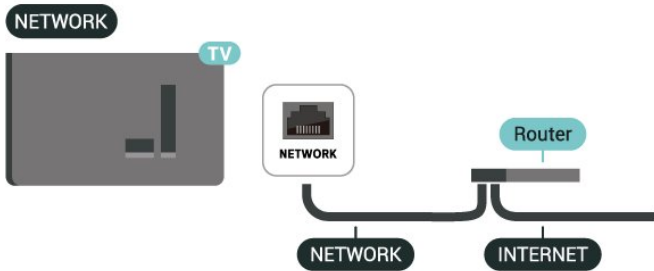

إعدادات الشبكة والإنترنت

عرض إعدادات الشبكة

⚙️ الإعدادات > الشبكة والإنترنت > عرض إعدادات الشبكة.

يمكنك عرض كل إعدادات الشبكة الحالية هنا. مثل عناوين IP MAC وقوة الإشارة والسرعة وطريقة التشفير والعنوان / قناع الشبكة / العبارة / نظام اسم النطاق الخاص بالإصدار الرابع من بروتوكول الإنترنت (IPv4) أو الإصدار السادس من بروتوكول الإنترنت (IPv6) أو غير ذلك.

التشغيل بواسطة Wi-Fi (WoWLAN)

⚙️ الإعدادات > الشبكة والإنترنت > التشغيل بواسطة Wi-Fi (WoWLAN)

يمكنك تشغيل هذا التلفزيون من هاتفك الذكي أو من الكمبيوتر اللوحي إذا كان التلفزيون في وضع الاستعداد. يجب تشغيل الإعداد التشغيل مع WoWLAN (Wi-Fi).

2.9. حساب Google

تسجيل الدخول

للاستفادة من القدرات الكاملة لـ Google TV من Philips، يمكنك تسجيل الدخول إلى Google باستخدام حساب Google التابع لك.

من خلال تسجيل الدخول، ستتوَكَّن من تشغيل الألعاب المفضلة لديك عبر الهاتف والكمبيوتر اللوحي والتلفزيون. وستحصل أيضًا على توصيات فيديو وموسيقى مخصصة على شاشة التلفزيون الرئيسية، بالإضافة إلى إمكانية الوصول إلى YouTube وGoogle Play وتطبيقات أخرى.

تسجيل الدخول

استخدم حساب Google لتسجيل الدخول إلى Google على التلفزيون التابع لك. يتألف حساب Google من عنوان بريد إلكتروني وكلمة مرور. إذا لم يكن لديك حساب Google بعد، فاستخدم الكمبيوتر أو الكمبيوتر اللوحي لإنشاء حساب (accounts.google.com). إذا لم تقم بتسجيل الدخول أثناء التثبيت الأولي للتلفزيون، فيمكنك تسجيل الدخول في وقت لاحق.

لتسجيل الدخول بعد تثبيت التلفزيون:

- 1- حدد الإعدادات > الحساب وتسجيل الدخول واضغط على OK.
- 2- حدد تسجيل الدخول واضغط على OK.
- 3- حدد استخدام جهاز التحكم عن بُعد واضغط على OK.
- 4- باستخدام لوحة المفاتيح على الشاشة، أدخل عنوان البريد الإلكتروني واضغط على OK.
- 5- أدخل كلمة المرور واضغط على OK لتسجيل الدخول.
- 6- اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر لإغلاق القائمة.

ملف التعريف الخاص بالإنطفال

بمجرد تسجيلك لحساب Google، فقد ترغب في إنشاء ملف تعريف خاص بالإنطفال لطفلك. يسمح ملف التعريف الخاص بالإنطفال للبناء بمنح أطفالهم إمكانية الوصول إلى كل من تطبيقات التلفزيون المخصصة للجمهور العام والتطبيقات المخصصة للأنطفال. يحدد البناء أي التطبيقات التي يمكن تثبيتها، ويمكنهم تكوين تذكيرات وقت النوم وتقييد وقت الشاشة.

ضمن ملف التعريف الخاص بالإنطفال، يمكن الوصول إلى التطبيقات الممنوحة فقط، ويسمح فقط للاتصالات HDMI بالتحديد كمصادر خارجية.

إنشاء ملف تعريف خاص بالإنطفال

يمكنك استخدام حساب Google الحالي الخاص بك لتسجيل الدخول إلى التلفزيون الخاص بك، أو إضافة حساب لإنشاء ملف تعريف خاص بالإنطفال.

- 1- حدد أيقونة ملف التعريف من خلال لوحة المعلومات في الجهة العلوية اليمنى من الشاشة الرئيسية.
- 2- حدد حسابًا موجودًا إذا كنت قد أنشأت حسابات بالفعل، أو حدد + إضافة حساب واتبع التعليمات لإضافة حساب جديد.
- 3- حدد إضافة طفل لإنشاء مساحة مخصصة لطفلك.
- 4- أثناء عملية الانضمام إلى ملفات تعريف الأنطفال، يحدد البناء أي التطبيقات التي يمكن تثبيتها في ملف التعريف الخاص بالإنطفال من التطبيقات الموجودة على متجر Play والوصفة لجميع النعمار.

التشغيل مع Chromecast

⚙️ الإعدادات > الشبكة والإنترنت > التشغيل مع Chromecast.

قم بتعيينه على تشغيل للسماح بتشغيل هذا التلفزيون من تطبيق Chromecast الموجود على جهازك المحمول. سيزيد معدل استهلاك طاقة التلفزيون في حالة الاستعداد عند تشغيل هذه الميزة. لذا يجب تشغيل إعداد WoWLAN (Wi-Fi) إعداد تغيير من تتوَكَّن حتى أولًا (التشغيل مع Chromecast).

عارض الوسائط الرقمية - DMR

⚙️ الإعدادات > الشبكة والإنترنت > عارض الوسائط الرقمية - DMR.

إذا تعذَّر تشغيل ملفات الوسائط على التلفزيون، فتأكد من تشغيل عارض الوسائط الرقمية. يكون عارض الوسائط الرقمية قيد التشغيل، كإعداد مصنع.

الاتصال السريع

الاتصال السريع بشبكة Wi-Fi

⚙️ الإعدادات > الشبكة والإنترنت > الاتصال السريع.

يساعدك الاتصال السريع على الاتصال بشبكة Wi-Fi بسرعة عن طريق مسح رمز QR الظاهر على شاشة التلفزيون.

اتصل بشبكة Wi-Fi عن طريق مسح رمز QR باستخدام هاتف Android وأتبع التعليمات. على هاتف Android، انتقل إلى الإعدادات > الشبكة والإنترنت > Wi-Fi > حدد شبكة Wi-Fi > متقدم > إضافة جهاز ثم امسح رمز QR. سيتصل جهاز التلفزيون بشبكة Wi-Fi بسرعة بمساعدة هاتف Android.

التحكم في التلفزيون باستخدام Matter

توصيل التلفزيون الخاص بك بشبكة Matter الذكية المنزلية

⚙️ الإعدادات > الشبكة والإنترنت > التحكم في التلفزيون باستخدام Matter.

شبكة Matter هي قاعدة للنشياء المتصلة وبروتوكول لتوصيل الأجهزة والأنظمة المتوافقة. يمكنك إضافة جهاز التلفزيون الخاص بك إلى شبكة Matter الذكية المنزلية عن طريق مسح رمز الاستجابة السريعة ضوئيًا أو إدخال رمز الإعداد.

التوصيل بـ @Control4

التعديل لتمكين التوصيل بـ @Control4

⚙️ الإعدادات > الشبكة والإنترنت > للتوصيل بـ Control4.

Control4 التحكم على ليساعدك، المخصص والتحكم الذمته حلول مزود هو ® في الأجهزة المتعددة داخل المنزل. لتوصيل جهاز Philips Smart TV بـ Control4، يُرجى التأكد من ضبط بيئة وأجهزة Control4 بشكل ® صحيح.

3.9. إنترنت

بدء تصفّح الإنترنت

يمكنك تصفّح الإنترنت على التلفزيون. يمكنك عرض أي موقع إنترنت، إلا أنّ معظمها غير معدّ لشاشة التلفزيون.

□ لا تتوفر على التلفزيون بعض المكونات الإضافية (لعرض الصفحات أو مقاطع الفيديو مثلاً).

□ لا يمكنك إرسال الملفات أو تنزيلها.

□ تظهر صفحات إنترنت بهقدار صفحة واحدة في كل مرة، ويتم العرض في ملء الشاشة.

لبدء تشغيل مستعرض الإنترنت:

- اضغط على  HOME.
 - حدد تطبيقاتك  WEB BROWSER (الصف الثاني من الرموز في الوضع الأساسي) واضغط على OK.
 - أدخل عنوان الإنترنت وحدد للتأكيد.
 - 4- لإغلاق الإنترنت، اضغط على  عودة، ثم قم بالتأكيد على المغادرة من الرسالة التي تظهر على الشاشة.
- * ملاحظة: إذا لم يكن WEB BROWSER موجوداً في صف تطبيقاتك ، يمكنك إضافة التطبيق يدوياً.

10.1. التبديل إلى جهاز

من قائمة المصادر، يمكنك التبديل إلى أي من الأجهزة المتصلة. يمكنك التبديل إلى موالف لمشاهدة التلفزيون أو فتح محتوى جهاز تخزين USB. يمكنك التبديل إلى الأجهزة المتصلة لمشاهدة برامجها، أو جهاز استقبال رقمي أو مشغل أقراص Blu-ray.

للتبديل إلى جهاز متصل:

- 1- اضغط على  SOURCES لفتح قائمة المصادر.
- 2- حدد أحد العناصر في قائمة المصدر واضغط على OK. سيعرض التلفزيون برنامج أو محتوى الجهاز.

* ملاحظة: لا يمكن التحكم في جهاز HDMI، المدرج في قائمة المصادر بوصفه غير مسجل، باستخدام جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون؛ لأن بروتوكول الاتصال محدود.

10.2. AirPlay وHomeKit

بث المحتويات عبر AirPlay

يمكنك بث ملفات الوسائط من أجهزة Apple إلى التلفزيون عبر AirPlay. انتقل إلى  الإعدادات > القنوات ومصادر الإدخال > Apple AirPlay and HomeKit للدخول إلى صفحة إعدادات AirPlay HomeKit والتأكد من أن AirPlay قيد التشغيل. يجب أن يكون جهاز Apple متصلاً بشبكة Wi-Fi المنزلية نفسها المتصل بها التلفزيون لبث المحتويات.

إضافة التلفزيون إلى Apple HomeKit

- لإضافة التلفزيون إلى HomeKit والتحكم فيه عبر أجهزة Apple:
- 1- انتقل إلى  الإعدادات > القنوات ومصادر الإدخال > Apple AirPlay and HomeKit للدخول إلى صفحة إعدادات AirPlay HomeKit.
 - 2- حدد إعداد ضمن قسم HomeKit لإنشاء رمز QR على التلفزيون.
 - 3- على جهاز Apple الخاص بك، افتح تطبيق الرئيسية واضغط على إضافة + ثم امسح رمز QR الظاهر على التلفزيون.
 - 4- اتبع التعليمات الموجودة على جهاز Apple وأضف التلفزيون إلى HomeKit.

يعني استخدام علامة  يعمل مع Apple AirPlay أن الملحق قد تم تصميمه للعمل خصيصاً مع التقنية المحددة في العلامة وتم اعتمادها من قبل المطور لتلبية معايير أداء Apple.

يعني استخدام علامة  يعمل مع Apple أن الملحق قد تم تصميمه ليعمل خصيصاً مع التقنية المحددة في العلامة وتم اعتمادها من قبل المطور ليتوافق مع معايير أداء Apple. Apple ليست مسؤولة عن تشغيل هذا الجهاز أو امتثاله لمعايير السلامة والمعايير التنظيمية.

Apple HomeKit Apple هي علامات تجارية لشركة Apple Inc. وهي مسجلة في الولايات المتحدة وبلدان ومناطق أخرى.

11. القائمة السريعة والإعدادات المتكررة

في القائمة السريعة والإعدادات المتكررة، ستجد طريقة سريعة للوصول إلى وظائف التلفزيون أو قوائم الإعداد.

افتح القائمة السريعة / الإعدادات المتكررة وافتح عنصر:

- اضغط على القائمة السريعة MENU / افتح القائمة السريعة.
- اضغط على السهمين < (يسار) أو > (يمين) للتبديل بين القائمة السريعة و الإعدادات المتكررة.
- حدد عنصراً واضغط على OK لفتحه أو تشغيله.
- اضغط على < عودة لإغلاق القائمة السريعة أو الإعدادات المتكررة من دون بدء أي شيء.

* ملاحظة: لا تتوفر القائمة السريعة والإعدادات المتكررة في تطبيقات التلفزيون التابعة لجهات خارجية.

12. الشاشة والصوت

12.1. صورة

إعدادات الصورة

نُبذة عن قائمة إعدادات الصورة

توفر قائمة إعداد الصورة تدفقاً سهلاً للوصول إلى إعدادات الصورة متعددة المستويات، بدءاً من عام إلى متقدم. بالنسبة إلى بعض إعدادات الصور، يمكن تغيير القيم بواسطة القائمة المنفصلة للسماح لك بعرض كافة قيم الإعداد ومعاينة التأثيرات التي سيتم تطبيقها.

في المستوى الأول من قائمة إعداد الصورة، يمكنك دأناً تحديد عنصر والضغط على مفتاح OK للانتقال إلى خيارات المستوى التالي. إذا ظهرت قائمة منفصلة، يمكنك التمرير أو وضع علامة لتحديد قيم الإعداد ومعاينة التأثير، ثم الضغط على OK لتأكيد التغيير. إذا كانت هناك خيارات إعداد أخرى في المستوى نفسه، يمكنك الضغط على السهمين ^ (لأعلى) أو v (لأسفل) للتمرير إلى خيارات الإعداد الأخرى ومتابعة الإعداد من دون المغادرة من القائمة المنفصلة. بمجرد الانتهاء من كل تغييرات الإعداد، يمكنك مواصلة الضغط على مفتاح ← عودة لمغادرة قوائم الإعداد أو إغلاقها.

نمط الصورة

تحديد نمط

إعدادات الشاشة والصوت كصورة ك نمط الصورة. على اضغط أو (DASHBOARD) في وحدة التحكم عن بعد وحدد الصورة ك نمط الصورة.

لتعديل الصورة بسهولة، يمكنك تحديد نمط صورة تم تعيينه مسبقاً.

شخصي - تفضيلات الصورة التي تقوم بتعيينها أثناء عملية بدء التشغيل الأولى.

واضح جداً - خيار مثالي للعرض في أثناء النهار.

السينما المنزلية - خيار مثالي لتجربة الترفيه المنزلي للفيلم اليومية.

ECO - الإعداد الأكثر توفيراً لاستهلاك الطاقة.

وضع الفيلم - مثالي لمشاهدة الفيلم بتأثير استوديو أصلي.

وضع الألعاب* - خيار مثالي لتشغيل الألعاب.

جهاز عرض** - مثالي لعرض تطبيقات الكمبيوتر. يُعرض مقطع الفيديو النصلي بالحد الأدنى من المعالجة.

* نمط الصورة - اللعبة متاحة فقط في تطبيقات فيديو HDMI وتطبيقات بث الفيديو.

** نمط الصورة - جهاز العرض يحتاج فقط عندها يكون فيديو مصدر HDMI قابلاً للتطبيق على تطبيق الكمبيوتر.

عندها يستقبل التلفزيون إشارة HDR (Hybrid Log Gamma) HDR10 HDR10Gamma: التالي الصورة نمط حدد، (أو)

HDR لالوان شخصية

HDR واضح جداً

السينما المنزلية بتقنية HDR

EHDR ECO

HDR للفيلم

HDR ألعاب

شاشة HDR

استعادة نمط الصورة

إعدادات الشاشة والصوت كصورة ك استعادة نمط الصورة.

حدد لاستعادة نمط الصورة.

ذكاء الإضاءة المحيطية

تحسين مستوى الإضاءة

إعدادات الشاشة والصوت كصورة ك تحسين مستوى الإضاءة.

شغل هذا الخيار لتقليل إجهاد العين في ظروف الإضاءة المحيطية المختلفة.

تحسين التفاصيل الداكنة

إعدادات الشاشة والصوت كصورة ك تحسين التفاصيل الداكنة.

حدد ON (تشغيل) لتحسين التفاصيل الداكنة تلقائياً استناداً إلى ظروف الإضاءة المحيطية.

تحسين حرارة اللون

إعدادات الشاشة والصوت كصورة ك تحسين حرارة اللون.

حدد تشغيل لتحسين حرارة اللون تلقائياً بالاستناد إلى ظروف الإضاءة المحيطية.

مزيد من إعدادات الصورة

التباين

سطوع

تحسين مستوى الضوء المحيط

إعدادات الشاشة والصوت كصورة ك التباين ك السطوع ك تحسين مستوى الإضاءة المحيطية.

قم بالتشغيل لضبط إعدادات الصورة تلقائياً على ظروف إضاءة الغرفة.

تباين الإضاءة الخلفية

إعدادات الشاشة والصوت كصورة ك التباين ك السطوع ك تباين الإضاءة الخلفية.

لضبط قيمة تباين الصورة، يمكنك تقليل قيمة التباين لتقليل استهلاك الطاقة.

أوضاع التباين

إعدادات الشاشة والصوت كصورة ك التباين ك السطوع ك وضع التباين.

حدد عادي أو تم التحسين للصورة أو تم التحسين لتوفير استهلاك الطاقة لتعيين التلفزيون تلقائياً إلى تقليل مستوى التباين، للحصول على أفضل استهلاك للطاقة أو أفضل صورة، أو حدد إيقاف للإيقاف تشغيل الضبط.

مستوى الفيديو

إعدادات الشاشة والصوت كصورة ك التباين ك السطوع ك مستوى الفيديو.

اضبط مستوى تباين الفيديو.

اللون
⚙️ الإعدادات > الشاشة والصوت > الصورة > اللون.
الإشباع
⚙️ الإعدادات > الشاشة والصوت > الصورة > اللون > الإشباع. لضبط قيمة الإشباع للألوان. ملاحظة: لا يتوفر عند تعيين نهط الصورة إلى جهاز عرض أو شاشة HDR.
ضبط تحسين اللون
⚙️ الإعدادات > الشاشة والصوت > الصورة > اللون > تحسين اللون. حدد الحد الأقصى أو المتوسط أو الحد الأدنى أو إيقاف لتعيين مستوى كثافة اللون والتفاصيل في الألوان الساطعة.
ضبط درجة حرارة اللون
⚙️ الإعدادات > الشاشة والصوت > الصورة > اللون > درجة حرارة اللون > تحسين. حدد دافئ أو عادي أو هادئ أو مخصص لتعيين درجة حرارة اللون حسب ما تفضل. ⚙️ الإعدادات > الشاشة والصوت > الصورة > اللون > درجة حرارة اللون > محاذاة نقطتين ببيضاوين أو محاذاة 20 نقطة ببيضاء. لتخصيص محاذاة النقطة البيضاء وفقاً لدرجة حرارة اللون المحددة في الصورة.
التحكم في الألوان
⚙️ الإعدادات > الشاشة والصوت > الصورة > اللون > التحكم في الألوان. لا يتوفر إعداد التحكم في الألوان إلا عند تعيين تحسين اللون إلى إيقاف التشغيل. لضبط تدرج اللون والإشباع والكثافة للون الأحمر والبنفسجي والأخضر و السبائي والأزرق والبرتقالي على التوالي أو إعادة تعيينها إلى الإعدادات الافتراضية. إذا أردت إعادة تعيين كل القيم إلى القيم الافتراضية، فحدد إعادة تعيين الكل إلى الإعدادات الافتراضية.

الحدة
النقطة البيضاء
⚙️ الإعدادات > الشاشة والصوت > الصورة > الوضوح > النقطة البيضاء. لضبط قيمة حدة الصورة.

تحسين الهامس (SDR بالذكاء الاصطناعي)
⚙️ الإعدادات > الشاشة والصوت > الصورة > الوضوح > تحسين الهامس (SDR بالذكاء الاصطناعي). قم بالتشغيل للحصول على مستوى متميز من الحدة في حواف الخطوط وتفصيلها. لا يتوفر عند تعيين تنسيق الصورة إلى ماء الشاشة.

التفاصيل الداكنة
جها
⚙️ الإعدادات > الشاشة والصوت > الصورة > التباين > التفاصيل الداكنة > جها. لتعيين إعداد غير خطي لوضوح الصورة وتباينها. ملاحظة: لا يتوفر في بعض الطرز عندما يتم تعيين تحسين التفاصيل الداكنة المحيطية أو تحسين التفاصيل الداكنة إلى تشغيل.

مستوى اللون الأسود
⚙️ الإعدادات > الشاشة والصوت > الصورة > التباين > التفاصيل الداكنة > مستوى اللون الأسود. لضبط مستوى اللون الأسود للصورة. ملاحظة: قد يؤدي إعداد مستوى اللون الأسود بعيداً عن القيمة المرجعية (50) إلى تباين أقل (تختفي التفاصيل الداكنة أو تتحول الصور السوداء إلى اللون الرمادي).

تحسين التباين
مستوى التحسين الديناميكي
⚙️ الإعدادات > الشاشة والصوت > الصورة > التباين > تحسين التباين > مستوى التحسين الديناميكي. حدد إيقاف التشغيل أو الحد الأقصى أو متوسط أو الحد الأدنى لتعيين المستوى الذي يقوم عنده التلفزيون تلقائياً بتحسين التفاصيل في مناطق الصورة الداكنة والمتوسطة والفاتحة. ملاحظة: هذا الخيار غير متوفر عند اكتشاف إشارة HDR. هذا الخيار غير متوفر في وضع الشاشة.

التحكم بـ HDR
تعيين درجة اللون الخاصة بـ HDR
⚙️ الإعدادات > الشاشة والصوت > الصورة > التباين > التحكم بـ HDR > تعيين درجة اللون الخاصة بـ HDR. عِن الطريقة المستخدمة في معالجة تعيين درجة اللون الخاصة بـ HDR. يؤدي إيقاف التشغيل إلى تعطيل تعيين درجة اللون الداخلية في التلفزيون أو اتباع مقياس HDR للألعاب HGiG (مجموعة اتهامات ألعاب HDR) لجهاز الألعاب المتطابق. يمكنك ضبط الطريقة على ثابت (إذا تم اكتشاف إشارة HDR10) أو ديناميكي (إذا تم اكتشاف إشارة HDR10+). ملاحظة: يتوافر عند اكتشاف إشارة HDR10 أو HDR10+.

إعدادات تأثير HDR
⚙️ الإعدادات > الشاشة والصوت > الصورة > التباين > التحكم بـ HDR > تأثير HDR10/تأثير HDR10+/تأثير HLG. عند اكتشاف إشارة HDR10+ / HDR10 / HLG وعدم ضبط تعيين درجة اللون الخاصة بـ HDR إلى إيقاف التشغيل، يمكنك ضبط مستوى تأثير HDR على تفاصيل إضافية أو متوازن أو سطوع إضافي لكل محتوى من محتويات HDR.

⚙️ الإعدادات > الصوت الشاشة > الصورة > تشويش الصورة > تقليل الفوضى.

حدد إيقاف التشغيل أو الحد الأقصى أو متوسط أو الحد الأدنى لتعيين مستوى إزالة الضوضاء في محتوى الفيديو.
تكون الضوضاء مرئية في أغلب الأحيان على شكل نقاط صغيرة متحركة في الصورة التي تظهر على الشاشة.

خفض عيوب MPEG

⚙️ الإعدادات > الشاشة والصوت > الصورة > تشويش الصورة > خفض التشويش.

حدد إيقاف التشغيل أو الحد الأقصى أو متوسط أو الحد الأدنى للحصول على درجات مختلفة لتنعيم العيب في محتوى الفيديو الرقمي.
يكون العيب مرئياً في أغلب الأحيان ككتل صغيرة أو حواف مسننة في الصور التي تظهر على الشاشة.

لا يوجد تشويش في الصورة عندما يكون نهط الصورة هو لعبة، ألعاب HDR شاشة أو شاشة HDR.

حركة

أنماط الحركة

⚙️ الإعدادات > الشاشة والصوت > الصورة > الحركة > أنماط الحركة.

توفر أنماط الحركة أوضاعاً محسنة للإعداد الحركة لمحتوى الفيديو المختلف.

حدد أحد أنماط الحركة للحصول على تجربة مشاهدة مختلفة لفيديو الحركة.
(إيقاف التشغيل، صورة سينما نقية، فيلم، قياس، سلس، شخصي)

غير متوفر للحالات التالية:

- ⚙️ الإعدادات > الشاشة والصوت > الصورة > نهط الصورة > جهاز العرض
- ⚙️ الإعدادات > الشاشة والصوت > الصورة > نهط الصورة > ألعاب
- مصدر الفيديو هو معدل تحديث متغير
- معدل إطارات مصدر الفيديو هو 120 هرتز أو أعلى (للنطاقات القابلة للتطبيق فقط)

أنماط حركة اللعبة

⚙️ الإعدادات > الشاشة والصوت > الصورة > الحركة > أنماط حركة اللعبة.

توفر أنماط حركة اللعبة أوضاع إعداد حركة محسنة لمحتويات اللعبة المختلفة.

حدد أحد أنماط حركة اللعبة للحصول على تجربة مشاهدة مختلفة لفيديو الحركة.
خيارات الإعداد المتاحة لنهط حركة الألعاب هي إيقاف (زمن الانتقال الأدنى) وسلس شخصي.

متاح فقط للحالات التالية:

- نهط الصورة هو لعبة، ألعاب HDR، الشاشة، أو نهط شاشة HDR
- مصدر الفيديو ليس معدل تحديث متغير
- معدل إطارات مصدر الفيديو لا يزيد عن 60 هرتز

السلسلة

⚙️ الإعدادات > الشاشة والصوت > الصورة > الحركة > السلسلة.

لجعل حركة الصورة سلسلة عن طريق تقليل التشويش.

حدد من 0 إلى 10 للحصول على درجات مختلفة لتقليل اهتزاز الحركة الذي يظهر في الأفلام المعروضة على التلفزيون. وحدد 0 عندما يظهر التشويش في الصورة المتحركة التي يتم عرضها على الشاشة.

ملاحظة: تتوفر فقط عند تعيين أنماط الحركة إلى شخصي.

إعداد الصورة السريع

أثناء التثبيت النول، قمت بضبط بعض إعدادات الصورة في بضع خطوات سهلة. يمكنك إعادة تنفيذ هذه الخطوات باستخدام إعداد الصورة السريع.

لتعيين الصورة من خلال بضع خطوات سهلة:

- 1- حدد ⚙️ الإعدادات > الشاشة والصوت > الصورة.
- 2- حدد إعداد الصورة السريع* واضغط على OK.
- 3- استخدم مفاتيح التنقل لتحديد ذوق الصورة المفضل لديك والذي يتوافق مع حالة الإضاءة المحيطة أثناء المشاهدة.
- 4- حدد إنهاء أو اضغط على < (اليسار) بشكل متكرر، إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

* يكون إعداد الصورة السريع غير متوفر عندما يتم ضبط نهط الصورة على جهاز عرض /شاشة HDR /الألعاب.

12.2. الشاشة

تنسيق الصورة

إذا لم تملأ الصورة الشاشة كاملةً، أو إذا ظهرت النشطرة السوداء في النصف أو الأعلى أو على كلا الجانبين، يمكنك تعديل الصورة لملأ الشاشة كلياً.

لتحديد أحد الإعدادات الأساسية لملأ الشاشة:

- 1- اضغط على ⚙️ الإعدادات > الشاشة والصوت > الشاشة > تنسيق الصورة > ملأ الشاشة، للاحتواء ضمن الشاشة، شاشة عريضة وأصلي واضغط على OK.
- 2- اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر لإغلاق القائمة.
- ملأ الشاشة □ لتكبير الصورة تلقائياً بحيث تملأ الشاشة. يكون تشويه الصورة في أدنى مستوى وتبقى التدرجات مرئية. لا يلائم هذا الخيار إدخال الكمبيوتر. قد تعرض بعض محتويات الصور القصوى أشرطة سوداء. قد تتغير نسبة العرض إلى الارتفاع الخاصة بمحتوى الصورة.
- الاحتواء ضمن الشاشة □ لتصغير الصورة تلقائياً بحيث تملأ الشاشة قدر المستطاع من دون أي تشويه. وقد تكون النشطرة السوداء مرئية. لا يلائم هذا الخيار إدخال الكمبيوتر.
- شاشة عريضة □ لتكبير الصورة إلى شاشة كاملة بنسبة 9:16 تلقائياً. قد تتغير نسبة العرض إلى الارتفاع الخاصة بمحتوى الصورة.
- أصلي □ لتكبير الصورة تلقائياً بحيث تناسب الشاشة مع نسبة العرض إلى الارتفاع الأصلية. لا يكون المحتوى المفقود مرئياً.

لتنسيق الصورة يدوياً:

- 1- اضغط على ⚙️ الإعدادات > الشاشة والصوت > الشاشة > تنسيق الصورة > متقدم واضغط على OK.
- 2- استخدم إعداد النقل، وتكبير /تصغير وتوسيع لضبط الصورة.
- 3- أو حدد التراجع للعودة إلى الإعداد الذي كان مخصصاً للصورة عندما فتحت تنسيق الصورة.
- النقل □ حدد الأسهم لنقل الصورة. يمكنك نقل الصورة فقط عند تكبيرها.
- تكبير /تصغير □ حدد الأسهم للتكبير.
- توسيع □ حدد الأسهم لتوسيع الصورة أفقياً أو عمودياً.
- تراجع □ حدد للعودة إلى تنسيق الصورة الذي بدأت به.

قد لا تتوفر بعض تحديثات إعداد تنسيق الصورة في بعض الحالات. على سبيل المثال، في أثناء تدفق الفيديو، وتطبيقات Android، ووضع الألعاب، وغير ذلك.

12.3. صوت

نهط الصوت

تحديد نهط

⚙️ الإعدادات > الشاشة والصوت > الصوت > نهط الصوت.

لتعديل الصوت بسهولة، يمكنك تحديد إعداد تم تعيينه مسبقاً بواسطة نهط الصوت.

□ وضع - AI تتوفر أنماط مثالية لمشاهدة الأفلام، أو للاستماع إلى الموسيقى أو لممارسة لعبة. حدد وضع AI لتبديل ذكي في قاعدة نهط الصوت في المحتوى الصوتي.

□ أصلي - إعداد الصوت الأكثر حيادية

□ ترفيه - مثالي لمشاهدة الأفلام

□ موسيقى - مثالي للاستماع إلى الموسيقى.

□ موسيقى مكانية - مثالية للألعاب

□ الحوار - مثالي للكلام

□ الوضع الشخصي - للوصول إلى إعدادات الصوت الأكثر تعقلاً.

تخصيص الإعدادات الشخصية

- 1 قم بضبط نهط الصوت على شخصي.

- 2 انتقل إلى ⚙️ الإعدادات > الشاشة والصوت > الصوت > الإعدادات الشخصية لتغيير إعدادات الصوت الشخصية.

استعادة الإعدادات الشخصية

⚙️ الإعدادات > الشاشة والصوت > الصوت > الإعدادات الشخصية > استعادة الوضع الشخصي.

حدد لاستعادة إعدادات الصوت الشخصية.

إعدادات شخصية

أداة محاكاة ظاهرية لمكبر الصوت

⚙️ الإعدادات > الشاشة والصوت > الصوت > الإعدادات الشخصية > أداة محاكاة ظاهرية لمكبر الصوت.

حدد تشغيل أو إيقاف (Dolby Atmos) لتفعيل Dolby Atmos الذي يمكنه إضافة بُعد الارتفاع إلى الصوت. ويمكن بالتالي وضع الصوت في حيز ثلاثي الأبعاد ونقله بدقة. حدد إيقاف التشغيل للإيقاف تشغيل الوظيفة.

EClear dialogue

⚙️ الإعدادات > الشاشة والصوت > الصوت > الإعدادات الشخصية > EClear dialogue.

حدد تشغيل للحصول على جودة صوت مُحسَّنة لبرنامج الكلام.

معادل بتقنية الذكاء الاصطناعي

⚙️ الإعدادات > الشاشة والصوت > الصوت > الإعدادات الشخصية > معادل بتقنية الذكاء الاصطناعي.

حدد التشغيل لتفعيل ضبط المُعادل الذكي بالاستناد إلى المحتوى الصوتي

والإعدادات المخصصة.

مُعادل مخصص يعمل بالذكاء الاصطناعي

⚙️ الإعدادات > الشاشة والصوت > الصوت > الإعدادات الشخصية > مُعادل مخصص يعمل بالذكاء الاصطناعي.

اضغط على مفاتيح النسم / التقل لضبط مستوى معادل بتقنية الذكاء الاصطناعي.

استعادة الإعدادات الشخصية

⚙️ الإعدادات > الشاشة والصوت > الصوت > الإعدادات الشخصية > استعادة الوضع الشخصي.

حدد لاستعادة إعدادات الصوت الشخصية.

وضعية التلفزيون

وضعية التلفزيون

⚙️ الإعدادات > الشاشة والصوت > الصوت > وضعية التلفزيون.

حدد على حاول تلفزيون أو على الجدار لإعادة إنتاج أفضل صوت بحسب الإعداد.

ملف التعريف السهمي

إعدادات ملف التعريف السهمي

⚙️ الإعدادات > الشاشة والصوت > الصوت > ملف التعريف السهمي.

خصّص أصوات ومكبرات صوت التلفزيون

يُستخدم إعداد ملف التعريف السهمي لإنشاء ملف تعريف بناءً على قدراتك السهمية من خلال إجراء اختبار السهم. يمكنك اختيار الصوت المفضل لديك، بحيث تسمع المزيد وتُجرب صوتاً أفضل، ومن ثمّ تعزيز تجربة مشاهدة التلفزيون.

كيف أختبر سهمي وأقوم بإعداد ملف تعريف السهم الخاص بي؟

بدأ اختبار السهم من ⚙️ الإعدادات > الشاشة والصوت > الصوت > ملف التعريف السهمي > تكوين. أنشئ ملف السهم الخاص بك عن طريق إجراء اختبار سهم قصير.

قبل الاختبار، تحتاج إلى تبديل إخراج الصوت الحالي إلى مكبرات صوت التلفزيون لنن الإعداد يوتر في مكبرات صوت التلفزيون فقط. يحقق اختبار السهم أفضل نتائج عند إجرائه في أجواء صامتة، تأكد من وجودك في بيئة هادئة.

حدد لنبدأ وأدخل اسم الملف الشخصي لبدء الاختبار.

خلال الاختبار:

□ ستسمع صوت صغير أخذاً في الارتفاع.

□ اضغط على زر OK عندما تسمع صوت الصغير.

□ ثم تسمع صوت صغير أخذاً في الانخفاض.

□ اضغط على زر OK عندما لا تسمع صوت الصغير.

□ سيكرر الاختبار 5 مرات بنغمات متنوعة.

بمجرد إكمال الاختبار، سيتم عرض نتائج اختبار السهم الخاص بك ثم حدد حفظ وخروج لتخزين الملفات الشخصية. يمكنك تطبيق ملف التعريف الحالي أو إنشاء ملفات تعريف أخرى تصل إلى 3 ملفات تعريف بحد أقصى. يمكنك كذلك إعادة تسمية الملف الشخصي أو إزالة الملف الشخصي عند الحاجة.

EDRC

⚙️ الإعدادات > الشاشة والصوت > الصوت > EasyLink 2.0 > DRC.

حدد التحكم بالنطاق الديناميكي (DRC) المفضل.

□ تلقائي - يتر ضبط النطاق الديناميكي تلقائياً.

□ تشغيل - تحسين النطاق الديناميكي

□ إيقاف تشغيل - إيقاف تشغيل ضبط النطاق الديناميكي

مكبرات صوت الارتفاع

⚙️ الإعدادات > الشاشة والصوت > الصوت > EasyLink 2.0 > مكبرات صوت الارتفاع.

حدد حركة مكبرات صوت الارتفاع المفضلة. يتوفر الإعداد فقط عندما يكون الجهاز المتصل متوافقاً مع التلفزيون للميزة.

□ تلقائي - حركة ديناميكية لاتباع المحتويات.

□ تشغيل - مرتفعة دائماً

□ إيقاف تشغيل - وضعية مسطحة.

تحديد مرحلة الصوت

⚙️ الإعدادات > الشاشة والصوت > الصوت > EasyLink 2.0 > مسرح الصوت.

حدد تجربة استماع. يتوفر الإعداد فقط عندما يكون الجهاز المتصل متوافقاً مع التلفزيون للميزة.

□ تلقائي - إعداد ديناميكي لاتباع المحتويات.

□ تشغيل - مسرح صوت غامر، رائع لمشاهدة الأفلام.

□ إيقاف تشغيل - مسرح صوت واضح، رائع للاستماع إلى الموسيقى والحوار.

إعادة تعيين الكل إلى الإعدادات الافتراضية

⚙️ الإعدادات > الشاشة والصوت > الصوت > EasyLink 2.0 > إعادة تعيين الكل إلى الإعدادات الافتراضية.

إعادة تعيين كل إعدادات صوت EasyLink 2.0 إلى إعدادات المصنّع الأساسية.

قد تتوفر خيارات إعدادات إضافية إذا كان نظام الصوت HDMI يدعم هذه الخيارات:

ضبط مستوى مضخم الصوت ضبط

Dolby Atmos ضبط

مستوى مكبرات صوت الارتفاع توكين / تعطيل

DTS Virtual X توكين / تعطيل

مستوى الصوت الحقيقي توكين / تعطيل

الوضع الليلي إعداد

مستوى الصوت التلقائي توكين / تعطيل

الشاشة

التحكم في إعدادات الصوت لنظام صوت HDMI عبر EasyLink 2.0

⚙️ الإعدادات > الشاشة والصوت > الصوت > EasyLink 2.0.

يمكنك ضبط إعدادات الصوت الفردية لنظام الصوت HDMI عبر الإعدادات المتكررة أو الشاشة والصوت > الصوت. ينطبق ذلك فقط على نظام صوت HDMI المتوافق مع EasyLink 2.0. لتشغيل عنصر التحكم، تأكد من تعيين عنصر قائمة التحكم بالصوت EasyLink 2.0 إلى [تشغيل] ضمن القنوات والإدخالات > الإدخالات.

حدد نهط الصوت

⚙️ الإعدادات > الشاشة والصوت > الصوت > EasyLink 2.0 > نهط الصوت.

بدّل بين أنماط الصوت المعينة مسبقاً. توجد أنماط مثالية لمشاهدة الأفلام أو الاستماع إلى الموسيقى أو محتويات الصوت الأخرى.

□ الفيلم - نهط الصوت المثالي لمشاهدة فيلم.

□ الموسيقى - نهط محسّن للاستماع إلى الموسيقى.

□ الصوت - تحسين الحوار في الأصوات.

□ المدرّج - لتشعر وكأنك في مدرج كبير وفي الهواء الطلق.

□ مخصص - وضع الصوت المخصص. يتوفر الإعداد فقط عندما يكون الجهاز المتصل متوافقاً مع التلفزيون للميزة.

ضبط مستوى الجهير

⚙️ الإعدادات > الشاشة والصوت > الصوت > EasyLink 2.0 > الجهير.

اضغط على مفاتيح النسم / التنقل لضبط مستوى الصوت الجهير.

ضبط مستوى الطنين الثلاثي

⚙️ الإعدادات > الشاشة والصوت > الصوت > EasyLink 2.0 > الطنين الثلاثي.

اضغط على مفاتيح النسم / التنقل لضبط مستوى الطنين الثلاثي.

الموازن المخصص

⚙️ الإعدادات > الشاشة والصوت > الصوت > EasyLink 2.0 > الموازن المخصص.

نطاقات تردد قابلة للضبط عند تعيين نهط الصوت إلى مخصص. اضغط على مفاتيح النسم / التنقل لضبط مستوى معادل بتقنية الذكاء الاصطناعي. يتوفر الإعداد فقط عندما يكون الجهاز المتصل متوافقاً مع التلفزيون للميزة.

الصوت المحيط

⚙️ الإعدادات > الشاشة والصوت > الصوت > EasyLink 2.0 > الصوت المحيط.

حدد تأثيراً محيطياً من الأنواع المعينة مسبقاً.

□ زيادة عدد القنوات الصوتية - قم بزيادة عدد القنوات للاستفادة إلى أقصى حد من كل مكبرات الصوت.

□ قياسي - يتبع إخراج مكبرات الصوت القنوات الأصلية.

□ الذكاء الاصطناعي المحيطي - تأثير محيطي مثالي باستخدام تحليل الذكاء

⚙️ الإعدادات < الشاشة والصوت < الصوت < معايرة الغرفة.

يستسمح هذه المعايرة للتلفزيون بتحديد الصوتيات في غرفتك وتوفير جودة صوت مُحسّنة على مكبرات صوت التلفزيون التي تتناسب بشكل أفضل مع الصوتيات.

تحتاج إلى إقران جهاز التحكم عن بعد بالتلفزيون قبل بدء الإعداد والتأكد من أن إعداد إخراج الصوت هو مكبرات صوت التلفزيون. للحصول على نتيجة أكثر دقة، يرجى الحفاظ على الغرفة هادئة.

لبدء معايرة الغرفة:

- 1- أمسك وحدة التحكم عن بُعد في وضعية الاستماع وتوجيهه نحو التلفزيون في أثناء عملية التوليف.
- 2- حدّد المعايرة النّ أو المعايرة مجدداً لبدء المعايرة.
- 3- سيستمر تشغيل اختبار الصوت وقياسه من خلال جهاز التحكم عن بُعد. أمسك وحدة التحكم عن بُعد ووجهها نحو التلفزيون. يمكن أن يستغرق ذلك عدة ثوانٍ.
- 4- بمجرد معايرة مكبرات صوت التلفزيون بنجاح، حدّد اختبار للاستماع إلى الصوت قبل معايرة مكبرات صوت التلفزيون وبعدها. حدّد تطبيق لقبول الإعداد، أو حدّد إعادة المحاولة لإعادة المعايرة.
- 5- عند نجاح إعداد معايرة الغرفة وتطبيقه، يعود التلفزيون إلى قائمة الإعدادات. انتقل النّ إلى ⚙️ إعدادات < الشاشة والصوت < الصوت < معايرة الغرفة وحدّد تطبيق المعايرة لهوالفة إخراج الصوت من مكبرات صوت التلفزيون.

إعدادات الصوت المتقدمة

التحكم في مستوى الصوت

مستوى صوت تلقائي

⚙️ الإعدادات < الشاشة والصوت < الصوت < متقدم < مستوى الصوت التلقائي.

حدد تشغيل أو إيقاف التشغيل لتشغيل أو إيقاف تشغيل ضبط مستوى الصوت التلقائي.

حدد الوضع الأمثل للحصول على تجربة استماع أكثر راحة وهادئة.

مستوى صوت دلتا

⚙️ الإعدادات < الشاشة والصوت < الصوت < متقدم < مستوى صوت دلتا.

يمكن استخدام إعداد صوت دلتا لموازنة اختلاف مستوى الصوت بين قناة التلفزيون ومصدر الإدخال HDMI. اضغط على مفاتيح النّسهم / التّقل لضبط قيمة دلتا لمستوى صوت أكبر صوت التلفزيون.

* ملاحظة: يتوفر مستوى صوت دلتا عند تعيين مصدر الإدخال على HDMI أو المصادر التناظرية وتعيين إخراج الصوت على مكبرات صوت التلفزيون أو نظام الصوت HDMI.

Atmos Dolby لسهاعة الرأس

⚙️ الإعدادات < الشاشة والصوت < الصوت < Dolby Atmos لسهاعة الرأس

قم بتشغيل أو إيقاف تشغيل Dolby Atmos لسهاعة الرأس عند توفر محتوى Dolby Atmos. حدد سهاعات رأس سلكية من الإعدادات مكبرات الصوت أو قم بتوصيل جهاز Bluetooth صوت بتجربة للاستمتاع Dolby Atmos مع سهاعات الرأس.

12.4. إخراج الصوت

مكبرات الصوت وeARC

إخراج الصوت

⚙️ الإعدادات < الشاشة والصوت < إخراج الصوت.

تعيين التلفزيون لتشغيل الصوت على التلفزيون أو على نظام الصوت المتصل.

ويمكنك تحديد الجهاز الذي تريد سماع صوت التلفزيون منه وكيفية التحكم فيه. إذا حددت مكبرات صوت التلفزيون، فستكون مكبرات صوت التلفزيون في وضع التشغيل الدائم.

عند استخدام جهاز صوت متصل بـ HDMI CEC، حدد نظام الصوت HDMI. وسيوقف التلفزيون تشغيل مكبرات صوت التلفزيون عندها يشغل الجهاز الصوت.

EeARC

⚙️ الإعدادات < الشاشة والصوت < إخراج الصوت < eARC.

عيّن وضع قناة الارتداد الصوتي المحسّنة (eARC) إلى تلقائي أو إيقاف تشغيل.

إعدادات الإخراج الرقمي

تتوفر إعدادات الإخراج الرقمي للإشارات الصوت HDMI ARC.

تنسيق إخراج القناة الرقمية

⚙️ الإعدادات < الشاشة والصوت < إخراج الصوت < تنسيق الإخراج القناة الرقمية.

عيّن إشارة إخراج الصوت للتلفزيون بحيث تتلاءم مع قدرات الصوت الخاص بنظام المسرح المنزلي المتصل.

□ استيريو (غير مضغوط): إذا كانت أجهزة تشغيل الصوت الخاصة بك غير مزودة بمعالجة الصوت متعدد القنوات، فحدد هذا الخيار لإخراج محتوى استيريو فقط لهذه الأجهزة.

□ متعدد القنوات: حدد هذا الخيار لإخراج محتوى صوت متعدد القنوات (إشارة مضغوطة لصوت متعدد القنوات) أو لإخراج محتوى صوت استيريو إلى أجهزة تشغيل الصوت الخاصة بك.

□ متعدد القنوات (تجاوز): حدد هذا الخيار لإخراج محتوى Dolby Digital Plus أو DTS إلى أجهزة تشغيل الصوت أو نظام المسرح المنزلي.

- تأكد من أن أجهزة تشغيل الصوت لديك تدعم ميزة Dolby Atmos.

ضبط مستوى إخراج القناة الرقمية

⚙️ الإعدادات < الشاشة والصوت < إخراج الصوت < ضبط مستوى إخراج القناة الرقمية.

اضبط مستوى صخابة نظام الصوت HDMI.

- حدد أكثر لرفع مستوى الصوت.
- حدد أقل لخفض مستوى الصوت.

تأخير إخراج القناة الرقمية

⚙️ الإعدادات > الشاشة والصوت > إخراج الصوت > تأخير الإخراج القناة الرقمية

بالنسبة إلى بعض أنظمة المسرح المنزلي، قد تحتاج إلى ضبط تأخير مزامنة الصوت لمزامنة الصوت مع الفيديو. حدد إيقاف تشغيل في حال تعيين تأخير الصوت إلى نظام المسرح المنزلي الخاص بك.

توازن إخراج القناة الرقمية (يتوفر فقط عند تعيين تأخير إخراج القناة الرقمية إلى [تشغيل])

⚙️ الإعدادات > الشاشة والصوت > إخراج الصوت > توازن إخراج القناة الرقمية.

إذا لم تتأكد من تعيين تأخير على نظام المسرح المنزلي، فيمكنك ضبط التلفزيون لمزامنة الصوت. يمكنك تعيين توازن يعوّض عن الوقت اللازم ليقوم نظام المسرح المنزلي بمعالجة صوت صورة التلفزيون. يمكنك تعيين القيمة بخطوات من 5 ميلي ثانية. الإعداد الأقصى هو 60 ميلي ثانية.

12.5. Ambilight

تشغيل Ambilight أو إيقاف تشغيله

تشغيل Ambilight

اضغط على AMBILIGHT للتشغيل، أو يمكنك التشغيل من خلال تحديد ⚙️ الإعدادات > الشاشة والصوت > Ambilight > نهط Ambilight > تمكين.

للإيقاف تشغيل Ambilight:

- 1- اضغط على AMBILIGHT.
- 2- اضغط على OK في خيار تمكين لتشغيل Ambilight أو إيقاف تشغيله.
- 3- اضغط على < (يسار) للعودة خطوة واحدة أو اضغط على < عودة للإغلاق القائمة.

نهط Ambilight

تحديد نهط Ambilight

⚙️ الإعدادات > الشاشة والصوت > Ambilight > نهط Ambilight.

يمكنك تحديد نهط Ambilight محدد سابقاً.

- قياسي - خيار مثالي للمشاهدة التلفزيونية يوماً بعد يوم.
- رياضة - خيار مثالي للبرامج الرياضي.
- السينما - خيار مثالي لتجربة الأفلام والترفيه المنزلي.
- أجهزة الألعاب - خيار مثالي لتشغيل الألعاب.
- الموسيقى - الاستماع إلى الموسيقى ومتابعة ديناميكيات الصوت.
- لون ثابت - حدد لوناً ثابتاً من اختيارك.

إضفاء الطابع الشخصي باستخدام تقنية Ambilight

⚙️ الإعدادات > الشاشة والصوت > Ambilight > إضفاء الطابع الشخصي باستخدام تقنية Ambilight.

يمكنك تخصيص النهط الحالي حسب تفضيلاتك.

- السطوع - لتعيين مستوى سطوع Ambilight.
- الإشباع - لتعيين مستوى إشباع Ambilight.
- الديناميكيات - لتعيين سرعة تأثير Ambilight الديناميكي.
- Ambilight مع المحتوى الداكن - حدد مستوى Ambilight الأدنى عندما

يتم عرض المحتوى الداكن.

□ إعادة تعيين إلى الإعدادات الافتراضية - حدد لاستعادة نهط Ambilight.

عند تعيين نهط Ambilight إلى لون ثابت، يمكنك تخصيص النهط:

- تحديد اللون الثابت - حدد اللون الثابت المفضل لديك من لوحة الألوان وقم بضبطه من خلال أشرطة تمرير الألوان حسب تفضيلاتك.
- التأثيرات الديناميكية - أضف تأثيرات ديناميكية إلى اللون المحدد.

عند تعيين نهط Ambilight إلى الموسيقى، يمكنك تحديد ملفات تعريف موسيقى Ambilight المحددة سابقاً من تحديد نهط الموسيقى:

- شعاع ضوئي - مثالي لمشاهدة مقاطع الفيديو الموسيقية.
- ديسكو - مثالي للاستماع إلى الموسيقى القديمة الصاخبة.
- إيقاع - مثالي للاستماع إلى الموسيقى الإيقاعية.

Lounge Light

يتيح لك وضع Lounge Light في التلفزيون تشغيل Ambilight عندما يكون التلفزيون في وضع الاستعداد. وذلك حتى تتمكن من إضاءة غرفتك باستخدام Ambilight.

تمكين وضع إضاءة الاسترخاء

⚙️ الإعدادات > الشاشة والصوت > Ambilight > إضاءة الاسترخاء > التشغيل التلقائي في وضع الاستعداد.

قم بالتبديل للسماح بتنشيط وضع إضاءة الاسترخاء عندما يكون التلفزيون في وضع الاستعداد.

بعد تحويل التلفزيون إلى وضع الاستعداد والرغبة في تشغيل Ambilight lounge light، اتبع الخطوات التالية:

- 1- اضغط على مفتاح AMBILIGHT على جهاز التحكم عن بعد لتنشيط إضاءة الاسترخاء الخاصة بـ Ambilight.
- 2- اضغط على مفاتيح التنقل < (يسار) أو > (يمين) لتغيير تأثيرات الضوء المختلفة.
- 3- اضغط على مفاتيح التنقل ^ (لأعلى) أو v (لأسفل) لضبط السطوع.
- 4- للإيقاف تشغيل إضاءة الاسترخاء الخاصة بـ Ambilight، اضغط على مفتاح AMBILIGHT مرة أخرى.

تحديد لون إضاءة غرفة الصالون

⚙️ الإعدادات > الشاشة والصوت > Ambilight > إضاءة الاسترخاء > تحديد لون إضاءة غرفة الصالون.

حدد لون إضاءة غرفة الصالون المفضل لديك من لوحة الألوان وقم بضبطه من خلال أشرطة تمرير الألوان حسب تفضيلاتك.

تأثيرات ديناميكية

⚙️ الإعدادات > الشاشة والصوت > Ambilight > إضاءة الاسترخاء > التأثيرات الديناميكية.

قم بتنشيط التأثيرات الديناميكية للون الذي حددته.

سطوع

⚙️ الإعدادات > الشاشة الصوت > Ambilight > إضاءة الاسترخاء > السطوع.

تحديد مستوى سطوع إضاءة الاسترخاء.

الهدء

⚙️ الإعدادات > الشاشة الصوت > Ambilight > إضاءة الاسترخاء > الهدء.

قم بتعيين الهدء (بالدقائق) لوضع إضاءة الاسترخاء.

EAmbisleep

يحاكي Ambisleep إضاءة غروب الشمس لمساعدتك على الاسترخاء قبل الخلود إلى النوم. في نهاية المحاكاة، يتم تبديل التلفزيون إلى وضع الاستعداد تلقائيًا.

بدء Ambisleep

⚙️ الإعدادات > الشاشة والصوت > Ambilight > Ambisleep > بدء Ambisleep.

حدد لتشغيل Ambisleep.

تحديد لون Ambisleep

⚙️ الإعدادات > الشاشة الصوت > Ambilight > Ambisleep > تحديد لون Ambisleep.

حدد لون Ambisleep المفضل لديك من لوحة الألوان وقم بضبطه من خلال أشرطة تمرير الألوان حسب تفضيلاتك.

سطوع

⚙️ الإعدادات > الشاشة والصوت > Ambilight > Ambisleep > السطوع.

عَيِّن درجة السطوع عند بدء تشغيل Ambisleep.

الهدء

⚙️ الإعدادات > الشاشة والصوت > Ambilight > Ambisleep > الهدء.

عَيِّن مدة تشغيل (في الدقائق) Ambisleep.

صوت

⚙️ الإعدادات > الشاشة والصوت > Ambilight > Ambisleep > الصوت.

حدد صوت الطبيعة الذي تودّ استخدامه أثناء تشغيل Ambisleep.

النصوات الطبيعية المتوافرة هي:

☀️ نار مخيم
☔️ مطر

☁️ غابة مطرية

☀️ شاطئ استوائي
☔️ شلال
☁️ صاهت

إعدادات Ambilight المتقدمة

جعل تأثير لون الجدار في ألوان Ambilight محايداً

⚙️ الإعدادات > الشاشة والصوت > Ambilight > متقدم > لون الحائط خلف التلفزيون.

حدد لون الجدار خلف التلفزيون وسَيُعَدِّل التلفزيون ألوان Ambilight لتظهر بالشكل المخصص لها.

قم بتعيين Ambilight للإيقاف التشغيل على الفور أو للتلاشي ببطء عند إيقاف تشغيل التلفزيون

⚙️ الإعدادات > الشاشة الصوت > Ambilight > متقدم > تلاشي حتى التوقف.

قم بتعيين وقت التلاشي حتى التوقف بالتوازي أو حدد على الفور للإيقاف تشغيل Ambilight على الفور.

الرسوم المتحركة الخاصة بـ Ambilight

⚙️ الإعدادات > الشاشة الصوت > Ambilight > متقدم > الرسوم المتحركة الخاصة بـ Ambilight.

قم بالتمكين أو التعطيل لعرض رسم Ambilight المتحرك* أثناء تشغيل التلفزيون بعد توصيل كبل الطاقة المناسبة.

منبّه شروق الشمس

يستخدم منبّه شروق الشمس معلومات Ambilight والموسيقى والطقس حتى تستمتع بتجربة استيقاظ جديدة.

☑️ يتم تنشيط التلفزيون في الوقت واليوم اللذين قمت بتعيينهما.
☑️ يضيء Ambilight بشاشة ملونة تظهر تدريجياً مصدوبة بالموسيقى.
☑️ ينتقل بتمهل إلى توقعات الطقس عارضاً لك خلفية مطابقة.

للدخول إلى قائمة إعداد منبّه شروق الشمس:

1- اضغط على ☰ القائمة السريعة / MENU / لفتح القائمة السريعة.
2- حدد منبّه شروق الشمس ثم اضغط على OK لفتح.

- المنبّه: تعيين منبهات متعددة حتى 5 أيام مع إمكانية تكرار / تحديد الأيام، ضمن إعدادات التشغيل / إيقاف التشغيل.
- سمة ستار الخلفية: اتبع الطقس أو حدّد من فئات الصور.
- الموسيقى: مقطوعة موسيقية لتشغيلها أثناء التنبيه.
- تشغيل مستوى الصوت: ضبط مستوى صوت الموسيقى أثناء التنبيه.
- الطقس: إعدادات توقعات الطقس المحلية.
- معاينة: يمكنك معاينة تأثير التنبيه.

إذا كان التلفزيون في وضع الاستعداد وتم الوصول إلى وقت التنبيه، فسوف يستيقظ التلفزيون من وضع الاستعداد. تلاشي شاشة التنبيه وتشغيل Ambilight وتلاشي الموسيقى ثم عرض معلومات الطقس مع سمة ستار الخلفية.

للخروج من منبّه شروق الشمس، اضغط على مفتاح ⏻ وضع الاستعداد / تشغيل، < عودة أو مفتاح HOME على وحدة التحكم عن بُعد.

-  وضع الاستعداد / تشغيل: الخروج من تطبيق شروق الشمس وتبديل التلفزيون إلى وضع الاستعداد.
-  عودة: الخروج من تطبيق شروق الشمس والتبديل إلى آخر مصدر تم عرضه على التلفزيون.
-  HOME: يخرج من تطبيق شروق الشمس ويتحول إلى المهغل.
- إذا لم يتم الخروج من مَنبّه شروق الشمس إلى تطبيق آخر بعد 30 دقيقة منذ تنبيه شروق الشمس، فيجب إيقاف تشغيل التلفزيون تلقائياً إلى وضع الاستعداد.

ملاحظة:

حافظ على الاتصال بالشبكة حتى يعمل مَنبّه شروق الشمس بشكل صحيح. لا يمكن تشغيل مَنبّه شروق الشمس عند تعيين وضع ساعة التلفزيون إلى يدوي. لذا انتقل إلى قائمة الإعدادات وقم بتغيير وضع الساعة إلى تلقائي. لن يعمل المَنبّه إذا تم تعيين الموقع إلى المتجر.

13. التطبيقات

13.1. حول التطبيق

يمكنك العثور على تطبيقاتك المفضلة في سطر التطبيقات في القائمة الرئيسية.

على غرار التطبيقات المتوفرة على الهاتف الذكي أو الكمبيوتر اللوحي، توفر التطبيقات الموجودة على التلفزيون وظائف محددة لتجربة تلفزيون غنية. ويمكن استخدام تطبيق WEB BROWSER لتصفح الإنترنت.

يمكن الحصول على التطبيقات من متجر Google Play. للبدء، تم تثبيت بعض التطبيقات العملية مسبقاً على التلفزيون.

لتثبيت تطبيقات من متجر Google Play، بالإنترنت التلفزيون توصيل يجب. يجب عليك تسجيل الدخول باستخدام حساب Google لاستخدام تطبيقات Google Play ومتجر Google Play وحدد تثبيت، تريد الذي التطبيق حدد. زر تثبيت لبدء التثبيت. بمجرد الانتهاء من تثبيت التطبيق، يمكنك تحديد زر فتح لفتح التطبيق، أو زر إلغاء التثبيت لإلغاء تثبيت التطبيق.

13.2. Google Play

الأنفلام والتلفزيون

باستخدام تطبيق Google TV، يمكنك استئجار أفلام وبرامج تلفزيونية أو شراؤها لمشاهدتها على التلفزيون.

ما الذي تحتاج إليه

- يجب أن يكون التلفزيون متصلاً بالإنترنت
- يجب تسجيل الدخول باستخدام حساب Google على التلفزيون
- أضف بطاقة ائتمان إلى حساب Google لشراء الأنفلام والبرامج التلفزيونية

لتأجير أو شراء فيلم أو برنامج تلفزيوني:

- 1 اضغط على HOME وحدد شريط التطبيقات.
- 2 اختر تطبيق Google TV وافتحه.
- 3 حدد فيلم أو برنامج تلفزيوني واضغط على OK.
- 4 حدد عملية الشراء التي تريدها واضغط على OK. سيتم إرشادك عبر إجراءات الشراء.

لمشاهدة فيلم أو برنامج تلفزيوني تم شراؤه أو تأجيره:

- 1 اضغط على HOME وحدد شريط التطبيقات.
- 2 اختر تطبيق Google TV وافتحه.
- 3 حدد الفيلم أو البرنامج التلفزيوني من مكتبك في التطبيق، وحدد العنوان، واضغط على OK.
- 4 يمكنك استخدام مفاتيح إيقاف أو إيقاف مؤقت أو إرجاع أو تقديم

سريع الموجودة في جهاز التحكم عن بعد.

- 5 للإيقاف تطبيق الأنفلام والتلفزيون، اضغط على عودة بشكل متكرر أو اضغط على EXIT.

* ملاحظة: إذا لم يكن Google TV موجوداً في صف التطبيقات، فيمكنك البحث عنه في حقل البحث لتقوم بفتح أو تثبيت التطبيق.

اعثر على مزيد من المعلومات حول

www.support.google.com/googletv

موسيقى

باستخدام YouTube Music، يمكنك تشغيل الموسيقى المفضلة لديك على التلفزيون.

يمكنك شراء موسيقى جديدة على الكمبيوتر أو الجهاز المحمول، أو يمكنك الاشتراك في خدمة All Access، وهي اشتراك موسيقى Google Play على جهاز التلفزيون. أو يمكنك تشغيل الموسيقى التي تملكها بالفعل، المخزنة على جهاز الكمبيوتر لديك.

ما الذي تحتاج إليه

- يجب أن يكون التلفزيون متصلاً بالإنترنت
- يجب تسجيل الدخول باستخدام حساب Google على التلفزيون
- أضف بطاقة ائتمان إلى حساب Google لأخذ اشتراك موسيقى

لبدء تشغيل YouTube Music:

- 1 اضغط على HOME وحدد شريط التطبيقات.
- 2 اختر تطبيق YouTube Music وافتحه.
- 3 حدد الموسيقى التي تريدها واضغط على OK.
- 4 للإيقاف تطبيق الموسيقى، اضغط على عودة بشكل متكرر أو اضغط على EXIT.

* ملاحظة: إذا لم يكن YouTube Music موجوداً في صف التطبيقات، فيمكنك البحث عنه في حقل البحث لتقوم بفتح أو تثبيت التطبيق.

اعثر على مزيد من المعلومات حول

www.support.google.com

support.google.com/youtubemusic أو support.google.com/googletv

الألعاب

باستخدام Google Play Games، يمكنك تشغيل الألعاب على التلفزيون أثناء الاتصال بالإنترنت أو بدون اتصال.

يمكنك مشاهدة ما يلعبه أصدقاؤك حالياً أو يمكنك الانضمام إلى اللعبة والمنافسة. يمكنك تتبع إنجازاتك أو البدء من حيث توقفت.

ما الذي تحتاج إليه

- يجب أن يكون التلفزيون متصلاً بالإنترنت
- يجب تسجيل الدخول باستخدام حساب Google على التلفزيون
- أضف بطاقة ائتمان إلى حساب Google لشراء ألعاب جديدة

أبدأ بتشغيل تطبيق Google Play Games لتحديد تطبيقات ألعاب جديدة وتثبيتها على التلفزيون. إن بعض هذه الألعاب مجانية. تظهر رسالة في حال كانت هناك لعبة معينة تحتاج إلى ذراع ألعاب للعب.

لبدء تشغيل Google Play Game أو إيقاف تشغيله:

- 1 اضغط على HOME وحدد شريط التطبيقات.
- 2 اختر تطبيق Google Play Games وافتحه.
- 3 حدد لعبة لتشغيلها أو حدد لعبة جديدة للتثبيت واضغط على OK.
- 4 عند الانتهاء، اضغط على عودة بشكل متكرر أو اضغط على EXIT أو أوقف التطبيق باستخدام زر الإنهاء / للإيقاف المخصص لذلك.

* ملاحظة: إذا لم يكن Google Play Games موجوداً في صف التطبيقات، فيمكنك البحث عنه في حقل البحث لتقوم بفتح أو تثبيت التطبيق.

اعثر على مزيد من المعلومات حول

www.support.google.com/googletv

13.3. بدء تشغيل تطبيق أو إيقاف تشغيله

يمكنك بدء تشغيل تطبيق من الشاشة الرئيسية.

لبدء تشغيل تطبيق:

- 1 - اضغط على **HOME**.
- 2 - انتقل إلى سطر التطبيقات، وحدد التطبيق الذي تريده ثم اضغط على **OK**.
- 3 - يمكنك أيضا البحث عن التطبيق في حقل البحث من أجل الفتح أو التثبيت.
- 4 - بدلاً من ذلك، يمكنك الانتقال إلى **الإعدادات** > **التطبيقات** > مشاهدة كل التطبيقات أو عرض تطبيقات النظام لتحديد تطبيق لفتحه.
- 5 - لإيقاف أحد التطبيقات، اضغط على **←** عودة أو اضغط على **EXIT** أو أوقف التطبيق باستخدام الزر المخصص للخروج / الإيقاف.

من متجر Google Play، يمكنك تنزيل تطبيقات جديدة وتثبيتها. إن بعض التطبيقات مجانية.

ما الذي تحتاج إليه

- يجب أن يكون التلفزيون متصلاً بالإنترنت
 - يجب تسجيل الدخول باستخدام حساب Google على التلفزيون
 - أضف بطاقة الائتمان إلى حساب Google لشراء تطبيقات
- لتثبيت تطبيق جديد:
- 1 - اضغط على **HOME** وحدد شريط التطبيقات.
 - 2 - اختر تطبيق Google Play Store وافتحه.
 - 3 - حدد التطبيق الذي تريد تثبيته واضغط على **OK**.
 - 4 - لإغلاق متجر Google Play، اضغط على عودة بشكل متكرر أو اضغط على **EXIT**.

13.4. إدارة التطبيقات

أدوات الرقابة الأبوية

في متجر Google Play، يمكنك إخفاء التطبيقات وفقاً للنضج المستخدمين / المشتركين. تحتاج إلى إدخال رمز PIN لتحديد أو تغيير مستوى النضج.

لتعيين الرقابة الأبوية:

- 1 - اضغط على **HOME** وحدد شريط التطبيقات.
 - 2 - اختر تطبيق Google Play Store وافتحه.
 - 3 - حدد إعدادات > الرقابة الأبوية.
 - 4 - حدد مستوى النضج الذي تريده.
 - 5 - أدخل رمز PIN عند الطلب.
 - 6 - لإغلاق متجر Google Play، اضغط على عودة بشكل متكرر أو اضغط على **EXIT**.
- إذا قمت بإيقاف تشغيل تطبيق ما وعدت إلى القائمة الرئيسية، فلا يتم إيقاف التطبيق في الواقع. يظل التطبيق قيد التشغيل في الخلفية ليكون متوفراً في الحال عند بدنه مرة أخرى. للتشغيل بسرعة، تحتاج معظم التطبيقات إلى حفظ بعض البيانات في ذاكرة التخزين المؤقت للتلفزيون. قد يكون من الجيد إيقاف تطبيق ما كلياً أو مسح بيانات ذاكرة التخزين المؤقت لتطبيق معين لتحسين الأداء العام للتطبيقات والحفاظ على مساحة كافية للاستخدام على جهاز التلفزيون. كذلك من الأفضل إزالة تثبيت التطبيقات التي لم تعد تستخدمها. يمكنك تحديد التطبيقات > مشاهدة كل التطبيقات أو التطبيقات غير المستخدمة لسرد التطبيقات المثبتة أو المستخدمة.

لكل تطبيق مثبت، يمكنك أيضاً تعيين الأذونات لإدارة التحديثات وأذونات التطبيقات والوصول إلى التطبيقات الخاصة والأمان.

اعثر على مزيد من المعلومات حول www.support.google.com/googletv

* ملاحظة: إذا لم يكن Store Google Play موجوداً في صف التطبيقات، فيمكنك البحث عنه في حقل البحث لتقوم بفتح أو تثبيت التطبيق.

اعثر على مزيد من المعلومات حول www.support.google.com/googletv

الهدفوعات

للدفع على Google Play على التلفزيون، يجب إضافة نموذج دفع - بطاقة ائتمان (خارج الولايات المتحدة) - لحساب Google. عند شراء فيلم أو برنامج تلفزيوني، سيتم خصم المبلغ من بطاقة الائتمان هذه.

لإضافة بطاقة الائتمان:

- 1 - على الكمبيوتر الخاص بك، انتقل إلى accounts.google.com وقم بتسجيل الدخول باستخدام حساب Google الذي ستستخدمه مع Google Play على التلفزيون.
- 2 - انتقل إلى wallet.google.com لإضافة بطاقة إلى حسابك على Google.
- 3 - أدخل بيانات بطاقة الائتمان ووافق على النكاح والشروط.

14. النظام

14.1. إمكانية الوصول

⚙️ الإعدادات > النظام > إمكانية الوصول.

مع تشغيل ميزة إمكانية الوصول، يصبح التلفزيون جاهزاً للاستخدام من قبل الأصم أو ضعيف السمع أو الأعمى أو صاحب الرؤية الجزئية.

نص عالي التباين

⚙️ الإعدادات > النظام > إمكانية الوصول > نص عالي التباين.

قم بالتشغيل لجعل النصوص معروضة مع تباين أعلى لسهولة القراءة.

تحويل النص إلى كلام

⚙️ الإعدادات > النظام > إمكانية الوصول > تحويل النص إلى كلام.

قم بالتعيين لتحويل النص إلى كلام للأشخاص المكفوفين أو ضعاف البصر.

اختصار إمكانية الوصول

⚙️ الإعدادات > النظام > إمكانية الوصول > اختصار إمكانية الوصول.

الوصول السريع إلى إعدادات إمكانية الوصول.

هناك المزيد من الخدمات التي تقدمها Google، على سبيل المثال Captions و TalkBack و Switch Access لدعم التلفزيون من أجل الوصول بشكل أكثر سهولة. للعثور على مزيد من المعلومات حول الخدمات، يرجى زيارة www.support.google.com/googletv/answer/10070337

14.2. حول

تحديث برنامج النظام

تحديث من إنترنت

إذا كان التلفزيون متصلاً بالإنترنت، فقد تتلقى رسالة لتحديث برنامج التلفزيون. تحتاج إلى اتصال إنترنت عالي السرعة (عريض النطاق). إذا تلقيت هذه الرسالة، فإننا نوصي بإجراء التحديث.

مع ظهور الرسالة على الشاشة، حدد تحديث واتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة.

يمكنك أيضاً البحث عن تحديث للبرنامج بنفسك.

أثناء تحديث البرنامج، لا توجد صورة وسيتم إيقاف تشغيل التلفزيون وإعادة تشغيله مرة أخرى. وقد يحدث ذلك عدة مرات. قد يستغرق التحديث بضع دقائق. انتظر إلى حين ظهور الصورة. لا تضغط على زر الطاقة ⏻ على التلفزيون أو جهاز التحكم عن بعد أثناء تحديث البرنامج.

للبحث عن تحديث للبرنامج بنفسك:

- 1- حدد ⚙️ الإعدادات > النظام > حول > تحديث النظام > الإنترنت (موصى به) واضغط على OK.
- 2- سيبحث التلفزيون عن تحديث على الإنترنت.
- 3- في حالة توفر تحديث، يمكنك تحديث البرنامج في الحال.
- 4- قد يستغرق تحديث البرنامج عدة دقائق. لا تضغط على المفتاح ⏻ على التلفزيون أو جهاز التحكم عن بعد.
- 5- عند انتهاء التحديث، سيعود التلفزيون إلى القناة التي كنت تشاهدها.

تحديث من USB

قد يكون من الضروري تحديث برنامج التلفزيون.

أنت بحاجة إلى كمبيوتر يتميّز باتصال إنترنت عالي السرعة ومحرك أقراص USB ومحول لتحميل البرنامج على التلفزيون. استخدم محرك أقراص USB محمولاً يتضمن مساحة فارغة لا تقل عن 2 جيجابايت. تأكد من إيقاف تشغيل ميزة الحماية ضد الكتابة.

لتحديث برنامج التلفزيون:

- 1- حدد ⚙️ الإعدادات > النظام > حول > تحديث النظام.
- 2- حدد USB ثم اضغط على OK.

تحديد التلفزيون

- 1- أدخل محرك أقراص USB المحمول في إحدى توصيلات USB على التلفزيون.
- 2- حدد كتابة إلى USB واضغط على OK. تتم كتابة ملف تعريف على محرك الأقراص المحمول USB.

تنزيل البرنامج

- 1- أدخل محرك أقراص USB المحمول في الكمبيوتر لديك.
- 2- على محرك أقراص USB المحمول، حدد موقع الملف update.htm وانقر نقرًا مزدوجًا فوقه.
- 3- انقر فوق إرسال المرفق.
- 4- في حال توفر برنامج جديد، قم بتنزيل ملف .zip.
- 5- بعد التنزيل، قم بإلغاء ضغط الملف وانسخ الملف autorun.upg إلى محرك أقراص USB المحمول. ولا تضع هذا الملف في مجلد.

تحديث برنامج التلفزيون

- 1- أدخل محرك الأقراص المحمول USB في التلفزيون مرة أخرى. تبدأ عملية التحديث تلقائياً.
- 2- قد يستغرق تحديث البرنامج عدة دقائق. لا تضغط على المفتاح ⏻ على التلفزيون أو جهاز التحكم عن بعد. لا تقم بإزالة محرك الأقراص المحمول USB.
- 3- عند انتهاء التحديث، سيعود التلفزيون إلى القناة التي كنت تشاهدها.

إذا حدث انقطاع في التيار الكهربائي أثناء عملية التحديث، لا تُخرج إطلاقاً محرك أقراص USB المحمول من التلفزيون. وبعد عودة الطاقة، تتابع عملية التحديث عملها.

لتجنب أي تحديث غير مقصود لبرنامج التلفزيون، احذف ملف autorun.upg من محرك أقراص USB المحمول.

تحديث تلقائي للبرنامج

شغل تحديث البرنامج التلقائي بهدف تحديث برنامج تلفزيونك تلقائياً. اترك التلفزيون في وضع الاستعداد.

- 1- حدد ⚙️ الإعدادات > النظام > حول > تحديث النظام > تحديث البرنامج تلقائياً.
- 2- اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة.
- 3- اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر للإغلاق القائي.

عند تمكين الإعداد، يتم تنزيل الترقية عندها يكون التلفزيون قيد التشغيل ويتم تثبيتها بعد 15 دقيقة من دخول التلفزيون في وضع الاستعداد (طالما لا تتوفر تنبيهات أخرى مجدولة). عند تعطيل الإعداد، سيتم عرض الترقية الآن / لاحقاً على الشاشة.

عرض سجل تحديث البرنامج

لعرض قائمة إصدارات البرنامج التي تم تحديثها بنجاح على التلفزيون.

لعرض سجل تحديث البرنامج:

- 1- حدد ⚙️ الإعدادات > النظام > حول > تحديث النظام > عرض سجل تحديث البرنامج.
- 2- فيتم إدراج قائمة بسجل تحديث البرنامج التي توثق على هذا التلفزيون.

إعادة تعيين

أعد تثبيت التلفزيون

⚙️ الإعدادات > النظام > حول > إعادة التعيين > إعادة التعيين إلى إعدادات المصنع.

إعادة تعيين عملية تثبيت التلفزيون الكاملة وإعدادتها.

إعادة تعيين قيمة كل الإعدادات إلى إعدادات التلفزيون النصيلة

⚙️ الإعدادات > النظام > حول > إعادة التعيين > إعدادات المصنع.

إعادة تعيين كل الإعدادات إلى إعدادات المصنع.

الحالة

عرض معلومات حالة التلفزيون

⚙️ الإعدادات > النظام > حول > الحالة.

لعرض حالة التلفزيون حول عنوان IP والجهاز وعنوان MAC وعنوان Bluetooth. ذلك وغير ،التسلسلي والرقم ⑧

المعلومات القانونية

البرامج مفتوحة المصدر

يحتوي هذا التلفزيون على برامج مفتوحة المصدر. تعرض شركة TP Vision Europe B.V. المصدر البرمجية التعليمات نسخة تقدير ،الطلب وعند هنا Ⓐ الكاملة الخاصة بحزم البرامج المفتوحة المصدر الهدمية بحقوق النشر والمستخدمه في هذا المنتج، الذي يتم طلب مثل هذا العرض له بواسطة التراخيص المعنية. يبقى هذا العرض صالحاً لمدة ثلاث سنوات ابتداءً من تاريخ شراء المنتج، ويمكن لأي شخص يتلقى هذه المعلومات الاستفادة منه. للحصول على التعليمات برمجية المصدر، تُرجى مراسلتنا باللغة الإنجليزية على...

open.source@tpv-tech.com

الترخيص مفتوح المصدر

حول الترخيص مفتوح المصدر

الهدف التمهيدي للحصول على الكود المصدري لاجزاء TP Vision Europe B.V. برنامج التلفزيون الذي يندرج ضمن التراخيص مفتوحة المصدر.

هذا مستند يصف توزيع التعليمات البرمجية المصدر المستخدمة في TP Vision Europe B.V. TV، والتي تقع إما ضمن ضمن ترخيص GNU العمومي العام (ترخيص GPL) أو ترخيص GNU العمومي العام الناصر (ترخيص LGPL) أو أي ترخيص آخر مفتوح المصدر. يمكن العثور على إرشادات حول الحصول على نسخ من هذا البرنامج في إرشادات الاستخدام.

لا تقدم TP Vision Europe B.V. كائنات سواء ،كان نوع أي من ضمانات أي Ⓐ واضحة أم ضمنية، بها فيها أي ضمانات تتعلق بقابلية التسويق أو الملاءمة لغرض

معين، في ما يتعلق بهذا البرنامج. لا تقدم TP Vision Europe B.V دعم أي Ⓐ لهذا البرنامج. لا يؤثر ما ورد سابقاً في الضمانات والحقوق القانونية المتوفرة لديك في ما يتعلق بأي من منتجات TP Vision Europe B.V إنه. اشتريتها التي Ⓐ ينطبق فقط على التعليمات البرمجية المصدر هذه التي تم توفيرها لك.

معلومات النظام

لعرض إصدار برنامج التلفزيون الحالي:

- 1- حدد ⚙️ الإعدادات > النظام > حول > الطراز، إصدار نظام التشغيل Android TV، مستوى تصحيح أمان Android، نسخة Kernel، إصدار Android TV OS، إصدار البرنامج، Netflix ESN، معرف جهاز Nagra.
- 2- يتم عرض الإصدار وبيانات الإصدار وتاريخ الإنشاء. كما يتم عرض رقم Netflix ESN ومعلومات أخرى في حال توفرها.
- 3- اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر للإغلاق القائمة.

14.3. التاريخ والوقت

⚙️ الإعدادات > النظام > التاريخ والوقت.

التاريخ والوقت التلقائي

⚙️ الإعدادات > النظام > التاريخ والوقت > التاريخ والوقت التلقائي.

قم بالتعيين للاستخدام الوقت المتوفر في الشبكة أو إيقاف التشغيل للاستخدام وقت النظام.

تعيين التاريخ

⚙️ الإعدادات > النظام > التاريخ والوقت > تعيين التاريخ.

تعيين التاريخ الحالي.

تعيين الوقت

⚙️ الإعدادات > النظام > التاريخ والوقت > تعيين الوقت.

تعيين الوقت الحالي.

تعيين المنطقة الزمنية

⚙️ الإعدادات > النظام > التاريخ والوقت > تعيين المنطقة الزمنية.

تعيين المنطقة الزمنية الحالية.

استخدم تنسيق 24 ساعة

⚙️ الإعدادات > النظام > التاريخ والوقت > استخدام تنسيق 24 ساعة.

قم بالتعيين للاستخدام تنسيق 24 ساعة لعرض الوقت.

14.4. اللغة

تغيير لغة قائمة التلفزيون والرسائل

⚙️ الإعدادات > النظام > اللغة.

حدد اللغة لعرض قائمة التلفزيون والرسائل.

14.5. لوحة المفاتيح

إعدادات لوحة المفاتيح المتصلة ولوحات المفاتيح الافتراضية

⚙️ الإعدادات > النظام > لوحة المفاتيح.

وصِّل لوحة مفاتيح USB بإحدى توصيلات USB على هذا التلفزيون. عندها يكشف التلفزيون عن لوحة المفاتيح للمرة الأولى. يمكنك تحديد مخطط لوحة المفاتيح الخاصة بك واختيار تحديدها. كما يمكنك إدارة إعدادات لوحة المفاتيح المتصلة ولوحات المفاتيح الافتراضية.

14.6. التخزين

وحدة تخزين داخلية مشتركة

يمكنك رؤية مساحة التخزين -ذاكرة التخزين الداخلية - التي تستخدمها للتطبيقات ومقاطع الفيديو والموسيقى. إلخ. يمكنك رؤية المساحة الفارغة التي لا تزال متوفرة لتنصيب التطبيقات الجديدة. تحقق من التخزين في حال حصل أي ببطء في تشغيل التطبيقات أو في حالة حدوث مشاكل في التطبيق.

اختر ⚙️ الإعدادات > النظام > التخزين لمعرفة مساحة التخزين التي تستخدمها.

14.7. الوضع المحيط

إعدادات الوضع المحيط

⚙️ الإعدادات > النظام > الوضع المحيط.

الوضع المحيط هو شاشة التوقف لتجنب عرض الصور الثابتة لفترة زمنية أطول. يمكنك ضبط مصدر الصورة أو عرض معلومات الطقس أو الوقت أو ضبط سرعة عرض الشرائح.

14.8. التشغيل والطاقة

ضبط مؤقت الإغلاق

⚙️ الإعدادات > النظام > التشغيل الطاقة > مؤقت الإغلاق.

اضبط وقت إيقاف تشغيل شاشة التلفزيون تلقائياً لتوفير استهلاك الطاقة. يمكن تعيين إعداد الوقت إلى عند عدم النشاط أو عند المشاهدة. عند عدم النشاط، يمكنك تعيين الوقت على أبداً أو 15/20/30 دقيقة أو 1/4/8/12/24 ساعة. وعند المشاهدة، يمكنك تعيين الوقت إلى 4/6/8 ساعات أو أبداً.

تعيين سلوك التشغيل

⚙️ الإعدادات > النظام > التشغيل والطاقة > سلوك التشغيل.

قم بتعيين بقاء التلفزيون قيد التشغيل على الشاشة الرئيسية الخاصة بـ Google TV أو على آخر مصدر إدخال مُستخدَم عند تشغيل التلفزيون.

تعيين التلفزيون للانتقال إلى وضع الاستعداد تلقائياً بعد فترة زمنية محددة مسبقاً

⚙️ القائمة السريعة / MENU > الإعدادات المتكررة > مؤقت السكون. أو انتقل إلى ⚙️ الإعدادات > النظام > التشغيل الطاقة > مؤقت السكون.

ينتقل التلفزيون إلى وضع الاستعداد تلقائياً بعد انقضاء الفترة المهيئة سابقاً. يمكنك تعيين الوقت إلى 10/20/30/40/50/60 دقيقة. إذا تم ضبطه على إيقاف، فسيتم إيقاف تشغيل مؤقت النوم. يمكنك إيقاف المؤقت عند ظهور الإعلام المنبثق في آخر دقيقة واحدة.

تعيين إيقاف الشاشة لتوفير استهلاك الطاقة

⚙️ القائمة السريعة / MENU > الإعدادات المتكررة > الشاشة ومؤقتة عن التشغيل.

أو انتقل إلى ⚙️ الإعدادات > النظام > التشغيل الطاقة > الشاشة ومؤقتة عن التشغيل. يمكنك أيضاً الضغط على مفتاح + OPTIONS للوصول إلى الشاشة ومؤقتة عن التشغيل ضمن مصادر التلفزيون وHDMI.

حدد الشاشة ومؤقتة عن التشغيل. وسيتم إيقاف تشغيل شاشة التلفزيون. لإعادة تشغيل شاشة التلفزيون، اضغط على أي مفتاح (باستثناء AMBILIGHT و (⏮) مستوى الصوت + أو -، ومفاتيح 123 والانتقل) على وحدة التحكم عن بعد.

تعيين مؤقت إيقاف تشغيل التلفزيون

القائمة > إعدادات بنية > مؤقت إيقاف التشغيل.

أو انتقل إلى ⚙️ الإعدادات > النظام > التشغيل الطاقة > مؤقت إيقاف التشغيل .

عند تعيين مؤقت إيقاف التشغيل، يتم إيقاف تشغيل التلفزيون تلقائياً لتوفير استهلاك الطاقة. يمكنك ضبط الوقت على 30/60/90/120/150/180/210/240 دقيقة. وإذا تم تعيينه إلى إيقاف ، فسيتم تعطيل المؤقت.

❑ يتم إيقاف تشغيل التلفزيون تلقائياً عندها لا يكون هناك تفاعل من قبل المستخدم في الوقت الميعين.

❑ إذا كنت تستخدم التلفزيون كشاشة أو تستخدم جهاز استقبال رقمياً لمشاهدة التلفزيون، ولا تستخدم وحدة التحكم عن بعد الخاصة بالتلفزيون، فيجب إيقاف تشغيل خيار إيقاف التشغيل التلقائي هذا.

التعيين إلى ❑ها من مؤقت للإشارة

القائمة > إعدادات بنية > ❑ها من مؤقت للإشارة.

أو انتقل إلى ⚙️ الإعدادات > النظام > التشغيل الطاقة > ❑ها من مؤقت للإشارة.

عند التعيين إلى ❑ها من مؤقت للإشارة، سيتم إيقاف تشغيل التلفزيون تلقائياً إذا لم يتلق الإشارة من مصدر التلفزيون أو مصدر HDMI للوقت الميعين. ويمكنك تعيين الوقت إلى 10/15/20 دقيقة.

إذا نسيت رمز PIN، فيمكنك تجاوز الرمز الحالي باستخدام الرمز 8888 وإدخال رمز جديد.

قفل للبرنامج

تعيين الحد الأدنى للسنة لمشاهدة البرامج المصنفة (متوفر في بعض البلدان فقط)

⚙️ الإعدادات > النظام > قفل الأطفال > التصنيف الأبوي.

14.12. إعدادات وضع البيع بالتجزئة

المتجر أو المتجر

تحديد موقع التلفزيون الخاص بك

⚙️ الإعدادات > النظام > إعدادات وضع البيع بالتجزئة > الموقع.

حدد المتجر، وستتم استعادة إعدادات نهط الصورة إلى الإعداد الافتراضي، ويمكن ضبط إعدادات المتجر. يكون وضع المتجر مخصصاً للترويج داخل المتجر.

إعداد المتجر

ضبط إعدادات المتجر

⚙️ الإعدادات > النظام > إعدادات وضع البيع بالتجزئة > إعداد المتجر.

إذا تم تعيين التلفزيون إلى وضع المتجر، فيمكنك ضبط توفر عرض توضيحي محدد للاستخدام داخل المتجر.

ضبط الصورة والصوت

⚙️ الإعدادات > النظام > إعدادات وضع البيع بالتجزئة > إعداد المتجر > الصورة والصوت.

حدد مُحسَّنة للمتجر أو مخصصة للإعدادات الصورة والصوت.

تعيين الشعارات

⚙️ الإعدادات > النظام > إعدادات وضع البيع بالتجزئة > إعداد المتجر > الشعارات واللافتات.

قم بالتعيين إلى الشعارات المميزة أو الشعار الترويجي أو إيقاف التشغيل للإيقاف التشغيل.

بدء Demo Me تلقائياً وبدء العرض التوضيحي للإضاءة المحيطة تلقائياً

⚙️ الإعدادات > النظام > إعدادات وضع البيع بالتجزئة > إعداد المتجر > بدء Demo Me تلقائياً / بدء العرض التوضيحي للإضاءة المحيطة تلقائياً.

تشغيل / إيقاف تشغيل Demo Me أو بدء العرض التوضيحي لـ Ambilight تلقائياً.

POS Sound

⚙️ الإعدادات > النظام > إعدادات وضع البيع بالتجزئة > إعداد المتجر > POS

14.9. بث

ما الذي تحتاج إليه

إذا كان هناك تطبيق على جهاز الهاتف المحمول يحتوي على Google Cast، فيمكنك إدارة التطبيق على هذا التلفزيون. على تطبيق الهاتف المحمول، ابحث عن رمز Google Cast. يمكنك استخدام جهازك المحمول للتحكم في ما عرضه التلفزيون. يعمل Google Cast على نظامي Android و iOS.

* ملاحظة: تعمل وظيفة Google Cast في وضع Google TV فقط ولا تعمل في وضع التلفزيون الأساسي.

يجب أن يكون جهاز الهاتف المحمول متصلاً بنفس شبكة Wi-Fi المنزلية المتصل بها التلفزيون.

التطبيقات مع Google Cast

تتوفر تطبيقات Google Cast جديدة كل يوم. يمكنك تجربتها باستخدام YouTube Chrome Netflix Photowall أو Big Web Quiz J Chromecast. راجع أيضاً google.com/cast

إنَّ بعض منتجات وميزات Google Play غير متوفرة في كل البلدان.

اعثر على مزيد من المعلومات حول
www.support.google.com/googletv

نقل إلى التلفزيون

ابحث محتوى تطبيق على شاشة التلفزيون:

- 1- على الهاتف الذكي أو الكمبيوتر اللوحي، افتح تطبيقاً يدعم Google Cast.
- 2- اضغط على رمز Google Cast.
- 3- حدد التلفزيون الذي تريد النقل إليه.
- 4- اضغط على تشغيل على الهاتف الذكي أو الكمبيوتر اللوحي. سيتم تشغيل المحتوى الذي حددته على التلفزيون.

14.10. أصوات النظام

إعدادات صوت النظام

⚙️ الإعدادات > النظام > أصوات النظام.

تكوين أصوات النظام أو تعطيلها.

14.11. قفل الأطفال

تعيين رمز وتغيير الرمز

قم بتعيين الرمز الجديد أو بإعادة تعيين تغيير الرمز

⚙️ الإعدادات > النظام > قفل الأطفال > تعيين الرمز / تغيير الرمز.

يُستخدم رمز قفل الأطفال لتأمين القنوات أو البرامج أو إلغاء تأمينها.

ملاحظة:

14.13. إعادة تشغيل

⚙️ الإعدادات > النظام > إعادة التشغيل

ملاحظة:

❑ افصل قرص USB الثابت الخارجي قبل إعادة التشغيل.

❑ انتظر بضع ثوانٍ لتتم إعادة تشغيل التلفزيون تلقائيًا.

سيؤدي ذلك إلى إزالة البيانات والمعلومات غير الضرورية في الذاكرة.

إذا كان مستوى أداء التلفزيون منخفضًا عند استخدام التطبيقات، مثل عدم مزامنة الفيديو والصوت، أو إذا كان التطبيق يعمل ببطء، فاعد تشغيل التلفزيون للحصول على أداء أفضل.

15. إعدادات بيئية

إعدادات لتوفير استهلاك الطاقة

MENU > الإعدادات البيئية > توفير استهلاك الطاقة.

اختر وأكد للاستخدام خاصية إعدادات بيئية على التلفزيون. قد يؤدي ذلك إلى إعادة تعيين بعض إعدادات الصورة إلى الإعدادات النصلية وتقليل مستوى السطوع قليلاً لـ Ambilight*. يرجى ملاحظة أن تجربة مشاهدة التلفزيون قد تتأثر بهذا الإعداد. ستتم إضافة أيقونة الورقة الخضراء عند تشغيل الإعدادات البيئية.

* إعداد Ambilight مخصص للطرازات التي تدعم وظيفة Ambilight فقط.

تعيين إيقاف الشاشة لتوفير استهلاك الطاقة

MENU > إعدادات بيئية > الشاشة متوقفة عن التشغيل.
بدلاً من ذلك، يمكنك أيضاً الضغط على مفتاح OPTIONS للوصول إلى الشاشة متوقفة عن التشغيل ضمن مصادر HDMI.

حدد الشاشة متوقفة عن التشغيل، وسيتم إيقاف تشغيل شاشة التلفزيون. لإعادة تشغيل شاشة التلفزيون، اضغط على أي مفتاح (باستثناء AMBILIGHT* و (D) مستوى الصوت + أو -، ومفاتيح التنقل) على وحدة التحكم عن بُعد.

تعيين مؤقت إيقاف تشغيل التلفزيون

MENU > البيئية الإعدادات > مؤقت إيقاف التشغيل.

عند تعيين مؤقت إيقاف التشغيل، يتم إيقاف تشغيل التلفزيون تلقائياً لتوفير استهلاك الطاقة. اضغط على مفاتيح النسم / التنقل لضبط قيمة الوقت. اختر إيقاف تشغيل للإلغاء تنشيط إيقاف التشغيل التلقائي.

□ يتم إيقاف تشغيل التلفزيون تلقائياً عندها لا يكون هناك تفاعل من قبل المستخدم في الوقت المهيمن.
□ إذا كنت تستخدم التلفزيون كشاشة أو تستخدم جهاز استقبال رقمياً لمشاهدة التلفزيون، ولا تستخدم وحدة التحكم عن بعد الخاصة بالتلفزيون، فيجب إيقاف تشغيل خيار إيقاف التشغيل التلقائي هذا.

التعيين إلى □ها من مؤقت للإشارة □

MENU > الإعدادات البيئية > □ها من مؤقت للإشارة.

عند التعيين إلى □ها من مؤقت للإشارة □، سيتم إيقاف تشغيل التلفزيون تلقائياً إذا لم يتلق الإشارة من مصدر التلفزيون أو مصدر HDMI للوقت المهيمن. اضغط على مفاتيح النسم / التنقل لضبط قيمة الوقت.

16. التحكم عن بُعد والإكسسوارات

16.2. جهاز تحكم عن بُعد

إقران جهاز التحكم عن بُعد

الإقران أو تكرار الإقران

عند بدء التثبيت النولي للتلفزيون، سيطلب منك التلفزيون الضغط على مفتاح الرئيسية + الرجوع لإقران جهاز التحكم عن بُعد. إذا تم فقدان الاقتران بجهاز التحكم عن بُعد، فيمكنك إقرانه مرة أخرى عن طريق الضغط على مفتاح الرئيسية + الرجوع.

بدلاً من ذلك، انتقل إلى ⚙️ الإعدادات > جهاز التحكم عن بُعد والملحقات > إعدادات جهاز التحكم عن بُعد > إقران جهاز التحكم عن بُعد، ثم اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة. تظهر رسالة عند نجاح الإقران.

معلومات حول جهاز التحكم عن بُعد

عرض معلومات جهاز التحكم عن بُعد

⚙️ الإعدادات > جهاز التحكم عن بُعد والملحقات > إعدادات جهاز التحكم عن بُعد > معلومات حول جهاز التحكم عن بُعد.

يمكنك تحديد الإصدار للتحقق من إصدار البرنامج المضمن لجهاز التحكم عن بُعد أو تحديد مستوى البطارية لروية النسبة المئوية الحالية للبطارية.

تحديث برنامج التحكم عن بُعد

تحديث برنامج التحكم عن بُعد

⚙️ الإعدادات > جهاز التحكم عن بُعد والملحقات > إعدادات جهاز التحكم عن بُعد > تحديث برنامج التحكم عن بُعد.

تحقق من برنامج جهاز التحكم عن بُعد المتوفر للحصول على التحديثات. إذا توفر تحديث برنامج جديد لجهاز التحكم عن بُعد، فيمكنك بدء تحديث البرنامج. يرجى تركيب بطاريات جديدة أو شحن البطارية بالكامل، ثم وضع جهاز التحكم عن بُعد على مسافة متر واحد من التلفزيون لتحديث البرنامج.

16.1. تشغيل تقنية Bluetooth® أو

إيقاف تشغيلها

إقران الملحق

ضع جهازاً مزوداً بتقنية Bluetooth اقراً. التلفزيون من أمتار 5 نطاق ضمن ⑧ دليل مستخدم الجهاز للاطلاع على معلومات خاصة بالإقران والنطاق اللاسلكي. تأكد من أن إعداد تقنية Bluetooth. التشغيل قيد التلفاز على ⑧

بعد إقران جهاز مزود بتقنية Bluetooth صوت لتشغيل تحديده يمكنك ⑧ التلفزيون. عند إقران جهاز، لا تحتاج إلى إقرانه مرة أخرى ما لم تقم بإزالة الجهاز.

الإقران جهاز مزود بتقنية Bluetooth: بالتلفزيون ⑧

- 1 تشغيل الجهاز المزود بتقنية Bluetooth. التلفاز نطاق ضمن وضعه ⑧
- 2 حدد ⚙️ الإعدادات > جهاز التحكم عن بُعد والملحقات > إقران الملحق.
- 3 حدد بحث واضغط على OK. اتبع الإرشادات على الشاشة. ستقوم بإقران الجهاز بالتلفزيون وسيخزن التلفزيون الاتصال. قد تحتاج إلى إلغاء اقتران جهاز مؤقتاً أولاً إذا تم بلوغ العدد الأقصى للأجهزة المقترنة.
- 4 اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر لإغلاق القائمة.

تشغيل الجهاز

لتوصيل الجهاز المزود بتقنية Bluetooth: فصله أو ⑧

- 1 حدد ⚙️ إعدادات > جهاز التحكم عن بُعد والملحقات.
- 2 في القائمة، حدد جهاز Bluetooth ⑧.
- 3 حدد اتصال أو قطع الاتصال لتوصيل جهاز Bluetooth ⑧ أو فصله.
- 4 اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر لإغلاق القائمة.

للإعادة تسمية جهاز Bluetooth: ⑧

- 1 حدد ⚙️ إعدادات > جهاز التحكم عن بُعد والملحقات.
- 2 في القائمة، حدد جهاز Bluetooth ⑧.
- 3 حدد إعادة تسمية لإعادة تسمية جهاز Bluetooth ⑧.
- 4 اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر لإغلاق القائمة.

يمكنك الاتصال بجهاز لاسلكي مزود بتقنية Bluetooth للاتصال قطع أو ⑧ به. يمكنك أيضاً إزالة جهاز مزود بتقنية Bluetooth جهاز أزلت إذا أخرى مرة ⑧ Bluetooth. الجهاز اقتران إلغاء فسيتم ⑧

للإزالة جهاز Bluetooth ⑧:

- 1 حدد ⚙️ إعدادات > جهاز التحكم عن بُعد والملحقات.
- 2 في القائمة، حدد جهاز Bluetooth ⑧.
- 3 حدد نسيان للإزالة جهاز Bluetooth ⑧.
- 4 اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر لإغلاق القائمة.

لعرض معلومات جهاز Bluetooth: ⑧

- 1 حدد ⚙️ إعدادات > جهاز التحكم عن بُعد والملحقات.
- 2 في القائمة، حدد جهاز Bluetooth ⑧.
- 3 يتر سرد معلومات جهاز Bluetooth. النسخ في ⑧

17. مقاطع فيديو، صور وموسيقى

17.1. من كمبيوتر أو NAS

يمكنك عرض صورك أو تشغيل الموسيقى ومقاطع الفيديو من كمبيوتر أو جهاز NAS (التخزين المرتبط بالشبكة) في الشبكة المنزلية لديك.

يجب أن يكون التلفزيون والكمبيوتر أو NAS في نفس الشبكة المنزلية. على جهاز الكمبيوتر الخاص بك أو NAS، تحتاج إلى تثبيت برنامج Media Server. يجب تعيين خادم الوسائط لمشاركة ملفاتك مع التلفزيون. يعرض التلفزيون الملفات والمجلدات كما هي مرتبة من قبل خادم الوسائط أو كما توت هيكلتها على الكمبيوتر أو جهاز NAS.

لا يدعم التلفزيون الترجمات على بث ملفات الفيديو من كمبيوتر أو جهاز NAS. إذا كان خادم الوسائط يدعم البحث عن الملفات، ستجد حقل بحث متوفرًا.

لاستعراض الملفات على الكمبيوتر وتشغيلها:

- 1 اضغط على **SOURCES** وحدد الشبكة واضغط على OK.
- 2 حدد أجهزة الشبكة واضغط على > (يمين) لتحديد الجهاز الذي تحتاج إليه.
- 3 عند توصيل أحد أجهزة الشبكة، سيتم استبدال عنصر Network Devices (أجهزة الشبكة) باسم الجهاز المتصل.
- 4 يمكنك استعراض الملفات وتشغيلها.
- 5 لإيقاف تشغيل مقاطع الفيديو والصور والموسيقى، اضغط على **EXIT**.

17.2. قائمة المفضلة

إضافة مجلد أو ملف إلى قائمة المفضلة

- 1 اضغط على **SOURCES** وحدد USB واضغط على OK.
- 2 حدد أجهزة USB وحدد مجلدًا أو ملفًا.
- 3 اضغط على **OPTIONS** بينها يتم تشغيل الملف ثم حدد تمييز كفضلة لإضافته إلى القائمة المفضلة.

عرض الملفات المفضلة

- 1 اضغط على **SOURCES** وحدد USB واضغط على OK.
- 2 حدد ♥ المفضلات.
- 3 يمكنك عرض كل الملفات المفضلة في القائمة.

17.3. من توصيلة USB

يمكنك عرض الصور أو تشغيل الموسيقى وملفات الفيديو من محرك أقراص محمول USB موصل أو من محرك قرص ثابت USB.

عندما يكون التلفزيون قيد التشغيل، قم بتوصيل محرك الأقراص المحمول USB أو محرك الأقراص الثابت USB بإحدى توصيلات USB. يكشف التلفزيون عن الجهاز ويسرد ملفات الوسائط الخاصة بك.

في حالة عدم ظهور لائحة الملفات تلقائيًا:

- 1 اضغط على **SOURCES** وحدد USB واضغط على OK.
- 2 حدد أجهزة USB واضغط على > (يمين) لتحديد جهاز USB الذي تريده.
- 3 يمكنك استعراض ملفاتك في هيكل المجلد الذي قمت بترتيبه على محرك الأقراص.

- 4 حدد تشغيل الكل لتشغيل كل الملفات داخل مجلد USB أو حدد تمييز كفضلة لإضافة ملف وحدد إلى القائمة المفضلة - ♥ المفضلة.
- 5 لإيقاف تشغيل مقاطع الفيديو والصور والموسيقى، اضغط على **EXIT**.

17.4. تشغيل مقاطع الفيديو

تشغيل مقاطع الفيديو


فتح مجلد الفيديو

- 1 اضغط على **SOURCES** وحدد USB واضغط على OK.
- 2 حدد أجهزة USB واضغط على > (يمين) لتحديد جهاز USB الذي تريده.

تشغيل فيديو

- 1 اضغط على **SOURCES** وحدد USB واضغط على OK.
- 2 حدد أجهزة USB واضغط على > (يمين) لتحديد جهاز USB الذي تريده.
- 3 حدد مقاطع الفيديو ثم اختر واحدًا من ملفات الفيديو المراد تشغيلها.

شريط التحكم

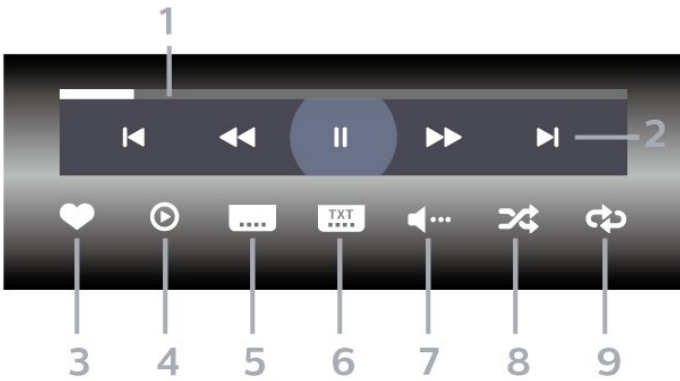

- 1 شريط التقدم
- 2 شريط التحكم بالتشغيل
- ⏮ : الانتقال إلى الفيديو السابق في مجلد
- ⏪ : انتقل إلى الفيديو التالي في المجلد
- ⏩ : إرجاع
- ⏭ : تقديم سريع
- ⏸ : إيقاف التشغيل مؤقتًا
- 3 تحديد المفضلة
- 4 تشغيل كل مقاطع الفيديو
- 5 الترجمة: تشغيل الترجمات أو إيقاف تشغيلها أو تشغيلها أثناء كتم الصوت.
- 6 لغة الترجمة: تحديد لغة الترجمة.
- 7 لغة الصوت: تحديد لغة الصوت
- 8 تبديل: تشغيل ملفات بترتيب عشوائي
- 9 تكرار: لتشغيل كل مقاطع الفيديو في هذا المجلد مرة واحدة أو باستمرار

خيارات الفيديو

استعراض ملفات مقاطع الفيديو:

- تشغيل الكل - لتشغيل جميع الملفات الموجودة في المجلد
- لائحة / صور مصغرة □ طريقة عرض اللائحة أو الصور المصغرة
- خط □ لتشغيل ملفاتك بترتيب عشوائي
- تكرار □ لتشغيل كل مقاطع الفيديو في هذا المجلد مرة واحدة أو باستمرار
- معلومات - عرض معلومات الملف

تشغيل ملفات مقاطع الفيديو:

- تحديد المفضلة □ لتمييز الفيديو كمفضلة
- إعدادات الترجمة □ تعيين حجم خط الترجمة ولونه ووضعيته وغير ذلك
- معلومات - عرض معلومات الملف

17.5. عرض الصور


فتح مجلد الصور

- 1 اضغط على SOURCES وحدد USB واضغط على OK.
- 2 حدد أجهزة USB واضغط على > (يمين) لتحديد جهاز USB الذي تريده.

عرض صورة

- 1 اضغط على SOURCES وحدد USB واضغط على OK.
- 2 حدد أجهزة USB واضغط على > (يمين) لتحديد جهاز USB الذي تريده.
- 3 حدد الصور ثم حدد واحدًا من ملفات الصور المراد عرضها.

شريط التحكم

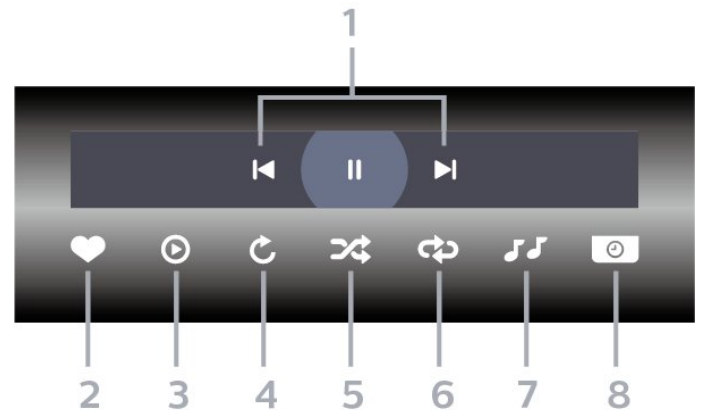

1 شريط التحكم بالتشغيل

- ◀: الانتقال إلى الصورة السابقة في مجلد
- ▶: الانتقال إلى الصورة التالية في مجلد
- ||: إيقاف مؤقت لتشغيل عرض الشرائح
- 2 تحديد المفضلة
- 3 بدء تشغيل عرض شرائح
- 4 تدوير الصورة
- 5 تبديل: تشغيل ملفاتك بترتيب عشوائي

- 6 تكرار: لتشغيل كل الصور في هذا المجلد مرة واحدة أو باستمرار
- 7 إيقاف تشغيل الموسيقى في الخلفية
- 8 تعيين سرعة عرض الشرائح

خيارات الصور

استعراض ملفات الصور:

- عرض الشرائح - في حال وجود عدة صور في المجلد ذاته، فحدد لبدء عرض الشرائح لكل الصور الموجودة بذلك المجلد.
- فرز - لتصفح صورك حسب التاريخ أو التسلسل الزمني أو اسم الملف
- لائحة / صور مصغرة □ طريقة عرض اللائحة أو الصور المصغرة
- خط □ لتشغيل ملفاتك بترتيب عشوائي
- تكرار □ لتشغيل عرض الشرائح مرة واحدة أو باستمرار
- إيقاف الموسيقى □ لإيقاف تشغيل الموسيقى في الخلفية
- سرعة عرض الشرائح السرعة □ لتعيين سرعة عرض الشرائح
- معلومات - عرض معلومات الملف

تشغيل ملفات الصور:

- تمييز كمفضلة □ لتمييز الصورة كمفضلة
- معلومات □ لإظهار معلومات حول الصورة

17.6. تشغيل الموسيقى

تشغيل الموسيقى


فتح مجلد الموسيقى

- 1 اضغط على SOURCES وحدد USB واضغط على OK.
- 2 حدد أجهزة USB واضغط على > (يمين) لتحديد جهاز USB الذي تريده.
- 3 يمكنك العثور على موسيقى بسرعة باستخدام التصنيف - الأنواع أو الفنانين أو الألبومات أو المسارات.

تشغيل الموسيقى

- 1 اضغط على SOURCES وحدد USB واضغط على OK.
- 2 حدد أجهزة USB واضغط على > (يمين) لتحديد جهاز USB الذي تريده.
- 3 حدد موسيقى وحدد تصنيفًا لعرض ملفات الموسيقى.
- 4 حدد أحد ملفات الموسيقى لتشغيلها.

شريط التحكم

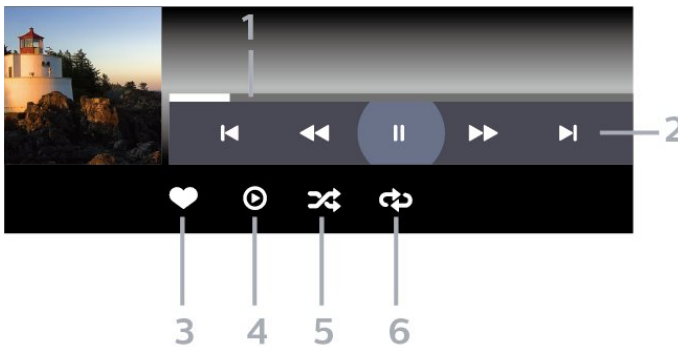

1 شريط التقدم

- 2 شريط التحكم بالتشغيل
- 1: الانتقال إلى الموسيقى السابقة في مجلد
- 1: انتقل إلى مقطع الموسيقى التالي في مجلد
- 4: إرجاع
- 2: تقديم سريع
- 1: إيقاف التشغيل مؤقتًا
- 3 تحديد المفضلة
- 4 تشغيل كل الموسيقى
- 5 تبديل: تشغيل ملفاتك بترتيب عشوائي
- 6 تكرار: لتشغيل كل الموسيقى في هذا المجلد مرة واحدة أو باستمرار

خيارات الموسيقى

استعراض ملفات الموسيقى:

- تشغيل الكل - لتشغيل جميع الملفات الموجودة في المجلد
- لائحة / صور مصغرة □ طريقة عرض اللائحة أو الصور المصغرة
- تبديل □ تشغيل ملفاتك بترتيب عشوائي.
- تكرار □ تشغيل كل الأغاني في هذا المجلد مرة واحدة أو باستمرار.

تشغيل ملفات الموسيقى:

- تحديد المفضلة □ لتمييز الموسيقى كمفضلة

18. الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر اللوحي

18.1. تطبيق TV Smart Philips

يُعد تطبيق Philips Smart TV على الهاتف الذكي أو الكمبيوتر اللوحي رفيقك التلفزيوني الجديد. يتيح لك التطبيق تبديل القنوات وضبط مستوى الصوت - تهاًماً مثل جهاز التحكم عن بُعد.

يمكنك تنزيل تطبيق Smart TV من Philips من متجر التطبيقات المفضل لديك اليوم.

يتوفر تطبيق Philips Smart TV لـ iOS و Android مجاناً.

أو يمكنك الانتقال إلى ⚙️ الإعدادات > الشبكة والإنترنت > رمز QR الخاص بتطبيق جهاز التحكم عن بُعد واضغط على OK، ومن ثَمَّ سيظهر رمز QR على شاشة التلفزيون. قم بمسح رمز QR باستخدام جهازك المحمول واتبع التعليمات لتنزيل تطبيق Philips Smart TV. عند استخدام التطبيق، يحتاج جهازك المحمول وجهاز تلفزيون Philips إلى الاتصال بشبكة Wi-Fi نفسها.

19. الألعاب

19.1. ما الذي تحتاج إليه

على هذا التلفزيون، يمكنك ممارسة الألعاب:

- من متجر Google Play في القائمة الرئيسية
- من وحدة تحكم بالألعاب متصلة

يجب تنزيل الألعاب من متجر Google Play وتثبيتها على التلفزيون قبل أن تتمكن من تشغيلها. تحتاج بعض الألعاب إلى ذراع ألعاب لتشغيلها.

لتثبيت تطبيقات الألعاب من متجر Google Play، يجب أن يكون التلفزيون متصلاً بالإنترنت ويجب أن توافق على شروط الاستخدام للاستخدام التطبيقات. يجب عليك تسجيل الدخول باستخدام حساب Google للاستخدام تطبيقات Google Play ومتجر Google Play.

19.2. أذرع الألعاب

للمشاركة في ألعاب على الإنترنت على هذا التلفزيون، يمكنك توصيل مجموعة محددة من أذرع الألعاب اللاسلكية. وبإستطاعة التلفزيون اعتقاد ذراعي ألعاب متصلين في الوقت نفسه. يمكنك استخدام ذراع الألعاب فور توصيله.

19.3. تشغيل لعبة باستخدام وحدة التحكم بالألعاب أو كهيبتور الألعاب

لبدء تشغيل لعبة من وحدة التحكم بالألعاب أو كهيبتور الألعاب في المرة الأولى:

- 1 وصل وحدة التحكم بالألعاب أو كهيبتور الألعاب بالتلفزيون عبر كبل HDMI فانق السرعة قبل تشغيل وحدة التحكم أو كهيبتور.
- 2 اضغط على  SOURCES وحدد وحدة تحكم بالألعاب أو اسم الاتصال.
- 3 عيّن EHDMI Ultra HD إلى مثالي للألعاب القياسية. ومثالي (وضع الألعاب التلقائي) لمعدل التحديث المتغير في HDMI (في بعض الطرز فقط).
- 4 تشغيل وحدة التحكم بالألعاب أو كهيبتور الألعاب.
- 5 ابدأ اللعبة.

19.4. شريط الألعاب

شريط الألعاب هو مركز متكامل لعرض المعلومات وضبط التحكم أثناء اللعب. فهو يوفر طريقة سريعة لتغيير إعدادات الصورة والصوت و Ambilight*. يمكنك أيضاً إنشاء ما يصل إلى 10 ملفات تعريف ألعاب منفصلة لأنواع مختلفة من الألعاب وفقاً لتفضيلاتك الخاصة. وينطبق على مصدر HDMI ما دام تم تعيين نهط الصورة إلى ألعاب /ألعاب HDR.

قم بالتبديل للتهكين أو التعطيل من HDMI (المنافذ) كـ الخيارات كـ شريط الألعاب. أو اضغط مطولاً على MENU للتهكين /تعطيل شريط الألعاب عند اكتشاف إشارة اللعبة وتهكين وضع الألعاب.

* إعداد Ambilight مخصص للطرز التي تدعم وظيفة Ambilight فقط.

التشيط وإلغاء التشيط

عند التبديل التلقائي للتلفزيون إلى وضع الألعاب (عبر اكتشاف الألعاب). سيعرض التلفزيون رسالة للإعلام المستخدم بتهكين وضع الألعاب وتوافر شريط الألعاب. اضغط على OK لتشيط شريط الألعاب. لإلغاء تشيط شريط الألعاب، يمكنك الضغط على ← عودة أو سيتم إغلاقه تلقائياً بعد 20 ثانية من دون تفاعل.

معلومات حول الألعاب

سيعرض شريط الألعاب المعلومات الأساسية للألعاب.

معدل الإطارات: معدل FPS (إطار في الثانية) الحالي. معروض أعلى الشاشة. اسم ملف التعريف: ملف تعريف الإعدادات المطبق حالياً. المعروض أعلى شريط الألعاب.

معلومات HDMI: منفذ HDMI الحالي والسرعة /الوضع الحالي وإصدار HDCP. معروضة تحت اسم ملف التعريف.

معلومات مصدر الفيديو: معروض أسفل شريط الألعاب.

- نوع VRR: النوع الحالي من VRR

- الدقة: دقة مصدر الفيديو

- عمق البت وتنسيق البكسل: معلومات بيانات المصدر الحالي

- تنسيق SDR/HDR: نوع HDR المدعوم أو SDR للمصدر

- نوع المحتوى: محتوى الفيديو عام □ أو لعبة □ أو فيلم □

- ALLM: للإظهار دعم HDMI ALLM

- إعداد الحركة: الإعداد الحالي للحركة

أدوات الألعاب

تشتمل أدوات الألعاب* على أدوات مستخدمة بشكل متكرر يمكنها تحسين تجربة اللعب الخاصة بك. حرك المؤشر إلى شريط اسم ملف التعريف واضغط على OK للتهكين أدوات الألعاب أو تعطيلها. حرك المؤشر إلى أيقونة أداة اللعبة واضغط على OK لتشغيل الضوء الأخضر على النيقونة وتهكين النداة. سيؤدي الضغط على OK مرة أخرى إلى تعطيل النداة. قد يؤدي الانتقال لأسفل لتحديد ... ضمن النيقونة إلى الدخول إلى خيارات الإعداد لداة اللعبة.

شعيرة متصلة: تهكين /تعطيل لإظهار نقطة الاتصال. يمكنك ضبط النوع و الحجم والسهاكة واللون في الشعيرة المتصلة من خيارات الإعداد. محسن الظلال: تعطيل استخدام مستوى اللون الأسود الحالي في إعدادات الصورة ؛ تهكين الكتابة فوق الإعداد إلى مستوى أعلى من اللون الأسود. يمكنك ضبط النوع في خيارات الإعداد لتطبيق مستويات مختلفة من المحسن. فلتر الألوان: قم بالتهكين لضبط اللون على الشاشة. يمكنك تحديد أحد خيارات الألوان وتعيين تعزيز اللون من خلال لون فردي أو استبعاد اللون من خلال استثناء اللون. أثناء تهكين فلتر الألوان، لا يمكن الوصول إلى تحسين اللون والتحكم في الألوان ضمن إعدادات الصورة كـ اللون حيث لا يمكن التحكم في واجهة واحدة فقط من واجهات المستخدم الثلاثة في كل مرة.

* وفقاً لطرز التلفزيون لديك، قد لا تتوفر بعض الأدوات على جهازك.

إعدادات شريط الألعاب

حدد رمز الإعداد ⚙ على الجانب الأيسر من شريط الألعاب واضغط على OK لتغيير الإعدادات التالية:

ملف التعريف: يزن الملف الشخصي إعدادات شريط الألعاب. يمكنك تحديد ملف تعريف قياسي أو إنشاء ملفات التعريف الخاصة بك. يمكن ضبط إعدادات شريط الألعاب لتتناسب أنواعاً مختلفة من الألعاب. عندما تكون راضياً عن الإعدادات الحالية للعبة معينة أو نوع لعبة معين، يمكنك الانتقال إلى إعداد شريط الألعاب كـ ملف التعريف وتحديد إضافة ملف شخصي لتخزين الإعدادات الحالية وتسمية ملف التعريف. إلى جانب ملف التعريف القياسي، يمكن إنشاء ما يصل إلى ثمانية ملفات تعريف مخصصة. بمجرد إنشاء ملف التعريف المخصص، يمكنك الضغط

على المفتاح النيسر أو النيمون للتبديل بين ملفات التعريف من شريط اسم ملف التعريف.

مؤشر FPS: تم ضبطه على تمكين / تعطيل وعرض موضع معلومات FPS.

EHDMI Ultra HD: رابط سريع لضبط إعداد EHDMI Ultra HD.

الحركة: رابط سريع لضبط إعداد الحركة.

تعيين درجة اللون الخاصة بهتويات HDR: رابط سريع لضبط إعداد تعيين درجة اللون الخاصة بهتويات HDR.

كل إعدادات الصورة: رابط سريع لضبط كل إعدادات الصورة.

نمط Ambilight *: رابط سريع لضبط إعدادات Ambilight.

نمط الصوت: رابط سريع لضبط إعداد نمط الصوت

استعادة ملف التعريف: استعادة الإعدادات الافتراضية لملف التعريف الحالي.

* إعداد Ambilight مخصص للطرزات التي تدعم وظيفة

Ambilight فقط.

20. Netflix

إذا كنت مشتركاً في عضوية Netflix، يمكنك الاستمتاع باستخدام Netflix على هذا التلفزيون. يجب أن يكون التلفزيون متصلاً بالإنترنت. في منطقتك، قد يصبح Netflix متوفراً مع تحديثات مستقبلية للبرامج فقط.

افتح Netflix. اضغط على **NETFLIX** لفتح تطبيق Netflix. يمكنك فتح Netflix فوراً من تلفزيون في وضع الاستعداد.

www.netflix.com

ملحوظة للصوت المكاني لـ Netflix

توفر بعض محتويات Netflix تأثير الصوت المكاني، لدعم الميزة على التلفزيون. يرجى اتباع الخطوات التالية:

- 1 انتقل إلى  الإعدادات > الشاشة والصوت > إخراج الصوت > تنسيق إخراج القناة الرقمية وقر بتعيين الخيار إلى استيريو (غير مضغوط).
- 2 انتقل إلى  الإعدادات > الشاشة والصوت > الصوت > نهط الصوت وقر بتعيين النهط إلى شخصي.
- 3 انتقل إلى  الإعدادات > الشاشة والصوت > الصوت > الإعدادات الشخصية > أداة محاكاة ظاهرية لهكر الصوت وحدد إيقاف تشغيل للإيقاف تشغيل أداة محاكاة ظاهرية لهكر الصوت.

21. Alexa

21.1. حول Alexa

يدعم التلفزيونون لديك عمليات التحكم الصوتي عبر Alexa من Amazon.

حول Alexa

Alexa عبارة عن خدمة صوتية قائمة على السحابة ومتوفرة على أجهزة Alexa Echo من Amazon والأجهزة المصنعة الأخرى للجهاز. عند تشغيل Alexa على التلفزيونون الخاص بك، يمكنك تشغيل / إيقاف تشغيل التلفزيونون وتغيير القنوات وتغيير مستوى الصوت والمزيد من الأمور الأخرى.

للتحكم في التلفزيونون الخاص بك باستخدام Alexa، ستحتاج إلى التالي:

- Philips Smart TV من Philips الذي يدعم Alexa
- جهاز Echo من Amazon
- حساب Google
- جهاز محمول مثل الهاتف أو الكمبيوتر اللوحي
- شبكة Wi-Fi

حول Alexa Skill

تقوم Alexa باستخدام Alexa Skills لتمديد عمليات التحكم الصوتي. تضيف Skills قدرات جديدة للاستمتاع بتجربة مخصصة أكثر باستخدام التلفزيونون الذي يدعم Alexa. يمكنك العثور على مهارة Philips Smart TV Voice Control في متجر Alexa Skills، وهي توفر الكثير من أواخر التحكم الصوتي المتوافقة مع Philips Smart TV لديك.

* لا تتوفر خدمة Alexa بكل اللغات وفي كل البلدان. إن Amazon Alexa وكل الشعارات ذات الصلة هي علامات تجارية لشركة Amazon.com, Inc. لها التابعة الشركات أو

وملاحظة: قد تعتمد أنماط Ambilight المعتمدة على طرازات تلفزيون معينة. يرجى الاطلاع على دليل المستخدم الخاص بالتلفزيون لمعرفة أنماط Ambilight المعتمدة.

21.2. استخدام Alexa

- للاستخدام Alexa، يتعين عليك أولاً إعداد خدمة وكيل Alexa على Smart TV من Philips. اتبع التعليمات وأكمل الخطوات التالية:
- حدد اسمًا للتلفزيونون الذكي الخاص بك حتى تتعرف عليه Alexa.
- حدد حساب Google وسجل الدخول.
- ارجع إلى هذه المهارة في تطبيق Alexa على هاتفك لتمكينه وربط الحسابات والكشف عن أجهزتك.
- ارجع إلى التلفزيونون الخاص بك لإكمال الإعداد.

إعداد Alexa على التلفزيونون

- 1- انتقل إلى الإعدادات الشبكية والإنترنت > التحكم بالتلفزيونون بواسطة Amazon Alexa لبدء عملية الإعداد.
- 2- أنت بحاجة إلى جهاز Amazon Echo وتطبيق Alexa المرافق (على الجهاز المحمول أو إصدار الويب) لبدء الإعداد.
- 3- اتبع التعليمات الظاهرة على الشاشة للموافقة على شروط سياسة الخصوصية وتسمية تلفزيونك وتسجيل الدخول إلى حساب Google الخاص بك. يجب توفر حساب Google للإقران بجهاز Alexa.
- 4- على جهازك المحمول، سجل الدخول بواسطة حساب Google نفسه.



22. المواصفات

22.1. المواصفات البيئية

ملصق الطاقة الأوروبي

يُؤدِّد ملصق الطاقة الأوروبي بمعلومات حول فئة كفاءة الطاقة لهذا المنتج. كلما كانت فئة كفاءة الطاقة أكثر حفاظاً على البيئة، أصبحت نسبة استهلاك الطاقة أقل.

يمكنك من خلال الملصق العثور على فئة كفاءة الطاقة، ومتوسط استهلاك الطاقة لهذا المنتج المستخدم. يمكنك أيضاً العثور على قيم استهلاك الطاقة لهذا المنتج على موقع Philips على الويب لذلك www.philips.com/TVsupport على

رقم تسجيل EPREL

رقم تسجيل EPREL

2361256 PUS810043
2361288 PUS810050
2361304 PUS810055
2361319 PUS810065

نهاية الاستخدام

التخلص من المنتجات القديمة والبطاريات

تم تصميم منتجك وتصنيعه من مواد ومكونات عالية الجودة يمكن إعادة تصنيعها وإعادة استخدامها.



عند إرفاق رمز الحاوية الدولية هزم بالمنتج، فهذا يعني أن الإرشاد الأوروبي 19/EU/2012 يشهد هذا المنتج.



يُرجى الاطلاع على نظام التجميع المحلي المنفصل لكل من المنتجات الإلكترونية والكهربائية.

يرجى احترام القوانين المحلية لديك وعدم التخلص من منتجاتك القديمة مع نفاياتك المنزلية العادية. يساعد التخلص بشكل صحيح من منتجاتك القديمة في تفادي العواقب السلبية المحتملة على البيئة وصحة الإنسان.

يحتوي المنتج على بطاريات متوافقة مع اللوائح الأوروبية (2023EU / 1542)، التي لا يمكن التخلص منها مع النفايات المنزلية العادية.

22.2. الطاقة

يُرجى الاطلاع على القوانين المحلية المتعلقة بنظام التجميع المنفصل للبطاريات. يساعد التخلص من البطاريات بطريقة صحيحة على منع حدوث تبعات سلبية محتملة تؤثر في البيئة وصحة الإنسان.

مواصفات المنتج عرضة للتغيير من دون إشعار. للحصول على مزيد من التفاصيل المتعلقة بمواصفات هذا المنتج، يمكنك زيارة الموقع www.philips.com/TVsupport

الطاقة

- مأخذ الطاقة الكهربائية : تيار متردد 100-240 فولت
- درجة الحرارة المحيطة : من 5 إلى 35 درجة مئوية
- ميزات توفير استهلاك الطاقة : الوضع البيئي وكتم الصورة (بالنسبة إلى الراديو) وموقت إيقاف التشغيل التلقائي وقائمة الإعدادات البيئية.

22.3. نظام التشغيل

نظام التشغيل Android

Android 14

22.4. الاستقبال

- دخل الهوائي : 75 أوم كبل محوري (IEC75)
- نطاقات جهاز الموائمة : Hyperband، S-Channel، UHF، VHF
- DVB : DVB-T2، DVB-C (كبل) QAM
- تناظري : SECAM، PAL
- دعم الإشارة التناظرية للموائف
- تشغيل الفيديو الرقمي : MPEG2 SD/HD (ISO/IEC 13818-2)، HEVC (ISO/IEC 14496-10)، MPEG4 SD/HD (ISO/IEC 13818-3)
- تشغيل الصوت الرقمي (ISO/IEC 13818-3)
- دخل هوائي النظم الصناعية : 75 أوم، النوع F
- نطاق تردد الإدخال : 950 إلى 2150 ميجاهرتز
- نطاق مستوى الإدخال : 25 إلى 65 ديسيبل ملي واط
- DVB-S/S2 QPSK، معدل الرموز 2 إلى 45 M45 رمز، MCPC SCPC
- LNB، DiSEqC 1.0، اعتماد 1 إلى 4 LNB، تحديد القطبية 13
- 18/فولت، تحديد النطاق 22 كيلوهرتز، وضع تتابع النغمات، تيار LNB 300 ميلي أمبير كحد أقصى

22.5. نوع جهاز العرض

22.8. صوت

- طاقة الإخراج (RMS): 20 واط
- Dolby MS12 V2.6.2
- EDolby Atmos
- X :DTS
- أداة إطلاق الصوت المحيطي الظاهري + أداة تعزيز بُعد الارتفاع
- تحسين صوت الجهر من Dolby
- تحسين صوت الحوار من Dolby
- مستوى صوت Dolby (AVL وضع الليل)
- صوت مع ميزة الذكاء الاصطناعي
- معدل الصوت مع ميزة الذكاء الاصطناعي

حجم الشاشة القطري

- 105 سم / بوصة
- 108 سم / بوصة
- 121 سم / بوصة
- 126 سم / بوصة
- 139 سم / بوصة
- 164 سم / بوصة
- 189 سم / بوصة
- 194 سم / بوصة
- 215 سم / بوصة

دقة الشاشة

3840 × 2160

22.9. الوسائط المتعددة

التوصيلات

- EUSB 2.0
- Ethernet LAN RJ-45
- Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac، نطاق مزدوج
- Bluetooth 5.0
- أنظمة ملفات USB المعتمدة
- FAT 16، FAT 32، NTFS
- تنسيقات التشغيل
- الحاويات: TS، PS، M2TS، TTS، AVCHD، MP4، M4V، MKV، ASF، AVI، GP، Quicktime
- برامج ترميز الفيديو: AVI، MKV، HEVC، H.264/MPEG-4 AVC، AV1، MPEG1، MPEG2، MPEG4، VP9، H.265 (HEVC)
- برامج ترميز الصوت: MP3، WAV، AAC، FLAC
- الترجمات:
- التنسيقات: SRT، SMI، SSA، SUB، ASS، TXT
- ترميزات الأحرف: UTF-8، أوروبا الوسطى وشرق أوروبا (Windows-1250)، السيريلية (Windows-1251)، اليونانية (Windows-1253)، التركية (Windows-1254)، غرب أوروبا (Windows-1252)، العبرية (CP-1255)، العربية (CP-1256)، البلطيقية (CP-1257)، الكورية (Windows-949)
- الحد الأقصى لمعدل البيانات المدعومة:
- يتم دعم H.264 (MPEG-4 AVC) حتى المستوى 5.2 من ملف التعريف العالي بمعدل 80 ميجابايت في الثانية
- يتم دعم H.265 (HEVC) حتى المستوى 5.1 من ملف التعريف العالي الرئيسي 10 بمعدل 100 ميجابايت في الثانية
- يتم دعم AV1 حتى المستوى 1.5 من ملف التعريف الرئيسي بمعدل 80 ميجابايت في الثانية
- برامج ترميز الصور: JPEG، GIF، PNG، BMP، HEIF
- Wi-Fi Certified
- هذا التلفزيون معتمد من Wi-Fi.

22.6. دقة إدخال الشاشة

دقة الكمبيوتر / الفيديو المدعومة

الدقة سرعة التحديث

- 640 × 480 - 60 هرتز
- 576p - 50 هرتز
- 720p - 50 هرتز، 60 هرتز
- 1920 × 1080p - 24 هرتز، 25 هرتز، 30 هرتز، 50 هرتز، 60 هرتز
- 2560 × 1440 بكسل - 60 هرتز
- 3840 × 2160p - 24 هرتز، 25 هرتز، 30 هرتز، 50 هرتز، 60 هرتز

دقة الفيديو المدعومة فقط

الدقة سرعة التحديث

- 480p - 60 هرتز (عند تعيين EHDmi Ultra HD على قياسي)
- 576p - 50 هرتز (عند تعيين EHDmi Ultra HD على قياسي)
- 1080p - 50 هرتز، 60 هرتز
- فيديو بمعدل تحديث متغير 1080 بكسل و1440 بكسل و2160 بكسل مع معدل إطارات يصل إلى 60-48 هرتز عند تعيين EHDmi Ultra HD إلى مثالي (وضع الألعاب التلقائي).

22.7. إمكانية الاتصال

جانب التلفزيون

- فتحة الواجهة المشتركة: CAM + CI
- USB 1 - USB 2.0
- USB 2 - USB 2.0
- إدخال 3 HDMi - ARC/eARC، UHD - HDR
- إدخال 2 HDMi - UHD - HDR
- إدخال 1 HDMi - UHD - HDR

الجزء السفلي من التلفزيون

- شبكة LAN - RJ45
- موالف الأقمار الصناعية

23. المساعدة والدعم

23.1. تسجيل التلفزيون

سجّل جهاز التلفزيون واستفد من مجموعة من الفوائد منها ميزة الدعم الكامل (بما فيها التنزيلات) والوصول المميز إلى المعلومات المتعلقة بالمنتجات الجديدة والاستفادة من العروض والحسومات الخاصة وفرص الفوز بجوائز عديدة وحتى المشاركة في استطلاعات الرأي الخاصة حول المنتجات المطروحة حديثاً في الأسواق.

انتقل إلى www.philips.com/TVsupport

23.2. استخدام المساعدة

فتح تعليمات

اضغط على المفتاح (الزر) لفتح المساعدة على الفور.

بالنسبة إلى بعض الأنشطة، النص (نص معلومات) مثلاً، تتضمن بعض المفاتيح الملونة وظائف خاصة ولا يمكنها فتح المساعدة.

تعليمات التلفزيون على الجهاز اللوحي أو الهاتف الذكي أو الكمبيوتر

لتنفيذ مجموعات الإرشادات الموسّعة بسهولة أكبر، يمكنك تنزيل تعليمات التلفزيون بتنسيق PDF لقراءتها على الهاتف الذكي أو الجهاز اللوحي أو الكمبيوتر لديك. وبداً من ذلك، يمكنك طباعة صفحة التعليمات ذات الصلة من الكمبيوتر لديك.

لتنزيل التعليمات (دليل المستخدم)، انتقل

إلى www.philips.com/TVsupport

MENU / ؟ المساعدة



يمكنك استخدام المزيد من وظائف المساعدة لتشخيص حالة التلفزيون والحصول على مزيد من المعلومات.

معلومات حول التلفزيون - اعرض اسم الطراز والرقم التسلسلي وإصدار البرنامج وساعات تشغيل التلفزيون الخاص بك.

المعلومات الإرشادية - يمكنك الاطلاع على التعليمات حول كيفية تثبيت القنوات وفرزها وتحديث برنامج التلفزيون وتوصيل الأجهزة الخارجية واستخدام وظائف Smart على التلفزيون.

تشخيص التلفزيون - شغل تشخيص التلفزيون للتحقق من حالة التلفزيون لديك.

التشخيص الذاتي - يمكنك التحقق مما إذا كانت إعدادات الصورة والصوت

والشبكة والإعدادات الأخرى تعمل بشكل جيد أم لا.

دليل المستخدم - قراءة دليل المستخدم للحصول على معلومات حول التلفزيون.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها - العثور على حل للنسلة المتداولة.

نسخ قائمة الإعدادات إلى USB - نسخ إعدادات التلفزيون على محرك أقراص USB.

إعدادات المصنع - إعادة تعيين كل الإعدادات إلى إعدادات المصنع.

إعادة تثبيت التلفزيون - إعادة تثبيت عملية تثبيت التلفزيون الكاملة وإعادتها.

معلومات جهة الاتصال - لإظهار رقم الهاتف أو عنوان صفحة ويب لبلدك أو منطقة.

23.3. تشخيص التلفزيون والتشخيص الذاتي

تشخيص التلفزيون

يمكنك تشغيل اختبار تشخيص التلفزيون للتحقق من حالة التلفزيون لديك. وفي نهاية التشخيص، سيتم مسح التلفزيون ذاكرة التخزين المؤقت ويُغلق أي تطبيقات غير مستخدمة لمتابعة النداء السلس لجهاز التلفزيون لديك.

للإجراء اختبار تشخيص التلفزيون:

- 1 حدد القائمة السريعة MENU / ؟ المساعدة لتشخيص التلفزيون واضغط على OK.
- 2 حدد بدء لتشغيل مجموعة من اختبارات التشخيص.
- 3 عند اكتمال الاختبار، يمكنك عرض حالة العناصر النشطة.
- وحدة التحكم عن بعد
- التشغيل
- الصورة
- الصوت
- الأجهزة الخارجية
- الشبكة
- Tuner
- التخزين
- مسح ذاكرة التخزين المؤقت
- التطبيقات
- 4 حدد إغلاق لإغلاق صفحة النتائج والعودة إلى معالجة تشخيص التلفزيون.
- 5 حدد تم للخروج من تشخيص التلفزيون، وحدد التشخيص الذاتي لإجراء فحص تشخيصي آخر، وحدد عرض النتائج لعرض صفحة النتائج مرة أخرى.

التشخيص الذاتي

يمكن أن يساعدك التشخيص الذاتي على استكشاف أخطاء وإصلاحها في التلفزيون عن طريق التحقق من تكوينات التلفزيون.

للإجراء التشخيص الذاتي:

- 1 حدد القائمة السريعة MENU / ؟ المساعدة لتشخيص التلفزيون واضغط على OK.
- 2 حدد العناصر النشطة للتحقق من التكوينات.
- التحقق من التلفزيون - يمكنك التحقق مما إذا كانت إعدادات الصورة والصوت والشبكة والإعدادات الأخرى تعمل بشكل جيد أم لا.
- التحقق من الشبكة - التحقق من اتصال الشبكة.
- التحقق من جهاز التحكم عن بعد - إجراء الاختبار للتحقق من وظيفة جهاز التحكم عن بعد المضمن في التلفزيون.
- عرض سجل الإشارات الضعيفة - عرض قائمة أرقام القنوات التي تم حفظها تلقائياً عندما كانت قوة الإشارة ضعيفة.
- تحسين التخزين الداخلي - قم بتوفير مساحة في وحدة التخزين الداخلية في التلفزيون للحصول على أداء مثالي.
- تحديث البرنامج - التحقق من تحديثات البرامج المتوفرة.

23.4. استكشاف الأخطاء وإصلاحها

التشغيل وجهاز التحكم عن بعد

تعدّر بدء تشغيل التلفزيون

❑ افصل كبل الطاقة عن مأخذ الطاقة. انتظر دقيقة واحدة ثم عاود توصيل الكبل.

❑ تأكد من أن كبل الطاقة موصول بإحكام.

صوت صرير عند بدء التشغيل أو إيقاف التشغيل

تسمع صوت صرير يصدر عن هيكل التلفزيون عند بدء تشغيل التلفزيون أو إيقاف تشغيله أو إدخاله في وضع الاستعداد. يعود سبب صوت الصرير هذا إلى التمدد والانقباض الطبيعيين اللذين يحدثان في التلفزيون عندما يبرد أو يسخن. ولا يؤثر ذلك في أداء التلفزيون.

لا يستجيب التلفزيون لجهاز التحكم عن بعد

يحتاج التلفزيون إلى بعض الوقت لبدء التشغيل. أثناء هذا الوقت، لا يستجيب التلفزيون لوحدة التحكم عن بُعد أو مفاتيح التحكم في التلفزيون. هذا أمر طبيعي. إذا استمرّ التلفزيون في عدم الاستجابة لوحدة التحكم عن بُعد، فيمكنك التحقق من أن جهاز التحكم عن بعد يعمل بشكل صحيح، من خلال كاهيرا الهاتف المحمول. عيّن الهاتف إلى وضع الكاهيرا ووجّه وحدة التحكم عن بُعد إلى عدسة الكاهيرا. إذا ضغطت على أي مفتاح على وحدة التحكم عن بُعد ولاحظت وميض مصباح LED الخاص بالاشعة تحت الحمراء من خلال الكاهيرا، فهذا يعني أن وحدة التحكم عن بُعد تعمل. ويجب فحص التلفزيون. إذا لم تلاحظ الوميض، فقد يعني هذا أن وحدة التحكم عن بُعد مكسورة أو مستوى البطاريات منخفض. لا يمكن تنفيذ طريقة التحقق من وحدة التحكم عن بُعد مع وحدات التحكم عن بُعد التي تكون مقترنة لاسلكيًا بالتلفزيون.

يستمر وميض ضوء وضع الاستعداد

افصل كبل الطاقة عن مأخذ الطاقة. انتظر 5 دقائق قبل إعادة توصيل الكبل. إذا حدث الوميض من جديد، فاتصل بقسم العناية بهستهلكي أجهزة تلفزيون Philips.

قنوات

لم يتم العثور على أي قنوات رقمية أثناء التثبيت

راجع المواصفات الفنية للتأكد من أن التلفزيون الخاص بك يدعم DVB-T أو DVB-C في بلدك. تأكد من توصيل كل الكبلات بطريقة صحيحة ومن تحديد الشبكة الصحيحة.

لا تظهر القنوات التي تم تثبيتها مسبقًا في لائحة القنوات

تأكد من اختيار اللائحة القنوات الصحيحة.

صورة

لا صورة / الصورة مشوهة

❑ تأكد من توصيل الهوائي بالتلفزيون بشكل صحيح.

❑ تأكد من اختيار الجهاز الصحيح ليكون مصدر العرض.

❑ تأكد من توصيل الجهاز أو المصدر الخارجي بشكل صحيح.

صوت بدون صورة

❑ يمكنك التغيير إلى مصادر فيديو أخرى، ثم العودة إلى المصدر الحالي واستعادة نهط الصورة في إعدادات الصورة أو إعادة التعيين إلى إعدادات المصنع في خيار الإعدادات العامة.

استقبال هوائي ضعيف

❑ تأكد من توصيل الهوائي بالتلفزيون بشكل صحيح.

❑ يمكن أن تؤثر مكبرات الصوت وأجهزة الصوت غير المؤرضة ومصابيح النيون والهوائي العالية والأجسام الكبيرة الحجم الأخرى على جودة الاستقبال. إن كان ذلك

ممكنًا، حاول تحسين جودة الاستقبال من خلال تغيير اتجاه الهوائي أو إبعاد أجهزة عن التلفزيون.

❑ إذا كان الاستقبال سيئًا على قناة واحدة فقط، فاضبط هذه القناة باستخدام التثبيت اليدوي.

جودة الصورة من الجهاز سيئة

❑ تأكد من توصيل الجهاز بشكل صحيح. وتأكد من تعيين إعداد إخراج الفيديو في الجهاز إلى أعلى دقة ممكنة، إن كان ذلك ممكنًا.

❑ يمكنك استعادة نهط الصورة أو التغيير إلى أنماط صور أخرى.

حدث تغيير في إعدادات الصورة بعد مرور برهة قصيرة

تأكد من تعيين الموقع إلى المنزل. يمكنك تغيير الإعدادات وحفظها في هذا الوضع.

ظهور شعار تجاري

تأكد من تعيين الموقع إلى المنزل.

الصورة غير متلائمة مع الشاشة

❑ غير إلى تنسيق صورة آخر.

❑ يمكنك تغيير تنسيق الصورة إلى أصلي.

موضع الصورة غير صحيح

❑ قد لا تتسع إشارات الصورة التي ترسلها بعض الأجهزة على الشاشة بشكل صحيح. افحص إخراج إشارة الجهاز المتصل.

❑ يمكنك تغيير تنسيق الصورة إلى أصلي.

صورة الكهبيوتر غير ثابتة

تأكد من أن الكهبيوتر يستخدم دقة الشاشة ومعدل التحديث المعتمدين.

صوت

الصوت غير موجود أو جودته ضعيفة

إذا لم يتم اكتشاف أي إشارة صوتية، فسيقوم التلفزيون بإيقاف إخراج الصوت بشكل تلقائي - ولا يشير ذلك إلى عطل.

❑ تأكد من تعيين إعدادات الصوت بشكل صحيح.

❑ تأكد من توصيل كل الكبلات بشكل صحيح.

❑ تأكد من عدم كثر الصوت أو ضبطه على صفر.

❑ تأكد من توصيل إخراج صوت التلفزيون بإدخال الصوت على نظام المسرح المنزلي.

يجب أن يكون الصوت مسموعًا من مكبرات صوت نظام المسرح المنزلي (HTS).

❑ قد تتطلب بعض الأجهزة تكوين إخراج صوت HDMI يدويًا. إذا كان إخراج صوت HDMI ممكنًا، ولكنك مع ذلك لم تسمع أي صوت، فحاول تغيير تنسيق الصوت الرقمي للجهاز إلى PCM (تعديل الشفرة النبضية). للحصول على الإرشادات، يمكنك الرجوع إلى الوثائق المصاحبة للجهاز.

HDMI و USB

HDMI

❑ لاحظ أنه بمقدور دعم HDCP (حماية المحتوى الرقمي ذي عرض نطاق ترددي عالي) تأخير الوقت الذي يحتاجه التلفزيون لعرض المحتويات من جهاز HDMI.

❑ إذا لم يتعرف التلفزيون على جهاز HDMI ولم تظهر أي صورة، فحاول تبديل المصدر من جهاز لآخر ثم العودة ثانية.

❑ في حالة وجود تشويش في صورة الجهاز المتصل بتنفيذ HDMI وصوته، قم بتوصيل الجهاز بتنفيذ HDMI آخر في التلفزيون وأعد تشغيل جهاز المصدر.

❑ إذا كانت صورة الجهاز المتصل بـ HDMI أو صوته مشوشًا، فتتحقق من قدرة إعداد آخر من EHD Ultra HD على حل هذه المشكلة.

❑ إذا حدث تقطع في الصوت، فتأكد من صحة إعدادات الإخراج من جهاز HDMI.

❑ في حالة استخدام محول HDMI إلى DVI أو كبل HDMI إلى DVI، تأكد

من توصيل كبل صوت إضافي بهنغذ إدخال الصوت AUDIO IN (وأخذ صغير فقط)، إذا كان متوفرًا.

تعدّل عمل HDMI EasyLink

تأكد من توافق أجهزة HDMI مع HDMI-CEC. فميزات EasyLink لا تعمل إلا مع الأجهزة المتوافقة مع HDMI-CEC.

HDMI eARC لا يعمل جيدًا

تأكد من توصيل كبل HDMI بهنغذ 3 HDMI.

تأكد من استخدام كبل HDMI فائق السرعة للاتصال eARC.

لا يتوفر سوى جهاز eARC واحد في كل مرة.

لا يظهر رمز مستوى الصوت

عند توصيل جهاز صوتي HDMI-CEC وأنت تستخدم جهاز التحكم عن بعد لضبط مستوى الصوت من الجهاز، هذا سلوك عادي.

عدم ظهور الصور وملفات الفيديو والموسيقى من جهاز USB

تأكد من إعداد جهاز تخزين USB بحيث يكون متوافقًا مع فئة التخزين كبير السعة، كما هو موضح في وثائق جهاز التخزين.

تأكد من أن جهاز تخزين USB متوافق مع التلفزيون.

تأكد من أن التلفزيون يدعم تنسيقات ملفات الصوت والصورة.

تشغيل متقطع لملفات USB

قد يؤدي أداء النقل لجهاز تخزين USB إلى تقييد معدل نقل البيانات إلى التلفزيون، مما يؤدي إلى رداءة في جودة التشغيل.

الشبكة

شبكة Wi-Fi مشوشة أو لم يتم العثور عليها

قد تؤثر أفران المايكروويف أو أجهزة الهاتف التي تعمل بتقنية Dect أو أجهزة Wi-Fi الأخرى الموجودة في الجوار في عمل الشبكة اللاسلكية.

تأكد من أن جدران الحماية في الشبكة تسمح بالوصول إلى الاتصال اللاسلكي للتلفزيون.

إذا تعدّل عمل الشبكة اللاسلكية بطريقة صحيحة في المنزل، فحاول تثبيت شبكة سلكية.

تعدّل عمل إنترنت

إذا كانت التوصيلة بالهوية صحيحة، فتتحقق من توصيلة الهوية بإنترنت.

اتصال الكمبيوتر وإنترنت بطيئان

راجع دليل المستخدم المرفق بالهوية اللاسلكي للحصول على معلومات عن النطاق الداخلي وسرعة النقل والعوامل الأخرى المؤثرة في جودة الإشارة.

استخدم اتصال إنترنت عالي السرعة (نطاق ترددي عريض) للهوية.

DHCP

إذا فشل الاتصال، يمكنك التحقق من إعداد DHCP (بروتوكول تكوين المضيف الديناميكي) للهوية. يتعيّن تشغيل DHCP.

الجودة الرديئة عند مشاهدة بث الفيديو

تتعدد جودة الصورة / الصوت في بث الفيديو على محتوى الفيديو النصلي الذي توفره تطبيقات بث الفيديو.

لضمان أفضل تجربة لمشاهدة بث مقاطع الفيديو، من الضروري توفر اتصال

شبكة سريع وثابت. سرعة اتصال الشبكة الموصى بها لبث مقاطع الفيديو تكون كما يأتي

- جودة الصورة القياسية (SD): 5 ميجابايت في الثانية

- جودة صور عالية (HD): 10 ميجابايت في الثانية

4 - K/ فائقة الجودة (UHD): 25 ميجابايت في الثانية

تقنية Bluetooth®

يتعذر الاقتران

تأكد من أن الجهاز في وضع الاقتران واقرا دليل مستخدم الجهاز.

أبق كبل الصوت اللاسلكي على أقرب مسافة ممكنة من التلفزيون.

قد تفشل محاولة إقران عدة أجهزة بالتلفزيون في الوقت نفسه.

فقد اتصال Bluetooth®

ضع كبل الصوت اللاسلكي ضمن مسافة تبلغ 5 أمتار بينه وبين التلفزيون.

مزامنة الصوت والفيديو عبر Bluetooth®

قبل شراء كبل صوت Bluetooth الصوت مزامنة جودة على لواط لاسلكي® إلى الفيديو، التي تسمى بشكل شائع بمزامنة الشفة. لا تعمل جميع أجهزة Bluetooth. الوكيل نصيحة اطلب. صحيح بشكل®

قائمة لغة غير صحيحة

قائمة لغة غير صحيحة

قم بتغيير اللغة مرة أخرى إلى لغتك في وضع Google TV.

1- اضغط على مفتاح DASHBOARD في جهاز التحكم عن بعد لتشغيل قائمة لوحة المعلومات.

2- حدد رمز واضغط على OK لفتح قائمة الإعدادات.

3- اضغط 6 مرات على (السهم لأسفل) واضغط على OK للدخول إلى قائمة النظام.

4- اضغط 3 مرات على (السهم لأسفل) واضغط على OK للدخول إلى قائمة اللغة.

5- اختر اللغة واضغط على OK.

6- اضغط على ← عودة لإغلاق القائمة.

قم بتغيير اللغة مرة أخرى إلى لغتك في الوضع الأساسي.

1- اضغط على مفتاح DASHBOARD في جهاز التحكم عن بعد لتشغيل قائمة لوحة المعلومات.

2- حدد رمز واضغط على OK لفتح قائمة الإعدادات.

3- اضغط 7 مرات على (السهم لأسفل) واضغط على OK للدخول إلى قائمة النظام.

4- اضغط 3 مرات على (السهم لأسفل) واضغط على OK للدخول إلى قائمة اللغة.

5- اختر اللغة واضغط على OK.

6- اضغط على ← عودة لإغلاق القائمة.

23.5. تعليمات عبر إنترنت

لحل أي مشكلة تتعلق بتلفزيون Philips، بإمكانك مراجعة قسم الدعم عبر إنترنت. ويمكنك تحديد لغتك وإدخال رقم طراز المنتج.

انتقل إلى www.philips.com/TVsupport

للاتصال بنا، يمكنك العثور على رقم الهاتف الخاص ببلدك على موقع الدعم بالإضافة إلى أوجهة عن الأسئلة المتداولة. في بعض البلدان، يمكنك الدردشة مع أحد المتعاونين معنا وطرح أسئلتك عليه مباشرة أو عبر البريد الإلكتروني. يمكنك تنزيل برنامج التلفزيون الجديد أو الدليل لقراءته على الكمبيوتر.

23.6. الدعم والإصلاح

للحصول على الدعم والإصلاح، اتصل بالخط الساخن للعناية بالمستهلك في بلدك. سيعتني مهندسو الخدمة بعملية الإصلاح، إذا لزم الأمر.

اعثر على رقم الهاتف في الوثائق المطبوعة المرفقة بالتلفزيون. أو طالع موقع الويب www.philips.com/TVsupport وحدد بلدك إذا لزم الأمر.

رقم طراز التلفزيون ورقمه التسلسلي

قد يُطلب منك توفير رقم طراز منتج التلفزيون ورقمه التسلسلي. يمكنك العثور على هذين الرقمين على ملصق الحزمة أو على ملصق النوع في جهة التلفزيون الخلفية أو السفلى.

⚠ تحذير

لا تحاول إصلاح التلفزيون بنفسك. قد يتسبب ذلك في حدوث إصابات خطيرة أو تلف غير قابل للإصلاح في التلفزيون أو إبطال الضمان.

24. السلامة والعناية

24.1. أمان

مهم

اقرأ كل إرشادات السلامة وافهمها قبل استخدام التلفزيون. إذا حدث تلف ناتج من عدم اتباع التعليمات، فلا يطبق الضمان.

خطر حدوث صدمة كهربائية أو نشوب حريق

لا تُعرض التلفزيون أو جهاز التحكم عن بُعد للمطر أو الماء أبدًا. امتنع عن وضع حاويات سائل، مثل المزهريات، بالقرب من التلفزيون أو جهاز التحكم عن بُعد. إذا انسكبت سائل فوق التلفزيون أو بداخله، قم بفصل التلفزيون عن مأخذ الطاقة مباشرة.

اتصل بمركز Philips للعناية بالمستهلك لتفقد جهاز التلفزيون قبل استخدامه.

لا تعرض أبدًا التلفزيون أو جهاز التحكم عن بُعد أو البطاريات لدرجات حرارة مفرطة. لا تضعها أبدًا بالقرب من الشموع المضاءة أو اللهب المكشوفة أو أي مصدر حرارة آخر، بها في ذلك أشعة الشمس المباشرة.

احرص ألا تدخل أبدًا أشياء في فتحات التهوية أو الفتحات الأخرى الموجودة على التلفزيون.

لا تضع أبدًا أشياء ثقيلة الوزن على سلك الطاقة.

تفاد إدخال قوابس الطاقة بالقوة. فقد تتسبب قوابس الطاقة المرتخية بحدوث شرارة أو نشوب حريق. احرص على ألا يتم الضغط على سلك الطاقة أثناء إدارة شاشة التلفزيون.

لفصل التلفزيون عن مأخذ الطاقة الرئيسي، يجب فصل قابس الطاقة في التلفزيون. عند فصل الطاقة، اسحب دائمًا قابس الطاقة وليس السلك. تأكد دائمًا من إمكانية الوصول الكامل إلى قابس الطاقة وسلك الطاقة والمأخذ في كل النواقل.

خطر حدوث إصابة أو تلف بالتلفزيون

من الضروري وجود شخصين لرفع وحمل التلفزيون الذي يزيد وزنه عن 25 كجم أو 55 رطلاً.

إذا قمت بتثبيت التلفزيون على حامل، فاستخدم الحامل المزوّد فقط. ركّب الحامل على التلفزيون بإحكام.

ضع التلفزيون المربّب على حامل على سطح مستوٍ وقادر على تحمّل وزن التلفزيون والحامل.

عند تثبيت التلفزيون على الحائط، تأكد من قدرة دعامة التثبيت على الحائط على تحمّل وزن التلفزيون بشكل آمن. لا تتحمّل شركة TP Vision مسؤولية أي

حادثة أو إصابة أو تلف ناجم عن تركيب التلفزيون على الحائط بطريقة غير صحيحة.

إنّ بعض أجزاء هذا المنتج مصنوعة من الزجاج. تعامل معها بعناية لتجنب الإصابات بجروح أو تلف المنتج.

خطر إلحاق ضرر بالتلفزيون!

قبل توصيل التلفزيون بمأخذ الطاقة، تأكد من أن جهد الطاقة يطابق القيمة المطبوعة على الجهة الخلفية من التلفزيون. لا تقم بتوصيل التلفزيون على الإطلاق بمأخذ الطاقة إذا كان الجهد مختلفًا.

مخاطر الاستقرار

صُمم هذا المنتج وُحُصص للمستهلكين والاستخدام الشخصي في بيئة منزلية محلية، ما لم يتم الاتفاق كتابيًا على خلاف ذلك مع الشركة المصنعة. قد يلحق عدم اتباع هذه التوصيات أو الإرشادات الواردة في دليل مستخدم المنتج والوثائق الداعمة للمنتج تلفًا بالمنتج وسيكون الضمان للغيّ في حالة حدوث مثل هذه الحالات.

قد يقع التلفزيون ويتسبب بإصابة شخصية خطيرة أو بالوفاة. يمكن تفادي عدد كبير من الإصابات، لا سيّما تلك التي تلحق الأطفال، من خلال اتخاذ تدابير وقائية بسيطة، مثل:

□ تأكد دائمًا من عدم تعليق التلفزيون على حافة الأثاث الداعم له.

□ استخدم دائمًا الخزائن أو الدواليب أو وسائل التثبيت الموصى بها من قبل الشركة المصنعة لجهاز التلفزيون.

□ استخدم دائمًا أثاثًا يمكنه تحمّل جهاز التلفزيون بأمان.

□ أخبر الأطفال دائمًا عن مخاطر التسلق على الأثاث للوصول إلى التلفزيون أو عناصر التحكم به.

□ قم دائمًا بتوجيه الأسلاك والكابلات المتصلة بالتلفزيون بحيث لا يمكن التعثر بها أو سحبها أو إمساكها.

□ لا تضع التلفزيون على الإطلاق في مكان غير مستقر.

□ لا تضع التلفزيون على الإطلاق على قطع أثاث طويلة (مثل الخزائن العادية أو تلك المخصصة للكتب) بدون تثبيت كل من قطعة الأثاث والتلفزيون بدعامة مناسبة.

□ لا تضع التلفزيون على الإطلاق على قماش أو أي مواد أخرى قد تكون موجودة بين التلفزيون والأثاث الداعم.

□ لا تضع أبدًا أي أغراض قد تغري الأطفال للتسلق، مثل الألعاب وأجهزة التحكم عن بُعد، أعلى التلفزيون أو قطعة الأثاث التي يتواجد عليها التلفزيون.

إذا كان سيتم الاحتفاظ بالتلفزيون الحالي ونقله، فيجب تطبيق الاعتبارات نفسها المذكورة أعلاه.

خطر البطاريات

□ لا تبتلع البطارية. خطر التعرّض لحرق كيميائي.

□ قد يحتوي جهاز التحكم عن بُعد على بطارية خلوية مستديرة / على شكل قطعة معدنية. في حال ابتلاعها، قد يتسبب ذلك في حروق داخلية خطيرة في غضون ساعتين فقط وقد يؤدي إلى الموت.

□ احتفظ بالبطاريات المستخدمة والجديدة بعيدًا عن النولاد.

□ في حال لم تستطع إغلاق حجرة البطارية بشكل محكم، توقف عن استخدام

المنتج واحتفظ به في مكان بعيد عن النولاد.

□ إذا كنت تشك في أنه ربما تم ابتلاع البطاريات أو وضعها في أي مكان من الجسم، فاطلب المساعدة الطبية على الفور.

□ قد يؤدي استبدال البطارية بنوع غير صحيح إلى خطر اندلاع حريق أو حدوث انفجار.

□ قد يؤدي استبدال بطارية بنوع غير صحيح إلى المساومة على السلامة (على سبيل المثال، في حالة بعض أنواع بطاريات الليثيوم).

□ قد يؤدي التخلص من بطارية في النار أو فرن ساخن أو سحقها أو تقطيعها ميكانيكيًا إلى خطر حدوث انفجار.

□ قد يؤدي ترك بطارية في بيئة مهيطة ذات درجة حرارة مرتفعة جدًا إلى حدوث انفجار أو إلى تسرب سائل أو غاز قابل للاشتعال.

□ قد يؤدي تعرّض بطارية لضغط هواء منخفض جدًا إلى حدوث انفجار أو إلى تسرب سائل أو غاز قابل للاشتعال.

خطر الحرارة المفرطة

لا تركّب التلفزيون على الإطلاق في مساحة ضيقة. اترك دائمًا مسافة من 10 سنتيمترًا أو 4 بوصات على الأقل حول التلفزيون لضمان التهوية المناسبة. تأكد دائمًا من عدم تغطية فتحات التهوية على التلفزيون بالستائر أو غيرها من النجاسات.

العواصف الرعدية

افصل التلفزيون عن مأخذ الطاقة والهوائي قبل العواصف الرعدية. لا تلمس أي جزء من التلفزيون أو سلك الطاقة أو كابل الهوائي أثناء العواصف الرعدية.

خطر إلحاق الضرر بحاسة السمع

تجنب استخدام سماعات النذن أو سماعات الرأس بمستوى صوت مرتفع أو لفترات طويلة.

درجات الحرارة المنخفضة

إذا تم نقل التلفزيون في درجات حرارة أقل من 5 درجات مئوية أو 41 درجة فهرنهايت، فانزع غلاف التلفزيون وانتظر حتى تصل درجة حرارته إلى درجة حرارة الغرفة قبل توصيله بمأخذ الطاقة.

الرطوبة

في الحالات النادرة، وبحسب درجة الحرارة ونسبة الرطوبة، قد يظهر تكاثف طفيف على الزجاج الأمامي للتلفزيون (في بعض الطرازات). لتفادي هذه الحالة، لا تعرض التلفزيون للشعة الشمس المباشرة أو الحرارة أو الرطوبة الشديدة. في حالة حدوث تكثف، فسوف يختفي تلقائيًا أثناء تشغيل التلفزيون لبضع ساعات. لن تضر الرطوبة المتكثفة بالتلفزيون أو تسبب خللاً.

24.2. العناية بالشاشة

- ❑ لا تلمس الشاشة أبدًا أو تدفعها أو تحكها أو تضربها بأي شيء.
- ❑ افصل التلفزيون قبل التنظيف.
- ❑ احرص على تنظيف التلفزيون وإطاره بلطف باستخدام قطعة قماش رطبة ومسحه برفق. تجنّب ملامسة أضواء Ambilight * LED على جهة التلفزيون الخلفية. لا تستخدم أبدًا المواد الكحول أو المواد الكيماوية أو مواد التنظيف المنزلية على التلفزيون.
- ❑ لتفادي التشوه وبهت الألوان، امسح قطرات الماء بأسرع ما يمكن.
- ❑ تفادِ الصور الثابتة قدر الإمكان. فالصور الثابتة تبقى معروضة على الشاشة لفترة طويلة من الوقت. تتضمن الصور الثابتة القوائم على الشاشة والنشرطة السوداء وعرض الوقت إلخ. إذا توجب عليك استخدام الصور الثابتة، فخفف درجة تباین الشاشة وسطوعها لتجنب إلحاق الضرر بها.
- * ضوء Ambilight LED مخصص للطرازات التي تدعم وظيفة Ambilight فقط.

25. أحكام الاستخدام

25.1. شروط الاستخدام - التلفزيون

© 2025 TP Vision Europe B.V. كل الحقوق محفوظة.

تم طرح هذا المنتج في السوق من قبل شركة TP Vision Europe B.V. أو إحدى الشركات التابعة لها، والمشار إليها هنا فيما بعد بالاسم TP Vision، الشركة المصنعة للمنتج. إن شركة TP Vision هي الضامن لهذا التلفزيون الذي يأتي مزوداً مع هذا الكتيب. إن Philips وشعار الدرع من Philips هما علامتان تجاريتان مسجلتان لشركة Koninklijke Philips N.V.

المواصفات عرضة للتغيير من دون إشعار. تعود ملكية العلامات التجارية إلى Koninklijke Philips N.V. أو إلى مالكيها المعيّنين. تحتفظ TP Vision بحق تغيير المنتجات في أي وقت بدون أن تكون مجبرة على تعديل المستلزمات السابقة وفقاً لذلك.

من المفترض أن تكون المواد المكتوبة التي تم حزمها مع التلفزيون والكتيب المخزن في ذاكرة التلفزيون أو الذي يتم تنزيله من موقع Philips على الويب www.philips.com/TVsupport مناسبة للغرض المقصود من استخدام النظام.

تُعدّ المواد في هذا الدليل مناسبة لغرض استخدام النظام. إذا تم استخدام المنتج أو وحداته الفردية أو الإجراءات المتعلقة به لغرض غير تلك المحددة في هذا المستند، فيجب الحصول على تصديق بصلاحياتها وملاءمتها. تضمن شركة TP Vision أن المواد ذاتها لا تنتهك أي براءة اختراع أمريكية. ليس هناك أي ضمانات أخرى، صريحة كانت أم ضمنية. لا تتحمل شركة TP Vision أي مسؤولية عن أي أخطاء في محتوى هذا المستند أو أي مشاكل تنتج عن محتوى هذا المستند. سيتم تصحيح الأخطاء التي يتم تبليغ Philips عنها، كما سيتم نشرها على موقع دعم Philips على الويب في أقرب وقت ممكن.

شروط الضمان - خطر الإصابة أو إلحاق الضرر بالتلفزيون أو إبطال الضمان! لا تحاول أبداً إصلاح التلفزيون بنفسك. استخدم التلفزيون والملحقات للغرض المحددة من قبل المصنّع فقط. تشير علامة التحذير المطبوعة على الجهة الخلفية من التلفزيون إلى خطر التعرض لصدمة كهربائية. لا تقم بإزالة غطاء التلفزيون إلا بالاطلاق. اتصل دائماً بقسم العناية بمستهلكي أجهزة تلفزيون Philips للصيانة أو الإصلاحات. اعثر على رقم الهاتف في الوثائق المطبوعة المرفقة بالتلفزيون. أو راجع موقع الويب www.philips.com/TVsupport وحدد بلدك عند الحاجة. سيتم إبطال الضمان نتيجة أي عملية حظوظ صراحة في هذا الدليل، أو أي عمليات ضبط وإجراءات تجهيز المنتج غير الموصى بها أو غير المصرح بها في هذا الدليل.

خصائص البكسل

يتميز هذا التلفزيون بعدد كبير من وحدات البكسل الملونة. على الرغم من أن المنتج يحتوي على وحدات بيكسل فعلية بنسبة 99,999% أو أكثر، إلا أن النقاط السوداء أو النقاط الضوئية الساطعة (حمر أو أخضر أو أزرق) قد تظهر بشكل مستمر على الشاشة. يُعدّ ذلك خاصية بنوية للشاشة (ضمن الهياكل الصناعية للشاشة) وليس عطلاً. لذلك، تجدر الإشارة إلى أن هذه الظاهرة لا تخضع للإصلاح أو التبديل أو استرداد الأموال ضمن و / أو خارج فترة الضمان.

خصائص الإضاءة الخلفية

خضعت كل أجهزة تلفزيون Philips لاختبارات وفحوصات صارمة قبل شحنها إليك. كن متأكداً أننا نولي أهمية كبرى لجودة أجهزة التلفزيون التي نقدمها لكي لا تواجه أي إزعاج أثناء مشاهدة التلفزيون. لكن، تجدر الإشارة إلى أن إضاءة الخلفية (تأثير مورا) و / أو عدم مساواة الضوء في الإضاءة الخلفية الذي يمكن مشاهدته في الصور الداكنة أو في الغرف الداكنة جداً والمعتمة فقط هو ضمن مواصفات التلفزيون. لا تمثل هذه الحالات تدهوراً في حالة التلفزيون ويجب عدم اعتبارها على أنها شائبة في التلفزيون. بالتالي، إن المطالبات من هذا النوع للضمان، أو الخدمة المجانية أو الحصول على بديل أو استعادة الأموال غير مقبولة.

ضمن و / أو خارج فترة الضمان.

الامتثال للمعايير الأوروبية (CE)

شركة تعلن الوثيقة هذه بموجب TP Vision Europe B.V. هذا أن التلفزيون يتوافق مع المتطلبات الرئيسية والأحكام الأخرى ذات الصلة الواردة في توجيهات 53/EU2014 (توجيه حول الأجهزة اللاسلكية) و 65/EU2011 (توجيه حول الحد من استخدام المواد الخطرة) ولائحة ESPR (الاتحاد الأوروبي) 17812024 / و (اللائحة (الاتحاد الأوروبي) 2019 / 2021 EU.

التوافق مع علامة UKCA

بموجب هذا المستند، تعلن شركة TP Vision Europe B.V. هذا أن التلفزيون يتوافق مع المتطلبات الأساسية والأحكام الأخرى ذات الصلة الواردة في توجيهات لوائح المعدات اللاسلكية لعام 2017 ولوائح التصوير الإلكتروني للمنتجات المتعلقة بالطاقة ومعلومات الطاقة (تم تعديلها) (الخروج من الاتحاد الأوروبي) لعام 2019 ولوائح تقييد استخدام بعض المواد الخطرة في المعدات الكهربائية والإلكترونية لعام 2012.

التوافق مع المجالات الكهرومغناطيسية (EMF)

TP Vision تقوم شركة TP Vision بتصنيع وبيع الكثير من المنتجات الموجهة للمستهلكين، والتي لها بشكل عام القدرة على إرسال واستقبال إشارات كهرومغناطيسية، مثلها مثل أي جهاز إلكتروني. ومن بين مبادئ العمل الرائدة التي تتبناها شركة TP Vision اتخاذ كل تدابير الصحة والسلامة اللازمة للمنتجات الخاصة بنا. للامتثال لكل المتطلبات القانونية السارية والالتزام بمعايير المجالات الكهرومغناطيسية (EMF) السارية وقت إنتاج هذه المنتجات.

وتلتزم TP Vision بتطوير المنتجات التي لا تؤثر على الصحة سلباً وإنتاجها وتسويقها. وتؤكد شركة TP Vision أن التعامل الصحيح مع منتجاتها واستخدامها بما يتوافق مع الغرض المقصود منها يجعل استخدامها آمناً وفقاً للادلة العلمية الصحيحة المتوفرة اليوم. تؤدي TP Vision دوراً حيوياً في تطوير معايير السلامة الدولية، بما يمكن TP Vision من توقع تطورات أفضل في عملية وضع المعايير لإدراجها مبكراً في منتجاتها.

25.2. شروط الاستخدام - التلفزيون الذكي

يمكنك عرض شروط الاستخدام وسياسة الخصوصية وتعيين إعدادات الخصوصية أيضاً للتلفزيون الذكي.

لعرض المحتويات أو لتغيير الإعدادات:

- 1- انتقل إلى ⚙ الإعدادات > النظام > حول > المعلومات القانونية.
- 2- حدد شروط الاستخدام أو إعدادات القانونية.


26.1. Google TV

Google TV هو اسم لتجربة البرنامج الخاص بهذا الجهاز وعلامة تجارية لشركة Google LLC.
تعد YouTube Google LLC والعلامات الأخرى علامات تجارية لشركة Google LLC.



26.4. يعمل مع Apple AirPlay

يعني استخدام علامة "يعمل مع Apple AirPlay" أن الملحق مصمم للعمل خصيصاً مع التقنية المحددة في الشارة وتم اعتماده من قبل المطور لتلبية معايير أداء Apple.
Apple AirPlay HomeKit Apple هي علامات تجارية لشركة Apple Inc. وهي مسجلة في الولايات المتحدة وبلدان ومناطق أخرى.

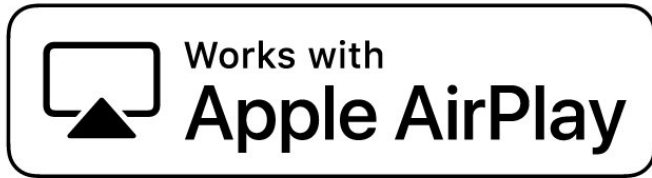

26.2. HDMI

HDMI High-Definition Multimedia Interface إن HDMI trade dress/Interface وشارات HDMI هي علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لشركة HDMI Licensing Administrator, Inc.



26.5. يعمل مع Apple Home

يعني استخدام علامة "يعمل مع Apple" أن الملحق قد تم تصميمه ليعمل خصيصاً مع التقنية المحددة في الشارة وتم اعتماده من قبل المطور ليتوافق مع معايير أداء Apple. Apple ليست مسؤولة عن تشغيل هذا الجهاز أو امتثاله لمعايير السلامة والمعايير التنظيمية.
Apple AirPlay HomeKit Apple هي علامات تجارية لشركة Apple Inc. وهي مسجلة في الولايات المتحدة وبلدان ومناطق أخرى.



26.3. HEVC المتقدم

مشهور ضمن مطالبة واحدة أو أكثر لبراءات اختراع HEVC المدرجة في patentlist.accessadvance.com.
جاهز لتحديات المستقبل بفضل فك التشفير HEVC المتقدم.



26.6. Dolby ATMOS

Dolby ATMOS Dolby ورمز حرفي D هي علامات تجارية مسجلة لشركة Dolby Laboratories Licensing Corporation. وقد أنشئت بموجب ترخيص من Dolby Laboratories. أعمال سرية غير منشورة. حقوق الطبع والنشر © 2012-2024 لشركة Dolby Laboratories. كل الحقوق محفوظة.



26.9. Kensington

(عند الاقتضاء)

إن Micro Saver Kensington عبارة عن علامتين تجاريتين مسجلتين في الولايات المتحدة لشركة ACCO World مع التسجيلات الصادرة والتطبيقات المتعلقة في بلدان أخرى حول العالم.



26.7. DTS:X

للحصول على براءات اختراع DTS، راجع <http://XPERI.COM/DTS-:HTTP> ATENTS/ تم تصنيعها بموجب ترخيص من شركة DTS، Inc. والشركات التابعة لها.

DTS DTS X :DTS هي علامات تجارية مسجلة أو علامات تجارية لشركة DTS، INC. والشركات التابعة لها في الولايات المتحدة و / أو بلدان أخرى. © شركة DTS، INC. والشركات التابعة لها. كل الحقوق محفوظة.



26.10. علامات تجارية أخرى

كل العلامات التجارية المسجلة وغير المسجلة الأخرى تعود ملكيتها لمالكها المعنيين.

26.8. Wi-Fi Alliance

إن شعار Wi-Fi CERTIFIED لشركة Wi-Fi Alliance علامة تجارية مسجلة. Wi-Fi © Alliance

27. إخلاء مسؤولية في ما يتعلق بالخدمات و/أو البرامج التي تقدمها جهات خارجية

قد تطرأ تغييرات على الخدمات و /أو البرامج التي تقدمها جهات خارجية أو قد يتم تعليقها أو إنهاؤها بدون إشعار مسبق. لا تتحمل TP Vision أي مسؤولية عن أي نوع من الحالات هذم.

31	ملف التعريف الخاص بالانطفال		AirPlay وHomekit
38	ملف التعريف السهجي	33	Alexa
53	ملفات الوسائط، من كمبيوتر أو جهاز NAS	60	Ambilight، إعدادات
53	ملفات الوسائط، من محرك USB	41	
42	منبه شروق الشمس		
48	موفر الطاقة		
48	موقت إيقاف التشغيل	40	Atmos Dolby لسهاعة الرأس
48	موقت السكون		
26	مثالي (وضع الألعاب التلقائي)		
18	محطة الراديو	27	المشروط الوصول وحدة، CAM،
6	مسافة المشاهدة	27	
35	مستوى الفيديو		
36	مستوى اللون الأسود		
36	مستوى التحسين الديناميكي	15	DVB (الرقمي المرئي البث)
15	مسح التردد		
27	مشغل أقراص ray-Blu، توصيل		
26	معدل التحديث المتغير في HDMI	42	EAmbisleep
		25	EasyLink HDMI CEC
		38	EDolby Atmos
41	نمط Ambilight	39	EEasyLink 2.0
35	نمط الصورة	23	EHbbTV
61	نهاية الاستخدام	26	EHDMI Ultra HD
16	نسخ قائمة القنوات		
16	نسخ قائمة القنوات، نسخ		
16	نسخ قائمة القنوات، الإصدار الحالي	23	iTV
17	نسخ قائمة القنوات، تحميل		
22	نص		
40	نظام المسرح المنزلي اللاسلكي Fi-Play	41	Lounge Light
12	وحدات CAM للقمر الصناعي	12	Unicable 1
28	وحدة تحكم بالألعاب، توصيل	12	Unicable 2
11	وضع الاستعداد		
15	وضع تردد الشبكة	27	
6	وضعية التلفزيون		
30	Wi-Fi	49	قفل الانطفال
		12	قمر صناعي، Unicable
		18	قناة
57	أجهزة الألعاب	18	قوائم القنوات
69	أحكام الاستخدام	35	قائمة إعدادات الصورة
67	إرشادات السلامة	6	كبل الطاقة
41	إضفاء الطابع الشخصي باستخدام تقنية Ambilight		
15	إعادة تعيين إلى إعدادات المصنع		
47	إعادة تعيين	4	لوحة المعلومات
36	إعداد اللون المتقدم	18	لائحة القنوات
49	إعداد المتجر	18	لائحة القنوات، فتح
42	إعدادات Ambilight المتقدمة	18	لائحة القنوات، البحث
40	إعدادات إخراج الصوت	18	لائحة القنوات، تصفية
51	إعدادات بينية	23	لغة النص، الأساسية
36	إعدادات تأثير HDR	23	لغة النص، الثانوية
		19	لغة الترجمة
		19	لغة الترجمة، الأساسية
13	القمر الصناعي، التحديث اليدوي للقنوات	19	لغة الترجمة، الثانوية
12	القمر الصناعي، باقات القنوات	20	لغة الصوت
13	القمر الصناعي، تثبيت يدوي	20	لغة الصوت، الأساسية
19	القنوات، الخيارات	20	لغة الصوت، الثانوية
15	القناة، إعادة التثبيت		
18	القناة، التبديل إلى قناة		

14	القناة، التحديث اليدوي للقنوات	14	ب	14	بيانات دليل التلفزيون
14	القناة، التحديث التلقائي للقنوات	14	ت	14	تثبيت
12	القناة، تثبيت القمر الصناعي	12	تقنية Bluetooth® إزالة جهاز	52	52
14	القناة، تثبيت الهوائي	14	تقنية Bluetooth® تحديد جهاز	52	23
24	القناة، دليل التلفزيون	24	تلفزيون تفاعلي، حول	23	35
34	القائمة السريعة	34	تباين الإضاءة الخلفية	35	16
61	الملصق البيني الأوروبي	61	تثبيت يدوي	16	12
61	المواصفات البينية	61	تثبيت القمر الصناعي	12	15
65	المشاكل، لغة القائمة غير صحيحة	65	تثبيت التلفزيون	15	30
64	المشاكل، القنوات	64	تثبيت الشبكة	30	14
65	المشاكل، التوصيل، Fi-Wi	65	تحديث تلقائي للقنوات	14	35
65	المشاكل، التوصيل، الإنترنت	65	تحسين مستوى الإضاءة المحيطية	35	15
64	المشاكل، الصوت	64	تردد الشبكة	15	63
64	المشاكل، الصورة	64	تسجيل منتجك	63	63
64	المشاكل، اتصال HDMI	64	تشخيص التلفزيون	63	10
64	المشاكل، اتصال USB	64	تطبيق Setup Simple	10	14
64	المشاكل، جهاز التحكم عن بعد	64	تطبيقات المشغل	14	36
22	النص	22	تعيين درجة اللون الخاصة بـ HDR	36	
22	النص الرقمي	22			
16	الهوائي، تثبيت يدوي	16	ج		
53	الوسائط	53	جودة الاستقبال	16	36
20	الوصول العام	20	جها	36	
48	الوضع المحيط	48			
38	الوضع الشخصي، dialogue Clear	38	ح		
38	الوضع الشخصي، الموازن	38	حجم خطوة التردد	15	
66	الإصلاح	66	ح		
34	الإعدادات المتكررة	34	خ		
31	الاتصال السريع	31	خفض عيوب MPEG	37	
66	الاتصال بشركة Philips	66			
46	البرنامج، تحديث	46	د		
47	البرامج مفتوحة المصدر	47	د.تلفاز	24	
27	البطاقة الذكية، CAM	27	دليل إمكانية الاتصال	25	
36	التفاصيل الدائنة	36	ذ		
23	التلفزيون التفاعلي	23	ذكاء الإضاءة المحيطية	35	
31	التوصيل بـ Control4®	31			
35	التباين، وضع التباين	35	ر		
31	التحكم في التلفزيون باستخدام Matter	31	رسالة تحديث القناة	14	
36	التحكم بـ HDR	36			
61	التخلص من التلفزيون أو البطاريات	61	لس		
19	الترجمة	19	سطوع	35	
63	التشخيص الذاتي	63			
11	التشغيل	11	ش		
19	التصنيف الأبوي	19	شاهد التلفاز	18	
44	التطبيقات	44	شبكة، سلكية	30	
37	الحددة، خفض عيوب MPEG	37	شريط الألعاب	57	
19	الخيارات على قناة	19			
65	الدمج عبر إنترنت	65	ع		
4	الترسيمة	4	عرض سجل تحديث البرنامج	47	
42	الرسوم المتحركة الخاصة بـ Ambilight	42			
37	السلسلة	37			
48	الشاشة متوقفة عن التشغيل	48			
35	الشاشة والصوت	35			
30	الشبكة اللاسلكية	30			
30	الشبكة السلكية	30			
30	الشبكة، إعداد	30			
30	الشبكة، اللاسلكية	30			
30	الشبكة، التوصيل	30			
38	الصوت، إعداد النمط	38			
53	الصور وملفات الفيديو والموسيقى	53			
37	الصورة، إعدادات سريعة	37			
37	الصورة، تنسيق الصورة	37			
66	العناية بالمستهلك	66			
68	العناية بالشاشة	68			
16	اختبار الاستقبال	16			
63	استكشاف الأخطاء وإصلاحها	63			



All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners.

Specifications are subject to change without notice.

Philips and the Philips' Shield Emblem are trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license from Koninklijke Philips N.V.

This product has been manufactured by and is sold under the responsibility of TP Vision Europe B.V., and TP Vision Europe B.V. is the warrantor in relation to this product.

2025© TP Vision Europe B.V. All rights reserved.

www.philips.com/welcome