

PHILIPS

AMBILIGHT tv

8100 Series

Manual do utilizador

43PUS8100
50PUS8100
55PUS8100

Register your product and get support at
www.philips.com/TVsupport

Conteúdos

1 Ecrã inicial	4	8.2 Sistema de Cinema em Casa-HTS	32
1.1 Introdução	4	8.3 CAM com smartcard - CI+	32
1.2 Painel e Definições	4	8.4 Smartphones e tablets	33
1.3 Google TV e Modo Básico	5	8.5 Leitor discos Blu-Ray	33
1.4 Abrir o ecrã inicial	5	8.6 Consola de jogos	33
2 Configurar	6	8.7 Dispositivo de armazenamento USB	33
2.1 Ler as instruções de segurança	6	8.8 Câmara fotográfica	34
2.2 Suporte para TV e montagem na parede	6	8.9 Computador	34
2.3 Sugestões de colocação	6	9 Ligação do televisor	35
2.4 Cabo de alimentação	6	9.1 Rede e Internet	35
2.5 Cabo da antena	7	9.2 Conta Google	36
2.6 Antena parabólica	7	9.3 Internet	37
3 Telecomando	8	10 Fontes	38
3.1 Visão geral dos botões	8	10.1 Mudar para um dispositivo	38
3.2 Emparelhar o telecomando com o televisor	9	10.2 AirPlay e HomeKit	38
3.3 Pesquisa por voz	10	11 Menu rápido e Definições frequentes	39
3.4 Sensor IV	10	12 Visor e som	40
3.5 Pilhas e limpeza	10	12.1 Imagem	40
3.6 Aplicação Simple Setup para a set top box	10	12.2 Ecrã	43
4 Ligar e desligar	12	12.3 Som	44
4.1 Ligar ou modo de espera	12	12.4 Saída de áudio	47
5 Instalação de canal	13	12.5 Ambilight	48
5.1 Instalação de satélites	13	13 Aplicações	51
5.2 Instalação da antena	16	13.1 Sobre as aplicações	51
5.3 Cópia da lista de canais	19	13.2 Google Play	51
6 Canais	21	13.3 Iniciar ou parar uma aplicação	52
6.1 Listas de canais	21	13.4 Gerir aplicações	53
6.2 Ordenar a lista de canais	21	14 Sistema	54
6.3 Ver canais	22	14.1 Acessibilidade	54
6.4 Canais favoritos	25	14.2 Sobre	54
6.5 Texto/Teletexto	27	14.3 Data e hora	56
6.6 TV interativa	28	14.4 Idioma	56
7 Guia de TV	29	14.5 Teclado	56
7.1 Dados do Guia de TV	29	14.6 Armazenamento	56
7.2 Utilizar o guia de TV	29	14.7 Modo ambiente	57
8 Ligar dispositivos	30	14.8 Alimentação e energia	57
8.1 Sobre as ligações	30	14.9 Transmitir	57
		14.10 Sons do sistema	58
		14.11 Bloqueio infantil	58
		14.12 Definições do modo de retalho	58

14.13 Reiniciar	59	24 Segurança e cuidados	79
15 Definições Eco	60	24.1 Segurança	79
		24.2 Cuidados com o ecrã	80
16 Controlo remoto e acessórios	61	25 Termos de utilização	81
16.1 Bluetooth® ligado ou desligado	61	25.1 Termos de utilização – televisor	81
16.2 Telecomando	61	25.2 Termos de utilização – televisor inteligente	82
17 Vídeos, fotografias e música	63	26 Direitos de autor	83
17.1 De um computador ou NAS	63	26.1 Google TV	83
17.2 Menu de Favoritos	63	26.2 HDMI	83
17.3 A partir de uma ligação USB	63	26.3 HEVC Advance	83
17.4 Reproduzir os seus vídeos	63	26.4 Funciona com Apple AirPlay	83
17.5 Ver as suas fotografias	64	26.5 Funciona com Apple Home	83
17.6 Reproduzir a sua música	65	26.6 Dolby ATMOS	83
18 Smartphones e tablets	66	26.7 DTS:X	84
18.1 Aplicação Philips Smart TV	66	26.8 Wi-Fi Alliance	84
19 Jogos	67	26.9 Kensington	84
19.1 Do que necessita	67	26.10 Outras marcas comerciais	84
19.2 Comandos de jogo	67	27 Aviso legal relativo a serviços e/ou software oferecido por terceiros	85
19.3 Jogar um jogo a partir da consola de jogos ou do computador	67		
19.4 Barra de jogo	67	Índice remissivo	86
20 Netflix	69		
21 Alexa	70		
21.1 Sobre Alexa	70		
21.2 Utilizar Alexa	70		
22 Especificações	71		
22.1 Ambiental	71		
22.2 Alim.	71		
22.3 Sistema Operativo	71		
22.4 Receção	71		
22.5 Tipo de Ecrã	72		
22.6 Resolução de entrada do ecrã	72		
22.7 Conectividade	72		
22.8 Som	72		
22.9 Multimédia	72		
23 Ajuda e suporte	74		
23.1 Registar o seu televisor	74		
23.2 Utilizar a ajuda	74		
23.3 Diagnóstico do televisor e auto-diagnóstico	74		
23.4 Resolução de problemas	75		
23.5 Ajuda online	77		
23.6 Assistência e reparação	77		

1. Ecrã inicial

1.1. Introdução

Para tirar partido de todas as vantagens do televisor Google, ligue o televisor à Internet.

Prima  **HOME** no telecomando para aceder ao ecrã inicial. Tal como num smartphone ou tablet Android, o ecrã inicial é o centro do seu televisor. A partir do ecrã principal, pode decidir o que pretende ver navegando através das opções de entretenimento da aplicação e da TV em direto.

O ecrã inicial está organizado por linhas para permitir que descubra ótimos conteúdos das suas aplicações favoritas. Também pode adicionar linhas adicionais ou encontrar novas aplicações para obter mais conteúdos. As aplicações podem fornecer a respetiva recomendação (se disponível) de acordo com a sua escolha enquanto linhas individuais no ecrã inicial.

Destaques no seu ecrã principal

Com vários separadores, como **Procurar**, **Para si**, **Filmes**, **Programas de TV**, **Aplicações**, **Biblioteca** e **Philips**, pode descobrir filmes e programas a partir dos seus serviços e aplicações populares. Inicie sessão na sua conta Google para receber recomendações personalizadas dos seus serviços de transmissão com base no que viu e no que lhe interessa. Também pode acionar a pesquisa do Google com entrada de voz ou texto no separador **Pesquisar**.

Aplicações

O separador **Aplicações** do ecrã inicial contém todas as aplicações instaladas que são disponibilizadas com o televisor e as aplicações que instalou a partir da Google Play™ Store. Pode também instalar e adicionar mais aplicações como favoritas a partir do separador **Aplicações**.

Navegação

Decida o que vai ver a seguir com a navegação fácil de utilizar. Navegue pelas suas recomendações personalizadas, recomece a partir de onde parou ou encontre rapidamente uma determinada aplicação através do novo sistema de separadores.

Descubra recomendações personalizadas

Explore programas e filmes que irá adorar em todos os seus serviços multimédia favoritos. Inicie sessão na sua conta Google para começar.

Obtenha recomendações através da Google

Os seus serviços estão guardados na sua conta Google para que possa obter melhores

recomendações através da Google.

Tudo sobre o seu televisor Philips

O separador **Philips** inclui as informações referentes ao seu televisor Philips. Linha **Coleção de Smart TV** para listar as aplicações concebidas para o seu televisor ou para o orientar no registo do seu televisor. **Como...** linha para apresentar as dicas de operações comuns no seu televisor. Linha **Ajuda** para o ajudar a aceder ao manual do utilizador e a efetuar o diagnóstico ou o auto-diagnóstico do televisor para verificar o estado do mesmo.

Consulte também www.support.google.com/googletv

1.2. Painel e Definições

Painel

O Painel é um painel lateral no Google TV que fornece acesso a Configurações, controlos do dispositivo, notificações e muito mais.

Pode aceder ao Painel das três seguintes formas:

- 1 – Navegar para o ícone de perfil no canto superior direito do ecrã inicial.
- 2 – Prima a tecla  **DASHBOARD** no telecomando.
- 3 – Prima continuamente a tecla  **HOME** no telecomando.

O painel contém as seguintes funcionalidades.

- **Perfil**: para exibir o ícone do atual perfil de utilizador ou para adicionar novo perfil de utilizador
- **Definições**: para aceder a todos os menus de definições para ajustar as definições do televisor.
- **Relógio e proteção de ecrã**: para indicar o relógio do sistema e prima para ativar a proteção de ecrã imediatamente.
- **Fontes de entrada**: para iniciar a lista de fontes de entrada e mudar para qualquer um dos dispositivos ligados.
- **Imagem/Wi-Fi/Acessibilidade/Bluetooth®**: ligação rápida para ajustar as definições de Imagem/Wi-Fi/Acessibilidade/Bluetooth®.
- **Notificações**: para ver as mensagens sobre o sistema Google TV; prima **Apagar tudo** para descartar todas as notificações.

Ajustar as definições

Pode aceder ao menu **Definições** através do painel no canto superior direito. Como alternativa, pode aceder ao menu **Definições frequentes** e aos itens de menu comuns no menu Televisor Philips, ao qual

pode aceder diretamente a partir do telecomando.

Ao abrir o ecrã inicial, a reprodução de conteúdo/aplicação de fundo será interrompida. Tem de seleccionar a aplicação ou o conteúdo a partir do ecrã inicial para retomar.

1.3. Google TV e Modo Básico

Diferença de funcionalidade

Pode definir o seu televisor para o modo **Google TV** ou **Modo Básico**.

O Modo Básico contém apenas funcionalidades de TV em direto e dispositivos externos (por ex. HDMI). O Google TV requer que inicie sessão com sua conta Google e ligação à Internet. Com o Google TV, pode ter todas as funcionalidades do Modo Básico e mais serviços personalizados do Google. Por exemplo, filmes e programas de TV das suas aplicações de transmissão favoritas, recomendações personalizadas e Assistente Google para procurar e controlar a sua TV com a voz.

Algumas funcionalidades não estão disponíveis no Modo Básico. Para obter mais informações, consulte a página de suporte do Google.

Diferença do ecrã inicial

O ecrã inicial do Modo Básico tem apenas duas linhas e sem separadores. A primeira fila **Casa** contém **Ver televisão**, **Guia de TV**, **Fontes** e ícones do **Painel** para operações de funcionalidades de TV. A segunda fila **Aplicações** contém todas as aplicações pré-instaladas. O **Painel** no Modo Básico não inclui o perfil pessoal e só pode realizar a alteração de definições e a exibição de notificações do sistema.

O ecrã inicial do Google TV tem vários separadores, como **Casa**, **Aplicações**, **Biblioteca** e **Procurar**. Cada separador contém linhas de aplicações, filmes e espetáculos dos seus serviços e aplicações populares. Pode receber recomendações personalizadas dos seus serviços de transmissão com base no que viu e no que lhe interessa. Também pode acionar a pesquisa do Google com entrada de voz ou texto no separador **Pesquisar**.

1.4. Abrir o ecrã inicial

Para abrir o ecrã inicial e abrir um item:

- 1 - Prima **HOME**.
- 2 - Selecione um item e prima **OK** para o abrir ou iniciar.
- 3 - Prima **Voltar** continuamente ou prima **HOME** para regressar ao ecrã inicial.

2. Configurar

2.1. Ler as instruções de segurança

Leia as instruções de segurança antes de utilizar o televisor.

Para ler as instruções, consulte [Ajuda > Manual do utilizador > Segurança e cuidados](#).

2.2. Suporte para TV e montagem na parede

Suporte para TV

Pode consultar as instruções de montagem do suporte para TV no Manual de início rápido fornecido com o televisor. Caso tenha perdido o guia, pode transferi-lo em www.philips.com/TVsupport.


Utilize o número de modelo do televisor para procurar o Guia de início rápido para transferência.

Montagem em parede

O seu televisor também está preparado para o suporte de montagem na parede (vendido em separado).

O tamanho do suporte de montagem na parede pode variar dependendo da parte posterior do televisor. Consulte o Guia de início rápido na embalagem do produto para saber qual é o tamanho indicado para o televisor.

Utilize as seguintes dimensões ao comprar o suporte de parede.

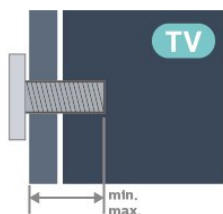

- 43PUS8100
200x100, M6 (mín.: 9 mm, máx.: 10 mm)
- 50PUS8100
200x100, M6 (mín.: 9 mm, máx.: 10 mm)
- 55PUS8100
200x100, M6 (mín.: 9 mm, máx.: 10 mm)

- 65PUS8100
400x300, M8 (mín.: 12 mm, máx.: 22 mm)


Atenção

A montagem do televisor na parede requer conhecimentos especializados e deverá ser efetuada apenas por pessoal qualificado. O suporte de parede para TV deverá estar em conformidade com as normas de segurança aplicáveis ao peso do televisor. Leia também as precauções de segurança antes de posicionar o televisor.

A TP Vision Europe B.V. não será considerada responsável pela montagem incorreta ou por uma montagem que resulte em acidentes ou ferimentos.

2.3. Sugestões de colocação

- Coloque o televisor num local onde a luz do sol não incida diretamente no ecrã.
- Reduza a luminosidade na divisão para obter o melhor efeito Ambilight.
- A distância ideal para ver televisão corresponde a 2 a 5 vezes a altura do ecrã. Na posição sentada, os seus olhos deverão encontrar-se ao nível da parte central do ecrã.
- Distância recomendada até à parede:
A. Em caso de montagem numa parede, coloque o televisor a uma distância entre 7 e 10 cm da parede.
B. Se o televisor se encontrar num suporte, posicione o televisor a uma distância de 10 a 20 cm da parede, dependendo do tamanho do suporte.

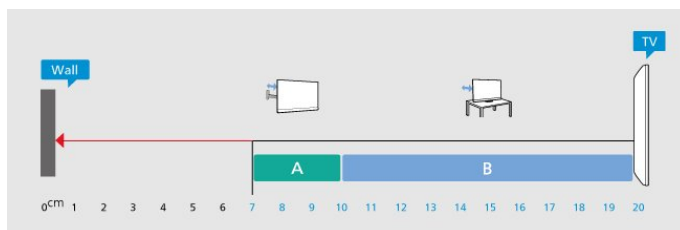

Nota:


Mantenha o televisor afastado de fontes produtoras de poeira, tais como fogões. Sugerimos que limpe a poeira regularmente para evitar que esta entre no televisor.

2.4. Cabo de alimentação


- Ligue o cabo de alimentação ao **POWER** conector na parte posterior do televisor.
- Assegure-se de que o cabo de alimentação está ligado com firmeza à tomada.
- Certifique-se de que a ficha de alimentação, na

tomada elétrica, está sempre acessível.

- Quando desligar o cabo de alimentação, puxe sempre pela ficha e nunca pelo cabo.

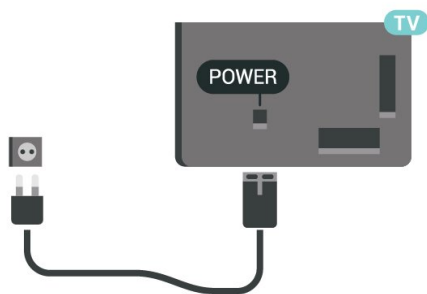

Embora o televisor consuma muito pouca energia no modo de espera, é aconselhável desligá-lo da tomada elétrica se não pretender utilizá-lo durante um longo período de tempo, para economizar energia.

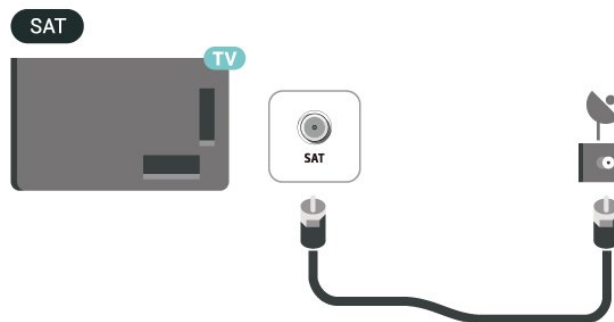


2.5. Cabo da antena

Ligue com firmeza a ficha da antena à tomada **Antena** na parte posterior do televisor.

Pode ligar a sua própria antena ou um sinal de antena de um sistema de distribuição de antenas. Utilize um cabo coaxial de antena de 75 Ohm com conector RF IEC.

Utilize esta ligação de antena para sinais de entrada DVB-T e DVB-C.

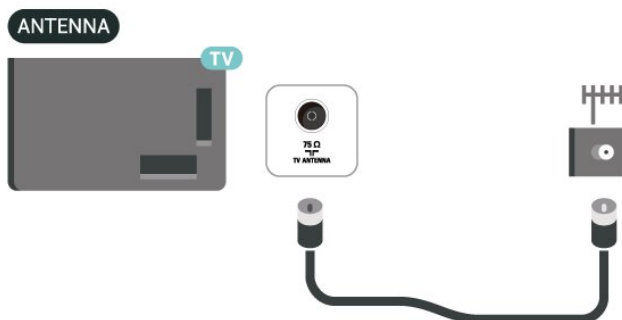

2.6. Antena parabólica

Ligue o conector de satélite de tipo F à tomada de ligação de satélite **SAT** na parte posterior do televisor.

3. Telecomando

3.1. Visão geral dos botões

Topo

A funcionalidade das teclas ocultas

As teclas ocultas aparecem para acrescentar mais funções de controlo enquanto prime a tecla 123. A tecla 123 está no centro do telecomando, é utilizada para ligar/desligar o modo de teclas ocultas. Quando o modo de teclas ocultas é ligado, as teclas numéricas 0 a 9 e as teclas de controlo de reprodução de multimédia são apresentadas com retroiluminação e ativam as funções. Quando o modo de tecla oculta é desligado pressionando novamente a tecla 123 ou desligado automaticamente, o telecomando funciona com teclas normais.

⚠ Aviso

Risco de asfixia! Este telecomando do televisor contém peças pequenas; não é indicado para crianças com menos de 5 anos.



1 - (Em espera / Ligar)

Permite ligar o televisor ou colocá-lo no modo de espera. Prima continuamente durante três segundos para reiniciar o televisor.

2 - VOICE microfone

3 - AMBILIGHT

Permite selecionar um dos estilos de Ambilight.

* A definição Ambilight é apenas para os modelos que suportam a função Ambilight.

4 - (SOURCES)

Permite abrir ou fechar o menu Fontes.

5 - (DASHBOARD)

Permite iniciar o Painel na parte lateral do ecrã para aceder a Definições, controlos do dispositivo, notificações e muito mais.

6 - (Google Voice Search)

Permite iniciar o Google Voice Search.

Centro



1 - Guia de TV (TV GUIDE)

Permite abrir ou fechar o Guia de TV.

2 - Tecla OK

Permite confirmar uma seleção ou definição. Permite abrir a lista de canais enquanto vê televisão.

3 - Teclas de setas / navegação

Permitem navegar para cima, para baixo, para a esquerda ou para a direita.

4 - OPTIONS (+)

Permite abrir ou fechar o menu de opções. Prima continuamente para abrir as informações do programa.

5 - (Voltar)

Permite retroceder para o canal selecionado anteriormente.

Permite voltar ao menu anterior.

Permite voltar à aplicação/página de Internet anterior.

6 - Volume/ (Sem som)

Mova para baixo ou para cima para ajustar o nível de volume. Prima a parte central da tecla para cortar ou restabelecer o som.

7 - tecla 123

Permite ativar ou desativar as teclas de função ocultas e alternar as teclas entre diferentes conjuntos de operações.

8 - Menu rápido/ MENU (MENU)

Permite abrir o Menu rápido com funções comuns do televisor.

9 - Teclas numéricas (teclas ocultas, disponíveis depois de premir a tecla 123)

Permite selecionar diretamente um canal.

10 - SUBTITLE

Permite abrir a página de legendas. Prima continuamente para abrir o Texto/Teletexto.

11 - TV (TV) / EXIT

Permite voltar a ver TV ou sair de uma aplicação de TV interativa. No entanto, pode não funcionar em algumas aplicações; o comportamento depende das aplicações de TV de terceiros.

Esta tecla será alterada para a tecla numérica 0 depois de premir a tecla 123.

12 - (HOME)

Permite abrir o menu inicial. Prima continuamente para aceder ao Painel.

13 - (Canal)

Mova para baixo ou para cima para mudar para o canal seguinte ou anterior na lista de canais. Permite abrir a página seguinte ou anterior de texto/teletexto. Prima a parte central da tecla para abrir a lista de canais.

Parte inferior



1 - Teclas coloridas

Permite selecionar diretamente as opções. Prima a tecla azul para abrir a Ajuda.

2 - NETFLIX

- Se tiver uma subscrição do serviço Netflix, pode utilizar o Netflix neste televisor. O seu televisor tem de estar ligado à Internet.

- Para iniciar a Netflix, prima **NETFLIX** para abrir a Netflix imediatamente com o televisor ligado ou em modo de espera.
www.netflix.com

3 - prime video

Para iniciar a aplicação Amazon prime video.

4 - Tecla Eco/Verde

Prima para invocar uma mensagem para o lembrar de entrar no menu de definições Eco; prima

continuamente para invocar diretamente o menu de definições Eco. Assim que o menu de definições Eco for ativado, prima continuamente a tecla algumas vezes e a mensagem deixa de ser apresentada.

5 - Reprodução (teclas ocultas, disponíveis depois de premir a tecla 123)

- Reproduzir ►, permite reproduzir.
- Pausa ||, permite colocar a reprodução em pausa
- Retrocesso ◀, permite retroceder
- Avanço rápido ▶▶, permite avançar rapidamente

6 - YouTube

Permite iniciar a aplicação YouTube.

7 - (Aplicações)

Para iniciar a página As suas aplicações e apresentar a lista de aplicações pré-instaladas ou instaladas pelo utilizador.

3.2. Emparelhar o telecomando com o televisor

Este telecomando utiliza Bluetooth® e IV (infravermelhos) para enviar os comandos para o televisor.

- Para a maioria das operações, pode utilizar o telecomando por IV (infravermelhos).
- Para utilizar operações avançadas como a pesquisa por voz, tem de emparelhar (conectar) o televisor com o telecomando.

Quando iniciar a instalação do televisor, o televisor convida-o a premir a tecla **Casa + Voltar** para emparelhar o telecomando. Sugere-se concluir o emparelhamento durante a primeira instalação do televisor.

Nota:

- 1 - Assim que o telecomando entrar no modo de emparelhamento com sucesso, o indicador LED à volta do microfone na parte frontal do telecomando começa a piscar.
- 2 - O telecomando tem de ser mantido próximo do televisor (a menos de 1 m) durante o emparelhamento, de forma a garantir o sucesso.
- 3 - Se o televisor não apresentar o campo de controlo por voz ao premir o ícone de microfone, o emparelhamento não foi efetuado com êxito.
- 4 - Recomenda-se aguardar até que a unidade esteja totalmente iniciada e tenha lançado todos os processos em segundo plano antes de entrar no modo de emparelhamento, uma vez que a mensagem de saudação que contém instruções adicionais pode aparecer demasiado tarde afetando, assim, negativamente o processo de emparelhamento.

Emparelhar ou emparelhar novamente

Se o emparelhamento com o telecomando tiver sido perdido, pode voltar a emparelhar o televisor com o telecomando.

Pode premir a tecla **Início + Voltar** (aproximadamente durante 3 segundos) para o emparelhamento.

Em alternativa, aceda a **⚙ Definições > Telecomando e acessórios > Definições do telecomando > Emparelhar telecomando** e siga as instruções no ecrã.

É apresentada uma mensagem quando o emparelhamento é concluído com êxito.

Software do telecomando

⚙ Definições > Telecomando e acessórios > Definições do telecomando > Informação do telecomando

Depois de emparelhar o telecomando, pode consultar a versão do software do telecomando atual.

⚙ Definições > Telecomando e acessórios > Definições do telecomando > Atualizar software do telecomando

Consulte o software do telecomando disponível para obter as atualizações.

3.3. Pesquisa por voz

Pode procurar vídeos, música ou qualquer outra coisa na Internet, utilizando apenas a sua voz. Pode falar para o microfone no telecomando.

Tem de emparelhar o telecomando com o televisor antes de utilizar a pesquisa por voz.

Para utilizar a voz:

- 1 - Mantenha premida a tecla  no telecomando; a luz azul no telecomando acende-se e o campo de pesquisa abre-se. O microfone está ativo.
- 2 - Diga o que procura com uma pronúncia clara. Quando a entrada de voz estiver concluída, solte a tecla  para iniciar a procura. Pode demorar algum tempo a visualizar os resultados.
- 3 - Na lista dos resultados da procura, pode selecionar o item que pretende.

3.4. Sensor IV

O televisor pode receber comandos de um telecomando que use IV (infravermelhos) para enviar comandos. Se tiver um telecomando destes, deve apontá-lo sempre para o sensor de infravermelhos que se encontra na parte frontal do televisor.

⚠ Aviso

Não coloque quaisquer objetos em frente ao sensor de IV da TV, uma vez que poderá bloquear o sinal de IV.

3.5. Pilhas e limpeza

Substituir as pilhas

Consulte o **Guia de início rápido** na embalagem do produto para obter informações detalhadas sobre as pilhas do telecomando.

Se o televisor não reagir à pressão de uma tecla do telecomando, as pilhas podem estar gastas.

Para substituir as pilhas, abra o respetivo compartimento na parte posterior do telecomando.

1 - Deslize a tampa do compartimento das pilhas na direção da seta.

2 - Substitua as pilhas gastas por pilhas novas. Certifique-se de que os polos + e - das pilhas são posicionados corretamente.

3 - Volte a colocar a tampa do compartimento das pilhas e deslize-a para trás até esta encaixar.

- Retire as pilhas se não utilizar o telecomando durante um longo período de tempo.
- Elimine as pilhas gastas em segurança de acordo com as instruções de fim de utilização.
- Verifique regularmente o estado das pilhas do comando remoto para prevenir a corrosão dos contactos.

Limpeza

Foi aplicado um revestimento anti-riscos no seu telecomando.

Utilize um pano húmido macio para limpar o telecomando. Nunca utilize substâncias, tais como álcool, químicos ou detergentes domésticos no telecomando.

Nunca exponha o comando remoto a água ou líquidos.

3.6. Aplicação Simple Setup para a set top box

A aplicação Simple Setup permite ao utilizador controlar a set top box utilizando o telecomando do televisor (através do controlo por infravermelhos da set top box).

Configuração através da aplicação para a set top box ligada

- 1 - Ligue uma set top box através de HDMI ao televisor.
- 2 - Abra a aplicação Simple Setup no televisor
- 3 - Para configurar uma set top box nova, selecione a marca e o modelo da set top box.

A aplicação Simple Setup no televisor envia a base de dados de códigos infravermelhos da set top box através de Bluetooth® para o telecomando do televisor.

Controlo da set top box utilizando o telecomando do televisor

- 1 - Quando o utilizador está a ver a fonte de TV, o telecomando do televisor estará no modo TV e enviará códigos infravermelhos do televisor.
- 2 - Quando a aplicação Simple Setup estiver a ser executada no televisor, detetará quando o utilizador muda para a entrada HDMI da set top box e acionará o telecomando do televisor para passar a enviar códigos infravermelhos da set top box quando se prime uma tecla.

4. Ligar e desligar

4.1. Ligar ou modo de espera

Certifique-se de que o televisor está ligado à corrente elétrica. Ligue o cabo de alimentação fornecido ao conector de **entrada CA** na parte posterior do televisor. A luz indicadora, localizada na parte inferior do televisor, acende.

Ligar

Prima  no telecomando para ligar o televisor. Caso não encontre o telecomando ou as pilhas estejam gastas, também pode premir a pequena tecla multidirecional na parte inferior do televisor para o ligar.

Reiniciar

Prima continuamente  no telecomando durante três segundos para reiniciar o televisor.

Mudar para modo de espera

Prima o botão  no telecomando para mudar o televisor para o modo de espera. Também pode premir a pequena tecla multidirecional na parte inferior do televisor.



No modo de espera, o televisor continua ligado à corrente elétrica, mas consome muito pouca energia.

Retire a ficha da tomada para desligar totalmente o televisor.

Quando desligar o cabo de alimentação, puxe sempre pela ficha e nunca pelo cabo. Certifique-se de que é possível aceder à ficha, ao cabo de alimentação e à tomada em qualquer ocasião.

5. Instalação de canal

5.1. Instalação de satélites

Sobre a instalação de satélites

Até 4 satélites

Pode instalar até 4 satélites (4 LNB) neste televisor. Selecione o número exato de satélites que pretende instalar no início do processo de instalação. Isto torna a instalação mais rápida.

Unicable

Pode utilizar um sistema Unicable* para ligar a antena parabólica ao televisor. Pode selecionar o Unicable para até 4 satélites no início da instalação.

* Nota: suporta Unicable 1 (EN50494) e Unicable 2 (EN50607/JESS).

Inicie a instalação

Assegure-se de que a sua antena parabólica está ligada corretamente e está perfeitamente alinhada antes de iniciar a instalação.

Para iniciar a instalação de satélites:

- 1 - Selecione **Definições** > **Canais e entradas** > **Canais** > **Instalação de satélites** e prima **OK**. Introduza o seu código PIN, se necessário.
- 2 - Selecione **Procurar satélite** e prima **OK**.
- 3 - Selecione **Procurar** e prima **OK**. O televisor irá procurar os satélites.
- 4 - Selecione **Instalar** e prima **OK**. O televisor apresenta a configuração atual da instalação de satélites.
Se pretender alterar esta configuração, selecione **Definições**.
Se não pretender alterar a configuração, selecione **Procurar**. Avance para o passo 5.

5 - No **Sistema de instalação**, selecione o número de satélites que pretende instalar ou selecione um dos sistemas Unicable. Quando seleciona o Unicable, pode selecionar o Número de frequência da banda e introduzir a Frequência da banda para cada sintonizador. Em alguns países, pode ajustar algumas definições específicas para cada LNB em **Mais definições**.

6 - O televisor irá procurar satélites disponíveis no alinhamento da sua antena parabólica. Isto poderá demorar alguns minutos. Se for encontrado um satélite, o seu nome e a força de receção do sinal são

apresentados no ecrã.

7 - Quando o televisor tiver encontrado os satélites de que necessita, selecione **Instalar**.

8 - Se um satélite oferecer **Pacotes de canais**, o televisor apresenta os pacotes disponíveis para esse satélite. Selecione o pacote de que necessita. Alguns pacotes oferecem uma instalação com as definições **Rápido** ou **Completo** para os seus canais disponíveis; selecione uma delas. O televisor irá instalar os canais de satélite e as estações de rádio.

9 - Para memorizar a configuração do satélite e os canais e estações de rádio instalados, selecione **Terminar**.

Definições da instalação de satélites

As definições da instalação de satélites são predefinidas consoante o seu país. Estas definições determinam o modo como o televisor procura e instala os satélites e os respetivos canais. Pode sempre alterar estas definições.

Para alterar as definições da instalação de satélites:

- 1 - Inicie uma instalação do satélite.
- 2 - No ecrã onde pode iniciar a procura de satélites, selecione **Configurar** e prima **OK**.
- 3 - Selecione o número de satélites que pretende instalar ou selecione um dos sistemas Unicable. Quando seleciona o Unicable, pode selecionar o Número de frequência da banda e introduzir a Frequência da banda para cada sintonizador.
- 4 - Quando tiver terminado, selecione **Seguinte** e prima **OK**.
- 5 - No menu **Definições**, prima **← Voltar** para voltar ao ecrã para iniciar a procura de satélites.

Repetidor de orientação automática e LNB

Em alguns países, pode ajustar as definições específicas do repetidor de orientação automática e de cada LNB. Apenas utilize ou altere estas definições quando uma instalação normal falhar. Se possuir equipamento de satélites não padrão, pode utilizar estas definições para desativar as definições padrão. Alguns fornecedores podem fornecer alguns valores de transponder ou LNB que pode introduzir aqui.

CAMs de satélite

Se utilizar um CAM – um módulo de acesso condicionado com um smartcard – para ver canais de satélite, recomendamos que efetue a instalação de satélite com o CAM introduzido no televisor.

A maioria dos CAMs são utilizados para descodificar canais.

Os CAM mais recentes conseguem instalar todos os canais de satélite no seu televisor. O CAM convidá-lo-

á a instalar o(s) seu(s) satélite(s) e canais. Para além de instalarem e descodificarem os canais, estes CAMs também tratam das atualizações de canais regulares.

Pacotes de canais

Os operadores de satélite podem oferecer pacotes de canais que combinam canais abertos e oferecem uma ordenação adequada a um país. Alguns satélites oferecem pacotes de subscrição – um conjunto de canais pagos.

Se selecionar um pacote de subscrição, o televisor poderá pedir-lhe para selecionar uma instalação rápida ou completa.

Selecione **Rápido** para instalar apenas os canais do pacote ou selecione **Completo** para instalar o pacote e todos os outros canais disponíveis. Recomendamos uma instalação com a opção Rápido para pacotes de subscrição. Se tiver satélites adicionais que não façam parte do seu pacote de subscrição, recomendamos uma instalação com a opção Completo. Todos os canais instalados são colocados na lista de canais Tudo.

Configuração Unicable

Sistema Unicable

Pode utilizar um sistema de cabo único ou um sistema Unicable para ligar a antena parabólica ao televisor. Um sistema de cabo único utiliza um cabo para ligar a antena parabólica a todos os sintonizadores de satélite no seu sistema. Um sistema de cabo único é utilizado normalmente em blocos de apartamentos. Se utilizar um sistema deste tipo, o televisor pedir-lhe-á que atribua um número de frequência de banda e a respetiva frequência durante a instalação. Pode instalar até 4 satélites com o Unicable neste televisor.

Se notar que há alguns canais em falta depois de uma instalação Unicable, poderá ter sido efetuada outra instalação em simultâneo no sistema Unicable. Volte a efetuar a instalação para instalar os canais em falta.

* Nota: suporta Unicable 1 (EN50494) e Unicable 2 (EN50607/JESS).

Número de frequência da banda

Num sistema Unicable, cada sintonizador de satélite ligado tem de ser numerado (por ex. 0, 1, 2 ou 3, etc.).

Pode encontrar as frequências de banda disponíveis e os seus números na caixa de comutação do

Unicable. A frequência da banda é, por vezes, abreviada para UB. Há caixas de comutação do Unicable que oferecem 4 ou 8 frequências de banda. Se selecionar Unicable nas definições, o televisor pedir-lhe-á que atribua um número exclusivo de frequência de banda para cada sintonizador de satélite incorporado. Um sintonizador de satélite não pode ter o mesmo número de frequência de banda do que outro sintonizador de satélite no sistema Unicable.

Frequência da banda

Para além do número exclusivo de frequência de banda, o recetor de satélite incorporado precisa da frequência da banda selecionada. Normalmente, estas frequências são apresentadas ao lado do número da banda numa caixa de comutação do Unicable.

Atualização manual de canais

Pode iniciar uma atualização de canais a qualquer momento.

Para iniciar uma atualização de canais manualmente:

- 1 - Selecione  **Definições** > **Canais e entradas** > **Canais** > **Instalação de satélites e prima OK**.
- 2 - Selecione **Procurar canais e prima OK**.
- 3 - Selecione **Atualizar canais e prima OK**. O televisor irá iniciar a atualização. A atualização poderá demorar alguns minutos.
- 4 - Siga as instruções no ecrã. A atualização poderá demorar alguns minutos.
- 5 - Selecione **Concluir e prima OK**.

Instalação manual

A instalação manual destina-se a utilizadores especializados.

Pode utilizar a opção Instalação manual para adicionar rapidamente novos canais de um repetidor de satélite. Tem de saber a frequência e a polarização do repetidor. O televisor irá instalar todos os canais desse repetidor. Se o repetidor já tiver sido instalado anteriormente, todos os seus canais – os anteriores e os novos – são deslocados para o final da lista de canais Tudo.

Não pode utilizar a opção Instalação manual se precisar de mudar o número de satélites. Se isto for necessário, tem de efetuar uma instalação completa com a opção Instalar satélites.

Para instalar um transponder:

- 1 - Selecione  **Definições** > **Canais e**

entradas > Canais > Instalação de satélites e prima OK.

2 - Selecione **Instalação manual** e prima ➤ (direita) para aceder ao menu.

3 - Se tiver mais do que 1 satélite instalado, selecione o **LNB** ao qual pretende adicionar canais.

4 - Defina a **Polarização** de que necessita. Se definir o **Modo de taxa de símbolos** para **Manual**, pode introduzir a taxa de símbolos manualmente em **Taxa de símbolos**.

5 - Prima as teclas de **seta / navegação** para ajustar a frequência e selecione **Concluído**.

6 - Selecione **Procurar** e prima OK. A força do sinal é apresentada no ecrã.

7 - Se quiser memorizar os canais de um novo repetidor, selecione **Memorizar** e prima OK.

8 - Prima ⬅ (esquerda) repetidamente, se necessário, para fechar o menu.

Repetidor de orientação automática e LNB

Em alguns países, pode ajustar as definições específicas do repetidor de orientação automática e de cada LNB. Apenas utilize ou altere estas definições quando uma instalação normal falhar. Se possuir equipamento de satélites não padrão, pode utilizar estas definições para desativar as definições padrão. Alguns fornecedores podem fornecer alguns valores de transponder ou LNB que pode introduzir aqui.

Energia para LNB

Por predefinição, a opção Energia do LNB está definida para Automático.

Tom de 22 kHz

Por predefinição, a opção Tom está definida para Automático.

Baixa freq. do oscilador local/Alta freq. do oscilador local

As frequências do oscilador local são definidas para valores padrão. Ajuste os valores apenas no caso de equipamento excecional que necessite de valores diferentes.

Problemas

O televisor não consegue encontrar os satélites que eu pretendo ou o televisor instala o mesmo satélite duas vezes

- Assegure-se de que o número correto de satélites está definido na opção Definições no início da instalação. Pode definir o televisor para procurar Um, Dois ou 3/4 satélites.

Um LNB de cabeça dupla não consegue encontrar um segundo satélite

- Se o televisor encontrar um satélite mas não conseguir encontrar outro, rode a antena alguns graus. Alinhe a antena para receber o sinal mais forte no primeiro satélite. Verifique o indicador da força do sinal do primeiro satélite no ecrã. Com o primeiro satélite definido para o sinal mais forte, selecione **Procurar** novam. para encontrar o segundo satélite.
- Assegure-se de que as definições estão ajustadas para Dois satélites.

A alteração das definições de instalação não resolveu o meu problema

- Todas as definições, satélites e canais são guardados apenas no final da instalação depois de concluir o processo.

Os canais de satélite desapareceram todos

- Se utilizar um sistema Unicable, assegure-se de que atribuiu dois números exclusivos de frequência da banda para ambos os sintonizadores integrados nas definições do Unicable. Outro recetor de satélite no seu sistema Unicable pode estar a utilizar o mesmo número de frequência de banda.

Alguns canais de satélite parecem ter desaparecido da lista de canais

- Se alguns canais de satélite parecerem estar em falta ou deslocados, a emissora pode ter alterado a localização do repetidor destes canais. Para restaurar as posições dos canais na lista de canais, pode experimentar proceder à atualização do pacote de canais.

Não consigo remover um satélite

- Há pacotes de subscrição que não permitem a remoção de um satélite. Para remover o satélite, tem de proceder a uma reinstalação completa e selecionar outro pacote.

A receção é, por vezes, fraca

- Verifique se a antena parabólica está montada firmemente. Ventos fortes podem deslocá-la.
- A neve e a chuva podem prejudicar a receção.

Aplicações do operador

HD+ OpApp

HD+ OpApp

HD+ OpApp* é uma aplicação fornecida pela HD+ para utilizadores da Alemanha capaz de executar uma set-top box virtual no televisor. A aplicação dispõe de aplicações e funcionalidades que anteriormente estavam apenas disponíveis através de uma set-top box física.

Necessita de uma ligação à Internet e de aceitar os Termos de Utilização Philips, a Política de Privacidade e os Termos de Utilização da Smart TV para instalar a aplicação HD+ OpApp. Pode instalar a aplicação utilizando o ecrã de aplicações ou a opção **Procurar satélite** no menu **Definições**.

Se não for possível transferir ou instalar a aplicação HHD+ OpApp, pode tentar transferir novamente mais tarde. Se o problema persistir, contacte o serviço HD+.

Assim que a aplicação HHD+ OpApp tiver sido instalada com sucesso, pode iniciar o período de utilização gratuito. Mude a fonte para **Ver satélite** após a instalação. Se já utilizou um módulo CAM para o HD+, pode removê-lo agora. Se estiver um CICAM inserido no televisor, este não será utilizado para decodificar o sinal quando estiver a ver um canal de satélite.

Depois de instalar a aplicação HD+ OpApp, algumas funcionalidades serão afetadas.

- As funcionalidades de gravação e de lembrete não são permitidas para canais de satélite.
- A lista de favoritos só está disponível em Antena/Cabo.
- A seleção de canais, o **Guia de TV** e as informações de canais são substituídos pela interface de utilizador da aplicação OpApp
- O nome e a clonagem dos canais de satélite serão desativados.

* Nota: A aplicação HD+ OpApp está apenas disponível para subscritores da HD+ com a definição do país como Alemanha.

Aplicação M7 TV

Aplicação M7 TV

A M7 TV* é uma aplicação fornecida a assinantes do serviço M7 e é capaz de executar uma set-top box virtual no televisor. A aplicação dispõe de aplicações e funcionalidades que anteriormente estavam apenas disponíveis através de uma set-top box física.

Necessita de uma ligação à Internet e de aceitar os Termos de Utilização Philips, a Política de Privacidade e os Termos de Utilização da Smart TV para instalar a aplicação M7 TV. Pode instalar a aplicação utilizando o ecrã de aplicações ou a opção **Procurar satélite** no menu **Definições**.

Se não for possível transferir ou instalar a aplicação M7 TV, pode tentar transferir novamente mais tarde. Se o problema persistir, contacte o serviço M7.

Quando a aplicação M7 TV for instalada com sucesso, pode começar a receber canais comerciais adicionais com qualidade HD e UHD. Mude a fonte para **Ver satélite** após a instalação. Se já tiver utilizado um módulo CAM para M7 anteriormente, continue a utilizá-lo para decodificar o sinal quando estiver a

ver um canal de satélite.

Depois de instalar a aplicação M7 TV, algumas funcionalidades serão afetadas.

- As funcionalidades de gravação e de lembrete não são permitidas para canais de satélite.
- A lista de favoritos só está disponível em Antena/Cabo.
- A seleção de canais, o **Guia de TV** e as informações de canais são substituídos pela interface de utilizador da aplicação TV
- O nome e a clonagem dos canais de satélite serão desativados.

* Nota: a aplicação M7 TV só está disponível para assinantes do serviço M7 de determinados países.

5.2. Instalação da antena

Atualizar canais

Atualização automática de canais

Se receber canais digitais, pode definir o televisor para atualizar automaticamente estes canais.

Uma vez por dia, às 7:00, o televisor atualiza os canais e guarda novos canais. Os novos canais são guardados na Lista de canais e estão identificados com uma **★**. Os canais sem sinal são removidos. O televisor tem de estar no modo de espera para atualizar automaticamente os canais. Pode desativar a Atualização automática de canais.

Para desligar a atualização automática:

- 1 - Selecione **Definições** > **Canais e entradas** > **Canais** > **Instalação de antena/cabo** ou **Instalação de antena** e prima **OK**.
- 2 - Introduza o seu código PIN, se necessário.
- 3 - Selecione **Atualização automática de canais** e prima **OK**.
- 4 - Selecione **Desligado** e prima **OK**.
- 5 - Prima **←** (esquerda) para retroceder um passo ou prima **← Voltar** para fechar o menu.

Quando são encontrados canais novos ou se alguns canais forem atualizados ou removidos, é apresentada uma mensagem no televisor quando o ligar. Para evitar que esta mensagem seja apresentada após cada atualização de canais, pode desativá-la.

Para desativar a mensagem:

- 1 - Selecione **Definições** > **Canais e entradas** > **Canais** > **Instalação de antena/cabo** ou **Instalação de antena** e prima **OK**.
- 2 - Introduza o seu código PIN, se necessário.
- 3 - Selecione **Mensagem de atualização de canais** e

prima OK.

4 - Selecione **Desligado** e prima OK.

5 - Prima ◀ (esquerda) para retroceder um passo ou prima ⬅ **Voltar** para fechar o menu.

Em alguns países, a atualização automática de canais é efetuada enquanto vê televisão ou em qualquer altura enquanto o televisor está em modo de espera.

Atualização manual de canais

Pode iniciar uma atualização de canais a qualquer momento.

Para iniciar uma atualização de canais manualmente:

- 1 - Selecione **Definições** > **Canais e entradas** > **Canais** > **Instalação de antena/cabo** ou **Instalação de antena** e prima OK.
- 2 - Introduza o seu código PIN, se necessário.
- 3 - Selecione **Procurar canais** e prima OK.
- 4 - Selecione **Iniciar** e prima OK.
- 5 - Selecione **Atualizar canais digitais**, selecione **Seguinte** e prima OK.
- 6 - Selecione **Iniciar** e prima OK para atualizar os canais digitais. Isto pode demorar alguns minutos.
- 7 - Prima ◀ (esquerda) para retroceder um passo ou prima ⬅ **Voltar** para fechar o menu.

Reinstalar canais

Reinstalar todos os canais

Pode reinstalar todos os canais sem afetar todas as outras definições do televisor.

Se tiver definido um código PIN, tem de o introduzir antes de poder reinstalar os canais.

Para reinstalar canais:

- 1 - Selecione **Definições** > **Canais e entradas** > **Canais** > **Instalação de antena/cabo** ou **Instalação da antena** e prima OK.
- 2 - Introduza o seu código PIN, se necessário.
- 3 - Selecione **Procurar canais** e prima OK.
- 4 - Selecione **Iniciar** e prima OK.
- 5 - Selecione **Reinstalação avançada de canais** e prima OK.
- 6 - Selecione o tipo de instalação que pretende, **Antena (DVB-T)** ou **Cabo (DVB-C)** e prima OK.
- 7 - Selecione o tipo de canais que pretende, **Canais digitais e analógicos*** **Canais** ou **Apenas canais digitais** e prima OK.
- 8 - Selecione **Iniciar** e prima OK para reinstalar canais. Isto pode demorar alguns minutos.
- 9 - Prima ◀ (esquerda) para retroceder um passo ou prima ⬅ **Voltar** para fechar o menu.

* Nota: O suporte de canais analógicos não está

disponível para países que tenham concluído a desativação do analógico.

Repor as definições de fábrica

Pode efetuar novamente uma instalação completa do televisor. O televisor é completamente reinstalado.

Para efetuar novamente uma instalação completa do televisor:

- 1 - Selecione **Definições** > **Sistema** > **Acerca de** > **Repor** > **Reposição de definições de fábrica** e prima OK.
- 2 - Introduza o seu código PIN, se necessário.
- 3 - O televisor ficará totalmente reinstalado. Todas as definições serão repostas e os canais instalados serão substituídos. A instalação pode demorar alguns minutos.
- 4 - Prima ◀ (esquerda) para retroceder um passo ou prima ⬅ **Voltar** para fechar o menu.

Definições de DVB

Receção DVB-T ou DVB-C

Durante a instalação de canais, imediatamente antes de procurar canais, selecionou Antena (DVB-T) ou Cabo (DVB-C). A antena DVB-T procura canais analógicos terrestres e canais DVB-T/T2 digitais. O cabo DVB-C procura canais analógicos e digitais disponíveis num operador de TV por cabo DVB-C.

Instalação de canais DVB-C

Para uma utilização mais fácil, todas as definições DVB-C são definidas automaticamente.

Se o seu operador de DVB-C lhe tiver indicado valores de DVB-C específicos, uma ID de rede ou uma frequência de rede, introduza-os quando o televisor os solicitar durante a instalação.

Conflitos com números de canais

Em alguns países, diferentes canais de televisão (emissoras) podem ter o mesmo número. Durante a instalação, o televisor mostra a lista dos conflitos com números de canais. Tem de selecionar o canal de televisão que pretende instalar num número que tenha vários canais de TV.

Modo de frequência de rede

Se pretender utilizar o método de **Varrimento rápido** no **Varrimento de frequência** para procurar canais, selecione **Automático**. O televisor utilizará 1 das frequências de rede predefinidas (ou HC - homing channel) utilizadas pela maioria dos operadores de TV por cabo no seu país.

Se tiver recebido um valor específico para a frequência de rede para procurar canais, selecione **Manual**.

Frequência de rede

Com o **Modo de frequência de rede** definido para **Manual**, pode introduzir aqui o valor da frequência de rede que recebeu do seu operador de TV por cabo. Para introduzir o valor, utilize as teclas numéricas.

Varrimento de frequência

Selecione o método para procurar canais. Pode seleccionar o método do **Varrimento rápido** e utilizar as predefinições usadas pela maioria dos operadores de TV por cabo no seu país.

Se este método não instalar canais ou se faltarem canais, pode seleccionar o método alargado de **Pesquisa completa**. Este método demora mais tempo a procurar e instalar canais.

Tamanho do intervalo de frequência

O televisor procura canais em intervalos de **8 MHz**.

Se este método não instalar canais ou se faltarem canais, pode procurar em intervalos mais pequenos de **1 MHz**. A utilização de intervalos de 1 MHz torna a procura e a instalação de canais mais demorada.

Canais digitais

Se souber que o seu operador de TV por cabo não disponibiliza canais digitais, pode ignorar a procura de canais digitais.

Canais analógicos

Se souber que o seu operador de TV por cabo não disponibiliza canais analógicos, pode ignorar a procura de canais analógicos.

Livres/codificados

Se tiver uma assinatura e um CAM – Módulo de acesso condicionado – para serviços Pay TV, selecione **Livres + codificados**. Se não tiver uma assinatura para canais ou serviços Pay TV, pode seleccionar **Apenas canais livres**.

Qualidade de receção

Pode verificar a qualidade e a força do sinal de um canal digital. Se tiver uma antena própria, pode reposicioná-la para tentar melhorar a qualidade de receção.

Para verificar a qualidade de receção de um canal digital:

- 1 – Sintonize o canal.
- 2 – Selecione **Definições > Canais e entradas > Canais > Instalação de antena/cabo ou Instalação de antena** e prima **OK**. Introduza o seu código PIN, se necessário.
- 3 – Selecione **Digital: Teste de receção** e prima **OK**.
- 4 – Selecione **Procurar** e prima **OK**. É apresentada a frequência digital do canal.
- 5 – Selecione **Procurar** novamente e prima **OK** para verificar a qualidade do sinal desta frequência. O resultado do teste é apresentado no ecrã. Pode ajustar a posição da antena ou verificar as ligações para melhorar a receção do sinal.
- 6 – Também pode introduzir a frequência. Selecione o número de frequência, um por um, e utilize as teclas de **Seta / navegação** para alterar o valor. Selecione **Procurar** e prima **OK** para testar novamente a receção do sinal.
- 7 – Prima **◀** (esquerda) repetidamente, se necessário, para fechar o menu.

Instalação manual

É possível instalar canais de televisão analógicos um a um, manualmente.

Para instalar canais analógicos manualmente:

- 1 – Selecione **Definições > Canais e entradas > Canais > Instalação de antena/cabo ou Instalação de antena** e prima **OK**. Introduza o seu código PIN, se necessário.
- 2 – Selecione **Analógico: Instalação manual** e prima **OK**.

- **Sistema**

Para configurar o sistema do televisor, selecione **Sistema**.

Selecione o país ou a região do mundo onde se encontra e prima **OK**.

- **Procurar canal**

Para encontrar um canal, selecione **Procurar canal** e prima **OK**. Pode introduzir uma frequência para encontrar um canal. Prima **➤** (direita) para seleccionar **Procurar** e prima **OK** para procurar um canal automaticamente. O canal encontrado é apresentado no ecrã e, se a receção for fraca, prima novamente **Procurar**. Se quiser memorizar o canal, selecione **Concluído** e prima **OK**.

- **Memorizar**

Pode gravar o canal no número atual do canal ou como um novo número de canal.

Selecione **Memorizar canal atual** ou **Memorizar como novo canal** e prima **OK**. O novo número do canal é apresentado por breves instantes.

Pode repetir estes passos até encontrar todos os canais de TV analógicos disponíveis.

5.3. Cópia da lista de canais

Introdução

A Cópia da lista de canais destina-se a fornecedores e utilizadores especializados.

A opção Cópia da lista de canais permite-lhe copiar os canais instalados num televisor para outro televisor Philips da mesma gama. Esta opção permite-lhe evitar a tão demorada procura de canais, carregando uma lista de canais predefinidos para um televisor. Utilize uma unidade flash USB com um tamanho mínimo de 1 GB.

Condições

- Ambos os televisores são do mesmo intervalo de anos.
- Ambos os televisores têm o mesmo tipo de hardware. Verifique o tipo de hardware na placa de identificação do televisor na parte posterior do televisor.
- Ambos os televisores têm versões de software compatíveis.
- Para os Países Baixos ou qualquer uma destas operadoras de cabo (Suíça: Sunrise/Áustria: Magenta/Polónia: UPC/Roménia: Vodafone/Hungria: Vodafone/Irlanda: VirginMedia), a cópia da lista de canais é limitada à cópia da lista de canais de satélite. A lista de canais terrestres e de cabo não será copiada nem apagada.

Versão atual do canal

Para verificar a versão atual da lista de canais:

- 1 - Selecione **⚙ Definições > Canais e entradas > Canais**, selecione **Cópia da lista de canais**, selecione **Versão atual** e prima **OK**.
- 2 - Prima **OK** para fechar.

Versão atual do software

Pode aceder a **⚙ Definições > Sistema > Acerca de > Versão do SW** para ver o número da versão do software atual do televisor.

Copiar uma lista de canais

Para copiar uma lista de canais:

- 1 - Ligar o televisor. Este deve ter canais instalados.
- 2 - Introduza uma unidade flash USB.
- 3 - Selecione **⚙ Definições > Canais e entradas > Canais > Cópia da lista de canais** e prima **OK**.
- 4 - Selecione **Copiar para USB** e prima **OK**. Poderá ser-lhe solicitada a introdução do código PIN do Bloqueio infantil para copiar a lista de canais.
- 5 - Quando a cópia estiver concluída, retire a unidade flash USB.
- 6 - Prima **⬅** (esquerda) repetidamente, se necessário, para fechar o menu.

Agora, pode carregar a lista de canais copiada para outro televisor da Philips.

Versão da lista de canais

Para verificar a versão atual da lista de canais:

- 1 - Selecione **⚙ Definições > Canais e entradas > Canais** e prima **➤** (direita) para aceder ao menu.
- 2 - Selecione **Cópia da lista de canais**, selecione **Versão atual** e prima **OK**.
- 3 - Prima **⬅** (esquerda) repetidamente, se necessário, para fechar o menu.

Carregar uma Lista de canais no televisor

Para televisores não instalados

Dependendo se o seu televisor já estiver ou não instalado, tem de recorrer a um modo diferente para carregar uma lista de canais.

Para um televisor ainda não instalado

- 1 - Ligue a ficha de alimentação para iniciar a instalação e selecione o idioma e o país. Pode avançar a procura de canais. Conclua a instalação.
- 2 - Introduza a unidade flash USB que contém a lista de canais do outro televisor.
- 3 - Para iniciar o carregamento da lista de canais, selecione **⚙ Definições > Canais e entradas > Canais > Cópia da lista de canais > Copiar para televisor** e prima **OK**. Introduza o seu código PIN, se necessário.
- 4 - O televisor informa se a lista de canais foi copiada para o televisor com sucesso. Retire a unidade flash USB.

Para televisores instalados

Dependendo se o seu televisor já estiver ou não instalado, tem de recorrer a um modo diferente para carregar uma lista de canais.

Para um televisor já instalado

1 - Introduza a unidade flash USB que contém a lista de canais do outro televisor.

2 - Para iniciar o carregamento da lista de canais, selecione  **Definições > Canais e entradas > Canais > Cópia da lista de canais > Copiar para televisor** e prima **OK**. Introduza o seu código PIN, se necessário.

3 - O televisor informa se a lista de canais foi copiada para o televisor com sucesso. Retire a unidade flash USB.

* Nota: O país do televisor será alterado para o da fonte (USB) após a conclusão da clonagem.

6. Canais

6.1. Listas de canais

Sobre as listas de canais

Depois da instalação de canais, todos estes são apresentados na lista Todos canais. Os canais exibidos na lista Todos canais são apresentados de acordo com o género*. Por exemplo: Premium, Notícias Premium, Premium Local, Crianças, Desporto, etc. O género Premium é composto pelos principais canais de transmissão, com uma quota de mercado superior a 3%. Os canais são apresentados com o respetivo nome e logótipo, se esta informação estiver disponível.

Com a lista de canais selecionada, prima as setas  (mover para cima) ou  (mover para baixo) para selecionar um canal e, em seguida, prima **OK** para ver o canal selecionado. Sintoniza apenas os canais dessa lista quando utilizar os botões  **+** ou  **-**.

* Nota: a função listada por género só se aplica à Alemanha.

Ícones de canal

Depois de efetuar uma Atualização automática de canais da lista de canais, os canais recentemente encontrados são assinalados com uma  (estrela). Se bloquear um canal, este é assinalado com um  (cadeado).

Estações de rádio

Se estiver disponível uma emissão digital, as estações de rádio digital serão instaladas durante a instalação. Mude para um canal de rádio da mesma forma que muda para um canal de TV.

Este televisor pode receber televisão digital padrão DVB. O televisor pode não funcionar corretamente com algumas emissoras de televisão digital, sem a conformidade com os requisitos da norma na totalidade.

Abrir uma lista de canais

Junto à lista com todos os canais, pode selecionar uma lista com filtro ou pode selecionar uma das listas de favoritos que criou.

Para abrir a lista de canais atual:

- 1 - Prima , para mudar para o televisor.
- 2 - Prima **OK*** para abrir a lista de canais atuais.

3 - Em alternativa, prima continuamente  Guia de TV para abrir a lista de canais.

4 - Prima  **Voltar** para fechar a lista de canais.

* A operação pode não funcionar quando a tecla **OK** está ocupada pela HbbTV.

Para selecionar uma das listas de canais:

- 1 - Com uma lista de canais aberta no ecrã, prima **+** **OPTIONS**.
- 2 - Selecione **Selecionar lista de canais** e prima **OK**.
- 3 - No menu da lista, selecione uma das listas de canais disponível e prima **OK**.

Em alternativa, pode selecionar o nome da lista no topo da lista de canais e premir **OK** para abrir o menu das listas.

Procurar um canal

Pode procurar um canal e encontrá-lo numa longa lista de canais.

O televisor pode procurar um canal numa das principais listas de canais – a lista de canais de Satélite, Antena ou Cabo.

Para procurar um canal:

- 1 - Prima .
- 2 - Prima **OK** para abrir a lista de canais atuais.
- 3 - Prima **+** **OPTIONS**.
- 4 - Selecione **Selecionar lista de canais** e prima **OK**.
- 5 - Selecione **Filtrar canais de antena** ou **Filtrar canais de cabo** e prima **OK**.
- 6 - Selecione **Procurar canal** e prima **OK** para abrir um campo de texto. Pode utilizar o teclado do telecomando (se disponível) ou o teclado no ecrã para introduzir texto.
- 7 - Introduza um nome ou parte de um nome e selecione **Aplicar** e prima **OK**. O televisor irá procurar nomes de canais correspondentes na lista que selecionou.

Os resultados da procura são listados como uma lista de canais – consulte o nome da lista na parte superior. A procura apresentará o nome do canal correspondente num conjunto de resultados ordenados por ordem alfabética. Os resultados da procura desaparecem assim que selecionar outra lista de canais ou fechar a lista com os resultados da procura.

6.2. Ordenar a lista de canais

Pode ordenar a lista com todos os canais. Pode definir a lista de canais para apresentar apenas os canais de TV ou apenas as estações de rádio. Nos canais de Satélite/Antena/Cabo, pode definir a lista para apresentar os canais livres ou os canais codificados.

Para definir um filtro numa lista com todos os canais:

- 1 - Prima **TV**.
 - 2 - Prima **OK** para abrir a lista de canais atuais.
 - 3 - Prima **+ OPTIONS**.
 - 4 - Selecione **Selecionar lista de canais e** prima **OK**.
 - 5 - Selecione **Filtrar canais de antena** ou **Filtrar canais de cabo** de acordo com a lista que pretender filtrar e prima **OK**.
 - 6 - No menu **Opções**, selecione o filtro que pretende e prima **OK** para ativar. O nome do filtro surge como parte do nome da lista de canais no topo da lista de canais.
 - 7 - Prima **←** (esquerda) para retroceder um passo ou prima **← Voltar** para fechar o menu.
-

6.3. Ver canais

Sintonizar um canal

Para começar a ver canais de televisão, prima **TV**. O televisor sintoniza o último canal de televisão que viu.

Mudar de canal

Para mudar de canal, prima **≡ +** ou **≡ -**. Se souber o número do canal, introduza-o com as teclas numéricas. Prima **OK** depois de introduzir o número para mudar o canal de imediato.

Se a informação for disponibilizada pela Internet, o televisor apresenta o nome do programa atual e os detalhes seguidos pelo nome do programa seguinte e os seus detalhes.

Canal anterior

Prima **← Voltar** para voltar ao último canal sintonizado.

Também pode sintonizar canais a partir de uma **Lista de canais**.

Bloquear um canal

Bloquear e desbloquear um canal

Para evitar que as crianças assistam a um canal, pode bloqueá-lo. Para assistir a um canal bloqueado, tem, em primeiro lugar, de inserir o código PIN de 4 dígitos do **Bloqueio infantil**. Não pode bloquear programas a partir de dispositivos ligados.

Para bloquear um canal:

- 1 - Prima **TV**.
- 2 - Prima **OK** para abrir a lista de canais. Se necessário, mude a lista de canais.
- 3 - Selecione o canal que pretende bloquear.
- 4 - Prima **+ OPTIONS** e selecione **Bloquear canal** e prima **OK**.
- 5 - Introduza o seu código PIN de 4 dígitos se o televisor o solicitar. Um canal bloqueado está identificado com um **🔒** (cadeado).
- 6 - Prima **←** (esquerda) para retroceder um passo ou prima **← Voltar** para fechar o menu.

Para desbloquear um canal:

- 1 - Prima **TV**.
- 2 - Prima **OK** para abrir a lista de canais. Se necessário, mude a lista de canais.
- 3 - Selecione o canal que pretende desbloquear.
- 4 - Prima **+ OPTIONS** e selecione **Desbloquear canal** e prima **OK**.
- 5 - Introduza o seu código PIN de 4 dígitos se o televisor o solicitar.
- 6 - Prima **←** (esquerda) para retroceder um passo ou prima **← Voltar** para fechar o menu.

Se bloquear ou desbloquear canais numa lista de canais, só terá de introduzir o código PIN uma vez até fechar a lista de canais.

Classificação parental

Para evitar que as crianças assistam a um programa não apropriado para a sua idade, pode definir uma classificação etária.

Os canais digitais podem ter uma classificação etária definida para os seus programas. Quando a classificação etária de um programa é igual ou superior à idade que definiu como classificação etária da sua criança, o programa será bloqueado. Para assistir a um programa bloqueado, primeiro tem de introduzir o código **Classificação parental** (disponível apenas em determinados países).

Para definir uma classificação etária:

- 1 - Selecione **⚙ > Sistema > Bloqueio infantil > Classificação parental** e prima **OK**.
- 2 - Introduza um código de Bloqueio infantil de 4 dígitos. Se ainda não tiver definido um código, selecione **Definir código** no **Bloqueio infantil**.

Introduza um código do Bloqueio infantil de 4 dígitos e confirme. Agora pode definir uma classificação etária.

3 - Novamente em **Classificação parental**, clique na idade e prima **OK**.

4 - Prima **◀** (esquerda) repetidamente, se necessário, para fechar o menu.

Para desativar a classificação etária parental, selecione **Nenhum**. No entanto, em alguns países, tem de definir uma classificação etária.

Para algumas emissoras/alguns operadores, o televisor bloqueia apenas programas com uma classificação superior. A classificação etária parental é definida para todos os canais.

Opções de canais

Abrir as Opções

Enquanto vê um canal, pode definir algumas opções.

Dependendo do tipo de canal que está a ver (analógico ou digital) ou dependendo das definições de TV que selecionou, tem algumas opções disponíveis. Por exemplo, a opção **Desligar ecrã** só está disponível para canais de rádio. Recomenda-se que desligue o ecrã do televisor para poupar energia e proteger o ecrã.

Para abrir o menu de opções:

1 - Quando estiver a ver um canal, prima **+** **OPTIONS**.

2 - Prima **+** **OPTIONS** novamente para fechar.

Legendas

Ligar

As transmissões digitais podem ter legendas nos seus programas.

Para apresentar as legendas:

Prima **+** **OPTIONS** e selecione **Legendas**.

Pode definir as legendas para **Ligado** ou **Desligado**. Em alternativa, pode selecionar **Automático**.

Automático

Se as informações sobre o idioma fizerem parte da transmissão digital e o programa transmitido não estiver no seu idioma (o idioma definido no televisor), o televisor pode exibir as legendas automaticamente num dos seus idiomas de legenda preferidos. Um destes idiomas de legendas tem também de fazer parte da transmissão.

Pode selecionar os seus idiomas de legendas preferidos em **Idioma de legendas**.

Legendas do teletexto

Se sintonizar um canal analógico, tem de disponibilizar as legendas manualmente para cada canal.

1 - Mude para um canal e prima **TEXT** para abrir o teletexto.

2 - Introduza o número da página das legendas.

3 - Volte a premir **TEXT** para fechar o teletexto.

Se seleccionar **Ligado** no menu de legendas quando estiver a ver este canal analógico, as legendas são apresentadas se estiverem disponíveis.

Para saber se um canal é analógico ou digital, mude para esse canal e abra a opção **Informações** em **+** **OPTIONS**.

Idioma de legendas

Idiomas de legendas preferidos

Uma transmissão digital pode oferecer legendas de vários idiomas para um programa. Pode definir os idiomas preferidos para as legendas principais e as legendas secundárias. Se disponíveis, o televisor mostra as legendas que selecionou.

Para definir o idioma de legendas principal e secundário:

1 - Aceda a **⚙ Definições > Canais e Entradas > Canais**.

2 - Selecione **Legendas principais** ou **Legendas secundárias**.

3 - Selecione o idioma que deseja e prima **OK**.

4 - Prima **◀** (esquerda) para retroceder um passo ou prima **◀ Voltar** para fechar o menu.

Selecionar um idioma de legendas

Se não estiver disponível nenhum dos idiomas de legendas preferidos, pode selecionar outro idioma de legenda que esteja disponível. Se não estiver disponível nenhum idioma de legendas, não pode selecionar esta opção.

Para selecionar um idioma de legendas quando nenhum dos seus idiomas preferidos está disponível:

1 - Prima **+** **OPTIONS**.

2 - Selecione **Idioma de legendas** e selecione temporariamente um dos idiomas para legendas.

Idioma de áudio

Idioma de áudio preferido

Uma transmissão digital pode oferecer vários idiomas de áudio (idiomas falados) para um programa. Pode definir o idioma de áudio principal e secundário que prefere. Se o áudio estiver disponível num desses idiomas, o televisor muda para o mesmo.

Para definir o idioma de áudio principal e secundário:

- 1 - Aceda a  Definições > Canais e Entradas > Canais.
- 2 - Selecione **Áudio principal** ou **Áudio secundário**.
- 3 - Selecione o idioma que deseja e prima **OK**.
- 4 - Prima  (esquerda) para retroceder um passo ou prima  **Voltar** para fechar o menu.

Selecionar um idioma de áudio

Se não estiver disponível nenhum dos idiomas de áudio preferidos, pode selecionar outro idioma de áudio que esteja disponível. Se não estiver disponível nenhum idioma de áudio, não pode selecionar esta opção.

Para selecionar um idioma de áudio quando nenhum dos seus idiomas preferidos está disponível:

- 1 - Prima **+** **OPTIONS**.
- 2 - Selecione **Idioma de áudio** e selecione temporariamente um dos idiomas de áudio.

Acesso universal

 Definições > Canais e entradas > Canais > Acesso universal.

Com a opção Acesso universal ativada, o televisor está preparado para ser utilizado por pessoas surdas, com dificuldades auditivas, invisuais ou com dificuldades visuais.

Acesso universal para pessoas com dificuldades auditivas

 Definições > Canais e entradas > Canais > Acesso universal > Dificuldades auditivas.

- Alguns canais de televisão digitais transmitem áudio e legendas especiais adaptados a pessoas com dificuldades auditivas ou surdas.
- Com esta opção ativada, o televisor muda automaticamente para o áudio e as legendas adaptados, se disponíveis.

Acesso universal para pessoas invisuais ou com dificuldades visuais

 Definições > Canais e entradas > Canais > Acesso universal > Descrição de áudio.

Os canais de televisão digitais podem transmitir comentários de áudio especiais que descrevem o que está a acontecer no ecrã.

 Definições > Canais e entradas > Canais > Acesso universal > Descrição de áudio > Volume misto, Efeitos de áudio, Voz.

- Ao selecionar **Volume misto**, pode misturar o volume do áudio normal com o comentário de áudio.
- Ative os **Efeitos de áudio** para obter efeitos de áudio extra no áudio dos comentários, como por exemplo estéreo ou diminuição da intensidade do som.
- Selecione **Voz** para definir a preferência de voz, **Descritivo** ou **Legendas**.

Melhoramento de diálogos

 Definições > Canais e entradas > Canais > Acesso universal > Melhoramento de diálogos.

Aumente a inteligibilidade dos diálogos e dos comentários, se esta opção estiver disponível. Disponível apenas quando a definição de som **Clear dialogue** está **Ligada** e a transmissão de áudio corresponde a AC-4.

Definições de HbbTV e das aplicações do operador

Veja ou ajuste as definições para HbbTV e aplicações do operador.

Ligar ou desligar o HbbTV

 Definições > Canais e entradas > Canais > Definições de HbbTV e das aplicações do operador > HbbTV.

Se quiser impedir o acesso a páginas de HbbTV num canal específico, pode bloquear as páginas HbbTV apenas para este canal.

Desligar a monitorização do histórico

 Definições > Canais e entradas > Canais > Definições de HbbTV e das aplicações do operador > Monitorização.

Se estiver ativado, não tem preferências pessoais de monitorização. Se estiver desativado, não permite a monitorização das páginas HbbTV e das aplicações do operador (se aplicável).

Remover cookies

⚙ Definições > Canais e entradas > Canais > Definições de HbbTV e das aplicações do operador > Cookies.

Ativar ou desativar o armazenamento de cookies de páginas HbbTV e das aplicações do operador (se aplicável).

Limpar lista de aplicações aprovadas

⚙ Definições > Canais e entradas > Canais > Definições de HbbTV e das aplicações do operador > Limpar lista de aplicações aprovadas.

Para eliminar todas as aplicações aprovadas do utilizador.

Reposição da ID do dispositivo HbbTV

⚙ Definições > Canais e entradas > Canais > Definições de HbbTV e das aplicações do operador > Reposição da ID do dispositivo HbbTV.

Pode repor o identificador único do dispositivo da TV. Será criado um novo identificador. Isto irá substituir a ID do dispositivo por um novo identificador.

Interface comum

Se tiver instalado um CAM na ranhura de interface comum, pode visualizar as informações sobre o CAM e o operador ou efetuar algumas definições relacionadas com o CAM.

Para visualizar as informações do CAM:

- 1 - Prima **SOURCES**.
- 2 - Selecione o tipo de canal no qual está a utilizar o CAM para **Ver televisão**.
- 3 - Prima **+ OPTIONS** e selecione **Interface comum**.
- 4 - Selecione o operador de televisão do CAM e prima **OK**. Os ecrãs seguintes são apresentados pela operadora de TV.

Definições de CAM

Definir o nome de perfil do CI+/CAM instalado

⚙ Definições > Canais e entradas > Canais > Definições do CAM > Nome de perfil do CAM.

Selecione o tipo de CI+/CAM

⚙ Definições > Canais e entradas > Canais > Definições do CAM > Interface CAM.

Selecione **USB** para ativar o CAM USB e, em seguida, o CAM PCMCIA será desativado. Selecione **PCMCIA** para ativar o CAM PCMCIA e, em seguida, o CAM USB será desativado.

Informação do programa

Ver detalhes do programa

Para consultar os detalhes do programa selecionado:

- 1 - Sintonize o canal.
- 2 - Prima **+ OPTIONS**, selecione **Informação do programa** e prima **OK**.
- 3 - Para fechar este ecrã, prima **OK**.

Ver informações do programa a partir da lista de canais

Para aceder às informações do programa a partir da lista de canais:

- 1 - Sintonize o canal, prima **OK** ou **≡** **Lista de canais** para abrir a lista de canais.
- 2 - Prima **+ OPTIONS**, selecione **Informação do programa** e prima **OK** para ver as informações gerais do programa.
- 3 - Para fechar este ecrã, prima **← Voltar** para regressar à lista de canais.

Mono/estéreo

Pode definir o som de um canal analógico para Mono ou Estéreo.

Para mudar para Mono ou Estéreo:

- 1 - Sintonize um canal analógico.
- 2 - Prima **+ OPTIONS**, selecione **Mono/Estéreo** e prima **→** (direita).
- 3 - Selecione **Mono** ou **Estéreo** e prima **OK**.
- 4 - Prima **←** (esquerda) para retroceder um passo ou prima **← Voltar** para fechar o menu.

6.4. Canais favoritos

Sobre os canais favoritos

Numa lista de canais favoritos, pode recolher os canais que desejar.

Pode criar 4 listas diferentes* de canais favoritos para percorrer facilmente os canais. Pode atribuir individualmente um nome a cada lista de favoritos. Apenas pode reordenar os canais numa lista de favoritos.

Com a lista de favoritos selecionada, prima as setas **▲** (cima) ou **▼** (baixo) para selecionar um canal e, em seguida, prima **OK** para ver o canal selecionado. Sintoniza apenas os canais dessa lista quando utilizar os botões **TV +** ou **TV -**.

* Nota: Se o seu país de instalação for o Reino Unido ou a Itália, os canais de antena/cabo só são guardados nas primeiras duas listas de favoritos; os canais de satélite/aplicações de terceiros só são guardados nas últimas duas listas de favoritos.

Criar uma lista de favoritos

Para criar uma lista de canais favoritos:

- 1 - Prima **TV**, para mudar para o televisor.
- 2 - Prima **OK** para abrir a lista de canais atuais.
- 3 - Prima **+ OPTIONS**.
- 4 - Selecione **Criar lista de favoritos** e prima **OK**.
- 5 - Na lista à esquerda, selecione um canal que pretenda marcar como favorito e prima **OK**. Os canais são apresentados na lista à direita pela ordem em que são adicionados. Para anular esta ação, selecione o canal na lista à esquerda e volte a premir **OK**.
- 6 - Se necessário, pode continuar a selecionar e adicionar canais como favoritos.
- 7 - Para concluir a adição de canais, prima **← Voltar**.

O televisor irá pedir-lhe que altere o nome da **Lista de favoritos**. Pode utilizar o teclado no ecrã.

- 1 - Utilize o teclado no ecrã para eliminar o nome atual e introduzir um novo nome.
- 2 - Quando terminar, selecione **Fechar** e prima **OK**.

O televisor irá mudar para a **Lista de favoritos** recentemente criada.

Pode adicionar uma gama de canais de uma só vez ou iniciar uma **Lista de favoritos** duplicando a lista de canais com todos os canais e removendo os canais que não deseja.

Os canais na **Lista de favoritos** são numerados novamente.

Adicionar um intervalo de canais

Para adicionar de uma só vez um intervalo consecutivo de canais a uma **Lista de favoritos**, pode utilizar **Sel. intervalo**.

Para adicionar um intervalo de canais:

- 1 - Abra a **Lista de favoritos** onde pretende adicionar o intervalo de canais.
- 2 - Prima **+ OPTIONS**, selecione **Selecionar intervalo** e prima **OK**.
- 3 - Na lista à esquerda, selecione o primeiro canal do

intervalo que pretende adicionar e prima **OK**.

4 - Prima **▼** (baixo) para selecionar o último canal do intervalo que pretende adicionar. Os canais são assinalados à esquerda.

5 - Prima **OK** para adicionar este intervalo de canais e confirme.

Também pode começar a criar a **Lista de favoritos** a partir de **Sel. intervalo**.

Editar favoritos

Para adicionar de uma só vez um intervalo consecutivo de canais a uma **Lista de favoritos**, pode utilizar **Editar favoritos**.

Para adicionar um intervalo de canais:

- 1 - Abra a **Lista de favoritos** onde pretende adicionar o intervalo de canais.
- 2 - Prima **+ OPTIONS**, selecione **Editar favoritos** e prima **OK**.
- 3 - Na lista à esquerda, selecione o primeiro canal do intervalo que pretende adicionar e prima **OK**.
- 4 - Prima **▼** (baixo) para selecionar o último canal do intervalo que pretende adicionar. Os canais são assinalados à direita.
- 5 - Prima **OK** para adicionar este intervalo de canais e confirme.

Também pode começar a criar a **Lista de favoritos** a partir de **Editar favoritos**.

Alterar nome da lista de favoritos

Para alterar o nome da **Lista de favoritos**:

- 1 - Abra a **Lista de favoritos** a que pretende alterar o nome.
- 2 - Prima **+ OPTIONS**, selecione **Alterar nome da lista de favoritos** e prima **OK**.
- 3 - Utilize o teclado no ecrã para eliminar o nome atual e introduzir um novo nome.
- 4 - Quando terminar, selecione **Fechar** e prima **OK**.
- 5 - Prima **← Voltar** para fechar a lista de canais.

Eliminar uma lista de favoritos

Para eliminar uma **Lista de favoritos**:

- 1 - Abra a **Lista de favoritos** que pretende eliminar.
- 2 - Prima **+ OPTIONS**, selecione **Remover lista de favoritos** e prima **OK**.
- 3 - Confirme para eliminar a lista.
- 4 - Prima **← Voltar** para fechar a lista de canais.

Duplicar lista de canais

Para duplicar uma Lista de favoritos:

- 1 - Abra a Lista de favoritos que pretende duplicar.
- 2 - Prima **+** **OPTIONS**, selecione **Duplicar lista de canais** e prima **OK**.
- 3 - Confirme para duplicar a lista.
- 4 - Prima **←** **Voltar** para fechar a lista de canais.

Reordenar canais

Apenas numa Lista de favoritos é possível alterar a sequência de canais (reordenar).

Para alterar a sequência de canais:

- 1 - Abra a Lista de favoritos que pretende reordenar.
- 2 - Prima **+** **OPTIONS**, selecione **Reordenar canais** e prima **OK**.
- 3 - Na Lista de favoritos, selecione o canal que pretende reordenar e prima **OK**.
- 4 - Com as teclas **▲** (para cima) ou **▼** (para baixo) mova o canal para onde desejar.
- 5 - Prima **OK** para confirmar a nova localização.
- 6 - Pode reordenar canais com o mesmo método até fechar a Lista de favoritos com a tecla **←** **Voltar**.

* **Nota:** A operação de reordenação não está disponível se a definição do país for Reino Unido ou Itália.

6.5. Texto/Teletexto

Páginas de teletexto

Se o seu telecomando tiver a tecla **TEXT**, pode premir **TEXT** para abrir Texto/Teletexto enquanto vê os canais de televisão. Para fechar o Teletexto, prima novamente a tecla **TEXT**.

Se o seu telecomando não tiver uma tecla **TEXT**, prima **+** **OPTIONS** enquanto vê canais de televisão, selecione **Teletexto** para abrir o Teletexto.

Selecionar uma página de teletexto

Para selecionar uma página:

- 1 - Introduza o número da página com as teclas numéricas.
- 2 - Utilize as teclas das setas para navegar.
- 3 - Prima uma tecla colorida para selecionar um assunto com código de cores na parte inferior do ecrã.

Subpáginas do teletexto

O número de uma página de teletexto pode suportar

várias subpáginas. Os números da subpágina são apresentados numa barra junto ao número da página principal.

Para selecionar uma subpágina, prima **←** ou **→**.

Teletexto Páginas de teletexto

Algumas emissoras incluem teletexto T.O.P.

Para abrir o Teletexto T.O.P. No teletexto, prima **+** **OPTIONS** e selecione **Visão geral de T.O.P.**

Teletexto de um dispositivo ligado

Alguns dispositivos que recebem canais de TV também podem disponibilizar teletexto.

Para abrir o Teletexto de um dispositivo ligado:

- 1 - Prima **→** **SOURCES** selecione o dispositivo e prima **OK**.
- 2 - Enquanto assiste a um canal no dispositivo, prima **+** **OPTIONS**, selecione **Mostrar as teclas do dispositivo** e selecione a tecla **≡** e prima **OK**.
- 3 - Prima **←** **Voltar** para ocultar as teclas do dispositivo.
- 4 - Para fechar o teletexto, prima **←** **Voltar** novamente.

Teletexto digital (apenas Reino Unido)

Algumas emissoras digitais oferecem teletexto digital dedicado ou TV interativa nos seus canais de TV digital. Isto inclui teletexto normal, utilizando as teclas numéricas, coloridas e de seta para selecionar e navegar.

Prima **←** **Voltar** para fechar o teletexto digital.

* Só é possível aceder ao teletexto quando os canais estão instalados diretamente no sintonizador interno do televisor e a unidade está no modo de televisão. Se for utilizada uma set-top box, o teletexto estará indisponível através do televisor. Nesse caso, pode utilizar antes o teletexto da set-top box.

Opções do teletexto

Em Teletexto, prima **+** **OPTIONS** para selecionar as seguintes opções:

- **Congelar pág. / Desbloquear página**

Permite ativar ou desativar a rotação automática de subpáginas.

- **Ecrã duplo / Ecrã total**

Permite apresentar o canal de TV e o teletexto lado a lado.

- **Visão geral de T.O.P.**

Permite abrir o teletexto T.O.P.

- **Aumentar / Vista normal**

Permite aumentar a página de teletexto para uma leitura confortável.

- **Mostrar**

Permite mostrar as informações ocultas numa página.

- **Idioma**

Permite mudar o grupo de caracteres que o teletexto utiliza para uma apresentação correta.

Configuração do teletexto

Idioma de teletexto

Algumas emissoras de televisão digital disponibilizam diversos idiomas de teletexto.

Permite definir o idioma de teletexto principal e secundário:

- 1 - Selecione  Definições > Canais e entradas > Canais.
- 2 - Selecione Teletexto principal ou Teletexto secundário e prima OK.
- 3 - Selecione os seus idiomas preferidos para o teletexto.
- 4 - Prima  (esquerda) repetidamente, se necessário, para fechar o menu.

6.6. TV interativa

Sobre a iTV

Com a TV interativa, algumas emissoras digitais combinam o seu programa de TV normal com páginas informativas ou de entretenimento. Em algumas páginas, pode responder a um programa ou votar, fazer compras online ou pagar um programa de video-on-demand.

HbbTV

As emissoras utilizam vários sistemas de TV interativa, por exemplo, HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV). A TV interativa é, por vezes, apresentada como teletexto digital ou botão vermelho. Contudo, cada sistema é distinto.

Visite o Web site da emissora para obter mais informações.

Do que necessita

A TV interativa está disponível apenas nos canais de TV digital. Para desfrutar de todas as vantagens da TV interativa, necessita de uma ligação de Internet de alta velocidade (banda larga) no televisor.

HbbTV

Se um canal de TV oferecer páginas de HbbTV, primeiro tem de ativar a HbbTV nas definições do televisor para poder ver as páginas.

 Definições > Canais e entradas > Canais >

Definições de HbbTV e das aplicações do operador > HbbTV > Ligar.

Utilizar iTV

Abrir páginas de iTV

A maioria dos canais que oferecem HbbTV ou iTV convidam-no a premir a tecla colorida  (vermelha) ou o botão OK para abrir o seu programa interativo.

Navegar nas páginas de iTV

Pode utilizar as teclas coloridas e de setas, as teclas numéricas e a tecla  Voltar para navegar nas páginas de iTV.

Pode utilizar as teclas de reprodução no telecomando para ver vídeos nas páginas de iTV.

Teletexto digital (apenas Reino Unido)

Para abrir o Texto digital, prima TEXT. Para fechar, prima  Voltar.

Fechar páginas de iTV

A maioria das páginas de iTV informam-no sobre a tecla que deve utilizar para fechar a página.

Para forçar o fecho de uma página de iTV, mude para o canal de TV seguinte e prima  Voltar.

7. Guia de TV

7.1. Dados do Guia de TV

O Guia de TV permite ver uma lista dos programas de TV atuais e programados dos seus canais. Dependendo da origem das informações (dados) do Guia de TV, são apresentados canais analógicos e digitais ou apenas digitais. Nem todos os canais oferecem informações do Guia de TV. O televisor pode recolher informações do Guia de TV para os canais que estão instalados no televisor. O televisor não pode recolher informações do Guia de TV para canais vistos a partir de um decodificador ou recetor digital.

7.2. Utilizar o guia de TV

Abrir o Guia de TV

Para abrir o Guia de TV, prima  TV GUIDE. O Guia de TV apresenta os canais do sintonizador selecionado.

Prima  TV GUIDE novamente para fechar.

Quando abrir o Guia de TV pela primeira vez, o televisor procura todos os canais de TV para obter informações sobre os programas. Esta operação poderá demorar vários minutos. Os dados do Guia de TV são guardados no televisor.

Sintonizar um programa

Pode mudar para um programa atual a partir do Guia de TV.

Para mudar para o programa (canal), selecione-o e prima OK.

Ver detalhes do programa

Para consultar os detalhes do programa selecionado:

- 1 - Prima , selecione Informação do programa e prima OK.
- 2 - Prima  Voltar para fechar.

Selecionar dia

O Guia de TV pode mostrar a programação para os dias seguintes (até 7 dias, no máximo).

Para listar os programas do dia selecionado:

- 1 - Prima  TV GUIDE.
- 2 - Prima  OPTIONS.
- 3 - Selecione Selecionar dia e prima OK.
- 4 - Selecione um dia na lista e prima OK.
- 5 - Prima  Voltar para fechar o menu.

Procurar por género

Se as informações estiverem disponíveis, pode procurar a programação por género, como p. ex. filmes, desporto, etc.

Para procurar programas por género:

- 1 - Prima  TV GUIDE.
- 2 - Prima  OPTIONS.
- 3 - Selecione Procurar por género e prima OK.
- 4 - Selecione o género pretendido e prima OK. É apresentada uma lista com os programas encontrados.
- 5 - Prima  Voltar para fechar o menu.

* Nota: a função Procurar por género só está disponível para determinados países.

8. Ligar dispositivos

8.1. Sobre as ligações

Guia de conectividade

Ligue sempre um dispositivo ao televisor com a ligação de maior qualidade disponível. Utilize também cabos de boa qualidade para garantir uma boa transferência da imagem e do som.

Quando liga um dispositivo, o televisor reconhece o seu tipo e atribui a cada dispositivo uma designação de tipo correta. Se estiver definida uma designação de tipo correta para um dispositivo, o televisor ativa automaticamente as definições de TV ideais, quando muda para este dispositivo no menu Fontes.

Porta da antena

Se tiver uma set-top box (um recetor digital) ou um gravador, ligue os cabos da antena de modo a que o sinal da antena passe primeiro pela set-top box e/ou pelo gravador antes de entrar no televisor. Assim, a antena e a set-top box podem enviar possíveis canais adicionais para o gravador gravar.

Portas HDMI

Qualidade HDMI

Uma ligação HDMI oferece a melhor qualidade de imagem e de som. Um único cabo combina os sinais de vídeo e áudio. Utilize um cabo HDMI para sinais de televisão HD (Alta Definição).

Para garantir a transferência com a melhor qualidade do sinal, utilize um cabo HDMI de ultra alta velocidade homologado que não tenha mais de 5 m de comprimento.

Se um dispositivo ligado por HDMI não estiver a funcionar corretamente, verifique se uma definição diferente de HDMI Ultra HD resolve este problema.

Proteção contra cópia

As portas HDMI suportam HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection - Proteção de conteúdos digitais de banda larga). HDCP é um sinal de proteção de cópia que previne a cópia de conteúdos de um disco DVD ou disco Blu-ray. Também referida como DRM (Digital Rights Management).

HDMI ARC e eARC

Apenas a entrada HDMI 3 do televisor tem HDMI ARC (Audio Return Channel) e HDMI eARC.

Se o dispositivo, normalmente um sistema de cinema em casa, barra de som ou recetor AV, também tiver uma ligação HDMI ARC, ligue-o à entrada HDMI 3 deste televisor. Com a ligação HDMI ARC, não precisa de ligar o cabo áudio adicional que envia o som da imagem do televisor para o sistema de cinema em casa. A ligação HDMI ARC combina ambos os sinais.

O HDMI eARC (Enhanced Audio Return Channel) constitui uma melhoria em relação ao ARC anterior. Abrange todas as funcionalidades ARC, mas com uma maior largura de banda e velocidade. O eARC suporta a transmissão de áudio de alta qualidade até 192 kHz, 24 bits, canais 5.1 e 7.1 não comprimidos e 32 canais de áudio não comprimido.

Nota: O HDMI eARC está disponível apenas em HDMI 3. Utilize um **cabo HDMI de velocidade ultra elevada** para eARC. Apenas está disponível um dispositivo eARC de cada vez.



HDMI CEC - EasyLink

Ligue os dispositivos compatíveis com HDMI CEC ao seu televisor para poder controlá-los com o telecomando do televisor. O EasyLink HDMI CEC tem de estar ativado tanto no televisor como no dispositivo ligado.

Ligar o EasyLink

⚙ Definições > Canais e entradas > Entradas > EasyLink > EasyLink > Ligar.

Controlar os dispositivos compatíveis com HDMI CEC com o telecomando do televisor

⚙ Definições > Canais e entradas > Entradas > EasyLink > Telecomando EasyLink > Ligar.

Permite ligar ou desligar a função do telecomando

EasyLink. Tenha em atenção que pode controlar o volume de dispositivos compatíveis com HDMI CEC ligados, independentemente desta definição.

Desligar dispositivos HDMI com o televisor

⚙ **Definições > Canais e entradas > Entradas > EasyLink > Desligar dispositivo automaticamente com EasyLink.**

Selecione **Ligado** para permitir que o televisor coloque os dispositivos HDMI em espera. Selecione **Desligado** para desativar esta função.

Ligar o televisor com dispositivos HDMI

⚙ **Definições > Canais e entradas > Entradas > EasyLink > Ligar TV automaticamente com EasyLink.**

Selecione **Ligado** para permitir que os dispositivos HDMI ativem o televisor a partir do estado de espera. Selecione **Desligado** para desativar esta função.

Ligar o sistema de som HDMI com o televisor

⚙ **Definições > Canais e entradas > Entradas > EasyLink > Ligar automaticamente o ARC com EasyLink.**

Selecione **Ligado** para permitir que o televisor ative o sistema de som HDMI ligado a partir do estado em espera. Selecione **Desligado** para desativar esta função.

Controlo do som do EasyLink 2.0

⚙ **Definições > Canais e entradas > Entradas > EasyLink > Controlo do som do EasyLink 2.0.**

Selecione **Ligado** para controlar as definições de som do sistema de som HDMI. É possível ajustar estas definições em **Definições frequentes** ou ⚙ **Definições > Ecrã e som > Som**. Isto aplica-se apenas a sistemas de som HDMI compatíveis com EasyLink 2.0.

Nota:

- A EasyLink poderá não funcionar com dispositivos de outras marcas.
- A funcionalidade HDMI CEC tem nomes diferentes em marcas diferentes. Alguns exemplos: Anynet, Aquos Link, Bravia Theatre Sync, Kuro Link, Simplink e Viera Link. Nem todas as marcas são totalmente compatíveis com EasyLink. Os nomes das marcas HDMI CEC indicados a título exemplificativo são propriedade dos respetivos fabricantes.

HDMI Ultra HD

Este televisor é compatível com sinais Ultra HD. Alguns dispositivos (ligados por HDMI) não reconhecem um televisor com Ultra HD e podem não funcionar corretamente ou apresentar imagens ou sons distorcidos.

Para evitar uma avaria desse dispositivo, pode ajustar a definição **HDMI Ultra HD** quando o televisor estiver na fonte HDMI. A definição recomendada para dispositivos desatualizados é **Padrão**.

Definir a qualidade do sinal para cada conector HDMI

⚙ **Definições > Canais e entradas > Entradas > HDMI (porta) > HDMI Ultra HD > Padrão, Otimizado ou Ideal (jogo automático).**

Para alterar as definições, primeiro tem de alterar a fonte para HDMI. Selecione **Otimizado** para ativar o sinal HDMI da melhor qualidade para programas 4K ou visualização de filmes (como set top box 4K Ultra HD, caixa de transmissão ou leitor Blu-ray 4K).

- A definição **Otimizada** permite sinais até Ultra HD (50 Hz ou 60 Hz) RGB 4:4:4 ou YCbCr 4:4:4/4:2:2/4:2:0.
- A definição **Padrão** permite sinais no máximo até Ultra HD (50 Hz ou 60 Hz) YCbCr 4:2:0.

Máximo formato suportado da taxa de atualização de vídeo para opções HDMI Ultra HD:

- Resolução: 3840 x 2160
- Taxa de fotogramas (Hz): 50 Hz, 59,94 Hz, 60 Hz
- Subamostragem de dados do vídeo (profundidade em bits)
 - 8 bits: YCbCr 4:2:0, YCbCr 4:2:2*, YCbCr 4:4:4*, RGB 4:4:4*
 - 10 bits: YCbCr 4:2:0*, YCbCr 4:2:2*, RGB 4:4:4*
 - 12 bits: YCbCr 4:2:0*, YCbCr 4:2:2*

* Apenas é suportado quando o modo **HDMI Ultra HD** está definido como **Otimizado** ou **Ideal (jogo automático)**.

Selecione **Padrão** se a imagem e o som estiverem distorcidos.

• Defina **Ideal (jogo automático)** para permitir que o televisor suporte o vídeo com taxa de atualização variável* através de HDMI (apenas em alguns modelos) e defina o estilo de **Som** para **Jogo** sempre que lhe for indicado pelo dispositivo HDMI ligado ao televisor.

* Com a taxa de atualização variável de HDMI, o televisor altera a respetiva taxa de atualização em tempo real de acordo com o sinal de taxa de fotogramas, para além de todas as funcionalidades suportadas em **Ideal (jogo automático)**, de modo a fazer a sincronização com cada imagem. É aplicada para reduzir o atraso, a trepidação e as perturbações de fotograma para uma melhor experiência de jogo.

Nota:

Para ver HDR10+ a partir de uma fonte HDMI, poderá ter de desligar o leitor e voltar a ligá-lo, se o leitor ligado ao televisor estiver a reproduzir esse tipo de conteúdo pela primeira vez. Conteúdo HDR10+ apenas compatível quando a opção **HDMI Ultra HD** está definida para **Otimizado** ou **Ideal** (jogo automático).

8.2. Sistema de Cinema em Casa- HTS

Ligar com HDMI ARC/eARC

Utilize um cabo HDMI para ligar um sistema de cinema em casa ao televisor. Pode ligar um SoundBar da Philips ou um sistema de cinema em casa com leitor de discos incorporado.

HDMI ARC

Apenas a entrada **HDMI 3** do televisor oferece o sinal ARC (Audio Return Channel). Depois de ligar o sistema de cinema em casa, o televisor só pode enviar o sinal ARC a esta ligação HDMI. Com o HDMI ARC, não precisa de ligar o cabo de áudio adicional. A ligação HDMI ARC combina ambos os sinais.

HDMI eARC

O HDMI eARC (Enhanced Audio Return Channel) constitui uma melhoria em relação ao ARC anterior. Suporta os mais recentes formatos de áudio com uma alta taxa de bits até 192 kHz, 24 bits, canais 5.1 e 7.1 não comprimidos e 32 canais de áudio não comprimido. O HDMI eARC está disponível apenas em HDMI 3.

Sincronização de áudio para vídeo

Se o som não coincidir com o vídeo no ecrã, é possível definir um atraso na maioria dos sistemas de cinema em casa com leitor de discos para que estes coincidam.

Problemas com som do sistema de cinema em casa

Som com ruído elevado

Se assistir a um vídeo de uma unidade flash USB introduzida ou de um computador ligado, o som do seu sistema de cinema em casa pode ficar distorcido. Este ruído é ouvido quando o ficheiro de áudio ou vídeo tem som DTS, mas o sistema de cinema em casa não possui processamento de som DTS. Pode resolver este problema regulando o **Formato da saída digital** do televisor para **Estéreo**.

Selecione **Definições** > **Ecrã e som** > **Saída de áudio** > **Formato da saída digital**.

Sem som

Se não conseguir ouvir o som do televisor no seu sistema de cinema em casa, verifique se ligou o cabo HDMI à ligação HDMI ARC/eARC no sistema de cinema em casa. O HDMI ARC/eARC está disponível apenas em **HDMI 3**.

8.3. CAM com smartcard - CI+

CI+

Este televisor é compatível com o acesso **condicionado CI+**.

A CI+ permite-lhe ver programas de qualidade HD, como filmes e desporto, disponibilizados pelas operadoras de televisão digital na sua região. Estes programas são codificados pela operadora em questão e decodificados com um módulo CI+ pré-pago.

As operadoras de televisão digital fornecem um módulo CI+ (Módulo de acesso condicionado – CAM) e o smartcard correspondente, se optar pelos seus programas de assinatura. Estes programas têm um elevado nível de proteção contra cópia.

Com o suporte de CI+ 2.0, este televisor pode aceitar o CAM em formato PCMCIA e USB (para todas as portas USB).

Contacte uma operadora de televisão digital para mais informações sobre os termos e as condições.



Smartcard

As operadoras de televisão digital fornecem um módulo CI+ (Módulo de acesso condicionado – CAM) e o smartcard correspondente, se optar pelos seus programas de assinatura.


Insira o smartcard no módulo CAM. Consulte as instruções que recebeu do operador.

Para inserir o CAM no televisor:

1 – Consulte o método de inserção correto no CAM. A introdução incorreta poderá danificar o CAM e o televisor.

2 - Enquanto está a olhar para a parte posterior do televisor, com a parte frontal do CAM voltada para si, insira cuidadosamente o CAM na ranhura **COMMON INTERFACE**.

3 - Empurre até encaixar. Deixe-o na ranhura permanentemente.

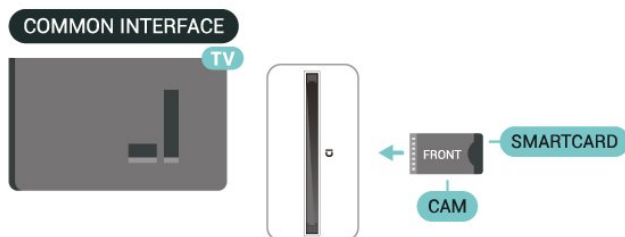

Quando liga o televisor, pode demorar alguns minutos até o CAM ser ativado. Se for introduzido um CAM e os custos da assinatura forem pagos (os métodos de assinatura podem diferir), pode assistir aos canais codificados suportados pelo smartcard do CAM.

O CAM e o smartcard destinam-se exclusivamente ao seu televisor. Se retirar o CAM, não poderá continuar a assistir aos canais codificados suportados pelo CAM.

Palavras-passe e códigos PIN

Para alguns CAMs, tem de introduzir um código PIN para assistir aos seus canais. Quando definir o código PIN para o CAM, recomendamos que utilize o mesmo código que usa para desbloquear o televisor.

Para definir o código PIN para o CAM:

- 1 - Prima **SOURCES**.
- 2 - Selecione o tipo de canal no qual está a utilizar o CAM para **Ver televisão**.
- 3 - Prima **+ OPTIONS** e selecione **Interface comum**.
- 4 - Selecione a operadora de televisão do CAM. Os ecrãs seguintes são apresentados pela operadora de TV. Siga as instruções no ecrã para procurar a definição do código PIN.

8.4. Smartphones e tablets

Para ligar um smartphone ou tablet ao televisor, pode utilizar uma ligação sem fios. Para uma ligação sem fios, transfira a aplicação **Philips Smart TV** no seu smartphone ou tablet a partir da sua loja de aplicações favorita.

8.5. Leitor discos Blu-Ray

Utilize um cabo HDMI de ultra alta velocidade para ligar o leitor de discos Blu-ray ao televisor.


Se o leitor de discos Blu-ray tiver EasyLink HDMI CEC, pode controlá-lo com o telecomando do televisor.

8.6. Consola de jogos

HDMI

Para garantir a melhor qualidade, utilize um cabo HDMI de ultra alta velocidade para ligar a consola de jogos à entrada **HDMI 1** ou **HDMI 2** no televisor.


Se for utilizado um sistema de áudio externo com suporte para HDMI ARC/eARC juntamente com o televisor e a consola de jogos, recomenda-se a seguinte ligação: ligar a saída HDMI do dispositivo da consola de jogos à porta **HDMI 1** no televisor e ligar a porta **HDMI 3** no televisor à entrada HDMI do sistema de áudio externo com outro cabo HDMI de ultra alta velocidade. Para obter o melhor efeito de áudio de jogo correspondente ao vídeo, pode definir a saída de áudio do televisor TV para Multicanal (bypass) aqui: **Definições > Visor e som > Saída de áudio > Formato de saída digital**.

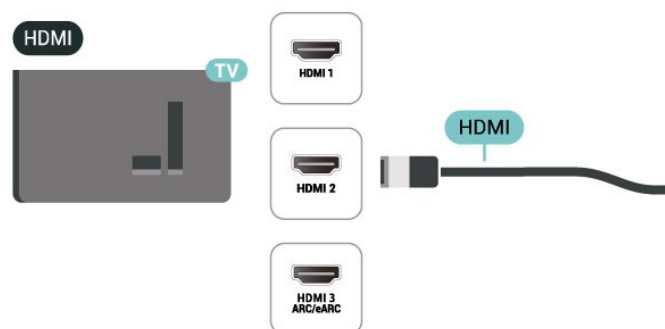

8.7. Dispositivo de armazenamento USB

Pode ver fotografias ou reproduzir as suas músicas e os seus vídeos a partir de uma unidade flash USB ou de um disco rígido USB.

Insira um dispositivo de armazenamento USB numa das ligações **USB** do televisor, quando este estiver ligado.

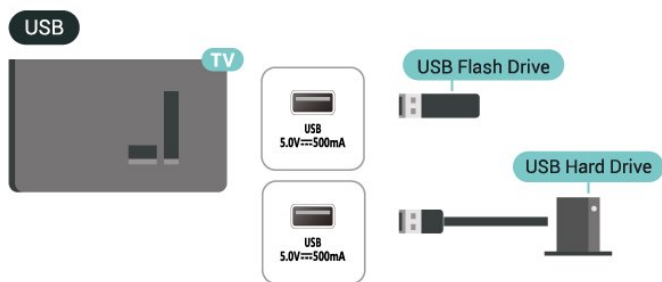

O televisor deteta o dispositivo e abre uma lista com o respetivo conteúdo.

Se a lista de conteúdos não aparecer automaticamente, prima **SOURCES** e seleccione **USB**.

Para parar de ver o conteúdo do dispositivo de armazenamento USB, prima **EXIT** ou seleccione outra atividade.

Para remover o dispositivo de armazenamento USB em segurança:

- 1 - Prima **HOME**.
- 2 - Seleccione a **Unidade USB** em **Painel > Notificações** no canto superior direito e prima **OK**.
- 3 - Seleccione o seu dispositivo e prima **OK**.
- 4 - Seleccione **Ejetar** e prima **OK**.
- 5 - Aguarde até que o procedimento de ejeção termine e, em seguida, puxe o dispositivo de armazenamento USB para fora.

* **Nota:** Ligue um dispositivo de armazenamento USB com uma capacidade inferior a 2 TB.

Ultra HD em USB

Pode ver fotografias em resolução Ultra HD a partir de um dispositivo de armazenamento USB ligado. O televisor reduzirá a resolução para Ultra HD se a resolução da fotografia for superior.

8.8. Câmara fotográfica

Para ver fotografias guardadas na sua câmara fotográfica digital, pode ligá-la diretamente ao televisor.

Utilize uma das ligações **USB** do televisor para conectar. Ligue a câmara depois de efetuar a conexão.


Se a lista de conteúdos não aparecer

automaticamente, prima **SOURCES**, e seleccione **USB**.

A sua câmara poderá ter de ser configurada para transferir o seu conteúdo com PTP (Picture Transfer Protocol). Leia o manual de instruções da câmara fotográfica digital.

Ultra HD em USB

Pode ver fotografias em resolução Ultra HD a partir de um dispositivo USB ou uma unidade flash ligada. O televisor reduzirá a resolução para Ultra HD se a resolução da fotografia for superior. Não é possível reproduzir um vídeo com uma resolução nativa superior a Ultra HD em qualquer uma das ligações USB.

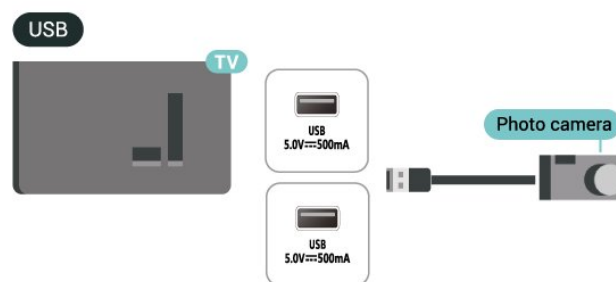

8.9. Computador

Pode ligar o seu computador ao televisor através de um cabo HDMI de alta qualidade e usá-lo como um monitor.

* **Nota para utilizadores de placas gráficas Nvidia:**
Se ligar o computador ao televisor através de HDMI, a placa Nvidia pode transmitir automaticamente vídeo com taxa de atualização variável (VRR) para o televisor quando este tem o modo **HDMI Ultra HD** definido como **Ideal (jogo automático)**. Certifique-se sempre de que desliga a função VRR na placa gráfica antes de alterar a opção **HDMI Ultra HD** do televisor para **Ideal** ou **Padrão**. A seleção de **Ideal** ou **Padrão** na IU do televisor irá desativar o suporte de VRR no televisor.

* **Nota para utilizadores de placas gráficas AMD:**
Se ligar o seu computador ao televisor através de HDMI, certifique-se de que as seguintes definições na placa gráfica são utilizadas para obter um desempenho adequado.

- Se o formato de vídeo de saída da placa gráfica for de 4096 x 2160p ou 3840 x 2160p e for utilizado o formato de pixel RGB, o formato de pixel de estúdio RGB 4:4:4 (RGB limitado) será definido na placa gráfica do computador.

9. Ligação do televisor

9.1. Rede e Internet

Rede doméstica

Para tirar partido de todas as capacidades do seu Google TV da Philips, o televisor tem de estar ligado à Internet.

Ligue o televisor a uma rede doméstica com uma ligação à Internet de alta velocidade. Pode estabelecer uma ligação com ou sem fios entre o seu televisor e o router de rede.

Ligar à rede

Ligação sem fios

Do que necessita

Para ligar o televisor à Internet sem fios, precisa de um router Wi-Fi com uma ligação à Internet.

Utilize uma ligação à Internet (banda larga) de alta velocidade.



Ligar ou desligar o Wi-Fi

⚙ Definições > Rede e Internet > Wi-Fi > Ligado/Desligado.

Efetuar a ligação

⚙ Definições > Rede e Internet > Wi-Fi > Ligado/Desligado.

1 – Na lista de redes encontradas, clique na sua rede sem fios. Se a sua rede não aparecer na lista, significa que o nome da rede está oculto (desligou a transmissão SSID do router). Selecione Adicionar uma rede nova para introduzir o nome da rede.

2 – Dependendo do tipo de router, introduza a sua chave de encriptação – WPA2 ou WPA3. Se já tiver

introduzido a chave de encriptação para esta rede, pode selecionar OK para estabelecer a ligação de imediato.

3 – Se a ligação for estabelecida, é apresentada uma mensagem.

Problemas

Rede sem fios não encontrada ou com interferência.

- Os microondas, telefones DECT ou outros dispositivos Wi-Fi na proximidade podem causar interferências na rede sem fios.
- Certifique-se de que as firewalls na sua rede permitem acesso à ligação sem fios do televisor.
- Se a rede sem fios não funcionar corretamente em sua casa, experimente instalar a rede com fios.

A Internet não funciona

- Se a ligação ao router estiver OK, verifique a ligação do router à Internet.

O computador e a ligação à Internet estão lentos

- Consulte o manual do utilizador do router sem fios relativamente ao alcance no interior, à velocidade de transferência e a outros fatores que afetem a qualidade do sinal.
- Utilize uma ligação à Internet de alta velocidade (banda larga) para o seu router.


DHCP

- Se a ligação falhar, pode verificar as definições DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) do router. O DHCP deve estar ativado.

Ligação com fios

Do que necessita

Para ligar o televisor à Internet, necessita de um router de rede com uma ligação à Internet. Utilize uma ligação à Internet (banda larga) de alta velocidade.

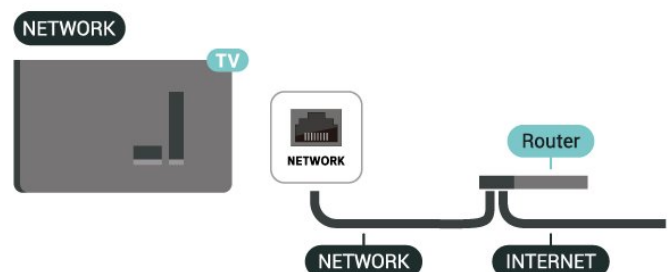

Definições de rede e Internet

Ver definições de rede

⚙ Definições > Rede e Internet > Ver definições de rede.

Pode ver todas as definições de rede atuais aqui. O endereço MAC e IP, a força do sinal, a velocidade, o método de encriptação, o Endereço/Máscara de rede/Gateway/DNS do IPv4 ou IPv6, etc.

Ligar com Wi-Fi (WoWLAN)

⚙ Definições > Rede e Internet > Ligar com Wi-Fi (WoWLAN).

Pode ligar este televisor a partir do seu smartphone ou tablet se o televisor estiver em modo de espera. A definição Ligar com Wi-Fi (WoWLAN) tem de estar ativada.

Ligar com Chromecast

⚙ Definições > Rede e Internet > Ligar com Chromecast.

Selecione **Ligado** para permitir que este televisor seja ligado a partir de uma aplicação Chromecast no seu dispositivo móvel. O consumo de energia do televisor em modo de espera será superior quando for ligado. A definição Wi-Fi (WoWLAN) deve ser ligada em primeiro lugar para poder alterar a definição de Ligar com Chromecast.

Digital Media Renderer - DMR

⚙ Definições > Rede e Internet > Digital Media Renderer - DMR.

Se os seus ficheiros multimédia não forem reproduzidos no seu televisor, assegure-se de que o Digital Media Renderer está ativado. O DMR está ativado por predefinição de fábrica.

Ligação rápida

Ligação rápida ao Wi-Fi

⚙ Definições > Rede e Internet > Ligação rápida.

A ligação rápida ajuda-o a ligar-se rapidamente ao seu Wi-Fi lendo o código QR no ecrã do seu televisor.

Junte-se a um Wi-Fi digitalizando o código QR com um telefone Android e siga as instruções. No telefone Android, aceda a **Definições > Rede e Internet > Wi-Fi > Selecionar Wi-Fi > Avançado > Adicionar dispositivo** e, em seguida, leia o código QR. O seu televisor vai ligar-se rapidamente ao Wi-Fi através da

ajuda do seu telefone Android.

Controlo do televisor com Matter

Ligue o televisor à rede doméstica inteligente Matter

⚙ Definições > Rede e Internet > Controlo do televisor com Matter.

O Matter é a base de tudo aquilo que está ligado, bem como um protocolo para ligar dispositivos e sistemas compatíveis. Pode adicionar o seu televisor a uma rede doméstica inteligente Matter ao ler o código QR ou ao introduzir o código de configuração.

Liga-se com o Control4®

Mudar para ativar a ligação com o Control4®

⚙ Definições > Rede e Internet > Liga-se com o Control4.

O Control4® é o fornecedor de soluções de automação e controlo personalizadas, ajudando a controlar vários dispositivos na sua casa. Para juntar a sua Philips Smart TV ao Control4®, certifique-se de que o ambiente e os dispositivos Control4® estão corretamente definidos.

9.2. Conta Google

Iniciar sessão

Para tirar partido de todas as capacidades do Google TV da Philips, pode iniciar sessão no Google através da sua conta Google.

Ao iniciar sessão, poderá jogar os seus jogos favoritos tanto no telefone e no tablet, como no televisor. Também terá acesso a recomendações personalizadas de vídeos e música no ecrã inicial do seu televisor e ainda poderá aceder ao YouTube, Google Play e outras aplicações.

Iniciar sessão

Utilize a **conta Google** que já possui para iniciar sessão no Google no seu televisor. Uma conta Google é constituída por um endereço de correio eletrónico e uma palavra-passe. Se ainda não tem uma Conta Google, utilize o seu computador ou tablet para criar uma (accounts.google.com). Se não iniciar sessão durante a primeira instalação do televisor, pode sempre iniciar sessão mais tarde.

Para iniciar sessão depois de ter instalado o televisor:

- 1 - Selecione  Definições > Conta e início de sessão e prima **OK**.
- 2 - Selecione **Iniciar sessão** e prima **OK**.
- 3 - Selecione **Utilizar telecomando** e prima **OK**.
- 4 - Com o teclado apresentado no ecrã, introduza o seu endereço de e-mail e prima **OK**.
- 5 - Introduza a sua palavra-passe e prima **OK** para iniciar sessão.
- 6 - Prima  (esquerda) repetidamente, se necessário, para fechar o menu.

Perfil de criança

Depois de ter criado uma conta Google, poderá querer criar um **Perfil de criança** para os seus filhos. O Perfil de criança permite que os pais concedam aos seus filhos acesso a aplicações de TV para o público em geral e a aplicações destinadas a crianças. Os pais selecionam as aplicações a instalar e podem configurar lembretes para a hora de dormir e limites de tempo de ecrã.

No **Perfil de criança**, só é possível aceder a aplicações autorizadas e só é permitido selecionar ligações **HDMI** como fontes externas.

Criar um perfil de criança

Pode utilizar a sua **Conta Google** existente para iniciar sessão no seu televisor ou adicionar uma conta para criar o perfil de criança.

- 1 - Selecione o ícone do **Perfil** através do **Painel** no canto superior direito do ecrã inicial.
- 2 - Se já tiver criado contas, selecione uma conta existente, ou selecione **+ Adicionar conta** e siga as instruções para adicionar uma nova conta.
- 3 - Selecione **Adicionar uma criança** para criar um espaço personalizado para o seu filho.
- 4 - Durante o processo de integração nos **Perfis de criança**, os pais selecionam as aplicações a instalar no Perfil de criança a partir das aplicações da Play Store que estão classificadas para todas as idades.

cada vez e em ecrã total.

Para iniciar o navegador da Internet:

- 1 - Prima  **HOME**.
- 2 - Selecione **As suas aplicações** > **WEB BROWSER** (segunda fila de ícones no Modo Básico) e prima **OK**.
- 3 - Introduza um endereço de Internet e selecione para confirmar.
- 4 - Para fechar a Internet, prima  **Voltar** e, em seguida, confirme para sair do ecrã de mensagem.

* Nota: Se o **WEB BROWSER** não estiver na fila **As suas aplicações**, pode adicionar a aplicação manualmente.

9.3. Internet

Iniciar a Internet

Pode navegar na Internet no seu televisor. Pode ver qualquer página da Internet, mas a maioria destas não foi concebida para o ecrã de um televisor.

- Alguns plug-ins (p. ex. para ver páginas ou vídeos) não estão disponíveis no seu televisor.
- Não pode enviar nem transferir ficheiros.
- As páginas da Internet são apresentadas uma de

10. Fontes

10.1. Mudar para um dispositivo

Na lista de fontes, pode mudar para qualquer um dos dispositivos ligados. Pode mudar para um sintonizador para ver televisão ou abrir o conteúdo de um dispositivo de armazenamento USB. Pode mudar para os seus dispositivos ligados para ver um programa, para um recetor digital ou para um leitor de discos Blu-ray.

Para mudar para um dispositivo conectado:

- 1 - Prima  **SOURCES** para abrir o menu Fontes.
- 2 - Selecione um dos itens na lista de fontes e prima **OK**. O televisor irá apresentar o programa ou o conteúdo do dispositivo.

* Nota: os dispositivos HDMI apresentados como Não registados na Lista de fontes não podem ser controlados com o telecomando do televisor, uma vez que o protocolo de comunicação é limitado.

10.2. AirPlay e HomeKit

Transmissão de conteúdos via AirPlay

Pode transmitir os ficheiros multimédia de dispositivos Apple para o seu televisor através do AirPlay. Aceda a  **Definições > Canais e entradas > Apple AirPlay e HomeKit** para aceder à página **Definições do AirPlay e HomeKit** e certifique-se de que o AirPlay está ligado. O seu dispositivo Apple tem de estar ligado à mesma rede Wi-Fi doméstica que o seu televisor para transmitir conteúdos.

Adicione o seu televisor ao Apple HomeKit

Para adicionar o seu televisor ao HomeKit e controlá-lo através de dispositivos Apple:

- 1 - Aceda a  **Definições > Canais e entradas > Apple AirPlay e HomeKit** para aceder à página **Definições do AirPlay e HomeKit**.
- 2 - Seleccione **Configurar** na secção **HomeKit** para gerar um código QR no seu televisor.
- 3 - No dispositivo Apple, abra a aplicação **Início** e toque em **Adicionar +** e, em seguida, digitalize o código QR no televisor.
- 4 - Siga as instruções no seu dispositivo Apple e

junte o seu televisor ao HomeKit.

A utilização do emblema Funciona com Apple AirPlay significa que um acessório foi concebido para funcionar especificamente com a tecnologia identificada no emblema e que o seu criador certifica que este cumpre as normas de desempenho da Apple.

A utilização do emblema Funciona com Apple significa que um acessório foi concebido para funcionar especificamente com a tecnologia identificada no emblema e que o seu criador certifica que este cumpre as normas de desempenho da Apple. A Apple não se responsabiliza pelo funcionamento deste dispositivo ou pela sua conformidade com as normas regulamentares ou de segurança.

Apple, AirPlay e Apple Home, HomeKit são marcas comerciais da Apple Inc., registadas nos EUA e outros países e regiões.

11. Menu rápido e Definições frequentes

No Menu rápido e Definições frequentes, encontrará uma forma rápida de aceder às funções do televisor ou aos menus de definições.

Para abrir o Menu rápido / Definições frequentes e abrir um item:

- 1 - Prima  Menu rápido / MENU para abrir o Menu rápido.
- 2 - Prima as setas ◀ (esquerda) ou ▶ (direita) para alternar entre o Menu rápido e as Definições frequentes.
- 3 - Selecione um item e prima OK para o abrir ou iniciar.
- 4 - Prima ◀ Voltar para fechar o Menu rápido ou as Definições frequentes sem iniciar qualquer item.

* Nota: o Menu rápido e as Definições frequentes não estão disponíveis em aplicações de TV de terceiros.

12. Visor e som

12.1. Imagem

Definições da imagem

Acerca do menu de definições da imagem

O menu de definições da imagem proporciona um fluxo fácil para aceder a vários níveis de definições da imagem, desde gerais a avançadas. Para algumas definições da imagem, os valores podem ser alterados através de um menu separado de modo a permitir a visualização de todos os valores de definições e a pré-visualização dos efeitos que serão aplicados.

No primeiro nível do menu de definições da imagem, pode sempre seleccionar um item e premir a tecla **OK** para ir para as opções do nível seguinte. Se for apresentado um menu separado, pode deslizar ou marcar para seleccionar os valores de definições e pré-visualizar o efeito e, em seguida, premir **OK** para confirmar a alteração. Se existirem outras opções de definições no mesmo nível, pode premir a tecla **▲** (para cima) ou **▼** (para baixo) para percorrer até outras opções de definições e continuar sem sair do menu separado. Quando todas as alterações às definições estiverem concluídas, pode continuar a premir a tecla **← Voltar** para sair ou fechar os menus de definições.

Estilo de imagem

Selecionar um estilo

⚙ **Definições > Ecrã e som > Imagem > Estilo de imagem.**

Em alternativa, prima ⚙ (**DASHBOARD**) no telecomando e selecione **Imagem > Estilo de imagem.**

Para ajustar facilmente a imagem, pode seleccionar um estilo de imagem predefinido.

- **Pessoal** – As preferências de imagem que definiu durante a ativação inicial.
- **Crystal Clear** – Ideal para uma visualização durante o dia.
- **Cinema em casa** – Ideal para uma experiência de entretenimento em casa.
- **ECO** – Definição mais economizadora de energia.
- **Filme** – Ideal para ver filmes com o efeito de estúdio original.
- **Jogo*** – Ideal para jogos.
- **Monitor**** – Ideal para a visualização de aplicações

de computador. O vídeo original é apresentado com processamento mínimo.

* O Estilo de imagem – Jogo só está disponível na aplicação de vídeo HDMI e em aplicações de transmissão de vídeo.

** O Estilo de imagem – Monitor só está disponível quando a fonte de vídeo HDMI é aplicável à aplicação PC.

Quando o televisor recebe um sinal HDR (Hybrid Log Gamma, HDR10 e HDR10+), selecione um dos estilos de imagem abaixo:

- **HDR Pessoal**
- **HDR Crystal Clear**
- **Cinema em casa HDR**
- **HDR ECO**
- **HDR Filme**
- **HDR Jogo**
- **Monitor HDR**

Restaurar estilo de imagem

⚙ **Definições > Ecrã e som > Imagem > Restaurar estilo de imagem.**

Selecione para restaurar o estilo de imagem.

Inteligência ambiente

Otimização do nível de luz

⚙ **Definições > Ecrã e som > Imagem > Otimização do nível de luz.**

Ligue para reduzir automaticamente o cansaço ocular em diferentes condições de luz ambiente.

Otimização dos detalhes escuros

⚙ **Definições > Ecrã e som > Imagem > Otimização de detalhes escuros.**

Ligue para melhorar automaticamente os detalhes escuros conforme as condições de luz ambiente.

Otimização da temperatura da cor

⚙ **Definições > Ecrã e som > Imagem > Otimização da temperatura da cor.**

Ligue para otimizar automaticamente a temperatura da cor conforme as condições de luz ambiente.

Mais definições da imagem

Contraste

Luminosidade

Otimização do nível de luz ambiente

⚙️ Definições > Ecrã e som > Imagem > Contraste > Luminosidade > Otimização do nível de luz ambiente.

Ative para ajustar automaticamente as definições da imagem de acordo com a luminosidade da divisão.

Contraste da retroiluminação

⚙️ Definições > Ecrã e som > Imagem > Contraste > Luminosidade > Contraste da retroiluminação.

Ajustar o valor de contraste da imagem. Pode diminuir o valor de contraste para reduzir o consumo de energia.

Modos de contraste

⚙️ Definições > Ecrã e som > Imagem > Contraste > Luminosidade > Modos de contraste.

Selecione Normal, Otimizado para imagem ou Otimizado para poupança de energia para definir de que forma o televisor reduz automaticamente o contraste, para o melhor consumo de energia ou para obter a melhor experiência de imagem, ou selecione Desligado para desativar o ajuste.

Nível do vídeo

⚙️ Definições > Ecrã e som > Imagem > Contraste > Luminosidade > Nível do vídeo.

Ajuste o nível de contraste de vídeo.

Detalhes escuros

Gama

⚙️ Definições > Ecrã e som > Imagem > Contraste > Detalhes escuros > Gama.

Permite configurar uma definição não linear para a luminância e o contraste das imagens.

Nota: não disponível em alguns modelos quando Otimização dos detalhes escuros do ambiente ou Otimização dos detalhes escuros está Ligada.

Nível de pretos

⚙️ Definições > Ecrã e som > Imagem > Contraste > Detalhes escuros > Nível de pretos.

Permite configurar o nível de preto da imagem.

Nota: uma definição de nível de preto muito afastada do valor de referência (50) pode resultar num contraste mais baixo (os detalhes escuros desaparecem ou a imagem preta fica cinzenta).

Melhoria de contraste

Nível de melhoria dinâmica

⚙️ Definições > Ecrã e som > Imagem > Contraste > Melhoria de contraste > Nível de melhoria dinâmica.

Selecione Desligado, Máximo, Médio ou Mínimo para definir o nível a que o televisor melhora automaticamente os detalhes nas áreas escura, intermédia e clara da imagem.

Nota: Não disponível quando é detetado um sinal HDR. Não disponível no modo Monitor.

Controlo HDR

Mapeamento de tons HDR

⚙️ Definições > Ecrã e som > Imagem > Contraste > Controlo HDR > Mapeamento de tons HDR.

Defina o método utilizado no processamento de mapeamento de tons HDR. A opção Desligado significa desativar o mapeamento de tons internos do televisor ou seguir o padrão HDR de jogos HGiG (HDR Gaming Interest Group) para dispositivos de jogos correspondentes. Pode ajustar o método para Estático (se for detetado um sinal HDR10) ou Dinâmico (se for detetado um sinal HDR10+).

Nota: Disponível quando é detetado um sinal HDR10 ou HDR10+.

Definições do efeito HDR

⚙️ Definições > Ecrã e som > Imagem > Contraste > Controlo HDR > Efeito HDR10 / Efeito HDR10+ / Efeito HLG.

Quando o sinal HDR10/HDR10+/HLG é detetado e o Mapeamento de tons HDR não está definido para Desligado, pode ajustar o nível de efeito HDR para Mais detalhes, Equilibrado ou Mais luminosidade para cada tipo de conteúdo HDR.

Cor

⚙ Definições > Ecrã e som > Imagem > Cor.

Saturação

⚙ Definições > Ecrã e som > Imagem > Cor > Saturação.

Permite ajustar o valor de saturação para as cores.

Nota: não disponível quando o estilo de imagem é Monitor ou Monitor HDR.

Ajustar a intensificação de cores

⚙ Definições > Ecrã e som > Imagem > Cor > Intensificação de cores.

Selecione **Máximo**, **Médio**, **Mínimo** ou **Desligado** para definir o nível de intensidade de cores e os detalhes em cores brilhantes.

Ajustar a temperatura da cor

⚙ Definições > Ecrã e som > Imagem > Cor > Temperatura da cor > Ponto branco.

Selecione **Quente**, **Normal**, **Frio** ou **Personalizado** para definir a temperatura da cor de acordo com as suas preferências.

⚙ Definições > Ecrã e som > Imagem > Cor > Temperatura da cor > Alinhamento de 2 pontos brancos ou **Alinhamento de 20 pontos brancos**.

Personalize o alinhamento do ponto branco com base na temperatura da cor selecionada da imagem.

Controlo de cor

⚙ Definições > Ecrã e som > Imagem > Cor > Controlo de cor.

A definição **Controlo de cor** apenas está disponível quando a opção **Intensificação de cores** está definida para **Desligada**. Permite ajustar ou repor o valor predefinido de **Matiz**, **Saturação** e **Intensidade** para as cores **Vermelho**, **Amarelo**, **Verde**, **Ciano**, **Azul** e **Magenta**, respetivamente. Se pretender repor todos os valores para a predefinição, selecione **Repor todas as predefinições**.

Nitidez

Melhoria

⚙ Definições > Ecrã e som > Imagem > Nitidez > Melhoria.

Ajustar o valor de nitidez da imagem.

Melhoria de texturas

⚙ Definições > Ecrã e som > Imagem > Nitidez > Melhoria da textura.

Ative para ter uma nitidez superior em margens de linhas e detalhes. Não disponível quando o **Formato de imagem** está definido para **Preencher ecrã**.

Ruído da imagem

Redução de ruído

⚙ Definições > Ecrã e som > Imagem > Ruído da imagem > Redução de ruído.

Selecione **Desligado**, **Máximo**, **Médio** ou **Mínimo** para definir o nível a que é reduzido o ruído no conteúdo de vídeo.

O ruído é visível principalmente como pequenos pontos em movimento na imagem exibida no ecrã.

Redução de distorção em MPEG

⚙ Definições > Ecrã e som > Imagem > Ruído da imagem > Redução de artefactos.

Selecione **Desligado**, **Máximo**, **Médio** ou **Mínimo** para definir os diferentes graus de suavização dos artefactos em conteúdos de vídeo digital.

Os artefactos são visíveis principalmente como pequenos blocos ou margens irregulares nas imagens exibidas no ecrã.

Ruído da imagem não está disponível quando **Estilo de imagem** é **Jogo**, **HDR Jogo**, **Monitor** ou **Monitor HDR**.

Movimento

Estilos de movimento

⚙ Definições > Ecrã e som > Imagem > Movimento > Estilos de movimento.

Os estilos de movimento proporcionam a definição de modos de movimento otimizados para diferentes conteúdos de vídeo.

Selecione um dos estilos de movimento para uma experiência de visualização diferente em vídeo de movimento. (**Desligado**, **Puro Cinema**, **Filme**, **Padrão**, **Suave**, **Pessoal**)

Não disponível para os seguintes casos:

- ⚙ Definições > Ecrã e som > Imagem > Estilo de imagem > Monitor
- ⚙ Definições > Ecrã e som > Imagem > Estilo de imagem > Jogo

- A fonte de vídeo tem uma taxa de atualização variável
- A velocidade de fotogramas da fonte de vídeo é de 120 Hz ou superior (apenas para as gamas aplicáveis)

Estilos de movimento de jogo

⚙ **Definições > Ecrã e som > Imagem > Movimento > Estilos de movimento de jogo.**

Os Estilos de movimento de jogo proporcionam a definição de modos de movimento otimizados para diferentes conteúdos de jogo.

Selecione um dos Estilos de movimento de jogo para uma experiência de visualização diferente em vídeo de movimento. As opções de definição disponíveis para o Estilo de movimento de jogo são **Desligado** (latência mais baixa), **Suave** e **Pessoal**.

Apenas disponível para os seguintes casos:

- **Estilo de imagem** é o estilo **Jogo**, **HDR Jogo**, **Monitor** ou **Monitor HDR**
- A fonte de vídeo não tem uma taxa de atualização variável
- A taxa de fotogramas da fonte de vídeo não é superior a 60 Hz

Suavidade

⚙ **Definições > Ecrã e som > Imagem > Movimento > Suavidade.**

Permite tornar o movimento da imagem suave ao minimizar a trepidação.

Selecione de **0** a **10** para definir os diferentes graus de redução da trepidação dos movimentos, visível em filmes no televisor. Selecione **0** se aparecer ruído aquando da reprodução de imagens em movimento no ecrã.

Nota: Apenas disponível se o **estilo de movimento** estiver definido para **Pessoal**.

Definições rápidas de imagem

Durante a primeira instalação, aplicou algumas definições de imagem em alguns passos simples. Pode voltar a executar estes passos com a opção **Definições rápidas de imagem**.

Para definir a imagem em alguns passos simples:

- 1 - Selecione ⚙ **Definições > Ecrã e som > Imagem**.
- 2 - Selecione **Definições rápidas de imagem*** e prima **OK**.
- 3 - Utilize as teclas de navegação para selecionar o gosto de imagem preferido de acordo com as condições de luz ambiente.

4 - Selecione **Terminar** ou prima ◀ (esquerda) repetidamente, se necessário, para fechar o menu.

* **Definições rápidas de imagem** não está disponível quando **Estilo de imagem** está definido para **Monitor/Monitor HDR/Jogo**.

12.2. Ecrã

Formato de imagem

Se a imagem não estiver a preencher todo o ecrã ou se forem apresentadas barras pretas nas partes superior ou inferior ou em ambas, pode ajustar a imagem para esta preencher o ecrã totalmente.

Para selecionar uma das definições básicas para preencher o ecrã:

- 1 - Prima ⚙ **Definições > Ecrã e som > Ecrã > Formato de imagem > Preencher ecrã, Ajustar ao ecrã, Panorâmico e Original** e prima **OK**.
 - 2 - Prima ◀ (esquerda) repetidamente, se necessário, para fechar o menu.
- **Preencher ecrã** – aumenta automaticamente a imagem de modo a preencher o ecrã. A distorção da imagem é mínima e as legendas continuam visíveis. Este formato não é adequado para computador. Alguns conteúdos de imagem extremos podem continuar a apresentar barras pretas. A proporção dos conteúdos de imagem pode variar.
 - **Ajustar ao ecrã** – aumenta automaticamente a imagem para preencher o ecrã sem distorções. Poderão ser visíveis barras pretas. Este formato não é adequado para computador.
 - **Panorâmico** – aumenta automaticamente a imagem para apresentar um ecrã total de 16:9. A proporção dos conteúdos de imagem pode variar.
 - **Original** – aumenta automaticamente a imagem para preencher o ecrã com a proporção original. Nenhum conteúdo perdido visível.

Para formatar a imagem manualmente:

- 1 - Prima ⚙ **Definições > Ecrã e som > Ecrã > Formato de imagem > Avançado** e prima **OK**.
 - 2 - Utilize **Deslocar**, **Zoom** e **Esticar** para ajustar a imagem.
 - 3 - Pode também selecionar **Anular** para voltar à definição aplicada na imagem no momento em que abriu o **Formato de imagem**.
- **Deslocar** – Clique nas setas para deslocar a imagem. Pode deslocar a imagem apenas quando o zoom desta está aumentado.
 - **Zoom** – Clique nas setas para aumentar o zoom.
 - **Esticar** – Clique nas setas para esticar a imagem na vertical ou na horizontal.
 - **Anular** – Clique para voltar ao formato de imagem

apresentado inicialmente.

Em determinadas condições, algumas seleções nas definições do formato de imagem podem não estar disponíveis. Por exemplo, em transmissão de vídeo, aplicações Android, modo de jogo, etc.

12.3. Som

Estilo de som

Selecionar um estilo

⚙ Definições > Ecrã e som > Som > Estilo de som.

Para ajustar facilmente o som, pode selecionar uma predefinição com a opção Estilo de som.

- Modo AI – Existem estilos ideais para ver filmes, ouvir música ou jogar um jogo. Selecione o Modo AI para mudar de forma inteligente o estilo de som com base no conteúdo áudio.
- Original – A definição de som mais neutra
- Entretenimento – Ideal para ver filmes
- Música – Ideal para ouvir música
- Música abrangente – Ideal para jogos
- Notícias – Ideal para a voz
- Pessoal – Aceda a definições de som mais detalhadas.

Personalizar as definições pessoais

1 – Selecione o estilo de som Pessoal.

2 – Aceda a ⚙ Definições > Ecrã e som > Som > Definições pessoais para alterar as definições de som pessoais.

Restaurar as definições pessoais

⚙ Definições > Ecrã e som > Som > Definições pessoais > Restaurar o modo pessoal.

Selecione para restaurar as definições de som pessoais.

Definições pessoais

Virtualizador dos altifalantes

⚙ Definições > Ecrã e som > Som > Definições pessoais > Virtualizador dos altifalantes.

Selecione **Ligado** ou **Auto (Dolby Atmos)** para ativar o Dolby Atmos, que pode adicionar dimensão de altura ao som. Com a dimensão de altura, o som pode ser posicionado e movido com precisão num espaço tridimensional. Selecione **Desligado** para desligar a função.

Clear dialogue

⚙ Definições > Ecrã e som > Som > Definições pessoais > Clear dialogue.

Selecione **Ligado** para obter uma qualidade de som melhorada no programa de voz.

Equalizador de IA

⚙ Definições > Ecrã e som > Som > Definições pessoais > Equalizador de IA.

Selecione **Ligado** para ativar o ajuste inteligente do equalizador com base no conteúdo de áudio e nas definições personalizadas.

Equalizador de IA personalizado

⚙ Definições > Ecrã e som > Som > Definições pessoais > Equalizador de IA personalizado.

Prima as teclas de seta / navegação para ajustar o valor do Equalizador de IA.

Restaurar as definições pessoais

⚙ Definições > Ecrã e som > Som > Definições pessoais > Restaurar o modo pessoal.

Selecione para restaurar as definições de som pessoais.

Posicionamento do televisor

Posicionamento do televisor

⚙ Definições > Ecrã e som > Som > Posicionamento do televisor.

Selecione **Num suporte de TV** ou **Na parede** para obter a reprodução sonora mais adequada ao posicionamento.

Perfil auditivo

Definições do perfil auditivo

⚙ Definições > Ecrã e som > Som > Perfil auditivo.

Personalize o som dos altifalantes do seu televisor

A definição de **Perfil auditivo** serve para criar um perfil pessoal com base nas suas capacidades auditivas, fazendo um teste auditivo. Pode escolher o seu som preferido, para ouvir mais e experienciar um som melhor, melhorando assim a experiência com o televisor.

Como posso testar a minha audição e configurar o meu perfil auditivo?

Inicie o teste auditivo a partir de 

Definições > Ecrã e som > Som > Perfil auditivo > Configurar. Crie o seu próprio perfil auditivo com um teste auditivo curto.

Antes do teste, tem de mudar a saída de áudio atual para os **altifalantes do TV**, uma vez que a configuração afeta apenas os altifalantes do televisor. O teste auditivo funciona melhor quando realizado em silêncio, certifique-se de que o seu ambiente está silencioso durante os testes.

Selecione **Vamos começar** e digite um nome de perfil para iniciar o teste.

Durante o teste:

- Irá ouvir um sinal sonoro crescente.
- Prima o botão **OK** quando ouvir o sinal sonoro.
- Em seguida, irá ouvir um sinal sonoro crescente.
- Prima o botão **OK** quando deixar de ouvir o sinal sonoro.
- O teste irá repetir 5 vezes com diferentes tons.

Assim que o teste for concluído, os resultados do teste auditivo serão apresentados e, em seguida, selecione **Guardar e sair** para memorizar o perfil. Pode aplicar o perfil atual ou criar outros perfis com um máximo de 3 perfis. Também pode **Renomear perfil** ou **Remover perfil** quando necessário.

EasyLink 2.0

Controlar as definições de som do sistema de som HDMI através do EasyLink 2.0

 **Definições > Ecrã e som > Som > EasyLink 2.0.**

Pode ajustar as definições de som individuais do sistema de som HDMI através das **Definições frequentes** ou **Ecrã e som > Som**. Isto aplica-se apenas a sistemas de som HDMI compatíveis com EasyLink 2.0. Para ligar o controlo, certifique-se de que o item de menu **Controlo do som do EasyLink 2.0** está definido como **Ligado em Canais e entradas > Entradas**.

Selecionar estilo de som

 **Definições > Ecrã e som > Som > EasyLink 2.0 > Estilo de som.**

Altere entre os estilos de som predefinidos. Existem estilos ideais para ver filmes, ouvir música ou para usufruir de outros conteúdos com som.

- Filme – Estilo de som ideal para ver filmes.
- Música – Otimizado para ouvir música.

- Voz – Diálogos melhorados.
- Estádio – Confere a sensação de um grande estádio ao ar livre.
- Personalizado – Modo de som personalizado. A definição só está disponível quando o dispositivo ligado é compatível com o televisor para a função.

Ajustar o nível de graves

 **Definições > Ecrã e som > Som > EasyLink 2.0 > Graves.**

Prima as teclas de seta / navegação para ajustar o valor dos graves.

Ajustar o nível de agudos

 **Definições > Ecrã e som > Som > EasyLink 2.0 > Agudos.**

Prima as teclas de seta / navegação para ajustar o valor dos agudos.

Equalizador personalizado

 **Definições > Ecrã e som > Som > EasyLink 2.0 > Equalizador personalizado.**

Bandas de frequência ajustáveis quando o **Estilo de som** está definido como **Personalizado**. Prima as teclas de seta / navegação para ajustar o valor do Equalizador de IA. A definição só está disponível quando o dispositivo ligado é compatível com o televisor para a função.

Som surround

 **Definições > Ecrã e som > Som > EasyLink 2.0 > Som surround.**

Selecionar um efeito surround a partir dos tipos predefinidos.

- Upmix – Aumente as misturas para tirar o máximo partido de todos os altifalantes.
- Padrão – A saída de altifalantes segue os canais originais.
- IA com som surround – Efeito de som surround ideal com análise de IA.

DRC

 **Definições > Ecrã e som > Som > EasyLink 2.0 > DRC.**

Selecione o Controlo de gama dinâmica (DRC) preferido.

- Automático – A gama dinâmica é ajustada automaticamente.
- Ligado – Otimiza a gama dinâmica.

- Desligado – Desliga o ajuste da gama dinâmica.

Altifalantes-base

⚙️ Definições > Ecrã e som > Som > EasyLink 2.0 > Altifalantes-base.

Selecione o movimento preferido dos altifalantes-base. A definição só está disponível quando o dispositivo ligado é compatível com o televisor para a função.

- Automático – O movimento dinâmico acompanha os conteúdos.
- Ligado – Sempre elevado.
- Desligado – Posição plana.

Selecionar o ambiente sonoro

⚙️ Definições > Ecrã e som > Som > EasyLink 2.0 > Ambiente sonoro.

Selecione uma experiência de audição. A definição só está disponível quando o dispositivo ligado é compatível com o televisor para a função.

- Automático – A definição dinâmica acompanha os conteúdos.
- Ligado – Ambiente sonoro envolvente, ideal para ver filmes.
- Desligado – Ambiente sonoro nítido, ideal para ouvir música e diálogos.

Repor todas as predefinições

⚙️ Definições > Ecrã e som > Som > EasyLink 2.0 > Repor todas as predefinições.

Reponha todas as definições de som do EasyLink 2.0 para as definições de fábrica originais.

Existem mais opções de definição disponíveis se o seu sistema de som HDMI suportar as seguintes opções:

Ajuste do nível do subwoofer
Ajuste do Dolby Atmos
Ajuste do nível de altura
Ativar/desativar o DTS Virtual X
Ativar/desativar o Volume REALISTA
Ativar/desativar o Modo noturno
Definir o volume automático
Ativar/desativar o visor

Calibração da divisão

Calibração da divisão

⚙️ Definições > Ecrã e som > Som > Calibração para a divisão.

Esta calibração permite ao televisor determinar a acústica na sua divisão e fornecer uma qualidade de som otimizada nos altifalantes do TV que melhor corresponde à acústica.

Tem de emparelhar o telecomando com o televisor antes de iniciar a configuração e tem de se certificar de que a definição de **Saída de áudio** do televisor é **Altifalantes do TV**. Para obter resultados mais precisos, mantenha a divisão silenciosa.

Para iniciar a calibração para a divisão:

- 1 – Segure o telecomando na posição de audição e aponte-o para o televisor durante o processo de sintonização.
- 2 – Selecione **Calibrar agora** ou **Calibrar novamente** para iniciar a calibração.
- 3 – O telecomando reproduzirá e emitirá um som de teste. Segure o telecomando e aponte-o para o televisor. A operação pode levar vários segundos.
- 4 – Quando os altifalantes do TV forem calibrados com sucesso, selecione **Testar** para ouvir o som antes e após a calibração dos altifalantes do TV. Selecione **Aplicar** para aceitar a definição ou selecione **Tentar novamente** para efetuar a calibração novamente.
- 5 – Quando a configuração da calibração da divisão for bem-sucedida e aplicada, o televisor retornará ao menu de definições. Agora, aceda a ⚙️ Definições > Ecrã e som > Som > Calibração da divisão e selecione **Aplicar calibração** para afinar a saída de áudio dos altifalantes do televisor.

Definições de som avançadas

Controlo do volume

Volume automático

⚙️ Definições > Ecrã e som > Som > Avançado > Volume automático.

Selecione **Ligado** ou **Desligado** para ligar ou desligar o ajuste automático do volume.

Selecione **Modo noturno** para desfrutar de uma experiência de audição a baixo volume mais confortável.

Volume delta

⚙️ Definições > Ecrã e som > Som > Avançado > Volume delta.

A definição de volume Delta pode ser utilizada para equilibrar a diferença do nível de som entre o canal de TV e a entrada da fonte HDMI. Prima as teclas de **seta / navegação** para ajustar o valor delta para o volume dos altifalantes do televisor.

* Nota: O volume delta está disponível quando a fonte de entrada está definida como HDMI ou fontes analógicas e a saída de áudio está definida como Altifalantes do TV ou Sistema de som HDMI.

Dolby Atmos para auscultadores

⚙ **Definições > Ecrã e som > Som > Dolby Atmos para auscultadores.**

Selecione **Ligar** ou **Desligar** o Dolby Atmos para auscultadores quando estiver disponível conteúdo Dolby Atmos. Selecione **Auscultadores com fios** na definição **Altifalantes** ou ligue um dispositivo Bluetooth® para desfrutar da experiência de som Dolby Atmos com os seus auscultadores.

12.4. Saída de áudio

Altifalantes e eARC

Saída de áudio

⚙ **Definições > Ecrã e som > Saída de áudio.**

Definir o televisor para reproduzir o som no televisor ou no sistema de áudio conectado.

Pode selecionar onde pretende ouvir o som do televisor e a forma como pretende controlá-lo. Se selecionar **Altifalantes de TV**, os altifalantes do televisor permanecem sempre ligados.

Com um dispositivo de áudio ligado ao HDMI CEC, selecione **Sistema de som HDMI**. O televisor desligará os respetivos altifalantes quando o dispositivo estiver a reproduzir som.

eARC

⚙ **Definições > Ecrã e som > Saída de áudio > eARC.**

Defina o modo eARC para **Automático** ou **Desligado**.

Definições de saída digital

As definições de saída digital estão disponíveis para sinais de som HDMI ARC.

Formato da saída digital

⚙ **Definições > Ecrã e som > Saída de áudio > Formato da saída digital.**

Definir o sinal da saída de áudio do televisor de acordo com as capacidades sonoras do sistema de cinema em casa conectado.

- **Estéreo (não comprimido)**: Se os seus dispositivos de reprodução de áudio não possuírem o processamento de som multicanal, selecione apenas o conteúdo de estéreo de saída para os seus dispositivos de reprodução de áudio.
- **Multicanal**: Selecione a reprodução do conteúdo de áudio multicanais (sinal de som multicanais comprimido) ou conteúdo de áudio estéreo para os seus dispositivos de reprodução de áudio.
- **Multicanal (bypass)**: Selecione a reprodução de conteúdo Dolby Digital Plus ou DTS nos seus dispositivos de reprodução de áudio ou sistema de cinema em casa.

– Certifique-se de que os seus dispositivos de reprodução de áudio suportam a funcionalidade Dolby Atmos.

Nivelação da saída digital

⚙ **Definições > Ecrã e som > Saída de áudio > Nivelação da saída digital.**

Ajuste o volume do sistema de som HDMI.

- Selecione **Mais** para ter um volume mais alto.
- Selecione **Menos** para ter um volume mais suave.

Atraso da saída digital

⚙ **Definições > Ecrã e som > Saída de áudio > Atraso da saída digital.**

Em alguns sistemas de cinema em casa, poderá precisar de ajustar o atraso na sincronização de áudio para sincronizar o áudio e o vídeo. Selecione **Off** se estiver definido um atraso de som no seu sistema de cinema em casa.

Desvio da saída digital (apenas disponível se o atraso da saída digital estiver no modo Ligado)

⚙ **Definições > Ecrã e som > Saída de áudio > Desvio da saída digital.**

Se não conseguir definir um atraso no sistema de cinema em casa, pode definir o televisor para sincronizar o som. Pode definir uma correção que

compense o tempo necessário para o sistema de cinema em casa processar o som da imagem do televisor. Pode definir o valor em intervalos de 5 ms. A definição máxima é de 60 ms.

12.5. Ambilight

Ligar ou desligar o Ambilight

Ligar o Ambilight

Prima **AMBILIGHT** para ligar. Também pode ligar selecionando **Definições > Ecrã e Som > Ambilight > Estilo de Ambilight > Ativar**.

Para desligar o Ambilight:

- 1 - Prima **AMBILIGHT**.
- 2 - Prima **OK** na opção **Ativar** para ligar ou desligar o Ambilight.
- 3 - Prima **←** (esquerda) para retroceder um passo ou prima **↶** **Voltar** para fechar o menu.

Estilo de Ambilight

Selecionar um estilo de Ambilight

Definições > Ecrã e som > Ambilight > Estilo Ambilight.

Pode selecionar um estilo Ambilight predefinido.

- Padrão – Ideal para ver televisão todos os dias.
- Desporto – Ideal para programas de desporto.
- Cinema – Ideal para uma experiência de entretenimento em casa e cinematográfica.
- Jogo – Ideal para jogos.
- Música – Ouvir música e acompanhar a dinâmica do som.
- Cor fixa – Selecione uma cor estática escolhida à sua escolha.

Personalização do Ambilight

Definições > Ecrã e som > Ambilight > Personalização do Ambilight.

Pode personalizar o estilo atual de acordo com as suas preferências.

- Luminosidade – Para definir o nível de luminosidade do Ambilight.
- Saturação – Para definir o nível de saturação do Ambilight.
- Dinâmica – Para definir a velocidade do efeito dinâmico do Ambilight.
- Ambilight em conteúdos escuros – Selecione a luminosidade mínimo do Ambilight enquanto o

conteúdo escuro está a ser apresentado.

- Repor a predefinição – Selecione para restaurar o estilo de Ambilight.

Quando o **Estilo de Ambilight** está definido para **Cor fixa**, pode personalizar o estilo:

- Seleção de cor fixa – Selecione a sua cor estática preferida na paleta de cores e ajuste-a com a barra deslizante de cores, de acordo com as suas preferências.
- Efeitos dinâmicos – Adicione efeitos dinâmicos à cor selecionada.

Quando o **Estilo de Ambilight** está definido para **Música**, pode selecionar perfis de música Ambilight pré-definidos a partir da **Seleção do estilo de música**:

- Luminoso – Ideal para ver vídeos de música.
- Disco – Ideal para ouvir música retro alta.
- Ritmo – Ideal para ouvir música rítmica.

Lounge Light

O modo Lounge Light do seu televisor permite-lhe ligar o Ambilight quando o televisor está em espera. Deste modo, pode iluminar a sua divisão com o Ambilight.

Ativar modo Lounge Light

Definições > Ecrã e som > Ambilight > Lounge light > Início automático no modo de espera.

Ative para permitir que o modo Lounge Light seja ativado quando o televisor está em espera.

Depois de colocar o televisor no modo em espera, se pretender ativar o Lounge Light do Ambilight, siga estes passos:

- 1 - Prima a tecla **AMBILIGHT** no telecomando para ativar o Lounge Light do Ambilight.
- 2 - Prima as teclas de navegação **←** (esquerda) ou **→** (direita) para alterar diferentes efeitos de luz.
- 3 - Prima as teclas de navegação **▲** (cima) ou **▼** (baixo) para ajustar a luminosidade.
- 4 - Para desligar o Lounge Light do Ambilight, prima a tecla **AMBILIGHT** novamente.

Seleção das cores do Lounge light

Definições > Ecrã e som > Ambilight > Lounge light > Seleção das cores do Lounge light.

Selecione a sua cor da luz do Lounge light preferida na paleta de cores e ajuste-a com a barra deslizante de cores, de acordo com as suas preferências.

Efeitos dinâmicos

⚙ Definições > Ecrã e som > Ambilight > Lounge light > Efeitos dinâmicos.

Ative efeitos dinâmicos para a cor selecionada.

Luminosidade

⚙ Definições > Ecrã e som > Ambilight > Lounge light > Luminosidade.

Seleção do nível de luminosidade do Lounge Light.

Duração

⚙ Definições > Ecrã e som > Ambilight > Lounge light > Duração.

Defina a duração (em minutos) do modo Lounge Light.

Ambisleep

O Ambisleep simula o pôr-do-sol para ajudar a relaxar antes de adormecer. No final da simulação, o televisor muda automaticamente para o modo de espera.

Iniciar Ambisleep

⚙ Definições > Ecrã e som > Ambilight > Ambisleep > Iniciar Ambisleep.

Selecione esta opção para ativar o Ambisleep.

Seleção das cores do Ambisleep

⚙ Definições > Ecrã e som > Ambilight > Ambisleep > Seleção das cores do Ambisleep.

Selecione a sua cor do Ambilight preferida na paleta de cores e ajuste-a com a barra deslizante de cores, de acordo com as suas preferências.

Luminosidade

⚙ Definições > Ecrã e som > Ambilight > Ambisleep > Luminosidade.

Defina a luminosidade inicial do Ambisleep.

Duração

⚙ Definições > Ecrã e som > Ambilight > Ambisleep > Duração.

Defina a duração (em minutos) do Ambisleep.

Som

⚙ Definições > Ecrã e som > Ambilight > Ambisleep > Som.

Selecione o som da natureza que pretende utilizar com o Ambisleep.

Os sons da natureza disponíveis são:

- Fogueira
- Chuva
- Floresta tropical
- Praia tropical
- Queda de água
- Silêncio

Definições avançadas do Ambilight

Neutralizar a influência exercida por uma parede colorida sobre as cores do Ambilight

⚙ Definições > Ecrã e som > Ambilight > Avançado > Cor da parede atrás do televisor.

Selecione a cor da parede atrás do televisor e este modificará as cores do Ambilight para estas serem apresentadas da forma correta.

Defina o Ambilight para se desligar imediatamente ou esbater lentamente quando desliga o televisor

⚙ Definições > Ecrã e som > Ambilight > Avançado > Esbater até desligar.

Defina o tempo de esbatimento até desligar em segundos ou selecione **Imediato** para desligar imediatamente o Ambilight.

Animação Ambilight

⚙ Definições > Ecrã e som > Ambilight > Avançado > Animação Ambilight.

Ative ou desative para apresentar a animação Ambilight* durante o despertar do televisor ligado à corrente.

Alarme Sunrise

estiver definida para Loja.

A aplicação de alarme Sunrise utiliza o Ambilight, música e informações meteorológicas para uma nova experiência ao acordar.

- O televisor ativa-se à hora e no dia definidos.
- Acende o Ambilight com o ecrã colorido que aumenta progressivamente de intensidade e música.
- Passe pouco a pouco à previsão meteorológica com um fundo a condizer.

Para aceder ao menu de definições do despertador Sunrise:

1 - Prima  **Menu rápido / MENU** para abrir o **Menu rápido**.

2 - Selecione **alarme Sunrise** e prima **OK** para o abrir.

- **Alarme**: defina vários alarmes até um total de 5, para repetir/selecionar dias, definições de ligar/desligar.
- **Tema de fundo**: acompanhe o tempo ou selecione uma das categorias de fotografias.
- **Música**: faixa de música a reproduzir ao despertar.
- **Ativar o volume**: volume da música a definir ao despertar.
- **Tempo**: definições para previsões meteorológicas locais.
- **Pré-visualização**: pode pré-visualizar o efeito do despertador.

Se o televisor estiver em modo de espera e a hora do alarme for atingida, o televisor será ativado a partir do modo de espera. O ecrã do despertador desvanece-se, o Ambilight está ligado, a música desvanece-se e, em seguida, são apresentadas as informações meteorológicas em fundo.

Para sair do alarme Sunrise, prima a tecla  **Modo de espera / Ativado**,  **Voltar** ou  **HOME** no telecomando.

-  **Modo de espera / Ativado**: sai da aplicação do alarme do amanhecer e coloca o televisor em modo de espera.
-  **Voltar**: sai da aplicação Sunrise e muda para a última fonte visualizada no televisor.
-  **HOME**: sai da aplicação do alarme do amanhecer e muda para o iniciador.
- Se não sair do alarme do amanhecer para outra aplicação após 30 minutos desde o despertar do alarme do amanhecer, o televisor desliga-se automaticamente para o modo de espera.

Nota:

Mantenha a ligação à rede ativa para que o alarme Sunrise funcione corretamente. Não é possível utilizar o alarme Sunrise quando o relógio do televisor está definido para o modo manual. Aceda ao menu de definições e altere o modo do relógio para automático. O alarme não funciona se a Localização

13. Aplicações

13.1. Sobre as aplicações

Pode encontrar as suas aplicações favoritas na fila **As suas aplicações** no menu inicial.

Tal como as aplicações no seu smartphone ou tablet, as aplicações no seu televisor disponibilizam funções específicas para uma experiência de TV mais rica. Pode utilizar a aplicação do **WEB BROWSER** para navegar na Internet.

As aplicações podem ser oriundas da Google Play™ Store. Para o ajudar a começar, estão pré-instaladas algumas aplicações práticas no seu televisor.

Para instalar aplicações a partir da Google Play™ Store, o televisor tem de estar ligado à Internet. Tem de iniciar sessão numa conta Google para usar as aplicações do Google Play e a Google Play™ Store. Selecione a aplicação que pretende instalar e selecione o botão **Instalar** para iniciar a instalação. Quando a instalação da aplicação estiver concluída, pode seleccionar o botão **Abrir** para abrir a aplicação ou o botão **Desinstalar** para desinstalar a aplicação.

13.2. Google Play

Filmes & TV

Com a aplicação **Google TV**, pode alugar ou comprar filmes e programas de TV para ver no televisor.

Do que necessita

- o seu televisor tem de estar ligado à Internet
- tem de iniciar sessão na sua conta Google no televisor
- adicionar um cartão de crédito à sua conta Google para comprar filmes e programas de TV

Para alugar ou comprar um filme ou programa de TV:

1 - Prima **HOME** e selecione o separador **Aplicações**.

2 - Selecione a aplicação **Google TV** e abra-a.

3 - Selecione um filme ou programa de TV e prima **OK**.

4 - Selecione a compra que pretende fazer e prima **OK**. Será orientado ao longo do procedimento de compra.

Para ver um filme ou programa de TV alugado ou comprado:

1 - Prima **HOME** e selecione o separador

Aplicações.

2 - Selecione a aplicação **Google TV** e abra-a.

3 - Selecione o filme ou o programa de TV da sua biblioteca na aplicação, selecione o título e prima **OK**.

4 - Pode utilizar as teclas **Parar**, **Colocar em pausa**, **Retroceder** ou **Avanço rápido** no telecomando.

5 - Para parar a aplicação Filmes e TV, prima **Voltar** repetidamente ou prima **TV EXIT**.

* Nota: Se o **Google TV** não estiver na fila **As suas aplicações**, pode procurá-lo no campo de pesquisa para o **Abrir** ou **Instalar**.

Saiba mais em www.support.google.com/googletv

Música

Com o **YouTube Music**, pode reproduzir a sua música favorita no televisor.

Pode comprar música nova no seu computador ou dispositivo móvel. Ou pode registar-se no seu televisor em **Acesso ilimitado** - a subscrição do Google Play Música. Em alternativa, pode reproduzir a música que já possui e que está armazenada no seu computador.

Do que necessita

- o seu televisor tem de estar ligado à Internet
- tem de iniciar sessão na sua conta Google no televisor
- adicionar um cartão de crédito à sua conta Google para subscrever músicas

Para iniciar o YouTube Music:

1 - Prima **HOME** e selecione o separador **Aplicações**.

2 - Selecione a aplicação **YouTube Music** e abra-a.

3 - Selecione a música pretendida e prima **OK**.

4 - Para parar a aplicação Música, prima **Voltar** repetidamente ou prima **TV EXIT**.

* Nota: Se o **YouTube Music** não estiver na fila **As suas aplicações**, pode procurá-lo no campo de pesquisa para o **Abrir** ou **Instalar**.

Saiba mais em www.support.google.com/googletv ou support.google.com/youtubemusic

Jogos

Com o Google Play Jogos, pode jogar jogos no televisor. Online ou offline.

Pode ver o que os seus amigos estão a jogar nesse momento ou pode juntar-se ao jogo e competir. Pode registar os seus objetivos alcançados ou recomeçar precisamente no ponto onde parou.

Do que necessita

- o seu televisor tem de estar ligado à Internet
- tem de iniciar sessão na sua conta Google no televisor
- adicionar um cartão de crédito à sua conta Google para comprar novos jogos

Inicie a aplicação Google Play Jogos para selecionar e instalar novas aplicações de jogos no seu televisor. Alguns jogos são gratuitos. É apresentada uma mensagem se um determinado jogo necessitar de um comando de jogos.

Para iniciar ou parar um jogo do Google Play:

- 1 – Prima **HOME** e selecione o separador **Aplicações**.
- 2 – Selecione a aplicação **Google Play Games** e abra-a.
- 3 – Selecione um jogo para jogar ou selecione um novo jogo para instalar e prima **OK**.
- 4 – Quando tiver concluído, prima **Voltar** repetidamente, prima **TV EXIT** ou pare a aplicação com o respetivo botão sair/parar.

* Nota: Se o **Google Play Games** não estiver na fila **As suas aplicações**, pode procurá-lo no campo de pesquisa para o **Abrir** ou **Instalar**.

Saiba mais em www.support.google.com/googletv

Google Play Store

Na Google Play Store, pode transferir e instalar novas aplicações. Algumas aplicações são gratuitas.

Do que necessita

- o seu televisor tem de estar ligado à Internet
- tem de iniciar sessão na sua conta Google no televisor
- adicionar um cartão de crédito à sua conta Google para comprar aplicações

Para instalar uma nova aplicação:

- 1 – Prima **HOME** e selecione o separador **Aplicações**.
- 2 – Selecione a aplicação **Google Play Store** e abra-a.
- 3 – Selecione a aplicação que pretende instalar e prima **OK**.
- 4 – Para fechar a **Google Play Store**,

prima **Voltar** repetidamente ou prima **TV EXIT**.

Controlos parentais

Na Google Play Store, pode ocultar as aplicações de acordo com a maturidade dos utilizadores/compradores. Tem de introduzir um código PIN para selecionar ou alterar o nível de maturidade.

Para definir o controlo parental:

- 1 – Prima **HOME** e selecione o separador **Aplicações**.
- 2 – Selecione a aplicação **Google Play Store** e abra-a.
- 3 – Selecione **Definições** > **Controlos parentais**.
- 4 – Selecione o nível de maturidade que pretende.
- 5 – Quando solicitado, introduza o código PIN.
- 6 – Para fechar a **Google Play Store**, prima **Voltar** repetidamente ou prima **TV EXIT**.

* Nota: Se o **Google Play Store** não estiver na fila **As suas aplicações**, pode procurá-lo no campo de pesquisa para o **Abrir** ou **Instalar**.

Saiba mais em www.support.google.com/googletv

Pagamentos

Para efetuar um pagamento no Google Play no televisor, tem de adicionar uma forma de pagamento – um cartão de crédito (fora dos Estados Unidos) – à sua conta Google. Quando comprar um filme ou programa de TV, ser-lhe-á cobrado neste cartão de crédito.

Para adicionar um cartão de crédito:

- 1 – No seu computador, visite accounts.google.com e inicie sessão com a Conta Google que irá utilizar com o Google Play na TV.
- 2 – Aceda a wallet.google.com para adicionar um cartão à sua Conta Google.
- 3 – Introduza o seu cartão de crédito e aceite os termos e condições.

13.3. Iniciar ou parar uma aplicação

Pode iniciar uma aplicação a partir do ecrã inicial.

Para iniciar uma aplicação:

- 1 – Prima **HOME**.
- 2 – Desloque-se até à fila **As suas aplicações**, selecione a aplicação que pretende e prima **OK**.
- 3 – Também pode procurar a aplicação no campo de

pesquisa para a **Abrir** ou **Instalar**.

4 - Em alternativa, pode aceder a  **Definições** > **Aplicações** > **Ver todas as aplicações** ou **Mostrar aplicações do sistema** para selecionar uma aplicação para abrir.

5 - Para parar uma aplicação, prima  **Voltar** ou prima  **EXIT** ou pare a aplicação com o seu botão de saída/paragem dedicado.

13.4. Gerir aplicações

 **Definições** > **Aplicações**.

Se parar uma aplicação e voltar ao menu inicial, verifica que a aplicação não parou realmente. A aplicação ainda está a ser executada em segundo plano e estará imediatamente disponível quando a reiniciar. Para serem executadas sem falhas, a maioria das aplicações têm de guardar alguns dados na memória cache do televisor. Pode ser aconselhável parar totalmente uma aplicação ou apagar os dados da cache de uma determinada aplicação para otimizar o desempenho geral das aplicações e manter a utilização da memória reduzida no seu televisor. Para além disso, é melhor desinstalar as aplicações que deixou de usar. Pode selecionar **Aplicações** > **Ver todas as aplicações** ou **Aplicações não utilizadas** para obter uma lista das suas aplicações instaladas ou utilizadas.

Para cada aplicação instalada, também pode definir as permissões para **Gerir atualizações**, **Permissões da aplicação**, **Acesso especial da aplicação** e **Segurança**.

Saiba mais em www.support.google.com/googletv

14. Sistema

14.1. Acessibilidade

⚙ Definições > Sistema > Acessibilidade.

Com a opção **Acessibilidade** ativada, o televisor está preparado para ser utilizado por pessoas surdas, com dificuldades auditivas, invisuais ou com dificuldades visuais.

Texto de alto contraste

⚙ Definições > Sistema > Acessibilidade > Texto de alto contraste.

Ligue para que os textos sejam exibidos com maior contraste para facilitar a leitura.

Conversão de texto em voz

⚙ Definições > Sistema > Acessibilidade > Conversão de texto em voz.

Defina para converter o texto em fala para pessoas invisuais ou com dificuldades visuais.

Atalho de acessibilidade

⚙ Definições > Sistema > Acessibilidade > Atalho de acessibilidade.

Acesso rápido às definições de Acessibilidade.

Existem mais serviços fornecidos pela Google, por exemplo, **Legendas**, **TalkBack**, **Mudar o acesso**, para que o seu televisor seja mais acessível. Para mais informações sobre os serviços, visite www.support.google.com/googletv/answer/10070337

14.2. Sobre

Atualização do software do sistema

Atualizar a partir da Internet

Se o televisor estiver ligado à Internet, poderá receber uma mensagem para atualizar o software do televisor. Necessita de uma ligação de Internet de alta velocidade (banda larga). Se receber esta mensagem, recomendamos que execute a

atualização.

Com a mensagem no ecrã, selecione **Atualizar** e siga as instruções no ecrã.

Também pode procurar uma atualização do software manualmente.

Durante a atualização do software, não é apresentada nenhuma imagem e o televisor desliga-se e liga-se novamente. Isto poderá acontecer várias vezes. A atualização pode demorar alguns minutos. Aguarde até que a imagem do televisor apareça novamente. Não prima o interruptor de alimentação  no televisor nem no telecomando durante a atualização de software.

Para procurar uma atualização de software por iniciativa própria:

- 1 - Selecione **⚙ Definições > Sistema > Acerca de > Atualização do sistema > Internet (recomendado)** e prima **OK**.
- 2 - O televisor irá procurar uma atualização na Internet.
- 3 - Se estiver disponível uma atualização, pode atualizar imediatamente o software.
- 4 - Uma atualização de software pode demorar vários minutos. Não prima a tecla  no televisor nem no telecomando.
- 5 - Quando a atualização estiver concluída, o televisor volta ao canal que estava a ver.

Atualização via USB

Poderá ser necessário atualizar o software do televisor.

Precisa de um computador com uma ligação à Internet de alta velocidade e uma unidade flash USB para carregar o software para o televisor. Utilize uma unidade flash USB com 2 GB de espaço livre mínimo. Certifique-se de que a proteção contra escrita está desativada.

Para atualizar o software do televisor:

- 1 - Selecione **⚙ Definições > Sistema > Acerca de > Atualização do sistema**.
- 2 - Selecione **USB** e prima **OK**.

Identificar o televisor

- 1 - Introduza a unidade flash USB numa das ligações USB do televisor.
- 2 - Selecione **Escrever no USB** e prima **OK**. É escrito um ficheiro de identificação na unidade flash USB.

Transferir o software

- 1 - Insira a unidade flash USB no seu computador.
- 2 - Na unidade flash USB, encontre o ficheiro **update.htm** e clique duas vezes neste.
- 3 - Clique em **Enviar ID**.
- 4 - Se estiver disponível novo software, transfira o ficheiro .zip.

5 - Após a transferência, descomprima e copie o ficheiro **autorun.upg** para a unidade flash USB. Não coloque este ficheiro numa pasta.

Atualizar o software do televisor

1 - Introduza a unidade flash USB novamente no televisor. A atualização é iniciada automaticamente.

2 - Uma atualização de software pode demorar vários minutos. Não prima a tecla  no televisor nem no telecomando. Não remova a unidade flash USB.

3 - Quando a atualização estiver concluída, o televisor volta ao canal que estava a ver.

Se houver uma falha elétrica durante a atualização, não retire a unidade flash USB do televisor. Quando a energia for reposta, a atualização será retomada.

Para evitar uma atualização acidental do software do televisor, elimine o ficheiro **autorun.upg** da unidade flash USB.

Atualizações de software automáticas

Ligue as atualizações de software automáticas para atualizar o software do seu televisor automaticamente. Deixe o televisor em modo de espera.

1 - Selecione  Definições > Sistema > Acerca de > Atualização do sistema > Atualizações de software automáticas.

2 - Siga as instruções no ecrã.

3 - Prima  (esquerda) repetidamente, se necessário, para fechar o menu.

Quando a definição estiver ativada, a atualização é transferida quando o televisor é ligado e é instalada 15 minutos após o televisor entrar no modo de espera (desde que não haja alarmes programados).

Quando a definição estiver desativada, a mensagem de OSD "Atualizar agora" / "Mais tarde" será apresentada.

Ver histórico de atualizações de software

Apresentar a lista de versões de software atualizadas com sucesso no televisor.

Para ver o histórico de atualizações de software:

1 - Selecione  Definições > Sistema > Acerca de > Atualização do sistema > Ver histórico de atualizações de software.

2 - É apresentado o histórico de atualizações de software deste televisor.

Repor

Reinstalar o televisor

 Definições > Sistema > Acerca de > Repor > Reposição de definições de fábrica.

Reponha e refaça a instalação completa do televisor.

Repor todas as definições nas definições de TV originais

 Definições > Sistema > Acerca de > Repor > Definições de fábrica.

repor todas as definições para os valores de fábrica.

Estado

Apresentar informações de estado do televisor

 Definições > Sistema > Acerca de > Estado.

Para apresentar o estado do televisor sobre o Endereço IP, Endereço MAC do dispositivo, Endereço Bluetooth®, Número de série, etc.

Informação legal

Software de origem aberta

Este televisor contém software de origem aberta. A TP Vision Europe B.V. disponibiliza-se a fornecer, mediante pedido, uma cópia do código-fonte completo correspondente para pacotes de software de fonte aberta com direitos de autor, utilizados neste produto, para o qual esta oferta é requerida pelas respetivas licenças.

Esta oferta é válida durante um período máximo de três anos após a compra do produto para qualquer pessoa que receba esta informação.

Para obter o código-fonte, escreva em inglês para...

open.source@tpv-tech.com

Licença de fonte aberta

Acerca da licença Open Source

Ficheiro README para o código fonte das partes do software do televisor da TP Vision Europe B.V. que se incluem nas licenças de fonte aberta.

Este documento descreve a distribuição do código fonte utilizado no televisor TP Vision Europe B.V. que está abrangido pela GNU General Public License (a GPL), GNU Lesser General Public License (a LGPL) ou qualquer outra licença de fonte aberta. Pode consultar informações sobre como obter cópias deste

software nas instruções de utilização.

A TP Vision Europe B.V. NÃO OFERECE QUAISQUER GARANTIAS, EXPLÍCITAS OU IMPLÍCITAS, INCLUINDO GARANTIAS DE COMERCIALIZAÇÃO OU ADEQUAÇÃO A UMA FINALIDADE PARTICULAR, RELATIVAMENTE A ESTE SOFTWARE. A TP Vision Europe B.V. não disponibiliza assistência a este software. As declarações acima não afetam as suas garantias e os seus direitos legais relativamente a qualquer (quaisquer) produto(s) da TP Vision Europe B.V. que adquira. Aplica-se apenas a este código-fonte que lhe é disponibilizado.

Informações do sistema

Apresenta a versão atual do software do televisor:

- 1 - Selecione  Definições > Sistema > Acerca de > Modelo, Versão do SO Android TV, Nível de correção de segurança do SO Android TV, Versão do Kernel, Compilação do SO do Android TV, Versão do software, Netflix ESN, Dispositivo exclusivo Nagra.
- 2 - A versão, as notas de lançamento e a data de criação são apresentadas. Além disso, o número Netflix ESN e outras informações são mostradas, se disponíveis.
- 3 - Prima  (esquerda) repetidamente, se necessário, para fechar o menu.

14.3. Data e hora

 Definições > Sistema > Data e hora.

Data e hora automáticas

 Definições > Sistema > Data e hora > Data e hora automáticas.

Defina esta opção para utilizar a hora fornecida pela rede ou defina-a para **Desligado** para utilizar a hora do sistema.

Definir a data

 Definições > Sistema > Data e hora > Definir data.

Definir data atual.

Acertar a hora

 Definições > Sistema > Data e hora > Definir hora.

Definir hora atual.

Definir fuso horário

 Definições > Sistema > Data e hora > Definir fuso horário.

Definir fuso horário atual.

Utilizar formato de 24 horas

 Definições > Sistema > Data e hora > Utilizar formato de 24 horas.

Defina para usar o formato de 24 horas para exibir a hora.

14.4. Idioma

Alterar o idioma dos menus e das mensagens do televisor

 Definições > Sistema > Idioma.

Selecionar o idioma dos menus e das mensagens do televisor.

14.5. Teclado

Definições para o teclado ligado e teclados virtuais

 Definições > Sistema > Teclado.

Ligue o teclado USB a uma das ligações USB do televisor. Quando o televisor detetar o teclado pela primeira vez, pode selecionar o seu esquema do teclado e testar a sua seleção. Também pode gerir as definições do teclado ligado e dos teclados virtuais.

14.6. Armazenamento

Armazenamento partilhado interno

Pode ver quanto espaço de armazenamento – memória interna do televisor – está a utilizar para as suas aplicações, vídeos, música, etc. Pode ver quanto espaço livre ainda tem disponível para instalar novas aplicações. Verifique o seu espaço de armazenamento se as aplicações começarem a ficar mais lentas ou em caso de problemas em aplicações.

Selecione  Definições > Sistema > **Armazenamento** para ver o armazenamento que

está a utilizar.

14.7. Modo ambiente

Definições para o modo ambiente

⚙️ Definições > Sistema > Modo ambiente.

O modo ambiente é a proteção de ecrã para evitar a apresentação de imagens fixas durante um período de tempo mais longo. Pode definir a fonte da fotografia, apresentar informações meteorológicas ou de hora e ajustar a velocidade da apresentação de diapositivos.

14.8. Alimentação e energia

Definir o temporizador para desligar a TV

⚙️ Definições > Sistema > Alimentação e energia > Temporizador para desligar a TV.

Defina a hora para desligar automaticamente o ecrã do televisor para poupar energia. A definição da hora pode ser definida para Quando está inactiva ou Quando está a ver. Quando estiver inativa, pode definir o tempo para Nunca, 15/20/30 minutos ou 1/4/8/12/24 horas. Quando estiver a ver, pode definir o tempo para 4/6/8 horas ou Nunca.

Definir o comportamento de activação

⚙️ Definições > Sistema > Alimentação e energia > Comportamento de activação.

Configure o televisor para permanecer na Página inicial do Google TV ou na Última entrada utilizada quando ligar o televisor.

Definir o televisor para mudar automaticamente para o modo de espera após um período predefinido

⚙️ Menu rápido / MENU > Definições frequentes > Temporizador.

Em alternativa, aceda a ⚙️ Definições > Sistema > Alimentação e energia > Temporizador.

O televisor muda automaticamente para o modo de espera após o período de tempo predefinido. Pode definir o tempo para 10/20/30/40/50/60 minutos. Se estiver definido como Desligado, o temporizador está desactivado. Pode parar o temporizador quando a notificação de contexto for apresentada no último minuto.

Desligar o ecrã para reduzir o consumo de energia

⚙️ Menu rápido / MENU > Definições frequentes > Desligar ecrã.

Em alternativa, aceda a ⚙️ Definições > Sistema > Alimentação e energia > Desligar ecrã. Também pode premir a tecla + OPTIONS para aceder a Desligar ecrã em fontes de TV e HDMI.

Selecione Desligar ecrã e o ecrã do televisor será desligado. Para voltar a ligar o ecrã do televisor, prima qualquer tecla (excepto **AMBILIGHT**, **Volume** + ou -, tecla 123 e teclas de navegação) no telecomando.

Definir o temporizador para desligar do televisor

MENU > Definições Eco > Temporizador para desligar.

Em alternativa, aceda a ⚙️ Definições > Sistema > Alimentação e Energia > Temporizador para desligar.

Defina o Temporizador para desligar e o televisor desliga-se automaticamente para poupar energia. Pode definir o tempo para 30/60/90/120/150/180/210/240 minutos. Se estiver definido como Desligado, o temporizador está desactivado.

- O televisor desliga-se automaticamente quando não há interacção do utilizador durante o tempo definido.
- Se utilizar o televisor como monitor ou utilizar um receptor digital para ver televisão e, consequentemente, não utilizar o telecomando do televisor, deve desactivar esta função para desligar automaticamente.

Definir temporizador para quando não há sinal

MENU > Definições Eco > Temporizador para quando não há sinal.

Em alternativa, aceda a ⚙️ Definições > Sistema > Alimentação e Energia > Temporizador para quando não há sinal.

Defina o temporizador para quando não há sinal, o televisor desliga-se automaticamente se não receber o sinal da fonte de TV ou da fonte HDMI para o tempo definido. Pode definir o tempo para 10/15/20 minutos.

14.9. Transmitir

Do que necessita

Se uma aplicação no seu dispositivo móvel possuir o Google Cast, pode transmitir a sua aplicação neste televisor. Na aplicação móvel, procure o ícone do Google Cast. Pode utilizar o seu dispositivo móvel para controlar o que está a ser transmitido no televisor. O Google Cast é compatível com Android e iOS.

* Nota: A funcionalidade Google Cast funciona apenas no modo Google TV e não no modo básico TV.

O seu dispositivo móvel tem de estar ligado à mesma rede Wi-Fi doméstica que o seu televisor.

Aplicações com Google Cast

Todos os dias são disponibilizadas novas aplicações Google Cast. Já pode experimentar com o YouTube, Chrome, Netflix, Photowall... ou Big Web Quiz para Chromecast. Ver também google.com/cast

Alguns produtos e funções do Google Play não estão disponíveis em todos os países.

Saiba mais em www.support.google.com/googletv

Transmitir para o seu televisor

Para transmitir uma aplicação para o ecrã do televisor:

- 1 - No seu smartphone ou tablet, abra uma aplicação compatível com o Google Cast.
- 2 - Toque no ícone do Google Cast.
- 3 - Selecione o televisor para o qual pretende transmitir.
- 4 - Prima o botão para reproduzir no seu smartphone ou tablet. O item que selecionou deve começar a ser reproduzido no televisor.

14.10. Sons do sistema

Definições do som do sistema

⚙ Definições > Sistema > Sons do sistema.

Ativar ou desativar os sons do sistema.

14.11. Bloqueio infantil

Definir código e alterar código

Definir um novo código ou repor a alteração de código

⚙ Definições > Sistema > Bloqueio infantil > Definir código / Alterar código.

O código de bloqueio infantil é utilizado para bloquear e desbloquear canais ou programas.

Nota:

Caso se tenha esquecido do seu código PIN, pode anular o código atual utilizando 8888 e introduzir um novo código.

Bloqueio de programas

Definir uma idade mínima para ver programas com classificação (apenas disponível em determinados países)

⚙ Definições > Sistema > Bloqueio infantil > Classificação parental.

14.12. Definições do modo de retalho

Casa ou Loja

Selecionar a localização do televisor

⚙ Definições > Sistema > Definições do modo de retalho > Localização.

Ao selecionar Loja, as definições do estilo de imagem são restauradas para a predefinição e é possível ajustar as definições de loja.

O modo Loja destina-se à promoção do televisor em lojas.

Configuração para loja

Ajustar as definições de loja

⚙ Definições > Sistema > Definições do modo de retalho > Configuração para loja.

Se o televisor estiver configurado para Loja, é possível definir a disponibilidade de uma demonstração específica para utilização na loja.

Ajustar a imagem e áudio

⚙️ Definições > Sistema > Definições do modo de retalho > Configuração para loja > Imagem e áudio.

Selecione **Otimizado para loja** ou **Personalizado** para as definições de imagem e áudio.

Definir logótipos e banner

⚙️ Definições > Sistema > Definições do modo de retalho > Configuração para loja > Logótipos e banner.

Defina esta opção para apresentar **Logótipos da funcionalidade** ou **Banner promocional**, ou defina-a para **Desligado** para desativar.

Início automático do Menu de demonstração e Início automático da Demonstração do Ambilight

⚙️ Definições > Sistema > Definições do modo de retalho > Configuração para loja > Início automático do menu de demonstração / Início automático da demonstração do Ambilight.

Selecione **Ligado/Desligado** para o início automático do menu de demonstração ou da demonstração do Ambilight.

Som POS

⚙️ Definições > Sistema > Definições do modo de retalho > Configuração para loja > Som POS.

Ligar/desligar o Som POS. Esta funcionalidade destina-se a distribuidores.

14.13. Reiniciar

⚙️ Definições > Sistema > Reiniciar

Nota:

- Desligue o disco rígido USB externo antes de reiniciar.
- Aguarde alguns segundos e o televisor reiniciará automaticamente.

Isto irá remover os dados e informações desnecessários na memória.

Se o televisor apresentar um baixo desempenho ao utilizar aplicações, como o vídeo e o áudio não estarem sincronizados ou a aplicação estiver a funcionar lentamente, reinicie o televisor para obter um melhor desempenho.

15. Definições Eco

para o tempo definido. Prima as teclas de seta / navegação para ajustar o valor de tempo.

Definições para poupança de energia

MENU > Definições Eco > Poupança de energia.

Selecione e confirme para aplicar as definições Eco no televisor. Tal pode repor algumas das definições de imagem para as definições originais e reduzir um pouco a luminosidade do Ambilight*. Tenha em atenção que esta definição pode afetar a experiência com o televisor. O ícone  de folha verde será anexado quando as definições Eco forem aplicadas.

* A definição Ambilight aplica-se apenas a modelos que suportam a função Ambilight.

Desligar o ecrã para reduzir o consumo de energia

MENU > Definições Eco > Desligar ecrã.

Em alternativa, também pode premir a tecla **OPTIONS** para aceder a Desligar ecrã em Fontes HDMI.

Selecione **Desligar ecrã** e o ecrã do televisor será desligado. Para voltar a ligar o ecrã do televisor, prima qualquer tecla (exceto **AMBILIGHT***, ) **Volume +** ou **-** e teclas de navegação) no telecomando.

Definir o temporizador para desligar do televisor

MENU > Definições Eco > Temporizador para desligar.

Defina o Temporizador para desligar e o televisor desliga-se automaticamente para poupar energia. Prima as teclas de seta / navegação para ajustar o valor de tempo. Selecione **Desativado** para desativar a desativação automática.

- O televisor desliga-se automaticamente quando não há interação do utilizador durante o tempo definido.
- Se utilizar o televisor como monitor ou utilizar um recetor digital para ver televisão e, consequentemente, não utilizar o telecomando do televisor, deve desativar esta função para desligar automaticamente.

Definir temporizador para quando não há sinal

MENU > Definições Eco > Temporizador para quando não há sinal.

Defina o temporizador para quando não há sinal, o televisor desliga-se automaticamente se não receber o sinal da fonte de TV ou da fonte HDMI

16. Controlo remoto e acessórios

16.1. Bluetooth® ligado ou desligado

Emparelhar um acessório

Posicione o dispositivo Bluetooth® a uma distância de 5 metros do televisor. Leia o manual do utilizador do dispositivo para obter informações específicas sobre o emparelhamento e o alcance sem fios. Certifique-se de que a definição de Bluetooth® no televisor está ativada.

Quando o dispositivo Bluetooth® estiver emparelhado, pode selecioná-lo para reproduzir o som do televisor. Quando um dispositivo estiver emparelhado, não é necessário emparelhá-lo novamente, exceto se remover o dispositivo.

Para emparelhar um dispositivo Bluetooth® com o televisor:

- 1 - Ligue o dispositivo Bluetooth® e coloque-o ao alcance do televisor.
- 2 - Selecione  Definições > Telecomando e acessórios > Emparelhar acessório.
- 3 - Selecione Procurar e prima OK. Siga as instruções no ecrã. Irá proceder ao emparelhamento do dispositivo com o televisor e este irá memorizar a ligação. Poderá ser necessário primeiro desemparelhar um dispositivo emparelhado se o número máximo de dispositivos emparelhados tiver sido alcançado.
- 4 - Prima ◀ (esquerda) repetidamente, se necessário, para fechar o menu.

Operação de dispositivo

Para ligar ou desligar um dispositivo Bluetooth:

- 1 - Selecione  Definições > Telecomando e acessórios.
- 2 - Na lista, selecione um dispositivo Bluetooth®.
- 3 - Selecione Ligar ou Desligar para ligar ou desligar um dispositivo Bluetooth®.
- 4 - Prima ◀ (esquerda) repetidamente, se necessário, para fechar o menu.

Para atribuir um novo nome a um dispositivo Bluetooth®:

- 1 - Selecione  Definições > Telecomando e acessórios.
- 2 - Na lista, selecione um dispositivo Bluetooth®.

3 - Selecione Renomear para renomear um dispositivo Bluetooth®.

4 - Prima ◀ (esquerda) repetidamente, se necessário, para fechar o menu.

Pode ligar ou desligar um dispositivo sem fios Bluetooth®. Também pode remover um dispositivo Bluetooth®. Se remover um dispositivo sem fios Bluetooth®, o dispositivo será desemparelhado.

Para remover o dispositivo Bluetooth®:

- 1 - Selecione  Definições > Telecomando e acessórios.
- 2 - Na lista, selecione um dispositivo Bluetooth®.
- 3 - Selecione Esquecer para remover o dispositivo Bluetooth®.
- 4 - Prima ◀ (esquerda) repetidamente, se necessário, para fechar o menu.

Para ver as informações do dispositivo Bluetooth®:

- 1 - Selecione  Definições > Telecomando e acessórios.
- 2 - Na lista, selecione um dispositivo Bluetooth®.
- 3 - As informações do dispositivo Bluetooth® são apresentadas na parte inferior.
- 4 - Prima ◀ (esquerda) repetidamente, se necessário, para fechar o menu.

16.2. Telecomando

Emparelhar o telecomando

Emparelhar ou emparelhar novamente

Quando iniciar a instalação do televisor, o televisor convida-o a premir a tecla Casa + Voltar para emparelhar o telecomando. Se o emparelhamento com o telecomando tiver sido perdido, pode voltar a emparelhá-lo premindo a tecla Casa + Voltar.

Em alternativa, aceda a  Definições > Telecomando e acessórios > Definições do telecomando > Emparelhar telecomando e siga as instruções no ecrã.

É apresentada uma mensagem quando o emparelhamento é concluído com êxito.

Informação do telecomando

Ver a informação do telecomando

⚙ Definições > Telecomando e acessórios > Definições do telecomando > Informação do telecomando.

Pode selecionar **Versão** para verificar a versão do software incorporado do telecomando ou selecionar **Nível das pilhas** para ver a percentagem atual da carga das pilhas.

Atualizar o software do telecomando

Atualizar o software do telecomando

⚙ Definições > Telecomando e acessórios > Definições do telecomando > Atualizar software do telecomando.

Consulte o software do telecomando disponível para obter as atualizações. Se estiver disponível uma nova atualização de software para o seu telecomando, pode iniciar a atualização de software. Introduza pilhas novas ou carregue-as completamente e, em seguida, coloque o telecomando a menos de um metro do televisor para atualizar o software.

17. Vídeos, fotografias e música

17.1. De um computador ou NAS

Pode ver as suas fotografias ou reproduzir a sua música e os seus vídeos a partir de um computador ou NAS (Network Attached Storage) na sua rede doméstica.

O televisor e o computador ou NAS têm de estar na mesma rede doméstica. No seu computador ou NAS, precisa de instalar um software de servidor multimédia. O seu servidor multimédia tem de estar definido para partilhar os seus ficheiros com o televisor. O televisor apresenta os seus ficheiros e pastas da forma como estes são organizados pelo servidor multimédia ou como estes são estruturados no seu computador ou NAS.

O televisor não suporta legendas em transmissões de vídeo a partir de um computador ou NAS.

Se o servidor multimédia suportar a procura de ficheiros, está disponível um campo de procura.

Para procurar e reproduzir os ficheiros no seu computador:

- 1 - Prima  **SOURCES**, selecione **Rede** e prima **OK**.
 - 2 - Selecione **Dispositivos de rede** e prima  (direita) para seleccionar o dispositivo de que necessita.
 - 3 - Depois de ligar um dispositivo de rede, o item **Dispositivos de rede** será substituído pelo nome do dispositivo ligado.
 - 4 - Pode procurar e reproduzir os seus ficheiros.
 - 5 - Para parar a reprodução de vídeos, fotografias e música, prima  **EXIT**.
-

17.2. Menu de Favoritos

Adicionar uma pasta ou um ficheiro ao menu de favoritos

- 1 - Prima  **SOURCES**, selecione **USB** e prima **OK**.
- 2 - Selecione **Dispositivos USB** e selecione uma pasta ou um ficheiro.
- 3 - Prima **OPTIONS** durante a reprodução de um ficheiro e selecione **Marcar como favorito** para adicionar o ficheiro ao menu de favoritos.

Visualizar ficheiros favoritos

- 1 - Prima  **SOURCES**, selecione **USB** e prima **OK**.

2 - Selecione  **Favoritos**.

3 - Pode visualizar todos os ficheiros favoritos na lista.

17.3. A partir de uma ligação USB

Pode ver as suas fotografias ou reproduzir as suas músicas e os seus vídeos a partir de uma unidade flash USB ou de um disco rígido USB.

Com o televisor ligado, insira uma unidade flash USB ou um disco rígido USB numa das ligações USB. O televisor deteta o dispositivo e apresenta uma lista dos seus ficheiros multimédia.

Se a lista de ficheiros não for apresentada automaticamente:

- 1 - Prima  **SOURCES**, selecione **USB** e prima **OK**.
 - 2 - Selecione **Dispositivos USB** e prima  (direita) para seleccionar o dispositivo USB de que necessita.
 - 3 - Pode procurar os ficheiros na estrutura de pastas que organizou na unidade.
 - 4 - Selecione **Reprod. todos** para reproduzir todos os ficheiros na pasta USB ou selecione **Marcar como favorito** para adicionar o ficheiro seleccionado ao menu de favoritos -  **Favoritos**.
 - 5 - Para parar a reprodução de vídeos, fotografias e música, prima **EXIT**.
-

17.4. Reproduzir os seus vídeos

Reproduzir vídeos


Abrir pasta de vídeo

- 1 - Prima  **SOURCES**, selecione **USB** e prima **OK**.
- 2 - Selecione **Dispositivos USB** e prima  (direita) para seleccionar o dispositivo USB de que necessita.

Reproduzir um vídeo

- 1 - Prima  **SOURCES**, selecione **USB** e prima **OK**.
- 2 - Selecione **Dispositivos USB** e prima  (direita) para seleccionar o dispositivo USB de que necessita.
- 3 - Selecione **Vídeos** e selecione um dos ficheiros de vídeo a reproduzir.

Barra de controlo

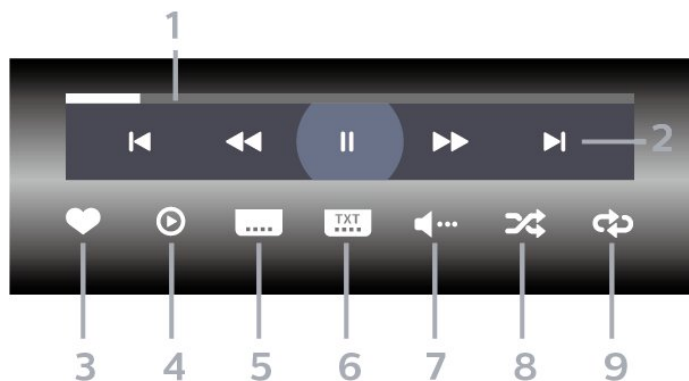

- 1 - Barra de progresso
- 2 - Barra de controlo de reprodução
 - ◀: Ir para o vídeo anterior numa pasta
 - ▶: Ir para o vídeo seguinte numa pasta
 - ◀◀: Retrocesso
 - ▶▶: Avanço rápido
 - ||: Pausa na reprodução
- 3 - Marcar como favorito
- 4 - Reproduzir todos os vídeos
- 5 - Legenda: permite Ligar e Desligar legendas ou Ativo com som cortado.
- 6 - Idioma de legenda: se disponíveis, selecione um Idioma de legenda.
- 7 - Idioma de áudio: seleccionar um idioma de áudio
- 8 - Repr. aleatória: reproduzir os seus ficheiros aleatoriamente
- 9 - Repetir: reproduzir todos os vídeos nesta pasta uma vez ou continuamente

Opções de vídeo

Procurar ficheiros de vídeo:

- **Reprod. todos** – Reproduzir todos os ficheiros na pasta
- **Lista/miniaturas** – vista em lista ou em miniaturas
- **Repr. aleatória** – reproduzir os seus ficheiros aleatoriamente
- **Repetir** – reproduzir todos os vídeos nesta pasta uma vez ou continuamente
- **Info** – Mostrar informações sobre o ficheiro

Reproduzir ficheiros de vídeo:

- **Marcar como favorito** – marcar o ficheiro de música como favorito
- **Definições das legendas** – definir o tamanho de letra, cor, posição, etc. das legendas
- **Info** – Mostrar informações sobre o ficheiro

17.5. Ver as suas fotografias

Ver fotografias


Abrir pasta de fotografia

- 1 - Prima **SOURCES**, selecione **USB** e prima **OK**.
- 2 - Selecione **Dispositivos USB** e prima **>** (direita) para seleccionar o dispositivo USB de que necessita.

Ver uma fotografia

- 1 - Prima **SOURCES**, selecione **USB** e prima **OK**.
- 2 - Selecione **Dispositivos USB** e prima **>** (direita) para seleccionar o dispositivo USB de que necessita.
- 3 - Selecione **Fotos** e selecione um dos ficheiros de fotografia a ver.

Barra de controlo

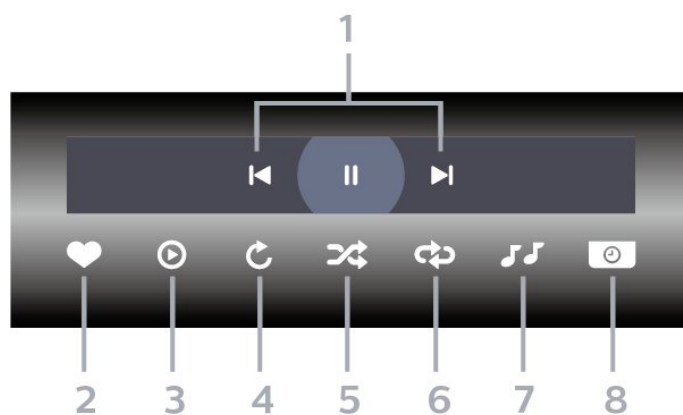

- 1 - Barra de controlo de reprodução
 - ◀: Ir para a fotografia anterior numa pasta
 - ▶: Ir para a fotografia seguinte numa pasta
 - ||: Fazer uma pausa na reprodução da apresentação de dispositivos
- 2 - Marcar como favorito
- 3 - Iniciar uma apresentação de diapositivos
- 4 - Rodar a fotografia
- 5 - Repr. aleatória: reproduzir os seus ficheiros aleatoriamente
- 6 - Repetir: reproduzir todas as fotografias nesta pasta uma vez ou continuamente
- 7 - Parar a reprodução da música de fundo
- 8 - Define a velocidade da apresentação de diapositivos


Opções de fotografias

Navegar em ficheiros de fotografias:

- **Apresentação de diapositivos** – Se existirem várias fotografias na mesma pasta, selecione para iniciar uma apresentação de todas as fotografias existentes nessa pasta.
- **Ordenar** – Procurar nas suas fotografias por data, linha temporal ou nome do ficheiro
- **Lista/miniaturas** – vista em lista ou em miniaturas
- **Repr. aleatória** – reproduzir os seus ficheiros aleatoriamente
- **Repetir** – reproduzir a apresentação de diapositivos uma vez ou continuamente
- **Parar música** – Parar a reprodução de música de fundo
- **Velocidade apresent. diapositivos** – definir a velocidade da apresentação de diapositivos
- **Info** – Mostrar informações sobre o ficheiro

Reproduzir ficheiros de fotografias:

- **Marcar como favorito** – marcar a fotografia como favorito
- **Info** – mostrar informações sobre o ficheiro de fotografia

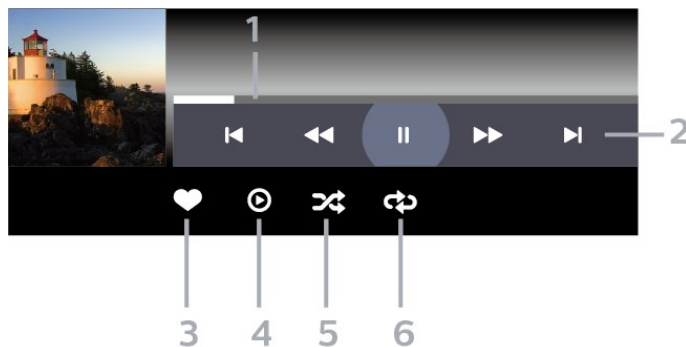

- 1 – Barra de progresso
- 2 – Barra de controlo de reprodução
 - ◀ : Ir para a música anterior numa pasta
 - ▶ : Ir para a música seguinte numa pasta
 - ◀◀ : Retrocesso
 - ▶▶ : Avanço rápido
 - || : Pausa na reprodução
- 3 – Marcar como favorito
- 4 – Reproduzir todas as músicas
- 5 – Repr. aleatória: reproduzir os seus ficheiros aleatoriamente
- 6 – Repetir: reproduzir todas as músicas nesta pasta uma vez ou continuamente

Opções de música

Navegar em ficheiros de música:

- **Reprod. todos** – Reproduzir todos os ficheiros na pasta
- **Lista/miniaturas** – vista em lista ou em miniaturas
- **Repr. aleatória** – reproduzir os seus ficheiros aleatoriamente.
- **Repetir** – reproduzir todas as músicas nesta pasta uma vez ou continuamente.

Reproduzir ficheiros de música:

- **Marcar como favorito** – marcar a música como favorito

17.6. Reproduzir a sua música

Reproduzir música

Abrir pasta de música

- 1 – Prima **SOURCES**, selecione USB e prima **OK**.
- 2 – Selecione **Dispositivos USB** e prima **➤** (direita) para seleccionar o dispositivo USB de que necessita.
- 3 – Pode encontrar uma música rapidamente utilizando a classificação
 - Géneros, Artistas, Álbuns, Faixas.

Reproduzir música

- 1 – Prima **SOURCES**, selecione USB e prima **OK**.
- 2 – Selecione **Dispositivos USB** e prima **➤** (direita) para seleccionar o dispositivo USB de que necessita.
- 3 – Selecione **Música** e selecione uma das classificações para ver os ficheiros de música.
- 4 – Selecione um ficheiro de música para reproduzir.

Barra de controlo

18. Smartphones e tablets

18.1. Aplicação Philips Smart TV

A aplicação Philips Smart TV no seu smartphone ou tablet é o seu novo companheiro de TV. A aplicação permite-lhe mudar de canal e ajustar o volume, tal como um telecomando.

Transfira já a aplicação Philips Smart TV na sua loja de aplicações favorita.

A aplicação Philips Smart TV é gratuita e está disponível para iOS e Android.

Em alternativa, pode aceder a  Definições > Rede e Internet > Código QR da aplicação Remote e premir OK. Será apresentado um código QR no ecrã do televisor. Digitalize o código QR com o seu dispositivo móvel e siga as instruções para transferir e instalar a aplicação Philips Smart TV. Ao utilizar a aplicação, o seu dispositivo móvel e o televisor Philips têm de estar ligados à mesma rede Wi-Fi.

19. Jogos

19.1. Do que necessita

Neste televisor, pode jogar jogos:

- a partir da Google Play Store no menu inicial
- a partir de uma consola de jogos ligada

Os jogos da Google Play Store devem ser transferidos e instalados no televisor antes de poder jogá-los. Para jogar alguns jogos, é necessário um comando de jogos.

Para instalar aplicações de jogos a partir da Google Play Store, o televisor tem de estar ligado à Internet e é necessário concordar com os Termos de Utilização para utilizar aplicações. Tem de iniciar sessão numa conta Google para poder usar as aplicações do Google Play e a Google Play Store.

19.2. Comandos de jogo

Para jogar jogos da Internet neste televisor, pode ligar uma gama seleccionada de comandos de jogo sem fios. O televisor pode suportar 2 comandos de jogo ligados em simultâneo. Quando liga o comando de jogo, pode utilizá-lo de imediato.

19.3. Jogar um jogo a partir da consola de jogos ou do computador

Para iniciar um jogo a partir de uma consola de jogos ou computador pela primeira vez:

- 1 - Ligue a consola de jogos ou o computador ao televisor através de um cabo HDMI de ultra alta velocidade antes de ligar a consola ou o computador.
- 2 - Prima  **SOURCES** e selecione uma consola de jogos ou o nome da ligação.
- 3 - Defina HDMI Ultra HD para Otimizada para jogos normais e para Ideal (jogo automático) para frequência de atualização variável HDMI (apenas em alguns modelos).
- 4 - Ligue a consola de jogos ou o computador.
- 5 - Inicie o jogo.

19.4. Barra de jogo

A Barra de jogo é um centro integrado para a visualização de informações e o controlo de definições durante os jogos. Proporciona uma forma rápida de alterar as definições de imagem, áudio e Ambilight*. Também pode criar até 10 perfis de jogo separados para diferentes tipos de jogos, de acordo com a sua preferência. Aplica-se a uma fonte HDMI desde que o **Estilo de imagem** esteja definido como **Jogo/HDR Jogo**.

Alterne par ativar ou desativar em **HDMI (portas) > Opções > Barra de jogo** ou prima continuamente o botão **MENU** para ativar/desativar a Barra de jogo quando o sinal de jogo for detetado e o modo de jogo ativado.

* A definição Ambilight aplica-se apenas a modelos que suportam a função Ambilight.

Ativação e desativação

Quando o televisor muda automaticamente para o modo de jogo (através da deteção de jogos), o televisor apresenta uma mensagem para informar o utilizador de que o modo de jogo está ativado e a Barra de jogo está disponível, prima **OK** para ativar a Barra de jogo. Para desativar a Barra de jogo, pode premir **← Voltar** ou esta irá fechar automaticamente após 20 segundos sem interação.

Informações de jogo

A Barra de jogo irá mostrar as informações principais de jogos.

Taxa de fotogramas: FPS atuais (fotogramas por segundo), apresentado na parte superior do ecrã.

Nome do perfil: perfil de definições aplicado atualmente, apresentado na parte superior da Barra de jogo.

Informações HDMI: porta HDMI atual, velocidade/modo e versão HDCP, apresentados sob o nome do perfil.

Informações sobre a fonte de vídeo: apresentadas na parte inferior da Barra de jogo.

- Tipo de VRR: tipo de VRR atual
- Resolução: resolução da fonte de vídeo
- Profundidade de bits e de píxel: informação de dados da fonte atual
- formato SDR/HDR: o tipo de HDR ou SDR suportado da fonte
- Tipo de conteúdo: o conteúdo do vídeo é Geral, Jogo ou Filme
- ALLM: para mostrar que o HDMI ALLM é suportado
- Definição de movimento: definição de Movimento atual

Ferramentas de jogo

As Ferramentas de jogo* contêm ferramentas utilizadas frequentemente que podem melhorar a sua experiência de jogo. Mova o cursor para a barra de nome do perfil e prima **OK** para ativar ou desativar as ferramentas de jogo. Mova o cursor para o ícone de Ferramenta de jogo e prima **OK**. Pode acender a luz verde no ícone e ativar a ferramenta. Prima **OK** novamente para desativar a ferramenta. Mova para baixo para selecionar **...**. Por baixo do ícone, pode aceder às opções de definição da Ferramenta de jogo.

Reticulo: ativar/desativar para mostrar o ponto de marcação. Pode ajustar **Tipo, Tamanho, Espessura e Cor** do retículo a partir das opções de definição.

Otimizador de sombras: desative para utilizar o **Nível de pretos** atual em **Definições de imagem**; ative para substituir a definição por um nível de pretos mais elevado. Pode ajustar o tipo nas opções de definição para aplicar diferentes níveis de otimizador.

Filtro de cor: ative para ajustar a cor no ecrã. Pode selecionar uma das opções de cor e definir a intensidade da cor em **Cor única** ou excluir a cor em **Excluir cor**. Enquanto **Filtro de cor** estiver ativo, as definições **Intensificação de cores** e **Controlo de cor** em **Imagem > Cor** não estão acessíveis, uma vez que apenas uma das três IU pode assumir o controlo de cada vez.

* Dependendo do modelo do seu televisor, algumas ferramentas poderão não estar disponíveis no seu televisor.

Definições da Barra de jogo

Selecione o ícone de definição  no lado esquerdo da Barra de jogo e prima **OK** para alterar as seguintes definições:

Perfil: O perfil guarda as definições da Barra de jogo. Pode selecionar um perfil **Padrão** ou criar os seus próprios perfis. As definições da Barra de jogo podem ser ajustadas para diferentes tipos de Jogos. Quando estiver satisfeito com as definições atuais para um jogo ou tipo de jogo específico, pode aceder a **Definição da Barra de jogo > Perfil** e selecionar **Adicionar perfil** para guardar as definições atuais e dar um nome ao perfil. Além do perfil **Padrão**, podem ser criados até oito perfis personalizados. Quando o perfil personalizado tiver sido criado, pode premir a tecla esquerda ou direita para alternar entre os perfis a partir da barra **Nome do perfil**.

Indicador de FPS: define como ativar/desativar e a apresenta a posição da informação de FPS.

HDMI Ultra HD: ligação rápida para ajustar a definição HDMI Ultra HD.

Movimento: ligação rápida para ajustar a definição de Movimento.

Mapeamento de tons HDR: ligação rápida para ajustar a definição de mapeamento de tons HDR.

Todas as definições de imagem: ligação rápida para ajustar todas as definições de imagem.

Estilo de Ambilight *: ligação rápida para ajustar as definições do Ambilight.

Estilo de som: ligação rápida para ajustar a definição do Estilo de som

Restaurar o perfil: restaurar as definições predefinidas para o perfil atual.

* A definição Ambilight aplica-se apenas a modelos que suportam a função Ambilight.

20. Netflix

Se tiver uma subscrição do serviço Netflix, pode utilizar o Netflix neste televisor. O seu televisor tem de estar ligado à Internet. Na sua região, é possível que o Netflix só seja disponibilizado em futuras atualizações do software.

Para abrir o Netflix, prima **NETFLIX**, o que irá iniciar a aplicação Netflix. Pode abrir imediatamente o Netflix a partir de um televisor em modo de espera.

www.netflix.com

Nota para Áudio espacial da Netflix

Alguns dos conteúdos da Netflix fornecem um efeito sonoro de Áudio espacial. Para suportar a funcionalidade no seu televisor, siga os seguintes passos:

- 1 - Aceda a  Definições > Ecrã e som > Saída de áudio > Formato da saída digital e defina a opção para Estéreo (não comprimido).
- 2 - Aceda a  Definições > Ecrã e som > Som > Estilo de som e defina o estilo como Pessoal.
- 3 - Aceda a  Definições > Ecrã e som > Som > Definições pessoais > Virtualizador dos altifalantes e selecione Desligado para desligar o Virtualizador dos altifalantes.

21. Alexa

21.1. Sobre Alexa

O seu televisor suporta as operações de controlo por voz Amazon Alexa*.

Sobre Alexa

O Alexa é um serviço de voz baseado na nuvem, disponível em dispositivos Alexa Echo a partir da Amazon e outros fabricantes de dispositivos. Com o Alexa a funcionar no seu televisor, pode ligar/desligar o televisor, mudar de canal, alterar o volume e muito mais.

Para controlar o seu televisor com a Alexa, será necessário:

- Philips Smart TV compatível com Alexa
- Dispositivo Amazon Echo
- Conta Google
- Dispositivo móvel como, por exemplo, o seu telemóvel ou tablet
- Rede Wi-Fi

Sobre Alexa Skill

O Alexa utiliza as Alexa Skills para aumentar as operações de controlo por voz. As Skills adicionam novas capacidades que criam uma experiência mais personalizada no seu televisor com o serviço Alexa ativado. A funcionalidade "Philips Smart TV Voice Control" pode ser encontrada na loja Alexa Skills e dispõe de vários comandos de controlo por voz para utilizar com o seu Philips Smart TV.

*A Alexa não está disponível em todos os idiomas nem em todos os países. Amazon, Alexa e todos os logótipos relacionados são marcas comerciais da Amazon.com, Inc. ou das suas subsidiárias.

Nota: Os estilos de Ambilight suportados podem depender de modelos de televisores específicos. Consulte o manual do utilizador do seu televisor para conhecer os estilos de Ambilight suportados.

- Volte a esta funcionalidade na aplicação Alexa do seu telemóvel para a ativar, associar contas e encontrar os seus dispositivos.
- Regresse ao seu televisor para concluir a configuração.

Configuração no televisor para Alexa

- 1 - Aceda a  Definições > Rede e Internet > Controlo do televisor com a Amazon Alexa para iniciar o processo de configuração.
- 2 - O dispositivo Amazon Echo e a aplicação Alexa (no dispositivo móvel ou versão web) têm de estar prontos para iniciar a configuração.
- 3 - Siga as instruções apresentadas no ecrã para aceitar os termos da Política de Privacidade, atribuir um nome ao seu televisor e iniciar sessão na sua conta Google. A conta Google é necessária para efetuar o emparelhamento com o dispositivo Alexa.
- 4 - No seu dispositivo móvel, inicie sessão com a mesma conta Google que se encontra na aplicação Amazon Alexa.
- 5 - Conclua os passos seguintes na aplicação Amazon Alexa. Em primeiro lugar, ative a funcionalidade "Philips Smart TV Voice Control". Em segundo lugar, ligue a sua conta Google e, em seguida, encontre dispositivos.
- 6 - Selecione **Ativar** ou **Desativar** para a definição de ativação do televisor. Pode utilizar o Alexa para ligar/desligar o seu televisor através dos comandos de voz.
- 7 - No final do ecrã de configuração, pode selecionar **Concluído** para começar a usar o Alexa. Selecione **Gerir os televisores** para efetuar a gestão dos televisores emparelhados com o Alexa ou para desemparelhar os televisores com Alexa.

Aceda a alexa.amazon.com, clique em Skills e procure "Philips Smart TV Voice Control". A funcionalidade será apresentada nos resultados.

21.2. Utilizar Alexa

Para utilizar a Alexa, primeiro tem de configurar o serviço de cliente Alexa no seu Philips Smart TV. Siga as instruções e execute os seguintes passos:

- Selecione um nome para o seu Smart TV a ser reconhecido pela Alexa.
- Selecione uma conta Google e inicie sessão.

22. Especificações

22.1. Ambiental

Rótulo energético europeu

O rótulo energético europeu informa-o sobre a classe de eficiência energética deste produto. Quanto mais ecológica for a classe de eficiência energética deste produto, menor será o respetivo consumo de energia. No rótulo, pode encontrar a classe de eficiência energética, o consumo médio de energia deste produto quando em utilização. Pode também encontrar os valores relativos ao consumo de energia deste produto no website da Philips para o seu país em www.philips.com/TVsupport.

Número de registo EPREL

Número de registo EPREL

43PUS8100 : 2361256
50PUS8100 : 2361288
55PUS8100 : 2361304
65PUS8100 : 2361319

Fim de utilização

Eliminação de pilhas e do produto usado

O produto foi concebido e fabricado com materiais e componentes de alta qualidade, que podem ser reciclados e reutilizados.



Quando este símbolo de um caixote de lixo com um traço por cima constar de um produto, significa que esse produto está abrangido pela Diretiva Europeia 2012/19/UE.



Informe-se acerca do sistema local de recolha de resíduos relativamente a produtos elétricos e eletrônicos.

Aja de acordo com os regulamentos locais e não

elimine os seus produtos antigos com o lixo doméstico comum. A correta eliminação do seu produto antigo evita potenciais consequências nocivas para o ambiente e para a saúde pública.

O produto contém pilhas abrangidas pelo Regulamento Europeu (EU) 2023/1542, que não podem ser eliminadas juntamente com o lixo doméstico.



Informe-se acerca das regras locais quanto à recolha seletiva de pilhas, uma vez que a eliminação correta ajuda a prevenir consequências nocivas para o ambiente e para a saúde pública.

22.2. Alim.

As especificações do produto estão sujeitas a alteração sem aviso prévio. Para obter mais especificações deste produto, visite www.philips.com/TVsupport

Alim.

- Alimentação elétrica: CA 100–240 V
- Temperatura ambiente: 5 °C a 35 °C
- Funções de poupança de energia: Modo Eco, silenciar imagem (para rádio), temporizador de desativação automática, menu Definições eco.

22.3. Sistema Operativo

SO Android:

Android 14

22.4. Receção

- Entrada da antena: 75 ohm coaxial (IEC75)
- Bandas do sintonizador: Hiperbanda, S-Channel, UHF, VHF
- DVB: DVB-T2, DVB-C (cabo) QAM
- Analógico: SECAM, PAL
- Suporte para sintonizador de sinal terrestre
- Reprodução de vídeo digital: MPEG2 SD/HD (ISO/IEC 13818-2), MPEG4 SD/HD (ISO/IEC 14496-10), HEVC
- Reprodução de áudio digital (ISO/IEC 13818-3)

- Entrada da antena de satélite: 75 ohm de tipo F
- Gama de frequência de entrada: 950 para 2150 MHz
- Gama de nível de entrada: 25 a 65 dBm
- DVB-S/S2 QPSK, taxa de símbolos 2 a 45 M símbolos, SCPC e MCPC
- LNB: DiSEqC 1.0, 1 a 4 LNB suportados, seleção de polaridade de 13/18 V, seleção de banda de 22 kHz, modo Tone burst, corrente LNB máxima de 300 mA

22.5. Tipo de Ecrã

Tamanho do ecrã na diagonal

- 105 cm/42 pol.
- 108 cm/43 pol.
- 121 cm/48 pol.
- 126 cm/50 pol.
- 139 cm/55 pol.
- 164 cm/65 pol.
- 189 cm/75 pol.
- 194 cm/77 pol.
- 215 cm/85 pol.

Resolução de ecrã

- 3840 x 2160

22.6. Resolução de entrada do ecrã

Resolução de computador/vídeo suportada

Resolução — frequência de atualização

- 640 x 480 – 60 Hz
- 576p – 50 Hz
- 720p – 50 Hz, 60 Hz
- 1920 x 1080p – 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz
- 2560 x 1440p – 60Hz
- 3840 x 2160p – 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz

Resolução apenas de vídeo suportada

Resolução — frequência de atualização

- 480i – 60 Hz (quando o modo **HDMI Ultra HD** está definido como **Padrão**)
- 576i – 50 Hz (quando o modo **HDMI Ultra HD** está definido como **Padrão**)
- 1080i – 50 Hz, 60 Hz
- Vídeo com taxa de atualização variável a 1080p, 1440p, 2160p com taxa de fotogramas entre 48-60 Hz quando o modo **HDMI Ultra HD** está definido como **Ideal** (jogo automático).

22.7. Conectividade

Parte lateral do televisor

- Ranhura de interface comum: CI+/CAM
- USB 1 – USB 2.0
- USB 2 – USB 2.0
- Entrada HDMI 3 – ARC/eARC – UHD – HDR
- Entrada HDMI 2 – UHD – HDR
- Entrada HDMI 1 – UHD – HDR

Parte inferior do televisor

- Rede LAN – RJ45
- Sintonizador de satélite
- Antena (75 Ohm)

22.8. Som

- Potência de saída (RMS): 20 W
- Dolby MS12 V2.6.2
- Dolby Atmos
- DTS:X
- Virtualizador de som surround + virtualizador de altura
- Melhoramento do Dolby Bass
- Melhoramento do Dolby Dialogue
- Dolby Volume (AVL/modo noturno)
- Som com IA
- Equalizador de IA

22.9. Multimédia

Ligações

- USB 2.0
- Ethernet LAN RJ-45
- Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac, banda dupla
- Bluetooth® 5.0

Sistemas de ficheiros de USB suportados

- FAT 16, FAT 32, NTFS

Formatos de reprodução

- Contentores: PS, TS, M2TS, TTS, AVCHD, MP4, M4V, MKV, ASF, AVI, 3GP, Quicktime
- Codecs de vídeo: AVI, MKV, HEVC, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP9, HEVC (H.265), AV1
- Codecs de áudio: MP3, WAV, AAC, FLAC
- Legendas:
 - Formatos: SRT, SMI, SSA, SUB, ASS, TXT
 - Codificações de caracteres: UTF-8, Europa Central e Leste Europeu (Windows-1250), Cirílico (Windows-1251), Grego (Windows-1253), Turco

(Windows-1254), Europa Ocidental (Windows-1252), Hebraico (CP-1255), Árabe (CP-1256), Báltico (CP-1257), Coreano (Windows-949)

- Velocidade de dados máxima suportada:

- MPEG-4 AVC (H.264) suportado até ao perfil High Profile @ L5.2 com 80 Mbps

- H.265 (HEVC) suportado até ao perfil Main 10 High Profile L5.1 com 100 Mbps

- AV1 suportado até ao perfil Main Profile L5.1 com 80 Mbps

- Codecs de imagem: JPEG, GIF, PNG, BMP, HEIF

Certificação Wi-Fi

Este televisor é um dispositivo com certificação Wi-Fi.

23. Ajuda e suporte

23.1. Registrar o seu televisor

Registe o seu televisor e desfrute de numerosas vantagens, como assistência completa para o seu produto (incluindo transferências), acesso privilegiado a informações sobre novos produtos, ofertas e descontos exclusivos, a oportunidade de ganhar prémios e até a possibilidade de participar em inquéritos especiais sobre novos lançamentos.

Aceda a www.philips.com/TVsupport

23.2. Utilizar a ajuda

Abrir a Ajuda

Prima a tecla  (azul) para abrir a Ajuda de imediato.

Para algumas atividades, como p. ex. o teletexto, as teclas coloridas têm funções específicas e não abrem a Ajuda.

Ajuda do televisor no seu tablet, smartphone ou computador

Para ser mais fácil seguir instruções com sequências extensas, pode transferir a Ajuda do televisor em formato PDF para ler no seu smartphone, tablet ou computador. Em alternativa, pode imprimir a página relevante da Ajuda no seu computador.

Para transferir o ficheiro Ajuda (manual do utilizador), visite www.philips.com/TVsupport

 >  Ajuda

Pode utilizar mais funções de Ajuda para diagnosticar e obter mais informações sobre o seu televisor.

- **Informações do televisor** – Veja o nome do modelo, o número de série, a versão do software e as horas de funcionamento do seu televisor.

- **Como...** – Pode consultar instruções sobre como instalar canais, ordenar canais, atualizar o software do televisor, ligar dispositivos externos e utilizar funções Smart no seu televisor.

- **Diagnóstico do televisor** – Execute o diagnóstico do televisor para verificar a condição do televisor.

- **Auto-diagnóstico** – Pode verificar se as definições de imagem, som, rede e outras estão a funcionar corretamente.

- **Manual do utilizador** – Consulte o manual do utilizador para obter informações acerca do televisor.
 - **Resolução de problemas** – Descubra uma solução para perguntas frequentes.
 - **Cópia da lista de definições para USB** – Copie as definições da TV numa unidade flash USB.
 - **Definições de fábrica** – Reponha todas as definições para os valores de fábrica.
 - **Reinstalar o televisor** – Reinstale e refaça completamente a instalação do televisor.
 - **Informações de contacto** – Apresenta o número de telefone ou endereço Web para o seu país ou região.
-

23.3. Diagnóstico do televisor e auto-diagnóstico

Diagnóstico do televisor

Pode executar o teste de diagnóstico do televisor para verificar o estado do televisor. No final do diagnóstico, o televisor limpa a memória cache e fecha quaisquer aplicações não utilizadas para manter o bom funcionamento do televisor.

Para executar o teste de diagnóstico do televisor:

1 – Selecione  Menu rápido / MENU >  Ajuda > **Diagnóstico do televisor** e prima OK.

2 – Selecione **Iniciar** para executar uma série de testes de diagnóstico.

3 – Quando o teste estiver concluído, pode visualizar o estado dos seguintes itens.

- Telecomando
- Alimentação
- Imagem
- Som
- Dispositivos externos
- Rede
- Sintonizador
- Armazenamento
- Limpar memória cache
- Aplicações

4 – Selecione **Fechar** para fechar a página de resultados e voltar ao assistente de **Diagnóstico do televisor**.

5 – Selecione **Concluído** para sair do **Diagnóstico do televisor**, selecione **Auto-diagnóstico** para efetuar outra verificação de diagnóstico, selecione **Ver os resultados** para visualizar novamente a página de resultados.

Auto-diagnóstico

O auto-diagnóstico pode ajudá-lo a resolver problemas do seu televisor, verificando as configurações do televisor.

Para executar o Auto-diagnóstico:

- 1 - Selecione  Quick Menu / MENU >  Ajuda > Autodiagnóstico e prima OK.
- 2 - Selecione os seguintes itens para verificar as configurações.
- **Verifique o televisor** - Pode verificar se a imagem, o som e outras definições estão a funcionar corretamente.
 - **Verificar a rede** - Verifica a ligação de rede.
 - **Verificar o telecomando** - Realiza um teste para verificar a funcionalidade do telecomando fornecido com o televisor.
 - **Ver histórico de ocorrências de sinal fraco** - Apresenta a lista de números dos canais automaticamente guardados quando a força do sinal estava fraca.
 - **Otimizar o armazenamento interno** - Liberte espaço no armazenamento interno do televisor para um desempenho ideal.
 - **Atualizar o software** - Verifica se existem atualizações de software disponíveis.
-

23.4. Resolução de problemas

Ligar e telecomando

O televisor não se liga

- Desligue o cabo de alimentação da tomada elétrica. Aguarde um minuto e volte a ligá-lo.
- Certifique-se de que o cabo de alimentação está corretamente ligado.

Rangido ao ligar ou desligar

Quando liga, desliga ou coloca o televisor no modo de espera, ouve um rangido proveniente da estrutura do televisor. O ruído resulta da expansão e contração normal do televisor quando arrefece e aquece. O desempenho não é afetado.

O televisor não responde ao telecomando

O televisor precisa de alguns momentos para começar a funcionar. Durante este período, o televisor não responde ao telecomando nem aos controlos do televisor. Este comportamento é normal. Se o televisor continuar a não responder ao telecomando, pode verificar se o telecomando está a funcionar através de um telemóvel com câmara digital. Coloque o telemóvel em modo de câmara e aponte o controlo remoto para a lente da câmara. Se premir qualquer tecla no telecomando e observar a intermitência do LED infravermelho através da câmara, o telecomando está a funcionar. É preciso verificar o televisor.

Se não observar a intermitência, o telecomando pode estar avariado ou ter as pilhas gastas.

Este método de verificação do telecomando não é

possível com modelos que estejam emparelhados ao televisor através de uma ligação sem fios.

A luz do modo de espera continua intermitente

Desligue o cabo de alimentação da tomada elétrica. Aguarde 5 minutos antes de voltar a ligar o cabo. Se a luz voltar a ficar intermitente, contacte o Apoio a Clientes da Philips.

Canais

Não foram encontrados canais digitais durante a instalação

Consulte as especificações técnicas para se certificar de que o seu televisor suporta DVB-T ou DVB-C no seu país.

Certifique-se de que todos os cabos estão ligados corretamente e que a rede correta está selecionada.

Os canais previamente instalados não são apresentados na lista de canais

Certifique-se de que está selecionada a lista de canais correta.

Imagem

Sem imagem/imagem distorcida

- Certifique-se de que a antena está ligada corretamente ao televisor.
- Certifique-se de que está selecionado o dispositivo correto como fonte de apresentação.
- Certifique-se de que a fonte ou dispositivo externo estão ligados corretamente.

O som está ligado, mas não há imagem

- Mude para outras fontes de vídeo e, em seguida, volte a mudar para a fonte atual e, em seguida, efetue o restauro do estilo de imagem nas definições de imagem ou efetue a reposição de fábrica na opção Definições gerais.

Má receção da antena

- Certifique-se de que a antena está ligada corretamente ao televisor.
- Altifalantes altos, dispositivos de áudio sem ligação à terra, luzes de néon, edifícios altos ou outros objetos de grande dimensão podem influenciar a qualidade de receção. Se possível, tente melhorar a qualidade de receção, alterando a direção da antena ou afastando dispositivos do televisor.
- Se a receção for de má qualidade em apenas um canal, efetue a sintonia fina do mesmo.

A imagem recebida de um dispositivos é de má qualidade

- Certifique-se de que o dispositivo está devidamente ligado. Se aplicável, certifique-se de que a definição de vídeo de saída do dispositivo é a resolução mais

elevada possível.

- Volte ao estilo de imagem anterior ou mude para outros estilos de imagem.

As definições de imagem mudam depois de algum tempo

Certifique-se de que a opção **Localização** está definida como **Casa**. Neste modo, pode alterar e guardar definições.

É apresentado um painel publicitário

Certifique-se de que a opção **Localização** está definida como **Casa**.

O tamanho da imagem não é adequado para o ecrã

- Mude para um formato de imagem diferente.
- Altere o **Formato de imagem** para **Original**.

A posição da imagem é incorreta

- Os sinais de imagem de determinados dispositivos poderão não se adequar corretamente ao ecrã. Verifique a saída de sinal do dispositivo conectado.
- Altere o **Formato de imagem** para **Original**.

A imagem do computador não é estável

Certifique-se de que o PC utiliza a resolução e a frequência de atualização suportadas.

Som

Sem som ou som de baixa qualidade

Se não for detetado qualquer sinal de áudio, o televisor desligará automaticamente a saída de áudio – isto não é sinal de avaria.

- Certifique-se de que as definições de som estão corretas.
- Certifique-se de que todos os cabos estão ligados corretamente.
- Certifique-se de que o som não está cortado ou definido para um nível de volume zero.
- Certifique-se de que a saída de áudio do televisor está ligada à entrada de áudio no sistema de cinema em casa.

O som deve ser ouvido nos altifalantes do sistema de cinema em casa.

- Alguns dispositivos poderão necessitar que ative manualmente a saída de áudio HDMI. Se o áudio HDMI já estiver instalado, mas continuar sem ouvir áudio, experimente alterar o formato de áudio digital do dispositivo para PCM (Pulse Code Modulation). Consulte a documentação fornecida com o dispositivo para obter instruções.

HDMI e USB

HDMI

- Tenha em atenção que o suporte de HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection – Proteção de conteúdo digital em banda larga) pode atrasar o tempo necessário para que um televisor apresente conteúdos a partir de um dispositivo HDMI.
- Se o televisor não reconhecer o dispositivo HDMI e não for apresentada qualquer imagem, mude a fonte para outro dispositivo e, em seguida, novamente para este.
- Se a imagem e o som de um dispositivo ligado a HDMI estiverem distorcidos, ligue o dispositivo a outra porta HDMI do televisor e reinicie o seu dispositivo de origem.
- Se a imagem e o som de um dispositivo ligado com HDMI estiverem distorcidos, verifique se uma definição diferente de **HDMI Ultra HD** resolve este problema.
- Se ocorrerem interrupções de som intermitentes, certifique-se de que as definições de saída do dispositivo HDMI estão corretas.
- Se utilizar um adaptador HDMI para DVI ou um cabo HDMI para DVI, certifique-se de que está ligado um cabo de áudio adicional a AUDIO IN (apenas minifichas), se disponível.

O EasyLink HDMI não funciona

- Certifique-se de que os dispositivos HDMI são compatíveis com HDMI-CEC. As funcionalidades EasyLink funcionam apenas com dispositivos compatíveis com HDMI-CEC.

O HDMI eARC não está a funcionar bem

- Certifique-se de que o cabo HDMI está ligado a **HDMI 3**.
- Certifique-se de que está a utilizar um **cabo HDMI de velocidade ultra elevada** para a ligação eARC.
- Apenas está disponível um dispositivo eARC de cada vez.

Nenhum ícone de volume apresentado

- Quando está ligado um dispositivo áudio HDMI-CEC e o telecomando do televisor for utilizado para ajustar o nível de volume do dispositivo, este comportamento é normal.

Fotografias, vídeos e música de um dispositivo USB não são apresentados

- Certifique-se de que o dispositivo de armazenamento USB está definido como estando em conformidade com Mass Storage Class (Classe de Armazenamento em Massa), como descrito na documentação do dispositivo de armazenamento.
- Certifique-se de que o dispositivo de armazenamento USB é compatível com o televisor.
- Certifique-se de que os formatos dos ficheiros de áudio e imagem são suportados pelo televisor.

Reprodução com interrupções de ficheiros do USB

- O desempenho de transferência do dispositivo de armazenamento USB poderá limitar a velocidade de

transferência de dados para o televisor, originando uma reprodução de baixa qualidade.

Rede

Rede Wi-Fi não encontrada ou com interferências

- Os microondas, telefones DECT ou outros dispositivos Wi-Fi na proximidade podem causar interferências na rede sem fios.
- Certifique-se de que as firewalls na sua rede permitem acesso à ligação sem fios do televisor.
- Se a rede sem fios não funcionar corretamente em sua casa, experimente instalar a rede com fios.

A Internet não funciona

- Se a ligação ao router estiver OK, verifique a ligação do router à Internet.

O computador e a ligação à Internet estão lentos

- Consulte o manual do utilizador do router sem fios relativamente ao alcance no interior, à velocidade de transferência e a outros fatores que afetem a qualidade do sinal.
- Utilize uma ligação à Internet de alta velocidade (banda larga) para o seu router.

DHCP

- Se a ligação falhar, pode verificar as definições DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) do router. O DHCP deve estar ativado.

Má qualidade durante a visualização de transmissões de vídeo

- A qualidade de imagem/som da transmissão de vídeo depende do conteúdo de vídeo original fornecido pelas aplicações de transmissão de vídeo.
- Para garantir a melhor experiência de visualização durante a transmissão de vídeos, é essencial uma ligação de rede rápida e estável. A velocidade da ligação de rede recomendada para a transmissão de vídeos é a seguinte:
 - Qualidade de imagem padrão (SD): 5 Mbps
 - Qualidade de imagem elevada (HD): 10 Mbps
 - 4K/Ultra HD (UHD): 25 Mbps

Bluetooth®

Não é possível emparelhar

- Certifique-se de que o dispositivo está no modo de emparelhamento. Leia o manual do utilizador do dispositivo.
- Mantenha o altifalante sem fios o mais próximo possível do televisor.
- Poderá não ser possível emparelhar vários dispositivos com o televisor ao mesmo tempo.

O Bluetooth® perdeu a ligação

- Posicione o altifalante sem fios sempre a uma distância inferior a 5 metros em relação ao televisor.

Sincronização áudio e vídeo Bluetooth®

- Antes de comprar um altifalante Bluetooth® sem fios, informe-se sobre a qualidade da sincronização de áudio e vídeo, normalmente designada por "sincronização labial". Nem todos os dispositivos Bluetooth® funcionam corretamente. Aconselhe-se junto do seu representante.

Idioma errado no menu

Idioma errado no menu

Mude o idioma para o seu idioma no modo Google TV.

- 1 - Prima a tecla  DASHBOARD no telecomando para iniciar o menu **Painel**.
- 2 - Selecione o ícone  e prima OK para abrir o menu **Definições**.
- 3 - Prima 6 vezes  (baixo) e prima OK para aceder ao menu **Sistema**.
- 4 - Prima 3 vezes  (baixo) e prima OK para aceder ao menu **Idioma**.
- 5 - Selecione o seu idioma e prima OK.
- 6 - Prima  Voltar para fechar o menu.

Mude o idioma para o seu idioma no Modo Básico.

- 1 - Prima a tecla  DASHBOARD no telecomando para iniciar o menu **Painel**.
- 2 - Selecione o ícone  e prima OK para abrir o menu **Definições**.
- 3 - Prima 7 vezes  (baixo) e prima OK para aceder ao menu **Sistema**.
- 4 - Prima 3 vezes  (baixo) e prima OK para aceder ao menu **Idioma**.
- 5 - Selecione o seu idioma e prima OK.
- 6 - Prima  Voltar para fechar o menu.

23.5. Ajuda online

Para resolver qualquer problema relacionado com o televisor Philips, pode consultar a nossa assistência online. Pode selecionar o seu idioma e introduzir o número de modelo do seu produto.

Vá a www.philips.com/TVsupport

Na página de assistência, pode encontrar o número de telefone do seu país para entrar em contacto connosco, bem como respostas a perguntas frequentes (FAQ). Em alguns países, pode conversar online com um dos nossos colaboradores e colocar as suas questões diretamente ou enviar questões via correio eletrónico.

Pode transferir novo software para o televisor ou o manual para ler no seu computador.

23.6. Assistência e reparação

Para obter assistência e reparação, pode contactar a linha direta do Centro de Apoio ao Cliente do seu país. Os nossos engenheiros de serviço tratarão da reparação, se necessário.

Poderá encontrar o número de telefone na documentação impressa fornecida com o televisor. Ou consulte o nosso Web site em www.philips.com/TVsupport e selecione o seu país.

Número de modelo e de série do televisor

Poderão solicitar o número de modelo e o número de série do seu televisor. Pode encontrar estes números na etiqueta da embalagem ou numa etiqueta na parte posterior ou inferior do televisor.

Aviso

Não tente reparar o televisor. Caso o faça, poderá sofrer ferimentos graves, causar danos irreparáveis ao televisor ou invalidar a garantia.

24. Segurança e cuidados

24.1. Segurança

Importante

Leia e compreenda todas as instruções de segurança antes de utilizar o televisor. No caso de danos decorrentes do não cumprimento destas instruções, a garantia não se aplica.

Risco de choque elétrico ou incêndio

- Nunca exponha a TV ou o comando remoto a chuva ou água. Nunca coloque recipientes com líquidos, como jarras, perto da TV ou do comando remoto. Em caso de derrame de líquidos sobre o TV, desligue-o imediatamente da tomada elétrica. Contacte o Apoio ao Cliente para TV da Philips para que o televisor seja verificado antes da utilização.
- Nunca exponha o televisor, o telecomando ou as pilhas a calor excessivo. Nunca os coloque próximos de velas acesas, fontes de chamas sem proteção ou fontes de calor, incluindo a exposição solar direta.
- Nunca insira objetos nos orifícios de ventilação ou noutras aberturas do TV.
- Nunca coloque objetos pesados sobre o cabo de alimentação.
- Evite forçar as fichas de alimentação. As fichas de alimentação soltas podem provocar faíscas ou incêndios. Certifique-se de que o cabo de alimentação não é esticado quando roda o ecrã do televisor.
- Para desligar o televisor da corrente de alimentação, a ficha do televisor deve ser desligada. Quando desligar o cabo de alimentação, puxe sempre pela ficha, nunca pelo cabo. Certifique-se de que é possível aceder à ficha, ao cabo de alimentação e à tomada em qualquer ocasião.

Risco de ferimentos ou danos no televisor

- São necessárias duas pessoas para erguer e transportar um televisor que pese mais de 25 quilos.
- Se colocar o televisor num suporte, utilize apenas o suporte fornecido. Fixe bem o suporte ao televisor. Coloque o televisor montado num suporte sobre uma superfície plana, nivelada e estável capaz de aguentar o peso do televisor no suporte.
- Em caso de montagem na parede, assegure-se de

que o suporte de parede pode sustentar o peso do televisor em segurança. A TP Vision não se responsabiliza por uma montagem imprópria na parede que resulte em acidentes, ferimentos ou danos.

- Há partes deste produto fabricadas em vidro. Manuseie-o com cuidado para evitar ferimentos ou danos.

Risco de danos no televisor!

Antes de ligar o televisor à tomada elétrica, certifique-se de que a tensão corresponde ao valor indicado na parte posterior do televisor. Nunca ligue o televisor à tomada elétrica se a tensão for diferente.

Perigos de estabilidade

Este produto foi concebido para consumidores e utilização pessoal num ambiente doméstico, salvo acordo por escrito em contrário com o fabricante. O não cumprimento desta recomendação ou das instruções fornecidas no manual do utilizador e documentação de apoio do produto pode causar danos no produto e anular a garantia se tal for o caso.

Um televisor pode cair, causando ferimentos graves ou a morte. Podem ser evitados vários ferimentos, especialmente em crianças, tomando precauções simples, tais como:

- Garanta SEMPRE que o televisor não está fora da extremidade do mobiliário.
- Utilize SEMPRE armários, suportes ou métodos de montagem recomendados pelo fabricante do televisor.
- Utilize SEMPRE mobiliário que possa suportar o televisor de forma segura.
- Eduque SEMPRE as crianças sobre os perigos de trepar o mobiliário para alcançar o televisor ou os respetivos controlos.
- Encaminhe SEMPRE os fios ou cabos ligados ao seu televisor para que não possa tropeçar sobre eles, puxá-los ou agarrá-los.
- NUNCA coloque um televisor num local instável.
- NUNCA coloque o televisor sobre mobília alta (por exemplo, armários ou estantes) sem fixar tanto o mobiliário como o televisor a um suporte adequado.
- NUNCA coloque o televisor sobre um pano ou outros materiais que possam estar localizados entre o televisor e o mobiliário de suporte.
- NUNCA coloque itens que possam tentar as crianças a trepar, como brinquedos e telecomandos, na parte superior do televisor ou mobiliário em que o televisor está colocado.

Se o televisor existente for mantido e reposicionado, devem ser aplicadas as mesmas considerações acima mencionadas.

Riscos das pilhas

- Não ingira a pilha. Perigo de queimadura química.
- O telecomando pode conter uma pilha tipo moeda. Se a pilha tipo moeda for ingerida, esta pode provocar graves queimaduras internas em apenas 2 horas e poderá ser fatal.
- Mantenha pilhas novas e usadas afastadas de crianças.
- Se o compartimento da pilha não fechar de forma segura, não volte a utilizar o produto e mantenha-o afastado das crianças.
- Se suspeitar que as pilhas podem ter sido ingeridas ou introduzidas em qualquer parte do corpo, procure ajuda médica de imediato.
- Existe risco de incêndio ou explosão se a pilha for substituída por outra de tipo incorreto.
- Substituir uma pilha por outra de um tipo incorreto pode anular uma proteção (por exemplo, no caso de alguns tipos de pilhas de lítio).
- Eliminar uma pilha com fogo ou num forno quente, ou triturar ou cortar mecanicamente uma pilha, pode resultar numa explosão.
- Deixar uma pilha num ambiente com temperaturas extremamente elevadas pode resultar numa explosão ou na fuga de líquido ou gás inflamável.
- Sujeitar uma pilha a pressão de ar extremamente baixa pode resultar numa explosão ou na fuga de líquido ou gás inflamável.

Risco de sobreaquecimento

Nunca instale o televisor num espaço confinado. Deixe sempre um espaço de, no mínimo, 10 cm à volta do televisor para ventilação. Certifique-se de que as cortinas ou outros objetos não cobrem os orifícios de ventilação do televisor.

Trovoadas

Desligue o televisor da tomada elétrica e da antena antes de ocorrerem trovoadas. Durante as trovoadas, nunca toque em qualquer parte do TV, cabo de alimentação ou cabo da antena.

Risco de lesões auditivas

Evite a utilização de auriculares ou auscultadores com o som muito elevado ou durante períodos de tempo prolongados.

Baixas temperaturas

Se o televisor for transportado a temperaturas inferiores a 5 °C, desembale o televisor e aguarde até a sua temperatura alcançar a temperatura ambiente antes de o ligar à tomada elétrica.

Humidade

Em casos excecionais, dependendo da temperatura e da humidade, pode ocorrer uma condensação ligeira no interior da parte frontal em vidro do televisor (em alguns modelos). Para impedir que isto ocorra, não exponha o televisor a luz solar direta, calor ou humidade extrema. Se ocorrer condensação, esta desaparecerá espontaneamente depois de o televisor estar em funcionamento durante algumas horas. A humidade resultante da condensação não afetará o televisor nem provocará danos.

24.2. Cuidados com o ecrã

- Nunca toque, empurre, esfregue ou bata no ecrã com objetos.
- Desligue o televisor antes de proceder à limpeza.
- Limpe cuidadosamente o televisor e a estrutura com um pano húmido macio. Evite tocar nos LEDs do Ambilight* na parte posterior do televisor. Nunca utilize substâncias como álcool, químicos ou detergentes domésticos para limpar o televisor.
- Para evitar deformações e desvanecimento da cor, limpe de imediato as gotas de água.
- Evite ao máximo as imagens estáticas. As imagens estáticas são imagens que permanecem no ecrã durante longos períodos de tempo. As imagens estáticas incluem menus no ecrã, barras pretas, apresentações da hora, etc. Se tiver de utilizar imagens estáticas, reduza o contraste e a luminosidade do ecrã para evitar danificá-lo.

* O LED Ambilight aplica-se apenas a modelos que suportam a função Ambilight.

25. Termos de utilização

25.1. Termos de utilização – televisor

2025 © TP Vision Europe B.V. Todos os direitos reservados.

Este produto foi lançado no mercado pela TP Vision Europe B.V. ou por uma das suas subsidiárias, posteriormente referidas como TP Vision, que é o fabricante do produto. A TP Vision é o garante do televisor com o qual este folheto foi embalado. Philips e Philips Shield Emblem são marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V.

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos seus respetivos proprietários. A TP Vision reserva-se o direito de alterar os produtos a qualquer altura sem ser obrigada a modificar as versões mais antigas.

O material escrito contido na embalagem juntamente com o televisor e o manual guardado na memória do televisor ou transferido do Web site da Philips www.philips.com/TVsupport são considerados adequados para o uso pretendido do sistema.

O material que se encontra neste manual é considerado adequado para o fim a que se destina o sistema. Se o produto, os seus módulos individuais ou procedimentos forem utilizados para outros fins para além dos aqui especificados, deve confirmar-se a sua validade e conformidade. A TP Vision garante que o material não infringe patentes dos Estados Unidos da América. Não está expressa ou implícita qualquer outra garantia. A TP Vision não pode ser responsabilizada por quaisquer incorrecções no conteúdo do presente documento nem por quaisquer problemas resultantes do conteúdo do presente documento. As incorrecções comunicadas à Philips serão adaptadas e publicadas no Web site de assistência da Philips assim que possível.

Termos de garantia – Risco de ferimentos, danos no televisor ou anulação da garantia!

Nunca tente reparar o televisor sozinho. Utilize o televisor e os acessórios de acordo com as instruções do fabricante. O sinal de aviso existente na parte posterior do televisor indica risco de choque elétrico. Nunca remova a parte exterior do televisor. Contacte sempre o Apoio a Clientes da Philips para obter assistência ou efetuar reparações. Poderá encontrar o número de telefone na documentação impressa fornecida com o televisor. Ou consulte o nosso Web

site em www.philips.com/TVsupport e selecione o seu país. Qualquer operação expressamente proibida neste manual ou ajustes e procedimentos de montagem não recomendados ou não autorizados neste manual anularão a garantia.

Características de pixéis

Este televisor possui um número elevado de pixéis coloridos. Embora possua um nível de píxeis efetivos de 99,999% ou mais, podem surgir pontos pretos ou pontos brilhantes de luz (de cor vermelha, verde ou azul) permanentes no ecrã. Trata-se de uma característica estrutural do visor (em conformidade com as normas comuns da indústria) e não de uma avaria. Por conseguinte, tenha em atenção que não está sujeito a reparação, troca ou reembolso dentro e/ou fora do período de garantia.

Características da retroiluminação

Todos os televisores Philips foram submetidos a verificações e testes rigorosos antes de serem enviados para os clientes. Pode ter a certeza de que atribuímos a máxima importância à qualidade dos nossos televisores, para que não experiencie qualquer dissabor enquanto vê televisão. No entanto, tenha em atenção que o vazamento da retroiluminação ("efeito Mura") e/ou a irregularidade da luz de fundo, que só pode ser observada em imagens escuras ou numa divisão muito escura, fazem parte das especificações do televisor. Tais ocorrências não representam uma deterioração nem devem ser consideradas como um defeito do televisor. Assim, lamentamos que as reclamações desta natureza relativas a garantia, assistência gratuita, substituição ou reembolso não possam ser aceites dentro e/ou fora do período de garantia.

Conformidade CE

Pelo presente, a TP Vision Europe B.V. declara que este televisor está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes das Diretivas 2014/53/UE (RED), 2011/65/UE (RoHS) e o Regulamento ESPR (UE) 2024/1781 (Regulamento (UE) 2019/2021).

Conformidade com as normas UKCA

A TP Vision Europe B.V. declara, através deste documento, que este televisor cumpre os requisitos essenciais e outras disposições relevantes dos Regulamentos de Equipamentos Rádio de 2017, dos Regulamentos Ecodesign para Produtos Relacionados com a Energia e Informações Energéticas (Emenda) (saída da UE) de 2019 e dos Regulamentos de Restrição de Utilização de Determinadas Substâncias Perigosas em Equipamentos Elétricos e Eletrónicos de 2012.

Conformidade com as normas relativas a CEM

A TP Vision fabrica e comercializa muitos produtos de consumo que, tal como qualquer aparelho eletrónico em geral, têm a capacidade de emitir e receber sinais eletromagnéticos. Um dos mais importantes

princípios empresariais da TP Vision é a implementação de todas as medidas de saúde e segurança necessárias nos seus produtos, de forma a cumprir todos os requisitos legais aplicáveis, bem como as normas referentes a Campos Eletromagnéticos (CEM) aplicáveis no momento de fabrico dos produtos.

A TP Vision está empenhada em desenvolver, produzir e comercializar produtos que não causem efeitos adversos na saúde. A TP Vision confirma que se os seus produtos forem devidamente utilizados para o fim a que se destinam, estes são seguros de utilizar de acordo com as provas científicas atualmente disponíveis. A TP Vision desempenha um papel ativo no desenvolvimento de normas internacionais sobre CEM e segurança, permitindo à TP Vision incorporar previamente melhorias no processo de fabrico dos seus produtos.

25.2. Termos de utilização – televisor inteligente

Pode ver os Termos de Utilização, a Política de Privacidade e ainda configurar as definições de privacidades da sua Smart TV.

Para ver o conteúdo ou alterar as definições:

1 - Aceda a  Definições > Sistema > Sobre > Informações legais.

2 - Selecione Termos de Utilização ou Definições de Privacidade.

26. Direitos de autor

26.1. Google TV

Google TV é o nome da experiência de software deste dispositivo e uma marca comercial da Google LLC.

Google, YouTube e outras marcas são marcas comerciais da Google LLC.



26.2. HDMI

Os termos HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface e o logótipo HDMI são marcas comerciais ou marcas comerciais registadas da HDMI Licensing Administrator Inc.



26.3. HEVC Advance

Abrangido por uma ou mais reivindicações das patentes HEVC listadas em patentlist.accessadvance.com.

À prova de futuro com decodificação HEVC avançada.



26.4. Funciona com Apple AirPlay

A utilização do emblema Works with Apple AirPlay significa que um acessório foi concebido para funcionar especificamente com a tecnologia identificada no emblema e foi certificado pelo programador para cumprir as normas de desempenho da Apple.

Apple, AirPlay e Apple Home, HomeKit são marcas comerciais da Apple Inc., registadas nos EUA e noutros países e regiões.



26.5. Funciona com Apple Home

A utilização do emblema Funciona com Apple significa que um acessório foi concebido para funcionar especificamente com a tecnologia identificada no emblema e que o seu criador certifica que este cumpre as normas de desempenho da Apple. A Apple não é responsável pelo funcionamento deste dispositivo ou pela sua conformidade com as normas de segurança e regulamentares.

Apple, AirPlay e Apple Home, HomeKit são marcas comerciais da Apple Inc., registadas nos EUA e noutros países e regiões.



26.6. Dolby ATMOS

Dolby, Dolby ATMOS e o símbolo com o duplo D são marcas comerciais registadas da Dolby Laboratories Licensing Corporation.

Fabricado sob licença da Dolby Laboratories.



26.7. DTS:X

PARA CONSULTAR AS PATENTES DA DTS, ACEDA A [HTTP://XPERI.COM/DTS-PATENTS/](http://xperi.com/dts-patents/). FABRICADO SOB LICENÇA DA DTS, INC. E SUAS AFILIADAS. DTS, DTS:X, E O LOGÓTIPO DTS:X SÃO MARCAS REGISTRADAS OU MARCAS COMERCIAIS DA DTS, INC. E SUAS AFILIADAS NOS ESTADOS UNIDOS E/OU NOUTROS PAÍSES. © DTS, INC. E SUAS AFILIADAS. TODOS OS DIREITOS RESERVADOS.



26.8. Wi-Fi Alliance

O logótipo Wi-Fi CERTIFIED™ é uma marca comercial registada da Wi-Fi Alliance®.



26.9. Kensington

(Se aplicável)

Kensington e Micro Saver são marcas comerciais registadas nos Estados Unidos da América pela ACCO World Corporation, com registos emitidos ou requerimentos pendentes noutros países em todo o

mundo.



26.10. Outras marcas comerciais

Todas as outras marcas comerciais registadas e não registadas são propriedade dos respectivos proprietários.

27. Aviso legal relativo a serviços e/ou software oferecido por terceiros

Os serviços e/ou software oferecidos por terceiros podem ser alterados, suspensos ou terminados sem aviso prévio. A TP Vision não é responsável por estes tipos de situações.

Índice remissivo

A

Acesso universal	24
AirPlay e HomeKit	38
Alarme do amanhecer	50
Alexa	70
Ambiental	71
Ambilight, definições	48
Ambisleep	49
Animação Ambilight	49
Antena, instalação manual	18
Aplicação Simple Setup	11
Aplicações	51
Aplicações do operador	15
Apoio ao cliente	78
Assistência online	77
Atualização automática de canais	16
Autodiagnóstico	74

B

Barra de jogo	67
Bloqueio infantil	58
Bluetooth®, Remover dispositivo	61
Bluetooth®, Selecionar dispositivo	61

C

Cabo de alimentação	6
CAM, Módulo de acesso	32
condicionado	
CAMs de satélite	13
Canais, atualização automática de	16
canais	
Canal	21
Canal, atualização manual de	17
canais	
Canal, guia de TV	29
Canal, instalação	16
Canal, instalação da antena	16
Canal, instalação de satélite	13
Canal, mudar para um canal	22
Canal, opções	23
Canal, reinstalar	17
Cópia da lista de canais	19
Cópia da lista de canais, carregar	19
Cópia da lista de canais, copiar	19
Cópia da lista de canais, versão	19
atual	
CI+	32
Cinema em casa Play-Fi sem fios	47
Classificação parental	22
Configuração para loja	58
Consola de jogos, ligar	33
Contactar a Philips	78
Contraste da retroiluminação	41
Contraste, modo de contraste	41
Controlo do televisor com Matter	36
Controlo HDR	41
Cuidados com o ecrã	80

D

Dados do Guia de TV	29
Definição de cor avançada	42

Definições avançadas do Ambilight	49
Definições da saída de áudio	47
Definições do efeito HDR	41
Definições Eco	60
Definições frequentes	39
Desligar ecrã	57
Detalhes escuros	41
Diagnóstico do televisor	74
Distância de visionamento	6
Dolby Atmos	44
Dolby Atmos para auscultadores	47
DVB (Digital Video Broadcast - transmissão de vídeo digital)	17

E

EasyLink 2.0	45
EasyLink HDMI CEC	30
Economizadora de energia	57
Eliminar o televisor ou as pilhas	71
Em espera	12
Estação de rádio	21
Estilo de Ambilight	48
Estilo de imagem	40

F

Ficheiros multimédia, de um computador ou NAS	63
Ficheiros multimédia, de uma unidade USB	63
Fim de utilização	71
Fotografias, vídeos e música	63
Frequência de rede	18

G

Gama	41
Guia de conectividade	30
Guia de TV	29

H

HbbTV	28
HDMI Ultra HD	31

I

Ideal (jogo automático)	31
Idioma de áudio	23
Idioma de áudio, principal	24
Idioma de áudio, secundário	24
Idioma de legendas	23
Idioma de legendas, principal	23
Idioma de legendas, secundário	23
Idioma do texto, principal	28
Idioma do texto, secundário	28
Imagem, definições rápidas	43
Imagem, formato de imagem	43
Início	4
Instalação de rede	35
Instalação de satélites	13
Instalação do televisor	17
Instalação manual	18
Instruções de segurança	79
Inteligência ambiente	40

I			
iTV	28	Rede, com fios	35
J		Rede, definição	36
Jogar	67	Rede, ligar	35
L		Rede, sem fios	35
Legendas	23	Redução de distorção em MPEG	42
Leitor de discos Blu-Ray, ligar	33	Registe o seu produto	74
Liga-se com o Control4®	36	Reparar	78
Ligação rápida	36	Repor	55
Ligar	12	Repor as definições de fábrica	17
Lista de canais	21	Resolução de problemas	75
Lista de canais, abrir	21	S	
Lista de canais, filtrar	22	Satélite, Atualização manual de canais	14
Lista de canais, procurar	21	Satélite, instalação manual	14
Listas de canais	21	Satélite, pacotes de canais	14
Lounge Light	48	Satélite, Unicable	14
Luminosidade	41	Smartcard, CAM	32
M		Software de origem aberta	55
Mapeamento de tons HDR	41	Software, atualizar	54
Mensagem de atualização de canais	16	Som, definição de estilo	44
Menu de definições da imagem	40	Suavidade	42
Menu rápido	39	Suporte multimédia	63
Modo ambiente	57	T	
Modo de frequência de rede	17	Tamanho do intervalo de frequência	18
Modo pessoal, Clear dialogue	44	Taxa de atualização variável de HDMI	31
Modo pessoal, Equalizador	44	Teletexto	27
N		Teletexto digital	27
Nível de melhoria dinâmica	41	Temporizador	57
Nível de pretos	41	Temporizador para desligar	57
Nível do vídeo	41	Termos de utilização	81
Nitidez, redução de artefactos em MPEG	42	Teste de receção	18
O		TV interativa	28
Opções de um canal	23	TV interativa, sobre	28
Otimização do nível de luz ambiente	41	U	
P		Unicable 1	14
Painel	4	Unicable 2	14
Perfil auditivo	44	V	
Perfil de criança	37	Varrimento de frequência	18
Personalização do Ambilight	48	Ver histórico de atualizações de software	55
Posicionamento do televisor	6	Ver televisão	22
Problemas, canais	75	Visor e som	40
Problemas, Idioma de menu errado	77	W	
Problemas, imagem	75	Wi-Fi	35
Problemas, Ligação HDMI	76		
Problemas, Ligação USB	76		
Problemas, ligação, Internet	77		
Problemas, ligação, Wi-Fi	77		
Problemas, som	76		
Problemas, telecomando	75		
Q			
Qualidade de receção	18		
R			
Ranhura de interface comum	32		
Rótulo ecológico europeu	71		
Rede com fios	35		
Rede sem fios	35		



All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners.

Specifications are subject to change without notice.

Philips and the Philips' Shield Emblem are trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license from Koninklijke Philips N.V.

This product has been manufactured by and is sold under the responsibility of TP Vision Europe B.V., and TP Vision Europe B.V. is the warrantor in relation to this product.

2025© TP Vision Europe B.V. All rights reserved.

www.philips.com/welcome