

PHILIPS

AMBILIGHT tv

8100 Series

Руководство

43PUS8100

50PUS8100

55PUS8100

Register your product and get support at
www.philips.com/TVsupport

Содержание

1 Главный экран	4	8.2 Домашний кинотеатр	31
1.1 Введение	4	8.3 CAM со смарт-картой – CI+	31
1.2 Панель управления и установки	4	8.4 Смартфоны и планшеты	32
1.3 Google TV и базовый режим	5	8.5 Плеер Blu-ray	32
1.4 Доступ к главному экрану	5	8.6 Игровая консоль	32
		8.7 USB-накопитель	32
		8.8 Фотокамера	33
		8.9 Компьютер	33
2 Настройка	6	9 Подключение телевизора	34
2.1 Прочтите инструкции по безопасности	6	9.1 Сеть и Интернет	34
2.2 Подставка для телевизора и настенное крепление	6	9.2 Учетная запись Google	35
2.3 Рекомендации по выбору места для установки	6	9.3 Интернет	36
2.4 Кабель питания	6		
2.5 Антенный кабель	7	10 Источники	37
2.6 Спутниковая антенна	7	10.1 Переключение на устройство	37
		10.2 AirPlay и HomeKit	37
3 Пульт ДУ	8	11 Быстрое меню и часто используемые настройки	38
3.1 Обзор кнопок	8		
3.2 Сопряжение телевизора с пультом ДУ	9	12 Изображение и звук	39
3.3 Голосовой поиск	10	12.1 Изображение	39
3.4 ИК-датчик	10	12.2 Экран	42
3.5 Замена элементов питания и очистка	10	12.3 Звук	43
3.6 Приложение Simple Setup для телеприставки	10	12.4 Аудиовыход	46
		12.5 Подсветка Ambientlight	46
4 Включение и отключение	12	13 Приложения	50
4.1 Включение или перевод в режим ожидания	12	13.1 О приложениях	50
		13.2 Google Play	50
		13.3 Запуск или выход из приложения	51
		13.4 Управление приложениями	52
5 Настройка канала	13	14 Система	53
5.1 Установка спутников	13	14.1 Специальные возможности	53
5.2 Установка антенного подключения	16	14.2 Информация	53
5.3 Копирование списка каналов	18	14.3 Дата и время	55
		14.4 Язык	55
		14.5 Клавиатура	55
6 Каналы	20	14.6 Хранение	55
6.1 Списки каналов	20	14.7 Режим окружения	55
6.2 Сортировка списка каналов	20	14.8 Питание и энергопотребление	56
6.3 Просмотр каналов	21	14.9 Трансляция	56
6.4 Избранные каналы	24	14.10 Системные звуки	57
6.5 Текст / телетекст	25	14.11 Блокировка от детей	57
6.6 Интерактивное телевидение	26	14.12 Настройки режима магазина	57
7 Телегид	28		
7.1 Данные телегида	28		
7.2 Использование телегида	28		
8 Подключить устройства	29		
8.1 Информация о подключении	29		

14.13 Перезапустить	58	23.6 Поддержка и ремонт	76
15 Экорежим	59	24 Безопасность и уход	78
		24.1 Безопасность	78
16 Пульт ДУ и аксессуары	60	24.2 Уход за экраном	79
16.1 Включение и выключение Bluetooth®	60		
16.2 Пульт ДУ	60	25 Условия использования	80
		25.1 Условия использования: телевизор	80
17 Видеофайлы, фотографии и музыка	62	25.2 Условия использования: Smart TV	81
17.1 С компьютера или жесткого диска	62		
17.2 Меню "Избранные"	62	26 Авторские права	82
17.3 Через подключение USB	62	26.1 Google TV	82
17.4 Воспроизведение видеозаписей	62	26.2 HDMI	82
17.5 Просмотр фотографий	63	26.3 HEVC Advance	82
17.6 Воспроизведение музыки	64	26.4 Работает с Apple AirPlay	82
		26.5 Работает с Apple Home	82
18 Смартфоны и планшеты	65	26.6 Dolby ATMOS	82
18.1 Приложение Philips Smart TV	65	26.7 DTS:X	83
		26.8 Альянс Wi-Fi Alliance	83
19 Игры	66	26.9 Kensington	83
19.1 Что требуется	66	26.10 Другие товарные знаки	83
19.2 Игровые планшеты	66		
19.3 Игра с игровой приставки или компьютера	66	27 Отказ от ответственности в отношении служб и/или программного обеспечения, предлагаемых третьими лицами	84
19.4 Игровая панель	66		
20 Netflix	68	Указатель	85
21 Alexa	69		
21.1 Сведения о сервисе Alexa	69		
21.2 Использование Alexa	69		
22 Характеристики	70		
22.1 Взаимодействие с окружающей средой	70		
22.2 Питание	70		
22.3 Операционная система	70		
22.4 Прием	70		
22.5 Тип дисплея	71		
22.6 Разрешающая способность дисплея на входе	71		
22.7 Подключения	71		
22.8 Звук	71		
22.9 Мультимедиа	71		
23 Помощь и поддержка	73		
23.1 Регистрация телевизора	73		
23.2 Помощь	73		
23.3 Диагностика и самостоятельная диагностика ТВ	73		
23.4 Поиск и устранение неисправностей	74		
23.5 Интерактивная справка	76		

1. Главный экран

1.1. Введение

Чтобы воспользоваться всеми преимуществами платформы Google TV, подключите телевизор к сети Интернет. Нажмите **HOME** на пульте ДУ, чтобы открыть **Главный экран**. Как и на мобильных устройствах Android, главный экран — это центр всех возможностей телевизора. На главном экране вы можете решить, что посмотреть, ознакомившись с вариантами в приложениях и в телетрансляции.

Элементы на главном экране организованы по рядам, что позволяет легко находить контент в любимых приложениях. Также вы можете добавить больше рядов или найти новые приложения для получения большего разнообразия контента. Отдельные рекомендации в виде индивидуальных рядов на главном экране (если применимо) могут быть доступны для каждого из приложений согласно выбранному на данный момент приложению.

Основные возможности главного экрана

Благодаря ряду вкладок, таких как **Поиск**, **Для вас**, **Фильмы**, **Телешоу**, **Приложения** и **Библиотека** и **Philips**, вы сможете находить интересующие вас фильмы и передачи в любимых сервисах и популярных приложениях. Выполните вход в учетную запись Google, чтобы получать персонализированные рекомендации от сервисов потокового вещания на основании контента, который вы смотрели и который вам интересен. Вы также можете выполнить поиск в Google с помощью голосовой команды или текстового запроса на вкладке **Поиск**.

Приложения

Вкладка **Приложения** на главном экране содержит все установленные приложения, которые поставляются с телевизором, а также приложения, установленные из магазина Google Play™. Также со страницы **Приложения** можно добавить другие приложения в качестве избранного.

Навигация

Решайте, что смотреть дальше, с простой навигацией в меню. Просматривайте персонализированные рекомендации, продолжайте просмотр и быстро находите нужное приложение с новой системой вкладок.

Откройте для себя персонализированные рекомендации

Смотрите передачи и фильмы на основе ваших предпочтений с помощью всех любимых мультимедийных сервисов. Выполните вход в учетную запись Google, чтобы начать работу.

Получайте рекомендации от Google

Ваши сервисы сохраняются в учетной записи Google, чтобы вы могли получать более точные рекомендации от Google.

Все о вашем телевизоре Philips

На вкладке **Philips** доступна информация о вашем телевизоре Philips. В ряду **Коллекция Smart TV** доступен список приложений, созданных для вашего ТВ, и руководство по регистрации телевизора. В ряду **Инструкции...** представлены советы по работе с основными функциями вашего телевизора. В ряду **Помощь** представлены функции доступа к руководству пользователя, диагностики ТВ и самостоятельной диагностики для проверки состояния телевизора.

См. также www.support.google.com/googletv

1.2. Панель управления и установки

Панель управления

Панель управления — это боковая панель Google TV, через которую можно открыть разделы установок, управления устройством, уведомлений и не только.

Панель управления можно открыть тремя способами:

- 1 - Выберите значок профиля в верхней правой части главного экрана.
- 2 - Нажмите кнопку **DASHBOARD** на пульте ДУ.
- 3 - Нажмите и удерживайте кнопку **HOME** на пульте ДУ.

Панель управления содержит следующие функции:

- **Профиль**: отображение текущего значка профиля пользователя или добавление нового профиля пользователя
- **Установки**: доступ ко всем меню настроек и настройка параметров телевизора.
- **Часы и экранная заставка**: выбор часов для системы и немедленная активация экранной заставки.
- **Источники**: открывает список источников для переключения на одно из подключенных устройств.
- **Изображение / Wi-Fi / Специальные возможности / Bluetooth®**: быстрая ссылка для настройки параметров «Изображение», «Wi-Fi», «Специальные возможности» или «Bluetooth®».
- **Уведомления**: раздел с сообщениями о возможностях Google TV; нажмите **Удал. все**, чтобы удалить все уведомления.

Настройка параметров

К меню **Установки** можно получить доступ, выбрав панель управления в верхнем правом углу. Меню **Часто**

используемые настройки и "Общие настройки" можно найти в меню телевизора Philips, которое можно открыть непосредственно с пульта ДУ.

1.3. Google TV и базовый режим

Разница в функциональности

На телевизоре можно выбрать режим **Google TV** или **базовый режим**.

Базовый режим поддерживает только функции прямой трансляции и доступа к внешним устройствам (например, HDMI). Для Google TV требуется выполнить вход в учетную запись Google и наличие подключения к сети Интернет. В Google TV доступны все функции базового режима и дополнительные персонализированные сервисы Google. Например, это фильмы и телепередачи из ваших любимых приложений с потоковым вещанием, персональные рекомендации и Google Ассистент для поиска и управления ТВ с помощью голосовых команд.

Некоторые функции недоступны в базовом режиме. Больше информации см. на странице поддержки Google.

Разница в главном экране

Главный экран базового режима содержит всего два ряда и одну вкладку. На первом, **основном** ряду расположены следующие элементы: **Просмотр тел.**, **Телегид**, **Источники** и **Панель управления** для управления телевизором. На втором ряду **Приложения** находятся все предустановленные приложения. **Панель управления** в базовом режиме не связана с профилем пользователя и поддерживает только настройку параметров и отображение системных уведомлений.

На главном экране Google TV доступно несколько вкладок: **главная**, **Приложения**, **Библиотека** и **Поиск**. На каждой вкладке доступны ряды с приложениями, фильмами и передачами из ваших любимых сервисов и популярных приложений. Вы можете получать персонализированные рекомендации от сервисов потокового вещания на основании контента, который вы смотрели и который вам интересен. Вы также можете выполнить поиск в Google с помощью голосовой команды или текстового запроса на вкладке **Поиск**.

1.4. Доступ к главному экрану

Чтобы перейти на главный экран и выбрать параметр: \

1 - Нажмите **HOME**.

2 - Выберите параметр и нажмите **ОК**, чтобы запустить его.

3 - Для возврата на главный экран нажмите и удерживайте **← Назад** или нажмите **HOME**.

При открытии главного экрана работа фоновых приложения / воспроизведение контента прекращается. Для возобновления работы необходимо выбрать приложение или контент на главном экране.

2. Настройка

2.1. Прочтите инструкции по безопасности

Перед использованием телевизора ознакомьтесь с инструкциями по безопасности.

Чтобы прочитать инструкции, откройте раздел **Помощь > Руководство пользователя > Безопасность и уход**.

2.2. Подставка для телевизора и настенное крепление

Подставка для телевизора

Инструкции по креплению подставки для телевизора см. в Кратком руководстве, которое входит в комплект телевизора. Если вы потеряете данное руководство, его можно загрузить с веб-сайта www.philips.com/TVsupport.


Для поиска **Краткого руководства** используйте номер модели телевизора.

Настенное крепление

Ваш телевизор также совместим с настенным креплением на кронштейн (не входит в комплект).

Размер настенного крепления может различаться в зависимости от типа задней стенки корпуса; см. **краткое руководство** в комплекте поставки продукта, чтобы узнать размер для вашего ТВ.

При покупке кронштейна для настенного монтажа используйте следующий формат настенного крепления:

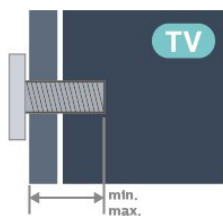

- 43PUS8100
200x100, M6 (мин.: 9 мм, макс.: 10 мм)
- 50PUS8100
200x100, M6 (мин.: 9 мм, макс.: 10 мм)
- 55PUS8100
200x100, M6 (мин.: 9 мм, макс.: 10 мм)
- 65PUS8100

400x300, M8 (мин.: 12 мм, макс.: 22 мм)


Внимание!

Настенный монтаж телевизора требует специальных навыков и должен выполняться только квалифицированным специалистом. Во время настенного монтажа необходимо соблюдать требования техники безопасности в соответствии с весом телевизора. Перед установкой телевизора внимательно ознакомьтесь с мерами безопасности.

Компания TP Vision Europe B.V. не несет ответственности за неправильно выполненный монтаж или за монтаж, ставший причиной несчастного случая или травмы.

2.3. Рекомендации по выбору места для установки

- Установите телевизор так, чтобы на него не попадали прямые солнечные лучи.
- Функцию Ambilight лучше всего использовать в затемненном помещении.
- Идеальное расстояние для просмотра телевизора в 2–5 раз превышает высоту экрана. Телевизор должен быть расположен таким образом, чтобы глаза зрителя находились на уровне середины экрана.
- Рекомендуемое расстояние до стены:
А. При креплении телевизора на стену установите его на расстоянии 7–10 см от стены
Б. При установке телевизора на подставку расположите его на расстоянии 10–20 см от стены в зависимости от размера подставки.

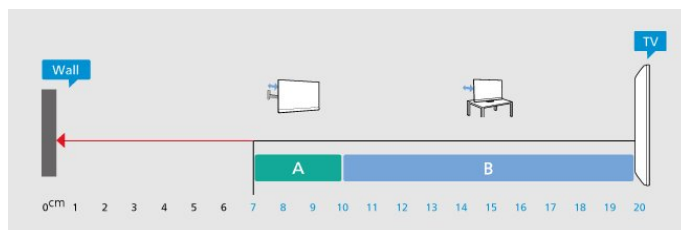



Примечание.

Устанавливайте телевизор вдали от источников пыли, таких как радиаторы отопления. Рекомендуется регулярно удалять пыль во избежание попадания пыли в телевизор.

2.4. Кабель питания

- Подключите кабель питания к разъему **POWER** на задней панели телевизора.
- Убедитесь, что кабель питания вставлен в разъем до упора.
- Убедитесь в наличии постоянного доступа к сетевой вилке в розетке электросети.
- При отключении кабеля питания от сети всегда тяните за

вилку, а не за шнур.

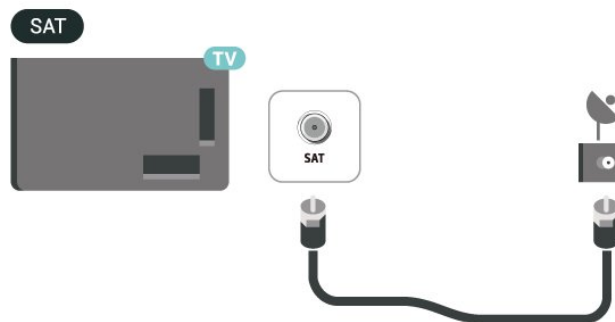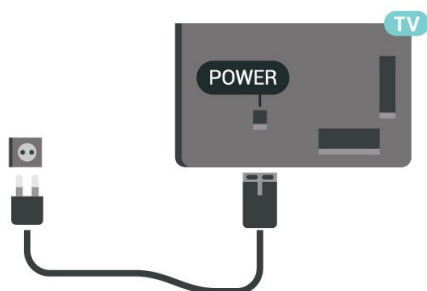


Хотя данный телевизор отличается крайне низким энергопотреблением в режиме ожидания, для экономии энергии отключите кабель питания от сети, если вы не собираетесь пользоваться телевизором в течение длительного времени.

2.5. Антенный кабель

Вставьте штекер антенны в разъем **Antenna** на задней панели телевизора.

Телевизор можно подключить к отдельной или общей антенне. Для этого служит коаксиальный высокочастотный кабель с разъемом IEC 75 Ом.

С помощью этой антенны принимаются сигналы DVB-T и DVB-C.

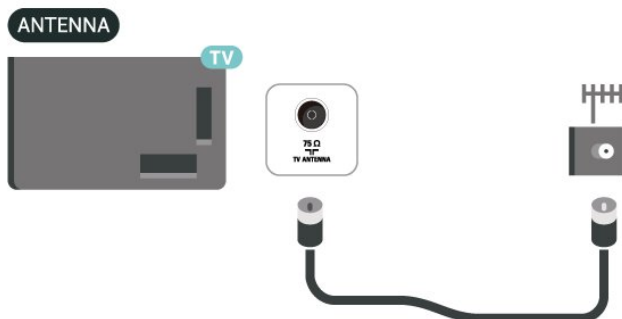

2.6. Спутниковая антенна

Вставьте штекер F-типа от спутниковой приставки в разъем **SAT** на задней панели телевизора.

3. Пульт ДУ

3.1. Обзор кнопок

Верхняя часть

Функция скрытых кнопок

Скрытые кнопки будут появляться для дополнительных функций управления при нажатии **кнопки 123**. Посреди пульта ДУ находится **кнопка 123**, которая активирует/выключает режим скрытых кнопок. В режиме скрытых кнопок **номерные кнопки 0–9** и **кнопки мультимедиа** начнут подсвечиваться и активировать другие функции. После выключения режима скрытых кнопок повторным нажатием **кнопки 123** или автоматически кнопки пульта ДУ будут работать в обычном режиме.

⚠ Предупреждение

Опасность удушья! Этот пульт ДУ содержит маленькие компоненты; не допускайте его использование детьми до 5 лет.



1 - (Режим ожидания / Вкл.)

Включение телевизора и его переключение в режим ожидания. Нажмите и удерживайте в течение 3 секунд для перезагрузки ТВ.

2 - микрофон VOICE

3 - AMBILIGHT

Выбор стиля подсветки Ambilight.

* Настройка Ambilight применима только для моделей, которые поддерживают функцию Ambilight.

4 - (SOURCES)

Открытие или закрытие меню «Источники».

5 - (DASHBOARD)

Отображение панели управления в боковой части экрана для доступа к настройкам, управлению устройством, уведомлениям и другим функциям.

6 - (Голосовой поиск Google)

Активация голосового поиска Google.

Средняя часть



1 - TV Guide ()

Открытие и закрытие телегида.

2 - Кнопка OK

Подтверждение выбранного или установленного значения. Открытие списка каналов во время просмотра телевизора.

3 - Кнопки со стрелками / кнопки навигации

Перемещение вверх, вниз, влево или вправо.

4 - OPTIONS (+)

Открытие или закрытие меню параметров. Нажмите и удерживайте, чтобы открыть информацию о программе.

5 - (Назад)

Возврат к ранее выбранному каналу.

Возврат к предыдущему меню.

Возврат на предыдущую страницу в приложении/браузере.

6 - Громкость / (Выкл. звук)

Перемещайте вверх или вниз для подстройки уровня громкости. Нажмите по центру кнопки для отключения или включения звука.

7 - Кнопка 123

Включение или отключение функции скрытых кнопок и переключение между режимами работы кнопок.

8 - Быстрое меню / MENU ()

Переход в «Быстрое меню» со стандартными функциями телевизора.

9 - Номерные кнопки (скрытые кнопки, доступны после

нажатия **кнопки 123**)
Прямой выбор канала.

10 - SUBTITLE

Открытие страницы субтитров. Нажмите и удерживайте, чтобы открыть Текст/Телетекст.

11 - TV (TV) / EXIT

Возврат в режим просмотра телевизора или выход из интерактивного приложения для телевизора. Однако эта функция может не работать для некоторых приложений; на сторонних приложениях для ТВ работа может отличаться.
Эта кнопка будет заменена на **0** после нажатия **кнопки 123**.

12 - HOME (HOME)

Открытие главного меню. Нажмите и удерживайте, чтобы открыть панель управления.

13 - CHANNEL (Канал)

Нажимайте для переключения на следующий или предыдущий канал в списке каналов. Открытие следующей или предыдущей страницы текста/телетекста. Нажмите на центральную часть кнопки, чтобы открыть список каналов.

Нижняя часть



1 - Цветные кнопки

Прямой выбор параметров. Нажмите синюю кнопку —, чтобы открыть **Помощь**.

2 - NETFLIX

- При наличии подписки Netflix вы получаете доступ ко всем возможностям Netflix на этом телевизоре. Телевизор должен быть подключен к Интернету.
- Чтобы открыть Netflix, нажмите **NETFLIX** — Netflix сразу же откроется, если телевизор включен или находится в режиме ожидания.
www.netflix.com

3 - prime video

Запуск приложения Amazon **Prime Video**.

4 - Eco (зеленая)

Нажмите, чтобы отобразить сообщение о напоминании перейти в меню **Экорежим**; нажмите и удерживайте, чтобы сразу перейти в меню **Экорежим**. После того как вы несколько раз перейдете в меню **Экорежим** долгим нажатием, сообщение больше не будет появляться.

5 - Воспроизведение (скрытые кнопки, становятся доступны после нажатия **кнопки 123**)

- Воспроизведение ► — запуск воспроизведения.
- Пауза II — приостановка воспроизведения
- Перемотка ◀◀ — перемотка назад
- Перемотка вперед ▶▶ — перемотка вперед

6 - YouTube

Запуск приложения YouTube.

7 - (Приложения)

Открывает страницу **Ваши приложения**, где отображается весь список предустановленных или установленных пользователем приложений.

3.2. Сопряжение телевизора с пультом ДУ

Этот пульт ДУ передает команды на телевизор как с помощью Bluetooth®, так и с помощью ИК-датчика.

- Для большинства операций можно использовать ИК-датчик этого пульта.
- Для использования дополнительных функций, например голосового поиска, необходимо выполнить сопряжение (подключение) пульта ДУ к телевизору.

При первоначальной установке ТВ от вас потребуется нажать кнопки **HOME + Назад** для сопряжения пульта ДУ. Сопряжение рекомендуется выполнить при первоначальной установке ТВ.

Примечание.

- 1 - Когда пульт ДУ войдет в режим сопряжения, индикатор вокруг микрофона на передней стороне пульта ДУ начнет мигать.
- 2 - Для успешного сопряжения пульт ДУ должен находиться рядом с телевизором (в радиусе 1 м).
- 3 - Если поле для голосового управления не запускается на телевизоре при нажатии **🗨**, значит, сопряжение не выполнено.
- 4 - Рекомендуется подождать, когда телевизор полностью запустится и загрузятся все фоновые процессы, прежде чем переходить в режим сопряжения, поскольку всплывающее сообщение с дальнейшими инструкциями может появиться слишком поздно, что негативно скажется на процедуре сопряжения.

Сопряжение или повторное сопряжение

Если сопряжение пульта ДУ с телевизором было разорвано, можно выполнить повторное сопряжение.

Вы можете нажать кнопки **главного меню + назад** и удерживать их около 3 секунд для сопряжения.

Вы также можете открыть меню **⚙️ Установки > Пульт ДУ и аксессуары > Параметры пульта ДУ > Сопряжение пульта ДУ**, затем следуйте инструкциям на экране.

При успешном выполнении сопряжения отобразится соответствующее сообщение.

Программное обеспечение пульта ДУ

⚙ **Установки > Пульт ДУ и аксессуары > Параметры пульта ДУ > Сведения о пульте ДУ**

После выполнения сопряжения с пультом ДУ можно проверить текущую версию программного обеспечения пульта ДУ.

⚙ **Установки > Пульт ДУ и аксессуары > Параметры пульта ДУ > Обновить программное обеспечение пульта ДУ**

Проверьте наличие доступных обновлений программного обеспечения для пульта ДУ.

3.3. Голосовой поиск

С помощью голосовых команд можно выполнять поиск видеороликов, музыки и пр. в сети Интернет. Произнесите голосовую команду в микрофон на пульте ДУ.

Перед использованием голосового поиска необходимо выполнить сопряжение пульта ДУ с телевизором.

Чтобы использовать голосовые команды:

- 1 - Нажмите и удерживайте кнопку  на пульте ДУ: загорится синий индикатор на пульте ДУ и откроется поле для поиска, а также включится микрофон.
- 2 - Скажите, что вы ищете, четко и ясно. По окончании произнесения голосовой команды отпустите кнопку , чтобы начать поиск. Для вывода результатов может потребоваться некоторое время.
- 3 - После отображения результатов поиска на экране выберите нужный элемент.

3.4. ИК-датчик

Телевизор совместим также с ИК-пультами ДУ (на основе инфракрасных лучей). Если вы пользуетесь таким пультом, следите за тем, чтобы он был направлен в сторону инфракрасного датчика на передней панели телевизора.

⚠ Предупреждение

Не кладите объекты перед ИК-датчиком телевизора, чтобы не блокировать ИК-сигнал.

3.5. Замена элементов питания и очистка

Замена элементов питания

См. **краткое руководство** в комплекте поставки изделия, чтобы получить подробную информацию об элементах питания для пульта ДУ.

Если телевизор не реагирует на нажатие кнопок на пульте ДУ, это может означать, что элементы питания разряжены.

Для замены элементов питания откройте отсек для батарей, расположенный на задней стороне пульта ДУ.

- 1 - Сдвиньте крышку отсека в направлении, указанном стрелкой.
 - 2 - Замените элементы питания на новые. Следите за соблюдением полярности (значки "+" и "-").
 - 3 - Вновь установите крышку отсека для батарей и сдвиньте ее до щелчка.
- Если вы не планируете использовать пульт ДУ в течение длительного времени, извлеките батареи.
 - Утилизируйте старые батарейки согласно инструкциям.
 - Регулярно проверяйте состояние батареек пульта ДУ, чтобы не допустить коррозии контактов.

Очистка

Пульт ДУ оснащен специальным покрытием, устойчивым к образованию царапин.

Очищайте пульт ДУ мягкой влажной тканью. Не используйте для очистки пульта ДУ спирт, химические или другие бытовые чистящие средства.

Никогда не подвергайте пульт ДУ воздействию воды и других жидкостей.

3.6. Приложение Simple Setup для телеприставки

Приложение **Simple Setup** позволяет управлять телеприставкой через пульт ДУ телевизора (ИК-сигнал на телеприставку).

Установка подключаемой телеприставки через приложение

- 1 - Подключите телеприставку к ТВ через HDMI.
- 2 - Запустите приложение Simple Setup на телевизоре
- 3 - Для установки новой телеприставки выберите бренд и модель устройства.

Приложение Simple Setup на ТВ отправит базу данных ИК-кодов через Bluetooth® на пульт ДУ телевизора.

Управление телеприставкой через пульт ДУ телевизора

1 - Когда пользователь смотрит телеисточник, пульт ДУ будет работать в режиме ТВ и отправлять ИК-коды на телевизор.

2 - Когда на телевизоре открыто приложение Simple Setup, оно распознает переключение на источник HDMI для телеприставки и переключает режим пульта ДУ для отправки ИК-кодов телеприставки при нажатии кнопок.

4. Включение и отключение

4.1. Включение или перевод в режим ожидания

Убедитесь, что телевизор подключен к сети питания переменного тока. Подключите прилагаемый шнур питания к разъему **AC in** на задней панели телевизора. Загорится индикатор на нижней панели телевизора.

Включить

Нажмите  на пульте ДУ, чтобы включить телевизор. Если вы не можете найти пульт ДУ или батареи пульта разряжены, нажмите на джойстик на нижней панели телевизора, чтобы включить его.

Перезагрузка

Нажмите и удерживайте  на пульте ДУ в течение 3 секунд для перезагрузки ТВ.

Переключение в режим ожидания

Чтобы переключить телевизор в режим ожидания, нажмите кнопку  на пульте дистанционного управления. Вы также можете нажать на джойстик на нижней панели телевизора.



В режиме ожидания: телевизор будет по-прежнему подключен к электросети, но его энергопотребление будет минимальным.

Для отключения телевизора от электросети следует отсоединить вилку шнура питания телевизора. При отключении от сети питания всегда тяните за вилку, а не за шнур. Обеспечьте постоянный свободный доступ к розетке электросети, вилке и шнуру питания.

5. Настройка канала

5.1. Установка спутников

Сведения об установке спутников

До 4 спутников

Этот телевизор позволяет установить до 4 спутников (4 LNB). Выберите точное количество добавляемых спутников и запустите процесс установки. Это позволит быстрее завершить настройку.

Unicable

Подключить спутниковую антенну к телевизору можно при помощи системы Unicable*. Во время установки вы можете выбрать Unicable для 1–4 спутников.

* Примечание. Телевизор поддерживает Unicable 1 (EN50494) и Unicable 2 (EN50607/JESS).

Запуск установки

Перед началом установки проверьте правильность подключения и ориентации спутниковой антенны.

Чтобы запустить установку спутника:

- 1 - Выберите  **Установки > Каналы и входы > Каналы > Установка спутников** и нажмите **ОК**. При необходимости введите PIN-код.
- 2 - Выберите **Поиск спутника** и нажмите **ОК**.
- 3 - Выберите **Поиск** и нажмите **ОК**. TV начнет поиск спутников.
- 4 - Выберите **Установить** и нажмите **ОК**. Телевизор покажет текущую конфигурацию установки спутников. Если вы хотите ее изменить, выберите **Установки**. Если вы не хотите менять конфигурацию, выберите **Поиск**. Переходите к шагу 5.

5 - В меню **Системе установки** выберите количество спутников, которое нужно установить, или выберите одну из систем Unicable. Выбрав Unicable, вы можете задать пользовательские номера диапазона и ввести пользовательские частотные диапазоны для каждого тюнера. В некоторых странах можно также настроить ряд профессиональных параметров для каждого спутника LNB в разделе **Расшир. настройки**.

6 - Телевизор найдет спутники, доступные при текущей ориентации спутниковой антенны. На это может уйти несколько минут. Если спутник найден, его имя и сила сигнала будут показаны на экране.

7 - Когда телевизор найдет нужные спутники, выберите **Установить**.

8 - Если спутник предлагает **Пакеты каналов**, они отобразятся на экране. Выберите нужный пакет. Для

некоторых пакетов каналов можно выбрать параметры установки доступных каналов: **Быстрое** и **Полный**. Телевизор выполнит установку спутниковых каналов и радиостанций.

9 - Чтобы сохранить конфигурацию спутников и установленные каналы и радиостанции, выберите **Завершить**.

Настройки установки спутника

Параметры настройки спутников в вашей стране заданы по умолчанию. Эти настройки определяют, каким образом телевизор выполняет поиск и установку спутниковых каналов. Настройки можно изменить в любой момент.

Чтобы изменить параметры настройки спутниковых каналов:

- 1 - Запустите установку спутников.
- 2 - На экране поиска спутников выберите **Настроить** и нажмите **ОК**.
- 3 - Выберите количество спутников, которые нужно установить, или выберите одну из систем Unicable. Выбрав Unicable, вы можете задать пользовательские номера диапазона и ввести пользовательские частотные диапазоны для каждого тюнера.
- 4 - По завершении нажмите **Далее** и нажмите **ОК**.
- 5 - В меню «Установки» нажмите  **Назад**, чтобы вернуться на экран для поиска спутников.

Приводной транспондер и LNB

В некоторых странах можно изменять профессиональные настройки для приводного транспондера и каждого LNB. Используйте или изменяйте эти настройки только в случае невозможности выполнения обычной установки. Если вы используете нестандартное оборудование для приема спутниковых каналов, вы можете использовать эти настройки вместо стандартных настроек. Некоторые поставщики могут предоставить вам значения параметров транспондера или LNB, которые можно указать здесь.

Спутниковые модули CAM

Если вы используете CAM (модуль условного доступа) со смарт-картой для просмотра спутниковых каналов, рекомендуем подключить модуль CAM перед установкой спутников.

Большинство модулей CAM используется для расшифровки каналов.

Модули CAM нового поколения могут самостоятельно установить спутниковые каналы на телевизор. Модуль CAM предложит установить свои спутники и каналы. Такие модули CAM не только устанавливают и дешифруют каналы, но и выполняют регулярное обновление каналов.

Пакеты каналов

Операторы спутникового вещания могут предлагать пакеты каналов, в которые входят бесплатные каналы (Free-to-Air), отсортированные по правилам вашей страны. Некоторые спутники предлагают пакеты каналов по подписке, т. е. несколько платных каналов.

Если вы выбрали пакет каналов по подписке, телевизор может предложить указать один из способов установки: быстрый или полный.

Выберите пункт **Быстрое**, чтобы установить только каналы из пакета, или пункт **Полный**, чтобы установить пакет и все остальные доступные каналы. Для просмотра пакетов каналов по подписке мы рекомендуем использовать быстрое сканирование. Если вы намереваетесь просматривать программы с других спутников, которые не входят в пакет каналов по подписке, лучше всего использовать полное сканирование. Все установленные каналы добавляются в список каналов "Все".

Настройка Unicable

Система Unicable

Для подключения спутниковой антенны к телевизору можно использовать систему Single Cable или Unicable. В системе Single Cable одна кабель используется для подключения спутниковой антенны ко всем спутниковым тюнерам и системам. Чаще всего она используется в многоквартирных домах. Если вы пользуетесь системой Unicable, во время установки телевизор предложит вам указать номер пользовательской полосы пропускания и соответствующую частоту. При помощи системы Unicable на этом телевизоре можно установить до 4 спутников.

Если после установки Unicable отображаются не все каналы, возможно, в системе Unicable одновременно выполнялся еще один процесс установки. Выполните установку повторно, чтобы установить недостающие каналы.

* Примечание. Телевизор поддерживает Unicable 1 (EN50494) и Unicable 2 (EN50607/JESS).

Пользовательский номер диапа...

В системе Unicable необходимо указать номер каждого спутникового тюнера (например, 0, 1, 2, 3 и т. д.).

Доступные пользовательские диапазоны и их частоты можно найти на коммутационном блоке Unicable. Вместо термина "Пользовательский диапазон" может использоваться английская аббревиатура UB или User band. Коммутационные блоки Unicable поддерживают 4 или 8 пользовательских полос пропускания. Если в настройках выбран параметр Unicable, телевизор предложит указать уникальный номер пользовательской полосы пропускания для каждого встроенного

спутникового тюнера. Номера пользовательских полос пропускания для разных тюнеров в системе Unicable не должны совпадать.

Пользовательский частотный ...

Затем вам потребуется указать частоту выбранной полосы пропускания. Обычно частоты указываются на коммутационном блоке Unicable рядом с соответствующим номером пользовательской полосы пропускания.

Обновление каналов вручную

Вы можете в любой момент самостоятельно выполнить обновление каналов.

Чтобы обновить каналы вручную:

- 1 - Выберите  **Установки** > **Каналы и входы** > **Каналы** > **Установка спутников** и нажмите **ОК**.
- 2 - Выберите пункт **Поиск каналов** и нажмите **ОК**.
- 3 - Выберите **Обновить каналы** и нажмите **ОК**. Телевизор запустит процедуру обновления. Обновление может занять несколько минут.
- 4 - Следуйте появляющимся на экране инструкциям. Обновление может занять несколько минут.
- 5 - Выберите **Завершить** и нажмите **ОК**.

Установка вручную

Функция установки вручную рассчитана на специалистов по настройке.

Функция установки вручную позволяет быстро добавлять каналы со спутникового транспондера. Для ее использования необходимо знать частоту и поляризацию транспондера. Телевизор установит все каналы с указанного транспондера. Если этот транспондер уже устанавливался ранее, то все каналы (и новые, и ранее добавленные) будут помещены в конце списка каналов "Все".

Если необходимо изменить количество спутников, использовать функцию установки вручную нельзя. Потребуется выполнить полную установку при помощи функции "Установить спутники".

Чтобы установить транспондер, выполните следующие действия:

- 1 - Выберите  **Установки** > **Каналы и входы** > **Каналы** > **Установка спутников** и нажмите **ОК**.
- 2 - Выберите **Установка вручную** и нажмите **➤** (вправо), чтобы войти в меню.
- 3 - Если установлено более одного спутника, выберите **спутниковый конвертер (LNB)**, для которого необходимо добавить каналы.
- 4 - Укажите нужную **поляризацию**. Если для параметра **Режим скорости передачи** выбрано

значение **Ручная**, можно ввести **Скорость передачи** вручную с помощью соответствующего параметра.

5 - При помощи кнопок **со стрелками / кнопок навигации** настройте частоту, после чего выберите **Готово**.

6 - Выберите **Поиск** и нажмите **ОК**. Уровень сигнала отобразится на экране.

7 - Если необходимо сохранить каналы нового транспондера, выберите **Сохранить** и нажмите **ОК**.

8 - Нажмите **◀** (влево) (если потребуется, несколько раз), чтобы закрыть меню.

Приводной транспондер и LNB

В некоторых странах можно изменять профессиональные настройки для приводного транспондера и каждого LNB. Используйте или изменяйте эти настройки только в случае невозможности выполнения обычной установки. Если вы используете нестандартное оборудование для приема спутниковых каналов, вы можете использовать эти настройки вместо стандартных настроек. Некоторые поставщики могут предоставить вам значения параметров транспондера или LNB, которые можно указать здесь.

Питание LNB

По умолчанию выбрано автоматическое питание LNB.

Тональный 22 кГц

По умолчанию выбрано автоматическое значение тона.

Низкая частота LO/Высокая частота LO

По умолчанию установлены стандартные значения частоты локального осциллятора. Менять их можно только в исключительных случаях, когда это необходимо для подключенного оборудования.

Неполадки

Телевизор не находит нужные спутники или дважды устанавливает один и тот же спутник

- Убедитесь, что в начале установки в настройках было указано правильное количество спутников. Можно включить поиск одного, двух или трех/четырёх спутников.

Двойной спутниковый конвертер не находит второй спутник

- Если телевизор обнаруживает один спутник, но не находит второй, поверните спутниковую антенну на несколько градусов. Выберите такое положение, при котором сигнал с первого спутника поступает с наибольшей мощностью. Проверьте на экране индикатор мощности сигнала первого спутника. Затем выберите пункт "Повторить поиск", чтобы найти второй спутник.
- Убедитесь, что в настройках выбран параметр "Два спутника".

Изменение настроек установки не помогло устранить

проблему

- Все настройки, спутники и каналы сохраняются только по завершении установки.

Пропали все спутниковые каналы

- Если используется система Unicable, убедитесь, что в ее настройках встроенным спутниковым тюнерам назначены уникальные номера пользовательской полосы частот. Возможно, номер совпадает с номером, выбранным для другого спутникового ресивера в системе Unicable.

Часть спутниковых каналов пропала из списка каналов

- Если каналы пропали или переместились в другую позицию, это может означать, что станция вещания изменила положение транспондера этих каналов. Чтобы восстановить позицию каналов в списке, попробуйте обновить пакет каналов.

Не удается удалить спутник

- Если используется пакет по подписке, удалить спутник невозможно. Чтобы удалить спутник, вам потребуется повторно выполнить полную установку и выбрать другой пакет.

Иногда прием может быть неустойчив

- Проверьте, надежно ли установлена спутниковая антенна. Сильный ветер может сместить антенну.
- Снег и дождь могут приводить к ухудшению приема сигнала.

Приложения оператора

HD+ OrApp

HD+ OrApp

HD+ OrApp* — это приложение, предоставляемое пользователям HD+ в Германии, которое позволяет подключать к телевизору виртуальную телеприставку. Приложение располагает возможностями и функциями, которые ранее были необходимы для доступа к телеприставке.

Для установки HD+ OrApp необходимо принять Условия использования Philips, Политику конфиденциальности и Условия использования Smart TV. Приложение можно установить на экране приложений или воспользовавшись функцией **Поиск спутников** в меню **настроек**.

Если приложение HD+ OrApp не удается загрузить или установить, повторите попытку позже. Если проблема не решена, свяжитесь с HD+.

После установки приложения HD+ OrApp вы можете активировать бесплатный пробный период. После установки выберите источник **Смотреть спутник**. Если вы использовали CAM-модуль для HD+, вы можете извлечь его. Если в телевизор установлен модуль C/CAM, он не будет использоваться для декодирования сигнала при

просмотре спутниковых каналов.

После установки HD+ OrApp работа некоторых функций будет изменена.

- Функции записи и напоминания недоступны для спутниковых каналов.
- Список избранного доступен только для каналов антенны/кабельных каналов.
- Выбор канала, **телегид** и информация о канале будут заменены элементами интерфейса OrApp.
- Переименование спутниковых каналов и функция клонирования будут отключены.

* Примечание. HD+ OrApp доступно только подписчикам HD+ из Германии.

Приложение M7 TV

Приложение M7 TV

Приложение M7 TV* — это приложение, предоставляемое подписчикам M7, которое позволяет подключать к телевизору виртуальную телеприставку. Приложение располагает возможностями и функциями, которые ранее были необходимы для доступа к телеприставке.

Для установки M7 TV необходимо принять Условия использования Philips, Политику конфиденциальности и Условия использования Smart TV. Приложение можно установить на экране приложений или воспользовавшись функцией **Поиск спутников** в меню **настроек**.

Если приложение M7 TV не удастся загрузить или установить, повторите попытку позже. Если проблема не решена, свяжитесь с M7.

После успешной установки приложения M7 TV App вы можете смотреть дополнительные платные каналы в качестве HD и UHD. После установки выберите источник **Смотреть спутник**. Если вы раньше использовали CAM-модуль для M7, продолжайте использовать его для расшифровки сигнала при просмотре спутниковых каналов.

После установки приложения M7 TV работа некоторых функций будет изменена.

- Функции записи и напоминания недоступны для спутниковых каналов.
- Список избранного доступен только для каналов антенны/кабельных каналов.
- Выбор канала, **телегид** и информация о канале будут заменены элементами интерфейса приложения
- Переименование спутниковых каналов и функция клонирования будут отключены.

* Примечание. Приложение M7 TV доступно только подписчикам M7 в некоторых странах.

5.2. Установка антенного подключения

Обновить каналы

Автообновление каналов

Если телевизор принимает сигнал цифровых каналов, можно настроить автоматическое обновление списка таких каналов.

Один раз в день, в 7 часов утра, телевизор обновляет список каналов и сохраняет новые каналы. Новые каналы сохраняются в списке каналов и помечаются значком ★. Каналы без сигнала удаляются. Телевизор должен находиться в режиме ожидания для автоматического обновления каналов. Автоматическое обновление каналов можно отключить.

Чтобы отключить автоматическое обновление каналов:

- 1 - Выберите **⚙️ Настройки > Каналы и входы > Каналы > Установка антенного/кабельного подключения** или **Установка антенного подключения** и нажмите **ОК**.
- 2 - При необходимости введите PIN-код.
- 3 - Выберите **Автообновление каналов** и нажмите **ОК**.
- 4 - Выберите **Выкл.** и нажмите **ОК**.
- 5 - Нажмите **⬅ (влево)** для возврата на один шаг или нажмите **⬅ Назад**, чтобы закрыть меню.

Если были обнаружены новые, а также изменившиеся или удаленные каналы, при включении телевизора на экране появится уведомление. Вы можете отключить показ этого уведомления после каждого обновления каналов.

Чтобы отключить уведомление:

- 1 - Выберите **⚙️ Настройки > Каналы и входы > Каналы > Установка антенного/кабельного подключения** или **Установка антенного подключения** и нажмите **ОК**.
- 2 - При необходимости введите PIN-код.
- 3 - Выберите **Сообщение об обновлении канала** и нажмите **ОК**.
- 4 - Выберите **Выкл.** и нажмите **ОК**.
- 5 - Нажмите **⬅ (влево)** для возврата на один шаг или нажмите **⬅ Назад**, чтобы закрыть меню.

В некоторых странах автоматическое обновление каналов осуществляется при просмотре телевизора или в режиме ожидания.

Обновление каналов вручную

Вы можете в любой момент самостоятельно выполнить обновление каналов.

Чтобы обновить каналы вручную:

- 1 - Выберите **⚙️ Настройки > Каналы и входы > Каналы > Установка антенного/кабельного подключения** или **Установка антенного подключения** и нажмите **ОК**.

- 2 - При необходимости введите PIN-код.
- 3 - Выберите пункт **Поиск каналов** и нажмите **ОК**.
- 4 - Выберите **Начать** и нажмите **ОК**.
- 5 - Выберите **Обновить цифровые каналы**, затем выберите **Далее** и нажмите **ОК**.
- 6 - Выберите **Начать** и нажмите **ОК**, чтобы обновить цифровые каналы. На это может потребоваться несколько минут.
- 7 - Нажмите **◀** (влево) для возврата на один шаг или нажмите **← Назад**, чтобы закрыть меню.

Переустановить каналы

Повторная установка всех каналов

Вы можете переустановить каналы, сохранив при этом остальные настройки телевизора.

Если установлен PIN-код, его потребуется ввести перед повторной установкой каналов.

Чтобы изменить порядок следования каналов:

- 1 - Выберите **⚙ Установки > Каналы и входы > Каналы > Установка антенного/кабельного подключения** или **Установка антенного подключения** и нажмите **ОК**.
- 2 - При необходимости введите PIN-код.
- 3 - Выберите пункт **Поиск каналов** и нажмите **ОК**.
- 4 - Выберите **Начать** и нажмите **ОК**.
- 5 - Выберите **Полная переустановка** и нажмите **ОК**.
- 6 - Выберите нужный тип установки, **Антенна (DVB-T)** или **Кабельное (DVB-C)**, и нажмите **ОК**.
- 7 - Выберите нужный тип каналов, **Цифровые и аналоговые*** каналы или **Только цифровые каналы**, и нажмите **ОК**.
- 8 - Выберите **Начать** и нажмите **ОК**, чтобы переустановить каналы. На это может потребоваться несколько минут.
- 9 - Нажмите **◀** (влево) для возврата на один шаг или нажмите **← Назад**, чтобы закрыть меню.

* Примечание. Аналоговые каналы не поддерживаются в странах, в которых аналоговое соединение полностью отключено.

Сброс до заводских настроек

Вы можете выполнить полную перезагрузку телевизора. Все параметры телевизора будут установлены заново.

Чтобы повторить полную установку телевизора:

- 1 - Выберите **⚙ Установки > Система > Об устройстве > Сброс > Сброс до заводских настроек** и нажмите **ОК**.
- 2 - При необходимости введите PIN-код.
- 3 - Все параметры телевизора будут установлены заново. Все настройки будут сброшены, а установленные каналы — замещены. Установка может занять несколько минут.
- 4 - Нажмите **◀** (влево) для возврата на один шаг или нажмите **← Назад**, чтобы закрыть меню.

Настройки DVB

Прием сигнала DVB-T или DVB-C

При установке каналов перед поиском каналов вы выбрали параметр "Антенна (DVB-T)" или "Кабельное (DVB-C)". При помощи антенны DVB-T/T2 выполняется поиск наземных аналоговых каналов и цифровых каналов DVB-T. А при помощи кабельного DVB-C выполняется поиск аналоговых и цифровых каналов, доступных у оператора кабельного телевидения DVB-C.

Настройка каналов DVB-C

Для простоты использования для всех настроек DVB-C выбраны автоматические значения.

Если оператор DVB-C предоставил вам специальные настройки DVB-C (идентификатор сети или сетевую частоту), введите эти настройки во время установки при отображении запроса.

Конфликт номеров каналов

В некоторых странах разные телеканалы (телевещательные компании) могут иметь одинаковые номера каналов. Во время установки на экране телевизора отобразится список конфликтующих номеров каналов. В этом случае потребуется выбрать, какой канал будет отображаться под номером, которому сопоставлено несколько телеканалов.

Режим сетевой частоты

Если для поиска каналов будет использоваться способ **Быстрый поиск**, выбранный в меню **Поиск частоты**, выберите пункт **Автоматический**. Будет применена установка скорости передачи (или НС — канал наведения), используемая большинством операторов кабельного телевидения в вашей стране.

Если вам предоставлено определенное значение сетевой частоты для поиска каналов, выберите пункт **Ручной**.

Сетевая частота

Если для параметра **Режим сетевой частоты** выбран пункт **Ручной**, можно ввести значение сетевой частоты, полученное у оператора кабельного телевидения. Для ввода значения используйте кнопки с цифрами.

Поиск частоты

Выберите способ поиска каналов. Можно выбрать способ **Быстрый поиск** и использовать предустановки, используемые большинством операторов кабельного телевидения в вашей стране.

Если при этом установка каналов не выполнена или некоторые каналы отсутствуют, можно выбрать **Полное**

сканирование. При использовании данного способа поиск и установка каналов занимает больше времени.

Шаг настройки частоты

Телевизор выполняет поиск каналов с шагом в **8 МГц**.

Если при этом установка каналов не выполнена или некоторые каналы отсутствуют, можно выполнить поиск с меньшим шагом в **1 МГц**. При использовании шага в 1 МГц поиск и установка каналов занимает больше времени.

Цифровые каналы

Если вам известно, что оператор кабельного телевидения не предоставляет цифровые каналы, поиск цифровых каналов можно пропустить.

Аналоговые каналы

Если вам известно, что оператор кабельного телевидения не предоставляет аналоговые каналы, поиск аналоговых каналов можно пропустить.

Бесплатные/Зашифрованные

При наличии подписки и модуля CAM (модуль условного доступа) для оплаты услуг телевидения выберите **Бесплатные + зашифрованные**. При отсутствии подписки на платные телевизионные каналы и услуги доступен выбор варианта **Только бесплатные каналы**.

Качество приема

Вы можете проверить качество и устойчивость приема цифрового сигнала. Если вы пользуетесь собственной антенной, ее можно переставить в другое место, чтобы попытаться повысить качество приема.

Чтобы проверить качество приема цифрового канала:

- 1 - Включите канал.
- 2 - Выберите **Установки > Каналы и входы > Каналы > Установка антенного/кабельного подключения** или **Установка антенного подключения** и нажмите **ОК**. При необходимости введите PIN-код.
- 3 - Выберите **Цифровые: тест приема** и нажмите **ОК**.
- 4 - Выберите **Поиск** и нажмите **ОК**. Отобразится частота цифрового сигнала данного канала.
- 5 - Выберите **Поиск** еще раз и нажмите **ОК**, чтобы проверить качество сигнала на данной частоте. Результат теста появится на экране. Вы можете переставить антенну в другое место или проверить подключения, чтобы попытаться улучшить качество приема.
- 6 - Вы также можете изменить частоту самостоятельно. Последовательно выбирайте номера

частот и с помощью **кнопки со стрелками / кнопки навигации** изменяйте значение. Выберите **Поиск** и нажмите **ОК**, чтобы выполнить повторную проверку качества приема.

7 - Нажмите **<** (влево) (если потребуется, несколько раз), чтобы закрыть меню.

Установка вручную

Аналоговые телеканалы можно по очереди настроить вручную.

Чтобы установить аналоговые каналы вручную:

- 1 - Выберите **Установки > Каналы и входы > Каналы > Установка антенного/кабельного подключения** или **Установка антенного подключения** и нажмите **ОК**. При необходимости введите PIN-код.
- 2 - Выберите **Аналоговый: установка вручную** и нажмите **ОК**.

• Система

Для установки системы ТВ выберите **Система**.

Выберите страну или часть света, в которой находитесь, и нажмите **ОК**.

• Поиск каналов

Чтобы найти канал, выберите **Поиск каналов** и нажмите **ОК**. Вы можете вручную ввести частоту канала, чтобы найти его. Нажмите **>** (вправо), чтобы выбрать **Поиск**, и нажмите **ОК** для автоматического поиска канала. Найденный канал появится на экране. Если прием неустойчивый, нажмите **Поиск** еще раз. Чтобы сохранить найденный канал, выберите **Готово** и нажмите **ОК**.

• Сохранить

Канал можно сохранить под текущим или под новым номером.

Выберите **Сохранить текущий канал** или **Сохранить как новый канал** и нажмите **ОК**. На короткое время отобразится номер нового канала.

Повторите описанные действия для настройки остальных доступных аналоговых каналов.

5.3. Копирование списка каналов

Введение

Функция копирования списка каналов предназначена для торговых представителей и опытных пользователей.

Функция "Копирование списка каналов" позволяет скопировать каналы, настроенные на одном телевизоре, на другой телевизор Philips той же серии. Благодаря этой функции нет необходимости осуществлять поиск каналов повторно; достаточно лишь загрузить готовый список каналов. Для этого потребуется флэш-накопитель USB

емкостью не менее 1 ГБ.

Условия

- Обе модели телевизоров относятся к одному году выпуска.
- Оба телевизора имеют одинаковый тип аппаратного обеспечения. Тип аппаратного обеспечения указан на табличке на задней панели телевизора.
- На обоих телевизорах установлены поддерживаемые версии ПО.
- Для Нидерландов или следующих кабельных операторов: (Швейцария: Sunrise / Австрия: Magenta / Польша: UPC / Румыния: Vodafone / Венгрия: Vodafone / Ирландия: VirginMedia), копирование списка каналов ограничено копированием списка спутниковых каналов. Каналы антенны и кабельные каналы не будут копированы или удалены.

Текущая версия канала

Проверка текущей версии списка каналов:

- 1 - Выберите **⚙ Установки > Каналы и входы > Каналы**, выберите **Копирование списка каналов**, выберите **Текущая версия** и нажмите **ОК**.
- 2 - Для закрытия нажмите **ОК**.

Текущая версия программного обеспечения

Для просмотра текущей версии ПО телевизора можно перейти в меню **⚙ Установки > Система > Об устройстве > Версия ПО**.

Копирование списка каналов

Чтобы скопировать список каналов:

- 1 - Включите телевизор. На телевизоре должны быть настроенные каналы.
- 2 - Подключите USB-накопитель.
- 3 - Выберите **⚙ Установки > Каналы и входы > Каналы > Копирование списка каналов** и нажмите **ОК**.
- 4 - Выберите **Копировать на устройство USB** и нажмите **ОК**. Возможно, появится запрос на ввод PIN-кода блокировки от детей.
- 5 - Отсоедините USB-накопитель по завершении копирования.
- 6 - Нажмите **⬅ (влево)** (если потребуется, несколько раз), чтобы закрыть меню.

После этого скопированный список каналов можно загрузить на другой телевизор Philips.

Версия списка каналов

Проверка текущей версии списка каналов:

- 1 - Выберите **⚙ Установки > Каналы и входы > Каналы** и нажмите **➤ (вправо)**, чтобы открыть это меню.
- 2 - Выберите **Копирование списка каналов**, затем выберите **Текущая версия** и нажмите **ОК**.
- 3 - Нажмите **⬅ (влево)** (если потребуется, несколько раз),

чтобы закрыть меню.

Загрузка списка каналов на ТВ

На ненастроенный телевизор

Способ загрузки списка каналов зависит от того, была ли выполнена настройка телевизора.

На ненастроенный телевизор

- 1 - Для начала настройки подключите телевизор к сети питания, выберите язык и страну. Вы можете пропустить поиск каналов. Завершите настройку.
- 2 - Подключите флэш-накопитель USB со списком каналов с другого телевизора.
- 3 - Чтобы начать выгрузку списка каналов, выберите **⚙ Установки > Каналы и входы > Каналы > Копирование списка каналов > Копировать на ТВ** и нажмите **ОК**. При необходимости введите PIN-код.
- 4 - В случае успешного копирования списка каналов появится уведомление. Отсоедините флэш-накопитель USB.

На настроенный телевизор

Способ загрузки списка каналов зависит от того, была ли выполнена настройка телевизора.

На настроенный ТВ

- 1 - Проверьте настройки страны для телевизора. (Для получения информации о данной настройке см. главу "Повторная установка всех каналов". Данную процедуру следует выполнять, пока не будет выбрана правильная настройка страны. Нажмите **⬅ Назад**, чтобы отменить установку.)
Если страна выбрана верно, переходите к пункту 2.
Если страна выбрана неверно, необходимо запустить повторную установку. Ознакомьтесь с информацией, приведенной в главе "Повторная установка всех каналов", и начните установку. Выберите правильную страну, пропустите поиск каналов. Завершите настройку. По окончании описанных действий вернитесь к шагу 2.
- 2 - Подключите флэш-накопитель USB со списком каналов с другого телевизора.
- 3 - Чтобы начать выгрузку списка каналов, выберите **⚙ Установки > Каналы и входы > Каналы > Копирование списка каналов > Копировать на ТВ** и нажмите **ОК**. При необходимости введите PIN-код.
- 4 - В случае успешного копирования списка каналов появится уведомление. Отсоедините флэш-накопитель USB.

6. Каналы

6.1. Списки каналов

О списках каналов

После настройки каналов все каналы отображаются в списке "Все каналы". Каналы в общем списке каналов отсортированы по жанру*. Пример: Премиум, Премиум Новости, Премиум Местные, Детские, Спорт и др. Премиум-каналы — это каналы с наивысшим рейтингом и долей рынка выше 3%. Для каналов отображается название и логотип, если эта информация доступна.

После выбора списка каналов с помощью стрелок **▲** (вверх) или **▼** (вниз) выберите канал, затем нажмите **OK** для просмотра канала. С помощью кнопок **≡** **+** или **≡** **—** можно переключаться на каналы только в этом списке.

* Примечание. Список по жанрам применяется только в Германии.

Значки каналов

После применения функции автообновления каналов к списку каналов новые каналы помечаются значком **★** (звездочка).
При блокировке канала он помечается значком **🔒** (замок).

Найдено радиоканалов

Если существует возможность цифрового вещания, цифровые радиостанции будут настроены во время процесса установки. Переключение на радиостанцию происходит, так же как и переключение на телеканал.

Этот телевизор поддерживает прием сигнала цифрового телевидения стандарта DVB. В случае если характеристики сигнала, передаваемого оператором цифрового телевидения, не в полной мере соответствуют требованиям стандарта, телевизор может не работать должным образом.

Открытие списка каналов

Рядом со списком всех каналов можно выбрать отфильтрованный список или выбрать один из списков избранного.

Чтобы открыть текущий список каналов:

- 1 - Нажмите **TV**, чтобы переключиться на телевизор.
- 2 - Нажмите **OK***, чтобы открыть текущий список каналов.
- 3 - Нажмите и удерживайте **≡ Телегид**, чтобы открыть список каналов.
- 4 - Нажмите **← Назад**, чтобы закрыть список каналов.

* Действие может не сработать, если кнопка **OK** занята

функциями HbbTV.

Чтобы выбрать один из списков каналов:

- 1 - Открыв список каналов, нажмите **+ OPTIONS**.
- 2 - Выберите **Выбрать список каналов** и нажмите **OK**.
- 3 - Выберите в меню списка один из доступных списков каналов и нажмите **OK**.

Либо выберите название списка в верхней части списка каналов и нажмите **OK**, чтобы открыть меню списка.

Поиск канала

Чтобы найти канал в длинном списке каналов, можно воспользоваться функцией поиска.

Телевизор может выполнять поиск канала по одному из основных списков каналов (по списку спутниковых, антенных или кабельных каналов).

Чтобы найти канал:

- 1 - нажмите кнопку **TV**.
- 2 - Нажмите **OK** чтобы открыть текущий список каналов.
- 3 - Нажмите **+ OPTIONS**.
- 4 - Выберите **Выбрать список каналов** и нажмите **OK**.
- 5 - Выберите **Фильтр для каналов антенны** или **Фильтр для кабельных каналов** и нажмите **OK**.
- 6 - Выберите **Поиск каналов** и нажмите **OK**, чтобы открыть текстовое поле. Для ввода текста можно пользоваться клавиатурой пульта ДУ (при наличии) или экранной клавиатурой.
- 7 - Введите название или часть названия, выберите **Применить** и нажмите **OK**. Телевизор найдет соответствующие названия каналов в выбранном списке.

Результаты поиска перечисляются в виде списка каналов — см. название списка в верхней части. В поиске в алфавитном порядке отобразятся каналы с соответствующим названием. При закрытии списка с результатами поиска или выборе другого списка каналов результаты поиска исчезают.

6.2. Сортировка списка каналов

Можно отфильтровать список со всеми каналами. Можно настроить отображение в списке каналов только телеканалов или только радиостанций. В списке спутниковых/антенных/кабельных каналов можно настроить отображение бесплатных или зашифрованных каналов.

Чтобы отфильтровать список со всеми каналами:

- 1 - нажмите кнопку **TV**.
- 2 - Нажмите **OK** чтобы открыть текущий список каналов.

3 - Нажмите **+** **OPTIONS**.
4 - Выберите **Выбрать список каналов** и нажмите **OK**.
5 - Выберите **Фильтр для каналов антенны** или **Фильтр для кабельных каналов** в зависимости от того, какой список требуется отфильтровать, и нажмите **OK**.
6 - В меню **Опции** выберите нужный фильтр и нажмите **OK** для активации. Имя фильтра отображается как часть названия списка каналов над списком каналов.
7 - Нажмите **←** (влево) для возврата на один шаг или нажмите **← Назад**, чтобы закрыть меню.

6.3. Просмотр каналов

Включение канала

Чтобы перейти в режим просмотра телевизора, нажмите **TV**. При этом будет включен последний выбранный канал.

Переключение каналов

Чтобы переключить каналы, нажмите **≡ +** или **≡ -**. Если известен номер канала, введите его с помощью кнопок с цифрами. После ввода номера нажмите **OK**, чтобы сразу переключиться на нужный канал.

Если информация доступна из Интернета, телевизор покажет название и информацию текущей программы, а также название и информацию следующей программы.

Предыдущий канал

Чтобы вновь вернуться к ранее выбранному каналу, нажмите **← Назад**.

Переключать каналы также можно в меню **Список каналов**.

Блокировка канала

Блокировка и разблокировка канала

Для того чтобы не допустить просмотра определенных каналов детьми, эти каналы можно заблокировать. Для просмотра заблокированного канала необходимо сначала ввести 4-значный PIN-код **Блокировка от детей**. Функция блокировки программ с подключенных устройств недоступна.

Чтобы заблокировать канал:

- 1 - нажмите кнопку **TV**.
- 2 - Нажмите **OK** чтобы открыть список каналов. При необходимости измените список каналов.
- 3 - Выберите канал, который хотите заблокировать.
- 4 - Нажмите **+** **OPTIONS**, выберите **Заблокировать канал** и нажмите **OK**.
- 5 - Введите 4-значный PIN-код, при появлении соответствующего запроса на телевизоре.

Заблокированный канал помечается значком **🔒** (заблокировано).

6 - Нажмите **←** (влево) для возврата на один шаг или нажмите **← Назад**, чтобы закрыть меню.

Чтобы разблокировать канал:

- 1 - нажмите кнопку **TV**.
- 2 - Нажмите **OK** чтобы открыть список каналов. При необходимости измените список каналов.
- 3 - Выберите канал, который хотите разблокировать.
- 4 - Нажмите **+** **OPTIONS**, выберите **Разблокировать канал** и нажмите **OK**.
- 5 - Введите 4-значный PIN-код, при появлении соответствующего запроса на телевизоре.
- 6 - Нажмите **←** (влево) для возврата на один шаг или нажмите **← Назад**, чтобы закрыть меню.

При блокировке или разблокировке каналов в списке PIN-код требуется ввести только один раз, пока список каналов не будет закрыт.

Родительский контроль

Для того чтобы дети не могли просматривать программы, не подходящие для их возраста, можно задать функцию возрастных ограничений на просмотр.

Некоторые цифровые каналы указывают возрастные ограничения на свои программы. Если это значение равняется установленному или превышает его, программа будет заблокирована. Для просмотра заблокированной программы необходимо ввести код **родительского контроля** (доступно только в некоторых странах).

Чтобы задать ограничение по возрасту:

- 1 - Выберите **⚙ > Система > Блокировка от детей > Родительский контроль** и нажмите **OK**.
- 2 - Введите 4-значный код блокировки от детей. Если вы еще не задали этот код, нажмите **Установить код** в пункте **Блокировка от детей**. Введите 4-значный код блокировки от детей для подтверждения. После этого можно настроить ограничение по возрасту.
- 3 - Вернитесь к пункту **Родительский контроль**, выберите возраст и нажмите **OK**.
- 4 - Нажмите **←** (влево) (если потребуется, несколько раз), чтобы закрыть меню.

Чтобы отключить ограничение по возрасту, выберите **Нет**. Но помните, что в некоторых странах вы обязаны настроить ограничение по возрасту.

Некоторые операторы блокируют программы только с более высоким уровнем ограничения. Уровень возрастных ограничений устанавливается для всех каналов.

Опции управления каналами

Открытие меню опций

При просмотре канала можно выбрать ряд опций.

Набор доступных опций зависит от типа просматриваемого канала (аналоговый или цифровой) или заданных параметров телевизора. К примеру, функция **Выключить экран** доступна только для радиоканалов. Рекомендуется отключать экран телевизора для экономии электроэнергии и защиты экрана.

Чтобы открыть меню опций:

- 1 - При просмотре любого канала нажмите **+ OPTIONS**.
- 2 - Для его закрытия нажмите **+ OPTIONS** еще раз.

Субтитры

Включение

Для цифровых телепередач доступны субтитры.

Для отображения субтитров:

Нажмите **+ OPTIONS** и выберите **Субтитры**.

Для субтитров можно установить **Вкл.** или **Выкл.**. Либо можно выбрать **Автоматический**.

Автоматический

Если информация о языке является частью цифровой трансляции, а программа транслируется не на вашем языке (язык, настроенный на телевизоре), телевизор может автоматически отображать субтитры на одном из предпочтительных языков субтитров. Один из языков субтитров также должен быть частью трансляции.

Предпочтительные языки субтитров можно выбрать в пункте **Язык субтитров**.

Субтитры из телетекста

Для аналоговых каналов субтитры следует выбирать вручную.

- 1 - Чтобы открыть телетекст канала, переключитесь на этот канал и нажмите **TEXT**.
- 2 - Введите номер страницы с субтитрами.
- 3 - Чтобы закрыть телетекст, нажмите **TEXT** еще раз.

Если при просмотре этого аналогового канала в меню "Субтитры" выбран пункт **Вкл.**, субтитры будут отображаться на экране (если они доступны).

Чтобы определить тип канала (цифровой или аналоговый), переключитесь на нужный канал и выберите **Информация** в меню **+ OPTIONS**.

Язык субтитров

Предпочтительный язык субтитров

Субтитры для каждой программы цифровой трансляции могут отображаться на разных языках. В телевизоре можно настроить предпочитаемые языки субтитров — основной и дополнительный. Если доступны субтитры на одном из этих языков, телевизор покажет выбранные вами субтитры.

Чтобы установить основной и второстепенный языки субтитров, выполните следующие действия:

- 1 - Перейдите в меню **⚙ Установки > Каналы и входы > Каналы**.
- 2 - Выберите **Основные субтитры** или **Вспомогательные субтитры**.
- 3 - Выберите нужный язык и нажмите **OK**.
- 4 - Нажмите **⬅ (влево)** для возврата на один шаг или нажмите **⬅ Назад**, чтобы закрыть меню.

Выбор языка субтитров

Если субтитры на предпочтительных языках недоступны, можно выбрать другой язык из числа доступных. Если подходящие языки субтитров недоступны, эту опцию выбрать невозможно.

Чтобы выбрать язык субтитров при отсутствии нужного языка:

- 1 - Нажмите **+ OPTIONS**.
- 2 - Нажмите **Язык субтитров** и выберите один из языков субтитров, который будет использоваться временно.

Язык аудио

Предпочтительный язык аудио

Программа цифровой трансляции может быть доступна на нескольких языках аудио (звуковое сопровождение). В телевизоре можно настроить основной и дополнительный языки аудио. Если звуковое сопровождение доступно на одном из этих языков, телевизор автоматически переключится на него.

Чтобы установить основной и вспомогательный язык аудиосопровождения:

- 1 - Перейдите в меню **⚙ Установки > Каналы и входы > Каналы**.
- 2 - Выберите **Основное аудиосопровождение** или **Вспомогательное аудиосопровождение**.
- 3 - Выберите нужный язык и нажмите **OK**.
- 4 - Нажмите **⬅ (влево)** для возврата на один шаг или нажмите **⬅ Назад**, чтобы закрыть меню.

Выбор языка аудио

Если звуковое сопровождение на предпочитаемых языках недоступно, можно выбрать другой язык аудио из числа доступных. Если подходящие языки аудио недоступны, эту опцию выбрать невозможно.

Чтобы выбрать язык аудио при отсутствии нужного языка:

1 - Нажмите **+ OPTIONS**.

2 - Нажмите **Язык аудио** и выберите один из языков аудио, который будет использоваться временно.

Универсальный доступ

⚙ **Установки > Каналы и входы > Каналы > Универсальный доступ.**

Включение функции Универсальный доступ позволяет использовать телевизор людям с нарушениями слуха и зрения.

Универсальный доступ для людей с нарушениями слуха

⚙ **Установки > Каналы и входы > Каналы > Универсальный доступ > Нарушения слуха.**

- Некоторые цифровые телеканалы передают специальное аудиосопровождение и субтитры, предназначенные для людей с ослабленным слухом и глухих.
- При включенном режиме "Нарушения слуха" телевизор автоматически будет выбирать адаптированные настройки аудио и субтитров (если они доступны).

Универсальный доступ для людей с нарушением зрения

⚙ **Установки > Каналы и входы > Каналы > Универсальный доступ > Описание аудио.**

На цифровых каналах могут транслироваться передачи со специальным аудиосопровождением, в котором описывается, что происходит на экране.

⚙ **Установки > Каналы и входы > Каналы > Универсальный доступ > Описание аудио > Комбинированный звук, Аудиоэффекты, Речь.**

- Выбрав режим **Комбинированный звук**, можно изменять громкость обычного звука и аудиосопровождения.
- Включите функцию **Аудиоэффекты**, чтобы обеспечить применение дополнительных аудиоэффектов для аудиокomentarиев, например стереозвучания или постепенного затухания громкости.
- Выберите режим **Речь**, чтобы настроить параметры речи, функции **Описательный** или **Субтитры**.

Усиление речи

⚙ **Установки > Каналы и входы > Каналы > Универсальный доступ > Усиление речи.**

Повышение разборчивости речи и комментариев при возможности. Доступно только в звуковом режиме **Clear dialogue** и с выбранным для потоковой передачи звука параметром AC-4.

Параметры HbbTV и приложений для управления

Просмотр и настройка параметров HbbTV и приложений для управления.

Включение и выключение HbbTV

⚙ **Установки > Каналы и входы > Каналы > Параметры HbbTV и приложений для управления > HbbTV.**

При необходимости можно заблокировать страницы HbbTV на определенном канале.

Отключение функции отслеживания истории

⚙ **Установки > Каналы и входы > Каналы > Параметры HbbTV и приложений для управления > Отслеживание.**

Если включено, у вас нет личных предпочтений в отношении отслеживания. Если выключено, отслеживание на страницах HbbTV и приложений для управления запрещено.

Удаление cookie-файлов

⚙ **Установки > Каналы и входы > Каналы > Параметры HbbTV и приложений для управления > Файлы cookie.**

Включение или отключение функции хранения cookie-файлов для страниц HbbTV и приложений для управления (если применимо).

Очистить список одобренных приложений

⚙ **Установки > Каналы и входы > Каналы > Параметры HbbTV и приложений для управления > Очистить список одобренных приложений.**

Удаление всех приложений, утвержденных пользователем.

Сброс идентификатора устройства HbbTV

⚙ **Установки > Каналы и входы > Каналы > Параметры HbbTV и приложений для управления > Сброс идентификатора устройства HbbTV.**

Вы можете сбросить уникальный идентификатор телевизора. Будет создан новый идентификатор. Идентификатор вашего устройства будет заменен на

новый.

Общий интерфейс

При установке модуля CAM в слот общего интерфейса можно просматривать информацию о модуле CAM и операторе или выполнить некоторые настройки, связанные с модулем CAM.

Чтобы просмотреть информацию о модуле CAM:

- 1 - Нажмите **SOURCES**.
- 2 - Выберите тип канала, для которого используется модуль CAM при настройке **Просмотр тел.**
- 3 - Нажмите **+ OPTIONS** и выберите **Общий интерфейс**.
- 4 - Выберите оператора модуля CAM и нажмите **OK**. Вид последующих окон зависит от вашего оператора.

Настройки CAM

Настройка имени профиля для установленного модуля CI+/CAM.

⚙ **Установки > Каналы и входы > Каналы > Настройки CAM > Имя профиля для модуля CAM.**

Выберите тип модуля CI+/CAM

⚙ **Установки > Каналы и входы > Каналы > Настройки CAM > Интерфейс CAM.**

Выберите **USB**, чтобы включить USB CAM, после чего PCMCIA CAM будет отключен. Выберите **PCMCIA**, чтобы включить PCMCIA CAM, после чего USB CAM будет отключен.

Информация о программе

Просмотр сведений о передаче

Чтобы просмотреть сведения о выбранной программе:

- 1 - Включите канал.
- 2 - Нажмите **+ OPTIONS**, выберите **Информация о программе** и нажмите **OK**.
- 3 - Чтобы закрыть этот экран нажмите **OK**.

Просмотр информации о программе через список каналов

Чтобы открыть информацию о программе из списка каналов:

- 1 - Переключитесь на нужный канал и нажмите **OK** or **≡** **Список каналов** для открытия списка каналов.
- 2 - Нажмите **+ OPTIONS**, выберите **Информация о программе** и нажмите **OK** для просмотра общей информации о программе.
- 3 - Чтобы закрыть этот экран и вернуться к списку каналов,

нажмите **← Назад**.

Моно/стерео

Звук аналогового канала можно переключить на "Моно" или "Стерео".

Чтобы переключить на "Моно" или "Стерео":

- 1 - Включите аналоговый канал.
- 2 - Нажмите **+ OPTIONS**, выберите **Моно/стерео** и нажмите **>** (вправо).
- 3 - Выберите **Моно** или **Стерео** и нажмите **OK**.
- 4 - Нажмите **<** (влево) для возврата на один шаг или нажмите **← Назад**, чтобы закрыть меню.

6.4. Избранные каналы

Об избранных каналах

В список избранных каналов можно собрать все любимые каналы.

Можно создать 4 различных списка избранных каналов для удобства переключения. Каждому списку избранного можно дать свое название. Изменять порядок каналов можно только в списке избранного.

После выбора списка избранного с помощью стрелок **▲** (вверх) и **▼** (вниз) выберите канал, затем нажмите **OK** для просмотра канала. С помощью кнопок **TV** **+** или **TV** **-** можно переключаться на каналы только в этом списке.

* Примечание. Если в качестве страны установки выбрана Великобритания или Италия, эфирные и кабельные каналы сохраняются только в первых двух списках избранного, а спутниковые каналы и каналы из сторонних приложений — только в последних двух.

Создать список избранного

Чтобы создать список избранного:

- 1 - Нажмите **TV**, чтобы переключиться на телевизор.
- 2 - Нажмите **OK** чтобы открыть текущий список каналов.
- 3 - Нажмите **+ OPTIONS**.
- 4 - Выберите **Создать список избранного** и нажмите **OK**.
- 5 - Выберите слева в списке канал, который хотите добавить в избранное, и нажмите **OK**. Каналы переходят в список справа в порядке их добавления. Чтобы отменить действие, выберите канал в списке слева и нажмите **OK** еще раз.
- 6 - При необходимости можно продолжить выбор и добавление каналов в избранное.
- 7 - Чтобы завершить добавление каналов, нажмите **← Назад**.

Телевизор предложит переименовать **список избранного**. Вы можете использовать экранную клавиатуру.

- 1 - Используйте экранную клавиатуру для удаления текущего названия и ввода нового.
- 2 - По завершении выберите **Заккрыть** и нажмите **ОК**.

Телевизор переключится на новый **список избранного**.

Вы можете добавить несколько идущих подряд каналов одновременно или создать **список избранного**, сделав копию списка каналов и удалив из него ненужные.

Нумерация каналов в **списке избранного** будет обновлена.

Добавление нескольких идущих подряд каналов

Чтобы добавить несколько идущих подряд каналов в **список избранного**, воспользуйтесь функцией **Выбрать диапазон**.

Чтобы добавить несколько идущих подряд каналов:

- 1 - Откройте **список избранного**, в который необходимо добавить каналы.
- 2 - Нажмите **+ OPTIONS**, выберите **Выбрать диапазон** и нажмите **ОК**.
- 3 - В списке слева выберите первый канал в диапазоне, который требуется добавить, и нажмите **ОК**.
- 4 - Нажмите **▼** (вниз), чтобы выбрать последний канал в диапазоне, который требуется добавить. Каналы в левой части будут помечены.
- 5 - Нажмите **ОК**, чтобы добавить этот диапазон каналов и подтвердите.

С помощью функции **Выбрать диапазон** можно также создать **список избранного**.

Изменение избранного

Чтобы добавить несколько идущих подряд каналов в **список избранного**, воспользуйтесь функцией **Редактир. избр..**

Чтобы добавить несколько идущих подряд каналов:

- 1 - Откройте **список избранного**, в который необходимо добавить каналы.
- 2 - Нажмите **+ OPTIONS**, выберите **Редактир. избр.** и нажмите **ОК**.
- 3 - В списке слева выберите первый канал в диапазоне, который требуется добавить, и нажмите **ОК**.
- 4 - Нажмите **▼** (вниз), чтобы выбрать последний канал в диапазоне, который требуется добавить. Каналы в правой части будут помечены.
- 5 - Нажмите **ОК**, чтобы добавить этот диапазон каналов и подтвердите.

С помощью функции **Редактир. избр.** можно также создать **список избранного**.

Переименование списка избранного

Чтобы переименовать **список избранного**:

- 1 - Откройте **список избранного**, который хотите переименовать.
- 2 - Нажмите **+ OPTIONS**, выберите **Переименовать список избранного** и нажмите **ОК**.
- 3 - Используйте экранную клавиатуру для удаления текущего названия и ввода нового.
- 4 - По завершении выберите **Заккрыть** и нажмите **ОК**.
- 5 - Нажмите **← Назад**, чтобы закрыть список каналов.

Удаление списка избранного

Чтобы удалить **список избранного**:

- 1 - Откройте **список избранного**, который хотите удалить.
- 2 - Нажмите **+ OPTIONS**, выберите **Удалить список избранного** и нажмите **ОК**.
- 3 - Подтвердите удаление списка.
- 4 - Нажмите **← Назад**, чтобы закрыть список каналов.

Создание копии списка каналов

Чтобы дублировать **список избранного**:

- 1 - Откройте **список избранного**, копию которого вы хотите создать.
- 2 - Нажмите **+ OPTIONS**, выберите **Создать копию списка каналов** и нажмите **ОК**.
- 3 - Подтвердите дублирование списка.
- 4 - Нажмите **← Назад**, чтобы закрыть список каналов.

Изменение порядка каналов

Изменить последовательность (порядок) каналов можно только в **списке избранного**.

Чтобы изменить последовательность каналов:

- 1 - Откройте **список избранного**, для которого необходимо изменить порядок.
- 2 - Нажмите **+ OPTIONS**, выберите **Изменение порядка каналов** и нажмите **ОК**.
- 3 - Выберите в **списке избранного** канал, который хотите переместить, и нажмите **ОК**.
- 4 - С помощью кнопки **▲** (вверх) или **▼** (вниз) переместите канал на новое место.
- 5 - Нажмите **ОК**, чтобы подтвердить новое место.
- 6 - Вы можете продолжать изменять порядок каналов таким же способом, пока не закроете **список избранного** с помощью кнопки **← Назад**.

* **Примечание.** Изменение последовательности недоступно, если выбрана страна Великобритания/Италия.

6.5. Текст / телетекст

Страницы телетекста

Если на пульте ДУ имеется кнопка **ТЕХТ**, при просмотре телеканала можно нажать кнопку **ТЕХТ**, чтобы открыть текст/телетекст для этого телеканала. Чтобы закрыть телетекст, снова нажмите кнопку **ТЕХТ**.

Если на пульте ДУ нет кнопки **ТЕХТ**, нажмите **+ OPTIONS** при просмотре телеканала и выберите **Телетекст**, чтобы открыть текст/телетекст.

Выбор страницы телетекста

Чтобы выбрать страницу:

- 1 - С помощью цифровых кнопок введите номер страницы.
- 2 - Перейдите на нужную страницу при помощи кнопок со стрелками.
- 3 - Нажмите цветную кнопку для выбора одного из цветных элементов в нижней части экрана.

Подстраницы телетекста

Страница телетекста может содержать несколько подстраниц. Номера подстраниц отображаются в строке рядом с номером основной страницы.
Для выбора подстраницы нажмите **<** или **>**.

Т.О.Р. Страницы телетекста

Некоторые станции вещания поддерживают функцию Т.О.Р. телетекста.
Чтобы получить доступ к телетексту Т.О.Р. В режиме телетекста нажмите **+ OPTIONS** и выберите **Описание Т.О.Р.**

Текст с подключенного устройства

Некоторые устройства для приема телесигнала также поддерживают работу с телетекстом.
Чтобы открыть телетекст с подключенного устройства, выполните следующие действия.

- 1 - Нажмите **SOURCES** выберите устройство и нажмите **OK**.
- 2 - При просмотре канала на устройстве нажмите **+ OPTIONS**, выберите **Показать кнопки устройства**, затем нажмите кнопку **OK** и **OK**.
- 3 - Нажмите **Назад**, чтобы скрыть кнопки устройства.
- 4 - Чтобы закрыть телетекст, снова нажмите кнопку **Назад**.

Цифровой телетекст (только для Великобритании)

На некоторых цифровых телеканалах предлагаются специальные цифровые текстовые службы или интерактивное телевидение. Такие службы выглядят как обычный телетекст, управление осуществляется цифровыми и цветными кнопками, а также кнопками со стрелками.

Чтобы закрыть цифровой телетекст, нажмите **Назад**.

* Доступ к телетексту можно получить, только если каналы установлены непосредственно на внутреннем тюнере телевизора и выбран режим телевизора. Если используется телевизионная приставка, доступ к телетексту через телевизор невозможен. В этом случае можно использовать телетекст с телевизионной приставки.

Опции телетекста

Если в режиме текста/телетекста нажать **+ OPTIONS**, можно выбрать следующие функции:

- **Остановка страницы / Отменить остановку страницы**
Остановка автоматического перелистывания подстраниц.
- **Двойной экран / Во весь экран**
Отображение ТВ-канала и телетекста рядом друг с другом.
- **Описание Т.О.Р.**
Открытие телетекста Т.О.Р.
- **Увеличить / Нормальный вид**
Увеличение текста для удобства чтения.
- **Показать**
Отображение скрытой информации на странице.
- **Язык**
Выбор набора символов для корректного отображения телетекста.

Настройка телетекста

Язык телетекста

Некоторые компании цифрового вещания предлагают несколько языков трансляции телетекста.
Чтобы установить основной и дополнительный языки текста:

- 1 - Выберите **Установки > Каналы и входы > Каналы**.
- 2 - Выберите **Основной телетекст** или **Вспомогательный телетекст** и нажмите **OK**.
- 3 - Выберите нужный язык телетекста.
- 4 - Нажмите **<** (влево) (если потребуется, несколько раз), чтобы закрыть меню.

6.6. Интерактивное телевидение

Сведения о функции iTV

Используя возможности интерактивного телевидения, некоторые станции вещания транслируют телесигнал, а также предоставляют информационные и развлекательные материалы. На некоторых страницах зрители могут участвовать в исследовании или голосовать, совершать покупки или оплачивать аренду фильма.

NbbTV

Станции вещания используют различные системы интерактивного телевидения, например HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV). Иногда интерактивное телевидение называют цифровым телетекстом или "красной кнопкой". Однако каждая система имеет свои особенности.

Для получения дополнительной информации посетите сайт станции вещания.

Что требуется

Интерактивное телевидение доступно только на цифровых телеканалах. Для получения всех преимуществ интерактивного телевидения вам потребуется высокоскоростное (широкополосное) подключение телевизора к сети Интернет.

HbbTV

Чтобы открыть на телеканале страницы HbbTV, сначала нужно включить функцию HbbTV в настройках телевизора.

⚙ Установки > Каналы и входы > Каналы > Параметры HbbTV и приложений для управления > HbbTV > Вкл.

Использование iTV

Просмотр страниц iTV

На большинстве каналов, предоставляющих поддержку стандарта HbbTV или iTV, для доступа к интерактивной программе необходимо нажать кнопку  (красная) или кнопку **ОК**.

Перемещение по страницам iTV

Для навигации по страницам iTV можно использовать кнопки со стрелками или цифрами, цветные кнопки, а также кнопку **← Назад**.

Также для просмотра видео на страницах iTV можно использовать кнопки воспроизведения.

Цифровой телетекст (только для Великобритании)

Для доступа к цифровому телетексту нажмите **ТЕХТ**.
Нажмите **← Назад**, чтобы закрыть.

Выход со страниц iTV

На большинстве страниц iTV есть информация о том, какие кнопки использовать для выхода.

Чтобы закрыть страницу iTV, выберите следующий канал и нажмите **← Назад**.

7. Телегид

7.1. Данные телегида

В телегиде можно просматривать список текущих и будущих телепередач на настроенных каналах. В зависимости от того, откуда поступает информация (данные) для телегида, отображаются либо аналоговые и цифровые каналы, либо только цифровые. Некоторые каналы не предоставляют информацию для телегида. Телевизор может собирать информацию телегида для установленных каналов. Телевизор не получает информацию для каналов, транслируемых через цифровой ресивер или декодер.

7.2. Использование телегида

Открытие телегида

Чтобы открыть телегид, нажмите **≡ TV GUIDE**. В телегиде отображается список каналов для выбранного тюнера.

Чтобы закрыть его, нажмите **≡ TV GUIDE** еще раз.

При первом открытии телегида телевизор ищет информацию о передачах на телеканалах. Это может занять несколько минут. Данные телегида сохраняются в памяти телевизора.

Настройка передачи

Из телегида можно перейти к текущей программе.

Чтобы переключиться на программу (канал), выберите нужную программу и нажмите **OK**.

Просмотр сведений о передаче

Чтобы просмотреть сведения о выбранной программе:

- 1 - Нажмите **+ OPTIONS**, выберите **Информация о программе** и нажмите **OK**.
- 2 - Для закрытия нажмите **← Назад**.

Выбор дня

В телегиде можно просмотреть запланированные программы на несколько ближайших дней (до 7 дней).

Чтобы вывести список программ выбранного дня:

- 1 - Нажмите **≡ TV GUIDE**.
- 2 - Нажмите **+ OPTIONS**.
- 3 - Выберите **Выбор дня** и нажмите **OK**.
- 4 - Выберите день из списка и нажмите **OK**.
- 5 - Нажмите **← Назад**, чтобы закрыть меню.

Поиск по жанру

Если имеется соответствующая информация, передачи можно находить по жанрам: фильмы, спорт и т. д.

Для поиска программ по жанру:

- 1 - Нажмите **≡ TV GUIDE**.
- 2 - Нажмите **+ OPTIONS**.
- 3 - Выберите **Поиск по жанру** и нажмите **OK**.
- 4 - Выберите нужный жанр и нажмите **OK**. На экран будет выведен список найденных передач.
- 5 - Нажмите **← Назад**, чтобы закрыть меню.

* Примечание. Функция поиска по жанру доступна только в некоторых странах.

8. Подключить устройства

8.1. Информация о подключении

Руководство по подключению

Для подключения устройств к телевизору следует использовать соединение, обеспечивающее максимальное качество передачи. Кроме того, для надежной передачи изображений и звука рекомендуется использовать высококачественные кабели.

При подключении устройства телевизор распознает его тип и присваивает каждому устройству имя в соответствии с его типом. При желании можно изменить это имя. Если имя по типу выбрано правильно, то при переключении на это устройство через меню "Источники" телевизор автоматически активирует оптимальные для него настройки.

Порт антенны

Если у вас имеется телеприставка (цифровой ресивер) или устройство записи, то антенну необходимо подключить сначала к ресиверу и/или устройству записи и лишь после этого к телевизору. В этом случае устройство записи сможет записывать дополнительные каналы через антенну и телеприставку.

Порты HDMI

Качество HDMI

Подключение HDMI обеспечивает наилучшее качество изображения и звучания. Один кабель HDMI передает видео- и аудиосигнал. Используйте кабель HDMI при воспроизведении телевизионного сигнала высокой четкости (HD).

Для передачи сигнала высокого качества используйте высокоскоростной сертифицированный HDMI-кабель, длина которого не превышает 5 м.

Если устройство, подключенное с помощью HDMI, работает неправильно, проверьте, не решит ли проблему выбор другой настройки **HDMI Ultra HD**.

Защита от копирования

Порты HDMI поддерживают технологию HDCP (широкополосная защита цифрового содержимого). HDCP представляет собой сигнал защиты от копирования содержимого с диска DVD или Blu-ray. Другое название

этой технологии — DRM (управление правами на цифровые данные).

HDMI ARC и eARC

Только подключение **HDMI 3** на ТВ поддерживает **HDMI ARC** (канал возврата аудиосигнала) и **HDMI eARC**.

Если устройство (например, домашний кинотеатр, саундбар или AV-приемник) также поддерживает технологию HDMI ARC, подключите его к разъему **HDMI 3** на этом телевизоре. Благодаря технологии HDMI ARC вам не придется использовать дополнительные аудиокабели для подключения телевизора к системе домашнего кинотеатра. Через разъем HDMI ARC передается не только видеосигнал, но и звук.

HDMI eARC (улучшенный канал возврата аудиосигнала) — это новое поколение технологии ARC. Она поддерживает все функции ARC, но с более высокой скоростью передачи данных и полосой пропускания. eARC поддерживает передачу звука высокого качества (до 192 кГц), 24 бит, 5.1 и 7.1 без сжатия, а также звук без сжатия 32 бит.

Примечание. Режим **HDMI eARC** доступен только на входе **HDMI 3**. Используйте для eARC **высокоскоростной HDMI-кабель**. Одновременно можно использовать только одно устройство eARC.



HDMI CEC — EasyLink

Подключите совместимые с HDMI CEC устройства к телевизору и управляйте ими с помощью пульта ДУ телевизора. Для этого необходимо включить в телевизоре и на подключенных устройствах функцию EasyLink HDMI CEC.

Включение EasyLink

⚙ **Установки > Каналы и входы > Входы > EasyLink > EasyLink > Вкл..**

Управление совместимыми с HDMI CEC устройствами с помощью пульта ДУ телевизора

⚙ **Установки > Каналы и**

входы > Входы > EasyLink > Пульт ДУ EasyLink > Вкл..

Включение или отключение функции пульта ДУ EasyLink. Обратите внимание, что вы всегда можете управлять громкостью подключенных устройств, совместимых с HDMI-CEC, вне зависимости от этого параметра.

Отключайте ТВ вместе с устройствами HDMI

⚙ **Установки > Каналы и**

входы > Входы > EasyLink > Автовыключение EasyLink.

Выберите **Вкл.**, чтобы телевизор мог переводить устройства HDMI в режим ожидания. Выберите **Выкл.**, чтобы отключить эту функцию.

Включайте ТВ вместе с устройствами HDMI

⚙ **Установки > Каналы и**

входы > Входы > EasyLink > Автовключение EasyLink.

Выберите **Вкл.**, чтобы позволить устройствам HDMI выводить телевизор из режима ожидания. Выберите **Выкл.**, чтобы отключить эту функцию.

Включение звуковой системы HDMI вместе с ТВ

⚙ **Установки > Каналы и**

входы > Входы > EasyLink > Автовключение EasyLink ARC.

Выберите **Вкл.**, чтобы позволить телевизору выводить подключенную акустическую систему HDMI из режима ожидания. Выберите **Выкл.**, чтобы отключить эту функцию.

Управление звуком EasyLink 2.0

⚙ **Установки > Каналы и**

входы > Входы > EasyLink > Управление звуком EasyLink 2.0.

Выберите **Вкл.** для управления настройками звука на аудиосистеме HDMI. Этими настройками можно управлять в меню **Часто используемые настройки** или ⚙ **Установки > Изображение и звук > Звук**. Применимо только к аудиосистемам HDMI, совместимым с EasyLink 2.0.

Примечание.

- Работа функции EasyLink с устройствами других марок не гарантируется.
- В зависимости от производителя названия функции HDMI CEC различаются. Примеры некоторых названий: Anynet, Aquos Link, Bravia Theatre Sync, Kuro Link, Simplink и Viera Link. Не все устройства других марок полностью совместимы с EasyLink. Приведенные в качестве примеров названия технологий, соответствующих стандарту HDMI CEC, являются собственностью владельцев.

HDMI Ultra HD

Этот телевизор может воспроизводить контент с источника Ultra HD. Некоторые устройства, подключенные по HDMI, не распознают телевизор с Ultra HD и могут работать некорректно или воспроизводить искаженное изображение или звук.

Чтобы избежать сбоя в работе такого устройства вы можете настроить параметр **HDMI Ultra HD**, когда телевизор транслирует сигнал с источника HDMI. Для старых устройств рекомендуется использовать значение **Стандартный**.

Настройка качества сигнала для каждого разъема HDMI

⚙ **Установки > Каналы и входы > Входы > HDMI**

(порт) > HDMI Ultra HD > Стандартный, Оптимальный или Оптимальный (Авто: Игры).

Для изменения настроек сначала переключитесь на источник HDMI. Выберите **Оптимальный** для использования наиболее высокого качества сигнала HDMI для передач или фильмов в 4K (например, для телеприставки Ultra HD 4K, проигрывателя Blu-ray 4K или стриминговой приставки).

- Настройка **Оптимальный** позволяет использовать сигналы до уровня Ultra HD (50 Гц или 60 Гц) RGB 4:4:4 или YCbCr 4:4:4/4:2:2/4:2:0.
- Настройка **Стандартный** позволяет использовать сигналы до уровня Ultra HD (50 Гц или 60 Гц) YCbCr 4:2:0.

Максимальный поддерживаемый формат синхронизации видео для опций HDMI Ultra HD:

- Разрешение: 3840 x 2160
- Частота кадров (Гц): 50 Гц, 59,94 Гц, 60 Гц
- Субдискретизация видеоданных (глубина цвета)
 - 8 бит: YCbCr 4:2:0, YCbCr 4:2:2*, YCbCr 4:4:4*, RGB 4:4:4*
 - 10 бит: YCbCr 4:2:0*, YCbCr 4:2:2*, RGB 4:4:4*
 - 12 бит: YCbCr 4:2:0*, YCbCr 4:2:2*

* Поддерживается, только если для **HDMI Ultra HD** установлено значение **Оптимальный** либо **Оптимальный (Авто: Игры)**.

Выберите **Стандартный**, если изображение или звук искажены.

- Выберите **Оптимальный (Авто: Игры)** для поддержки телевизором HDMI с переменной частотой обновления* (только на некоторых моделях) и выберите для стиля **звука** значение **Игровой**, когда соответствующий тип контента транслируется на ТВ с устройства HDMI.

*С поддержкой HDMI с переменной частотой обновления телевизор будет приоритетно (относительно всех функций режима **Оптимальный (Авто: Игры)**) менять частоту обновления в режиме реального времени в соответствии с сигналом частоты кадров, чтобы синхронизировать ее под каждое изображение. Это уменьшает задержку, дрожание и эффект "разрыва" кадра для оптимального игрового процесса.

Примечание.

Для первого просмотра контента HDR10+ через HDMI вам, возможно, потребуется выключить проигрыватель, а затем вновь включить его после того, как он будет подключен к ТВ. Контент HDR10+ поддерживается, только когда для **HDMI Ultra HD** установлено значение **Оптимальный** или **Оптимальный (Авто: Игры)**.

8.2. Домашний кинотеатр

Подключение через HDMI ARC/eARC

Для подключения системы домашнего кинотеатра к телевизору используйте HDMI-кабель. Можно использовать систему Philips Soundbar или домашний кинотеатр со встроенным проигрывателем дисков.

HDMI ARC

Только разъем **HDMI 3** на телевизоре поддерживает канал возврата аудиосигнала (ARC). Если к телевизору подключена система домашнего кинотеатра, сигнал ARC будет передаваться только на этот разъем HDMI. Благодаря функции HDMI ARC вам не потребуется использовать дополнительный аудиокабель. Через разъем HDMI ARC передается не только видеосигнал, но и звук.

HDMI eARC

HDMI eARC (улучшенный канал возврата аудиосигнала) — это новое поколение технологии ARC. Она поддерживает современные аудиоформаты с битрейтом до 192 кГц, глубиной звука 24 бит, а также 32-канальный звук 5.1 и 7.1 без сжатия. Режим HDMI eARC доступен только на входе HDMI 3.

Синхронизация аудио- и видеосигнала

Если звук не совпадает с изображением на экране, на большинстве домашних кинотеатров с проигрывателями дисков можно настроить задержку звука.

Неполадки со звуком с домашнего кинотеатра

Искажение звука

При просмотре видео с подключенного флэш-накопителя USB или компьютера звук с системы домашнего кинотеатра может искажаться. Посторонний шум может возникать, если аудио- или видеофайл содержит звуковую дорожку в формате DTS, а система домашнего кинотеатра не поддерживает его обработку. Чтобы устранить проблему, на телевизоре в меню **Формат цифрового выхода** следует выбрать параметр **Стереo**.

Выберите **Установки > Изображение и звук > Аудиовыход > Формат цифрового выхода**.

Нет звука

Если телевизор не воспроизводит звук с подключенного домашнего кинотеатра, проверьте, подключен ли кабель HDMI к разъему HDMI ARC/eARC на системе кинотеатра. Режим HDMI ARC/eARC доступен только на входе **HDMI 3**.

8.3. CAM со смарт-картой – CI+

CI+

Телевизор поддерживает систему **условного** доступа CI+.

Система CI+ позволяет просматривать программы в формате HD, например фильмы и спортивные передачи, которые транслируются в вашем регионе. Сигнал при этом шифруется оператором, а затем расшифровывается специально подготовленным модулем CI+.

При приобретении подписки на платные программы операторы цифрового телевидения предоставляют модуль CI+ (модуль условного доступа, CAM) и смарт-карту. Такие программы транслируются с высоким уровнем защиты от копирования.

С поддержкой CI+ 2.0 этот телевизор поддерживает CAM-модули с подключением через PCMCIA и USB (через все разъемы USB).

Дополнительные сведения об условиях обслуживания можно получить у оператора цифрового вещания.



Смарт-карта

При приобретении подписки на платные программы операторы цифрового телевидения предоставляют модуль CI+ (модуль условного доступа, CAM) и смарт-карту.


Вставьте смарт-карту в модуль CAM. Следуйте инструкциям, предоставленным оператором.

Чтобы вставить CAM в телевизор:

1 - Найдите правильное положение CAM для установки в слот. Неверная установка модуля CAM может привести к повреждению модуля или телевизора.

2 - Повернув модуль CAM лицевой стороной к себе, аккуратно вставьте его в слот **COMMON INTERFACE** на задней панели телевизора.

3 - Нажмите на модуль CAM и вставьте его в слот до упора. Не извлекайте установленный модуль CAM.

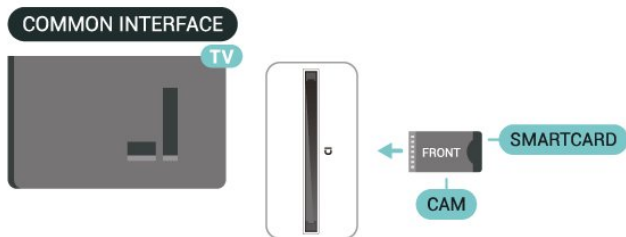

После включения телевизора до активации модуля CAM может пройти несколько минут. Если модуль CAM подключен, а подписка оплачена (возможны различные варианты подписки), вы можете смотреть зашифрованные каналы, которые поддерживаются смарт-картой CAM.

Модуль CAM и смарт-карту можно использовать только на том телевизоре, для которого они запрограммированы. При отсоединении модуля CAM соответствующие зашифрованные каналы будут недоступны.

Пароли и PIN-коды

Некоторые модули CAM могут быть защищены PIN-кодом. Выбирая PIN-код для модуля CAM, рекомендуем использовать тот же код, который вы используете для разблокирования телевизора.

Чтобы задать PIN-код модуля CAM:

- 1 - Нажмите **SOURCES**.
- 2 - Выберите тип канала, для которого используется модуль CAM при настройке **Просмотр тел.**
- 3 - Нажмите **+ OPTIONS** и выберите **Общий интерфейс**.
- 4 - Выберите оператора модуля CAM. Вид последующих окон зависит от вашего оператора. Чтобы найти настройку PIN-кода, следуйте инструкциям на экране.

8.4. Смартфоны и планшеты

Подключение смартфона или планшета к телевизору можно выполнять беспроводным способом. Для использования беспроводного подключения загрузите на свой смартфон или планшет **приложение Philips Smart TV** из магазина мобильных приложений.

8.5. Плеер Blu-ray

Для подключения проигрывателя Blu-ray к телевизору используйте **кабель Ultra High Speed HDMI**.


Если проигрыватель Blu-ray поддерживает технологию EasyLink HDMI CEC, им можно управлять при помощи пульта ДУ телевизора.

8.6. Игровая консоль

HDMI

Для повышения качества изображения подключите игровую приставку к телевизору с помощью кабеля Ultra High Speed HDMI к порту **HDMI 1** или **HDMI 2** телевизора.


Если вместе с телевизором и игровой приставкой используется внешняя аудиосистема с поддержкой HDMI ARC/eARC, тогда рекомендуемым подключением будет: подключение выхода HDMI игровой консоли к порту **HDMI 1** телевизора и подключение порта **HDMI 3** телевизора к входу HDMI внешней аудиосистемы с помощью другого кабеля Ultra High Speed HDMI. Чтобы звуковые эффекты в игре наилучшим образом соответствовали видео, вы можете установить для аудиовыхода телевизора многоканальное (параллельное) подключение: **Установки > Экран и звук > Аудиовыход > Формат цифрового выхода**.

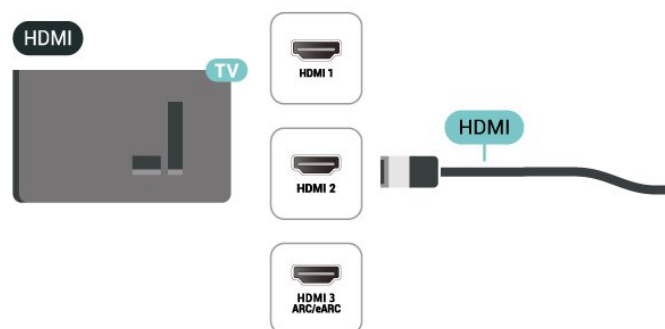

8.7. USB-накопитель

На телевизоре можно просматривать фотографии или воспроизводить музыку и видеозаписи с подключенного накопителя USB или жесткого диска USB.

Подключите накопитель USB к порту **USB** телевизора. Телевизор должен быть включен.

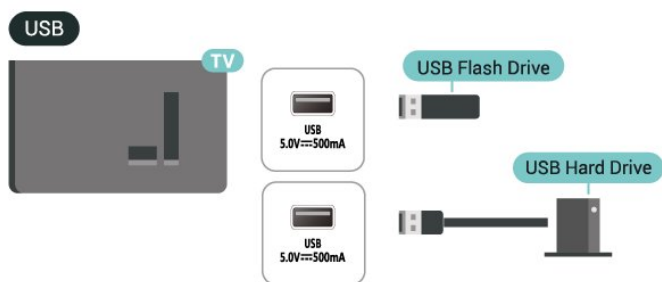

Телевизор обнаружит устройство и отобразит его содержимое.

Если список файлов не появится автоматически, нажмите **SOURCES** и выберите **USB**.

Чтобы прекратить просмотр содержимого USB-накопителя, нажмите **EXIT** или выберите другое действие.

Для безопасного извлечения USB-накопителя:

- 1 - Нажмите **HOME**.
- 2 - Выберите **USB-накопитель** в меню **Панель управления** > **Уведомления** в верхнем правом углу и нажмите **OK**.
- 3 - Выберите устройство и нажмите **OK**.
- 4 - Выберите **Извлечь** и нажмите **OK**.
- 5 - Дождитесь окончания процедуры извлечения, после чего извлеките накопитель USB.

* **Примечание.** Подключите USB-накопитель объемом не более 2 ТБ.

Разрешение Ultra HD с USB-накопителей

Вы можете просматривать фотографии с разрешением Ultra HD с подключенного USB-накопителя. Телевизор уменьшит разрешение фотографий, если оно будет превышать Ultra HD.

8.8. Фотокамера

Для того чтобы просматривать фотографии с цифровой фотокамеры, ее можно подключить непосредственно к телевизору.


Для подключения используйте один из портов **USB** телевизора. После подключения включите камеру.

Если список файлов не появится автоматически, нажмите **SOURCES** и выберите **USB**.

Возможно, на камере придется включить передачу данных по протоколу PTP. Сведения об этом см. в руководстве пользователя цифровой камеры.

Разрешение Ultra HD с USB-накопителей

Вы можете просматривать фотографии с разрешением Ultra HD с подключенного USB-устройства или флэш-накопителя. Телевизор уменьшит разрешение фотографий, если оно будет превышать Ultra HD. Вы не можете воспроизводить видео с базовым разрешением выше Ultra HD вне зависимости от типа USB-подключения.

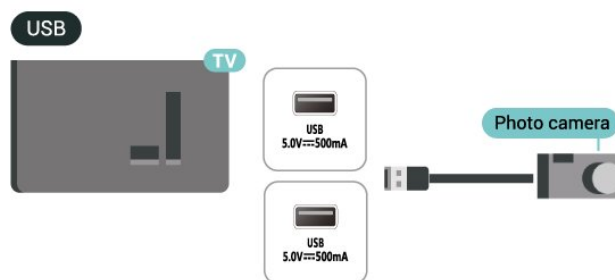

8.9. Компьютер

Телевизор можно подключить к компьютеру через высококачественный интерфейс HDMI и использовать его как монитор компьютера.

* **Примечание для пользователей видеокарт Nvidia:** При подключении видеокарты Nvidia к телевизору посредством кабеля HDMI видеокарта может автоматически выводить видео с переменной частотой обновления на телевизор, когда для **HDMI Ultra HD** установлено значение **Оптимальный (Авто: Игры)**. Перед выбором для параметра телевизора **HDMI Ultra HD** значения **Оптимальный** или **Стандартный** отключайте функцию VRR на видеокарте; выбор в интерфейсе телевизора значений **Оптимальный** или **Стандартный** приведет к отключению поддержки VRR телевизором.

* **Примечание для пользователей видеокарт AMD:** При подключении компьютера к телевизору посредством кабеля HDMI убедитесь, что видеокарта использует следующие настройки для наилучшей производительности.

- Если выходное разрешение видео — 4096 x 2160p или 3840 x 2160p, а также используется формат пикселя RGB, то в настройках видеокарты компьютера необходимо установить формат пикселя RGB 4:4:4 (ограниченный RGB).

9. Подключение телевизора

9.1. Сеть и Интернет

Домашняя сеть

Чтобы воспользоваться всеми функциональными возможностями телевизора Philips на базе Google TV, необходимо подключить телевизор к сети Интернет.

Подключите телевизор к домашней сети с высокоскоростным интернет-соединением. Телевизор можно подключать к маршрутизатору проводным или беспроводным способом.

Подключение к сети

Беспроводное подключение

Что требуется

Для беспроводного подключения телевизора к сети Интернет потребуется маршрутизатор Wi-Fi, подключенный к сети Интернет.

Рекомендуется использовать маршрутизатор с высокоскоростным (широкополосным) подключением к сети Интернет.



Включение и выключение Wi-Fi

⚙️ **Установки > Сеть и Интернет > Wi-Fi > Вкл./Выкл..**

Установка подключения

⚙️ **Установки > Сеть и Интернет > Wi-Fi > Вкл./Выкл..**

1 - В списке найденных сетей выберите нужную беспроводную сеть. Если нужная сеть в списке не отображается, поскольку имя сети скрыто (в маршрутизаторе отключена передача SSID), выберите пункт **Добавить новую сеть** и укажите имя сети самостоятельно.

2 - Введите ключ шифрования, соответствующий вашему типу маршрутизатора — WPA2 или WPA3. Если ключ шифрования для этой сети уже вводился ранее, нажмите кнопку **OK**, чтобы сразу установить подключение.

3 - После установки подключения на экране появится уведомление об успешном подключении.

Неполадки

Беспроводная сеть не обнаружена или подключение отсутствует.

- Микроволновые печи, телефоны стандарта DECT и другие устройства Wi-Fi, расположенные в зоне действия сети, могут создавать электромагнитные помехи.
- Убедитесь, что брандмауэры сети не блокируют беспроводное соединение с телевизором.
- Если беспроводная сеть работает со сбоями, попробуйте установить проводное подключение.

Отсутствует подключение к Интернету

- Если подключение к маршрутизатору выполнено успешно, проверьте подключение маршрутизатора к Интернету.

Низкая скорость соединения с компьютером и Интернетом

- Обратитесь к руководству пользователя маршрутизатора за сведениями о диапазоне действия внутри помещения, скорости передачи и других факторах, оказывающих влияние на качество сигнала.
- Для работы маршрутизатора необходимо высокоскоростное (широкополосное) интернет-соединение.


Режим DHCP

- Если установить подключение не удастся, проверьте в маршрутизаторе настройки DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol). Функция DHCP должна быть включена.

Проводное подключение

Что требуется

Для подключения телевизора к сети Интернет необходим сетевой маршрутизатор, подключенный к сети Интернет. Рекомендуется использовать маршрутизатор с высокоскоростным (широкополосным) подключением к сети Интернет.

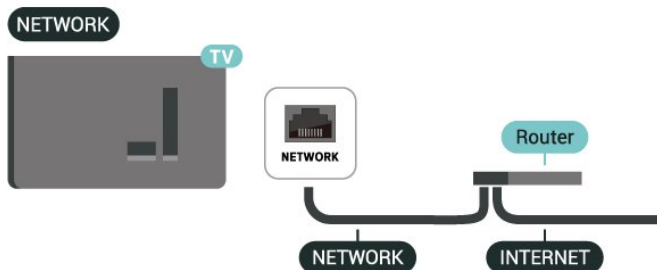

Настройки сети и Интернета

Просмотр параметров сети

⚙ **Установки > Сеть и Интернет > Просмотр параметров сети.**

Здесь вы можете просмотреть все настройки сети. IP- и MAC-адрес, сила сигнала, скорость, способ шифрования, адрес / маска подсети / шлюз / DNS для IPv4 или IPv6 и др.

Включить через Wi-Fi (WoWLAN)

⚙ **Установки > Сеть и Интернет > Включить через Wi-Fi (WoWLAN).**

Когда телевизор находится в режиме ожидания, его можно включать со смартфона или планшета. Предварительно для параметра Включить через Wi-Fi (WoWLAN) необходимо выбрать значение "Вкл."

Включать через Chromecast

⚙ **Установки > Сеть и Интернет > Включать через Chromecast.**

Активируйте функцию, чтобы этот телевизор можно было включать через приложение Chromecast, установленное на мобильном устройстве. Если эта функция работает, энергопотребление телевизора в режиме ожидания будет выше. Перед изменением значения настройки **Включать через Chromecast** необходимо включить функцию Wi-Fi (WoWLAN).

Обработчик мультимедиа – DMR

⚙ **Установки > Сеть и Интернет > Digital Media Renderer — DMR.**

Если медиафайлы не воспроизводятся на телевизоре, проверьте, включена ли функция Обработчик мультимедиа (DMR). По умолчанию, функция DMR включена.

Быстрое подключение

Быстрое подключение к вашей сети Wi-Fi

⚙ **Установки > Сеть и Интернет > Быстрое подключение.**

Быстрое подключение позволяет быстро подключаться к вашей сети Wi-Fi, сканируя QR-код на экране телевизора.

Подключитесь к сети Wi-Fi, отсканировав QR-код с помощью смартфона на базе Android и следуя инструкциям. На смартфоне Android откройте меню **Настройки > Сеть и Интернет > Wi-Fi > Выберите Wi-Fi > Дополнительно > Добавить устройство**, а затем отсканируйте QR-код. Ваш телевизор быстро подключится к Wi-Fi с помощью вашего смартфона Android.

Управление телевизором с помощью Matter

Подключите ТВ к сети умного дома Matter

⚙ **Установки > Сеть и Интернет > Управление телевизором с помощью Matter.**

Matter — это ядро системы Интернета вещей и протокол для подключения совместимых устройств и систем. Вы можете добавить телевизор в сеть умного дома Matter. Для этого отсканируйте QR-код или введите код настройки.

Подключение через Control4®

Включить или отключить подключение через Control4®

⚙ **Установки > Сеть и Интернет > Подключение через Control4.**

Control4® — это поставщик персонализируемых решений автоматизации и управления, предназначенных для управления несколькими устройствами у вас дома. Чтобы подключить Philips Smart TV к Control4®, убедитесь, что среда Control4® и устройства настроены должным образом.

9.2. Учетная запись Google

Вход

Чтобы воспользоваться всеми функциональными возможностями телевизора Philips с Google TV, вы можете войти в систему Google через свою учетную запись Google.

После входа в учетную запись вы сможете играть в любимые игры на телефоне, планшете и телевизоре. Вы получите доступ к персональным рекомендациям для

видеозаписей и музыки, которые будут отображаться на домашней странице телевизора, а также доступ к YouTube, Google Play и другим приложениям.

Вход

Используйте существующую **учетную запись Google** для входа в систему Google на телевизоре. Для доступа к учетной записи Google необходимо указать адрес электронной почты и пароль. Если у вас еще нет учетной записи Google, создайте ее, используя компьютер или планшет (accounts.google.com). Если вы не выполнили вход в систему во время первоначальной настройки телевизора, вы всегда сможете сделать это позже.

Чтобы выполнить вход в систему после установки телевизора:

- 1 - Выберите  **Установки** > **Учетная запись и вход** и нажмите **ОК**.
- 2 - Выберите пункт **Вход** и нажмите **ОК**.
- 3 - Выберите **Использовать свой пульт ДУ** и нажмите **ОК**.
- 4 - При помощи экранной клавиатуры введите адрес электронной почты и нажмите **ОК**.
- 5 - Введите пароль и нажмите **ОК**, чтобы выполнить вход.
- 6 - Нажмите **◀** (влево) (если потребуется, несколько раз), чтобы закрыть меню.

Детский профиль

После входа в учетную запись Google вы сможете создать **детский профиль** для ваших детей. Детский профиль позволяет родителям открывать детям доступ к телеканалам для общей аудитории, а также приложениям для детей. Родители выбирают приложения для установки и могут настраивать напоминания об отходе ко сну и ограничения времени просмотра.

В **детском профиле** доступ будет открыт только к определенным приложениям, а в качестве внешних источников сигнала поддерживается только **HDMI**.

Создание детского профиля

Вы можете использовать уже имеющуюся **учетную запись Google** для входа в ТВ и добавления детского профиля.

- 1 - Выберите значок **Профиль** на **панели управления** в верхнем правом углу главного экрана.
- 2 - Выберите имеющуюся учетную запись, если она уже создана, или пункт **+ Добавить учетную запись**, а затем следуйте инструкциям, чтобы добавить учетную запись.
- 3 - Выберите **Добавить ребенка**, чтобы создать персонализированный профиль для ребенка.
- 4 - Во время подготовки к созданию **детского профиля** родители смогут выбрать приложения для установки в детский профиль среди приложений в магазине Google Play с возрастным рейтингом «Для всех».

9.3. Интернет

Работа в сети Интернет

На телевизоре можно просматривать страницы сети Интернет. Можно просматривать любые веб-сайты сети Интернет, однако большинство веб-сайтов не предназначено для просмотра на экране телевизора.

- Некоторые подключаемые модули (например, для просмотра страниц или видеороликов) не поддерживаются телевизором.
- Отправка и загрузка файлов невозможна.
- При просмотре веб-страниц на экране отображается одна страница в полноэкранном режиме.

Чтобы запустить веб-браузер:

- 1 - Нажмите  **HOME**.
- 2 - Выберите **Ваши приложения** > **ВЕБ-БРАУЗЕР** (второй ряд значков в базовом режиме) и нажмите **ОК**.
- 3 - Введите адрес веб-страницы сети Интернет и выберите его для подтверждения.
- 4 - Чтобы закрыть браузер, нажмите **← Назад**, а затем подтвердите выбор на всплывающем сообщении.

* Примечание. Если **ВЕБ-БРАУЗЕР** отсутствует в ряду **Ваши приложения**, его можно добавить вручную.

10. Источники

10.1. Переключение на устройство

В списке источников можно переключиться на любое подключенное устройство. Вы можете переключиться на тюнер для просмотра ТВ или открыть содержимое с подключенного USB-накопителя. Вы можете переключиться на цифровой ресивер, проигрыватель Blu-ray или подключенное устройство для просмотра его содержимого.

Чтобы переключиться на подключенное устройство:

- 1 - Нажмите  **SOURCES**, чтобы открыть меню «Источники».
- 2 - Выберите один из элементов в списке источников и нажмите **OK**. Телевизор начнет показ программы или контента устройства.

* Примечание. Устройство HDMI, в списке источников представленное как "Не сохранено", не может управляться через пульт ДУ телевизора, поскольку протокол соединения будет ограничен.

Использование значка "Работает с Apple AirPlay" означает, что аксессуар был разработан специально, чтобы быть совместимым с технологией, указанной на значке, и был сертифицирован разработчиком на соответствие стандартам производительности Apple.

Использование значка "Работает с Apple" означает, что аксессуар был разработан специально, чтобы быть совместимым с технологией, указанной на значке, и был сертифицирован разработчиком на соответствие стандартам производительности Apple. Apple не несет ответственности за работу этого устройства или его соответствие стандартам безопасности и нормативным требованиям.

Apple, AirPlay и Apple Home, HomeKit являются товарными знаками Apple Inc., зарегистрированными в США и других странах и регионах.

10.2. AirPlay и HomeKit

Потоковые трансляции через AirPlay

Вы можете транслировать медиафайлы с устройств Apple на телевизор через AirPlay. Перейдите в меню  **Установки** > **Каналы и входы** > **Apple AirPlay и HomeKit**, откройте страницу **Настройки AirPlay и HomeKit** и убедитесь, что **AirPlay включен**. Устройство Apple и телевизор для потоковой трансляции должны быть подключены к одной домашней сети Wi-Fi.

Как добавить телевизор к Apple HomeKit

Чтобы добавить телевизор к HomeKit и управлять им через устройства Apple:

- 1 - Перейдите в меню  **Установки** > **Каналы и входы** > **Apple AirPlay и HomeKit**, откройте страницу **Настройки AirPlay и HomeKit**.
- 2 - Выберите **Настройка** в разделе **HomeKit**, чтобы сгенерировать QR-код на экране телевизора.
- 3 - На устройстве Apple откройте приложение **Home** и коснитесь **Добавить +**, а затем отсканируйте QR-код на телевизоре.
- 4 - Следуйте инструкциям на устройстве Apple и подключите телевизор к HomeKit.

11. Быстрое меню и часто используемые настройки

В **быстром меню** и **часто используемых настройках** вы сможете быстро открывать функции или меню телевизора.

Чтобы открыть быстрое меню / часто используемые настройки и выбрать параметр:

1 - Нажмите  **Быстрое меню / MENU**, чтобы открыть **Быстрое меню**.

2 - С помощью стрелок **◀** (влево) или **▶** (вправо) переключайтесь между **быстрым меню** и **часто используемыми настройками**.

3 - Выберите параметр и нажмите **ОК**, чтобы запустить его.

4 - Нажмите **◀ Назад**, чтобы закрыть **Быстрое меню** или **Часто используемые настройки** без запуска функций.

* Примечание. **Быстрое меню** и **Часто используемые настройки** недоступны на сторонних приложениях для ТВ.

12. Изображение и звук

12.1. Изображение

Параметры изображения

О меню настроек изображения

Меню настроек изображения позволяет легко использовать разноуровневые параметры изображения — от общих до более продвинутых. Для некоторых параметров изображения значения можно менять в отдельном меню и просматривать все значения настроек вместе с предпросмотром применяемых эффектов.

На первом уровне меню настроек изображения вы можете выбрать элемент и нажать **ОК**, чтобы перейти к следующему уровню параметров. Если появляется отдельное меню, вы можете с помощью ползунка или флажка выбрать необходимые параметры и посмотреть эффект в окне предпросмотра, а затем нажать **ОК**, чтобы подтвердить изменения. Если на этом же уровне имеются и другие параметры для настройки, нажимайте **▲** (вверх) или **▼** для пролистывания без выхода из отдельного меню. После настройки всех параметров можно несколько раз нажать кнопку **← Назад**, чтобы закрыть меню настроек.

Стиль изображения

Выбор стиля

⚙️ Установки > Изображение и звук > Изображение > Стиль изображения.
Либо нажмите **⚙️ (DASHBOARD)** на пульте ДУ и выберите **Изображение > Стиль изображения.**

Для быстрой настройки изображения можно выбрать одну из готовых установок стиля изображения.

- Пользовательский — настройки, которые вы установили при первом включении.
- Crystal Clear — Идеально для просмотра при дневном свете.
- Домашний кинотеатр — идеально для повседневного просмотра фильмов дома.
- ECO — наиболее энергоэффективные настройки.
- Кино — идеально для просмотра фильмов с оригинальным студийным эффектом.
- Игры* — оптимальный вариант для игр.
- Монитор** - Идеально для отображения компьютерных программ. Оригинальное видео отображается с минимальной обработкой.

* Стиль изображения "Игры" доступен только для видео HDMI и приложений потоковой видеотрансляции.

** Стиль изображения — "Монитор" доступен только в том

случае, если видео из источника HDMI подходит для приложения на ПК.

Когда телевизор принимает сигнал HDR (Hybrid Log Gamma, HDR10 и HDR10+), выберите стиль изображения ниже:

- HDR "Пользовательский"
- HDR Crystal Clear
- Домашний кинотеатр HDR
- HDR ECO
- HDR "Кино"
- HDR "Игровой"
- HDR-монитор

Восстановить стиль изображения

⚙️ Установки > Изображение и звук > Изображение > Восстановить стиль изображения.

Выберите, чтобы восстановить стиль изображения.

Умное освещение

Оптимизация уровня освещения

⚙️ Установки > Изображение и звук > Изображение > Оптимизация уровня освещения.

Включите, чтобы автоматически снизить нагрузку на глаза в любых условиях освещенности.

Оптимизация деталей в темных областях

⚙️ Установки > Изображение и звук > Изображение > Оптимизация деталей в темных областях.

Выберите, чтобы автоматически повысить детализацию в темных участках на основании условий освещенности.

Оптимизация цветовой температуры

⚙️ Установки > Изображение и звук > Изображение > Оптимизация цветовой температуры.

Выберите, чтобы автоматически оптимизировать цветовую температуру на основании условий освещенности.

Расширенные настройки изображения

Контрастность

Яркость

Оптимизация уровня освещения

⚙️ Установки > Изображение и звук > Изображение > Контрастность > Яркость > Оптимизация уровня освещения.

Включите для автоматической настройки параметров изображения в соответствии с уровнем освещенности в помещении.

Контрастность подсветки

⚙ **Установки > Изображение и звук > Изображение > Контрастность > Яркость > Контрастность подсветки.**

Настройка контрастности изображения. Можно уменьшить уровень контрастности, чтобы сократить энергопотребление.

Режимы контрастности

⚙ **Установки > Изображение и звук > Изображение > Контрастность > Яркость > Режим контрастности.**

Выберите **Нормальный**, **Оптимально для изображений** или **Оптимизировать для энергосбережения**, чтобы настроить на телевизоре автоматическое снижение контрастности, оптимальное энергопотребление или оптимальное качество изображения, или выберите пункт **Выкл.**, чтобы отключить эту настройку.

Уровень видеосигнала

⚙ **Установки > Изображение и звук > Изображение и звук > Изображение > Контрастность > Яркость > Уровень видеосигнала.**

Настройка уровня видеосигнала.

Детализация темных областей

Гамма

⚙ **Установки > Изображение и звук > Изображение > Контрастность > Детализация темных областей > Гамма.**

Нелинейный параметр настройки яркости и контрастности изображения.

Примечание. Недоступно на некоторых моделях, если для параметра **Оптимизация деталей в темных областях > Оптимизация деталей в темных областях** выбрано значение **Вкл.**

Уровень черного

⚙ **Установки > Изображение и звук > Изображение > Контрастность > Детализация темных областей > Уровень черного.**

Регулировка уровня черного на изображении.

Примечание. При выборе уровня черного, значительно отличающегося от референсного значения (50)

контрастность может быть снижена (детализация в темных участках кадра будет снижена, а черные области станут серыми).

Повышение контрастности

Уровень динамического улучшения

⚙ **Установки > Изображение и звук > Изображение > Контрастность > Повышение контрастности > Уровень динамического улучшения.**

Выберите **Выкл.**, **Максимум**, **Среднее** или **Минимум**, чтобы установить режим, при котором телевизор автоматически улучшает отображение темных, средних и светлых участков изображения.

Примечание. Недоступно при обнаружении сигнала HDR. Недоступно в режиме **Монитор**.

Управление HDR

Составление карты тонов HDR

⚙ **Установки > Изображение и звук > Изображение > Контрастность > Управление HDR > Составление карты тонов HDR.**

Задаёт метод, используемый при обработке и составлении карты тонов HDR. **Выкл.** отключает встроенную функцию составления карты тонов на TV или следование HGiG (HDR Gaming Interest Group) для соответствия игровому устройству HDMI. Можно выбрать **Статический** (если обнаружен сигнал HDR10) или **Динамический** (если обнаружен сигнал HDR10+).

Примечание. Доступно при обнаружении сигнала HDR10 или HDR10+.

Настройки эффектов HDR

⚙ **Установки > Изображение и звук > Изображение > Контрастность > Управление HDR > Эффект HDR10 / Эффект HDR10+ / Эффект HLG.**

При обнаружении сигнала HDR10 / HDR10+ / HLG и если для параметра **Составление карты тонов HDR** не выбрано значение **Выкл.**, вы можете выбрать уровень эффекта HDR **Больше деталей**, **Сбалансированный** или **Увеличить яркость** для каждого типа HDR-контента.

Цвет

⚙ **Установки > Изображение и звук > Изображение и звук > Изображение > Цвет.**

Насыщенность

⚙ **Установки > Изображение и звук > Изображение > Цвет > Насыщенность.**

Подстройка значения насыщенности цветов.

Примечание. Примечание. Недоступно, если выбран стиль изображения **Монитор** или **HDR-монитор**.

Настройка улучшения цвета

⚙ **Установки > Изображение и звук > Изображение > Цвет > Улучшение цвета.**

Выберите **Максимум**, **Среднее**, **Минимум** или **Выкл.** для настройки интенсивности цвета и отображения деталей в ярких областях.

Подстройка цветовой температуры

⚙ **Установки > Изображение и звук > Изображение > Цвет > Цветовая температура > Точка белого.**

Выберите **Теплый**, **Нормальный**, **Холодный** или **Польз.** для настройки цветовой температуры согласно вашим предпочтениям.

⚙ **Установки > Изображение и звук > Изображение > Цвет > Цветовая температура > Выравнивание по 2 точкам белого или Выравнивание по 20 точкам белого.**

Настройте выравнивание по точке белого на основании выбранной цветовой температуры изображения.

Управление цветностью

⚙ **Установки > Изображение и звук > Изображение > Цвет > Управление цветностью.**

Параметр **Управление цветностью** доступен, только если для параметра **Улучшение цвета** выбрано значение **Выкл.** Для настройки или сброса значений для параметров **Оттенки**, **Насыщенность** и **Интенсивность** для **красного**, **желтого**, **зеленого**, **голубого**, **синего** и **пурпурного** цветов соответственно. Если вы хотите сбросить все до значений по умолчанию, нажмите **Сбросить все по умолчанию**.

Четкость

Усиление

⚙ **Установки > Изображение и звук > Изображение > Четкость > Усиление.**

Настройка четкости изображения.

Улучшение качества текстур

⚙ **Установки > Изображение и**

звук > Изображение > Четкость > Улучшение качества текстур.

Включите, чтобы установить максимальную четкость для линий и деталей изображения. Недоступно, если для параметра **Формат изображения** выбрано значение **Заполнить экран**.

Шум изображения

Шумоподавление

⚙ **Установки > Изображение и звук > Изображение > Шум изображения > Шумоподавление.**

Выберите **Выкл.**, **Максимум**, **Среднее** или **Минимум**, чтобы установить уровень шумоподавления видеоизображения. Шум обычно представляет собой мелкие мерцающие точки на экране при просмотре.

Снижение дефектов MPEG

⚙ **Установки > Изображение и звук > Изображение > Шум изображения > Снижение дефектов.**

Выберите **Выкл.**, **Максимум**, **Среднее** или **Минимум**, чтобы настроить степень сглаживания дефектов цифрового видеоизображения. Дефекты изображения обычно выглядят как мелкие "квадратики" или неровные контуры объектов на экране при просмотре.

Функция **Шум изображения** недоступна, если **Стиль изображения = Игровой, HDR Игровой, Монитор** или **HDR-монитор**.

Движение

Стили отображения динамичных сцен

⚙ **Установки > Изображение и звук > Изображение > Движение > Стили отображения динамичных сцен.**

Стили отображения динамичных сцен предоставляют оптимизированные режимы настройки отображения динамичных сцен для различного видеоконтента.

Выберите один из стилей отображения динамичных сцен, чтобы испытать другие ощущения при просмотре динамичных сцен. (**Выкл.**, **Фильмы**, **Кино**, **Стандартный**, **Сглаживание**, **Пользовательский**)

Недоступны в следующих случаях:

- ⚙ **Установки > Изображение и звук > Изображение > Стиль изображения > Монитор**
- ⚙ **Установки > Изображение и звук > Изображение > Стиль изображения > Игровой**
- У источника видео переменная частота обновления
- Частота кадров источника видео составляет 120 Гц или

больше (только для применимых диапазонов)

Стили движения в играх

⚙ **Установки > Изображение и звук > Изображение > Движение > Стили движения в играх.**

Стили движения в играх предоставляют оптимизированные режимы настройки отображения динамических сцен для различного игрового контента.

Выберите один из стилей движения в играх, чтобы испытать другие ощущения при просмотре динамических сцен. Доступные параметры настройки стиля движения в играх: **Выкл. (минимальная задержка)**, **Сглаживание** и **Пользовательский**.

Доступны только в следующих случаях:

- **Стиль изображения = Игровой, HDR Игровой, Монитор или HDR-монитор**
- У источника видео не обнаружена переменная частота обновления
- Частота кадров видеоисточника не превышает 60 Гц

Сглаживание

⚙ **Установки > Изображение и звук > Изображение > Движение > Сглаживание.**

Устраняет артефакты дрожания, делая движение в кадре более плавным.

Выберите значение от **0** до **10**, чтобы настроить степень сглаживания эффекта "дрожания" при отображении динамических сцен на телевизоре. При появлении шума на экране во время воспроизведения динамических сцен выберите **0**.

Примечание. Настройка доступна, только если для параметра **Стили отображения динамических сцен** выбрано значение **Пользовательский**.

Быстрая настройка изображения

В рамках изначальной быстрой настройки телевизора вы установили несколько базовых параметров. Вы можете изменить выбранные установки при помощи функции **Быстрая настройка изображения**.

Чтобы быстро настроить изображение:

- 1 - Выберите ⚙ **Установки > Изображение и звук > Изображение**.
- 2 - Выберите **Быстрая настройка изображения*** и нажмите **ОК**.
- 3 - Используя кнопки навигации, выберите предпочтительный эффект изображения, соответствующий условиям окружающего освещения.
- 4 - Нажмите **Завершить** или нажимайте **⬅** (влево), чтобы покинуть это меню.

* **Быстрая настройка изображения** недоступна, когда для

параметра **Стиль изображения** установлено значение **Монитор /HDR-монитор /Игровой**.

12.2. Экран

Формат изображения

Если изображение не заполняет весь экран, если сверху и внизу или по бокам отображаются черные полосы, параметры изображения можно изменить так, чтобы картинка заполняла весь экран.

Чтобы выбрать одну из базовых настроек заполнения экрана:

- 1 - Нажмите ⚙ **Установки > Изображение и звук > Экран > Формат изображения > Заполнить экран, По размеру экрана, Широкий экран** или **Оригинал** и нажмите **ОК**.
- 2 - Нажмите **⬅** (влево) (если потребуется, несколько раз), чтобы закрыть меню.

• **Заполнить экран** — автоматическое увеличение изображения на весь экран. Искажение минимально; изображение субтитров сохраняется. Эта функция не используется для отображения содержимого с компьютера. В редких форматах изображения черные полосы могут сохраняться. Соотношение сторон изображения может измениться.

• **По размеру экрана** — автоматическое масштабирование изображения по размеру экрана без искажений. Возможно наличие черных полос. Эта функция не используется для отображения содержимого с компьютера.

• **Широкий экран**: автоматическое расширение изображения до формата 16:9. Соотношение сторон изображения может измениться.

• **Оригинал**: автоматически увеличивает изображение для соответствия формату экрана с сохранением оригинального соотношения сторон. Все изображение остается видимым.

Чтобы вручную отформатировать изображение:

- 1 - Нажмите ⚙ **Установки > Изображение и звук > Экран > Формат изображения > Дополнительные** и нажмите **ОК**.
- 2 - Для регулировки изображения используйте функции **Сдвиг, Масштаб** и **Растянуть**.

3 - Вы также можете выбрать **Отменить**, чтобы восстановить тот вид, который был, когда вы открыли **Формат изображения**.

• **Сдвиг** — используйте стрелки, чтобы сдвинуть изображение. Сдвиг работает, только если изображение увеличено.

• **Масштаб** — используйте стрелки, чтобы увеличить / уменьшить изображение.

• **Растянуть** — используйте стрелки, чтобы растянуть изображение по вертикали или горизонтали.

• **Отменить** — выберите, чтобы восстановить изначальный формат изображения.

Некоторые режимы формата изображения могут быть недоступны в некоторых ситуациях. К примеру, во время потоковой трансляции видео, работы с приложениями Android, в игровом режиме и др.

12.3. Звук

Стиль звука

Выбор стиля

⚙ **Установки > Изображение и звук > Звук > Стиль звука.**

Для быстрой настройки звука можно выбрать готовые настройки в меню "Стиль звука".

- Режим ИИ — Имеются стили, оптимальные для кинопросмотра, музыки и игр. Выберите режим ИИ для интеллектуального переключения стиля звука в зависимости от контента.
- Естественный — наиболее нейтральная установка звука
- Развлечения - Идеальный вариант для просмотра фильмов
- Музыка — оптимальный вариант для прослушивания музыки
- Объемный звук - Идеально для игр
- Диалоги: оптимальный вариант для прослушивания речи
- Пользовательский режим - Предоставляет доступ к дополнительным настройкам звука.

Выбор персональных настроек

1 - Выбор стиля звука **Пользовательский**.

2 - Откройте меню ⚙ **Установки > Изображение и звук > Звук > Персональные настройки**, чтобы изменить персональные настройки.

Восстановление персональных настроек

⚙ **Установки > Изображение и звук > Звук > Персональные настройки > Восстановление персонального режима.**

Выберите, чтобы восстановить персональные настройки звука.

Персональные настройки

Виртуализатор динамиков

⚙ **Установки > Изображение и звук > Звук > Персональные настройки > Виртуализатор динамиков.**

Выберите **Вкл.** или **Авто (Dolby Atmos)** для включения Dolby Atmos для добавления высоты звучанию. Благодаря высоте звучание можно точно направить и перемещать в трехмерном пространстве. Выберите **Выкл.**, чтобы выключить эту функцию.

Clear dialogue

⚙ **Установки > Изображение и звук > Звук > Персональные настройки > Clear dialogue.**

Выберите **Вкл.** для включения улучшенного качества звучания речи в телепрограммах.

Эквалайзер ИИ

⚙ **Установки > Изображение и звук > Звук > Персональные настройки > Эквалайзер ИИ.**

Выберите значение **Вкл.**, чтобы активировать интеллектуальную регулировку эквалайзера на основании аудиоконтента и пользовательских настроек.

Пользовательский эквалайзер ИИ

⚙ **Установки > Изображение и звук > Звук > Персональные настройки > Пользовательский эквалайзер ИИ.**

С помощью кнопок **со стрелками / кнопок навигации** настройте уровни в эквалайзере ИИ.

Восстановление персональных настроек

⚙ **Установки > Изображение и звук > Звук > Персональные настройки > Восстановление персонального режима.**

Выберите, чтобы восстановить персональные настройки звука.

Установка ТВ

Установка ТВ

⚙ **Установки > Изображение и звук > Звук > Установка ТВ.**

Выберите значение **На ТВ-подставке** или **На стене**, чтобы обеспечить оптимальное воспроизведение звука в соответствии с положением телевизора.

Профиль звука

Настройки профиля звука

⚙ **Установки > Изображение и звук > Звук > Профиль звука.**

Персонализация звука с динамиков ТВ

Параметр **Профиль звука** позволяет создать персональный звуковой профиль на основе ваших слуховых способностей с помощью слухового теста. Вы сможете выбрать предпочитаемый профиль звука, чтобы слышать больше и лучше, повышая комфорт при просмотре телевизора.

Как проверить слух и настроить профиль звука?

Для запуска проверки слуха перейдите в раздел **Установки > Изображение и звук > Звук > Профиль звука > Настройка**. Создайте собственный профиль звука с помощью краткой проверки слуха.

Перед проверкой необходимо выбрать в качестве устройства вывода звука **Динамики ТВ**, поскольку эта настройка влияет только на динамики ТВ. Проверку слуха оптимально проводить в тишине; обеспечьте тихую обстановку во время проверки.

Выберите **Начать** и укажите название профиля для начала проверки.

Во время проверки:

- Вы услышите нарастающий звуковой сигнал.
- Нажмите **ОК**, когда услышите звуковой сигнал.
- Затем вы услышите затихающий звуковой сигнал.
- Когда вы перестанете слышать звуковой сигнал, нажмите кнопку **ОК**.
- Проверка повторится 5 раз, для разных тональностей.

По окончании проверки вы увидите результаты проверки слуха; нажмите **Сохранить и выйти**, чтобы сохранить профиль. Вы можете применить текущий профиль или создать до 3 профилей. Также можно **переименовать профиль** или **удалить профиль**, если это необходимо.

EasyLink 2.0

Управление настройками звука аудиосистемы HDMI через EasyLink 2.0

Установки > Изображение и звук > Звук > EasyLink 2.0.

Можно отдельно настроить параметры звука аудиосистемы HDMI в разделе **Часто используемые настройки** или **Изображение и звук > Звук**. Применимо только к аудиосистемам HDMI, совместимым с EasyLink 2.0. Для активации управления убедитесь, что элемент меню **Управление звуком EasyLink 2.0** в разделе **Каналы и входы > Входы** включен.

Выбор стиля звука

Установки > Изображение и звук > Звук > EasyLink 2.0 > Стиль звука.

Переключение между предустановленными стилями звука. Имеются стили, оптимальные для кинопросмотра, музыки и прочего контента со звуком.

- Кино: идеальный стиль звука для просмотра фильмов.
- Музыка: оптимальный вариант для прослушивания музыки.
- Голос: улучшение голосовой дорожки в диалогах.
- Стадион: объемный звук толпы на стадионе.
- Пользовательский: персональный звуковой режим. Этот

параметр доступен, только если подключенное устройство совместимо с этой функцией ТВ.

Настройка уровня басов

Установки > Изображение и звук > Звук > EasyLink 2.0 > Низкие частоты.

С помощью кнопок **со стрелками / кнопок навигации** настройте уровни звучания низких частот.

Настройка уровня высоких частот

Установки > Изображение и звук > Звук > EasyLink 2.0 > Высокие частоты.

С помощью кнопок **со стрелками / кнопок навигации** настройте уровни звучания высоких частот.

Пользовательский эквалайзер

Установки > Изображение и звук > Звук > EasyLink 2.0 > Пользовательский эквалайзер.

Настройка диапазонов частот для **пользовательского** звука. С помощью кнопок **со стрелками / кнопок навигации** настройте уровни в эквалайзере ИИ. Этот параметр доступен, только если подключенное устройство совместимо с этой функцией ТВ.

Объемное звучание

Установки > Изображение и звук > Звук > EasyLink 2.0 > Объемное звучание.

Выберите эффект объемного звука из списка предустановок.

- Преобразование: преобразование для использования всех динамиков.
- Стандартный: вывод соответствует исходному числу каналов.
- Объемный ИИ: оптимальный эффект объемного звука с анализом ИИ.

DRC

Установки > Изображение и звук > Звук > EasyLink 2.0 > DRC.

Выбор предпочитаемого типа управления динамическим диапазоном (DRC).

- Авто: автоматическая настройка динамического диапазона.
- Вкл.: оптимизация динамического диапазона.
- Выкл.: отключение настройки динамического диапазона.

АС объемного звука

⚙ **Установки > Изображение и звук > Звук > EasyLink 2.0 > АС объемного звука.**

Выберите предпочитаемый тип движения АС объемного звука. Этот параметр доступен, только если подключенное устройство совместимо с этой функцией ТВ.

- Авто: динамический режим движения в зависимости от контента.
- Вкл.: всегда наверху.
- Выкл.: обычное положение.

Выберите эффект звуковой сцены

⚙ **Установки > Изображение и звук > Звук > EasyLink 2.0 > Звуковая сцена.**

Выберите тип воспроизведения звука. Этот параметр доступен, только если подключенное устройство совместимо с этой функцией ТВ.

- Авто: динамический режим в зависимости от контента.
- Вкл. — объемная звуковая сцена, оптимально для просмотра фильмов.
- Выкл. — звуковая сцена с кристально чистым звуком, оптимально для музыки и диалогов.

Сбросить все по умолчанию

⚙ **Установки > Изображение и звук > Звук > EasyLink 2.0 > Сбросить все по умолчанию.**

Сброс всех настроек звука EasyLink 2.0 до заводских значений по умолчанию.

Вам может быть доступно больше параметров, если ваша акустическая система HDMI поддерживает следующие опции:

Настройка **уровня сабвуфера**

Настройка **Dolby Atmos**

Настройка **уровня высоты звука**

Включение/отключение **DTS Virtual X**

Включение/отключение **TRUE Volume**

Включение/отключение **ночного режима**

Настройка **Авторегулировка громкости**

Включение/отключение **дисплея**

Калибровка помещения

Калибровка помещения

⚙ **Установки > Изображение и звук > Звук > Калибровка помещения.**

Эта калибровка оптимизирует качество звука из динамиков ТВ в соответствии с акустическими свойствами в вашей комнате.

Перед настройкой необходимо выполнить сопряжение пульта ДУ с телевизором и убедиться, что в качестве

аудиовыхода выбран **динамики ТВ**. Для наиболее точного результата обеспечьте тишину в комнате.

Чтобы запустить калибровку помещения:

1 - Удерживайте пульт ДУ в положении для прослушивания и направьте его на ТВ во время настройки.

2 - Выберите **Калибровать сейчас** или **Повторная калибровка** для запуска калибровки.

3 - Будет воспроизведен тестовый сигнал, который будет замеряться через пульт ДУ. Направьте пульт ДУ на телевизор и удерживайте его в этом положении. Процедура может занять несколько секунд.

4 - Калибровка динамиков ТВ успешно завершена.

Выберите **Тест**, чтобы прослушать звучание до и после калибровки динамиков ТВ. Выберите **Применить**, чтобы применить настройки, или **Повторить** для повторной калибровки.

5 - После завершения и применения параметров калибровки помещения телевизор вернется к меню настроек. Теперь перейдите в меню **⚙ Установки > Изображение и звук > Звук > Калибровка помещения** и выберите **Применить калибровку** для точной настройки звука с динамиков ТВ.

Дополнительные настройки звука

Регулирование уровня громкости

Авторегулировка громкости

⚙ **Установки > Изображение и звук > Звук > Дополнительные > Авторегулировка громкости.**

Выберите **Вкл.** или **Выкл.** для активации или отключения автоматической регулировки громкости.

Установите **Ночной режим** для более комфортного прослушивания тихих записей.

Диапазон значений громкости

⚙ **Установки > Изображение и звук > Звук > Дополнительные > Диапазон значений громкости.**

Используйте диапазон значений громкости для настройки уровня громкости между ТВ-каналом и источником HDMI. С помощью кнопок **со стрелками / кнопок навигации** настройте дельта-значение уровня громкости АС телевизора.

* Примечание. Диапазон значений громкости доступен, когда в качестве источника выбран HDMI или аналоговый источник и в качестве аудиовыхода выбраны **Динамики ТВ** или **Акуст. система HDMI**.

Dolby Atmos для наушников

⚙ **Установки > Изображение и звук > Звук > Dolby Atmos для наушников.**

Вы можете включить (**Вкл.**) или выключить (**Выкл.**) Dolby Atmos для наушников при воспроизведении контента с поддержкой Dolby Atmos. Выберите **Проводные наушники** в параметре **Акустические системы** или подключите устройство Bluetooth®, чтобы наслаждаться звуком Dolby Atmos в наушниках.

12.4. Аудиовыход

Динамики и eARC

Аудиовыход

⚙ **Установки > Изображение и звук > Аудиовыход.**

Выбор системы для воспроизведения звука — на телевизоре или на подключенной аудиосистеме.

Вы можете выбрать способ воспроизведения звука с телевизора и управления им. Если выбран параметр **Динамики ТВ**, то акустические системы телевизора будут постоянно включены.

При подключении аудиоустройства через HDMI CEC выберите параметр **Акуст. система HDMI**. При воспроизведении звука через устройство акустические системы телевизора будут отключены.

eARC

⚙ **Установки > Изображение и звук > Аудиовыход > eARC.**

Выберите для режима eARC значение **Автоматический** или **Выкл.**

Настройки цифрового выхода

Для звуковых сигналов HDMI ARC предусмотрены настройки цифрового выхода.

Формат цифрового выхода

⚙ **Установки > Изображение и звук > Аудиовыход > Формат цифрового выхода.**

Настройка выходного аудиосигнала телевизора в соответствии с возможностями обработки звука домашнего кинотеатра.

- **Стере (без сжатия)**: если ваши устройства для воспроизведения звука не поддерживают обработку многоканального звукового сигнала, выберите вывод

только стерео контента на устройства воспроизведения звука.

- **Многоканальный**: выберите вывод многоканального (сжатый многоканальный звуковой сигнал) или стереоаудиоконтента на устройства воспроизведения звука.

- **Многоканальный (параллельный)**: выберите вывод контента Dolby Digital Plus или DTS на устройства воспроизведения звука или систему домашнего кинотеатра.

-Убедитесь, что ваши устройства воспроизведения звука поддерживают технологию Dolby Atmos.

Регулировка цифрового выхода

⚙ **Установки > Изображение и звук > Аудиовыход > Регулировка цифрового выхода.**

Регулировка уровня громкости акустической системы HDMI.

- Выберите значение Больше для увеличения громкости.
- Выберите значение Меньше для уменьшения громкости.

Задержка цифрового выхода

⚙ **Установки > Изображение и звук > Аудиовыход > Задержка цифрового выхода.**

Для некоторых систем домашних кинотеатров может потребоваться ручная настройка синхронизации аудио- и видеосигнала. Выберите значение **Выкл.**, если в вашей системе домашнего кинотеатра установлена задержка звука.

Смещение цифрового выхода (доступно при включенной функции "Задержка цифрового выхода")

⚙ **Установки > Изображение и звук > Аудиовыход > Смещение цифрового выхода.**

Если не удастся настроить задержку звука на системе домашнего кинотеатра, можно включить синхронизацию звука на телевизоре. Вы можете установить значение смещения, которое будет компенсировать соответствующее время, необходимое домашнему кинотеатру для обработки звука. Шаг коррекции составляет 5 мс. Максимальное значение составляет 60 мс.

12.5. Подсветка Ambilight

Включение или отключение Ambilight

Включить Ambilight

Нажмите **AMBILIGHT**, чтобы включить; также можно включить через меню **⚙️ Установки > Изображение и звук > Ambilight > Стиль Ambilight > Включить**.

Чтобы выключить Ambilight:

- 1 - Нажмите **AMBILIGHT**.
- 2 - Нажмите **OK** на опции **Включить** для включения или выключения Ambilight.
- 3 - Нажмите **⬅** (влево) для возврата на один шаг или нажмите **⬅ Назад**, чтобы закрыть меню.

Ambilight, включение и отключение

Выберите стиль Ambilight

⚙️ Установки > Изображение и звук > Ambilight > Стиль Ambilight.

Вы можете выбрать предустановленный стиль Ambilight.

- Стандартный — оптимальный вариант для повседневного просмотра.
- Спорт — оптимальный вариант для просмотра спортивных передач.
- Кино — идеально для просмотра фильмов.
- Игры — оптимальный вариант для игр.
- Музыка — прослушивание музыки и следование ритму композиции.
- Фикс. цвет — выберите статичный цвет на свой вкус.

Персонализация Ambilight

⚙️ Установки > Изображение и звук > Ambilight > Персонализация Ambilight.

Вы можете настроить текущий стиль согласно вашим предпочтениям.

- Яркость — настройка уровня яркости Ambilight.
- Насыщенность — настройка уровня насыщенности подсветки Ambilight.
- Динамика — настройка скорости динамических эффектов подсветки Ambilight.
- Ambilight для темного контента — выбор минимальной яркости Ambilight при отображении темного контента.
- К стандартным настройкам — выберите, чтобы сбросить стиль Ambilight.

При выборе для параметра **Стиль Ambilight** значения **Фикс. цвет** вы можете настроить его стиль:

- Фиксированная выборка цвета — выберите предпочтительный статичный цвет из палитры и настройте его с помощью ползунков согласно вашим предпочтениям.
- Динамические эффекты — добавьте динамические эффекты для выбранного цвета.

При выборе для параметра **Стиль Ambilight** значения **Музыка** вы можете выбрать предустановленный профиль Ambilight для музыки в разделе **Выбор стиля музыки**:

- Насыщенность цвета: идеально для просмотра музыкальных клипов.
- Дискотека: идеально для прослушивания громкой ретро-музыки.
- Ритм: идеально для прослушивания ритмичной музыки.

Lounge Light

С помощью режима Lounge Light можно включить подсветку Ambilight на телевизоре, находящемся в режиме ожидания. Это позволит подсветить комнату.

Включить режим Lounge light

⚙️ Установки > Изображение и звук > Ambilight > Lounge light > Автостарт в режиме ожидания.

Включите, чтобы подсветка Lounge light активировалась, когда телевизор находится в режиме ожидания.

Если вы хотите включить режим Ambilight lounge light на телевизоре, находящемся в режиме ожидания, выполните следующие действия:

- 1 - Нажмите кнопку **AMBILIGHT** на пульте ДУ, чтобы включить Ambilight Lounge light.
- 2 - С помощью кнопок со стрелками **⬅** (влево) или **➡** (вправо) выберите нужный световой эффект.
- 3 - С помощью кнопок навигации **⬆** (вверх) или **⬇** (вниз) настройте яркость.
- 4 - Чтобы выключить Ambilight Lounge light, еще раз нажмите кнопку **AMBILIGHT**.

Выбор цвета Lounge light

⚙️ Установки > Изображение и звук > Ambilight > Lounge light > Выбор цвета Lounge light.

Выберите предпочтительный цвет Lounge light из палитры и настройте его с помощью ползунков согласно вашим предпочтениям.

Динамические эффекты

⚙️ Установки > Изображение и звук > Ambilight > Lounge light > Динамические эффекты.

Активирует динамические эффекты для выбранного цвета.

Яркость

⚙️ Установки > Изображение и звук > Ambilight > Lounge

light > Яркость.

Выбор уровня яркости Lounge light.

Длительность

⚙️ **Установки > Изображение и звук > Ambilight > Lounge light > Длительность.**

Выберите длительность работы в режиме Lounge light (в минутах).

Ambisleep

Ambisleep имитирует закат, чтобы вы могли расслабиться перед сном. В конце симуляции телевизор автоматически перейдет в режим ожидания.

Запустить Ambisleep

⚙️ **Установки > Изображение и звук > Ambilight > Ambisleep > Запустить Ambisleep.**

Выберите, чтобы включить Ambisleep.

Выбор цвета Ambisleep

⚙️ **Установки > Изображение и звук > Ambilight > Ambisleep > Выбор цвета Ambisleep.**

Выберите предпочтительный цвет Ambisleep из палитры и настройте его с помощью ползунков согласно вашим предпочтениям.

Яркость

⚙️ **Установки > Изображение и звук > Ambilight > Ambisleep > Яркость.**

Настройте начальную яркость Ambisleep.

Длительность

⚙️ **Установки > Изображение и звук > Ambilight > Ambisleep > Длительность.**

Настройте длительность Ambisleep (в минутах).

Звук

⚙️ **Установки > Изображение и звук > Ambilight > Ambisleep > Звук.**

Выберите звуки природы, которые будут воспроизводиться во время Ambisleep.

Доступны следующие звуки природы:

- Костер
- Дождь

- Тропический лес
- Тропический пляж
- Водопад
- Тишина

Дополнительные настройки Ambilight

Устранение влияния цвета стены на цвета подсветки Ambilight

⚙️ **Установки > Изображение и звук > Ambilight > Дополнительные > Цвет стены за телевизором.**

Выберите цвет стены, перед которой расположен телевизор, и искажение цветов Ambilight будет устранено.

Установка для подсветки Ambilight мгновенного или плавного выключения при выключении телевизора

⚙️ **Установки > Изображение и звук > Ambilight > Дополнительные > Убавить.**

Выбор времени угасания или режима **Немедленно** для мгновенного отключения Ambilight.

Анимация Ambilight

⚙️ **Установки > Изображение и звук > Ambilight > Дополнительные > Анимация Ambilight.**

Включение или отключение анимации Ambilight при пробуждении ТВ через подключение к электросети.

Сигнал пробуждения

Приложение "Сигнал пробуждения", в котором используются подсветка Ambilight, музыка и сведения о погоде, предлагает совершенно новый подход к пробуждению.

- Телевизор включается в установленный день и время.
- Включается подсветка Ambilight и музыкальное сопровождение, экран постепенно становится светлее.
- Постепенно отображается прогноз погоды с соответствующим фоновым изображением.

Чтобы перейти в меню настроек сигнала пробуждения:

1 - Нажмите  **Быстрое меню / MENU**, чтобы открыть **Быстрое меню**.

2 - Выберите **Сигнал пробуждения** и нажмите **ОК**, чтобы открыть подменю.

- **Будильник:** устанавливайте до 5 будильников с функцией повтора / выбора дней и параметрами включения/отключения.

- **Фоновое изображение:** следите за погодой или выбирайте из категорий фото.

- **Музыка:** музыкальная композиция, которая

проигрывается во время пробуждения.

- **Включение громкости:** громкость музыки во время пробуждения.
- **Погода:** местный прогноз погоды.
- **Предварительный просмотр:** предпросмотр эффекта пробуждения.

Если телевизор находится в режиме ожидания и наступает время пробуждения, он автоматически включается. Плавно появляется экран пробуждения, включается подсветка Ambilight, начинает звучать музыка с постепенно нарастающей громкостью, а затем отображается прогноз погоды с соответствующим фоновым изображением.

Чтобы выйти из режима «Сигнал пробуждения», нажмите одну из следующих кнопок на пульте ДУ:  **Режим ожидания / Вкл.**,  **Назад** или  **HOME**.

-  **Режим ожидания / Вкл.:** выход из приложения «Пробуждение» и переход телевизора в режим ожидания.
-  **Назад:** выход из приложения «Пробуждение» и переключение на последний просматривавшийся источник ТВ-сигнала.
-  **HOME:** выход из приложения «Пробуждение» и переход к главному экрану.
- Если не выйти из режима «Сигнал пробуждения» в течение 30 минут после его активации, телевизор вернется в режим ожидания.

Примечание.

Для правильного функционирования приложения "Сигнал пробуждения" необходимо постоянное подключение к сети. Сигнал пробуждения не может работать, когда для режима часов телевизора установлено ручное управление. Перейдите в меню настроек и измените режим часов на автоматический. Будильник не работает, если в качестве расположения установлен вариант "Магазин".

13. Приложения

13.1. О приложениях

Избранные приложения можно найти в строке **Приложения** в главном меню.

Аналогично приложениям на смартфоне или планшете, приложения на телевизоре открывают вам доступ к различным функциям, которые расширяют возможности телевизора. Для работы в Интернете можно использовать приложение **ВЕБ-БРАУЗЕР**.

Приложения можно скачивать из магазина Google Play™. Для вашего удобства некоторые наиболее полезные приложения уже установлены на телевизор.

Для установки приложений из магазина Google Play™ телевизор должен быть подключен к интернету. Для использования приложений из магазина Google Play и доступа к самому магазину Google Play™ необходимо выполнить вход с учетной записью Google. Выберите желаемое приложение и нажмите **Установить**, чтобы начать установку. По завершении установки можно выбрать опцию **Открыть**, чтобы запустить приложение, или **Удалить**, чтобы удалить его.

13.2. Google Play

Фильмы и ТВ

В приложении **Google TV** можно брать напрокат или покупать фильмы и телепередачи для просмотра на телевизоре.

Что требуется

- Телевизор должен быть подключен к сети Интернет.
- Необходимо выполнить вход в учетную запись Google на телевизоре.
- Для приобретения фильмов и телепередач необходимо добавить данные кредитной карты в учетную запись Google.

Чтобы взять напрокат или купить фильм или телепередачу:

- 1 - Нажмите **HOME** и выберите вкладку **Приложения**.
- 2 - Выберите приложение **Google TV** и откройте его.
- 3 - Выберите фильм или телепередачу и нажмите **ОК**.
- 4 - Выберите нужный элемент для покупки и нажмите **ОК**. Вы перейдете к процедуре приобретения.

Чтобы просмотреть взятый напрокат или приобретенный фильм или телепередачу:

- 1 - Нажмите **HOME** и выберите вкладку **Приложения**.
- 2 - Выберите приложение **Google TV** и откройте его.
- 3 - Выберите кинофильм или телепередачу из библиотеки приложения, выберите название и нажмите **ОК**.
- 4 - На пульте ДУ будут доступны для использования кнопки **Стоп**, **Пауза**, **Перемотка** и **Перемотка вперед**.
- 5 - Чтобы завершить работу приложения «Фильмы и ТВ», несколько раз нажмите кнопку **Назад** или нажмите **EXIT**.

* Примечание. Если **Google TV** отсутствует в ряду **Ваши приложения** выполните поиск и нажмите **Открыть** или **Установить**.

Более подробную информацию см. на веб-сайте www.support.google.com/googletv.

Музыка

С помощью **YouTube Music** вы можете слушать любимую музыку на телевизоре.

Вы можете покупать новые композиции с возможностью сохранения на компьютере или мобильном устройстве. Вы также можете оформить на телевизоре подписку "Полный доступ" для Google Play Музыка. Кроме того, вы можете воспроизводить собственные композиции, сохраненные на компьютере.

Что требуется

- Телевизор должен быть подключен к сети Интернет.
- Необходимо выполнить вход в учетную запись Google на телевизоре.
- Для оформления подписки на музыку необходимо добавить данные кредитной карты в учетную запись Google.

Чтобы открыть YouTube Music:

- 1 - Нажмите **HOME** и выберите вкладку **Приложения**.
- 2 - Выберите приложение **YouTube Music** и откройте его.
- 3 - Выберите нужную композицию и нажмите **ОК**.
- 4 - Чтобы завершить работу приложения «Музыка», несколько раз нажмите кнопку **Назад** или нажмите **EXIT**.

* Примечание. Если **YouTube Music** отсутствует в ряду **Ваши приложения** выполните поиск и нажмите **Открыть** или **Установить**.

Более подробную информацию см. на веб-сайте www.support.google.com/googletv или support.google.com/youtubemusic.

Игры

С помощью Google Play Игры вы можете играть в игры на телевизоре. Как в режиме "онлайн", так и "не в сети".

Вы можете узнать, во что сейчас играют ваши друзья, или присоединиться к игре, приняв участие в состязании. Вы также можете отслеживать свои достижения или продолжать с того места, на котором остановились.

Что требуется

- Телевизор должен быть подключен к сети Интернет.
- Необходимо выполнить вход в учетную запись Google на телевизоре.
- Для приобретения новых игр необходимо добавить данные кредитной карты в учетную запись Google.

Запустите приложение Google Play Игры, чтобы выбрать и установить на телевизор новые игровые приложения. Некоторые игры предоставляются бесплатно. Если для определенной игры необходим игровой пульт, на экране появится соответствующее сообщение.

Чтобы запустить или завершить работу Google Play Игры:

- 1 - Нажмите **HOME** и выберите вкладку **Приложения**.
- 2 - Выберите приложение **Google Play Games** и откройте его.
- 3 - Выберите приложение, чтобы продолжить игру, или выберите новую игру для установки и нажмите **ОК**.
- 4 - По окончании игры несколько раз нажмите **Назад** или нажмите **tv EXIT**. Для выхода из приложения также можно использовать предусмотренную кнопку выхода/остановки.

* Примечание. Если **Google Play Games** отсутствует в ряду **Ваши приложения** выполните поиск и нажмите **Открыть** или **Установить**.

Более подробную информацию см. на веб-сайте www.support.google.com/googletv.

Google Play Store

Вы можете загружать и устанавливать приложения из магазина Google Play. Некоторые приложения предоставляются бесплатно.

Что требуется

- Телевизор должен быть подключен к сети Интернет.
- Необходимо выполнить вход в учетную запись Google на телевизоре.
- Для приобретения приложений необходимо добавить данные кредитной карты в учетную запись Google.

Чтобы установить новое приложение:

- 1 - Нажмите **HOME** и выберите вкладку **Приложения**.
- 2 - Выберите приложение **Магазин Google Play** и откройте его.
- 3 - Выберите нужное приложение для установки и нажмите **ОК**.

4 - Чтобы закрыть **Магазин Google Play**, несколько раз нажмите **Назад** или нажмите **tv EXIT**.

Родительский контроль

В магазине Google Play можно скрыть приложения, установив возрастное ограничение доступа к приложениям для пользователей/покупателей. Чтобы выбрать или изменить уровень возрастного ограничения, необходимо ввести PIN-код.

Чтобы настроить ограничения доступа к приложениям:

- 1 - Нажмите **HOME** и выберите вкладку **Приложения**.
- 2 - Выберите приложение **Магазин Google Play** и откройте его.
- 3 - Выберите **Установки** > **Родительский контроль**.
- 4 - Выберите требуемый уровень возрастного ограничения.
- 5 - Введите PIN-код при появлении соответствующего запроса.
- 6 - Чтобы закрыть **Магазин Google Play**, несколько раз нажмите **Назад** или нажмите **tv EXIT**.

* Примечание. Если **Магазин Google Play** отсутствует в ряду **Ваши приложения** выполните поиск и нажмите **Открыть** или **Установить**.

Более подробную информацию см. на веб-сайте www.support.google.com/googletv.

Платежи

Чтобы оплачивать покупки в Google Play на телевизоре, необходимо добавить в учетную запись Google способ оплаты — с помощью кредитной карты (если вы находитесь за пределами США). Эта карта будет использоваться для оплаты покупки фильмов или телепередач.

Чтобы добавить данные банковской карты:

- 1 - На компьютере перейдите на веб-сайт accounts.google.com и войдите в учетную запись Google, которую предполагается использовать для доступа к Google Play на телевизоре.
- 2 - Перейдите на веб-сайт wallet.google.com для добавления данных карты в учетную запись Google.
- 3 - Введите данные кредитной карты и примите положения и условия.

13.3. Запуск или выход из приложения

Запустить приложение можно на главном экране.

Чтобы открыть приложение:

- 1 - Нажмите  **HOME**.
 - 2 - Перейдите к ряду **Приложения**, выберите нужное приложение и нажмите **ОК**.
 - 3 - Также можно найти приложение через поле поиска, а затем **Открыть** или **Установить** его.
 - 4 - Также можно открыть приложение через меню 
Установки > Приложения > Все приложения или **Показать системные приложения**.
 - 5 - Чтобы завершить работу приложения, нажмите 
Назад или  **EXIT**, либо используйте предусмотренную для приложения кнопку выхода/остановки.
-

13.4. Управление приложениями

 **Установки > Приложения.**

При выходе из приложения и возврате в главное меню работа приложения не завершается. Приложение по-прежнему работает в фоновом режиме, что обеспечивает быстрый и удобный доступ при необходимости запустить его снова. Чтобы сократить время запуска, большинство приложений сохраняют некоторые данные в кэш-памяти телевизора. Поэтому рекомендуется полностью завершать работу приложения или удалять данные определенного приложения из кэш-памяти телевизора для оптимизации общей производительности приложений и уменьшения объема расходуемой памяти телевизора. Кроме того, рекомендуется удалять приложения, которые вы больше не используете. Для отображения списка установленных или неиспользуемых приложений можно выбрать **Приложения > Все приложения** или **Неиспользуемые приложения**.

Для каждого приложения также можно настроить разделы **Управление обновлениями**, **Разрешения приложений**, **Особый доступ приложений** и **Безопасность**.

Более подробную информацию см. на веб-сайте www.support.google.com/googletv.

14. Система

14.1. Специальные возможности

⚙ **Установки > Система > Специальные возможности.**

Специальные возможности телевизора предназначены для глухих, слабослышащих, слепых и слабовидящих зрителей.

Текст с высокой контрастностью

⚙ **Установки > Система > Специальные возможности > Текст с высокой контрастностью.**

Включите, чтобы текст на экране отображался как более контрастный для его удобочитаемости.

Озвучивание текста

⚙ **Установки > Система > Специальные возможности > Озвучивание текста.**

Включите для преобразования текста в речь; подойдет для людей с полной или частичной потерей зрения.

Ярлык "Специальные возможности"

⚙ **Установки > Система > Специальные возможности > Ярлык "Специальные возможности".**

Быстрый доступ к специальным возможностям.

Google предоставляет и дополнительные сервисы, например **субтитры**, **TalkBack** и **переключение доступа**, для оптимизации доступности вашего телевизора. Больше информации об этих сервисах см. на странице www.support.google.com/googletv/answer/10070337.

14.2. Информация

Обновление системного ПО

Обновление по сети Интернет

Если телевизор подключен к сети Интернет, на экране может появиться уведомление о необходимости обновления программного обеспечения. Для этого потребуется высокоскоростное (широкополосное) интернет-соединение. Если такое уведомление появилось, рекомендуем установить обновление.

В окне уведомления выберите **Обновить** и следуйте появляющимся на экране инструкциям.

Вы также можете проверить наличие обновлений ПО самостоятельно.

Во время обновления программного обеспечения изображение на экране телевизора будет отсутствовать, телевизор автоматически выключится, а затем снова включится. Это может повториться несколько раз. Обновление может занять несколько минут. Дождитесь появления изображения на экране телевизора. Не нажимайте кнопку питания **⏻** на телевизоре или на пульте ДУ во время обновления программного обеспечения.

Чтобы проверить наличие обновлений ПО:

1 - Выберите ⚙ **Установки > Система > Информация > Обновление системы > Интернет (рекомендуется)** и нажмите **ОК**.

2 - Телевизор проверит наличие обновления в Интернете.

3 - Если обновление доступно, вы можете сразу же обновить программное обеспечение.

4 - Обновление программного обеспечения может занять несколько минут. Не нажимайте кнопку **⏻** на телевизоре или пульте ДУ во время обновления.

5 - По завершении обновления телевизор переключится на канал, который вы смотрели.

Обновление через USB

Иногда необходимо провести обновление программного обеспечения телевизора.

Для этого потребуется компьютер с высокоскоростным интернет-соединением и накопитель USB для загрузки программного обеспечения на телевизор. Используйте USB-накопитель с объемом свободной памяти не менее 2 ГБ. Убедитесь, что функция защиты от записи отключена.

Чтобы выполнить обновление ПО телевизора:

1 - Выберите ⚙ **Установки > Система > Информация > Обновление системы.**

2 - Выберите **USB** и нажмите **ОК**.

Определение телевизора

1 - Вставьте накопитель USB в один из USB-разъемов телевизора.

2 - Выберите **Записать на USB** и нажмите **ОК**. На накопитель USB будет записан файл с идентификационными данными.

Загрузка программного обеспечения

1 - Подключите накопитель USB к компьютеру.

2 - Найдите файл **update.htm** на накопителе USB и дважды щелкните его.

3 - Нажмите **Послать ID**.

4 - Если новая версия ПО доступна, загрузите файл .zip.

5 - После загрузки распакуйте архив и скопируйте файл **autorun.upg** на флэш-накопитель USB. Не копируйте файл в папку.

Обновление ПО телевизора

1 - Вновь вставьте флэш-накопитель USB в телевизор.

Обновление начнется автоматически.

2 - Обновление программного обеспечения может занять несколько минут. Не нажимайте кнопку  на телевизоре или пульте ДУ во время обновления. Не извлекайте флэш-накопитель USB.

3 - По завершении обновления телевизор переключится на канал, который вы смотрели.

Если в ходе обновления программного обеспечения произойдет отключение питания, не отсоединяйте накопитель USB от телевизора. После восстановления питания процесс обновления продолжится.

Во избежание случайного запуска процесса обновления программного обеспечения телевизора удалите файл autorun.upg с накопителя USB.

Автоматическое обновление ПО

Включите параметр "Автоматическое обновление ПО", чтобы обновление ПО телевизора выполнялось автоматически. Оставьте телевизор в режиме ожидания.

- 1 - Выберите  **Установки > Система > Информация > Обновление системы > Автоматическое обновление ПО.**
- 2 - Следуйте инструкциям на экране.
- 3 - Нажмите  (влево) (если потребуется, несколько раз), чтобы закрыть меню.

При включенном параметре обновление загружается при включении телевизора и устанавливается через 15 минут после его перехода в режим ожидания (при условии отсутствия запланированного будильника). При выключенном параметре будет отображаться экранное меню с кнопками "Обновить сейчас" / "Позже".

Просмотр истории обновлений ПО

Отображение списка версий ПО, которые были успешно установлены на телевизоре.

Для просмотра истории обновлений ПО:

- 1 - Выберите  **Установки > Система > Информация > Обновление системы > Просмотр истории обновлений ПО.**
- 2 - Отобразится история обновлений ПО на этом телевизоре.

Сброс

Переустановка ТВ

 **Установки > Система > Информация > Сброс > Сброс до заводских настроек.**

Переустановка и повторная полная установка телевизора.

Сброс всех настроек телевизора до исходных значений

 **Установки > Система > Информация > Сброс >**

Заводские установки.

сброс всех настроек до заводских установок.

Состояние

Отобразить информацию о состоянии телевизора

 **Установки > Система > Информация > Состояние.**

Отображение состояния ТВ: IP-адреса, MAC-адрес устройства, Bluetooth®-адреса, серийного номера и др.

Правовая информация

Программное обеспечение с открытым исходным кодом

На этом телевизоре установлено программное обеспечение с открытым исходным кодом. TP Vision Europe B.V. по запросу предоставляет копию полного исходного кода для защищенных авторскими правами пакетов программного обеспечения с открытым исходным кодом, используемых в этом устройстве, если предоставление такой копии регламентировано соответствующими лицензиями.

Данное предложение действительно в течение трех лет с момента приобретения изделия для всех лиц, которым предоставлены данные сведения.

Для получения исходного кода отправьте запрос на английском языке по адресу...

open.source@tpv-tech.com

Лицензия открытого программного обеспечения

Сведения о лицензии на открытое ПО

Файл README для исходного кода программного обеспечения TP Vision Europe B.V., подпадающего под лицензию открытого исходного кода. Этот документ описывает условия распространения исходного кода, использованного в телевизорах компании TP Vision Europe B.V.

и подпадающего под лицензию GNU General Public License (GPL), GNU Lesser General Public License (LGPL) или иную лицензию открытого кода. Инструкции по получению копий этого программного обеспечения см. Инструкции по получению копий этого программного обеспечения см. в "Инструкции по использованию".

TP Vision Europe B.V. НЕ ДАЕТ НИКАКИХ ГАРАНТИЙ, ЯВНЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ, В ТОМ ЧИСЛЕ ГАРАНТИЙ ТОВАРНОЙ ПРИГОДНОСТИ И ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПО НАЗНАЧЕНИЮ, В ОТНОШЕНИИ ДАННОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ. TP Vision Europe B.V. не предоставляет поддержку для данного программного обеспечения. Сказанное выше не затрагивает гарантийные обязательства и не влияет на ваши законные права в отношении приобретенного

продукта (-ов) TP Vision Europe B.V. Это относится только к исходному коду, доступному для вас.

Информация о системе

Чтобы определить текущую версию ПО телевизора:

1 - Выберите  **Установки > Система > Информация > Модель, Версия ОС Android TV, Уровень защиты ОС Android TV, Версия ядра, Сборка ОС Android TV, Версия ПО, Netflix ESN, Уникальное устройство Nagra.**

2 - На экране появится следующая информация: версия, примечания к выпуску и дата создания. Также будет указан номер ESN Netflix и прочая информация (при наличии).

3 - Нажмите  (влево) (если потребуется, несколько раз), чтобы закрыть меню.

14.3. Дата и время

 **Установки > Система > Дата и время.**

Автоматический выбор даты и времени

 **Установки > Система > Дата и время > Автоматический выбор даты и времени.**

Задайте для использования сетевого времени или выберите значение **Выкл.**, чтобы использовать системное время.

Установить дату

 **Установки > Система > Дата и время > Установить дату.**

Установка текущей даты.

Установить время

 **Установки > Система > Дата и время > Установить время.**

Установка текущего времени.

Установить часовой пояс

 **Установки > Система > Дата и время > Установить часовой пояс.**

Установка текущего часового пояса.

Использовать 24-часовой формат

 **Установки > Система > Дата и время > Использовать 24-часовой формат.**

Выбор 24-часового формата отображения времени.

14.4. Язык

Изменение языка экранных меню и сообщений

 **Установки > Система > Язык.**

Выбор языка отображения меню телевизора и сообщений.

14.5. Клавиатура

Настройки для подключаемой и виртуальной клавиатур

 **Установки > Система > Клавиатура.**

Подключите клавиатуру USB к одному из разъемов USB этого телевизора. При первом обнаружении клавиатуры телевизором можно выбрать раскладку клавиатуры и выполнить проверку. Также можно управлять настройками подключаемой и виртуальных клавиатур.

14.6. Хранение

Общее встроенное хранилище

Вы можете узнать, какой объем памяти (внутренняя память телевизора) используется для хранения приложений, видеозаписей, музыки и других файлов. Также можно проверить объем свободной памяти, доступной для установки новых приложений. Просмотрите сведения об объеме памяти, если приложение стало работать медленно или произошел сбой в работе приложения.

Выберите  **Установки > Система > Хранение**, чтобы посмотреть текущий объем занимаемой памяти.

14.7. Режим окружения

Параметры режима окружения

 **Установки > Система > Режим окружения.**

Режим окружения — это экранная заставка, которая предназначена для защиты от появления остаточного изображения. Вы можете выбрать фотографии с накопителя, прогноз погоды или текущее время, а также

настраивать скорость слайдшоу.

14.8. Питание и энергопотребление

Установка таймера отключения

⚙ **Установки > Система > Питание и энергопотребление > Таймер отключения.**

Выберите время автоматического выключения телевизора для экономии энергии. Можно выбрать время для режимов **Бездействие** или **При просмотре**. Для бездействия можно выбрать время **Никогда, 15, 20 или 30 минут** либо **1, 4, 8, 12 или 24 часа**. Для просмотра можно выбрать время **4/6/8 часов** или **Никогда**.

Настройка параметров включения

⚙ **Установки > Система > Питание и энергопотребление > Параметры включения.**

Выберите вариант включения: **Главный экран Google Home** или **Последний источник** при включении телевизора.

Активация автоматического перехода телевизора в режим ожидания по истечении указанного времени

☰ ⚙ **Быстрое меню / MENU > Часто используемые настройки > Таймер сна.**

Также доступно через меню ⚙ **Установки > Система > Питание и энергопотребление > Таймер сна.**

Телевизор автоматически будет переходить в режим ожидания после определенного времени. Можно выбрать время **10/20/30/40/50/60 минут**. При выборе значения **Выкл.** таймер сна отключается. Таймер можно остановить, когда появится уведомление об одной минуте до завершения обратного отсчета.

Выключение экрана для экономии энергопотребления

☰ ⚙ **Быстрое меню / MENU > Часто используемые настройки > Выключить экран.**

Также доступно через меню ⚙ **Установки > Система > Питание и энергопотребление > Выключить экран**. Также можно нажать кнопку **+ OPTIONS** и открыть функцию **Выключить экран** в разделе источников ТВ и HDMI.

Выберите **Выключить экран**, чтобы выключить экран телевизора. Чтобы снова включить экран, нажмите любую кнопку (кроме **AMBI LIGHT**, **Громкость +** и **кнопки 123** и **кнопок навигации**) на пульте ДУ.

Настройка таймера автовыключения телевизора

MENU > Экорежим > Таймер автовыключения.

Либо перейдите в меню ⚙ **Установки > Система >**

Питание и энергопотребление > Таймер автовыключения.

При выборе таймера автовыключения телевизор будет автоматически отключаться для экономии энергии. Можно выбрать время **30/60/90/120/150/180/210/240 минут**. Если установлено значение **Выкл.**, таймер будет отключен.

- Телевизор автоматически выключается, если в течение выбранного времени пользователь не совершает никаких действий.
- Если телевизор используется в качестве монитора или для просмотра телеканалов подключен ресивер цифрового телевидения и пульт дистанционного управления телевизором не используется, функцию автоотключения следует выключить.

Настройка таймера «Нет сигнала»

MENU > Экорежим > Таймер «Нет сигнала».

Либо перейдите в меню ⚙ **Установки > Система >**

Питание и энергопотребление > Таймер «Нет сигнала».

Установите таймер «Нет сигнала»; телевизор автоматически выключится, если не получит сигнал от источника ТВ или HDMI в течение указанного времени. Можно выбрать время **10/15/20 минут**.

14.9. Трансляция

Что требуется

Если приложение, установленное на мобильном устройстве, поддерживает функцию Google Cast, вы можете транслировать контент из приложения на экран телевизора. Найдите в мобильном приложении значок Google Cast. Мобильное устройство можно использовать в качестве пульта ДУ для управления контентом на экране телевизора. Google Cast работает на устройствах с ОС Android и iOS.

* Примечание. Функции Google Cast работают только в режиме Google TV и недоступны в базовом режиме ТВ.

Мобильное устройство и телевизор должны быть подключены к одной домашней сети Wi-Fi.

Приложения с поддержкой Google Cast

Новые приложения с поддержкой Google Cast появляются каждый день. Данная функция уже доступна в таких приложениях, как YouTube, Chrome, Netflix, Photowall... и Big Web Quiz для Chromecast. Посетите также веб-сайт google.com/cast.

Некоторые продукты и функции Google Play доступны не

во всех странах.

Более подробную информацию см. на веб-сайте www.support.google.com/googletv.

Трансляция на телевизор

Для трансляции контента из приложения на экран телевизора:

- 1 - Откройте на смартфоне или планшете приложение с поддержкой Google Cast.
- 2 - Коснитесь значка Google Cast.
- 3 - Выберите телевизор, на который будет выполняться трансляция.
- 4 - Нажмите кнопку воспроизведения на смартфоне или планшете. Воспроизведение выбранного контента начнется на экране телевизора.

14.10. Системные звуки

Настройки системных звуков

⚙ **Установки > Система > Системные звуки.**

Включение или отключение системных звуков.

14.11. Блокировка от детей

Установка и смена кода

Установка нового кода и сброс измененного кода

⚙ **Установки > Система > Блокировка от детей > Установить код, Смена кода.**

Код блокировки от детей позволяет закрыть доступ к просмотру определенных каналов и программ.

Примечание.

Если вы забыли PIN-код, вы можете установить новый: используйте код **8888** и введите новый код.

Блокировка программы

Установка минимального возраста зрителей для программ с возрастными ограничениями (только в некоторых странах)

⚙ **Установки > Система > Блокировка от детей > Родительский контроль.**

14.12. Настройки режима магазина

Режимы Магазин и Дом

Выбор расположения вашего телевизора

⚙ **Установки > Система > Настройки режима магазина > Расположение.**

Выберите режим **Магазин**, чтобы восстановить стиль изображения "По умолчанию" и отрегулировать настройки для использования в магазине.

Режим "Магазин" предназначен для работы телевизора в магазине.

Установка для магазина

Установка магазинных настроек

⚙ **Установки > Система > Настройки режима магазина > Установка для магазина.**

Когда телевизор работает в режиме **Магазин**, на нем можно включить демопоказ.

Настройка изображения и звука

⚙ **Установки > Система > Настройки режима магазина > Установка для магазина > Изображение и звук.**

Выберите **Оптимизировано для установки в магазине** или **Пользовательский** для настройки изображения и звука.

Установка логотипов и баннера

⚙ **Установки > Система > Настройки режима магазина > Установка для магазина > Логотипы и баннер.**

Выберите отображение **Логотипы функций** или **Информационный баннер**, либо **Выкл.** для выключения телевизора.

Автоматический запуск Demo Me и Автоматический запуск деморолика Ambilight

⚙ **Установки > Система > Настройки режима магазина > Установка для магазина > Автоматический запуск Demo Me / Автоматический запуск деморолика Ambilight.**

Включите/выключите автоматический запуск Demo Me или деморолика Ambilight.

POS Sound

⚙ **Установки > Система > Настройки режима магазина > Установка для магазина > POS Sound.**

Включение/выключение функции POS Sound. Эта функция предназначена для продавцов.

14.13. Перезапустить

⚙ **Установки > Система > Перезапустить**

Примечание.

- Извлеките внешний жесткий диск USB перед перезагрузкой.
- Подождите несколько секунд; телевизор перезагрузится автоматически.

Будут удалены ненужные данные и информация в хранилище.

Если вы заметили медленную работу телевизора при использовании приложений, например рассинхронизацию видео и звука либо медленный отклик приложения, перезапустите телевизор для ускорения работы.

15. Экорежим

Настройки энергосбережения

MENU > Экорежим > Энергосбережение.

Выберите и подтвердите, чтобы применить экорежим на телевизоре. При этом некоторые параметры изображения могут вернуться к исходным значениям, а яркость Ambilight может быть снижена*. Обратите внимание, что эта настройка может повлиять на процесс просмотра телевизора. При выборе экорежима появится значок зеленого листа .

* Настройка Ambilight применима только для моделей, которые поддерживают функцию Ambilight.

Выключение экрана для экономии энергопотребления

MENU > Экорежим > Выключить экран.

Либо нажмите кнопку **OPTIONS** для доступа к функции **Выключить экран** в источниках HDMI.

Выберите **Выключить экран**, чтобы выключить экран телевизора. Чтобы снова включить экран, нажмите любую кнопку (кроме **AMBI LIGHT***, ) **Громкость +** or - и **кнопок со стрелками**) на пульте ДУ.

Настройка таймера автовыключения телевизора

MENU > Экорежим > Таймер автовыключения.

При выборе таймера автовыключения телевизор будет автоматически отключаться для экономии энергии. С помощью кнопок **со стрелками / кнопок навигации** настройте значение этого параметра времени. Выберите **Выкл.** для отключения функции автовыключения.

- Телевизор автоматически выключается, если в течение выбранного времени пользователь не совершает никаких действий.
- Если телевизор используется в качестве монитора или для просмотра телеканалов подключен ресивер цифрового телевидения и пульт дистанционного управления телевизора не используется, функцию автоотключения следует выключить.

Настройка таймера «Нет сигнала»

MENU > Экорежим > Таймер «Нет сигнала».

Установите таймер «Нет сигнала»; телевизор автоматически выключится, если не получит сигнал от источника ТВ или HDMI в течение указанного времени. С помощью кнопок **со стрелками / кнопок навигации** настройте значение этого параметра времени.

16. Пульт ДУ и аксессуары

16.1. Включение и выключение Bluetooth®

Сопряжение аксессуара

Убедитесь, что устройство Bluetooth® расположено в пределах 5 метров от телевизора. Точную информацию о сопряжении и радиусе действия беспроводной связи см. в руководстве пользователя устройства. Убедитесь, что на телевизоре включена функция Bluetooth®.

После сопряжения с устройством Bluetooth® вы можете выбрать его для воспроизведения звука с телевизора. Повторное сопряжение уже подключенного устройства требуется только в случае его удаления из списка.

Для сопряжения устройства Bluetooth® с телевизором:

- 1 - Включите устройство Bluetooth® и установите его в пределах рабочего диапазона телевизора.
- 2 - Выберите **Установки > Пульт ДУ и аксессуары > Сопряжение аксессуара**.
- 3 - Выберите **Поиск** и нажмите **ОК**. Следуйте появляющимся на экране инструкциям. Сопряжение между устройством и телевизором будет установлено и сохранено. Если сопряжено максимально возможное количество устройств, сначала необходимо отключить одно из них.
- 4 - Нажмите **◀** (влево) (если потребуется, несколько раз), чтобы закрыть меню.

Работа устройства

Для подключения или отключения устройства Bluetooth®:

- 1 - Выберите **Установки > Пульт ДУ и аксессуары**.
- 2 - В списке выберите устройство Bluetooth®.
- 3 - Выберите **Подключить** или **Отключить** для соответствующих операций с устройством Bluetooth®.
- 4 - Нажмите **◀** (влево) (если потребуется, несколько раз), чтобы закрыть меню.

Чтобы переименовать устройство Bluetooth®:

- 1 - Выберите **Установки > Пульт ДУ и аксессуары**.
- 2 - В списке выберите устройство Bluetooth®.
- 3 - Выберите **Переименовать**, чтобы переименовать устройство Bluetooth®.
- 4 - Нажмите **◀** (влево) (если потребуется, несколько раз), чтобы закрыть меню.

Вы можете подключать или отключать беспроводные

устройства с поддержкой Bluetooth®. Можно также удалить беспроводное устройство Bluetooth®. При удалении Bluetooth®-устройства сопряжение с ним будет отменено.

Чтобы удалить устройство Bluetooth®:

- 1 - Выберите **Установки > Пульт ДУ и аксессуары**.
- 2 - В списке выберите устройство Bluetooth®.
- 3 - Выберите **Забывать**, чтобы удалить устройство Bluetooth®.
- 4 - Нажмите **◀** (влево) (если потребуется, несколько раз), чтобы закрыть меню.

Чтобы посмотреть информацию об устройстве Bluetooth®:

- 1 - Выберите **Установки > Пульт ДУ и аксессуары**.
- 2 - В списке выберите устройство Bluetooth®.
- 3 - Сведения об устройстве Bluetooth® будут представлены внизу.
- 4 - Нажмите **◀** (влево) (если потребуется, несколько раз), чтобы закрыть меню.

16.2. Пульт ДУ

Сопряжение пульта ДУ

Сопряжение или повторное сопряжение

При первоначальной установке ТВ от вас потребуется нажать кнопки **Home** + **Назад** для сопряжения пульта ДУ. Если сопряжение пульта ДУ с телевизором было разорвано, можно выполнить повторное сопряжение нажатием кнопок **Home** + **Назад**.

Вы также можете открыть меню **Установки > Пульт ДУ и аксессуары > Параметры пульта ДУ > Сопряжение пульта ДУ**, затем следуйте инструкциям на экране.

При успешном выполнении сопряжения отобразится соответствующее сообщение.

Сведения о пульте ДУ

Просмотр информации о пульте ДУ

Установки > Пульт ДУ и аксессуары > Параметры пульта ДУ > Сведения о пульте ДУ.

Вы можете выбрать **Версия**, чтобы посмотреть версию встроенного ПО пульта ДУ, или выбрать **Уровень заряда элемента питания**, чтобы посмотреть текущий заряд батареи.

Обновить программное обеспечение пульта ДУ

Обновить программное обеспечение пульта ДУ

⚙ **Установки > Пульт ДУ и аксессуары > Параметры пульта ДУ > Обновить программное обеспечение пульта ДУ.**

Проверьте наличие доступных обновлений программного обеспечения для пульта ДУ. При наличии обновления ПО для вашего пульта ДУ вам будет предложено обновить его. Установите новые элементы питания или полностью зарядите аккумулятор, после чего поднесите пульт ДУ к телевизору на расстояние не более одного метра для обновления.

17. Видеофайлы, фотографии и музыка

17.1. С компьютера или жесткого диска

Вы можете смотреть фотографии, слушать музыку и смотреть видео с компьютера или жесткого диска NAS (Network Attached Storage) в вашей домашней сети.

Телевизор и компьютер или жесткий диск должны быть подключены к одной домашней сети. На компьютере или жестком диске должна быть установлена программа медиасервера. На медиасервере необходимо разрешить телевизору доступ к файлам. На телевизоре файлы и папки отображаются в том же порядке, что и на медиасервере, или аналогично структуре на компьютере или жестком диске.

Телевизор не отображает субтитры при потоковой передаче видео с компьютера или жесткого диска.

Если медиасервер поддерживает поиск по файлам, то и поле поиска будет доступно.

Чтобы выполнить поиск и включить воспроизведение файлов с компьютера:

- 1 - Нажмите **SOURCES**, выберите **Сеть** и нажмите **OK**.
- 2 - Выберите **Сетевые устройства** и нажмите **➤** (вправо) для выбора нужного устройства.
- 3 - После подключения сетевого устройства элемент **Сетевые устройства** будет заменен именем подключенного устройства.
- 4 - Вы можете просмотреть и воспроизвести файлы.
- 5 - Чтобы остановить воспроизведение видео, фото или музыки, нажмите **EXIT**.

17.2. Меню "Избранные"

Добавление папки или файла в меню "Избранные"

- 1 - Нажмите **SOURCES**, выберите **USB** и нажмите **OK**.
- 2 - Выберите **Устройства USB** и выберите нужную папку или файл.
- 3 - Нажмите **OPTIONS** во время воспроизведения файла и выберите **Отметить как избранное**, чтобы добавить файл в меню избранного.

Просмотр избранных файлов

- 1 - Нажмите **SOURCES**, выберите **USB** и нажмите **OK**.
- 2 - Выберите пункт **Избранные**.
- 3 - Просмотрите список избранных файлов.

17.3. Через подключение USB

На телевизоре можно просматривать фотографии или воспроизводить музыку или видеозаписи с подключенного флэш-накопителя USB или жесткого диска USB.

Включите телевизор, подключите флэш-накопитель или жесткий диск USB к свободному порту USB. Телевизор распознает устройство и покажет список медиафайлов.

Если список файлов не отображается автоматически:

- 1 - Нажмите **SOURCES**, выберите **USB** и нажмите **OK**.
- 2 - Нажмите **Устройства USB**, нажмите **➤** (вправо) для выбора нужного USB-устройства.
- 3 - Вы можете перейти к файлу, открыв соответствующую папку на носителе.
- 4 - Выберите **Воспроизв. все**, чтобы воспроизвести все файлы в папке USB-устройства, или выберите **Отметить как избранное**, чтобы добавить выбранный файл в меню избранного — **Избранное**.
- 5 - Чтобы остановить воспроизведение видео, фото или музыки, нажмите **EXIT**.

17.4. Воспроизведение видеозаписей

Воспроизведение видеозаписей


Открытие папки с видеозаписями

- 1 - Нажмите **SOURCES**, выберите **USB** и нажмите **OK**.
- 2 - Нажмите **Устройства USB**, нажмите **➤** (вправо) для выбора нужного USB-устройства.

Воспроизведение видео

- 1 - Нажмите **SOURCES**, выберите **USB** и нажмите **OK**.
- 2 - Нажмите **Устройства USB**, нажмите **➤** (вправо) для выбора нужного USB-устройства.
- 3 - Выберите **Видео** и выберите один из видеофайлов для воспроизведения.

Панель управления

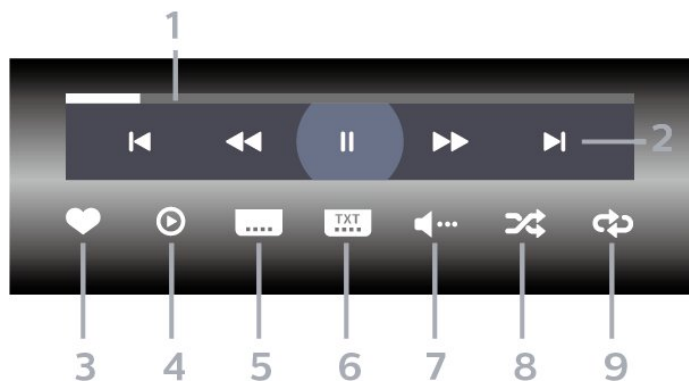

- 1 - Индикатор выполнения
- 2 - Панель управления воспроизведением
 - ⏮: переход к предыдущему видеофайлу в папке
 - ⏭: переход к следующему видеофайлу в папке
 - ⏮⏮: перемотка назад
 - ⏭⏭: перемотка вперед
 - ⏸: приостановка воспроизведения
- 3 - Отметить как избранное
- 4 - Воспроизведение всех видеозаписей
- 5 - Субтитры: включение, выключение или включение в режиме без звука.
- 6 - Язык субтитров: выбор языка субтитров
- 7 - Язык аудио: выбор языка аудио
- 8 - Перемешать: воспроизведение файлов в случайном порядке
- 9 - Повтор: воспроизведение всех видеофайлов в текущей папке один раз или повторно

Опции управления видеофайлами

Обзор видеофайлов:

- **Воспроизв. все** — воспроизведение всех файлов в папке
- **Список/Миниатюры** — отображение файлов в папке в режимах "Список" или "Миниатюры"
- **Перемешать** — воспроизведение файлов в случайном порядке
- **Повтор** — воспроизведение всех видеофайлов в текущей папке один раз или по кругу
- **Информация** — отображение информации о файле

Воспроизведение видеофайлов:

- **Отметить как избранное** — отметить видео как избранное.
- **Настройки субтитров** — установка размера шрифта, цвета, положения субтитров и т. д.
- **Информация** — отображение информации о файле

17.5. Просмотр фотографий

Просмотр фотографий


Открытие папки с фотографиями

- 1 - Нажмите **SOURCES**, выберите **USB** и нажмите **OK**.
- 2 - Нажмите **Устройства USB**, нажмите **>** (вправо) для выбора нужного USB-устройства.

Просмотр фотографии

- 1 - Нажмите **SOURCES**, выберите **USB** и нажмите **OK**.
- 2 - Нажмите **Устройства USB**, нажмите **>** (вправо) для выбора нужного USB-устройства.
- 3 - Выберите **Фото** и выберите один из файлов изображений для просмотра.

Панель управления

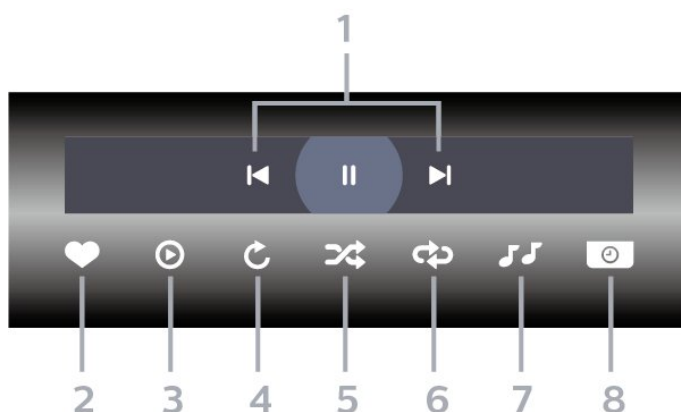

- 1 - Панель управления воспроизведением
 - ⏮: переход к предыдущей фотографии в папке
 - ⏭: переход к следующей фотографии в папке
 - ⏸: приостановка воспроизведения слайд-шоу
- 2 - Отметить как избранное
- 3 - Начало воспроизведения слайд-шоу
- 4 - Поворот фотографии
- 5 - Перемешать: воспроизведение файлов в случайном порядке
- 6 - Повтор: воспроизведение всех фотографий в текущей папке один раз или повторно
- 7 - Остановка воспроизведения фоновой музыки
- 8 - Выбор времени отображения кадров в режиме слайд-шоу

Опции управления фотографиями

Обзор фотографий:

- **Слайд-шоу** — если в одной папке есть несколько фотографий, с помощью этой опции можно запустить отображение всех фотографий в данной папке в режиме слайд-шоу.
- **Сортировка** — просмотр фотографий, упорядоченных по дате, времени или имени файла.
- **Список/Миниатюры** — отображение файлов в папке в режимах "Список" или "Миниатюры"
- **Перемешать** — воспроизведение файлов в случайном порядке
- **Повтор** — показ слайд-шоу однократно или по кругу
- **Остановить музыку** — остановка фоновой музыки
- **Скорость слайд-шоу** — выбор скорости слайд-шоу
- **Информация** — отображение информации о файле

Просмотр фотографий:

- **Отметить как избранное** — отметить фото как избранное
- **Инфо** — отображение информации о фотографии

17.6. Воспроизведение музыки

Воспроизведение музыки


Открытие папки с музыкальными файлами

- 1 - Нажмите **SOURCES**, выберите **USB** и нажмите **OK**.
- 2 - Нажмите **Устройства USB**, нажмите **>** (вправо) для выбора нужного USB-устройства.
- 3 - С помощью сортировки можно быстро найти нужную музыку: **Жанры**, **Артисты**, **Альбомы**, **Дорожки**.

Воспроизведение музыки

- 1 - Нажмите **SOURCES**, выберите **USB** и нажмите **OK**.
- 2 - Нажмите **Устройства USB**, нажмите **>** (вправо) для выбора нужного USB-устройства.
- 3 - Нажмите **Музыка** и выберите одну из классификаций для просмотра музыкальных файлов.
- 4 - Выберите музыкальный файл для воспроизведения.

Панель управления

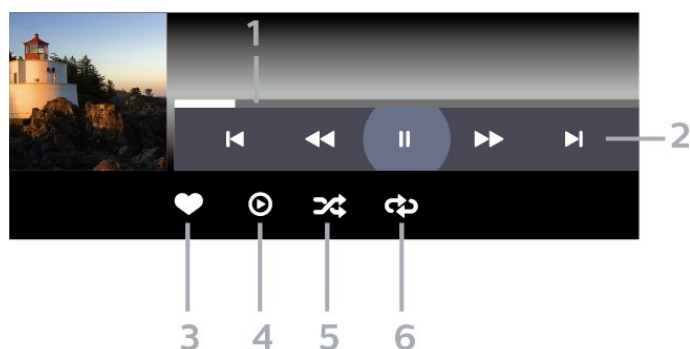

1 - Индикатор выполнения

2 - Панель управления воспроизведением

- **⏮**: переход к предыдущему аудиофайлу в папке

- **⏭**: переход к следующему музыкальному файлу в папке

- **⏮**: перемотка назад

- **⏭**: перемотка вперед

- **⏸**: приостановка воспроизведения

3 - Отметить как избранное

4 - Воспроизведение всех аудиофайлов

5 - Перемешать: воспроизведение файлов в случайном порядке

6 - Повтор: воспроизведение всех аудиофайлов в текущей папке один раз или повторно

Опции управления аудиовоспроизведением

Обзор музыкальных файлов:

- **Воспроизв. все** — воспроизведение всех файлов в папке
- **Список/Миниатюры** — отображение файлов в папке в режимах "Список" или "Миниатюры"
- **Перемешать** — воспроизведение файлов в случайном порядке.
- **Повтор** — воспроизведение всех песен в текущей папке один раз или по кругу.

Воспроизведение музыкальных файлов:

- **Отметить как избранное** — отметить музыку как избранное

18. Смартфоны и планшеты

18.1. Приложение Philips Smart TV

Приложение **Philips Smart TV** для смартфона или планшета станет вашим постоянным телевизионным помощником. В приложении можно менять каналы и регулировать громкость — совсем как на пульте ДУ.

Загрузите приложение Philips Smart TV из магазина мобильных приложений прямо сейчас.

Приложение Philips Smart TV доступно для устройств с ОС iOS и Android и предоставляется бесплатно.

Также можно открыть меню **⚙️ Установки > Сеть и Интернет > QR-код приложения Remote** и нажать ОК; на экране телевизора отобразится QR-код. Отсканируйте QR-код с помощью мобильного устройства и следуйте инструкциям по загрузке и установке приложения Philips Smart TV. При работе с приложением мобильное устройство и телевизор Philips должны быть подключены к одной и той же сети Wi-Fi.

19. Игры

19.1. Что требуется

На этом телевизоре можно играть в игры:

- из магазина Google Play в главном меню;
- с подключенной игровой приставки.

Прежде чем приступить к игре из Магазина Google Play, ее необходимо загрузить и установить на телевизор. Для некоторых игр требуется игровой пульт.

Для загрузки игровых приложений из Магазина Google Play необходимо подключить телевизор к сети Интернет и согласиться с Условиями использования таких приложений. Для использования приложений из магазина Google Play и доступа к самому магазину Google Play необходимо выполнить вход в систему через учетную запись Google.

19.2. Игровые планшеты

Чтобы играть онлайн, к телевизору можно подключить беспроводной игровой пульт. Телевизор поддерживает одновременное подключение двух игровых планшетов. Пользоваться игровым планшетом можно сразу после подключения.

19.3. Игра с игровой приставки или компьютера

Чтобы запустить игру с игровой приставки или компьютера:

- 1 - Подключите игровую консоль или компьютер к телевизору через высокоскоростной кабель HDMI, после чего включите консоль или компьютер.
- 2 - Нажмите **SOURCES** и выберите игровую консоль или имя подключения.
- 3 - Выберите для **HDMI Ultra HD** значение **Оптимальный** для обычных игр или **Оптимальный (Авто: Игры)** для HDMI с переменной частотой обновления (только на некоторых моделях).
- 4 - Включите игровую консоль или компьютер.
- 5 - Запустите игру.

19.4. Игровая панель

Панель управления игровым процессом — это интегрированный центр отображения информации и управления параметрами во время игрового процесса. Она позволяет быстро изменять настройки изображения, звука и Ambilight*. Можно также создать до 10 отдельных игровых профилей для разных типов игр согласно предпочтениям. Игровая панель доступна, если источником является HDMI и **Стиль изображения = Игровой** или **HDR Игровой**.

Включить или отключить игровую панель можно с помощью переключателя **HDMI (порты) > Параметры > Игровая панель**. Когда распознан сигнал игры и включен игровой режим, включить или отключить игровую панель можно продолжительным нажатием кнопки **MENU**.

* Настройка Ambilight применима только для моделей, поддерживающих функцию Ambilight.

Включение и отключение

Когда телевизор автоматически переключается в игровой режим (через обнаружение соответствующего сигнала), на экране отобразится информационное сообщение о включении игрового режима, после чего игровая панель будет доступна. Нажмите **ОК**, чтобы активировать игровую панель. Отключить игровую панель можно нажав **Назад**. Если этого не сделать, панель автоматически закроется после 20 секунд бездействия.

Игровая информация

на игровой панели отображаются основные сведения об игровом процессе.

Частота кадров: текущее значение FPS (кадров в секунду), отображаемое в верхней части экрана.

Имя профиля: примененный профиль настроек, отображаемый в верхней части игровой панели.

HDMI-информация: текущий порт HDMI, скорость/режим и версия HDCP, отображаемые под именем профиля.

Информация об источнике видео: отображается в нижней части игровой панели.

- Тип VRR: текущий тип VRR

- Разрешение: разрешение источника видео

- Глубина цвета и формат пикселей: информация о текущем источнике

- Формат SDR/HDR: поддерживаемый тип источника — HDR или SDR

— Тип контента: видеоконтент — Общий, Игровой или Кино

— ALLM: чтобы показать, что HDMI ALLM поддерживается

- Настройка движений: текущая настройка движений

Игровые инструменты

Игровые инструменты* включают часто используемые инструменты, которые помогают улучшить игровой процесс. Переместите курсор на панель имени профиля и нажмите **ОК**, чтобы включить или выключить игровые инструменты. Перемещение курсора на значок игрового инструмента и нажатие **ОК** включает зеленую подсветку на значке и задействует инструмент. Нажмите **ОК** еще раз, чтобы отключить инструмент. В нижней части выберите **...** под значком, чтобы войти в параметры настройки игрового инструмента.

Курсор: включить/выключить, чтобы показать прицел. Вы можете настроить **Тип, Размер, Толщину и Цвет** прицела в параметрах настройки.

Усилитель теней: отключите, чтобы использовать текущий **уровень черного в параметрах изображения**; включите, чтобы перезаписать настройки на более высокий уровень черного. Настроить тип можно в параметрах настройки, и применить различные уровни улучшения.

Цветовой фильтр: включите, чтобы настроить цвета на экране. Вы можете выбрать один из вариантов цвета и настроить усиление цвета с помощью функции

Одиночный цвета или исключить цвет с помощью функции **Исключить цвет**. Пока **Цветовой фильтр** включен, **Улучшение цвета** и **Управление цветностью** настройки в **Изображение > Цвет** недоступны, поскольку только один из трех пользовательских интерфейсов может одновременно использоваться.

* В зависимости от модели телевизора некоторые инструменты в нем могут быть недоступны.

Настройки игровой панели

Нажмите значок настроек **⚙** в левой части игровой панели и нажмите **ОК**, чтобы изменить следующие настройки:

Профиль: в профиле сохраняются настройки игровой панели. Вы можете выбрать **стандартный** профиль или создать свои собственные профили. Настройки игровой панели можно настроить для разных типов игр. Если вас устраивают текущие настройки для конкретной игры или типа игры, вы можете открыть **Настройки игровой панели > Профиль** и выбрать **Добавить профиль**, чтобы сохранить текущие настройки и назвать профиль. Помимо **стандартного** профиля можно создать до восьми пользовательских профилей. После создания пользовательского профиля можно нажимать кнопку влево или вправо для переключения между профилями на панели **Имя профиля**.

Индикатор FPS: выберите, чтобы включить/выключить и отобразить положение информации об FPS.

HDMI Ultra HD: быстрый доступ к настройке параметров HDMI Ultra HD.

Движение: быстрый доступ к настройке параметров движения.

Составление карты тонов HDR: быстрый доступ к настройке составления карты тонов HDR.

Все параметры изображения: быстрый доступ к настройке всех параметров изображения.

Ambilight* стиль: быстрый доступ к настройке параметров Ambilight.

Стиль звука: быстрый доступ к настройке параметров стиля звука

Восстановить профиль: восстановить значения по умолчанию для текущего профиля.

* Настройка Ambilight применима только для моделей, поддерживающих функцию Ambilight.

20. Netflix

При наличии подписки Netflix вы получаете доступ ко всем возможностям Netflix на этом телевизоре. Телевизор должен быть подключен к Интернету. Возможно, в вашем регионе сервис Netflix будет доступен только в следующем обновлении ПО.

Чтобы открыть Netflix, нажмите **NETFLIX** для запуска приложения Netflix. Вы можете открыть Netflix, даже если телевизор находится в режиме ожидания.

www.netflix.com

Примечание для Netflix Spatial Audio

Некоторый контент Netflix поддерживает звуковой эффект Netflix Spatial Audio; для поддержки этой функции телевизором выполните следующие действия:

1 - Перейдите в меню **⚙️ Установки > Изображение и звук > Аудиовыход > Формат цифрового выхода** и выберите значение **Сtereo (без сжатия)**.

2 - Перейдите в меню **⚙️ Установки > Изображение и звук > Звук > Стилb звука** и выберите стилb **Пользовательский**.

3 - Перейдите в меню **⚙️ Установки > Изображение и звук > Звук > Персональные настройки > Виртуализатор динамиков** и выберите значение **Выкл.**, чтобы выключить виртуализатор динамиков.

21. Alexa

21.1. Сведения о сервисе Alexa

Телевизор поддерживает голосовое управление через Amazon Alexa*.

Сведения о сервисе Alexa

Alexa — это облачный голосовой сервис, доступный на устройствах Alexa Echo от Amazon и других производителей. С помощью Alexa вы можете включать и выключать телевизор, переключать каналы, изменять уровень громкости и выполнять другие действия.

Для управления телевизором с помощью Alexa вам потребуется:

- Philips Smart TV с поддержкой Alexa
- Устройство Amazon Echo
- Учетная запись Google
- Мобильное устройство, например телефон или планшет
- Сеть Wi-Fi

Сведения о сценариях-навыках Alexa

Alexa использует дополнительные сценарии-навыки Alexa для расширения возможностей голосового управления. Сценарии-навыки добавляют новые команды, что позволяет персонализировать опыт работы с телевизором, поддерживающим Alexa. Сценарий-навык "Голосовое управление Philips Smart TV" можно найти в магазине Alexa Skills. Он содержит набор голосовых команд для работы с телевизором Philips Smart TV.

* Ассистент Alexa поддерживает ограниченное количество языков и недоступен в некоторых странах. Amazon, Alexa и все связанные логотипы являются товарными знаками Amazon.com, Inc. или ее дочерних компаний.

Примечание. Поддерживаемые стили Ambilight могут зависеть от модели телевизора. Для просмотра списка поддерживаемых стилей Ambilight см. руководство пользователя для вашего телевизора.

21.2. Использование Alexa

Перед началом использования Alexa необходимо установить программу-клиент Alexa на телевизор Philips Smart TV. Следуя инструкциям, выполните следующие действия:

- выберите имя для телевизора Smart TV, чтобы виртуальный помощник Alexa мог его обнаруживать.
- выберите учетную запись Google и выполните вход в систему.

- Вернитесь к этому навыку в приложении Alexa на телефоне, чтобы включить его, выполнить привязку учетных записей и распознавать устройства.
- на телевизоре завершите установку.

Настройка Alexa на телевизоре

1 - Перейдите в меню  **Установки > Сеть и Интернет > Управление телевизором с помощью Amazon Alexa**, чтобы запустить процедуру установки.

2 - Чтобы начать установку, вам потребуется устройство Amazon Echo и сопутствующее приложение Alexa (установленное на мобильном устройстве или интернет-версия приложения).

3 - Следуйте инструкциям на экране, чтобы принять условия политики конфиденциальности, указать имя телевизора и войти в учетную запись Google. Учетная запись Google требуется для сопряжения с устройством Alexa.

4 - На мобильном устройстве выполните вход в сопутствующее приложение Amazon Alexa через ту же учетную запись Google.

5 - Выполните следующие шаги в сопутствующем приложении Amazon Alexa: Во-первых, активируйте сценарий-навык "Голосовое управление Philips Smart TV". Во-вторых, привяжите учетную запись Google, а затем выполните поиск устройств.

6 - Выберите **Включение** или **Отключение** для настройки разрешения включения телевизора. Вы можете использовать Alexa, чтобы включать/выключать телевизор с помощью голосовой команды.

7 - Внизу экрана установки можно выбрать **Готово**, чтобы начать использование сервиса Alexa. Выберите **Управление телевизорами**, чтобы выполнить управление сопряженными с Alexa телевизорами или отменить сопряжение телевизоров с Alexa.

Перейдите на веб-сайт alexa.amazon.com, выберите пункт Skills и выполните поиск по запросу «Philips Smart TV Voice Control» («Голосовое управление Philips Smart TV»). Сценарий-навык отобразится в результатах.

22. Характеристики

22.1. Взаимодействие с окружающей средой

ЕС — маркировка энергоэффективности

Маркировка энергоэффективности ЕС предоставляет информацию о классе энергоэффективности изделия.

Зеленый цвет указывает на высокий класс энергоэффективности и низкое потребление электроэнергии.

На маркировке присутствуют данные о классе энергоэффективности и среднем энергопотреблении этого изделия при его использовании. Данные об энергопотреблении продукта можно также посмотреть на сайте www.philips.com/TVsupport.

Регистрационный номер EPREL

Регистрационный номер EPREL

43PUS8100 : 2361256

50PUS8100 : 2361288

55PUS8100 : 2361304

65PUS8100 : 2361319

Утилизация

Утилизация отработавшего изделия и старых аккумуляторов

Данное изделие изготовлено из высококачественных материалов и компонентов, которые подлежат повторной переработке и вторичному использованию.



Маркировка символом перечеркнутого мусорного бака означает, что данное изделие подпадает под действие директивы Европейского Совета 2012/19/EU



Узнайте о правилах местного законодательства по отдельной утилизации электротехнических и электронных изделий.

Действуйте в соответствии с местным законодательством и не выбрасывайте отслужившие изделия в бытовой мусор. Правильная утилизация отслужившего оборудования поможет предотвратить возможное вредное воздействие на окружающую среду и здоровье человека.

В изделии содержатся элементы питания, которые подпадают под действие Регламента (ЕС) 2023/1542 и не могут быть утилизированы вместе с бытовым мусором.



Ознакомьтесь с местными правилами утилизации батарей. Правильная утилизация поможет предотвратить вредное воздействие на окружающую среду и здоровье человека.

22.2. Питание

Характеристики продукции могут быть изменены без предварительного уведомления. Подробные характеристики представлены на веб-сайте www.philips.com/TVsupport

Питание

- Напряжение электросети: 100–240 В перем. тока
- Температура окружающей среды: от 5 °C до 35 °C
- Функции энергосбережения: Режим Eco, отключение изображения (при прослушивании радио), таймер автовыключения, меню "Экорежим".

22.3. Операционная система

ОС Android:

Android 14

22.4. Прием

- Вход для антенны: 75 Ом, коаксиальный (IEC75)
- Диапазоны тюнера: Hyperband, S-Channel, UHF, VHF
- DVB: DVB-T2, DVB-C (кабельное) QAM
- Аналоговый: SECAM, PAL
- Поддержка антенного сигнала тюнером
- Воспроизведение цифрового видеосигнала: MPEG2 SD/HD (ISO/IEC 13818-2), MPEG4 SD/HD (ISO/IEC 14496-10), HEVC
- Воспроизведение цифрового аудиосигнала (ISO/IEC 13818-3)
- Вход для спутниковой антенны: 75 Ом, F-тип

- Диапазон частот на входе: 950–2150 МГц
- Диапазон уровня входного сигнала: 25–65 дБм
- DVB-S/S2 QPSK, символьный поток: 2–45 МС/с, SCPC и MCPC
- LNB: DiSEqC 1.0, поддержка до 4 преобразователей LNB, выбор полярности — 13/18 В, выбор диапазона — 22 кГц, режим тональной посылки, макс. ток LNB — 300 мА

22.5. Тип дисплея

Размер экрана по диагонали

- 105 см/42 дюйма
- 108 см/43 дюйма
- 121 см/48 дюйма
- 126 см/50 дюймов
- 139 см/55 дюймов
- 164 см/65 дюймов
- 189 см/75 дюймов
- 194 см/77 дюйма
- 215 см/85 дюйма

Разрешение экрана

- 3840 x 2160

22.6. Разрешающая способность дисплея на входе

Поддерживаемые разрешения компьютера/видео

Разрешение — частота обновления

- 640 x 480 — 60 Гц
- 576р — 50 Гц
- 720р — 50 Гц, 60 Гц
- 1920 x 1080р — 24 Гц, 25 Гц, 30 Гц, 50 Гц, 60 Гц
- 2560 x 1440р — 60 Гц
- 3840 x 2160р — 24 Гц, 25 Гц, 30 Гц, 50 Гц, 60 Гц

Только поддерживаемые разрешения видео

Разрешение — частота обновления

- 480i — 60 Гц (для режима **HDMI Ultra HD** выбрано значение **Стандартный**)
- 576i — 50 Гц (для режима **HDMI Ultra HD** выбрано значение **Стандартный**)
- 1080i — 50 Гц, 60 Гц
- Видео с переменной частотой обновления в 1080р, 1440р, 2160р с частотой кадров до 48–60 Гц при выбранном для режима **HDMI Ultra HD** значении **Оптимальный (Авто: Игры)**.

22.7. Подключения

Боковая панель ТВ

- Слот общего интерфейса: CI+/CAM
- USB 1 — USB 2.0
- USB 2 — USB 2.0
- Вход HDMI 3 — ARC/eARC — UHD — HDR
- Вход HDMI 2 — UHD — HDR
- Вход HDMI 1 — UHD — HDR

Нижняя панель ТВ

- Локальная сеть: RJ45
- Спутниковый тюнер
- Антенна (75 Ом)

22.8. Звук

- Выходная мощность (среднеквадратичная): 20 Вт
- Dolby MS12 V2.6.2
- Dolby Atmos
- DTS:X
- Виртуализатор объемного звука + виртуализатор высоты звука
- Улучшение басов Dolby
- Улучшение диалогов Dolby
- Громкость Dolby (AVL/ночной режим)
- AI Sound
- AI EQ

22.9. Мультимедиа

Соединения

- USB 2.0
- Ethernet LAN RJ-45
- Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac, двухдиапазонный
- Bluetooth® 5.0

Поддерживаемые файловые системы USB

- FAT 16, FAT 32, NTFS.

Форматы воспроизведения

- Контейнеры: PS, TS, M2TS, TTS, AVCHD, MP4, M4V, MKV, ASF, AVI, 3GP, Quicktime
- Видеокодеки: AVI, MKV, HEVC, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP9, HEVC (H.265), AV1
- Аудиокодеки: MP3, WAV, AAC, FLAC
- Субтитры:
 - Форматы: SRT, SMI, SSA, SUB, ASS, TXT
 - Кодирование символов: UTF-8, Центральная Европа и Восточная Европа (Windows-1250), кириллица (Windows-1251), греческий (Windows-1253), турецкий

(Windows-1254), Западная Европа (Windows-1252), иврит (CP-1255), арабский (CP-1256), балтийский (CP-1257), корейский (Windows-949)

- Максимальная поддерживаемая скорость потока данных:

- MPEG-4 AVC (H.264) поддерживается до профиля High@L5.1 80 Мбит/с

- H.265 (HEVC) поддерживается до профиля Main 10 high profile L5.1 со 100 Мбит/с

- Поддержка AV1 до Main profile L5.1 с 80 Мбит/с

- Кодеки изображения: JPEG, GIF, PNG, BMP, HEIF

Wi-Fi Certified

Телевизор сертифицирован по программе Wi-Fi Certified.

23. Помощь и поддержка

23.1. Регистрация телевизора

Зарегистрируйте телевизор и воспользуйтесь всеми преимуществами, среди которых полная поддержка изделия (включая материалы для загрузки), привилегированный доступ к информации о новых изделиях, эксклюзивные предложения, скидки и даже участие в специальных опросах о новой продукции.

Перейдите по адресу www.philips.com/TVsupport

23.2. Помощь

Доступ к меню "Помощь"

Нажмите кнопку  (синюю), чтобы напрямую открыть раздел "Помощь".

При использовании некоторых функций (например, телетекста) цветные кнопки выполняют определенные задачи и не могут использоваться для доступа к справке.

Доступ к меню справки с планшета, смартфона или компьютера

Для упрощения работы с подробными инструкциями можно загрузить справку с телевизора в формате PDF и открыть ее на смартфоне, планшете или компьютере. Кроме того, вы можете распечатать соответствующий раздел справки на компьютере.

Чтобы загрузить материалы из меню "Помощь" (руководство пользователя), перейдите на сайт www.philips.com/TVsupport

> ? Помощь

Вы можете использовать другие функции меню "Помощь" для диагностики и получения дополнительной информации о телевизоре.

- **Информация о телевизоре** — просмотр названия модели, серийного номера, номера версии ПО и общего времени работы телевизора.

- **Инструкции:** вы можете просмотреть инструкции по установке каналов, сортировке каналов, обновлению программного обеспечения телевизора, подключении внешних устройств и использовании функций Smart.

- **Диагностика ТВ** - Запуск диагностики ТВ и проверки его состояния.

- **Самостоятельная диагностика** - Вы можете проверить

изображение, звук, сеть и другие настройки.

- **Руководство пользователя:** просмотр руководства пользователя для получения информации о телевизоре.
- **Поиск и устранение неисправностей:** поиск ответов на часто задаваемые вопросы.
- **Копирование списка настроек на USB:** копирование настроек телевизора на флэш-накопитель USB.
- **Заводские установки:** сброс всех настроек до заводских установок.
- **Перезагрузка ТВ:** переустановка и повторная полная установка телевизора.
- **Контактные данные:** отображение телефонного номера или веб-сайта для вашей страны или региона.

23.3. Диагностика и самостоятельная диагностика ТВ

Диагностика ТВ

Запуск диагностики ТВ и проверки его состояния. После окончания диагностики телевизор очистит кэш и закроет неиспользуемые приложения для более плавного функционирования.

Для запуска диагностики ТВ:

- 1 - Выберите  **Быстрое меню / MENU** >  **Помощь** > **Диагностика ТВ** и нажмите **ОК**.
- 2 - Выберите **Начать**, чтобы запустить несколько проверок.
- 3 - По завершении проверки вы сможете увидеть состояние следующих компонентов.
 - Пульт ДУ
 - Питание
 - Изображение
 - Звук
 - Периферийные устройства
 - Сеть
 - Тюнер
 - Хранилище
 - Очистка кэша
 - Приложения
- 4 - Выберите **Заккрыть**, чтобы закрыть страницу с результатами и вернуться к мастеру **диагностики ТВ**.
- 5 - Выберите **Готово** для выхода из **диагностики ТВ**, выберите **Самостоятельная диагностика** для других диагностических проверок либо выберите **Посмотреть результаты** для повторного просмотра страницы результатов.

Самостоятельная диагностика

Самостоятельная диагностика позволит проверить конфигурацию телевизора на наличие ошибок.

Чтобы запустить самостоятельную диагностику:

- 1 - Выберите  **Быстрое меню / MENU** >  **Помощь** >

Самостоятельная диагностика и нажмите **ОК**.

2 - Выберите следующие элементы для проверки конфигурации.

- **Проверка телевизора:** вы можете проверить качество изображения, звука и других параметров.
- **Проверить работу сети:** проверка сетевого соединения.
- **Проверка пульта ДУ:** выполните эту проверку, чтобы убедиться в исправности пульта ДУ, входящего в комплект поставки телевизора.
- **Просмотр истории сохранений при слабом сигнале:** отображение списка с номерами каналов, которые были автоматически сохранены при слабом уровне сигнала.
- **Оптимизация внутреннего хранилища:** освободите место во внутреннем хранилище ТВ для оптимальной работы устройства.
- **Обновить ПО:** проверка наличия обновлений ПО.

23.4. Поиск и устранение неисправностей

Включение и пульт дистанционного управления

Телевизор не включается

- Отсоедините кабель питания от розетки. Подождите одну минуту, а затем вновь включите его.
- Убедитесь, что кабель питания вставлен в разъем до упора.

Скрипящий звук при запуске или отключении

При включении, отключении или переводе телевизора в режим ожидания из корпуса раздается скрипящий звук. Звук связан с естественным расширением и сжатием телевизора при нагреве и охлаждении. Это не влияет на рабочие характеристики.

Телевизор не реагирует на нажатие кнопок на пульте ДУ

Запуск телевизора занимает некоторое время. В течение этого времени телевизор не реагирует на нажатие кнопок на пульте ДУ или на самом телевизоре. Это не является неисправностью.

Если телевизор не начинает реагировать на нажатие кнопок, проверьте работоспособность пульта ДУ при помощи камеры мобильного телефона. Переведите телефон в режим камеры и наведите пульт ДУ на объектив камеры. Нажмите любую кнопку на пульте ДУ. Если через камеру будет видно мигание инфракрасного излучателя на пульте, это означает, что он работает. В этом случае необходимо проверить сам телевизор.

Если мигания не видно, возможно, пульт ДУ сломан или его батарейки сели.

Такой способ проверки не подходит для пультов ДУ, которые сопряжены с телевизором по беспроводной сети.

Индикатор режима ожидания продолжает мигать

Отсоедините кабель питания от розетки. Подождите пять

минут, а затем вновь включите его. Если индикатор продолжит мигать, обратитесь в службу поддержки телевизоров Philips.

Каналы

Во время установки не найдено цифровых каналов

Ознакомьтесь с техническими характеристиками телевизора и убедитесь, что он поддерживает DVB-T или DVB-C в вашей стране.

Убедитесь, что все кабели правильно установлены и выбрана нужная сеть.

Ранее установленные каналы не отображаются в списке

Убедитесь, что выбран нужный список каналов.

Изображение

Изображение отсутствует или искажено

- Убедитесь, что антенна вставлена в разъем до упора.
- Убедитесь, что в качестве источника выбрано нужное устройство.
- Убедитесь, что внешнее устройство (источник сигнала) правильно подключено к телевизору.

Звук воспроизводится, однако изображение отсутствует

- Переключитесь на другие источники видеосигнала, а затем вернитесь к текущему источнику, после чего выполните восстановление стиля изображения в меню настроек изображения или выполнить сброс до заводских настроек в меню общих настроек.

Слабый сигнал при приеме через антенну

- Убедитесь, что антенна вставлена в разъем до упора.
- На качество приема могут влиять динамики, незаземленные аудиоустройства, неоновые лампы, высокие здания и другие крупные объекты. Если это возможно, попробуйте улучшить качество приема, направив антенну в другом направлении или установив устройства на большем расстоянии от телевизора.
- Если слабый сигнал наблюдается только на одном канале, установите тонкую настройку этого канала.

Низкое качество изображения с устройства

- Убедитесь, что устройство правильно подключено к телевизору. Убедитесь, что для видеосигнала устройства установлено самое высокое возможное разрешение, если это применимо.
- Восстановите стиль изображения или выберите другой стиль изображения.

По истечении некоторого времени меняются настройки изображения

Убедитесь, что для параметра **Расположение** установлено значение **Дом**. В этом режиме можно изменить и сохранить настройки.

Отображается рекламный баннер

Убедитесь, что для параметра **Расположение** установлено

значение **Дом**.

Изображение не совпадает с форматом экрана

- Выберите другой формат изображения.
- Измените **Формат изображения** на **Оригинал**.

Неверное положение изображения

- Сигналы передачи изображения с некоторых устройств могут слабо соответствовать экрану. Проверьте выходной сигнал подключенного устройства.
- Измените **Формат изображения** на **Оригинал**.

Нестабильное изображение при передаче с компьютера

Убедитесь, что в компьютере используется поддерживаемое разрешение и частота обновления.

Звук

Нет звука или звук с помехами

Когда обнаружить аудиосигнал не удается, телевизор автоматически отключает аудиовыход. Это не свидетельствует о неполадке.

- Убедитесь, что на телевизоре установлены правильные настройки звука.
- Убедитесь, что все кабели правильно установлены.
- Убедитесь, что звук не отключен или не убавлен до нуля.
- Убедитесь, что аудиовыход телевизора подключен к аудиовыходу домашнего кинотеатра.

Звук должен воспроизводиться через динамики системы HTS (Домашний кинотеатр).

- При использовании некоторых устройств может потребоваться вручную включать аудиовыход HDMI. Если аудио по HDMI уже включено, однако звук не воспроизводится, попробуйте установить на устройстве формат цифрового аудио PCM (импульсно-кодовая модуляция). Инструкции см. в документации, поставлявшейся с устройством.

HDMI и USB

HDMI

- Обратите внимание, что из-за поддержки технологии защиты контента HDCP может увеличиваться время, необходимое для отображения контента с HDMI-устройства.
- Если телевизор не распознает HDMI-устройство и не воспроизводит изображение, выберите другой источник изображения, а затем вновь выберите первое устройство.
- Если изображение и звук на устройстве, подключенном к разъему HDMI, искажены, подключите устройство к другому разъему HDMI и перезагрузите устройство-источник сигнала.
- При искажении изображения или звука, передаваемого с подключенного через HDMI устройства, попробуйте использовать другую настройку — **HDMI Ultra HD**.
- Если звук периодически пропадает, убедитесь, что в HDMI-устройстве установлены верные настройки

аудиовыхода.

- Если устройство подключено через адаптер или кабель HDMI-to-DVI, убедитесь, что через разъем AUDIO IN (только мини-разъем) подключен дополнительный аудиокабель (если доступен).

Функция HDMI EasyLink не работает

- Убедитесь, что HDMI-устройства поддерживают стандарт HDMI-CEC. Функция EasyLink работает только с устройствами, совместимыми с технологией HDMI-CEC.

HDMI eARC работает некорректно

- Убедитесь, что кабель HDMI подключен к разъему **HDMI 3**.
- Убедитесь, что для подключения eARC используется **высокоскоростной кабель HDMI**.
- Одновременно можно использовать только одно устройство eARC.

Значок громкости не отображается

- Это нормально, если к телевизору подключено аудиоустройство HDMI-CEC и для регулировки уровня громкости этого устройства используется пульт ДУ телевизора.

Не отображаются фотографии, видеозаписи и музыка с

USB-устройства

- Убедитесь, что USB-устройство соответствует классу запоминающих устройств (см. документацию к устройству).
- Убедитесь, что запоминающее устройство USB совместимо с телевизором.
- Убедитесь, что форматы файлов аудио и изображений поддерживаются телевизором.

Воспроизведение файлов через USB прерывается

- Возможно, запоминающее устройство USB не поддерживает достаточно быструю передачу данных, что снижает качество воспроизведения файлов телевизором.

Сеть

Сеть Wi-Fi не обнаружена или подключение отсутствует

- Микроволновые печи, телефоны стандарта DECT и другие устройства Wi-Fi, расположенные в зоне действия сети, могут создавать электромагнитные помехи.
- Убедитесь, что брандмауэры сети не блокируют беспроводное соединение с телевизором.
- Если беспроводная сеть работает со сбоями, попытайтесь установить проводное подключение.

Отсутствует подключение к Интернету

- Если подключение к маршрутизатору выполнено успешно, проверьте подключение маршрутизатора к Интернету.

Низкая скорость соединения с компьютером и

Интернетом

- Обратитесь к руководству пользователя маршрутизатора за сведениями о диапазоне действия внутри помещения, скорости передачи и других факторах, оказывающих влияние на качество сигнала.
- Для работы маршрутизатора необходимо высокоскоростное (широкополосное) интернет-

соединение.

Режим DHCP

- Если установить подключение не удается, проверьте в маршрутизаторе настройки DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol). Функция DHCP должна быть включена.

Низкое качество видео при просмотре потоковых трансляций

- Качество изображения/звука для потоковых трансляций зависит от исходного видеоконтента, предоставляемого приложениями потокового вещания.
- Для оптимального просмотра потоковых трансляций требуется быстрое и стабильное подключение к Интернету. Рекомендуемое сетевое подключение для потоковых трансляций:
 - Стандартное качество изображения (SD): 5 Мбит/с
 - Высокое качество изображения (HD): 10 Мбит/с
 - 4K/Ultra HD (UHD): 25 Мбит/с

Bluetooth®

Не удается установить сопряжение

- Убедитесь, что устройство находится в режиме сопряжения. Подробности см. в руководстве пользователя устройства.
- Расположите беспроводную АС как можно ближе к телевизору.
- Одновременное сопряжение нескольких устройств с телевизором может не работать.

Потеряно соединение Bluetooth®

- Располагайте беспроводную АС в радиусе 5 м от телевизора.

Синхронизация аудио- и видеосигнала

Bluetooth®-устройств

- Перед покупкой беспроводной акустической системы с поддержкой Bluetooth® узнайте о качестве синхронизации аудио- и видеосигнала (также известной как "синхронизация видео и звука") на этом устройстве. Не все Bluetooth®-устройства работают правильно. Обратитесь к торговому представителю для получения консультации по данному вопросу.

Неверный язык меню

Неверный язык меню

Измените язык на необходимый в режиме Google TV.

- 1 - Нажмите кнопку  **DASHBOARD** на пульте ДУ, чтобы открыть меню **Панель управления**.
- 2 - Выберите значок  и нажмите **ОК**, чтобы открыть меню **Установки**.
- 3 - 6 раз нажмите кнопку  (вниз) и нажмите **ОК**, чтобы открыть меню **Система**.
- 4 - 3 раза нажмите кнопку  (вниз) и нажмите **ОК**, чтобы открыть меню **Язык**.
- 5 - Выберите язык и нажмите **ОК**.

- 6 - Нажмите  **Назад**, чтобы закрыть меню.

Измените язык на необходимый в базовом режиме.

- 1 - Нажмите кнопку  **DASHBOARD** на пульте ДУ, чтобы открыть меню **Панель управления**.
- 2 - Выберите значок  и нажмите **ОК**, чтобы открыть меню **Установки**.
- 3 - 7 раз нажмите кнопку  (вниз) и нажмите **ОК**, чтобы открыть меню **Система**.
- 4 - 3 раза нажмите кнопку  (вниз) и нажмите **ОК**, чтобы открыть меню **Язык**.
- 5 - Выберите язык и нажмите **ОК**.
- 6 - Нажмите  **Назад**, чтобы закрыть меню.

23.5. Интерактивная справка

При возникновении любых неполадок, связанных с телевизором Philips, вы можете обратиться в интерактивную службу поддержки. Выберите язык и введите номер модели изделия.

Перейдите по адресу www.philips.com/TVsupport

На веб-сайте поддержки вы найдете телефон для связи с представителем компании, а также ответы на часто задаваемые вопросы (ЧЗВ). В некоторых странах вы можете пообщаться в чате с одним из наших сотрудников и задать вопрос напрямую или отправить его по электронной почте.

Вы можете загрузить новое программное обеспечение телевизора или руководство для просмотра его на компьютере.

23.6. Поддержка и ремонт

По вопросам поддержки и ремонта вы можете обратиться по телефону горячей линии в центр поддержки покупателей в вашей стране. В случае необходимости наши инженеры сервисного центра произведут ремонт устройства.

Номер телефона указан в документации, входящей в комплект телевизора.

Вы также можете перейти по адресу www.philips.com/TVsupport и при необходимости выбрать страну.

Номер модели и серийный номер телевизора

Вам может потребоваться номер модели или серийный номер изделия. Эти номера указаны на упаковке или на наклейке, расположенной на задней или нижней панелях телевизора.

⚠ Предупреждение

Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать телевизор. Это может вызвать тяжелые травмы или нанести невосстановимое повреждение телевизору. Кроме того, гарантия на телевизор может быть аннулирована.

24. Безопасность и уход

24.1. Безопасность

Важно

Перед включением телевизора ознакомьтесь со всеми инструкциями по безопасности. Гарантия не распространяется на случаи возникновения повреждения в результате несоблюдения инструкций.

Риск короткого замыкания или возгорания

- Никогда не подвергайте телевизор или пульт ДУ воздействию дождя или воды. Не ставьте рядом с телевизором или пультом ДУ емкости с жидкостью, например вазы. В случае попадания жидкости на поверхность или внутрь телевизора немедленно отключите его от электросети. Перед дальнейшим использованием обратитесь в службу поддержки телевизоров Philips для проверки телевизора.
- Не подвергайте телевизор, пульт ДУ или батареи чрезмерному нагреву. Не помещайте их вблизи зажженных свечей, источников открытого пламени или других источников тепла, в том числе избегайте воздействия прямых солнечных лучей.
- Не вставляйте посторонние объекты в вентиляционные разъемы и другие отверстия телевизора.
- Не ставьте тяжелые предметы на шнур питания.
- При обращении со шнуром питания не прибегайте к применению силы. Недостаточно плотно подключенный шнур питания может стать причиной искрения или возгорания. Убедитесь, что при повороте телевизора шнур питания не натягивается.
- Для отключения телевизора от электросети следует отсоединить вилку шнура питания телевизора. При отключении от сети питания всегда тяните за вилку, а не за шнур. Обеспечьте постоянный свободный доступ к розетке электросети, вилке и шнуру питания.

Риск возникновения повреждений и травм

- Чтобы поднять и перенести телевизор весом более 25 кг, необходимо участие двух человек.
- При установке телевизора на подставку используйте только подставку, которая входит в комплект. Надежно закрепите телевизор на подставке. Телевизор следует поставить на надежную и выровненную поверхность, которая может выдержать вес телевизора и подставки.

- При креплении на стену убедитесь, что кронштейн выдержит вес телевизора. Компания TP Vision не несет ответственности за несчастные случаи, повреждения или травмы, возникшие вследствие неправильно выполненного настенного монтажа.
- Некоторые компоненты данного изделия изготовлены из стекла. Соблюдайте осторожность во избежание повреждений или травм.

Риск повреждения телевизора

Перед подключением телевизора к розетке электросети убедитесь, что напряжение источника питания соответствует напряжению, указанному на задней панели телевизора. Не подключайте телевизор к источнику питания, если параметры электросети отличаются.

Опасность падения

Это изделие предназначено для потребителей и личного пользования в домашней бытовой среде, за исключением случаев когда иное описано производителем в письменной форме. Невозможность следовать этой рекомендации, указанной в руководстве пользователя для данного изделия, а также дополнительных материалах к изделию, может стать причиной повреждения изделия — в таких случаях гарантия будет аннулирована.

Телевизор может упасть и привести к серьезным травмам или смерти. Во избежание получения травм, особенно детьми, соблюдайте следующие меры предосторожности.

- ВСЕГДА проверяйте, что телевизор не установлен на краю предмета мебели.
- ВСЕГДА используйте тумбы, подставки и крепления, одобренные производителем телевизора.
- ВСЕГДА используйте предметы мебели, которые обеспечат надежную установку телевизора.
- ВСЕГДА инструктируйте детей о потенциальных опасностях и не разрешайте им взбираться на мебель, чтобы дотянуться до телевизора и элементов управления.
- ВСЕГДА прокладывайте шнуры и кабели, подключенные к телевизору, таким образом, чтобы нельзя было зацепиться или схватить их.
- НИКОГДА не размещайте телевизор на неустойчивых поверхностях.
- НИКОГДА не устанавливайте телевизор на высокие предметы мебели (например, на шкаф или стеллаж), за исключением случаев, когда предмет мебели и телевизор надежно зафиксированы подходящим способом.
- НИКОГДА не помещайте телевизор на скатерть и другие изделия из ткани.
- НИКОГДА не помещайте вещи, которые могут привлекать внимание детей, например игрушки и пульты дистанционного управления, на верх телевизора или предметов мебели, на которых стоит телевизор; это может вызвать у детей желание залезть на них.

Если имеющийся телевизор планируется переместить, к нему применяются эти же меры предосторожности.

Риски, связанные с использованием батарей

- Не допускайте проглатывания батареи. Опасность получения химического ожога.
- В пульт ДУ может быть установлена батарея таблеточного типа. Проглатывание батареи может стать причиной сильнейших внутренних ожогов, развивающихся в течение 2 часов, а также привести к летальному исходу.
- Держите новые и использованные батареи в недоступном для детей месте.
- Если отделение для батарей закрывается неплотно, прекратите использование продукта и держите его в недоступном для детей месте.
- При подозрении на проглатывание батареи или ее нахождении внутри любой из частей тела немедленно обратитесь за медицинской помощью.
- Риск пожара или взрыва, если батарея заменена на другую несовместимого типа.
- Замена батареи на другую несовместимого типа может привести к неисправности системы защиты (например, в случае использования некоторых литиевых батарей).
- Утилизация батареи с помощью огня, горячей печи либо путем механического давления или разрезания может привести к взрыву.
- Если оставить батарею в условиях высоких температур, это может привести к взрыву либо утечке легковоспламеняющихся жидкости или газа.
- Если оставить батарею в условиях низкого давления воздуха, это может привести к взрыву либо утечке легковоспламеняющихся жидкости или газа.

Риск перегрева

Запрещается устанавливать телевизор в ограниченном пространстве. Оставьте не менее 10 см свободного пространства вокруг телевизора для обеспечения вентиляции. Убедитесь, что занавески или другие предметы не закрывают вентиляционные отверстия телевизора.

Грозы

Перед грозой отключите телевизор от электросети и антенны.
Во время грозы не прикасайтесь к телевизору, сетевому шнуру или кабелю антенны.

Риск повреждения слуха

Избегайте использования наушников на большой громкости в течение длительного времени.

Низкие температуры

После транспортировки телевизора при температуре ниже 5 °C распакуйте его и подождите, пока его температура достигнет комнатной, а затем подключите телевизор к розетке электросети.

Влажность

В редких случаях при определенном сочетании температуры и влажности на передней панели телевизора может образоваться небольшое количество конденсата (это касается некоторых моделей). Чтобы избежать этого, не подвергайте телевизор воздействию прямых солнечных лучей, нагрева или излишней влажности. В случае образования конденсата он самопроизвольно исчезнет после того, как телевизор проработает несколько часов. Конденсат не приведет к повреждению телевизора или возникновению неисправности.

24.2. Уход за экраном

- Не касайтесь экрана, не нажимайте на него, не трите его и не ударяйте по нему какими-либо предметами.
- Отключите телевизор от электросети перед чисткой.
- Очистите экран и корпус телевизора мягкой влажной тканью и аккуратно протрите их. Не прикасайтесь к светодиодам подсветки Ambilight* на задней панели телевизора. Не используйте для очистки телевизора спирт, химические реагенты или бытовые чистящие средства и другие аналогичные вещества.
- Во избежание деформации и выцветания сразу стирайте с телевизора попавшие на него капли воды.
- Старайтесь избегать статичных изображений на экране. Статичные изображения — это изображения, которые отображаются на экране в течение длительного времени. Примеры статичных изображений: экранные меню, черные полосы, отображение часов и т.п. При необходимости использования таких изображений уменьшите контрастность и яркость для предотвращения повреждения экрана.

* Светодиодная подсветка Ambilight применима только для моделей, которые поддерживают функцию Ambilight.

25. Условия использования

25.1. Условия использования: телевизор

© TP Vision Europe B.V., 2025 г. Все права защищены.

Данный продукт производится и выпускается на рынок компанией TP Vision Europe B.V. или одной из аффилированных компаний (далее в настоящем документе именуемые TP Vision). TP Vision предоставляет гарантию на телевизор, в комплект поставки которого входит данная брошюра. Philips и эмблема Philips в виде знака являются зарегистрированными товарными знаками компании Koninklijke Philips N.V.

Характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Товарные знаки являются собственностью Koninklijke Philips N.V или соответствующих владельцев. Компания TP Vision оставляет за собой право в любое время вносить изменения в изделие без обязательств соответствующим образом изменять ранее поставленные изделия.

Печатные материалы, входящие в комплект поставки телевизора, и руководство по эксплуатации, хранящееся в памяти телевизора или загруженное с веб-сайта Philips www.philips.com/TVsupport считаются соответствующими предполагаемому использованию системы.

Содержащийся в настоящем руководстве материал считается соответствующим предполагаемому использованию системы. Если продукт или отдельные модули и процедуры используются в целях, отличающихся от описанных в настоящем руководстве, требуется получить подтверждение их допустимости и пригодности. TP Vision гарантирует, что сам материал не нарушает никаких патентов Соединенных Штатов Америки. Никакие дополнительные гарантии не подразумеваются и не даются. TP Vision не несет ответственности за возможные ошибки в содержании настоящего документа и за возможные проблемы, к которым может привести содержание документа. Ошибки, о которых сообщено компании Philips, будут внесены в переработанную версию документа, который будет опубликован на веб-сайте поддержки Philips в кратчайший возможный срок.

Условия гарантии — риск возникновения повреждений и травм или аннулирования гарантии! Не пытайтесь отремонтировать телевизор самостоятельно. Используйте телевизор и дополнительные принадлежности к нему только в целях, для которых они предназначаются производителем. Знак с предупреждения, отпечатанный на задней панели телевизора, указывает на опасность поражения электричеством. Не снимайте крышку телевизора. Для технического обслуживания или ремонта в любых

ситуациях обращайтесь в центр поддержки телевизоров Philips. Номер телефона указан в документации, входящей в комплект телевизора. Вы также можете перейти по адресу www.philips.com/TVsupport и при необходимости выбрать страну. Любые операции, явным образом запрещающиеся в настоящем руководстве, а также любые процедуры настройки и сборки, не рекомендуемые или предписываемые настоящим руководством, приведут к аннулированию гарантии.

Характеристики пикселей

В настоящем телевизоре содержится большое количество цветных пикселей. Несмотря на то, что количество рабочих пикселей составляет 99,999% или больше, на экране могут возникать и сохраняться черные или яркие светящиеся (красные, зеленые или синие) точки. Это структурная особенность экрана (в пределах, допускаемых отраслевыми стандартами), которая не является неполадкой. Поэтому обратите внимание, что телевизоры с остаточным изображением не подлежат ремонту, обмену или возврату средств как во время, так и по истечении гарантийного срока.

Спецификации подсветки

Все телевизоры Philips проходят строжайшие тесты и проверки перед отправкой покупателям. Вы можете быть уверены, что мы в первую очередь ориентируемся именно на качество телевизоров, чтобы вы всегда получали комфорт и яркие впечатления от просмотра. Однако обратите внимание, что неравномерность яркости и/или эффект Mura, которые могут наблюдаться при отображении темных сцен или просмотре в темных помещениях, не являются отклонением от заявленных спецификаций телевизора. Подобные явления не означают снижение эффективности компонентов и таким образом не считаются дефектом телевизора. К сожалению, все гарантийные рекламации и заявки на получение бесплатного ремонта, замены или возврата средств не будут приняты вне зависимости от того, истек ли срок гарантийного периода.

Соответствие нормам ЕС

Компания TP Vision Europe B.V. настоящим заявляет, что данный телевизор соответствует основным требованиям и другим применимым положениям Директив 2014/53/EU (Директива о радиооборудовании), 2011/65/EU (Директива RoHS) и Регламента ESPR (EC) 2024/1781 (Регламент (ЕС) 2019/2021).

Соответствие нормам UKCA

Компания TP Vision Europe B.V. настоящим заявляет, что данный телевизор соответствует основным требованиям и другим применимым положениям Регламентов в отношении радиооборудования (Великобритания, 2017 г.) и Регламентов в отношении экодизайна потребляющих энергию продуктов и информации об энергопотреблении (поправка к выходу Великобритании из ЕС, 2019 г.), а также Регламентов в отношении ограничения использования определенных опасных для здоровья веществ в электрических и электронных устройствах (2012 г.).

Соответствие стандартам EMF (ЭМП)

TP Vision производит и продает различные изделия потребительского назначения, которые, как и любые электронные устройства, способны излучать и принимать электромагнитные сигналы. Один из основных принципов деловой этики TP Vision заключается в том, что компания производит изделия в соответствии с принципами безопасности и защиты здоровья, а также с применимыми юридическими нормами, соблюдая допускаемые стандартами (действующими на момент производства изделия) пределы в отношении электромагнитных полей (EMF).

TP Vision стремится разрабатывать, производить и распространять на рынке продукцию, которая не оказывает вредного влияния на здоровье людей. TP Vision подтверждает, что при правильной эксплуатации продукция является безопасной, согласно проведенным на сегодняшний день научным исследованиям. TP Vision принимает активное участие в развитии международных стандартов EMF и стандартов безопасности, что позволяет планировать дальнейшие шаги по разработке и заблаговременному внедрению поддержки стандартов в изделия TP Vision.

25.2. Условия использования: Smart TV

Вы можете ознакомиться с Условиями использования и Политикой конфиденциальности, а также задать настройки конфиденциальности вашего Smart TV.

Чтобы просмотреть значения настроек или изменить их:

1 - Перейдите в раздел **⚙️ Установки > Система > Информация > Правовая информация**.

2 - Выберите **Условия использования** или **Настройки конфиденциальности**.

26. Авторские права

26.1. Google TV

Google TV — это название программной оболочки данного устройства и товарный знак Google LLC.

Google, YouTube и прочие наименования являются товарными знаками компании Google LLC.



26.2. HDMI

Термины HDMI и HDMI High-Definition Multimedia Interface, а также фирменный стиль HDMI и логотип HDMI являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками HDMI Licensing Administrator, Inc.



26.3. HEVC Advance

Покрывается одной или несколькими заявками на патенты HEVC, опубликованные на веб-сайте patentlist.accessadvance.com.

Современная технология HEVC-декодирования обеспечивает готовность к будущему.



26.4. Работает с Apple AirPlay

Использование значка «Работает с Apple AirPlay» означает, что аксессуар разработан специально для работы с технологией, указанной на значке, и был сертифицирован разработчиком на соответствие стандартам работы, установленным Apple.

Apple, AirPlay, Apple Home и HomeKit являются товарными знаками Apple Inc., зарегистрированными в США и других странах и регионах.



26.5. Работает с Apple Home

Использование значка "Работает с Apple" означает, что аксессуар был разработан специально, чтобы быть совместимым с технологией, указанной на значке, и был сертифицирован разработчиком на соответствие стандартам производительности Apple. Компания Apple не несет ответственности за работу данного устройства или его соответствие стандартам безопасности и нормативным требованиям.

Apple, AirPlay, Apple Home и HomeKit являются товарными знаками Apple Inc., зарегистрированными в США и других странах и регионах.



26.6. Dolby ATMOS

Dolby, Dolby ATMOS и двойной символ D являются зарегистрированными товарными знаками Dolby Laboratories Licensing Corporation.

Производится по лицензии Dolby Laboratories.

Конфиденциальные неопубликованные работы. Copyright © 2012–2024 Dolby Laboratories. Все права защищены.



26.7. DTS:X

ПАТЕНТЫ DTS СМ. НА САЙТЕ [HTTP://XPERI.COM/DTS-PATENTS/](http://XPERI.COM/DTS-PATENTS/). ПРОИЗВОДИТСЯ ПО ЛИЦЕНЗИИ КОМПАНИИ DTS, INC. И ЕЕ ДОЧЕРНИХ КОМПАНИЙ.

DTS, DTS:X И ЛОГОТИП DTS:X ЯВЛЯЮТСЯ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫМИ ТОВАРНЫМИ ЗНАКАМИ ИЛИ ТОВАРНЫМИ ЗНАКАМИ КОМПАНИИ DTS, INC. И ЕЕ ДОЧЕРНИХ КОМПАНИЙ В США И (ИЛИ) ДРУГИХ СТРАНАХ. © DTS, INC. И ЕЕ ДОЧЕРНИЕ КОМПАНИИ. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ.



26.8. Альянс Wi-Fi Alliance

Логотип Wi-Fi CERTIFIED™ является зарегистрированным товарным знаком Wi-Fi Alliance®.



26.9. Kensington

(если применимо)

Kensington и MicroSaver являются зарегистрированными в США товарными знаками ACCO World Corporation с опубликованными регистрациями и заявками, находящимися на рассмотрении в других странах мира.

26.10. Другие товарные знаки

Все прочие зарегистрированные и незарегистрированные товарные знаки являются собственностью соответствующих владельцев.

27. Отказ от ответственности в отношении служб и/или программного обеспечения, предлагаемых третьими лицами

Предоставление служб и/или программного обеспечения третьими лицами может быть изменено, приостановлено или прекращено без предварительного уведомления. Компания TP Vision не несет никакой ответственности в таких ситуациях.

Указатель

A		Изображение, быстрая настройка	42
AirPlay и Homekit	37	Изображение, формат изображения	42
Alexa	69	Инсталляция сети	34
Ambilight, включение и отключение	47	Инструкции по безопасности	78
Ambilight, настройки	46	Интерактивная служба поддержки	76
Ambisleep	48	Интерактивное телевидение	27
		Интерактивное телевидение, сведения	26
B		Исправить	76
Bluetooth®, выбор устройства	60		
Bluetooth®, удаление устройства	60	К	
C		Кабель питания	6
CAM, модуль условного доступа	31	Канал	20
CI+	31	Канал, переключение на канал	21
Субтитры	22	Канал, телегид	28
D		Канал, установка	16
Dolby Atmos	43	Канал, установка антенного подключения	16
Dolby Atmos для наушников	46	Каналы, автообновление каналов	16
A		Каналы, обновление каналов вручную	16
Автообновление каналов	16	Каналы, опции	22
Анимация Ambilight	48	Каналы, переустановка	17
Антенна, установка вручную	18	Каналы, установка спутников	13
B		Качество приема	18
Беспроводная сеть	34	Контрастность подсветки	40
Беспроводной домашний кинотеатр Play-Fi	46	Контрастность, режим контрастности	40
Блокировка от детей	57	Копирование списка каналов	18
Быстрое меню	38	Копирование списка каналов, загрузка	19
Быстрое подключение	35	Копирование списка каналов,	19
V		копирование	
Взаимодействие с окружающей средой	70	Копирование списка каналов, текущая версия	19
Включение	12	M	
Выключить экран	56	Медиа	62
G		Медиафайлы, с компьютера или жесткого диска	62
Гамма	40	Медиафайлы, с USB-носителя	62
D		Меню настроек изображения	39
Данные телегида	28	H	
Детализация темных областей	40	Настройки аудиовыхода	46
Детский профиль	36	Настройки эффектов HDR	40
Диагностика ТВ	73	O	
Домашний	4	Обращение в компанию Philips	76
Дополнительная настройка цвета	40	Оптимальный (Авто: Игры)	30
Дополнительные настройки Ambilight	48	Оптимизация уровня освещения	39
E		Опции канала	22
Европейская экомаркировка	70	P	
Z		Панель управления	4
Зарегистрируйте продукт	73	Персонализация Ambilight	47
Звук, настройки стиля	43	Персональный режим, Clear dialogue	43
I		Персональный режим, эквалайзер	43
Игровая панель	66	Подключение через Control4®	35
Игровая приставка, подключение	32	Поиск и устранение неисправностей	74
Игры	66	Поиск частоты	17
Изображение и звук	39	Приложение Simple Setup	10
		Приложения	50
		Приложения оператора	15
		Проблемы, звук	75
		Проблемы, изображение	74
		Проблемы, каналы	74

Проблемы, неверный язык меню	76	Уровень динамического улучшения	40
Проблемы, подключение HDMI	75	Уровень черного	40
Проблемы, подключение USB	75	Условия использования	80
Проблемы, подключение, Интернет	75	Установка ТВ	6
Проблемы, подключение, Wi-Fi	75	Установка ТВ	17
Проблемы, пульт ДУ	74	Установка вручную	18
Проверка приема	18	Установка для магазина	57
Проводная сеть	34	Установка спутников	13
Программное обеспечение с открытым исходным кодом	54	Утилизация	70
Программное обеспечение, обновление	53	Утилизация телевизора и батареек	70
Проигрыватель Blu-ray, подключение	32	Уход за экраном	79
Просмотр истории обновлений ПО	54	Ф	
Просмотр тел.	21	Фотографии, видеозаписи и музыка	62
Профиль звука	43	Ц	
Р		Центр поддержки потребителей	76
Радиостанция	20	Цифровое аудиовещание (DVB)	17
Расстояние для просмотра	6	Цифровой телетекст	26
Режим ожидания	12	Ч	
Режим окружения	55	Часто используемые настройки	38
Режим сетевой частоты	17	Четкость, снижение дефектов MPEG	41
Родительский контроль	21	Ш	
Руководство по подключению	29	Шаг настройки частоты	18
С		Э	
Самостоятельная диагностика	73	Экономия энергии	56
Сброс	54	Экорежим	59
Сброс до заводских настроек	17	Я	
Сглаживание	41	Язык аудио	22
Сетевая частота	17	Язык аудио, вспомогательный	22
Сеть, беспроводная	34	Язык аудио, основной	22
Сеть, настройки	35	Язык субтитров	22
Сеть, подключение	34	Язык субтитров, вспомогательный	22
Сеть, проводная	34	Язык субтитров, основной	22
Сигнал пробуждения	48	Язык текста, вспомогательный	26
Слот общего интерфейса	31	Язык текста, основной	26
Смарт-карта, CAM	31	Яркость	39
Снижение дефектов MPEG	41	Е	
Сообщение об обновлении канала	16	EasyLink 2.0	44
Составление карты тонов HDR	40	EasyLink HDMI CEC	29
Списки каналов	20	Н	
Список каналов	20	HbbTV	27
Список каналов, открытие	20	HDMI с переменной частотой обновления	30
Список каналов, поиск	20	HDMI Ultra HD	30
Список каналов, фильтрация	20	И	
Спутник, обновление каналов вручную	14	iTV	26
Спутник, пакеты каналов	14	Л	
Спутник, установка вручную	14	Lounge Light	47
Спутник, Unicable	14	U	
Спутниковые модули CAM	13	Unicable 1	14
Стиль изображения	39	Unicable 2	14
Т		W	
Таймер автовыключения	56	Wi-Fi	34
Таймер сна	56		
Текст	26		
Телегид	28		
Телетекст	26		
У			
Умное освещение	39		
Универсальный доступ	23		
Управление HDR	40		
Управление телевизором с помощью Matter	35		
Уровень видеосигнала	40		



All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners.

Specifications are subject to change without notice.

Philips and the Philips' Shield Emblem are trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license from Koninklijke Philips N.V.

This product has been manufactured by and is sold under the responsibility of TP Vision Europe B.V., and TP Vision Europe B.V. is the warrantor in relation to this product.

2025© TP Vision Europe B.V. All rights reserved.

www.philips.com/welcome