

PHILIPS

AMBILIGHT tv

8100 Series

Manual përdorimi

65PUS8100

Register your product and get support at
www.philips.com/TVsupport

Përmbajtja

1 Faqja kryesore	4	8.2 Sistemi i kinemasë - HTS	32
1.1 Hyrje	4	8.3 Moduli CAM me kartë "Smart" - CI+	32
1.2 Paneli dhe cilësimet	4	8.4 Celularët inteligjentë dhe tabletat	33
1.3 Google TV dhe Modaliteti bazë	4	8.5 Luajtësi i diskut Blu-ray	33
1.4 Hapja e "Kryefaqes"	5	8.6 Konsola e lojërave	33
2 Konfigurimi	6	8.7 Pajisja ruajtëse USB	33
2.1 Lexoni udhëzimet mbi sigurinë	6	8.8 Aparati fotografik	34
2.2 Bazamenti i televizorit dhe montimi në mur	6	8.9 Kompjuteri	34
2.3 Këshilla mbi vendosjen	6	9 Lidhja e televizorit	35
2.4 Kordoni elektrik	6	9.1 Rrjeti dhe interneti	35
2.5 Kablloja e antenës	7	9.2 Llogaria "Google"	36
2.6 Antena satelitore	7	9.3 Internet	37
3 Telekomanda	8	10 Burimet	38
3.1 Përmbledhje e tasteve	8	10.1 Kalimi te një pajisje	38
3.2 Çiftimi i telekomandës me televizorin	9	10.2 "AirPlay" dhe "HomeKit"	38
3.3 Kërkimi me zë	10	11 Menyja e shpejtë dhe Cilësimet e shpeshta	39
3.4 Sensori infrakuq	10	12 Ekrani dhe zëri	40
3.5 Bateritë dhe pastrimi	10	12.1 Figura	40
3.6 Aplikacioni i konfigurimit të thjeshtë për dekoduesin	10	12.2 Ekrani	43
4 Ndezja dhe fikja	12	12.3 Tingulli	44
4.1 Aktiv ose në pritje	12	12.4 Dalja e audios	47
5 Instalimi i kanaleve	13	12.5 "Ambilight"	47
5.1 Instalimi i satelitëve	13	13 Apl.	51
5.2 Instalimi i antenës	16	13.1 Rreth aplikacioneve	51
5.3 Kopjimi i listës së kanaleve	18	13.2 "Google Play"	51
6 Kanalet	21	13.3 Nisja apo ndalimi i një aplikacioni	52
6.1 Listat e kanaleve	21	13.4 Menaxho aplikacionet	53
6.2 Renditja e listës së kanaleve	21	14 Sistemi	54
6.3 Shikimi i kanaleve	22	14.1 Asistenca	54
6.4 Kanalet e preferuara	25	14.2 Rreth	54
6.5 Teleteksti	27	14.3 Data dhe ora	56
6.6 Televizioni interaktiv	28	14.4 Gjuha	56
7 Guida televizive	29	14.5 Tastiera	56
7.1 Të dhënat e guidës televizive	29	14.6 Vendruajtja	56
7.2 Përdorimi i guidës televizive	29	14.7 Modaliteti i ambientit	56
8 Lidh pajisjet	30	14.8 Ndezja/fikja dhe energjia	56
8.1 Rreth lidhjeve	30	14.9 Transmetimi	57
		14.10 Zëri i sistemit	58
		14.11 Kycja për fëmijët	58

14.12 Cilësimet e modalitetit të dyqanit	58	23.5 Ndihma në internet	77
14.13 Rinis	59	23.6 Mbështetja dhe riparimi	77
15 Cilësimet Eco	60	24 Siguria dhe kujdesi	79
16 Telekomanda dhe aksesoret	61	24.1 Siguria	79
16.1 Aktivizimi ose çaktivizimi i Bluetooth®	61	24.2 Kujdesi për ekranin	80
16.2 Telekomanda	61	25 Kushtet e përdorimit	81
17 Videot, fotografitë dhe muzika	63	25.1 Kushtet e përdorimit - televizori	81
17.1 Nga kompjuteri ose NAS	63	25.2 Kushtet e përdorimit - Smart TV	82
17.2 Menyja e preferencave	63	26 Të drejtat e autorit	83
17.3 Nga një lidhje USB	63	26.1 Google TV	83
17.4 Luajtja e videove	63	26.2 HDMI	83
17.5 Shikimi i fotove	64	26.3 HEVC Advance	83
17.6 Luajtja e muzikës	65	26.4 Funksionon me Apple AirPlay	83
18 Celularët inteligjentë dhe tabletat	66	26.5 Funksionon me Apple Home	83
18.1 Aplikacioni Philips Smart TV	66	26.6 Dolby ATMOS	83
19 Lojëra	67	26.7 DTS:X	84
19.1 Çfarë ju duhet	67	26.8 Wi-Fi Alliance	84
19.2 Levat	67	26.9 Kensington	84
19.3 Luajtja e një loje nga konsola e lojërave ose kompjuteri	67	26.10 Markat e tjera tregtare	84
19.4 Shiriti i lojërave	67	27 Mohim në lidhje me shërbimet dhe/ose softuerët e ofruar nga palët e treta	85
20 "Netflix"	69	Tregues	86
21 Alexa	70		
21.1 Rreth "Alexa"	70		
21.2 Përdorimi i "Alexa"	70		
22 Specifikimet	71		
22.1 Mjedisore	71		
22.2 Energjia	71		
22.3 Sistemi operativ	71		
22.4 Marrja	71		
22.5 Lloji i ekranit	72		
22.6 Rezolucioni i hyrjes së ekranit	72		
22.7 Lidhja	72		
22.8 Tingulli	72		
22.9 Multimedia	72		
23 Ndihma dhe mbështetja	74		
23.1 Regjistrimi i televizorit	74		
23.2 Përdorimi i ndihmës	74		
23.3 Diagnostikimi i televizorit dhe Vetëdiagnostikimi	74		
23.4 Diagnostikimi	75		

1. Faqja kryesore

1.1. Hyrje

Për të shfrytëzuar funksionet e "Google TV", lidhe televizorin me internetin. Shtypni **HOME** në telekomandë për të hapur **ekranin Kreu**. Ashtu si në celularin inteligjent ose në tabletën "Android", "Kryefaqja" është qendra e televizorit. Nga faqja kryesore mund të vendosësh se çfarë të shohësh duke shfletuar opsionet e argëtimit nga aplikacioni dhe transmetimi i drejtpërdrejtë.

Faqja kryesore është e organizuar në rreshta që të mundëson të zbulosh përmbajtje të shkëlqyera nga aplikacionet e tua të preferuara. Gjithashtu mund të shtosh rreshta shtesë ose të gjes aplikacione të reja për të marrë më shumë përmbajtje. Aplikacionet mund ta plotësojnë rekomandimin e tyre (nëse ka) sipas zgjedhjes së tyre, ashtu si rreshtat individualë në faqen kryesore.

Spikatjet në faqen kryesore

Me skeda të shumta si **Kërko**, **Për ty**, **Filma**, **Shfaqje televizive**, **Aplikacione**, **Biblioteka** dhe **Philips**, mund të zbuloni filma dhe shfaqje nga shërbimet tuaja dhe aplikacionet e njohura. Identifikohu në llogarinë e "Google" për të marrë rekomandime të personalizuar nga shërbimet e transmetimit bazuar në çfarë ke shikuar dhe çfarë të intereson. Gjithashtu mund të aktivizosh kërkimin në Google me zë ose tekst në skedën **Kërko**.

Apl.

Skeda **Apps** e ekranit kryesor përmban të gjitha aplikacionet e instaluar që vijnë me televizorin dhe aplikacionet që keni instaluar nga Google Play™ Store. Ju gjithashtu mund të instaloni dhe të shtoni aplikacione të tjera si të preferuara nga skeda **Apl.**

Navigimi

Zgjidh se çfarë të shikosh në vijim me navigimin e lehtë në përdorim. Shfletu rekomandimet e tua të personalizuar, fillo aty ku e ke lënë ose gjej me shpejtësi një aplikacion të caktuar duke përdorur sistemin e ri të skedave.

Zbulo rekomandime të personalizuar

Shfletu shfaqjet dhe filmat që të pëlqejnë në të gjitha shërbimet e tua të preferuara të medias. Identifikohu në llogarinë tënde të "Google" për të filluar.

Merr rekomandime në Google

Shërbimet e tua ruhen në llogarinë tënde të "Google", në mënyrë që të marrësh rekomandime më të mira në Google.

Gjithçka rreth televizorit Philips

Skeda **Philips** përmban informacionin për televizorin Philips. Rreshti **Koleksioni Smart Tv** mundëson renditjen e aplikacioneve të krijuara për televizorin tuaj ose udhëzime për të regjistruar televizorin tuaj. Rreshti **How to...** për të prezantuar këshillat e veprimeve të zakonshme në televizor. Rreshti **Ndihma** ofron ndihmë për aksesimin e manualit të përdorimit, si dhe për kryerjen e diagnostikimit ose vetëdiagnostikimit të televizorit për të kontrolluar statusin e tij.

Shihni gjithashtu www.support.google.com/googletv

1.2. Paneli dhe cilësimet

Paneli kryesor

Paneli i referohet një paneli anësor në Google TV që ofron akses te Cilësimet, komandat e pajisjes, njoftimet dhe më tepër.

Paneli mund të hapet në tre mënyra, si më poshtë:

- 1 – Duke naviguar në ikonën e profilit në pjesën e sipërme djathtas të faqes kryesore.
- 2 – Shtypni tastin **DASHBOARD** në telekomandë.
- 3 – Mbani shtypur tastin **HOME** në telekomandë.

Paneli përmban veçoritë e mëposhtme.

- **Profili**: për të shfaqur ikonën e profilit të përdoruesit aktual ose për të shtuar një profil të ri përdoruesi
- **Cilësimet**: për të hapur të gjitha menytë e cilësimeve për të rregulluar cilësimet e televizorit.
- **Ora dhe ruajtësi i ekranit**: për të treguar orën e sistemit dhe shtypet për të aktivizuar ruajtësin e ekranit menjëherë.
- **Burimet**: për të hapur listën e burimeve të hyrjes dhe për të kaluar në cilëndo pajisje të lidhur.
- **Figura / Wi-Fi / Asistenca / Bluetooth®**: lidhje e shpejtë për të rregulluar cilësimet Figura / Wi-Fi / Asistenca / Bluetooth®.
- **Njoftimet**: për t'ju ofruar mesazhet rreth sistemit të Google TV; shtypni **Pastro të gjitha** për të hequr të gjitha njoftimet.

Cilësimet e rregullimit

Menynë **Cilësimet** mund ta hapësh nëpërmjet panelit në skajin e sipërm djathtas. Gjithashtu mund të hapësh menynë **Cilësimet** e shpeshta dhe artikujt e përgjithshëm të menysë, në menynë e televizorit Philips, e cila mund të kërkohet drejtpërdrejtë nga telekomanda.

1.3. Google TV dhe Modaliteti bazë

Ndryshimi midis veçorive

Mund ta caktoni televizorin në modalitetin **Google TV** ose **Modaliteti bazë**.

Modaliteti bazë përmban vetëm transmetimin e drejtpërdrejtë dhe veçoritë e pajisjeve të jashtme (p.sh. HDMI). Google TV kërkon të identifikoheni me llogarinë tënde "Google" dhe me lidhje interneti. Me Google TV, mund të keni të gjitha veçoritë e modalitetit bazë dhe më shumë shërbime të personalizuar të "Google". Për shembull, filma dhe shfaqje televizive nga aplikacionet e tua të preferuara të transmetimit, rekomandime të personalizuar dhe "Google Assistant" për të kërkuar dhe komanduar televizorin me zë.

Disa veçori nuk disponohen në modalitetin bazë. Për më shumë informacione, referojuni faqes së mbështetjes së Google.

Dallimi në faqen kryesore

Faqja kryesore e modalitetit bazë ka vetëm dy rreshta dhe nuk ka skeda. Rreshti i parë i **Kreu** përmban ikonat **Shiko televizor**, **Guida televizive**, **Burimet** dhe **Paneli kryesor** për veçoritë e funksionimit të televizorit. Rreshti i dytë i **Aplikacionet** përmban të gjitha aplikacionet e instaluar paraprakisht. **Paneli kryesor** në modalitetin bazë nuk përfshin profilin personal dhe mund të kryejë vetëm ndryshimet e cilësimeve dhe të shfaqë njoftimet e sistemit.

Faqja kryesore e Google TV ka disa skeda, të tilla si **Kreu**, **Aplikacionet**, **Biblioteka** dhe **Kërko**. Çdo skedë përmban rreshta të aplikacioneve, filmave dhe shfaqjeve nga shërbimet dhe nga aplikacionet e njohura. Mund të marrësh rekomandime të personalizuar nga shërbimet e transmetimit bazuar në çfarë ke shikuar dhe çfarë të intereson. Gjithashtu mund të aktivizosh kërkimin në Google me zë ose tekst në skedën **Kërko**.

Kur hapni "Kryefaqen", luajtja e aplikacionit/përmbajtjes në sfond do të ndalojë. Duhet të zgjidhni aplikacionin ose përmbajtjen nga "Kryefaqja" për të vazhduar.

1.4. Hapja e "Kryefaqes"

Për të hapur faqen kryesore dhe një artikull:

1 - Shtypni  **HOME**.

2 - Zgjidhni një artikull dhe shtypni **OK** për ta hapur ose nisur.

3 - Shtypni vazhdimisht  **Kthehu** ose shtypni  **HOME** për t'u kthyer në ekranin **Kreu**.

2. Konfigurimi

2.1. Lexoni udhëzimet mbi sigurinë

Lexoni udhëzimet mbi sigurinë përpara se të përdorni televizorin.

Për të lexuar udhëzimet, kontrolloni te
Ndihma > Manuali i përdorimit > Siguria dhe kujdesi.

2.2. Bazamenti i televizorit dhe montimi në mur

Bazamenti i televizorit

Udhëzimet për montimin e bazamentit të televizorit mund t'i gjeni në udhëzuesin e shpejtë që vjen me televizorin. Në rast se ju ka humbur ky udhëzues, mund ta shkarkoni nga www.philips.com/TVsupport.


Përdorni numrin e llojit të televizorit për të kërkuar e shkarkuar Udhëzuesin e shpejtë.

Montimi në mur

Televizori është gjithashtu i përgatitur për suport muri (shitet veçmas).

Madhësia e suportit të murit mund të ndryshojë në varësi të llojeve të ndryshme të mbështetësve së prapme, shihni Udhëzuesin e shpejtë në paketimin e produktit për të parë madhësinë që i përkon televizorit tuaj.

Përdor përmasat e mëposhtme të suportit të murit kur blen një suport muri.

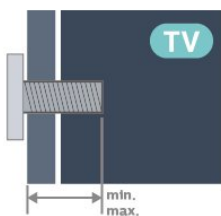

- 43PUS8100
200x100, M6 (minimumi: 9 mm, max: 10 mm)
- 50PUS8100
200x100, M6 (minimumi: 9 mm, max: 10 mm)
- 55PUS8100
200x100, M6 (minimumi: 9 mm, max: 10 mm)
- 65PUS8100

400 x 300, M8 (minimumi: 12 mm, max: 22 mm)


Kujdes

Montimi i televizorit në mur kërkon ekspertizë dhe duhet të kryhet vetëm nga personeli i kualifikuar. Montimi i televizorit në mur duhet të përmbushë standardet e sigurisë sipas peshës së televizorit. Gjithashtu, lexoni masat paraprake të sigurisë para pozicionimit të televizorit.

"TP Vision Europe B.V." nuk mban përgjegjësi për montimin e pasaktë apo montime të tjera që mund të shkaktojnë aksident ose lëndim.

2.3. Këshilla mbi vendosjen

- Pozicionojeni televizorin në vende ku drita nuk bie drejtpërdrejt në ekran.
- Errësoni ndriçimin në dhomë për efekt më të mirë të "Ambilight".
- Distanca ideale për të parë televizor është 2 deri në 5 herë sa lartësia e ekranit. Kur jeni të ulur, sytë duhet të jenë në një nivel me mesin e ekranit.
- Distanca e rekomanduar nga muri:
A. Kur e montoni në mur, vendoseni televizorin 7 deri në 10 cm larg nga muri.
B. Kur e montoni në bazament, vendoseni televizorin 10 deri në 20 cm larg nga muri, në varësi të madhësisë së bazamentit.

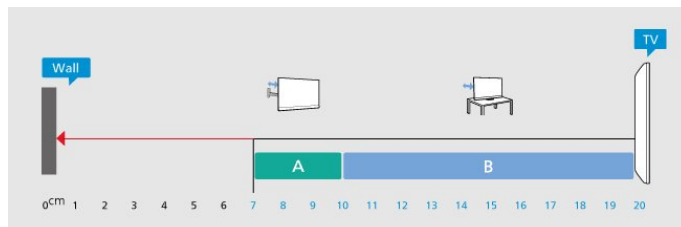


Shënim:


Mbajeni televizorin larg burimeve që prodhojnë pluhur, si p.sh. sobat. Sugjerohet t'i pastroni rregullisht pluhurat për të shmangur futjen e tij në televizor.

2.4. Kordoni elektrik

- Futni kabllon elektrike në konektorin **POWER** në pjesën e pasme të televizorit.
- Sigurohuni që kordoni elektrik të jetë futur mirë në fole.
- Sigurohuni që mund ta arrini gjithmonë spinën te priza në mur.
- Kur hiqni kordonin nga priza, tërhiqni gjithmonë spinën dhe asnjëherë kordonin.

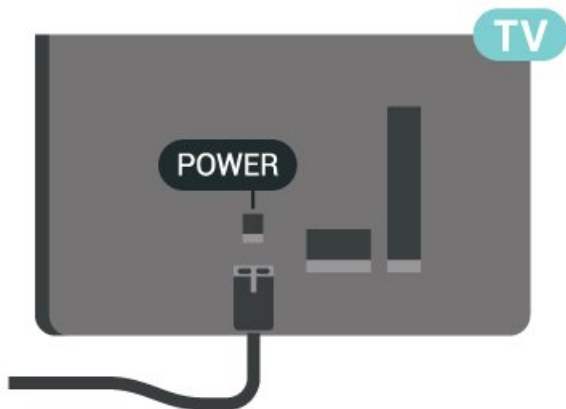

Edhe pse televizori ka konsum shumë të ulët energjie gjatë qëndrimit në pritje, hiqeni nga priza për të kursyer energji nëse nuk e përdorni për kohë të gjata.

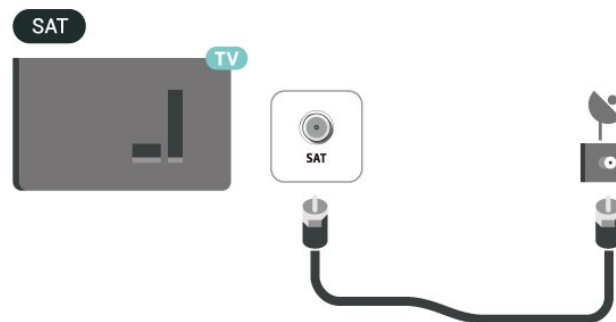


2.5. Kablloja e antenës

Futni mirë fishën e antenës në folenë **Antena** në pjesën e pasme të televizorit.

Mund të lidhni antenën tuaj ose sinjalin e antenës nga një sistem shpërndarjeje të sinjalit të antenës. Përdorni fole antene RF IEC për koaksial 75 om.

Përdoreni këtë lidhje antene për sinjale hyrëse DVB-T dhe DVB-C.

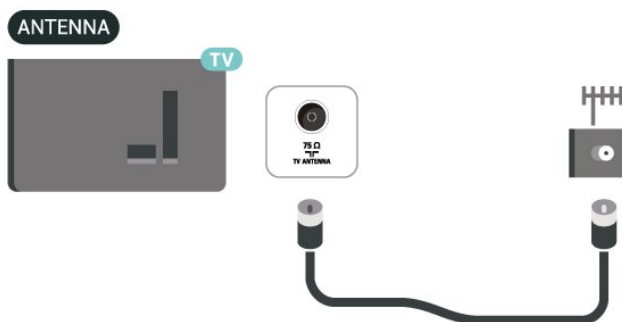

2.6. Antena satelitore

Lidhni fishën satelitore tip "F" me folenë satelitore **SAT** në pjesën e pasme të televizorit.

3. Telekomanda

3.1. Përmbledhje e tasteve

Pjesa e sipërme

Veçoria e Butonave të fshehur

Duke shtypur butonin 123, do të shfaqen butonat e fshehur për të mundësuar më shumë funksione kontrolli. Butoni 123 në mes të telekomandës përdoret për të aktivizuar/çaktivizuar modalitetin e butonave të fshehur. Kur modaliteti i butonave të fshehur aktivizohet, butonat me numra 0 deri në 9 dhe butonat e kontrollit të luajtjes së medias do të shfaqen me dritë në sfond dhe do të aktivizojnë funksionet. Kur modaliteti i butonave të fshehur çaktivizohet duke shtypur përsëri butonin 123 ose kur çaktivizohet automatikisht, telekomanda punon me butonat normalë.

⚠ Paralajmërim

Rrezik mbyetjeje! Kjo telekomandë televizori përmban pjesë të vogla që nuk janë të përshtatshme për fëmijë më të vegjël se 5 vjeç.



1 - (Gjendje pritjeje / Aktiv)

Për të ndezur televizorin ose për ta kthyer në gjendje pritjeje. Mbani shtypur për tre sekonda për të rindezuar televizorin.

2 - Mikrofon - VOICE

3 - AMBILIGHT

Për të zgjedhur një nga stilet Ambilight.

* Cilësimi Ambilight është vetëm për modelet që mbështesin funksionin Ambilight.

4 - (SOURCES)

Për të hapur ose mbyllur menynë Burimet.

5 - (DASHBOARD)

Që të hapet Paneli kryesor në anën e ekranit për të hyrë te Cilësimet, komandat e pajisjes, njoftimet dhe më shumë.

6 - (Kërkimi zanor në Google)

Për të nisur Kërkimin zanor në Google.

Mesatar



1 - TV Guide ()

Për të hapur ose mbyllur Guidën televizive.

2 - Butoni OK

Për të konfirmuar zgjedhjen ose cilësimin. Për hapjen e listës së kanaleve ndërsa jeni duke parë televizor.

3 - Butonat me shigjeta / të shfletimit

Për të lëvizur lart, poshtë, majtas ose djathtas.

4 - OPTIONS (+)

Për të hapur ose mbyllur menynë e opsioneve. Mbajeni shtypur gjatë për të hapur informacionet mbi programin.

5 - (Kthehu)

Për t'u kthyer te kanali i zgjedhur më parë.

Për t'u kthyer te menyja e mëparshme

Për t'u kthyer te faqja e mëparshme e Aplikacionit/Internetit.

6 - Volumi / (Pa zë)

Lëvizni poshtë ose lart për të rregulluar nivelin e volumit. Shtypni butonin në mes për të hequr zërin ose për ta rikthyer atë.

7 - butoni 123

Për të aktivizuar ose çaktivizuar butonat e funksionit të fshehur dhe për të ndryshuar butonat për grupe të ndryshme funksionesh.

8 - Menyja e shpejtë / MENU ()

Për të hapur menynë e shpejtë me funksionet tipike të televizorit.

9 – Butonat me numra (butona të fshehur, të disponueshëm pasi shtypet butoni 123)
Për të zgjedhur direkt një kanal.

10 – SUBTITLE

Për të hapur faqen Titrat. Mbani shtypur për të hapur "Teletekstin".

11 – TV (TV) / EXIT

Për të kaluar sërish në shikimin e televizorit ose për të ndaluar një aplikacion ndërveprues televizori. Megjithatë, mund të mos funksionojë në disa aplikacione; kjo varet nga aplikacionet televizive të palëve të treta.

Ky buton do të ndryshohet në butonin numerik 0 pasi të shtypet butoni 123 .

12 – (HOME)

Për të hapur menyën Kreu. Mbani shtypur për të hapur panelin.

13 – (Kanali)

Shtypni poshtë ose lart për të kaluar te kanali tjetër ose i mëparshëm në listën e kanaleve. Për të hapur faqen vijuese ose të mëparshme tek Teksti/Teleteksti. Shtypni butonin në mes për të hapur listën e kanaleve.

Nga poshtë



1 – Butonat me ngjyra

Zgjedhje direkte e opsioneve. Shtypni butonin blu për të hapur Ndhim.

2 – NETFLIX

• Nëse keni një abonim anëtarësimi në Netflix, mund të shijoni Netflix në këtë televizor. Televizori duhet të jetë i lidhur me internetin.

• Për të hyrë në Netflix, shtypni **NETFLIX** për të hapur Netflix menjëherë me televizorin e ndezur ose në pritje.

www.netflix.com

3 – prime video

Për të hapur aplikacionin Amazon prime video.

4 – Butoni Eco/I gjelbër

Shtypni për të aksesuar mesazhin për t'ju kujtuar të hyni në menyën Cilësimet Eco mbajeni shtypur për të aksesuar direkt menyën Cilësimet Eco. Pasi të

aktivizohet menyja Cilësimet Eco duke mbajtur shtypur disa herë butonin, mesazhi nuk do të shfaqet më.

5 – Playback (taste të fshehta, disponohen pas shtypjes së 123 key)

• Play ►, për të luajtur.

• Pauzë ||, për ta vënë në pauzë luajtjen

• Pas ◀◀, për ta kthyer mbrapsht

• Shpejt përpara ▶▶, për të ecur shpejt përpara

6 – YouTube

Për të hapur aplikacionin "YouTube".

7 – (Aplikacionet)

Për të hapur faqen Aplikacionet e tua që të shfaqet lista e aplikacioneve të instaluara paraprakisht ose të instaluara nga përdoruesi.

3.2. Çiftimi i telekomandës me televizorin

Kjo telekomandë përdor Bluetooth® dhe IR (rreze infrakuqe) për t'i dërguar komanda televizorit.

• Këtë telekomandë mund ta përdorni me anë të IR (rreze infrakuqe) për shumicën e funksioneve.

• Për të përdorur funksione të avancuara si kërkimi me zë, duhet të çiftoni (lidhni) televizorin me telekomandën.

Kur nis instalimin fillestar të televizorit, televizori të kërkon të shtypësh butonat Kreu + Kthehu për të çiftuar telekomandën. Sugjerohet të përfundosh çiftimin gjatë instalimit fillestar të televizorit.

Shënim:

1 – Pasi telekomanda të jetë çiftuar me sukses, do të fillojë të pulsojë drita treguese LED përreth mikrofoni, në pjesën e përparme të telekomandës.

2 – Gjatë çiftimit telekomanda duhet të qëndrojë pranë televizorit (brenda 1 m distancë) që të kryhet me sukses.

3 – Çiftimi nuk është kryer nëse televizori nuk hap fushën e kërkimit me zë kur shtypni .

4 – Këshillohet të prisni derisa televizori të jetë ndezur plotësisht dhe të ketë nisur të gjitha proceset në sfond para se të hyjë në modalitet çiftimi, pasi dritarja informuese që përmban udhëzimet e mëtejshme mund të shfaqet me vonesë, duke ndikuar negativisht procedurën e çiftimit.

Çiftimi ose riçiftimi

Nëse ndodh të çaktivizohet çiftimi, telekomandën mund ta riçiftoni televizorin.

Mund të shtypni butonin Kreu + Kthehu (për afërsisht 3 sekonda) për të kryer çiftimin.

Përndryshe, shkoni te  Cilësimet > Telekomanda dhe aksesorët > Cilësimet e telekomandës > Çiftimi i telekomandës, më pas ndiq udhëzimet në ekran.

Pasi të kryhet çiftimi do të shfaqet një mesazh.

Softueri i telekomandës

 Cilësimet > Telekomanda dhe aksesorët > Cilësimet e telekomandës > Informacion mbi telekomandën

Pasi të çiftohet telekomanda, mund të kontrolloni versionin aktual të softuerit të telekomandës.

 Cilësimet > Telekomanda dhe aksesorët > Cilësimet e telekomandës > Përditësimi i softuerit të telekomandës

Kontrolloni për përditësime të mundshme të softuerit të telekomandës.

3.3. Kërkimi me zë

Mund të kërkoni për video, muzikë apo çfarëdoqoftë në internet, thjesht duke përdorur zërin. Mund t'i flisni mikrofonit në telekomandë.

Duhet të çiftoni telekomandën me televizorin para se të përdorni kërkimin me zë.

Për të përdorur zërin:

- 1 – Mbani shtypur butonin  në telekomandë, do të ndizet drita blu, do të hapet fusha e kërkimit dhe mikrofoni do të jetë aktiv.
- 2 – Thoni çfarë po kërkoni me shqiptim të qartë. Pasi të ketë përfunduar kërkimi zanor, lëshoni butonin  për të filluar kërkimin. Mund të duhet pak kohë që të shfaqen rezultatet.
- 3 – Mund të zgjidhni artikullin që dëshironi në listën e rezultateve të kërkimit.

3.4. Sensori infrakuq

Televizori mund të marrë komanda edhe nga një telekomandë që përdor IR (rreze infrakuqe) për të dërguar komanda. Nëse përdorni telekomandë të tillë, sigurohuni gjithmonë që ta drejtoni telekomandën nga sensorin infrakuq në pjesën e përparme të televizorit.

Paralajmërim

Mos vendosni objekte para sensorit infrakuq të televizorit pasi mund të bllokojë sinjalin.

3.5. Bateritë dhe pastrimi

Ndërrimi i baterive

Për informacion të hollësishëm mbi bateritë e telekomandës, shihni Udhëzuesin e shpejtë në paketimin e produktit.

Nëse televizori nuk reagon ndaj shtypjes së tasteve të telekomandës, kësaj mund t'i kenë rënë bateritë.

Për të ndërruar bateritë, hapni folenë e baterive në anën e pasme të telekomandës.

- 1 – Rrëshqitni kapakun e folesë së baterive në drejtimin që tregohet me shigjetë.
 - 2 – Ndërroni bateritë e vjetra me të reja. Sigurohuni që polet + dhe – të baterive të vendosen siç duhet.
 - 3 – Rivendosni kapakun e folesë së baterive dhe rrëshqiteni në vend derisa të puthitet.
- Hiqini bateritë nëse nuk e përdorni telekomandën për kohë të gjatë.
 - Hidhni bateritë e vjetra sipas udhëzimeve të përfundimit të përdorimit.
 - Kontrolloni rregullisht gjendjen e baterive të telekomandës për të parandaluar korrozionin e kontakteve.

Pastrimi

Telekomanda është e veshur me një shtresë rezistente ndaj gërvishtjeve.

Për ta pastruar telekomandën, përdorni një leckë të butë e të lagur. Mos përdorni asnjëherë mbi telekomandë substanca si alkooli, kimikatat ose solucionet pastruese për shtëpinë.

Asnjëherë mos e ekspozoni telekomandën ndaj ujit ose lëngjeve.

3.6. Aplikacioni i konfigurimit të thjeshtë për dekoduesin

Aplikacioni i konfigurimit të thjeshtë i mundëson përdoruesit kontroll të dekoduesit me anë të telekomandës (duke përdorur kontrollin IR ndaj dekoduesit).

Konfigurimi i dekoduesit të lidhur me anë të aplikacionit

- 1 – Lidhni një dekodues me televizorin me anë të një HDMI.
- 2 – Hapni aplikacionin e konfigurimit të thjeshtë në televizor

3 – Për të konfiguruar një dekodues të ri, zgjidhni markën dhe modelin e dekoduesit tuaj.

Aplikacioni i konfigurimit të thjeshtë në televizor do të dërgojë bazën e të dhënave të kodit IR të dekoduesit në telekomandën e televizorit me anë të Bluetooth®.

Kontrolli i dekoduesit me anë të telekomandës së televizorit

1 – Kur përdoruesi shikon përmbajtje në televizor, telekomanda e televizorit do të jetë në modalitetin e televizorit dhe do të dërgojë kode IR.

2 – Kur aplikacioni i konfigurimit të thjeshtë është i hapur në televizor, ai dallon kur përdoruesi kalon në hyrje HDMI për dekoduesin dhe aktivizon ndryshimin e telekomandës për të dërguar kode IR të dekoduesit gjatë shtypjes së butonave.

4. Ndezja dhe fikja

4.1. Aktiv ose në pritje

Sigurohuni që televizori të jetë lidhur me rrjetin elektrik AC. Lidhni kordonin e pajisur me folenë **Hyrja AC** në pjesën e pasme të televizorit. Do të ndizet drita treguese poshtë televizorit.

Ndiz

Shtypni  në telekomandë për të ndezur televizorin. Mund të shtypni edhe tastin e vogël të levës në pjesën e poshtme të televizorit për të ndezur televizorin në rast se nuk gjeni telekomandën ose nëse i kanë mbaruar bateritë.

Rindezja

Mbani shtypur  në telekomandë për tre sekonda për të rindezur televizorin.

Kalimi në modalitet pritjeje

Për ta kaluar televizorin në pritje, shtypni  në telekomandë. Mund të shtypni edhe tastin e vogël të levës në pjesën e poshtme të televizorit.



Në modalitetin e pritjes, televizori është ende i lidhur me rrjetin elektrik, por konsumon shumë pak energji.

Për ta fikur plotësisht televizorin, shkëputni spinën. Gjatë shkëputjes së prizës, tërhiqni gjithmonë spinën dhe asnjëherë kordonin. Sigurohuni që të mund ta arrini gjithmonë spinën, kordonin elektrik dhe prizën.

5. Instalimi i kanaleve

5.1. Instalimi i satelitëve

Rreth instalimit të satelitëve

Deri në 4 satelitë

Në këtë televizor mund të instalohen deri në 4 satelitë (4 koka LNB). Zgjidhni numrin e saktë të satelitëve që dëshironi të instaloni në fillim të instalimit. Kjo do ta shpejtonte instalimin.

Unicable

Për të lidhur antenën parabolike me televizorin mund të përdoret sistemi "Unicable". Në fillim të instalimit mund të zgjidhni "Unicable" për deri në 4 satelitë.

* Shënim: mbështetet Unicable 1 (EN50494) dhe Unicable 2 (EN50607/JESS).

Fillimi i instalimit

Përpara se të nisni instalimin, sigurohuni që antena parabolike të jetë lidhur saktë dhe të jetë pozicionuar saktë.

Për të nisur instalimin e satelitorit:

- 1 - Zgjidhni  Cilësimet > Kanalet dhe hyrjet > Kanalet > Instalimi i satelitëve dhe shtypni **OK**. Futni kodin PIN nëse është e nevojshme.
- 2 - Zgjidhni **Kërkimi i satelitëve** dhe shtypni **OK**.
- 3 - Zgjidhni **Kërkim** dhe shtypni **OK**. Televizori do të kërkojë për satelitë.
- 4 - Zgjidhni **Instalim** dhe shtypni **OK**. Televizori do të shfaqë konfigurimin aktual të instalimit satelitor. Nëse dëshironi ta ndërroni këtë konfigurim, zgjidhni **Cilësimet**. Nëse nuk dëshironi ta ndërroni konfigurimin, zgjidhni **Kërkim**. Shkoni te hapi 5.
- 5 - Në **Sistemi i instalimit**, zgjidhni numrin e satelitëve që dëshironi të instaloni ose zgjidhni një nga sistemet Unicable. Kur zgjidhni Unicable, mund të zgjidhni Numrat e brezit të përdoruesit dhe të vendosni Frekuencat e brezit të përdoruesit për secilin sintonizues. Në disa shtete, mund të rregulloni disa cilësime për përdoruesit ekspertë për çdo LNB te **Cilësime të tjera**.
- 6 - Televizori do të kërkojë për satelitët që ofrohen në drejtimin e antenës parabolike. Ky kërkim mund të zgjasë disa minuta. Nëse gjendet ndonjë satelit, emri dhe fuqia e sinjalit shfaqen në ekran.
- 7 - Kur televizori të ketë gjetur satelitët që ju duhen,

zgjidhni Instalim.

8 - Nëse një satelit mundëson **Paketat e kanaleve**, televizori shfaq paketat e mundshme për atë satelit. Zgjidhni paketën që ju duhet. Disa paketa ofrojnë instalim **Shpejtë** ose **Plotë** për kanalet e tyre të disponueshme. Zgjidhni njërin prej tyre. Televizori do të instalojë kanalet satelitore dhe stacionet radiofonike.

9 - Për të ruajtur konfigurimin e satelitit dhe të kanaleve e të stacioneve radiofonike, zgjidhni **Fund**.

Cilësimet e instalimit të satelitorit

Cilësimet e instalimit të satelitorit janë të paracaktuara sipas shtetit tuaj. Këto cilësime përcaktojnë se si televizori kërkon dhe instalon satelitët dhe kanalet e tij. Ju mund t'i ndryshoni këto cilësime në çdo kohë.

Për të ndryshuar cilësimet e instalimit të satelitorit:

- 1 - Nisni instalimin e satelitit.
- 2 - Në ekranin ku mund të filloni të kërkonti satelitët, zgjidhni **Konfiguro** dhe shtypni **OK**.
- 3 - Zgjidhni numrin e satelitëve që dëshironi të instaloni ose zgjidhni një nga sistemet "Unicable". Kur zgjidhni "Unicable", mund të zgjidhni "Numrat e brezit të përdoruesit" dhe të jepni "Frekuencat e brezit të përdoruesit" për çdo sintonizues.
- 4 - Pasi të keni mbaruar, zgjidhni **Tjetër** dhe shtypni **OK**.
- 5 - Te menyja Cilësimet, shtypni  **Kthehu** për t'u kthyer në ekran për të filluar kërkimin për satelitor.

Transponderi lokalizues dhe koka LNB

Në disa shtete, mund të rregulloni cilësimet për përdoruesit ekspertë për transponderët lokalizues dhe çdo kokë LNB. Përdorini ose ndryshojini këto cilësime vetëm nëse nuk bëhet dot instalimi normal. Këto cilësime mund t'i përdorni për të anuluar ato normale nëse keni pajisje jostandarde satelitore. Disa operatorë mund t'ju japin disa vlera transponderi ose koke LNB të cilat mund t'i vendosni këtu.

Modulet satelitore CAM

Nëse për shikimin e kanaleve satelitore përdorni modul CAM (për hyrje të kushtëzuar me kartë "Smart") ju rekomandojmë që instalimin e satelitëve ta kryeni me modulën CAM të vendosur në televizor.

Shumica e moduleve CAM përdoren për të dekoduar kanalet.

Modulet CAM të gjeneratës më të fundit mund t'i instalojnë vetë të gjitha kanalet satelitore në televizorin tuaj. Moduli CAM ju fton të instaloni satelitët dhe kanalet. Ato jo vetëm që instalojnë dhe dekodojnë kanalet, por kryejnë edhe përditësimet e rregullta të tyre.

Paketat e kanaleve

Operatorët satelitorë mund të ofrojnë paketa që përmbledhin kanale të hapura (transmetime falas) dhe mundësojnë një renditje në përshtatje me shtetin përkatës. Disa satelitë ofrojnë paketa abonimi – një përmbledhje kanalesh me pagesë.

Nëse zgjidhni një paketë abonimi, televizori mund t'ju kërkojë të zgjidhni një instalim të shpejtë ose të plotë. Zgjidhni **I shpejtë** për të instaluar vetëm kanalet e paketës ose zgjidhni **Shpejt** për të instaluar paketën së bashku me të gjitha kanalet e tjera të disponueshme. Për paketat e pajtimit, rekomandojmë instalimin e shpejtë. Rekomandojmë instalim të plotë nëse keni satelitë të tjerë që nuk janë pjesë e paketës suaj të abonimit. Të gjitha kanalet e instaluara vendosen në listën "Të gjitha" të kanaleve.

Konfigurimi i "Unicable"

Sistemi "Unicable"

Për të lidhur antenën parabolike me televizorin, mund të përdoret sistemi me një kabllo ose "Unicable"*. Sistemi me një kabllo shfrytëzon një kabllo për lidhjen e antenës parabolike me të gjithë sintonizuesit satelitorë që gjenden në sistemin e tij. Sistemi me një kabllo përdoret zakonisht nëpër pallate. Nëse përdorni sistem "Unicable", gjatë instalimit televizori do t'ju kërkojë të caktoni numrin e bandës së përdorimit dhe frekuencën përkatëse. Në këtë televizor mund të instalohen deri në 4 satelitë me "Unicable".

Nëse vëreni se pas një instalimi me "Unicable" mungojnë disa kanale, në sistem mund të jetë kryer njëherësh ndonjë instalim tjetër. Kryejeni sërish instalimin për të marrë kanalet që mungojnë.

* Shënim: mbështetet Unicable 1 (EN50494) dhe Unicable 2 (EN50607/JESS).

Numri i brezit të përdoruesit

Në sistemin "Unicable", çdo sintonizues i lidhur satelitor duhet të jetë i numërtuar (p.sh. 0, 1, 2 ose 3 etj.).

Bandat e mundshme të përdorimit dhe numrin e tyre mund t'i gjeni në aparat "Unicable". Ndonjëherë banda e përdorimit mund të përmendet thjesht si UB. Ka aparate "Unicable" që ofrojnë 4 ose 8 banda përdorimi. Nëse te cilësimet zgjidhni "Unicable", televizori do t'ju kërkojë të caktoni numrin unik të bandës së përdorimit për secilin sintonizues të integruar satelitor. Sintonizuesi satelitor nuk mund të ketë të njëjtin numër bande përdorimi me sintonizues tjetër satelitor në sistemin "Unicable".

Frekuenca e brezit të përdoruesit

Përveç numrit unik të bandës së përdorimit, marrësit të integruar satelitor i duhet edhe frekuenca e numrit të bandës së zgjedhur të përdorimit. Këto frekuenca shfaqen kryesisht përbri numrit të bandës së përdorimit në një aparat "Unicable".

Përditësimi manual i kanaleve

Përditësimin e kanaleve mund ta bëni vetë në çdo kohë.

Për të filluar përditësimin manual të kanaleve:

- 1 - Zgjidhni **Cilësimet** > **Kanalet dhe Hyrjet** > **Kanalet** > **Instalimi i satelitëve dhe shtypni OK**.
- 2 - Zgjidhni **Kërkimi i kanaleve dhe shtypni OK**.
- 3 - Zgjidhni **Përditësimi i kanaleve dhe shtypni OK**. Televizori do të fillojë të përditësohet. Përditësimi mund të zgjasë disa minuta.
- 4 - Ndiqni udhëzimet në ekran. Përditësimi mund të zgjasë disa minuta.
- 5 - Zgjidhni **Fund** dhe shtypni **OK**.

Instalim manual

Instalimi manual synohet për përdoruesit ekspertë.

Instalimi manual mund të përdoret për të shtuar shpejt kanale të reja nga një transponder satelitor. Duhet të dini frekuencën dhe polarizimin e transponderit. Televizori do të instalojë të gjitha kanalet e atij transponderi. Nëse keni instaluar transponderin më parë, të gjitha kanalet e tij – të mëparshmit dhe të rinjtë – do të zhvendosen në fund të listës së kanaleve "Të gjitha". Nuk mund të përdorni instalimin manual nëse ju duhet të ndërroni numrin e satelitëve. Nëse nevojitet ndryshimi i numrit të tyre, duhet të kryeni instalimin e plotë me funksionin e instalimit të satelitëve.

Për të instaluar transponderin:

- 1 - Zgjidhni **Cilësimet** > **Kanalet dhe Hyrjet** > **Kanalet** > **Instalimi i satelitëve dhe shtypni OK**.
- 2 - Zgjidhni **Instalimi manual dhe shtypni** > (djathtas) për të hyrë në meny.
- 3 - Nëse keni instaluar më shumë se 1 satelit, zgjidhni kokën **LNB** për të cilën dëshironi të shtoni kanale.
- 4 - Caktoni **Polarizimin** që ju duhet. Nëse **Modaliteti i shpejtësisë së modulimit** caktohet në **Manual**, shpejtësinë e modulimit mund ta caktoni manualisht tek **Shpejtësia e modulimit**.
- 5 - Shtyp butonat me **Shigjeta / e navigimit** për të rregulluar frekuencën dhe zgjidhni **Fund**.
- 6 - Zgjidhni **Kërkim** dhe shtypni **OK**. Fuqia e sinjalit shfaqet në ekran.
- 7 - Nëse doni të ruani kanalet e një transponderi të ri, zgjidhni **Ruajtje** dhe shtypni **OK**.

8 – Nëse është e nevojshme, shtypni vazhdimisht **<** (majtas) për të mbyllur menunë.

Transponderi lokalizues dhe koka LNB

Në disa shtete, mund të rregulloni cilësimet për përdoruesit ekspertë për transponderët lokalizues dhe çdo kokë LNB. Përdorini ose ndryshojini këto cilësime vetëm nëse nuk bëhet dot instalimi normal. Këto cilësime mund t'i përdorni për të anuluar ato normale nëse keni pajisje jostandarde satelitore. Disa operatorë mund t'ju japin disa vlera transponderi ose koke LNB të cilat mund t'i vendosni këtu.

Energjia e kokës LNB

Në cilësim standard "Rryma e LNB" është caktuar si "Automatike".

Toni 22 kHz

Në cilësim standard "Toni" është caktuar si "Automatik".

Frekuenca e ulët LO / Frekuenca e lartë LO

Frekuenca e oshilatorit lokal caktohen në vlerat standarde. Rregullojini vlerat vetëm në rast pajisjesh të posaçme që kërkojnë vlera të ndryshme.

Probleme

Televizori nuk i gjen satelitët që dua ose televizori instalon të njëjtin satelit dy herë

- Sigurohuni që numri i saktë i satelitëve të vendoset në Cilësimet në fillim të instalimit. Televizori mund ta caktoni të kërkojë për një, dy ose 3/4 satelitë.

Koka LNB dyshe nuk gjen dot satelit të dytë

- Nëse televizori gjen një satelit, por nuk mund të gjejë një të dytë, kthejeni pjatën disa gradë. Pozicionojeni në mënyrë që të marrë sinjalin më të fortë të sateliti i parë. Kontrolloni treguesin e fuqisë së sinjalit të satelitit të parë në ekran. Me satelitin e parë të caktuar në sinjalin më të fortë, zgjidhni "Kërko sërish" për të gjetur satelitin e dytë.
- Sigurohuni që cilësimet të jenë caktuar në Dy satelitë.

Ndryshimi i cilësimeve të instalimit nuk e zgjidh problem

- Të gjitha cilësimet, satelitët dhe kanalet ruhen vetëm në fund të instalimit kur përfundoni.

Janë zhdukur të gjitha kanalet satelitore

- Nëse përdorni një sistem Unicable, sigurohuni që të keni dhënë dy numra të posaçëm të brezit të

përdoruesit për të dy marrësit e integruar në cilësimet e Unicable. Mund të ndodhë që një marrës tjetër satelitor në sistemin "Unicable" të përdorë të njëjtin numër bande përdorimi.

Disa kanale satelitore duket se janë zhdukur nga lista e kanaleve

- Nëse disa kanale duket se kanë ikur apo kanë lëvizur, transmetuesi mund të ketë ndryshuar vendndodhjen e transponderit të këtyre kanaleve. Për të rivendosur pozicionet e kanaleve te lista e kanaleve, mund të provoni të përditësoni paketat e kanaleve.

Nuk heq dot një satelit

- Paketat e abonimit nuk lejojnë heqjen e një sateliti. Për të hequr satelitin, duhet të kryeni sërish instalimin e plotë dhe të zgjidhni një paketë tjetër.

Ndonjëherë sinjali i marrjes është i dobët

- Kontrolloni nëse antena satelitore është montuar mirë. Erërat e forta mund ta lëvizin.
- Bora dhe shiu mund të përkeqësojnë marrjen e sinjalit.

Aplikacionet e operatorëve

HD+ OpApp

HD+ OpApp

"HD+ OpApp"* është një aplikacion që ofrohet nga "HD+" për përdoruesit në Gjermani, i cili mund të ekzekutojë një dekodues virtual në televizor. Aplikacioni ka aplikacionet dhe veçoritë për të cilat më parë ju nevojitej një dekodues fizik për t'i hapur.

Ju nevojitet lidhje me internetin dhe të pranoni Kushtet e përdorimit të Philips, Politikën e privatësisë dhe Kushtet e përdorimit të "Smart TV" për të instaluar "HD+ OpApp". Aplikacionin mund ta instaloni duke përdorur "Ekranin e aplikacioneve" ose opsionin **Kërko për satelitore** te menyja **Cilësimet**.

Nëse "HD+ OpApp" nuk mund të shkarkohet apo instalohet, mund të provoni ta shkarkoni sërish më vonë. Nëse problemi vazhdon, kontaktoni "HD+".

Pasi "HD+ OpApp" të jetë instaluar me sukses, mund të filloni periudhën falas. Ndryshoni burimin te **Shiko satelitor** pas instalimit. Nëse më parë keni përdorur një modul CAM për "HD+", mund ta hiqni tani. Nëse në televizor futet një CICAM, ai nuk përdoret për të dekoduar sinjalin kur je duke parë një kanal satelitor.

Pasi aplikacioni i operatorit HD+ instalohet, janë disa veçori që preken.

- Funksionet e regjistrimit dhe të kujtesës nuk lejohen për kanalet satelitore.
- Lista e preferencave disponohet vetëm tek

Antena/Kabllori.

- Zgjedhja e kanalit, Guida televizive, informacioni i kanalit zëvendësohen nga ndërfaqja e përdoruesit e aplikacionit të operatorit.
- Riemërtimi dhe klonimi i kanaleve satelitore do të çaktivizohet.

* Shënim: "HD+ OpApp" disponohet vetëm për abonentët e "HD+" dhe cilësimi i shtetit është Gjermania.

Aplikacioni për televizor M7

Aplikacioni për televizor M7

Aplikacioni M7 TV* është një aplikacion i ofruar nga abonentët e M7 që mund të ekzekutojë një dekodues virtual në televizor. Aplikacioni ka aplikacionet dhe veçoritë për të cilat më parë ju duhej një dekodues fizik për t'i aksesuar.

Juve ju nevojitet lidhje me internetin dhe të pranoni Kushtet e përdorimit të Philips, Rregulloren e privatësisë dhe Kushtet e përdorimit të Smart TV për të instaluar aplikacionin për televizor M7. Aplikacionin mund ta instaloni duke përdorur "Ekrani i aplikacioneve" ose opsionin **Kërko për satelitorë** të menyja **Cilësimet**.

Nëse aplikacioni për televizor M7 nuk mund të shkarkohet apo të instalohet, mund të provoni ta shkarkoni sërish më vonë. Nëse problemi vazhdon, kontaktoni me M7.

Pasi aplikacioni M7 TV të jetë instaluar me sukses, mund të filloni të merrni kanale të tjera komerciale në cilësi HD dhe UHD. Ndryshoni burimin në **Shiko satelitorin** pas instalimit. Nëse keni përdorur një modul CAM për M7 më përpara, vazhdoni ta përdorni atë për të dekoduar sinjalin kur jeni duke parë një kanal satelitor.

Pasi aplikacioni për televizor M7 instalohet, janë disa veçori që preken.

- Funkcionet e regjistrimit dhe të kujtesës nuk lejohen për kanalet satelitore.
- Lista e preferencave disponohet vetëm tek Antena/Kabllori.
- Zgjedhja e kanalit, Guida televizive, informacioni i kanalit zëvendësohen nga ndërfaqja e përdoruesit e aplikacionit për televizor.
- Riemërtimi dhe klonimi i kanaleve satelitore do të çaktivizohet.

* Shënim: Aplikacioni për televizor M7 ofrohet vetëm për abonentët e M7 vetëm në shtete të caktuara.

5.2. Instalimi i antenës

Përditësimi i kanaleve

Përditësimi automatik i kanaleve

Nëse merrni kanale dixhitale, mund ta caktoni televizorin t'i përditësojë automatikisht.

Televizori i përditëson kanalet një herë në ditë, në orën 07:00 dhe ruan kanalet e reja. Kanalet e reja ruhen te Lista e kanaleve dhe shënohen me një ★. Kanalet pa sinjal hiqen. Televizori duhet të jetë në gjendje pritjeje për të përditësuar automatikisht kanalet. Përditësimi automatik i kanaleve mund të çaktivizohet.

Për të çaktivizuar përditësimin automatik:

- 1 - Zgjidhni **Cilësimet** > **Kanalet dhe hyrjet** > **Kanalet** > **Instalimi i antenës/kabllorit ose Instalimi i antenës dhe shtypni OK.**
- 2 - Jepni kodin PIN nëse nevojitet.
- 3 - Zgjidhni **Përditësimi automatik i kanaleve** dhe shtypni **OK.**
- 4 - Zgjidhni **Joaktiv** dhe shtypni **OK.**
- 5 - Shtypni **↩** (majtas) për t'u kthyer një hap prapa ose shtypni **←** Kthehu për të mbyllur menynë.

Me ndezjen e televizorit shfaqet një mesazh nëse gjenden kanale të reja ose nëse kanalet janë përditësuar ose hequr. Për të shmangur shfaqjen e këtij mesazhi pas çdo përditësimi të kanaleve, mund ta çaktivizoni.

Për të çaktivizuar mesazhin:

- 1 - Zgjidhni **Cilësimet** > **Kanalet dhe hyrjet** > **Kanalet** > **Instalimi i antenës/kabllorit ose Instalimi i antenës dhe shtypni OK.**
- 2 - Jepni kodin PIN nëse nevojitet.
- 3 - Zgjidhni **Mesazhi i përditësimit të kanaleve** dhe shtypni **OK.**
- 4 - Zgjidhni **Joaktiv** dhe shtypni **OK.**
- 5 - Shtypni **↩** (majtas) për t'u kthyer një hap prapa ose shtypni **←** Kthehu për të mbyllur menynë.

Në shtete të caktuara, përditësimi automatik i kanaleve kryhet ndërsa jeni duke parë televizor ose kurdo që televizori është në pritje.

Përditësimi manual i kanaleve

Përditësimin e kanaleve mund ta bëni vetë në çdo kohë.

Për të filluar përditësimin manual të kanaleve:

- 1 - Zgjidhni **Cilësimet** > **Kanalet dhe hyrjet** > **Kanalet** > **Instalimi i antenës/kabllorit ose Instalimi i antenës dhe shtypni OK.**

- 2 - Jepni kodin PIN nëse nevojitet.
- 3 - Zgjidhni **Kërkimi i kanaleve** dhe shtypni **OK**.
- 4 - Zgjidhni **Nisja** dhe shtypni **OK**.
- 5 - Zgjidhni **Përditësimi i kanaleve dixhitale**, zgjidhni **Tjetër** dhe shtypni **OK**.
- 6 - Zgjidhni **Nisja** dhe shtypni **OK** për të përditësuar kanalet dixhitale. Kjo mund të zgjasë disa minuta.
- 7 - Shtypni **↩** (majtas) për t'u kthyer një hap prapa ose shtypni **←** Kthehu për të mbyllur menyne.

Riinstalimi i kanaleve

Riinstalimi i të gjitha kanaleve

Mund t'i riinstaloni të gjitha kanalet dhe t'i lini të gjitha cilësimet e tjera të paprekura.

Nëse keni caktuar kod PIN, përpara riinstalimit të kanaleve duhet të jepni këtë kod.

Për të riinstaluar kanalet:

- 1 - Zgjidhni **⚙ Cilësimet > Kanalet dhe hyrjet > Kanalet > Instalimi i antenës/kabllorit ose Instalimi i antenës** dhe shtypni **OK**.
- 2 - Jepni kodin PIN nëse nevojitet.
- 3 - Zgjidhni **Kërkimi i kanaleve** dhe shtypni **OK**.
- 4 - Zgjidhni **Nisja** dhe shtypni **OK**.
- 5 - Zgjidhni **Riinstalimi i avancuar i kanaleve** dhe shtypni **OK**.
- 6 - Zgjidhni llojin e instalimit që dëshironi, **Antena (DVB-T)** ose **Kabllor (DVB-C)** dhe shtypni **OK**.
- 7 - Zgjidhni llojin e kanaleve që dëshironi, **Kanale dixhitale dhe* analoge** ose **Vetëm kanalet dixhitale** dhe shtypni **OK**.
- 8 - Zgjidhni **Nisja** dhe shtypni **OK** për të riinstaluar kanalet. Kjo mund të zgjasë disa minuta.
- 9 - Shtypni **↩** (majtas) për t'u kthyer një hap prapa ose shtypni **←** Kthehu për të mbyllur menyne.

* Shënim: Mbështetja e kanaleve analoge nuk ofrohet për vendet që e kanë përfunduar çaktivizimin e kanaleve analoge.

Rikthimi në gjendje fabrike

Mund ta kryeni sërish instalimin e plotë të televizorit. Televizori riinstalohet plotësisht.

Për të kryer sërish instalimin e plotë të televizorit:

- 1 - Zgjidhni **⚙ Cilësimet > Sistemi > Rreth > Rivendosja > Rikthimi në gjendje fabrike** dhe shtypni **OK**.
- 2 - Jepni kodin PIN nëse nevojitet.
- 3 - Televizori do të riinstalohet plotësisht. Të gjitha cilësimet do të rivendosen dhe kanalet e instaluara do të zëvendësohen. Instalimi mund të zgjasë disa minuta.
- 4 - Shtypni **↩** (majtas) për t'u kthyer një hap prapa

ose shtypni **←** Kthehu për të mbyllur menyne.

Cilësimet e DVB-së

Marrja e DVB-T ose DVB-C

Gjatë instalimit të kanaleve, menjëherë përpara se të kërkoni kanalet, zgjidhni "Antenë (DVB-T)" ose "Kabllor (DVB-C)". Antena DVB-T kërkon kanalet tokësore analoge dhe kanalet dixhitale DVB-T/T2. Kabllori DVB-C kërkon kanalet analoge dhe dixhitale që ofrohen nga operatori kabllor DVB-C.

Instalimi i kanaleve DVB-C

Për lehtësim përdorimi, të gjitha cilësimet e DVB-C janë caktuar në automatike.

Nëse operatori DVB-C ju ka dhënë vlera specifike DVB-C, identifikuesin ose frekuencën e rrjetit, jepini këto vlera gjatë instalimit, kur t'i kërkojë televizori.

Mospërputhjet në numrat e kanaleve

Në disa shtete, kanale (transmetues) të ndryshme televizive mund të kenë të njëjtin numër. Gjatë instalimit, televizori shfaq listën e mospërputhjeve në numrat e kanaleve. Duhet të zgjidhni cilin kanal televiziv dëshironi të instaloni në një numër kanali me disa kanale televizive.

Modaliteti i frekuencës së rrjetit

Nëse për kërkimin e kanaleve synoni të përdorni metodën **Kërkim i shpejtë** të **Kërkimi i frekuencave**, zgjidhni opsionin **Automatik**. Televizori do të përdorë 1 nga frekuencat e paracaktuara të rrjetit (ose HC - kanal lokalizimi) sipas përdorimit nga shumica e operatorëve kabllorë në shtetin tuaj.

Nëse keni marrë një vlerë specifike të frekuencës së rrjetit për kërkimin e kanaleve, zgjidhni **Manual**.

Frekuenca e rrjetit

Me modalitetin **Frekuenca e rrjetit** të caktuar në **Manual**, mund ta jepni këtu vlerën e frekuencës së rrjetit që morët nga operatori. Për të dhënë vlerën, përdorni tastet me ngjyrë.

Kërkimi për frekuencat

Zgjidhni mënyrën e kërkimit për kanale. Mund të zgjidhni mënyrën **Kërkim i shpejtë** dhe të përdorni cilësimet e paracaktuara që përdoren nga shumica e operatorëve kabllorë në shtetin tuaj.

Nëse kjo mënyrë nuk jep kanale të instaluara ose nëse mungojnë disa kanale, mund të zgjidhni mënyrën e zgjeruar **Skanim i plotë**. Kjo mënyrë kërkon

më shumë kohë për kërkimin dhe instalimin e kanaleve.

Madhësia e shkallës së frekuencave

Televizori i kërkon kanalet në shkallë frekuence prej 8 MHz.

Nëse prej kësaj nuk arrihet të instalohet asnjë kanal ose nëse mungojnë disa kanale, mund të kërkonte me shkallë më të vogël prej 1 MHz. Përdorimi i shkallës 1 MHz do të marrë më shumë kohë për kërkimin dhe instalimin e kanaleve.

Kanalet dixhitale

Nëse operatori i kabllorit nuk ofron kanale dixhitale, mund ta shmangni kërkimin e këtyre kanaleve.

Kanalet analoge

Nëse operatori i kabllorit nuk ofron kanale analoge, mund ta shmangni kërkimin e këtyre kanaleve.

Falas/I koduar

Nëse keni abonim dhe modul CAM për shërbimet televizive me pagesë, zgjidhni **Të hapura + të koduara**. Nëse nuk keni abonim për shërbime dhe kanale me pagesë, mund të zgjidhni **Vetëm kanalet e hapura**.

Cilësia e marrjes

Cilësia dhe fuqia e kanalit dixhital mund të kontrollohen. Nëse keni antenë tuajën, atëherë mund ta ripoziononi për të provuar dhe përmirësuar marrjen.

Për të kontrolluar cilësinë e marrjes së një kanali dixhital:

- 1 - Sintonizohuni në kanal.
- 2 - Zgjidhni **Cilësimet** > **Kanalet dhe hyrjet** > **Kanalet** > **Instalimi i antenës/kabllorit** ose **Instalimi i antenës** dhe shtypni **OK**. Jepni kodin PIN nëse nevojitet.
- 3 - Zgjidhni **Dixhital: Testi i marrjes** dhe shtypni **OK**.
- 4 - Zgjidhni **Kërko** dhe shtypni **OK**. Frekuenca dixhitale shfaqet për këtë kanal.
- 5 - Zgjidhni përsëri **Kërko** dhe shtypni **OK** për të kontrolluar cilësinë e sinjalit të kësaj frekuence. Rezultati i testit shfaqet në ekran. Mund të ripoziononi antenën ose të kontrolloni lidhjet për të përmirësuar marrjen.

- 6 - Ju gjithashtu mund ta ndryshoni frekuencën vetë. Zgjidhni frekuencën numër një nga një dhe përdorni butonat e navigimit me **Shigjetë /** për të ndryshuar vlerën. Zgjidhni **Kërkim** dhe shtypni **OK** për të testuar sërish marrjen.
- 7 - Nëse është e nevojshme, shtypni vazhdimisht **◀** (majtas) për të mbyllur menyën.

Instalim manual

Kanalet analoge televizive mund të instalohen manualisht, kanal pas kanali.

Për të instaluar manualisht kanalet analoge:

- 1 - Zgjidhni **Cilësimet** > **Kanalet dhe hyrjet** > **Kanalet** > **Instalimi i antenës/kabllorit** ose **Instalimi i antenës** dhe shtypni **OK**. Jepni kodin PIN nëse nevojitet.
- 2 - Zgjidhni **Analog: Instalimi manual** dhe shtypni **OK**.

- **Sistemi**

Për të konfiguruar sistemin TV, zgjidhni **Sistemi**. Zgjidhni vendin tuaj ose pjesën e botës ku jeni tani dhe shtypni **OK**.

- **Kërko kanal**

Për të gjetur një kanal, zgjidhni **Kërko kanal** dhe shtypni **OK**. Ju mund të vendosni vetë një frekuencë për të gjetur një kanal. Shtypni **➔**(djathtas) për të zgjedhur **Kërko** dhe shtypni **OK** për të kërkuar automatikisht një kanal. Kanali i gjetur do të shfaqet në ekran dhe nëse marrja është e dobët, shtypni sërish **Kërko**. Nëse dëshironi ta ruani kanalin, zgjidhni **Fund** dhe shtypni **OK**.

- **Store**

Mund ta ruani kanalin në numrin aktual të kanalit ose si një numër të ri kanali. Zgjidhni **Store Current Channel** ose **Store as New Channel** dhe shtypni **OK**. Numri i kanalit të ri do të shfaqet shkurtimisht.

Këto hapa mund t'i kryeni sërish derisa të keni gjetur të gjitha kanalet e ofruara analoge.

5.3. Kopjimi i listës së kanaleve

Hyrje

"Kopjimi i listës së kanaleve" synohet për shitësit dhe përdoruesit ekspertë.

Me funksionin "Kopjimi i listës së kanaleve", kanalet e instaluar në televizor mund t'i kopjoni drejt një televizori tjetër "Philips" me të njëjtin numër kanalesh. Me funksionin "Kopjimi i listës së kanaleve", shmangni

kërkimin e kanaleve, që merr shumë kohë, duke ngarkuar në televizor një listë kanalesh të paracaktuara. Përdorni njësi "Flash USB" prej së paku 1 GB.

Kushtet

- Të dy televizorët i përkasin të njëjtit vit prodhimi.
- Të dy televizorët kanë të njëjtin lloj hardueri. Lloji i harduerit kontrollohet te pllaka e llojit të televizorit në pjesën e pasme të tij.
- Të dy televizorët kanë versione të pajtueshme softueri.
- Për Holandën ose cilindo nga këta operatorë kabllorë (Zvicër: Sunrise / Austri: Magenta / Poloni: UPC / Rumani: Vodafone / Hungari: Vodafone / Irlandë: VirginMedia), kopjimi i listës së kanaleve kufizohet në kopjimin e listës së kanaleve satelitore. Lista e kanaleve tokësore dhe kabllorë nuk do të kopjohet ose fshihet.

Versioni aktual i kanalit

Për të kontrolluar versionin aktual të listës së kanaleve:

- 1 - Zgjidhni  Cilësimet > Kanalet dhe hyrjet > Kanalet, zgjidhni Kopja e listës së kanaleve, zgjidhni Versioni aktual dhe shtypni OK.
- 2 - Shtypni OK për ta mbyllur.

Versioni aktual i softuerit

Mund të shkoni te  Cilësimet > Sistemi > Rreth > Versioni i SW për të parë numrin e versionit të softuerit aktual të televizorit.

Kopjimi i një liste kanalesh

Për të kopjuar një listë kanalesh:

- 1 - Ndizni televizorin. Televizori duhet të ketë kanale të instaluar.
- 2 - Lidhni një njësi "Flash USB".
- 3 - Zgjidhni  Cilësimet > Kanalet dhe hyrjet > Kanalet > Kopja e listës së kanaleve dhe shtypni OK.
- 4 - Zgjidhni Kopjim në USB dhe shtypni OK. Për të kopjuar listën e kanaleve mund t'ju kërkohet të jepni kodin PIN të bllokimit për fëmijët.
- 5 - Pas përfundimit të kopjimit, hiqeni njësinë "Flash USB".
- 6 - Nëse është e nevojshme, shtypni vazhdimisht  (majtas) për të mbyllur menyne.

Tani mund ta ngarkoni listën e kopjuar e kanaleve drejt një televizori tjetër "Philips".

Versioni i listës së kanaleve

Kontrollo versionin aktual të listës së kanaleve:

- 1 - Zgjidhni  Cilësimet > Kanalet dhe hyrjet > Kanalet dhe shtypni  (djathtas) për të hapur menyne.
- 2 - Zgjidhni Kopjimi i listës së kanaleve, zgjidhni Versioni aktual dhe më pas shtypni OK.
- 3 - Nëse është e nevojshme, shtypni vazhdimisht  (majtas) për të mbyllur menyne.

Ngarkimi i një liste kanalesh në televizor

Drejt televizorëve të painstaluar

Në varësi të instalimit ose jo të televizorit, për të ngarkuar listën e kanaleve duhet të përdoret një mënyrë tjetër.

Drejt një televizori ende të painstaluar

- 1 - Për të filluar instalimin, futeni televizorin në prizë dhe zgjidhni gjuhën e shtetit. Mund ta anashkaloni kërkimin e kanaleve. Përfundoni instalimin.
- 2 - Lidhni njësinë "Flash USB" që përmban listën e kanaleve të televizorit tjetër.
- 3 - Për të filluar ngarkimin e listës së kanaleve, zgjidhni  Cilësimet > Kanalet dhe hyrjet > Kanalet > Kopja e listës së kanaleve > Kopjo në televizor dhe shtypni OK. Jepni kodin PIN nëse nevojitet.
- 4 - Televizori do t'ju njoftojë nëse lista e kanaleve kopjohet me sukses në televizor. Hiqni njësinë "Flash USB".

Drejt televizorëve të instaluar

Në varësi të instalimit ose jo të televizorit, për të ngarkuar listën e kanaleve duhet të përdoret një mënyrë tjetër.

Drejt një televizori të instaluar

- 1 - Verifikoni cilësimin e shtetit tek televizori. (Për të verifikuar këtë cilësim, shikoni kapitullin "Riinstalimi i të gjitha kanaleve". Filloni këtë procedurë derisa të arrini cilësimin e shtetit. Shtypni  Kthehu për të anuluar instalimin.) Nëse shteti është i saktë, vazhdoni me hapin 2. Nëse shteti nuk është i saktë, duhet të filloni një riinstalim. Shikoni kapitullin Riinstalimi i të gjitha kanaleve dhe filloni instalimin. Zgjidhni shtetin e saktë dhe anashkaloni kërkimin e kanaleve. Përfundoni instalimin. Kur ta keni përfunduar, vazhdoni me hapin 2.
- 2 - Lidhni njësinë "Flash USB" që përmban listën e kanaleve të televizorit tjetër.
- 3 - Për të filluar ngarkimin e listës së kanaleve,

zgjidhni  Cilësimet > Kanalet dhe hyrjet > Kanalet > Kopja e listës së kanaleve > Kopjo në televizor dhe shtypni OK. Jepni kodin PIN nëse nevojitet.

4 - Televizori do t'ju njoftojë nëse lista e kanaleve kopjohet me sukses në televizor. Hiqni njësinë "Flash USB".

6. Kanalet

6.1. Listat e kanaleve

Rreth listave të kanaleve

Pas instalimit të një kanali, të gjitha kanalet shfaqen në listën "Të gjitha kanalet". Kanalet që shfaqen në listën "Të gjitha kanalet" janë të renditur në bazë të zhanrit*. Për shembull: Premium, Premium Lajme, Premium Lokal, Fëmijët, Sport etj. Zhanri "Premium" përfshin kanalet teletransmetuese më të mira të pozicionuara dhe që zënë mbi 3% të tregut. Kanalet shfaqen me emër dhe stemë, nëse ofrohet ky informacion.

Pasi të keni zgjedhur një listë kanalesh, shtypni shigjetat **▲**(lart) ose **▼**(poshtë) për të zgjedhur një kanal dhe më pas shtypni **OK** për të parë kanalin e zgjedhur. Në kanalet në atë listë do të sintonizoheni vetëm kur të përdorni butonat **≡ +** ose **≡ -**.

* Shënim: Funkcioni i renditjes sipas zhanrit është i vlefshëm vetëm në Gjermani.

Ikonat e kanaleve

Pas një Përditësimi automatik të kanaleve në listën e kanaleve, kanalet e gjetura rishtas shënohen me një **★** (yll). Nëse kyçni një kanal, ai do të shënohet me një **🔒** (kyç).

Stacionet radio

Nëse ka transmetim dixhital, stacionet dixhitale radiofonike instalohen gjatë instalimit. Kaloni në një kanal radioje njëloj si me kanalet televizive.

Ky televizor mund të marrë sinjal standard dixhital televiziv DVB. Televizori mund të mos funksionojë siç duhet me disa operatorë televizionesh dixhitale që nuk pajtohen plotësisht me specifikimet e standardit.

Hapni një listë kanalesh

Përbri listës me të gjitha kanalet, mund të zgjidhni një listë të filtruar ose një nga listat e preferuara që keni krijuar.

Për të hapur listën aktuale të kanaleve:

- 1 - Shtypni **TV**, për të kaluar te televizori.
- 2 - Shtypni **OK*** për të hapur listën aktuale të kanaleve.
- 3 - Përndryshe, mbani shtypur **≡** Guida televizive për të hapur listën e kanaleve.
- 4 - Shtypni **←** Kthehu për të mbyllur listën e

kanaleve.

* Veprimi mund të mos funksionojë nëse butoni **OK** është në përdorim nga "HbbTV".

Për të zgjedhur një nga listat e kanaleve:

- 1 - Me një listë kanalesh të hapur në ekran, shtypni **+ OPTIONS**.
- 2 - Zgjidhni **Zgjidh listën e kanaleve** dhe shtypni **OK**.
- 3 - Në menynë e listës, zgjidhni një nga listat e disponueshme të kanaleve dhe shtypni **OK**.

Përndryshe, mund të zgjidhni emrin e listës sipër listës së kanaleve dhe të shtypni **OK** për të hapur menynë e listës.

Kërkimi për një kanal

Mund të kërkoni një kanal për ta gjetur në një listë të gjatë kanalesh.

Televizori mund të kërkojë për një kanal në një nga listat kryesore të kanaleve - lista e kanaleve satelitore, kabllore ose të antenës.

Për të kërkuar një kanal:

- 1 - Shtypni **TV**.
- 2 - Shtypni **OK** për të hapur listën aktuale të kanaleve.
- 3 - Shtypni **+ OPTIONS**.
- 4 - Zgjidhni **Zgjidh listën e kanaleve** dhe shtypni **OK**.
- 5 - Zgjidhni **Filtro kanalet e antenës** ose **Filtro kanalet e kabllorit** dhe shtypni **OK**.
- 6 - Zgjidhni **Kërkimi për kanal** dhe shtypni **OK** për të hapur një fushë teksti. Për të shkruar tekst mund të përdorni tastierën e telekomandës (nëse ka) ose tastierën virtuale.
- 7 - Vendosni një emër apo pjesë të një emri, zgjidhni **Zbato** dhe shtypni **OK**. Televizori do të kërkojë për emra të përputhshëm kanalesh në listën që zgjedhët.

Rezultatet e kërkimit listohen si listë kanalesh - shikoni emrin e listës në krye. Kërkimi do të nxjerrë emrin e kanalit që përputhet, me rezultate të renditura sipas rendit alfabetik. Rezultatet e kërkimit do të zhduken nëse zgjidhni një listë tjetër kanalesh ose e mbyllni listën me rezultatet e kërkimit.

6.2. Renditja e listës së kanaleve

Mund të rendisni listën e kanaleve me të gjitha kanalet. Mund të caktoni që lista e kanaleve të tregojë vetëm kanalet televizive ose vetëm stacionet radiofonike. Për kanalet e antenës/satelitore/kabllore mund të caktoni që lista të tregojë kanalet e hapura ose ato të koduara.

Për të caktuar një filtër në një listë me të gjitha kanalet:

- 1 - Shtypni **TV**.
- 2 - Shtypni **OK** për të hapur listën aktuale të kanaleve.
- 3 - Shtypni **+ OPTIONS**.
- 4 - Zgjidhni **Zgjidh listën e kanaleve dhe shtypni OK**.
- 5 - Zgjidhni **Filtro kanalet e antenës ose Filtro kanalet e kabllorit** sipas listës që doni të filtroni, dhe shtypni **OK**.
- 6 - Në menyne **Opsionet**, zgjidhni filtrin që dëshironi dhe shtypni **OK** për ta aktivizuar. Emri i filtrit shfaqet si pjesë e emrit të listës së kanaleve sipër kësaj të fundit.
- 7 - Shtypni **←** (majtas) për t'u kthyer një hap prapa ose shtypni **←** për të mbyllur menyne.

6.3. Shikimi i kanaleve

Sintonizimi në një kanal

Për të filluar shikimin e kanaleve televizive, shtypni **TV**. Televizori sintonizohet në kanalën e fundit që keni parë.

Ndërrimi i kanaleve

Shtypni **≡ +** ose **≡ -** për të ndërruar kanalet. Nëse e dini numrin e kanalit, shkruajeni me tastet numerike. Për ta ndërruar menjëherë kanalën, shtypni **OK** pasi të keni shkruar numrin.

Nëse ka informacion nga interneti, televizori shfaq emrin dhe detajet e programit aktual, të ndjekur nga emri dhe detajet e programit vijues.

Kanali i mëparshëm

Për t'u rikthyer te kanali i sintonizuar më parë, shtypni **←** Kthehu.

Mund të sintonizoheni në kanale edhe nga një **Listë** kanalesh.

Kyçja e kanalit

Kyçja dhe shkyçja e një kanali

Kanalet mund t'i kyçni për të parandaluar shikimin nga fëmijët. Për të parë një kanal të kyçur, fillimisht duhet të jepni kodin PIN 4-shifror të funksionit **Kyçja për fëmijët**. Programet nuk i kyçni dot nga pajisjet e lidhura.

Për të kyçur një kanal:

- 1 - Shtypni **TV**.
- 2 - Shtypni **OK** për të hapur listën e kanaleve. Ndryshoni listën e kanaleve nëse është e nevojshme.
- 3 - Zgjidhni kanalën që dëshironi të kyçni.
- 4 - Shtypni **+ OPTIONS** dhe zgjidhni **Blloko kanalën dhe shtypni OK**.
- 5 - Shkruani kodin PIN 4-shifror nëse e kërkon televizori. Kanali i kyçur shënohet me një **🔒** (dry).
- 6 - Shtypni **←** (majtas) për t'u kthyer një hap prapa ose shtypni **←** Kthehu për të mbyllur menyne.

Për të shkyçur një kanal:

- 1 - Shtypni **TV**.
- 2 - Shtypni **OK** për të hapur listën e kanaleve. Ndryshoni listën e kanaleve nëse është e nevojshme.
- 3 - Zgjidhni kanalën që dëshironi të shkyçni.
- 4 - Shtypni **+ OPTIONS** dhe zgjidhni **Zhblloko kanalën dhe shtypni OK**.
- 5 - Shkruani kodin PIN 4-shifror nëse e kërkon televizori.
- 6 - Shtypni **←** (majtas) për t'u kthyer një hap prapa ose shtypni **←** Kthehu për të mbyllur menyne.

Nëse kyçni ose shkyçni kanalet në listë kanalesh, duhet ta shkruani vetëm një herë kodin PIN derisa të mbyllni listën e kanaleve.

Klasifikimi prindëror

Mund të caktoni një klasifikim sipas moshës për të parandaluar shikimin e programeve të papërshtatshme për fëmijët sipas moshës.

Kanalet dixhitale mund t'i kenë programet të klasifikuara sipas moshës. Kanalet dixhitale mund t'i kenë programet të klasifikuara sipas moshës. Kur klasifikimi sipas moshës i një programi është i njëjtë ose më i lartë sesa moshë që keni caktuar si klasifikim sipas moshës për fëmijën tuaj, programi do të bllokohet. Për të parë një program të bllokuar, fillimisht duhet të jepni kodin **Kontrolli prindëror** (ofrohet për shtete të caktuara).

Për të caktuar një klasifikim sipas moshës:

- 1 - Zgjidhni **⚙** > Sistemi > Bllokimi për fëmijët > Kontrolli prindëror dhe shtypni **OK**.
- 2 - Futni një kod 4-shifror të kyçjes për fëmijë. Nëse nuk keni caktuar ende një kod, zgjidhni **Vendos kodin në Bllokimi për fëmijët**. Jepni kodin 4-shifror

të funksionit "Kyçja për fëmijët" dhe konfirmojeni. Tani mund të caktoni klasifikim sipas moshës.

3 – Duke u kthyer te **Klasifikimi prindëror**, zgjidhni moshën dhe shtypni **OK**.

4 – Nëse është e nevojshme, shtypni vazhdimisht **◀**(majtas) për të mbyllur menyën.

Për të çaktivizuar klasifikimin prindëror sipas moshës, zgjidhni **Asnjë**. Megjithatë, në disa shtete duhet ta caktoni një klasifikim sipas moshës.

Për disa transmetues/operatorë, televizori bllokoi vetëm programet me klasifikim më të lartë. Klasifikimi prindëror sipas moshës caktohet për të gjitha kanalet.

Opsionet e kanaleve

Hapja e opsioneve

Mund të caktoni disa opsione ndërkohë që shikoni një kanal.

Në varësi të llojit të kanalit që po shikoni (analog ose dixhital) ose në varësi të cilësimeve të televizorit që keni caktuar, ju mundësohen disa opsione. Për shembull, opsioni **Ekrani fikur** disponohet vetëm për kanalet e radios. Për të kursyer energji dhe për të mbrojtur ekranin, sugjerohet që ta fikni ekranin e televizorit.

Për të hapur menyën e opsioneve:

1 – Ndërsa shikoni një kanal, shtypni **+** **OPTIONS**.

2 – Shtypni sërish **+** **OPTIONS** për ta mbyllur.

Titrat

Aktivizimi

Transmetimet dixhitale mund të kenë titra për programet e tyre.

Për të shfaqur titrat:

Shtypni **+** **OPTIONS** dhe zgjidhni **Titrat**.

Mund t'i kaloni titrat në **Aktive** ose **Joaktive**. Përndryshe mund të zgjidhni **Automatike**.

Automatik

Nëse informacionet e gjuhës janë pjesë e transmetimit dixhital dhe programi i transmetuar nuk është në gjuhën tuaj (gjuha e caktuar në televizor), televizori mund të shfaqë automatikisht titrat në një nga gjuhët tuaja të preferuara. Njëra nga këto gjuhë titrash duhet të jetë edhe pjesë e transmetimit.

Gjuhët e preferuara të titrave mund t'i zgjidhni te **Gjuha e titrave**.

Titrat nga teleteksti

Nëse sintonizoheni në kanal analog, titrat duhet të aktivizohen manualisht për çdo kanal.

1 – Kaloni në një kanal dhe shtypni **TEXT** për të hapur **"Teksti"**.

2 – Vendosni numrin e faqes për titrat.

3 – Shtypni sërish **TEXT** për të mbyllur **"Teksti"**.

Nëse gjatë shikimit të këtij kanali analog zgjidhni **Aktiv** te menyja **"Titrat"**, do të shfaqen titrat, nëse ka.

Për të parë nëse një kanal është analog apo dixhital, kaloni te kanali dhe hapni **Informacion tek** **+** **OPTIONS**.

Gjuha e titrave

Gjuhët e preferuara të titrave

Transmetimet dixhitale mund të ofrojnë disa gjuhë titrash për një program. Mund të caktoni një gjuhë të preferuar kryesore dhe një gjuhë dytësore titrash. Nëse titrat ofrohen në njëren prej këtyre gjuhëve, televizori do të shfaqë titrat që keni zgjedhur.

Për të caktuar gjuhën kryesore dhe dytësore të titrave:

1 – Shkoni te **⚙ Cilësimet > Kanalet dhe Hyrjet > Kanalet**.

2 – Zgjidh **Titrat kryesore** ose **Titrat dytësore**.

3 – Zgjidhni gjuhën që dëshironi dhe shtypni **OK**.

4 – Shtypni **◀** (majtas) për t'u kthyer një hap prapa ose shtypni **←** Kthehu për të mbyllur menyën.

Zgjedhja e gjuhës së titrave

Nëse nuk ofrohet asnjëra nga gjuhët e preferuara të titrave, mund të zgjidhni një gjuhë tjetër që ofrohet. Nuk e zgjidhni dot këtë opsion nëse nuk ofrohet asnjë gjuhë titrash.

Për të zgjedhur gjuhën e titrave kur nuk ofrohet asnjë nga gjuhët e tua të preferuara:

1 – Shtypni **+** **OPTIONS**.

2 – Zgjidhni **Gjuha e titrave** dhe zgjidhni përkohësisht një nga gjuhët si titra.

Gjuha e audios

Gjuha e preferuar e audios

Transmetimet dixhitale mund të ofrojnë disa gjuhë audioje (gjuhë të folura) për një program. Mund të caktoni një gjuhë të preferuar kryesore dhe një gjuhë dytësore të audios. Nëse ofrohet audio në ndonjë nga këto gjuhë, televizori do të kalojë te kjo audio.

Për të caktuar gjuhën kryesore dhe dytësore të

audios:

- 1 - Shkoni te  Cilësimet > Kanalet dhe Hyrjet > Kanalet.
- 2 - Zgjidh Audio kryesore ose Audio dytësore.
- 3 - Zgjidhni gjuhën që dëshironi dhe shtypni OK.
- 4 - Shtypni  (majtas) për t'u kthyer një hap prapa ose shtypni  Kthehu për të mbyllur menunë.

Zgjedhja e gjuhës së audios

Nëse nuk ofrohet asnjë nga gjuhët e preferuara të audios, mund të zgjidhni një gjuhë tjetër, nëse ofrohet. Nëse nuk ofrohet asnjë gjuhë audioje, nuk e zgjidhni dot këtë option.

Për të zgjedhur gjuhën e audios kur nuk ofrohet asnjë nga gjuhët e tua të preferuara:

- 1 - Shtypni  OPTIONS.
- 2 - Zgjidhni Gjuha e audios dhe zgjidhni përkohësisht një nga gjuhët si audio.

Asistenca

 Cilësimet > Kanalet dhe Hyrjet > Kanalet > Asistenca.

Me funksionin Asistenca të aktivizuar, televizori është gati për përdorim nga persona të shurdhër, me vështirësi dëgjimi, të verbër ose me shikim të pjesshëm.

Asistenca për persona me vështirësi në dëgjim

 Cilësimet > Kanalet dhe Hyrjet > Kanalet > Asistenca > Me vështirësi dëgjimi.

- Disa kanale dixhitale televizive transmetojnë audio dhe titra të përshtatura për personat me vështirësi në dëgjim ose të shurdhër.
- Kur ndizet, televizori kalon automatikisht në audion dhe titrat e përshtatura, nëse ofrohen.

"Asistenca" për persona të verbër ose me shikim të pjesshëm

 Cilësimet > Kanalet dhe Hyrjet > Kanalet > Asistenca > Përshkrimi i audios.

Kanalet dixhitale televizive mund të transmetojnë komente të posaçme për audion ku përshkruhet çfarë është duke ndodhur në ekran.

 Cilësimet > Kanalet dhe Hyrjet > Kanalet > Asistenca > Përshkrimi i audios > Volumi i përzier, Efektet audio, Ligjërimit.

- Zgjidhni Volumi i përzier që të mund të kombinoni volumnin e audios normale me komente për audion.

- Aktivizoni Efektet zanore për efekte të mëtejshme zanore në audion e komenteve si p.sh. stereo ose zë në ulje.
- Zgjidhni Ligjërimit për të caktuar preferencën e ligjërimit në Përshkrues ose Titra.

Përmirësimi i dialogut

 Cilësimet > Kanalet dhe Hyrjet > Kanalet > Asistenca > Përmirësimi i dialogut.

Rrit kuptueshmërinë e dialogut dhe komenteve, nëse ka. Ofrohet vetëm kur cilësimi i zërit **Clear dialogue** është Aktiv dhe transmetimi audio është AC-4.

Cilësimet e HbbTV dhe të aplikacioneve të operatorëve

Shikoni ose përshtatni cilësimet për HbbTV dhe aplikacionet e operatorëve.

Aktivizimi ose çaktivizimi i "HbbTV"

 Cilësimet > Kanalet dhe Hyrjet > Kanalet > Cilësimet e HbbTV dhe të aplikacioneve të operatorëve > HbbTV.

Nëse nuk doni të hapni faqet e "HbbTV" në një kanal të caktuar, mund t'i bllokoni vetëm për këtë kanal.

Çaktivizimi i gjurmimit të historikut

 Cilësimet > Kanalet dhe Hyrjet > Kanalet > Cilësimet e HbbTV dhe të aplikacioneve të operatorëve > Gjurmimi.

Nëse e aktivizoni, ju nuk keni asnjë preferencë personale lidhur me gjurmimin. Nëse e çaktivizoni, ju nuk lejoni gjurmimin nga faqet e "HbbTV" dhe të aplikacioneve të operatorëve (nëse ka).

Heqja e cookies

 Cilësimet > Kanalet dhe Hyrjet > Kanalet > Cilësimet e HbbTV dhe të aplikacioneve të operatorëve > Cookies.

Aktivizoni ose çaktivizoni ruajtjen e "cookies" nga HbbTV dhe faqet e aplikacioneve të operatorëve (nëse vlen).

Spastro listën e aplikacioneve të miratuara

 Cilësimet > Kanalet dhe Hyrjet > Kanalet > Cilësimet e HbbTV dhe të aplikacioneve të operatorëve > Spastro listën e aplikacioneve të miratuara.

Për spastrimin e të gjitha aplikacioneve të miratuara nga përdoruesi.

Rivendosja e identifikuesit të pajisjes HbbTV

⚙ Cilësimet > Kanalet dhe Hyrjet > Kanalet > Cilësimet e HbbTV dhe të aplikacioneve të operatorëve > Rivendosja e ID-së së pajisjes HbbTV.

Mund të rivendosësh identifikuesin unik të pajisjes për televizorin. Do të krijohet një identifikues i ri. Kjo do të zëvendësojë identifikuesin e pajisjes me një të ri.

Ndërfaqja e përbashkët

Nëse keni instaluar një modul CAM në folenë e ndërfaqes së përbashkët, mund të shihni informacionet e modulit dhe të operatorit ose të bëni disa konfigurime në lidhje me modulën CAM.

Për të parë informacionet e modulit CAM:

- 1 - Shtypni  SOURCES.
- 2 - Zgjidhni llojin e kanalit për të cilin po përdorni modulën CAM për funksionin Shikimi televiziv.
- 3 - Shtypni **+** OPTIONS dhe zgjidhni **Ndërfaqja e përbashkët**.
- 4 - Zgjidhni operatorin televiziv të modulit CAM dhe shtypni **OK**. Ekranet vijuese shfaqen nga operatori televiziv.

Cilësimet e CAM-së

Caktoni emrin e profilit për modulën e instaluar CI+/CAM

⚙ Cilësimet > Kanalet dhe Hyrjet > Kanalet > Cilësimet e CAM > Emri i profilit të modulit CAM.

Zgjidhni llojin e CI+/CAM

⚙ Cilësimet > Kanalet dhe Hyrjet > Kanalet > Cilësimet e CAM > Ndërfaqja e CAM.

Zgjidhni USB për të aktivizuar USB CAM, duke çaktivizuar kështu PCMCIA CAM. Zgjidhni PCMCIA për të aktivizuar PCMCIA CAM, duke çaktivizuar kështu USB CAM.

Informacioni i programit

Shfaqja e detajeve të programit

Për të shfaqur detajet e programit të zgjedhur:

- 1 - Sintonizohuni në kanal.
- 2 - Shtypni **+** OPTIONS, zgjidhni **Informacione mbi programin** dhe shtypni **OK**.

3 - Shtypni **OK** për ta mbyllur këtë ekran.

Shikimi i informacionit të programit nga lista e kanaleve

Për të shfaqur informacionin e programit nga lista e kanaleve:

- 1 - Shkoni te kanali, shtypni **OK** ose  **Lista e kanaleve** për të hapur listën e kanaleve.
- 2 - Shtypni **+** OPTIONS, zgjidhni **Informacione mbi programin** dhe shtypni **OK** për të parë informacion të përgjithshëm të programit.
- 3 - Për ta mbyllur këtë pamje të ekranit, shtypni  **Kthehu** për t'u kthyer pas te lista e kanaleve.

Mono/Stereo

Zërin e një kanali analog mund ta kaloni në "Mono" ose "Stereo".

Për të kaluar në Mono ose Stereo:

- 1 - Sintonizohuni në një kanal analog.
- 2 - Shtypni **+** OPTIONS, zgjidhni **Mono/Stereo** dhe shtypni  (djathtas).
- 3 - Zgjidhni **Mono** ose **Stereo** dhe shtypni **OK**.
- 4 - Shtypni  (majtas) për t'u kthyer një hap prapa ose shtypni  **Kthehu** për të mbyllur menunë.

6.4. Kanalet e preferuara

Rreth kanaleve të preferuara

Mund të mblidhni kanalet që ju pëlqejnë në një listë me kanale të preferuara.

Mund të krijoni 4 lista të ndryshme* me kanalet e preferuara për ndërrim të lehtë të kanaleve. Mund ta emërtoni individualisht secilën listë preferencash. Kanalet mund t'i rirendisni vetëm në listat e preferencave.

Pasi të keni zgjedhur një listë preferencash, shtypni shigjetat  (lart) ose  (poshtë) për të zgjedhur një kanal dhe më pas shtypni **OK** për të parë kanalin e zgjedhur. Në kanalet në atë listë do të sintonizoheni vetëm kur të përdorni butonat **TV +** ose **TV -**.

* Shënim: Nëse vendi juaj i instalimit është MB ose Italai, kanalet e antenës/kabllorit ruhen vetëm në 2 listat e para të preferuara; kanalet satelitore/të aplikacioneve të palëve të treta ruhen vetëm në 2 listat e preferuara të fundit.

Krijimi i një liste preferencash

Për të krijuar një listë me kanalet e preferuara:

- 1 - Shtypni **TV**, për të kaluar te televizori.
- 2 - Shtypni **OK** për të hapur listën aktuale të kanaleve.
- 3 - Shtypni **+ OPTIONS**.
- 4 - Zgjidhni **Krijo një listë preferencash** dhe shtypni **OK**.
- 5 - Zgjidhni një kanal që doni si të preferuar te lista në të majtë dhe shtypni **OK**. Kanalet futen në listë në të djathtë në rendin që i vendosni. Për ta zhbërë, zgjidhni kanalin te lista në të majtë dhe shtypni sërish **OK**.
- 6 - Mund të vazhdoni të zgjidhni e të shtoni kanale si të preferuara nëse është e nevojshme.
- 7 - Për të përfunduar me shtimin e kanaleve, shtypni **← Kthehu**.

Televizori do t'ju kërkojë ta riemërtoni **Listën e preferencave**. Mund të përdorni tastierën virtuale.

- 1 - Përdorni tastierën virtuale për të fshirë emrin aktual dhe shtuar një të ri.
- 2 - Pasi të mbaroni, zgjidhni **Mbyll** dhe shtypni **OK**.

Televizori do të kalojë te **Lista e preferencave** e sapokrijuar.

Mund të shtoni një varg kanalesh njëherësh ose të filloni një **Listë preferencash** duke dublikuar listën me të gjitha kanalet dhe duke hequr ato që nuk doni.

Kanalet në **Listën e preferencave** do të rinumërohen.

Shtimi i një vargu me kanale

Për të shtuar njëherësh një varg të njëpasnjëshëm kanalesh në një **Listë kanalesh**, mund të përdorni **Zgjidh varg**.

Për të shtuar një varg kanalesh:

- 1 - Hapni **Listën e preferencave** ku doni të shtoni një varg kanalesh.
- 2 - Shtypni **+ OPTIONS**, zgjidhni **Zgjidh diapazonin** dhe shtypni **OK**.
- 3 - Te lista në të majtë, zgjidhni kanalin e parë të vargut që doni të shtoni dhe shtypni **OK**.
- 4 - Shtypni **▼** (poshtë) për të zgjedhur kanalin e fundit të diapazonit që dëshironi të shtoni. Kanalet janë shënuar në të majtë.
- 5 - Shtypni **OK** për të shtuar këtë varg kanalesh dhe konfirmojeni.

Mund të filloni të krijoni një **Listë preferencash** edhe nga **Zgjidh varg**.

Modifikoni të preferuarat

Për të shtuar njëherësh një varg të njëpasnjëshëm kanalesh në një **Listë të preferuarash**, mund të përdorni **Redakto të preferuarat**.

Për të shtuar një varg kanalesh:

- 1 - Hapni **Listën e preferencave** ku doni të shtoni një varg kanalesh.
- 2 - Shtypni **+ OPTIONS**, zgjidhni **Modifiko të preferuarat** dhe shtypni **OK**.
- 3 - Te lista në të majtë, zgjidhni kanalin e parë të vargut që doni të shtoni dhe shtypni **OK**.
- 4 - Shtypni **▼** (poshtë) për të zgjedhur kanalin e fundit të diapazonit që dëshironi të shtoni. Kanalet janë shënuar në të djathtë.
- 5 - Shtypni **OK** për të shtuar këtë varg kanalesh dhe konfirmojeni.

Mund të filloni të krijoni një **Listë të preferuarash** edhe nga **Redakto të preferuarat**.

Riemërtimi i një liste preferencash

Për të riemërtuar një **Listë preferencash**:

- 1 - Hapni **Listën e preferencave** që doni të riemërtoni.
- 2 - Shtypni **+ OPTIONS**, zgjidhni **Riemërto listën e të preferuarave** dhe shtypni **OK**.
- 3 - Përdorni tastierën virtuale për të fshirë emrin aktual dhe shtuar një të ri.
- 4 - Pasi të mbaroni, zgjidhni **Mbyll** dhe shtypni **OK**.
- 5 - Shtypni **← Kthehu** për të mbyllur listën e kanaleve.

Heqja e një liste preferencash

Për të hequr një **Listë preferencash**:

- 1 - Hapni **Listën e preferencave** që doni të hiqni.
- 2 - Shtypni **+ OPTIONS**, zgjidhni **Hiq listën e të preferuarave** dhe shtypni **OK**.
- 3 - Konfirmojeni për ta hequr listën.
- 4 - Shtypni **← Kthehu** për të mbyllur listën e kanaleve.

Kopjimi i listës së kanaleve

Për të kopjuar një **Favourites List**:

- 1 - Hapni listën e të preferuarave që dëshironi të kopjoni.
- 2 - Shtypni **+ OPTIONS**, zgjidhni **Dubliko listën e kanaleve** dhe shtypni **OK**.
- 3 - Konfirmoni për të kopjuar listën.
- 4 - Shtypni **← Kthehu** për të mbyllur listën e kanaleve.

Rirenditja e kanaleve

Mund ta ndërroni rendin e kanaleve (rirendisni) vetëm në një **Listë preferencash**.

Për të ndërruar rendin e kanaleve:

- 1 - Hapni **Listën e preferencave** që doni të rirrendisni.
- 2 - Shtypni **+** **OPTIONS**, zgjidhni **Rirenditja e kanaleve** dhe shtypni **OK**.
- 3 - Te **Lista e preferencave**, zgjidhni kanalën që doni të rirrendisni dhe shtypni **OK**.
- 4 - Lëvizeni kanalën ku të dëshironi me tastet **▲** (lart) ose **▼** (poshtë).
- 5 - Shtypni **OK** për të konfirmuar vendin e ri.
- 6 - Mund t'i rirrendisni kanalet me të njëjtën mënyrë derisa **Lista e preferencave** të mbyllet me butonin **← Kthehu**.

* **Shënim:** Funkcioni i rirrenditjes nuk ofrohet në Mbretërinë e Bashkuar apo në Itali.

6.5. Teleteksti

Faqet e teletekstit

Nëse telekomanda ka tast **TEXT**, mund të shtypni **TEXT** për të hapur "Teksti/Teleteksti" ndërkohë që shikoni televizor. Për të mbyllur "Teksti", shtypni sërish tastin **TEXT**.

Nëse telekomanda nuk ka tast **TEXT**, shtypni **+** **OPTIONS** ndërkohë që shikoni kanale televizive, zgjidhni **Teleteksti** për të hapur "Teksti/Teleteksti".

Zgjedhja e një faqeje teleteksti

Për të zgjedhur një faqe:

- 1 - Shkruani numrin e faqes me tastet numerike.
- 2 - Përdorni tastet me shigjetë për të lëvizur.
- 3 - Shtypni një tast me ngjyrë për të zgjedhur një element me ngjyrë në pjesën e poshtme të ekranit.

Nënfaqet e teletekstit

Një numër faqeje teleteksti mund të përmbajë disa nënfaqe. Numrat e nënfaqeve shfaqen në një shirit përbri numrit të faqes kryesore.

Për të zgjedhur një nënfaqe, shtypni **◀** ose **▶**.

Pasqyra e teletekstit Faqet e teletekstit

Disa transmetues ofrojnë pasqyrë Teleteksti. Për të hapur T.O.P. Faqet e tekstit brenda "Teksti", shtypni **+** **OPTIONS** dhe zgjidhni **T.O.P. Pamje e përgjithshme**.

Teleteksti nga një pajisje e lidhur

Disa pajisje që marrin kanale televizive mund të

ofrojnë edhe teletekst.

Për të hapur teletekstin nga një pajisje e lidhur:

- 1 - Shtypni **➡ SOURCES** zgjidhni pajisjen dhe shtypni **OK**.
- 2 - Ndërsa shikoni një kanal në pajisje, shtypni **+** **OPTIONS**, zgjidhni **Shfaq tastet e pajisjet** dhe zgjidhni the **■** dhe shtypni **OK**.
- 3 - Shtypni **←** Kthehu për të fshehur tastet e pajisjes.
- 4 - Shtypni sërish **←** Kthehu për të mbyllur tekstin.

Teletekst dixhital (vetëm MB)

Disa transmetues dixhitalë ofrojnë teletekst të dedikuar dixhital ose transmetim interaktiv në kanalet e tyre televizive dixhitale. Kjo përfshin teletekstin normal me tastet me numra, ngjyra e shigjeta për zgjedhje dhe shfletim.

Shtypni sërish **←** Kthehu për të mbyllur teletekstin dixhital.

* Teleteksti mund të hapet vetëm kur kanalet instalohen direkt në sintonizuesin e brendshëm të televizorit dhe ky i fundit është i caktuar në modalitetin e televizorit. Nëse përdoret një dekodues, teleteksti do të jetë i padisponueshëm nëpërmjet televizorit. Në këtë rast mund të përdoret teleteksti i dekoduesit.

Opsionet e teletekstit

Tek "Teksti/Teleteksti", shtypni **+** **OPTIONS** për të zgjedhur sa më poshtë:

• Ngrini faqen/shkrini faqen

Për të nisur apo ndaluar rotacionin automatik të nënfaqeve.

• Ekran i dyfishtë / Ekran i plotë

Për të shfaqur kanalën televiziv dhe teletekstin përbri njëri-tjetrit.

• Përmbledhja e pasqyrës

Për të hapur pasqyrën. teletekst.

• Zmadhim/pamje normale

Për të zmadhuar faqen e teletekstit për lexim komod.

• Shfaqje

Për të rishfaqur informacionin e fshehur në një faqe.

• Gjuha

Për të ndërruar grupin e gërmave që përdoren nga teleteksti për t'u shfaqur siç duhet.

Konfigurimi i teletekstit

Gjuha e teletekstit

Disa teletransmetues televizivë dixhitalë ofrojnë disa gjuhë teleteksti.

Për të caktuar gjuhën kryesore dhe dytësore të teletekst:

- 1 - Select **⚙ Cilësimet > Kanalet** dhe

Hyrjet > Kanalet.

2 - Zgjidh Teleteksti kryesor ose Teleteksti dytësor dhe shtyp OK.

3 - Zgjidhni gjuhët tuaja të preferuara të teletekstit.

4 - Nëse është e nevojshme, shtypni vazhdimisht  (majtas) për të mbyllur menyne.

6.6. Televizioni interaktiv

Rreth "iTV"

Me televizionin interaktiv, disa transmetues dixhitalë kombinojnë programet e tyre normale me faqe informative ose argëtimi. Në disa faqe, mund të dërgoni përgjigje apo votoni në lidhje me programin, të bëni blerje në internet ose të paguani për një program videoje me kërkesë.

HbbTV

Transmetuesit përdorin sisteme të ndryshme të televizionit interaktiv si p.sh. "HbbTV" (Teletransmetim hibrid brezgjërë). Televizioni interaktiv ndonjëherë përmendet dhe si "teletekst dixhital" ose "buton i kuq". Por secili sistem është i veçantë.

Për më shumë informacion vizitoni faqen e internetit të transmetuesit.

Çfarë ju duhet

Televizioni interaktiv ofrohet vetëm në kanalet televizive dixhitale. Për të përdorur të gjitha funksionet e televizionit interaktiv, televizori duhet të ketë lidhje interneti me shpejtësi të lartë (brezgjërë).

HbbTV

Nëse një kanal televiziv mundëson faqe "HbbTV", për t'i parë duhet të aktivizoni së pari "HbbTV" te cilësimet e televizorit.

 Cilësimet > Kanalet dhe Hyrjet > Kanalet > Cilësimet e HbbTV dhe të aplikacioneve të operatorëve > HbbTV > Aktiv.

Përdorimi i "iTV"

Hapja e faqeve të "iTV"

Shumica e kanaleve që mundësojnë "HbbTV" ose "iTV" ju kërkojnë të shtypni tastin me ngjyrë  (të kuqe) ose tastin OK për të hapur programin e tyre interaktiv.

Shfletimi në faqet e "iTV"

Mund të përdorni butonat me shigjeta dhe me ngjyra, butonat numerikë dhe butonin  Kthehu për të shfletuar faqet e "iTV".

Mund të përdorni edhe butonat e luajtjes në telekomandë për të parë video brenda faqeve të "iTV".

Teletekst dixhital (vetëm MB)

Për të hapur "Teksti dixhital", shtypni TEXT. për ta mbyllur, shtypni  Kthehu.

Mbyllja e faqeve të "iTV"

Shumica e faqeve të "iTV" ju informojnë se cilin tast duhet të përdorni për ta mbyllur.

Për ta mbyllur me forcë një faqe të "iTV", kaloni në kanalin tjetër televiziv dhe shtypni  Kthehu.

7. Guida televizive

7.1. Të dhënat e guidës televizive

Me funksionin Guida televizive mund të shihni listën aktuale të programeve televizive dhe të programeve të planifikuara të kanaleve tuaja. Në varësi të origjinës së informacionit (të të dhënave) të guidës televizive, do të shfaqen kanalet analoge dhe dixhitale ose vetëm kanalet dixhitale. Jo të gjitha kanalet televizive ofrojnë informacionin e guidës televizive. Televizori mund të mbledhë informacion të guidës televizive për kanalet e instaluara në televizor. Televizori nuk mund të mbledhë informacionin e guidës televizive për kanalet e shikuara nga dekodues ose marrës dixhitalë.

7.2. Përdorimi i guidës televizive

Hapja e guidës televizive

Për të hapur guidën televizive, shtypni  TV GUIDE. "Guida televizive" shfaq kanalet e sintonizuesit të zgjedhur.

Shtypni sërish  TV GUIDE për ta mbyllur.

Herën e parë që hapni funksionin "Guida televizive", televizori kontrollon të gjitha kanalet televizive për informacione mbi programet e tyre. Ky veprim mund të zgjasë disa minuta. Të dhënat e "Guidës televizive" ruhen në televizor.

Sintonizimi në një program

Nga guida televizive mund të sintonizoheni në një program aktual.

Për të kaluar në program (kanal), zgjidhni programin dhe shtypni **OK**.

Shfaqja e detajeve të programit

Për të shfaqur detajet e programit të zgjedhur:

- 1 - Shtypni **+** **OPTIONS**, zgjidhni Informacione mbi programin dhe shtypni **OK**.
- 2 - Shtypni  Kthehu për ta mbyllur.

Zgjidhni ditën

"Guida televizive" mund të shfaqë programet e planifikuara për ditët e ardhshme (maksimumi deri në 7 ditë).

Për të renditur programet e ditës së zgjedhur:

- 1 - Shtypni  TV GUIDE.
- 2 - Shtypni **+** **OPTIONS**.
- 3 - Shtypni **Zgjidh ditën** dhe shtypni **OK**.
- 4 - Zgjidhni një ditë nga lista dhe shtypni **OK**.
- 5 - Shtypni  Kthehu për të mbyllur menyne.

Kërkimi sipas zhanrit

Nëse jepen informacione, programet e planifikuara mund t'i kërkonit sipas zhanrit si p.sh filma, sporte etj.

Për të kërkuar programet sipas zhanrit:

- 1 - Shtypni  TV GUIDE.
- 2 - Shtypni **+** **OPTIONS**.
- 3 - Zgjidhni **Kërko sipas zhanrit** dhe shtypni **OK**.
- 4 - Zgjidhni zhanrin që dëshironi dhe shtypni **OK**. Do të shfaqet një listë me programet e gjetura.
- 5 - Shtypni  Kthehu për të mbyllur menyne.

* Shënim: Funksioni "Kërko sipas zhanrit" disponohet vetëm në disa shtete.

8. Lidh pajisjet

8.1. Rreth lidhjeve

Udhëzuesi i lidhjeve

Gjithmonë lidheni pajisjen me televizorin me lidhjen më cilësore të mundshme. Gjithashtu, përdorni kabllo të cilësisë së lartë për të garantuar transferim të mirë të figurës dhe zërit.

Kur lidhni një pajisje, televizori njeh llojin e tij dhe i jep çdo pajisjeje një emër të saktë të llojit. Mund të ndryshoni emrin e llojit nëse dëshironi. Nëse pajisjes i caktohet emri i duhur i llojit, televizori kalon automatikisht në cilësimet e tij ideale kur kaloni te kjo pajisje në menynë "Burimet".

Foleja e antenës

Nëse keni dekodues (marrës dixhital) ose regjistruar, lidhni kabllo të antenës për ta kaluar sinjalin e antenës fillimisht në dekodues dhe/ose regjistruar përpara se të kalojë në televizor. Në këtë mënyrë, antena dhe dekoduesi mund t'i dërgojnë regjistruarit kanale të mundshme shtesë për t'i regjistruar.

Foletë HDMI

Cilësia e HDMI

Lidhja HDMI ka cilësinë maksimale të figurës dhe të zërit. Kablloja HDMI kombinon sinjalet video dhe audio. Përdorni kabllo HDMI për sinjale televizori në rezolucion HD.

Për transmetimin e sinjalit me cilësi maksimale, përdor kabllo HDMI të certifikuar të shpejtësisë ultra të lartë dhe mos përdor kabllo HDMI më të gjatë se 5 m.

Nëse një pajisje e lidhur me HDMI nuk funksionon siç duhet, kontrolloni nëse këtë problem mund ta zgjidhë një cilësim tjetër HDMI Ultra HD.

Mbrojtja nga kopjimi

Foletë HDMI mbështesin HDCP (mbrojtje e materialeve dixhitale të shpejtësisë së lartë). HDCP është një sinjal i mbrojtjes nga kopjimi që parandalon kopjimin e materialeve nga disku DVD ose disku Blu-ray. Përmendet gjithashtu edhe si DRM (menaxhim i të drejtave dixhitale).

HDMI ARC dhe eARC

Vetëm HDMI 3 në televizor mbështet HDMI ARC (Kanali i kthimit të audios) dhe HDMI eARC.

Nëse pajisja, në mënyrë të veçantë një sistem Kinemaja në shtëpi (HTS), një shirit i jashtëm ose marrës AV, ka gjithashtu lidhje HDMI ARC, lidhe atë me HDMI 3 në televizor. Me lidhjen "HDMI ARC" nuk është e nevojshme të lidhni kabllo shtesë audioje që dërgon zërin e figurës së televizorit drejt sistemit të kinemasë. Lidhja "HDMI ARC" i kombinon të dy sinjalet.

HDMI eARC (Kanali i kthimit të audios së përmirësuar) është një avancim krahasuar me ARC e mëparshme. Ai mbulon të gjitha veçoritë e ARC, por me shpejtësi dhe gjerësi brezi më të lartë. eARC mbështet transmetimin me cilësi të lartë të audios deri në 192 kHz, 24 bit, si dhe audion e pakompresuar 5.1 dhe 7.1 dhe audion e pakompresuar 32-kanalësh.

Shënim: HDMI eARC disponohet vetëm në HDMI 3. Përdor kabllo HDMI me shpejtësi ultra të lartë për eARC. Vetëm një pajisje eARC ofrohet në një kohë.



HDMI CEC - EasyLink

Lidhni pajisje që mbështesin "HDMI CEC" me televizorin - mund t'i komandoni me telekomandë. "EasyLink HDMI CEC" duhet të aktivizohet në televizor dhe në pajisjen e lidhur.

Aktivizimi i "EasyLink"

⚙ Cilësimet > Kanalet dhe Hyrjet > Hyrjet > EasyLink > EasyLink > Aktiv.

Telekomandimi i pajisjeve që mbështesin "HDMI CEC".

⚙ Cilësimet > Kanalet dhe Hyrjet > Hyrjet > EasyLink > Telekomanda EasyLink > Aktiv.

Për të aktivizuar ose çaktivizuar funksionin e telekomandës "EasyLink". Kini parasysh se ju mund të kontrolloni volumnin e pajisjeve që mbështesin "HDMI

CEC" pavarësisht këtij cilësimi.

Fikja e pajisjeve HDMI me anë të televizorit

⚙️ Cilësimet > Kanalet dhe Hyrjet > Hyrjet > EasyLink > EasyLink automatik nga pajisja fikur.

Zgjidhni Aktiv për të lejuar që televizori t'i kalojë pajisjet HDMI në gjendje pritjeje. Zgjidhni Joaktiv për ta çaktivizuar funksionin.

Ndezja e televizorit me anë të pajisjeve HDMI

⚙️ Cilësimet > Kanalet dhe Hyrjet > Hyrjet > EasyLink > EasyLink automatik nga televizori ndezur.

Zgjidhni Aktiv për të lejuar që pajisjet HDMI ta zgjojnë televizorin nga gjendja e pritjes. Zgjidhni Joaktiv për ta çaktivizuar funksionin.

Ndezja e sistemit të fonisë HDMI me televizorin

⚙️ Cilësimet > Kanalet dhe Hyrjet > Hyrjet > EasyLink > Ndezja automatike e ARC me EasyLink.

Zgjidhni Aktiv për të lejuar televizorin të zgjojë sistemin e lidhur të fonisë HDMI nga gjendja e gatishmërisë. Zgjidhni Joaktiv për ta çaktivizuar funksionin.

Kontrolli i zërit të EasyLink 2.0

⚙️ Cilësimet > Kanalet dhe Hyrjet > Hyrjet > EasyLink > Kontrolli i zërit të EasyLink 2.0.

Zgjidhni Aktiv për të kontrolluar cilësimet e zërit të fonisë HDMI. Mund t'i rregullosh këto cilësime te Cilësimet e përgjithshme or ⚙️ Cilësimet > Ekrani dhe zëri > Tingulli. Kjo është e zbatueshme vetëm me sistemin e fonisë HDMI që përputhet me EasyLink 2.0.

Shënim:

- "EasyLink" mund të mos funksionojë me pajisje të markave të tjera.
- Funksioni "HDMI CEC" ka emra të ndryshëm në marka të ndryshme. Disa shembuj janë: "Anynet", "Aquos Link", "Bravia Theatre Sync", "Kuro Link", "Simplink" dhe "Viera Link". Jo të gjitha markat përputhen plotësisht me "EasyLink". Emrat e markave të "HDMI CEC" të përmendura si shembuj janë pronë e pronarëve të tyre përkatës.

HDMI Ultra HD

Ky televizor mund të shfaqë sinjale "Ultra HD". Disa pajisje të lidhura me HDMI nuk i njohin televizorët me "Ultra HD" dhe mund të mos funksionojnë siç duhet ose të shfaqin figurë apo zë të deformuar.

Për të evituar keqfunksionimin e pajisjeve të tilla, mund të rregulloni cilësimin HDMI Ultra HD kur televizori është në burim HDMI. Cilësimi i rekomanduar për pajisjet e vjetra është Standard.

Caktimi i cilësisë së sinjalit për çdo fole HDMI

⚙️ Cilësimet > Kanalet dhe Hyrjet > Hyrjet > HDMI (porta) > HDMI Ultra HD > Standard, Optimal, or Optimal (Lojë automatike).

Për të ndryshuar cilësimet, fillimisht kaloni në burimin HDMI. Zgjidhni Optimal për të aktivizuar sinjalin HDMI me cilësinë më të lartë për shikimin e programeve ose filmave 4K (si p.sh. dekoduesi Ultra HD 4K, luajtësi Blu-ray 4K ose kutia e transmetimit).

- Cilësimi Optimal lejon maksimumi sinjale deri në "Ultra HD" (50 Hz ose 60 Hz) RGB 4:4:4 ose YCbCr 4:4:4/4:2:2/4:2:0.
- Cilësimi Standard lejon maksimumi sinjale deri në "Ultra HD" (50 Hz ose 60 Hz) YCbCr 4:2:0.

Formati maksimal i mbështetur i kohës së videos për opsionet "HDMI Ultra HD":

- Rezolucioni: 3840 x 2160
- Shpejtësia e kuadrove (Hz): 50 Hz, 59,94 Hz, 60 Hz
- Nënmodulimi i të dhënave të videos (thellësia e biteve)
 - 8 bit: YCbCr 4:2:0, YCbCr 4:2:2*, YCbCr 4:4:4*, RGB 4:4:4*
 - 10 bit: YCbCr 4:2:0*, YCbCr 4:2:2*, RGB 4:4:4*
 - 12 bit: YCbCr 4:2:0*, YCbCr 4:2:2*

* Mbështetet vetëm kur HDMI Ultra HD caktohet në Optimal ose Optimal (Lojë automatike).

Zgjidhni Standarde nëse figura apo zëri janë të deformuara.

• Caktoni Optimal (Lojë automatike) për të mundësuar që televizori të mbështesë shpejtësinë e ndryshueshme të freskimit të HDMI* (vetëm në disa modele) dhe të caktojë stilin Tingulli në Lojë sa herë që informohet nga pajisja HDMI e lidhur me televizorin.

* Me shpejtësitë e ndryshueshme të freskimit të HDMI, televizori e ndryshon shpejtësinë e tij të freskimit në kohë reale sipas sinjalit të shpejtësisë së kuadrove sipër të gjitha veçorive të mbështetura në Optimal (Lojë automatike) që të sinkronizohet me çdo figurë. Aplikohet për të zvogëluar vonesën, dridhjet dhe prishjen e kuadrove, për një përjetim më të mirë në lojë.

Shënim:

Për të parë përmbajtje "HDR10+" nga burimi HDMI,

mund t'ju duhet të fikni dhe ndizni sërish luajtësin e lidhur me televizorin kur ai luan për herë të parë këtë përmbajtje. Përmbajtja "HDR10+" mbështetet vetëm nëse HDMI Ultra HD caktohet te **Optimal** ose **Optimal** (Lojë automatike).

8.2. Sistemi i kinemasë – HTS

Lidhja me HDMI ARC/eARC

Përdorni kabllo HDMI për të lidhur sistemin e kinemasë (HTS) me televizorin. Mund të lidhni një altoparlant "Philips Soundbar" ose një sistem kinemaje me luajtës të integruar disqesh.

HDMI ARC

Vetëm lidhja **HDMI 3** në televizor mund të ofrojë sinjalin e "Kanalit të kthimit të zërit" (ARC). Pas lidhjes së sistemit të kinemasë, televizori mund ta dërgojë sinjalin ARC vetëm drejt kësaj lidhjeje HDMI. Me "HDMI ARC", nuk nevojitet të lidhni kabllo shtesë zëri. Lidhja "HDMI ARC" i kombinon të dy sinjalet.

HDMI eARC

HDMI eARC (Kanali i kthimit të audios së përmirësuar) është një avancim krahasuar me ARC e mëparshme. Ai mbështet formatet më të fundit të audios me shpejtësi të lartë transmetimi deri në 192 kHz, 24 bit, si dhe audion e pakompresuar 5.1 dhe 7.1 dhe audion e pakompresuar 32-kanalësh. HDMI eARC disponohet vetëm në HDMI 3.

Sinkronizimi zë-figurë (sindr.)

Nëse zëri nuk përputhet me figurën në ekran, mund të caktoni një vonesë në shumicën e sistemeve të kinemasë me anë të luajtësit të diskut, për të përputhur zërin me figurën.

Probleme me zërin e sistemit të kinemasë

Zë me zhurmë të lartë

Nëse shikoni video nga kompjuteri ose njësia e lidhur "Flash USB", zëri nga sistemi i kinemasë mund të dalë i deformuar. Kjo zhurmë dëgjohet kur skedari audio ose video ka zë DTS, por sistemi i kinemasë nuk ka procesim zëri DTS. Këtë mund ta rregulloni duke caktuar **Formatin e daljes dixhitale** të televizorit në **Stereo**.

Zgjidhni **Cilësimet** > **Ekrani dhe zëri** > **Dalja e zërit** > **Formati i daljes dixhitale**.

Nuk ka zë

Nëse nuk mund ta dëgjoni zërin e televizorit në sistemin "Kinemaja në shtëpi", kontrolloni nëse e keni lidhur kabllon HDMI në një lidhje HDMI ARC/eARC të sistemit të kinemasë në shtëpi. HDMI ARC/eARC disponohet vetëm në **HDMI 3**.

8.3. Moduli CAM me kartë "Smart" – CI+

CI+

Televizori është gati për modulin e hyrjes së kushtëzuar CI+.

Me CI+ mund të shikoni programe HD me pagesë, si p.sh. filma dhe sport, të cilat ofrohen nga operatorët televizivë dixhitalë në rajonin tuaj. Këto programe kodohen nga operatori televiziv dhe dekodohen me një modul të parapaguar CI+.

Kur abonoheni për programet e tyre me pagesë, operatorët televizivë dixhitalë ofrojnë modulin CI+ (moduli me hyrje të kushtëzuar – CAM) dhe një kartë shoqëruese "Smart". Këto programe kanë nivel të lartë mbrojtjeje nga kopjimi.

Me mbështetjen e CI+ 2.0, ky televizor mund të pranojë CAM në të dy faktorët e formës PCMCIA dhe USB (për të gjitha portat USB).

Kontaktoni operatorin televiziv dixhital për më tepër informacion mbi kushtet.




Kartë "Smart"

Kur abonoheni për programet e tyre me pagesë, operatorët televizivë dixhitalë ofrojnë modulin CI+ (moduli me hyrje të kushtëzuar – CAM) dhe një kartë shoqëruese "Smart".

Futni kartën "Smart" në modulin CAM. Shihni udhëzimet e marra nga operatori.

Për të futur modulin CAM në televizor:

- 1 – Shihni në modulin CAM për mënyrën e saktë të futjes. Futja e pasaktë mund ta dëmtojë modulin CAM dhe televizorin.
- 2 – Ndërsa shihni në pjesën e pasme të televizorit, me modulin CAM të drejtuar nga vetja, futeni me kujdes në folenë **COMMON INTERFACE**.
- 3 – Shtyjeni modulin CAM deri në fund. Lëreni gjithnjë në fole.

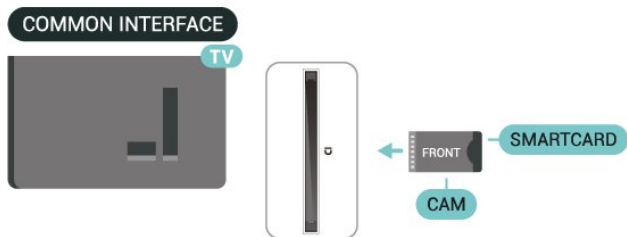

Kur ndizni televizorin, mund të duhet pak kohë për aktivizimin e modulit CAM. Nëse keni futur modulën CAM dhe keni paguar tarifat e abonimit (format e abonimit mund të ndryshojnë), mund t'i shikoni kanalet e koduara që mbështeten nga karta "Smart" e modulit CAM.

Moduli CAM dhe karta "Smart" janë ekskluzivisht për televizorin tuaj. Nëse e hiqni modulën "CAM", nuk do të mund t'i shikoni më kanalet e koduara të mbështetura nga moduli CAM.

Fjalëkalimet dhe kodet PIN

Për disa module CAM duhet të jepni një kod PIN për t'i parë kanalet. Kur caktoni kodin PIN për modulën CAM, ju rekomandojmë të përdorni të njëjtin kod që përdorni për kyçjen e televizorit.

Për të caktuar kodin PIN për modulën CAM:

- 1 - Shtypni **SOURCES**.
- 2 - Zgjidhni llojin e kanalit për të cilin po përdorni modulën CAM për funksionin **Shikimi televiziv**.
- 3 - Shtypni **+ OPTIONS** dhe zgjidhni **Ndërfaqja e përbashkët**.
- 4 - Zgjidhni operatorin e televizorit të modulit CAM. Ekranet vijuese shfaqen nga operatori televiziv. Ndiqni udhëzimet në ekran për të kërkuar cilësimin e kodit PIN.

8.4. Celularët inteligjentë dhe tabletat

Mund të lidhni një celular apo tabletë me televizorin duke përdorur lidhje me valë. Për lidhje me valë, shkarkoni aplikacionin **Philips Smart TV** në celular apo tablet nga dyqani juaj i preferuar i aplikacioneve.

8.5. Luajtësi i diskut Blu-ray

Përdorni kabllo HDMI të shpejtësisë ultra të lartë për të lidhur luajtësin e disqeve "Blu-ray" me televizorin.


Nëse luajtësi i disqeve "Blu-ray" ka "EasyLink HDMI CEC", mund ta komandoni luajtësin me telekomandën e televizorit.

8.6. Konsola e lojërave

HDMI

Për cilësi më të mirë, lidhni tastierën e lojës me një kabllo HDMI me shpejtësi ultra të lartë me **HDMI 1** ose **HDMI 2** në televizor.


Nëse sistemi audio i jashtëm me mbështetje HDMI ARC/eARC përdoret së bashku me televizorin dhe konsolën e lojës, lidhja e rekomanduar është: Lidhja e daljes HDMI të pajisjes së konsolës së lojërave me portën e televizorit **HDMI 1** dhe lidhja e televizorit **HDMI 3** me hyrjen HDMI të sistemit të jashtëm audio me një kabllo tjetër HDMI me shpejtësi ultra të lartë. Për të pasur videon që përputhet me efektin audio më të mirë të lojës, mund ta caktoni daljen e audios së TV në shumë kanale (bypass) kështu: **Cilësimet > Ekrani dhe zëri > Dalja e audios > Format i daljes dixhitale**.

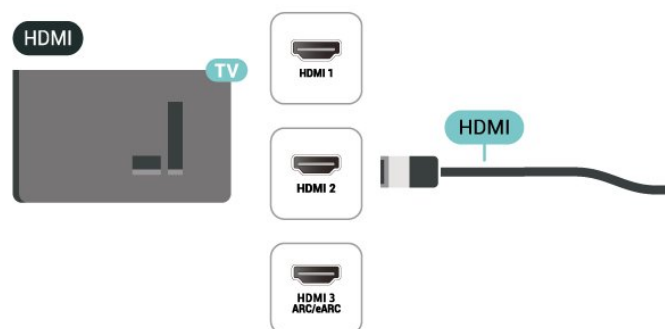

8.7. Pajisja ruajtëse USB

Mund të shikosh fotografite ose të luash muzikën dhe videot nga një njësi e lidhur flash USB ose disk i lidhur USB.

Fut një pajisje ruajtëse USB në njërën nga lidhjet USB në televizor ndërkohë që ky i fundit është ndezur.

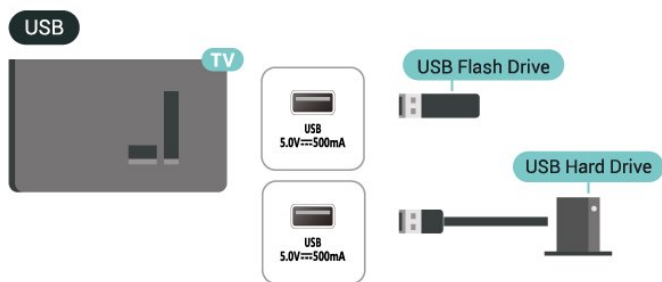

Televizori dikton pajisjen dhe hap një listë që tregon përmbajtjen e saj. Nëse lista e përmbajtjes nuk shfaqet automatikisht, shtypni **SOURCES** dhe zgjidhni **USB**.

Për të ndaluar shikimin e përmbajtjes së pajisjes USB, shtypni **TV EXIT** ose zgjidhni një aktivitet tjetër.

Për të hequr pajisjen ruajtëse USB në mënyrë të sigurt:

- 1 - Shtypni **HOME**.
- 2 - Zgjidhni disku USB te Paneli Kryesor > Njoftimet në skajin e sipërm djathtas dhe shtypni **OK**.
- 3 - Zgjidh pajisjen dhe shtyp **OK**.
- 4 - Zgjidhni **Nxirr** dhe shtypni **OK**.
- 5 - Prit derisa të përfundojë procedura e nxjerrjes dhe më pas hiq pajisjen ruajtëse USB.

* **Shënim:** Lidhni pajisjen ruajtëse USB me madhësi më të vogël se 2 TB.

"Ultra HD" në USB

Mund të shikosh fotografi në rezolucion Ultra HD nga një pajisje ruajtëse USB e lidhur. Televizori do të ulë rezolucionin në "Ultra HD" nëse rezolucioni i fotos është më i madh.

8.8. Aparati fotografik

Për të parë fotot e ruajtura në aparatin fotografik dixhital, mund ta lidhni aparatin drejtpërdrejt me televizorin.

Përdorni një nga lidhjet USB në televizor për ta lidhur. Ndizni aparatin pasi të keni kryer lidhjen.


Nëse lista e përmbajtjes nuk shfaqet automatikisht, shtypni **SOURCES** dhe zgjidhni **USB**.

Mund të nevojitet konfigurimi i kamerës suaj për të transferuar përmbajtjen e saj me PTP (Protokolli i transferimit të fotografive). Lexoni manualin e

përdorimit të aparatit fotografik dixhital.

"Ultra HD" në USB

Mund të shikoni foto në rezolucion "Ultra HD" nga pajisja ose njësia e lidhur "Flash USB". Televizori do të ulë rezolucionin në "Ultra HD" nëse rezolucioni i fotos është më i madh. Nuk mund të luash video me rezolucion lokal më të lartë se Ultra HD në asnjë prej lidhjeve USB.

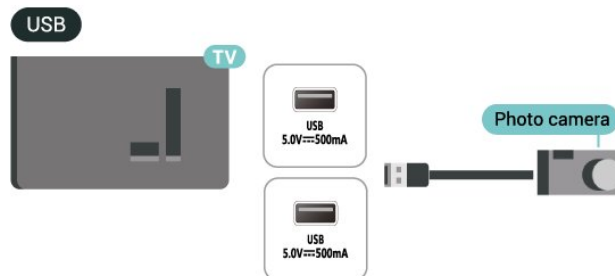

8.9. Kompjuteri

Mund ta lidhni kompjuterin me televizorin duke përdorur një kabllo HDMI të cilësisë së lartë dhe ta përdorni televizorin si një monitor kompjuteri.

* Shënim për përdoruesit e kartave grafike Nvidia: Nëse e lidhni kompjuterin me televizorin nëpërmjet HDMI, karta Nvidia mund të nxjerrë automatikisht video me shpejtësi të ndryshueshme freskimi (VRR) në televizor kur cilësimi HDMI Ultra HD i televizorit është **Optimal (Lojë automatike)**. Sigurohu gjithmonë që ta çaktivizosh funksionin VRR në kartën grafike përpara se të ndryshosh HDMI Ultra HD në **Optimale** ose **Standarde** në televizor, pasi zgjedhja **Optimale** ose **Standarde** e ndërfaqes së përdoruesit të televizorit do të çaktivizojë mbështetjen e VRR në televizor.

* Shënim për përdoruesit e kartës grafike AMD: Nëse e lidhni kompjuterin tuaj me televizorin nëpërmjet HDMI, sigurohuni që cilësimet e mëposhtme në kartën grafike të kenë performancën e duhur.

- Nëse videoja në dalje e kartës grafike është 4096 x 2160p ose 3840 x 2160p dhe përdoret formati pikselëve RGB, në kartën grafike të kompjuterit do të caktohet formati i pikselëve RGB 4:4:4 në standard studioje (RGB e kufizuar).

9. Lidhja e televizorit

9.1. Rrjeti dhe interneti

Rrjeti i shtëpisë

Për të përdorur të gjitha funksionet e Google TV "Philips", ky i fundit duhet të jetë i lidhur me internetin.

Lidhni televizorin me një rrjet shtëpie me lidhje interneti të shpejtësisë së lartë. Mund ta lidhni televizorin me valë ose me kabllo me rrugëzuesin e rrjetit.

Lidhu në rrjet

Lidhja me valë

Çfarë ju duhet

Për të lidhur me valë televizorin me internetin nevojitet një rrugëzues Wi-Fi me lidhje në internet.

Përdorni lidhje të shpejtësisë së lartë (brezgjërë) me internetin.



Ndezja ose fikja e Wi-Fi

⚙ Cilësimet > Rrjeti dhe interneti > Wi-Fi > Aktiv/Joaktiv.

Kryerja e lidhjes

⚙ Cilësimet > Rrjeti dhe interneti > Wi-Fi > Aktiv/Joaktiv

1 - Në listën e rrjeteve të gjetura zgjidhni emrin e rrjetit tuaj me valë. Nëse rrjeti nuk gjendet në listë pasi emri është i fshehur (keni çaktivizuar transmetimin e SSID së rrugëzuesit), zgjidhni funksionin "Shto rrjet të ri" për ta shkruar vetë emrin e rrjetit.

2 - Në varësi të llojit të rrugëzuesit, futni kodin e enkriptimit - WPA2 ose WPA3. Nëse e keni dhënë më parë kodin e enkriptimit për këtë rrjet, mund të zgjidhni OK për ta kryer menjëherë lidhjen.

3 - Pasi lidhja të kryhet me sukses do të shfaqet një mesazh.

Probleme

Rrjeti me valë nuk u gjet ose sinjali është i çrregullt

- Furrat me mikrovalë, telefonat DECT ose pajisjet e tjera me "Wi-Fi" pranë jush mund të ndërhyjnë në rrjetin me valë.

- Sigurohuni që muret mbrojtëse në rrjetin tuaj lejojnë përdorimin e lidhjes me valë të televizorit.

- Nëse rrjeti me valë nuk funksionon siç duhet në shtëpinë tuaj, provoni instalimin e rrjetit me tela.

Interneti nuk funksionon

- Nëse lidhja me rrugëzuesin është në rregull, kontrolloni lidhjen e rrugëzuesit me internetin.

Lidhja e kompjuterit me internetin është e ngadaltë

- Shikoni manualin e përdorimit të rrugëzuesit me valë për informacion mbi rrezen në mjedisin brenda, shpejtësinë e transferimit dhe faktorë të tjerë të cilësisë së sinjalit.

- Për rrugëzuesin përdorni lidhje të shpejtësisë së lartë (brezgjërë) me internetin.


DHCP

- Nëse lidhja nuk kryhet, mund të kontrolloni konfigurimin e DHCP (protokolli dinamik i konfigurimit të hostit) të rrugëzuesit. DHCP duhet të jetë aktive.

Lidhja me tel

Çfarë ju duhet

Për të lidhur televizorin me internetin, nevojitet një rrugëzues rrjeti me lidhje me internetin. Përdorni lidhje të shpejtësisë së lartë (brezgjërë) me internetin.

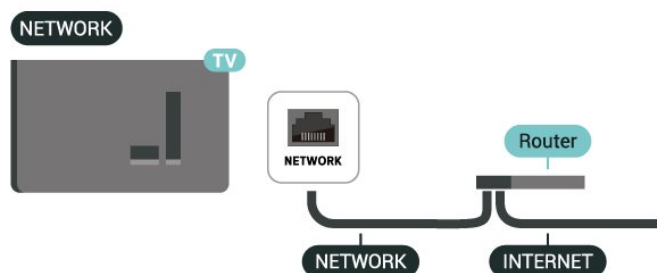

Cilësimet e rrjetit dhe të internetit

Shiko Cilësimet e rrjetit

⚙ Cilësimet > Rrjeti dhe interneti > Shiko cilësimet e rrjetit.

Këtu mund të shikoni të gjitha cilësimet aktuale të rrjetit. Adresa IP dhe adresa MAC, fuqia e sinjalit, shpejtësia, metoda e kodifikimit, adresa/maska e rrjetit/portëkalimi/DNS e IPv4 ose IPv6 etj.

Ndezja me "Wi-Fi (WoWLAN)"

⚙ Cilësimet > Rrjeti dhe interneti > Ndezje me Wi-Fi (WoWLAN).

Nëse është në gjendje pritjeje, televizorin mund ta ndizni nga celulari inteligjent ose tableta. Cilësimi Ndezje me "Wi-Fi (WoWLAN)" duhet të jetë aktiv.

Aktivizo me Chromecast

⚙ Cilësimet > Rrjeti dhe interneti > Aktivizimi me "Chromecast".

Caktoje në Aktiv për t'i lejuar këtij televizori që të ndizet nga aplikacioni "Chromecast" në pajisjen celulare. Konsumi i energjisë së televizorit në gjendje pritjeje do të jetë më i lartë pasi kjo të aktivizohet. Fillimisht duhet të aktivizohet cilësimi "Wi-Fi" (WoWLAN) para se të mund të ndërroni cilësimin Aktivizimi me "Chromecast".

Riprodhimi dixhital i mediave - DMR

⚙ Cilësimet > Rrjeti dhe interneti > Riprodhimi dixhital i mediave - DMR.

Nëse skedarët media nuk luhen në televizor, sigurohuni që "Riprodhuesi i multimediave dixhitale" është aktiv. Si cilësim fabrike, DMR është aktiv.

Lidhja e shpejtë

Lidhja e shpejtë me rrjetin tuaj Wi-Fi

⚙ Cilësimet > Rrjeti dhe interneti > Lidhja e shpejtë.

Lidhja e shpejtë ju ndihmon të lidheni shpejt me rrjetin Wi-Fi duke skanuar kodin QR në ekranin e televizorit.

Bashkohuni me një rrjet Wi-Fi duke skanuar kodin QR me një telefon "Android" dhe ndiqni udhëzimet. Në telefonin "Android", shkoni te Cilësimet > Rrjeti dhe interneti > Wi-Fi > Zgjidh një rrjet Wi-Fi > I avancuar > Shto pajisje dhe më pas skanoni kodin QR. Televizori

do të lidhet shpejt me rrjetin Wi-Fi me ndihmën e telefonit tuaj "Android".

Kontrolli i televizorit me Matter

Lidhni televizorin me rrjetin e shtëpisë inteligjente Matter

⚙ Cilësimet > Rrjeti dhe interneti > Kontrolli i televizorit me Matter.

Matter shërben si themeli për pajisjet e lidhura dhe si protokoll për të lidhur pajisjet dhe sistemet e përputhshme. Mund të shtoni televizorin tuaj në rrjetin e shtëpisë inteligjente Matter duke skanuar kodin QR ose duke vendosur kodin e konfigurimit.

Lidhet me Control4®

Aktivizojeni për të mundësuar lidhjen me Control4®

⚙ Cilësimet > Rrjeti dhe interneti > Lidhet me Control4.

Control4® është ofruesi i zgjidhjeve të personalizuar të automatizimit dhe komandimit, duke ju ndihmuar të komandoni shumë pajisje në shtëpi. Për të lidhur Philips Smart TV me Control4®, sigurohuni që mjedisi dhe pajisjet tuaja Control4® të jenë vendosur siç duhet.

9.2. Llogaria "Google"

Identifikimi

Për të përdorur të gjitha funksionet e televizorit Philips me Google, mund të identifikohesh në Google me llogarinë tënde në Google.

Duke u identifikuar do të mund të luash lojërat e preferuara nga telefoni, tableta dhe televizori. Do të marrësh edhe rekomandime të personalizuar për video dhe muzikë në faqen kryesore të televizorit si dhe akses në YouTube, Google Play dhe në aplikacione të tjera.

Identifikimi

Përdorni Llogarinë ekzistuese "Google" për t'u identifikuar në "Google" në televizor. Llogaria e "Google" përbëhet nga një adresë emaili dhe një fjalëkalim. Nëse nuk keni ende një llogari në Google, përdorni kompjuterin ose tabletin tuaj për të krijuar një të tillë (accounts.google.com). Nëse nuk u identifikuat gjatë instalimit fillestar të televizorit, mund të identifikoheni më vonë.

Për t'u identifikuar pasi ke kryer instalimin e televizorit:

- 1 - Zgjidhni  Cilësimet > Llogaria dhe identifikimi dhe shtypni OK.
- 2 - Zgjidhni Identifikohu dhe shtypni OK.
- 3 - Zgjidhni Përdor telekomandën tënde dhe shtypni OK.
- 4 - Me tastierën virtuale, shkruani adresën tuaj të emailit dhe shtypni OK.
- 5 - Vendosni fjalëkalimin dhe shtypni OK për t'u identifikuar.
- 6 - Nëse është e nevojshme, shtypni vazhdimisht  (majtas) për të mbyllur menunë.

Profili për fëmijë

Pasi të keni regjistruar një llogari në Google, mund të jetë ide e mirë të krijoni një **Profil për fëmijë** për fëmijët tuaj. Profili për fëmijë u lejon prindërve t'u japin akses fëmijëve të tyre si në aplikacionet e televizorit për audiencën e përgjithshme, ashtu edhe në aplikacionet për fëmijë. Prindërit zgjedhin aplikacionet që duan të instalojnë dhe mund të konfigurojnë rikujtues për orarin e gjumit si edhe kufizime për kohën para ekranit.

Te **Profili për fëmijë**, mund të aksesohen vetëm aplikacionet e lejuara dhe mund të zgjidhen vetëm lidhjet **HDMI** si burime të jashtme.

Krijimi i një profili për fëmijë

Mund të përdorni **Llogarinë ekzistuese në Google** për t'u identifikuar në televizorin tuaj ose mund të shtoni një llogari për të krijuar një profil për fëmijë.

- 1 - Zgjidhni ikonën e **Profil**it me anë të **Paneli kryesor** në cepin e sipërm djathtas të faqes kryesore.
- 2 - Zgjidhni një llogari ekzistuese nëse keni krijuar tashmë llogari, ose zgjidhni + **Shto llogari** dhe ndiqni udhëzimet për të shtuar një llogari të re.
- 3 - Zgjidhni **Shto një fëmijë** për të krijuar një hapësirë të personalizuar për fëmijën tuaj.
- 4 - Gjatë procesit të regjistrimit në **Profilet për fëmijë**, prindërit zgjedhin aplikacionet që duan të instalojnë në Profilin për fëmijë nga aplikacionet në "Play Store" që janë të klasifikuara për të gjitha moshat.

Nisja e internetit

Mund të shfletoni internetin në televizorin tuaj. Mund të shikoni çdo faqe në internet, por shumica e tyre nuk janë të përgatitur për një ekran televiziv.

- Disa module (p.sh. për të parë faqet ose videot) nuk ofrohen në televizor.
- Nuk mund të dërgoni apo të shkarkoni skedarë.
- Faqet e internetit shfaqen një nga një dhe në ekran të plotë.

Për të hapur shfletuesin e internetit:

- 1 - Shtypni  **HOME**.
- 2 - Zgjidhni **Aplikacionet e tua** > **WEB BROWSER** (rreshti i dytë i ikonave në modalitetin bazë) dhe shtypni OK.
- 3 - Jepni një adresë interneti dhe zgjidhni për ta konfirmuar.
- 4 - Për të mbyllur internetin, shtypni  **Kthehu** dhe më pas konfirmoni largimin nga ekrani i mesazheve.

* Shënim: Nëse **WEB BROWSER** nuk është në rreshtin **Aplikacionet e tua**, mund ta shtosh aplikacionin manualisht.

9.3. Internet

10. Burimet

10.1. Kalimi te një pajisje

Nga lista e "Burimeve" mund të kaloni te çdo pajisje e lidhur. Mund të kalosh në një sintonizues për të parë televizor ose mund të hapësh përmbajtjen e një pajisjeje ruajtëse USB të lidhur. Mund të kaloni te pajisjet e lidhura për të parë programin e tyre, një marrës dixhital ose luajtës disku "Blu-ray".

Për të kaluar te pajisja e lidhur:

- 1 - Shtypni  SOURCES për të hapur menynë Burimet.
- 2 - Zgjidhni një nga artikujt në listën e burimeve dhe shtypni OK. Televizori do të shfaqë programin ose materialin e pajisjes.

* Shënim: Pajisja HDMI e listuar në listën "Burimet" si e paregjistruar, nuk mund të kontrollohet me telekomandën e televizorit pasi protokollin e komunikimit është i kufizuar.

10.2. "AirPlay" dhe "HomeKit"

Transmetimi i përmbajtjeve përmes "AirPlay"

Mund të transmetoni skedarët media nga pajisjet "Apple" në televizorin tuaj nëpërmjet "AirPlay". Shkoni te  Cilësimet > Kanalet dhe hyrjet > Apple AirPlay dhe HomeKit për të hapur faqen Cilësimet e AirPlay dhe HomeKit dhe sigurohuni që AirPlay është Aktiv. Pajisja juaj "Apple" duhet të lidhet me të njëjtin rrjet Wi-Fi në shtëpi si televizori, për të transmetuar përmbajtje.

Shtoni televizorin në "Apple HomeKit"

Për të shtuar televizorin në "HomeKit" dhe për të komanduar televizorin nëpërmjet pajisjeve "Apple":

- 1 - Go to  Cilësimet > Kanalet dhe hyrjet > Apple AirPlay dhe HomeKit për të hapur faqen Apple AirPlay dhe HomeKit.
- 2 - Zgjidhni Set UP te seksioni i HomeKit për të gjeneruar një kod QR në televizorin tuaj.
- 3 - Në pajisjen tuaj "Apple", hapni aplikacionin Kreu, shtypni Shto  dhe më pas skanoni kodin QR në televizor.
- 4 - Ndiqni udhëzimet në pajisjen "Apple" dhe lidhni televizorin me "HomeKit".

Përdorimi i distinktivit "Funksionon me Apple AirPlay" do të thotë që një aksesori është projektuar për të funksionuar në mënyrë specifike me teknologjinë e identifikuar në distinktiv dhe është certifikuar nga zhvilluesi për të përmbushur standardet e performancës së Apple.

Përdorimi i distinktivit "Funksionon me Apple" do të thotë që një aksesori është projektuar për të funksionuar në mënyrë specifike me teknologjinë e identifikuar në distinktiv dhe është certifikuar nga zhvilluesi për të përmbushur standardet e performancës së Apple. Apple nuk mban përgjegjësi për funksionimin e kësaj pajisjeje ose përputhshmërinë e saj me standardet e sigurisë dhe rregullatore.

Apple, AirPlay dhe Apple Home, HomeKit janë marka tregtare të Apple Inc., të regjistruara në SHBA dhe shtete dhe rajone të tjera.

11. Menyja e shpejtë dhe Cilësimet e shpeshta

Te Menyja e shpejtë dhe Cilësimet e shpeshta, do të gjeni një mënyrë të shpejtë për të aksesuar funksionet e televizorit ose menytë e cilësimeve.

Për të hapur Menynë e shpejtë / Cilësimet e shpeshta dhe për të hapur një artikull:

1 - Shtypni  Quick Menu / MENU për të hapur Menyja e shpejtë.

2 - Shtypni shigjetat  (Majtas) ose  (djathtas) për të kaluar te Menyja e shpejtë dhe Cilësimet e shpeshta.

3 - Zgjidhni një artikull dhe shtypni  OK për ta hapur ose nisur.

4 - Shtypni  Kthehu për të mbyllur Menyja e shpejtë ose Cilësimet e shpeshta pa nisur asnjë veprim.

* Shënim: Menyja e shpejtë dhe Cilësimet e shpeshta nuk disponohen në aplikacionet televizive të palëve të treta.

12. Ekrani dhe zëri

12.1. Figura

Cilësimet e figurës

Rreth menysë së cilësimeve të figurës

Menyja e cilësimeve të figurës ofron një mënyrë të thjeshtë për të aksesuar cilësimet e figurës shumëplanëshe nga të përgjithshmet të avancuarat. Për disa cilësime të figurës, vlerat mund të ndryshohen nga menyja e veçantë, e cila ju lejon të shihni të gjitha vlerat e cilësimeve dhe të shihni paraprakisht efektet që do të aplikohen.

Në nivelin e parë të menysë së cilësimeve të figurës, mund të zgjidhni një artikull dhe të shtypni butonin **OK** për të shkuar te opsionet e nivelit vijues. Nëse shfaqet një meny e veçantë, mund të klikoni ose të rrëshqitni shiritin për të zgjedhur vlerat e cilësimeve dhe të shihni paraprakisht efektin, dhe më pas të shtypni **OK** për të konfirmuar ndryshimin. Nëse ka opsione të tjera cilësimesh në të njëjtin nivel, mund të shtypni butonin **▲** (lart) ose **▼** (poshtë) për të kaluar në opsione të tjera cilësimesh dhe të vazhdoni përzgjedhjen në menynë e veçantë. Pasi të jenë bërë të gjitha ndryshimet e cilësimeve, mund të shtypni butonin **← Kthehu** për t'u larguar ose për të mbyllur menyte e cilësimeve.

Stili i figurës

Zgjedhja e një stili

⚙ Cilësimet > Ekrani dhe zëri > Figura > Stili i figurës.

Në të kundërt, shtypni ⚙ (DASHBOARD) në telekomandë dhe zgjidhni Figura > Stili i figurës.

Për rregullim me lehtësi të figurës mund të zgjidhni një stil të paracaktuar.

- "Personal" – Preferencat e figurës që caktoni gjatë ndezjes fillestare.
- I qartë si kristal – Ideal për të parë gjatë ditës.
- Kinemaja në shtëpi – Ideale për përvojën e përditshme të argëtimit me filma në shtëpi.
- ECO – Cilësimi më ekonomik për energjinë.
- Film – Ideal për të parë filma me efektin original të studios.
- Lojë* – Ideal për të luajtur lojëra.
- Monitor** – Ideal afishimin e aplikacioneve kompjuterike. Videoja origjinale luhet me përpunim minimal.

* Stili i figurës – Loja disponohet vetëm në

aplikacionet e videove HDMI dhe të transmetimit të videove.

** Stili i figurës – Monitori disponohet vetëm kur videoja me burim HDMI është e zbatueshme për aplikacione kompjuterike.

Kur televizori merr sinjal HDR (Hybrid Log Gamma, HDR10 dhe HDR10+), zgjidhni një stil figure më poshtë:

- HDR Personal
- HDR i qartë si kristal
- Kinemaja në shtëpi HDR
- HDR ECO
- HDR, film
- HDR Lojë
- Monitor HDR

Rikthimi i stilit të figurës

⚙ Cilësimet > Ekrani dhe zëri > Figura > Rikthimi i stilit të figurës.

Zgjidh për të rikthyer stilin e figurës.

Inteligjenca e ndriçimit të ambientit

Optimizimi i nivelit të dritës

⚙ Cilësimet > Ekrani dhe zëri > Figura > Optimizimi i nivelit të dritës.

Ndize për të reduktuar automatikisht lodhjen e syve në kushte të ndryshme ndriçimi ambientit.

Optimizimi i detajeve të errëta

⚙ Cilësimet > Ekrani dhe zëri > Figura > Optimizimi i detajeve të errëta.

Zgjidhni Aktiv për të përmirësuar automatikisht detajet e errësirës në bazë të kushteve të dritës së ambientit.

Optimizimi i temperaturës së ngjyrave

⚙ Cilësimet > Ekrani dhe zëri > Figura > Optimizimi i temperaturës së ngjyrave.

Zgjidhni Aktiv për të përmirësuar automatikisht temperaturën e ngjyrave në bazë të kushteve të dritës së ambientit.

Cilësime të tjera të figurës

Kontrasti

Ndriçimi

Optimizimi i nivelit të dritës së ambientit

⚙ Cilësimet > Ekрани dhe zëri > Figura > Kontrasti > Ndriçimi > Optimizimi i nivelit të dritës së ambientit.

Aktivizoni për të rregulluar automatikisht cilësimet e figurës me kushtet e ndriçimit të dhomës.

Kontrasti i sfondit

⚙ Cilësimet > Ekрани dhe zëri > Figura > Kontrasti > Ndriçimi > Kontrasti i dritës së pasme.

Rregulloni vlerën e kontrastit të figurës. Mund ta ulni vlerën e kontrastit për të pakësuar konsumin e energjisë.

Modalitetet e kontrastit

⚙ Cilësimet > Ekрани dhe zëri > Figura > Kontrast > Ndriçimi > Modaliteti i kontrastit.

Zgjidhni Normal, I optimizuar për figurën, ose I optimizuar për kursim energjie për të caktuar që televizori ta ulë automatikisht kontrastin, për konsumin më të mirë të energjisë ose për përvojën më të mirë të figurës, ose zgjidhni Joaktive për të çaktivizuar rregullimin.

Niveli i videos

⚙ Cilësimet > Ekрани dhe zëri > Figura > Kontrasti > Ndriçimi > Niveli i videos.

Rregulloni nivelin e kontrastit të videos.

Detajet e errëta

Gama

⚙ Cilësimet > Ekрани dhe zëri > Figura > Kontrasti > Detajet e errëta > Gama.

Për të caktuar një cilësim jolinear për dritën dhe kontrastin e figurës.

Shënim: Nuk ofrohet në disa modele kur optimizimi i detajeve të errëta të ambientit ose Optimizimi i detajeve të errëta caktohet në aktiv.

Niveli i të zezës

⚙ Cilësimet > Ekрани dhe zëri > Figura > Kontrasti > Detajet e errëta > Niveli i të zezës.

Për të caktuar nivelin e të zezës së figurës.

Shënim: Vendosja e nivelit të së zezës shumë larg vlerës referencë (50) mund të rezultojë në kontrast më të ulët (detaji i errët zhduket ose figura e zezë bëhet gri).

Përmirësimi i kontrastit

Niveli i përforcimit dinamik

⚙ Cilësimet > Ekрани dhe zëri > Figura > Kontrasti > Përforcimi i kontrastit > Niveli i përforcimit dinamik.

Zgjidhni Joaktiv, Maksimum, Mesatar, ose Minimum për të caktuar nivelin në të cilin televizori përforcon automatikisht detajet në zonat e errëta, mesatare dhe të çelëta të figurës.

Shënim: Nuk ofrohet kur diktohet sinjal HDR. Nuk ofrohet në modalitetin Monitor.

Kontrolli HDR

Hartëzimi i tingullit HDR

⚙ Cilësimet > Ekрани dhe zëri > Figura > Kontrasti > Kontrolli HDR > Hartëzimi i tingullit HDR.

Caktoni metodën që përdoret në procesin e hartëzimit të tingullit HDR. Joaktiv për të çaktivizuar hartëzimin e brendshëm të tingullit të televizorit ose për të ndjekur standardin HDR të lojërave HGiG (HDR Gaming Interest Group) që të përputhen me pajisjen e lojës. Mund ta rregulloni metodën në Statik (nëse diktohet sinjali HDR10) ose Dinamik (nëse diktohet sinjali HDR10+).

Shënim: Ofrohet kur diktohet sinjal HDR10 ose HDR10+.

Cilësimet e efektit HDR

⚙ Cilësimet > Ekрани dhe zëri > Figura > Kontrasti > Kontrolli HDR > efekti HDR10 / efekti HDR10+ / efekti HLG.

Kur diktohet sinjal HDR10 / HDR10+ / HLG dhe Hartëzimi i tingullit HDR nuk caktohet te Joaktiv, mund të caktoni nivelin e efektit HDR në Më shumë detaje, I balancuar ose Më shumë ndriçim për të gjitha llojet e përmbajtjeve HDR.

Ngjyra

⚙ Cilësimet > Ekрани dhe zëri > Figura > Ngjyra.

Ngopja

⚙ Cilësimet > Ekрани dhe zëri > Figura > Ngjyra > Ngopja.

Për të rregulluar vlerën e fortësisë së ngjyrave.

Shënim: nuk disponohet kur stili i figurës është Monitor or Monitor HDR.

Rregullimi i përforsimit të ngjyrave

⚙ Cilësimet > Ekрани dhe zëri > Figura > Ngjyra > Përforsimi i ngjyrave.

Zgjidhni Maksimum, Mesatar, Minimum ose joaktiv për të caktuar nivelin e intensitetit të ngjyrës dhe të detajeve në ngjyrat e ndezura.

Rregullimi i temperaturës së ngjyrave

⚙ Cilësimet > Ekрани dhe zëri > Figura > Ngjyra > Temperatura e ngjyrave > Pika e bardhë.

Zgjidhni E ngrohtë, Normale, E ftohtë ose E personalizuar për të caktuar temperaturën e preferuar të ngjyrave.

⚙ Cilësimet > Ekрани dhe zëri > Figura > Ngjyra > Temperatura e ngjyrave > Kalibrimi me 2 pika të bardha ose Kalibrimi me 20 pika të bardha.

Personalizo kalibrimin e pikës së bardhë sipas temperaturës së ngjyrës të zgjedhur në figurë.

Kontrolli i ngjyrës

⚙ Cilësimet > Ekрани dhe zëri > Figura > Ngjyrat > Kontrolli i ngjyrave.

Cilësimi Kontrolli i ngjyrave disponohet vetëm kur Përforsimi i ngjyrave caktohet në Joaktiv. Për të rregulluar ose rikthyer vlerën e paracaktuar të ngjyrit, Ngopja dhe intensitetit për ngjyrën e kuqe, e verdhë, e gjelbër, e kaltër, blu dhe e purpurt përkatësisht. Nëse dëshironi t'i riktheni të gjitha vlerat në vlerat e paracaktuara, zgjidhni Rikthimi i të gjithave në vlerat standarde.

Qartësia

pikës së bardhë

⚙ Cilësimet > Ekрани dhe zëri > Figura > Qartësia > Përforsimi.

Për të rregulluar vlerën e qartësisë së figurës.

Përforsimi i teksturës

⚙ Cilësimet > Ekрани dhe zëri > Figura > Qartësia > Përforsimi i teksturës.

Aktivizoni për një qartësi të lartë në skajet dhe detajet e linjave. Nuk disponohet kur Formati i figurës caktohet në Mbush ekranin.

Zhurma e figurës

Pakësim i zhurmës

⚙ Cilësimet > Ekрани dhe zëri > Figura > Figura noise > Pakësim i zhurmës.

Zgjidhni Joaktiv, Maksimum, Mesatar, ose Minimum për të caktuar nivelin për heqjen e zhurmës në përmbajtjen e videove. Zhurma ka pamjen e pikave të vogla lëvizëse në figurën në ekran.

Reduktimi i artefakteve MPEG

⚙ Cilësimet > Ekрани dhe zëri > Figura > Zhurma e figurës > Reduktimi i artefakteve.

Zgjidhni Joaktiv, Maksimum, Mesatar, ose Minimum për gradë të ndryshme të zbutjes së kuadratizimeve në përmbajtjen e videove dixhitale. Kuadratizimet kanë pamjen e blloqeve të vogla ose të skajeve të dhëmbëzuara në figurat e ekranit.

Zhurma e figurës nuk disponohet kur Stili i figurës është Lojë, Lojë HDR, Monitor ose Monitor HDR.

Lëvizja

Stilet e lëvizjes

⚙ Cilësimet > Ekрани dhe zëri > Figura > Lëvizja > Stilet e lëvizjes.

Funksioni "Stilet e lëvizjes" ofron modalitete cilësimesh të optimizuara për lëvizje për materiale të ndryshme video.

Zgjidhni një nga stilet e lëvizjes për një përvojë të ndryshme shikimi në videot me lëvizje. (Joaktiv, Kinema e mirëfilltë, Film, Standard, E butë, Personal)

Nuk ofrohet për rastet e mëposhtme:

- ⚙ Cilësimet > Ekрани dhe zëri > Figura > Stili i figurës > Monitori
- ⚙ Cilësimet > Ekрани dhe zëri > Figura > Stili i figurës > Loja
- Burimi i videos është shpejtësia e ndryshueshme e rifreskimit

• Shpejtësia e kuadrove të burimit të videos është 120 Hz e lart (vetëm për diapazonet e zbatueshme)

Stilet e lëvizjes në lojë

⚙ Cilësimet > Ekran dhe zëri > Figura > Lëvizja > Stilet e lëvizjes në lojë.

Stilet e lëvizjes së lojës ofron modalitete cilësimesh të optimizuara për përmbajtje të ndryshme loje.

Zgjidhni një nga stilet e lëvizjes së lojës për një përvojë të ndryshme shikimi në videot me lëvizje. Opsionet e disponueshme të cilësimeve për stilin e lëvizjes së lojës janë Joaktiv (vonesa më e ulët e reagimit), E butë dhe Personale.

Ofrohet vetëm për rastet e mëposhtme:

- Stili i figurës është stil Lojë, Lojë HDR, Monitor ose Monitor HDR
- Burimi i videos nuk është shpejtësia e ndryshueshme e rifreskimit
- Shpejtësia e kornizës së burimit të videos nuk është më shumë se 60 Hz

Rrjedhshmëria

⚙ Cilësimet > Ekran dhe zëri > Figura > Lëvizja > Rrjedhshmëria.

Për të zbutur lëvizjen e figurës duke minimizuar dridhjet.

Zgjidh nga 0 deri në 10 për nivele të ndryshme të pakësimit të dridhjeve të lëvizjes, të dukshme gjatë transmetimit të filmave. Zgjidhni 0 kur shfaqet zhurmë gjatë luajtjes së një figure filmike në ekran.

Shënim: Ofrohet vetëm kur Stilet e lëvizjes caktohen në Personale.

Cilësimi i shpejtë i figurës

Gjatë instalimit për herë të parë, caktuat disa cilësime figure duke ndjekur disa hapa të lehtë. Këta hapa mund t'i ribëni duke shkuar tek opsioni Cilësim i shpejtë i figurës.

Për të caktuar figurën përmes disa hapave të lehtë:

- 1 - Zgjidhni ⚙ Cilësimet > Ekran dhe zëri > Figura.
- 2 - Zgjidhni Cilësimet e shpejta të figurës*, dhe shtypni OK.
- 3 - Përdorni tastet e navigimit për të zgjedhur stilin e preferuar të figurës që përputhet me kushtet e ndriçimit të ambientit.
- 4 - Zgjidhni Përfundo ose shtypni ⬅ (majtas) vazhdimisht nëse nevojitet për të mbyllur menyne.

* Cilësimi i shpejtë i figurës nuk disponohet kur Stili i

figurës caktohet në Monitor/Monitor HDR/Game.

12.2. Ekran

Formati i figurës

Nëse figura nuk e mbush të gjithë ekranin dhe nëse shiritat e zinj shfaqen sipër, poshtë ose në të dyja anët, mund ta rregulloni figurën që ta mbushë plotësisht ekranin.

Për të zgjedhur një nga cilësimet bazë për të mbushur ekranin:

1 - Press ⚙ Cilësimet > Ekran dhe zëri > Ekran > Format i figurës > Mbushja e ekranit, Përshtat sipas ekranit, Ekran i gjerë dhe Origjinal dhe shtypni OK.

2 - Nëse është e nevojshme, shtypni vazhdimisht ⬅ (majtas) për të mbyllur menyne.

- Mbush ekranin – e zmadhon automatikisht figurën që të mbushë ekranin. Deformimi i figurës është minimal, titrat mbeten të dukshme. Nuk është i përshtatshëm për hyrje nga kompjuteri. Disa përmbajtje ekstreme figure mund të vazhdojnë të shfaqin shirita të zinj. Format i kuadrit të përmbajtjes së figurës mund të ndryshojë.

- Përshtat sipas ekranit – e zmadhon automatikisht figurën, pa e deformuar, që të mbushë ekranin.

Shiritat e zinj mund të jenë të dukshëm. Nuk është i përshtatshëm për hyrje nga kompjuteri.

- Ekran i gjerë – e zmadhon automatikisht figurën në ekran të plotë 16:9. Format i kuadrit të përmbajtjes së figurës mund të ndryshojë.

- Origjinal – e zmadhon automatikisht figurën për t'u përshtatur sipas ekranit në formatin origjinal të kuadrit. Nuk humbet asnjë përmbajtje të dukshme.

Për ta formatuar manualisht figurën:

1 - Shtypni ⚙ Cilësimet > Ekran dhe zëri > Ekran > Format i figurës > I avancuar dhe shtypni OK.

2 - Përdorni Zhvendos, Zmadho dhe Zgjat për të rregulluar figurën.

3 - Ose zgjidhni Zhbëj për t'u kthyer te cilësimi që kishte figura kur hapët funksionin Format i figurës.

- Zhvendos – Zgjidhni mbi shigjetat për ta zhvendosur figurën. Mund ta zhvendosni figurën vetëm kur është e zmadhuar.

- Zmadho – Zgjidhni mbi shigjetat për ta zmadhuar.

- Zgjat – Zgjidhni mbi shigjetat për ta zgjatur figurën vertikalisht ose horizontalisht.

- Zhbëj – Zgjidhni për t'u kthyer te formati i figurës me të cilin filluat.

Disa zgjedhje të cilësimit të formati të figurës mund të mos disponohen në disa kushte. Për shembull, në transmetimin e videove, aplikacionet "Android",

12.3. Tingulli

Stili i tingullit

Zgjedhja e një stili

⚙ Cilësimet > Ekrani dhe zëri > Tingulli > Stili i tingullit.

Për rregullim të lehtë të zërit, mund të zgjidhni një cilësim të paracaktuar me funksionin "Stili i zërit".

- Modaliteti "AI" – Ka stile ideale për shikimin e filmave, dëgjimin e muzikës ose luajtjen e lojës. Zgjidhni modalitetin "AI" për ndërrim inteligjent të stilit të zërit bazuar në përmbajtjen e audios.
- Origjinal – Shumica e cilësimeve neutrale të zërit
- Argëtim – Ideal për shikimin e filmave
- Muzikë – Ideal për të dëgjuar muzikë
- Muzikë hapësinore – Ideal për të luajtur
- Dialog – Ideal për ligjërim
- Personal – Akses në cilësime më të detajuara të zërit.

Personalizimi i cilësimeve personale

1 – Cakto stilin e zërit në Personal.

2 – Shkoni te ⚙ Cilësimet > Ekrani dhe zëri > Tingulli > Cilësimet personale për të ndryshuar cilësimet personale të zërit.

Rivendosja e cilësimeve personale

⚙ Cilësimet > Ekrani dhe zëri > Tingulli > Cilësimet personale > Rikthimi i modalitetit personal.

Zgjidh për të rikthyer cilësimet personale të zërit.

Cilësimet personale

Virtualizuesi i altoparlantëve

⚙ Cilësimet > Ekrani dhe zëri > Tingulli > Cilësimet personale > Virtualizuesi i altoparlantëve.

Zgjidhni Aktiv ose Automatik (Dolby Atmos) për të aktivizuar "Dolby Atmos" që mund t'i japë perceptim lartësie zërit. Me perceptimin e lartësisë, zëri mund të vendoset me saktësi dhe të lëvizet në hapësirë trepërmasore. Zgjidhni Joaktiv për të çaktivizuar funksionin.

Dialog i qartë

⚙ Cilësimet > Ekrani dhe zëri > Tingulli > Cilësimet personale > Dialog i

qartë.

Zgjidhni Aktiv për të marrë një cilësi të përmirësuar zëri për programin e ligjërit.

Balancuesi AI

⚙ Cilësimet > Ekrani dhe zëri > Tingulli > Cilësimet personale > Balancuesi i AI.

Zgjidhni Aktiv për të aktivizuar rregullimin inteligjent të barazuesit bazuar në përmbajtjen e audios dhe cilësimet e personalizuar.

"Balancues AI" i personalizuar

⚙ Cilësimet > Ekrani dhe zëri > Tingulli > Cilësimet personale > Balancuesi i personalizuar.

Shtyp butonat me shigjeta / e navigimit për të rregulluar nivelin e balancuesit AI.

Rivendosja e cilësimeve personale

⚙ Cilësimet > Ekrani dhe zëri > Tingulli > Cilësimet personale > Rikthimi i modalitetit personal.

Zgjidh për të rikthyer cilësimet personale të zërit.

Vendosja televizive

Vendosja televizive

⚙ Cilësimet > Ekrani dhe zëri > Tingulli > Vendosja e televizorit.

Zgjidhni Në bazament ose Në mur për riprodhimin më të mirë të zërit sipas cilësimet.

Profili i dëgjimit

Cilësimet e profilit të dëgjimit

⚙ Cilësimet > Ekrani dhe zëri > Zëri > Profili i dëgjimit.

Personalizo tingullin e altoparlantëve të televizorit

Cilësimi i profilit të dëgjimit është për krijimin e një profili personal bazuar në aftësitë tuaja të dëgjimit duke bërë një test dëgjimi. Mund të zgjidhni tingullin tuaj të preferuar, në mënyrë që të dëgjoni më shumë dhe të përjetoni tinguj më të mirë, duke përmirësuar kështu përvojën e shikimit të televizorit.

Si mund të testoj dëgjimin tim dhe të konfiguruj

profilin e dëgjimit?

Filloni testin e dëgjimit nga **Cilësimet > Ekrani dhe zëri > Zëri > Profili i dëgjimit > Konfigurim**. Krijoni profilin tuaj të dëgjimit me një test të shkurtër dëgjimi.

Përpara testit, duhet të kaloni audion tuaj aktuale në **altoparlantët e televizorit** pasi konfigurimi prek vetëm altoparlantët. Testi i dëgjimit funksionon më mirë kur kryhet pa zhurma prandaj sigurohuni që mjedisi juaj të mos ketë zhurma gjatë testimit.

Zgjidhni **Nisja** dhe vendosni një emër profili për të filluar testin.

Gjatë testit:

- Do të dëgjoni një tingull sinjalizues në rritje.
- Shtypni butonin **OK** kur të dëgjoni tingullin sinjalizues.
- Më pas do të dëgjoni një tingull sinjalizues në zbritje.
- Shtypni butonin **OK** kur nuk e dëgjoni tingullin sinjalizues.
- Testi do të përsëritet 5 herë për tinguj të ndryshëm.

Pas përfundimit të testit, do t'ju paraqiten rezultatet e testit të dëgjimit dhe më pas zgjidhni **Ruaj dhe dil** për të ruajtur profilin. Mund të aplikoni profilin aktual ose të krijoni maksimumi deri në 3 profile të tjera. Ju mund të **Riemërtoni** profilin ose të **Fshini** profilin sipas nevojës.

EasyLink 2.0

Kontrolli i cilësimeve të zërit të sistemit të fonisë HDMI me anë të EasyLink 2.0

Cilësimet > Ekrani dhe zëri > Tingulli > EasyLink 2.0.

Mund të përshtatni cilësimet individuale të zërit të sistemit të zërit HDMI te **Cilësimet e shpeshta ose Ekrani dhe zëri > Tingulli**. Kjo është e zbatueshme vetëm me sistemin e fonisë HDMI që përputhet me EasyLink 2.0. Për të aktivizuar kontrollin, sigurohuni që artikulli i menysë **Kontrolli i zërit të EasyLink 2.0** është caktuar në **Aktiv te Kanalet dhe hyrjet > Hyrjet**.

Zgjedhja e stilit të zërit

Cilësimet > Ekrani dhe zëri > Tingulli > EasyLink 2.0 > Stili i tingullit.

Ndërroni mes stileve të paracaktuara të zërit. Ka stile ideale për shikimin e filmave, dëgjimin e muzikës ose përmbajtje të tjera me zë.

- Film – Stili ideal i zërit për të parë film.
- Muzikë – Stil i optimizuar për të dëgjuar muzikë.
- Zë – Përmirëson dialogun në vokale.
- Stadium – Jep ndjesinë e një stadiumi të madh të

hapur.

• I personalizuar – Modaliteti i personalizuar i zërit. Ky cilësim disponohet vetëm kur pajisja e lidhur është e përputhshme me televizorin për këtë funksion.

Përshtatja e nivelit të basit

Cilësimet > Ekrani dhe zëri > Tingulli > EasyLink 2.0 > Basi.

Shtyp butonat me **shigjeta / e navigimit** për të rregulluar nivelin e basit.

Përshtatja e nivelit të altos

Cilësimet > Ekrani dhe zëri > Tingulli > EasyLink 2.0 > Alto.

Shtyp butonat me **shigjeta / e navigimit** për të rregulluar nivelin e altos.

Barazuesi i personalizimit

Cilësimet > Ekrani dhe zëri > Tingulli > EasyLink 2.0 > Balancuesi i personalizimit.

Brezat e frekuencës që përshtaten kur **Stili i tingullit** është caktuar te **I personalizuar**. Shtyp butonat me **shigjeta / e navigimit** për të rregulluar nivelin e balancuesit AI. Ky cilësim disponohet vetëm kur pajisja e lidhur është e përputhshme me televizorin për këtë funksion.

Tingulli rrethues

Cilësimet > Ekrani dhe zëri > Tingulli > EasyLink 2.0 > Zëri rrethues.

Zgjidhni një efekt zëri rrethues nga llojet e paracaktuara.

- Shtim – Shtim i zërit, për të shfrytëzuar plotësisht të gjithë altoparlantët.
- Standard – Dalja e altoparlantëve ndjek kanalet origjinale.
- AI i zërit rrethues – Efekt optimal i zërit rrethues duke përdorur analizën e AI.

DRC

Cilësimet > Ekrani dhe zëri > Tingulli > EasyLink 2.0 > DRC.

Zgjidh kontrollin e preferuar të diapazonit dinamik (DRC).

- Automatik – Diapazoni dinamik përshtatet në mënyrë automatike.
- Aktiv – Optimizon diapazonin dinamik.
- Joaktiv – Çaktivizon përshtatjen e diapazonit

Altoparlantët e lartësisë

⚙️ Cilësimet > Ekrani dhe zëri > Tingulli > EasyLink 2.0 > Altoparlantët e lartësisë.

Zgjidh lëvizjen e preferuar të altoparlantëve të lartësisë. Ky cilësim disponohet vetëm kur pajisja e lidhur është e përputhshme me televizorin për këtë funksion.

- Automatik – Lëvizja dinamike ndjek përmbajtjet.
- Aktiv – Gjithmonë ngritur.
- Joaktiv – Pozicioni i ulur.

Zgjedhja e shkallës së zërit

⚙️ Cilësimet > Ekrani dhe zëri > Tingulli > EasyLink 2.0 > Dhoma e zërit.

Zgjidhni një përjetim për dëgjimin. Ky cilësim disponohet vetëm kur pajisja e lidhur është e përputhshme me televizorin për këtë funksion.

- Automatik – Cilësimi dinamik ndjek përmbajtjet.
- Aktive – Shkallë zëri përfshirëse. E përshtatshme për të parë filma.
- Fikur – Faza e tingujve të qartë kristal. E përshtatshme për të dëgjuar muzikë dhe dialogë.

Rikthe të gjitha në vlerat standarde

⚙️ Cilësimet > Ekrani dhe zëri > Tingulli > EasyLink 2.0 > Rikthimi i të gjithave në vlerat standarde.

Rikthen të gjitha cilësimet e zërit të EasyLink 2.0 në cilësimet fillestare të fabrikës.

Mund të ofrohen më shumë opsione konfigurimi nëse fonia HDMI mbështet opsionet:

Rregullimi i Nivelit të basit Rregullimi i "Dolby Atmos" Rregullimi i Nivelit të lartësisë Aktivizimi/çaktivizimi i "DTS Virtual X" Aktivizimi/çaktivizimi i Volumit TRUE Aktivizimi/çaktivizimi i Modalitetit të Natës Cilësimi i Volumit automatik Aktivizimi/çaktivizimi i Ekranit

Kalibrimi i dhomës

Kalibrimi i dhomës

⚙️ Cilësimet > Ekrani dhe zëri > Tingulli > Kalibrimi i dhomës.

Ky kalibrim do të lejojë që televizori të përcaktojë akustikën e dhomës suaj dhe do të ofrojë cilësi të optimizuara të zërit në altoparlantët e televizorit që përshtatet më së miri me akustikën.

Duhet të çiftoni telekomandën me televizorin përpara se të filloni konfigurimin dhe sigurohuni që cilësimi i televizorit **Dalja e zërit** të jetë **Altoparlantët e televizorit**. Për një rezultat më të saktë, ju lutemi mbani dhomën të qetë.

Për të filluar kalibrimin e dhomës:

- 1 – Mbajeni telekomandën në pozicionin e dëgjimit dhe drejtojeni te televizori gjatë procesit të sintonizimit.
- 2 – Zgjidhni **Kalibro tani** ose **Kalibro sërish** për të filluar kalibrimin.
- 3 – Do të luhet një zë testimi dhe ai do të matet nga telekomanda. Mbajeni telekomandën dhe drejtojeni për te televizori. Kjo mund të zgjasë disa sekonda.
- 4 – Pasi altoparlantët e televizorit të kalibrohen me sukses, zgjidhni **Testo** për ta dëgjuar zërin para dhe pas kalibrimit të altoparlantëve. Zgjidhni **Zbato** për të pranuar cilësimin ose zgjidhni **Provo sërish** për ta kryer sërish kalibrimin.
- 5 – Kur konfigurimi i kalibrimit të dhomës të kryhet me sukses dhe të zbatohet, televizori do të kthehet te menyja "Cilësimet". Tani shkoni te ⚙️ Cilësimet > Ekrani dhe zëri > Tingulli > Kalibrimi i dhomës dhe zgjidhni **Apliko kalibrimin** për të sintonizuar daljen e audios nga altoparlantët e televizorit.

Cilësimet e avancuara të zërit

Kontrolli i volumit

Volum automatik

⚙️ Cilësimet > Ekrani dhe zëri > Tingulli > I avancuar > Volumi automatik.

Zgjidhni **Aktiv** ose **Joaktiv** për të aktivizuar ose çaktivizuar rregullimin automatik të volumit.

Zgjidhni opsionin **Modaliteti i natës** për një përvojë më komode dhe të qetë dëgjimi.

Volumi me koeficient

⚙️ Cilësimet > Ekrani dhe zëri > Tingulli > I avancuar > Volumi me koeficient.

Cilësimi i volumit individual mund të përdoret për të

rregulluar balancin e ndryshimit të nivelit të zërit ndërmjet kanalit televiziv dhe hyrjes së burimit HDMI. Shtyp butonat me shigjeta / e navigimit për të rregulluar vlerën e volumnit delta në altoparlantët e televizorit.

* Shënim: Volumi individual disponohet kur burimi i hyrjes është caktuar në HDMI ose në burime analoge dhe dalja e audios është caktuar në Altoparlantët e televizorit ose Sistemi i zërit HDMI.

Dolby Atmos për kufje

⚙ Cilësimet > Ekrani dhe zëri > Zëri > Dolby Atmos për kufje.

Kur disponohet përmbajtje Dolby Atmos, kaloni "Dolby Atmos për kufje" në Aktiv ose Joaktiv. Zgjidhni Wired headphones nga cilësimi Speakers ose lidhni një pajisje me Bluetooth® për të përdorur zëroin Dolby Atmos me kufje.

12.4. Dalja e audios

Altoparlantët dhe eARC

Dalja e zërit

⚙ Cilësimet > Ekrani dhe zëri > Dalja e zërit.

Caktoje televizorin që ta luajë zërin në televizor ose në sistemin e lidhur audio.

Mund të zgjidhni se ku dëshironi ta dëgjoni zërin e televizorit dhe si dëshironi ta komandoni. Nëse zgjidhni opsionin Altoparlantët e televizorit, altoparlantët do të qëndrojnë gjithnjë aktivë.

Me pajisjen e zërit të lidhur me "HDMI CEC", zgjidhni Fonia HDMI. Televizori çaktivizon altoparlantët e vet kur luhet zë nga pajisja.

eARC

⚙ Cilësimet > Ekrani dhe zëri > Dalja e audios > eARC.

Caktoni modalitetin eARC në Automatik ose Joaktiv.

Cilësimet e daljes dixhitale

Cilësimet e daljes dixhitale disponohen për sinjalet e zërit HDMI ARC.

Formati i daljes dixhitale

⚙ Cilësimet > Ekrani dhe zëri > Dalja e audios > Format i daljes dixhitale.

Caktoni sinjalin e daljes së zërit të televizorit që të përshtatet me kapacitetet e zërit të sistemit të lidhur të kinemasë.

- Stereo (i pakompresuar): Nëse pajisjet e luajtjes së zërit nuk kanë procesim zëri shumëkanalësh, zgjidhni të dalin vetëm materiale stereo në pajisjet e luajtjes së zërit.
- Shumëkanalësh: Zgjidhni të nxirrni vetëm material zanor shumëkanalësh (sinjal i kompresuar zëri shumëkanalësh) në stereo pajisjet e luajtjes së zërit.
- Shumëkanalësh (shmangie): Zgjidhni të nxirrni materiale "Dolby Digital Plus" ose DTS në pajisjet e luajtjes së zërit ose në sistemin e kinemasë.

– Sigurohuni që pajisjet e luajtjes së zërit të mbështesin funksionin "Dolby Atmos".

Nivelimi i daljes dixhitale

⚙ Cilësimet > Ekrani dhe zëri > Dalja e audios > Nivelimi i daljes dixhitale.

Rregullimi i nivelit të zërit të sistemit të zërit HDMI.

- Zgjidhni Më shumë për një volum më të lartë.
- Zgjidhni Më pak për një volum më të lehtë.

Vonesa e daljes dixhitale

⚙ Cilësimet > Ekrani dhe zëri > Dalja e audios > Vonesa e daljes dixhitale.

Për disa sisteme kinemaje mund të nevojitet rregullimi i vonesës së sinkronizimit të audios për të kryer sinkronizimin e zërit me figurën.

Zgjidhni Joaktiv nëse është caktuar vonesë zëri në sistemin e Kinemaja në shtëpi.

Shmangia e daljes dixhitale (mundësohet vetëm kur "Vonesa e daljes dixhitale" është caktuar "Aktive")

⚙ Cilësimet > Ekrani dhe zëri > Dalja e audios > Shmangia e daljes dixhitale.

Nëse nuk mund ta caktoni vonesën në sistemin Kinemaja në shtëpi, mund të caktoni televizorin që të sinkronizojë zërin. Mund të caktoni një zhvendosje që kompenson kohën që i nevojitet sistemit Kinemaja në shtëpi për përpunimin e zërit të figurës së televizorit. Mund ta caktoni vlerën në hapa 5 ms. Cilësimi maksimal është 60 ms.

12.5. "Ambilight"

Ndezja ose fikja e "Ambilight"

Aktivizimi i "Ambilight"

Shtypni **AMBILIGHT** për të aktivizuar, ose mund ta aktivizoni duke zgjedhur **Cilësimet > Ekran dhe zëri > Ambilight > Stili i Ambilight > Aktivizo**.

Për të çaktivizuar "Ambilight":

- 1 - Shtypni **AMBILIGHT**.
- 2 - Shtypni **OK** te opsioni **Aktivizo** për të aktivizuar ose çaktivizuar "Ambilight".
- 3 - Shtypni **↩** (majtas) për t'u kthyer një hap prapa ose shtypni **←** Kthehu për të mbyllur menyne.

Stili i "Ambilight"

Zgjedhja e një stili Ambilight

Cilësimet > Ekran dhe zëri > Ambilight > Stili Ambilight.

Mund të zgjidhni një stil Ambilight të paracaktuar.

- "Standard" - Ideal për shikim të përditshëm televizori.
- "Sporte" - Ideal për programet sportive.
- Kinema - Ideal për filma dhe argëtim në shtëpi.
- Lojë - Ideal për të luajtur lojëra.
- Muzikë - Për dëgjimin e muzikës dhe ndjekjen e dinamikave në sfond.
- Ngjyrë fikse - Zgjidhni ngjyrën fikse që dëshironi.

Personalizimi i Ambilight

Cilësimet > Ekran dhe tingulli > Ambilight > Personalizimi i Ambilight.

Mund të personalizoni stilin aktual sipas preferencave tuaja.

- Ndryshimi - Për të caktuar nivelin e ndryshimit Ambilight.
- Fortësia - Për të caktuar nivelin e ndryshimit Ambilight.
- Dinamikat - Për të caktuar shpejtësinë e efektit dinamik të Ambilight.
- Ambilight në përmbajtje të errët - Zgjidhni ndryshimin minimal të Ambilight ndërsa shfaqet përmbajtja e errët.
- Rivendos në cilësimet standarde - Zgjidhni për të rikthyer stilin Ambilight.

Kur **Stili Ambilight** caktohet në **Ngjyrë fikse**, mund të personalizoni stilin:

- Zgjedhje e ngjyrës fikse - Zgjidhni ngjyrën tuaj të preferuar statike nga paleta e ngjyrave dhe sintonizoheni përmes shiritave të ngjyrave sipas preferencave tuaja.
- Efektet dinamike - Shtoni efekte dinamike në ngjyrën e zgjedhur.

Kur **Stili Ambilight** caktohet në **Muzikë**, mund të zgjidhni profile të paracaktuara të muzikës në Ambilight nga **Zgjedhja e stilit muzikor**:

- Lumina - Ideale për të parë video muzikore.
- Disko - Ideale për të dëgjuar muzikë të vjetër me zë të lartë.
- Ritëm - Ideal për të dëgjuar muzikë ritmike.

Lounge Light

Modaliteti "Lounge Light" i televizorit ju lejon të aktivizoni "Ambilight" kur televizori është në pritje. Kështu mund të ndriçoni dhomën me "Ambilight".

Aktivizimi i modalitetit "Lounge Light"

Cilësimet > Ekran dhe zëri > Ambilight > Drita e sallorit > Fillo automatikisht në gjendje gatishmërie.

Aktivizoheni për të lejuar që modaliteti "Lounge Light" të aktivizohet kur televizori të jetë në pritje.

Pasi të keni kaluar televizorin në pritje dhe dëshironi të aktivizoni "Ambilight Lounge Light", ndiqni këto hapa:

- 1 - Shtypni butonin **AMBILIGHT** në telekomandë për të aktivizuar "Ambilight Lounge Light".
- 2 - Shtypni butonat e navigimit **↩** (majtas) ose **➤** (djathtas) për të ndryshuar efektet e ndryshme të dritës.
- 3 - Shtypni butonat e navigimit **▲** (lart) or **▼** (poshtë) për të rregulluar ndriçimin.
- 4 - Për të çaktivizuar "Ambilight Lounge Light", shtypni përsëri butonin **AMBILIGHT**.

Zgjedhja e ngjyrës së dritës Lounge

Cilësimet > Ekran dhe zëri > Ambilight > Drita e sallorit > Zgjedhja e ngjyrës së dritës Lounge light.

Zgjidh ngjyrën e preferuar të dritës Lounge nga paleta e ngjyrave dhe sintonizojë përmes shiritave të ngjyrave sipas preferencave të tua.

Efektet dinamike

Cilësimet > Ekran dhe

zëri > Ambilight > Drita e sallanit > Efektet dinamike.

Aktivizoni efektet dinamike për ngjyrën që keni zgjedhur.

Ndriçimi

⚙ Cilësimet > Ekрани dhe zëri > Ambilight > Drita e sallanit > Ndriçimi.

Zgjedhja e nivelit të ndriçimit të "Lounge light".

Kohëzgjatja

⚙ Cilësimet > Ekрани dhe zëri > Ambilight > Drita e sallanit > Kohëzgjatja.

Caktoni kohëzgjatjen (në minuta) për modalitetin "Lounge Light".

Ambisleep

"Ambisleep" simulon perëndimin e diellit për të të ndihmuar të çlodhesh përpara se të flesh. Në fund të simulimit, televizori do të kalojë automatikisht në pritje.

Hap Ambisleep

⚙ Cilësimet > Ekрани dhe zëri > Ambilight > Ambisleep > Hap Ambisleep.

Zgjidh për të aktivizuar "Ambisleep".

Zgjedhja e ngjyrës Ambisleep

⚙ Cilësimet > Ekрани dhe tingulli > Ambilight > Ambisleep > Zgjedhja e ngjyrës Ambisleep.

Zgjidh ngjyrën e preferuar Ambisleep nga paleta e ngjyrave dhe sintonizojë përmes shiritave të ngjyrave sipas preferencave të tua.

Ndriçimi

⚙ Cilësimet > Ekрани dhe zëri > Ambilight > Ambisleep > Ndriçimi.

Cakto ndriçimin fillestar të "Ambisleep".

Kohëzgjatja

⚙ Cilësimet > Ekрани dhe zëri > Ambilight > Ambisleep > Kohëzgjatja.

Cakto kohëzgjatjen (në minuta) e "Ambisleep".

Tingulli

⚙ Cilësimet > Ekрани dhe zëri > Ambilight > Ambisleep > Tingulli.

Zgjidh stilin e zërit që dëshiron të përdorësh gjatë "Ambisleep".

Tingujt e disponueshëm të natyrës janë:

- Zjarr në kamp
- Shi

- Pyje tropikale
- Plazh tropikal
- Ujëvarë
- Qetësi

Cilësimet e avancuara të "Ambilight"

Neutralizimi i influencës së një muri me ngjyrë te ngjyrat e "Ambilight"

⚙ Cilësimet > Ekрани dhe zëri > Ambilight > I avancuar > Ngjyra e murit pas televizorit.

Zgjidhni ngjyrën e murit pas televizorit dhe televizori do t'i ndryshojë ngjyrat e "Ambilight" për t'u shfaqur siç janë synuar.

Caktimi që "Ambilight" të fiket menjëherë ose të fiket ngadalë kur fikni televizorin

⚙ Cilësimet > Ekрани dhe zëri > Ambilight > I avancuar > Zbehe deri në fund.

Caktoni në sekonda fikjen e ngadaltë ose zgjidhni Menjëherë për të fikur Ambilight menjëherë.

Animacioni Ambilight

⚙ Cilësimet > Ekрани dhe zëri > Ambilight > I avancuar > Animacioni Ambilight.

Aktivizoni ose çaktivizoni veçorinë për të shfaqur animacionin Ambilight* gjatë ndezjes së televizorit pasi është vendosur sërish në prizë.

Alarmi i lindjes së diellit

Alarmi i lindjes së diellit përdor "Ambilight", muzikën dhe informacione për motin për një përvojë të re zgjimi.

- Televizori zgjohet në orën dhe ditën e zgjedhur nga ju.
- Ndez "Ambilight" me aktivizim të ngadaltë të ekranit me ngjyra dhe muzikë.
- Kaloni ngadalë në parashikimin e motit me sfond të

përputhshëm.

Për të hapur menyën e cilësimeve të alarmit të lindjes së diellit:

1 - Shtypni  Quick Menu / MENU për të hapur Menyja e shpejtë.

2 - Zgjidhni Alarmi i lindjes së diellit dhe shtypni OK për ta hapur.

- **Alarmi:** caktoni deri në 5 alarme, për ditë të përsëritura/të caktuara, me cilësime për aktivizim/çaktivizim.

- **Tematika e sfondit:** ndiqni motin ose zgjidhni nga kategoritë e fotografive.

- **Muzika:** pjesa muzikore që do të luhet kur të zgjoheni.

- **Aktivizo volumin:** volumi i muzikës për të vendosur gjatë zgjimit.

- **Moti:** cilësimet për parashikimin e motit lokal.

- **Shqyrto:** mund të shqyrtoni efektin e zgjimit.

Nëse televizori është në gjendje pritjeje dhe arrihet ora e alarmit, ai do të zgjohet nga gjendja e pritjes. Ekran i zgjimit do të aktivizohet me shpejtësi, Ambientlight është ndezur, muzika do të aktivizohet me shpejtësi dhe më pas do të shfaqen informacionet e motit me tematikë sfondi.

Për të dalë nga alarmi i lindjes së diellit, shtypni .

Gjendje pritjeje / Aktive, tastin  Kthehu

ose  HOME në telekomandë.

-  Gjendje pritjeje / Aktive: del nga aplikacioni "Sunrise" dhe e kalon televizorin në gjendje pritje.

-  Kthehu : del nga aplikacioni Sunrise dhe kaloni te burimi televiziv i shikuar së fundi.

-  HOME : del nga aplikacioni Sunrise dhe kalon në lëshues.

- Nëse nga Alarmi i lindjes së diellit nuk kalohet në një aplikacion tjetër brenda 30 minutash nga zgjimi i Sunrise, atëherë televizori do të fiket automatikisht në gjendje pritjeje.

Shënim:

Mbajeni aktive lidhjen me internetin në mënyrë që alarmi i "Sunrise" të funksionojë siç duhet. Alarmi i lindjes së diellit nuk mund të funksionojë kur modaliteti i orës së televizorit është caktuar në manual. Shkoni te menyja e cilësimeve dhe ndryshoni modalitetin e orës në automatik. Alarmi nuk do të funksionojë nëse "Vendndodhja" është caktuar në "Dyqan".

13. Apl.

13.1. Rreth aplikacioneve

Mund t'i gjesh aplikacionet e preferuara në rreshtin **Aplikacionet e tua** në menynë kryesore.

Njësoj si në celular ose në tabletë, aplikacionet në televizor ofrojnë funksione specifike për përvojë më të pasur shikimi në televizor. Mund të përdorni aplikacionin **WEB BROWSER** për të lundruar në internet.

Aplikacionet mund të vijnë nga Google Play™ Store. Për të filluar, në televizor janë instaluar paraprakisht disa aplikacione praktike.

Për të instaluar aplikacione nga Google Play™ Store, televizori duhet të jetë i lidhur me internetin. Duhet të identifikoheni me një llogari Google për të përdorur aplikacionet Google Play dhe Google Play™ Store. Zgjidhni aplikacionin që dëshironi të instaloni dhe zgjidhni butonin **Instalo** për të filluar instalimin. Pasi të ketë përfunduar instalimi i aplikacionit, mund të zgjidhni butonin **Hap** për të hapur aplikacionin, ose butonin **Çinstalalo** për të çinstaluar aplikacionin.

13.2. "Google Play"

Filma dhe televizor

Me aplikacionin **Google TV**, mund të merrni me qira ose të blini filma dhe shfaqje televizive për të parë në televizor.

Çfarë ju duhet

- televizori duhet të jetë i lidhur me internetin
- duhet të identifikoheni me llogarinë "Google" në televizor
- të shtoni një kartë krediti në llogarinë "Google" për të blerë filma dhe emisione

Marrja me qira apo blerja e një filmi apo shfaqjeje:

- 1 – Shtypni **HOME** dhe zgjidhni skedën

Aplikacionet.

- 2 – Zgjidhni aplikacionin **Google TV** dhe hapeni.
- 3 – Zgjidhni një film ose emision dhe shtypni **OK**.
- 4 – Zgjidhni blerjen që dëshironi dhe shtypni **OK**. Do të kaloni në procedurën e blerjes.

Për të parë një film apo shfaqje televizive të marrë me qira apo të blerë:

- 1 – Shtypni **HOME** dhe zgjidhni skedën

Aplikacionet.

- 2 – Zgjidhni aplikacionin **Google TV** dhe hapeni.
- 3 – Zgjidh një film apo shfaqje televizive nga biblioteka te aplikacioni, zgjidh titullin dhe shtyp **OK**.
- 4 – Mund të përdorësh butonat **Ndalo**, **Pusho**, **Mbrapa** ose **Shpejt përpara** në telekomandë.
- 5 – Për të ndaluar aplikacionin **Filma** dhe televizor, shtypni vazhdimisht **Kthehu** ose shtypni **TV EXIT**.

* Shënim: Nëse **Google TV** nuk është në rreshtin **Aplikacionet e tua**, ju mund ta kontrolloni në fushën e kërkimit për ta **hapur** ose **instaluar**.

Gjeni më shumë informacion në www.support.google.com/googletv

Muzikë

Me **YouTube Music** mund të luani muzikën tuaj të preferuar në televizor.

Mund të blesh muzikë të re në kompjuter ose celular. Ose, në televizorin tuaj, mund të regjistroheni për abonim të plotë, abonimin e Google Play Music. Përndryshe, mund të luani muzikën që zotëroni tashmë, të ruajtur në kompjuterin tuaj.

Çfarë ju duhet

- televizori duhet të jetë i lidhur me internetin
- duhet të identifikoheni me llogarinë "Google" në televizor
- të shtoni një kartë krediti në llogarinë "Google" për të bërë një abonim muzike

Për të nisur "YouTube Music":

- 1 – Shtypni **HOME** dhe zgjidhni skedën

Aplikacionet.

- 2 – Zgjidhni aplikacionin **YouTube Music** dhe hapeni.
- 3 – Zgjidhni muzikën që dëshironi dhe shtypni **OK**.
- 4 – Për të ndaluar aplikacionin **Muzikë**, shtypni vazhdimisht **Kthehu** ose shtypni **TV EXIT**.

* Shënim: Nëse **YouTube Music** nuk është në rreshtin **Aplikacionet e tua**, ju mund ta kontrolloni në fushën e kërkimit për ta **hapur** ose **instaluar**.

Gjeni më shumë informacion në www.support.google.com/googletv ose support.google.com/youtubemusic

Lojëra

Me "Google Play Games", mund të luani lojëra në televizor. Në linjë ose jashtë linje.

Mund të shikoni se çfarë po luajnë aktualisht miqtë ose t'i bashkoheni lojës dhe të konkurroni. Mund të ndiqni arritjet për të nisur kudo që e latë.

Çfarë ju duhet

- televizori duhet të jetë i lidhur me internetin
- duhet të identifikoheni me llogarinë "Google" në televizor
- të shtoni kartë krediti në llogarinë "Google" për të blerë lojëra të reja

Nisni aplikacionin "Google Play Games" për të zgjedhur dhe instaluar aplikacione të reja lojërash në televizor. Disa lojëra janë falas. Do të shfaqet një mesazh nëse një lojë duhet të luhet me levë.

Për të nisur ose ndaluar një lojë në Google Play:

- 1 - Shtypni  HOME dhe zgjidhni skedën Aplikacionet.
- 2 - Zgjidhni aplikacionin Google Play Games dhe hapeni.
- 3 - Zgjidhni një lojë për të luajtur ose një lojë të re për të instaluar dhe shtypni OK.
- 4 - Pasi të keni mbaruar, shtypni vazhdimisht Kthehu ose shtypni  EXIT ose ndaloni aplikacionin me butonin e tij të dedikuar dil/ndalo.

* Shënim: Nëse Google Play Games nuk është në rreshtin Aplikacionet e tua , ju mund ta kërkonit në fushën e kërkimit për ta hapur ose instaluar .

Gjeni më shumë informacion në www.support.google.com/googletv

"Google Play Store"

Mund të shkarkoni dhe instaloni aplikacione të reja nga "Google Play Store". Disa aplikacione janë falas.

Çfarë ju duhet

- televizori duhet të jetë i lidhur me internetin
- duhet të identifikoheni me llogarinë "Google" në televizor
- të shtoni kartë krediti në llogarinë "Google" për të blerë aplikacione

Për të instaluar një aplikacion të ri:

- 1 - Shtypni  HOME dhe zgjidhni skedën Aplikacionet.
- 2 - Zgjidhni aplikacionin Google Play Store dhe hapeni.
- 3 - Zgjidhni aplikacionin që dëshironi të instaloni dhe shtypni OK.
- 4 - Për të mbyllur Google Play Store, shtypni vazhdimisht Kthehu ose shtypni  EXIT.

Kontrollet prindërore

Në "Google Play Store", mund të fshihni aplikacionet sipas pjekurisë së përdoruesit/blerësit. Duhet të jepni një kod PIN për të zgjedhur apo ndryshuar nivelin e pjekurisë.

Për të caktuar kontrollin prindëror:

- 1 - Shtypni  HOME dhe zgjidhni skedën Aplikacionet.
- 2 - Zgjidhni aplikacionin Google Play Store dhe hapeni.
- 3 - Zgjidhni Cilësimet > Kontrollet prindërore.
- 4 - Zgjidhni nivelin e pjekurisë që dëshironi.
- 5 - Kur t'ju kërkohet, jepni kodin PIN.
- 6 - Për të mbyllur Google Play Store, shtypni vazhdimisht Kthehu ose shtypni  EXIT.

* Shënim: Nëse Google Play Store nuk është në rreshtin Aplikacionet e tua , ju mund ta kërkonit atë në fushën e kërkimit për ta hapur ose instaluar .

Gjeni më shumë informacion në www.support.google.com/googletv

Pagesat

Për të bërë një pagesë në "Google Play" në televizor, duhet të shtoni një formë pagese – një kartë krediti (jashtë SHBA) – në llogarinë "Google". Do të faturoheni te kjo kartë krediti kur të blini një film apo shfaqje televizive.

Për të shtuar një kartë krediti:

- 1 - Në kompjuter, shkoni tek accounts.google.com dhe identifikohuni me llogarinë e Google që do të përdorni me Google Play në televizor.
- 2 - Shkoni te wallet.google.com për të shtuar një kartë në llogarinë tuaj të Google.
- 3 - Jepni të dhënat e kartës së kreditit dhe pranoni kushtet.

13.3. Nisja apo ndalimi i një aplikacioni

Mund të nisni një aplikacion nga "Kryefaqja".

Për të nisur një aplikacion:

- 1 - Shtypni  HOME.
- 2 - Lëviz në rreshtin Aplikacionet e tua , zgjidh aplikacionin që dëshiron dhe shtyp OK.
- 3 - Gjithashtu mund ta kërkonit aplikacionin në fushën e kërkimit për ta hapur ose instaluar .
- 4 - Përndryshe, mund të shkoni te  Cilësimet > Aplikacionet > Shiko të gjitha aplikacionet ose Shfaq

aplikacionet e sistemit për të zgjedhur një aplikacion që të hapet.

5 – Për të ndaluar një aplikacion, shtypni  Kthehu ose shtypni  EXIT ose ndaloni aplikacionin me butonin e tij të dedikuar dil/ndalo.

13.4. Menaxho aplikacionet

 Cilësimet > Aplikacionet.

Nëse ndaloni një aplikacion dhe ktheheni te menyja kryesore, aplikacioni nuk ndalon vërtet. Aplikacioni vazhdon funksionin në sfond për të qenë i gatshëm kur ta nisni sërish. Për të funksionuar më shtruar, shumicës së aplikacioneve u duhet të ruajnë disa të dhëna në memorien specifike të televizorit. Do të ishte mirë ta ndaloje plotësisht aplikacionin ose të pastroje të dhënat e memories së një aplikacioni të posaçëm për të optimizuar performancën e përgjithshme të aplikacioneve dhe për përdorim të ulët memorieje në televizor. Gjithashtu, është mirë të çinstaloni aplikacionet që nuk i përdorni më. Mund të zgjidhni **Aplikacionet > Shiko të gjitha aplikacionet** ose **Aplikacionet e papërdorura** për të renditur aplikacionet e instaluara ose të përdorura.

Për çdo aplikacion të instaluar, mund edhe të caktoni lejet për **Menaxho përditësimet**, **Lejet e aplikacioneve**, **Akresi i veçantë te aplikacioni** dhe **Siguria**.

Gjeni më shumë informacion në www.support.google.com/googletv

14. Sistemi

14.1. Asistenca

⚙ Cilësimet > Sistemi > Asistenca.

Me aktivizimin e funksionit **Asistenca**, televizori përgatitet për përdorim nga persona që nuk dëgjojnë, që kanë vështirësi në dëgjim, që nuk shohin ose që kanë shikim të pjesshëm.

Teksti me kontrast të lartë

⚙ Cilësimet > Sistemi > Asistenca > Teksti me kontrast të lartë.

Aktivizoje atë në mënyrë që tekstet të shfaqen në kontrast më të lartë për lexim me të lehtë.

Tekst-zë

⚙ Cilësimet > Sistemi > Asistenca > Tekst-zë.

Caktoje për të konvertuar tekstin në të folur për personat me aftësi të kufizuara në shikim, ose me aftësi pjesërisht të kufizuara në shikim.

Shkurtorja e asistencës

⚙ Cilësimet > Sistemi > Asistenca > Shkurtorja e asistencës.

Aksesi i shpejtë të cilësimeve e asistencës.

"Google" ofron më shumë shërbime, si p.sh. Titrat, TalkBack, Aksesi i çelësave për të bërë të mundur që televizori të jetë më shumë i aksesueshëm. Për të gjetur më shumë informacion rreth shërbimeve, vizitoni www.support.google.com/googletv/answer/10070337

14.2. Rreth

Përditësimi i softuerit të sistemit

Përditësimi nga interneti

Nëse televizori është lidhur me internetin, mund të merrni një mesazh për përditësimin e softuerit të televizorit. Nevojitet lidhje interneti me shpejtësi të lartë (përshtatës me bandë të gjerë). Nëse merrni

mesazh të tillë, ju rekomandojmë ta kryeni përditësimin.

Me mesazhin në ekran, zgjidhni **Përditëso** dhe ndiqni udhëzimet në ekran.

Mund të kërkonte edhe vetë për një përditësim softueri.

Gjatë përditësimit të softuerit nuk ka figurë dhe televizori do të fiket dhe rindizet. Kjo mund të ndodhë disa herë. Përditësimi mund të zgjasë disa minuta. Prisni derisa të shfaqet sërish figura në televizor. Mos shtypni butonin e energjisë **⏻** në televizor ose në telekomandë gjatë përditësimit të softuerit.

Për ta përditësuar vetë softuerin:

- 1 - Zgjidhni **⚙ Cilësimet > Sistemi > Rreth > Përditësimi i sistemit > Interneti (rekomandohet)** dhe shtypni **OK**.
- 2 - Televizori do të kërkojë një përditësim në internet.
- 3 - Nëse ka përditësim, mund ta përditësoni menjëherë softuerin.
- 4 - Përditësimi i softuerit mund të zgjasë disa minuta. Mos e shtypni butonin **⏻** në televizor apo telekomandë.
- 5 - Kur të mbarojë përditësimi, televizori do të kthehet në kanalin që po shikonit.

Përditësimi nga USB

Mund të jetë e nevojshme që të përditësohet softueri i televizorit.

Për të ngarkuar softuerin në televizor, ju nevojitet një kompjuter me lidhje të shpejtë interneti dhe një njësi flash USB. Përdor një njësi flash USB me hapësirë të lirë minimalisht 2 GB. Sigurohuni që mbrojtja ndaj shkrimit të mos jetë aktive.

Për të përditësuar softuerin e televizorit:

- 1 - Select **⚙ Cilësimet > Sistemi > Rreth > Përditësimi i sistemit**.
- 2 - Zgjidhni **USB** dhe shtypni **OK**.

Identifikimi i televizorit

- 1 - Vendoseni njësinë "Flash USB" te një nga lidhjet USB të televizorit.
- 2 - Zgjidhni **Shkruaj në USB** dhe shtypni **OK**. Te njësia "Flash USB" do të shkruhet një skedar identifikimi.

Shkarkimi i softuerit

- 1 - Fusni njësinë "Flash USB" në kompjuter.
- 2 - Te njësia "Flash USB", gjeni skedarin **update.htm** dhe klikoni dy herë mbi të.
- 3 - Klikoni **Dërgo identifikuesin**.
- 4 - Nëse ka softuer të rinj, shkarkoni skedarin **.zip**.
- 5 - Pas shkarkimit, dekompresojeni skedarin dhe kopjoni skedarin **autorun.upg** te Flashi USB. Këtë skedar mos e vendosni në dosje.

Përditësimi i softuerit të televizorit

- 1 - Futeni sërish në televizor njësinë "Flash USB". Përditësimi do të fillojë automatikisht.

2 - Përditësimi i softuerit mund të zgjasë disa minuta. Mos e shtypni butonin  në televizor apo telekomandë. Mos e hiqni njësinë "Flash USB".

3 - Kur të mbarojë përditësimi, televizori do të kthehet në kanalin që po shikonit.

Nëse gjatë përditësimit ndërpritet energjia elektrike, njësinë "Flash USB" mos e hiqni asnjëherë nga televizori. Përditësimi do të vazhdojë kur të rikthehet energjia.

Për të parandaluar përditësimin aksidental të softuerit të televizorit, fshini skedarin autorun.upg nga njësia "Flash USB".

Përditësimi automatik i softuerit

Aktivizimi i përditësimit automatik të softuerit për të përditësuar softuerin e televizorit automatikisht. Lëreni televizorin në pritje.

1 - Select  Cilësimet > Sistemi > Rreth > Përditësimi i sistemit > Përditësimi automatik i softuerit.

2 - Ndiqni udhëzimet në ekran.

3 - Nëse është e nevojshme, shtypni vazhdimisht  (majtas) për të mbyllur menyën.

Kur cilësimi aktivizohet, aktualizimi shkarkohet kur televizori është i ndezur dhe instalohet 15 minuta pasi televizori ka kaluar në pritje (për sa kohë që nuk ka asnjë alarm të planifikuar).

Kur cilësimi çaktivizohet, do të shfaqet OSD "Përmirëso tani" / "Më vonë".

Shfaqja e historikut të përditësimeve të softuerit

Shfaqni listën e versioneve të softuerit që janë përditësuar me sukses në televizor.

Për të parë historikun e përditësimeve të softuerit:

1 - Zgjidhni  Cilësimet > Sistemi > Rreth > Përditësimi i sistemit > Shiko historikun e përditësimeve të softuerit.

2 - Do të listohet historiku i përditësimeve të softuerit në këtë televizor.

Rivendos

Riinstalimi i televizorit

 Cilësimet > Sistemi > Rreth > Rivendos > Rikthimi në gjendje fabrike.

Rivendosni dhe kryeni sërish instalimin e plotë të televizorit.

Rivendosja e të gjitha vlerave të cilësimeve në cilësimet fillestare të televizorit

 Cilësimet > Sistemi > Rreth > Rivendos > Cilësimet e fabrikës.

Rivendosni të gjitha cilësimet në vlerat e fabrikës.

Statusi

Shfaqja e informacionit mbi statusin e televizorit

 Cilësimet > Sistemi > Rreth > Statusi.

Për të shfaqur statusin e televizorit rreth adresës së IP-së, adresës MAC të pajisjes, adresës së Bluetooth®, numrit të serisë etj.

Informacioni ligjor

Softueri me burim të hapur

Ky televizor përmban softuer me burim të hapur. Nëpërmjet kësaj, "TP Vision Europe B.V." ofron dërgimin, pas kërkesë, të një kopjeje të plotë të kodit përkatës burimor për paketat e softuerëve me burim të hapur, të cilat mbrohen nga e drejta e autorit dhe përdoren në këtë produkt për të cilin oferta kërkohet nga licencat përkatëse.

Kjo ofertë vlen deri në tre vite pas blerjes së produktit për këdo pas marrjes së këtij informacioni.

Për të marrë kodin burimor, shkruani në anglisht në...

open.source@tpv-tech.com

Licenca e burimit të hapur

Rreth licencës së burimit të hapur

README (skedari informues) për kodin burimor të pjesëve të TP Vision Europe B.V. TV që përfshihen në licencat e burimit të hapur.

Ky është një dokument që përshkruan shpërndarjen e kodit burimor të përdorur te TP Vision Europe B.V. TV, që përfshihet në General Public Licence GNU ose Lesser General Public Licence (LGPL), ose në çdo licencë tjetër burimi të hapur. Udhëzimet mbi marrjen e kopjeve të këtij softueri mund t'i gjeni tek "Udhëzime për përdorimin".

"TP Vision Europe B.V." NUK JEP ASNJË GARANCI, TË SHPREHUR APO TË NËNKUPTUAR, DUKE PËRFSHIRË GARANCITË E TREGTUESHMËRISË APO TË PËRSHTATSHMËRISË PËR NJË QËLLIM TË CAKTUAR, NË LIDHJE ME KËTË SOFTUER. TP Vision Europe B.V. nuk ofron mbështetje për këtë softuer. Për sa më lart nuk ju prekin garancitë dhe të drejtat juridike në lidhje me produktet e blera nga "TP Vision Europe B.V." Kjo vlen vetëm për kodin burimor që ju është vënë në dispozicion.

Informacioni mbi sistemin

Për të parë versionin aktual të softuerit të televizorit:

1 - Select  Cilësimet > Sistemi > Rreth > Modeli, Versioni Android TV OS, Niveli i patch-it të sigurisë të sistemit operativ të televizorit Android, Versioni i Kernel, Mbështetja Android TV OS, Versioni i softuerit, Netflix ESN, Pajisja unike Nagra.

2 - Do të shfaqet versioni, shënimet e versionit dhe data e krijimit. Shfaqen edhe numri ESN i Netflix dhe informacione të tjera nëse ofrohen.

3 - Nëse është e nevojshme, shtypni vazhdimisht  (majtas) për të mbyllur menyne.

14.3. Data dhe ora

 Cilësimet > Sistemi > Data dhe ora.

Data dhe ora automatike

 Cilësimet > Sistemi > Data dhe ora > Data dhe ora automatike.

Caktojeni për të përdorur orën e ofruar nga rrjeti ose çaktivizojeni për të përdorur orën e sistemit.

Caktimi i datës

 Cilësimet > Sistemi > Data dhe ora > Caktimi i datës.

Cakto datën aktuale

Caktimi i orës

 Cilësimet > Sistemi > Data dhe ora > Caktimi i orës.

Cakto orën aktuale.

Caktimi i brezit orar

 Cilësimet > Sistemi > Data dhe ora > Caktimi i brezit orar.

Cakto brezin aktual orar.

Përdorimi i formatit 24-orësh

 Cilësimet > Sistemi > Data dhe ora > Përdorimi i formatit 24-orësh.

Caktoje për të përdorur formatin 24-orësh për të treguar orën.

14.4. Gjuha

Ndryshimi i gjuhës së menysë dhe mesazheve të televizorit

 Cilësimet > Sistemi > Gjuha.

Zgjidh gjuhën që do të shfaqë menyne dhe mesazhet e televizorit.

14.5. Tastiera

Cilësimet për tastierën e lidhur dhe tastierat virtuale

 Cilësimet > Sistemi > Tastiera.

Lidheni tastierën USB me një nga lidhjet USB në këtë televizor. Kur televizori zbulon tastierën për herë të parë, mund të zgjidhni modelin e saj dhe të provoni përzgjedhjen tuaj. Mund të menaxhoni gjithashtu cilësimet e tastierës së lidhur dhe tastierës virtuale.

14.6. Vendruajtja

Vendruajtja e brendshme e përbashkët

Mund të shihni se sa hapësirë memorieje - memoria e brendshme e televizorit - po përdorni për aplikacionet, videot, muzikën etj. Mund të shihni se sa hapësirë të lirë keni për të instaluar aplikacione të reja. Kontrolloni memorien nëse aplikacionet fillojnë të funksionojnë me ngadalësi ose në rast të një problemi me aplikacione.

Zgjidhni  Cilësimet > Sistemi > Vendruajtja për të parë sa memorie po përdorni.

14.7. Modaliteti i ambientit

Cilësimet për modalitetin e ambientit

 Cilësimet > Sistemi > Modaliteti i ambientit.

Modaliteti i ambientit është ruajtësi i ekranit për të shmangur shfaqjen e figurave të palëvizshme për një kohë të gjatë. Mund të caktosh fotografinë e burimit, të shfaqësh informacionet e motit ose të kohës, të rregullosh shpejtësinë e fotoserisë.

14.8. Ndezja/fikja dhe energjia

Vendosni kohëmatësin e mbylljes

⚙ Cilësimet > Sistemi > Power dhe Fuqia dhe energjia > Kohëmatësi i fikjes.

Cakto kohën për të fikur automatikisht ekranin e televizorit për të ruajtur energji. Cilësimi i kohës mund të caktohet për kohën Kur është joaktiv ose Kur shikoni televizor. Kur nuk është aktiv, mund ta caktoni kohën në Never, 15/20/30 minutes ose 1/4/8/12/24 hours. Kur shikoni televizor, mund ta caktoni kohën për 4/6/8 orë ose Kurrë.

Caktimi i sjelljes për të qëndruar ndezur

⚙ Cilësimet > Sistemi > Ndezja/fikja dhe energjia > Sjellja për të qëndruar ndezur.

Caktoni qëndrimin e televizorit në faqen kryesore të "Google Tv" ose në Hyrjen e fundit të përdorur kur ndizni televizorin.

Caktimi i televizorit që të kalojë automatikisht në pritje pas një kohe të paracaktuar

☰ Menyja e shpejtë / MENU > Cilësimet e shpeshta > Kohëmatësi i gjumit. Përndryshe, shkoni te ⚙ Cilësimet > Sistemi > Ndezja/fikja dhe Energjia > Kohëmatësi i gjumit.

Televizori kalon automatikisht në modalitetin e pritjes pas një kohe të paracaktuar. Mund ta caktoni kohën për 10/20/30/40/50/60 minuta. Nëse caktohet në Joaktiv, kohëmatësi çaktivizohet. Mund ta ndalosh kohëmatësin kur njoftimi shfaqet në të paktën minutën e fundit.

Caktimi i ekranit fikur për të kursyer konsumin e energjisë

☰ Menyja e shpejtë / MENU > Cilësimet e shpeshta > Ekranin fikur. Përndryshe, shkoni te ⚙ Cilësimet > Sistemi > Ndezja/fikja dhe Energjia > Ekranin fikur. Gjithashtu mund të shtypni butonin + OPTIONS për të hapur Ekranin fikur të televizorit dhe burimet HDMI. Zgjidhni Ekranin fikur, për të fikur ekranin e televizorit. Për të ndezur përsëri televizorin, shtypni një buton çfarëdo (përveç **AMBLIGHT**, **🔊** Volumi + ose -, butoni 123 dhe butonat e navigimit) në telekomandë.

Caktimi i fikjes me orar të televizorit

MENU > Cilësimet Eco > Kohëmatësi i fikjes.

Përndryshe, shkoni te ⚙ Cilësimet > Sistemi > Ndezja/fikja dhe Energjia > Kohëmatësi i fikjes.

Vendosni kohëmatësin e fikjes dhe televizori do të fiket automatikisht për të kursyer energji. Mund ta caktoni kohën në 30/60/90/120/150/180/210/240 minuta. Nëse caktohet në Joaktiv, kohëmatësi çaktivizohet.

- Televizori fiket automatikisht kur nuk ka ndërveprim nga përdoruesi gjatë kohës së caktuar.
- Nëse e përdorni televizorin si monitor ose nëse për të parë televizor përdorni një marrës dixhital dhe nuk e përdorni telekomandën e televizorit, duhet ta çaktivizoni këtë fikje automatike.

Vendosni kohëmatësin për mungesën e sinjalit

MENU > Cilësimet Eco > Nuk ka kohëmatës të sinjalit. Përndryshe, shkoni te ⚙ Cilësimet > Sistemi > Ndezja/fikja dhe energjia > Nuk ka kohëmatës të sinjalit.

Vendosni kohëmatësin për mungesën e sinjalit dhe televizori fiket automatikisht nëse nuk merr sinjal nga burimi i televizorit ose burimi HDMI gjatë kohës së caktuar. Mund ta caktoni kohën për 10/15/20 minuta.

14.9. Transmetimi

Çfarë ju duhet

Nëse një aplikacion në pajisjen tuaj celulare ka "Google Cast", mund ta transmetoni në televizor. Në aplikacionin celular, kërkoni ikonën e "Google Cast". Mund të përdorni pajisjen tuaj celulare për të kontrolluar atë që shfaqet në televizor. Google Cast funksionon në Android dhe iOS.

* Shënim: Funksioni "Google Cast" funksionon vetëm në modalitetin "Google TV" dhe jo në modalitetin "Basic TV".

Pajisja celulare duhet të jetë e lidhur me të njëjtin rrjet shtëpie Wi-Fi me televizorin.

Aplikacionet me "Google Cast"

Aplikacionet e reja të Google Cast bëhen të disponueshme çdo ditë. Tashmë mund ta provoni me YouTube, Chrome, Netflix, Photowall... ose Big Web Quiz për Chromecast. Shihni gjithashtu google.com/cast

Disa produkte dhe funksione të "Google Play" nuk ofrohen në të gjitha shtetet.

Gjeni më shumë informacion në www.support.google.com/googletv

Transmetoni në televizor

Për të transmetuar një aplikacion në ekranin e televizorit:

- 1 - Në celular apo tabletë, hapni një aplikacion që mbështet "Google Cast".
- 2 - Prekni ikonën e "Google Cast".
- 3 - Zgjidhni televizorin ku doni të transmetoni.
- 4 - Shtypni luaj në celular apo tabletë. Ajo që zgjidhet duhet të fillojë të luajë në televizor.

14.10. Zëri i sistemit

Cilësimet për zërin e sistemit

⚙ Cilësimet > sistemi > Zëri i sistemit.

Aktivizo ose çaktivizo zërin e sistemit.

14.11. Kyçja për fëmijët

Caktimi dhe ndryshimi i kodit

Caktoni një kod të ri ose rivendosni kodin e ndryshimit

⚙ Cilësimet > Sistemi > Bllokimi për fëmijët > Vendos kodin / Ndryshimi i kodit.

Për të kyçur ose shkyçur kanalet dhe programet përdoret kodi PIN i kyçjes për fëmijët.

Shënim:

Nëse keni harruar kodin PIN, mund ta anashkaloni kodin aktual duke përdorur kodin 8888 dhe të futni një kod të ri.

Kyçja për program

Caktimi i moshës minimale për të parë programet e klasifikuara (ofrohet vetëm në disa shtete)

⚙ Cilësimet > Sistemi > Bllokimi për fëmijët > Kontrolli prindëror.

14.12. Cilësimet e modalitetit të dyqanit

Shtëpi ose dyqan

Zgjedhja e vendndodhjes së televizorit

⚙ Cilësimet > Sistemi > Cilësimet e modalitetit Dyqan > Vendndodhja.

Zgjidhni Dyqan dhe cilësimet e stilit të figurës do të rivendosen në vlerat e paracaktuara dhe mund të përshtatni cilësimet e dyqanit.

Modaliteti Dyqan është për reklamimin në dyqan.

Konfigurimi për dyqan

Rregullimi i cilësimeve të dyqanit

⚙ Cilësimet > Sistemi > Cilësimet e modalitetit Dyqan > Konfigurimi për dyqan.

Nëse televizori caktohet në Dyqan, mund të caktoni disponimin e një demonstrimi specifik për përdorim në dyqan.

Rregullimi i figurës dhe zërit

⚙ Cilësimet > Sistemi > Cilësimet e modalitetit Dyqan > Konfigurimi për dyqan > Figura dhe zëri.

Zgjidhni I optimizuar për dyqan ose I personalizuar për cilësimet e figurës dhe të zërit.

Caktimi i stemave dhe shiritit

⚙ Cilësimet > Sistemi > Cilësimet e modalitetit Dyqan > Konfigurimi për dyqan > Stemat dhe banderola.

Caktoni për të shfaqur Logot e veçorive ose Shirit promocional, ose zgjidhni Joaktive për ta çaktivizuar.

Nisja automatike e demonstrimeve "Demo Me" dhe "Ambilight Demo"

⚙ Cilësimet > Sistemi > Cilësimet e modalitetit Dyqan > Konfigurimi për dyqan > Nisja automatike e Demo Me / Nisja automatike e demonstrimit të "Ambilight".

Aktivizo /Çaktivizo nisjen automatike të "Demo Me" apo të demonstrimit "Ambilight".

Zëri POS

⚙ Cilësimet > Sistemi > Cilësimet e modalitetit

Dyqan > Konfigurimi për dyqan > Zëri i POS.

Aktivizoni/Çaktivizoni Zëri i POS. Kjo veçori synohet për tregtarët.

14.13. Rinis

⚙ Cilësimet > Sistemi > Rinis

Shënim:

- Shkëput hard diskun e jashtëm USB përpara rindezjes.
- Prit për disa sekonda, që televizori të rinisë automatikisht.

Kjo do të heqë të dhënat dhe informacionet e panevojshme në memorie.

Nëse televizori funksionon me performancë të ulët kur përdoren aplikacionet, të tilla si video dhe audio që nuk janë të sinkronizuara ose aplikacioni funksionon me ngadalë, rindiz televizorin për një performancë më të mirë.

15. Cilësimet Eco

Cilësimet për kursimin e energjisë

MENU > Cilësimet Eco > Kursimi i energjisë.

Zgjidhni dhe konfirmoni për të aplikuar cilësimet Eco në televizor. Kjo mund të rivendosë disa nga cilësimet origjinale të figurës dhe të reduktojë disi ndriçimin e Ambilight*. Kini parasysh se ky cilësim mund të ndikojë në përvojën e televizorit. Ikona e gjetes jeshile  do të shtohet kur të aplikohen cilësimet Eco.

* Cilësimi "Ambilight"* ofrohet vetëm për modelet që mbështesin funksionin "Ambilight".

Caktimi i ekranit fikur për të kursyer konsumin e energjisë

MENU > Cilësimet Eco > Ekran i fikur.

Në të kundërt, mund të shtypni edhe tastin **OPTIONS** për të aksesuar Ekran i fikur nën burimet HDMI.

Zgjidhni **Ekran i fikur**, për të fikur ekranin e televizorit. Për të ndezur përsëri televizorin, shtypni një buton çfarëdo (përveç **AMBILIGHT***,  **Volumi** + ose - dhe butonave të navigimit keys) në telekomandë.

Caktimi i fikjes me orar të televizorit

MENU > Cilësimet Eco > Kohëmatësi i fikjes.

Vendosni kohëmatësin e fikjes dhe televizori do të fiket automatikisht për të kursyer energji. Shtypni butonat me **shigjeta** / të navigimit për të rregulluar vlerën e kohës. Zgjidhni **Joaktiv** për të çaktivizuar fikjen automatike.

- Televizori fiket automatikisht kur nuk ka ndërveprim nga përdoruesi gjatë kohës së caktuar.
- Nëse e përdorni televizorin si monitor ose nëse për të parë televizor përdorni një marrës dixhital dhe nuk e përdorni telekomandën e televizorit, duhet ta çaktivizoni këtë fikje automatike.

Vendosni kohëmatësin për mungesën e sinjalit

MENU > Cilësimet Eco > Kohëmatësi i mungesës së sinjalit.

Vendosni kohëmatësin për mungesën e sinjalit dhe televizori fiket automatikisht nëse nuk merr sinjal nga burimi i televizorit ose burimi HDMI gjatë kohës së caktuar. Shtypni butonat me **shigjeta** / të navigimit për të rregulluar vlerën e kohës.

16. Telekomanda dhe aksesoret

16.1. Aktivizimi ose çaktivizimi i Bluetooth®

Çiftimi i aksesoreve

Vendose pajisjen me Bluetooth® brenda një distance prej 5 metrash nga televizori. Lexoni manualin e përdorimit të pajisjes për informacion specifik mbi çiftimin dhe rrezën me valë. Sigurohuni që cilësimi Bluetooth® është i aktivizuar në televizor.

Kur çiftohet një pajisje me Bluetooth®, mund ta zgjedhësh që të luajë zërin e televizorit. Kur pajisja çiftohet, nuk është e nevojshme ta çiftoni sërish nëse nuk e hiqni.

Për të çftuar një pajisje me Bluetooth® me televizorin:

- 1 - Ndizeni pajisjen me Bluetooth® dhe vendoseni brenda rrezes së televizorit.
- 2 - Zgjidhni  Cilësimet > Telekomanda dhe aksesoret > Çfto aksesoren.
- 3 - Zgjidhni Kërkim dhe shtypni OK. Ndiqni udhëzimet në ekran. Pajisjen do ta çiftoni me televizorin dhe ky do ta ruajë lidhjen. Mund të duhet të shkëputni një pajisje të çftuar në fillim nëse është arritur numri maksimal i pajisjeve të çftuara.
- 4 - Nëse është e nevojshme, shtypni vazhdimisht  (majtas) për të mbyllur menynë.

Funksionimi i pajisjes

Për të lidhur ose shkëputur një pajisje me Bluetooth®:

- 1 - Zgjidhni  Cilësimet > Telekomanda dhe aksesoret.
- 2 - Zgjidh në listë, një pajisje me Bluetooth®.
- 3 - Zgjidh Lidh ose Shkëput për të lidhur ose shkëputur një pajisje me Bluetooth®.
- 4 - Nëse është e nevojshme, shtypni vazhdimisht  (majtas) për të mbyllur menynë.

Për të riemërtuar një pajisje me Bluetooth®:

- 1 - Zgjidhni  Cilësimet > Telekomanda dhe aksesoret.
- 2 - Zgjidh në listë, një pajisje me Bluetooth®.
- 3 - Zgjidh Remërto për të riemërtuar një pajisje me Bluetooth®.
- 4 - Nëse është e nevojshme, shtypni vazhdimisht  (majtas) për të mbyllur menynë.

Ju mund ta lidhni ose ta shkëputni një pajisje me valë me Bluetooth®. Mund edhe ta heqësh pajisjen me Bluetooth®. Nëse e hiqni, pajisja me Bluetooth® do të shkëputet.

Për të hequr një pajisje me Bluetooth®:

- 1 - Zgjidhni  Cilësimet > Telekomanda dhe aksesoret.
- 2 - Zgjidh në listë, një pajisje me Bluetooth®.
- 3 - Zgjidh Harro për të hequr një pajisje me Bluetooth®.
- 4 - Nëse është e nevojshme, shtypni vazhdimisht  (majtas) për të mbyllur menynë.

Për të parë informacionin e pajisjes me Bluetooth®:

- 1 - Zgjidhni  Cilësimet > Telekomanda dhe aksesoret.
- 2 - Zgjidh në listë, një pajisje me Bluetooth®.
- 3 - Informacioni i pajisjes me Bluetooth® është e listuar në fund.
- 4 - Nëse është e nevojshme, shtypni vazhdimisht  (majtas) për të mbyllur menynë.

16.2. Telekomanda

Çiftimi i telekomandës

Çiftimi ose riçiftimi

Kur nisni instalimin fillestar të televizorit, ky i fundit ju fton që të shtypni butonin **Kreu + Kthehu** për të çftuar telekomandën. Nëse çiftimi me telekomandën çaktivizohet, mund ta çiftoni përsëri duke shtypur butonin **Kreu + Kthehu**.

Përndryshe, shkoni te  Cilësimet > Telekomanda dhe aksesoret > Cilësimet e telekomandës > Çiftimi i telekomandës, më pas ndiqni udhëzimet në ekran.

Pasi të kryhet çiftimi do të shfaqet një mesazh.

Informacion mbi telekomandën

Shfaqja e informacionit mbi telekomandën

 Cilësimet > Telekomanda dhe aksesoret > Cilësimet e telekomandës > Informacion mbi telekomandën.

Mund të zgjedhësh Versioni për të kontrolluar versionin e softuerit të integruar të telekomandës ose zgjidh Niveli i baterisë për të parë përqindjen aktuale të baterisë.

Përditësimi i softuerit të telekomandës

Përditësimi i softuerit të telekomandës

⚙ Cilësimet > Telekomanda dhe aksesorët > Cilësimet e telekomandës > Përditësimi i softuerit të telekomandës.

Kontrolloni për përditësime të mundshme të softuerit të telekomandës. Nëse një përditësim i ri i softuerit ofrohet për telekomandën, mund të fillosh përditësimin e softuerit. Instaloni bateritë e reja ose karikojeni plotësisht baterinë dhe më pas pozicionojeni telekomandën brenda një metër distancë nga televizori për të përditësuar softuerin.

17. Videot, fotografitë dhe muzika

17.1. Nga kompjuteri ose NAS

Mund të shikoni fotografitë ose të luani muzikë dhe video nga kompjuteri apo NAS (pajisje ruajtëse e lidhur në rrjet) në rrjetin e shtëpisë.

Televizori dhe kompjuteri ose NAS duhet të jenë në të njëjtin rrjet shtëpie. Në kompjuter apo NAS duhet të instaloni softuerë serveri për media. Serveri për media duhet të caktohet që t'i ndajë skedarët me televizorin. Televizori i shfaq skedarët dhe dosjet sipas organizimit në serverin për media ose sipas strukturimit në kompjuter apo NAS.

Televizori nuk mbështet titra në transmetime videosh nga një kompjuter apo NAS.

Nëse serveri për media mbështet kontrollin për skedarë, ofrohet një fushë kërkimi.

Shfletimi dhe luajtja e skedarëve nga kompjuteri:

- 1 - Shtypni  SOURCES, zgjidhni Rrjeti dhe shtypni OK.
- 2 - Zgjidhni Pajisjet e rrjetit dhe shtypni  (djathtas) për të zgjedhur pajisjen që nevojitet.
- 3 - Pasi lidhet një pajisje rrjeti, pika e menysë Pajisjet e rrjetit zëvendësohet nga emri i pajisjes.
- 4 - Mund t'i shfletoni dhe të luani skedarët.
- 5 - Për të ndaluar luajtjen e videove, fotove dhe muzikës, shtypni  EXIT.

17.2. Menyja e preferencave

Shtoni një dosje apo skedar në menynë e preferencave

- 1 - Shtypni  SOURCES, zgjidhni USB dhe shtypni OK.
- 2 - Zgjidh Pajisjet USB dhe zgjidh një dosje ose një skedar.
- 3 - Shtypni OPTIONS ndërsa luani një skedar Shëno si të preferuara për të shtuar skedarin në menynë e të preferuarave.

Shikimi i skedarëve të preferuar

- 1 - Shtypni  SOURCES, zgjidhni USB dhe shtypni OK.
- 2 - Zgjidhni  Të preferuara.
- 3 - Në listë mund të shikoni të gjithë skedarët e preferuar.

17.3. Nga një lidhje USB

Mund të shikoni fotografitë ose të luani muzikën dhe videot nga një njësi "Flash USB" ose disk i lidhur USB.

Me televizorin të ndezur, lidhni një njësi "Flash USB" ose një disk USB në një nga lidhjet USB. Televizori e identifikon pajisjen dhe liston skedarët media.

Nëse lista e skedarëve nuk shfaqet automatikisht:

- 1 - Shtypni  SOURCES, zgjidhni USB dhe shtypni OK.
- 2 - Zgjidhni Pajisjet USB dhe shtypni  (djathtas) për të zgjedhur pajisjen USB që ju nevojitet.
- 3 - Mund t'i shfletoni skedarët në strukturën e dosjeve që keni organizuar në disk.
- 4 - Zgjidhni Luaji të gjitha për t'i luajtur të gjithë skedarët në dosjen USB ose zgjidhni Shënoje si të preferuar për ta shtuar skedarin e zgjedhur në menynë e të preferuarave -  Të preferuarat.
- 5 - Për të ndaluar luajtjen e videove, fotove dhe muzikës, shtypni EXIT.

17.4. Luajtja e videove

Luajtja e videove


Hapja e dosjes së videove

- 1 - Shtypni  SOURCES, zgjidhni USB dhe shtypni OK.
- 2 - Zgjidhni Pajisjet USB dhe shtypni  (djathtas) për të zgjedhur pajisjen USB që ju nevojitet.

Luajtja e një videoje

- 1 - Shtypni  SOURCES, zgjidhni USB dhe shtypni OK.
- 2 - Zgjidhni Pajisjet USB dhe shtypni  (djathtas) për të zgjedhur pajisjen USB që ju nevojitet.
- 3 - Zgjidhni Videos dhe zgjidhni një skedar videoje për ta luajtur.

Shiriti i komandave

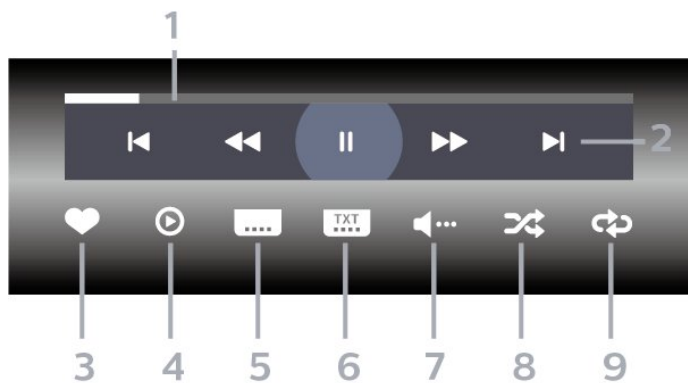

- 1 - Shiriti i ecurisë
- 2 - Shiriti i komandës së kontrollit
 - ◀: Kalon në videon e mëparshme në një dosje
 - ▶: Kaloni te videoja e radhës në një dosje
 - ◀◀: Pa
 - ▶▶: Shpejt përpara
 - ||: Pushon luajtjen
- 3 - Piketon si të preferuar
- 4 - Luan të gjitha videot
- 5 - Titrat: caktojini titrat në "Aktive", "Joaktive" ose "Aktive kur hiqet zëri".
- 6 - Gjuha e titrave: zgjidhni një gjuhë titrash
- 7 - Gjuha e audios: zgjidhni një gjuhë audioje
- 8 - Përzjerje: luani skedarët në rend të çrregullt
- 9 - Përsëritje: luan të gjitha videot në dosje një herë ose në mënyrë të vazhdueshme.

Opsionet e videos

Shfletimi i skedarëve video:

- **Luaj të gjitha** – Luaj të gjithë skedarët në dosje
- **Listë/Miniatura** – Pamja në formë liste ose miniaturash
- **Përzjerje** – Luan skedarët në rend të çrregullt
- **Përsëritje** – I luan të gjitha videot në dosje një herë ose në mënyrë të vazhdueshme
- **Info** – Shfaq informacionin e skedarit

Luajtja e skedarëve video:

- **Piketo si të preferuar** – Piketon videon si e preferuar
- **Cilësimet e titrave** – Cakton përmasat e fondit të titrave, ngjyrën, pozicionin etj.
- **Info** – Shfaq informacionin e skedarit

17.5. Shikimi i fotove

Shikimi i fotove


Hapja e dosjes së fotove

- 1 - Shtypni **SOURCES**, zgjidhni USB dhe shtypni **OK**.
- 2 - Zgjidhni **Pajisjet USB** dhe shtypni **▶** (djathtas) për të zgjedhur pajisjen USB që ju nevojitet.

Shikimi i një fotoje

- 1 - Shtypni **SOURCES**, zgjidhni **USB** dhe shtypni **OK**.
- 2 - Zgjidhni **Pajisjet USB** dhe shtypni **▶** (djathtas) për të zgjedhur pajisjen USB që ju nevojitet.
- 3 - Zgjidhni **Photos** dhe zgjidhni një skedar fotoje për ta parë.

Shiriti i komandave

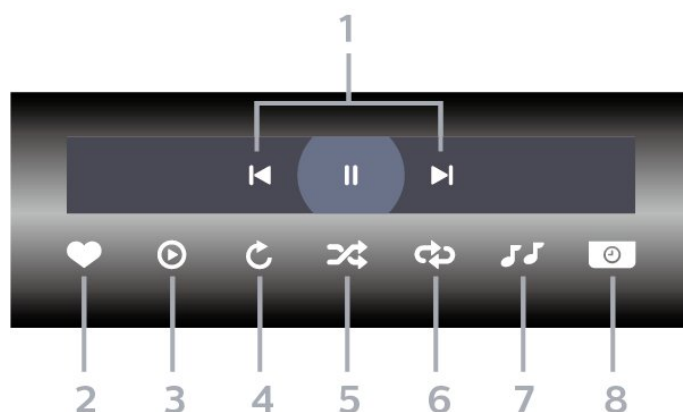

- 1 - Shiriti i komandës së kontrollit
 - ◀: Kalo në foton e mëparshme në një dosje
 - ▶: Kaloni te fotoja e radhës në një dosje
 - ||: Pusho luajtjen e fotoserisë
- 2 - Piketon si të preferuar
- 3 - Fillon një fotoseri
- 4 - Rrotullon foton
- 5 - Përzjerje: luani skedarët në rend të çrregullt
- 6 - Përsëritje: luan të gjitha fotot në dosje një herë ose në mënyrë të vazhdueshme.
- 7 - Ndalon muzikën që luan në sfond
- 8 - Cakton shpejtësinë e fotoserisë

Opsionet e fotografisë

Shfletimi i skedarëve të fotove:

- **Slide show** – Nëse ka disa foto në të njëjtën dosje, zgjidhjeni për të filluar një fotoseri të të gjitha fotove në këtë dosje.
- **Renditni** – Shfletoni fotot tuaja sipas datës, afatit kohor ose emrit të skedarit
- **Listë/Miniatura** – Pamja në formë liste ose miniaturash

- **Përzierje** – Luan skedarët në rend të çrregullt
- **Përsëritje** – Luan fotoserinë një herë ose në mënyrë të vazhdueshme
- **Ndalim i muzikës** – Ndalon muzikën që luan në sfond
- **Shpejtësia e fotoserisë** – Cakton shpejtësinë e fotoserisë.
- **Info** – Shfaq informacionin e skedarit

Luajtja e skedarëve të fotove:

- **Piketo si të preferuar** – Piketimi i fotos si e preferuar
- **Informacion** – Shfaq informacionin e fotografisë

17.6. Luajtja e muzikës

Luajtja e muzikës


Hapja e dosjes së muzikës

- 1 - Shtypni **SOURCES**, zgjidhni **USB** dhe shtypni **OK**.
- 2 - Zgjidhni **Pajisjet USB** dhe shtypni **>** (djathtas) për të zgjedhur pajisjen USB që ju nevojitet.
- 3 - Mund të gjeni shpejt një këngë duke përdorur renditjen - **Zhanre**, **artistë**, **albume**, **këngë**.

Luajtja e muzikës

- 1 - Shtypni **SOURCES**, zgjidhni **USB** dhe shtypni **OK**.
- 2 - Zgjidhni **Pajisjet USB** dhe shtypni **>** (djathtas) për të zgjedhur pajisjen USB që ju nevojitet.
- 3 - Zgjidhni **Muzikë** dhe zgjidhni një nga renditjet për të parë skedarët e muzikës.
- 4 - Zgjidhni një skedar muzikor për të luajtur.

Shiriti i komandave

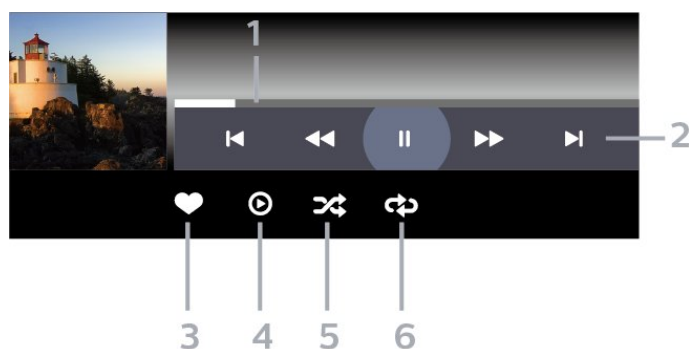

- 1 - Shiriti i ecurisë
- 2 - Shiriti i komandimit të luajtjes
 - **◀◀**: Kalon në këngën e mëparshme në një dosje
 - **▶▶**: Kaloni te muzika e radhës në një dosje
 - **◀◀**: Pas
 - **▶▶**: Shpejt përpara
 - **||**: Pushon luajtjen

- 3 - Piketon si të preferuar
- 4 - Luan të gjitha këngët
- 5 - Përzierje: luani skedarët në rend të çrregullt
- 6 - Përsëritje: luan të gjitha këngët në dosje një herë ose në mënyrë të vazhdueshme

Opsionet e muzikës

Shfletimi i skedarëve të muzikës:

- **Luaj të gjitha** – Luaj të gjithë skedarët në dosje
- **Listë/Miniatūra** – Pamja në formë liste ose miniaturash
- **Përziej** – Luan skedarët në rend të çrregullt.
- **Përsërit** – Luan të gjitha këngët në dosje një herë ose në mënyrë të vazhdueshme.

Luajtja e skedarëve të muzikës:

- **Piketo si të preferuara** – Piketoni këngën si të preferuar

18. Celularët inteligjentë dhe tabletat

18.1. Aplikacioni Philips Smart TV

Aplikacioni Philips Smart TV në smartfonin ose tabletin tuaj është miku juaj i ri i televizorit. Aplikacioni ju mundëson ndërrimin e kanaleve dhe rregullimin e volumit, si një telekomandë.

Shkarkojeni sot aplikacionin Philips Smart TV nga dyqani juaj i preferuar i aplikacioneve.

Aplikacioni Philips Smart TV ofrohet për sistemet iOS dhe Android dhe është pa pagesë.

Përndryshe, mund të shkoni te **Cilësimet > Rrjeti dhe interneti > Kodi QR i aplikacionit Remote** dhe shtypni OK; në ekranin e televizorit do të shfaqet një kod QR. Skanoni kodin QR me pajisjen tuaj celulare dhe ndiqni udhëzimin për të shkarkuar dhe instaluar aplikacionin Philips Smart TV. Kur përdorni aplikacionin, pajisja celulare dhe televizori Philips duhet të lidhen me të njëjtin rrjet Wi-Fi.

19. Lojëra

19.1. Çfarë ju duhet

Në televizor, mund të luani lojëra:

- nga "Google Play Store" në menynë kryesore
- nga konsola e lidhur e lojërave

Lojërat nga "Google Play Store" duhet të shkarkohen dhe të instalohen para se të luhen. Disa lojërave kërkojnë një levë për t'u luajtur.

Për të instaluar aplikacione lojërash nga "Google Play Store", televizori duhet të jetë i lidhur me internet dhe duhet të biesh dakord me kushtet e përdorimit në mënyrë që të përdorësh aplikacionet. Duhet të identifikoheni me një llogari "Google" për të përdorur aplikacionet e "Google Play" dhe "Google Play Store".

19.2. Levat

Për të luajtur lojëra nga interneti në televizor, mund të lidhni një gamë të përzgjedhur levash me valë. Televizori mund të mbështesë 2 leva në të njëjtën kohë. Levën mund ta përdorni menjëherë pas lidhjes.

19.3. Luajtja e një loje nga konsola e lojërave ose kompjuteri

Për të filluar një lojë nga një konsolë lojërash ose nga kompjuteri herën e parë:

- 1 - Lidhni konsolën e lojërave ose kompjuterin me televizorin me një kabllo HDMI të shpejtësisë ultra të lartë përpara se të ndizni konsolën ose kompjuterin.
- 2 - Shtypni **SOURCES** dhe zgjidhni një konsolë loje ose emrin e lidhjes.
- 3 - Vendosni **HDMI Ultra HD** në **Optimale** për lojë standarde, në **Optimale (Lojë automatike)** për shpejtësi të ndryshueshme freskimi të HDMI (vetëm në disa modele).
- 4 - Ndizni konsolën e lojërave ose kompjuterin.
- 5 - Fillo lojën.

19.4. Shiriti i lojërave

Shiriti i lojërave është një qendër e integruar për shfaqjen e informacionit dhe kontrollin e cilësimeve gjatë luajtjes së lojës. Ai ofron një mënyrë të shpejtë për të ndryshuar cilësimet e figurës, audios dhe Ambilight*. Gjithashtu mund të krijoni deri në 10 profile të veçanta lojërash për lloje të ndryshme lojërash sipas preferencës. Është i zbatueshëm për burimin HDMI për sa kohë që **Stili i figurës** është caktuar në **Lojë/Lojë HDR**.

Aktivizo ose çaktivizo nga **HDMI (portat) > Opsionet > Shiriti i lojës** ose mbani shtypur **MENU** për të aktivizuar/çaktivizuar shiritin e lojërave kur diktohet sinjali i lojës dhe aktivizohet modaliteti i lojës.

* Cilësimi "Ambilight"* ofrohet vetëm për modelet që mbështesin funksionin "Ambilight".

Aktivizimi dhe çaktivizimi

Kur televizori kalon automatikisht në modalitetin Lojë (nga diktimi i lojërave), televizori shfaq një mesazh për të informuar përdoruesin që Modaliteti i lojërave është aktivizuar dhe Shiriti i lojërave është i disponueshëm, shtypni **OK** për të aktivizuar Shiritin e lojërave. Për ta çaktivizuar Shiritin e lojërave, mund të shtypni **← Kthehu** ose ai do të mbyllet automatikisht pas 20 sekondash nëse nuk ka asnjë veprim.

Informacione për luajtjen e lojërave

Shiriti i lojërave tregon informacionet kyçe për luajtjen e lojërave.

Shpejtësia e kuadrove: FPS aktuale (kuadro në sekondë), e shfaqur në krye të ekranit.

Emri i profilit: profili aktual i zbatuar i cilësimeve, i shfaqur në krye të Shiritit të lojërave.

HDMI informacione: porta aktuale HDMI, shpejtësia/modaliteti dhe versioni HDCP, të shfaqura nën emrin e profilit.

Informacioni i burimit të videos: i shfaqur në fund të shiritit të lojës.

- Lloji VRR: Lloji aktual i VRR
- Rezolucioni: rezolucioni i burimit të videos
- Thellësia e bitit dhe formati i pikselit: informacioni i të dhënave të burimit aktual
- Formatimi SDR/HDR: Lloji i mbështetur HDR ose SDR i burimit
- Lloji i përmbajtjes: përmbajtja e videos është e përgjithshme, lojë ose film
- ALLM: për të treguar që HDMI ALLM mbështetet
- Cilësimi i lëvizjes: caktimi aktual i lëvizjes

Mjetet e lojës

Mjetet e lojës* përmban mjete të përdorura shpesh që mund të përmirësojnë përvojën tuaj të lojës. Zhvendosni kursorin te shiriti i Emrit të profilit dhe shtypni **OK** për të aktivizuar ose çaktivizuar mjetet e lojës. Zhvendosni kursorin te ikona e Mjetit të lojës dhe shtypni **OK** dhe mund të ndizni dritën jeshile në ikonë dhe të aktivizoni mjetin. Shtypja e **OK** përsëri, do të çaktivizojë mjetin. Lëvizni poshtë për të zgjedhur **•••** nën ikonën dhe mund të futni opsionet e cilësimeve për Mjetin e lojës.

Kryqi: aktivizoni/çaktivizoni për të treguar pikën e numrit. Mund të rregulloni **Lloji**, **Madhësia**, **Trashësia** dhe **Ngjyra** e kryqit nga opsionet e cilësimeve.

Përmirësuesi i hijeve: çaktivizoni përdorimin aktual të **Nivelit të së zezës** në **Cilësimet e figurës**; aktivizoni për të mbishkruar cilësimin në një nivel më të lartë të së zezës. Mund të rregulloni llojin te opsionet e cilësimeve për të aplikuar nivele të ndryshme të përmirësuesit.

Filtri i ngjyrës: mundësojeni për të rregulluar ngjyrën në ekran. Mund të zgjidhni një nga opsionet e ngjyrave dhe të vendosni të forconi ngjyrën me anë të **Një ngjyrë** ose të përjashtoni ngjyrën me anë të **Përjashtoni ngjyrën**. While **Filtri i ngjyrave** është i aktivizuar, cilësimet e **Përforcimi i ngjyrave** dhe **Kontrolli i ngjyrave** nën **Figura > Ngjyrë** nuk janë të aksesueshme pasi vetëm një nga tre ndërfaqet e përdoruesit mund të marrë kontrollin çdo herë.

* Në varësi të modelit të televizorit, disa mjete mund të mos jenë të disponueshme në televizorin tuaj.

Cilësimet e shiritit të lojës

Zgjidhni ikonën e cilësimeve  në anën e majtë të Shiritit të lojërave dhe shtypni **OK** për të ndryshuar cilësimet e mëposhtme:

Profili: profili ruan cilësimet e Shiritit të lojës. Mund të zgjidhni një profil **Standard** ose të krijoni profilet tuaja. Cilësimet e shiritit të lojës mund të rregullohen për lloje të ndryshme lojërash. Kur të jeni të kënaqur me cilësimet aktuale për një lojë ose lloj loje specifike, mund të shkoni te **Cilësimi i shiritit të lojës > Profili** dhe të zgjidhni **Shto profilin** për të ruajtur cilësimet aktuale dhe për të emërtuar profilin. Së bashku me profilin **Standard**, mund të krijohen deri në tetë profile të personalizuar. Pasi të krijohet profili i personalizuar, mund të shtypni butonin majtas ose djathtas për të kaluar midis profileve nga shiriti **Emri i profilit**.

Treguesi i FPS (Pamje për sekondë): caktuar për të aktivizuar/çaktivizuar dhe shfaqur pozicionin për informacionin të FPS.

HDMI Ultra HD: lidhje e shpejtë për të rregulluar cilësimin HDMI Ultra HD.

Lëvizja: lidhje e shpejtë për të rregulluar cilësimin e

lëvizjes.

Hartëzimi i tingullit HDR: lidhje e shpejtë për të rregulluar cilësimin Hartëzimi i tingullit HDR.

Të gjitha cilësimet e figurës: lidhje e shpejtë për të rregulluar të gjitha cilësimet e figurës.

Stili Ambilight * : lidhje e shpejtë për të rregulluar cilësimet e Ambilight.

Stili i tingullit: lidhje e shpejtë për të rregulluar cilësimin e stilit të tingullit

Rikthimi i profilit: rikthe cilësimet e parazgjedhura për profilin aktual.

* Cilësimi "Ambilight"* ofrohet vetëm për modelet që mbështesin funksionin "Ambilight".

20. "Netflix"

Nëse keni një abonim anëtarësimi në Netflix, mund të shijoni Netflix në këtë televizor. Televizori duhet të jetë i lidhur me internetin. Në rajonin tuaj, "Netflix" mund të ofrohet vetëm me përditësime të ardhshme të softuerit.

Për të hapur Netflix, shtypni **NETFLIX** për të hapur aplikacionin Netflix. "Netflix" mund ta hapni menjëherë nga një televizor në pritje.

www.netflix.com

Shënim për audion hapësinore të Netflix

Disa përmbajtje të Netflix ofrojnë efektin e zërit "audio hapësinore" dhe për të mbështetur veçorinë në televizorin tuaj, ndiqni këto hapa:

1 - Go to  Cilësimet > Ekrani dhe zëri > Dalja e audios > Formati i daljes dixhitale dhe caktojeni opsionin në Stereo (i pakompresuar).

2 - Shkoni te  Cilësimet > Ekrani dhe zëri > Tingulli > Stili i tingullit dhe caktojeni stilin në Personal.

3 - Shkoni te  Cilësimet > Ekrani dhe zëri > Tingulli > Cilësimet personale > Virtualizuesi i altoparlantëve dhe zgjidhni Joaktiv për të çaktivizuar Virtualizuesin e altoparlantëve.

21. Alexa

21.1. Rreth "Alexa"

Televizori juaj mbështet funksionet e komandave zanore të "Amazon Alexa"*.

Rreth "Alexa"

"Alexa" është një shërbim zëri i bazuar në re kompjuterike i cili disponohet në pajisjet "Alexa Echo" nga "Amazon" dhe prodhuesit e pajisjeve. Mund të ndizni/fikni televizorin, të ndërroni kanalet, të ndryshoni volumnin dhe më shumë nëse lidhni "Alexa" me televizorin.

Për të kontrolluar televizorin me Alexa do të të duhet:

- Televizori inteligjent "Philips" që mbështet "Alexa"
- Pajisja "Amazon Echo"
- Llogaria "Google"
- Pajisje celulare si telefoni apo tableta
- Rrjet "Wi-Fi"

Rreth "Alexa Skill"

"Alexa" përdor "Alexa Skills" për të zgjeruar funksionet e kontrollit zanor. "Skills" shton kapacitete të reja për të krijuar një përvojë më të personalizuar me televizorin e pajisur me "Alexa". Opsioni "Kontrollet zanore të televizorit inteligjent Philips" mund të gjendet në dyqanin e "Alexa Skills", dhe ofron komanda të ndryshme të kontrollit zanor, që funksionojnë me televizorin inteligjent "Philips".

* "Alexa" nuk ofrohet në të gjitha gjuhët dhe shtetet. "Amazon", "Alexa" dhe të gjitha stemat përkatëse janë marka tregtare të "Amazon.com, Inc." ose filialeve të saj.

Shënim: Stilet e mbështetura të "Ambilight" mund të varen nga modelet specifike të televizorit. Shihni manualin e përdorimit të televizorit tuaj për të mësuar stilet e mbështetura të "Ambilight".

pajisjet.

– Kthehuni në televizor për të përfunduar konfigurimin.

Konfigurimi në televizor për "Alexa"

1 – Shkoni te  Cilësimet > Rrjeti dhe interneti > Komandimi i televizorit me "Amazon Alexa" për të filluar procesin e konfigurimit.

2 – Pajisja "Amazon Echo" dhe aplikacioni shoqërues i "Alexa" (në pajisje celulare ose versioni në rrjet) duhet të jenë gati për të filluar konfigurimin.

3 – Ndiqni udhëzimet në ekran për të pranuar kushtet e politikave të privatësisë, emërtoni televizorin dhe identifikohuni në llogarinë tuaj "Google". Llogaria "Google" nevojitet për çiftimin me pajisjen "Alexa".

4 – Në pajisjen celulare, identifikohuni me të njëjtën llogari "Google" në aplikacionin shoqërues të "Amazon Alexa".

5 – Kryeni hapat në vijim në aplikacionin shoqërues të "Amazon Alexa". E para është aktivizimi i aftësisë "Komandat zanore të televizorit inteligjent Philips". E dyta është lidhja me llogarinë e "Google" dhe e fundit është zbulimi i pajisjeve.

6 – Zgjidhni **Aktivizo** ose **Çaktivizo** që televizori të aktivizojë cilësimin. "Alexa" mund ta përdorni për të ndezur/fikur televizorin me komandë zanore.

7 – Në fund të ekranit të konfigurimit, mund të zgjidhni **U krye** për të filluar përdorimin e "Alexa". Zgjidhni **Menaxhimi i televizorëve** për të menaxhuar televizorët e çiftuar me "Alexa" apo për t'i shkëputur nga ajo.

Shkoni te alexa.amazon.com, klikoni tek Aftësitë dhe kërkoni për "Philips Smart TV Voice Control". Aftësia do të listohet në rezultate.

21.2. Përdorimi i "Alexa"

Për të përdorur "Alexa", fillimisht duhet të konfiguroni shërbimin e klientit të "Alexa" në televizorin inteligjent "Philips". Ndiqni udhëzimet dhe kryeni hapat e mëposhtëm:

- Zgjidhni emrin për Smart TV që do të njohë Alexa.
- Zgjidhni një llogari në Google dhe identifikohuni.
- Kthehuni te kjo aftësi te aplikacioni "Alexa" në telefon dhe aktivizojeni, lidhni llogaritë dhe zbuloni

22. Specifikimet

22.1. Mjedisore

Etiketa evropiane e energjisë

Etiketa evropiane e energjisë ju informon mbi kategorinë e efikasitetit energjetik të këtij produkti. Sa më ekonomike të jetë klasa e efikasitetit të energjisë të këtij produkti, aq më pak energji konsumon. Në etiketë mund të gjeni klasën e efikasitetit të energjisë dhe konsumin mesatar të energjisë të produktit gjatë përdorimit. Gjithashtu, mund të gjeni vlerat e konsumit të energjisë për këtë produkt duke shkruar në faqen e "Philips" për shtetin tuaj, në adresën www.philips.com/TVsupport.

Numri i regjistrimit i EPREL

Numri i regjistrimit i EPREL

43PUS8100 : 2361256
50PUS8100 : 2361288
55PUS8100 : 2361304
65PUS8100 : 2361319

Fundi i përdorimit

Eliminimi i produkteve dhe i baterive të vjetra

Produkti është projektuar dhe prodhuar me materiale dhe përbërës të cilësorisë së lartë, të cilat mund të riciklohen dhe të ripërdoren.



Nëse produkti mban simbolin e koshit me rrota me kryq, do të thotë se mbulohet nga direktiva evropiane 2012/19/BE.



Informohuni rreth sistemeve të veçuara vendase të grumbullimit për produktet elektrike dhe elektronike.

Veproni sipas rregullave vendase dhe mos i hidhni produktet e vjetra në të njëjtin vend me mbeturinat normale të shtëpisë. Hedhja e pajisjes së vjetër në

mënyrën e duhur ndihmon në parandalimin e pasojave negative të mundshme për mjedisin dhe për shëndetin e njerëzve.

Produkti mban bateri që mbulohen nga Rregullorja Evropiane (BE) 2023/1542, të cilat nuk mund të hidhen me mbeturinat e zakonshme të shtëpisë.



Mësoni rreth rregullave vendase në lidhje me grumbullimin e veçuara të baterive, pasi hedhja e duhur e tyre parandalon pasojat negative në mjedis dhe në shëndetin e njerëzve.

22.2. Energjia

Specifikimet e produktit mund të ndryshojnë pa njoftim paraprak. Për më shumë detaje mbi specifikimet e këtij produkti, shihni www.philips.com/TVsupport

Energjia

- Rrjeti elektrik: AC 100–240 V
- Temperatura e ambientit: 5°C deri në 35°C
- Veçoritë e kursimit të energjisë: "Modaliteti ekonomik", "Figurë pa zë" (për radio), "Fikja automatike me orar", "Menyja e cilësimeve ekonomike".

22.3. Sistemi operativ

Sistemi operativ "Android":

Android 14

22.4. Marrja

- Hyrja e antenës: Koaksiale 75 om (IEC75)
- Bandat e marrësit: Hyperband, S-Channel, UHF, VHF
- DVB: DVB-T2, DVB-C (kabllor) QAM
- Analog: SECAM, PAL
- Mbështetja e sinjalit të sintonizuesit tokësor
- Luajtja e videos dixhitale: MPEG2 SD/HD (ISO/IEC 13818-2), MPEG4 SD/HD (ISO/IEC 14496-10), HEVC
- Luajtja e audios dixhitale (ISO/IEC 13818-3)
- Hyrja e antenës satelitore: Tip "F", 75 om
- Rrezja e frekuencës së hyrjes: 950 deri 2150 MHz
- Rrezja e nivelit të hyrjes: 25 deri 65 dBm

- DVB-S/S2 QPSK, shpejtësia e modulimit 2 deri 45 M simbole, SCPC dhe MCPC
- Koka LNB: Mbështetet 1 deri në 4 koka LNB me "DiSEqC 1.0", zgjedhje polariteti 13/18 V, zgjedhje bande 22 kHz, modalitet përforcimi të sinjalit, rryma e kokës LNB maks. 300 mA

22.5. Lloji i ekranit

Madhësia diagonale e ekranit

- 105 cm / 42 inçë
- 108 cm / 43 inçë
- 121 cm / 48 inçë
- 126 cm / 50 inçë
- 139 cm / 55 inçë
- 164 cm / 65 inçë
- 189 cm / 75 inçë
- 194 cm / 77 inçë
- 215 cm / 85 inçë

Rezolucioni i ekranit

- 3840 x 2160

22.6. Rezolucioni i hyrjes së ekranit

Rezolucioni i mbështetur i kompjuterit/videos

Rezolucioni — shpejtësia e rifreskimit

- 640 x 480 – 60 Hz
- 576p – 50 Hz
- 720p – 50 Hz, 60 Hz
- 1920 x 1080p – 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz
- 2560 x 1440p – 60 Hz
- 3840 x 2160p – 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz

Rezolucioni vetëm për videon e mbështetur

Rezolucioni — shpejtësia e rifreskimit

- 480i – 60 Hz (kur HDMI Ultra HD është caktuar në Standard)
- 576i – 50 Hz (kur HDMI Ultra HD është caktuar në Standard)
- 1080i – 50 Hz, 60 Hz
- Video me shpejtësi të ndryshueshme rifreskimi 1080p, 1440p, 2160p me shpejtësi kuadrosh deri në 48-60 Hz nëse HDMI Ultra HD caktohet në Optimale (Lojë automatike).

22.7. Lidhja

Anash televizorit

- Foleja e ndërfaqes së përbashkët: CI+/CAM
- Hyrja HDMI 3 – ARC/eARC – UHD – HDR
- Hyrja HDMI 2 – UHD – HDR
- Hyrja HDMI 1 – UHD – HDR
- Antena (75 om)
- Sintonizuesi satelitor
- USB 1 – USB 2,0
- USB 2 – USB 2,0

Mbrapa televizorit

- Rrjet LAN – RJ45

22.8. Tingulli

- Energjia në dalje (RMS): 20 W
- Dolby MS12 V2.6.2
- Dolby Atmos
- DTS:X
- Virtualizues rrethues + Virtualizues i lartësisë
- Përmirësim i basit Dolby
- Përmirësim i dialogut Dolby
- Volum Dolby (AVL/Modalitet Natën)
- Zë AI
- Barazues AI

22.9. Multimedia

Lidhjet

- USB 2.0
- Ethernet LAN RJ-45
- Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac, me dy breza
- Bluetooth® 5.0

Sistemet e mbështetura të skedarëve për USB

- FAT 16, FAT 32, NTFS

Formatet e luajtjes

- Kontejnerët: PS, TS, M2TS, TTS, AVCHD, MP4, M4V, MKV, ASF, AVI, 3GP, Quicktime
- Kodekët video: AVI, MKV, HEVC, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP9, HEVC (H.265), AV1
- Kodekët zanorë: MP3, WAV, AAC, FLAC
- Titrat:
 - Formatet: SRT, SMI, SSA, SUB, ASS, TXT
 - Enkodimet e karaktereve: UTF-8, Evropa Qendrore dhe Lindore (Windows-1250), Cirilike (Windows-1251), Greqisht (Windows-1253), Turqisht (Windows-1254), Evropa Perëndimore (Windows-1252), Hebraisht

(CP-1255), Arabisht (CP-1256), Baltike(CP-1257),
Koreanisht (Windows-949)

- Shpejtësia maksimale e mbështetur e të dhënave :
 - MPEG-4 AVC (H.264) mbështetet deri te Profili i lartë në L5.2 80Mbps
 - H.265 (HEVC) mbështetet deri te profili kryesor 10 L5.1 me 100 Mbps
 - AV1 mbështetet deri te profili kryesor L5.1 me 80 Mbps
- Kodekët e figurës: JPEG, GIF, PNG, BMP, HEIF

I certifikuar për Wi-Fi

Televizori është pajisje e certifikuar për "Wi-Fi".

23. Ndihma dhe mbështetja

23.1. Regjistrimi i televizorit

Regjistroni televizorin dhe shijoni një sërë përfitimesh, duke përfshirë mbështetje të plotë (duke përfshirë ngarkimet), hyrje të privilegjuar në informacionet mbi produktet e reja, uljet e çmimeve dhe ofertat ekskluzive, mundësinë për të fituar çmime, madje dhe për të marrë pjesë në anketime të posaçme për produktet e reja.

Shkoni te www.philips.com/TVsupport

23.2. Përdorimi i ndihmës

Hapja e Ndihmës

Shtypni butonin  (blu) për të hapur menjëherë Ndihmën.

Për veprime si "Teksti (teleteksti)", tastet me ngjyra kanë funksione specifike dhe nuk mund ta hapin "Ndihmën".

"Ndihma e televizorit" në tabletë, celular inteligjent ose kompjuter

Për t'i zbatuar më lehtë sekuencat e zgjeruara të udhëzimeve, Ndihmën për televizorin mund ta shkarkoni në format PDF, për ta lexuar në celularin inteligjent, në tabletë ose në kompjuter. Përndryshe, mund të printoni faqen përkatëse të ndihmës nga kompjuteri.

Për të shkarkuar Ndihma (manualin e përdorimit) shkoni te www.philips.com/TVsupport



>  Ndihma

Mund të përdorni më shumë funksione të "Ndihmës" për të diagnostikuar dhe për të marrë më shumë informacione rreth televizorit.

- Informacioni i televizorit – Shikoni emrin e modelit, numrin e serisë, versionin e softuerit dhe orët e punës së televizorit tuaj.

- Si bëhet – Mund të shikoni udhëzime për instalimin dhe renditjen e kanaleve, përditësimin e softuerit të televizorit, lidhjen e pajisjeve të jashtme dhe përdorimin e funksioneve të celularëve inteligjent në televizor.

- Diagnostikimi i televizorit – Ekzekutoni

diagnostikimin e televizorit për të kontrolluar gjendjen e tij.

- Vetëdiagnostikim – Mund të kontrolloni nëse figura, zëri, rrjeti dhe cilësimet e tjera po funksionojnë si duhet.

- Manuali i përdorimit – Lexoni manualin e përdorimit për informacion rreth televizorit.

- Diagnostikimi – Gjeni një zgjidhje për pyetjet e shpeshta.

- Kopja e listës së cilësimeve në USB – Kopjoni cilësimet e televizorit në një njësi "Flash USB".

- Cilësimet e fabrikës – Rivendosni të gjitha cilësimet në vlerat e fabrikës.

- Riinstalo televizorin – Kryeni sërish instalimin e plotë të televizorit.

- Informacioni i kontaktit – Shfaqni numrin e telefonit ose adresën e internetit për shtetin apo rajonin ku ndodheni.

23.3. Diagnostikimi i televizorit dhe Vetëdiagnostikimi

Diagnostikimi i televizorit

Ju mund të ekzekutoni diagnostikimin e televizorit për të kontrolluar gjendjen e tij. Në përfundim të diagnostikimit, televizori pastron memorien e përkohshme dhe mbyll aplikacionet e papërdorura për të vazhduar me funksionimin e butë të tij.

Për të ekzekutuar testin diagnostikues të televizorit:

1 – Zgjidhni  Menyja e shpejtë / MENU >  Ndihma > Diagnostikimi i televizorit dhe shtypni OK.

2 – Zgjidhni Fillo për të ekzekutuar një seri testesh diagnostikuese.

3 – Kur testimi të përfundojë, ju mund të shihni statusin e pikave të mëposhtme.

- Telekomanda

- Energjia

- Figura

- Zëri

- Pajisjet e jashtme

- Rrjeti

- Sintonzuesi

- Vendruajtja

- Pastrimi i memories së përkohshme

- Aplikacionet

4 – Zgjidhni Mbyll për ta mbyllur faqen e rezultateve dhe për t'u kthyer tek eksperti Diagnostikimi i televizorit.

5 – Zgjidhni U krye për të dalë nga Diagnostikimi i televizorit, zgjidhni Vetëdiagnostikim për të kryer kontroll tjetër diagnostikues, zgjidhni Shiko rezultatet për të parë sërish faqen e rezultateve.

Vetëdiagnostikimi

Vetëdiagnostikimi ju ndihmon të zgjidhni vetë problemet me televizorin duke kontrolluar konfigurimet e televizorit.

Për të ekzekutuar vetëdiagnostikimin:

- 1 - Zgjidhni  Menyja e shpejtë / MENU >  Ndhma > Vetëdiagnostikim dhe shtypni OK.
- 2 - Zgjidhni pikat e mëposhtme për të kontrolluar konfigurimet.
 - **Kontrollo televizorin** - Mund të kontrolloni nëse figura, zëri dhe cilësimet e tjera po funksionojnë si duhet.
 - **Kontrollo rrjetin** - Kontrolloni lidhjen me rrjetin.
 - **Kontrollo telekomandën** - Kryeni testin për të verifikuar funksionalitetin e telekomandës së pajisur me televizorin.
 - **Shfaq historikun për sinjalin e dobët** - Shfaqni listën e numrave të kanaleve që janë ruajtur automatikisht kur sinjali kishte fuqi të dobët.
 - **Optimizimi i memories së brendshme** - Lironi hapësirë në memorien e brendshme të televizorit për performancë optimale.
 - **Përditësimi i softuerit** - Kontrolloni për përditësime të disponueshme të softuerit.

23.4. Diagnostikimi

Ndezja dhe telekomanda

Televizori nuk ndizet

- Hiqni kordonin elektrik nga priza. Prisni për një minutë dhe futeni sërish në prizë.
- Sigurohuni që kordoni elektrik është lidhur në mënyrë të sigurt.

Tingull kërcitës gjatë ndezjes ose fikjes

Gjatë ndezjes, fikjes apo kalimit të televizorit në modalitet pritjeje, skeleti i tij lëshon një tingull kërcitës. Tingulli kërcitës shkaktohet nga zgjerimi dhe tkurja normale e televizorit kur nxehet dhe ftohet. Kjo nuk ndikon në performancë.

Televizori nuk përgjigjet ndaj komandave të telekomandës

Ndezja e televizorit kërkon pak kohë. Gjatë kësaj kohe nuk reagon ndaj komandave të telekomandës apo të televizorit. Kjo është diçka normale.

Nëse televizori vazhdon të mos u përgjigjet komandave të telekomandës, mund të kontrolloni nëse telekomanda funksionon me anë të kamerës së celularit. Vendoseni telefonin në modalitetin e kamerës dhe pozicionojeni telekomandën drejt lentes së kamerës. Nëse shtypni ndonjë tast në

telekomandë dhe vëreni nëpërmjet kamerës që drita infrakuqe LED pulson, atëherë telekomanda punon. Televizori duhet kontrolluar.

Nëse nuk i dalloni dridhjet, mund të jetë prishur telekomanda ose i kanë rënë bateritë.

Kjo metodë e kontrollit të telekomandës nuk është e mundur me telekomandat e çiftuara me valë me televizorin.

Drita e pritjes vazhdon të pulsojë

Hiqni kordonin elektrik nga priza. Prisni 5 minuta dhe lidheni sërish. Nëse drita pulson sërish, kontaktoni me qendrën e Philips të kujdesit ndaj klientit.

Kanalet

Gjatë instalimit nuk u gjet asnjë kanal dixhital

Shihni specifikimet teknike për t'u siguruar që televizori juaj mbështet DVB-T ose DVB-C në shtetin tuaj.

Sigurohuni që të gjitha kabllot të jenë lidhur siç duhet dhe se është zgjedhur rrjeti i duhur.

Kanalet e instaluara më parë nuk janë në listën e kanaleve

Sigurohuni që është zgjedhur lista e saktë e kanaleve.

Figura

Nuk ka figurë / figura del e deformuar

- Sigurohuni që antena është lidhur siç duhet me televizorin.
- Sigurohuni që si burim i ekranit është zgjedhur pajisja e duhur.
- Sigurohuni që pajisja ose burimi i jashtëm është lidhur siç duhet.

Ka zë, por nuk ka figurë

- Kalojeni në burim tjetër videoje dhe pastaj kthejeni te i njëjti burim si më parë, pastaj kryeni rikthimin e stilit të figurës të cilësimet e figurës ose kryeni rivendosje në vlera fabrike të opsioni i cilësimeve të përgjithshme.

Marrje e dobët e sinjalit nga antena

- Sigurohuni që antena është lidhur siç duhet me televizorin.
- Altoparlantët, pajisjet e patokëzuara audio, dritat e neonit, ndërtesat e larta dhe objekte të tjera të mëdha mund të ndikojnë në cilësinë e marrjes së sinjalit. Nëse është e mundur, përpikuni ta përmirësoni cilësinë e marrjes duke ndryshuar drejtimin e antenës ose duke i larguar pajisjet nga televizori.
- Nëse marrja vetëm të një kanal është e dobët, sintonizoni kanalin.

Figurë e dobët nga një pajisje

- Sigurohuni që pajisja është lidhur siç duhet.

Sigurohuni që cilësimi i videos dalëse të pajisjes të jetë në rezolucionin më të lartë të mundshëm, nëse është e zbatueshme.

- Riktheni stilin e figurës ose kaloni në stile të tjera.

Cilësimet e figurës ndryshojnë pas pak

Sigurohuni që **Vendndodhja** të jetë caktuar te **Shtëpi**. Cilësimet mund t'i ndryshoni dhe t'i ruani në këtë modalitet.

Shfaqet shiriti i reklamave

Sigurohuni që **Vendndodhja** të jetë caktuar te **Shtëpi**.

Figura nuk përshtatet me ekranin

- Kaloni në një format tjetër të figurës.
- Kalojeni **Formatin** e figurës në **Fillestar**.

Pozicioni i figurës nuk është i saktë

- Sinjalet e figurës nga disa pajisje mund të mos përshtaten mirë me ekranin. Kontrolloni daljen e sinjalit të pajisjes së lidhur.
- Kalojeni **Formatin** e figurës në **Fillestar**.

Figura e kompjuterit nuk është e qëndrueshme

Sigurohuni që kompjuteri përdor shpejtësinë e freskimit dhe rezolucionin që mbështet.

Tingulli

Nuk ka zë ose zëri ka cilësi të dobët

Nëse nuk diktohet asnjë sinjal zëri, televizori e çaktivizon automatikisht daljen e zërit – kjo nuk tregon keqfunksionim.

- Sigurohuni që cilësimet e zërit janë caktuar saktë.
- Sigurohuni që të gjitha kabllot janë lidhur siç duhet.
- Sigurohuni që volumi nuk është caktuar i heshtur ose në vlerën zero.
- Sigurohuni që dalja e audios së televizorit të jetë lidhur me hyrjen e zërit në sistemin e kinemasë. Tingulli duhet të dëgjohet nga altoparlantët e HTS.
- Disa pajisje mund t'ju kërkojnë ta aktivizoni manualisht daljen e audios HDMI. Nëse audio HDMI është aktive, përpikuni ta ndryshoni formatin e audios dixhitale të pajisjes në PCM (modulim me kod pulsi). Për udhëzime drejtojeni dokumenteve shoqëruese të pajisjes.

HDMI dhe USB

HDMI

- Vini re se mbështetja HDCP (mbrojtja e materialeve dixhitale të shpejtësisë së lartë) mund ta zgjasë kohën që i duhet televizorit për shfaqjen e materialit nga pajisja HDMI.
- Nëse televizori nuk e njeh pajisjen HDMI dhe nuk shfaq figurë, kalojeni burimin nga pajisja aktuale te një

tjetër dhe kthejeni sërish te pajisja e parë.

- Nëse figura dhe zëri i një pajisjeje të lidhur me HDMI del e deformuar apo me distorsion, lidheni pajisjen në një fole tjetër HDMI dhe rindizeni pajisjen e burimit.
- Nëse figura apo zëri i një pajisjeje të lidhur me HDMI është e deformuar, shikoni nëse një cilësim tjetër **HDMI Ultra HD** mund ta zgjidhë këtë problem.
- Nëse zëri ndërpritet herë pas here, sigurohuni që cilësimet e daljes nga pajisja HDMI të jenë të sakta.
- Nëse përdorni adaptor ose kabllo HDMI-DVI, sigurohuni që te AUDIO IN (vetëm minifole) të lidhet një kabllo tjetër audio, nëse ka.

HDMI "EasyLink" nuk funksionon

- Sigurohuni që pajisjet HDMI mbështesin HDMI-CEC. Veçoritë e EasyLink funksionojnë vetëm me pajisjet që mbështesin HDMI-CEC.

HDMI eARC nuk po funksionon mirë

- Sigurohuni që kablloja HDMI të jetë e lidhur me **HDMI 3**.
- Sigurohu që **kablloja HDMI me shpejtësi ultra të lartë** përdoret për lidhje eARC.
- Vetëm një pajisje eARC ofrohet në një kohë.

Nuk shfaqet ikona e volumit

- Kjo është diçka normale kur lidhet një pajisje audio "HDMI-CEC" dhe përdorni telekomandën e televizorit për të rregulluar nivelin e volumit nga pajisja.

Nuk shfaqen foto, video dhe muzika nga pajisja

USB

- Sigurohuni që pajisja ruajtëse USB caktohet në përputhje me kategorinë e ruajtjes masive, siç përshkruhet në dokumentet e pajisjes ruajtëse.
- Sigurohuni që pajisja ruajtëse USB përshtatet me televizorin.
- Sigurohuni që formatet e skedarëve të audios dhe të videos mbështeten nga televizori.

Luajtje me ndërprerje e skedarëve USB

- Performanca e transferimit e pajisjes ruajtëse USB mund ta kufizojë shpejtësinë e transferimit të të dhënave te televizori gjë që shkakton luajtje jo të mirë.

Rrjeti

Rrjeti "Wi-Fi" nuk u gjet ose sinjali është i çrregullt

- Furrat me mikrovalë, telefonat DECT ose pajisjet e tjera me "Wi-Fi" pranë jush mund të ndërhyjnë në rrjetin me valë.
- Sigurohuni që muret mbrojtëse në rrjetin tuaj lejojnë përdorimin e lidhjes me valë të televizorit.
- Nëse rrjeti me valë nuk funksionon siç duhet në shtëpinë tuaj, provoni instalimin e rrjetit me tela.

Interneti nuk funksionon

- Nëse lidhja me rrugëzuesin është në rregull, kontrolloni lidhjen e rrugëzuesit me internetin.

Lidhja e kompjuterit me internetin është e ngadaltë

- Shikoni manualin e përdorimit të rrugëzuesit me valë për informacion mbi rrezet në mjedisin brenda,

shpejtësinë e transferimit dhe faktorë të tjerë të cilësisë së sinjalit.

- Për rrugëzuesin përdorni lidhje të shpejtësisë së lartë (brezgjerë) me internetin.

DHCP

- Nëse lidhja nuk kryhet, mund të kontrolloni konfigurimin e DHCP (protokolli dinamik i konfigurimit të hostit) të rrugëzuesit. DHCP duhet të jetë aktive.

Cilësia e dobët kur shihni transmetim video

- Cilësia e figurës/zërit të transmetimit video varet nga përmbajtja e videos origjinale që ofrohet nga aplikacionet transmetuese të videos.

- Për të siguruar përvojën më të mirë në shikimin e transmetimit të videove është thelbësore një lidhje rrjeti e shpejtë dhe e qëndrueshme. Shpejtësitë e rekomanduara të lidhjes së rrjetit për transmetimin e videove janë si më poshtë:

- Cilësi standarde e figurës (SD): 5 Mbps

- Cilësi e lartë e figurës (HD): 10 Mbps

- 4K/Ultra HD (UHD): 25 Mbps

Bluetooth®

Nuk mund të çiftohet

- Sigurohuni që pajisja të jetë në modalitetin e çiftimit Lexoni manualin e përdorimit të pajisjes.

- Mbajini altoparlantin me valë sa më afër televizorit të jetë e mundur.

- Çiftimi i disa pajisjeve me televizorin njëkohësisht mund të mos funksionojë.

Humbja e lidhjes me Bluetooth®

- Pozicionojeni gjithmonë altoparlantin me valë brenda një rrezeje prej 5 metrash nga televizori.

Sinkronizimi i audios dhe figurës me Bluetooth®

- Përpara se të blini një altoparlant me valë Bluetooth®, informohuni për cilësinë e tij të sinkronizimit të audios me videon, zakonisht i quajtur 'sinkronizimi i buzëve'. Jo të gjitha pajisjet Bluetooth® funksionojnë saktë. Pyesni shitësin për këshillë.

Gjuhë e gabuar e menysë

Gjuhë e gabuar e menysë

Kthejeni gjuhën në gjuhën tuaj në modalitetin Google TV.

1 - Shtypni tastin  DASHBOARD në telekomandë për të hapur menynë Paneli kryesor.

2 - Zgjidhni ikonën  dhe shtypni OK për të hapur menynë Cilësimet.

3 - Shtypni 6 herë  (poshtë) dhe shtypni OK për të hapur menynë Sistemi.

4 - Press 3 times  (poshtë) dhe shtypni OK për të hapur menynë Gjuha

5 - Zgjidhni gjuhën dhe shtypni OK.

6 - Shtypni  Kthehu për të mbyllur menynë.

Kthejeni gjuhën në gjuhën tuaj në modalitetin bazë.

1 - Shtypni tastin  DASHBOARD në telekomandë për të hapur menynë Paneli kryesor.

2 - Zgjidhni ikonën  dhe shtypni OK për të hapur menynë Cilësimet.

3 - Shtypni 7 herë  (poshtë) dhe shtypni OK për të hapur menynë Sistemi.

4 - Press 3 times  (poshtë) dhe shtypni OK për të hapur menynë Gjuha

5 - Zgjidhni gjuhën dhe shtypni OK.

6 - Shtypni  Kthehu për të mbyllur menynë.

23.5. Ndhimja në internet

Për të zgjidhur problemet e televizorit Philips, mund t'i drejtoheni ndihmës që ofrojmë në internet. Mund të zgjidhni gjuhën tuaj dhe të jepni numrin e modelit të produktit.

Shkoni te www.philips.com/TVsupport

Te faqja mbështetëse në internet mund të gjeni numrin e telefonit të kontaktit me ne për shtetin tuaj, si edhe përgjigjet për pyetjet e shpeshta (FAQ). Në disa shtete mund të bisedoni me një nga bashkëpunëtorët tanë për t'i bërë pyetjet drejtpërdrejt apo për të dërguar një pyetje me email. Softuerin e televizorit apo manualin mund ta shkarkoni për ta lexuar në kompjuter.

23.6. Mbështetja dhe riparimi

Për mbështetjen dhe riparimin e televizorit, telefononi kujdesin për klientin në vendin tuaj. Teknikët tanë të shërbimit do të kujdesen për riparimin, nëse nevojitet.

Gjeni numrin e telefonit të printuar në dokumentacionin e pajisur me televizorin.

Ose konsultohuni me faqen tonë të internetit www.philips.com/TVsupport dhe zgjidhni shtetin ku ndodheni nëse nevojitet.

Numri i modelit dhe numri i serisë i televizorit

Mund t'ju kërkohet të jepni numrin e modelit dhe numrin e serisë së televizorit. Gjejini këta numra në etiketën e paketimit ose në etiketën e llojit në pjesën e pasme ose të poshtme të televizorit.

Paralajmërim

Mos u përpiq ta riparosh vetë televizorin. Kjo mund të shkaktojë lëndime të rënda, dëmtime të riparueshme në televizor ose mund të zhvlerësojë

garanciné.

24. Siguria dhe kujdesi

24.1. Siguria

E rëndësishme

Përpara përdorimit të televizorit, lexoni dhe kuptoni të gjitha udhëzimet mbi sigurinë. Garancia nuk vlen nëse ndodhin dëme nga mosndjekja e udhëzimeve.

Rreziku i goditjes elektrike ose zjarrit

- Asnjëherë mos e ekspozoni televizorin ose telekomandën ndaj shiut ose ujit. Asnjëherë mos vendosni enë të lëngshme, të tilla si vazo, pranë televizorit ose telekomandës.
- Nëse lëngjet derdhen në ose në televizor, shkëputeni televizorin menjëherë nga priza.
- Kontaktoni Philips TV Consumer Care për të kontrolluar televizorin përpara përdorimit.
- Mos i ekspozoni asnjëherë televizorin, telekomandën apo bateritë ndaj nxehtësisë së lartë.
- Mos i vendosni asnjëherë pranë qirinjve të ndezur, flakës ose burimeve të tjera të nxehtësisë, duke përfshirë dhe dritën e drejtpërdrejtë të diellit.
- Mos futni asnjëherë objekte në vrimat e ajrimit ose në vrima të tjera në televizor.
- Mos vendosni asnjëherë objekte të rënda mbi kordonin elektrik.
- Shmangni ushtrimin e forcës mbi spinat elektrike.
- Spinat e liruara mund të shkaktojnë shkëndija ose zjarr. Sigurohuni që mbi kordonin elektrik nuk ushtrohet presion kur rrotulloni ekranin e televizorit.
- Për ta shkëputur televizorin nga rrjeti elektrik, spina e televizorit duhet të jetë e shkëputur. Kur e hiqni nga priza, tërhiqni gjithmonë spinën dhe asnjëherë kordonin. Sigurohuni që të mund ta arrini gjithmonë spinën, kordonin elektrik dhe prizën.

Rreziku i lëndimit të personave ose i dëmtimit të televizorit

- Nevojiten dy persona për ta ngritur dhe lëvizur televizorin që peshon më shumë se 25 kg (ose 55 lbs).
- Nëse televizori montohet në bazament, përdorni vetëm bazamentin e dhënë. Sigurojeni mirë bazamentin në televizor.
- Vendoseni televizorin mbi një sipërfaqe të sheshtë e të niveluar që mund të mbajë peshën e përbashkët të televizorit dhe të bazamentit.
- Kur e montoni në mur, sigurohuni që ky montim e mban peshën e televizorit. TP Vision nuk mban

përgjegjësi për montimin e pasaktë në mur që mund të shkaktojë aksident, lëndim ose dëmtim.

- Disa pjesë të këtij produkti janë prej xhami. Lëvizeni me kujdes për të shmangur lëndimin ose dëmtimin.

Rreziku i dëmtimit të televizorit!

Përpara se ta futni televizorin në prizë, sigurohuni që voltazhi i korrentit të përputhet me vlerën e stampuar në pjesën e pasme të televizorit. Mos e futni asnjëherë televizorin në prizë nëse kanë voltazh të ndryshëm.

Rreziqet e qëndrueshmërisë

Ky produkt është projektuar dhe synohet për përdorim personal dhe konsumatori në një mjedis të brendshëm shtëpiak, përveç rastit kur bihet dakord ndryshe me shkrim me prodhuesin. Mosndjekja këtij rekomandimi ose e udhëzimeve të ofruara në manualin e përdorimit të produktit dhe dokumentacionin mbështetës të produktit mund të shkaktojë dëmtim të produktit dhe ta bëjë garancinë të pavlefshme.

Televizori mund të rrëzohet duke shkaktuar lëndime të personale ose vdekje. Shumë lëndime, veçanërisht ndaj fëmijëve, mund të shmangen duke marrë masa paraprake të thjeshta si p.sh.:

- GJITHMONË sigurohuni që televizori nuk zgjatet jashtë buzës së mobilies ku mbështetet.
- Përdorni GJITHMONË dollapë, bazamente ose metoda montimi të rekomanduara nga prodhuesi i televizorit.
- Përdorni GJITHMONË moblie që mund të mbështesin me siguri televizorin.
- Mësojini GJITHMONË fëmijët për rreziqet e hipjes mbi moblie për të arritur tek televizori ose komandat e tij.
- Pozicionojini GJITHMONË kordonët dhe kabllot e lidhur me televizorin në mënyrë që të mos pengoheni, të mos tërhiqen apo të kapen.
- Mos e vendosni ASNJËHERË televizorin në një vend të paqëndrueshëm.
- Mos e vendosni ASNJËHERË televizorin mbi moblie të larta (për shembull, mbi bufe ose rafte librash) pa i fiksuar të dyja në mur ose në një mbështetëse të përshtatshme.
- Mos e vendosni ASNJËHERË televizorin mbi pëlhurë ose materiale të tjera që mund të ndodhen ndërmjet televizorit dhe mobilies mbështetëse.
- Mos vendosni ASNJËHERË artikuj që mund të nxisin fëmijët të ngjiten, si p.sh. lodra dhe telekomanda, mbi televizor ose mbi mobilet ku është vendosur televizori.

Nëse televizori ekzistues do të ruhet ose zhvendoset, duhet të merren parasysh të njëjtët faktorë si më sipër.

Rreziku i baterive

- Mos e gëlltit baterinë. Ka rrezik për djegie kimike.
- Telekomanda mund të ketë bateri si petë/në formë monedhe. Nëse ajo gëlltitet, mund të shkaktojë djegie të brendshme të rënda në vetëm 2 orë dhe mund të rezultojë në vdekje të personit.
- Mbajti bateritë e reja dhe të përdorura larg nga fëmijët.
- Nëse dhomëza e baterisë nuk mbyllet në mënyrë të sigurt, ndalo përdorimin e produktit dhe mbaje larg nga fëmijët.
- Nëse mendon se bateritë mund të jenë gëlltitur ose futur në brendësi të ndonjë pjese të trupit, kërko menjëherë kujdes mjekësor.
- Rrezik shpërthimi ose zjarri nëse bateria zëvendësohet me një lloj të pasaktë.
- Zëvendësimi i baterisë me një lloj të pasaktë mund të zhvlerësojë një masë mbrojtëse (për shembull, në rastin e disa llojeve të baterive me litium).
- Hedhja e një baterie në zjarr ose në një sobë të nxehtë apo shtypja dhe prerja mekanike e një baterie, gjë e cila mund të rezultojë në shpërthim.
- Lënia e baterisë në një ambient rrethues me temperaturë jashtëzakonisht të lartë, e cila mund të rezultojë në shpërthim ose rrjedhje të lëngut ose gazit të ndezshëm.
- Bateria e ekspozuar ndaj presionit jashtëzakonisht të ulët të ajrit, e cila mund të rezultojë në shpërthim ose rrjedhje të lëngut ose gazit të ndezshëm.

Rreziku i mbinxehjes

Mos e instaloni asnjëherë televizorin në hapësirë të mbyllur. Lini gjithmonë një hapësirë të paktën 10 cm ose 4 inç rreth televizorit për ajrim. Sigurohuni që perdet, ose sende të tjera, të mos i mbulojnë kurrë vrimat e ajrimit të televizorit.

Stuhitë me vetëtimë

Shkëputeni televizorin nga priza dhe antena përpara stuhive me vetëtimë. Gjatë stuhive me vetëtimë, mos prekni kurrë asnjë pjesë të televizorit, kordonit elektrik ose kabllot së antenës.

Rreziku i dëmtimit të dëgjimit

Evitoni përdorimin e kufjeve me volum të lartë ose për periudha të zgjatura kohore.

Temperaturat e ulëta

Nëse televizori transportohet në temperatura nën 5°C (ose 41°F), shpaketojeni dhe prisni derisa temperatura e tij të përkojë me temperaturën e dhomës pastaj vendoseni në prizë.

Lagështia

Në raste të rralla, në varësi të temperaturës dhe të lagështisë, mund të ketë kondensim të lehtë në pjesën e brendshme të xhamit të përpamë (në disa modele të televizorit). Për ta parandaluar këtë, mos e ekspozoni televizorin ndaj dritës së drejtpërdrejtë të diellit, nxehtësisë ose lagështisë së tepërt. Nëse ndodh kondensim, do të zhduket vetë pas pak orësh pune të televizorit.

Lagështia nga kondensimi nuk e dëmtojnë televizorin dhe nuk shkaktojnë keqfunksionim.

24.2. Kujdesi për ekranin

- Mos e prekni, shtyni, fshini ose godisni ekranin me objekte.
- Hiqeni televizorin nga priza përpara se ta pastroni.
- Pastrojeni televizorin dhe kornizën e tij me një leckë të butë e të lagur dhe fshijeni lehtë. Shmangni preken e dritave LED të "Ambilight"* në pjesën e pasme të televizorit. Mos përdorni asnjëherë substanca si alkooli, kimikatet ose solucionet pastruese për shtëpinë.
- Për të shmangur deformimet dhe zbehjen e ngjyrës, fshijini pikat e ujit sa më shpejt të jetë e mundur.
- Shmangini figurat statike sa më shumë të jetë e mundur. Figurat statike janë figura që mbeten në ekran për periudha të gjata. Ato përfshijnë menyte në ekran, shiritat e zinj, ekranet e orës etj. Nëse ju duhet të përdorni figura statike, reduktoni kontrastin dhe ndriçimin e ekranit për të shmangur dëmtimin e tij.

* "Ambilight" me LED ofrohet vetëm për modelet që mbështetin funksionin "Ambilight".

25. Kushtet e përdorimit

25.1. Kushtet e përdorimit – televizori

2025 © TP Vision Europe B.V. Të gjitha të drejtat të rezervuara.

Ky produkt ka ardhur në treg nga "TP Vision Europe B.V," ose një nga filialet e saj, të përmendura në vijim si "TP Vision", i cili është prodhuesi i produktit. "TP Vision" është garant në lidhje me televizorin që vjen me këtë broshurë. "Philips" dhe emblema në formë mburoje e "Philips" janë marka të regjistruara tregtare të "Koninklijke Philips N.V."

Specifikimet mund të ndryshojnë pa njoftim. Markat tregtare janë pronë e Koninklijke Philips N.V ose të pronarëve përkatës. "TP Vision" ruan të drejtën e ndryshimit të produkteve në çdo kohë, pa qenë e detyruar të përshtatë furnizimet e mëparshme sipas këtyre ndryshimeve.

Materiali i shkruar që vjen i paketuar me televizorin dhe manuali i ruajtur në memorien e televizorit ose i shkarkuar nga faqja e "Philips" në internet www.philips.com/TVsupport konsiderohen të përshtatshëm për përdorimin e synuar të sistemit.

Materiali në këtë manual konsiderohet i përshtatshëm për përdorimin e synuar të sistemit. Nëse produkti ose komponentët e tij apo procedurat e veçanta përdoren për qëllime të ndryshme nga ato të specifikuara në këtë dokument, duhet të merret konfirmimi për vlefshmërinë dhe qëndrueshmërinë e tyre. TP Vision garanton se vetë materiali nuk shkel asnjë nga patentat e Shteteve të Bashkuara. Nuk jepet asnjë garanci e mëtejshme, e shprehur apo e nënkuptuar. TP Vision nuk mban përgjegjësi për ndonjë gabim në përmbajtjen e këtij dokumenti dhe as për ndonjë problem që vjen si rrjedhojë e përmbajtjes në këtë dokument. Gabimet që raportohen te Philips do të përshtaten dhe do të publikohen sa më shpejt të jetë e mundur në faqen e mbështetjes në internet të Philips.

Kushtet e garancisë – Rrezik lëndimi, dëmtim i televizorit ose zhvlerësim i garancisë!
Mos tentoni kurrë ta rregulloni vetë televizorin. Përdoren televizorin dhe aksesoret vetëm siç është synuar nga prodhuesi. Shenja e kujdesit e printuar në pjesën e pasme të televizorit tregojnë rrezik goditjeje elektrike. Mos e hiqni kurrë kapakun e televizorit. Për shërbime ose riparime, kontaktoni gjithmonë qendrën e kujdesit ndaj klientit për televizorë Philips. Gjeni numrin e telefonit në dokumentacionin e printuar e pajisur me televizorin. Ose konsultohuni me faqen

tonë të internetit www.philips.com/TVsupport dhe zgjidhni shtetin ku ndodheni nëse nevojitet. Veprimet e ndaluara shprehimisht në këtë manual ose rregullimet dhe procedurat e montimit që nuk rekomandohen ose nuk autorizohen në këtë manual e bëjnë garancinë të pavlefshme.

Karakteristikat e pikselëve

Ky produkt televizori ka një numër të madh pikselësh me ngjyra. Megjithatë ka piksela efikase në shkallën 99.999% e lart, në ekran mund të shfaqen vazhdimisht pika të zeza ose pika të shndritshme (të kuqe, të gjelbra ose blu). Kjo është veçori strukturore e ekranit (brenda standardeve të zakonshme industriale) dhe jo keqfunksionim. Për rrjedhojë, mbani parasysh se kjo nuk është objekt i riparimit, ndërrimit ose rimbursimit brenda dhe/ose jashtë periudhës së garancisë.

Karakteristikat e dritës së pasme

Të gjithë televizorët Philips kanë kaluar përmes kontrolleve dhe testeve të rrepta përpara dërgimit të ju. Ju sigurojmë se ne i kushtojmë rëndësinë më të madhe cilësisë së televizorëve tanë, në mënyrë që të mos përballeni me ndonjë pakënaqësi në shikim teksa shikoni në televizorin tuaj. Megjithatë, ju lutemi të mbani parasysh se rrjedhja e dritës së pasme ("efekti Mura") dhe/ose pabarazia e dritës në sfond e cila mund të vihet re vetëm tek imazhet e errëta ose vetëm në një dhomë pa dritë dhe shumë të errët, konsiderohet se është brenda specifikimeve të televizorit. Këto raste nuk tregojnë një përkeqësim dhe as nuk konsiderohen si defekt i televizorit. Si rezultat, na vjen keq t'ju informojmë që pretendimet e kësaj natyre për garancinë, shërbimin pa pagesë, ndërrimin ose rimbursimin nuk mund të pranohen brenda periudhës së garancisë dhe/ose jashtë saj.

Pajtuueshmëria CE

Me anë të këtij dokumenti, "TP Vision Europe B.V." deklaron se ky televizor është në përputhje me kërkesat themelore dhe dispozitat e tjera përkatëse të Direktivave 2014/53/BE (RED), 2011/65/BE (RoHS) dhe Rregulloren ESPR (BE) 2024/1781 (Rregullorja (BE) 2019/2021).

Pajtuueshmëria me UKCA

Nëpërmjet këtij dokumenti, TP Vision Europe B.V. deklaron se ky televizor është në përputhje me kërkesat themelore dhe dispozitat e tjera përkatëse të Rregulloreve "Për pajisjet radio" 2017, Rregulloren "Për ekodizajnin e produkteve në lidhje me energjinë dhe informacionin për energjinë" (Ndryshim) (Dalja nga BE) 2019 dhe Rregulloren "Për kufizimin e përdorimit të disa substancave të rrezikshme në pajisjet elektrike dhe elektronike" 2012.

Pajtuueshmëria me EMF-në

TP Vision prodhon dhe shet shumë produkte të synuara për konsumatorët, të cilat në përgjithësi, si çdo aparat elektronik, mund të lëshojnë dhe të marrin sinjale elektromagnetike. Një nga parimet kryesore të

punës së "TP Vision" është marrja e të gjitha masave të nevojshme të shëndetit e sigurisë për produktet, në pajtim me të gjitha kërkesat përkatëse ligjore dhe për të qenë brenda standardeve për fushat elektromagnetike (EMF), që janë në fuqi në kohën e prodhimit të produkteve.

"TP Vision" i përkushtohet zhvillimit, prodhimit dhe tregtimit të produkteve që nuk kanë pasoja negative mbi shëndetin. TP Vision konfirmon që, nëse produktet e tij përdoren sipas përdorimit të tyre të synuar, ato janë të sigurta për përdorim në përputhje me provat shkencore që ofrohen në ditët e sotme.

"TP Vision" luan një rol aktiv në krijimin e standardeve ndërkombëtare të sigurisë dhe për fushat elektromagnetike, duke bërë kështu të mundur parashikimin e zhvillimeve të mëtejshme në standardizimin për aplikimin e hershëm në produkte.

25.2. Kushtet e përdorimit – Smart TV

Mund të shikoni kushtet e përdorimit, politikën e privatësisë dhe gjithashtu të vendosni cilësimet e privatësisë së televizorit tuaj inteligjent.

Për të parë përmbajtjen ose për të ndryshuar cilësimet:

1 - Shkoni te  Cilësimet > Sistemi > Informacion > Informacion ligjor.

2 - Zgjidhni Kushtet e përdorimit ose Cilësimet e privatësisë.

26. Të drejtat e autorit

26.1. Google TV

Google TV është emri i përvojës së softuerit të kësaj pajisjeje dhe një markë tregtare e Google LLC. Google, YouTube dhe marka të tjera janë marka tregtare të Google LLC.



26.2. HDMI

Termat "HDMI", "HDMI High-Definition Multimedia Interface", veshja e HDMI dhe logoja HDMI janë marka tregtare ose marka të regjistruara tregtare të "HDMI Licensing Administrator, Inc."



26.3. HEVC Advance

Mbulohet nga një ose më shumë pretendime të patentave HEVC të listuara në patentlist.accessadvance.com. Garanci për të ardhmen me dekodim të avancuar HEVC.



26.4. Funksionon me Apple AirPlay

Përdorimi i distinktivit Works with Apple AirPlay do të thotë që një aksesori është projektuar për të funksionuar posaçërisht me teknologjinë e identifikuar në distinktiv dhe është certifikuar nga zhvilluesi për të përmbushur standardet e performancës së Apple. Apple, AirPlay dhe Apple Home, HomeKit janë marka tregtare të Apple Inc., të regjistruara në SHBA dhe shtete dhe rajone të tjera.



26.5. Funksionon me Apple Home

Përdorimi i distinktivit "Funksionon me Apple" do të thotë që një aksesori është projektuar për të funksionuar në mënyrë specifike me teknologjinë e identifikuar në distinktiv dhe është certifikuar nga zhvilluesi për të përmbushur standardet e performancës së Apple. Apple nuk është përgjegjës për funksionimin e kësaj pajisjeje ose për pajtueshmërinë e saj me standardet e sigurisë dhe ato rregullatore. Apple, AirPlay dhe Apple Home, HomeKit janë marka tregtare të Apple Inc., të regjistruara në SHBA dhe shtete dhe rajone të tjera.



26.6. Dolby ATMOS

Dolby, Dolby ATMOS dhe simboli me dy D janë marka tregtare të Dolby Laboratories Licensing Corporation. Prodhuar nën licencën e Dolby Laboratories. Punë të papublikuara, konfidenciale. E drejta e autorit ©



26.10. Markat e tjera tregtare

Të gjitha markat e tjera tregtare të regjistruara dhe të paregjistruara janë pronë e zotëruesve përkatës.

26.7. DTS:X

PËR PATENTAT DTS, SHIHNI
[HTTP://XPERI.COM/DTS-PATENTS/](http://xperi.com/dts-patents/). PRODHUAR
NËN LICENCË NGA DTS, INC. DHE FILIALET E SAJ.
DTS, DTS:X DHE LOGOJA E DTS:X JANË MARKA TË
REGJISTRUARA TREGTARE OSE MARKA TREGTARE
TË DTS, INC. DHE TË FILILALEVE TË SAJ NË SHBA
DHE/OSE SHTETE TË TJERA. © DTS, INC. DHE
FILIALET E SAJ. TË GJITHA TË DREJTAT TË
REZERVUARA.



26.8. Wi-Fi Alliance

Logoja Wi-Fi CERTIFIED™ është markë e regjistruar
tregtare e Wi-Fi Alliance®.



26.9. Kensington

(Nëse zbatohet)

Kensington dhe Micro Saver janë marka të regjistruara
tregtare në SHBA të ACCO World Corporation me
regjistrime dhe aplikime në pritje në shtete të tjera në
mbarë botën.

27. Mohim në lidhje me shërbimet dhe/ose softuerët e ofruar nga palët e treta

Shërbimet dhe/ose softuerët e ofruar nga palët e treta mund të ndryshojnë, të pezullohen apo të ndërpriten pa njoftim paraprak. "TP Vision" nuk mban asnjë përgjegjësi për këto lloj situatash.

&		Gjuha e teletekst, dytësore	27
"Ambilight", Cilësimet	48	Gjuha e teletekst, kryesore	27
A		Gjuha e titrave	23
Alarmi i lindjes së diellit	49	Gjuha e titrave, dytësore	23
Alexa	70	Gjuha e titrave, kryesore	23
Ambisleep	49	Guida televizive	29
Animacioni Ambilight	49	H	
Antena, Instalimi manual	18	Hartëzimi i tingullit HDR	41
Apl.	51	HbbTV	28
Aplikacionet e operatorëve	15	HDMI Ultra HD	31
Aplikacioni i konfigurimit të thjeshtë	10	Hedhja e televizorit ose e baterive	71
Asistenca	24	I	
"		Instalim manual	18
"AirPlay" dhe "Homekit"	38	Instalimi i rrjetit	35
B		Instalimi i satelitëve	13
Bllokimi për fëmijët	58	Instalimi i televizorit	17
Bluetooth®, heqja e pajisjes	61	Inteligjenca e ndriçimit të ambientit	40
Bluetooth®, zgjedhja e pajisjes	61	I	
C		iTV	28
CAM, Moduli me hyrje të kushtëzuar	32	K	
CI+	32	Kanalet, instalimi	16
Cilësia e marrjes	18	Kanali	21
Cilësimet e avancuara të "Ambilight"	49	Kanali, Guida televizive	29
Cilësimet e daljes së zërit	47	Kanali, Instalimi i antenës	16
Cilësimet e efektit HDR	41	Kanali, instalimi i satelitëve	13
Cilësimet e shpeshta	39	Kanali, ndërimi në një kanal	22
Cilësimet Eco	60	Kanali, opsionet	23
Cilësimi i avancuar i ngjyrave	42	Kanali, Përditësimi automatik i kanaleve	16
D		Kanali, Përditësimi manual i kanaleve	16
Detajet e errëta	41	Kanali, Riinstalimi	17
Diagnostikimi	75	Karta "Smart", CAM	32
Diagnostikimi i televizorit	74	Kërkimi për frekuencat	17
Distanca e shikimit	6	Klasifikimi prindëror	22
Dolby Atmos	44	Kohëmatësi i fikjes	57
Dolby Atmos për kufje	47	Kohëmatësi i gjumit	57
DVB (videotransmetime dixhitale)	17	Konfigurimi për dyqan	58
E		Konsola e lojërave, lidhja	33
EasyLink 2.0	45	Kontaktoni Philips	77
EasyLink HDMI CEC	30	Kontrasti i sfondit	41
Ekrani dhe zëri	40	Kontrasti, Modaliteti i kontrastit	41
Ekrani fikur	57	Kontrolli HDR	41
Etiketa ekologjike evropiane	71	Kontrolli i televizorit me Matter	36
F		Kopjimi i listës së kanaleve	18
Figura, cilësimet e shpejta	43	Kopjimi i listës së kanaleve, kopjimi	19
Figura, formati i figurës	43	Kopjimi i listës së kanaleve, ngarkimi	19
Foleja e ndërfaqes së përbashkët	32	Kopjimi i listës së kanaleve, versioni aktual	19
Fotot, videot dhe muzika	63	Kreu	4
Frekuenca e rrjetit	17	Kujdesi për ekranin	80
Fundi i përdorimit	71	Kujdesi për klientin	77
G		Kushtet e përdorimit	81
Gama	41	L	
Gjuha e audios	23	Lidhet me Control4®	36
Gjuha e audios, dytësore	23	Lidhja e shpejtë	36
Gjuha e audios, kryesore	23	Lista e kanaleve	21

Lista e kanaleve, filtri	22	Rrjeti, lidhja	35
Lista e kanaleve, hapja	21	Rrjeti, me tela	35
Lista e kanaleve, kërkimi	21	Rrjeti, me valë	35
Listat e kanaleve	21	Ruajtësi i energjisë	57
Lounge Light	48		
Luajtësi i disqeve "Blu-ray", lidhja	33	S	
Luajtja e lojërave	67	Satelitori, Instalimi manual	14
M		Satelitori, Paketat e kanaleve	14
Madhësia e shkallës së frekuencave	18	Satelitori, Përditësimi manual i kanaleve	14
Mbështetja në internet	77	Satelitori, Unicable	14
Media	63	Shfaqja e historikut të përditësimeve të softuerit	55
Menyja e cilësimeve të figurës	40	Shiko televizor	22
Menyja e shpejtë	39	Shiriti i lojërave	67
Mesazhi i përditësimit të kanaleve	16	Shpejtësia e ndryshueshme e freskimit e HDMI	31
Mjedisore	71	Sistemi i kinemasë me valë në shtëpi Play-Fi	47
Modaliteti "Personal", balancuesi	44	Skedarë media, nga disku USB	63
Modaliteti "Personal", dialog i pastër	44	Skedarët media, nga kompjuteri ose NAS	63
Modaliteti i ambientit	56	Softueri me burim të hapur	55
Modaliteti i frekuencës së rrjetit	17	Softueri, përditësimi	54
Modulet satelitore CAM	13	Stili i "Ambilight"	48
N		Stili i figurës	40
Ndezja	12	T	
Ndriçimi	41	Të dhënat e guidës televizive	29
Niveli i përforsimit dinamik	41	Teksti	27
Niveli i të zezës	41	Teleteksti	27
Niveli i videos	41	Teleteksti dixhital	27
O		Televizioni interaktiv	28
Opsionet në një kanal	23	Televizioni interaktiv, informacion	28
Optimal (Lojë automatike)	31	Testimi i marrjes	18
Optimizimi i nivelit të dritës së ambientit	41	Titrat	23
P		U	
Paneli kryesor	4	Udhëzime mbi sigurinë	79
Përditësimi automatik i kanaleve	16	Udhëzuesi i lidhjeve	30
Personalizimi i Ambilight	48	Unicable 1	14
Probleme, gjuhë e gabuar e menysë	77	Unicable 2	14
Problemet, figura	75	V	
Problemet, kanalet	75	Vendosja televizive	6
Problemet, lidhja HDMI	76	Vetëdiagnostikim	74
Problemet, lidhja USB	76	W	
Problemet, lidhja, interneti	76	Wi-Fi	35
Problemet, lidhja, Wi-Fi	76	Z	
Problemet, telekomanda	75	Zëri, cilësimi i stilit	44
Problemet, zëri	76		
Profili i dëgjimit	44		
Profili për fëmijë	37		
Q			
Qartësia, reduktimi i artefakteve MPEG	42		
R			
Radiostacionet	21		
Reduktimi i artefakteve MPEG	42		
Regjistrimi produktin	74		
Rikthimi në gjendje fabrike	17		
Riparimi	77		
Rivendos	55		
Rrjedhshmëria	42		
Rrjeti me tela	35		
Rrjeti me valë	35		
Rrjeti, cilësimet	36		



All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners.

Specifications are subject to change without notice.

Philips and the Philips' Shield Emblem are trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license from Koninklijke Philips N.V.

This product has been manufactured by and is sold under the responsibility of TP Vision Europe B.V., and TP Vision Europe B.V. is the warrantor in relation to this product.

2025© TP Vision Europe B.V. All rights reserved.

www.philips.com/welcome