

PHILIPS

Caixa de som para festas
TAX4000



Manual do usuário

Registre o produto e obtenha suporte em
www.philips.com/support

Índice

1	Instruções importantes sobre segurança	2	10	Entrada de guitarra	11
	Segurança	2		Ajustar o volume da guitarra	11
2	Sua caixa de som para festas	4	11	Aplicativo Philips Entertainment	11
	Conteúdo da embalagem	4		Download do aplicativo	11
	Baixar o aplicativo Philips Entertainment	4		Emparelhar o aplicativo com a caixa de som	12
	Visão geral da unidade principal	5		Reproduzir música e ajustar o som	12
3	Primeiros passos	6		Selecionar os modos de luz	13
	Conectar a energia	6		Controlar o karaokê	13
	Como ligar	6		Alternar fontes	13
4	Reprodução de áudio via Bluetooth®	7		Configurações gerais	15
	Reproduzir o som de um dispositivo Bluetooth	7		Controle remoto virtual	15
	Função TWS	7		Guia do usuário	15
	Emparelhamento para o modo estéreo (TWS)	7		Atualização do software	16
	Operação do TWS	7	12	Informações do produto	17
5	Reprodução com Auracast™	8		Especificações	17
6	Reproduzir via USB	9		Informações sobre a reprodução via USB	17
	Reproduzir o som de um dispositivo de armazenamento USB	9		Manutenção	17
	Controlar a reprodução	9	13	Resolução de problemas	18
7	Outros recursos	9		Sobre dispositivos Bluetooth	18
	Reproduzir música de um dispositivo externo	9	14	Aviso	19
8	Mudar o efeito de luz da caixa de som	10		Cuidados com o meio ambiente	19
9	Cantar no microfone	10		Aviso sobre marcas registradas	19
	Ajustar o volume do microfone	10			
	Ajustar o eco	10			

1 Instruções importantes sobre segurança

Leia e entenda todas as instruções antes de usar seu produto. Se algum dano for causado por não seguir as instruções, a garantia não se aplicará.

Segurança

Conheça os símbolos de segurança



Este “raio” indica a existência de material não isolado dentro da unidade que pode causar choque elétrico. Para a segurança de todos em sua residência, não remova a cobertura do produto. O “ponto de exclamação” chama a atenção para determinadas características. Leia atentamente os materiais informativos anexos sobre elas para evitar problemas de operação e manutenção. AVISO: para reduzir o risco de incêndio ou choque elétrico, este aparelho não deve ser exposto à chuva nem à umidade. Objetos que contenham líquido, como vasos, não devem ser colocados sobre o aparelho. CUIDADO: para evitar choque elétrico, insira completamente o pino largo do plugue na ranhura larga.

Aviso

- Jamais remova o invólucro do aparelho.
 - Não lubrifique nenhuma parte do aparelho.
 - Não coloque o aparelho sobre outros equipamentos elétricos.
 - Mantenha o aparelho longe da luz solar direta, chamas ou calor.
 - Certifique-se de sempre ter acesso fácil ao cabo de alimentação, ao plugue ou ao adaptador para desconectar o aparelho da energia.
-
- Não utilize o aparelho próximo à água.
 - Instale de acordo com as instruções do fabricante.

- Não instale perto de fontes de calor, como radiadores, aquecedores, fogões ou outros aparelhos (incluindo amplificadores) que produzam calor.
- Use o produto com segurança em um ambiente com temperatura entre 0 °C e 45 °C.
- Proteja o cabo de alimentação para que não seja pisado ou preso, principalmente nos plugues, recipientes de conveniência e no ponto de saída do aparelho.
- Utilize apenas acessórios especificados pelo fabricante.
- Utilize somente com carrinho, suporte, tripé ou mesa especificados pelo fabricante ou vendidos com o aparelho.
- Quando um carrinho for usado, tenha cuidado ao movimentá-lo junto com o aparelho para evitar ferimentos por tombamento.



- Desconecte o aparelho da tomada durante tempestades com raios ou quando não for usado por longos períodos.
- Encaminhe todos os serviços à assistência técnica qualificada. A manutenção será necessária quando o produto estiver danificado de alguma forma, como cabo de alimentação ou plugue danificados, derramamento de líquidos ou objetos que tenham caído no produto, ou exposição do produto à chuva ou umidade, quedas, ou funcionando anormal.

Português

Informações sobre a FCC

Este dispositivo está em conformidade com a parte 15 das normas da FCC. Sua operação está sujeita às duas condições seguir:

- (1) O dispositivo não pode causar interferências prejudiciais; e
- (2) O dispositivo deve aceitar qualquer interferência que receba, inclusive aquelas que possam causar funcionamento indesejado.

OBSERVAÇÃO: Este equipamento foi testado e considerado em conformidade com os limites para dispositivos digitais de Classe B, de acordo com a Parte 15 das Normas da FCC. Esses limites foram criados para fornecer uma proteção aceitável contra interferências prejudiciais em instalações residenciais. Este equipamento gera, usa e pode emitir energia de radiofrequência e, se não instalado e usado de acordo com o manual de instruções, pode provocar interferências prejudiciais às radiocomunicações.

No entanto, não existe garantia de que não ocorrerá interferência em uma instalação específica. Se este equipamento provocar interferência prejudicial à recepção de rádio ou televisão, o que pode ser determinado ao ligar e desligar o equipamento, o usuário pode tentar corrigir a interferência com uma ou mais das seguintes medidas:

- Redirecionar ou reposicionar a antena de recepção. Aumentar a distância entre o equipamento e o receptor.
- Conectar o equipamento a uma tomada em um circuito diferente daquele que esteja conectado ao receptor.
- Consultar o revendedor ou um técnico experiente de rádio e TV para obter ajuda.

IC-Canada: CAN ICES-(B)/NMB-(B)

Este dispositivo contém um ou mais transmissores ou receptores isentos de licença que atendem às normas de RSS da Innovation, Science and Economic Development Canada.

Sua operação está sujeita às duas condições seguir:

- Este dispositivo não deve causar interferência.
- O dispositivo deve aceitar qualquer interferência, inclusive aquelas que possam causar funcionamento indesejado do dispositivo.

Declaração de exposição à radiação da FCC e da IC

- Este equipamento está em conformidade com os limites de exposição à radiação da FCC e do Canadá estabelecidos para ambientes não controlados.
- Este equipamento deve ser instalado e operado a uma distância mínima de 20 cm entre o radiador e seu corpo.
- O transmissor não deve funcionar ou ser colocado em conjunto com nenhuma outra antena ou transmissor.

AVISO

Alterações ou modificações a esta unidade não aprovadas expressamente pela parte responsável pela conformidade podem anular a autoridade do usuário para operar o equipamento.

2 Sua caixa de som para festas


Parabéns por adquirir seu produto e seja bem-vindo à Philips! Para tirar o máximo proveito do suporte que a Philips oferece, registre seu produto em www.philips.com/support.

Conteúdo da embalagem

Verifique e identifique o conteúdo da embalagem:

- 1 unidade principal
- 1 cabo de alimentação CA
- 1 guia de início rápido
- 1 ficha de dados de segurança
- 1 certificado de garantia


Baixar o aplicativo Philips Entertainment

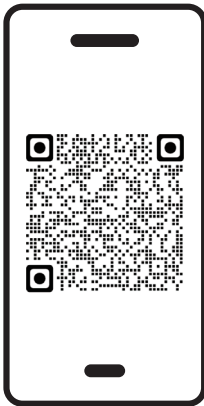

philips.to/entapp


Visão geral da unidade principal

Painel superior:

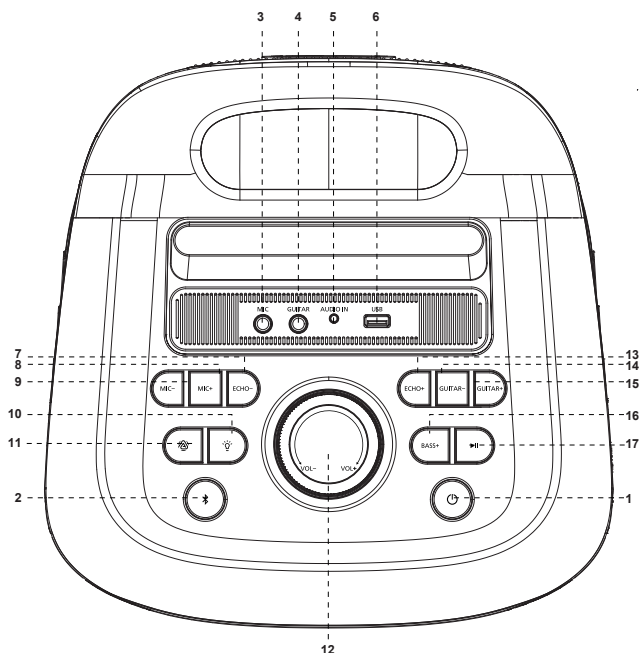

- 1 : pressione para ligar ou entrar no modo de espera.
- 2 : pressione para mudar para o modo Bluetooth. Pressione por 3 segundos para desconectar o dispositivo Bluetooth. Pressione duas vezes para entrar no modo de emparelhamento TWS.
- 3 MIC (MICROFONE): entrada de microfone.
- 4 GUITAR (GUITARRA): entrada de guitarra.
- 5 AUDIO IN (ENTRADA DE ÁUDIO): entrada de dispositivo.
- 6 USB: porta USB.
- 7 ECHO- (ECO-): pressione para diminuir o nível de eco.
- 8 MIC+ (MICROFONE+): pressione uma vez para aumentar o volume do microfone. Pressione e segure para aumentar continuamente seu volume.
- 9 MIC- (MICROFONE-): pressione uma vez para diminuir o volume do microfone. Pressione e segure para diminuir continuamente seu volume.
- 10 : pressione para alterar o modo de luz da caixa de som entre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e desligado.
- 11 : pressione para ativar o modo Auracast RX. Pressione por três segundos para ativar ou sair modo Auracast TX.
- 12 VOL (VOLUME): ajusta o volume da caixa de som.
- 13 ECHO+ (ECO+): pressione para aumentar o nível de eco.
- 14 GUITAR- (GUITARRA-): pressione para diminuir o volume da guitarra. Pressione e segure para diminuir continuamente seu volume.
- 15 GUITAR+ (GUITARRA+): pressione uma vez para aumentar o volume da guitarra. Pressione e segure para aumentar continuamente seu volume.
- 16 BASS+ (GRAVES+): pressione para ativar ou desativar o reforço de graves.
- 17 : reproduz ou pausa o áudio da fonte Bluetooth ou USB.

Painel traseiro:

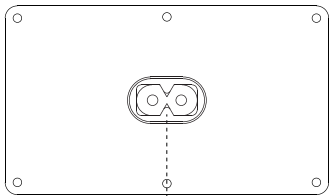

Entrada CA: conecte o cabo CA para receber energia.

3 Primeiros passos

Sempre siga as instruções deste capítulo em sequência.

Se você entrar em contato com a Philips, o modelo e o número de série do aparelho serão solicitados.

O número do modelo e o número de série ficam na parte traseira do aparelho. Escreva os números aqui:

N.º do modelo _____ TAX4000 _____

N.º de série _____

Conectar a energia



Cuidado

- Risco de danos ao produto! Verifique se a tensão da fonte de alimentação corresponde à tensão impressa na parte traseira ou inferior do produto.
- Risco de choque elétrico! Ao desconectar o cabo de alimentação, sempre retire o plugue da tomada. Nunca puxe o cabo.




Observação

- Antes de conectar a alimentação CA, certifique-se de ter concluído todas as outras conexões.

Conecte o cabo de alimentação CA à AC in no painel traseiro da unidade.

Em seguida, conecte a outra ponta do cabo a uma tomada elétrica.

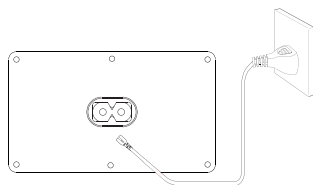

A tomada elétrica e o plugue do cabo de alimentação variam de acordo com a região.

Como ligar

Pressione o botão  no painel superior para ligar ou desligar a caixa de som.

4 Reprodução de áudio via Bluetooth®

Reproduzir o som de um dispositivo Bluetooth

- 1 Ligue a caixa de som ou pressione  para entrar no modo de emparelhamento Bluetooth.
- 2 No dispositivo Bluetooth, ative o Bluetooth. Em seguida, procure e selecione **[Philips X4000]** para iniciar a conexão.
- 3 Quando a conexão for estabelecida, a luz do botão  ficará azul e as luzes da caixa de som também ficarão azuis por três segundos. Você ouvirá um aviso sonoro. Agora você já pode reproduzir o áudio no dispositivo Bluetooth.
- 4 Para desconectar o dispositivo Bluetooth, pressione o botão  por 3 segundos.

Observação

- Antes de emparelhar um dispositivo com o produto, consulte o manual do usuário para saber sobre a compatibilidade com dispositivos Bluetooth.
- Qualquer obstáculo entre o produto e um dispositivo Bluetooth pode reduzir o alcance operacional. Mantenha distância de outros dispositivos eletrônicos que possam causar interferência.
- O alcance operacional entre o produto e um dispositivo Bluetooth é de aproximadamente 10 metros.
- Antes de conectar outro dispositivo Bluetooth, desconecte o dispositivo já conectado.
- Quando o dispositivo Bluetooth estiver além da distância máxima, a unidade será desconectada dele automaticamente e entrará no modo de emparelhamento Bluetooth.

Função TWS

Observação

- O TWS só funciona se houver duas caixas de som idênticas (Philips TAX4000).

Emparelhamento para o modo estéreo (TWS)

- 1 Ligue as duas caixas de som e pressione o botão  duas vezes em ambas as caixas. Quando o TWS estiver conectado, o botão  de ambas as caixas de som piscará lentamente em branco por três segundos. Em seguida, o botão  da caixa principal ficará aceso em azul e o botão  da caixa secundária ficará aceso em branco.
- 2 Para sair do TWS, pressione o botão  duas vezes em uma das caixas no modo TWS.

Operação do TWS

Operação	Ação
Pressionar o botão  em uma das caixas	Alterar o modo  em ambas as caixas
Girar o botão Vol em uma das caixas	Ajusta o volume em ambas as caixas
Pressionar o botão  em uma das caixas	Pausa ou retoma a reprodução em ambas as caixas
Pressionar o botão Bass+ em uma das caixas	Ativa ou desativa o reforço de graves em ambas as caixas
Pressionar o botão  em uma das caixas quando ligadas	Desliga ambas as caixas
Pressionar o botão  em uma das caixas no modo de espera (caso não tenha desconectado o TWS antes de entrar em espera)	A caixa que você ligar entrará no modo de reconexão do TWS. O tempo limite será atingido se não houver conexão TWS em até um minuto.
Mudar a fonte na caixa principal	No modo TWS, a caixa principal muda para outra fonte enquanto a secundária continua no modo TWS.

- Quando o TWS estiver conectado, a caixa de som secundária sincronizará as funções abaixo com a principal.
- Modo de luz
 - Volume
 - Reproduzir/pausar
 - Graves+

5 Reprodução com Auracast™

É possível reproduzir o áudio de dispositivos móveis compatíveis com Auracast ou outros aparelhos que transmitam Auracast na caixa de som. Você também pode emparelhar a caixa de som via Auracast com uma ou mais caixas de som compatíveis com essa tecnologia.

Controle do Auracast RX (recebimento de áudio)

1. Pressione o botão  na caixa de som ou acione-o no aplicativo Philips Entertainment.
→ O botão  pisca em branco e a luz da caixa de som pisca três vezes. Você ouvirá um aviso sonoro.
2. Se for a primeira vez que você acessa a fonte Auracast ou se a lista de estações estiver em branco, a caixa de som fará uma busca completa.
3. A caixa de som buscará transmissões Auracast próximas e irá se conectar à transmissão não criptografada com o sinal mais forte (seu dispositivo móvel compatível com Auracast pode ser usado como transmissor. Ative a transmissão Auracast nele para que a caixa de som possa detectá-lo durante a busca automática).
→ Para ouvir transmissões criptografadas, é necessário informar a senha.

Caso não haja ações do usuário ou nenhuma transmissão seja encontrada na busca por 10 segundos, o caixa de som interromperá a busca e entrará no modo inativo.

- Se quiser fazer uma nova busca por transmissões Auracast, pressione .
- Pressione o botão  na caixa de som para mudar para a próxima transmissão Auracast não criptografada.
- Pressione o botão  duas vezes para limpar as informações de transmissões criptografadas.

Para desconectar o Auracast RX:

Mude a fonte da caixa de som (pressione o botão  ou insira um dispositivo USB ou conecte-a com um dispositivo de entrada de áudio).

Controle do Auracast TX (transmissão de áudio)

1. Utilize esta caixa de som como a principal (transmissora de Auracast). Reproduza o áudio em uma fonte Bluetooth, USB ou da entrada de áudio.
2. Pressione o botão  na caixa de som por três segundos ou acione-o no aplicativo Philips Entertainment para mudar para o modo Auracast TX.
→ O botão  pisca em branco e a luz da caixa de som pisca três vezes. Você ouvirá um aviso sonoro.
3. Ative o Auracast RX em outra caixa de som compatível com essa tecnologia (caixa de som secundária).
4. Quando a transmissão do Auracast da caixa de som principal for detectada pela secundária, o áudio reproduzido na principal será sincronizado com a secundária.
 - É possível conectar várias caixas de som compatíveis com Auracast à caixa de som principal dessa maneira.

Para desconectar o Auracast TX:

- Pressione  na caixa de som por três segundos.
- A caixa de som restabelecerá a última fonte reproduzida.


Observação

- Consulte o capítulo 11 para saber mais sobre as operações do aplicativo.

6 Reproduzir via USB

Reproduzir o som de um dispositivo de armazenamento USB

- 1 Insira o dispositivo USB na porta USB. A unidade entrará no modo de reprodução USB automaticamente.

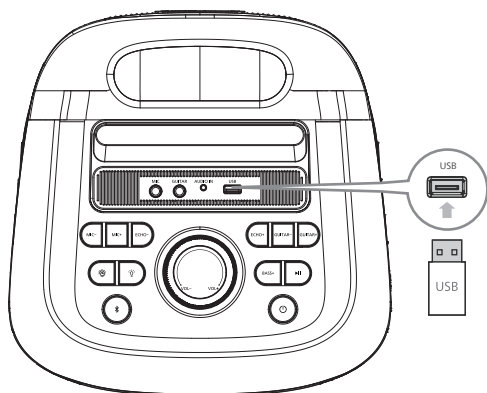

Controlar a reprodução

No modo USB, siga as instruções abaixo para controlar a reprodução.

Botão e operação	Ação
Pressionar II	Pausa ou retoma a reprodução


Observação

- O dispositivo USB deve ter conteúdo de áudio reproduzível nos formatos compatíveis.
- Formatos de áudio compatíveis via USB: MP3, WAV.

7 Outros recursos

Reproduzir música de um dispositivo externo

- 1 Conecte um cabo de áudio (não fornecido) com o conector do dispositivo:
 - À entrada **AUDIO IN** da caixa de som.
 - Ao conector de fone de ouvido do dispositivo (MP3 player, celular, iPad ou outros reprodutores de áudio).
- 2 Reproduza áudio no dispositivo (consulte o respectivo manual do usuário).

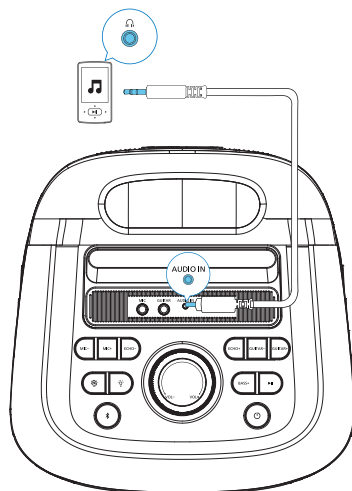

8 Mudar o efeito de luz da caixa de som

Pressione o botão  no painel superior para mudar o modo de luz da caixa de som. As opções são: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ou desligado.

Você pode selecionar ou remover um ou vários modos de luz usando o aplicativo Philips Entertainment. Consulte “Selecionar modos de luz” no capítulo 11 para saber mais.

9 Cantar no microfone

Conecte um microfone (não fornecido) à entrada **MIC** da unidade.

Ajustar o volume do microfone

Pressione **MIC+** uma vez para aumentar o volume do microfone. Pressione e segure **MIC+** para aumentar continuamente seu volume. Pressione **MIC-** uma vez para diminuir o volume do microfone. Pressione e segure **MIC-** para diminuir continuamente seu volume.

Ajustar o eco

Pressione **ECHO+** uma vez para aumentar o nível de eco do microfone. Pressione e segure **ECHO+** para aumentar continuamente seu nível de eco. Pressione **ECHO-** uma vez para diminuir o nível de eco do microfone. Pressione e segure **ECHO-** para diminuir continuamente seu nível de eco.



Observação

- As configurações a seguir são ativadas apenas no aplicativo Philips Entertainment. Consulte “Controle remoto virtual” no capítulo 11 para ver mais detalhes.

Prioridade do microfone

Toque em “Prioridade do microfone” no controle remoto virtual para suprimir o volume da música ou desativar a prioridade do microfone quando o áudio do microfone for detectado.

Fader vocal

Toque em “Fader vocal” no controle remoto virtual para ativar ou desativar o fader vocal.

Modificador de voz

Toque em “Modificador de voz” no controle remoto virtual para alternar entre vozes diferentes: voz feminina, voz masculina, voz infantil, voz sênior ou efeito normal.

GRAVES+


Clique em “GRAVES+” no controle remoto virtual ou na caixa de som para ativar ou desativar o reforço de graves.

10 Entrada de guitarra

Ajustar o volume da guitarra

Conecte diretamente uma guitarra à caixa de som pelo conector **GUITAR** no painel superior.


- 1 Para isso, utilize um conector de guitarra de 6,3 mm (1/4") (não fornecido).
- 2 O volume da guitarra conectada pode ser controlado no botão **GUITAR-/GUITAR+** do painel superior.

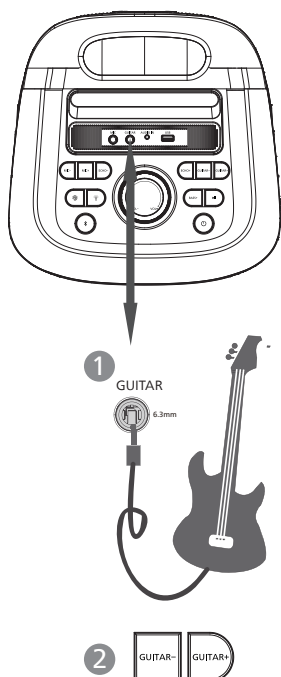

11 Aplicativo Philips Entertainment

Download do aplicativo

Para baixar o aplicativo, faça a leitura do código QR e pressione o botão “Baixar” ou pesquise por “Philips Entertainment” na App Store da Apple ou no Google Play.

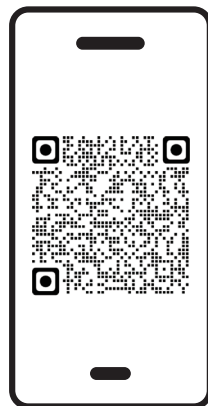

philips.to/entapp

O aplicativo Philips Entertainment deixa você no comando das músicas que está ouvindo. Você pode usar seu dispositivo inteligente para escolher facilmente o estilo de som desejado, alternar entre fontes etc.

Observação

- Antes de começar a usar o aplicativo, verifique se a caixa de som está ligada e conectada ao dispositivo móvel via Bluetooth. (Consulte o Capítulo 4 para ver mais detalhes.)
- As funções do aplicativo estão sujeitas a pequenas atualizações sem aviso prévio.


Emparelhar o aplicativo com a caixa de som



- 1 Abra o aplicativo Philips Entertainment no dispositivo móvel.
- 2 Confirme se o Bluetooth está ativado no dispositivo.
- 3 Se for a primeira vez que você usa o aplicativo, siga as instruções nele para emparelhá-lo com a caixa de som.
- 4 Pressione o botão **▶||** na caixa de som para que o aplicativo possa encontrá-la e controlá-la.
 - Se a interface do aplicativo parar na instrução da etapa 4, toque em [Cancelar] para prosseguir.

Reproduzir música e ajustar o som

Pressione o ícone  para acessar o controle de som.

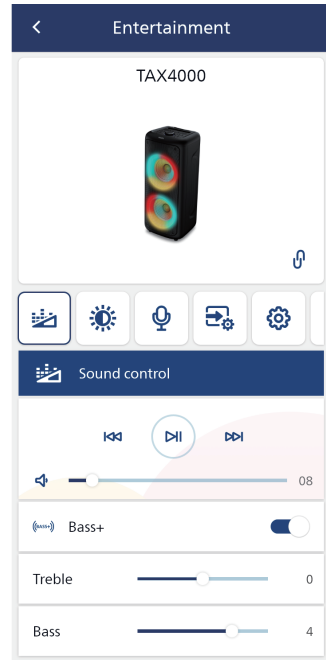

Utilize os botões **▶||**, **◀◀** e **▶▶** para controlar a reprodução de música no aplicativo. Arraste as barras de controle para ajustar o volume, os agudos e os graves. Toque no botão Graves+ para ligar ou desligar o reforço de graves.

Selecionar os modos de luz


Pressione o ícone  para acessar o controle de luz.



Toque no [Botão de configuração de modos de luz] para selecionar ou remover um ou mais modos de luz da caixa de som.

Controlar o karaokê

Pressione o ícone  para acessar o controle do karaokê.

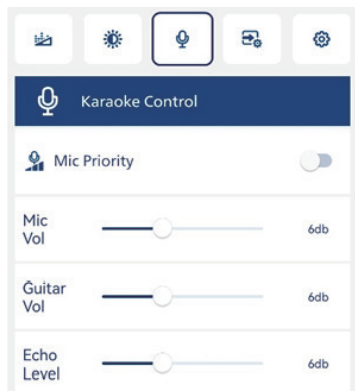

Arraste as barras de controle para ajustar o volume do microfone, o volume da guitarra e o nível de eco.

Toque em "Prioridade do microfone" para ativar essa função. Ela reduz o volume da música quando você está cantando ao microfone.

Alternar fontes


Pressione o ícone  para acessar o controle de fonte.



Toque em [Fonte] para selecionar entre várias fontes: Bluetooth, recetor Auracast™, USB e entrada de áudio.


- Para mudar para o modo USB ou entrada de áudio, um dispositivo USB ou de entrada de áudio externo deve estar conectado à caixa de som.

Ouvir uma transmissão Auracast™ não criptografada

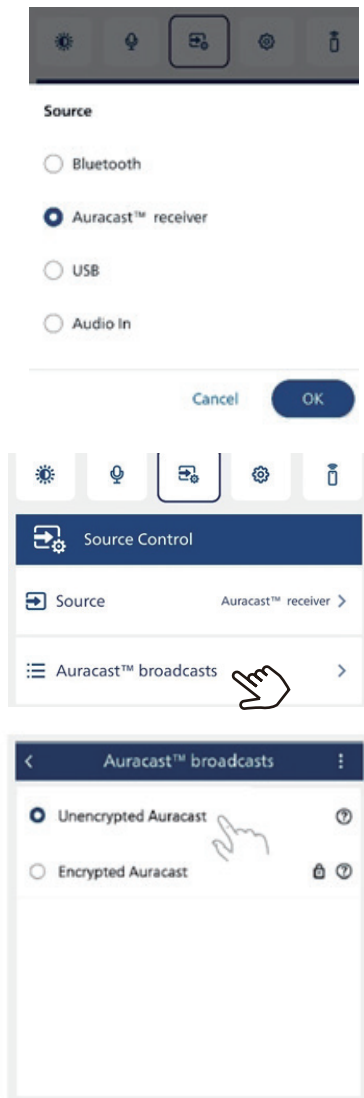

- 1 Toque em [Fonte] e selecione a fonte do [recetor Auracast™].
- 2 Toque em [Transmissões Auracast™] para acessar a lista de transmissões Auracast™.
- 3 Quando uma fonte de reprodução não criptografada for selecionada, a caixa de som irá pesquisar e se conectar a ela.


Ouvir uma transmissão Auracast™ criptografada

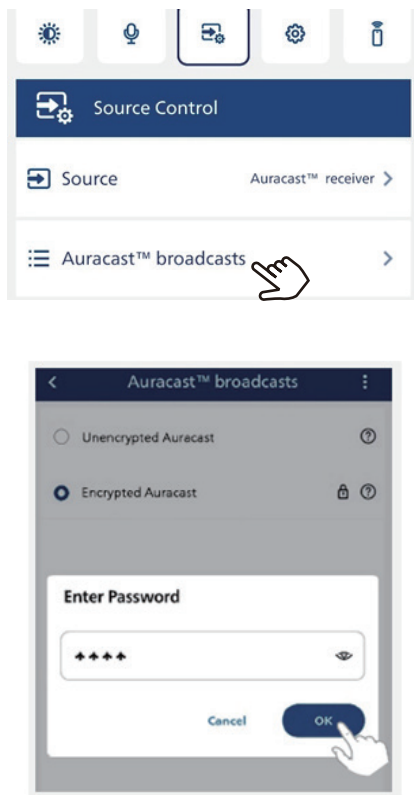

- 1 Toque em [Fonte] e selecione a fonte do [recetor Auracast™].
- 2 Toque em [Transmissões Auracast™] para acessar a lista de transmissões Auracast™.
- 3 Quando uma fonte de reprodução criptografada for selecionada, você será solicitado a informar uma senha.
 - Se a transmissão Auracast criptografada for proveniente do seu dispositivo móvel, informe a mesma senha que você inseriu ao configurar a transmissão Auracast™ do o dispositivo móvel.

Configurações gerais

Pressione o ícone  para acessar as configurações gerais.

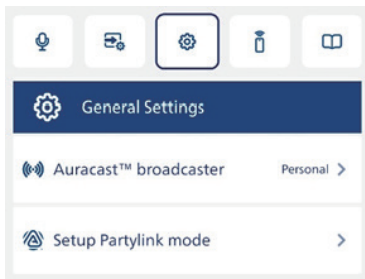

- Toque em [Emissor Auracast™] para definir esta caixa de som como uma transmissora Auracast e permitir que outros dispositivos com essa tecnologia recebam sua transmissão.
 - Selecionar [Público]: outros dispositivos podem receber a transmissão desta caixa de som sem precisar de senha.
 - Selecionar [Pessoal]: você precisa definir uma senha. Outros dispositivos precisarão da senha para conseguir receber a transmissão da caixa de som.
- Toque em [Configurar o modo Partylink] e siga as instruções para conectar sua caixa de som a outras caixas compatíveis com Auracast™.

Controle remoto virtual

Deslize os ícones do menu para esquerda até encontrar o ícone . Pressione-o para acessar a interface do controle remoto virtual. Utilize o controle remoto virtual para reproduzir músicas e ajustar as configurações da caixa de som.



Guia do usuário

Deslize os ícones do menu para esquerda até encontrar o ícone . Pressione-o para consultar o manual do usuário e o guia de início rápido, onde você encontra mais informações sobre o uso da caixa de som.




Atualização do software

Para ter acesso aos melhores recursos e suporte, atualize seu produto com a versão mais recente do software.

É possível atualizar o software do produto para a última versão pelo aplicativo Philips Entertainment.

Se uma atualização for lançada, um número vermelho aparecerá no ícone ⓘ do aplicativo. Se você tocar nele, verá que o ícone [Transferir e Atualizar], que poderá ser pressionado para prosseguir automaticamente.

Assim que o produto estiver conectado ao aplicativo Philips Entertainment, ele poderá receber atualizações de software sem fio. Sempre atualize para a versão mais recente do software para melhorar o desempenho do produto.

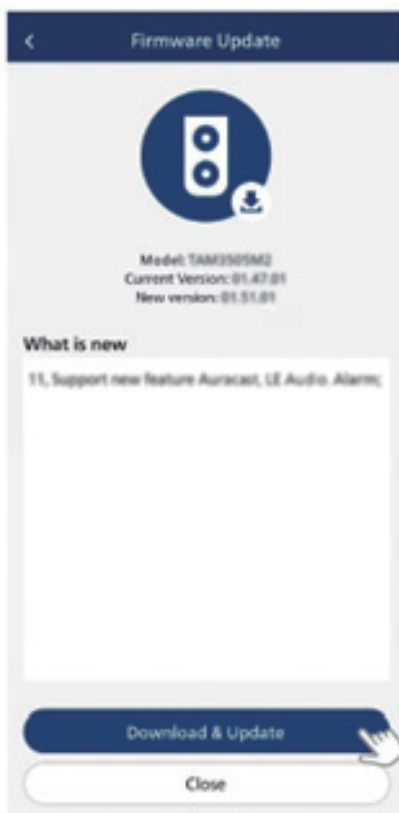

12 Informações do produto

Especificações

Amplificador

Potência de saída CA (referência)	1.500 W
Relação sinal-ruído	≥ 80 dB
Resposta de frequência	20 Hz-20 KHz, ±3 dB
Distorção harmônica total	≤ 10%

Caixa de som

Impedância do alto-falante	Graves 4Ω Tweeter 4Ω
Sensibilidade	Graves 89 dB±3 dB/m/W Tweeter 105 dB±3 dB/m/W

USB

Versão do USB direct	Velocidade total 2.0
Compatibilidade de carregamento	5 V; 1,0 A

Bluetooth

Versão do Bluetooth	V5.4
Banda de frequência do Bluetooth	Banda ISM de 2,402 GHz ~ 2,480 GHz
Alcance do Bluetooth	10 m (espaço livre)

Informações gerais

Alimentação CA	100 a 240 V ~, 50/60 Hz
Consumo de energia desligado	≤ 0,5 W

Dimensões

Unidade principal (L x A x P)	320 x 731,8 x 321,4 mm
-------------------------------	------------------------

Peso

Unidade principal	8,50 kg
-------------------	---------

Informações sobre a reprodução via USB

Dispositivos compatíveis:

- Memória flash USB (USB 2.0)
- Reprodutores flash USB (USB 2.0)

Formatos aceitos:

- Formatos de arquivo: FAT16/FAT32/exFAT
- Formatos de áudio: MP3, WAV.
- Aceita unidades USB de até 128 GB (se a unidade USB tiver mais de 128 GB, a reprodução poderá não funcionar corretamente).

Manutenção

Limpe o gabinete

- Utilize um pano macio levemente umedecido com uma solução de detergente neutro. Não use soluções que contenham álcool, amônia ou abrasivos.

13 Resolução de problemas

Cuidado

- Nunca remova o invólucro da caixa de som.

Para não perder a garantia, jamais tente reparar o sistema por conta própria.

Se você encontrar problemas ao usar a unidade, verifique os seguintes pontos antes de solicitar assistência. Se o problema persistir, acesse o site da Philips (www.philips.com/support).

Ao entrar em contato com a Philips, certifique-se de que a unidade esteja por perto e que o número do modelo e o número de série estejam disponíveis.

Sem energia

- Verifique se o plugue de alimentação CA da unidade está conectado corretamente.
- Verifique se há energia na tomada CA.

Sem som

- Ajuste o volume.

Sem resposta da unidade

- Desconecte e reconecte o plugue de alimentação CA e ligue novamente a unidade.

Alguns arquivos do dispositivo USB não são reproduzidos

- O número de pastas ou arquivos no dispositivo USB excedeu um certo limite. Esse fenômeno não representa nenhum defeito.
- Os formatos desses arquivos não são aceitos.

Dispositivo USB incompatível

- O dispositivo USB é incompatível com a unidade. Tente usar outro.

Sobre dispositivos Bluetooth

A qualidade do áudio é ruim após a conexão com um dispositivo Bluetooth

- A recepção do Bluetooth é ruim. Aproxime o dispositivo do produto ou remova qualquer obstáculo que esteja entre eles.

Não é possível conectar-se ao dispositivo

- A função Bluetooth do dispositivo não está ativada. Consulte o manual do usuário do dispositivo para saber como ativar a função.
- O produto já está conectado a outro dispositivo Bluetooth. Desconecte esse dispositivo e tente novamente.

O dispositivo emparelhado se conecta e desconecta constantemente

- A recepção do Bluetooth é ruim. Aproxime o dispositivo do produto ou remova qualquer obstáculo que esteja entre eles.
- Em alguns dispositivos, a conexão Bluetooth pode ser desativada automaticamente como um recurso para economizar energia. Isso não indica mau funcionamento do produto.

Observação

- A unidade será desligada automaticamente se não houver sinal de áudio no modo de entrada de áudio, USB, Auracast ou Bluetooth por 15 minutos. Isso não indica mau funcionamento da unidade.

14 Aviso

Quaisquer alterações ou modificações feitas a este dispositivo que não sejam expressamente aprovadas pela MMD Hong Kong Holding Limited podem anular a autoridade do usuário para operar o equipamento.

Cuidados com o meio ambiente

Descarte de seu produto antigo e das baterias ou pilhas



Este produto foi projetado e fabricado com materiais e componentes de alta qualidade que podem ser reciclados e reutilizados.



Este símbolo em um produto significa que ele se enquadra na Diretiva Europeia 2012/19/EU.



Este símbolo significa que o produto contém baterias ou pilhas abrangidas pela Regulamentação Europeia (EU) 2023/1542 e que não podem ser descartadas com o lixo doméstico comum.

Informe-se sobre o sistema de coleta seletiva de produtos eletroeletrônicos e baterias da sua região. Respeite as normas locais e jamais descarte o produto e as baterias ou pilhas com o lixo doméstico comum. O descarte correto de produtos usados e baterias ajuda a evitar prejuízos ao meio ambiente e à saúde humana.

Informações ambientais

Usamos somente as embalagens indispensáveis para o produto. O sistema é feito de materiais que podem ser reciclados e reaproveitados se forem desmontados por uma empresa especializada. Observe a regulamentação local relativa ao descarte de materiais de embalagem, baterias usadas e equipamentos velhos.

Aviso sobre marcas registradas



A marca nominativa e os logotipos Bluetooth® são marcas registradas de propriedade da Bluetooth SIG, Inc. Qualquer uso de tais marcas por parte da MMD Hong Kong Holding Limited é feito sob licença. Outras marcas e nomes comerciais pertencem a seus respectivos proprietários.



A marca nominativa e os logotipos Auracast™ são marcas de propriedade da Bluetooth SIG, Inc. Qualquer uso de tais marcas por parte da MMD Hong Kong Holding Limited é feito sob licença. Outras marcas e nomes comerciais pertencem a seus respectivos proprietários.



Este é um aparelho de CLASSE II com isolamento duplo e sem aterramento de proteção fornecido.



Agência Nacional de Telecomunicações

02018-25-12451

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Acesse www.philips.com/support para obter as últimas atualizações e documentos.

Philips e o emblema de escudo da Philips são marcas registradas da Koninklijke Philips N.V. e são usadas sob licença.

Este produto foi fabricado e é vendido sob a responsabilidade da MMD Hong Kong Holding Limited ou uma de suas afiliadas. A MMD Hong Kong Holding Limited é a responsável pelas garantias em relação a este produto.

TAX4000_UM_PT_V1.0

