

PHILIPS

AMBILIGHT tv

OLED770 Series

Lámhleabhar

48OLED770
55OLED770
65OLED770
77OLED770

Register your product and get support at
www.philips.com/TVsupport

1 Cúram scáileán OLED	4	8.4 Cainéil Ceanáin	29
		8.5 Téacs / Teilithéacs	30
2 Forbhreathnú ar an Scáileán Baile	6	8.6 Cainéil Sruthaithe	31
3 Faigh Tacaíocht	7	9 Eolaire Teilifíse	32
3.1 Aithin agus Cláraigh do theilifís	7	9.1 A bhfuil de dhíth ort	32
3.2 Cabhair teilifíse agus Treoir Úsáideora	7	9.2 An Eolaire Teilifíse a Úsáid	32
3.3 Diagnóis teilifíse agus Féin-diagnóis	7	10 Meáin	33
3.4 Cúram Custaiméirí / Athdheisiú	8	10.1 Ó Nasc USB	33
4 Mear-Treoir	9	10.2 Ó Riomhaire nó NAS	33
4.1 Cianrialtán	9	10.3 Grianghraif	33
4.2 Péireáil do Chianrialtán leis an teilifís	10	10.4 Físeáin	34
4.3 Braiteoir IR	11	10.5 Ceol	34
4.4 Cadhnraí agus Glanadh	11	11 Oscail na Roghchláir Socruithe Teilifíse	36
4.5 Aip Socraithe Simplí le haghaidh Bosca Barr Set	11	11.1 Mear-roghchlár agus Socruithe Minice	36
4.6 Luamhán stiúrtha – Rialú Áitiúil	12	11.2 Gach Socrú	36
5 Suiteáil	13	11.3 Éicea-Socruithe	58
5.1 Léigh na Treoracha Sábháilteachta	13	12 Rochtain uilíoch	59
5.2 Lonnú Teilifíse	13	12.1 Socruithe Rochtana Uilíche	59
5.3 Cas air an teilifís	13	12.2 Tuilleadh Socruithe Rochtana	59
6 Naisc	15	13 Barra an Chluiche	61
6.1 Treoir maidir le nascacht	15	14 Smart TV agus Feidhmchláir	63
6.2 Aeróg	15	14.1 Smart TV a shuiteáil	63
6.3 Satailít	15	14.2 Siopa Feidhmchlár	63
6.4 Gléas Físe	15	15 Netflix	64
6.5 Gléas Fuaime	15	16 Amazon Prime Video	65
6.6 Gléas soghluaiste	16	17 YouTube	66
6.7 Gléas eile	17	18 Alexa	67
6.8 Bluetooth®	18	18.1 Maidir le Alexa	67
6.9 Riomhaire	19	18.2 Ag úsáid Alexa	67
7 Athraigh Foinse	20	18.3 Orduithe Gutha Alexa	67
7.1 Liosta Foinse	20	19 Google Assistant	69
7.2 Athainmnigh Gléas	20	20 Bogearaí	70
8 Cainéil	21		
8.1 Maidir le Cainéil agus Athraigh Cainéil	21		
8.2 Suiteáil Cainéal	21		
8.3 Liosta Cainéal	28		

20.1 Nuashonrú Bogearraí	70		
20.2 Leagan Bogearraí	70	27 Foinse Oscailte	86
20.3 Nuashonrú Bogearraí Uathoibríoch	70	27.1 Bogearraí Foinse Oscailte	86
20.4 Féach ar Stair na Nuashonruithe Bogearraí	70	27.2 Ceadúnas Foinse Oscailte	86
		28 Séanadh maidir le seirbhísí agus/nó bogearraí atá á dtairiscint ag tríú páirtithe	90
21 Comhshaol	72		
21.1 Lipéad Fuinnimh na hEorpa	72		
21.2 Uimhir chlárúcháin EPREL	72		
21.3 Deireadh Úsáide	72	Innéacs	91
22 Sonraíochtaí	73		
22.1 Cumhacht	73		
22.2 Glacacht	73		
22.3 Taifeach Taispeána	73		
22.4 Taifeach Ionchuir Tacaithe	73		
22.5 Fuaim	73		
22.6 Ilmheáin	74		
22.7 Nascacht	74		
23 Fabhtcheartú	75		
23.1 Leideanna	75		
23.2 Cas As	75		
23.3 Cianrialtán	75		
23.4 Cainéil	75		
23.5 Satailít	76		
23.6 Pictiúr	76		
23.7 Fuaim	77		
23.8 HDMI - UHD	78		
23.9 USB	78		
23.10 Wi-Fi agus Idirlíon	78		
23.11 Teanga Mhícheart Roghchláir	79		
24 Sábháilteacht agus Cúram	80		
24.1 Sábháilteacht	80		
24.2 Cúram Scáileáin	81		
25 Téarmaí Úsáide	82		
26 Cóipchearta	84		
26.1 HDMI	84		
26.2 HEVC Advance	84		
26.3 Oibríonn sé le Apple AirPlay agus Oibríonn sé le Apple Home	84		
26.4 NVIDIA G-SYNC	84		
26.5 AMD FreeSync Premium	84		
26.6 DTS Play-Fi	84		
26.7 DTS:X	85		
26.8 Dolby Vision agus Dolby Atmos	85		
26.9 Wi-Fi Alliance	85		
26.10 Trádmharcanna Eile	85		

1. Cúram scáileán OLED

Teicneolaíocht úrscothach is ea OLED Display agus tá líon mór gradam bainte amach aige in éineacht lenár Picture Quality Engine. Chun a chinntiú go bhfaighidh tú an fheidhmíocht is fearr ó do theilifís i gcónaí, tabharfaidh sí faoi phróiseas glanta ar an taispeáint agus í i bhfuireachas.

Mura gcuireann tú do theilifís i bhfuireachas ariamh, tabharfar fógraí rialta duit i bhfoirm teachtaireachtaí ar an scáileán nach mór don taispeáint an próiseas glanta seo a dhéanamh. Lean na treoracha sin i gcónaí. Má chuireann tú an próiseas sin siar arís agus arís, d'fhéadfadh coinneáil íomhá a bheith mar thoradh air, rud a d'fhéadfadh do bharánta a chur ar neamhní.

Ba cheart do theilifís a fhágáil i bhfuireachas le go bhféadfaí an próiseas glantacháin sa chúlra a dhéanamh.

Molaimid duit chomh maith gan íomhánna statacha ná codanna statacha in íomhánna gluaisteacha (cosúil le barra nuachta, scóir sacair, HUDanna cluiche) a thaispeáint ar bhonn leanúnach.

Taifeach Taispeána na Teilifíse a athnuachan

Chun an scáileán a chosaint, ní mór an OLED TV a athnuachan ó am go chéile.

Tá 2 chineál próiseas athnuachana:

- Gnáth-athnuachan: Tarlóidh sé seo go huathoibrích agus tógann sé roinnt nóiméad nuair atá an teilifís i mód fuireachais.
- Athnuachan iomlán: Tógann sé seo roinnt nóiméad agus ní mór don tomhaltóir é a thosú.

Chun ligint don OLED TV an athnuachan a dhéanamh i gceart, cloigh leis na céimeanna seo a leanas:

- Chun go dtarlóidh an gnáthpróiseas athnuachana go huathoibríoch, úsáid an cianrialtán i gcónaí chun an teilifís a chasadh as agus coinnigh an teilifís plugáilte isteach.
- Nuair a thaispeántar an teachtaireacht gnáth-athnuachana ar scáileán na teilifíse, lean na treoracha ar an scáileán a mholtar duit.
- Is féidir próiseas domhain athnuachana a ghníomhachtú de láimh trí **▲ (Baile) > Socruithe > Scáileán > socruithe scáileáin OLED > Glan íomhá iarmharach**. Is féidir teachtaireacht foláirimh a thaispeáint ar an teilifís freisin chun iarraidh ar an úsáideoir athnuachan dhomhain a dhéanamh. Lean na treoracha agus coinnigh cumhacht na teilifíse plugáilte isteach chun ligint don phróiseas iomlán

críochnú. Tógann sé seo roinnt nóiméad. Ní dhéanfar an próiseas domhain athnuachana ach amháin nuair a fheictear íomhá iarmharach ar an scáileán, fiú tar éis a bheith i bhfuireachas ar feadh 8 n-uaire. Má thugtar faoi **Glan íomhá iarmharach** ró-mhinic, d'fhéadfadh sé saolré na taispeána OLED a laghdú. Tá sé tábhachtach, mar sin féin, ligint do na timthrialla athnuachana nuair a iarrann an teilifís iad.

- Ná leag mear ar an scáileán teilifíse i rith an phróisis athnuachana, ná brú a chur air.
- Úsáid an cianrialtán i gcónaí chun an teilifís a chasadh as agus coinnigh an teilifís plugáilte isteach nuair a thosaítear an athnuachan.

* **Tabhair faoi deara:** Tá an próiseas seo éigeantach chun go mbainfear taitneamh as an caighdeán pictiúir is fearr. Más léir nach raibh deis ag an aonad próiseas athnuachana a chríochnú ar bhonn rialta, ní féidir linn glacadh le haon earraí ar ais, deisiúcháin, malairtí ná éilimh baránta i ndáil le híomhánna iarmharacha laistigh agus/nó lasmuigh den tréimhse baránta. Tá sé sin amhlaidh chomh maith nuair a bhaintear úsáid as an teilifís den chuid is mó le haghaidh cluichíochta le hinneachar statach ar an scáileán, nuair nach n-úsáidtear an teilifís ach chun féachaint ar chainéil nuachta (le barraí nuachta statacha) nó cásanna úsáide eile cosúil leo sin ina bhfuil riosca níos airde ann go mbeidh éifeachtaí dó ar an scáileán. Níl sé seo clúdaithe ag an mbaránta.

Cúram Speisialta do OLED TV

D'fhéadfadh coinneáil íomhá a bheith i gceist le LED Orgánach (OLED) (mar gheall ar thréithe an ábhair), sa chás go dtaispeántar íomhá ar feadh tréimhse fada nó nuair a thaispeántar an íomhá chéanna ar bhonn leanúnach. Moltar go láidir mar sin na treoracha a leanúint chun aire a thabhairt don OLED TV:

- Ná taispeáin aon íomhá shocair ar bhonn leanúnach ná an íomhá chéanna ar feadh níos mó ná 10 nóiméad.
- Moltar **ECO, HDR Home Cinema** nó **Dolby Vision Dark** a úsáid mar stíl pictiúir nuair atáthar ag féachaint ar an teilifís i gnáthchoinníollacha sa bhaile.
- Moltar an socrú **OLED Codarsnacht 50** nó níos lú a úsáid i socruithe pictiúir nuair atáthar ag imirt cluichí nó ag féachaint ar chlár teilifíse a bhfuil lógónna orthu nó cloig in aon chuid den scáileán.
- Cas as an ghné Taispeáint ar an Scáileán (e.g. na roghchláir baile) den fheidhmchlár teilifíse nuair nach bhfuil sé in úsáid.
- Cas as an ghné Taispeáint ar an Scáileán ó ghléasanna físeáin seachtracha nasctha (e.g. seinnteoir DVD). Féach ar threoirleabhair na ngléasanna nasctha chun sonraí a fháil.
- Seachain Físeáin le dathanna geala (lena n-áirítear bán), téacs, cloig nó lógónna a thaispeáint ar aon chuid den scáileán ar feadh i bhfad.
- Úsáid **Scáileán leathan** nó **Líon scáileán** mar rogha don fhormáid pictiúir (féach ar shocruithe pictiúir na

teilifise).

- Féach ar fhíseáin sa scáileán iomlán i gcónaí seachas i bhfuinneog bheag ar scáileán na teilifise. (e.g. físeán ar leathanach bhrabhsálaí idirlín)
- Ná greamaigh aon ghreamán ná lipéad ar an bpainéal OLED chun an seans go dtarlódh feiniméan na híomhá iarmharáí a laghdú.
- Tá taispeántais LED Orgánacha (OLED) thar a bheith íogair d'fhachtóirí aeráide naimhdeacha agus seachtracha, cosúil leo seo a chur go díreach faoi sholas na gréine agus/nó soilsiú ultraivialait chomh maith le teocht chomhthimpeallach mhíchuí, rud a fhágann laghdú ar lonracht, gile agus saolré na taispeántais OLED, laghdú pictelín agus dochar doleasaithe agus/nó teip ar an taispeánt. Tabhair faoi deara nach mbaineann an baránta le fadhbanna a eascraíonn, go díreach nó go hindíreach, as an úsáid nach bhfuil i gcomhréir leis na treoracha táirge seo.

Má thaispeántar íomha shocair ar feadh tréimhse fada, d'fhéadfadh an íomha sin fanacht ar an scáileán. Gnáthiompar é sin don phainéal OLED agus ní fabht leis an teilifís atá ann. Seachain íomhá shocair a thaispeánt ar an scáileán teilifise ar feadh tréimhse fada.

Spáráláí scáileáin

Chun an seans go mbeidh íomhánna iarmharacha ar scáileán na teilifise a laghdú, trucearfar an spáráláí scáileáin (an lógó gluaisteach) ina leithéid de chúinsí.

- nuair a thaispeántar míreanna roghchláir ar shocrú statach ar feadh níos mó ná 2 nóiméad.
- nuair a thaispeántar míreanna roghchláir Feidhmchlár ar shocrú statach ar feadh níos mó ná 2 nóiméad.
- nuair a bhíonn Teilithéacs á thaispeánt ar feadh níos mó ná 2 nóiméad.

D'fhéadfadh sé nach dtrucearfar an spáráláí scáileáin ina leithéid de chúinsí.

- athsheinm a chur ar sos ar fhoinsé seachtrach (e.g. HDMI), mar nach bhfuil an teilifís ag taispeánt míreanna roghchláir ar shocrú statach.

Comhuain is atá an spáráláí scáileáin gníomhach, is féidir é a dhúnadh trí chnaipe ar bith ar an gciarrialtán a bhrú. Rithfear gníomhaíochtaí eile sa chúla, cosúil le maide USB a chur isteach nó inneachar a theilgean, ach ní chuirfidh na gníomhaíochtaí sin isteach ar an spáráláí scáileáin.

Tá na gnéithe seo a leanas ag an Philips TV chun aire a thabhairt don scáileán OLED:

• Próiseas athnuachana uathoibríoch

Tugann sé faoin bpróiseas athnuachana scáileáin nuair is gá.

• Rialú uathoibríoch ghile an scáileáin

Laghdaíonn sé gile an scáileáin nuair atá íomhá shocair ar taispeánt ar feadh tréimhse fada.

• Spáráláí scáileáin

Taispeánann sé an spáráláí scáileáin nuair atá íomhá shocair ar taispeánt ar an scáileán ar feadh tréimhse ama níos faide.

2. Forbhreathnú ar an Scáileán Baile

Nasc an teilifís leis an Idirlíon chun an leas is fearr a bhaint as do Smart TV. Brúigh **▲(Baile)** ar do chianrialtán chun do scáileán Baile a fháil. Díreach cosúil le d'fhón cliste nó do thaibléad, is é an scáileán Baile croí do theilifíse. Ón scáileán Baile féadann tú cinneadh a dhéanamh cé air a fhéachfaidh tú trí na roghanna siamsaíochta ó fheidhmchláir a bhrabhsáil.

Tá an scáileán Baile eagraithe i rónna chun ligint duit teacht ar inneachar ó na feidhmchláir is ansa leat. Féadfaidh gach feidhmchlár a mholtaí féin a ghiniúint (más ann dóibh) de réir a roghanna féin mar ró aonair sa scáileán baile.

Buaicphointí nua ar do scáileán baile

Leis na cluaisíní iolracha amhail **Baile**, **Cainéil**, **Feidhmchláir** agus **🔍 Cuardaigh**, is féidir leat scannáin agus seónna a fháil amach ó do sheirbhísí agus ó do chuid aipeanna móréilimh. Is éard atá sa chluaisín ná bailiúchán **ábhar** ar líne **saor in aisce** lena n-áirítear nuacht, teilifís agus scannáin, stíl mhaireachtála, siamsaíocht, spóirt, ceol, bealaí do pháistí agus greann. Is balliuchán feidhmchlár é an táb **Feidhmchláir** a ligeann duit scannáin a thógáil amach ar cíós ar líne, nuachtáin a léamh, agus éisteacht le ceol, nó siopadóireacht a dhéanamh ar líne nó féachaint ar chlár teilifíse nuair a fheileann sé duit le Online TV. Is féidir leat an réimse ionchuir a thruicearú freisin leis an táb **🔍Cuardach**.

Feidhmchláir Ceanáin

Is ar an gcéad ró atá na Feidhmchláir is ansa leat. Tá an líon feidhmchlár atá réamhshuiteáilte sa ró seo. Déantar ord a chur ar na bhfeidhmchláir seo de réir comhaontaithe gnó le soláthraithe seirbhíse inneachair. Gheobhaidh tú na Feidhmchláir sa ró seo, cosúil le **Féach ar Theilifís**, **Brabhsálaí** **Idirlín**, **Meáin** agus eile.

YouTube agus Netflix

Sa ró seo tá na físeáin atá Molta duit, físeáin ó shuíomhanna a bhfuil tú cláraithe leo, nó físeáin atá ag Treochtáil ar YouTube agus Netflix.

Rochtain a fháil ar shocruithe ón scáileán Baile

Is féidir leat rochtain a fháil ar an roghchlár **Gach Socrútrí** an deilbhín sa choirnéal ar thaobh na láimhe deise. Is féidir leat teacht freisin ar na **Socruithe**

Minice agus Mear-roghchlár le socruithe coitianta sa Roghchlár Teilifíse Philips, is féidir a agairt go díreach ón gcianrialtán.

Eolaire Teilifíse

Roghnaigh Eolaire Teilifíse chun an tEolaire Teilifíse de do chainéil teilifíse suiteáilte a oscailt.

Foinsí

Roghnaigh **📺 FOINSÍ** chun féachaint ar na foinsí atá ar fáil ar an teilifís seo agus iad a athrú.

Tabhair faoi deara:

- Más í an Ghearmáin nó an Fhrainc do thír suiteáilte, beidh táb breise **Luach Poiblí** ar an scáileán baile chun feidhmchláir **Gnéfheidhmchláir** a liostú.
- Más í an Ríocht Aontaithe do thír suiteáilte, beidh cluaisín **TV Guide** breise ar an scáileán baile chun an Treoir Teilifíse de do chainéil teilifíse suiteáilte a nascadh.

3. Faigh Tacaíocht

3.1. Aithin agus Cláraigh do theilifís

Aithin do theilifís – múnla agus sraithuimhir an táirge teilifíse

D'fhéadfadh sé go n-iarrfaí ort uimhir mhúnla an táirge teilifíse agus an tsraithuimhir a thabhairt. Aimsigh na huimhreacha seo ar an lipéad pacáistithe nó ar an lipéad cineáil ar chúl nó ar bhun na teilifíse.

Cláraigh do theilifís

Cláraigh do theilifís agus bain leas as raon tairbhí lena n-áirítear tacaíocht iomlán (íoslódálacha san áireamh), rochtain phribhléideach a fháil ar fhaisnéis maidir le táirgí nua, tairiscintí agus lascaín eisiacha agus an deis duaiseanna a bhuachan agus fiú páirt a ghlacadh i suirbhéanna speisialta faoi eisiúintí nua.

Tabhair cuairt ar www.philips.com/TVsupport

3.2. Cabhair teilifíse agus Treoir Úsáideora

☞ Mear-roghchlár > Cabhair

Is féidir leat an fheidhm Cabhair a úsáid chun do theilifís a dhiagnóisiú agus chun tuilleadh eolais a fháil.

- **Faisnéis Teilifíse** – Féach ar ainm an Múnla, Sraithuimhir, leagan bogearraí agus Uaireanta oibriúcháin do theilifíse.
- **An chaoi le** – Is féidir leat treoracha a fháil faoin gcaoi cainéil a shuiteáil, cainéil a shórtáil*, bogearraí na teilifíse a nuashonrú, gléasanna seachtracha a nascadh agus feidhmeanna cliste do theilifíse a úsáid.
- **Diagnóis teilifíse** – Bain úsáid as an diagnóis teilifíse chun riocht do theilifíse a sheiceáil.
- **Féin-diagnóis** – Is féidir leat a sheiceáil an bhfuil an pictiúr, fuaim, líonra agus socruithe eile ag obair mar ba cheart.
- **Nuashonraigh bogearraí** – Seiceáil na nuashonruithe bogearraí atá ar fáil.
- **Treoir Úsáideora** – Léigh an treoir úsáideora chun eolas faoin teilifís a fháil.
- **Fabhtcheartú** – Aimsigh réiteach do cheisteanna a chuirtear go minic.
- **Socruithe réamhshainithe** – Athshocraigh gach socrú go dtí na socruithe réamhshainithe.
- **Athshuiteáil teilifís** – Athshuiteáil an teilifís go hiomlán.
- **Eolas teagmhála** – Taispeáin an uimhir theileafóin

nó suíomh gréasáin do do thír nó do réigiún.

* Níl feidhm ag sórtáil cainéal ach do thiortha faoi leith.

** Is do mhúnlaí a thacaíonn leis an bhfeidhm Ambilight amháin an socrú Ambilight.

3.3. Diagnóis teilifíse agus Féin-diagnóis

Diagnóis teilifíse

Is féidir leat an tástáil Diagnóis teilifíse a dhéanamh chun riocht do theilifíse a sheiceáil. Glanfaidh an teilifís an chuimhne thaisce ag deireadh na diagnóise agus dúnfar aon fheidhmchlár nach bhfuil in úsáid le go leanfar le feidhmiú ceart do theilifíse.

Chun an tástáil diagnóise teilifíse a dhéanamh:

- 1 – Roghnaigh ☞ **Mear-Roghchlár** > **Cabhair** > **Diagnóis teilifíse** agus brúigh **OK**.
- 2 – Roghnaigh **Tosaigh** chun sraith tástálacha diagnóiseacha a dhéanamh.
- 3 – Nuair a bheidh an tástáil déanta, is féidir leat féachaint ar stádas na míreanna seo a leanas.
 - Cianrialú
 - Cumhacht
 - Pictiúr
 - Fuaim
 - Nasc gléasanna seachtracha
 - Líonra
 - Tiúnóir Teilifíse
 - Glan an Chuimhne Thaisce
 - Feidhmchlár
- 4 – Roghnaigh **OK** chun an leathanach torthaí a dhúnadh agus dul ar ais chuig an draoi **diagnóise teilifíse**.
- 5 – Brúigh ☜ **Ar Ais** le himeacht ón diagnóis Teilifíse, roghnaigh **Roghnaigh Féin-diagnóis** chun seiceáil dhiagnóiseach eile a dhéanamh, roghnaigh **Féach ar na torthaí** chun féachaint ar leathanach na dtorthaí arís.

Féin-diagnóis

Tá Féin-diagnóis in ann cabhrú leat fabhtcheartú a dhéanamh ar do theilifís trí chumraíochtaí na teilifíse a sheiceáil.

Chun Féin-diagnóis a rith:

- 1 – Roghnaigh ☞ **Mear-Roghchlár** > **Cabhair** > **Féin-diagnóis** agus brúigh **OK**.
- 2 – Roghnaigh na míreanna seo a leanas chun na cumraíochtaí a sheiceáil.
 - **Seiceáil an teilifís** – Is féidir leat seiceáil an bhfuil an pictiúr, an fuaim agus socruithe eile ag obair i gceart.

- Seiceáil an líonra – Seiceáil an nac leis an líonra.
 - Seiceáil an cianrialtán – Déan an tástáil seo chun feidhmiúlacht an chianrialtáin a tháinig leis an teilifís a fhíordheimhniú.
 - Féach ar stair na gcomharthaí laga – Taispeáin liosta na n-uimhreacha cainéil a sabháladh go huathoibríoch nuair a bhí neart an chomhartha lag.
-

3.4. Cúram Custaiméirí / Athdheisiú

Is féidir leat glaoch ar an mbeolíne Chúram Custaiméirí i do thír chun tacaíocht nó athdheisiú a fháil. Déanfaidh ár n-innealltóirí seirbhíse athdheisiú, más gá.

Aimsigh an uimhir teileafóin ar an doiciméadúchán priontáilte a tháinig leis an teilifís. Nó tabhair cuairt ar ár láithreán gréasáin www.philips.com/TVsupport agus roghnaigh do thír má gá.

Uimhir mhúnla agus sriathuimhir na teilifíse

D'fhéadfadh sé go n-iarrfaí ort uimhir mhúnla an táirge teilifíse agus an tsraithuimhir a thabhairt. Aimsigh na huimhreacha seo ar an lipéad pacáistithe nó ar an lipéad cineáil ar chúl nó ar bhun na teilifíse.

Rabhadh

Ná triail an teilifíse a athdheisiú tú féin. D'fhéadfá tú féin a ghortú go dona, damáiste nach féidir é a leigheas a dhéanamh do do theilifís nó do bharánta a chur ar ceal.

4. Mear-Treoir

4.1. Cianrialtán

Forbhreathnú ar na hEochracha

Barr

Gné na na nEochracha folaithe

Taispeánfar eochracha folaithe le go mbeidh níos mó feidhmeanna rialaithe ann nuair a bhrúitear an eochair 123. Gheofar eochair 123 i lár an chianrialtáin, a úsáidtear chun mód eochracha folaithe a chasadh air nó as. Nuair a chastar mód eochracha folaithe air beidh na heochracha datha 0 go 9 agus na heochracha rialaithe meáin le feiceáil le cúlsolas agus déanfar na feidhmeanna a thruicearú. Nuair a chuirtear mód eochracha folaithe as tríd an eochair 123 a bhrú arís nó nuair a chuirtear as go huathoibríoch é, oibreoidh an cianrialtán leis na gnátheochracha.

⚠ Rabhadh

Guais Tachtaithe! Tá codanna beaga sa chianrialtán teilifíse seo, nach bhfuil oiriúnach do leanaí faoi chúig bliana d'aois.



1 - (Fuireachas / Air)

Chun an teilifís a chasadh air nó ar ais go Fuireachas.

2 - VOICE micreafón

3 - AMBILIGHT

Chun ceann de na Stíl Ambilight a roghnú.

* Níl an socrú Ambilight ach amháin le haghaidh samhlacha a thacaíonn le feidhm Ambilight.

4 - (FOINSÍ) / PÉIREÁIL

- Chun an roghchlár Foinsí a oscailt nó a dhúnadh.
- Chun an cianrialtán a phéireáil leis an Teilifís.

5 - (Mear-Roghchlár/ROGHCHLÁR)

Chun an Mear-Roghchlár a oscailt leis na gnáthfheidhmeanna teilifíse.

6 - Alexa

Brúigh agus coinnigh ort chun labhairt le Alexa, chun cur isteach ar fhreagra Alexa, nó chun Foláireamh a stopadh. Agus Alexa ag freagairt do chuid urlabhra nó ag seinnt meán, brúigh arís chun athsheim a stopadh nó a mhaolú.

Lár



1 - Eolaire Teilifíse

Chun an Eolaire Teilifíse a oscailt nó a dhúnadh.

2 - OK eochair

Chun rogha nó socrú a dhearbhu. Chun an liosta cainéal a oscailt agus tú ag féachaint ar an teilifís.

3 - Eochracha / nascleanúna saighde

Chun bogadh suas, síos, ar chlé nó ar dheas.

4 - ROGHANNA

Chun an roghchlár roghanna a oscailt nó a dhúnadh.

5 - (Siar)

Chun athrú ar ais go dtí an cainéal a roghnaigh tú roimhe sin.

Chun fillleadh ar an roghchlár roimhe sin.

Chun dul ar ais go dtí an Feidhmchlár/leathanach Idirlin roimhe sin.

6 - Fuaim / (Balbhaigh)

Bog síos nó suas chun an leibhéal fuaime a choigeartú. Brúigh lár na heochrach chun an fhuaim a bhalbhú nó chun é a thabhairt ar ais arís.

7 - Eochair 123

Chun na heochracha feidhme folaithe a chasadh air nó as agus na heochracha a athrú idir tacair éagsúla oibríochtaí.

8 - INFO

Chun eolas cláir a oscailt nó a dhúnadh.

9 – Eochracha uimhreach (eochracha folaithe, ar fáil tar éis an eochair 123 a bhrú)
Chun cainéal a roghnú go díreach.

10 – SUBTITLE

Chun leathanach na bhFothéideal a oscailt. Brú fada chun Téacs/Teilitéacs a oscailt.

11 – TV / EXIT

Chun athrú ar ais d'fhéachaint teilifíse nó chun feidhmchlár teilifíse idirghníomach a stopadh. Mar sin féin, b'fhéidir nach n-oibreodh sé le feidhmchlár áirithe; tá an iompraíocht ag brath ar fheidhmchláir teilifíse tríú páirtí.

Athrófar an eochair seo go dtí an Eochair uimhreach 0 tar éis don eochair 123 a bhrú.

12 – 🏠 Baile

Chun an roghchlár Baile a oscailt.

13 – ≡ (Cainéal)

Chun bogadh síos nó suas chun athrú go dtí an chéad chainéal eile nó an cainéal roimhe sin ar an liosta cainéal. Chun an chéad leathanach eile nó an leathanach roimhe sin a oscailt in Téacs/Teilitéacs. Brú lár na heochrach chun an liosta cainéal a oscailt.

4 – 🌿 Eochair Eco./Glas

Brúigh chun teachtaireacht a ghairm le meabhrú duit roghchlár na **socruithe Eco** a iontráil, brú fada chun roghchlár na **socruithe Eco** a ghairm go díreach. Tar éis an roghchlár **socruithe Eco** a thruciarú trí bhrú fada na heochrach cúpla uair, ní thaispeánfar an teachtaireacht a thuilleadh.

5 – Athsheinm (eochracha folaithe, ar fáil ina dhiaidh eochair 123 a bhrú)

- Seinn ►, le hathsheinm.
- Sos II, le hathsheinm a chur ar sos
- Cúlchasadh ◀◀, le cúlchasadh
- Mearchasadh ▶▶, le mearchasadh

6 – prime video

Chun an Aip Amazon prime video a lainseáil.


7 – T Channels

Chun an Feidhmchlár Titan Channels a lainseáil.

8 – Meareochracha

Brúigh an mheareochair chun feidhmchlár nó meáin sruthaithe a lainseáil go díreach. Tá na meareochracha féin éagsúil ó réigiún go réigiún agus ó thír go tír.

Bun

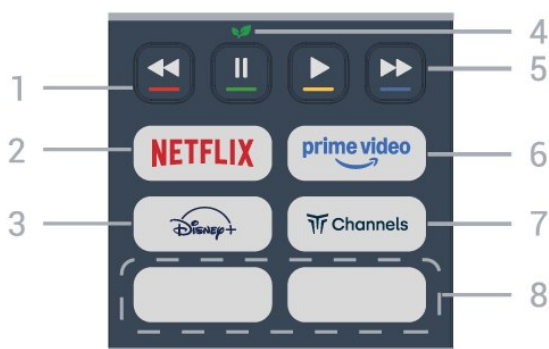

1 – — Eochracha datha

Roghnú díreach roghanna. Brúigh an eochair Ghorm — chun Cabhair a oscailt.

2 – NETFLIX

• Má tá suibscríbhinn ballraíochta agat le Netflix, is féidir leat taitneamh a bhaint as Netflix ar an teilifís seo. Ní mór do do theilifís a bheith nasctha leis an Idirlíon.

• Chun Netflix a oscailt, brúigh **NETFLIX** chun an Feidhmchlár Netflix a oscailt. Is féidir leat Netflix a oscailt láithreach ó theilifís ar fuireachas. Is féidir leat Netflix a oscailt láithreach ó theilifís atá ar fuireachas. www.netflix.com

3 – Disney+

Chun an Feidhmchlár Disney+ a lainseáil.

4.2. Péireáil do Chianrialtán leis an teilifís

Baineann an cianrialtán seo úsáid as Bluetooth® agus IR (infridhearg) araon chun a threoracha a sheoladh chuig an teilifís.

- Is féidir leat an cianrialtán seo a úsáid via IR (infridhearg) don chuid is mó d'oibríochtaí.
- Chun feidhmeanna rialaithe gutha Alexa a úsáid, ní mór duit an teilifís a phéireáil (nascadh) leis an gcianrialtán.

Nuair a chuir tú tús le suiteáil bhunaidh na teilifíse, thug an teilifís cuireadh duit an eochair **PAIR** a bhrú, agus leis sin, rinneadh an phéireáil.

Tabhair faoi deara:

1 – Tar éis don cianrialtán dul isteach i mód péireála go rathúil, tosóidh an táscaire LED atá timpeall an mhicreafóin ar aghaidh an cianrialtáin ag caochaíl.

2 – Ní mór an cianrialtán a choinneáil gar don teilifís (laistigh de 1 méadar) i rith péireála chun go n-oibreoidh sé i gceart.

3 – Mura lainseálann an teilifís an réimse cuardaigh gutha nuair a bhrúnn tú **Alexa**, níor éirigh leis an bpéireáil.

4 – Moltar duit fanacht go dtí go bhfuil an teilifís tosaithe go hiomlán agus go bhfuil gach próiseas cúlra lainseáilte sula dtéann tú isteach i mód péireála mar go bhféadfadh sé tarlú go dtaispeánfar an teachtaireacht le tuilleadh treoracha ró-dheireanach ar an scáileán, rud a d'fhéadfadh cur isteach ar an nós

imeachta péireála.

Péireáil nó péireáil arís

Má tá an phéireáil leis an gchianrialtán imithe, is féidir leat an teilifís a phéireáil arís leis an gchianrialtán.

Is féidir leat díreach brú fada a dhéanamh ar an eochair **SOURCES (PAIR)** (thart ar 3 soicind) le haghaidh péireála.

Mar rogha air sin, téigh go

dtí **▲ (Baile) > Socruithe > Gan sreang agus líonra > Cianrialtán > éireáil cianrialtán**, ansin lean na treoracha ar an scáileán.

Taispeánfar teachtaireacht nuair a éiríonn leis an bpéireáil.

Bogearraí Cianrialtáin

▲Baile > Socruithe > Gan sreang & líonra > Cianrialtán > Eolas faoin gchianrialtán

Comhuain is atá an cianrialtán péireáilte, is féidir leat leagan reatha na mbogearraí cianrialtáin a sheiceáil.

▲ (Baile) > Socruithe > Líonra & gan sreang > Cianrialtán > UNuashonraig bogearraí an chianrialtáin

Seiceáil bogearraí cianrialtáin reatha le haghaidh nuashonruithe.

4.3. Braiteoir IR

Tá an teilifís in ann glacadh freisin le horduithe ó chianrialtán a úsáideann IR (infridhearg) chun orduithe a sheoladh. Má úsáideann tú a leithéid de chianrialtán, bí cinnte i gcónaí go bpointeálann tú an cianrialtán i dtreo braiteoir infridhearg an chianrialtáin ar aghaidh na teilifíse.



▲ Rabhadh

Ná cuir aon rud os comhair braiteoir IR na teilifíse mar go bhféadfadh sé an comhartha IR a bhlocáil.

4.4. Cadhnraí agus Glanadh

Cadhnraí a athsholáthar

Féach ar an **Treoir Mhearthosaithe** i bpacáistíocht do tháirge chun eolas mionsonraithe a fháil faoi cheallraí an chianrialtáin.

Mura bhfreagraíonn an teilifís do bhrú eochrach ar an gchianrialtán, d'fhéadfadh na ceallraí a bheith caite.

Chun na ceallraí a athsholáthar, oscail raca na gceallraí ar chúl an chianrialtáin.

1 – Sleamhnaigh doras na gceallraí sa treo a léirítear ar an tsaighead.

2 – Cuir ceallraí nua in ionad na seancheallraí. Bí cinnte go luífidh na deirí + agus – de na ceallraí isteach i gceart.

3 – Cuir doras na gceallraí ar ais arís agus sleamhnaigh é go dtí go gliceálann sé.

- Bain amach na ceallraí mura mbeidh siad in úsáid agat ar feadh tréimhse fada.

- Faigh réidh le do sheancheallraí de réir na dtreoracha a thugtar maidir le deireadh úsáide.

- Seiceáil riocht na gcadhnraí cianrialtáin go rialta chun creimeadh na dteagmhálacha a chosc.

Le haghaidh tuilleadh eolais, féach ar **Cabhair > Treoir úsáideora > Deireadh úsáide**.

Glanadh

Tá bratú scrabhadh-fhriotaíoch ar do chianrialtán.

Chun an cianrialtán a ghlanadh, úsáid ceirt bhog thais. Ná húsáid substaintí cosúil le halcól, ceimicigh ná glantóirí tí nó an cianrialtán.

Ná nocht an cianrialtán riamh d'uisce nó do leachtanna.

4.5. Aip Socraithe Simplí le haghaidh Bosca Barr Set

Ligfidh an app thus **Socrú Simplí** don úsáideoir a mbosca barr a rialú ag baint úsáide as an cianrialtán teilifíse (trí rialú IR go dtí an bosca barr SET).

Socrú trí aip le haghaidh bosca barr nasctha leis an mbosca barr

1 – Ceangail bosca barr socraithe trí HDMI go dtí an teilifís.

2 – Seoladh aip thus simplí ar an teilifís

3 – Chun an bosca barr nua a chur ar bun, roghnaigh an branda agus an tsamhail do do bhosca barr

socraithe.

Seolfaidh aip thus simplí ar an teilifís bunachar sonraí cód IR barr an bhosca trí Bluetooth® go dtí an teilifís cianrialtáin.

Rialú an bhosca barr socraithe ag baint úsáide as cianrialtán teilifíse

1 – Nuair a bhíonn an t-úsáideoir ag breathnú ar an bhfoinse teilifíse, beidh an cianrialtán teilifíse i mód teilifíse agus ag seoladh cód IR teilifíse.

2 – Nuair a bhíonn an t-aip socrú simplí ag rith ar an teilifís, braitheann sé nuair a aistreoidh an t-úsáideoir go dtí ionchur HDMI le haghaidh an bhosca barr agus an t-am cianrialtáin teilifíse a athrú chun athrú a dhéanamh ar chóid IR an bhosca barr le linn an phreasa eochair..

4.6. Luamhán stiúrtha – Rialú Áitiúil

Méaracha teilifíse

Má tá an cianrialtán caillte agat, nó má tá a cheallraí caite, is féidir leat roinnt oibríochtaí bunúsacha teilifíse a dhéanamh i gcónaí.

Chun an roghchlár bunúsach a oscailt...




1 – Agus an teilifís casta air agat, brúigh an eochair luamháin stiúrtha ar chúl na teilifíse chun an roghchlár bunúsach a oscailt.

2 – Brúigh clé nó deas chun Airde

Fuaime, Cainéil nó Foinsí a roghnú.

Roghnaigh Físeán taispeána chun físeán taispeána a thosú.

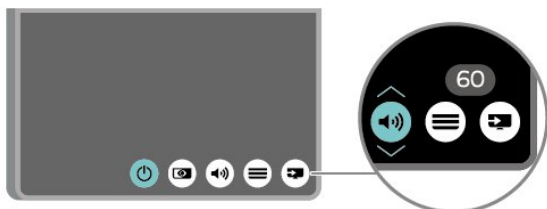

3 – Brúigh suas nó síos chun an airde fuaime a athrú nó tiúnáil go dtí an chéad chainéal eile, nó an ceann roimhe sin. Brúigh suas nó síos chun dul trí liosta na bhfoinsí, lena n-áirítear roghnú an tiúnóra.

Imeoidh an roghchlár as amharc go huathoibríoch.

5. Suiteáil

5.1. Léigh na Treoracha Sábháilteachta


Léigh na treoracha sábháilteachta i dtosach sula n-úsáideann tú an teilifís.

Chun na treoracha a léamh, féach ar **Cabhair > Treoir úsáideora > Cúram agus Sábháilteachta**.

5.2. Lonnú Teilifíse

Leideanna maidir le Láithriú

- Cuir an teilifís in áit nach bhfuil solas ag lonnú go díreach ar an scáileán.
- Ísligh an solas sa seomra chun na dálaí is fearr a fháil don éifeacht Ambilight.
- Is é an t-achar is fearr le bheith ag féachaint ar an teilifís uaidh ná idir 2 agus 5 oiread airde an scáileáin. Nuair atá tú i do shuí, ba cheart go mbeadh do shúile ar an leibhéal céanna le lár an scáileáin.
- Achar Molta go dtí an balla:
 - A. Nuair atá an teilifís feistithe ar bhalla, bíodh sí idir 7 agus 10 cm amach ón mballa.
 - B. Nuair a thagann an teilifís le seastán, bíodh an teilifís idir 10 agus 20 cm amach ón mballa, ag brath ar mhéid an tseastáin.

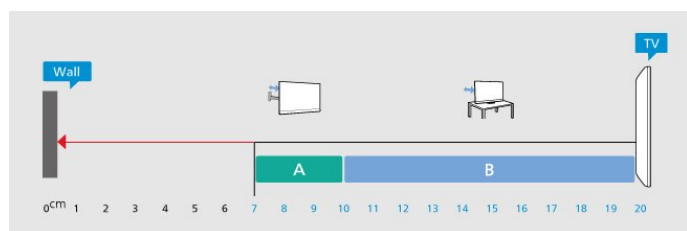

Tabhair faoi deara:

Coinnigh an teilifís amach ó fhoinsí as a dtagann dusta, cosúil le soirn. Moltar duit an dusta a ghlanadh go rialta ionas nach ngabhfaidh sé isteach sa teilifís.

Seastán teilifíse

Is féidir leat na treoracha chun an seastán teilifíse a ghléasadh a fháil sa Treoir Mhearthosaithe a tháinig leis an teilifís. Is féidir leat an treoir seo a íoslódáil ó www.philips.com/TVsupport sa chás gur chaill tú í.


Úsáid uimhir múnla na teilifíse chun cuardach a dhéanamh don Treoir Mearthosaithe atá le híoslódáil.

Gléasadh Balla

Tá do theilifís ullamh don bhrac ghléasadh balla (díoltar as féin é).

D'fhéadfadh méid an bhrac ghléasadh balla a bheith éagsúil ag brath ar an gcineál cás cúil atá ann; féach ar an Treoir Mhearthosaithe i bpacáistíocht do tháirge chun fáil amach an méid atá i gceist le do theilifís.

Bain úsáid as an gcód VESA seo a leanas nuair atá an gléasadh balla á cheannach agat.

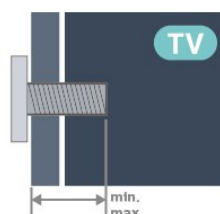

- 48OLED7x0
300x300, M6 (íos.: 10mm, uas.: 15 mm)
- 55OLED7x0
300x300, M6 (íos.: 10mm, uas.: 15 mm)
- 65OLED7x0
300x300, M6 (íos.: 10mm, uas.: 15 mm)
- 77OLED7x0
400x300, M6 (íos.: 10mm, uas.: 22 mm)

Rabhadh


Teastaíonn scileanna sainiúla chun an teilifís a ghléasadh ar an mballa agus ní ceart d'aon duine ach pearsanra atá cáilithe tabhairt faoi. Ba cheart go gcomhlíonfadh gléasadh balla na teilifíse caighdeán sábháilteachta atá bunaithe ar mheáchan na teilifíse. Léigh na réamhchúraim shábháilteachta ar dtús freisin sula lonnóidh tú an teilifís.

Ní bheidh TP Vision Europe B.V. freagrach as aon ghléasadh míchuí ná gléasadh ar bith a éiríonn timpiste nó gortú as.

5.3. Cas air an teilifís

Nasc Cábla Cumhachta

- Cuir isteach an cábla cumhachta sa nascóir **POWER** ar chúl na teilifíse.
- Bí cinnte go bhfuil an cábla cumhachta curtha isteach go daingean sa nascóir.
- Bí cinnte gur féidir leat rochtain a fháil i gcónaí ar an bpluga cumhachta sa soicéad balla.
- Nuair a díphlugáilann tú an cábla cumhachta, tarraing an pluga i gcónaí, ná tarraing an cábla go deo.

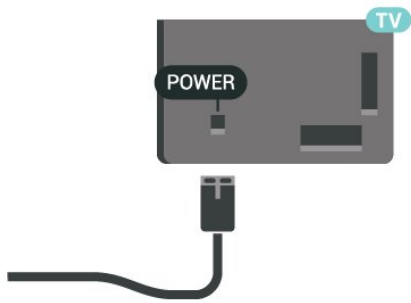

D'ainneoin go bhfuil tomhaltas cumhachta an-íseal ag an teilifís seo nuair atá sé ar fuireachas, bain amach an cábla cumhachta chun fuinneamh a shábháil mura mbeidh an teilifís in úsáid ar feadh tréimhse fada.

Air nó ar Fuireachas

Sula gcasfaidh tú an teilifís air, cinntigh go bhfuil an príomhlíonra cumhachta plugáilte isteach sa nascóir **POWER** ar chúl na teilifíse.

Cas As

Brúigh eochair an luamháin stiúrtha bhig ar chúl na teilifíse.



Athraigh go dtí fuireachas

Chun an teilifís a athrú go dtí Fuireachas, brúigh  ar an gcianrialtán. Is féidir leat freisin an luamhán stiúrtha beag ar chúl na teilifíse a bhrú freisin.

Agus í i bhfuireachas, tá an teilifís nasctha leis an bpríomhlíonra cumhachta i gcónaí ach is beag fuinneamh atá á tomhailt aici.

Chun an teilifís a chasadh as go hiomlán, dínasc an pluga cumhachta.

Nuair atá an pluga cumhachta á dhínascadh agat, tarraing an pluga cumhachta i gcónaí, ní an cábla. Bí cinnte go bhfuil rochtain iomlán agat ar an bpluga cumhachta, an seolán cumhachta agus ar an soicéad asraoin i gcónaí.

6. Naisc

6.1. Treoir maidir le nascacht

Nasc gléas leis an teilifís i gcónaí leis an nasc is airde caighdeán atá ar fáil. Anuas air sin, úsáid cáblaí ar chaighdeán maith chun a chinntiú go mbeidh aistriú maith pictiúr agus fuaimeanna ann.


Nuair a nascann tú gléas, aithníonn an teilifís a chineál agus tugann sé ainm cineáil ceart do gach gléas. Is féidir leat ainm an chineáil a athrú más mian leat. Má shocraítear ainm cineáil ceart do ghléas, athraíonn an teilifís go huathoibríoch go dtí na socruithe teilifíse is fearr a fheileann di nuair a athraíonn tú go dtí an gléas seo sa roghchlár Foinsí.

6.2. Aeróg

Cuir isteach pluga na haeróige go daingean sa soicéad Aeróige ar chúl na teilifíse.


Is féidir leat d'aeróg féin a nascadh nó nasc a dhéanamh le comhartha aeróige ó chóras dailte aeróige. Úsáid nascóir aeróige IEC Coax 75 Ohm RF.

Úsáid an nasc aeróige seo do chomharthaí ionchuir DVB-T agus DVB-C.

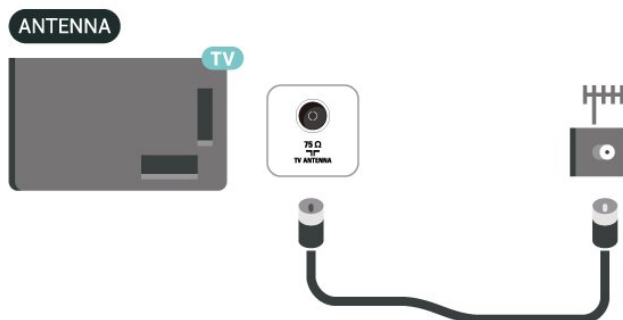

6.3. Satailít

Ceangail an nascóir satailíte den chineál F leis an nasc satailíte SAT ar chúl na teilifíse.

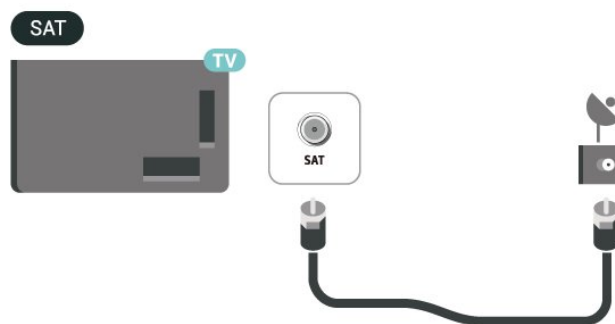


6.4. Gléas Físe

HDMI

Bíonn an caighdeán pictiúir agus fuaime is fearr ann le nasc HDMI.

Chun an caighdeán aistrithe comhartha is fearr a fháil, bain úsáid as cábla HDMI deimhnithe Ultra High Speed agus ná húsáid cábla HDMI atá níos faide ná 5 m, agus ceangail gléasanna a thacaíonn le HDR ar aon cheann de na naisc HDMI freisin.

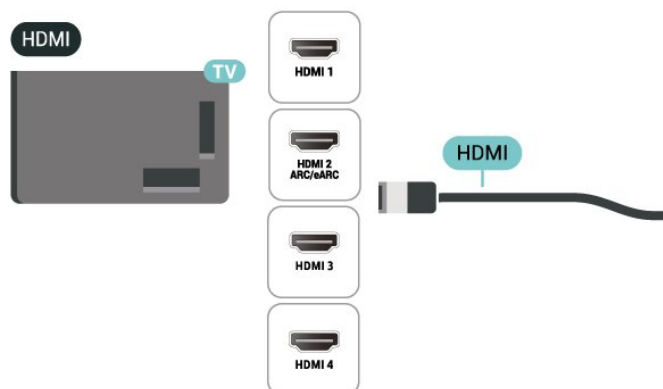

Cosaint ar chóipeáil

Tacaíonn cáblaí HDMI le HDCP (Cosaint Ábhar Digiteach Ard-Leitheadbhand). Is comhartha chosaint ar chóipeáil HDCP a chuireann cosc ar chóipeáil ábhar ó dhiosca DVD nó Diosca Blu-ray. Tagraítear dó fresin mar DRM (Bainistíocht Ceart Digiteach).

6.5. Gléas Fuaime


HDMI ARC/eARC

Níl HDMI ARC ach ag HDMI 2 ar an teilifís (Cainéal Fillte Fuaime).

Má tá an nasc HDMI ARC ag an ngléas freisin, ar gnách gur Córas Amharclainne Baile (HTS) é, nasc le haon cheann de na naisc HDMI ar an teilifís seo é. Ní chaithfidh an cábla fuaime breise a sheolann fuaim na teilifíse go dtí an HTS a bheith agat nuair atá nasc HDMI ARC ann. Tá an dá chomhartha sa nasc HDMI ARC.

Tá dul chun cinn déanta le **HDMI eARC** (Cainéal Fillte Fuaime Breisithe) i gcomparáid leis an ARC a bhí ann roimhe. Tacaíonn sé leis an bhformáid fuaime ráta giotán ard suas le 192kHz, 24-bit, agus 5.1 agus 7.1 neamh-chomhbhrúite, agus fuaim neamh-chomhbhrúite 32-cainéal.

Tabhair faoi deara: Níl **HDMI eARC** ar fáil ach ar **HDMI 2**. Úsáid **Cábla HDMI ardluais ultra ardluais do eARC**. Níl fáil ach ar 1 ghléas eARC amháin san iarraidh.

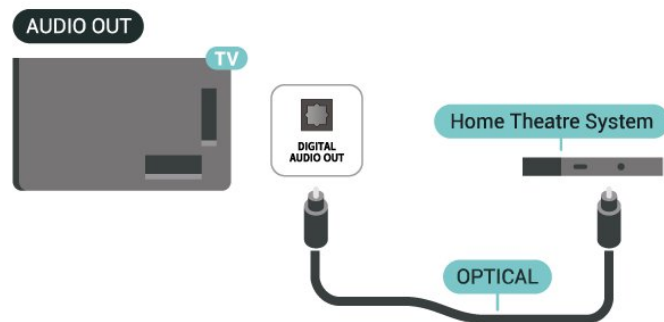

Cluasáin

Is féidir leat cluasáin a nascadh leis an nasc  ar thaobh na teilifíse. Is mion-seac 3.5mm an nasc. Is féidir leat airde fuaime na gcluasán a athrú leo féin.



Fuaim Amach Dhigiteach – Optúil

Nasc fuaime ar ardchaighdeán é Fuaim Amach – Optúil.

Tá an nasc optúil seo in ann 5.1 cainéal fuaime a iompar. Mura bhfuil aon nasc HDMI ARC ar do ghléas, ar ghnách gur Córas Amharclainne Baile (HTS) é, is féidir leat an nasc seo a úsáid leis an nasc Fuaime Isteach – Optúil ar an HTS. Seolann an nasc Fuaime Amach – Optúil an fhuaim ón teilifís go dtí an HTS.

6.6. Gléas soghluaiste

Teilgean chuid do theilifís

Chun inneachar sruthú a theilgean ar do theilifís:

- 1 – Cinntigh go bhfuil do ghléas soghluaiste agus teilifís ar an líonra Wi-Fi céanna.
- 2 – Láinseáil feidhmchlár inteilgthe ar do ghléas móibíleach agus tapáil ar an deilbhín teilgthe .
- 3 – Roghnaigh **PHILIPS_TV_(ModelName)** de do theilifíseán chun an teilgín a thosú.

Feidhmchlár Philips Smart TV

Is é an feidhmchlár **Philips Smart TV** ar d'fhón cliste nó ar do thaibléad do chara nua teilifíse. Ligeann an feidhmchlár duit cainéil a athrú agus an airde fuaime a choigeartú — díreach cosúil le cianrialtán.

Íoslódáil an feidhmchlár Philips Smart TV ón siopa

feidhmchlár is ansa leat inniu.

Tá an feidhmchlár Philips Smart TV ar fáil in aisce do iOS agus Android.

Mar rogha air sin, is féidir leat dul go  (Baile) > Socruithe > Gan sreang & Líonraí > Sreangaithe nó Wi-Fi > Feidhmchlár cianda chód agus brúigh OK; taispeánfar cód QR ar an scáileán teilifíse. Scan an cód QR le do ghléas móibíleach agus lean an treoir chun an feidhmchlár Philips Smart TV a íoslódáil agus a shuiteáil. Agus an feidhmchlár á húsáid agat, ní mór do ghléas soghluaiste agus Philips TV a cheangal leis an líonra Wi-Fi céanna.

Get Connected



www.philips.to/smartTV

The Philips Smart TV app lets you switch channels and adjust the volume - just like a remote control.

6.7. Gléas eile

CAM le Cárta Cliste – CI+

Maidir le CI+

Tá an teilifís seo réidh do Rochtain Choinníollach CI+. Is féidir leat féachaint ar scothchlár HD, cosúil le scannáin agus clár spóirt atá curtha ar fáil ag oibritheoirí teilifíse digítí i do réigiún le CI+. Déanann an t-oibritheoir teilifíse scrobhadh ar na cláir seo agus discrobhtar iad le modúl CI+ réamhíochta. Cuireann oibritheoirí teilifíse digítí modúl CI+ (Modúl Rochtana Coinníollach – CAM) ar fáil mar aon le cárta cliste a ghabhann leis, nuair a liostálann tú lena gcláir phréimhe. Bíonn ardleibhéal cosanta ar chóipeáil ag

an cláir seo.

Déan teagmháil le oibritheoir teilifíse digítí le haghaidh tuilleadh eolais maidir le téarmaí agus coinníollacha.



Cárta Cliste

Cuireann oibritheoirí teilifíse digítí modúl CI+ (Modúl Rochtana Coinníollach – CAM) ar fáil, agus cárta cliste a ghabhann leis, nuair a dhéanann tú suibscríbhinn dá scothchlár.


Cuir an cárta cliste isteach sa mhodúl CAM. Féach ar an treoir a fuair tú ón oibritheoir.

Chun an CAM a chur isteach sa teilifís...

1. Beidh an modh ceart chun an CAM a chur isteach le feiceáil ar an gCAM. Má chuireann tú isteach mícheart é, d'fhéadfá damáiste a dhéanamh don CAM agus don teilifís.
2. Agus tú ag féachaint ar chúl na teilifíse, agus aghaidh an CAM i do threo, cuir an CAM isteach go réidh sa slótán **COMMON INTERFACE**.
3. Brúigh an CAM isteach chomh fada is a rachaidh sé. Fág sa slótán go buan é.

Nuair chasann tú air an teilifís, d'fhéadfadh roinnt nóiméad a bheith i gceist sula ngníomhachtófar an CAM. Má chuirtear CAM isteach agus má íoctar na táillí suibscríbhinne (bíonn modhna suibscríbhinne éagsúla ann), is féidir leat féachaint ar na cainéil scrofa a dtacaíonn an cárta cliste CAM leo.

Is do do theilifís amháin an CAM agus an cárta cliste. Má bhaineann tú an CAM amach, ní bheidh tú in ann féachaint ar na cainéil scrofa a dtacaíonn CAM leo.

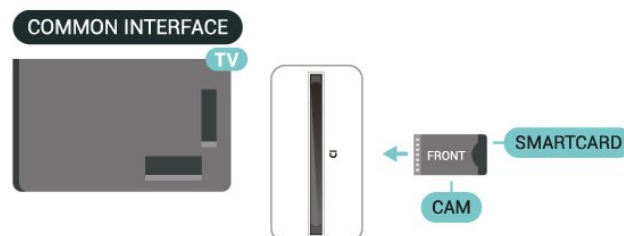

Socraigh Pasfhocail agus cóid PIN

Ní mór duit cód PIN a chur isteach i gcás roinnt CAManna chun féachaint ar a chainéil. Nuair a shocraíonn tú an cód PIN don CAM, molaimid duit an cód céanna a úsáid is atá in úsáid agat chun an teilifís a dhíghlasáil.


Chun an cód PIN don CAM a shocrú...

1. Brúigh  **FOINSÍ**.
2. Roghnaigh an cineál cainéil atá in úsáid agat don CAM.
3. Brúigh **ROGHANNA** agus roghnaigh **Comhéadan Comónta**.
4. Roghnaigh oibritheoir teilifíse an CAM. Is ón oibritheoir teilifíse a thagann na scáileáin seo a leanas. Lean na treoracha ar an scáileán chun an cód PIN a fháil.

Gléas Stórála USB

Is féidir leat grianghraif a fheiceáil nó do cheol agus físeáin a sheinm ó thiomántán USB flash nasctha. Lonsáigh tiomántán USB flash i gceann de na naisc **USB** ar an teilifís agus an teilifís ar siúl.

Braitheann an teilifís an tiomántán flash agus osclaíonn sé liosta a thaispeánann a ábhar. Mura bhfuil an liosta ábhar le feiceáil go huathoibríoch, brúigh  **FOINSÍ** agus roghnaigh **USB**.

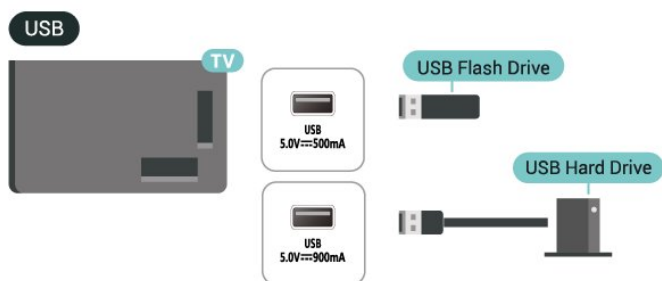

Chun tuilleadh eolais a fháil faoin gcaoi féachaint ar ábhar ó mhéaróg chuimhne USB nó é a sheinnt, féach **Cabhair > Treoir úsáideora > Grianghraif, Físeáin agus Ceol**.

A bhfuil de dhíth ort

Is féidir leat gléas gan sreang a nascadh le Bluetooth® leis an teilifís seo – callaire gan sreang nó cluasáin.

Chun fuaim na teilifíse a sheinnt ar challaire gan sreang, ní mór duit an callaire gan sreang a phéireáil leis an teilifís. Ní féidir leis an teilifís ach fuaim a sheinnt ar challaire amháin san iarraidh.

Aire – Sioncronú Fuaim le Fís

Tá 'aga folaigh' ard, mar a thugtar air, ag go leor córas callairí Bluetooth®. Ciallaíonn tréimhse folaigh ard go mbíonn an fhuaim taobh thair den fhís, rud a fhágann nach mbíonn an 'beolbheachtú' sioncronaithe. Sula gceannóidh tú córas callairí Bluetooth® gan sreang, bí cinnte go bhfuil tú ar an eolas faoi na múnlaí is nuaí agus aimsigh ceann a bhfuil rátáil aga folaigh íseal aige. Beidh do mhiondíoltóir in ann comhairle a chur ort.

Gléas a Phéireáil

Lonnaigh an callaire gan sreang laistigh d'achar 5 méadar ón teilifís. Léigh treoir úsáideora an ghléis chun eolas sonrach a fháil faoi phéireáil agus faoi raon gan sreang. Cinntigh go bhfuil an socrú Bluetooth® ar an teilifís casta air.

Nuair atá callaire gan sreang péireáilte, is féidir leat é a roghnú chun fuaim na teilifíse a sheinnt. Nuair atá gléas péireáilte, ní gá é a phéireáil arís mura mbainfidh tú an gléas as.

Chun gléas Bluetooth® a phéireáil leis an teilifís:

- 1 - Cas air an gléas Bluetooth® agus lonnaigh laistigh de raon na teilifíse é.
- 2 - Brúigh  (**Baile**) > **Socruithe** > **Gan sreang & Líonraí** agus brúigh  (**deas**) chun dul isteach sa roghchlár.
- 3 - Roghnaigh **Bluetooth** > **Cuardaigh Gléas Bluetooth** agus brúigh **OK**.
- 4 - Roghnaigh **Déan Cuardach** agus brúigh **OK**. Lean na treoracha ar an scáileán. Péireáilfaidh tú an gléas leis an teilifís agus stórálfaidh an teilifís an nasc. Seans go mbeidh ort gléas atá péireáilte a dhíphéireáil i dtosach má tá an uasmhéid na ngléasanna péireáilte bainte amach.
- 5 - Roghnaigh an cineál gléis agus brúigh **OK**.
- 6 - Brúigh  (**clé**), arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

6.8. Bluetooth®

Roghnaigh Gléas

Chun gléas gan sreang a roghnú:

- 1 - Brúigh 🏠 (Baile) > Socruithe > Gan sreang & Líonraí agus brúigh OK.
- 2 - Roghnaigh Bluetooth > Gléasanna Bluetooth agus brúigh OK.
- 3 - Roghnaigh an gléas gan sreang sa liosta agus brúigh OK.
- 4 - Brúigh ⬅️ (clé), arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Bain Gléas as

Is féidir leat gléas Bluetooth® gan sreang a nascadh nó a dhínascadh. Is féidir leat gléas Bluetooth® gan sreang a bhaint as freisin. Má bhaineann tú gléas Bluetooth® as, díphéireálfar an gléas.

Chun gléas gan sreang a bhaint as nó a dhínascadh...

- 1 - Brúigh 🏠 (Baile) > Socruithe > Gan sreang & Líonraí agus brúigh OK.
- 2 - Roghnaigh Bluetooth > Bain gléas Bluetooth as agus brúigh OK.
- 3 - Roghnaigh an gléas gan sreang sa liosta agus brúigh OK.
- 4 - Roghnaigh Dínasc nó Díphéireáil agus brúigh OK.
- 5 - Roghnaigh OK agus brúigh OK chun deimhniú.
- 6 - Brúigh ⬅️ (clé), arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Philips éasca-péire

Is modh péireála tapa é Philips easy-pair atá deartha go heisiach do tháirgí cluasáin Bluetooth® Philips. Is féidir leat cnaipe a bhrú agus tosú láithreach ag péireáil do chluasáin Philips le do Philips TV.

Chun cluasáin Philips éasca-péire a phéireáil leis an Teilifís:

- 1 - Cuir na cluasáin Philips éasca-péire i mód péireála agus cuir laistigh d'achar 5 mhéadar ón teilifís iad.
- 2 - Déan brú fada ar an 🔴 eochair Ghorm (thart ar 3 soicind) le do chluasáin Philips éasca-péire a phéireáil le do Theilifís.
- 3 - I ndiaidh don phéireáil tosú, déanfaidh an Teilifís cuardach do chluasáin Philips éasca-péire; glacfaidh seo cúpla soicind.
- 4 - Nuair atá an péireáil déanta, tiocfaidh scáileáin teachtaireachta aníos le tú a chur ar an eolas agus stádas cadhnra do chluasáin a thabhairt le fios.

Tabhair faoi deara nach tacaíonn ach cluasáin Philips éasca-péire leis an gné péireáil-éasca. Na cluasáin Philips Bluetooth®; a thacaíonn leis an ghné Philips éasca-péire ná:

TAA6709
TAA6219
TAH8506
TAH4209
TAT2149
TAK4206
TAH6509
TAH5209
TAT2139
TAT3509

Mura bhfuil an péireáil-éasca ar fáil do na cluasáin Bluetooth®, is féidir leat a dhul chuig 🏠 (Baile) > Socruithe > Gan sreang & Líonraí > Bluetooth le do chluasáin a phéireáil do lámh le do theilifís.

6.9. Ríomhaire

Is féidir leat do ríomhaire a nascadh leis an teilifís trí úsáid a bhaint as cábla deimhnithe HDMI Ultra-Ardluais agus an teilifís a úsáid mar mhonatóir ríomhaireachta.

* Nóta dóibh siúd a bhfuil cárta Nvidia Graphics á úsáid acu:

Má nascann tú do ríomhaire le teilifís trí HDMI, d'fhéadfadh an cárta Nvidia físeán Ráta Athnuachana Athraitheach (VRR) a aschur chuig an teilifís nuair atá socrú HDMI Ultra HD na teilifíse socraithe do Optamach (Uath-Chluiche) nó Optamach (Uath-Chluiche 120Hz Pro) / Uathoibríoch. Bí cinnte i gcónaí go gcasann tú an fheidhm VRR as sa chárta grafaice sula n-athraíonn tú socrú HDMI Ultra HD na teilifíse go Optamach nó go Caighdeánach. Má roghnaíonn tú Optamach nó Caighdeánach ar chomhéadan úsáideora na teilifíse, casfar tacaíocht VRR as ar an teilifís.

* Nóta d'úsáideoirí cártaí grafaicí AMD:

Má nascann tú do ríomhaire leis an Teilifís trí HDMI, cinntigh le do thoil na socruithe seo a leanas sa chárta grafaicí a úsáidtear chun an fheidhmíocht cheart a bheith acu.

- Má tá aschur cárta grafaicí an fhíseáin 4096 x 2160p nó 3840 x 2160p agus baintear úsáid as formáid pictiilín RGB, socrófar stiúideo formáid pictiilín RGB 4:4:4 (RGB teoranta) i gcárta grafaicí an ríomhaire.

- Má tá físeán aschuir cárta grafaicí Is é 2560 x 1440p 120Hz agus úsáidtear formáid pictiilín RGB, RGB 4:4:4 Formáid Pixel PC Standard (RGB Iomlán) a shocrú i gcárta grafaicí ríomhaire.

7. Athraigh Foinse

7.1. Liosta Foinse

- Chun roghchlár na bhfoinsí a oscailt, brúigh  FOINSÍ.
 - Chun aistriú chuig gléas ceangailte, roghnaigh an gléas leis na cnaipí **Saighead** / **nascleanúna** agus brúigh **OK**.
 - Le breathnú ar an bhfaisnéis theicniúil den ghléas ceangailte ar a bhfuil tú ag amharc, brúigh **ROGHANNA** agus roghnaigh faisnéis Gléis.
 - Chun an roghchlár foinse a dhúnadh gan athrú chuig gléas, brúigh  FOINSÍ arís.
-

7.2. Athainmnigh Gléas

 (Baile) > Socruithe > Socruithe
ginearálta > Athraigh foinsí ionchuir > Foinse

- 1 – Roghnaigh ceann de na deilbhíní gléis, taispeánfar an t-ainm réamhshainaithe sa réimse clóscríbhneoireachta agus roghnaigh.
- 2 – Roghnaigh **Athainmnigh** chun an méarchlár ar an scáileán a oscailt.
- 3 – Úsáid na heochracha nascleanúna chun carachtair a roghnú.
- 4 – Roghnaigh **Dún** nuair atá tú réidh.

8. Cainéil

8.1. Maidir le Cainéil agus Athraigh Cainéil

Chun féachaint ar chainéil teilifíse

- Brúigh TV / EXIT. Tiúinfidh an teilifís go dtí an cainéal teilifíse ar fhéach tú go deireanach air.
- Brúigh  (Baile) > TV > Cainéil agus brúigh OK.
- Brúigh  + or  - chun cainéil a athrú.
- Má tá uimhir an chainéil ar eolas agat, clóscríobh an uimhir leis na heochracha uimhreach. Brúigh OK tar éis an uimhir a chur isteach chun athrú láithreach.
- Chun athrú ar ais go dtí an cainéal a bhí tiúinálte cheana féin, brúigh  Back .

Chun athrú go cainéal ó liosta cainéal

- Agus tú ag féachaint ar chainéal teilifíse, brúigh OK chun na liostaí cainéil a oscailt.
- D'fhéadfadh roinnt leathanach le cainéil a bheith ar an liosta cainéal. Chun féachaint ar an gcéad leathanach eile nó an leathanach roimhe sin, brúigh  + nó  -.
- Chun na liostaí cainéil a dhúnadh gan cainéil a athrú, brúigh  Siar nó TV / EXIT.

Deilbhíní cainéal

Tar éis do Nuashonrú Cainéal Uathoibríoch a bheith déanta ar an liosta cainéal, marcálar cainéil nua le  (réalta).
Má ghlasálann tú cainéal, marcálfar le  (glas).

Cainéil raidió

Má tá craolachán digiteach ar fáil, suiteálar stáisiúin raidió dhigiteacha le linn suiteála. Athraigh go cainéal raidió díreach ar an gcaoi chéanna is a athraíonn tú go cainéal teilifíse.

Is féidir leis an teilifís seo teilifís dhigiteach a chaighdeán DVB a fháil. D'fhéadfadh an teilifís gan oibriú i gceart le roinnt oibrítheoirí teilifíse digiti, neamhchomhlíonadh le riachtanais an chaighdeáin ina n-iomláine.

8.2. Suiteáil Cainéal

Aeróg agus Cábla

Déan cuardach de láimh do Chainéil agus do Shocruithe Chainéil

Déan cuardach do chainéil

Nuashonraigh Cainéil

 (Baile) > Socruithe > Cainéil > suiteáil Aeróige/Cábla* > Cuardaigh do chainéil

1 - Roghnaigh Nuashonraigh cainéil dhigiteacha chun na cainéil dhigiteacha nua amháin a chur leis an liosta.

2 - Brúigh OK chun na cainéil a chuardach. D'fhéadfadh sé sin roinnt nóiméad a thógáil.

Mear-athshuiteáil

 (Baile) > Socruithe > Cainéil > suiteáil Aeróige/Cábla* > Cuardaigh do chainéil

1 - Roghnaigh Mear-athshuiteáil nó athshuiteáil Cainéil (má tá UK socraithe mar thír) chun gach cainéal a shuiteáil arís leis na réamshocruithe.

2 - Brúigh OK chun na cainéil a chuardach. D'fhéadfadh sé sin roinnt nóiméad a thógáil.

Ard-athshuiteáil cainéal

 (Baile) > Socruithe > Cainéil > suiteáil Aeróige/Cábla* > Cuardaigh do chainéil

1 - Roghnaigh athshuiteáil ardchainéil nó socrú feidhmchláir Freely (má tá UK socraithe mar thír) chun athshuiteáil iomlán a dhéanamh a ghlacann tú tríd gach céim.

2 - Brúigh OK chun na cainéil a chuardach. D'fhéadfadh sé sin roinnt nóiméad a thógáil.

*Tabhair faoi deara: Má tá an tír socraithe ar UK, níl ach suiteáil Aeróige ar fáil.

Socruithe Cainéal

 (Baile) > Socruithe > Suiteáil Cainéil > Suiteáil aeróige/cábla > Déan cuardach do chainéil > Ard-athshuiteáil cainéal

1 - Roghnaigh Ard-athshuiteáil cainéal chun athshuiteáil iomlán a dhéanamh céim ar chéim.

2 - Roghnaigh Aeróg (DVB-T) nó Cábla (DVB-C) , agus roghnaigh mír amháin a dteastaíonn uait é a athshuiteáil.

3 - Roghnaigh Cainéil Dhigiteacha agus Analógacha*, Cainéil Dhigiteacha Amháin, nó Cainéil Analógacha amháin.

4 - Roghnaigh Socruithe agus brúigh OK.

5 - Brúigh  Athshocraigh chun athshocrú, nó brúigh  Déanta nuair atá na socruithe athraithe.

*Tabhair faoi deara: Níl tacaíocht cainéal analógach ar fáil do thíortha a bhfuil múchta analógach curtha i gcrích acu.

Scan minicíochta

Roghnaigh an modh chun cuardach a dhéanamh do chainéil.

• **Mearscanadh:** roghnaigh an modh níos tapúla agus úsáid na socruithe réamhshainithe atá á n-úsáid ag an gcuid is mó de na soláthróirí cábla i do thír.

• **Iomlán:** Má fhágann sé sin nach mbeidh aon chainéal suiteáilte nó má tá roinnt cainéal ar iarraidh, is féidir leat an modh Scanadh **Iomlán** a úsáid. Bíonn níos mó ama ag teastáil ón modh sin chun cainéil a chuardach agus a shuiteáil.

• **Ardsocruithe:** Má fuair tú luach sonrach minicíocht líonra chun cainéil a chuardach, roghnaigh **Ardsocruithe**.

Méid eatramh na minicíochta

Déanann an teilifís cuardach do chainéil in eatraimh de **8MHz**.

Más é an toradh atá air sin nach suiteáiltear aon chainéal nó roinnt cainéil a bheith ar iarraidh, is féidir leat cuardach a dhéanamh in eatraimh níos lú de **1MHz**. Má bhaintear úsáid as na heatraimh 1MHz, beidh níos mó ama ag teastáil chun cainéil a chuardach agus a shuiteáil.

Mód minicíochta líonra

Má tá sé ar intinn agat an modh tapaidh

Mearscanadh sa Scanadh Minicíochta a úsáid chun cainéil a chuardach, roghnaigh **Uathoibríoch**.

Úsáidfídh an teilifís 1 de na minicíochtaí líonra réamhshainithe (nó HC – cainéal frithinge) mar atá in úsáid ag an gcuid is mó de sholáthróirí cábla i do thír. Má fuair tú luach sonrach minicíocht líonra chun cainéil a chuardach, roghnaigh **De Láimh**.

Minicíocht líonra

Nuair atá an socrú **De Láimh** i bhfeidhm don **Mhód minicíochta líonra**, is féidir leat an luach minicíochta líonra a fuair tú ó d'oibritheoir cábla a chur isteach anseo. Úsáid na heochracha uimhreach chun an luach a chur isteach.

ID Líonra

Cuir isteach an ID Líonra a chuir do sholáthróir cábla ar fáil duit.

Mód Ráta Siombaile

Murar thug do sholáthróir cábla luach ráta siombaile le suiteáil ar na cainéil teilifíse, fág an socrú **Mód Ráta Siombaile** ar **Uathoibríoch**. Má fuair tú luach ráta siombaile sonrach, roghnaigh **De Láimh**.

Symbol rate

Nuair atá an **Mód ráta siombaile** socraithe do **De Láimh**, is féidir leat an mód ráta siombaile a chur isteach trí úsáid a bhaint as na heochracha uimhreach.

Saor/Scrofa

Má tá suibscríbhinn agus CAM – Modúl Rochtana

Coinníolláí agat le haghaidh seirbhísí teilifíse nach mór íoc astu, roghnaigh **Saor + Scrofa**. Mura bhfuil suibscríbhinn agat chun cainéil nó seirbhísí teilifíse nach mór íoc astu a fháil, is féidir leat **Cainéil in Aisce Amháin** a roghnú.

Déan Cuardach Uathoibríoch do Chainéil

🏠 (Baile) > Socruithe > Cainéil > Suiteáil aeróige/Cábla > Nuashonrú cainéal uathoibríoch

Má fhaigheann tú cainéil dhigiteacha, is féidir leat an teilifís a shocrú chun an liosta a nuashonrú leis na cainéil nua.

Mar rogha air sin, is féidir leat nuashonrú cainéal a thosú tú féin.

Nuashonrú cainéal uathoibríoch

Déanann an teilifís nuashonrú ar na cainéil agus stórálaíonn sé cainéil nua uair amháin in aghaidh an lae, ag 6 AM. Stórálaíonn cainéil nua sa liosta Gach cainéal ach sa liosta Cainéil nua freisin. Baintear cainéil fholmha as.

Má aimsítear cainéil nua nó má dhéantar nuashonrú ar chainéil nó má bhaintear as iad, taispeántar teachtaireacht ar an teilifís nuair a chastar air í. Ní mór don teilifís a bheith ar Fuireachas chun cainéil a nuashonrú go huathoibríoch.

Teachtairacht Nuashonrú cainéil

🏠 (Baile) > Socruithe > Cainéil > Suiteáil aeróige/Cábla > Teachtaireacht nuashonruithe cainéal

Nuair a aimsítear cainéil nua nó má dhéantar nuashonrú ar chainéil nó má bhaintear as iad, taispeántar teachtaireacht ar an teilifís nuair a chastar air í. Is féidir leat an teachtaireacht sin a chasadh as ionas nach dtaispeánfar í i ndiaidh gach nuashonrú cainéal.

Digiteach: Tástáil Ghlacachta

🏠 (Baile) > Socruithe > Cainéil > Suiteáil aeróige/Cábla > Digiteach: tástáil glacachta

Taispeánfar an mhinicíocht dhigiteach don chainéal seo. Má tá an ghlacacht lag, is féidir suíomh na haeróige a athrú. Chun caighdeán comhartha na minicíochta a sheiceáil arís, roghnaigh **Cuardaigh** agus brúigh **OK**. Chun minicíocht dhigiteach shonrach a chur isteach tú féin, úsáid eochracha an chianrialtáin. Mar rogha air sin, roghnaigh an mhinicíocht, lonnigh na saigheada ar uimhir le **◀** agus **▶** agus athraigh an uimhir le **▲** agus **▼**. Chun an mhinicíocht a sheiceáil, roghnaigh **Cuardaigh** agus brúigh **OK**.

Analógach: Suiteáil de Láimh

🏠 (Baile) > Socruithe > Cainéil > Suiteáil aeróige/Cábla > Analógach: suiteáil de láimh

Is féidir cainéil teilifíse analógacha a shuiteáil de láimh, cainéal i ndiaidh cainéil.

• Córas

Chun an córas teilifíse a chur ar bun, roghnaigh **Córas**.

• Déan cuardach do chainéal

Chun cainéal a aimsiú, roghnaigh **Cuardaigh Cainéal** agus brúigh **OK**. Is féidir leat minicíocht a chur isteach tú féin chun cainéal a aimsiú nó ligint don teilifís cuardach a dhéanamh don chainéal. Brúigh **OK**, roghnaigh **Cuardaigh** agus brúigh **OK** chun cainéal a chuardach go huathoibríoch. Taispeántar an cainéal aimsithe ar an scáileán agus má tá an fáiltiú lag, brúigh **Cuardaigh** arís. Má tá uait an cainéal a stóráil, roghnaigh **Déanta** agus brúigh **OK**.

• Míntiúnáil

Chun cainéal a mhíntiúnáil, roghnaigh **Míntiúnáil** agus brúigh **OK**. Is féidir leat an cainéal a mhíntiúnáil le **▲** or **▼**. **IMá** tá uait an cainéal a aimsíodh a stóráil, roghnaigh **Déanta** agus brúigh **OK**.

• Stóráil

Is féidir leat an cainéal a stóráil ar uimhir an chainéil reatha nó mar uimhir cainéil nua. Roghnaigh **Stóraí** agus brúigh **OK**. Taispeánfar an uimhir nua cainéal.

Is féidir leat na céimeanna seo a dhéanamh arís agus arís eile go dtí go bhfuil gach cainéal teilifíse analógach aimsithe agat.

Satailít

Déan cuardach do Shatailít agus do Shocruithe Satailíte

🏠 (Baile) > Socruithe > Cainéil > Suiteáil satailíte > Déan cuardach do shatailít

Athshuiteáil gach cainéal

🏠 (Baile) > Socruithe > Cainéil > Suiteáil satailíte > Déan cuardach do shatailít > Athshuiteáil cainéil

- Roghnaigh an grúpa cainéal a bhfuil uait iad a shuiteáil.
- Is féidir le hoibritheoirí satailíte pacáistí cainéal a thairiscint a chuachann cainéil shaora agus a

thairgeann sórtáil a fheileann do thír. Tairgeann roinnt satailítí pacáistí suibscríbhíne - cnuasach cainéal a n-íocann tú astu.

Cineál naisc

Roghnaigh an líon satailítí a bhfuil uait iad a shuiteáil. Socraíonn an teilifís an cineál naisc cuí go huathoibríoch

- **Suas le 4 Satailít** - Is féidir leat suas le 4 satailít (4 LNBanna) a shuiteáil ar an teilifís seo. Roghnaigh díreach an líon satailítí ar mian leat iad a shuiteáil ag tús na suiteála. Éascóidh sé sin an tsuiteáil.
- **Unicable** - Is féidir leat córas Unicable a úsáid chun an mhias aeróige a nascadh leis an teilifís. Is féidir leat Unicable a roghnú do shatailít 1 nó 2 satailít ag tús na suiteála.

Socruithe LNB

Is féidir leat na sainsocruithe don trasfhreagróir frithinge agus do gach LNB a athrú i roinnt tíortha. Ná húsáid ná athraigh na socruithe sin nuair atá teiptha ar ghnáthshuiteáil. Má tá trealamh satailíte nach bhfuil caighdeánach agat, is féidir leat na socruithe sin a úsáid chun na gnáthshocruithe a shárú. D'fhéadfadh roinnt soláthróirí luachanna don trasfhreagróir nó don LNB a thabhairt duit ar féidir leat iad a chur isteach anseo.

- **Uilíoch nó Ciorclach** - An gnáthcineál LNB, is iondúil gur féidir leat an cineál seo a roghnú do do LNB.
- **Minicíocht LO Íseal/ Minicíocht LO Ard** - Socraítear minicíochtaí na n-ascaltóirí áitiúla do luachanna caighdeánacha. Ná hathraigh na luachanna ach amháin i gcás trealamh eisceachtúil a bhfuil luachanna éagsúla ag teastáil uaidh.
- **Ton 22 kHz** - Is é an socrú réamhshainithe don Ton ná Uathoibríoch.
- **Cumhacht LNB** - Is é an socrú réamhshainithe don Chumhacht LNB ná Uathoibríoch.

Déan Cuardach Uathoibríoch do Chainéil

🏠 (Baile) > Socruithe > Cainéil > Suiteáil satailíte > Nuashonrú cainéal uathoibríoch

Má fhaigheann tú cainéil dhigiteacha, is féidir leat an teilifís a shocrú chun an liosta a nuashonrú leis na cainéil nua.

Mar rogha air sin, is féidir leat nuashonrú cainéal a thosú tú féin.

Nuashonrú cainéal uathoibríoch

Déanann an teilifís nuashonrú ar na cainéil agus stóráilann sé cainéil nua uair amháin in aghaidh an lae, ag 6 AM. Stóráltar cainéil nua sa liosta Gach cainéal ach sa liosta Cainéil nua freisin. Baintear cainéil fholmha as. Má aimsítear cainéil nua nó má dhéantar nuashonrú

ar chainéil nó má bhaintear as iad, taispeántar teachtaireacht ar an teilifís nuair a chastar air í. Ní mór don teilifís a bheith ar Fuireachas chun cainéil a nuashonrú go huathoibríoch.

* Níl fáil air ach amháin nuair atá an **Liosta cainéal satailíte** socraithe do **Ó phacáiste sórtáilte**

Teachtaireacht Nuashonrú cainéil

🏠 (Baile) > Socruithe > Cainéil > Suiteáil satailíte > Teachtaireacht nuashonruithe cainéil

Nuair a aimsítear cainéil nua nó má dhéantar nuashonrú ar chainéil nó má bhaintear as iad, taispeántar teachtaireacht ar an teilifís nuair a chastar air í. Is féidir leat an teachtaireacht sin a chasadh as ionas nach dtaispeánfar í i ndiaidh gach nuashonrú cainéal.

Rogha Nuashonruithe Uathoibríoch

🏠 (Baile) > Socruithe > Cainéil > Suiteáil satailíte > Rogha nuashonruithe uathoibríoch

Díroghnaigh satailít mura bhfuil uait é a nuashonrú go huathoibríoch.

* Níl fáil air ach amháin nuair atá an **Liosta cainéal satailíte** socraithe do **Ó phacáiste sórtáilte**

Suiteáil de Láimh

🏠 (Baile) > Socruithe > Cainéil > Suiteáil satailíte > Suiteáil de láimh

Suiteáil satailít de láimh.

- LNB – Roghnaigh an LNB a bhfuil uait cainéil nua a chur leis.
- Polarú – Roghnaigh an polarú atá uait.
- Mód ráta siombaile – Roghnaigh De láimh chun ráta siombaile a chur isteach.
- Minicíocht – Cuir isteach an mhinicíocht don trasfhreagróir.
- Cuardaigh – Déan cuardach don trasfhreagróir.

CAManna Satailíte

Má úsáideann tú CAM – Modúl Rochtana Coinníollai a bhfuil cárta cliste aige – chun féachaint ar chainéil satailíte, molaimid go ndéanfaí an tsuiteáil satailíte nuair atá an CAM curtha isteach sa teilifís.

Baintear úsáid as an gcuid is mó de CAManna chun cainéil a dhíscróhadh.

Is féidir leis na CAManna is nuaí (CI+ 1.3 le Próifíl Oibritheora) na cainéil satailíte a shuiteáil leo féin ar do theilifís. Tabharfaidh an CAM cuireadh duit a

shatailít(i) agus cainéil a shuiteáil. Ní hamháin go suiteálann agus ndíscróhann na CAManna seo na cainéil ach láimhseálann siad nuashonruithe cainéal rialta freisin.

Cóipeáil Liosta Cainéal

Réamheolas

Tá cóipeáil liosta Cainéal agus cóipeáil liosta Satailíte atá beartaithe do dhéileálaithe agus d'úsáideoirí saineolaithe.

Le **Cóipeáil liosta cainéal/cóipeáil liosta Satailítí**, is féidir leat na cainéil atá suiteáilte ar theilifís amháin a chóipeáil go dtí teilifís Philips eile den raon céanna. Seachnaíonn tú cuardach cainéal fada trí liosta cainéal atá réamhshainithe a uaslódáil le Cóipeáil Liosta Satailíte.

Coinníollacha

- Is ón raon bliana céanna an dá teilifís.
- Tá an cineál crua-earraí céanna ag an dá teilifís. Féach ar an gcineál crua-earraí ar chlár chineál na teilifíse ar chúl na teilifíse.
- Tá leaganacha bogearraí ag an dá theilifís atá comhoiriúnach.
- Úsáid méaróg chuimhne USB a bhfuil ar a laghad 1 GB de spás saor uirthi.

Cóipeáil Liosta Cainéal, Seiceáil Leagan an Liosta Cainéal

Cóipeáil liosta canéal chuig méaróg chuimhne USB

Chun liosta na gcainéal a chóipeáil...

- 1 – Cas air an teilifís. Ba cheart go mbeadh cainéil suiteáilte ag an teilifís seo.
- 2 – Breiseán i tiomáint USB flash le calafort USB.
- 3 – Roghnaigh 🏠 (Baile) > Socruithe > Cainéil > **Cóipeáil liosta Cainéal or Cóipeáil Liosta Satailíte** agus brúigh **OK**.
- 4 – Roghnaigh **Cóipeáil chuig USB** agus brúigh **OK**.
- 5 – Nuair atá an chóipeáil déanta, bain amach pluga an mhéaróg chuimhne USB.

Is féidir leat an liosta cainéal atá cóipeáilte a uaslódáil anois go dtí teilifís Philips eile.

Seiceáil leagan an liosta cainéal

🏠 (Baile) > Socruithe > Cainéil > **Cóipeáil liosta Cainéal nó Cóipeáil Liosta Satailíte** > **Leagan reatha**

Liosta Cainéal a Uaslódáil

Teilifiseanna nach bhfuil suiteáilte

Ag brath ar do theilifís a bheith suiteáilte cheana féin nó gan a bheith suiteáilte, ní mór duit bealach éagsúil a úsáid chun liosta cainéal a uaslódáil.

Go dtí teilifís nach bhfuil suiteáilte fós

1 – Plugáil isteach an pluga cumhachta chun an tsuiteáil a thosú agus roghnaigh teanga agus tír. Is féidir leat dul thar an gcuardach cainéal. Críochnaigh an tsuiteáil.

2 – Plugáil isteach an mhéaróg chuimhne USB a bhfuil liosta cainéal na teilifíse eile air.

3 – Chun tús a chur leis an uaslódáil liosta cainéal, roghnaigh **🏠 (Baile) > Socruithe > Cainéil > Cóipeáil Liosta Cainéal or Cóipeáil Liosta Satailíte > Cóipeáil chuig an teilifís agus brúigh OK**. Cuir isteach do chód PIN más gá.

4 – Cuirfidh an teilifís ar an eolas tú má chóipeáiltear an liosta cainéal go dtí an teilifís go rathúil. Bain amach an mhéaróg chuimhne USB.

Teilifiseanna Suiteáilte

Ag brath ar do theilifís a bheith suiteáilte cheana féin nó gan a bheith suiteáilte, ní mór duit bealach éagsúil a úsáid chun liosta cainéal a uaslódáil.

Go dtí teilifís atá suiteáilte cheana féin

1 – Plugáil isteach an mhéaróg chuimhne USB a bhfuil liosta cainéal na teilifíse eile air.

2 – Chun tús a chur leis an uaslódáil liosta cainéal, roghnaigh **🏠 (Baile) > Socruithe > Cainéil > Cóipeáil Liosta Cainéal or Cóipeáil Liosta Satailíte > Cóipeáil chuig an teilifís agus brúigh OK**. Cuir isteach do chód PIN más gá.

3 – Cuirfidh an teilifís ar an eolas tú má chóipeáiltear an liosta cainéal go dtí an teilifís go rathúil. Bain amach an mhéaróg chuimhne USB.

*Tabhair faoi deara: Beidh tír na Teilifíse athraithe chuige sin atá ag an fhoinsé (USB) i ndiaidh don chlónáil a bheith déanta.

Suiteáil Cainéal Idirlín

Cuardaigh agus a Nuashonraigh Cainéil Idirlíne

Cuardaigh cainéil Idirlín*

🏠 (Baile) > Socruithe > Suiteáil Cainéil > Suiteáil cainéil Idirlíne > Déan cuardach do chainéil

1 – Roghnaigh Cuardaigh le haghaidh cainéil agus brúigh OK.

2 – Roghnaigh Nuashonraigh cainéil dhigiteacha chun cainéil dhigiteacha amháin a chur leis. Roghnaigh Mear-athshuiteáil chun gach cainéal a

shuiteáil arís leis na socruithe réamhshocraithe. Roghnaigh Athshuiteáil ardchainéil chun athshuiteáil iomlán a dhéanamh céim ar chéim.

3 – Brúigh **OK** chun na cainéil a chuardach. D'fhéadfadh sé sin roinnt nóiméad a thógáil.

Nuashonrú cainéil uathoibríoch do chainéil Idirlíne

🏠 (Baile) > Socruithe > Cainéil > suiteáil cainéal Idirlíne > nuashonrú cainéil uathoibríoch

Las an teilifís chun na cainéil Idirlíne a nuashonrú go huathoibríoch.

Nuashonrú cainéal uathoibríoch

Déanann an teilifís nuashonrú ar na cainéil agus stórálaíonn sé cainéil nua uair amháin in aghaidh an lae, ag 6 AM. Stórálaíonn cainéil nua sa liosta Gach cainéal ach sa liosta Cainéil nua freisin. Baintear cainéil fholmha as.

Má aimsítear cainéil nua nó má dhéantar nuashonrú ar chainéil nó má bhaintear as iad, taispeántar teachtaireacht ar an teilifís nuair a chastar air í. Ní mór don teilifís a bheith ar Fuireachas chun cainéil a nuashonrú go huathoibríoch.

* Nóta: Níl Cainéil Idirlín ar fáil ach amháin nuair is é an suíomh tíre an Ríocht Aontaithe.

Feichmchlár Freely

Aip Freely

Is feidhmchlár teilifíse é Freely app* a chuireann Every TV ar fáil d'úsáideoirí na RA. Is féidir le lucht féachana na Ríochta Aontaithe cainéil Teilifíse beo a shruthlú taobh le hábhar ar éileamh saor in aisc leis an teilifís, ag baint riachtanas na haeróige.

Teastaíonn nasc idirlíne agus ní mór duit glacadh le Téarmaí Úsaíde Philips, an Polasaí Príobháideachais agus le Téarmaí Úsaíde an Smart TV chun an Feidhmchlár Freely a Suiteáil. Is féidir leat an Feidhmchlár a Suiteáil trí ceachtar de Scáileán na Feidhmchlár nó tríd an rogha **Déan cuardach d'aeróg** sa option **Socruithe**.

Murar féidir an Feidhmchlár Freely a íoslódáil nó a Suiteáil, bain triail as arís ar ball. Má leanann an fhadhb ar aghaidh, téigh i dteagmháil le Everyone TV.

Nuair atá an Feidhmchlár Freely suiteáilte, athraigh chuig **Amharc Aeróg** chun sult a bhaint as na gnéithe.

Tar éis don Feidhmchlár Freely a bheith suiteáilte, cuirfear isteach ar roinnt de na gnéithe.

- Tagann an comhéadan úsaídeora App in áit roghnú cainéal, **Eolaire Teilifíse**, faisnéis cainéal.

- Déanfar athainmniú agus clónáil cainéal aeróige a dhíchumasú.

*Tabhair faoi deara: Níl an Feidhmchlár Freely ar fáil ach amháin nuair atá an tír socraithe ar Ríocht Aontaithe.

Feidhmchláir Oibreora

HD+ OpApp

HD+ OpApp

Tá HD+ OpApp* curtha ar fáil ag HD+ d'úsáideoirí na Gearmáine agus is féidir leis bosca bairr fíorúil a reáchtáil ar an teilifís. Tá na feidhmchláir agus na feidhmeanna a mbíodh bosca bairr fisiciúil uait chun rochtain a fháil orthu ag an bhfeidhmchlár seo.

Teastaíonn nasc idirlíne agus ní mór duit glacadh le Téarmaí Úsáide Philips, an Polasaí Príobháideachais agus le Téarmaí Úsáide an Smart TV chun an HD+ OpApp a shuiteáil. Is féidir leat an Feidhmchlár a shuiteáil trí Scáileán na bhFeidhmchlár nó tríd an rogha **Déan cuardach do shatailítí** sa roghchlár **Socruithe**.

Murar féidir HD+ OpApp a íoslódáil nó a shuiteáil, bain triail as arís ar ball. Déan teagmháil le HD+ mura n-éireoidh leat.

A luaithe is atá HD+ OpApp suiteáilte go rathúil, is féidir leat tús a chur leis an tréimhse shaor. Athraigh an fhoinsé go **Féach ar Shatailít** i ndiaidh na suiteála. Má bhí Modúl CAM do HD+ in úsáid agat roimhe seo, is féidir leat é a bhaint as anois. Má chuirtear CICAM isteach sa teilifís, ní bhainfear úsáid as chun an comhartha a dhíscróbhadh agus tú ag féachaint ar chainéal satailíte.

Tar éis don HD+ OpApp a bheith suiteáilte, cuirfear isteach ar chuid de na gnéithe.

- Níl liosta na gCeanán ar fáil ach in Aeróg/Cábala.
- Tagann an comhéadan úsáideora OpApp in áit roghnú cainéal, **Eolaire Teilifíse**, faisnéis cainéal
- Déanfar athainmniú agus clónáil cainéal satailíte a dhíchumasú.

*Tabhair faoi deara: Níl HD+ OpApp ar fáil ach dóibh siúd atá cláraithe le HD+ agus is é an Ghearmáin an socrú tíre.

Roghanna Cainéal

Roghanna Oscailte

Agus tú ag féachaint ar chainéal, is féidir leat roinnt roghanna a shocrú.

Ag brath ar an gcineál cainéil a bhfuil tú ag féachaint air nó ag brath ar na socruithe teilifíse atá déanta agat, tá roinnt roghanna ar fáil.

Chun roghchlár na roghanna a oscailt...

- 1 - Agus tú ag féachaint ar chainéal, brúigh **OPTIONS**.
- 2 - Brúigh **OPTIONS** arís chun é a dhúnadh.

Faisnéis Cláir

Roghnaigh **Eolas cláir** chun féachaint ar eolas faoin gclár a bhfuil tú ag féachaint air.

Chun sonraí an chláir atá roghnaithe a thaispeáint...

- 1 - Tiúnáil don chainéal.
- 2 - Brúigh **INFO** chun eolas cláir a oscailt nó a dhúnadh.
- 3 - Mar rogha air sin, is féidir leat **OPTIONS** a bhrú, **Eolas Cláir** a roghnú agus **OK** a bhrú chun an t-eolas cláir a oscailt.
- 4 - Brúigh **← Ar ais** chun an t-eolas cláir a dhúnadh.

Fotheidil

Chun Fotheidil a chasadh air, brúigh **ROGHANNA** agus roghnaigh **Fotheidil**.

Is féidir leat fotheidil a athrú go **Fotheidil air** nó **Fotheidil as**. Mar rogha air sin, is féidir leat **Uathoibríoch** a roghnú.

Uathoibríoch

Más faisnéis teanga cuid den chraoladh digiteach agus mura bhfuil an clár atá á chraoladh i do theanga (an teanga a socraíodh ar an teilifís), is féidir leis an teilifís fotheidil a thaispeáint go huathoibríoch i gceann amháin de na teangacha fotheideal atá roghnaithe agat. Ní mór do cheann amháin de na teangacha fotheideal sin a bheith ina cuid den chraoladh.

Is féidir leat na teangacha fotheideal is fearr leat a roghnú in **Teanga Fotheideal**.

Teanga Fotheideal

Mura bhfuil aon cheann de na teangacha fotheideal is fearr leat ar fáil, is féidir leat teanga fotheideal eile atá ar fáil a roghnú. Mura bhfuil aon teanga fotheideal ar fáil, ní féidir leat an rogha seo a roghnú.

Teanga Fuaime

Mura bhfuil aon cheann de na teangacha fuaime is fearr leat ar fáil, is féidir leat teanga fuaime eile atá ar fáil a roghnú. Mura bhfuil aon teanga fuaime ar fáil, ní féidir leat an rogha seo a roghnú.

Dual I-II

Má tá dhá theanga fuaime ag comhartha fuaime ach gan aon tásc teanga ag teanga amháin nó ag an dá theanga, beidh an rogha seo ar fáil.

Common Interface

Má tá scothábhar réamhíoctha ar fáil ó CAM, is féidir leat socraithe an tsoláthróra a shocrú leis an rogha seo.

Monofónach / Steiréo

Is féidir leat fuaim cainéil analógaigh a athrú go Monofónach nó Steiréafónach.

Chun athrú go Monafhuaimeach nó Steiréafónach...

Tiúnáil go dtí cainéal analógach.

1 - Brúigh **ROGHANNA**,
roghnaigh **Monafhuaim/Steiréo** agus brúigh ➤ (ar dheis).

2

- Roghnaigh **Monofónach** nó **Steiréafónach** agus brúigh **OK**.

3 - Brúigh ⬅ (clé) arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Eolas Cainéil

Roghnaigh **Eolas Cainéil** chun faisnéis theicniúil faoin gcainéal a fheiceáil.

Chun sonraí an chainéil roghnaithe a ghlaoch...

1 - Tiúnáil don chainéal.

2 - Brúigh **OPTIONS**, roghnaigh **Eolas cainéil** agus brúigh **OK** chun an t-eolas cainéil a oscailt.

3 - Brúigh **ROGHANNA** arís nó brúigh ⬅ **Ar ais** chun faisnéis an chainéil a dhúnadh.

Hbb TV ar an gCainéal seo

Má tá uait rochtain ar leathanaigh HbbTV a sheachaint ar chainéal ar leith, is féidir leat na leathanaigh HbbTV a bhlocáil don chainéal sin amháin.

1 - Tiúin go dtí an cainéal a bhfuil uait na leathanaigh HbbTV a bhlocáil.

2 - Brúigh **ROGHANNA** agus roghnaigh **HbbTV ar an chainéal seo** agus brúigh ➤ (ar dheis).

3 - Roghnaigh **As** agus brúigh **OK**.

4 - Brúigh ⬅ (clé) chun dul siar céim amháin nó brúigh ⬅ **Ar ais** chun an roghchlár a dhúnadh.

Chun HbbTV a bhlocáil go hiomlán ar an teilifís:

🏠 (Baile) > **Socruithe** > **Cainéil** > **Socruithe HbbTV** > **HbbTV** > **As**

Rochtain uilíoch

Níl fáil air ach amháin nuair atá Rochtain uilíoch socraithe do **As**.

🏠 (Baile) > **Socruithe** > **Rochtain uilíoch** > **Rochtain uilíoch** > **Ar**.

Le tuilleadh eolais a léamh, féach ar **Cabhair** > **Treoir úsáideora** > **Socruithe Rochtain Leanúnach**.

HbbTV Socruithe - Hybrid Broadcast Broadband TV

🏠 (Baile) > **Socruithe** > **Cainéil** > **Socruithe HbbTV** > **HbbTV**

Má thairgeann cainéal teilifíse seirbhísí HbbTV, ní mór duit HbbTV a chasadh air ar dtús i socruithe na teilifíse chun rochtain a fháil ar na hardseirbhísí sin, e.g. físeáin ar éileamh agus seirbhísí catch-up TV.

🏠 (Baile) > **Socruithe** > **Cainéil** > **Socruithe HbbTV** > **Traiceáil HbbTV**

Cas traiceáil iompair bhrabhsála HbbTV air nó as. Má chastar as é, cuirfear na seirbhísí HbbTV ar an eolas gan d'iompar brabhsála a thraiceáil.

🏠 (Baile) > **Socruithe** > **Cainéil** > **Socruithe HbbTV** > **Fianáin HbbTV**

Cas air nó as stóráil fianán tríú páirtí, sonraí suímh agus an taisce ó sheirbhísí HbbTV.

🏠 (Baile) > **Socruithe** > **Cainéil** > **Socruithe HbbTV** > **HbbTV Aisghabh aitheantóir gléis**

Is féidir leat aitheantóir gléis uathúil do theilifíse a athshocrú. Cruthófar aitheantóir nua.

🏠 (Baile) > **Socruithe** > **Cainéil** > **Socruithe HbbTV** > **Glan liosta na bhfeidhmchlár faofa**

Ligeann sé duit liosta na bhfeidhmchlár HbbTV ar thug tú faomhadh dóibh a sheoladh ar an teilifís a ghlanadh.

Socruithe CAM

🏠 (Baile) > Socruithe > Cainéil > Próifíl
Oibritheora CAM

Nuair a bheidh suiteáil phróifíl CAM déanta, roghnaigh chun teachtaireacht aníos Próifíl Oibritheora CAM a chumasú nó a dhíchumasú.

🏠 (Baile) > Socruithe > Cainéil > Próifíl
Oibritheora CAM

Nuair atá Próifíl Oibritheora CAM cumasaithe, roghnaigh chun ainm próifíle an chárta CAM nasctha reatha a thaispeáint.

🏠 (Baile) > Socruithe > Cainéil > Comhéadan CAM

Roghnaigh USB chun an CAM USB a chumasú, déanfar an CAM PCMCIA a dhíchumasú ansin. Roghnaigh PCMCIA chun an CAM PCMCIA a chumasú, déanfar an CAM USB a dhíchumasú ansin.

8.3. Liosta Cainéal

Oscail Liosta cainéal

Chun liosta reatha na gcainéal a oscailt...

- 1 - Brúigh TV / EXIT, chun athrú go dtí an teilifís.
- 2 - Brúigh OK chun an liosta cainéal a oscailt mura bhfuil fáil ar an tSeirbhís Idirghníomhach, nó brúigh  Liosta Cainéal chun an liosta cainéal a oscailt.
- 3 - Brúigh ROGHANNA > Roghnaigh liosta cainéil.
- 4 - Roghnaigh cainéal amháin a bhfuil uait féachaint air.
- 5 - Brúigh  Back chun an liosta cainéal a dhúnadh.

Liostaítear na cainéil sa liosta Gach Cainéal bunaithe ar sheánra*. Mar shampla: Préimh, Nuacht Préimhse, Aitiúil Préimhe, Leanaí, Spórt etc. Is é an seánra Préimhe na príomhchainéil chraolta a bhfuil sciar den mhargadh acu os cionn 3%.

*Tabhair faoi deara: Níl feidhm ag an bhfeidhm liostáil de réir seánra ach sa Ghearmáin.

Roghanna Liosta Cainéal

Oscail an Roghchlár Roghanna

Chun roghchlár roghanna an liosta cainéal a oscailt:

- Brúigh TV / EXIT, chun athrú go dtí an teilifís.
- Brúigh  Liosta Cainéal chun an liosta cainéal a oscailt.
- Brúigh ROGHANNA, agus roghnaigh ceann de na roghanna.
- Brúigh  Back chun an liosta cainéal a dhúnadh.

Athainmigh Cainéal

- 1 - Brúigh TV / EXIT, chun athrú go dtí an teilifís.
- 2 - Brúigh  Liosta Cainéal chun an liosta cainéal a oscailt.
- 3 - Roghnaigh cainéal amháin a bhfuil uait é a athainmniú.
- 4 - Brúigh ROGHANNA > Athainmigh Cainéal, agus brúigh OK chun an méarchlár ar an scáileán a oscailt.
- 5 - Úsáid na heochracha nascleanúna chun carachtair a roghnú.
- 6 - Roghnaigh Iontráil nuair atá tú réidh.
- 7 - Brúigh  Back chun an liosta cainéal a dhúnadh.

Roghnaigh Scagaire Cainéal

- 1 - Brúigh TV / EXIT, chun athrú go dtí an teilifís.
- 2 - Brúigh  Liosta Cainéal chun an liosta cainéal a oscailt.
- 3 - Brúigh ROGHANNA > Digiteach/Analógach, Saor/Scrofa
- 4 - Roghnaigh ceann de na teaghlaim cainéal atá ar taispeáint sa liosta cainéal.

Cruthaigh nó Athraigh Liosta Cainéal Ceanán

TV / EXIT > OK > ROGHANNA > Cruthaigh liosta ceanán

Roghnaigh cainéal, ansin brúigh OK chun liosta cainéal ceanán a chur leis an liosta, ansin brúigh  Déanta.

TV / EXIT > OK > ROGHANNA > Athraigh ceanáin

Roghnaigh cainéal agus ansin brúigh OK chun liosta cainéal ceanán a chur leis an liosta nó a bhaint as, ansin brúigh  Déanta.

Roghnaigh Raon Cainéal

TV / EXIT > OK > ROGHANNA > Roghnaigh raon cainéil

Roghnaigh raon cainéal i liosta cainéal. Brúigh ceart

go leor chun tús an raoin a mharcáil agus ansin brúigh ceart go leor arís chun deireadh a chur leis an rogha raon. Marcálfar na cainéil roghnaithe mar na cinn is fearr leat.

Roghnaigh Liosta Cainéal

TV / EXIT > OK > ROGHANNA > Roghnaigh liosta cainéil

Roghnaigh ceann de na liostaí cainéal atá sórtáilte de réir cineálacha éagsúla cainéal.

Déan Cuardach do Chainéil

TV / EXIT > OK > ROGHANNA > Cuardaigh cainéal

Is féidir leat cuardach a dhéanamh do chainéal chun é a aimsiú i liosta fada cainéal. An toradh a bheidh ar an gcuardach an t-ainm cainéil meaitseála agus an toradh curtha in ord aibítreach.

- 1 – Brúigh TV / EXIT, chun athrú go dtí an teilifís.
- 2 – Brúigh  Liosta Cainéal chun an liosta cainéal a oscailt.
- 3 – Brúigh ROGHANNA > Cuardaigh cainéal, agus brúigh OK chun an méarchlár ar an scáileán a oscailt.
- 4 – Úsáid na heochracha chun carachtar a roghnú, ansin brúigh OK.
- 5 – Roghnaigh Iontráil nuair atá an t-ionchur déanta.
- 6 – Brúigh  Back chun an liosta cainéal a dhúnadh.

Glasáil nó Díghlasáil Cainéal

TV / EXIT > OK > ROGHANNA > Glasáil cainéal, Díghlasáil cainéal

Chun leanaí a chosc ó fhéachaint ar chainéal, is féidir leat cainéal a ghlasáil. Chun féachaint ar chainéal atá glasáilte, ní mór duit an Cód Glais Leanaí a chur isteach ar dtús. Ní féidir leat cláir a ghlasáil ó ghléasanna nasctha.

Beidh  in aice leis an lógó cainéil ag an gcainéal glasáilte.

Bain Liosta Ceanán As

TV / EXIT > OK > ROGHANNA > Bain Liosta Ceanán As

Chun an liosta ceanán reatha a bhaint as, roghnaigh Tá.

8.4. Cainéil Ceanáin

Maidir le Cainéil Ceanáin

Is féidir leat liosta cainéal ceanán a chruthú nach bhfuil ann ach na cainéil a bhfuil tú ag iarraidh féachaint orthu. Ní fheicfidh tú ach na cainéil ceanán nuair a athraíonn tú cainéal nuair atá an liosta cainéal Ceanán roghnaithe agat.

Cruthaigh Liosta Ceanán

- 1 – Agus tú ag féachaint ar chainéal teilifíse, brúigh  Liosta cainéal chun an liosta cainéal a oscailt.
- 2 – Roghnaigh an cainéal, agus brúigh  Marcáil mar cheanán chun marcáil mar cheanán.
- 3 – Marcálfar an cainéal roghnaithe le .
- 4 – Brúigh  Ar ais chun críochnú. Tá na cainéil curtha leis an Liosta ceanán.

Cainéal a bhaint as an Liosta Ceanán

Chun cainéal a bhaint as an liosta ceanán, roghnaigh an cainéal le , ansin brúigh  Dímharcáil mar cheanán arís chun é a dhímharcáil mar cheanán.

Ord Cainéal a athrú

Is féidir leat cainéil sa liosta cainéal Ceanán a athordú — a athshuí (níl fáil air ach i gcás tíortha éagsúla).

- 1 – Agus tú ag féachaint ar chainéal teilifíse, brúigh OK > ROGHANNA > Roghnaigh liosta cainéil.
- 2 – Roghnaigh Ceanán Aeróg, Ceanán Cábla nó Ceanán Satailít*, agus brúigh ROGHANNA.
- 3 – Roghnaigh Athordaigh cainéil, roghnaigh an cainéal a bhfuil uait é a chur in ord nua agus brúigh OK.
- 4 – Brúigh na cnaipí Nascleanúna chun an cainéal atá roghnaithe a bhogadh go dtí suíomh eile agus brúigh OK.
- 5 – Nuair atá sé sin déanta agat, brúigh  Déanta.

* Ní féidir cuardach a dhéanamh ach do chainéal satailíte amháin ar na múnlaí teilifíse xxPxSxxx2.

Liosta Ceanán ar an Eolaire Teilifíse

Is féidir leat an tEolaire Teilifíse a nascadh le do Liosta Ceanán.

- 1 – Agus tú ag féachaint ar chainéal teilifíse, brúigh **OK** > **ROGHANNA** > **Roghnaigh liosta cainéil**.
- 2 – Roghnaigh **Ceanán aeróige**, **Ceanán cábla** nó **Ceanán satailíte***, agus brúigh **OK**.
- 3 – Brúigh **TREOIR TEILIFÍSE** chun é a oscailt.

Is féidir leat liosta de na cláir reatha agus iad siúd atá sceidealta ar do chainéil cheanáin a fheiceáil leis an Eolaire Teilifíse. Chomh maith le do do chainéil cheanáin, cuirfear na 3 cainéal is mó a úsáidtear ó liosta réamhshainithe an chraoltóra le liosta do chainéal ceanán. Ní mór duit na cainéil seo a chur le do liosta ceanán chun é a chumasú (féach ar an gcaibidil "Eolaire Teilifíse").

Tá greille “An raibh a fhios agat” ar gach leathanach den Eolaire Teilifíse ar do liosta cainéal ceanán. Tugann an cainéal “An raibh a fhios agat?” leideanna úsáideacha faoin gcaoi a n-úsáideann tú do theilifís a .

8.5. Téacs / Teilithéacs

Fotheidil ó Théacs

Má thiúnnann tú do chainéal analógach, ní mór duit na fotheidil a chur ar fáil de láimh do gach cainéal.

- 1 – Brúigh **OPTIONS** agus tú ag féachaint ar chainéil teilifíse, roghnaigh **Teilithéacs** chun Téacs/Teilithéacs a oscailt.
- 2 – Cuir isteach uimhir an leathanaigh a bhfuil na fotheidil orthu, **888** go hiondúil.
- 3 – Brúigh **← (Ar ais)** chun an leathanach Téacs a dhúnadh.

Má roghnaíonn tú **Air** i roghchlár na bhFotheideal nuair atá tú ag féachaint ar chainéal analógach, taispeánfar fotheidil má tá siad ar fáil.

Le fáil amach an cainéal analógach nó digiteach é, athraigh chuig an gchainéal agus brúigh **↻INFO**.

Leathanaigh Téacs

Má tá eochair **TEXT** ag do chianrialtán, is féidir leat **TEXT** a bhrú chun Téacs/Teilitéacs a oscailt agus tú ag breathnú ar chainéil teilifíse Chun Téacs a dhúnadh, brúigh **TEXT** arís.

Mura bhfuil eochair **TEXT** ar do chianrialtán, brúigh

OPTIONS agus tú ag féachaint ar chainéil teilifíse, roghnaigh **Teilithéacs** chun Téacs/Teilitéacs a oscailt.

Roghnaigh leathanach téacs

Chun leathanach a roghnú... .

- 1 – Cuir isteach uimhir an leathanaigh leis na heochracha uimhreacha.
- 2 – Úsáid na heochracha saighde chun nascleanúint.
- 3 – Brúigh eochair datha chun ábhar atá dathchódaithe a roghnú ag bun an scáileáin.

Foleathanaigh téacs

Tá roinnt foleathanach in ann a bheith ag leathanach téacs. Taispeántar uimhreacha na bhfoleathanach ar bharr in aice le huimhir an phríomhleathanaigh. Chun foleathanach a roghnú, brúigh **←** nó **→**.

T.O.P. Leathanaigh téacs

Tairgeann roinnt craoltóirí Téacs T.O.P. Téacs. Chun T.O.P. a oscailt. Leathanaigh Téacs laistigh de Théacs, brúigh **OPTIONS** agus roghnaigh **forbhreathnú T.O.P.** .

* Ní féidir teilithéacs a fháil ach amháin nuair atá na cainéil suiteáilte go díreach ar thiúnóir inmheánach na teilifíse agus nuair atá Mód teilifíse air. Má tá bosca bairr á úsáid, ní bheidh fáil ar an teilithéacs tríd an teilifís. Sa chás sin, is féidir teilithéacs an bhosca bhairr a úsáid ina áit.

Roghanna Téacs

In Téacs/Teiletéacs, brúigh **OPTIONS** chun an méid seo a leanas a roghnú...

- **Reoigh leathanach / Díreoigh leathanach**
Chun rothlú uathoibríoch foleathanach a stopadh.
- **Déscáileán / Scáileán iomlán**
Chun an cainéal teilifíse agus Téacs a thaispeáint in aice a chéile.
- **Forbhreathnú ar T.O.P. overview**
Chun T.O.P. a oscailt. Téacs.
- **Méadaigh / Gnáth-amharc**
Chun an leathanach Téacs a mhéadú le go mbeidh sé éasca é a léamh.
- **Nochtaigh**
Chun eolas atá i bhfolach ar an leathanach a thaispeáint.
- **Timthriall Fo-leathanach**
Chun fo-leathanaigh a thimthriall nuair atá fáil orthu .
- **Teanga**
Chun an grúpa carachtar a mbaineann Téacs úsáid astu chun taispeáint i gceart a athrú.
- **Téacs 2.5**
Chun Téacs 2.5 a ghníomhachtú le haghaidh tuilleadh dathanna agus grafaicí níos fearr.

Téacs a Shuiteáil

Teanga théacs

Bíonn roinnt teangacha Téacs ar fáil ag roinnt craoltóirí teilifíse digití.

Socraigh an teanga is fearr leat do theilithéacs

🏠 (Baile) > Socruithe > Reigiún agus teanga > Teanga > Téacs príomhúil, Téacs thánaisteach

Téacs 2.5

Má tá sé ar fáil, tairgeann Text 2.5 níos mó dathanna agus grafaicí níos fearr. Gníomhachtaítear Téacs 2.5 mar ghnáthshocrú monarchan. Chun Téacs 2.5 a chasadh as...

- 1 - Brúigh **TEXT** nó brúigh **OPTIONS** agus ansin roghnaigh **Teilithéacs**.
- 2 - Le Téacs/Teilithéacs oscailte ar an scáileán, brúigh **ROGHANNA**.
- 3 - Roghnaigh **Téacs 2.5** > As chun Téacs 2.5 a dhíchumasú.

8.6. Cainéil Sruthaithe

Is éard is cainéil sruthaithe ann ná cainéil teilifíse atá saor le féachaint orthu a fhaigheann tacaíocht ó fhógraíocht. Nuair a bhíonn do theilifís ceangailte leis an Idirlíon agus Cainéil Sruthaithe ar fáil i do réigiún, is féidir le do theilifís Cainéil Sruthaithe a chur go huathoibríoch le do threoir teilifíse saor in aisce. Is féidir leat fáil a bheith agat ar na cainéil seo trí chnaipe a bhrú uair ar bith is mian leat.

Féach ar chainéil Sruthaithe

Ní mór do do theilifíseán a bheith nasctha le líonra baile a bhfuil nasc Idirlín aige. Beidh ort glacadh le Téarmaí Úsáide agus Beartas Príobháideachais na gCainéal Sruthaithe.

Chun Cainéil Sruthaithe a shuiteáil agus a fheiceáil:

- 1 - Brúigh eochair **SOURCES** ar an gclianrialtán chun roghchlár Foinsí a oscailt.
- 2 - Roghnaigh **Sruthú*** chun athrú go dtí foinsí na gcainéal Sruthaithe.
- 3 - Lean na treoracha ar an scáileán chun glacadh leis na Téarmaí Úsáide agus an Beartas Príobháideachais.
- 4 - Suiteálfar na Cainéil Sruthaithe i do réigiún ar an teilifís, fan go mbeidh an tsuiteáil déanta.
- 5 - Is féidir leat féachaint ar Chainéil Sruthaithe ar do theilifís anois.

Áirítear ar Chainéil Sruthaithe ná Liosta Cainéal, Eolas Cainéil / Clár, Treoir Theilifíse, Glas Cainéal / Clár agus Roghanna cainéil, chomh maith le cainéil aeróige, chábla agus satailíte.

*Tabhair faoi deara: Níl an cainéal **Sruthaithe** ar fáil ach amháin nuair atá an tír socraithe ar Ríocht Aontaithe.

Athraigh socruithe príobháideachais fógraíochta

Tacaítear le cainéil Sruthaithe In Aisce le fógraíocht. Is féidir leat na socruithe príobháideachais fógraíochta a athrú chun fógraíocht ábhartha a chumasú nó a dhíchumasú.

Chun féachaint ar Théarmaí Úsáide cainéil Sruthaithe nó chun na cainéil Sruthaithe a athrú chun socruithe príobháideachais a fhógairt, gabh chuig 🏠 (Baile) > Socruithe > Socruithe ginearálta > Socruithe príobháideachais agus roghnaigh na socruithe thíos.

Ionad Roghanna Príobháideachais: féach ar agus socraigh na socruithe príobháideachais de do shainrogha.

Aitheantas Fógraíochta: féach ar an Aitheantas Fógraíochta reatha a shainaithníonn do theilifíseán chun fógraí atá ábhartha duit a chumasú. Brúigh **OK** chun an CA Fógraíochta a athshocrú le huimhir randamach nua.

Rianú teoranta fógraí: nuair a bhíonn rianú teoranta fógraí cumasaithe, is féidir nach mbeidh na fógraí chomh hábhartha duit. Ní dhéanfaidh sé seo aon difear do líon na bhfógraí a thaispeántar. Brúigh **OK** chun rianú teoranta fógraí a chumasú nó a dhíchumasú.

9. Eolaire Teilifíse

9.1. A bhfuil de dhíth ort

Is féidir leat liosta de na cláir reatha agus iad siúd atá sceidealta ar do chainéil a fheiceáil leis an Eolaire Teilifíse. Taispeánfar cainéil analógacha agus dhigiteacha nó cainéil dhigiteacha amháin, ag brath ar cé as atá eolas (sonraí) an eolaire teilifíse ag teacht. Ní bhíonn eolas Eolaire Teilifíse ag gach cainéal.

Is féidir leis an teilifís eolas ón eolaire teilifíse a bhailiú do na cainéil atá suiteáilte ar an teilifís (e.g na cainéil a bhféachann tú orthu le Féach ar theilifís). Ní féidir leis an teilifís eolas ón Eolaire Teilifíse a bhailiú do chainéil a bhféachtar orthu ó ghlacadóir digiteach.

9.2. An Eolaire Teilifíse a Úsáid

Oscail an Eolaire Teilifíse

Chun an tEolaire Teilifíse a oscailt, brúigh **EOLAIRE TEILIFÍSE**.

Brúigh **EOLAIRE TEILIFÍSE** arís chun é a dhúnadh.

Déanann an teilifís scanadh ar gach cainéal teilifíse le haghaidh eolas cláir an chéad uair a osclaíonn tú an tEolaire Teilifíse. D'fhéadfadh sé seo roinnt nóiméad a thógáil. Stóráltar sonraí an Eolaire Teilifíse ar an teilifís.

Tiúin do Chlár

Athraigh go clár

- Is féidir leat athrú go clár reatha ón eolaire teilifíse.
- Chun clár a roghnú, úsáid na méaracha saighde chun ainm an chláir a roghnú.
- Gluais i dtreo na láimhe deise chun féachaint ar chláir atá sceidealaithe níos deireanaí an lá sin.
- Chun athrú go dtí an clár (cainéal), roghnaigh an clár agus brúigh **OK**.

Féach ar shonraí cláir

Chun sonraí an chláir atá roghnaithe a thaispeáint, brúigh **INFO**.

Nuashonraigh Eolaire Teilifíse

Is féidir leat an tEolaire Teilifíse a uasdátú chun an t-eolas cláir is déanaí a fháil.

Chun an treoir teilifíse a nuashonrú, brúigh **ROGHANNA** agus roghnaigh **Nuashonraigh treoir teilifíse**. D'fhéadfadh sé roinnt nóiméad a thógáil chun an t-uasdátú a chríochnú.

Athraigh an Lá

Má thagann eolas ón Eolaire Teilifíse ón gcraoltóir, is féidir leat **Cainéal suas** a bhrú chun sceideal ceann de na laethanta amach anseo a fheiceáil. Brúigh **Cainéal síos** chun filleadh ar an lá roimhe sin.

De rogha air sin, is féidir leat **ROGHANNA** a bhrú agus **Athraigh lá** a roghnú.

Cuardaigh de réir Seánra

Má tá an t-eolas ar fáil, is féidir leat cláir sceidealaithe a aimsiú de réir seánra cosúil le scannáin, spóirt, srl.

Chun cláir a chuardach de réir seánra, brúigh **ROGHANNA** agus roghnaigh **Cuardaigh de réir seánra**.

Roghnaigh seánra agus brúigh **OK**. Taispeánfar liosta leis na cláir a aimsíodh.

10. Meáin

10.1. Ó Nasc USB

Is féidir leat féachaint ar do ghrianghraif nó do cheol agus físeáin a sheinnt ó mhéaróg chuimhne USB nó diosca crua USB nasctha.

Agus an teilifís casta air agat, plugáil isteach méaróg chuimhne USB nó Diosca Crua USB i gceann de na naisc USB.

Brúigh  FOINSÍ, agus roghnaigh USB, is féidir leat do chomhaid sa struchtúr fillteán atá eagraithe agat ar an Diosca Crua USB a bhrabhsáil.

10.2. Ó Ríomhaire nó NAS

Is féidir leat féachaint ar do ghrianghraif nó do cheol agus físeáin a sheinnt ó ríomhaire nó ó NAS (Stóráis atá Ceangailte le Líonra) i do líonra baile.

Caithfidh an teilifís agus an ríomhaire nó NAS a bheith sa líonra baile céanna. Ar do ríomhaire nó ar NAS, ní mór duit Bogearraí Freastalaí Meán a shuiteáil. Ní mór do do Fhreastalaí Meán a bheith socraithe chun comhaid a roinnt leis an teilifís. Taispeánfaidh an teilifís do chomhaid agus d'fhillteáin mar a eagraíonn an Freastalaí Meán iad nó mar atá siad struchtúrtha ar do ríomhaire nó NAS.

Ní thacaíonn an teilifís le fotheidil ar shruthanna físe ó ríomhaire nó NAS.

Má thacaíonn an Freastalaí Meán le cuardach do chomhaid, beidh réimse cuardaigh ar fáil.

Chun na comhaid ar do ríomhaire a bhrabhsáil agus a sheinm...

- 1 – Brúigh  SOURCES, roghnaigh Líonra agus brúigh OK.
- 2 – A luaithe is a nasctar gléas, cuirtear ainm an ghléis a nascadh in áit an mhír **gléas Líonra**.
- 3 – Is féidir leat do chuid comhad a bhrabhsáil agus a sheinnt.
- 4 – Chun stop a chur le físeáin, grianghraif agus ceol a sheinm, brúigh EXIT.

10.3. Grianghraif

Féach ar Ghrianghraif

- 1 – Brúigh  FOINSÍ, roghnaigh USB agus brúigh OK.
- 2 – Roghnaigh Méaróg Chuimhne USB agus ansin roghnaigh an gléas USB atá uait.
- 3 – Roghnaigh ceann de na grianghraif agus brúigh OK chun féachaint air.
 - Chun féachaint ar ghrianghraif, roghnaigh **Grianghraif** sa bharra roghchláir, roghnaigh mionshamhail grianghraif agus brúigh OK.
 - Amharc ar na comhaid grianghraif leis an roghchlár rialaithe:
 - Barra rialaithe athsheinnte, ◀ (Léim chuig an grianghraf roimhe san fhillteán), ▶ (Léim chuig an chéad ghrianghraf eile san fhillteán), ► (Tosaigh athsheinm taispeántas sleamhnáin), || (Cuir an t-athsheinm ar sos).
 - Brúigh na deilbhíní ar sheinnteoire chun:
 - Tosaigh taispeántas sleamhnáin
 - Rothlaigh an grianghraf
 - Suaitheadh: seinn do chomhad in ord randamach
 - Athsheinn: seinneann sé na grianghraif uilig san fhillteán seo uair amháin nó go leanúnach
 - Socraigh luas an taispeántais sleamhnáin
 - Stop an ceol ag seinnt sa chúlra.

Roghanna Grianghraif

Nuair atáthar ag brabhsáil comhaid ghrianghraf, brúigh **ROGHANNA** chun tuilleadh roghanna a fháil.

Taispeántas sleamhnán

Má tá roinnt grianghraf san fhillteán céanna, roghnaigh chun taispeántas sleamhnán de gach grianghraf san fhillteán seo a thosú.

Sórtáil

Brabhsáil do ghrianghraif de réir dáta, amlíne nó ainm comhaid.

Liosta/Mionsamhlacha

Féach ar ghrianghraif i liosta nó mar mhionsamhlacha.

Suaitheadh

Amharc ar na grianghraif in ord seicheamhach, nó go randamach.

Athsheinn

Amharc ar na pictiúir arís is arís eile nó uair amháin.

Stop ceol

Stop an ceol má táthar i mbun athsheanma ceoil.

Luas taispeántas sleamháin

Socraigh luas an taispeántais sleamháin.

Athruithe Taispeántas Sleamháin

Socraigh an t-athrú ó phictiúr amháin chuig an chéad cheann eile.

Eolas

Taispeáin faisnéis faoin gcomhad grianghraf.

Nuair atáthar ag amharc ar chomhaid ghrianghraif, brúigh **ROGHANNA** chun rogha eile a fháil.

Eolas

Taispeáin faisnéis faoin gcomhad grianghraf.

10.4. Físeáin

Físeáin a Sheinnt

Chun físeán a sheinm ar an teilifís:

Roghnaigh Físeáin, agus roghnaigh ainm an chomhaid agus brúigh **OK**.

- Chun an físeán a chur ar sos, brúigh **OK**. Brúigh **OK** arís chun leanúint ar aghaidh.
- - Chun atochrais nó mear-chasadh, brúigh **▶▶** nó **◀◀**. Brúigh na heochracha roinnt uaireanta chun an luas a ardú - 2x, 4x, 8x, 16x, 32x.
- Chun léim chuig an chéad fhíseán eile i bhfillteán, brúigh **OK** chun é a chur ar sos agus roghnaigh **▶** ar an scáileán agus brúigh **OK**.
- Le dul siar chuig an bhfillteán, brúigh **◀** **Siar**.

Osail fillteán físeán

- 1 - Brúigh **FOINSÍ**, roghnaigh USB agus brúigh **OK**.
- 2 - Roghnaigh **Méaróg Chuimhne USB** agus ansin roghnaigh an gléas USB atá uait.
- 3 - Roghnaigh **Físeáin** agus roghnaigh físeán, is féidir leat **OK** a bhrú chun an físeán atá roghnaithe a sheinnt.
- Roghnaigh físeán agus brúigh **INFO** chun an fhaisnéis comhaid a thaispeáint.
- Amharc ar na comhaid grianghraif leis an roghchlár rialaithe:
Barra dul chun cinn, barra rialaithe
Athsheinnte, **◀** (Léim chuig an grianghraf roimhe san fhillteán), **▶** (Léim chuig an chéad ghrianghraf eile san fhillteán), **▶** (Athsheinm), **◀◀** (Cúlchas), **▶▶** (Mearchas), **||** (Cuir an t-athsheinm ar sos).
- Brúigh na deilbhíní ar sheinnteor chuig:
 - Seinn físeán amháin/uilig
 - Fotheideal: atraigh fotheideal Ar siúl, Múchta nó Ar siúl le linn balbhaithe.
 - teanga Fotheideal: roghnaigh an teanga Fotheideal
 - Roghnaigh an carachtar socraithe má tá fotheideal

seachtrach ar fáil.

- Teanga fuaime: roghnaigh teanga fuaime
- Suaitheadh: seinn do chomhad in ord randamach
- Athsheinn: seinneann sé gach físeán san fhillteán seo uair amháin nó go leanúnach

Roghanna Físeáin

Nuair atáthar ag brabhsáil comhaid físeáin, brúigh **ROGHANNA** chun tuilleadh roghanna a fháil.

Seinn Uilig

Seinn gach comhad san fhillteán.

List/Thumbnails

Féach ar chomhaid fhíseán i liosta nó mar mhionsamhlacha.

Athsheinn go randamach air, as

Féach ar na físeáin in ord seicheamhach, nó go randamach.

Seinn arís, Seinn uair amháin

Seinn físeán arís agus arís nó uair amháin.

Eolas

Taispeáin faisnéis faoin gcomhad físeáin.

Le linn athsheinnt físeáin, brúigh **ROGHANNA** chun tuilleadh roghanna a fháil.

Socruithe fotheideal

Socraigh an Chlóméid, dath na bhFotheideal, suíomh na bhFotheideal agus an Seach-chur sionc ama má tá na roghanna ar fáil.

Eolas

Taispeáin faisnéis faoin gcomhad físeáin.

10.5. Ceol

Seinn Ceol

Osail fillteán ceoil

- 1 - Brúigh **FOINSÍ**, roghnaigh USB agus brúigh **OK**.
- 2 - Roghnaigh **Méaróg Chuimhne USB** agus brúigh **▶** (deas) chun an gléas USB atá uait a roghnú.
- 3 - Roghnaigh **Ceol** agus roghnaigh píosa ceoil, is féidir leat **OK** a bhrú chun an ceol atá roghnaithe a sheinnt.
- Roghnaigh ceol agus brúigh **INFO** chun an fhaisnéis comhaid a thaispeáint.
- Seinn comhad ceoil leis an roghchlár rialaithe:
Barra dul chun cinn, barra rialaithe
Athsheinnte, **◀** (Léim chuig an ceol roimhe san

fhillteán), ► (Léim chuig an chéad cheol eile san fhillteán), ► (Athsheinm), ◄◄ (Cúlchas), ►► (Mearchas), || (Cuir an t-athsheinm ar sos).

• Brúigh na deilbhíní ar sheinnteor chuig:

- Seinn ceol uilig
- Suaitheadh: seinn do chomhad in ord randamach
- Athsheinn: seinneann sé ceol uilig san fhillteán seo uair amháin nó go leanúnach

Roghanna Ceoil

Nuair atáthar ag brabhsáil comhaid ceoil, brúigh **ROGHANNA** chun tuilleadh roghanna a fháil.

Seinn Uilig

Seinn gach comhad san fhillteán.

Liosta/Mionsamhlacha

Féach ar chomhaid cheoil le hamharc liosta nó mionsamhlacha.

Athsheinn go randamach air, as

Seinn amhráin in ord seicheamhach, nó go randamach.

Seinn arís, Seinn uair amháin

Seinn amhráin arís agus arís nó uair amháin.

11. Oscail na Roghchláir Socruithe Teilifíse

11.1. Mear-roghchlár agus Socruithe Minice

Brúigh an cnaipe **Mear-Roghchlár/MENU** ar an gclianrialtán le teacht ar an **Mear-Roghchlár**, ansin brúigh na saighead **◀** (Clé) le teacht ar na **Socruithe coitianta**.

*Tabhair faoi deara: d'fhéadfadh na roghanna **Mear-roghchlár** agus **Socruithe minice** a bheith ag brath ar ghnéithe táirge nó cásanna úsáide difriúla.

Mear-Roghchlár:

- **Cabhair** – Déan diagnóis agus tuilleadh eolais a fháil faoi do theilifís.
- **Gach socrú** – Féach ar am roghchlár Gach socrú.
- **Foinsí** — Chun an roghchlár Foinsí a oscailt.
- **Aurora *** – Chun an aip **Aurora** a sheoladh.
- **Ambilight Suite *** – Chun an **Ambilight Suite** a sheoladh.
- **Féach ar an teilifís** — Chun athrú ar ais chun féachaint ar an teilifís.
- **Treoir Teilifíse** — Chun an Treoir Teilifíse a oscailt.
- **Cainéil** — Chun liosta na gcainéal a oscailt.
- **Meáin** – Chun an seinnteoir comhaid meán a sheoladh chun comhaid a chur ar siúl ó USB nó líonra.
- **Socruithe Eco** – Chun roghchlár na socruithe Eco a oscailt.
- **Demo Me** — Chun comhaid taispeána a bhainistiú.

Socruithe Minice:

- **Stíl Pictiúir AI* / Stíl Pictiúir** — Roghnaigh ceann de na stíleanna pictiúir réamhshainithe le haghaidh an fhéachaint pictiúir is fearr.
- **Formáid pictiúir** – Roghnaigh ceann de na formáidí pictiúir réamhshainithe a oireann don scáileán.
- **IntelliSound* / Stíl fuaime** — Roghnaigh ceann de na stíleanna fuaime réamhshocraithe le haghaidh suíomhanna fuaime idéalach.
- **EasyLink 2.0** – Socruithe den chóras fuaime HDMI comhlíontach EasyLink 2.0 a rialú agus a choigeartú.
- **Fuaim amach** – Socraigh an teilifís chun an fhuaim a sheinnt ar an teilifís nó ar an gcóras fuaime nasctha.
- **Gléasanna Bluetooth®*** – Socrú do ghléasanna Bluetooth®.
- **DTS Play-Fi*** – Lainseáil an feidhmchlár DTS Play-Fi.
- **Próifíl éisteachta*** — Déan fuaim do chainteoirí teilifíse a phearsantú.

- **Stíl Ambilight*** — Roghnaigh ceann amháin de na stíleanna réamhshainithe Ambilight.
- **Suiteáil cainéil** — Nuashonraigh cainéil nó tús a chur le suiteáil cainéal nua iomlán.
- **Gan sreang agus líonraí** – Ceangail le do líonra baile nó coigeartaigh na socruithe líonra.
- **Scáileán as** – Mura n-éisteannt tú le ceol amháin ar an teilifís, is féidir leat scáileán na teilifíse a chasadh as.
- **-Amadóir codlata** – Socraigh an teilifís chun athrú go fuireachas go huathoibríoch tar éis tréimhse ama réamhshainithe.
- **Nuashonraigh bogearraí** — Seiceáil le haghaidh nuashonrú bogearraí teilifíse.

Is féidir leat **— Saincheap** a bhrú chun na míreanna ar liosta na **Socruithe minice** a chumasú nó a dhíchumasú.

Roghchlár Gach socrú:

Brúigh an cnaipe **🏠 (Baile)** ar an gclianrialtán le dul ar ais go dtí an scáileán Baile. Is féidir leat rochtain a fháil ar roghchlár **Socruithe** trí dheilbhín na socruithe ag an gcúinne ar dheis ar bharr an scáileáin bhaile.

* Tá socruite bainteach le **Ambilight**, **Stíl Pictiúir AI**, **IntelliSound**, gléasanna **Bluetooth®**, **DTS Play-Fi** agus próifíl **Éisteachta** do mhúnlaí a thacaíonn leis na gnéithe amháin.

11.2. Gach Socrú

Socruithe pictiúir

Maidir le Roghchlár Socruithe Pictiúir

Soláthraíonn an roghchlár socrú pictiúir rochtain éasca ar shocruithe pictiúir il-leibhéil, ón leibhéal ginearálta go hardleibhéil. I gcás roinnt socruithe pictiúir, is féidir luachanna a athrú trí roghchlár fairsingithe chun ligean duit féachaint ar luachanna na socruithe go léir agus réamhamharc a fháil ar na héifeachtaí a chuirfear i bhfeidhm.

Ar an gcéad leibhéal den roghchlár Socraithe Pictiúir, is féidir leat i gcónaí mír a roghnú agus an eochair **OK** a bhrú chun dul go dtí roghanna an chéad leibhéal eile. Má tá roghchlár fairsingithe le feiceáil, is féidir leat sleamhnú nó na luachanna socraithe a chliceáil chun iad a roghnú agus réamhamharc a fháil den éifeacht agus ansin **OK** a bhrú chun an t-athrú a dheimhniú. Má tá roghanna socruithe eile ar an leibhéal céanna, is féidir leat an eochair **▲** (suas) nó **▼** (síos) a bhrú chun scrolláil chuig roghanna socruithe eile agus leanúint leis an socrú gan an

roghchlár fairsingithe a fhágáil. A luaithe is a dhéantar gach athrú ar na socruithe, is féidir leat an eochair **←** **Siar** a bhrú go leanúnach chun na roghchláir a fhágáil nó a dhúnadh.

Stíl Pictiúir AI

Roghnaigh stíl

Chun an pictiúr a choigeartú go héasca, is féidir leat stíl pictiúir réamhshainithe a roghnú.

🏠 (Baile) > Socruithe > Pictiúr > Stíl pictiúir AI, brúigh **OK** chun athrú go dtí an chéad rogha eile atá ar fáil.

Is iad na Stíleanna pictiúir atá ar fáil:

- **Pearsanta** – Na roghanna pictiúir a shocraíonn tú i rith na chéad suiteála.
- **Gléineach** – Feiliúnach i rith an lae
- **Pictiúrlann Bhaile** – Feiliúnach d'fhéachaint ar scannáin sa bhaile.
- **ECO** – An socrú is fearr ó thaobh choigilt fuinnimh
- **Mód Déanta Scannáin** – Feiliúnach d'fhéachaint ar scannáin leis na bunéifeachtaí stiúideo.
- **Cluiche*** – Feiliúnach do chluichíocht
- **Monatóir*** – Feiliúnach chun feidhmchláir ríomhaireachta a thaispeáint. Tá an fiseán bunaidh ar taispeáint leis an méid is lú próiseála.
- **Calman** – Do chalabhrú datha Calman

* Stíl pictiúir – Níl an cluiche ar fáil ach i bhfiseán HDMI agus feidhmchlár sruthaithe fiseáin.

** Stíl pictiúir – Ní bhíonn monatóir ar fáil ach amháin nuair atá fiseán foinse HDMI infheidhme don fheidhmchlár PC.

- Is féidir leis an teilifís cláir HDR a sheinnt ó aon cheann de na naisc HDMI, ó chraoladh, ó fhoinsé Idirlín (e.g. Netflix) nó ó ghléas cuimhne USB nasctha.
- Athrófar an teilifís go huathoibríoch le comharthú go mód HDR. Hybrid Log Gamma, HDR, HDR10+ ADAPTIVE, agus Dolby Vision ach tá sé faoi réir ag a leithéid d'fhormáid HDR10 a bheith ar fáil ó sholáthróirí inneachair.

I gcás inneachar HDR (Loga Gáma Hibrideach, HDR10 agus HDR10+)

Seo a leanas na stíleanna d'inneachar HDR (Loga Gáma Hibrideach, HDR10 agus HDR10+):

- HDR Pearsanta
- HDR Gléineach
- HDR Pictiúrlann Bhaile
- HDR ECO
- HDR Mód Déanta Scannáin
- HDR Cluiche
- Monatóir HDR
- HDR Calman

D'inneachar HDR Dolby Vision

Seo a leanas na stíleanna d'inneachar HDR Dolby Vision...

- HDR Pearsanta
- HDR Gléineach
- Dolby Vision Geal
- Dolby Vision Filmmaker
- Cluiche Dolby Vision

Aisghabh stíl pictiúir

Chun an stíl a aisghabháil go dtí an stíl bhunaidh a bhí ann, téigh chuig **🏠 (Baile) > Socruithe > Pictiúr**, ansin roghaigh Aisghabh stíl pictiúir.

Stíl Pictiúir Uath-Scannáin

An Stíl Pictiúir Scannáin is ansa leat

🏠 (Baile) > Socruithe > Pictiúr > Uathstíl phictiúir scannáin > An stíl phictiúir scannáin is ansa liom.

Is féidir an **Stíl Phictiúir AI** a shocrófar go huathoibríoch é nuair a aimsítear ábhar scannáin a roghnú. Tá an rogha stíl Pictiúr is fearr ag brath ar infhaighteacht **🏠 (Baile) > Socruithe > Pictiúr > Stíl Phictiúir AI**.

*Tabhair faoi deara: Chun ábhar scannáin a bhrath go huathoibríoch agus do rogha Stíl Pictiúr is Fearr a shocrú, ní mór duit **uathstíl Pictiúr Scannáin** a chasadh air ó **🏠 (Baile) > Socruithe > Pictiúr > Uathstíl Pictiúr Scannáin > Uathstíl Pictiúr Scannáin**.

Stíl Pictiúr Uathscannán a chasadh air/as

🏠 (Baile) > Socruithe > Pictiúr > Uathstíl Pictiúr Scannáin > Uathstíl Pictiúr Scannáin.

Cas air nó as chun ábhar scannáin a bhrath go huathoibríoch agus socraigh do rogha le **🏠 (Baile) > Socruithe > Pictiúr > Uathstíl Pictiúr Scannáin > Stíl Pictiúr Scannáin is Ansa Liom**.

Modh braite scannán

🏠 (Baile) > Socruithe > Picture > Uathstíl Pictiúr Scannáin > Modh braite scannáin.

Socrófar an teilifís go dtí an stíl Pictiúr IS is fearr leat go huathoibríoch nuair a bhraitear ábhar scannáin. Is féidir leat an modh braite scannáin a shocrú trí **Usáid IS** nó **Comharthaíocht ábhair a úsáid**.

Intleacht Chomhthimpeallach

Optamú leibhéal an tsolais

🏠 (Baile) > Socruithe > Pictiúr > Intleacht Chomhthimpeallach > Optamú leibhéal solais.

Cas air chun tuirse súl a laghdú go huathoibríoch faoi riochtaí solais chomhthimpeallaigh éagsúla.

Optamú sonraí dorch

🏠 (Baile) > Socruithe > Pictiúr > Intleacht Chomhthimpeallach > Optamú mionsonraí dorch.

Cas air chun sonraí dubha a fheabhsú go huathoibríoch bunaithe ar na coinníollacha solais comhthimpeallacha.

Optamú teocht datha

🏠 (Baile) > Socruithe > Pictiúr > Intleacht Chomhthimpeallach > Optamú teocht datha.

Roghnaigh air chun an teocht datha a optamú go huathoibríoch bunaithe ar na coinníollacha solais comhthimpeallacha.

Socruithe Codarsnachta

Gile

Optamú Leibhéal Solais Comhthimpeallaigh

🏠 (Baile) > Socruithe > Pictiúr > Codarsnacht > Gile > Optamú Leibhéal Solais Comhthimpeallaigh.

Cas air chun tuirse súl a laghdú go huathoibríoch faoi riochtaí solais chomhthimpeallaigh éagsúla.

Codarsnacht OLED

🏠 (Baile) > Socruithe > Pictiúr > Codarsnacht > Gile > Codarsnacht OLED.

Coigeartaigh luach codarsnachta an phictiúir. Is féidir leat an luach codarsnachta a íslíú chun an tomhaltas cumhachta a laghdú.

Solas buaic

🏠 (Baile) > Socruithe > Pictiúr > Codarsnacht > Gile > Solas buaic.

Roghnaigh As, Íosmhéid, Meánmhéid nó Uasmhéid chun an teilifís a shocrú go huathoibríoch chun an chodarsnacht a laghdú, chun an tomhaltas cumhachta is fearr a fháil nó chun an pictiúr is fearr a fháil.

Leibhéal Físeáin

🏠 (Baile) > Socruithe > Pictiúr > Codarsnacht > Gile > Leibhéal Físeáin.

Coigeartaigh an leibhéal codarsnachta físeáin.

Sonraí Dorch

Optamú Comhthimpeallach Sonraí Dorch

🏠 (Baile) > Socruithe > Pictiúr > Codarsnacht > Sonraí dorch > Optamú Comhthimpeallach Sonraí Dorch.

Cas air chun sonraí dubha a fheabhsú go huathoibríoch bunaithe ar na coinníollacha solais comhthimpeallacha.

Gáma

🏠 (Baile) > Socruithe > Pictiúr > Codarsnacht > Sonraí dorch > Gáma.

Chun socrú neamhlíneach a shocrú le haghaidh lonras agus codarsnacht an phictiúir.

Nóta: Níl sé ar fáil do roinnt múnlaí nuair atá **Optamú comhthimpeallach sonraí dorch** nó **Optamú Sonraí Dorch** socraithe Air.

Leibhéal dubh

🏠 (Baile) > Socruithe > Pictiúr > Codarsnacht > Sonraí dorch > Leibhéal duibhe.

Chun leibhéal dubh an phictiúir a shocrú.

Nóta: Má shocraítear an leibhéal duibh rófhada ón luach tagartha (50), d'fhéadfadh codarsnacht níos ísle a bheith mar thoradh air (sonraí dorch ag imeacht as amharc, nó íomhánna dubha ag éirí liath).

Feabhsú Codarsnachta

🏠 (Home) > Socruithe > Pictiúr > Codarsnacht > Breisiú codarsnachta > Optamsaitheoir codarsnachta.

Optimizer codarsnachta feabhsaíonn sé an tuiscint chodarsnachta agus gile chun éifeacht HDR a chruthú d'fhoinní caighdeánacha. Roghnaigh **as** chun an leas iomlán a bhaint as nó roghnaigh **Bunúsach** chun an feabhsú Codarsnachta a dhéanamh. Mar mhalairt air sin, is féidir leat **AI Adaptive** a roghnú chun an feabhsú codarsnachta a choigeartú go huathoibríoch bunaithe ar ábhar físe.

🏠 (Home) > Socruithe > Pictiúr > Codarsnacht

> Breisiú codarsnachta > Raon dinimiciúil.

Cathain Optimiser codarsnachta leagtha chun AI Oiriúnaitheach, is féidir leat an stíl feabhsaithe Codarsnachta uathoibríoch a roghnú trí roghnú Subtle, Raon ard dinimiciúil, nó Chothrom.

Smacht HDR

Mapáil Toin HDR

🏠 (Baile) > Socruithe > Pictiúr > Codarsnacht > Rialú HDR > Mapáil Toin HDR.

Socraigh an mhodh atá le húsáid i bpróiseáil mapála toin HDR. Déanann As, As/HGiG mapáil toin inmheánach na teilifíse a dhíchumasú nó caighdeán cluichíochta HDR HGiG (HDR Gaming Interest Group) a leanúint don ghléas cluichíochta meaitseála. Is féidir leat an modh a choigeartú chuig Statach nó Dinimiciúil.

Tabhair faoi deara: Ar fáil nuair a bhraitear comhartha HDR10 nó HDR10+.

Socruithe Éifeachtaí HDR

🏠 (Baile) > Socruithe > Pictiúr > Codarsnacht > Rialú HDR > Éifeacht HDR10/ éifeacht HDR10+ / éifeacht HLG.

Nuair a bhraitear comhartha HDR10 / HDR10+ / HLG nuair nach mbíonn Mapáil Toin HDR socruithe go As nó As/HGiG, is féidir leat an leibhéal éifeachta HDR a athrú go Tuilleadh sonraí, CothromaitheGile bhreise do gach saghas ábhair HDR.

Socruithe Datha

🏠 (Baile) > Socruithe > Pictiúr > Dath.

Sáithiú

🏠 (Baile) > Socruithe > Pictiúr > Dath > Sáithiú

Chun luach sáithithe do na dathanna a choigeartú.

Tabhair faoi deara: níl sé ar fáil nuair is atá an stíl phictiúir socraithe ar Monatóir nó Monatóir HDR.

Optamaitheoir ceolraoin

🏠 (Home) > Socruithe > Pictiúr > Dath > Optamaitheoir ceolraoin.

Ligeann an optimiser gamut don teilifís raon níos leithne dathanna a thaispeáint. Roghnaigh aschun an leas iomlán a bhaint as nó roghnaigh Bunúsach le haghaidh raon níos leithne dathanna a thugtar. Nó, is féidir leat a roghnú AI Oiriúnaitheach chun an gamut

a shocrú go huathoibríoch bunaithe ar ábhar físe.

Oiriúnú ábhar datha

🏠 (Home) > Socruithe > Pictiúr > Dath > Oiriúnú ábhair datha.

Cathain Optimizer gamut leagtha chun AI Oiriúnaitheach, is féidir leat an stíl oiriúnú ábhar dath a roghnú trí roghnú Nádúrtha, bríomhar nó Chothrom.

Athraigh an teocht datha

🏠 (Baile) > Socruithe > Pictiúr > Dath > Teocht datha > Barrfheabhsú theocht an datha chomhthimpeallaigh.

Roghnaigh air chun an teocht datha a optamú go huathoibríoch bunaithe ar na coinníollacha solais comhthimpeallacha.

🏠 (Baile) > Socruithe > Pictiúr > Dath > Teocht Datha > Pointe bán

Roghnaigh Te, Gnách, Fionnuar nó Saincheaptha chun an teocht datha is fearr leat a shocrú.

🏠 (Baile) > Socruithe > Pictiúr > Dath > Teocht datha > Ailíniú pointe bán 2 nó Ailíniú pointe bán 20.

Saincheap an t-ailíniú whitepoint bunaithe ar an teocht datha atá roghnaithe don phictiúr.

Rialú Datha

🏠 (Baile) > Socruithe > Pictiúr > Dath > Teocht datha > Rialú datha

Chun luach réamhshocraithe Sáithiú, Datha agus Déine haghaidh an datha Dearg, Buí, Glas, Cian, Gorm agus Maigeanta faoi seach a choigeartú nó a athchur. Má tá uait gach luach a athshocrú chuig na luachanna réamhshocraithe, roghnaigh Athshocraigh gach ceann.

Géire

Breisiú

🏠 (Baile) > Socruithe > Pictiúr > Géire > Breisiú.

Chun luach géire an phictiúir a choigeartú.

Breisiú uige

🏠 (Baile) > Socruithe > Pictiúr > Géire > Breisiú uigeachta.

Roghnaigh Air le haghaidh géire níos fearr sna himill líne agus sna sonraí.

Torann Pictiúr

Laghdú Torainn

🏠 (Baile) > Socruithe > Pictiúr > Torann pictiúir > Laghdú torainn

Roghnaigh **As**, **Uasleibhéal**, **Meánleibhéal**, nó **Íosleibhéal** chun an leibhéal ag a mbainfear amach an torann in inneachar físeáin a shocrú. Bíonn torann infheicthe den chuid is mó mar phoncanna gluaisteacha sa phictiúr ar an scáileán.

Laghdú déantáin

🏠 (Baile) > Socruithe > Pictiúr > Torann pictiúir > Laghdú déantáin

Roghnaigh **As**, **Uasleibhéal**, **Meánleibhéal**, nó **Íosleibhéal** le haghaidh céimeanna éagsúla slíomacháin ar na déantáin in inneachar físeáin dhigitigh. Is iondúil go mbíonn déantáin MPEG infheicthe mar bhlocanna beaga nó mar imill spiacánacha ar íomhánna ar an scáileán.

*Tabhair faoi deara: Níl na socruithe **Laghdú déantán** ar fáil nuair is foinse ionchuir taifeach 4K.

Socruithe Gluaisne

Stíleanna gluaisne

🏠 (Baile) > Socruithe > Pictiúr > Gluaisne > Stíleanna gluaisne

Soláthraíonn stíleanna gluaisne móid optamaithe chun gluaisne a shocrú d'inneachar físe éagsúla.

Roghnaigh ceann de na stíleanna gluaisne chun eispéireas féachana níos fearr a bheith agat le físeáin ghluaisne. (**As**, **Cineama**, **Scannán**, , **Caihdéanach**, **Slim**, **Pearsanta**)

Níl sé ar fáil dóibh seo a leanas:

• 🏠 (Baile) > Socruithe > Pictiúr > Stíl phictiúir / Stíl phictiúir AI > **Monatóir/Monatóir HDR**

• 🏠 (Home) > Socruithe > Pictiúr > Stíl pictiúir/Stíl pictiúir AI > **Cluiche/Cluiche HDR/Cluiche Dolby Vision**

- Is é an fhoinsé físe ráta athnuachana athraitheach
- Is é ráta fráma foinse físe 120Hz nó níos airde

Stíleanna gluaisne cluichí

🏠 (Baile) > Socruithe > Pictiúr > Gluaisne > Stíleanna gluaisne cluiche

Soláthraíonn stíleanna tairiscint Cluiche modhanna socrú tairiscint optamaithe le haghaidh ábhar cluiche éagsúla.

Roghnaigh ceann de na stíleanna gluaisne Cluichí chun eispéireas féachana níos fearr a bheith agat le físeáin ghluaisne. Is iad na roghanna socruithe atá ar fáil do stíl ghluaisne Cluiche ná **Casta As**, **Mín** agus **Pearsanta**.

Níl sé ar fáil ach amháin le haghaidh na gcásanna thíos:

- **Stíl pictiúir/Stíl Pictiúir AI**: **Cluiche**, **Cluiche HDR**, nó **Cluiche Dolby Vision** stíl
- Ní ráta athnuachana athraitheach é foinse an fhíseáin
- Níl ráta fráma foinse físe níos mó ná 60Hz

Slime

🏠 (Baile) > Socruithe > Pictiúr > Gluaisne > Réidhe

Le gluaiseacht pictiúr a choinneáil réidh agus creathán a íoslghdú.

Roghnaigh ó **0** go **10** chun méid an chreatháin gluaisne atá le feiceáil i scannáin teilifíse a athrú. Roghnaigh **0** nuair a bhíonn torann sa scannán atá ar taispeáint.

Tabhair faoi deara: Ar fáil ach amháin nuair a **Stíleanna gluaisne / Stíleanna gluaisne cluiche** socraithe go **Pearsanta**.

Laghdú geamhaithe

🏠 (Baile) > Socruithe > Pictiúr > Gluaisne > Laghdú doiléire

Chun laghdú ar an ngeamhú le go mbeidh an ghluaiseacht pictiúr soiléir agus géar.

Roghnaigh idir **0** agus **10** chun céimeanna éagsúla laghdaithe doiléire gluaisne a fháil. Infheicthe ar scannáin ar an teilifís. Roghnaigh **0** nuair a bhíonn torann sa scannán atá ar taispeáint.

Tabhair faoi deara: Ar fáil ach amháin nuair a **Stíleanna gluaisne / Stíleanna gluaisne cluiche** socraithe go **Pearsanta**.

Mearsocruithe Pictiúir

🏠 (Baile) > Socruithe > Pictiúr > Mearsocruithe Pictiúir

- Shocraigh tú roinnt socruithe pictiúir go héasca i rith na chéad suiteála. Is féidir leat na céimeanna sin a dhéanamh arís leis an roghchlár **Mearsocruithe Pictiúir**.
- Roghnaigh an socrú pictiúir is fearr leat agus lean ar aghaidh go dtí an chéad chéim eile.
- Cinntigh gur féidir leis an teilifís tiúináil go dtí cainéal teilifíse nó go bhfuil sé in ann clár a thaispeáint ó ghléas nasctha.

Socruithe Scáileáin

Formáid Phictiúir

🏠 (Baile) > Socruithe > Pictiúr > Formáid Phictiúir

Mura bhfuil an pictiúr ag líonadh an scáileáin ar fad, má tá barraí dubha ar taispeáint ag barr nó ag bun an scáileáin nó ar an dá thaobh, is féidir leat an pictiúr a athrú chun an scáileán a líonadh ar fad.

Chun ceann de na socruithe bunúsacha a roghnú chun an scáileán a líonadh...

- **Scáileán Leathan** – déanann sé an pictiúr a zúmáil go scáileán leathan 16:9 go huathoibríoch. D'fhéadfadh athrú teacht ar chóimheas treoíochta inneachair an phictiúir.
- **Scáileán líonadh** – méadaítear an pictiúr go huathoibríoch chun an scáileán a líonadh. Is beag saobhadh pictiúr, tá fotheidil fós le feiceáil. Níl sé feiliúnach d'ionchur ó ríomhaire. Tá roinnt formáidí pictiúir foircneacha in ann barraí dubha a thaispeáint i gcónaí. D'fhéadfadh athrú teacht ar chóimheas treoíochta inneachair an phictiúir.
- **Cuir in Oiriúint don Scáileán** – zúmálann sé an pictiúr isteach go huathoibríoch chun an scáileán a líonadh gan díchumadh. D'fhéadfadh barraí dubha a bheith le feiceáil. Ní thacaítear leis d'ionchur ríomhaire.
- **Bunaidh** – zúmálann sé an pictiúr isteach go huathoibríoch chun dul in oiriúint don scáileán le cóimheas treoíochta bunaidh. Níl aon inneachar a cailleadh infheicthe.

🏠 (Baile) > Socruithe > Pictiúr > Formáid Phictiúir > Ardsocruithe

Chun an pictiúr a fhormáidiú de láimh...

- **Aistriú** – roghnaigh na saigheada chun an pictiúr a aistriú. Ní féidir leat an pictiúr a aistriú ach amháin nuair atá sé zúmáilte isteach.
- **Zúmáil** – roghnaigh na saigheada chun zúmáil isteach.
- **Sín** – roghnaigh ar na saigheada chun an pictiúr a shíneadh go hingearach nó go cothrománach.
- **Cealaigh** – roghnaigh chun filleadh go dtí an fhormáid phictiúir ar thosaigh tú léi.

D'fhéadfadh roinnt de na socruithe Formáid Pictiúr gan a bheith ar fáil i roinnt cúinsí. Mar shampla, i sruthú físeáin, feidhmchláir Android, mód cluichíochta, etc.

Socruithe Scáileán OLED

Cosaint íomhánna áitiúla

🏠 (Baile) > Socruithe > Scáileán > Socruithe Scáileáin OLED > Cosaint na híomhá logánta

Socraigh an leibhéal cosanta atá uait nuair atá uait

nuair atá íomhá shocair áitiúil ar taispeáint. Má thaispeántar íomha shocair ar feadh tréimhse fada, d'fhéadfadh an íomha sin fanacht ar an scáileán. Tá sé seo normálta do phainéal OLED. Seachain íomhá shocair a thaispeáint ar an scáileán teilifíse ar feadh tréimhse fada.

Uathathrú picsile

🏠 (Baile) > Socruithe > Scáileán > Socruithe Scáileáin OLED > Aistriú picteilín uathoibríoch

Cas air chun staid picteilíní a athrú chun strus picteilíní a laghdú. Tá sé seo chun scáileán OLED a chosaint ó íomhá cothrom a thaispeáint.

Glan íomhá iarmharach

🏠 (Baile) > Socruithe > Scáileán > Socruithe Scáileáin OLED > Glan íomhá iarmharach

Nuair a thagann tú ar iarmharach íomhá ar an teilifís, is féidir leat a leithéid de choinneáil íomhá ar an scáileán a ghlanadh tríd an bhfeidhm seo a ghníomhachtú.

- 1 – Roghnaigh 🏠 (Baile) > Socruithe > Scáileán > Socruithe Scáileáin OLED.
- 2 – Roghnaigh Ardsocruithe > Glan íomhá iarmharach.
- 3 – Roghnaigh Deimhnigh.

Casfar an teilifís as go dtí go gcríochnófar an próiseas. Múchfar an teilifís go dtí go mbeidh an próiseas críochnaithe. Má chasann tú an teilifís air le linn an phróisis, stopfar í agus casfar air í arís go huathoibríoch nuair a théann an teilifís chun fuireachais tráth níos déanaí.

While processing, a white line may appear on the screen. Gnáthiompar é sin nuair atá coinneáil íomhá ar an scáileán á glanadh.

Proiseas domhain athnuachana é **Glan íomhá iarmharach** ní le haghaidh íomhánna iarmharacha a chosc é. Ní fheidhmeofar de láimh é ach amháin nuair atá an íomha iarmharach le feiceáil ar an scáileán fiú nuair atá an teilifís i mód fuireachais ar feadh 8 n-uaire ar a laghad.

Socruithe Fuaime

IntelliSound

Inneall IntelliSound

Cuimsíonn IntelliSound Engine teicneolaíochtaí próiseála fuaime tionchair éagsúla a ghlacann croílár na fuaime agus an dóigh a fheabhsaíonn sé an t-eispéireas fuaime iomlán. Is féidir leat roghnú ó thrí mhód inneall IntelliSound.

🏠 (Baile) > Socruithe > Fuaim > IntelliSound

Is iad seo a leanas na modhanna inneall IntelliSound atá ar fáil:

- Réamhshocrú — stíleanna fuaime atá tiúnta go hoptamach do chásanna úsáide ar leith. Roghnaigh ó Siamsaíocht, Ceol, Dialóg agus Bunaidh.
- Saincheaptha — roghanna socraithe saincheaptha a chumasú chun na héifeachtaí fuaime a oireann do do chuid riachtanas a shaincheapadh tuilleadh. Ligeann stíl fuaime éagsúla duit rochtain a fháil ar mhíreanna Próiseála Fuaime éagsúla.
- AI — Déan cineál ábhair a aithint go huathoibríoch agus coigeartaigh socrú fuaime chuig an leibhéal optamach go huathoibríoch.

Stíleanna Fuaime Réamhshocraithe

Roghnaigh stíl réamhshocraithe

Nuair atá IntelliSound socraithe ar Réamhshocrú, is féidir leat dul chuig 🏠 (Baile) > Socruithe > Fuaim > Stíl Fuaime cun stíl fuaime réamhshocraithe a roghnú.

🏠 (Baile) > Socruithe > Fuaim > Stíl fuaime

Is iad na stíleanna fuaime atá ar fáil ná:

- Siamsaíocht – oiriúnach chun féachaint ar scannáin.
- Ceol – oiriúnach chun éisteacht le ceol.
- Idirphlé — oiriúnach don chaint.
- Bunaidh — roghnaigh le haghaidh faire ginearálta ar an teilifís.

Socruithe Saincheaptha

Socruithe Stíl Siamsaíochta

Nuair atá IntelliSound socraithe ar Shaincheaptha agus Stíl fuaime socraithe Siamsaíocht, is féidir leat a dhul chuig 🏠 (Baile) > Socruithe > Fuaim > Socruithe saincheaptha chun mionsocruithe a choigeartú don stíl fuaime Siamsaíocht.

Dolby Atmos

🏠 (Baile) > Socruithe > Fuaim > Socruithe saincheaptha > Dolby Atmos

Roghnaigh Ar siúl nó Uathoibríoch chun gné Dolby Atmos a chumasú.

Leibhéal tumtha

🏠 (Baile) > Socruithe > Fuaim > Saincheaptha

socruithe > Leibhéal tumtha

Socraigh méid an éifeacht Tumtha, níl sé ar fáil ach amháin nuair atá Dolby Atmos socraithe Ar siúl nó Uathoibríoch.

Treisiú gutha

🏠 (Baile) > Socruithe > Fuaim > Saincheaptha socruithe > Treiseoir glóir

Coigeartaigh méid an inneachair dialóige.

Feabhsú dord

🏠 (Baile) > Socruithe > Fuaim > Saincheaptha socruithe > Feabhsú dord

Coigeartaigh an méid leibhéal feabhsaithe Bass.

Dord +

🏠 (Baile) > Socruithe > Fuaim > Saincheaptha socruithe > Dord+

Cumasaigh síneadh dord breise. Ag brath ar mhúnlaí teilifíse éagsúla nó socruithe fuaime, b'fhéidir nach mbeidh an rogha seo ar fáil.

Cothromóir

🏠 (Baile) > Socruithe > Fuaim > Saincheaptha socruithe > Cothromóir

Coigeartaigh na socruithe cothromaithe.

Athshocraigh gach ceann go dtí na luachanna réamhshocraithe

🏠 (Baile) > Socruithe > Fuaim > Saincheaptha socruithe > Athshocraigh iad uilig ar réamhshocraithe.

Athshocraigh gach ceann de na socruithe Pearsanta ar ais go dtí na socruithe mhonarcha bunaidh.

Socruithe Stíl Ceoil

Nuair atá IntelliSound socraithe ar Shaincheaptha agus Stíl fuaime socraithe Ceol, is féidir leat a dhul chuig 🏠 (Baile) > Socruithe > Fuaim > Socruithe saincheaptha chun mionsocruithe a choigeartú don stíl fuaime Ceol.

Mód Ceoil

🏠 (Baile) > Socruithe > Fuaim > Socruithe Saincheaptha > Mód Ceoil

Roghnaigh Fíorghlan chun éisteacht leis an ábhar bunaidh nó Spásúil chun éifeacht spásúil a chur leis an ábhar.

Éifeacht spásúil

🏠 (Baile) > Socruithe > Fuaim > Saincheaptha socruithe > Éifeacht spásúil

Coigeartaigh méid an éifeacht spásúil, ar fáil ach amháin nuair atá Mód Ceoil socraithe ar Spásúil.

Feabhsú dord

🏠 (Baile) > Socruithe > Fuaim > Saincheaptha socruithe > Feabhsú dord

Coigeartaigh an méid leibhéal feabhsaithe Bass.

Dord +

🏠 (Baile) > Socruithe > Fuaim > Saincheaptha socruithe > Dord+

Cumasaigh síneadh dord breise. Ag brath ar mhúnlaí teilifíse éagsúla nó socruithe fuaime, b'fhéidir nach mbeidh an rogha seo ar fáil.

Cothromóir

🏠 (Baile) > Socruithe > Fuaim > Saincheaptha socruithe > Cothromóir

Coigeartaigh na socruithe cothromaithe.

Athshocraigh gach ceann go dtí na luachanna réamhshocraithe

🏠 (Baile) > Socruithe > Fuaim > Saincheaptha socruithe > Athshocraigh iad uilig ar réamhshocraithe.

Athshocraigh gach ceann de na socruithe Pearsanta ar ais go dtí na socruithe mhonarcha bunaidh.

Socruithe Stíle Dialóige

Nuair atá IntelliSound socraithe ar Saincheaptha agus socrú stíl Fuaime ar Dialóg, is féidir leat dul chuig 🏠 (Baile) > Socruithe > Fuaim > socruithe Saincheaptha chun mionsocruithe a choigeartú don stíl fuaime Dialóg.

Treisiú gutha

🏠 (Baile) > Socruithe > Fuaim > Saincheaptha socruithe > Treiseoir glóir

Coigeartaigh méid an inneachair dialóige.

Cothromóir

🏠 (Baile) > Socruithe > Fuaim > Saincheaptha socruithe > Cothromóir

Coigeartaigh na socruithe cothromaithe.

Athshocraigh gach ceann go dtí na luachanna réamhshocraithe

🏠 (Baile) > Socruithe > Fuaim > Saincheaptha socruithe > Athshocraigh iad uilig ar réamhshocraithe.

Athshocraigh gach ceann de na socruithe Pearsanta ar ais go dtí na socruithe mhonarcha bunaidh.

Socruithe Stíle Bunaidh

Nuair atá IntelliSound socraithe ar Saincheaptha agus socrú stíl Fuaime ar Bunaidh, is féidir leat dul chuig

🏠 (Home) > Socruithe > Fuaim > socruithe Saincheaptha chun mionsocruithe a choigeartú don stíl fuaime Bunaidh.

Dolby Atmos

🏠 (Baile) > Socruithe > Fuaim > Socruithe saincheaptha > Dolby Atmos

Roghnaigh Ar siúl nó Uathoibríoch chun gné Dolby Atmos a chumasú.

Leibhéal tumtha

🏠 (Baile) > Socruithe > Fuaim > Saincheaptha socruithe > Leibhéal tumtha

Socraigh méid an éifeacht Tumtha, níl sé ar fáil ach amháin nuair atá Dolby Atmos socraithe Ar siúl nó Uathoibríoch.

Treisiú gutha

🏠 (Baile) > Socruithe > Fuaim > Saincheaptha socruithe > Treiseoir glóir

Coigeartaigh méid an inneachair dialóige.

Feabhsú dord

🏠 (Baile) > Socruithe > Fuaim > Saincheaptha socruithe > Feabhsú dord

Coigeartaigh an méid leibhéal feabhsaithe Bass.

Dord +

🏠 (Baile) > Socruithe > Fuaim > Saincheaptha socruithe > Dord+

Cumasaigh síneadh dord breise. Ag brath ar mhúnlaí teilifíse éagsúla nó socruithe fuaime, b'fhéidir nach mbeidh an rogha seo ar fáil.

Cothromóir

🏠 (Baile) > Socruithe > Fuaim > Saincheaptha socruithe > Cothromóir

Coigeartaigh na socruithe cothromaithe.

Athshocraigh gach ceann go dtí na luachanna réamhshocraithe

🏠 (Baile) > Socruithe > Fuaim > Saincheaptha socruithe > Athshocraigh iad uilig ar réamhshocraithe.

Athshocraigh gach ceann de na socruithe Pearsanta ar ais go dtí na socruithe mhonarcha bunaidh.

EasyLink 2.0

Rialaigh socruithe fuaime an chóras fuaime HDMI trí EasyLink 2.0

🏠 (Baile) > Socruithe > Fuaim > EasyLink 2.0.

Is féidir leat socruithe fuaime an chórais fuaime HDMI a athrú ina gceann agus ina gceann trí **Shocruithe Minice** nó **Socruithe > Fuaim > EasyLink 2.0**. Níl feidhm aige seo ach do chóras fuaime EasyLink 2.0 atá comhlíontach le HDMI. Tá na roghanna socraithe difriúil ag brath ar an gcaoi a bhfuil an córas fuaime Easylink 2.0 HDMI in ann tacú leis.

Athraigh an leibhéal doird

🏠 (Baile) > Socruithe > Fuaim > EasyLink 2.0 > Dord.

Brúigh na cnaipí Saighead / stiúrtha chun leibhéal an doird a athrú. Tá an rogha ar fáil nuair a nach bhfuil Stíl fuaime socraithe ar Saincheaptha.

Athraigh an leibhéal tribile

🏠 (Baile) > Socruithe > Fuaim > EasyLink 2.0 > Tribil.

Brúigh na cnaipí Saighead / stiúrtha chun leibhéal na tribile a athrú. Tá an rogha ar fáil nuair a nach bhfuil Stíl fuaime socraithe ar Saincheaptha.

Cothromóir Saincheaptha

🏠 (Baile) > Socruithe > Fuaim > EasyLink 2.0 > Cothromóir saincheaptha.

Bandaí minicíochta inathraithe nuair a shocraítear an Stíl fuaime go Saincheaptha. Brúigh na cnaipí Saighead / nascleanúint chun leibhéal an Chothromóra AI a athrú. Níl an socrú ar fáil ach amháin nuair atá an gléas nasctha inoiriúnaithe leis an teilifís maidir leis an ngné sin.

Fuaime imfhuaime

🏠 (Baile) > Socruithe > Fuaim > EasyLink 2.0 > Imfhuaime / Mód Imfhuaime

Roghnaigh éifeacht imfhuaime ó na cineálacha réamhshainithe*.

- Suasmheascadh – Suasmheascadh chun an leas is fearr a bhaint as gach callaire.
- Caighdeánach – Leanann na callairí na cainéil bhunaidh.
- AI Imfhuaime – An éifeacht imfhuaime is fearr ag úsáid anailís AI.

* Tá cuid de chóras fuaime HDMI Easylink 2.0 HDMI nach dtacaíonn ach le **Mód Imfhuaime** ó thaobh imhfhuaim fhíorúil a chur ar siúl nó a mhúchadh.

DRC

🏠 (Baile) > Socruithe > Fuaim > EasyLink 2.0 > DRC.

Roghnaigh an Rialú Raon Dinimiciúil (DRC) is fearr leat.

- Uathoibríoch – Déantar an raon dinimiciúil a athrú go huathoibríoch Dynamic range is automatically adjusted.
- Air – Optamaigh an raon dinimiciúil.
- As – Cas an coigeartú raoin dinimiciúil as.

Callairí arda

🏠 (Baile) > Socruithe > Sound > EasyLink 2.0 > 6Airde na gCallairí.

Roghnaigh an ghluaiseacht atá uait d'airde na gcallairí. Níl an socrú ar fáil ach amháin nuair atá an gléas nasctha inoiriúnaithe leis an teilifís maidir leis an ngné sin.

- Uathoibríoch – Leanann gluaiseacht dhinimiciúil an t-inneachar.
- Air – Ardaithe i gcónaí.
- As – Suíomh réidh.

Roghnaigh ardán fuaime

🏠 (Baile) > Socruithe > Fuaim > EasyLink

2.0 > Ardán fuaime.

Roghnaigh eispéireas éisteachta. Níl an socrú ar fáil ach amháin nuair atá an gléas nasctha inoiriúnaithe leis an teilifís maidir leis an ghné sin.

- Uathoibríoch – Leanann gluaiseacht dhinimiciúil an t-inneachar.
- Air – Ardán F uaim Tumthach, feiliúnach d'fhéachaint ar scannáin.
- As – Ardán Fuaime Criostail, feiliúnach d'éisteacht le ceol agus le dialóg.

Fodhordaire

🏠 (Baile) > Socruithe > Fuaim > EasyLink 2.0 > Fo-dhordaire.

Coigeartaigh leibhéal fo-dhordaire.

Dolby Atmos

🏠 (Baile) > Socruithe > Fuaim > EasyLink 2.0 > Dolby Atmos.

Coigeartaigh treise airde Dolby Atmos.

DTS TruVolume

🏠 (Baile) > Socruithe > Fuaim > EasyLink 2.0 > DTS TruVolume.

Roghnaigh leibhéal airde seasmhach.

Mód Oíche

🏠 (Baile) > Socruithe > Fuaim > EasyLink 2.0 > Mód Oíche.

Roghnaigh leibhéal compordach ciúin éisteachta.

Uath-airde Fuaime

🏠 (Baile) > Socruithe > Fuaim > EasyLink 2.0 > Uath-airde.

Rialaigh an leibhéal éisteachta fuaime.

Taispeáint

🏠 (Baile) > Socruithe > Fuaim > EasyLink 2.0 > Taispeáint.

Socraigh an taispeáint le múchach go huathoibríoch.

Athshocraigh gach ceann go dtí na luachanna réamhshocraithe

🏠 (Baile) > Socruithe > Fuaim > EasyLink 2.0 > Athshocraigh gach ceann go dtí na

réamhshocraithe.

Athshocraigh gach ceann de shocruithe fuaime EasyLink 2.0 ar ais go dtí na socruithe monarchan bunaidh.

DTS Play-Fi

DTS Play-Fi

🏠 (Baile) > Socruithe > Fuaim > DTS Play-Fi

Le DTS Play-Fi ar do Philips TV, is féidir leat nascadh le callairí comhoiriúnacha chun fuaim a shruthú gan sreang chuig seomraí eile i do theach nó ceoil a sheinm ó do ghléas móibíleach chuig an teilifís le feidhmchlár Wi-Fi Music ar do ghléas móibíleach.

Tabhair faoi deara: Níl na socruithe d'Fhuaim Teilifíse Ilseomra ar fáil nuair atáthar nasctha leis an bhfeidhmchlár Cluasáin DTS Play-Fi nó nuair atáthar ag seinnt ceoil ón bhfeidhmchlár DTS Play-Fi.

Chun fuaim a shruthú gan sreang chuig callairí, beidh na nithe seo a leanas ag teastáil uait...

- Philips Smart TV a thacaíonn le DTS Play-Fi
- Callairí comhoiriúnacha DTS Play-Fi
- Feidhmchlár Wi-Fi music suiteáilte ar do ghuthán nó táibléad

Socrú chun fuaim teilifíse a sheinm ar Callairí Ilseomra Play-Fi

1 – Féach chuige go bhfuil Philips TV, callairí comhoiriúnacha Play-Fi, gléasanna móibíleacha nasctha leis an líonra baile céanna.

2 – Mura bhfuil do chiallaire comhoiriúnach Play-Fi nasctha le líonra go fóill:

a. Íoslódáil an feidhmchlár Wi-Fi Music isteach i do ghléasanna soghluaiste.

b. Feidhmchlár Wi-Fi music > Socruithe > Socraigh Gléas Play-Fi.

c. Lean na treoracha san fheidhmchlár chun do chiallaire a nascadh leis an líonra céanna ar a bhfuil do theilifís.

3 – Ar do theilifís Philips, oscail an feidhmchlár DTS Play-Fi réamhshuiteáilte agus roghnaigh **Fuaim DTS Play-Fi > Ceangail Callairí** chun gléasanna comhoiriúnacha DTS Play-Fi a chuardach.

4 – Nuair atá an gléas nasctha go rathúil le do theilifís, is féidir leat na gléasanna a roghnú ón liosta gléasanna agus an airde fuaime a athrú.

5 – Anois beidh tú in ann fuaim a shruthú ó do theilifís chuig sraith gléasanna DTS Play-Fi.

Céimeanna chun ceol a sheinm ó ghléas móibíleach chuig an teilifís trí DTS Play-Fi

1 – Íoslódáil feidhmchlár Wi-Fi music isteach i do

- ghuthán nó táibléad.
2 - Seol feidhmchlár Wi-Fi music.
3 - Tapáil ar “+” chun do Philips TV a chuardach.
4 - Roghaigh do Philips TV agus roghnaigh “Seinn Chuig”.
5 - Roghnaigh d’fhoinsé ceoil le seinm chuig an teilifís.

Calabrá Seomra

Calabrá seomra

🏠 (Baile) > Socruithe > Fuaim > Calabrá seomra.

Ligfidh an calabrá seo don teilifís fuaimíocht do sheomra a chinneadh agus caighdeán fuaime optamaithe a sholáthar ar na callairí na teilifíse is oiriúnaí don fhuaimíocht.

Ní mór duit do chianrialtán a phéireáil leis an Teilifís sula dtosaíonn tú ar an socrú agus deimhnigh gurb é an socrú teilifíse **Fuaim amach callairí Teilifíse**. Chun toradh níos cruinne a fháil, coinnigh an seomra ciúin.

Chun an calabrá seomra a thosú:

- 1 - Bíodh do chianrialtán i do láimh agat agus treoraigh i dtreo na teilifíse é i rith an phróisis tiúnála.
- 2 - Roghnaigh **Calabraigh anois** nó **Calabraigh arís** chun an calabrá a thosú.
- 3 - Seinnfear fuaim tástála agus déanfar é a thomhas trí do chianrialtán. Bíodh do chianrialtán i do láimh agat agus treoraigh i dtreo na teilifíse é, tá sé sin in ann roinnt soicind a thógáil.
- 4 - A luaithe is atá callairí do theilifíse calabraithe go rathúil, roghnaigh **Tástáil** chun éisteacht leis an bhfuaim sula gcalabraítear callairí na teilifíse, agus i ndiaidh an chalabraithe. Roghnaigh **Cuir i bhfeidhm** chun glacadh leis an socrú, roghnaigh **Déan iarracht eile** chun an calabrá a athdhéanamh nó roghnaigh **Cealaigh** chun deireadh a chur leis an gcalabrá.

Nuair a éiríonn le socrú calabrá an tseomra agus nuair a chuirtear i bhfeidhm é, is féidir leat dul chuig 🏠 (Baile) > Socruithe > Fuaim > **Calabrá seomra** agus roghnaigh **Cuir calabrá i bhfeidhm** Casta as/casta air chun na socruithe calabraithe a dhíchumasú/a chumasú.

Lonnú Teilifíse

🏠 (Baile) > Socruithe > Fuaim > Lonnú teilifíse

Roghnaigh **Ar sheastán teilifíse** nó **Ar an mBalla** chun an t-atáirgeadh fuaime is fearr a fháil de réir an socruithe.

Ardsocruithe Fuaime

Rialú Airde Fuaime

Uath-airde fuaime

🏠 (Baile) > Socruithe
> Fuaim > Ardsocruithe > Uath-Airde Fuaime

Roghnaigh **Ar** chun difríochtaí toirte tobanna a chothromú go huathoibríoch. Go hiondúil nuair a bhíonn tú ag aistriú cainéil. Roghnaigh **Mód oíche** le haghaidh eispéireas éisteachta ciúin atá níos compordaí.

Luach Delta

🏠 (Baile) > Socruithe
> Fuaim > Ardsocruithe > Delta volume

Is féidir an socrú toirte Delta a úsáid chun coigeartú a dhéanamh chun an difríocht leibhéal fuaime idir an cainéal teilifíse agus an t-ionchur foinse HDMI a chothromú. Brúigh na heochracha **Saighead / nascleanúint** chun an luach deilte d’toirte an chainteora teilifíse a choigeartú.

*Tabhair faoi deara: Tá Delta volume ar fáil nuair a shocraítear an fhoinsé ionchuir do HDMI nó d’fhoinsí Analógacha agus nuair a shocraítear an Fhuaim do **Callairí teilifíse** nó do **Chóras fuaime HDMI**.

Socraithe d’Fhuaim Amach

🏠 (Baile) > Socruithe
> Fuaim > Ardsocruithe > Fuaim amach

Socraigh an teilifís chun an fhuaim a sheinnt ar an teilifís nó ar an gcóras fuaime nasctha.

Is féidir leat roghnú cá háit ar mhaith leat an fuaim Teilifíse a chloisteáil agus an dóigh ar mhaith leat é a rialú.

- Má roghnaíonn **Callairí Teilifíse**, tá na callairí Teilifís ar siúl i gcónaí. Tá na socruithe go léir a bhaineann le fuaim infheidhme maidir leis an mód seo.
- Má roghnaíonn tú **cluasáin Sreangaithe**, seinnfear an fhuaim trí chluasáin.
- Má roghnaíonn tú **Optúil**, múchtar na callairí teilifíse agus seinnfear an fhuaim tríd an ngléas atá ceangailte le Digital Audio Out - Optúil.
- Má roghnaíonn tú **Callairí Teilifíse + cluasáin Sreangaithe**, seinnfear an fhuaim trí challairí teilifíse agus cluasáin.

Le gléas fuaime atá nasctha le HDMI CEC, roghnaigh **córas fuaime HDMI**. Casfaidh an teilifís as callairí na teilifíse nuair a bheidh an gléas á seinnt.

Chun airde fuaime callairí nó cluasáin na teilifíse a athrú, brúigh **Airde Fuaime** agus brúigh na saigheada > (deas) nó < (clé) chun an fhoinsé aschuir a bhfuil

uait é a athrú a roghnú. Brúigh **Airde Fuaime** + nó – chun airde fuaime an fhoinse aschuir atá roghnaithe a athrú.

eARC

Socrú eARC

🏠 (Baile) > Socruithe
> Fuaim > Ardsocruithe > eARC

Socraigh mód eARC do Uathoibrioch nó As. Tá dul chun cinn déanta le HDMI eARC (Cainéal Fillte Fuaime Breisithe) i gcomparáid leis an ARC a bhí ann roimhe. Tacaíonn sé leis an bhformáid fuaime ráta giotán ard suas le 192kHz, 24-bit, agus 5.1 agus 7.1 neamh-chomhbhrúite, agus fuaim neamh-chomhbhrúite 32-cainéal.

Níl HDMI eARC ar fáil ach ar HDMI 2.

Socruithe Aschuir Dhigitigh

Tá socruithe aschuir dhigitigh ar fáil do chomharthaí aschuir SPDIF (optúil) agus do chomharthaí fuaime HDMI ARC.

Formáid dhigiteach amach

🏠 (Baile) > Socruithe
> Fuaim > Ardsocruithe > Formáid dhigiteach amach

Socraigh comhartha fuaime amach na teilifíse chun dul in oiriúint do chumais fuaime an Chóras Amharclainne Baile nasctha.

- **Steireó (neamhchomhbhrúite):** Mura bhfuil próiseáil fuaim ilchainéil ag do ghléasanna athsheanma, ná seol ach ábhar steireó chuig do ghléasanna athsheanma fuaime.

- **Ilchainéal:** Roghnaigh chun díreach ábhar fuaime ilchainéil (comhartha fuaime ilchainéil comhbhrúite) nó ábhar fuaime steireó a aschur chuig do ghléasanna athsheanma fuaime.

- **Ilchainéal (seachthreorú):** Roghnaigh chun an sruth giotán bunaidh a sheoladh ó HDMI ARC go dtí an Córas Fuaime HDMI nasctha.

- Cinntigh go dtacaíonn do ghléasanna athsheanma fuaime Dolby Atmos.

- Díchumasófar aschur SPDIF (DIGITAL AUDIO OUT) nuair atáthar ag sruthú ábhar Dolby Digital Plus.

Leibhéaladh digiteach amach

🏠 (Baile) > Socruithe
> Fuaim > Ardsocruithe > Leibhéaladh digiteach amach

Athraigh an leibhéal treise ó ghléas atá nasctha le

haschur digiteach fuaime (SPDIF) nó HDMI.

- Roghnaigh **Níos mó** chun airde fuaime níos treise a bheith agat.
- Roghnaigh **Níos lú** chun airde fuaime níos boige a bheith agat.

Moill ar dhigiteach amach

🏠 (Baile) > Socruithe
> Fuaim > Ardsocruithe > Moill digiteach amach

I gcás roinnt Córas Amharclainne Baile seans go mbeidh ort an mhoill sioncronaithe fuaime a choigeartú chun an fhuaim a shioncronú leis an bhfíseán. Roghnaigh **Amach** má tá moill fuaime socraithe ar do Chóras Amharclainne Baile.

Seach-chur Digiteach amach (Níl fáil air ach amháin nuair atá Moill Digiteach amach socraithe go Air)

🏠 (Baile) > Socruithe
> Fuaim > Ardsocruithe > Seach-chur digiteach amach

- Murar féidir leat moill a shocrú ar an gCóras Amharclainne Baile, is féidir leat an teilifís a shocrú chun an fhuaim a shioncronú.
- Is féidir leat seach-chur a shocrú a dhéanann cúiteamh don mhéid ama atá ag teastáil ón gCóras Amharclainne Baile chun fuaim phictiúr na teilifíse a phróiseáil.
- Is féidir an luach a shocrú ó 0 go 60ms.

Próifíl Éisteachta

Socruithe próifíle éisteachta

🏠 (Baile) > Socruithe > Fuaim > próifíl Éisteachta.

Déan fuaim do chainteoirí teilifíse a phearsantú

Is éard atá i gceist le socrú próifíle éisteachta ná próifíl phearsanta a chruthú bunaithe ar do chumas éisteachta trí thástáil éisteachta a dhéanamh. Is féidir leat an fhuaim is fearr leat a roghnú, ionas go gcloisfidh tú níos mó agus go mbeidh taithí agat ar fhuaim níos fearr, rud a chuireann leis an taithí féachana teilifíse.

Conas a dhéanfaidh mé tástáil ar m'éisteacht agus mo phróifíl éisteachta a shocrú?

Tosaigh an tástáil éisteachta ó 🏠 (Baile) > Socruithe > Fuaim > próifíl Éisteachta > Cumraigh. Cruthaigh do phróifíl éisteachta féin le trial ghearr éisteachta.

Roimh an tástáil, ní mór duit do fhuaim reatha a athrú go cainteoirí teilifíse mar go dtéann an thus i bhfeidhm ar chainteoirí teilifíse amháin. Is fearr a

oibríonn an tástáil éisteachta nuair a dhéantar ina tost é, déan cinnte go bhfuil do thimpeallacht ciúin agus tú ag tástáil.

Roghnaigh **Tosaigh** agus cuir isteach ainm próifíle chun an tástáil a thosú.

Le linn na trialach:

- Cloisfidh tú fuaim bíp atá ag dul i méid.
- Brúigh **OK** cnaipe nuair a chloiseann tú an fhuaim bíp.
- Ansin, cloisfidh tú fuaim bíp ag laghdú.
- Brúigh **OK** cnaipe nuair nach gcloiseann tú an fhuaim bíp.
- Beidh an tástáil arís 5 huaire le haghaidh toin éagsúla.

Nuair a bheidh an tástáil críochnaithe, cuirfear torthaí do thástála éisteachta i láthair agus ansin roghnaigh **Sábháil agus scoir** chun an phróifíl a stóráil. Is féidir leat próifíl reatha a chur i bhfeidhm nó próifílí eile a chruthú de réir 3 phróifíl ar a mhéad. Is féidir leat próifíl a athainmniú nó **Próifíl a bhaint** nuair is gá.

Dolby Atmos do Chluasán

🏠 (Baile) > Socruithe > Fuaim > Dolby Atmos le haghaidh cluasáin

Cas an foláireamh Dolby Atmos le haghaidh Cluasán **Ar siúl** nó **As** nuair atá ar inneachar Dolby Atmos ar fáil. Roghnaigh **Cluasáin sreangaithe** ón socrú **Fuaim amach** nó ceangail gléas Bluetooth®; chun taitneamh a bhaint as fuaim Dolby Atmos le do chluasáin.

Ambilight

Stíl Ambilight

🏠 (Baile) > Socruithe > Ambilight > Stíl Ambilight

Is féidir leat an chaoi a leanann Ambilight a roghnú nó **As** a roghnú chun Ambilight a chasadh as.

Roghnaigh ceann de na stíleanna a leanann dinimicí an phictiúir ar do scáileán teilifíse.

- **AI** – Roghnaigh AI le haghaidh athrú cliste stíl Ambilight bunaithe ar ábhar físe.
- **Caighdeánach** – Oiriúnach le haghaidh breathnú ar an teilifís ó lá go lá.
- **Spórt** – Feiliúnach do chlár spóirt.
- **Pictiúrlann** – Oiriúnach le haghaidh eispéireas scannáin agus siamsaíochta baile.
- **Cluiche** – An socrú is fearr do chluichíocht.
- **Ceol** – Éisteacht le ceol agus dinimic na fuaime a leanúint.
- **Dath seasta** – Roghnaigh dath statach de do rogha.

Lean Feidhmchlár

Níl an fheidhm seo ar fáil ach amháin nuair a rialaíonn tú Ambilight le aip **Philips Smart TV**.

Pearsantú Ambilight

Pearsantú Ambilight

🏠 (Baile) > Socruithe > Ambilight > Pearsantú Ambilight / Pearsantú Ambilight (stíl roghnaithe reatha)

Is féidir leat an stíl reatha a shaincheapadh ar do rogha.

- **Eco seomra oiriúnaitheach** – Cumasaigh nó díchumasaigh coigeartú gile uathoibríoch atá nasctha le coinníollacha seomra.
- **Gileeacht** – Chun leibhéal gileacht Ambilight a shocrú.
- **Sáithiú** – Chun leibhéal sáithithe Ambilight a shocrú.
- **Dinimicí** – Chun luas na héifeachta dinimiciúil Ambilight a shocrú.
- **Ambilight ar inneachar dorch** – Roghnaigh gile íosta Ambilight agus tá ábhar dorch á thaispeáint.

Socruithe pearsantaithe le haghaidh dath Seasta agus stíl Ceoil

Nuair atá 🏠 (Home) > Socruithe > Ambilight > stíl Ambilight socraithe ar **Dath seasta**, is féidir leat an stíl a shaincheapadh:

- **Roghnú dath seasta** – Roghnaigh an dath statach is fearr leat ón phailéad dathanna agus cuir é trí shleamhnáin datha de réir mar is mian leat.
- **Éifeachtaí dinimiciúla** – Cuir éifeachtaí dinimiciúla leis an dath roghnaithe.

Nuair atá 🏠 (Home) > Socruithe > Ambilight > stíl Ambilight socraithe ar **Ceol**, is féidir leat próifílí ceoil réamhshainithe a roghnú ó **Roghnú stíl cheoil**:

- **Lumina** – Feiliúnach d'fhéachaint ar fhíseáin cheoil.
- **Dioscó** – Feiliúnach d'éisteacht le ceol ard reitreo.
- **Rhythm** – Feiliúnach d'éisteacht le ceol rithimeach.

Athshocraigh gach ceann go dtí na luachanna réamhshocraithe

🏠 (Baile) > Socruithe > Ambilight > pearsantú Ambilight / pearsantú Ambilight (stíl reatha rognaithe) > Athshocraigh uilig go réamhshocraithe

Athshocraigh gach ceann de na pearsantaithe Ambilight ar ais go dtí na socruithe mhonarcha

bunaidh.

Ardsocruithe Ambilight

Dath an bhalla taobh thiar den teilifís

🏠 (Baile) Socruithe > Ambilight > Ardsocruithe > Dath an bhalla taobh thiar den teilifís.

- Cealaigh tionchar balla daite ar dhathanna Ambilight
- Roghnaigh dath an bhalla taobh thiar den teilifís agus cuirfidh an teilifís na dathanna Ambilight in oiriúint dó.

Céimnigh amach chun múchadh

🏠 (Baile) > Socruithe > Ambilight > Ardsocruithe > Téigh i léig go as

Socraigh Ambilight chun casadh as láithreach nó chun céimniú as go mall nuair a chasann tú an teilifís as. Tugann an dul in éag mall roinnt ama duit na gnáthshoilse a chasadh air sa seomra.

Beochan Ambilight

🏠 (Baile) > Socruithe > Ambilight > Ardsocruithe > Beochan Ambilight

Cumasaigh nó díchumasaigh taispeáint beochan Ambilight* le linn dúiseacht teilifíse ón bpríomhlíonra ar siúl.

*Tabhair faoi deara: níl sé infheidhme nuair a bheidh an iompar Chumhacht ar siúl socraithe ar Foinse deireanach.

Uaththosú solais tolglainne

🏠 (Baile) > Socruithe > Ambilight > Ard > Uaththosú solais tolglainne

Gníomhachtaigh solas tolglainne go huathoibríoch i ndiaidh don teilifís dul chun fuireachas.

Ambilight Suite

Réamheolas

Ambilight Suite ina aonad rialaithe comhtháite chun an ghné iomlán Ambilight a fhostú i do shaol laethúil. Brúigh eochair  Roghchlár Gasta/MENU ar an chianrialtán leis an Roghchlár Gasta a aimsiú, roghnaigh Ambilight Suite agus brúigh OK le dul isteach san aonad rialaithe. Nó, is féidir leat a dhul

chuig 🏠 (Baile) > Socruithe > Ambilight > Ambilight Suite agus OK a bhrú chun Ambilight Suite a oscailt.

Is féidir leis an Ambilight Suite aistriú idir stíleanna Tolglann, Codladh agus Éirí na Gréine do chásanna éagsúla; tá míreanna socruithe gasta ag gach stíl leis na socruithe atá de dhíth ort a choigeartú.

Tolglann

Mód toglainne

Ligean mód toglainne do Theilifís duit Ambilight a chur ar siúl nuair atá an teilifís i bhfuireachas. Is féidir leat mar sin do sheomra a shoilsiú le Ambilight. Is féidir leat téama a roghnú ó na deilbhíní ag an bhun le dath Ambilight reamhshocraithe éagsúil nó pearsantú le do ghiúmar féin chuig do sheomra agus scíste a ghlacadh.

Roghnaigh ceann de na dathanna réamhshocraithe ó dheilbhíní bun agus brúigh OK chun socruithe mionsonraithe de dhath roghnaithe a choigeartú.

Tosaigh anois

Chun tús a chur le mód Toglainne láithreach le dath Ambilight roghnaithe.

Dath

Níl an rogha ar fáil ach amháin nuair atá dath Pearsanta á roghnú. Is féidir leat an dath solais toglainne is fearr leat a roghnú ón bpailéad dathanna agus é a thiúnadh trí shleamhnáin datha mar is mian leat.

Éifeachtaí dinimiciúla

Gníomhaigh éifeachtaí dinimiciúla do do dhath Ambilight.

Gile

Roghnú leibhéal gile éadrom toglainne.

Fad ama

Socraigh fad (i nóiméid) an mód Toglainne.

Socraigh mar réamhshocrú

Socraigh dath Ambilight roghnaithe reatha agus socruithe gaolmhara mar shocrú réamhshocraithe mód Toglainne.

Codladh

Mód codlata

Déanann mód codlata luí na gréine a ionsamhlú chun cabhrú leat do shuaimhneas a ghlacadh sula dtiteann tú i do chodladh. Ag deireadh an ionsamhlaithe, athróidh an teilifís go huathoibríoch go fuireachas. Is féidir leat téama a roghnú le dath Ambilight agus fuaim nádúir nó pearsantú tú féin le titim i do luí.

Roghnaigh ceann de na téamaí réamhshocraithe ó dheilbhíní bun agus brúigh **OK** chun socruithe mionsonraithe an téama roghnaithe a choigeartú.

Tosaigh anois

Chun tús a chur le mód Codlata láithreach le téama roghnaithe.

Dath

Coigeartaigh dath Ambilight an téama roghnaithe.

Éifeachtaí dinimiciúla

Gníomhaigh éifeachtaí dinimiciúla do do dhath Ambilight.

Gile

Socraigh gileeact tosaigh an mhóid Chodlata.

Fad ama

Socraigh fad (i nóiméid) an mód Chodlta.

Socraigh mar réamhshocrú

Socraigh an téama roghnaithe reatha agus na socruithe gaolmhara mar shocrú réamhshocraithe mód Codlata.

Éirí na gréine

Aláram Éirí na Gréine

Baineann aláram Sunrise úsáid as Ambilight, ceol agus faisnéis aimsire chun eispéireas nua a chur ar fáil an chéad rud ar maidin.

- Dúisíonn an teilifís ag an am agus ar an lá atá socraithe agatsa.
- Soilsíonn Ambilight le scáileán agus ceol daite céimnithe isteach.
- Aistríonn sé go mall go réamhaisnéis na haimsire le cúlra meáitseála.

Ó na deilbhíní bun, roghnaigh Cuir aláram leis chun aláram nua a choigeartú, roghnaigh aláram Socruithe cheana féin leis na sonraithe socraithe a sheiceáil.

Socraigh aláram

Chun an t-aláram a chumasú nó a dhíchumasú.

Am

Socraigh am an aláraim.

Athdhéan

Socraigh go mbuailfidh an t-aláram arís is arís eile.

Téama cúlra

Socraigh réamhaisnéis na haimsire a thabhairt le fios nó roghnaigh ó chatagóirí grianghraif.

Ceol

Socraigh an rian ceoil le seinnt le linn dúiseacht.

Cas air airde fuaime

Socraigh an t-airde ceoil le seinnt le linn dúiseacht.

Réamhamharc

Réamhamharc ar an éifeacht dúisithe.

Má tá an Teilifís i mód fuireachais agus má bhaintear amach méid aláraim, dúiseoidh Teilifís ón fuireachas. Céimnigh isteach scáileán múscaithe, Ambilight ar siúl, céimnigh isteach ceoil agus ansin taispeáin fianseis aimsire le cúlra.

Chun éalú as aláram Éirí na gréine, brúigh  Fuireachas / Ar siúl,  Siar nó eochair  (Baile) ar an chianrialtán.

-  Fuireachas / Ar siúl: fágann sé an t-aláram Éirí na Gréine agus athraíonn sé an teilifís go fuireachas.
-  Siar : fágann sé an feidhmchlár Sunrise agus athraíonn go dtí an fhoinsé teilifíse is deireanaí a rabhthas ag féachaint air.
-  (Baile): fágann sé an t-aláram Éirí na Gréine agus athraíonn sé chuig lánseálaí.
- Mura bhfágfar an t-aláram Éirí na gréine agus feidhmchár eile a bheith tosaithe 30 nóim tar éis an t-aláram Éirí na gréine, rachaidh an teilifís go fuireachas go huathoibríoch.

Tabhair faoi deara:

Ní mór don nasc leis an líonra a bheith beo i gcónaí chun go bhfeidhmeoidh an t-aláram i gceart. Ní féidir le haláram Sunrise feidhmiú nuair atá mód cloig na teilifíse athraithe go de láimh. Téigh go dtí an roghchlár socruithe agus athraigh an mód cloig ar ais go huathoibríoch. Ní oibreoidh an tAláram má tá an Suíomh socraithe go Siopa.

Aurora

Is feidhmchlár Aurora a chuireann le comhthimpeallacht spás maireachtála na teilifíse le gnéithe agus le Ambilight daite. Baineann Aurora úsáid as íomhánna, beochana, fuaim, agus Ambilight Philips chun an limistéar maireachtála a fheabhsú chun dul in oiriúint do do stíl maireachtála nuato augment the living area to suit your new lifestyle.

Chun feidhmchlár Aurora a lánseáil:

- 1 - Brúigh eochair **≡** Mear-roghchlár/MENU le Mear-roghchlár a oscailt.
- 2 - Roghnaigh Aurora agus brúigh **OK** chun é a oscailt.

Catagóirí

Tá ceithre chatagóir téama: Comhthimpeallacht, Radhairc, Gailearaí, agus Cloig. Is féidir leat tuilleadh téamaí a íoslódáil nuair atá do theilifís nasctha leis an idirlíon. Bain úsáid as na heochracha nascleanúna chun brabhsáil go cothrománach / go ingearach ar an roghchlár. Brúigh **OK** ar théama chun tús a chur leis an athsheinm. Brúigh **OK** ar Seinn gach ceann chun gach mír sa liosta catagóire seo a sheinnt, ag tosú leis an gcéad mhír. Brúigh **←** Ar ais chun an feidhmchlár Aurora a fhágáil.

Cuir an teilifís i bhfuireachas

Is féidir fad athsheanmna an téama Aurora a shocrú, rachaidh an teilifís isteach i bhfuireachas nuair a bhainfear amach an teorainn ama.

Chun an teilifís a chur i bhfuireachas:

- 1 - Nuair a bhíonn an feidhmchlár Aurora gníomhachtaithe, brúigh **OPTIONS**.
- 2 - Roghnaigh 1 uair, 2 uair, nó 4 uair chun an teilifís a chur i bhfuireachas.
- 3 - Dhá nóiméad sula rachaidh an t-amadóir in éag, taispeánfar dialóg ar an teilifís a chuirfidh an rogha ar fáil dul díreach go fuireachas nó é a chur ar ceal go ceann 1 nó 2 uair an chloig eile. Ní féidir leis an méid ama don chomhaireamh síos nó do chealú an amadóra a bheith níos mó ná 4 uair an chloig.

Gan sreang agus Líonraí

Líonra Baile

Ní mór do do theilifís a bheith nasctha leis an Idirlíon chun leas a bhaint as cumais iomlána an Philips Smart TV.

Nasc an teilifís le líonra baile a bhfuil nasc Idirlín ardluais aige. Is féidir leat do theilifíseán a nascadh gan sreang nó sreangaithe le do ródaire líonra.

Nasc le Líonra

Nasc gan Sreang

A bhfuil de dhíth ort

Teastaíonn ródaire líonra uait atá nasctha leis an an Idirlíon chun an teilifís a nascadh leis an Idirlíon. Úsáid nasc ardluais (leathanbhanda) leis an Idirlíon.



Déan an Nasc - Gan Sreang

🏠 (Baile) > Socruithe > Gan Sreang & líonraí > Sreangaithe nó Wi-Fi > Nasc le líonra > Gan sreang (Wi-Fi)

- 1 - Clíceáil ar do líonra gan sreang sa liosta de na líonraí a aimsíodh. Mura bhfuil do líonra sa liosta mar go bhfuil ainm an líonra i bhfolach (chas tú as craoladh SSID an ródaire), roghnaigh Cuir Líonra Nua leis an liosta chun ainm an líonra a chur isteach tú féin.
- 2 - Cuir isteach d'eochair chriptithe. Más rud é gur chuir tú isteach an eochair chriptithe don líonra seo cheana féin, is féidir leat **OK** a chliceáil chun an nasc a dhéanamh láithreach.
- 3 - Taispeánfar teachtaireacht nuair a dhéanfar an nasc.


Cas Wi-Fi Air nó As

🏠 (Baile) > Socruithe > Gan Sreang & líonraí > Sreangaithe nó Wi-Fi > Wi-Fi Air/As

Nasc Sreangaithe

A bhfuil de dhíth ort

Teastaíonn ródaire líonra uait atá nasctha leis an an Idirlíon chun an teilifís a nascadh leis an Idirlíon. Úsáid nasc ardluais (leathanbhanda) leis an Idirlíon.

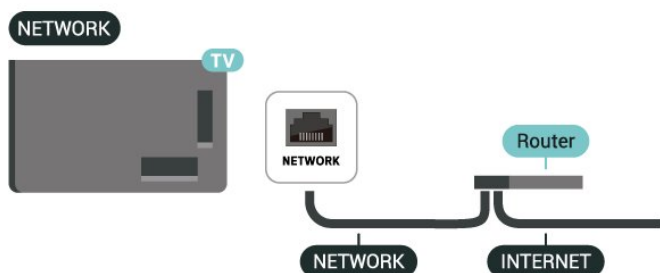

Déan an Nasc

🏠 (Baile) > Socruithe > Gan Sreang & líonraí > Sreangaithe nó Wi-Fi > Nasc le líonra > Sreangaithe

- 1 - Nasc an ródaire leis an teilifís le cábla líonra (cábla Ethernet**).
- 2 - Bí cinnte go bhfuil an ródaire casta air.
- 3 - Déanann an teilifís cuardach leanúnach don nasc líonra.
- 4 - Taispeánfar teachtaireacht nuair a dhéanfar an nasc.

Má theipeann ar an nasc, is féidir leat socrú DHCP an ródaire a sheiceáil. Ba cheart go mbeadh DHCP casta air.

**Chun rialacháin EMC a chomhlíonadh, úsáid cábla Ethernet FTP Cat. 5E díonta.

Socruithe Gan Sreang agus Líonraí

Seiceáil an líonra

🏠 (Baile) > Socruithe > Gan Sreang & líonraí > Sreangaithe nó Wi-Fi > Seiceáil an líonra

Seiceáil stádas an naisc líonra.

Féach ar Shocruithe Líonra

🏠 (Baile) > Socruithe > Gan Sreang & líonraí > Sreangaithe nó Wi-Fi > Féach ar shocruithe líonra

Is féidir leat gach socrú líonra reatha a fheiceáil anseo. An seoladh IP agus MAC, neart an chomhartha, luas, modh criptithe, etc.

Cumraíocht Líonra

🏠 (Baile) > Socruithe > Gan sreang & líonraí > Sreangaithe nó Wi-Fi > Cumraíocht líonra

Mar rogha air sin, más ardúsáideoir tú agus má tá uait do líonra a shuiteáil le seolachán IP Statach, athraigh socrú na teilifíse go IP Statach.

Cumraíocht Statach IP

🏠 (Baile) > Socruithe > Gan Sreang & líonraí > Sreangaithe nó Wi-Fi > Cumraíocht IP Statach

- 1 - Roghnaigh Cumraíocht IP Statach agus cumraigh an nasc.
- 2 - Is féidir leat an uimhir a shocrú don Seoladh IP, Netmask, Gateway, DNS 1, nó DNS 2.

Cuir ar siúl le LAN

🏠 (Baile) > Socruithe > Gan Sreang & líonraí > Sreangaithe nó Wi-Fi > Cas air le LAN

Is féidir leat an teilifís seo a chasadh air ó d'fhón cliste nó do thaibléad má tá an teilifís i staid fuireachais. Ní mór don socrú Cuir ar siúl le LAN a bheith ar siúl.

Cas ar siúl le gléasanna baile

🏠 (Baile) > Socruithe > Gan Sreang & líonraí > Sreangaithe nó Wi-Fi > Cas air le gléasanna baile

Lig do do ghléasanna baile athrú ar an teilifís ó fuireachas. D'fhéadfadh sé seo tionchar a imirt ar thomhaltas fuinnimh teilifíse le linn fuireachais.

Rindreálaí Meán Digiteach - DMR

🏠 (Baile) > Socruithe > Gan sreang & líonraí > Sreangaithe nó Wi-Fi > Rindreálaí Meán Digiteach - DMR

Mura seinneann do chomhaid meán ar do theilifís, cinntigh go bhfuil an Rindreálaí Meán Digiteach casta air. Bíonn DMR casta air mar réamhshocrú.

Cas air nasc Wi-Fi

🏠 (Baile) > Socruithe > Gan Sreang & líonraí > Sreangaithe nó Wi-Fi > Wi-Fi Air/As

Is féidir leat an nasc Wi-Fi a chasadh air nó as ar do theilifís.

Socruithe líonra

🏠 (Baile) > Socruithe > Gan Sreang & líonraí > Sreangaithe nó Wi-Fi > Ainm líonra na teilifíse

Má tá níos mó ná teilifís amháin i do líonra baile agat, is féidir leat ainm uathúil a thabhairt don teilifís.

Téarmaí Úsáide

🏠 (Baile) > Socruithe > Socruithe Ginearálta > Téarmaí úsáide

Is féidir leat féachaint ar inneachar na dTéarmaí Úsáide, a thaispeánfar nuair a nascann tú do theilifís leis an Idirlíon den chéad uair.

Socruithe príobháideachta

🏠 (Baile) > Socruithe > Socruithe ginearálta > Socruithe príobháideachta

Is féidir leat féachaint ar inneachar na socruithe Príobháideachta, a thaispeánfar nuair a nascann tú do theilifís leis an Idirlíon den chéad uair.

Socruithe Netflix

🏠 (Baile) > Socruithe > Gan Sreang & líonraí > Sreangaithe nó Wi-Fi > Socruithe Netflix

Le Socruithe Netflix, is féidir leat an uimhir ESN a fheiceáil nó an gléas Netflix a dhíghníomhachtú.

Glan Cuimhne Idirlín

🏠 (Baile) > Socruithe > Gan Sreang & líonraí > Sreangaithe nó Wi-Fi > Glan Cuimhne Idirlín

Glanann tú do chlárú le freastalaí Philips le Glan Cuimhne Idirlín chomh maith le do shocruithe rátáil tuismitheora, do logálacha isteach d'fheidhmchláir shiopa físeán, gach ceanán Ghailearaí na bhFeidhmchlár Philips, leabhartharc Idirlín agus stair. Tá feidhmchláir MHEG idirghníomhacha in ann 'fianáin', mar a thugtar orthu, a shábháil ar do theilifís freisin. Glanfar na comhaid sin freisin.

Rialú Teilifíse le Matter

Ceangail do theilifís le líonra baile cliste Matter

🏠🏠 (Baile) > Socruithe > Gan Sreang & líonraí > Sreangaithe nó Wi-Fi > Rialú Teilifíse le Matter

Is é Matter an bunús le haghaidh rudaí nasctha agus prótacal chun feistí agus córais chomhoiriúnacha a nascadh. Is féidir leat do theilifís a chur le líonra baile cliste Matter tríd an gcód QR a scanadh nó an cód

thus a iontráil.

Nascann sé le Control4®

Athraigh chun gur féidir leis nascadh le Control4®

🏠 (Baile) > Socruithe > Gan Sreang & líonraí > Sreangaithe nó Wi-Fi > Nascann le Control4

Is é Control4® an soláthraí réitigh uathoibrithe pearsantaithe agus rialaithe, a chabhraíonn le ilfheistí a rialú i do theach. Chun do Philips Smart TV a cheangal le Control4®, cinntigh go bhfuil do thimpeallacht agus do ghléasanna Control4® socraithe i gceart.

Socruithe Ginearálta

Socruithe a bhaineann leis an Nasc

Socruithe Méarchláir USB

🏠 (Baile) > Socruithe > Socruithe ginearálta > Socruithe méarchláir USB

Cas air an teilifís agus nasc an méarchlár USB le ceann de na naisc USB ar an teilifís chun an méarchlár USB a shuiteáil. Nuair a bhraitheann an teilifís an méarchlár den chéad uair, is féidir leat leagan amach do mhéarchlár a roghnú agus do rogha a thástáil.

Socruithe Luchóige

🏠 (Baile) > Socruithe > Socruithe ginearálta > Socruithe luchóige

Chun luas gluaisne na luchóige USB a athrú.

Cumhacht agus Fuinneamh

Socraigh an tIompar Tosaithe

🏠 (Baile) > Socruithe > General settings > Power and energy > Power-on behaviour

Socraigh an teilifís le go bhfanfaidh sí ar an scáileán Baile nó ar an ionchur deireanach nuair a thosaítear an teilifís.

Socraigh an scáileán go As chun fuinnimh a choigilt

🏠 (Baile) > Socruithe > Socruithe ginearálta > Cumhacht agus fuinneamh > Scáileán as

Roghnaigh Múch scáileán, tá an scáileán teilifíse múchta, chun an scáileán teilifíse a chur ar ais air, brúigh aon eochair (seachas **AMBILIGHT**, ) Fuaim + nó -

, Súgradh ►, Sos || agus eochair 123) ar an cianrialtán.

Socraigh an teilifís chun athrú go Fuireachas go huathoibríoch tar éis tréimhse ama réamhshainithe

🏠 (Baile) > Socruithe > Socruithe ginearálta > Cumhacht agus fuinneamh > Amadóir codlata

Socraigh an teilifís chun athrú go Fuireachas go huathoibríoch tar éis tréimhse ama réamhshainithe Is féidir an t-am a shocrú suas le 180 nóiméid in incrimintí de 10 nó 30 nóiméad. Má shocraítear é ag As, castar an t-amadóir codlata as. Is féidir leat i gcónaí do theilifís a chasadh as níos luaithe nó an t-am a athshocrú i rith an chomhairimh síos.

Socraigh uaineadóir casadh as teilifís

🏠 (Baile) > Socruithe > Socruithe ginearálta > Cumhacht agus fuinneamh > Cas amadóir as

Socraigh an t-amadóir Cas as, múchtar an teilifís go huathoibríoch chun fuinneamh a choigilt. Díghníomhachtóidh an luach socraithe As an casadh as uathoibríoch.

- Casann an teilifís as má tá comhartha teilifíse á fáil aici ach mura mbrúnn tú eochair ar an gcianrialtán i rith tréimhse 4 uaire.
- Casann an teilifís as mura bhfuil sé ag fáil comhartha teilifíse ná ordú ón gcianrialtán ar feadh 10 nóiméad.
- Má úsáideann tú an teilifís mar mhonatóir nó má úsáideann tú glacadóir digiteach chun féachaint ar an teilifís (Bosca bairr – STB) agus mura n-úsáideann tú cianrialtán na teilifíse, ba cheart duit an socrú seo a dhíghníomhachtú, ach an luach a shocrú ag As.

Socraigh an t-amadóir chun casadh as go huathoibríoch nuair nach bhfuil comhartha ag an teilifís

🏠 (Baile) > Socruithe > Socruithe ginearálta > Cumhacht agus fuinneamh > Amadóir easpa comhartha

Casfaidh do theilifís as go huathoibríoch mura bhfuil comhartha ar fáil tar éis 10/15/20 nóiméad.

Nasc HDMI CEC - EasyLink

Má tá do ghléasanna nasctha le HDMI agus má tá EasyLink acu, is féidir leat iad a oibriú leis an gcianrialtán teilifíse. Ní mór EasyLink CEC HDMI a chasadh air ar an teilifís agus ar an ngléas nasctha.



Cas air EasyLink

🏠 (Baile) > Socruithe > Socruithe ginearálta > EasyLink > Ar siúl

Oibrigh gléasanna HDMI CEC-comhoiriúnacha le cianrialtán na teilifíse

🏠 (Baile) > Socruithe > Socruithe ginearálta > cianrialtán EasyLink > Ar siúl

Tabhair faoi deara:

- Tá an seans ann nach n-oibreoidh EasyLink le gléasanna ó bhrandaí eile.
- Tá ainmneacha éagsúla ag feidhmiúlacht HDMI CEC ar bhrandaí éagsúla. Seo roinnt samplaí: Anynet, Aquos Link, Bravia Theatre Sync, Kuro Link, Simplink agus Viera Link. Níl gach branda comhoiriúnach go hiomlán le EasyLink. Is lena n-úinéirí faoi seach ainmneacha branda HDMI CEC.

Apple AirPlay agus HomeKit

Ábhar sruthú trí AirPlay

Is féidir leat na comhaid meán ó ghléasanna Apple a shruthú chuig do theilifís trí AirPlay. Téigh chuig 🏠 (Baile) > Socruithe > Socruithe ginearálta > le dul isteach ar leathanach Socruithe Apple AirPlay agus HomeKit agus cinntigh go bhfuil AirPlay casta Ar siúl. Ní mór do ghléas soghluaiste a bheith nasctha leis an líonra baile Wi-Fi céanna le do theilifís.

Cuir do theilifís le Apple HomeKit

Chun do theilifís a chur le HomeKit agus do theilifís a rialú trí ghléasanna Apple:

- 1 – Téigh chuig 🏠 (Baile) > Socruithe > Socruithe ginearálta > Apple AirPlay agus HomeKit le dul isteach sa leathanach AirPlay and HomeKit Socruithe.
- 2 – Roghnaigh Socraigh faoin rannán HomeKit chun cód QR a ghiniúint ar do theilifís.
- 3 – Ar do ghléas Apple, oscail an aip Baile agus tapáil Cuir Leis + agus ansin scanadh an cód QR ar an

teilifís.

4 - Lean na treoracha ar do ghléas Apple agus téigh isteach i do theilifís chuig HomeKit.

Suíomh - Baile nó Siopa

🏠 (Baile) > Socruithe > Socruithe ginearálta > Suíomh

- Roghnaigh suíomh do theilifíse
- Roghnaigh **Siopa**, athraítear an stíl phictiúir ar ais go Gléineach, agus is féidir leat na socruithe siopa a athrú.
- Is do phromóisin i siopaí Mód siopa.

Suiteáil Siopa

🏠 (Baile) > Socruithe > Socruithe ginearálta > Suiteáil siopa

Má tá an teilifís socraithe do **Siopa**, is féidir leat infhaighteacht físeáin thaispeána faoi leith a shocrú le haghaidh a úsáide i siopa.

Athraigh Pictiúr agus fuaim

🏠 (Baile) > Socruithe > Socruithe ginearálta > Suiteáil siopa > Pictiúr agus fuaim

Roghnaigh Optamaithe do shiopa nó socruithe Saincheaptha le haghaidh socruithe pictiúir agus fuaim.

Demo Me Uath-thús

🏠 (Baile) > Socruithe > Socruithe ginearálta > Suiteáil siopa > Uath-thosú Demo Me

Cas Air/As uaththosú Demo Me.

Próiseas athnuachana OLED

🏠 (Baile) > Socruithe > Socruithe ginearálta > Cumraíocht siopa > Athnuaigh OLED (gach 4 uair an chloig)

Cumasaigh do scáileán teilifíse OLED a athnuachan gach 4 uair an chloig. Má chasann tú as an próiseas sin, d'fhéadfadh coinneáil iomhá a bheith mar thoradh air, rud a d'fhéadfadh do bharánta a chur ar neamhní.

Uath-tosaigh Físeán taispeána Pictiúir AI

🏠 (Baile) > Socruithe > Socruithe ginearálta > Suiteáil siopa > Uath-thosú taispeána Pictiúir AI

Cas Air/As Uath-thosú Demo Me AI Pictiúr.

In mód taispeána Pictiúir AI, is féidir leat an chaoi a ndéanann próiseáil Pictiúir AI feabhas ar chaighdeán an phictiúir i bhfíor-am. Tá trí chéim i gceist le mód taispeána, agus taispeánfar iad i dtimthriall athfhillteach.

An Chéad Chéim: Físeán P5 le héifeachtaí breisithe AI ar taispeáint i lár an scáileáin le tomhais agus anailís bheo AI.

Taispeáint an tomhais ar an taobh clé:

- Taispeántar fo-shampla d'fhíseán beo i bhfuinneog beag.
- Tá méadair leathghealaí ann chun an stádas Géire, Torainn, Gluaisne, Datha an fhíseáin a thaispeáint, agus chun féachaint ar riocht an tsolais chomhthimpeallaigh.
- Méadar codarsnachta: histeagram de ionchur leibhéil fhíseáin.

Anailís torthaí AI ar an taobh deas:

Aicmiú Radhairc: An catagóir bheo aicmithe atá déanta ar an radharc (léirítear an leibhéal muiníne do gach catagóir trí mhéid an chiorcail atá líonta).

An Dara Céim: Scáileán roinnte chun na héifeachtaí a thaispeáint go físiúil.

Tá an t-inneachar físe bunaidh ar chlé le breisiú pictiúir AI casta as; agus na socruithe pictiúir AI iomlána casta air ar an taobh deas. Tuairiscíonn sé na difríochtaí tar éis don phróiseáil pictiúir AI a bheith déanta.

An Tríú Céim: Físeán P5 le héifeachtaí breisithe AI ar taispeáint ar an scáileáin

Fuaim POS

🏠 (Baile) > Socruithe > Socruithe ginearálta > Suiteáil siopa > Fuaim POS

Cas an Fhuaim POS air nó as. Tá an ghné seo beartaithe do dhéileálaithe.

HDMI Ultra HD

Socraigh caighdeán an chomhartha do gach nascóir HDMI

🏠 (Home) > Socruithe > Socruithe Ginearálta > HDMI Ultra HD > HDMI (calafort) > Caighdeánach / Optamach / Optamach (Uath-Chluiche 120Hz Pro) / Uathoibríoch

Is féidir leis an teilifís seo comharthaí Ultra HD a thaispeáint. Tá roinnt gléasanna ann - nasccha le HDMI - nach n-aithíonn teilifís le Ultra HD agus tá an seans ann nach n-oibreoidh siad i gceart nó go mbeidh an pictiúr nó an fhuaim díchumtha.

An mbeidh an teilifís ag brath go huathoibríoch ar fheiste HDMI físeáin a ceanglaítear agus déanfaidh sé

coigeartú ar an teilifís chun an comhoiriúnú is fearr atá ar fáil. I gcás go bhfuil tú fós ag tabhairt aghaidh ar scáileán dubh nó scáileán nó fuaim as a riocht, is féidir leat a choigeartú **HDMI Ultra HD** ag socrú go **Caighdeán** le haghaidh feistí oidhreacht.

Moltar cábla HDMI deimhnithe Ultra High Speed go mór do gach nasc HDMI. Chun na socrúithe a athrú, aistrigh go dtí an fhoinsé HDMI ar dtús. Roghnaigh **Uathoibríoch** chun an teilifís a chumasú a mheaitseálann do ghléas HDMI go huathoibríoch. Roghnaigh **Optamach** chun an comhartha HDMI den chaighdeán is airde a chumasú le haghaidh clár 4K nó féachaint ar scannáin (mar shampla bosca bairr Ultra HD 4K, seinnteoir 4K Blu-ray nó bosca sruthaithe).

- Ligeann an socrú **Optamach** comharthaí Ultra HD (100Hz* nó 120Hz*) RGB 4:4:4 nó YCbCr 4:4:4/4:2:2/4:2:0 ar a mhéid.
- Ligeann an socrú **Caighdeánach** comharthaí Ultra UHD (50Hz nó 60Hz) YCbCr 4:2:0 ar a mhéid.

An fhormaid uainithe físe is airde a dtacaítear léi do roghanna HDMI Ultra HD options:

- Taifeach: 3840 x 2160
- Ráta frámaí (Hz): 50Hz, 59.94Hz, 60Hz, 100Hz*, 120Hz*
- Fo-shamplú sonraí físe (doimhneacht datha)
 - 8 giotán: YCbCr 4:2:0, YCbCr 4:2:2*, YCbCr 4:4:4*, RGB 4:4:4*
 - 10 giotán: YCbCr 4:2:0*, YCbCr 4:2:2*, RGB 4:4:4*
 - 12 bit: YCbCr 4:2:0*, YCbCr 4:2:2*
- * Ní thacaítear leis ach amháin nuair a shocraítear **HDMI Ultra HD** ag **Optamach**, nó **Optamach (Uath-Chluiche 120Hz Pro)**.

Roghnaigh **Caighdeánach** má tá an pictiúr nó fuaim díchumtha.

- Socraigh **Optamach (Uath-Chluiche 120Hz Pro)** chun an teilifís a chumasú chun tacú leis an bhfíseán Ráta Athnuachana Athraitheach HDMI. Cuireann an rogha seo ar chumas na teilifíse an stíl Pictiúir/Fuaime go Cluiche go huathoibríoch cibé uair a chuireann an gléas HDMI atá nasctha leis an teilifís in iúl di é.

* Nuair a thacaítear le Ráta Athnuachana Athraitheach HDMI, athraíonn an teilifís a ráta athnuachana i bhfíor-am de réir chomhartha an ráta frámaí chun go sioncrónófar le gach pictiúr í. Cuirtear i bhfeidhm é chun an mhoill, creathán agus sracadh fráma a laghdú chun go mbeidh an t-eispéireas cluichíochta níos fearr.

Tabhair faoi deara:

Má tá uait féachaint ar inneachar HDR10+ nó Dolby Vision ó fhoinsé HDMI, seans go mbeidh ort cumhacht do sheinnteora a chasadh as agus a chasadh air arís agus é nasctha leis an teilifís atá ag seinnt a leithéid d'inneachar den chéad uair. Ní thacaítear le hinneachar HDR10+ ná Dolby Vision ach amháin nuair a bhíonn **HDMI Ultra HD** socraithe ag **Optamach** nó **Optamach (Uath-Chluiche 120Hz**

Pro).

Bainistigh Físeáin Taispeána

🏠 (Baile) > Feidhmchláir > Demo me > Bainistigh comhaid taispeána

Má tá an teilifís socraithe go **Siopa**, is féidir leat na físeáin taispeána a bhainistiú san fheidhmchlár **Demo me**.

Seinn físeán taispeána

🏠 (Baile) > Feidhmchláir > Demo me > Bainistigh comhaid taispeána > Seinn Roghnaigh agus seinn comhad físeáin taispeána.

Cóipeáil comhad taispeána

🏠 (Baile) > Feidhmchláir > Demo me > Bainistigh comhaid taispeána > Cóipeáil chuig USB
Cóipeáil comhad taispeána chuig tiomántán USB.

Scríos físeán taispeána

🏠 (Baile) > Feidhmchláir > Demo me > Bainistigh comhaid taispeána > Scríos
Scríos físeán taispeána ó do theilifís.

An físeáin taispeána a chumrú

🏠 (Baile) > Feidhmchláir > Demo me > Bainistigh comhaid taispeána > Cumraíocht
Socraigh an teilifís do Phríomhtheilifís nó Fo-theilifís.

Físeán taispeána nua a íoslódáil

🏠 (Baile) > Feidhmchláir > Demo me > Bainistigh comhaid taispeána > Íoslódáil nua
Má tá Chumraíocht socraithe do Príomhtheilifís, is féidir leat físeán taispeána nua a íoslódáil.

Socrú uathmhóille

🏠 (Baile) > Feidhmchláir > Demo me > Bainistigh comhaid taispeána > Socrú uathmhóille
Socraigh an t-am uathmhóille ó 15 soicind go 5 nóiméad.

Roghnú uathlúibe

🏠 (Baile) > Feidhmchláir > Demo me > Bainistigh comhaid taispeána > Roghnú uathlúibe
Roghnaigh comhad taispeána le haghaidh seinnt uathlúibe.

Athshocraigh Socruithe teilifíse agus Athshuiteáil teilifís

Athshocraigh luach gach socrú go dtí na socruithe teilifíse bunaidh

[🏠 \(Baile\) > Socruithe > Socruithe ginearálta > Socruithe réamhshainithe](#)

Suiteáil an teilifís ón tús, agus athraigh stádas na teilifís ar ais go dtí an chéad uair a chas tú air í

[🏠 \(Baile\) > Socruithe > Socruithe ginearálta > Athshuiteáil teilifís](#)

Cuir isteach cód PIN agus roghnaigh Tá, athshuiteálfar an teilifís go hiomlán. Déanfar na socruithe go léir a athshocrú agus cuirfear cainéil nua ina n-ionad. Féadfaidh an tsuiteáil cúpla nóiméad a ghlacadh.

Glasáil Socruithe

Socraigh Cód agus Athraigh Cód

[🏠 \(Baile\) > Socruithe > Glas leanaí > Socraigh cód, thraigh cód](#)

Socraigh cód nua nó athshocraigh cód athraithe. Úsáidtear an cód glais leanaí chun cainéil nó cláir a ghlasáil nó a dhíghlasáil.

Nóta: tá do chód PIN dearmadtha agat, is féidir leat an cód reatha a scoitheadh agus ceann nua a chur isteach, úsáid **8888**.

Glas do Chlár

[🏠 \(Baile\) > Socruithe > Glas leanaí > Rátáil tuismitheora](#)

Socraigh aois iosta chun féachaint ar chlár a bhfuil rátáil orthu.

Glas Feidhmchláir

[🏠 \(Baile\) > Socruithe > Glas leanaí > Glas roghchlár](#)

Is féidir leat glas a chur ar fheidhmchláir nach bhfuil feiliúnach do leanaí. Iarrfaidh an Glas Feidhmchláir ort cód PIN a chur isteach nuair a dhéanann tú iarracht feidhmchlár a bhfuil rátáil 18+ air a thosú. Níl an glas seo bailí ach d'fheidhmchláir a bhfuil rátáil 18+ orthu ó na feidhmchláir Philips.

Socruithe Réigiúin agus Teanga

Teanga

[🏠 \(Baile\) > Socruithe > Reigiún agus teanga > Teanga](#)

Athraigh teanga roghchláir agus teachtaireachtaí na teilifíse

[🏠 \(Baile\) > Socruithe > Reigiún agus teanga > Teanga > Teanga roghchláir](#)

Socraigh teanga is fearr leat d'fhuaim

[🏠 \(Baile\) > Socruithe > Reigiún agus teanga > Teanga > Fuaim phríomhúil Fuaim thánaisteach](#)

Is féidir le cainéil dhigiteacha teilifíse fuaim a chraoladh i gcás roinnt teangacha labhartha do chlár. Is féidir leat an phríomhtheanga fuaime agus an teanga thánaisteach fuaime is fearr leat a shocrú. Má tá fuaim ar fáil i gceann de na teangacha sin, athróidh an teilifís go dtí an fhuaim sin.

Socraigh an teanga is fearr leat d'fhotheidil

[🏠 \(Baile\) > Socruithe > Reigiún agus teanga > Teanga > Fotheideal príomhúil Fotheideal tánaisteach](#)

Is féidir le cainéil dhigiteacha roinnt teangacha fotheideal a thairiscint do chlár. Is féidir leat príomhtheanga fotheideal agus teanga thánaisteach a shocrú d'fhotheidil. Má tá fotheidil ar fáil i gceann de na teangacha sin, taispeánfaidh an teilifís iad.

Socraigh an teanga is fearr leat do theilithéacs

[🏠 \(Baile\) > Socruithe > Reigiún agus teanga > Teanga > Téacs príomhúil, Téacs thánaisteach](#)

Bíonn roinnt teangacha Téacs ar fáil ag roinnt craoltóirí teilifíse digití.

Clog

[🏠 \(Baile\) > Socruithe > Reigiún agus teanga > Clog](#)

Cearthaigh an clog go huathoibríoch

[🏠 \(Baile\) > Socruithe > Reigiún agus teanga > Clog > Mód Uath-chloig](#)

• Is é Uathoibríoch an socrú caighdeánach do chlog

na teilifíse. Is as faisnéis craolta UTC – Am Uilíoch Comhordaithe a thagann an t-eolas ama.

- Mura bhfuil an clog ceart, is féidir leat clog na teilifíse a athrú go **Ag Brath ar an Tír**.
- Nuair atá **Ag Brath ar an Tír** roghnaithe, is féidir leat an t-am a shocrú do **Uathoibríoch, Am caighdeánach**, nó d'Am coigilte sholas an lae.

Ceartaigh an clog de láimh

🏠 (Baile) > Socruithe > Reigiún agus teanga > Clog > Mód Uath-chloig > De láimh

🏠 (Baile) > Socruithe > Reigiún agus teanga > Clog > Dáta, Am

Téigh go dtí an roghchlár roimhe sin, agus roghnaigh **Dáta agus Am** chun an luach a athrú.

Tabhair faoi deara:

- Mura dtaispeánann aon cheann de na socruithe uathoibríocha an t-am go cruinn, is féidir leat an t-am a shocrú de láimh.
- Socrófar an mód Uath-chloig ar ais go hUathoibríoch tar éis do chumhacht na teilifíse a bheith casta as agus air arís.

Socraigh crios ama nó socraigh seach-chur ama do do réigiún

🏠 (Baile) > Socruithe > Reigiún agus teanga > Clog > Crios ama

Roghnaigh ceann de na criosanna ama.

11.3. Éicea-Socruithe

Socruithe chun Fuinneamh a choigilt

MENU > Socruithe Eco > Spáráil fuinnimh

Brúigh an eochair **MENU** ar an gciallaltán chun an **Mear-Roghchlára** aimsiú, roghnaigh **socruithe Eco** chun na roghanna a shocrú. Roghnaigh agus deimhnigh chun na socruithe Eco a chur i bhfeidhm ar an teilifís. D'fhéadfadh sé seo roinnt socruithe pictiúir a athshocrú go dtí an leagan bunaidh agus gile áirithe den Ambilight* a laghdú. Tabhair faoi deara go bhféadfadh tionchar a bheith ag an socrú seo ar thaithí teilifíse. Cuirfear 🌿 deilbhín na duilleoige glaise i gceangal nuair a chuirtear socruithe Eco i bhfeidhm.

* Is do mhúnlaí a thacaíonn leis an bhfeidhm Ambilight amháin an socrú Ambilight.

Socraigh an scáileán go **As** chun fuinnimh a choigilt

MENU > socruithe Eco > Scáileán as

Roghnaigh **Múch scáileán**, tá an scáileán teilifíse múchta, chun an scáileán teilifíse a chur ar ais air, brúigh aon eochair (seachas **AMBILIGHT**, 🗣️) **Fuaim** + nó – , **Súgradh** ▶ , **Sos** || agus eochair 123) ar an ciallaltán.

Socraigh uaineadóir casadh as teilifís

☒ Socruithe > Éicea-socruithe > Uaineadóir casadh as.

Socraigh an t-amadóir **Cas** as, múchtar an teilifís go huathoibríoch chun fuinneamh a choigilt. D'ghníomhachtóidh an luach socraithe **As** an casadh as uathoibríoch.

- Casann an teilifís as má tá comhartha teilifíse á fáil aici ach mura mbrúnn tú eochair ar an gciallaltán i rith tréimhse 4 uaire.
- Casann an teilifís as mura bhfuil sé ag fáil comhartha teilifíse ná ordú ón gciallaltán ar feadh 10 nóiméad.
- Má úsáideann tú an teilifís mar mhonatóir nó má úsáideann tú glacadóir digiteach chun féachaint ar an teilifís (**Bosca bairr – STB**) agus mura n-úsáideann tú ciallaltán na teilifíse, ba cheart duit an socrú seo a dhíghníomhachtú, ach an luach a shocrú ag **As**.

Socraigh an t-amadóir chun casadh as go huathoibríoch nuair nach bhfuil comhartha ag an teilifís

MENU > Socruithe Eco > Amadóir easpa comhartha

Casfaidh do theilifís as go huathoibríoch mura bhfuil comhartha ar fáil tar éis 10/15/20 nóiméad.

12. Rochtain uilíoch

12.1. Socruithe Rochtana Uilíche

🏠 (Baile) > Socruithe >

Nuair atá Inrochtaineacht Uilíoch casta air, ullmhaítear an teilifís dóibh siúd atá bodhar, a bhfuil lagú éisteachta orthu, dall nó a bhfuil lagú amhairc orthu.

Cas air socruithe rochtana uilíche

🏠 (Baile) > Socruithe > Rochtain uilíoch > Rochtain uilíoch > Ar.

Rochtain uilíoch dóibh siúd a bhfuil lagú éisteachta acu

🏠 (Baile) > Socruithe > Rochtain uilíoch > Lagú éisteachta > Air

- Craolann roinnt cainéal teilifíse digití fuaime agus fotheideal speisialta atá curtha in oiriúint dóibh siúd a bhfuil lagú éisteachta orthu nó do dhaoine atá bodhar.
- Nuair atá Lagú Éisteachta casta air, athraíonn an teilifís go huathoibríoch go dtí an fhuaim agus na fotheidil atá curtha in oiriúint, más ann dóibh.

Rochtain uilíoch dóibh siúd atá dall nó a bhfuil lagú amhairc acu

🏠 (Baile) > Socruithe > Rochtain uilíoch > Cur síos fuaime > Cur síos fuaime > Air

Tá cainéil teilifíse dhigiteacha in ann tráchtareacht speisialta fuaime a chraoladh a chuireann síos ar a bhfuil ag tarlú ar an scáileán.

🏠 (Baile) > Socruithe > Rochtain uilíoch > Cur síos fuaime > Airde mheasctha, Éifeachtaí fuaime, Urlabhra

- Roghnaigh **Toirt mheasctha**, is féidir leat toirt na gnáthfhuaim a mheascadh leis an tráchtareacht fuaime. Brúigh na saigheada ➤ (Ar dheis) nó ➤ (Clé) chun an luach a choigeartú.
- Socraigh **Éifeacht fuaime** go **Air** chun éifeachtaí fuaime breise a fháil sa tráchtareacht fuaime, cosúil le steiréo nó fuaime chéimneach.
- Roghnaigh **Caint** chun roghanna cainte a shocrú, **Tuairisciúil** nó **Fothaidil**.

Breisiú dialóige

🏠 (Baile) > Socruithe > Rochtain uilíoch > Feabhsú dialóige

Méadaigh intuigtheacht dialóige agus tráchtareachta. Níl fáil air ach amháin nuair atá an socrú fuaime **Clear dialogue** Air agus nuair is AC-4 an sruth fuaime.

Treoir ghutha

🏠 (Baile) > Socruithe > Gach socrú > Treoir ghutha

Cuir an ghné treoir Ghutha ar siúl chun úsáid a bhaint as an inneall téacs go caint. Níl an ghné ar fáil ach i dteangacha roghnaithe.

Socraigh an ráta Cainte nó airde Cainte

🏠 (Baile) > Socruithe > Rochtain uilíoch > Ráta cainte / Airde cainte

Nuair atá 🏠 (Baile) > Socruithe > Rochtain uilíoch > Treoir ghutha curtha ar siúl, roghnaigh **Ráta cainte** nó **Airde cainte** chun an luas nó airde ag a bhfuil an téacs ráite a shocrú.

Formhéadú téacs

🏠 (Baile) > SettiSocruithengs > Rochtain uilíoch > Formhéadú téacs

Cas air chun téacsanna a fhorfhéadú ar an scáileán.

12.2. Tuilleadh Socruithe Rochtana

Socruithe méarchláir agus luchóige

🏠 (Baile) > Socruithe > Socruithe ginearálta > Socruithe méarchláir USB

Cas air an teilifís agus nasc an méarchláir USB le ceann de na naisc USB ar an teilifís chun an méarchláir USB a shuiteáil. Nuair a bhraitheann an teilifís an méarchláir den chéad uair, is féidir leat leagan amach do mhéarchláir a roghnú agus do rogha a thástáil.

🏠 (Baile) > Socruithe > Socruithe ginearálta > Socruithe luchóige

Chun luas gluaisne na luchóige USB a athrú.

Socruithe cluasáin le sreang agus gan sreang

Is féidir leat cluasáin a nascadh leis an nasc 🎧 ar thaobh na teilifíse. Is mion-seac 3.5mm an nasc. Is féidir leat airde fuaime na gcluasán a athrú leo féin.

Chun fuaim na teilifíse a sheinm ar chluasáin gan sreang Bluetooth®, ní mór duit an gléas a phéireáil leis an teilifís.

Chun gléas Bluetooth® a phéireáil leis an teilifís:

- 1 – Cas air an gléas Bluetooth® agus lonnigh laistigh de raon na teilifíse é.
- 2 – Brúigh **🏠 (Baile) > Socruithe > Gan sreang & Líonraí** agus brúigh **➤ (deas)** chun dul isteach sa roghchlár.
- 3 – Roghnaigh **Bluetooth > Cuardaigh Gléas Bluetooth** agus brúigh **OK**.
- 4 – Roghnaigh **Déan Cuardach** agus brúigh **OK**. Lean na treoracha ar an scáileán. Péireálfaidh tú an gléas leis an teilifís agus stórálfaidh an teilifís an nasc. Seans go mbeidh ort gléas atá péireáilte a dhíphéireáil i dtosach má tá an uasmhéid na ngléasanna péireáilte bainte amach.
- 5 – Roghnaigh an cineál gléis agus brúigh **OK**.
- 6 – Brúigh **⬅ (clé)**, arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Is féidir leat roghnú cá háit ar mhaith leat an fuaim Teilifíse a chloisteáil agus an dóigh ar mhaith leat é a rialú.

- Má roghnaíonn **Callairí Teilifíse**, tá na callairí Teilifís ar siúl i gcónaí. Tá na socruithe go léir a bhaineann le fuaim infheidhme maidir leis an mód seo.
- Má roghnaíonn tú **cluasáin Sreangaithe**, seinnfear an fhuaim trí chluasáin.
- Má roghnaíonn tú **callairí Teilifíse + cluasáin Sreangaithe**, seinnfear an fhuaim trí challairí teilifíse agus cluasáin.

Socruithe na bhfotheideal

Chun Fotheidil a chasadh air, brúigh **ROGHANNA** agus roghnaigh **Fotheidil**.

Is féidir leat fotheidil a athrú go **Fotheidil air nó Fotheidil as**. Mar rogha air sin, is féidir leat **Uathoibríoch** a roghnú.

Más faisnéis teanga cuid den chraoladh digiteach agus mura bhfuil an clár atá á chraoladh i do theanga (an teanga a socraíodh ar an teilifís), is féidir leis an teilifís fotheidil a thaispeáint go huathoibríoch i gceann amháin de na teangacha fotheideal atá roghnaithe agat.

Is féidir leat na teangacha fotheideal is fearr leat a roghnú in **Teanga Fotheideal**. Mura bhfuil aon cheann de na teangacha fotheideal is fearr leat ar fáil, is féidir leat teanga fotheideal eile atá ar fáil a roghnú. Mura bhfuil aon teanga fotheideal ar fáil, ní féidir leat an rogha seo a roghnú.

13. Barra an Chluiche

Is ionad comhtháite é an barra Cluiche chun faisnéis a thaispeáint agus chun socruithe a rialú agus an cluiche á imirt. Soláthraíonn sé bealach tapa chun socruithe pictiúir, fuaime agus Ambilight* a athrú. Is féidir leat suas le 10 bpróifíl cluichíochta ar leith a chruthú do chineálacha éagsúla cluichí dá rogha féin freisin. Tá sé infheidhme maidir le foinse HDMI fad a **Stíl phictiúir leagtha síos chun Cluiche/Cluiche HDR/Dolby Fís Cluiche**.

Scoránaigh chun é a chumasú nó a dhíchumasú ó **HDMINAME** (calafoirt) > **Roghanna** > **Barra an chluiche**, nó brúigh fada an **ROGHCHLÁR** barra cearrbhachais a chumasú / a dhíchumasú nuair a bhraitear comhartha cluiche agus nuair a chumasaítear mód cluiche.

* Is do mhúnlaí a thacaíonn leis an bhfeidhm Ambilight amháin an socrú Ambilight.

Gníomhachtú agus Díghníomhachtú

Nuair a athraíonn an teilifís go huathoibríoch go mód Cluiche (trí aitheant cluiche), taispeánfar teachtaireacht ar an teilifís chun an t-úsáideoir a chur ar an eolas go bhfuil an mód cluichíochta cumasaithe agus go bhfuil an barra cluichíochta ar fáil, brúigh **OK** chun an barra cluichíochta a ghníomhachtú. Chun an barra cluichíochta a dhíghníomhachtú, is féidir leat **← Ar ais** a bhrú nó dúnfar go huathoibríoch é tar éis 20 soicind gan idirghabháil.

Faisnéis cluichíochta

Taispeánfaidh an barra cluichíochta príomhfaisnéise maidir le cluichíocht.

Ráta frámaí: FPS reatha (fráma in aghaidh an tsoicind), ar taispeáint ar bharr an scáileáin.

Ainm próifíle: próifíl reatha fheidhmithe na socruithe, ar taispeáint ar bharr an bharra cluichíochta.

Faisnéis HDMI: Port HDMI reatha, luas/mód agus leagan HDCP, ar taispeáint faoin ainm próifíle.

Faisnéis foinse fiseáin: ar taispeáint ag bun an bharra Cluiche.

- cineál VRR: cineál reatha VRR
- Taifeach: taifeach foinse fiseáin
- Doimhneacht ghiotán agus formáid picteilín: faisnéis sonraí na foinse reatha
- formáid SDR/HDR: an cineál HDR tacaíthe nó foinse SDR
- ALLM: chun a thaispeáint go dtacaítear leis an HDMI ALLM
- Socrú gluaisne: socrú reatha na Gluaisne

Uirlisí cluiche

Tá uirlisí a úsáidtear go minic sna huirlisí Cluiche* ar féidir leo d'eispéireas cluichíochta a fheabhsú. Bog an cúrsóir go barra ainm Próifíl agus brúigh **OK** chun na huirlisí cluiche a chumasú nó a dhíchumasú. Bog an cúrsóir go deilbhín uirlisí Cluiche agus brúigh **OK** is féidir an solas glas a chur ar an deilbhín agus cumasaigh an uirlis. Déan **OK** a bhrú arís agus beidh an uirlis díchumasaithe. Bog síos chun **•••** a roghnú faoin deilbhín is féidir na roghanna socruithe don uirlis Cluiche a chur isteach.

Crosríbe: cumasaigh/díchumasaigh chun an pointe diailithe a thaispeáint. Is féidir leat **Cineál, Méid, Tiús** a choigeartú agus **Dath** na cros-ghruaig ó na roghanna a shocrú.

Feabhsaitheoir scáth: díchumasaigh chun an **Leibhéal Dubh** reatha a úsáid i **Socruithe pictiúir**; cumasaigh é chun forscríobh go leibhéal dubh níos airde. Is féidir leat an cineál i roghanna socraithe a choigeartú chun leibhéil éagsúla feabhsaitheoir a chur i bhfeidhm.

Scagaire datha: cumasaigh chun an dath ar an scáileán a choigeartú. Is féidir leat ceann de na roghanna datha a roghnú agus é a shocrú chun an dath a neartú le **Aon dath** nó an dath a choinneáil amach faoi **Coinnigh an dath amach uaidh**. Cé go bhfuil **scagaire datha** cumasaithe, níl rochtain ar an **Breisiú Datha** agus **Rialú datha** faoi **Pictiúr > socruithe datha** toisc nach féidir ach le ceann amháin de na trí Chomhéadain rialú a ghlacadh gach uair.

* Ag brath ar do mhúnla teilifíse, seans nach mbeidh roinnt uirlisí ar fáil ar do Theilifís.

Socruithe barra cluichíochta

Roghnaigh an deilbhín socruithe **⚙** ar thaobh clé an bharra cluichíochta agus brúigh **OK** chun na socruithe seo a leanas a athrú:

Próifíl: stórála an phróifíle socruithe an bharra Cluiche. Is féidir leat próifíl **Caighdeánach** a roghnú nó do phróifílí féin a chruthú. Is féidir socruithe an bharra cluichíochta a choigeartú le haghaidh cineálacha éagsúla Cluichí. Nuair atá tú sásta leis na socruithe reatha le haghaidh cineál cluiche nó cluiche ar leith, is féidir leat dul go **Socrú an bharra cluichíochta > Próifíl** agus roghnaigh **Cuir próifíl leis** chun na socruithe reatha a stóráil agus an phróifíl a ainmniú. Mar aon leis an bpróifíl **Caighdeánach**, is féidir suas le hocht bpróifíl shaincheaptha a chruthú. Nuair a bheidh an phróifíl shaincheaptha cruthaithe, is féidir leat an eochair chlé nó ar dheis a bhrú chun athrú i measc na bpróifílí ón mbarra **Ainm próifíle**.

Tascáire FPS: socraithe ar chumsaigh/díchumasaigh agus suíomh taispeána don fhaisnéis FPS.

HDMI Ultra HD: nasc tapa chun an socrú HDMI Ultra HD a choigeartú.

Gluaisne: Nasc tapa chun an socrú gluaise a

choigeartú.

Mapáil ton HDR: nasc tapa chun an socrú mapála ton HDR a choigeartú.

Gach socrú pictiúir: nasc tapa chun na socruithe pictiúir go léir a choigeartú.

Ambilight* stíl: nasc tapa chun na socruithe Ambilight a choigeartú.

Intellisound: Nasc tapa chun socrú Intellisound a choigeartú.

Stíl fuaime: Nasc tapa chun an socrú stíl Fuaime a choigeartú.

Athshocraigh Próifil: aischuir na socruithe réamhshocraithe don phróifíl reatha.

* Is do mhúnlaí a thacaíonn leis an bhfeidhm Ambilight amháin an socrú Ambilight.

14. Smart TV agus Feidhmchláir

leathanaigh nó ar fhíseáin) ar fáil ar do theilifís.
– Taispeántar leathanach amháin Idirlín san iarraidh, agus i bhfoirm lánscaileán.

14.1. Smart TV a shuiteáil

Ní mór duit do nasc a chumrú an chéad uair a osclaíonn tú Smart TV. Léigh agus glac leis na téarmaí agus coinníollacha chun leanúint ar aghaidh.

Is é leathanach tosaithe an Smart TV do nasc leis an Idirlíon. Is féidir leat scannáin a thógáil amach ar cíos ar líne, nuachtáin a léamh, agus éisteacht le ceol, nó siopadóireacht a dhéanamh ar líne nó féachaint ar chlár teilifíse nuair a fheileann sé duit le Online TV.

Ní ghlacann TP Vision Europe B.V. le haon fhreagracht maidir le hábhar nó caighdeán an ábhair atá curtha ar fáil ag na soláthróirí seirbhíse ábhar.

14.2. Siopa Feidhmchlár

Oscail an táb **Siopa** ar scaileán Baile chun na Feidhmchláir a bhrabhsáil, an bailiúchán de shuíomhanna gréasáin saincheaptha don teilifís.

Aimsigh an Feidhmchlár d'fhíseáin YouTube, nuachtán náisiúnta, albam grianghraf ar líne, etc. Tá Feidhmchláir ann chun físeán a thógáil amach ar cíos ó shiopa físeán ar líne agus Feidhmchláir chun féachaint ar chlár atá caillte agat. Más rud é nach bhfuil an Feidhmchlár atá á lorg agat i **Siopa** bain triail as an nGréasán Domhanda agus scimeáil an Idirlíon ar an teilifís.

Catagóirí Feidhmchlár

Is féidir leat na Feidhmchláir i **Siopa** a shórtáil de réir catagóirí éagsúla cosúil le **Nua**, **Físeán**, **Siamsaíocht**, **Nuacht** nó **Stíl Mhaireachtála**.

Feidhmchláir faoi thrácht

Cuireann Philips raon Feidhmchlár molta ar fáil duit san fhuinneog seo. Is féidir leat iad a roghnú agus a shuiteáil chun do shaol Smart TV a shaibhriú.

Idirlíon

Osclaíonn an Feidhmchlár Idirlín an Gréasán Domhanda ar do theilifís.

Is féidir leat féachaint ar aon ghréasán idirlín ar do theilifís ach níl an chuid is mó acu deartha don scaileán teilifíse.

– Níl fáil ar roinnt breiseán (e.g. chun féachaint ar

15. Netflix

Má tá suibscríbhinn ballraíochta agat le Netflix, is féidir leat taitneamh a bhaint as Netflix ar an teilifís seo. Ní mór do do theilifís a bheith nasctha leis an Idirlíon.

Chun Netflix a oscailt, brúigh **NETFLIX** chun an Feidhmchlár Netflix a oscailt. Is féidir leat Netflix a oscailt láithreach ó theilifís ar fuireachas. Is féidir leat Netflix a oscailt láithreach ó theilifís atá ar fuireachas.

www.netflix.com

16. Amazon Prime Video

Nuair atá ballraíocht Amazon prime agat, faigheann tú rochtain ar na mílte scannán agus sraith teilifíse, lena n-áirítear Prime Originals.

Brúigh an  eochair chun an aip Amazon Prime Video a oscailt. Ní mór do do theilifís a bheith nasctha leis an Idirlíon chun an feidhmchlár a úsáid. Chun tuilleadh eolais a fháil faoi Amazon Prime Video, féach ar www.primevideo.com.

17. YouTube

Soláthraíonn YouTube ardán duit chun nascadh leis an domhan. Féach ar na físeáin is mó ráchairte atá uaslódáilte ag úsáideoirí YouTube ar fud an domhain. Úsáid an feidhmchlár YouTube chun na topaicí is nua maidir le ceol, nuacht agus tuilleadh a fháil.

Brúigh deilbhín an fheidhmchláir chun an feidhmchlár YouTube a oscailt. Ní mór do do Theilifís a bheith nasctha leis an Idirlíon chun an feidhmchlár a úsáid. Le haghaidh tuilleadh eolais faoi YouTube, tabhair cuairt ar www.youtube.com.

18. Alexa

18.1. Maidir le Alexa

Tacaíonn do theilifís le hoibríochtaí rialaithe gutha Amazon Alexa*.

Maidir le Alexa

Seirbhís gutha néalbhunaithe é Alexa a bhfuil fáil uirthi ar ghléasanna Alexa Echo ó Amazon agus ó dhéantúsóirí gléis. Nuair atá Alexa ar do theilifís agat, is féidir cainél a athrú, cainél a athrú, an airde fuaime a athrú agus tuilleadh.

Chun do theilifís a rialú le Alexa, beidh siad seo a leanas ag teastáil uait...

- Philips Smart TV a thacaíonn le Alexa
- Cuntas Amazon
- Feidhmchlár Alexa* (leagan soghluaiste/taibleid)
- Nasc líonra gan gan sreang nó líonraithe

Is trádmharcanna de chuid Amazon.com, Inc nó a chomhlachatí cleamhnaithe iad Amazon, Alexa agus gach lógó gaolmhar. Tá Amazon Alexa ar fáil i dteangacha agus i dtíortha ar leith.

Braitheann fáil a bheith ar na seirbhísí ar an réigiún. D'fhéadfai sciar de na bogearraí/seirbhísí a suiteáladh, nó iad ar fad, a athrú, a scor, a bhaint as, a chur ar fionraí, nó a fhoirceannadh gan fógra.

18.2. Ag úsáid Alexa

Chun Alexa a úsáid, ní mór duit an tseirbhís cliant a shuiteáil ar do Philips Smart TV. Tosaigh an tsuiteáil tríd an bhfeidhmchlár "Amazon Alexa" a lainseáil ó scáileán Baile do theilifíse. Lean na treoracha agus comhlánaigh na céimeanna seo a leanas:

- Roghnaigh cuntas Amazon agus logáil isteach.
- Ar do ghléas soghluaiste, nasc an cuntas agus faigh amach do ghléasanna.
- Téigh ar ais chuig do theilifís chun an tsuiteáil a chríochnú.

Suiteáil teilifíse d'Alexa

1 - Brúigh  **Baile** agus oscail an feidhmchlár "Amazon Alexa".

2 - Teastaíonn an feidhmchlár Amazon (an ghléas soghluaiste nó an leagan idirlín) chun a bheith réidh chun an tsuiteáil a thosú.

3 - Lean na treoracha ar an scáileán chun síniú isteach i do chuntas Amazon agus chun glacadh le

téarmaí Polasaí Príobháideachta.

4 - Ar do ghléas soghluaiste, sínigh isteach leis an gcuntas Amazon céanna ar fheidhmchlár Amazon Alexa.

5 - Ag deireadh an scáileáin suiteála, is féidir leat Críochnaithe a roghnú chun tosú ag úsáid Alexa.

18.3. Orduithe Gutha Alexa

Seo roinnt rudaí le triail a bhaint as:

"Alexa, cad é an aimsir inniu?"

"Alexa, seinn amhrán"

"Alexa, léigh mo chlosleabhar"

"Alexa, taispeáin mo liosta le déanamh"

"Alexa, socraigh lasc ama 5 nóiméad"

"Alexa, cé chomh mór is atá an Domhan?"

"Alexa, cad é an nuacht?"

"Alexa, cad a chaill mé?"

Rudaí le triail a bhaint as nuair a bheidh scil "Philips Smart TV" cumasaithe***:

TÍORTHA TACAÍOCHTA**

An Ríocht Aontaithe, Éire, an Fhrainc, an Ghearmáin, an Ostair, an Iodáil, an Spáinn, an Phortaingéil, an Danmhairg, an Ísiltír, an Iorua, an tSualainn, an Fhionlainn, an Eilvéis, an Bheilg, Lucsamburg, an Pholainn, an Tuirc.

TEANGA SUPPORTED

English (GB), Béarla (US), Fraincis, Gearmáinis, Iodáilis, Spáinnis.

SWITCH TV AR / AS

"Alexa, cas ar Living Room TV" (féach an nóta thíos)

"Alexa, múch an teilifís"

Tabhair faoi deara: Ní oibreoidh an teilifís a chur ar siúl ach amháin má tá an socrú Alexa Cuir ar siúl cumasaithe sa teilifís trí na socruithe roghnaithe san aip "Amazon Alexa" ó Home.

CHANGE CHANNEL

"Alexa, an chéad cainéal eile ar an teilifís"

"Alexa, athraigh cainéal go 5 ar an teilifís"

ATHRUITHE TOIRT

"Alexa, socraigh toirt go 15 ar Living Room TV"

"Alexa, cas síos an leibhéal"

"Alexa, leibhéal níos airde"

Balbhaigh NÓ Díbhalbhaigh

"Alexa, balbhaigh an teilifís sa Seomra Maireachtála"

"Alexa, díbhalbhaigh"

ATHRUITHE FOINSE ionchuir

Alexa, athraigh an t-ionchur go Blu-ray ar Theilifís

Seomra Maireachtála"

"Alexa, athraigh ionchur go HDMI 1"

RIALÚ ATHSHEIMHNITHE

"Alexa, seinn ar an teilifís"

"Alexa, cuir an teilifís ar sos"

SEOL FEIDHMCHLÁIR NÓ AICÉIRÍ**

"Alexa, seol Prime Video ar an teilifís sa seomra suí"

"Alexa, téigh go Socruithe ar an teilifís sa chistin"N

"Alexa, téigh abhaile ar an teilifís"

NASCLEANÚINT AN ROGHCHLÁIR**

"Alexa, téigh ar dheis"

"Alexa, bog síos"

"Alexa, roghnaigh seo"

CUARDAIGH ÁBHAR FÍSEÁIN**

"Alexa, taispeáin nuacht te dom ar YouTube"

"Alexa, cuardaigh Mr. Bean"

Nóta:

** B'fhéidir nach mbeidh orduithe gutha tacaithe ar fáil i gcás tíortha áirithe.

*** Níl an scil ar fáil ach i dtíortha agus i dteangacha a dtacaítear leo.

19. Google Assistant

Tá do theilifís in ann oibriú le Google Assistant. Ligeann Google Assistant duit do ghuth a úsáid chun do theilifís a rialú – e.g. an airde fuaime a athrú, cainéil a athrú agus tuilleadh.

Tabhair faoi deara: Níl Google Assistant ar fáil i ngach teanga ná i ngach tír.

Chun Google Assistant a chumasú ar do theilifís beidh na nithe seo a leanas ag teastáil uait...

- Gléas Google Home, cosúil le Google Home Mini
- Nasc idirlín ar an teilifís
- Cuntas Google
- Feidhmchlár Google Home (leagan móibíleach/taibleid)

Suiteáil Rialú Teilifíse le Google Assistant

- 1 – Lean na treoracha ar an scáileán chun glacadh leis an bPolasaí Priobháideachas a bhaineann le húsáid rialú gutha Google Assistant ar an teilifís seo.
- 2 – Roghnaigh ainm don teilifís ionas go mbeidh Google Assistant in ann í a aithint.
- 3 – Síniú isteach le cuntas Google. Má tá cuntas Google agat cheana féin, síniú isteach. Mura bhfuil, cruthaigh cuntas agus síniú isteach. Tar éis duit síniú isteach go rathúil, roghnaigh "Faigh Cód" chun cód gléis na teilifíse seo a fháil chun do ghléas a chlárú.
- 4 – Déan cuardach ar d'fhón soghluaiste/taiblead don fheidhmchlár "Google Home" i siopa na bhfeidhmchlár (iOS agus Android). Íoslódáil agus oscail an feidhmchlár Google Home. Síniú isteach leis an gcuntas Google céanna lena chláraigh tú an teilifís seo. Ní mór duit leanúint le suiteáil d'fheidhmchlár Google Home ar d'fhón soghluaiste/taiblead chun do theilifís a rialú le rialuithe gutha.
- 5 – Ar aip Google Home, roghnaigh "Socraigh gléas", ansin roghnaigh 'Oibríonn sé le Google' agus déan cuardach do Philips Smart TV. Síniú isteach chun nascadh le do chuntas Google agus cumasaigh rialú na teilifíse ar an bhfeidhmchlár Google Home.
- 6 – Is féidir leat Google Assistant a chasadh air chun do theilifís a chasadh air trí ordú gutha a úsáid. Chuige sin, ní mór don teilifís fanacht i mód cumhachta speisialta, agus d'fhéadfadh sé níos mó cumhachta a úsáid i rith fuireachais.

Tá tú réidh anois chun do ghléas Google Home a úsáid chun an teilifís seo a rialú. Seo roinnt rudai le triail:

- Múch an Teilifís
- Athraigh chuig cainéall 10 ar an Teilifís
- Cainéal síos ar an Teilifís

– Balbhaigh Teilifís

Tabhair faoi deara: Má logálann tú amach ó Google Assistant, ní bheidh tú in ann orduithe gutha a úsáid a thuilleadh ar an teilifís seo. Beidh ort Suiteáil Teilifís a dhéanamh arís Google Assistant chun an ghné a úsáid arís.

Tá GA ar fáil i dteangacha agus i dtíortha faoi leith, ach tacaíodh le Béarla-RA agus Gearmáinis-DE agus Fraincis-FR ón tús. Táthar chun an liosta teangacha/tíortha a dtacaítear leo a leathnú thar am. Déan teagmháil le cúram tomhaltóirí chun an liosta is deireanaí de na teangacha agus tíortha a dtacaítear leo.

Braitheann fáil a bheith ar na seirbhísí ar an réigiún. D'fhéadfaí sciar de na bogearraí/seirbhísí a suiteáladh, nó iad ar fad, a athrú, a scor, a bhaint as, a chur ar fionraí, nó a fhoirceannadh gan fógra.

20. Bogearaí

20.1. Nuashonrú Bogearraí

Déan cuardach do Nuashonruithe

Nuashonrú ón Idirlíon

🏠 (Baile) > Socruithe > Nuashonraigh bogearraí > Déan cuardach do nuashonruithe > Idirlíon (molta)

Déan cuardach do nuashonrú bogearraí tú féin.

- Má tá an teilifís nasctha leis an Idirlíon, d'fhéadfá teachtaireacht a fháil chun bogearraí na teilifíse a nuashonrú. Tá nasc Idirlíne ardluais (leathanbhanda) de dhíth ort. Má fhaigheann tú an teachtaireacht seo, molaimid duit an nuashonrú a dhéanamh.
- Níl aon phictiúr i rith an nuashonraithe bogearraí agus casfar an teilifís as agus air arís. D'fhéadfadh sé sin tarlú roinnt uaireanta. D'fhéadfadh an nuashonrú roinnt nóiméad a thógáil.
- Fan go dtí go dtiocfaidh pictiúr na teilifíse ar ais. Ná brúigh an lasc cumhachta 🔌 ar an teilifís nó ar an gciarraltán i rith an nuashonraithe bogearraí.

Nuashonraigh ó USB

🏠 (Baile) > Socruithe > Nuashonraigh bogearraí > Déan cuardach do nuashonruithe > USB

- Teastaíonn ríomhaire uait le nasc ardluais don Idirlíon agus méaróg chuimhne USB chun na bogearraí a uaslódáil ar an teilifís.
- Úsáid gléas cuimhne USB a bhfuil 750MB de spás saor air. Bí cinnte go bhfuil cosaint ar scríobh casta as.
- 1 – Cuir tús leis an nuashonrú ar an teilifís
Roghnaigh Nuashonraigh Bogearraí > Déan cuardach do nuashonruithe > USB, ansin brúigh OK.
- 2 – Sainaithin an teilifís
Cuir an maide chuimhne USB isteach i gceann de na naisc USB ar an teilifís.
Roghnaigh Tosaigh agus brúigh OK. Scríobhtar comhad aitheantais ar an ngléas cuimhne USB.
- 3 – Download the TV software
– Cuir an gléas cuimhne USB isteach i do ríomhaire.
– Aimsigh an comhad [update.html](#) ar an ngléas cuimhne USB agus cliceáil faoi dhó air.
– Cliceáil ar [Seol ID](#).
– Má tá bogearraí nua ar fáil, íoslódáil an comhad .zip.
– Nuair atá an íoslódáil déanta, dízepeáil an comhad agus cóipeáil an comhad [autorun.upg](#) go dtí an gléas cuimhne USB.

- Ná cuir an comhad seo i bhfillteán.
- 4 – Nuashonraigh bogearraí na teilifíse
Cuir an mhéaróg chuimhne USB isteach sa teilifís arís. Tosaíonn an nuashonrú go huathoibríoch. Casann an teilifís í féin as ar feadh 10 soicind agus ansin casann sí air arís. Fan le do thoil.

Ná. . . .

- úsáid an cianrialtán
 - bain an gléas cuimhne USB amach ón teilifís
 - brúigh 🔌 faoi dhó
 - brúigh an lasc cumhachta ar an teilifís
- Casann an teilifís í féin as (ar feadh 10 soicind) agus ansin casann sí air arís. Fan le do thoil.

Tá bogearraí na teilifíse nuashonraithe. Is féidir leat an teilifís a úsáid arís.

Scríos an comhad [autorun.upg](#) ón ngléas cuimhne USB chun nuashonrú tionóisceach bhogearraí na teilifíse a chosc.

Nuashonruithe Áitiúla

🏠 (Baile) > Socruithe > Nuashonraigh bogearraí > Cuardaigh do nuashonraithe > USB > Nuashonraithe áitiúla.

Do mhiondíoltóirí agus sainúsáideoirí.

20.2. Leagan Bogearraí

🏠 (Baile) > Socruithe > Nuashonraigh bogearraí > Faisnéis bogearraí reatha

Chun féachaint ar leagan reatha bogearraí na teilifíse.

20.3. Nuashonrú Bogearraí Uathoibríoch

🏠 (Baile) > Socruithe > Nuashonraigh bogearraí > ANuashonrú bogearraí uathoibríoch

Cas air Nuashonrú Bogearraí Uathoibríoch chun bogearraí do theilifíse a nuashonrú go huathoibríoch. Fág an teilifís ar fuireachas.

Nuair atá an socrú cumasaithe, íoslódáil an t-uasghrádú nuair atá an teilifís AIR agus suiteáil é 15 nóiméad tar éis don teilifís a athrú go fuireachas (chomh fada is nach bhfuil aon aláraim sceidealaithe). Nuair atá an socrú díchumasaithe, taispeánfar an OSD "Nuashonraigh Anois" / "Ar ball".

20.4. Féach ar Stair na Nuashonruithe Bogearraí

🏠 (Baile) > Socruithe > Nuashonraigh bogearraí > Féach ar stair na nuashonruithe bogearraí

Taispeáin liosta na leaganacha bogearraí atá nuashonraithe go rathúil ar an teilifís.

21. Comhshaol

21.1. Lipéad Fuinnimh na hEorpa

Cuireann Lipéad Fuinnimh na hEorpa ar an eolas tú maidir le haicme éifeachtacht fuinnimh an táirge seo. A uaine is atá aicme éifeachtúlacht fuinnimh an táirge seo, is é is lú fuinnimh a thomhlaíonn sé. Is féidir leat an aicme éifeachtúlacht fuinnimh a fháil ar an lipéad, mar aon leis an meántomhaltas cumhachta don táirge seo, agus an meántomhaltas fuinnimh don táirge seo agus é i mbun a úsáide. Is féidir leat freisin luachanna tomhaltais cumhachta don táirge seo a fháil ar shuíomh gréasáin Philips i do thír féin ag www.philips.com/TVsupport

21.2. Uimhir chlárúcháin EPREL

Uimhir chlárúcháin EPREL

48OLED760 : 2260991
55OLED760: 2262789
65OLED760: 2262794
77OLED760: 2262802

48OLED770 : 2262788
55OLED770: 2262793
65OLED770: 2262799
77OLED770: 2262846

21.3. Deireadh Úsáide

Do sheantáirge agus do cheallraí a dhiúscairt

Dearadh agus monaraíodh do tháirge le hábhair agus comhpháirteanna ar ardchaighdeán ar féidir iad a athchúrsáil agus a athúsáid.



Nuair a bhíonn tá an tsiombail seo d'araid rothaí a bhfuil cros air ar tháirge, ciallaíonn sé go bhfuil an táirge clúdaithe ag Treoir Eorpach 2012/19/CE.



Cuir tú féin ar an eolas le do thoil faoin gcóras bailiúcháin áitiúil ar leith do tháirgí leictreacha agus leictreonacha.

Cloígh leis na rialacha áitiúla atá i bhfeidhm le do thoil agus ná díúscair do sheantáirgí le do ghnáthdhramhaíl tí. Nuair a dhiúscaíonn tú do sheantáirge i gceart, cabhraíonn sé iarmhairtí a d'fhéadfadh a bheith díobhálach don chomhshaol agus do shláinte an duine a chosc.

Tá ceallraí i do tháirge atá san áireamh i dTreoir an Chomhphobail Eorpaigh 2006/66/EC, nach féidir iad a dhiúscairt le gnáthdhramhaíl tí.



Cuir tú féin ar an eolas le do thoil faoi rialacha áitiúla maidir le bailiú ar leith ceallraí mar go gcabhróidh diúscairt chuí iarmhairtí díobhálacha don chomhshaol agus do shláinte an duine a chosc.

22. Sonraíochtaí

22.1. Cumhacht

Tá sonraíochtaí an táirge faoi réir athraithe gan fógra. Chun tuilleadh sonraí maidir le sonraíochtaí an táirge seo a fháil, féach ar www.philips.com/TVsupport

Cumhacht

- Príomhchumhacht: AC 100-240V
- Teocht chomhthimpeallach : 5°C go 35°C

22.2. Glacacht

- Ionchur Aeróige : 75 ohm comhaiseach (IEC75)
- Bandaí tiúnóra : Hyperband, S-Channel, UHF, VHF
- DVB DVB-T2', DVB-C (cábala) QAM
- Athsheinm fiseáin analógaigh : SECAM, PAL
- Athsheinm fiseáin digitigh : MPEG2 SD/HD (ISO/IEC 13818-2), MPEG4 SD/HD (ISO/IEC 14496-10), HEVC*
- Athsheinm fuaime digití (ISO/IEC 13818-3)
- Ionchur aeróige satailíte : 75 ohm F-type
- Raon minicíochta ionchuir : 950 go 2150MHz
- Raon leibhéil ionchur : 25 go 65 dBm
- DVB-S/S2 QPSK, ráta siombailí 2 go 5M siombailí, SCPC agus MCPC
- LNB DiSEqC 1.0, 1 go 4 LNBanna tacaithe, Roghnú polaraíochta 14/18V, Roghnú banda 22kHz, Mód rúisce toin, LNB reatha 300mA max

* Do DVB-T2, DVB-S2 amháin

22.3. Taifeach Taispeána

Méid fhiarthrasna an scáileán

- 105 cm / 42 orlach
- 108 cm / 43 orlach
- 121 cm / 48 orlach
- – 126 cm / 50 orlach
- 139 cm / 55 orlach
- 164 cm / 65 orlach
- – 189 cm / 75 orlach
- 194 cm / 77 orlach
- 215 cm / 85 orlach

Taifeach Taispeána

- 3840 x 2160

22.4. Taifeach Ionchuir Tacaithe

Taifeach Ríomhaire/Fiseáin tacaithe

Taifeach — Ráta athnuachan

- 640 x 480 – 60Hz
- 576p – 50Hz
- 720p – 50 Hz, 60Hz
- 1920 x 1080p – 24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz, 100Hz, 120Hz
- 2560 x 1440p – 60Hz, 120Hz
- 3840 x 2160p – 24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz, 100Hz, 120Hz

*Tabhair faoi deara: Ní thacaítear le 100Hz ach amháin nuair a athraítear HDMI Ultra HD go Optamach; ní thacaítear le 120Hz ach amháin nuair a athraítear HDMI Ultra HD go Optamach nó Optamach (Uath-Chluiche 120Hz Pro).

Taifeach Fiseáin amháin tacaithe

Taifeach — Ráta athnuachan

- 480i – 60Hz (nuair a shocraítear HDMI Ultra HD go Caighdeánach)
- 576i – 50Hz (nuair a shocraítear HDMI Ultra HD go Caighdeánach)
- 1080i – 50 Hz, 60Hz
- Fiseán ráta athnuachana athraitheach 1080p, 1440p, 2160p le ráta fráma suas le 40-120Hz nuair atá HDMI Ultra HD socraithe ar Optamach (Uathchluiche 120Hz Pro)

*Tabhair faoi deara: D'fhéadfaí roinnt taifeach agus rátaí fráma gan a bheith tacaithe i ngach foinse ionchuir.

22.5. Fuaim

- Cumhacht aschuir (RMS) : 20W
- IntelliSound
- Dolby MS12
- Dolby Atmos
- DTS Play-Fi
- DTS:X
- Fíorúlaitheoir Imfhuaime
- Feabhsú Dialóige Dolby
- Leasú Dóird Dolby
- Leibheálaí Airde Fuaime Dolby / Mód Oíche
- Treisiú Gutha
- Cothromóir
- Fuaim AI
- Calabhrú Seomra

22.6. Ilmheáin

Naisc

- USB 2.0 / USB 3.0
- Ethernet LAN RJ-45
- Débhanna Wi-Fi 802.11ac
- Bluetooth® 5.2

Córais comad USB tacaíthe

- FAT, NTFS

Freastalaithe meán, tacaíthe

- Codec Físe: AVI, MKV, HEVC, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP9, HEVC (H.265), AV1
- Codec Fuaime : MP3, WAV, AAC, FLAC
- Fotheidil:
 - Formáid: SRT, SMI, SSA, SUB, ASS, TXT
 - Ionchóduithe carachtair : Iarthar na hEorpa, Tuircis, Lár na hEorpa, Coireallach, Greigis, UTF-8 (Unicode), Eabhrais, Araibis, Bailtic
- Ráta Sonraí is Airde a Thacaítear leis :
 - Tacaítear le MPEG-4 AVC (H.264) suas go High Profile @ L5.1. 30Mbps
 - Tacaítear le H.265 (HEVC) suas go dtí Main / Main 10 Profile suas go dtí Leibhéal 5.1 40Mbps
- Codec Íomhá: JPEG, GIF, PNG, BMP

Wi-Fi Deimhnithe

Is gléas Wi-Fi Certified an teilifís seo.

22.7. Nascacht

Taobh na teilifíse

- Sliotán comhéadain choitinn: CI+/CAM
- Ionchur HDMI 4 – Ardráta Fráma Ultra HD – HDR
- Ionchur HDMI 3 – Ardráta Fráma Ultra HD – HDR
- Ionchur HDMI 2 – ARC/eARC – Ardráta Fráma Ard Ultra HD – HDR
- Ionchur HDMI 1 – Ardráta Fráma Ultra HD – HDR

Bun na teilifíse

- Tiúnóir Satailíte
- Aeróg (75 ohm)
- Cluasáin – Mionseac steiréo 3.5mm
- USB 1 – USB 3.0
- USB 2 – USB 2.0
- Fuaim Amach Dhigiteach – Toslink Optamach
- Líonra LAN – RJ45

23. Fabhtcheartú

23.1. Leideanna

Mura féidir leat réiteach don fhadhb Teilifíse a aimsiú i Fabhtcheartú, is féidir leat a dhul chuig **Cabhair > treoir úsáideora** chun an leathnach is ábhartha a aimsiú sa treoir Úsáideora.

Mura bhfuil an freagra ar do cheist sa Treoir úsáideora, is féidir leat dul go dtí suíomh gréasáin tacaíochta Philips.

Is féidir leat dul i gcomhairle lenár dtacaíocht ar líne chun aon fhadhb a bhaineann le teilifís Philips a réiteach. Is féidir leat do theanga a roghnú agus uimhir do mhúnla táirge a chur isteach.

Tabhair cuairt ar www.philips.com/TVsupport.

Is féidir leat an uimhir teileafóin chun dul i dteagmháil linn i do thír féin a aimsiú ar an suíomh tacaíochta, chomh maith le freagraí do cheisteanna coitianta (CCanna). Is féidir leat dul i mbun comhrá le duine dár gcomhoibrithe i roinnt tíortha agus do cheist a chur go díreach nó ceist a sheoladh trí ríomhphost. Is féidir leat bogearraí nua teilifíse a íoslódáil, nó an treoir úsáideora chun í a léamh ar do ríomhaire.

Cabhair teilifíse ar do tháibléad, d'fhón cliste nó do ríomhaire

Chun go n-éascófaí seichimh fada treoracha, is féidir leat Cabhair teilifíse a íoslódáil i bhformáid PDF le haghaidh a léite ar d'fhón cliste, taibléad nó ríomhaire. Mar rogha air sin, is féidir leat an leathanach ábhartha ó Chabhair ó do ríomhaire. Chun Cabhair (treoir úsáideora) a íoslódáil téigh chuig www.philips.com/TVsupport

23.2. Cas As

Ní chasann an teilifís air

- Bain an cábla cumhachta amach as an asraon cumhachta. Fan ar feadh nóiméid agus ansin cuir isteach arís é. Cinntigh go bhfuil an cábla cumhachta nasctha go daingean. Bain triail as an teilifís a chasadh air arís.
- Nasc an teilifís le soicéad eile agus triail í a chasadh air.
- Dínasc gach gléas nasctha eile ón teilifís agus triail í a chasadh air.
- Má tá solas fuireachais na teilifís air, tá an seans ann

nach bhfreagróidh an teilifís don chianrialtán. Tá fuaim dhíoscánach ann nuair a chastar air nó as é

Nuair a bhíonn tú ag casadh na teilifís air nó ar fhuireachas, cloiseann tú fuaim dhíoscánach ó fhonnadh na teilifíse. Is mar gheall ar ghnáthleathadh agus cungú na teilifíse an fhuaim dhíoscánach sin, agus an teilifís ag fuarú agus ag téamh. Ní chuireann sé isteach ar fheidhmíocht.

Téann an teilifís ar ais go Fuireachas tar éis scáileán tosaithe Philips a thaispeáint

Nuair atá an teilifís i bhFuireachas, taispeántar scáileán tosaithe Philips, ansin filleann an teilifís ar mhód Fuireachais. Is gnáthiompar é sin. Nuair a dhínasctar an teilifís agus nuair a nasctar arís í leis an soláthar cumhachta, taispeántar an scáileán tosaithe an chéad uair eile a thosaítear í. Chun an teilifís a chasadh air ó fhuireachas, brúigh  (Fuireachas / Air) ar an gcianrialtán nó ar an teilifís.

Coinníonn an solas Fuireachais leis ag caochaíl

Bain an cábla cumhachta amach as an asraon cumhachta. Fan 5 nóiméad sula nascann tú an cábla cumhachta arís. Má tharlaíonn an caochadh arís, seiceáil ar **Cabhair > Sonraí teagmhála** agus déan teagmháil le Cúram Tomhaltóra Philips TV.

Casann an teilifís as léi féin

Má mhúchann an Teilifís go tobann, d'fhéadfadh an socrú **Múch an t-amadóir** a bheith casta ar siúl. Le **Múch an t-amadóir** múchann an teilifís tar éis 4 uaire mura bhfuarthas aon teagmháil ón chianrialtán. Chun an casadh as uathoibríoch sin a sheachaint, is féidir leat an casadh as seo a dhíghníomhachtú. Anuas air sin, mura bhfhaigheann an teilifís comhartha teilifíse nó ordú cianrialtáin ar feadh 10 nóiméad, casfaidh an teilifís as go huathoibríoch.

23.3. Cianrialtán

Ní fhreagraíonn an teilifís don chianrialtán

- Teastaíonn roinnt ama ón teilifís tosú. I rith an ama sin, ní fhreagraíonn an teilifís don chianrialtán ná do rialcuithe na teilifíse. Is gnáthiompar é sin.
- D'fhéadfadh ceallraí an chianrialtáin a bheith caite. Faigh ceallraí nua.

23.4. Cainéil

Níor aimsíodh aon chainéal digiteach i rith na suiteála

- Seiceáil ar nascadh an teilifís le haeróg nó an bhfuil comhartha soláthróra á úsáid aici. Seiceáil na naisc cábla.
- Seiceáil an bhfuil cainéil dhigiteacha ar fáil sa tír ina bhfuil an teilifís suiteáilte agat.
- Seiceáil an bhfuil an córas ceart DVB (Craoladh Digiteach Fise) roghnaithe agat. Seiceáil DVB-T (trastíre) nuair a úsáideann tú aeróg nó aeróg choiteann, roghnaigh DVB-C (cábla) má úsáideann tú seirbhís teilifíse cábla.
- Déan an tsuiteáil arís agus seiceáil an bhfuil an tír agus an córas ceart roghnaithe agat.

Níor aimsíodh aon chainéal analógach i rith na suiteála

- Seiceáil ar nascadh an teilifís le haeróg. Seiceáil na naisc cábla.
 - Seiceáil an bhfuil an córas ceart DVB (Craoladh Digiteach Fise) roghnaithe agat. Roghnaigh DVB-T (trastíre) nuair a úsáideann tú aeróg nó aeróg choiteann.
 - Déan an tsuiteáil arís agus roghnaigh **Cainéil dhigiteacha agus analógacha** i rith na suiteála. Tá roinnt cainéal imithe, ní féidir gach ceann nó roinnt de na cainéil a suiteáladh cheana a aimsiú
 - Seiceáil ar roghnaigh tú an **Liosta cainéal ceart** nó an **Liosta ceanáin** ceart a bhíonn in úsáid agat go hiondúil.
 - D'fhéadfadh an craoltóir roinnt cainéal a bhogadh nó fiú iad a scriosadh. Déan iarracht an cainéal atá ar iarraidh a aimsiú sa ghnáthliosta cainéal. Mura bhfuil fáil ar an gcainéal i gcónaí, is féidir leat é a chur ar ais sa liosta ceanáin.
 - Is féidir cainéal a scriosadh ón liosta cainéal i rith **Nuashonrú cainéal uathoibríoch**. Déantar na huasghráduithe uathoibríocha sin thar oíche má tá an teilifís ar fuireachas. Scriostar cainéil nach ann dóibh níos mó agus cuirfear cainéil nua leis an liosta cainéal. D'fhéadfaí cainéal a scriosadh ar bhonn eisceachtúil ar an mbunús nach raibh an teilifís in ann é a aimsiú nuair a bhí sí ag seiceáil ar ann dó. Seans nach gcraolfaidh sé san oíche. Chun nach scriosfar cainéil i rith an **Nuashonrú Cainéal Uathoibríoch** mar nach raibh an teilifís in ann a theacht orthu bíodh is go bhfuil na cainéil ann i gcónaí, is féidir leat **Nuashonrú Cainéal Uathoibríoch**.
🏠 a chasadh as. (Baile) > Socruithe > Cainéil > Suiteáil Aeróige/Cábla, Suiteáil satailíte* > **Nuashonrú Cainéal Uathoibríoch**
- * Is do mhúnlaí a thacaíonn le feidhmeanna satailíte amháin suiteáil satailíte.

Cainéal DVB-T2 HEVC

- Féach ar na sonraíochtaí teicniúla chun a chinntiú go dtacaíonn do theilifís le DVB-T2 HEVC i do thír agus athshuiteáil an cainéal DVB-T.

23.5. Satailít

Ní féidir leis an teilifís na satailítí atá uaim a aimsiú nó suiteálann an teilifís an tsatailít chéanna faoi dhó

Seiceáil an bhfuil an líon ceart satailítí socraithe i socruithe ag tús na suiteála. Is féidir leat an teilifís a shocrú chun cuardach a dhéanamh do shatailít amháin, dhá shatailít nó 3/4 shatailít.

Ní féidir le **LNB déchnoga** an dara satailít a aimsiú

- Má aimsíonn an teilifís satailít amháin ach mura féidir leis an dara ceann a aimsiú, cas an mhias cúpla céim. Ailínigh an mhias chun an comhartha is treise a fháil don chéad satailít. Seiceáil táscaire treise comhartha an chéad satailíte ar an scáileán.
- Seiceáil an bhfuil na socruithe athraithe go dhá shatailít.

Níor réitíodh m'fhadhb nuair a athraíodh na socruithe suiteála

Ní stóráltar aon socrú, satailít nó cainéal go dtí deireadh na suiteála nuair a chríochnaíonn tú.

Tá gach cainéal satailíte imithe.

Má úsáideann tú córas Unicable, seans go bhfuil glacadóir satailíte eile i do chóras Unicable ag baint úsáide as an uimhir banda úsáideora céanna.

Tá an chosúlacht air go bhfuil roinnt cainéal satailíte imithe ó liosta na gcainéal.

Má tá an chosúlacht air go bhfuil roinnt cainéal imithe nó san áit mhícheart, d'fhéadfadh suíomh trasfhreagróra na gcainéal sin a bheith athraithe ag an gcraoltóir. Is féidir leat triail a bhaint as nuashonrú ar an bpacáiste cainéal chun suíomhanna na gcainéal a chur ar ais.

Ní féidir liom satailít a bhaint as

Ní ligeann pacáistí suibscríbhíne duit satailít a bhaint as. Chun an tsatailít a bhaint as, ní mór duit suiteáil iomlán a dhéanamh arís agus pacáiste eile a roghnú.

Bíonn an ghlacacht lag ó am go chéile

- Seiceáil an bhfuil an mhias satailíte gléasta go daingean agat. Tá gaotha láidre in ann an mhias a bhogadh.
- Tá sneachta agus báisteach in ann an glacadh a dhíghrádú.

23.6. Pictiúr

Gan pictiúr / pictiúr díchumtha

- Seiceáil an bhfuil an teilifís nasctha le haeróg nó an bhfuil soláthróir comhartha á úsáid aici. Seiceáil na naisc cábla.
- Seiceáil an bhfuil an fhoínse/ionchur ceart roghnaithe sa roghchlár foinsí. Brúigh  Foinsí agus roghnaigh an fhoínse/ionchur atá ag teastáil uait.
- Seiceáil an bhfuil an gléas nó foinse sheachtrach nasctha i gceart.
- Seiceáil an bhfuil an ghlacacht lag.
- Seiceáil an bhfuil an pictiúr socraithe do luach íosta. Roghnaigh Stíl pictiúir agus roghnaigh stíl agus brúigh OK.
- Triail físeán a sheinnt chun fáil amach an bhfuil an teilifís briste. Brúigh  Mear-roghchlár > Cabhair > diagnnóis Teilifíse > Seiceáil an Teilifís. Má tá an físeán dubh, cuir glaoch ar Philips. Fan go dtiocfaidh deireadh leis an bhfíseán agus roghnaigh Eolas teagmhála sa roghchlár Cabhair. Cuir glaoch ar uimhir theileafóin do thír.

Tá fuaim ann ach níl aon phictiúr

- Athraigh go dtí foinsí físe eile agus ansin athraigh ar ais go dtí an fhoínse reatha.
- Roghnaigh Stíl pictiúir agus roghnaigh stíl agus brúigh OK.

- Chun an stíl pictiúir a aisghabháil, téigh chuig Stíl pictiúir, agus roghnaigh Aisghabh stíl pictiúir.
- Athshocraigh gach socrú teilifíse, téigh go  (Home) > Socruithe > Socruithe ginearálta > Athshuiteáil teilifís.
- Seiceáil naisc na ngléasanna foinse/ionchuir.

Glacacht lag

Má tá an pictiúr teilifíse díchumtha nó má tá caighdeán an phictiúir athaitheach, d'fhéadfadh an comhartha ionchuir a bheith lag. Feictear comhartha digiteach lag mar phictiúr atá ag briseadh suas ina mbloic chearnógacha agus a reonn ó am go chéile. I bhfad níos luaithe ná droch-chomhartha analógach, titfidh droch-chomhartha digiteach.

- Seiceáil an bhfuil an aeróg cábla nasctha i gceart.
- Tá callairí móra, gléasanna fuaime neamhthalmhaithe, soilse neoin, foirgnimh arda agus rudaí móra eile in ann tionchar a imirt ar chaighdeán na glacachta nuair atá aeróg in úsáid agat. Déan iarracht an glacadh a fheabhsú tríd an treo aeróige a athrú nó gléasanna a bhogadh ar shiúl ón Teilifís. D'fhéadfadh drochaimsir an glacadh a dhéanamh níos measa.
- Seiceáil an bhfuil gach nasc go dtí do chuid gléasanna, agus uathu, nasctha i gceart.
- Má tá an ghlacacht go dona díreach ar chainéal

amháin, déan míntiúnadh ar an gcainéal sin le **Analógach: suiteáil de láimh. suiteáil de láimh.** (Do chainéil analógacha amháin)

- Seiceáil an bhfuil an comhartha digiteach sách láidir. Agus tú ag féachaint ar chainéal digiteach, brúigh **ROGHANNA** agus roghnaigh Stádas agus brúigh OK. Seiceáil Neart an chomhartha agus Caighdeán an chomhartha.

Drochphictiúr ó ghléas

- Cinntigh go bhfuil an gléas nasctha i gceart. Cinntigh go bhfuil socrú físe aschuir an ghléis socraithe go dtí an taifeach is airde agus is féidir, más infheidhme.
- Aisghabh stíl pictiúir nó athraigh go dtí stíl pictiúir eile.

Athraíonn socruithe pictiúr tar éis scathaimh

Cinntigh go bhfuil Suíomh socraithe do Baile . Is féidir leat socruithe a athrú agus a shábháil sa mhód seo.

 (Baile) > Socruithe > Socruithe ginearálta > Suíomh

Taispeántar meirge

Má thaispeántar meirge promóisin ar an scáileán ó am go chéile nó má athraíonn an Stíl pictiúir ar ais go Gléineach go huathoibríoch nuair a chastar air í, tá an teilifís socraithe go suíomh Siopa. Socraigh an teilifís don suíomh Baile chun í a úsáid sa bhaile.

 (Baile) > Socruithe > Socruithe ginearálta > Suíomh

Níl an pictiúr in oiriúint don scáileán / Tá méid an phictiúir mícheart nó éagobhsaí / Tá suíomh an phictiúir mícheart

- Mura n-oireann méid an phictiúir – a chóimheas treoíochta – don scáileán, le barraí dubha ar bharr agus ag bun an scáileáin, nó ar dheis agus ar chlé, brúigh Tusa ar  (Baile) > Socruithe > Pictiúr > Formáid phictiúir > Líon scáileán.
- Má athraíonn méid an phictiúir ar bhonn leanúnach, brúigh  (Baile) > Socruithe > Pictiúr > Formáid phictiúir > Cuir in oiriúint don scáileán.
- Má tá suíomh an phictiúir mícheart ar an scáileán, déan iarracht taifeach an chomhartha agus cineál aschuir an ghléis nasctha a sheiceáil, brúigh  (Baile) > Socruithe > Pictiúr > Formáid phictiúir > Bunaidh.

Níl an pictiúr ríomhaire cobhsaí

Cinntigh go n-úsáideann do ríomhaire an taifeach agus ráta athnuacha a dtacaítear leo.

23.7. Fuaim

Gan aon fhuaim nó droch-chaighdeán fuaime

- Seiceáil an bhfuil socruithe fuaime na teilifíse ceart, brúigh an eochair  airde fuaime nó  balbhaithe.
 - Má tá glacadóir digiteach (bosca bairr) in úsáid agat, seiceáil nach bhfuil an airde fuaime ar an nglacadóir sin socraithe go nialas ná balbhaithe.
 - Seiceáil go bhfuil an teilifís – an comhartha fuaime – nasctha i gceart leis an gCóras Amharclainne Baile, má úsáideann tú a leithéid de chóras d'fhuaim na Teilifíse. Seiceáil gur cheangail tú an cábla HDMI le nasc HDMI ARC/eARC ar an gCóras Amharclainne Baile.
 - Cinntigh go bhfuil aschur fuaime na Teilifíse nasctha leis an ionchur fuaime ar an gCóras Amharclainne Baile.
- Ba cheart go mbeadh fuaim le cloisteáil ó na callairí HTS (Córas Amharclainne Baile).

Fuaim le torann ard

Má fhéachann tú ar fhíseán ó mhéaróg chuimhne USB atá plugáilte isteach nó ríomhaire nasctha, d'fhéadfadh an torann ó do Chóras Amharclainne Baile a bheith díchumtha. Cloistear an torann sin nuair atá fuaim DTS ag an gcomhad fuaime nó físeáin ach gan próiseáil fuaime DTS a bheith ag an gCóras Amharclainne Baile. Is féidir leat caoi a chur air seo tríd an socrú Formáid Dhigiteach amach na teilifíse a athrú do Steiréafónach.

Brúigh  (Baile) > Socruithe > Fuaim > Ardsocruithe > Formáid Dhigiteach amach

23.8. HDMI – UHD

HDMI

- Tabhair faoi deara go bhféadfadh tacaíocht HDCP (Cosaint Ábhar Digiteach Ard-Bandaleithead) in ann moill a chur ar an méid ama a thógann sé do theilifís ábhar ó ghléas HDMI a thaispeáint.
- Mura n-aithníonn an teilifís an gléas HDMI agus mura bhfuil aon pictiúr ar taispeáint, athraigh an fhoinsé ó ghléas amháin go gléas eile agus ar ais arís.
- Is teilifíse Ultra HD í seo. Tá roinnt gléasanna níos sine ann – nasctha le HDMI – nach n-aithíonn teilifíse Ultra HD go leictreonach agus tá an seans ann nach n-oibreoidh siad i gceart nó go mbeidh an pictiúr nó an fhuaim díchumtha. Is féidir leat cáilíocht an chomhartha a shocrú ag leibhéal a bhfuil an gléas in ann é a láimhseáil chun nach mbainfidh aon mhífheidhm leis an ngléas. Mura bhfuil comharthaí

Ultra HD á n-úsáid ag an ngléas, is féidir leat Ultra HD a mhúchadh don nasc HDMI seo.

Má chuirtear pictiúr agus fuaim gléas atá ceangailte le HDMI trína chéile, féach an féidir le socrú eile HDMI Ultra HD a úsáid le seo a réiteach. Is féidir leat seiceáil ar Cabhair > Treoir úsáideora > Socruithe Ginearálta > HDMI Ultra HD.

- Má chuirtear isteach ar an bhfuaim go heatramhach, cinntigh go bhfuil na socruithe aschuir ón ngléas HDMI ceart.

Ní oibríonn HDMI EasyLink

- Seiceáil an bhfuil do ghléasanna HDMI comhoiriúnach le HDMI-CEC. Ní oibríonn gnéithe EasyLink ach amháin le gléasanna atá comhoiriúnach le HDMI-CEC.

Níl HDMI eARC ag obair go maith

- Bí cinnte go bhfuil an cábla HDMI ceangailte le HDMI 2.
- Déan cinnte go n-úsáidtear ancábla HDMI Ultra Ardluais le haghaidh nasc eARC.
- Níl fáil ach ar 1 ghléas eARC amháin san iarraidh.

Níl an deilbhín don airde fuaime ar taispeáint

- Nuair atá gléas fuaime HDMI-CEC nasctha agus nuair a úsáideann tú Cianrialtán na Teilifíse chun an airde fuaime a athrú ón ngléas, is gnáthiompar é sin.

23.9. USB

Ní thaispeántar grianghraif, físeáin agus ceol ó ghléas USB

- Seiceáil an bhfuil an gléas stórála USB socraithe chun a bheith comhoiriúnach le hAicme Ollstórála, mar atá curtha síos air i gcáipéisíocht an ghléis stórála.
- Seiceáil an bhfuil an gléas stórála USB comhoiriúnach leis an teilifís.
- Seiceáil an dtacaíonn an teilifís na formáidí comhaid fuaime agus pictiúir. Le haghaidh tuilleadh eolais, seiceáil ar Help > User manual > Sonraíochta > Ilmheáin.

Athsheinnt briste comhad USB

- D'fhéadfadh feidhmíocht aistrithe an ghléis stórála USB srian a chur ar an ráta aistrithe sonraí chuig an teilifís, a bhfuil athsheinnt briste mar thoradh uirthi.

23.10. Wi-Fi agus Idirlíon

Ní aimsítear an líonra Wi-Fi nó tá sé díchumtha

- Seiceáil an ligeann na ballaí dóiteáin i do líonra rochtain ar nasc gan sreang na teilifíse.
- Mura n-oibreoidh an líonra gan sreang i gceart i do theach, bain triail as an líonra sreangaithe a shuiteáil.

Ní oibríonn an tIdirlíon

- Má tá an nasc don ródaire ag obair i gceart, seiceáil nasc an ródaire don tIdirlíon.

Tá an ríomhaire agus an nasc tIdirlín mall

- Féach i dtreoirleabhar úsáideora do ródaire gan sreang chun eolas a fháil maidir le raon laistigh, ráta aistrithe nó fachtóirí eile a bhaineann le caighdeán an chomhartha.
- Úsáid nasc tIdirlín ardluais (leathanbhanda) do do ródaire.

DHCP

- Má theipeann ar an nasc, is féidir leat socrú DHCP (Prótacal Óstchumraíochta Dinimiciúla) an ródaire a sheiceáil. Ba cheart go mbeadh DHCP casta air.

23.11. Teanga Mhícheart Roghchláir

Athraigh an teanga ar ais do do theanga féin.

- 1 - Brúigh  Baile agus roghnaigh Socruithe tríd an deilbhín ag an gcúinne uachtarach ar dheis.
- 2 - Brúigh 9 n-uaire  (síos) agus brúigh OK.
- 3 - Brúigh OK arís chun Teanga a chur isteach, roghnaigh Teanga Roghchláir na chéad mhíre agus brúigh OK.
- 4 - Roghnaigh do theanga agus brúigh OK.

24. Sábháilteacht agus Cúram

24.1. Sábháilteacht

Tábhachtach

Léigh agus tuig gach treoir sábháilteachta sula n-úsáidfídh tú an teilifís. Má tharlaíonn díobháil mar nár leanadh treoracha, ní bheidh feidhm ag an mbaránta.

Baol Turrainge Leictrí nó Tine

- Ná nocht an teilifís nó an cianrialtán riamh do bháisteach nó d'uisce. Ná cuir coimeádáin leachtacha, mar vasaí, in aice leis an teilifís nó leis an gcianrialtán riamh. Má dhéantar leachtanna a dhoirteadh ar an teilifís nó isteach sa teilifís, dínasc an teilifís ón asraon cumhachta láithreach. Déan teagmháil le Philips TV Consumer Care chun an teilifís a sheiceáil roimh úsáid.
- Ná nocht an teilifís, an cianrialtán ná ceallraí go deo do theas iomarcach. Ná cuir in aice le coinnle ar lasadh nó lasracha gan chosaint iad, ná in aice le foinsí teasa iad, lena n-áirítear teas díreach na gréine.
- Ná cuir aon rud isteach sna sliotáin aeraithe go deo, ná sna hoscailtí eile ar an teilifís.
- Ná cuir rudaí troma go deo ar an seolán cumhachta.
- Ná bíodh aon neart á imirt ar na plugaí cumhachta. Tá plugaí cumhachta scaoilte in ann a bheith ina n-údar do stuáil nó do thine. Bí cinnte nach mbeidh aon straidhn ar an seolán cumhachta nuair a sclóineann tú scáileán na teilifíse.
- Chun an teilifís a dínascadh ó chumhacht an phríomhlíonra, ní mór pluga cumhachta na teilifíse a dínascadh. Nuair atá an chumhacht a dínascadh agat, tarraing an pluga cumhachta i gcónaí, ná tarraing an seolán go deo. Bí cinnte go bhfuil rochtain iomlán agat ar an bpluga cumhachta, an seolán cumhachta agus ar an soicéad asraoin i gcónaí.

Baol Gortuithe nó Baol Díobhála don teilifís

- Teastaíonn beirt chun teilifís atá níos troime ná 25 cileagram nó 55 punt a iompar.
- Má ghléasann tú an teilifís ar sheastán, ná húsáid ach an seastán a tháinig léi. Socraigh an seastán go docht leis an Teilifís. Nuair atá an teilifís gléasta ar sheastán, cuir ar dhromchla réidh, cothrom agus cobhsaí í atá in ann

glacadh le meáchan na teilifíse agus an seastáin.

- Nuair atá sé gléasta ar an mballa, bí cinnte go bhfuil an gléasadh balla in ann meáchan na teilifíse a iompar go sábháilte. Ní ghlacann TP Vision le haon fhreagracht as gléasadh balla míchuí a mbeidh tionóisc, gortú nó damáiste mar thoradh air.
- Is as gloine atá píosaí den táirge déanta. Láimhseáil go cúramach é chun gortú nó damáiste a sheachaint. Baol damáiste don teilifís

Sula nascfaidh tú an teilifís leis an asraon cumhachta, cinntigh go bhfuil an voltas cumhachta ag meaitseáil an luach atá priontáilte ar chúl na teilifíse. Ná nasc an teilifís go deo leis an asraon cumhachta má tá voltas éagsúil ann.

Guaiseanna Cobhsaíochta

Tá an táirge seo deartha agus ceaptha le haghaidh tomhaltóirí agus úsáide pearsanta i dtimpeallacht baile baile, mura gcomhaontaítear a mhalairt leis an monaróir i scríbhinn. Mura gcloítear leis an moladh seo nó leis na treoracha a sholáthraítear sa lámhleabhar úsáideora táirge agus i ndoiciméadú tacaíochta an táirge, is féidir damáiste a dhéanamh don táirge agus cuirfear an bharántas ar neamhní i gcásanna den sórt sin.

D'fhéadfadh teilifíseán titim, agus a bheith ina údar do ghortú pearsanta nó don bhás. Is féidir go leor gortuithe, do leanaí go háirithe, a sheachaint trí ghlacadh le réamhchúraim shimplí cosúil le:

- Cinntigh I gCÓNAÍ nach bhfuil an teilifís tarchrochta ar imeall an troscáin a bhfuil sí suite air.
- Úsáid I gCÓNAÍ caibinéid nó seastáin nó modhanna gléasta atá molta ag déantúsóir an teilifíseáin.
- Úsáid I gCÓNAÍ troscán atá in ann tacú go sábháilte le meáchan an teilifíseáin.
- Cuir oideachas ar leanaí I gCÓNAÍ maidir leis na contúirtí a bhaineann le bheith ag dreapadh ar throscán chun dul chomh fada leis an teilifíseán féin nó le rialuithe an teilifíseáin.
- Socraigh na cordaí agus cáblaí atá nasctha le do theilifíseán I gCÓNAÍ ar bhealach a fhágann nach bhféadfaí tuisliú orthu, iad a tharraingt nó a sciobadh.
- NÁ CUIR an teilifíseán GO DEO in áit nach bhfuil cobhsaí.
- NÁ CUIR an teilifíseán GO DEO ar throscán ard (mar shampla, cófraí nó leabhragáin) gan an troscán féin agus an teilifíseán a bheith feistithe go daingean.
- NÁ CUIR an teilifíseán GO DEO ar éadach ná ar ábhar eile atá idir an teilifíseán agus an troscán a bhfuil sé ina sheasamh air.
- NÁ CUIR GO DEO rudaí ar bharr an teilifíseáin ná ar an troscán a bhfuil an teilifíseán air, cosúil le bréagáin agus cianrialtáin, a d'fhéadfadh leanaí a mhealladh dul ag dreapadh.

Má táthar chun an an teilifíseán atá ann faoi láthair a

chonneáil agus a chur i suíomh éigin eile, tá an fheidhm chéanna ag an méid thuasluaite.

An Baol a bhaineann le Ceallraí

- Ná ionghabh an ceallra. Tá baol dó cheimicigh ann.
- D'fhéadfadh ceallra cnapchille/bonnchille a bheith sa chianrialtán. Má shloigtear an ceallra cille seo, tá sé in ann a bheith ina údar do dhónna diana inmheánacha laistigh de 2 uair agus d'fhéadfaí bás a fháil.
- Coinnigh ceallraí nua agus úsáidte in áit nach bhfuil leanaí in ann lámh a leagan orthu.
- Mura ndúnann raca na gceallraí i gceart, éirigh as úsáid an tairge agus coinnigh amach ó leanaí é.
- Má cheapann tú gur sloigeadh ceallraí nó gur cuireadh laistigh d'aon chuid den cholainn iad, iarr cóir leighis láithreach.
- Tá baol tine nó pléasctha ann má dhéantar an ceallra a athsholáthar leis an gceann mícheart.
- Ceallra a athsholáthar le cineál mícheart atá in ann CUMHDACH a shárú (mar shampla, i gcás roinnt cineálacha ceallra litiam).
- Má dhéantar an ceallra a dhiúscairt trí é a chaitheamh isteach sa tine nó oigheann te, nó tríd an gceallra a bhrú nó a ghearradh go meicniúil, d'fhéadfadh sé pléascadh.
- Má fhágtar an ceallra i dtimpeallacht a bhfuil teocht an-ard ann, d'fhéadfadh sé PLÉASCADH nó d'fhéadfadh leacht nó gás inlasta sceitheadh as.
- Má fhágtar an ceallra i dtimpeallacht a bhfuil aerbhrú an-íseal ann, d'fhéadfadh sé PLÉASCADH nó d'fhéadfadh leacht nó gás inlasta sceitheadh as.

Baol Róthéite

Ná cuir an teilifís go deo in áit a bhfuil an spás cúng ann. Bíodh spás 20 ceintiméadar nó 8 n-orlach ar a laghad timpeall na teilifíse i gcónaí le haghaidh aeraithe. Bí cinnte nach gclúdaíonn cuirtíní nó rudaí eile sliotáin aeraithe na teilifíse.

Stoirmeacha Tintrí

Dínasc an teilifís ón asraon cumhachta agus ón aeróg roimh stoirmeacha tintrí. Ná leag do lámh go deo ar aon phíosa den teilifís, den seolán cumhachta nó de chábla na haeróige i rith stoirmeacha tintrí.

Baol Damáiste Éisteachta

Ná húsáid cluasáin ar feadh tréimhsí fada nuair a bhíonn an fhuaim an-ard agat.

Teochtaí Ísle

Má iompraítear an teilifís nuair atá an teocht níos lú ná 5°C nó 41°F, díphacáil an teilifís agus fan go dtí go mbeidh teocht an tseomra bainte amach ag an teilifís sula nascafaidh tú an teilifís leis an asraon cumhachta.

Boghthaise

Tá sé in ann tarlú go hannamh, ag brath ar theocht agus ar bhogthaise, go mbeidh mion-comhdhlúthú ar an taobh istigh d'aghaidh ghloine na teilifíse (ar roinnt múnlaí). Chun é seo a chosc, ná nocht an teilifís do sholas díreach na gréine, do theas ná do an-bhogthaise. Má tharlaíonn comhdhlúthú, imeoidh sé go spontáineach agus an Teilifís ag seinnt ar feadh cúpla uair an chloig. Ní dhéanfaidh taise an chomhdhlúthaithe dochar don teilifís nó ní bheidh sé ina chúis mífhaidhme.

24.2. Cúram Scáileáin

Glan

- Ná bíodh aon rud i dteagmáil leis an scáileán agus ná húsáid aon rud chun an scáileán a bhrú, a chuimilt nó a bhualadh.
- Bain amach pluga na teilifíse sula nglanann tú í.
- Glan an teilifís agus an fráma le ceirt bhog thais agus cuimil go séimh í. Ná húsáid substaintí cosúil le halcól, ceimicigh nó glantóirí tí ar an teilifís.
- Chun dífhoirmithe agus téaltú na ndathanna a sheachaint, glan suas braonta uisce chomh tapaidh agus is féidir.
- Seachain íomhánna cónaitheacha a mhéid is féidir. Íomhánna a fhanann ar an scáileán ar feadh tréimhsí fada iad íomhánna cónaitheacha. Áirítear le híomhánna cónaitheacha roghchláir ar an scáileán, barraí dubha, taispeántaí ama, srl. Má chaitheann tú íomhánna cónaitheacha a úsáid, laghdaigh codarsnacht agus gile an scáileán chun damáiste don scáileán a sheachaint.

25. Téarmaí Úsáide

2025 © TP Vision Europe B.V. Gach ceart ar cosnamh.

Is é TP Vision Europe B.V. déantúsóir an táirge seo, a dtagrófar feasta dó mar TP Vision, nó ceann dá chuideachtaí cleamhnaithe, a thug an táirge seo chuig an margadh. Is é TP Vision an barántóir i ndáil leis an teilifís ar tháinig an leabhrán seo in aon phacáiste léi. Is trádmharcanna cláraithe de chuid Koninklijke Philips N.V. Philips agus suaitheantas scéithe Philips.

D'fhéadfadh na sonraíochtaí a athrú gan choinne. Is le Koninklijke Philips N.V., nó a úinéirí faoi seach, na trádmharcanna. Tá sé de cheart ag TP Vision táirgí a athrú am ar bith gan dualgas a bheith air táirgí atá ar fáil cheana féin a athrú dá réir.

Creidtear go bhfuil an t-ábhar scríofa a tháinig in aon phacáiste leis an teilifís agus an lámhleabhar atá stóraithe i gcuimhne na teilifíse nó a íoslódáiltear ó láithreán gréasáin

Philips www.philips.com/TVsupport

leordhóthanach don úsáid a bhfuil an córas beartaithe lena haghaidh.

Creidtear go bhfuil an t-ábhar sa treoirleabhar seo leordhóthanach don úsáid atá beartaithe ag an gcóras. Má úsáidtear an táirge, nó a mhodúil nó nósanna imeachta indibhidiúla, chun críche nach bhfuil sonraithe leis seo, ní mór deimhniú a fháil maidir lena mbailíocht agus a n-oiriúnacht. Barántaíonn TP Vision nach sáraíonn an t-ábhar féin aon phaitinn de chuid Stáit Aontaithe Mheiriceá. Níl aon bharánta eile ráite nó intuigthe. Ní bheidh TP Vision freagrach as aon earráid in ábhar na cáipéise seo ná as aon fhadhb a eascraíonn as ábhar na cáipéise seo. Leigheasfar earráidí a thuairiscítear do Philips agus foilseofar ar láithreán gréasáin tacaíochta Philips a luaite is féidir.

Téarmaí baránta – Baol gortuithe, damáiste don teilifís nó an baránta a chur ar neamhní!

Ná triail go deo an teilifís a dheisiú tú féin. Úsáid an teilifís agus a comhghabhálais mar atá beartaithe ag an déantúsóir. Tugann an comhartha rabhaidh ar chúl na teilifíse le fios go bhfuil baol turrainge leictrí ann.

Ná bain as clúdach na teilifíse go deo. Déan teagmháil le Cúram Custaiméirí Philips TV le haghaidh seirbhíse nó deisiúcháin. Aimsigh an uimhir teileafóin ar an doiciméadúchán priontáilte a tháinig leis an teilifís. Nó tabhair cuairt ar ár láithreán gréasáin www.philips.com/TVsupport agus roghnaigh do thír má gá. Cuirfear an baránta ar neamhní má dhéantar aon oibriocht atá toirmiscithe go sainráite sa treoirleabhar seo, nó aon choigeartú nó nós imeachta cóimeála nach bhfuil molta ná údaraithe sa

treoirleabhar seo.

Tréithe pictéilín

Tá líon ard pictéilíní daite ag an táirge LCD/LED seo. Cé go bhfuil pictéilíní éifeachtacha de 99.999% nó níos airde aige, d'fhéadfaí poncanna dubha nó pointí geala solais (dearg, uaine nó gorm) a bheith ar taispeáint go leanúnach ar an scáileán. Airí struchtúrtha de chuid na taispeána é seo (laistigh de ghnáthchaighdeán an tionscail) agus ní mífheidhm é. Tabhair faoi deara mar sin nach bhfuil sé sin faoi réir a dheisiúcháin, a mhalartaithe ná a aisíoca laistigh den tréimhse baránta nó lasmuigh di.

Tréithe an Chúlsoilais

Rinneadh diantástálacha agus seiceálacha ar gach Philips TV sular seoladh chugat i. Is féidir leat a bheith cinnte go leagaimid an-bhéim ar chaighdeán ár dteilifíseanna le go mbeidh an t-eispéireas féachana is fearr agus is taitneamhaí agat agus tú ag féachaint ar an teilifís. Mar sin féin, tabhair faoi deara le do thoil go mbreithnítear go bhfuil sceitheadh cúlsoilais (“éifeacht Mura”) agus/nó míchothroime an tsolais sa chúlra, nach bhfeicfear é ach amháin in íomhánna dorcha nó i seomra an-dorcha nó a bhfuil solas lag ann, laistigh de shonraíochtaí na teilifíse. Ní hionann a leithéid de tharluithe agus meathlú agus ní fhéachfar orthu mar locht teilifíse. Ar an ábhar sin, is oth linn a rá nach féidir linn glacadh le héilimh den sórt sin faoin bharánta, ná le héileamh ar sheirbhís in aisce, athsholáthar nó aisíocaíocht, laistigh agus/nó lasmuigh den tréimhse baránta.

Comhlíonadh CE

Deimhníonn TP Vision Europe B.V. leis seo go bhfuil an teilifís seo comhlíontach le bunriachtanais agus le forálacha ábhartha eile Treoracha 2014/53/AE (RED), 2011/65/CE (Rialachán (AE) 2024/1781) and (Rialachán 2019/2021/(AE)).

Comhlíonadh UKCA

Dearbhaíonn TP Vision Europe B.V. leis seo go bhfuil an teilifís seo comhlíontach leis na bunriachtanais agus le forálacha ábhartha eile na Rialachán um Threalamh Raidió 2017 agus na Rialachán um Éicea-Deardh do Tháirgí atá Bainteach le Fuinneamh agus Eolas faoi Fhuinneamh (Leasú) (Fágáil an AE) 2019 agus na Rialachán um Úsáid Substaintí Guaiseacha Áirithe i dTrealamh Leictreach agus Leictreonach a Shrianadh 2012.

Comhlíonadh le EMF

Déantúsaíonn agus díolann EMF TP Vision Europe B.V. go leor táirgí atá dírithe ar thomhaltóirí a bhfuil an cumas acu, cosúil le trealamh leictreonach ar bith, comharthaí leictreamhaighnéadacha a astú agus a fháil. Is é ceann de phrionsabail ghnó TP Vision tabhairt faoi gach beart sláinte agus sábháilteachta atá riachtanach dár dtáirgí chun comhlíonadh le gach riachtanais dlí infheidhmithe agus chun fanacht taobh istigh de na caighdeáin Réimse Leictreamhaighnéadach (EMF) a bhí infheidhmithe ag

an am ar táirgeadh na táirgí.

Tá TP Vision tiomanta táirgí a fhorbairt, a tháirgeadh agus a chur ar an margadh nach bhfuil ina n-údar d'aon díobháil sláinte. Dearbhaíonn TP Vision go bhfuil a tháirgí sábháilte le haghaidh an úsáid atá beartaithe acu de réir na fianaise eolaíche atá ar fáil inniu, chomh fada is a úsáidtear iad chun an úsáid atá beartaithe leo. Tá ról gníomhach ag TP Vision i bhforbairt caighdeán idirnáisiúnta EMF agus sábháilteachta, rud a chuireann ar chumas TP Vision tuilleadh forbairtí i gcaighdeánú a ionchasú agus na forbairtí sin a chomhtháthú go luath ina dtáirgí.

26. Cóipchearta

26.1. HDMI

Trádmharcanna nó trádmharcanna cláraithe de chuid HDMI Licensing Administrator, Inc iad na téarmaí HDMI, Comhéadan Ilmheán Ardghléine HDMI, agus an Lógó HDMI.



26.2. HEVC Advance

Arna chlúdú ag ceann amháin nó níos mó d'éilimh na bpaitinní HEVC atá liostaithe ag patentlist.accessadvance.com. Féach chugat go seasfaidh tú an aimsir le ard-dhíchódú HEVC.



26.3. Oibríonn sé le Apple AirPlay agus Oibríonn sé le Apple Home

Ciallaíonn úsáid na suaitheantais Works with Apple go bhfuil cúlpháirtí deartha chun oibriú go sonrach leis na teicneolaíochtaí a aithnítear sna suaitheantais agus go bhfuil sé deimhnithe ag an bhforbróir chun caighdeán feidhmíochta Apple a chomhlíonadh. Níl Apple freagrach as oibriú an ghléas seo ná as a chomhlíonadh le caighdeán sábháilteachta agus rialála.

Is trádmharcanna de chuid Apple Inc. iad Apple, AirPlay, Apple Home agus HomeKit, atá cláraithe sna

Stáit Aontaithe agus i dtíortha agus i réigiúin eile. Is trádmharc nó trádmharc cláraithe de chuid Cisco é IOS sna Stáit Aontaithe agus i dtíortha eile agus úsáidtear é faoi cheadúnas.



26.4. NVIDIA G-SYNC

NVIDIA® G-SYNC® do lucht cluichíochta



26.5. AMD FreeSync Premium

Gan aon tuitail. Gan aon stróiceadh. Cluichíocht Shreabhach.



26.6. DTS Play-Fi

LE HAGHAIDH PAITINNÍ DTS, FÉACH [HTTP://XPERI.COM/DTS-PATENTS/](http://xperi.com/dts-patents/). DÉANTAR É A MHONARÚ FAOI CHEADÚNAS Ó DTS, INC. AGUS A CHLEAMHNAITHE. IS TRÁDMHARCANNA CLÁRAITHE NÓ TRÁDMHARCANNA DE CHUID FROM INC. SNA STÁIT AONTAITHE AGUS/NÓ TÍORTHA EILE IAD DTS, INC AGUS A CHLEAMHNAITHE.



26.7. DTS:X

LE HAGHAIDH PAITINNÍ DTS, FÉACH [HTTP://XPERI.COM/DTS-PATENTS/](http://xperi.com/dts-patents/). MONARAITHE FAOI CHEADÚNAS Ó DTS, INC. AGUS A GHAINNITHE. DTS, DTS:X, AGUS IS TRÁDMHARCANNA CLÁRAITHE NÓ TRÁDMHARCANNA DE CHUID DTS, Inc. AGUS A GHABHANNACHA SNA STÁIT AONTAITHE AGUS/NÓ TÍORTHA EILE Í LOGO DTS:X.© DTS, Inc. AGUS A GHABHAIL. GACH CEART AR CHOSAINT.



26.8. Dolby Vision agus Dolby Atmos

Is trádmharcanna cláraithe iad Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos, Dolby Audio agus an tsiombail D-dúbáilte de chuid Dolby Laboratories Licensing Corporation.

Arna monarú faoi cheadúnas ó Dolby Laboratories. Saothair rúnda neamhfhoilsithe. Cóipcheart © 2012–2024 Dolby Laboratories. Gach ceart ar cosaint.



26.9. Wi-Fi Alliance

Trádmharc cláraithe de chuid Wi-Fi Alliance® is ea an lógó Wi-Fi CERTIFIED®.



26.10. Trádmharcanna Eile

Maoin dá n-úinéirí faoi seach iad gach trádmharc cláraithe agus neamhchláraithe eile.

27. Foinse Oscailte

27.1. Bogearraí Foinse Oscailte

Tá bogearraí foinse oscailte sa teilifís seo. Tairgeann TP Vision Europe B.V. leis seo cóip den chód foinse comhfhreagrach iomlán do na pacáistí bogearraí foinse oscailte faoi chóipcheart a úsáidtear sa táirge seo a sheachadadh, ach iarratas a bheith déanta, sa chás go bhfuil a leithéid de thairiscint iarrtha ag na ceadúnais faoi seach.

Tá an tairiscint seo bailí ar feadh tréimhse suas le trí bliana tar éis don táirge a bheith ceannaithe d'aon duine a bhfuil an t-eolas seo a fháil aige nó aici. Scríobh i mBéarla le do thoil chuig chun an cód foinse a fháil . . .

open.source@tpv-tech.com

27.2. Ceadúnas Foinse Oscailte

Maidir leis an gCeadúnas Foinse Oscailte

README chun an cód foinse a fháil do na codanna sin de bhogearraí teilifíse TP Vision Europe B.V. a thagann faoi cheadúnais foinse oscailte.

Is cáipéis í seo a dhéanann cur síos ar dháileadh an chóid foinseach a úsáidtear ar an TP Vision Europe B.V. Teilifís, a thiteann faoin gCeadúnas Poiblí Ginearálta GNU (an GPL), nó faoin gCeadúnas Poiblí Ginearálta Neamhfhorleathana GNU (an LGPL), nó faoi aon cheadúnas foinse oscailte eile. Is féidir treoracha a fháil faoin gcaoi cóipeanna de na bogearraí seo a fháil sna Treoracha Úsáide.

NÍ THUGANN TP Vision Netherlands B.V. AON BHARÁNTA, BÍODH SÉ SAINRÁITE NÓ INTUIGTHE, LENA N-ÁIRÍTEAR AON BHARÁNTA INDÍOLTACHTA NÓ OIRIÚNACHT DO CHUSPÓIR FAOI LEITH, MAIDIR LEIS NA BOGEARRAÍ SEO. Ní chuireann TP Vision Europe B.V. aon tacaíocht ar fáil do na bogearraí seo. Ní chuireann an méid atá ráite thuas isteach ar do bharántaí ná ar do chearta reachtúla maidir le haon táirge de chuid TP Vision Netherlands B.V. atá ceannaithe agat. Ní bhaineann sé ach leis an gcód foinse seo atá curtha ar fáil duit.

Open Source

apr (1.7.0)
The Apache Portable Runtime Library provides a predictable and consistent interface to underlying platform-specific implementations, with an API to which software developers may code and be assured of predictable if not identical behavior regardless of the platform on which their software is built, relieving them of the need to code special-case conditions to work around or take advantage of platform-specific deficiencies or features.
Source: <https://github.com/apache/apr>

bind (9.11.36)
BIND (Berkeley Internet Name Domain) is a complete, highly portable implementation of the Domain Name System (DNS) protocol.
Source: <https://github.com/isc-projects/bind9>

busybox (1.31.1)
BusyBox combines tiny versions of many common UNIX utilities into a single small executable. It provides replacements for most of the utilities you usually find in GNU fileutils, shellutils, etc. The utilities in BusyBox generally have fewer options than their full-featured GNU cousins; however, the options that are included provide the expected functionality and behave very much like their GNU counterparts. BusyBox provides a fairly complete environment for any small or embedded system.
Source: <https://www.busybox.net/downloads/>

binutils (2.31.510)
The GNU Binutils are a collection of binary tools. The main ones are:
ld – the GNU linker.
as – the GNU assembler.
Source: <https://www.gnu.org/software/binutils/>

bzip2 (1.0.6)
bzip2 is a free and open-source file compression program that uses the Burrows–Wheeler algorithm. It only compresses single files and is not a file archiver. It was developed by Julian Seward, and maintained by Mark Wielaard and Micah Snyder.
Source: <https://sourceware.org/bzip2/>

c-ares (1.10.1)
c-ares is a C library for asynchronous DNS requests (including name resolves)
Source: <https://c-ares.org/>

cario (1.16.0)
Cairo is a 2D graphics library with support for multiple

output devices. Currently supported output targets include the X Window System (via both Xlib and XCB), Quartz, Win32, image buffers, PostScript, PDF, and SVG file output. Experimental backends include OpenGL, BeOS, OS/2, and DirectFB.
source <https://www.cairographics.org/>

dbus (1.11.2)

D-Bus is a simple system for interprocess communication and coordination.

The "and coordination" part is important; D-Bus provides a bus daemon that does things like:

- notify applications when other apps exit
- start services on demand
- support single-instance applications

Source: <https://github.com/freedesktop/dbus>

e2fsprogs (1.43.3)

e2fsprogs (sometimes called the e2fs programs) is a set of utilities for maintaining the ext2, ext3 and ext4 file systems. Since those file systems are often the default for Linux distributions, it is commonly considered to be essential software

Source: <http://e2fsprogs.sourceforge.net/>

expat (2.2.9)

xml parser; Expat is an XML parser library written in C. It is a stream-oriented parser in which an application registers handlers for things the parser might find in the XML document (like start tags). An introductory article on using.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the Expat license, which can be found below.

Source: <http://expat.sourceforge.net/>

fuse (2.9.7)

JBoss Fuse is an open source ESB with capabilities based on Apache Camel, Apache CXF, Apache ActiveMQ, Apache Karaf and Fabric8 in a single integrated distribution.

Source <https://github.com/jboss-fuse/fuse>

gdb (8.2.1)

GDB, the GNU Project debugger, allows you to see what is going on 'inside' another program while it executes -- or what another program was doing at the moment it crashed.

Source: <https://www.sourceware.org/gdb/>

glibc (2.30.0)

Any Unix-like operating system needs a C library: the library which defines the "system calls" and other basic facilities such as open, malloc, printf, exit...The GNU C library is used as the C library in the GNU system and most systems with the Linux kernel
This piece of software is made available under the terms and conditions of the glibc license, which can be found below.

Source: <http://www.gnu.org/software/libc/>

gststreamer (1.18.3)

The GStreamer team is excited to announce a new major feature release of your favourite cross-platform multimedia framework!

Source: <https://gstreamer.freedesktop.org/>

libasound (1.1.8)

The Advanced Linux Sound Architecture (ALSA) provides audio and MIDI functionality to the Linux operating system. ALSA has the following significant features:

Efficient support for all types of audio interfaces, from consumer sound cards to professional multichannel audio interfaces.

Fully modularized sound drivers.

SMP and thread-safe design (PLEASE READ THIS).

User space library (alsa-lib) to simplify application programming and provide higher level functionality.
Support for the older Open Sound System (OSS) API, providing binary compatibility for most OSS programs.

Source: https://www.alsa-project.org/wiki/Main_Page

Libcurl (7.79.1)

HTTP client;libcurl is a free and easy-to-use client-side URL transfer library, supporting FTP, FTPS, HTTP, HTTPS, SCP, SFTP, TFTP, TELNET, DICT, LDAP, LDAPS, FILE, IMAP, SMTP, POP3 and RTSP. libcurl supports SSL certificates, HTTP POST, HTTP PUT, FTP uploading, HTTP form based upload, proxies, cookies, user+password authentication (Basic, Digest, NTLM, Negotiate, Kerberos4), file transfer resume, http proxy tunneling and more!

This piece of software is made available under the terms and conditions of the Libcurl license, which can be found below.

Source: <http://curl.haxx.se/>

libevent (1.4.13)

The libevent API provides a mechanism to execute a callback function when a specific event occurs on a file descriptor or after a timeout has been reached. Furthermore, libevent also support callbacks due to signals or regular timeouts.

source: <https://libevent.org/>

libjpeg-turbo (2.1.1)

libjpeg-turbo is a JPEG image codec that uses SIMD instructions (MMX, SSE2, AVX2, Neon, AltiVec) to accelerate baseline JPEG compression and decompression on x86, x86-64, Arm, and PowerPC systems, as well as progressive JPEG compression on x86 and x86-64 systems. On such systems, libjpeg-turbo is generally 2-6x as fast as libjpeg, all else being equal. On other types of systems, libjpeg-turbo can still outperform libjpeg by a significant amount, by virtue of its highly-optimized Huffman coding routines. In many cases, the performance of libjpeg-turbo rivals that of proprietary high-speed JPEG codecs.

Source: <https://libjpeg-turbo.org/>

libjpeg (6b)

This library is used to perform JPEG decoding tasks. This piece of software is made available under the terms and conditions of the libjpeg license, which can be found below.

Source: <http://www.ijg.org/>

libpng (1.0.1)

libpng -THE reference library for reading, displaying, writing and examining png Image Network Graphics. This piece of software is made available under the terms and conditions of the libpng license, which can be found below.

Source: <http://sourceforge.net/projects/libpng/files/>

libffi (3.2.1)

Compilers for high level languages generate code that follows certain conventions. These conventions are necessary, in part, for separate compilation to work. One such convention is the "calling convention". The "calling convention" is a set of assumptions made by the compiler about where function arguments will be found on entry to a function. A "calling convention" also specifies where the return value for a function is found.

Source: <https://sourceware.org/libffi/>

libjansson (2.13.1)

Jansson is a C library for encoding, decoding and manipulating JSON data. Its main features and design principles are:

- Simple and intuitive API and data model

- Comprehensive documentation

- No dependencies on other libraries

- Full Unicode support (UTF-8)

- Extensive test suite

Source: <https://github.com/akheron/jansson>

libmicrohttpd (0.9.73)

GNU libmicrohttpd is a small C library that is supposed to make it easy to run an HTTP server as part of another application. GNU Libmicrohttpd is free software and part of the GNU project

Source: <https://www.gnu.org/software/libmicrohttpd/>

libupnp (1.6.10)

The portable SDK for UPnP™ Devices (libupnp) provides developers with an API and open source code for building control points, devices, and bridges that are compliant with Version 1.0 of the Universal Plug and Play Device Architecture Specification and support several operating systems like Linux, *BSD, Solaris and others.

Source: <https://pupnp.sourceforge.io/>

libuuid (1.3.0)

This library is free software; you can redistribute it and/or

modify it under the terms of the Modified BSD License.

The complete text of the license is available at the Documentation/licenses/COPYING.BSD-3 file

Source: <https://sourceforge.net/projects/libuuid/>

Libxml2 (2.9.12)

The "libxml2" library is used in AstroTV as a support for the execution of NCL application. This library was developed for the GNOME software suite and is available under a "MIT" license.

Source: <http://www.xmlsoft.org>

linux_kernel (4.19)

The Linux kernel is a mostly free and open-source,[11] monolithic, modular, multitasking, Unix-like operating system kernel. It was originally authored in 1991 by Linus Torvalds for his i386-based PC, and it was soon adopted as the kernel for the GNU operating system, which was written to be a free (libre) replacement for UNIX.

Source: <https://www.kernel.org/>

MBED TLS (2.26.0)

MBED TLS is a C library that implements cryptographic primitives, X.509 certificate manipulation and the SSL/TLS and DTLS protocols. Its small code footprint makes it suitable for embedded systems.

Source: <https://github.com/ARMmbed/mbedtls>

ncurses (6.1)

The ncurses (new curses) library is a free software emulation of curses in System V Release 4.0 (SVr4), and more. It uses terminfo format, supports pads and color and multiple highlights and forms characters and function-key mapping, and has all the other SVr4-curses enhancements over BSD curses. SVr4 curses is better known today as X/Open Curses.

Source: <http://www.gnu.org/software/ncurses/>

nghttp2 (1.6.3)

nghttp2 is an implementation of HTTP/2 and its header compression algorithm HPACK in C

Source: <https://nghttp2.org/>

NTFS-3G (7.8)

NTFS-3G is an open source cross-platform implementation of the Microsoft Windows NTFS file system with read-write support. NTFS-3G often uses the FUSE file system interface, so it can run unmodified on many different operating systems. It is runnable on Linux, FreeBSD, NetBSD, OpenSolaris, BeOS, QNX, WinCE, Nucleus, VxWorks, Haiku, MorphOS, and Mac OS X It is licensed under either the GNU General Public License or a proprietary license. It is a partial fork of ntfsprogs and is under active maintenance and development.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the NTFS-3G Read/Write

Driver license, which can be found below.

Source: <http://www.tuxera.com>

openssl (1.1.1l)

OpenSSL is an open source implementation of the SSL and TLS protocols. The core library (written in the C programming language) implements the basic cryptographic functions and provides various utility functions. Wrappers allowing the use of the OpenSSL library in a variety of computer languages are available.

Source: <http://www.openssl.org/>

pcre (8.45)

The PCRE library is a set of functions that implement regular expression pattern matching using the same syntax and semantics as Perl 5. PCRE has its own native API, as well as a set of wrapper functions that correspond to the POSIX regular expression API. The PCRE library is free, even for building proprietary software.

<https://www.pcre.org/>

procps (ps, top) (3.3.15)

procps is the package that has a bunch of small useful utilities that give information about processes using the /proc filesystem.

The package includes the programs ps, top, vmstat, w, kill, free, slabtop, and skill.

Source: <http://procps.sourceforge.net/index.html>

SQLite3 (3.36.0)

SQLite is a in-process library that implements a self-contained, serverless, zero-configuration, transactional SQL database engine.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the SQLite3 license, which can be found below.

Source: <http://www.sqlite.org/>

util-linux-ng (2.35.2)

Various system utilities.

Source: <http://userweb.kernel.org/~kzak/util-linux-ng/>

wpa_supplicant (2.9)

wpa_supplicant is a WPA Supplicant for Linux, BSD, Mac OS X, and Windows with support for WPA and WPA2 (IEEE 802.11i / RSN). It is suitable for both desktop/laptop computers and embedded systems. Supplicant is the IEEE 802.1X/WPA component that is used in the client stations. It implements key negotiation with a WPA Authenticator and it controls the roaming and IEEE 802.11 authentication/association of the wlan driver.

Source: https://w1.fi/wpa_supplicant/

zlib (1.2.8)

The 'zlib' compression library provides in-memory compression and decompression functions, including

integrity checks of the uncompressed data.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the zlib license, which can be found below.

Source: <http://www.zlib.net/>

28. Séanadh maidir le seirbhísí agus/nó bogearraí atá á dtairiscint ag tríú páirtithe

D'fhéadfaí seirbhísí agus/nó bogearraí atá á dtairiscint ag tríú páirtithe a athrú, a chur ar fionraí, nó a fhoirceannadh gan aon fhógra a thabhairt roimhe ré. Níl aon fhreagracht ag TP Vision in leithéid de chás.

A			
Ailíniú pointe bán	39	Cuir ar siúl le LAN	52
Ainm an Líonra Teilifíse	52	Cumhacht agus Fuinneamh	53
Aip Socrú Simplí	11	D	
Aithin teilifís	7	Dáta	57
Alexa	67	Díghlasáil Cainéal	29
Am	57	Deireadh Úsáide	72
Amadóir Casta As	53	Diagnóis teilifíse	7
Amadóir Codlata	53	Dolby Atmos do Chluasán	48
Ambilight	48	DTS Play-Fi	45
Ambilight Suite	49	E	
Ambilight Suite, Éirí na Gréine	50	EasyLink 2.0	44
Ambilight Suite, Codladh	50	Eolaire Teilifíse	32
Ambilight Suite, Tolglann	49	Eolas Teagmhála	7
Ambilight, Air nó As	48	Eolas Teilifíse	7
Apple AirPlay agus HomeKit	54	F	
Ardsocruithe Ambilight	49	Fabhtcheartú	75
Ardsocruithe Fuaime	46	Faigh Tacaíocht	7
Athainmnigh nó athsholáthar	20	Féach ar Shocruithe Líonra	52
deilbhín gléis		Féach ar stair na nuashonruithe	71
Athdheisiú	8	bogearraí	
Athshocraigh Socruithe	57	Féin-diagnóis	7
Aurora	51	Feabhsú dord	43
É		Feichmchlár Freely	25
Éicea-lipéad na hEorpa	72	Feidhmchláir Oibreora	26
Éicea-Socruithe	58	Feidhmchlár Philips Smart TV	16
B		Formáid Fuaime Amach	47
Baile nó Siopa	55	Formáid Phictiúir	41
Barra an Chluiche	61	Fuaim Amach Dhigiteach - Optúil	16
Bluetooth®	18	Fuaim, Delta Volume	46
Bluetooth®, Bain gléas as	19	Fuaim, Uathleibhéaladh Airde	46
Bluetooth®, Gléasanna	18	Fuaime	
Bluetooth®, Péireáil	18	Fuireachas	14
Bluetooth®, Roghnaigh gléas	19	G	
Breisiú codarsnachta	38	Gáma	38
Breisiú dialóige	59	Glacacht	73
C		Glan Cuimhne Idirlín	52
Cainéal Ceanáin, Athraigh	28	Glas Feidhmchláir	57
Cainéal Ceanáin, Cruthaigh	28	Glas Leanaí	57
Cainéal Ceanáin, Raon Cainéal	28	Glas Leanaí, Athraigh Cód	57
Cainéal, Athainmnigh Cainéal	28	Glas Leanaí, Socraigh Cód	57
Cainéal, Scag Cainéal	28	Glasáil Cainéal	29
Cainéil	21	Gluaisne Pictiúir	40
Cainéil Ceanáin	29	Google Assistant	69
Cainéil Sruthaithe	31	Grianghraif, Físeáin agus Ceol	33
Callaire Teilifíse	46	H	
Cárta CI	17	HbbTV	27
Cóipeáil Liosta Cainéal	24	HDMI - ARC/eARC	16
Córas Fuaime HDMI	46	HDMI - CEC	54
Cúram Custaiméirí	8	HDMI Ultra HD	55
Cianrialtán - Braiteoir IR	11	I	
Cláraigh teilifís	7	Inneall IntelliSound	41
Clog	57	Intleacht Chomhthimpeallach	38
Cluasáin	46	Iompar cumhachtaithe	53
Codarsnacht OLED	38	IP Statach	52
Coigilt Sholas an Lae	57	L	
Cothromóir	43		
Crios Ama	57		

Lámhleabhar Úsáideora	7	Rochtain Uilíoch, Cur Síos Fuaime	59
Líonra – Gan sreang	51	Rochtain Uilíoch, Formhéadú Téacs	59
Líonra, gan sreang	52	Rochtain Uilíoch, Lagú Éisteachta	59
Leagan Bogearraí	70	Rochtain Uilíoch, Treoir Ghutha	59
Leibhéal dubh	38	Roghanna Cainéal	26
Leibhéal Físeáin	38	Roghchlár Cabhair	7
Leibhéal tumtha	43	Roghchlár Codarsnachta Pictiúir	38
Leibhéaladh Digiteach Amach	47	Roghchlár Digiteach Amach	47
Liosta Cainéal	28	Roghchlár Fuaime	41
Liosta Foinse	20	Roghchlár Fuaime Amach	46
Lonnú Teilifíse	46	Roghchlár Socruithe Líonra	52
M		S	
Mapáil Toin HDR	39	Sábháilteacht agus Cúram	80
Méaracha teilifíse	12	Scáileán As	53
Mód Fuireachais	14	Seach-Chur Digiteach Amach	47
Mód Uath-Chloig	57	Smart TV	63
Mear-Roghchlár	36	Socrú Saincheaptha Stíl Fuaime,	43
Mearsocruithe Pictiúir	40	Bunaidh	
Moill Digiteach Amach	47	Socrú Saincheaptha Stíl Fuaime,	42
N		Ceol	
Nasc Gléas	15	Socrú Saincheaptha Stíl Fuaime,	43
Nasc, Aeróg	15	Dialóg	
Nasc, Cábla Cumhachta	13	Socrú Saincheaptha Stíl Fuaime,	42
Nasc, Cluasáin	16	Siamsaíocht	
Nasc, HDMI	15	Socruithe Éifeachtaí HDR	39
Nasc, Satailít	15	Socruithe coitianta	36
Nascann sé le Control4®	53	Socruithe Ginearálta	53
Níl amadóir comhartha ann	53	Socruithe Líonra	51
Nuashonraigh Bogearraí – Idirlíon	70	Socruithe Luchóige	53
Nuashonraigh Bogearraí –	70	Socruithe Méarchláir USB	53
Nuasonruithe Áitiúla		Socruithe Netflix	52
Nuashonraigh Bogearraí – USB	70	Socruithe príobháideachta	52
Nuashonrú Bogearraí	70	Stíl Gluaisne Pictiúir	40
Nuashonrú Bogearraí Uathoibríoch	70	Stíl Pictiúir AI	37
O		Stíl Pictiúir Uath-Scannáin	37
Oiriúnú ábhar datha	39	Stíleanna Fuaime Réamhshocraithe	42
Optamaitheoir ceolraoin	39	Stóráil	63
Optamaitheoir codarsnachta	38	Suíomh	55
Optamú Comhthimpeallach Sonraí	38	Suiteáil Cainéal – Aeróg	21
Dorcha		Suiteáil Cainéal – Cábla	21
Optamú Leibhéal Solais	38	Suiteáil Cainéal – Idirlíon	25
Comhthimpeallaigh		Suiteáil Cainéal – Satailít	23
Optamú teocht datha	39	Suiteáil Siopa	55
chomhthimpeallach		T	
P		Téacs	30
Péireáil do Chianrialtán	10	Tearmaí Úsáide	52
Pearsantú Ambilight	48	Teanga fotheideal	57
Philips éasca-péire	19	Teanga Fuaime	57
Pictiúr, Géire	39	Teangacha Roghchlár	57
Próifíl Éisteachta	47	Teilgean	16
R		Teocht Datha	39
Raon dathanna leathan	39	Torann Pictiúr, Laghdú Déantáin	40
Raon dinimiciúil	38	Torann Pictiúr, Laghdú Torainn	40
Rátáil Tuismitheora	57	Treisiú Éadrom	38
Rialú Datha	39	Treisiú gutha	43
Rialú Teilifíse le Matter	53		
Rindreálaí Meán Digiteach – DMR	52		
Rochtain uilíoch	59		
Rochtain uilíoch, Airde Fuaime	59		
Mheasctha			
Rochtain Uilíoch, Éifeachtaí Fuaime	59		
Rochtain uilíoch, Caint	59		



All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners.

Specifications are subject to change without notice.

Philips and the Philips' Shield Emblem are trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license from Koninklijke Philips N.V.

This product has been manufactured by and is sold under the responsibility of TP Vision Europe B.V., and TP Vision Europe B.V. is the warrantor in relation to this product.

2025© TP Vision Europe B.V. All rights reserved.

www.philips.com/welcome