

PHILIPS

NeoPix 250 Smart

Home Projector

Gebruikershandleiding



Registreer uw product en ontvang ondersteuning op
www.philips.com/support

Inhoudsopgave

Inleiding.....	3	Verbinding maken met een USB-muis, -toetsenbord of -gamepad	13
Geachte klant.....	3	Aansluiten op een afspeelapparaat via HDMI™ ...	14
Over deze handleiding	3	Aansluiten op een dongle.....	14
Inhoud van de doos.....	3	Aansluiten op bekabelde luidsprekers of een hoofdtelefoon.....	15
Klantenservice.....	3	6 Projectorinstellingen wijzigen	15
1 Algemene veiligheidsinformatie	4	7 Onderhoud.....	18
Het product installeren.....	4	Schoonmaak	18
Reparaties	4	Software bijwerken	18
Voeding	5	8 Problemen oplossen.....	19
2 Overzicht.....	5	9 Bijlagen.....	21
Achteraanzicht	5	Technische gegevens.....	21
Vooraanzicht	6	CE-verklaring	22
Zijaanzicht.....	6	FCC-verklaring.....	22
Afstandsbediening.....	6	Naleving van Canadese regelgeving	22
3 Eerste installatie.....	7	Overige mededeling.....	23
De projector installeren.....	7		
Sluit aan op de voeding	9		
Bereid de afstandsbediening voor.....	9		
De projector inschakelen en instellen	10		
Google TV instellen.....	11		
4 Google TV gebruiken	12		
Navigeren met Google TV	12		
Google TV configureren	12		
Gebruik een bedraad toetsenbord/muis.....	12		
Een Bluetooth-apparaat gebruiken	12		
Content casten naar Google TV	12		
De Google TV Dongle terugzetten naar de fabrieksinstellingen.....	13		
5 Verbinding maken met andere apparaten	13		

Inleiding

Geachte klant

Bedankt voor de aankoop van deze projector.

We hopen dat u veel plezier beleeft aan dit product en de vele functies die het biedt!

Over deze handleiding

De snelstartgids die bij dit product wordt geleverd, stelt u in staat om dit product snel en eenvoudig te gebruiken. Gedetailleerde beschrijvingen vindt u in de volgende secties van deze handleiding.

Lees de volledige handleiding zorgvuldig door.

Volg alle veiligheidsinstructies om een goede

werking van dit product te garanderen (zie **Algemene veiligheidsinformatie, pagina 4**). De fabrikant aanvaardt geen aansprakelijkheid indien deze instructies niet worden opgevolgd.

Gebruikte symbolen

Kennisgeving

i Dit symbool geeft tips aan waarmee u dit product effectiever en gemakkelijker kunt gebruiken.

GEVAAR!



Gevaar voor persoonlijk letsel!

Dit symbool waarschuwt voor gevaar voor persoonlijk letsel. Onjuist gebruik kan lichamelijk letsel of schade veroorzaken.

VOORZICHTIGHEID!




Schade aan het product of gegevensverlies!

Dit symbool waarschuwt voor schade aan het product en mogelijk gegevensverlies. Schade kan het gevolg zijn van onjuist gebruik.

Inhoud van de doos

- ① NeoPix 250 projector (NPX250/INT)
- ② Afstandsbediening met 2 AAA-batterijen
- ③ Metalen plafondplaat
- ④ Snelstartgids met garantiekaart
- ⑤ Muurpluggen x 4
- ⑥ Schroeven met scherpe punt x 4
- ⑦ Schroeven met platte punt x 2
- ⑧ Netsnoeren met stekkers x 4

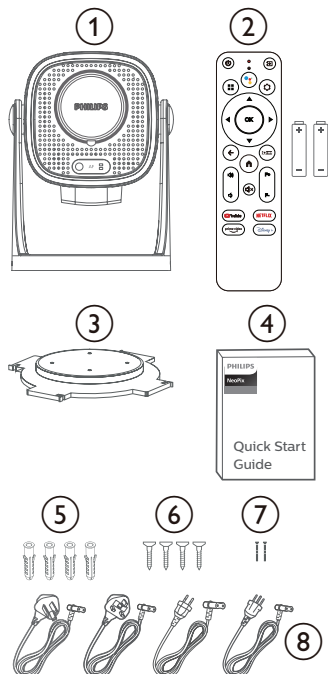

Klantenservice

De ondersteuningspagina, garantiekaart en gebruikershandleidingen vindt u hier:

Web: www.philips.com/support

Contactgegevens ondersteuning:

Internationaal telefoonnummer: +41 215 391 665

Vraag uw provider naar de internationale gesprekskosten!

E-mail: support@philipsprojection.com

Bezoek onze FAQ-websites:

<https://support.philipsprojection.com>

<https://community.philipsprojection.com>

1 Algemene veiligheidsinformatie

Let op alle aangegeven waarschuwingen en veiligheidsmaatregelen. Voer geen wijzigingen of instellingen uit die niet in deze gebruikershandleiding worden beschreven. Onjuiste bediening en onjuist gebruik kunnen leiden tot lichamelijk letsel, schade aan het product of gegevensverlies.

Het product installeren

Dit product is uitsluitend bestemd voor gebruik binnenshuis. Plaats het product stevig op een stabiele, vlakke ondergrond. Om mogelijk letsel aan personen of schade aan het product zelf te voorkomen, dient u alle kabels zo te plaatsen dat niemand erover kan struikelen.

Gebruik het product niet in vochtige ruimtes. Raak het netsnoer of de netaansluiting nooit met natte handen aan.

Gebruik het product nooit direct nadat u het van een koude naar een warme locatie hebt verplaatst. Wanneer het product wordt blootgesteld aan een dergelijke temperatuurschommeling, kan er vocht condenseren op de cruciale interne onderdelen.

Het product moet voldoende eventileerd zijn en mag niet worden afgedekt. Plaats het product tijdens gebruik niet in gesloten kasten, dozen of andere afgesloten ruimten.

Bescherm het product tegen direct zonlicht, hitte, sterke temperatuurschommelingen en vocht. Plaats het product niet in de buurt van verwarmingen of airconditioners. Houd u aan de temperatuurinformatie in de technische gegevens (zie **Technische gegevens, pagina 23**).

Langdurig gebruik van het product kan ervoor zorgen dat het oppervlak heet wordt. Bij oververhitting schakelt het product automatisch over naar de stand-bymodus.

Zorg ervoor dat er geen vloeistof in het product lekt. Schakel het product uit en haal de stekker uit het stopcontact als er vloeistof of vreemde stoffen in het product zijn gelekt. Laat het product controleren door een erkend servicecentrum.

Ga altijd voorzichtig om met het product. Raak de lens niet aan. Plaats nooit zware of scherpe voorwerpen op het product of op het netsnoer.

Als het product te heet wordt of rook afgeeft, schakel het dan onmiddellijk uit en haal de stekker uit het stopcontact. Laat uw product controleren door een erkend servicecentrum. Houd het product uit de buurt van open vuur (bijv. kaarsen).

GEVAAR!



Explosiegevaar bij gebruik van het verkeerde type batterij!

Er bestaat explosiegevaar bij gebruik van het verkeerde type batterij.

Stel de batterijen (batterijpakket of ingebouwde batterijen) niet bloot aan extreme hitte, zoals zonlicht of open vuur.

Onder de volgende omstandigheden kan er een laagje vocht in het product ontstaan, wat tot storingen kan leiden:

- als het product van een koude naar een warme ruimte wordt verplaatst;
- nadat een koude kamer is verwarmd;
- wanneer het product in een vochtige ruimte wordt geplaatst.

Ga als volgt te werk om vochtophoping te voorkomen:

- 1 Sluit het product af in een plastic zak voordat u het naar een andere kamer verplaatst, zodat het zich aan de omstandigheden kan aanpassen.
- 2 Wacht één tot twee uur voordat u het product uit de plastic zak haalt.

Gebruik of bewaar het apparaat niet in een stoffige omgeving. Stofdeeltjes en andere vreemde voorwerpen kunnen het apparaat beschadigen, waardoor de productgarantie vervalt.

Stel het product niet bloot aan extreme trillingen. Dit kan de interne componenten beschadigen.

Laat kinderen het product niet zonder toezicht aanraken. Houd de verpakking buiten bereik van kinderen.

Gebruik het product voor uw eigen veiligheid niet tijdens onweer met bliksem.

Reparaties

Repareer het product niet zelf. Onjuist onderhoud kan leiden tot letsel of schade aan het product. Laat het product repareren door een erkend servicecentrum.

De gegevens van erkende servicecentra vindt u op de garantietaal die bij dit product is geleverd.

Verwijder het typeplaatje niet van dit product, anders vervalt de garantie.

Voeding

Gebruik alleen een voedingsadapter die gecertificeerd is voor dit product (zie **Technische gegevens, pagina 21**). Controleer of de netspanning van de voeding overeenkomt met de netspanning die beschikbaar is op de installatielocatie. Dit product voldoet aan het spanningstype dat op het product staat vermeld.

Het stopcontact moet zich in de buurt van het product bevinden en gemakkelijk toegankelijk zijn.

VOORZICHTIGHEID!



Gebruik altijd de  knop om de projector uit te schakelen.

Schakel het product uit en haal de stekker uit het stopcontact voordat u het oppervlak reinigt (zie **Reinigen, pagina 18**). Gebruik een zachte, pluisvrije doek. Gebruik nooit vloeibare, gasvormige of licht ontvlambare reinigingsmiddelen (sprays, schuurmiddelen, polijstmiddelen, alcohol). Zorg ervoor dat er geen vocht in het product komt.

GEVAAR!




Risico op oogirritatie!

Dit product is uitgerust met een krachtige LED (Light Emitting Diode), die zeer fel licht uitstraalt. Kijk tijdens gebruik niet rechtstreeks in de projectorlens. Dit kan oogirritatie of oogschade veroorzaken.


2 Overzicht

Achteraanzicht

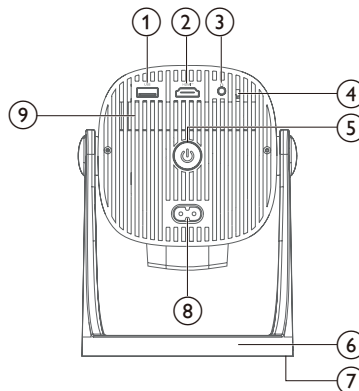


- ① **USB**
Aansluiten op een USB-invoerapparaat, USB-opslagapparaat of dongle.
- ① **HDMI™**
Aansluiten op een HDMI™-uitgang van een afspeelapparaat.
- ② 
3,5 mm audio-uitgang; aansluiten op externe luidsprekers of een hoofdtelefoon.
- ③ **IR-sensor aan de achterzijde**
- ④ 
 - Schakel de projector in of zet hem in de stand-bymodus.
 - Wanneer de projector is ingeschakeld, brandt de led wit.
 - Wanneer de projector in de stand-bymodus staat, brandt de led rood.
- ⑤ **Plafondbevestigingssysteem**
- ⑥ **Voetkussen**
- ⑦ **Netstroomaansluiting**
Aansluiten op een meegeleverde stroomkabel.
- ⑧ **Ventilatieopening**

Vooraanzicht

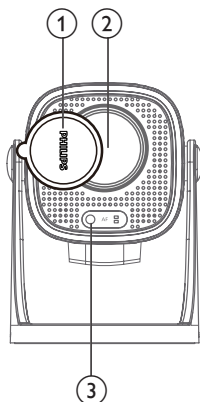


- ① Lensdop
- ② Projectielens
- ③ Automatische keystone- en autofocussensor

Zijaanzicht

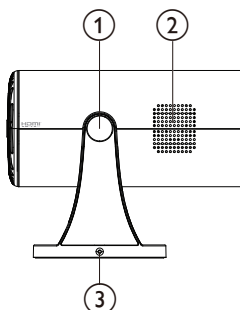

- ① Draaibare standaard
- ② Luidspreker
- ③ Schroefgat voor plafondmontage

Afstandsbediening

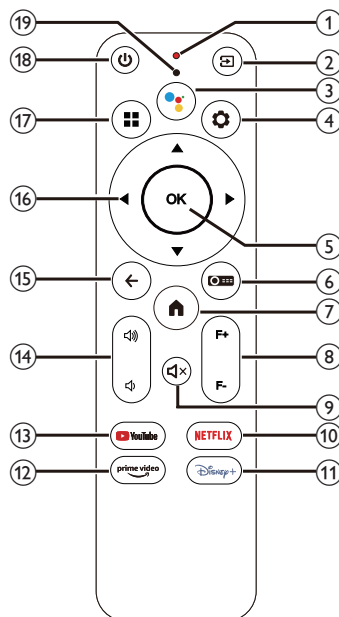

- ① **LED-indicator**
Gaat branden wanneer u op een knop op de afstandsbediening drukt.
- ② Geeft alle invoerbronnen weer en maakt het mogelijk om naar een andere invoerbron te schakelen.
- ③ Toegang tot spraakopdrachten of de zoekfunctie (Google Assistant).
- ④ Open of sluit het instellingenpaneel van Google TV.
- ⑤ **OK**
Bevestig een selectie of wijzig de waarde voor de huidige instelling.
- ⑥ Open of sluit het instellingenmenu van de projector.
- ⑦ Toegang tot het startscherm van Google TV.
- ⑧ **F+/F-**
Pas de beeldfocus (scherpte) handmatig aan.
- ⑨ Dempden of in-/uitschakelen van de luidsprekers.
- ⑩ **NETFLIX**
Open de Netflix-app.

- ⑪ **Disney+**
Open de Disney+-app.
- ⑫ **Prime Video**
Open de Prime Video-app.
- ⑬ **YouTube**
Open de YouTube-app.
- ⑭ 
Verhoog of verlaag het volume.
- ⑮ 
Terug naar het vorige scherm.
- ⑯ **Navigatieknoppen (omhoog, omlaag, links, rechts)**
 - Navigeer door items op het scherm.
 - Druk op ▲/▼ of ◀/▶ om de waarde voor de huidige instelling te wijzigen.
- ⑰ 
Open of sluit het instellingenmenu van de projector.
- ⑱ 
Zet de projector aan of in de stand-bymodus.
- ⑲ **Microfoon**

3 Eerste installatie

Kennisgeving


- i** Zorg ervoor dat alle apparaten zijn losgekoppeld van de voeding voordat u verbindingen tot stand brengt of wijzigd.

De projector installeren

U kunt de projector op vier verschillende manieren installeren. Volg de onderstaande richtlijnen om de projector correct te installeren.

Voorkant


- Plaats de projector op een vlakke ondergrond, zoals een tafel, voor het projectieoppervlak. Dit is de meest gebruikelijke manier om de projector te positioneren voor snelle installatie en draagbaarheid.

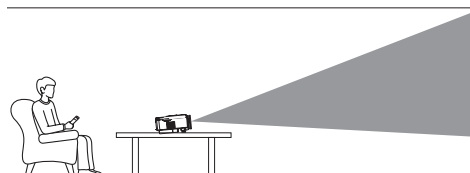

- Als de projectierichting niet klopt, opent u het instellingenmenu van de projector door op  op de afstandsbediening te drukken. Selecteer *Projector > Projection Direction > Front*.

Plafond


- Bevestig de projector aan het plafond, vóór het projectiescherm. Zie **De projector aan het plafond bevestigen op pagina 8** voor meer informatie over het bevestigen van de projector aan het plafond.

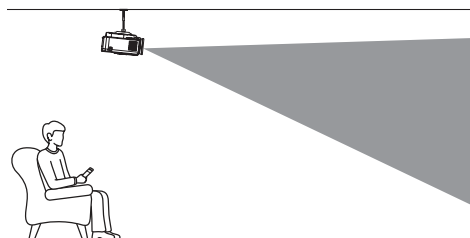

- Als de projectierichting niet klopt, opent u het instellingenmenu van de projector door op  op de afstandsbediening te drukken. Selecteer vervolgens *Projector > Projection Direction > Front Ceiling*.

Achter


- 1 Plaats de projector op een tafel achter het projectiescherm. Hiervoor is een speciaal achterprojectiescherm nodig.

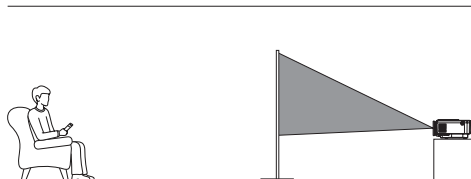

- 2 Als de projectierichting niet klopt, open dan het instellingenmenu van de projector door op op de afstandsbediening te drukken. Selecteer vervolgens *Projector > Projection Direction > Rear*.

Plafond achter

- 1 Bevestig de projector aan het plafond achter het projectiescherm. Hiervoor is een speciaal projectiescherm vereist. Zie **De projector aan het plafond bevestigen op pagina 8** voor meer informatie over het bevestigen van de projector aan het plafond.

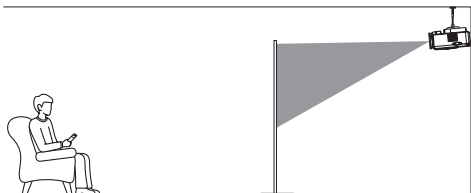

- 2 Als de projectierichting niet klopt, open dan het instellingenmenu van de projector door op op de afstandsbediening te drukken. Selecteer vervolgens *Projector > Projection Direction > Rear Ceiling*.

Bevestig de projector aan het plafond

Let op


i Controleer vóór montage aan het plafond of het plafond het gewicht van de projector en de montageset kan dragen.

Bij plafondmontage moet dit product stevig aan het plafond worden bevestigd volgens de installatie-instructies. Een onjuiste plafondinstallatie kan leiden tot ongevallen, letsel of schade.


Wij raden u aan een installateur in te schakelen om de montage voor u uit te voeren.

Deze projector wordt geleverd met een metalen plafondplaat, 4 muurpluggen, 4 schroeven met scherpe punten en 2 schroeven met platte punten. Volg de volgende stappen om de projector aan een plafond te bevestigen:


- 1 Kies een plafond en een locatie op het plafond waar u de projector wilt bevestigen.
- 2 Gebruik de gaten in de metalen plafondplaat als sjabloon om de 4 gaten te markeren voor de bevestiging van de metalen plaat aan het plafond.
- 3 Gebruik een geschikte boor om de 4 gaten in het plafond te boren. De diepte van elk gat moet ongeveer 3 cm zijn.

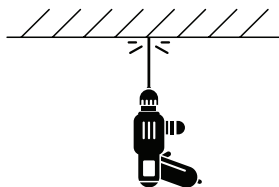


- 4 Steek de muurpluggen in de gaten. Mogelijk moet u een hamer gebruiken om de pluggen voorzichtig volledig in het plafond te tikken.

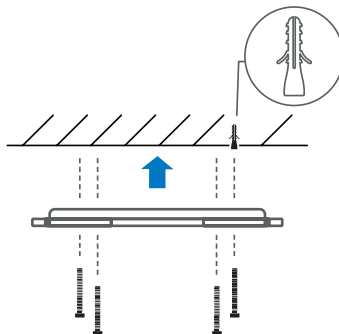

- 5 Lijn de gaten in de metalen plaat uit met de gaten in het plafond. Bevestig de metalen plaat aan het plafond door de 4 schroeven met scherpe punten erin te steken en vast te draaien.
- 6 Lijn de 4 gleuven van het plafondophangstelsel van de projector uit met de uitstekende lipjes van de metalen plaat. Duw het ophangstelsel langzaam richting de metalen plaat tot het stopt. Draai het ophangstelsel vervolgens ongeveer 20° met de klok mee om het aan de metalen plaat te bevestigen.

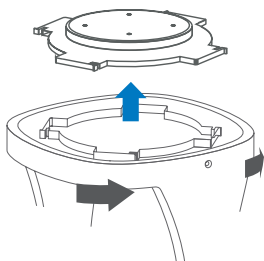

- 7 Om de projector te bevestigen, steekt u de 2 schroeven met platte kop in de schroefgaten aan de zijken van het ophangstelsel en draait u beide schroeven vast.

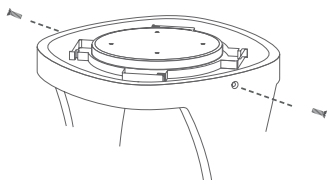


Sluit aan op de voeding

VOORZICHTIGHEID!

- i** Gebruik altijd de  knop om de projector aan en uit te zetten.

- 1 Kies een meegeleverde stroomkabel met de juiste stekker (AUS/EU/UK/US).
- 2 Sluit de stroomkabel aan op de stroomaansluiting aan de achterkant van de projector.
- 3 Sluit de stroomkabel aan op een stopcontact.
 - De aan/uit-led op de projector licht rood op.

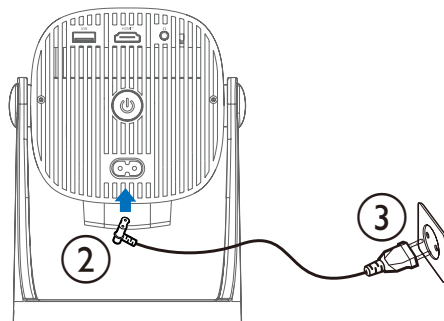


Bereid de afstandsbediening voor

VOORZICHTIGHEID!

- i** Onjuist gebruik van batterijen kan leiden tot oververhitting, explosie, brandgevaar en letsel. Lekkende batterijen kunnen de afstandsbediening beschadigen.
- Stel de afstandsbediening nooit bloot aan direct zonlicht.
- Vervorm, demonteer of laad de batterijen niet op.
- Vermijd blootstelling aan open vuur en water.
- Vervang lege batterijen onmiddellijk.
- Haal de batterijen uit de afstandsbediening als u deze langere tijd niet gebruikt.

- 1 Open het batterijvak.
- 2 Plaats de meegeleverde batterijen (type AAA) met de juiste polariteit (+/-) aangegeven.
- 3 Sluit het batterijvak.

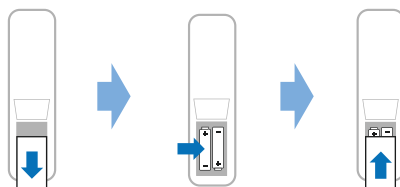


- Wanneer u een afstandsbediening met infraroodsignalen gebruikt, richt u de afstandsbediening op de IR-sensor op de projector en zorgt u ervoor dat er zich geen obstakels bevinden tussen de afstandsbediening en de IR-sensor.

De projector inschakelen en instellen

De projector in- en uitschakelen

- Zorg ervoor dat u de lensdop hebt verwijderd voordat u de projector inschakelt.
- Om de projector in te schakelen, drukt u op  op de projector/afstandsbediening. De aan/uit-led op de projector verandert van rood naar wit.

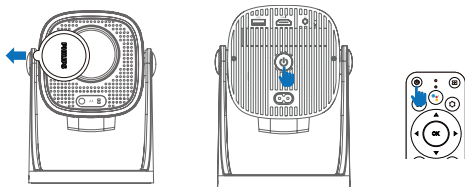

- Om de projector uit te schakelen, houdt u  op de projector/afstandsbediening 2 seconden ingedrukt of drukt u tweemaal op deze knop. De projector gaat in de stand-bymodus en de aan/uit-led verandert van wit naar rood.
- Om de projector volledig uit te schakelen, haalt u de stekker uit het stopcontact.

Beeldfocus aanpassen

De projector past de beeldfocus (scherpte) automatisch aan telkens wanneer hij wordt ingeschakeld of een verandering in de positie of hoek detecteert.

U kunt de focus ook handmatig aanpassen door op **F+** of **F-** op de afstandsbediening te drukken.

Schermgrootte aanpassen

De grootte van het projectiescherm (of de grootte van de beelden) wordt bepaald door de afstand tussen de lens van de projector en het projectieoppervlak.

Deze projector heeft een aanbevolen projectieafstand van 230 cm (90") en creëert daarmee een schermgrootte van 80" (203 cm). De minimale afstand tot het projectieoppervlak is 70 cm (27,6").

Digitaal zoomen

U kunt de digitale zoomfunctie gebruiken om het scherm te verkleinen.


- 1 Open het instellingenmenu van de projector door op  op de afstandsbediening te drukken. Selecteer vervolgens *Projector > Digital Zoom*.

- 2 Druk op / om de schermgrootte aan te passen. U kunt het scherm verkleinen tot maximaal 60% van de volledige grootte.



Aanpassing van de projectierichting

U kunt de projectierichting aanpassen door de behuizing rond het draaipunt van de standaard te draaien. De behuizing kan tot 180° draaien.

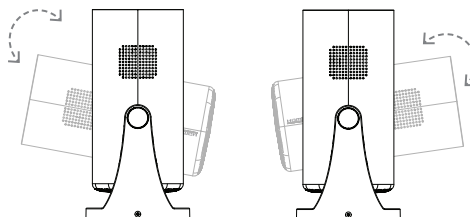

Aanpassing van de beeldvorm

Automatische keystone-correctie


U kunt automatische keystone-correctie inschakelen zodat de projector het beeld automatisch rechthoekig maakt.

- 1 Open het instellingenmenu van de projector door op  op de afstandsbediening te drukken.
- 2 Selecteer *Projector > V/H Keystone > Automatic*.

V/H Keystone-correctie (handmatig)

U kunt het beeld ook handmatig rechthoekig maken door de horizontale en verticale keystone-hoeken aan te passen.


- 1 Open het instellingenmenu van de projector door op  op de afstandsbediening te drukken.
- 2 Selecteer *Projector > V/H Keystone > Manual*.
- 3 Volg de instructies op het scherm om de beeldvorm aan te passen.

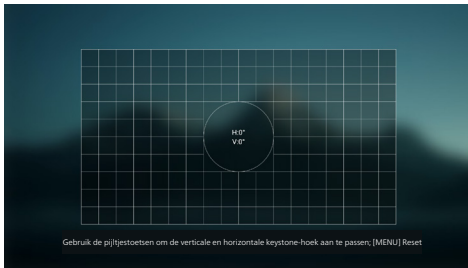

Vierpunts keystonecorrectie (handmatig)

U kunt het beeld ook handmatig rechthoekig maken door vier hoeken van het beeld te verplaatsen.

- 1 Open het instellingenmenu van de projector door op op de afstandsbediening te drukken.
- 2 Selecteer *Projector > Four Point Keystone*.
- 3 Volg de instructies op het scherm om de beeldvorm aan te passen.

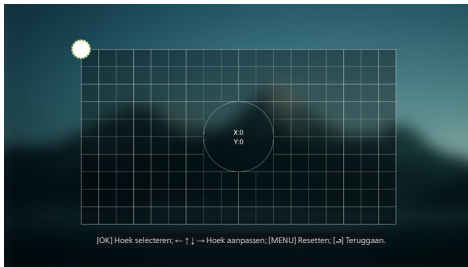

Google TV instellen

Wanneer u de projector voor het eerst inschakelt of nadat de ingebouwde Google TV-dongle is teruggezet naar de fabrieksinstellingen, start Google TV op en vraagt u om een aantal basisinstellingen te maken.

Na de installatie meldt Google TV zich aan bij uw Google-account en maakt het verbinding met een wifi-netwerk.

Wat u nodig heeft:

- Een wifi-internetverbinding
- Een Google-account

Stap 1: Koppel de afstandsbediening aan de projector

Volg de instructies op het scherm om de afstandsbediening aan de projector te koppelen.

Na het koppelen verschijnt het welkomstscherm en kunt u deze afstandsbediening gebruiken om door de gebruikersinterface van Google TV te navigeren.

Stap 2: Selecteer de weergavetaal

Druk op de navigatieknop omlaag of omhoog op de afstandsbediening om de gewenste weergavetaal voor Google TV te selecteren en druk vervolgens op OK om te bevestigen en door te gaan naar de volgende stap.

Let op: De standaardweergavetaal is **Engels (Verenigde Staten)** en niet alle talen zijn beschikbaar.

Stap 3: Selecteer uw regio of land

Druk op de navigatieknop omlaag of omhoog op de afstandsbediening om uw regio of land te selecteren en druk vervolgens op OK om te bevestigen en door te gaan naar de volgende stap.

Stap 4: Maak verbinding met een wifi-netwerk

- 1 Markeer een netwerk in de lijst met weergegeven wifi-netwerken en druk op OK. U wordt gevraagd het wachtwoord in te voeren om verbinding te maken met het netwerk via het schermtoetsenbord.
- 2 Voer het wachtwoord in door op de navigatieknoppen en OK te drukken. Tips: Houd een navigatieknop ingedrukt om sneller naar de gewenste toets te gaan.
- 3 Markeer het vinkje op het toetsenbord en druk op OK.
- 4 Wacht even tot de verbinding tot stand is gebracht.

Opmerkingen:

- Als u verbinding maakt met een open (onbeveiligd) wifi-netwerk, wordt u niet gevraagd het wachtwoord in te voeren en wordt de verbinding automatisch tot stand gebracht.
- De volgende keer dat u de projector inschakelt, probeert deze automatisch opnieuw verbinding te maken met het laatst verbonden wifi-netwerk, tenzij u handmatig de verbinding verbreekt/het netwerk vergeet of de fabrieksinstellingen van de ingebouwde Google TV-dongle herstelt.

Stap 5: Meld u aan bij uw Google-account en voltooi de installatie

- 1 Volg de instructies op het scherm om u aan te melden bij uw Google-account.
- 2 Volg de instructies op het scherm om de installatie te voltooien.

4 Google TV gebruiken

Nadat de installatie is voltooid, ziet u het startscherm van Google TV, vergelijkbaar met het onderstaande scherm.



Het startscherm van Google TV is het startpunt voor alle activiteiten op je Google TV-entertainmentapparaat. Op dit scherm kun je bladeren door programma's en films om te bekijken. Je vindt er ook de programma's en films die je hebt gestart, aanbevolen video's en persoonlijke aanbevelingen.

Google TV biedt je verschillende functies, zoals:

- Bekijk een breed scala aan films en programma's via je favoriete apps.
- Stream muziek vanuit muziek-apps.
- Download apps van Google Play.
- Speel online games via Google Play Games.
- Spraakinvoer voor opdrachten en universeel zoeken via meerdere services.

Navigeren met Google TV

U kunt de speciale afstandsbediening van Google TV gebruiken om door de gebruikersinterface van Google TV te navigeren en spraakopdrachten of zoekopdrachten te starten.

- Druk op  op de afstandsbediening om naar het startscherm van Google TV te gaan.
- Druk op  op de afstandsbediening om de functie voor gesproken zoekopdrachten te gebruiken.

Google TV configureren

U kunt op  op de afstandsbediening drukken om het instellingenpaneel te openen en toegang te krijgen tot diverse instellingen voor Google TV, zoals apps/privacy/beveiligingsbeheer, wifi-instellingen en geluidsinstellingen.

Gebruik een bedraad toetsenbord/muis

- Sluit de USB-stekker van uw bekabelde muis of toetsenbord aan op de **USB**-poort van de projector.
- Gebruik de toetsen op het toetsenbord voor schermnavigatie, selectie en tekstinput, net als bij een computer.
- Gebruik het wielje en de linkermuisknop voor navigatie en selectie. Druk op de rechtermuisknop om terug te keren naar het vorige scherm.

Een Bluetooth-apparaat gebruiken

U kunt een Bluetooth-apparaat (toetsenbord, muis, gamepad, luidspreker, enz.) koppelen met de projector. Nadat de koppeling is voltooid, kunt u het Bluetooth-apparaat gebruiken met uw Google TV.

Volg de onderstaande stappen om een Bluetooth-apparaat te koppelen:

- 1 Druk op  op de afstandsbediening om het instellingenpaneel te openen.
- 2 Selecteer **Bluetooth** in het instellingenpaneel.
- 3 Selecteer **Accessoire koppelen**. Op uw scherm ziet u een lijst met Bluetooth-apparaten in de buurt.
- 4 Zet uw Bluetooth-apparaat in de koppelingsmodus. Het apparaat wordt toegevoegd aan de lijst op het scherm.
- 5 Selecteer uw Bluetooth-apparaat.
- 6 Wanneer uw Google TV zegt: "Koppelen met dit apparaat?", kiest u **Koppelen**. Het apparaat wordt binnen enkele seconden gekoppeld.

Content casten naar Google TV

Je kunt content van telefoons, tablets of laptops naar je Google TV casten.

Belangrijk: Je kunt alleen casten vanaf de nieuwste versie van een Chromecast-app of een Chrome-browser op een apparaat dat is verbonden met hetzelfde wifi-netwerk als je Google TV.

Volg de onderstaande stappen om te beginnen met casten:

- 1 Verbind je apparaat met hetzelfde wifi-netwerk als je Google TV.
- 2 Open de app met de content die je wilt casten.
- 3 Zoek en selecteer Casten  in de app.

- 4 Selecteer de naam van je Google TV op je apparaat.
- 5 Wanneer Casten  van kleur verandert, is de verbinding succesvol.

Tip: Om te stoppen met casten, selecteer je op je apparaat Casten  en vervolgens **Verbinding verbreken**.

Let op

-  Gebruik een 5GHz wifi-netwerk voor betere castprestaties.
- Auteursrechtelijk beschermde content van Netflix, Amazon Prime Video, Hulu, enz. kan niet worden gecast.

De Google TV Dongle terugzetten naar de fabrieksinstellingen

- 1 Druk op  op de afstandsbediening om het instellingenpaneel te openen.
- 2 Ga naar *All settings > System > About > Reset* en selecteer *Fabrieksinstellingen herstellen*.
- 3 Volg de instructies op het scherm om de ingebouwde Google TV Dongle terug te zetten naar de fabrieksinstellingen.

Let op

-  Bij het herstellen naar de fabrieksinstellingen worden al uw persoonlijke gegevens en gedownloade apps gewist. Deze actie kunt u niet ongedaan maken.

Tip: Ga voor meer tips over het gebruik van Google TV naar <https://support.google.com/googletv>.

Google TV is de naam van de software-ervaring van dit apparaat.

Google, Google Play, YouTube, Google TV en andere merken zijn handelsmerken van Google LLC. Google Assistant is niet beschikbaar in bepaalde talen en landen.

5 Verbinding maken met andere apparaten

Verbinding maken met een USB-muis, -toetsenbord of -gamepad

U kunt een USB-muis, -toetsenbord of -gamepad op de projector aansluiten om snel en eenvoudig door menu's te navigeren, wachtwoorden in te voeren, naar films en series te zoeken, games te spelen, enzovoort.

Opmerking: Niet alle games en apps zijn compatibel met een muis en toetsenbord.

Een USB-muis, -toetsenbord of -gamepad aansluiten

Om een USB-muis, -toetsenbord of -gamepad aan te sluiten, sluit u deze aan op de **USB**-poort van de projector.

Tip: U kunt meerdere apparaten op een USB-poort aansluiten met behulp van een USB-hub. Sluit de apparaten aan op de USB-poorten van de hub en sluit vervolgens de hub aan op de projector.

Opmerking: Bij gebruik van een draadloze USB-muis of -toetsenbord kan de verbinding worden verbroken of traag zijn, afhankelijk van de afstand tussen de twee apparaten en de signaalsterkte.

Gebruik een USB-muis, -toetsenbord of -gamepad

Zodra deze is aangesloten, werkt uw USB-muis, -toetsenbord of -gamepad zonder extra configuratie.

Muis

- Beweeg uw muis en er verschijnt een ronde aanwijzer op het scherm.
- Beweeg je muis en klik met de linkermuisknop om door de gebruikersinterface van de projector te navigeren, net als op een computer. De linkerknop werkt hetzelfde als **OK** op de afstandsbediening.
- Klik met de rechtermuisknop om terug te keren naar het vorige scherm. De rechtermuisknop werkt hetzelfde als  op de afstandsbediening.
- Draai aan het wielje om omhoog of omlaag te scrollen.

Toetsenbord

- Uw toetsenbord is het meest geschikt voor het invoeren van tekst in tekstvelden. U kunt hiermee veel sneller typen en meer van het scherm zien, omdat u het schermtoetsenbord niet meer nodig hebt. **Tip:** Mogelijk moet u op **Esc** drukken om het schermtoetsenbord te verbergen.
- Gebruik de pijltjestoetsen en **Enter** om door de gebruikersinterface van de projector te navigeren. Deze werken respectievelijk hetzelfde als de navigatieknoppen en **OK** op de afstandsbediening.
- Druk op **Tab** of **Shift+Tab** om naar het volgende of vorige item te gaan. Druk op de menu-toets voor toegang tot meer opties wanneer een app is geselecteerd of een video wordt afgespeeld.
- Druk op **Windows+Backspace** om terug te keren naar het vorige scherm. Druk op **Home** of **Alt+Esc** om terug te keren naar het startscherm.
- Veel sneltoetsen werken zoals op een computer, waaronder (Alt+Tab) om te schakelen tussen recente apps en **Ctrl+X/C/V** voor knippen/kopiëren/plakken.


Gamepad

- U kunt uw gamepad gebruiken met games die controllers ondersteunen.
- U kunt uw gamepad ook gebruiken om door de gebruikersinterface van de projector te navigeren en apps te openen.

Aansluiten op een afspeelapparaat via HDMI™

U kunt een afspeelapparaat (bijv. een Blu-rayspeler, gameconsole, camcorder, digitale camera of pc) via een HDMI™-aansluiting op de projector aansluiten. Met deze aansluiting worden beelden weergegeven op het projectiescherm en wordt audio afgespeeld op de projector.

- 1 Sluit met een HDMI™-kabel de HDMI™-poort van de projector aan op een HDMI™-uitgang van een afspeelapparaat.

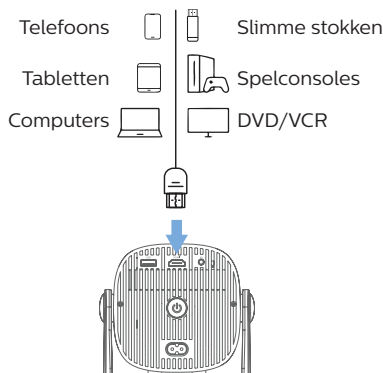


- 2 Druk op op de afstandsbediening en selecteer **HDMI**.

Aansluiten op een dongle

U kunt een dongle (bijv. Amazon Fire Stick, Roku Stick en Chromecast) op de projector aansluiten om eenvoudig video's via internet te bekijken. Met deze verbinding worden beelden weergegeven op het projectiescherm en wordt audio afgespeeld op de projector.

- 1 Sluit de dongle rechtstreeks of met een **HDMI™**-kabel aan op de HDMI™-poort van de projector.
- 2 Sluit de dongle met een USB-kabel aan op de **USB**-poort van de projector. **Let op:** De maximale stroom die deze poort levert, is 5V 1,5A.

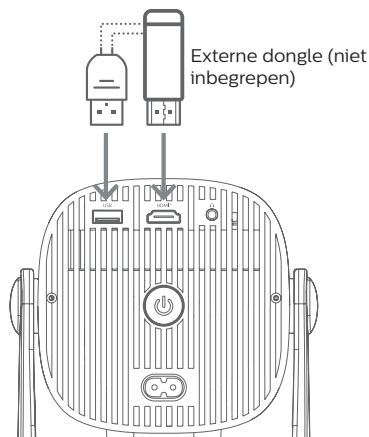

- 3 Druk op op de afstandsbediening en selecteer **HDMI**.

Aansluiten op bekabelde luidsprekers of een hoofdtelefoon

U kunt bekabelde luidsprekers of een hoofdtelefoon op de projector aansluiten. Met deze aansluiting wordt het geluid van de projector afgespeeld via de externe luidsprekers of een hoofdtelefoon.

- De interne luidsprekers van de projector worden automatisch uitgeschakeld wanneer er externe luidsprekers of een hoofdtelefoon op de projector worden aangesloten.

GEVAAR!




Gevaar voor gehoorschade!

Verlaag het volume van de projector voordat u de hoofdtelefoon aansluit.

Gebruik de projector niet langdurig op een hoog volume, vooral niet met een hoofdtelefoon. Dit kan leiden tot gehoorschade.

- Sluit met een 3,5 mm audiokabel de  aansluiting op de projector aan op de analoge audio-ingang (3,5 mm-aansluiting of rode en witte aansluitingen) van de externe luidsprekers. Of sluit de  aansluiting op de projector aan op een hoofdtelefoon.

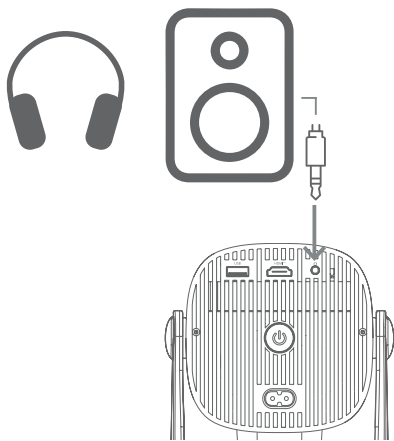

- Nadat u de luidsprekers of hoofdtelefoon hebt aangesloten, drukt u op  op de afstandsbediening om het volume naar wens in te stellen.

6 Projectorinstellingen wijzigen

Dit gedeelte helpt u bij het wijzigen van de projectorinstellingen via het instellingenmenu.

- Druk op  op de afstandsbediening om het instellingenmenu van de projector te openen.
- Gebruik de navigatieknoppen en de **OK** knop om een menu-item te selecteren.
- Druk op  /  of  /  om een waarde voor het menu-item te selecteren.
- Druk op de **OK** knop om de wijziging door te voeren. **Opmerking:** Voor sommige menu-items, zoals Digitale zoom, wordt de wijziging van kracht zodra u een andere waarde selecteert.
- Druk eenmaal op  of druk een of meerdere keren op  om het instellingenmenu van de projector te sluiten.

Instellingen voor invoerbron

U kunt de volgende invoerbroninstellingen bekijken en wijzigen.

- Google TV:** Selecteer deze optie om de ingebouwde Google TV-dongle als invoerbron te gebruiken. Dit is de standaardinvoerbron.
- HDMI:** Selecteer deze optie om het apparaat dat is aangesloten op de **HDMI™**-poort van de projector als invoerbron te gebruiken.

Beeldinstellingen

U kunt de volgende beeldinstellingen bekijken en wijzigen.

Bron	Beeldmodus	Standaard
Afbeelding	Kleurtemperatuur	Levendig
Geluid	Helderheid	Film
Projector	Contrast	Gebruiker
Systeem	Verzadiging	
Steun	Tint	

- Beeldmodus:** U kunt de projector instellen op de volgende beeldmodi, afhankelijk van uw kijkomgeving of voorkeuren. Nadat u een beeldmodus hebt geselecteerd, kunt u de instellingen ervan wijzigen.
 - Standaard:** Geeft het beeld weer met normale helderheid, contrast, verzadiging, tint en scherpte.
 - Levendig:** Verscherpt het beeld door het contrast, de verzadiging en de scherpte te verhogen.
 - Film:** Optimaliseert de instellingen voor films.

- *Gebruiker*: Definieer uw eigen instellingen.
- *Kleurtemperatuur*: U kunt de projector instellen op de volgende kleurtemperatuurtypen. Nadat u een kleurtemperatuurtype hebt geselecteerd, kunt u de instellingen wijzigen.
 - *Gebruiker*: Definieer uw eigen instellingen.
 - *Koel*: Maak het beeld blauwer.
 - *Standaard*: Gebruik een gematigde kleurtemperatuur.
 - *Warm*: Maak het beeld roder.
- *Helderheid*: Pas de algehele helderheid van het scherm aan.
- *Contrast*: Pas het contrast tussen de lichte en donkere delen van het beeld aan.
- *Verzadiging*: Pas de intensiteit van de kleuren aan.
- *Tint*: Pas de tint van de kleuren aan.
- *Roodversterking*: Pas de versterking voor rood aan.
- *Groenversterking*: Pas de versterking voor groen aan.
- *Blauwversterking*: Pas de versterking voor blauw aan.
- *Standaardwaarden herstellen*: Selecteer Ja om alle bovenstaande beeldinstellingen te resetten.


Geluidsinstellingen

U kunt de volgende geluidsinstellingen bekijken en wijzigen.

- *Geluidsstijl*: U kunt de projector instellen op de volgende geluidsstijlen, afhankelijk van uw omgeving, audiotype of voorkeuren.
 - *Bioscoop*: Optimaliseer de instellingen voor films.
 - *Muziek*: Optimaliseer de instellingen voor muziek.
 - *Vlak*: Stel zowel de lage als de hoge tonen in op gemiddeld.
- *Standaardwaarden herstellen*: Selecteer Ja om alle bovenstaande geluidsinstellingen te resetten.

Afbeeldingsinstellingen


U kunt de volgende afbeeldingsinstellingen bekijken en wijzigen.

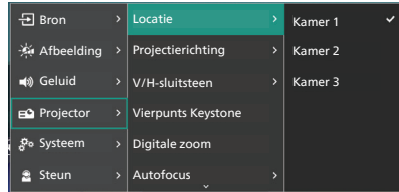

- *Locatie*: U kunt een locatie selecteren en vervolgens de beeldinstellingen wijzigen. Alle gewijzigde beeldinstellingen worden gekoppeld aan de geselecteerde (huidige) locatie. U kunt op deze manier maximaal 3 verschillende sets beeldinstellingen maken en snel tussen deze instellingen schakelen door een locatie te selecteren. **Tip**: De projector selecteert na het opnieuw opstarten altijd de laatst gebruikte locatie.
 - *Zaal 1*: Selecteer deze optie om de beeldinstellingen voor Zaal 1 te gebruiken of te wijzigen.
 - *Zaal 2*: Selecteer deze optie om de beeldinstellingen voor Zaal 2 te gebruiken of te wijzigen.
 - *Zaal 3*: Selecteer deze optie om de beeldinstellingen voor Zaal 3 te gebruiken of te wijzigen.
- *Projectierichting*: Pas de projectierichting aan op basis van de installatie van de projector.
- *V/H Keystone*: Selecteer Automatisch om automatische keystonecorrectie in te schakelen. Selecteer Handmatig om het beeld handmatig rechthoekig te maken door de horizontale en verticale keystone-hoeken aan te passen.
- *Vierpunts-keystone*: Selecteer deze optie om het beeld handmatig rechthoekig te maken door vier hoeken van het beeld te verplaatsen.
- *Digitale zoom*: Verklein het scherm tot maximaal 60% van de volledige grootte. De standaardwaarde is 100% (geen verkleining).
- *Autofocus*: Selecteer Ja om autofocus in te schakelen of Nee om deze uit te schakelen. De standaardwaarde is Ja.
- *Resetten naar standaard*: Selecteer Ja om alle bovenstaande beeldinstellingen voor de huidige locatie (Kamer 1/2/3) te resetten. De andere twee locaties worden niet beïnvloed.

Overige instellingen

U kunt de volgende aanvullende instellingen bekijken en wijzigen.

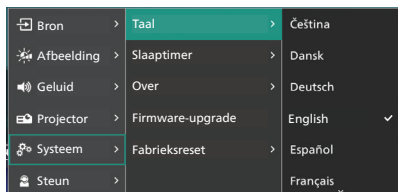

- *Taal*: Selecteer uw voorkeurstaal voor de weergave.
- *Slaaptimer*: Selecteer een tijdsduur waarna de projector automatisch wordt uitgeschakeld. De standaardwaarde is *Uitgeschakeld*.
- *Info*: Bekijk de hardwareversie, firmwareversie en het serienummer van dit product.
- *Firmware-upgrade*: Werk de software van de projector offline bij. Zie **Software updaten op pagina 18** voor meer informatie.
- *Fabrieksinstellingen herstellen*: Selecteer Ja om het product terug te zetten naar de fabrieksinstellingen. Na het herstellen van de fabrieksinstellingen start de projector opnieuw op en kunt u deze als nieuw instellen.
- *Ondersteuning*: Bekijk de websiteadressen, QR-code en het e-mailadres voor hulp met de projector.

7 Onderhoud

Schoonmaak

GEVAAR!



Volg de volgende instructies bij het reinigen van de projector:

Gebruik een zachte, pluisvrije doek. Gebruik nooit vloeibare of licht ontvlambare reinigingsmiddelen (sprays, schuurmiddelen, poetsmiddelen, alcohol, enz.). Zorg ervoor dat er geen vocht in de projector komt. Spuit de projector niet in met reinigingsmiddelen.

Veeg de oppervlakken voorzichtig schoon. Pas op dat u geen krassen maakt.

De lens reinigen

Gebruik een zachte borstel of lensreinigingspapier om de lens van de projector te reinigen.

GEVAAR!



Gebruik geen vloeibare reinigingsmiddelen!

Gebruik geen vloeibare reinigingsmiddelen om de lens te reinigen, om beschadiging van de coating op de lens te voorkomen.

Software bijwerken

De nieuwste software voor de projector vindt u op www.philips.com/support, zodat u de beste functies en ondersteuning voor de projector krijgt.

VOORZICHTIGHEID!



Schakel de projector niet uit en verwijder de USB-stick niet tijdens een software-update.

Software bijwerken via USB

- 1 Ga naar www.philips.com/support, zoek uw product (modelnummer: **NPX250/INT**), open de ondersteuningspagina en ga naar "**Software & drivers**". Controleer daar de nieuwste softwareversie.
- 2 Druk op  op de afstandsbediening om het instellingenmenu van de projector te openen. Selecteer vervolgens *System > About* om de huidige softwareversie te controleren. Ga verder met de volgende stap als de nieuwste softwareversie hoger is dan de huidige softwareversie.
- 3 Download het software-installatiebestand vanaf de ondersteuningspagina die u in stap 1 hebt geopend naar een USB-stick. Pak het gedownloade bestand uit en sla het bestand op in de hoofdmap van de USB-stick.
- 4 Sluit de USB-stick aan op de projector.
- 5 Selecteer *Systeem > Firmware-upgrade* in het instellingenmenu.
- 6 Volg de instructies op het scherm om de update te voltooien.

8 Problemen oplossen

Power cycle

Als er een probleem optreedt en u het niet kunt oplossen met de instructies in deze gebruikershandleiding, probeer dan de volgende stappen om het probleem te verhelpen.

- 1 Schakel de projector uit door twee keer op  te drukken.
- 2 Wacht minstens 10 seconden.
- 3 Schakel de projector in door op  te drukken.
- 4 Als het probleem aanhoudt, neem dan contact op met een van onze klantenservicecentra of uw dealer.

Probleem	Oplossing
De projector kan niet worden ingeschakeld.	• Koppel de stroomkabel los, sluit hem opnieuw aan en probeer de projector opnieuw in te schakelen.
De projector kan niet worden uitgeschakeld.	• Houd  langer dan tien seconden ingedrukt. Als dit niet werkt, koppel dan de stroomkabel los.
Geen beeld van het externe HDMI™-apparaat.	1. Controleer of u de invoerbron op <i>HDMI</i> hebt gezet. 2. Koppel de HDMI™-kabel los of schakel het HDMI™-apparaat uit. 3. Wacht drie seconden. 4. Sluit de HDMI™-kabel opnieuw aan of schakel het HDMI™-apparaat weer in.
Geen geluid van het aangesloten externe apparaat.	• Controleer de kabels naar het externe apparaat. • Controleer of het geluid op het externe apparaat is ingeschakeld. • Alleen de originele kabels van de fabrikant van het apparaat werken mogelijk.
Geen geluid van het externe HDMI™-uitvoerapparaat.	• Stel op het HDMI™-uitvoerapparaat de audio-instelling in op Multichannel (Raw data) en Stereo (PCM).
Geen geluid wanneer u uw computer aansluit met een HDMI™-kabel.	• Controleer of het geluid op de computer is geactiveerd.
Alleen het startmenu verschijnt en niet het beeld van het externe apparaat.	• Controleer of de kabels op de juiste aansluitingen zijn aangesloten. • Controleer of het externe apparaat is ingeschakeld. • Controleer of de video-uitgang van het externe apparaat is ingeschakeld.
Alleen het startmenu verschijnt en niet het beeld van de aangesloten computer.	• Controleer of de HDMI™-uitgang van de computer is ingeschakeld. • Controleer of de resolutie van de computer is ingesteld op 1920*1080.
De projector schakelt zichzelf uit.	• Wanneer de projector langdurig aan staat, wordt het oppervlak heet. • Controleer of de stroomkabel correct is aangesloten.
De projector kan het USB-opslagapparaat niet lezen.	• De projector ondersteunt het exFAT-bestandssysteem niet. • Formateer het USB-opslagapparaat in FAT32- of NTFS-formaat en gebruik het vervolgens.
De projector reageert niet op opdrachten van de afstandsbediening.	• Controleer de batterijen van de afstandsbediening.

Probleem	Oplossing
De oppervlaktetemperatuur van de projector is warm.	Het is normaal dat deze projector tijdens gebruik enige warmte genereert.
De projector werkt niet nadat ik hem op een laptop heb aangesloten.	- Controleer of de HDMI™-kabel correct is aangesloten. - Zorg ervoor dat de laptop is ingeschakeld voor projectiescherm.
Ik kan de projector niet koppelen met een Bluetooth-apparaat.	- Schakel het Bluetooth-apparaat in en zorg ervoor dat het in de koppelingsmodus staat. - Plaats het Bluetooth-apparaat op minder dan 10 m (33 ft) afstand van de projector. - Om een Bluetooth-apparaat met de projector te verbinden, volgt u de instructies in Een Bluetooth-apparaat gebruiken, pagina 12. - Als er al een ander Bluetooth-apparaat met de projector is verbonden, verbreekt u de verbinding. - Plaats de projector verder weg van andere apparaten (magnetron, draadloze router, enz.) die radiofrequentiesignalen uitzenden.
Nadat een Bluetooth-apparaat is verbonden, komt er geen geluid van de projector of het Bluetooth-apparaat.	- Controleer of het volume van het Bluetooth-apparaat op het minimum staat. - Controleer of het volume van de projector op het minimum staat. - Controleer of het afspelen is gestart. - Probeer een ander video-/audiobestand af te spelen. - Probeer de twee apparaten opnieuw te verbinden.
Zwart/Wit Pixels	Een LCD-scherm kan een klein aantal pixels bevatten die niet normaal functioneren (ook wel "dode pixels" of "zwarte pixels" genoemd). Uw scherm is geïnspecteerd en voldoet aan de specificaties van de fabrikant. Dit betekent dat pixeldefecten de werking of het gebruik van uw scherm niet beïnvloeden. Onverminderd het voorgaande, voldoen dode pixels of zwarte pixels die niet groter zijn dan 5 dots aan de fabrieksspecificaties en worden niet beschouwd als een defect onder deze garantie. Stofafzetting - Uitsluiting van garantie: Stof kan zich na verloop van tijd in de projector ophopen. Dit kan de beeldkwaliteit beïnvloeden en zelfs de werking van het apparaat verstoren. Dit fenomeen wordt echter niet beschouwd als een defect onder deze garantie. Wij raden aan de lens regelmatig te reinigen met een zachte doek die geschikt is voor glasreiniging. U kunt ook droge lucht door de ventilatieopeningen blazen om stof uit de optische engine in het apparaat te verwijderen. Na verloop van tijd kan er stof in de projector ophopen. Dit kan de beeldkwaliteit beïnvloeden en zelfs de werking van het apparaat verstoren. Dit fenomeen valt echter niet als defect beschouwd onder deze garantie.

9 Bijlagen

Technische gegevens

Technologie/optisch

Weergavetechnologie	LCD
Lichtbron	LED
Helderheid	250 ANSI lumen
Resolutie	1920 x 1080 pixels
Levensduur LED-scherm	meer dan 30.000 uur
Contrastverhouding	3000:1
Beeldverhouding	16:9
Projectieverhouding	1,3:1
Schermgrootte (diagonaal)	tot 80"
Schermafstand	70-400 cm (27,6-157,5")
Standaard	180 graden draaibaar
Projectiemodi	4
Scherpstelaanpassing	Automatisch
Keystone-correctie	Automatische horizontale/ verticale keystone
4-hoekcorrectie	Ja
Digitale zoom	Ja (60-100%)
Sleeptimer	Ja

Besturingssysteem

Google TV met vooraf geïnstalleerde apps:
Netflix, Amazon Prime Video, YouTube, Disney+,
enz. (Apps kunnen variëren afhankelijk van de
beschikbaarheid)

Sound

Built-in speakers.....	2 x 3 W
Speaker type	stereo

Geluid

Ingebouwde luidsprekers.....	2 x 3 W
Speakertype	stereo

Aansluiting

Inclusief Google TV-streamingapparaat voor toegang tot apps	
HDMI™-ingang.....	x 1
USB-A (5 V/1,5 A uitgang + externe schijf)	x 1
3,5 mm audio-uitgang	x 1
Wifi.....	802.11a/b/g/n/ac, 2,4 + 5 GHz
Wifi-schermspiegeling.....	Ja
Bluetooth.....	Voor het aansluiten van gamepads, luidsprekers, muis, toetsenbord, enz.

Stroombron

Stroomverbruik.....	in bedrijf: 52 W
.....	in stand-by: 0,25 W
Ingang: AC 100-240 V, 50/60 Hz, 1,3 A (max.)	

Afmetingen en gewicht

Uitgepakt (B x D x H)	239 x 140,7 x 187,9 mm
Verpakt (B x D x H)	393 x 150 x 172 mm
Nettogewicht	1,38 kg / 3,04 lb
Brutogewicht	2,5 kg / 5,5 lb

Temperatuurvereisten

Bedrijfstemperatuur	5 °C - 35 °C
Bewaartemperatuur	< 60 °C

Inhoud van de verpakking

1. NeoPix 250 projector
2. Afstandsbediening
3. Stroomkabels (AUS, EU, VK, VS)
4. AAA-batterijen voor afstandsbediening
5. Snelstartgids met garantiekaart
6. Metalen plafondplaat
7. Muurpluggen en schroeven

Model

NPX250/INT
EAN: 7640186962988
UPC: 667619993187

CE-verklaring

- Het product mag alleen worden aangesloten op een USB-interface van versie USB 2.0 of hoger.
- De adapter moet in de buurt van het apparaat worden geïnstalleerd en gemakkelijk toegankelijk zijn.
- De bedrijfstemperatuur van de EUT mag niet hoger zijn dan 35 °C en niet lager dan 5 °C.
- De stekker wordt beschouwd als het loskoppelpunt van de adapter.
- De UNII-band 5150–5250 MHz is uitsluitend bedoeld voor gebruik binnenshuis.
- Het apparaat voldoet aan de RF-specificaties wanneer het apparaat op 20 cm afstand van uw lichaam wordt gebruikt.

Screeneo Innovation SA verklaart hierbij dat dit product voldoet aan de essentiële eisen en andere relevante bepalingen van Richtlijn 2014/53/EU.



De conformiteitsverklaring kunt u raadplegen op de site www.philips.com.

Frequentiebanden	Maximaal uitgangsvermogen
BT EDR (EIRP)	9,09 dBm
BT BLE (EIRP)	4,85 dBm
Wi-Fi 2.4GHz (EIRP)	17,88 dBm
Wi-Fi 5GHz (EIRP)	17,89 dBm

FCC-verklaring

15.19 Etiketteringsvereisten.

Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-regels. Het gebruik is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden: (1) Dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en (2) dit apparaat moet alle ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die ongewenste werking kan veroorzaken.

15.21 Informatie voor de gebruiker.

Wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor de naleving, kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om het apparaat te bedienen ongeldig maken.

15.105 Informatie voor de gebruiker.

Deze apparatuur is getest en voldoet aan de limieten voor een digitaal apparaat van klasse B, conform Deel 15 van de FCC-regels. Deze limieten zijn bedoeld om een redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie in een woonomgeving. Deze apparatuur genereert, gebruikt en kan radiofrequentie-energie uitstralen en kan, indien niet geïnstalleerd en gebruikt volgens de instructies, schadelijke interferentie veroorzaken in radiocommunicatie. Er is echter geen garantie dat er in een bepaalde installatie geen interferentie zal optreden. Als deze apparatuur schadelijke interferentie veroorzaakt in radio- of televisieontvangst, wat kan worden vastgesteld door de apparatuur uit en weer in te schakelen, wordt de gebruiker aangeraden de interferentie te verhelpen door een of meer van de volgende maatregelen te nemen:

- Verplaats of heroriënteer de ontvangstantenne.
- Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger.
- Sluit de apparatuur aan op een stopcontact in een ander circuit dan dat waarop de ontvanger is aangesloten.
- Raadpleeg de dealer of een ervaren radio-/tv-technicus voor hulp.

Tijdens gebruik moet de afstand tussen de gebruiker en de antenne minimaal 20 cm zijn. Deze scheidingsafstand zorgt ervoor dat er voldoende afstand is tot een correct geïnstalleerde, extern gemonteerde antenne om te voldoen aan de RF-blootstellingsvereisten.

FCC ID: 2ASRT-NPX250

Naleving van Canadese regelgeving

Dit apparaat voldoet aan Industry Canada CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

RSS-Gen & RSS-247-verklaring: Dit apparaat voldoet aan de RSS-norm(en) van Industry Canada.

Gebruik is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden:

- 1 Dit apparaat mag geen interferentie veroorzaken, en
- 2 Dit apparaat moet elke interferentie accepteren, inclusief interferentie die een ongewenste werking van het apparaat kan veroorzaken.

Verklaring over blootstelling aan RF-straling:

Het apparaat voldoet aan de vrijstelling van de routinematige evaluatielimieten in sectie 2.5 van RSS102 en gebruikers kunnen Canadese informatie over RF-blootstelling en naleving verkrijgen.

Dit apparaat moet worden geïnstalleerd en gebruikt met een minimale afstand van 7,8 inch (20 centimeter) tussen het apparaat en uw lichaam.

Overige mededeling

Behoud van het milieu als onderdeel van een plan voor duurzame ontwikkeling is een essentiële zorg van Screeneo Innovation SA. Screeneo Innovation SA wil systemen gebruiken die het milieu respecteren en heeft daarom besloten om milieuprestaties te integreren in de levenscyclus van deze producten, van productie tot ingebruikname, gebruik en verwijdering.

Batterijen: Als uw product batterijen bevat, moeten deze worden afgevoerd naar een geschikt inzamelpunt.



Product: Het symbool van de doorgestreepte afvalbak op het product betekent dat het product tot de familie van elektrische en elektronische apparatuur behoort. In dit opzicht vereist de Europese regelgeving dat u het product selectief afvoert:

- Bij verkooppunten in geval van aankoop van soortgelijke apparatuur.
- Bij de lokale inzamelpunten (inleverpunt, gescheiden inzameling, enz.).

Op deze manier kunt u bijdragen aan het hergebruik en de herwaardering van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur, wat gevolgen kan hebben voor het milieu en de volksgezondheid.

De gebruikte papieren en kartonnen verpakkingen kunnen worden afgevoerd als recyclebaar papier. Laat de plastic verpakking recycelen of gooi deze weg bij het restafval, afhankelijk van de vereisten in uw land.

Handelsmerken: De genoemde verwijzingen in deze handleiding zijn handelsmerken van de betreffende bedrijven. Het ontbreken van de handelsmerken ® en ™ rechtvaardigt niet de aanname dat deze specifieke terminologieën vrije handelsmerken zijn. Andere productnamen die hierin worden gebruikt, dienen uitsluitend ter identificatie en kunnen handelsmerken zijn van hun respectievelijke eigenaren. Screeneo Innovation SA wijst alle rechten op deze merken af.

Noch Screeneo Innovation SA, noch haar gelieerde ondernemingen zijn aansprakelijk jegens de koper van dit product of derden voor schade, verliezen, kosten of uitgaven die de koper of derden hebben geleden als gevolg van een ongeval, verkeerd gebruik of misbruik van dit product, of ongeoorloofde wijzigingen, reparaties of aanpassingen aan dit product, of het niet strikt naleven van de bedienings- en onderhoudsinstructies van Screeneo Innovation SA.

Screeneo Innovation SA is niet aansprakelijk voor schade of problemen die voortvloeien uit het gebruik van andere opties of verbruiksmaterialen dan die welke zijn aangemerkt als originele Screeneo Innovation SA/PHILIPS-producten of door Screeneo Innovation SA/PHILIPS goedgekeurde producten.

Screeneo Innovation SA is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van elektromagnetische interferentie die optreedt bij het gebruik van andere interfacekabels dan die welke zijn aangemerkt als Screeneo Innovation SA/PHILIPS-producten.

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze publicatie mag worden gereproduceerd, opgeslagen in een retrievalssysteem of worden verzonden in welke vorm of op welke wijze dan ook, elektronisch, mechanisch, door fotokopie, opname of anderszins, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Screeneo Innovation SA. De informatie in dit document is uitsluitend bedoeld voor gebruik met dit product. Screeneo Innovation SA is niet verantwoordelijk voor het gebruik van deze informatie op andere apparaten.

Deze gebruikershandleiding is een document dat geen contract vertegenwoordigt.

Fouten, drukfouten en wijzigingen voorbehouden.

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

De termen HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade Dress en de HDMI-logo's zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van HDMI Licensing Administrator, Inc..

