

מדריך למשתמש

PHILIPS

NeoPix 250 Smart

Home Projector



רשום את המוצר שלך וקבל תמיכה ב
www.philips.com/support

Table of contents

13.....	5	חיבור למכשירים אחרים	3.....	מבוא
13.....		חיבור לעכבר, מקלדת או משחק בקר USB	3.....	לקוח יקר
14.....		חיבור להתקן השמעה דרך HDMI™	3.....	אודות מדריך למשתמש זה
14.....		חיבור לדונגל	3.....	מה בקופסה
15.....		חיבור לרמקולים או אוזניות חוטיים	3.....	מרכז שירות לקוחות
15.....	6	שינוי הגדרות המקרן	1	מידע בטיחות כללי
18.....	7	תחזוקה	4.....	התקנת המוצר
18.....		ניקוי	4.....	תיקונים
18.....		עדכון תוכנה	5.....	ספק כוח
19.....	8	פתרון בעיות	2	סקירה כללית
21.....	9	נספחים	5.....	מבט אחורי
21.....		נתונים טכניים	6.....	מבט קדמי
22.....		הצהרת CE	6.....	מבט מהצד
22.....		הצהרת FCC	6.....	שְׁלֵט רְחוֹק
22.....		תאימות לתקנות קנדה	3	התקנה ראשונית
23.....		הודעה נוספת	7.....	התקנת המקרן
			9.....	חבר לספק החשמל
			9.....	הכן את השלט הרחוק
			10.....	הדלקה והגדרת המקרן
			11.....	הגדר את Google TV
			4	השתמש ב-Google TV
			12.....	ניווט ב-Google TV
			12.....	הגדרת Google TV
			12.....	שימוש במקלדת/עכבר חוטי
			12.....	שימוש בהתקן Bluetooth
			12.....	שידור תוכן ל-Google TV
			13.....	איפוס להגדרות היצרן של דונגל Google TV

לקוח יקר

תודה שרכשת מקרן זה.

אנו מקווים שתיהנה ממוצר זה ומהפונקציות הרבות שהוא מציע!

אודות מדריך למשתמש זה

מדריך ההפעלה המהירה המצורף למוצר זה מאפשר לך להתחיל להשתמש במוצר זה במהירות ובקלות. תיאורים מפורטים ניתן למצוא בסעיפים הבאים של מדריך למשתמש זה.

קרא בעיון את מדריך המשתמש כולו. פעל לפי כל הוראות הבטיחות על מנת להבטיח פעולה תקינה של מוצר זה (ראה מידע בטיחות כללי, עמוד 4). היצרן אינו נושא באחריות אם לא יבצעו הוראות אלה.

סמלים בשימוש

הודעה

סמל זה מציינ טיפים שיעזרו לכם להשתמש במוצר זה בצורה יעילה וקלה יותר.



סכנה!

סכנת פגיעה גופנית!



סמל זה מזהיר מפני סכנת פגיעה גופנית. פגיעה גופנית או נזק עלולים להיגרם כתוצאה מטיפול לא נכון.

זהירות!


נזק למוצר או אובדן נתונים!



סמל זה מזהיר מפני נזק למוצר ואובדן נתונים אפשרי. נזק עלול להיגרם כתוצאה מטיפול לא נכון.

מה בקופסה

- ① מקרן NeoPix 250 (NPX250/INT)
- ② שלט רחוק עם 2 סוללות AAA
- ③ לוחית מתכת לתלייה על התקרה
- ④ מדריך התחלה מהירה עם תעודת אחריות
- ⑤ 4 עוגנים לקיר
- ⑥ 4 ברגים חדים
- ⑦ 2 ברגים שטוחים
- ⑧ 4 כבלי חשמל AC עם תקעים

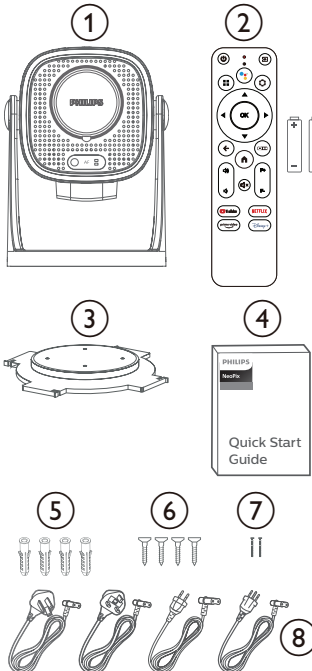

מרכז שירות לקוחות

את דף התמיכה, כרטיס האחריות ומדריכים למשתמש ניתן למצוא כאן:

אתר אינטרנט: www.philips.com/support

אנשי קשר לתמיכה:

טלפון בינלאומי: +41 215 391 665

אנא פנו לספק שלכם לגבי עלויות שיחות בינלאומיות!

דואר אלקטרוני: support@philipsprojection.com

גשו לאתרי השאלות הנפוצות שלנו:

<https://support.philipsprojection.com>

<https://community.philipsprojection.com>

1 מידע בטיחות כללי

שימו לב לכל האזהרות והערות הבטיחות המצוינות. אין לבצע שינויים או הגדרות שאינם מתוארים במדריך למשתמש זה. הפעלה שגויה וטיפול לא נכון עלולים לגרום לפגיעה גופנית, נזק למוצר או אובדן נתונים.

התקנת המוצר

מוצר זה מיועד לשימוש פנימי בלבד. הניחו את המוצר בצורה בטוחה על משטח יציב ושטוח. כדי למנוע פציעות אפשריות לאנשים או נזק למוצר עצמו, מקמו את כל הכבלים בצורה כזו שאף אחד לא ימנע עליהם. אין להפעיל את המוצר בחדרים לחים. לעולם אל תיגעו בכבל החשמל או בחיבור החשמל בידיים רטובות. לעולם אל תפעילו את המוצר מיד לאחר העברתו ממקום קר למקום חם. כאשר המוצר נחשף לשינוי טמפרטורה כזה, לחות עלולה להתעבות על החלקים הפנימיים החיוניים.

יש לאוורר את המוצר מספיק ואין לכסות אותו. אין להניח את המוצר בארונות סגורים, קופסאות או תאים אחרים בעת השימוש.

הגן על המוצר מאור שמש ישיר, חום, תנודות טמפרטורה חזקות ולחות. אין להניח את המוצר בקרבת תנורי חימום או מזגנים. יש להקפיד על המידע בנוגע לטמפרטורה המופיע בנתונים הטכניים (ראה נתונים טכניים, עמוד 3).

פעולה ממושכת של המוצר גורמת לחימום פני השטח. במקרה של התחממות יתר, המוצר עובר אוטומטית למצב המתנה.

אין לאפשר לנזולים לדלוף לתוך המוצר. כבה את המוצר ונתק אותו מאספקת החשמל אם נזולים או חומרים זרים דלפו לתוך המוצר. בדוק את המוצר על ידי מרכז שירות מורשה.

טפל תמיד במוצר בזהירות. הימנע מלגעת בעדשה. לעולם אל תניח חפצים כבדים או חדים על המוצר או על כבל החשמל.

אם המוצר מתחמם מדי או פולט עשן, כבה אותו מיד ונתק את כבל החשמל. בדוק את המוצר על ידי מרכז שירות מורשה. הרחק את המוצר מלהבות גלויות (למשל, נרות).

אין לחשוף את הסוללות (חבילת הסוללות או הסוללות המשובצות) לחום מוגזם כגון אור שמש או אש גלויה.

בתנאים הבאים, שכבת לחות עלולה להופיע בתוך המוצר, דבר שעלול להוביל לתקלות:

- אם המוצר מועבר מאזור קר לאזור חם;
- לאחר חימום חדר קר;
- כאשר המוצר ממוקם בחדר לח.

בצעו את הפעולות הבאות כדי למנוע הצטברות לחות:

1 אטמו את המוצר בשקית ניילון לפני העברתו לחדר אחר, על מנת שישתגל לתנאי החדר.

2 המתינו שעה עד שעתיים לפני הוצאת המוצר משקית הניילון.

אין להשתמש או לאחסן את המכשיר בסביבה מאובקת. חלקיקי אבק וחפצים זרים אחרים עלולים לפגוע במכשיר, דבר שיגרום לביטול האחריות.

אין לחשוף את המוצר לרעידות קיצוניות. הדבר עלול לפגוע ברכיבים הפנימיים.

אין לאפשר לילדים לטפל במוצר ללא השגחה. יש להרחיק את חומרי האריזה מידי ילדים.

למען בטיחותכם, אין להשתמש במוצר במהלך סופות רעמים עם ברקים.

תיקונים

אין לתקן את המוצר בעצמך. תחזוקה לקויה עלולה לגרום לפציעות או נזק למוצר. יש לתקן את המוצר על ידי מרכז שירות מורשה.

אנא מצא את פרטי מרכזי השירות המורשים בתעודת האחריות המצורפת למוצר זה.

אין להסיר את תווית הסוג ממוצר זה, שכן הדבר יבטל את האחריות.


סכנה!

סכנת פיצוץ עם סוג סוללות שגוי!
קיימת סכנת פיצוץ אם משתמשים בסוג סוללה שגוי.



2 סקירה כללית

מבט אחורי

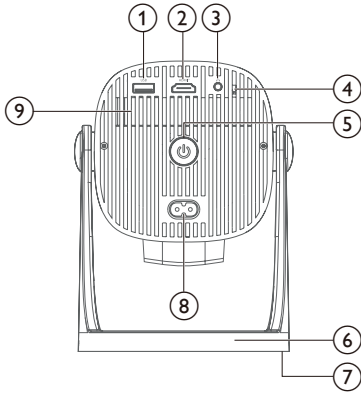

USB ①

התחבר להתקן קלט USB, התקן אחסון או דונגל.

HDMI™ ②

התחבר ליציאת HDMI™ בהתקן השמעה.

③

פלט שמע 3.5 מ"מ; חיבור לרמקולים חיצוניים או אוזניות.

④ חיישן אינפרא אדום אחורי

⑤

- הפעל את המקרן או כנס אותו למצב המתנה.
- כאשר המקרן דולק, נורית ה-LED נדלקת בלבן.
- כאשר המקרן במצב המתנה, נורית ה-LED נדלקת באדום.

⑥ מערכת תלייה לתקרה

⑦ משטח רגליים

⑧ שקע חשמל AC

התחבר לכבל חשמל המצורף.

⑨ פתח אוורור

ספק כוח

השתמש רק במתאם חשמל המאושר למוצר זה (ראה נתונים טכניים, עמוד 21). בדוק האם מתח החשמל של ספק הכוח תואם למתח החשמל הזמין במקום ההתקנה. מוצר זה תואם לסוג המתח המצוין על המוצר.

יש להתקין את שקע החשמל ליד המוצר ולהיות נגיש בקלות.

⚠️ זהירות!

השתמש תמיד בלחצן ⏻ כדי לכבות את המקרן.


כבו את המוצר ונתק אותו משקע החשמל לפני ניקוי המשטח (ראו ניקוי, עמוד 18). השתמשו במטלית רכה ונטולת סיבים. לעולם אל תשתמשו בחומרי ניקוי נוזליים, גזיים או דליקים בקלות (תרסיסים, חומרי שוחקים, פוליש, אלכוהול). אין לאפשר ללחות להגיע לחלקו הפנימי של המוצר.

⚠️ סכנה!

סכנת גירוי בעיניים!


מוצר זה מצויד בנורית LED (דיודה פולטת אור) בעלת עוצמה גבוהה, הפולטת אור בהיר מאוד. אין להסתכל ישירות לתוך עדשת המקרן במהלך הפעולה. הדבר עלול לגרום לגירוי או נזק בעיניים.

מבט קדמי

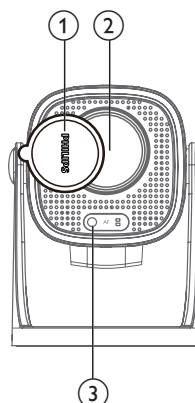


- ① כיסוי עדשה
- ② עדשת הקרנה
- ③ חיישן טרפז ומיקוד אוטומטי

מבט מהצד

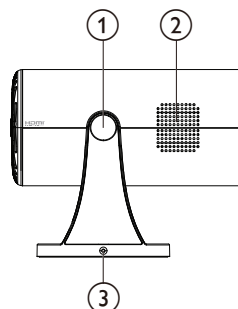

- ① מעמד מסתובב
- ② רמקול
- ③ חור הברגה לתלייה בתקרה

שליט רחוק

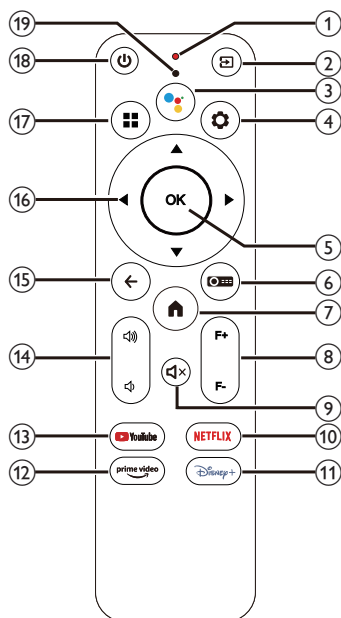

מחווני LED ①

נדלק בעת לחיצה על כפתור בשלט הרחוק.

②

מציג את כל מקורות הקלט ומאפשר לך לעבור למקור קלט אחר.

③

גישה לפונקציית הפקודה הקולית או החיפוש (Google Assistant).

④

פתיחה או סגירה של לוח ההגדרות של Google TV.

⑤

אישור בחירה או שינוי ערך ההגדרה הנוכחית.

⑥

פתיחה או סגירה של תפריט ההגדרות של המקרן.

⑦

גישה למסך הבית של Google TV.

⑧

כוונן מיקוד התמונה (חדות) באופן ידני.

⑨

השתקה או ביטול השתקה של הרמקולים.

⑩

פתיח את אפליקציית נטפליקס.

⑪

פתיח את אפליקציית דיסני+.

3 התקנה ראשונית

הודעה

דא שכל המכשירים מנותקים מאספקת החשמל שלהם לפני יצירת או שינוי חיבורים כלשהם.




התקנת המקרן

ניתן להתקין את המקרן בארבע דרכים שונות. פעל לפי ההנחיות שלהלן כדי להתקין את המקרן בצורה נכונה.

חזית


- 1 הנח את המקרן על משטח ישר כגון שולחן, מול משטח ההקרנה. זוהי הדרך הנפוצה ביותר למקם את המקרן להתקנה מהירה וניידות.

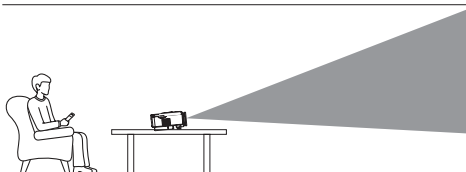

- 2 אם כיוון ההקרנה שגוי, פתחו את תפריט ההגדרות של המקרן על ידי לחיצה על בשלט הרחוק. לאחר מכן בחרו *Projector > Projection Direction > Front*.

קדמי תקרה

- 1 התקינו את המקרן על התקרה מול מסך ההקרנה. כדי ללמוד כיצד להרכיב את המקרן על התקרה, ראו (התקנת המקרן על התקרה, עמוד 8).

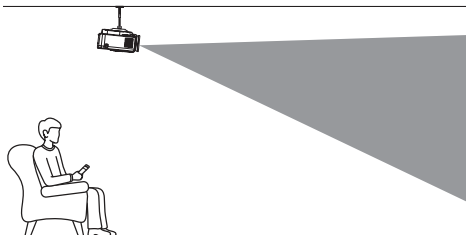

- 2 אם כיוון ההקרנה שגוי, פתחו את תפריט ההגדרות של המקרן על ידי לחיצה על בשלט הרחוק. לאחר מכן בחרו *Projector > Projection Direction > Front Ceiling*.

פריים וידאו 12

פתח את אפליקציית פריים וידאו.

יוטיוב 13

פתח את אפליקציית יוטיוב.

14

הגברה או הנמכה של עוצמת הקול.

15

החזרה למסך הקודם.

16 כפתורי ניווט (למעלה, למטה, שמאלה, ימינה)

• ניווט בין פריטים על המסך.

• לחץ על או כדי לשנות את הערך עבור ההגדרה הנוכחית.

17

פתח או סגור את תפריט ההגדרות של המקרן.


18

הפעל את המקרן או העבר אותו למצב המתנה.

19 מיקרופון

אחורי


- 1 הנח את המקרן על שולחן מאחורי מסך ההקרנה. נדרש מסך הקרנה אחורי מיוחד.

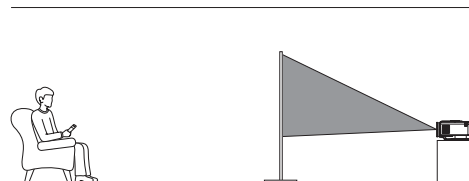

- 2 אם כיוון ההקרנה שגוי, פתח את תפריט ההגדרות של המקרן על ידי לחיצה על  בשלט הרחוק. לאחר מכן בחר > Projection Direction > Rear.

אחורי תקרה

- 1 התקן את המקרן על התקרה מאחורי מסך ההקרנה. נדרש מסך הקרנה אחורי מיוחד. כדי ללמוד כיצד להרכיב את המקרן על תקרה, ראה התקנת המקרן על תקרה, עמוד 8.

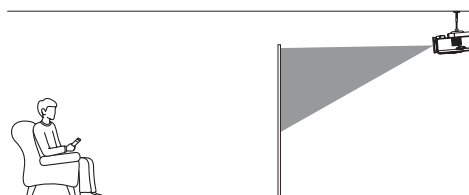

- 2 אם כיוון ההקרנה שגוי, פתח את תפריט ההגדרות של המקרן על ידי לחיצה על  בשלט הרחוק. לאחר מכן בחר > Projection Direction > Rear Ceiling.

התקינו את המקרן על התקרה


הערה




לפני התקנה על התקרה, ודאו שהתקרה יכולה לתמוך במשקל המקרן וערכת ההרכבה. להתקנת מוצר זה בתקרה, יש לחבר אותו היטב לתקרה בהתאם להוראות ההתקנה. התקנה לא נכונה עלולה לגרום לתאונה, פציעה או נזק. אנו ממליצים לשכור איש מקצוע להתקנה כדי להשלים את ההרכבה עבורכם.

מקרן זה מגיע בקופסה עם לוח מתכת לתלייה לתקרה, 4 עוגנים לקיר, 4 ברגים בעלי חוד חד ו-2 ברגים בעלי חוד שטוח. כדי להרכיב את המקרן על התקרה, בצעו את השלבים הבאים:

- 1 בחרו תקרה ומיקום על התקרה להרכבת המקרן.
- 2 השתמשו בחורים בלוח המתכת לתלייה לתקרה כתבנית כדי לסמן 4 מיקומי חורים לחיבור לוח המתכת לתקרה.
- 3 השתמשו במקדח מתאים כדי לקדוח את 4 החורים בתקרה. עומק כל חור צריך להיות כ-3 ס"מ.

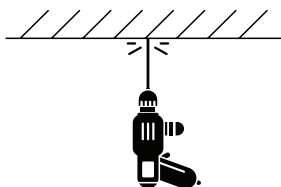

- 4 הכנס את עוגני הקיר לחורים. ייתכן שתצטרך להשתמש בפטיש כדי לדחוף בעדינות את העוגנים עד הסוף לתוך התקרה.

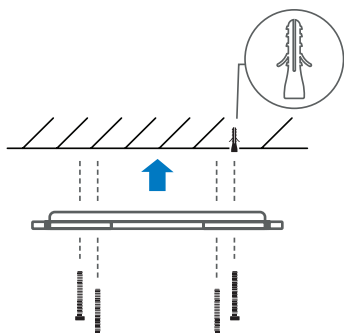

- 5 יישר את חורי לוח המתכת עם החורים בתקרה. חבר את לוח המתכת לתקרה על ידי הכנסה והידוק של 4 הברגים החדים.
- 6 יישר את 4 החריצים של מערכת התלייה לתקרה של המקרן עם הלשוניות הבולטות של לוח

הכן את השלט הרחוק

⚠️!זהירות!



שימוש לא נכון בסוללות עלול לגרום להתחממות יתר, פיצוץ, סכנת שריפה ופציעה. סוללות דולפות עלולות לגרום נזק לשלט הרחוק.

לעולם אל תחשוף את השלט הרחוק לאור שמש ישיר.

הימנע מעיוות, פירוק או טעינה של הסוללות.

הימנע מחדשה לאש גלויה ומים.

החלף סוללות ריקות מיד.


הוצא את הסוללות מהשלט הרחוק אם אינך בשימוש למשך תקופות ארוכות.

1 פתחו את תא הסוללות.

2 הכניסו את הסוללות המצורפות (סוג AAA) כאשר


הקוטביות (+/-) נכונה.

3 סגרו את תא הסוללות.

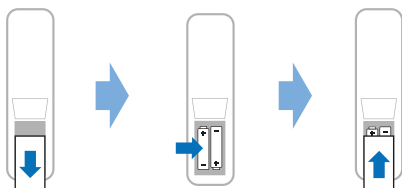


• בעת שימוש בשלט רחוק עם אותות אינפרא אדום, כוון את השלט רחוק אל חיישן ה-IR במקרן, וודא שאין מכשול בין השלט רחוק לחיישן ה-IR.

המתכת. דחף באיטיות את מערכת התלייה לכיוון לוח המתכת עד שתיעצר. לאחר מכן סובב את מערכת התלייה עם כיוון השעון בכ-20° כדי לחבר אותה ללוח המתכת.

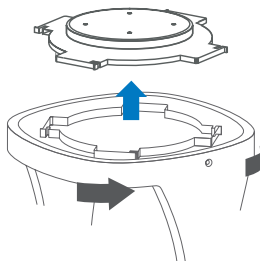

7 כדי לקבע את המקרן, הכנס את 2 הברגים השטוחים לחורי הברגים בצדי מערכת התלייה והדק את שני הברגים.

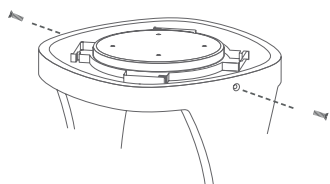

חבר לספק החשמל

⚠️!זהירות!




השתמש תמיד בלחצן ⏻ כדי להפעיל ולכבות את המקרן.

1 בחר כבל חשמל מסופק עם תקע מתאים (אוסטרליה/איחוד אירופי/בריטניה/ארה"ב).

2 חבר את כבל החשמל לשקע החשמל בגב המקרן.

3 חבר את כבל החשמל לשקע חשמלי.


• נורית ההפעלה במקרן נדלקת באדום.

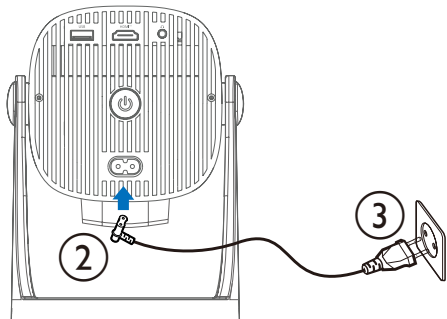

הדלקה והגדרת המקרן

הדלקה וכיבוי המקרן

- לפני הדלקת המקרן, ודא שהסרת את מכסה העדשה.
- כדי להפעיל את המקרן, לחץ על  בשלט projector/remote. נורית ההפעלה במקרן משתנה מאדום ללבן.

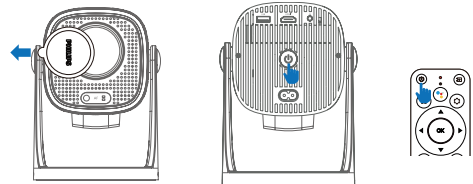

כדי לכבות את המקרן, לחצו והחזיקו את המקש  במקרן/שלט רחוק למשך 2 שניות או לחצו פעמיים על כפתור זה. המקרן נכנס למצב המתנה ונורית ההפעלה שלו תהפוך מלבן לאדום. כדי לכבות את המקרן לחלוטין, נתק את כבל החשמל משקע החשמל.

כוונון מיקוד התמונה

המקרן מתאים אוטומטית את מיקוד התמונה (חדות) בכל פעם שהוא נדלק או מזהה שינוי במיקומו או בזווית שלו.

ניתן גם להתאים את המיקוד ידנית על ידי לחיצה על F+ או F- בשלט רחוק.

כוונון גודל המסך


גודל מסך ההקרנה (או גודל התמונות) נקבע על ידי המרחק בין עדשת המקרן למשטח ההקרנה.

למקרן זה מרחק הקרנה מומלץ של 230 ס"מ (90 אינץ'), וכך יוצר גודל מסך של 80 אינץ' (203 ס"מ). המרחק המינימלי ממשטח ההקרנה הוא 70 ס"מ (27.6 אינץ').

זום דיגיטלי


ניתן להשתמש בפונקציית הזום הדיגיטלי כדי להקטין את גודל המסך.

- 1 פתח את תפריט ההגדרות של המקרן על ידי לחיצה על  בשלט הרחוק. לאחר מכן בחר *Projector > Digital Zoom*.
- 2 לחץ על  כדי להתאים את גודל המסך. ניתן להקטין את המסך עד 60% מגודלו המלא.

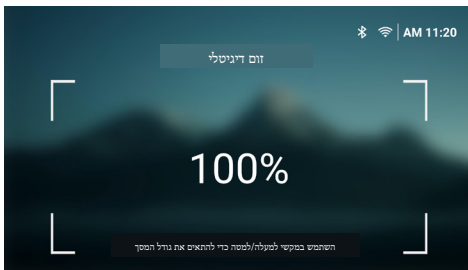

כוונון כיוון ההקרנה

ניתן לכוונון את כיוון ההקרנה על ידי סיבוב הגוף הראשי סביב ציר המעמד. הגוף הראשי יכול להסתובב עד 180°.

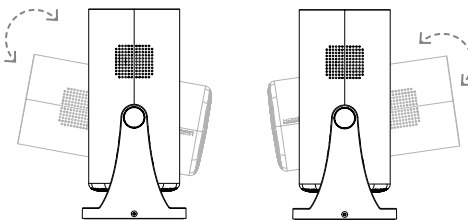

כוונון צורת התמונה

תיקון טרפז אוטומטי

ניתן להפעיל תיקון טרפז אוטומטי כדי לאפשר למקרן להפוך את התמונה באופן אוטומטי למלבנית.

- 1 פתח את תפריט ההגדרות של המקרן על ידי לחיצה על  בשלט רחוק.


2 בחר *Projector > V/H Keystone > Automatic*.

תיקון טרפז V/H (ידני)

- 1 ניתן גם להפוך את התמונה למלבנית באופן ידני על ידי כוונון זוויות הטרפז האופקיות והאנכיות.

- 2 פתח את תפריט ההגדרות של המקרן על ידי לחיצה על  בשלט רחוק. בחר *Projector > V/H Keystone > Manual*.


- 3 פעל לפי ההוראות שעל המסך כדי להתאים את צורת התמונה.

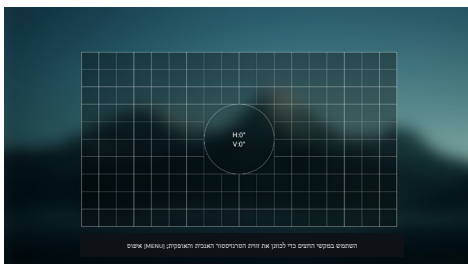

תיקון טרפז' בארבע נקודות (ידיני)

ניתן גם להפוך את התמונה למלבנית באופן ידני על ידי הזזת ארבע פינות התמונה.

- 1 פתח את תפריט ההגדרות של המקרן על ידי לחיצה על **ⓘ** בשלט הרחוק.
- 2 בחר **Projector > Four Point Keystone**.
- 3 פעל לפי ההוראות שעל המסך כדי להתאים את צורת התמונה.

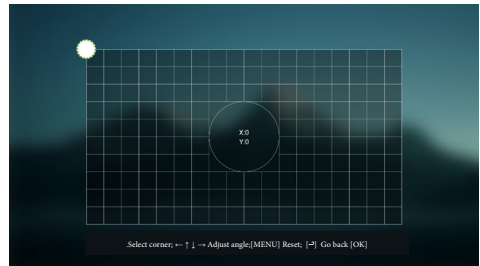

הגדר את Google TV

כאשר תפעילו את המקרן בפעם הראשונה או לאחר שדונגל Google TV המובנה אופס להגדרות ברירת המחדל של היצרן, Google TV יופעל ויבקש מכם להגדיר אותו על ידי ביצוע מספר הגדרות בסיסיות.

לאחר ההתקנה, Google TV ייכנס לחשבון Google שלכם ויתחבר לרשת Wi-Fi.

מה שאתם צריכים

- חיבור אינטרנט Wi-Fi
- חשבון Google

שלב 1: צימוד השלט רחוק למקרן

פעל לפי ההוראות שעל המסך כדי לצמד את השלט רחוק למקרן.

לאחר הצימוד, יופיע מסך הפתיחה ותוכלו להשתמש בשלט רחוק זה כדי לנווט בממשק המשתמש שעל המסך של Google TV.

שלב 2: בחירת שפת התצוגה

לחצו על לחצן הניווט למטה או למעלה בשלט הרחוק כדי לסמן את שפת התצוגה המועדפת עליכם עבור Google TV, לאחר מכן לחצו על לחצן **OK** כדי לאשר ולהמשיך לשלב הבא.

הערה: שפת התצוגה המוגדרת כברירת מחדל היא אנגלית (ארצות הברית) ולא כל השפות ומינות.

שלב 3: בחר את האזור או המדינה שלך

לחץ על לחצן הניווט למטה או למעלה בשלט הרחוק כדי לסמן את האזור או המדינה שלך, לאחר מכן לחץ על לחצן **OK** כדי לאשר ולהמשיך לשלב הבא.

שלב 4: התחברות לרשת Wi-Fi

- 1 סמנו רשת מרשימת רשתות ה-Wi-Fi המוצגות ולחצו על כפתור **OK**. תתבקשו להזין את הסיסמה לחיבור לרשת באמצעות המקלדת שעל המסך.
- 2 הזינו את הסיסמה על ידי לחיצה על כפתורי הניווט וכפתורי **OK**. **טיפים:** לחצו והחזיקו כפתור ניווט כדי לעבור למקש הרצוי מהר יותר.
- 3 סמנו את סימן הווי במקלדת ולחצו על כפתור **OK**.
- 4 המתינו זמן מה עד ליצירת החיבור.

הערות:

- אם תתחברו לרשת Wi-Fi פתוחה (לא מאובטחת), לא תתבקשו להזין את הסיסמה והחיבור ייווצר אוטומטית.
- בפעם הבאה שתפעילו את המקרן, הוא ינסה להתחבר מחדש אוטומטית לרשת ה-Wi-Fi האחרונה שחברה, אלא אם כן תנתקו/תשכחו את הרשת באופן ידני או תאפסו את דונגל Google TV המובנה להגדרות היצרן.

שלב 5: היכנסו לחשבון Google שלכם וסיימו את ההתקנה

- 1 פעלו לפי ההוראות שעל המסך כדי להיכנס לחשבון Google שלכם.
- 2 כדי לסיים את ההתקנה, פעלו לפי ההוראות שעל המסך.

4 השתמש ב-Google TV

לאחר השלמת ההתקנה תראה את מסך הבית של Google TV בדומה לזה שלמטה.



מסך הבית של Google TV הוא נקודת ההתחלה להתחלת כל הפעילויות במכשיר הבידור Google TV שלך. במסך זה תוכל לדפדף בין תוכניות וסרטים לצפייה. תמצא גם את התוכניות והסרטים שהתחלת, סרטונים מוצעים והמלצות מותאמות אישית.

Google TV מציע לך תכונות שונות, כגון:

- צפה במגוון רחב של סרטים ותוכניות מהאפליקציות המועדפות עליך.
- הזרמת מוזיקה מאפליקציות מוזיקה.
- הורדת אפליקציות מ-Google Play.
- שחק משחקים מקוונים מ-Google Play Games.
- קלט קולי לפקודות וחיפוש אוניברסלי בשירותים מרובים.

ניווט ב-Google TV

תוכל להשתמש בשלט הרחוק הייעודי של Google TV כדי לנווט בממשק המשתמש שעל המסך של Google TV ולזווג פקודות קוליות או שאלות חיפוש.

- לחץ על  בשלט הרחוק כדי לגשת למסך הבית של Google TV.
- לחץ על  בשלט הרחוק כדי לגשת לפונקציית החיפוש הקולי.

הגדרת Google TV

ניתן ללחוץ על  בשלט הרחוק כדי לפתוח את לוח ההגדרות ולגשת להגדרות שונות הקשורות ל-Google TV, לדוגמה: ניהול אפליקציות/פרטיות/אבטחה, הגדרות Wi-Fi וההגדרות צליל.

שימוש במקלדת/עכבר חוטי

- חבר את תקע ה-USB של העכבר או המקלדת החוטיים שלך ליציאת ה-USB במקרן.
- השתמש במקשים במקלדת לניווט מסך, בחירה

- והזנת טקסט, בדיוק כמו פעולת המקלדת במחשב. השתמש בגלגל ובכפתור השמאלי בעכבר לניווט ובחירה. לחץ על הכפתור הימני בעכבר כדי לחזור למסך הקודם.

שימוש בהתקן Bluetooth

ניתן לזווג התקן Bluetooth (מקלדת, עכבר, שלט משחק, רמקול וכו') עם המקרן. לאחר השלמת הצימוד, תוכל להשתמש בהתקן ה-Bluetooth עם Google TV שלך.

כדי לזווג התקן Bluetooth, בצע את השלבים הבאים:

- 1 לחץ על  בשלט הרחוק כדי לפתוח את לוח ההגדרות.
- 2 בחר Bluetooth בלוח ההגדרות.
- 3 בחר זוג אביזר. על המסך, תראה רשימה של התקני Bluetooth בקרבת מקום.
- 4 העבר את מכשיר ה-Bluetooth שלך למצב צימוד. המכשיר יתווסף לרשימה שעל המסך.
- 5 בחר את מכשיר ה-Bluetooth שלך.
- 6 כאשר Google TV שלך אומר "לצימוד עם מכשיר זה?", בחר צימוד. המכשיר יתואם תוך מספר שניות.

שידור תוכן ל-Google TV

ניתן לשדר תוכן מטלפונים, טאבלטים או מחשבים ניידים ל-Google TV שלך.

חשוב: ניתן לשדר רק מהגרסה העדכנית ביותר של אפליקציית התומכת ב-Chromecast או מדפדפן Chrome במכשיר המחובר לאותה רשת Wi-Fi כמו ה-Google TV שלך.

- 1 כדי להתחיל לשדר, בצע את השלבים הבאים:
 - 2 חבר את המכשיר שלך לאותה רשת Wi-Fi כמו ה-Google TV שלך.
 - 3 פתח את האפליקצייה שמכילה את התוכן שברצונך לשדר.
 - 4 באפליקצייה, מצא ובחר באפשרות "שדר ".
 - 5 במכשיר שלך, בחר את שם ה-Google TV שלך. כאשר צבע הסמל "שדר " משתנה, התחברת בהצלחה.
- טיפ: כדי להפסיק את השידור, במכשיר שלך, בחר "שדר " ולאחר מכן ניתוק.

הערה

לקבלת ביצועי שידור טובים יותר, השתמשו ברשת Wi-Fi בתדר 5GHz.



לא ניתן לשדר תוכן המוגן בזכויות יוצרים מנטפליקס, אמזון פריים וידאו, הולו וכו'.

5 חיבור למכשירים אחרים

חיבור לעכבר, מקלדת או משחק בקר USB

ניתן לחבר עכבר, מקלדת או משחק בקר USB למקרון כדי לנווט במהירות ובקלות בתפריטים, להזין סיסמאות, לחפש סרטים ותוכניות, לשחק במשחקים וכן הלאה. הערה: לא כל המשחקים והאפליקציות תואמים לעכבר ומקלדת.

חיבור עכבר, מקלדת או משחק בקר USB

כדי לחבר עכבר, מקלדת או משחק בקר USB, חברו אותם ליציאת ה-USB במקרון.

טיפ: ניתן לחבר יותר ממכשיר אחד ליציאת USB באמצעות רכזת USB. חברו את המכשירים ליציאות ה-USB ברכזת, ולאחר מכן חברו את הרכזת למקרון. הערה: בעת שימוש בעכבר או מקלדת USB אלחוטיים, החיבור עלול להתנתק או להיות איטי, בהתאם למרחק בין שני המכשירים ולמצב האות.

שימוש בעכבר, מקלדת או משחק בקר USB

לאחר החיבור, עכבר ה-USB, המקלדת או משחק בקר ה-USB יתחילו לפעול ללא כל תצורה נוספת.

עכבר

- הזיזו את העכבר ומצביע עגול יופיע על המסך.
- הזזו את העכבר ולחצו לחיצה שמאלית כדי לנווט בממשק המשתמש של המקרון כמו שאתם עושים במחשב. הכפתור השמאלי פועל כמו **OK** בשלט רחוק.
- לחצו לחיצה ימנית כדי לחזור למסך הקודם. הכפתור הימני פועל כמו **←** בשלט רחוק.
- סובבו את הגלגל כדי לגלול למעלה או למטה.

מקלדת

- המקלדת שלכם מתאימה ביותר להזנת טקסט בשדות טקסט, ומאפשרת לכם להקליד הרבה יותר מהר ולראות יותר מהמסך על ידי ביטול הצורך במקלדת שעל המסך. **טיפ:** ייתכן שתצטרכו ללחוץ על **Esc** כדי להסתיר את המקלדת שעל המסך.
- השתמשו במקשי החצים וב-**Enter** כדי לנווט בממשק המשתמש של המקרון. הם פועלים כמו לחצני הניווט ו-**OK** בשלט רחוק בהתאמה.
- לחצו על **Tab** או **Shift+Tab** כדי לעבור לפריט הבא או הקודם. לחצו על מקש התפריט כדי לגשת לאפשרויות נוספות כאשר אפליקציה נבחרת או סרטון מופעל.
- לחצו על **Windows+Backspace** כדי לחזור למסך הקודם. לחצו על **Home** או **Alt+Esc** כדי לחזור למסך הבית.

איפוס להגדרות היצרן של דונגל

Google TV

- 1 לחץ על  בשלט הרחוק כדי לפתוח את לוח ההגדרות.
- 2 עבור אל **All settings > System > About > Reset** ובחר **Factory reset**.
- 3 פעל לפי ההוראות שעל המסך כדי להתחיל באיפוס להגדרות היצרן של דונגל Google TV המובנה.

הערה

איפוס להגדרות היצרן מוחק את כל המידע האישי והאפליקציות שהורדת, ולא ניתן לבטל פעולה זו.



טיפ: לקבלת טיפים נוספים בנוגע לשימוש בקרו באתר **Google TV**, <https://support.google.com/googletv>.


Google TV הוא שם חוויית התוכנה של מכשיר זה. Google TV, Google Play, YouTube, Google TV מסחריים אחרים הם סימנים מסחריים של Google LLC. Google Assistant אינו זמין בשפות ובמדינות מסוימות.

חיבור לדונגל

ניתן לחבר דונגל (למשל Amazon Fire Stick, Roku Stick ו-Chromecast) למקורן כדי לצפות בקלות בסרטונים דרך האינטרנט. באמצעות חיבור זה, תמונות מוצגות על מסך ההקרנה, והשמע מושמע במקורן.

1 חבר את הדונגל ליציאת ה-HDMI של המקור ישירות או באמצעות כבל HDMI.

1 חבר את הדונגל ליציאת ה-USB של המקור באמצעות כבל USB. הערה: הזרם המרבי המסופק על ידי יציאה זו הוא 5V1.5A.

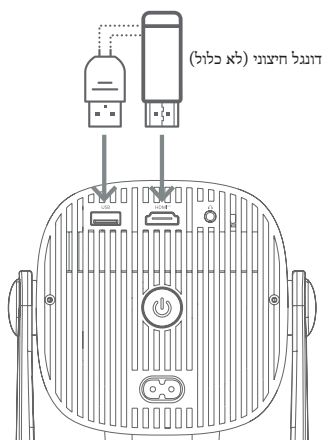

2 לחצו על בשלט הרחוק ובחרו HDMI.

- קיצורי מקלדת רבים פועלים כמו במחשב, כולל **Alt+Tab** למעבר בין אפליקציות אחרונות ו-**Ctrl+X** **C/V** לגזירה/העתקה/הדבקה.

שליטה במשחק


- ניתן להשתמש בשליטה במשחק עם משחקים התומכים בבקרים.
- ניתן להשתמש בשליטה במשחק גם כדי לנווט בממשק המשתמש של המקור ולפתוח אפליקציות.

חיבור להתקן השמעה דרך

HDMI™

ניתן לחבר התקן השמעה (למשל, נגן Blu-ray, קונסולת משחקים, מצלמת וידאו, מצלמה דיגיטלית או מחשב) למקור דרך חיבור HDMI™. באמצעות חיבור זה, תמונות מוצגות על מסך ההקרנה, והשמע מושמע במקורן.

1 באמצעות כבל HDMI™, חבר את יציאת ה-HDMI™ במקור ליציאת פלט HDMI™ בהתקן השמעה.

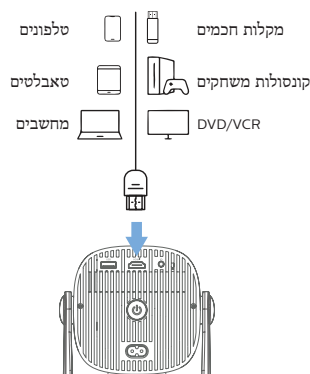

1 לחצו על בשלט הרחוק ובחרו HDMI.

חיבור לרמקולים או אוזניות

חוטיים

ניתן לחבר רמקולים או אוזניות חוטיים למקרן. באמצעות חיבור זה, השמע מהמקרן מושמע דרך הרמקולים החיצוניים או האוזניות.

- הרמקולים הפנימיים של המקרן מושבתים אוטומטית כאשר רמקולים חיצוניים או אוזניות מחוברים למקרן.

סכנה!

סכנה לנזק לשמיעה!

לפני חיבור האוזניות, הנמיכו את עוצמת הקול של המקרן.

אין להשתמש במקרן לאורך זמן רב בעוצמת קול גבוהה - במיוחד בעת שימוש באוזניות. הדבר עלול לגרום לנזק לשמיעה.

6 שינוי הגדרות המקרן

סעיף זה עוזר לך לשנות את הגדרות המקרן באמצעות תפריט ההגדרות.

- לחץ על **ⓘ** בשלט הרחוק כדי לפתוח את תפריט ההגדרות של המקרן.
- השתמש בלחצני הניווט ובלחצן **OK** כדי לבחור פריט תפריט.
- לחץ על **▶/◀** או **▼/▲** כדי לבחור ערך עבור פריט התפריט.
- לחץ על לחצן (אישור) כדי לבצע את השינוי. הערה: עבור פריטי תפריט מסוימים, כגון זום דיגיטלי, השינוי כננס לתוקף לאחר שתבחר ערך אחר.
- לחץ על **←** פעם אחת או לחץ על **ⓘ** פעם אחת או יותר כדי לסגור את תפריט ההגדרות של המקרן.

הגדרות מקור קלט

באפשרותך להציג ולשנות את הגדרות מקור הקלט הבאות.

- Google TV:** בחר באפשרות זו כדי להשתמש ב-Google TV Dongle המובנה כמקור קלט. זהו מקור הקלט המוגדר כברירת מחדל.
- HDMI:** בחר באפשרות זו כדי להשתמש במכשיר המחובר ליציאת **HDMI** של המקרן כמקור קלט.

הגדרות תמונה


באפשרותך להציג ולשנות את הגדרות התמונה הבאות.

תק	מצב תמונה	מקור
✓	תמונה	מקור
✓	סמפרטורת צבע	תמונה
✓	בהירות	קול
✓	לחשויות	מיקר
✓	רזז	סביבת
✓	צבע	המיקה

- מצב תמונה:** ניתן להגדיר את המקרן לשימוש במצבי התמונה הבאים, בהתאם לסביבת הצפייה או להעדפות שלכם. לאחר בחירת מצב תמונה, ניתן לשנות את הגדרותיו.

- רגיל:** הצג את התמונה עם רמות בהירות, ניגודיות, רוויה, גוון וחדות רגילות.
- עז:** חידוד התמונה על ידי הגברת הניגודיות, הרוויה והחדות.
- סרט:** אופטימיזציה של ההגדרות עבור סרטים.
- משתמש:** הגדרת הגדרות משלך.
- טמפרטורת צבע:** ניתן להגדיר את המקרן לשימוש בסוגי טמפרטורת הצבע הבאים. לאחר בחירת סוג


- באמצעות כבל שמע 3.5 מ"מ, חבר את שקע  במקרן לכניסת השמע האנלוגית (שקע 3.5 מ"מ, או שקעים אדומים ולבנים) ברמקולים חיצוניים. או חבר את שקע  במקרן לאוזניות.

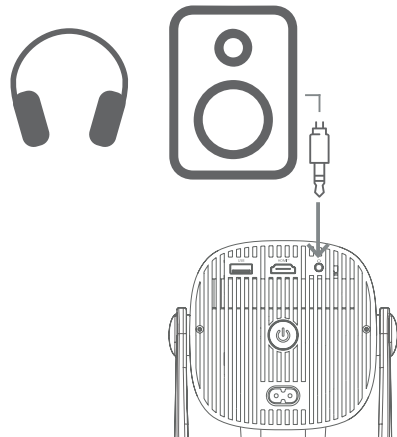

- לאחר חיבור הרמקולים או האוזניות, לחצו על **⏮/⏭** בשלט הרחוק כדי לכוון את עוצמת הקול לרמה הרצויה.

הגדרות תמונה

באפשרותך להציג ולשנות את הגדרות התמונה הבאות.

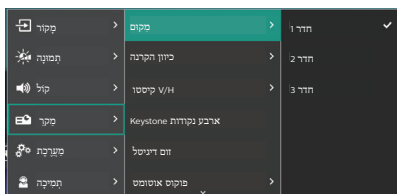

סומים: ניתן לבחור מיקום ולאחר מכן לשנות את הגדרות התמונה. כל הגדרות התמונה שהשתנו ישיבו למיקום הנבחר (הנוכחי). ניתן ליצור עד 3 קבוצות שונות של הגדרות תמונה בדרך זו ולעבור במהירות ביניהן על ידי בחירת מיקום. טיפ: המקור תמיד בוחר את המיקום האחרון בו נעשה שימוש לאחר הפעלה מחדש.

- **חדר 1:** בחר באפשרות זו כדי להשתמש או לשנות את הגדרות התמונה עבור חדר 1.
- **חדר 2:** בחר באפשרות זו כדי להשתמש או לשנות את הגדרות התמונה עבור חדר 2.
- **חדר 3:** בחר באפשרות זו כדי להשתמש או לשנות את הגדרות התמונה עבור חדר 3.
- **כיוון הקרנה:** התאם את ההקרנה לכיוון הנכון בהתאם לאופן התקנת המקרן.
- **טיפסטון V/H:** בחר אוטומטי כדי להפעיל תיקון טרפו אוטומטי. בחר ידני כדי להפוך את התמונה למלבני באופן ידני על ידי התאמת זוויות טרפזון אופקיות ואנכיות.
- **טיפסטון ארבע נקודות:** בחר באפשרות זו כדי להפוך את התמונה למלבני באופן ידני על ידי הזזת ארבע פינות התמונה.
- **זום דיגיטלי:** הקטנת המסך עד 60% מגודלו המלא. ערך ברירת המחדל הוא 100% (ללא הקטנה).
- **מיקוד אוטומטי:** בחר כן כדי להפעיל את המיקוד האוטומטי או לא כדי להשבית אותו. ערך ברירת המחדל הוא כן.
- **איפוס לברירת מחדל:** בחר כן כדי לאפס את כל הגדרות התמונה לעיל עבור המיקום הנוכחי (חדר 1/2/3). שני המיקומים האחרים לא יושפעו.

טמפרטורת צבע, ניתן לשנות את הגדרותיו.


- **משתמש:** הגדרת הגדרות משלך.
- **קר:** הפוך את התמונה לכחולה יותר.
- **רגיל:** השתמש בטמפרטורת צבע בינונית.
- **חם:** הפוך את התמונה לאדמדמה יותר.
- **בהירות:** כוונן את הבהירות הכוללת של המסך.
- **ניגודיות:** כוונן את הניגודיות של האזורים הבהירים והכהים בתמונה.
- **רוויה:** כוונן את עוצמת הצבעים.
- **גוון:** כוונן את גוון הצבעים.
- **הגברת אדום:** כוונן את הגברת האדום.
- **הגברת ירוק:** כוונן את הגברת הירוק. גובה כחול: כוונן את הגובה עבור כחול.
- **איפוס לברירת מחדל:** בחר כן כדי לאפס את כל הגדרות התמונה לעיל.

הגדרות צליל

באפשרותך להציג ולשנות את הגדרות הצליל הבאות.

- **סגנון צליל:** באפשרותך להגדיר את המקור להשתמש בסגנונות הצליל הבאים, בהתאם לסביבה, סוג השמע או ההעדפות שלך.
- **קולנוע:** מייטב ההגדרות לסרטים.
- **מוזיקה:** מייטב ההגדרות למוזיקה.
- **שטוח:** הגדרת רמות הבס והטרבל לרמות בינוניות.
- **איפוס לברירת מחדל:** בחר כן כדי לאפס את כל הגדרות הצליל לעיל.

הגדרות נוספות
באפשרותך להציג ולשנות את ההגדרות הנוספות
הבאות.

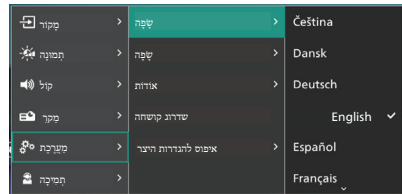

- שפה: בחר את שפת התצוגה המועדפת עליך.
- טיימר שינה: בחר פרק זמן שאחריו המקרן יכבה אוטומטית. ערך ברירת המחדל הוא מושבת.
- אודות: הצג את גרסת החומרה, גרסת הקושחה והמספר הסידורי של מוצר זה.
- שדרוג קושחה: עדכן את תוכנת המקרן במצב לא מקוון. לפרטים נוספים, ראה עדכון תוכנה, עמוד 18.
- איפוס להגדרות היצרן: בחר כן כדי לשחזר את המוצר להגדרות ברירת המחדל של היצרן. לאחר איפוס להגדרות היצרן, המקרן יופעל מחדש ויאפשר לך להגדיר אותו מחדש.
- תמיכה: הצג את כתובות האתרים, קוד ה-QR וכתובת הדוא"ל לקבלת מידע עזרה על המקרן.

ניקוי

עדכון תוכנה

ניתן למצוא את התוכנה העדכנית ביותר עבור המקרן באתר www.philips.com/support כדי שתוכלו לקבל את התכונות והתמיכה הטובות ביותר מהמקרן.

ⓘ

אין לכבות את המקרן או להסיר את כונן הבזק מסוג USB במהלך עדכון תוכנה.

עדכון תוכנה דרך USB

- 1 בקרו באתר www.philips.com/support, מצאו את המוצר שלכם (מספר דגם: NPX250/INT), פתחו את דף התמיכה שלו ואתרו את "תוכנה ומנהלי התקנים". לאחר מכן בדקו שם את גרסת התוכנה העדכנית ביותר.
- 2 לחצו על  בשלט הרחוק כדי לפתוח את תפריט ההגדרות של המקרן. לאחר מכן בחרו System > About כדי לבדוק את גרסת התוכנה הנוכחית. המשיכו לשלב הבא אם גרסת התוכנה העדכנית ביותר גבוהה יותר מגרסת התוכנה הנוכחית.
- 3 מדף התמיכה שפתחתם בשלב 1, הורידו את קובץ התקנת התוכנה לכונן הבזק מסוג USB. פתחו את הקובץ שהורדתם ושמרו את הקובץ שנוצר בתיקיית השורש של כונן ההבזק מסוג USB.
- 4 חברו את כונן ההבזק מסוג USB למקרן.
- 5 בחרו System > Firmware Upgrade מתפריט ההגדרות.
- 6 עקבו אחר ההוראות שעל המסך כדי להשלים את העדכון.

⚠

בעת ניקוי המקרן, יש לפעול לפי ההוראות הבאות:



השתמשו במטלית רכה ונטולת סיבים. לעולם אל תשתמשו בחומרי ניקוי נוזליים או דליקים (תרסיסים, חומרי שוחקים, פוליש, אלכוהול וכו'). אין לאפשר ללחות להגיע לחלקו הפנימי של המקרן. אין לרסס את המקרן בנוזלי ניקוי. נגבו בעדינות את המשטחים. היזהרו שלא לשרוט אותם.

ניקוי העדשה

השתמשו במברשת רכה או בנייר ניקוי עדשות לניקוי עדשת המקרן.

⚠

אין להשתמש בחומרי ניקוי נוזליים!



אין להשתמש בחומרי ניקוי נוזליים לניקוי העדשה, כדי למנוע נזק לשכבת הציפוי שעל העדשה.

8 פתרון בעיות

כיבוי מחדש של המקרן

אם מתרחשת בעיה ואינך יכול לפתור אותה באמצעות ההוראות במדריך למשתמש זה, נסה את השלבים הבאים כדי לפתור את הבעיה.

- 1 כבה את המקרן על ידי לחיצה פעמיים על ⏻.
- 2 המתן לפחות 10 שניות.
- 3 הפעל את המקרן על ידי לחיצה על ⏻.
- 4 אם הבעיה נמשכת, פנה לאחד ממרכזי שירות הלקוחות שלנו או לסוכן שלך.

פתרון	בעיה
• נתק וחבר מחדש את כבל החשמל, ונסה להפעיל שוב את המקרן.	לא ניתן להפעיל את המקרן.
• לחץ והחזק את מקש ⏻ למשך יותר מעשר שניות. אם פעולה זו אינה פועלת, נתק את כבל החשמל.	לא ניתן לכבות את המקרן.
5. בדוק אם החלפת את מקור הקלט ל-HDMI. 6. נתק את כבל ה-HDMI או כבה את התקן ה-HDMI. 7. המתן שלוש שניות. 8. חבר מחדש את כבל ה-HDMI או הפעל שוב את התקן ה-HDMI.	אין תמונה מהתקן HDMI החיצוני.
• בדוק את הכבלים למכשיר החיצוני. • בדוק שהציליל מופעל במכשיר החיצוני. • רק הכבלים המקוריים של יצרן המכשיר עשויים לפעול.	אין צליל מההתקן החיצוני המחובר.
• בהתקן הפלט HDMI, הגדר את הגדרת השמע ל-Multichannel (Green data)-1 ו-Stereo (PCM).	אין צליל מההתקן פלט HDMI החיצוני.
• בדוק שהסאונד מופעל במחשב.	אין צליל בעת חיבור המחשב באמצעות כבל HDMI.
• בדוק אם הכבלים מחוברים לשקעים הנכונים. • בדוק שההתקן החיצוני דולק. • בדוק אם פלט הווידאו של ההתקן החיצוני דולק.	רק תפריט הבית מופיע ולא התמונה מההתקן החיצוני.
• ודא שיציאת ה-HDMI של המחשב מופעלת. • ודא שרוזלוציית מוגדרת ל-1080*1920.	רק תפריט הבית מופיע ולא התמונה מהמחשב המחובר.
• כאשר המקרן פועל למשך זמן רב, המשטח מתחמם. • ודא שכבל החשמל מחובר כהלכה.	המקרן מכבה את עצמו.
• המקרן אינו תומך במערכת הקבצים exFAT. • פרמט את התקן אחסון ה-USB בפורמט FAT32 או NTFS, ולאחר מכן השתמש בו.	המקרן אינו יכול לקרוא את התקן אחסון ה-USB.
• בדוק את הסוללות של השלט רחוק.	המקרן אינו מגיב לפקודות שלט רחוק.
• עבור מקרן זה, יצירת חום בינוני במהלך הפעולה היא נורמלית.	טמפרטורת פני השטח של המקרן חמה.
• ודא שכבל ה-HDMI מחובר כהלכה. • ודא שהמחשב הנייד עבר למצב תצוגת מקרן.	המקרן אינו פועל לאחר חיבורו למחשב נייד.

בעיה	פתרון
לא ניתן לחבר את המקרן להתקן Bluetooth.	• הפעל את התקן ה-Bluetooth וודא שהוא במצב צימוד. • מקם את התקן ה-Bluetooth כך שיהיה במרחק של פחות מ-10 מטרים (33 רגל) מהמקרן. • כדי לחבר התקן Bluetooth למקרן, פעל לפי ההוראות בסעיף (שימוש בהתקן Bluetooth, עמוד 12). • אם התקן Bluetooth אחר כבר מחובר למקרן, נתק אותו. • הרחיק את המקרן ממכשירים אחרים (מיקרוגל, נתב אלחוטי וכו') הפולטים אותות תדר רדיו.
לאחר חיבור התקן Bluetooth, אין צליל מהמקרן או מהתקן Bluetooth.	• בדוק אם עוצמת הקול של מכשיר ה-Bluetooth נמצאת במינימום. • בדוק אם עוצמת הקול של המקרן נמצאת במינימום. • בדוק אם ההשמעה החלה. • נסה להפעיל קובץ וידאו/שמע אחר. • נסה לחבר מחדש את שני המכשירים.
פיקסלים שחורים/לבנים	צג LCD עשוי להכיל מספר קטן של פיקסלים שאינם פועלים כרגיל (הידועים גם כ"פיקסלים מתים" או "פיקסלים שחורים"). הצג שלך נבדק ועומד במפרטי היצרן, כלומר פגמים בפיקסלים אינם משפיעים על פעולתו או השימוש בו. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, פיקסלים מתים או פיקסלים שחורים שאינם עולים על 5 נקודות עומדים במפרטי היצרן ואינם נחשבים לפגם במסגרת אחריות זו. משקעי אבק - החרגת האחריות: אבק עלול להצטבר בתוך המקרן לאורך זמן. הדבר עלול להשפיע על איכות התמונה ואף לשבש את תפקוד המכשיר. עם זאת, תופעה זו לא נחשבת לפגם במסגרת אחריות זו. אנו ממליצים לנקות את העדשה באופן קבוע בעזרת מטלית רכה המתאימה לניקוי זכוכית. ניתן גם לדחוף אוויר יבש דרך פתחי האוורור כדי להסיר אבק ממנוע האופטי בתוך המכשיר.

9 נספחים

נתונים טכניים

טכנולוגיה/אופטי

LCD	טכנולוגיית תצוגה
LED	מקור אור
250 ANSI לומן	בהירות
1920 x 1080 פיקסלים	רזולוציה
30,000 מעל שעות	אורך חיים של LED
3000:1	יחס ניגודיות
16:9	יחס גובה-רוחב
1.3:1	יחס הקרנה
עד 80 אינץ'	גודל מסך (אלכסון)
70-400 ס"מ (27.6-157.5 אינץ')	מרחק מסך
סיבוב 180 מעלות	מעמד
4	מצבי הקרנה
אוטומטי	כוונן מיקוד
H/V	תיקון טרפז
4 פיונות	תיקון 4 פיונות
כן (60-100%)	זום דיגיטלי
כן	מצב שינה סיימר

מערכת הפעלה

Google TV עם אפליקציות מותקנות מראש:
Netflix, Amazon Prime Video, YouTube, Disney+ וכו'
(האפליקציות עשויות להשתנות בהתאם לזמינות)

סאונד

רמקולים מובנים 2 x 3 וואט
סוג רמקול - סטריאו

חיבור

כולל מכשיר סטרימינג של Google TV לגישה
לאפליקציות
כניסת HDMI™ 1x
USB-A (יציאת 5 V/1.5 A + כונן חיצוני) 1x
יציאת שמע 3.5 מ"מ 1x
Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac, 2.4 + 5 GHz
שיקוף מסך Wi-Fi
Bluetooth לחיבור שלדי משחק, רמקולים, עכבר, מקלדת וכו'.

מקור חשמל

צריכת חשמל בפעולה: 52 וואט
במצב המתנה: 0.25 וואט
קלט: 100-240 V, 50/60 הרץ, 1.3 A (מקסימום)

מידות ומשקל

ל"א אריזה (רוחב x עומק x גובה) . 239 x 140.7 x 187.9 מ"מ
אריזה (רוחב x עומק x גובה) 393 x 150 x 172 מ"מ
משקל נקי 1.38 ק"ג / 3.04 ליברות
משקל ברוטו 2.5 ק"ג / 5.5 ליברות

דרישות טמפרטורה

טמפרטורת הפעלה 5°C - 35°C
טמפרטורת אחסון < 60°C

תכולת החבילה

1. מקרן NeoPix 250
2. שלט רחוק
3. כבלים חשמליים (אוסטרליה, האיחוד האירופי, בריטניה, ארה"ב)
4. סוללות AAA לשלט רחוק
5. מדריך התחלה מהירה עם תעודת אחריות
6. לוחית מתכת לתלייה לתקרה
7. עוגנים וברגים לקיר

דגם

NPX250/INT
EAN: 7640186962988
UPC: 667619993187

הצהרת CE

- יש לחבר את המוצר אך ורק לממשק USB מגרסה USB 2.0 ומעלה.
 - יש להתקין את המתאם ליד הציוד ולהיות נגיש בקלות.
 - טמפרטורת ההפעלה של ה-EUT לא תעלה על 35°C ולא תורד מ-5°C.
 - התקע נחשב כהתקן ניתוק של המתאם.
 - תחום התדרים UNII 5150-5250 MHz מיועד לשימוש פנימי בלבד.
 - המכשיר עומד בדרישות RF כאשר משתמשים בו במרחק של 20 ס"מ מהגוף.
- בזאת, Screeneo Innovation SA מצהירה כי מוצר זה עומד בדרישות החיוניות ובהוראות רלוונטיות אחרות של הנחיית 2014/53/EU.



ניתן לעיין בהצהרת התאימות באתר www.philips.com.

פסי תדרים	הספק יציאה מרבי
BT EDR (EIRP)	dBm 9.09
BT BLE (EIRP)	dBm 4.85
Wi-Fi 2.4GHz (EIRP)	dBm 17.88
Wi-Fi 5GHz (EIRP)	dBm 17.89

הצהרת FCC

15.19 דרישות תיוג.

מכשיר זה עומד בחלק 15 של תקנות ה-FCC. ההפעלה כפופה לשני התנאים הבאים: (1) מכשיר זה לא יגרום להפרעות מזיקות, ו-(2) מכשיר זה חייב לקבל כל הפרעה המתקבלת, כולל הפרעות שעלולות לגרום לפעולה לא רצויה.

15.21 מידע למשתמש.

כל שינוי או תיקון שלא אושרו במפורש על ידי הגורם האחראי על התאימות עלולים לבטל את סמכותו של המשתמש להפעיל את הציוד.

15.105 מידע למשתמש.

- ציוד זה נבדק ונמצא עומד במגבלות עבור מכשיר דיגיטלי מסוג B, בהתאם לחלק 15 של כללי ה-FCC. מגבלות אלו נועדו לספק הגנה סבירה מפני הפרעות מזיקות בהתקנה ביתית. ציוד זה מייצר, משתמש ויכול להקרין אנרגיית תדרי רדיו, ואם לא יותקן ויופעל בהתאם להוראות, עלול לגרום להפרעות מזיקות לתקשורת רדיו. עם זאת, אין ערובה לכך שלא יתרחשו הפרעות בהתקנה מסוימת. אם ציוד זה אכן גורם להפרעות מזיקות לקליטת רדיו או טלוויזיה, שניתן לקבוע זאת על ידי כיבוי והדלקה של הציוד, מומלץ למשתמש לנסות לתקן את ההפרעה על ידי אחד או יותר מהאמצעים הבאים:
- כוון מחדש או מיקום מחדש של אנטנת הקליטה.
 - הגדל את המרחק בין הציוד למקלט.
 - חבר את הציוד לשקע במעגל שונה מזה שאליו מחובר המקלט.
 - התייעץ עם הספק או עם טכנאי רדיו/טלוויזיה מנוסה לקבלת עזרה.

במהלך הפעולה, מרחק ההפרדה בין המשתמש לאנטנה יהיה לפחות 20 ס"מ. מרחק הפרדה זה יבטיח שיהיה מרחק מספיק מאנטנה חיצונית המותקנת כראוי כדי לעמוד בדרישות החשיפה לתדר רדיו.

FCC ID: 2ASRT-NPX250

תאימות לתקנות קנדה

מכשיר זה עומד בתקנות CAN ICES-3 (B)/NMB-3 (B) Industry Canada של

הצהרת RSS-Gen ו-RSS-247: מכשיר זה עומד בתקן/י RSS של Industry Canada.

ההפעלה כפופה לשני התנאים הבאים:

- 1 מכשיר זה אינו רשאי לגרום להפרעות,
- 2 מכשיר זה חייב לקבל כל הפרעה, כולל הפרעות שעלולות לגרום לפעולה לא רצויה של המכשיר.

הצהרת חשיפה לקרינת RF: המכשיר עומד בפטור ממגבלות ההערכה השגרתית בסעיף 2.5 של RSS102 והמשתמשים יכולים לקבל מידע קנדי על חשיפה לקרינת RF ותאימות.

יש להתקין ולהפעיל מכשיר זה במרחק מינימלי של 20 סנטימטרים (7.8 אינץ') בין המכשיר לגופך.

הודעה נוספת

שמירה על הסביבה כחלק מתוכנית פיתוח בר-קיימא היא דאגה חיונית של Screeneo Innovation SA. רצונה של Screeneo Innovation SA הוא להפעיל מערכות המכבדות את הסביבה, וכתוצאה מכך היא החליטה לשלב ביצועים סביבתיים במחזור החיים של מוצרים אלה, החל מייצור ועד להפעלה, שימוש וסילוק.

סוללות: אם המוצר שלך מכיל סוללות, יש להשליך אותן בנקודת איסוף מתאימה.



מוצר: סמל פח האשפה הממוחזר על המוצר מצוין שהמוצר שייך למשפחת הצידוד החשמלי והאלקטרוני. בהקשר זה, התקנות האירופיות מבקשות ממך להשליך אותו באופן סלקטיבי:

- בנקודות מכירה במקרה של רכישת ציוד דומה.
- בנקודות האיסוף הזמינות לכם באופן מקומי (מרכז איסוף, איסוף סלקטיבי וכו').

בדרך זו תוכלו להשתתף בשימוש חוזר ובשדרוג של פסולת ציוד חשמלי ואלקטרוני, אשר יכולה להשפיע על הסביבה ועל בריאות האדם.

ניתן להשליך את אריות הנניר והקרטרון המשמשות כנייר למחזור. יש למחזור את עטיפת הפלסטיק או להשליך אותה לפסולת שאינה ניתנת למחזור, בהתאם לדרישות במדינתכם.

סימנים מסחריים: ההפניות המוזכרות במדריך זה הן סימנים מסחריים של החברות המתאימות. היעדר הסימנים המסחריים * ו-™ אינו מצדיק את ההנחה שמונחים ייעודיים אלה הם סימנים מסחריים חופשיים. שמות מוצרים אחרים המשמשים כאן הם למטרות זיהוי בלבד ועשויים להיות סימנים מסחריים של בעליהם בהתאמה. Screeneo Innovation SA מתנעת מכל זכויות בסימנים אלה.

לא Screeneo Innovation SA ולא חברות הבת שלה יהיו אחראיות כלפי רוכש מוצר זה או כלפי צדדים שלישיים בגין נזקים, הפסדים, עלויות או תוצאות שנגרמו לרוכש או לצדדים שלישיים כתוצאה מתאונה, שימוש לרעה או פגיעה במוצר זה או שינויים, תיקונים או שינויים בלתי מורשים במוצר זה, או אי ציות קפדני להוראות ההפעלה והתחזוקה של Screeneo Innovation SA.

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

המונחים HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Logos הם סימנים מסחריים או סימנים מסחריים רשומים של HDMI Licensing Administrator, Inc.



NeoPix 250
HE