

# PHILIPS

**AMBILIGHT tv**

OLED850 Series

## دليل المستخدم

55OLED850

65OLED850

Register your product and get support at  
[www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport)

|    |                                              |    |                                            |
|----|----------------------------------------------|----|--------------------------------------------|
| 31 | 7.9 سوعات الرأس                              | 4  | 1 العناية بشاشة OLED                       |
| 31 | 8.9 وحدة تحكم باللمس                         | 6  | 2 الشاشة الرئيسية                          |
| 32 | 9.9 لوحة مفاتيح USB                          | 6  | 1.2 مقدمة                                  |
| 32 | 10.9 جهاز تخزين USB                          | 6  | 2.2 لوحة المعلومات والإعدادات              |
| 32 | 11.9 كاميرا الصور                            | 6  | الأساسي والوضع Google TV 2.3               |
| 33 | 12.9 كاميرا الفيديو                          | 7  | 4.2 فتح الشاشة الرئيسية                    |
| 33 | 13.9 كمبيوتر                                 | 8  | 3 الإعداد                                  |
| 34 | 10 توصيل التلفزيون                           | 8  | 1.3 اقرأ إرشادات السلامة                   |
| 34 | 10.1 الشبكة والإنترنت                        | 8  | 2.3 حاول التلفزيون والتعليق على الجدار     |
| 35 | 10.2 حساب Google                             | 8  | 3.3 تلميحات حول وضعية التلفزيون            |
| 35 | 10.3 إنترنت                                  | 8  | 4.3 كبل الطاقة                             |
| 37 | 11 المصادر                                   | 8  | 5.3 كبل الهوائي                            |
| 37 | 11.1 التحويل إلى جهاز                        | 9  | 6.3 طبق النفاذ الصناعية                    |
| 37 | 11.2 AirPlay و HomeKit                       | 10 | 4 جهاز تحكم عن بُعد                        |
| 38 | 12 القائمة السريعة والإعدادات المتكررة       | 10 | 1.4 نظرة عامة على المفاتيح                 |
| 39 | 13 الشاشة والصوت                             | 11 | 2.4 إقران جهاز التحكم عن بعد بالتلفزيون    |
| 39 | 13.1 صورة                                    | 12 | 3.4 البحث الصوتي                           |
| 42 | 13.2 الشاشة                                  | 12 | 4.4 مستشعر الأشعة تحت الحمراء              |
| 43 | 13.3 صوت                                     | 12 | 5.4 الشحن والتنظيف                         |
| 46 | 13.4 إخراج الصوت                             | 12 | 6.4 تطبيق Setup Simple لجهاز فك التشفير    |
| 47 | 13.5 EMulti View                             | 14 | 5 تشغيل وإيقاف التشغيل                     |
| 47 | 13.6 Ambilight                               | 14 | 1.5 التشغيل أو الاستعداد                   |
| 51 | 14 التطبيقات                                 | 14 | 2.5 المفاتيح على التلفزيون                 |
| 51 | 14.1 حول التطبيق                             | 15 | 6 تثبيت القناة                             |
| 51 | 14.2 Google Play                             | 15 | 1.6 تثبيت القمر الصناعي                    |
| 52 | 14.3 بدء تشغيل تطبيق أو إيقاف تشغيله         | 17 | 2.6 التثبيت عن طريق الهوائي                |
| 52 | 14.4 إدارة التطبيقات                         | 19 | 3.6 نسخ قائمة القنوات                      |
| 53 | 15 النظام                                    | 20 | 4.6 تثبيت قناة الإنترنت                    |
| 53 | 15.1 حول                                     | 21 | 7 قنوات                                    |
| 54 | 15.2 التاريخ والوقت                          | 21 | 1.7 تثبيت القنوات                          |
| 54 | 15.3 اللغة                                   | 21 | 2.7 قوائم القنوات                          |
| 54 | 15.4 لوحة المفاتيح                           | 21 | 3.7 فرز قائمة القنوات                      |
| 54 | 15.5 التخزين                                 | 21 | 4.7 مشاهدة القنوات                         |
| 54 | 15.6 الوضع المحيط                            | 24 | 5.7 قنوات مفضلة                            |
| 55 | 15.7 التشغيل والطاقة                         | 25 | 6.7 نص / نص معلومات                        |
| 55 | 15.8 بث                                      | 26 | 7.7 التلفزيون التفاعلي                     |
| 55 | 15.9 أصوات النظام                            | 27 | 8 د. تلفاز                                 |
| 56 | 15.10 قفل الأطفال                            | 27 | 1.8 بيانات دليل التلفزيون                  |
| 56 | 15.11 إعدادات وضع البيع بالتجزئة             | 27 | 2.8 استخدام دليل التلفزيون                 |
| 56 | 15.12 إعادة تشغيل                            | 28 | 9 توصيل الأجهزة                            |
| 58 | 16 إمكانية الوصول                            | 28 | 1.9 حول التوصيلات                          |
| 59 | 17 التحكم عن بُعد والإكسسوارات               | 29 | 2.9 نظام المسرح المنزلي - HTS              |
| 59 | 17.1 تشغيل تقنية Bluetooth® أو إيقاف تشغيلها | 30 | 3.9 إخراج الصوت الرقمي - بصري              |
| 59 | 17.2 جهاز تحكم عن بُعد                       | 30 | 4.9 - CI+ الذكية البطاقة مع 9.4            |
| 60 | 18 إعدادات بيئية                             | 31 | 5.9 الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر اللوحي |
| 61 | 19 مقاطع فيديو، صور وموسيقى                  | 31 | 6.9 تشغيل أقراص Blu-ray                    |

|    |                                                                            |    |                                                                  |
|----|----------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------|
| 80 | Enhanced IMAX برنامج 28.9                                                  | 61 | 19.1 من كمبيوتر أو NAS                                           |
| 80 | 28.10 DTS:X                                                                | 61 | 19.2 قائمة المفضلة                                               |
| 80 | 28.11 EDTS Play-Fi                                                         | 61 | 19.3 من توصيلة USB                                               |
| 81 | 28.12 Wi-Fi CERTIFIED 6                                                    | 61 | 19.4 تشغيل مقاطع الفيديو                                         |
| 81 | 28.13 Kensington                                                           | 62 | 19.5 عرض الصور                                                   |
| 81 | 28.14 علامات تجارية أخرى                                                   | 62 | 19.6 تشغيل الموسيقى                                              |
| 82 | 29 إخلاء مسؤولية في ما يتعلق بالخدمات و/أو البرامج التي تقدمها جهات خارجية | 63 | 19.7 تطبيقات Moments                                             |
| 83 | فهرس                                                                       | 64 | 20 الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر اللوحي                        |
|    |                                                                            | 64 | 20.1 تطبيق TV Smart Philips                                      |
|    |                                                                            | 65 | 21 الألعاب                                                       |
|    |                                                                            | 65 | 21.1 ما الذي تحتاج إليه                                          |
|    |                                                                            | 65 | 21.2 أذرع الألعاب                                                |
|    |                                                                            | 65 | 21.3 تشغيل لعبة باستخدام وحدة التحكم بالألعاب أو كمبيوتر الألعاب |
|    |                                                                            | 65 | 21.4 شريط الألعاب                                                |
|    |                                                                            | 67 | 22 Netflix                                                       |
|    |                                                                            | 68 | 23 Alexa                                                         |
|    |                                                                            | 68 | 23.1 حول Alexa                                                   |
|    |                                                                            | 68 | 23.2 استخدام Alexa                                               |
|    |                                                                            | 69 | 24 المواصفات                                                     |
|    |                                                                            | 69 | 24.1 المواصفات البيئية                                           |
|    |                                                                            | 69 | 24.2 الطاقة                                                      |
|    |                                                                            | 69 | 24.3 نظام التشغيل                                                |
|    |                                                                            | 69 | 24.4 الاستقبال                                                   |
|    |                                                                            | 70 | 24.5 نوع جهاز العرض                                              |
|    |                                                                            | 70 | 24.6 دقة إدخال الشاشة                                            |
|    |                                                                            | 70 | 24.7 إمكانية الاتصال                                             |
|    |                                                                            | 70 | 24.8 صوت                                                         |
|    |                                                                            | 70 | 24.9 الوسائط المتعددة                                            |
|    |                                                                            | 72 | 25 المساعدة والدعم                                               |
|    |                                                                            | 72 | 25.1 تسجيل التلفزيون                                             |
|    |                                                                            | 72 | 25.2 استخدام المساعدة                                            |
|    |                                                                            | 72 | 25.3 تشخيص التلفزيون والتشخيص الذاتي                             |
|    |                                                                            | 72 | 25.4 استكشاف الأخطاء وإصلاحها                                    |
|    |                                                                            | 74 | 25.5 تعليقات عبر الإنترنت                                        |
|    |                                                                            | 74 | 25.6 الدعم والإصلاح                                              |
|    |                                                                            | 76 | 26 السلامة والعناية                                              |
|    |                                                                            | 76 | 26.1 أمان                                                        |
|    |                                                                            | 77 | 26.2 العناية بالشاشة                                             |
|    |                                                                            | 78 | 27 أحكام الاستخدام                                               |
|    |                                                                            | 78 | 27.1 شروط الاستخدام - التلفزيون                                  |
|    |                                                                            | 78 | 27.2 شروط الاستخدام - التلفزيون الذكي                            |
|    |                                                                            | 79 | 28 حقوق الطبع والنشر                                             |
|    |                                                                            | 79 | 28.1 Google TV                                                   |
|    |                                                                            | 79 | 28.2 HDMI                                                        |
|    |                                                                            | 79 | 28.3 HEVC متقدم                                                  |
|    |                                                                            | 79 | 28.4 يعمل مع Apple AirPlay                                       |
|    |                                                                            | 79 | 28.5 يعمل مع Apple Home                                          |
|    |                                                                            | 79 | 28.6 NVIDIA G-SYNC                                               |
|    |                                                                            | 80 | 28.7 AMD FreeSync Premium                                        |
|    |                                                                            | 80 | 28.8 Dolby Vision و Dolby Atmos                                  |

# 1. العناية بشاشة OLED

المادة)، عندما يتم عرض صورة باستمرار لفترة طويلة من الوقت أو يتم عرض الصورة نفسها بشكل متكرر. لذا يُنصح بشدة باتباع الإرشادات للعناية بتلفزيون OLED TV:

- لا تعرض أي صورة ثابتة بشكل مستمر أو تعرض نفس الصورة لأكثر من 10 دقائق.
- يُوصى باستخدام ECO أو HDR ECO أو Dolby Vision كنهج للصورة في ظروف المشاهدة العادية في المنزل.
- يُوصى باستخدام إعداد تباين OLED بقيمة 50 أو أقل في إعدادات الصورة عند تشغيل لعبة أو مشاهدة البرامج التلفزيونية أثناء عرض الشعارات أو الساعات على أي أجزاء من الشاشة.
- أوقف تشغيل شاشة العرض (على سبيل المثال القوائم الرئيسية) الخاصة ببرامج تطبيق التلفزيون في حالة عدم استخدامها.
- أوقف تشغيل شاشة العرض من أجهزة الفيديو الخارجية المتصلة (على سبيل المثال، مُشغِّل DVD). للحصول على التفاصيل، ارجع إلى أدلة الإرشادات الخاصة بالإنترنت.
- تجنب عرض الفيديو بألوان ساطعة (بها في ذلك اللون الأبيض) أو النصوص أو الساعات أو الشعارات على أي أجزاء من الشاشة لفترة طويلة.
- استخدم شاشة عريضة أو ماء الشاشة كخيار لتسقيق الصورة (راجع إعدادات صورة التلفزيون).
- شاهد الفيديو دائماً في وضع ماء الشاشة بدلاً من نافذة صغيرة على شاشة التلفزيون (على سبيل المثال، فيديو على صفحة وتعرض الإنترنت).
- لا تضع أي ملصق على لوحة OLED، وذلك للحد من احتمال حدوث ظاهرة بقايا الصورة.
- إن شاشات LED العضوية (OLED) حساسة جداً للناخ القاسي والعوامل الخارجية، مثل وضعها مباشرة تحت أشعة الشمس و/أو الإضاءة بالاشعة فوق البنفسجية، بالإضافة إلى درجات الحرارة المحيطة غير المناسبة، مما يؤدي إلى انخفاض في حدة الإضاءة والسطوع وفترة استهلاك شاشات OLED، وانخفاض عدد وحدات البكسل والعطل و/أو الضرر الذي لا يمكن إصلاحه في الشاشة. تُرجى ملاحظة أن الضمان لا ينطبق على المشكلات التي تنتج -بطريقة مباشرة أو غير مباشرة- عن الاستخدام الذي لا يتوافق مع إرشادات المنتج هذه.

قد يتسبب عرض صورة ثابتة لفترة زمنية طويلة في حدوث التصاق للصورة. وهذه الظاهرة خاصية طبيعية في لوحة OLED، ولا تهمل عيباً في التلفزيون. تجنب عرض صورة ثابتة على شاشة التلفزيون لفترة زمنية طويلة.

## شاشة التوقف

- للتقليل من احتمال وجود صور متبقية على شاشة التلفزيون، سيتم تشغيل شاشة التوقف (شعار PHILIPS متحرك) في هذه الحالات.
- عند عرض عناصر قائمة الإعداد الثابتة على الشاشة لأكثر من دقيقتين.
- عند عرض عناصر قائمة الإعداد الثابتة الخاصة بالتطبيقات على الشاشة لأكثر من دقيقتين.
- عند عرض نص المعلومات لأكثر من دقيقتين.

قد لا يتم تشغيل شاشة التوقف في الحالات التالية.

- إيقاف التشغيل مؤقتاً على مصدر خارجي (على سبيل المثال HDMI)، حيث لا يعرض التلفزيون عناصر قائمة إعداد ثابتة.

بعد تنشيط شاشة التوقف، يمكن إغلاقها من خلال الضغط على أي زر على وحدة التحكم عن بُعد. سيتم تنفيذ الإجراءات الأخرى، مثل إدخال جهاز USB أو نقل المحتوى، في الخلفية، إلا أن هذه الأنشطة لن تقاطع عمل شاشة التوقف.

تم ترويض تلفزيون Philips بها يلي للعناية بشاشة OLED:

- عملية التحديث التلقائي
- للإجراء عملية تحديث الشاشة عند الضرورة.
- التحكم التلقائي في سطوع الشاشة
- لتقليل سطوع الشاشة تدريجياً عند عرض الصورة الثابتة لفترة طويلة.
- شاشة التوقف
- لعرض شاشة التوقف عند عرض الصورة الثابتة على الشاشة على مدى فترة زمنية

تُعد شاشة OLED أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا وتأتي مزودة بمحرك جودة الصور لدينا الحائز على عدد كبير من الجوائز. لضمان أن التلفزيون يوفر دائماً أفضل أداء ممكن، فإنه سيُجري أحياناً عملية تنظيف للشاشة أثناء وضع الاستعداد. يلزم وضع تلفزيون OLED في مكان لا يتعرض فيه لضوء الشمس المباشر على شاشته.

إذا لم تضع التلفزيون في وضع الاستعداد مطلقاً، فسيتم إخطارك بانتظام عبر الرسائل التي تظهر على الشاشة والتي تحتاج إليها شاشة العرض لتنفيذ عملية التنظيف هذه. يُرجى اتباع هذه الإرشادات دائماً. قد يؤدي تكرار تأجيل هذه العملية إلى استبقاء الصورة، هذا ما قد يُبطل الضمان.

يجب ترك التلفزيون في وضع الاستعداد؛ لتنفيذ عملية التنظيف في الخلفية. ونوصي أيضاً بتجنب عرض صور ثابتة أو أجزاء ثابتة بشكل مستمر في صور متحركة (مثل شريط الأخبار، ونتائج كرة القدم، وشريط معلومات الألعاب...).

## تحديث شاشة OLED

لحماية الشاشة، يستلزم تلفزيون OLED TV عملية تحديث بررور الوقت.

يوجد نوعان لعملية التحديث:

- التحديث العادي: تحدث هذه العملية تلقائياً، وتستغرق بضع دقائق مع وجود التلفزيون في وضع الاستعداد.

- التحديث العميق: سيستغرق هذا بضع دقائق، ويلزم أن يشغله المستخدم.

للسماح لتلفزيون OLED TV بإجراء التحديث بشكل صحيح، يُرجى الالتزام بها يلي:

- لكي تتم عملية التحديث العادية تلقائياً، استخدم دائماً جهاز التحكم عن بعد لإيقاف تشغيل التلفزيون والحفاظ على توصيل الطاقة للتلفزيون.

- عند ظهور رسالة التحديث العادي على شاشة التلفزيون، اتبع الإرشادات الموصى بها على الشاشة.

للإجراء عملية التحديث العميق، يكون تنشيطها يدوياً

- عبر  الإعدادات > الشاشة > إعدادات شاشة OLED > مسح الصورة المتبقية. يمكن أيضاً أن تظهر رسالة تذكير على التلفزيون تطلب من المستخدم إجراء التحديث العميق، يُرجى اتباع الإرشادات وإبقاء مصدر الطاقة متصلاً للسماح بإكمال العملية بالكامل. سيستغرق الأمر بضع دقائق. يجب إجراء عملية التحديث العميق فقط عند ظهور الصورة المتبقية على الشاشة حتى بعد 8 ساعات في وضع الاستعداد. يؤدي غالباً إجراء مسح الصورة المتبقية يدوياً إلى تقليل وقت العمر الافتراضي لشاشة OLED. ومع ذلك، من المهم السماح بدورات التحديث، عندما يطلب التلفزيون ذلك.

- لا تلمس شاشة التلفزيون أو تضغط عليها بقوة أثناء عملية التحديث.

- استخدم دائماً جهاز التحكم عن بُعد لإيقاف تشغيل التلفزيون وإبقائه موصولاً بمصدر الطاقة عند تشغيل عملية التحديث.

\* ملاحظة: للاستمتاع بأفضل جودة صور، يجب إجراء هذه العملية. إذا لم تتكهن الوحدة من إكمال عملية التحديث بصورة منتظمة، وبطريقة يمكن إثباتها، فيتعدّل علينا قبول أي مطالبات إرجاع أو عمليات إصلاح أو تبديل أو ضمان من أجل ظاهرة بقايا الصورة داخل و/أو خارج فترة الضمان. هذا هو الحال أيضاً عندما يستخدم التلفزيون غالباً في ألعاب بمتنوى ثابت على الشاشة أو عند استخدام التلفزيون فقط لمشاهدة قنوات الأخبار (مع أشرطة أخبار ثابتة) أو في حالات استخدام أخرى مماثلة تحول بشكل ضمني خطراً متزايداً لحدوث آثار حروق دائمة. لا يشمل الضمان هذا الأمر.

## العناية الخاصة بتلفزيون OLED TV

قد يحتفظ جهاز LED العضوي (OLED) بالصور على الشاشة (بسبب خصائص



## 2. الشاشة الرئيسية

### 1.2. مقدمة

للاستمتاع إلى أقصى حد بفوائد Google TV اعمد إلى توصيل التلفزيون بالإنترنت. اضغط على  الرئيسية على وحدة التحكم عن بُعد للحصول على الشاشة الرئيسية. على غرار هاتفك الذكي أو جهازك اللوحي بنظام Android، تعتبر الشاشة الرئيسية العنصر الأساسي في التلفزيون. فمن الشاشة الرئيسية، يمكنك أن تقرر ما ستشاهده من خلال تصفح خيارات الترفيه في التطبيق وفي البث التلفزيوني المباشر.

تم تنظيم الشاشة الرئيسية في صفوف تتيح لك اكتشاف محتويات رائعة من تطبيقاتك المفضلة. يمكنك أيضاً إضافة صفوف أخرى أو العثور على تطبيقات جديدة للحصول على مزيد من المحتويات. وقد تضيف التطبيقات توصياتها (في حال توفرها) وفقاً لاختيارها الخاص كصفوف فردية في الشاشة الرئيسية.

مزايا على شاشتك الرئيسية

من خلال علامات تبويب متعددة\* مثل البحث ومن أجليك والفلام والبرامج التطبيقات والمكتبة و Philips، يمكنك الكشف عن الفلام والبرامج من الخدمات والتطبيقات الشعبية. سجّل الدخول إلى حسابك على Google للحصول على توصيات مخصصة من خدمات البث الخاصة بك استناداً إلى ما شاهدته وما يثير اهتمامك. كما يمكنك تشغيل ميزة  بحث Google باستخدام الصوت أو الإدخال النصي في علامة التبويب بحثاً.\* يختلف عرض علامات التبويب على الشاشة الرئيسية لديك باختلاف موقعك وإعدادات اللغة في جهاز التلفزيون لديك.

التطبيقات

تحتوي علامة تبويب التطبيقات التطبيقات جميع على الرئيسية الشاشة في  الهُتَبَة مسبقاً على التلفزيون، بالإضافة إلى التطبيقات التي قمت بتثبيتها من متجر Google Play وإضافتها للتطبيقات من مزيد تثبيت أيضاً ويومك.  كحفضة من علامة التبويب Apps (التطبيقات).

التنقل

حدّد ما تشاهده بعد ذلك من خلال التنقل سهل الاستخدام. استعرض توصياتك المخصصة، أو التخطّ الهكان الذي غادرت منه، أو ابحث بسرعة عن تطبيق معين باستخدام نظام علامات التبويب الجديد.

اكتشاف التوصيات المخصصة

استعرض العروض والفلام التي ستحب عرضها على كل خدمات الوسائط المفضلة لديك. سجّل الدخول إلى حسابك على Google لبدء الاستخدام.

الحصول على توصيات عبر Google

تُحفظ خدماتك إلى حسابك على Google لكي تتوكل من الحصول على توصيات أفضل عبر Google.

كل ما يتعلق بتلفزيون Philips

تتضمن علامة التبويب Philips المعلومات المتعلقة بتلفزيون Philips. صف مجموعة التلفزيون الذكي لسرد التطبيقات المصممة للتلفزيون أو إرشادك لتسجيل جهاز التلفزيون. يستخدم الصف  كيفية تقديم نصائح حول العمليات الشائعة على جهاز التلفزيون لديك. صف المساعدة لمساعدتك على الوصول إلى دليل المستخدم، وإجراء تشخيص التلفزيون أو التشخيص الذاتي للتحقق من حالة التلفزيون.

راجع أيضاً [www.support.google.com/googletv](http://www.support.google.com/googletv)

## 2.2. لوحة المعلومات والإعدادات

لوحة المعلومات

لوحة المعلومات هي لوحة جانبية في Google TV توفر الوصول إلى الإعدادات وعناصر التحكم في النجزة والإعلامات وغيرها.

يمكن الوصول إلى لوحة المعلومات بثلاث طرق كما يأتي:

- 1 - الانتقال إلى رمز ملف التعريف في أعلى يسار الشاشة الرئيسية.
- 2 - اضغط على مفتاح  لوحة المعلومات في جهاز التحكم عن بعد.
- 3 - اضغط مطوئاً على مفتاح  الرئيسية في جهاز التحكم عن بعد.

تحتوي لوحة المعلومات على الميزات النتية.

 ملف التعريف: لعرض رمز ملف تعريف المستخدم الحالي أو إضافة ملف تعريف مستخدم جديد

 الإعدادات: للوصول إلى كل قوائم الإعدادات لضبط إعدادات التلفزيون.

 الساعة وشاشة التوقف: للإشارة إلى ساعة النظام ويمكن الضغط عليها لتشغيل شاشة التوقف على الفور.

 المصادر: لتشغيل قائمة مصادر الإدخال من أجل التبديل إلى أي من الأجهزة المتصلة.

 الصور / Wi-Fi / إمكانية الوصول / Bluetooth: رابط سريع لضبط إعدادات الصور / Wi-Fi / إمكانية الوصول Bluetooth.  / Bluetooth.

 الإعلانات: لتزويدك برسائل حول نظام Google TV؛ اضغط على مسح الكل لرفض كل الإعلانات.

ضبط الإعدادات

يمكنك الوصول إلى قائمة الإعدادات من خلال لوحة المعلومات الموجودة في الزاوية العلوية اليسرى. بدلاً من ذلك، يمكنك الوصول إلى عناصر قائمة الإعدادات المتكررة وعناصر القائمة السريعة في قائمة تليفزيون Philips التي يمكن تشغيلها مباشرة من وحدة التحكم عن بعد.

## 2.3. الأساسي والوضع Google TV

اختلاف الميزة

يمكنك تعيين التلفزيون إلى وضع Google TV أو الوضع الأساسي.

يحتوي الوضع الأساسي على ميزات التلفزيون المباشر والأجهزة الخارجية (مثل HDMI) فقط. يتطلب Google TV تسجيل الدخول باستخدام حساب Google واتصال الإنترنت. باستخدام Google TV، يمكنك الحصول على كل ميزات الوضع الأساسي والمزيد من الخدمات المخصصة من Google. على سبيل المثال، الفلام والبرامج التلفزيونية من تطبيقات البث المفضلة لديك والتوصيات المخصصة و Google Assistant للبحث عن تلفزيونك والتحكم فيه باستخدام صوتك.

لا تتوفر بعض الميزات في الوضع الأساسي. لمزيد من المعلومات، يرجى الاطلاع على صفحة الدعم من Google.

اختلاف الشاشة الرئيسية

تحتوي الشاشة الرئيسية للوضع الأساسي على صفين فقط ومن دون علامات تبويب. حيث يحتوي صف القائمة الرئيسية النول على رموز مشاهدة التلفزيون و دليل التلفزيون والمصادر ولوحة المعلومات لعمليات ميزات التلفزيون. بينما يحتوي صف التطبيق الثاني على كل التطبيقات المثبتة سابقاً. لا تتضمن لوحة المعلومات

في الوضع الأساسي ملفاً تعريفياً شخصياً ويمكنها فقط إجراء تغيير الإعداد وعرض إعلانات النظام.

تحتوي الشاشة الرئيسية في Google TV على إعلانات تبويب متعددة مثل الشاشة الرئيسية والتطبيقات والمكتبة والبحث. تحتوي كل علامة تبويب على صفوف من التطبيقات والأفلام والعروض من خدماتك وتطبيقاتك الشائعة. يمكنك الحصول على توصيات مخصصة من خدمات البث الخاصة بك استناداً إلى ما شاهدته وما يثير اهتمامك. يمكنك أيضاً تشغيل بحث Google باستخدام إدخال الصوت أو النص في علامة التبويب بحث.

## 4.2. فتح الشاشة الرئيسية


لفتح الشاشة الرئيسية وفتح عنصر:

- اضغط على  الرئيسية.
- حدد عنصراً واضغط على OK لفتحه أو تشغيله.
- اضغط مع الاستمرار على  عودة أو اضغط على  الرئيسية للعودة إلى الشاشة الرئيسية.

عند فتح الشاشة الرئيسية، سيتوقف تشغيل التطبيق / المحتوى في الخلفية. فيتعين عليك تحديد التطبيق أو المحتوى من الشاشة الرئيسية للمتابعة.

## 3.3. تلهيات حول وضعية التلفزيون

- ضع التلفزيون في مكان لا يسقط فيه الضوء على الشاشة مباشرة.
- خفف ظروف الإضاءة في الغرفة للحصول على تأثير Ambilight الأفضل.
- المسافة المثالية لمشاهدة التلفاز هي من 2 إلى 5 أضعاف ارتفاع الشاشة. في وضع الجلوس، يجب أن تكون العينان على مستوى وسط الشاشة.
- المسافة الموصى بها إلى الحائط:
- أ. عند التثبيت على الحائط، أبعد التلفزيون عن الحائط بمسافة تتراوح بين 7 و10.
- ب. عندها يكون التلفزيون مزوداً بحامل، فإن وضع التلفزيون بعيداً عن الحائط بمسافة تتراوح بين 10 و20 سم ينعهد على حجم الحامل.

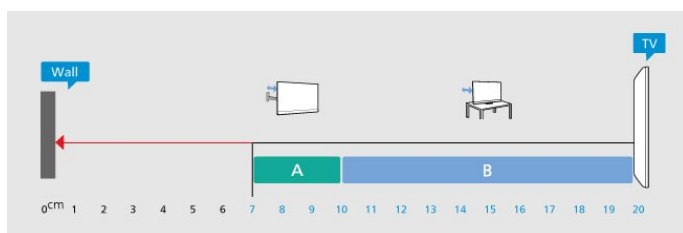


ملاحظة:

يُرجى إبقاء التلفزيون بعيداً عن المصادر المولدة للبخار مثل المواقد. نوصي بتنظيف الغبار بصورة دورية لتجنب دخول الغبار إلى داخل التلفزيون.

## 4.3. كبل الطاقة

- أدخل كبل الطاقة في موصل POWER على جهة التلفزيون الخلفية.
- تأكد من إدخال كبل الطاقة في التلفزيون بشكل آمن.
- تأكد من أن قابس الطاقة، في مقبس الحائط، في الممتثل في أي وقت.
- عند فصل كبل الطاقة، اسحب القابس دوماً ولا تسحب الكبل إطلاقاً.

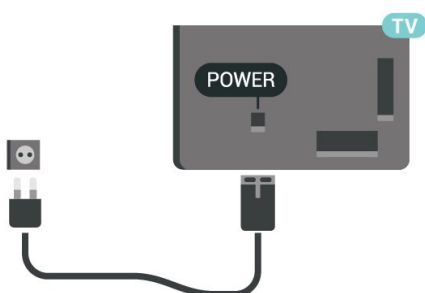

على الرغم من أن استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد ضعيف جداً في هذا التلفزيون، افصل كبل الطاقة لتوفير الطاقة إذا كنت ستتوقف عن استخدام التلفزيون لفترة طويلة من الوقت.

## 1.3. اقرأ إرشادات السلامة

نُرجى قراءة إرشادات السلامة قبل استخدام التلفزيون.  
قراءة التعليمات، تحقق من المساعدة > دليل المستخدم > السلامة والعناية.

## 2.3. حامل التلفزيون والتعليق على الجدار

### حامل التلفزيون

يمكنك العثور على إرشادات تثبيت حامل التلفزيون في دليل البدء السريع المرفق بالتلفزيون. في حال فقدان هذا الدليل، يمكنك تنزيله من [www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport).


استخدم رقم نوع المنتج الخاص بالتلفزيون للبحث عن دليل البدء السريع وتنزيله.

### التعليق على الجدار

إن التلفزيون مهياً كذلك للتثبيت على الحائط بواسطة دعامة التثبيت (تُباع بشكل منفصل).

قد يختلف حجم قاعدة التثبيت على الحائط بحسب أنواع الاغطية الخلفية المختلفة؛ راجع دليل البدء السريع الموجود في حزمة منتجك لمعرفة أي حجم يناسب التلفزيون لديك.

استخدم بعد دعامة التثبيت على الحائط التي عند شراء دعامة التثبيت على الحائط.

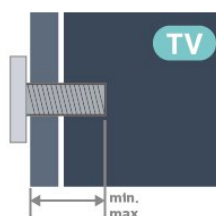

|              |                                          |
|--------------|------------------------------------------|
| OLED8x0      | 42                                       |
| M6L.x300 300 | (الحد الأدنى: 12 مم، الحد الأقصى: 16 مم) |
| OLED8x0      | 48                                       |
| M6L.x300 300 | (الحد الأدنى: 10 مم، الحد الأقصى: 15 مم) |
| OLED8x0      | 55                                       |
| M6L.x300 300 | (الحد الأدنى: 10 مم، الحد الأقصى: 15 مم) |
| OLED8x0      | 65                                       |
| M6L.x300 300 | (الحد الأدنى: 10 مم، الحد الأقصى: 15 مم) |
| OLED8x0      | 77                                       |
| M6L.300x400  | (الحد الأدنى: 10 مم، الحد الأقصى: 22 مم) |

تتبع

يتطلب تعليق التلفزيون على الجدار مهارات خاصة ويجب أن يقوم به أشخاص مؤهلون فقط. ويجب أن يتوافق التعليق على الجدار مع معايير السلامة بحسب وزن التلفزيون. اقرأ أيضاً احتياطات السلامة قبل تحديد موضع التلفزيون.




---

## 5.3. كبل الهوائي

أدخل قابس الهوائي بإحكام في مأخذ الهوائي في جهة التلفزيون الخلفية.

يمكنك توصيل الهوائي الخاص بك أو إشارة هوائي من نظام توزيع الهوائي.  
استخدم موصل هوائي مع كبل محوري IEC Coax 75 أو RF.


استخدم توصيلة الهوائي هذه للإشارات إدخال DVB-T DVB-C.

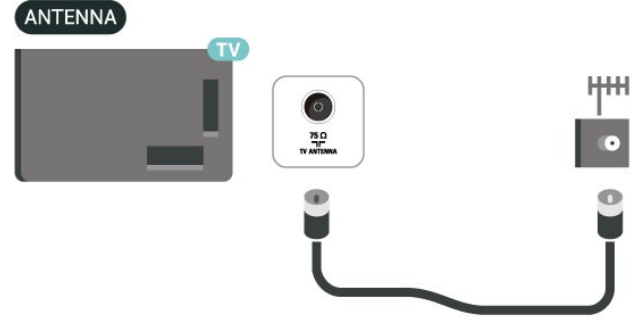

---

## 6.3. طبق الأقمار الصناعية

قم بتوصيل موصل الأقمار الصناعية من النوع F بتوصيلة الأقمار الصناعية SAT في جهة التلفزيون الخلفية.

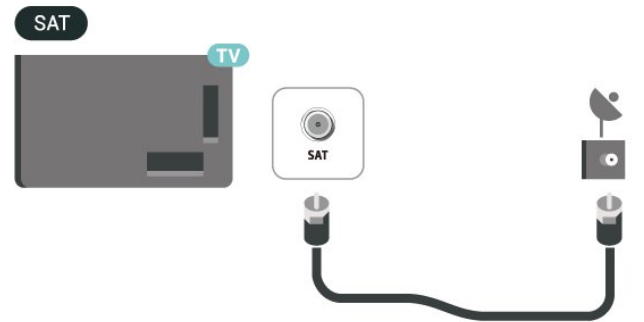

## 4. جهاز تحكم عن بُعد<sup>9</sup>

### 1.4. نظرة عامة على المفاتيح

#### أعلى

مميزات خاصة لجهاز التحكم عن بُعد

ثمة بعض الميزات الخاصة المضمونة في جهاز التحكم عن بُعد. استشعار الحركة لاكتشاف حركة جهاز التحكم عن بُعد وتشغيل الإضاءة الخلفية. المفاتيح المخفية لتوسيع مزيد من وظائف التحكم في أثناء الضغط على مفتاح 123. شحن البطارية باستخدام موصل USB type-c.

#### استشعار الحركة

يحتوي جهاز التحكم عن بُعد على مستشعر حركة مدمج، فعندما تلتقط جهاز التحكم عن بُعد بشكل طبيعي وتهيل مفاتيح جهاز التحكم عن بُعد تجاهك، سيتم تشغيل الإضاءة الخلفية لوضع ثوانٍ. تكون ميزة استشعار الحركة افتراضياً قيد التشغيل، ويمكنك إيقاف تشغيلها بالضغط مطوئاً على OK ومفتاح اللون — لمدة 3 ثوانٍ. لتشغيل الميزة مرة أخرى، اضغط مطوئاً على OK ومفتاح اللون — لمدة 3 ثوانٍ.

#### المفاتيح المخفية

ثمة مفتاح 123 في منتصف جهاز التحكم عن بُعد، يُستخدم لتشغيل / إيقاف وضع المفاتيح المخفية. عند تشغيل وضع المفاتيح المخفي بالضغط على مفتاح 123، ستظهر مفاتيح الأرقام من 0 إلى 9 ومفاتيح التحكم في تشغيل الوسائط مع تشغيل الإضاءة الخلفية وتشغيل الوظائف. عند إيقاف تشغيل وضع المفاتيح المخفي بالضغط على مفتاح 123 مرة أخرى أو إيقاف تشغيله تلقائياً، سيعمل جهاز التحكم عن بُعد بالمفاتيح العادية.

شحن جهاز التحكم عن بُعد سلكياً ولاسلكياً يأتي جهاز التحكم عن بُعد من دون بطارية قابلة للاستبدال، ومن ثَمَّ، يمكنك شحن وحدة التحكم عن بُعد بتوصيل موصل USB type-c بمقدمة جهاز التحكم عن بُعد. وبدلاً من ذلك، يمكنك شحن جهاز التحكم عن بُعد بواسطة شاحن Qi اللاسلكي\*.

\* ملاحظة: لا يتم تضمين جهاز / لوحة الشحن اللاسلكي في عبوة المنتج.

#### ⚠ تحذير

خطر الاختناق! تحتوي وحدة التحكم عن بُعد هذا على أجزاء صغيرة غير مناسبة للأطفال دون سن 5 سنوات.



1 - (تشغيل وضع / الاستعداد)

لتشغيل التلفزيون أو إعادته إلى وضع الاستعداد، اضغط مطوئاً لمدة ثلاث ثوانٍ لإعادة تشغيل التلفزيون.

2 - VOICE ميكروفون

3 - AMBILIGHT

لتحديد أحد أنماط Ambilight

4 - (المصادر)

لفتح قائمة المصادر أو إغلاقها.

5 - (DASHBOARD)

لتشغيل لوحة المعلومات في جانب الشاشة للوصول إلى الإعدادات وعناصر التحكم في الجهاز والإعلامات وغيرها.

6 - (البحث الصوتي من Google)

لبدء البحث الصوتي من Google.

#### وسط



1 - د.تلفاز (TV)

لفتح دليل التلفزيون (د.تلفاز) أو إغلاقه.

2 - مفتاح موافق  
للتأكيد تحديد أو إعداد. لفتح قائمة القنوات أثناء مشاهدة التلفزيون.  
3 - مفاتيح النسم / التنقل  
للتنقل إلى الأعلى أو الأسفل أو إلى اليسار أو اليمين.  
4 - (OPTIONS) +  
لفتح قائمة الخيارات أو إغلاقها. اضغط مطولاً لفتح معلومات البرنامج.  
5 - (عودة) ←  
للعودة إلى القناة السابقة التي حددتها.  
السابقة القائمة إلى للعودة  
التطبيق صفحة إلى للعودة / الإنترنت السابقة.  
6 - مستوى الصوت / X (كتم الصوت)  
انتقل إلى أسفل أو أعلى لضبط مستوى الصوت. اضغط على منتصف المفتاح  
لكتم الصوت أو استعادته.  
7 - مفتاح 123  
لتشغيل مفاتيح الوظائف المخفية أو إيقاف تشغيلها وتبديل المفاتيح بين مجموعات  
مختلفة من العمليات.  
8 - القائمة السريعة MENU / (خ)  
لفتح القائمة السريعة مع وظائف التلفزيون النموذجية.  
9 - مفاتيح الأرقام (المفاتيح المخفية، تكون متاحة بعد الضغط على مفتاح 123)  
لتحديد قناة مباشرة.  
10 - SUBTITLE  
لفتح صفحة الترجمة. اضغط مطولاً لفتح نص معلومات / نص.  
11 - (التلفزيون) TV / EXIT  
للعودة إلى شاهد التلفاز أو لإيقاف تطبيق التلفزيون التفاعلي. ومع ذلك، قد لا  
يعمل في بعض التطبيقات: حيث يعتمد السلوك على تطبيقات التلفزيون التابعة  
لجهة خارجية.  
سيتم تغيير هذا المفتاح إلى مفتاح الرقم 0 بعد الضغط على مفتاح 123.  
12 - (HOME) ⬆  
لفتح القائمة الرئيسية. اضغط مطولاً للوصول إلى لوحة المعلومات.  
13 - (القناة) ≡  
القنوات قائمة في السابقة أو التالية القناة إلى للتبديل أعلى أو أسفل إلى انتقل  
لفتح الصفحة التالية أو السابقة في النص / نصوص المعلومات. اضغط على منتصف  
المفتاح لفتح قائمة القنوات.

3 - prime video  
لتشغيل تطبيق Amazon prime video.  
4 - مفتاح البيئة / المفتاح الأخضر  
اضغط للاستدعاء رسالة لتذكيرك بالدخول إلى قائمة إعدادات بيئة الاستدعاء  
قائمة إعدادات بيئة مباشرة. بمجرد تشغيل قائمة الإعدادات البيئية عبر الضغط  
مطولاً عدة مرات، لن تظهر الرسالة مجدداً.  
5 - إعادة تشغيل (المفاتيح المخفية، تكون متاحة بعد الضغط على مفتاح 123)  
تشغيل ▶، لإعادة التشغيل.  
إيقاف مؤقت ⏸، لإيقاف إعادة التشغيل مؤقتاً  
إرجاع ⏮، للإرجاع  
التقديم السريع ⏭، للتقديم السريع للأمام  
6 - YouTube  
لتشغيل تطبيق YouTube.  
7 - (التطبيقات) ⋮ / قيمة عامة \* / IVI  
لتشغيل صفحة تطبيقاتك لعرض قائمة التطبيقات التي تم تثبيتها مسبقاً المثبتة  
بواسطة المستخدم.  
\* عند ضبط البلد إلى فرنسا، سيكون المفتاح هو المفتاح السريع لتشغيل علامة  
التبويب القيمة العامة على الشاشة الرئيسية.  
\*\* عند ضبط البلد على روسيا، سيكون المفتاح هو المفتاح السريع لتشغيل تطبيق  
IVI.

## 2.4. إقران جهاز التحكم عن بعد بالتلفزيون

تستخدم وحدة التحكم عن بعد هذه كلاً من تقنيتي Bluetooth و®  
IR (الاشعة تحت الحمراء) لإرسال أوامرها إلى التلفزيون.  
❑ ويؤكد استخدام جهاز التحكم عن بعد هذا عبر IR (الاشعة تحت الحمراء)  
لتشغيل معظم العمليات.  
❑ للاستخدام التشغيل المتطور مثل البحث الصوتي، يجب إقران (ربط) التلفزيون  
بجهاز التحكم عن بعد.

عند بدء التثبيت النولي للتلفزيون، سيطلب منك التلفزيون الضغط على مفتاح  
الشاشة الرئيسية + الرجوع لإقران جهاز التحكم عن بعد. يوصى بإكمال الإقران في  
أثناء تثبيت التلفزيون للمرة الأولى.

ملاحظة:

- 1 - بمجرد دخول وحدة التحكم عن بعد في وضع الإقران بنجاح، يبدأ مؤشر  
LED حول الميكروفون في الجانب الأمامي من وحدة التحكم عن بعد بالوميض.
- 2 - يجب الحفاظ على جهاز التحكم عن بعد بالقرب من التلفزيون (على مسافة متر  
واحد) أثناء عملية الإقران لضمان نجاحها.
- 3 - إذا لم يعرض التلفزيون حقل التحكم في الصوت عند الضغط على، فستكون  
عملية الإقران قد فشلت.
- 4 - يُنصح بالانتظار إلى أن يتم تشغيل الجهاز بالكامل وتشغيل كل عمليات  
الخلفية قبل الدخول في وضع الإقران، إذ قد تظهر الرسالة المبهمة التي تحتوي  
على مزيد من الإرشادات في وقت متأخر جداً، مما قد يؤثر سلباً على عملية الإقران.

الإقران أو تكرار الإقران

إذا تم فقدان الإقران مع جهاز التحكم عن بعد، يمكنك إقران التلفزيون مع جهاز  
التحكم عن بعد مرة أخرى.

1 - مفاتيح اللون  
تحديد الخيارات مباشرة. اضغط على المفتاح الأزرق لفتح المساعدة.

2 - NETFLIX



يؤكد الضغط على مفتاحَي القائمة الرئيسية + الرجوع (مدة 3 ثوانٍ تقريباً) للإقران.

بدلاً من ذلك، انتقل إلى ⚙ الإعدادات > جهاز التحكم عن بُعد والملحقات > إعدادات جهاز التحكم عن بُعد > إقران جهاز التحكم عن بُعد، ثم اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة.

تظهر رسالة عند نجاح الإقران.

برنامج جهاز التحكم عن بُعد

⚙ الإعدادات > جهاز التحكم عن بُعد والملحقات > إعدادات جهاز التحكم عن بُعد > معلومات حول جهاز التحكم عن بُعد

عندها يتم إقران جهاز التحكم عن بُعد، يمكنك التحقق من الإصدار الحالي لبرنامج جهاز التحكم عن بُعد.

⚙ الإعدادات > جهاز التحكم عن بُعد والملحقات > إعدادات جهاز التحكم عن بُعد > تحديث برنامج التحكم عن بُعد

تحقق من برنامج جهاز التحكم عن بُعد المتوفر للحصول على التحديثات.

## 3.4. البحث الصوتي

يمكنك البحث عن مقاطع الفيديو، أو الموسيقى، أو أي شيء آخر على شبكة الإنترنت من خلال استخدام صوتك بكل بساطة. يمكنك التحدث عبر الميكروفون الموجود في جهاز التحكم عن بُعد.

يجب إقران جهاز التحكم عن بُعد بالتلفزيون قبل استخدام البحث الصوتي.

للاستخدام الصوت:

- 1 اضغط مع الاستمرار على المفتاح  في جهاز التحكم عن بُعد، وسيضيء المصباح الأزرق في جهاز التحكم عن بُعد ويفتح حقل البحث ويصبح الميكروفون نشطاً.
- 2 عبر بوضوح عما تبحث عنه. بمجرد الانتهاء من إدخال الصوت، حرر المفتاح .
- 3 في لائحة نتائج البحث، يمكنك تحديد العنصر الذي تريده.

## 4.4. مستشعر الأشعة تحت الحمراء

يمكن للتلفزيون تلقي النواير من جهاز تحكم عن بُعد يستخدم الأشعة تحت الحمراء لإرسال النواير. إذا كنت تستخدم جهاز تحكم عن بُعد من هذا النوع، فتأكد دائماً من توجيه جهاز التحكم عن بُعد نحو مستشعر الأشعة تحت الحمراء في جهة التلفزيون النمامية.

 تحذير

لا تضع أي أغراض أمام مستشعر الأشعة تحت الحمراء الخاص بالتلفزيون، إذ قد يعيق إشارة الأشعة تحت الحمراء.

## 5.4. الشحن والتنظيف

شحن جهاز التحكم عن بُعد سلكياً ولاسلكياً

راجع دليل البدء السريع الموجود في حزمة منتجك للحصول على معلومات مفصلة حول شحن جهاز التحكم عن بُعد.

إذا لم يتفاعل التلفزيون مع ضغطة مفتاح في جهاز التحكم عن بُعد أو إذا تم استلام إشعار الشحن على التلفزيون، يمكنك شحن جهاز التحكم عن بُعد بتوصيل موصل USB Type-c بمقدمة جهاز التحكم عن بُعد.

لشحن جهاز التحكم عن بُعد، قم بتوصيله بكبل USB، المرفق مع جهاز التحكم عن بُعد، بجهاز الإمداد بالطاقة المزود بهنذ USB. تبلغ طاقة إدخال جهاز التحكم عن بُعد 5,0 فولت و0,5 أمبير، يُرجى التحقق من جهد الطاقة قبل التوصيل للشحن.

عند شحن جهاز التحكم عن بُعد، يوهض المؤشر LED للميكروفون الموجود أعلى جهاز التحكم عن بُعد أو يضيء على النحو الآتي:

- يتوهج المؤشر LED الأبيض عند فتحة الميكروفون في أثناء الشحن.
- يضيء المؤشر LED الأبيض عند فتحة الميكروفون عند اكتمال الشحن.
- لا يوهض المؤشر LED إذا تم اكتشاف أي خطأ في الشحن.

يوجد ملف الشحن اللاسلكي على شعار Philips على الجانب الخلفي في جهاز التحكم عن بُعد. وباستخدام شاحن Qi اللاسلكي المتوافق، يمكن شحن جهاز التحكم عن بُعد بوضعه على جهاز / لوحة الشحن اللاسلكي\*. إذا لم تتم مصادفة وحدة التحكم عن بُعد بشكل صحيح مع الشاحن اللاسلكي، فقد يوهض مؤشر LED الأبيض بسرعة.

\* ملاحظة: لا يتم تشوين جهاز / لوحة الشحن اللاسلكي في عبوة المنتج.

تنظيف

إن جهاز التحكم عن بُعد مغلف بطبقة مقاومة للخدش.

لتنظيف جهاز التحكم عن بُعد، استخدم قطعة قماش ناعمة ورطبة. لا تستخدم أبداً مواداً مثل الكحول أو المواد الكيماوية أو المنظفات المنزلية لتنظيف جهاز التحكم عن بُعد.

## 6.4. تطبيق Simple Setup لجهاز فك

### التشفير

سيتم تطبيق Simple Setup للمستخدم التحكم في جهاز فك التشفير باستخدام جهاز التحكم عن بُعد الخاص بالتلفزيون (عبر التحكم في الأشعة تحت الحمراء في جهاز فك التشفير).

الإعداد عبر التطبيق لجهاز فك التشفير المتصل

- 1 وصل جهاز فك التشفير عبر HDMI بالتلفزيون.
- 2 شغل تطبيق Simple Setup على التلفزيون
- 3 للإعداد جهاز فك التشفير الجديد، حدد العلامة التجارية والطرز لجهاز فك التشفير الخاص بك.

سيرسل تطبيق Simple Setup الموجود على التلفزيون قاعدة بيانات رمز الأشعة تحت الحمراء لجهاز فك التشفير عبر Bluetooth عن التحكم جهاز إلى  بعد في التلفزيون.

- التحكم في جهاز فك التشفير باستخدام جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون
- 1- عندها يشاهد المستخدم مصدر التلفزيون، سيكون جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون في وضع التلفزيون ويرسل رموز النشعة تحت الحمراء الخاصة بالتلفزيون.
- 2- عند تشغيل تطبيق Simple Setup على التلفزيون، سيكتشف التطبيق الوقت الذي يقوم فيه المستخدم بالتبديل إلى مصدر إدخال HDMI لجهاز فك التشفير وتشغيل جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون للتبديل من أجل إرسال رموز النشعة تحت الحمراء لجهاز فك التشفير في أثناء الضغط على المفتاح.

## 5. تشغيل وإيقاف التشغيل

### 1.5. التشغيل أو الاستعداد

تأكد من أن التلفزيون متصل بالتيار المتردد الرئيسي. قم بتوصيل سلك الطاقة المتوفر بهووصل إدخال التيار المتردد الموجود في جهة التلفزيون الخلفية. يضيء ضوء المؤشر في أسفل التلفزيون.

#### تشغيل

اضغط على  على جهاز التحكم عن بعد لتشغيل التلفزيون. يمكنك أيضاً الضغط على مفتاح الجويستيك الصغير في جهة التلفزيون السفلية لتشغيل التلفزيون في حال لم تتوَكَّن من العثور على جهاز التحكم عن بعد أو إذا كانت البطاريات فارغة.

#### إعادة التشغيل

اضغط مطوِّلاً على  في جهاز التحكم عن بعد لمدة ثلاث ثوانٍ لإعادة تشغيل التلفزيون.

#### التبديل إلى وضع الاستعداد

لإدخال التلفزيون في وضع الاستعداد، اضغط على  على وحدة التحكم عن بعد. يمكنك أيضاً الضغط على مفتاح الجويستيك الصغير في جهة التلفزيون الخلفية.



في وضع الاستعداد، يبقى التلفزيون متصلاً بالتيار الكهربائي الرئيسي لكنه يستهلك نسبة قليلة جداً من الطاقة.

لإيقاف تشغيل التلفزيون تماماً، افصل قابس الطاقة. عند فصل قابس الطاقة، اسحب دائماً قابس الطاقة، ولا تسحب إطلاقاً سلك الطاقة. تأكد دائماً من إمكانية الوصول الكامل إلى قابس الطاقة وسلك الطاقة والمأخذ في كل النوبات.

### 2.5. المفاتيح على التلفزيون

إذا أضعت جهاز التحكم عن بعد أو فرغت بطارياته، تظل قادراً على تنفيذ بعض العمليات الأساسية على التلفزيون.

#### افتح القائمة الأساسية:

- 1 عندما يكون التلفزيون قيد التشغيل، اضغط على مفتاح الجويستيك على الجهة الخلفية من التلفزيون لإظهار القائمة الأساسية.

- 2 اضغط على اليسار أو اليمين لتحديد (Volume) (مستوى الصوت) أو Channel (القناة) أو Sources (المصادر). حدد  عرض توضيحي ، لتشغيل فيلم توضيحي.
- 3 اضغط للأعلى أو للأسفل لتعديل مستوى الصوت أو ضبط القناة التالية أو السابقة. اضغط للأعلى أو للأسفل للاستعراض لائحة المصادر، بها في ذلك تحديد الموالف. اضغط على مفتاح الجويستيك لتشغيل الفيلم التوضيحي.
- 4 وسنختفي القائمة تلقائياً.

لتعيين التلفزيون إلى وضع الاستعداد، حدد  واضغط على مفتاح الجويستيك.



## 6. تثبيت القناة

### 1.6. تثبيت القمر الصناعي

#### حول تثبيت الأقمار الصناعية

ما يصل إلى 4 أقمار صناعية

يمكنك تثبيت 4 أقمار صناعية مختلفة (4 وحدات LNB) على هذا التلفزيون. حدد عدد الأقمار الصناعية الحقيقي الذي تريد تثبيته في بداية عملية التثبيت. سيؤدي ذلك إلى تسريع التثبيت.

Unicable

يمكنك استخدام نظام Unicable\* لتوصيل طبق الهوائي بالتلفزيون. يمكنك تحديد Unicable لها يصل إلى 4 أقمار صناعية في بداية التثبيت. \* ملاحظة: يدعم Unicable 1 (EN50494) و Unicable 2 (EN50607/JESS).

#### بدء عملية التثبيت

تأكد من توصيل طبق الأقمار الصناعية لديك بشكل صحيح ومن محاذاته بشكل تام قبل بدء التثبيت.

لبدء تثبيت القمر الصناعي:

- 1- حدد الإعدادات كـ القنوات ومصادر الإدخال كـ القنوات كـ تثبيت القمر الصناعي واضغط على OK. أدخل رمز PIN إذا لزم الأمر.
  - 2- حدد البحث عن قمر صناعي واضغط على OK.
  - 3- حدد بحث واضغط على OK. سيبحث التلفزيون عن أقمار صناعية.
  - 4- حدد تثبيت واضغط على OK. يعرض التلفزيون إعداد تثبيت القمر الصناعي الحالي.
- إذا أردت تغيير هذا الإعداد، فحدد الإعدادات.
- إذا لم تكن تريد تغيير الإعداد، فحدد بحث. انتقل إلى الخطوة 5.

- 5- في نظام التثبيت، حدد عدد الأقمار الصناعية التي تريد تثبيتها أو حدد أحد أنظمتها Unicable. عندها تحدد Unicable. يمكنك اختيار أرقام نطاقات المستخدم وإدخال ترددات نطاقات المستخدم لكل هوائي. في بعض البلدان، يمكنك ضبط بعض إعدادات الخبراء لكل LNB في الإعدادات الإضافية.
- 6- سيبحث التلفزيون عن الأقمار الصناعية المتوفرة على محاذات طبق الهوائي لديك. قد يحتاج هذا الأمر إلى بضع دقائق. إذا تم العثور على قمر صناعي، فسيظهر اسمه وقوة استقباله على الشاشة.
- 7- عندها يعثر التلفزيون على الأقمار الصناعية التي تحتاج إليها، حدد تثبيت.
- 8- إذا قدم قمر صناعي باقات القنوات، سيظهر التلفزيون الباقات المتوفرة لذلك القمر الصناعي. حدد الباقة التي تريدها. تقدم بعض الباقات تثبيتاً سريعاً أو كاهلاً لقنواتها المتوفرة، حدد أحدها. وسيقوم التلفزيون بتثبيت محطات الراديو وقنوات القمر الصناعي.
- 9- لتخزين إعداد القمر الصناعي والقنوات ومحطات الراديو التي تم تثبيتها، حدد إنهاء.

### إعدادات تثبيت القمر الصناعي

يتم تعيين إعدادات تثبيت القمر الصناعي سابقاً وفقاً لبلدك. تحدد هذه الإعدادات كيف يبحث التلفزيون عن الأقمار الصناعية وقنواتها وكيف يقوم بتثبيتها. يمكنك تغيير هذه الإعدادات في أي وقت.

لتغيير إعدادات تثبيت القمر الصناعي:

- 1- ابدأ عملية تثبيت القمر الصناعي.
  - 2- على الشاشة التي يمكنك من خلالها بدء البحث عن أقمار صناعية، حدد تكوين واضغط على OK.
  - 3- حدد عدد الأقمار الصناعية التي تريد تثبيتها أو حدد أحد أنظمتها Unicable. عندها تحدد Unicable. يمكنك اختيار أرقام نطاقات المستخدم وإدخال ترددات نطاقات المستخدم لكل هوائي.
  - 4- عند الانتهاء، حدد التالي واضغط على OK.
  - 5- في قائمة الإعدادات، اضغط على المفتاح الملون — تم للرجوع إلى الشاشة لبدء البحث عن الأقمار الصناعية.
- جهاز الإرسال / الاستقبال LNB Homing

في بعض البلدان، يمكنك ضبط الإعدادات الخبيرة لجهاز الإرسال / الاستقبال homing وكل LNB. استخدم هذه الإعدادات أو قم بتغييرها في حالة فشل التثبيت العادي فقط. إذا كان لديك جهاز قمر صناعي غير قياسي، فيمكنك استخدام هذه الإعدادات لتجاوز الإعدادات القياسية. قد يزودك بعض الموفرين ببعض قير جهاز الإرسال / الاستقبال أو LNB التي يمكنك إدخالها هنا.

### وحدات CAM للقمر الصناعي

إذا استخدمت CAM وحدة وصول مشروط مع بطاقة ذكية لمشاهدة القنوات الفضائية، ننصح بتثبيت الأقمار الصناعية مع إدخال CAM في التلفزيون.

تُستخدم معظم وحدات CAM لفك تشفير القنوات.

تستطيع وحدات CAM من الجيل الأحدث تثبيت كل القنوات الفضائية بذاتها على التلفزيون لديك. ستدعوك وحدة CAM لتثبيت القمر الصناعي (الأقمار الصناعية) والقنوات الخاصة بها. ولا تقوم وحدات CAM هذه بتثبيت القنوات وفك تشفيرها فقط لكنها تقوم أيضاً بتحديث القنوات بانتظام.

### حزم القنوات

بإمكان مشغل الأقمار الصناعية توفير باقات قنوات تجمع ما بين قنوات مجانية (بث غير مشفر) وتوفير ترتيب يلائم بلدًا معينًا. توفر بعض الأقمار الصناعية باقات اشتراك - مجموعة من القنوات التي يمكنك مشاهدتها مقابل دفع مبلغ معين.

إذا اخترت حزمة اشتراك، فقد يطالبك التلفزيون بتحديد تثبيت سريع أو كامل. حدد سريع لتثبيت قنوات الحزمة فقط أو حدد كامل لتثبيت الحزمة وكل القنوات الأخرى المتوفرة أيضاً. ننصحك باختيار التثبيت السريع لحزم الاشتراك. وإذا كان لديك أقمار صناعية إضافية لا تشكل جزءاً من حزمة الاشتراك، فننصحك باختيار التثبيت الكامل. توضع كل القنوات المثبتة في لائحة القنوات الكل.

### إعداد Unicable

نظام Unicable

يمكنك استخدام نظام الكبل النحاسي أو نظام Unicable\* لتوصيل طبق الهوائي بالتلفزيون. يستخدم نظام الكبل النحاسي كبلًا واحدًا لتوصيل طبق القمر الصناعي بجميع أجهزة هوائيات الأقمار الصناعية الموجودة في نظامه. عادةً ما يُستخدم نظام الكبل النحاسي في المباني السكنية. في حال كنت تستخدم نظام Unicable، سيطلب منك التلفزيون تعيين رقم نطاق المستخدم والتردد المقابل أثناء التثبيت. يمكنك تثبيت ما يصل إلى 4 أقمار صناعية باستخدام نظام Unicable في هذا التلفزيون.

إذا لاحظت فقدان بعض القنوات بعد تثبيت Unicable، فمن الممكن أن يكون قد تم إجراء عملية تثبيت أخرى في الوقت نفسه على نظام Unicable. اعود تنفيذ عملية التثبيت لتثبيت القنوات المفقودة.

\* ملاحظة: يدعم Unicable 1 (EN50494) و Unicable 2 (EN50607/JESS).

#### رقم نطاق للمستخدم

في نظام Unicable، يجب ترقيم كل موالف أقمار صناعية متصل (على سبيل المثال، 0 أو 1 أو 2 أو 3 أو غير ذلك).

ويمكن العثور على نطاقات المستخدم المتوفرة وأرقامها على صندوق تحويل Unicable. يُعرف نطاق المستخدم أحياناً بالاختصار UB. توفر بعض صناديق تحويل Unicable 4 نطاقات مستخدم أو 8. إذا حددت Unicable في الإعدادات، فسيطالبك التلفزيون بتعيين رقم فريد لنطاق المستخدم لكل موالف أقمار صناعية مضمّن. لا يمكن أن يكون لموالم الأقمار الصناعية رقم نطاق المستخدم نفسه المتوفر لموالم أقمار صناعية آخر في نظام Unicable.

#### تردد النطاق الخاص بالمستخدم

إلى جانب الرقم الفريد المعين لنطاق المستخدم، يحتاج جهاز استقبال الأقمار الصناعية المضمّن إلى التردد الخاص برقم نطاق المستخدم المحدد. تظهر هذه الترددات عادةً إلى جانب رقم النطاق المعين للمستخدم على صندوق تحويل Unicable.

### التحديث اليدوي للقنوات

يمكنك دائمًا أن تبدأ بنفسك عملية تحديث للقنوات.

لبدء تحديث للقنوات يدويًا:

- 1 حدد الإعدادات > القنوات ومصادر الإدخال > القنوات > تثبيت القمر الصناعي واضغط على OK.
- 2 حدد البحث عن قنوات واضغط على OK.
- 3 حدد تحديث القنوات واضغط على OK. سيبدأ التلفزيون بعملية التحديث. قد يستغرق التحديث بضع دقائق.
- 4 اتبع الإرشادات على الشاشة. قد يستغرق التحديث بضع دقائق.
- 5 حدد إنهاء واضغط على OK.

### تثبيت يدوي

إن التثبيت اليدوي مخصص للمستخدمين المتمرسين.

يمكنك استخدام خيار التثبيت اليدوي لإضافة قنوات جديدة بسرعة من جهاز إرسال /استقبال للأقمار الصناعية. ستحتاج إلى معرفة تردد الجهاز المرسل المستقبل وقطبيته. وسيقوم التلفزيون بتثبيت جميع القنوات التابعة لجهاز الإرسال /الاستقبال هذا. وإذا كان تثبيت جهاز الإرسال /الاستقبال قد تم من قبل، فسيتم نقل جميع قنواته - السابقة والجديدة معاً - إلى نهاية لائحة القنوات الكل.

لا يمكنك استخدام التثبيت اليدوي إذا كنت بحاجة إلى تغيير عدد الأقمار الصناعية. عند الحاجة إلى ذلك، يتعين عليك تنفيذ تثبيت كامل باستخدام تثبيت الأقمار الصناعية.

لتثبيت جهاز مرسل مستقبل:

- 1 حدد الإعدادات > القنوات ومصادر الإدخال > القنوات > تثبيت القمر الصناعي واضغط على OK.
- 2 حدد تثبيت يدوي واضغط على > (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 3 عند وجود أكثر من قمر صناعي واحد مثبت، حدد LNB الذي تريد إضافة قنوات إليه.
- 4 حدد القطبية التي تحتاجها. إذا قمت بتعيين وضع معدل الرموز إلى يدوي ،

فيمكنك إدخال معدل الرموز في معدل الرموز يدويًا.

- 5 اضغط على مفاتيح النسم / التتقل لضبط التردد، وحدد تم.
- 6 حدد بحث واضغط على OK. تظهر قوة الإشارة على الشاشة.
- 7 إذا أردت تخزين قنوات جهاز إرسال /استقبال جديد، فحدد تخزين واضغط على OK.
- 8 اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر للإغلاق القائمة.

### جهاز الإرسال/الاستقبال LNB وHoming

في بعض البلدان، يمكن ضبط الإعدادات الخيرة لجهاز الإرسال /الاستقبال homing وكل LNB. استخدم هذه الإعدادات أو قم بتغييرها في حالة فشل التثبيت العادي فقط. إذا كان لديك جهاز قمر صناعي غير قياسي، فيمكنك استخدام هذه الإعدادات لتجاوز الإعدادات القياسية. قد يزودك بعض الموفرين ببعض قير جهاز الإرسال /الاستقبال أو LNB التي يمكن إدخالها هنا.

#### طاقة LNB

بشكل افتراضي، يتم تعيين طاقة LNB إلى الإعداد التلقائي.

نغمة 22 كيلوهرتز

بشكل افتراضي، يتم تعيين النغمة إلى الإعداد التلقائي.

التردد المنخفض للمذبذب المحلي / التردد العالي للمذبذب المحلي

يتم تعيين ترددات المذبذب المحلي إلى القيم المعيارية. اضبط القيم فقط في حال توفر أجهزة استثنائية تحتاج إلى قيم مختلفة.

### المشاكل

يتعذر على التلفزيون العثور على الأقمار الصناعية التي أريدها أو يقوم بتثبيت القمر

الصناعي نفسه مرتين

□ تأكد من تعيين عدد الأقمار الصناعية الصحيح في الإعدادات في بداية عملية التثبيت. يمكنك تعيين التلفزيون بحيث يبحث عن قمر صناعي واحد أو قمرين صناعيين أو 43 / أقمار صناعية.

يتعذر على وحدة LNB ثنائية الرأس العثور على قمر صناعي ثانٍ

□ إذا تمكّن التلفزيون من العثور على قمر صناعي ولكن تعذر عليه العثور على قمر صناعي ثانٍ، يمكنك تدوير الطبق بضع درجات. ويمكنك محاذاة الطبق للحصول على أقوى إشارة على القمر الصناعي الأول. تحقق من مؤشر قوة الإشارة للقمر الصناعي الأول على الشاشة. مع تعيين القمر الصناعي الأول على الإشارة الأقوى، حدّد [بحث] مجدّدًا للعثور على القمر الصناعي الثاني.

□ تأكد من تعيين الإعدادات إلى قمرين صناعيين.

لم يؤدّ تغيير إعدادات التثبيت إلى حل مشكلتي

□ يتم تخزين جميع الإعدادات والأقمار الصناعية والقنوات فقط في نهاية عملية التثبيت عندها تنتهي.

اختفت جميع القنوات الفضائية

□ إذا كنت تستخدم نظام Unicable، فتأكد من تعيين رقمين فريدين لنطاق المستخدم للموالمين المضمّنين كلاهما في إعدادات Unicable. من المحتمل أن جهاز استقبال أقمار صناعية آخر يستخدم رقم نطاق المستخدم نفسه.

يبدو أن بعض القنوات الفضائية قد اختفت من لائحة القنوات

□ إذا بدا أن بعض القنوات قد اختفت أو تغيّر مكانها، فمن المحتمل أن تكون جهة البث قد قامت بتغيير موقع الجهاز المرسل المستقبل لهذه القنوات. لاستعادة مواضع القنوات في قائمة القنوات، يمكنك محاولة إجراء تحديث لباقة القنوات.

يتعذر عليّ إزالة قمر صناعي

□ لا تسمح باقات الاشتراك بإزالة القمر الصناعي. لإزالة القمر الصناعي، يجب تنفيذ



عملية تثبيت كاملة مرة أخرى وتحديد باقة أخرى.

يكون الاستقبال ضعيفاً في بعض الأحيان

تأكد من تركيب طبق القمر الصناعي بشكل ثابت. من الممكن أن تحرك الرياح القوة الصحن الهوائي من مكانه.  
قد تؤدي الثلوج والظنار إلى خفض جودة الاستقبال.

## تطبيقات المشغل

HD+ OpApp

OpApp +HD

OpApp +HD\* هو تطبيق توفره خدمة HD الذين ألمانيا في للمستخدمين<sup>١</sup> يمكنهم تشغيل جهاز فك التشفير الظاهري على التلفزيون. يحتوي التطبيق على التطبيقات والميزات التي كنت تحتاج إلى جهاز فك التشفير الفعلي سابقاً للوصول إليها.

أنت بحاجة إلى الاتصال بالإنترنت وقبول شروط الاستخدام وسياسة الخصوصية وشروط استخدام Smart TV التي تفرزها Philips لتثبيت HD OpApp +. يمكنك تثبيت التطبيق إما باستخدام شاشة التطبيقات أو خيار البحث عن الأقمار الصناعية في قائمة الإعدادات.

إذا تعذر تنزيل OpApp +HD أو تثبيته، يمكنك محاولة التنزيل مجدداً في وقت لاحق. إذا استمرت المشكلة، فيرجى الاتصال بخدمة HD<sup>١</sup>.

بمجرد تثبيت OpApp +HD بنجاح، يمكنك بدء الفترة التجريبية. يرجى تبديل المصدر إلى مشاهدة القنوات الفضائية بعد التثبيت. إذا كنت تستخدم وحدة CAM في HD إدخال ثم إذا. لن إزالة الإشارة يمكنك. ذلك قبل HD+ CICAM في التلفزيون. فلن يتم استخدامه لإزالة تخطيط الإشارة عندما تشاهد قناة فضائية.

بعد تثبيت OpApp +HD، ستتأثر بعض الميزات.

لا يُسمح باستخدام ميزات التسجيل والتذكير للقنوات الفضائية.

لا تتوفر قائمة القنوات المفضلة إلا في قنوات الهوائي / الكبل.

سيتم استبدال تحديد القنوات، ود. تلفاز ومعلومات القنوات بواجهة مستخدم OpApp

سيتم تعطيل ميزات إعادة تسمية القنوات الفضائية ونسخها.

\* ملاحظة: لا يتوافر OpApp +HD إلا لمشتركي HD البلد إعداد ويكون<sup>١</sup> هو ألمانيا.

تطبيق التلفزيون M7

تطبيق التلفزيون M7

تطبيق M7 TV\* هو تطبيق يقدمه مشتركو M7 ويمكنه تشغيل جهاز فك التشفير الافتراضي على التلفزيون. يحتوي التطبيق على التطبيقات والميزات التي كنت بحاجة في السابق إلى جهاز فك التشفير الفعلي للوصول إليها.

أنت بحاجة إلى الاتصال بالإنترنت وقبول شروط الاستخدام وسياسة الخصوصية وشروط استخدام Smart TV التي تفرزها Philips لتثبيت تطبيق التلفزيون M7. يمكنك تثبيت التطبيق إما باستخدام شاشة التطبيقات أو خيار البحث عن الأقمار الصناعية في قائمة الإعدادات.

إذا تعذر تنزيل تطبيق التلفزيون M7 أو تثبيته، يمكنك محاولة التنزيل مجدداً في وقت لاحق. وإذا استمرت المشكلة، فيرجى الاتصال بخدمة M7.

بمجرد تثبيت تطبيق M7 TV بنجاح، يمكنك البدء في تلقي قنوات تجارية إضافية بجودة HD UHD. يرجى تبديل المصدر إلى شاهد قنوات فضائية بعد التثبيت. إذا كنت تستخدم وحدة CAM لتطبيق M7 قبل ذلك، فاستمر في استخدامها لفك شفرة الإشارة عندما تشاهد قناة فضائية.

بعد تثبيت تطبيق التلفزيون M7، ستتأثر بعض الميزات.

لا يُسمح باستخدام ميزات التسجيل والتذكير للقنوات الفضائية.

لا تتوفر قائمة القنوات المفضلة إلا في قنوات الهوائي / الكبل.

تحتل واجهة مستخدم تطبيق التلفزيون محل تحديد القنوات ود. التلفاز ومعلومات القنوات

سيتم تعطيل ميزات إعادة تسمية القنوات الفضائية ونسخها.

\* ملاحظة: لا يتوافر تطبيق التلفزيون M7 إلا لمشتركي M7 في بعض البلدان فقط.

## 2.6. التثبيت عن طريق الهوائي

### تحديث القنوات

تحديث تلقائي للقنوات

إذا كنت تستقبل قنوات رقمية، فيمكنك تعيين التلفزيون بحيث يحدث تلقائياً هذه القنوات.

يقوم التلفزيون مرة واحدة في اليوم، عند الساعة السابعة صباحاً بتحديث القنوات وتخزين القنوات الجديدة. ويتم تخزين القنوات الجديدة في قائمة القنوات مع وضع علامة \* عليها. تتم إزالة القنوات التي ليس لديها إشارة. يجب أن يكون التلفزيون في وضع الاستعداد لكي يتمكن من تحديث القنوات تلقائياً. يمكنك إيقاف تشغيل خيار التحديث التلقائي للقنوات.

لإيقاف تشغيل التحديث التلقائي:

- 1 حدد  الإعدادات > القنوات ومصادر الإدخال > القنوات > تثبيت الهوائي / الكبل أو تركيب الهوائي واضغط على OK.
- 2 أدخل رمز PIN إذا لزم الأمر.
- 3 حدد تحديث تلقائي للقنوات واضغط على OK.
- 4 حدد إيقاف واضغط OK.
- 5 اضغط على < (يسار) للعودة خطوة واحدة أو اضغط على < عودة للإغلاق القائمة.

عند العثور على قنوات جديدة أو إذا تم تحديث القنوات أو إزالتها، تظهر رسالة عند بدء تشغيل التلفزيون. لتجنب ظهور هذه الرسالة بعد تحديث كل قناة، يمكنك إيقاف تشغيلها.

لإيقاف تشغيل الرسائل:

- 1 حدد  الإعدادات > القنوات ومصادر الإدخال > القنوات > تثبيت الهوائي / الكبل أو تركيب الهوائي واضغط على OK.
- 2 أدخل رمز PIN إذا لزم الأمر.
- 3 حدد رسالة تحديث القناة واضغط على OK.
- 4 حدد إيقاف واضغط OK.
- 5 اضغط على < (يسار) للعودة خطوة واحدة أو اضغط على < عودة للإغلاق القائمة.

في بعض البلدان، تتم عملية التحديث التلقائي للقنوات أثناء مشاهدة التلفزيون أو في أي وقت يكون فيه التلفزيون في وضع الاستعداد.

التحديث اليدوي للقنوات

يمكنك دائماً أن تبدأ بنفسك عملية تحديث للقنوات.

لبدء تحديث القنوات يدوياً:

- 1 حدد  الإعدادات > القنوات ومصادر الإدخال > القنوات > تثبيت الهوائي / الكبل أو تركيب الهوائي واضغط على OK.
- 2 أدخل رمز PIN إذا لزم الأمر.
- 3 حدد البحث عن قنوات واضغط على OK.
- 4 حدد بدء واضغط على OK.
- 5 حدد تحديث القنوات الرقمية وحدد التالي واضغط على OK.

- 6 حدد بدء واضغط على OK لتحديث القنوات الرقمية. قد يستغرق ذلك بضع دقائق.
- 7 اضغط على < (يسار) للعودة خطوة واحدة أو اضغط على < عودة للإغلاق القائمة.

## إعادة تثبيت القنوات

### إعادة تثبيت كل القنوات

يمكنك إعادة تثبيت كل القنوات من دون إدخال أي تغيير على كل إعدادات التلفزيون الأخرى.

في حال تم تعيين رمز PIN، ستحتاج إلى إدخال هذا الرمز قبل أن تتوَكَّن من إعادة تثبيت القنوات.

### للإعادة تثبيت القنوات:

- 1 - حدد  الإعدادات > القنوات ومصادر الإدخال > القنوات > تثبيت الهوائي / الكبل أو تركيب الهوائي واضغط على OK.
  - 2 - أدخل رمز PIN إذا لزم الأمر.
  - 3 - حدد البحث عن قنوات واضغط على OK.
  - 4 - حدد بدء واضغط على OK.
  - 5 - حدد إعادة التثبيت المتقدمة للقناة واضغط على OK.
  - 6 - حدد نوع التثبيت الذي تريده هوائي (DVB-T) أو كبل (DVB-) واضغط على OK.
  - 7 - حدد نوع القنوات التي تريدها: القنوات الرقمية والتناظري\* أو القنوات الرقمية فقط واضغط على OK.
  - 8 - حدد بدء واضغط على OK لإعادة تثبيت القنوات. قد يستغرق ذلك بضع دقائق.
  - 9 - اضغط على < (يسار) للعودة خطوة واحدة أو اضغط على < عودة للإغلاق القائمة.
- \* وملاحظة: لا يتوفر دعم القنوات التناظرية في البلدان التي أكلمت إيقاف تشغيل القنوات التناظرية.

### إعادة التعيين إلى إعدادات المصنع

يمكنك إعادة إجراء عملية تثبيت كاملة للتلفزيون. تتم إعادة تثبيت التلفزيون كلياً.

### للإعادة إجراء عملية تثبيت كاملة للتلفزيون:

- 1 - حدد  الإعدادات > النظام > حول > إعادة الضبط > إعادة التعيين إلى إعدادات المصنع واضغط على OK.
- 2 - أدخل رمز PIN إذا لزم الأمر.
- 3 - ستتم إعادة تثبيت التلفزيون بشكل كامل. ستتم إعادة تعيين كل الإعدادات وسيتم استبدال القنوات المثبتة. قد يستغرق التثبيت بضع دقائق.
- 4 - اضغط على < (يسار) للعودة خطوة واحدة أو اضغط على < عودة للإغلاق القائمة.

## DVB إعدادات

### استقبال T-DVB أو C-DVB

أثناء تثبيت القناة، مباشرةً قبل أن تبحث عن القنوات، حدد الهوائي (DVB-T/T2) أو الكبل (DVB-C). يبحث هوائي DVB-T عن القنوات التناظرية الأرضية وقنوات DVB-T الرقمية. ويبحث كبل DVB-C عن القنوات الرقمية والتناظرية المتوفرة من مشغّل كبل DVB-C.

### تثبيت قناة DVB-C

لسهولة الاستخدام، يتم تعيين كل إعدادات DVB-C إلى الوضع التلقائي. إذا قدم لك مشغّل DVB-C قير DVB-C محددة، أو معرّف الشبكة، أو تردد

الشبكة، فيجب إدخال هذه القيم عندها يطالبك بها التلفزيون أثناء التثبيت.

### تعارض أرقام القنوات

في بعض البلدان، قد تحول قنوات تلفزيونية مختلفة (جهات البث) رقم القناة نفسها. أثناء التثبيت، يعرض التلفزيون للوحة تتعارض فيها أرقام القنوات. ستحتاج إلى تحديد القناة التي تريد تثبيتها على رقم قناة له قنوات تلفزيونية متعددة.

### وضع تردد الشبكة

إذا كنت تريد استخدام طريقة مسح سريع السريعة في مسح التردد للبحث عن القنوات، فحدد تلقائي. سيستخدم التلفزيون تردداً من ترددات الشبكة المحددة مسبقاً (أو - HC القناة المضيفة) كما هو مستخدم من قبل معظم مشغلي الكبل في بلدك.

في حال تلقيت قيمة تردد شبكة معينة للبحث عن القنوات، فحدد يدوي.

### تردد الشبكة

عند تعيين وضع تردد الشبكة إلى يدوي، يمكنك إدخال قيمة تردد الشبكة التي تلقيتها من مشغّل الكبل هنا. للإدخال القيمة، استخدم مفاتيح النرقام.

### مسح التردد

حدد طريقة البحث عن القنوات. يمكنك تحديد طريقة مسح سريع الأسرع واستخدام الإعدادات المحددة مسبقاً التي يستخدمها معظم مشغلي الكبل في بلدك.

إذا لم يتم تثبيت أي قنوات أو إذا تم فقدان بعض القنوات نتيجة لذلك، فيمكنك تحديد طريقة مسح شامل الموسعة. ستستغرق هذه الطريقة وقتاً أطول للبحث عن القنوات وتثبيتها.

### حجم خطوة التردد

يبحث التلفزيون عن القنوات بخطوات تبلغ 8 ميجاهرتز.

إذا أدى ذلك إلى عدم تثبيت أي قنوات أو إذا تم فقدان بعض القنوات، يمكنك إجراء البحث بخطوات أصغر حجماً تبلغ 1 ميجاهرتز. ستغرق استخدام الخطوات التي تبلغ 1 ميجاهرتز وقتاً أطول للبحث عن القنوات وتثبيتها.

### القنوات الرقمية

إذا كنت على علم بأن مشغّل الكبل لا يزودك بقنوات رقمية، فيمكنك تخطي البحث عن القنوات الرقمية.

### قنوات تناظرية

إذا كنت على علم بأن مشغّل الكبل لا يزودك بقنوات تناظرية، فيمكنك تخطي البحث عن القنوات التناظرية.

### مجانبة / مشفرة

إذا كنت مشتركاً وتتوفر لديك وحدة الوصول المشروط - CAM للخدمات التلفزيونية المدفوعة، فحدد مجانبة + مشفرة. وفي حال لم تكن مشتركاً في القنوات أو الخدمات التلفزيونية المدفوعة، فيمكنك تحديد قنوات مجانبة فقط.

## جودة الاستقبال

يمكنك التحقق من جودة إشارة القناة الرقمية وقوتها. إذا كنت تستخدم هوائياً خاصاً بك، فيمكنك تغيير موضعه لتجربة الاستقبال وتحسينه.

للتحقق من جودة استقبال إحدى القنوات الرقمية:

- 1- اضبط القناة.
- 2- حدد الإعدادات > القنوات ومصادر الإدخال > القنوات > تثبيت الهوائي / الكبل أو تركيب الهوائي واضغط على OK. أدخل رمز PIN إذا لزم الأمر.
- 3- حدد رقمي: اختبار الاستقبال واضغط على OK.
- 4- حدد بحث واضغط على OK. يتم عرض التردد الرقمي لهذه القناة.
- 5- حدد بحث مجدداً واضغط على OK للتحقق من جودة الإشارة لهذا التردد. يتم عرض نتيجة الاختبار على الشاشة. يمكنك تغيير موضع الهوائي أو التحقق من التوصيلات لتحسين الاستقبال.
- 6- يمكنك أيضاً تغيير التردد بنفسك. حدد رقم التردد، واحداً تلو الآخر واستخدم مفاتيح الأسهم / التنقل لتغيير القيمة. حدد بحث واضغط على OK للاختبار الاستقبال مرة أخرى.
- 7- اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر للإغلاق القائمة.

## 3.6. نسخ قائمة القنوات

### مقدمة

إن عملية نسخ قائمة القنوات مخصصة للبائعين والمستخدمين المتمرسين.

تتيح لك عملية نسخ قائمة القنوات نسخ القنوات المثبتة على أحد أجهزة التلفزيون إلى تلفزيون Philips آخر ينتمي إلى المجموعة نفسها. كما تتيح لك توفير الوقت الذي يستغرقه البحث عن القنوات من خلال تحميل قائمة قنوات محددة مسبقاً على التلفزيون. استخدم محرك أقراص USB محمولاً سعته غيغابايت واحد على الأقل.

### الشروط

- انتهاء جهازي التلفزيون إلى مجموعة السنة نفسها.
- يتم استخدام نوع الأجهزة نفسه في جهازي التلفزيون. تحقق من نوع الأجهزة على لوحة نوع التلفزيون في جهة التلفزيون الخلفية.
- يجب أن يكون جهازا التلفزيون مزودين بإصدارات برامج متوافقة.
- بالنسبة إلى هولندا أو أي من مشغلي خدمة الكبلات هولاء (سويسرا): Sunrise/النمسا: Magenta/بولندا: UPC/رومانيا: Vodafone/الهجر: Vodafone/أيرلندا: VirginMedia)، يقتصر نسخ قائمة القنوات على نسخ قائمة قنوات القمر الصناعي. لن يتم نسخ قائمة القنوات الأرضية والكبلية أو محوها.

### الإصدار الحالي للقناة

للتحقق من الإصدار الحالي لقائمة القنوات:

- 1- حدد الإعدادات > القنوات ومصادر الإدخال > القنوات ثم حدد نسخ قائمة القنوات.
  - 2- تحقق من معلومات الإصدار من خيار الإصدار الحالي.
- إصدار البرنامج الحالي
- يمكنك الانتقال إلى الإعدادات > النظام > حول > إصدار البرنامج لعرض رقم إصدار برنامج التلفزيون الحالي.

## نسخ قائمة قنوات

لنسخ قائمة قنوات:

- 1- شغل التلفزيون. يجب تثبيت القنوات على هذا التلفزيون.
  - 2- وصل محرك أقراص USB محمول.
  - 3- حدد الإعدادات > القنوات ومصادر الإدخال > القنوات > نسخ قائمة القنوات واضغط OK.
  - 4- حدد نسخ إلى USB واضغط على OK. قد تتم مطالبتك بإدخال رمز PIN لقفل الانطفال لنسخ قائمة القنوات.
  - 5- عند إتمام عملية النسخ، افصل محرك أقراص USB المحمول.
  - 6- اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر للإغلاق القائمة.
- يمكنك الآن تحميل لائحة القنوات المنسوخة إلى جهاز تلفزيون آخر من Philips.

### إصدار قائمة القنوات

التحقق من الإصدار الحالي لقائمة القنوات:

- 1- حدد الإعدادات > القنوات ومصادر الإدخال > القنوات واضغط على > (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 2- حدد نسخ قائمة القنوات وحدد الإصدار الحالي ثم اضغط على OK.
- 3- اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر للإغلاق القائمة.

### تحميل قائمة قنوات إلى التلفزيون

إلى أجهزة التلفزيون غير المثبتة

يجب استخدام طريقة أخرى لتحميل لائحة قنوات. بالاستناد إلى إذا تم تثبيت التلفزيون بالفعل.

إلى تلفزيون لم يتم تثبيته بعد

- 1- قم بتوصيل قابس الطاقة لبدء عملية التثبيت وحدد اللغة والبلد. يمكنك تجاوز البحث عن القنوات. قم بإنهاء عملية التثبيت.
- 2- قم بتوصيل محرك أقراص USB محمول الذي يحتوي على لائحة القنوات الخاصة بالتلفزيون الآخر.
- 3- لبدء تحميل قائمة القنوات، حدد الإعدادات > ومصادر القنوات > الإدخال > القنوات > نسخ قائمة القنوات > نسخ إلى التلفزيون واضغط على OK. أدخل رمز PIN إذا لزم الأمر.
- 4- إذا تمت عملية نسخ لائحة القنوات إلى التلفزيون بشكل ناجح، سيعلمك التلفزيون بهذا الأمر. افصل محرك أقراص USB المحمول.

إلى أجهزة التلفزيون المثبتة

يجب استخدام طريقة أخرى لتحميل لائحة قنوات. بالاستناد إلى إذا تم تثبيت التلفزيون بالفعل.

في تلفزيون تم تثبيته

- 1- تحقق من إعداد البلد الخاص بالتلفزيون. (للتحقق من هذا الإعداد، راجع الفصل إعادة تثبيت كل القنوات. ابدأ هذا الإجراء حتى الوصول إلى إعداد البلد. اضغط على < عودة للإلغاء التثبيت).
- إذا كان البلد صحيحاً، فتابع إلى الخطوة 2.
- إذا كان البلد غير صحيح، فستحتاج إلى بدء عملية إعادة تثبيت. راجع الفصل إعادة تثبيت كل القنوات وابدأ التثبيت. حدد البلد الصحيح وتخط البحث عن القنوات. قم بإنهاء عملية التثبيت. وعند الانتهاء، تابع إلى الخطوة 2.
- 2- قم بتوصيل محرك أقراص USB محمول الذي يحتوي على لائحة القنوات الخاصة بالتلفزيون الآخر.
- 3- لبدء تحميل قائمة القنوات، حدد الإعدادات > ومصادر القنوات > الإدخال > القنوات > نسخ قائمة القنوات > نسخ إلى التلفزيون واضغط على OK. أدخل رمز PIN إذا لزم الأمر.

## 4.6. تثبيت قناة الإنترنت

### البحث عن قنوات الإنترنت وتحديثها

البحث في قنوات الإنترنت

⚙️ الإعدادات > القنوات ومصادر الإدخال > القنوات > تثبيت قناة الإنترنت > البحث عن قنوات

- 1- حدد البحث عن قنوات واضغط على موافق.
- 2- حدد تحديث القنوات لتحديث قائمة قنوات الإنترنت المثبتة.
- حدد إعادة تثبيت القنوات لإجراء إعادة تثبيت بشكل كامل مع إرشادك خلال كل خطوة.
- حدد تثبيت القنوات الجديدة لتثبيت قائمة قنوات إنترنت جديدة. يمكنك تثبيت ما يصل إلى 3 قوائم قنوات إنترنت.
- سيؤدي تحديد إلغاء تثبيت القنوات إلى إلغاء تثبيت قائمة قنوات الإنترنت المحددة.
- 3- اضغط على موافق للبحث عن القنوات. قد يستغرق ذلك بضع دقائق.

التحديث التلقائي لقنوات الإنترنت

⚙️ الإعدادات > القنوات ومصادر الإدخال > القنوات > تثبيت قناة الإنترنت > تحديث تلقائي للقنوات

قم بتشغيل هذه الخاصية لضبط التلفزيون لتحديث قنوات الإنترنت تلقائياً.

تحديث تلقائي للقنوات

يقوم التلفزيون بتحديث القنوات وتخزين القنوات الجديدة مرة واحدة في اليوم، في الساعة السادسة صباحاً. تُخزن القنوات الجديدة في قائمة كل القنوات، وكذلك في قائمة القنوات الجديدة. تتم إزالة القنوات الفارغة. وفي حال العثور على قنوات جديدة أو تحديث القنوات أو إزالتها، تظهر رسالة عند بدء تشغيل التلفزيون. يجب أن يكون التلفزيون في وضع الاستعداد ليتمكن من تحديث القنوات تلقائياً.

# 7. قنوات

## 1.7. تثبيت القنوات

للحصول على مزيد من المعلومات حول كيفية تثبيت القنوات، راجع المساعدة > دليل المستخدم > تثبيت القناة .

## 2.7. قوائم القنوات

### حول قوائم القنوات

بعد تثبيت إحدى القنوات، تظهر كل القنوات في قائمة كل القنوات. يتم إدراج القنوات المعروضة في قائمة كل القنوات بحسب نوعها\*. على سبيل المثال: القنوات المتميزة، والأخبار المتميزة، والقنوات المحلية المتميزة، والأطفال، والرياضة وغيرها. إن نوع القنوات المتميزة يشمل أفضل قنوات البث التي تتمتع بحصة سوقية تتجاوز نسبة 3%. وتظهر القنوات بأسمائها وشعاراتها في حال توفر هذه المعلومات.

بعد تحديد قائمة قنوات، اضغط على السهمين ^ (أعلى) أو v (أسفل) لتحديد قناة، ثم اضغط على OK لمشاهدة القناة المحددة. يمكنك فقط الضبط إلى القنوات في هذه القائمة عند استخدام المفاتيح + أو -.

\* وملاحظة: لا يتم تطبيق وظيفة الإدراج حسب النوع سوى على ألمانيا.

رموز القنوات

بعد التحديث التلقائي للقنوات في قائمة القنوات، يتم تمييز القنوات التي يتم العثور عليها حديثاً بعلامة ★ (نجمة). إذا قمت بقفل قناة، فسيتم تمييزها بعلامة قفل (قفل).

محطات الراديو

إذا كان البث الرقمي متوفرًا، فيتم تثبيت محطات راديو رقمية أثناء التثبيت. ويمكنك التبديل إلى محطة راديو تمامًا كما تقوم بالتبديل إلى قناة تلفزيونية.

يمكن لهذا التلفزيون استقبال DVB قياسي للتلفزيون الرقمي. قد لا يعمل التلفزيون بشكل صحيح مع بعض مشغلي التلفزيون الرقمي، وقد لا يتوافق مع متطلبات المعيار بالكامل.

### فتح قائمة قنوات

إلى جانب القائمة التي تشتمل على كل القنوات، يمكنك تحديد قائمة تمت تصفيتها أو يمكنك تحديد إحدى قوائم المفضلة التي قمت بإنشائها.

لفتح قائمة القنوات الحالية:

- 1- اضغط على **TV**، للتبديل إلى التلفزيون.
- 2- اضغط على **OK**\* لفتح قائمة القنوات الحالية.
- 3- بدلاً من ذلك، اضغط طويلاً على **⏮** د.تلفاز لفتح قائمة القنوات.
- 4- اضغط على **⏪** عودة لإغلاق قائمة القنوات.

\* قد لا تعمل العملية عندها يكون مفتاح **OK** مشغولاً بواسطة HbbTV.

لتحديد إحدى قوائم القنوات:

- 1- عند فتح قائمة قنوات على الشاشة، اضغط على **+ OPTIONS**.

2- حدد تحديد قائمة القنوات واضغط على **OK**.

3- في قائمة اللوائح، حدد إحدى لوائح القنوات المتاحة واضغط على **OK**.

عوضاً عن ذلك، يمكنك تحديد اسم اللائحة الموجود أعلى قائمة القنوات والضغط على **OK** لفتح قائمة اللائحة.

### البحث عن قناة

يمكن البحث عن قناة للعثور عليها في قائمة قنوات طويلة.

يمكن أن يبحث التلفزيون عن قناة موجودة ضمن إحدى قوائم القنوات الرئيسية، وهي قائمة قنوات القمر الصناعي أو الهوائي أو الكبل.

للبحث عن قناة:

- 1- اضغط على **TV**.
- 2- اضغط على **OK** لفتح قائمة القنوات الحالية.
- 3- اضغط على **+ OPTIONS**.
- 4- حدد تحديد قائمة القنوات واضغط على **OK**.
- 5- حدد تصفية القنوات الهوائية أو تصفية قنوات الكبل واضغط على **OK**.
- 6- حدد البحث عن قناة واضغط على **OK** لفتح حقل نصي. يمكنك استخدام لوحة مفاتيح جهاز التحكم عن بعد (في حال توفرها) أو لوحة المفاتيح الظاهرة على الشاشة لإدخال النص.
- 7- أدخل اسماً أو جزءاً من أحد الأسماء وحدد تطبيق واضغط على **OK**. سيبحث التلفزيون عن أسماء القنوات المطابقة في القائمة التي حددتها.

يتم إدراج نتائج البحث كقائمة قنوات > راجع اسم القائمة في الأعلى. سيعيد البحث اسم القناة المطابقة مع تنظير النتيجة حسب الترتيب الأبجدي. وتختفي نتائج البحث حالها حدد قائمة قنوات أخرى أو تغلق القائمة التي تحتوي نتائج البحث.

## 3.7. فرز قائمة القنوات

يمكنك إجراء فرز في قائمة القنوات مع كل القنوات. ويمكنك ضبط قائمة القنوات لإظهار قنوات التلفزيون فقط أو محطات الراديو فقط. في ما يتعلق بقنوات القمر الصناعي /الهوائي /الكبل، يمكنك ضبط القائمة لإظهار القنوات الهجائية أو القنوات المشفرة.

لتعيين عامل تصفية على قائمة بكل القنوات:

- 1- اضغط على **TV**.
- 2- اضغط على **OK** لفتح قائمة القنوات الحالية.
- 3- اضغط على **+ OPTIONS**.
- 4- حدد تحديد قائمة القنوات واضغط على **OK**.
- 5- حدد تصفية القنوات الهوائية أو تصفية قنوات الكبل وفقاً للقائمة التي تريد تصفيتها واضغط على **OK**.
- 6- في قائمة الخيارات حدد عامل التصفية الذي تريده و اضغط على **OK** للتنشيط. يظهر اسم عامل التصفية كجزء من اسم قائمة القنوات الموجود أعلى قائمة القنوات.
- 7- اضغط على **<** (يسار) للرجوع خطوة واحدة أو اضغط على **<** لإغلاق القائمة.

## 4.7. مشاهدة القنوات

## ضبط إلى قناة

لبدء مشاهدة القنوات التلفزيونية، اضغط على **TV**. يتم ضبط التلفزيون على آخر قناة شاهدها.

تبديل القنوات

لتغيير القنوات اضغط على **+** أو **≡** —.

إذا كنت تعرف رقم القناة، فاكتب الرقم باستخدام مفاتيح النرقام. اضغط على OK بعد إدخال الرقم للتبديل على الفور.

إذا كانت المعلومات متوفرة من الإنترنت، يُظهر التلفزيون اسم البرنامج الحالي وتفصيله، يلي ذلك اسم البرنامج التالي وتفصيله.

القناة السابقة

للعودة إلى القناة التي قمت بهوالفتها مسبقًا، اضغط على **←** عودة.

يمكنك أيضًا ضبط القنوات من قائمة القنوات.

## قفل قناة

قفل قناة وإلغاء قفلها

لمنع الأطفال من مشاهدة قناة، يمكنك قفلها. لمشاهدة برنامج مقفل، يجب إدخال رمز قفل الأطفال أولاً. لا يمكنك إقفال البرامج من الأجهزة الموصولة.

للإقفال قناة:

- 1 اضغط على **TV**.
- 2 اضغط على OK لفتح قائمة القنوات. غيّر قائمة القنوات إذا لزم الأمر.
- 3 حدد القناة التي تريد قفلها.
- 4 اضغط على **+** OPTIONS وحدد قفل القناة ثم اضغط على OK.
- 5 أدخل رمز PIN المكون من 4 أرقام إلى طالبك التلفزيون بذلك. يتم وضع علامة **🔒** (قفل) على القناة المقفلة.
- 6 اضغط على **←** (يسار) للعودة خطوة واحدة أو اضغط على **←** عودة للإغلاق القائمة.

للإلغاء قفل قناة:

- 1 اضغط على **TV**.
- 2 اضغط على OK لفتح قائمة القنوات. غيّر قائمة القنوات إذا لزم الأمر.
- 3 حدد القناة التي تريد إلغاء قفلها.
- 4 اضغط على **+** OPTIONS وحدد إلغاء تأمين القناة واضغط على OK.
- 5 أدخل رمز PIN المكون من 4 أرقام إلى طالبك التلفزيون بذلك.
- 6 اضغط على **←** (يسار) للعودة خطوة واحدة أو اضغط على **←** عودة للإغلاق القائمة.

في حال قفل أو إلغاء قفل قناة في قائمة قنوات، فيتعين عليك إدخال رمز PIN مرة واحدة فقط حتى تقوم بإغلاق قائمة القنوات.

التصنيف الأبوي

لمنع الأطفال من مشاهدة برنامج لا يتناسب مع أعمارهم، يمكنك تعيين تصنيف عمري.

يمكن تعيين تصنيف عمري لبرامج القنوات الرقمية. عندها يساوي التصنيف العمري لبرنامج معين العمر الذي قمت بتعيينه كتصنيف عمري لطفلك أو يتخطاه، فسيتم إقفال البرنامج. لمشاهدة برنامج مقفل، يجب إدخال رمز التصنيف الأبوي (لا يتوافر إلا في بعض البلدان) أولاً.

لتعيين تصنيف عمري:

- 1 حدد **⚙️** **←** النظام **←** قفل الأطفال **←** التصنيف الأبوي واضغط على OK.

- 2 أدخل رمز قفل أطفال موفلاً من أربعة أرقام. إذا لم تعين رمزاً بعد، فحدد تعيين رمز في قفل الأطفال. أدخل رمز قفل أطفال موفلاً من أربعة أرقام وقم بالتأكد عليه. أصبح بإمكانك الآن تعيين تصنيف عمري.
- 3 عد إلى التصنيف الأبوي، وحدد العمر واضغط على OK.
- 4 اضغط على **←** (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر لإغلاق القائمة.

للإيقاف تشغيل التصنيف العمري الأبوي، حدد لا شيء. لكن في بعض البلدان يجب تعيين تصنيف عمري.

بالنسبة إلى بعض جهات البث / مشغلي الخدمة، يقوم التلفزيون بقفل البرامج ذات التصنيف الأعلى فقط. ويتم تعيين التصنيف العمري الأبوي لكل القنوات.

## خيارات القنوات

فتح الخيارات

أثناء مشاهدة قناة، يمكنك تعيين بعض الخيارات.

تتوفر بعض الخيارات بحسب نوع القناة التي تشاهدها (تناظرية أو رقمية) أو بحسب إعدادات التلفزيون التي حددتها. على سبيل المثال، لا يتوافر خيار الشاشة متوقفة عن التشغيل إلا لقنوات الراديو. يُقترح إيقاف تشغيل شاشة التلفزيون لتوفير استهلاك الطاقة وحماية الشاشة.

لفتح قائمة الخيارات:

- 1 أثناء مشاهدة قناة، اضغط على **+** OPTIONS.
- 2 اضغط على **+** OPTIONS مرة أخرى للإغلاق.

الترجمات

التشغيل

يمكن لعمليات البث الرقمية أن تتضمن الترجمات الخاصة ببرامجها.

لعرض الترجمات:

اضغط على **+** OPTIONS وحدد الترجمات.

يمكنك ضبط الترجمة على التشغيل أو إيقاف التشغيل. عوضاً عن ذلك، يمكنك تحديد تلقائي.

تلقائي

إذا كانت معلومات اللغة جزء من البث الرقمي ولم يكن البرنامج الذي يتم بثه باللغة الخاصة بك (اللغة المضموبة في التلفزيون)، فيمكن أن يعرض التلفزيون الترجمات بصورة تلقائية بإحدى لغات الترجمة المفضلة لديك. ويجب أن تكون إحدى لغات الترجمة هذه جزءاً من البث.

يمكنك تحديد لغات الترجمة المفضلة لديك في لغة الترجمة.

الترجمات من النص

إذا قمت بضبط قناة تناظرية، يجب توفير الترجمات لكل قناة يدوياً.

- 1 بدّل إلى قناة واضغط على TEXT لفتح النص.
- 2 أدخل رقم الصفحة الخاص بالترجمات.
- 3 اضغط على TEXT مرة أخرى للإغلاق النص.

إذا حددت تشغيل في قائمة الترجمة عند مشاهدة هذه القناة التناظرية، فستظهر الترجمات إذا كانت متوفرة.

لمعرفة ما إذا كانت إحدى القنوات تناظرية أم رقمية، بدّل إلى القناة وافتح المعلومات في **+** OPTIONS.

## لغات الترجمة المفضلة

بإمكان البث الرقمي تقديم الكثير من لغات الترجمات لأحد البرامج. ويمكن تعيين لغة ترجمة مفضلة رئيسية ولغة ترجمة مفضلة ثانوية. إذا كانت الترجمات بأحدى هذه اللغات غير متوفرة، فسيعرض التلفزيون الترجمات التي حددتها.

لتعيين لغة الترجمة الرئيسية والثانوية:

- 1 انتقل إلى  الإعدادات > القنوات ومصادر الإدخال > القنوات.
- 2 حدد ترجمات أساسية أو ترجمات ثانوية.
- 3 حدد الخيار الذي تحتاجه واضغط على OK.
- 4 اضغط على < (يسار) للعودة خطوة واحدة أو اضغط على > عودة للإغلاق القائمة.

## تحديد لغة الترجمة

إذا لم تكن أي من لغات الترجمات المفضلة لديك متوفرة، فيمكنك تحديد لغة ترجمة أخرى إن كانت متوفرة. في حال عدم وجود لغات ترجمة متوفرة، فإنه لا يمكنك تحديد هذا الخيار.

لتحديد لغة ترجمة عندما لا تكون أي لغة من لغاتك المفضلة متوفرة:

- 1 اضغط على + OPTIONS.
- 2 حدد لغة الترجمة وحدد إحدى اللغات كترجمات مؤقتاً.

## لغة الصوت

### لغة الصوت المفضلة

يمكن أن يوفر البث الرقمي الكثير من اللغات الصوتية (اللغات المنطوقة) لأحد البرامج. ويمكن ضبط اللغة الصوتية الرئيسية والثانوية المفضلة. إذا كان الصوت متوفرًا بأحدى هذه اللغات، فسيقوم التلفزيون بالتبديل إلى اللغة الصوتية.

لتعيين لغة الصوت الرئيسية والثانوية:

- 1 انتقل إلى  الإعدادات > القنوات ومصادر الإدخال > القنوات.
- 2 حدد الصوت الأساسي أو الصوت الثانوي.
- 3 حدد الخيار الذي تحتاجه واضغط على OK.
- 4 اضغط على < (يسار) للعودة خطوة واحدة أو اضغط على > عودة للإغلاق القائمة.

## تحديد لغة الصوت

إذا لم تكن أي من اللغات الصوتية المفضلة لديك متوفرة، فيمكنك تحديد لغة صوتية أخرى إن كانت متوفرة. في حال عدم وجود لغات صوتية متوفرة، فإنه لا يمكنك تحديد هذا الخيار.

لتحديد لغة صوت عندما لا تتوفر أي من اللغات المفضلة لديك:

- 1 اضغط على + OPTIONS.
- 2 حدد لغة صوتية وحدد إحدى اللغات كصوت مؤقت.

## الوصول العام

 الإعدادات > القنوات ومصادر الإدخال > القنوات > الوصول العام.

مع تشغيل ميزة الوصول العام يصبح التلفزيون جاهزاً للاستخدام من قبل النسم أو ضعيف السمع أو النعمى أو صاحب الرؤية الجزئية.

## الوصول العام للأشخاص الضعاف السمع

 الإعدادات > القنوات ومصادر الإدخال > القنوات > الوصول العام > ضعاف

## السمع.

- تبث بعض القنوات التلفزيونية الرقمية صوتاً خاصاً وترجمات تم تكييفها لضعاف السمع أو الصم.
- عند تشغيل خيار ضعاف السمع، يتم تحويل التلفزيون تلقائياً إلى الصوت والترجمات التي تم تكييفها في حال توفرها.

الوصول العام للنعمى أو لذوي الرؤية الجزئية

 الإعدادات > القنوات ومصادر الإدخال > القنوات > الوصول العام > الوصف الصوتي.

بإمكان القنوات التلفزيونية الرقمية بث تعليقات صوتية خاصة تصف ما يحدث على الشاشة.

 الإعدادات > القنوات ومصادر الإدخال > القنوات > الوصول العام > الوصف الصوتي > مستوى الصوت المختلط، تأثيرات الصوت، الكلام.

عند تحديد مستوى الصوت المختلط، يمكنك خلط مستوى الصوت العادي مع التعليقات الصوتية.

قم بتشغيل تأثيرات الصوت لتطبيق تأثيرات الصوت الإضافية في التعليقات الصوتية، مثل صوت استيريو أو صوت ثلاثي.

حدد الكلام لتعيين تفضيل الكلام، وصفي أو النص المترجم.

## تحسين الحوار

 الإعدادات > القنوات ومصادر الإدخال > القنوات > الوصول العام > تحسين الحوار.

زيادة وضوح الحوار والتعليق، في حال توفرهما. يتوفر ذلك فقط عند تشغيل الحوار الواضح في إعدادات الصوت وعند تعيين بث الصوت إلى AC-4.

## إعدادات HbbTV وتطبيقات المشغل

اعرض إعدادات HbbTV وتطبيقات المشغل، أو اضبطها.

تشغيل HbbTV أو إيقاف تشغيله

 الإعدادات > القنوات ومصادر الإدخال > القنوات > إعدادات HbbTV وتطبيقات المشغل > HbbTV.

إذا لم تكن تريد الوصول إلى صفحات HbbTV على قناة معينة، يمكنك منع صفحات HbbTV لهذه القناة فقط.

## إيقاف تشغيل تتبع السجل

 الإعدادات > القنوات ومصادر الإدخال > القنوات > إعدادات HbbTV وتطبيقات المشغل > التتبع.

في حال التشغيل، لن يكون لديك تفضيل شخصي في ما يتعلق بالتتبع. في حال إيقاف التشغيل، لن يسمح لك بالتتبع عن طريق صفحات HbbTV وتطبيقات المشغل (إذا كان ذلك منطبقاً).

## إزالة ملفات تعريف الارتباط

 الإعدادات > القنوات ومصادر الإدخال > القنوات > إعدادات HbbTV وتطبيقات المشغل > ملفات تعريف الارتباط.

يمكنك تشغيل خيار تخزين ملفات تعريف الارتباط من صفحات HbbTV وتطبيقات المشغل (إن وجدت) أو إيقاف تشغيله.

معلومات عامة عن البرنامج.

- 3 لإغلاق هذه الشاشة، اضغط على ← رجوع للعودة إلى قائمة القنوات

أحادي / استيريو

يمكنك تبديل صوت القناة التناظرية إلى الوضع أحادي أو استيريو.

للتبديل إلى أحادي أو استيريو:

- 1 لضبط على قناة تناظرية.

- 2 لضغط على + OPTIONS، وحدد أحادي / استيريو واضغط

على > (يمين).

- 3 حدد أحادي أو استيريو واضغط على OK.

- 4 اضغط على < (يسار) للعودة خطوة واحدة أو اضغط على ← عودة للإغلاق

القائمة.

## 5.7. قنوات مفضلة

### حول القنوات المفضلة

في قائمة القنوات المفضلة، يمكنك تجميع القنوات التي تريدها.

يمكنك إنشاء 4 قوائم \* مختلفة من القنوات المفضلة للتغيير السريع بين القنوات. ويمكنك تسمية كل قائمة مفضلة فردياً. يمكنك إعادة ترتيب القنوات في قائمة مفضلات فقط.

بعد تحديد قائمة المفضلة، اضغط على السهم ^ (أعلى) أو v (أسفل) لتحديد قناة، ثم اضغط على OK لمشاهدة القناة المحددة. يمكنك فقط الضبط إلى القنوات في هذه القائمة عند استخدام المفاتيح TV + أو TV -.

\* ملاحظة: إذا كان بلد التثبيت هو المملكة المتحدة أو إيطاليا، فسيتم تخزين قنوات الهوائي / الكبل فقط في أول قائمتين مفضلتين؛ حيث يتم تخزين قنوات تطبيقات القمر الصناعي / الطرف الثالث فقط في آخر قائمتين مفضلتين.

### إنشاء قائمة مفضلات

للإنشاء قائمة بالقنوات المفضلة:

- 1 اضغط على TV، للتبديل إلى التلفزيون.

- 2 اضغط على OK لفتح قائمة القنوات الحالية.

- 3 اضغط على + OPTIONS.

- 4 حدد إنشاء قائمة مفضلات واضغط على OK.

- 5 في القائمة الموجودة على اليسار حدد القناة التي تريدها كمفضلة واضغط

على OK. تظهر القنوات في القائمة على اليمين بالترتيب الذي تم إضافتهم به.

للتراجع، حدد القناة من القائمة الموجودة على اليسار واضغط على OK مرة أخرى.

- 6 عند الحاجة، يمكنك تحديد القنوات وإضافتها كمفضلة.

- 7 للانتهاء من إضافة القنوات، اضغط على ← عودة.

سيطلب التلفزيون إعادة تسمية قائمة المفضلات. يمكنك استخدام لوحة المفاتيح الظاهرة على الشاشة.

- 1 استخدم لوحة المفاتيح الظاهرة على الشاشة لحذف الاسم الحالي وإدخال اسم جديد.

- 2 عند الانتهاء، حدد إغلاق واضغط على OK.

سيتم تبديل التلفزيون إلى قائمة المفضلات التي تم إنشاؤها حديثاً.

يمكنك إضافة مجموعة من القنوات مرة واحدة أو بدء قائمة مفضلات عن طريق نسخ لائحة القنوات التي تشتمل على كل القنوات وإزالة القنوات التي لا تريدها.

تتم إعادة ترقية القنوات الموجودة في قائمة المفضلات.

مسح قائمة التطبيقات المعتمدة

⚙ الإعدادات > القنوات ومصادر الإدخال > القنوات > إعدادات

HbbTV وتطبيقات المشغل > مسح قائمة التطبيقات المعتمدة.

لمسح كل التطبيقات المعتمدة للمستخدم.

إعادة تعيين معرف جهاز HbbTV

⚙ الإعدادات > القنوات ومصادر الإدخال > القنوات > إعدادات

HbbTV وتطبيقات المشغل > إعادة تعيين معرف جهاز HbbTV.

يمكنك إعادة تعيين معرف الجهاز الفريد في تلفزيونك. سيتم إنشاء معرف جديد.

سيحل هذا المعرف الجديد محل معرف جهازك.

واجهة مشتركة

في حال تركيب CAM في فتحة الواجهة المشتركة، يمكنك عرض معلومات CAM والمشغل أو تنفيذ بعض الإعدادات المرتبطة بـ CAM.

لعرض معلومات CAM:

- 1 اضغط على > المصادر.

- 2 حدد نوع القناة التي تستخدم وحدة الوصول المشروط (CAM) لمشاهدة التلفزيون.

- 3 اضغط على + OPTIONS وحدد الواجهة المشتركة.

- 4 حدد مشغل تلفزيون CAM واضغط على OK. تظهر الشاشات التالية من مشغل التلفزيون.

إعدادات CAM

تعيين اسم ملف التعريف لوحدة CAM+CI / المركبة

⚙ الإعدادات > القنوات ومصادر الإدخال > القنوات > إعدادات

CAM > اسم ملف التعريف الخاص بوحدة CAM.

تحديد نوع وحدة CAM + CI /

⚙ الإعدادات > القنوات ومصادر الإدخال > القنوات > إعدادات CAM > واجهة وحدة CAM.

حدد USB لتمكين USB CAM، ثم سيتم تعطيل PCMCIA CAM. حدد PCMCIA لتمكين PCMCIA CAM، ثم سيتم تعطيل USB CAM.

معلومات البرنامج

عرض تفاصيل البرنامج

لعرض تفاصيل البرنامج المحدد:

- 1 اضغط القناة.

- 2 اضغط على + OPTIONS، وحدد معلومات البرنامج واضغط على OK.

- 3 لإغلاق هذه الشاشة، اضغط على OK.

عرض معلومات البرنامج من قائمة القنوات

لعرض معلومات البرنامج من قائمة القنوات:

- 1 لضبط القناة، اضغط على OK أو ≡ قائمة القنوات لفتح قائمة القنوات.

- 2 اضغط على + OPTIONS، وحدد معلومات البرنامج واضغط على OK لعرض



## تحرير المفضلة

لإضافة مجموعة متتالية من القنوات إلى قائمة المفضلة دفعة واحدة، يمكنك استخدام تحرير المفضلة.

لإضافة مجموعة من القنوات:

- 1 افتح قائمة المفضلات التي تريد إضافة مجموعة قنوات إليها.
  - 2 اضغط على + OPTIONS. وحدد تحرير المفضلة واضغط على OK.
  - 3 في القائمة الموجودة على اليسار، حدد القناة النولى من النطاق الذي تريد إضافته ثم اضغط على OK.
  - 4 حدد ▼ (أسفل) لتحديد آخر قناة من المجموعة التي تريد إضافتها. يتم وضع علامات على القنوات في اليمين.
  - 5 اضغط على OK لإضافة هذه المجموعة من القنوات وقم بالتأكيد.
- يمكنك أيضاً بدء إنشاء لائحة المفضلة من تحرير المفضلة.

## إعادة تسمية قائمة المفضلات

لإعادة تسمية قائمة المفضلات:

- 1 افتح قائمة المفضلات التي تريد إعادة تسميتها.
- 2 اضغط على + OPTIONS. وحدد إعادة تسمية قائمة المفضلات واضغط على OK.
- 3 استخدم لوحة المفاتيح الظاهرة على الشاشة لحذف الاسم الحالي وإدخال اسم جديد.
- 4 عند الانتهاء، حدد إغلاق واضغط على OK.
- 5 اضغط على < عودة لإغلاق قائمة القنوات.

## إزالة قائمة المفضلات

لإزالة قائمة المفضلات:

- 1 افتح قائمة المفضلات التي تريد إزالتها.
- 2 اضغط على + OPTIONS. وحدد إزالة قائمة المفضلات واضغط على OK.
- 3 تأكيد إزالة القائمة.
- 4 اضغط على < عودة لإغلاق قائمة القنوات.

## إنشاء نسخة عن قائمة القنوات

لنسخ قائمة المفضلات:

- 1 افتح قائمة المفضلات التي تريد إعادة نسخها.
- 2 اضغط على + OPTIONS. ثم حدد إنشاء نسخة عن قائمة القنوات، ثم اضغط على موافق.
- 3 تأكيد نسخ القائمة.
- 4 اضغط على < عودة لإغلاق قائمة القنوات.

## إعادة ترتيب القنوات

فقط في قائمة المفضلات يمكنك تغيير تسلسل القنوات (إعادة الترتيب)\*.

لتغيير تسلسل القنوات:

- 1 افتح قائمة المفضلات التي تريد إعادة ترتيبها.
- 2 اضغط على + OPTIONS. وحدد إعادة ترتيب القنوات واضغط على OK.
- 3 في قائمة المفضلات، حدد القناة التي تريد إعادة ترتيبها واضغط على OK.
- 4 باستخدام مفتاحي ^ (أعلى) أو v (أسفل) حرك القناة إلى المكان الذي تريده.

5 - اضغط على OK لتأكيد الموقع الجديد.

6 - يمكنك إعادة ترتيب القنوات بالطريقة ذاتها إلى أن تغلق قائمة القنوات المفضلة باستخدام المفتاح < عودة.

\* ملاحظة: لا تتوفر عملية إعادة الترتيب إذا كان إعداد البلد هو المملكة المتحدة أو إيطاليا.

## 6.7. نص / نص معلومات

### صفحات النص

إذا كان جهاز التحكم عن بعد يحتوي على مفتاح TEXT، يمكنك الضغط على TEXT لفتح نص المعلومات / النص في أثناء مشاهدة القنوات التلفزيونية. لإغلاق النص، اضغط على مفتاح TEXT مرة أخرى.

إذا لم يكن جهاز التحكم عن بعد يحتوي على مفتاح TEXT، فاضغط على + OPTIONS في أثناء مشاهدة القنوات التلفزيونية، وحدد قناة المعلومات لفتح نص / قناة المعلومات.

تحديد صفحة النص

لتحديد صفحة:

- 1 أدخل رقم الصفحة باستخدام مفاتيح الأرقام.
- 2 استخدم مفاتيح النسم للتحقق.
- 3 اضغط على مفتاح ملون لتحديد موضوع رمز بواسطة اللون في أسفل الشاشة.

صفحات النص الفرعية

يمكن لرقم صفحة نصية أن يستوعب عدة صفحات فرعية. تظهر أرقام الصفحات الفرعية على شريط إلى جانب رقم الصفحة الرئيسية. لتحديد صفحة فرعية، اضغط على < أو >.

T.O.P. صفحات النص

تعرض بعض جهات البث نص T.O.P. لفتح صفحات نص T.O.P. اضغط النص ضمن أ. على + OPTIONS وحدد T.O.P. نظرة عامة.

نص من جهاز موصول

بإمكان بعض الأجهزة التي تستقبل القنوات التلفزيونية عرض النصوص أيضاً. لفتح النصوص من جهاز متصل:

- 1 اضغط على < المصادر وحدد الجهاز واضغط على OK.
- 2 أثناء مشاهدة قناة على الجهاز، اضغط على + OPTIONS. وحدد إظهار مفاتيح الجهاز ثم حدد المفتاح < واضغط على OK.
- 3 اضغط على < عودة لإخفاء مفاتيح الجهاز.
- 4 لإغلاق النص، اضغط على < عودة مجدداً.

النص الرقمي (المملكة المتحدة فقط)

تقدم بعض جهات بث القنوات التلفزيونية رقمية نصاً رقمياً مخصصاً أو التلفزيون التفاعلي على قنواتها التلفزيونية الرقمية. وهذا يشمل النص العادي باستخدام المفاتيح الملونة ومفاتيح الأرقام والتحكم للتحديد والتحكم.

لإغلاق النص الرقمي، اضغط على < عودة.

\* لا يمكن الوصول إلى نص المعلومات إلا عندما تكون القنوات مثبتة مباشرة على الموالف الداخلي للتلفزيون وتم التعيين إلى وضع التلفزيون. في حال استخدام جهاز استقبال الإشارات، فلن يكون نص المعلومات متوفراً عبر التلفزيون. في هذه الحالة، يمكن استخدام نص المعلومات الخاص بجهاز استقبال الإشارات بدلاً منه.

## خيارات النص

في النص / نصوص المعلومات، اضغط على + OPTIONS لتحديد التالي:

□ تجميد الصفحة / إلغاء تجميد الصفحة

لبدء دوران الصفحات الفرعية التلقائي أو للإيقاف.

□ شاشة مزدوجة / شاشة كاملة

للإظهار القناة التلفزيونية والنص إلى جانب بعضها.

□ نظرة عامة على T.O.P

لفتح نص T.O.P

□ تكبير / عرض عادي

لتكبير صفحة النص لقراءة مريحة.

□ إظهار

للإظهار المعلومات المخفية على صفحة.

□ اللغة

لتبديل مجموعة الأحرف التي يستخدمها النص لعرضها بشكل صحيح.

## إعداد النص

لغة النص

تقدّم بعض جهات بث التلفزيون الرقمي لغات نص متعددة.

لتعيين لغة النص الرئيسية ولغة النص الثانوية:

- 1 حدد ⚙ الإعدادات > القنوات ومصادر الإدخال > القنوات

- 2 حدد النص الرئيسي أو النص الثانوي واضغط على OK.

- 3 حدد لغات النص المفضلة.

- 4 اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر للإغلاق القائمة.

## 7.7. التلفزيون التفاعلي

### حول iTV

باستخدام التلفزيون التفاعلي، تقوم بعض جهات بث القنوات التلفزيونية الرقمية بدعج برامجها التلفزيونية العادية مع صفحات المعلومات أو الصفحات الترفيهية. وفي بعض الصفحات، يمكنك الاستجابة لبرامج أو التصويت، أو التسوّق عبر الإنترنت أو الدفع مقابل برنامج فيديو تحت الطلب.

EHbbTV

تستخدم جهات البث أنظمة تلفزيونية تفاعلية مختلفة مثل تلفزيون النطاق العريض لليث الهجين (HbbTV). يُشار في بعض الأحيان إلى التلفزيون التفاعلي بالنص الرقمي أو الزر الأحمر. غير أن كل نظام يتميز عن الآخر.

لمزيد من المعلومات، يمكنك زيارة موقع ويب لجهة البث على الإنترنت.

### ما الذي تحتاج إليه

يتوفر التلفزيون التفاعلي على القنوات التلفزيونية الرقمية فقط. وللاستفادة من الميزات الكاملة للتلفزيون التفاعلي، تحتاج إلى اتصال إنترنت عالي السرعة (نطاق ترددي عريض) بالتلفزيون.

EHbbTV

إذا وفرت قناة تلفزيونية صفحات HbbTV، عليك أولاً تشغيل HbbTV في إعدادات التلفزيون لعرض الصفحات.

⚙ الإعدادات > القنوات ومصادر الإدخال > القنوات > إعدادات

HbbTV وتطبيقات المشغل > HbbTV > تشغيل.

## استخدام iTV

فتح صفحات iTV

تدعوك معظم القنوات التي تقدم EHbbTV أو iTV إلى الضغط على المفتاح الملون (الأحمر) أو المفتاح OK لفتح البرنامج التفاعلي.

التنقل في صفحات iTV

يمكنك استخدام مفاتيح الأسهم واللوان ومفاتيح الرقم ومفتاح < عودة للتنقل بين صفحات iTV.

يمكنك أيضاً استخدام مفاتيح التشغيل في جهاز التحكم عن بعد لمشاهدة مقاطع الفيديو داخل صفحات iTV.

النص الرقمي (الهولكة المتحدة فقط)

لفتح النص الرقمي، اضغط على TEXT. للإغلاق، اضغط على < عودة.

إغلاق صفحات iTV

تُعلمك معظم صفحات iTV بالمفتاح الذي يجب استخدامه للإغلاق.

لفرض إغلاق إحدى صفحات iTV، دُخِل إلى قناة التلفزيون التالية واضغط على < عودة .

## 1.8. بيانات دليل التلفزيون

باستخدام دليل التلفزيون، يمكنك عرض لائحة تضم البرامج التلفزيونية الحالية والمجدولة لقنواتك. ووفقاً لمصدر معلومات (بيانات) دليل التلفزيون، تظهر القنوات التناظرية والرقمية أو القنوات الرقمية فقط. لا توفر جميع القنوات معلومات دليل التلفزيون. يمكن للتلفزيون جمع معلومات دليل التلفزيون للقنوات المثبتة على التلفزيون. ولا يمكن للتلفزيون جمع معلومات دليل التلفزيون من القنوات التي تشاهدها عبر جهاز استقبال رقمي أو جهاز فك تشفير.

## 2.8. استخدام دليل التلفزيون

### فتح دليل التلفزيون

افتح دليل التلفزيون، اضغط على  TV GUIDE. يُظهر دليل التلفزيون قنوات الموالي المحدد.

اضغط على  د. تلفاز مرة أخرى للإغلاق الدليل.

في المرة الأولى التي تفتح فيها دليل التلفزيون، يُجري التلفزيون عملية مسح لكل القنوات التلفزيونية للحصول على معلومات حول البرامج. قد تستغرق هذه العملية بضع دقائق. تكون بيانات دليل التلفزيون مخزنة على التلفزيون.

### ضبط برنامج

من دليل التلفزيون، يمكنك المواءمة إلى برنامج حالي.

للتبديل إلى البرنامج (القناة)، حدد البرنامج واضغط على OK.

عرض تفاصيل البرامج

لعرض تفاصيل البرنامج المحدد:

- 1 اضغط على  EOPTIONS، وحدد معلومات البرنامج واضغط على OK.
- 2 اضغط على  عودة للإغلاق.

### البحث حسب النوع

إذا كانت المعلومات متوفرة، فيمكنك البحث عن البرامج المجدولة بالنوع كالنظام والبرامج الرياضية وغير ذلك.

للبحث عن برامج حسب النوع:

- 1 اضغط على  TV GUIDE.
- 2 اضغط على  OPTIONS.
- 3 حدد بحث حسب النوع واضغط على OK.
- 4 حدد النوع الذي تريده، واضغط على OK. تظهر لائحة تتضمن البرامج التي تم العثور عليها.
- 5 اضغط على  عودة للإغلاق القائمة.

\* ملاحظة: لا تتوفر وظيفة البحث حسب النوع سوى لبعض البلدان.

## 9. توصيل الأجهزة

### 1.9.1. حول التوصيلات

#### دليل إمكانية الاتصال

اعمل دائماً على توصيل جهاز بالتلفزيون باستخدام أفضل توصيلة متوفرة عالية الجودة. كذلك الأمر، استخدم دائماً كبلات عالية الجودة لضمان الجودة عند نقل الصوت والصورة.

عند توصيل جهاز، يتعرّف التلفزيون على نوعه ويعطي كل جهاز اسم النوع الصحيح. يمكنك تغيير اسم النوع إذا كنت ترغب في ذلك. في حال تعيين اسم نوع صحيح لجهاز معين، ينتقل التلفزيون تلقائياً إلى إعدادات التلفزيون المثالية عندما تنتقل إلى هذا الجهاز في قائمة المصادر.

#### منفذ الهوائي

إذا كنت تستخدم جهاز استقبال الإشارات (جهاز استقبال رقمي) أو مسجلاً، فعليك توصيل كبلات الهوائي لتشغيل إشارة الهوائي عبر جهاز استقبال الإشارات و/أو المسجل أولاً قبل إدخاله في التلفزيون. وبهذه الطريقة، يمكن لجهاز استقبال الإشارات والهوائي إرسال قنوات إضافية محتملة إلى المسجل للتسجيل.

#### منفذ HDMI

##### جودة HDMI

توفّر وصلة HDMI أفضل جودة صورة وصوت. ويدهج كبل HDMI واحد بين إشارتي الفيديو والصوت. استخدم كبل HDMI للإشارات التلفزيون عالية الدقة (HD).

للحصول على أفضل نقل لجودة الإشارة، استخدم كبل HDMI معتمداً فائق السرعة ولا تستخدم كبل HDMI يزيد طوله على 5 أمتار.

إذا كان أحد الأجهزة المتصلة بمنفذ HDMI لا يعمل بشكل صحيح، فتأكد مما إذا كان بإمكان إعداد E HDMI Ultra HD مختلف حل هذه المشكلة.

##### الحماية من النسخ

تدعم منافذ HDMI حماية المحتوى الرقمي ذي النطاق الترددي العالي ( HDCP ). (HDCP) هي إشارة للحماية من النسخ تمنع نسخ المحتوى من قرص DVD أو قرص Blu-ray. يُشار إليها أيضاً باسم إدارة الحقوق الرقمية (DRM).

##### HDMI ARC و eARC

يدعم HDMI 2 فقط على التلفزيون HDMI ARC (قناة رجوع الصوت) HDMI eARC.

إذا توفرت وصلة HDMI ARC أيضاً في الجهاز، عادةً ما يكون نظام المسرح المنزلي (HTS)، فقم بتوصيلها بـ HDMI 2 في هذا التلفزيون. عند استخدام وصلة HDMI ARC، لن تحتاج إلى توصيل كبل الصوت الإضافي الذي يرسل الصوت الخاص بصورة التلفزيون إلى نظام HTS. إذ أن وصلة HDMI ARC تجمع كلتا الإشارتين.

HDMI eARC (قناة رجوع الصوت المحسنة) هي نسخة متقدمة عن توصيلة ARC السابقة. تدعم أحدث تنسيقات الصوت ذات معدل البت المرتفع والتي تصل لغاية 192 كيلوبترت و 24 بت، والتنسيقات غير المضغوطة بمستوى 5.1 و 7.1. والتنسيقات الصوتية غير المضغوطة المولدة من 32 قناة.

ملاحظة: لا يتوفر HDMI eARC إلا على HDMI 2. استخدم كبل HDMI فائق السرعة لـ eARC. لا يتوفر سوى جهاز eARC واحد في كل مرة.



#### HDMI CEC - EasyLink

عند توصيل الأجهزة المتوافقة مع HDMI CEC بالتلفزيون الخاص بك، يمكنك تشغيلها باستخدام جهاز التحكم عن بعد في التلفزيون. يجب تشغيل HDMI CEC EasyLink على التلفزيون والجهاز المتصل.

##### تشغيل EasyLink

⚙️ الإعدادات > القنوات ومصادر الإدخال > الإدخالات الخارجية > EASYLINK > EasyLink > تشغيل.

تشغيل الأجهزة المتوافقة مع HDMI CEC بواسطة جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون

⚙️ الإعدادات > القنوات ومصادر الإدخال > الإدخالات الخارجية > EASYLINK > جهاز التحكم عن بعد EasyLink > تشغيل.

لتشغيل وظيفة جهاز التحكم عن بعد EasyLink أو إيقاف تشغيلها، تُرجى ملاحظة أنه يمكنك دائماً التحكم في مستوى صوت الأجهزة المتصلة المتوافقة مع HDMI CEC بغض النظر عن هذا الإعداد.

يمكنك إيقاف تشغيل أجهزة HDMI باستخدام التلفزيون.

⚙️ الإعدادات > القنوات ومصادر الإدخال > الإدخالات الخارجية > EASYLINK > إيقاف تشغيل الأجهزة التلقائي عبر EasyLink.

حدد On (تشغيل) للسماح للتلفزيون بتحويل أجهزة HDMI إلى وضع الاستعداد. حدد Off (إيقاف التشغيل) لتعطيل هذه الوظيفة.

يمكنك تشغيل التلفزيون باستخدام أجهزة HDMI.

⚙️ الإعدادات > القنوات ومصادر الإدخال > الإدخالات الخارجية > EASYLINK > تشغيل التلفزيون التلقائي عبر EasyLink.

حدد On (تشغيل) للسماح لأجهزة HDMI بتنبيه التلفزيون من وضع الاستعداد. حدد Off (إيقاف التشغيل) لتعطيل هذه الوظيفة.

تشغيل نظام صوت HDMI بواسطة التلفاز

HD إلى مثالي (وضع الألعاب الاحترافي التلقائي بتردد xxxهرتز) في HDMI 2.1.

**حدد قياسي في حال وجود تشوه في الصورة أو الصوت.**

حدد مثالي (وضع الألعاب الاحترافي التلقائي بتردد xxx هرتز) لتمكين التلفزيون من دعم جميع ميزات الألعاب بها في ذلك معدل التحديث المتغير HDMI\*  
/ (FreeSync Premium) HDMI 1\* HDMI 2 / فيديو  
G-Sync ضبط من التلفزيون أليّز الخيار هذا نيك . (فقط الطرز بعض في)  
نموذج الصورة تلقائياً على الألعاب عندها يتم إعلانه بواسطة جهاز  
HDMI المتصل بالتلفزيون.

**\* بفضل دعم معدل التحديث المتغير في FreeSync HDMI/ G-Sync Premium، يمكن أن يغير التلفزيون معدل التحديث في الوقت الفعلي وفقاً لإشارة معدل الإطارات للزمانية مع كل صورة. يتم تطبيقه لتقليل التأخر والتشويش وتشويش الإطار للحصول على تجربة ألعاب أفضل.**

ملاحظة: يتم دعم G-Sync المتوافق باستخدام بطاقة رسومات Nvidia GTX من السلسلة 30 أو 40 فقط.

**ملاحظة:**

لمشاهدة محتوى HDR10 أو Dolby Vision+ من مصدر HDMI، قد تحتاج إلى إيقاف تشغيل المُشغل الخاص بك وإعادة تشغيله عند اتصال المُشغل بالتلفزيون الذي يُشغل هذا المحتوى للمرة الأولى. لا يكون محتوى HDR10+ معروفاً إلا عند تعيين HDMI Ultra HD إلى مثالي أو مثالي (وضع الألعاب الاحترافي التلقائي بتردد xxxهرتز). لا يتم دعم محتوى Dolby Vision إلا عند تعيين HDMI Ultra HD ugn إلى مثالي (وضع الألعاب الاحترافي التلقائي بتردد xxxهرتز).

عند تحديد هذا الخيار، قد يتعين عليك إيقاف تشغيل كمبيوتر الألعاب أو وحدة التحكم بالألعاب لديك وتشغيلها مرة أخرى لاكمال إعداد المرة الأولى.

يقدم HDR10+ Gaming تجربة ألعاب HDR ديناميكية فائقة الجودة. وللإستمتاع بهذه الهيزة، تأكد من ضبط HDMI Ultra HD في التلفزيون على (Optimal) 144 Auto Game هرتز Pro أو Automatic. كما يجب أن تدعم كل من أجهزة الألعاب الخاصة بك (مثل بطاقة الرسومات NVidia ) وعناوين الألعاب (مثل Cyberpunk 2077) تقنية HDR10 Gaming + . بعد ذلك، يمكنك تفعيل خيار HDR10 اللعبة إعدادات داخل + على جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

## 2.9. نظام المسرح المنزلي - HTS

## التوصيل باستخدام eARC/ARC HDMI

استخدم كبل HDMI لتوصيل نظام المسرح المنزلي بالتلفزيون. يمكنك توصيل شريط صوت Philips أو نظام مسرح منزلي بهشغل أقراص مضغوطة.

## HDMI ARC

لا يمكن إلا لواجهة HDMI 2 في التلفزيون توفير إشارة قناة رجوع الصوت (ARC). يوجد توصيل نظام المسرح المنزلي، يمكن للتلفزيون إرسال إشارة قناة إرجاع الصوت إلى توصيلة HDMI ARC. هذه فقط. لا يتعين عليك، عند استخدام وصلة HDMI ARC، توصيل كابل صوت إضافي، إذ أن وصلة HDMI ARC تجمع كلتا الإشارتين.

## HDMI eARC

HDMI eARC (قناة رجوع الصوت المحسنة) هي نسخة متقدمة عن توصيلة ARC السابقة. تدعم أحدث تنسيقات الصوت ذات معدل البت المرتفع والتي تصل لغاية 192 كيلوهرتز و24 بت، والتنسيقات غير المضغوطة بمستوى 5.1 و7.1، والتنسيقات الصوتية غير المضغوطة الواردة من 32 قناة. لا يتوفر

**ملاحظة:**

□ قد لا يعمل EasyLink مع أجهزة من علامات تجارية أخرى.

□ تحمل وظيفة HDMI CEC أسماءً مختلفة لعلامات تجارية متنوعة. بعض النماذج لأسماء هذه العلامات: Bravia Aquos Link AnyNet Viera Link Simplink Kuro Link Theatre Sync.

العلامات التجارية متوافقة تمامًا مع EasyLink. أسماء العلامات التجارية لوظيفة HDMI CEC هي تلك لأصحابها المعنيين.

## EHDMI Ultra HD

يمكن أن يعرض هذا التلفزيون إشارات Ultra HD. قد لا تتعرف بعض النجزة - المتصلة بـ HDMI على تلفزيون مزود بـ Ultra HD وقد لا تعمل على نحو صحيح أو قد تعرض صورة مشوشة أو صوتاً مشوشاً.

سيعمل التليفزيون بشكل تلقائي على اكتشاف جهاز الفيديو المتصل عبر HDMI وإجراء التعديلات اللازمة لضبط الإعدادات بأفضل تكوين متوافق. في حال استمرار ظهور شاشة سوداء أو مشوشة أو وجود خلل في الصوت، يمكنك ضبط إعداد HDMI Ultra HD على قياسي للأجهزة القديمة.

تعيين وحدة الاشارة لكل هوصل HDMI

⚙️ الإعدادات > القنوات ومصادر الإدخال > الإدخالات الخارجية > HDMI (منفذ) > HDMI Ultra HD > قياسي أو مثالي أو مثالي وضع الألعاب الاحترافي التلقائي يتردد xxx هرتز / تلقائي.

يوصى بشدة باستخدام كبل HDMI الممتد فائق السرعة لجميع توصيلات HDMI. لتغيير الإعدادات، قم بالتبديل إلى مصدر HDMI أولاً. حدد تلقائي التمكن مطابقة التلفزيون لجهاز HDMI تلقائياً. حدد مثالي لتوكين أعلى جودة إشارة في منفذ HDMI للبرنامج بدقة K4 أو مشاهدة الفيلم (مثل جهاز فك التشفير بدقة Ultra HD 4K أو مشغل Blu-ray بدقة K4 أو جهاز البث).

□ يسمح للبيانات التالية بإشارات 4:4:4 RGB أو YCbCr  
4:4:4 2:2/4:2:2 بدقة تصل إلى Ultra HD (100 هرتز أو  
144/120 هرتز) كحد أقصى.

HD (50 هرتز أو 60 هرتز) كحد أقصى.

الحد الأقصى لتنسيق توقيت الفيديو المدعوم لخيارات EHDMI Ultra HD:

□ الدقة: 2160 × 3840

معدل الإبطار (هرتز): 50 هرتز، 59.94 هرتز، 60 هرتز، 100 هرتز، 120 هرتز، 144 هرتز

□ أخذ عينة فرعية لبيانات الفيديو (عقود البت)

8 بت: 4:4:YCbCr 4 2:0:YCbCr 4 2:2:YCbCr 4 4:4:YCbCr 4 RGB

10 - بیت: 4:0\*YCbCr 4:2:2\*YCbCr 4:4\*RGB

12 - بت: لا يكون  $4:2:0:YCbCr$  و  $4:2:2*YCbCr$ :

\* مدعومين إلا عند تعيين HDMI Ultra HD على مثالي أو مثالي (وضع الألعاب الاحترافي التلقائي) يتردد xxxهزتا).

**ملاحظة:**

لا يكون # K2K4 بتردد 100 هرتز مدعومًا إلا عند تعيين HDMI Ultra HD إلى مثالي في HDMI 1 و HDMI 2.

لا يكون # K2K4 بتردد 120 هرتز مدعومًا إلا عند تعيين HDMI Ultra HD إلى مثالي أو مثالي (وضع الألعاب الاحترافي التلقائي بتردد XXX هرتز) في HDMI 2 HDMI 1

^ لا يكون K2K4 تردد 144 هرتز مدعومًا إلا عند تعيين HDMI Ultra

مزامنة الصوت إلى الفيديو

إذا لم يتطابق الصوت مع الفيديو على الشاشة، فيمكنك تعيين تأخير في معظم أنظمة المسرح المنزلي مع مشغل أقراص لمطابقة الصوت مع الفيديو.

### مشاكل تتعلق بصوت نظام المسرح المنزلي

الصوت مع التشويش المرتفع

إذا شاهدت فيديو من محرك أقراص USB المجهول أو كهيوتر متصل، فقد يصدر الصوت من نظام المسرح المنزلي مشوهاً. ستسمع هذا التشويش عندما يكون ملف الصوت أو ملف الفيديو مزوّدًا بنظام DTS في حين لم يتم تزويد نظام المسرح المنزلي بنظام معالجة صوت DTS. يمكنك إصلاح هذه المشكلة من خلال تعيين تنسيق إخراج القناة الرقمية الخاص بالتلفزيون إلى استيريو.

حدد الإعدادات > الشاشة والصوت > إخراج الصوت > تنسيق إخراج القناة الرقمية.

بدون صوت

إذا لم تتمكن من سماع الصوت من التلفزيون على نظام المسرح المنزلي، فتتحقق من توصيل كبل HDMI بتوصيلة HDMI ARC/eARC في نظام المسرح المنزلي. لا تتوفر وصلة HDMI ARC/eARC إلا في HDMI 2.

## 9.4. CI+ - الذكية البطاقة مع CAM

CI+

يكون هذا التلفزيون جاهزًا للتعامل مع الوصول المشروط لوحدة CI+.

باستخدام CI+ الأنفلام مثل، الدقة عالية، الميزة البراهج مشاهدة يمكنك CI+ والأحداث الرياضية، التي توفرها جهات تشغيل القنوات التلفزيونية الرقمية في منطقتك. ويتم تشغيل هذه البراهج من قبل جهة تشغيل القنوات التلفزيونية باستخدام وحدة CI+ الدفع مسبقاً CI+ توفر جهات تشغيل القنوات التلفزيونية الرقمية وحدة CI+ الوصول وحدة CI+ المشروط - CAM) وبطاقة ذكية مرافقة، عند الاشتراك في برامجها الممتيزة. تتميز هذه البراهج بمستوى عالٍ من الحماية من النسخ.

مع دعم وحدة CI+ 2.0، يمكن لهذا التلفزيون قبول وحدة CAM في PCMCIA وعامل شكل USB (لكل منافذ USB) على حد سواء.

للحصول على مزيد من المعلومات عن البنود والشروط، يرجى الاتصال بإحدى جهات تشغيل القنوات التلفزيونية الرقمية.



### البطاقة الذكية

توفر جهات تشغيل القنوات التلفزيونية الرقمية وحدة CI+ الوصول وحدة CI+ المشروط - CAM) وبطاقة ذكية مرافقة، عند الاشتراك في برامجها الممتيزة.

أدخل البطاقة الذكية في وحدة الوصول المشروط. وراجع التعليمات التي تلقيتها من جهة التشغيل.


للإدخال وحدة CAM في التلفزيون:

- 1- انظر إلى وحدة CAM لمعرفة طريقة إدخالها بشكل صحيح. فقد يؤدي إدخال الوحدة بشكل غير صحيح إلى إلحاق الضرر بها والتلفزيون.
- 2- انظر إلى الجهة الخلفية من التلفزيون، مع توجيه الجهة الأمامية لوحدة الوصول المشروط نحو، وأدخل وحدة الوصول المشروط بتأني في الفتحة COMMON INTERFACE.
- 3- ادفع وحدة الوصول المشروط إلى أبعد حد ممكن أن تصل إليه. اتركها في الفتحة بشكل دائم.

## 3.9. إخراج الصوت الرقمي - بصري

إخراج الصوت - بصري هو عبارة عن توصيلة صوت عالية الجودة.

يمكن أن يحمل هذه التوصيل البصري 5.1 قناة صوتية. إذا لم يكن جهازك، وهو عادةً نظام مسرح منزلي (HTS)، مزوّدًا بوصلة HDMI ARC، فيمكنك استخدام هذه الوصلة مع وصلة إدخال الصوت - التوصيل البصري في نظام المسرح المنزلي. ترسل وصلة إخراج الصوت - التوصيل البصري الصوت من التلفزيون إلى HTS.

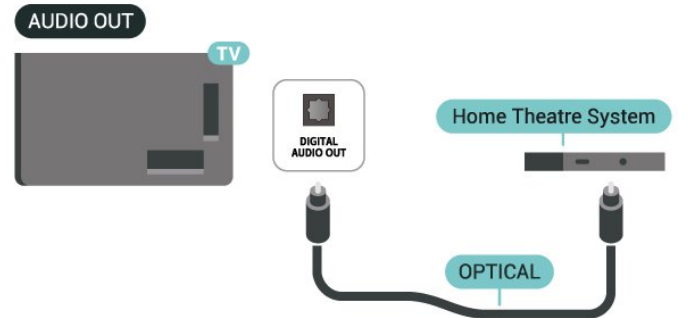


## 7.9. سماعات الرأس

يمكنك توصيل مجموعة من سماعات الرأس بتوصيلة  في الجزء الخلفي من التلفزيون. إن التوصيلة هي عبارة عن مأخذ استيريو صغير مقاس 3,5 مم. يمكنك تعديل مستوى صوت سماعات الرأس بشكل منفصل.

لضبط مستوى الصوت:

- 1- اضغط على  مستوى الصوت، حدد أيقونة سماعات الرأس بواسطة سهم < (اليسار) أو > (اليمين).
- 2- اضغط على الأسهم  (للعلى) أو  (للسفل) لضبط مستوى الصوت.

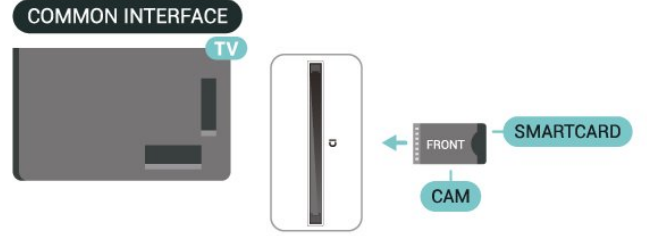

عند تشغيل التلفزيون، قد يستغرق تنشيط وحدة الوصول المشروط بضع دقائق. إذا تم إدخال وحدة الوصول المشروط وتم دفع رسوم الاشتراك، قد تختلف أساليب الاشتراك، يمكنك مشاهدة القنوات المشفرة المعتمدة من البطاقة

الذكية لوحدة الوصول المشروط.

تُستخدم وحدة الوصول المشروط والبطاقة الذكية حصرياً للتلفزيون. إذا أزلت وحدة الوصول المشروط، لن تتمكن بعد ذلك من مشاهدة القنوات المشفرة المعتمدة.

## كلهات المرور ورموز PIN

بالنسبة إلى بعض وحدات الوصول المشروط، يجب إدخال رمز PIN لمشاهدة قنواتها عندما تعين رمز PIN لوحدة الوصول المشروط، نوصيك باستخدام الرمز نفسه الذي تستخدمه للإلغاء قفل التلفزيون.

لتعيين رمز PIN لوحدة CAM:

- 1- اضغط على  المصدر.
- 2- حدد نوع القناة التي تستخدم وحدة الوصول المشروط لمشاهدة التلفزيون.
- 3- اضغط على + OPTIONS وحدد الواجهة المشتركة.
- 4- حدد مشغل تلفزيوني الخاص بـ CAM. تظهر الشاشات التالية من مشغل التلفزيون. اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة للبحث عن إعداد رمز PIN.

## 8.9. وحدة تحكم بالألعاب

### HDMI

للحصول على أفضل جودة، وصل وحدة التحكم بالألعاب بواسطة كبل HDMI فائق السرعة بمنفذ HDMI 1 أو HDMI 2 بالتلفزيون.

إذا تم استخدام نظام صوتي خارجي مع دعم HDMI ARC/eARC مع التلفزيون ووحدة التحكم بالألعاب، فإن طريقة التوصيل الموصى بها هي: توصيل مخرج HDMI في جهاز وحدة التحكم بالألعاب بمنفذ HDMI 1 في التلفزيون وتوصيل منفذ HDMI 2 في التلفزيون بمنفذ HDMI لنظام الصوت الخارجي بكبل HDMI آخر فائق السرعة. للحصول على أفضل تأثير صوتي للألعاب مطابق للفيديو، يمكنك ضبط إخراج صوت التلفزيون على قنوات متعددة (تجاوز) هنا:  الإعدادات > الشاشة والصوت > إخراج الصوت > تنسيق إخراج القناة الرقمية.

## 5.9. الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر اللوحي

لتوصيل هاتف ذكي أو كمبيوتر لوحي بالتلفزيون، يمكنك استخدام اتصال اللاسلكي. لإجراء الاتصال اللاسلكي، نزل تطبيق Philips Smart TV على هاتفك الذكي أو الكمبيوتر اللوحي من متجر التطبيقات المفضل لديك.

## 6.9. مشغل أقراص Blu-ray



استخدم كبل HDMI فائق السرعة لتوصيل مشغل أقراص Blu-ray بالتلفزيون.

إذا توفرت وظيفة EasyLink HDMI CEC في مشغل أقراص Blu-ray، فيمكنك تشغيل المشغل بواسطة جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون.

## 10.9. جهاز تخزين USB

يمكنك عرض الصور أو تشغيل الموسيقى وملفات الفيديو من محرك أقراص محمول USB موصول أو من محرك قرص ثابت USB.

أدخل جهاز تخزين USB في إحدى توصيلات USB على التلفزيون في ما يكون هذا الأخير قيد التشغيل.

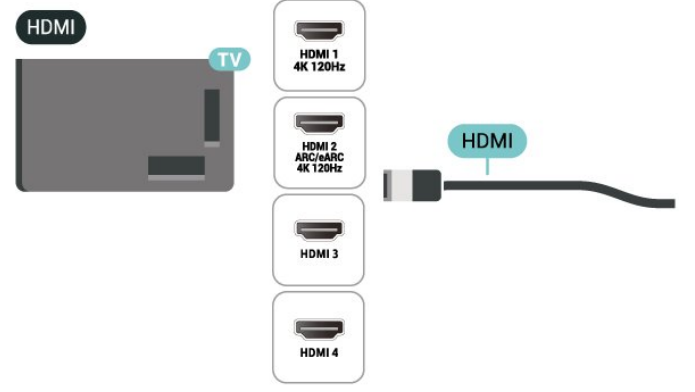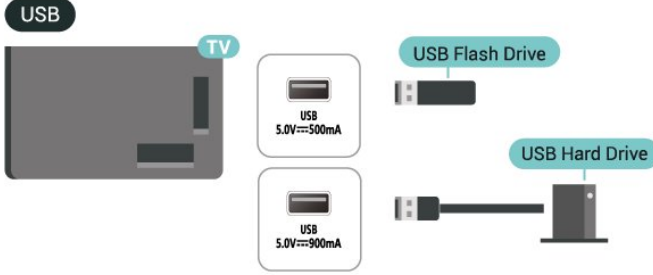

## 9.9. لوحة مفاتيح USB

### اتصال

وصِّل لوحة مفاتيح USB (من النوع USB-HID) للإدخال النص على التلفزيون. استخدم إحدى توصيلات USB للتوصيل.

### تكوين

#### تركيب لوحة المفاتيح

لتركيب لوحة مفاتيح USB، شغِّل التلفزيون وقم بتوصيل لوحة مفاتيح USB بإحدى توصيلات USB الموجودة على التلفزيون. عندها يكشف التلفزيون عن لوحة المفاتيح للمرة الأولى. يمكنك تحديد مخطط لوحة المفاتيح الخاصة بك واختيار تحديثك. إذا اخترت مخطط لوحة المفاتيح السيريلية أو اليونانية أولاً، فيمكنك تحديد مخطط لوحة مفاتيح لاتينية ثانوي.

لتغيير إعداد مخطط لوحة المفاتيح عند تحديد مخطط سابقاً:

- 1- حدد ⚙️ الإعدادات > النظام > لوحة المفاتيح.
- 2- حدد إعدادات لوحة مفاتيح USB، واضغط على OK لبدء إعداد لوحة المفاتيح.

### المفاتيح الخاصة

#### مفاتيح إدخال نص

- ⏮ مفتاح الإدخال = OK
- ⏮ Backspace = حذف حرف قبل المؤشر
- ⏮ مفاتيح النسخ = التنقل ضمن حقل نصي
- ⏮ للتبديل بين مخططات لوحة المفاتيح، في حال تعيين مخطط ثانوي، اضغط على المفاتيح Ctrl + Spacebar في الوقت نفسه.

#### مفاتيح للتطبيقات وصفحات الإنترنت

- ⏮ Tab + Shift Tab = التالي والسابق
- ⏮ Home = التمرير إلى أعلى الصفحة
- ⏮ End = التمرير إلى نهاية الصفحة
- ⏮ Page Up = الانتقال صفحة واحدة للأعلى
- ⏮ Page Down = الانتقال صفحة واحدة للأسفل
- ⏮ \* = ملاحظة صفحة الويب مع عرض الشاشة

## 11.9. كاميرا الصور

لعرض الصور المخزنة على كاميرا الصور الرقمية، يمكنك توصيل الكاميرا مباشرةً بالتلفزيون.

استخدم إحدى توصيلات USB على التلفزيون للتوصيل. اعود إلى تشغيل الكاميرا بعد إجراء التوصيلات.

إذا لم تظهر قائمة المحتويات بشكل تلقائي، فاضغط على ⏮ المصادر ، وحدد USB.


يجب إعداد الكاميرا لنقل محتواها باستخدام بروتوكول نقل الصور (PTP). اقرأ دليل المستخدم الخاص بكاميرا الصور الرقمية.

تقنية عرض Ultra HD على USB

يمكنك عرض الصور بدقة Ultra HD من جهاز USB أو محرك أقراص محمول متصل. سيخفض التلفزيون الدقة إلى Ultra HD في حال كانت دقة الصورة




أعلى. لا يمكنك تشغيل فيديو بدقة أصلية أعلى من Ultra HD على أي من توصيلات جهاز USB.

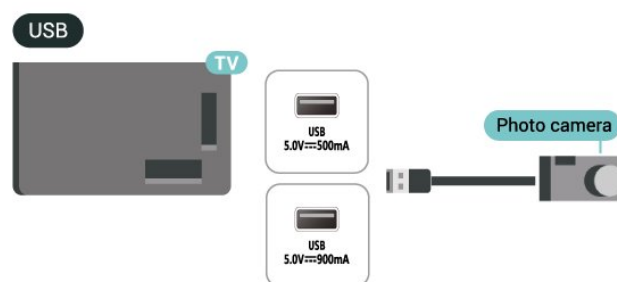

إذا قمت بتوصيل الكمبيوتر بالتلفزيون عبر HDMI، فيرجى التأكد من الإعدادات التالية في بطاقة الرسومات المستخدمة للحصول على الأداء المناسب. إذا كان فيديو الإخراج من بطاقة الرسومات يبلغ 4096 x 2160p أو 3840 x 2160p بكسل ويتم استخدام تنسيق RGB بكسل، يجب تعيين استوديو بتنسيق 4:4:4 RGB (محدود) في بطاقة رسومات الكمبيوتر. - إذا كان فيديو الإخراج من بطاقة الرسومات يبلغ 2560 x 1440p و 120 هرتز ويتم استخدام تنسيق بكسل RGB، يجب ضبط تنسيق 4:4:4 RGB بكسل القياسي للكمبيوتر الشخصي (الكل) في بطاقة رسومات الكمبيوتر.

## 12.9. كاميرا الفيديو

للحصول على أفضل مستوى من الجودة، استخدم كبل HDMI لتوصيل كاميرا الفيديو بالتلفزيون.

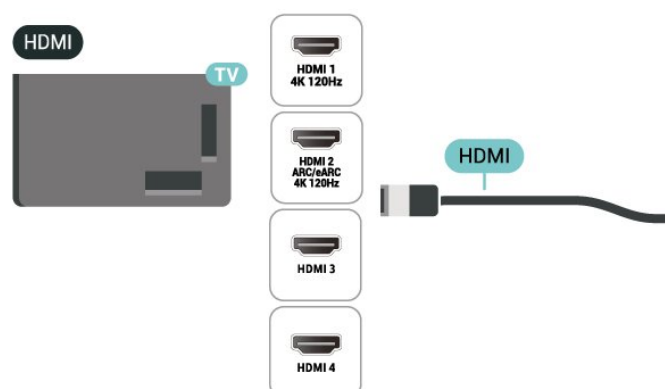

## 13.9. كمبيوتر

يمكنك توصيل الكمبيوتر الخاص بك بالتلفزيون باستخدام كبل HDMI معتمد فائق السرعة واستخدام التلفزيون كجهاز عرض للكمبيوتر.

\* ملاحظة لمستخدمي بطاقة الرسومات Nvidia: عبر التلفزيون بك الخاص بالكمبيوتر بتوصيل قمت إذاً HDMI، فقد تنتج بطاقة Nvidia خرج فيديو بهعدل تحديث متغير إلى التلفزيون تلقائياً عند تعيين HDMI Ultra HD الخاص بالتلفزيون إلى تلقائي أو مثالي (وضع الألعاب الاحترافي التلقائي بتردد xxx هرتز). يرجى التأكد دائماً من إيقاف تشغيل وظيفة VRR في بطاقة الرسومات قبل تغيير HDMI Ultra HD الخاص بالتلفزيون إلى مثالي أو قياسي، سيؤدي تحديد واجهة المستخدم في التلفزيون مثالي أو قياسي إلى إيقاف تشغيل دعر VRR في التلفزيون.

\* ملاحظة لمستخدمي بطاقة الرسومات AMD:

# 10. توصيل التلفزيون

## 10.1. الشبكة والإنترنت

### الشبكة المنزلية

للاستفادة من القدرات الكاملة لمنصة Google TV من Philips، يجب أن يكون التلفزيون متصلاً بالإنترنت.

قم بتوصيل التلفزيون بشبكة منزلية ذات اتصال إنترنت عالي السرعة. يمكنك توصيل التلفزيون لاسلكياً أو سلكياً بهيئة الشبكة.

### الاتصال بالشبكة

#### الاتصال اللاسلكي

ما الذي تحتاج إليه

لتوصيل التلفزيون بالإنترنت لاسلكياً، أنت بحاجة إلى هجّ Wi-Fi مع اتصال بالإنترنت.

استخدم اتصال إنترنت عالي السرعة (نطاق ترددي عريض).



تشغيل Wi-Fi أو إيقاف تشغيلها

⚙️ الإعدادات > الشبكة والإنترنت > Wi-Fi > تشغيل / إيقاف تشغيل.

#### إنشاء الاتصال

⚙️ الإعدادات > الشبكة والإنترنت > تشغيل / إيقاف تشغيل Wi-Fi

1 - في لائحة الشبكات التي تم العثور عليها، حدد الشبكة اللاسلكية التي تريدها. إذا لم تكن شبكتك مدرجة في اللائحة لأن اسم الشبكة مخفي (لقد أوقفت تشغيل بث SSID للهجّ)، فحدد إضافة شبكة جديدة لإدخال اسم الشبكة بنفسك.

2 - وفقاً لنوع الهجّ، أدخل مفتاح التشفير، WPA2 أو WPA3. إذا قمت بإدخال مفتاح التشفير لهذه الشبكة مسبقاً، فيمكنك تحديد OK لإنشاء الاتصال على الفور.

3 - عند نجاح الاتصال، تظهر رسالة للإعلان بذلك.

### المشاكل

الشبكة اللاسلكية مشوهة أو لم يتم العثور عليها

□ قد تؤثر أفران المايكروويف أو أجهزة الهاتف التي تعمل بتقنية Dect أو أجهزة Wi-Fi الأخرى الموجودة في الجوار في عمل الشبكة اللاسلكية.

□ تأكد من أن جدران الحماية في الشبكة تسمح بالوصول إلى الاتصال اللاسلكي للتلفزيون.

□ إذا تعذّر عمل الشبكة اللاسلكية بطريقة صحيحة في المنزل، فحاول تثبيت شبكة سلكية.

تعذّر عمل إنترنت

□ إذا كانت التوصيلة بالهجّ صحيحة، فتتحقق من توصيلة الهجّ بالإنترنت.

اتصال الكمبيوتر وإنترنت بطيئان

□ راجع دليل المستخدم المرفق بالهجّ اللاسلكي للحصول على معلومات عن النطاق الداخلي وسرعة النقل والعوامل الأخرى المؤثرة في جودة الإشارة.

□ استخدم اتصال إنترنت عالي السرعة (نطاق ترددي عريض) للهجّ.


DHCP

□ إذا فشل الاتصال، يمكنك التحقق من إعداد DHCP (بروتوكول تكوين المضيف الديناميكي) للهجّ. يتعيّن تشغيل DHCP.

#### الاتصال السلكي

ما الذي تحتاج إليه

لتوصيل التلفزيون بالإنترنت، أنت بحاجة إلى هجّ شبكة مزود باتصال بالإنترنت. استخدم اتصال إنترنت عالي السرعة (نطاق ترددي عريض).

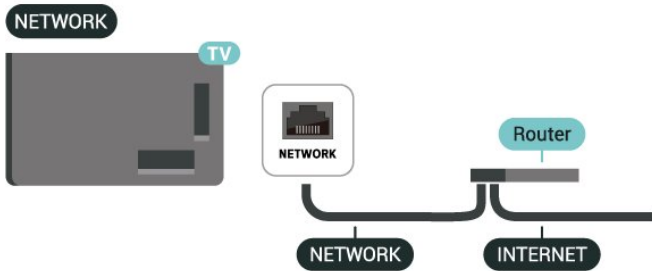

### إعدادات الشبكة والإنترنت

عرض إعدادات الشبكة

⚙️ الإعدادات > الشبكة والإنترنت > عرض إعدادات الشبكة.

يمكنك عرض كل إعدادات الشبكة الحالية هنا. مثل عناوين IP MAC وقوة الإشارة والسرعة وطريقة التشفير والعنوان / قناع الشبكة / العبارة / نظام اسم النطاق الخاص بالإصدار الرابع من بروتوكول الإنترنت (IPv4) أو الإصدار السادس من بروتوكول الإنترنت (IPv6) أو غير ذلك.

التشغيل بواسطة Wi-Fi (WoWLAN)

⚙️ الإعدادات > الشبكة والإنترنت > التشغيل بواسطة Wi-Fi (WoWLAN)

يمكنك تشغيل هذا التلفزيون من هاتفك الذكي أو من الكمبيوتر اللوحي إذا كان التلفزيون في وضع الاستعداد. يجب تشغيل الإعداد التشغيل مع WoWLAN (Wi-Fi).

## 10.2. حساب Google

### تسجيل الدخول

للاستفادة من القدرات الكاملة لـ Google TV من Philips، يمكنك تسجيل الدخول إلى Google باستخدام حساب Google التابع لك.

من خلال تسجيل الدخول، ستتوَكَّن من تشغيل الألعاب المفضلة لديك عبر الهاتف والكمبيوتر اللوحي والتلفزيون. وستحصل أيضاً على توصيات فيديو وموسيقى مخصصة على شاشة التلفزيون الرئيسية، بالإضافة إلى إمكانية الوصول إلى YouTube وGoogle Play وتطبيقات أخرى.

### تسجيل الدخول

استخدم حساب Google لتسجيل الدخول إلى Google على التلفزيون التابع لك. يتألف حساب Google من عنوان بريد إلكتروني وكلمة مرور. إذا لم يكن لديك حساب Google بعد، فاستخدم الكمبيوتر أو الكمبيوتر اللوحي لإنشاء حساب (accounts.google.com). إذا لم تقم بتسجيل الدخول أثناء التثبيت الأولي للتلفزيون، فيمكنك تسجيل الدخول في وقت لاحق.

لتسجيل الدخول بعد تثبيت التلفزيون:

- 1- حدد الإعدادات > ساء وتسجيل الدخول واضغط على OK.
- 2- حدد تسجيل الدخول واضغط على OK.
- 3- حدد استخدام جهاز التحكم عن بُعد واضغط على OK.
- 4- باستخدام لوحة المفاتيح على الشاشة، أدخل عنوان البريد الإلكتروني واضغط على OK.
- 5- أدخل كلمة المرور واضغط على OK لتسجيل الدخول.
- 6- اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر لإغلاق القائمة.

### ملف التعريف الخاص بالأنطفال

بمجرد تسجيلك لحساب Google، فقد ترغب في إنشاء ملف تعريف خاص بالأنطفال لطفالك. يسمح ملف التعريف الخاص بالأنطفال للبناء بمنح أطفالهم إمكانية الوصول إلى كل من تطبيقات التلفزيون المخصصة للجمهور العام والتطبيقات المخصصة للأنطفال. يحدد البناء أي التطبيقات التي يمكن تثبيتها، ويمكنهم تكوين تذكيرات وقت النوم وتقييد وقت الشاشة.

ضمن ملف التعريف الخاص بالأنطفال، يمكن الوصول إلى التطبيقات الممنوحة فقط، ويسمح فقط للاتصالات HDMI بالتحديد كمصادر خارجية.

### إنشاء ملف تعريف خاص بالأنطفال

يمكنك استخدام حساب Google الحالي الخاص بك لتسجيل الدخول إلى التلفزيون الخاص بك، أو إضافة حساب لإنشاء ملف تعريف خاص بالأنطفال.

- 1- حدد أيقونة ملف التعريف من خلال لوحة المعلومات في الجهة العلوية اليمنى من الشاشة الرئيسية.
- 2- حدد حساباً موجوداً إذا كنت قد أنشأت حسابات بالفعل، أو حدد + إضافة حساب واتبع التعليمات لإضافة حساب جديد.
- 3- حدد إضافة طفل لإنشاء مساحة مخصصة لطفلك.
- 4- أثناء عملية الانضمام إلى ملفات تعريف الأنطفال، يحدد البناء أي التطبيقات التي يمكن تثبيتها في ملف التعريف الخاص بالأنطفال من التطبيقات الموجودة على متجر Play والوصفة لجميع النعمار.

### التشغيل مع Chromecast

⚙️ الإعدادات > الشبكة والإنترنت > التشغيل مع Chromecast.

قم بتعيينه على تشغيل للسماح بتشغيل هذا التلفزيون من تطبيق Chromecast الموجود على جهازك المحمول. سيزيد معدل استهلاك طاقة التلفزيون في حالة الاستعداد عند تشغيل هذه الميزة. لذا يجب تشغيل إعداد WoWLAN (Wi-Fi) إعداد تغيير من تتوَكَّن حتى أولاً (التشغيل مع Chromecast).

### عارض الوسائط الرقمية - DMR

⚙️ الإعدادات > الشبكة والإنترنت > عارض الوسائط الرقمية - DMR.

إذا تعذّر تشغيل ملفات الوسائط على التلفزيون، فتأكد من تشغيل عارض الوسائط الرقمية. يكون عارض الوسائط الرقمية قيد التشغيل، كإعداد مصنع.

### الاتصال السريع

#### الاتصال السريع بشبكة Wi-Fi

⚙️ الإعدادات > الشبكة والإنترنت > الاتصال السريع.

يساعدك الاتصال السريع على الاتصال بشبكة Wi-Fi بسرعة عن طريق مسح رمز QR الظاهر على شاشة التلفزيون.

اتصل بشبكة Wi-Fi عن طريق مسح رمز QR باستخدام هاتف Android وأتبع التعليمات. على هاتف Android، انتقل إلى الإعدادات > الشبكة والإنترنت > Wi-Fi > حدد شبكة Wi-Fi > متقدم > إضافة جهاز ثر امسح رمز QR. سيتصل جهاز التلفزيون بشبكة Wi-Fi بسرعة بمساعدة هاتف Android.

### التحكم في التلفزيون باستخدام Matter

توصيل التلفزيون الخاص بك بشبكة Matter الذكية المنزلية

⚙️ الإعدادات > الشبكة والإنترنت > التحكم في التلفزيون باستخدام Matter.

شبكة Matter هي قاعدة للنشياء المتصلة وبروتوكول لتوصيل الأجهزة والأنظمة المتوافقة. يمكنك إضافة جهاز التلفزيون الخاص بك إلى شبكة Matter الذكية المنزلية عن طريق مسح رمز الاستجابة السريعة ضوئياً أو إدخال رمز الإعداد.

### التوصيل بـ @Control4

التعديل لتمكين التوصيل بـ @Control4

⚙️ الإعدادات > الشبكة والإنترنت > للتوصيل بـ Control4.

Control4 التحكم على ليساعدك، المخصص والتحكم الذمته حلول مزود هو ® في الأجهزة المتعددة داخل المنزل. لتوصيل جهاز Philips Smart TV بـ Control4، يُرجى التأكد من ضبط بيئة وأجهزة Control4 بشكل ® صحيح.

## 10.3. إنترنت

### بدء تصفّح الإنترنت

يمكنك تصفّح الإنترنت على التلفزيون. يمكنك عرض أي موقع إنترنت، إلا أنّ معظمها غير معدّ لشاشة التلفزيون.

□ لا تتوفر على التلفزيون بعض المكونات الإضافية (لعرض الصفحات أو مقاطع الفيديو مثلاً).

□ لا يمكنك إرسال الملفات أو تنزيلها.

□ تظهر صفحات إنترنت بهقدار صفحة واحدة في كل مرة، ويتم العرض في ماء الشاشة.

لبدء تشغيل مستعرض الإنترنت:

- اضغط على  الرئيسية.
  - حدد تطبيقاتك  WEB BROWSER (الصف الثاني من الرموز في الوضع الأساسي) واضغط على OK.
  - أدخل عنوان الإنترنت وحدد للتأكيد.
  - للإغلاق الإنترنت، اضغط على  عودة، ثم قم بالتأكيد على المغادرة من الرسالة التي تظهر على الشاشة.
- \* ملاحظة: إذا لم يكن WEB BROWSER موجوداً في صف تطبيقاتك ، يمكنك إضافة التطبيق يدوياً.

## 11.1. التبدیل إلى جهاز

من قائمة المصادر، يمكنك التبدیل إلى أي من الأجهزة المتصلة. يمكنك التبدیل إلى موالف لمشاهدة التلفزيون أو فتح محتوى جهاز تخزين USB. يمكنك التبدیل إلى الأجهزة المتصلة لمشاهدة برامجها، أو جهاز استقبال رقمي أو مشغل أقراص Blu-ray.

للتبدیل إلى جهاز متصل:

- 1- اضغط على  المصادر لفتح قائمة المصادر.
- 2- حدد أحد العناصر في قائمة المصدر واضغط على OK. سيعرض التلفزيون برنامج أو محتوى الجهاز.

\* ملاحظة: لا يمكن التحكم في جهاز HDMI، المدرج في قائمة المصادر بوصفه غير مسجل، باستخدام جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون؛ لأن بروتوكول الاتصال محدود.

## 11.2. AirPlay و HomeKit

بث المحتويات عبر AirPlay

يمكنك بث ملفات الوسائط من أجهزة Apple إلى التلفزيون عبر AirPlay. انتقل إلى  الإعدادات > القنوات ومصادر الإدخال > Apple AirPlay and HomeKit للدخول إلى صفحة إعدادات AirPlay و HomeKit والتأكد من أن AirPlay قيد التشغيل. يجب أن يكون جهاز Apple متصلاً بشبكة Wi-Fi المنزلية نفسها المتصل بها التلفزيون لبث المحتويات.

إضافة التلفزيون إلى Apple HomeKit

لإضافة التلفزيون إلى HomeKit والتحكم فيه عبر أجهزة Apple:

- 1- انتقل إلى  الإعدادات > القنوات ومصادر الإدخال > Apple AirPlay and HomeKit للدخول إلى صفحة إعدادات AirPlay و HomeKit.
- 2- حدد إعداد ضمن قسم HomeKit لإنشاء رمز QR على التلفزيون.
- 3- على جهاز Apple الخاص بك، افتح تطبيق الرئيسية واضغط على إضافة + ثم امسح رمز QR الظاهر على التلفزيون.
- 4- اتبع التعليمات الموجودة على جهاز Apple وأضف التلفزيون إلى HomeKit.

يعني استخدام شارة  يعمل مع Apple AirPlay أن الملحق مصمم للعمل خصيصاً مع التقنية المحددة في الشارة وتم اعتباره من قبل المطور لتلبية معايير أداء Apple.

يعني استخدام شارة  يعمل مع Apple أن الملحق قد تم تصميمه ليعمل خصيصاً مع التقنية المحددة في الشارة وتم اعتباره من قبل المطور ليتوافق مع معايير أداء Apple. Apple ليست مسؤولة عن تشغيل هذا الجهاز أو امتثاله لمعايير السلامة والمعايير التنظيمية.

Apple HomeKit هي علامة تجارية لشركة Apple Inc. وهي مسجلة في الولايات المتحدة وبلدان ومناطق أخرى.

# 12. القائمة السريعة والإعدادات المتكررة

---

في القائمة السريعة والإعدادات المتكررة، ستجد طريقة سريعة للوصول إلى وظائف التلفزيون أو قوائم الإعداد.

افتح القائمة السريعة / الإعدادات المتكررة وفتح عنصر:

- 1- اضغط على القائمة السريعة MENU / لفتح القائمة السريعة.
- 2- اضغط على السهمين < (يسار) أو > (يمين) للتبديل بين القائمة السريعة و الإعدادات المتكررة.
- 3- حدد عنصراً واضغط على OK لفتحه أو تشغيله.
- 4- اضغط على < عودة للإغلاق القائمة السريعة أو الإعدادات المتكررة من دون بدء أي شيء.

يمكنك الضغط على OPTIONS لتكوين العناصر أو تعطيلها من قائمة الإعدادات المتكررة.

# 13. الشاشة والصوت

## 13.1. صورة

### إعدادات الصورة

نُبذة عن قائمة إعدادات الصورة

توفر قائمة إعداد الصورة تدفقاً سهلاً للوصول إلى إعدادات الصورة متعددة المستويات، بدءاً من عام إلى متقدم. بالنسبة إلى بعض إعدادات الصور، يمكن تغيير القيم بواسطة القائمة المنفصلة للسماح لك بعرض كافة قيم الإعداد ومعاينة التأثيرات التي سيتم تطبيقها.

في المستوى الأول من قائمة إعداد الصورة، يمكنك دانهاً تحديد عنصر والضغط على مفتاح OK للانتقال إلى خيارات المستوى التالي. إذا ظهرت قائمة منفصلة، يمكنك التمرير أو وضع علامة لتحديد قيم الإعداد ومعاينة التأثير، ثم الضغط على OK لتأكيد التغيير. إذا كانت هناك خيارات إعداد أخرى في المستوى نفسه، يمكنك الضغط على السهمين ^ (لأعلى) أو v (لأسفل) للتمرير إلى خيارات الإعداد الأخرى ومتابعة الإعداد من دون المغادرة من القائمة المنفصلة. بمجرد الانتهاء من كل تغييرات الإعداد، يمكنك مواصلة الضغط على مفتاح ← عودة لمغادرة قوائم الإعداد أو إغلاقها.

نمط الصورة مع ميزة الذكاء الاصطناعي

تحديد نمط

الإعدادات < الشاشة والصوت < الصورة < AI نمط الصورة مع ميزة الذكاء الاصطناعي. أو اضغط على ( DASHBOARD ) في وحدة التحكم عن بعد وحدد الصورة < نمط الصورة مع ميزة الذكاء الاصطناعي.

لتعديل الصورة بسهولة، يمكنك تحديد نمط صورة تم تعيينه مسبقاً.

شخصي - تفضيلات الصورة التي تقوم بتعيينها أثناء عملية بدء التشغيل الأولى.

واضح جداً - خيار مثالي للعرض في أثناء النهار.

السينما المنزلية - مثالية لتجربة الترفيه المنزلي للأفلام اليومية.

ECO - الإعداد الأكثر توفيراً لاستهلاك الطاقة

Filmmaker Mode - مثالي لمشاهدة الأفلام بتأثير الاستوديو الأصلي.

وضع الألعاب\* - خيار مثالي لتشغيل الألعاب.

جهاز عرض\*\* - مثالي لعرض تطبيقات الكمبيوتر. يُعرض مقطع الفيديو النصلي بالحد الأدنى من المعالجة.

Calman - معايرة الألوان بأداة Calman

\* نمط الصورة - اللعبة متاحة فقط في تطبيقات فيديو HDMI وتطبيقات بث الفيديو.

\*\* نمط الصورة - جهاز العرض متاح فقط عندما يكون فيديو مصدر HDMI قابلاً للتطبيق على تطبيق الكمبيوتر.

عندما يستقبل التلفزيون إشارة HDR (Hybrid Log Gamma HDR10 HDR10+)

HDR للألوان شخصية

HDR واضح جداً

السينما المنزلية بتقنية HDR

EHDR ECO

EHDR Filmmaker Mode

IMAX Enhanced HDR

HDR ألعاب

شاشة HDR

Calman HDR معايرة الألوان بأداة Calman

عندما يستقبل التلفزيون إشارة Dolby Vision HDR، حدد نمط الصورة التالي:

HDR للألوان شخصية

HDR واضح جداً

Dolby Vision ساطع

Dolby Vision Filmmaker

Dolby Vision ألعاب

استعادة نمط الصورة

الإعدادات < الشاشة والصوت < الصورة < استعادة نمط الصورة.

حدد لاستعادة نمط الصورة.

### نمط صورة الفيلم التلقائي

نمط صورة الفيلم المفضل

الإعدادات < الشاشة والصوت < الصورة < نمط صورة الفيلم التلقائي < نمط صورة الفيلم المفضل.

يمكنك تحديد نمط الصورة مع ميزة الذكاء الاصطناعي، الذي سيتم تعيينه تلقائياً عند اكتشاف محتوى الفيلم. يعتمد خيار نمط صورة الفيلم المفضل على توفر الإعدادات < الشاشة والصوت < الصورة < نمط الصورة مع ميزة الذكاء الاصطناعي.

\* ملاحظة: لاكتشاف محتوى الفيلم وتعيين نمط الصورة مع ميزة الذكاء الاصطناعي المفضل لديك تلقائياً، تحتاج إلى تشغيل نمط صورة الفيلم التلقائي من الإعدادات < الشاشة والصوت < الصورة < نمط صورة الفيلم التلقائي < نمط صورة الفيلم التلقائي.

تشغيل / إيقاف تشغيل نمط صورة الفيلم التلقائي

الإعدادات < الشاشة والصوت < الصورة < نمط صورة الفيلم التلقائي < نمط صورة الفيلم التلقائي.

قم بالتشغيل أو إيقاف التشغيل لاكتشاف محتوى الفيلم تلقائياً وتعيين تفضيلاتك في الإعدادات < الشاشة والصوت < الصورة < نمط صورة الفيلم التلقائي < نمط صورة الفيلم المفضل.

طريقة الكشف عن الفيلم

الإعدادات < الشاشة والصوت < الصورة < نمط صورة الفيلم التلقائي < طريقة الكشف عن الفيلم.

سيتم تعيين التلفزيون إلى نمط الصورة مع ميزة الذكاء الاصطناعي المفضل لديك تلقائياً عند اكتشاف محتوى الفيلم. يمكنك تعيين طريقة الكشف عن الفيلم باستخدام الذكاء الاصطناعي أو باستخدام إشارات المحتوى.

### ذكاء الإضاءة المحيطية

تحسين مستوى الإضاءة

الإعدادات < الشاشة والصوت < الصورة < تحسين مستوى الإضاءة.

شغل هذا الخيار لتقليل إجهاد العين في ظروف الإضاءة المحيطية المختلفة.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>التفاصيل الداكنة</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p>تحسين التفاصيل الداكنة</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <p>تحسين التفاصيل الداكنة المحيطة</p> <p>⚙️ الإعدادات &gt; الشاشة والصوت &gt; الصورة &gt; التباين &gt; التفاصيل الداكنة &gt; تحسين التفاصيل الداكنة المحيطة.</p> <p>لتحسين التفاصيل الداكنة تلقائياً استناداً إلى ظروف الضوء المحيط.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <p>⚙️ الإعدادات &gt; الشاشة والصوت &gt; الصورة &gt; تحسين التفاصيل الداكنة.</p> <p>حدد ON (تشغيل) لتحسين التفاصيل الداكنة تلقائياً استناداً إلى ظروف الإضاءة المحيطة.</p> <p>تحسين حرارة اللون</p> <p>⚙️ الإعدادات &gt; الشاشة والصوت &gt; الصورة &gt; تحسين حرارة اللون.</p> <p>حدد [تشغيل] لتحسين درجة حرارة اللون تلقائياً بالاستناد إلى ظروف الإضاءة المحيطة.</p>                                                                                                                                                                            |
| <p>جاها</p> <p>⚙️ الإعدادات &gt; الشاشة والصوت &gt; الصورة &gt; التباين &gt; التفاصيل الداكنة &gt; جاها.</p> <p>لتعيين إعداد غير خطي لوضوح الصورة وتباينها.</p> <p>ملاحظة: لا يتوفر في بعض الطرز عندما يتم تعيين تحسين التفاصيل الداكنة المحيطة أو تحسين التفاصيل الداكنة إلى تشغيل.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <p>تحسين HDR</p> <p>⚙️ الإعدادات &gt; الشاشة والصوت &gt; الصورة &gt; تحسين HDR.</p> <p>حدد [تشغيل] لتحسين تعيين درجة اللون الخاصة بمحتويات HDR تلقائياً بالاستناد إلى ظروف الإضاءة المحيطة.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <p>مستوى اللون الأسود</p> <p>⚙️ الإعدادات &gt; الشاشة والصوت &gt; الصورة &gt; التباين &gt; التفاصيل الداكنة &gt; مستوى اللون الأسود.</p> <p>لضبط مستوى اللون الأسود للصورة.</p> <p>ملاحظة: قد يؤدي إعداد مستوى اللون الأسود بعيداً عن القيمة المرجعية (50) إلى تباين أقل (تختفي التفاصيل الداكنة أو تتحول الصور السوداء إلى اللون الرمادي).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <p>مزيد من إعدادات الصورة</p> <p>التباين</p> <p>سطوع</p> <p>تحسين مستوى الضوء المحيط</p> <p>⚙️ الإعدادات &gt; الشاشة والصوت &gt; الصورة &gt; التباين &gt; السطوع &gt; تحسين مستوى الإضاءة المحيطة.</p> <p>قم بالتشغيل لضبط إعدادات الصورة تلقائياً على ظروف إضاءة الغرفة.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <p>تحسين التباين</p> <p>⚙️ الإعدادات &gt; الشاشة والصوت &gt; الصورة &gt; التباين &gt; تحسين التباين &gt; تحسين التباين.</p> <p>يعمل محسن التباين على تعزيز التباين والانطباع بالسطوع لإنشاء تأثير HDR للمصادر القياسية. حدّد إيقاف من أجل إيقاف تشغيل التحسين، أو حدد أساسي لإجراء تحسين التباين. وبدلاً من ذلك، بإمكانك اختيار الذكاء الاصطناعي التكييفي من أجل ضبط تحسين التباين بشكل تلقائي وفقاً لمحتوى الفيديو.</p> <p>⚙️ الإعدادات &gt; الشاشة والصوت &gt; الصورة &gt; التباين &gt; تحسين التباين &gt; النطاق الديناميكي.</p> <p>في حالة ضبط محسن التباين على الذكاء الاصطناعي التكييفي، بإمكانك اختيار نهج تحسين التباين التلقائي من خلال تحديد خفيف أو نطاق ديناميكي عالي أو متوازن.</p>                              | <p>تباين OLED</p> <p>⚙️ الإعدادات &gt; الشاشة والصوت &gt; الصورة &gt; التباين &gt; السطوع &gt; تباين OLED.</p> <p>لضبط قيمة تباين الصورة. يمكنك تقليل قيمة التباين لتقليل استهلاك الطاقة.</p> <p>ذروة الإضاءة</p> <p>⚙️ الإعدادات &gt; الشاشة والصوت &gt; الصورة &gt; التباين &gt; السطوع &gt; ذروة الإضاءة.</p> <p>إذا لم يتم تشغيل ميزة تعزيز ذروة الإضاءة، يمكنك اختيار إيقاف الحد الأدنى، المتوسط أو الحد الأقصى ليتم ضبط التلفزيون تلقائياً على تقليل التباين، إما لتحقيق أفضل كفاءة في استهلاك الطاقة أو للحصول على أفضل تجربة مشاهدة.</p> |
| <p>التحكّم بـ HDR</p> <p>⚙️ الإعدادات &gt; الشاشة والصوت &gt; الصورة &gt; التباين &gt; التحكّم بـ HDR &gt; تحسين تأثير HDR المحيط.</p> <p>يؤدي تمكين التلفزيون إلى إلغاء إعدادات HDR تلقائياً للتكيف مع ظروف الإضاءة المحيطة الساطعة.</p> <p>⚙️ الإعدادات &gt; الشاشة والصوت &gt; الصورة &gt; التباين &gt; التحكّم بـ HDR &gt; تعيين درجة اللون الخاصة بمحتويات HDR.</p> <p>عِنّ الطريقة المستخدمة في معالجة تعيين درجة اللون الخاصة بمحتويات HDR. يؤدي اختيار الخيار إيقاف إلى تعطيل تعيين النغمات الداخلي للتلفزيون أو اتباع معيار HGiG (مجموعة اهتمام ألعاب HDR) لمطابقة جهاز الألعاب. يمكنك تعديل الطريقة إلى ثابت (عند اكتشاف إشارة HDR10). ديناميكي (عند اكتشاف إشارة HDR10 أو الذكاء الاصطناعي التكييفي للحصول على</p> | <p>مستوى الفيديو</p> <p>⚙️ إعدادات &gt; الشاشة والصوت &gt; الصورة &gt; التباين &gt; السطوع &gt; مستوى الفيديو.</p> <p>اضبط مستوى تباين الفيديو.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |



تأثيرات مختلفة.

ملاحظة: يتوفر عند اكتشاف إشارة HDR10 أو HDR10+ وعندها يكون تحسين النطاق الديناميكي العالي المحيط متوقف.

⚙️ الإعدادات > الشاشة والصوت > الصورة > التباين > التحكم بـ HDR > تأثير HDR10 / تأثير HDR10+ / تأثير HLG.

عند الكشف عن إشارة HDR10 HDR10+ / HLG وعدم ضبط تعيين درجة اللون الخاصة بمحتويات HDR على إيقاف وتحسين مستوى HDR المحيط يمكنك ضبط مستوى تأثير HDR على تفاصيل إضافية أو متوازن أو سطوع إضافي لكل نوع من محتويات HDR.

اللون

⚙️ الإعدادات > الشاشة والصوت > الصورة > اللون.

الإشباع

⚙️ الإعدادات > والصوت الشاشة > الصورة > اللون > الإشباع.

لضبط قيمة الإشباع للألوان.

ملاحظة: لا يتوفر عند تعيين نهط الصورة إلى جهاز عرض أو شاشة HDR.

مُحسّن التدرج اللوني

⚙️ الإعدادات > الشاشة والصوت > الصورة > اللون > مُحسّن التدرج اللوني.

يُتيح مُحسّن التدرج اللوني للتلفزيون عرض نطاق أوسع من الألوان. حدد إيقاف مؤقت لأجل إيقاف تشغيل التحسين، أو حدد أساسي للحصول على مجموعة أوسع من الألوان المعروضة. وبدلاً من ذلك، بإمكانك تحديد الذكاء الاصطناعي التكيفي لتعيين التدرج اللوني بشكل تلقائي وفقاً لمحتوى الفيديو.

تكيف ومحتوى اللون

⚙️ الإعدادات > الشاشة والصوت > الصورة > اللون > تكيف ومحتوى اللون.

في حالة ضبط مُحسّن التدرج اللوني على الذكاء الاصطناعي التكيفي، يمكنك اختيار نهط تكيف ومحتوى الألوان عن طريق تحديد طبيعي أو زاهية أو متوازن.

ضبط درجة حرارة اللون

⚙️ الإعدادات > الشاشة والصوت > الصورة > اللون > درجة حرارة اللون > تحسين درجة حرارة الألوان المحيطة.

قم بالتحديد لتحسين درجة حرارة اللون تلقائياً بالاستناد إلى ظروف الضوء المحيط.

⚙️ الإعدادات > الشاشة والصوت > الصورة > اللون > درجة حرارة اللون > تحسين.

حدد دافئ أو عادي أو هادئ أو مخصص لتعيين درجة حرارة اللون حسب ما تفضل.

⚙️ الإعدادات > الشاشة والصوت > الصورة > اللون > درجة حرارة اللون > محاذة نقطتين بيضاوين أو محاذة 20 نقطة بيضاء.

لتخصيص محاذة النقطة البيضاء وفقاً لدرجة حرارة اللون المحددة في الصورة.

التحكم في الألوان

⚙️ الإعدادات > الشاشة والصوت > الصورة > اللون > التحكم في الألوان.

إعداد التحكم في الألوان يكون متاحاً فقط عندما يكون مُحسّن التدرج اللوني مضبوطاً على إيقاف. لضبط تدرج اللون والإشباع والكثافة للون الأحمر والأصفر والأخضر والسماعي والأزرق والأرجواني على التوالي أو إعادة تعيينها إلى الإعدادات الافتراضية. إذا أردت إعادة تعيين كل القيم إلى القيم الافتراضية، فحدد إعادة تعيين الكل إلى الإعدادات الافتراضية.

الحدة

النقطة البيضاء

⚙️ الإعدادات > الشاشة والصوت > الصورة > الوضوح > النقطة البيضاء.

لضبط قيمة حدة الصورة.

تحسين الهلوس (SDR بالذكاء الاصطناعي)

⚙️ الإعدادات > الشاشة والصوت > الصورة > الوضوح > تحسين الهلوس.

قم بالتشغيل للحصول على مستوى متميز من الحدة في حواف الخطوط وتفصيلها. لا يتوفر عند تعيين تنسيق الصورة إلى ماء الشاشة.

تشويش الصورة

تقليل الفوضى

⚙️ الإعدادات > الشاشة والصوت > الصورة > تشويش الصورة > تقليل الفوضى.

حدد إيقاف التشغيل أو الحد الأقصى أو متوسط أو الحد الأدنى لتعيين مستوى إزالة الضوضاء في محتوى الفيديو. تكون الضوضاء مرئية في أغلب الأحيان على شكل نقاط صغيرة متحركة في الصورة التي تظهر على الشاشة.

خض التشويش

⚙️ الإعدادات > الشاشة والصوت > الصورة > تشويش الصورة > خض التشويش.

حدد إيقاف التشغيل أو الحد الأقصى أو متوسط أو الحد الأدنى للحصول على درجات مختلفة لتنعيم العيب في محتوى الفيديو الرقمي. يكون العيب مرئياً في أغلب الأحيان ككتل صغيرة أو حواف مسننة في الصور التي تظهر على الشاشة.

لن يكون خيار تشويش الصورة متاحاً عندما يكون نهط الصورة / نهط الصورة مع ميزة الذكاء الاصطناعي هو الألعاب أو ألعاب HDR أو ألعاب Dolby Vision أو شاشة عرض أو شاشة HDR.

حركة

أنهات الحركة

⚙️ الإعدادات > الشاشة والصوت > الصورة > الحركة > أنهات الحركة.

توفر أنهات الحركة أوضاعاً محسنة لإعداد الحركة لمحتوى الفيديو المختلف.

حدد أحد أنهات الحركة للحصول على تجربة ومشاهدة مختلفة لفيديو الحركة. (إيقاف التشغيل، صورة سينما نقية، فيلم، قياسي، سلس، شخصي)

غير متوفر للحالات التالية:

⚙️ الإعدادات > الشاشة والصوت > الصورة > نهط الصورة / نهط الصورة مع ميزة الذكاء الاصطناعي > جهاز عرض

- ⚙️ الإعدادات > والصوت الشاشة > الصورة > نمط الصورة / نمط الصورة مع ميزة الذكاء الاصطناعي > اللعبة
- ▶ مصدر الفيديو هو معدل تحديث متغير
- ▶ معدل إطارات مصدر الفيديو هو 120 هرتز أو أعلى

#### أنماط حركة اللعبة

- ⚙️ الإعدادات > الشاشة والصوت > الصورة > الحركة > أنماط حركة الألعاب.

توفر أنماط حركة اللعبة أوضاع إعداد حركة محسنة لمحتويات اللعبة المختلفة.

حدد أحد أنماط حركة اللعبة للحصول على تجربة مشاهدة مختلفة لفيديو الحركة. خيارات الإعداد المتاحة لنمط حركة الألعاب هي إيقاف (زمن الانتقال الأدنى) وسلس شخصي.

محتاج فقط للحالات التالية:

- ▶ نمط الصورة / نمط الصورة مع ميزة الذكاء الاصطناعي هو نمط ألعاب أو ألعاب HDR أو ألعاب Dolby Vision أو جهاز عرض أو شاشة HDR
- ▶ مصدر الفيديو ليس معدل تحديث متغير
- ▶ معدل إطارات مصدر الفيديو لا يزيد عن 60 هرتز

#### تحسين المشاهد الرياضية

- ⚙️ الإعدادات > الشاشة والصوت > الصورة > الحركة > تحسين المشاهد الرياضية.

قم بالتنشغيل لتحسين الحركة عند تحديد المحتوى الرياضي (الذكاء الاصطناعي التكيفي). متوفر فقط في طرز محددة.

#### السلسلة

- ⚙️ الإعدادات > الشاشة والصوت > الصورة > الحركة > السلسلة.

اجعل حركة الصورة سلسلة عن طريق تقليل التشويش.

حدد من 0 إلى 10 للحصول على درجات مختلفة لتقليل اهتزاز الحركة الذي يظهر في الأفلام المعروضة على التلفزيون. وحدد 0 عندما يظهر التشويش في الصورة المتحركة التي يتم عرضها على الشاشة.

ملاحظة: يحتاج فقط عند أنماط الحركة / أنماط حركة اللعبة المضبوطة على شخصية.

#### خفض الضبابية

- ⚙️ الإعدادات > الشاشة والصوت > الصورة > الحركة > خفض الضبابية.

لتقليل الضبابية لجعل حركة الصورة واضحة وحادة.

حدد من 0 إلى 10 للحصول على درجات مختلفة لتقليل ضبابية الحركة. مرئي في الأفلام المعروضة على التلفزيون. وحدد 0 عندما يظهر التشويش في الصورة المتحركة التي يتم عرضها على الشاشة.

ملاحظة: ويكون متاحاً فقط عند يتم ضبط أنماط الحركة / أنماط حركة اللعبة على شخصية.

#### إعداد الصورة السريع

أثناء التثبيت الأول، قمت بضبط بعض إعدادات الصورة في بضع خطوات سهلة. يمكنك إعادة تنفيذ هذه الخطوات باستخدام إعداد الصورة السريعة.

لتعيين الصورة من خلال بضع خطوات سهلة:

- 1 حدد ⚙️ الإعدادات > الشاشة والصوت > الصورة.

- 2 حدد إعداد الصورة السريع\*. واضغط على OK.
- 3 استخدم مفاتيح التنقل لتحديد P5/P5 AI Processing Picture
- 4 حدد إنهاء أو اضغط على < (اليسار) بشكل متكرر، إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

\* يكون إعداد الصورة السريع غير متوفر عندما يتم ضبط نمط الصورة على جهاز عرض / شاشة HDR / الألعاب.

## 13.2. الشاشة

### تنسيق الصورة

إذا لم تملأ الصورة الشاشة كاملةً، أو إذا ظهرت الشريطة السوداء في النصف أو الأعلى أو على كلا الجانبين، يمكنك تعديل الصورة لملأ الشاشة كلياً.

لتحديد أحد الإعدادات المناسبة لملأ الشاشة:

- 1 اضغط على ⚙️ الإعدادات > الشاشة والصوت > الشاشة > تنسيق الصورة > ملأ الشاشة والاحتواء ضمن الشاشة وشاشة عريضة والاصلي واضغط على OK.

- 2 اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر لإغلاق القائمة.

▶ ملأ الشاشة ▶ لتكبير الصورة تلقائياً بحيث تملأ الشاشة. يكون تشويه الصورة في أدنى مستوى وتبقى التدرجات مرئية. لا يلائم هذا الخيار إدخال الكمبيوتر. قد تعرض بعض محتويات الصور القصوى أشرطة سوداء. قد تتغير نسبة العرض إلى الارتفاع الخاصة بمحتوى الصورة.

▶ الاحتواء ضمن الشاشة ▶ لتكبير / تصغير الصورة تلقائياً بحيث تملأ الشاشة قدر المستطاع من دون أي تشويه. وقد تكون الشريطة السوداء مرئية. لا يلائم هذا الخيار إدخال الكمبيوتر.

▶ شاشة عريضة ▶ لتكبير الصورة إلى شاشة كاملة بنسبة 9:16 تلقائياً. قد تتغير نسبة العرض إلى الارتفاع الخاصة بمحتوى الصورة.

▶ أصلي ▶ لتكبير الصورة تلقائياً بحيث تناسب الشاشة مع نسبة العرض إلى الارتفاع الأصلية. لا يكون المحتوى المفقود مرئياً.

لتنسيق الصورة يدوياً:

- 1 اضغط على ⚙️ الإعدادات > الشاشة والصوت > الشاشة > تنسيق الصورة > متقدماً واضغط على OK.

- 2 استخدم إعداد النقل، وتكبير / تصغير وتوسيع لضبط الصورة.

- 3 أو حدد التراجع للعودة إلى الإعداد الذي كان مخصصاً للصورة عندها

فتحت تنسيق الصورة.

▶ النقل ▶ حدد النسخ لنقل الصورة. يمكنك نقل الصورة فقط عند تكبيرها.

▶ تكبير / تصغير ▶ حدد النسخم للتكبير.

▶ توسيع ▶ حدد النسخم لتوسيع الصورة أفقياً أو عمودياً.

▶ تراجع ▶ حدد للعودة إلى تنسيق الصورة الذي بدأت به.

قد لا تتوافر بعض تحديدات إعداد تنسيق الصورة في بعض الحالات. على سبيل المثال، في أثناء تحقّق الفيديو، وتطبيقات Android، ووضع الألعاب، وغير ذلك.

## إعدادات شاشة OLED

### حماية الصور المحلية

- ⚙️ الإعدادات > الشاشة والصوت > الشاشة > حماية الصور المحلية.

عيّن مستوى الحماية عند عرض صورة محلية ثابتة.

قد يتسبب عرض صورة ثابتة لفترة طويلة من الوقت في التصاق الصورة. وهذه الظاهرة خاصية طبيعية في لوحة OLED. تجنب عرض صورة ثابتة على شاشة التلفزيون لفترة زمنية طويلة.

## إعدادات شخصية

نقل البكسل تلقائياً

⚙️ الإعدادات > الشاشة والصوت > الشاشة > نقل البكسل تلقائياً.  
قم بالتشغيل لنقل موضع البكسل من أجل خفض ضغط البكسل. هذا الخاصية تهدف إلى حماية شاشة OLED من عرض الصورة الثابتة.

مسح الصورة المتبقية

⚙️ الإعدادات > الشاشة والصوت > الشاشة > مسح الصورة المتبقية.  
عند ظهور الصورة المتبقية على التلفزيون، يمكنك مسح استبقاء الصورة هذا على الشاشة من خلال تنشيط هذه الوظيفة.

- 1 حدد ⚙️ الإعدادات > الشاشة والصوت > الشاشة
- 2 حدد مسح الصورة المتبقية.
- 3 حدد تأكيد.

سيتم إيقاف تشغيل التلفزيون حتى تكتمل العملية.  
إذا قمت بتشغيل التلفزيون أثناء العملية، فسيتم إيقافه وإعادة تشغيله تلقائياً عندما يتحول التلفزيون إلى وضع الاستعداد في وقت لاحق.  
أثناء المعالجة، قد يظهر خط أبيض على الشاشة. وهذا أمر طبيعي عند مسح الصورة المستبقاة التي تظهر على الشاشة.  
مسح الصورة المتبقية هي عملية تحديث عميق، وليس لمنع الصورة المتبقية. لا يتم تشغيلها يدوياً إلا عند رؤية الصورة المتبقية على الشاشة حتى بعد أن يكون التلفزيون في وضع الاستعداد لمدة 8 ساعات على الأقل.

## 13.3. صوت

### نمط الصوت

تحديد نمط

⚙️ الإعدادات > والصوت الشاشة > الصوت > نمط الصوت.

لتعديل الصوت بسهولة، يمكنك تحديد إعداد تم تعيينه مسبقاً بواسطة نمط الصوت.

□ وضع - AI تتوفر أنماط مثالية لمشاهدة الأفلام، أو للاستماع إلى الموسيقى أو لممارسة لعبة. حدد وضع AI لتعديل ذكي في قاعدة نمط الصوت في المحتوى الصوتي.

- أصلي - إعداد الصوت الأكثر حيادية
- ترفيه - مثالي لمشاهدة الأفلام
- موسيقى - مثالي للاستماع إلى الموسيقى.
- موسيقى مكانية - مثالية للألعاب
- الحوار - مثالي للكلام
- الوضع الشخصي - للوصول إلى إعدادات الصوت الأكثر تعقيداً.

تخصيص الإعدادات الشخصية

- 1 قم بضبط نمط الصوت على شخصي.
- 2 انتقل إلى ⚙️ الإعدادات > الشاشة والصوت > الصوت > الإعدادات الشخصية لتغيير إعدادات الصوت الشخصية.

استعادة الإعدادات الشخصية

⚙️ الإعدادات > الشاشة والصوت > الصوت > الإعدادات الشخصية > استعادة الوضع الشخصي.

حدد لاستعادة إعدادات الصوت الشخصية.

أداة محاكاة ظاهرية لمكبر الصوت

⚙️ الإعدادات > الشاشة والصوت > الصوت > الإعدادات الشخصية > أداة محاكاة ظاهرية لمكبر الصوت.

حدد تشغيل أو تلقائي (Dolby Atmos) لتمكين Dolby Atmos الذي يمكنه إضافة بعد الارتفاع إلى الصوت. ويمكن بالتالي وضع الصوت في حيز ثلاثي الأبعاد ونقله بدقة. حدد إيقاف التشغيل للإيقاف تشغيل الوظيفة.

EClear dialogue

⚙️ الإعدادات > الشاشة والصوت > الصوت > الإعدادات الشخصية > Clear dialogue.

حدد تشغيل للحصول على جودة صوت مُحسَّنة لبرنامج الكلام.

معادل بتقنية الذكاء الاصطناعي

⚙️ الإعدادات > الشاشة والصوت > الصوت > الإعدادات الشخصية > معادل بتقنية الذكاء الاصطناعي.

حدد التشغيل لتمكين ضبط المعادل الذكي بالاستناد إلى المحتوى الصوتي والإعدادات المخصصة.

مُعادل مخصص يعمل بالذكاء الاصطناعي

⚙️ الإعدادات > الشاشة والصوت > الصوت > الإعدادات الشخصية > مُعادل مخصص يعمل بالذكاء الاصطناعي.

اضغط على مفاتيح الأسهم / التنقل لضبط مستوى معادل بتقنية الذكاء الاصطناعي.

استعادة الإعدادات الشخصية

⚙️ الإعدادات > الشاشة والصوت > الصوت > الإعدادات الشخصية > استعادة الوضع الشخصي.

حدد لاستعادة إعدادات الصوت الشخصية.

## وضعية التلفزيون

وضعية التلفزيون

⚙️ الإعدادات > الشاشة والصوت > الصوت > وضعية التلفزيون.

حدد على حاول تلفزيون أو على الجدار لإعادة إنتاج أفضل صوت بحسب الإعداد.

## EDTS Play-Fi

إعداد DTS Play-Fi

EDTS Play-Fi

⚙️ الإعدادات > الشاشة والصوت > الصوت > DTS Play-Fi.

مع DTS Play-Fi على تلفزيون Philips، يمكنك الاتصال بمكبرات الصوت المتوافقة لبث الصوت لاسلكياً إلى غرف أخرى في المنزل.

ملاحظة: لا تتوفر إعدادات صوت تلفزيون الغرف المتعددة عند الاتصال بتطبيق

سهاعات الرأس DTS Play-Fi أو تشغيل الموسيقى من تطبيق DTS Play-Fi.

لتشغيل دفق الصوت لا سلكياً إلى مكبرات الصوت، ستحتاج إلى:

- Philips Smart TV يدعم DTS Play-Fi
- جهاز متوافق مع DTS Play-Fi
- تطبيق DTS Play-Fi على تلفزيون Philips
- جهاز محمول مثل الهاتف أو الكمبيوتر اللوحي
- تم تثبيت تطبيق Philips Sound على هاتفك أو جهازك اللوحي
- شبكة Wi-Fi

قم بالإعداد لتوصيل الجهاز المتوافق مع DTS Play-Fi

- 1- قم بتنزيل تطبيق Philips Sound وتثبيته على هاتفك أو جهازك اللوحي.
- 2- استخدم تطبيق Philips Sound للبحث عن جهاز متوافق مع DTS Play-Fi وإعداده. تأكد من توصيل جهاز DTS Play-Fi بشبكة Wi-Fi نفسها التي يتصل بها التلفزيون.
- 3- على تلفزيون Philips، افتح تطبيق DTS Play-Fi المثبت مسبقاً وحدد توصيل مكبرات الصوت للبحث عن الأجهزة المتوافقة مع DTS Play-Fi.
- 4- عند توصيل أجهزة DTS Play-Fi بنجاح بالتلفزيون، يمكنك تحديد الأجهزة من قائمة الأجهزة وضبط مستوى الصوت.
- 5- يمكنك الآن بدء دفق الصوت من التلفزيون إلى أجهزة DTS Play-Fi متعددة.

نظام المسرح المنزلي اللاسلكي DTS Play-Fi

جرب صوت المسرح المنزلي الغامر مع مضخمات الصوت Play-Fi اللاسلكية أو مكبرات الصوت أو الساعات الأمامية أو مكبرات الصوت المحيطي أو جهاز استقبال Play-Fi الذي يشغل مكبرات صوت المسرح المنزلي.

مكبرات صوت Play-Fi كمكبرات صوت أمامية للتلفزيون.

يمكنك إخراج صوت التلفزيون إلى زوج من مكبرات صوت Play-Fi مثل TAW6205 أو TAW6505 أو TFW1.

سيُكمّل صوت مكبرات صوت التلفزيون عند الاتصال بمكبرات صوت Play-Fi.

استخدم تطبيق Play-Fi على التلفزيون لإعداد مكبرات صوت Play-Fi.

1- حدد DTS Play-Fi Wireless Home Theater (نظام المسرح المنزلي اللاسلكي Play-Fi)

2- حدد Two (اثنان) كمكبري الصوت الأماميين.

3- اتبع معالج الإعداد لإكمال الإعداد.

إعداد نظام المسرح المنزلي مع التلفزيون ومكبرات صوت Play-Fi

1- على تطبيق Play-Fi، حدد DTS Play-Fi Home Theater (المسرح المنزلي DTS Play-Fi) Setup (إعداد) > Connect Speakers (توصيل مكبرات الصوت) لتوصيل جميع أجهزة Play-Fi. إذا كانت الأجهزة متصلة بالفعل، يمكنك اختيار مكبرات الصوت متصلة > للانتقال إلى الخطوة التالية.

2- قم بالإعداد لتعيين Front Speaker (مكبر الصوت الأمامي) Surround Speakers (مكبرات الصوت المحيطي) و Subwoofer (مضخم الصوت) إلى أجهزة Play-Fi المتصلة. يظهر الرسم الوجود على الجانب اليسار مواضع مكبري الصوت.

3- اقترح استخدام Two + TV (التلفزيون + اثنان) فإنه يوفر قناة مركزية مخصصة لوضوح الحوار.

4- بمجرد تعيين الأجهزة، حدد متابعة > لإكمال إعداد نظام المسرح المنزلي.

في قائمة Settings (الإعدادات) في نظام المسرح المنزلي، يمكنك اختيار Distance to Speakers (المسافة إلى مكبرات الصوت) للاختيار المسافة المناسبة أو اختيار Disable Home Theater (تعطيل المسرح المنزلي) أو Disband Setup (إعداد المسافة) إذا لزم الأمر.

ملحوظة:

1. ينبغي استكمال اقتزان الصوت المحيطي / الاستريو اللاسلكي ضمن نظام المسرح المنزلي Play-Fi
2. تعتمد الميزات على طراز التلفزيون ومكبرات صوت Play-Fi المستخدمة.

## EasyLink 2.0

التحكم في إعدادات الصوت لنظام صوت HDMI عبر EasyLink 2.0

⚙️ الإعدادات > الشاشة والصوت > الصوت > EasyLink 2.0.

يمكنك ضبط إعدادات الصوت الفردية لنظام الصوت HDMI عبر الإعدادات المتكررة أو الشاشة والصوت > الصوت. ينطبق ذلك فقط على نظام صوت HDMI المتوافق مع EasyLink 2.0. لتشغيل عنصر التحكم، تأكد من تعيين عنصر قائمة التحكم بالصوت EasyLink 2.0 على تشغيل ضمن القنوات ومصادر الإدخال > الإدخالات الخارجية.

حدد نهط الصوت

⚙️ الإعدادات > الشاشة والصوت > الصوت > EasyLink 2.0 > نهط الصوت.

بدّل بين أنماط الصوت المعينة مسبقاً. توجد أنماط مثالية لمشاهدة الأفلام أو الاستماع إلى الموسيقى أو محتويات الصوت الأخرى.

□ الفيلم - نهط الصوت المثالي لمشاهدة فيلم.

□ الموسيقى - نهط وحسن للاستماع إلى الموسيقى.

□ الصوت - تحسين الحوار في النصوص.

□ المدرّج - لتشعر وكأنك في مدرج كبير وفي الهواء الطلق.

□ مخصص - وضع الصوت المخصص. يتوفر الإعداد فقط عندما يكون الجهاز المتصل متوافقاً مع التلفزيون للميزة.

ضبط مستوى الجهير

⚙️ الإعدادات > الشاشة والصوت > الصوت > EasyLink 2.0 > الجهير.

اضغط على مفاتيح النسم / التقل لضبط مستوى الصوت الجهير.

ضبط مستوى الطنين الثلاثي

⚙️ الإعدادات > الشاشة والصوت > الصوت > EasyLink 2.0 > الطنين الثلاثي.

اضغط على مفاتيح النسم / التقل لضبط مستوى الطنين الثلاثي.

الموازن المخصص

⚙️ الإعدادات > الشاشة والصوت > الصوت > EasyLink 2.0 > الموازن المخصص.

نطاقات تردد قابلة للضبط عند تعيين نهط الصوت إلى مخصص. اضغط على مفاتيح النسم / التقل لضبط مستوى معادل بتقنية الذكاء الاصطناعي. يتوفر الإعداد فقط عندما يكون الجهاز المتصل متوافقاً مع التلفزيون للميزة.

الصوت المحيط

⚙️ الإعدادات > الشاشة والصوت > الصوت > EasyLink 2.0 > الصوت المحيط.

حدد تأثيراً محيطياً من الأنواع المعينة مسبقاً.

□ زيادة عدد القنوات الصوتية - قم بزيادة عدد القنوات للاستفادة إلى أقصى حد

من كل مكبرات الصوت.

□ قياسي - يتبع إخراج مكبرات الصوت القنوات النصلية.

□ الذكاء الاصطناعي المحيطي - تأثير محيطي مثالي باستخدام تحليل الذكاء الاصطناعي.

## معايرة الغرفة

معايرة الغرفة

⚙️ الإعدادات > الشاشة والصوت > الصوت > معايرة الغرفة.

ستسمح هذه المعايرة للتلفزيون بتحديد الصوتيات في غرفتك وتوفير جودة صوت مُحسَّنة على مكبرات صوت التلفزيون التي تتناسب بشكل أفضل مع الصوتيات.

تحتاج إلى إقران جهاز التحكم عن بعد بالتلفزيون قبل بدء الإعداد والتأكد من أن إعداد إخراج الصوت هو مكبرات صوت التلفزيون. للحصول على نتيجة أكثر دقة، يرجى الحفاظ على الغرفة هادئة.

لبدء معايرة الغرفة:

- 1- أمسك وحدة التحكم عن بُعد في وضعية الاستماع وتوجيهه نحو التلفزيون في أثناء عملية التوليف.
- 2- حدّد المعايرة الآن أو المعايرة مجدداً لبدء المعايرة.
- 3- سيتم تشغيل اختبار الصوت وقياسه من خلال جهاز التحكم عن بُعد. أمسك وحدة التحكم عن بُعد ووجهها نحو التلفزيون، يهكّن أن يستغرق ذلك عدة ثوانٍ.
- 4- بمجرد معايرة مكبرات صوت التلفزيون بنجاح، حدّد اختبار للاستماع إلى الصوت قبل معايرة مكبرات صوت التلفزيون وبعدها، حدّد تطبيق لقبول الإعداد، أو حدّد إعادة المحاولة لإعادة المعايرة.
- 5- عند نجاح إعداد معايرة الغرفة وتطبيقه، يعود التلفزيون إلى قائمة الإعدادات. انتقل الآن إلى ⚙️ الإعدادات > الشاشة والصوت > الصوت > معايرة الغرفة وحدد تطبيق المعايرة لهوالفة إخراج الصوت من مكبرات صوت التلفزيون.

## ملف التعريف السهمي

إعدادات ملف التعريف السهمي

⚙️ الإعدادات > الشاشة والصوت > الصوت > ملف التعريف السهمي.

خصّص أصوات مكبرات صوت التلفزيون

يُستخدم إعداد ملف التعريف السهمي لإنشاء ملف تعريف بناءً على قدراتك السمعية من خلال إجراء اختبار السمع. يمكنك اختيار الصوت المفضل لديك، بحيث تسمع المزيد وتُجرب صوتاً أفضل، ومن ثمّ تعزيز تجربة مشاهدة التلفزيون.

كيف أختبر سمعي وأقوم بإعداد ملف تعريف السمع الخاص بي؟

بدأ اختبار السمع من ⚙️ الإعدادات > الشاشة والصوت > الصوت > ملف التعريف السهمي > تكوين. أنشئ ملف السمع الخاص بك عن طريق إجراء اختبار سمع قصير.

قبل الاختبار، تحتاج إلى تعديل إخراج الصوت الحالي إلى مكبرات صوت التلفزيون لأنّ الإعداد يؤثر في مكبرات صوت التلفزيون فقط. يحقق اختبار السمع أفضل نتائج عند إجرائه في أجواء صامتة، تأكد من وجودك في بيئة هادئة.

حدد لنبدأ وأدخل اسم الملف الشخصي لبدء الاختبار.

خلال الاختبار:

- ستسمع صوت صغير أخذاً في الارتفاع.
- اضغط على زر OK عندما تسمع صوت الصغير.
- ثم تسمع صوت صغير أخذاً في الانخفاض.
- اضغط على زر OK عندما لا تسمع صوت الصغير.
- سيكرر الاختبار 5 مرات بنغمات متنوعة.

بمجرد إكمال الاختبار، سيتم عرض نتائج اختبار السمع الخاص بك ثمّ حدد حفظ وخروج لتخزين الملفات الشخصية. يمكنك تطبيق ملف التعريف الحالي أو إنشاء ملفات تعريف أخرى تصل إلى 3 ملفات تعريف بحد أقصى. يمكنك كذلك إعادة تسمية الملف الشخصي أو إزالة الملف الشخصي عند الحاجة.

EDRC

⚙️ الإعدادات > الشاشة والصوت > الصوت > EasyLink 2.0 > DRC.

حدد التحكم بالنطاق الديناميكي (DRC) المفضّل.

- تلقائي - يتم ضبط النطاق الديناميكي تلقائياً.
- تشغيل - تحسين النطاق الديناميكي
- إيقاف تشغيل - إيقاف تشغيل ضبط النطاق الديناميكي

مكبرات صوت الارتفاع

⚙️ الإعدادات > الشاشة والصوت > الصوت > EasyLink 2.0 > مكبرات صوت الارتفاع.

حدد حركة مكبرات صوت الارتفاع المفضّلة. يتوفر الإعداد فقط عندما يكون الجهاز المتصل متوافقاً مع التلفزيون للميزة.

- تلقائي - حركة ديناميكية لاتباع المحتويات.
- تشغيل - مرتفعة دائماً
- إيقاف تشغيل - وضعية مسطّحة.

تحديد مرحلة الصوت

⚙️ الإعدادات > الشاشة والصوت > الصوت > EasyLink 2.0 > مسرح الصوت.

حدد تجربة استماع. يتوفر الإعداد فقط عندما يكون الجهاز المتصل متوافقاً مع التلفزيون للميزة.

- تلقائي - إعداد ديناميكي لاتباع المحتويات.
- تشغيل - مسرح صوت غامر، رائع لمشاهدة الأفلام.
- إيقاف تشغيل - مسرح صوت واضح، رائع للاستماع إلى الموسيقى والحوار.

إعادة تعيين الكل إلى الإعدادات الافتراضية

⚙️ الإعدادات > الشاشة والصوت > الصوت > EasyLink 2.0 > إعادة تعيين الكل إلى الإعدادات الافتراضية.

إعادة تعيين كل إعدادات صوت EasyLink 2.0 إلى إعدادات المصنّع الأساسية.

قد تتوفر خيارات إعدادات إضافية إذا كان نظام الصوت HDMI يدعم هذه الخيارات:

ضبط مستوى مضخم الصوت ضبط

Dolby Atmos ضبط

مستوى مكبرات صوت الارتفاع توكين / تعطيل

DTS Virtual X توكين / تعطيل

مستوى الصوت الحقيقي توكين / تعطيل

الوضع الليلي إعداد

مستوى الصوت التلقائي توكين / تعطيل

الشاشة

## إعدادات الصوت المتقدمة

التحكم في مستوى الصوت

مستوى صوت تلقائي

⚙️ الإعدادات > الشاشة والصوت > الصوت > متقدم > مستوى صوت تلقائي.

حدد تشغيل أو إيقاف التشغيل لتشغيل أو إيقاف تشغيل ضبط مستوى الصوت التلقائي.

حدد الوضع الأمثل للحصول على تجربة استماع أكثر راحة وهدوءاً.

مستوى صوت دلتا

⚙️ الإعدادات > الشاشة والصوت > الصوت > متقدم > مستوى صوت دلتا.

يمكن استخدام إعداد صوت دلتا لموازنة اختلاف مستوى الصوت بين قناة التلفزيون ومصدر الإدخال HDMI. اضغط على مفاتيح النسم / التقل لضبط قيمة دلتا لمستوى صوت مكبر صوت التلفزيون.

\* ملاحظة: يتوفر مستوى صوت دلتا عند تعيين مصدر الإدخال على HDMI أو المصادر التناظرية وتعيين إخراج الصوت على مكبرات صوت التلفزيون أو نظام الصوت HDMI.

مستوى صوت مكبر الصوت النوسط.

⚙️ الإعدادات > الشاشة والصوت > الصوت > متقدم > مستوى صوت مكبر الصوت النوسط.

قم بضبط ارتفاع صوت مكبر صوت التلفزيون النوسط إذا كان متوفراً في التلفزيون.

## Atmos Dolby لسهاعة الرأس

⚙️ الإعدادات > الشاشة والصوت > الصوت > Dolby Atmos لسهاعة الرأس

قم بتشغيل أو إيقاف تشغيل Dolby Atmos لسهاعة الرأس عند توفر محتوى Dolby Atmos. حدد سهاعات رأس سلكية من الإعدادات مكبرات الصوت أو قم بتوصيل جهاز Bluetooth صوت بتجربة للاستمتاع Dolby Atmos مع سهاعات الرأس.

## 13.4. إخراج الصوت

### مكبرات الصوت وeARC

إخراج الصوت

⚙️ الإعدادات > الشاشة والصوت > إخراج الصوت > مكبرات الصوت.

تعيين التلفزيون لتشغيل الصوت على التلفزيون أو على نظام الصوت المتصل. ويمكنك تحديد الجهاز الذي تريد سماع صوت التلفزيون منه وكيفية التحكم فيه. إذا حددت مكبرات صوت التلفزيون، فستكون مكبرات صوت التلفزيون في وضع التشغيل الدائم.

إذا اخترت سهاعات رأس سلكية، فسيتم تشغيل الصوت عبر سهاعات الرأس. إذا حددت بصري، فسيتم إيقاف تشغيل مكبرات صوت التلفزيون وتشغيل

الإخراج الرقمي / البصري.

عند استخدام جهاز صوت متصل بـ HDMI CEC، حدد نظام الصوت HDMI. وسيوقف التلفزيون تشغيل مكبرات صوت التلفزيون عندها يشغل الجهاز الصوت.

عند تكوين الجهاز المتوافق مع DTS Play-Fi بشكل صحيح وتشغيله، يمكنك تحديد نظام المسرح المنزلي اللاسلكي Play-Fi لتعيينه كجهاز إخراج الصوت.

EeARC

⚙️ الإعدادات > الشاشة والصوت > إخراج الصوت > eARC.

عَيّن وضع قناة الارتداد الصوتي المحسّنة (eARC) إلى تلقائي أو إيقاف تشغيل.

### إعدادات الإخراج الرقمي

تتوفر إعدادات الإخراج الرقمي للإشارات الصوت البصرية و HDMI ARC.

تنسيق إخراج القناة الرقمية

⚙️ الإعدادات > الشاشة والصوت > إخراج الصوت > تنسيق إخراج القناة الرقمية.

عَيّن إشارة إخراج الصوت للتلفزيون بحيث تتلاءم مع قدرات الصوت الخاص بنظام المسرح المنزلي المتصل.

□ استيريو (غير مضغوط): إذا كانت أجهزة تشغيل الصوت الخاصة بك غير مزودة بمعالجة الصوت متعدد القنوات، فحدد هذا الخيار للإخراج محتوى استيريو فقط لهذه الأجهزة.

□ متعدد القنوات: حدد هذا الخيار للإخراج محتوى صوت متعدد القنوات (إشارة مضغوطة لصوت متعدد القنوات) أو للإخراج محتوى صوت استيريو إلى أجهزة تشغيل الصوت الخاصة بك.

□ قنوات متعددة (تجاوز): حدد هذا الخيار للإخراج محتوى Dolby Digital Plus أو DTS إلى أجهزة تشغيل الصوت أو نظام المسرح المنزلي.

- تأكد من أن أجهزة تشغيل الصوت لديك تدعم ميزة Dolby Atmos.

- سيتم تكوين إخراج SPDIF (إخراج الصوت الرقمي) عند تشغيل محتوى Dolby Digital Plus.

ضبط مستوى إخراج القناة الرقمية

⚙️ الإعدادات > الشاشة والصوت > إخراج الصوت > ضبط مستوى إخراج القناة الرقمية.

اضبط مستوى صخابة نظام الصوت HDMI.

□ حدد أكثر لرفع مستوى الصوت.

□ حدد أقل لخفض مستوى الصوت.

تأخير إخراج القناة الرقمية

⚙️ الإعدادات > الشاشة والصوت > إخراج الصوت > تأخير إخراج القناة الرقمية.

بالنسبة إلى بعض أنظمة المسرح المنزلي، قد تحتاج إلى ضبط تأخير مزامنة الصوت لمزامنة الصوت مع الفيديو. حدد إيقاف تشغيل في حال تعيين تأخير الصوت إلى نظام المسرح المنزلي الخاص بك.

توازن إخراج القناة الرقمية (يتوفر فقط عند تعيين تأخير إخراج القناة الرقمية إلى [تشغيل])

⚙️ الإعدادات > الشاشة والصوت > إخراج الصوت > توازن إخراج القناة الرقمية.

إذا لم تتوَكَّن من تعيين تأخير على نظام المسرح المنزلي، فيمكنك ضبط التلفزيون لمزامنة الصوت. يمكنك تعيين توازن يعوّض عن الوقت اللازم ليقوم نظام المسرح المنزلي بمعالجة صوت صورة التلفزيون. يمكنك تعيين القيمة بخطوات من 5 ميلي ثانية. الإعداد الأقصى هو 60 ميلي ثانية.

## 13.5. EMulti View

يسمح EMulti View لعصدين فيديو بمشاركة نفس الشاشة في وقت واحد. يمكن أن تكون مقاطع الفيديو جنباً إلى جنب أو مقطع فيديو واحداً في نافذة صغيرة متراكبة على مقاطع فيديو أخرى (وضع صورة داخل صورة).

التشبيط وإلغاء التشبيط

اضغط على (⏏) القائمة السريعة / القائمة) لفتح القائمة السريعة وحدد العرض المتعدد لفتح قائمة إعدادات العرض المتعدد. يمكنك أيضاً الضغط على (⏏) الصفحة الرئيسية، والانتقال إلى صف تطبيقاتك وفتح العرض المتعدد تطبيق للربط بقائمة إعدادات العرض المتعدد. لإلغاء تنشيط العرض المتعدد، حدد الخروج من العرض المتعدد أعلى قائمة إعدادات العرض المتعدد.

إعدادات العرض المتعدد

في قائمة إعدادات العرض المتعددة، يمكنك إدارة مصدر الفيديو ل عرض 1 (العرض الرئيسي) وعرض 2 (عرض فرعي). قم بتغيير وضع العرض بين جنباً إلى جنب أو صورة داخل الصورة، تعيين / تعطيل الصوت المزدوج لإخراج الصوت من كلا المصدرين، واضبط توازن الصوت عندها يتم تعيين الصوت المزدوج وتحديد اخرج من العرض المتعدد لإلغاء تنشيط العرض المتعدد. سيتم استبعاد قائمة إعدادات العرض المتعدد إذا لم يكن هناك تفاعل من المستخدم بعد بضع ثوانٍ.

حدد المصدر للعرض الرئيسي والعرض الفرعي

يشتمل العرض المتعدد على طريقتي عرض، وهما العرض 1 (العرض الرئيسي) العرض 2 (العرض الفرعي). يتم تحديد موضع وحجم العرض الرئيسي والعرض الفرعي مسبقاً. من قائمة إعدادات العرض المتعددة، يمكن تبديل وضع العرض بين جنباً إلى جنب (حجم متساوٍ) أو صورة داخل صورة (عرض فرعي صغير يتراكب مع العرض الرئيسي).

يمكن تثبيت مصادر الفيديو الخاصة بالعرض الرئيسي والعرض الفرعي لقنوات النظم الصناعية وقنوات هوائي / كبل مثبتة ومقاطع فيديو إدخال من منافذ HDMI/USB. عندها لا يتم تعيين مصدر الفيديو من قائمة إعدادات العرض المتعدد، تظهر الأولوية الافتراضية على العرض 1 والعرض 2 يتم تثبيت القنوات الفضائية، ثم يتم تثبيت قنوات الهوائي / الكبل، ثم مقاطع فيديو HDMI/USB.

وضع التحكم

في إدارة العرض قائمة الإعداد، بعد تحديد المصدر، يمكنك الدخول إلى وضع التحكم عن طريق تحديد التحكم للحصول على إعدادات إضافية. يتوفر وضع التحكم لقنوات النظم الصناعية /الهوائي /الكبل ومصادر USB. يتضمن وضع التحكم في قنوات القمر الصناعي /الهوائي /قنوات الكبل الترجحات المصاحبة، لغة الترجمة وخيارات ضبط لغة الصوت. بالنسبة لمصادر USB، يمكن أن يعدل وضع التحكم إعدادات تحديد USB (أجهزة USB)، واستعراض (مقاطع الفيديو)، تشغيل الكل /مرة واحدة والترجمات ولغة الترجمة ومجموعة الأحرف ولغة الصوت.

بالضغط على OPTIONS سيخرج المفتاح الموجود على جهاز التحكم عن بعد من وضع التحكم.

الصوت المزدوج

يتم دائماً تعيين الصوت من 1 عرضاً (العرض الرئيسي) ويتم تعيين الصوت من عرض 2 (العرض الفرعي) يتم إيقاف تشغيله بشكل افتراضي. قم بتشغيل الصوت المزدوج سيقوم بتشغيل الصوت من View 2 وسيتم خلط صوت إخراج التلفزيون من كل من View 1 Audio View 2 Audio. يمكنك أيضاً ضبط توازن الصوت بين View 2 by View 1 توازن الصوت المزدوج شريط التمرير.

الاستماع المستقل

الصوت الموجود على جهاز Bluetooth® ضمن إدارة العرض إعدادات العرض 2 يسمح للتلفزيون بإرسال صوت View 2 إلى جهاز صوت Bluetooth® للاستماع المستقل. عند الدخول الصوت وفعل قائمة أجهزة Bluetooth®، حدد أحد أجهزة صوت Bluetooth صوت لإخراج القائمة من المقتترنة® View 2. بمجرد تعيين جهاز صوت Bluetooth لصوت® View 2، لن يكون صوت إخراج التلفزيون مختلفاً عند تعيين الصوت المزدوج. سيتم إخراج صوت View 1 إلى سماعات التلفزيون وسيتم إخراج صوت View 2 إلى جهاز صوت Bluetooth®.

## 13.6. Ambilight

تشغيل Ambilight أو إيقاف تشغيله

تشغيل Ambilight

اضغط على AMBILIGHT للتشغيل، أو يمكنك التشغيل من خلال تحديد ⚙️ الإعدادات > الشاشة والصوت > Ambilight > نهط Ambilight > تعيين.

لإيقاف تشغيل Ambilight:

- 1- اضغط على AMBILIGHT.
- 2- اضغط على OK في خيار تعيين لتشغيل Ambilight أو إيقاف تشغيله.
- 3- اضغط على < (يسار) للعودة خطوة واحدة أو اضغط على < عودة للإغلاق القائمة.

نهط Ambilight

نهط Ambilight بالذكاء الاصطناعي

⚙️ الإعدادات > العرض والصوت > Ambilight > نهط Ambilight > نهط AI Ambilight.

عند تعيين نهط AI Ambilight، سيقوم التلفزيون تلقائياً بضبط أنماط Ambilight لحالات الاستخدام المختلفة.

تحديد نهط Ambilight يدوياً

⚙️ الإعدادات > الشاشة والصوت > Ambilight > نهط Ambilight.

عند تعطيل نهط AI Ambilight، يمكنك تحديد نهط Ambilight مُعد مسبقاً يدوياً.

- قياسي - خيار مثالي للمشاهدة التلفزيونية يوماً بعد يوم.
- رياضة - خيار مثالي للبرناج الرياضي.
- السينما - خيار مثالي لتجربة الأفلام والترفيه المنزلي.
- أجهزة الألعاب - خيار مثالي لتشغيل الألعاب.
- الموسيقى - الاستماع إلى الموسيقى ومتابعة ديناميكيات الصوت.
- لون ثابت - حدد لوناً ثابتاً من اختيارك.

الرسوم المتحركة الخاصة بـ Ambilight

⚙️ الإعدادات > الشاشة والصوت > Ambilight > Advanced > الرسوم المتحركة الخاصة بـ Ambilight.

قم بتكوين أو تعطيل عرض الصور المتحركة التي تعمل بتقنية Ambilight في أثناء تشغيل التلفزيون من مصدر التيار الكهربائي.

تشغيل إضاءة الاسترخاء تلقائياً

⚙️ الإعدادات > الشاشة والصوت > Ambilight > إعداد متقدم > تشغيل إضاءة الاسترخاء تلقائياً.

قم بالتبديل للسماح بتنشيط وضع إضاءة الاسترخاء عندما يكون التلفزيون في وضع الاستعداد.

## Ambilight Suite

مقدمة

Ambilight Suite هو مركز تحكم متكامل للاستفادة من ميزة Ambilight الكاملة في حياتك اليومية. اضغط على مفتاح  القائمة السريعة / MENU في جهاز التحكم عن بعد للعثور على القائمة السريعة ، حدد Ambilight Suite واضغط على موافق للدخول إلى مركز التحكم. وبدلاً من ذلك، يمكنك الانتقال إلى ⚙️ الإعدادات > الشاشة والصوت > Ambilight > تشغيل Ambilight Suite واضغط على تشغيل Ambilight Suite.

يمكن لـ Ambilight Suite التبديل بين أساليب الاسترخاء والنوم وشروق الشمس لسيناريوهات مختلفة؛ وكل نمط له أساليب الإعداد السريع الخاصة به لضبط الإعدادات التي تحتاجها.

الاسترخاء

وضع الاسترخاء

يتيح لك وضع الاسترخاء في التلفزيون تشغيل Ambilight عندما يكون التلفزيون في وضع الاستعداد. وذلك حتى تتوهن من إضاءة غرفتك باستخدام Ambilight. يمكنك اختيار سمة من الأيقونات الموجودة في النسقل بألوان Ambilight التي تم إعدادها مسبقاً أو تخصيص سمة خاصة بك للإضاءة مزاج على غرفتك والاسترخاء.

حدد أحد الألوان التي تم إعدادها مسبقاً من الرموز السفلية واضغط على موافق لضبط الإعدادات التفصيلية للون المحدد.

أبدأ الآن

لبدء نمط الاسترخاء على الفور بلون Ambilight المحدد.

اللون

يتوفر الخيار فقط عند تحديد اللون الشخصي. يمكنك تحديد لون إضاءة الاسترخاء المفضل لديك من لوحة الألوان وقرم ضبطه من خلال أشرطة تمرير الألوان حسب تفضيلاتك.

تأثيرات ديناميكية

عند تعيين نمط Ambilight إلى لون ثابت، يمكنك تخصيص النمط:

- تحديد اللون الثابت - حدد اللون الثابت المفضل لديك من لوحة الألوان وقرم ضبطه من خلال أشرطة تمرير الألوان حسب تفضيلاتك.
- التأثيرات الديناميكية - أضف تأثيرات ديناميكية إلى اللون المحدد.

عند تعيين نمط Ambilight إلى الموسيقى، يمكنك تحديد ملفات تعريف موسيقى Ambilight المحددة سابقاً من تحديد نمط الموسيقى:

- شعاع ضوئي - مثالي لمشاهدة مقاطع الفيديو الموسيقية.
- ديسكو - مثالي للاستماع إلى الموسيقى القديمة الصاخبة.
- إيقاع - مثالي للاستماع إلى الموسيقى الإيقاعية.

اتباع التطبيق

يتوفر إعداد اتباع التطبيق عند التحكم في Ambilight بواسطة تطبيق Philips Smart TV.

إضفاء الطابع الشخصي باستخدام تقنية Ambilight

⚙️ الإعدادات > الشاشة والصوت > Ambilight > إضفاء الطابع الشخصي باستخدام تقنية Ambilight / إضفاء الطابع الشخصي باستخدام تقنية Ambilight (النمط المحدد حالياً).

يمكنك تخصيص النمط الحالي حسب تفضيلاتك.

- إضاءة الحجرة الاقتصادية التكيّفية - قم بتكوين ضبط السطوع التلقائي المرتبط بظروف الغرفة أو تعطيله.
- السطوع - لتعيين مستوى سطوع Ambilight.
- الإشباع - لتعيين مستوى إشباع Ambilight.
- الديناميكيات - لتعيين سرعة تأثير Ambilight الديناميكي.
- Ambilight مع المحتوى الداكن - حدد مستوى Ambilight الأدنى عندما يتم عرض المحتوى الداكن.
- إعادة تعيين إلى الإعدادات الافتراضية - حدد لاستعادة نمط Ambilight.

## إعدادات Ambilight المتقدمة

جعل تأثير لون الجدار في ألوان Ambilight محايداً

⚙️ الإعدادات > الشاشة والصوت > Ambilight > متقدم > لون الحائط خلف التلفزيون.

حدد لون الجدار خلف التلفزيون وسيعُدّل التلفزيون ألوان Ambilight لتظهر بالشكل المخصص لها.

قم بتعيين Ambilight للإيقاف التشغيل على الفور أو للتلاشي ببطء عند إيقاف تشغيل التلفزيون

⚙️ الإعدادات > الشاشة والصوت > Ambilight > متقدم > تلاشي حتى التوقف.

قم بتعيين وقت التلاشي حتى التوقف بالثواني أو حدد على الفور للإيقاف تشغيل



قم بتنشيط التأثيرات الديناميكية للون Ambilight الذي حددته.

شروق الشمس

منبّه شروق الشمس

يستخدم منبّه شروق الشمس معلومات Ambilight والموسيقى والطقس حتى تستمتع بتجربة استيقاظ جديدة.

- يتم تنشيط التلفزيون في الوقت واليوم اللذين قمت بتعيينهما.
- يضيء Ambilight بشاشة ملونة تظهر تدريجياً مصدوبة بالموسيقى.
- ينتقل بتمهل إلى توقعات الطقس عارضاً لك خلفية مطابقة.

من النيقونات السفلية، حدد أيقونة إضافة منبّه لتعيين منبّه جديد وحدد أيقونة الإعدادات لضبط إعدادات المنبّه، وحدد منبهاً تم تعيينه بالفعل للتحقق من تفاصيل الإعداد.

تعيين منبّه

لتهكين أو المنبّه تعطيله.

الوقت

اضبط وقت المنبّه.

تكرار

اضبط لتشغيل المنبّه بشكل متكرر.

سمة ستار الخلفية

قم بالإعداد لعرض توقعات الطقس أو حدد من فئات الصور.

موسيقى

تعيين المسار الموسيقي لتشغيله أثناء الاستيقاظ.

تشغيل مستوى الصوت

تعيين مستوى صوت الموسيقى أثناء الاستيقاظ.

معاينة

معاينة تأثير الاستيقاظ.

إذا كان التلفزيون في وضع الاستعداد وتم الوصول إلى وقت التنبيه، فسوف يستيقظ التلفزيون من وضع الاستعداد. تلامي شاشة التنبيه، وتشغيل Ambilight، وتلامي الموسيقى، ثم عرض معلومات الطقس مع سمة ستار الخلفية.

للخروج من منبّه شروق الشمس، اضغط على  وضع الاستعداد / في < عودة أو  (الرئيسية) مفتاح على وحدة التحكم عن بعد.

-  وضع الاستعداد / تشغيل: الخروج من منبّه شروق الشمس وتبديل التلفزيون إلى وضع الاستعداد.
- < عودة: الخروج من تطبيق شروق الشمس والتبديل إلى آخر مصدر تم عرضه على التلفزيون.
-  (الرئيسية): يخرج من منبّه شروق الشمس ويتحول إلى المشغل.

سطوع

تحديد مستوى سطوع إضاءة الاسترخاء.

الهدمة

قم بتعيين الهدمة (بالدقائق) لوضع الاسترخاء.

تعيين كافتراضي

قم بتعيين لون Ambilight المحدد الحالي والإعدادات ذات الصلة كإعداد افتراضي لوضع الاسترخاء.

النوم

وضع السكون

يحاكي وضع النوم إضاءة غروب الشمس لمساعدتك على الاسترخاء قبل الخلود إلى النوم. في نهاية المحاكاة، سوف يتحول التلفزيون تلقائياً إلى وضع الاستعداد. يمكنك اختيار نسق بألوان Ambilight وأصوات الطبيعة أو تخصيص سمة خاصة بك لهدنة نفسك حتى تنام.

حدد النسق المحدد الذي تم إعداده مسبقاً من النيقونات الموجودة أسفل الشاشة واضغط على موافق لضبط الإعدادات التفصيلية للنسق المحدد.

ابدأ الآن

لبدء وضع النوم على الفور باستخدام السمة المحددة.

اللون

ضبط لون Ambilight للنسق المحدد.

تأثيرات ديناميكية

قم بتنشيط التأثيرات الديناميكية للون Ambilight الذي حددته.

سطوع

اضبط سطوع بدء وضع النوم.

الهدمة

قم بتعيين الهدمة (بالدقائق) لوضع النوم.

تعيين كافتراضي

قم بتعيين النسق المحدد الحالي والإعدادات ذات الصلة كإعداد افتراضي لوضع النوم.

- إذا لم يتم الخروج من منبه شروق الشمس إلى تطبيق آخر بعد 30 دقيقة منذ تنبيه شروق الشمس، فيجب إيقاف تشغيل التلفزيون تلقائيًا إلى وضع الاستعداد.

ملاحظة:

حافظ على الاتصال بالشبكة حتى يعمل منبه شروق الشمس بشكل صحيح. لا يمكن تشغيل منبه شروق الشمس عند تعيين وضع ساعة التلفزيون إلى يدوي. لذا انتقل إلى قائمة الإعدادات وقم بتغيير وضع الساعة إلى تلقائي. لن يعمل المنبه إذا تم تعيين الموقع إلى المتجر.

## EAurora

تطبيق Aurora هو عبارة عن تطبيق يحسن أجواء مساحة وعيشة التلفزيون بفضل التصميمات اللافتة للانتباه ونهط Ambilight الملون. يستخدم Aurora الصور والصور المتحركة والصوت ونهط Ambilight المميز من Philips لتحسين مساحة المعيشة لتناسب مع نهط حياتك الجديد.

لتشغيل تطبيق Aurora:

- 1- اضغط على  القائمة السريعة MENU / لفتح القائمة السريعة، حدد EAurora واضغط على OK لفتحها.
- 2- بدلاً من ذلك، اضغط على  HOME للانتقال إلى الشاشة الرئيسية. حدد تطبيق Aurora من صف التطبيقات واضغط على OK لفتحه.

### الفئات

توجد أربع فئات من السمات: البيئة والمشاهد والمعرض والساعات. يمكنك تنزيل المزيد من السمات عندها يكون التلفزيون متصلاً بالإنترنت. استخدم مفاتيح التنقل للاستعراض أفقيًا / عموديًا في القائمة. اضغط على OK على سمة لبدء التشغيل. اضغط على OK على Play all (تشغيل الكل) لتشغيل كل العناصر في قائمة الفئات هذه، بدءًا من العنصر الأول. اضغط على ← عودة للخروج من تطبيق Aurora.

وضع التلفزيون في وضع الاستعداد

يمكنك تعيين مدة تشغيل سمة Aurora، وسينتقل التلفزيون إلى وضع الاستعداد عند الوصول إلى الحد الزمني.

لوضع التلفزيون في وضع الاستعداد:

- 1- عند تنشيط تطبيق Aurora، اضغط على + OPTIONS.
- 2- حدد ساعة واحدة أو ساعتين أو 4 ساعات لوضع التلفزيون في وضع الاستعداد.
- 3- قبل انتهاء الوقت بدقيقتين، سيعرض التلفزيون مربع حوار لتوفير خيارات الانتقال إلى وضع الاستعداد فوراً أو تأجيله إلى ساعة واحدة أو ساعتين بعد ذلك. لا يمكن أن يتجاوز الوقت المعلن للحد التنازلي أو التأجيل الحد الأقصى المسموح به وهو 4 ساعات.

# 14. التطبيقات

## 14.1. حول التطبيق

يمكنك العثور على تطبيقاتك المفضلة في سطر التطبيقات في القائمة الرئيسية.

على غرار التطبيقات المتوفرة على الهاتف الذكي أو الكمبيوتر اللوحي، توفر التطبيقات الموجودة على التلفزيون وظائف محددة لتجربة تلفزيون غنية. ويمكن استخدام تطبيق WEB BROWSER لتصفح الإنترنت.

يمكن الحصول على التطبيقات من متجر Google Play. للبدء، تم تثبيت بعض التطبيقات العملية مسبقاً على التلفزيون.

لتثبيت تطبيقات من متجر Google Play، بالإنترنت التلفزيون توصيل يجب، يجب عليك تسجيل الدخول باستخدام حساب Google للاستخدام تطبيقات Google Play ومتجر Google Play وحدد تثبيت، تريد الذي التطبيق حدد. زر تثبيت لبدء التثبيت. بمجرد الانتهاء من تثبيت التطبيق، يمكنك تحديد زر فتح لفتح التطبيق، أو زر إلغاء التثبيت لإلغاء تثبيت التطبيق.

## 14.2. Google Play

### الأنفلام والتلفزيون

باستخدام تطبيق Google TV، يمكنك استئجار أفلام وبرامج تلفزيونية أو شراؤها لمشاهدتها على التلفزيون.

ما الذي تحتاج إليه

- يجب أن يكون التلفزيون متصلاً بالإنترنت
- يجب تسجيل الدخول باستخدام حساب Google على التلفزيون
- أضف بطاقة ائتمان إلى حساب Google لشراء الأنفلام والبرامج التلفزيونية

لتأجير أو شراء فيلم أو برنامج تلفزيوني:

- 1 اضغط على HOME وحدد شريط التطبيقات.
- 2 اختر تطبيق Google TV وافتحه.
- 3 حدد فيلم أو برنامج تلفزيوني واضغط على OK.
- 4 حدد عملية الشراء التي تريدها واضغط على OK. سيتم إرشادك عبر إجراءات الشراء.

لمشاهدة فيلم أو برنامج تلفزيوني تم شراؤه أو تأجيره:

- 1 اضغط على HOME وحدد شريط التطبيقات.
- 2 اختر تطبيق Google TV وافتحه.
- 3 حدد الفيلم أو البرنامج التلفزيوني من مكتبك في التطبيق، وحدد العنوان، واضغط على OK.

- 4 يمكنك استخدام مفاتيح إيقاف أو إيقاف مؤقت أو إرجاع أو تقديم سريع الموجودة في جهاز التحكم عن بعد.
- 5 للإيقاف تطبيق الأنفلام والتلفزيون، اضغط على عودة بشكل متكرر أو اضغط على EXIT.

\* ملاحظة: إذا لم يكن Google TV موجوداً في صف التطبيقات، فيمكنك البحث عنه في حقل البحث لتقوم بفتح أو تثبيت التطبيق.

احصل على المزيد من المعلومات على

[www.support.google.com/googletv](http://www.support.google.com/googletv)

### موسيقى

باستخدام YouTube Music، يمكنك تشغيل الموسيقى المفضلة لديك على التلفزيون.

يمكنك شراء موسيقى جديدة على الكمبيوتر أو الجهاز المحمول. أو يمكنك الاشتراك في خدمة All Access، وهي اشتراك موسيقى Google Play على جهاز التلفزيون. أو يمكنك تشغيل الموسيقى التي تملكها بالفعل، المخزنة على جهاز الكمبيوتر لديك.

ما الذي تحتاج إليه

- يجب أن يكون التلفزيون متصلاً بالإنترنت
- يجب تسجيل الدخول باستخدام حساب Google على التلفزيون
- أضف بطاقة ائتمان إلى حساب Google لأخذ اشتراك موسيقى

لبدء تشغيل YouTube Music:

- 1 اضغط على HOME وحدد شريط التطبيقات.
- 2 اختر تطبيق YouTube Music وافتحه.
- 3 حدد الموسيقى التي تريدها واضغط على OK.
- 4 للإيقاف تطبيق الموسيقى، اضغط على عودة بشكل متكرر أو اضغط على EXIT.

\* ملاحظة: إذا لم يكن YouTube Music موجوداً في صف التطبيقات، فيمكنك البحث عنه في حقل البحث لتقوم بفتح أو تثبيت التطبيق.

احصل على المزيد من المعلومات على

[www.support.google.com](http://www.support.google.com)

[support.google.com/youtubemusic](http://support.google.com/youtubemusic) أو [support.google.com/googletv](http://support.google.com/googletv)

### الألعاب

باستخدام Google Play Games، يمكنك تشغيل الألعاب على التلفزيون أثناء الاتصال بالإنترنت أو بدون اتصال.

يمكنك مشاهدة ما يلعبه أصدقاؤك حالياً أو يمكنك الانضمام إلى اللعبة والمنافسة. يمكنك تتبع إنجازاتك أو البدء من حيث توقفت.

ما الذي تحتاج إليه

- يجب أن يكون التلفزيون متصلاً بالإنترنت
- يجب تسجيل الدخول باستخدام حساب Google على التلفزيون
- أضف بطاقة ائتمان إلى حساب Google لشراء ألعاب جديدة

أبدأ بتشغيل تطبيق Google Play Games لتحديد تطبيقات ألعاب جديدة وتثبيتها على التلفزيون. إن بعض هذه الألعاب مجانية. تظهر رسالة في حال كانت هناك لعبة معينة تحتاج إلى ذراع ألعاب للعب.

لبدء تشغيل Google Play Game أو إيقاف تشغيله:

- 1 اضغط على HOME وحدد شريط التطبيقات.
- 2 اختر تطبيق Google Play Games وافتحه.
- 3 حدد لعبة لتشغيلها أو حدد لعبة جديدة للتثبيت واضغط على OK.
- 4 عند الانتهاء، اضغط على عودة بشكل متكرر أو اضغط على EXIT أو أوقف التطبيق باستخدام زر الإنهاء / للإيقاف المخصص لذلك.

\* ملاحظة: إذا لم يكن Google Play Games موجوداً في صف التطبيقات، فيمكنك البحث عنه في حقل البحث لتقوم بفتح أو تثبيت التطبيق.

احصل على المزيد من المعلومات على

[www.support.google.com/googletv](http://www.support.google.com/googletv)

## 14.3. بدء تشغيل تطبيق أو إيقاف تشغيله

من متجر Google Play، يمكنك تنزيل تطبيقات جديدة وتثبيتها. إن بعض التطبيقات مجانية.

ما الذي تحتاج إليه

- يجب أن يكون التلفزيون متصلاً بالإنترنت
- يجب تسجيل الدخول باستخدام حساب Google على التلفزيون
- أضف بطاقة الائتمان إلى حساب Google لشراء تطبيقات

لتثبيت تطبيق جديد:

- 1- اضغط على HOME وحدد شريط التطبيقات.
- 2- اختر تطبيق Google Play Store وافتحه.
- 3- حدد التطبيق الذي تريد تثبيته واضغط على OK.
- 4- لإغلاق متجر Google Play، اضغط على عودة بشكل متكرر أو اضغط على EXIT.

يمكنك بدء تشغيل تطبيق من الشاشة الرئيسية.

لبدء تشغيل تطبيق:

- 1- اضغط على الرئيسية.
- 2- انتقل إلى سطر التطبيقات، وحدد التطبيق الذي تريده ثم اضغط على OK.
- 3- يمكنك أيضاً البحث عن التطبيق في حقل البحث من أجل الفتح أو التثبيت.
- 4- بدلاً من ذلك، يمكنك الانتقال إلى الإعدادات > التطبيقات > مشاهدة كل التطبيقات أو عرض تطبيقات النظام لتحديد تطبيق لفتحه.
- 5- لإيقاف تطبيق ما، اضغط على < عودة أو اضغط على EXIT أو أوقف التطبيق باستخدام الزر المخصص للخروج / الإيقاف.

## 14.4. إدارة التطبيقات

أدوات الرقابة الأبوية

في متجر Google Play، يمكنك إخفاء التطبيقات وفقاً للنصح المستخدم / المشتركين. تحتاج إلى إدخال رمز PIN لتحديد أو تغيير مستوى النصح.

لتعيين الرقابة الأبوية:

- 1- اضغط على HOME وحدد شريط التطبيقات.
- 2- اختر تطبيق Google Play Store وافتحه.
- 3- حدد إعدادات > الرقابة الأبوية.
- 4- حدد مستوى النصح الذي تريده.
- 5- أدخل رمز PIN عند الطلب.
- 6- لإغلاق متجر Google Play، اضغط على عودة بشكل متكرر أو اضغط على EXIT.

\* ملاحظة: إذا لم يكن Store Google Play موجوداً في صف التطبيقات، فيمكنك البحث عنه في حقل البحث لتقوم بفتح أو تثبيت التطبيق.

الإعدادات > التطبيقات.

إذا قمت بإيقاف تشغيل تطبيق ما وعدت إلى القائمة الرئيسية، فلا يتم إيقاف التطبيق في الواقع. يظل التطبيق قيد التشغيل في الخلفية ليكون متوفراً في الحال عند بدنه مرة أخرى. للتشغيل بسرعة، تحتاج معظم التطبيقات إلى حفظ بعض البيانات في ذاكرة التخزين المؤقت للتلفزيون. قد يكون من الجيد إيقاف تطبيق ما كلياً أو مسح بيانات ذاكرة التخزين المؤقت لتطبيق معين لتحسين الأداء العام للتطبيقات والحفاظ على مساحة كافية للاستخدام على جهاز التلفزيون. كذلك من الأفضل إزالة تثبيت التطبيقات التي لم تعد تستخدمها. يمكنك تحديد التطبيقات > مشاهدة كل التطبيقات أو التطبيقات غير المستخدمة لسرد التطبيقات المثبتة أو المستخدمة.

لكل تطبيق مثبت، يمكنك أيضاً تعيين الأذونات لإدارة التحديثات وأذونات التطبيقات والوصول إلى التطبيقات الخاصة والأمان.

احصل على المزيد من المعلومات على [www.support.google.com/googletv](http://www.support.google.com/googletv)

احصل على المزيد من المعلومات على

[www.support.google.com/googletv](http://www.support.google.com/googletv)

## الهدفوعات

للدفع على Google Play على التلفزيون، يجب إضافة نموذج دفع - بطاقة ائتمان (خارج الولايات المتحدة) - لحساب Google. عند شراء فيلم أو برنامج تلفزيوني، سيتم خصم المبلغ من بطاقة الائتمان هذه.

لإضافة بطاقة الائتمان:

- 1- على الكمبيوتر الخاص بك، انتقل إلى [accounts.google.com](http://accounts.google.com) وقم بتسجيل الدخول باستخدام حساب Google الذي ستستخدمه مع Google Play على التلفزيون.
- 2- انتقل إلى [wallet.google.com](http://wallet.google.com) لإضافة بطاقة إلى حساب Google.
- 3- أدخل بيانات بطاقة الائتمان ووافق على النكاح والشروط.

# 15. النظام

## 15.1. حول

### تحديث برنامج النظام

تحديث من الإنترنت

إذا كان التلفزيون متصلاً بالإنترنت، فقد تتلقى رسالة لتحديث برنامج التلفزيون. تحتاج إلى اتصال إنترنت عالي السرعة (عريض النطاق). إذا تلقيت هذه الرسالة، فإننا نوصي بإجراء التحديث.

مع ظهور الرسالة على الشاشة، حدد تحديث واتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة.

يُمكنك أيضاً البحث عن تحديث للبرنامج بنفسك.

أثناء تحديث البرنامج، لا توجد صورة وسيتم إيقاف تشغيل التلفزيون وإعادة تشغيله مرة أخرى. وقد يحدث ذلك عدة مرات. قد يستغرق التحديث بضع دقائق. انتظر إلى حين ظهور الصورة. لا تضغط على زر الطاقة ⏻ على التلفزيون أو جهاز التحكم عن بعد أثناء تحديث البرنامج.

البحث عن تحديث للبرنامج بنفسك:

- 1 حدد ⚙ الإعدادات > النظام > حول > تحديث النظام > الإنترنت (موصى به) واضغط على OK.
- 2 سيبحث التلفزيون عن تحديث على الإنترنت.
- 3 في حالة توفر تحديث، يُمكنك تحديث البرنامج في الحال.
- 4 قد يستغرق تحديث البرنامج عدة دقائق. لا تضغط على المفتاح ⏻ على التلفزيون أو جهاز التحكم عن بعد.
- 5 عند انتهاء التحديث، سيعود التلفزيون إلى القناة التي كنت تشاهدها.

تحديث من USB

قد يكون من الضروري تحديث برنامج التلفزيون.

أنت بحاجة إلى كمبيوتر يتميز باتصال إنترنت عالي السرعة ومحرك أقراص USB محمول لتحديث البرنامج على التلفزيون. استخدم محرك أقراص USB محمولاً يتضمن مساحة فارغة لا تقل عن 2 جيجابايت. تأكد من إيقاف تشغيل ميزة الحماية ضد الكتابة.

لتحديث برنامج التلفزيون:

- 1 حدد ⚙ الإعدادات > النظام > حول > تحديث النظام.
- 2 حدد USB ثم اضغط على OK.

تحديد التلفزيون

- 1 أدخل محرك أقراص USB المحمول في إحدى توصيلات USB على التلفزيون.
- 2 حدد كتابة إلى USB واضغط على OK. تتم كتابة ملف تعريف على محرك الأقراص المحمول USB.

تنزيل البرنامج

- 1 أدخل محرك أقراص USB المحمول في الكمبيوتر لديك.
- 2 على محرك أقراص USB المحمول، حدد موقع الملف update.htm وانقر نقرًا مزدوجًا فوقه.
- 3 انقر فوق إرسال المعرّف.
- 4 في حال توفر برنامج جديد، قم بتنزيل ملف .zip.
- 5 بعد التنزيل، قم بإلغاء ضغط الملف وانسخ الملف autorun.upg إلى محرك أقراص USB المحمول. ولا تضع هذا الملف في مجلد.

تحديث برنامج التلفزيون

- 1 أدخل محرك الأقراص المحمول USB في التلفزيون مرة أخرى. تبدأ عملية التحديث تلقائياً.
  - 2 قد يستغرق تحديث البرنامج عدة دقائق. لا تضغط على المفتاح ⏻ على التلفزيون أو جهاز التحكم عن بعد. لا تقم بإزالة محرك الأقراص المحمول USB.
  - 3 عند انتهاء التحديث، سيعود التلفزيون إلى القناة التي كنت تشاهدها.
- إذا حدث انقطاع في التيار الكهربائي أثناء عملية التحديث، لا تُخرج إطلاقاً محرك أقراص USB المحمول من التلفزيون. وبعد عودة الطاقة، تتابع عملية التحديث عملها.

لتجنب أي تحديث غير مقصود لبرنامج التلفزيون، احذف ملف autorun.upg من محرك أقراص USB المحمول.

تحديث تلقائي للبرنامج

شغل تحديث البرنامج التلقائي بهدف تحديث برنامج تلفزيونك تلقائياً. اترك التلفزيون في وضع الاستعداد.

- 1 حدد ⚙ الإعدادات > النظام > حول > تحديث النظام > تحديث البرنامج تلقائياً.
- 2 اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة.
- 3 اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر لإغلاق القائمة.

عند تمكين الإعداد، يتم تنزيل الترقية عندما يكون التلفزيون قيد التشغيل ويتم تثبيتها بعد 15 دقيقة من دخول التلفزيون في وضع الاستعداد (طالما لا تتوفر تنبيهات أخرى مجدولة). عند تعطيل الإعداد، سيتم عرض الترقية الآن / لاحقاً على الشاشة.

عرض سجل تحديث البرنامج

لعرض قائمة إصدارات البرنامج التي تم تحديثها بنجاح على التلفزيون.

لعرض سجل تحديث البرنامج:

- 1 حدد ⚙ الإعدادات > النظام > حول > تحديث النظام > عرض سجل تحديث البرنامج.
- 2 فيتم إدراج قائمة بسجل تحديث البرنامج التي تمّت على هذا التلفزيون.

إعادة تعيين

أعد تثبيت التلفزيون

⚙ الإعدادات > النظام > حول > إعادة التعيين > إعادة التعيين إلى إعدادات المصنع.

إعادة تعيين عملية تثبيت التلفزيون الكاملة وإعادةتها.

إعادة تعيين قيمة كل الإعدادات إلى إعدادات التلفزيون الأصلية

⚙ الإعدادات > النظام > حول > إعادة التعيين > إعدادات المصنع.

إعادة تعيين كل الإعدادات إلى إعدادات المصنع.

الحالة

عرض معلومات حالة التلفزيون

⚙ الإعدادات > النظام > حول > الحالة.

لعرض حالة التلفزيون حول عنوان IP والجهاز وعنوان MAC وعنوان Bluetooth. ذلك وغيره، التسلسلي والرقم ®

يحتوي هذا التلفزيون على برامج مفتوحة المصدر. تعرض شركة TP Vision Europe B.V المصدر البرمجية التعليمات نسخة تقدير ،الطلب وعند هنا الكاملة الخاصة بحزم البرامج المفتوحة المصدر الهيمية بحقوق النشر والمستخدمه في هذا المنتج. الذي يتم طلب مثل هذا العرض له بواسطة التراخيص الهيمية.

يبقى هذا العرض صالحاً لمدة ثلاث سنوات ابتداءً من تاريخ شراء المنتج، ويمكن لأي شخص يتلقى هذه المعلومات الاستفادة منه. للحصول على التعليمات برمجية المصدر، تُرَجَى مراسلتنا باللغة الإنجليزية على...

open.source@tpv-tech.com

الهدف التمهيدي للحصول على الكود المصدري لأجزاء TP Vision Europe B.V. برناهج التلفزيون الذي يندرج ضمن التراخيص مفتوحة المصدر.

هذا مستند يصف توزيع التعليمات البرمجية المصدر المستخدمة في TP Vision Europe B.V. TV، والتي تقع إما ضمن ترخيص GNU العمومي العام (ترخيص GPL) أو ترخيص GNU العمومي العام الناصر (ترخيص LGPL) أو أي ترخيص آخر مفتوح المصدر. يمكن العثور على إرشادات حول الحصول على نسخ من هذا البرنامج في إرشادات الاستخدام.

لا تقدم TP Vision Europe B.V. أي ضمانات سواء كان نوع أي من ضمانات أي واضحة أم ضمنية، بما فيها أي ضمانات تتعلق بقابلية التسويق أو الملاءمة لغرض معين، في ما يتعلق بهذا البرنامج. لا تقدم TP Vision Europe B.V. دعم أي لهذا البرنامج. لا يؤثر ما ورد سابقاً في الضمانات والحقوق القانونية المتوفرة لديك في ما يتعلق بأي من منتجات TP Vision Europe B.V. إنه. اشترتها التي ينطبق فقط على التعليمات البرمجية المصدر هذه التي تم توفيرها لك.

- 1- حدد الإعدادات ك النظام ك حول ك الطراز، إصدار نظام التشغيل Android TV، مستوى تصحيح أمان Android، نسخة Kernel، إصدار Android TV OS، إصدار البرنامج، Netflix ESN، معرف جهاز Nagra.
- 2- يتم عرض الإصدار وبيانات الإصدار وتاريخ الإنشاء. كما يتم عرض رقم Netflix ESN ومعلومات أخرى في حال توفرها.
- 3- اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر لإغلاق القائمة.

## 15.2. التاريخ والوقت

الإعدادات ك النظام ك التاريخ والوقت.

الإعدادات ك النظام ك والوقت التاريخ ك التاريخ والوقت التلقائي.

قم بالتعيين لاستخدام الوقت المتوفر في الشبكة أو إيقاف التشغيل لاستخدام وقت النظام.

الإعدادات ك النظام ك التاريخ والوقت ك تعيين التاريخ.

تعيين التاريخ الحالي.

الإعدادات ك النظام ك الوقت والتاريخ ك تعيين الوقت.

تعيين الوقت الحالي.

الإعدادات ك النظام ك التاريخ والوقت ك تعيين المنطقة الزمنية.

تعيين المنطقة الزمنية الحالية.

الإعدادات ك النظام ك التاريخ والوقت ك استخدام تنسيق 24 ساعة.

قم بالتعيين للاستخدام تنسيق 24 ساعة لعرض الوقت.

## 15.3. اللغة

الإعدادات ك النظام ك اللغة.

حدد اللغة لعرض قائمة التلفزيون والرسائل.

## 15.4. لوحة المفاتيح

الإعدادات ك النظام ك لوحة المفاتيح.

وصّل لوحة مفاتيح USB بإحدى توصيلات USB على هذا التلفزيون. عندها يكشف التلفزيون عن لوحة المفاتيح للمرة الأولى، يمكنك تحديد مخطط لوحة المفاتيح الخاصة بك واختيار تحديده. كما يمكنك إدارة إعدادات لوحة المفاتيح المتصلة ولوحات المفاتيح الافتراضية.

## 15.5. التخزين

يمكنك رؤية مساحة التخزين -ذاكرة التخزين الداخلية - التي تستخدمها التطبيقات ومقاطع الفيديو والموسيقى، إلخ. يمكنك رؤية المساحة الفارغة التي لا تزال متوفرة لتنشيط التطبيقات الجديدة. تحقق من التخزين في حال حصل أي بطء في تشغيل التطبيقات أو في حالة حدوث مشاكل في التطبيق.

اختر الإعدادات ك النظام ك التخزين لمعرفة مساحة التخزين التي تستخدمها.

## 15.6. الوضع المحيط

إعدادات الوضع المحيط

⚙️ الإعدادات > النظام > الوضع المحيط.

الوضع المحيط هو شاشة التوقف لتجنب عرض الصور الثابتة لفترة زمنية أطول. يمكنك ضبط مصدر الصورة أو عرض معلومات الطقس أو الوقت أو ضبط سرعة عرض الشرائح.

## 15.7. التشغيل والطاقة

ضبط مؤقت الإغلاق

⚙️ الإعدادات > النظام > التشغيل الطاقة > مؤقت الإغلاق.

اضبط وقت إيقاف تشغيل شاشة التلفزيون تلقائياً لتوفير استهلاك الطاقة. يمكن تعيين إعداد الوقت إلى عند عدم النشاط أو عند المشاهدة. عند عدم النشاط، يمكنك تعيين الوقت على أبداً أو 15/20/30 دقيقة أو 1/4/8/12/24 ساعة. وعند المشاهدة، يمكنك تعيين الوقت إلى 4/6/8 ساعات أو أبداً.

تعيين سلوك التشغيل

⚙️ الإعدادات > النظام > التشغيل والطاقة > سلوك التشغيل.

قم بتعيين بقاء التلفزيون قيد التشغيل على الشاشة الرئيسية الخاصة بـ Google TV أو على آخر مصدر إدخال مستخدم عند تشغيل التلفزيون.

تعيين التلفزيون للانتقال إلى وضع الاستعداد تلقائياً بعد فترة زمنية محددة مسبقاً

⚙️ القائمة السريعة / MENU > الإعدادات المتكررة > مؤقت السكون. أو انتقل إلى ⚙️ الإعدادات > النظام > التشغيل الطاقة > مؤقت السكون.

ينتقل التلفزيون إلى وضع الاستعداد تلقائياً بعد انقضاء الفترة المهيئة سابقاً. يمكنك تعيين الوقت إلى 10/20/30/40/50/60 دقيقة. إذا تم ضبطه على إيقاف، فسيتم إيقاف تشغيل مؤقت النوم. يمكنك إيقاف المؤقت عند ظهور الإعلان المنبثق في آخر دقيقة واحدة.

تعيين إيقاف الشاشة لتوفير استهلاك الطاقة

⚙️ القائمة السريعة / MENU > الإعدادات المتكررة > الشاشة متوقفة عن التشغيل.

أو انتقل إلى ⚙️ الإعدادات > النظام > التشغيل الطاقة > الشاشة متوقفة عن التشغيل. يمكنك أيضاً الضغط على مفتاح + OPTIONS للوصول إلى الشاشة متوقفة عن التشغيل ضمن مصادر التلفزيون وHDMI.

حدد الشاشة متوقفة عن التشغيل، وسيتم إيقاف تشغيل شاشة التلفزيون. لإعادة تشغيل شاشة التلفزيون، اضغط على أي مفتاح (باستثناء AMBILIGHT و) (مستوى الصوت + أو -، ومفاتيح 123 والتنقل) على وحدة التحكم عن بعد.

تعيين مؤقت إيقاف تشغيل التلفزيون

القائمة > إعدادات بنية > مؤقت إيقاف التشغيل.

أو انتقل إلى ⚙️ الإعدادات > النظام > التشغيل الطاقة > مؤقت إيقاف التشغيل

عند تعيين مؤقت إيقاف التشغيل، يتم إيقاف تشغيل التلفزيون تلقائياً لتوفير استهلاك الطاقة. يمكنك ضبط الوقت على 30/60/90/120/150/180/210/240 دقيقة. وإذا تم تعيينه إلى إيقاف، فسيتم تعطيل المؤقت.

⚙️ يتم إيقاف تشغيل التلفزيون تلقائياً عندما لا يكون هناك تفاعل من قبل المستخدم في الوقت المهيّن.

⚙️ إذا كنت تستخدم التلفزيون كشاشة أو تستخدم جهاز استقبال رقمياً لمشاهدة التلفزيون، ولا تستخدم وحدة التحكم عن بعد الخاصة بالتلفزيون، فيجب إيقاف تشغيل خيار إيقاف التشغيل التلقائي هذا.

التعيين إلى ⚙️ ما من مؤقت للإشارة

القائمة > إعدادات بنية > ما من مؤقت للإشارة.

أو انتقل إلى ⚙️ الإعدادات > النظام > التشغيل الطاقة > ما من مؤقت للإشارة.

عند التعيين إلى ⚙️ ما من مؤقت للإشارة، سيتم إيقاف تشغيل التلفزيون تلقائياً إذا لم يلقَ الإشارة من مصدر التلفزيون أو مصدر HDMI للوقت المهيّن. ويومك تعيين الوقت إلى 10/15/20 دقيقة.

## 15.8. بث

ما الذي تحتاج إليه

إذا كان هناك تطبيق على جهاز الهاتف المحمول يحتوي على Google Cast، فيمكنك إدارة التطبيق على هذا التلفزيون. على تطبيق الهاتف المحمول، ابحث عن رمز Google Cast. يمكنك استخدام جهازك المحمول للتحكم في ما يعرضه التلفزيون. يعمل Google Cast على نظامي Android وiOS.

\* ملاحظة: تعمل وظيفة Google Cast في وضع Google TV فقط ولا تعمل في وضع التلفزيون النحاسي.

يجب أن يكون جهاز الهاتف المحمول متصلاً بنفس شبكة Wi-Fi المنزلية المتصل بها التلفزيون.

التطبيقات مع Google Cast

تتوفر تطبيقات Google Cast جديدة يومياً. يمكنك تجربتها بالفعل مع YouTube، Chrome، Netflix، Photowall، أو Big Web Quiz for Chromecast. لمزيد من المعلومات، يمكنك زيارة [google.com/cast](https://google.com/cast).

إنّ بعض منتجات وميزات Google Play غير متوفرة في كل البلدان.

احصل على المزيد من المعلومات على [www.support.google.com/googletv](https://www.support.google.com/googletv)

نقل إلى التلفزيون

لث محتوى تطبيق على شاشة التلفزيون:

- 1- على الهاتف الذكي أو الكمبيوتر اللوحي، افتح تطبيقاً يدعم Google Cast.
- 2- اضغط على رمز Google Cast.
- 3- حدد التلفزيون الذي تريد النقل إليه.
- 4- اضغط على تشغيل على الهاتف الذكي أو الكمبيوتر اللوحي. سيتم تشغيل المحتوى الذي حددته على التلفزيون.

والصوت.

حدد مُحسَّنةً للمُتجر أو مخصصةً للإعدادات الصورة والصوت.

بدء Demo Me تلقائياً

⚙️ الإعدادات > النظام > إعدادات وضع البيع بالتجزئة > إعداد المُتجر > بدء Demo Me تلقائياً.

تشغيل /إيقاف تشغيل بدء Demo Me تلقائياً.

عملية تحديث OLED

⚙️ الإعدادات > النظام > إعدادات وضع البيع بالتجزئة > إعداد المُتجر > تحديث OLED(كل 4 ساعات).

قم بتكوين تحديث شاشة تلفزيون OLED كل 4 ساعات. قد يؤدي إيقاف تشغيل هذه العملية إلى استبقاء الصورة، الذمر الذي قد يبطل الضمان الخاص بك.

البدء التلقائي للعرض التوضيحي حول الصور بالذكاء الاصطناعي

⚙️ الإعدادات > النظام > إعدادات وضع البيع بالتجزئة > إعداد المُتجر > البدء التلقائي للعرض التوضيحي حول الصور بالذكاء الاصطناعي.

تشغيل /إيقاف تشغيل البدء التلقائي للعرض التوضيحي حول الصور بالذكاء الاصطناعي.

في وضع العرض التوضيحي حول الصور بالذكاء الاصطناعي، يمكنك ملاحظة مدى تأثير معالجة الصور بالذكاء الاصطناعي في تحسين جودة الصورة في الوقت الفعلي. يتضمن وضع العرض التوضيحي ثلاث خطوات ستُعرض في دائرة التكرار.

الخطوة الأولى: يُعرض مقطع فيديو التأثير المحسّن من P5 AI في مركز الشاشة مع قياسات وتحليلات الذكاء الاصطناعي المباشر.

عرض توضيحي للقياس في الجانب الأيسر:

□ تعرض طريقة عرض النافذة الصغيرة أخذ العينات الفرعية من مقاطع الفيديو المباشرة.

□ بينما تعرض الهياكيس على شكل نصف قمر حالة الحدة والضوضاء والحركة ولون مقطع الفيديو وعرض حالة الضوء المحيط.

□ مقياس التباين: الرسم البياني للمساهمة على مستوى الفيديو.

نتائج تحليل الذكاء الاصطناعي على الجانب الأيمن:

تصنيف المشهد: فئة تصنيف الإخراج المباشر لمشهد الذكاء الاصطناعي (يشير لون الدائرة المهيمنة بالتناسب إلى مستوى الثقة لكل فئة).

الخطوة الثانية: قسّم الشاشة لعرض التأثير البصري المباشر.

يعرض نصف الشاشة الأيسر محتوى مقطع الفيديو الأصلي مع إيقاف تشغيل خاصية تحسين الصورة بالذكاء الاصطناعي؛ سيتم تطبيق إعدادات الصور الكاملة بالذكاء الاصطناعي في نصف الشاشة الأيمن. كما أنها توضح الاختلافات بعد معالجة الصور بالذكاء الاصطناعي.

الخطوة الثالثة: تظهر شاشة كاملة لمقطع فيديو التأثير المحسّن من معالجة P5 AI على الشاشة.

POS Sound

⚙️ الإعدادات > النظام > إعدادات وضع البيع بالتجزئة > إعداد المُتجر > POS Sound.

قم بتشغيل /إيقاف تشغيل POS Sound. هذه الميزة مخصصة للوكلاء.

## 15.9. أصوات النظام

إعدادات صوت النظام

⚙️ الإعدادات > النظام > أصوات النظام.

تكوين أصوات النظام أو تعطيلها.

## 15.10. قفل الأطفال

تعيين رمز وتغيير الرمز

قم بتعيين الرمز الجديد أو بإعادة تعيين تغيير الرمز

⚙️ الإعدادات > النظام > قفل الأطفال > تعيين الرمز / تغيير الرمز.

يُستخدم رمز قفل الأطفال لتأمين القنوات أو البرامج أو إلغاء تأمينها.

ملاحظة:

إذا نسيت رمز PIN، فيمكنك تجاوز الرمز الحالي باستخدام الرمز 8888 وإدخال رمز جديد.

قفل للبرنامج

تعيين الحد الأدنى للسن لمشاهدة البرامج المصنفة (متوفر في بعض البلدان فقط)

⚙️ الإعدادات > النظام > قفل الأطفال > التصنيف النبوي.

## 15.11. إعدادات وضع البيع بالتجزئة

المenzل أو المُتجر

تحديد موقع التلفزيون الخاص بك

⚙️ الإعدادات > النظام > إعدادات وضع البيع بالتجزئة > الموقع.

حدد المُتجر، وستتم استعادة إعدادات نهط الصورة إلى الإعداد الافتراضي. ويمكن ضبط إعدادات المُتجر. يكون وضع المُتجر مخصصاً للترويج داخل المُتجر.

إعداد المُتجر

ضبط إعدادات المُتجر

⚙️ الإعدادات > النظام > إعدادات وضع البيع بالتجزئة > إعداد المُتجر.

إذا تم تعيين التلفزيون إلى وضع المُتجر، فيمكنك ضبط توفر عرض توضيحي محدد للاستخدام داخل المُتجر.

ضبط الصورة والصوت

⚙️ الإعدادات > النظام > إعدادات وضع البيع بالتجزئة > إعداد المُتجر > الصورة



---

## 15.12. إعادة تشغيل

 الإعدادات > النظام > إعادة التشغيل

ملاحظة:

❑ افصل قرص USB الثابت الخارجي قبل إعادة التشغيل.

❑ انتظر بضع ثوانٍ لتتم إعادة تشغيل التلفزيون تلقائياً.

سيؤدي ذلك إلى إزالة البيانات والمعلومات غير الضرورية في الذاكرة.

إذا كان مستوى أداء التلفزيون منخفضاً عند استخدام التطبيقات، مثل عدم مزامنة الفيديو والصوت، أو إذا كان التطبيق يعمل ببطء، فاعد تشغيل التلفزيون للحصول على أداء أفضل.

# 16. إمكانية الوصول

⚙️ الإعدادات > إمكانية الوصول.

مع تشغيل ميزة إمكانية الوصول، يصبح التلفزيون جاهزاً للاستخدام من قبل الأصم أو ضعيف السمع أو الأعمى أو صاحب الرؤية الجزئية.

نص عالي التباين

⚙️ الإعدادات > إمكانية الوصول > نص عالي التباين.

قم بالتنشغيل لجعل النصوص معروضة مع تباين أعلى لسهولة القراءة.

تحويل النص إلى كلام

⚙️ الإعدادات > إمكانية الوصول > تحويل النص إلى كلام.

قم بالتعيين لتحويل النص إلى كلام للأشخاص المكفوفين أو ضعاف البصر.

اختصار إمكانية الوصول

⚙️ الإعدادات > إمكانية الوصول > اختصار إمكانية الوصول.

الوصول السريع إلى إعدادات إمكانية الوصول.

هناك المزيد من الخدمات التي تقدمها Google. على سبيل المثال  
Captions و TalkBack و Switch Access لدعم التلفزيون من أجل  
الوصول بشكل أكثر سهولة. لمزيد من المعلومات حول الخدمات، يرجى زيارة  
[www.support.google.com/googletv/answer/10070337](http://www.support.google.com/googletv/answer/10070337)

# 17. التحكم عن بُعد والإكسسوارات

## 17.2. جهاز تحكم عن بُعد

### إقران جهاز التحكم عن بُعد

الإقران أو تكرار الإقران

عند بدء التثبيت النولي للتلفزيون، سيطلب منك التلفزيون الضغط على مفتاح الرئيسية + الرجوع لإقران جهاز التحكم عن بُعد. إذا تم فقدان الاقتران بجهاز التحكم عن بُعد، فيمكنك إقرانه مرة أخرى عن طريق الضغط على مفتاح الرئيسية + الرجوع.

بدلاً من ذلك، انتقل إلى ⚙️ الإعدادات > جهاز التحكم عن بُعد والملحقات > إعدادات جهاز التحكم عن بُعد > إقران جهاز التحكم عن بُعد، ثم اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة.

تظهر رسالة عند نجاح الإقران.

### معلومات حول جهاز التحكم عن بُعد

عرض معلومات جهاز التحكم عن بُعد

⚙️ الإعدادات > جهاز التحكم عن بُعد والملحقات > إعدادات جهاز التحكم عن بُعد > معلومات حول جهاز التحكم عن بُعد.

يمكنك تحديد الإصدار للتحقق من إصدار البرنامج المضمن لجهاز التحكم عن بُعد أو تحديد مستوى البطارية لروية النسبة المئوية الحالية للبطارية.

### تحديث برنامج التحكم عن بُعد

تحديث برنامج التحكم عن بُعد

⚙️ الإعدادات > جهاز التحكم عن بُعد والملحقات > إعدادات جهاز التحكم عن بُعد > تحديث برنامج التحكم عن بُعد.

تحقق من برنامج جهاز التحكم عن بُعد المتوفر للحصول على التحديثات. إذا توفر تحديث برنامج جديد لجهاز التحكم عن بُعد، فيمكنك بدء تحديث البرنامج. يرجى تركيب بطاريات جديدة أو شحن البطارية بالكامل، ثم وضع جهاز التحكم عن بُعد على مسافة متر واحد من التلفزيون لتحديث البرنامج.

## 17.1. تشغيل تقنية Bluetooth® أو إيقاف تشغيلها

### إقران الملحق

ضع جهازاً مزوداً بتقنية Bluetooth اقراً. التلفزيون من أمتار 5 نطاق ضمن ⑧ دليل مستخدم الجهاز للاطلاع على معلومات خاصة بالإقران والنطاق اللاسلكي. تأكد من أن إعداد تقنية Bluetooth التشغيل قيد التلفاز على ⑧

بعد إقران جهاز مزود بتقنية Bluetooth صوت لتشغيل تحديده يمكنك ⑧ التلفزيون. عند إقران جهاز، لا تحتاج إلى إقرانه مرة أخرى ما لم تقم بإزالة الجهاز.

الإقران جهاز مزود بتقنية Bluetooth: بالتلفزيون ⑧

- 1 شغل الجهاز المزود بتقنية Bluetooth. التلفاز نطاق ضمن وضعه ⑧
- 2 حدد ⚙️ الإعدادات > جهاز التحكم عن بُعد والملحقات > إقران الملحق.
- 3 حدد بحث واضغط على OK. اتبع الإرشادات على الشاشة. ستقوم بإقران الجهاز بالتلفزيون وسيخزن التلفزيون الاتصال. قد تحتاج إلى إلغاء اقتران جهاز مؤقتاً أولاً إذا تم بلوغ العدد الأقصى للأجهزة المقترنة.
- 4 اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر لإغلاق القناة.

### تشغيل الجهاز

لتوصيل الجهاز المزود بتقنية Bluetooth: فصله أو ⑧

- 1 حدد ⚙️ الإعدادات > جهاز التحكم عن بُعد والملحقات.
- 2 في القائمة، حدد جهاز Bluetooth ⑧.
- 3 حدد اتصال أو قطع الاتصال لتوصيل جهاز Bluetooth ⑧ أو فصله.
- 4 اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر لإغلاق القناة.

للإعادة تسمية جهاز Bluetooth: ⑧

- 1 حدد ⚙️ الإعدادات > جهاز التحكم عن بُعد والملحقات.
- 2 في القائمة، حدد جهاز Bluetooth ⑧.
- 3 حدد إعادة تسمية لإعادة تسمية جهاز Bluetooth ⑧.
- 4 اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر لإغلاق القناة.

يمكنك الاتصال بجهاز لاسلكي مزود بتقنية Bluetooth للاتصال قطع أو ⑧ به. يمكنك أيضاً إزالة جهاز مزود بتقنية Bluetooth جهاز أزلت إذا أخرى مرة ⑧ Bluetooth. الجهاز اقتران إلغاء فسيتم ⑧

للإزالة جهاز Bluetooth ⑧:

- 1 حدد ⚙️ الإعدادات > جهاز التحكم عن بُعد والملحقات.
- 2 في القائمة، حدد جهاز Bluetooth ⑧.
- 3 حدد نسيان للإزالة جهاز Bluetooth ⑧.
- 4 اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر لإغلاق القناة.

لعرض معلومات جهاز Bluetooth: ⑧

- 1 حدد ⚙️ الإعدادات > جهاز التحكم عن بُعد والملحقات.
- 2 في القائمة، حدد جهاز Bluetooth ⑧.
- 3 يتر سرد معلومات جهاز Bluetooth. النسخ في ⑧

# 18. إعدادات بيئية

## إعدادات لتوفير استهلاك الطاقة

MENU > إعدادات بيئية > توفير استهلاك الطاقة.

اختر وأكد للاستخدام خاصية إعدادات بيئية على التلفزيون. قد يؤدي ذلك إلى إعادة تعيين بعض إعدادات الصورة إلى الإعدادات النصلية وتقليل مستوى السطوع قليلاً لـ Ambilight\*. يرجى ملاحظة أن تجربة مشاهدة التلفزيون قد تتأثر بهذا الإعداد. ستتم إضافة أيقونة الورقة الخضراء عند تشغيل الإعدادات البيئية.

\* إعداد Ambilight مخصص للطرقات التي تدعم وظيفة Ambilight فقط.

## تعيين إيقاف الشاشة لتوفير استهلاك الطاقة

MENU > إعدادات بيئية > الشاشة متوقفة عن التشغيل.

أو يمكنك كذلك الضغط على مفتاح OPTIONS للوصول إلى الشاشة متوقفة عن التشغيل ضمن التلفزيون ومصادر HDMI.

حدد الشاشة متوقفة عن التشغيل، وسيتم إيقاف تشغيل شاشة التلفزيون. لإعادة تشغيل شاشة التلفزيون، اضغط على أي مفتاح (باستثناء AMBILIGHT) مستوى الصوت + أو - ومفاتيح التنقل على وحدة التحكم عن بُعد.

## تعيين مؤقت إيقاف تشغيل التلفزيون

MENU > إعدادات بيئية > مؤقت إيقاف التشغيل.

عند تعيين مؤقت إيقاف التشغيل، يتم إيقاف تشغيل التلفزيون تلقائياً لتوفير استهلاك الطاقة. اضغط على مفاتيح النسم / التنقل لضبط قيمة الوقت. اختر إيقاف تشغيل للإلغاء تنشيط إيقاف التشغيل التلقائي.

□ يتم إيقاف تشغيل التلفزيون تلقائياً عندما لا يكون هناك تفاعل من قبل المستخدم في الوقت المهيمن. □ إذا كنت تستخدم التلفزيون كشاشة أو تستخدم جهاز استقبال رقمياً لمشاهدة التلفزيون، ولا تستخدم وحدة التحكم عن بعد الخاصة بالتلفزيون، فيجب إيقاف تشغيل خيار إيقاف التشغيل التلقائي هذا.

## التعيين إلى □ها من مؤقت للإشارة □

MENU > إعدادات بيئية > □ها من مؤقت للإشارة.

عند التعيين إلى □ها من مؤقت للإشارة □، سيتم إيقاف تشغيل التلفزيون تلقائياً إذا لم يتلق الإشارة من مصدر التلفزيون أو مصدر HDMI للوقت المهيمن. اضغط على مفاتيح النسم / التنقل لضبط قيمة الوقت.

## 19. مقاطع فيديو، صور وموسيقى

### 19.1. من كمبيوتر أو NAS

يمكنك عرض صورك أو تشغيل الموسيقى ومقاطع الفيديو من كمبيوتر أو جهاز NAS (التخزين المرتبط بالشبكة) في الشبكة المنزلية لديك.

يجب أن يكون التلفزيون والكمبيوتر أو NAS في نفس الشبكة المنزلية. على جهاز الكمبيوتر الخاص بك أو NAS، تحتاج إلى تثبيت برنامج Media Server. يجب تعيين خادم الوسائط لمشاركة ملفاتك مع التلفزيون. يعرض التلفزيون الملفات والمجلدات كما هي مرتبة من قبل خادم الوسائط أو كما توت هيكلتها على الكمبيوتر أو جهاز NAS.

لا يدعم التلفزيون الترجمات على بث ملفات الفيديو من كمبيوتر أو جهاز NAS. إذا كان خادم الوسائط يدعم البحث عن الملفات، ستجد حقل بحث متوفرًا.

لاستعراض الملفات على الكمبيوتر وتشغيلها:

- 1 اضغط على **SOURCES** وحدد الشبكة واضغط على OK.
- 2 حدد أجهزة الشبكة واضغط على **>** (يمين) لتحديد الجهاز الذي تحتاج إليه.
- 3 عند توصيل أحد أجهزة الشبكة، سيتم استبدال عنصر Network Devices (أجهزة الشبكة) باسم الجهاز المتصل.
- 4 يمكنك استعراض الملفات وتشغيلها.
- 5 لإيقاف تشغيل مقاطع الفيديو والصور والموسيقى، اضغط على **EXIT**.

### 19.2. قائمة المفضلة

إضافة مجلد أو ملف إلى قائمة المفضلة

- 1 اضغط على **SOURCES** وحدد USB واضغط على OK.
- 2 حدد أجهزة USB وحدد مجلدًا أو ملفًا.
- 3 اضغط على **OPTIONS** بينها يتم تشغيل الملف ثم حدد تمييز كفضلة لإضافته إلى القائمة المفضلة.

عرض الملفات المفضلة

- 1 اضغط على **SOURCES** وحدد USB واضغط على OK.
- 2 حدد **المفضلات**.
- 3 يمكنك عرض كل الملفات المفضلة في القائمة.

### 19.3. من توصيلة USB

يمكنك عرض الصور أو تشغيل الموسيقى وملفات الفيديو من محرك أقراص محمول USB موصل أو من محرك قرص ثابت USB.

عندما يكون التلفزيون قيد التشغيل، قم بتوصيل محرك الأقراص المحمول USB أو محرك الأقراص الثابت USB بإحدى توصيلات USB. يكشف التلفزيون عن الجهاز ويسرد ملفات الوسائط الخاصة بك.

في حالة عدم ظهور لائحة الملفات تلقائيًا:

- 1 اضغط على **SOURCES** وحدد USB واضغط على OK.
- 2 حدد أجهزة USB واضغط على **>** (يمين) لتحديد جهاز USB الذي تريده.
- 3 يمكنك استعراض ملفاتك في هيكل المجلد الذي قمت بترتيبه على محرك الأقراص.

- 4 حدد تشغيل الكل لتشغيل كل الملفات داخل مجلد USB أو حدد تمييز كفضلة لإضافة ملف وحدد إلى القائمة المفضلة - **المفضلة**.
- 5 لإيقاف تشغيل مقاطع الفيديو والصور والموسيقى، اضغط على **EXIT**.

### 19.4. تشغيل مقاطع الفيديو

#### تشغيل مقاطع الفيديو


فتح مجلد الفيديو

- 1 اضغط على **SOURCES** وحدد USB واضغط على OK.
- 2 حدد أجهزة USB واضغط على **>** (يمين) لتحديد جهاز USB الذي تريده.

تشغيل فيديو

- 1 اضغط على **SOURCES** وحدد USB واضغط على OK.
- 2 حدد أجهزة USB واضغط على **>** (يمين) لتحديد جهاز USB الذي تريده.
- 3 حدد مقاطع الفيديو ثم اختر واحدًا من ملفات الفيديو المراد تشغيلها.

شريط التحكم

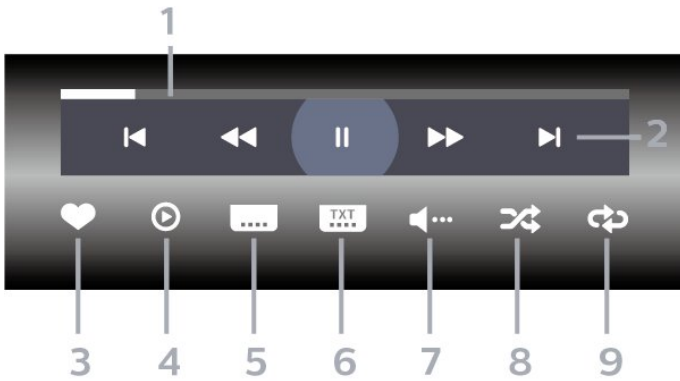

- 1 شريط التقدم
- 2 شريط التحكم بالتشغيل
- 3 **⏮**: الانتقال إلى الفيديو السابق في مجلد
- 4 **⏪**: انتقل إلى الفيديو التالي في المجلد
- 5 **⏩**: إرجاع
- 6 **⏴**: تقديم سريع
- 7 **⏸**: إيقاف التشغيل مؤقتًا
- 8 تحديد المفضلة
- 9 تشغيل كل مقاطع الفيديو
- 5 الترجمة: تشغيل الترجمات أو إيقاف تشغيلها أو تشغيلها أثناء كتم الصوت.
- 6 لغة الترجمة: تحديد لغة الترجمة.
- 7 لغة الصوت: تحديد لغة الصوت
- 8 تبديل: تشغيل ملفات بترتيب عشوائي
- 9 تكرار: لتشغيل كل مقاطع الفيديو في هذا المجلد مرة واحدة أو باستمرار

## خيارات الفيديو

استعراض ملفات مقاطع الفيديو:

- تشغيل الكل - لتشغيل جميع الملفات الموجودة في المجلد
- لائحة / صور مصغرة □ طريقة عرض اللائحة أو الصور المصغرة
- خط □ لتشغيل ملفاتك بترتيب عشوائي
- تكرار □ لتشغيل كل مقاطع الفيديو في هذا المجلد مرة واحدة أو باستمرار
- معلومات - عرض معلومات الملف

تشغيل ملفات مقاطع الفيديو:

- تحديد المفضلة □ لتمييز الفيديو كفضلة
- إعدادات الترجمة □ تعيين حجم خط الترجمة ولونه ووضعيته وغير ذلك
- معلومات - عرض معلومات الملف

## خيارات الصور

استعراض ملفات الصور:

- عرض الشرائح - في حال وجود عدة صور في المجلد ذاته، فحدد لبدء عرض الشرائح لكل الصور الموجودة بذلك المجلد.
- فرز - لتصفح صورك حسب التاريخ أو التسلسل الزمني أو اسم الملف
- لائحة / صور مصغرة □ طريقة عرض اللائحة أو الصور المصغرة
- خط □ لتشغيل ملفاتك بترتيب عشوائي
- تكرار □ لتشغيل عرض الشرائح مرة واحدة أو باستمرار
- إيقاف الموسيقى □ لإيقاف تشغيل الموسيقى في الخلفية
- سرعة عرض الشرائح السرعة □ لتعيين سرعة عرض الشرائح
- معلومات - عرض معلومات الملف

تشغيل ملفات الصور:

- تمييز كفضلة □ لتمييز الصورة كفضلة
- معلومات □ لإظهار معلومات حول الصورة

## 19.5. عرض الصور


فتح مجلد الصور

- 1 اضغط على SOURCES وحدد USB واضغط على OK.
- 2 حدد أجهزة USB واضغط على > (يمين) لتحديد جهاز USB الذي تريده.

عرض صورة

- 1 اضغط على SOURCES وحدد USB واضغط على OK.
- 2 حدد أجهزة USB واضغط على > (يمين) لتحديد جهاز USB الذي تريده.
- 3 حدد الصور ثم حدد واحدًا من ملفات الصور المراد عرضها.

شريط التحكم

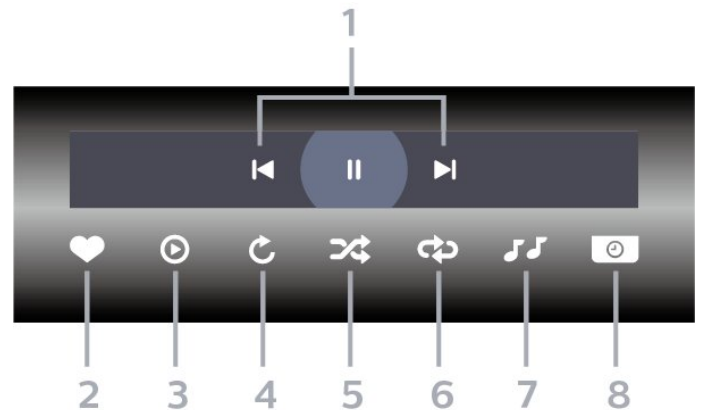

1 شريط التحكم بالتشغيل

- ◀: الانتقال إلى الصورة السابقة في مجلد
- ▶: الانتقال إلى الصورة التالية في مجلد
- ||: إيقاف مؤقت لتشغيل عرض الشرائح
- 2 تحديد المفضلة
- 3 بدء تشغيل عرض شرائح
- 4 تدوير الصورة
- 5 تبديل: تشغيل ملفاتك بترتيب عشوائي

## 19.6. تشغيل الموسيقى

### تشغيل الموسيقى


فتح مجلد الموسيقى

- 1 اضغط على SOURCES وحدد USB واضغط على OK.
- 2 حدد أجهزة USB واضغط على > (يمين) لتحديد جهاز USB الذي تريده.
- 3 يمكنك العثور على موسيقى بسرعة باستخدام التصنيف - الأنواع أو الفنانين أو الألبومات أو المسارات.

تشغيل الموسيقى

- 1 اضغط على SOURCES وحدد USB واضغط على OK.
- 2 حدد أجهزة USB واضغط على > (يمين) لتحديد جهاز USB الذي تريده.
- 3 حدد موسيقى وحدد تصنيفًا لعرض ملفات الموسيقى.
- 4 حدد أحد ملفات الموسيقى لتشغيلها.

شريط التحكم

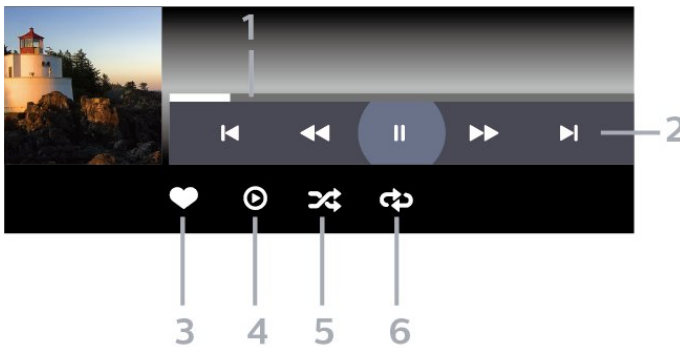

1 شريط التقدم

- 2 شريط التحكم بالتشغيل
- 14: الانتقال إلى الموسيقى السابقة في مجلد
- 1: انتقل إلى مقطع الموسيقى التالي في مجلد
- 4: إرجاع
- 2: تقديم سريع
- 11: إيقاف التشغيل مؤقتاً
- 3 تحديد المفضلة
- 4 تشغيل كل الموسيقى
- 5 تبديل: تشغيل ملفات بترتيب عشوائي
- 6 تكرار: لتشغيل كل الموسيقى في هذا المجلد مرة واحدة أو باستمرار

## خيارات الموسيقى

استعراض ملفات الموسيقى:

- تشغيل الكل - لتشغيل جميع الملفات الموجودة في المجلد
- للأنمة / صور مصغرة □ طريقة عرض اللانمة أو الصور المصغرة
- تبديل □ تشغيل ملفات بترتيب عشوائي.
- تكرار □ تشغيل كل الأغاني في هذا المجلد مرة واحدة أو باستمرار.

تشغيل ملفات الموسيقى:

- تحديد المفضلة □ لتمييز الموسيقى كمفضلة

## 19.7. تطبيق Moments

تطبيق Moments □ ألبوم رقمي للتلفزيون

تطبيق Moments هو تطبيق ألبوم صور رقمي يتكامل مع التلفزيون الخاص بك. يمكنك إنشاء ألبومات الصور وتحريرها ومشاركتها بطريقة بديهية ومخصصة.

تم تطوير تطبيق Moments ليتماشى مع أجهزتك المحمولة ولاجهزة Philips Smart TV المحددة، ويتيح لك تنظيم ذكرياتك بطريقة مبتكرة مع أدوات التحرير وواجهة سهلة الاستخدام. قم بتحويل صورك إلى قصص مرئية جميلة يمكن مشاركتها والاستمتاع بها بسهولة على الشاشة الكبيرة.

الميزات الرئيسية

الألبوم سريع الإعداد: يمكنك ببساطة إضافة الصور، ويكون الألبوم جاهزاً للإرسال إلى التلفزيون. بالإضافة إلى ذلك، من الممكن اختياريًا تضمين صوت الخلفية وضبط وقت الانتقال بين الصور واختيار تأثير الانتقال المطلوب في الألبوم.

ألبوم القوالب: يمكنك الوصول إلى المزيد من خيارات التخصيص، مما يسمح بإنشاء الألبوم صفحة تلو الأخرى. تبدأ العملية باختيار قالب / طراز، والذي يمكن تعديله وفقاً لاحتياجاتك. يمكنك تغيير الصور وتخصيص النص وتغيير الألوان واستكشاف خيارات التخصيص الأخرى.

أجهزة التلفزيون المقترنة: تتيح لك هذه الميزة إدارة أجهزة التلفزيون، مما يتيح إضافة عمليات اقتران جديدة وصيانة أجهزة التلفزيون المتصلة بالفعل.

يمكنك الانتقال إلى  (الرئيسية)، وتحديد أيقونة Moments والضغط على موافق؛ سيتم عرض رمز الاستجابة السريعة على شاشة التلفزيون. امسح رمز الاستجابة السريعة باستخدام جهازك المحمول وأتبع التعليمات لتثبيت تطبيق Moments وتثبيته. عند استخدام التطبيق، يحتاج جهازك المحمول وجهاز تلفزيون Philips إلى الاتصال بشبكة Wi-Fi نفسها.

## 20. الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر اللوحي

### 20.1. تطبيق TV Smart Philips

يُعد Philips Smart TV على الهاتف الذكي أو الكمبيوتر اللوحي رفيقك التلفزيوني الجديد. يتيح لك التطبيق تبديل القنوات وضبط مستوى الصوت - تمامًا مثل جهاز التحكم عن بعد.

يمكنك تنزيل تطبيق Philips Smart TV من متجر التطبيقات المفضل لديك اليوم.

يتوفر تطبيق Philips Smart TV لنظام التشغيل iOS و Android مجانًا.

أو يمكنك الانتقال إلى ⚙️ الإعدادات > الشبكة والإنترنت > رمز QR الخاص بتطبيق جهاز التحكم عن بعد واضغط على OK، ومن ثَمَّ سيظهر رمز QR على شاشة التلفزيون. امسح رمز QR باستخدام جهازك المحمول واتبع التعليمات لتنزيل تطبيق Philips Smart TV وتثبيته. عند استخدام التطبيق، يحتاج جهازك المحمول وجهاز تلفزيون Philips إلى الاتصال بشبكة Wi-Fi نفسها.



## 21. الألعاب

### 21.1. ما الذي تحتاج إليه

على هذا التلفزيون، يمكنك ممارسة الألعاب:

- من متجر Google Play في القائمة الرئيسية
- من وحدة تحكم بالألعاب متصلة

يجب تنزيل الألعاب من متجر Google Play وتثبيتها على التلفزيون قبل أن تتمكن من تشغيلها. تحتاج بعض الألعاب إلى ذراع ألعاب لتشغيلها.

لتثبيت تطبيقات الألعاب من متجر Google Play، يجب أن يكون التلفزيون متصلاً بالإنترنت ويجب أن توافق على شروط الاستخدام للاستخدام التطبيقات. يجب عليك تسجيل الدخول باستخدام حساب Google للاستخدام تطبيقات Google Play ومتجر Google Play.

### 21.2. أذرع الألعاب

للمشاركة في ألعاب على الإنترنت على هذا التلفزيون، يمكنك توصيل مجموعة محددة من أذرع الألعاب اللاسلكية. وبإستطاعة التلفزيون اعتقاد ذراعي ألعاب متصلين في الوقت نفسه. يمكنك استخدام ذراع الألعاب فور توصيله.

### 21.3. تشغيل لعبة باستخدام وحدة التحكم بالألعاب أو كهيئوتر الألعاب

لبدء تشغيل لعبة من وحدة التحكم بالألعاب أو كهيئوتر الألعاب في المرة الأولى:

- 1 وصل وحدة التحكم بالألعاب أو كهيئوتر الألعاب بالتلفزيون عبر كبل HDMI فانق السرعة قبل تشغيل وحدة التحكم أو كهيئوتر.
- 2 اضغط على  SOURCES وحدد وحدة تحكم بالألعاب أو اسم الاتصال.
- 3 عَيِّن HDMI Ultra HD إلى تلقائي أو مثالي (وضع الألعاب التلقائي) لمعدل التحديث المتغير في HDMI (في بعض الطرز فقط).
- 4 تشغيل وحدة التحكم بالألعاب أو كهيئوتر الألعاب.
- 5 أبدأ اللعبة.

### 21.4. شريط الألعاب

شريط الألعاب هو مركز متكامل لعرض المعلومات وضبط التحكم أثناء اللعب. فهو يوفر طريقة سريعة لتغيير إعدادات الصورة والصوت و Ambilight\*. يمكنك أيضاً إنشاء ما يصل إلى 10 ملفات تعريف ألعاب منفصلة لأنواع مختلفة من الألعاب وفقاً لتفضيلاتك الخاصة. وينطبق على مصدر HDMI ما دام تم تعيين أنمط الصورة إلى الألعاب / ألعاب HDR / الألعاب Dolby Vision. قم بالتبديل للتهكين أو التعطيل من HDMI (المنافذ) <الخيارات> شريط الألعاب. أو اضغط مطولاً على القائمة للتهكين / تعطيل شريط الألعاب عند اكتشاف إشارة الألعاب وتهكين وضع الألعاب.

\* إعداد Ambilight مخصص للطرازات التي تدعم وظيفة Ambilight فقط.

#### التشيط وإلغاء التشيط

عند التبديل التلقائي للتلفزيون إلى وضع الألعاب (عبر اكتشاف الألعاب). سيعرض التلفزيون رسالة للإعلام المستخدم بتهكين وضع الألعاب وتوافر شريط الألعاب. اضغط على OK لتشيط شريط الألعاب. لإلغاء تشيط شريط الألعاب، يمكنك الضغط على ← عودة أو سيتم إغلاقه تلقائياً بعد 20 ثانية من دون تفاعل.

#### معلومات حول الألعاب

سيعرض شريط الألعاب المعلومات الأساسية للألعاب.

معدل الإطارات: معدل FPS (إطار في الثانية) الحالي. معروض أعلى الشاشة. اسم ملف التعريف: ملف تعريف الإعدادات المطبق حالياً. المعروض أعلى شريط الألعاب.

معلومات HDMI: منفذ HDMI الحالي والسرعة / الوضع الحالي وإصدار HDCP. معروضة تحت اسم ملف التعريف.

معلومات مصدر الفيديو: معروض أسفل شريط الألعاب.

- نوع VRR: النوع الحالي من VRR

- الدقة: دقة مصدر الفيديو

- عمق البت وتنسيق البكسل: معلومات بيانات المصدر الحالي

- تنسيق SDR/HDR: نوع HDR أو SDR المدعوم للمصدر

- ALLM: لإظهار دعم HDMI ALLM

- إعداد الحركة: الإعداد الحالي للحركة

#### أدوات الألعاب

تشتمل أدوات الألعاب\* على أدوات مستخدمة بشكل متكرر يمكنها تحسين تجربة اللعب الخاصة بك. حرك المؤشر إلى شريط اسم ملف التعريف واضغط على OK لتهكين أدوات الألعاب أو تعطيلها. حرك المؤشر إلى أيقونة أداة اللعبة واضغط على OK لتشغيل الضوء الأخضر على الأيقونة وتهكين النداة. سيؤدي الضغط على OK مرة أخرى إلى تعطيل النداة. قد يؤدي الانتقال لأسفل لتحديد ... ضمن الأيقونة إلى الدخول إلى خيارات الإعداد لأداة اللعبة.

شعيرة متصالبة: تهكين / تعطيل لإظهار نقطة الاتصال. بإمكانك ضبط النوع و الحجم والسماكة واللون لخطوط التعاود من خيارات الإعداد. محسن الظلال: يمكنك تفعيل ميزة تعزيز التفاصيل الداكنة لتحسين رؤية تفاصيل الظل. يمكنك ضبط النوع في خيارات الإعداد لتطبيق مستويات مختلفة من عملية التحسين. الإعداد 8 هو وضع خاص يقوم بعكس تأثير السطوع والظلام في محتوى الألعاب.

فلتر الألوان: يتيح تطبيق تأثير مرشح بصري على الفيديو استناداً إلى اللون المحدد في الخيارات. لون فردي يعمل على تصفية الألوان الأخرى وعرض اللون المحدد فقط. استثناء اللون يعمل على تصفية اللون المحدد فقط مع الاحتفاظ بالألوان الأخرى ظاهرة. إذا تم تفعيل ميزة فلتر الألوان، فلن يكون تحسين اللون والتحكم في الألوان متاحين ضمن إعدادات الصورة <اللون قابلين للوصول.

تكبير / تصغير مركزي\*: تهكين لتكبير الجزء الأوسط من الشاشة. يمكنك ضبط قوة، وحجم وشفافية تأثير التكبير / التصغير المركزي من خيارات الإعداد. غير معتمد لإدخال بحجم 144 هرتز.

محسن الأطراف\*: تهكين تعزيز حافة الكائنات على الشاشة. يمكنك ضبط حجم المساحة أو تهكين / تعطيل وضع اللون أو مزجه مع النصل.

\* وفقاً لطراز التلفزيون لديك، قد لا تتوفر بعض الأدوات على جهازك.

#### إعدادات شريط الألعاب

حدد رمز الإعداد ⚙ على الجانب الأيسر من شريط الألعاب واضغط على OK لتغيير الإعدادات التالية:

ملف التعريف: يحدد الملف الشخصي لإعدادات شريط الألعاب. يمكنك الاختيار من بين ملفات تعريف محددة مسبقاً مثل قياسي ولعبة وتصويب منظور الشخص الأول

(FPS) وألعاب ذات معدل إطارات منخفض (30~60 إطاراً في الثانية~)، أو إنشاء ملفات التعريف الخاصة بك. يمكن ضبط إعدادات شريط الألعاب لتناسب أنواعاً مختلفة من الألعاب. عند رضاك عن الإعدادات الحالية للعبة معينة أو لنوع معين من الألعاب، يمكنك الانتقال إلى إعداد شريط الألعاب < ملف التعريف واختيار إضافة ملف تعريف لحفظ الإعدادات الحالية وتسهيل الملف. بالإضافة إلى ملف التعريف القياسي، يمكنك إنشاء ما يصل إلى 19 ملف تعريف مخصصاً. بمجرد إنشاء ملف التعريف المخصص، يمكنك الضغط على المفتاح الأيسر أو اليمين للتبديل بين ملفات التعريف من شريط اسم ملف التعريف.

اكتشاف ملف تعريف الألعاب بالذكاء الاصطناعي: يمكنك تفعيل أو تعطيل ميزة اكتشاف الألعاب المحددة تلقائياً، حيث يقوم التلفزيون بإنشاء ملف تعريف جديد يحمل اسم اللعبة وحفظ إعدادات شريط الألعاب الخاصة بها. في حالة الوصول إلى الحد الأقصى لعدد ملفات التعريف التي تم إنشاؤها، لا يمكن استئناف الاكتشاف بالذكاء الاصطناعي إلا بعد حذف ملف تعريف باستخدام قائمة ملف التعريف.

مؤشر معدل الإطارات: تم ضبطه على تمكين / تعطيل وعرض موضع معلومات معدل الإطار.

HDMI Ultra HD: رابط سريع لضبط إعداد E HDMI Ultra HD.

الحركة: رابط سريع لضبط إعداد الحركة.

تعيين درجة اللون الخاصة بمحتويات HDR: رابط سريع لضبط إعداد تعيين درجة اللون الخاصة بمحتويات HDR.

كل إعدادات الصورة: رابط سريع لضبط كل إعدادات الصورة.

نمط Ambilight\*: رابط سريع لضبط إعدادات Ambilight.

نمط الصوت: رابط سريع لضبط إعداد نمط الصوت

استعادة ملف التعريف: استعادة الإعدادات الافتراضية لملف التعريف الحالي.

\* إعداد Ambilight مخصص للطرزات التي تدعم وظيفة

Ambilight فقط.

## 22. Netflix

إذا كنت مشتركاً في عضوية Netflix، يمكنك الاستمتاع باستخدام Netflix على هذا التلفزيون. يجب أن يكون التلفزيون متصلاً بالإنترنت. في منطقتك، قد يصبح Netflix متوفراً مع تحديثات مستقبلية للبرامج فقط.

افتح Netflix. اضغط على **NETFLIX** لفتح تطبيق Netflix. يمكنك فتح Netflix فوراً من تلفزيون في وضع الاستعداد.

[www.netflix.com](http://www.netflix.com)

ملحوظة للصوت المكاني لـ Netflix

توفر بعض محتويات Netflix تأثير الصوت المكاني، لدعم الميزة على التلفزيون. يرجى اتباع الخطوات التالية:

- 1 انتقل إلى  الإعدادات > الشاشة والصوت > إخراج الصوت > تنسيق إخراج القناة الرقمية وقر بتعيين الخيار إلى استريو (غير مضغوط).
- 2 انتقل إلى  الإعدادات > الشاشة والصوت > الصوت > نهط الصوت وقر بتعيين النهط إلى شخصي.
- 3 انتقل إلى  الإعدادات > الشاشة والصوت > الصوت > الإعدادات الشخصية > أداة محاكاة ظاهرية لمكبر الصوت وحدد إيقاف التشغيل للإيقاف تشغيل أداة المحاكاة الظاهرية لمكبر الصوت.

## 23. Alexa

### 23.1. حول Alexa

يدعم التلفزيون لديك عمليات التحكم الصوتي عبر Alexa من Amazon.

حول Alexa

Alexa عبارة عن خدمة صوتية قائمة على السحابة ومتوفرة على أجهزة Alexa Echo من Amazon والأجهزة المصنعة الأخرى للجهاز. عند تشغيل Alexa على التلفزيون الخاص بك، يمكنك تشغيل / إيقاف تشغيل التلفزيون وتغيير القنوات وتغيير مستوى الصوت والمزيد من الأمور الأخرى.

للتحكم في التلفزيون الخاص بك باستخدام Alexa، ستحتاج إلى التالي:

- Philips Smart TV من Philips الذي يدعم Alexa
- جهاز Echo من Amazon
- حساب Google
- جهاز محمول مثل الهاتف أو الكمبيوتر اللوحي
- شبكة Wi-Fi

حول Alexa Skill

تقوم Alexa باستخدام Alexa Skills لتمديد عمليات التحكم الصوتي. تضيف Skills قدرات جديدة للاستمتاع بتجربة مخصصة أكثر باستخدام التلفزيون الذي يدعم Alexa. يمكنك العثور على مهارة Philips Smart TV Voice Control في متجر Alexa Skills. وهي توفر الكثير من أوامر التحكم الصوتي المتوافقة مع Philips Smart TV لديك.

\* لا تتوفر خدمة Alexa بكل اللغات وفي كل البلدان. إن Amazon Alexa وكل الشعارات ذات الصلة هي علامات تجارية لشركة Amazon.com, Inc. لها التابعة الشركات أو

وملاحظة: قد تعتمد أنماط Ambilight المعتمدة على طرازات تلفزيون معينة. يرجى الاطلاع على دليل المستخدم الخاص بالتلفزيون لمعرفة أنماط Ambilight المعتمدة.

### 23.2. استخدام Alexa

- للاستخدام Alexa، يتعين عليك أولاً إعداد خدمة وكيل Alexa على Smart TV من Philips. اتبع التعليمات وأكمل الخطوات التالية:
- حدد اسمًا للتلفزيون الذكي الخاص بك حتى تتعرف عليه Alexa.
- حدد حساب Google وسجل الدخول.
- ارجع إلى هذه المهارة في تطبيق Alexa على هاتفك لتمكينه وربط الحسابات والكشف عن أجهزتك.
- ارجع إلى التلفزيون الخاص بك لإكمال الإعداد.

إعداد Alexa على التلفزيون

- 1- انتقل إلى الإعدادات > الشبكة والإنترنت > التحكم بالتلفزيون بواسطة Amazon Alexa لبدء عملية الإعداد.
- 2- أنت بحاجة إلى جهاز Amazon Echo وتطبيق Alexa المرافق (على الجهاز المحمول أو إصدار الويب) لبدء الإعداد.
- 3- اتبع التعليمات الظاهرة على الشاشة للموافقة على شروط سياسة الخصوصية وتسمية تلفزيونك وتسجيل الدخول إلى حساب Google الخاص بك. يجب توفر حساب Google للإقران بجهاز Alexa.
- 4- على جهازك المحمول، سجل الدخول بواسطة حساب Google نفسه.



## 24. المواصفات

### 24.1. المواصفات البيئية

عند إرفاق رمز الحاوية الهدولية هذم بالمنتج، فهذا يعني أن الإرشاد الأوروبي 19/EU2012 / يشمل هذا المنتج.



يُرجى الاطلاع على نظام التجميع المحلي المنفصل لكل من المنتجات الإلكترونية والكهربائية.

يرجى احترام القوانين المحلية لديك وعدم التخلص من منتجاتك القديمة مع نفاياتك المنزلية العادية. يساعد التخلص بشكل صحيح من منتجاتك القديمة في تفادي العواقب السلبية المحتملة على البيئة وصحة الإنسان.

يحتوي المنتج على بطاريات متوافقة مع اللوائح الأوروبية ( 2023EU / 1542 ) ، التي لا يمكن التخلص منها مع النفايات المنزلية العادية.



يُرجى الاطلاع على القوانين المحلية المتعلقة بنظام التجميع المنفصل للبطاريات. يساعد التخلص من البطاريات بطريقة صحيحة على منع حدوث تبعات سلبية محتملة تؤثر في البيئة وصحة الإنسان.

### 24.2. الطاقة

مواصفات المنتج عرضة للتغيير من دون إشعار. للحصول على مزيد من التفاصيل المتعلقة بمواصفات هذا المنتج، يمكنك زيارة الموقع [www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport)

#### الطاقة

□ مأخذ الطاقة الكهربائية : تيار متردد 100-240 فولت

□ درجة الحرارة المحيطة : من 5 إلى 35 درجة مئوية

□ ميزات توفير استهلاك الطاقة : الوضع البيئي وكنم الصورة (بالنسبة إلى الراديو) وموقت إيقاف التشغيل التلقائي وقائمة الإعدادات البيئية.

#### ملصق الطاقة الأوروبي

يُزوّدك ملصق الطاقة الأوروبي بمعلومات حول فئة كفاءة الطاقة لهذا المنتج. كلما كانت فئة كفاءة الطاقة أكثر حفاظاً على البيئة، أصبحت نسبة استهلاك الطاقة أقل. يمكنك من خلال الملصق العثور على فئة كفاءة الطاقة، ومتوسط استهلاك الطاقة لهذا المنتج المستخدم. يمكنك أيضاً العثور على قيم استهلاك الطاقة لهذا المنتج على موقع Philips على الويب لذلك [www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport) على

#### رقم تسجيل EPREL

رقم تسجيل EPREL

2293947OLED810 42  
2294022OLED810 48  
2294060OLED810 55  
2294951OLED810 65  
2295005OLED810 77  
2293968OLED820 42  
2294056OLED820 48  
2294084OLED820 55  
2294981OLED820 65  
2295028OLED820 77  
2294993OLED850 55  
2294983OLED850 65  
2294999OLED860 55  
2294988OLED860 65

#### نهاية الاستخدام

التخلص من المنتجات القديمة والبطاريات

تر تصهير منتجك وتصنيعه من مواد ومكونات عالية الجودة يمكن إعادة تصنيعها وإعادة استخدامها.

### 24.3. نظام التشغيل

نظام التشغيل Android:

Android 14

## 24.4. الاستقبال

HDMI Ultra HD على مثالي (وضع الألعاب الاحترافي التلقائي بتردد 144 هرتز) في 1 HDMI و 2 HDMI.  
تردد 144120 / هرتز (حتى 1440 × 2560 p) مدعوم فقط عند ضبط HDMI Ultra HD على مثالي (وضع الألعاب الاحترافي التلقائي بتردد 144 هرتز) في 3 HDMI و 4 HDMI.  
إعدادات HDMI Ultra HD سيتم ضبطها تلقائياً لتتوافق مع الجهاز المتصل إذا تم تحديد الخيار تلقائي.

دقة الفيديو المدعومة فقط

الدقة | سرعة التحديث

480 | 60 هرتز (عند تعيين EHDmi Ultra HD على قياسي)  
576 | 50 هرتز (عند تعيين EHDmi Ultra HD على قياسي)  
1080 | 50 هرتز، 60 هرتز  
فيديو بمعدل تحديث متغير بدقة 1080 بكسل و 1440 بكسل و 2160 بكسل بمعدل إطارات يصل إلى ما يتراوح بين 40 و 144 هرتز عند تعيين HDMI Ultra HD إلى مثالي (وضع الألعاب التلقائي) أو مثالي (وضع الألعاب الاحترافي التلقائي بتردد 144 هرتز).

\* ملاحظة: قد لا يكون بعض من الدقة ومعدل الإطارات مدعوماً في كل مصادر الإدخال.

□ دخل الهوائي : 75 أوم كبل محوري (IEC75)  
□ نطاقات جهاز الموائمة : Hyperband ، S-Channel ، UHF ، VHF  
□ DVB : DVB-T2 ، DVB-C ، QAM (كبل)  
□ تناظري : SECAM ، PAL  
□ دعم الإشارة التناظرية للموائف  
□ تشغيل الفيديو الرقمي : MPEG2 SD/HD ( ISO/IEC 13818-2 ) ، HEVC ( MPEG4 SD/HD ) ISO/IEC 14496-10  
□ تشغيل الصوت الرقمي ( ISO/IEC 13818-3 )  
□ دخل هوائي النظم الصناعية : 75 أوم ، النوع F  
□ نطاق تردد الإدخال : 950 إلى 2150 ميجاهرتز  
□ نطاق مستوى الإدخال : 25 إلى 65 ديسيبل ملي واط  
□ DVB-S/S2 QPSK ، معدل الرموز 2 إلى 4 M45 رمز ، MCPC SCPC  
□ LNB ، DiSEqC 1.0 ، اعتماد 1 إلى 4 LNB ، تحديد القطبية 13  
18/فولت ، تحديد النطاق 22 كيلوهرتز ، وضع تتابع النغمات ، تيار LNB 300  
ميلي أمبير كحد أقصى

## 24.5. نوع جهاز العرض

حجم الشاشة القطري

□ 105 سم / بوصة  
□ 108 سم / بوصة  
□ 121 سم / بوصة  
□ 126 سم / بوصة  
□ 139 سم / بوصة  
□ 164 سم / بوصة  
□ 189 سم / بوصة  
□ 194 سم / بوصة  
□ 215 سم / بوصة

دقة الشاشة

□ 3840 × 2160

## 24.7. إمكانية الاتصال

جانب التلفزيون

□ فتحة الواجهة المشتركة: CAM + CI /

□ USB 2 - USB 2.0

□ USB 1 - USB 3.0

□ سماعات الرأس - وأخذ ستيريو صغير 3,5 مم

□ مدخل 4 - HDMI - HDR Ultra HD

□ مدخل 3 - HDMI - HDR Ultra HD

الجزء السفلي من التلفزيون

□ موائف النظم الصناعية

□ هوائي (75 أوم)

□ إدخال 1 - HDMI - معدل إطارات مرتفع Ultra HD - HDR

□ إدخال - ARC/eARC - HDMI 2 - معدل إطارات مرتفع Ultra HD - HDR

□ خرج الصوت الرقمي - وظيفة Toslink البصرية

□ شبكة LAN - RJ45

## 24.6. دقة إدخال الشاشة

دقة الكمبيوتر / الفيديو المدعومة

الدقة | سرعة التحديث

□ 640 × 480 - 60 هرتز

□ 576 - p - 50 هرتز

□ 720 - p - 50 هرتز، 60 هرتز

□ 1920 × 1080 بكسل - 24 هرتز، 25 هرتز، 30 هرتز، 50 هرتز، 60 هرتز،

100 هرتز، 120 هرتز، 144 هرتز

□ 2560 × 1440 بكسل - 60 هرتز، 120 هرتز، 144 هرتز

□ 3840 × 2160 بكسل - 24 هرتز، 25 هرتز، 30 هرتز، 50 هرتز، 60 هرتز،

100 هرتز، 120 هرتز، 144 هرتز

\* ملاحظة:

تردد 100 هرتز مدعوم فقط عند ضبط HDMI Ultra HD على مثالي في

1 HDMI و 2 HDMI.

تردد 144120 / هرتز (حتى 2160 × 3840 p) مدعوم فقط عند ضبط

## 24.8. صوت

□ طاقة الإخراج (RMS): 70 واط

□ Dolby MS12

□ EDolby Atmos

□ EDTS Play-Fi

□ DTS : X

□ أداة إطلاق الصوت المحيطي الظاهري + أداة تعزيز بُعد الارتفاع

□ تحسين صوت الجهير من Dolby

□ تحسين صوت الحوار من Dolby

□ مستوى صوت Dolby (AVL وضع الليل)

□ صوت مع ميزة الذكاء الاصطناعي

□ معادل الصوت مع ميزة الذكاء الاصطناعي

## 24.9. الوسائط المتعددة

### التوصيلات

- USB 2.0 / USB 3.0
- Ethernet LAN RJ-45
- Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax، نطاق مزدوج
- Bluetooth 5.2®

### أنظمة ملفات USB المعتمدة

- FAT 16 □ FAT 32 □ NTFS

### تنسيقات التشغيل

- الحاويات: PS، TS، M2TS، TTS، AVCHD، MP4، M4V، MKV، ASF، AVI، GP3، Quicktime
- برامج ترميز الفيديو: AVI، MKV، HEVC، H.264/MPEG-4 AVC، MPEG1، MPEG2، MPEG4، VP9، HEVC (H.265)، AV1
- برامج ترميز الصوت: MP3، WAV، AAC، FLAC
- الترجمات:

- التنسيقات: SRT، SMI، SSA، SUB، ASS، TXT

- ترميزات الأحرف: UTF-8، أوروبا الوسطى وشرق

- أوروبا (Windows-1250)، السيريلية (Windows-1251)، اليونانية (Windows-1253)، التركية (Windows-1254)، غرب أوروبا (Windows-1252)، العبرية (CP-1255)، العربية (CP-1256)، البلطيقية (CP-1257)، الكورية (Windows-949)
- الحد الأقصى لمعدل البيانات المدعومة:

- يتم دعم H.264 (MPEG-4 AVC) حتى المستوى 5.2 من ملف التعريف

- العالي بمعدل 80 ميجابايت في الثانية

- يتم دعم H.265 (HEVC) حتى المستوى 5.1 من ملف التعريف العالي

- الرئيسي 10 بمعدل 100 ميجابايت في الثانية

- يتم دعم AV1 حتى المستوى 1.5 من ملف التعريف الرئيسي بمعدل 80

- ميجابايت في الثانية

- برامج ترميز الصور: JPEG، GIF، PNG، BMP، HEIF

- Wi-Fi Certified

- هذا التلفزيون معتمد من Wi-Fi.

## 25. المساعدة والدعم

### 25.1. تسجيل التلفزيون

سجّل جهاز التلفزيون واستفد من مجموعة من الفوائد منها ميزة الدعم الكامل (بما فيها التنزيلات) والوصول المميز إلى المعلومات المتعلقة بالمنتجات الجديدة والاستفادة من العروض والحسومات الخاصة وفرض الفوز بجوائز عديدة وحتى المشاركة في استطلاعات الرأي الخاصة حول المنتجات المطروحة حديثاً في الأسواق.

انتقل إلى [www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport)

### 25.2. استخدام المساعدة

فتح تعليمات

اضغط على المفتاح (الزر) لفتح المساعدة على الفور.

بالنسبة إلى بعض الأنشطة، النص (نص معلومات) مثلاً، تتضمن بعض المفاتيح الملونة وظائف خاصة ولا يمكنها فتح المساعدة.

تعليمات التلفزيون على الجهاز اللوحي أو الهاتف الذكي أو الكمبيوتر

لتنفيذ مجموعات الإرشادات الموسّعة بسهولة أكبر، يمكنك تنزيل تعليمات التلفزيون بتنسيق PDF لقراءتها على الهاتف الذكي أو الجهاز اللوحي أو الكمبيوتر. أو، يمكنك طباعة صفحة التعليمات ذات الصلة من الكمبيوتر.

لتنزيل المساعدة (دليل المستخدم)، انتقل

إلى [www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport)

القائمة السريعة MENU / ؟ المساعدة

يمكنك استخدام المزيد من وظائف المساعدة لتشخيص حالة التلفزيون والحصول على مزيد من المعلومات.

معلومات حول التلفزيون - عرض اسم الطراز والرقم التسلسلي وإصدار البرنامج وساعات التشغيل الخاصة بالتلفزيون.  
المعلومات الإرشادية - يمكنك الاطلاع على التعليمات حول كيفية تثبيت القنوات وترتيبها وتحديث برنامج التلفزيون وتوصيل الأجهزة الخارجية واستخدام وظائف Smart على التلفزيون.

تشخيص التلفزيون - شغل ميزة تشخيص التلفزيون للتحقق من حالة التلفزيون لديك.

التشخيص الذاتي - يمكنك التحقق مما إذا كانت إعدادات الصورة والصوت والشبكة والإعدادات الأخرى تعمل على نحو جيد أم لا.  
دليل المستخدم - قراءة دليل المستخدم للحصول على معلومات حول التلفزيون.  
استكشاف الأخطاء وإصلاحها - العثور على حل للسلسلة الهداولة.  
نسخ قائمة الإعدادات إلى USB - نسخ إعدادات التلفزيون على محرك أقراص USB.

إعدادات المصنع - إعادة تعيين كل الإعدادات إلى إعدادات المصنع.  
إعادة تثبيت التلفزيون - إعادة تثبيت عملية تثبيت التلفزيون الكاملة وإعادة تثبيتها.  
معلومات جهة الاتصال - إظهار رقم الهاتف أو عنوان صفحة ويب لبلدك أو منطقتك.

### 25.3. تشخيص التلفزيون والتشخيص الذاتي

تشخيص التلفزيون

يمكنك تشغيل اختبار تشخيص التلفزيون للتحقق من حالة التلفزيون لديك. وفي نهاية التشخيص، سيتم مسح التلفزيون ذاكرة التخزين المؤقت ويُغلق أي تطبيقات غير مستخدمة لمتابعة النداء السلس لجهاز التلفزيون لديك.

للإجراء اختبار تشخيص التلفزيون:

- 1- حدد القائمة السريعة MENU / ؟ المساعدة لتشخيص التلفزيون واضغط على OK.
- 2- حدد بدء لتشغيل مجموعة من اختبارات التشخيص.
- 3- عند اكتمال الاختبار، يمكنك عرض حالة العناصر النتية.
- وحدة التحكم عن بعد
- التشغيل
- الصورة
- الصوت
- الأجهزة الخارجية
- الشبكة
- Tuner
- التخزين
- مسح ذاكرة التخزين المؤقت
- التطبيقات
- 4- حدد إغلاق لإغلاق صفحة النتائج والعودة إلى معالجة تشخيص التلفزيون.
- 5- حدد تم للخروج من تشخيص التلفزيون، وحدد التشخيص الذاتي لإجراء فحص تشخيصي آخر، وحدد عرض النتائج لعرض صفحة النتائج مرة أخرى.

التشخيص الذاتي

يمكن أن يساعدك التشخيص الذاتي على استكشاف أخطاء وإصلاحها في التلفزيون عن طريق التحقق من تكوينات التلفزيون.

للإجراء التشخيص الذاتي:

- 1- حدد القائمة السريعة MENU / ؟ المساعدة لتشخيص الذاتي واضغط على OK.
- 2- حدد العناصر النتية للتحقق من التكوينات.
- التحقق من التلفزيون - يمكنك التحقق مما إذا كانت إعدادات الصورة والصوت والشبكة والإعدادات الأخرى تعمل بشكل جيد أم لا.
- التحقق من الشبكة - التحقق من اتصال الشبكة.
- التحقق من جهاز التحكم عن بعد - إجراء الاختبار للتحقق من وظيفة جهاز التحكم عن بعد المضمن في التلفزيون.
- عرض سجل الإشارات الضعيفة - عرض قائمة أرقام القنوات التي تم حفظها تلقائياً عندها كانت قوة الإشارة ضعيفة.
- تحسين التخزين الداخلي - قم بتوفير مساحة في وحدة التخزين الداخلية في التلفزيون للحصول على أداء مثالي.

### 25.4. استكشاف الأخطاء وإصلاحها



## التشغيل وجهاز التحكم عن بعد

تعدّر بدء تشغيل التلفزيون

❑ افصل كبل الطاقة عن مأخذ الطاقة. انتظر دقيقة واحدة ثم عاود توصيل الكبل.

❑ تأكد من أن كبل الطاقة موصول بإحكام.

صوت صرير عند بدء التشغيل أو إيقاف التشغيل

تسمع صوت صرير يصدر عن هيكل التلفزيون عند بدء تشغيل التلفزيون أو إيقاف تشغيله أو إدخاله في وضع الاستعداد. يعود سبب صوت الصرير هذا إلى التمدد والانقباض الطبيعيين اللذين يحدثان في التلفزيون عندما يبرد أو يسخن. ولا يؤثر ذلك في أداء التلفزيون.

لا يستجيب التلفزيون لجهاز التحكم عن بعد

يحتاج التلفزيون إلى بعض الوقت لبدء التشغيل. أثناء هذا الوقت، لا يستجيب التلفزيون لوحدة التحكم عن بعد أو مفاتيح التحكم في التلفزيون. هذا أمر طبيعي. إذا استمرّ التلفزيون في عدم الاستجابة لوحدة التحكم عن بعد، فيمكنك التحقق من أن جهاز التحكم عن بعد يعمل بشكل صحيح، من خلال كاهيرا الهاتف المحمول. عيّن الهاتف إلى وضع الكاهيرا ووجه وحدة التحكم عن بعد إلى عدسة الكاهيرا. إذا ضغطت على أي مفتاح على وحدة التحكم عن بعد ولاحظت وميض مصباح LED الخاص بالاشعة تحت الحمراء من خلال الكاهيرا، فهذا يعني أن وحدة التحكم عن بعد تعمل. ويجب فحص التلفزيون. إذا لم تلاحظ الوميض، فقد يعني هذا أن وحدة التحكم عن بعد مكسورة أو مستوى البطاريات منخفض. لا يمكن تنفيذ طريقة التحقق من وحدة التحكم عن بعد مع وحدات التحكم عن بعد التي تكون مقترنة لاسلكياً بالتلفزيون.

يستمر وميض ضوء وضع الاستعداد

افصل كبل الطاقة عن مأخذ الطاقة. انتظر 5 دقائق قبل إعادة توصيل الكبل. إذا حدث الوميض من جديد، فانتصل بقسم العناية بهستهلكي أجهزة تلفزيون Philips.

## قنوات

لم يتم العثور على أي قنوات رقمية أثناء التثبيت

راجع المواصفات الفنية للتأكد من أن التلفزيون الخاص بك يدعم DVB-T أو DVB-C في بلدك. تأكد من توصيل كل الكبلات بطريقة صحيحة ومن تحديد الشبكة الصحيحة.

لا تظهر القنوات التي تم تثبيتها مسبقاً في لائحة القنوات

تأكد من اختيار اللائحة القنوات الصحيحة.

## صورة

لا صورة / الصورة مشوهة

❑ تأكد من توصيل الهوائي بالتلفزيون بشكل صحيح.

❑ تأكد من اختيار الجهاز الصحيح ليكون مصدر العرض.

❑ تأكد من توصيل الجهاز أو المصدر الخارجي بشكل صحيح.

صوت بدون صورة

❑ يمكنك التغيير إلى مصادر فيديو أخرى، ثم العودة إلى المصدر الحالي واستعادة نهط الصورة في إعدادات الصورة أو إعادة التعيين إلى إعدادات المصنع في خيار الإعدادات العامة.

استقبال هوائي ضعيف

❑ تأكد من توصيل الهوائي بالتلفزيون بشكل صحيح.

❑ يمكن أن تؤثر مكبرات الصوت وأجهزة الصوت غير المؤرضة ومصابيح النيون والهوائي العالية والأجسام الكبيرة الحجم الأخرى على جودة الاستقبال. إن كان ذلك

ممكنًا، حاول تحسين جودة الاستقبال من خلال تغيير اتجاه الهوائي أو إبعاد أجهزة عن التلفزيون.

❑ إذا كان الاستقبال سيئاً على قناة واحدة فقط، فاضبط هذه القناة باستخدام التثبيت اليدوي.

جودة الصورة من الجهاز سيئة

❑ تأكد من توصيل الجهاز بشكل صحيح. وتأكد من تعيين إعداد إخراج الفيديو في الجهاز إلى أعلى دقة ممكنة، إن كان ذلك ممكنًا.

❑ يمكنك استعادة نهط الصورة أو التغيير إلى أنماط صور أخرى.

حدث تغيير في إعدادات الصورة بعد مرور برهة قصيرة

تأكد من تعيين الموقع إلى المنزل. يمكنك تغيير الإعدادات وحفظها في هذا الوضع.

ظهور شعار تجاري

تأكد من تعيين الموقع إلى المنزل.

الصورة غير متلائمة مع الشاشة

❑ غير إلى تنسيق صورة آخر.

❑ يمكنك تغيير تنسيق الصورة إلى أصلي.

موضع الصورة غير صحيح

❑ قد لا تتسع إشارات الصورة التي ترسلها بعض الأجهزة على الشاشة بشكل صحيح. افحص إخراج إشارة الجهاز المتصل.

❑ يمكنك تغيير تنسيق الصورة إلى أصلي.

صورة الكهبيوتر غير ثابتة

تأكد من أن الكهبيوتر يستخدم دقة الشاشة ومعدل التحديث المعتمدين.

## صوت

الصوت غير موجود أو جودته ضعيفة

إذا لم يتم اكتشاف أي إشارة صوتية، فسيقوم التلفزيون بإيقاف إخراج الصوت بشكل تلقائي - ولا يشير ذلك إلى عطل.

❑ تأكد من تعيين إعدادات الصوت بشكل صحيح.

❑ تأكد من توصيل كل الكبلات بشكل صحيح.

❑ تأكد من عدم كثر الصوت أو ضبطه على صفر.

❑ تأكد من توصيل إخراج صوت التلفزيون بإدخال الصوت على نظام المسرح المنزلي.

يجب أن يكون الصوت مسموعاً من مكبرات صوت نظام المسرح المنزلي ( HTS).

❑ قد تتطلب بعض الأجهزة تكوين إخراج صوت HDMI يدوياً. إذا كان إخراج صوت HDMI ممكنًا، ولكنك مع ذلك لم تسمع أي صوت، فحاول تغيير تنسيق الصوت الرقمي للجهاز إلى PCM (تعديل الشفرة النبضية). للحصول على الإرشادات، يمكنك الرجوع إلى الوثائق المصاحبة للجهاز.

## HDMI و USB

HDMI

❑ لاحظ أنه بمقدور دعم HDCP (حماية المحتوى الرقمي ذي عرض نطاق ترددي عالي) تأخير الوقت الذي يحتاجه التلفزيون لعرض المحتويات من جهاز HDMI.

❑ إذا لم يتعرف التلفزيون على جهاز HDMI ولم تظهر أي صورة، فحاول تبديل المصدر من جهاز لآخر ثم العودة ثانية.

❑ في حالة وجود تشويش في صورة الجهاز المتصل بتنفيذ HDMI وصوته، قم بتوصيل الجهاز بتنفيذ HDMI آخر في التلفزيون وأعد تشغيل جهاز المصدر.

❑ إذا كانت صورة الجهاز المتصل بـ HDMI أو صوته مشوشًا، فتتحقق من قدرة إعداد آخر من EHD Ultra HD على حل هذه المشكلة.

❑ إذا حدث تقطع في الصوت، فتأكد من صحة إعدادات الإخراج من جهاز HDMI.

❑ في حالة استخدام محول HDMI إلى DVI أو كبل HDMI إلى DVI، تأكد

من توصيل كبل صوت إضافي بهنغذ إدخال الصوت AUDIO IN (وأخذ صغير فقط)، إذا كان متوفرًا.

تعدّل عمل HDMI EasyLink

تأكد من توافق أجهزة HDMI مع HDMI-CEC. فميزات EasyLink لا تعمل إلا مع الأجهزة المتوافقة مع HDMI-CEC.

HDMI eARC لا يعمل جيدًا

تأكد من توصيل كبل HDMI بهنغذ HDMI 2.

تأكد من استخدام كبل HDMI فائق السرعة للاتصال eARC.

لا يتوفر سوى جهاز eARC واحد في كل مرة.

لا يظهر رمز مستوى الصوت

عند توصيل جهاز صوتي HDMI-CEC وأنت تستخدم جهاز التحكم عن بعد لضبط مستوى الصوت من الجهاز، هذا سلوك عادي.

عدم ظهور الصور وملفات الفيديو والموسيقى من جهاز USB

تأكد من إعداد جهاز تخزين USB بحيث يكون متوافقًا مع فئة التخزين كبير السعة، كما هو موضح في وثائق جهاز التخزين.

تأكد من أن جهاز تخزين USB متوافق مع التلفزيون.

تأكد من أن التلفزيون يدعم تنسيقات ملفات الصوت والصورة.

تشغيل متقطع لملفات USB

قد يؤدي أداء النقل لجهاز تخزين USB إلى تقييد معدل نقل البيانات إلى التلفزيون، مما يؤدي إلى رداءة في جودة التشغيل.

## الشبكة

شبكة Wi-Fi مشوشة أو لم يتم العثور عليها

قد تؤثر أفران المايكروويف أو أجهزة الهاتف التي تعمل بتقنية Dect أو أجهزة Wi-Fi الأخرى الموجودة في الجوار في عمل الشبكة اللاسلكية.

تأكد من أن جدران الحماية في الشبكة تسمح بالوصول إلى الاتصال اللاسلكي للتلفزيون.

إذا تعدّل عمل الشبكة اللاسلكية بطريقة صحيحة في المنزل، فحاول تثبيت شبكة سلكية.

تعدّل عمل إنترنت

إذا كانت التوصيلة بالهوية صحيحة، فتتحقق من توصيلة الهوية بإنترنت.

اتصال الكمبيوتر وإنترنت بطيئان

راجع دليل المستخدم المرفق بالهوية اللاسلكي للحصول على معلومات عن النطاق الداخلي وسرعة النقل والعوامل الأخرى المؤثرة في جودة الإشارة.

استخدم اتصال إنترنت عالي السرعة (نطاق ترددي عريض) للهوية.

DHCP

إذا فشل الاتصال، يمكنك التحقق من إعداد DHCP (بروتوكول تكوين المضيف الديناميكي) للهوية. يتعيّن تشغيل DHCP.

الجودة الرديئة عند مشاهدة بث الفيديو

تتعدد جودة الصورة / الصوت في بث الفيديو على محتوى الفيديو النصلي الذي توفره تطبيقات بث الفيديو.

لضمان أفضل تجربة لمشاهدة بث مقاطع الفيديو، من الضروري توفر اتصال

شبكة سريع وثابت. سرعة اتصال الشبكة الموصى بها لبث مقاطع الفيديو تكون كما يأتي

- جودة الصورة القياسية (SD): 5 ميجابايت في الثانية

- جودة صور عالية (HD): 10 ميجابايت في الثانية

4 - K/ فائقة الجودة (UHD): 25 ميجابايت في الثانية

## تقنية Bluetooth®

يتعذر الاقتران

تأكد من أن الجهاز في وضع الاقتران واقرا دليل مستخدم الجهاز.

أبق كبل الصوت اللاسلكي على أقرب مسافة ممكنة من التلفزيون.

قد تفشل محاولة إقران عدة أجهزة بالتلفزيون في الوقت نفسه.

فقد اتصال Bluetooth®

ضع كبل الصوت اللاسلكي ضمن مسافة تبلغ 5 أمتار بينه وبين التلفزيون.

مزامنة الصوت والفيديو عبر Bluetooth®

قبل شراء كبل صوت Bluetooth الصوت مزامنة جودة على لواط لاسلكي® إلى الفيديو، التي تسمى بشكل شائع مزامنة الشفة. لا تعمل جميع أجهزة Bluetooth. الوكيل نصيحة اطلب. صحيح بشكل®

## قائمة لغة غير صحيحة

قائمة لغة غير صحيحة

قم بتغيير اللغة مرة أخرى إلى لغتك في وضع Google TV.

1- اضغط على مفتاح DASHBOARD في جهاز التحكم عن بعد لتشغيل قائمة لوحة المعلومات.

2- حدد رمز واضغط على OK لفتح قائمة الإعدادات.

3- اضغط 6 مرات على (السهم لأسفل) واضغط على OK للدخول إلى قائمة النظام.

4- اضغط 3 مرات على (السهم لأسفل) واضغط على OK للدخول إلى قائمة اللغة.

5- اختر اللغة واضغط على OK.

6- اضغط على ← عودة لإغلاق القائمة.

قم بتغيير اللغة مرة أخرى إلى لغتك في الوضع الأساسي.

1- اضغط على مفتاح DASHBOARD في جهاز التحكم عن بعد لتشغيل قائمة لوحة المعلومات.

2- حدد رمز واضغط على OK لفتح قائمة الإعدادات.

3- اضغط 7 مرات على (السهم لأسفل) واضغط على OK للدخول إلى قائمة النظام.

4- اضغط 3 مرات على (السهم لأسفل) واضغط على OK للدخول إلى قائمة اللغة.

5- اختر اللغة واضغط على OK.

6- اضغط على ← عودة لإغلاق القائمة.

## 25.5. تعليمات عبر إنترنت

لحل أي مشكلة تتعلق بتلفزيون Philips، بإمكانك مراجعة قسم الدعم عبر إنترنت. ويمكنك تحديد لغتك وإدخال رقم طراز المنتج.

انتقل إلى [www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport)

للاتصال بنا، يمكنك العثور على رقم الهاتف الخاص ببلدك على موقع الدعم بالإضافة إلى أوعية عن الاسئلة المتداولة. في بعض البلدان، يمكنك الدردشة مع أحد المتعاونين معنا وطرح أسئلتك عليه مباشرة أو عبر البريد الإلكتروني. يمكنك تنزيل برنامج التلفزيون الجديد أو الدليل لقراءته على الكمبيوتر.

## 25.6. الدعم والإصلاح

للحصول على الدعم والإصلاح، اتصل بالخط الساخن للعناية بالمستهلك في بلدك. سيعتني مهندسو الخدمة بعملية الإصلاح، إذا لزم الأمر.

اعثر على رقم الهاتف في الوثائق المطبوعة المرفقة بالتلفزيون. أو طالع موقع الويب [www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport) وحدد بلدك إذا لزم الأمر.

رقم طراز التلفزيون ورقمه التسلسلي

قد يُطلب منك توفير رقم طراز منتج التلفزيون ورقمه التسلسلي. يمكنك العثور على هذين الرقمين على ملصق الحزمة أو على ملصق النوع في جهة التلفزيون الخلفية أو السفلى.

### ⚠ تحذير

لا تحاول إصلاح التلفزيون بنفسك. قد يتسبب ذلك في حدوث إصابات خطيرة أو تلف غير قابل للإصلاح في التلفزيون أو إبطال الضمان.

## 26. السلامة والعناية

### 26.1. أمان

#### مهم

اقرأ كل إرشادات السلامة وافهمها قبل استخدام التلفزيون. إذا حدث تلف ناتج من عدم اتباع التعليمات، فلا يطبق الضمان.

#### خطر حدوث صدمة كهربائية أو نشوب حريق

لا تُعرض التلفزيون أو جهاز التحكم عن بُعد للمطر أو الماء أبدًا. امتنع عن وضع حاويات سائل، مثل المزهريات، بالقرب من التلفزيون أو جهاز التحكم عن بُعد. إذا انسكبت سائل فوق التلفزيون أو بداخله، قم بفصل التلفزيون عن مأخذ الطاقة مباشرة.

اتصل بمركز Philips للعناية بالمستهلك لتفقد جهاز التلفزيون قبل استخدامه.

لا تعرض أبدًا التلفزيون أو جهاز التحكم عن بُعد أو البطاريات لدرجات حرارة مفرطة. لا تضعها أبدًا بالقرب من الشموع المضاءة أو اللهب المكشوفة أو أي مصدر حرارة آخر، بها في ذلك أشعة الشمس المباشرة.

احرص ألا تدخل أبدًا أشياء في فتحات التهوية أو الفتحات الأخرى الموجودة على التلفزيون.

لا تضع أبدًا أشياء ثقيلة الوزن على سلك الطاقة.

تفاد إدخال قوابس الطاقة بالقوة. فقد تتسبب قوابس الطاقة المرتخية بحدوث شرارة أو نشوب حريق. احرص على ألا يتم الضغط على سلك الطاقة أثناء إدارة شاشة التلفزيون.

لفصل التلفزيون عن مأخذ الطاقة الرئيسي، يجب فصل قابس الطاقة في التلفزيون. عند فصل الطاقة، اسحب دائمًا قابس الطاقة وليس السلك. تأكد دائمًا من إمكانية الوصول الكامل إلى قابس الطاقة وسلك الطاقة والمأخذ في كل النواقي.

#### خطر حدوث إصابة أو تلف بالتلفزيون

من الضروري وجود شخصين لرفع وحمل التلفزيون الذي يزيد وزنه عن 25 كجم أو 55 رطلاً.

إذا قمت بتثبيت التلفزيون على حامل، فاستخدم الحامل المزوّد فقط. ركّب الحامل على التلفزيون بإحكام.

ضع التلفزيون المربّب على حامل على سطحٍ مستوٍ وقادر على تحمّل وزن التلفزيون والحامل.

عند تثبيت التلفزيون على الحائط، تأكد من قدرة دعامة التثبيت على الحائط على تحمّل وزن التلفزيون بشكل آمن. لا تتحمّل شركة TP Vision مسؤولية أي

حادثة أو إصابة أو تلف ناجم عن تركيب التلفزيون على الحائط بطريقة غير صحيحة. إنّ بعض أجزاء هذا المنتج مصنوعة من الزجاج. تعامل معها بعناية لتجنب الإصابات بجروح أو تلف المنتج.

خطر إلحاق ضرر بالتلفزيون!

قبل توصيل التلفزيون بمأخذ الطاقة، تأكد من أن جهد الطاقة يطابق القيمة المطبوعة على الجهة الخلفية من التلفزيون. لا تقم بتوصيل التلفزيون على الإطلاق بمأخذ الطاقة إذا كان الجهد مختلفًا.

#### مخاطر الاستقرار

صُمم هذا المنتج وُحُصص للمستهلكين والاستخدام الشخصي في بيئة منزلية محلية، ما لم يتم الاتفاق كتابيًا على خلاف ذلك مع الشركة المصنعة. قد يلحق عدم اتباع هذه التوصيات أو الإرشادات الواردة في دليل مستخدم المنتج والوثائق الداعمة للمنتج تلفًا بالمنتج وسيكون الضمان لافيًا في حالة حدوث مثل هذه الحالات.

قد يقع التلفزيون ويتسبب بإصابة شخصية خطيرة أو بالوفاة. يمكن تفادي عدد كبير من الإصابات، لا سيّما تلك التي تلحق الأطفال، من خلال اتخاذ تدابير وقائية بسيطة، مثل:

□ تأكد دائمًا من عدم تعليق التلفزيون على حافة الأثاث الداعم له.

□ استخدم دائمًا الخزائن أو الدواليب أو وسائل التثبيت الموصى بها من قبل الشركة المصنعة لجهاز التلفزيون.

□ استخدم دائمًا أثاثًا يوكنه تحمّل جهاز التلفزيون بأمان.

□ أخبر الأطفال دائمًا عن مخاطر التسلق على الأثاث للوصول إلى التلفزيون أو عناصر التحكم به.

□ قم دائمًا بتوجيه الأسلاك والكابلات المتصلة بالتلفزيون بحيث لا يمكن التعثر بها أو سحبها أو إمساكها.

□ لا تضع التلفزيون على الإطلاق في مكان غير مستقر.

□ لا تضع التلفزيون على الإطلاق على قطع أثاث طويلة (مثل الخزائن العادية أو تلك المخصصة للكتب) بدون تثبيت كل من قطعة الأثاث والتلفزيون بدعامة مناسبة.

□ لا تضع التلفزيون على الإطلاق على قماش أو أي مواد أخرى قد تكون موجودة بين التلفزيون والأثاث الداعم.

□ لا تضع أبدًا أي أغراض قد تغري الأطفال للتسلق، مثل الألعاب وأجهزة التحكم عن بُعد، أعلى التلفزيون أو قطعة الأثاث التي يتواجد عليها التلفزيون.

إذا كان سيتم الاحتفاظ بالتلفزيون الحالي ونقله، فيجب تطبيق الاعتبارات نفسها المذكورة أعلاه.

#### خطر البطاريات

□ لا تبتلع البطارية. خطر التعرّض لحرق كيميائي.

□ قد يحتوي جهاز التحكم عن بُعد على بطارية خلوية مستديرة / على شكل قطعة معدنية. في حال ابتلاعها، قد يتسبب ذلك في حروق داخلية خطيرة في غضون ساعتين فقط وقد يؤدي إلى الموت.

□ احتفظ بالبطاريات المستخدمة والجديدة بعيدًا عن النولاد.

□ في حال لم تستطع إغلاق حجرة البطارية بشكل محكم، توقف عن استخدام

المنتج واحتفظ به في مكان بعيد عن النولاد.

□ إذا كنت تشك في أنه ربما تم ابتلاع البطاريات أو وضعها في أي مكان من الجسم، فاطلب المساعدة الطبية على الفور.

□ قد يؤدي استبدال البطارية بنوع غير صحيح إلى خطر اندلاع حريق أو حدوث انفجار.

□ قد يؤدي استبدال بطارية بنوع غير صحيح إلى المساومة على السلامة (على سبيل المثال، في حالة بعض أنواع بطاريات الليثيوم).

□ قد يؤدي التخلص من بطارية في النار أو فرن ساخن أو سحقها أو تقطيعها ميكانيكيًا إلى خطر حدوث انفجار.

□ قد يؤدي ترك بطارية في بيئة مهيطة ذات درجة حرارة مرتفعة جدًا إلى حدوث انفجار أو إلى تسرب سائل أو غاز قابل للاشتعال.

□ قد يؤدي تعرّض بطارية لضغط هواء منخفض جدًا إلى حدوث انفجار أو إلى تسرب سائل أو غاز قابل للاشتعال.

## خطر الحرارة المفرطة

لا تركّب التلفزيون على الإطلاق في مساحة ضيقة. اترك دائمًا مسافة من 10 سنتيمترًا أو 4 بوصات على الأقل حول التلفزيون لضمان التهوية المناسبة. تأكد دائمًا من عدم تغطية فتحات التهوية على التلفزيون بالستائر أو غيرها من النجاسات.

## العواصف الرعدية

افصل التلفزيون عن مأخذ الطاقة والهوائي قبل العواصف الرعدية. لا تلمس أي جزء من التلفزيون أو سلك الطاقة أو كابل الهوائي أثناء العواصف الرعدية.

## خطر إلحاق الضرر بحاسة السمع

تجنب استخدام سماعات النذن أو سماعات الرأس بمستوى صوت مرتفع أو لفترات طويلة.

## درجات الحرارة المنخفضة

إذا تم نقل التلفزيون في درجات حرارة أقل من 5 درجات مئوية أو 41 درجة فهرنهايت، فانتظر حتى تصل درجة حرارته إلى درجة حرارة الغرفة قبل توصيله بمأخذ الطاقة.

## الرطوبة

في الحالات النادرة، وبسبب درجة الحرارة ونسبة الرطوبة، قد يظهر تكاثف طفيف على الزجاج الأمامي للتلفزيون (في بعض الطرازات). لتفادي هذه الحالة، لا تعرض التلفزيون للشعة الشمس المباشرة أو الحرارة أو الرطوبة الشديدة. في حالة حدوث تكثف، فسوف يختفي تلقائيًا أثناء تشغيل التلفزيون لبضع ساعات. لن تضر الرطوبة المتكثفة بالتلفزيون أو تسبب خللاً.

## 26.2. العناية بالشاشة

- ❑ لا تلمس الشاشة أبدًا أو تدفعها أو تحكها أو تضربها بأي شيء.
- ❑ افصل التلفزيون قبل التنظيف.
- ❑ احرص على تنظيف التلفزيون وإطاره بلطف باستخدام قطعة قماش رطبة ومسحه برفق. تجنّب ملامسة أضواء Ambilight \* LED على جهة التلفزيون الخلفية. لا تستخدم أبدًا المواد الكحول أو المواد الكيماوية أو مواد التنظيف المنزلية على التلفزيون.
- ❑ لتفادي التشوه وبهت الألوان، امسح قطرات الماء بأسرع ما يمكن.
- ❑ تفادِ الصور الثابتة قدر الإمكان. فالصور الثابتة تبقى معروضة على الشاشة لفترة طويلة من الوقت. تتضمن الصور الثابتة القوائم على الشاشة والنشرط السوداء وعرض الوقت إلخ. إذا توجب عليك استخدام الصور الثابتة، فخفض درجة تباین الشاشة وسطوعها لتجنب إلحاق الضرر بها.
- \* ضوء Ambilight LED مخصص للطرازات التي تدعم وظيفة Ambilight فقط.

## 27. أحكام الاستخدام

### 27.1. شروط الاستخدام - التلفزيون

© 2025 TP Vision Europe B.V. كل الحقوق محفوظة.

تم طرح هذا المنتج في السوق من قبل شركة TP Vision Europe B.V. أو إحدى الشركات التابعة لها، والمشار إليها هنا فيما بعد بالاسم TP Vision ، الشركة المصنعة للمنتج. إن شركة TP Vision هي الضامن لهذا التلفزيون الذي يأتي مزوداً مع هذا الكتيب. إن Philips وشعار الدرع من Philips هما علامتان تجاريتان مسجلتان لشركة Koninklijke Philips N.V.

المواصفات عرضة للتغيير من دون إشعار. تعود ملكية العلامات التجارية إلى Koninklijke Philips N.V. أو إلى مالكيها المعيّنين. تحتفظ TP Vision بحق تغيير المنتجات في أي وقت بدون أن تكون مجبرة على تعديل المستلزمات السابقة وفقاً لذلك.

من المفترض أن تكون المواد المكتوبة التي تم حزمها مع التلفزيون والكتيب المخزن في ذاكرة التلفزيون أو الذي يتم تنزيله من موقع Philips على الويب [www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport) مناسبة للغرض المقصود من استخدام النظام.

تُعدّ المواد في هذا الدليل مناسبة لغرض استخدام النظام. إذا تم استخدام المنتج أو وحداته الفردية أو الإجراءات المتعلقة به لغرض غير تلك المحددة في هذا المستند، فيجب الحصول على تصديق بصلاحياتها وملاءمتها. تضمن شركة TP Vision أن المواد ذاتها لا تنتهك أي براءة اختراع أمريكية. ليس هناك أي ضمانات أخرى، صريحة كانت أم ضمنية. لا تتحمل شركة TP Vision أي مسؤولية عن أي أخطاء في محتوى هذا المستند أو أي مشاكل تنتج عن محتوى هذا المستند. سيتم تصحيح الأخطاء التي يتم تبليغ Philips عنها، كما سيتم نشرها على موقع دعم Philips على الويب في أقرب وقت ممكن.

شروط الضمان - خطر الإصابة أو إلحاق الضرر بالتلفزيون أو إبطال الضمان! لا تحاول أبداً إصلاح التلفزيون بنفسك. استخدم التلفزيون والملحقات للغرض المحددة من قبل المصنّع فقط. تشير علامة التحذير المطبوعة على الجهة الخلفية من التلفزيون إلى خطر التعرض لصدمة كهربائية. لا تقم بإزالة غطاء التلفزيون إلا بالاطلاق. اتصل دائماً بقسم العناية بمستهلكي أجهزة تلفزيون Philips للصيانة أو الإصلاحات. اعثر على رقم الهاتف في الوثائق المطبوعة المرفقة بالتلفزيون. أو راجع موقع الويب [www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport) وحدد بلدك عند الحاجة. سيتم إبطال الضمان نتيجة أي عملية حظوظ صراحة في هذا الدليل، أو أي عمليات ضبط وإجراءات تجهيز المنتج غير الموصى بها أو غير المصرح بها في هذا الدليل.

#### خصائص البكسل

يتميز هذا التلفزيون بعدد كبير من وحدات البكسل الملونة. على الرغم من أن المنتج يحتوي على وحدات بيكسل فعلية بنسبة 99,999% أو أكثر، إلا أن النقاط السوداء أو النقاط الضوئية الساطعة (حمر أو أخضر أو أزرق) قد تظهر بشكل مستمر على الشاشة. يُعدّ ذلك خاصية بنوية للشاشة (ضمن الهياكل الصناعية للشاشة) وليس عطلاً. لذلك، تجدر الإشارة إلى أن هذه الظاهرة لا تخضع للإصلاح أو التبديل أو استرداد الأموال ضمن و / أو خارج فترة الضمان.

#### خصائص الإضاءة الخلفية

خضعت كل أجهزة تلفزيون Philips لاختبارات وفحوصات صارمة قبل شحنها إليك. كن متأكداً أننا نولي أهمية كبرى لجودة أجهزة التلفزيون التي نقدمها لك لا تواجه أي إزعاج أثناء مشاهدة التلفزيون. لكن، تجدر الإشارة إلى أن إضاءة الخلفية (تأثير مورا) و / أو عدم مساواة الضوء في الإضاءة الخلفية الذي يمكن مشاهدته في الصور الداكنة أو في الغرف الداكنة جداً والمعتمة فقط هو ضمن مواصفات التلفزيون. لا تمثل هذه الحالات تدهوراً في حالة التلفزيون ويجب عدم اعتبارها على أنها شائبة في التلفزيون. بالتالي، إن المطالبات من هذا النوع للضمان، أو الخدمة المجانية أو الحصول على بديل أو استعادة الأموال غير مقبولة.

ضمن و / أو خارج فترة الضمان.

الامتثال للمعايير الأوروبية (CE)

شركة تعلن الوثيقة هذه بموجب TP Vision Europe B.V. هذا أن التلفزيون يتوافق مع المتطلبات الرئيسية والأحكام الأخرى ذات الصلة الواردة في توجيهات 53/EU2014 (توجيه حول الأجهزة اللاسلكية) و 65/EU2011 (توجيه حول الحد من استخدام المواد الخطرة) واللائحة ESPR (الاتحاد الأوروبي) 17812024 / و (اللائحة (الاتحاد الأوروبي) 2019 / 2021 EU.

التوافق مع علامة UKCA

بموجب هذا المستند، تعلن شركة TP Vision Europe B.V. هذا أن التلفزيون يتوافق مع المتطلبات الأساسية والأحكام الأخرى ذات الصلة الواردة في توجيهات لوائح المعدات اللاسلكية لعام 2017 ولوائح التصوير الإلكتروني للمنتجات المتعلقة بالطاقة ومعلومات الطاقة (تم تعديلها) (الخروج من الاتحاد الأوروبي) لعام 2019 ولوائح تقييد استخدام بعض المواد الخطرة في المعدات الكهربائية والإلكترونية لعام 2012.

التوافق مع المجالات الكهرومغناطيسية (EMF)

TP Vision تقوم شركة TP Vision بتصنيع وبيع الكثير من المنتجات الموجهة للمستهلكين، والتي لها بشكل عام القدرة على إرسال واستقبال إشارات كهرومغناطيسية، مثلها مثل أي جهاز إلكتروني. ومن بين مبادئ العمل الرائدة التي تتبناها شركة TP Vision اتخاذ كل تدابير الصحة والسلامة اللازمة للمنتجات الخاصة بنا. للامتثال لكل المتطلبات القانونية السارية والالتزام بمعايير المجالات الكهرومغناطيسية (EMF) السارية وقت إنتاج هذه المنتجات.

وتلتزم TP Vision بتطوير المنتجات التي لا تؤثر على الصحة سلباً وإنتاجها وتسويقها. وتؤكد شركة TP Vision أن التعامل الصحيح مع منتجاتها واستخدامها بما يتوافق مع الغرض المقصود منها يجعل استخدامها آمناً وفقاً للادلة العلمية الصحيحة المتوفرة اليوم. تؤدي TP Vision دوراً حيوياً في تطوير معايير السلامة الدولية، بما يهكّن TP Vision من توقع تطورات أفضل في عملية وضع المعايير لإدراجها مبركاً في منتجاتها.

### 27.2. شروط الاستخدام - التلفزيون الذكي

يؤكد عرض شروط الاستخدام وسياسة الخصوصية وتعيين إعدادات الخصوصية أيضاً للتلفزيون الذكي.

لعرض المحتويات أو لتغيير الإعدادات:

- 1- انتقل إلى ⚙ الإعدادات > النظام > حول > المعلومات القانونية.
- 2- حدد شروط الاستخدام أو إعدادات القانونية.


### 28.1. Google TV

Google TV هو اسم لتجربة البرنامج الخاص بهذا الجهاز وعلامة تجارية لشركة Google LLC.  
تعد YouTube Google LLC والعلامات الأخرى علامات تجارية لشركة Google LLC.



### 28.4. يعمل مع Apple AirPlay

يعني استخدام علامة "يعمل مع Apple AirPlay" أن الملحق مصمم للعمل خصيصاً مع التقنية المحددة في الشارة وتم اعتماده من قبل المطور لتلبية معايير أداء Apple.  
Apple HomeKit Apple AirPlay هي علامات تجارية لشركة Apple Inc. وهي مسجلة في الولايات المتحدة وبلدان ومناطق أخرى.

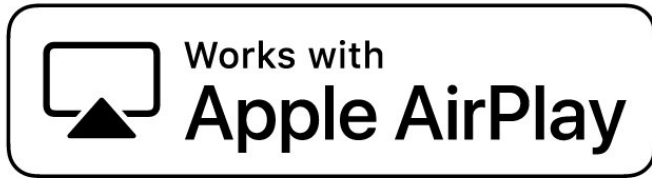

### 28.2. HDMI

HDMI High-Definition Multimedia Interface إن HDMI trade dress Interface وشعارات HDMI هي علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لشركة HDMI Licensing Administrator, Inc.



### 28.5. يعمل مع Apple Home

يعني استخدام علامة "يعمل مع Apple" أن الملحق قد تم تصميمه ليعمل خصيصاً مع التقنية المحددة في الشارة وتم اعتماده من قبل المطور ليتوافق مع معايير أداء Apple. Apple ليست مسؤولة عن تشغيل هذا الجهاز أو امتثاله لمعايير السلامة والمعايير التنظيمية.  
Apple HomeKit Apple AirPlay هي علامات تجارية لشركة Apple Inc. وهي مسجلة في الولايات المتحدة وبلدان ومناطق أخرى.



### 28.3. HEVC المتقدم

مشهور ضمن مطالبة واحدة أو أكثر لبراءات اختراع HEVC المدرجة في [patentlist.accessadvance.com](http://patentlist.accessadvance.com).  
جاهز لتحديات المستقبل بفضل فك التشفير HEVC المتقدم.



## 28.6. NVIDIA G-SYNC

تقنية NVIDIA G-SYNC للاعبين ومصممة



## 28.9. Enhanced IMAX برنامج

صُمم بموجب ترخيص من شركة IMAX Corporation. IMPAX هي علامة تجارية مسجلة لشركة IMAX Corporation في الولايات المتحدة و /أو بلدان أخرى. لبراءات اختراع DTS. راجع <http://patents.dts.com>. تم التصنيع بموجب ترخيص من DTS Licensing Limited. إن DTS وشعار DTS هي علامات تجارية مسجلة أو علامات تجارية لشركة DTS, Inc. ©. أخرى وبلدان المتحدة الولايات في DTS 2022. محفوظة الحقوق كل.



## 28.7. EAMD FreeSync Premium

وداعاً للشوائب. وداعاً للتشويه. ألعاب سلسلة.



## 28.10. DTS:X

للحصول على براءات اختراع DTS. راجع <http://XPERI.COM/DTS-ATENTS/>. تم تصنيعها بموجب ترخيص من شركة DTS, Inc. والشركات التابعة لها.

DTS DTS X DTS X هي علامات تجارية مسجلة أو علامات تجارية لشركة DTS, INC. والشركات التابعة لها في الولايات المتحدة و /أو بلدان أخرى. © شركة DTS, INC. والشركات التابعة لها. كل الحقوق محفوظة.



## 28.8. Dolby Vision و Dolby Atmos

إن Dolby Vision Dolby Atmos ورمز حرف D المزدوج هي علامات تجارية مسجلة لشركة Dolby Laboratories Licensing Corporation. تم التصنيع بموجب ترخيص من Dolby Laboratories. أعمال سرية غير منشورة. حقوق النشر © 2012-2024 لشركة Dolby Laboratories. كل الحقوق محفوظة.





## 28.11. EDTS Play-Fi

للحصول على براءات اختراع DTS، راجع <http://XPERI.COM/DTS-:HTTP>. ATENTS/ تم تصنيعها بموجب ترخيص من شركة DTS، Inc. والشركات التابعة لها.

DTS وشعار DTS PLAY-Fi DTS PLAY-Fi وشعارات DTS PLAY-Fi هي علامات تجارية مسجلة أو علامات تجارية لشركة DTS، INC. والشركات التابعة لها في الولايات المتحدة و / أو البلدان الأخرى.

## 28.14. علامات تجارية أخرى

كل العلامات التجارية المسجلة وغير المسجلة الأخرى تعود ملكيتها لمالكها المعنيين.



## 28.12. Wi-Fi CERTIFIED 6

تعد Wi-Fi CERTIFIED 6 وشعار Wi-Fi CERTIFIED 6® علامتين تجاريتين مسجلتان لمنظمة Wi-Fi Alliance®.



## 28.13. Kensington

(عند الاقتضاء)

إن Micro Saver Kensington عبارة عن علامتين تجاريتين مسجلتين في الولايات المتحدة لشركة ACCO World مع التسجيلات الصادرة والتطبيقات المتعلقة في بلدان أخرى حول العالم.

## 29. إخلاء مسؤولية في ما يتعلق بالخدمات و/أو البرامج التي تقدمها جهات خارجية

---

قد تطرأ تغييرات على الخدمات و /أو البرامج التي تقدمها جهات خارجية أو قد يتم تعليقها أو إنهاؤها بدون إشعار مسبق. لا تتحمل TP Vision أي مسؤولية عن أي نوع من الحالات هذه.

|    |                                              |    |                             |
|----|----------------------------------------------|----|-----------------------------|
| 23 | لغة الصوت، النسائية                          |    | A                           |
| 23 | لغة الصوت، الثانوية                          | 37 | AirPlay و HomeKit           |
|    |                                              | 68 | Alexa                       |
|    |                                              | 48 | Ambilight Suite             |
| 14 | مفتاح على التلفزيون                          | 49 | Ambilight Suite، النور      |
| 35 | ملف التعريف الخاص بالانطفال                  | 48 | Ambilight Suite، الاسترخاء  |
| 45 | ملف التعريف السعوي                           | 49 | Ambilight Suite، الشمس شروق |
| 61 | ملفات الوسائط، من كمبيوتر أو جهاز NAS        | 47 | Ambilight، إعدادات          |
| 61 | ملفات الوسائط، من محرك USB                   |    |                             |
| 55 | موقت إيقاف التشغيل                           |    |                             |
| 55 | موقت السكون                                  | 46 | Atmos Dolby لسهارة الرأس    |
| 29 | مثالي (وضع الألعاب التلقائي)                 |    |                             |
| 21 | محطة الراديو                                 |    | C                           |
| 8  | مسافة المشاهدة                               | 30 | الشروط الوصول وحدة، CAM     |
| 40 | مستوى الفيديو                                | 30 | CI+                         |
| 40 | مستوى اللون الأسود                           |    |                             |
| 18 | مسح التردد                                   |    | D                           |
| 31 | مشغل أقراص ray-Blu، توصيل                    | 18 | (الرقمي الهربي البث) DVB    |
| 29 | معدل التحديث المتغير في HDMI                 |    | E                           |
|    |                                              | 28 | EasyLink HDMI CEC           |
| 47 | نمط Ambilight                                | 50 | EAurora                     |
| 39 | نمط الصورة مع ميزة الذكاء الاصطناعي          | 43 | EDolby Atmos                |
| 39 | نمط صورة الفيلم التلقائي                     | 44 | EEasyLink 2.0               |
| 69 | نهاية الاستخدام                              | 26 | EHbbTV                      |
| 19 | نسخ قائمة القنوات                            | 29 | EHDMI Ultra HD              |
| 19 | نسخ قائمة القنوات، نسخ                       | 47 | EMulti View                 |
| 19 | نسخ قائمة القنوات، الإصدار الحالي            |    |                             |
| 19 | نسخ قائمة القنوات، تحميل                     |    | I                           |
| 25 | نص                                           | 26 | iTV                         |
| 46 | نظام المسرح المنزلي اللاسلكي Fi-Play         |    | U                           |
| 30 | نظام المسرح المنزلي، مشاكل                   |    |                             |
|    |                                              | 15 | Unicable 1                  |
|    |                                              | 15 | Unicable 2                  |
|    |                                              |    |                             |
| 15 | وحدات CAM للقمر الصناعي                      |    |                             |
| 31 | وحدة تحكم بالألعاب، توصيل                    |    |                             |
| 18 | وضع تردد الشبكة                              | 30 | فتحة الواجهة المشتركة       |
| 8  | وضعية التلفزيون                              |    |                             |
|    |                                              |    | ق                           |
|    |                                              | 56 | قفل الانطفال                |
| 34 | Wi-Fi                                        | 15 | قمر صناعي، Unicable         |
|    |                                              | 21 | قناة                        |
|    |                                              | 21 | قوائم القنوات               |
| 65 | أجهزة الألعاب                                | 39 | قائمة إعدادات الصورة        |
| 78 | أحكام الاستخدام                              |    |                             |
|    |                                              |    | ك                           |
|    |                                              | 8  | كبل الطاقة                  |
| 76 | إرشادات السلامة                              |    |                             |
| 47 | إضفاء الطابع الشخصي باستخدام تقنية Ambilight |    |                             |
| 18 | إعادة تعيين إلى إعدادات المصنع               | 32 | لوحة مفاتيح USB             |
| 53 | إعادة تعيين                                  | 32 | لوحة مفاتيح USB، التوصيل    |
| 56 | إعداد المتجر                                 | 6  | لوحة المعلومات              |
| 48 | إعدادات Ambilight المتقدمة                   | 21 | للانحة القنوات              |
| 46 | إعدادات إخراج الصوت                          | 21 | للانحة القنوات، فتح         |
| 41 | إعدادات اللون المتقدمة                       | 21 | للانحة القنوات، البحث       |
| 60 | إعدادات بينية                                | 21 | للانحة القنوات، تصفية       |
| 42 | إعدادات شاشة OLED                            | 26 | لغة النص، النسائية          |
|    |                                              | 26 | لغة النص، الثانوية          |
|    |                                              | 23 | لغة الترجمة                 |
| 16 | القمر الصناعي، التحديث اليدوي للقنوات        | 23 | لغة الترجمة، النسائية       |
| 15 | القمر الصناعي، باقات القنوات                 | 23 | لغة الترجمة، الثانوية       |
| 16 | القمر الصناعي، تثبيت يدوي                    | 23 | لغة الصوت                   |

|    |                                      |    |                                     |
|----|--------------------------------------|----|-------------------------------------|
| 42 | الصورة، إعدادات سريعة                | 22 | القنوات، الخيارات                   |
| 42 | الصورة، تنسيق الصورة                 | 18 | القناة، إعادة التثبيت               |
| 75 | العناية بالمستهلك                    | 21 | القناة، التبديل إلى قناة            |
| 77 | العناية بالشاشة                      | 17 | القناة، التحديث اليدوي للقنوات      |
| 19 | اختيار الاستقبال                     | 17 | القناة، التحديث التلقائي للقنوات    |
| 72 | استكشاف الأخطاء وإصلاحها             | 17 | القناة، تثبيت                       |
|    | <b>ب</b>                             | 15 | القناة، تثبيت القمر الصناعي         |
| 27 | بيانات دليل التلفزيون                | 17 | القناة، تثبيت الهوائي               |
|    | <b>ت</b>                             | 27 | القناة، دليل التلفزيون              |
| 59 | تقنية Bluetooth® إزالة جهاز          | 38 | القائمة السريعة                     |
| 59 | تقنية Bluetooth® تحديد جهاز          | 33 | الكهبيوتر، توصيل                    |
| 26 | تلفزيون تفاعلي، حول                  | 41 | اللون، نطاق الألوان                 |
| 40 | تباين OLED                           | 41 | اللون، التحكم في الألوان            |
| 20 | تثبيت قناة الإنترنت                  | 41 | اللون، درجة حرارة الألوان           |
| 15 | تثبيت القمر الصناعي                  | 69 | الملصق البيئي النوروي               |
| 18 | تثبيت التلفزيون                      | 69 | المواصفات البيئية                   |
| 34 | تثبيت الشبكة                         | 74 | المشاكل، لغة القائمة غير صحيحة      |
| 17 | تحديث تلقائي للقنوات                 | 73 | المشاكل، القنوات                    |
| 40 | تحسين مستوى الإضاءة المحيطية         | 74 | المشاكل، التوصيل، Fi-Wi             |
| 40 | تحسين التفاصيل الداكنة المحيطية      | 74 | المشاكل، التوصيل، الإنترنت          |
| 40 | تحسين التباين                        | 73 | المشاكل، الصوت                      |
| 18 | تردد الشبكة                          | 73 | المشاكل، الصورة                     |
| 72 | تسجيل منتجك                          | 73 | المشاكل، اتصال HDMI                 |
| 72 | تشخيص التلفزيون                      | 73 | المشاكل، اتصال USB                  |
| 48 | تشغيل إضاءة الاسترخاء تلقائياً       | 25 | المشاكل، جهاز التحكم عن بعد         |
| 63 | تطبيق Moments                        | 25 | النص                                |
| 64 | تطبيق TV Smart Philips               | 61 | النص الرقمي                         |
| 12 | تطبيق Setup Simple                   | 23 | الوسائط                             |
| 17 | تطبيقات التشغيل                      | 55 | الوصول العام                        |
| 40 | تعيين درجة اللون الخاصة بمحتويات HDR | 43 | الوضع المحيط                        |
|    | <b>ج</b>                             | 43 | الوضع الشخصي، dialogue Clear        |
| 19 | جودة الاستقبال                       | 75 | الوضع الشخصي، الهوازين              |
| 40 | جها                                  | 38 | الإصلاح                             |
|    | <b>ح</b>                             | 35 | الإعدادات المتكررة                  |
| 18 | حجم خطوة التردد                      | 75 | الاتصال السريع                      |
| 41 | حركة                                 | 53 | الاتصال بشبكة Philips               |
|    | <b>خ</b>                             | 54 | البرنامج، تحديث                     |
| 41 | خفض عيوب MPEG                        | 30 | البرامج مفتوحة المصدر               |
|    | <b>د</b>                             | 40 | البطاقة الذكية، CAM                 |
| 27 | د.تلفاز                              | 26 | التفاصيل الداكنة                    |
| 28 | دليل إمكانية الاتصال                 | 14 | التلفزيون التفاعلي                  |
|    | <b>ذ</b>                             | 35 | التلفزيون، وضع الاستعداد            |
| 39 | ذكاء الإضاءة المحيطية                | 40 | التوصيل بـ 4Control®                |
|    | <b>ر</b>                             | 40 | التباين، ذروة الإضاءة               |
| 17 | رسالة تحديث القناة                   | 35 | التحكم في التلفزيون باستخدام Matter |
|    | <b>س</b>                             | 40 | التحكم بـ HDR                       |
| 55 | سلوك التشغيل                         | 69 | التخلص من التلفزيون أو البطاريات    |
| 40 | سطوع                                 | 22 | الترجمة                             |
|    | <b>ش</b>                             | 72 | التشخيص الذاتي                      |
| 21 | شاهد التلفاز                         | 14 | التشغيل                             |
| 34 | شبكة، سلكية                          | 22 | التصنيف الأبوي                      |
| 65 | شريط الألعاب                         | 51 | التطبيقات                           |
|    | <b>ع</b>                             | 41 | الحدة، خفض عيوب MPEG                |
| 53 | عرض سجل تحديث البرنامج               | 22 | الخيارات على قناة                   |
|    |                                      | 74 | الدعم عبر الإنترنت                  |
|    |                                      | 6  | الرئيسية                            |
|    |                                      | 48 | الرسوم المتحركة الخاصة بـ Ambilight |
|    |                                      | 55 | الشاشة متوقفة عن التشغيل            |
|    |                                      | 39 | الشاشة والصوت                       |
|    |                                      | 34 | الشبكة اللاسلكية                    |
|    |                                      | 34 | الشبكة السلكية                      |
|    |                                      | 34 | الشبكة، إعداد                       |
|    |                                      | 34 | الشبكة، اللاسلكية                   |
|    |                                      | 34 | الشبكة، التوصيل                     |
|    |                                      | 43 | الصوت، إعداد النهط                  |
|    |                                      | 61 | الصور وولفات الفيديو والموسيقى      |



All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners.

Specifications are subject to change without notice.

Philips and the Philips' Shield Emblem are trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license from Koninklijke Philips N.V.

This product has been manufactured by and is sold under the responsibility of TP Vision Europe B.V., and TP Vision Europe B.V. is the warrantor in relation to this product.

2025© TP Vision Europe B.V. All rights reserved.

[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)