

# PHILIPS

**AMBILIGHT tv**

OLED850 Series

## Lámhleabhar

55OLED850  
65OLED850

Register your product and get support at  
[www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport)

1 Cúram scáileán OLED	4	8.1 Sonraí Eolaire Teilifíse	31
		8.2 An Eolaire Teilifíse a Úsáid	31
2 Scáileán Baile	6	9 Nasc Gléasanna	32
2.1 Réamheolas	6	9.1 Maidir le Naisc	32
2.2 Deais agus Socruithe	6	9.2 Córas Amharclainne Baile - HTS	34
2.3 Google TV agus Mód Bunúsach	7	9.3 Fuaim Amach Dhigiteach - Optúil	34
2.4 Oscail an Scáileán Baile	7	9.4 CAM le Cárta Cliste - CI+	35
3 Suiteáil	8	9.5 Fóin Chliste agus Táibléid	35
3.1 Léigh na Treoracha Sábháilteachta	8	9.6 Seinnteoir Diosca Blu-ray	36
3.2 Seastán Teilifíse agus Gléasadh Balla	8	9.7 Cluasáin	36
3.3 Leideanna maidir le Láithriú	8	9.8 Consól Cluiche	36
3.4 Cábla Cumhachta	8	9.9 Méarchlár USB	36
3.5 Cábla na hAeróige	9	9.10 Gléas Stórála USB	37
3.6 Mias Satailíte	9	9.11 Ceamara grianghraif	37
		9.12 Camthaifeadán	38
		9.13 Ríomhaire	38
4 Cianrialtán	10	10 Nasc do Theilifís	39
4.1 Forbhreathnú ar na hEochracha	10	10.1 Líonra agus Idirlíon	39
4.2 Péireáil do Chianrialtán leis an teilifís	11	10.2 Cuntas Google	40
4.3 Cuardach Gutha	12	10.3 Idirlíon	41
4.4 Braiteoir IR	12	11 Foinsí	42
4.5 Luchtú agus Glanadh	12	11.1 Athraigh go gléas	42
4.6 Aip Socraithe Simplí le haghaidh Bosca Barr Set	13	11.2 AirPlay agus HomeKit	42
5 Ag Casadh Air agus As	14	12 Mear-roghchlár agus Socruithe Minice	43
5.1 Air nó ar Fuireachas	14		
5.2 Méaracha teilifíse	14	13 Taispeáin agus Fuaim	44
6 Suiteáil Cainéal	15	13.1 Pictiúr	44
6.1 Suiteáil Satailíte	15	13.2 Scáileán	48
6.2 Suiteáil Aeróige	18	13.3 Fuaim	49
6.3 Cóipeáil Liosta Cainéal	20	13.4 Aschur fuaim	53
6.4 Suiteáil Cainéal Idirlín	22	13.5 Iamharc	54
		13.6 Ambilight	55
7 Cainéil	23	14 Feidhmchláir	59
7.1 Suiteáil Cainéil	23	14.1 Maidir le Feidhmchláir	59
7.2 Liostaí Cainéal	23	14.2 Google Play	59
7.3 Sórtáil liosta cainéal	24	14.3 Feidhmchlár a Thosú nó a Stopadh	60
7.4 Féachaint ar chainéil	24	14.4 Bainistigh Feidhmchláir	61
7.5 Cainéil Cheanáin	27	15 Córas	62
7.6 Téacs / Teilithéacs	29		
7.7 Teilifís Idirghníomhach	30	15.1 Maidir le:	62
8 Eolaire Teilifíse	31		

15.2	Dáta agus Am	63	24.6	Taifeach taispeána:	82
15.3	Teanga	64	24.7	Nascacht	82
15.4	Méarchlár	64	24.8	Fuaim	82
15.5	Stóráil	64	24.9	Ilmheáin	83
15.6	Mód Comhthimpeallach	64			
15.7	Cumhacht agus Fuinneamh	64	25	Cúnamh agus Tacaíocht	84
15.8	Teilgthe	65	25.1	Cláraigh do theilifís	84
15.9	Fuaimeanna Córais	65	25.2	Cabhair a Úsáid	84
15.10	Glas Leanáí	66	25.3	Diagnóis teilifíse agus Féin- diagnóis	84
15.11	Socruithe Mód Miondíola	66	25.4	Fabhtcheartú	85
15.12	Atosaigh	67	25.5	Cabhair Ar Líne	87
			25.6	Tacaíocht agus Athdheisiú	87
16	Inrochtaineacht	68			
			26	Sábháilteacht agus Cúram	89
17	Cianda agus Gabhálaís	69	26.1	Sábháilteacht	89
17.1	Bluetooth® Air nó As	69	26.2	Cúram Scaileáin	90
17.2	Cianrialtán	69			
			27	Téarmaí Úsáide	91
18	Éicea-Socruithe	71	27.1	Téarmaí Úsáide - Teilifís	91
			27.2	Téarmaí Úsáide - Smart TV	92
19	Meáin	72			
19.1	Ó Ríomhaire nó NAS	72	28	Cóipchearta	93
19.2	Roghchlár Ceanán	72	28.1	Google TV	93
19.3	Ó Nasc USB	72	28.2	HDMI	93
19.4	Seinn do chuid Físeán	72	28.3	HEVC Advance	93
19.5	Féach ar do chuid Grianghraif	73	28.4	Oibríonn sé le Apple AirPlay	93
19.6	Seinn do Cheol	74	28.5	Oibríonn sé le Apple Home	93
19.7	Feidhmchlár Moments	74	28.6	NVIDIA G-SYNC	93
			28.7	AMD FreeSync Premium	94
20	Fóin Chliste agus Táibléid	76	28.8	Dolby Vision agus Dolby Atmos	94
20.1	Feidhmchlár Philips Smart TV	76	28.9	IMAX Feabhsaithe	94
			28.10	DTS:X	94
21	Cluichí	77	28.11	DTS Play-Fi	94
21.1	A bhfuil de dhíth ort	77	28.12	Wi-Fi CERTIFIED 6	94
21.2	Ceapa Stiúrtha	77	28.13	Kensington	95
21.3	Seinn Cluiche ó Chonsól Cluiche nó Ríomhaire	77	28.14	Trádmharcanna Eile	95
21.4	Barra Cluichíochta	77			
			29	Séanadh maidir le seirbhísí agus/nó bogearraí atá á dtairiscint ag tríú páirtithe	96
22	Netflix	79			
			Innéacs	97	
23	Alexa	80			
23.1	Maidir le Alexa	80			
23.2	Ag úsáid Alexa	80			
24	Sonraíochtaí	81			
24.1	Comhshaol	81			
24.2	Cumhacht	81			
24.3	Córas Oibriúcháin	81			
24.4	Glacacht	81			
24.5	Cineál Taispeána	82			

# 1. Cúram scáileán OLED

---

Teicneolaíocht úrscothach is ea OLED Display agus tá líon mór gradam bainte amach aige in éineacht lenár Picture Quality Engine. Chun a chinntiú go bhfaighidh tú an fheidhmíocht is fearr ó do theilifís i gcónaí, tabharfaidh sí faoi phróiseas glanta ar an taispeáint agus í i bhfuireachas. Cuirfear teilifís OLED in Suíomh i gcónaí gan solas díreach a bheith ag taitneamh ar an scáileán.

Mura gcuireann tú do theilifís i bhfuireachas ariamh, tabharfar fógraí rialta duit i bhfoirm teachtaireachtaí ar an scáileán nach mór don taispeáint an próiseas glanta seo a dhéanamh. Lean na treoracha sin i gcónaí. Má chuireann tú an próiseas sin siar arís agus arís, d'fhéadfadh coinneáil íomhá a bheith mar thoradh air, rud a d'fhéadfadh do bharánta a chur ar neamhní.

Ba cheart do theilifís a fhágáil i bhfuireachas le go bhféadfaí an próiseas glantacháin sa chúlra a dhéanamh.

Molaimid duit chomh maith gan íomhánna statacha ná codanna statacha in íomhánna gluaiasteacha (cosúil le barra nuachta, scóir sacair, HUDanna cluiche) a thaispeáint ar bhonn leanúnach.

## Taifeach Taispeána na Teilifíse a athnuachan

Chun an scáileán a chosaint, ní mór an OLED TV a athnuachan ó am go chéile.

Tá 2 chineál próiseas athnuachana:

- Gnáth-athnuachan: Tarlóidh sé seo go huathoibrích agus tógann sé roinnt nóiméad nuair atá an teilifís i mód fuireachais.
- Athnuachan iomlán: Tógann sé seo roinnt nóiméad agus ní mór don tomhaltóir é a thosú.

Chun ligint don OLED TV an athnuachan a dhéanamh i gceart, cloigh leis na céimeanna seo a leanas:

- Chun go dtarlóidh an gnáthpróiseas athnuachana go huathoibríoch, úsáid an cianrialtán i gcónaí chun an teilifís a chasadh as agus coinneigh an teilifís plugáilte isteach.
- Nuair a thaispeántar an teachtaireacht gnáth-athnuachana ar scáileán na teilifíse, lean na treoracha ar an scáileán a mholtar duit.
- Le haghaidh próiseas athnuachana domhain, is féidir é a ghníomhachtú de láimh trí **Socruithe > Taispeáin agus fuaim > Scáileán > SOCRUITHE SCÁILEÁIN OLED > Glan íomhá iarmharach**. Is féidir teachtaireacht foláirimh a thaispeáint ar an teilifís freisin chun iarraidh ar an úsáideoir athnuachan

dhomhain a dhéanamh. Lean na treoracha agus coinneigh cumhacht na teilifíse plugáilte isteach chun ligint don phróiseas iomlán críochnú. Tógann sé seo roinnt nóiméad. Ní dhéanfar an próiseas domhain athnuachana ach amháin nuair a fheictear íomhá iarmharach ar an scáileán, fiú tar éis a bheith i bhfuireachas ar feadh 8 n-uaire. Má thugtar faoi **Glan íomhá iarmharach** ró-mhínic, d'fhéadfadh sé saolré na taispeána OLED a laghdú. Tá sé tábhachtach, mar sin féin, ligint do na timthrialla athnuachana nuair a iarrann an teilifís iad.

- Ná leag mear ar an scáileán teilifíse i rith an phróisis athnuachana, ná brú a chur air.
- Úsáid an cianrialtán i gcónaí chun an teilifís a chasadh as agus coinneigh an teilifís plugáilte isteach nuair a thosaítear an athnuachan.

\* **Tabhair faoi deara:** Tá an próiseas seo éigeantach chun go mbainfear taitneamh as an caighdeán pictiúir is fearr. Más léir nach raibh deis ag an aonad próiseas athnuachana a chríochnú ar bhonn rialta, ní féidir linn glacadh le haon earraí ar ais, deisiúcháin, malairtí ná éilimh baránta i ndáil le híomhánna iarmharacha laistigh agus/nó lasmuigh den tréimhse baránta. Tá sé sin amhlaidh chomh maith nuair a bhaintear úsáid as an teilifís den chuid is mó le haghaidh cluichíochta le hinneachar statach ar an scáileán, nuair nach n-úsáidtear an teilifís ach chun féachaint ar chainéil nuachta (le barraí nuachta statacha) nó cásanna úsáide eile cosúil leo sin ina bhfuil riosca níos airde ann go mbeidh éifeachtaí dó ar an scáileán. Níl sé seo clúdaithe ag an mbaránta.

## Cúram Speisialta do OLED TV

D'fhéadfadh coinneáil íomhá a bheith i gceist le LED Orgánach (OLED) (mar gheall ar thréithe an ábhair), sa chás go dtaispeántar íomhá ar feadh tréimhse fada nó nuair a thaispeántar an íomhá chéanna ar bhonn leanúnach. Moltar go láidir mar sin na treoracha a leanúint chun aire a thabhairt don OLED TV:

- Ná taispeáin aon íomhá shocair ar bhonn leanúnach ná an íomhá chéanna ar feadh níos mó ná 10 nóiméad.
- Mholadh a úsáid **ECO, HDR ECO** nó **Dolby Fís Scannánóir** mar Stíl Phictiúir i ngnáthríocht féachana Baile.
- Moltar an socrú **OLED Codarsnacht 50** nó níos lú a úsáid i socruithe pictiúir nuair atáthar ag imirt cluichí nó ag féachaint ar chlár teilifíse a bhfuil lógónna orthu nó cloig in aon chuid den scáileán.
- Cas as an ghné Taispeáint ar an Scáileán (e.g. na roghchlár baile) den fheidhmchlár teilifíse nuair nach bhfuil sé in úsáid.
- Cas as an ghné Taispeáint ar an Scáileán ó ghléasanna fiseáin seachtracha nasctha (e.g. seinnteoir DVD). Féach ar threoirleabhair na ngléasanna nasctha chun sonraí a fháil.
- Seachain Fiseáin le dathanna geala (lena n-áirítear bán), téacs, cloig nó lógónna a thaispeáint ar aon

chuid den scáileán ar feadh i bhfad.

- Úsáid **Scáileán leathan** nó **Líon scáileán** mar rogha don fhormáid pictiúir (féach ar shocruithe pictiúir na teilifíse).
- Féach ar fhíseáin sa scáileán iomlán i gcónaí seachas i bhfuinneog bheag ar scáileán na teilifíse. (e.g. físeán ar leathanach bhrabhsálaí idirlín)
- Ná greamaigh aon ghreamán ná lipéad ar an bpainéal OLED chun an seans go dtarlóidh feiniméan na híomhá iarmharáí a laghdú.
- Tá taispeántais LED Orgánacha (OLED) thar a bheith íogair d'fhachtóirí aeráide naimhdeacha agus seachtracha, cosúil leo seo a chur go díreach faoi sholas na gréine agus/nó soilsiú ultraivialait chomh maith le teocht chomhthimpeallach mhíchúí, rud a fhágann laghdú ar lonracht, gile agus saolré na taispeántais OLED, laghdú pictelín agus dochar doleasaithe agus/nó teip ar an taispeáint. Tabhair faoi deara nach mbaineann an baránta le fadhbanna a eascraíonn, go díreach nó go hindíreach, as an úsáid nach bhfuil i gcomhréir leis na treoracha táirge seo.

Má thaispeántar íomha shocair ar feadh tréimhse fada, d'fhéadfadh an íomha sin fanacht ar an scáileán. Gnáthiompar é sin don phainéal OLED agus ní fabht leis an teilifís atá ann. Seachain íomhá shochair a thaispeáint ar an scáileán teilifíse ar feadh tréimhse fada.

### Spárálaí scáileáin

Chun an seans go mbeidh íomhánna iarmharacha ar scáileán na teilifíse a laghdú, truícearfar an spárálaí scáileáin (an lógó gluaisteach) ina leithéid de chúinsí.

- nuair a thaispeántar míreanna roghchláir ar shocrú statach ar feadh níos mó ná 2 nóiméad.
- nuair a thaispeántar míreanna roghchláir Feidhmchlár ar shocrú statach ar feadh níos mó ná 2 nóiméad.
- nuair a bhíonn Teilithéacs á thaispeáint ar feadh níos mó ná 2 nóiméad.

D'fhéadfadh sé nach dtruícearfar an spárálaí scáileáin ina leithéid de chúinsí.

- athsheinm a chur ar sos ar fhoinsé seachtrach (e.g. HDMI), mar nach bhfuil an teilifís ag taispeáint míreanna roghchláir ar shocrú statach.

Comhuain is atá an spárálaí scáileáin gníomhach, is féidir é a dhúnadh trí chnaipe ar bith ar an gciarrialtán a bhrú. Rithfear gníomhaíochtaí eile sa chúlra, cosúil le maide USB a chur isteach nó inneachar a theilgean, ach ní chuirfidh na gníomhaíochtaí sin isteach ar an spárálaí scáileáin.

Tá na gnéithe seo a leanas ag an Philips TV chun aire a thabhairt don scáileán OLED:

- **Próiseas athnuachana uathoibríoch**  
Tugann sé faoin bpróiseas athnuachana scáileáin nuair is gá.

- Rialú uathoibríoch ghile an scáileáin  
Laghdaíonn sé gile an scáileáin nuair atá íomhá shocair ar taispeáint ar feadh tréimhse fada.


- **Spárálaí scáileáin**

Taispeánann sé an spárálaí scáileáin nuair atá íomhá shocair ar taispeáint ar an scáileán ar feadh tréimhse ama níos faide.

# 2. Scáileán Baile

---

## 2.1. Réamheolas

Nasc an teilifís leis an Idirlíon chun an leas is fearr a bhaint as do Google TV. Brúigh  HOME ar do chianrialtán chun do scáileán Baile a fháil. Díreach cosúil le d'fhón cliste Android nó do thaibléad, is é an scáileán Baile croí do theilifíse. Is ar an scáileán Baile atá tú in ann an cinneadh a dhéanamh cé air a fhéachfaidh tú trí na roghanna siamsaíochta ón bhfeidhmchlár agus ó theilifís bheo a bhrabhsáil.

Tá an scáileán Baile eagraithe i rónna chun ligint duit teacht ar inneachar ó na feidhmchláir is ansa leat. Is féidir leat rónna breise a chur leis nó feidhmchláir nua a aimsiú chun tuilleadh inneachair a fháil. Féadfaidh gach feidhmchlár a mholtaí féin a dhéanamh (más ann dóibh) de réir a roghanna féin mar ró aonair sa scáileán baile.

### Buaicphointí nua ar do scáileán baile

Le táib éagsúla\* cosúil le **Cuardaigh**, **Duitse**, **Scannáin**, **Cláir Teilifíse**, **Feidhmchláir** agus **Leabharlann**, agus **Philips**, is féidir leat teacht ar scannáin agus ar chlár teilifíse ó do sheirbhísí agus aipeanna ardúsáide. Síniú isteach i do Chuntas Google chun moltaí pearsantaithe a fháil ó do sheirbhísí sruthaithe bunaithe air sin ar fhéach tú air agus ar na spéiseanna atá agat. Is féidir leat cuardach Google a spreagadh freisin le guth nó téacs lonchuir chluaisín **Cuardaigh**.

\* Tá na cluaisíní ar do scáileán baile éagsúil ag brath ar Suíomh agus ar Socruithe teanga do theilifís.

### Feidhmchláir

Tá an **Apps** cluaisín den scáileán Baile tá na haipeanna suiteáilte go léir a thagann leis an teilifís agus na Feidhmeanna a shuiteáil tú Google Play™ Baile. Is féidir leat tuilleadh feidhmchláir a shuiteáil agus a chur leis an liosta mar cheanáin ón táb Feidhmchláir.

### Nascleanúint

Is furasta an nascleanúint a úsáid chun an cinneadh a dhéanamh faoi do chéad chlár eile. Brabhsáil do mholtaí pearsantaithe, lean ar aghaidh ón áit ar chríochnaigh tú, nó úsáid an córas tábanna nua chun feidhmchlár faoi leith a aimsiú.

### Aimsigh moltaí pearsantaithe

Brabhsáil na scannáin agus cláir teilifíse is ansa leat ar gach ceann de do sheirbhísí meáin. Síniú isteach i do Chuntas Google chun tosú.

Faigh moltaí ó Google

Sábháltar do sheirbhísí do do Chuntas Google le go mbeidh tú in ann moltaí níos fearr a fháil ó Google.

### Faoi do theilifís Philips

Cuimsíonn cluaisín **Philips** faisnéis do theilifís Philips. **Bailiúchán Teilifíse Cliste** as a chéile chun na haipeanna a dhearadh do do theilifís a liostú nó a threoraíonn tú chun do theilifís a chlárú. **Conas a...** as a chéile chun leideanna na n-oibríochtaí coitianta a thabhairt isteach ar do theilifís. **Cuidigh** chun cabhrú leat rochtain a fháil ar an Lámhleabhar Úsáideora, an diagnóis teilifíse a dhéanamh nó féin-dhiagnóis chun do stádas teilifíse a sheiceáil.

Féach freisin ar [www.support.google.com/googletv](http://www.support.google.com/googletv)

---

## 2.2. Deais agus Socruithe

### Deais

Is painéal taoibh é an Deais in Google TV a sholáthraíonn rochtain ar Shocruithe, rialuithe gléis, foláirimh agus go leor eile.

Is féidir teacht ar an Deais ar thrí bhealach, mar seo a leanas:

- 1 - Ag nascleanúint chuig an deilbhín próifíle ar bharr na láimhe deise den scáileán baile.
- 2 - Brúigh  **DASHBOARD** ar an gcianrialtán.
- 3 - Déan brú fada ar  **HOME** ar an gcianrialtán.

Tá na gnéithe seo a leanas sa deais.

- **Próifíl:** deilbhín próifíl an úsáideora reatha a thaispeáint nó próifíl úsáideora nua a chur leis an liosta
- **Socruithe:** chun rochtain a fháil ar gach roghchlár socruithe chun socruithe na teilifíse a athrú.
- **Clog agus spárálai scáileáin:** chun an clog córais a thaispeáint agus brúigh chun spárálai scáileáin a ghníomhachtú láithreach.
- **Foinsí:** chun liosta na bhfoinsí ionchuir a lainseáil le go n-athrófar go dtí aon cheann de na gléasanna nasctha.
- **Pictiúr / Wi-Fi / Inrochtaineacht / Bluetooth®:** Mear nasc chun socruithe Pictiúr / Wi-Fi / Inrochtaineacht / Bluetooth® a choigeartú.
- **Fógraí:** chun teachtaireachtaí faoin gcóras Google TV a sholáthar duit; brúigh **Glan uile** chun gach foláireamh a ruaigeadh.

### Coigeartaigh Socruithe

Is féidir leat rochtain a fháil ar an roghchlár **Socraithe** tríd an deais sa ar bharr na láimhe deise. Nó, is féidir leat rochtain a fháil ar an **Socruithe** coitianta

roghchlár agus Roghchlár Tapa míreanna i Roghchlár Teilifíse Philips, ar féidir iad a agairt go díreach ón gciannrialtán.

---

Nuair atá tú ag oscailt an scáileán Baile, stopfaidh an feidhmchlár/an t-inneachar atá á seinnt sa chúla. Ní mór duit an feidhmchlár nó an t-inneachar a roghnú ón scáileán Baile chun atosú.

## 2.3. Google TV agus Mód Bunúsach

### Difríocht gnéithe

Is féidir leat do theilifís a shocrú go mód Google TV nó Mód Bunúsach .

Níl i Mód Bunúsach ach na gnéithe Live TV agus Gléis sheachtracha (e.g. HDMI). Éilíonn Google TV ort logáil isteach le do chuntas Google agus nasc Idirlín. Le Google TV, is féidir leat gach gné den Mód Bunúsach a bheith agat chomh maith le níos mó seirbhísí pearsantaithe Google. Mar shampla, scannáin agus cláir teilifíse ó na feidhmchláir sruthaithe is fearr leat, moltaí pearsantaithe mar aon le Google Assistant chun do theilifís a chuardach agus a rialú le do ghuth.

Tá roinnt gnéithe nach bhfuil fáil orthu i Mód Bunúsach. Chun tuilleadh eolais a fháil, téigh chuig leathanach tacaíochta Google.

### Difríochtaí an scáileáin Baile





Níl ach dhá ró ag scáileán Baile Bunmhóid agus níl tábanna ann. Sa chéad ró ar an scáileán Baile tá na deilbhíní , Eolaire Teilifíse, Foinsí agus Deais d'oibriochtaí na teilifíse. Sa dara ró Feidhmchláir tá gach feidhmchlár réamhshuiteáilte. Ní chuimsítear leis an Deais ar Mhód Bunúsach próifíl phearsanta agus ní féidir ach socruithe a athrú ann agus foláirimh córais a thaispeáint.

Tá táib cosúil le Baile, Feidhmchláir, Leabharlann agus Cuardach ar scáileán Baile Google TV. Tá rónna feidhmchlár, scannán agus clár teilifíse ó do sheirbhísí agus feidhmchláir móréilimh ar gach táb. Is féidir leat moltaí pearsantaithe a fháil ó do sheirbhísí sruthaithe bunaithe air sin ar fhéach tú air agus ar na spéiseanna atá agat. Is féidir leat cuardach Google a thruicearú trí ionchur gutha nó téacs sa táb Cuardach tab.

---

## 2.4. Oscail an Scáileán Baile

Chun an Scáileán Baile a oscailt agus mír a oscailt:

- 1 - Brúigh  HOME.
- 2 - Roghnaigh mír agus brúigh  chun é a oscailt nó a thosú.
- 3 - Brúigh  Ar ais go leanúnach nó brúigh  HOME le dul ar ais chuig an scáileán Baile.

## 3. Suiteáil

### 3.1. Léigh na Treoracha Sábháilteachta

Léigh na treoracha sábháilteachta i dtosach sula n-úsáideann tú an teilifís.

Chun na treoracha a léamh, féach ar [Cabhair > Treoir úsáideora > Cúram agus Sábháilteachta](#).

### 3.2. Seastán Teilifíse agus Gléasadh Balla

#### Seastán teilifíse

Is féidir leat na treoracha chun an seastán teilifíse a ghléasadh a fháil sa Treoir Mhearthosaithe a tháinig leis an teilifís. Is féidir leat an treoir seo a íoslódáil ó [www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport) sa chás gur chaill tú í.


Úsáid uimhir chineáil táirge na teilifíse chun cuardach a dhéanamh don Treoir Mearthosaithe atá le híoslódáil.

#### Gléasadh Balla

Tá do theilifís ullamh don bhrac ghléasadh balla (díoltar as féin é).

D'fhéadfadh méid an bhrac ghléasadh ball a bheith éagsúil ag brath ar an gcineál cás cúil atá ann; féach ar an [Treoir Mearthosaithe](#) i bpacáistíocht do tháirge chun fáil amach an méid atá i gceist le do theilifís.

Bain úsáid as an gcód VESA seo a leanas nuair atá an gléasadh balla á cheannach agat .

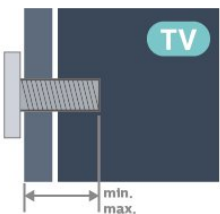

- 42OLED8x0  
300x300, M6 (min.: 12mm, uas.: 16 mm)
- 48OLED8x0  
300x300, M6 (min.: 10mm, uas.: 15 mm)
- 55OLED8x0  
300x300, M6 (min.: 10mm, uas.: 15 mm)
- 65OLED8x0

300x300, M6 (min.: 10mm, uas.: 15 mm)

• 77OLED8x0

400x300, M6 (min.: 10mm, uas.: 22 mm)


#### Rabhadh

Teastaíonn scileanna saineúla chun an teilifís a ghléasadh ar an mballa agus ní ceart d'aon duine ach pearsanra atá cáilithe tabhairt faoi. Ba cheart go gcomhlíonfadh gléasadh balla na teilifíse caighdeán sábháilteachta atá bunaithe ar mheáchan na teilifíse. Léigh na réamhchúraim shábháilteachta ar dtús freisin sula lonnóidh tú an teilifís.

Ní bheidh TP Vision Europe B.V. freagrach as aon ghléasadh míchuí ná gléasadh ar bith a éiríonn timpiste nó gortú as.

### 3.3. Leideanna maidir le Láithriú

- Cuir an teilifís in áit nach bhfuil solas ag lonrú go díreach ar an scáileán.
- Ísligh an solas sa seomra chun na dálaí is fearr a fháil don éifeacht Ambilight.
- Is é an t-achar is fearr le bheith ag féachaint ar an teilifís uaidh ná idir 2 agus 5 oiread airde an scáileáin. Nuair atá tú i do shuí, ba cheart go mbeadh do shúile ar an leibhéal céanna le lár an scáileáin.
- Achar molta go dtí an balla:  
A. Nuair atá an teilifís feistithe ar bhalla, bíodh sí idir 7 agus 10 cm amach ón mballa.  
B. Nuair a thagann an teilifís le seastán, bíodh sí idir 10 agus 20 cm amach ón mballa, ag brath ar mhéid an tseastáin.

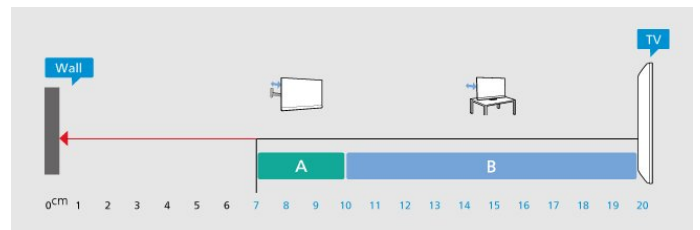

#### Tabhair faoi deara:

Coinnigh an teilifís amach ó fhoinsí as a dtagann dusta, cosúil le soirn. Moltar duit an dusta a ghlanadh go rialta ionas nach ngabhfadh sé isteach sa teilifís.



### 3.4. Cábla Cumhachta

- Cuir isteach an cábla cumhachta sa nascóir **POWER** ar chúl na teilifíse.
- Bí cinnte go bhfuil an cábla cumhachta curtha isteach go daingean sa nascóir.
- Bí cinnte gur féidir leat rochtain a fháil i gcónaí ar an



bpluga cumhachta sa soicéad balla.

· Nuair a díphlugáilann tú an cábla cumhachta, tarraing an pluga i gcónaí, ná tarraing an cábla go deo.

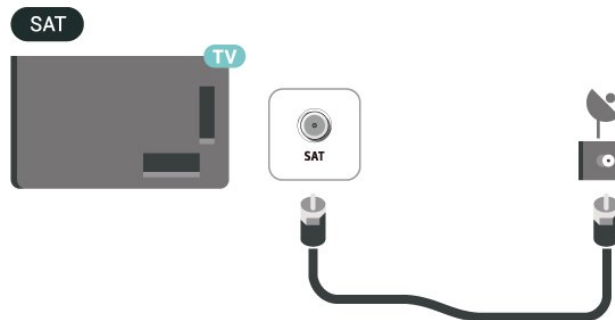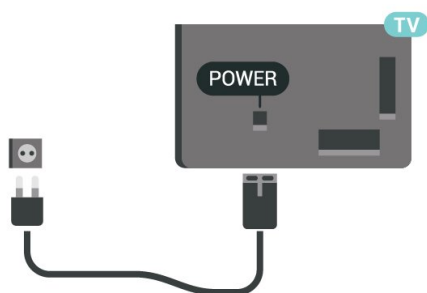

D'ainneoin go bhfuil tomhaltas cumhachta an-íseal ag an teilifís seo nuair atá sé ar fuireachas, bain amach an cábla cumhachta chun fuinneamh a shábháil mura mbeidh an teilifís in úsáid ar feadh tréimhse fada.


---

## 3.5. Cábla na hAeróige

Cuir isteach pluga na haeróige go daingean sa soicéad Aeróige ar chúl na teilifíse.

Is féidir leat d'aeróg féin a nascadh nó nasc a dhéanamh le comhartha aeróige ó chóras dáilte aeróige. Úsáid nascóir aeróige IEC Coax 75 Ohm RF.

Úsáid an nasc aeróige seo do chomharthaí ionchuir DVB-T agus DVB-C.

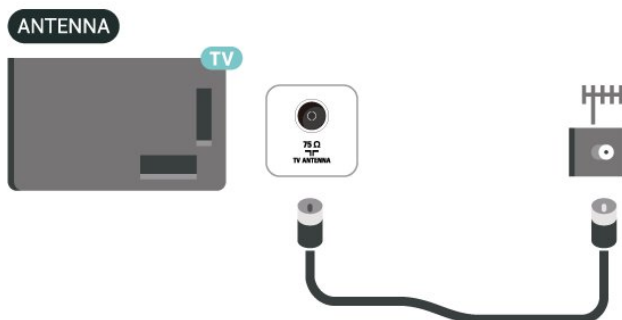

---

## 3.6. Mias Satailíte

Ceangail an nascóir satailíte den chineál F leis an nasc satailíte SAT ar chúl na teilifíse.

# 4. Cianrialtán

## 4.1. Forbheathnú ar na hEochracha

### Barr

#### Gnéithe speisialta den chianrialtán

Tá roinnt gnéithe speisialta ag an gcianrialtán Brath Gluaisne chun gluaisne an chianrialtáin a bhrath agus an cúlsholas a chasadh air. Eochracha folaithe le go mbeidh níos mó feidhmeanna rialaithe ann nuair a bhrúitear an eochair 123 . An ceallra a luchtú le nascóir USB den cineál-c.

#### Brath Gluaisne

Tá braiteoir Gluaisne ionsuite ag an gcianrialtán, nuair a bheireann tú ar an gcianrialtán mar is gnách agus é a chlaonadh chugat, casfar an cúlsholas air ar feadh cúpla soicind. Is é an réamshocrú le haghaidh gné braite tairiscint ar, is féidir leat é a mhúchadh trí bhrú fada Ceart go leor agus Eochair dhaite ■ ar feadh 3 shoicind. Chun an ghné a chasadh air arís, preas fada Ceart go leor agus Eochair dhaite ■ eochair ar feadh 3 soicind.

#### Eochracha folaithe

Tá eochair 123 i lár an chianrialtáin, a úsáidtear chun mód eochracha folaithe a chasadh air nó as. Nuair a chastar mód eochracha folaithe air leis an eochair 123, beidh na heochracha datha 0 go 9 agus na heochracha rialaithe meáin le feiceáil le cúlsholas agus déanfar na feidhmeanna a thruicearú. Nuair a chastar mód eochracha folaithe as leis an eochair 123 nó a mhúchadh go huathoibríoch, oibreoidh an cianrialtán le gnátheochracha.

#### An cianrialtán a luchtú

Tá an cianrialtán gan ceallraí in-athsholáthraithe, is féidir leat an cianrialtán a luchtú leis an nascóir USB den cineál-c ar aghaidh an chianrialtáin. De réir a chéile, is féidir leat an cianrialtán a ghearradh ag Qi Luchtú Gan Sreang\*.

\*Tabhair faoi deara: Ní áirítear feiste/PAD luchtú gan sreang sa phacáiste táirge.

#### ▲ Rabhadh

Guais Tachtaithe! Tá codanna beaga sa chianrialtán teilifíse seo, nach bhfuil oiriúnach do leanaí faoi chúig bliana d'aois.



#### 1 - (Fuireachas / Air)

Chun an teilifís a chasadh air nó ar ais go Fuireachas. Déan brú fada ar feadh trí soicind chun an teilifís a thosú an athuair.

#### 2 - VOICE micreafón

#### 3 - AMBILIGHT

Chun ceann de na Stíl Ambilight a roghnú.

#### 4 - (FOINSÍ)

Chun an roghchlár Roghanna a oscailt nó a dhúnadh.

#### 5 - (DASHBOARD)

Chun an Deais a lainseáil ar thaobh an scáileáin chun rochtain a fháil ar Shocruithe, rialuithe gléas, fógraí agus tuilleadh.

#### 6 - (Cuardach Gutha Google)

Chun Cuardach Gutha Google a thosú.

### Lár



#### 1 - TV Guide

Chun an tEolaire teilifíse a oscailt nó a dhúnadh.

#### 2 - Eochair OK

Chun rogha nó socrú a dhearbhu. Chun an liosta

cainéal a oscailt agus tú ag féachaint ar an teilifís.

### 3 - Eochracha saighde / nascleanúna

Chun bogadh suas, síos, ar chlé nó ar dheas.

### 4 - OPTIONS (+)

Chun an roghchlár roghanna a oscailt nó a dhúnadh.

Déan brú fada chun faisnéis cláir a oscailt.

### 5 - ← (Ar ais)

Chun athrú ar ais go dtí an cainéal a roghnaigh tú roimhe sin.

Chun dul ar ais go dtí an roghchlár roimhe sin.

Chun dul ar ais go dtí an Feidhmchlár/leathanach

Idirlín roimhe sin.

### 6 - Fuaim / 🔊 (Balbhaigh)

Bog síos nó suas chun an leibhéal fuaim a choigeartú. Brúigh lár na heochrach chun an fhuaim a bhalbhú nó chun é a thabhairt ar ais arís.

### 7 - Eochair 123

Chun na heochracha feidhme folaithe a chasadh air nó as agus na heochracha a athrú idir tacair éagsúla oibríochtaí.

### 8 - Mear-Roghchlár / ROGHCHLÁR (⌨)

Chun an Mear-Roghchlár a oscailt leis na gnáthfheidhmeanna teilifíse.

### 9 - Eochracha uimhreach (eochracha folaithe, ar fáil tar éis an eochair 123 a bhrú)

Chun cainéal a roghnú go díreach.

### 10 - SUBTITLE

Chun leathanach na bhFothéideal a oscailt. Déan brú fada chun Téacs/Teilitéacs a oscailt.

### 11 - TV (📺) / EXIT

Chun athrú ar ais d'fhéachaint teilifíse nó chun feidhmchlár teilifíse idirghníomach a stopadh. Mar sin féin, b'fhéidir nach n-oibreodh sé le feidhmchlár áirithe; tá an iompraíocht ag brath ar fheidhmchlár teilifíse tríú páirtí.

Athrófar an eochair seo go dtí an Eochair uimhreach 0 tar éis don eochair 123 a bhrú.

### 12 - 🏠 (HOME)

Brúigh chun an roghchlár Baile a oscailt. Déan brú fada chun rochtain a fháil ar an Deais.

### 13 - ☰ (Cainéal)

Chun bogadh síos nó suas chun athrú go dtí an chéad chainéal eile nó an cainéal roimhe sin ar an liosta cainéal. Chun an chéad leathanach eile nó an leathanach roimhe sin a oscailt in Téacs/Teilitéacs. Brú lár na heochrach chun an liosta cainéal a oscailt.

## Bun



### 1 - — — — Eochracha datha

Roghnú díreach roghanna. Brúigh an eochair

Ghorm — chun Cabhair a oscailt.

### 2 - NETFLIX

• Má tá suibscríbhinn ballraíochta agat le Netflix, is féidir leat taitneamh a bhaint as Netflix ar an teilifís seo. Ní mór do do theilifís a bheith nasctha leis an Idirlíon.

• Chun Netflix a lainseáil, brúigh NETFLIX chun Netflix a oscailt láithreach leis an teilifís lasctha ar nó ó fuireachas.

[www.netflix.com](http://www.netflix.com)

### 3 - prime video

Chun an Aip Amazon prime video a lainseáil.

### 4 - 🌿 Eochair Eco./Glas

Brúigh chun teachtaireacht a ghairm le meabhrú duit roghchlár na socruithe Eco a iontráil, brú fada chun roghchlár na socruithe Eco a ghairm go díreach. Tar éis an roghchlár socruithe Eco a thruicearú trí bhrú fada na heochrach cúpla uair, ní thaispeánfar an teachtaireacht a thuilleadh.

### 5 - Athsheinm (eochracha i bhfolach, ar fáil tar éis 123 eochair brúite)

• Imirt ►, a athsheinm.

• Sos II, athsheinm a chur ar sos

• Athchasadh ◀, a athchasadh

• Go tapa ar aghaidh ▶▶, chun dul ar aghaidh go tapa

### 6 - YouTube

Chun an Feidhmchlár YouTube a lainseáil.

### 7 - ☰ (Apps) / Luach Poiblí\* / IVI \*\*

Chun leathanach d'aipeanna a lainseáil chun liosta na n-aipeanna atá réamhshuiteáilte nó suiteáilte ag úsáideoir a thaispeáint.

\* Nuair atá an tír socraithe ar An Fhrainc, is í an eochair an eochair thapa chun táb Luach Poiblí a lainseáil ar an scáileán Baile.

\*\* Nuair a bheidh an tír socraithe go dtí An Rúis, is í an eochair an eochair thapa chun an aip IVI a lainseáil.

---


## 4.2. Péireáil do Chianrialtán leis an teilifís

Baineann an cianrialtán seo úsáid as Bluetooth® agus IR (infridhearg) araon chun a threoracha a sheoladh chuig an teilifís.

- Is féidir leat an cianrialtán seo a úsáid via IR (infridhreach) don chuid is mó d'oibríochtaí.
- Chun ardoibríocht cosúil le cuardach gutha a úsáid, ní mór duit an teilifís a phéireáil (nascadh) leis an gcianrialtán.

Nuair a thosaíonn tú an suiteáil teilifíse tosaigh, tugann an teilifís cuireadh duit brú a chur ar an eochair **Home + Back** chun an cianrialtán a phéireáil. Moltar an phéireáil a chríochnú le linn na chéad suiteála teilifíse.


Tabhair faoi deara:

- 1 - Tar éis don cianrialtán dul isteach i mód péireála go rathúil, tosóidh an táscaire LED atá timpeall an mhicreafóin ar aghaidh an cianrialtáin ag caochaíl.
- 2 - Ní mór an cianrialtán a choinneáil gar don teilifís (laistigh de 1 méadar) i rith péireála chun go n-oibreoidh sé i gceart.
- 3 - Mura lainseálann an teilifís an réimse cuardaigh gutha nuair a bhrúnn tú , níor éirigh leis an bpéireáil.
- 4 - Moltar duit fanacht go dtí go bhfuil an teilifís tosaithe go hiomlán agus go bhfuil gach próiseas cúlra lainseáilte sula dtéann tú isteach i mód péireála mar go bhféadfadh sé tarlú go dtaispeánfar an teachtaireacht le tuilleadh treoracha ró-dheireanach ar an scáileán, rud a d'fhéadfadh cur isteach ar an nós imeachta péireála.

### Péireáil nó péireáil arís


Má tá an phéireáil leis an gcianrialtán imithe, is féidir leat an teilifís a phéireáil arís leis an gcianrialtán.

Is féidir leat na heochracha **Baile + Ar ais** a bhrú (thart ar feadh 3 soicind) le haghaidh péireála.


De rogha air sin, téigh chuig  **Socruithe > Cianda agus gabháil > RSocruithe rialaithe straoiseog > Cianrialtán péire**, ansin lean na treoracha ar an scáileán.

Taispeánfar teachtaireacht nuair a éiríonn leis an bpéireáil.

### Bogearraí Cianrialtáin

 **Socruithe > Cianda agus gabháil > RSocruithe rialaithe straoiseog > Eolas faoin gcianrialú**

Comhuain is atá an cianrialtán péireáilte, is féidir leat leagan reatha na mbogearraí cianrialtáin a sheiceáil.

 **Socruithe > Cianda agus gabháil > RSocruithe rialaithe straoiseog > Nuashonraigh bogearraí cianrialaithe**

Seiceáil bogearraí cianrialtáin reatha le haghaidh nuashonruithe.



---

## 4.3. Cuardach Gutha

Is féidir leat cuardach a dhéanamh d'fhíseáin ceol nó rud ar bith eile ar an Idirlíon díreach trí do ghuth a úsáid. Is féidir leat labhairt isteach sa mhicreafón ar an gcianrialtán.

Ní mór duit an cianrialtán a phéireáil leis an teilifís sula n-úsáideann tú cuardach gutha.

Chun Guth a úsáid:

- 1 - Brúigh agus coinnigh síos  ar an gcianrialtán, lasfar an solas gorm ar an gcianrialtán agus osclóidh an réimse cuardaigh, tá an micreafón gníomhach.
- 2 - Labhair amach an rud atá uait go soiléir. Nuair atá an t-ionchur gutha déanta, scaoil leis an eochair  chun an cuardach a thosú. Seans go dtógfaidh sé roinnt ama go dtí go dtiocfaidh na thorthaí aníos.
- 3 - Is féidir leat an rud atá uait a roghnú ó na thorthaí ar an gcuardach.

---

## 4.4. Braiteoir IR

Tá an teilifís in ann glacadh freisin le horduithe ó cianrialtán a úsáideann IR (infridhearg) chun orduithe a sheoladh. Má úsáideann tú a leithéid de cianrialtán, bí cinnte i gcónaí go bpointeálann tú an cianrialtán i dtreo braiteoir infridhearg an cianrialtáin ar aghaidh na teilifíse.

### Rabhadh

Ná cuir aon rud os comhair braiteoir IR na teilifíse mar go bhféadfadh sé an comhartha IR a bhlocáil.

---

## 4.5. Luchtú agus Glanadh

Luchtú sreinge agus gan sreang ar an gcianrialtán

Féach ar an Treoir Mhearthosaithe i bpacáistíocht do tháirge chun eolas mionsonraithe a fháil faoi luchtú an cianrialtáin.

Mura n-imoibríonn an teilifís ar bhrú eochrach ar an

gcianrialtán nó má fhaightear fógra luchtaithe ar an teilifís, is féidir leat an cianrialtán a luchtú leis an nascóir USB den chineál-c araghaidh an chianrialtáin.

Chun an cianrialtán a luchtú, ceangail leis an gcábla USB a thagann le do chianrialtán é le do ghléas soláthair cumhachta USB. Is é 5.0V 0.5A cumhacht ionchuir an chianrialtáin, seiceáil an voltas cumhachta roimh nascadh le haghaidh luchtaithe.

Nuair a bhíonn an cianrialtán á luchtú, déanfaidh an táscaire LED micreafón ar bharr an chianrialtáin caochadh nó a chasadh air:

- Beidh LED bán ag an bpoll micreafóin ag lonrú le linn luchtaithe.
- Casfar air LED bán ag an bpoll micreafóin ar lánluchtú.
- Ní bheidh LED bán ag caochaíl ag an bpoll micreafóin má bhraitear fabht luchtaithe.

Tá corna luchtú gan sreang suite ag lógó Philips ar chúl an chianrialtáin. Ag baint úsáide as luchttaire gan sreang Qi comhoiriúnach, is féidir an cianrialtán a ghearradh trí é a chur ar an bhfeiste/ceap luchtú gan sreang\*. Mura bhfuil an cianrialtán ailínithe i gceart leis an charger gan sreang, féadfaidh an LED bán caochadh go tapa.

\*Tabhair faoi deara: Ní áirítear feiste/PAD luchtú gan sreang sa phacáiste táirge.

## Glanadh

Tá bratú scrabhadh-fhriotaíoch ar do chianrialtán.

Chun an cianrialtán a ghlanadh, úsáid ceirt bhog thais. Ná húsáid substaintí cosúil le halcól, ceimicigh ná glantóirí tí nó an cianrialtán.

---

## 4.6. Aip Socraithe Simplí le haghaidh Bosca Barr Set

Ligfidh an app thus Socrú Simplí don úsáideoir a mbosca barr a rialú ag baint úsáide as an cianrialtán teilifíse (trí rialú IR go dtí an bosca barr SET).

**Socrú trí aip le haghaidh bosca barr nasctha leis an mbosca barr**

- 1 - Ceangail bosca barr socraithe trí HDMI go dtí an teilifís.
- 2 - Seoladh aip thus simplí ar an teilifís
- 3 - Chun an bosca barr nua a chur ar bun, roghnaigh an branda agus an tsamhail do do bhosca barr socraithe.

Seolfaidh aip thus simplí ar an teilifís bunachar sonraí

cód IR barr an bhosca trí Bluetooth® go dtí an teilifís cianrialtáin.

## Rialú an bhosca barr socraithe ag baint úsáide as cianrialtán teilifíse

1 - Nuair a bhíonn an t-úsáideoir ag breathnú ar an bhfoinse teilifíse, beidh an cianrialtán teilifíse i mód teilifíse agus ag seoladh cóid IR teilifíse.


2 - Nuair a bhíonn an t-aip socrú simplí ag rith ar an teilifís, braitheann sé nuair a aistreoidh an t-úsáideoir go dtí ionchur HDMI le haghaidh an bhosca barr agus an t-am cianrialtáin teilifíse a athrú chun athrú a dhéanamh ar chóid IR an bhosca barr le linn an phreasa eochair..

# 5. Ag Casadh Air agus As


## 5.1. Air nó ar Fuireachas

Cinntigh go bhfuil an teilifís nasctha leis an bpríomhchumhacht AC. Nasc an corda cumhachta a tháinig leis an teilifís leis an nascóir AC isteach ar chúl na teilifíse. Lasfar an solas táscaire ag bun na teilifíse.

### Cas As

Brúigh  ar an gcianrialtán chun an teilifís a chasadh air. Is féidir leat freisin an luamhán stiúrtha beag ar chúl na teilifíse a bhrú freisin chun an teilifís a chasadh air mura bhfuil tú in ann teacht ar an gcianrialtán nó má tá na ceallraí caite.

### Athbhútáil

Déan brú fada ar  ar an gcianrialtán ar feadh trí soicind chun an teilifís a athbhútáil.

### Athraigh go dtí fuireachas

Chun an teilifís a athrú go dtí Fuireachas, brúigh  ar an gcianrialtán. Is féidir leat freisin an luamhán stiúrtha beag ar chúl na teilifíse a bhrú freisin.



Agus í i bhfuireachas, tá an teilifís nasctha leis an bpríomhlíonra cumhachta i gcónaí ach is beag fuinneamh atá á tomhailt aici.

Chun an teilifís a chasadh as go hiomlán, dínasc an pluga cumhachta.





Nuair atá an pluga cumhachta á dhínascadh agat, tarraing an pluga cumhachta i gcónaí, ní an cábla. Bí cinnte go bhfuil rochtain iomlán agat ar an bpluga cumhachta, an seolán cumhachta agus ar an soicéad asraoin i gcónaí.

## 5.2. Méaracha teilifíse

Má tá an cianrialtán cailte agat, nó má tá a cheallraí caite, is féidir leat roinnt oibríochtaí bunúsacha teilifíse a dhéanamh i gcónaí.


Chun an roghchlár bunúsach a oscailt:

1 - Agus an teilifís casta air agat, brúigh an eochair luamhain stiúrtha ar chúl na teilifíse chun an roghchlár bunúsach a oscailt.

2 - Brúigh clé nó deas chun  Airde Fuaimne  Cainéal nó  Foinsí a roghnú. Roghnaigh  Físeán taispeána, chun físeán taispeána a thosú.

3 - Brúigh suas nó síos chun an airde fuaimne a athrú nó tiúnáil go dtí an chéad chainéal eile, nó an ceann roimhe sin. Brúigh suas nó síos chun dul trí liosta na bhfoinsí, lena n-áirítear roghnú tiúnóra. Brúigh eochair an luamhain stiúrtha chun an físeán taispeána a thosú.

4 - Imeoidh an roghchlár as amharc go huathoibríoch.

Chun an teilifís a chasadh go dtí fuireachas, roghnaigh  agus brúigh eochair an luamhain stiúrtha.



# 6. Suiteáil Cainéal

## 6.1. Suiteáil Satailíte

### Maidir le Suiteáil Satailítí

#### Suas le 4 Satailít

Is féidir leat suas le 4 satailít (4 LNBanna) a shuiteáil ar an teilifís seo. Roghnaigh díreach an líon satailítí ar mian leat iad a shuiteáil ag tús na suiteála. Éascóidh sé sin an tsuiteáil.

#### Unicable


Is féidir leat córas Unicable\* a úsáid chun an mhias aeróige a nascadh leis an teilifís. Is féidir leat Unicable a roghnú do suas le 4 satailít ag tús na suiteála.

\*Tabhair faoi deara: tacaíonn sé le Unicable 1 (EN50494) agus Unicable 2 (EN50607/JESS).

### Cuir tús leis an tSuiteáil

Cinntigh go bhfuil do mhias satailíte nasctha i gceart agus go bhfuil sé ailínithe go foirfe sula dtosóidh tú an tsuiteáil.

Chun an tsuiteáil satailíte a thosú:

1 - Roghnaigh  **Socruithe > Cainéil agus ionchuir > Cainéil > Suiteáil Satailíte** agus brúigh **Ceart go leor**. Cuir isteach do chód UAP más gá.

2 - Roghnaigh **Déan cuardach do Shatailít** agus brúigh **OK**.

3 - Roghnaigh **Cuardaigh** agus brúigh **OK**. Déan an teilifís cuardach do shatailítí.

4 - Roghnaigh **Suiteáil** agus brúigh **OK**. Taispeánann an teilifís an tsuiteáil satailíte reatha.

Má tá uait an tsuiteáil sin a athrú, roghnaigh **Socruithe**.

Mura bhfuil uait an tsuiteáil sin a athrú, roghnaigh **Cuardaigh**. Téigh go céim 5.

5 - I **Córas Suiteála**, roghnaigh líon na satailítí ar mhaith leat a shuiteáil nó roghnaigh ceann de na córais Unicable. Nuair a roghnaíonn tú Unicable, is féidir leat na hUimhreacha Banda Úsáideora a roghnú agus na Minicíochtaí Banda Úsáideora a chur isteach do gach tiúnóir. Is féidir leat roinnt sainsocruithe a athrú do gach LNB i roinnt tíortha in **Tuilleadh Socraithe**.

6 - Déanfaidh an teilifís cuardach do na satailítí atá ar fáil nuair a bheidh do mhias aeróige ailínithe. D'fhéadfadh sé sin roinnt nóiméad a thógáil. Má aimsítear satailít, taispeánfar a hainm agus a threise glactha ar an scáileán.

7 - Nuair atá na satailítí atá uait aimsithe ag an teilifís, roghnaigh **Suiteáil**.

8 - Má thairgeann satailít **Pacáistí Cainéal**, taispeánfaidh an teilifís na pacáistí atá ar fáil don satailít sin. Roghnaigh an pacáiste atá uait. Tairgeann roinnt pacáistí suiteáil **Thapaidh** or **Iomlán** do na cainéil atá curtha ar fáil acu, roghnaigh ceann amháin nó an ceann eile. Suiteálfaidh an teilifís na cainéil satailíte agus na stáisiúin raidió.

9 - Chun an tsuiteáil satailíte a stóráil chomh maith leis na cainéil suiteáilte agus stáisiúin raidió, roghnaigh **Críochnaigh**.

### Socruithe Suiteála Satailíte

Tá na socruithe suiteála satailíte réamhshocraithe de réir tíre. Dearbhaíonn na socruithe seo conas a chuardaíonn agus a shuiteálann an teilifís satailítí agus a cainéil. Is féidir leat na socruithe seo a athrú i gcónaí.


Chun na socruithe suiteála satailíte a athrú:

1 - Cuir tús leis an tsuiteáil satailíte.

2 - Ar an scáileán ar ar féidir leat tús a chur leis an gcuardach do shatailítí, roghnaigh **Socraigh** agus brúigh **OK**.

3 - Roghnaigh an líon satailítí a bhfuil uait iad a shuiteáil nó roghnaigh ceann de na córais Unicable. Nuair a roghnaíonn tú Unicable, is féidir leat na hUimhreacha Banda Úsáideora a roghnú agus na Minicíochtaí Banda Úsáideora a chur isteach do gach tiúnóir.

4 - Nuair atá sé sin déanta agat, roghnaigh **Ar Aghaidh** agus brúigh **OK**.

5 - Ar an roghchlár Socruithe, brúigh an eochair datha  **Done** Déanta chun filleadh go dtí an scáileán chun tús a chur leis an gcuardach do shatailítí.

#### Trasfhreagróir Frithinge agus LNB

Is féidir leat na sainsocruithe don trasfhreagróir frithinge agus do gach LNB a athrú i roinnt tíortha. Ná húsáid ná athraigh na socruithe sin nuair atá teiptha ar ghnáthshuiteáil. Má tá trealamh satailíte nach bhfuil caighdeánach agat, is féidir leat na socruithe sin a úsáid chun na gnáthshocruithe a shárú. D'fhéadfadh roinnt soláthróirí luachanna don trasfhreagróir nó don LNB a thabhairt duit ar féidir leat iad a chur isteach anseo.

## CAManna Satailíte

Má úsáideann tú CAM – Modúl Rochtana Coinníollaí a bhfuil cárta cliste aige – chun féachaint ar chainéil satailíte, molaimid go ndéanfaí an tsuiteáil satailíte nuair atá an CAM curtha isteach sa teilifís.

Baintear úsáid as an gcuid is mó de CAManna chun cainéil a dhíscróbhadh.

Tá na CAManna is nua in ann gach ceann de na cainéil satailíte a shuiteáil ar do theilifís astu féin. Tabharfaidh an CAM cuireadh duit a shatailít(i) agus cainéil a shuiteáil. Ní hamháin go suiteálann agus ndíscróbhann na CAManna seo na cainéil ach láimhseálann siad nuashonruithe cainéal rialta freisin.

## Pacáistí Cainéal

Is féidir le hoibrítheoirí satailíte pacáistí cainéal a thairiscint a chuachann cainéil shaora agus a thairgeann sórtáil a fheileann do thír. Tairgeann roinnt satailítí pacáistí suibscríbhíne – cnuasach cainéal a n-íocann tú astu.

Má roghnaíonn tú pacáiste suibscríbhíne, d'fhéadfadh an teilifís iarraidh ort Mearshuiteáil nó Suiteáil Iomlán a roghnú.

Roghnaigh **Mear** chun cainéil an phacáiste amháin a shuiteáil nó roghnaigh **Iomlán** chun an pacáiste agus gach cainéal eile atá ar fáil a shuiteáil freisin. Molaimid suiteáil Thapaidh i gcás pacáistí suibscríbhíne. Má tá satailítí breise agat nach cuid de do phacáiste suibscríbhíne iad, molaimid suiteáil Iomlán. Cuirtear gach cainéal suiteáilte sa liosta cainéal Gach Cainéal.

## Suiteáil Unicable

### An Córas Unicable

Is féidir leat córas Chábla Singil, MDU nó córas Unicable\* a úsáid chun an mhias aeróige a nascadh leis an teilifís. Úsáideann córas Chábla Singil cábla amháin chun an mhias satailíte a nascadh le gach tiúnóir satailíte ina chóras. Is iondúil go n-úsáidfear córas Chábla Singil i bhfoirgnimh árasán. Má úsáideann tú córas Unicable, iarrfaidh an teilifís ort uimhreacha banda úsáideora agus minicíochtaí comhfhreagracha a shannadh i rith na suiteála. Is féidir leat suas le 4 satailít le Unicable a shuiteáil ar an teilifís seo.

Má thugann tú faoi deara go bhfuil roinnt cainéal ar iarraidh i ndiaidh suiteáil Unicable, tá an seans ann go ndearnadh suiteáil eile ag an am céanna ar an gcóras Unicable. Déan an tsuiteáil arís chun na cainéil atá ar iarraidh a shuiteáil.

\*Tabhair faoi deara: tacaíonn sé le Unicable 1 (EN50494) agus Unicable 2 (EN50607/JESS).

---

### Uimhir Bhanda Úsáideora

I gcóras Unicable, ní mór uimhir a bheith ag gach tiúnóir satailíte nasctha (e.g. 0, 1, 2 nó 3 etc.).

Is féidir leat na bandaí úsáideora atá ar fáil mar aon lena n-uimhir a fháil ar an lascbhosca Unicable. Giorraítear banda úsáideora uaireanta do UB. Tá lascbhoscaí Unicable ann a thairgeann 4 nó 8 banda úsáideora. Má roghnaíonn tú Unicable sna socruithe, iarrfaidh an teilifís ort an uimhir banda úsáideora uathúil dá ghlacadóir satailíte ionsuite a shannadh. Ní féidir an uimhir banda úsáideora chéanna a bheith ag glacadóir satailíte amháin is atá ag glacadóir satailíte eile sa chóras Unicable.

---

### Minicíocht Bhanda Úsáideora

Chomh maith leis an uimhir banda úsáideora uathúil, tá minicíocht an uimhir banda úsáideora atá roghnaithe ag teastáil ón nglacadóir satailíte ionsuite. Taispeántar na minicíochtaí sin den chuid is mó in aice leis an uimhir banda úsáideora ar lascbhosca Unicable.

## Nuashonrú Cainéal de Láimh

Is féidir leat nuashonrú cainéal a thosú tú féin i gcónaí.

Chun nuashonrú cainéal a thosú de láimh:

- 1 - Roghnaigh **Socruithe** > **Cainéil agus ionchuir** > **Cainéil** > **Suiteáil Satailíte** agus brúigh **Ceart** go leor.
- 2 - Roghnaigh **Cuardaigh cainéal** agus brúigh **OK**.
- 3 - Roghnaigh **Nuashonraigh Cainéil** agus brúigh **OK**. Tosóidh nuashonrú ar an teilifís. D'fhéadfadh an nuashonrú roinnt nóiméad a thógáil.
- 4 - Lean na treoracha ar an scáileán. D'fhéadfadh an nuashonrú roinnt nóiméad a thógáil.
- 5 - Roghnaigh **Críochnaigh** agus brúigh **OK**.

## Suiteáil de Láimh

Is do shainúsáideoirí atá Suiteáil de Láimh dírithe.

Is féidir leat Suiteáil de Láimh a úsáid chun cainéil nua a chur leis an liosta go tapaidh ó thrasfhreagróir satailíte. Ní mór minicíocht agus polarú an trasfhreagróra a bheith ar eolas agat. Suiteálfadh an teilifís gach cainéal ón trasfhreagróir sin. Má suiteáladh an trasfhreagróir cheana, bogfar gach ceann dá chainéil – na cinn a bhí ann cheana agus na cinn nua – go dtí deireadh an liosta cainéal Gach



Cainéal.

Ní féidir leat Suiteáil de láimh a úsáid má theastaíonn uait líon na satailítí a athrú. Má tá gá leis seo, ní mór duit suiteáil iomlán a dhéanamh le Suiteáil Satailítí.

Chun trasfhreagróir a shuiteáil:

- 1 - Roghnaigh **Socruithe** > **Cainéil agus ionchuir** > **Cainéil** > **Suiteáil Satailíte agus brúigh Ceart go leor.**
- 2 - Roghnaigh **Suiteáil de Láimh** agus brúigh **➤** (deas) chun an roghchlár a oscailt.
- 3 - Má tá níos mó ná 1 satailít suiteáilte agat, roghnaigh an **LNB** a bhfuil uait cainéil a chur leis.
- 4 - Socraigh an **Polarú** atá ag teastáil uait. Má shocraíonn tú an **Mód Ráta Siombaile do De Láimh**, is féidir leat an **Ráta siombaile** a chur isteach de láimh.
- 5 - Brúigh na heochracha **saigheada / nascleanúna** chun an mhinicíocht a choigeartú, agus roghnaigh **Críochnaithe**.
- 6 - Roghnaigh **Cuardaigh** agus brúigh **OK**. Taispeánfar neart an chomhartha ar an scáileán.
- 7 - Má tá uait cainéil trasfhreagróra nua a stóráil, roghnaigh **Stóráil** agus brúigh **OK**.
- 8 - Brúigh **◀** (clé) arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

## Trasfhreagróir Frithinge agus LNB

Is féidir leat na sainsocruithe don trasfhreagróir frithinge agus do gach LNB a athrú i roinnt tíortha. Ná húsáid ná athraigh na socruithe sin nuair atá teiptha ar ghnáthshuiteáil. Má tá trealamh satailíte nach bhfuil caighdeánach agat, is féidir leat na socruithe sin a úsáid chun na gnáthshocruithe a shárú. D'fhéadfadh roinnt soláthróirí luachanna don trasfhreagróir nó don LNB a thabhairt duit ar féidir leat iad a chur isteach anseo.

### Cumhacht LNB

Is é Uathoibríoch an réamhshocrú do Chumhacht LNB.

### Ton 22 kHz

Is é Uathoibríoch an réamhshocrú do Thon.

### Minicíocht Íseal LO/ Minicíocht Ard LO

Socraítear minicíochtaí an ascaltóra áitiúil do luachanna caighdeánacha. Ná athraigh na luachanna ach amháin i gcás trealaimh eisceachtúil a bhfuil luachanna éagsúla ag teastáil uaidh.

## Fabhtcheartú

Ní féidir leis an teilifís na satailítí atá uaim a aimsiú nó suiteálann an teilifís an tsatailít chéanna faoi dhó

- Cuirfidh tú a chinntiú go bhfuil an líon ceart satailítí socraithe i Socruithe ag tús an suiteála. Is féidir leat an teilifís a shocrú chun cuardach a dhéanamh do shatailít amháin, dhá shatailít nó 3/4 shatailít.

Ní féidir le LNB déchnoga an dara satailít a aimsiú

- Má finds an teilifís satailít amháin ach nach féidir leis an dara ceann a fháil, cas an miasa cúpla céim. Ailínigh an mhias chun an comhartha is treise a fháil don chéad satailít. Seiceáil táscaire treise comhartha an chéad satailít ar an scáileán. Nuair atá an chéad satailít socraithe ag an gcomhartha is treise, roghnaigh **Cuardaigh** arís chun an dara satailít a aimsiú.
- Cinntigh go bhfuil na socruithe athraithe go Dhá shatailít.

Níor réitíodh m'fhadhb nuair a athraíodh na socruithe suiteála

- Ní stórálfar gach socrú, satailít agus cainéal ach ag deireadh na suiteála nuair a Críochnaigh tú.

Tá gach cainéal satailíte imithe.

- Má tá córas Unicable in úsáid agat, cinntigh gur shann tú dhá uimhir banda uathúla sna socruithe Unicable don dá thiúnóir ionsuite. D'fhéadfadh glacadóir satailít eile i do chóras Unicable a bheith ag úsáid an uimhir banda úsáideora chéanna.

Tá an chosúlacht air go bhfuil roinnt cainéal satailíte imithe ó liosta na gcainéal.

- Má tá roinnt cainéal cosúil le bheith imithe nó atá athraithe, b'fhéidir gur athraigh an craoltóir suíomh an t-aonad teilifíse do na cainéil seo. Is féidir leat triail a bhaint as nuashonrú ar an bpacáiste cainéal chun suíomhanna na gcainéal a chur ar ais.

Ní féidir liom satailít a bhaint as

- Ní cheadaíonn pacáistí sintiúis do shatailít a bhaint. Chun an tsatailít a bhaint as, ní mór duit suiteáil iomlán a dhéanamh arís agus pacáiste eile a roghnú.

Bíonn an ghlacacht lag ó am go chéile

- Seiceáil an bhfuil an sliogán satailíte daingnithe go daingean. Tá gaotha láidre in ann an mhias a bhogadh.
- Tá sneachta agus báisteach in ann an glacadh a dhíghrádú.

## Feidhmchláir Oibreora

---

### HD+ OpApp

### HD+ OpApp

Tá HD+ OpApp\* curtha ar fáil ag HD+ d'úsáideoirí na Gearmáine agus is féidir leis bosca bairr fíorúil a réachtáil ar an teilifís. Tá na feidhmchláir agus na feidhmeanna a mbíodh bosca bairr fisiciúil uait chun rochtain a fháil orthu ag an bhfeidhmchlár seo.

Teastaíonn nasc idirlíne agus ní mór duit glacadh le Téarmaí Úsáide Philips, an Polasaí Priobháideachais agus le Téarmaí Úsáide an Smart TV chun an HD+ OpApp a shuiteáil. Is féidir leat an Feidhmchlár a shuiteáil trí Scáileán na bhFeidhmchlár nó tríd an rogha Déan cuardach do shatailítí sa roghchlár Socruithe.

Murar féidir HD+ OpApp a íoslódáil nó a shuiteáil, bain triail as arís ar ball. Déan teagmháil le HD+ mura n-éireoidh leat.

A luaithe is atá HD+ OpApp suiteáilte go rathúil, is féidir leat tús a chur leis an tréimhse shaor. Athraigh an fhoinsé go Féach ar Shatailít i ndiaidh na suiteála. Má bhí Modúl CAM do HD+ in úsáid agat roimhe seo, is féidir leat é a bhaint as anois. Má chuirtear CICAM isteach sa teilifís, ní bhainfeadh úsáid as chun an comhartha a dhíscróbhadh agus tú ag féachaint ar chainéal satailíte.

Tar éis don HD+ OpApp a bheith suiteáilte, cuirfeadh isteach ar chuid de na gnéithe.

- Ní cheadaítear feidhmiúlachtaí taifeadta ná meabhrúcháin do chainéil satailíte.
- Níl liosta na gCeanán ar fáil ach in Aeróg/Cábla.
- Tagann an comhéadan úsáideora OpApp in áit roghnú cainéal, **Eolaire Teilifíse**, faisnéis cainéal
- Déanfar athainmniú agus clónáil cainéal satailíte a dhíchumasú.

\*Tabhair faoi deara: Níl HD+ OpApp ar fáil ach dóibh siúd atá cláraithe le HD+ agus is é an Ghearmáin an socrú tíre.

---

### Feidhmchlár Teilifíse M7

### Feidhmchlár Teilifíse M7

Is aip é M7 TV App\* a sholáthraíonn síntiúsóirí M7 ar féidir leo barrbosca fíorúil a rith ar an teilifís. Tá na feidhmchláir agus na gnéithe ag an aip a raibh barrbosca fisiceach uait roimhe seo chun rochtain a fháil air.

Teastaíonn nasc idirlíne agus ní mór duit glacadh le Téarmaí Úsáide Philips, an Polasaí Priobháideachais agus le Téarmaí Úsáide an Smart TV chun an Feidhmchlár Teilifíse M7 a shuiteáil. Is féidir leat an Feidhmchlár a shuiteáil trí Scáileán na bhFeidhmchlár

nó tríd an rogha Déan cuardach do shatailítí sa roghchlár Socruithe.

Murar féidir an Feidhmchlár Teilifíse M7 a íoslódáil nó a shuiteáil, bain triail as arís ar ball. Déan teagmháil le M7 mura n-éireoidh leat.

Nuair a bheidh an M7 TV App suiteáilte, is féidir leat tosú ar chainéil tráchtála breise a fháil i gcaighdeán HD agus UHD. Athraigh an fhoinsé go **Féach ar Satailít** i ndiaidh na suiteála. Má bhí Modúl Cam in úsáid agat cheana do M7, lean ort á úsáid chun an comhartha a dhíscróbhadh agus tú ag féachaint ar chainéal satailíte.

Tar éis don Feidhmchlár Teilifíse M7 a bheith suiteáilte, cuirfeadh isteach ar roinnt de na gnéithe.

- Ní cheadaítear feidhmiúlachtaí taifeadta ná meabhrúcháin do chainéil satailíte.
- Níl liosta na gCeanán ar fáil ach in Aeróg/Cábla.
- Tagann comhéadan úsáideora an Fheidhmchlár Teilifíse in áit roghnú cainéal, **Eolaire Teilifíse**, faisnéis cainéal
- Déanfar athainmniú agus clónáil cainéal satailíte a dhíchumasú.

\* Tabhair faoi deara: Níl an Feidhmchlár Teilifíse M7 ar fáil ach dóibh siúd atá cláraithe le M7 i dtíortha faoi leith amháin.

---

## 6.2. Suiteáil Aeróige

### Nuashonraigh Cainéil

---

#### Uasdátú Cainéil Uathoibríoch

Má fhaigheann tú cainéil dhigiteacha, is féidir leat an teilifís a shocrú chun na cainéil seo a nuashonrú go huathoibríoch.


Déanann an teilifís nuashonrú ar na cainéil agus stóráil sé cainéil nua uair amháin in aghaidh an lae, ag 7 AM. Stóráiltear cainéil nua sa Liosta Cainéal agus marcáilte iad le **★**. Baintear cainéil gan comhartha. Ní mór don teilifís a bheith i bhfuireachas chun cainéil a nuashonrú go huathoibríoch. Is féidir leat Nuashonrú Cainéal Uathoibríoch a chasadh as.

Chun an nuashonrú uathoibríoch a chasadh as:

- 1 - Roghnaigh **Socruithe** > **Cainéil agus ionchuir** > **Cainéil** > **Antenna / Suiteáil Cábla** nó **Suiteáil Antenna** agus brúigh **Ceart** go leor.
- 2 - Cuir isteach do chód PIN más gá.
- 3 - Roghnaigh **Nuashonrú Cainéal Uathoibríoch** agus brúigh **OK**.
- 4 - Roghnaigh **As** agus brúigh **OK**.
- 5 - Brúigh **←** (clé) chun dul siar céim amháin nó brúigh **←** Ar ais chun an roghchlár a dhúnadh.

Nuair a aimsítear cainéil nua nó má dhéantar nuashonrú ar chainéil nó má bhaintear as iad, taispeántar teachtaireacht ar an teilifís nuair a chastar air í. Is féidir leat an teachtaireacht sin a chasadh as ionas nach dtaispeánfar í i ndiaidh gach nuashonrú cainéal.

Chun an teachtaireacht a chasadh as:

- 1 - Roghnaigh  **Socruithe** > **Cainéil agus ionchuir** > **Cainéil** > **Antenna / Suiteáil Cábla nó Suiteáil Antenna agus brúigh Ceart go leor.**
- 2 - Cuir isteach do chód PIN más gá.
- 3 - Roghnaigh **Teachttaireacht Nuashonrú Cainéal agus brúigh OK.**
- 4 - Roghnaigh **As** agus brúigh **OK.**
- 5 - Brúigh **←** (clé) chun dul siar céim amháin nó brúigh **←** **Ar ais** chun an roghchlár a dhúnadh.


Déantar an Nuashonrú cainéal uathoibríoch i roinnt tíortha nuair atáthar ag féachaint ar an teilifís nó uair ar bith nuair atá an teilifís ar Fuireachas.

---

## Nuashonrú Cainéal de Láimh

Is féidir leat nuashonrú cainéal a thosú tú féin i gcónaí.

Chun nuashonrú cainéal a thosú de láimh:

- 1 - Roghnaigh  **Socruithe** > **Cainéil agus ionchuir** > **Cainéil** > **Antenna / Suiteáil Cábla nó Suiteáil Antenna agus brúigh Ceart go leor.**
- 2 - Cuir isteach do chód PIN más gá.
- 3 - Roghnaigh **Cuardaigh cainéal agus brúigh OK.**
- 4 - Roghnaigh **Tosaigh** agus brúigh **OK.**
- 5 - Roghnaigh **Nuashonraigh Cainéil Dhigiteacha**, roghnaigh **Ar Aghaidh** agus brúigh **OK.**
- 6 - Roghnaigh **Tosaigh** agus brúigh **OK** chun na cainéil dhigiteacha a nuashonrú. D'fhéadfadh sé sin roinnt nóiméad a thógáil.
- 7 - Brúigh **←** (clé) chun dul siar céim amháin nó brúigh **←** **Ar ais** chun an roghchlár a dhúnadh.

---


## Athshuiteáil Cainéil

### Athsuiteáil Gach Cainéal

Is féidir leat gach cainéal a athshuiteáil agus gach socrú teilifíse eile a fhágáil mar atá.

Má tá cód PIN socraithe, beidh ort an cód seo a chur isteach sular féidir leat cainéil a athshuiteáil.

Chun cainéil a athshuiteáil:

- 1 - Roghnaigh  **Socruithe** > **Cainéil agus Ionchuir** > **Cainéil** > **Suiteáil Aeróige/Cábla nó Suiteáil Aeróige agus brúigh OK.**
- 2 - Cuir isteach do chód PIN más gá.
- 3 - Roghnaigh **Cuardaigh cainéal agus brúigh OK.**
- 4 - Roghnaigh **Tosaigh** agus brúigh **OK.**

5 - Roghnaigh **Ard-athshuiteáil Cainéil agus brúigh OK.**

6 - Roghnaigh an cineál suiteála atá uait, **Aeróg (DVB-T)** nó **Cábla (DVB-C)** agus brúigh **OK.**

7 - Roghnaigh an cineál bealaí is mian leat, **Digiteach agus Análogach\*** **Cainéil nó Cainéil Dhigiteacha Amháin** agus brúigh **Cert go leor.**

8 - Roghnaigh **Tosaigh** agus brúigh **OK** chun cainéil a athshuiteáil. D'fhéadfadh sé sin roinnt nóiméad a thógáil.

9 - Brúigh **←** (clé) chun dul siar céim amháin nó brúigh **←** **Ar ais** chun an roghchlár a dhúnadh.


\*Tabhair faoi deara: Nil tacaíocht cainéal analógach ar fáil do thíortha a bhfuil múchta analógach curtha i gcrích acu.

---

## Athshocrú Monarcha

Is féidir leat suiteáil iomlán teilifíse a dhéanamh arís. Déanfar an teilifís a athshuiteáil go hiomlán.

Chun suiteáil iomlán teilifíse a athdhéanamh:

- 1 - Roghnaigh  **Socruithe** > **Córas** > **Maidir le** > **Athshocrú** > **Athshocrú Monarcha** agus brúigh **OK.**
- 2 - Cuir isteach do chód PIN más gá.
- 3 - Athshuiteálfar an teilifís go hiomlán. Déanfar gach socrú agus cainéal a athshuiteáil. D'fhéadfadh an tsuiteáil roinnt nóiméad a thógáil.
- 4 - Brúigh **←** (clé) chun dul siar céim amháin nó brúigh **←** **Ar ais** chun an roghchlár a dhúnadh.

---

## Socruithe DVB

### Glacacht DVB-T nó DVB-C

Roghnaigh tú **Aeróg (DVB-T)** nó **Cábla (DVB-C)** i rith na suiteála cainéal, díreach sula ndearna tú an cuardach cainéal. Déanann **Aeróg DVB-T/T2** cuardach do cainéil analógacha thrastíre agus cainéil **DVB-T/T2 dhigiteacha**. Déanann **Cábla DVB-C** cuardach do chainéil analógacha agus dhigiteacha atá ar fáil ó oibritheoir cábla **DVB-C**.

### Suiteáil cainéal DVB-C

Ar mhaithe le héascaíocht, tá gach socrú **DVB-C** socraithe go huathoibríoch.

Más rud é gur thug do sholáthróir **DVB-C** luachanna sonracha **DVB-C** duit, ID an líonra nó minicíocht an líonra, cuir na luachanna sin isteach nuair a iarrann an teilifís ort i rith suiteála.

### Coinbhleacht maidir le hUimhreacha Cainéal

D'fhéadfadh an uimhir cainéil chéanna a bheith ag cainéil teilifíse éagsúla (craoltóirí) i roinnt tíortha. Taispeánann an teilifís an liosta uimhreacha cainéal a bhfuil coinbhleachtaí ann i rith na suiteála. Ní mór duit an cainéal teilifíse a bhfuil uait é a shuiteáil ar uimhir

cainéil a bhfuil roinnt cainéal teilifíse air a roghnú.

---

## Mód Minicíochta Líonra

Má tá sé ar intinn agat an modh tapaidh **Mearscanadh** a úsáid chun cainéil a chuardach sa **Scanadh Minicíochta**, roghnaigh **Uathoibríoch**. Bainfidh an teilifís úsáid as 1 de na minicíochtaí líonra réamhshainithe (nó HC - cainéal frithinge) atá in úsáid ag an gcuid is mó de na hoibritheoirí cábla i do thír.

Má fuair tú luach sonrath minicíocht líonra chun cainéil a chuardach, roghnaigh **De Láimh**.

---

## Minicíocht Líonra

Nuair atá an socrú **De Láimh** i bhfeidhm don **Mhód Minicíochta Líonra**, is féidir leat an luach minicíochta líonra a fuair tú ó d'oibritheoirí cábla a chur isteach anseo. Úsáid na heochracha uimhreach chun an luach a chur isteach.

---

## Scanadh Minicíochta

Roghnaigh an modh chun cuardach a dhéanamh do chainéil. Is féidir leat an modh níos tapúla **Mearscanadh** a roghnú agus na socruithe réamhshainithe atá á n-úsáid ag an gcuid is mó de na hoibritheoirí cábla i do thír a úsáid.

Má fhágann sé sin nach mbeidh aon chainéal suiteáilte nó má tá roinnt cainéal ar iarraidh, is féidir leat an modh **Scanadh Iomlán** a úsáid. Bíonn níos mó ama ag teastáil ón modh sin chun cainéil a chuardach agus a shuiteáil.

---

## Méid Céime Minicíochta

Déanann an teilifís cuardach do chainéil in eatraimh de **8MHz**.

Má fhágann sé sin nach mbeidh aon chainéal suiteáilte nó má tá roinnt cainéal ar iarraidh, is féidir leat cuardach a dhéanamh in eatraimh níos lú de **1MHz**. Má bhaintear úsáid as na heatraimh 1MHz, beidh níos mó ama ag teastáil chun cainéil a chuardach agus a shuiteáil.

---

## Cainéil Dhigiteacha

Má tá a fhios agat nach bhfuil d'oibritheoir cábla ag tairiscint cainéal digiteach, ní fiú duit cuardach a dhéanamh do chainéil dhigiteacha.

---

## Cainéil Analógacha

Má tá a fhios agat nach bhfuil d'oibritheoir cábla ag tairiscint cainéal analógach, ní fiú duit cuardach a dhéanamh do chainéil analógacha.

---

## Saor / Scrofa

Má tá suibscríbhinn agus CAM – Modúl Rochtana Coinníollaí agat le haghaidh seirbhísí teilifíse nach mór íoc astu, roghnaigh **Saor + Scrofa**. Mura bhfuil suibscríbhinn agat chun cainéil nó seirbhísí teilifíse nach mór íoc astu a fháil, is féidir leat **Cainéil in Aisce Amháin** a roghnú.

## Caighdeán Glacachta

Is féidir leat caighdeán agus neart comhartha chainéil dhigitigh a sheiceáil. Má tá d'aeróg féin agat, is féidir leat triail a bhaint as suíomh na haeróige a athrú chun an ghlacacht a fheabhsú.

Chun caighdeán glacachta chainéil dhigitigh a sheiceáil:

- 1 - Tiúnáil don chainéal.
- 2 - Roghnaigh **Socruithe** > **Cainéil agus ionchuir** > **Cainéil** > **Antenna / Suiteáil Cáblanó Suiteáil Antenna** agus brúigh **Ceart** go leor. Cuir isteach do chód PIN más gá.
- 3 - Roghnaigh **Digiteach: Tástáil Glacachta** agus brúigh **OK**.
- 4 - Roghnaigh **Cuardaigh** agus brúigh **OK**. Taispeántar an mhinicíocht dhigiteach don chainéal seo.
- 5 - Roghnaigh **Cuardaigh** arís agus brúigh **OK** chun caighdeán chomhartha na minicíochta seo a sheiceáil. Taispeántar toradh na tástála ar an scáileán. Is féidir leat suíomh na haeróige a athrú nó na naisc a sheiceáil chun an ghlacacht a fheabhsú.
- 6 - Is féidir leat an mhinicíocht a athrú tú féin freisin. Roghnaigh an uimhir mhinicíochta ceann ar cheann agus úsáid na **heochracha / saigheada nascleanúna** chun an luach a athrú. Roghnaigh **Cuardaigh** agus brúigh **OK** chun an ghlacacht a thástáil arís.
- 7 - Brúigh **◀** (clé) arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

---

## 6.3. Cóipeáil Liosta Cainéal

### Réamheolas

Is do dhíoltóirí agus do shainúsáideoirí amháin atá Cóipeáil Liosta Cainéal beartaithe.


Is féidir leat na cainéil atá suiteáilte ar theilifís amháin a chóipeáil go dtí teilifís Philips eile den déanamh céanna le Cóipeáil Liosta Cainéal. Seachnaíonn tú cuardach cainéal fada trí liosta cainéal atá réamhshainithe a uaslódáil le Cóipeáil Liosta Cainéal. Úsáid méaróg chuimhne USB a bhfuil ar a laghad 1 GB de spás saor uirthi.

#### Coinníollacha


- Is ón raon bliana céanna an dá teilifís.
- Tá an cineál crua-earraí céanna ag an dá teilifís. Féach ar an gcineál crua-earraí ar chlár chineál na teilifíse ar chúl na teilifíse.
- Tá leaganacha bogearraí ag an dá theilifís atá comhoiriúnach.
- I gcás na hÍsiltíre nó aon cheann de na hoibritheoirí cábla seo (an Eilvéis: Sunrise / An Ostair: Magenta / An Pholainn: UPC / An Rómáin: Vodafone / An Ungáir: Vodafone / Éire: Virgin Media), tá an chóip liosta cainéal teoranta do chóip liosta cainéal satailíte. Ní dhéanfar an liosta cainéal trastíre agus cábla a chóipeáil ná a scríosadh.

#### Leagan reatha cainéil

Chun leagan reatha an liosta cainéal a sheiceáil:


- 1 - Roghnaigh  **Socrúithe** > **Cainéil agus ionchuir** > **Cainéil agus roghnaigh Cóip Liosta Cainéal**.
- 2 - Seiceáil an t-eolas leagan ó **Leagan Reatha**.


#### Leagan bogearraí reatha

Is féidir leat dul go  **Socrúithe** > **Córas** > **Maidir le** > **Leagan Bogearraí** chun féachaint ar uimhir leagain na mbogearraí teilifíse reatha.

### Liosta Cainéal a chóipeáil

Chun liosta cainéal a chóipeáil.



- 1 - Cas air an teilifís. Ba cheart go mbeadh cainéil suiteáilte ag an teilifís seo.
- 2 - Plugáil isteach méaróg chuimhne USB.
- 3 - Roghnaigh  **Socrúithe** > **Cainéil agus ionchuir** > **Cainéil** > **Cóipeáil Liosta Cainéil agus brúigh Ceart go leor**.
- 4 - Roghnaigh **Cóipeáil chuig USB agus brúigh OK**. D'fhéadfaí iarraidh ort an cód PIN Glais Leanaí a chur isteach chun an liosta cainéal a chóipeáil.
- 5 - Nuair atá an chóipeáil déanta, bain amach pluga an mhéaróg chuimhne USB.

6 - Brúigh  (clé) arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Is féidir leat an liosta cainéal atá cóipeáilte a uaslódáil anois go dtí teilifís Philips eile.

### Leagan Liosta Cainéal

Seiceáil leagan reatha an liosta cainéal...


- 1 - Roghnaigh  **Socrúithe** > **Cainéil agus ionchuir** > **Cainéil agus brúigh** (ar dheis) dul isteach sa roghchlár.
- 2 - Roghnaigh **Cóipeáil Liosta Cainéal agus roghnaigh Leagan Reatha**, ansin brúigh **OK**.
- 3 - Brúigh  (clé), arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

### Uaslódáil Liosta Cainéal don Teilifís

#### Teilifíseanna nach bhfuil suiteáilte

Ag brath ar do theilifís a bheith suiteáilte cheana féin nó gan a bheith suiteáilte, ní mór duit bealach éagsúil a úsáid chun liosta cainéal a uaslódáil.

#### Go dtí teilifís nach bhfuil suiteáilte fós


- 1 - Plugáil isteach an pluga cumhachta chun an tsuiteáil a thosú agus roghnaigh teanga agus tír. Is féidir leat dul thar an gcuardach cainéal. Críochnaigh an tsuiteáil.
- 2 - Plugáil isteach an mhéaróg chuimhne USB a bhfuil liosta cainéal na teilifíse eile air.
- 3 - Chun uaslódáil liosta na gcainéal a thosú, roghnaigh  **Socrúithe** > **Cainéil agus ionchuir** > **Cainéil** > **Cóipeáil Liosta Cainéil** > **Cóipeáil go dtí an teilifís agus brúigh Ceart go leor**. Cuir isteach do chód PIN más gá.
- 4 - Cuirfidh an teilifís ar an eolas tú má chóipeáiltear an liosta cainéal go dtí an teilifís go rathúil. Bain amach an mhéaróg chuimhne USB.

---

#### Teilifíseanna Suiteáilte

Ag brath ar do theilifís a bheith suiteáilte cheana féin nó gan a bheith suiteáilte, ní mór duit bealach éagsúil a úsáid chun liosta cainéal a uaslódáil.

#### Go dtí teilifís atá suiteáilte cheana féin

- 1 - Fíoraigh socrú tíre na teilifíse. (Chun an socrú seo a fhíorú, féach ar an gcaibidil Athshuiteáil Gach Cainéal. Tosaigh an nós imeachta seo go dtí go mbainfidh tú an socrú tíre amach. Brúigh  **Siar** chun an tsuiteáil a chealú.) Má tá an tír ceart, lean ar aghaidh le céim 2. Mura bhfuil an tír ceart, ní mór duit athshuiteáil nua a dhéanamh. Féach ar chaibidil Athshuiteáil gach cainéil agus cuir tús leis an tsuiteáil. Roghnaigh an tír cheart agus scipeáil an cuardach cainéil. Críochnaigh

an tsuiteáil. Nuair atá sé sin déanta agat, lean ar aghaidh le céim 2.

2 - Plugáil isteach an mhéaróg chuimhne USB a bhfuil liosta cainéal na teilifíse eile air.

3 - Chun uaslódáil liosta na gcainéal a thosú, roghnaigh **Socruithe > Cainéil agus ionchuir > Cainéil > Cóipeáil Liosta Cainéil > Cóipeáil go dtí an teilifís agus brúigh Ceart go leor**. Cuir isteach do chód PIN más gá.

4 - Cuirfidh an teilifís ar an eolas tú má chóipeáiltear an liosta cainéal go dtí an teilifís go rathúil. Bain amach an mhéaróg chuimhne USB.

don teilifís a bheith ar Fuireachas chun cainéil a nuashonrú go huathoibríoch.

---

## 6.4. Suiteáil Cainéal Idirlín

### Cuardaigh agus a Nuashonraigh Cainéil Idirlíne

Cuardaigh cainéil Idirlíne

**Socruithe > Cainéil agus ionchuir > Cainéil > Suiteáil cainéal Idirlín > Cuardaigh cainéil**

1 - Roghnaigh Cuardaigh le haghaidh cainéil agus brúigh **OK**.

2 - Roghnaigh Nuashonraigh cainéil chun an liosta cainéal idirlín suiteáilte a nuashonrú.

Roghnaigh Athshuiteáil cainéil chun athshuiteáil iomlán a dhéanamh a thabharfaidh trí gach céim tú. Roghnaigh **Install new channels** suiteáladh liosta cainéal idirlín nua. Is féidir leat suas le 3 liosta cainéal idirlín a shuiteáil.

Roghnaigh **Díshuiteáil cainéil** díshuiteálfar an liosta cainéal idirlín roghnaithe.

3 - Brúigh **OK** chun na cainéil a chuardach. D'fhéadfadh sé sin roinnt nóiméad a thógáil.

Nuashonrú cainéil uathoibríoch do chainéil Idirlíne

**Socruithe > Cainéil agus ionchuir > Cainéil > Suiteáil cainéal Idirlín > Nuashonrú cainéal uathoibríoch**

Las an teilifís chun na cainéil Idirlíne a nuashonrú go huathoibríoch.

Nuashonrú cainéal uathoibríoch

Déanann an teilifís nuashonrú ar na cainéil agus stóráilann sé cainéil nua uair amháin in aghaidh an lae, ag 6 AM. Stóráiltear cainéil nua sa liosta Gach cainéal ach sa liosta Cainéil nua freisin. Baintear cainéil fholmha as.

Má aimsítear cainéil nua nó má dhéantar nuashonrú ar chainéil nó má bhaintear as iad, taispeántar teachtaireacht ar an teilifís nuair a chostar air í. Ní mór

# 7. Cainéil





## 7.1. Suiteáil Cainéil

Chun tuilleadh eolais a fháil faoi conas cainéil a shuiteáil, seiceáil ar Cabhrú > Lámhleabhar úsáideora > Suiteáil Cainéil.

## 7.2. Liostaí Cainéal


### Maidir le Liostaí Cainéal

Taispeánfar gach cainéal sa liosta Gach cainéal i ndiaidh suiteáil cainéal. Liostaítear na cainéil sa liosta Gach Cainéal bunaithe ar sheánra\*. Mar shampla: Préimh, Nuacht Préimhse, Aitiúil Préimhe, Leanaí, Spórt etc. Is é an seánra Préimhe na príomhchainéil chraolta a bhfuil sciar den mhargadh acu os cionn 3%. Taispeántar cainéil lena n-ainm agus a lógó má tá an fhaisnéis sin ar fáil.

Agus liosta cainéal roghnaithe, brúigh na saighead  (suas) nó  (síos) chun cainéal a roghnú, ansin brúigh OK chun féachaint ar an gchainéal atá roghnaithe. Ní thiúnálann tú ach go dtí na cainéil atá sa liosta sin nuair atá na heochracha  + nó  - á n-úsáid agat.

\*Tabhair faoi deara: Níl feidhm ag an bhfeidhm liostáil de réir seánra ach sa Ghearmáin.

#### Deilbhíní cainéal

Tar éis do Nuashonrú Cainéal Uathoibríoch a bheith déanta ar an liosta cainéal, marcáil cainéil nua le  (réalta).

Má ghlásáilann tú cainéal, marcálfar le  (glas).

#### Stáisiúin Raidió




Má tá craolachán digiteach ar fáil, suiteáil stáisiúin raidió dhigiteacha le linn suiteála. Athraigh go cainéal raidió díreach ar an gcaoi chéanna is a athraíonn tú go cainéal teilifíse.

Is féidir leis an teilifís seo teilifís dhigiteach ar chaighdeán DVB a fháil. D'fhéadfadh an teilifís gan oibriú i gceart le roinnt oibrítheoirí teilifíse digití, neamhchomhlíonadh le riachtanais an chaighdeáin ina n-iomláine.

## Liosta Cainéal a oscailt

In aice leis an liosta le gach cainéal, is féidir leat liosta scagtha a roghnú nó is féidir leat ceann de na liostaí ceanáin a chruthaigh tú a roghnú.

Chun an liosta cainéal reatha a oscailt:

- 1 - Brúigh , chun athrú go dtí an teilifís.
- 2 - Brúigh OK\* chun an liosta cainéal reatha a oscailt.
- 3 - Mar rogha air sin, déan brú fada ar  Eolaire teilifíse chun an liosta cainéal a oscailt.
- 4 - Brúigh  Ar ais chun an liosta cainéal a dhúnadh.

\* Seans nach n-oibreoidh sé nuair atá an eochair OK á áitiú ag HbbTV.

Chun ceann amháin de na liostaí cainéal a roghnú:

- 1 - Agus liosta cainéal oscailte ar an scáileán agat, brúigh + OPTIONS.
- 2 - Roghnaigh Roghnaigh liosta cainéal agus brúigh OK.
- 3 - Roghnaigh ceann amháin de na liostaí cainéal atá ar fáil i roghchlár na liostaí agus brúigh OK.


Mar rogha air sin, is féidir leat ainm an liosta ag barr an liosta cainéal agus OK a bhrú chun roghchlár na liostaí a oscailt.

## Déan cuardach do Chainéal

Is féidir leat cuardach a dhéanamh do chainéal chun é a aimsiú i liosta fada cainéal.

Is féidir leis an teilifís cuardach a dhéanamh ar chainéal laistigh de cheann de na príomhliostaí cainéal - an liosta cainéal Satailíte, Aeróige nó Cábala.

Chun cuardach a dhéanamh do chainéal:

- 1 - Brúigh .
- 2 - Brúigh OK chun an liosta cainéal reatha a oscailt.
- 3 - Brúigh + OPTIONS.
- 4 - Roghnaigh Roghnaigh liosta cainéal agus brúigh OK.
- 5 - Roghnaigh Scag Cainéil Aeróige nó Scag Cainéil Cábala agus brúigh OK.
- 6 - Roghnaigh Déan cuardach do Chainéal agus brúigh OK chun réimse téacs a oscailt. Is féidir leat méarchlár an chianrialtáin (más ann dó) a úsáid nó an méarchlár ar an scáileán a úsáid chun téacs a chur isteach.
- 7 - Cuir isteach ainm nó cuid d'ainm agus roghnaigh Cuir i bhfeidhm agus brúigh OK. Déanfaidh an teilifís cuardach d'ainmneacha cainéal a mheaitseálann an liosta atá roghnaithe agat.

Liostálfar torthaí cuardaigh mar liosta cainéal – féach ar ainm an liosta ag an mbarr. An toradh a bheidh ar an gcuardach an t-ainm cainéil meaitseála agus an toradh curtha in ord aibíteach. Imeoidh na torthaí cuardaigh as amharc comhuain is a roghnaíonn tú liosta cainéal eile nó nuair a dúnann tú an liosta leis na torthaí cuardaigh.

---

## 7.3. Sórtáil liosta cainéal

Is féidir leat sórtáil liosta cainéal a dhéanamh le gach cainéal. Is féidir leat an liosta cainéal a shocrú chun díreach na cainéil teilifíse nó na stáisiúin Raidió a thaispeáint. I gcás cainéal Satailíte/Aeróige/Cábla, is féidir leat an liosta a shocrú chun na cainéil atá Saorchraolta nó na cainéil Scrofa a thaispeáint.

Chun scagaire a shocrú ar liosta a bhfuil gach cainéal air:

- 1 - Brúigh **TV**.
- 2 - Brúigh **OK** chun an liosta cainéal reatha a oscailt.
- 3 - Brúigh **+ OPTIONS**.
- 4 - Roghnaigh **Roghnaigh liosta cainéal agus brúigh OK**.
- 5 - Roghnaigh **Scag Cainéil Aeróige nó Scag Cainéil Cábla** de réir an liosta a bhfuil uait é a scagadh agus brúigh **OK**.
- 6 - Sa roghchlár **Roghanna**, roghnaigh an scagaire atá uait agus brúigh **OK** chun gníomhachtú. Taispeánfar ainm an scagaire mar chuid d'ainm an liosta cainéal ar bharr an liosta cainéal.
- 7 - Brúigh **<** (clé) chun dul siar céim amháin nó brúigh **<** chun an roghchlár a dhúnadh.

---

## 7.4. Féachaint ar chainéil

### Tiúnáil go dtí Cainéal

Chun tosú ag féachaint ar chainéil teilifíse, brúigh **TV**. Tiúinídh an teilifís go dtí an cainéal teilifíse ar fhéach tú go deireanach air.

#### Cainéil a Athrú

Chun cainéil a athrú, brúigh **≡ +** nó **≡ -**. Má tá uimhir an chainéil ar eolas agat, clóscríobh an uimhir leis na heochracha uimhreach. Brúigh **OK** tar éis an uimhir a chur isteach chun athrú láithreach.

Má tá an t-eolas ar fáil ón Idirlíon, taispeánann an teilifís ainm agus sonraí an chláir reatha agus ansin ainm agus sonraí an chéad chláir eile.

#### Cainéil roimhe sin

Chun athrú ar ais go dtí an cainéal a bhí tiúnáilte cheana féin, brúigh **<Ar ais**.

Is féidir leat tiúnáil go cainéil ó **Liosta Cainéal** freisin .

---

## Cainéal a Ghlasáil

### Chun Cainéal a Ghlasáil agus a Dhíghlasáil

Chun leanaí a chosc ó fhéachaint ar chainéal, is féidir leat cainéal a ghlasáil. Chun féachaint ar chainéal atá glasáilte, ní mór duit an **Cód Glais Leanaí** a chur isteach ar dtús. Ní féidir leat cláir a ghlasáil ó ghléasanna nasctha.

Chun cainéal a ghlasáil:

- 1 - Brúigh **TV**.
- 2 - Brúigh **OK** chun an liosta cainéal a oscailt. Athraigh an liosta cainéal más gá.
- 3 - Roghnaigh an cainéal a bhfuil uait é a dhíghlasáil.
- 4 - Brúigh **+ OPTIONS** agus roghnaigh **Glasáil Cainéal** agus brúigh **OK**.
- 5 - Cuir isteach do chód PIN le 4 digit má iarrann an teilifís é. Marcáitar cainéal glasáilte le **🔒** (glas).
- 6 - Brúigh **<** (clé) chun dul siar céim amháin nó brúigh **<** **Ar ais** chun an roghchlár a dhúnadh.

Chun cainéal a dhíghlasáil:

- 1 - Brúigh **TV**.
- 2 - Brúigh **OK** chun an liosta cainéal a oscailt. Athraigh an liosta cainéal más gá.
- 3 - Roghnaigh an cainéal a bhfuil uait é a dhíghlasáil.
- 4 - Brúigh **+ OPTIONS** agus roghnaigh **Díghlasáil Cainéal** agus brúigh **OK**.
- 5 - Cuir isteach do chód PIN le 4 digit má iarrann an teilifís é.
- 6 - Brúigh **<** (clé) chun dul siar céim amháin nó brúigh **<** **Ar ais** chun an roghchlár a dhúnadh.

Má ghlasálann tú nó má dhíghlasálann tú cainéil i liosta cainéal, níl ort ach an cód PIN a chur isteach díreach uair amháin go dtí go ndúnfaidh tú an liosta cainéal.

---



### Rátáil Tuismitheora

Is féidir leat rátáil aoise a shocrú chun leanaí a stopadh ó bheith ag féachaint ar chlár nach bhfuil feiliúnach dá n-aois.

Is féidir le cláir ar chainéil dhigiteacha a bheith rátáilte de réir aoise. Nuair atá rátáil aoise cláir cothrom le nó níos airde ná an aois atá socraithe agat mar rátáil aoise do do leanbh, beidh an clár glasáilte. Ní mór duit an **Cód Rátáil tuismitheora** (níl sé ar fáil ach do thíortha áirithe) a chur isteach ar dtús chun féachaint ar chlár atá glasáilte.



Chun rátáil aoise a shocrú.

- 1 - Roghnaigh  > Córas > Glas Linbh > Rátáil Tuismitheora agus brúigh OK.
- 2 - Cuir isteach cód glais linbh 4-dhigit. Mura bhfuil cód socraithe go fóill, roghnaigh Socraigh Cód i Glas Linbh. Cuir isteach Cód glais leanaí a bhfuil 4 digit ann agus dearbhaigh. Anois is féidir leat rátáil aoise a shocrú.
- 3 - Téigh ar ais go Rátáil Tuismitheora, roghnaigh an aois agus brúigh OK.
- 4 - Brúigh  (clé), arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Chun rátáil aoise tuismitheora a chasadh as, roghnaigh Gan aon cheann. Mar sin féin, ní mór duit rátáil aoise a shocrú i roinnt tíortha.

Ní ghlásáilann an teilifís ach cláir a bhfuil rátáil níos airde acu i gcás roinnt craoltóirí/oibrítheoirí. Socraítear an rátáil aoise tuismitheora do gach cainéal.

## Roghanna Cainéal

### Roghanna Oscailte

Agus tú ag féachaint ar chainéal, is féidir leat roinnt roghanna a shocrú.

Ag brath ar an gcineál cainéil a bhfuil tú ag féachaint air (analogach nó digiteach) nó ag brath ar na socruithe teilifíse atá déanta agat, tá roinnt roghanna ar fáil. Mar shampla, níl an rogha Scáileán as ar fáil ach do chainéil raidió. Moltar duit scáileán na teilifíse a chasadh as chun fuinneamh a choigilt agus chun an scáileán a chosaint.

Chun roghchlár na roghanna a oscailt:

- 1 - Agus tú ag féachaint ar chainéal, brúigh **+** ROGHANNA.
- 2 - Brúigh **+** ROGHANNA arís chun é a dhúnadh.

### Fotheidil

#### Cas As

Tá craoltaí digiteacha in ann fotheidil a bheith acu dá gcláir.

Chun na fotheidil a thaispeáint:

Brúigh **+** ROGHANNA agus roghnaigh Fotheidil.

Is féidir leat fotheidil a chasadh Air nó As. Mar rogha air sin, is féidir leat Uathoibríoch a roghnú.

#### Uath.

Más faisnéis teanga cuid den chraoladh digiteach agus mura bhfuil an clár atá á chraoladh i do theanga (an teanga a socraíodh ar an teilifís), is féidir leis an teilifís fotheidil a thaispeáint go huathoibríoch i

gceann amháin de na teangacha fotheideal atá roghnaithe agat. Ní mór do cheann amháin de na teangacha fotheideal sin a bheith ina cuid den chraoladh.

Is féidir leat na teangacha fotheideal is fearr leat a roghnú in Teanga Fotheideal.

### Fotheidil ó Théacs

Má thiúnann tú do chainéal analógach, ní mór duit na fotheidil a chur ar fáil de lámh do gach cainéal.

- 1 - Athraigh go dtí cainéal agus brúigh TEXT chun Téacs a oscailt.
- 2 - Cuir isteach uimhir leathanach na bhfotheideal.
- 3 - Brúigh TEXT arís chun Téacs a dhúnadh.

Má roghnaíonn tú Air i roghchlár na bhFotheideal nuair atá tú ag féachaint ar chainéal analógach, taispeánfar fotheidil má tá siad ar fáil.




Chun fáil amach an cainéal analógach nó digiteach atá ann, athraigh go dtí an cainéal agus oscail Eolas i **+** OPTIONS.

### Teanga fotheideal

#### Na Teangacha Fotheideal atá Roghnaithe

Is féidir le craoladh digiteach roinnt teangacha fotheideal a thairiscint do chlár. Is féidir leat príomhtheanga fotheideal agus teanga thánaisteach a shocrú d'fhotheidil. Má tá fotheidil ar fáil i gceann de na teangacha sin, taispeánfaidh an teilifís iad.

Chun an phríomhtheanga fotheideal agus an teanga thánaisteach fotheideal a shocrú:

- 1 - Téigh go  Socruithe > Cainéil agus ionchuir > Cainéil.
- 2 - Roghnaigh Fotheidil Phríomhúla nó Fotheidil Thánaisteacha.
- 3 - Roghnaigh an teanga atá uait agus brúigh OK.
- 4 - Brúigh  (clé) chun dul siar céim amháin nó brúigh  Ar ais chun an roghchlár a dhúnadh.

### Roghnaigh Teanga Fotheideal

Mura bhfuil aon cheann de na teangacha fotheideal is fearr leat ar fáil, is féidir leat teanga fotheideal eile atá ar fáil a roghnú. Mura bhfuil aon teanga fotheideal ar fáil, ní féidir leat an rogha seo a roghnú.

Chun príomhtheanga fotheideal a roghnú nuair nach bhfuil aon cheann de na teangacha atá uait ar fáil:

- 1 - Brúigh **+** OPTIONS.
- 2 - Roghnaigh Teanga Fotheideal agus roghnaigh ceann amháin de na teangacha mar fhotheidil ar bhonn sealadach.

---




## Teanga Fuaim

---

### Teanga Fuaim is Fearr leat

Tá craoladh digiteach in ann roinnt teangacha fuaim (teangacha labhartha) a thairiscint do chlár. Is féidir leat an phríomhtheanga fuaim agus an teanga thánaisteach fuaim is fearr leat a shocrú. Má tá fuaim ar fáil i gceann de na teangacha sin, athróidh an teilifís go dtí an fhuaim sin.

Chun an phríomhtheanga fuaim agus an teanga thánaisteach fuaim a shocrú:

- 1 - Téigh go  **Socruithe > Cainéil agus ionchuir > Cainéil.**
- 2 - Roghnaigh **Fuaim Phríomhúil** nó **Fuaim Thánaisteach.**
- 3 - Roghnaigh an teanga atá uait agus brúigh **OK.**
- 4 - Brúigh  (clé) chun dul siar céim amháin nó brúigh  **Ar ais** chun an roghchlár a dhúnadh.

---

### Roghnaigh Teanga Fuaim


Mura bhfuil aon cheann de na teangacha fuaim is fearr leat ar fáil, is féidir leat teanga fuaim eile atá ar fáil a roghnú. Mura bhfuil aon teanga fuaim ar fáil, ní féidir leat an rogha seo a roghnú.

Chun príomhtheanga fotheideal a roghnú nuair nach bhfuil aon cheann de na teangacha atá uait ar fáil:

- 1 - Brúigh **+** **OPTIONS.**
- 2 - Roghnaigh **Teanga Fuaim** agus roghnaigh ceann amháin de na teangacha mar theanga fuaim ar bhonn sealadach.


---

### Rochtain uilíoch

 **Socruithe > Cainéil agus ionchuir > Cainéil > Rochtain uilíoch.**


Nuair atá Inrochtaineacht Uilíoch casta air, ullmhaítear an teilifís dóibh siúd atá bodhar, a bhfuil lagú éisteachta orthu, dall nó a bhfuil lagú amhairc orthu.

Rochtain uilíoch dóibh siúd a bhfuil lagú éisteachta acu


 **Socruithe > Cainéil agus ionchuir > Cainéil > Rochtain uilíoch > Lagéisteacht.**

- Craolann roinnt cainéal teilifíse digití fuaim agus fotheideal speisialta atá curtha in oiriúint dóibh siúd a bhfuil lagú éisteachta orthu nó do dhaoine atá bodhar.
- Nuair atá Lagú Éisteachta casta air, athraíonn an teilifís go huathoibríoch go dtí an fhuaim agus na fotheidil atá curtha in oiriúint, más ann dóibh.

Rochtain uilíoch dóibh siúd atá dall nó a bhfuil lagú amhairc acu


 **Socruithe > Cainéil agus ionchuir > Cainéil > Rochtain uilíoch > Cur síos fuaim.**

Tá cainéil teilifíse dhigiteacha in ann tráchtareacht speisialta fuaim a chraoladh a chuireann síos ar a bhfuil ag tarlú ar an scáileán.

 **Socruithe > Cainéil agus ionchuir > Cainéil > Rochtain uilíoch > Cur síos fuaim > Toirt mheasctha, Maisíochtaí fuaim, Óráid.**

- Roghnaigh **Airde fuaim measctha**, is féidir leat airde fuaim na gnáthfuaim a mheascadh leis an tráchtareacht fuaim.
- Cas **Éifeachtaí fuaim** air chun éifeachtaí fuaim breise a fháil sa tráchtareacht fuaim, cosúil le steiréó nó fuaim chéimneach.
- Roghnaigh **Caint** chun roghanna cainte a shocrú, **Tuairisciúil** nó **Fotheidil.**

### Breisiú dialóige

 **Socruithe > Cainéil agus ionchuir > Cainéil > Rochtain uilíoch > Feabhsú idirphlé.**


Méadaigh intuigtheacht na dialóige agus na tráchtareachta, más ann dóibh. Níl fáil air ach amháin nuair atá an socrú fuaim **Clear dialogue** Air agus nuair is AC-4 an sruth fuaim.

---

### Socruithe d’Fheidhmchláir HbbTV agus Oibritheora


Féach ar Shocruithe d’Fheidhmchláir HbbTV agus Oibritheora, nó déan iad a athrú.

#### Cas HbbTV Air nó As

 **Socruithe > Cainéil agus ionchuir > Cainéil > Socruithe HbbTV agus Feidhmchláir Oibreora > HbbTVName.**

Má tá uait rochtain ar leathanaigh HbbTV a sheachaint ar chainéal ar leith, is féidir leat na leathanaigh HbbTV a bhlocáil don chainéal sin amháin.

#### Cas Traiceáil Stair As

 **Socruithe > Cainéil agus ionchuir > Cainéil > Socruithe HbbTV agus Feidhmchláir Oibreora > Rianú.**

Má tá sé Air, níl aon rogha phearsanta agat maidir leis an traiceáil. Má tá sé As, ní thugann tú cead do leathanaigh Fheidhmchláir HbbTV agus Oibritheora (más infheidhme) traiceáil a dhéanamh.

## Bain as Fianáin

⚙️ Socruithe > Cainéil agus ionchuir > Cainéil > Socruithe HbbTV agus Feidhmchláir Oibreora > Fianáin.

Cas stóráil fianán ó HbbTV agus ó leathanaigh Feidhmchláir an Oibritheora (más ann dóibh) air nó as.

## Glan liosta na bhfeidhmchlár faofa

⚙️ Socruithe > Cainéil agus ionchuir > Cainéil > Socruithe HbbTV agus Feidhmchláir Oibreora > Glan liosta na n-aipeanna faofa.

Chun gach feidhmchlár atá faofa ag an Úsáideoir a ghlanadh.

## Athshocrú ID Gléis HbbTV

⚙️ Socruithe > Cainéil agus ionchuir > Cainéil > Socruithe HbbTV agus Feidhmchláir Oibreora > Athshocraigh Aitheantas Gléis HbbTV.


Is féidir leat aitheantóir gléis uathúil do theilifíse a athshocrú. Cruthófar aitheantóir nua. Déanfar do ID Gléis a athsholáthar le haitheantóir nua.

---

## Common Interface

Má tá CAM suiteáilte agat sa sliotán Comhéadain Choitinn, is féidir leat féachaint ar fhaisnéis faoin CAM agus faoin oibritheoir nó roinnt socruithe a bhaineann le CAM a athrú.

Chun féachaint ar fhaisnéis faoin CAM:

- 1 - Brúigh  FOINSÍ.
- 2 - Cliceáil ar an gcineál cainéil atá á úsáid agat don CAM do Féach ar theilifís.
- 3 - Brúigh **+** OPTIONS agus roghnaigh **Comhéadan Coiteann**.
- 4 - Roghnaigh oibritheoir teilifíse an CAM agus brúigh **OK**. Is ón oibritheoir teilifíse a thagann na scáileáin seo a leanas.

---

## Socruithe CAM

Socraigh ainm próifíle don CI+/CAM suiteáilte

⚙️ Socruithe > Cainéil agus ionchuir > Cainéil > Socruithe CAM > Ainm próifíle CAM.

## Roghnaigh an cineál CI+/CAM

⚙️ Socruithe > Cainéil agus ionchuir > Cainéil > Socruithe CAM > Comhéadan CAM.

Roghnaigh **USB** chun an CAM USB a chumasú, déanfar an CAM PCMCIA a dhíchumasú ansin. Roghnaigh **PCMCIA** chun an CAM PCMCIA a chumasú, déanfar an CAM USB a dhíchumasú ansin.

---

## Faisnéis Cláir


### Féach ar shonraí cláir

Chun sonraí an chláir atá roghnaithe a thaispeáint:

- 1 - Tiúnáil don chainéal.
- 2 - Brúigh **+** OPTIONS, roghnaigh **Faisnéis Cláir** agus brúigh **OK**.
- 3 - Brúigh **OK** chun an scáileán seo a dhúnadh.

### Féach ar eolas cláir ón liosta cainéal

Chun an t-eolas cláir a fháil ón liosta cainéal:

- 1 - Tiúnáil don cainéal, brúigh **OK** nó  **Liosta cainéil** chun an liosta cainéal a oscailt.
- 2 - Brúigh **+** OPTIONS, roghnaigh **Eolas Cláir** and press **OK OK** chun féachaint ar eolas ginearálta faoin gclár.
- 3 - Chun an scáileán seo a dhúnadh, brúigh **←** **Ar ais** chun dul siar go dtí an liosta cainéal.

---

## Monofónach / Steiréó

Is féidir leat fuaim cainéil analógaigh a athrú go Monofónach nó Steiréafónach.

Chun athrú go Monofónach nó Steiréafónach:

- 1 - Tiúnáil go dtí cainéal analógach.
- 2 - Brúigh **+** ROGHANNA, roghnaigh **Monofónach/Steiréafónach** agus brúigh **➤** (deas).
- 3 - Roghnaigh **Monofónach** nó **Steiréafónach** agus brúigh **OK**.
- 4 - Brúigh **←** (clé) chun dul siar céim amháin nó brúigh **←** **Ar ais** chun an roghchlár a dhúnadh.

---

## 7.5. Cainéil Ceanáin

### Maidir le Cainéil Ceanáin

Is féidir leat na cainéil a thaitníonn leat a bhailiú le chéile i liosta cainéal ceanáin.

Is féidir leat 4 liosta\* éagsúla de chainéil ceanáin a chruthú le haghaidh zaípeáil éasca cainéal. Is féidir leat gach Liosta Ceanán a ainmniú ina gceann agus ina gceann. Ní féidir leat ord nua a chur ar chainéil ach

amháin i Liosta Ceanán.

Agus liosta cainéal roghnaithe, brúigh na saigheada ▲ (suas) nó ▼ (síos) chun cainéal a roghnú, ansin brúigh OK chun féachaint ar an gcainéal atá roghnaithe. Ní thiúnálann tú ach go dtí na cainéil atá sa liosta sin nuair atá na heochracha **TV** + nó **TV** – á n-úsáid agat.

\*Tabhair faoi deara: Má tá do thír suiteála sa Ríocht Aontaithe nó san Iodáil, ní stóráiltear na Cainéil Aeróg/cábbla/analógach ach sa chéad 2 liosta is Rogha chláir; Ní stórálfar cainéil aipe satailíte/tríú páirtí ach sna 2 liosta is Rogha chláir.

## Cruthaigh Liosta Ceanán

Chun liosta cainéal ceanán a chruthú:

- 1 - Brúigh **TV**, chun athrú go dtí an teilifís.
- 2 - Brúigh OK chun an liosta cainéal reatha a oscailt.
- 3 - Brúigh + OPTIONS.
- 4 - Roghnaigh Cruthaigh Liosta Ceanán agus brúigh OK.
- 5 - Roghnaigh cainéal ón liosta ar chlé a bhfuil uait ceanán a dhéanamh as agus brúigh OK. Taispeánfar cainéil sa liosta ar thaobh na láimhe deise san ord ina chuireann tú isteach iad. Roghnaigh an cainéal sa liosta ar chlé agus brúigh OK arís chun é a chealú.
- 6 - Más gá, is féidir leat coinneáil ort ag roghnú agus ag cur cainéil leis an liosta mar cheanáin.
- 7 - Brúigh ← Ar ais nuair atá tú réidh ag cur cainéil leis an liosta.

Iarrfaidh an teilifís ort an Liosta Ceanána athainmniú. Is féidir leat an méarchlár ar an scáileán a úsáid.

- 1 - Úsáid an méarchlár ar an scáileán chun an t-ainm reatha a scríosadh agus ceann nua a chur isteach.
- 2 - Nuair atá sé sin déanta agat, roghnaigh Dún agus brúigh OK.

Athróidh an teilifís go dtí an Liosta Ceanán atá díreach cruthaithe.

Is féidir leat réimse cainéal a chur leis an liosta in aon ghéabh amháin nó Liosta Ceanán nua a thosú tríd an liosta cainéal a chóipeáil le gach cainéal agus na cainéil nach bhfuil uait a scríosadh.

Tabharfar uimhir nua do na cainéil sa Liosta Ceanán.

## Cuir eagar ar Ceanáin

Is féidir leat Cuir eagar ar Ceanáin a úsáid chun raon leanúnach cainéal a chur le Liosta Ceanán ag an am céanna.

Chun réimse cainéal a chur leis an liosta:

- 1 - Oscail an Liosta Ceanán san áit a bhfuil tú ag iarraidh na cainéil a chur isteach.
- 2 - Brúigh + OPTIONS, roghnaigh Cuir eagar ar Ceanáin agus brúigh OK.
- 3 - Roghnaigh céad chainéal an réimse sa liosta ar chlé a bhfuil uait é a chur leis an liosta agus brúigh OK.
- 4 - Brúigh ▼ (síos) chun cainéal deireanach an raoin a bhfuil uait é a chur leis an liosta a roghnú agus ansin brúigh OK. Marcálfar na cainéil ar thaobh na láimhe deise.
- 5 - Brúigh OK chun an réimse cainéal seo a chur leis an liosta agus chun é a dhearbhu.

Is féidir leat freisin tús a chur le Liosta Ceanán ó Cuir eagar ar Ceanáin.

## Liosta Ceanán a Athainmniú

Chun Liosta Ceanán a athainmniú:

- 1 - Oscail an Liosta Ceanán a bhfuil uait é a athainmniú.
- 2 - Brúigh + OPTIONS, roghnaigh Athainmniú Liosta Ceanán agus brúigh OK.
- 3 - Úsáid an méarchlár ar an scáileán chun an t-ainm reatha a scríosadh agus ceann nua a chur isteach.
- 4 - Nuair atá sé sin déanta agat, roghnaigh Dún agus brúigh OK.
- 5 - Brúigh ← Ar ais chun an liosta cainéal a dhúnadh.

## Bain Liosta Ceanán as

Chun Liosta Ceanán a bhaint as:

- 1 - Oscail an Liosta Ceanán a bhfuil uait é a bhaint as.
- 2 - Brúigh + OPTIONS, roghnaigh Bain Liosta Ceanán as agus brúigh OK.
- 3 - Dearbhaigh chun an liosta a bhaint as.
- 4 - Brúigh ← Ar ais chun an liosta cainéal a dhúnadh.

## Liosta Cainéal Dúblach

Chun Liosta Ceanán a bhaint as:

- 1 - Chun Liosta Ceanán ba mhaith leat a dhúbailt.
- 2 - Brúigh **+** **OPTIONS**, roghnaigh **Eolas Cainéil** agus brúigh **OK** chun eolas cainéil a oscailt.
- 3 - Dearn deimhniú chun an liosta a dhúbailt.
- 4 - Brúigh **←** **Ar ais** chun an liosta cainéal a dhúnadh.

## Ord Cainéal a athrú

Ní féidir leat ord cainéal athrú (athordaigh) ach amháin i **Liosta Ceanán**.

Chun an seicheamh cainéal a athrú:

- 1 - Oscail an **Liosta Ceanán** a bhfuil uait ord nua a chur air.
- 2 - Brúigh **+** **OPTIONS**, select **Cuir Ord Nua ar Chainéil** agus brúigh **OK**.
- 3 - Sa **Liosta Ceanán**, roghnaigh an cainéal a bhfuil uait é a chur in ord nua agus brúigh **OK**.
- 4 - Bog an cainéal go dtí an áit atá uait leis na cnaipí **▲** (suas) nó **▼** nó **⌂** (síos).
- 5 - Brúigh **OK** chun an suíomh nua a dhearbhu.
- 6 - Is féidir leat ord nua a chur ar chainéil ar an gcaoí chéanna go dtí go ndúnann tú **Liosta Ceanán** leis an eochair **←** **Ar ais**.

\* **Tabhair faoi deara:** Níl an oibríocht atheagraithe ar fáil má tá suíomh na tíre sa **Ríocht Aontaithe** nó san **lodáil**.

---

## 7.6. Téacs / Teilithéacs

### Leathanaigh Téacs

Má tá eochair **TEXT** ag do chianrialtán, is féidir leat **TEXT** a bhrú chun **Téacs/Teilithéacs** a oscailt agus tú ag breathnú ar chainéil teilifíse Chun **Téacs** a dhúnadh, brúigh **TEXT** arís.

Mura bhfuil eochair **TEXT**, brúigh ar do chianrialtán, brúigh **+** **OPTIONS** agus tú ag breathnú ar chainéil teilifíse, roghnaigh **Teilithéacs**.

#### Roghnaigh leathanach téacs

Chun leathanach a roghnú..:

- 1 - Cuir isteach uimhir an leathanaigh leis na heochracha uimhreacha.
- 2 - Úsáid na heochracha saighde chun nascleanúint.
- 3 - Brúigh eochair datha chun ábhar atá dathchódaithe a roghnú ag bun an scáileáin.

**Foleathanaigh téacs**

Tá roinnt foleathanach in ann a bheith ag leathanach téacs. Taispeántar uimhreacha na bhfoleathanach ar bharr in aice le huimhir an phríomhleathanaigh. Chun foleathanach a roghnú, brúigh **←** nó **→**.

#### T.O.P. Leathanaigh téacs

Tairgeann roinnt craoltóirí **Téacs T.O.P. Téacs**. Chun **T.O.P.** a oscailt. Leathanaigh **Téacs** laistigh de **Théacs**, brúigh **+** **OPTIONS** agus roghnaigh **T.O.P. Forbhreathnú**.

#### Téacs ó ghléas nasctha

Tá roinnt gléasanna atá in ann glacadh le cainéil teilifíse in ann **Téacs** a thaiscint chomh maith. Chun **Téacs** a oscailt ó ghléas nasctha.

- 1 - Brúigh **→** **SOURCES** roghnaigh an gléas agus brúigh **OK**.
- 2 - Agus tú ag féachaint ar chainéal ar an ngléas, brúigh **+** **OPTIONS**, roghnaigh **Taispeáin eochracha an ghléis** agus roghnaigh an **☰** eochair agus brúigh **OK**.
- 3 - Brúigh **←** **Ar ais** chun na heochracha gléis a chur i bhfolach.
- 4 - Chun **Téacs** a dhúnadh, brúigh **←** **Ar ais** arís.

#### Téacs (Ríocht Aontaithe amháin)

Tairgeann roinnt craoltóirí teilifíse digití **Téacs Digiteach** nó teilifís idirghníomhach ar a gcainéil dhigiteacha teilifíse. Áirítear leis seo gnáth-Théacs a úsáidtear leis na heochracha uimhreacha, dathanna agus nascleanúna chun roghanna a dhéanamh agus chun bogadh.

Chun **Téacs Digiteach** a dhúnadh, brúigh **←** **Ar ais**.

\* Ní féidir teilithéacs a fháil ach amháin nuair atá na cainéil suiteáilte go díreach ar thiúnóir inmheánach na teilifíse agus nuair atá **Mód teilifíse** air. Má tá bosca bairr á úsáid, ní bheidh fáil ar an teilithéacs tríd an teilifís. Sa chás sin, is féidir teilithéacs an bhosca bhairr a úsáid ina áit.

### Roghanna Téacs

Brúigh **+** **OPTIONS** in **Téacs/Teilithéacs** chun na rudaí seo a leanas a roghnú:

- **Reoigh leathanach / Díreoigh leathanach**  
Chun rothlú uathoibríoch foleathanach a thosú nó a stopadh.
- **Déscáileán / Scáileán iomlán**  
Chun an cainéal teilifíse agus **Téacs** a thaispeáint in aice a chéile.
- **Forbhreathnú ar T.O.P. overview**  
Chun **T.O.P.** a oscailt. **Téacs**.
- **Méadaigh / Gnáth-amharc**  
Chun an leathanach **Téacs** a mhéadú le go mbeidh sé éasca é a léamh.
- **Nochtaigh**  
Chun eolas atá i bhfolach ar an leathanach a

thaispeáint.

· Teanga


Chun an grúpa carachtar a mbaineann Téacs úsáid astu chun taispeáint i gceart a athrú.

## Téacs a Shuiteáil

### Teanga théacs


Tá roinnt teangacha Téacs ar fáil ag roinnt craoltóirí teilifíse digití.

Chun do theanga Téacs príomhúil agus tánaisteach a shocrú:

1 - Roghnaigh  Socruithe > Cainéil agus ionchuir > Cainéil.

2 - Roghnaigh Téacs Príomhúil nó Téacs Tánaisteach agus brúigh OK.

3 - Roghnaigh na teangacha Téacs is fearr leat.

4 - Brúigh  (clé), arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

---

## 7.7. Teilifís Idirghníomhach

### Maidir le iTV

Cuireann roinnt craoltóirí digiteacha a ngnáthchlár teilifíse isteach le leathanaigh eolais nó siamsaíochta i gcás teilifíse idirghníomhaí. Ar roinnt leathanach, is féidir leat freagra a thabhairt do chlár nó vótáil, siopadóireacht ar líne a dhéanamh nó íoc as físeán-ar-éileamh.

#### HbbTV

Úsáideann craoltóirí córais éagsúla idirghníomhacha teilifíse e.g., HbbTV (Teilifís Craoltóireachta Hibrídeach). Tagraítear do Theilifís Idirghníomhach ó am go chéile mar Théacs Digiteach nó cnaipe Dearg. Ach is córas ar leith gach córas.


Téigh go dtí láithreán gréasáin an chraoltóra chun tuilleadh eolais a fháil.

### A bhfuil de dhíth ort

Ní féidir teilifís Idirghníomhach a fháil ach ar chainéil teilifíse digití. Chun leas a bhaint as na tairbhí iomlána a bhaineann le teilifís Idirghníomhach, teastaíonn nasc ardluais (leathanbhanda) Idirlín don teilifís.



#### HbbTV

Má thairgeann cainéal teilifíse leathanaigh HbbTV, ní mór duit HbbTV a chasadh air ar dtús i socruithe na teilifíse chun féachaint ar na leathanaigh.


 Socruithe > Cainéil agus ionchuir > Cainéil > Socruithe HbbTV agus Feidhmchláir Oibreora > HbbTVName > Maidir le.

## Úsáid iTV

### Oscail leathanaigh iTV

Tugann an chuid is mó de na cainéil a thairgeann HbbTV nó iTV cuireadh duit an eochair datha  (dearg) nó a bhrú nó an eochair  OK chun a gclár idirghníomhach a oscailt.


### Gluaiseacht ar leathanaigh iTV

Is féidir leat úsáid a bhaint as na heochracha saighde agus datha, na heochracha uimhreach agus an eochair  Ar ais le nascleanúint a dhéanamh ar na leathanaigh iTV.

Is féidir leat úsáid a bhaint freisin as na heochracha athsheanma ar an gcianrialtán chun féachaint ar fhíseáin laistigh de leathanaigh iTV.


### Téacs (Ríocht Aontaithe amháin)

Chun Téacs Digiteach a oscailt, brúigh TEXT.

Brúigh  Ar Ais le dúnadh.

### Leathanaigh iTV a dhúnadh

Insíonn tromlach na leathanach iTV duit cén eochair atá le húsáid chun dúnadh.

Chun dúnadh leathanaigh iTV a fhórsaíl, athraigh go dtí an chéad chainéal teilifíse eile agus brúigh  Ar ais.

# 8. Eolaire Teilifíse

---


## 8.1. Sonraí Eolaire Teilifíse

Is féidir leat liosta de na cláir reatha agus iad siúd atá sceidealta ar do chainéil a fheiceáil leis an Eolaire Teilifíse. Taispeánfar cainéil analógacha agus dhigiteacha nó cainéil dhigiteacha amháin, ag brath ar cé as atá eolas (sonraí) an eolaire teilifíse ag teacht. Ní bhíonn eolas Eolaire Teilifíse ag gach cainéal. Ní bhíonn eolas Eolaire Teilifíse ag gach cainéal. Is féidir leis an teilifís eolas eilifíse a bhailiú do na cainéil atá suiteáilte ar an teilifís. Ní féidir leis an teilifís eolas Eolaire Teilifíse a bhailiú do chainéil a bhféachtar orthu ó ghlacadóir digiteach nó díchódóir.

---

## 8.2. An Eolaire Teilifíse a Úsáid

### Oscail an Eolaire Teilifíse

Chun an t-Eolaire teilifíse a oscailt, brúigh  TV GUIDE. Taispeánfaidh an tEolaire Teilifíse cainéil an tiúnóra atá roghnaithe.

Brúigh  TV GUIDE arís chun dúnadh.

Déanann an teilifís scanadh ar gach cainéal teilifíse le haghaidh eolas cláir an chéad uair a osclaíonn tú an tEolaire Teilifíse. D'fhéadfadh sé seo roinnt nóiméad a thógáil. Stóráltar sonraí an Eolaire Teilifíse ar an teilifís.



### Tiúin do Chlár

Is féidir leat tiúnáil go clár reatha ón Eolaire Teilifíse.

Chun athrú go dtí an clár (cainéal), roghnaigh an clár agus brúigh OK.

Féach ar shonraí cláir




Chun sonraí an chláir atá roghnaithe a thaispeáint:

- 1 - Brúigh  OPTIONS, roghnaigh Faisnéis Cláir agus brúigh OK.
- 2 - Brúigh  Ar Ais chun dúnadh.

## Cuardaigh de réir Seánra

Má tá an t-eolas ar fáil, is féidir leat cláir sceidealaithe a aimsiú de réir seánra cosúil le scannáin, spóirt, srl.

Chun cuardach a dhéanamh do chláir de réir seánra:

- 1 - Brúigh  TV GUIDE.
- 2 - Brúigh  OPTIONS.
- 3 - Roghnaigh Déan Cuardach de réir Seánra agus brúigh OK.
- 4 - Roghnaigh an seánra atá uait agus brúigh OK. Taispeánfar liosta leis na cláir a aimsíodh.
- 5 - Brúigh  Back Ar ais chun an roghchlár a dhúnadh.

\*Tabhair faoi deara: Nil an fheidhm Cuardaigh de réir Seánra ar fáil ach do thiortha áirithe.

# 9. Nasc Gléasanna

## 9.1. Maidir le Naisc

### Treoir maidir le Nascacht

Nasc gléas leis an teilifís i gcónaí leis an nasc is airde caighdeán atá ar fáil. Anuas air sin, úsáid cáblaí ar chaighdeán maith chun a chinntiú go mbeidh aistriú maith pictiúr agus fuaimeanna ann.

Nuair a nascann tú gléas, aithníonn an teilifís a chineál agus tugann sé ainm cineáil ceart do gach gléas. Is féidir leat ainm an chineáil a athrú más mian leat. Má shocraítear ainm cineáil ceart do ghléas, athraíonn an teilifís go huathoibríoch go dtí na socruithe teilifíse is fearr a fheileann di nuair a athraíonn tú go dtí an gléas seo sa roghchlár Foinsí.

### Port aeróige

Má tá Bosca bairr (glacadóir digiteach) nó Taifeadán agat, nasc cáblaí na haeróige chun comhartha na haeróige a rith tríd an mBosca bairr agus/nó an Taifeadán i dtosach sula n-iontrálfaidh sé an teilifís. Ar an gcaoi sin, is féidir leis an aeróg agus an Bosca bairr cainéil bhreise fhéideartha a sheoladh go dtí an Taifeadán le haghaidh a dtaifeadta.

### Poirt HDMI

#### Cáilíocht HDMI

Bíonn an caighdeán pictiúir agus fuaime is fearr ann le nasc HDMI. Bíonn na comharthaí fise agus fuaime araon le chéile in aon chábla HDMI amháin. Úsáid an cábla HDMI le haghaidh comharthaí teilifíse Ardghléine (HD).

Úsáid cábla deimhnithe HDMI Ultra-Ardluais chun an t-aistriú comhartha is fearr a fháil agus ná húsáid cábla HDMI níos faide ná 5 m.

Mura bhfuil gléas atá nasctha le HDMI ag obair i gceart, bain triail as socrú HDMI Ultra HD éagsúil chun an fhadhb a réiteach.

#### Cosaint ar chóipeáil

Tacaíonn cáblaí HDMI le HDCP (Cosaint Ábhar Digiteach Ard-Leitheadbhandá). Is comhartha chosaint ar chóipeáil HDCP a chuireann cosc ar chóipeáil ábhar ó dhiosca DVD nó Diosca Blu-ray. Tagraítear dó fresin mar DRM (Bainistíocht Ceart Digiteach).

#### HDMI ARC agus eARC

Ní thacaíonn ach HDMI 2 ar an teilifís le HDMI ARC (Cainéal Fíllte Fuaime) agus HDMI eARC.

Má tá an nasc HDMI ARC ag an ngléas freisin, ar gnách gur Córas Amharclainne Baile (HTS), barra fuaime nó glacadóir AV é, nasc le haon cheann de na naisc HDMI 2 ar an teilifís seo é. Ní chaithfidh an cábla fuaime breise a sheolann fuaim na teilifíse go dtí an HTS a bheith agat nuair atá nasc HDMI ARC ann. Tá an dá chomhartha sa nasc HDMI ARC.

Tá dul chun cinn déanta le HDMI eARC (Cainéal Fíllte Fuaime Breisithe) i gcomparáid leis an ARC a bhí ann roimhe. Cuimsítear leis gach gné ARC ach go bhfuil leathanbhandá agus luas níos airde aige. Tacaíonn eARC le tarchur fuaime ardchaighdeán suas le 192kHz, 24-giotán, 5.1 agus 7.1 neamh-chomhbhrúite, agus fuaim 32-cainéal neamh-chomhbhrúite.

Tabhair faoi deara: Níl HDMI eARC ar fáil ach ar HDMI 2. Úsáid Cábla HDMI ardluais ultra ardluais do eARC. Níl fáil ach ar 1 ghléas eARC amháin san iarraidh.



#### HDMI CEC - EasyLink

Nasc gléasanna HDMI CEC-comhoiriúnacha le do theilifís, is féidir leat iad a oibriú le cianrialtán na teilifíse. Ní mór EasyLink HDMI CEC a chasadh air ar an teilifís agus ar an ngléas nasctha.

#### Cas air EasyLink

⚙️ Socruithe > Cainéil agus ionchuir > Ionchuir Sheachtracha > EasyLink > EasyLink > Casta air.

Oibrigh gléasanna HDMI CEC-comhoiriúnacha le cianrialtán na teilifíse

⚙️ Socruithe > Cainéil agus ionchuir > Ionchuir Sheachtracha > EasyLink > Cianrialtán EasyLink > Air.

Chun an fheidhm cianrialtáin EasyLink a chasadh air nó as, tabhair faoi deara gur féidir leat airde fuaime feistí ceangailte HDMI CEC-comhoiriúnach a rialú beag beann ar an suíomh seo.



Cas cumhacht gléasanna HDMI as leis an teilifís

⚙️ Socruithe > Cainéil agus ionchuir > Ionchuir Sheachtracha > EasyLink > Uathghléas EasyLink casta as.

Roghnaigh Air chun ligint don teilifís na gléasanna HDMI a athrú go fuireachas. Roghnaigh As chun an fheidhm seo a dhíchumasú.

Cas cumhacht na teilifíse air le gléasanna HDMI

⚙️ Socruithe > Cainéil & oonchuir > Ionchuir Sheachtracha > EasyLink > Uath TV EasyLink casta air.

Roghnaigh Air chun ligint do ghléasanna HDMI an teilifís a mhúscailt ó fuireachas. Roghnaigh As chun an fheidhm seo a dhíchumasú.

Cas cumhacht an chóras fuaimne HDMI air leis an teilifís

⚙️ Socruithe > Cainéil & oonchuir > Ionchuir Sheachtracha > EasyLink > Uath TV EasyLink casta air.

Roghnaigh Air chun ligint don teilifís an chóras fuaimne HDMI nasctha a dhúiseacht ó fuireachas. Roghnaigh As chun an fheidhm seo a dhíchumasú.

Tabhair faoi deara:

- Tá an seans ann nach n-oibreoidh EasyLink le gléasanna ó bhrandaí eile.
- Tá ainmneacha éagsúla ag feidhmiúlacht HDMI CEC ar bhrandaí éagsúla. Seo roinnt samplaí: Anynet, Aquos Link, Bravia Theatre Sync, Kuro Link, Simplink agus Viera Link. Níl gach branda comhoiriúnach go hiomlán le EasyLink. Is lena n-úinéirí faoi seach ainmneacha branda HDMI CEC.

---

## HDMI Ultra HD

Is féidir leis an teilifís seo comharthaí Ultra HD a thaispeáint. Tá roinnt gléasanna ann - nasctha le HDMI - nach n-aithíonn teilifís le Ultra HD agus tá an seans ann nach n-oibreoidh siad i gceart nó go mbeidh an pictiúr nó an fhuaim díchumtha.

An mbeidh an teilifís ag brath go huathoibríoch ar fheiste HDMI físeáin a ceanglaítear agus déanfaidh sé coigeartú ar an teilifís chun an comhoiriúnú is fearr atá ar fáil. I gcás go bhfuil tú fós ag tabhairt aghaidh ar scáileán dubh nó scáileán nó fuaim as a riocht, is féidir leat a choigeartú **HDMI Ultra HD** ag socrú go **Caighdeán** le haghaidh feistí oidhreacht.

Socraigh caighdeán an chomhartha do gach nascóir

## HDMI

⚙️ Socruithe > Cainéil agus ionchuir > Ionchuir Sheachtracha > HDMI (port) > HDMI Ultra HD > Caighdeán, Optamach, nó Optamach (Uathchluiche xxxHz Pro) / Uathoibríoch .

Moltar cábla HDMI deimhnithe Ultra High Speed go mór do gach nasc HDMI. Chun na socruithe a athrú, aistrigh go dtí an fhoinsé HDMI ar dtús. Roghnaigh **Uathoibríoch** chun an teilifís a chumasú a mheaitseálann do ghléas HDMI go huathoibríoch. Roghnaigh **Optamach** chun an comhartha HDMI den chaighdeán is airde a chumasú le haghaidh clár 4K nó féachaint ar scannáin (mar shampla bosca bairr Ultra HD 4K, seinnteoir 4K Blu-ray nó bosca sruthaithe).

- An suíomh **Is fearr is féidir** ceadaíonn uasmhéid suas go dtí Ultra HD (100Hz # nó 120 / 144Hz #) RGB 4: 4: 4 nó YCbCr 4: 4: 4 / 4: 2: 2 / 4: 2: 0 comharthaí.
- Ligeann an socrú **Caighdeánach** comharthaí Ultra UHD (50Hz nó 60Hz) YCbCr 4:2:0 ar a mhéid.

An fhormaid uainithe físeáin is airde a thacaítear léi do roghanna HDMI Ultra HD:

- Taifeach: 3840 x 2160
- Ráta frámaí (Hz): 50Hz, 59.94Hz, 60Hz, 100Hz#, 120Hz#, 144Hz#
- Fo-shamplú sonraí físe (doimhneacht datha)
  - 8 giotán: YCbCr 4:2:0, YCbCr 4:2:2\*, YCbCr 4:4:4\*, RGB 4:4:4\*
  - 10 giotán: YCbCr 4:2:0\*, YCbCr 4:2:2\*, RGB 4:4:4\*
  - 12 bit: YCbCr 4: 2: 0 \*, YCbCr 4: 2: 2 \*

\* Ní thacaítear leis ach amháin nuair a **HDMI Ultra HD** leagtha síos chun **Is fearr is féidir** nó **Is fearr is féidir** (Cluiche Auto xxxHz Pro).

**Nóta:**

Ní thacaítear le # 4K2K 100Hz ach amháin nuair atá **HDMI Ultra HD** socraithe do **Optamach** in **HDMI 1** agus **HDMI 2**.

Ní thacaítear le # 4K2K 120Hz ach amháin nuair a **HDMI Ultra HD** leagtha síos chun **Is fearr is féidir** nó **Is fearr is féidir** (Cluiche Auto xxxHz Pro) i **HDMI 1** agus **HDMI 2**.

☒ Ní thacaítear le 4K2K 144Hz ach amháin nuair a **HDMI Ultra HD** leagtha síos chun **Is fearr is féidir** (Cluiche Auto xxxHz Pro) i **HDMI 1** agus **HDMI 2**.

Roghnaigh **Caighdeánach** má tá an pictiúr nó fuaim díchumtha.

Roghnaigh **Optamach (Uathchluiche xxxHz Pro)** chun an teilifís a chumasú chun tacú le gach gné cearrbhachais lena n-áirítear **HDMI Ráta Athnuachana Athraitheach\*** / **Préimh FreeSync\*** (**HDMI 1** agus **HDMI 2**) / **G-Sync\*** físeán (ar roinnt samhlacha amháin). Cuireann an rogha seo ar chumas na teilifíse a shocrú go huathoibríoch freisin **Pictiúr stíl** chun **Cluiche aon uair** a chuireann an gléas HDMI atá nasctha leis an teilifís é ar an eolas.

\* Agus tacaíocht á tabhairt do Ráta Athnuachana Athraitheach HDMI/FreeSync Préimhe / G-Sync,

athraíonn an teilifís a ráta athnuachana i bhfíor-am de réir chomhartha an ráta frámaí chun go sioncrónófar le gach pictiúr í. Cuirtear i bhfeidhm é chun an mhoill, creathán agus sracadh fráma a laghdú chun go mbeidh an t-eispéireas cluichíochta níos fearr.

**Tabhair faoi deara:** Tacaítear le G-Sync comhoiriúnach ag baint úsáide as cárta Grafaicí sraith Nvidia GTX 30 nó 40 amháin.

**Tabhair faoi deara:**

Má tá uait féachaint ar inneachar HDR10+ nó Dolby Vision ó fhoinsé HDMI, seans go mbeidh ort cumhacht do sheinnteora a chasadh as agus a chasadh air arís agus é nasctha leis an teilifís atá ag seinnt a leithéid d'inneachar den chéad uair. Ní thacaítear le hinneachar HDR10+ ná Dolby Vision ach amháin nuair a bhíonn HDMI Ultra HD socraithe ag to **Optamach** nó **Optamach (Uathchluiche xxxHz Pro)**. Ní thacaítear le hábhar Dolby Vision ach amháin nuair a **HDMI Ultra HD** leagtha síos chun **Is fearr is féidir (Cluiche Auto xxxHz Pro)**.

Agus an rogha seo á roghnú agat, b'fhéidir go mbeidh ort cumhacht a bhaint as do ríomhaire cluiche nó do chonsól cluiche agus cumhacht a thabhairt duit arís chun an socrú céaduaire a chur i gcrích.

Soláthraíonn HDR10+ Gaming eispéireas cearrbhachais HDR dinimiciúil préimhe. Chun taitneamh a bhaint as, bí cinnte go bhfuil an teilifís **HDMI Ultra HD** leagtha chun **Optamach (Uathchluiche 144hz Pro)** nó **Uathoibríoch**, agus caithfidh do ríomhairí cearrbhachais (m.sh. cárta grafaicí NVidia) agus teidil Cluiche (m.sh. Cyberpunk 2077) tacaíocht a thabhairt do chearrbhachas HDR10+. Ansin is féidir leat rogha HDR10+ a chumasú taobh istigh de do shuíomh cluiche ríomhaire.

---

## 9.2. Córas Amharclainne Baile – HTS

### Nasc le HDMI ARC/eARC

Úsáid an cábla HDMI chun Córas Amharclainne Baile (HTS) a nascadh leis an teilifís. Is féidir leat Philips Soundbar a nascadh nó HTS a bhfuil seinnteoir diosca ionsuite aige.

#### HDMI ARC

Níl ach **HDMI 2** ar an teilifís in ann an comhartha Cainéal Fíllte Fuaime (ARC) a thairiscint. A luaithe is atá an Córas Amharclainne Baile nasctha agat, ní féidir leis an teilifís ach an comhartha ARC a sheoladh chuig an nasc HDMI seo amháin. Ní gá an cábla fuaime breise a nascadh nuair atá HDMI ARC ann. Tá an dá chomhartha sa nasc HDMI ARC.

#### HDMI eARC

Tá dul chun cinn déanta le HDMI eARC (Cainéal Fíllte Fuaime Breisithe) i gcomparáid leis an ARC a bhí ann roimhe. Tacaíonn sé leis an bhformáid fuaime ráta giotán ard suas le 192kHz, 24-bit, agus 5.1 agus 7.1 neamh-chomhbhrúite, agus fuaime neamh-chomhbhrúite 32-cainéal. Níl HDMI eARC ar fáil ach ar HDMI 2.


#### Sioncronú fuaime go físe (sionc)

Mura meaitseálann an fhuaim an fhís ar an scáileán, is féidir leat moill a shocrú ar an gcuid is mó de Chórais Amharclainne Baile a bhfuil seinnteoir diosca acu chun an fhuaim a mheaitseáil leis an fhís.

## Fadhbanna le fuaime HTS

### Fuaim le torann ard

Má fhéachann tú ar fhíseán ó mhéaróg chuimhne USB atá plugáilte isteach nó ríomhaire nasctha, d'fhéadfadh an torann ó do Chóras Amharclainne Baile a bheith díchumtha. Cloistear an torann sin nuair atá fuaime DTS ag an gcomhad fuaime nó físeáin ach gan próiseáil fuaime DTS a bheith ag an gCóras Amharclainne Baile. Is féidir leat caoi a chur air sin trí **Formáid Dhigiteach Amach** na teilifíse a athrú go **Steiréo**.

Roghnaigh  **Socrúithe > Taispeáin agus fuaime > Fuaim amach > Formáid dhigiteach amach.**

### Níl aon fhuaim ann


Mura bhfuil tú in ann an fhuaim a chloisteáil ón teilifís ar do Chóras Amharclainne Baile, seiceáil ar nasc tú an cábla HDMI le nasc HDMI ARC/eARC ar an gCóras Amharclainne Baile. Níl HDMI ARC/eARC ar fáil ach ar HDMI 2.

---

## 9.3. Fuaim Amach Dhigiteach – Optúil

Nasc fuaime ar ardchaighdeán é Fuaim Amach – Optúil.

Tá an nasc optúil seo in ann 5.1 cainéal fuaime a iompar. Mura bhfuil aon nasc HDMI ARC ar do ghléas, ar ghnách gur Córas Amharclainne Baile (HTS) é, is féidir leat an nasc seo a úsáid leis an nasc Fuaime Isteach – Optúil ar an HTS. Seolann an nasc Fuaime Amach – Optúil an fhuaim ón teilifís go dtí an HTS.

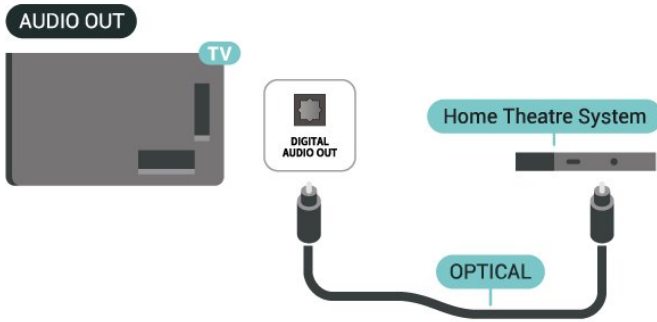

## 9.4. CAM le Cárta Cliste - CI+

### CI+

Tá an teilifís seo réidh do Rochtain Choinníollach CI+.

Is féidir leat féachaint ar scothchláir HD, cosúil le scannáin agus cláir spóirt atá curtha ar fáil ag oibritheoirí teilifíse digítí i do réigiún le CI+. Déanann an t-oibritheoir teilifíse scrobhadh ar na cláir seo agus díscrobhtar iad le modúl CI+ réamhíoctha.

Cuireann oibritheoirí teilifíse digítí modúl CI+ (Modúl Rochtana Coinníollach - CAM) ar fáil mar aon le cárta cliste a ghabhann leis, nuair a liostálann tú lena gcláir phrímhe. Bíonn ardleibhéal cosanta ar chóipeáil ag an cláir seo.

Tá an teilifís seo in ann glacadh leis an CAM i bhfoirm PCMCIA agus USB le tacaíocht ó CI+ 2.0 (i gcás gach port USB).

Déan teagmháil le oibritheoir teilifíse digítí le haghaidh tuilleadh eolais maidir le téarmaí agus coinníollacha.



### Cárta Cliste

Cuireann oibritheoirí teilifíse digítí modúl CI+ (Modúl Rochtana Coinníollach - CAM) ar fáil, agus cárta cliste a ghabhann leis, nuair a dhéanann tú suibscríbhinn dá scothchláir.


Cuir an cárta cliste isteach sa mhodúl CAM. Féach ar an treoir a fuair tú ón oibritheoir.

Chun an CAM a chur isteach sa teilifís:

1 - Beidh an modh ceart chun an CAM a chur isteach le feiceáil ar an gCAM. Má chuireann tú isteach mícheart é, d'fhéadfá damáiste a dhéanamh don CAM agus don teilifís.

2 - Agus tú ag féachaint ar chúl na teilifíse, agus aghaidh an CAM i do threo, cuir an CAM isteach go réidh sa sliotán **COMMON INTERFACE**.

3 - Brúigh an CAM isteach chomh fada is a rachaidh sé. Fág sa sliotán go buan é.

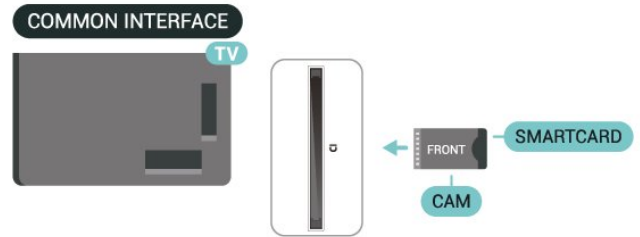

Nuair chasann tú air an teilifís, d'fhéadfadh roinnt nóiméad a bheith i gceist sula ngníomhachtófar an CAM. Má chuirtear CAM isteach agus má íoctar na táillí suibscríbhíne (bíonn modhna suibscríbhíne éagsúla ann), is féidir leat féachaint ar na cainéil scrofa a dtacaíonn an cárta cliste CAM leo.

Is do do theilifís amháin an CAM agus an cárta cliste. Má bhaineann tú an CAM amach, ní bheidh tú in ann féachaint ar na cainéil scrofa a dtacaíonn CAM leo.

### Pasfhocail agus cóid PIN

Ní mór duit cóid PIN a chur isteach i gcás roinnt CAManna chun féachaint ar a chainéil. Nuair a shocraíonn tú an cóid PIN don CAM, molaimid duit an cóid céanna a úsáid is atá in úsáid agat chun an teilifís a dhíghlasáil.

Chun an cóid PIN a shocrú don CAM:

1 - Brúigh **FOINSÍ**.

2 - Clíceáil ar an gcineál cainéil atá á úsáid agat don CAM do Féach ar theilifís.

3 - Brúigh **+** **OPTIONS** agus roghnaigh **Comhéadan Coiteann**.

4 - Roghnaigh oibritheoir teilifíse an CAM. Is ón oibritheoir teilifíse a thagann na scáileáin seo a leanas. Lean na treoracha ar an scáileán chun an cóid PIN a fháil.

---

## 9.5. Fóin Chliste agus Táibléid

Chun fón cliste nó taibléad a nascadh leis an teilifís, is féidir leat nasc gan sreang nó sreangaithe a úsáid. I gcás naisc gan sreang, íoslódáil an feidhmchlár cianda **Philips Smart TV** ó shiopa feidhmchlár go dtí d'fhón cliste nó do thaibléad.

---


## 9.6. Seinnteoir Diosca Blu-ray

Bain úsáid as HDMI ardluais Ultracábbla chun an seinnteoir Diosca Blu-ray a nascadh leis an teilifís.






Má tá EasyLink HDMI CEC ag an seinnteoir Diosca Blu-ray, is féidir leat an seinnteoir a oibriú le cianrialtán na teilifíse .


---

## 9.7. Cluasáin

Is féidir leat cluasáin a nascadh leis an nasc  ar chúil na teilifíse. Is mion-seac 3.5mm an nasc. Is féidir leat airde fuaime na gcluasán a athrú leo féin.

Chun an airde fuaime a athrú.

- 1 - Brúigh  **Airde Fuaime** , roghnaigh deilbhín na gcluasán trí úsáid a bhaint as na saigheada  (clé) nó  (deas).
- 2 - Brúigh na saigheada  (suas) nó  (síos) chun an airde fuaime a athrú.

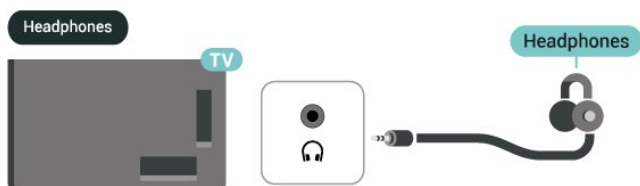


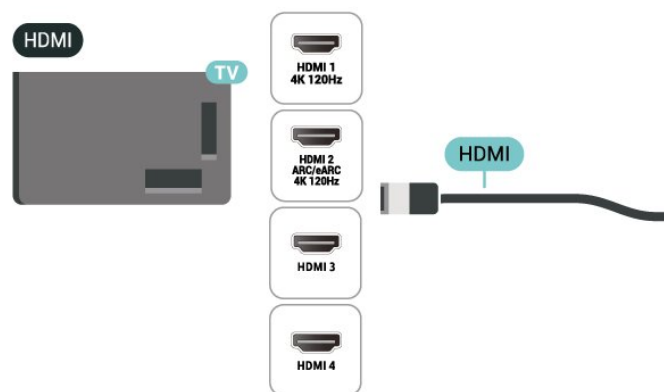
---

## 9.8. Consól Cluiche

### HDMI

Chun an caighdeán is fearr a fháil, ceangail an consól cluiche le cábla HDMI Ultra Ardluais leis an HDMI 1 nó HDMI 2 ar an teilifís.

Má úsáidtear córas fuaime seachtrach le tacaíocht HDMI ARC/eARC in éineacht leis an teilifís agus consól cluiche, moltar nasc a dhéanamh: aschur HDMI an ghléas consól cluiche a nascadh le teilifís port HDMI 1 agus an teilifís a nascadh HDMI 2 le hionchur HDMI an chórais fuaime seachtrach le cábla HDMI Ultra ardluais eile. Chun an éifeacht fuaime cluichíocht is fearr a mheaitseáil an fiseán a mheaitseáil, is féidir leat aschur Fuaime Teilifíse a shocrú go llchainéal (gabh thart ar) anseo:  **Socruithe** > **Taispeáint agus fuaim** > **Aschur fuaime** > **Formáid Amach Digiteach**.



---

## 9.9. Méarchlár USB

### Ceangal

Nasc méarchlár USB (den chineál USB-HID) chun téacs a chur isteach ar do theilifís.

Úsáid ceann de na naisc **USB** chun nascadh.


### Cumraigh

Suiteáil an méarchlár

Cas air an teilifís agus nasc an méarchlár USB le ceann de na naisc **USB** ar an teilifís chun an méarchlár USB a shuiteáil. Nuair a bhraitheann an teilifís an méarchlár don chéad uair, is féidir leat leagan amach

do mhéarchlár a roghnú agus do rogha a thástáil. Má roghnaíonn tú leagan amach méarchlár Coireallach nó Gréigis ar dtús, is féidir leat leagan amach méarchlár Laidine tánaisteach a roghnú.

Chun socrú leagan amach an mhéarchláir a athrú nuair a roghnaíodh leagan amach:

- 1 - Roghnaigh  Socruithe > Córas > Eochairchlár.
- 2 - Roghnaigh Socruithe Méarchláir USB, agus brúigh **OK** chun tús a chur le suiteáil an mhéarchláir.

## Eochracha Speisialta

Méaracha chun téacs a chur isteach

- Eochair iontrála = OK
- Cúlspás = scrios an carachtar roimh an gcursóir
- Méaracha saighde = bogadh laistigh de réimse téacs
- Chun athrú ó leagan amach méarchláir amháin go ceann eile, má tá leagan amach tánaisteach socraithe, brúigh na méaracha **Ctrl + Spásbarra** ag an am céanna.


Eochracha d'fheidhmchláir agus do leathanaigh Idirlín

- Táb agus lomlaoid + Táb = Ar Aghaidh agus Siar
- Baile = scrollaigh go dtí barr an leathanaigh
- Deireadh = scrollaigh go dtí bun an leathanaigh
- Leathanach Suas = téigh leathanach amháin suas
- Leathanach Síos = téigh leathanach amháin síos
- \* = cuir an leathanach gréasáin in oiriúint do leithead an scáileáin.


## 9.10. Gléas Stórála USB

Is féidir leat féachaint ar do ghrianghraif nó do cheol agus físeáin a sheinnt ó mhéaróg chuimhne USB nó díosca crua USB nasctha.

Cuir isteach méaróg chuimhne USB i gceann de na naisc USB ar an teilifís nuair atá an teilifís casta air.

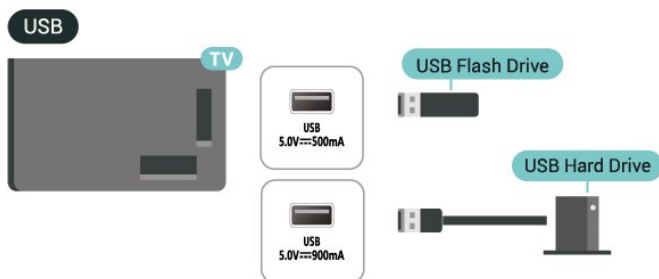


Braitheann an teilifís an mhéaróg chuimhne agus osclaíonn sí liosta a thaispeánann a bhfuil ann.

Mura dtaispeántar a bhfuil ann go huathoibríoch, brúigh  **FOINSÍ** agus roghnaigh **USB**.

Chun éirí as a bheith ag féachaint ar ábhar ón méaróg chuimhne USB, brúigh  **EXIT** nó roghnaigh gníomhaíocht eile.

Chun an gléas stórála USB a bhaint go sábháilte:

- 1 - Brúigh  **HOME**.
- 2 - Roghnaigh an tiomántán USB faoi Deais > Fógraí sa choirnéal bairr ar thaobh na láimhe deise agus brúigh **OK**.
- 3 - Déan do roghna agus brúigh **OK**.
- 4 - Roghnaigh **Díchuir** agus brúigh **OK**.
- 5 - Fan go mbeidh an nós imeachta díchurtha críochnaithe agus tarraing amach an mhéaróg chuimhne ansin.


Ultra HD ar USB

Is féidir leat féachaint ar ghrianghraif i dtaifeach Ultra HD ó ghléas nasctha USB nó ó mhéaróg chuimhne. Laghdóidh an teilifís an mhéid go Ultra HD má tá taifeach an ghrianghraif níos airde.

## 9.11. Ceamara grianghraif

Chun féachaint ar ghrianghraif atá stóráilte ar do cheamara grianghraf digiteach, is féidir an ceamara a nascadh go díreach leis an teilifís.


Úsáid ceann de na naisc **USB** ar an teilifís chun nascadh. Cas air an ceamara tar éis duit an nasc a dhéanamh.

Mura dtaispeántar liosta na n-ábhar go huathoibríoch, brúigh  **FOINSÍ**, agus roghnaigh **USB**.

.Seans go mbeidh ort do cheamara a shocrú chun a bhfuil air a aistriú le PTP (Picture Transfer Protocol). Léigh treoirleabhar úsáideora an cheamara grianghraf digiteach.

Ultra HD ar USB

Is féidir leat féachaint ar ghrianghraif i dtaifeach Ultra HD ó ghléas nasctha USB nó ó mhéaróg chuimhne. Laghdóidh an teilifís an mhéid go Ultra HD má tá taifeach an ghrianghraif níos airde. Ní féidir leat físeán a sheinnt a bhfuil taifeach dúchasach aige atá níos airde ná Ultra HD ar aon cheann de na naisc USB.

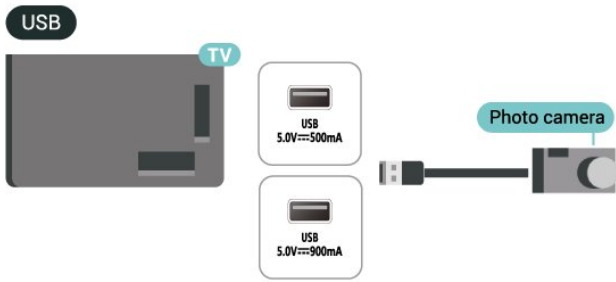


Má nascann tú do ríomhaire leis an Teilifís trí HDMI, cinntigh le do thoil na socruithe seo a leanas sa chárta grafaicí a úsáidtear chun an fheidhmíocht cheart a bheith acu.

- Má tá aschur cárta grafaicí an fhíseáin 4096 x 2160p nó 3840 x 2160p agus baintear úsáid as formáid picteilín RGB, socrófar stiúideo formáid picteilín RGB 4:4:4 (RGB teoranta) i gcárta grafaicí an ríomhaire.

- Má tá físeán aschuir cárta grafaicí Is é 2560 x 1440p 120Hz agus úsáidtear formáid picteilín RGB, RGB 4:4:4 Formáid Pixel PC Standard (RGB lomlán) a shocrú i gcárta grafaicí ríomhaire.

## 9.12. Camthaifeadán

Chun an caighdeán is fearr a fháil, úsáid cábla HDMI chun an camthaifeadán a nascadh leis an teilifís.

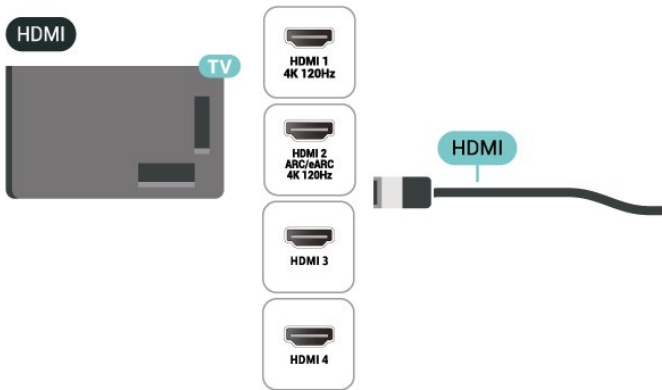

## 9.13. Ríomhaire

Is féidir leat do ríomhaire a nascadh leis an teilifís trí úsáid a bhaint as cábla deimhnithe HDMI Ultra-Ardluais agus an teilifís a úsáid mar mhonatóir ríomhaireachta.

\* Nóta d'úsáideoirí cárta Grafaicí Nvidia:

Má cheanglaíonn tú do ríomhaire leis an teilifís trí HDMI, is féidir le cárta Nvidia físeán Ráta Athnuachana Athraitheach (VRR) a aschur go huathoibríoch ar an teilifís nuair a bhíonn an teilifís HDMI Ultra HD tá an suíomh Uathoibríoch nó Is fearr is féidir (Auto Cluiche xxxHz Pro). Bí cinnte i gcónaí go gcasann tú an fheidhm VRR as sa chárta grafaice sula n-athraíonn tú socrú HDMI Ultra HD na teilifíse go Optamach nó go Caighdeánach. Má roghnaíonn tú Optamach nó Caighdeánach ar chomhéadan úsáideora na teilifíse, casfar tacaíocht VRR as ar an teilifís.

\* Nóta d'úsáideoirí cártaí grafaicí AMD:

# 10. Nasc do Theilifís

## 10.1. Líonra agus Idirlíon

### Líonra Baile

Ní mór do do theilifís a bheith nasctha leis an Idirlíon chun leas a bhaint as cumais iomlána an Philips Google TV.

Nasc an teilifís le líonra baile a bhfuil nasc Idirlín ardluais aige. Is féidir leat do theilifíseán a nascadh gan sreang nó sreangaithe le do ródaire líonra.

### Nasc le Líonra

#### Nasc gan Sreang

A bhfuil de dhíth ort

Teastaíonn ródaire Wi-Fi a bhfuil nasc don Idirlíon aige chun an teilifís a nascadh leis an Idirlíon gan sreang.

Úsáid nasc ardluais (leathanbhanda) leis an Idirlíon.



Cas Wi-Fi Air nó As

⚙️ Socruithe > Líonra & Idirlíon > Wi-Fi > Air/As.

Déan an Nasc

⚙️ Socruithe > Líonra agus Idirlíon > Wi-Fi > Ar/As

1 - Clliceáil ar do líonra gan sreang sa liosta de na líonraí a aimsíodh. Mura bhfuil do líonra sa liosta mar go bhfuil ainm an líonra i bhfolach (chas tú as craoladh SSID an ródaire), roghnaigh Cuir Líonra Nua leis an liosta chun ainm an líonra a chur isteach tú féin.

2 - Ag brath ar chineál an ródaire, cuir isteach d'eochar criptithe - WPA2 nó WPA3. Más rud é gur chuir tú isteach an eochar chriptithe don líonra seo cheana féin, is féidir leat OK a chliceáil chun an nasc a dhéanamh láithreach.

3 - Taispeánfar teachtaireacht nuair a dhéanfar an nasc.

#### Fabhtcheartú

Níor aimsíodh an líonra gan sreang nó tá sé díchumtha

- D'fhéadfadh oighinn micreathonnacha, fóin DECT nó gléasanna eile Wi-Fi i do chomharsanacht cur isteach ar an líonra gan sreang.
- Bí cinnte go ligeann na ballaí dóiteáin i do líonra rochtain ar nasc gan sreang na teilifíse.
- Mura n-oibreoidh an líonra gan sreang i gceart i do theach, bain triail as an líonra sreangaithe a shuiteáil.

Ní oibríonn an Idirlíon

- Má tá an nasc don ródaire ag obair i gceart, seiceáil nasc an ródaire don Idirlíon.

Tá an ríomhaire agus an nasc Idirlín mall

- Féach i dtreoirleabhar úsáideora do ródaire gan sreang chun eolas a fháil maidir le raon laistigh, ráta aistrithe nó fachtóirí eile a bhaineann le caighdeán an chomhartha.
- Úsáid nasc Idirlín ardluais (leathanbhanda) do do ródaire.


DHCP

- Má theipeann ar an nasc, is féidir leat socrú DHCP (Prótacal Óstchumraíochta Dinimiciúla) an ródaire a sheiceáil. Ba cheart go mbeadh DHCP casta air.

#### Nasc Sreangaithe

A bhfuil de dhíth ort

Teastaíonn ródaire líonra uait atá nasctha leis an an Idirlíon chun an teilifís a nascadh leis an Idirlíon. Úsáid nasc ardluais (leathanbhanda) leis an Idirlíon.

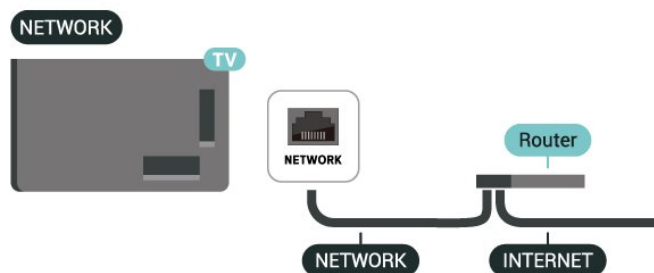

## Socruithe Líonra agus Idirlín

Féach ar Shocruithe Líonra

⚙️ Socruithe > Líonra & Idirlíon > Féach ar shocruithe líonra.

Is féidir leat gach socrú líonra reatha a fheiceáil anseo. An seoladh IP agus MAC, neart an chomhartha, luas, an modh criptithe, Seoladh/Netmask/Geata/DNS IPv4 nó IPv6, etc.

Cas Air le Wi-Fi (WoWLAN)

⚙️ Socruithe > Líonra & Idirlíon > Cas air le Wi-Fi (WoWLAN).

Is féidir leat an teilifís seo a chasadh air ó d'fhón cliste nó do thaibleád má tá an teilifís i staid fuireachais. Ní mór an socrú Cas air le Wi-Fi (WoWLAN) a bheith casta air.

Cas air le Chromecast

⚙️ Socruithe > Líonra agus Idirlíon > Cas air le Chromecast.

Athraigh an socrú go Air chun ligint don teilifís seo a bheith casta air ó fheidhmchlár Chromecast ar do ghléas mhóibíleach. Nuair atá an socrú air, beidh tomhaltas cumhachta na teilifíse níos airde nuair atá sí ar fuireachas. Ba cheart an socrú Wi-Fi (WoWLAN) a chasadh air ar dtús sula féidir leat an socrú Cas air le Chromecast a athrú.

Rindreálaí Meán Digiteach - DMR

⚙️ Socruithe > Líonra agus Idirlíon > Rindreálaí Meán Digiteach - DMR.

Mura seinneann do chomhaid meán ar do theilifís, cinntigh go bhfuil an Rindreálaí Meán Digiteach casta air. Bíonn DMR casta air mar réamhshocrú.

## Méar-Nascadh

Méar-Nascadh le do Wi-Fi

⚙️ Socruithe > Líonra agus Idirlíon > Méar-Nascadh.

Cuidíonn ceangal tapa leat ceangal go tapa le do Wi-Fi trí chód QR a scanadh ar do scáileán teilifíse.

Nasc le Wi-Fi tríd an gcód QR a scanadh le Fón Android agus lean na treoracha. Ar Fón Android Phone, gabh chuig Socruithe > Líonra agus Idirlíon > Wi-Fi > Roghnaigh Wi-Fi > Ardrang > Cuir gléas leis agus scan an cód QR. Beidh do teilifíse páirt a ghlacadh sa Wi-Fi go tapa ag an gcúnamh ó do Fón

Android.

## Rialú Teilifíse le Matter

Ceangail do theilifís le líonra baile cliste Matter

⚙️ Socruithe > Líonra agus Idirlíon > Rialú teilifíse le Matter.

Is é Matter an bunús le haghaidh rudaí nasctha agus prótacal chun feistí agus córais chomhoiriúnacha a nascadh. Is féidir leat do theilifís a chur le líonra baile cliste Matter tríd an gcód QR a scanadh nó an cód thus a iontráil.

## Nascann sé le Control4®

Athraigh chun gur féidir leis nascadh le Control4®

⚙️ Socruithe > Líonra agus Idirlíon > Nascann sé le Control4.

Is é Control4® an soláthraí réitigh uathobrithe pearsantaithe agus rialaithe, a chabhraíonn le ilfheistí a rialú i do theach. Chun do Philips Smart TV a cheangal le Control4®, cinntigh go bhfuil do thimpeallacht agus do ghléasanna Control4® socraithe i gceart.

---

## 10.2. Cuntas Google

### Sínigh isteach

Is féidir leat síniú isteach do Google le do Chuntas Google chun an leas is fearr a a bhaint as cumais do Philips Google TV.



Nuair a shíníonn tú isteach, beidh tú in ann na cluichí is ansa leat a imirt ar d'fhón, do thaibleád nó ar do theilifís. Gheobhaidh tú moltaí pearsantaithe físe agus ceoil freisin ar scáileán baile do theilifíse chomh maith le rochtain ar YouTube, Google Play agus feidhmchláir eile.

Sínigh isteach

Úsáid an Google Account atá agat cheana féin chun síniú isteach go Google ar do theilifís. Seoladh ríomhphoist agus pasfhocal atá i gceist le Cuntas Google. Mura bhfuil Cuntas Google agat fós, úsáid do ríomhaire nó do thaibleád chun ceann a chruthú (accounts.google.com). Murar shínigh tú isteach i rith chéad shuiteáil na teilifíse, is féidir leat síniú isteach níos déanaí.

Chun síniú isteach tar éis suiteáil na teilifíse a bheith déanta:



- 1 - Roghnaigh  Socruithe > Account agus síniú isteach agus brúigh Ceart go leor.
- 2 - Roghnaigh Síniú Isteach agus brúigh OK.
- 3 - Roghnaigh Úsáid do chianrialtán agus brúigh OK.
- 4 - Cuir isteach do sheoladh ríomhphoist leis an méarchlár ar an scáileán agus brúigh OK.
- 5 - Cuir isteach do phasfhocal agus brúigh OK chun síniú isteach.
- 6 - Brúigh  (clé), arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

## Próifíl Páistí

Nuair a bheidh cuntas Google sínithe agat, b'fhéidir gur mhaith leat **próifíl páistí** a chruthú do na páistí. Ligeann próifíl páistí do thuismitheoirí rochtain a thabhairt dá bpáistí ar aipeanna agus aipeanna teilifíse lucht féachana ginearálta araon atá beartaithe do na páistí. Roghnaíonn thuismitheoirí na haipeanna le suiteáil, agus is féidir leo meabhrúcháin am codlata agus teorainneacha ama scáileáin a chumrú.

Faoi **próifíl páistí**, ní féidir rochtain a fháil ach ar aipeanna a deonaíodh agus ní cheadaítear ach do naisc HDMI a roghnú mar fhoinsí seachtracha.



### Cruthaigh próifíl páistí

Is féidir leat do **Chuntas Google** atá ann cheana a úsáid chun síniú isteach i do theilifís nó cuntas a chur leis chun próifíl na bpáistí a chruthú.

- 1 - Roghnaigh an deilbhín **próifíle** tríd an **bpainéal** ag an choirnéal uachtarach ar dheis den scáileán baile.
- 2 - Roghnaigh cuntas atá ann má chruthaigh tú cuntais cheana féin, nó roghnaigh + **Cuir cuntas leis** agus lean na treoracha chun cuntas nua a chur leis.
- 3 - Roghnaigh **Cuir Páiste Leis** chun spás pearsantaithe a chruthú do do pháiste.
- 4 - Le linn an phróisis bordála isteach i **Próifíl Páistí**, roghnaíonn thuismitheoirí na haipeanna le suiteáil i bpróifíl na bpáistí ó na haipeanna ar an siopa súgartha a rátáiltear do gach aois.

• Taispeántar leathanaigh Idirlín mar leathanach amháin ag aon am amháin agus líonann siad an scáileán.

Chun brabhsálaí Idirlín a thosú:

- 1 - Brúigh  **HOME**.
- 2 - Roghnaigh **D'Fheidhmchlár > WEB BROWSER** (an dara sraith deilbhíní i mód Bunúsach) agus brúigh **OK**.
- 3 - Cuir isteach seoladh Idirlín agus roghnaigh chun deimhniú.
- 4 - Chun an t-idirlíon a dhúnadh, brúigh  **Ar ais**, agus ansin dearbhaigh chun teachtaireacht a fhágáil ar an scáileán.

\*Tabhair faoi deara: Mura bhfuil **WEB BROWSER** ar **D'Fheidhmchlár**, is féidir leat an feidhmchlár a chur leis de láimh.

---

## 10.3. Idirlíon

### Tosaigh an tIdirlíon

Is féidir leat an tIdirlíon a bhrabhsáil ar do Theilifís. Is féidir leat breathnú ar aon suíomh Idirlíne ach níl an chuid is mó acu in oiriúint do scáileán teilifíse.

- Tá roinnt breiseán (m.sh. chun féachaint ar leathanaigh nó ar fhiseáin) nach bhfuil ar fáil ar do theilifís.
- Ní féidir leat comhaid a sheoladh nó a íoslódáil.



# 11. Foinsí

---

## 11.1. Athraigh go gléas

Is féidir leat athrú go dtí aon cheann de na gléasanna nasctha ón liosta Foinsí. Is féidir leat aistriú chuig tiúnóir chun féachaint ar an teilifís nó ábhar ghléas stórála USB ceangailte a oscailt. Is féidir leat athrú go dtí do ghléasanna nasctha, mar shampla glacadóir digiteach nó seinnteoir Diosca Blu-ray, chun féachaint ar a glár.

Chun athrú go gléas nasctha:


- 1 - Chun  FOINSÍ chun an roghchlár Foinsí a oscailt.
- 2 - Roghnaigh ceann amháin de na míreanna sa liosta foinsí agus brúigh  OK. Taispeánfaidh an teilifís an clár nó ábhar an ghléis.

\*Tabhair faoi deara: Ní féidir gléas HDMI atá liostaithe sa liosta Foinsí mar Neamhchláraithe a rialú le cianrialtán na teilifíse toisc go bhfuil an prótacal cumarsáide teoranta.

---



## 11.2. AirPlay agus HomeKit

### Ábhar sruthú trí AirPlay

Is féidir leat na comhaid meán ó ghléasanna Apple a shruthú chuig do theilifís trí AirPlay. Téigh go  Socruithe > Cainéil agus ionchuir > Apple AirPlay agus HomeKit le cur isteach Socruithe AirPlay agus HomeKit leathanach agus déan cinnte AirPlayName casta Maidir le. Ní mór do ghléas soghluaiste a bheith nasctha leis an líonra baile Wi-Fi céanna le do theilifís.

### Cuir do theilifís le Apple HomeKit

Chun do theilifís a chur le HomeKit agus do theilifís a rialú trí ghléasanna Apple:

- 1 - Téigh go  Socruithe > Cainéil agus ionchuir > Apple AirPlay agus HomeKit le cur isteach Socruithe AirPlay agus HomeKit leathanach.
- 2 - Roghnaigh Socraigh faoin rannán HomeKit chun cód QR a ghiniúint ar do theilifís.
- 3 - Ar do ghléas Apple, oscail an aip Baile agus tapáil Cuir Leis  agus ansin scanadh an cód QR ar an teilifís.
- 4 - Lean na treoracha ar do ghléas Apple agus téigh

isteach i do theilifís chuig HomeKit.

Ciallaíonn úsáid suaitheantas Works with Apple AirPlay go bhfuil breiseán deartha chun oibriú go sonrach leis an teicneolaíocht atá aitheanta sa suaitheantas agus tá sé deimhnithe ag an bhforbróir go dtagann siad le caighdeáin feidhmíochta Apple.

Ciallaíonn úsáid suaitheantas Works with Apple go bhfuil breiseán deartha chun oibriú go sonrach leis an teicneolaíocht atá aitheanta sa suaitheantas agus tá sé deimhnithe ag an bhforbróir chun go dtagann siad le caighdeáin feidhmíochta Apple. Níl Apple freagrach as an ngléas seo a oibriú ná as caighdeáin rialála agus sábháilteachta a chomhlíonadh.


Is trádmharcanna de chuid Apple Inc. iad Apple, AirPlay agus Apple Home, HomeKit, atá cláraithe sna SA agus i dtíortha agus i réigiúin eile.

# 12. Mear-roghchlár agus Socruithe Minice

---

Sa Mhear-roghchlár agus Socruithe Minice, gheobhaidh tú bealach tapa chun rochtain a fháil ar fheidhmeanna na teilifíse nó ar na roghchláir socruithe.

Chun Mear-roghchlár / Socruithe Minice a oscailt agus mír a oscailt:

1 - Brúigh  Mear-roghchlár / ROGHCHLÁR chun Mear-roghchlár a oscailt.

2 - Brúigh na saigheada ◀ (Clé) nó ▶ (deas) le hathrú idir Mear-roghchlár agus Socruithe Minice.

3 - Roghnaigh mír agus brúigh OK chun é a oscailt nó a thosú.

4 - Brúigh ◀ Ar ais chun Mear-roghchlár nó Socruithe Minice a dhúnadh gan aon rud a thosú.

Is féidir leat brúigh **OPTIONS** chun na míreanna ó liosta na n-earraí a chumasú nó a dhíchumasú Socruithe go minic.

# 13. Taispeáin agus Fuaim

## 13.1. Pictiúr

### Socruithe pictiúir

#### Maidir le Roghchlár Socruithe Pictiúir

Soláthraíonn an roghchlár socrú pictiúir rochtain éasca ar shocruithe pictiúir il-leibhéil, ón leibhéal ginearálta go hardleibhéil. I gcás roinnt socruithe pictiúir, is féidir luachanna a athrú trí roghchlár fairsingithe chun ligean duit féachaint ar luachanna na socruithe go léir agus réamhamharc a fháil ar na héifeachtaí a chuirfear i bhfeidhm.

Ar an gcéad leibhéal den roghchlár Socraithe Pictiúir, is féidir leat i gcónaí mír a roghnú agus an eochair **OK** a bhrú chun dul go dtí roghanna an chéad leibhéal eile. Má tá roghchlár fairsingithe le feiceáil, is féidir leat sleamhnnú nó na luachanna socraithe a chliceáil chun iad a roghnú agus réamhamharc a fháil den éifeacht agus ansin **OK** a bhrú chun an t-athrú a dheimhniú. Má tá roghanna socruithe eile ar an leibhéal céanna, is féidir leat an eochair **▲** (suas) nó **▼** (síos) a bhrú chun scrolláil chuig roghanna socruithe eile agus leanúint leis an socrú gan an roghchlár fairsingithe a fhágáil. A luaithe is a dhéantar gach athrú ar na socruithe, is féidir leat an eochair **←** Ar ais a bhrú go leanúnach chun na roghchláir a fhágáil nó a dhúnadh.

#### Stíl Pictiúir AI

##### Roghnaigh stíl

**⚙️** Socruithe > Taispeáin agus fuaim > Pictiúr > Stíl pictiúir AI.

Gach re seach, brúigh **⚙️** (PAINÉAL NA nIONSTRAIMÍ) ar chianrialtán agus roghnaigh Pictiúr > Stíl pictiúir AI.

Chun an pictiúr a choigeartú go héasca, is féidir leat stíl pictiúir réamhshainithe a roghnú.

- Pearsanta - Na roghanna pictiúir a shocraíonn tú i rith na chéad suiteála.
- Gléineach - Feiliúnach i rith an lae
- Pictiúrlann Baile - Feiliúnach d'fhéachaint ar scannáin sa bhaile.
- ECO - An socrú is fearr ó thaobh choigilt fuinnimh
- Mód Déanta Scannáin - Feiliúnach d'fhéachaint ar scannáin leis na bunéifeachtaí stiúideo
- Cluiche\* - An socrú is fearr do chluichíocht
- Monatóir\*\* - feiliúnach d'fheidhmchláir ríomhaireachta a thaispeáint. Tá an físeán bunaidh ar

taispeáint leis an méid is lú próiseála.

- Calman - Do Chalabhrú datha Calman

\* Stíl pictiúir - Níl an cluiche ar fáil ach i bhfíseán HDMI agus feidhmchlár sruthaithe físeáin.

\*\* Stíl pictiúir - Ní bhíonn monatóir ar fáil ach amháin nuair atá físeán foinse HDMI infheidhme don fheidhmchlár PC.

Nuair a ghlacann an teilifís le comhartha HDR (Loga Gáma Hibrideach, HDR10 agus HDR10+), roghnaigh stíl pictiúir thíos:

- HDR Pearsanta
- HDR Gléghlan
- Cineama Baile HDR
- HDR ECO
- HDR Mód Déanta Scannáin
- HDR IMAX Feabhsaithe
- HDR Cluiche
- Monatóir HDR
- HDR Calman - Do Chalabhrú datha Calman

Nuair a fhaigheann an teilifís comhartha HDR Dolby Vision, roghnaigh stíl pictiúir thíos:

- HDR Pearsanta
- HDR Gléghlan
- Dolby Vision Geal
- Dolby Vision Filmmaker
- Dolby Vision Game

#### Stíl Pictiúir AI

**⚙️** Socruithe > Taispeáin agus fuaim > Pictiúr > Athchóirigh stíl an phictiúir.

Roghnaigh chun stíl an phictiúir a athbhunú.

## Stíl Pictiúir Uath-Scannáin

An Stíl Pictiúir Scannáin is ansa leat


**⚙️** Socruithe > Taispeáin agus fuaim > Pictiúr > Stíl Pictiúir Scannán Auto > Stíl Pictiúir Scannáin is Fearr.

Is féidir an Stíl Pictiúir IS a shocrófar go huathoibríoch é nuair a aimsítear ábhar scannáin a roghnú. Tá an rogha stíle Pictiúir Scannán is fearr ag brath ar infhaighteacht **⚙️** Socruithe > Taispeáin agus fuaim > Pictiúr > Stíl pictiúir AI.


\*Tabhair faoi deara: Chun ábhar scannáin a bhrath go huathoibríoch agus do stíl pictiúir AI is fearr a shocrú, ní mór duit an Stíl Pictiúir Scannán Auto ó **⚙️** Socruithe > Taispeáin agus fuaim > Pictiúr > Stíl Pictiúir Scannán Auto > Stíl Pictiúir Scannán Auto.

Stíl Pictiúir Uathscannán a chasadh air/as

**⚙️** Socruithe > Taispeáin agus fuaim > Pictiúr > Stíl Pictiúir Scannán Auto > Stíl Pictiúir Scannán Auto.

Múch nó as chun ábhar scannáin a bhrath go huathoibríoch agus socraigh do rogha sa  Socruithe > Taispeáin agus fuaim > Pictiúr > Stíl Pictiúr Scannán Auto > Stíl Pictiúr Scannáin is Fearr.


### Modh braite scannán

 Socruithe > Taispeáin agus fuaim > Pictiúr > Stíl Pictiúr Scannán Auto > Modh braite scannáin.

Socrófar an teilifís go dtí an stíl Pictiúr IS is fearr leat go huathoibríoch nuair a bhraitear ábhar scannáin. Is féidir leat an modh braite scannáin a shocrú trí **Usáid IS** nó **Comharthaíocht ábhair a úsáid**.


## Intleacht Chomhthimpeallach

### Optamú leibhéal an tsolais

 Socruithe > Taispeáin agus fuaim > Pictiúr > Barrfheabhsú ar leibhéal an tsolais.


Cas air chun tuirse súl a laghdú go huathoibríoch faoi riochtaí solais chomhthimpeallaigh éagsúla.

### Optamú sonraí dorcha

 Socruithe > Taispeáin agus fuaim > Pictiúr > Optamú sonraí dorcha.


Cas air chun sonraí dubha a fheabhsú go huathoibríoch bunaithe ar na coinníollacha solais chomhthimpeallacha.

### Optamú teocht datha

 Socruithe > Taispeáin agus fuaim > Pictiúr > Barrfheabhsú teochta datha.

Roghnaigh ar aghaidh chun teocht an datha a bharrfheabhsú go huathoibríoch bunaithe ar na coinníollacha solais chomhthimpeallacha.

### Optamú HDR

 Socruithe > Taispeáin agus fuaim > Pictiúr > Optamú HDR.

Roghnaigh ar aghaidh chun an éifeacht mapála ton HDR a bharrfheabhsú go huathoibríoch bunaithe ar na coinníollacha solais chomhthimpeallacha.

## Tuilleadh Socruithe Pictiúr

---


### Codarsnacht

---

#### Gile

---


### Optamú Leibhéal Solais Comhthimpeallaigh

 Socruithe > Taispeáin agus fuaim > Pictiúr > Codarsnacht > Gile > Barrfheabhsú ar leibhéal an tsolais chomhthimpeallaigh.

Roghnaigh air chun na socruithe pictiúir a athrú go huathoibríoch chun dul in oiriúint do riochtaí solais an tseomra.

---


### Codarsnacht OLED

 Socruithe > Taispeáin agus fuaim > Pictiúr > Codarsnacht > Gile > Codarsnacht OLED.

Coigeartaigh luach codarsnachta an phictiúir. Is féidir leat an luach codarsnachta a íslíú chun an tomhaltas cumhachta a laghdú.

---


### Solas buaic

 Socruithe > taispeáint agus fuaim > Pictiúr > Codarsnacht > Gile > Solas buaic.

Má tá an **Solas buaic treisiú** nach bhfuil casta ar, is féidir leat a roghnú as, **íosmhéid**, **Meánach** nó **Uasmhéid** chun an teilifís a shocrú laghdaítear an chodarsnacht go huathoibríoch, don tomhaltas cumhachta is fearr nó don taithí pictiúir is fearr.

---

### Leibhéal Físeáin

 Socruithe > Taispeáin agus fuaim > Pictiúr > Codarsnacht > Gile > Leibhéal físeáin.


Coigeartaigh an leibhéal codarsnachta físeáin.

---

### Sonraí Dorcha

---

### Optamú Comhthimpeallach Sonraí Dorcha

 Socruithe > Taispeáin agus fuaim > Pictiúr > Codarsnacht > Sonraí dorcha > Optamú sonraí dorcha chomhthimpeallacha.

Cas air chun sonraí dubha a fheabhsú go huathoibríoch bunaithe ar na coinníollacha solais chomhthimpeallacha.

---

## Gáma

⚙️ Socruithe > Taispeáin agus fuaim > Pictiúr > Codarsnacht > Sonraí dorcha > Gáma.

Chun socrú neamhlíneach a shocrú le haghaidh lonras agus codarsnacht an phictiúir.

Nóta: Níl sé ar fáil ar roinnt múnlaí nuair atá **Optamú comhthimpeallach sonraí dorcha** nó **Optamú Sonraí Dorcha** socraithe Air.

---

## Leibhéal dubh

⚙️ Socruithe > Taispeáin agus fuaim > Pictiúr > Codarsnacht > Sonraí dorcha > Leibhéal dubh.

Chun leibhéal dubh an phictiúir a shocrú.

Nóta: Má shocraítear an leibhéal duibh rófhada ón luach tagartha (50), d'fhéadfadh codarsnacht níos ísle a bheith mar thoradh air (sonraí dorcha ag imeacht as amharc, nó íomhánna dubha ag éirí liath).

---

## Feabhsú Codarsnachta

⚙️ Socruithe > Taispeáint agus fuaim > Pictiúr > Codarsnacht > Feabhsú codarsnachta > Optimizer codarsnachta.

Optimizer codarsnachta feabhsaíonn sé an tuiscint chodarsnachta agus gile chun éifeacht HDR a chruthú d'fhoinsí caighdeánacha. Roghnaigh as chun an leas iomlán a bhaint as nó roghnaigh **Bunúsach** chun an feabhsú Codarsnachta a dhéanamh. Mar mhalairt air sin, is féidir leat **AI Adaptive a roghnú** chun an feabhsú codarsnachta a choigeartú go huathoibríoch bunaithe ar ábhar físe.

⚙️ Socruithe > Taispeáint agus fuaim > Pictiúr > Codarsnacht > Feabhsú Codarsnachta > Leibhéal feabhsaithe dinimiciúil.

Cathain Optimiser codarsnachta leagtha chun **AI Oiriúnaitheach**, is féidir leat an stíl feabhsaithe Codarsnachta uathoibríoch a roghnú trí roghnú **Subtle**, **Raon ard** dinimiciúil, nó **Chothrom**.

---

## Smacht HDR

⚙️ Socruithe > Taispeáin agus fuaim > Pictiúr > Codarsnacht > Rialú HDR > Optamú HDR Comhthimpeallach.

Cumasaigh an teilifís overrules go huathoibríoch socruithe HDR a chur in oiriúint do choinníollacha solais comhthimpeallach geal.

⚙️ Socruithe > Taispeáin agus fuaim > Pictiúr >

Codarsnacht > Rialú HDR > Mapáil ton HDR.

Socraigh an mhodh atá le húsáid i bpróiseáil mapála toin HDR. Déanann **As** mapáil toin inmheánach na teilifíse a dhíchumasú nó caighdeán cluichíochta HDR HGiG (HDR Gaming Interest Group) a leanúint don ghléas cluichíochta meaitseála. Is féidir leat an modh a choigeartú go **Statach** (nuair a braitheadh comhartha HDR10), **Dinimiciúla** (nuair a braitheadh comhartha HDR10+) nó **AI Oiriúnaitheach** go mbeadh éifeacht éagsúil.

**Tabhair faoi deara:** Ar fáil nuair a aimsíodh comhartha HDR10 nó HDR10+ agus **Optamú HDR Comhthimpeallach** tá sé as.

⚙️ Socruithe > Taispeáin agus fuaim > Pictiúr > Codarsnacht > Rialú HDR > Éifeacht HDR10 / éifeacht HDR10 + / éifeacht HLG.

Nuair a braitheadh comhartha HDR10 / HDR10+ / HLG, HDR mapáil ton nach bhfuil socraithe chun as agus **Leas iomlán a bhaint comhthimpeallach HDR** as, is féidir leat an leibhéal éifeacht HDR a choigeartú go **Tuilleadh sonraí**, **Chothrom** nó **Níos gile** do gach cineál ábhar HDR.

---

## Dath

⚙️ Socruithe > Taispeáin agus fuaim > Pictiúr > Dath.

### Sáithiú

⚙️ Socruithe > Taispeáin agus fuaim > Pictiúr > Dath > Sáithiú.

Chun luach sáithithe do na dathanna a choigeartú.

**Tabhair faoi deara:** níl sé ar fáil nuair is atá an stíl phictiúir socraithe ar **Monatóir** nó **Monatóir HDR**.

### Optamaitheoir ceolraoin

⚙️ Socruithe > Taispeáint agus fuaim > Pictiúr > Dath > Raon leathan dathanna.

Ligeann an optimiser gamut don teilifís raon níos leithne dathanna a thaispeáint. Roghnaigh **aschun** an leas iomlán a bhaint as nó roghnaigh **Bunúsach** le haghaidh raon níos leithne dathanna a thugtar. Nó, is féidir leat a roghnú **AI Oiriúnaitheach** chun an gamut a shocrú go huathoibríoch bunaithe ar ábhar físe.

### Oiriúnú ábhar datha

⚙️ Socruithe > Taispeáint agus fuaim > Pictiúr > Dath > Feabhsú dathanna.

Cathain Optimizer gamut leagtha chun **AI Oiriúnaitheach**, is féidir leat an stíl oiriúnú ábhar dath

a roghnú trí roghnú Nádúrtha, bríomhar nó Chothrom.

## Athraigh an teocht datha

⚙️ [Socruithe > Taispeáin agus fuaim > Pictiúr > Dath > Teocht datha > Barrfheabhsú teochta dath comhthimpeallach.](#)

Roghnaigh air chun an teocht datha a optamú go huathoibríoch bunaithe ar na coinníollacha solais comhthimpeallacha.

⚙️ [Socruithe > Taispeáin agus fuaim > Pictiúr > Dath > Teocht datha > An Pointe Bán.](#)

Roghnaigh Te, Gnách, Fionnuar nó Saincheaptha chun an teocht datha is fearr leat a shocrú.

⚙️ [Socruithe > Taispeáin agus fuaim > Pictiúr > Dath > Teocht datha > 2 ailíniú whitepoint nó 20 ailíniú whitepoint.](#)

Saincheap an t-ailíniú whitepoint bunaithe ar an teocht datha atá roghnaithe don phictiúr.

## Rialú Datha

⚙️ [Socruithe > Taispeáin agus fuaim > Pictiúr > Dath > Rialú dathanna.](#)

Smacht datha ar fáil amháin nuair atá Feabhsú datha ar As. Chun luach réamhshocraithe Sáithiú, Datha agus Déine haghaidh an datha Dearg, Buí, Glas, Cian, Gorm agus Maigeanta faoi seach a choigeartú nó a athchur. Má tá uait gach luach a athshocrú chuig na luachanna réamhshocraithe, roghnaigh Athshocraigh gach ceann.

---

## Géire

### Breisiú

⚙️ [Socruithe > Taispeáin agus fuaim > Pictiúr > Faobhar > Feabhsú.](#)

Chun luach géire an phictiúir a choigeartú.

### Breisiú uige

⚙️ [Socruithe > Taispeáin agus fuaim > Pictiúr > Faobhar > Feabhsú uigeachta.](#)

Roghnaigh Air le haghaidh géire níos fearr sna himill líne agus sna sonraí. Níl sé ar fáil nuair atá Formáid pictiúr ar Líon scáileán.

---

## Torann Pictiúr

### Laghdú Torainn

⚙️ [Socruithe > Taispeáint agus fuaim > Pictiúr >](#)

[Glanadh pictiúir > Laghdú torainn.](#)

Roghnaigh As, Uasleibhéal, Meánleibhéal, nó Íosleibhéal chun an leibhéal ag a mbainfear amach an torann in inneachar físeáin a shocrú. Tá torann infheicthe den chuid is mó mar phoncanna gluaisreacha sa phictiúr ar an scáileán.

## Laghdú Déantáin

⚙️ [Socruithe > Taispeáint agus fuaim > Pictiúr > Glanadh pictiúir > Laghdú Déantán.](#)

Roghnaigh As, Uasleibhéal, Meánleibhéal, nó Íosleibhéal le haghaidh céimeanna éagsúla slíomacháin ar na déantáin in inneachar físeáin dhigitigh.

Is iondúil go mbíonn déantáin MPEG infheicthe mar bhlocanna beaga nó mar imill spiacánacha ar íomhánna ar an scáileán.

Torann pictiúr nach bhfuil ar fáil nuair Stíl pictiúr/AI Stíl pictiúr is Cluiche, HDR Cluiche, Dolby Cluiche Fís, Monatóir nó HDR Monatóir.

---

## Gluaisne

### Stíleanna gluaisne

⚙️ [Socruithe > Taispeáin agus fuaim > Pictiúr > Tairiscint > Stíleanna gluaisne.](#)

Soláthraíonn stíleanna gluaisne móid optamaithe chun gluaisne a shocrú d'inneachar físe éagsúla.

Roghnaigh ceann de na stíleanna gluaisne chun eispéireas féachana níos fearr a bheith agat le físeáin ghluaisne. (As, Cineama, Scannán, , Caighdeánach, Slim, Pearsanta)

Níl sé ar fáil dóibh seo a leanas:

- [Socruithe > Taispeáin agus fuaim > Pictiúr > Stíl phictiúir/Stíl pictiúr AI > Monatóir](#)
- [Socruithe > Taispeáin agus fuaim > Pictiúr > Stíl phictiúir/Stíl pictiúr AI > Cluiche](#)
- Is é an fhoinsé físe ráta athnuachana athraitheach
- Is é ráta fráma foinse físe 120Hz nó níos airde

### Stíleanna gluaisne cluichí

⚙️ [Socruithe > Taispeáin agus fuaim > Pictiúr > Tairiscint > Stíleanna gluaisne cluiche.](#)

Soláthraíonn stíleanna tairiscint Cluiche modhanna socrú tairiscint optamaithe le haghaidh ábhar cluiche éagsúla.

Roghnaigh ceann de na stíleanna tairiscint Cluiche a bhfuil taithí féachana éagsúla ar físeán tairiscint. Tá roghanna socraithe atá ar fáil do stíl gluaisne Cluiche Off (latency is ísle), Mín agus Pearsanta.

Níl sé ar fáil ach amháin le haghaidh na gcásanna thíos:

- Stíl phictiúir/Stíl pictiúr AI a bhfuil Cluiche, Cluiche HDR, Dolby Fís Cluiche, Monatóir, nó Monatóir HDR Stíl
- Ní ráta athnuachana athraitheach é foinse an fhíseáin
- Níl ráta fráma foinse físe níos mó ná 60Hz

### Optamú spóirt

⚙️ Socruithe > Taispeáint agus fuaim > Pictiúr > Tairiscint > Barrfheabhsú spóirt.

Cas ar chun gluaiseacht a fheabhsú nuair a aithnítear ábhar spóirt (AI Adaptive). Níl sé ar fáil ach amháin ar mhúnlaí sonracha.

### Slime

⚙️ Socruithe > Taispeáin agus fuaim > Pictiúr > Tairiscint > Réidhe.

Le gluaiseacht pictiúr a choinneáil réidh agus creathán a íoslaghdú.

Roghnaigh 0 go 10 chun méid an chreatháin gluaisne atá le feiceáil i scannáin teilifíse a athrú. Roghnaigh 0 nuair a bhíonn torann sa scannán atá ar taispeáint.

Tabhair faoi deara: Ar fáil ach amháin nuair a Stíleanna gluaisne / Stíleanna gluaisne cluiche socraithe go Pearsanta.

### Laghdú geamhaithe

⚙️ Socruithe > Taispeáin agus fuaim > Pictiúr > Tairiscint > Laghdú doiléir.

Chun laghdú ar an ngeamhú le go mbeidh an ghluaiseacht pictiúr soiléir agus géar.

Is féidir luach a roghnú idir 0 agus 10 chun geamhú gluaisne a laghdú. Infheicthe ar scannáin ar an teilifís. Roghnaigh 0 nuair a bhíonn torann sa scannán atá ar taispeáint.

Tabhair faoi deara: Ar fáil ach amháin nuair atá Stíleanna gluaisne / Stíleanna gluaisne cluiche socraithe go Pearsanta.

---

### Mear-Socrú Phictiúir

Shocraigh tú roinnt socruithe pictiúir go héasca i rith na chéad suiteála. Is féidir leat na céimeanna sin a dhéanamh arís le Mear-Socrú Phictiúir.

Chun an pictiúr a shocrú i gcéimeanna éasca:

1 - Roghnaigh ⚙️ Socruithe > Taispeáin agus fuaim > Pictiúr.

2 - Roghnaigh Socrú Pictiúr Tapa\*, agus brúigh Ceart go leor.

3 - Bain úsáid as na heochracha nascleanúna a roghnú do blas pictiúr próiseála P5 / P5 AI fearr a mheaitseálann an riocht solais féachana comhthimpeallach.

4 - Roghnaigh Críochnaigh nó brúigh ◀ (clé) arís agus arís más gá chun an roghchlár a dhúnadh.

\* Socrú Pictiúr Tapa ar fáil nuair a Stíl phictiúir leagtha síos chun Monatóir/Monatóir HDR/Cluiche.

---

## 13.2. Scáileán

### Formáid Phictiúir

Mura bhfuil an pictiúr ag líonadh an scáileáin ar fad, má tá barraí dubha ar taispeáint ag barr nó ag bun an scáileáin nó ar an dá thaobh, is féidir leat an pictiúr a athrú chun an scáileán a líonadh ar fad.

Chun ceann de na bunsocruithe a roghnú chun an scáileán a líonadh:

1 - Preas ⚙️ Socruithe > Taispeáin agus fuaim > Scáileán > Formáid pictiúr > Líon an Scáileán, Oiriúnach don Scáileán, Scáileán Leathan agus Bunleagan, agus brúigh Ceart go leor.

2 - Brúigh ◀ (clé) arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

• **Líon Scáileán** – méadaíonn sé an pictiúr go huathoibríoch chun an scáileán a líonadh. Is beag díchumadh pictiúir atá ann agus bíonn na fotheidil le feiceáil i gcónaí. Níl sé feiliúnach d'ionchur ó ríomhaire. Tá roinnt inneachair pictiúir foircneach in ann barraí dubha a thaispeáint i gcónaí. D'fhéadfadh athrú teacht ar chóimheas treoíochta inneachair an phictiúir.

• **Cuir in Oiriúint don Scáileán** – zúmálann sé an pictiúr isteach go huathoibríoch chun an scáileán a líonadh gan díchumadh. D'fhéadfadh barraí dubha a bheith le feiceáil. Níl sé feiliúnach d'ionchur ó ríomhaire.

• **Scáileán Leathan** – déanann sé an pictiúr a zúmáil go scáileán leathan 16:9 go huathoibríoch. D'fhéadfadh athrú teacht ar chóimheas treoíochta inneachair an phictiúir.

• **Bunaidh** – zúmálann sé an pictiúr isteach go huathoibríoch chun dul in oiriúint don scáileán le cóimheas treoíochta bunaidh. Níl aon inneachar a cailleadh infheicthe.

Chun an pictiúr a fhoráidíú de láimh:

1 - Preas ⚙️ Socruithe > Taispeáin agus fuaim > Scáileán > Formáid pictiúr > Ardrangagus brúigh Ceart go leor.

2 - Úsáid Aistriú, Zúmáil agus Síin chun an pictiúr a athrú.



3 – Nó roghnaigh **Cealaigh** chun filleadh go dtí an socrú pictiúir a bhí ann nuair a d'oscail tú **Formáid Pictiúir**.

• **Aistriú** – Roghnaigh na saigheada chun an pictiúr a aistriú. Ní féidir leat an pictiúr a aistriú ach amháin nuair atá sé zúmáilte isteach.

• **Zúmáil** – Roghnaigh na saigheada chun zúmáil isteach.

• **Sín** – Roghnaigh ar na saigheada chun an pictiúr a shíneadh go hingearach nó go cothrománach.

• **Cealaigh** – Roghnaigh chun filleadh go dtí an fhormaid pictiúir ar thosaigh tú léi.

D'fhéadfadh roinnt de na socruithe Formáid Pictiúir gan a bheith ar fáil i roinnt cúinsí. Mar shampla, i sruthú físeáin, feidhmchláir Android, mód cluichíochta, etc.

## Socruithe Scáileán OLED

Cosaint íomhánna áitiúla

⚙️ **Socruithe > Taispeáin agus fuaim > Scáileán > Cosaint íomhá logánta.**

Socraigh an leibhéal cosanta nuair a thaispeántar íomhá neamhbheo logánta.

Má thaispeánann tú íomhá neamhbheo ar feadh tréimhse fada ama, d'fhéadfadh sé go mbeadh íomhá ag gobadh. Tá sé seo normálta do phainéal OLED. Seachain íomhá shochair a thaispeáint ar an scáileán teilifíse ar feadh tréimhse fada.

Uathathrú picsile

⚙️ **Socruithe > Taispeáin agus fuaim > Scáileán > Athrú picteilín uathoibríoch.**

Athraigh ar aghaidh chun suíomh picteilín a athrú chun strus picteilín a laghdú. Tá sé seo chun scáileán OLED a chosaint ó íomhá cothrom a thaispeáint.

Glan íomhá iarmharach

⚙️ **Socruithe > Taispeáin agus fuaim > Scáileán > Glan íomhá iarmharach.**

Nuair a thagann tú ar iarmharach íomhá ar an teilifís, is féidir leat coinneáil íomhá den sórt sin a ghlanadh ar an scáileán tríd an bhfeidhm seo a ghníomhachtú.

1 – Roghnaigh ⚙️ **Socruithe > Taispeáin agus fuaim > Scáileán.**

2 – Roghnaigh **Ardsocruithe > Glan íomhá iarmharach.**

3 – Roghnaigh **Deimhnigh.**

Casfar an teilifís as go dtí go gcríochnófar an próiseas. Múchfar an teilifís go dtí go mbeidh an próiseas críochnaithe. Má chasann tú an teilifís air le linn an phróisis, stopfar í agus casfar air í arís go

huathoibríoch nuair a théann an teilifís chun fuireachais tráth níos déanaí.

While processing, a white line may appear on the screen. Gnáthiompar é sin nuair atá coinneáil íomhá ar an scáileán á glanadh.

Proisreas domhain athnuachana é **Glan íomhá iarmharach** ní le haghaidh íomhánna iarmharacha a chosc é. Ní fheidhmeofar de láimh é ach amháin nuair atá an íomha iarmharach le feiceáil ar an scáileán fiú nuair atá an teilifís i mód fuireachais ar feadh 8 n-uaire ar a laghad.

---

## 13.3. Fuaim

### Stíl Fuaime

Roghnaigh stíl

⚙️ **Socruithe > Taispeáin agus fuaim > Fuaim > Stíl fuaime.**

Is féidir leat socrú réamhshainithe a roghnú le stíl fuaime chun an fhuaim a athrú go héasca.

• **Mód AI** – Tá stíleanna idéalacha ann chun féachaint ar scannáin, éisteacht le ceol nó cluichí a imirt.

Roghnaigh mód AI chun go n-athróidh an stíl fuaime go cliste bunaithe ar an ábhar fuaime.

• **Bunaidh** – An socrú fuaime is neodraí

• **Siamsaíocht** – Feiliúnach d'fhéachaint ar scannáin

• **Ceol** – Feiliúnach do cheol

• **Ceol Spásúil** – Feiliúnach don chluichíocht

• **Dialóg** – Feiliúnach do chaint

• **Pearsanta** – Rochtain ar shocruithe fuaime níos mionsonraithe.

**Saincheap Socruithe pearsanta**

1 – Socraigh an stíl fuaime do mhód **Pearsanta.**

2 – Téigh go ⚙️ **Socruithe > Taispeáin agus fuaim > Fuaim > Socruithe pearsanta** socruithe fuaime pearsanta a athrú.

**Aichuir Socruithe Pearsanta**

⚙️ **Socruithe > Taispeáin agus fuaim > Fuaim > Socruithe pearsanta > Athchóirigh mód pearsanta.**

Roghnaigh chun socruithe pearsanta fuaime a aischor.

### Socruithe Pearsanta

Fíorúlaitheoir callairí

⚙️ **Socruithe > Taispeáin agus fuaim > Fuaim > Socruithe pearsanta > Virtualizer cainteoir.**

Roghnaigh **Air** nó **Uathoibríoch (Dolby Atmos)** chun Dolby Atmos a chumasú, ar féidir leis toise airde a

chur le fuaim. Is féidir fuaim a lonnú go cruinn le toise airde, agus í a bhogadh i spás tríthoiseach. Roghnaigh As chun an fheidhm a chasadh as.

## Clear Dialogue

⚙️ Socruithe > Taispeáint agus fuaim > Fuaim > Socruithe pearsanta > Glan comhrá.

Roghnaigh On chun caighdeán fuaim feabhsaithe do chlár cainte a fháil.

## Cothromóir AI

⚙️ Socruithe > Taispeáin agus fuaim > Fuaim > Socruithe pearsanta > Cothromóir AI.

Roghnaigh Air chun coigeartú cliste an chothromóra bunaithe ar inneachar fuaim agus ar shainsocruithe a chumasú.

## Cothromóir AI Saincheaptha

⚙️ Socruithe > Taispeáin agus fuaim > Fuaim > Socruithe pearsanta > Cothromóir Saincheaptha AI.

Brúigh na heochracha Saigheada / nascleanúna chun leibhéal Cothromóir AI a choigeartú.

## Aichuir Socruithe Pearsanta

⚙️ Socruithe > Taispeáin agus fuaim > Fuaim > Socruithe pearsanta > Athchóirigh mód pearsanta.

Roghnaigh chun socruithe pearsanta fuaim a aischur.

## Lonnú Teilifíse

### Lonnú Teilifíse

⚙️ Socruithe > Taispeáin agus fuaim > Fuaim > Socrúchán teilifíse.

Roghnaigh Ar sheastán teilifíse nó Ar an mBalla chun an t-atáirgeadh fuaim is fearr a fháil de réir an socruithe.

## DTS Play-Fi

### Setup DTS Play-Fi

#### DTS Play-Fi

⚙️ Socruithe > Taispeáin agus fuaim > Fuaim > DTS Play-Fi.

Nuair atá DTS Play-Fi ar do Philips TV, is féidir leat nascadh le callairí inoiriúnaithe chun fuaim a shruthú gan sreang chuig seomraí eile i do theach.

Tabhair faoi deara: Níl na socruithe d'Fhuaim Teilifíse Ilseomra ar fáil nuair atáthar nasctha leis an bhfeidhmchlár Cluasáin DTS Play-Fi nó nuair atáthar ag seinnt ceoil ón bhfeidhmchlár DTS Play-Fi.

Chun fuaim a shruthú gan sreang chuig callairí, beidh na nithe seo a leanas ag teastáil uait...

- Philips Smart TV a thacaíonn le DTS Play-Fi
- Gléas inoiriúnaithe DTS Play-Fi
- An feidhmchlár DTS Play-Fi ar do Philips TV
- Gléas soghluaiste cosúil le d'fhón nó do thaibléad
- Tá an feidhmchlár Philips Sound suiteáilte ar d'fhón póca nó taibléad
- Líonra Wi-Fi

## An trealamh chun gléas inoiriúnaithe DTS Play-Fi a nascadh

- 1 - Íoslódáil feidhmchlár Philips Sound agus suiteáil an feidhmchlár ar d'fhón póca nó ar do thaibléad.
- 2 - Bain úsáid as feidhmchlár Philips Sound chun gléas comhoiriúnach DTS Play-Fi a chuardach agus a shocrú. Cinntigh go bhfuil an gléas DTS Play-Fi nasctha ar an líonra Wi-Fi céanna le do theilifís.
- 3 - Oscail an feidhmchlár DTS Play-Fi atá réamhshuiteáilte ar do Philips TV agus roghnaigh Nasc Callairí chun cuardach do ghléasanna inoiriúnaithe DTS Play-Fi.
- 4 - Nuair atá an gléas nasctha go rathúil le do theilifís, is féidir leat na gléasanna a roghnú ón liosta gléasanna agus an airde fuaim a athrú.
- 5 - Anois beidh tú in ann fuaim a shruthú ó do theilifís chuig sraith gléasanna DTS Play-Fi.

---

## Amharclann Baile Gan Sreang Play-Fi

Bain taitneamh as fuaim thumthach amharclainne baile le fodhordairí gan sreang Play-Fi, barraí fuaim, callairí tosaigh, callairí imfhuaime, nó glacadóir Play-Fi a soláthraíonn cumhacht do challairí amharclainne.

### Callairí Play-Fi mar Challairí Teilifíse Tosaigh

- Is féidir leat fuaim teilifíse a aschur chuig péire callairí Play-Fi cosúil le TAW6205, TAW6505 nó TAFW1.
  - Balbhófar callairí teilifíse nuair atá siad nasctha le callairí Play-Fi.
  - Úsáid an feidhmchlár Play-Fi ar an teilifís chun na callairí Play-Fi a shocrú.
- 1 - Roghnaigh Amharclann Baile Gan Sreang Play-Fi
  - 2 - Roghnaigh Dó mar Challairí Tosaigh
  - 3 - Lean na treoracha chun an tsuiteáil a chríochnú. Suiteáil córas Amharclainne Baile le do theilifís agus do Challairí Play-Fi
- 1 - Ar an bhfeidhmchlár Play-Fi, roghnaigh

Amharclann Baile Play-Fi DTS > Suiteáil > Nasc Callairí chun gach ceann de do ghléasanna Play-Fi a nascadh. Má tá na gléasanna ceangailte cheana féin, is féidir leat a roghnú Tá mo chainteoirí ceangailte... chun dul go dtí an chéad chéim eile.

2 - Suiteáil chun an Callaire Tosaigh, Callairí Imfhuaime, Fodhordaire a shannadh do ghléasanna nasctha Play-Fi. Taispeánfaidh an grafaic ar thaobh na lámhe deise suíomhanna na gcallairí.

3 - Moltar TV+ Two a úsáid mar go soláthraíonn sé cainéal tiomnaithe sa lár le haghaidh soiléire dialóige.

4 - Nuair a shanntar na feistis, roghnaigh Lean ar aghaidh... chun socrú an chórais Home Theatre a chríochnú.

Ar roghchlár Socruithe an chóras Amharclainne Baile. Is féidir leat Fad go Callairí a roghnú chun an fad cuí a roghnú nó roghnaigh Díchumasaigh Amharclann Baile , Scor Suiteáil más gá.

Nóta:

1. Ba cheart fuaim imfhuaime gan sreang/péire steiréó a chur chun feidhme faoi Amharclann Baile Play-Fi.
2. Tá na gnéithe ag brath ar an múnla teilifíse agus ar na callairí Play-Fi atá in úsáid.

## EasyLink 2.0

Rialaigh socruithe fuaime an chóras fuaime HDMI trí EasyLink 2.0

⚙ Socruithe > Taispeáin agus fuaim > Fuaim > EasyLink 2.0.

Is féidir leat socruithe fuaime an chórais fuaime HDMI a athrú ina gceann agus ina gceann trí Socruithe minice nó Taispeáin agus fuaim > Fuaim. Níl feidhm aige seo ach do chóras fuaime EasyLink 2.0 atá comhlíontach le HDMI. Chun an cianrialtán a chasadh air, cinntigh go bhfuil an mhír roghchláir EasyLink 2.0 socraithe do Air faoi Cainéil agus ionchuir > Ionchuir Sheachtracha.

Roghnaigh stíl fuaime

⚙ Socruithe > Taispeáin agus fuaim > Fuaim > EasyLink 2.0 > Stíl fuaime.

Athraigh idir na stíleanna fuaime réamhshainithe. Tá stíleanna ann a fheileann do scannáin, nó d'éisteacht le ceol, nó inneachar fuaime eile.

- Scannán - Feiliúnach d'fhéachaint ar scannáin.
- Ceol - Optamaithe d'éisteacht le ceol
- Glór - Feabhsaíonn sé an dialóg sna glórtha.
- Staidiam - Éifeacht staidiam mór oscailte.
- Saincheaptha - Mód fuaime pearsantaithe. Níl an socrú ar fáil ach amháin nuair atá an gléas nasctha inoiriúnaithe leis an teilifís maidir leis an ngné sin.

Athraigh an leibhéal doird

⚙ Socruithe > Taispeáin agus fuaim > Fuaim > EasyLink 2.0 > Dordghiotár.

Brúigh na heochracha Saigheada / nascleanúna chun leibhéal an dord a choigeartú.

Athraigh an leibhéal tribile

⚙ Socruithe > Taispeáin agus fuaim > Fuaim > EasyLink 2.0 > Trí oiread.

Brúigh na heochracha Saigheada / nascleanúna chun leibhéal an treble a choigeartú.

Cothromóir Saincheaptha

⚙ Socruithe > Taispeáin agus fuaim > Fuaim > EasyLink 2.0 > Cothromóir Saincheaptha.

Bandáil minicíochta inathraithe nuair a shocraítear an Stíl fuaime go Saincheaptha. Brúigh na heochracha Saigheada/ nascleanúna chun leibhéal Cothromaíocht AI a choigeartú. Níl an socrú ar fáil ach amháin nuair atá an gléas nasctha inoiriúnaithe leis an teilifís maidir leis an ngné sin.

Fuaime imfhuaime

⚙ Socruithe > Taispeáin agus fuaim > Fuaim > EasyLink 2.0 > Fuaim Timpeall.

Roghnaigh éifeacht imfhuaime ó na cineálacha réamhshainithe.

- Suasmheascadh - Suasmheascadh chun an leas is fearr a bhaint as gach callaire.
- Caighdeánach - Leanann na callairí na cainéil bhunaidh.
- AI Imfhuaime - An éifeacht imfhuaime is fearr ag úsáid anailís AI.

DRC

⚙ Socruithe > Taispeáin agus fuaim > Fuaim > EasyLink 2.0 > DRC.

Roghnaigh an Rialú Raon Dinimiciúil (DRC) is fearr leat.

- Uathoibríoch - Déantar an raon dinimiciúil a athrú go huathoibríoch Dynamic range is automatically adjusted.
- Air - Optamaigh an raon dinimiciúil.
- As - Cas an coigeartú raoin dinimiciúil as.

Callairí arda

⚙ Socruithe > Taispeáin agus fuaim > Fuaim > EasyLink 2.0 > Cainteoirí airde.

Roghnaigh an ghluaiseacht is fearr leat do na callairí arda. Níl an socrú ar fáil ach amháin nuair atá an gléas nasctha inoiriúnaithe leis an teilifís maidir leis an ngné sin.

- Uathoibríoch - Leanann gluaiseacht dhinimiciúil an t-inneachar.
- Air - Ardaithe i gcónaí.
- As - Suíomh réidh.

## Roghnaigh ardán fuaim

⚙️ [Socruithe](#) > [Taispeáin agus fuaim](#) > [Fuaim](#) > [EasyLink 2.0](#) > Céim fuaim.

Roghnaigh eispéireas éisteachta. Níl an socrú ar fáil ach amháin nuair atá an gléas nasctha inoiriúnaithe leis an teilifís maidir leis an ngné sin.

- Uathoibríoch - Leanann gluaiseacht dhinimiciúil an t-inneachar.
- Air - Ardán F uaim Tumthach, feiliúnach d'fhéachaint ar scannáin.
- As - Ardán Fuaim Criostail, feiliúnach d'éisteacht le ceol agus le dialóg.

## Athshocraigh gach ceann go dtí na luachanna réamhshocraithe

⚙️ [Socruithe](#) > [Taispeáin agus fuaim](#) > [Fuaim](#) > [EasyLink 2.0](#) > Athshocraigh gach rud mar réamhshocrú.

Athshocraigh gach ceann de shocruithe fuaim EasyLink 2.0 ar ais go dtí na socruithe monarchan bunaidh.

Tá níos mó roghanna socraithe ar fáil má thacaíonn do chóras fuaim HDMI leis na roghanna:

Coigeartú Leibhéal subwoofer  
Coigeartú Dolby Atmos  
Coigeartú Leibhéal airde  
cumasú/dhíchumasú TS Virtual  
cumasú/dhíchumasú TRUE Volume  
cumasú/dhíchumasú Mód oíche  
Socrú uathairde  
cumasú/dhíchumasú taispeána

## Calabrá Seomra

### Calabrá seomra

⚙️ [Socruithe](#) > [Taispeáin agus fuaim](#) > [Fuaim](#) > [Calabrá seomra](#).

Ligfidh an calabrá seo don teilifís fuaimíocht do sheomra a chinneadh agus caighdeán fuaim optamaithe a sholáthar do challairí na teilifíse a mheaitseálann is fearr don fhuaimíocht.

Ní mór duit do chianrialtán a phéireáil leis an Teilifís sula dtosaíonn tú ar an socrú agus deimhnigh gurb é an socrú teilifíse **Fuaim amach callairí Teilifíse**. Chun toradh níos cruinne a fháil, coinnigh an seomra ciúin.

Chun an calabrá seomra a thosú:

- 1 - Bíodh do chianrialtán i do láimh agat agus treoraigh i dtreo na teilifíse é i rith an phróisis tiúnála.
- 2 - Roghnaigh **Calabraigh anois** nó **Calabraigh arís** chun an calabrá a thosú.
- 3 - Seinnfear fuaim tástála agus déanfar é a thomhas trí do chianrialtán. Bíodh do chianrialtán i do láimh agat agus treoraigh i dtreo na teilifíse é, tá sé sin in ann roinnt soicind a thógáil.
- 4 - A luaithe is atá callairí do theilifíse calabraithe go rathúil, roghnaigh **Tástáil** chun éisteacht leis an bhfuaim sula gcalabraítear callairí na teilifíse, agus i ndiaidh an chalabraithe. Roghnaigh **Cuir i bhFeidhm** chun glacadh leis an socrú nó roghnaigh **Bain triail as arís** chun an calabrá a dhéanamh arís.
- 5 - Nuair atá an tsuiteáil chalabrá seomra déanta agus curtha i bhfeidhm, fillfidh an teilifís ar an roghchlár Socruithe. Anois téigh go dtí **⚙️ Socruithe** > **Taispeáin agus fuaim** > **Fuaim** > **Calabrá seomra** agus roghnaigh **Cuir calabrá i bhfeidhm** chun an t-aschur fuaim ó chainteoirí teilifíse a thiúnadh.

## Próifíl Éisteachta

### Socruithe próifíle éisteachta

⚙️ [Socruithe](#) > [Taispeáint agus fuaim](#) > [Fuaim](#) > [Próifíl éisteachta](#).

### Déan fuaim do chainteoirí teilifíse a phearsantú

**Próifíl éisteachta** is é an socrú chun próifíl phearsanta a chruthú bunaithe ar do chumas éisteachta trí thástáil éisteachta a dhéanamh. Is féidir leat an fhuaim is fearr leat a roghnú, ionas go gcloisfidh tú níos mó agus go mbeidh taithí agat ar fhuaim níos fearr, rud a chuireann leis an taithí féachana teilifíse.

### Conas a dhéanfaidh mé tástáil ar m'éisteacht agus mo phróifíl éisteachta a shocrú?

Tosaigh an tástáil éisteachta ó **⚙️ Socruithe** > **Taispeáint agus fuaim** > **Fuaim** > **Fuaim phearsantaithe** > **Cumraigh**. Cruthaigh do phróifíl éisteachta féin le triail ghearr éisteachta.

Roimh an tástáil, ní mór duit do fhuaim reatha a athrú go cainteoirí teilifíse mar go dtéann an thus i bhfeidhm ar chainteoirí teilifíse amháin. Is fearr a oibríonn an tástáil éisteachta nuair a dhéantar ina tost é, déan cinnte go bhfuil do thimpeallacht ciúin agus tú ag tástáil.

Roghnaigh **Tosaímis** agus cuir isteach ainm próifíle

chun an tástáil a thosú.

Le linn na trialach:

- Cloisfidh tú fuaim bíp atá ag dul i méid.
- Brúigh OK cnaipe nuair a chloiseann tú an fhuaim bíp.
- Ansin, cloisfidh tú fuaim bíp ag laghdú.
- Brúigh OK cnaipe nuair nach gcloiseann tú an fhuaim bíp.
- Beidh an tástáil arís 5 huair le haghaidh toin éagsúla.

Nuair a bheidh an tástáil críochnaithe, cuirfear torthaí do thástála éisteachta i láthair agus ansin roghnaigh **Sábháil agus scoir** chun an phróifíl a stóráil. Is féidir leat próifíl reatha a chur i bhfeidhm nó próifíl eile a chruthú de réir 3 phróifíl ar a mhéad. Is féidir leat próifíl a athainmniú nó Próifíl a bhaint nuair is gá.

## Ardsocruithe Fuaim

Rialú Airde Fuaim

Uath-airde fuaim

⚙️ Socruithe > Taispeáin agus fuaim > Fuaim > Ardrang > Airde uathoibríoch.

Roghnaigh Air nó As chun uathchoigeartú an airde fuaim a chasadh air nó as.

Roghnaigh **Mód oíche** le haghaidh eispéireas éisteachta níos compordaí agus níos ciúine.

Luach Delta

⚙️ Socruithe > Taispeáin agus fuaim > Fuaim > Ardrang > Toirt Delta.

Is féidir an socrú Delta volume a úsáid chun an difear idir leibhéal fuaim an chainéil teilifíse agus an t-ionchur foinse HDMI a chothromú. Brúigh na heochracha saigheada/ nascleanúna chun an luach delta a athrú d'airde fuaim challairí na teilifíse.

\*Tabhair faoi deara: Tá Delta volume ar fáil nuair a shocraítear an foinse ionchuir do HDMI nó d'fhoinsí Analógacha agus nuair a shocraítear an Fhuaim do Callairí teilifíse nó do Chóras fuaim HDMI.

Airde fuaim an challaire láir

⚙️ Socruithe > Taispeáin agus fuaim > Fuaim > Ardrang > Imleabhar cainteoirí ionaid.

Coigeartaigh airde fuaim an challaire láir má tá an callaire láir ar fáil ar do theilifís.

## Dolby Atmos do Chluasán

⚙️ Socruithe > Taispeáin agus fuaim > Fuaim > Fógra Dolby Atmos.

Cas an foláireamh Dolby Atmos le haghaidh Cluasán Ar siúl nó As nuair atá ar inneachar Dolby Atmos ar fáil. Roghnaigh cluasáin sreangaithe ó shuíomh **Cainteoirí** nó ceangail gléas Bluetooth® chun taitneamh a bhaint as eispéireas fuaim Dolby Atmos le do chluasáin.

## 13.4. Aschur fuaim

### Callairí agus eARC

Aschur fuaim

⚙️ Socruithe > Taispeáin agus fuaim > Aschur fuaim > Cainteoirí.

Socraigh an teilifís chun an fhuaim a sheinnt ar an teilifís nó ar an gcóras fuaim nasctha.

Is féidir leat an áit a bhfuil tú ag iarraidh fuaim na teilifíse a chlosteáil a roghnú, agus an chaoi a bhfuil uait é a rialú.

- Má roghnaíonn tú cainteoirí teilifíse, bíonn na cainteoirí teilifíse ar siúl i gcónaí.
- Má roghnaíonn tú cluasáin sreangaithe, seinnfear an fhuaim trí chluasáin.
- Má roghnaíonn tú **Optúil**, múchtar na callairí teilifíse agus castar aschur Digiteach/Optúil air.

Le gléas fuaim atá nasctha le HDMI CEC, roghnaigh **córas fuaim HDMI**. Casfaidh an teilifís as callairí na teilifíse nuair a bheidh an gléas á seinnt.

Nuair atá an gléas inoiriúnaithe DTS Play-Fi cumraithe i gceart agus casta air, is féidir leat **Play-Fi Wireless Home Theater** a roghnú chun é a shocrú mar ghléas fuaim amach.

eARC

⚙️ Socruithe > Taispeáin agus fuaim > Aschur fuaim > eARC.

Socraigh mód eARC do Uathoibríoch nó As.

## Socruithe Aschuir Dhigitigh

Tá socruithe aschuir dhigitigh ar fáil do chomharthaí optúla agus HDMI ARC fuaim.

### Formáid dhigiteach amach

⚙️ Socruithe > Taispeáin agus fuaim > Aschur fuaim > Formáid dhigiteach amach.

Socraigh comhartha fuaim amach na teilifíse chun dul in oiriúint do chumais fuaim an Chóras Amharclainne Baile nasctha.

- **Steireó (neamhchomhbhrúite):** Mura bhfuil próiseáil fuaim ilchainéil ag do ghléasanna athsheanma, ná seol ach ábhar steireó chuig do ghléasanna athsheanma fuaim.
- **Ilchainéal:** Roghnaigh chun díreach ábhar fuaim ilchainéil (comhartha fuaim ilchainéil comhbhrúite) nó ábhar fuaim steireó a aschur chuig do ghléasanna athsheanma fuaim.
- **Ilchainéal (seachthreorú):** Ná seol ach ábhar Dolby Digital Plus nó DTS chuig chuig do ghléasanna athsheanma fuaim nó do Chóras amharclainne baile.

- Cinntigh go dtacaíonn do ghléasanna athsheanma fuaim Dolby Atmos.

- Cumasófar aschur SPDIF (DIGITAL AUDIO OUT) nuair atáthar ag sruthú ábhar Dolby Digital Plus.

### Leibhéaladh digiteach amach

⚙️ Socruithe > Taispeáin agus fuaim > Aschur fuaim > Leibhéalú digiteach amach.

Coigeartaigh leibhéal airde an chórais fuaim HDMI.

- Roghnaigh Níos mó chun airde fuaim níos treise a bheith agat.
- Roghnaigh Níos lú chun airde fuaim níos boige a bheith agat.

### Moill ar dhigiteach amach

⚙️ Socruithe > Taispeáin agus fuaim > Aschur fuaim > Moill dhigiteach amach.

I gcás roinnt Córas Amharclainne Baile seans go mbeidh ort an mhoill sioncronaithe fuaim a choigeartú chun an fhuaim a shioncronú leis an bhfíseán. Roghnaigh Amach má tá moill fuaim socraithe ar do Chóras Amharclainne Baile.


Seach-chur Digiteach amach (Níl fáil air ach amháin nuair atá Moill Digiteach amach socraithe go Air)

⚙️ Socruithe > Taispeáin agus fuaim > Aschur fuaim > Fritháireamh digiteach amach.



Murar féidir leat moill a shocrú ar an gCóras

Amharclainne Baile, is féidir leat an teilifís a shocrú chun an fhuaim a shioncronú. Is féidir leat seach-chur a shocrú a dhéanann cúiteamh don mhéid ama atá ag teastáil ón gCóras Amharclainne Baile chun fuaim phictiúr na teilifíse a phróiseáil. Is féidir leat an luach a shocrú i gcéimeanna 5ms. Is é 60ms an socrú is airde.

## 13.5. Ilamharc

Is é an  Amharc II ligeann sé do dhá fhoinsé físe an scáileán céanna a roinnt ag an am céanna. Is féidir físeáin a **Taobh le Taobh** nó físeán amháin i bhfuinneog bheag ag forleagan físeáin eile (**Pictiúr i bPictiúr** mód).

### Gníomhachtú agus Díghníomhachtú

Preas  (Roghchlár Tapa / MENU) a oscailt Roghchlár Tapa agus roghnaigh Amharc II chun roghchlár socruithe Multi View a oscailt. Is féidir leat brú freisin  BAILE, bog go dtí D'fheidhmchláir ró agus oscailte Amharc II app chun nasc a dhéanamh leis an roghchlár socruithe Multi View. Chun an tAmharc II a dhíghníomhachtú, roghnaigh **Scoir den Ilamharc** ar bharr roghchlár socruithe Multi View.

### Socruithe Ilamharc

Ar roghchlár socraithe Multi View, is féidir leat an fhoinsé físe a bhainistiú le haghaidh Féach 1 (Príomhamharc) agus Féach 2 (Fo-amharc), athraigh an modh amhairc idir **Taobh le Taobh** nó **Pictiúr i bPictiúr**, cumasaigh/díchumasaigh **Défhuaim** chun an fhuaim a aschur ón dá fhoinsé, an chothromaíocht fuaim a choigeartú nuair a **Défhuaim** cumasaithe agus roghnaigh **Scoir den Ilamharc** chun an tAmharc II a dhíghníomhachtú. Déanfar roghchlár socraithe Ilamharc a dhíbhe mura bhfuil aon idirghníomhaíocht úsáideora ann tar éis cúpla soicind.

### Roghnaigh foinse don príomhamharc agus don fho-amharc

Tá dhá dhearcadh ag Multi View, atá Féach 1 (Príomhamharc) agus Féach 2 (Fo-amharc). Tá suíomh agus méid an Phríomh-radhairc agus an Fho-amharc réamhshainithe. Ón roghchlár socraithe Multi View, is féidir an modh amhairc a athrú idir **Taobh le Taobh** (ar cóimhéid) nó **Pictiúr i bPictiúr** (fo-amharc beag forleagan Príomh-amharc).

Is féidir leis na foinsí físe príomh-amharc agus Fo-amharc a shuiteáil cainéil Satailíte, suiteáilte Antenna / cainéil Cábla agus físeán ionchur ó HDMI / USB calafoirt. Nuair nach bhfuil an fhoinsé físe socraithe

ón roghchlár socraithe Multi View, an tosaíocht réamhshocraithe le taispeáint ar Féach 1 agus Féach 2 suiteáilte cainéil Satailíte, Suiteáilte Antenna / cainéil Cábla agus ansin HDMI / USB físeáin.

### Mód rialaithe

Sa bhliain 200 BAINISTIGH AMHARC roghchlár a shocrú, tar éis foinse a roghnú, is féidir leat an mód Rialaithe a iontráil trí roghnú Rialú le haghaidh tuilleadh socruithe. Is é an modh Rialú ar fáil le haghaidh Satailíte / Antenna / cainéil Cábla agus foinsí USB. Áirítear ar an modh Rialú do Satailíte / Antenna / cainéil Cábla Fotheidil, Teanga fotheideal agus Teanga fuaime roghanna a shocrú. Maidir le foinsí USB, is féidir leis an modh Rialaithe socruithe a choigeartú Roghnaigh USB (USB gléasanna), Brabhsáil (Videos), Seinn Uile / Uair amháin, Fotheidil, Teanga fotheideal, Tacar carachtar agus Teanga fuaime.

Preas ROGHANNA beidh eochair ar chianrialtán scoir ón mód Rialú.

### Fuaim déach

An fhuaim óFéach 1 (Príomhamharc) cumasaithe i gcónaí agus tá an fhuaim óFéach 2 (Fo-amharc) casta as de réir réamhshocraithe. Athraigh ar an Défhuaim casfaidh sé ar an bhfuaim ó View 2 agus beidh fuaim mheasctha ag an bhfuaim aschuir teilifíse ó fhuaim View 1 agus View 2 audio araon. Is féidir leat an chothromaíocht fuaime idir Amharc 1 agus Amharc 2 a choigeartú trí Cothromaíocht fuaime dé sleamhnán.


### Éisteacht Neamhspleách

Is é an Fuaim ar ghléas Bluetooth® faoi na BAINISTIGH AMHARC socruithe Féach 2 ligeann don teilifís fuaim View 2 a sheoladh chuig gléas fuaime Bluetooth® le haghaidh éisteachta neamhspleách. Agus tú ag dul isteach Fuaim arBluetoothName® gléas roghchlár, roghnaigh ceann de ghléas fuaime Bluetooth® péireáilte ón liosta chun an fhuaim View 2 a aschur. Nuair a shanntar gléas fuaime Bluetooth® le haghaidh fuaime View 2, ní dhéanfar fuaim mheasctha den fhuaim aschuir teilifíse nuair a chumasaítear an fhuaim Dual. Beidh an fuaime View 1 aschur do chainteoirí teilifíse agus beidh an fuaime View 2 aschur chuig gléas fuaime Bluetooth®.



## 13.6. Ambilight

### Cas Ambilight Air nó As

#### Cas Ambilight As


Preas AMBILIGHTName dul ar aghaidh, nó is féidir leat dul air trí roghnú  Socruithe>Taispeáin agus fuaim>Débhríocht >Stíl ambilight>Cumasaigh.

Chun Ambilight a chasadh as:

- 1 - Brúigh AMBILIGHT.
- 2 - Brúigh OK ar an rogha Cumasaigh chun an Ambilight a chasadh air nó as.
- 3 - Brúigh  (clé) chun dul siar céim amháin nó brúigh  Ar ais chun an roghchlár a dhúnadh.


### Stíl Ambilight

#### Stíl Ambilight AI

 Socruithe>Taispeáin & fuaim>Débhríocht >Débhríocht Stíl >Stíl AI Ambilight.

Nuair a Stíl Ambilight AI cumasaithe, déanfaidh an teilifís na stíleanna Ambilight a choigeartú go huathoibríoch le haghaidh cásanna úsáide éagsúla.

#### Roghnaigh Stíl Ambilight de láimh

 Socruithe>Taispeáin agus fuaim>Débhríocht >Débhríocht Stíl.

Nuair a Stíl Ambilight AI mhíchumas, is féidir leat stíl réamhshocraithe Ambilight a roghnú de láimh.

- Caighdeánach - Feileann sé do ghnáthfhéachaint teilifíse
- Spórt - Feiliúnach do chlár spóirt
- Pictiúrlann Baile - Feiliúnach d'fhéachaint ar scannáin sa bhaile.
- Cluiche\* - An socrú is fearr do chluichíocht
- Ceol - Ceol ag éisteacht agus lean dinimic na fuaime.
- Dath seasta - Roghnaigh dath statach de do rogha.

Nuair a bheidh dath socraithe ar Stíl Ambilight, is féidir leat an stíl a shaincheapadh:

- Roghnú Dath Seasta- Roghnaigh an dath statach is fearr leat ón pailéad dathanna agus cuir é trí shleamhnáin datha ar do rogha.
- Éifeachtaí dinimiciúla- Cuir éifeachtaí dinimiciúla leis an dath roghnaithe.

Nuair a bhíonn Stíl Ambilight leagtha síos do cheol, is

féidir leat próifílí ceoil réamhshainithe Ambilight a roghnú ó roghnú stíl cheoil:

- Lumina – Feiliúnach d’fhéachaint ar fhíseáin cheoil
- Dioscó – Feiliúnach d’éisteacht le ceol ard reitreo
- Rhythm – Feiliúnach d’éisteacht le ceol rithimeach

## Lean Feidhmchlár

Lean an Feidhmchlár suíomh ar fáil nuair a rialaíonn tú Ambilight le Philips Teilifís Chliste feidhmchlár.

## Pearsantú Ambilight

⚙️ Socruithe > Taispeáin agus fuaim > Débhríocht > Pearsantú débhríoch / Pearsantú ambilight (stíl roghnaithe reatha).

Is féidir leat an stíl reatha a shaincheapadh ar do rogha.

- Éicea-seomra oiriúnaitheach – Coigeartú gile uathoibríoch a chumasú nó a dhíchumasú atá nasctha le coinníollacha an tseomra.
- Gile – Le leibhéal gile Ambilight a shocrú.
- Sáithiú – chun leibhéal sáithiúcháin Ambilight a shocrú.
- Dinimic – Luas na héifeachta dinimiciúil Ambilight a shocrú.
- Ambilight ar inneachar dorcha – Roghnaigh gile íosta Ambilight agus tá ábhar dorcha á thaispeáint.
- Athchóirigh go réamhshocrú – Roghnaigh chun an Stíl Ambilight a aiscur.

## Ardsocruithe Ambilight

Neodraigh tionchar balla dathaithe ar dhathanna Ambilight

⚙️ Socruithe > Taispeáin agus fuaim > Ambilight > Ardrang > Dath an bhalla taobh thiar den teilifís.

Roghnaigh dath an bhalla taobh thiar den teilifís agus cuirfidh an teilifís na dathanna Ambilight in oiriúint dó.

Socraigh Ambilight chun casadh as láithreach nó céimniú amach go mall nuair a chasann tú as an teilifís

⚙️ Socruithe > Taispeáin agus fuaim > Ambilight > Ardrang > Céimnigh amach as.

Socraigh an céimnithe amach go dtí an t -am i soicindí nó roghnaigh Láithreach chun an Ambilight a mhúchadh láithreach.

## Beochan Ambilight

⚙️ Socruithe > Taispeáin agus fuaim > Ambilight >

Ardrang > Beochan Ambilight.

Cumasaigh nó díchumasaigh Beochan Ambilight a thaispeáint le linn dúiseacht teilifíse ón bpríomhlíonra ar siúl.



## Uaththosú solais tolglainne

⚙️ Socruithe > Taispeáin agus fuaim > Ambilight > Solais tolglainne > Uath-thosaigh ar fuireachas.

Cas air le Múd Solais Toltglainne a chasadh air agus an teilifís ar fuireachas.

## Ambilight Suite

### Réamheolas

Ambilight Suite ina aonad rialaithe comhtháite chun an ghné iomlán Ambilight a fhostú i do shaol laethúil. Brúigh  Roghchlár Tapa / MENU eochair ar an gclár rialaithe chun an Roghchlár Tapa, roghnaigh Ambilight Suite agus brúigh OK dul isteach san ionad rialaithe. Nó, is féidir leat a dhul chuig  (Baile) > Socruithe > Ambilight > Ambilight Suite agus a bhrú chun Ambilight Suite a oscailt.

Is féidir leis an Ambilight Suite aistriú idir stíleanna Toltglann, Codladh agus Éirí na Gréine do chásanna éagsúla; tá míreanna socruithe gasta ag gach stíl leis na socruithe atá de dhíth ort a choigeartú.

### Toltglann

#### Mód tolglainne

Ligean mód tolglainne do Theilifís duit Ambilight a chur ar siúl nuair atá an teilifís i bhfuireachas. Is féidir leat mar sin do sheomra a shoilsiú le Ambilight. Is féidir leat téama a roghnú ó na deilbhíní ag an bhun le dath Ambilight reamhshocráithe éagsúil nó pearsantú le do ghiúmar féin chuig do sheomra agus scíste a ghlacadh.

Roghnaigh ceann de na dathanna réamhshocráithe ó dheilbhíní bun agus brúigh OK chun socruithe mionsonraithe de dhath roghnaithe a choigeartú.

#### Tosaigh anois

Chun tús a chur le mód Toltglainne láithreach le dath Ambilight roghnaithe.

### Dath

Níl an rogha ar fáil ach amháin nuair atá dath



Pearsanta á roghnú. Is féidir leat an dath solais tolglainne is fearr leat a roghnú ón bpailéad dathanna agus é a thiúnadh trí shleamhnáin datha mar is mian leat.

### Éifeachtaí dinimiciúla

Gníomhaigh éifeachtaí dinimiciúla do do dhath Ambilight.

### Gile

Roghnú leibhéal gile éadrom tolglainne.

### Fad ama

Socraigh fad (i nóiméid) an mód Toltglainne.

### Socraigh mar réamhshocrú

Socraigh dath Ambilight roghnaithe reatha agus socruithe gaolmhara mar shocrú réamhshocraithe mód Toltglainne.

---

### Codladh

#### Mód codlata

Déanann mód codlata luí na gréine a ionsamhlú chun cabhrú leat do shuaimhneas a ghlacadh sula dtiteann tú i do chodladh. Ag deireadh an ionsamhlaithe, athróidh an teilifís go huathoibríoch go fuireachas. Is féidir leat téama a roghnú le dath Ambilight agus fuaim nádúir nó pearsantú tú féin le titim i do luí.

Roghnaigh ceann de na téamaí réamhshocraithe ó dheilbhíní bun agus brúigh **OK** chun socruithe mionsonraithe an téama roghnaithe a choigeartú.

#### Tosaigh anois

Chun tús a chur le mód Codlata láithreach le téama roghnaithe.

### Dath

Coigeartaigh dath Ambilight an téama roghnaithe.

### Éifeachtaí dinimiciúla

Gníomhaigh éifeachtaí dinimiciúla do do dhath Ambilight.

### Gile

Socraigh gileeact tosaigh an mhóid Chodlata.

### Fad ama

Socraigh fad (i nóiméid) an mód Chodlata.

### Socraigh mar réamhshocrú

Socraigh an téama roghnaithe reatha agus na socruithe gaolmhara mar shocrú réamhshocraithe mód Codlata.

---

### Éirí na gréine

#### Aláram Éirí na Gréine

Baineann aláram Sunrise úsáid as Ambilight, ceol agus faisnéis aimsire chun eispéireas nua a chur ar fáil an chéad rud ar maidin.

- Dúisíonn an teilifís ag an am agus ar an lá atá socraithe agatsa.
- Soilsíonn Ambilight le scáileán agus ceol daite céimnithe isteach.
- Aistríonn sé go mall go réamhaisnéis na haimsire le cúlra meáitseála.

Ó na deilbhíní bun, roghnaigh **Cuir aláram leis** chun aláram nua a choigeartú, roghnaigh aláram **Socruithe** cheana féin leis na sonraithe socraithe a sheiceáil.

#### Socraigh aláram

Chun an t-aláram a chumasú nó a dhíchumasú.

### Am

Socraigh am an aláram.

#### Athdhéan

Socraigh go mbuailfidh an t-aláram arís is arís eile.

#### Téama cúlra

Socraigh réamhaisnéis na haimsire a thabhairt le fios nó roghnaigh ó chatagóirí grianghraif.

### Ceol

Socraigh an rian ceoil le seinnt le linn dúiseacht.




#### Cas air airde fuaime




Socraigh an t-airde ceoil le seinnt le linn dúiseacht.

## Réamhamharc

Réamhamharc ar an éifeacht dúisithe.

Má tá an Teilifís i mód fuireachais agus má bhaintear amach méid aláram, dúiseoidh Teilifís ón fhuireachas. Céimnigh isteach scáileán múscaillte, Ambilight ar siúl, céimnigh isteach ceoil agus ansin taispeáin fianseis aimsire le cúlra.

Chun éalú as aláram Éirí na gréine, brúigh  Fuireachas / Ar siúl,  Siar nó eochair  (Baile) ar an chianrialtánl.

-  Fuireachas / Ar siúl: fágann sé an t-aláram Éirí na Gréine agus athraíonn sé an teilifís go fuireachas.
-  Siar : fágann sé an feidhmchlár Sunrise agus athraíonn go dtí an fhoinsé teilifíse is deireanaí a rabhthas ag féachaint air.
-  (Baile): fágann sé an t-aláram Éirí na Gréine agus athraíonn sé chuig lánseálaí.
- Mura bhfágfar an t-aláram Éirí na gréine agus feidhmchár eile a bheith tosaithe 30 nóim tar éis an t-aláram Éirí na gréine, rachaidh an teilifís go fuireachas go huathoibríoch.



Tabhair faoi deara:

Ní mór don nasc leis an líonra a bheith beo i gcónaí chun go bhfeidhmeoidh an t-aláram i gceart. Ní féidir le haláram Sunrise feidhmiú nuair atá mód cloig na teilifíse athraithe go de lámh. Téigh go dtí an roghchlár socruithe agus athraigh an mód cloig ar ais go huathoibríoch. Ní oibreoidh an tAláram má tá an Suíomh socraithe go Siopa.

## Aurora


Is feidhmchlár Aurora a chuireann le comhthimpeallacht spás maireachtála na teilifíse le gnéithe agus le Ambilight daite. Baineann Aurora úsáid as íomhánna, beochana, fuaim, agus Ambilight Philips chun an limistéar maireachtála a fheabhsú chun dul in oiriúint do do stíl maireachtála nuato augment the living area to suit your new lifestyle.

Chun feidhmchlár Aurora a lánseáil:

- 1 - Brúigh  Roghchlár Tapa / Roghchlár to open Roghchlár Tapa, roghnaigh Aurora agus brúigh OK le hoscailt.
- 2 - Brúigh  BAILE chun dul go dtí an scáileán Baile. Roghnaigh feidhmchlár Aurora ó shraith D'fheidhmchláir agus brúigh OK le hoscailt.

Catagóirí


Tá ceithre chatagóir téama: Comhthimpeallacht, Radhairc, Gailearaí, agus Cloig. Is féidir leat tuilleadh téamaí a íoslódáil nuair atá do theilifís nasctha leis an

idirlíon. Bain úsáid as na heochracha nascleanúna chun brabhsáil go cothrománach / go ingearach ar an roghchlár. Brúigh OK ar théama chun tús a chur leis an athsheinm. Brúigh OK ar Seinn gach ceann chun gach mír sa liosta catagóire seo a sheinnt, ag tosú leis an gcéad mhír. Brúigh  Ar ais chun an feidhmchlár Aurora a fhágáil.

Cuir an teilifís i bhfuireachas

Is féidir fad athsheanmna an téama Aurora a shocrú, rachaidh an teilifís isteach i bhfuireachas nuair a bhainfear amach an teorainn ama.

Chun an teilifís a chur i bhfuireachas:

- 1 - Nuair atá an feidhmchlár Aurora gníomhachtaithe, brúigh  ROGHANNA.
- 2 - Roghnaigh 1 uair, 2 uair, nó 4 uair chun an teilifís a chur i bhfuireachas.
- 3 - Dhá nóiméad sula rachaidh an t-amadóir in éag, taispeánfar dialóg ar an teilifís a chuirfidh an rogha ar fáil dul díreach go fuireachas nó é a chur ar ceal go ceann 1 nó 2 uair an chloig eile. Ní féidir leis an méid ama don chomhaireamh síos nó do chealú an amadóra a bheith níos mó ná 4 uair an chloig.

# 14. Feidhmchláir

## 14.1. Maidir le Feidhmchláir

Is féidir leat teacht ar na Feidhmchláir is ansa leat ar ró na bhFeidhmchlár sa roghchlár Baile.

Díreach cosúil le feidhmchláir ar d'fhón cliste nó do thaibléad, tairgeann na feidhmchláir ar do theilifís feidhmeanna sonracha chun d'eispéireas teilifíse a shaibhriú. Is féidir leat úsáid a bhaint as an bhfeidhmchlár **WEB BROWSER** chun brabhsáil ar an Idirlíon.

Is féidir le apps teacht ón Google Play™ Store. Tá roinnt Feidhmchlár praiticiúil réamshuiteáilte ar do theilifís.

Chun feidhmchlár cluiche a Suiteáil ón Google™ Play Store, ní mór an teilifís a nascadh leis an Idirlíon agus ní mór duit aontú leis na Téarmaí Úsáide chun feidhmchlár™ a úsáid. Roghnaigh an feidhmchlár is mian leat a shuiteáil agus roghnaigh an eochair **Suiteáil** chun tús a chur leis an tsuiteáil. Nuair a bheidh an suiteáil feidhmchláir déanta, is féidir leat an eochair **Oscail** a roghnú chun an feidhmchlár a oscailt, nó an eochair **Díshuiteáil** leis an bhfeidhmchlár a dhíshuiteáil.

## 14.2. Google Play

### Scannáin agus teilifís

Le **Google Play Movies & TV**, is féidir leat Scannáin nó Cláir Teilifíse a thógáil amach ar cíos nó a cheannach.

#### A bhfuil de dhíth ort

- ní mór do do theilifís a bheith nasctha leis an Idirlíon.
- ní mór duit síniú isteach le do Chuntas Google ar an Teilifís

• cuir cárta creidmehasa le do Chuntas Google chun scannáin agus clár teilifíse a cheannach  
Chun scannán nó clár teilifíse a thógáil amach ar cíos nó a cheannach:

- 1 - Brúigh **BAILE** and select **Aipeanna** roghnaigh an táb Feidhmchláir.
- 2 - Roghnaigh an feidhmchlár **Google TV** agus oscail é.
- 3 - Roghnaigh scannán nó clár teilifíse agus brúigh **OK**.
- 4 - Roghnaigh an t-earra atá uait agus brúigh **OK**.  
Trearófar tríd an bpróiseas ceannacháin tú.

Chun féachaint ar scannán nó clár teilifíse atá ar cíos nó ceannaithe:

- 1 - Brúigh **BAILE** and select **Aipeanna** roghnaigh an táb Feidhmchláir.
- 2 - Roghnaigh an feidhmchlár **Google TV** agus oscail é.
- 3 - Roghnaigh an scannán nó an clár teilifíse ó do leabharlann san fheidhmchlár, roghnaigh an teideal agus brúigh **OK**.
- 4 - Is féidir na heochracha **Stop**, **Sos**, **Cúlchas** nó **Mearchas** a úsáid ar an gclárrialtán.
- 5 - Chun an feidhmchlár **Movies & TV** a stopadh, brúigh **Ar ais** arís agus arís eile nó brúigh **EXIT**.

\*Tabhair faoi deara: Mura bhfuil **Google TV** ar an ró **D'fheidhmchláir**, is féidir leat cuardach a dhéanamh dó sa réimse cuardaigh chun é a **Oscailt** nó a **Shuiteáil**.

Faigh tuilleadh eolais ar

[www.support.google.com/androidtv](http://www.support.google.com/androidtv)

### Ceol

Is féidir leat an ceol is ansa leat a sheinnt ar an teilifís le **YouTube Music**.

Is féidir leat ceol nua a cheannach ar do ríomhaire nó ar do ghléas soghluaiste le **Google Play Music**. Nó, ar do Theilifís, is féidir leat clárú le haghaidh **All Access**, an síntiús **Google Play Music**. Nó, is féidir leat an ceol atá agat cheana féin a sheinm, agus é stóráilte ar do ríomhaire.

#### A bhfuil de dhíth ort

- ní mór do do theilifís a bheith nasctha leis an Idirlíon.
- ní mór duit síniú isteach le do Chuntas Google ar an Teilifís
- cárta creidmheasa a chur ar do Chuntas Google chun suibscríbhinn ceoil a thógáil

Chun **YouTube Music** a thosú:

- 1 - Brúigh **BAILE** and select **Aipeanna** roghnaigh an táb Feidhmchláir.
- 2 - Roghnaigh an feidhmchlár **YouTube Music** agus oscail é.
- 3 - Roghnaigh an ceol atá uait agus brúigh **OK**.
- 4 - Chun an feidhmchlár **Ceoil** a stopadh, brúigh **Ar ais** arís agus arís eile nó brúigh **EXIT**.

\*Tabhair faoi deara: Mura bhfuil **YouTube Music** ar an ró **D'fheidhmchláir**, is féidir leat cuardach a dhéanamh dó sa réimse cuardaigh chun é a **Oscailt** nó a **Shuiteáil**

Faigh tuilleadh eolais faoi

[www.support.google.com/googletv](http://www.support.google.com/googletv) nó

## Cluichí

Is féidir leat cluichí a imirt ar an teilifís le Google Play Games. Ar líne nó as líne.



Is féidir leat an cluiche atá á imirt ag do chairde faoi láthair a fheiceáil nó páirt a ghlacadh. Is féidir leat a bhfuil bainte amach agat a thaifeadadh nó tosú ón áit ar chríochnaigh tú an uair dheireanach.

### A bhfuil de dhíth ort

- ní mór do do theilifís a bheith nasctha leis an Idirlíon.
- ní mór duit síniú isteach le do Chuntas Google ar an Teilifís
- cárta creidmheasa a chur ar do Chuntas Google chun cluichí nua a cheannach

Tosaigh an feidhmchlár Google Play Games cluiche nua a roghnú agus a shuiteáil ar do theilifís. Tá roinnt cluichí in aisce. Taispeánfar teachtaireacht má tá ceap stiúrtha ag teastáil chun an cluiche a imirt.

### Chun Google Play Games a thosú nó a stopadh:

- 1 - Brúigh  BAILE and select Aipeanna roghnaigh an táb Feidhmchláir.
- 2 - Roghnaigh an feidhmchlár Google Play Games agus oscail é.
- 3 - Roghnaigh cluiche le himirt nó roghnaigh cluiche nua le suiteáil agus brúigh OK.
- 4 - Nuair atá tú réidh, brúigh **Ar ais arís** agus arís eile nó brúigh  EXIT nó is féidir leat an feidhmchlár a stopadh leis an gnaipe.

\*Tabhair faoi deara: Muna bhfuil Google Play Games ar shraith D'fheidhmchláir is féidir leat cuardach a dhéanamh dó sa réimse cuardaigh chun é a **Oscailt** nó a **Shuiteáil**

Faigh tuilleadh eolais ar [www.support.google.com/androidtv](http://www.support.google.com/androidtv)


## Google Play Store

Is féidir leat feidhmchlár nua a íoslódáil agus a shuiteáil ón Google Play Store. Tá roinnt feidhmchlár in aisce.

### A bhfuil de dhíth ort

- ní mór do do theilifís a bheith nasctha leis an Idirlíon.
- ní mór duit síniú isteach le do Chuntas Google ar an Teilifís
- cuir cárta creidmheasa le do Chuntas Google chun feidhmchláir nua a cheannach

### Chun feidhmchlár nua a shuiteáil:

- 1 - Brúigh  BAILE and select Aipeanna roghnaigh an táb Feidhmchláir.
- 2 - Roghnaigh an feidhmchlár Google Play Store

agus oscail é.



3 - Roghnaigh an mhír a bhfuil uait é a shuiteáil agus brúighOK.

4 - Chun an Google Play Store, brúigh **Ar ais arís** agus arís eile nó brúigh  EXIT.

### Rialuithe Tuismitheora

Is féidir leat feidhmchláir a cheilt sa Google Play Store, ag brath ar aibíocht na n-úsáideoirí/na gceannaitheoirí. Ní mór duit cód PIN a chur isteach chun an leibhéal aibíochta a roghnú nó a athrú.

### Chun an rialú tuismitheora a shocrú:

- 1 - Brúigh  BAILE and select Aipeanna roghnaigh an táb Feidhmchláir.
- 2 - Roghnaigh an feidhmchlár Google Play Store agus oscail é.
- 3 - Roghnaigh **Socruithe** > **Rialaithe Tuismitheora**.
- 4 - Roghnaigh an leibhéal aibíochta atá uait.
- 5 - Cuir isteach an cód PIN nuair a iarrtar é.
- 6 - Chun an **Google Play Store**, brúigh **Ar ais arís** agus arís eile nó brúigh  EXIT.

\*Tabhair faoi deara: Muna bhfuil Google Play Store ar shraith D'fheidhmchláir is féidir leat cuardach a dhéanamh dó sa réimse cuardaigh chun é a **Oscailt** nó a **Shuiteáil**

Faigh tuilleadh eolais ar [www.support.google.com/androidtv](http://www.support.google.com/androidtv)

## Íocaíochtaí

Chun íocaíocht Google Play a dhéanamh ar an teilifís, ní mór duit cineál íocaíochta a shonrú – cárta creidmheasa (lasmuigh de na Stáit Aontaithe) – ar do Chuntas Google. Nuair a cheannaíonn tú scannán nó clár teilifíse, déanfar tú a mhuirearú ar an gcárta creidmheasa seo.

### Chun cárta creidmheasa a chur leis an liosta:





- 1 - Téigh go dtí [accounts.google.com](http://accounts.google.com) agus sínigh isteach leis an gCuntas Google a mbainfidh tú úsáid as le Google Play ar an Teilifís.
- 2 - Téigh go dtí [wallet.google.com](http://wallet.google.com) chun cárta a chur le do Chuntas Google.
- 3 - Cuir isteach sonraí do chárta creidmheasa agus glac leis na téarmaí agus na coinníollacha.

---

## 14.3. Feidhmchlár a Thosú nó a Stopadh


Is féidir leat feidhmchlár a thosú ón scáileán Baile.

Chun feidhmchlár a thosú:

- 1 - Brúigh  HOME.
- 2 - Scrolláil síos chuig ró na bhfeidhmchlár, roghnaigh an feidhmchlár atá uait agus brúigh OK.
- 3 - Is féidir cuardach a dhéanamh don fheidhmchlár freisin sa réimse cuardaigh chun é a Oscailt nó a Shuiteáil.
- 4 - Nó, gabh chuig  Socruithe > Aipeanna > Féach gach feidhmchlár nó Taispeáin feidhmchlár Chórais chun feidhmchlár a roghnú le hoscailt.
- 5 - Chun feidhmchlár a stopadh, brúigh  Ar ais nó brúigh  EXIT nó is féidir leat an feidhmchlár a stopadh leis an gcnaipe éalaigh/stop.

---

## 14.4. Bainistigh Feidhmchláir

 Socruithe > Feidhmchláir.

Má stopann tú feidhmchlár agus má fhilleann tú ar an roghchlár Baile, níl an feidhmchlár stoptha. Tá an feidhmchlár beo sa chúlra i gcónaí. Ní mór don chuid is mó d'fheidhmchláir roinnt sonraí a shábháil i gcuimhne thaisce na teilifíse chun feidhmiú go maith. D'fhéadfadh sé a bheith inmholta feidhmchlár a stopadh ar fad nó sonraí taisce feidhmchláir faoi leith a ghlanadh chun feidhmíocht feidhmchlár ar an iomlán a optamú agus chun úsáid chuimhne a choinneáil íseal ar do theilifís. Anuas air sin, is é an cleachtas is fearr feidhmchláir nach bhfuil in úsáid agat a dhíshuiteáil. Is féidir leat Feidhmchláir > Féach gach feidhmchlár nó Feidhmchláir neamhúsáide a roghnú chun d'fheidhmchláir atá suiteáilte nó nach bhfuil in úsáid a liostú.

I gcás gach feidhmchlár suiteáilte, is féidir leat a shocrú freisin na ceadanna do Bainistigh nuashonruithe, Ceadanna feidhmchláir, Rochtain Speisialta feidhmchláir agus Slándáil.

Faigh tuilleadh eolais ar [www.support.google.com/androidtv](http://www.support.google.com/androidtv)

# 15. Córas

---

## 15.1. Maidir le:

### Nuashonrú Bogearraí Uathoibríoch


---

#### Nuashonrú ón Idirlíon



Má tá an teilifís nasctha leis an Idirlíon, d'fhéadfá teachtaireacht a fháil chun bogearraí na teilifíse a nuashonrú. Tá nasc Idirlíne ardluais (leathanbhanda) de dhíth ort. Má fhaigheann tú an teachtaireacht seo, molaimid duit an nuashonrú a dhéanamh.

Nuair atá an teachtaireacht ar an scáileán, roghnaigh **Nuashonraigh** agus lean na treoracha ar an scáileán.

Is féidir leat cuardach a dhéanamh do nuashonrú bogearraí tú féin.

Níl aon phictiúr i rith an nuashonraithe bogearraí agus casfar an teilifís as agus air arís. D'fhéadfadh sé sin tarlú roinnt uaireanta. D'fhéadfadh an nuashonrú roinnt nóiméad a thógáil. Fan go dtí go dtiocfaidh pictiúr na teilifíse ar ais. Ná brúigh an lasc cumhachta  ar an teilifís nó ar an gciannrialtán i rith an nuashonraithe bogearraí.

Chun cuardach a dhéanamh do nuashonrú bogearraí tú féin:

- 1 - Roghnaigh  **Socruithe > Córas > Faoi > Córasnuashonrú > Idirlíon (molta)** agus brúigh **OK**.
- 2 - Déanfaidh an teilifís cuardach do nuashonrú ar an Idirlíon.
- 3 - Má tá nuashonrú ar fáil, is féidir leat na bogearraí a nuashonrú láithreach.
- 4 - D'fhéadfadh nuashonrú bogearraí roinnt nóiméad a thógáil. Ná brúigh an eochair  ar an teilifís ná ar an gciannrialtán.
- 5 - Nuair atá an nuashonrú déanta, fillfidh an teilifís ar an gcainéal a raibh tú ag féachaint air.


---

#### Nuashonraigh ó USB

D'fhéadfadh sé a bheith riachtanach bogearraí na teilifíse a nuashonrú.

Ní mór ríomhaire a bheith agat le nasc Idirlín ardluais agus méaróg chuimhne USB chun na bogearraí a uaslódáil ar an teilifís. Úsáid méaróg chuimhne USB a bhfuil 2Gb de spás saor air. Bí cinnte go bhfuil cosaint ar scríobh casta as.

Chun bogearraí na teilifíse a nuashonrú:

- 1 - Roghnaigh  **Socruithe > Córas > Faoi > Córasnuashonrú**.
- 2 - Roghnaigh **USB** agus brúigh **OK**.


#### Aithin an teilifís

- 1 - Cuir an méaróg chuimhne USB isteach i gceann de na naisc USB ar an teilifís.
- 2 - Roghnaigh **Scríobh chuig USB** agus brúigh **OK**. Scríobhtar comhaid aitheantais ar an méaróg chuimhne USB.

#### Íoslódáil na bogearraí

- 1 - Cuir an méaróg chuimhne USB isteach i do ríomhaire.
- 2 - Aimsigh an comhad **update.htm** ar an méaróg chuimhne USB agus cliceáil faoi dhó air.
- 3 - Cliceáil **Send ID**.
- 4 - Má tá bogearraí nua ar fáil, íoslódáil an comhad **.zip**.
- 5 - I ndiaidh na híoslódála, dízipeáil an comhad agus cóipeáil an comhad **autorun.upg** go dtí an méaróg chuimhne USB. Ná cuir an comhad seo i bhfillteán.

#### Nuashonraigh bogearraí na teilifíse

- 1 - Cuir an méaróg chuimhne USB isteach sa teilifís arís. Tosaíonn an nuashonrú go huathoibríoch.
- 2 - D'fhéadfadh nuashonrú bogearraí roinnt nóiméad a thógáil. Ná brúigh an eochair  ar an teilifís ná ar an gciannrialtán. Ná bain amach an méaróg chuimhne USB.
- 3 - Nuair atá an nuashonrú déanta, fillfidh an teilifís ar an gcainéal a raibh tú ag féachaint air.



Má chliseann ar an gcumhacht i rith an nuashonraithe, ná bain as an méaróg chuimhne USB ón teilifís go deo. Nuair a thiocfaidh an chumhacht ar ais, leanfaidh an nuashonrú ar aghaidh.

Scríos an comhad **autorun.upg** ón méaróg chuimhne USB chun nuashonrú tionóisceach bhogearraí na teilifíse a chosc.

---

#### Nuashonrú Bogearraí Uathoibríoch

Cas air Nuashonrú Bogearraí Uathoibríoch chun bogearraí do theilifíse a nuashonrú go huathoibríoch. Fág an teilifís ar fuireachas.

- 1 - Roghnaigh  **Socruithe > Córas > Faoi > Córasnuashonraithe > Uathnuashonrú bogearraí**.
- 2 - Lean an treoir ar an scáileán.
- 3 - Brúigh  (clé) arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.


Nuair atá an socrú cumasaithe, íoslódáil an t-uasghrádú nuair atá an teilifís AIR agus suiteáil é 15 nóiméad tar éis don teilifís a athrú go fuireachas (chomh fada is nach bhfuil aon aláraim sceidealaithe). Nuair atá an socrú díchumasaithe, taispeánfar an OSD "Nuashonraigh Anois" / "Ar ball".

---

## Féach ar Stair na Nuashonruithe Bogearraí

Taispeáin liosta na leaganacha bogearraí atá nuashonraithe go rathúil ar an teilifís.

Chun féachaint ar stair na nuashonruithe bogearraí:


1 - Roghnaigh  Socruithe > Córas > Faoi > Córassnuashonruithe > Féach ar stair nuashonraithe bogearraí.

2 - Liostálfar stair na nuashonruithe bogearraí ar an teilifís seo.

---


## Athshocraigh

Athshuiteáil teilifís

 Socruithe > Córas > Faoi > Athshocraigh > Athshocrú monarcha.

Athshuiteáil agus déan an tsuiteáil teilifíse arís.

Athshocraigh luach gach socrú go dtí na socruithe teilifíse bunaidh

 Socruithe > Córas > Faoi > Athshocraigh > Athshocrú monarcha.

Athshocraigh gach socrú go dtí na réamhshocruithe.

---

## Stádas

Taispeáin faisnéis faoi stádas teilifíse

 Socruithe > Córas > Faoi > Stádas.

Chun an stádas teilifíse a thaispeáint faoi sheoladh IP, seoladh MAC Gléas, seoladh Bluetooth®, Sraithuimhir, etc.

---

## Faisnéis Dlí

---

### Bogearraí Foinse Oscailte

Tá bogearraí foinse oscailte sa teilifís seo. Tairgeann TP Vision Europe B.V. leis seo cóip den chód foinse comhfhreagrach iomlán do na pacáistí bogearraí foinse oscailte faoi chóipcheart a úsáidtear sa táirge seo a sheachadadh, ach iarratas a bheith déanta, sa chás go bhfuil a leithéid de thairiscint iarrtha ag na ceadúnais faoi seach.

Tá an tairiscint seo bailí ar feadh tréimhse suas le trí bliana tar éis don táirge a bheith ceannaithe d'aon duine a bhfuil an t-eolas seo a fháil aige nó aici. Chun an cód foinse a fháil, scríobh i mBéarla le do thoil chuig...

[open.source@tpv-tech.com](mailto:open.source@tpv-tech.com)

---

## Ceadúnas Foinse Oscailte

---

### Maidir leis an gCeadúnas Foinse Oscailte

README chun an cód foinse a fháil do na codanna sin de bhogearraí teilifíse TP Vision Europe B.V. a thagann faoi cheadúnais foinse oscailte.


Is cáipéis í seo a dhéanann cur síos ar dháileadh an chód foinseach a úsáidtear ar an TP Vision Europe B.V. Teilifís, a thiteann faoin gCeadúnas Poiblí Ginearálta GNU (an GPL), nó faoin gCeadúnas Poiblí Ginearálta Neamhfhorleathana GNU (an LGPL), nó faoi aon cheadúnas foinse oscailte eile. Is féidir treoracha a fháil faoin gcaoi cóipeanna de na bogearraí seo a fháil sna Treoracha Úsáide.

NÍ THUGANN TP Vision Netherlands B.V. AON BHARÁNTA, BÍODH SÉ SAINRÁITE NÓ INTUIGTHE, LENA N-ÁIRÍTEAR AON BHARÁNTA INDÍOLTACHTA NÓ OIRIÚNACHT DO CHUSPÓIR FAOI LEITH, MAIDIR LEIS NA BOGEARRAÍ SEO. Ní chuireann TP Vision Europe B.V. aon tacaíocht ar fáil do na bogearraí seo. Ní chuireann an méid atá ráite thuas isteach ar do bharántaí ná ar do chearta reachtúla maidir le haon táirge de chuid TP Vision Netherlands B.V. atá ceannaithe agat. Ní bhaineann sé ach leis an gcód foinse seo atá curtha ar fáil duit.


---

## Córas Information

Chun féachaint ar leagan reatha bogearraí na teilifíse.

1 - Roghnaigh  Socruithe > Córas > Maidir > Samhail, Android TV OS leagan, Android TV OS leibhéal paiste slándála, Leagan eithne, Android TV OS thógáil, Leagan bogearraí, Netflix ESN, Gléas Uathúil Nagra.

2 - Taispeánfar an leagan, na nótaí eisithe agus an dáta cruthaithe. Chomh maith leis sin, taispeántar Uimhir ESN Netflix agus faisnéis eile má tá sé ar fáil.


3 - Brúigh  (clé) arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

---

## 15.2. Dáta agus Am

 Socruithe > Córas > Dáta agus Am.

Dáta agus am uathoibríoch

 Socruithe > Córas > Dáta agus Am > Dáta agus am uathoibríoch.

Socraigh an t-am a chuir an líonra ar fáil nó **As** chun am an chórais a úsáid.

Socraigh dáta

⚙️ Socruithe > Córas > Dáta agus Am > Socraigh dáta.

Socraigh dáta reatha.

Socraigh am

⚙️ Socruithe > Córas > Dáta agus Am > Socraigh am.

Socraigh am reatha

Socraigh crois ama.

⚙️ Socruithe > Córas > Dáta agus Am > Socraigh crios ama.

Socraigh crois ama reatha.

Úsáid formáid 24 uair a chloig

⚙️ Socruithe > Córas > Dáta agus Am > Úsáid formáid 24 uair an chloig.

Úsáid formáid 24 uair a chloig chun am a thaispeáint.

---

## 15.3. Teanga

Athraigh teanga roghchláir agus teachtaireachtaí na teilifíse

⚙️ Socruithe > Córas > Teanga.

Athraigh teanga roghchláir agus teachtaireachtaí na teilifíse

---

## 15.4. Méarchlár

Socruithe don mhéarchlár nasctha agus do na méarchláir fhíorúla

⚙️ Socruithe > Córas > méarchlár.

Nasc an méarchlár USB le ceann de na naisc USB ar an Teilifís seo. Nuair a aithníonn an teilifís an méarchlár don chéad uair, is féidir leat leagan amach do mhéarchlár a roghnú agus do rogha a thástáil. Is féidir leat na socruithe don mhéarchlár nasctha agus méarchláir fhíorúla a bhainistiú freisin.

---

## 15.5. Stóráil

Stóráil chomhroinnte inmheánach

Is féidir leat féachaint ar an méid spáis stórála – cuimhne inmheánach na teilifíse – atá á úsáid agat do d'fheidhmchláir, físeáin, ceol, etc, agus ar an méid spáis atá saor i gcónaí agat chun feidhmchláir nua a shuiteáil. Seiceáil do stóráil má tá d'fheidhmchláir mall nó mura bhfuil siad ag obair i gceart.

Roghnaigh ⚙️ Socruithe > Córas > Stóras le feiceáil cé mhéad stórais atá in úsáid agat.

---

## 15.6. Mód Comhthimpeallach

Socruithe do Mhód Comhthimpeallach

⚙️ Socruithe > Córas > Mód Comhthimpeallach.

Is é modh comhthimpeallach an spárálaí scáileáin ionas nach dtaispeánfar íomhánna fós ar feadh tréimhse níos faide. Is féidir leat an fhoinse grianghraf a shocrú, aimsir nó eolas ama a thaispeáint, luas an taispeántais sleamhnán a choigeartú.

---

## 15.7. Cumhacht agus Fuinneamh

Socraigh lasc ama múchta

⚙️ Socruithe > Córas > Cumhacht agus Fuinneamh > Cas an t-amadóir as.

Socraigh an t-am chun taispeáint teilifíse a mhúchadh go huathoibríoch chun Fuinneamh a shábháil. Is féidir an socrú ama a shocrú le haghaidh Nuair atáthar neamhghníomhach nó Nuair a bhíonn tú ag féachaint. Nuair a bhíonn tú neamhghníomhach, is féidir leat an t-am a shocrú chun Riamh, 15/20/30 nóiméad nó 1/4/8/12/24 uair an chloig. Agus tú ag féachaint, is féidir leat an t-am a shocrú go 4/6/8 uair an chloig nó Riamh.



Socraigh an Chumhacht ar iompar

⚙️ Socruithe > Córas > Cumhacht agus Fuinneamh > Iompar lasta.

Socraigh an teilifís le fanacht ar scáileán baile Google TV nó ar an ionchur deireanach a úsáideach nuair a bhíonn an teilifís air.






Socraigh an teilifís chun athrú go Fuireachas go huathoibríoch tar éis tréimhse ama réamhshainithe

 Mear-roghchlár / MENU > Socruithe Coitianta > Amadóir codlata. Nó téigh chuig  Socruithe > Córas > Cumhacht agus Fuinneamh > Amadóir codlata.


Lasca teilifíse go mód fuireachais go huathoibríoch tar éis am réamhshocraithe. Is féidir leat an t-am a shocrú go 10/20/30/40/50/60 nóiméad. Má shocraítear é ag As, castar an t-amadóir codlata as. Is féidir leat stop a chur leis an lasc ama nuair a thagann an fógra aníos ag nóiméad deireanach amháin.

Socraigh an scáileán go As chun fuinnimh a choigilt

 Mear-roghchlár / MENU > Socruithe coitianta > Scáileán as. Nó téigh chuig  Socruithe > Córas > Cumhacht agus Fuinneamh > Scáileán as. Is féidir freisin an eochair **+ OPTIONS** a bhrú chun Scáileán as a fháil faoi fhoinsí teilifíse agus HDMI.

Roghnaigh Scáileán as, múchtar an scáileán teilifíse. Chun an scáileán teilifíse a athrú ar ais, brúigh eochair ar bith (seachas **AMBILIGHT**, ) Imleabhar + nó - ,123 eochair agus Nascleanúint eochracha) ar an gclianrialtán.


Socraigh uaineadóir casadh as teilifís

MENU > Éiceashocruithe > Múch amadóir. Nó téigh chuig  Socruithe > Córas > Cumhacht agus Fuinneamh > Múch amadóir.

Socraigh an t-amadóir casta as, casann an teilifís as go huathoibríoch chun fuinneamh a choigilt. Is féidir leat an t-am a shocrú chun 30/60/90/120/150/180/210/240 nóiméad. Má shocraítear As, tá an t-amadóir dichumasaithe.

- Déantar an teilifís a mhúchadh go huathoibríoch nuair nach bhfuil aon idirghníomhaíocht úsáideora ann don am atá leagtha síos.
- Má úsáideann tú an teilifís mar mhonatóir nó má úsáideann tú glacadóir digiteach chun féachaint ar an teilifís agus mura n-úsáideann tú cianrialtán na teilifíse, ba cheart duit an socrú chun an gléas a chasadh as go huathoibríoch a dhíghníomhachtú.

Socraigh uaireadóir comhartha ar bith

MENU > Éiceashocruithe > Gan lasc ama comhartha. Nó téigh chuig  Socruithe > Córas > Cumhacht agus Fuinneamh > Níl amadóir comhartha ann.

Socraigh an t-amadóir gan chomhartha, múchann an teilifís go huathoibríoch mura bhfaigheann sé an

comhartha ó fhoinsé teilifíse nó ó fhoinsé HDMI don am atá leagtha síos. Is féidir leat an t-am a shocrú chun 10/15/20 nóiméad.

---

## 15.8. Teilgthe

### A bhfuil de dhíth ort

Má tá Google Cast ar fheidhmchlár ar do ghléas soghluaiste, is féidir leat d'fheidhmchlár a theilgean ar an teilifís seo. Déan cuardach do dheilbhín Google Cast ar an ngléas soghluaiste. Is féidir leat do ghléas soghluaiste a úsáid chun a bhfuil ar an teilifís a rialú. Oibríonn Google Cast ar Android agus iOS.

\*Tabhair faoi deara: Ní oibríonn feidhmiúlacht Google Cast ach amháin i Mód Teilifíse Google agus ní i mód teilifíse Bunúsach.

Ní mór do ghléas soghluaiste a bheith nasctha leis an líonra baile Wi-Fi céanna le do theilifís.

### Feidhmchlár le Google Cast

Tagann aipeanna nua Google Cast ar fáil gach lá. Is féidir leat triail a bhaint as cheana féin le YouTube, Chrome, Netflix, Photowall... nó Big Web Quiz do Chromecast. Féach freisin [google.com/cast](http://google.com/cast)

Tá roinnt táirgí agus gnéithe Google Play nach bhfuil ar fáil i ngach tír.

Faigh tuilleadh eolais ar [www.support.google.com/androidtv](http://www.support.google.com/androidtv)

## Teilgean chuid do theilifís


Chun feidhmchlár a theilgean chuig scáileán na teilifíse:

- 1 - Oscail feidhmchlár a thacaíonn le Google Cast ar d'fhón cliste nó do thaibléad.
- 2 - Tabáil an deilbhín Google Cast.
- 3 - Roghnaigh an teilifís ar mhaith leat teilgean chuige.
- 4 - Brúigh seinn ar d'fhón cliste nó do thaibléad. Ba cheart don rud a roghnaigh tú tosú ag seinnt ar an teilifís.

---

## 15.9. Fuaimeanna Córais

Socruithe d'fhuaimeann córais

 Socruithe > Córas > Fuaimeanna Córais.

Cumasaigh nó díchumasaigh na fuaimeanna córais.

---

## 15.10. Glas Leanaí

### Socraigh Cód agus Athraigh Cód

Socraigh cód nua nó athshocraigh an cód athruithe

⚙️ Socruithe > Córas > Glas linbh > Socraigh cód / Athraigh cód.

Úsáidtear an cód glais leanaí chun cainéil nó cláir a ghlasáil nó a dhíghlasáil.

Tabhair faoi deara:

Má tá do chód PIN dearmadtha agat, is féidir leat an ceann reatha a shárú tríd an gcód 8888 agus ceann nua a chur isteach.

### Glas do Chlár

Socraigh an íosaiois le haghaidh féachaint ar chlár a bhfuil rátáil aoise orthu (níl fáil air ach i dtíortha ar leith)

⚙️ Socruithe > Córas > Glas linbh > Rátáil tuismitheora.

---

## 15.11. Socruithe Mód Miondíola

### Baile nó Siopa

Roghnaigh suíomh do theilifíse

⚙️ Socruithe > Córas > socruithe mód miondíola > Suíomh.

Roghnaigh **Siopa**, déanfar na socruithe stíl pictiúir a aisghabháil go dtí na réamhshocruithe, agus is féidir na socruithe siopa a athrú. Úsáidtear mód siopa d'fhógraíocht laistigh de shiopa.

### Suiteáil Siopa

Athraigh socruithe siopa

⚙️ Socruithe > Córas > Socruithe mód miondíola > Socrú siopa.

Má tá an teilifís socraithe do **Siopa**, is féidir leat infhaighteacht físeáin thaispeána faoi leith a shocrú le haghaidh a úsáide i siopa.

Athraigh Pictiúr agus fuaim

⚙️ Socruithe > Córas > Socruithe mód miondíola > Socrú siopa > Pictiúr agus fuaim.

Roghnaigh **Optamaithe** do shiopa nó **Saincheaptha** do shocruithe pictiúir agus fuaim.

Demo Me Uath-thús

⚙️ Socruithe > Córas > Socruithe mód Miondíola > Socrú siopa > Demo Me Uath-thús.

Cas Air/As Uath-thosú Demo Me.

Próiseas athnuachana OLED

⚙️ Socruithe > Córas > Socruithe mód miondíola > Socrú siopa > Athnuigh OLED (gach 4 uair an chloig).

Cumasaigh do scáileán teilifíse OLED a athnuachan gach 4 uair an chloig. Má chasann tú as an próiseas sin, d'fhéadfadh coinneáil iomhá a bheith mar thoradh air, rud a d'fhéadfadh do bharánta a chur ar neamhní.

Uath-tosaigh Físeán taispeána Pictiúir AI

⚙️ Socruithe > Córas > Socruithe Mód miondíola > Socrú siopa > Uaththosú AI Pictiúir demo .

Cas Air/As Uath-thosú Demo Me AI Pictiúir.

In mód taispeána Pictiúir AI, is féidir leat an chaoi a ndéanann próiseáil Pictiúir AI feabhas ar chaighdeán an phictiúir i bhfíor-am. Tá trí chéim i gceist le mód taispeána, agus taispeánfar iad i dtimthriall athfhillteach.

**An Chéad Chéim:** Físeán P5 le héifeachtaí breisithe AI ar taispeáint i lár an scáileáin le tomhais agus anailís bheo AI.

Taispeáint an tomhais ar an taobh clé:

- Taispeántar fo-shampla d'fhíseán beo i bhfuinneog beag.
- Tá méadair leathghealaí ann chun an stádas Géire, Torainn, Gluaisne, Datha an fhíseáin a thaispeáint, agus chun féachaint ar riocht an tsolais chomhthimpeallaigh.
- Méadar codarsnacha: histeagram de ionchur leibhéil fhíseáin.

Anailís torthaí AI ar an taobh deas:

**Aicmiú Radhairc:** An catagóir bheo aicmithe atá déanta ar an radharc (léirítear an leibhéal muiníne do gach catagóir trí mhéid an chiorcail atá líonta).

**An Dara Céim:** Scáileán roinnte chun na héifeachtaí a thaispeáint go físiúil.

Tá an t-inneachar físe bunaidh ar chlé le breisiú pictiúir AI casta as; agus na socruithe pictiúir AI iomlána casta air ar an taobh deas. Tuairiscíonn sé na difríochtaí tar éis don phróiseáil pictiúir AI a bheith déanta.

**An Tríú Céim:** Fiseán P5 le héifeachtaí breisithe AI ar taispeáint ar an scáileáin

Fuaim POS

⚙️ Socruithe > Córas > Socruithe mód miondiola  
> Socrú siopa > Fuaim POS.

Cuir Air/As an fhuaim POS. Tá an ghné seo beartaithe do dhéileálaithe.

---

## 15.12. Atosaigh

⚙️ Socruithe > Córas > Atosú

Tabhair faoi deara:

- Dícheangail an diosca crua seachtrach USB sula ndéantar atosaiigh.
- Fan ar feadh cúpla soicind, atosáíonn an theilifís go huathoibríoch.

Bainfidh sé seo sonraí agus faisnéis gan ghá sa chuimhne.

Má ritheann do theilifís feidhmíocht íseal agus feidhmchláir á n-úsáid, mar shampla níl an fiseán agus an fhuaim sioncrónaithe nó má tá an feidhmchláir ag rith go mall, atosaiigh do theilifís le haghaidh feidhmíochta níos fearr.

# 16. Inrochtaineacht

---

⚙️ Socruithe > Inrochtaineacht.

Nuair atá Inrochtaineacht casta air, ullmhaítear an teilifís dóibh siúd atá bodhar, a bhfuil lagú éisteachta orthu, dall nó a bhfuil lagú amhairc orthu.

Téacs Ardchodarsnacht

⚙️ Socruithe > Inrochtaineacht > Téacs codarsnachta ard.

Cas air chun téacsanna a chur ar taispeáint le Codarsnacht níos airde le haghaidh léitheoireachta níos éasca.

Téacs chun cainte

⚙️ Socruithe > Inrochtaineacht > téacs go cainte.

Socraigh an téacs a thiontú ina chaint do dhaoine dall nó páirt-radharcacha.

Aicearra inrochtaineachta

⚙️ Socruithe > Inrochtaineacht > aicearra inrochtaineachta.

Mearrochtain ar Socruithe Ionrochtaineachta.

Tá níos mó seirbhísí ar fáil ag Google, e.g., **Fothaidil**, **TalkBack**, **Athraigh Rochtain** chun cabhrú le do theilifís a dhéanamh níos inrochtana. Chun tuilleadh eolais a fháil faoi na seirbhísí tabhair cuairt, le do thoil ar [www.support.google.com/googletv/answer/10070337](http://www.support.google.com/googletv/answer/10070337)

# 17. Cianda agus Gabhálais



## 17.1. Bluetooth® Air nó As

### Gabhálais Péire

Lonnaigh an callaire gan sreang laistigh d'achar 5 méadar ón teilifís. Léigh treoir úsáideora an ghléis chun eolas sonracha a fháil faoi phéireáil agus faoi raon gan sreang. Cinntigh go bhfuil an socrú Bluetooth® ar an teilifís casta air.



A luaithe is atá callaire gan sreang Bluetooth péireáilte, is féidir leat é a roghnú chun fuaim na teilifíse a sheinnt. Nuair atá gléas péireáilte, ní gá é a phéireáil arís mura mbainfidh tú an gléas as.

Chun gléas Bluetooth® a phéireáil leis an teilifís:



- 1 - Cas air an gléas Bluetooth® agus lonnaigh laistigh de raon na teilifíse é.
- 2 - Roghnaigh  Socruithe > Cianda agus gabhálais > Péire cúlpháirtí.
- 3 - Roghnaigh Déan Cuardach agus brúigh OK. Lean na treoracha ar an scáileán. Péireáilfidh tú an gléas leis an teilifís agus stóráilfidh an teilifís an nasc. Seans go mbeidh ort gléas atá péireáilte a dhíphéireáil i dtosach má tá an uasmhéid na ngléasanna péireáilte bainte amach.
- 4 - Brúigh  (clé), arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

### Oibríocht Gléas

Chun gléas gan sreang a bhaint as nó a dhínascadh:

- 1 - Roghnaigh  Socruithe > Cianda agus gabhálais.
- 2 - Roghnaigh an gléas gan sreang sa liosta.
- 3 - Roghnaigh Ceangal nó Dícheangail gléas Bluetooth® a nascadh nó a dhícheangal.
- 4 - Brúigh  (clé), arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.



Chun gléas Bluetooth® a athainmniú:

- 1 - Roghnaigh  Socruithe > Cianda agus gabhálais.
- 2 - Roghnaigh an gléas gan sreang sa liosta.
- 3 - Roghnaigh athainmniú chun gléas Bluetooth® a athainmniú.
- 4 - Brúigh  (clé), arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.



Is féidir leat gléas Bluetooth® gan sreang a nascadh

nó a dhínascadh. Is féidir leat gléas Bluetooth® gan sreang a bhaint as freisin. Má bhaineann tú gléas Bluetooth® as, díphéireálfar an gléas.

Chun gléas Bluetooth® a bhaint:

- 1 - Roghnaigh  Socruithe > Cianda agus gabhálais.
- 2 - Roghnaigh an gléas gan sreang sa liosta.
- 3 - Roghnaigh dearmad chun an gléas Bluetooth® a bhaint:
- 4 - Brúigh  (clé), arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Chun féachaint ar eolas gléis Bluetooth®:


- 1 - Roghnaigh  Socruithe > Cianda agus gabhálais.
- 2 - Roghnaigh an gléas gan sreang sa liosta.
- 3 - Tá an fhaisnéis faoi ghléas Bluetooth® liostaithe ag bun an leathanaigh.
- 4 - Brúigh  (clé), arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

## 17.2. Cianrialtán

### Péireáil do Chianrialtán

Péireáil nó péireáil arís


Nuair a thosaíonn tú an suiteáil teilifíse ar dtús, tugann an teilifís cuireadh duit an eochair **Baile + Siar** a bhrú chun an cianrialtán a phéireáil. Má chailltear péireáil leis an gcianrialtán, is féidir leat é a phéireáil arís tríd an eochair **Baile + Siar** a bhrú.

De rogha air sin, téigh chuig  Socruithe > Cianda agus gabhálais > RSocruithe rialaithe straoiseog > Cianrialtán péire, ansin lean na treoracha ar an scáileán.

Taispeánfar teachtaireacht nuair a éiríonn leis an bpéireáil.

### Bogearraí Cianrialtáin

Féach ar an bhfaisnéis cianrialtáin

 Socruithe > Cianda agus gabhálais > Socruithe cianrialaithe > Eolas faoin gcianrialú.

Is féidir leat **Leagana** roghnú chun an leagan bogearraí leabaithe de chianrialtán a sheiceáil nó a roghnúleibhéal caidhne chun céatadán ceallraí reatha a fheiceáil.

# Nuashonraigh Bogearraí Cianrialtáin

Nuashonraigh bogearraí an chianrialtáin

⚙️ Socruithe > Cianda agus gabhálaí > RSocruithe rialaithe straoiseog > Nuashonraigh bogearraí cianrialaithe.

Seiceáil bogearraí cianrialtáin reatha le haghaidh nuashonruithe. Má tá nuashonrú bogearraí nua ar fáil do do chianrialtán, is féidir leat an nuashonrú bogearraí a thosú. Suiteáil cadhnraí nua nó luchtaiigh an cadhnra go hiomlán, agus ansin lonnaigh do chianrialtán laistigh de mhéadar amháin ón teilifís chun bogearraí a nuashonrú.


# 18. Éicea-Socruithe

---

am atá leagtha síos. Brúigh na heochracha Saigheada / nascleanúna chun an luach ama a choigeartú.

Socruithe chun Fuinneamh a choigilt

MENU > Socruithe Eco > Coigilt Fuinnimh.


Roghnaigh agus deimhnigh chun na socruithe Eco a chur i bhfeidhm ar an teilifís. D'fhéadfadh sé seo roinnt socruithe pictiúir a athshocrú go dtí an leagan bunaidh agus gile áirithe den Ambilight\* a laghdú. Tabhair faoi deara go bhféadfadh tionchar a bheith ag an socrú seo ar thaití teilifíse. Cuirfear  deilbhín na duilleoige glaise i gceangal nuair a chuirtear socruithe Eco i bhfeidhm.

\* Is do mhúnlaí a thacaíonn leis an bhfeidhm Ambilight amháin an socrú Ambilight.

Socraigh an scáileán go As chun fuinnimh a choigilt

MENU > Socruithe Eco > Scáileán casta as.

De rogha air sin, is féidir leat eochair OPTIONS a bhrú chun rochtain a fháil ar Scáileán casta asaoi fhoinsí teilifíse agus HDMI.

Roghnaigh Scáileán as, múchtar an scáileán teilifíse. Chun an scáileán teilifíse a athrú ar ais, brúigh eochair ar bith (seachas **AMBILIGHT**, ) Imleabhar + nó - , agus Nascleanúint eochracha) ar an gcianrialtán.

Socraigh uaineadóir casadh as teilifís

MENU > Éicea-socruithe > Amadóir casadh as.

Socraigh an t-amadóir casta as, casann an teilifís as go huathoibríoch chun fuinneamh a choigilt. Brúigh na heochracha Saigheada / nascleanúna chun an luach ama a choigeartú. Roghnaigh As chun an casadh as uathoibríoch a dhíghníomhachtú.

- Déantar an teilifís a mhúchadh go huathoibríoch nuair nach bhfuil aon idirghníomhaíocht úsáideora ann don am atá leagtha síos.
- Má úsáideann tú an teilifís mar mhonatóir nó má úsáideann tú glacadóir digiteach chun féachaint ar an teilifís agus mura n-úsáideann tú cianrialtán na teilifíse, ba cheart duit an socrú chun an gléas a chasadh as go huathoibríoch a dhíghníomhachtú.

Socraigh uaireadóir comhartha ar bith

MENU > Éicea-Socruithe > Gan uaireadóir comhartha.

Socraigh an t-amadóir gan chomhartha, múchann an teilifís go huathoibríoch mura bhfaigheann sé an comhartha ó fhoinsé teilifíse nó ó fhoinsé HDMI don

---

# 19. Meáin

---

## 19.1. Ó Ríomhaire nó NAS

Is féidir leat féachaint ar do ghrianghraif nó do cheol agus físeáin a sheinnt ó ríomhaire nó ó NAS (Stóráis atá Ceangailte le Líonra) i do líonra baile.

Caithfidh an teilifís agus an ríomhaire nó NAS a bheith sa líonra baile céanna. Ar do ríomhaire nó ar NAS, ní mór duit Bogearraí Freastalaí Meán a shuiteáil. Ní mór do do Fhrestálaí Meán a bheith socraithe chun comhaid a roinnt leis an teilifís. Taispeánfaidh an teilifís do chomhaid agus d'fhillteáin mar a eagraíonn an Freastálaí Meán iad nó mar atá siad struchtúrtha ar do ríomhaire nó NAS.

Ní thacaíonn an teilifís le fotheidil ar shruthanna físe ó ríomhaire nó NAS.

Má thacaíonn an Freastálaí Meán le cuardach do chomhaid, beidh réimse cuardaigh ar fáil.

Chun na comhaid ar do ríomhaire a bhrabhsáil nó a sheinnt:

- 1 - Brúigh ➡ SOURCES, roghnaigh Líonra agus brúigh OK.
- 2 - Roghnaigh Gléasanna Líonra agus brúigh ➤ (deas) chun an gléas atá de dhíth ort a roghnú.
- 3 - A luaithe is a nasctar gléas Líonra, cuirtear ainm an ghléis a nascadh in áit an mhír Gléasanna Líonra.
- 4 - Is féidir leat do chuid comhad a bhrabhsáil agus a sheinnt.
- 5 - Chun éirí as físeáin, grianghraif agus ceol a sheinnt, brúigh 📺 EXIT.

---

## 19.2. Roghchlár Ceanán

Cuir fillteán nó comhad leis an roghchlár ceanán

- 1 - Brúigh ➡ FOINSÍ, roghnaigh USB agus brúigh OK.
- 2 - Roghnaigh Gléasanna USB agus roghnaigh fillteán nó comhad.
- 3 - Brúigh OPTIONS agus tú ag imirt comhad agus roghnaigh Marcáil mar cheanáin chun an comhad a chur leis an roghchlár is Rogha chláir.

Féach ar chomhaid ceanáin

- 1 - Brúigh ➡ FOINSÍ, roghnaigh USB agus brúigh OK.
- 2 - Roghnaigh ❤️ Ceanáin.
- 3 - Is féidir leat féachaint ar gach comhad ceanáin sa liosta.

---

## 19.3. Ó Nasc USB

Is féidir leat féachaint ar do ghrianghraif nó do cheol agus físeáin a sheinnt ó mhéaróg chuimhne USB nó diosca crua USB nasctha.

Agus an teilifís casta air agat, plugáil isteach méaróg chuimhne USB nó Diosca Crua USB i gceann de na naisc USB. Braithfidh an teilifís an gléas agus tabharfaidh sé liosta de do chomhaid Meán.

Mura dtaispeánfar an liosta comhad go uathoibríoch:

- 1 - Brúigh ➡ FOINSÍ, roghnaigh USB agus brúigh OK.
- 2 - Roghnaigh Gléasanna USB agus brúigh ➤ (deas) chun an gléas USB atá uait a roghnú.
- 3 - Is féidir leat do chomhaid a bhrabhsáil sa struchtúr fillteáin atá eagraithe agat ar an diosca.
- 4 - Roghnaigh Seinn ar fad chun gach comhad a imirt san fhilleán USB nó roghnaigh Marcáil mar cheanáin chun an comhad roghnaithe a chur leis an roghchlár is Rogha chláir - ❤️ Ceanáin.
- 5 - Chun stop a chur le físeáin, grianghraif agus ceol a sheinm, brúigh EXIT.

---

## 19.4. Seinn do chuid Físeán

### Físeáin a Sheinnt

Oscail fillteán físeán

- 1 - Brúigh ➡ FOINSÍ, roghnaigh USB agus brúigh OK.
- 2 - Roghnaigh Gléasanna USB agus brúigh ➤ (deas) chun an gléas USB atá uait a roghnú.

Seinn físeán

- 1 - Brúigh ➡ FOINSÍ, roghnaigh USB agus brúigh OK.
- 2 - Roghnaigh Gléasanna USB agus brúigh ➤ (deas) chun an gléas USB atá uait a roghnú.
- 3 - Roghnaigh Físeáin agus roghnaigh ceann de na comhad físe a imirt.

Barra Rialuithe





- 1 - Barra dul chun cinn
- 2 - Barra rialuithe athsheanma
- ◀: Téigh go dtí an físeán roimhe sin i bhfillteánr
- ▶: Léim go dtí an chéad físeán eile i bhfillteán
- ◀◀: Athchasadh
- ▶▶: Go tapa ar aghaidh
- ||: Cuir an athsheinm ar sos
- 3 - Marcáil mar cheanáin
- 4 - Seinn gach físeán
- 5 - Fotheideal: cas fotheidil Air, As nó Air i rith Balbhaithe.
- 6 - Fotheideal teanga: roghnaigh Fotheideal teanga
- 7 - Teanga fhuaimne: roghnaigh teanga fuaime
- 8 - Athsheinn go randamach: seinn do chomhaid in ord randamach.
- 9 - Athsheinn: seinneann sé gach físeán san fhillteán seo uair amháin nó go leanúnach

## Roghanna Físeáin

Brabhsáil comhaid físe...

- Seinn ar fad – Seinn gach comhad san fhillteán
- Liosta/Mionsamhlacha – Amhairc liosta nó mionsamhlacha
- Athsheinn go randamach – Seinn do chomhaid in ord randamach
- Athsheinn – Seinneann sé gach físeán san fhillteán seo uair amháin nó go leanúnach.
- Eolas – Taispeáin faisnéis comhaid

I mbun seinnte comhaid físe...

- Marcáil mar cheanáin – Marcáil an ceol mar cheanán
- Socrú fotheidil – Socraigh clómhéid, dath, suíomh etc na bhfotheideal
- Eolas – Taispeáin faisnéis comhaid

## 19.5. Féach ar do chuid Grianghraif

### Féach ar Ghrianghraif


Oscail fillteán grianghraf

- 1 - Brúigh FOINSÍ, roghnaigh USB agus brúigh OK.
- 2 - Roghnaigh Gléasanna USB agus brúigh (deas) chun an gléas USB atá uait a roghnú.

Féach ar ghrianghraf

- 1 - Brúigh FOINSÍ, roghnaigh USB agus brúigh OK.
- 2 - Roghnaigh Gléasanna USB agus brúigh (deas) chun an gléas USB atá uait a roghnú.
- 3 - Roghnaigh Físeáin agus roghnaigh ceann amháin de chomhad grianghraf le féachaint air.

Barra Rialuithe

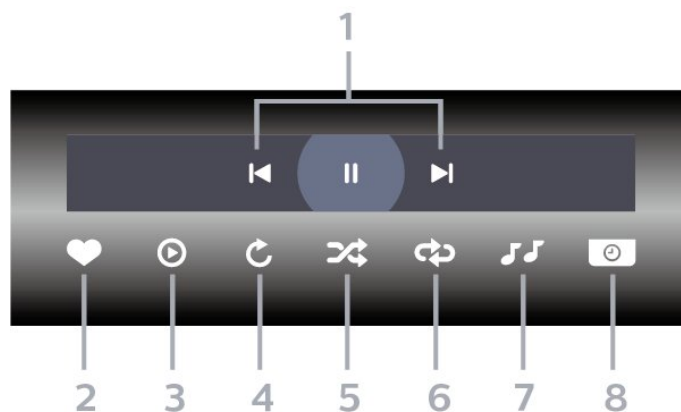

- 1 - Barra rialuithe athsheanma
- ◀: Téigh go dtí an grianghraif roimhe sin i bhfillteán
- ▶: Léim go dtí an chéad ghrianghraif eile i bhfillteán
- ||: Cuir athsheinm an taispeántais sleamhnán ar sos
- 2 - Marcáil mar cheanáin
- 3 - Tosaigh taispeántas sleamhnán
- 4 - Rothlaigh an grianghraif
- 5 - Athsheinn go randamach: seinn do chomhaid in ord randamach.
- 6 - Athsheinn: seinneann sé gach físeán san fhillteán seo uair amháin nó go leanúnach.
- 7 - Stad an ceol atá á sheinnt sa chúla.
- 8 - Socraigh luas an taispeántais sleamhnán.


## Roghanna Grianghraif

Brabhsáil comhaid grianghraf...

- **Taispeántas sleamhnán** – Má tá roinnt grianghraif san fhilleán céanna, roghnaigh chun tús a chur le taispeántas sleamhnán de na grianghraif go léir san fhilleán seo.
- **Sort** – Brabhsáil do ghrianghraif de réir dáta, amlíne nó ainm comhaid.
- **Liosta/Mionsamhlacha** – Amhairc liosta nó mionsamhlacha
- **Athsheinn go randamach** – Seinn do chomhaid in ord randamach
- **Seinn arís** – Seinn an taispeántas sleamhnán uair amháin nó go leanúnach.
- **Stop ceol** – Stop an ceol cúlra ó sheinnt
- **Luas an Taispeántais Sleamhnán** – Socraigh luas an taispeántais sleamhnán
- **Eolas** – Taispeáin faisnéis comhaid

I mbun seinnte comhaid grianghraf...

- **Marcáil mar cheanáin** – Marcáil an grianghraf mar cheanáin
- **Eolas** – Taispeáin eolas grianghraif

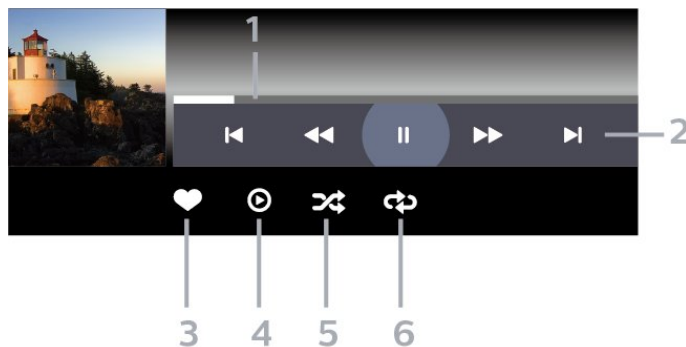

- 1 – Barra dul chun cinn
- 2 – Barra Rialaithe Cluichíochta
  - ◀ : Téigh go dtí an ceol roimhe sin i bhfillteán
  - ▶ : Léim go dtí an chéad cheol eile i bhfillteán
  - ◀◀ : Athchasadh
  - ▶▶ : Go tapa ar aghaidh
  - || : Cuir an athsheinn ar sos
- 3 – Marcáil mar cheanáin
- 4 – Seinn gach ceol
- 5 – Athsheinn go randamach: seinn do chomhaid in ord randamach.
- 6 – Seinn Arís: seinneann sé gach ceol san fhilleán seo uair amháin nó go leanúnach.

## 19.6. Seinn do Cheol

### Seinn Ceol

Oscail fillteán ceoil

- 1 – Brúigh FOINSÍ, roghnaigh USB agus brúigh OK.
- 2 – Roghnaigh Gléasanna USB agus brúigh (deas) chun an gléas USB atá uait a roghnú.
- 3 – Is féidir leat ceol a aimsiú go tapaidh trí úsáid a bhaint as an rangú
  - Séanraí, Ealaíontóirí, Albaim, Traiceanna.

Seinn ceol

- 1 – Brúigh FOINSÍ, roghnaigh USB agus brúigh OK.
- 2 – Roghnaigh Gléasanna USB agus brúigh (deas) chun an gléas USB atá uait a roghnú.
- 3 – Roghnaigh Ceol agus roghnaigh ceann de na ranguithe chun féachaint ar chomhaid ceoil.
- 4 – Roghnaigh comhad ceoil le seinm.

Barra Rialuithe

## Roghanna Ceoil

Brabhsáil comhaid ceoil:

- **Seinn ar fad** – Seinn gach comhad san fhilleán
- **Liosta/Mionsamhlacha** – Amhairc liosta nó mionsamhlacha
- **Athsheinn go randamach** – Seinn do chomhaid in ord randamach.
- **Seinn Arís** – Seinn gach amhrán san fhilleán seo uair amháin nó go leanúnach.

I mbun seinnte comhaid ceoil:

- **Marcáil mar cheanáin** – Marcáil an ceol mar cheanáin

## 19.7. Feidhmchlár Moments

Moments – albam digiteach don teilifís

Moments is albam grianghraif dhigitigh é a chomhtháthú le do Theilifís. Is féidir leat albaim ghrianghraif a chruthú, a leasú agus a roinnt ar bhealach iomasach agus pearsantaithe.

Forbartha le comhtháthú le do ghléasanna móibíleacha agus do Philips Smart TV áirithe, ligean Moments duit go chuimhní a eagrú ar dhóigh nualaíoch, le huirlisí eagarthóireachta agus comhéadan sothuigthe. Athraigh do ghrianghraif isteach ina scéalta áille amhairc ar féidir iad a roinnt


agus taitneamh a bhaint astu go héasca ar an scáileán mór.

### Príomhghnéithe

**Albam Tapa:** Is féidir leat íomhánna a chur leis, agus tá an t-albam réidh le seoladh chuig an teilifís. Lena chois sin, is féidir fuaim chúlra a chur san áireamh, am aistrithe idir físeáin a leasú agus an éifeacht aistrithe atá uait a roghnú don albam.

**Albam Teimpléid:** Is féidir leat rochtain á fháil ar tuilleadh roghanna oiriúnaithe, a ligeann duit an t-albam a chruthú leathanach ar leathanach. Tosaíonn an próiseas le roghnú teimpléad/samhail, ar féidir é a mhodhnú de réir do chuid riachtanas. Is féidir leat íomhánna a athrú, téacs a chur in oiriúint, dathanna a athrú, agus roghanna oiriúnaithe eile a fhiosrú.

**Teilifísí Péireáilte:** Ligeann an ghné seo duit Teilifísí a riar, ag cumasú péireálacha nua a chur leis agus cothabháil de Theilifísí atá nasctha cheana féin.

Is féidir leat a dhul chuig  (Baile), deilbhín **Moments** a roghnú agus **OK** a bhrú; taispeánfar cód QR ar an scáileán teilifíse. Scan an cód QR le do ghléas soghluaiste agus lean an treoír chun an feidhmchlár **Moments** a íoslódáil agus a shuiteáil. Agus an feidhmchlár á húsáid agat, ní mór do ghléas soghluaiste agus Philips TV a cheangal leis an líonra Wi-Fi céanna.

# 20. Fóin Chliste agus Táibléid

---

## 20.1. Feidhmchlár Philips Smart TV

Is é an Philips Smart TV ar d'fhón cliste nó ar do thaibléad do chara nua. Ligeann an feidhmchlár duit cainéil a athrú agus an airde fuaime a choigeartú — díreach cosúil le cianrialtán.

Íoslódáil an feidhmchlár cianda Philips Smart TV ón siopa feidhmchlár is ansa leat inniu.

Tá feidhmchlár cianda Philips Smart TV ar fáil in aisce do iOS agus Android.

De rogha air sin, is féidir leat dul **⚙️ Socruithe > Líonra agus Idirlíon > Cód QR feidhmchláir cianda** agus brúigh OK; cuirfear cód QR i láthair ar an scáileán teilifíse. Scan an cód QR le do ghléas soghluaiste agus lean an treoir chun feidhmchláir cianda Philips Smart TV Remote App a íoslódáil agus a shuiteáil. Agus an feidhmchlár á húsáid agat, ní mór do ghléas soghluaiste agus Philips TV a cheangal leis an líonra Wi-Fi céanna.

### Get Connected



[www.philips.to/smartTV](http://www.philips.to/smartTV)

The Philips Smart TV app lets you switch channels and adjust the volume - just like a remote control.

# 21. Cluichí

## 21.1. A bhfuil de dhíth ort

Is féidir leat cluichí a imirt ar an teilifís seo:

- ón Google Play Store ar an roghchlár Baile
- Ó Chonsól Cluiche nasctha

Ní mór cluichí ó Ghailearaí na bhFeidhmchlár nó ón Google Play Store a bheith íoslódáilte agus suiteáilte ar an teilifíse sula bhféadfaí iad a imirt. Teastaíonn ceap stiúrtha ó roinnt cluichí chun iad a imirt.

Chun feidhmchlár cluiche a shuiteáil ón Google Play Store, ní mór an teilifís a nascadh leis an Idirlíon agus ní mór duit aontú leis na Téarmaí Úsáide chun feidhmchlár a úsáid. Ní mór duit síniú isteach le Cuntas Google chun na feidhmchláir Google Play agus Google Play Store a úsáid.

## 21.2. Ceapa Stiúrtha

Chun cluichí ón Idirlíon a sheinnt ar an teilifís seo, is féidir leat raon roghnaithe Ceapa Stiúrtha gan sreang a nascadh. Tá an teilifís in ann tacú le 2 Ceap Stiúrtha nasctha ag aon am amháin. Nuair a nascann tú an Ceap Stiúrtha, is féidir leat é a úsáid láithreach.

## 21.3. Seinn Cluiche ó Chonsól Cluiche nó Ríomhaire

Chun tús a chur le cluiche ó Chonsól Cluiche nó Ríomhaire den chéad uair:

- 1 - Nasc an Consól Cluiche nó an Ríomhaire leis an teilifís trí chábla HDMI Ultra-Ardluais sula gcasann tú air cumhacht an chonsóil nó an ríomhaire.
- 2 - Brúigh ➡ **FOINSÍ** agus roghnaigh consól cluiche nó ainm an naisc.
- 3 - Socraigh HDMI Ultra HD chuig Uathoibríoch nó Is fearr is féidir (Auto Cluiche xxxHz Pro) le haghaidh cearrbhachais Ráta Athnuachana Athraitheach HDMI (ar mhúnlaí sonracha amháin).
- 4 - Cas air an chumhacht ar an gConsól Cluiche nó an Ríomhaire.
- 5 - Tosaigh an cluiche.

## 21.4. Barra Cluichíochta

Is ionad comhtháite é an barra Cluiche chun faisnéis a thaispeáint agus chun socruithe a rialú agus an cluiche á imirt. Soláthraíonn sé bealach tapa chun socruithe pictiúir, fuaime agus Ambilight\* a athrú. Is féidir leat suas le 10 bpróifíl cluichíochta ar leith a chruthú do chineálacha éagsúla cluichí dá rogha féin freisin. Tá sé infheidhme maidir le foinse HDMI fad a Stíl phictiúir leagtha síos chun Cluiche/Cluiche HDR/Dolby Fís Cluiche.

Scoránaigh chun é a chumasú nó a dhíchumasú ó **HDMINAME** (calafoirt) > **Roghanna** > **Barra an chluiche**, nó brúigh fada an **ROGHCHLÁR** barra cearrbhachais a chumasú / a dhíchumasú nuair a bhraitear comhartha cluiche agus nuair a chumasaítear mód cluiche.

\* Is do mhúnlaí a thacaíonn leis an bhfeidhm Ambilight amháin an socrú Ambilight.

### Gníomhachtú agus Díghníomhachtú

Nuair a athraíonn an teilifís go huathoibríoch go mód Cluiche (trí aitheant cluiche), taispeánfar teachtaireacht ar an teilifís chun an t-úsáideoir a chur ar an eolas go bhfuil an mód cluichíochta cumasaithe agus go bhfuil an barra cluichíochta ar fáil, brúigh **OK** chun an barra cluichíochta a ghníomhachtú. Chun an barra cluichíochta a dhíghníomhachtú, is féidir leat ← **Ar ais** a bhrú nó dúnfar go huathoibríoch é tar éis 20 soicind gan idirghabháil.

### Faisnéis cluichíochta

Taispeánfaidh an barra cluichíochta príomhfaisnéise maidir le cluichíocht.

**Ráta frámaí:** FPS reatha (fráma in aghaidh an tsoicind), ar taispeáint ar bharr an scáileáin.

**Ainm próifíle:** próifíl reatha fheidhmithe na socruithe, ar taispeáint ar bharr an bharr cluichíochta.

**Faisnéis HDMI:** Port HDMI reatha, luas/mód agus leagan HDCP, ar taispeáint faoin ainm próifíle.

**Faisnéis foinse físeáin:** ar taispeáint ag bun an bharr cluiche.

- cineál VRR: cineál reatha VRR
- Taifeach: taifeach foinse físeáin
- Doimhneacht ghiotán agus formáid picteilín: faisnéis sonraí na foinse reatha
- formáid SDR/HDR: an cineál HDR tacaithe nó foinse SDR
- ALLM: chun a thaispeáint go dtacaítear leis an HDMI ALLM
- Socrú gluaisne: socrú reatha na Gluaisne

## Uirlisí cluiche

Tá uirlisí a úsáidtear go minic sna huirlisí Cluiche\* ar féidir leo d'eispéireas cluichíochta a fheabhsú. Bog an cúrsóir go barra ainm Próifíl agus brúigh **OK** chun na huirlisí cluiche a chumasú nó a dhíchumasú. Bog an cúrsóir go deilbhín uirlisí Cluiche agus brúigh **OK** is féidir an solas glas a chur ar an deilbhín agus cumasaigh an uirlis. Déan **OK** a bhrú arís agus beidh an uirlis dhíchumasaithe. Bog síos chun **•••** a roghnú faoin deilbhín is féidir na roghanna socruithe don uirlis Cluiche a chur isteach.

**Crosribe:** cumasaigh/díchumasaigh chun an pointe diailithe a thaispeáint. Is féidir leat a choigeartú **Cineál, Méid, Tiús** agus **Dath** an chrosaire ó roghanna a shocrú.

**Formhéadaitheoir scáth:** treisiú mionsonraí dorcha a chumasú chun infheictheacht sonraí scáth a fheabhsú. Is féidir leat an cineál a choigeartú i roghanna a shocrú chun leibhéal éagsúla feabhsaithe a chur i bhfeidhm. Socrú **8** Is modh speisialta é, a chuireann éifeacht droim ar ais le haghaidh gile agus dorchadais in ábhar cearrbhachais.


**Scagaire datha:** Cumasaigh éifeacht scagaire amhairc a chur i bhfeidhm ar fhíseán bunaithe ar an dath a roghnaíodh sna roghanna. **Dath aonair** is é sin dathanna eile a scagadh agus gan ach dath roghnaithe a thaispeáint. **Fág dath as an áireamh** ná scagadh amach ach dath roghnaithe agus dath eile a choimeád ar taispeáint. Má tá gné scagaire datha cumasaithe, **Feabhsú datha** agus **Rialú datha** faoi **Pictiúr > Dath** níl socruithe inrochtana.

**Láirionad súmáil\*:** zúmáil i lár an scáileáin. Is féidir leat an **Neart, Méid** agus trédhearcacht éifeacht súmáil an Ionaid ó roghanna a shocrú. Ní thacaítear leis le haghaidh ionchur 144Hz.

**Formhéadaitheoir imeall\*:** ar chumas imeall na réad ar an scáileán a neartú. Is féidir leat méid na **Limistéar**, a chumasú/a dhíchumasú **Mód datha** nó **Cumasc** go dtí an bunleagan.

\* Ag brath ar do mhúnla teilifíse, seans nach mbeidh roinnt uirlisí ar fáil ar do Theilifís.

## Socruithe barra cluichíochta

Roghnaigh an deilbhín socruithe  ar thaobh clé an bharra cluichíochta agus brúigh **OK** chun na socruithe seo a leanas a athrú:

**Próifíl:** stóráil an phróifíl socruithe an bharra Cluiche. Is féidir leat a roghnú as próifílí réamhshainithe **Caighdeán, Shooter Céad Duine (FPS)** agus **Cluiche ráta íseal fráma (30/60fps)** próifíl nó cruthaigh do phróifílí féin. Is féidir socruithe an bharra cluichíochta a choigeartú le haghaidh cineálacha éagsúla Cluichí. Nuair atá tú sásta leis na socruithe reatha le haghaidh cineál cluiche nó cluiche ar leith, is féidir leat dul go dtí **Socruithe barra cluiche > Próifíl** agus roghnaigh **Cuir próifíl leis** chun socruithe

reatha a stóráil agus an phróifíl a ainmniú. In éineacht leis an **caighdeánach** próifíl, tá suas le 19 próifílí saincheaptha is féidir a chruthú. Nuair a bheidh an phróifíl shaincheaptha cruthaithe, is féidir leat an eochair chlé nó ar dheis a bhrú chun athrú i measc na bpróifílí ón mbarra **Ainm próifíle** .

**AI Brath próifíl cluiche:** a chumasú nó a dhíchumasú cluiche ar leith a bhrath agus ansin próifíl cluiche nua a chruthú go huathoibríoch a d'ainmnigh le teideal an chluiche chun socruithe barra Cluiche a stóráil don chluiche. Ní féidir brath uathoibríoch a atosú ach amháin tar éis próifíl a scriosadh ag baint úsáid as an roghchlár **Próifíl** .

**Táscaire ráta fráma:** socraithe chun suíomh na faisnéise frámaráta a chumasú/a dhíchumasú agus a thaispeáint.

**HDMI Ultra HD:** nasc tapa chun an socrú HDMI Ultra HD a choigeartú.

**Gluaisne:** Nasc tapa chun an socrú gluaise a choigeartú.

**Mapáil ton HDR:** nasc tapa chun an socrú mapála ton HDR a choigeartú.

**Gach socrú pictiúir:** nasc tapa chun na socruithe pictiúir go léir a choigeartú.

**Ambilight\* stíl:** nasc tapa chun na socruithe Ambilight a choigeartú.

**Stíl fuaime:** Nasc tapa chun an socrú stíl Fuaime a choigeartú

**Athshocraigh Próifíl:** aischiur na socruithe réamhshocraithe don phróifíl reatha.

\* Is do mhúnlaí a thacaíonn leis an bhfeidhm Ambilight amháin an socrú Ambilight.

# 22. Netflix

---




Má tá suibscríbhinn ballraíochta agat le Netflix, is féidir leat taitneamh a bhaint as Netflix ar an teilifís seo. Ní mór do do theilifís a bheith nasctha leis an Idirlíon. Seans nach mbeidh Netflix ar fáil i do réigiún ach amháin le nuashonruithe bogearraí sa todhchaí.

Chun Netflix a oscailt, brúigh **NETFLIX** chun an Feidhmchlár Netflix a oscailt. Is féidir leat Netflix a oscailt láithreach ó theilifís ar fuireachas. Is féidir leat Netflix a oscailt láithreach ó theilifís atá ar fuireachas.

[www.netflix.com](http://www.netflix.com)

## Nóta d'Fhuaim Spásúil Netflix

Soláthraíonn cuid d'inneachar Netflix éifeacht Spásúil Fuaim, chun tacú leis an ngné ar do theilifís, lean na céimeanna le do thoil:

- 1 - Téigh go  Socruithe > Taispeáin agus fuaim > Aschur fuaim > Formáid dhigiteach amach agus socraigh an rogha Steirió (neamh-chomhbhrúite).
- 2 - Téigh go  Socruithe > Taispeáin agus fuaim > Fuaim > Stíl fuaim agus socraigh an stíl Pearsanta.
- 3 - Téigh go  Socruithe > Taispeáin agus fuaim > Fuaim > Socruithe pearsanta > Virtualizer cainteoir agus roghnaigh As chun virtualizer an Chainteora a chasadh as.

# 23. Alexa

---

## 23.1. Maidir le Alexa

Tacaíonn do theilifís le hoibríochtaí rialaithe gutha Amazon Alexa\*.

### Maidir le Alexa

Seirbhís gutha néalbhunaithe é Alexa a bhfuil fáil uirthi ar ghléasanna Alexa Echo ó Amazon agus ó dhéantúsóirí gléis. Nuair atá Alexa ar do theilifís agat, is féidir leat an teilifís a chasadh air/as, cainéil a athrú, an airde fuaimne a athrú agus tuilleadh.

Chun do theilifís a rialú le Alexa, beidh siad seo a leanas ag teastáil uait...

- Philips Smart TV a thacaíonn le Alexa
- Gléas Amazon Echo
- Cuntas Google
- Gléas soghluaiste cosúil le d'fhón nó do thaiblead
- Líonra Wi-Fi

### Maidir le Alexa Skill

Úsáideann Alexa na Alexa Skills chun cur le hoibríochtaí rialaithe gutha. Cuireann Skills cumais nua le do theilifís atá cumasaithe do Alexa, agus taithe níos pearsantaithe. Is féidir an scil "Philips Smart TV Voice Control" a aimsiú i stór scileanna Alexa. Tairgeann sé orduithe rialaithe gutha éagsúla duit a oibríonn le do Philips Smart TV.

\* Níl Alexa ar fáil i ngach teanga ná i ngach tír. Is trádmharcanna de chuid Amazon.com, Inc nó a chomhlachtaí cleamhnaithe iad Amazon, Alexa agus gach lógó gaolmhar.

**Tabhair faoi deara:** D'fhéadfadh na stíleanna Ambilight a dtacaítear leo a bheith ag brath ar mhúnlaí sainiúla teilifíse. Féach ar threoir úsáideora do theilifíse chun eolas a fháil faoi na stíleanna Ambilight a dtacaítear leo.

---

## 23.2. Ag úsáid Alexa


Chun Alexa a úsáid, ní mór duit an tseirbhís cliaint a shuiteáil ar do Philips Smart TV. Lean na treoracha agus glac na céimeanna seo a leanas:

- Roghnaigh ainm do do Smart TV chun Alexa a aithint.
- Roghnaigh cuntas Google agus sínigh isteach.
- Fill ar an scil seo ar Fheidhmchlár Alexa ar d'fhón chun é a chumasú, cuntais a nascadh, agus do

ghléasanna a aimsiú.

- Téigh ar ais chuig do theilifís chun an tsuiteáil a chríochnú.

### Suiteáil teilifíse d'Alexa

1 - Téigh go  Socrúithe > Líonra & Idirlíon > Rialú Teilifíse le Amazon Alexa chun an próiseas suiteála a thosú.

2 - Teastaíonn an gléas Amazon Echo agus an feidhmchlár coimhdeachta Alexa (ar ghléas soghluaiste nó an leagan idirlín) chun a bheith réidh chun an tsuiteáil a thosú.

3 - Lean na treoracha ar an scáileán chun glacadh le téarmaí an Pholasaí Príobháideachais, do theilifís a ainmniú agus síniú isteach i do chuntas Google. Tá an cuntas Google ag teastáil chun péireáil leis an ngléas Alexa.

4 - Ar do ghléas soghluaiste, sínigh isteach leis an gcuntas Google céanna ar fheidhmchlár coimhdeachta Amazon Alexa.

5 - Déan na céimeanna seo a leanas i bhfeidhmchlár coimhdeachta Amazon Alexa. An chéad cheann ná an scil "Rialú Gutha Philips Smart TV" a chumasú. An dara ceann do chuntas Google a nascadh agus an chéim dheireanach na gléasanna a aimsiú.

6 - Roghnaigh **Cumasaigh** nó **Díchumasaigh** le haghaidh an socrú a chasann air an teilifís. Is féidir leat Alexa a úsáid chun do theilifís a chasadh Air/As trí ordú gutha.

7 - Ag deireadh an scáileáin suiteála, is féidir leat **Déanta** a roghnú chun tosú ag úsáid Alexa.

Roghnaigh **Bainistigh teilifíseanna** chun teilifíseanna atá péireáilte d'Alexa a bhainistiú nó chun na teilifíseanna a dhíphéireáil le Alexa.

Téigh go [alexa.amazon.com](http://alexa.amazon.com), cliceáil ar Scileanna, agus déan cuardach do "Rialú Gutha Smart TV Philips". Liostálfar an scil sna torthaí.



# 24. Sonraíochtaí

---

## 24.1. Comhshaol

### Lipéad Fuinnimh na hEorpa

Cuireann Lipéad Fuinnimh na hEorpa ar an eolas tú maidir le haicme éifeachtacht fuinnimh an táirge seo. A uaine is atá aicme éifeachtúlacht fuinnimh an táirge seo, is é is lú fuinnimh a thomhlaíonn sé.

Is féidir leat an aicme éifeachtúlacht fuinnimh a fháil ar an lipéad, mar aon leis an meántomhaltas cumhachta don táirge seo, agus an meántomhaltas fuinnimh don táirge seo agus é i mbun a úsáide. Is féidir leat freisin luachanna tomhaltais cumhachta don táirge seo a fháil ar shuíomh gréasáin Philips i do thír féin ag [www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport).

### Uimhir chlárúcháin EPREL

#### Uimhir chlárúcháin EPREL

42OLED810: 2293947  
48OLED810: 2294022  
55OLED810: 2294060  
65OLED810: 2294951  
77OLED810: 2295005

42OLED820: 2293968  
48OLED820: 2294056  
55OLED820: 2294084  
65OLED820: 2294981  
77OLED820: 2295028

55OLED850: 2294993  
65OLED850: 2294983

55OLED860: 2294999  
65OLED860: 2294988

### Deireadh Úsáide

Do sheantáirge agus do cheallraí a dhiúscairt

Dearadh agus monaraíodh do tháirge le hábhair agus comhpháirteanna ar ardchaighdeán ar féidir iad a athchúrsáil agus a athúsáid.



Nuair a bhíonn tá an tsiombail seo d'araid rothaí a

bhfuil cros air ar tháirge, ciallaíonn sé go bhfuil an táirge clúdaithe ag Treoir Eorpach 2012/19/CE.



Cuir tú féin ar an eolas le do thoil faoin gcóras bailiúcháin áitiúil ar leith do tháirgí leictreacha agus leictreonacha.

Cloígh leis na rialacha áitiúla atá i bhfeidhm le do thoil agus ná diúscair do sheantáirgí le do ghnáthdhrámaíl tí. Nuair a dhiúscaíonn tú do sheantáirge i gceart, cabhraíonn sé iarmhairtí a d'fhéadfadh a bheith díobhálach don chomhshaol agus do shláinte an duine a chosc.

Tá ceallraí i do tháirge atá san áireamh i dTreoir an Chomhphobail Eorpaigh 2006/66/EC, nach féidir iad a dhiúscairt le gnáthdhrámaíl tí.



Cuir tú féin ar an eolas le do thoil faoi rialacha áitiúla maidir le bailiú ar leith ceallraí mar go gcabhróidh diúscairt chuí iarmhairtí díobhálacha don chomhshaol agus do shláinte an duine a chosc.

---

## 24.2. Cumhacht

Tá sonraíochtaí an táirge faoi réir athraithe gan fógra. Chun tuilleadh sonraí maidir le sonraíochtaí an táirge seo a fháil, féach ar [www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport)

### Cumhacht

- Príomhchumhacht: AC 100–240V
- Teocht chomhthimpeallach : 5°C go 35°C
- Gnéithe Choigilt Cumhachta : Éicea-mód, Balbhaigh pictiúr (do raidió), Múch uaineadóir go huathoibríoch, Roghchlár Éicea-socrúithe.

---

## 24.3. Córas Oibriúcháin

Android OS :

Android 14

---

## 24.4. Glacacht

- Ionchur Aeróige : 75 ohm comhaiseach (IEC75)
- Bandaí tiúnóra : Hyperband, S-Channel, UHF, VHF
- DVB DVB-T2', DVB-C (cábala) QAM
- Analógach: SECAM, PAL
- Tacaíocht Tiúnóra comhartha trastíre
- Athsheimn físeáin digitigh : MPEG2 SD/HD (ISO/IEC 13818-2); MPEG4 SD/HD (ISO/IEC 14496-10), HEVC\*
- Athsheimn fuaime digití (ISO/IEC 13818-3)
- Ionchur aeróige satailíte : 75 ohm F-type
- Raon minicíochta ionchuir : 950 go 2150MHz
- Raon leibhéil ionchur : 25 go 65 dBm
- DVB-S/S2 QPSK, ráta siombailí 2 go 5M siombailí, SCPC agus MCPC
- LNB DiSEqC 1.0, 1 go 4 LNBanna tacaíthe, Roghnú polaraíochta 13/18V, Roghnú banda 22kHz, Mód rúisce toin, LNB reatha 300mA max

---

## 24.5. Cineál Taispeána

### Méid fhiarthrasna an scáileán

- 105 cm / 42 orlach
- 108 cm / 43 orlach
- 121 cm / 48 orlach
- – 126 cm / 50 orlach
- 139 cm / 55 orlach
- 164 cm / 65 orlach
- – 189 cm / 75 orlach
- 194 cm / 77 orlach
- 215 cm / 85 orlach

### Taifeach Taispeána

- 3840 x 2160

---

## 24.6. Taifeach taispeána:

### Taifeach Ríomhaire/Físeáin tacaíthe

#### Taifeach — Ráta athnuachan

- 640 x 480 – 60Hz
- 576p – 50Hz
- 720p – 50 Hz, 60Hz
- 1920 x 1080p – 24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz, 100Hz, 120Hz, 144Hz
- 2560 x 1440p – 60Hz, 120Hz, 144Hz
- 3840 x 2160p – 24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz, 100Hz, 120Hz, 144Hz

\* Nóta:

100Hz ní thacaítear leis ach nuair a HDMI Ultra HD

leagtha chun Optamach i HDMI 1 agus HDMI 2. 120/144Hz (suas go dtí 3840 x 2160p) ní thacaítear leis ach nuair a HDMI Ultra HD leagtha chun Optamach (Uathchluiche 144Hz Pro) i HDMI 1 agus HDMI 2. 120/144Hz (suas go dtí 2560 x 1440p) ní thacaítear leis ach nuair a HDMI Ultra HD leagtha chun Optamach (Uathchluiche 144Hz Pro) i HDMI 3 agus HDMI 4. HDMI Ultra HD athrófar socruithe go huathoibríoch chun gléas HDMI nasctha a mheaitseáil má Uathoibríoch roghnaítear an rogha.

### Taifeach Físeáin amháin tacaíthe

#### Taifeach — Ráta athnuachan

- 480i – 60Hz (nuair a shocraítear HDMI Ultra HD go Caighdeánach)
- 576i – 50Hz (nuair a shocraítear HDMI Ultra HD go Caighdeánach)
- 1080i – 50 Hz, 60Hz
- Físeán ráta athnuachana athraitheach 1080p, 1440p, 2160p le ráta fráma suas le 40-144Hz nuair HDMI Ultra HD leagtha síos chun Uathoibríoch nó Is fearr is féidir (Auto Cluiche 144Hz Pro).

\*Tabhair faoi deara: D'fhéadfaí roinnt taifeach agus rátaí fráma gan a bheith tacaíthe i ngach foinsé ionchuir.

---

## 24.7. Nascacht

### Taobh na teilifíse

- Sliotán comhéadain choitinn: CI+/CAM
- USB 2 – USB 2.0
- USB 1 – USB 3.0
- Cluasáin – Mionseac steiréó 3.5mm
- HDMI 4 ionchur – Ultra HD – HDR
- HDMI 3 ionchur – Ultra HD – HDR

### Bun na teilifíse

- Tiúnóir Satailíte
- Aeróg (75 ohm)
- Ionchur HDMI 1 – Ardráta Fráma Ultra HD – HDR
- Ionchur HDMI 2 – ARC/eARC – Ardráta Fráma Ard Ultra HD – HDR
- Fuaim Amach Dhigiteach – Toslink Optamach
- Líonra LAN – RJ45

---

## 24.8. Fuaim

- Cumhacht aschuir (RMS) : 70W
- Dolby MS12
- Dolby Atmos
- DTS Play-Fi

- DTS:X
- Fíorúlaitheoir Imfhuaime + Fíorúlaitheoir Airde
- Leasú Doird Dolby
- Feabhsú Dialóige Dolby
- Airde Fuaime Dolby (AVL/Mód Oíche)
- Fuaim AI
- AI EQ

---

## 24.9. Ilmheáin

### Naisc

- USB 2.0 / USB 3.0
- Ethernet LAN RJ-45
- Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac Débhandach
- Bluetooth® 5.2

### Córais comad USB tacaíthe

- FAT 16, FAT 32, NTFS

### Freastalaithe meán, tacaíthe

- Árthaí : PS, TS, M2TS, TTS, AVCHD, MP4, M4V, MKV, ASF, AVI, 3GP, Quicktime
- Codecs Físe : AVI, MKV, HEVC, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP9, HEVC (H.265), AV1
- Codecs Fuaime : MP3, WAV, AAC, FLAC
- Fotheidil :
  - Formáidí : SRT, SMI, SSA, SUB, ASS, TXT
  - Ionchóduithe carachtair : UTF-8, Lár na hEorpa agus Oirthear na hEorpa (Windows-1250), Coireallach (Windows-1251), Gréigis (Windows-1253), Tuircis (Windows-1254), Iarthar na hEorpa (Windows-1252), Eabhrais (CP-1255), Araibis (CP-1256), Baltaic (CP-1257), Cóiréis(Windows-949)
- Uasráta Sonraí a dTacaítear leis :
  - tacaítear le MPEG-4 AVC (H.264) suas go hArdphróifíl @ L5.2 80Mbps
  - tacaítear le H.265 (HEVC) suas go príomhphróifíl L5.1 le 100Mbps
  - tacaítear le AV1 suas go príomhphróifíl L5.1 le 80Mbps
- Codecs Íomhá : JPEG, GIF, PNG, BMP

### Wi-Fi Deimhnithe

Is gléas Wi-Fi Certified an teilifís seo.

# 25. Cúnamh agus Tacaíocht


## 25.1. Cláraigh do theilifís

Cláraigh do theilifís agus bain leas as raon tairbhí lena n-áirítear tacaíocht iomlán (íoslódálacha san áireamh), rochtain phribhléideach a fháil ar fhaisnéis maidir le táirgí nua, tairiscintí agus lascaíní eisiacha agus an deis duaiseanna a bhuanach agus fiú páirt a ghlacadh i suirbhéanna speisialta faoi eisiúintí nua.

Tabhair cuairt ar [www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport)

## 25.2. Cabhair a Úsáid



### Oscail Cabhair

Brúigh an  eochair (gorm) chun Cabhair a oscailt láithreach.

I gcás gníomhaíochtaí áirithe, cosúil le Téacs (Teilithéacs), tá feidhmeanna sonracha ag na heochracha dathanna agus ní féidir leo Cabhair a oscailt.

Cabhair teilifíse ar do tháibléad, d'fhón cliste nó do ríomhaire

Chun go n-éascófaí seichimh fada treoracha, is féidir leat Cabhair teilifíse a íoslódáil i bhformáid PDF le haghaidh a léite ar d'fhón cliste, taibléad nó ríomhaire. Mar rogha air sin, is féidir leat an leathanach ábhartha ó Chabhair ó do ríomhaire. Chun Cabhair (treoir úsáideora) a íoslódáil téigh chuig [www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport)

 Roghchlár Tapa / MENU >  Cabhair

Is féidir leat an fheidhm Cabhair a úsáid chun do theilifís a dhiagnóisiú agus chun tuilleadh eolais a fháil fúithi.

- **TV eolas** – Féach ar ainm an tSamhail, Sraithuimhir, leagan bogearraí agus Uaireanta oibriúcháin do theilifíse.
- **Conas** – Is féidir leat treoracha a fheiceáil maidir le conas cainéil a shuiteáil, cainéil a shórtáil, bogearraí teilifíse a nuashonrú, gléasanna seachtracha a nascadh agus feidhmeanna Cliste a úsáid ar do theilifís.
- **Diagnóis teilifíse** – Bain úsáid as an diagnóis teilifíse chun riocht do theilifíse a sheiceáil.
- **Féin-diagnóis** – Is féidir leat a sheiceáil an bhfuil an

pictiúr, fuaim, líonra agus socruithe eile ag obair mar ba cheart.



- **Treoir Úsáideora** – Léigh an treoir úsáideora chun eolas faoin teilifís a fháil.
- **Fabhtcheartú** – Aimsigh réiteach do cheisteanna a chuirtear go minic.
- **Cóipeáil an liosta socruithe do USB** – Cóipeáil na socruithe teilifíse chuig Tiomántán USB.
- **Socruithe réamhshainithe** – Athshocraigh gach socrú go dtí na socruithe réamhshainithe.
- **Athshuiteáil teilifís** – Athshuiteáil an teilifís go hiomlán.
- **Eolas teagmhála** – Taispeánann sé uimhir theileafóin nó seoladh gréasáin do thír nó réigiún.

## 25.3. Diagnóis teilifíse agus Féin-diagnóis

### Diagnóis teilifíse

Is féidir leat an tástáil Diagnóis teilifíse a dhéanamh chun riocht do theilifíse a sheiceáil. Glanfaidh an teilifís an chuimhne thaisce ag deireadh na diagnóise agus dúnfar aon fheidhmchlár nach bhfuil in úsáid le go leanfar le feidhmiú ceart do theilifíse.

Chun an tástáil diagnóise teilifíse a dhéanamh:

1 – Roghnaigh  **Mear-Roghchlár / MENU** > 

**Cabhair > Diagnóis Teilifíse** agus brúigh OK.

2 – Roghnaigh **Tosaigh** chun sraith tástálacha diagnóiseacha a dhéanamh.

3 – Nuair a bheidh an tástáil déanta, is féidir leat féachaint ar stádas na míreanna seo a leanas.

- Cianrialtán
- Cumhacht
- Pictiúr
- Fuaim
- Gléasanna seachtracha
- Líonra
- Tiúnóir
- Stóráil
- Glan an Chuimhne Thaisce
- Feidhmchlár



4 – Roghnaigh **Dún** chun an leathanach torthaí a dhúnadh agus dul ar ais chuig an draoi **diagnóise teilifíse**.

5 – Roghnaigh **Déanta** chun **Diagnóis teilifíse** a fhágáil, roghnaigh **Féin-diagnóis** chun seiceálacha diagnóiseacha eile a dhéanam, roghnaigh **Féach ar thorthaí** chun féachaint ar leathanach na dtorthaí arís.

### Féin-diagnóis

Tá Féin-diagnóis in ann cabhrú leat fabhtcheartú a dhéanamh ar do theilifís trí chumraíochtaí na teilifíse a sheiceáil.

Chun Féin-diagnóis a rith:

- 1 - Roghnaigh  Mear-Roghchlár / MENU >  Help > Féin-diagnóis agus brúigh OK.
- 2 - Roghnaigh na míreanna seo a leanas chun na cumraíochtaí a sheiceáil.
  - Seiceáil an teilifís - Is féidir leat seiceáil an bhfuil an pictiúr, an fhuaim agus socruithe eile ag obair i gceart.
  - Seiceáil an líonra - Seiceáil an nac leis an líonra.
  - Seiceáil an cianrialtán - Déan an tástáil seo chun feidhmiúlacht an chianrialtáin a tháinig leis an teilifís a fhíordheimhniú.
  - Féach ar stair na gcomharthaí laga - Taispeáin liosta na n-uimhreacha cainéil a sabháladh go huathoibríoch nuair a bhí neart an chomhartha lag.
  - Optamaigh stóráil inmheánach - Saor spás ar stóráil inmheánach na teilifíse le haghaidh an fheidhmíocht is fearr.

---

## 25.4. Fabhtcheartú

### Cas Air agus Cianrialtán

Ní chasann an teilifís air

- Bain an cábla cumhachta amach as an asraon cumhachta. Fan ar feadh nóiméid agus ansin cuir isteach arís é.
  - Cinntigh go bhfuil an cábla cumhachta nasctha go daingean.
- Tá fuaim dhíoscánach ann nuair a chastar air nó as é

Nuair a bhíonn tú ag casadh na teilifís air, as nó ar Fhuireachas, cloiseann tú fuaim dhíoscánach ó fhonnadh na teilifíse. Is mar gheall ar ghnáthleathadh agus cungú na teilifíse an fhuaim dhíoscánach sin, agus an teilifís ag fuarú agus ag téamh. Ní chuireann sé isteach ar fheidhmíocht.

Ní fhreagraíonn an teilifís don chianrialtán

Teastaíonn roinnt ama ón teilifís tosú. I rith an ama sin, ní fhreagraíonn an teilifís don chianrialtán ná do rialcúithe na teilifíse. Iompar normálta é sin. Má leanann an teilifís gan freagairt don chianrialtán, is féidir leat seiceáil an bhfuil an cianrialtán ag obair trí úsáid a bhaint as ceamara ar fhón soghluaiste.. Cuir an fón i mód ceamar agus pointeáil an cianrialtán i dtreo lionsa an cheamara. Má bhrúnn tú aon eochair ar an gcianrialtán agus má thugann tú faoi deara caocháil inífridhearg an LED tríd an gceamara, tá an cianrialtán ag obair. Ní mór an teilifís a sheiceáil. Mura dtugann tú an chaocháil faoi deara, d'fhéadfadh an cianrialtán a bheith briste nó a chuid ceallraí a bheith ídithe. Níl an modh seo chun an cianrialtán a sheiceáil

indéanta le cianrialtáin atá péireáilte leis an teilifís gan sreang.

Coinníonn an solas Fuireachais leis ag caocháil

Bain an cábla cumhachta amach as an asraon cumhachta. Fan 5 nóiméad sula nascann tú an cábla cumhachta arís. Má tharlaíonn an chaocháil arís, déan teagmháil le Philips TV Consumer Care.

### Cainéil

Níor aimsíodh aon chainéal digiteach i rith na suiteála

Féach ar na sonraíochtaí teicniúla chun a chinntiú go dtacaíonn do theilifís le DVB-T nó DVB-C i do thír. Déan cinnte go bhfuil gach cábla nasctha i gceart agus go bhfuil an líonra ceart roghnaithe.

Níl na cainéil a suiteáladh roimhe seo sa liosta cainéal

Cinntigh go bhfuil an liosta cainéal ceart roghnaithe.

### Pictiúr

Gan pictiúr / pictiúr díchumtha

- Cinntigh go bhfuil an aeróg nasctha leis an teilifís i gceart.
- Cinntigh go bhfuil an gléas ceart roghnaithe mar an fhoinsé taispeána.
- Cinntigh go bhfuil an gléas nó foinsé sheachtrach nasctha i gceart.

Tá fuaim ann ach níl aon phictiúr

- Athraigh go foinsí físe eile agus ansin athraigh ar ais chuig an fhoinsé reatha, ansin déan aisghabháil stíl pictiúir i Socruithe Pictiúir nó déan athshocrú Monarchan sa rogha Socruithe ginearálta.

Glacadh aeróige lag

- Cinntigh go bhfuil an aeróg nasctha leis an teilifís i gceart.
- Tá callairí arda, gléasanna fuaim nach bhfuil talmhaithe, soilse neon, foirgnimh arda agus rudaí móra eile in ann tionchar a imirt ar chaighdeán an ghlactha. Más féidir, déan iarracht caighdeán an ghlactha a fheabhsú trí threo na haeróige a athrú nó gléasanna a bhogadh amach ón teilifís.
- Má tá an glacadh go dona díreach ar chainéal amháin, déan míntiúnadh ar an gcainéal sin.

Drochphictiúr ó ghléas

- Cinntigh go bhfuil an gléas nasctha i gceart. Cinntigh go bhfuil socrú físe aschuir an ghléis socraithe go dtí an taifeach is airde agus is féidir, más infheidhme.
- Aisghabh stíl pictiúir nó athraigh go dtí stíleanna pictiúir eile.

Athraíonn socruithe pictiúr tar éis scathaimh

Cinntigh go bhfuil **Suíomh** socraithe do **Baile** . Is

féidir socruithe a athrú agus a shábháil sa mhód seo.

## Tá meirge tráchtála ar taispeáint

Cinntigh go bhfuil **Suíomh** socraithe do **Baile**.

## Ní oireann an pictiúr don scáileán

- Athraigh go formáid pictiúr éagsúil.
- Athraigh Formáid pictiúir go Bunaidh.

## Tá suíomh an phictiúir mícheart

- Is féidir nach n-oirfeadh comharthaí pictiúr ó ghléasanna áirithe don scáileán i gceart. Seiceáil aschur comhartha an ghléis nasctha.
- Athraigh Formáid pictiúir go Bunaidh.

## Níl an pictiúr ríomhaire cobhsaí

Cinntigh go n-úsáideann do ríomhaire an taifeach agus ráta athnuacha a dtacaítear leo.

## Fuaim

### Gan aon fhuaim nó droch-chaighdeán fuaime

Mura mbraitear aon chomhartha fuaime, casanna an teilifís an aschur fuaime as go huathoibríoch — ní chiallaíonn sé sin mífheidhm.

- Cinntigh go bhfuil na socruithe fuaime socraithe i gceart.
- Cinntigh go bhfuil gach cábla nasctha i gceart.
- Cinntigh nach bhfuil an airde fuaime balbhaithe nó socraithe go nialas.
- Cinntigh go bhfuil aschur fuaime na Teilifíse nasctha leis an ionchur fuaime ar an gCóras Amharclainne Baile.
- Ba cheart go mbeadh fuaim le cloisteáil ó na callairí HTS.
- D'fhéadfadh roinnt gléasanna iarraidh ort aschur fuaime HDMI a chumasú de láimh. Má tá fuaim HDMI cumasaithe cheana féin, ach fós ní chloiseann tú aon fhuaim, bain triail as an fhormáid fuaime digití a athrú go PCM (Modhnú Bíogchóid). Féach ar an gcáipéisíocht a tháinig le do ghléas le haghaidh teoracha.

## HDMI agus USB

### HDMI

- Tabhair faoi deara go bhféadfadh tacaíocht HDCP (Cosaint Ábhar Digiteach Ard-Bandaleithead) in ann moill a chur ar an méid ama a thógann sé do theilifís ábhar ó ghléas HDMI a thaispeáint.
- Mura n-aithníonn an teilifís an gléas HDMI agus mura bhfuil aon phictiúr ar taispeáint, athraigh an fhoínse ó ghléas amháin go gléas eile agus ar ais arís.
- Má tá pictiúr agus fuaim gléas atá nasctha le HDMI díchumtha, nasc an gléas le port HDMI eile ar an teilifís agus athbhútaíl do ghléis foínse.
- Má tá pictiúr agus fuaim gléis atá nasctha le HDMI

díchumtha, bain triail as socrú éagsúil **HDMI Ultra HD** chun an fhadhb a réiteach.

- Má chuirtear isteach ar an bhfuaim go heatramhach, cinntigh go bhfuil na socruithe aschuir ón ngléas HDMI ceart.
- Má tá cuibheoir HDMI-go-DVI nó cábla HDMI-go-DVI in úsáid agat, cinntigh go bhfuil cábla fuaime breise nasctha le AUDIO IN (mion-seac amháin), más ann dó.

### Ní oibríonn HDMI EasyLink

- Cinntigh go bhfuil do ghléasanna HDMI comhoiriúnach le HDMI-CEC. Ní oibríonn gnéithe EasyLink ach amháin le gléasanna atá comhoiriúnach le HDMI-CEC.

### Níl HDMI eARC ag obair go maith

- Bí cinnte go bhfuil an cábla HDMI ceangailte le **HDMI 2**.
- Déan cinnte go n-úsáidtear ancábla **HDMI Ultra Ardluais** le haghaidh nasc eARC.
- Níl fáil ach ar 1 ghléas eARC amháin san iarraidh.

### Níl an deilbhín don airde fuaime ar taispeáint

- Nuair atá gléas fuaime HDMI-CEC nasctha agus nuair a úsáideann tú Cianrialtán na Teilifíse chun an airde fuaime a athrú ón ngléas, is gnáthiompar é sin.
- ### Ní thaispeántar grianghraif, físeáin agus ceol ó ghléas USB

- Cinntigh go bhfuil an gléas stórála USB socraithe chun a bheith comhoiriúnach le hAicme Ollstórála, mar atá curtha síos air i gcáipéisíocht an ghléis stórála.
- Cinntigh go bhfuil an gléas stórála USB comhoiriúnach leis an teilifís.
- Cinntigh go dtacaíonn an teilifís na formáidí comhaid fuaime agus pictiúir.

### Athsheinnt briste comhad USB

- D'fhéadfadh feidhmíocht aistrithe an ghléis stórála USB srian a chur ar an ráta aistrithe sonraí chuig an teilifís, a bhfuil athsheinnt briste mar thoradh uirthi.

## Líonra

### Ní aimsítear an líonra Wi-Fi nó tá sé díchumtha

- D'fhéadfadh oighinn micreathonnacha, fóin DECT nó gléasanna eile Wi-Fi i do chomharsanacht cur isteach ar an líonra gan sreang.
- Bí cinnte go ligeann na ballaí dóiteáin i do líonra rochtain ar nasc gan sreang na teilifíse.
- Mura n-oibreoidh an líonra gan sreang i gceart i do theach, bain triail as an líonra sreangaithe a shuiteáil.

### Ní oibríonn an tIdirlíon

- Má tá an nasc don ródaire ag obair i gceart, seiceáil nasc an ródaire don tIdirlíon.

### Tá an ríomhaire agus an nasc tIdirlín mall

- Féach i dtreoirleabhar úsáideora do ródaire gan sreang chun eolas a fháil maidir le raon laistigh, ráta aistrithe nó fachtóirí eile a bhaineann le caighdeán an chomhartha.
- Úsáid nasc tIdirlín ardluais (leathanbhanda) do do

ródaire.

## DHCP

• Má theipeann ar an nasc, is féidir leat socrú DHCP (Prótacal Óstchumraíochta Dinimiciúla) an ródaire a sheiceáil. Ba cheart go mbeadh DHCP casta air.

## Caighdeán íseal nuair atáthar ag féachaint ar fhíseán sruthaithe

- Tá caighdeán íomhá/fuaimne an fhíseáin sruthaithe ag brath ar an mbuninneachar físeáin arna cur ar fáil ag feidhmchláir físeán sruthaithe.
- Le go mbeidh an t-éispéireas is fearr agat agus tú ag féachaint ar fhíseáin sruthaithe, tá sé den riachtanas go mbeadh nasc líonra tapaigh agus cobhsaí agat. Seo a leanas an luas don nasc líonra a mholtar do na físeáin sruthaithe sin:
  - Íomhá ar ghnáthchaighdeán (SD): 5 Mbps
  - Íomhá ar ardchaighdeán (HD): 10 Mbps
  - 4K/Ultra HD (UHD): 25 Mbps

## Bluetooth®

### Gan a bheith in ann péireáil

- Cinngith go bhfuil an gléas i mód péireála. Léigh treoir úsáideora an ghléis.
- Bíodh an callaire gan sreang chomh gar don teilifís agus is féidir.
- Má dhéanann tú iarracht roinnt gléasanna a phéireáil leis an teilifís ag an am céanna, tá an seans ann nach n-éireoidh leat.

### Nasc Bluetooth® caillte

- Lonnaigh an callaire gan sreang laistigh de 5 méadar ón teilifís i gcónaí.






### Sioncronú Fuaimne agus Físe Bluetooth®

- Sula gceannóidh tú callaire gan sreang Bluetooth®, cuir tú féin ar an eolas faoi chaighdeán a shioncronú Fuaimne go Fís, a dtugtar 'beolbheachtú' air go hiondúil. Ní fheidhmíonn gach gléas Bluetooth® i gceart. Beidh do mhiondioltóir in ann comhairle a chur ort.






## Teanga Mhícheart Roghchláir

### Teanga mhícheart roghchláir

Athraigh an teanga ar ais go dtí do theanga i mód Google TV.

- 1 - Brúigh an eochair  DASHBOARD ar an gcianrialtán leis an roghchlár Deais a lainseáil.
- 2 - Roghnaigh  deilbhín agus brúigh OK chun roghchlár Socrúithe a oscailt.
- 3 - Brúigh faoi 6  (síos) agus brúigh OK le dul isteach sa roghchlár córas.
- 4 - Brúigh faoi 3  (síos) agus brúigh OK le dul isteach sa roghchlár Teanga.
- 5 - Roghnaigh do theanga agus brúigh OK.
- 6 - Brúigh  Ar ais chun an roghchlár a dhúnadh.

Athraigh an teanga ar ais go dtí do theanga sa Mhód bunúsach.

- 1 - Brúigh an eochair  DASHBOARD ar an gcianrialtán leis an roghchlár Deais a lainseáil.
- 2 - Roghnaigh  deilbhín agus brúigh OK chun roghchlár Socrúithe a oscailt.
- 3 - Brúigh faoi 7  (síos) agus brúigh OK le dul isteach sa roghchlár córas.
- 4 - Brúigh faoi 3  (síos) agus brúigh OK le dul isteach sa roghchlár Teanga.
- 5 - Roghnaigh do theanga agus brúigh OK.
- 6 - Brúigh  Ar ais chun an roghchlár a dhúnadh.

---

## 25.5. Cabhair Ar Líne

Is féidir leat dul i gcomhairle lenár dtacaíocht ar líne chun aon fhadhb a bhaineann le teilifís Philips a réiteach. Is féidir leat do theanga a roghnú agus uimhir do mhúnla táirge a chur isteach.

Tabhair cuairt ar [www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport)

Is féidir leat an uimhir teileafóin chun dul i dteagmháil linn i do thír féin a aimsiú ar an suíomh tacaíochta, chomh maith le freagraí do cheistanna coitianta (CCanna). Is féidir leat dul i mbun comhrá le duine dár gcomhoibríthe i roinnt tíortha agus do cheist a chur go díreach nó ceist a sheoladh trí ríomhphost. Is féidir leat bogearraí nua teilifíse a íoslódáil, nó an treoir úsáideora chun í a léamh ar do ríomhaire.

---

## 25.6. Tacaíocht agus Athdheisiú

Is féidir leat glaoc ar an mbeolíne Chúram Custaiméirí i do thír chun tacaíocht nó athdheisiú a fháil. Déanfaidh ár n-innealltóirí seirbhíse athdheisiú, más gá.

Aimsigh an uimhir teileafóin ar an doiciméadúchán priontáilte a tháinig leis an teilifís.

Nó tabhair cuairt ar ár láithreán gréasáin [www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport) agus roghnaigh do thír má gá.

### Uimhir mhúnla agus sriathuimhir na teilifíse

D'fhéadfadh sé go n-iarrfaí ort uimhir mhúnla an táirge teilifíse agus an tsraithuimhir a thabhairt. Aimsigh na huimhreacha seo ar an lipéad pacáistithe nó ar an lipéad cineáil ar chúl nó ar bhun na teilifíse.

### Rabhadh

Ná triail an teilifís a athdheisiú tú féin. D'fhéadfá tú féin a ghortú go dona, damáiste nach féidir é a

leigheas a dhéanamh do do theilifís nó do bharánta a chur ar ceal.



# 26. Sábháilteacht agus Cúram

## 26.1. Sábháilteacht

### Tábhachtach

Léigh agus tuig gach treoir sábháilteachta sula n-úsáidfidh tú an teilifís. Má tharlaíonn díobháil mar nár leanadh treoracha, ní bheidh feidhm ag an mbaránta.

### Baol Turrainge Leictrí nó Tine

- Ná nocht an teilifís nó an cianrialtán riamh do bháisteach nó d'uisce. Ná cuir coimeádáin leachtacha, mar vásaí, in aice leis an teilifís nó leis an gcianrialtán riamh. Má dhéantar leachtanna a dhoirteadh ar an teilifís nó isteach sa teilifís, dínasc an teilifís ón asraon cumhachta láithreach. Déan teagmháil le Philips TV Consumer Care chun an teilifís a sheiceáil roimh úsáid.
- Ná nocht an teilifís, an cianrialtán ná ceallraí go deo do theas iomarcach. Ná cuir in aice le coinnle ar lasadh nó lasracha gan chosaint iad, ná in aice le foinsí teasa iad, lena n-áirítear teas díreach na gréine.
- Ná cuir aon rud isteach sna sliotáin aeraithe go deo, ná sna hoscailtí eile ar an teilifís.
- Ná cuir rudaí troma go deo ar an seolán cumhachta.
- Ná bíodh aon neart á imirt ar na plugaí cumhachta. Tá plugaí cumhachta scaoilte in ann a bheith ina n-údar do stuáil nó do thine. Bí cinnte nach mbeidh aon straidhn ar an seolán cumhachta nuair a sclóineann tú scáileán na teilifíse.
- Chun an teilifís a dínascadh ó chumhacht an phríomhlíonra, ní mór pluga cumhachta na teilifíse a dínascadh. Nuair atá an chumhacht a dínascadh agat, tarraing an pluga cumhachta i gcónaí, ná tarraing an seolán go deo. Bí cinnte go bhfuil rochtain iomlán agat ar an bpluga cumhachta, an seolán cumhachta agus ar an soicéad asraoin i gcónaí.

### Baol Gortuithe nó Baol Díobhála don teilifís

- Teastaíonn beirt chun teilifís atá níos troime ná 25 cileagram nó 55 punt a iompar.
- Má ghléasann tú an teilifís ar sheastán, ná húsáid ach an seastán a tháinig léi. Socraigh an seastán go docht leis an Teilifís. Nuair atá an teilifís gléasta ar sheastán, cuir ar dhromchla réidh, cothrom agus cobhsaí í atá in ann

glacadh le meáchan na teilifíse agus an seastáin.

- Nuair atá sé gléasta ar an mballa, bí cinnte go bhfuil an gléasadh balla in ann meáchan na teilifíse a iompar go sábháilte. Ní ghlacann TP Vision le haon fhreagracht as gléasadh balla míchuí a mbeidh tionóisc, gortú nó damáiste mar thoradh air.
- Is as gloine atá píosaí den táirge déanta. Láimhseáil go cúramach é chun gortú nó damáiste a sheachaint. Baol damáiste don teilifís

Sula nascfaidh tú an teilifís leis an asraon cumhachta, cinntigh go bhfuil an voltas cumhachta ag meaitseáil an luach atá priontáilte ar chúl na teilifíse. Ná nasc an teilifís go deo leis an asraon cumhachta má tá voltas éagsúil ann.

### Guaiseanna Cobhsaíochta

Tá an táirge seo deartha agus ceaptha le haghaidh tomhaltóirí agus úsáide pearsanta i dtimpeallacht baile baile, mura gcomhaontaítear a mhalairt leis an monaróir i scríbhinn. Mura gcloítear leis an moladh seo nó leis na treoracha a sholáthraítear sa lámhleabhar úsáideora táirge agus i ndoiciméadú tacaíochta an táirge, is féidir damáiste a dhéanamh don táirge agus cuirfear an bharántas ar neamhní i gcásanna den sórt sin.

D'fhéadfadh teilifíseán titim, agus a bheith ina údar do ghortú pearsanta nó don bhás. Is féidir go leor gortuithe, do leanaí go háirithe, a sheachaint trí ghlacadh le réamhchúraim shimplí cosúil le:

- Cinntigh I gCÓNAÍ nach bhfuil an teilifís tarchrochta ar imeall an troscáin a bhfuil sí suite air.
- Úsáid I gCÓNAÍ caibinéid nó seastáin nó modhanna gléasta atá molta ag déantúsóir an teilifíseáin.
- Úsáid I gCÓNAÍ troscán atá in ann tacú go sábháilte le meáchan an teilifíseáin.
- Cuir oideachas ar leanaí I gCÓNAÍ maidir leis na contúirtí a bhaineann le bheith ag dreapadh ar throscán chun dul chomh fada leis an teilifíseán féin nó le rialuithe an teilifíseáin.
- Socraigh na cordaí agus cáblaí atá nasctha le do theilifíseán I gCÓNAÍ ar bhealach a fhágann nach bhféadfaí tuisliú orthu, iad a tharraingt nó a sciobadh.
- NÁ CUIR an teilifíseán GO DEO in áit nach bhfuil cobhsaí.
- NÁ CUIR an teilifíseán GO DEO ar throscán ard (mar shampla, cófraí nó leabhragáin) gan an troscán féin agus an teilifíseán a bheith feistithe go daingean.
- NÁ CUIR an teilifíseán GO DEO ar éadach ná ar ábhar eile atá idir an teilifíseán agus an troscán a bhfuil sé ina sheasamh air.
- NÁ CUIR GO DEO rudaí ar bharr an teilifíseáin ná ar an troscán a bhfuil an teilifíseán air, cosúil le bréagáin agus cianrialtáin, a d'fhéadfadh leanaí a mhealladh dul ag dreapadh.

Má táthar chun an an teilifíseán atá ann faoi láthair a

chonneáil agus a chur i suíomh éigin eile, tá an fheidhm chéanna ag an méid thuasluaite.

## An Baol a bhaineann le Ceallraí

- Ná ionghabh an ceallra. Tá baol dó cheimicigh ann.
- D'fhéadfadh ceallra cnapchille/bonnchille a bheith sa chianrialtán. Má shloigtear an ceallra cille seo, tá sé in ann a bheith ina údar do dhónna diana inmheánacha laistigh de 2 uair agus d'fhéadfaí bás a fháil.
- Coinnigh ceallraí nua agus úsáidte in áit nach bhfuil leanaí in ann lámh a leagan orthu.
- Mura ndúnann raca na gceallraí i gceart, éirigh as úsáid an tairge agus coinnigh amach ó leanaí é.
- Má cheapann tú gur sloigeadh ceallraí nó gur cuireadh laistigh d'aon chuid den cholainn iad, iarr cóir leighis láithreach.
- Tá baol tine nó pléasctha ann má dhéantar an ceallra a athsholáthar leis an gceann mícheart.
- Ceallra a athsholáthar le cineál mícheart atá in ann CUMHDACH a shárú (mar shampla, i gcás roinnt cineálacha ceallra litiam).
- Má dhéantar an ceallra a dhiúscairt trí é a chaitheamh isteach sa tine nó oigheann te, nó tríd an gceallra a bhrú nó a ghearradh go meicniúil, d'fhéadfadh sé pléascadh.
- Má fhágtar an ceallra i dtimpeallacht a bhfuil teocht an-ard ann, d'fhéadfadh sé PLÉASCADH nó d'fhéadfadh leacht nó gás inlasta sceitheadh as.
- Má fhágtar an ceallra i dtimpeallacht a bhfuil aerbhrú an-iseal ann, d'fhéadfadh sé PLÉASCADH nó d'fhéadfadh leacht nó gás inlasta sceitheadh as.

## Baol Róthéite

Ná cuir an teilifís go deo in áit a bhfuil an spás cúng ann. Bíodh spás 10 ceintiméadar nó 4 n-orlach ar a laghad timpeall na teilifíse i gcónaí le haghaidh aeraithe. Bí cinnte nach gclúdaíonn cuirtíní nó rudaí eile sliotáin aeraithe na teilifíse.

## Stoirmeacha Tintrí

Dínasc an teilifís ón asraon cumhachta agus ón aeróg roimh stoirmeacha tintrí. Ná leag do lámh go deo ar aon pháosa den teilifís, den seolán cumhachta nó de chábla na haeróige i rith stoirmeacha tintrí.

## Baol Damáiste Éisteachta

Ná húsáid cluasáin ar feadh tréimhsí fada nuair a bhíonn an fhuaim an-ard agat.

## Teochtaí Ísle

Má iompraítear an teilifís nuair atá an teocht níos lú ná 5°C nó 41°F, díphacáil an teilifís agus fan go dtí go mbeidh teocht an tseomra bainte amach ag an teilifís sula nascfaidh tú an teilifís leis an asraon cumhachta.

## Boghthaise

Tá sé in ann tarlú go hannamh, ag brath ar theocht agus ar bhoghthaise, go mbeidh mion-comhdhlúthú ar an taobh istigh d'aghaidh ghloine na teilifíse (ar roinnt múnlaí). Chun é seo a chosc, ná nocht an teilifís do sholas díreach na gréine, do theas ná do an-bhogthaise. Má tharlaíonn comhdhlúthú, imeoidh sé go spontáineach agus an Teilifís ag seinnt ar feadh cúpla uair an chloig.

Ní dhéanfaidh taise an chomhdhlúthaithe dochar don teilifís nó ní bheidh sé ina chúis mífheidhme.

---

## 26.2. Cúram Scáileáin

- Ná bíodh aon rud i dteagmáil leis an scáileán agus ná húsáid aon rud chun an scáileán a bhrú, a chuimilt nó a bhualadh.
- Bain amach pluga na teilifíse sula nglanann tú í.
- Glan an teilifís agus an fráma le ceirt bhog thais agus cuimil go séimh í. Ná déan teagmháil leis na LEDanna Ambilight\* ar chúl na teilifíse. Ná húsáid substaintí cosúil le halcól, ceimicigh nó glantóirí tí ar an teilifís.
- Chun dífhoirmithe agus téaltú na ndathanna a sheachaint, glan suas braonta uisce chomh tapaidh agus is féidir.
- Seachain íomhánna cónaitheacha a mhéid is féidir. Íomhánna a fhanann ar an scáileán ar feadh tréimhsí fada iad íomhánna cónaitheacha. Áirítear le híomhánna cónaitheacha roghchláir ar an scáileán, barraí dubha, taispeántí ama, srl. Má chaitheann tú íomhánna cónaitheacha a úsáid, laghdaigh codarsnacht agus gile an scáileán chun damáiste don scáileán a sheachaint.

\* Is do mhúnlaí a thacaíonn leis an bhfeidhm Ambilight amháin an socrú Ambilight LED.

# 27. Téarmaí Úsáide

## 27.1. Téarmaí Úsáide – Teilifís

2025 © TP Vision Europe B.V. Gach ceart ar cosnamh.

Is é TP Vision Europe B.V. déantúsóir an táirge seo, a dtagrófar feasta dó mar TP Vision, nó ceann dá chuideachtaí cleamhnaithe, a thug an táirge seo chuig an margadh. Is é TP Vision an barántóir i ndáil leis an teilifís ar tháinig an leabhrán seo in aon phacáiste léi. Is trádmharcanna cláraithe de chuid Koninklijke Philips N.V. Philips agus suaitheantas scéithe Philips.

D'fhéadfadh na sonraíochtaí a athrú gan choinne. Is le Koninklijke Philips N.V., nó a úinéirí faoi seach, na trádmharcanna. Tá sé de cheart ag TP Vision táirgí a athrú am ar bith gan dualgas a bheith air táirgí atá ar fáil cheana féin a athrú dá réir.

Creidtear go bhfuil an t-ábhar scríofa a tháinig in aon phacáiste leis an teilifís agus an lámhleabhar atá stóraithe i gcuimhne na teilifíse nó a íoslódáiltear ó láithreán gréasáin

Philips [www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport)

leordhóthanach don úsáid a bhfuil an córas beartaithe lena haghaidh.

Creidtear go bhfuil an t-ábhar sa treoirleabhar seo leordhóthanach don úsáid atá beartaithe ag an gcóras. Má úsáidtear an táirge, nó a mhodúil nó nósanna imeachta indibhidiúla, chun críche nach bhfuil sonraithe leis seo, ní mór deimhniú a fháil maidir lena mbailíocht agus a n-oiriúnacht. Barántaíonn TP Vision nach sáraíonn an t-ábhar féin aon phaitinn de chuid Stáit Aontaithe Mheiriceá. Níl aon bharánta eile ráite nó intuigthe. Ní bheidh TP Vision freagrach as aon earráid in ábhar na cáipéise seo ná as aon fhadhb a eascraíonn as ábhar na cáipéise seo. Leigheasfar earráidí a thuairiscítear do Philips agus foilseofar ar láithreán gréasáin tacaíochta Philips a luaithe is féidir.

Téarmaí baránta – Baol gortuithe, damáiste don teilifís nó an baránta a chur ar neamhní! Ná triail go deo an teilifís a dheisiú tú féin. Úsáid an teilifís agus a comhghabhálais mar atá beartaithe ag an déantúsóir. Tugann an comhartha rabhaidh ar chúl na teilifíse le fios go bhfuil baol turrainge leictrí ann. Ná bain as clúdach na teilifíse go deo. Déan teagmháil le Cúram Custaiméirí Philips TV le haghaidh seirbhíse nó deisiúcháin. Aimsigh an uimhir teileafóin ar an doiciméadúchán priontáilte a tháinig leis an teilifís. Nó tabhair cuairt ar ár láithreán gréasáin [www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport) agus roghnaigh do thír má gá. Cuirfear an baránta ar neamhní má dhéantar aon oibríocht atá toirmiscithe go sainráite sa

treoirleabhar seo, nó aon choigeartú nó nós imeachta cóimeála nach bhfuil molta ná údaraithe sa treoirleabhar seo.

Tréithe pictéilín

Tá líon ard pictéilíní daite ag an táirge LCD/LED seo. Cé go bhfuil pictéilíní éifeachtacha de 99.999% nó níos airde aige, d'fhéadfaí poncanna dubha nó pointí geala solais (dearg, uaine nó gorm) a bheith ar taispeáint go leanúnach ar an scáileán. Airí struchtúrtha de chuid na taispeána é seo (laistigh de ghnáthchaighdeán an tionscail) agus ní mífheidhm é. Tabhair faoi deara mar sin nach bhfuil sé sin faoi réir a dheisiúcháin, a mhalartaithe ná a aisíoca laistigh den tréimhse baránta nó lasmuigh di.

Tréithe an Chúlsolais

Rinneadh diantástálacha agus seiceálacha ar gach Philips TV sular seoladh chugat í. Is féidir leat a bheith cinnte go leagaimid an-bhéim ar chaighdeán ár dteifíseanna le go mbeidh an t-eispéireas féachana is fearr agus is taitneamhaí agat agus tú ag féachaint ar an teilifís. Mar sin féin, tabhair faoi deara le do thoil go mbreithnítear go bhfuil sceitheadh cúlsoilais (“éifeacht Mura”) agus/nó míchothroime an tsolais sa chúlra, nach bhfeicfead é ach amháin in íomhánna dorcha nó i seomra an-dorcha nó a bhfuil solas lag ann, laistigh de shonraíochtaí na teilifíse. Ní hionann a leithéid de tharluithe agus meathlú agus ní fhéachfar orthu mar locht teilifíse. Ar an ábhar sin, is oth linn a rá nach féidir linn glacadh le héilimh den sórt sin faoin bharánta, ná le héileamh ar sheirbhís in aisce, athsholáthar nó aisíocaíocht, laistigh agus/nó lasmuigh den tréimhse baránta.

Comhlíonadh CE

Deimhníonn TP Vision Europe B.V. leis seo go bhfuil an teilifís seo comhlíontach le bunriachtanais agus le forálacha ábhartha eile Treoracha 2014/53/AE (RED), 2011/65/CE (Rialachán (AE) 2024/1781) and (Rialachán 2019/2021/(AE)).

Comhlíonadh UKCA

Dearbhaíonn TP Vision Europe B.V. leis seo go bhfuil an teilifís seo comhlíontach leis na bunriachtanais agus le forálacha ábhartha eile na Rialachán um Threalamh Raidió 2017 agus na Rialachán um Éicea-Deardh do Tháirgí atá Bainteach le Fuinneamh agus Eolas faoi Fhuinneamh (Leasú) (Fágáil an AE) 2019 agus na Rialachán um Úsáid Substaintí Guaiseacha Áirithe i dTrealamh Leictreach agus Leictreonach a Shrianadh 2012.

Comhlíonadh le EMF

Déantúsaíonn agus díolann EMF TP Vision Europe B.V. go leor táirgí atá dírithe ar thomhaltóirí a bhfuil an cumas acu, cosúil le trealamh leictreonach ar bith, comharthaí leictreamhaighnéadacha a astú agus a fháil. Is é ceann de phrionsabail ghnó TP Vision tabhairt faoi gach beart sláinte agus sábháilteachta atá riachtanach dár dtáirgí chun comhlíonadh le gach riachtanais dlí infheidhmíthe agus chun fanacht taobh

istigh de na caighdeáin Réimse Leictreamhaighnéadach (EMF) a bhí infheidhmithe ag an am ar táirgeadh na táirgí.


Tá TP Vision tiomanta táirgí a fhorbairt, a tháirgeadh agus a chur ar an margadh nach bhfuil ina n-údar d'aon díobháil sláinte. Dearbhaíonn TP Vision go bhfuil a tháirgí sábháilte le haghaidh an úsáid atá beartaithe acu de réir na fianaise eolaíche atá ar fáil inniu, chomh fada is a úsáidtear iad chun an úsáid atá beartaithe leo. Tá ról gníomhach ag TP Vision i bhforbairt caighdeán idirnáisiúnta EMF agus sábháilteachta, rud a chuireann ar chumas TP Vision tuilleadh forbairtí i gcaighdeánú a ionchasú agus na forbairtí sin a chomhtháthú go luath ina dtáirgí.

---

## 27.2. Téarmaí Úsáide – Smart TV

Is féidir leat breathnú ar na Téarmaí Úsáide, an beartas príobháideachais, agus socruithe príobháideachta do theilifís chliste a shocrú freisin.

Chun an t-ábhar a fheiceáil nó chun socruithe a athrú:

- 1 -  Socruithe > Córas > Maidir > Eolas Dlí.
- 2 - Roghnaigh Téarmaí úsáide nó Socruithe Príobháideachais.

## 28. Cóipchearta

---

### 28.1. Google TV

Is é Google TV an t-ainm atá ar eispéireas bogearraí an ghléis seo agus trádmarc de Google LLC. Trádmarcanna de Google LLC is ea Google, YouTube agus marcanna eile.



### 28.2. HDMI

Trádmarcanna nó trádmarcanna cláraithe de chuid HDMI Licensing Administrator, Inc iad na téarmaí HDMI, Comhéadan Ilmheán Ardghléine HDMI, agus an Lógó HDMI.



### 28.3. HEVC Advance


Arna chlúdú ag ceann amháin nó níos mó d'éilimh na bpaitinní HEVC atá liostaithe ag [patentlist.accessadvance.com](http://patentlist.accessadvance.com). Féach chugat go seasfaidh tú an aimsir le ard-dhíchódú HEVC.



---

### 28.4. Oibríonn sé le Apple AirPlay

Ciallaíonn úsáid suaitheantas Works with Apple AirPlay go bhfuil breiseán deartha chun oibriú go sonrach leis an teicneolaíocht atá aitheanta sa suaitheantas agus tá sé deimhnithe ag an bhforbróir go dtagann siad le caighdeáin feidhmíochta Apple. Is trádmarcanna iad Apple, AirPlay agus Apple Home, HomeKit de chuid Apple Inc., atá cláraithe sna SA agus i dtíortha agus i réigiúin eile.

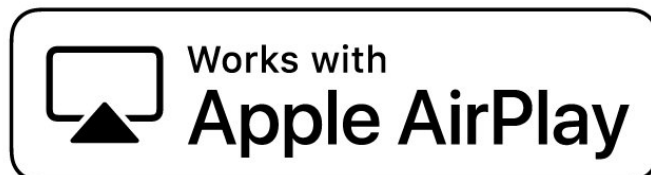

---

### 28.5. Oibríonn sé le Apple Home

Ciallaíonn úsáid suaitheantas Works with Apple go bhfuil breiseán deartha chun oibriú go sonrach leis an teicneolaíocht atá aitheanta sa suaitheantas agus tá sé deimhnithe ag an bhforbróir chun go dtagann siad le caighdeáin feidhmíochta Apple. Níl Apple freagrach as an ngléas seo a oibriú ná as caighdeáin rialála agus sábháilteachta a chomhlíonadh. Is trádmarcanna de chuid Apple Inc. iad Apple, AirPlay agus Apple Home, HomeKit, atá cláraithe sna SA agus i dtíortha agus i réigiúin eile.



---

### 28.6. NVIDIA G-SYNC

NVIDIA® G-SYNC® do lucht cluichíochta



iad DTS agus an lógó DTS. © 2022 DTS, Inc. GACH CEART AR COSAINT.



---

## 28.7. AMD FreeSync Premium

Gan aon tutaíl. Gan aon stróiceadh. Cluichíocht Shreabhach.



---

## 28.10. DTS:X

LE HAGHAIDH PAITINNÍ DTS, FÉACH [HTTP://XPERI.COM/DTS-PATENTS/](http://xperi.com/dts-patents/). MONARAITHE FAOI CHEADÚNAS Ó DTS, INC. AGUS A GHAINNITHE. DTS, DTS:X, AGUS IS TRÁDMHARCANNA CLÁRAITHE NÓ TRÁDMHARCANNA DE CHUID DTS, Inc. AGUS A GHABHANNACHA SNA STÁIT AONTAITHE AGUS/NÓ TÍORTHA EILE Í LOGO DTS:X.© DTS, Inc. AGUS A GHABHAIL. GACH CEART AR CHOSAINT.



---

## 28.8. Dolby Vision agus Dolby Atmos

Is trádmharcanna cláraithe iad Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos, Dolby Audio, agus an tsiombail D-dúbáilte de chuid Dolby Laboratories Licensing Corporation. Monaraíodh faoi cheadúnas ó Dolby Laboratories. Saothair rúnda neamhfhoilsithe. Cóipcheart © 2012–2024 Dolby Laboratories. Gach ceart ar cosaint.



---

## 28.11. DTS Play-Fi

LE HAGHAIDH PAITINNÍ DTS, FÉACH [HTTP://XPERI.COM/DTS-PATENTS/](http://xperi.com/dts-patents/). DÉANTAR É A MHONARÚ FAOI CHEADÚNAS Ó DTS, INC. AGUS A CHLEAMHNAITHE. IS TRÁDMHARCANNA CLÁRAITHE NÓ TRÁDMHARCANNA DE CHUID FROM INC. SNA STÁIT AONTAITHE AGUS/NÓ TÍORTHA EILE IAD DTS, INC AGUS A CHLEAMHNAITHE.



---

## 28.9. IMAX Feabhsaithe

Arna monarú faoi cheadúnas ó IMAX Corporation. Trádmharc cláraithe de chuid IMAX Corporation i Stáit Aontaithe Meiriceá agus/nó tíortha eile é IMAX®. Le haghaidh paitinní DTS, féach <http://patents.dts.com>. Arna dhéanamh faoi cheadúnas ó DTS Licensing Limited. Trádmharcanna nó trádmharcanna cláraithe de chuid DTS, Inc. sna Stáit Aontaithe agus tíortha eile

---

## 28.12. Wi-Fi CERTIFIED 6

Is trádmharcanna cláraithe de chuid Wi-Fi Alliance iad Wi-Fi CERTIFIED 6<sup>®</sup> agus lógó Wi-Fi<sup>®</sup> CERTIFIED 6.



---

## 28.13. Kensington

(más infheidhme)

Trádmharcanna cláraithe i Stáit Aontaithe Mheiriceá de chuid ACCO World Corporation iad Kensington agus Micro Saver a bhfuil clárúcháin eisithe agus iarratais ar feitheamh acu i dtíortha eile ar fud an domhain.



---

## 28.14. Trádmharcanna Eile

Maoin dá n-úinéirí faoi seach iad gach trádmharc cláraithe agus neamhchláraithe eile.

## 29. Séanadh maidir le seirbhísí agus/nó bogearraí atá á dtairiscint ag tríú páirtithe

---

D'fhéadfaí seirbhísí agus/nó bogearraí atá á dtairiscint ag tríú páirtithe a athrú, a chur ar fionraí, nó a fhoirceannadh gan aon fhógra a thabhairt roimhe ré. Níl aon fhreagracht ag TP Vision in leithéid de chás.



<b>A</b>			
Aip Socrú Simplí	13	Cnaipe Dearg	30
AirPlay agus HomeKit	42	Codarsnacht OLED	45
Alexa	80	Comhaid Meán, ó mhéaróg	72
Amadóir Casta As	64	chuimhne USB	
Amadóir Codlata	64	Comhaid Meán, ó ríomhaire nó NAS	72
Ambilight Suite	56	Comhshaol	81
Ambilight Suite, Éirí na Gréine	57	Consól Cluiche, nasc	36
Ambilight Suite, Codladh	57	<b>D</b>	
Ambilight Suite, Tolglann	56	Dath, Raon Dathanna	46
Ambilight, Socrúithe	55	Dath, Rialú datha	46
Amharclann Baile Gan Sreang Play-	53	Dath, Teocht datha	46
<b>Fi</b>		Déan teagmháil le Philips	87
Ardsocrúithe Ambilight	56	Deais	6
Ardsocrúithe Datha	46	Deireadh úsáide	81
Athdheisiú	87	Diagnóis teilifíse	84
Athshocraigh	63	Diúscairt teilifíse nó ceallraí	81
Athshocrú Monarcha	19	Dolby Atmos	49
Aurora	58	Dolby Atmos do Chluasán	53
<b>É</b>		DVB (Craoladh Físe Digtí)	19
Éicea-Socrúithe	71	<b>E</b>	
Éicealipéad na hEorpa	81	EasyLink 2.0	51
<b>B</b>		EasyLink HDMI CEC	32
Baile	6	Eochair ar an Teilifís	14
Barra Cluichíochta	77	Eolaire Teilifíse	31
Beochan Ambilight	56	<b>F</b>	
Bluetooth®, Bain gléas as	69	Fabhtcheartú	85
Bluetooth®, Roghnaigh gléas	69	Fad amhairc	8
Bogearraí Foinse Oscailte	63	Fadhbanna, Cainéil	85
Bogearraí, Nuashonrú	62	Fadhbanna, Cianrialtán	85
Borradh solais buaice	45	Fadhbanna, Fuaim	86
<b>C</b>		Fadhbanna, Nasc HDMI	86
Caighdeán Glacachta	20	Fadhbanna, Nasc USB	86
Cainéal	23	Fadhbanna, Nasc, Idirlíon	86
Cainéal, athraigh go cainéal	24	Fadhbanna, Nasc, Wi-Fi	86
Cainéal, Athshuiteáil	19	Fadhbanna, Pictúr	85
Cainéal, Eolaire teilifíse	31	Féach ar Stair na Nuashonruithe	63
Cainéal, Nuashonrú Cainéal de	19	<b>Bogearraí</b>	
<b>Láimh</b>		Féach ar theilifís	24
Cainéal, Roghanna	25	Féin-diagnóis	84
Cainéal, Suiteáil	18	Feabhsú Codarsnachta	46
Cainéal, Suiteáil Aeróige	18	Feidhmchláir	59
Cainéal, Suiteáil Satailíte	15	Feidhmchláir Oibreora	18
CAM - Modúl Rochtana Coinníolláí	35	Feidhmchlár Moments	74
CAManna Satailíte	16	Feidhmchlár Philips Smart TV	76
Cábla cumhachta	8	Fotheideal	25
Cóipeáil Liosta Cainéal	21	Fuaim, socrú stíle	49
Cóipeáil Liosta Cainéal, cóipeáil	21	Fuireachas	14
Cóipeáil Liosta Cainéal, leagan	21	<b>G</b>	
<b>reatha</b>		Gáma	46
Cóipeáil Liosta Cainéal, uaslódáil	21	Géire, Laghdú Déantán MPEG	47
Córas Amharclainne Baile,	34	Gile	45
<b>fadhbanna</b>		Glas Leanáí	66
Cúram Custaiméirí	87	Gluaisne	47
Cúram scáileáin	90	Grianghraif, Físeáin agus Ceol	72
CI+	35	<b>H</b>	
Cláraigh do tháirge	84	HbbTV	30
Cluichíocht	77	HDMI Ultra HD	33

<b>I</b>			<b>Láimh</b>	
Ilamharc	54		Satailít, Pacáistí Cainéal	16
Intleacht Chomhthimpeallach	45		Satailít, Suiteáil de láimh	16
Iompar cumhachta air	64		Satailít, Unicable	16
<b>I</b>			Scanadh Minicíochta	20
iTV	30		Scáileán As	64
<b>L</b>			Seinnteoír Diosca Blu-ray, nasc	36
Laghdú Déantáin MPEG	47		Sliotán Comhéadain Choiteann	35
Líonra gan Sreang	39		Smacht HDR	46
Líonra sreangaithe	39		Socraithe d'Fhuaim Amach	53
Líonra, gan sreang	39		Socruithe móid phearsanta,	49
Líonra, nasc	39		Cothromóir	
Líonra, socrú	40		Socruithe Minice	43
Líonra, Sreangaithe	39		Socruithe scáileáin OLED	49
Leibhéal dubh	46		Sonraí Dorcha	45
Leibhéal Físeáin	45		Sonraí Eolaire Teilifíse	31
Liosta Cainéal	23		Stáisiúin Raidió	23
Liosta Cainéal, cuardaigh	23		Stíl Ambilight	55
Liosta Cainéal, oscail	23		Stíl pictiúir AI	44
Liosta Cainéal, scag	24		Stíl Pictiúir Uath-Scannáin	44
Liostaí Cainéal	23		Suiteáil Cainéal Idirlín	22
Lonnú Teilifíse	8		Suiteáil Líonra	39
<b>M</b>			Suiteáil Satailíte	15
Mapáil ton HDR	46		Suiteáil Siopa	66
Méar-Nascadh	40		Suiteáil Teilifíse	19
Méarchlár USB	36		<b>T</b>	
Méarchlár USB, nasc	36		Tacaíocht ar líne	87
Méid Céime Minicíochta	20		Taispeáin agus Fuaim	44
Mód Comhthimpeallach	64		Tá fadhb ann, an teanga mhícheart	87
Mód Minicíochta Líonra	20		roghchláir	
Mód Pearsanta, Clear dialogue	49		Tástáil Glacacht	20
Meáin	72		Téacs	29
Minicíocht Líonra	20		Téacs digiteach	29
<b>N</b>			Téarmaí Úsáide	91
Nascann sé le Control4®	40		Teachtaireacht Nuashonrú cainéil	18
<b>O</b>			Teanga fotheideal	25
Optamach (Uath-Chluiche)	33		Teanga Fotheidil, Príomhúil	25
Optamú Comhthimpeallach Sonraí	45		Teanga Fotheidil, Tánaisteach	25
Dorcha			Teanga Fuaime	26
Optamú Leibhéal Solais	45		Teanga Fuaime, Príomhúil	26
Comhthimpeallaigh			Teanga Fuaime, Tánaisteach	26
<b>P</b>			Teanga téacs, Príomhúil	30
Pearsantú Ambilight	55		Teanga téacs, Tánaisteach	30
Pictiúir, mear-socruithe	48		Teilifís Idirghníomhach	30
Pictiúir, formáid pictiúir	48		Treoir maidir le Nascacht	32
Próifíl Éisteachta	52		Treoracha Sábháilteachta	89
Próifíl Páistí	41		TV, fuireachas	14
<b>R</b>			<b>U</b>	
Ráta athnuachana athraitheach	33		Uasdátú Cainéil Uathoibríoch	18
HDMI			Uasdátú Cainéil Uathoibríoch	18
Rátáil Tuismitheora	24		Uaththosú solais tolglainne	56
Ríomhaire, nasc	38		Unicable 1	16
Rialú Teilifíse le Matter	40		Unicable 2	16
Rochtain uilíoch	26		<b>W</b>	
Roghanna ar Chainéal	25		Wi-Fi	39
Roghchlár Socruithe Pictiúir	44			
Roghchlár Tapa	43			
<b>S</b>				
Satailít, Nuashonrú Cainéal de	16			



All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners.

Specifications are subject to change without notice.

Philips and the Philips' Shield Emblem are trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license from Koninklijke Philips N.V.

This product has been manufactured by and is sold under the responsibility of TP Vision Europe B.V., and TP Vision Europe B.V. is the warrantor in relation to this product.

2025© TP Vision Europe B.V. All rights reserved.

[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)