

PHILIPS

AMBILIGHT tv

MLED950 Series

Руководство

65MLED950

75MLED950

Register your product and get support at
www.philips.com/TVsupport

Содержание

1 Обзор главного экрана	4	8 Телегид	30
		8.1 Что требуется	30
		8.2 Использование телегида	30
2 Поддержка	5	9 Видеофайлы, фотографии и музыка	31
2.1 Идентификация и регистрация телевизора	5	9.1 Через подключение USB	31
2.2 Помощь и руководство пользователя телевизора	5	9.2 С компьютера или жесткого диска	31
2.3 Диагностика и самостоятельная диагностика ТВ	5	9.3 Фото	31
2.4 Обслуживание/ремонт	6	9.4 Видео	32
		9.5 Музыка	32
3 Краткое руководство	7	10 Переход в меню настроек телевизора	34
3.1 Пульт ДУ	7	10.1 Быстрое меню и часто используемые настройки	34
3.2 Сопряжение телевизора с пультом ДУ	8	10.2 Все настройки	34
3.3 ИК-датчик	9	10.3 Экорежим	56
3.4 Замена элементов питания и очистка	9		
3.5 Приложение Simple Setup для телеприставки	9	11 Универсальный доступ	57
3.6 Джойстик — внешние элементы управления	9	11.1 Настройки универсального доступа	57
		11.2 Дополнительные настройки доступа	57
4 Настройка	11	12 Игровая панель	59
4.1 Прочтите инструкции по безопасности	11		
4.2 Установка ТВ	11	13 Smart TV и приложения	61
4.3 Включение телевизора	11	13.1 Установка Smart TV	61
		13.2 Магазин приложений	61
5 Соединения	13	14 Netflix	62
5.1 Руководство по подключению	13		
5.2 Антенна	13	15 Amazon Prime Video	63
5.3 Спутник	13		
5.4 Видеоустройство	13	16 YouTube	64
5.5 Аудиоустройство	13		
5.6 Мобильное устройство	14	17 Alexa	65
5.7 Другое устройство	15	17.1 Сведения о сервисе Alexa	65
5.8 Bluetooth®	16	17.2 Использование Alexa	65
5.9 Компьютер	17	17.3 Голосовые команды Alexa	65
6 Переключение источника	18	18 Google Ассистент	67
6.1 Список источников	18		
6.2 Изменение имени устройства	18	19 ПО	68
		19.1 Обновление ПО	68
7 Каналы	19	19.2 Версия ПО	68
7.1 Сведения о каналах и их переключении	19	19.3 Автоматическое обновление ПО	68
7.2 Установка канала	19	19.4 Просмотр истории обновлений ПО	68
7.3 Список каналов	26		
7.4 Избранные каналы	27		
7.5 Текст / телетекст	27		
7.6 Поточковые каналы	28		

20 Взаимодействие с окружающей средой	70	предлагаемых третьими лицами	
20.1 ЕС — маркировка энергоэффективности	70		
20.2 Регистрационный номер EPREL	70	Указатель	89
20.3 Утилизация	70		
21 Характеристики	71		
21.1 Питание	71		
21.2 Прием	71		
21.3 Разрешение экрана	71		
21.4 Поддерживаемое разрешение входного сигнала	71		
21.5 Звук	71		
21.6 Мультимедиа	72		
21.7 Подключения	72		
22 Поиск и устранение неисправностей	73		
22.1 Полезные советы	73		
22.2 Включение	73		
22.3 Пульт ДУ	73		
22.4 Каналы	73		
22.5 Спутник	74		
22.6 Изображение	74		
22.7 Звук	75		
22.8 HDMI — UHD	76		
22.9 USB	76		
22.10 Wi-Fi и Интернет	76		
22.11 Неверный язык меню	77		
23 Безопасность и уход	78		
23.1 Безопасность	78		
23.2 Уход за экраном	79		
24 Условия использования	80		
25 Авторские права	82		
25.1 HDMI	82		
25.2 HEVC Advance	82		
25.3 Работает с Apple AirPlay и работает с Apple Home	82		
25.4 DTS Play-Fi	82		
25.5 DTS:X	82		
25.6 Dolby Vision и Dolby Atmos	82		
25.7 Альянс Wi-Fi Alliance	83		
25.8 Другие товарные знаки	83		
26 Открытый исходный код	84		
26.1 Программное обеспечение с открытым исходным кодом	84		
26.2 Лицензия открытого программного обеспечения	84		
27 Отказ от ответственности в отношении служб и/или программного обеспечения,	88		

1. Обзор главного экрана

Чтобы воспользоваться всеми преимуществами Smart TV, подключите телевизор к сети Интернет. Нажмите **⏠ (главное меню)** на пульте ДУ, чтобы открыть главный экран. Как и на мобильных устройствах, главный экран — это центр всех возможностей телевизора. На главном экране вы можете найти, что посмотреть, ознакомившись с вариантами в приложениях.

Элементы на главном экране организованы по рядам, что позволяет легко находить контент в любимых приложениях. Приложения могут сами предлагать свои рекомендации, представленные на главном экране в виде отдельного ряда.

Основные возможности главного экрана

Несколько вкладок, таких как **Главное меню**, **Каналы**, **Приложения** и **🔍 Поиск**, позволят вам находить интересующие вас фильмы и передачи в любимых сервисах и популярных приложениях. Вкладка **Каналы** — это коллекция бесплатного онлайн-контента следующих тематик: новости, ТВ и фильмы, стиль жизни, развлечения, спорт, музыка, детские передачи и комедийные каналы. Вкладка **Приложения** — это коллекция приложений, позволяющих брать напрокат фильмы в интернет-магазинах, читать газеты, смотреть видеоролики и слушать музыку, совершать покупки онлайн или смотреть программы интернет-телевидения в любое удобное время. Вы также можете выполнить поиск нужного контента с помощью текстового запроса на вкладке **🔍 Поиск**.

Избранные приложения

Избранные приложения располагаются в первой строке. Отображается количество предустановленных приложений. Порядок этих приложений соответствует соглашениям, заключенным с поставщиками контента. В этой строке представлены, в частности, такие приложения, как **Просмотр тел.**, **Браузер**, **Медиа** и пр.

YouTube и Netflix

Эта строка содержит рекомендованные видео, видео из подписок, а также популярные видео на YouTube и Netflix.

Доступ к настройкам с домашней страницы

К меню **Все настройки** можно получить доступ, нажав на значок в верхнем правом углу. **Часто используемые настройки** и **Быстрое меню** с общими настройками доступны в меню телевизора Philips, которое можно

открыть непосредственно с пульта ДУ.

Телегид

Выберите **Телегид**, чтобы открыть телегид установленных телеканалов.

Источники

Выберите **📺 SOURCES** для просмотра и переключения на доступные источники в этом телевизоре.

Примечание.

- Примечание. Если в качестве страны установки выбрана Германия или Франция, на главном экране вам будет доступна дополнительная вкладка **Общественное**, где будут представлены **Рекомендованные** приложения.
- Если в качестве страны установки выбрана Великобритания, вам будет доступна дополнительная вкладка **Телегид**, чтобы связать Телегид с установленными у вас каналами.

2. Поддержка

2.1. Идентификация и регистрация телевизора

Идентификация телевизора — номер модели и серийный номер телевизора

Вам может потребоваться номер модели или серийный номер изделия. Эти номера указаны на упаковке или на наклейке, расположенной на задней или нижней панелях телевизора.

Регистрация телевизора

Зарегистрируйте телевизор и воспользуйтесь всеми преимуществами, среди которых полная поддержка изделия (включая материалы для загрузки), привилегированный доступ к информации о новых изделиях, эксклюзивные предложения, скидки и даже участие в специальных опросах о новой продукции.

Перейдите по адресу www.philips.com/TVsupport

2.2. Помощь и руководство пользователя телевизора

≡ Быстрое меню > Помощь

Функцию "Помощь" можно использовать для диагностики и получения дополнительной информации о телевизоре.

- **Информация о телевизоре** — просмотр названия модели, серийного номера, номера версии ПО и общего времени работы телевизора.
- **Инструкции:** вы можете просмотреть инструкции по установке каналов*, сортировке каналов, обновлению программного обеспечения телевизора, подключении внешних устройств и использовании функций Smart.
- **Диагностика ТВ** - Запуск диагностики ТВ и проверки его состояния.
- **Самостоятельная диагностика** - Вы можете проверить изображение, звук, сеть и другие настройки.
- **Обновить ПО:** проверка наличия обновлений ПО.
- **Руководство пользователя:** просмотр руководства пользователя для получения информации о телевизоре.
- **Поиск и устранение неисправностей:** поиск ответов на часто задаваемые вопросы.
- **Заводские установки:** сброс всех настроек до заводских установок.
- **Переустановка ТВ:** переустановка и повторная полная установка телевизора.
- **Контактные данные:** отображение телефонного номера или веб-сайта для вашей страны или региона.

* Сортировка каналов доступна только в некоторых

странах.

** Настройка Ambilight применима только для моделей, которые поддерживают функцию Ambilight.

2.3. Диагностика и самостоятельная диагностика ТВ

Диагностика ТВ

Запуск диагностики ТВ и проверки его состояния. После окончания диагностики телевизор очистит кэш и закроет неиспользуемые приложения для более плавного функционирования.

Для запуска диагностики ТВ:

- 1 - Выберите ≡ **Быстрое меню** > **Помощь** > **Диагностика ТВ** и нажмите **ОК**.
- 2 - Выберите **Начать**, чтобы запустить несколько проверок.
- 3 - По завершении проверки вы сможете увидеть состояние следующих компонентов:
 - Пульт ДУ
 - Питание
 - Изображение
 - Звук
 - Подключение внешних устройств
 - Сеть
 - ТВ-тюнер
 - Очистка кэша
 - Приложения
- 4 - Выберите **ОК**, чтобы закрыть страницу с результатами и вернуться к мастеру **диагностики ТВ**.
- 5 - Нажмите ← **Назад** для выхода из меню **Диагностика ТВ**, выберите **Самостоятельная диагностика** для других диагностических проверок либо выберите **Посмотреть результаты** для повторного просмотра страницы результатов.

Самостоятельная диагностика

Самостоятельная диагностика позволит проверить конфигурацию телевизора на наличие ошибок.

Чтобы запустить самостоятельную диагностику:

- 1 - Выберите ≡ **Быстрое меню** > **Помощь** > **Самостоятельная диагностика** и нажмите **ОК**.
- 2 - Выберите следующие элементы для проверки конфигурации.
 - **Проверка телевизора:** вы можете проверить качество изображения, звука и других параметров.
 - **Проверить работу сети:** проверка сетевого соединения.
 - **Проверка пульта ДУ:** выполните эту проверку, чтобы убедиться в исправности пульта ДУ, входящего в комплект поставки телевизора.
 - **Просмотр истории сохранений при слабом сигнале:**

отображение списка с номерами каналов, которые были автоматически сохранены при слабом уровне сигнала.

2.4. Обслуживание/ремонт

По вопросам поддержки и ремонта вы можете обратиться по телефону горячей линии в центр поддержки покупателей в вашей стране. В случае необходимости наши инженеры сервисного центра произведут ремонт устройства.

Номер телефона указан в документации, входящей в комплект телевизора.

Вы также можете перейти по адресу www.philips.com/TVsupport и при необходимости выбрать страну.

Номер модели и серийный номер телевизора

Вам может потребоваться номер модели или серийный номер изделия. Эти номера указаны на упаковке или на наклейке, расположенной на задней или нижней панелях телевизора.

⚠ Предупреждение

Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать телевизор. Это может вызвать тяжелые травмы или нанести невосстановимое повреждение телевизору. Кроме того, гарантия на телевизор может быть аннулирована.

3. Краткое руководство

3.1. Пульт ДУ

Обзор кнопок

Верхняя часть

Функция скрытых кнопок

Скрытые кнопки будут появляться для дополнительных функций управления при нажатии **кнопки 123**. Посреди пульта ДУ находится **кнопка 123**, которая активирует/выключает режим скрытых кнопок. В режиме скрытых кнопок **номерные кнопки 0–9** и **кнопки мультимедиа** начнут подсвечиваться и активировать другие функции. После выключения режима скрытых кнопок повторным нажатием **кнопки 123** или автоматически кнопки пульта ДУ будут работать в обычном режиме.

⚠ Предупреждение

Опасность удушья! Этот пульт ДУ содержит маленькие компоненты; не допускайте его использование детьми до 5 лет.



1 - (Режим ожидания / Вкл.)

Включение телевизора и его переключение в режим ожидания.

2 - микрофон VOICE

3 - AMBILIGHT

Выбор стиля подсветки Ambilight.

* Настройка Ambilight применима только для моделей, которые поддерживают функцию Ambilight.

4 - (SOURCES) / PAIR

- Чтобы открыть или закрыть меню «Источники».
- Выполнить сопряжение пульта дистанционного управления с телевизором.

5 - (Быстрое меню/MENU)

Переход в быстрое меню со стандартными функциями телевизора.

6 - Alexa

Нажмите и удерживайте, чтобы поговорить с Alexa, прервать ответ Alexa или остановить оповещение. Пока Alexa отвечает на вашу команду или воспроизводит медиафайл, нажмите еще раз, чтобы остановить воспроизведение или уменьшить его громкость.

Средняя часть



1 - TV Guide

Открытие и закрытие телегида.

2 - Кнопка ОК

Подтверждение выбранного или установленного значения. Открытие списка каналов во время просмотра телевизора.

3 - Кнопки со стрелками / кнопки навигации

Перемещение вверх, вниз, влево или вправо.

4 - OPTIONS

Открытие или закрытие меню параметров.

5 - (Назад)

Возврат к ранее выбранному каналу.

Возврат к предыдущему меню.

Возврат на предыдущую страницу в приложении/браузере.

6 - Громкость / (Выкл. звук)

Перемещайте вверх или вниз для подстройки уровня громкости. Нажмите по центру кнопки для отключения или включения звука.

7 - Кнопка 123

Включение или отключение функции скрытых кнопок и переключение между режимами работы кнопок.

8 - INFO

Открытие или закрытие информации о программах.

9 - Номерные кнопки (скрытые кнопки, доступны после нажатия кнопки **123**)

Прямой выбор канала.

10 - SUBTITLE

Открытие страницы субтитров. Нажмите и удерживайте, чтобы открыть или закрыть Текст/Телетекст.

11 - TV / EXIT

Выход из интерактивного приложения на телевизоре.

Однако эта функция может не работать для некоторых приложений; на сторонних приложениях для ТВ работа может отличаться.

Эта кнопка будет заменена на **0** после нажатия кнопки **123**.

12 - Главное меню

Открытие главного меню.

13 - (Канал)

Нажимайте для переключения на следующий или предыдущий канал в списке каналов. Открытие следующей или предыдущей страницы текста/телетекста. Нажмите на центральную часть кнопки, чтобы открыть список каналов.

Нижняя часть



1 - Цветные кнопки

Прямой выбор параметров. Нажмите синюю кнопку , чтобы открыть **Помощь**.

2 - **NETFLIX**

- При наличии подписки Netflix вы получаете доступ ко всем возможностям Netflix на этом телевизоре. Телевизор должен быть подключен к Интернету.

- Чтобы открыть Netflix, нажмите **NETFLIX** для запуска приложения Netflix. Вы можете запустить Netflix, даже если телевизор находится в режиме ожидания.

www.netflix.com

3 -

Запуск приложения **Disney+**.

4 - **Еко (зеленая)**

Нажмите, чтобы отобразить сообщение о напоминании перейти в меню **Экорежим**; нажмите и удерживайте, чтобы сразу перейти в меню **Экорежим**. После того как вы несколько раз перейдете в меню **Экорежим** долгим нажатием, сообщение больше не будет появляться.

5 - Воспроизведение (скрытые кнопки, становятся доступны после нажатия кнопки **123**)

- Нажмите  для воспроизведения.

- Нажмите  для паузы

- Нажмите  для перемотки назад

- Нажмите  для перемотки вперед

6 -

Запуск приложения **Amazon Prime Video**.

7 -

Запуск приложения **Titan Channels**.

8 - Быстрые кнопки

Нажмите быструю кнопку для прямого запуска приложения или потокового сервиса. Быстрые кнопки на пульте будут различаться в зависимости от страны или региона.

3.2. Сопряжение телевизора с пультом ДУ

Этот пульт ДУ передает команды на телевизор как с помощью Bluetooth®, так и с помощью ИК-датчика.

- Для большинства операций можно использовать ИК-датчик этого пульта.
- Для использования голосового управления Alexa необходимо выполнить сопряжение (подключение) пульта ДУ к телевизору.

При первоначальной установке телевизора было предложено нажать и удерживать кнопку **PAIR**. При этом было установлено сопряжение.

Примечание.

1 - Когда пульт ДУ войдет в режим сопряжения, индикатор вокруг микрофона на передней стороне пульта ДУ начнет мигать.

2 - Для успешного сопряжения пульт ДУ должен находиться рядом с телевизором (в радиусе 1 м).

3 - Если телевизор не запускает голосовое управление Alexa при нажатии , значит, сопряжение не выполнено.

4 - Рекомендуется подождать, когда телевизор полностью запустится и загрузятся все фоновые процессы, прежде чем переходить в режим сопряжения, поскольку всплывающее сообщение с дальнейшими инструкциями может появиться слишком поздно, что негативно скажется на процедуре сопряжения.

Сопряжение или повторное сопряжение

Если сопряжение пульта ДУ с телевизором было разорвано, можно выполнить повторное сопряжение.

Для выполнения сопряжения нажмите кнопку **SOURCES (PAIR)** и удерживайте ее (приблизительно 3 секунды).

Либо нажмите  (**главное меню**) > **Установки** > **Проводные и беспроводные сети** > **Пульт ДУ** > **Сопряжение пульта ДУ** и следуйте инструкциям на

экране.

При успешном выполнении сопряжения отобразится соответствующее сообщение.

Программное обеспечение пульта ДУ

🏠 (главное меню) > Установки > Проводные и беспроводные сети > Пульт ДУ > Сведения о пульте ДУ

После выполнения сопряжения с пультом ДУ можно проверить текущую версию программного обеспечения пульта ДУ.

🏠 (главное меню) > Установки > Проводные и беспроводные сети > Пульт ДУ > Обновить программное обеспечение пульта ДУ

Проверьте наличие доступных обновлений программного обеспечения для пульта ДУ.

3.3. ИК-датчик

Телевизор совместим также с ИК-пультами ДУ (на основе инфракрасных лучей). Если вы пользуетесь таким пультом, следите за тем, чтобы он был направлен в сторону инфракрасного датчика на передней панели телевизора.



⚠ Предупреждение

Не кладите объекты перед ИК-датчиком телевизора, чтобы не блокировать ИК-сигнал.

3.4. Замена элементов питания и очистка

Замена элементов питания

См. **краткое руководство** в комплекте поставки изделия, чтобы получить подробную информацию об элементах питания для пульта ДУ.

Если телевизор не реагирует на нажатие кнопок на пульте ДУ, это может означать, что элементы питания разряжены.

Для замены элементов питания откройте отсек для батарей, расположенный на задней стороне пульта ДУ.

1 - Сдвиньте крышку отсека в направлении, указанном

стрелкой.

2 - Замените элементы питания на новые. Следите за соблюдением полярности (значки "+" и "-").

3 - Вновь установите крышку отсека для батарей и сдвиньте ее до щелчка.

- Если вы не планируете использовать пульт ДУ в течение длительного времени, извлеките батареи.
- Утилизируйте старые батарейки согласно инструкциям.
- Регулярно проверяйте состояние батареек пульта ДУ, чтобы не допустить коррозии контактов.

Дополнительную информацию можно найти в разделе **Помощь > Руководство пользователя > Утилизация**.

Очистка

Пульт ДУ оснащен специальным покрытием, устойчивым к образованию царапин.

Очищайте пульт ДУ мягкой влажной тканью. Не используйте для очистки пульта ДУ спирт, химические или другие бытовые чистящие средства.

Никогда не подвергайте пульт ДУ воздействию воды и других жидкостей.

3.5. Приложение Simple Setup для телеприставки

Приложение **Simple Setup** позволяет управлять телеприставкой через пульт ДУ телевизора (ИК-сигнал на телеприставку).

Установка подключаемой телеприставки через приложение

- 1 - Подключите телеприставку к ТВ через HDMI.
- 2 - Запустите приложение Simple Setup на телевизоре
- 3 - Для установки новой телеприставки выберите бренд и модель устройства.

Приложение Simple Setup на ТВ отправит базу данных ИК-кодов через Bluetooth® на пульт ДУ телевизора.

Управление телеприставкой через пульт ДУ телевизора

- 1 - Когда пользователь смотрит телеисточник, пульт ДУ будет работать в режиме ТВ и отправлять ИК-коды на телевизор.
- 2 - Когда на телевизоре открыто приложение Simple Setup, оно распознает переключение на источник HDMI для телеприставки и переключает режим пульта ДУ для отправки ИК-кодов телеприставки при нажатии кнопок.

3.6. Джойстик — внешние элементы управления

Кнопки на панели ТВ


Если вам не удастся найти пульт дистанционного управления или в нем сели батарейки, все базовые функции управления доступны на телевизоре.

Чтобы открыть базовое меню...



1 - Когда телевизор включен, нажмите на джойстик на нижней панели, чтобы открыть базовое меню.

2 - Нажимайте кнопки влево/вправо, чтобы выбрать параметр Громкость, Канал или Источники. Выберите Демонстрация для просмотра деморолика.

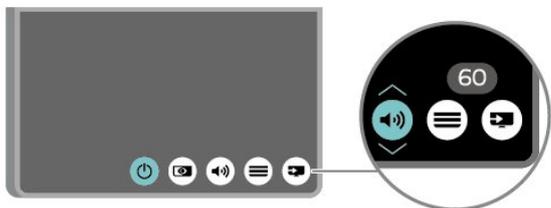

3 - Нажимайте кнопки вверх/вниз, чтобы отрегулировать громкость или перейти на следующий/предыдущий канал. Нажимайте кнопку перехода вверх или вниз для перемещения по списку источников, включающему выбор тюнера.

Меню закроется автоматически.

4. Настройка

4.1. Прочтите инструкции по безопасности


Перед использованием телевизора ознакомьтесь с инструкциями по безопасности.

Чтобы прочитать инструкции, откройте раздел **Помощь > Руководство пользователя > Безопасность и уход**.

4.2. Установка ТВ

Рекомендации по выбору места для установки

- Установите телевизор так, чтобы на него не попадали прямые солнечные лучи.
- Функцию Ambilight лучше всего использовать в затемненном помещении.
- Идеальное расстояние для просмотра телевизора в 2–5 раз превышает высоту экрана. Телевизор должен быть расположен таким образом, чтобы глаза зрителя находились на уровне середины экрана.
- Рекомендуемое расстояние до стены:
А. При креплении телевизора на стену установите его на расстоянии 7–10 см от стены
Б. При установке телевизора на подставку расположите его на расстоянии 10–20 см от стены в зависимости от размера подставки.

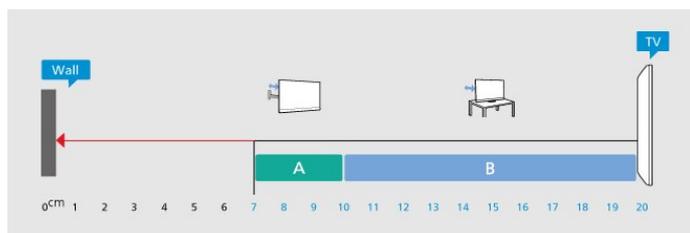

Примечание.

Устанавливайте телевизор вдали от источников пыли, таких как радиаторы отопления. Рекомендуется регулярно удалять пыль во избежание попадания пыли в телевизор.

Подставка для телевизора

Инструкции по креплению подставки для телевизора см. в Кратком руководстве, которое входит в комплект телевизора. Если вы потеряете данное руководство, его можно загрузить с веб-сайта www.philips.com/TVsupport.


Для поиска и загрузки **краткого руководства пользователя** используйте номер модели телевизора.

Настенное крепление

Ваш телевизор также совместим с настенным креплением на кронштейн (не входит в комплект).

Размер настенного крепления может различаться в зависимости от типа задней стенки корпуса; см. **краткое руководство** в комплекте поставки продукта, чтобы узнать размер для вашего ТВ.

При покупке кронштейна для настенного монтажа используйте следующий формат настенного крепления:

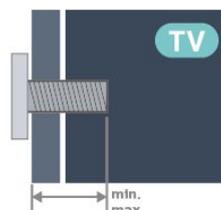

- 65MLED950
400x200, M6 (мин.: 12 мм, макс.: 14 мм)
- 75MLED950
400x400, M6 (мин.: 12 мм, макс.: 14 мм)

Внимание!


Настенный монтаж телевизора требует специальных навыков и должен выполняться только квалифицированным специалистом. Во время настенного монтажа необходимо соблюдать требования техники безопасности в соответствии с весом телевизора. Перед установкой телевизора внимательно ознакомьтесь с мерами безопасности.

Компания TP Vision Europe B.V. не несет ответственности за неправильно выполненный монтаж или за монтаж, ставший причиной несчастного случая или травмы.

4.3. Включение телевизора

Подключение кабеля питания

- Подключите кабель питания к разъему **POWER** на задней панели телевизора.
- Убедитесь, что кабель питания вставлен в разъем до упора.
- Убедитесь в наличии постоянного доступа к сетевой вилке в розетке электросети.
- При отключении кабеля питания от сети всегда тяните за вилку, а не за шнур.

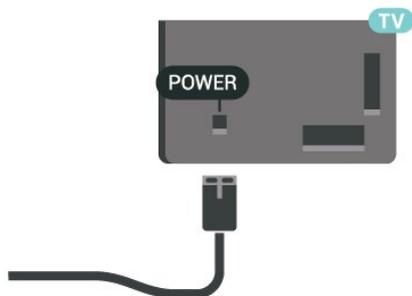

Хотя данный телевизор отличается крайне низким энергопотреблением в режиме ожидания, для экономии энергии отключите кабель питания от сети, если вы не собираетесь пользоваться телевизором в течение длительного времени.

Включение или перевод в режим ожидания

Прежде чем включать телевизор, подключите кабель питания к разъему **POWER** на задней панели телевизора.

Включение

Нажмите на джойстик на нижней панели телевизора.



Переключение в режим ожидания

Чтобы переключить телевизор в режим ожидания, нажмите кнопку  на пульте дистанционного управления. Вы также можете нажать на джойстик на нижней панели телевизора.

В режиме ожидания: телевизор будет по-прежнему подключен к электросети, но его энергопотребление будет

минимальным.

Для отключения телевизора от электросети следует отсоединить вилку шнура питания телевизора. При отключении от сети питания всегда тяните за вилку, а не за шнур. Обеспечьте постоянный свободный доступ к розетке электросети, вилке и шнуру питания.

5. Соединения

5.1. Руководство по подключению

Для подключения устройств к телевизору следует использовать соединение, обеспечивающее максимальное качество передачи. Кроме того, для надежной передачи изображений и звука рекомендуется использовать высококачественные кабели.

При подключении устройства телевизор распознает его тип и присваивает каждому устройству имя в соответствии с его типом. При желании можно изменить это имя. Если имя по типу выбрано правильно, то при переключении на это устройство через меню "Источники" телевизор автоматически активирует оптимальные для него настройки.

5.2. Антенна

Вставьте штекер антенны в разъем **Antenna** на задней панели телевизора.


Телевизор можно подключить к отдельной или общей антенне. Для этого служит коаксиальный высокочастотный кабель с разъемом IEC 75 Ом.

С помощью этой антенны принимаются сигналы DVB-T и DVB-C.



5.3. Спутник

Вставьте штекер F-типа от спутниковой приставки в разъем **SAT** на задней панели телевизора.

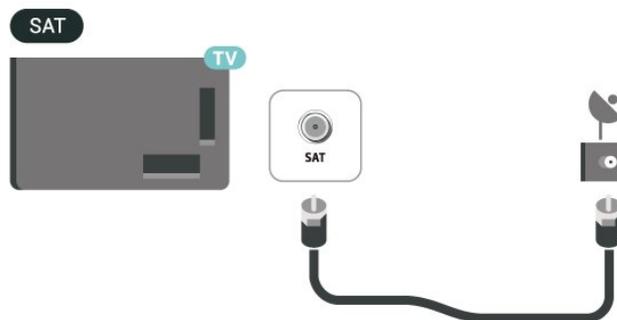


5.4. Видеоустройство

HDMI

Подключение HDMI обеспечивает наилучшее качество изображения и звучания.

Для наилучшего качества передачи сигнала используйте сертифицированный кабель HDMI Ultra High Speed и не используйте кабель HDMI длиной более 5 м, а также подключайте устройства, поддерживающие HDR, к любому из разъемов HDMI.

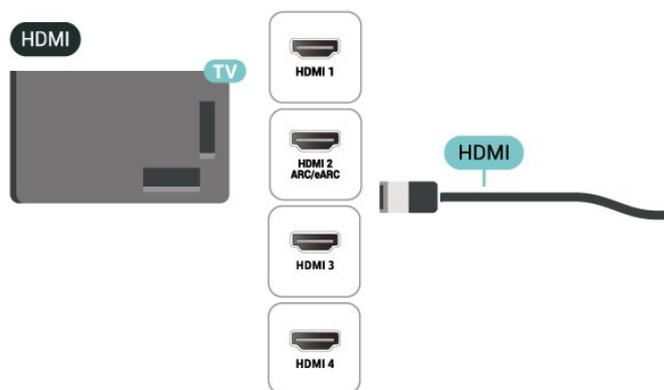

Защита от копирования

Порты HDMI поддерживают технологию HDCP (широкополосная защита цифрового содержимого). HDCP представляет собой сигнал защиты от копирования содержимого с диска DVD или Blu-ray. Другое название этой технологии — DRM (управление правами на цифровые данные).

5.5. Аудиоустройство

HDMI ARC/eARC

Только подключение **HDMI 2** на телевизоре поддерживает функцию **HDMI ARC** (канал возврата аудиосигнала).

Если устройство (например, система домашнего кинотеатра) поддерживает технологию HDMI ARC, его можно подключить к любому HDMI-разъему на телевизоре. Благодаря технологии HDMI ARC вам не придется использовать дополнительные аудиокабели для подключения телевизора к системе домашнего кинотеатра. Через разъем HDMI ARC передается не только видеосигнал, но и звук.

HDMI eARC (улучшенный канал возврата аудиосигнала) — это новое поколение технологии ARC. Она поддерживает современные аудиоформаты с битрейтом до 192 кГц, глубиной звука 24 бит, а также 32-канальный звук 5.1 и 7.1 без сжатия.


Примечание. Режим **HDMI eARC** доступен только на входе **HDMI 2**. Используйте для eARC **высокоскоростной HDMI-кабель**. Одновременно можно использовать только одно устройство eARC.



Цифровой аудиовыход — оптический

Оптический аудиовыход — это разъем для передачи звука высокого качества.

Через оптическое подключение может передаваться 5.1-канальный аудиосигнал. Если на аудиоустройстве (например, на системе домашнего кинотеатра) нет разъема HDMI ARC, то аудиокабель можно подключить к оптическому аудиовыходу на домашнем кинотеатре. Через этот разъем аудиосигнал передается с телевизора на домашний кинотеатр.

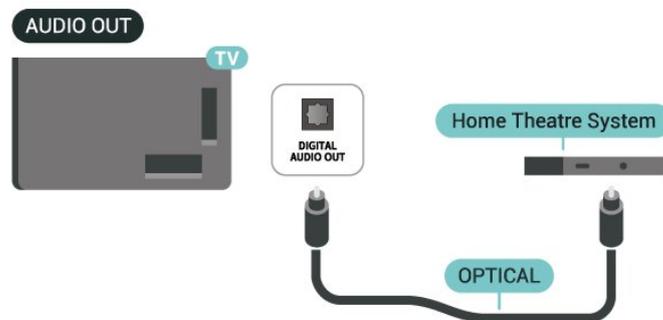

Наушники

Вы можете подключить наушники к разъему  на боковой панели телевизора. Это мини-разъем 3,5 мм. Громкость наушников можно настроить отдельно.



5.6. Мобильное устройство

Трансляция на телевизор

Трансляция потокового содержимого на телевизор:

- 1 - Проверьте, чтобы ваше мобильное устройство и телевизор находились в одной сети Wi-Fi.
- 2 - Запустите приложение с поддержкой трансляции на мобильном устройстве и коснитесь значка трансляции .
- 3 - Выберите **PHILIPS_TV_(Название модели)** вашего телевизора, чтобы начать трансляцию.

Приложение Philips Smart TV

Приложение **Philips Smart TV** для смартфона или планшета станет вашим постоянным телевизионным помощником. В приложении можно менять каналы и регулировать громкость — совсем как на пульте ДУ.

Загрузите приложение Philips Smart TV из магазина

мобильных приложений прямо сейчас.

Приложение Philips Smart TV доступно для устройств с ОС iOS и Android и предоставляется бесплатно.

Также можно открыть меню 🏠 (Домашний) > **Установки** > **Проводные и беспроводные сети** > **Проводная или Wi-Fi** > **QR-код приложения Remote** и нажать **ОК**, после чего на экране ТВ отобразится QR-код. Отсканируйте QR-код с помощью мобильного устройства и следуйте инструкциям по загрузке и установке приложения Philips Smart TV. При работе с приложением мобильное устройство и телевизор Philips должны быть подключены к одной и той же сети Wi-Fi.

Get Connected



www.philips.to/smartTV

The Philips Smart TV app lets you switch channels and adjust the volume - just like a remote control.

5.7. Другое устройство

CAM со смарт-картой – CI+

Информация о CI+

Телевизор поддерживает систему условного доступа CI+.

Система CI+ позволяет просматривать программы в формате HD, например фильмы и спортивные передачи, которые транслируются в вашем регионе. Сигнал при этом шифруется оператором, а затем расшифровывается специально подготовленным модулем CI+.

При приобретении подписки на платные программы операторы цифрового телевидения предоставляют модуль CI+ (модуль условного доступа, CAM) и смарт-карту. Такие программы транслируются с высоким уровнем защиты от

копирования.

Дополнительные сведения об условиях обслуживания можно получить у оператора цифрового вещания.



Смарт-карта

При приобретении подписки на платные программы операторы цифрового телевидения предоставляют модуль CI+ (модуль условного доступа, CAM) и смарт-карту.


Вставьте смарт-карту в модуль CAM. Следуйте инструкциям, предоставленным оператором.

Чтобы вставить модуль CAM в телевизор...

1. Найдите правильное положение CAM для установки в слот. Неверная установка модуля CAM может привести к повреждению модуля или телевизора.
2. Повернув модуль CAM лицевой стороной к себе, аккуратно вставьте его в слот **COMMON INTERFACE** на задней панели телевизора.
3. Нажмите на модуль CAM и вставьте его в слот до упора. Не извлекайте установленный модуль CAM.

После включения телевизора до активации модуля CAM может пройти несколько минут. Если модуль CAM подключен, а подписка оплачена (возможны различные варианты подписки), вы можете смотреть зашифрованные каналы, которые поддерживаются смарт-картой CAM.

Модуль CAM и смарт-карту можно использовать только на том телевизоре, для которого они запрограммированы. При отсоединении модуля CAM соответствующие зашифрованные каналы будут недоступны.

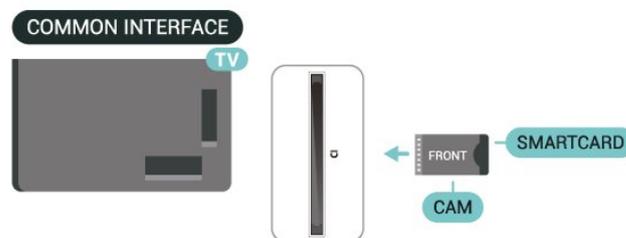

Установка паролей и PIN-кодов

Некоторые модули CAM могут быть защищены PIN-кодом. Выбирая PIN-код для модуля CAM, рекомендуем использовать тот же код, который вы используете для разблокирования телевизора.

Чтобы задать PIN-код модуля CAM...


1. Нажмите **SOURCES**.
2. Выберите тип канала, для которого используется модуль CAM.
3. Нажмите **OPTIONS** и выберите **Общий интерфейс**.
4. Выберите оператора модуля CAM. Вид последующих окон зависит от вашего оператора. Чтобы найти настройку PIN-кода, следуйте инструкциям на экране.

USB-накопитель

На телевизоре можно просматривать фотографии или воспроизводить музыку или видеозаписи с подключенного флэш-накопителя USB. Подключите флэш-накопитель USB к порту **USB** телевизора. Телевизор должен быть включен.

Телевизор обнаружит флэш-накопитель и отобразит его содержимое.

Если список файлов не появится автоматически, нажмите **SOURCES** и выберите **USB**.

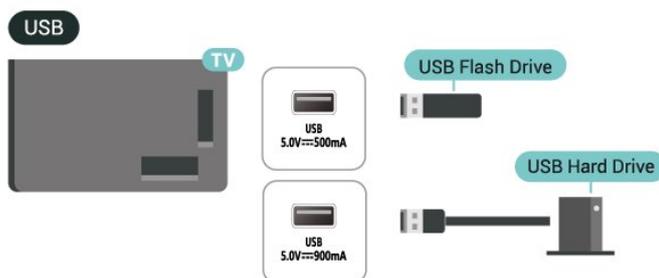

Для получения более подробной информации о просмотре или воспроизведении контента с флэш-накопителя USB перейдите в раздел **Помощь > Руководство пользователя > Фотографии, видеозаписи и музыка**.

5.8. Bluetooth®

Что требуется

К телевизору можно подключить беспроводное устройство с поддержкой Bluetooth® — беспроводную акустическую систему или наушники.

Для воспроизведения звука через беспроводную акустическую систему необходимо выполнить сопряжение с телевизором. Звук с телевизора воспроизводится одновременно только на одной акустической системе.

Важно: синхронизация аудио- и видеосигнала

Многие акустические системы с поддержкой Bluetooth® имеют так называемое время задержки. Это означает, что существует задержка звуковой дорожки по отношению к видеоряду, что в свою очередь приводит к нарушению синхронизации звука и изображения. Перед приобретением беспроводной акустической системы с поддержкой Bluetooth® ознакомьтесь с самыми последними моделями и выберите устройство с самым низким уровнем задержки. Обратитесь к торговому представителю для получения консультации по данному вопросу.

Сопряжение устройства

Убедитесь, что беспроводная акустическая система расположена в пределах 5 метров от телевизора. Точную информацию о сопряжении и радиусе действия беспроводной связи см. в руководстве пользователя устройства. Убедитесь, что на телевизоре включена функция Bluetooth®.

После сопряжения с беспроводной акустической системой вы можете выбрать ее для воспроизведения звука с телевизора. Повторное сопряжение уже подключенного устройства требуется только в случае его удаления из списка.

Для сопряжения устройства Bluetooth® с телевизором:

- 1 - Включите устройство Bluetooth® и установите его в пределах рабочего диапазона телевизора.
- 2 - Выберите **Главное меню > Установки > Беспроводные и проводные сети** и нажмите **Вправо** (вправо), чтобы войти в меню.
- 3 - Выберите **Bluetooth > Поиск устройства Bluetooth** и нажмите **ОК**.
- 4 - Выберите **Поиск** и нажмите **ОК**. Следуйте появляющимся на экране инструкциям. Сопряжение между устройством и телевизором будет установлено и сохранено. Если сопряжено максимально возможное количество устройств, сначала необходимо отключить одно из них.
- 5 - Выберите тип устройства и нажмите **ОК**.
- 6 - Нажмите **Влево** (влево) (если потребуется, несколько раз), чтобы закрыть меню.

Выбор устройства

Чтобы выбрать беспроводное устройство:

- 1 - Нажмите **⬆** (главное меню) > **Установки** > **Проводные и беспроводные сети**, а затем **ОК**.
- 2 - Выберите **Bluetooth** > **Устройства Bluetooth** и нажмите **ОК**.
- 3 - В списке выберите беспроводное устройство и нажмите **ОК**.
- 4 - Нажмите **⬅** (влево) (если потребуется, несколько раз), чтобы закрыть меню.

Удаление устройства

Вы можете подключать или отключать беспроводные устройства с поддержкой Bluetooth®. Можно также удалить беспроводное Bluetooth®-устройство. При удалении Bluetooth®-устройства сопряжение с ним будет отменено.

Чтобы удалить или отключить беспроводное устройство:

- 1 - Нажмите **⬆** (главное меню) > **Установки** > **Проводные и беспроводные сети**, а затем **ОК**.
- 2 - Выберите **Bluetooth** > **Удаление устройства Bluetooth** и нажмите **ОК**.
- 3 - В списке выберите беспроводное устройство и нажмите **ОК**.
- 4 - Выберите пункт **Отключение** или **Отменить сопряжение** и нажмите **ОК**.
- 5 - Выберите **ОК** и нажмите **ОК** для подтверждения.
- 6 - Нажмите **⬅** (влево) (если потребуется, несколько раз), чтобы закрыть меню.

Philips easy-pair

Philips easy-pair — это метод быстрого сопряжения, разработанный специально для наушников Philips Bluetooth®. Вы можете нажать кнопку и сразу же начать сопряжение наушников Philips с телевизором Philips.

Чтобы выполнить сопряжение наушников Philips easy-pair с телевизором:

- 1 - Переведите наушники Philips easy-pair в режим сопряжения и разместите их на расстоянии не более 5 метров от телевизора.
- 2 - Нажмите и удерживайте синюю кнопку **⬆** (примерно 3 секунды), чтобы выполнить сопряжение наушников Philips easy-pair с телевизором.
- 3 - После начала сопряжения телевизор выполнит поиск наушников Philips easy-pair, это займет несколько секунд.
- 4 - После сопряжения появится всплывающее сообщение о завершении процесса и состоянии батареи наушников.

Обратите внимание, что только наушники Philips easy-pair

поддерживают функцию easy-pair. Наушники Philips Bluetooth® с поддержкой функции Philips easy-pair: TAA6709, TAA6219, TAN8506, TAN4209, TAT2149, TAK4206, TAN6509, TAN5209, TAT2139, TAT3509

Если функция easy-pair недоступна для наушников Bluetooth®, перейдите в раздел **⬆**

(Домашний) > **Установки** > **Проводные и беспроводные сети** > **Bluetooth**, чтобы вручную выполнить сопряжение наушников с телевизором.

5.9. Компьютер

Телевизор можно подключить к компьютеру через высококачественный сертифицированный кабель HDMI и использовать его как монитор компьютера.

* Примечание для пользователей видеокарт Nvidia: При подключении видеокарты Nvidia к телевизору посредством кабеля HDMI видеокарта может автоматически выводить видео с переменной частотой обновления на телевизор, когда для **HDMI Ultra HD** установлено значение **Автоматический** или **Оптимальный (Авто: Игры 144 Гц Pro)**. Перед выбором для параметра телевизора **HDMI Ultra HD** значения **Оптимальный** или **Стандартный** отключайте функцию VRR на видеокарте; выбор в интерфейсе телевизора значений **Оптимальный** или **Стандартный** приведет к отключению поддержки VRR телевизором.

* Примечание для пользователей видеокарт AMD. При подключении компьютера к телевизору посредством кабеля HDMI убедитесь, что видеокарта использует следующие настройки для наилучшей производительности.

- Если выходное разрешение видео — 4096 x 2160p или 3840 x 2160p, а также используется формат пикселя RGB, то в настройках видеокарты компьютера необходимо установить формат пикселя RGB 4:4:4 (ограниченный RGB).

- Если выходное разрешение видео — 2560 x 1440p 120 Гц, а также используется формат пикселя RGB, то в настройках видеокарты компьютера необходимо установить стандартный для ПК формат пикселя RGB 4:4:4 (полный RGB).

6. Переключение

источника

6.1. Список источников

- Чтобы открыть меню источников, нажмите **SOURCES**.
 - Чтобы переключиться на подсоединенное устройство, выберите его при помощи кнопок **со стрелками / кнопку навигации** и нажмите **ОК**.
 - Чтобы просмотреть техническую информацию о просматриваемом подключенном устройстве, нажмите **OPTIONS** и выберите **Информация об устройстве**.
 - Чтобы закрыть меню источников, не выбирая устройство, повторно нажмите **SOURCES**.
-

6.2. Изменение имени устройства

⌂ (главное меню) > Установки > Общие настройки > Изменить источники входного сигнала > Источник

- 1 - Выберите один из значков устройств, в поле ввода отобразится предустановленное имя.
- 2 - Выберите **Переименовать**, чтобы открыть экранную клавиатуру.
- 3 - Используйте кнопки навигации для выбора символа.
- 4 - Выберите **Закреть** после завершения редактирования.

7. Каналы

7.1. Сведения о каналах и их переключении

Просмотр каналов

- Нажмите **TV / EXIT**. Телевизор переключится на последний выбранный канал.
- Нажмите **⬆ (главное меню) > Телевизор > Каналы** и нажмите **OK**.
- Нажмите **≡ +** или **≡ -**, чтобы переключить каналы.
- Если известен номер канала, введите его с помощью кнопок с цифрами. После ввода номера нажмите **OK**, чтобы переключиться на нужный канал.
- Чтобы вновь вернуться к ранее выбранному каналу, нажмите **⬅ Назад**.

Выбор канала из списка каналов

- Во время просмотра телеканала нажмите **OK**, чтобы открыть списки каналов.
- В списке каналов может содержаться несколько страниц. Для просмотра следующей или предыдущей страницы нажмите **≡ +** или **≡ -**.
- Чтобы закрыть список каналов, не выбирая канал, нажмите **⬅ Назад** или **TV / EXIT**.

Значки каналов

После применения функции автообновления к списку каналов новые каналы помечаются значком **★** (звездочка). При блокировке канала он помечается значком **🔒** (замок).

Радиоканалы

Если существует возможность цифрового вещания, цифровые радиостанции будут настроены во время процесса установки. Переключение на радиостанцию происходит, так же как и переключение на телеканал.

Этот телевизор поддерживает прием сигнала цифрового телевидения стандарта DVB. В случае если характеристики сигнала, передаваемого оператором цифрового телевидения, не в полной мере соответствуют требованиям стандарта, телевизор может не работать должным образом.

7.2. Установка канала

Антенна и кабель

Поиск и настройка каналов вручную

Поиск каналов

Обновить каналы

⬆ (Домашний) > Установки > Каналы > Установка антенного/кабельного подключения* > Поиск каналов

- 1 - Выберите **Обновить цифровые каналы**, чтобы добавлять только новые цифровые каналы.
- 2 - Нажмите **OK** для поиска каналов. На это может потребоваться несколько минут.

Быстрая переустановка

⬆ (Домашний) > Установки > Каналы > Установка антенного/кабельного подключения* > Поиск каналов

- 1 - Выберите **Быстрая переустановка** или **Переустановка канала** (если страна — Великобритания), чтобы снова установить все каналы с настройками по умолчанию.
- 2 - Нажмите **OK** для поиска каналов. На это может потребоваться несколько минут.

Полная переустановка каналов

⬆ (Домашний) > Установки > Каналы > Установка антенного/кабельного подключения* > Поиск каналов

- 1 - Выберите **Полная переустановка каналов** или **Настройка приложения Freely** (если страна — Великобритания), чтобы выполнить полную переустановку с пошаговыми инструкциями.
- 2 - Нажмите **OK** для поиска каналов. На это может потребоваться несколько минут.

* Примечание. Если выбрана Великобритания, доступен только вариант **Установка антенного подключения**.

Настройки каналов

⬆ (главное меню) > Установки > Установка каналов > Установка антенного/кабельного подключения > Поиск каналов > Полная переустановка каналов

- 1 - Выберите **Полная переустановка каналов**, чтобы выполнить полную пошаговую переустановку.
- 2 - Выберите **Антенна (DVB-T)** или **Кабель (DVB-C)** и отметьте элемент, который необходимо переустановить.
- 3 - Выберите **Цифровые и аналоговые* каналы**, **Только цифровые каналы** или **Только аналоговые каналы**.
- 4 - Выберите **Установки** и нажмите **OK**.
- 5 - Нажмите **— Сброс**, чтобы выполнить сброс, или кнопку **— Готово** после завершения настройки.

* Примечание. Аналоговые каналы не поддерживаются в странах, в которых аналоговое соединение полностью отключено.

Сканирование частот

Выберите способ поиска каналов.

- **Быстрое:** обеспечивает более высокую скорость поиска с установкой параметров, используемых большинством поставщиков кабельного телевидения в вашей стране.
- **Полн.** Если при этом установка каналов не выполнена или некоторые каналы отсутствуют, можно выбрать способ **Полн.** При использовании данного способа поиск и установка каналов занимает больше времени.

- **Дополнительные.** Если вы знаете определенное значение сетевой частоты для поиска каналов, выберите пункт **Дополнительные.**

Шаг настройки частоты

Телевизор выполняет поиск каналов с шагом в **8 МГц**. Если при этом установка каналов не выполнена или некоторые каналы отсутствуют, можно выполнить поиск с меньшим шагом в **1 МГц**. При использовании шага в 1 МГц поиск и установка каналов занимает больше времени.

Режим сетевой частоты

Если для поиска каналов будет использоваться способ **Быстро**, установленный в меню **Сканирование частот**, выберите пункт **Автоматический**. Будет применена одна из установок скорости передачи (или НС — канал наведения), используемая большинством операторов кабельного телевидения в вашей стране. Если вам предоставлено определенное значение сетевой частоты для поиска каналов, выберите пункт **Вручную**.

Сетевая частота

Если для параметра **Режим сетевой частоты** выбран пункт **Вручную**, можно ввести значение сетевой частоты, полученное у оператора кабельного телевидения. Для ввода значения используйте кнопки с цифрами.

Идентификатор сети

Введите идентификатор сети, предоставленный оператором кабельного телевидения.

Режим скорости передачи

Если поставщик услуг кабельного телевидения не указал определенное значение **скорости передачи** для установки телеканалов, не изменяйте для параметра **Режим скорости передачи** установленное значение **Автоматический**.

Если необходимо установить определенное значение скорости передачи, выберите **Вручную**.

Скорость передачи

Если для параметра **Режим скорости передачи** установлено значение **Вручную**, вы можете указать значение скорости передачи, используя кнопки с цифрами.

Без ограничений/зашифрованные

При наличии подписки и модуля САМ (модуля условного доступа для оплаты услуг телевидения) выберите **Без ограничений + зашифрованные**. При отсутствии подписки на платные телевизионные каналы и услуги доступен выбор варианта **Только каналы без ограничений**.

Автоматический поиск каналов

🏠 (главное меню) > Установки > Каналы > Установка антенного/кабельного подключения > Автообновление каналов

Если ведется прием цифровых каналов, в телевизоре можно настроить автоматическое обновление списка каналов.

Кроме того, запустить обновление каналов можно вручную.

Автоматическое обновление канала

Один раз в день, в 6 часов утра, телевизор обновляет список каналов и сохраняет новые каналы. Новые каналы сохраняются в списке всех каналов, а также в списке "Новые каналы". Пустые каналы удаляются. Если будут обнаружены новые, измененные или удаленные каналы, при включении телевизора на экране появится уведомление. Телевизор должен находиться в режиме ожидания для автоматического обновления каналов.

Каналы, автообновление каналов

🏠 (главное меню) > Установки > Каналы > Установка антенного/кабельного подключения > Сообщение об обновлении канала

Если были обнаружены новые, а также изменившиеся или удаленные каналы, при включении телевизора на экране появится уведомление. Вы можете отключить показ этого уведомления после каждого обновления каналов.

Цифровой: тест приема

🏠 (главное меню) > Установки > Каналы > Установка антенного/кабельного подключения > Цифровой: тест приема

Отобразится частота цифрового сигнала данного канала. Если прием неустойчивый, попробуйте переставить антенну. Чтобы еще раз проверить качество сигнала на данной частоте, выберите **Поиск** и нажмите **ОК**. Для ввода частоты цифрового сигнала используются кнопки с цифрами на пульте дистанционного управления. Кроме того, можно выбрать частоту, установить стрелки напротив цифр при помощи кнопок **←** и **→**, а затем изменить цифры при помощи кнопок **▲** и **▼**. Чтобы проверить частоту, выберите пункт **Поиск** и нажмите **ОК**.

Аналоговый: Установка вручную

🏠 (главное меню) > Установки > Каналы > Установка антенного/кабельного подключения > Аналоговый: установка вручную

Аналоговые телеканалы можно по очереди настроить

вручную.

• Система

Чтобы настроить телевизионную систему, выберите **Система**.

• Поиск каналов

Чтобы найти канал, выберите **Поиск каналов** и нажмите **ОК**. Чтобы найти канал, можно ввести частоту самостоятельно или воспользоваться функцией поиска каналов на телевизоре. Нажмите **ОК**, выберите **Поиск** и нажмите **ОК** для автоматического поиска канала. Найденный канал появится на экране. Если прием неустойчивый, нажмите **Поиск** еще раз. Чтобы сохранить найденный канал, выберите **Готово** и нажмите **ОК**.

• Точная настройка

Для точной настройки канала выберите **Точная настройка** и нажмите **ОК**. Выполнить точную настройку канала можно при помощи кнопок **^** и **v**. Чтобы сохранить найденный канал, выберите пункт **Готово** и нажмите **ОК**.

• Сохранить

Канал можно сохранить под текущим или под новым номером. Выберите **Сохранить** и нажмите **ОК**. На короткое время отобразится номер нового канала.

Повторите описанные действия для настройки остальных доступных аналоговых каналов.

Спутник

Поиск и настройки спутника

🏠 (главное меню) > Установки > Каналы > Установка спутников > Поиск спутника

Переустановка всех каналов

🏠 (главное меню) > Установки > Каналы > Установка спутников > Поиск спутника > Переустановить каналы

- Выберите группу каналов для установки.
- Операторы спутникового вещания могут предлагать пакеты каналов, в которые входят бесплатные каналы (Free-to-Air), отсортированные по правилам вашей страны. Некоторые спутники предлагают пакеты каналов по подписке, т. е. несколько платных каналов.

Тип соединения

Выберите количество спутников для установки. Телевизор устанавливает подходящий тип соединения автоматически.

- **До 4 спутников:** этот телевизор позволяет установить до 4 спутников (4 LNB). Выберите точное количество

добавляемых спутников и запустите процесс установки. Это позволит быстрее завершить настройку.

- **Unicable:** подключить спутниковую антенну к телевизору можно при помощи системы Unicable. Во время установки вы можете выбрать Unicable для 1 или 2 спутников.

Настройки LNB

В некоторых странах можно изменять профессиональные настройки для приводного транспондера и каждого LNB. Используйте или изменяйте эти настройки только в случае невозможности выполнения обычной установки. Если вы используете нестандартное оборудование для приема спутниковых каналов, вы можете использовать эти настройки вместо стандартных настроек. Некоторые поставщики могут предоставить вам значения параметров транспондера или LNB, которые можно указать здесь.

- Универсальный или Круговая — общий тип LNB, как правило, можно выбрать этот тип для LNB.
- Низкая частота LO / Высокая частота LO: по умолчанию установлены стандартные значения частоты локального осциллятора. Менять их можно только в исключительных случаях, когда это необходимо для подключенного оборудования.
- Сигнал 22 кГц: по умолчанию выбрано автоматическое значение тона.
- Мощность LNB: по умолчанию выбрано автоматическое значение мощности LNB.

Автоматический поиск каналов

🏠 (главное меню) > Установки > Каналы > Установка спутников > Автообновление каналов

Если ведется прием цифровых каналов, в телевизоре можно настроить автоматическое обновление списка каналов.

Кроме того, запустить обновление каналов можно вручную.

Автоматическое обновление канала

Один раз в день, в 6 часов утра, телевизор обновляет список каналов и сохраняет новые каналы. Новые каналы сохраняются в списке всех каналов, а также в списке "Новые каналы". Пустые каналы удаляются.

Если будут обнаружены новые, измененные или удаленные каналы, при включении телевизора на экране появится уведомление. Телевизор должен находиться в режиме ожидания для автоматического обновления каналов.

- * Настройка доступна, только если для параметра **Список спутниковых каналов** выбрано значение **С отсортированного пакета**

Каналы, автообновление каналов

🏠 (главное меню) > Установки > Каналы > Установка спутников > Сообщение об обновлении канала

Если были обнаружены новые, а также изменившиеся или удаленные каналы, при включении телевизора на экране появится уведомление. Вы можете отключить показ этого уведомления после каждого обновления каналов.

Автообновление

🏠 (главное меню) > Установки > Каналы > Установка спутников > Автообновление

Отмените выбор спутника, если не хотите выполнять автообновление.

* Настройка доступна, только если для параметра **Список спутниковых каналов** выбрано значение **С отсортированного пакета**

Установка вручную

🏠 (главное меню) > Установки > Каналы > Установка спутников > Установка вручную

Установите спутник вручную.

- LNB: выберите LNB, для которого нужно добавить новые каналы.
- Поляризация: выбор поляризации.
- Режим скорости передачи: выберите пункт "Вручную", чтобы ввести скорость передачи.
- Частота: ввод частоты для транспондера.
- Поиск: поиск транспондера.

Спутниковые модули CAM

Если вы используете CAM (модуль условного доступа) со смарт-картой для просмотра спутниковых каналов, рекомендуем подключить модуль CAM перед установкой спутников.

Большинство модулей CAM используется для расшифровки каналов.

Модули CAM (CI+ 1.3 с профилем оператора) могут самостоятельно установить спутниковые каналы на телевизор. Модуль CAM предложит установить свои спутники и каналы. Такие модули CAM не только устанавливают и дешифруют каналы, но и выполняют регулярное обновление каналов.

Копирование списка каналов

Введение

Функции **Копирование списка каналов** и **Копирование списка спутниковых каналов** предназначены для торговых представителей и опытных пользователей.

Функции **Копирование списка каналов/Копирование списка спутниковых каналов** позволяют скопировать каналы, настроенные на одном телевизоре, на другой телевизор Philips той же серии. Благодаря этим функциям нет необходимости осуществлять поиск каналов повторно; достаточно лишь загрузить готовый список каналов.

Условия

- Обе модели телевизоров относятся к одному году выпуска.
- Оба телевизора имеют одинаковый тип аппаратного обеспечения. Тип аппаратного обеспечения указан на табличке на задней панели телевизора.
- На обоих телевизорах установлены поддерживаемые версии ПО.
- Для этого потребуется флэш-накопитель USB емкостью не менее 1 ГБ.

Копирование списка каналов, проверка версии списка каналов

Копирование списка каналов на флэш-накопитель USB

Чтобы скопировать список каналов...

- 1 - Включите телевизор. На телевизоре должны быть настроенные каналы.
- 2 - Подключите флэш-накопитель USB к разъему **USB**.
- 3 - Выберите **🏠 (главное меню) > Установки > Каналы > Копирование списка каналов** или **Копирование списка спутниковых каналов** и нажмите **OK**.
- 4 - Выберите **Копировать на устройство USB** и нажмите **OK**.
- 5 - Отсоедините USB-накопитель по завершении копирования.

После этого скопированный список каналов можно загрузить на другой телевизор Philips.

Проверка версии списка каналов

🏠 (главное меню) > Установки > Каналы > Копирование списка каналов или **Копирование списка спутниковых каналов > Текущая версия**

Загрузка списка каналов

На ненастроенный телевизор

Способ загрузки списка каналов зависит от того, была ли выполнена настройка телевизора.

На ненастроенный телевизор

1 - Для начала настройки подключите телевизор к сети питания, выберите язык и страну. Вы можете пропустить поиск каналов. Завершите настройку.

2 - Подключите флэш-накопитель USB со списком каналов с другого телевизора.

3 - Чтобы начать загрузку списка каналов, выберите **🏠 (главное меню) > Установки > Каналы > Копирование списка каналов** или **Копирование списка спутниковых каналов > Копировать на ТВ** и нажмите **ОК**. При необходимости введите PIN-код.

4 - В случае успешного копирования списка каналов появится уведомление. Отсоедините флэш-накопитель USB.

На настроенный телевизор

Способ загрузки списка каналов зависит от того, была ли выполнена настройка телевизора.

На настроенный ТВ

1 - Подключите флэш-накопитель USB со списком каналов с другого телевизора.

2 - Чтобы начать загрузку списка каналов, выберите **🏠 (главное меню) > Установки > Каналы > Копирование списка каналов** или **Копирование списка спутниковых каналов > Копировать на ТВ** и нажмите **ОК**. При необходимости введите PIN-код.

3 - В случае успешного копирования списка каналов появится уведомление. Отсоедините флэш-накопитель USB.

* Примечание. После завершения клонирования страна телевизора изменится на страну источника (USB).

Установка интернет-канала

Поиск и обновление интернет-каналов

Поиск интернет-каналов*

🏠 (Домашний) > Установки > Каналы > Установка интернет-канала > Поиск каналов

1 - Выберите **Поиск каналов** и нажмите **ОК**.

2 - Выберите **Обновить цифровые каналы**, чтобы добавить только новые цифровые каналы.

Выберите **Быстрая переустановка каналов**, чтобы повторно установить каналы с настройками по умолчанию.

Выберите **Полная переустановка каналов**, чтобы выполнить полную пошаговую переустановку.

3 - Нажмите **ОК** для поиска каналов. На это может потребоваться несколько минут.

Автообновление каналов для интернет-каналов

🏠 (Домашний) > Установки > Каналы > Установка интернет-канала > Автообновление каналов

Если включить эту функцию, телевизор будет

автоматически обновлять интернет-каналы.

Автоматическое обновление канала

Один раз в день, в 6 часов утра, телевизор обновляет список каналов и сохраняет новые каналы. Новые каналы сохраняются в списке всех каналов, а также в списке "Новые каналы". Пустые каналы удаляются.

Если будут обнаружены новые, измененные или удаленные каналы, при включении телевизора на экране появится уведомление. Телевизор должен находиться в режиме ожидания для автоматического обновления каналов.

* Примечание. Интернет-каналы доступны, только если в качестве страны выбрана Великобритания.

Приложение Freely

Приложение Freely

Приложение Freely* — это ТВ-приложение, предоставляемое компанией Everyone TV для пользователей в Великобритании. Пользователи в Великобритании помимо контента по запросу могут бесплатно смотреть по телевизору обычные телеканалы, транслируемые через интернет. Это устраняет необходимость в антенне.

Для установки приложения Freely требуется подключение к интернету, а также необходимо принять Условия использования, Политику конфиденциальности и Условия использования Smart TV компании Philips. Приложение можно установить с помощью экрана приложений или воспользовавшись функцией **Поиск антенны** в меню **Установки**.

Если скачать или установить приложение Freely не удастся, повторите попытку позже. Если проблема сохраняется, обратитесь в компанию Everyone TV.

После успешной установки приложения Freely выберите в качестве источника **Смотреть эфирные каналы**, чтобы пользоваться функциями приложения.

Установка приложения Freely повлияет на некоторые функции.

- Функции выбора канала, **телегида**, информации о канале будут заменены соответствующими функциями пользовательского интерфейса приложения.
- Функции переименования и клонирования эфирных каналов будут отключены.

* Примечание. Приложение Freely доступно, только если в настройках страны выбрана Великобритания.

Приложения оператора

HD+ ОрApp

HD+ ОрApp

HD+ ОрApp* — это приложение, предоставляемое пользователям HD+ в Германии, которое позволяет подключать к телевизору виртуальную телеприставку. Приложение располагает возможностями и функциями, которые ранее были необходимы для доступа к телеприставке.

Для установки HD+ ОрApp необходимо принять Условия использования Philips, Политику конфиденциальности и Условия использования Smart TV. Приложение можно установить на экране приложений или воспользовавшись функцией **Поиск спутников** в меню **настроек**.

Если приложение HD+ ОрApp не удается загрузить или установить, повторите попытку позже. Если проблема не решена, свяжитесь с HD+.

После установки приложения HD+ ОрApp вы можете активировать бесплатный пробный период. После установки выберите источник **Смотреть спутник**. Если вы использовали CAM-модуль для HD+, вы можете извлечь его. Если в телевизор установлен модуль SICAM, он не будет использоваться для декодирования сигнала при просмотре спутниковых каналов.

После установки HD+ ОрApp работа некоторых функций будет изменена.

- Список избранного доступен только для каналов антенны/кабельных каналов.
- Выбор канала, **телегид** и информация о канале будут заменены элементами интерфейса ОрApp.
- Переименование спутниковых каналов и функция клонирования будут отключены.

* Примечание. HD+ ОрApp доступно только подписчикам HD+ из Германии.

Опции управления каналами

Открытие меню опций

При просмотре канала можно выбрать ряд опций.

Набор доступных опций зависит от типа просматриваемого канала или заданных параметров телевизора.

Чтобы открыть меню параметров...

- 1 - При просмотре любого канала нажмите **OPTIONS**.
- 2 - Нажмите **OPTIONS** еще раз, чтобы закрыть его.

Информация о программе

Выберите **Информация о программе**, чтобы просмотреть информацию о просматриваемой программе.

Чтобы просмотреть сведения о выбранной программе...

- 1 - Включите канал.
- 2 - Нажмите **INFO**, чтобы открыть или закрыть информацию о программе.
- 3 - Также можно нажать **OPTIONS**, выбрать **Информация о программе** и нажать **OK**, чтобы открыть информацию о программе.
- 4 - Нажмите **← Назад**, чтобы закрыть информацию о программе.

Субтитры

Чтобы включить субтитры, нажмите **OPTIONS** и выберите **Субтитры**.

Для субтитров можно установить значение **Субтитры вкл.** или **Субтитры выкл.** Либо можно выбрать **Автоматический**.

Автоматический

Если информация о языке является частью цифровой трансляции, а программа транслируется не на вашем языке (язык, настроенный на телевизоре), телевизор может автоматически отображать субтитры на одном из предпочтительных языков субтитров. Один из языков субтитров также должен быть частью трансляции.

Предпочтительные языки субтитров можно выбрать в пункте **Язык субтитров**.

Язык субтитров

Если субтитры на предпочтительных языках недоступны, можно выбрать другой язык из числа доступных. Если подходящие языки субтитров недоступны, эту опцию выбрать невозможно.

Язык аудио

Если звуковое сопровождение на предпочтительных языках недоступно, можно выбрать другой язык аудио из числа доступных. Если подходящие языки аудио недоступны, эту опцию выбрать невозможно.

Двойной I-II

Этот параметр доступен в том случае, если имеется аудиосигнал на двух языках, однако для одного (или двух) из них отсутствует обозначение.

Общий интерфейс

Если через модуль CAM доступно платное содержимое, то этот параметр позволяет установить настройки поставщика.

Моно/стерео

Звук аналогового канала можно переключить на "Моно" или "Стерео".

Чтобы переключиться в режим «Моно» или «Стерео»...

Включите аналоговый канал.

- 1 - Нажмите **OPTIONS**, выберите **Моно/стерео** и нажмите **➤** (справа).
- 2 - Выберите **Моно** или **Стерео** и нажмите **OK**.
- 3 - Нажмите **◀** (влево) (если потребуется, несколько раз), чтобы закрыть меню.

Информация о канале

Выберите **Информация о канале** для просмотра технической информации о канале.

Чтобы просмотреть сведения о выбранном канале...

- 1 - Включите канал.
- 2 - Нажмите **OPTIONS**, выберите **Информация о канале** и нажмите **OK**, чтобы открыть информацию о канале.
- 3 - Еще раз нажмите **OPTIONS** или нажмите **◀ Назад**, чтобы закрыть информацию о канале.

HbbTV на этом канале

При необходимости можно заблокировать страницы HbbTV на определенном канале.

- 1 - Включите канал, на котором вы хотите заблокировать страницы HbbTV.
- 2 - Нажмите **OPTIONS** и выберите **HbbTV на этом канале** и нажмите **➤** (справа).
- 3 - Выберите **Выкл.** и нажмите **OK**.
- 4 - Нажмите **◀** (влево) для возврата на один шаг или нажмите **◀ Назад**, чтобы закрыть меню.

Чтобы полностью заблокировать HbbTV на телевизоре:

🏠 (главное меню) > Установки > Каналы > Установки HbbTV > HbbTV > Выкл.

Универсальный доступ

Настройка доступна, только если для параметра **Универсальный доступ** выбрано значение **Вкл.**

🏠 (главное меню) > Настройки > Универсальный доступ > Универсальный доступ > Вкл.

Чтобы получить дополнительную информацию, перейдите в раздел **Помощь > Руководство пользователя > Настройки универсального доступа**.

Установки HbbTV — Hybrid Broadcast Broadband TV

🏠 (главное меню) > Установки > Каналы > Установки HbbTV > HbbTV

Если телевизор поддерживает службы HbbTV, активируйте HbbTV в настройках телевизора для доступа к дополнительным службам, таким как видео по запросу и просмотр "вслед за эфиром".

🏠 (главное меню) > Установки > Каналы > Установки HbbTV > Отслеживание HbbTV

Включение или отключение функции HbbTV по отслеживанию поведения при просмотре. При выключении службы HbbTV получают команду не отслеживать поведение при просмотре.

🏠 (главное меню) > Установки > Каналы > Установки HbbTV > Cookie-файлы HbbTV

Включайте или отключайте хранение сторонних файлов cookie, данных сайтов и кэша услуг HbbTV.

🏠 (главное меню) > Установки > Каналы > Установки HbbTV > HbbTV Сброс идентификатора устройства

Вы можете сбросить уникальный идентификатор телевизора. Будет создан новый идентификатор.

🏠 (главное меню) > Установки > Каналы > Установки HbbTV > Очистить список одобренных приложений

Позволяет очистить список приложений HbbTV, которым был разрешен запуск на этом телевизоре.

Настройки CAM

🏠 (главное меню) > Установки > Каналы > Профиль оператора CAM

По завершении установки профиля CAM выберите, чтобы включить или отключить всплывающее сообщение интерфейса о профиле оператора CAM.

🏠 (главное меню) > Установки > Каналы > Имя профиля для модуля CAM

Если **Профиль оператора CAM** включен, выберите для

отображения имени профиля текущей подключенной карты CAM.

🏠 (Домашний) > Установки > Каналы > Интерфейс CAM

Выберите **USB**, чтобы включить USB CAM, после чего PCMCIA CAM будет отключен. Выберите **PCMCIA**, чтобы включить PCMCIA CAM, после чего USB CAM будет отключен.

7.3. Список каналов

Открытие списка каналов

Чтобы открыть текущий список каналов...

- 1 - Нажмите **TV / EXIT**, чтобы переключиться на телевизор.
- 2 - Нажмите **OK**, чтобы открыть список каналов, если интерактивная служба недоступна, либо нажмите **≡ Список каналов**, чтобы открыть список каналов.
- 3 - Нажмите **OPTIONS > Выбор списка каналов**.
- 4 - Выберите список каналов для просмотра.
- 5 - Нажмите **← Назад**, чтобы закрыть список каналов.

Каналы в общем списке каналов отсортированы по жанру*. Пример: Премиум, Премиум Новости, Премиум Местные, Детские, Спорт и др. Премиум-каналы — это каналы с наивысшим рейтингом и долей рынка выше 3%.

* Примечание. Список по жанрам применяется только в Германии.

Опции списка каналов

Переход в меню параметров

Чтобы открыть меню параметров списка каналов:

- Нажмите **TV / EXIT**, чтобы переключиться на телевизор.
- Нажмите **≡ Список каналов**, чтобы открыть список каналов.
- Нажмите **OPTIONS** и выберите один из параметров.
- Нажмите **← Назад**, чтобы закрыть список каналов.

Переименование канала

- 1 - Нажмите **TV / EXIT**, чтобы переключиться на телевизор.
- 2 - Нажмите **≡ Список каналов**, чтобы открыть список каналов.
- 3 - Выберите канал, имя которого необходимо изменить.
- 4 - Нажмите **OPTIONS > Переименовать канал** и нажмите **OK**, чтобы открыть экранную клавиатуру.
- 5 - Используйте кнопки навигации для выбора символа.
- 6 - Выберите **Ввод** после завершения редактирования.

7 - Нажмите **← Назад**, чтобы закрыть список каналов.

Выбор фильтра каналов

- 1 - Нажмите **TV / EXIT**, чтобы переключиться на телевизор.
- 2 - Нажмите **≡ Список каналов**, чтобы открыть список каналов.
- 3 - Нажмите **OPTIONS > Цифровые/аналоговые, Бесплатные/Зашифрованные**.
- 4 - Выберите одну из комбинаций каналов, отображающихся в списке каналов.

Создание или изменение списка избранных каналов

TV / EXIT > OK > OPTIONS > Создать список избранного

Выберите канал, а затем нажмите **OK**, чтобы добавить его в список избранных каналов. После завершения нажмите **— Готово**.

TV / EXIT > JR > OPTIONS > Изменить избр.

Выберите канал, а затем нажмите **OK**, чтобы добавить или удалить его из списка избранных каналов. После завершения нажмите **— Готово**.

Выделение блока каналов

TV / EXIT > OK > OPTIONS > Выделить блок каналов

Выберите диапазон каналов в списке каналов. Нажмите **OK**, чтобы отметить начало диапазона, затем нажмите кнопку **OK** еще раз для выбора конечного значения диапазона. Выбранные каналы будут помечены как избранные.

Выбор списка каналов

TV / EXIT > OK > OPTIONS > Выбор списка каналов

Выберите список каналов с другой сортировкой.

Поиск каналов

TV / EXIT > OK > OPTIONS > Поиск каналов

Чтобы найти канал в длинном списке каналов, можно воспользоваться функцией поиска. В поиске в алфавитном порядке отобразятся каналы с соответствующим названием.

- 1 - Нажмите **TV / EXIT**, чтобы переключиться на телевизор.
- 2 - Нажмите **≡ Список каналов**, чтобы открыть список каналов.
- 3 - Нажмите **OPTIONS > Поиск канала** и нажмите **OK**, чтобы открыть экранную клавиатуру.
- 4 - С помощью кнопок навигации выберите символ, а затем нажмите **OK**.
- 5 - Выберите **Ввод** после завершения ввода текста.

6 - Нажмите **← Назад**, чтобы закрыть список каналов.

Блокировка и разблокировка канала

TV / EXIT > OK > OPTIONS > Блокировать каналы, Разблокировать канал

Для того чтобы не допустить просмотра определенных каналов детьми, эти каналы можно заблокировать. Для просмотра заблокированного канала необходимо сначала ввести 4-значный PIN-код **Блокировка от детей**. Функция блокировки программ с подключенных устройств недоступна.

Рядом с логотипом заблокированного канала будет стоять значок **🔒**.

Удалить список избранного

TV / EXIT > OK > OPTIONS > Удалить список избранного

Для удаления существующего списка избранного выберите **Да**.

7.4. Избранные каналы

Об избранных каналах

Вы можете создать список избранных каналов, добавив в него любимые каналы. При выборе списка избранных каналов вы будете видеть только избранные каналы во время переключения.

Создать список избранного

1 - Во время просмотра телеканала нажмите **☰ Список каналов**, чтобы открыть список каналов.

2 - Выберите канал, затем нажмите **👉 Отметить как избранное**, чтобы добавить его к избранным.

3 - Выбранный канал будет отмечен значком **♥**.

4 - Для завершения нажмите **← Назад**. Каналы будут добавлены в список избранного.

Удаление канала из списка избранного

Чтобы удалить канал из списка избранного, выберите канал с символом **♥**, а затем нажмите **👉 Снять пометку как избранное** для снятия соответствующей отметки.

Изменение порядка каналов

Порядок каналов в списке избранных каналов можно изменить (доступно только в некоторых странах).

1 - Чтобы открыть список каналов, нажмите **OK > OPTIONS > Выбор списка каналов**.

2 - Выберите **Антенна — Избранные, Кабельное — Избранные** или **Спутниковые Избранные*** и нажмите **OPTIONS**.

3 - Выберите **Изменение порядка каналов**, выберите канал, который хотите переместить, и нажмите **OK**.

4 - При помощи **кнопок навигации** переместите выделенный канал на другое место, а затем нажмите **OK**.

5 - По завершении нажмите **👉 Готово**.

* Поиск спутникового канала доступен только для моделей телевизоров xxPxSxxxx.

Список избранного в телегиде

Вы можете привязать телегид к списку избранного.

1 - Чтобы открыть список каналов, нажмите **OK > OPTIONS > Выбор списка каналов**.

2 - Выберите **Антенна — Избранные, Кабельное — Избранные** или **Спутниковые Избранные*** и нажмите **OK**.

3 - Нажмите **TV GUIDE**, чтобы открыть его.

В телегиде можно просматривать список текущих и будущих телепередач на избранных каналах. Сразу после избранных каналов в телегиде для удобства предварительного просмотра идут первые 3 наиболее часто используемых канала из списка вещания по умолчанию. Необходимо добавить эти каналы в список избранного, чтобы телегид смог с ними работать (см. главу "Телегид").

На каждой странице телегида есть секция "Знали ли вы?", вставленная в ваш список избранных каналов. Канал "Знали ли вы" содержит полезные советы по использованию телевизора.

7.5. Текст / телетекст

Субтитры из телетекста

Для аналоговых каналов субтитры следует выбирать вручную.

1 - Нажмите **OPTIONS** при просмотре телеканалов, затем выберите **Телетекст**, чтобы открыть Текст/Телетекст.

2 - Введите номер страницы телетекста с субтитрами (обычно **888**).

3 - Нажмите **← (назад)**, чтобы закрыть страницу телетекста.

Если при просмотре этого аналогового канала в меню "Субтитры" выбран пункт **Вкл.**, субтитры будут отображаться на экране (если они доступны).

Чтобы определить тип канала (цифровой или аналоговый), переключитесь на нужный канал и нажмите **INFO**.

Страницы телетекста

Если на пульте ДУ имеется кнопка **ТЕХТ**, вы можете нажать кнопку **ТЕХТ**, чтобы открыть телетекст при просмотре телеканалов. Для выхода из режима телетекста снова нажмите кнопку **ТЕХТ**.

Если на пульте ДУ нет кнопки **ТЕХТ**, нажмите кнопку **OPTIONS** при просмотре телеканала и выберите **Телетекст**, чтобы открыть текст/телетекст.

Выбор страницы телетекста

Чтобы выбрать страницу, выполните следующие действия.

..

- 1 - С помощью цифровых кнопок введите номер страницы.
- 2 - Перейдите на нужную страницу при помощи кнопок со стрелками.
- 3 - Нажмите цветную кнопку для выбора одного из цветных элементов в нижней части экрана.

Подстраницы телетекста

Страница телетекста может содержать несколько подстраниц. Номера подстраниц отображаются в строке рядом с номером основной страницы. Для выбора подстраницы нажмите **<** или **>**.

Т.О.Р. Страницы телетекста

Некоторые станции вещания поддерживают функцию Т.О.Р. телетекста.

Чтобы получить доступ к телетексту Т.О.Р. Т.О.Р. в режиме телетекста: нажмите **OPTIONS** и выберите **Описание Т.О.Р.**

* Доступ к телетексту можно получить, только если каналы установлены непосредственно на внутреннем тюнере телевизора и выбран режим телевизора. Если используется телевизионная приставка, доступ к телетексту через телевизор невозможен. В этом случае можно использовать телетекст с телевизионной приставки.

Опции телетекста

В меню «Текст/Телетекст» нажмите **OPTIONS**, чтобы выбрать следующие параметры...

- **Остановка страницы / Отменить остановку страницы**
Остановка автоматического перелистывания подстраниц.
- **Двойной экран / Во весь экран**
Отображение ТВ-канала и телетекста рядом друг с другом.
- **Описание Т.О.Р.**
Открытие телетекста Т.О.Р.
- **Увеличить / Нормальный вид**
Увеличение текста для удобства чтения.

- **Показать**
Отображение скрытой информации на странице.

- **Цикл подстраниц**
Автоматическое пролистывание подстраниц (при возможности).

- **Язык**
Выбор набора символов для корректного отображения телетекста.

- **Телетекст 2.5**
Активация телетекста 2.5 с дополнительными цветами и улучшенной графикой.

Настройка телетекста

Язык телетекста

Некоторые компании цифрового вещания предлагают несколько языков трансляции телетекста.

Настройка языка телетекста

🏠 (главное меню) > Настройки > Регион и язык > Язык > Основной телетекст, Вспомогательный телетекст

Телетекст 2.5

Функция Телетекст 2.5 обеспечивает улучшенную графику и цветопередачу. Функция Телетекст 2.5 включена по умолчанию в заводских установках. Чтобы отключить функцию Телетекст 2.5...

- 1 - Нажмите **ТЕХТ** или **OPTIONS**, а затем выберите **Телетекст**.
- 2 - Открыв меню «Текст/Телетекст», нажмите **OPTIONS**.
- 3 - Выберите **Телетекст 2.5 > Выкл.**, чтобы отключить Телетекст 2.5.

7.6. Потокосые каналы

Потокосые каналы — это бесплатные для просмотра телеканалы с рекламой. Если ваш телевизор подключен к Интернету, а потокосые каналы доступны в вашем регионе, телевизор может бесплатно добавить потокосые каналы в ваш телегид. После этого вы сможете открывать эти каналы одним нажатием кнопки.

Просмотр потокосых каналов

Телевизор должен быть подключен к домашней сети с подключением к Интернету. Вам потребуется принять Условия использования потокосых каналов и Политику конфиденциальности.

Чтобы установить и просматривать потокосые каналы:

- 1 - Нажмите кнопку **SOURCES** на пульте ДУ, чтобы открыть меню источников.

2 - Выберите **Потоковая передача***, чтобы переключиться на источник потоковых каналов.

3 - Следуйте инструкциям, чтобы принять Условия использования и Политику конфиденциальности.

4 - Телевизор установит потоковые каналы, доступные в вашем регионе; подождите завершения процедуры установки.

5 - Теперь вы можете просматривать потоковые каналы на своем телевизоре.

Потоковые каналы содержат: список каналов, информацию о канале / программе, телегид, блокировку канала/программы и опции канала, схожие с каналами антенны, кабельными и спутниковыми каналами.

* Примечание. Канал **Потоковая передача** недоступен, если в качестве страны выбрана Великобритания.

Изменение настроек приватности для рекламы

Бесплатные потоковые каналы содержат рекламу. Вы можете изменить настройки приватности для рекламы, чтобы включить или отключить отображение целевой рекламы.

Для просмотра Условий использования потоковых каналов или изменения настроек приватности для рекламы на потоковых каналах перейдите в **🏠 (главное меню) > Установки > Общие настройки > Настройки конфиденциальности** и выберите настройки ниже.

Центр настроек конфиденциальности: просмотр и настройка параметров приватности.

Идентификатор рекламы: просмотр текущего идентификатора для рекламы, который позволяет рекламным сервисам распознавать ваш телевизор для отображения целевой рекламы. Нажмите **ОК**, чтобы сбросить идентификатор рекламы на новый случайный номер.

Ограничение отслеживания рекламы: при включении ограниченного отслеживания рекламы вам может отображаться менее актуальная реклама. Это не повлияет на количество рекламных объявлений. Нажмите **ОК**, чтобы включить или отключить ограниченное отслеживание рекламы.

8. Телегид

8.1. Что требуется

В телегиде можно просматривать список текущих и будущих телепередач на настроенных каналах. В зависимости от того, откуда поступает информация (данные) для телегида, отображаются либо аналоговые и цифровые каналы, либо только цифровые. Некоторые каналы не предоставляют информацию для телегида.

Телевизор может собирать информацию телегида для установленных каналов (например, для каналов, просматриваемых через меню "Просмотр тел.>"). Телевизор не получает информацию телегида для каналов, транслируемых через цифровой ресивер.

8.2. Использование телегида

Открытие телегида

Чтобы открыть телегид, нажмите **TV GUIDE**.

Для его закрытия нажмите **TV GUIDE** еще раз.

При первом открытии телегида телевизор ищет информацию о передачах на телеканалах. Это может занять несколько минут. Данные телегида сохраняются в памяти телевизора.

Настройка передачи

Переключение на передачу

- Из гида передач можно переключиться на передаваемую в данный момент передачу.
- Чтобы выбрать передачу, выделите ее название при помощи кнопок со стрелками.
- Перейдите вправо, чтобы просмотреть передачи, которые будут показаны позже в этот же день.
- Чтобы переключиться на программу (канал), выберите нужную программу и нажмите **OK**.

Просмотр сведений о передаче

Чтобы просмотреть сведения о выбранной передаче, нажмите **INFO**.

Обновить ТВ-справочник

ТВ-справочник можно обновить для получения актуальной информации о программах.

Чтобы обновить ТВ-справочник, нажмите **OPTIONS** и выберите **Обновить ТВ-справочник**. Обновление может занять некоторое время.

Смена дня

Если информация для телегида поступает со станции вещания, нажмите **Канал вверх**, чтобы просмотреть программу передач на один из ближайших дней. Чтобы вернуться к предыдущему дню, нажмите **Канал вниз**.

Кроме того, вы можете нажать **OPTIONS** и выбрать **Изменить день**.

Поиск по жанру

Если имеется соответствующая информация, передачи можно находить по жанрам: фильмы, спорт и т. д.

Чтобы найти программы определенного жанра, нажмите **OPTIONS** и выберите **Поиск по жанру**. Выберите жанр и нажмите **OK**. На экран будет выведен список найденных передач.

9. Видеофайлы, фотографии и музыка

9.1. Через подключение USB

На телевизоре можно просматривать фотографии или воспроизводить музыку или видеозаписи с подключенного флэш-накопителя USB или жесткого диска USB.

Включите телевизор, подключите флэш-накопитель или жесткий диск USB к свободному порту USB.

Нажмите **SOURCES**, а затем выберите **USB**. После этого можно просмотреть файлы в созданной структуре папок на жестком диске USB.

9.2. С компьютера или жесткого диска

Вы можете смотреть фотографии, слушать музыку и смотреть видео с компьютера или жесткого диска NAS (Network Attached Storage) в вашей домашней сети.

Телевизор и компьютер или жесткий диск должны быть подключены к одной домашней сети. На компьютере или жестком диске должна быть установлена программа медиасервера. На медиасервере необходимо разрешить телевизору доступ к файлам. На телевизоре файлы и папки отображаются в том же порядке, что и на медиасервере, или аналогично структуре на компьютере или жестком диске.

Телевизор не отображает субтитры при потоковой передаче видео с компьютера или жесткого диска.

Если медиасервер поддерживает поиск по файлам, то и поле поиска будет доступно.

Чтобы выполнить поиск и включить воспроизведение файлов с компьютера...

1 - Нажмите **SOURCES**, выберите **Сеть** и нажмите **OK**.

2 - После подключения устройства элемент **Сетевое устройство** будет заменен именем подключенного устройства.

3 - Вы можете просмотреть и воспроизвести файлы.

4 - Чтобы остановить воспроизведение видео, фото или музыки, нажмите **EXIT**.

9.3. Фото

Просмотр фотографий

1 - Нажмите **SOURCES**, выберите **USB** и нажмите **OK**.

2 - Выберите **Флэш-накопитель USB**, а затем выберите необходимое устройство USB.

3 - Выберите фотографию и нажмите **OK** для просмотра выбранной фотографии.

- Для просмотра фотографий выберите **Фото** на панели меню, выберите миниатюру фотографии и нажмите **OK**.

- Просмотр фотографий с помощью меню управления: Панель управления воспроизведением, **◀** (переход к предыдущей фотографии в папке), **▶** (переход к следующей фотографии в папке), **▶** (начать слайд-шоу), **||** (приостановить воспроизведение).

- Нажмите значки на плеере, чтобы:

- Запустить слайд-шоу

- Повернуть фотографию

- Перемешать: воспроизведение файлов в случайном порядке

- Повтор: воспроизводит все фотографии в этой папке один раз или непрерывно

- Установить скорость показа слайдов

- Остановить воспроизведение музыки на заднем плане.

Опции управления фотографиями

При просмотре файлов фотографий нажмите **OPTIONS**, чтобы отобразить дополнительные параметры.

Слайд-шоу

Если в одной папке есть несколько фотографий, с помощью этой опции можно запустить отображение всех фотографий в данной папке в режиме слайд-шоу.

Сортировка

Просмотр фотографий, упорядоченных по дате, времени или имени файла.

Список/миниатюры

Просмотр фотографий в виде списка или миниатюр.

Перемешать

Просмотр изображений в последовательном или произвольном порядке.

Повтор

Повторный или однократный просмотр изображений.

Стоп (музыка)

Остановка воспроизведения музыки, если оно выполняется.

Скорость слайд-шоу

Выбор скорости слайд-шоу.

Переход слайд-шоу

Установка переходов от одного изображения к другому.

Информация

Просмотр информации о фотографии.

Во время просмотра фотографии нажмите **OPTIONS**, чтобы отобразить больше параметров.

Информация

Просмотр информации о фотографии.

9.4. Видео

Воспроизведение видеозаписей

Чтобы воспроизвести видеозапись на телевизоре:

Выберите **Видео**, выберите имя файла и нажмите **OK**.

- Чтобы приостановить воспроизведение видеозаписи, нажмите **OK**. Для продолжения воспроизведения снова нажмите **OK**.
- Для быстрой перемотки назад или вперед нажмите **▶▶** или **◀◀**. Последовательно нажимайте кнопки для выбора скорости — 2x, 4x, 8x, 16x, 32x.
- Для перехода к следующему видео в папке нажмите **OK**, чтобы приостановить воспроизведение, затем выберите на экране **▶** и нажмите **OK**.
- Чтобы вернуться в папку, нажмите **◀ Назад**.

Открытие папки с видеозаписями

1 - Нажмите **☰ SOURCES**, выберите **USB** и нажмите **OK**.

2 - Выберите **Флэш-накопитель USB**, а затем выберите необходимое устройство USB.

3 - Выберите **Видео**, а затем выберите один из видеофайлов. Чтобы воспроизвести выбранный видеофайл, нажмите **OK**.

• Выберите видео и нажмите **INFO**, чтобы отобразить информацию о файле.

• Воспроизведение видеофайла с помощью меню управления:

Индикатор выполнения, панель управления воспроизведением, **◀** (переход к предыдущему видео в папке), **▶** (переход к следующему видео в папке), **▶** (воспроизведение), **◀◀** (перемотка назад), **▶▶** (перемотка вперед), **||** (приостановить воспроизведение).

• Нажмите значки на плеере, чтобы:

- Воспроизвести одно/все видео
- Субтитры: включение, выключение или включение в режиме без звука.
- Язык субтитров: выбор языка субтитров
- Выбор набора символов, если доступны внешние субтитры.
- Язык аудио: выбор языка аудио
- Перемешать: воспроизведение файлов в случайном порядке
- Повтор: воспроизведение всех видеофайлов в текущей

папке один раз или повторно

Опции управления видеофайлами

При просмотре видеофайлов нажмите **OPTIONS**, чтобы отобразить дополнительные параметры.

Воспроизвести все

Воспроизведение всех файлов в папке.

Список/миниатюры

Просмотр видеофайлов в виде списка или миниатюр.

Произвольный порядок выкл., произвольный порядок вкл.

Воспроизведение видео в последовательном или произвольном порядке.

Повторить, воспр. один раз

Воспроизведение видео повторно или однократно.

Информация

Показать информацию о видеофайле.

Во время воспроизведения видео нажмите **OPTIONS**, чтобы отобразить дополнительные параметры.

Настройки субтитров

Настройка размера шрифта субтитров, цвета субтитров, расположения субтитров и смещения времени синхронизации (если доступно).

Информация

Показать информацию о видеофайле.

9.5. Музыка

Воспроизведение музыки

Открытие папки с музыкальными файлами

1 - Нажмите **☰ SOURCES**, выберите **USB** и нажмите **OK**.

2 - Выберите **Флэш-накопитель USB** и нажмите **➤** (вправо), чтобы выбрать необходимое устройство USB.

3 - Выберите **Музыка**, а затем выберите один из музыкальных файлов. Чтобы воспроизвести выбранный музыкальный файл, нажмите **OK**.

• Выберите аудиофайл и нажмите **INFO** для отображения информации о файле.

• Воспроизведение аудиофайла с помощью меню управления:

Индикатор выполнения, панель управления воспроизведением, **◀** (переход к предыдущему аудиофайлу в папке), **▶** (переход к следующему аудиофайлу в папке), **▶** (воспроизведение), **◀◀** (перемотка назад), **▶▶** (перемотка вперед), **||** (приостановить воспроизведение).

- Нажмите значки на плеере, чтобы:
 - Воспроизвести всю музыку
 - Перемешать: воспроизведение файлов в случайном порядке
 - Повтор: воспроизведение всех аудиофайлов в текущей папке один раз или повторно

Опции управления аудиовоспроизведением

При просмотре аудиофайлов нажмите **OPTIONS**, чтобы отобразить дополнительные параметры.

Воспроизвести все

Воспроизведение всех файлов в папке.

Список/миниатюры

Просмотр аудиофайлов в виде списка или миниатюр.

Произвольный порядок выкл., произвольный порядок вкл.

Воспроизведение композиций в последовательном или произвольном порядке.

Повторить, воспр. один раз

Воспроизведение композиций повторно или однократно.

10. Переход в меню настроек телевизора

10.1. Быстрое меню и часто используемые настройки

Нажмите кнопку **Быстрое меню/MENU** на пульте ДУ, чтобы найти **Быстрое меню**, а затем с помощью стрелки **←** (влево) найдите **Часто используемые настройки**.

* Примечание. опции в **Быстром меню** и **Часто используемых настройках** могут различаться в зависимости от различных возможностей изделия и разных вариантов эксплуатации.

Быстрое меню:

- **Помощь**: диагностика и дополнительные сведения о телевизоре.
- **Все настройки**: просмотр меню всех настроек.
- **Источники**: открывает меню источников.
- **Aurora***: запуск приложения **Aurora**.
- **Ambilight Suite***: запуск **Ambilight Suite**.
- **Просмотр тел.**: вернуться к просмотру телевизора.
- **Телегид**: открывает телегид.
- **Каналы**: открывает список каналов.
- **Медиа**: открывает медиаплеер для воспроизведения файлов с USB-накопителя или из сети.
- **Экорежим**: открывает меню экорежима.
- **Меню демо**: управление демофайлами.

Часто используемые настройки:

- **Стиль изображения AI*/Стиль изображения**: выбор одного из предустановленных стилей изображения для оптимизации просмотра.
- **Формат изображения**: выбор одного из предустановленных форматов изображения в соответствии с размером экрана.
- **IntelliSound*/Стиль звука**: выбор одного из предустановленных стилей звука для оптимизации настроек звука.
- **EasyLink 2.0**: настройка параметров акустической системы HDMI с поддержкой EasyLink 2.0.
- **Аудиовыход**: выбор системы для воспроизведения звука — на телевизоре или на подключенной аудиосистеме.
- **Устройства Bluetooth®***: настройка устройств Bluetooth®.
- **DTS Play-Fi***: запуск приложения DTS Play-Fi.
- **Профиль звука***: персонализация звучания динамиков телевизора.
- **Стиль Ambilight***: выберите один из предустановленных стилей Ambilight.
- **Установка каналов**: обновите каналы или запустите установку новых каналов.

- **Проводные и беспроводные сети**: подключение к домашней сети или настройка параметров сети.
- **Отключение экрана**: если телевизор используется для прослушивания музыки, экран можно отключить.
- **Таймер отключения**: активация автоматического перехода телевизора в режим ожидания по истечении указанного времени.
- **Обновить ПО**: проверка обновлений ПО телевизора.

Нажмите **— Пользовательский**, чтобы добавить или убрать элементы из списка **Часто используемых настроек**.

Меню всех настроек:

Нажмите кнопку **🏠 (главное меню)** на пульте ДУ, чтобы вернуться на главный экран. К меню **Настройки** можно получить доступ, нажав на значок в верхнем правом углу главного экрана.

* Настройки, связанные с **Ambilight, Стиль изображения AI, IntelliSound, Устройства Bluetooth®, DTS Play-Fi и Профиль звука**, относятся только к моделям, которые поддерживают эти функции.

10.2. Все настройки

Параметры изображения

О меню настроек изображения

Меню настроек изображения позволяет легко использовать разноуровневые параметры изображения — от общих до более продвинутых. Для некоторых параметров изображения значения можно менять в отдельном меню и просматривать все значения настроек вместе с предпросмотром применяемых эффектов.

На первом уровне меню настроек изображения вы можете выбрать элемент и нажать **OK**, чтобы перейти к следующему уровню параметров. Если появляется отдельное меню, вы можете с помощью ползунка или флажка выбрать необходимые параметры и посмотреть эффект в окне предпросмотра, а затем нажать **OK**, чтобы подтвердить изменения. Если на этом же уровне имеются и другие параметры для настройки, нажимайте **▲** (вверх) или **▼** для пролистывания без выхода из отдельного меню. После настройки всех параметров можно несколько раз нажать кнопку **← Назад**, чтобы закрыть меню настроек.

Стиль изображения AI

Выбор стиля

Для быстрой настройки изображения можно выбрать одну из готовых установок стиля изображения.

🏠 (главное меню) > Установки > Изображение > Стиль изображения AI, нажмите **ОК**, чтобы изменить на следующий доступный вариант.

Доступны следующие стили изображения:

- **Пользовательский** — настройки, которые вы установили при первом включении.
- **Crystal Clear** — идеально для просмотра в дневное время.
- **Домашний кинотеатр** — идеально для повседневного просмотра фильмов дома.
- **ECO** — наиболее энергоэффективные настройки
- **Filmmaker Mode** — идеально для просмотра фильмов с оригинальным студийным эффектом.
- **Игры*** — оптимальный вариант для игр.
- **Монитор**** — идеально для отображения компьютерных программ. Оригинальное видео отображается с минимальной обработкой.
- **Calman** — для цветовой калибровки Calman

* Стиль изображения "Игры" доступен только для видео HDMI и приложений потоковой видеотрансляции.

** Стиль изображения — "Монитор" доступен только в том случае, если видео из источника HDMI подходит для приложения на ПК.

- На телевизоре можно воспроизводить программы в формате HDR из любого подключения HDMI, из телевидения, из интернет-источников (например, Netflix) или с подключенного запоминающего устройства USB.
- Телевизор автоматически переключится в режим HDR с индикацией. Телевизор поддерживает следующие форматы HDR: Hybrid Log Gamma, HDR10, HDR10+ и Dolby Vision, но мы не гарантируем наличие этих форматов HDR у поставщиков контента.

Для контента HDR (Hybrid Log Gamma, HDR10 и HDR10+)

Стили для контента HDR (Hybrid Log Gamma, HDR10 и HDR10+):

- **HDR "Пользовательский"**
- **HDR Crystal Clear**
- **Домашний кинотеатр HDR**
- **HDR ECO**
- **HDR Filmmaker Mode**
- **HDR "Игровой"**
- **HDR-монитор**
- **HDR Calman**

Для контента Dolby Vision HDR

Стили для контента Dolby Vision HDR:

- **HDR "Пользовательский"**
- **HDR Crystal Clear**

- **Dolby Vision Светлый**
- **Dolby Vision Filmmaker**
- **Dolby Vision Игры**

Восстановить стиль изображения

Чтобы восстановить оригинальные настройки стиля, перейдите в **🏠 (Домашний) > Установки > Изображение**, а затем нажмите **Восстановить стиль изображения**.

Автоматический стиль изображения для фильмов

Предпочитаемый стиль изображения для фильмов

🏠 (главное меню) > Установки > Изображение > Автоматический стиль изображения для фильмов > Предпочитаемый стиль изображения для фильмов.

Вы можете выбрать, какой **Стиль изображения AI** будет автоматически выбираться при обнаружении фильма в качестве контента. Предпочитаемый стиль изображения для фильмов зависит от доступности параметров в меню **🏠 (главное меню) > Установки > Изображение > Стиль изображения AI**.

*Примечание. Для автоматического обнаружения фильмов и выбора предпочитаемого стиля изображения необходимо включить **Автоматический стиль изображения для фильмов** в меню **🏠 (главное меню) > Установки > Изображение > Автоматический стиль изображения для фильмов > Автоматический стиль изображения для фильмов**.

Включение/отключение автоматического стиля изображения для фильмов

🏠 (главное меню) > Установки > Изображение > Автоматический стиль изображения для фильмов > Автоматический стиль изображения для фильмов.

Включите или отключите автоматическое обнаружение фильмов и настройте параметры в меню **🏠 (главное меню) > Установки > Изображение > Автоматический стиль изображения для фильмов > Предпочитаемый стиль изображения для фильмов**.

Метод обнаружения фильмов

🏠 (главное меню) > Установки > Изображение > Автоматический стиль изображения для фильмов > Метод обнаружения фильмов.

Телевизор будет автоматически переключаться на предпочитаемый стиль изображения AI при обнаружении фильмов в качестве демонстрируемого контента. Вы

можете выбрать один из двух методов обнаружения фильмов: **С помощью AI** или **С помощью сигнала от контента**.

Умное освещение

Оптимизация уровня освещения

🏠 (Домашний) > Установки > Изображение > Умное освещение > Оптимизация уровня освещения.

Включите, чтобы автоматически снизить нагрузку на глаза в любых условиях освещенности.

Оптимизация деталей в темных областях

🏠 (Домашний) > Установки > Изображение > Умное освещение > Оптимизация деталей в темных областях.

Выберите, чтобы автоматически повысить детализацию в темных участках на основании условий освещенности.

Оптимизация цветовой температуры

🏠 (Домашний) > Установки > Изображение > Умное освещение > Оптимизация цветовой температуры.

Выберите, чтобы автоматически оптимизировать цветовую температуру на основании условий освещенности.

Настройки контрастности

Яркость

Оптимизация уровня освещения

🏠 (главное меню) > Установки > Изображение > Контраст > Яркость > Оптимизация уровня освещения.

Включите, чтобы автоматически снизить нагрузку на глаза в любых условиях освещенности.

Контрастность подсветки

🏠 (главное меню) > Установки > Изображение > Контраст > Яркость > Контрастность подсветки.

Настройка контрастности изображения. Можно уменьшить уровень контрастности, чтобы сократить энергопотребление.

Локальная контрастность

🏠 (главное меню) > Установки > Изображение > Контраст > Яркость > Локальная контрастность

Выберите **Минимум**, **Средняя** или **Максимум**, чтобы настроить на телевизоре автоматическое снижение контрастности, оптимальное энергопотребление или

оптимальное качество изображения, или выберите пункт **Выкл.**, чтобы отключить эту настройку.

Уровень видеосигнала

🏠 (главное меню) > Установки > Изображение > Контраст > Яркость > Уровень видеосигнала.

Настройка уровня видеосигнала.

Детализация темных областей

Оптимизация деталей в темных областях

🏠 (главное меню) > Установки > Изображение > Контраст > Детализация темных областей > Оптимизация деталей в темных областях.

Автоматическое повышение детализации в темных участках на основании условий освещенности.

Гамма

🏠 (главное меню) > Установки > Изображение > Контраст > Детализация темных областей > Гамма.

Нелинейный параметр настройки яркости и контрастности изображения.

Примечание. Недоступно на некоторых моделях, если для параметра **Оптимизация деталей в темных областях** > **Оптимизация деталей в темных областях** выбрано значение **Вкл.**

Уровень черного

🏠 (главное меню) > Установки > Изображение > Контраст > Детализация темных областей > Уровень черного.

Регулировка уровня черного на изображении.

Примечание. При выборе уровня черного, значительно отличающегося от референсного значения (50) контрастность может быть снижена (детализация в темных участках кадра будет снижена, а черные области станут серыми).

Повышение контрастности

🏠 (Домашний) > Установки > Изображение > Контрастность > Повышение контрастности > Оптимизатор контраста.

Оптимизатор контрастности улучшает восприятие контрастности и яркости, создавая эффект HDR для стандартных источников. Выберите **Выкл.**, чтобы отключить эту функцию, или **Базовый**, чтобы включить повышение контрастности. Также можно выбрать режим **ИИ-адаптация**, при котором контрастность регулируется

автоматически в зависимости от содержимого видео.

🏠 (Домашний) > Установки > Изображение > **Контрастность** > **Повышение контрастности** > **Динамический диапазон**.

Если для параметра **Оптимизатор контраста** установлено значение **ИИ-адаптация**, можно выбрать стиль автоматического повышения контрастности: **Мягкие переходы**, **Расширенный динамический диапазон** или **Сбалансированный**.

Управление HDR

Составление карты тонов HDR

🏠 (главное меню) > Установки > Изображение > **Контраст** > **Управление HDR** > **Составление карты тонов HDR**.

Задаёт метод, используемый при обработке и составлении карты тонов HDR. **Выкл.**, **Выкл./HGiG** отключает встроенную функцию составления карты тонов на ТВ или следование HGiG (HDR Gaming Interest Group) для соответствия игровому устройству HDMI. Можно выбрать **Статический** или **Динамический** метод.

Примечание. Доступно при обнаружении сигнала HDR10 или HDR10+.

Настройки эффектов HDR

🏠 (главное меню) > Установки > Изображение > **Контраст** > **Управление HDR** > **Эффект HDR10 / Эффект HDR10+ / Эффект HLG**.

При обнаружении сигнала HDR10 / HDR10+ / HLG и если для параметра **Составление карты тонов HDR** не выбрано значение **Выкл.** или **Выкл./HGiG**, вы можете выбрать уровень эффекта HDR **Больше деталей**, **Сбалансированный** или **Увеличить яркость** для каждого типа HDR-контента.

Настройки цвета

🏠 (главное меню) > Настройки > Изображение > **Цвет**.

Насыщенность

🏠 (главное меню) > Установки > Изображение > **Цвет** > **Насыщенность**.

Подстройка значения насыщенности цветов.

Примечание. Примечание. Недоступно, если выбран стиль изображения **Монитор** или **HDR-монитор**.

Оптимизатор гаммы

🏠 (Домашний) > Установки > Изображение > **Цвет** > **Оптимизатор гаммы**.

Оптимизатор гаммы расширяет цветовой диапазон изображения на экране телевизора. Выберите **Выкл.**, чтобы отключить эту функцию, или **Базовый**, чтобы расширить диапазон отображаемых цветов. Также можно выбрать режим **ИИ-адаптация**, чтобы телевизор автоматически настраивал гамму в зависимости от содержания видео.

Адаптация цветового состава

🏠 (Домашний) > Установки > Изображение > **Цвет** > **Адаптация цветового состава**.

Если для параметра **Оптимизатор гаммы** установлено значение **ИИ-адаптация**, можно выбрать стиль адаптации цветового состава: **Естественный**, **Выразительный** или **Сбалансированный**.

Подстройка цветовой температуры

🏠 (главное меню) > Установки > Изображение > **Цвет** > **Цветовая температура** > **Оптимизация цветовой температуры окружения**.

Выберите, чтобы автоматически оптимизировать цветовую температуру на основании условий освещённости.

🏠 (главное меню) > Установки > Изображение > **Цвет** > **Цветовая температура** > **Точка белого**.

Выберите **Теплый**, **Нормальный**, **Холодный** или **Польз.** для настройки цветовой температуры согласно вашим предпочтениям.

🏠 (главное меню) > Установки > Изображение > **Цвет** > **Цветовая температура** > **Выравнивание по 2 точкам белого** или **Выравнивание по 20 точкам белого**.

Настройте выравнивание по точке белого на основании выбранной цветовой температуры изображения.

Управление цветностью

🏠 (главное меню) > Установки > Изображение > **Цвет** > **Цветовая температура** > **Управление цветностью**.

Для настройки или сброса значений для параметров **Оттенок**, **Насыщенность** и **Интенсивность** для **красного**, **желтого**, **зеленого**, **голубого**, **синего** и **пурпурного** цветов соответственно. Если вы хотите сбросить все до значений по умолчанию, нажмите **Сбросить все по умолчанию**.

Четкость

Усиление

🏠 (главное меню) > Установки > Изображение > **Четкость** > **Усиление**.

Настройка четкости изображения.

Улучшение качества текстур

🏠 (главное меню) > Установки > Изображение > Четкость > Улучшение качества текстур.

Включите, чтобы установить максимальную четкость для линий и деталей изображения.

Шум изображения

Шумоподавление

🏠 (главное меню) > Установки > Изображение > Шум изображения > Шумоподавление

Выберите **Выкл.**, **Максимум**, **Среднее** или **Минимум**, чтобы установить уровень шумоподавления видеоизображения.

Шум обычно представляет собой мелкие мерцающие точки на экране при просмотре.

Снижение дефектов

🏠 (главное меню) > Установки > Изображение > Шум изображения > Снижение дефектов

Выберите **Выкл.**, **Максимум**, **Среднее** или **Минимум**, чтобы настроить степень сглаживания дефектов цифрового видеоизображения.

Дефекты изображения обычно выглядят как мелкие "квадратики" или неровные контуры объектов на экране при просмотре.

* Примечание. Настройки **снижения дефектов** недоступны, если источник входного сигнала имеет разрешение 4K.

Настройки движения

Стили отображения динамических сцен

🏠 (главное меню) > Установки > Изображение > Движение > Стили отображения динамических сцен.

Стили отображения динамических сцен предоставляют оптимизированные режимы настройки отображения динамических сцен для различного видеоконтента.

Выберите один из стилей отображения динамических сцен, чтобы испытать другие ощущения при просмотре динамических сцен. (**Выкл.**, **Фильмы**, **Кино**, **Стандартный**, **Сглаживание**, **Пользовательский**)

Недоступны в следующих случаях:

- 🏠 (Домашний) > Установки > Изображение > Стил
ь изображения/Стил
ь изображения AI >
Монитор/HDR-монитор

- 🏠 (Домашний) > Установки > Изображение > Стил
ь изображения/Стил
ь изображения AI > Игровой/HDR
Игровой/Dolby Vision Игры

- У источника видео переменная частота обновления
- Частота кадров источника видео превышает 120 Гц

Стили движения в играх

🏠 (главное меню) > Установки > Изображение > Движение > Стили движения в играх.

Стили движения в играх предоставляют оптимизированные режимы настройки отображения динамических сцен для различного игрового контента.

Выберите один из стилей движения в играх, чтобы испытать другие ощущения при просмотре динамических сцен. Доступные параметры настройки стилиа движения в играх: **Выкл.**, **Сглаживание** и **Пользовательский**.

Доступны только в следующих случаях:

- **Стил
ь изображения/Стил
ь изображения AI — Игровой,
HDR Игровой или Dolby Vision Игры**
- У источника видео не обнаружена переменная частота обновления
- Частота кадров видеосигнала не превышает 60 Гц

Сглаживание

🏠 (главное меню) > Установки > Изображение > Движение > Сглаживание.

Устраняет артефакты дрожания, делая движение в кадре более плавным.

Выберите значение от **0** до **10**, чтобы настроить степень сглаживания эффекта "дрожания" при отображении динамических сцен на телевизоре. При появлении шума на экране во время воспроизведения динамических сцен выберите **0**.

Примечание. Эта опция доступна, только если для параметра **Стили отображения динамических сцен** или **Стили движения в играх** установлено значение **Пользовательский**.

Уменьшение эффекта размытия

🏠 (главное меню) > Установки > Изображение > Движение > Уменьшение эффекта размытия.

Уменьшает эффект размытия, делая движение на видео более четким и резким.

Выберите значение от **0** до **10** для настройки устранения эффекта размытия. Работает при просмотре фильмов на ТВ. При появлении шума на экране во время воспроизведения динамических сцен выберите **0**.

Примечание. Эта опция доступна, только если для параметра **Стили отображения динамических сцен** или **Стили движения в играх** установлено

значение **Пользовательский**.

Быстрая настройка изображения

🏠 (главное меню) > Установки > Изображение > Быстрая настройка изображения

- В рамках изначальной быстрой настройки телевизора вы установили несколько базовых параметров. Вы можете изменить выбранные установки при помощи меню **Быстрая настройка изображения**.
- Выберите нужный параметр и переходите к следующему этапу.
- Для этого телевизор должен показывать какой-либо канал или программу с подключенного устройства.

Настройки экрана

Формат изображения

🏠 (главное меню) > Установки > Экран > Формат изображения

Если изображение не заполняет весь экран, если сверху и внизу или по бокам отображаются черные полосы, параметры изображения можно изменить так, чтобы картинка заполняла весь экран.

Чтобы выбрать одну из базовых настроек заполнения экрана...

- **Широкий экран**: автоматическое расширение изображения до формата 16:9. Соотношение сторон изображения может измениться.
- **Заполнить экран** — автоматическое увеличение изображения на весь экран. Искажение минимально; отображение субтитров сохраняется. Эта функция не используется для отображения содержимого с компьютера. В редких форматах изображения черные полосы могут сохраняться. Соотношение сторон изображения может измениться.
- **По размеру экрана** — автоматическое масштабирование изображения по размеру экрана без искажений. Возможно наличие черных полос. Эта функция не поддерживается для отображения содержимого с компьютера.
- **Оригинал**: автоматически увеличивает изображение для соответствия формату экрана с сохранением оригинального соотношения сторон. Все изображение остается видимым.

🏠 (главное меню) > Установки > Экран > Формат изображения > Дополнительные

Чтобы вручную отформатировать изображение...

- **Сдвиг**: используйте стрелки, чтобы сдвинуть изображение. Сдвиг работает, только если изображение увеличено.
- **Масштаб**: используйте стрелки, чтобы увеличить/уменьшить изображение.

- **Растянуть**: используйте стрелки, чтобы растянуть изображение по вертикали или горизонтали.
- **Отменить**: выберите, чтобы восстановить изначальный формат изображения.

Некоторые режимы формата изображения могут быть недоступны в некоторых ситуациях. К примеру, во время потоковой трансляции видео, работы с приложениями Android, в игровом режиме и др.

Авто сдвиг пикселей

🏠 (Домашний) > Установки > Экран > Авто сдвиг пикселей

Выберите **Вкл.** для автоматического смещения положения пикселей и снижения износа светодиодов. Настоятельно рекомендуется включить его, чтобы снизить риск остаточного изображения.

Настройки звука

IntelliSound

Модуль IntelliSound

Модуль IntelliSound включает в себя различные эффективные технологии обработки звука, которые улавливают суть звука и то, как он улучшает общее впечатление от звука. Вы можете выбрать один из трех режимов модуля IntelliSound.

🏠 (Домашний) > Установки > Звук > IntelliSound

Доступные режимы модуля IntelliSound:

- **Предустановка** — стили звука, которые оптимально настроены под конкретные случаи использования. Доступные параметры: **Развлечения, Музыка, Диалоги и Original**.
- **Польз.:** включите пользовательские параметры для дальнейшей настройки звуковых эффектов в соответствии с вашими потребностями. Различные стили звука позволяют получить доступ к различным элементам обработки звука.
- **AI:** автоматически определяет тип контента и настраивает оптимальный звук.

Предустановленные стили звука

Выберите предустановленный стиль

Если для параметра **IntelliSound** установлено значение **Предустановка**, можно перейти в раздел 🏠 (Домашний) > Установки > Звук > **Стиль звука**, чтобы выбрать предустановленный стиль звука.

🏠 (главное меню) > Настройки > Звук > Стиль звука

Доступны следующие стили звука:

- **Развлечения:** оптимальный вариант для просмотра фильмов.
- **Музыка:** оптимальный вариант для прослушивания музыки.
- **Диалоги:** оптимальный вариант для прослушивания речи.
- **Оригинал** — выберите для общего просмотра ТВ.

Пользовательские настройки

Настройки стиля «Развлечения»

Если для **IntelliSound** установлено значение **Польз.**, а для параметра **Стиль звука** — значение **Развлечения**, вы можете перейти в раздел **🏠 (Домашний) >**

Установки > Звук > Пользовательские настройки, чтобы настроить параметры для стиля звука **Развлечения**.

Dolby Atmos

🏠 (Домашний) > Установки > Звук > Пользовательские настройки > Dolby Atmos

Выберите **Вкл.** или **Авто**, чтобы включить функцию Dolby Atmos.

Immersive level (Уровень погружения)

🏠 (Домашний) > Установки > Звук > Пользовательские настройки > Уровень погружения

Установите степень эффекта погружения, который доступен, только если для **Dolby Atmos** установлено значение **Вкл.** или **Авто**.

Vocal boost (Усиление вокала)

🏠 (Домашний) > Установки > Звук > Пользовательские настройки > Vocal boost (Усиление вокала)

Отрегулируйте объем содержимого диалогового окна.

Усиление низких частот

🏠 (Домашний) > Установки > Звук > Пользовательские настройки > Усиление низких частот

Отрегулируйте уровень усиления низких частот.

Низкие частоты+

🏠 (Домашний) > Установки > Звук > Пользовательские настройки > Низкие частоты+

Включите для дополнительного усиления низких частот. В зависимости от модели телевизора или настроек звука

этот параметр может быть недоступен.

Эквалайзер

🏠 (Домашний) > Установки > Звук > Пользовательские настройки > Эквалайзер

Настройка эквалайзера.

Сбросить все по умолчанию

🏠 (Домашний) > Установки > Звук > Пользовательские настройки > Сбросить все по умолчанию.

Сброс всех персональных настроек до заводских значений по умолчанию.

Настройки музыкального стиля

Если для **IntelliSound** установлено значение **Польз.**, а для параметра **Стиль звука** — значение **Музыка**, вы можете перейти в раздел **🏠 (Домашний) > Установки > Звук > Пользовательские настройки**, чтобы настроить параметры для стиля звука **Музыка**.

Music mode (Музыкальный режим)

🏠 (Домашний) > Установки > Звук > Пользовательские настройки > Music mode (Музыкальный режим)

Выберите режим **Pure** (Чистый звук), чтобы слушать исходное звучание, или **Spatial** (Пространственный звук), чтобы добавить эффект пространственного преобразования к звуковой дорожке.

Пространственный эффект

🏠 (Домашний) > Установки > Звук > Пользовательские настройки > Пространственный эффект

Отрегулируйте уровень пространственного эффекта, который доступен, только если для параметра **Music mode (Музыкальный режим)** установлено значение **Пространственный эффект**.

Усиление низких частот

🏠 (Домашний) > Установки > Звук > Пользовательские настройки > Усиление низких частот

Отрегулируйте уровень усиления низких частот.

Низкие частоты+

🏠 (Домашний) > Установки > Звук > Пользовательские настройки > Низкие частоты+

Включите для дополнительного усиления низких частот. В

зависимости от модели телевизора или настроек звука этот параметр может быть недоступен.

Эквалайзер

🏠 (Домашний) > Установки > Звук > Пользовательские настройки > Эквалайзер

Настройка эквалайзера.

Сбросить все по умолчанию

🏠 (Домашний) > Установки > Звук > Пользовательские настройки > Сбросить все по умолчанию.

Сброс всех персональных настроек до заводских значений по умолчанию.

Настройки стиля «Диалоги»

Если для **IntelliSound** установлено значение **Польз.**, а для параметра **Стиль звука** — значение **Диалоги**, вы можете перейти в раздел **🏠 (Домашний) > Установки > Звук > Пользовательские настройки**, чтобы настроить параметры для стиля звука **Диалоги**.

Vocal boost (Усиление вокала)

🏠 (Домашний) > Установки > Звук > Пользовательские настройки > Vocal boost (Усиление вокала)

Отрегулируйте объем содержимого диалогового окна.

Эквалайзер

🏠 (Домашний) > Установки > Звук > Пользовательские настройки > Эквалайзер

Настройка эквалайзера.

Сбросить все по умолчанию

🏠 (Домашний) > Установки > Звук > Пользовательские настройки > Сбросить все по умолчанию.

Сброс всех персональных настроек до заводских значений по умолчанию.

Настройки стиля «Original»

Если для **IntelliSound** установлено значение **Польз.**, а для параметра **Стиль звука** — значение **Original**, вы можете перейти в раздел **🏠 (Домашний) > Установки > Звук > Пользовательские настройки**, чтобы настроить параметры для стиля звука **Original**.

Dolby Atmos

🏠 (Домашний) > Установки > Звук > Пользовательские настройки > Dolby Atmos

Выберите **Вкл.** или **Авто**, чтобы включить функцию Dolby Atmos.

Immersive level (Уровень погружения)

🏠 (Домашний) > Установки > Звук > Пользовательские настройки > Уровень погружения

Установите степень эффекта погружения, который доступен, только если для **Dolby Atmos** установлено значение **Вкл.** или **Авто**.

Vocal boost (Усиление вокала)

🏠 (Домашний) > Установки > Звук > Пользовательские настройки > Vocal boost (Усиление вокала)

Отрегулируйте объем содержимого диалогового окна.

Усиление низких частот

🏠 (Домашний) > Установки > Звук > Пользовательские настройки > Усиление низких частот

Отрегулируйте уровень усиления низких частот.

Низкие частоты+

🏠 (Домашний) > Установки > Звук > Пользовательские настройки > Низкие частоты+

Включите для дополнительного усиления низких частот. В зависимости от модели телевизора или настроек звука этот параметр может быть недоступен.

Эквалайзер

🏠 (Домашний) > Установки > Звук > Пользовательские настройки > Эквалайзер

Настройка эквалайзера.

Сбросить все по умолчанию

🏠 (Домашний) > Установки > Звук > Пользовательские настройки > Сбросить все по умолчанию.

Сброс всех персональных настроек до заводских значений по умолчанию.

EasyLink 2.0

Управление настройками звука аудиосистемы HDMI через EasyLink 2.0

🏠 (главное меню) > Установки > Звук > EasyLink 2.0.

Можно отдельно настроить параметры звука аудиосистемы HDMI в разделе **Часто используемые настройки** или **Установки > Звук > EasyLink 2.0**. Применимо только к аудиосистемам HDMI, совместимым с EasyLink 2.0. Параметры настройки различаются в зависимости от возможностей поддержки звуковой системой Easylink 2.0 HDMI.

Настройка уровня басов

🏠 (главное меню) > Установки > Звук > EasyLink 2.0 > Низкие частоты.

С помощью **кнопок со стрелками / кнопка навигации** настройте уровни звучания низких частот. Этот параметр доступен, если для **Стиль звука** не задано значение **Польз.**

Настройка уровня высоких частот

🏠 (главное меню) > Установки > Звук > EasyLink 2.0 > Высокие частоты.

С помощью **кнопок со стрелками / кнопка навигации** настройте уровни звучания высоких частот. Этот параметр доступен, если для **Стиль звука** не задано значение **Польз.**

Пользовательский эквалайзер

🏠 (главное меню) > Установки > Звук > EasyLink 2.0 > Пользовательский эквалайзер.

Настройка диапазонов частот для **пользовательского гостия звука**. С помощью **кнопок со стрелками / кнопка навигации** настройте уровни в эквалайзере ИИ. Этот параметр доступен, только если подключенное устройство совместимо с этой функцией ТВ.

Объемное звучание

🏠 (Домашний) > Установки > Звук > EasyLink 2.0 > Объемное звучание / Режим Surround

Выберите эффект объемного звука из списка предустановок*.

- Преобразование: преобразование для использования всех динамиков.
- Стандартный: вывод соответствует исходному числу каналов.
- Объемный ИИ: оптимальный эффект объемного звука с анализом ИИ.

* Некоторые звуковые системы Easylink 2.0 HDMI поддерживают только **режим объемного звучания** для включения или выключения виртуальной сцены объемного звучания.

DRC

🏠 (главное меню) > Установки > Звук > EasyLink 2.0 > DRC.

Выбор предпочитаемого типа управления динамическим диапазоном (DRC).

- Авто: автоматическая настройка динамического диапазона.
- Вкл.: оптимизация динамического диапазона.
- Выкл.: отключение настройки динамического диапазона.

АС объемного звука

🏠 (главное меню) > Установки > Звук > EasyLink 2.0 > АС объемного звука.

Выберите предпочитаемый тип движения АС объемного звука. Этот параметр доступен, только если подключенное устройство совместимо с этой функцией ТВ.

- Авто: динамический режим движения в зависимости от контента.
- Вкл.: всегда наверху.
- Выкл.: обычное положение.

Выберите эффект звуковой сцены

🏠 (главное меню) > Установки > Звук > EasyLink 2.0 > Звуковая сцена.

Выберите тип воспроизведения звука. Этот параметр доступен, только если подключенное устройство совместимо с этой функцией ТВ.

- Авто: динамический режим в зависимости от контента.
- Вкл. — объемная звуковая сцена, оптимально для просмотра фильмов.
- Выкл. — звуковая сцена с кристально чистым звуком, оптимально для музыки и диалогов.

Сабвуфер

🏠 (Главная) > Настройки > Звук > EasyLink 2.0 > Сабвуфер.

Отрегулируйте уровень сабвуфера.

Dolby Atmos

🏠 (Домашний) > Установки > Звук > EasyLink 2.0 > Dolby Atmos.

Настройка громкости Dolby Atmos динамика в подставке телевизора.

DTS TruVolume

🏠 (главное меню) > Установки > Звук > EasyLink 2.0 > DTS TruVolume.

Выберите постоянный уровень громкости.

Ночной режим

🏠 (Домашний) > Установки > Звук > EasyLink 2.0 > Ночной режим.

Выберите комфортный уровень тихого прослушивания.

Авторегулировка громкости

🏠 (Домашний) > Установки > Звук > EasyLink 2.0 > Авторегулировка громкости.

Контролируйте уровень прослушивания звука.

Экран

🏠 (Домашний) > Установки > Звук > EasyLink 2.0 > Дисплей.

Настройте этот параметр для автоматического выключения дисплея.

Сбросить все по умолчанию

🏠 (главное меню) > Установки > Звук > EasyLink 2.0 > Сбросить все по умолчанию.

Сброс всех настроек звука EasyLink 2.0 до заводских значений по умолчанию.

DTS Play-Fi

DTS Play-Fi

🏠 (главное меню) > Установки > Звук > DTS Play-Fi

С DTS Play-Fi на вашем телевизоре Philips можно подключать совместимые АС для беспроводной передачи аудио в другие комнаты вашего дома или воспроизводить музыку с мобильного телефона на телевизоре при помощи приложения Wi-Fi music на мобильном телефоне.

Примечание. Настройки мультрум-аудиосистемы телевизора недоступны при подключении к приложению DTS Play-Fi Headphones или воспроизведении музыки из приложения DTS Play-Fi.

Для беспроводной передачи звука на АС:

- Philips Smart TV с поддержкой DTS Play-Fi
- Совместимые АС с DTS Play-Fi
- Приложение Wi-Fi music, установленное на телефоне или планшете

Настройка для воспроизведения звука телевизора на многокомнатных колонках Play-Fi

1 - Убедитесь, что телевизор Philips, совместимые АС с Play-Fi и мобильное устройство подключены к одной домашней

сети.

2 - Если совместимая АС с Play-Fi еще не подключена к сети:

- а. Загрузите музыкальное приложение Wi-Fi на свои мобильные устройства.
- б. Музыкальное приложение Wi-Fi > Настройки > Настройка устройства Play-Fi.
- в. Следуйте инструкциям в приложении, чтобы подключить АС к той же сети, что и телевизор.

3 - На телевизоре Philips откройте предварительно установленное приложение DTS Play-Fi и выберите **DTS Play-Fi Audio > Подключить динамики**, чтобы найти совместимые устройства DTS Play-Fi.

4 - После успешного подключения устройств DTS Play-Fi к вашему телевизору вы сможете выбирать их в списке устройств и регулировать их громкость.

5 - Теперь вы можете воспроизводить звук с телевизора через несколько устройств DTS Play-Fi.

Как воспроизводить музыку с мобильного устройства на ТВ через DTS Play-Fi

- 1** - Загрузите Wi-Fi music приложение на свой телефон или планшет.
- 2** - Запустите приложение Wi-Fi music.
- 3** - Коснитесь + для поиска вашего телевизора Philips.
- 4** - Выберите свой телевизор Philips и нажмите **Воспроизвести на**.
- 5** - Выберите источник музыки для воспроизведения на телевизоре.

Калибровка помещения

Калибровка помещения

🏠 (главное меню) > Установки > Звук > Калибровка помещения.

Эта калибровка оптимизирует качество звука из динамиков ТВ в соответствии с акустическими свойствами в вашей комнате.

Перед настройкой необходимо выполнить сопряжение пульта ДУ с телевизором и убедиться, что в качестве **аудиовыхода** выбран **динамики ТВ**. Для наиболее точного результата обеспечьте тишину в комнате.

Чтобы запустить калибровку помещения:

- 1** - Удерживайте пульт ДУ в положении для прослушивания и направьте его на ТВ во время настройки.
- 2** - Выберите **Калибровать сейчас** или **Повторная калибровка** для запуска калибровки.
- 3** - Будет воспроизведен тестовый сигнал, который будет замеряться через пульт ДУ. Направьте пульт ДУ на телевизор и удерживайте его в этом положении. Процедура может занять несколько секунд.
- 4** - Калибровка динамиков ТВ успешно завершена. Выберите **Тест**, чтобы прослушать звучание до и после калибровки динамиков ТВ. Выберите **Применить**, чтобы принять настройку, выберите **Повторить**, чтобы повторить калибровку, или выберите **Отмена** для отмены

калибровки.

После завершения и применения параметров калибровки помещения вы можете открыть **🏠 (главное меню) > Установки > Звук > Калибровка помещения** и выбрать **Применить калибровку**. Выберите Выкл./Вкл. для отключения/включения откалиброванных параметров.

Установка ТВ

🏠 (главное меню) > Настройки > Звук > Установка ТВ

Выберите значение **На ТВ-подставке** или **На стене**, чтобы обеспечить оптимальное воспроизведение звука в соответствии с положением телевизора.

Расширенные настройки звука

Регулирование уровня громкости

Авторегулировка громкости

🏠 (главное меню) > Установки

> Звук > Дополнительные > Авторегулировка громкости

Выберите значение **Вкл.**, чтобы автоматически выровнять уровень звука при резком изменении громкости. Обычно используется при переключении каналов. Выберите **Ночной режим** для более комфортного прослушивания тихих записей.

Диапазон значений громкости

🏠 (главное меню) > Настройки

> Звук > Дополнительные > Разница громкости

Используйте диапазон значений громкости для настройки уровня громкости между ТВ-каналом и источником HDMI. С помощью **кнопок со стрелками / кнопка навигации** настройте дельта-значение уровня громкости АС телевизора.

* Примечание. Диапазон значений громкости доступен, когда в качестве источника выбран HDMI или аналоговый источник и в качестве аудиовыхода выбраны **Динамики ТВ** или **Акуст. система HDMI**.

Настройки аудиовыхода

🏠 (главное меню) > Настройки

> Звук > Дополнительные > Аудиовыход

Выбор системы для воспроизведения звука — на телевизоре или на подключенной аудиосистеме.

Вы можете выбрать, где вы хотите слышать звук телевизора и как вы хотите им управлять.

• Если вы выберете **Динамики ТВ**, динамики телевизора всегда будут включены. Все настройки, связанные со

звуком, применимы к этому режиму.

- Если вы выберете **Проводные наушники**, звук будет воспроизводиться через наушники.
- Если вы выберете **Оптический**, динамики телевизора будут выключены, и звук будет воспроизводиться через устройство, подключенное к цифровому оптическому аудиовыходу.
- Если вы выберете **Динамики ТВ + проводные наушники**, звук будет воспроизводиться через динамики телевизора и наушники.

При подключении аудиоустройства через HDMI CEC выберите параметр **Акуст. система HDMI**. При воспроизведении звука через устройство акустические системы телевизора будут отключены.

Чтобы настроить громкость звука на динамиках ТВ или наушниках, нажмите **Громкость** и нажимайте стрелки **>** (вправо) или **<** (влево), чтобы выбрать источник выходного сигнала для настройки. Нажмите **Громкость +** или **-**, чтобы отрегулировать громкость для выбранного источника сигнала.

eARC

Режим eARC

🏠 (главное меню) > Установки

> Звук > Дополнительные > eARC

Выберите для режима eARC значение **Автоматический** или **Выкл.** HDMI eARC (улучшенный канал возврата аудиосигнала) — это новое поколение технологии ARC. Она поддерживает современные аудиоформаты с битрейтом до 192 кГц, глубиной звука 24 бит, а также 32-канальный звук 5.1 и 7.1 без сжатия.

Режим **HDMI eARC** доступен только на входе **HDMI 2**.

Настройки цифрового выхода

Настройки цифрового выхода доступны для аудиосигналов, передаваемых через оптический аудиовыход SPDIF и через HDMI ARC.

Формат цифрового выхода

🏠 (главное меню) > Настройки

> Звук > Дополнительные > Формат цифрового выхода

Настройка выходного аудиосигнала телевизора в соответствии с возможностями обработки звука домашнего кинотеатра.

- **Сtereo (без сжатия)**: если ваши устройства для воспроизведения звука не поддерживают обработку многоканального звукового сигнала, выберите вывод только стерео контента на устройства воспроизведения звука.
- **Многоканальный**: выберите вывод многоканального (сжатый многоканальный звуковой сигнал) или стереоаудиоконтента на устройства воспроизведения

звука.

• Многоканальное (параллельное) подключение

Выберите этот параметр, чтобы отправить исходный цифровой сигнал через HDMI ARC на подключенную с помощью HDMI акустическую систему.

-Убедитесь, что ваши устройства воспроизведения звука поддерживают технологию Dolby Atmos.

- выход SPDIF (DIGITAL AUDIO OUT) будет недоступен при потоковой передаче контента Dolby Digital Plus.

Регулировка цифрового выхода

🏠 (главное меню) > Настройки
> Звук > Дополнительные > Регулировка цифрового выхода

Отрегулируйте уровень громкости с устройства, подключенного к разъему цифрового аудиовыхода (SPDIF) или HDMI.

- Выберите значение **Больше** для увеличения громкости.
- Выберите значение **Меньше** для уменьшения громкости.

Задержка цифрового выхода

🏠 (главное меню) > Настройки
> Звук > Дополнительные > Задержка цифрового выхода

Для некоторых систем домашних кинотеатров может потребоваться ручная настройка синхронизации аудио- и видеосигнала. Выберите значение **Выкл.**, если в вашей системе домашнего кинотеатра установлена задержка звука.

Смещение цифрового выхода (доступно при включенной функции "Задержка цифрового выхода")

🏠 (главное меню) > Настройки
> Звук > Дополнительные > Смещение цифрового выхода

- Если не удастся настроить задержку звука на системе домашнего кинотеатра, можно включить синхронизацию звука на телевизоре.
- Вы можете установить значение смещения, которое будет компенсировать соответствующее время, необходимое домашнему кинотеатру для обработки звука.
- Значения устанавливаются в диапазоне от 0 до 60 мс.

Профиль звука

Настройки профиля звука

🏠 (Домашний) > Установки > Звук > Профиль звука.

Персонализация звука с динамиков ТВ

Параметр «Профиль звука» позволяет создать

персональный звуковой профиль на основе ваших слуховых способностей с помощью слухового теста. Вы сможете выбрать предпочитаемый профиль звука, чтобы слышать больше и лучше, повышая комфорт при просмотре телевизора.

Как проверить слух и настроить профиль звука?

Чтобы запустить проверку слуха, выберите меню 🏠 (главное меню) > Установки > Звук > Профиль звука > Настроить. Создайте собственный профиль звука с помощью краткой проверки слуха.

Перед проверкой необходимо выбрать в качестве устройства вывода звука **Динамики ТВ**, поскольку эта настройка влияет только на динамики ТВ. Проверку слуха оптимально проводить в тишине; обеспечьте тихую обстановку во время проверки.

Выберите **Пуск** и укажите название профиля для начала проверки.

Во время проверки:

- Вы услышите нарастающий звуковой сигнал.
- Нажмите **ОК**, когда услышите звуковой сигнал.
- Затем вы услышите затихающий звуковой сигнал.
- Когда вы перестанете слышать звуковой сигнал, нажмите кнопку **ОК**.
- Проверка повторится 5 раз, для разных тональностей.

По окончании проверки вы увидите результаты проверки слуха; нажмите **Сохранить и выйти**, чтобы сохранить профиль. Вы можете применить текущий профиль или создать до 3 профилей. Также можно **переименовать профиль** или **удалить профиль**, если это необходимо.

Dolby Atmos для наушников

🏠 (Домашний) > Установки > Звук > Dolby Atmos для наушников

Вы можете включить (**Вкл.**) или выключить (**Выкл.**) Dolby Atmos для наушников при воспроизведении контента с поддержкой Dolby Atmos. Выберите **Проводные наушники** в параметре **Аудиовыход** или подключите устройство Bluetooth®, чтобы наслаждаться звуком Dolby Atmos в наушниках.

Подсветка Ambilight

Ambilight, включение и отключение

🏠 (главное меню) > Установки > Ambilight > Стиль Ambilight

Можно выбрать стиль подсветки Ambilight или выбрать **Выкл.** для отключения Ambilight.

Можно выбрать один из стилей подсветки для синхронизации с изображением на экране телевизора.

- **AI**: выберите AI для интеллектуального переключения стиля Ambilight на основе видеоконтента.
- **Стандартный**: оптимальный вариант для повседневного просмотра.
- **Спорт**: оптимальный вариант для просмотра спортивных передач.
- **Кино**: идеально для просмотра кино дома.
- **Игры**: оптимальный вариант для игр.
- **Музыка**: прослушивание музыки и следование ритму композиции.
- **Фикс. цвет**: выбор статичного цвета на ваш вкус.

Соответствие приложению

Данная функция доступна при управлении подсветкой Ambilight через приложение **Philips Smart TV**.

Персонализация Ambilight

Персонализация Ambilight

🏠 (главное меню) > Установки > Ambilight > Персонализация Ambilight / Персонализация Ambilight (текущий выбранный стиль)

Вы можете настроить текущий стиль согласно вашим предпочтениям.

- **Эко, адаптивный** — включение или отключение автоматической регулировки яркости в зависимости от условий в помещении.
- **Яркость** — настройка уровня яркости подсветки Ambilight.
- **Насыщенность** — настройка уровня насыщенности подсветки Ambilight.
- **Динамика** — настройка скорости динамических эффектов подсветки Ambilight.
- **Ambilight с темным контентом** — выбор минимальной яркости Ambilight при отображении темного контента.
- **Ambilight plus** — выбор типа эффектов Ambilight plus. Ambilight plus — это более сложная и динамичная версия технологии подсветки Ambilight с более высоким разрешением, использующая специальные линзы, которые создают уникальный двухмерный эффект и расширяют площадь свечения.

Ambilight plus — это формы, это детали, это движение. Эффект Ambilight plus лучше всего проявляется, когда активирован режим **Высокое разрешение**.

Можно выбрать один из следующих типов свечения:

- **Классический** — классическая мягкая и уютная подсветка Ambilight.
- **Четкость** — в световом ореоле Ambilight будет видно больше деталей.
- **Высокое разрешение** — создание уникального двухмерного эффекта в световом ореоле с

использованием всех возможностей встроенных мини-линз.

Персонализированные настройки стиля «Фикс. цвет» и «Музыка»

Если для параметра **🏠 (Домашний) > Установки > Ambilight > Стиль Ambilight** выбрано значение **Фикс. цвет**, вы можете настроить стиль:

- **Фиксированная выборка цвета** — выберите предпочтительный статичный цвет из палитры и настройте его с помощью ползунков согласно вашим предпочтениям.
- **Динамические эффекты** — добавьте динамические эффекты для выбранного цвета.

Если для параметра **🏠 (Домашний) > Установки > Ambilight > Стиль Ambilight** выбрано значение **Музыка**, вы можете выбрать предустановленный профиль Ambilight для музыки в разделе **Выбор стиля музыки**:

- **Насыщенность цвета** — идеально для просмотра музыкальных клипов.
- **Дискоотека** — идеально для прослушивания громкой ретро-музыки.
- **Ритм** — идеально для прослушивания ритмичной музыки.

Сбросить все по умолчанию

🏠 (Домашний) > Установки > Ambilight > Персонализация Ambilight / Персонализация Ambilight (текущий выбранный стиль) > Сбросить все по умолчанию

Сброс персонализированных настроек Ambilight до исходных заводских настроек.

Дополнительные настройки Ambilight

Цвет стены за телевизором

🏠 (главное меню) > Установки > Ambilight > Дополнительные > Цвет стены за телевизором

- Устранение влияния цвета стены на цвета подсветки Ambilight
- Выберите цвет стены, перед которой расположен телевизор, и искажение цветов Ambilight будет устранено.

Убавить

🏠 (главное меню) > Установки > Ambilight > Дополнительные > Убавить

Установка для подсветки Ambilight мгновенного или

плавного выключения при выключении телевизора. Если подсветка будет гаснуть постепенно, у вас останется время, чтобы включить освещение в комнате.

Анимация Ambilight

🏠 (главное меню) > Установки > Ambilight > Дополнительные > Анимация Ambilight

Включение или отключение анимации Ambilight* при пробуждении ТВ через подключение к электросети.

* Примечание. Неприменимо, если для параметра **Процедура включения** выбрано значение **Последний источник**.

Автозапуск Lounge light

🏠 (Домашний) > Установки > Ambilight > Дополнительно > Автозапуск Lounge light

Автоматически активирует Lounge light после перехода ТВ в режим ожидания.

Ambilight Suite

Введение

Ambilight Suite — это интегрированный центр управления, позволяющий использовать все функции Ambilight в повседневной жизни. Нажмите кнопку **≡ Быстрое меню/MENU** на пульте ДУ, чтобы найти **Быстрое меню**, выберите **Ambilight Suite** и нажмите **OK**, чтобы войти в центр управления. Кроме того, можно перейти в раздел **🏠 (Домашний) > Установки > Ambilight > Ambilight Suite** и нажать **OK** для запуска **Ambilight Suite**.

Ambilight Suite поддерживает стили **Лаунж**, **Перед сном** и **Пробуждение** для разных сценариев. В каждом из них есть настройки, позволяющие быстро адаптировать стиль под личные предпочтения.

Гостиная

Режим «Лаунж»

Режим «Лаунж» телевизора позволяет включать режим Ambilight, когда телевизор находится в режиме ожидания. Это позволит подсветить комнату. Можно выбрать тему с одним из предустановленных цветов Ambilight с помощью значков в нижней части экрана или создать свою собственную — чтобы создать в комнате нужную атмосферу и расслабиться.

Выберите один из предустановленных цветов с помощью значков в нижней части экрана и нажмите **OK** для детальной настройки выбранного цвета.

Начать сейчас

Нажмите, чтобы немедленно запустить режим «Лаунж» с выбранным цветом Ambilight.

Цвет

Параметр доступен только при выборе варианта «Индивидуальный цвет». Вы можете выбрать предпочитаемый цвет подсветки в режиме «Лаунж» из палитры цветов и более точно настроить его с помощью ползунков цвета.

Динамические эффекты

Можно активировать динамические эффекты для выбранного цвета Ambilight.

Яркость

Выбор уровня яркости Lounge light.

Длительность

Можно задать длительность режима «Лаунж» (в минутах).

Установить по умолчанию

Можно установить текущий выбранный цвет Ambilight и связанные с ним параметры в качестве настроек по умолчанию для режима «Лаунж».

«Перед сном»

Режим «Перед сном»

Режим «Перед сном» помогает подготовиться ко сну, имитируя закат солнца. По завершении имитации телевизор автоматически переходит в режим ожидания. Можно выбрать тему с цветом Ambilight и звуками природы или создать свою собственную — чтобы спокойно настроиться на сон.

Выберите одну из предустановленных тем с помощью значков в нижней части экрана и нажмите **OK** для детальной настройки выбранной темы.

Начать сейчас

Можно немедленно запустить режим «Перед сном» с выбранной темой.

Цвет

Можно настроить цвет Ambilight выбранной темы.

Динамические эффекты

Можно активировать динамические эффекты для выбранного цвета Ambilight.

Яркость

Можно установить начальную яркость в режиме «Перед сном».

Длительность

Можно задать длительность режима «Перед сном» (в минутах).

Установить по умолчанию

Можно установить текущую выбранную тему и связанные с ней параметры в качестве настроек по умолчанию для режима «Перед сном».

«Пробуждение»

Сигнал пробуждения

Приложение "Сигнал пробуждения", в котором используются подсветка Ambilight, музыка и сведения о погоде, предлагает совершенно новый подход к пробуждению.

- Телевизор включается в установленный день и время.
- Включается подсветка Ambilight, на экране плавно появляется цветное изображение и звучит музыка.
- Постепенно отображается прогноз погоды с соответствующим фоновым изображением.

С помощью значков в нижней части экрана можно: установить новый сигнал пробуждения (значок **Добавить будильник**); изменить параметры сигналов пробуждения (значок **Установки**); выбрать уже установленный сигнал и просмотреть его настройки.

Установка будильника

Включение или отключение будильника.

Время

Установить время будильника.

Повтор

Настройка повторного срабатывания будильника.

Фоновое изображение

Можно выбрать отображение прогноза погоды или фотографии нужной категории.

Музыка

Можно выбрать музыкальную дорожку для воспроизведения во время пробуждения.

Громкость при включении

Можно задать громкость музыки во время пробуждения.

Предварительный просмотр

Предварительный просмотр эффекта режима пробуждения.

Если телевизор находится в режиме ожидания и наступает время пробуждения, он автоматически включается. Плавно появляется экран пробуждения, включается подсветка Ambilight, начинает звучать музыка с постепенно нарастающей громкостью, а затем отображается прогноз погоды с соответствующим фоновым изображением.

Чтобы выйти из режима «Сигнал пробуждения», нажмите одну из следующих кнопок на пульте ДУ: **Режим ожидания / Вкл.**, **Назад** или **Главный экран**.

- **Режим ожидания / Вкл.:** перевод телевизора из режима «Сигнал пробуждения» в режим ожидания.
- **Назад:** выход из режима «Сигнал пробуждения» и переключение на последний выбранный источник сигнала.
- **Главный экран:** выход из режима «Сигнал пробуждения» и переход к главному экрану.
- Если не выйти из режима «Сигнал пробуждения» в течение 30 минут, телевизор вернется в режим ожидания.

Примечание.

Для правильного функционирования приложения "Сигнал пробуждения" необходимо постоянное подключение к сети. Сигнал пробуждения не может работать, когда для режима часов телевизора установлено ручное управление. Перейдите в меню настроек и измените режим часов на автоматический. Будильник не работает, если в качестве расположения установлен вариант "Магазин".

Aurora

Aurora — это приложение, которое создает атмосферу в комнате с ТВ, используя экранные заставки и яркие эффекты Ambilight. Aurora использует изображения,

анимацию, звук и фирменную технологию Philips Ambilight, дополняя жилое пространство согласно вашему новому стилю жизни.

Чтобы запустить приложение Aurora:

- 1 - Нажмите кнопку  **Быстрое меню/MENU**, чтобы открыть **Быстрое меню**
- 2 - Выберите **Aurora** и нажмите **OK**, чтобы открыть это приложение.

Категории

Доступно четыре категории эффектов: **Окружение**, **Сцены**, **Галерея** и **Часы**. Вы можете загрузить дополнительные темы, если телевизор подключен к Интернету.

Используйте кнопки навигации для навигации в меню. Нажмите **OK**, выбрав тему, чтобы воспроизвести ее. Нажмите **OK** на параметре **Воспроизвести все**, чтобы воспроизвести все элементы в этом списке категорий, начиная с первого. Нажмите **← Назад**, чтобы выйти из приложения Aurora.

Переключение телевизора в режим ожидания

Вы можете задать длительность воспроизведения эффектов Aurora, после чего телевизор перейдет в режим ожидания.

Чтобы перевести телевизор в режим ожидания:

- 1 - В приложении Aurora нажмите **OPTIONS**.
- 2 - Выберите **1 час**, **2 часа** или **4 часа**, чтобы перевести телевизор в режим ожидания.
- 3 - За 2 минуты до истечения времени на экране отобразится диалоговое окно, позволяющее перейти в режим ожидания сразу или отложить переход на 1 или 2 часа. Время перехода в режим ожидания, включая время после продления, не может превышать 4 часа.

Проводные и беспроводные сети

Домашняя сеть

Чтобы воспользоваться всеми функциональными возможностями телевизора Philips Smart TV, необходимо подключить телевизор к сети Интернет.

Подключите телевизор к домашней сети с высокоскоростным интернет-соединением. Телевизор можно подключать к маршрутизатору проводным или беспроводным способом.

Подключение к сети

Беспроводное подключение

Что требуется

Для беспроводного подключения телевизора к сети Интернет потребуется маршрутизатор Wi-Fi, подключенный к сети Интернет. Рекомендуется использовать маршрутизатор с высокоскоростным

(широкополосным) подключением к сети Интернет.



Установка подключения — Беспроводное

▲ (главное меню) > Установки > Беспроводные и проводные сети > Проводная или Wi-Fi > Подключиться к сети > Беспроводное (Wi-Fi)

- 1 - В списке найденных сетей выберите нужную беспроводную сеть. Если нужная сеть в списке не отображается, поскольку имя сети скрыто (в маршрутизаторе отключена передача SSID), выберите пункт **Добавить новую сеть** и укажите имя сети самостоятельно.
- 2 - Введите ключ шифрования. Если ключ шифрования для этой сети уже вводился ранее, нажмите кнопку **OK**, чтобы сразу установить подключение.
- 3 - После установки подключения на экране появится уведомление об успешном подключении.


Включение и выключение Wi-Fi

▲ (главное меню) > Установки > Проводные и беспроводные сети > Проводная или Wi-Fi > Wi-Fi вкл./выкл.

Проводное подключение

Что требуется

Для подключения телевизора к сети Интернет необходим сетевой маршрутизатор, подключенный к сети Интернет. Рекомендуется использовать маршрутизатор с высокоскоростным (широкополосным) подключением к сети Интернет.

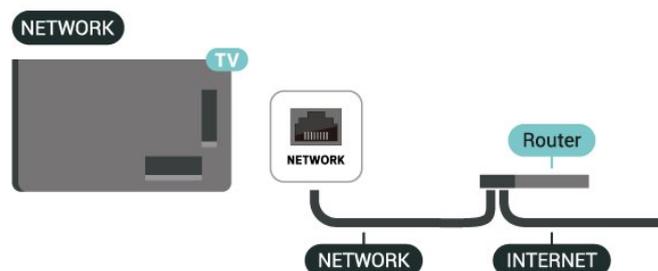

Установка подключения

🏠 (главное меню) > Установки > Беспроводные и проводные сети > Проводная или Wi-Fi > Подключиться к сети > Провод.

- 1 - Подключите маршрутизатор к телевизору при помощи сетевого кабеля (кабеля Ethernet**).
- 2 - Убедитесь в том, что маршрутизатор включен.
- 3 - Телевизор начнет поиск сетевого подключения.
- 4 - После установки подключения на экране появится уведомление об успешном подключении.

Если установить подключение не удастся, проверьте в маршрутизаторе настройки DHCP. Функция DHCP должна быть включена.

**В целях соблюдения требований по электромагнитной совместимости используйте экранированный кабель FTP Ethernet категории 5E.

Настройки проводных и беспроводных сетей

Проверить работу сети

🏠 (Домашний) > Установки > Проводные и беспроводные сети > Проводная или Wi-Fi > Проверить работу сети

Проверка статуса сетевого соединения.

Просмотр параметров сети

🏠 (главное меню) > Установки > Проводные и беспроводные сети > Проводная или Wi-Fi > Просмотр параметров сети

Здесь вы можете просмотреть все настройки сети. IP-адрес и MAC-адрес, уровень сигнала, скорость передачи данных, метод шифрования и т. д.

Конфигурация сети

🏠 (Домашний) > Установки > Проводные и беспроводные сети > Проводная или Wi-Fi > Конфигурация сети

Опытные пользователи могут настроить в сети и в телевизоре статические IP-адреса, используя параметр **Статический IP-адрес**.

Настройка статического IP-адреса

🏠 (главное меню) > Установки > Проводные и беспроводные сети > Проводная или Wi-Fi > Настройка статического IP-адреса

- 1 - Выберите **Настройка статического IP-адреса** и настройте подключение.
- 2 - Вы можете задать номер для следующих параметров: **IP-адрес**, **Маска подсети**, **Шлюз**, **DNS 1** или **DNS 2**.

Включение по сигналу LAN

🏠 (главное меню) > Установки > Проводные и беспроводные сети > Проводная или Wi-Fi > Включение по сигналу LAN

Когда телевизор находится в режиме ожидания, его можно включать со смартфона или планшета. Необходимо включить параметр **Включение по сигналу LAN**.

Включение с помощью домашних устройств

🏠 (главное меню) > Установки > Проводные и беспроводные сети > Проводная или Wi-Fi > Включение с помощью домашних устройств

Разрешите домашним устройствам включать телевизор в режиме ожидания. Это может повлиять на энергопотребление телевизора в режиме ожидания.

Обработчик мультимедиа – DMR

🏠 (Домашний) > Установки > Проводные и беспроводные сети > Проводная или Wi-Fi > Digital Media Renderer — DMR

Если медиафайлы не воспроизводятся на телевизоре, проверьте, включена ли функция Обработчик мультимедиа (DMR). По умолчанию, функция DMR включена.

Включение подключения Wi-Fi

🏠 (главное меню) > Установки > Проводные и беспроводные сети > Проводная или Wi-Fi > Wi-Fi вкл./выкл.

Можно включить или выключить Wi-Fi на телевизоре.

Сетевое имя телевизора

🏠 (главное меню) > Установки > Проводные и беспроводные сети > Проводная или Wi-Fi > Название ТВ в сети

Если в домашней сети несколько телевизоров, этот телевизор можно переименовать.

Условия исполь.

🏠 (главное меню) > Установки > Общие настройки > Условия эксплуатации

Здесь можно просмотреть содержимое Условий использования, которые отображаются при первой попытке подключить телевизор к Интернету.

Настройки конфиденциальности

[🏠 \(главное меню\) > Установки > Общие настройки > Настройки конфиденциальности](#)

Здесь можно просмотреть содержимое Настроек конфиденциальности, которые отображаются при первой попытке подключить телевизор к Интернету.

Настройки Netflix

[🏠 \(главное меню\) > Установки > Проводные и беспроводные сети > Проводная или Wi-Fi > Настройки Netflix](#)

В разделе **Настройки Netflix** можно просмотреть номер ESN или отключить устройство Netflix.

Очистить хранилище интернет-данных

[🏠 \(главное меню\) > Установки > Проводные и беспроводные сети > Проводная или Wi-Fi > Очистить хранилище интернет-данных](#)

С помощью параметра "Очистить хранилище интернет-данных" вы можете удалить данные о регистрации сервера Philips и настройки родительского контроля, учетные данные видеобагажа, все избранные элементы галереи приложений Philips, закладки и историю интернет-просмотров. Кроме того, интерактивные приложения MHEG также могут сохранять в телевизоре cookie-файлы. Эти файлы тоже будут удалены.

Управление телевизором с помощью Matter

Подключите ТВ к сети умного дома Matter

[🏠 \(Домашний\) > Установки > Проводные и беспроводные сети > Проводная или Wi-Fi > Управление телевизором с помощью Matter](#)

Matter — это ядро системы Интернета вещей и протокол для подключения совместимых устройств и систем. Вы можете добавить телевизор в сеть умного дома Matter. Для этого отсканируйте QR-код или введите код настройки.

Подключение через Control4®

Включить или отключить подключение через Control4®

[🏠 \(главное меню\) > Установки > Проводные и беспроводные сети > Проводная или Wi-Fi > Подключение через Control4](#)

Control4® — это поставщик персонализируемых решений автоматизации и управления, предназначенных для управления несколькими устройствами у вас дома. Чтобы подключить Philips Smart TV к Control4®, убедитесь, что среда Control4® и устройства настроены должным образом.

Общие настройки

Настройки подключения

Настройки клавиатуры USB

[🏠 \(главное меню\) > Настройки > Общие настройки > Настройки клавиатуры USB](#)

Чтобы установить USB-клавиатуру, включите телевизор и подключите USB-клавиатуру к одному из портов USB на телевизоре. При первом обнаружении клавиатуры телевизором можно выбрать раскладку клавиатуры и выполнить проверку.

Установки мыши

[🏠 \(главное меню\) > Настройки > Общие настройки > Установки мыши](#)

Настройка скорости USB-мыши.

Питание и энергопотребление

Настройка процедуры включения

[🏠 \(главное меню\) > Установки > Общие настройки > Питание и энергопотребление > Процедура включения](#)

Выберите вариант включения: **Главная** или **Последний источник** при включении телевизора.

Выключение экрана для экономии энергопотребления

[🏠 \(главное меню\) > Установки > Общие настройки > Питание и энергопотребление > Выключить экран](#)

Выберите **Выкл. дисплей**, чтобы выключить экран телевизора. Чтобы снова включить его, нажмите любую кнопку (кроме **AMBI LIGHT**, **Громкость +** или **-**, **Воспроизведение**, **Пауза** и **кнопки 123**) на пульте ДУ.

Активация автоматического перехода телевизора в режим ожидания по истечении указанного времени

[🏠 \(главное меню\) > Установки > Общие настройки > Питание и энергопотребление > Таймер сна](#)

Активация автоматического перехода телевизора в режим ожидания по истечении указанного времени. Вы можете выбрать время до 180 минут с шагом 10 или 30 минут. При выборе значения **Выкл. таймер сна** отключается. В любое время можно выключить телевизор или сбросить время отключения.

Настройка таймера автовыключения телевизора

[🏠 \(главное меню\) > Установки > Общие настройки > Питание и энергопотребление > Таймер автовыключения](#)

При выборе таймера автовыключения телевизор будет автоматически отключаться для экономии энергии. Если выбрать значение **Выкл.**, таймер автовыключения будет отключен.

- Телевизор отключается, если в течение 4-часового приема телевизионного сигнала не будет нажата ни одна кнопка.
- Если телевизор не принимает входной телевизионный сигнал и команды с пульта дистанционного управления в течение 10 минут, он также отключается.
- Если телевизор используется в качестве монитора или для просмотра телеканалов подключен цифровой ресивер (телеприставка), а пульт ДУ телевизора не используется, функцию автоотключения следует выключить, установив значение **Выкл.**


Настройте таймер автоотключения телевизора при отсутствии сигнала

🏠 (главное меню) > Установки > Общие настройки > Питание и энергопотребление > Таймер «Нет сигнала»

Телевизор автоматически отключится при отсутствии сигнала через **10/15/20 минут**.

Подключение HDMI-CEC — EasyLink

Подключите совместимые с HDMI CEC устройства к телевизору и управляйте ими с помощью пульта ДУ телевизора. Для этого необходимо включить в телевизоре и на подключенных устройствах функцию EasyLink HDMI CEC.

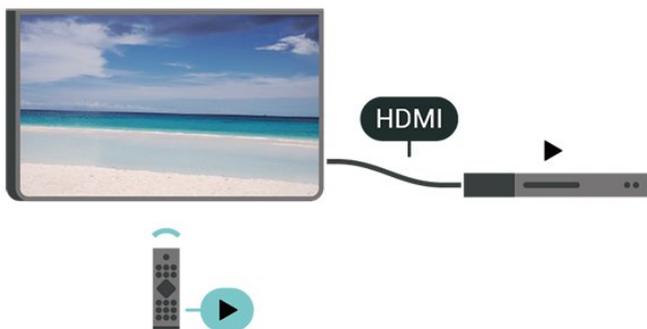

Включение EasyLink

🏠 (Главная) > Настройки > Общие настройки > EasyLink > Вкл

Управление совместимыми с HDMI CEC устройствами с помощью пульта ДУ телевизора

🏠 (Домашний) > Установки > Общие настройки > Пульт ДУ EasyLink > Вкл.

Примечание.

- Функция EasyLink может не работать при использовании устройств других производителей.

- В зависимости от производителя устройства название функции HDMI CEC может отличаться. Примеры некоторых названий: Anynet, Aquos Link, Bravia Theatre Sync, Kuro Link, Simplink и Viera Link. Не все устройства других марок полностью совместимы с EasyLink. Приведенные в качестве примеров названия технологий, соответствующих стандарту HDMI CEC, являются собственностью владельцев.

Apple AirPlay и HomeKit

Потоковые трансляции через AirPlay

Вы можете транслировать медиафайлы с устройств Apple на телевизор через AirPlay. Перейдите в меню **🏠 (Домашний) > Установки > Общие настройки > Apple AirPlay и HomeKit**, чтобы открыть страницу «Настройки AirPlay и HomeKit» и убедитесь, что **AirPlay включен**. Устройство Apple и телевизор для потоковой трансляции должны быть подключены к одной домашней сети Wi-Fi.

Как добавить телевизор к Apple HomeKit

Чтобы добавить телевизор к HomeKit и управлять им через устройства Apple:

- 1 - Перейдите в меню **🏠 (Домашний) > Установки > Общие настройки > Apple AirPlay и HomeKit**, чтобы открыть страницу **Настройки AirPlay и HomeKit**.
- 2 - Выберите **Настройка** в разделе **HomeKit**, чтобы сгенерировать QR-код на экране телевизора.
- 3 - На устройстве Apple откройте приложение **Home** и коснитесь **Добавить +**, а затем отсканируйте QR-код на телевизоре.
- 4 - Следуйте инструкциям на устройстве Apple и подключите телевизор к HomeKit.

Настройки заставки

🏠 (главное меню) > Установки > Общие настройки > Настройки заставки > Заставка

Выберите **Фоновое изображение**, чтобы включить заставку. Выберите **Выкл.**, чтобы выключить заставку.

🏠 (главное меню) > Установки > Общие настройки > Настройки заставки > Время до запуска

Позволяет задать длительность (в минутах) до запуска заставки, когда телевизор не используется.

🏠 (главное меню) > Установки > Общие настройки > Настройки заставки > Предварительный просмотр

Нажмите **OK** для предварительного просмотра заставки.

Расположение — "Дом" или "Магазин"

🏠 (главное меню) > Настройки > Общие настройки > Расположение

- Выбор расположения вашего телевизора
- Выберите режим **Магазин**, чтобы установить стиль изображения **Crystal Clear** и отрегулировать настройки для использования в магазине.
- Режим "Магазин" предназначен для работы телевизора в магазине.

Установка для магазина

🏠 (главное меню) > Настройки > Общие настройки > Установки для магазина

Когда телевизор работает в режиме **Магазин**, на нем можно просматривать логотипы функций или включить демопоказ.

Настройка изображения и звука

🏠 (главное меню) > Установки > Общие настройки > Установка для магазина > Изображение и звук

Выберите **Оптимизировано для магазина** или **Пользовательские настройки** для настройки изображения и звука.

Логотипы и баннер

🏠 (главное меню) > Установки > Общие настройки > Установка для магазина > Логотипы и баннер

Установите для отображения **Логотипы функций** и **Информационный баннер**.

Автоматический запуск Demo Me и автоматический запуск деморолика Ambilight

🏠 (главное меню) > Установки > Общие настройки > Установка для магазина > Автоматический запуск Demo Me / Автоматический запуск деморолика Ambilight

Включите или выключите автоматический запуск Demo Me или деморолика Ambilight.

Автозапуск демо-режима AI Picture

🏠 (главное меню) > Установки > Общие настройки > Установка для магазина > Автозапуск демо-режима AI Picture

Включите/выключите автозапуск демо-режима AI Picture.

В демо-режиме AI Picture можно увидеть, как обработка AI Picture повышает качество изображения в реальном времени. Демо-режим включает три действия, которые будут демонстрироваться циклически.

Шаг 1: Улучшенное видео с эффектом P5 AI демонстрируется по центру экрана с вычислениями и анализом ИИ.

Демонстрация вычислений в левой части экрана:

- В малом окне отображается субдискретизация видео в реальном времени.
- Измерители серповидной формы для указания уровня четкости, шума, движения, цвета видео и анализ условий освещения.
- Измерение контрастности: гистограмма уровней для видео.

Результаты анализа ИИ в правой части экрана:

Классификация сцены: отображение категории сцены, определяемой ИИ в реальном времени (цветные круги, заполняемые пропорционально степени уверенности в правильности определения каждой из категорий).

Шаг 2: Разделенный экран для отображения визуального эффекта в реальном времени.

У левой половины экрана отключены все функции AI Picture, к правой половине экрана полностью применены настройки AI Picture. Это демонстрирует разницу при обработке AI Picture.

Шаг 3: Улучшенное видео P5 ИИ демонстрируется на весь экран.

POS Sound

🏠 (Домашний) > Установки > Общие настройки > Установка для магазина > POS Sound

Включите или выключите POS Sound. Эта функция предназначена для продавцов.

HDMI Ultra HD

Настройка качества сигнала для каждого разъема HDMI

🏠 (Домашний) > Установки > Общие настройки > HDMI Ultra HD > HDMI (порт) > Стандартный / Оптимальный / Оптимальный (Авто: Игры 144 Гц Pro) / Автоматический

Этот телевизор может воспроизводить контент с источника Ultra HD. Некоторые устройства, подключенные по HDMI, не распознают телевизор с Ultra HD и могут работать некорректно или воспроизводить искаженное изображение или звук.

Телевизор автоматически обнаружит подключенное по HDMI видеоустройство и настроит параметры оптимальным образом. Если вы по-прежнему наблюдаете черный экран, либо изображение или звук все еще искажаются, вы можете поменять значение параметра **HDMI Ultra HD** на **Стандартный** для устаревших устройств.

Рекомендуется использоваться высокоскоростной сертифицированный HDMI-кабель для всех подключений HDMI. Чтобы изменить настройки, сначала измените источник на HDMI. Выберите **Автоматически**, чтобы телевизор автоматически соответствовал вашему устройству HDMI. Выберите **Оптимальный** для использования наиболее высокого качества сигнала HDMI для передач или фильмов в 4K (например, для телеприставки Ultra HD 4K, проигрывателя Blu-ray 4K или стриминговой приставки).

- Настройка **Оптимальный** позволяет использовать сигналы до уровня Ultra HD (100 Гц* или 120/144 Гц*) RGB 4:4:4 или YCbCr 4:4:4/4:2:2/4:2:0.
- Настройка **Стандартный** позволяет использовать сигналы до уровня Ultra HD (50 Гц или 60 Гц) YCbCr 4:2:0.

Максимальный поддерживаемый формат синхронизации видео для опций HDMI Ultra HD:

- Разрешение: 3840 x 2160
- Частота кадров (Гц): 50 Гц, 59,94 Гц, 60 Гц, 100 Гц*, 120 Гц*, 144 Гц*
- Субдискретизация видеоданных (глубина цвета)
 - 8 бит: YCbCr 4:2:0, YCbCr 4:2:2*, YCbCr 4:4:4*, RGB 4:4:4*
 - 10 бит: YCbCr 4:2:0*, YCbCr 4:2:2*, RGB 4:4:4*
 - 12 бит: YCbCr 4:2:0*, YCbCr 4:2:2*

* Поддерживается, только если для **HDMI Ultra HD** установлено значение **Оптимальный** либо **Оптимальный (Авто: Игры 144 Гц Pro)**.

Выберите **Стандартный**, если изображение или звук искажены.

- Установите **Оптимальный (Авто: Игры 144 Гц Pro)**, чтобы телевизор поддерживал HDMI с переменной частотой обновления. Эта опция также позволяет телевизору автоматически выбирать режим изображения/звука "Игры", если подключить к нему устройство HDMI.

* С поддержкой переменной частоты обновления HDMI телевизор будет менять частоту обновления в режиме реального времени в соответствии с сигналом частоты кадров, чтобы синхронизировать ее под каждое изображение. Это уменьшает задержку, дрожание и эффект "разрыва" кадра для оптимального игрового процесса.

Примечание.

Для первого просмотра контента HDR10+ или Dolby Vision через HDMI вам, возможно, потребуется выключить проигрыватель, а затем вновь включить его после того, как он будет подключен к ТВ. Контент HDR10+ или Dolby Vision поддерживается, только когда для **HDMI Ultra HD** установлено значение **Оптимальный** или **Оптимальный (Авто: Игры 144 Гц Pro)**.

Управление демофайлами

🏠 (главное меню) > Приложения > Меню демо > Управление демофайлами

Когда телевизор работает в режиме **Магазин**, вы можете управлять демороликами в приложении **Меню демо**.

Воспроизведение деморолика

🏠 (главное меню) > Приложения > Меню демо > Управление демофайлами > Воспроизведение
Выберите деморолик и нажмите "Воспроизведение".

Копирование демофайла

🏠 (главное меню) > Приложения > Меню демо > Управление демофайлами > Копировать на устройство USB

Скопируйте демофайл на USB-накопитель.

Удаление демофайла

🏠 (главное меню) > Приложения > Меню демо > Управление демофайлами > Удалить
Удалите демофайл с телевизора.

Конфигурация деморежима

🏠 (главное меню) > Приложение > Меню демо > Управление демофайлами > Конфигурация
Выберите для телевизора режим **Основной телевизор** или **Вспомогательный телевизор**.

Загрузка нового демофайла

🏠 (главное меню) > Приложения > Меню демо > Управление демофайлами > Загрузить новые
Если для параметра **Конфигурация** задано значение **Основной телевизор**, вы можете загрузить новый демофайл.

Установка автоматической задержки

🏠 (главное меню) > Приложения > Меню демо > Управление демофайлами > Установка автоматической задержки
Установите время автоматической задержки с **15 секунд** до **5 минут**.

Выбор последовательности файлов для автоматического цикла

🏠 (главное меню) > Приложения > Меню демо > Управление демофайлами > Выбор последовательности файлов для автоматического цикла
Выберите деморолик для воспроизведения в автоматическом цикле.

Сброс настроек и переустановка ТВ

Сброс всех настроек телевизора до исходных значений

🏠 (главное меню) > Настройки > Общие

Повторение полной установки и настройка телевизора до состояния при его первом включении

🏠 (главное меню) > Настройки > Общие настройки > Переустановка ТВ

Введите PIN-код и нажмите **Да**, чтобы выполнить полную перезагрузку телевизора. Все настройки будут сброшены, а установленные каналы — замещены. Установка может занять несколько минут.

Настройки меню "Блокировка"

Установка и смена кода

🏠 (главное меню) > Настройки > Блокировка от детей > Установить код, Смена кода

Установка нового кода и сброс измененного кода. Код блокировки от детей позволяет закрыть доступ к просмотру определенных каналов и программ.

Примечание. Если вы забыли PIN-код, вы можете установить новый: используйте код **8888** и введите новый код.

Блокировка программы

🏠 (главное меню) > Настройки > Блокировка от детей > Родительский контроль

Установка минимального возраста зрителей для программ с возрастными ограничениями.

Блокировка приложений

🏠 (главное меню) > Установки > Блокировка от детей > Блокировка приложений

Вы можете заблокировать приложения, не предназначенные для детей. При попытке запустить приложение с рейтингом "18 +" появится запрос на ввод PIN-кода. Данную блокировку можно использовать только для приложений Philips с возрастным рейтингом "18 +".

Настройки региона и языка

Язык

🏠 (главное меню) > Настройки > Регион и язык > Язык

Изменение языка экранных меню и сообщений

🏠 (главное меню) > Настройки > Регион и язык > Язык > Язык меню

Настройка языка аудиосопровождения

🏠 (главное меню) > Настройки > Регион и язык > Язык > Основное аудиосопровождение, Вспомогательное аудиосопровождение

Передачи на цифровых каналах могут транслироваться на нескольких языках. В телевизоре можно настроить основной и дополнительный языки аудио. Если звуковое сопровождение доступно на одном из этих языков, телевизор автоматически переключится на него.

Настройка языка субтитров

🏠 (главное меню) > Настройки > Регион и язык > Язык > Основные субтитры, Вспомогательные субтитры

Субтитры для каждой передачи на цифровых каналах могут отображаться на разных языках. В телевизоре можно настроить предпочитаемые языки субтитров — основной и дополнительный. Если доступны субтитры на одном из этих языков, телевизор покажет выбранные вами субтитры.

Настройка языка телетекста

🏠 (главное меню) > Настройки > Регион и язык > Язык > Основной телетекст, Вспомогательный телетекст

Некоторые компании цифрового вещания предлагают несколько языков трансляции телетекста.

Часы

🏠 (главное меню) > Настройки > Регион и язык > Часы

Автоматическая настройка часов

🏠 (главное меню) > Настройки > Регион и язык > Часы > Автоматический режим часов

- Стандартная настройка часов телевизора — **Автоматический**. Информация о времени регулируется по стандарту UTC (всемирное координированное время).
- Если время отображается неправильно, выберите для часов телевизора параметр **Зависит от страны**.
- При выборе параметра **Зависит от страны** для времени можно установить значения **Автоматич.**, **Стандартное время** или **Летнее время**.

Ручная настройка часов

🏠 (главное меню) > Настройки > Регион и язык > Часы > Автоматический режим часов > Вручную

🏠 (главное меню) > Настройки > Регион и

язык > Часы > Дата, Время

Перейдите к предыдущему меню, настройте значения параметров **Дата** и **Время**.

Примечание.

- Если время отображается неправильно при выборе каждой из автоматических настроек, установите время вручную.
- После перезагрузки телевизора для параметра Автоматический режим часов будет вновь выбрано значение Автоматически.

Установка часового пояса или настройка смещения времени для вашего региона

🏠 (главное меню) > Настройки > Регион и язык > Часы > Часовой пояс

Выберите один из часовых поясов.

- Телевизор отключается, если в течение 4-часового приема телевизионного сигнала не будет нажата ни одна кнопка.
- Если телевизор не принимает входной телевизионный сигнал и команды с пульта дистанционного управления в течение 10 минут, он также отключается.
- Если телевизор используется в качестве монитора или для просмотра телеканалов подключен цифровой ресивер (телеприставка), а пульт ДУ телевизора не используется, функцию автоотключения следует выключить, установив значение **Выкл.**

Настройте таймер автоотключения телевизора при отсутствии сигнала

MENU > Экорежим > Таймер «Нет сигнала»

Телевизор автоматически отключится при отсутствии сигнала через **10/15/20 минут**.

10.3. Экорежим

Настройки энергосбережения

MENU > Экорежим > Энергосбережение

Нажмите кнопку **MENU** на пульте ДУ, чтобы открыть **Быстрое меню**, и выберите **Экорежим**, чтобы настроить параметры. Выберите и подтвердите, чтобы применить экорежим на телевизоре. При этом некоторые параметры изображения могут вернуться к исходным значениям, а яркость Ambilight может быть снижена*. Обратите внимание, что эта настройка может повлиять на процесс просмотра телевизора. При выборе экорежима появится значок зеленого листа 🌿.

* Настройка Ambilight применима только для моделей, которые поддерживают функцию Ambilight.

Выключение экрана для экономии энергопотребления

MENU > Экорежим > Выключить экран

Выберите **Выкл. дисплей**, чтобы выключить экран телевизора. Чтобы снова включить его, нажмите любую кнопку (кроме AMBILIGHT, **Громкость +** или **-**, Воспроизведение ▶, Пауза II и кнопки **123**) на пульте ДУ.

Настройка таймера автовыключения телевизора

MENU > Экорежим > Таймер автовыключения

При выборе таймера автовыключения телевизор будет автоматически отключаться для экономии энергии. Если выбрать значение **Выкл.**, таймер автовыключения будет отключен.

11. Универсальный доступ

11.1. Настройки универсального доступа

🏠 (главное меню) > Настройки > Универсальный доступ

Включение функции **Универсальный доступ** позволяет использовать телевизор людям с нарушениями слуха и зрения.

Включение настроек универсального доступа

🏠 (главное меню) > Настройки > Универсальный доступ > Универсальный доступ > Вкл.

Универсальный доступ для людей с нарушениями слуха

🏠 (главное меню) > Настройки > Универсальный доступ > Нарушения слуха > Вкл.

- Некоторые цифровые телеканалы передают специальное аудиосопровождение и субтитры, предназначенные для людей с ослабленным слухом и глухих.
- При включенном режиме "Нарушения слуха" телевизор автоматически будет выбирать адаптированные настройки аудио и субтитров (если они доступны).

Универсальный доступ для людей с нарушением зрения

🏠 (главное меню) > Настройки > Универсальный доступ > Описание аудио > Звуковое описание > Вкл.

На цифровых каналах могут транслироваться передачи со специальным аудиосопровождением, в котором описывается, что происходит на экране.

🏠 (главное меню) > Установки > Универсальный доступ > Описание аудио > Комбинированный звук, Аудиоэффекты, Речь

- Выбрав режим **Комбинированный звук**, можно изменять громкость обычного звука и аудиосопровождения. Нажимайте стрелки > (вправо) или < (влево) для регулировки значения.
- Установите для функции **Аудиоэффекты** значение **Вкл.**, чтобы обеспечить применение дополнительных аудиоэффектов для аудиокomentarиев, например стереозвучания или постепенного затухания громкости.
- Выберите режим **Речь**, чтобы настроить параметры речи, функции **Описательный** или **Субтитры**.

Усиление речи

🏠 (главное меню) > Установки > Универсальный доступ > Усиление речи

Повышение разборчивости речи и комментариев. Доступно только в звуковом режиме **Clear dialogue** и с выбранным для потоковой передачи звука параметром АС-4.

Голосовая навигация

🏠 (Домашний) > Установки > Универсальный доступ > Голосовая навигация

Включите, чтобы включить функцию голосовой навигации с использованием механизма озвучивания текста. Эта функция доступна только на некоторых языках.

Установите скорость речи или громкость голоса

🏠 (Домашний) > Установки > Универсальный доступ > Скорость речи / Громкость голоса

Если параметр 🏠 (Домашний) > Установки > Универсальный доступ > Голосовая навигация включен, выберите **Скорость речи** или **Громкость голоса**, чтобы настроить скорость и громкость голоса.

Увеличение текста

🏠 (главное меню) > Установки > Универсальный доступ > Увеличение текста

Включите для увеличения текста на экране.

11.2. Дополнительные настройки доступа

Настройки клавиатуры и мыши

🏠 (главное меню) > Настройки > Общие настройки > Настройки клавиатуры USB

Чтобы установить USB-клавиатуру, включите телевизор и подключите USB-клавиатуру к одному из портов USB на телевизоре. При первом обнаружении клавиатуры телевизором можно выбрать раскладку клавиатуры и выполнить проверку.

🏠 (главное меню) > Настройки > Общие настройки > Установки мыши

Настройка скорости USB-мыши.

Настройки проводных и беспроводных наушников

Вы можете подключить наушники к разъему 🎧 на боковой панели телевизора. Это мини-разъем 3,5 мм.

Громкость наушников можно настроить отдельно.

Для воспроизведения звука на беспроводных наушниках Bluetooth® необходимо выполнить сопряжение устройства с телевизором.

Для сопряжения устройства Bluetooth® с телевизором:

- 1** - Включите устройство Bluetooth® и установите его в пределах рабочего диапазона телевизора.
- 2** - Выберите **▲ (главное меню) > Установки > Беспроводные и проводные сети** и нажмите **➤** (вправо), чтобы войти в меню.
- 3** - Выберите **Bluetooth > Поиск устройства Bluetooth** и нажмите **ОК**.
- 4** - Выберите **Поиск** и нажмите **ОК**. Следуйте появляющимся на экране инструкциям. Сопряжение между устройством и телевизором будет установлено и сохранено. Если сопряжено максимально возможное количество устройств, сначала необходимо отключить одно из них.
- 5** - Выберите тип устройства и нажмите **ОК**.
- 6** - Нажмите **◀** (влево) (если потребуется, несколько раз), чтобы закрыть меню.

Вы можете выбрать, где вы хотите слышать звук телевизора и как вы хотите им управлять.

- Если вы выберете **Динамики ТВ**, динамики телевизора всегда будут включены. Все настройки, связанные со звуком, применимы к этому режиму.
- Если вы выберете **Проводные наушники**, звук будет воспроизводиться через наушники.
- Если вы выберете **Динамики ТВ + проводные наушники**, звук будет воспроизводиться через динамики телевизора и наушники.

Настройки субтитров

Чтобы включить субтитры, нажмите **OPTIONS** и выберите **Субтитры**.

Для субтитров можно установить значение **Субтитры вкл.** или **Субтитры выкл.** Либо можно выбрать **Автоматический**.

Если информация о языке является частью цифровой трансляции, а программа транслируется не на вашем языке (язык, настроенный на телевизоре), телевизор может автоматически отображать субтитры на одном из предпочтительных языков субтитров.

Предпочтительные языки субтитров можно выбрать в пункте **Язык субтитров**. Если субтитры на предпочтительных языках недоступны, можно выбрать другой язык из числа доступных. Если подходящие языки субтитров недоступны, эту опцию выбрать невозможно.

12. Игровая панель

Панель управления игровым процессом — это интегрированный центр отображения информации и управления параметрами во время игрового процесса. Она позволяет быстро изменять настройки изображения, звука и Ambilight*. Можно также создать до 10 отдельных игровых профилей для разных типов игр согласно предпочтениям. Эти настройки применимы к источникам HDMI, если для параметра **Стиль изображения** выбрано значение **Игры/Игры HDR/Dolby Vision Игры**.

Включение или выключение: **HDMI (порты) > Установки > Игровая панель** или нажмите и удерживайте **MENU**, чтобы включить/выключить Игровую панель, если был обнаружен игровой сигнал и включен игровой режим.

* Настройка Ambilight применима только для моделей, поддерживающих функцию Ambilight.

Включение и отключение

Когда телевизор автоматически переключается в игровой режим (через обнаружение соответствующего сигнала), на экране отобразится информационное сообщение о включении игрового режима, после чего игровая панель будет доступна. Нажмите **OK**, чтобы активировать игровую панель. Отключить игровую панель можно нажав **← Назад**. Если этого не сделать, панель автоматически закроется после 20 секунд бездействия.

Игровая информация

на игровой панели отображаются основные сведения об игровом процессе.

Частота кадров: текущее значение FPS (кадров в секунду), отображаемое в верхней части экрана.

Имя профиля: примененный профиль настроек, отображаемый в верхней части игровой панели.

HDMI-информация: текущий порт HDMI, скорость/режим и версия HDCP, отображаемые под именем профиля.

Информация об источнике видео: отображается в нижней части игровой панели.

- Тип VRR: текущий тип VRR
- Разрешение: разрешение источника видео
- Глубина цвета и формат пикселей: информация о текущем источнике
- Формат SDR/HDR: поддерживаемый тип HDR или SDR для источника
- ALLM: чтобы показать, что HDMI ALLM поддерживается
- Настройка движений: текущая настройка движений

Игровые инструменты

Игровые инструменты* включают часто используемые инструменты, которые помогают улучшить игровой процесс. Переместите курсор на панель имени профиля и нажмите **OK**, чтобы включить или выключить игровые инструменты. Перемещение курсора на значок игрового инструмента и нажатие **OK** включает зеленую подсветку на значке и задействует инструмент. Нажмите **OK** еще раз, чтобы отключить инструмент. В нижней части выберите **•••** под значком, чтобы войти в параметры настройки игрового инструмента.

Курсор: включить/выключить, чтобы показать прицел. Вы можете настроить **Тип, Размер, Толщину и Цвет** прицела в параметрах настройки.

Усилитель теней: отключите, чтобы использовать текущий **уровень черного** в параметрах изображения; включите, чтобы перезаписать настройки на более высокий уровень черного. Настроить тип можно в параметрах настройки, и применить различные уровни улучшения.

Цветовой фильтр: включите, чтобы настроить цвета на экране. Вы можете выбрать один из вариантов цвета и настроить усиление цвета с помощью функции **Одиночный цвета** или исключить цвет с помощью функции **Исключить цвет**. Пока **Цветовой фильтр** включен, **Улучшение цвета** и **Управление цветностью** настройки в **Изображение > Цвет** недоступны, поскольку только один из трех пользовательских интерфейсов может одновременно использоваться.

* В зависимости от модели телевизора некоторые инструменты в нем могут быть недоступны.

Настройки игровой панели

Нажмите значок настроек **⚙** в левой части игровой панели и нажмите **OK**, чтобы изменить следующие настройки:

Профиль: в профиле сохраняются настройки игровой панели. Вы можете выбрать **стандартный** профиль или создать свои собственные профили. Настройки игровой панели можно настроить для разных типов игр. Если вас устраивают текущие настройки для конкретной игры или типа игры, вы можете открыть **Настройки игровой панели > Профиль** и выбрать **Добавить профиль**, чтобы сохранить текущие настройки и назвать профиль. Помимо **стандартного** профиля можно создать до восьми пользовательских профилей. После создания пользовательского профиля можно нажимать кнопку влево или вправо для переключения между профилями на панели **Имя профиля**.

Индикатор FPS: выберите, чтобы включить/выключить и отобразить положение информации об FPS.

HDMI Ultra HD: быстрый доступ к настройке параметров HDMI Ultra HD.

Движение: быстрый доступ к настройке параметров движения.

Составление карты тонов HDR: быстрый доступ к настройке составления карты тонов HDR.

Все параметры изображения: быстрый доступ к настройке всех параметров изображения.

Ambilight* стиль: быстрый доступ к настройке параметров Ambilight.

Intellisound: быстрая ссылка для настройки Intellisound.

Стиль звука: быстрый доступ к настройке параметров стиля звука.

Восстановить профиль: восстановить значения по умолчанию для текущего профиля.

* Настройка Ambilight применима только для моделей, поддерживающих функцию Ambilight.

13. Smart TV и приложения

просмотра страниц или видеороликов) не поддерживаются телевизором.
- При просмотре веб-страниц на экране отображается одна страница в полноэкранном режиме.

13.1. Установка Smart TV

При первом доступе к Smart TV необходимо провести настройку подключения. Для продолжения прочитайте и примите условия использования.

С начальной страницы Smart TV можно переходить к интернет-страницам. Благодаря интернет-телевидению можно брать напрокат фильмы в интернет-магазинах, читать газеты, смотреть видеоролики и слушать музыку, совершать покупки онлайн или смотреть программы интернет-телевидения в любое удобное время.

Компания TP Vision Europe B.V. не несет ответственности за контент и качество контента, предоставляемого поставщиками услуг.

13.2. Магазин приложений

На главном экране откройте пункт **Приложения**, чтобы найти интересные приложения — специальные веб-сайты для телевизора.

Здесь доступны приложения для просмотра видео с YouTube, чтения местных газет, просмотра фотографий в сети Интернет и т. д. Некоторые приложения позволяют брать напрокат фильмы в интернет-магазинах или смотреть пропущенные телепередачи. Если же на вкладке **Приложения** не окажется нужной информации, ее можно найти в Интернете непосредственно на экране телевизора.

Категории приложений

Приложения на вкладке **Приложения** можно отсортировать по разным категориям: **Новое**, **Видео**, **Развлечения**, **Новости** или **Образ жизни**.

Рекомендованные приложения

В этой области отображаются приложения, которые вам рекомендует Philips. Их можно выбрать для установки на Smart TV.

Интернет

Приложение для Интернета открывает доступ к сети Интернет с экрана телевизора.

На телевизоре можно просматривать любые веб-сайты, однако большинство сайтов не предназначено для просмотра на экране телевизора.

- Некоторые подключаемые модули (например, для

14. Netflix

При наличии подписки Netflix вы получаете доступ ко всем возможностям Netflix на этом телевизоре. Телевизор должен быть подключен к Интернету.

Чтобы открыть Netflix, нажмите **NETFLIX** для запуска приложения Netflix. Вы можете открыть Netflix, даже если телевизор находится в режиме ожидания.

www.netflix.com

15. Amazon Prime Video

Благодаря членству в Amazon Prime вы получите доступ к тысячам популярных фильмов и телепередач, включая эксклюзивный контент Prime Originals.

Нажмите значок , чтобы открыть приложение Amazon Prime Video. Для использования приложения телевизор должен быть подключен к Интернету. Для получения более подробной информации о приложении Amazon Prime Video посетите веб-сайт www.primevideo.com.

16. YouTube

YouTube предоставляет платформу для связи с миром. Смотрите популярные видео, загруженные пользователями YouTube по всему миру. Используйте приложение YouTube, чтобы быть в курсе последних событий в мире музыки, новостей и многого другого.

Нажмите на значок приложения, чтобы открыть YouTube. Для использования приложения телевизор должен быть подключен к Интернету. Для получения более подробной информации о YouTube посетите веб-сайт www.youtube.com.

17. Alexa

17.1. Сведения о сервисе Alexa

Телевизор поддерживает голосовое управление через Amazon Alexa*.

Сведения о сервисе Alexa

Alexa — это облачный голосовой сервис, доступный на устройствах Alexa Echo от Amazon и других производителей. С помощью Alexa вы можете переключать каналы, изменять уровень громкости и выполнять другие действия.

Для управления телевизором с помощью Alexa вам потребуется:

- Philips Smart TV с поддержкой Alexa
- Учетная запись Amazon
- Приложение Alexa* (версия для телефонов/планшетов)
- Беспроводное или проводное подключение к сети

Amazon, Alexa и все связанные логотипы являются товарными знаками Amazon.com, Inc. или ее дочерних компаний. Amazon Alexa поддерживает ограниченное количество языков и недоступна в некоторых странах.

Сервис доступен только в некоторых регионах. ПО / сервисы, установленные или доступные посредством продукта, могут быть частично или полностью изменены, удалены, а их поддержка может быть временно или полностью прекращена без дополнительного уведомления.

17.2. Использование Alexa

Перед началом использования Alexa необходимо установить программу-клиент Alexa на телевизор Philips Smart TV. Начните установку, запустив приложение Amazon Alexa на главном экране телевизора. Следуя инструкциям, выполните следующие действия:

- Выберите учетную запись Amazon и войдите в систему.
- На мобильном устройстве выполните привязку учетной записи и выполните поиск устройств.
- на телевизоре завершите установку.

Настройка Alexa на телевизоре

1 - Нажмите  **Главное меню** и откройте приложение Amazon Alexa.

2 - Чтобы начать установку, вам потребуется приложение Alexa (установленное на мобильном устройстве или интернет-версия приложения).

3 - Следуйте инструкциям на экране, чтобы принять

условия политики конфиденциальности и войти в учетную запись Amazon.

4 - На мобильном устройстве выполните вход в приложение Amazon Alexa через ту же учетную запись Amazon.

5 - Внизу экрана установки можно выбрать **Завершено**, чтобы начать использование сервиса Alexa.

17.3. Голосовые команды Alexa

Вот примеры голосовых команд:

"Alexa, какая сегодня погода?"

"Alexa, включи песню"

"Alexa, прочти мне аудиокнигу"

"Alexa, покажи мой список дел"

"Alexa, таймер на 5 минут"

"Alexa, какой размер у Земли?"

"Alexa, какие новости?"

"Alexa, доложи обстановку."

Навык "Philips Smart TV" включен***:

ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ СТРАНЫ**

Великобритания, Ирландия, Франция, Германия, Австрия, Италия, Испания, Португалия, Дания, Нидерланды, Норвегия, Швеция, Финляндия, Швейцария, Бельгия, Люксембург, Польша, Турция.

ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ ЯЗЫКИ

Английский (Великобритания), английский (США), французский, немецкий, итальянский, испанский.

ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ ТВ

"Alexa, включи телевизор в гостиной" (см. примечание ниже)

"Alexa, выключи телевизор"

Примечание. Включение/выключение телевизора будет работать только в том случае, если настройка включения/выключения Alexa включена на телевизоре через приложение Amazon Alexa на главном экране.

СМЕНА КАНАЛА

"Alexa, следующий канал"

"Alexa, включи пятый канал"

СМЕНА ГРОМКОСТИ

"Alexa, выбери громкость 15 на телевизоре в гостиной"

"Alexa, уменьши громкость"

"Alexa, увеличь громкость"

ВЫКЛЮЧЕНИЕ/ВКЛЮЧЕНИЕ ЗВУКА

"Alexa, выключи звук на телевизоре в гостиной"

"Alexa, включи звук"

СМЕНА ИСТОЧНИКА

"Alexa, выбери Blu-ray на телевизоре в гостиной"

"Аlexа, выбери источник HDMI 1"

УПРАВЛЕНИЕ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕМ

«Аlexа, включи на телевизоре»

«Аlexа, поставь телевизор на паузу»

ЗАПУСК ПРИЛОЖЕНИЙ ИЛИ ЯРЛЫКОВ**

«Аlexа, запусти Prime Video на телевизоре в гостиной»

«Аlexа, перейди в настройки на телевизоре на кухне»

«Аlexа, перейди на главный экран на телевизоре»

НАВИГАЦИЯ ПО МЕНЮ**

«Аlexа, вправо»

«Аlexа, вниз»

«Аlexа, выбери это»

ПОИСК ВИДЕОКОНТЕНТА**

«Аlexа, покажи мне свежие новости на YouTube»

«Аlexа, найди Мистер Бин»

Примечание.

** Поддерживаемые голосовые команды могут быть недоступны в некоторых странах.

*** Навык доступен только в поддерживаемых странах и на поддерживаемых языках.

18. Google Ассистент

- Отключи звук

Ваш телевизор поддерживает работу Google Ассистента. Google Ассистент позволяет управлять телевизором с помощью голосовых команд, в том числе регулировать громкость, переключать каналы и многое другое.

Примечание. Google Ассистент поддерживает ограниченное количество языков и недоступен в некоторых странах.

Для включения Google Ассистента на вашем телевизоре нужно:

- Устройство Google Home, например Google Home Mini
- Подключение телевизора к Интернету
- Учетная запись Google
- Приложение Google Home (на мобильном телефоне/планшете)

Настройка управления ТВ с помощью Google Ассистента

1 - Следуйте появляющимся на экране инструкциям и примите Политику конфиденциальности для использования функции голосового управления телевизором с помощью Google Ассистента.

2 - Выберите имя для вашего телевизора, чтобы Google Ассистент мог распознать его.

3 - Выполните вход в учетную запись Google. Если у вас уже есть учетная запись Google, выполните вход в нее. Если нет, создайте учетную запись и выполните вход. После успешного входа выберите "Получить код", чтобы получить код телевизора для регистрации устройства.

4 - Найдите приложение Google Home в магазине приложений (на смартфоне/планшете). Загрузите и откройте приложение Google Home. Выполните вход в ту же учетную запись Google, что использовалась для регистрации телевизора. Для управления телевизором с помощью голосовых команд вам может потребоваться дополнительная настройка приложения Google Home.

5 - В приложении Google Home выберите "Настроить устройство", затем выберите "Работает с Google" и найдите Philips Smart TV. Выполните вход, чтобы подключиться к учетной записи Google, и разрешите управление телевизором в приложении Google Home.

6 - Вы можете использовать Google Ассистента, чтобы включать телевизор с помощью голосовой команды. Для этого телевизор необходимо перевести в специальный режим питания, что может привести к потреблению немного большего количества энергии в режиме ожидания.

Вы готовы использовать устройство Google Home для управления этим телевизором. Попробуйте следующее:

- Выключи телевизор
- Переключи на 10 канал
- Предыдущий канал

Примечание. Если выйти из учетной записи Google Ассистента, вы не сможете управлять телевизором с помощью голосовых команд. Для использования этой функции вам придется повторно выполнить настройку телевизора и Google Ассистента.

Google Ассистент доступен в некоторых регионах и на некоторых языках; изначально поддерживались английский и немецкий языки. Список поддерживаемых языков и стран со временем будет расширяться. За актуальной информацией в отношении поддерживаемых языков и стран обратитесь в наш центр поддержки потребителей.

Сервис доступен только в некоторых регионах. ПО / сервисы, установленные или доступные посредством продукта, могут быть частично или полностью изменены, удалены, а их поддержка может быть временно или полностью прекращена без дополнительного уведомления.

19. ПО

19.1. Обновление ПО

Поиск обновлений

Обновление по сети Интернет

🏠 (главное меню) > Настройки > Обновить ПО > Поиск обновлений > Интернет (рекомендуется)

Самостоятельная проверка наличия обновлений программного обеспечения.

- Если телевизор подключен к сети Интернет, на экране может появиться уведомление о необходимости обновления программного обеспечения. Для этого потребуется высокоскоростное (широкополосное) интернет-соединение. Если такое уведомление появилось, рекомендуем установить обновление.
- Во время обновления программного обеспечения изображение на экране телевизора будет отсутствовать, телевизор автоматически выключится, а затем снова включится. Это может повториться несколько раз. Обновление может занять несколько минут.
- Дождитесь появления изображения на экране телевизора. Не нажимайте кнопку питания 🔴 на телевизоре или на пульте ДУ во время обновления программного обеспечения.

Обновление через USB

🏠 (главное меню) > Настройки > Обновить ПО > Поиск обновлений > USB.

- Для этого потребуется компьютер с высокоскоростным интернет-соединением и накопитель USB для загрузки программного обеспечения на телевизор.
- Используйте запоминающее устройство USB с объемом свободной памяти 750 МБ. Убедитесь, что функция защиты от записи отключена.

1 - Запуск обновления на телевизоре

Выберите **Обновить ПО > Поиск обновлений > USB**, затем нажмите **ОК**.

2 - Определение телевизора

Вставьте запоминающее устройство USB в один из USB-разъемов на телевизоре.

Выберите **Начать** и нажмите **ОК**. На запоминающее устройство USB будет записан файл с идентификационными данными.

3 - Загрузка ПО телевизора

- Подключите запоминающее устройство USB к компьютеру.

На запоминающем устройстве USB найдите файл **update.htm** и дважды щелкните его.

- Нажмите **Послать ID**.

- При наличии нового ПО загрузите файл .zip.
- После загрузки распакуйте архив и скопируйте файл **autorun.upg** на запоминающее устройство USB.
- Не копируйте файл в папку.

4 - Обновление ПО телевизора

Вновь подключите запоминающее устройство USB к телевизору. Обновление начнется автоматически. Телевизор автоматически выключится на 10 секунд, а затем снова включится. Подождите.

Запрещается: . .

- использовать пульт ДУ;
 - отключать запоминающее устройство USB от телевизора
 - нажимать 🔴 дважды;
 - нажимать кнопку питания на телевизоре
- Телевизор автоматически выключится (на 10 секунд), а затем снова включится. Подождите.

Обновление ПО телевизора завершено. Телевизор можно снова использовать.

Во избежание случайного запуска процесса обновления ПО телевизора удалите файл autorun.upg с запоминающего устройства USB.

Локальные обновления

🏠 (главное меню) > Установки > Обновить ПО > Поиск обновлений > USB > Локальные обновления.

Для торговых представителей и опытных пользователей.

19.2. Версия ПО

🏠 (главное меню) > Настройки > Обновить ПО > Инф. о текущем ПО

Чтобы определить текущую версию ПО телевизора, выполните следующие действия.

19.3. Автоматическое обновление ПО

🏠 (главное меню) > Установки > Обновить ПО > Автоматическое обновление ПО

Включите параметр "Автоматическое обновление ПО", чтобы обновление ПО телевизора выполнялось автоматически. Оставьте телевизор в режиме ожидания.

При включенном параметре обновление загружается при включении телевизора и устанавливается через 15 минут после его перехода в режим ожидания (при условии отсутствия запланированного будильника).

При выключенном параметре будет отображаться экранное меню с кнопками "Обновить сейчас" / "Позже".

19.4. Просмотр истории обновлений ПО

🏠 (главное меню) > Установки > Обновить ПО > Просмотр истории обновлений ПО

Отображение списка версий ПО, которые были успешно установлены на телевизоре.

20. Взаимодействие с окружающей средой

20.1. ЕС — маркировка энергоэффективности

Маркировка энергоэффективности ЕС предоставляет информацию о классе энергоэффективности изделия. Зеленый цвет указывает на высокий класс энергоэффективности и низкое потребление электроэнергии.

На маркировке присутствуют данные о классе энергоэффективности и среднем энергопотреблении этого изделия при его использовании. Данные об энергопотреблении продукта можно также посмотреть на сайте www.philips.com/TVsupport

20.2. Регистрационный номер EPREL

Регистрационный номер EPREL

65MLED950 : 2359480

75MLED950 : 2368289

20.3. Утилизация

Утилизация отработавшего изделия и старых аккумуляторов

Данное изделие изготовлено из высококачественных материалов и компонентов, которые подлежат повторной переработке и вторичному использованию.



Маркировка символом перечеркнутого мусорного бака означает, что данное изделие подпадает под действие директивы Европейского Совета 2012/19/EU



Узнайте о правилах местного законодательства по отдельной утилизации электротехнических и электронных изделий.

Действуйте в соответствии с местным законодательством и не выбрасывайте отслужившие изделия в бытовой мусор. Правильная утилизация отслужившего оборудования поможет предотвратить возможное вредное воздействие на окружающую среду и здоровье человека.

В изделии содержатся элементы питания, которые подпадают под действие Регламента (ЕС) 2023/1542 и не могут быть утилизированы вместе с бытовым мусором.



Ознакомьтесь с местными правилами утилизации батарей. Правильная утилизация поможет предотвратить вредное воздействие на окружающую среду и здоровье человека.

21. Характеристики

21.1. Питание

Характеристики продукции могут быть изменены без предварительного уведомления. Подробные характеристики представлены на веб-сайте www.philips.com/TVsupport

Питание

- Напряжение электросети: 100–240 В перем. тока
- Температура окружающей среды: от 5 °C до 35 °C

21.2. Прием

- Вход для антенны: 75 Ом, коаксиальный (IEC75)
- Диапазоны тюнера: Hyperband, S-Channel, UHF, VHF
- DVB: DVB-T/T2, DVB-C (кабель) QAM
- Воспроизведение аналогового видеосигнала: SECAM, PAL
- Воспроизведение цифрового видеосигнала: MPEG2 SD/HD (ISO/IEC 13818-2), MPEG4 SD/HD (ISO/IEC 14496-10), HEVC*
- Воспроизведение цифрового аудиосигнала (ISO/IEC 13818-3)
- Вход для спутниковой антенны: 75 Ом, F-тип
- Диапазон частот на входе: 950–2150 МГц
- Диапазон уровня входного сигнала: 25–65 дБм
- DVB-S/S2 QPSK, символьный поток: 2–45 МС/с, SCPC и MCPC
- LNB: DiSEqC 1.0, поддержка до 4 преобразователей LNB, выбор полярности — 14/18 В, выбор диапазона — 22 кГц, режим тональной посылки, макс. ток LNB — 300 мА

* Только для DVB-T2, DVB-S2

21.3. Разрешение экрана

Размер экрана по диагонали

- 105 см/42 дюйма
- 108 см/43 дюйма
- 121 см/48 дюйма
- 126 см/50 дюймов
- 139 см/55 дюймов
- 164 см/65 дюймов
- 189 см/75 дюймов
- 194 см/77 дюйма
- 215 см/85 дюйма

Разрешение экрана

- 3840 x 2160

21.4. Поддерживаемое разрешение входного сигнала

Поддерживаемые разрешения компьютера/видео

Разрешение — частота обновления

- 640 x 480 — 60 Гц
- 576р — 50 Гц
- 720р — 50 Гц, 60 Гц
- 1920 x 1080р — 24 Гц, 25 Гц, 30 Гц, 50 Гц, 60 Гц, 100 Гц, 120 Гц, 144 Гц
- 2560 x 1440р — 60 Гц, 120 Гц, 144 Гц
- 3840 x 2160р — 24 Гц, 25 Гц, 30 Гц, 50 Гц, 60 Гц, 100 Гц, 120 Гц, 144 Гц

* Примечание. 100 Гц поддерживается, только если для **HDMI Ultra HD** установлено значение **Оптимальный**; 120 Гц поддерживается, только если для **HDMI Ultra HD** установлено значение **Оптимальный** или **Оптимальный (Авто: Игры 144 Гц Pro)**; 144 Гц поддерживается, только если для **HDMI Ultra HD** установлено значение **Оптимальный (Авто: Игры 144 Гц Pro)**.

Только поддерживаемые разрешения видео

Разрешение — частота обновления

- 480i — 60 Гц (для режима **HDMI Ultra HD** выбрано значение **Стандартный**)
- 576i — 50 Гц (для режима **HDMI Ultra HD** выбрано значение **Стандартный**)
- 1080i — 50 Гц, 60 Гц
- Видео с переменной частотой обновления в разрешении 1080р, 1440р и 2160р, с частотой кадров от 40 до 144 Гц, когда для параметра **HDMI Ultra HD** установлено значение **Оптимальный (Авто: Игры 144 Гц Pro)**.

* Примечание. Некоторые разрешения и значения частоты кадров могут поддерживаться не всеми источниками входного сигнала.

21.5. Звук

- Выходная мощность (среднеквадратичная): 60 Вт
- IntelliSound
- Dolby MS12
- Dolby Atmos
- DTS Play-Fi
- DTS:X
- Виртуализатор объемного звучания
- Улучшение диалогов Dolby
- Улучшение басов Dolby
- Dolby Volume Leveler / Ночной режим
- Vocal boost (Усиление вокала)
- Эквалайзер

- AI Sound
- Калибровка помещения
- Профиль звука

- Локальная сеть: RJ45

21.6. Мультимедиа

Соединения

- USB 2.0 / USB 3.0
- Ethernet LAN RJ-45
- Двухдиапазонный Wi-Fi 802.11ac
- Bluetooth® 5.2

Поддерживаемые файловые системы USB

- FAT, NTFS

Форматы воспроизведения

- Видеокодеки: AVI, MKV, HEVC, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP9, HEVC (H.265), AV1
- Аудиокодеки: MP3, WAV, AAC, FLAC
- Субтитры:
 - Формат: SRT, SMI, SSA, SUB, ASS, TXT
 - Кодирование символов: Западная Европа, турецкий, Центральная Европа, кириллица, греческий, UTF-8 (Unicode), иврит, арабский, балтийский
- Максимальная поддерживаемая скорость потока данных:
 - MPEG-4 AVC (H.264) поддерживается до профиля High Profile уровня 5.1. 30 Мбит/с
 - H.265 (HEVC) поддерживается до профиля Main / Main 10, до уровня 5.1 40 Мбит/с
- Кодеки изображения: JPEG, GIF, PNG, BMP, HEIF

Wi-Fi Certified

Телевизор сертифицирован по программе Wi-Fi Certified.

21.7. Подключения

Боковая панель ТВ

- Слот общего интерфейса: CI+/CAM
- USB 2 – USB 3.0
- Вход HDMI 4 — Ultra HD с высокой частотой кадров — HDR
- Вход HDMI 3 — Ultra HD с высокой частотой кадров — HDR
- Вход HDMI 2 — ARC/eARC — Ultra HD с высокой частотой кадров — HDR
- Вход HDMI 1 — Ultra HD с высокой частотой кадров — HDR

Нижняя панель ТВ

- Спутниковый тюнер
- Антенна (75 Ом)
- Наушники: мини-разъем стерео 3,5 мм
- USB 1 – USB 2.0
- Цифровой аудиовыход: оптический Toslink

22. Поиск и устранение неисправностей

22.1. Полезные советы

Если вы не можете найти решение проблемы с телевизором в разделе **Поиск и устранение неисправностей**, вы можете перейти в раздел **Помощь > Руководство пользователя**, чтобы найти наиболее подходящую страницу в руководстве пользователя.

Если руководство пользователя не содержит ответа на ваш вопрос, перейдите на веб-сайт поддержки Philips.

При возникновении любых неполадок, связанных с телевизором Philips, вы можете обратиться в интерактивную службу поддержки. Выберите язык и введите номер модели изделия.

Перейдите по адресу www.philips.com/TVsupport.

На веб-сайте поддержки вы найдете телефон для связи с представителем компании, а также ответы на часто задаваемые вопросы (ЧЗВ). В некоторых странах вы можете пообщаться в чате с одним из наших сотрудников и задать вопрос напрямую или отправить его по электронной почте.

Вы можете загрузить новое программное обеспечение телевизора или руководство для просмотра его на компьютере.

Доступ к меню справки с планшета, смартфона или компьютера

Для упрощения работы с подробными инструкциями можно загрузить справку с телевизора в формате PDF и открыть ее на смартфоне, планшете или компьютере. Кроме того, вы можете распечатать соответствующий раздел справки на компьютере.

Чтобы загрузить материалы из меню "Помощь" (руководство пользователя), перейдите на сайт www.philips.com/TVsupport

22.2. Включение

Телевизор не включается

- Отсоедините кабель питания от розетки. Подождите одну минуту, а затем вновь включите его. Убедитесь, что кабель питания вставлен в разъем до упора. Попробуйте включить еще раз.
- Подключите телевизор к другой розетке электросети и попробуйте включить еще раз.
- Отключите от телевизора все подключенные устройства

и попробуйте включить еще раз.

- Если на телевизоре горит индикатор режима ожидания, возможно телевизор не реагирует на нажатие кнопок на пульте ДУ.

Скрипящий звук при запуске или отключении

При включении, отключении или переводе телевизора в режим ожидания из корпуса раздается скрипящий звук. Звук связан с естественным расширением и сжатием телевизора при нагреве и охлаждении. Это не влияет на рабочие характеристики.

После отображения стартового экрана Philips телевизор вновь переходит в режим ожидания

Когда телевизор находится в режиме ожидания, на нем отображается стартовый экран Philips, а затем телевизор вновь переходит в режим ожидания. Это нормально. Если телевизор был отключен от розетки, а затем снова подключен к сети, то при следующем включении будет показан стартовый экран. Чтобы вывести телевизор из режима ожидания, нажмите кнопку  (Режим ожидания / Вкл.) на пульте ДУ или на самом телевизоре.

Индикатор режима ожидания продолжает мигать

Отсоедините кабель питания от розетки. Подождите пять минут, а затем вновь включите его. Если мигание повторяется, перейдите в раздел **Помощь > Контактные данные** и обратитесь в службу поддержки потребителей телевизоров Philips.

Телевизор выключается сам по себе

Если телевизор внезапно выключается, возможно, включена настройка **Таймер автовыключения**. Настройка **Таймер автовыключения** позволяет выключить телевизор, если в течение 4 часов не было получено ни одного сигнала с пульта ДУ. Чтобы предотвратить автоматическое выключение, деактивируйте эту функцию. Если телевизор не принимает входной телесигнал и команды с пульта дистанционного управления в течение 10 минут, он также отключается.

22.3. Пульт ДУ

Телевизор не реагирует на нажатие кнопок на пульте ДУ

- Запуск телевизора занимает некоторое время. В течение этого времени телевизор не реагирует на нажатие кнопок на пульте ДУ или на самом телевизоре. Это нормально.
- Элементы питания пульта ДУ могут быть разряжены. Поменяйте элементы питания на новые.

22.4. Каналы

Во время установки не найдено цифровых каналов

- Проверьте, подключена ли к телевизору антенна, или используется сигнал поставщика услуг. Проверьте кабельные соединения.
- Убедитесь, что вашей стране доступны цифровые каналы.
- Убедитесь, что вы выбрали правильную систему цифрового видеовещания (DVB). Если вы используете приемную или приемно-передающую антенну, выберите систему DVB-T (наземное). Если вы пользуетесь услугами кабельного телевидения, выберите систему DVB-C (кабельное).
- Выполните повторную установку и проверьте, правильно ли указана страна и система вещания.

Во время установки не найдено аналоговых каналов

- Убедитесь, что антенна подключена к телевизору. Проверьте кабельные соединения.
 - Убедитесь, что вы выбрали правильную систему цифрового видеовещания (DVB). Выберите DVB-T (наземное) при использовании приемной или приемно-передающей антенны.
 - Выполните повторную установку, во время которой необходимо выбрать **Цифровые и аналоговые каналы**.
- Пропали некоторые каналы, невозможно найти все или некоторые из ранее установленных каналов**
- Убедитесь, что вы выбрали правильный **Список каналов** или **Список избранного**, который вы обычно используете.
 - Некоторые каналы могут быть перемещены или даже удалены вещательной компанией. Попробуйте поискать пропавшие каналы в обычном списке каналов. Если канал все еще доступен, его можно вернуть в список избранного.
 - Канал может удалиться из списка каналов во время **Автообновления каналов**. Эти автоматические обновления выполняются в ночное время, когда телевизор находится в режиме ожидания.

Каналы, которые больше не существуют, будут удалены из списка каналов и заменены на новые. В исключительных случаях канал может быть удален, если телевизору не удалось его обнаружить при проверке поступающего от него сигнала. Он может не транслироваться в ночное время.

Чтобы избежать удаления каналов, если телевизору не удалось их обнаружить во время **Автообновления каналов**, хотя они по-прежнему доступны, можно отключить **Автообновление каналов**.

🏠 (главное меню) > Установки > Каналы > Установка антенного/кабельного подключения, Установка спутников* > Автообновление каналов

* Установка спутников применима только для моделей, которые поддерживают функции спутниковой связи.

Канал DVB-T2 HEVC

- Ознакомьтесь с техническими характеристиками

телевизора, убедитесь, что он поддерживает стандарт DVB-T2 HEVC в вашей стране, и переустановите канал DVB-T.

22.5. Спутник

Телевизор не находит нужные спутники или дважды устанавливает один и тот же спутник

Перед началом установки убедитесь, что в меню "Настройки" выбрано нужное количество спутников. Можно включить поиск одного, двух или трех/четырех спутников.

Двойной спутниковый конвертер не находит второй спутник

- Если телевизор обнаруживает один спутник, но не находит второй, поверните спутниковую антенну на несколько градусов. Выберите такое положение, при котором сигнал с первого спутника поступает с наибольшей мощностью. Проверьте на экране индикатор мощности сигнала первого спутника.
- Убедитесь, что в настройках выбран параметр "Два спутника".

Изменение настроек установки не помогло устранить проблему

Все настройки, спутники и каналы сохраняются только по завершении установки.

Пропали все спутниковые каналы

Если вы пользуетесь системой Unicable, возможно, номер совпадает с номером, выбранным для другого спутникового ресивера в системе Unicable.

Часть спутниковых каналов пропала из списка каналов

Если каналы пропали или переместились в другую позицию, это может означать, что станция вещания изменила положение транспондера этих каналов. Чтобы восстановить позицию каналов в списке, попробуйте обновить пакет каналов.

Не удается удалить спутник

Удалить спутник, если используется пакет по подписке, невозможно. Чтобы удалить спутник, вам потребуется повторно выполнить полную установку и выбрать другой пакет.

Иногда прием может быть неустойчив

- Убедитесь, что спутниковая антенна надежно закреплена. Сильный ветер может сместить антенну.
- Снег и дождь могут приводить к ухудшению приема сигнала.

22.6. Изображение

Изображение отсутствует или искажено

- Проверьте, подключена ли к телевизору антенна, или используется сигнал поставщика услуг. Проверьте кабельные соединения.
- Убедитесь, что выбран нужный источник/вход в меню источников. Нажмите **↔** **Источники** и выберите нужный источник/вход.
- Убедитесь, что внешнее устройство или источник подключен должным образом.
- Проверьте качество приема сигнала.
- Убедитесь, что изображению присвоено минимальное значение. Выберите раздел **Стиль изображения**, затем выберите стиль и нажмите **ОК**.
- Попробуйте воспроизвести видеоролик, чтобы проверить, не сломан ли телевизор. Нажмите **≡ Быстрое меню > Помощь > Диагностика ТВ > Проверка телевизора**. Если при воспроизведении видеоролика экран остается черным, обратитесь в Philips. Дождитесь окончания ролика и выберите **Контактные данные** в меню "Помощь". Позвоните по номеру телефона, указанному для вашей страны.

Звук воспроизводится, однако изображение отсутствует

- Выберите другой источник видеосигнала, а затем вернитесь к текущему источнику.
- Выберите раздел **Стиль изображения**, затем выберите стиль и нажмите **ОК**.

- Чтобы восстановить стиль изображения, перейдите обратно к пункту **Стиль изображения**, а затем нажмите **Восстановить стиль изображения**.
- Чтобы сбросить все настройки телевизора, перейдите в раздел **⬆ (главное меню) > Настройки > Общие настройки > Переустановка ТВ**.
- Проверьте подключения источников/устройств ввода.

Слабый сигнал

Искажения или нестабильное качество изображения на экране телевизора могут быть причиной слабого входного сигнала. При слабом цифровом сигнале изображение разбивается на квадратные блоки или периодически "зависает". Плохой цифровой сигнал пропадет гораздо быстрее, чем плохой аналоговый.

- Проверьте, правильно ли подключен кабель антенны.
- При использовании антенны на качество приема могут влиять большие акустические системы, незаземленные аудиоустройства, неоновые лампы, высокие здания, а также другие крупные объекты. Попробуйте улучшить качество приема, направив антенну в другом направлении или установив устройства на большем расстоянии от телевизора. Неблагоприятные погодные условия могут ухудшить качество приема.
- Убедитесь, что все устройства подключены должным образом.
- Если слабый сигнал наблюдается только на одном

канале, установите тонкую настройку этого канала с помощью меню **Аналоговые каналы: установка вручную**. (Только для аналоговых каналов)

- Убедитесь, что входящий цифровой сигнал достаточно мощный. Во время просмотра любого цифрового канала нажмите **OPTIONS**, выберите **Состояние** и нажмите **ОК**. Проверьте **Мощность сигнала** и **Качество сигнала**.

Низкое качество изображения с устройства

- Убедитесь, что устройство правильно подключено к телевизору. Убедитесь, что для видеосигнала устройства установлено самое высокое возможное разрешение, если это применимо.
- Восстановите стиль изображения или выберите другой стиль изображения.

По истечении некоторого времени меняются настройки изображения

Убедитесь, что для параметра **Расположение** установлено значение **Дом**. В этом режиме можно изменить и сохранить настройки.

⬆ (главное меню) > Установки > Все настройки > Расположение

Появляется баннер

Если на экране время от времени появляется рекламный баннер или при запуске **Стиль изображения** автоматически переключается обратно на **Яркий**, значит на телевизоре установлен параметр **Размещение: магазин**. Если вы используете телевизор дома, установите расположение **Дом**.

⬆ (главное меню) > Установки > Все настройки > Расположение

Изображение не совпадает с форматом экрана / неверный или изменяющийся размер изображения / неверное положение изображения

- Если размер изображения (соотношение его сторон) не совпадает с форматом экрана, а в верхней и нижней или левой и правой части экрана отображаются черные полосы, нажмите **⬆ (главное меню) > Установки > Изображение > Формат изображения > Заполнить экран**.
- Если размер изображения постоянно меняется, нажмите **⬆ (главное меню) > Установки > Изображение > Формат изображения > По размеру экрана**.
- Если положение изображения на экране не соответствует норме, попробуйте проверить разрешение сигнала и тип выхода подключенного устройства, нажмите **⬆ (главное меню) > Установки > Изображение > Формат изображения > Оригинал**.

Нестабильное изображение при передаче с компьютера

Убедитесь, что в компьютере используется поддерживаемое разрешение и частота обновления.

22.7. Звук

Нет звука или звук с помехами

- Убедитесь, что настройки звука телевизора в порядке, нажмите кнопку громкости или кнопку отключения звука.
- Если вы используете цифровой ресивер (телеприставку), убедитесь, что громкость на этом ресивере не установлена на ноль или не отключена.
- Убедитесь, что аудиосигнал телевизора правильно подключен к системе домашнего кинотеатра в случае, если вы используете подобные системы для телевизионного звука. Убедитесь, что HDMI-кабель подключен к разъему **HDMI ARC/eARC** на домашнем кинотеатре.
- Убедитесь, что аудиовыход телевизора подключен к аудиовыходу домашнего кинотеатра. Звук должен воспроизводиться через динамики системы домашнего кинотеатра (HTS).

Искажение звука

При просмотре видео с подключенного флэш-накопителя USB или компьютера звук с системы домашнего кинотеатра может искажаться. Посторонний шум может возникать, если аудио- или видеофайл содержит звуковую дорожку в формате DTS, а система домашнего кинотеатра не поддерживает его обработку. Чтобы устранить проблему, на телевизоре в меню **Формат цифрового выхода** следует выбрать параметр **Сtereo**. Нажмите (**главное меню**) > **Установки** > **Звук** > **Дополнительные** > **Формат цифрового выхода**

22.8. HDMI — UHD

HDMI

- Обратите внимание, что из-за поддержки технологии защиты контента HDCP может увеличиваться время, необходимое для отображения контента с HDMI-устройства.
- Если телевизор не распознает HDMI-устройство и не воспроизводит изображение, выберите другой источник изображения, а затем вновь выберите первое устройство.
- Это телевизор Ultra HD. Некоторые устройства более поздних версий, подключенные по HDMI, не распознают телевизор Ultra HD и могут работать некорректно или воспроизводить искаженное изображение или звук. Во избежание неполадок такого устройства можно установить необходимый уровень качества сигнала. Если устройство не использует сигналы Ultra HD, можно выключить Ultra HD для этого подключения HDMI. При искажении изображения или звука, передаваемого с подключенного с помощью HDMI-устройства, попробуйте использовать другую настройку — **HDMI Ultra HD**. Вы

можете проверить это в разделе **Помощь > Руководство пользователя > Общие настройки > HDMI Ultra HD**.

- Если звук периодически пропадает, убедитесь, что в HDMI-устройстве установлены верные настройки аудиовыхода.

Функция HDMI EasyLink не работает

- Убедитесь, что HDMI-устройства поддерживают стандарт HDMI-CEC. Функция EasyLink работает только с устройствами, совместимыми с технологией HDMI-CEC.

HDMI eARC работает некорректно

- Убедитесь, что кабель HDMI подключен к разъему **HDMI 2**.
- Убедитесь, что для подключения eARC используется **высокоскоростной кабель HDMI**.
- Одновременно можно использовать только одно устройство eARC.

Значок громкости не отображается

- Это нормально, если к телевизору подключено аудиоустройство HDMI-CEC и для регулировки уровня громкости этого устройства используется пульт ДУ телевизора.
-

22.9. USB

Не отображаются фотографии, видеозаписи и музыка с USB-устройства

- Убедитесь, что запоминающее устройство USB соответствует классу запоминающих устройств (см. документацию к устройству).
- Убедитесь, что запоминающее устройство USB совместимо с телевизором.
- Убедитесь, что форматы файлов аудио и изображений поддерживаются телевизором. Для получения дополнительной информации см. раздел **Помощь > Руководство пользователя > Характеристики > Мультимедиа**.

Воспроизведение файлов через USB прерывается

- Возможно, запоминающее устройство USB не поддерживает достаточно быструю передачу данных, что снижает качество воспроизведения файлов телевизором.
-

22.10. Wi-Fi и Интернет

Сеть Wi-Fi не обнаружена или подключение отсутствует

- Убедитесь, что брандмауэры сети не блокируют беспроводное соединение с телевизором.
- Если беспроводная сеть работает со сбоями, попробуйте установить проводное подключение.

Отсутствует подключение к Интернету

- Если подключение к маршрутизатору выполнено успешно, проверьте подключение маршрутизатора к

Интернету.

Низкая скорость соединения с компьютером и

Интернетом

- Обратитесь к руководству пользователя маршрутизатора за сведениями о диапазоне действия внутри помещения, скорости передачи и других факторах, оказывающих влияние на качество сигнала.

- Для работы маршрутизатора необходимо высокоскоростное (широкополосное) интернет-соединение.

Режим DHCP

- Если установить подключение не удается, проверьте в маршрутизаторе настройки DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol). Функция DHCP должна быть включена.

22.11. Неверный язык меню

Выберите свой язык в меню

1 - Нажмите **▲ Главная** и выберите **Установки**, нажав на значок в правом верхнем углу.

2 - Нажмите 9 раз **▼** (вниз), а затем нажмите **ОК**.

3 - Еще раз нажмите **ОК**, чтобы перейти в раздел **Язык**, выберите первый пункт **Язык меню** и нажмите **ОК**.

4 - Выберите язык и нажмите **ОК**.

23. Безопасность и уход

23.1. Безопасность

Важно

Перед включением телевизора ознакомьтесь со всеми инструкциями по безопасности. Гарантия не распространяется на случаи возникновения повреждения в результате несоблюдения инструкций.

Риск короткого замыкания или возгорания

- Никогда не подвергайте телевизор или пульт ДУ воздействию дождя или воды. Не ставьте рядом с телевизором или пультом ДУ емкости с жидкостью, например вазы. В случае попадания жидкости на поверхность или внутрь телевизора немедленно отключите его от электросети. Перед дальнейшим использованием обратитесь в службу поддержки телевизоров Philips для проверки телевизора.
- Не подвергайте телевизор, пульт ДУ или батареи чрезмерному нагреву. Не помещайте их вблизи зажженных свечей, источников открытого пламени или других источников тепла, в том числе избегайте воздействия прямых солнечных лучей.
- Не вставляйте посторонние объекты в вентиляционные разъемы и другие отверстия телевизора.
- Не ставьте тяжелые предметы на шнур питания.
- При обращении со шнуром питания не прибегайте к применению силы. Недостаточно плотно подключенный шнур питания может стать причиной искрения или возгорания. Убедитесь, что при повороте телевизора шнур питания не натягивается.
- Для отключения телевизора от электросети следует отсоединить вилку шнура питания телевизора. При отключении от сети питания всегда тяните за вилку, а не за шнур. Обеспечьте постоянный свободный доступ к розетке электросети, вилке и шнуру питания.

Риск возникновения повреждений и травм

- Чтобы поднять и перенести телевизор весом более 25 кг, необходимо участие двух человек.
- При установке телевизора на подставку используйте только подставку, которая входит в комплект. Надежно закрепите телевизор на подставке. Телевизор следует поставить на надежную и выровненную поверхность, которая может выдержать вес телевизора и подставки.

- При креплении на стену убедитесь, что кронштейн выдержит вес телевизора. Компания TP Vision не несет ответственности за несчастные случаи, повреждения или травмы, возникшие вследствие неправильно выполненного настенного монтажа.
- Некоторые компоненты данного изделия изготовлены из стекла. Соблюдайте осторожность во избежание повреждений или травм.

Риск повреждения телевизора

Перед подключением телевизора к розетке электросети убедитесь, что напряжение источника питания соответствует напряжению, указанному на задней панели телевизора. Не подключайте телевизор к источнику питания, если параметры электросети отличаются.

Опасность падения

Это изделие предназначено для потребителей и личного пользования в домашней бытовой среде, за исключением случаев когда иное описано производителем в письменной форме. Невозможность следовать этой рекомендации, указанной в руководстве пользователя для данного изделия, а также дополнительных материалах к изделию, может стать причиной повреждения изделия — в таких случаях гарантия будет аннулирована.

Телевизор может упасть и привести к серьезным травмам или смерти. Во избежание получения травм, особенно детьми, соблюдайте следующие меры предосторожности.

- ВСЕГДА проверяйте, что телевизор не установлен на краю предмета мебели.
- ВСЕГДА используйте тумбы, подставки и крепления, одобренные производителем телевизора.
- ВСЕГДА используйте предметы мебели, которые обеспечат надежную установку телевизора.
- ВСЕГДА инструктируйте детей о потенциальных опасностях и не разрешайте им взбираться на мебель, чтобы дотянуться до телевизора и элементов управления.
- ВСЕГДА прокладывайте шнуры и кабели, подключенные к телевизору, таким образом, чтобы нельзя было зацепиться или схватить их.
- НИКОГДА не размещайте телевизор на неустойчивых поверхностях.
- НИКОГДА не устанавливайте телевизор на высокие предметы мебели (например, на шкаф или стеллаж), за исключением случаев, когда предмет мебели и телевизор надежно зафиксированы подходящим способом.
- НИКОГДА не помещайте телевизор на скатерть и другие изделия из ткани.
- НИКОГДА не помещайте вещи, которые могут привлечь внимание детей, например игрушки и пульты дистанционного управления, на верх телевизора или предметов мебели, на которых стоит телевизор; это может вызвать у детей желание залезть на них.

Если имеющийся телевизор планируется переместить, к нему применяются эти же меры предосторожности.

Риски, связанные с использованием батарей

- Не допускайте проглатывания батареи. Опасность получения химического ожога.
- В пульт ДУ может быть установлена батарея таблеточного типа. Проглатывание батареи может стать причиной сильнейших внутренних ожогов, развивающихся в течение 2 часов, а также привести к летальному исходу.
- Держите новые и использованные батареи в недоступном для детей месте.
- Если отделение для батарей закрывается неплотно, прекратите использование продукта и держите его в недоступном для детей месте.
- При подозрении на проглатывание батареи или ее нахождении внутри любой из частей тела немедленно обратитесь за медицинской помощью.
- Риск пожара или взрыва, если батарея заменена на другую несовместимого типа.
- Замена батареи на другую несовместимого типа может привести к неисправности системы защиты (например, в случае использования некоторых литиевых батарей).
- Утилизация батареи с помощью огня, горячей печи либо путем механического давления или разрезания может привести к взрыву.
- Если оставить батарею в условиях высоких температур, это может привести к взрыву либо утечке легковоспламеняющихся жидкости или газа.
- Если оставить батарею в условиях низкого давления воздуха, это может привести к взрыву либо утечке легковоспламеняющихся жидкости или газа.

Риск перегрева

Запрещается устанавливать телевизор в ограниченном пространстве. Оставьте не менее 20 см свободного пространства вокруг телевизора для обеспечения вентиляции. Убедитесь, что занавески или другие предметы не закрывают вентиляционные отверстия телевизора.

Грозы

Перед грозой отключите телевизор от электросети и антенны. Во время грозы не прикасайтесь к телевизору, сетевому шнуру или кабелю антенны.

Риск повреждения слуха

Избегайте использования наушников на большой громкости в течение длительного времени.

Низкие температуры

После транспортировки телевизора при температуре ниже 5 °C распакуйте его и подождите, пока его температура достигнет комнатной, а затем подключите телевизор к розетке электросети.

Влажность

В редких случаях при определенном сочетании температуры и влажности на передней панели телевизора может образоваться небольшое количество конденсата (это касается некоторых моделей). Чтобы избежать этого, не подвергайте телевизор воздействию прямых солнечных лучей, нагрева или излишней влажности. В случае образования конденсата он самопроизвольно исчезнет после того, как телевизор проработает несколько часов. Конденсат не приведет к повреждению телевизора или возникновению неисправности.

23.2. Уход за экраном

Очистка

- Не касайтесь экрана, не нажимайте на него, не трите его и не ударяйте по нему какими-либо предметами.
- Отключите телевизор от электросети перед чисткой.
- Очистите экран и корпус телевизора мягкой влажной тканью и аккуратно протрите их. Не используйте для очистки телевизора спирт, химические реагенты или бытовые чистящие средства и другие аналогичные вещества.
- Во избежание деформации и выцветания сразу стирайте с телевизора попавшие на него капли воды.
- Старайтесь избегать статичных изображений на экране. Статичные изображения — это изображения, которые отображаются на экране в течение длительного времени. Примеры статичных изображений: экранное меню, черные полосы, отображение часов и т.п. При необходимости использования таких изображений уменьшите контрастность и яркость для предотвращения повреждения экрана.

24. Условия использования

© TP Vision Europe B.V., 2025 г. Все права защищены.

Данный продукт производится и выпускается на рынок компанией TP Vision Europe B.V. или одной из аффилированных компаний (далее в настоящем документе именуемые TP Vision). TP Vision предоставляет гарантию на телевизор, в комплект поставки которого входит данная брошюра. Philips и эмблема Philips в виде щита являются зарегистрированными товарными знаками компании Koninklijke Philips N.V.

Характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Товарные знаки являются собственностью Koninklijke Philips N.V или соответствующих владельцев. Компания TP Vision оставляет за собой право в любое время вносить изменения в изделие без обязательств соответствующим образом изменять ранее поставленные изделия.

Печатные материалы, входящие в комплект поставки телевизора, и руководство по эксплуатации, хранящееся в памяти телевизора или загруженное с веб-сайта Philips www.philips.com/TVsupport считаются соответствующими предполагаемому использованию системы.

Содержащийся в настоящем руководстве материал считается соответствующим предполагаемому использованию системы. Если продукт или отдельные модули и процедуры используются в целях, отличающихся от описанных в настоящем руководстве, требуется получить подтверждение их допустимости и пригодности. TP Vision гарантирует, что сам материал не нарушает никаких патентов Соединенных Штатов Америки. Никакие дополнительные гарантии не подразумеваются и не даются. TP Vision не несет ответственности за возможные ошибки в содержании настоящего документа и за возможные проблемы, к которым может привести содержание документа. Ошибки, о которых сообщено компании Philips, будут внесены в переработанную версию документа, который будет опубликован на веб-сайте поддержки Philips в кратчайший возможный срок.

Условия гарантии — риск возникновения повреждений и травм или аннулирования гарантии!

Не пытайтесь отремонтировать телевизор самостоятельно. Используйте телевизор и дополнительные принадлежности к нему только в целях, для которых они предназначаются производителем. Знак с предупреждения, отпечатанный на задней панели телевизора, указывает на опасность поражения электричеством. Не снимайте крышку телевизора. Для технического обслуживания или ремонта в любых ситуациях обращайтесь в центр поддержки телевизоров Philips. Номер телефона указан в документации, входящей в комплект телевизора. Вы также можете перейти по

адресу www.philips.com/TVsupport и при необходимости выбрать страну. Любые операции, явным образом запрещаемые в настоящем руководстве, а также любые процедуры настройки и сборки, не рекомендуемые или предписываемые настоящим руководством, приведут к аннулированию гарантии.

Характеристики пикселей

В настоящем телевизоре содержится большое количество цветных пикселей. Несмотря на то, что количество рабочих пикселей составляет 99,999% или больше, на экране могут возникать и сохраняться черные или яркие светящиеся (красные, зеленые или синие) точки. Это структурная особенность экрана (в пределах, допускаемых отраслевыми стандартами), которая не является неполадкой. Поэтому обратите внимание, что телевизоры с остаточным изображением не подлежат ремонту, обмену или возврату средств как во время, так и по истечении гарантийного срока.

Спецификации подсветки

Все телевизоры Philips проходят строжайшие тесты и проверки перед отправкой покупателям. Вы можете быть уверены, что мы в первую очередь ориентируемся именно на качество телевизоров, чтобы вы всегда получали комфорт и яркие впечатления от просмотра. Однако обратите внимание, что неравномерность яркости и/или эффект Мира, которые могут наблюдаться при отображении темных сцен или просмотре в темных помещениях, не являются отклонением от заявленных спецификаций телевизора. Подобные явления не означают снижение эффективности компонентов и таким образом не считаются дефектом телевизора. К сожалению, все гарантийные рекламации и заявки на получение бесплатного ремонта, замены или возврата средств не будут приняты вне зависимости от того, истек ли срок гарантийного периода.

Соответствие нормам ЕС

Компания TP Vision Europe B.V. настоящим заявляет, что данный телевизор соответствует основным требованиям и другим применимым положениям Директив 2014/53/EU (Директива о радиооборудовании), 2011/65/EU (Директива RoHS) и Регламента ESPR (ЕС) 2024/1781 (Регламент (ЕС) 2019/2021).

Соответствие нормам UKCA

Компания TP Vision Europe B.V. настоящим заявляет, что данный телевизор соответствует основным требованиям и другим применимым положениям Регламентов в отношении радиооборудования (Великобритания, 2017 г.) и Регламентов в отношении экодизайна потребляющих энергию продуктов и информации об энергопотреблении (поправка к выходу Великобритании из ЕС, 2019 г.), а также Регламентов в отношении ограничения использования определенных опасных для здоровья веществ в электрических и электронных устройствах (2012 г.).

Соответствие стандартам EMF (ЭМП)

TP Vision производит и продает различные изделия потребительского назначения, которые, как и любые электронные устройства, способны излучать и принимать

электромагнитные сигналы. Один из основных принципов деловой этики TP Vision заключается в том, что компания производит изделия в соответствии с принципами безопасности и защиты здоровья, а также с применимыми юридическими нормами, соблюдая допустимые стандарты (действующими на момент производства изделия) пределы в отношении электромагнитных полей (EMF).

TP Vision стремится разрабатывать, производить и распространять на рынке продукцию, которая не оказывает вредного влияния на здоровье людей. TP Vision подтверждает, что при правильной эксплуатации продукция является безопасной, согласно проведенным на сегодняшний день научным исследованиям. TP Vision принимает активное участие в развитии международных стандартов EMF и стандартов безопасности, что позволяет планировать дальнейшие шаги по разработке и заблаговременному внедрению поддержки стандартов в изделия TP Vision.

25. Авторские права

25.1. HDMI

Термины HDMI и HDMI High-Definition Multimedia Interface, а также фирменный стиль HDMI и логотип HDMI являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками HDMI Licensing Administrator, Inc.



25.2. HEVC Advance

Покрывается одной или несколькими заявками на патенты HEVC, опубликованные на веб-сайте patentlist.accessadvance.com.

Современная технология HEVC-декодирования обеспечивает готовность к будущему.




25.3. Работает с Apple AirPlay и работает с Apple Home

Использование значков «Работает с Apple» означает, что аксессуар был разработан специально для работы с технологиями, указанными в значках, и сертифицирован разработчиком на соответствие стандартам производительности Apple. Компания Apple не несет ответственности за работу данного устройства или его соответствие стандартам безопасности и нормативным требованиям.

Apple, AirPlay, Apple Home и HomeKit являются товарными знаками Apple Inc., зарегистрированными в США и других странах и регионах. IOS является товарным знаком или зарегистрированным товарным знаком Cisco в США и

других странах и используется по лицензии.

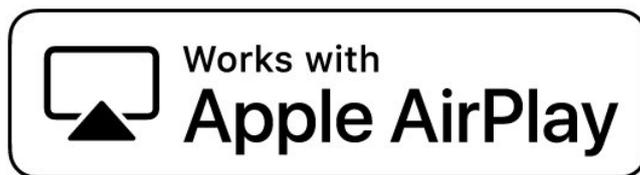

25.4. DTS Play-Fi

ПАТЕНТЫ DTS СМ. НА САЙТЕ [HTTP://XPERI.COM/DTS-PATENTS/](http://XPERI.COM/DTS-PATENTS/). ПРОИЗВОДИТСЯ ПО ЛИЦЕНЗИИ КОМПАНИИ DTS, INC. И ЕЕ ДОЧЕРНИХ КОМПАНИЙ.

DTS, ЛОГОТИП DTS, DTS PLAY-FI, PLAY-FI, А ТАКЖЕ ЛОГОТИПЫ DTS PLAY-FI И PLAY-FI ЯВЛЯЮТСЯ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫМИ ТОВАРНЫМИ ЗНАКАМИ ИЛИ ТОВАРНЫМИ ЗНАКАМИ КОМПАНИИ DTS, INC. И ЕЕ ДОЧЕРНИХ КОМПАНИЙ В США И (ИЛИ) ДРУГИХ СТРАНАХ.



25.5. DTS:X

ПАТЕНТЫ DTS СМ. НА САЙТЕ [HTTP://XPERI.COM/DTS-PATENTS/](http://XPERI.COM/DTS-PATENTS/). ПРОИЗВОДИТСЯ ПО ЛИЦЕНЗИИ КОМПАНИИ DTS, INC. И ЕЕ ДОЧЕРНИХ КОМПАНИЙ.

DTS, DTS:X И ЛОГОТИП DTS:X ЯВЛЯЮТСЯ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫМИ ТОВАРНЫМИ ЗНАКАМИ ИЛИ ТОВАРНЫМИ ЗНАКАМИ КОМПАНИИ DTS, INC. И ЕЕ ДОЧЕРНИХ КОМПАНИЙ В США И (ИЛИ) ДРУГИХ СТРАНАХ. © DTS, INC. И ЕЕ ДОЧЕРНИЕ КОМПАНИИ. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ.



25.6. Dolby Vision и Dolby Atmos

Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos, Dolby Audio и двойной символ D являются зарегистрированными товарными знаками Dolby Laboratories Licensing Corporation. Производится по лицензии Dolby Laboratories. Конфиденциальные неопубликованные работы. Copyright © 2012–2024 Dolby Laboratories. Все права защищены.



25.7. Альянс Wi-Fi Alliance

Логотип Wi-Fi CERTIFIED® является зарегистрированным товарным знаком Wi-Fi Alliance®.



25.8. Другие товарные знаки

Все прочие зарегистрированные и незарегистрированные товарные знаки являются собственностью соответствующих владельцев.

26. Открытый исходный код

26.1. Программное обеспечение с открытым исходным кодом

На этом телевизоре установлено программное обеспечение с открытым исходным кодом. TP Vision Europe B.V. по запросу предоставляет копию полного исходного кода для защищенных авторскими правами пакетов программного обеспечения с открытым исходным кодом, используемых в этом устройстве, если предоставление такой копии регламентировано соответствующими лицензиями.

Данное предложение действительно в течение трех лет с момента приобретения изделия для всех лиц, которым предоставлены данные сведения.

Для получения исходного кода отправьте запрос на английском языке по адресу . . .

open.source@tpv-tech.com

26.2. Лицензия открытого программного обеспечения

Сведения о лицензии на открытое ПО

Файл README для исходного кода программного обеспечения TP Vision Europe B.V., подпадающего под лицензию открытого исходного кода. Этот документ описывает условия распространения исходного кода, использованного в телевизорах компании TP Vision Europe B.V.

и подпадающего под лицензию GNU General Public License (GPL), GNU Lesser General Public License (LGPL) или иную лицензию открытого кода. Инструкции по получению копий этого программного обеспечения см. Инструкции по получению копий этого программного обеспечения см. в "Инструкции по использованию".

TP Vision Europe B.V. НЕ ДАЕТ НИКАКИХ ГАРАНТИЙ, ЯВНЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ, В ТОМ ЧИСЛЕ ГАРАНТИЙ ТОВАРНОЙ ПРИГОДНОСТИ И ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПО НАЗНАЧЕНИЮ, В ОТНОШЕНИИ ДАННОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ. TP Vision Europe B.V. не предоставляет поддержку для данного программного обеспечения. Сказанное выше не затрагивает гарантийные обязательства и не влияет на ваши законные права в отношении приобретенного продукта (-ов) TP Vision Europe B.V. Это относится только к

исходному коду, доступному для вас.

Open Source

apr (1.7.0)

The Apache Portable Runtime Library provides a predictable and consistent interface to underlying platform-specific implementations, with an API to which software developers may code and be assured of predictable if not identical behavior regardless of the platform on which their software is built, relieving them of the need to code special-case conditions to work around or take advantage of platform-specific deficiencies or features.
Source: <https://github.com/apache/apr>

bind (9.11.36)

BIND (Berkeley Internet Name Domain) is a complete, highly portable implementation of the Domain Name System (DNS) protocol.
Source: <https://github.com/isc-projects/bind9>

busybox (1.31.1)

BusyBox combines tiny versions of many common UNIX utilities into a single small executable. It provides replacements for most of the utilities you usually find in GNU fileutils, shellutils, etc. The utilities in BusyBox generally have fewer options than their full-featured GNU cousins; however, the options that are included provide the expected functionality and behave very much like their GNU counterparts. BusyBox provides a fairly complete environment for any small or embedded system.
Source: <https://www.busybox.net/downloads/>

binutils (2.31.510)

The GNU Binutils are a collection of binary tools. The main ones are:
ld - the GNU linker.
as - the GNU assembler.
Source: <https://www.gnu.org/software/binutils/>

bzip2 (1.0.6)

bzip2 is a free and open-source file compression program that uses the Burrows–Wheeler algorithm. It only compresses single files and is not a file archiver. It was developed by Julian Seward, and maintained by Mark Wielaard and Micah Snyder.
Source: <https://sourceware.org/bzip2/>

c-ares (1.10.1)

c-ares is a C library for asynchronous DNS requests (including name resolves)
Source: <https://c-ares.org/>

cario (1.16.0)

Cairo is a 2D graphics library with support for multiple output

devices. Currently supported output targets include the X Window System (via both Xlib and XCB), Quartz, Win32, image buffers, PostScript, PDF, and SVG file output. Experimental backends include OpenGL, BeOS, OS/2, and DirectFB.
source <https://www.cairographics.org/>

dbus (1.11.2)

D-Bus is a simple system for interprocess communication and coordination.

The "and coordination" part is important; D-Bus provides a bus daemon that does things like:

- notify applications when other apps exit
- start services on demand
- support single-instance applications

Source: <https://github.com/freedesktop/dbus>

e2fsprogs (1.43.3)

e2fsprogs (sometimes called the e2fs programs) is a set of utilities for maintaining the ext2, ext3 and ext4 file systems. Since those file systems are often the default for Linux distributions, it is commonly considered to be essential software

Source: <http://e2fsprogs.sourceforge.net/>

expat (2.2.9)

xml parser; Expat is an XML parser library written in C. It is a stream-oriented parser in which an application registers handlers for things the parser might find in the XML document (like start tags). An introductory article on using.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the Expat license, which can be found below.

Source: <http://expat.sourceforge.net/>

fuse (2.9.7)

JBoss Fuse is an open source ESB with capabilities based on Apache Camel, Apache CXF, Apache ActiveMQ, Apache Karaf and Fabric8 in a single integrated distribution.

Source: <https://github.com/jboss-fuse/fuse>

gdb (8.2.1)

GDB, the GNU Project debugger, allows you to see what is going on 'inside' another program while it executes -- or what another program was doing at the moment it crashed.

Source: <https://www.sourceware.org/gdb/>

glibc (2.30.0)

Any Unix-like operating system needs a C library: the library which defines the "system calls" and other basic facilities such as open, malloc, printf, exit...The GNU C library is used as the C library in the GNU system and most systems with the Linux kernel

This piece of software is made available under the terms and conditions of the glibc license, which can be found below.

Source: <http://www.gnu.org/software/libc/>

gstreamer (1.18.3)

The GStreamer team is excited to announce a new major feature release of your favourite cross-platform multimedia framework!

Source: <https://gstreamer.freedesktop.org/>

libasound (1.1.8)

The Advanced Linux Sound Architecture (ALSA) provides audio and MIDI functionality to the Linux operating system. ALSA has the following significant features:

Efficient support for all types of audio interfaces, from consumer sound cards to professional multichannel audio interfaces.

Fully modularized sound drivers.

SMP and thread-safe design (PLEASE READ THIS).

User space library (alsa-lib) to simplify application programming and provide higher level functionality.

Support for the older Open Sound System (OSS) API, providing binary compatibility for most OSS programs.

Source: https://www.alsa-project.org/wiki/Main_Page

Libcurl (7.79.1)

HTTP client;libcurl is a free and easy-to-use client-side URL transfer library, supporting FTP, FTPS, HTTP, HTTPS, SCP, SFTP, TFTP, TELNET, DICT, LDAP, LDAPS, FILE, IMAP, SMTP, POP3 and RTSP. libcurl supports SSL certificates, HTTP POST, HTTP PUT, FTP uploading, HTTP form based upload, proxies, cookies, user+password authentication (Basic, Digest, NTLM, Negotiate, Kerberos4), file transfer resume, http proxy tunneling and more!

This piece of software is made available under the terms and conditions of the Libcurl license, which can be found below.

Source: <http://curl.haxx.se/>

libevent (1.4.13)

The libevent API provides a mechanism to execute a callback function when a specific event occurs on a file descriptor or after a timeout has been reached. Furthermore, libevent also support callbacks due to signals or regular timeouts.

source: <https://libevent.org/>

libjpeg-turbo (2.1.1)

libjpeg-turbo is a JPEG image codec that uses SIMD instructions (MMX, SSE2, AVX2, Neon, AltiVec) to accelerate baseline JPEG compression and decompression on x86, x86-64, Arm, and PowerPC systems, as well as progressive JPEG compression on x86 and x86-64 systems. On such systems, libjpeg-turbo is generally 2-6x as fast as libjpeg, all else being equal. On other types of systems, libjpeg-turbo can still outperform libjpeg by a significant amount, by virtue of its highly-optimized Huffman coding routines. In many cases, the performance of libjpeg-turbo rivals that of proprietary high-speed JPEG codecs.

Source: <https://libjpeg-turbo.org/>

libjng (6b)

This library is used to perform JPEG decoding tasks.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the libjng license, which can be found below.

Source: <http://www.ijg.org/>

libpng (1.0.1)

libpng -THE reference library for reading, displaying, writing and examining png Image Network Graphics.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the libpng license, which can be found below.

Source: <http://sourceforge.net/projects/libpng/files/>

libffi (3.2.1)

Compilers for high level languages generate code that follows certain conventions. These conventions are necessary, in part, for separate compilation to work. One such convention is the "calling convention". The "calling convention" is a set of assumptions made by the compiler about where function arguments will be found on entry to a function. A "calling convention" also specifies where the return value for a function is found.

Source: <https://sourceware.org/libffi/>

libjansson (2.13.1)

Jansson is a C library for encoding, decoding and manipulating JSON data. Its main features and design principles are:

Simple and intuitive API and data model

Comprehensive documentation

No dependencies on other libraries

Full Unicode support (UTF-8)

Extensive test suite

Source: <https://github.com/akheron/jansson>

libmicrohttpd (0.9.73)

GNU libmicrohttpd is a small C library that is supposed to make it easy to run an HTTP server as part of another application. GNU Libmicrohttpd is free software and part of the GNU project

Source: <https://www.gnu.org/software/libmicrohttpd/>

libupnp (1.6.10)

The portable SDK for UPnP™ Devices (libupnp) provides developers with an API and open source code for building control points, devices, and bridges that are compliant with Version 1.0 of the Universal Plug and Play Device Architecture Specification and support several operating systems like Linux, *BSD, Solaris and others.

Source: <https://pupnp.sourceforge.io/>

libuuid (1.3.0)

This library is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the Modified BSD License.

The complete text of the license is available at the Documentation/licenses/COPYING.BSD-3 file

Source: <https://sourceforge.net/projects/libuuid/>

Libxml2 (2.9.12)

The "libxml2" library is used in AstroTV as a support for the execution of NCL application. This library was developed for the GNOME software suite and is available under a "MIT" license.

Source: <http://www.xmlsoft.org>

linux_kernel (4.19)

The Linux kernel is a mostly free and open-source,[11] monolithic, modular, multitasking, Unix-like operating system kernel. It was originally authored in 1991 by Linus Torvalds for his i386-based PC, and it was soon adopted as the kernel for the GNU operating system, which was written to be a free (libre) replacement for UNIX.

Source: <https://www.kernel.org/>

mbed TLS (2.26.0)

Mbed TLS is a C library that implements cryptographic primitives, X.509 certificate manipulation and the SSL/TLS and DTLS protocols. Its small code footprint makes it suitable for embedded systems.

Source: <https://github.com/ARMmbed/mbedtls>

ncurses (6.1)

The ncurses (new curses) library is a free software emulation of curses in System V Release 4.0 (SVr4), and more. It uses terminfo format, supports pads and color and multiple highlights and forms characters and function-key mapping, and has all the other SVr4-curses enhancements over BSD curses. SVr4 curses is better known today as X/Open Curses.

Source: <http://www.gnu.org/software/ncurses/>

nghttp2 (1.6.3)

nghttp2 is an implementation of HTTP/2 and its header compression algorithm HPACK in C

Source: <https://nghttp2.org/>

NTFS-3G (7.8)

NTFS-3G is an open source cross-platform implementation of the Microsoft Windows NTFS file system with read-write support. NTFS-3G often uses the FUSE file system interface, so it can run unmodified on many different operating systems. It is runnable on Linux, FreeBSD, NetBSD, OpenSolaris, BeOS, QNX, WinCE, Nucleus, VxWorks, Haiku, MorphOS, and Mac OS X It is licensed under either the GNU General Public License or a proprietary license. It is a partial fork of ntfsprogs and is under active maintenance and development.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the NTFS-3G Read/Write Driver license, which can be found below.

Source: <http://www.tuxera.com>

openssl (1.1.1l)

OpenSSL is an open source implementation of the SSL and TLS protocols. The core library (written in the C programming language) implements the basic cryptographic functions and provides various utility functions. Wrappers allowing the use of the OpenSSL library in a variety of computer languages are available.

Source: <http://www.openssl.org/>

pcre (8.45)

The PCRE library is a set of functions that implement regular expression pattern matching using the same syntax and semantics as Perl 5. PCRE has its own native API, as well as a set of wrapper functions that correspond to the POSIX regular expression API. The PCRE library is free, even for building proprietary software.

<https://www.pcre.org/>

procps (ps, top) (3.3.15)

procps is the package that has a bunch of small useful utilities that give information about processes using the /proc filesystem.

The package includes the programs ps, top, vmstat, w, kill, free, slabtop, and skill.

Source: <http://procps.sourceforge.net/index.html>

SQLite3 (3.36.0)

SQLite is a in-process library that implements a self-contained, serverless, zero-configuration, transactional SQL database engine.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the SQLite3 license, which can be found below.

Source: <http://www.sqlite.org/>

util-linux-ng (2.35.2)

Various system utilities.

Source: <http://userweb.kernel.org/~kzak/util-linux-ng/>

wpa_supplicant (2.9)

wpa_supplicant is a WPA Supplicant for Linux, BSD, Mac OS X, and Windows with support for WPA and WPA2 (IEEE 802.11i / RSN). It is suitable for both desktop/laptop computers and embedded systems. Supplicant is the IEEE 802.1X/WPA component that is used in the client stations. It implements key negotiation with a WPA Authenticator and it controls the roaming and IEEE 802.11 authentication/association of the wlan driver.

Source: https://w1.fi/wpa_supplicant/

zlib (1.2.8)

The 'zlib' compression library provides in-memory compression and decompression functions, including integrity checks of the uncompressed data.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the zlib license, which can be found below.

Source: <http://www.zlib.net/>

27. Отказ от ответственности в отношении служб и/или программного обеспечения, предлагаемых третьими лицами

Предоставление служб и/или программного обеспечения третьими лицами может быть изменено, приостановлено или прекращено без предварительного уведомления. Компания TP Vision не несет никакой ответственности в таких ситуациях.

Указатель

А			
Alexa	65		
Ambilight Suite	47		
Ambilight Suite, «Лаунж»	47		
Ambilight Suite, «Перед сном»	47		
Ambilight Suite, «Пробуждение»	48		
Ambilight, включение и отключение	45		
Apple AirPlay и HomeKit	52		
Aurora	48		
В			
Bluetooth®	16		
Bluetooth®, выбор устройства	17		
Bluetooth®, сопряжение	16		
Bluetooth®, удаление устройства	17		
Bluetooth®, устройства	16		
Д			
Dolby Atmos для наушников	45		
DTS Play-Fi	43		
А			
Автоматический режим часов	55		
Автоматический стиль изображения для фильмов	35		
Автоматическое обновление ПО	68		
Адаптация цветового состава	37		
Акустическая система HDMI	44		
Б			
Безопасность и уход	78		
Блокировать каналы	27		
Блокировка от детей	55		
Блокировка от детей, смена кода	55		
Блокировка от детей, установка кода	55		
Блокировка приложений	55		
Быстрая настройка изображения	39		
Быстрое меню	34		
В			
Версия ПО	68		
Включение	12		
Включение по сигналу LAN	50		
Время	55		
Выключить экран	51		
Выравнивание по точке белого	37		
Г			
Гамма	36		
Д			
Дата	55		
Диагностика ТВ	5		
Динамики ТВ	44		
Динамический диапазон	36		
Динамические сцены	38		
Дополнительные настройки Ambilight	46		
Дополнительные настройки звука	44		
Е			
Европейская экомаркировка	70		
З			
Задержка цифрового выхода	44		
Звук, авторегулировка громкости	44		
Звук, разница громкости	44		
И			
Игровая панель	59		
Идентификация телевизора	5		
Избранные каналы	27		
Избранный канал, блок каналов	26		
Избранный канал, изменить	26		
Избранный канал, создать	26		
Изображение, четкость	37		
Информация о ТВ	5		
Исправить	6		
К			
Канал, переименовать канал	26		
Канал, фильтр каналов	26		
Каналы	19		
Карта CI	15		
Кнопки на панели ТВ	10		
Контактные данные	5		
Контрастность подсветки	36		
Копирование списка каналов	22		
Л			
Летнее время	55		
Локальная контрастность	36		
М			
Меню "Звук"	39		
Меню "Помощь"	5		
Меню аудиовыхода	44		
Меню контрастности изображения	36		
Меню параметров сети	50		
Меню цифрового выхода	44		
Модуль IntelliSound	39		
Н			
Название ТВ в сети	50		
Настройка пользовательского стиля звука, диалоги	41		
Настройка пользовательского стиля звука, музыка	40		
Настройка пользовательского стиля звука, развлечения	40		
Настройка пользовательского стиля звука, Original	41		
Настройки заставки	52		
Настройки клавиатуры USB	51		
Настройки конфиденциальности	50		
Настройки Netflix	50		
Настройки эффектов HDR	37		
Наушники	44		
Неполадки	73		
О			
Обновление ПО	68		
Обновление ПО — Интернет	68		
Обновление ПО — локальные обновления	68		

Обновление ПО — USB	68	Таймер "Нет сигнала"	51
Обработчик мультимедиа – DMR	50	Таймер автовыключения	51
Общие настройки	51	Таймер сна	51
Оптимизатор гаммы	37	Текст	27
Оптимизатор контраста	36	Телегид	30
Оптимизация деталей в темных областях	36	Телетекст	27
Оптимизация уровня освещения	36	Трансляция	14
Оптимизация цветовой температуры	37		
окружения		У	
Опции управления каналами	24	Умное освещение	36
Очистить хранилище интернет-данных	50	Универсальный доступ	57
П		Универсальный доступ, Голосовая	57
Переименование или замена значка	18	навигация	
устройства		Универсальный доступ, Увеличение	57
Персонализация Ambilight	46	текста	
Питание и энергопотребление	51	Универсальный доступ, аудиоэффекты	57
Повышение контрастности	36	Универсальный доступ,	57
Поддержка	5	комбинированный звук	
Подключение устройства	13	Универсальный доступ, нарушения слуха	57
Подключение через Control4®	51	Универсальный доступ, описание аудио	57
Подключение, антенна	13	Универсальный доступ, речь	57
Подключение, кабель питания	12	Управление телевизором с помощью	51
Подключение, наушники	14	Matter	
Подключение, HDMI	13	Управление цветностью	37
Подключение, спутник	13	Уровень видеосигнала	36
Подсветка Ambilight	45	Уровень черного	36
Поиск и устранение неисправностей	73	Усиление низких частот	41
Потоковые каналы	28	Усиление речи	57
Предустановленные стили звука	39	Условия исполн.	50
Прием	71	Установить канал — Интернет	23
Приложение Freely	23	Установка ТВ	44
Приложение Philips Smart TV	14	Установка для магазина	53
Приложение Simple Setup	9	Установка каналов — антенна	19
Приложения оператора	24	Установка каналов — кабель	19
Просмотр истории обновлений ПО	69	Установка каналов — спутник	21
Просмотр параметров сети	50	Установки мыши	51
Профиль звука	45	Утилизация	70
Процедура включения	51	Ф	
Пульт ДУ — ИК-датчик	9	Формат изображения	39
Р		Формат цифрового выхода	44
Разблокировать канал	27	Фотографии, видеозаписи и музыка	31
Расположение	53	Ц	
Регистрация телевизора	5	Цветовая температура	37
Регулировка цифрового выхода	44	Центр поддержки потребителей	6
Режим ожидания	12	Цифровой аудиовыход — оптический	14
Режимы Магазин и Дом	53	Ч	
Родительский контроль	55	Часовой пояс	55
Руководство пользователя	5	Часто используемые настройки	34
С		Часы	55
Самостоятельная диагностика	5	Ш	
Сброс настроек	54	Широкое цветовое пространство	37
Сетевые настройки	49	Шум изображения снижение дефектов	38
Сеть — беспроводная	49	Шум изображения, шумоподавление	38
Смещение цифрового выхода	44	Э	
Сопряжение с пультом ДУ	8	Эквалайзер	41
Составление карты тонов HDR	37	Экорежим	56
Сохранить	61	Я	
Список источников	18	Язык аудио	55
Список каналов	26	Язык меню	55
Статический IP-адрес	50	Язык субтитров	55
Стили отображения динамических сцен	38	Е	
Стиль изображения AI	35		
Т			

EasyLink 2.0	41
G	
Google Ассистент	67
H	
HbbTV	25
HDMI Ultra HD	53
HDMI — ARC/eARC	14
HDMI — CEC	52
I	
Immersive level (Уровень погружения)	41
P	
Philips easy-pair	17
S	
Smart TV	61
V	
Vocal boost (Усиление вокала)	41
W	
Wi-Fi	50



All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners.

Specifications are subject to change without notice.

Philips and the Philips' Shield Emblem are trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license from Koninklijke Philips N.V.

This product has been manufactured by and is sold under the responsibility of TP Vision Europe B.V., and TP Vision Europe B.V. is the warrantor in relation to this product.

2025© TP Vision Europe B.V. All rights reserved.

www.philips.com/welcome