

PHILIPS

AMBILIGHT tv

MLED910 Series

הוראות הפעלה

55MLED910

65MLED910

75MLED910

85MLED910

Register your product and get support at
www.philips.com/TVsupport

1 סקירה כללית של מסך הבית	4	10 פתח תפריטי הגדרות טלוויזיה	32
2 קבלת תמיכה	5	10.1 תפריט מהיר והגדרות נפוצות	32
1.2 זיהוי ורישום הטלוויזיה	5	10.2 כל ההגדרות	32
2.2 עזרה לטלוויזיה ומדריך למשתמש	5	10.3 הגדרות סביבה	50
3.2 אבחון טלוויזיה ואבחון עצמי	5	11 גישה אוניברסלית	51
4.2 שירות לקוחות / תיקון	5	11.1 הגדרות גישה אוניברסלית	51
3 מדריך מהיר	7	11.2 הגדרות גישה נוספות	51
1.3 שלט רחוק	7	12 בר משחק	53
2.3 קישור השלט רחוק לטלוויזיה	8	ויישומים Smart TV 13	54
3.3 חיישן אינפרא-אדום (IR)	8	13.1 התקנת TV Smart	54
4.3 סוללות וניקוי	9	13.2 חנות יישומים	54
5.3 יישום Setup Simple עבור ממיר טלוויזיה	9	14 Netflix	55
6.3 ג'ויסטיק - שליטה מקומית	9	15 Amazon Prime Video	56
4 הגדרות	11	16 YouTube	57
1.4 קריאת הוראות הבטיחות	11	17 Alexa	58
2.4 מיקום הטלוויזיה	11	17.1 אודות Alexa	58
3.4 הפעל את הטלוויזיה	11	17.2 שימוש ב-Alexa	58
5 חיבורים	13	17.3 פקודות קוליות של Alexa	58
1.5 מדריך קישוריות	13	18 Google Assistant	60
2.5 אנטנה	13	19 תוכנה	61
3.5 לוויין	13	19.1 עדכון תוכנה	61
4.5 התקן וידאו	13	19.2 גרסת תוכנה	61
5.5 התקן שמע	14	19.3 עדכון תוכנה אוטומטי	61
6.5 התקן נייד	15	19.4 הצג היסטוריית עדכוני תוכנה	61
7.5 התקן אחר	16	20 סביבתי	62
5.8 Bluetooth®	17	20.1 תווית אנרגיה אירופאית	62
9.5 מחשב	18	20.2 מספר רישום EPREL	62
6 החלף מקור	18	20.3 תום השימוש	62
1.6 רשימת מקורות	18	21 מפרטים	63
2.6 החלף את שם ההתקן	19	21.1 חשמל	63
7 ערוצים	19	21.2 קליטה	63
1.7 אודות ערוצים והחלף ערוצים	19	21.3 רזולוציות תצוגה	63
2.7 התקנת ערוצים	25	21.4 רזולוציית קלט נתמכת	63
3.7 רשימת הערוצים	26	21.5 צליל	63
4.7 ערוצים מועדפים	26	21.6 מולטי-מדיה	63
5.7 טקסט / טלטקסט	27	21.7 קישוריות	64
6.7 ערוצי הזרמה	29	22 פתרון בעיות	65
8 מדריך טלוויזיה	29	22.1 עצות	65
1.8 למה תזדקק	29	22.2 הפעלה	65
2.8 שימוש במדריך הטלוויזיה	30	22.3 שלט רחוק	65
9 סרטונים, תמונות או מוזיקה	30	22.4 ערוצים	65
1.9 מחיבור USB	30	22.5 לוויין	66
2.9 ממחשב או מכונן אחסון ברשת (NAS)	30	22.6 תמונה	66
3.9 תצלומים	30	22.7 צליל	67
4.9 סרטונים	31	22.8 HDMI - UHD	67
5.9 מוזיקה			

67	22.9 USB
67	22.10 Wi-Fi ואינטרנט
68	22.11 שפת התפריט לא נכונה
69	23 בטיחות וטיפול
69	23.1 בטיחות
70	23.2 טיפול במסך
71	24 תנאי שימוש
72	25 זכויות יוצרים
72	25.1 HDMI
72	25.2 HEVC Advance
72	25.3 פועל עם Apple AirPlay ועם Apple Home
72	25.4 EDTS Play-Fi
72	25.5 DTS:X
73	25.6 Dolby Vision ו-Dolby Atmos
73	25.7 Wi-Fi Alliance
73	25.8 סימנים מסחריים אחרים
74	26 קוד פתוח
74	26.1 תוכנת קוד פתוח
74	26.2 רישיון קוד פתוח
78	27 כתב מיאון בדבר שירותים ו/או תוכנה המוצעים על-ידי צד שלישי.
79	מפתח

1. סקירה כללית של מסך הבית

הערה:

- אם המדינה המותקנת שלך היא גרמניה או צרפת, יהיו נוספות **ערך ציבורי** הכרטיסייה במסך הבית לרשימה **מומלצים** אפליקציות.
- תופיע הכרטיסייה הנוספת **מדריך טלוויזיה** במסך בית על מנת לבצע קישור בין המדריך לטלוויזיה של הערוצים המותקנים, אם המדינה המוגדרת בהגדרות שלך היא בריטניה.

כדי ליהנות מהיתרונות של Smart TV, חבר את הטלוויזיה לאינטרנט. לחץ על **בית** (לחץ על **בית**); בשלט רחוק כדי להציג את מסך הבית. כמו בטלפון חכם או בטאבלט, מסך הבית הוא המרכז של הטלוויזיה. "מסך הבית"; תוכל להחליט במה לצפות על-ידי דפדוף באפשרויות הבידור מיישומים.

מסך הבית מסודר בשורות כדי שתוכל לגלות תוכן מעולה מהיישומים המועדפים. יישומים יכולים לאכלס את ההמלצה שלהם (אם זמינה) בהתאם לבחירתם כשורה נפרדת במסך הבית.

דגשים במסך הבית שלך

עם מספר כרטיסיות כמו **בית**, **ערוצים**, **אפליקציות** ו **לחפש**, תוכל לגלות סרטים ותוכניות מהשירותים ומהאפליקציות הפופולריות שלך **ערוצים** tab הוא אוסף של תכנים מקוונים בחינם, כולל חדשות, טלוויזיה וסרטים, סגנון חיים, בידור, ספורט, מוזיקה, ערוצי ילדים וקומדיה. הכרטיסייה **אפליקציות** מציגה אוסף יישומים שמאפשר לשכור סרטים באופן מקוון, לקרוא עיתונים, לצפות בסרטונים ולהאזין למוזיקה, כמו כן ניתן לקנות באופן מקוון, או לצפות בתוכניות טלוויזיה מתי שנוח לך באמצעות "טלוויזיה מקוונת"; תוכל גם להפעיל שדה קלט לחיפוש באמצעות הכרטיסייה "**חיפוש**";.

יישומים מועדפים

היישומים המועדפים נמצאים בשורה הראשונה. שורה זו כוללת מספר יישומים שהותקנו מראש. הסדר של יישומים אלו הוא בהתאם להסכמים עסקיים עם הספקים של שירותי התוכן. בשורה זו תמצא גם את היישומים, כגון "**צפה בטלוויזיה**"; "**דפדפן אינטרנט**"; "**מדיה**"; ואחרים.

YouTube ו-Netflix

שורה זו מכילה סרטונים מומלצים, סרטונים למנויים או סרטוני YouTube ו-Netflix מובילים.

גישה להגדרות מדף הבית

ניתן לגשת אל התפריט **כל ההגדרות**; מהסמל שבפינה השמאלית העליונה. תוכל גם למצוא את **הגדרות נפוצות**; ואת **תפריט מהיר**; עם הגדרות נפוצות בתפריט Philips TV, אותו אפשר להפעיל ישירות מהשלט רחוק.

מדריך טלוויזיה

כדי לפתוח את מדריך הטלוויזיה של ערוצי הטלוויזיה המותקנים שלך, בחר **מדריך טלוויזיה**.

מקורות

כדי להציג ולשנות למקורות זמינים בטלוויזיה זו, בחר **מקורות**.

מספר הדגם והמספר הסידורי של הטלויזיה

ייתכן שתתבקש למסור את מספר הדגם ואת המספר הסידורי של מקלט הטלויזיה. מצא את המספרים האלו על תווית האריזה או על תווית הסוג שנמצאת בגב מקלט הטלויזיה או בחלקו התחתון.

⚠ אזהרה

לעולם אל תנסה לתקן את הטלויזיה בעצמך. הדבר עלול לגרום לפציעה קשה, לנזק בלתי הפיך לטלויזיה שלך או לביטול האחריות.

3. מדריך מהיר

1.3. שלט רחוק

סקירה כללית של המקשים

למעלה

התכונה של מקשים נסתרים

מקשים נסתרים יופיעו כדי להרחיב את פונקציות השליטה בעת לחיצה על **מקש 123**. **מקש 123** נמצא באמצע השלט הרחוק, והוא משמש להפעלה / כיבוי של מצב מקשים נסתרים. כאשר מצב מקשים נסתרים מופעל, **מקשי הספרות 0 עד 9 ומקשי בקרת המדיה** יוארו בתאורה אחורית ויפעילו את הפונקציות. כאשר מכבים את מצב מקשים נסתרים באמצעות לחיצה נוספת על **מקש 123** או שמצב זה כובה באופן אוטומטי, השלט הרחוק יעבוד עם מקשים רגילים.

⚠ אזהרה

סכנת חנק! שלט רחוק זה מכיל חלקים קטנים, שאינם מתאימים לילדים מתחת לגיל 5.

6 - Alexa יש ללחוץ ולהחזיק על מנת לשוחח עם Alexa, לעצור את אחת התגובות שלה או להשהות התראות. כאשר Alexa מגיבה לדיבור שלך או משמיעה מדיה, לחץ שוב כדי לעצור או לשנות את ההשמעה.

באמצע



1 - מדריך טלוויזיה

כדי לפתוח או לסגור את מדריך הטלוויזיה.

2 - מקש OK

כדי לאשר בחירה או הגדרה. כדי לפתוח את רשימת הערוצים בעת צפייה בטלוויזיה.

3 - חיצים / מקשי ניווט

כדי לנווט למעלה, למטה, שמאלה או ימינה.

4 - אפשרויות

כדי לפתוח את תפריט האפשרויות או לסגור אותו.

5 - (חזרה)

כדי לעבור חזרה לערוץ הקודם שבחרת.
כדי לעבור חזרה לתפריט הקודם.
כדי לעבור חזרה לאפליקציית או לדף האינטרנט הקודם.

6 - עצמת קול / (השתק)

זו למטה או למעלה כדי לכוון את עוצמת הקול. לחץ על אמצע המקש כדי להשתיק את הצליל או להחזיר אותו.

7 - מפתח 123

כדי להפעיל או לכבות את מקשי הפונקציה הנסתרים ולהחליף את המקשים בין סטים שונים של פעולות.

8 - מידע

כדי לפתוח או לסגור את פרטי התוכנית.

9 - מקשי מספרים (מפתחות נסתרים, זמינים לאחר מפתח 123

נלחץ)
לבחירת ערוץ ישירות.

10 - SUBTITLE

כדי לפתוח את הדף "כתוביות"; לחץ לחיצה ארוכה



1 - "המתנה" / "מופעל"; כדי להפעיל את הטלוויזיה או להחזירה ל"המתנה";

2 - VOICE מיקרופון

3 - AMBILIGHT

לבחירת אחד מן הסגנונות של התכונה Ambilight.
* ההגדרה של התכונה Ambilight נועדה עבור דגמים אשר תומכים בתכונת Ambilight בלבד.

4 - (מקורות) PAIR

• כדי לפתוח את התפריט "מקורות"; או לסגור אותו.
• כדי לשייך את השלט הרחוק לטלוויזיה.

5 - "תפריט מהיר" / "תפריט";

כדי לפתוח את "תפריט מהיר"; עם פונקציות טלוויזיה טיפוסיות.

כדי להפעיל את ערוצי טיטאן אפליקציה.

8 - "מקשים מהירים"

לחץ על מקש מהיר כדי להפעיל יישום או הזרמת מדיה באופן ישיר. המקשים המהירים הזמינים משתנים לפי אזור או ארץ.

כדי לפתוח או לסגור טקסט/טלטקסט.

11 - טלוויזיה / יציאה

כדי לחזור לצפייה בטלוויזיה או לעצור יישום טלוויזיה אינטראקטיבי. עם זאת, ייתכן שאפשרויות אלו לא יעבדו עם חלק מהיישומים. ההתנהגות תלויה ביישומי טלוויזיה של צד שלישי. מקש זה יתחלף למקש ספרה 0 לאחר לחיצה על מקש 123.


12 - "בית"

כדי לפתוח את התפריט "בית".

13 - (ערוץ)

זו למטה או למעלה כדי לעבור לערוץ הבא או הקודם ברשימת הערוצים. פתיחת העמוד הבא או הקודם בטקסט/טלטקסט. לחץ על אמצע המקש כדי לפתוח את רשימת הערוצים.

למטה

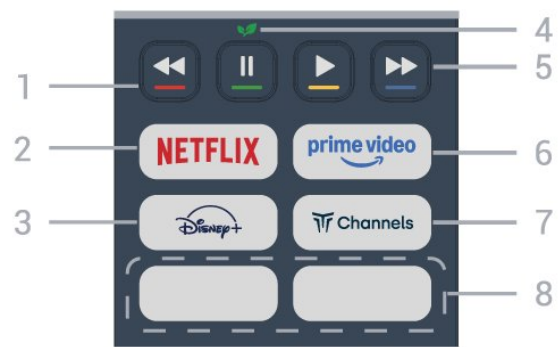

1 - מקשים צבעוניים

בחירה ישירה של אפשרויות. לחץ על מקש כחול כדי לפתוח את "עזרה".

2 - NETFLIX

אם יש לך מינוי ב- Netflix, ניתן ליהנות מ- Netflix בטלוויזיה זו. הטלוויזיה חייבת להיות מחוברת לאינטרנט.

כדי לפתוח את Netflix, לחץ על NETFLIX כדי לפתוח את האפליקציה של Netflix. ניתן לפתוח מיד את Netflix מטלוויזיה במצב המתנה.

www.netflix.com

3 - Disney+

כדי להפעיל את האפליקציה Disney+.

4 - אקו / מקש ירוק

לחץ כדי להפעיל הודעה כתזכורת להיכנס לתפריט הגדרות אקו לחץ לחיצה ארוכה כדי להפעיל ישירות את תפריט הגדרות אקו. לאחר שימוש בלחיצה ארוכה מספר פעמים להפעלת תפריט "הגדרות סביבה", ההודעה לא תוצג עוד.

5 - השמעה (מפתחות נסתרים, זמינים לאחר מפתח 123 נלחץ)

• שחק, להשמעה.
• הפסקה, כדי להשהות את ההשמעה.
• הרצה לאחור, כדי להריץ לאחור.
• הרצה קדימה, ללכת מהר קדימה.

6 - כדי להפעיל את האפליקציה Amazon prime video.

2.3. קישור השלט רחוק לטלוויזיה

שלט רחוק זה משתמש גם ב- Bluetooth ובא גם "א" (אינפרה אדום) כדי לשלוח פקודות לטלוויזיה.

• עבור רוב הפעולות ניתן להשתמש בשלט רחוק באמצעות "א" (אינפרה אדום).

• כדי להשתמש בפעולות בקרה קולית של Alexa, יש לבצע קישור של הטלוויזיה לשלט רחוק.

כשהתחלת בהתקנה הראשונית של הטלוויזיה, זו הציעה לך ללחוץ לחיצה ארוכה על מקש PAIR ואם עשית כך, הקישור בוצע.

הערה:

1 - לאחר שהשלט רחוק נכנס בהצלחה למצב התאמה, חייו ה- LED שמסביב למיקרופון בצד הקדמי של השלט רחוק יתחיל להבהב.

2 - יש לשמור את השלט רחוק בקרבת הטלוויזיה (מרחק של כמטר אחד) במהלך הקישור. כדי לוודא הצלחה.

3 - אם הטלוויזיה לא מפעילה את פעולות הבקרה הקולית של Alexa כאשר אתה לוחץ על Alexa, ההתאמה לא הצליחה.

4 - מומלץ להמתין עד שהטלוויזיה פועלת לגמרי והפעילה את כל תהליכי הרקע לפני הכניסה למצב קישור מכיוון שהודעת הפתיחה המכילה הוראות נוספות עלולה להופיע מאוחר מדי ובכך לפגוע בתהליך הקישור.

קישור או קישור מחדש

אם הקישור לשלט רחוק אבד, ניתן לקשר שוב את הטלוויזיה לשלט רחוק.

ניתן ללחוץ לחיצה ארוכה על המקש SOURCES (PAIR) (בערך שלוש שניות) כדי לבצע התאמה.

לחלופין, עבור אל "בית" < "הגדרות" < "אלחוטי" < "שלט רחוק" < "צימוד שלט רחוק".

עקוב אחר ההוראות שעל-גבי המסך. ולאחר מכן תופיע הודעה שהקישור הצליח.

תוכנת שלט רחוק

< "בית" < "הגדרות" < "אלחוטי" < "אלחוטי

ורשת" < "שלט רחוק" < "פרטי שלט רחוק"

לאחר קישור השלט רחוק, ניתן לבדוק את גרסת התוכנה הנוכחית של השלט רחוק.

< "בית" < "הגדרות" < "אלחוטי" < "אלחוטי

ורשת" < "שלט רחוק" < "עדכן תוכנת שלט רחוק"

חפש עדכוני תוכנה זמינים עבור השלט רחוק.

3.3. חיישן אינפרא-אדום (IR)

הטלוויזיה יכולה לקבל פקודות משלט רחוק המשתמש באינפרא-אדום (IR) לשליחת הפקודות. אם אתה משתמש בשלט רחוק מסוג זה, ודא תמיד שאתה מכוון את השלט אל החיישן האינפרא-אדום שבחזית הטלוויזיה.



⚠ אזהרה

אין להניח עצמים לפני חיישן הא"א של הטלוויזיה, הדבר עלול לחסום את אות הא"א.

5.3. יישום Simple Setup עבור ממיר טלוויזיה

יישום Simple Setup יאפשר למשתמש לשלוט בממיר הטלוויזיה שלו בעזרת השלט רחוק של הטלוויזיה (דרך אינפרא-אדום אל ממיר הטלוויזיה).

הגדרה דרך יישום עבור ממיר הטלוויזיה המחובר

- 1- חבר ממיר טלוויזיה בעזרת כבל HDMI אל הטלוויזיה.
- 2- הפעל את יישום Simple Setup בטלוויזיה
- 3- כבדי להגדיר ממיר טלוויזיה חדש, בחר את המותג ואת הדגם של הממיר.

יישום Simple Setup - בטלוויזיה ישלח מסד נתוני קוד אינפרא-דום של הממיר דרך Bluetooth. הטלוויזיה של רחוק השלט אל

שליטה בממיר טלוויזיה בעזרת שלט רחוק של הטלוויזיה

- 1- כאשר המשתמש בצופה במקור טלוויזיה, השלט רחוק של הטלוויזיה יהיה במצב טלוויזיה וישלח קודי אינפרא-אדום של הטלוויזיה.
- 2- כאשר יישום Simple Setup פועל בטלוויזיה, היא תזהה מתי המשתמש עובר לכניסת HDMI עבור הממיר והשלט רחוק של הטלוויזיה יעבור לשימוש בקודי אינפרא-אדום של הממיר בעת לחיצה על לחצנים.

6.3. ג'ויסטיק - שליטה מקומית

תפריט בסיסי

אם איבדת את השלט הרחוק או אם הסוללות ריקות, תוכל עדיין לבצע כמה פעולות בסיסיות בטלוויזיה. לפתיחת התפריט הבסיסי...



1- כאשר הטלוויזיה מופעלת, לחץ על מקש הג'ויסטיק שבתחתית הטלוויזיה כדי להעלות את התפריט הבסיסי.

4.3. סוללות וניקוי

החלפת סוללות

עיינ במדריך להתחלה מהירה בחבילת המוצר למידע מפורט על הסוללות לשלט רחוק.

אם הטלוויזיה אינה מגיבה ללחיצה על מקשי השלט הרחוק, ייתכן שהסוללות ריקות.

כדי להחליף סוללות, פתח את תא הסוללות שבגב השלט הרחוק.

1- החלק את מכסה תא הסוללות לכיוון המצוין על ידי החץ.

2- החלק את הסוללות הישנות בסוללות חדשות. ודא שהקוטב החיובי (+) והקוטב השלילי (-) של הסוללות מיושרים כראוי.

3- החזר את מכסה תא הסוללות למקומו והחלק אותו חזרה, עד שייסגר בנקישה.

• הסר את הסוללות אם אינך מתעתד להשתמש בשלט הרחוק לפרק זמן ארוך.

• השלך את הסוללות בצורה בטוחה, בהתאם להוראות הנוגעות לתום תקופת השימוש.

• בדוק את מצב סוללות השלט הרחוק באופן קבוע כדי למנוע קורחיה של המגעים.

למידע נוסף, בדוק עזרה < מדריך למשתמש > סוף השימוש.

ניקוי

השלט הרחוק מצופה בציפוי עמיד בפני שריטות.

כדי לנקות את השלט הרחוק, השתמש במטלית לחה. לעולם אל תשתמש בחומרים כגון אלכוהול, כימיקלים או חומרי ניקוי לבית, לניקוי השלט הרחוק.

The diagram illustrates a smart display interface. On the left, a grey rectangular display shows a row of five circular icons at the bottom: a power button (teal), a camera (white), a speaker/volume (white), a settings menu (white), and a magnifying glass (white). A line connects the magnifying glass icon to a circular inset on the right. This inset provides a magnified view of the volume control interface, which includes a teal speaker icon, a volume level indicator showing '60', and three additional icons: a settings menu, a camera, and a magnifying glass.

10


4. הגדרות

התקנה על קיר

הטלויזיה שלך מגיעה גם עם הכנה להרכבת תושבת התקנה על הקיר (נמכרת בנפרד).

גודל התושבת להתקנה על הקיר עשוי להשתנות בהתאם לסוגים השונים של גב מארז הטלויזיה. עיין ב־ **מדריך להתחלה מהירה** " בארזית המוצר כדי לראות איזה גודל מתאים לטלויזיה שברשותך.

בעת רכישת תושבת להתקנה על קיר, היעזר במידה הבאה של התושבת.

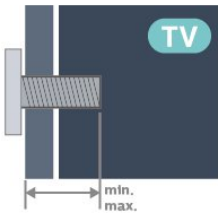

MLED9x0 • 55

M6, x200 300 (מיני: 10 מ, מקסי: 22 מ) " (מ)

MLED9x0 • 65

M6, x300 300 (מיני: 10 מ, מקסי: 22 מ) " (מ)

MLED9x0 • 75

M6, x300 300 (מיני: 10 מ, מקסי: 22 מ) " (מ)

MLED9x0 • 85

M8, x400 600 (מיני: 24 מ, מקסי: 28 מ) " (מ)

זהירות

התקנת הטלויזיה על הקיר מחייבת כישורים מיוחדים ותבוצע אך ורק על ידי עובדים מוסמכים. התקנת הטלויזיה על הקיר חייבת לעמוד בתקני הבטיחות, בהתאם למשקל הטלויזיה. בנוסף יש לקרוא את אמצעי הזהירות לפני מיקום הטלויזיה.

TP Vision Europe B.V - בלתי להתקנה אחריות בכל תישא לא. - אותה או כל התקנה שתגרום לתאונה או לפציעה.

1.4 קריאת הוראות הבטיחות


לפני השימוש בטלויזיה, קרא את הוראות הבטיחות.

כדי לקרוא את ההוראות, בדוק **עזרה** < **מדריך למשתמש** < **בטיחות וטיפול**.

2.4 מיקום הטלויזיה

עצות בנושא הצבה

- הצב את הטלויזיה היכן שהאור אינו משתקף ישירות בתוך המסך.
- עמעם את התאורה בחדר, להשגת האפקט המיטבי של Ambilight.
- המרחק האידיאלי לצפייה בטלויזיה הוא פי 2 עד 5 מגובה המסך שלה. כשאתה יושב, העיניים שלך צריכות להיות בגובה מרכז המסך.
- מרחק מומלץ אל הקיר: A. בעת התקנה על הקיר, מקם את הטלויזיה במרחק שבין 7 ל-10 ס"מ מהקיר.
- B. כאשר הטלויזיה מצוידת במעמד, מקם את הטלויזיה במרחק של 10 עד 20 ס"מ מהקיר בהתאם לגודל המעמד.

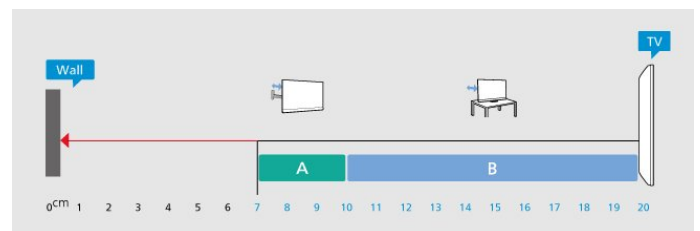

הערה:

יש להרחיק את הטלויזיה ממקורות מייצרי אבק כגון תנורים. מומלץ לנקות את האבק באופן סדיר כדי למנוע את כניסתו לטלויזיה.


מעמד טלויזיה

תוכל למצוא הוראות הרכבה של מעמד הטלויזיה ב־ **מדריך להתחלה מהירה** " שצורף למקלט הטלויזיה. אם איבדת מדריך זה, ניתן להוריד אותו בכתובת www.philips.com/TVsupport. השתמש במספר הדגם של הטלויזיה כדי לחפש ולהוריד את ה־ **מדריך להתחלה מהירה** ".

3.4 הפעל את הטלויזיה

חבר את כבל המתח

- הכנס את כבל החשמל למחבר **POWER** " שבגב הטלויזיה.
- ודא שכבל החשמל מחובר באופן בטיחותי בתוך המחבר.
- ודא שתקע החשמל מחובר לשקע בקיר נגיש בכל עת.
- בעת ניתוק כבל החשמל, משוך תמיד מהתקע – לעולם לא מהכבל.

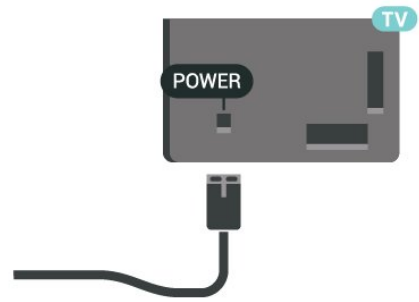

על אף שצריכת חשמל של טלוויזיה זו נמוכה מאוד במצב המתנה, כבה את הטלוויזיה באמצעות מתג ההפעלה /כיבוי כדי לחסוך באנרגיה אם אינך משתמש בטלוויזיה במשך פרק זמן ממושך.

מופעלים או במצב המתנה

לפני הפעלת הטלוויזיה, ודא שכבל החשמל מהרשת מחובר למחבר POWER שבגב מקלט הטלוויזיה.

הפעלה

לחץ על מקש הג'ויסטיק הקטן שבתחתית הטלוויזיה.



מעבר להמתנה

כדי להעביר את הטלוויזיה למצב המתנה, לחץ על  בשלט הרחוק. ניתן גם ללחוץ על מקש הג'ויסטיק הקטן שבתחתית הטלוויזיה.

במצב המתנה, הטלוויזיה עדיין מחוברת לרשת החשמל, אך צורכת כמות קטנה מאוד של חשמל.

כדי לכבות לחלוטין את הטלוויזיה, נתק את תקע החשמל. בעת ניתוק תקע החשמל תמיד יש למשוך בתקע ולא בכבל. יש לוודא שיש תמיד גישה מלאה לתקע החשמל, לכבל החשמל ולשקע שבקיר.

5. חיבורים

1.5. מדריך קישוריות

חבר תמיד את המכשיר לטלוויזיה באמצעות החיבור בעל האיכות הגבוהה ביותר הזמין. כמו כן, השתמש בכבלים באיכות טובה כדי להבטיח העברה טובה של תמונה וצליל.



בעת חיבור של מכשיר, הטלוויזיה מזהה את הסוג שלו ומעניקה לכל אחר מהמכשירים שם מהסוג הנכון. ניתן לשנות את השם של הסוג אם יש צורך. אם נקבע שם סוג נכון למכשיר מסוים, הטלוויזיה תעבור אוטומטית להגדרות הטלוויזיה האידיאליות, ברגע שתפעיל את המכשיר בתפריט "מקורות";

2.5. אנטנה

הכנס את תקע האנטנה ביציבות בתוך שקע ה- "אנטנה"; שעל גב הטלוויזיה.

תוכל לחבר אנטנה פרטית שלך או אנטנה ממערכת חלוקת אנטנות. השתמש במחבר אנטנה מסוג IEC Coax 75 Ohm RF.

השתמש בחיבור אנטנה זה לצורך אותות נכנסים DVB-T ו-DVB-C.

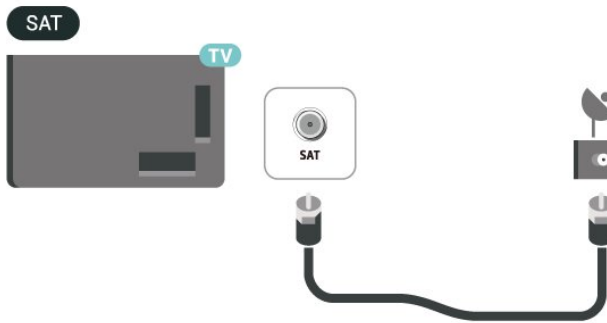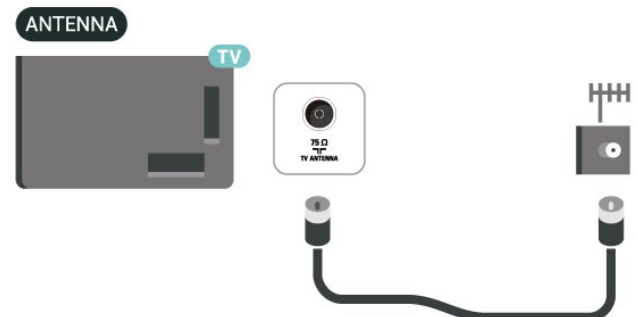


4.5. התקן וידאו

HDMI

לחיבור HDMI יש איכות התמונה והשמע הטובים ביותר.

להבטחת איכות האות הטובה ביותר, יש להשתמש בכבל HDMI עם אישור מהירות גבוהה במיוחד (Ultra High Speed) ואין תשתמש בכבל HDMI באורך שעולה על 5 מטר ואין לחבר מכשירים שתומכים ב-HDR לאחת מיציאות ה-HDMI.

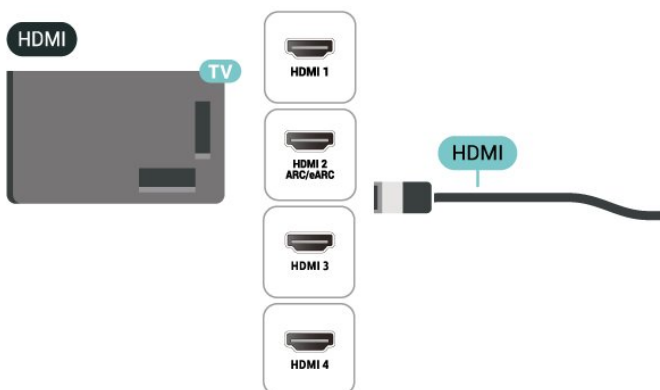

הגנה מפני העתקה

כבל HDMI תומך ב-HDCP (הגנה על תוכן דיגיטלי ברוחב פס גבוה). HDCP הוא אות הגנה מפני העתקה, המונע העתקת תוכן מתקליטור DVD או Blu-ray. נקרא גם DRM (ניהול זכויות דיגיטלי).

5.5. התקן שמע

3.5. לוויין

חבר את מחבר הלוויין מסוג F לחיבור הלוויין SAT שבגב מקלט הטלוויזיה.

HDMI ARC/eARC

רק ל- HDMI 2 בטלוויזיה יש HDMI ARC (ערוץ שמע חוזר).

אם המכשיר, בדרך כלל מערכת קולנוע ביתי (HTS), מצויד גם הוא בחיבור HDMI ARC, חבר אותו לחיבור HDMI כלשהו במקלט טלוויזיה. אם יש לך חיבור HDMI ARC, אינך זקוק לכבל שמע נוסף, שישלח את הצליל של תמונת הטלוויזיה לקולנוע הביתי. החיבור HDMI ARC משלב את שני האותות.


HDMI eARC (ערוץ שמע חוזר משופר) הוא שיפור יחסית ל- ARC שלפניו. הוא מכסה את כל תבניות השמע העדכניות עם קצבי הסיביות הגבוהים עד 192 קילו-הרץ, 24 סיביות, 5.1 ו-7.1 לא דחוס, ושמע לא דחוס ב-32 ערוצים.

הערה: HDMI eARC זמין רק ב- HDMI 2. השתמש בכבל HDMI **למהירות גבוהה במיוחד** עבור eARC. רק התקן eARC אחד זמין בכל רגע נתון.



אוזניות

תוכל לחבר ערכת אוזניות לחיבור  שבצד מקלט הטלוויזיה. החיבור הוא מיני שקע 3.5 מ"מ. תוכל לכוון את עוצמת האוזניות בנפרד.

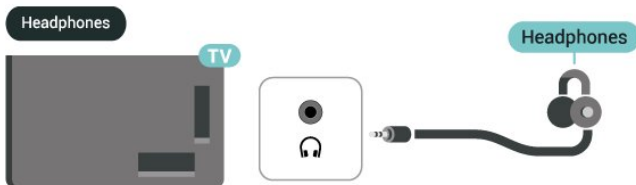

יציאת שמע דיגיטלית - אופטית

"יציאת אודיו - אופטית"; היא חיבור קול באיכות גבוהה.

חיבור אופטי זה יכול לשאת 5.1 ערוצי שמע. אם מכשיר השמע שלך, בדרך כלל מערכת קולנוע ביתי (HTS), מצויד גם הוא בחיבור HDMI ARC, תוכל להשתמש בחיבור זה עם חיבור "אופטית" שמע - אופטית"; שבמערכת הקולנוע הביתי. החיבור "יציאת שמע - אופטי"; ישלח את הצליל מהטלוויזיה אל הקולנוע הביתי.

6.5. התקן נייד

שידור לטלוויזיה

על מנת לשדר תוכן סטרימינג אל הטלוויזיה:

- 1 יש לוודא כי ההתקן הנייד והטלוויזיה נמצאים באותה רשת ה- Wi-Fi.
- 2 הפעל אפליקציה התומכת בהעברה במכשיר הנייד שלך והקש על סמל ההעברה .
- 3 יש לבחור ModelName_TV _ (טלוויזיה על מנת להפעיל בשידור.

Philips TV Smart של יישום

היישום Smart TV של Philips בטלפון החכם או מחשב הלוח הוא החבר החדש של הטלוויזיה שלך. האפליקציה מאפשר לך להחליף תחנות ולכוון את עוצמת הקול - בדיוק כמו שלט רחוק.

הורד כבר היום את היישום Smart TV של Philips מחנות האפליקציות שאתה מעדיף.

היישום Smart TV של Philips זמין עבור iOS ו-Android ללא תשלום.

לחילופין, אתה יכול ללכת **הבית** < הגדרות < "אחרות ורשתות " < קווי או Wi-Fi < קוד QR של אפליקציה מרחוק ולחץ OK; קוד QR יוצג על מסך הטלוויזיה. סרוק את קוד ה-QR באמצעות ההתקן הנייד ופעל בהתאם להנחיות להורדה ולהתקנה של יישום Smart TV של Philips. בעת שימוש באפליקציה, ההתקן הנייד וטלוויזיית Philips צריכים להיות מחוברים לאותה רשת Wi-Fi.

CI+ - חכם כרטיס עם CAM

אודות CI+

מקלט טלוויזיה זה מוכן ל "גישה מותנית CI+";

בעזרת CI+, תוכל לצפות בתוכניות HD מיוחדות, כגון סרטים וספורט, המוצעות על ידי מפעילי שידורי טלוויזיה באזורך, המסדרות בשיטה דיגיטלית. תוכניות אלה מעורבות על-ידי מפעיל הטלוויזיה ופענוח הערוצים מבוצע באמצעות מודול CI. מראש משולם + מפעילי שידורי טלוויזיה, המשדרים בשיטה דיגיטלית, מספקים רכיב CI - מותנית גישה רכיב) זה + CAM) וכרטיס חכם נלווה, כאשר אתה נרשם כמנוי לתוכניות המיוחדות שלהם. תוכניות אלו כוללות רמה גבוהה של הגנה מפני העתקה.

למידע נוסף על תנאים ותניות, פנה למפעיל שידורי טלוויזיה דיגיטליים.



כרטיס חכם

מפעילי שידורי טלוויזיה, המשדרים בשיטה דיגיטלית, מספקים רכיב CI+ זה (רכיב גישה מותנית - CAM) וכרטיס חכם נלווה, כאשר אתה נרשם כמנוי לתוכניות המיוחדות שלהם.

הכנס את הכרטיס החכם אל תוך מודול ה-CAM. עיין בהוראות שקיבלת מהמפעיל.

כדי להכניס את ה-CAM לטלוויזיה...

1. לשיטת ההכנסה הנכונה, הסתכל על ה-CAM. הכנסה לא נכונה עלולה לגרום נזק ל-CAM ולטלוויזיה.
2. כאשר אתה מביט על גב הטלוויזיה והחלק הקדמי של ה-CAM פונה אליך, הכנס את ה-CAM בעדינות אל תוך החרץ ממשק משותף.
3. דחף את ה-CAM פנימה עד כמה שניתן. השאר אותו בתוך החרץ באופן קבוע.

לאחר הפעלת הטלוויזיה, ייתכן שיעברו כמה דקות עד שה-CAM יופעל. אם הוכנס CAM ודמי המינוי שולמו, (שיטות המינוי עשויות להיות שונות), תוכל לצפות בערוצים מעורבלים הנתמכים על ידי הכרטיס החכם CAM.

ה-CAM והכרטיס החכם הם בלעדיים למקלט הטלוויזיה שלך. אם תסיר את ה-CAM, לא תוכל עוד לצפות בערוצים מעורבלים הנתמכים על ידי ה-CAM.

Get Connected



www.philips.to/smartTV

The Philips Smart TV app lets you switch channels and adjust the volume - just like a remote control.

7.5. התקן אחר

5.8. Bluetooth®

למה תזדקק

ניתן לחבר לטלוויזיה זו התקן אלחוטי באמצעות Bluetooth® -
רמקול אלחוטי או אוזניות.

כדי להשמיע את קול הטלוויזיה דרך רמקול אלחוטי, עליך לקשר את
הרמקול האלחוטי עם הטלוויזיה. הטלוויזיה יכולה להשמיע את
הצליל רק ברמקול אחד בכל פעם.

שים לב - סנכרון שמע לווידאו

למערכות רבות של רמקולים עם Bluetooth עיכוב גבוה עיכוב יש
גבוה משמעותו שהשמע מפגר אחרי הווידאו וגורם לחוסר סנכרון.
לפני שאתה רוכש מערכת רמקולים אלחוטית עם Bluetooth®,
בדוק את הדגמים החדשים ביותר וחפש התקן בעל דירוג עיכוב נמוך.
היועץ בסוכן.

קישור התקן

הצב את הרמקול האלחוטי במרחק של 5 מטרים מהטלוויזיה. קרא
את המדריך למשתמש של המכשיר כדי לקבל מידע ספציפי בנושא
הקישור והטווח האלחוטי. ודא שההגדרה של Bluetooth בטלוויזיה
מופעלת.

כאשר רמקול אלחוטי מקושר, ניתן לבחור אותו כדי להשמיע את צליל
הטלוויזיה. כאשר התקן מקושר, אין צורך לקשר אותו שוב אלא אם
הסרת אותו.

כדי להתאים התקן Bluetooth לטלוויזיה:

1 - להפעיל את התקן ה-Bluetooth של בטווח אותו ומקם
הטלוויזיה.

2 - בחר (בית) < > "הגדרות" < > "אלחוטי
ורשתות" < > "ולחץ על (> "ימין") < > " כדי להיכנס
לתפריט.

3 - בחר Bluetooth < > "חפש התקן Bluetooth" < > "
ולחץ על OK.

4 - בחר < > "חפש" < > "ולחץ על OK. פעל על פי ההוראות
שעל המסך. באופן זה, תקשר את המכשיר עם הטלוויזיה והטלוויזיה
תשמור את החיבור. ייתכן שקודם יהיה עליך לבטל קישור של התקן
אם הגעת למקסימים ההתקנים המקושרים.

5 - בחר את סוג ההתקן ולחץ על OK.

6 - לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את
התפריט.

בחר התקן


כדי לבחור התקן אלחוטי:

1 - בחר (בית) < > "הגדרות" < > "אלחוטי
ורשתות" < > "ולחץ על OK.

2 - בחר < > "מכשירי בלוטות' < > "ולחץ OK.

3 - ברשימה, בחר את ההתקן האלחוטי ולחץ על OK.

4 - לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את
התפריט.

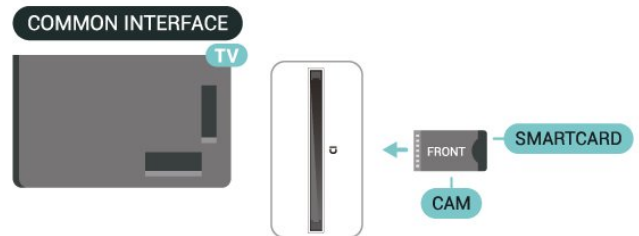

הגדרת סיסמאות וקודי PIN

לגבי מודולי CAM אחדים, עליך להזין קוד PIN כדי לצפות
בערוצים שלו. כאשר אתה מגדיר קוד PIN למודול ה-CAM, אנו
ממליצים שתשתמש באותו קוד שהגדרת לביטול נעילת הטלוויזיה.

כדי להגדיר את קוד ה-PIN עבור ה-CAM...

1. לחץ על < > "מקורות".

2. בחר את הערוץ שעבורו אתה משתמש ב-CAM.


3. לחץ < > "אפשרויות ובחר ממשק משותף".

4. בחר את מפעיל הטלוויזיה של ה-CAM. המסכים הבאים
מתקבלים ממפעיל שידורי הטלוויזיה. עקוב אחר ההוראות שבמסך
כדי לחפש את ההגדרה של קוד ה-PIN.

התקן אחסון USB

באפשרותך לבצע הצגה של תמונות או להפעיל מוזיקה וסרטונים
דרך חיבור דיסק מסוג USB. יש להכניס את דיסק ה-USB באחד
מחיבורי ה-USB הקיימים בטלוויזיה בזמן שהיא פועלת.

הטלוויזיה מזהה את כונן ההבזק ופותחת רשימה המציגה את תוכנו.
אם רשימת התוכן אינה מופיעה אוטומטית, לחץ על < > "
מקורות ובחר USB.

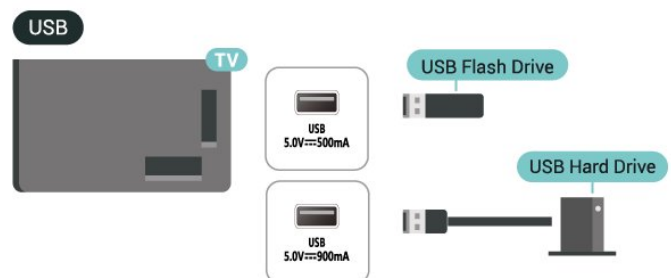

למידע נוסף על צפייה או השמעת תוכן מכונן הבזק מסוג USB,
בדוק < > "מדריך למשתמש < > "תמונות, סרטונים ומוזיקה".

הסר התקן

9.5. מחשב

תוכל לחבר את המחשב לטלוויזיה באמצעות " " כבל HDMI למהירות גבוהה במיוחד " ; ולהשתמש בטלוויזיה כמסך PC.

* הערה למשתמשים שבמכשיר שלהם מותקן כרטיס מסך של Nvidia:
אם מתבצע חיבור של המחשב לטלוויזיה באמצעות כבל HDMI ,
הכרטיס של Nvidia עשוי לשדר באופן אוטומטי וידאו עם קצב
רענון משתנה (VRR) אל הטלוויזיה כשהיא ברזולוציה של HDMI
Ultra HD ובמצב **אוטומטי** או **אופטימלי** (Auto Game 144Hz Pro).
הקפד תמיד לכבות את התכונה VRR בכרטיס הגרפי לפני
שאתה מחליף את הגדרת HDMI Ultra HD של הטלוויזיה למצב
"**אופטימלי**" או "**רגיל**"; בחירת מצב
"**אופטימלי**" או "**רגיל**" בממשק
המשתמש של הטלוויזיה תכבה את התמיכה ב-VRR בטלוויזיה.

* לתשומת לבם של משתמשים בברטיס מסך מסוג AMD:
יש לוודא כי ההגדרות הן "AMD Radeon Graphics"; בברטיס גרפי משמשות עבור
ביצועים נאותים בעת ביצוע חיבור של מחשב אל הטלוויזיה דרך כבל
HDMI.

- סטודיו בפורמט 4:4:RGB פיקסל (מוגבל) יוגדר בכרטיס גרפי מחשב אם נעשה שימוש בפורמט RGB פיקסל ופלט הווידאו של הכרטיס הגרפי הוא 4096 2160 x פיקסלים או 3840 x 2160 פיקסלים.

- 4:4:RGB פורמט פיקסל PC סטנדרטי (RGB מלא) יוגדר בכרטיס הגרפי של המחשב אם נעשה שימוש בפורמט RGB פיקסל ופלט הווידאו של הכרטיס הגרפי הוא 2560 1440 x פיקסלים 120 הרץ.

ניתן לחבר או לנתק התקן Bluetooth להסיר גם ניתן. אלחוטי.
התקן Bluetooth התקן תסיר אם. אלחוטי Bluetooth קישור,
ההתקן יבוטל.

בדי להסיר או לנתק התקן אלחוטי:

1-בחר א (בית) < "הגדרות" < "א

2-בחר Bluetooth < "הסרת התקן Bluetooth";
לחץ על OK.

3-ברשימה, בחר את ההתקן האלחוטי ולחץ על OK.

4- בחר לנתק או בטל התאמה ולחץ OK.

5-בתר OK ולחץ על OK לאישור.

6- לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

שיור קל של Philips

שייך קל של Philips היא שיטת שיוך שפותחה במיוחד עבור אוזניות Bluetooth של Philips. אתה יכול ללחוץ על כפתור ולהתחיל מיד להתאים את אוזניות Philips לטלויזיה של Philips.

בדי להתאים אוזניות קלות של Philips לטלוויזיה:

1-הכנס את אוזניות ה-Ealy-Pair של Philips למצב התאמה, והצב אותן במרחק של 5 מטרים מהטלוויזיה.

2- לחץ לחיצה ארוכה על **—** מקש כחול (כ-3 שניות) להתאמה של
אוזניות Philips Easy-Pair לסלולר.

3-לאחר תחילת ההתאמה, הטלויזיה תחפש אוזניות קלות לזוגת של Philips: זה ייקח כמה שניות.

4-לאחר השלמת ההתאמה, יופיע מסך הודעה כדי לידע ולציין את מצב הסוללה של האוזניות שלך.

לתשומת לבכם, רק אוזניות Philips בעלות תכונת שייך קל יתמכו בתכונת השייך הקל. דגמי אוזניות ה- Bluetooth של®
Philips שתומכים בתכונת השייך הקל של Philips הם:

TAA6709

TAA6219

TAH8506

TAH4209

TAT2149

TAK4206

TAH6509

TAH5209

TAT2139

TAT3509

אם תכונת השייך הקל אינה זמינה עבור אוזניות ה- Bluetooth® שברשותך, אפשר לעבור אל **⬆ (בית) < הגדרות < אלחוטי ורשתות < Bluetooth** כדי לבצע שייך ידני בין האוזניות לטלויזיה.

6. החלף מקור

1.6. רשימת מקורות

- כדי לפתוח את התפריט "מקורות", לחץ על  **מקורות**.
 - כדי לעבור להתקן מחובר, בחר את ההתקן באמצעות מקשי **החצים/הניווט** ולחץ על OK.
 - כדי להציג את המידע הטכני של המכשיר המחובר שבו אתה צופה, לחץ על **OPTIONS** ו**בחר מידע על המכשיר**.
 - כדי לסגור את תפריט המקור מבלי לעבור למכשיר, לחץ על  **מקורות** שוב.
-

2.6. החלף את שם ההתקן

- ⚠ (בית) "הגדרות" < "הגדרות**
- כלליות" < "ערוך מקורות**
- קלט" < "מקור"**
- **1** בחר את אחד מסמלי ההתקנים, השם הקבוע מראש מופיע בשדה להקלדה, ובחר.
 - **2** בחר **שנה שם** כדי לפתוח מקלדת על המסך.
 - **3** השתמש במקשי הניווט כדי לבחור תווים.
 - **4** בחר "**סגור**" בסיום העריכה.

7. ערוצים

1.7. אודות ערוצים והחלף ערוצים

צפייה בערוצי טלוויזיה

• לחץ על **טלוויזיה** / **יציאה**. הטלוויזיה מתכוונת אל ערוץ הטלוויזיה שבו צפית לאחרונה.
• לחץ

על **▲ (בית) < "טלוויזיה" < "**

;ערוצים" ולחץ OK.

• לחץ על **⏮** או **⏭** - כדי להחליף ערוצים.

• אם ידוע לך מספר הערוץ, הקלד את המספר באמצעות מקשי

הספרות. לאחר הזנת המספר, לחץ על OK כדי להחליף ערוץ.

• למעבר חזרה לערוץ הקודם, לחץ על **⏮ "חזרה"**.

מעבר לערוץ ברשימת ערוצים

• תוך כדי צפייה בטלוויזיה, לחץ על OK כדי לפתוח את רשימת הערוצים.

• רשימת הערוצים יכולה להכיל מספר דפים עם ערוצים. כדי להציג את הדף הבא או הקודם, לחץ על **⏮** או **⏭**.

• כדי לסגור את רשימת הערוצים מבלי להחליף ערוצים, לחץ על

⏮ "חזרה" או **טלוויזיה** / **יציאה**.

סמלי הערוצים

לאחר ביצוע **"עדכון ערוצים אוטומטי"** של רשימת הערוצים, תחנות חדשות שנמצאו יסומנו ב **★** (כוכבית).

אם תנעל ערוץ, הוא יסומן ב **Ⓜ** (מנעול).

ערוצי רדיו

אם זמין שידור דיגיטלי, תחנות רדיו דיגיטליות יותקנו במהלך ההתקנה. עבור לערוץ רדיו כפי שהייתה עובר לערוץ טלוויזיה.

טלוויזיה זו יכולה לקבל DVB בתקן טלוויזיה דיגיטלית. ייתכן והטלוויזיה לא תפעל כהלכה עם מפעילים מסוימים של טלוויזיה דיגיטלית שאינם תואים לתקן באופן מלא.

2.7. התקנת ערוצים

אנטנה וכבלים

חיפוש ידני של ערוצים והגדרות ערוצים

חפש ערוצים

עדכון ערוצים

▲ (הבית) < הגדרות < ערוצים < התקנת אנטנה / כבלים < חפש ערוצים

1 - **בחר עדכון ערוצים דיגיטליים** להוסיף רק ערוצים דיגיטליים חדשים.

2 - לחץ על OK לחיפוש ערוצים. זה עשוי לקחת מספר דקות.

התקנה מחדש מהירה

▲ (הבית) < הגדרות < ערוצים < התקנת אנטנה / כבלים < חפש ערוצים

1 - **בחר התקנה מהירה מחדש או התקנה מחדש של הערוץ** (אם הגדרת המדינה היא בריטניה) כדי להתקין שוב את כל הערוצים עם הגדרות ברירת המחדל.

2 - לחץ על OK לחיפוש ערוצים. זה עשוי לקחת מספר דקות.

התקנה מחדש מתקדמת של ערוצים

▲ (הבית) < הגדרות < ערוצים < התקנת אנטנה / כבלים < חפש ערוצים

1 - **בחר התקנה מחדש מתקדמת של ערוצים או הגדרת אפליקציה** Freely (אם הגדרת המדינה היא בריטניה) כדי לבצע התקנה מחדש מלאה שתעביר אותך בכל שלב.

2 - לחץ על OK לחיפוש ערוצים. זה עשוי לקחת מספר דקות.

* הערה: אם הגדרת המדינה היא בריטניה, בלבד **התקנת אנטנה** זמין.

הגדרות ערוץ

▲ (בית) < הגדרות < ערוצים < אנטנה / גהתקנה מסוגלת < חפש ערוצים < התקנה מחדש של ערוץ מתקדם

1 - **בחר התקנה מחדש של ערוץ מתקדם** כדי לבצע התקנה מחדש מלאה שתעביר אותך בכל שלב.

2

-בחר **"אנטנה"** (DVB-T) או **"כבלים"** (DVB-C), ובחר פריט אחד שאתה רוצה להתקין מחדש.

3 -בחר **"ערוצים דיגיטליים**

ואנלוגיים", **"רק ערוצים דיגיטליים"**;

או **"רק ערוצים אנלוגיים"**.

4 -בחר **"הגדרות"** ולחץ על OK.

5 - לחץ על **⏮** או **⏭** כדי לאפס או על **⏮**

"בוצע"; לאחר סיום ההגדרות.

* הערה: תמיכה בערוצים אנלוגיים אינה זמינה עבור מדינות שהשלימו כיבוי אנלוגי.

"סריקת תדרים"

בחר את שיטת חיפוש הערוצים.

• **"מהירה"**; בחר את השיטה המהירה יותר והשתמש בהגדרות שנקבעו מראש שבהן משתמשים רוב ספקי הכבלים בארץ שלך.

• **מלא**: אם התוצאה תהיה שלא הותקנו כלל ערוצים או אם כמה

ערוצים חסרים, תוכל לבחור בשיטה **"מלאה"**.

החיפוש וההתקנה של ערוצים בשיטה זו ייקחו יותר זמן.

• **מתקדם**: אם קיבלת ערך ספציפי ל **"תדר רשת"**; לצורך חיפוש ערוצים, בחר **"מתקדם"**.

"אורך תדר"

הטלוויזיה מחפשת ערוצים בדילוגים של 8 MHz.

אם התוצאה היא שלא מותקנים ערוצים או שחסרים ערוצים, ניתן

לחפש בצעדים קטנים יותר של 1 MHz. החיפוש וההתקנה של

ערוצים בצעדים של 1 מגה-הרץ ייקחו יותר זמן.

"מצב תדר רשת"

הזאת לאחר כל עדכון של ערוץ, תוכל לנטרל את האפשרות הזאת.

דיגיטלי: בדיקת קליטה

⚡ (בית) < הגדרות < ערוצים < אנטנה / גהתקנה מסוגלת < דיגיטלי: מבחן קליטה

מוצג התדר הדיגיטלי של ערוץ זה. אם הקליטה ירודה, תוכל לשנות את מיקום האנטנה. כדי לבדוק שוב את איכות האות של תדר זה, בחר "חפש" ולחץ על OK. כדי להזין בעצמך תדר דיגיטלי ספציפי, השתמש במקשי השלט רחוק. לחלופין, יש לבחור את התדר, להציב את החצים על מספר באמצעות < וכן > ולאחר מכן לשנות את המספר באמצעות ^ וכן v. כדי לבדוק את התדר, בחר "חפש" ולחץ על OK.

אנלוגי: התקנה ידנית

⚡ (בית) < הגדרות < ערוצים < אנטנה / גהתקנה מסוגלת < אנלוגי: התקנה ידנית

ניתן להתקין ערוצי טלוויזיה אנלוגיים באופן ידני - ערוץ אחרי ערוץ. • מערכת. כדי להגדיר את מערכת הטלוויזיה, בחר מערכת.

• "חפש ערוץ"

כדי למצוא ערוץ, בחר "חפש ערוץ" ולחץ על OK. תוכל להזין דר בעצמך על-מנת למצוא ערוץ, או לאפשר לטלוויזיה חפש ערוץ. לחץ על OK, בחר "חיפוש" ולחץ על OK כדי לחפש ערוץ באופן אוטומטי. הערוץ שנמצא יוצג במסך ואם הקליטה לא טובה, נסה ללחוץ שוב על "חיפוש". אם ברצונך לאחסן את הערוץ, בחר "בוצע" ולחץ על OK.

• "כיוון עדין"

כדי לבצע כוונת עדין לערוץ, בחר "כיוון עדין" ולחץ על OK. ניתן לבצע כיוון עדין של הערוץ באמצעות ^ או v. אם תרצה לאחסן את הערוץ שנמצא, בחר "בוצע" ולחץ על OK.

• "אחסן"

תוכל לשמור את הערוץ תחת מספר הערוץ הנוכחי או תחת מספר ערוץ חדש. בחר "אחסן" ולחץ על OK. מספר הערוץ יוצג לזמן קצר.

תוכל לחזור על שלבים אלה עד שתמצא את כל ערוצי הטלוויזיה האנלוגיים הזמינים.

אם אתה מתכוון להשתמש בשיטה

המהירה "מהירה" "ב- "סקירת

תדרים" כדי לחפש ערוצים, בחר "אוטומטי". הטלוויזיה תשתמש באחד מתדרי הרשת המוגדרים מראש (או HC-ערוץ התביתות) כפי שעושים רוב ספקי הכבלים בארץ. אם קיבלת ערך ספציפי לתדר רשת לצורך חיפוש ערוצים, בחר "ידני".

"תדר רשת"

כאשר "מצב תדר רשת" מוגדר "ידני", ניתן להזין כאן את תדר הרשת שקיבלת מספק הכבלים. כדי להזין את ערך קצב הסימנים, השתמש במקשי הספרות.

"מזהה רשת"

הזן את מזהה הרשת שניתן על-ידי ספק הכבלים.

"מצב קצב סימנים"

אם ספק הכבלים לא נתן לך ערך ספציפי של "קצב סימנים" להתקנת ערוצי טלוויזיה, השאר את ההגדרה של "מצב קצב סימנים" על "אוטומטי". אם קיבלת ערך קצב סימנים ספציפי, בחר "ידני".

"קצב סימנים"

כאשר "מצב קצב סימנים" מוגדר "ידני", ניתן להזין כאן את ערך קצב הסימנים באמצעות מקשי הספרות.

"ללא תשלום / מעורבל"

אם יש לך מינוי לשירותי טלוויזיה בתשלום ו-CAM מודול גישה מותנית, בחר "ללא תשלום ומעורבלים". אם אין לך מינוי לשירות או לערוצים של טלוויזיה בתשלום, תוכל לבחור "ערוצים ללא תשלום בלבד".

חיפוש ערוצים באופן אוטומטי

⚡ (בית) < הגדרות < ערוצים < אנטנה / גהתקנה מסוגלת < עדכון ערוץ אוטומטי

אם אתה קולט ערוצים דיגיטליים, תוכל להגדיר את הטלוויזיה לעדכן אוטומטית את הרשימה עם ערוצים חדשים. לחלופין, תוכל להתחיל עדכון ערוצים בעצמך.

עדכון ערוצים אוטומטי

פעם ביום, בשעה 06:00, הטלוויזיה מעדכנת את הערוצים ושומרת ערוצים חדשים. ערוצים חדשים יאוחסנו ברשימה "כל הערוצים" אבל גם ברשימה "ערוצים חדשים". ערוצים ריקים יוסרו. אם נמצאו ערוצים חדשים או אם עודכנו או הוסרו ערוצים, תופיע הודעה לאחר הפעלת הטלוויזיה. על הטלוויזיה להיות במצב המתנה כדי לעדכן ערוצים באופן אוטומטי.

עדכון ערוצים אוטומטי

⚡ (בית) < הגדרות < ערוצים < אנטנה / גהתקנה מסוגלת < הודעת עדכון ערוץ

אם נמצאו ערוצים חדשים או אם עודכנו או הוסרו ערוצים, תופיע הודעה לאחר הפעלת הטלוויזיה. כדי למנוע את הופעת ההודעה

חיפוש לוויין והגדרות לוויין

▲ (בית) < הגדרות < ערוצים < התקנת לוויין < חפש לוויין

התקנה מחדש של כל הערוצים

▲ (בית) < הגדרות < ערוצים < התקנת לוויין < חפש לוויין < התקן מחדש ערוצים

- בחר את קבוצת הערוצים שברצונך להתקין.
- מפעילי הלוויינים יכולים להציע חבילות ערוצים המאחדות ערוצים ללא תשלום (פתוחים) ובמגוון המתאים למדינה. לוויינים אחדים מציעים חבילות למנויים - אוסף של ערוצים בתשלום.

"סוג חיבור ";

בחר את מספר הלוויינים שאתה רוצה להתקין. הטלוויזיה תגדיר את סוג החיבור המתאים באופן אוטומטי.

- "עד 4 לוויינים "; - ניתן להתקין עד 4 לוויינים (4 LNBs) בטלוויזיה זו. בחר כבר בתחילת ההתקנה את המספר המדויק של לוויינים שברצונך להתקין. זה יאיץ את ההתקנה.
- Unicable - ניתן להשתמש במערכת Unicable לחיבור צלחת הלוויין לטלוויזיה. בתחילת ההתקנה, באפשרותך לבחור Unicable ללוויין אחד או לשני לוויינים.

הגדרות LNB

במדינות מסוימות ניתן לכוונן את ההגדרות עבור משדר-משיב (טרנספונדר) ביתי וכל LNB. יש להשתמש בהגדרות אלה או לשנות אותם רק כאשר התקנה רגילה נכשלת. אם יש לך ציוד לוויינים לא סטנדרטי, ניתן להשתמש בהגדרות אלה לעקיפה של ההגדרות הסטנדרטיות. חלק מהספקים עשויים לתת לך מספר ערכי טרנספונדר או LNB שניתן להזין כאן.

"אוניברסלי או מעגלי "; - הסוג הכללי של ה-LNB, לרוב ניתן לבחור סוג זה עבור ה-LNB.

• תדר LO / נמוך / תדר LO גבוה - תדרי המתנד המקומי מוגדרים לערכים סטנדרטיים. שנה את הערכים רק במקרה של ציוד מיוחד, המצריך ערכים שונים.

• צליל של 22 - kHz כברירת מחדל "צליל "; מוגדר להיות "אוטומטי ";.

• הספק - LNB כברירת מחדל, "הספק " LNB "; מוגדר להיות "אוטומטי ";.

חיפוש ערוצים באופן אוטומטי

▲ (בית) < הגדרות < ערוצים < התקנת לוויין < עדכון ערוץ אוטומטי

אם אתה קולט ערוצים דיגיטליים, תוכל להגדיר את הטלוויזיה לעדכן אוטומטית את הרשימה עם ערוצים חדשים.

לחלופין, תוכל להתחיל עדכון ערוצים בעצמך.

עדכון ערוצים אוטומטי

פעם ביום, בשעה 06:00, הטלוויזיה מעדכנת את הערוצים ושומרת ערוצים חדשים. ערוצים חדשים יאוחדו ברשימה " "; כל הערוצים " אבל גם ברשימה " "; ערוצים חדשים ";. ערוצים ריקים יוסרו.

אם נמצאו ערוצים חדשים או אם עודכנו או הוסרו ערוצים, תופיע הודעה לאחר הפעלת הטלוויזיה. על הטלוויזיה להיות במצב המתנה כדי לעדכן ערוצים באופן אוטומטי.

* זמין רק כאשר "רשימת ערוצי לוויין "; מוגדרת ל- "מחבילה שמורה ";

עדכון ערוצים אוטומטי

▲ (בית) < הגדרות < ערוצים < התקנת לוויין < הודעת עדכון ערוץ

אם נמצאו ערוצים חדשים או אם עודכנו או הוסרו ערוצים, תופיע הודעה לאחר הפעלת הטלוויזיה. כדי למנוע את הופעת ההודעה הזאת לאחר כל עדכון של ערוץ, תוכל לנטרל את האפשרות הזאת.

אפשרות לעדכון אוטומטי

▲ (בית) < הגדרות < ערוצים < התקנת לוויין < אפשרות עדכון אוטומטי

בטל בחירה של לוויין אם אינך רוצה עדכון אוטומטי.

* זמין רק כאשר "רשימת ערוצי לוויין "; מוגדרת ל- "מחבילה שמורה ";

התקנה ידנית

▲ (בית) < הגדרות < ערוצים < התקנת לוויין < התקנה ידנית

התקן אתה לוויין באופן ידני.

- LNB - בחר את מגביר האות (LNB) שאליו תרצה להוסיף ערוצים חדשים.
- קוטביות - בחר הקוטביות הרצויה.
- מצב קצב סימנים - בחר "דינמי "; כדי להזין קצב סימנים.
- תדר - הזן את התדר של המשדר-משיב (טרנספונדר).
- חפש - חפש משדר-משיב (טרנספונדר).

רכיבי CAM של הלוויין

אם אתה משתמש ברכיב CAM " "; רכיב גישה מותנית "; עם כרטיס חכם) כדי לצפות בערוצי לוויין, אנו ממליצים לבצע את ההתקנה כאשר רכיב ה-CAM מוכנס כבר אל תוך הטלוויזיה.

מרבית רכיבי ה-CAM משמשים לפענוח ערוצים.

רכיבי CAM (CI + 1.3 עם פרופיל מפעיל) יכולים להתקין בעצמם, בטלוויזיה שלך, את כל ערוצי הלוויין. רכיב ה-CAM יציע לך להתקין את הלוויין /ים שלו ואת הערוצים. רכיבי CAM אלא לא רק מתקינים ומפענחים את הערוצים, אלא מטפלים בעדכוני ערוצים באופן קבוע.

עותק רשימת ערוצים

מבוא

" עותק רשימת ערוצים " או " עותק רשימת לוויינים " ;< " לוויינים " ;< נועדו לסוחרים ולמשתמשים מקצועיים.

באמצעות " עותק רשימת ערוצים " / " ;< " עותק רשימת לוויינים " ;< , תוכל להעתיק ערוצים המותקנים במקלט טלוויזיה אחד אל מקלט טלוויזיה Philips אחר, מאותה סדרה. תוכל לטעון רשימת ערוצים מוגדרת מראש וכך תמנע את בזבז הזמן בחיפוש ערוצים.

תנאים

- שני מקלטי הטלוויזיה הם מאותו טווח של שנות ייצור.
- שני המקלטים כוללים אותו סוג של חומרה. בדוק את סוג החומרה בלוח הסוג של הטלוויזיה, הממוקם בגב המקלט.
- בשני מקלטי הטלוויזיה מותקנות גרסאות תוכנה תואמות.
- השתמש בכונן הבזק USB בקיבולת 1 גיגה-בייט לפחות.

העתקת רשימת ערוצים, בדיקת גרסה של רשימת ערוצים

העתקת רשימת ערוצים לכונן הבזק USB

להעתקת רשימת ערוצים...

- 1 הפעל את הטלוויזיה. יש צורך שערוצים יהיו מותקנים בטלוויזיה.
- 2 יש לחבר כונן הבזק USB את יציאת USB.
- 3 בחר " (בית) " < " הגדרות " ;< " ערוצים " < " עותק רשימת ערוצים " ;< " או " עותק רשימת לוויינים " ;< ולחץ על OK.
- 4 בחר " העתק ל-USB " ;< ולחץ על OK.
- 5 בבסיס ההעתקה, שלוף את התקן הזיכרון USB.

כעת תוכל לטעון את רשימת הערוצים המועתקת לטלוויזיית פיליפס אחרת.

בדיקה של גרסת רשימת ערוצים

- " (בית) " < " הגדרות " ;< " ערוצים " < " עותק רשימת ערוצים " ;< " או " עותק רשימת לוויינים " ;< " גרסה קיימת " ;<

העלאה של רשימת ערוצים

טעינה לטלוויזיות שערוציהן לא הותקנו

תצטרך לבצע את הטעינה של רשימת הערוצים בצורה שונה, בהתאם למצב הטלוויזיה, כלומר אם היא מותקנת כבר או לא.

טעינה לטלוויזיה שלא הותקנה עדיין

- 1 חבר את שקע החשמל כדי להתחיל בהתקנה ובחר שפה ומדינה. תוכל לדלג על שלב חיפוש הערוצים. סיים את ההתקנה.
- 2 חבר את התקן הזיכרון USB שבו רשימת הערוצים מהטלוויזיה הקודמת.
- 3 כדי להתחיל את ההעלאה של רשימת הערוצים, בחר " (בית) " < " הגדרות " ;< " ערוצים " < " עותק רשימת

ערוצים " ;< או " עותק רשימת לוויינים " ;< " העתק לטלוויזיה " ;< ולחץ על OK. הזן קוד PIN במקרה הצורך.
4 - הטלוויזיה תיידע אותך אם רשימת הערוצים הועתקה בהצלחה. שלוף את התקן הזיכרון USB.

טעינה לטלוויזיות שערוציהן הותקנו

תצטרך לבצע את הטעינה של רשימת הערוצים בצורה שונה, בהתאם למצב הטלוויזיה, כלומר אם היא מותקנת כבר או לא.

טעינה לטלוויזיה שהותקנה כבר

- 1 חבר את התקן הזיכרון USB שבו רשימת הערוצים מהטלוויזיה הקודמת.
- 2 כדי להתחיל את ההעלאה של רשימת הערוצים, בחר " (בית) " < " הגדרות " ;< " ערוצים " < " עותק רשימת ערוצים " ;< " או " עותק רשימת לוויינים " ;< " העתק לטלוויזיה " ;< ולחץ על OK. הזן קוד PIN במקרה הצורך.
- 3 הטלוויזיה תיידע אותך אם רשימת הערוצים הועתקה בהצלחה. שלוף את התקן הזיכרון USB.

* הערה: המדינה של הטלוויזיה תשתנה לזו של המקור (USB) לאחר השלמת השיבוט.

התקנת ערוץ אינטרנט

חפש ועדכן ערוצי אינטרנט

חיפוש ערוצי אינטרנט*

" (הבית) " < " הגדרות " < " ערוצים " < " התקנת ערוץ אינטרנט " < חפש ערוצים

- 1 בחר חפש ערוצים ולחץ OK.
- 2 בחר עדכון ערוצים דיגיטליים להוסיף רק ערוצים דיגיטליים חדשים.
- בחר התקנה מחדש מהירה של הערוץ כדי להתקין שוב את כל הערוצים עם הגדרות ברירת המחדל.
- בחר התקנה מחדש מתקדמת של ערוצים כדי לבצע התקנה מחדש מלאה שתעביר אותך בכל שלב.
- 3 לחץ על OK לחיפוש ערוצים. זה עשוי לקחת מספר דקות.

עדכון ערוץ אוטומטי עבור ערוצי אינטרנט

" (הבית) " < " הגדרות " < " ערוצים " < " ערוץ אינטרנט התקנה " < עדכון ערוץ אוטומטי

הפעל כדי להגדיר את הטלוויזיה לעדכן אוטומטית את ערוצי האינטרנט.

עדכון ערוצים אוטומטי

פעם ביום, בשעה 06:00, הטלוויזיה מעדכנת את הערוצים ושומרת ערוצים חדשים. ערוצים חדשים יאוחדו ברשימה " ;< כל הערוצים " ;< אבל גם ברשימה " ;< ערוצים חדשים " ;< . ערוצים ריקים יוסרו.
אם נמצאו ערוצים חדשים או אם עודכנו או הוסרו ערוצים, תופיע הודעה לאחר הפעלת הטלוויזיה. על הטלוויזיה להיות במצב המתנה כדי לעדכן ערוצים באופן אוטומטי.

* הערה: ערוצי אינטרנט זמינים רק כשהגדרת המדינה היא בריטניה.

אפליקציה Freely

אפליקציית Freely

Freely app היא אפליקציית טלוויזיה שמסופקת על ידי Everyone TV למשתמשים בבריטניה. קהלי בריטניה יכולים להזרים ערוצי טלוויזיה חיים לצד תוכן לפי דרישה בחינם דרך הטלוויזיה, מה שמסיר את הצורך באנטנה.

אתה צריך חיבור לאינטרנט ומקבל את תנאי השימוש של Philips, את מדיניות הפרטיות ואת תנאי השימוש של Smart TV כדי להתקין את אפליקציית Freely. אתה יכול להתקין את האפליקציה באמצעות מסך היישומים או באמצעות **חפש אנטנה** אפשרות ב-**הגדרות** תפריט.

אם לא ניתן להוריד או להתקין את אפליקציית Freely, תוכל לנסות להוריד שוב מאוחר יותר. אם הבעיה נמשכת, אנא צור קשר עם Everyone TV.

לאחר שהאפליקציה Freely הותקנה בהצלחה, העבר את המקור ל**צפו באנטנה** ליהנות מתכונות.

לאחר התקנת האפליקציה Freely, יש כמה תכונות שיושפעו.

- בחירת הערוצים, **מדריך טלוויזיה**, מידע הערוצים מוחלף בממשק המשתמש של האפליקציה.
- שינוי שמות ושיבוט של ערוצי אנטנה יושבתו.

* הערה: אפליקציית Freely זמינה רק כאשר הגדרת המדינה היא בריטניה.

יישומי מפעיל

HD+ OpApp

OpApp +HD

OpApp +HD מבית יישום הוא * HD מגרמניה משתמשים עבור + שמאפשר להפעיל ממיר וירטואלי על הטלוויזיה. היישום כולל את היישומים והתכונות שכדי לגשת אליהם בעבר היה צורך בממיר.

נדרש חיבור לאינטרנט ולאשר את תנאי השימוש של Philips, את מדיניות הפרטיות ואת תנאי השימוש של Smart TV כדי להתקין את OpApp +HD. תוכל להתקין את היישום באמצעות "מסך היישומים" או האפשרות "**חפש לוויינים**" בתפריט "**הגדרות**".

אם לא ניתן להוריד או להתקין את OpApp +HD, תוכל לנסות להוריד אותו שוב מאוחר יותר. אם הבעיה ממשיכה, צור קשר עם +.HD

לאחר התקנת OpApp +HD בהצלחה, תוכל להתחיל את תקופת החינם. העבר את המקור ל- "**צפה בלוויין**" לאחר ההתקנה. אם השתמשת בעבר במודול CAM עבור HD, תוכל + להסיר אותו כעת. אם יובנס CICAM לטלוויזיה, הוא לא ישמש לפענוח ערבול האות כאשר אתה צופה בערוץ לוויין.

לאחר התקנת OpApp +HD, תכונות מסוימות יושפעו מכך.

- רשימת המועדפים זמינה רק באנטנה / כבלים.
- בחירת הערוץ, **מדריך הטלוויזיה**, מידע על הערוץ מוחלפים על ידי

ממשק המשתמש של OpApp
• שינוי שמות של ערוצי לוויין ושכפול יושבתו.

* הערה: OpApp +HD זמין רק עבור מנוי HD הגדרת וכאשר + הארץ היא "&גרמניה";.

אפשרויות ערוץ

פתיחת אפשרויות

תוך כדי צפייה בערוץ, באפשרותך להגדיר כמה אפשרויות.

בהתאם לסוג הערוץ שאתה צופה בו או בהתאם להגדרות הטלוויזיה שהגדרת, כמה אפשרויות פתוחות לפניך.

לפתיחת תפריט האפשרויות...

1- תוך כדי צפייה בערוץ, לחץ על OPTIONS.

2- לחץ על OPTIONS שוב כדי לסגור.

מידע על התוכנית

בחר "**מידע על תוכניות**" כדי להציג את המידע אודות התוכנית שבה אתה צופה.

כדי להעלות את הפרטים של התוכנית שנבחרה...

1- התכוונן לערוץ.

2- לחץ על INFO כדי לפתוח מידע על התוכנית או לסגור אותו.

3- לחלופין, לחץ על OPTIONS, בחר "**מידע על**

תוכניות" ולחץ על OK כדי לפתוח את המידע על התוכנית.

4- לחץ על < "**חזרה**" כדי לסגור את המידע על תוכניות.

כתוביות

כדי להפעיל כתוביות, לחץ על **אפשרויות** ובחר **כתוביות**.

ניתן להחליף בין "**הפעלת**

כתוביות" או "**כיבוי כתוביות**". לחלופין,

ניתן לבחור "**אוטומטי**".

אוטומטי

אם מידע על השפה הוא חלק מהשידור הדיגיטלי והתוכנית המשודרת לא בשפה שלך (הדפה המוגדרת בטלוויזיה), הטלוויזיה יכולה באופן אוטומטי להציג כתוביות באחת משפות הכתוביות המועדפות. אחת משפות הכתוביות האלה צריכה להיות חלק מהשידור.

ניתן לבחור את שפת הכתוביות המועדפת ב- "**שפת**

הכתוביות".

שפת כתוביות

אם אף אחת מהשפות המועדפות של כתוביות אינה זמינה, תוכל לבחור שפת כתוביות אחרת אם זמינה. אם אין שפות כתוביות זמינות, לא ניתן לבחור אפשרות זו.

אם אף אחת משפות השמע המועדפות אינה זמינה, תוכל לבחור שפת שמע אחרת אם היא זמינה. אם אין שפות שמע זמינות, לא ניתן לבחור אפשרות זו.

EDual I-II

אפשרות זאת זמינה אם אות אודיו כולל שתי שפות שמע, אך לגבי שפה אחת, או לגבי שתיהן, אין ציון שפה.

ממשק משותף

אם תוכן מיוחד ששולם מראש זמין מ-CAM, אפשר להגדיר את הגדרות הספק לפי אפשרות זאת.

מונו/סטריאו

ניתן להעביר את הצליל של ערוץ אנלוגי למונו או לסטריאו.

כדי לעבור למונו או לסטריאו...

התכוון לערוץ אנלוגי.

1 לחץ על **אפשרויות**, בחר **מונו/סטריאו** ולחץ > (ימינה).

2 בחר < **מונו** > או < **סטריאו** > ולחץ OK.

3 לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

פרטי הערוץ

בחר < **פרטי הערוץ** > כדי להציג פרטים טכניים של הערוץ.

כדי להציג את פרטי הערוץ שנבחר...

1 התכוון לערוץ.

2 לחץ על OPTIONS, בחר < **פרטי הערוץ** > ולחץ OK כדי לפתוח את פרטי הערוץ.

3 לחץ על **אפשרויות** שוב או לחץ < **בחזרה** כדי לסגור את פרטי הערוץ.

זה בערוץ HbbTV

אן תרצה למנוע גישה לעמודי HbbTV בערוץ מסוים, תוכל לחסום את עמודי ה-HbbTV באותו ערוץ בלבד.

1 עבור לערוץ שאת עמודי ה-HbbTV שלו תרצה לחסום.

2 לחץ על **אפשרויות** ובחר HbbTV **בערוץ זה** ולחץ > (ימינה).

3 בחר < **כבוי** > ולחץ על OK.

4 לחץ על < (שמאל) די לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על < **חזרה** > כדי לסגור את התפריט.

כדי לחסום את HbbTV בטלוויזיה לחלוטין:

1 לחץ על < **הגדרות** >

< **ערוצים** > < **הגדרות**

< HbbTV < **כבוי** >

גישה אוניברסלית

זמין רק כאשר < **גישה אוניברסלית** > במצב < **מופעל** >.

1 לחץ על < **הגדרות** > < **גישה**

< **אוניברסלית** > < **גישה**

< **אוניברסלית** > < **מופעל** >.

כדי לקרוא מידע נוסף, בדוק **עזרה** < **מדריך למשתמש** < **הגדרות גישה אוניברסלית**.

TV Broadband Broadcast Hybrid - HbbTV הגדרות

1 לחץ על < **הגדרות** >

< **ערוצים** > < **הגדרות**

< HbbTV < HbbTV

אם ערוץ טלוויזיה מציע שירותי HbbTV, ראשית עליך להפעיל את HbbTV בהגדרות הטלוויזיה כדי לגשת את שירותים מתקדמים אלה, למשל וידאו לפי דרישה ושירותי טלוויזיה בשידור חוזר.

1 לחץ על < **הגדרות** >

< **ערוצים** > < **הגדרות**

< HbbTV < **מעקב** < HbbTV

הפעל או כבה את המעקב אחרי התנהגות גלישה של HbbTV. כיבוי יודיע לשירותי HbbTV לא לעקוב אחר התנהגות הגלישה.

1 לחץ על < **הגדרות** >

< **ערוצים** > < **הגדרות**

< HbbTV < **קובצי cookie** של HbbTV

הפעל או כבה את האחסון של קובצי cookie של צד שלישי, נתוני אתר ומטמון, משירותי HbbTV.

1 לחץ על < **הגדרות** >

< **ערוצים** > < **הגדרות**

< HbbTV < **איפוס מזהה התקן** < HbbTV

תוכל לאפס את מזהה ההתקן הייחודי של הטלוויזיה שלך. ייווצר מזהה חדש.

1 לחץ על < **הגדרות** >

< **ערוצים** > < **הגדרות** < HbbTV

< **מחק את רשימת היישומים המורשים** >

מאפשר לך לנקות את רשימת יישומי HbbTV שאישרת להפעלה בטלוויזיה.

⚙️ (בית) < "הגדרות";

< "ערוצים"; < "פרופיל מפעיל CAM";

בסיום התקנת פרופיל CAM, בחר כדי להפעיל או להשבית הודעת מוקפצות של ממשק פרופיל מפעיל CAM.

⚙️ (בית) < "הגדרות";

< "ערוצים"; < "שם פרופיל CAM";

כאשר < "פרופיל מפעיל CAM"; מופעל, בחר כדי להציג את שם הפרופיל של כרטיס CAM הנוכחי המחובר.

⚙️ (הבית) < הגדרות < ערוצים < ממשק CAM

בחר USB כדי להפעיל את USB CAM, ולאחר מכן PCMCIA CAM יושבת בחר PCMCIA כדי להפעיל את PCMCIA CAM, ולאחר מכן USB CAM יושבת

3.7. רשימת הערוצים

פתיחת רשימת הערוצים

לפתיחת רשימת הערוצים הנוכחית...

- 1- לחץ על **טלויזיה / יציאה**, כדי לעבור לטלויזיה.
- 2- לחץ על OK כדי לפתוח את רשימת הערוצים אם < "שירות אינטראקטיבי"; לא זמין, או לחץ על < "רשימת הערוצים"; כדי לפתוח את רשימת הערוצים.
- 3- לחץ על **אפשרויות** < **בחר רשימת ערוצים**.
- 4- בחר ערוץ אחד שבו אתה רוצה לצפת.
- 5- לחץ על < "חזרה"; כדי לסגור את רשימת הערוצים.

הערוצים המוצגים ברשימה < "כל הערוצים"; מבוססים על ז'אנר*. לדוגמה: < "פרימיום"; < "; חדשות פרימיום"; < "; פרימיום מקומי"; < "; ילדים"; < "; ספורט"; < "; וכו'. הז'אנר < "פרימיום"; הוא ערוצים משודרים מובילים בעלי נתח שוק מעל 3%.

* הערה: פונקציית התצוגה לפי ז'אנר חלה רק על גרמניה.

אפשרויות רשימת הערוצים

פתח את התפריט "אפשרויות"

כדי לפתוח את תפריט האפשרויות של רשימת הערוצים:

- לחץ על **טלויזיה / יציאה**, כדי לעבור לטלויזיה.
- לחץ על < "רשימת הערוצים"; כדי לפתוח את

רשימת הערוצים.

• לחץ על **אפשרויות**, ובחר אחת מהאפשרויות.

• לחץ על < "חזרה"; כדי לסגור את רשימת הערוצים.

החלף את שם הערוץ

- 1- לחץ על **טלויזיה / יציאה**, כדי לעבור לטלויזיה.
- 2- לחץ על < "רשימת הערוצים"; כדי לפתוח את רשימת הערוצים.
- 3- בחר ערוץ אחד שאתה רוצה להחליף את שמו.
- 4- לחץ על **אפשרויות** < **שנה את שם הערוץ**, ולחץ OK כדי לפתוח את המקלדת על המסך.
- 5- השתמש במקשי הניווט כדי לבחור תווים.
- 6- בחר < "הזן"; בסיום העריכה.
- 7- לחץ על < "חזרה"; כדי לסגור את רשימת הערוצים.

בחירת מסנן ערוצים

- 1- לחץ על **טלויזיה / יציאה**, כדי לעבור לטלויזיה.
- 2- לחץ על < "רשימת הערוצים"; כדי לפתוח את רשימת הערוצים.
- 3- לחץ על **אפשרויות** < **דיגיטלי / אנלוגי, חינוך / מקושקש**.
- 4- בחר את אחד משילובי הערוצים המופיעים ברשימת הערוצים.

יצירת רשימת ערוצים מועדפים או עריכה שלה

טלויזיה / יציאה < OK < **אפשרויות** < **צור רשימת מועדפים**

בחר ערוץ, ולאחר מכן לחץ על OK כדי להוסיף רשימת ערוצים מועדפים, לסיום, לחץ על < "בוצע";.

טלויזיה / יציאה < OK < **אפשרויות** < **ערוץ מועדפים**

בחר ערוץ, ולאחר מכן לחץ על OK כדי להוסיף לרשימת ערוצים מועדפים או להסיר ממנה, לסיום, לחץ על < "בוצע";.

בחירת טווח ערוצים

טלויזיה / יציאה < OK < **אפשרויות** < **בחר טווח ערוצים**

בחר מתוך טווח ערוצים שברשימת הערוצים. לחץ על OK כדי לסמן את תחילתו של הטווח, ולאחר מכן לחץ על OK שנית על מנת לסיים את בחירתו של הטווח. הערוצים אשר נבחרו יסומנו כ'מועדפים'.

בחירת רשימת ערוצים

טלויזיה / יציאה < OK < **אפשרויות** < **בחר רשימת ערוצים**

בחר אחת מרשימות הערוצים שממוינות לפי סוגי ערוצים שונים.

חפש ערוצים

טלויזיה / יציאה < OK < **אפשרויות** < **חפש בערוץ**

ניתן לחפש ערוץ ברשימה ארוכה של ערוצים. החיפוש יחזיר את שם הערוץ התואם כאשר התוצאה מסודרת לפי סדר האלף-בית.

- 1- לחץ על **טלויזיה / יציאה**, כדי לעבור לטלויזיה.
- 2- לחץ על < "רשימת הערוצים"; כדי לפתוח את

רשימת הערוצים.

- 3 לחץ על **אפשרויות** < **חפש בערוץ**, ולחץ OK כדי לפתוח את המקלדת על המסך.

- 4 השתמש במקשי הניווט כדי לבחור תו, ולאחר מכן לחץ על OK.

- 5 בחר < **הזן** >; בסיום ההזנה.

- 6 לחץ על < **חזרה** >; כדי לסגור את רשימת הערוצים.

נעילת ערוץ או ביטול נעילת ערוץ

טלוויזיה / יציאה < OK < **אפשרויות** < **נעל ערוץ**, בטל את נעילת הערוץ

כדי למנוע מילדים לצפות בערוץ מסוים, תוכל לנעול אותו. כדי לצפות בערוץ נעול, עליך להזין תחילה את קוד PIN בן 4 ספרות < **נעילת ילדים** >; לא ניתן לחסום תוכניות ממכשירים שחוברו לטלוויזיה.

לערוץ הנעול יהיה **🔒** ליד הלוגו של הערוץ.

הסרת רשימת מועדפים

טלוויזיה / יציאה < OK < **אפשרויות** < **הסר את רשימת המועדפים**

כדי להסיר את רשימת המועדפים הקיימת, בחר < **כן** >;.

4.7. ערוצים מועדפים

על אודות ערוצים מועדפים

ניתן ליצור רשימת ערוצים מועדפים המכילה רק את הערוצים שבהם אתה רוצה לצפות. כאשר רשימת הערוצים < **מועדפת** >; בחרה, כשתחליף ערוצים תראה רק את הערוצים המועדפים שלך.

יצירה של רשימת ערוצים מועדפים

1- תוך כדי צפייה בערוץ טלוויזיה, לחץ על < **רשימת הערוצים** >; כדי לפתוח את רשימת הערוצים.

2- בחר את הערוץ ולחץ על < **סמן מועדפים** >; כדי לסמן כמועדף.

3- הערוץ שנבחר יסומן ב- **♥**.

4- כדי לסגור, לחץ על < **חזרה** >; הערוצים יתווספו לרשימה < **מועדפים** >;.

הסרת ערוץ מרשימת המועדפים

כדי להסיר ערוץ מרשימת המועדפים, בחר את הערוץ באמצעות **♥**, ולאחר מכן לחץ שוב על < **בטל סימון מועדף** >; כדי לבטל את הסימון כמועדף.

שינוי סדר ערוצים

תוכל לסדר מחדש - לשנות את המיקום - של הערוצים < **רשימת הערוצים המועדפים** >; (זמין רק בארצות מסוימות).

1- בזמן צפייה בערוץ טלוויזיה, לחץ על OK < **אפשרויות** < **בחר רשימת ערוצים**.

2- בחר **אנטנה מועדפת**, **כבלים מועדפים** או **הלוויין המועדף**, ולחץ **אפשרויות**.

3- בחר < **סדר מחדש את הערוצים** >;, בחר את הערוץ שאתה רוצה לסדר, ולחץ על OK.

4- לחץ על < **לחצני ניווט** >; כדי להעביר את הערוץ המסומן למיקום אחר ולחץ על OK.

5- לסיום, לחץ על < **בוצע** >;.

* ניתן לחפש ערוץ לוויין רק בדגמי טלוויזיה xxPxSxxxx.

רשימת מועדפים במדריך הטלוויזיה

ניתן לקשר את < **מדריך טלוויזיה** >; < **ל** >; רשימת המועדפים < **שלך** >;.

1- בזמן צפייה בערוץ טלוויזיה, לחץ על OK < **אפשרויות** < **בחר רשימת ערוצים**.

2- בחר < **מועדף אנטנה** >; < **מועדף** >;.

3- **כבלים** >; או < **מועדף לוויין** >;, ולחץ על OK.

3- לחץ על **מדריך טלוויזיה** כדי לפתוח אותו.

במדריך הטלוויזיה, תוכל לראות רשימה של תוכניות טלוויזיה שוטפות או מתוכננות בערוצים המועדפים שלך. שלושת הערוצים הנפוצים ביותר מרשימת ברירת המחדל של שירות השידורים יצורפו לסוף רשימת הערוצים המועדפים שלך כדי שתוכל לבדוק אותם. עליך להוסיף ערוצים אלה לרשימת המועדפים שלך כדי לאפשר את פעולתה (ראה < **מדריך טלוויזיה** >; פרק).

בכל דף של < **מדריך טלוויזיה** >; ישנה רשת < **הידעת** >; ברשימת הערוצים המועדפים שלך. הערוץ < **הידעת** >; מספק טיפים שימושיים לאופן שהשימוש בטלוויזיה.

5.7. טקסט / טלטקסט

כתוביות מטקסט

אם תתכוון לערוץ אנלוגי, תצטרך להפוך ידנית את הכתוביות לזמינות לגבי כל ערוץ בנפרד.

1- לחץ על **OPTIONS** במהלך צפייה בערוצי הטלוויזיה, בחר < **טלטקסט** >; כדי לפתוח טקסט / טלטקסט.

2- הזן את מספר העמוד של הכתוביות, בדרך כלל **888**.

3- להקיש < **חזרה** >; על מנת לצאת מעמוד הטקסט.

אם בחרת < **מופעל** >; בתפריט < **כתוביות** >; בשעה שאתה צופה בערוץ אנלוגי זה, הכתוביות יוצגו, אם הן זמינות.

כדי לדעת אם ערוץ הוא אנלוגי או דיגיטלי, עבור לערוץ ולחץ על

הגדרת תצורת הטקסט

שפת הטקסט

תחנות טלוויזיה אחדות, המשדרות בשיטה דיגיטלית, מציעות טקסט בכמה שפות.

בחר שפת טלטקסט מועדפת

▲ (בית) < " הגדרות " < " אזור
ושפה " < " שפה " < " טקסט
ראשי " " , " טקסט משני " ;

טקסט 2.5

אם הוא זמין, טקסט 2.5 מציע יותר צבעים וגרפיקה טובה יותר. האפשרות 'טקסט 2.5' מופעלת כברירת מחדל של הגדרות היצרן. כדי להשבית את האפשרות 'טקסט 2.5'...

1 - לחץ על TEXT או לחץ על OPTIONS, ולאחר מכן בחר " טלטקסט " .

2 - עם טקסט /טלטקסט פתוח על המסך, לחץ אפשרויות.

3 - לבחור טקסט 2.5 < כיבוי על מנת להשבית טקסט 2.5.

6.7. ערוצי הזרמה

ערוצי הזרמה הם ערוצי טלוויזיה חינוכיים לצפייה הנתמכים על-ידי פרסומות. כאשר הטלוויזיה מחוברת לאינטרנט, וערוצי הזרמה זמינים באזור שלך, הטלוויזיה יכולה להוסיף באופן אוטומטי את ערוצי ההזרמה למדריך הטלוויזיה שלך בחינם. ערוצים אלה יכולים להיות זמינים לך בלחיצת כפתור בכל עת שתראה.

צפייה בערוצי הזרמה

הטלוויזיה צריכה להיות מחוברת אל הרשת הביתית עם חיבור לרשת האינטרנט. יהיה עליך לאשר את תנאי השימוש ואת מדיניות הפרטיות של ערוצי ההזרמה.

כדי להתקין ערוצי הזרמה ולצפות בהם:

1 - לחץ על הלחצן SOURCES בשלט הרחוק כדי לפתוח את התפריט " מקורות " .

2 - בחר **נהירה*** כדי לעבור למקור ערוצי הסטרימינג.

3 - עקוב אחר ההוראות על המסך כדי לאשר את תנאי השימוש ואת מדיניות הפרטיות.

4 - הטלוויזיה תתקין את ערוצי ההזרמה הזמינים באזור שלך, המתן עד לסיום ההתקנה.

5 - כעת תוכל לצפות בערוצי ההזרמה בטלוויזיה שלך.

ערוצי הזרמה כוללים רשימת ערוצים, פרטי ערוץ /תוכנית, מדריך טלוויזיה, נעילת ערוץ /תוכנית ואפשרויות ערוץ, בדיוק כמו ערוצי אנטנה, כבלים ולוויין.

* הערה: ה **נהירה** הערוץ אינו זמין כאשר הגדרת המדינה היא בריטניה.

יש לשנות את הגדרות הפרטיות של פרסום

ערוצי הזרמה ללא תשלום מקבלים תמיכה מהפרסומות. תוכל

דפי טקסט

אם השלט רחוק כולל את המקש TEXT, אפשר ללחוץ על TEXT כדי לפתוח טקסט /טלטקסט במהלך הצפייה בערוצי הטלוויזיה. לסגירת הטקסט, לחץ שוב על מקש TEXT.

אם השלט רחוק לא כולל מקש TEXT, לחץ על OPTIONS במהלך הצפייה בערוצי הטלוויזיה, בחר " טלטקסט " כדי לפתוח טקסט /טלטקסט.

בחירת עמוד טקסט

בחירת עמוד ...

1 - הזן את מספר העמוד בעזרת מקשי הספרות.

2 - השתמש במקשי החצים לצורך ניווט.

3 - לחץ על מקש צבעוני כדי לבחור נושא מקודד בצבע, בתחתית המסך.

עמודי טקסט משניים

מספר של עמוד טקסט יכול להכיל כמה עמודי משנה. מספרי עמודי המשנה מופיעים על פס, צמוד למספר העמוד הראשי. כדי לבחור דף משנה, לחץ על < או >.

T.O.P. עמודי טקסט

תחנות שידור אחדות המציעות T.O.P. טקסט.

כדי לפתוח T.O.P. עמודי טקסט בתוך " טקסט " , לחץ על OPTIONS ובחר " סקירה כללית של T.O.P. " ;

* ניתן להגיע לטלטקסט רק כאשר הערוצים מותקנים ישירות בטינור הפנימי של הטלוויזיה והמכשיר במצב טלוויזיה. אם נעשה שימוש בממיר, הטלטקסט לא יהיה זמין בטלוויזיה. במקרה כזה ניתן להשתמש בטלטקסט של הממיר.

אפשרויות טקסט

במצב טקסט /טלטקסט, יש ללחוץ על אפשרויות כדי לבחור את האפשרויות הבאות...

• " הקפא / בטל הקפא של דף " ;
כדי להפסיק את הסיבוב האוטומטי של דפי משנה.

• " מסך כפול / מסך מלא " ;
הצגת ערוץ טלוויזיה וטקסט זה לצד זה.

• " סקירה כללית של T.O.P. " ;
כדי לפתוח T.O.P. טקסט.

• " הגדלה " / " תצוגה רגילה " ;
כדי להגדיל את דף הטקסט לקריאה נוחה.

• " חשיפה " ;
חשיפת מידע נסתר בעמוד.

• " מעבר בין דפי משנה " ;
כדי לעבור בין עמודי משנה כאשר הם זמינים.

• " שפה " ;

החלפת קבוצת התווים שנעשה בהם שימוש לצורך תצוגה נכונה.

• " טקסט 2.5 " ;

הפעלת " טקסט 2.5 " ; לקבלת צבעים רבים יותר וגרפיקה טובה יותר.

לשנות את הגדרות פרטיות הפרסום כדי להפעיל או להשבית פרסומות רלוונטיות.

על מנת לשנות את הגדרות הפרטיות של ערוצי הזרמה או לצפות בתנאי השימוש של ערוצי הזרמה, יש לעבור אל **▲ (הבית) <** **ההגדרות < ההגדרות הכלליות < ההגדרות הפרטיות** ובחר בהגדרות מטה.

מרכז העדפות פרטיות: הגדר והצג גדרות פרטיות על פי העדפותיך.
מזהה הפרסום: הצגת מזהה פרסום נוכחי אשר מזהה את הטלויזיה על מנת לאפשר פרסומת רלוונטית עבורך. ללחוץ OK כדי לאפס את מזהה הפרסום למספר אקראי חדש.

מעקב אחר מודעות מוגבל: כאשר מופעלת האפשרות " מעקב פרסומות מוגבל "; הפרסומות עלולות להיות פחות רלוונטיות לך. הדבר לא ישפיע על מספר המודעות המוצג. לחץ על OK כדי להפעיל או להשבית מעקב פרסומות מוגבל.

8. מדריך טלוויזיה

שנה יום

אם המידע שבמדריך הטלוויזיה מגיע משירות השידורים, לחץ על "ערוץ למעלה"; כדי לראות את לוח הזמנים של אחד מהימים הבאים. לחץ על "ערוץ למטה"; כדי לחזור אל היום הקודם.

לחלופין, ניתן ללחוץ אפשרויות ובחר יום שינוי.

חפש לפי סוגה

אם המידע זמין, תוכל לחפש תוכניות מתוכננות לפי סוגה, כגון סרטים, ספורט וכד'.

לחיפוש תוכניות לפי ז'אנר, לחץ על אפשרויות ובחר חפש לפי ז'אנר.

בחר ז'אנר ולחץ OK. תופיע רשימה של תוכניות שנמצאו.

1.8. למה תזדקק

במדריך הטלוויזיה, תוכל לראות רשימה של תוכניות טלוויזיה שוטפות או מתוכננות בערוצים שלך. יוצגו ערוצים אנלוגיים ודיגיטליים, או דיגיטליים בלבד, בהתאם למקור המידע (הנתונים) במדריך הטלוויזיה. לא כל הערוצים מציעים מידע על מדריך הטלוויזיה.

הטלוויזיה יכולה לאסוף מידע מ- "לוח השידורים"; עבור הערוצים שמותקנים בטלוויזיה (למשל הערוצים שבהם אתה צופה באמצעות "צפה בטלוויזיה"). מקלט הטלוויזיה אינו יכול לאסוף את המידע מ- "מדריך הטלוויזיה"; לגבי ערוצים שנצפים באמצעות מקלט דיגיטלי.

2.8. שימוש במדריך הטלוויזיה

פתיחת מדריך הטלוויזיה

לפתיחת מדריך הטלוויזיה, לחץ על מדריך טלוויזיה.

לחץ על מדריך טלוויזיה שוב לסגור.

בפעם הראשונה שאתה פותח את מדריך התוכניות, מקלט הטלוויזיה יסרוק את כל הערוצים לאיתור מידע על התוכניות. זה עשוי לקחת כמה דקות. נתוני לוח השידורים מאוחסנים בטלוויזיה.

מעבר לתוכנית

מעבר לתוכנית

- ממדריך הטלוויזיה, תוכל לעבור לתוכנית שוטפת.
- כדי לבחור תוכנית, השתמש במקשי החצים כדי להזיז את שם התוכנית.
- נווט ימינה כדי לראות תוכניות המתוכננות במהלך היום.
- כדי לעבור לתוכנית (ערוץ), בחר את התוכנית ולחץ על OK.

הצגת פרטי התוכנית

כדי לקרוא את הפרטים של התוכנית שנבחרה, לחץ על מידע.

עדכן את לוח השידורים

תוכל לעדכן את לוח השידורים כדי לקבל מידע עדכני על תוכניות.

לעדכון מדריך הטלוויזיה, לחץ על אפשרויות ובחר עדכן את מדריך הטלוויזיה. ייתכן שיחלפו מספר דקות עד להשלמת העדכון.

9. סרטונים, תמונות או

מוזיקה

1.9. מחיבור USB

תוכל להציג תמונות או להקרין סרטים ולהשמיע מוזיקה מכונן הבזק מסוג USB או מכונן קשיח USB.

כאשר הטלוויזיה מופעלת, חבר כונן הבזק USB או כונן קשיח USB לאחת מכניסות ה-USB.

לחץ על **מקורות**, ולאחר מכן בחר USB, אתה יכול לעיין בקבצים שלך במבנה התיקיות שארגנת בכונן הקשיח USB.

2.9. ממחשב או מכונן אחסון ברשת (NAS)

באפשרותך להציג תמונות, להשמיע מוזיקה או להקרין סרטונים ממחשב ברשת הביתית שלך או מכונן NAS (אחסון ברשת).

הטלוויזיה והמחשב או ה-NAS חייבים להיות מחוברים אל אותה רשת ביתית. עליך להתקין תוכנת שרת מדיה במחשב שלך או ב-NAS שלך. שרת המדיה שלך צריך להיות מוגדר לשיתוף הקבצים שלך עם הטלוויזיה. הטלוויזיה מציגה את הקבצים ואת התיקיות כפי שאורגנו על ידי שרת המדיה או כפי שהם מובנים במחשב שלך או בכונן ה-NAS.

הטלוויזיה אינה תומכת בכתוביות בהזעזע וידאו ממחשב או NAS.

אם שרת המדיה תומך בחיפוש קבצים, יהיה זמין שדה חיפוש.

כדי לעיין בקבצים במחשב ולהפעיל אותם...

- 1. ללחוץ **מקורות**, בחר **רשת** ולחץ OK.
- 2. לאחר חיבור התקן, הפריט **התקן רשת** יוחלף בשם ההתקן המחובר.
- 3. ניתן לעיין בקבצים ולהפעיל אותם.
- 4. להפסקת הפעלת סרטונים, תמונות ומוזיקה, לחץ על **יציאה**.

3.9. תצלומים

הצגת תמונות

- 1. ללחוץ **מקורות**, בחר **יו אס בי** ולחץ OK.
- 2. בחר **כונן הבזק USB** וזא בחר את התקן ה-USB הדרוש.
- 3. בחר אחת מהתמונות ולחץ על OK כדי להציג את התמונה שנבחרה.
- כדי להציג תמונות, בחר **תמונות**; בשורת התפריטים, בחר תמונה ממוזערת ולחץ על OK.
- הצג את קבצי התמונות באמצעות תפריט הבקרה:

סרגל בקרת השמעה, **א** (קפוז לתמונה הקודמת בתיקייה), **א** (קפוז לתמונה הבאה בתיקייה), **▶** (התחל הפעלת מצגת), **||** (השהה את ההשמעה).

• לחץ על הסמלים בנגן כדי:
- התחל מצגת

- סובב את התמונה

- ערבב: הפעל את הקבצים שלך בסדר אקראי

- חזור על: מנגן את כל התמונות בתיקייה זו פעם אחת או ברציפות

- הגדר את מהירות הצגת השקופיות

- עצור את המוזיקה המתנגנת ברקע.

אפשרויות תמונה

בעת גלישה בקבצי תמונות, לחץ על **אפשרויות** כדי לקבל אפשרויות נוספות.

הצגת שקופיות

אם יש כמה תמונות באותה תיקיה, בחר כדי להתחיל הצגת שקופיות של כל התמונות בתיקייה זו.

סוג

עיין בתמונות שלך לפי תאריך, ציר זמן או שם קובץ.

רשימה " &/" **תמונות ממוזערות** ":
הצג תמונות בתצוגת שימה או תמונות ממוזערות.

לערבב

הצג את התמונות בסדר עוקב, או באקראי.

לחזור על

הצג את התמונות שוב ושוב או פעם אחת בלבד.

הפסק מוזיקה ":
הפסק את המוזיקה אן מתבצעת הפעלת מוזיקה.

מהירות הצגת שקופיות

הגדר את מהירות הצגת השקופיות.

מעברי הצגת שקופיות

הגדר את המעבר מתמונה אחת לאחרת.

מידע

הצג מידע על קובץ תמונה.

במהלך הצפייה בקובץ התמונות, לחץ על **אפשרויות** כדי לקבל אפשרות נוספת.

מידע

הצג מידע על קובץ תמונה.

4.9. סרטונים

הצגת תמונות

- 1. ללחוץ **מקורות**, בחר **יו אס בי** ולחץ OK.
- 2. בחר **כונן הבזק USB** וזא בחר את התקן ה-USB הדרוש.
- 3. בחר אחת מהתמונות ולחץ על OK כדי להציג את התמונה שנבחרה.
- כדי להציג תמונות, בחר **תמונות**; בשורת התפריטים, בחר תמונה ממוזערת ולחץ על OK.
- הצג את קבצי התמונות באמצעות תפריט הבקרה:

בחר **סרטונים**, ובחר את שם הקובץ ולחץ על OK.

- להשהיית הסרטון, לחץ על OK. לחץ שוב על OK כדי להמשיך.
- כדי להחזיר אחורה או להריץ מהר קדימה, לחץ על « או על ».
- לחץ כמה פעמים על המקשים כדי להאיץ פי 2, פי 4, פי 8, פי 16 ופי 32.

- כדי לעבור לסרטון הבא בתיקייה, לחץ על OK כדי להשהות ובחר ► במסך ולחץ על OK.
- כדי לעבור חזרה לתיקייה, לחץ על « בחזרה.

פתיחת תיקיית וידאו

- 1. לחץ ► **מקורות**, בחר **יו אס בי** ולחץ OK.
- 2. בחר " **כונן הבזק** " USB; ואז בחר את התקן ה-USB הדרוש.
- 3. בחר " **וידאו** "; ובחר אחד מתוך וידאו, ניתן ללחוץ על OK כי להפעיל את הווידאו שנבחר.
- בחר סרטון ולחץ **מידע** כדי להציג מידע על הקובץ.
- הפעל קובץ וידאו באמצעות תפריט הבקרה:
- סרגל התקדמות, סרגל בקרת השמעה, (קפוז לסרטון הקודם בתיקייה), ► (קפוז לסרטון הבא בתיקייה), ► (השמעה), ◀ (הריצה אחורה), ►► (מהר קדימה), ◀◀ (השהה את ההשמעה).
- לחץ על הסמלים בנגן כדי:
- הפעל סרטון אחד / כל
- כותרת משנה: הפעל, כיבוי או מופעל כתוביות במהלך השתקה.
- שפת כתוביות: בחר שפת כתוביות
- בחר את ערכת התווים אם כתובית חיצונית זמינה.
- שפת שמע: בחר שפת שמע
- ערבב: הפעל את הקבצים שלך בסדר אקראי
- חזור על: מנגן את כל הסרטונים בתיקייה זו פעם אחת או ברציפות

אפשרויות וידאו

בעת גלישה בקבצי וידאו, לחץ על **אפשרויות** כדי לקבל אפשרויות נוספות.

שחק הכל

הפעל את כל הקבצים בתיקייה.

" **רשימה** " / " **תמונות ממוזערות** ";
הצג קובצי סרטונים בתצוגת רשימה או תמונות ממוזערות.

" **ערבוב כבוי** " , " **ערבוב פועל** ";
הפעל את הסרטונים לפי הסדר או באופן אקראי.

חזור, השמע פעם אחת

הפעל סרטונים שוב ושוב או פעם אחת.

מידע

הצג מידע על קובץ וידאו.

במהלך הפעלת הווידאו, לחץ על **אפשרויות** כדי לקבל אפשרויות נוספות.

" **הגדרות כתוביות** ";
הגדר את " גודל גופן " , " צבע כתוביות " , " מיקום כתוביות " ; " היסט סנכרון זמן " ;

אם האפשרויות זמינות.

מידע

הצג מידע על קובץ וידאו.

5.9. מוזיקה

השמעת מוזיקה

פתח תיקיית מוזיקה

- 1. לחץ ► **מקורות**, בחר **יו אס בי** ולחץ OK.
- 2. בחר " **התקן הבזק** " USB; ולחץ על > (ימין) כדי לבחור את התקן ה-USB הדרוש.
- 3. בחר " **מוזיקה** "; ובחר אחד מתוך מוזיקה, ניתן ללחוץ על OK כדי להשמיע את המוזיקה שנבחרה.
- בחר מוזיקה ולחץ על **מידע** כדי להציג מידע על הקובץ.
- הפעל קובץ מוזיקה באמצעות תפריט הבקרה:
- סרגל התקדמות, סרגל בקרת השמעה, ► (קפוז למוזיקה הבאה בתיקייה), ►► (מהר קדימה), ◀ (הריצה אחורה), ◀◀ (השהה את ההשמעה).
- לחץ על הסמלים בנגן כדי:
- השמעת כל המוזיקה
- ערבב: הפעל את הקבצים שלך בסדר אקראי
- חזור על: מנגן את כל המוזיקה בתיקייה זו פעם אחת או ברציפות

אפשרויות מוזיקה

בעת גלישה בקבצי מוזיקה, לחץ על **אפשרויות** כדי לקבל אפשרויות נוספות.

שחק הכל

הפעל את כל הקבצים בתיקייה.

רשימה / תמונות ממוזערות

הצג קבצי מוזיקה עם תצוגת רשימה או תצוגת תמונות ממוזערות.

" **ערבוב כבוי** " , " **ערבוב פועל** ";
השמע את השירים לפי הסדר או באופן אקראי.

חזור, השמע פעם אחת

השמע שירים שוב ושוב או פעם אחת.

10. פתח תפריטי הגדרות טלוויזיה

10.1. תפריט מהיר והגדרות נפוצות

לחץ על "תפריט מהיר /MENU "; מקש בשלט רחוק כדי למצוא את **תפריט מהיר**, ולאחר מכן הקש על החיצים < (משמאל) כדי למצוא את **הגדרות תכופות**.

* הערה: האפשרויות ב**תפריט מהיר** ו**הגדרות נפוצות** עשויות להשתנות בהתאם לתכונות מוצר שונות או מצבי שימוש שונים.

10.2. כל ההגדרות

הגדרות תמונה

אודות תפריט הגדרות תמונה

תפריט הגדרות תמונה מספק זרימה קלה לגישה אל הגדרות תמונה במספר רמות מכללי ועד מתקדם. עבור חלק מהגדרות התמונה, אפשר לשנות ערכים באמצעות תפריט נפרד שמאפשר להציג את כל ערכי ההגדרות ולראות תצוגה מקדימה של האפקטים שיופעלו.

ברמה הראשונה של תפריט הגדרות תמונה, אפשר תמיד לבחור פריט וללחוץ על מקש OK כדי לעבור לאפשרויות הרמה הבאה. אם מופיע תפריט נפרד, אפשר להחליק או לסמן כדי לבחור ערכי הגדרות ולראות תצוגה מקדימה של האפקט, ולאחר מכן ללחוץ על OK כדי לאשר את השינוי. אם ישנן אפשרויות הגדרות נוספות באותה רמה, אפשר ללחוץ על מקש > (מעלה) או < (מטה) כדי לגלול לאפשרויות הגדרות אחרות ולהמשיך בהגדרות בלי לצאת מהתפריט הנפרד. לאחר סיום כל שינוי ההגדרות, אפשר להמשיך ללחוץ על מקש < חזרה כדי לצאת או לסגור את תפריטי ההגדרות.

סגנון התמונה

בחירת סגנון

לשינוי התמונה בקלות, תוכל לבחור סגנון תמונה קבוע מראש.

⏏ (בית) < הגדרות < תמונה < סגנון תמונה, ללחוץ OK כדי לשנות לאפשרויות הזמינות הבאה.

סגנונות התמונה הזמינים הם:

- "אישי"; - העדפות התמונה שהגדרת במהלך ההפעלה הראשונה.
- "ברור כבדולח"; - אידאלי לצפייה באור יום.
- "קולנוע ביתי"; - אידאלי לחווית בידור יומיומית של צפייה בסרטים.
- ECO - ההגדרה החסכונית ביותר באנרגיה.
- "סרט"; - אידאלי לצפייה בסרטים עם אפקט הסטודיו המקורי.
- "משחק"; - אידאלי למשחקים.
- "משחק"; - אידאלי להצגת יישומי מחשב. הווידאו המקורי מוצג עם מינימום עיבוד.
- "Calman"; - עבור כיול צבע Calman

תפריט מהיר:

- **עזרה** - אבחון וקבלת מידע נוסף אודות הטלוויזיה.
- **כל ההגדרות** - הצגת התפריט של כל ההגדרות.
- **מקורות** - לפתיחה של התפריט 'מקורות'.
- **Aurora*** - להפעלת האפליקציה Aurora.
- **Ambilight Suite*** - להפעלת Ambilight Suite.
- **צפייה בטלוויזיה** - כדי לחזור לצפייה בטלוויזיה.
- **מדריך שידורים** - לפתיחת מדריך השידורים.
- **ערוצים** - לפתיחת רשימת הערוצים.
- **מדיה** - להפעלת נגן קובצי המדיה ולניגון קבצים מכונן USB או מהרשת.
- **הגדרות סביבתיות** - לפתיחת התפריט 'הגדרות סביבתיות'.
- **Demo Me** - לניהול קובצי הדגמה.

הגדרות נפוצות:

- **סגנון תמונה של AI*** / **סגנון תמונה** - בחירה באחד מסגנונות התמונה המוגדרים מראש לצפייה מיטבית בתמונות.
- **פורמט תמונה** - בחירה באחד מהפורמטים עבור תמונות שהוגדרו מראש כדי להבטיח התאמה מושלמת למסך.
- **IntelliSound*** / **סגנון הצליל** - בחירת אחד מסגנונות הצליל שהוגדו מראש כדי להבטיח הגדרות צליל אידיאליות.
- **EasyLink 2.0** - שליטה בהגדרות וכוונון ההגדרות של מערכת השמע HDMI עם תאימות EasyLink 2.0.
- **יציאת שמע** - הגדרת הטלוויזיה כך שהקול יישמע בטלוויזיה או במערכת השמע המחוברת.
- **התקני Bluetooth*** - הגדרת התקני Bluetooth.
- **DTS Play-Fi*** - הפעלת האפליקציה DTS Play-Fi.
- **פרופיל האזנה*** - התאמה אישית את הצליל הבוקע מהרמקולים של הטלוויזיה.
- **סגנון Ambilight*** - בחירה באחד מסגנונות Ambilight שהוגדרו מראש.
- **התקנת ערוצים** - עדכון ערוצים או התחלת התקנה של ערוץ חדש לגמרי.
- **אלחוטי ורשתות** - התחברות לרשת הביתית או כוונן הגדרות הרשת.
- **כיבוי מסך** - בעת האזנה למחזיקה בלבד מהטלוויזיה, אפשר לכבות את מסך הטלוויזיה.
- **טיימר שינה** - הגדרת הטלוויזיה לעבור למצב המתנה באופן אוטומטי לאחר פרק זמן שנקבע מראש.
- **עדכון תוכנה** - בדיקה אם קיים עדכון תוכנה.

* סוג התמונה - משחק זמין עבור יישומי אפליקציות וידאו של HDMI והזרמת וידאו.

** סוג התמונה - תצוגה זמינה רק עבור וידאו מקורי של HDMI המתאים לאפליקציות למחשב.

• הטלוויזיה יכולה להפעיל תוכניות HDR מכל אחד מחיבורי ה-HDMI, שידור, ממקור אינטרנט (למשל Netflix) או מהתקן זיכרון USB מחובר.

• הטלוויזיה תעבור באופן אוטומטי למצב HDR עם חייו. הטלוויזיה תומכת בפורמטים הבאים של HDR: Hybrid Log Gamma, HDR10, HDR10+, ו-Dolby Vision, אבל זה כפוף לזמינות של פורמט HDR כזה אצל ספקי התוכן.

עבור תוכן HDR (Hybrid Log Gamma, HDR10 ו-HDR10+)

הסגנונות עבור תוכן HDR (Hybrid Log Gamma, HDR10 ו-HDR10+):

- HDR אישי
- HDR ברור כשמש
- HDR קולנוע ביתי
- HDR ECO
- HDR סרט
- HDR משחק
- מסך HDR
- Calman HDR

עבור תוכן Dolby Vision HDR

הסגנונות עבור תוכן Dolby Vision HDR הם:

- HDR אישי
- HDR ברור כשמש
- Dolby Vision בהיר
- Dolby Vision כהה
- משחק Dolby Vision

שחזר סגנון תמונה

כדי להחזיר את הסגנון להגדרות המקוריות שלו, עבור אל **הגדרות > תמונה**, ולאחר מכן בחר **שחזר את סגנון התמונה**.

סגנון תמונת סרט אוטומטי

סגנון תמונת סרט מועדף

הגדרות > תמונה > סגנון תמונה > סגנון תמונת סרט מועדף.

אפשר לבחור איזה **סגנון תמונה** יוגדר באופן אוטומטי כאשר מזוהה תוכן סרט. האפשרות המועדפת בסגנון סרט תמונה תלויה בזמינות של **הגדרות > תמונה > סגנון תמונה**.

* הערה: כדי לזהות אוטומטית תוכן סרט ולקבוע את סגנון התמונה המועדף עליך, עליך להפעיל את **סגנון תמונה** מ **הגדרות > תמונה > סגנון תמונה**.

Auto Film **סגנון תמונה**.

הפעלה/כיבוי סגנון תמונת סרט אוטומטי

הגדרות > תמונה > סגנון תמונה > סגנון תמונה.

הפעל או כבה כדי לזהות תוכן סרט באופן אוטומטי והגדר את ההעדפה שלך ב- **הגדרות > תמונה > סגנון תמונת סרט מועדף**.

הגדרות ניגודיות

בהירות

מיטוב עוצמת תאורת סביבה

הגדרות > תמונה > בניגוד > בהירות > אופטימיזציה של רמת האור הסביבה.

הפעל כדי להפחית באופן אוטומטי את המאמץ של העיניים בתנאי תאורת סביבה שונים.

ניגודיות תאורה אחורית

הגדרות > תמונה > בניגוד > בהירות > ניגודיות תאורה אחורית.

כוונן את ערך הניגודיות של התמונה. אפשר להקטין את ערך הניגודיות כדי להפחית צריכת חשמל.

ניגודיות מקומית

הגדרות > תמונה > בניגוד > בהירות > ניגוד מקומי

בחר **מנימום** כדי להקטין את הניגודיות, להפחית צריכת חשמל או לחוויית תמונה מיטבית, או בחר **כבוי** כדי לכבות את הכוונן הזה.

עוצמת וידאו

הגדרות > תמונה > בניגוד > בהירות > רמת וידאו.

כוונן רמת ניגודיות וידאו

פרטים כהים

גמא

הגדרות > תמונה > בניגוד > פרטים אפלים > גמא.

כדי לקבוע הגדרה לא-לינארית של נהירות התמונה והניגודיות שלה.

הערה: האפשרות אינה זמינה בחלק מהדגמים כאשר **מיטוב של פרטים בסביבה כהה או מיטוב של פרטים כהים** במצב מופעל.

רמת שחור

הגדרות > תמונה > בניגוד > פרטים אפלים > רמת שחור.

כדי לקבוע את רמת השחור של תמונה.

הערה: הגדרת רמת שחור שונה בהרבה מערך הייחוס (50) עלולה לגרום לפגיעה בניגודיות (היעלמות פרטים כהים או שתמונה שחורה תיראה אפורה).

שיפור ניגודיות

רמת שיפור דינמית

⚙️ **(בית) < הגדרות < תמונה < בניגוד < שיפור ניגודיות < רמת שיפור דינמי.**

בחר " < **כבוי** " " " < **מקסימום** " " < כדי להגדיר את הרמה שבה הטלוויזיה משפרת באופן אוטומטי את הפרטים באזורים הכהים, באזורי הביניים ובאזורים הבהירים של התמונה.

הערה: לא זמין כאשר מתגלה אות HDR. לא זמין במצב " < **מסך** ".

בקרת HDR

מיפוי גווני HDR

⚙️ **(בית) < הגדרות < תמונה < בניגוד < בקרת HDR < מיפוי גוונים HDR.**

הגדר את השיטה המשמשת בעיבוד מיפוי גווני HDR " < **כבוי** " " " < **כבוי** " / HGiG / נועד להשביט מיפוי גוונים פנימי של הטלוויזיה או למעקב אחר תקן HDR למשחקי HGiG (HDR Gaming Interest Group) להתקן משחקים תואם. ניתן לבחור בין שיטה " < **סטטית** " או " < **דינמית** ".

הערה: זמין כאשר מזוהה אות HDR10 או HDR10+.

הגדרות אפקט HDR

⚙️ **(בית) < הגדרות < תמונה < בניגוד < בקרת HDR < אפקט HDR10 / אפקט HDR10 / אפקט HLG.**

כאשר מזוהה אות HDR10 / HDR10 + HLG / " < **מיפוי גווני** " < לא מוגדר למצב " < **כבוי** " או " < **כבוי** " / HGiG " < אפשר לכוון את רמת אפקט HDR למצב " < **פרטים נוספים** " " < **מאוזן** " או " < **יותר בהירות** " עבור כל סוג של תוכן HDR.

הגדרות צבע

⚙️ **(בית) < הגדרות < תמונה < צבע.**

רוויה

⚙️ **(בית) < הגדרות < תמונה < צבע < רווי.**

כדי לכוון את ערך הרוויה עבור הצבעים.

הערה: לא זמין כאשר סגנון התמונה הוא **צג** או **צג HDR**.

כוונון שיפור הצבע

⚙️ **(בית) < הגדרות < תמונה < צבע < שיפור צבע.**

בחר **מקסימום**, **בינוני**, **מינימום** או **כבוי** כדי להגדיר את רמת עוצמת הצבע והפרטים בצבעים בהירים.

הערה: לא זמין כאשר אות Dolby Vision מזוהה וסגנון התמונה כן **צג** / **צג HDR**

כוונון מניפת צבעים רחבה

⚙️ **(בית) < הגדרות < תמונה < צבע < סולם צבעים רחב.**

כדי להפעיל / לכבות מניפת צבעים רחבה. רלוונטי לדגמי טלוויזיה מסוימים בלבד.

כוונון טמפרטורת צבע

⚙️ **(בית) < הגדרות < תמונה < צבע < טמפרטורת צבע < נקודה לבנה.**

בחר

" < **חמים** " " " < **רגיל** " " < " < כדי להגדיר את טמפרטורת הצבע הרצויה.

⚙️ **(בית) < הגדרות < תמונה < צבע < טמפרטורת צבע < יישור 2 נקודות לבן או יישור נקודות לבן 20.**

התאם אישית את כווןון הנקודה הלבנה בטמפרטורת הצבע שנבחרה עבור התמונה.

בקרת צבע

⚙️ **(בית) < הגדרות < תמונה < צבע < טמפרטורת צבע < שליטה בצבע.**

הגדרת " < **בקרת צבע** " " " < זמינה רק כאשר " < **שיפור צבע** " " " < מוגדר למצב " < **כבוי** " " < כדי לכוון או לאפשר לברירת מחדל את הערך של " < **גוון** " " " < " < **רוויה** " " " < " < **עוצמה** " " < של צבע " < **אדום** " " " < " < **צהוב** " " " < " < **ירוק** " " " < " < **ציאן** " " " < " < **כחול** " " " < " < **מג'נטה** " " " < בהתאמה. אם ברצונך לאפשר את כל הערכים לברירת המחדל, בחר " < **אפס הכל לברירת מחדל** ".

חדות

שיפור

⚙️ **(בית) < הגדרות < תמונה < חדות < הגברה.**

כדי לכוון את ערך החדות של התמונה.

שיפור מרקם

⚙️ **(בית) < הגדרות < תמונה < חדות < שיפור מרקם.**

הפעל כדי לאפשר חדות מעולה בקצוות ובפרטים.

רעש תמונה

הפחתת רעש

א (הבית) < הגדרות < תמונה < רעש תמונה < הפחתת רעש

בחר " " כבוי " ;

" " מקסימום " " ; " " בינוני " ;

" " מינימום " ; כדי להגדיר את הסף להפחתת הרעשים בתוכן וידאו.

הרעשים בדרך כלל מופיעים כנקודות קטנות נעות בתמונה על-גבי המסך.

הפחתת ארטיפקטים

א (הבית) < הגדרות < תמונה < רעש תמונה < הפחתת ארטיפקטים

בחר " " כבוי " " ; " " מקסימום " " ; " " בינוני " " ; " " מינימום " ; כדי לקבל דרגות שונות של החלקת ארטיפקטים בתוכן וידאו דיגיטלי.

ארטיפקט בדרך כלל מופיע בבלוקים קטנים או קצוות משוננים בתמונות במסך.

* הערה: ההגדרה הפחתת ארטיפקטים אינה זמינה כשמקור קלט הינו ברזולוציה 4 K.

סגנונות תנועה

🏠 (בית) < הגדרות < תמונה < תנועה < סגנונות תנועה.

סגנונות תנועה מאפשרים אופטימיזציה של הגדרות התנועה לסוגים שונים של תוכן וידאו.

בחר אחד מסגנונות התנועה כדי לקבל חוויית צפייה שונה בווידאו תנועה. "קולנוע טהור"; "כבוי"; "סרט"; "רגיל"; "חלק"; "איש";

לא זמין במצבים הבאים:

• **▲ (בית) < הגדרות < תמונה < סגנון תמונה / סגנון התמונה של AI < מסך / מסך HDR**

▲ (בית) < הגדרות < תמונה < סגנון תמונה / סגנון התמונה של
 AI < משחק / משחק HDR / משחק Dolby Vision

- קצב הפר"מים של מקור הסרטון הינו 120 הרץ או יותר

סגנונות תנועת משחק

🏠 (בית) < הגדרות < תמונה < תנועה < סגנונות תנועת משחק.

סגנונות תנועת משחק מספקים מצבי הגדרות תנועה אופטימליים
עבור תכני משחק שונים.

בחר אחד מסגנונות ה-Game Motion כדי לקבל חווית צפייה שונה בסרטון תנועה. אפשרויות ההגדרות אשר זמינות אל סגנון תנועות המשחק הן **כיבוי, חלקה ואישי**.

זמין במצבים הבאים בלבד:

- **סגנון תמונה /סגנון תמונה של AI** הוא **משחק, משחק** HDR, או **משחק** Dolby Vision סגנון
- מקור הסרטון אינו קצב הרענון המשתנה
- קצבי הפריימים של מקור הסרטון אינם עולים על 60 הרץ

חלקות

🏠 (בית) < הגדרות < תמונה < תנועה < חלקות.

כדי שתנועת התמונה תהיה חלקה באמצעות מזעור רעידות.

בחר בין "0" ו-"10"; ל-"0" ו-"10"; כדי לקבל רמות שונות של הפחתת רעידות בתמונה, כפי שניתן לראות בסרטונים בטלוויזיה. בחר "0" ו-"10"; כאשר נראה רעש בהקרנת תמונות נעות על המסך.

הערה: זמין רק בשסגנון התנועה / סגנון תנועת המשחק מוגדרים
לאישי

הפחתת טשטוש

🏠 (בית) < הגדרות < תמונה < תנועה < הפחתת טשטוש.

להפחתת טשטוש כדי שתנוצת התמונה תהיה ברורה וחדה.

בחר בין "0" ו-"10"; כדי לקבל רמות שונות של הפחתת טשטוש בתנועה. נראה בסרטים בטלוויזיה.

בחר "0" ו-"10"; כאשר רעש בהקרנת תמונות נעות על המסך.

הערה: זמין רק כשסגנון התנועה / סגנון תנועת המשחק מוגדרים לאיש.

הגדרות תמונה מהירות

🏠 (בית) < "הגדרות:"

הגדרת תמונה >
מחיר <div data-bbox="100 200 200 300">מחיר </div>
מחיר <div data-bbox="100 300 200 400">מחיר </div>

- במהלך ההתקנה הראשונה, הגדרת כמה הגדרות תמונה בכמה שלבים קלים. תוכל לבצע שוב את השלבים האלו באמצעות התפריט "הגדרת תמונה מהירה".
- בחר את הגדרת התמונה הרצויה ועבור להגדרה הבאה.
- לשם כך, ודא שניתן לכוונן את הטלוויזיה לערוץ כלשהו או שהיא יכולה להציג תוכנית ממכשיר מחובר.

הגדרות מסך

פורמט התמונה

🏠 (בית) < הגדרות < מסך < פורמט תמונה

אם התמונה אינה ממלאה את כל המסך, אם יש פסים שחורים למעלה, למטה או משני הצדדים, תוכל לסדר את התמונה כדי שתמלא לגמרי את המסך.

כדי לבחור אחת מההגדרות הבסיסיות למילוי המסך...

- **מסך רחב** " - מבצע באופן אוטומטי זום של התמונה למסך מלא 16:9. יחס גובה רוחב של תוכן התמונה עשוי להשתנות.

• **מילוי מסך** - מגדיל אוטומטית את התמונה עד שהיא ממלאת המסך. עיוות התמונה מופחת למינימום, הכתוביות נשארות מוצגות. לא מתאים לקלט מחשב. כמה פורמטים חריגים של תמונות עלולים עדיין להציג את הפסים השחורים. יחס גובה רוחב של תוכן התמונה עשוי להשתנות.

• **התאמה למסך** - הגדרה זו מגדילה את התמונה אוטומטית כדי שתמלא את המסך, ללא עיוותים. ייתכן שייראו פסים שחורים. לא נתמך עבור קלט מחשב.

• **מקורי** - מבצע זום אוטומטי של התמונה כדי להתאים למסך עם יחס הגובה רוחב המקורי. לא נראה תוכן אבוד.

(בית) < הגדרות < מסך < פורמט תמונה < מתקדם
כדי לקבוע את פורמט התמונה באופן ידני...

• **הזזה** - השתמש בחצים כדי להזיז את התמונה. אתה יכול להזיז את התמונה רק כאשר היא מוגדלת (Zoomed in).
• **זום** - השתמש בחצים כדי להגדיל את התמונה.
• **מתהווה** - השתמש בחצים כדי למתוח את התמונה אנכית או אופקית.
• **ביטול פעולה** - בחר כדי לחזור לפורמט התמונה שממנו התחלת.

חלק מאפשרויות הבחירה להגדרת פורמט התמונה; עשויות שלא להיות זמינות בתנאים מסוימים. לדוגמה, בהזנעת וידאו, שימוש ביישום Android, מצב משחקים וכו'.

הזזת פיקסלים אוטומטית

(הבית) < הגדרות < מסך < הזזת פיקסלים אוטומטית

מתג על כדי לשנות אוטומטית את מיקום הפיקסלים לאורך זמן כדי להפחית את מתח הפיקסלים. מומלץ מאוד להפעיל אותו כדי להפחית את הסיכון לשמירת תמונה.

הגדרות קול

IntelliSound

מנוע IntelliSound

IntelliSound Engine מורכב ממגוון טכנולוגיות עיבוד אודיו משפיעות הלוכדות את מהות הסאונד וכיצד הוא משפר את חווית הסאונד הכוללת. אתה יכול לבחור מבין שלושה מצבי מנוע IntelliSound.

(הבית) < הגדרות < קול < IntelliSound

המצבים הזמינים של מנוע IntelliSound הם:

• **הגדרה מוקדמת** - סגנונות צליל שהותאמו באופן מיטבי למקרי שימוש ספציפיים. בחר מבין **בידור**, **מוזיקה**,

דו-שיח ו **מקורי**.

• **התאמה אישית** - מעניק אפשרויות הגדרה בהתאמה אישית כדי להתאים עוד יותר את האפקטים הקוליים לצרכיך הבלעדיים.

• **סגנון צליל** - שונה מאפשר גישה לפריטי עיבוד אודיו שונים.

• **AI** -זיהוי אוטומטי של סוג התוכן והתאמה אוטומטית של הגדרות הקול, להבטחת חוויית שמע מיטבית.

סגנונות סאונד מוגדרים מראש

בחר סגנון מוגדר מראש

באשך IntelliSound מוגדר ל **מוגדר מראש**, אתה יכול ללכת ל **(הבית) < הגדרות < קול < סגנון צליל**; כדי לבחור סגנון צליל מוגדר מראש.

(בית) < הגדרות < סגנון צליל
סגנונות הצליל הזמינים הם:

- **בידור** - אידאלי לצפייה בסרטים.
- **מוזיקה** - אידאלי להאזנה למוזיקה.
- **דו-שיח** - אידאלי לדיבור.
- **מקור** - יש לבחור בסגנון זה לצפייה בשידורי טלוויזיה כלליים.

הגדרות מותאמות אישית

הגדרות סגנון בידור

באשך IntelliSound מוגדר ל **מותאם** ו **סגנון צליל**; ההגדרה היא **בידור**, אתה יכול ללכת ל **(הבית) < הגדרות < קול < הגדרות מותאמות אישית** כדי להתאים הגדרות מפורטות עבור **בידור** סגנון צליל.

EDolby Atmos

(הבית) < הגדרות < קול < הגדרות מותאמות אישית < Dolby Atmos

בחר **על** או **אוטומטי** כדי להפעיל את תכונת Dolby Atmos.

רמה עוטפת

(הבית) < הגדרות < קול < מותאם הגדרות < רמה סוחפת

הגדר את כמות אפקט ה-Immersive, זמין רק כאשר Dolby Atmos מוגדר ל **על** או **אוטומטי**.

חיזוק ווקאלי

(הבית) < הגדרות < קול < מותאם הגדרות < חיזוק ווקאלי
התאמה של כמות תוכן הדו-שיח.

שיפור צלילי באס

(הבית) < הגדרות < קול < מותאם הגדרות < שיפור באס
התאמה של רמת שיפור באס.

בס

(בית) < הגדרות < קול < התאמה אישית הגדרות < +Bass
אפשר להרחבת בס נוסף. בהתאם לדגמי הטלוויזיה השונים או

להגדרות השמע השונות, ייתכן שאפשרות זו לא תהיה זמינה.

משווה

▲ (הבית) < הגדרות < קול < מותאם הגדרות < משווה

התאם את הגדרות המשווה.

אפס הכל לברירת מחדל

▲ (הבית) < הגדרות < קול < מותאם הגדרות < אפס הכל לברירת המחדל.

אפס את כל ההגדרות האישיות בחזרה להגדרות היצרן המקוריות.

הגדרות סגנון מוזיקה

באפשרותך InteliSound מוגדר ל **מותאם** ו **quot & סגנון צליל** " ההגדרה היא **מוזיקה**, אתה יכול ללכת ל **▲ (הבית) < הגדרות < קול < הגדרות מותאמות אישית** כדי להתאים הגדרות מפורטות עבור **מוזיקה** סגנון צליל.

מצב מוזיקה

▲ (הבית) < הגדרות < קול < הגדרות מותאמות אישית < מצב מוזיקה

בחר **טהור** להאזין לתוכן המקורי או **מרחבי** כדי להוסיף אפקט מרווח לתוכן.

אפקט מרחבי

▲ (הבית) < הגדרות < קול < מותאם הגדרות < אפקט מרחבי
התאם את כמות אפקט המרווח, זמין רק כאשר **מצב מוזיקה** מוגדר ל **מרחבי**.

שיפור צלילי באס

▲ (הבית) < הגדרות < קול < מותאם הגדרות < שיפור באס
התאמה של רמת שיפור באס.

בס

▲ (בית) < הגדרות < קול < התאמה אישית הגדרות < +Bass
אפשר להרחיב בס נוסף. בהתאם לדגמי הטלוויזיה השונים או להגדרות השמע השונות, ייתכן שאפשרות זו לא תהיה זמינה.

משווה

▲ (הבית) < הגדרות < קול < מותאם הגדרות < משווה

התאם את הגדרות המשווה.

אפס הכל לברירת מחדל

▲ (הבית) < הגדרות < קול < מותאם הגדרות < אפס הכל לברירת המחדל.

אפס את כל ההגדרות האישיות בחזרה להגדרות היצרן המקוריות.

הגדרות סגנון דו-שיח

באפשרותך InteliSound מוגדר ל **מותאם** ו **quot & סגנון צליל** " ההגדרה היא **דו-שיח** ", אתה יכול ללכת ל **▲ (הבית) < הגדרות < קול < הגדרות מותאמות אישית** כדי להתאים הגדרות מפורטות עבור **דו-שיח** " סגנון צליל.

חיזוק ווקאלי

▲ (הבית) < הגדרות < קול < מותאם הגדרות < חיזוק ווקאלי
התאמה של כמות תוכן הדו-שיח.

משווה

▲ (הבית) < הגדרות < קול < מותאם הגדרות < משווה
התאם את הגדרות המשווה.

אפס הכל לברירת מחדל

▲ (הבית) < הגדרות < קול < מותאם הגדרות < אפס הכל לברירת המחדל.

אפס את כל ההגדרות האישיות בחזרה להגדרות היצרן המקוריות.

הגדרות סגנון מקורי

באפשרותך InteliSound מוגדר ל **מותאם** ו **quot & סגנון צליל** " ההגדרה היא **מקורי**, אתה יכול ללכת ל **▲ (הבית) < הגדרות < קול < הגדרות מותאמות אישית** כדי להתאים הגדרות מפורטות עבור **מקורי** סגנון צליל.

EDolby Atmos

▲ (הבית) < הגדרות < קול < הגדרות מותאמות אישית < Dolby Atmos

בחר **על** או **אוטומטי** כדי להפעיל את תכונת Dolby Atmos.

רמה עוטפת

▲ (הבית) < הגדרות < קול < מותאם הגדרות < רמה סוחפת
הגדר את כמות אפקט ה-Immersive, זמין רק כאשר Dolby Atmos מוגדר ל **על** או **אוטומטי**.

חיזוק ווקאלי

▲ (הבית) < הגדרות < קול < מותאם הגדרות < חיזוק ווקאלי
התאמה של כמות תוכן הדו-שיח.

איקולייזר מותאם אישית

⚙️ **(בית) <quot;הגדרות;quot; <quot;ציליל;quot; <quot;EasyLink 2.0 <quot;אקולייזר מותאם אישית;quot;.**

רצועות תדרים מתכווננות כאשר **סגנון השמע** מוגדר בתור **מותאם אישית**. לחץ על מקשי **החצים/הניווט** כדי לכוון את הרמה של אקולייזר AI. ההגדרה זמינה רק בעת כאשר המכשיר המחובר תואם לטלוויזיה עבור התכונה.

ציליל Surround

⚙️ **(הבית) <quot;הגדרות;quot; <quot;קול;quot; <quot;EasyLink 2.0 <quot;סראונד סאונד / מצב סראונד**

בחר אפקט היקפי מהסוגים המוגדרים מראש*.

- Upmix - Upmix לניצול מלא של כל הרמקולים.
- רגיל - פלט הרמקולים עוקב אחר הערוצים המקוריים.
- Surround AI - אפקט Surround מיטבי באמצעות ניתוח AI.

* חלק ממערכת השמע Easylink 2.0 HDMI תומכת רק **מצב סראונד** כדי להפעיל או לכבות סראונד וירטואלי.

EDRC

⚙️ **(בית) <quot;הגדרות;quot; <quot;ציליל;quot; <quot;EasyLink 2.0 <quot;DRC.**

בחר את בקרת הטווח הדינמי (DRC) המועדפת.

- אוטומטי - הטווח הדינמי מתכוון אוטומטית.
- פועל - מטב את הטווח הדינמי.
- כבוי - כבה כוון טווח דינמי.

רמקולי גובה

⚙️ **(בית) <quot;הגדרות;quot; <quot;ציליל;quot; <quot;EasyLink 2.0 <quot;רמקולי גובה;quot;.**

בחר את התנועה המועדפת של רמקולי גובה. ההגדרה זמינה רק בעת כאשר המכשיר המחובר תואם לטלוויזיה עבור התכונה.

- אוטומטי - תנועה דינמית עוקבת אחר התוכן.
- פועל - מורם תמיד.
- כבוי - מיקום שטוח.

בחר ציליל במה

⚙️ **(בית) <quot;הגדרות;quot; <quot;ציליל;quot; <quot;EasyLink 0.2 <quot;במת צלילים;quot;.**

בחר חוויית האזנה ההגדרה זמינה רק בעת כאשר המכשיר המחובר תואם לטלוויזיה עבור התכונה.

- אוטומטי - הגדרה דינמית עוקבת אחר התוכן.
- פועל - ציליל במה עוטף;quot; טוב לצפייה בסרטים.
- כבוי - ציליל במה ברור;quot; טוב להאזנה למוזיקה ושיחות.

סאברופר

שיפור צלילי באס

⚙️ **(הבית) <quot;הגדרות;quot; <quot;קול;quot; <quot;מותאם הגדרות;quot; שיפור באס**

התאמה של רמת שיפור באס.

בס

⚙️ **(בית) <quot;הגדרות;quot; <quot;קול;quot; <quot;התאמה אישית הגדרות;quot; +Bass**

אפשר להרחבת בס נוסף. בהתאם לדגמי הטלוויזיה השונים או להגדרות השמע השונות, ייתכן שאפשרות זו לא תהיה זמינה.

משווה

⚙️ **(הבית) <quot;הגדרות;quot; <quot;קול;quot; <quot;מותאם הגדרות;quot; משווה**

התאם את הגדרות המשווה.

אפס הכל לברירת מחדל

⚙️ **(הבית) <quot;הגדרות;quot; <quot;קול;quot; <quot;מותאם הגדרות;quot; אפס הכל לברירת המחדל.**

אפס את כל ההגדרות האישיות בחזרה להגדרות היצרן המקוריות.

EEasyLink 2.0

קבע את הגדרות השמע של מערכת השמע HDMI דרך EasyLink 2.0

⚙️ **(בית) <quot;הגדרות;quot; <quot;ציליל;quot; <quot;EasyLink 2.0 <quot;.**

באפשרותך לכוון בנפרד את הגדרות הצליל של מערכת צליל HDMI דרך <quot;הגדרות נפוצות;quot; או

<quot;הגדרות;quot; <quot;ציליל;quot; <quot;EasyLink 2.0. זה רלוונטי רק עם מערכת שמע HDMI התואמת ל-EasyLink 2.0. אפשרויות ההגדרה שונות בהתאם לאופן שבו מערכת השמע Easylink 2.0 HDMI מסוגלת לתמוך.

כוון רמת בס

⚙️ **(בית) <quot;הגדרות;quot; <quot;ציליל;quot; <quot;EasyLink 2.0 <quot;באס;quot;.**

לחץ על מקשי **החצים/הניווט** כדי לכוון את רמת הבאס. האפשרות זמינה כאשר <quot;סגנון צליל;quot; לא מוגדר ל **מותאם**.

כוון רמת טרבל

⚙️ **(בית) <quot;הגדרות;quot; <quot;ציליל;quot; <quot;asyLink 2.0 E <quot;טרבל;quot;.**

לחץ על מקשי **החצים/הניווט** כדי לכוון את רמת הטרבל. האפשרות זמינה כאשר <quot;סגנון צליל;quot; לא מוגדר ל **מותאם**.

🏠 (הבית) < הגדרות < קול < EasyLink 2.0 < סאב וופר.

כוונן רמת סאב-וופר.

EDolby Atmos

🏠 (הבית) < הגדרות < קול < EasyLink 2.0 < Dolby Atmos

כוונון עוצמת קול של גובה Dolby Atmos.

DTS TruVolume

DTS < EasyLink 2.0 < קול < הגדרות < (הבית) < < TruVolume

בחר רמת עוצמת קול עקבית.

מצב לילה

🏠 (הבית) < הגדרות < קול < EasyLink 2.0 < מצב לילה.

בחר רמת האזנה שקטה נוחה.

עוצמת קול אוטומטית

**🏠 (הבית) < הגדרות < קול < EasyLink 2.0 < עוצמת קול
אוטומטית.**

שליטה ברמת האזנה לקול.

תצוגה

🏠 (הבית) < הגדרות < קול < EasyLink 2.0 < להציג.

הגדר לכיבוי אוטומטי של התצוגה.

אפס הכל לברירת מחדל

א (בית) <quot & הגדרות;quot <quot & צליל;quot <quot & אפס הכל לבירית מחדל;quot < 0.2 EasyLink

אפס את כל הגדרות הצליל של EasyLink 2.0 בחזרה להגדרות היצרן המקוריות.

EDTS Play-Fi

EDTS Play-Fi

 (בית) < "הגדרות" < "צליל" < DTS Play-Fi

עם DTS Play-Fi בטלוויזיה של Philips, אפשר להתחבר לרמקולים תואמים כדי להזרים שמע באופן אלחוטי לחדרים אחרים בבית או להשמיע מוזיקה מהתקן נייד אל הטלוויזיה (דרך רשת Wi-Fi) במצעות אפליקציית מוזיקה שמותקנת בהתקן הנייד.

הערה: הגדרות עבור Multiroom TV Audio לא זמינות בעת חיבור ליישום DTS Play-Fi Headphones או השמעת מוזיקה מהיישום DTS Play-Fi.

כדי להזרים שמע באופן אלחוטי לרמקולים, תצטרך:

- Philips Smart TV שתומכת ב-DTS Play-Fi
- מקולים ותואמי DTS Play-Fi
- אפליקציית מוזיקה שמותקנת בטלפון הנייד או בטאבלט

ההגדרה להשמעתו שמע של הטלויזיה ברמקולים של Play-Fi

Multi-Room

- 1- **ודא שטלוויזיית Philips, רמקולים תואמי Play-Fi, התקן נייד מחוברים כולם לאותה רשת ביתית.**
- 2- **אם רמקול תואם Play-Fi עדיין אינו מחובר לרשת:**
 - א. יש להוריד את אפליקציית המוזיקה שמסדרת דרך רשת Wi-Fi אל המכשירים הניידים.
 - ב. אפליקציית מוזיקה שמסדרת ברשת Wi-Fi < הגדרות > הגדרת מכשיר Play-Fi.
 - ג. עקוב אחר ההוראות ביישום כדי לחבר את הרמקול לאותה רשת שאליה מחוברת הטלוויזיה.

- 3-בטלויזיה של Philips, פתח את אפליקציית DTS Play-Fi המותקנת מראש ובחר DTS Play-Fi <חבר רמקולים כדי לחפש התקנים תואמי DTS Play-Fi.**
- 4-באשר התקני DTS Play-Fi מתחברים בהצלחה לסטלויזיה, ניתן לבחור אותם מרשימת ההתקנים ולכוון את עוצמת הקול.**
- 5-עכשיו ניתן להזרים שמע מהסטלויזיה למספר התקני DTS Play-Fi.**

שלבבים להשמעת מוזיקה מהתקן נייד לטלוויזיה דרך -DTS Play-

- i
- 1 יש להוריד את אפליקציית המוזיקה שמשדרת דרך רשת Wi-Fi אל הטלפון הנייד או הטאבלט.
 - 2 יש להפעיל את אפליקציית המוזיקה שמשדרת דרך רשת Wi-Fi.
 - 3 הקש על "+"" כדי לחפש את טלוויזיית Philips.
 - 4 בחר את טלוויזיית Philips ובחר "**הפעל אל**".
 - 5 בחר את מקור המוזיקה כדי להשמיע לטלוויזיה.

ביול חדר

ביול חדר

🏠 (בית) < הגדרות < נשמע < כיול חדר.

כיוול זה יאפשר לטלוויזיה לקבוע את האקוסטיקה בחדר שלך ולספק איכות צליל ממוטבת ברמקולי הטלוויזיה להתאמה מיטבית לאקוסטיקה.

יש לבצע התאמה של שלט רחוק אל הטלוויזיה לפני תחילתה של הגדרה ויש לוודא כי ההגדרה **פלט שמע** בטלוויזיה היא **רמקולי טלוויזיה**. לצורך קבלה של תוצאה יותר מדויקת, יש לשמור על השקט בחדר.

בדי להתחיל את כיול החדר:

- 1 - החזק את השלט רחוק במיקום ההאזנה וכונן אותו אל הטלוויזיה במהלך תהליך הכוונון.
- 2 - בחר " **בייל עכשיו** " או " **בייל שוב** " כדי להתחיל בכיול.
- 3 - צליל בדיקה יושמע וימדד דרך השלט רחוק. החזק את השלט רחוק וכונן אותו אל עבר הטלוויזיה, פעולה זו עשויה לארוך מספר שניות.
- 4 - לאחר כיול רמקולי הטלוויזיה בהצלחה, בחר

הטלוויזיה. יש לבחור **יישום** על מנת לקבל את ההגדרות, יש לבחור **נסה שנית** על מנת לבצע מחדש את הכיול או לבחור **ביטול** על מנת לבטל את הכיול.

מיקום הטלויזיה

בחר "על מעמד לטלוויזיה" או "על הקיר" כדי להתאים את הפקת הצליל למיקום הטלוויזיה.

בקרת עוצמת קול

א (בית) <quot; הגדרות "
 <quot; צליל " <quot; מתקדם "
 <quot; עוצמת קול אוטומטית "

עוצמת דלתא

אפשר להשתמש בהגדרת עוצמת הקול של Delta לצורך התאמה על מנת לאזן את הבדל רמת הקול בין ערוץ הטלוויזיה לבין כניסת מקור ה- HDMI. הקש על מקשי "HDMI" / "ניווט" כדי לכוון את ערך Delta עבור עוצמת הקול של המקור הטלוויזיה.

הגדרות יציאת אודיו

הגדר את הטלוויזיה להשמיע את הקול דרך הטלוויזיה או דרך מערכת שמע מחוברת.

- אם תבחר **רמקולים לטלוויזיה**, הרמקולים של הטלוויזיה דולקים תמיד. כל ההגדרות הקשורות לסאונד חלות על מצב זה.
- אם תבחר **אוזניות חוטיות**, הצליל יושמע דרך אוזניות.
- אם תבחר **אופטי**, רמקולי הטלוויזיה כבויים והסאונד יושמע דרך

עם מכשיר שמע אשר מחובר אל HDMI CEC, בחר "מערכת שמע HDMI"; הטלוויזיה רמקולי הטלוויזיה כשהמכשיר משמיע את הצליל.

על "עוצמת קול" + או - כדי לכוון את עוצמת הקול של היציאה שנבחרה.

הגדרת eARC

eARC < ;quot "מתקדם;quot & < ;quot "צליל;quot & <

HDMI eARC זמין רק ב- HDMI 2.

הגדרות יציאה דיגיטלית זמינות יציאת SPDIF (אופטית) ואותות צליל HDMI ARC.

א (בית) <quot; הגרות; <quot; צליל; <quot;
<quot; מתקדם; <quot; פורמט יציאה דיגיטלית; <quot;

- **סטריאו (לא דחוס):** - אם אין להתקני הפעלת השמע עיבוד צליל רב ערוצי, בחר להוציא רק תוכן סטריאו להתקני הפעלת השמע.
- **ריבוי ערוצים:** בחר להוציא רק תוכן שמע rc-grunh (אות שמע רב-ערוצי דחוס) או תוכן שמע סטריאו להתקני הפעלת השמע.
- **ריבוי ערוצים (מעקף):** בחר כדי לשלוח את זרם הסיביות המקורי מ-HDMI ל- HDMI ARC; מערכת צליל HDMI " המחוברת.
- ודא שהתקני הפעלת השמע תומכים בתכונה Dolby Atmos.
- פלט SPDIF (DIGITAL AUDIO OUT) יושבת בעת הזרמת תוכן Dolby Digital Plus.

א (בית) <quot; הגרות; <quot; צליל; <quot;
<quot; מתקדם; <quot; איזון יציאה דיגיטלית; <quot;

- בחר "עוד"; להגברת עוצמת הקול.

• בחר <quot; פחות " להחלשת עוצמת הקול.

השהיית יציאה דיגיטלית

▲ (בית) <quot; הגדרות " <quot; צליל " <quot; " <quot; מתקדם " <quot; <quot; השהיית יציאה דיגיטלית "

עבור מערכות קולנוע ביתיות מסוימות, ייתכן כי יהיה עליך להתאים את השהיית סנכרון השמע לצורך סנכרון האודיו לווידאו.
בחר <quot; כבוי " אם הוגדרה השהיית צליל " מערכת הקולנוע הביתית " שלך.

פיצוי יציאה דיגיטלית (זמין רק אם מופעלת השהיית יציאה דיגיטלית)

▲ (בית) <quot; הגדרות " <quot; צליל " <quot; " <quot; מתקדם " <quot; <quot; היסט יציאה דיגיטלית " " " אם אינך יכול להגדיר השהיה במערכת הקולנוע הביתית, תוכל להגדיר את הטלויזיה לסנכרון הקול.
• תוכל להגדיר פיצוי, שיפצה על הזמן הדרוש למערכת הקולנוע הביתית לעבד את הקול של תמונת הטלויזיה.
• אפשר להגדיר ערך בין 0 ל-60 מילישניות.

פרופיל שמיעה

הגדרות פרופיל שמיעה

▲ (הבית) <quot; הגדרות <quot; קול <quot; פרופיל שמיעה.

התאם אישית את הצליל של רמקולי הטלויזיה

הגדרת פרופיל שמיעה מיועדת ליצירת פרופיל אישי המבוסס על יכולות השמיעה שלך על ידי ביצוע בדיקת שמיעה. תוכל לבחור את הצליל המועדף עליך, כך שתשמע טוב יותר ותינה מצליל טוב יותר ובכך תשתפר חוויית הצפייה בטלויזיה.

כיצד אוכל לבדוק את השמיעה שלי ולהגדיר את פרופיל השמיעה שלי?

התחל את בדיקת השמיעה מ ▲ (הבית) <quot; הגדרות <quot; קול <quot; פרופיל שמיעה <quot; הגדר. צור פרופיל שמיעה אישי באמצעות בדיקת שמיעה קצרה.

לפני הבדיקה, עליך להחליף את יציאת השמע הנוכחית למצב <quot; רמקולי הטלויזיה " מכיוון שההגדרה משפיעה על רמקולי הטלויזיה בלבד. בדיקת השמיעה מיטבית כאשר היא מתבצעת בסביבה שקטה, ודא שהסביבה שלך שקטה במהלך הבדיקה.

בחר **התחלה** והזן שם פרופיל כדי להתחיל את הבדיקה.
במהלך הבדיקה:

- תשמע צליל צפצוף גובר.
- לחץ על הלחצן OK כאשר אתה שומע את צליל הצפצוף.
- לאחר מכן, תשמע צליל צפצוף דועך.
- לחץ על הלחצן OK כאשר אינך שומע עוד את צליל הצפצוף.
- הבדיקה תחזור על עצמה חמש פעמים בצלילים שונים.

לאחר השלמת הבדיקה, תוצאות בדיקת השמיעה שלך יוצגו ואז תוכל

לבחור <quot; שמור וצא " כדי לשמור את הפרופיל. תוכל להחיל פרופיל קיים או ליצור פרופילים נוספים עד למקסימום של שלושה פרופילים. תוכל גם לבחור <quot; שנה שם פרופיל " או <quot; הסר פרופיל " לפי הצורך.

לאוזניות Dolby Atmos

▲ (הבית) <quot; הגדרות <quot; קול <quot; Dolby Atmos לאוזניות

מִתְּנָה עַל או כבוי ה-Dolby Atmos לאוזניות כאשר תוכן Dolby Atmos זמין. יש לבחור באפשרות **אוזניות חוטיות** בהגדרה **יציאת שמע** או לחבר התקן Bluetooth שמע מחוויית ליהנות כדי® Dolby Atmos דרך האוזניות.

EAmbilight

כיווי או הפעלה, Ambilight

▲ (בית) <quot; הגדרות " <quot; Ambilight " <quot; סגנון "

תוכל לבחור את כיוון המעקב של Ambilight. או לבחור <quot; כבוי " כדי לכבות את ה-Ambilight.

בחר אחד מהסגנונות העוקבים אחרי דינמיקת התמונה על מסך הטלויזיה.

- AI – יש לבחור באפשרות AI עבור מעבר חכם של סגנון Ambilight בהתאם לתוכן הווידאו שמשודר.
- רגיל – סגנון אידאלי לצפייה יומיומית בטלויזיה.
- ספורט – סגנון אידאלי לצפייה בתוכניות ספורט.
- קולנוע – סגנון אידאלי לצפייה בשידורי בידור ובסרטים.
- משחקי מחשב – סגנון אידאלי למשחקים.
- מוזיקה – סגנון אידאלי להאזנה למוזיקה, מאפשר מעקב אחר הדינמיקה של הצלילים.
- צבעים קבועים – סגנון שמאפשר לבחור צבעים קבועים בהתאם להעדפותיך.

עקוב אחר היישום

הפונקציה זאת זמינה רק כשהשליטה באפשרות Ambilight מתבצעת באמצעות האפליקציה Smart TV של Philips.

התאמה אישית של Ambilight

התאמה אישית של Ambilight

▲ (הבית) <quot; ההגדרות <quot; Ambilight <quot; ההתאמה האישית של Ambilight / ההתאמה האישית של Ambilight (הסגנון אשר נבחר כרגע)

תוכל להתאים אישית את הסגנון הנוכחי לפי ההעדפות שלך.

- חדר Eco מותאם – הפעלה או השבתה של כוונן בהירות אוטומטי, בהתאם לתנאי התאורה בחדר.
- בהירות – לקביעת רמת הבהירות של Ambilight.
- רוויה – לקביעת רמת רוויית הצבעים של Ambilight.

• **דינמיקה** – לקביעת מהירות האפקטים הדינמיים של Ambilight.
• **Ambilight על תוכן כהה** – בחירת רמת הבהירות המינימלית של Ambilight בעת הצגה של תוכן כהה.

הגדרות מותאמות אישית עבור צבע קבוע וסגנון מוזיקה

כאשר **▲ (הבית) < הגדרות < Ambilight < סגנון** Ambilight מוגדר ל **צבע קבוע**, אתה יכול להתאים אישית את הסגנון:

• **בחירת צבע קבוע** – בחירת הצבע הסטטי המועדף מלוח הצבעים וכוונן שלו באמצעות מחוויי הצבע, בהתאם להעדפותיך.
• **אפקטים דינמיים** – הוספת אפקטים דינמיים לצבע שנבחר.

כאשר **▲ (הבית) < הגדרות < Ambilight < סגנון** Ambilight מוגדר ל **מוזיקה**, אתה יכול לבחור פרופילי מוזיקה מוגדרים מראש של Ambilight **בחירת סגנון מוזיקה**:

• **Lumina** – אידאלי לצפייה בסרטוני מוזיקה.
• **דיסקו** – אידאלי להאזנה לסרטוני מוזיקה רטרו בעוצמה שמע גבוהה.
• **קצב** – אידאלי להאזנה למוזיקה קצבית.

אפס הכל לברירת מחדל

▲ (הבית) < הגדרות < Ambilight < התאמה אישית של
Ambilight / התאמה אישית של Ambilight (סגנון הנבחר
הנוכחי) < אפס הכל לברירת המחדל

אפס את כל הגדרות ההתאמה האישית של Ambilight בחזרה להגדרות היצרן המקוריות.

הגדרות Ambilight מתקדמות

צבע הקיר מאחורי הטלוויזיה

▲ (בית) < הגדרות < Ambilight < מתקדם < צבע קיר מאחורי הטלוויזיה

• נטרל את ההשפעה של קיר צבעוני על צבעי Ambilight
• בחר את הצבע של הקיר שמאחורי הטלוויזיה והטלוויזיה תתאים את צבעי Ambilight כך שיופיעו כפי שהם אמורים להופיע.

נמוג עד שנעלם

▲ (בית) < הגדרות < Ambilight < מתקדם < נמוג עד לכבוי

הגדר את Ambilight שייכבה מייד או יימוג לאט כשמכבים את הטלוויזיה. תהליך ההתפוגגות האיטית מעניק לך זמן להדליק את האור בסלון.

הנפשת Ambilight

▲ (בית) < הגדרות < Ambilight < מתקדם < אנימציה של
Ambilight

הפעל או השבת את הצגת הנפשת Ambilight* במהלך התעוררות הטלוויזיה מהפעלת החשמל.

* הערה: לא ישים מתי **התנהגות הפעלה** מוגדר ל **מקור אחרון**.

הפעלה אוטומטית של תאורת 'טרקלין'

▲ (הבית) < הגדרות < Ambilight < מתקדם < הפעלה אוטומטית של אור טרקלין

הפעל תאורת סלון באופן אוטומטי לאחר שהטלוויזיה עוברת למצב המתנה.

Ambilight Suite

מבוא

Ambilight Suite הוא מרכז בקרה משולב לניצול כל תכונת Ambilight בחיי היומיום שלך. לחץ על **תפריט מהיר/תפריט** מקש בשלט רחוק כדי למצוא את **תפריט מהיר**, בחר Ambilight Suite ולחץ OK כדי להיכנס למרכז הבקרה. לחלופין, אתה יכול ללכת ל **▲ (הבית) < הגדרות < Ambilight < Ambilight Suite** ולחץ OK להשיק Ambilight Suite.

Ambilight Suite יכול להחליף בין סגנונות **טרקלין**, **שינה וזריחה** עבור תרחישים שונים; לכל סגנון יש פריטי הגדרה מהירה משלו כדי להתאים את ההגדרות עבורך.

טרקלין

מצב טרקלין

מצב הטרקלין של הטלוויזיה שלך מאפשר לך להפעיל את ה-Ambilight כאשר הטלוויזיה במצב המתנה. כדי שתוכל להאיר את החדר עם Ambilight, אתה יכול לבחור ערכת נושא מהסמלים התחתונים עם צבע Ambilight שונה מראש או להתאים אישית את שלך כדי לשפר את מצב הרוח בחדר שלך ולהצטנן.

בחר אחד מהצבעים המוגדרים מראש מהסמלים התחתונים ולחץ OK כדי להתאים הגדרות מפורטות של הצבע שנבחר.

התחל כעת

כדי להפעיל את מצב הטרקלין באופן מיידי עם צבע Ambilight שנבחר.

צבע

האפשרות זמינה רק בעת בחירת צבע אישי. אתה יכול לבחור את צבע האור המועדף עליך בטרקלין מלוח הצבעים ולכוון אותו באמצעות מחוויי הצבע לפי העדפתך.

אפקטים דינמיים

הפעל אפקטים דינמיים עבור צבע Ambilight שבחרת.

בהירות

בחירת רמת בהירות עבור תאורת טרקלין.

- מדליק את Ambilight עם מסך צבעוני דהייה ומוזיקה.
- מעבר איטי לתחזית מזג האוויר עם רקע מתאים.

משך

הגדר את משך (בדקות) של מצב טרקלין.

הגדרה כבירת מחדל

הגדר את צבע Ambilight הנבחר הנוכחי והגדרות קשורות כהגדרת ברירת המחדל של מצב טרקלין.

שינה

מצב שינה

מצב שינה מדמה שקיעה כדי לעזור לך להירגע לפני שאתה נרדם. בתום הסימולציה, הטלוויזיה תעבור אוטומטית למצב המתנה. אתה יכול לבחור נושא עם צבע Ambilight וצליל טבע או להתאים אישית את עצמך כדי להרדים את עצמך.

בחר אחד מהערכות נושא המוגדרות מראש מהסמלים התחתונים ולחץ OK כדי להתאים הגדרות מפורטות של הנושא שנבחר.

התחל כעת

כדי להתחיל את מצב השינה באופן מיידי עם ערכת נושא שנבחרה.

צבע

התאם את צבע Ambilight של ערכת הנושא שנבחרה.

אפקטים דינמיים

הפעל אפקטים דינמיים עבור צבע Ambilight שבחרת.

בהירות

הגדר את בהירות ההתחלה של מצב שינה.

משך

הגדר את משך (בדקות) של מצב שינה.

הגדרה כבירת מחדל

הגדר את ערכת הנושא הנוכחית שנבחרה והגדרות קשורות כהגדרת ברירת המחדל של מצב שינה.

זריחה

שעון מעורר לזריחה

"שעון מעורר עם הזריחה" משתמש ב-Ambilight, במוזיקה ובמידע אודות מזג האוויר להשגת חוויית התעוררות חדשה.

• הטלוויזיה תתעורר בשעה וביום שתגדיר.

הגדר שעון מעורר

כדי להפעיל או לבטל את השעון המעורר.

זמן

הגדר את זמן השעון המעורר.

חזור

הגדר להפעיל את השעון המעורר שוב ושוב.

ערכת נושא לרקע

הגדר לציון תחזית מזג האוויר או בחר מקטגוריות תמונות.

מוזיקה

הגדר את רצועת המוזיקה להתנגן בזמן השכמה.

הפעל עוצמת קול

הגדר את עוצמת הקול בזמן השכמה.

תצוגה מקדימה

תצוגה מקדימה של אפקט ההתעוררות.

אם הטלוויזיה במצב המתנה ומגיעה לזמן השעון המעורר, הטלוויזיה תתעורר מהמתנה. מסך התעוררות דהייה, Ambilight פועל, מוזיקה דהייה ואז הצג מידע מזג אוויר עם ערכת נושא לרקע.

כדי לצאת משעון הזריחה, לחץ על **המתנה** / **על**, **חזרה** או **הבית** (מקש בשלט רחוק).

- **המתנה** / **פעיל**: יוצא משעון הזריחה ומעביר את הטלוויזיה למצב המתנה.

- **חזרה**: יוצא מהאזעקת הזריחה ועובר למקור הטלוויזיה האחרון שנצפה.

- **הבית**: מבצע יציאה מיישום שעון מעורר לזריחה ומעביר אל המפעיל.

- אם שעון מעורר של הזריחה לא מבצע יציאה ליישום אחר אחרי 30 דקות מרגע השכמת הזריחה, הטלוויזיה תבצע כיבוי באופן אוטומטי ותעבור אל מצב ההמתנה.

הערה:

שמור על חיבור הרשת כדי שהשעון המעורר של Sunrise יפעל



ביצוע החיבור - אלחוטי

- 1. (בית) < >quot; הגדרות < >quot; אלחוטי
- ורשתות < >quot; קווי או
- Wi-Fi < >quot; ; < >quot; התחבר
- לרשת < >quot; ; < >quot; (אלחוטי) Wi-Fi < >quot;)

1. ברשימת הרשתות שנמצאו, בחר את הרשת האלחוטית שלך. אם הרשת שלך אינה מופיעה ברשימה מכיוון ששמה נסתר (ביטלת את השידור SSID של הנתב), בחר < >quot; ; < >quot; הוסף רשת חדשה < >quot; ; < >quot; כדי להזין בעצמך את שם הרשת.

2. הזן את מפתח ההצפנה. אם הזנת כבר את מפתח ההצפנה של רשת זאת, תוכל לבחור OK כדי לבצע מיד את ההתחברות.

3. תופיע הודעה כאשר החיבור הצליח.


הפעל או כבה Wi-Fi

- 1. (בית) < >quot; הגדרות < >quot; ; < >quot; אלחוטי ורשת < >quot; קווי או
- Wi-Fi < >quot; ; < >quot; Wi-Fi מופעל / כבוי < >quot; ; < >quot; ;

חיבור קווי

למה תזדקק

כדי לחבר את הטלוויזיה לאינטרנט, תזדקק לנתב רשת עם חיבור לאינטרנט. השתמש בחיבור מהיר (פס רחב) לאינטרנט.

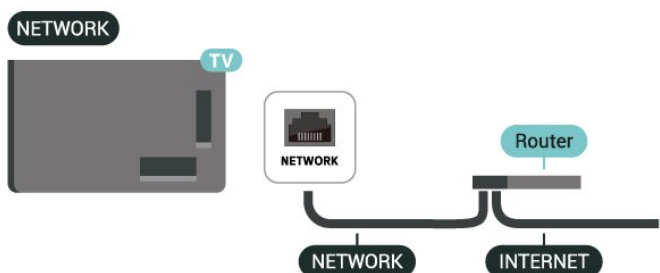

ביצוע החיבור

- 1. (בית) < >quot; הגדרות < >quot; אלחוטי
- ורשת < >quot; ; < >quot; קווי או Wi-Fi < >quot; ; < >quot; ;

כהלכה. < >quot; ; < >quot; שעון מעורר עם הזריחה < >quot; ; < >quot; לא יכול לפעול כשמצב שעון הטלוויזיה מוגדר לידני. עבור אל תפריט ההגדרות ושנמה את מצב השעון לאוטומטי. השעון המעורר לא יפעל אם < >quot; ; < >quot; מיקום < >quot; ; < >quot; מוגדר לערך < >quot; ; < >quot; חנות < >quot; ;

EAurora

היישום Aurora הוא יישום שמשפר את תאורת הסביבה של סביבת הטלוויזיה עם יצירות ותאורת סביבה צבעונית. Aurora משתמש בתמונות, הנפשה, שמע ובתאורת הסביבה המוכרת של Philips כדי להרחיב את האזור כך שיתאים לסגנון החיים החדש שלך.

כדי להפעיל את יישום Aurora:

- 1. לחץ על < >quot; תפריט מהיר / תפריט מפתח לפתיחה תפריט מהיר
- 2. בחר Aurora ולחץ על OK כדי לפתוח אותו.

קטגוריות

קיימות ארבע קטגוריות של ערכות נושא: **תאורת סביבה, סצנות, גלריה, ושעונים**. באפשרותך להוריד ערכות נושא נוספות כשהטלוויזיה מחוברת לאינטרנט. השתמש במקשי הניווט כדי לעיין בתפריט באופן אנכי / מאוזן. הקש על OK בערכת נושא כדי להפעיל לחץ על OK תחת **הפעל הכול** כדי להפעיל את כל הפריטים ברשימת הקטגוריות הזו, החל מהפריט הראשון. לחץ על < >quot; ; < >quot; חזרה < >quot; ; < >quot; כדי לצאת מאפליקציית Aurora.

השמת הטלוויזיה במצב המתנה

באפשרותך להגדיר את משך הזמן להפעלת ערכת נושא של Aurora, הטלוויזיה תעבור למצב המתנה כמגבלת הזמן תושג.

כדי להעביר את הטלוויזיה למצב המתנה:

- 1. בעת הפעלת יישום Aurora, לחץ על OPTIONS.
- 2. בחר **שעה, 2 שעות**, או **4 שעות** כדי לשים את הטלוויזיה במצב המתנה.
- 3. שתי דקות לפני פקיעת תוקף שעון העצר, הטלוויזיה תציג תיבת דו-שיח כדי לספק את האפשרויות למעבר למצב המתנה באופן מיידי או לדחות זאת לעוד שעה או שתיים. שעון העצר שהוגדר לספירה לאחור או לדחייה לא יכול לחרוג את מספר השעות המקסימלי המותר - 4 שעות.

אלחוטי ורשתות

רשת ביתית

כדי ליהנות מהיכולות המלאות של Philips Smart TV, על הטלוויזיה להיות מחוברת לאינטרנט.

חבר את הטלוויזיה אל רשת ביתית באמצעות חיבור אינטרנט מהיר. ניתן לחבר את הטלוויזיה באופן אלחוטי או קווי לנתב הרשת שלך.

התחבר לרשת

חיבור אלחוטי

למה תזדקק

כדי לחבר את הטלוויזיה לאינטרנט באופן אלחוטי, תזדקק לנתב Wi-Fi עם חיבור לאינטרנט. השתמש בחיבור מהיר (פס רחב) לאינטרנט.

התחבר לרשת " < " קווי " ;

- 1- חבר את הנתב לטלוויזיה באמצעות כבל רשת (כבל אתרנט**).
- 2- ודא שהנתב הופעל.
- 3- הטלוויזיה מחפשת באופן רציף את החיבור לרשת.
- 4- תופיע הודעה כאשר החיבור הצליח.

אם החיבור נכשל, תוכל לבדוק את הגדרת ה-DHCP של הנתב.
DHCP צריך להיות " מופעל " ;

**כדי לעמוד בתקנות EMC, השתמש ב-FTP Cat ממוגן. כבל אתרנט E 5.

הפעלה עם התקנים ביתיים

🏠 (בית) < הגדרות < אלחוטי ורשתות < קווי או Wi-Fi < הפעלה עם התקנים ביתיים

אפשר למכשירים הביתיים שלך להפעיל את הטלוויזיה ממצב המתנה. הדבר עלול להשפיע על צריכת החשמל של הטלוויזיה במהלך המתנה.

מעבד מדיה דיגיטלית - DMR

🏠 (הבית) < הגדרות < אלחוטי & ; רשתות < Wi-Fi < מעבד מדיה דיגיטלית - DMR

אם קובצי המדיה שלך אינם נפתחים בטלוויזיה, ודא ש " מעבד המדיה הדיגיטלית " מופעל. הגדרת היצרן של DMR היא " מופעל " ;

הפעלת חיבור Wi-Fi

🏠 (בית) < " הגדרות " " אלחוטי ורשת " < " קווי או Wi-Fi " < " מופעל / כבוי " ;
ניתן להפעיל או לכבות את חיבור ה-Wi-Fi בטלוויזיה.

שם הטלוויזיה ברשת

🏠 (בית) < " הגדרות " " אלחוטי ורשת " < " קווי או Wi-Fi " < " שם רשת טלוויזיה " ;

אם יש לך יותר מטלוויזיה אחת מחוברת לרשת הביתית, תוכל לתת שם ייחודי לטלוויזיה.

תנאי שימוש

🏠 (הבית) < ההגדרות < ההגדרות הכלליות < תנאי השימוש
תוכל להציג את התוכן של תנאי השימוש, המוצג בפעם הראשונה שבה אתה מחבר את הטלוויזיה לאינטרנט.

הגדרות פרטיות

🏠 (בית) < הגדרות < הגדרות כלליות < הגדרות פרטיות
תוכל להציג את התוכן של הגדרות הפרטיות, המוצג בפעם הראשונה שבה אתה מחבר את הטלוויזיה לאינטרנט.

הגדרות Netflix

🏠 (בית) < " הגדרות " " אלחוטי ורשת " < " קווי או Wi-Fi " < " הגדרות Netflix " ;

עם " הגדרות Netflix " ;, ניתן לצפות במספר ESN או לבטל את ההפעלה של התקן Netflix.

הגדרות אלחוטיות ורשת

בדוק את הרשת

🏠 (הבית) < הגדרות < אלחוטי & ; רשתות < קווי או Wi-Fi < בדוק את הרשת
בדוק את מצב החיבור לרשת.

הצג הגדרות רשת

🏠 (בית) < " הגדרות " " אלחוטי ורשת " < " קווי או Wi-Fi " < " הצג הגדרות רשת " ;

כאן תוכל לראות את כל הגדרות הרשת הנוכחיות. כתובת ה-IP וה- MAC, עוצמת האות, מהירות, שיטת ההצפנה וכד'.

תצורת רשת

🏠 (הבית) < הגדרות < אלחוטי & ; רשתות < קווי או Wi-Fi < תצורת רשת

אם אתה משתמש מתקדם ומעוניין להתקין את הרשת בכתובת IP סטטית, הגדר את הטלוויזיה ל-IP סטטי.

תצורת IP סטטית

🏠 (בית) < " הגדרות " " אלחוטי ורשת " < " קווי או Wi-Fi " < " תצורת IP סטטית " ;

1- בחר " תצורת IP סטטית " ; והגדר את תצורת החיבור.

2- ניתן להגדיר את המספר עבור " כתובת IP " ; " מסכת רשת " ; " שער " ; , DNS 1, או DNS 2.

הפעלה עם LAN

🏠 (הבית) < הגדרות < אלחוטי & ; רשתות < קווי או Wi-Fi < הפעלה עם LAN

תוכל להפעיל את הטלוויזיה הזאת מהסמארטפון או מהטאבלט שלך, אם היא במצב המתנה. ההגדרה הפעלה עם LAN חייב להיות מופעל.

מחקר זיכרון אינטרנט

🏠 (בית) < הגדרות < הגדרות כלליות < כוח ואנרגיה < התנהגות הפעלה

באמצעות "מחקר זיכרון אינטרנט"; ניתן למחוק את הגדרות רישום השרת ודירוג ההורים ב- Philips, את הכניסות של היישום לחנות הווידאו, את כל המועדפים של גלייית היישומים של Philips ואת היסטוריית סימניות האינטרנט. יישומי MHEG אינטראקטיביים יכולים גם הם לשמור בטלויזיה שלך את מה שמכונה "עוגיות" (cookies). גם קבצים אלו יימחקו.

הגדר את הטלויזיה לעבור למצב המתנה באופן אוטומטי לאחר

פרק זמן שנקבע מראש

🏠 (בית) < הגדרות < הגדרות כלליות < כוח ואנרגיה < טיימר שינה

הגדרת טיימר לכיבוי הטלוויזיה

🏠 (בית) < הגדרות < הגדרות כלליות < כוח ואנרגיה < כבה את הטיימר

הגדר "טיימר כיבוי"; הטלויזיה כובה באופן אוטומטי כדי לחסוך באנרגיה. הערך "**כבוי**"; משבית את הכיבוי האוטומטי.

הגדר טיימר לכיבוי אוטומטי כאשר לא מגיע אות לטלויזיה

🏠 (בית) < הגדרות < הגדרות כלליות < כוח ואנרגיה < אין טיימר איתות

הטלוויזיה תכבה באופן אוטומטי אם לא יהיה אות במשך 10 דקות. 15/20

חיבור EasyLink™ - CEC-HDMI

חבר התקנים תואמי HDMI CEC לטלוויזיה שלך, אתה יכול להפעיל אותם עם השלט הרחוק של הטלוויזיה. EasyLink HDMI CEC חייב להיות מופעל בטלוויזיה ובמכשיר המחובר.



בחר " **ערכת נושא לרקע** "; כדי להפעיל את
 " **שומר מסך** "; בחר " **כבוי** "; כדי להשבית
 את " **שומר מסך** ";

הגדר את המשך (בדקות) שבו הטלוויזיה במצב סרק לפני הפעלת

לחץ על OK לתצוגה מקדימה של "שומר מסך";

• בחירת המיקום של הטלויזיה

- בחר "חנות"; סגנון התמונה יתחלף חזרה
- "ברור כבדולה"; ואפשר לכווין את הגדרות החנות.
- מצב "חנות"; נועד לפרסומות בתוך חנות.

אם הטלויזיה מוגדרת ל"חנות" , ניתן להגדיר להציג סמלי לגוו של תכונות או להגדיר את הזמינות של הדגמה ספציפית לשימוש בחנות.

בחר " ממוטב לחנות " או " הגדרות מותאמות אישית " עבור " הגדרות תמונה ושמע ".

🏠 (הבית) < הגדרות < הגדרות כלליות < EasyLink < על

(הבית) < הגדרות < הגדרות כלליות < שלט רחוק של
EasyLink < על

הערה:

- ייתכן ש-EasyLink לא יעבוד עם התקנים ממותגים אחרים.

- פונקציות HDMI CEC: מכונה בשמות שונים במותגים שונים. להלן מספר דוגמאות: Anynet+, Aquos Link, Bravia Theatre Sync, Kuro Link, Simplink, ו-Viera Link. לא כל המותגים תומכים במלואם ל-EasyLink. שמות מותגי ה-HDMI CEC שבדוגמה הם קניינים של בעליהם בהתאמה.

Apple AirPlay 1-HomeKit

הזרמת תוכן דרך AirPlay

אפשר להזרים את קובצי המדיה מהתקני Apple אל הטלוויזיה דרך AirPlay. עבור אל **⏏ (הבית) > הגדרות > הגדרות כלליות > Apple AirPlay ו-HomeKit** כדי להיכנס לדף ההגדרות של AirPlay ו-HomeKit. ולוודא AirPlay מופנה **על** על התקן Apple להיות מחובר לאותה רשת Wi-Fi ביתית כמו הטלוויזיה כדי להזרים תוכן.

הוסף את הטלויזיה ל- Apple HomeKit

כדי להוסיף את הטלוויזיה ל-HomeKit ולשלוט בטלוויזיה דרך התקני Apple:

1-עבור אל 🏠 (הבית) < הגדרות > הגדרות כלליות > Apple

לוגואים וכרזות

▲ (בית) < " הגדרות " < " הגדרות; הגדרות כלליות " < " תצורה חנות " < " לוגואים וכרזות " הגדר לתצוגה של " " לוגואים של תכונות " " באנר קידום ".

התחל אוטומטית של Demo Me

▲ (בית) < " הגדרות " < " הגדרות כלליות " < " הפעלה אוטומטית של Demo Me / הפעלה אוטומטית של Ambilight Demo

הפעל או כבה את Demo Me או התחלה אוטומטית של הדגמה של Ambilight.

צילי נקודת מכירה

▲ (הבית) < " הגדרות " < " הגדרות כלליות " < " הגדרת חנות " < " סאונד POS

הפעל או כבה את סאונד POS. תכונה זו נועדה לסוחרים.

EHDMI Ultra HD

קביעת איכות השידור לכל מחבר HDMI

▲ (בית) < " הגדרות " < " הגדרות כלליות " < " HDMI Ultra HD (יציאה) < " רגילה / אופטימלית / אופטימלית (Auto Game 144Hz Pro) / אוטומטית

טלוויזיה זו יכולה להציג אותות Ultra HD. התקנים מסוימים - שמחוברים באמצעות HDMI - לא מזהים טלוויזיה עם Ultra HD וייתכן שהם לא יפעלו כהלכה או יציגו תמונה או צליל מעוותים.

הטלוויזיה תזהה אוטומטית התקן וידאו HDMI המחובר ותבצע התאמת הטלוויזיה לתצורה המתאימה ביותר. במקרה שאתה עדיין מתמודד עם מסך שחור או מסך או צליל מעוותים, אתה יכול להתאים HDMI Ultra HD הגדרה ל **תָקֵן** עבור מכשירים מדור קודם.

כל HDMI מוסמך Ultra High Speed מומלץ מאוד עבור כל חיבורי ה-HDMI. כדי לשנות את ההגדרות, עבור תחילה למקור HDMI. בחר **אוטומטי** כדי לאפשר התאמה אוטומטית של הטלוויזיה להתקן ה-HDMI שלך. בחר " **אופטימלי** " כדי לאפשר את אות HDMI באיכות הגבוהה ביותר לצפייה בתוכניות או סרטים ב-K4 (כמו למשל ממיר Ultra HD 4K, נגן 4 K Blu-ray או קופסת הזרמה).

• ההגדרה **אופטימלי** מאפשר עד 100 Hz * או 120 Hz * / 144Hz * YCbCr 4:4:4 או YCbCr 4:2:0/4:2:2

• ההגדרה " **רגיל** " מאפשרת לכל היותר אותות Ultra HD (50 הרץ או 60 הרץ) YCbCr 4:2:0

פורמט תזמון טלוויזיה מקסימלי עבור אפשרויות HDMI Ultra HD:

• רזולוציה: 3840 x 2160

• קצב מסגרות (הרץ): 50, 59.94Hz, 60Hz, 100Hz, Hz *
120 Hz * 144Hz *
• דגימת משנה של נתוני וידאו (עומק סיביות)
- 8 סיביות: YCbCr 4:2:0, YCbCr 4:2:2 * YCbCr 4:4:4 *
- 10 סיביות: YCbCr 4:2:0 * YCbCr 4:4:4 * RGB 4:4:4 *
- 12 סיביות: YCbCr 4:2:0 * YCbCr 4:4:4 * RGB 4:4:4 *
* נתמך רק כאשר HDMI Ultra HD מוגדר להיות " **אופטימלי** " או " **אופטימלי (משחק)** " אוטומטי 144 Hz Pro ".

בחר " **רגיל** " אם התמונה או הצליל מעוותים.

• יש לקבוע מצב **אופטימלי** (Auto Game 144Hz Pro) כדי לאפשר לטלוויזיה לתמוך בקצב רענון משתנה HDMI. אפשרות זו מאפשרת לטלוויזיה להגדיר באופן אוטומטי את " " סגנון התמונה / הצליל " להיות " " משחק " בכל פעם שהיא תיועד על-ידי התקן ה-HDMI שמחובר לטלוויזיה.

* עם תמיכה ב- " " קצב רענון משתנה HDMI " ; הטלוויזיה תשנה את קצב הרענון שלה בזמן אמת בהתאם לאות קצב המסגרות כדי להסתכנן עם כל תמונה. זה מוחל על הפיגור, הרעידות וקריעת המסגרות לחוויית משחק טובה יותר.

הערה:

כדי לצפות בתוכן HDR10 או Dolby Vision+ ממקור HDMI, ייתכן שיהיה עליך לכבות את הנגן ולהפעילו שוב כאשר הנגן המחובר לטלוויזיה מפעיל תוכן שכזה בפעם הראשונה. תוכן HDR10 או Dolby Vision נתמך רק כאשר HDMI Ultra HD נקבע ל **אופטימלי** או **אופטימלי (משחק אוטומטי 144 Hz Pro)**.

נהל הדגמות

▲ (בית) < " אפליקציות " < " הדגם אותי " < " נהל הדגמות "

אם הטלוויזיה מוגדרת למצב " **חנות** " ; ניתן לנהל את סרטוני ההדגמה ביישום " **הדגם אותי** " ;

הפעלת סרטוני הדגמה

▲ (בית) < " אפליקציות " < " הדגם אותי " < " נהל "

הדגמות " < " הפעלה " ; בחר קובץ סרטון הדגמה והפעל אותו.

העתקת קובץ הדגמה

▲ (בית) < " אפליקציות " < " הדגם אותי " < " נהל הדגמות " < " העתק ל-USB " ; העתק קובץ הדגמה לכונן USB.

מחיקת קובץ הדגמה

▲ (בית) < " אפליקציות " < " הדגם אותי " < " נהל הדגמות " < " מחק " ; מחק קובץ הדגמה מהטלוויזיה.

10.3. הגדרות סביבה

שעון

▲ (בית) < <quot; הגדרות <quot; < <quot; אזור ושפה <quot; <quot; שעון <quot;

תיקון שעון אוטומטי

▲ (בית) < <quot; הגדרות <quot; < <quot; אזור ושפה <quot; <quot; שעון <quot; <quot; מצב שעון אוטומטי <quot;

- ההגדרה הסטנדרטית עבור שעון הטלוויזיה היא <quot; <quot; אוטומטית <quot;. מידע הזמן מגיע משידורי - UTC Coordinated Universal Time.
- אם השעון שגוי, ניתן לכוון את שעון הטלוויזיה ל<quot; <quot; תלוי במדינה <quot;.
- בעת בחירת <quot; <quot; תלוי במדינה <quot;, ניתן להגדיר את השעה להיות <quot; <quot; אוטומטי <quot;, <quot; <quot; זמן תכני <quot;, או <quot; <quot; שעה לפי שעון קיץ <quot;.

תיקון שעון ידני

▲ (בית) < <quot; הגדרות <quot; < <quot; אזור ושפה <quot; <quot; שעון <quot; <quot; מצב שעון אוטומטי <quot; <quot; ידני <quot;

▲ (בית) < <quot; הגדרות <quot; < <quot; אזור ושפה <quot; <quot; שעון <quot; <quot; שעה <quot; תאריך, שעה <quot;

- חזור לתפריט הקודם,
- ובחר <quot; <quot; תאריך <quot; וגם <quot; <quot; שעה <quot; כדי לכוון את הערך.
- הערה :

- אם אף אחת מההגדרות האוטומטיות לא מציגה נכון את השעה, ניתן להגדיר את השעה באופן ידני.
- ההגדרה <quot; <quot; מצב שעון אוטומטי <quot; תוחזר ל<quot; <quot; אוטומטי <quot; לאחר כיבוי הטלוויזיה והפעלתה מחדש.

הגדרת אזור זמן או פיצוי זמן לאזור שלך

▲ (בית) < <quot; הגדרות <quot; < <quot; אזור ושפה <quot; <quot; שעון <quot; <quot; אזור זמן <quot;

בחר אחד מאזורי הזמן.

הגדרות לחיסכון באנרגיה

MENU < <quot; הגדרות חיסכון <quot; < <quot; חיסכון בחשמל <quot;

לחץ על מקש MENU בשלט רחוק כדי למצוא את <quot; <quot; תפריט מהיר <quot;, בחר <quot; <quot; הגדרות חיסכון <quot; כדי לבחור את האפשרויות הרצויות. בחר ואשר כדי להחיל את הגדרות החיסכון בטלוויזיה. פעולה זו עשויה לאפס חלק מהגדרות התמונה למצב המקורי ולהפחית חלק מהבהירות של Ambilight*. שים לב שחויית הצפייה בטלוויזיה עשויה להיות מושפעת מהגדרה זו. ה <quot; סמל עלה ירוק יצורף בעת החלת הגדרות סביבה.

* הגדרת Ambilight היא רק עבור דגמים התומכים בפונקציה Ambilight.

בחר השתקת וידאו כדי לחסוך בצריכת אנרגיה

MENU < <quot; הגדרות חיסכון <quot; < <quot; כיבוי מסך <quot;

יש לבחור באפשרות **כיבוי מסך**, מסך הטלוויזיה נכבה, כדי להפעיל שוב את מסך הטלוויזיה, יש ללחוץ על מקש כלשהו (למעט AMBILIGHT), (ני) <quot; עוצמת קול + או -, הפעלה <quot;, השתקת וידאו (123) בשלט הרחוק.

הגדרת טיימר לכיבוי הטלוויזיה

MENU < <quot; הגדרות חיסכון <quot; < <quot; טיימר כיבוי <quot;

הגדר <quot; <quot; טיימר כיבוי <quot;, הטלוויזיה כובה באופן אוטומטי כדי לחסוך באנרגיה. הערך <quot; <quot; כבוי <quot; משבית את הכיבוי האוטומטי.

- הטלוויזיה תכבה אם יתקבל אות טלוויזיה ואין לחיצה על מקש כלשהו בשלט הרחוק במשך ארבע שעות.
- הטלוויזיה תכבה אם לא יתקבלו אות טלוויזיה או פקודה כלשהי מהשלט הרחוק במשך 10 דקות.
- אם אתה משתמש בטלוויזיה בתור צג או שאתה משתמש במקלט הדיגיטלי לצורך צפייה בטלוויזיה (ממיר) ואינך משתמש בשלט הרחוק של הטלוויזיה, מומלץ לבטל את הכיבוי האוטומטי. לשם כך, הגדר ערך של <quot; <quot; כבוי <quot;.

הגדר טיימר לכיבוי אוטומטי כאשר לא מגיע אות לטלוויזיה

MENU < <quot; הגדרות חיסכון <quot; < <quot; טיימר אות חסר <quot;

הטלוויזיה תכבה באופן אוטומטי אם לא יהיה אות במשך 10/15/20 דקות.

11. גישה אוניברסלית

11.1. הגדרות גישה אוניברסלית

א (בית) < "הגדרות" < "גישה
אוניברסלית"

כאשר הפונקציה "גישה אוניברסלית"; מופעלת, הטלוויזיה מוכנה לשימוש על ידי חרשים, קשי שמיעה, עיוורים או מוגבלי ראייה.

הפעלת הגדרות גישה אוניברסלית

א (בית) <quot " הגדרות <quot " גישה
אוניברסלית <quot " גישה
אוניברסלית <quot " מופעל <quot ".

גישה אוניברסלית למוגבלי שמיעה

א (בית) <quot; הגדרות <quot; גישה
אוניברסלית <quot; <quot; מוגבלי
שמיעה <quot; <quot; מופעל <quot;

- מספר ערוצי טלוויזיה דיגיטליים משדרים אודיו וכתוביות מיוחדים המותאמים למוגבלי שמיעה או לחרשים.
- כאשר אפשרות זו מופעלת, הטלוויזיה עוברת באופן אוטומטי לשמע ולכתוביות מותאמים, אם הם זמינים.

גישה אוניברסלית לעיוורים או לקויי ראייה

א (בית) " < " הגדרות; " < " גישה
 אוניברסלית " < " תיאור
 שמע " < " תיאור שמע " < "
 מופעל "

ערוצי טלוויזיה דיגיטליים יכולים לשדר פרשנות אודיו מיוחדת, המתארת את הקורה על המסך.

🏠 (בית) < הגדרות < גישה אוניברסלית < תיאור אודיו < נפח מעורב, אפקטי אודיו, נאום

• בחר "עוצמת קול מעורבת"; ותוכל לערבב את עוצמת הקול של השמע הרגיל עם פרשנות שמע. הקש על החצים < "ימין"; או > "שמאל"; כדי להתאים את הערך.

• העבר את "אפקט שמע" " למצב מופעל לקבלת אפקטים נוספים בפרשנות השמע, כמו סטריאו או צליל דועך.

• בחר "**דיבור**"; כדי לקבוע העדפות דיבור, "**תיאור**"; או "**כתוביות**";.

שיפור דו-שיח

א (בית) <quot & <quot & הגדרות; גישה
אוניברסלית <quot & <quot & שיפור דו-שיח;

הגדלת המובנות של הדו-שיח והפרשנות. זמין רק כאשר הגדרת הצליל Clear dialogue במצב "מופעל"; וזרם השמע הוא AC-4.

הדרכה קולית

🏠 (הבית) < הגדרות < גישה אוניברסלית < הדרכה קולית

באפשרותך להפעיל את תכונת ההדרכה הקולית באמצעות שימוש
מנוע הטקסט לדיבור. התכונה זמינה רק בשפות נבחרות.

הגדר את קצב הדיבור או עוצמת הקול

🏠 (הבית) < הגדרות < גישה אוניברסלית < קצב דיבור / עוצמת דיבור

בְּאֶשֶׁר אֵל (הַבֵּית) < הַגְדָּרוֹת < גִּישָׁה אוֹנִיבֶרסִלִּית < הַדְּרָכָה קוֹלִית
מוֹפְעֵל, בַּחֵר **קֶצֶב דִּיבּוּר** אוֹ **עוֹצֶמֶת דִּיבּוּר** כְּדִי לְהַגְדִּיר אֶת הַמַּהִירִית
אוֹ עוֹצֶמֶת הַקּוֹל שְׁבָה נֶאֱמַרְתָּ הַטֶּקְסֵט.

הגדלת טקסט

א (בית) <quot; הגדרות <quot; גישה
<quot; אוניברסלית <quot; הגדלת טקסט <quot;
הפעל כדי להגדיל טקסטים על המסך.

11.2. הגדרות גישה נוספות

הגדרות מקלדת ועכבר

🏠 (בית) <quot " הגדרות;quot " הגדרות
<quot " כלליות;quot " הגדרות מקלדת

כדי להתקין מקלדת USB, הפעל את הטלוויזיה וחבר את מקלדת ה-USB לאחד מחיבורי ה-USB שבמקלט הטלוויזיה. כאשר המקלט מאתר לראשונה את המקלדת, תוכל לבחור את פריסת מקשי המקלדת שלך ולבדוק את בחירתך.

🏠 (בית) <quot " הגדרות;quot " הגדרות
<quot " כלליות;quot " הגדרות מקלדת <quot " USB

כוונן את מהירות התנועה של עברה ה-USB.

הגדרות אוזניות חוטיות ואלחוטיות

תוכל לחבר ערכת אחזיות לחיבור  שבצד מקלט הטלוויזיה. החיבור הוא מיני שקע 3.5 מ"מ "מ. תוכל לבחון את עוצמת האחזיות בנפרד.

כדי להשמיע השמע מהטלוויזיה דרך אוזניות Bluetooth® אלחוטיות, יש לבצע שיוך בין ההתקן לטלוויזיה.

בדי להתאים התקו Bluetooth:לטלויזיה®

12. בר משחק

הכלים של המשחק.

צלב מטרה: בחר בהפעלה /השבתה על מנת לראות את הנקודה של החיוב. אפשר לבצע התאמה של הפרמטרים הבאים: **הסוג, הגודל, העובי** וכן **הצבע** של צלב המטרה מתוך טווח האפשרויות בהגדרה. **משפר הצללים:** בחר בהשבתה על מנת להשתמש **ברמת שחור** הנוכחית תחת **הגדרות התמונה**; ניתן לגבור על ההגדרות אל רמת השחור הגבוהה יותר. באפשרותך לבצע התאמה את הסוג של האפשרויות להגדרות על מנת ליישם את הרמות השונות של המשפר. **מסנן צבע:** אפשר כונון צבע על מסך. באפשרותך לבחור באחת מן האפשרויות של הצבע ולבצע הגדרה על מנת לעשות חיזוק של הצבע " **צבע יחיד** או לבצע החרגה של הצבע " ;
ההחרגה **הצבע**. כאשר מופעלת התכונה **סינון הצבע**, התכונה **שיפור צבע** והתכונה **בקרת צבע** תחת ההגדרות **תמונה** < **הגדרות הצבע** אשר אינן נגישות מפני שאחד מן שלושת ממשקי המשתמש בלבד מסוגל לבצע בקרה כל פעם.
* בהתאם אל הדגם של הטלוויזיה, יתכן כי חלק מן הכלים אינם זמינים בטלוויזיה.

ההגדרות של סרגל המשחקים

יש לבחור בסמל הגדרה ⚙️ בצד שמאלי של סרגל משחקים ולהקיש **אשר** על מנת לבצע שינוי של ההגדרה הבאה:

פרופיל: מטרתו של פרופיל היא לאחסן את הגדרות סרגל המשחק. ניתן לבצע בחירה של פרופיל מסוג **סטנדרטי** או לצור פרופיל או פרופילים משלך. אפשר לבצע התאמה של ההגדרות של סרגל המשחק כך שיתאימו לסוגי משחקים מגוונים. באפשרותך לבצע מעבר אל **הגדרת סרגל המשחקים** < **פרופיל** ולבחור **הוספת הפרופיל** על מנת לבצע אחסון של ההגדרות הנוכחיות ולהעניק שם לפרופיל, אם הינך מרוצה מהגדרות נוכחיות של המשחק או סוג המשחק הספציפי. ניתן ליצור עד 8 פרופילים מותאמים אישית יחד עם פרופיל מסוג **סטנדרטי**. אחרי יצירתו של פרופיל מותאם אישית, באפשרותך להקיש על לחצן שמאלה או ימינה על מנת לעבור בין פרופילים מסרגל משחקים **שם פרופיל**.

חיווי FPS: בצע הגדרה לצורך הפעלה או השבתה ולצורך תצוגת מיקום פרטי ה- FPS.

HDMI Ultra HD: קישור מהיר לכונן הגדרות של HDMI Ultra HD.

תנועה: קישור מהיר לצורך כונון הגדרות תנועה.

מיפוי שמע HDR: קישור מהיר לצורך כונון הגדרות המיפוי של גווי HDR.

כל ההגדרות של התמונה: קישור מהיר לכונון כל הגדרות התמונה.

סגנון * Ambilight: קישור מהיר לצורך התאמה של הגדרת Ambilight.

Intellisound: קישור מהיר לכונון ההגדרה של Intellisound.

סגנון הצליל: קישור מהיר לצורך התאמת הגדרות סגנון השמע.

שחזור הפרופיל: שחזור הגדרות עבור הפרופיל הנוכחי.

* הגדרת Ambilight היא רק עבור דגמים התומכים בפונקציה Ambilight.

סרגל המשחקים מעניק שיטה מהירה לבצע שינויים בהגדרות תמונה, שמע ו- Ambilight*. הוא מהווה מרכז משולב לצורך הצגת נתונים ושליטה בהגדרות בעת המשחק. ישנה גם אפשרות נוספת והיא ליצור עד 10 פרופילים נפרדים למשחק לצורך סוגים מגוונים של המשחקים על פי ההעדפה שלך. זה ישים עבור מקור HDMI כל עוד **סגנון תמונה** נקבע ל **משחק** / **משחק** / **HDR** / **משחק** / **Dolby Vision**.
החלף כדי להפעיל או להשבית מ HDMI (יציאות) < **אפשרויות** < **בר משחק**, או לחץ לחיצה ארוכה על **תפריט** כדי להפעיל /לבטל את סרגל המשחקים כאשר אות המשחק מזוהה ומצב המשחק מופעל.

* הגדרת Ambilight היא רק עבור דגמים התומכים בפונקציה Ambilight.

הפעלה והשבתה

כאשר הטלוויזיה עוברת אוטומטית למצב משחק (באמצעות זיהוי משחק), הטלוויזיה תציג הודעה כדי לידע את המשתמש שמצב המשחק מופעל ושסרגל המשחקים זמין, לחץ על OK כדי להפעיל את סרגל המשחקים. כדי לבטל את סרגל המשחקים, תוכל ללחוץ < **חזור** או שהוא ייסגר אוטומטית לאחר 20 שניות ללא אינטראקציה.

פרטי המשחקים

סרגל המשחקים יציג את המידע המרכזי עבור המשחק.

קצב פריימים: ה-FPS הנוכחי (פריימים לשניה), מוצג על המסך.

שם הפרופיל: פרופיל הגדרות אשר מיושם כרגע מוצג בחלקו העליון של סרגל משחקים.

נתוני HDMI: תחת שם הפרופיל מוצגות יציאת ה-HDMI הנוכחית והמהירות /המצב והגרסה של HDCP.

פרטי מקור ווידאו: בתחתיתו של סרגל המשחקים, מוצגים:

- סוג ה- VRR: סוג VRR נוכחי
- רזולוציה: רזולוציית המקור של הווידאו
- עומק הסיביות והפורמט של הפיקסלים: פרטי הנתונים של מקור נוכחי
- פורמט ה- SDR/HDR: סוג ה-HDR הנתמך או ה-SDR של המקור
- כולם: על מנת להציג כי ל-HDMI ALLM יש תמיכה
- הגדרות התנועה: הגדרות נוכחיות של התנועה

הכלים של המשחק

הכלים של המשחק* מכילים כלים שנעשה בהם שימוש נפוץ אשר מסוגל לשפר את חוויית המשחקים שלך. יש להזיז את סמן אל סרגל שם פרופיל וללחוץ **אשר** על מנת לבצע הפעלה או השבתה של הכלים של המשחק. יש להזיז את הסמן אל סמל הכלים של המשחק וללחוץ **אשר** כך שיופעל אור ירוק על הסמל והכלי יופעל. לחיצה על **אשר** שנית מבצעת השבתה של הכלי. יש לעבור מטרה על מנת לבצע בחירה ב-... תחת הסמל. אפשר להכנס אל אפשרויות הגדרה של

13. Smart TV יישומים

13.1. התקנת TV Smart

בפעם הראשונה שתפתח את Smart TV, יהיה עליך להגדיר את החיבור. קרא את התנאים וההתניות והסכם להם כדי להמשיך.

מסך הבית של Smart TV הוא הקישור שלך לאינטרנט. ניתן לזכור סרטים באופן מקוון, לקרוא עיתונים, לצפות בסרטונים ולהאזין למוזיקה, כמו כן ניתן לקנות באופן מקוון, או לצפות בתוכניות טלוויזיה מתי שנוח לך באמצעות " " טלוויזיה מקוונת "; TP Vision Europe B.V. ולא יכולות לתוכן ביחס באחריות תישא לא. התוכן שמסופק על ידי ספקי שירותי תוכן.

13.2. חנות יישומים

פתח את הכרטיסייה **אפליקציות** במסך הבית כדי לעיין ביישומים, ולמצוא אוסף אתרי אינטרנט התפורים במיוחד לטלוויזיה.

מצא את היישום עור סרטוני YouTube, עיתון לאומי, אלבום תמונות מקוון וכו'. ישנם יישומים להשכרת סרטים מחנות וידאו מקוונת ויישומים לצפייה בתוכניות שהחמצת. אם לא מצאת את מה שחיפשת **באפליקציות**, נסה לחפש באינטרנט באמצעות גלישה דרך הטלוויזיה.

קטגוריות יישומים

תוכל למיין את היישומים שב**אפליקציות** לפי קטגוריות שונות כגון " " חדש "; " " וידאו "; " " בידור "; " " חדשות "; או " " סגנון חיים ".

יישומים מובילים

באזור זה, Philips מציגה מגוון יישומים מומלצים עבורך. תוכל לבחור ולהתקין אותם כדי להעשיר את חיי ה-Smart TV.

אינטרנט

יישומי האינטרנט פותחים את האינטרנט בטלוויזיה. ניתן לצפות באתרי אינטרנט בטלוויזיה אולם רובם לא מותאמים למסך טלוויזיה. - חלק מהתוספים (למשל צפייה בדפים או בסרטים) לא זמינים בטלוויזיה. - כלפעם מוצג דף אחד ובמסך מלא.

14. Netflix

אם יש לך מינוי ב- Netflix, ניתן ליהנות מ-Netflix בטלוויזיה זו.
הטלוויזיה חייבת להיות מחוברת לאינטרנט.

כדי לפתוח את Netflix, לחץ על **NETFLIX** כדי לפתוח את האפליקציה של Netflix. ניתן לפתוח מיד את Netflix מטלוויזיה במצב המתנה.

www.netflix.com

15. Amazon Prime Video

מינוי של Amazon prime מעניק לך גישה לאלפי סדרות טלוויזיה וסרטים פופולריים, כולל תוכן בלעדי של Prime Originals.

יש ללחוץ על המקש  כדי לפתוח את האפליקציה Amazon Prime Video. כדי להשתמש ביישום, הטלויזיה חייבת להיות מחוברת לאינטרנט. למידע נוסף אודות Amazon Prime Video, בקר בכתובת www.primevideo.com.

16. YouTube

YouTube מספקת פלטפורמה להתחבר לעולם. גלה סרטונים פופולריים שהועלו על-ידי משתמשי YouTube ברחבי העולם וצפה בהם. השתמש ביישום YouTube כדי לחקור את הנושאים העדכניים ביותר במוזיקה, חדשות ועוד.

לחץ על סמל היישום כדי לפתוח את היישום YouTube. הטלויזיה שלך חייבת להיות מחוברת אל רשת אינטרנט על מנת שתוכל להשתמש באפליקציה. לקבלת מידע נוסף על YouTube, בקר בכתובת www.youtube.com.

17.3. פקודות קוליות של Alexa

להלן מספר דברים שכדאי לנסות:

“Alexa, מה מזג האוויר היום?”
 “Alexa, השמיעי שיר”
 “Alexa, הקריאי את הספר הקולי שלי”
 “Alexa, הציגי את רשימת המטלות שלי”
 “Alexa, הגדירי טיימר ל-5 דקות”
 “Alexa, מה גודלו של כדור הארץ?”
 “Alexa, מה קורה בחדשות?”
 “Alexa, מה פספסתי?”

דברים שכדאי לנסות כאשר מיומנות Philips Smart TV מופעלת***:

ארצות נתמכות**

בריטניה, אירלנד, צרפת, גרמניה, אוסטריה, איטליה, ספרד, פורטוגל, דנמרק, הולנד, נורבגיה, שוודיה, פינלנד, שווייץ, בלגיה, לוקסמבורג, פולין, טורקיה.

שפות נתמכות

אנגלית (בריטניה), אנגלית (ארה"ב), צרפתית, גרמנית, איטלקית, ספרדית.

הפעלה/כיבוי של הטלוויזיה

“Alexa, הפעילי את הטלוויזיה בסלון” (ראה הערה להלן)

“Alexa, כבי את הטלוויזיה”

הערה: הפעלת הטלוויזיה תפעל רק אם הגדרת ההפעלה עם Alexa מופעלת בטלוויזיה דרך ההגדרות המועדפות ביישום “Amazon Alexa” מתוך “בית”.

החלפת ערוץ

“Alexa, ערוץ הבא בטלוויזיה”
 “Alexa, החליפי לערוץ 5 בטלוויזיה”

שינוי עוצמת קול

“Alexa, הגדירי עוצמת קול ל-15 בטלוויזיה של הסלון”

“Alexa, החלישי את עוצמת הקול”
 “Alexa, הגבירי עוצמת קול”

השתקה או ביטול השתקה של הטלוויזיה

“Alexa, השתיקי את הטלוויזיה בסלון”
 “Alexa, בטלי השתקה”

שינוי מקור קלט

“Alexa, החליפי קלט ל-Blu-ray בטלוויזיה של הסלון”

“Alexa, החליפי קלט ל-HDMI 1”

שליטה בהשמעה

“Alexa, אלכסה, נגני בטלוויזיה”

“Alexa, אלכסה, השגי טלוויזיה”

17.1. אודות Alexa

הטלוויזיה שלך תומכת בפעולות בקרה קולית של Amazon Alexa*

אודות Alexa

Alexa הוא שירות קולי מבוסס ענן שזמין בהתקני Amazon Echo ומיצרני התקנים. כאשר Alexa עובדת על הטלוויזיה שלך, אתה יכול לשנות ערוצים, לשנות את עוצמת הקול ועוד.

כדי לשלוט על הטלוויזיה באמצעות Alexa, תזדקק לדברים הבאים:

- Smart TV של Philips שתומך ב-Alexa
- חשבון Amazon
- האפליקציה Alexa* (גרסת נייד /טאבלט)
- חיבור רשת אלחוטי או קווי

Alexa, Amazon וכל הלוגואים הקשורים הם סימנים מסחריים של Amazon.com, Inc. לה המסונפות החברות או Amazon Alexa זמין בשפות ובארצות נבחרות.

זמינות השירותים תלויה באזור. חלק או כל התכונה/השירותים המותקנים על-גבי המוצר או זמינים באמצעות עשוי להשתנות, להתבטל, להיות מוסר, מושהה או מופסק ללא הודעה.

17.2. שימוש ב-Alexa

כדי להשתמש ב-Alexa, ראשית יש להגדיר את שירות הלקוח של Alexa ב-Smart TV של Philips. התחל את ההגדרה על-ידי הרצה של האפליקציה “Amazon Alexa” מהמסך “בית” של הטלוויזיה. יש לפעול על פי ההנחיות ולמלא אחר השלבים הבאים:

- נא לבחור חשבון Amazon והתחבר.
- בהתקן נייד שלך, בצע חיבור בחשבון וגלה את המכשירים שלך.
- חזור לטלוויזיה כדי להשלים את ההגדרה.

הגדרה בטלוויזיה עבור Alexa

- 1 לחץ על **⚙** “בית” ופתח את האפליקציה Amazon Alexa.
- 2 יש צורך באפליקציית Alexa (בהתקן נייד או בגרסת האינטרנט) מוכנים כדי להתחיל את ההגדרה.
- 3 עקוב אחר ההוראות שעל המסך כדי להיכנס לחשבון אמזון שלך ולקבל את תנאי מדיניות הפרטיות.
- 4 בהתקן הנייד, התחבר באמצעות אותו חשבון Amazon שבו השתמשת עבור האפליקציה של Amazon Alexa.
- 5 בסוף מסך ההגדרה, אתה יכול לבחור **גמור** כדי להתחיל להשתמש באלכסה.

הפעלת אפליקציות או קיצורי דרך**

”" אלכסה, הפעיל את Prime Video בטלויזיה בסלון";
”" אלכסה, עברי אל ההגדרות בטלויזיה במטבח";
”" אלכסה, עברי לדף הבית בטלויזיה";

ניווט בתפריטים**

”" אלכסה, ימינה";
”" אלכסה, למטה";
”" אלכסה, בחרי את זה";

חיפוש תוכן וידאו**

”" אלכסה, הראי לי חדשות חמות ב-TouTube";
”" אלכסה, חפשי תכנים של Mr. Bean";

הערה:

** ייתכן שפקודות קוליות נתמכות לא יהיו זמינות במדינות מסוימות.

*** התכונה Skill זמינה במדינות ושפות נתמכות בלבד.

ב-German-DE, English-UK. רשימת השפות /הארצות הנבחרות תורחב בהמשך. לרשימת השפות /הארצות הנתמכות העדכנית יש ליצור קשר עם שירות הלקוחות שלנו.

זמינות השירותים תלויה באזור. חלק או כל התכונה /השירותים המותקנים על-גבי המוצר או זמינים באמצעותו עשוי להשתנות, להתבטל, להיות מוסר, מושהה או מופסק ללא הודעה.

18. Google Assistant

הטלויזיה שלך יכולה לעבוד עם Google Assistant. Google Assistant מאפשר לך לשלוט בטלויזיה באמצעות הקול - כלומר שינוי עוצמת הקול, החלפת ערוצים ועוד.

הערה: Google Assistant לא זמינה בכל השפות ובכל הארצות.

כדי להפעיל את Google Assistant בטלויזיה שלך, תצטרך:

- התקן Google Home, בגון Google Home Mini
- חיבור אינטרנט בטלויזיה
- חשבון Google
- את היישום Google Home (גרסה לנייד /לטאבלט)

הגדרת בקרת טלויזיה עם Google Assistant

1 - עקוב אחר ההוראות שעל-גבי המסך כדי לקבל את מדיניות הפרטיות עבור השימוש בתכונת השליטה הקולית של Google Assistant בטלויזיה זו.

2 - בחר שם עבור הטלויזיה כדי ש-Google Assistant תזהה אותה.

3 - כניסה לחשבון Google אם כבר יש לך חשבון Google, היכנס. אם לא, צור חשבון והיכנס. לאחר שתיכנס בהצלחה, בחר Get Code (קבל קוד) כדי לקבל את קוד ההתקן של טלויזיה זו לצורך רישום ההתקן.

4 - בנייד /בטאבלט, חפש את היישום Google Home בחנות יישומים (iOS ו-Android). הורד את היישום Google Home. היכנס עם אותו חשבון Google, ששימש לרישום הטלויזיה. עליך להמשיך את הגדרת היישום Google Home בנייד /בטאבלט כדי לשלוט בטלויזיה באמצעות פקודות קוליות.

5 - ביישום Google Home, בחר "הגדר את ההתקן"; ואז בחר "פועל עם Google"; וחפש את Philips Smart TV. היכנס כדי לקשר את חשבון Google ולהפעיל בקרת טלויזיה ביישום Google Home.

6 - תוכל להשתמש ב-Google Assistant כדי להפעיל את הטלויזיה באמצעות פקודות קוליות. לשם כך על הטלויזיה להישאר במצב חשמל מיוחד כאשר היא במצב המתנה. התוצאה עלולה להיות צריכת חשמל מוגברת מעט במצב המתנה.

אתה מוכן לשימוש בהתקן Google Home כדי לשלוט בטלויזיה זו. הנה כמה דברים שכדאי לנסות:

- כבה את הטלויזיה
- מעבר לערוץ 10 בטלויזיה
- ערוץ למטה בטלויזיה
- השתקת טלויזיה

הערה: אם תצא מ-Google Assistant, כבבר לא תוכל להשתמש בפקודות קוליות עבור טלויזיה זו. יהיה עליך לבצע מחדש את הגדרת בקרת טלויזיה עם Google Assistant כדי להשתמש בתכונה שוב.

Google Assistant זמין בשפות וארצות נבחרות עם תמיכה מראש

20. סביבתי



אנא ברר על מערכת האיסוף המקומית הנפרדת למוצרים אלקטרוניים וחשמליים.

אנא נהג בהתאם לתקנות המקומיות ואל תשליך את המוצרים הישנים שלך יחד עם האשפה הביתית. השלכה נאותה של המכשירים הישנים שלך עוזרת למניעת השפעות שליליות פוטנציאליות על הסביבה ועל בריאות האדם.

המוצר שלך מכיל סוללות שעליהן חלה תקנת האיחוד האירופאי (EU) מספר 2023/1542, קרי לא ניתן להשליכן ביחד עם האשפה הביתית הרגילה.



אנא ברר בעצמך מהם הכללים המקומיים הנוגעים לאיסוף נפרד של סוללות, מכיוון שגריטה נכונה מסייעת למנוע השפעות שליליות פוטנציאליות על הסביבה ועל בריאות האדם.

20.1. תווית אנרגיה אירופאית

תווית האנרגיה האירופאית מיידעת אותך על סיווג היעילות האנרגטית של מוצר זה. ככל שסיווג נצילות האנרגיה של המוצר ירוק יותר, כך הוא צורך פחות אנרגיה. בתווית ניתן למצוא את סיווג יעילות האנרגיה ואת צריכת החשמל הממוצעת של מוצר זה במהלך שימוש. את ערכי צריכת החשמל של המוצר תוכל למצוא גם באתר Philips בארץ שלך, בכתובת www.philips.com/TVsupport

20.2. מספר רישום EPREL

מספר רישום EPREL

: 2271529MLED910 55
: 2285511MLED910 65
: 2357580MLED910 75
: 2349942MLED910 85
: 2271586MLED920 55
: 2285527MLED920 65
: 2357583MLED920 75

20.3. תום השימוש

השלכת המכשיר הישן והסוללות הישנות

Your product is designed and manufactured with high quality materials and components which can be recycled, and reused.



כאשר מצורך למוצר סמל של פח מחוק עם גלגלים, המשמעות היא שעל המוצר חלה הנחיית האיחוד האירופאי 2012/EU/19.

21. מפרטים

21.1. חשמל

מפרט המוצר כפוף לשינויים ללא הודעה מראש. לקבלת פרטים נוספים על המפרט של מוצר זה,

ראה www.philips.com/TVsupport

חשמל

- מתח רשת החשמל: 100-240 V
- טמפרטורת סביבה: C5° עד C35°

21.2. קליטה

- כניסת אנטנה: 75 אוהם קואקסיאלי (IEC75)
- תחומי קליטה בטיור: VHF, UHF, S-Channel, Hyperband
- DVB: DVB-C, DVB-T/T2 (כבלים) QAM
- הקרנת וידאו אנלוגי: PAL, SECAM
- הקרנת וידאו דיגיטלי: MPEG2 SD/HD (ISO/IEC 13818-2), MPEG4 SD/HD (ISO/IEC 14496-10), HEVC*
- השמעת שמע דיגיטלי (ISO/IEC 13818-3)
- הספק אנטנת לוויין: 75 אוהם F-type
- טווח תדרי כניסה: 950 עד 2,150 מגה-הרץ
- טווח רמות כניסה: 25 עד 65 דציבל (dBm)
- DVB-S/S2 QPSK, קצב סימנים 2 עד 45 מיליון סמלים, SCPC ו-MCPC
- LNB: DiSEqC 1.0, עד 4 LNBs נתמכים, בחירת קוטביות 1814 / וולט, בחירת תחום 22 קילו-הרץ, מצב הבזק צליל (tone burst), זרם LNB 300 מילי-אמפר מקסימום
- * רק עבור DVB-S2, DVB-T2

21.4. רזולוציית קלט נתמכת

רזולוציית מחשב / וידאו נתמכת

רזולוציה - קצב רענון

- 640 x 480 - הרץ 60
- 576 p - 50 הרץ
- 720 p - 50 הרץ, 60 הרץ
- 1080p x 24 - הרץ 25, הרץ 30, הרץ 50, הרץ 60, הרץ 100
- הרץ 120, הרץ 144
- 1440p x 60 - הרץ 60, הרץ 120, הרץ 144
- 2160p x 24 - הרץ 25, הרץ 30, הרץ 50, הרץ 60, הרץ 100
- הרץ 120, הרץ 144

* הערה: קצב רענון של Hz100 נתמך רק כאשר HDMI Ultra HD נקבע למצב **אופטימלי**; קצב רענון של Hz120 נתמך רק כאשר HDMI Ultra HD נקבע למצב **אופטימלי** או **אופטימלי** (Auto Game 144Hz Pro); קצב רענון של Hz144 נתמך רק כאשר HDMI Ultra HD נקבע למצב **אופטימלי** (Auto Game 144Hz Pro).

רזולוציה נתמכת לוויידאו בלבד

רזולוציה - קצב רענון

- 480 i - 60Hz (כאשר HDMI Ultra HD במצב **רגיל**)
- 576 i - 50Hz (כאשר HDMI Ultra HD במצב **רגיל**)
- 1080 i - 50 הרץ, 60 הרץ
- וידאו בקצב רענון משתנה 1080p, 1440p, 2160p עם קצב פריימים של עד Hz48-144 כאשר HDMI Ultra HD מוגדר ל **אופטימלי (משחק אוטומטי 144Hz Pro)**
- * הערה: ייתכן שלא תהיה תמיכה בחלק מהרזולוציות וקצבי המסגרות בכל מקורות הקלט.

21.5. צליל

- הספק חשמלי (55&RMS;): 55W; 65W; 75W; 85W; 100W
- IntelliSound
- Dolby MS12
- EDolby Atmos
- EDTS Play-Fi
- DTS: X
- סראונד וירטואליזר
- Dolby Dialogue Enhancement
- Dolby Bass Enhancement
- / Dolby Volume Leveler מצב לילה
- חיזוק ווקאלי
- משווח
- AI Sound
- כיוול חדר
- פרופיל שמיעה

21.3. רזולוציות תצוגה

גודל אלכסוני של המסך

- 105 ס"מ; 42 אינץ'
- 108 ס"מ; 43 אינץ'
- 121 ס"מ; 48 אינץ'
- 126 ס"מ; 50 אינץ'
- 139 ס"מ; 55 אינץ'
- 164 ס"מ; 65 אינץ'
- 189 ס"מ; 75 אינץ'
- 194 ס"מ; 77 אינץ'
- 215 ס"מ; 85 אינץ'

רזולוציות תצוגה

• 2160 x 3840

21.6. מולטי-מדיה

חיבורים

- USB 2.0 / USB 3.0
- Ethernet LAN RJ-45
- Dual Band ,Wi-Fi 802.11ac
- Bluetooth 5.2

מערכות קובצי USB נתמכות

- FAT ,NTFS

שרתי מדיה, נתמכים

- Codec וידאו: AVI ,MKV ,HEVC ,H.264/MPEG-4 AVC ,MPEG1 ,MPEG2 ,MPEG4 ,VP9 ,HEVC ,H.265 ,AV1
- שמע קודק: MP3 ,WAV ,AAC ,FLAC
- כתוביות:

- פורמט: SRT ,SMI ,SSA ,SUB ,ASS ,TXT
- קידודי תווים: מערב אירופה, טורקית, מרכז אירופה, קירילית, יוונית, UTF-8 (Unicode), עברית, ערבית, בלטית
- קצב נתונים מקסימלי נתמך:

– High Profile @ L5.1. נתמך עד H.264 (MPEG-4 AVC) 30Mbps

– H.265 (HEVC) עד נתמך Main / Main 10 Profile עד רמה 5.1 40 Mbpss

- Codec תמונה: JPEG ,GIF ,PNG ,BMP ,HEIF

Wi-Fi Certified

טלוויזיה זו היא מבשר עם אישור Wi-Fi.

21.7. קישוריות

צד הטלוויזיה

- חריץ לממשק משותף: /CAM +CI
- USB 2 - USB 3.0
- אחניות - מיני שקע סטריאו 3.5 מ"מ "
- USB 1 - USB 2.0

תחתית הטלוויזיה

- טיונר לוויין
- אנטנה (75 אוהם)
- כניסת Ultra HD - HDMI 1 קצב מסגרות מהיר - HDR
- כניסת Ultra HD - ARC/eARC - HDMI 2 קצב מסגרות מהיר - HDR
- כניסת Ultra HD - HDMI 3 קצב מסגרות מהיר - HDR
- כניסת Ultra HD - HDMI 4 קצב מסגרות מהיר - HDR
- יציאת שמע דיגיטלית - Optical Toslink
- רשת LAN - (RJ45)

22. פתרון בעיות

22.1. עצות

אם אינך יכול למצוא פתרון לבעיית הטלוויזיה שלך בפתרון בעיות, אתה יכול ללכת ל **עזרה** < **מדריך למשתמש** כדי למצוא את הדף הרלוונטי ביותר במדריך למשתמש.

אם אינך מוצא תשובה לשאלה במדריך למשתמש, עבור לאתר התמיכה של Philips.

לפיתרון כל בעיית הקשורה לטלוויזיה פיליפס, באפשרותך להיוועץ בתמיכה המקוונת. תוכל לבחור את שפתך ולהכניס את מספר הדגם של המוצר שלך.

עבור אל www.philips.com/TVsupport.

באתר התמיכה, תוכל למצוא את מספר הטלפון בארץ להתקשרות איתנו, וכן תשובות לשאלות נפוצות (שואלות). בארצות מסוימות ניתן לשוחח בצ'אט עם אחד ממשתפי הפעולה שלנו ולשאל את השאלה באופן ישיר או לשלוח שאלה בדוא"ר. ניתן להוריד את התוכנה החדשה של הטלוויזיה או את המדריך כדי לקרוא אותו במחשב.

העזרה של הטלוויזיה בטאבלט, בסמארטפון או במחשב

כדי לבצע סדרות נרחבות של הוראות בקלות רבה יותר, באפשרותך להוריד את ה < עזרה לטלוויזיה > בפורמט PDF, כדי לקרוא אותה מהסמארטפון, מהטאבלט או מהמחשב שלך. כדי להדפיס את ה < עזרה > (מדריך למשתמש), עבור אל www.philips.com/TVsupport

22.2. הפעלה

הטלוויזיה אינה נדלקת

- נתק את כבל החשמל משקע החשמל. המתן במשך דקה אחת ואז חבר את הכבל חזרה. ודא שכבל החשמל מחובר היטב. נסה להפעיל שוב.
- חבר את הטלוויזיה לשקע חשמל אחר ונסה להפעילה.
- נתן את כל המכשירים המחוברים לטלוויזיה ונסה להפעילה.
- אם נורת ההמתנה בטלוויזיה דלוקה, ייתכן שהטלוויזיה אינה מגיבה לשלט רחוק.

צליל חריקה באתחול או בכיבוי

בעת הפעלת הטלוויזיה או העברתה להמתנה, אתה שומע צליל חריקה מתושבת הטלוויזיה. צליל החריקה נובע מהתרחבות טבעית ומהתכווצות טבעית של הטלוויזיה, כאשר הטלוויזיה מתחממת או מתקררת. הדבר אינו משפיע על ביצועיה.

הטלוויזיה חוזרת למצב המתנה לאחר הצגת מסך הפתיחה של

Philips

כאשר הטלוויזיה במצב המתנה, יופיע תחילה מסך הפתיחה של Philips ולאחר מכן הטלוויזיה תחזור למצב המתנה. זאת התנהגות

תקנית. כאשר הטלוויזיה מנותקת מהחשמל ומחוברת שוב, מסך הפתיחה מוצג בפתיחה הבאה. כדי להעביר את הטלוויזיה ממצב המתנה, לחץ על < > (המתנה); < > (פועל); < > (בשלט הרחוק או על הטלוויזיה).

נורית ההמתנה ממשיכה להבהב

נתק את כבל החשמל משקע החשמל. המתן 5 דקות וחבר את הכבל שוב. אם ההבהוב חוזר על עצמו, בדוק **עזרה** < **פרטי יצירת קשר** וצור קשר עם שירות הלקוחים של Philips TV.

הטלוויזיה כובה לבד

אם לפתע הטלוויזיה נכבת, ההגדרה < **כיבוי טיימר** > עשויה להיות מופעלת. עם < **כיבוי טיימר** >, הטלוויזיה נכבית לאחר ארבע שעות אם לא התקבלו אותות מהשלט הרחוק. כדי להימנע מהכיבוי האוטומטי, ניתן להשבית כיבוי זה. כמו כן, אם הטלוויזיה אינה מקבלת אות טלוויזיה או פקודה מהשלט הרחוק במשך 10 דקות, היא תיכבה אוטומטית.

22.3. שלט רחוק

הטלוויזיה אינה מגיבה לשלט רחוק

- הטלוויזיה זקוקה לזמן מסוים כדי להיפתח. במהלך זמן זה, היא אינה מגיבה לשלט הרחוק או למתגי הטלוויזיה. זאת התנהגות תקנית.
- ייתכן שסוללות השלט רחוק ריקות. החלף אותן בסוללות חדשות.

22.4. ערוצים

לא נמצאו ערוצים דיגיטליים במהלך ההתקנה

- בדוק אם הטלוויזיה הייתה מחוברת באמצעות אנטנה או שהיא משתמשת באות של ספק. בדוק את חיבורי הכבלים.
- בדוק אם יש ערוצים דיגיטליים זמינים בארץ זבה התקנת את הטלוויזיה.
- בדוק אם בחרת את מערכת ה-DVB (שידור וידאו דיגיטלי) המתאימה. בחר DVB-T (קרקעי) כשאתה משתמש באנטנה או באנטנה משותפת, בחר DVB-C (כבלים) אם אתה משתמש בשירות כבלים לטלוויזיה.
- בצע מחדש את ההתקנה ובדוק אם בחרת את הארץ והמערכת הנכונים.

לא נמצאו ערוצים אנלוגיים במהלך ההתקנה

- בדוק אם הטלוויזיה הייתה מחוברת באמצעות אנטנה. בדוק את חיבורי הכבלים.
- בדוק אם בחרת את מערכת ה-DVB (שידור וידאו דיגיטלי) המתאימה. בחר DVB-T (קרקעי) כשאתה משתמש באנטנה או באנטנה משותפת.
- בצע מחדש את ההתקנה ובחר **ערוצים דיגיטליים ואנלוגיים** במהלך ההתקנה.

חלק מהערוצים נעלמו, לא ניתן למצוא את כל הערוצים שהותקנו

קודם לכן או את חלקם

- בדוק אם בחרת את < **רשימת הערוצים** > או < **רשימת המועדפים** > הנכונה

שבה אתה בדרך כלל משתמש.

• ייתכן שהמסדר הזיז חלק מהערוצים או אפילו ביטל אותם. נסה לחפש את הערוץ שחסר ברשימת הערוצים הרגילה. אם הערוץ עדיין זמין, ניתן להחזירו לרשימת המועדפים.

• ערוץ עלול להימחק מרשימת הערוצים במהלך "עדכון

ערוצים אוטומטי "; אם הטלוויזיה במצב המתנה, עדכונים אוטומטיים אלה יבוצעו בלילה.

ערוצים שלא קיימים יותר יימחקו וערוצים חדשים יתווספו לרשימת הערוצים. באופן חריג, ייתכן שערוץ נמחק מכיוון שהטלוויזיה לא הצליחה למצוא אותו בעת החיפוש. ייתכן שאין שידורים בלילה.

כדי למנוע מחיקת ערוצים במהלך "עדכון ערוצים

אוטומטי "; מכיוון שהטלוויזיה לא יכלה למצוא אותם למרות

שהם קיימים, ניתן לכבות את "עדכון ערוצים

אוטומטי ";.

א (בית) < " הגדרות "

< " ערוצים " < " התקנת

אנטנה / כבלים " " " התקנת

לוויין " * < " עדכון ערוצים אוטומטי "

* התקנת לוויין היא רק עבור דגמים התומכים בפונקציות לוויין.

ערוץ DVB-T2 HEVC

• עיין במפרט הטכני כדי לוודא שהטלוויזיה שלך תומכת ב-DVB-

2 HEVC בארץ שלך והתקן מחדש את ערוץ DVB-T.

22.5. לוויין

הטלוויזיה אינה מצליחה למצוא את הלוויינים שאני רוצה או

הטלוויזיה מתקינה פעמיים את אותו לוויין

ודא בתחילת ההתקנה שבב "הגדרות " הוגדר המספר הנכון של לוויינים. תוכל להגדיר את הטלוויזיה לחפש לוויין אחד, שניים או 43 לוויינים.

ראש LNB כפול אינו יכול למצוא לוויין נוסף

• אם הטלוויזיה מצאה לוויין אחד אך אינה יכולה למצוא עוד אחד, סובב את הצלחת כמה מעלות. ישר את הצלחת כדי לקבל את האות החזק ביותר בלוויין הראשון. בדוק על המסך את מחוון עוצמת האות של הלוויין הראשון.

• ודא שבהגדרות, בחרת באפשרות של שני לוויינים.

שינוי הגדרות ההתקנה לא פתר את הבעיה

כל ההגדרות, הלוויינים והערוצים נשמרים רק בסיום ההתקנה.

כל ערוצי הלוויין נעלמו

אם אתה משתמש במערכת Unicable, ייתכן שמקלט לוויין אחר במערכת Unicable שלך משתמש באותו מספר תחום משתמש.

נדמה לי כי כמה ערוצי לוויין נעלמו מרשימת הערוצים

אם נדמה לך שכמה ערוצים נעלמו או שמיקומם שונה, ייתכן שתחנת השידור שינתה את מיקום המשדר-משיב של אותם ערוצים. כדי לשחזר את מיקום הערוצים ברשימת הערוצים, תוכל לנסות לעדכן את חבילת הערוצים.

אני לא מצליח להסיר לוויין

חבילות למנויים אינן מאפשרות להסיר לוויין. כדי להסיר לוויין, עליך לבצע התקנה מלאה שוב ולבחור חבילה אחרת.

לעיתים הקליטה ירודה

• בדוק אם צלחת הלוויין יציבה. רוחות חזקות עלולות לטלטל את הצלחת.

• שלג וגשם עלולים לפגוע בקליטה.

22.6. תמונה

אין תמונה / התמונה מעוותת

• בדוק אם הטלוויזיה מחוברת באמצעות אנטנה או שהיא משתמשת באות של ספק. בדוק את חיבורי הכבלים.

• בדוק אם המקור /קלט הנכון נבחר בתפריט המקורות. לחץ על

צג " מקורות " ובחר את המקור /קלט לו אתה זקוק.

• בדוק אם ההתקן החיצוני או המקור החיצוני מחוברים כהלכה.

• בדוק אם הקליטה לקויה.

• בדוק אם התמונה מוגדרת לערך מינימלי. בחר "סגנון

תמונה " ובחר סגנון ולחץ על OK.

• כדי לבדוק אם הטלוויזיה מקולקלת, נסה להפעיל סרטון וידאו. לחץ

על **תפריט מהיר < עזרה < אבחון טלוויזיה < בדוק את**

הטלוויזיה. אם קליפ הווידאו נשאר שחור, צור קשר עם Philips.

חכה לסיום הסרטון ובחר "פרטים ליצירת

קשר " בתפריט "עזרה "; התקשר למספר

הטלפון עבור הארץ שלך.

יש צליל אך אין תמונה

• החלף למקורות וידאו אחרים ולאחר מכן חזור למקור הנוכחי.

• בחר "סגנון תמונה " ובחר סגנון ולחץ על OK.

• שחזר את סגנון התמונה, בחר בחזרה אל **סגנון תמונה**, ולאחר מכן בחר **שחזר את סגנון התמונה**.

• אפס את כל הגדרות הטלוויזיה, עבור אל **א (בית) "**

הגדרות " " " **הגדרות**

כלליות " " " **התקן שוב טלוויזיה "**;

• בדוק את החיבורים של המקור /מכשירי הקלט.

קליטה לקויה

אם תמונת הטלוויזיה מעוותת או שאיכותה משתנה, ייתכן שאות הקלט לקוי. כאשר האות הדיגיטלי חלש, רואים תמונה מתפרקת בבולקים מרובעים וקופאת מדי פעם. בדרך כלל אות דיגיטלי חלש עובר, שלא כמו אות אנלוגי חלש.

• בדוק אם כבל האנטנה מחובר כהלכה.

• כשאתה משתמש באנטנה, רמקולים גדולים, מכשירי שמע לא מוארקים, אורות נאון, בניינים גבוהים ועצמים גדולים אחרים יכולים להשפיע על איכות הקליטה. אפשר לנסות לשפר את הקליטה בעזרת שינוי כיוון האנטנה או הרחקת מכשירים אחרים מהטלוויזיה. מזג אוויר לא טוב עלול להשפיע על הקליטה לרעה גם כן.

• בדוק שכל החיבורים אל המכשירים ומהם מחוברים כהלכה.

• אם הקליטה רק בערוץ אחד גרועה, כוונן עדין ערוץ זה **אנלוגי:**

התקנה ידנית. (רק עבור ערוצים אנלוגיים)

• בדוק אם האות הדיגיטלי הנכנס חזק מספיק. בזמן צפייה בערוץ

דיגיטלי, לחץ על **אפשרויות** ובחר **סטטוס** ולחץ OK. בדוק

את "עוצמת אות " ואת "איכות אות ";

תמונה לא טובה מהמכשיר

• ודא שהמכשיר מחובר היטב. ודא שהגדרת פלט הווידאו של ההתקן

היא הרזולוציה הגבוהה ביותר, אם רלוונטי.

• שחזר סגנון תמונה או החלף לסגנון תמונה אחר.

וודא ש-quot;מיקום;quot; מוגדר ל-quot;בית;quot;. ניתן לשנות הגדרות ולשמור אותן במצב זה.

▲ (בית) <quot;הגדרות;quot; <quot;מיקום;quot; כלליות <quot;מיקום;quot;

מופיעה כרזה

אם מופיעה מדי פעם כרזת פרסומת על המסך או ש-quot;סגנון התמונה;quot; מתחלף באופן אוטומטי חזרה ל-quot;חי;quot; בזמן ההפעלה, הטלוויזיה נמצאת במיקום <quot;חנות;quot;. הגדר את הטלוויזיה למיקום <quot;בית;quot; לשימוש בבית.

▲ (בית) <quot;הגדרות;quot; <quot;מיקום;quot; כלליות <quot;מיקום;quot;

התמונה לא מתאימה למסך / גודל תמונה לא יציב או שגוי / מיקום התמונה שגוי

• אם גודל התמונה - יחס גובה רוחב - לא מתאים למסך, עם פסים שחורים למעלה ולמטה או משמאל ומימין, לחץ על ▲ (בית) <quot;הגדרות;quot; <quot;תמונה;quot; <quot;פורמט התמונה;quot; <quot;מילוי מסך;quot;. אם גודל התמונה משתנה כל הזמן, לחץ על ▲ (בית) <quot;הגדרות;quot; <quot;תמונה;quot; <quot;פורמט התמונה;quot; <quot;התאמה למסך;quot;. אם מיקום התמונה על המסך שגוי, נסה לבדוק את רזולוציית האות ואת סוג הפלט של המכשיר המחובר, לחץ על ▲ (בית) <quot;הגדרות;quot; <quot;תמונה;quot; <quot;פורמט התמונה;quot; <quot;מקורי;quot;. התמונה מהמחשב אינה יציבה ודא שהמחשב עושה שימוש ברזולוציה נתמכת ורענן את הקצב.

22.7. צליל

אין צלי או איכות הצליל ירודה

• בדוק אם הגדרות הצליל של הטלוויזיה תקינות, לחץ על המקש, (ני) עוצמת קול או א השתק.

• אם אתה משתמש במקלט דיגיטלי (ממיר), בדוק אם עוצמת הקול במקלט לא מוגדרת לאפס או להשתקה.

• בדוק אם הטלוויזיה - אות השמע - מחוברת כהלכה למערכת הקולנוע הביתי, אם אתה משתמש במערכת כזו לצליל הטלוויזיה. בדוק אם חיברת את כבל ה-HDMI ל- HDMI ARC/eARC חיבור במערכת הקולנוע הביתי.

• ודא כי יציאת השמע של הטלוויזיה מחוברת אל קלט השמע במערכת הקולנוע הביתי.

הצליל אמור להישמע מרמקולי ה-HTS (מערכת הקולנוע הביתי).

צליל עם רעש חזק

אם אתה צופה בסרטון מכונן הבזק USB שהוכנס למערכת הקולנוע הביתי או ממחשב מחובר, הקול מהקולנוע הביתי עלול להישמע מעוות. רעש זה קורה כאשר קובץ השמע או הווידיאו כולל קול DTS אך מערכת הקולנוע הביתי אינה כוללת עיבוד קול DTS. ניתן לתקן זאת על-ידי הגדרת <quot;פורמט יציאה דיגיטלית;quot; של הטלוויזיה למצב <quot;סטריאו;quot;.

לחץ על ▲ (בית) <quot;הגדרות;quot; <quot;מיקום;quot; <quot;מיקום;quot; <quot;פורמט יציאה דיגיטלית;quot;

22.8. HDMI - UHD

HDMI

• שים לב שהתמיכה ב-HDCP (הגנה על תוכן דיגיטלי ברוחב פס גבוה) עשויה להשהות את הזמן הדרוש לטלוויזיה להציג תוכן ממכשיר HDMI.

• אם הטלוויזיה אינה מזהה את מכשיר ה-HDMI ואינה מציגה תמונה כלשהי, העבר את המקור ממכשיר אחד לאחר וחזרה.

• זוהי טלוויזיה Ultra HD. התקנים ישנים יותר מסוימים - שמחברים באמצעות HDMI - לא יזהו טלוויזיה עם Ultra HD באופן אלקטרוני וייתכן שהם לא יפעלו כהלכה או יציגו תמונה או צליל מעוותים. כדי להימנע מתפקוד לקוי של התקן כזה, ניתן להגדיר את איכות האות לרמה שהתקן מסוגל לטפל בה. אם המכשיר אינו משתמש באותות Ultra HD, תוכל לכבות את Ultra HD עבור חיבור HDMI זה.

אם התמונה והקול של מכשיר המחובר ל-HDMI מעוותים, בדוק אם שונה HDMI Ultra HD ההגדרה יכולה לפתור בעיה זו. אתה יכול לבדוק עזרה <מדריך למשתמש > הגדרות כלליות <Ultra HD.

• אם יש הפרעות קול לסירוגין, ודא שהגדרות היציאה ממכשיר ה-HDMI נכונות.

HDMI EasyLink אינו עובד

• ודא שהתקני ה-HDMI תואמי HDMI-CEC. התכונות של EasyLink פועלות רק אם מכשירים שהם תואמי HDMI-CEC.

HDMI eARC אינו פועל כהלכה

• ודא שכבל HDMI מחובר ל- HDMI 2.

• הקפד להשתמש בכבל HDMI למהירות גבוהה במיוחד עבור חיבור eARC.

• רק התקן eARC אחד זמין בכל רגע נתון.

לא מוצג סמל עוצמת הקול

• כאשר מחובר התקן שמע HDMI-CEC ומשתמשים בשלט רחוק של הטלוויזיה לכוון עוצמת הקול מההתקן, ההתנהגות הזו רגילה.

22.9. USB

לא מוצגים תמונות, סרטונים ומוזיקה מהתקן USB

• ודא שהתקן האחסון USB מוגדר כתואם דרגת Mass Storage, כמתואר בתיעוד התקן האחסון.

• ודא שהתקן אחסון ה-USB תואם לטלוויזיה.

• ודא שהפורמטים של קובצי השמע והתמונה נתמכים על ידי הטלוויזיה. למידע נוסף, בדוק עזרה <מדריך למשתמש > מפרטים <מולטימדיה.

השמעה /הצגה לא יציבה של קובצי USB

• ביצוע ההעברה מהתקן האחסון USB עלול להגביל את קצב ההעברה לטלוויזיה והדבר גורם לאיכות השמעה /הצגה ירודה.

22.10. וואינטרנט Wi-Fi

רשת Wi-Fi לא נמצאה או מעוותת

- ודא שחומות האש ברשת שלך מאפשרות גישה לחיבור האלחוטי של הטלויזיה.
- אם הרשת האלחוטית אינה פועלת כהלכה בביתך, נסה התקנה של רשת קווית.

האינטרנט אינו עובד

- אם החיבור לנתב תקין, בדוק את חיבור הנתב לאינטרנט.

החיבור בין המחשב לאינטרנט איטי

- עיין במדריך למשתמש של הנתב האלחוטי שלך למידע על הטווח בתוך מבנה, על שיעור ההעברה ועל גורמים אחרים של איכות האות.
- השתמש בנתב בעל חיבור מהיר לאינטרנט (פס רחב).

DHCP

- אם החיבור נכשל, תוכל לבדוק את הגדרת ה-DHCP (פרוטוקול תצורה למחשב-מארח דינמי) של הנתב. DHCP צריך להיות מופעל " ".

22.11. שפת התפריט לא נכונה

החלף את השפה בחזרה לשפה שלך

- 1 לחץ על **⚙** **בית** " " ובחר **הגדרות** " " דרך הסמל בפינה השמאלית העליונה.
- 2 לחץ 9 פעמים **✓** (למטה), ולחץ על OK.
- 3 לחץ שוב על OK כדי להיכנס ל**שפה** " "; בחר את הפריט הראשון **שפת תפריט** ולחץ על OK.
- 4 בחר את השפה שלך ולחץ על OK.

מוצר זה מתוכנן ומיועד עבור לקוחות ושימוש אישי בסביבה ביתית, אלא אם הוסכם אחרת בכתב מול היצרן. אי-הקפדה על המלצה זו או על ההוראות המסופקות במדריך למשתמש במוצר ובתיעוד התמיכה במוצר עלולים לגרום נזק למוצר ויפגעו בתוקף האחריות במקרים אלה.

מכשיר טלוויזיה יכול ליפול ולגרום לפציעה חמורה או למוות. פציעות רבות, במיוחד של ילדים, ניתנות למניעה על-ידי נקיטת אמצעי זהירות פשוטים כגון:

- תמיד יש להבטיח שהטלוויזיה לא בולטת מעבר לקצה הרהיט התומך.
- תמיד יש להשתמש בארונות, במעמדים או בשיטות התקנה מומלצות על-ידי יצרן מכשיר הטלוויזיה.
- תמיד יש להשתמש בריהוט שיכול לתמוך בבטחה במכשיר הטלוויזיה.
- תמיד יש ללמד ילדים על הסכנות הכרוכות בטיפוס על ריהוט כדי להגיע לטלוויזיה או לבקורות שלה.
- תמיד יש להעביר כבלים המחוברים לטלוויזיה באופן שלא ניתן להיתקל בהם, להיתפס בהם או למשוך אותם.
- לעולם אין למקם טלוויזיה במיקום לא יציב.
- לעולם אין למקם את מכשיר הטלוויזיה על ריהוט גבוה (לדוגמה ארון או כוננית ספרים) מבלי לקבע את הרהיט ואת הטלוויזיה לתמיכה מתאימה.
- לעולם אין למקם את הטלוויזיה על בד או על חומר אחר הממוקם בין מכשיר הטלוויזיה לבין הרהיט התומך.
- לעולם אין למקם פריטים שעלולים לפתות ילדים לטפס, כגון צעצועים ושלט רחוק, על-גבי הטלוויזיה או רהיט שעליו מונחת הטלוויזיה.
- במקרה של שמירת הטלוויזיה או העברתה, יש לפעול בהתאם לשיקולים שלעיל.

סיכון סוללות

- אל תבלע את הסוללה. סכנת כוויה כימית.
- ייתכן שיש בשלט רחוק סוללת מטבע. אם בולעים את הסוללה, היא עלולה לגרום לכוויות פנימיות חמורות תוך שעותיים בלבד ולהביא למוות.
- הרחק סוללות חדשות ומשומשות מהישג ידם של ילדים.
- אם תא הסוללה אינו נסגר היטב, הפסק להשתמש במוצר והרחק אותו מהישג ידם של ילדים.
- אם לדעתך יש סכנה שסוללות נבלעו או הוחדרו לחלק כלשהו של הגוף, פנה מייד לקבלת טיפול רפואי.
- סיכון לשאיפה או להתפוצצות אם הסוללה מוחלפת בסוללה מסוג שגוי.
- החלפת סוללה בסוג שגוי שיכול להתגבר על אמצעי בטיחות (לדוגמה, במקרה של סוגי סוללות ליתיום מסוימות).
- השלכת סוללה לאש או לתנור חם, או מעיכה מכנית של סוללה או חיתוך שלה, שעלולים לגרום להתפוצצות.
- השארת סוללה בסביבה בעלת טמפרטורה גבוהה במיוחד שעלולה לגרום להתפוצצות או לנזילה של נוזל או גז דליקים.
- סוללה שמופעל עליה לחץ אוויר נמוך במיוחד שעלול להוביל להתפוצצות או לנזילה של נוזל או גז דליקים.

23.1. בטיחות

חשוב

קראו והבינו את כל ההוראות הבטיחות לפני השימוש בטלוויזיה. אחריות היצרן לא תחול במקרה של נזק שייגרם עקב אי-הקפדה לפעול על פי ההוראות.

סכנת התחשמלות או אש

- לעולם אל תחשוף את הטלוויזיה או השלט הרחוק לגשם או מים.
- לעולם אל תניח מיכלי נוזלים, כגון אגרטים, ליד הטלוויזיה או השלט הרחוק.
- אם נשפכו נוזלים על הטלוויזיה או לתוך הטלוויזיה, נתק את הטלוויזיה משקע החשמל מיד.
- צור קשר עם שירות הצרכנים של Philips TV כדי לבדוק את הטלוויזיה לפני השימוש.
- לעולם אין לחשוף את הטלוויזיה, את השלט הרחוק או את הסוללות לחום יתר. לעולם אין להציב אותם בקרבת נרות דולקים, להבות פתוחות או מקורות חום אחרים, לרבות קרני שמש ישירות.
- לעולם אין להכניס חפצים לחרצי האוויר או לפתחים אחרים בטלוויזיה.
- לעולם אין להניח חפצים כבדים על כבל החשמל.
- יש להימנע מהפעלת כוח על תקעי החשמל. תקעים רופפים עלולים לגרום לקשת חשמלית או לאש. יש לוודא שלא יופעל לחץ על כבל החשמל, כשאתה מסובב את מסך הטלוויזיה.
- כדי לנתק את הטלוויזיה משקע החשמל שבקיר, יש לנתק את תקע החשמל של הטלוויזיה. לצורך הניתוק, יש למשוך תמיד בתקע – לעולם לא בכבל. יש לוודא שיש תמיד גישה מלאה לתקע החשמל, לכבל החשמל ולשקע שבקיר.

סכנת פציעה או נזק לטלוויזיה

- כדי להרים ולשאת מכשיר טלוויזיה שמשקלו יותר מ-25 kg, יש צורך בשני אנשים.
- אם אתה מתקין את הטלוויזיה על מעמד, השתמש רק במעמד שסופק. הצמד את המעמד לטלוויזיה בחוזקה.
- מקם את הטלוויזיה על משטח שטוח וישר שמסוגל לתמוך המשקל הטלוויזיה והמעמד.
- בעת התקנה על קיר, ודא שהתושבת על הקיר מסוגלת לשאת בבטחה את משקל מקלט הטלוויזיה. TP Vision אינה נושאת באחריות להתקנה לא תקינה שתוצאתה תאונה או פציעה.
- חלקים ממוצר זה עשויים להיות מיוצרים מזכוכית. טפל בזהירות כדי למנוע פציעה או נזק.

סכנת נזק לטלוויזיה:

לפני חיבור הטלוויזיה לשקע החשמל ודאו שמתח החשמל תואם את הערך המודפס בחלקה האחורי של הטלוויזיה. לעולם אין לחבר את הטלוויזיה לשקע החשמל אם המתח החשמלי שונה.

סכנת התחממות יתר

לעולם אין להתקין את הטלויזיה במקום תחום. השאר תמיד מרווח אוורור של 20 ס"מ לפחות סביב הטלויזיה. ודא שווילונות או חפצים אחרים לא יכסו לעולם את חריצי האוורור של הטלויזיה.

סופות ברקים

לפני סופת ברקים צפויה, נתק את הטלויזיה משקע החשמל ואת האנטנה. בזמן סופות ברקים, לעולם אל תיגע בחלק כלשהו של הטלויזיה, של כבל החשמל או של כבל האנטנה.

סכנת נזק לשמיעה

הימנע משימוש באוזניות בעוצמת קול גבוהה או במשך פרקי זמן ארוכים.

טמפרטורות נמוכות

אם הובלת הטלויזיה בוצעה בטמפרטורות מתחת ל-5°C, פתח את האריזה ולפני שאתה מחבר את מקלט הטלויזיה לרשת החשמל, המתן עד שהטמפרטורה שלו תגיע לטמפרטורת החדר.

לחות

בהזדמנויות נדירות, ובהתאם לטמפרטורה וללחות, ייתכן עיבוי קל בצדה הפנימי של החזית מזכוכית (בדגמים מסוימים). כדי למנוע זאת, אין לחשוף את הטלויזיה לקרני שמש ישירות, לחום או ללחות קיצונית. אם מתרחש עיבוי, הוא ייעלם באופן עצמאי תוך מספר שעות בעת שהטלויזיה פועלת. לחות העיבוי לא תפגע בטלויזיה ולא תגרום לתקלה.

23.2. טיפול במסך

נקה

- לעולם אל תיגע במסך ואל תדחוף אותו, אל תשפשף אותו ואל תחבט בו בחפץ כלשהו.
- לפני ניקוי, נתק את הטלויזיה משקע החשמל.
- נקה את מקלט הטלויזיה ואת המסגרת שלו בעזרת מטלית רכה לחה ונגב בעדינות. לעולם אין לנקות את הטלויזיה באמצעות חומרים כגון אלכוהול, כימיקלים או חומרי ניקוי ביתיים.
- למניעת עיוותים ודהיית הצבע, נגב טיפות מים סמוך ככל האפשר לאירוע.
- הימנעו מתמונות קבועות עד כמה שניתן. תמונות קבועות הן תמונות שנותרות על המסך לפרקי זמן ארוכים. תמונות קבועות הן, בין היתר, תפריטים על המסך, מחוונים שחורים, תצוגות זמן, וכן הלאה. עם אתם חייבים להשתמש בתמונות קבועות הפחיתו את הניגודיות ואת הבהירות של המסך כדי למנוע גרימת נזק למסך.

מקרים אלה אינם מייצגים פגיעה ואין להתייחס אליהם כאל פגם בטלויזיה. לכן, לצערנו תביעות בעלות אופי כזה להפעלת האחריות, קבלת שירות ללא תשלום, החלפה או החזר כספי, לא יתקבלו בתקופת האחריות ו/או מחוצה לה.

תאימות CE

בזאת, TP Vision Europe BV מצהירה כי טלויזיה זו עומדת בדרישות החיוניות ושאר ההוראות הרלוונטיות של הנחיות 2011RED (/53/EU), (RoHS (/65/EU), ותקנה (ESPR (2024EU (/1781 (תקנה) 2019EU (/2021).

תאימות UKCA

בזאת, TP Vision Europe BV מצהירה כי הטלויזיה הזו עומדת בדרישות החיוניות ושאר ההוראות הרלוונטיות של תקנות ציוד רדיו 2017, עיצוב אקולוגי למוצרים הקשורים לאנרגיה ומידע אנרגיה (תיקון) (תקנות יציאה מהאיחוד האירופי) 2019, והגבלה של השימוש בחומרים מסוכנים בתקנות ציוד חשמלי ואלקטרוני 2012.

תאימות עם EMF

TP Vision מוצרים; לקוח מכווני רבים מוצרים ומוכרת מייצרת אלו, כמו כל מכשיר אלקטרוני, מסוגלים בדרך כלל לפלוט ולקלוט אותות אלקטרו-מגנטיים. אחד מהעקרונות העסקיים המובילים של TP Vision בהקשר למוצרים שלה הוא לנקוט בכל אמצעי הזהירות הבריאותיים והבטיחותיים הדרושים, על מנת לעמוד בכל דרישות החוק החלות וכן על מנת להישאר במסגרת תקני השדות המגנטיים החשמליים (EMF) הישימים, הקיימים בעת ייצור המוצרים.

TP Vision מחויבת לפיתוח, ייצור ושיווק של מוצרים שאינם גורמים לכל השפעה שלילית על הבריאות. TP Vision מאשרת שכל עוד המוצרים שלה מטופלים בצורה נכונה ובהתאם לשימוש המיועד להם, הם בטוחים לשימוש בהתאם להוכחות המדעיות הזמינות כיום. TP Vision ממלאת תפקיד פעיל בפיתוח תקני שדות מגנטיים חשמליים (EMF) ותקני בטיחות בינלאומיים, המאפשרים ל-TP Vision לצפות פיתוחים נוספים של תקנים שתוכל לשלב מראש במוצריה.

© 2025 TP Vision Europe B.V. כל הזכויות שמורות.

מוצר זה הובא לשוק על-ידי TP Vision Europe B.V. או אחת מהחברות המסונפות לה, להלן "TP Vision "; שהיא יצרן המוצר. TP Vision היא מיופית הכוח ביחס למקלט הטלויזיה שאליו צורפה חוזרת זאת. Philips וסמל המגן של פיליפס הם סימנים מסחריים רשומים של Koninklijke Philips N.V.

המפרט כפוף לשינויים ללא הודעה מראש. סימנים מסחריים הינם הרכוש של Koninklijke Philips Electronics N.V. או של בעליהם בהתאמה. TP Vision Netherlands B.V. שומרת לעצמה את הזכות לבצע שינויים במוצרים בכל עת, מבלי שתהיה מחויבת להתאים על פיהם מוצרים שסופקו לפני כן.

החומר הכתוב, המצורף לטלויזיה, והמדריך השמור ביזכרון הטלויזיה או שהורד מאתר האינטרנט של Philips www.philips.com/TVsupport נחשבים כמתאימים לשימוש המיועד של המערכת.

החומר במדריך זה למשתמש נחשב לחומר המתאים לשימוש המיועד במערכת. אם המוצר, רכיביו הפרטניים או נוהלי השימוש בו ישמשו למטרות אחרות מאלו המפורטות כאן, יש לקבל אישור לתקפותן ולתאימותן. TP Vision ערבה לכן שהחומר עצמו אינו מפר פטנט כלשהו מהפטנטים האמריקניים. לא ניתנת כל אחריות אחרת, מפורשת או מרומזת. TP Vision לא תהיה אחראית לשגיאות כלשהן בתוכן מסמך זה וגם לא לבעיות כלשהן הנובעות מתוכנו של מסמך זה. שגיאות שיובאו לידיעת פיליפס יותאמו ויפורסמו באתר התמיכה של פיליפס מוקדם ככל האפשר.

תנאי האחריות - סכנת פציעה, נזק לטלויזיה או ביטול האחריות! לעולם אל תנסה לתקן את הטלויזיה בעצמך. השתמש בטלויזיה ובאביזריה לפי הייעוד שקבע היצרן. סימן הזהירות המודפס על גב הטלויזיה מציינ סכנת התחשמלות. לעולם אין להסיר את כיסוי הטלויזיה. לצורך שירות או תיקון, פנה תמיד לשירות הלקוחות של פיליפס. מצא את מספר הטלפון בתיעוד המודפס שהגיע עם הטלויזיה. או היוועץ באתר שלנו www.philips.com/TVsupport ובחר את המדינה שלך במקרה הצורך. כל פעולה האסורה מפורשות במדריך זה, או כל כוונן או נוהל הרכבה שלא הומלצו ו/או לא הורשו במדריך זה, יגרמו לביטול האחריות.

מאפייני פיקסלים

מוצר טלויזיה זה כולל מספר רב של פיקסלי צבע. על אף פיקסלים אפקטיביים בשיעור 99.999% ויותר, נקודות שחורות או נקודות אור בהירות (אדומות, ירוקות או כחולות) עשויות להופיע באופן קבוע על המסך. זוהי תכונה מובנית של הצג (במסגרת תקני הענף הרגילים) ולא מדובר בתפקוד לקוי. לכן, הדבר לא עומד בתנאי תיקון, החלפה או זיכוי בתוך או מחוץ לתקופה האחריות.

מאפייני תאורה אחורית

כל הטלויזיות של Philips עברו בדיקות מחמירות לפני המשלוח אליך. תוכל להיות סמוך ובטוח שאנו מייחסים חשיבות מהמעלה הראשונה לאיכות הטלויזיות שלנו כדי שלא תחוה חוסר שביעות רצון כלשהי בעת הצפייה בטלויזיה. עם זאת, שים לב שגלישה של התאורה האחורית ("אפקט מורה "; ו/או חוסר אחידות של התאורה האחורית ברמה שניתן לראות רק בתמונות כהות או בחדר חשוך מאוד נחשבות כעומדות במפרט הטלויזיה.

25. זכויות יוצרים



25.1. HDMI

המונחים HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress וסמלי "HDMI" והלוגו של HDMI הם סימנים מסחריים או סימנים מסחריים רשומים של HDMI Licensing Administrator, Inc.



25.4. EDTS Play-Fi

לפטנטים של DTS יש לבקר בכתובת: HTTP://XPERI.COM/DTS-PATENTS/ DTS תחת רישיון מ-DTS, INC. והשותפים שלה. DTS, הולגו של DTS PLAY-FI, DTS PLAY-FI והולגו של DTS PLAY-FI הם סימנים מסחריים רשומים או סימנים מסחריים של DTS, INC. ושלוחותיה בארצות הברית ו/או במדינות אחרות.



25.2. HEVC Advance

מכוסה על ידי תביעה אחת או יותר של פטנטי HEVC המפורטים ב-patentlist.accessadvance.com. הוכחה לעתיד עם פענוח HEVC מתקדם.



25.5. DTS:X

לפטנטים של DTS יש לבקר בכתובת: HTTP://XPERI.COM/DTS-PATENTS/ DTS תחת רישיון מ-DTS, INC. והשותפים שלה. DTS, הולגו של DTS:X, הולגו של DTS:X הם סימנים מסחריים רשומים או סימנים מסחריים של DTS, INC. ושלוחותיה בארצות הברית ו/או במדינות אחרות. © DTS, INC. והשותפים שלה. כל הזכויות שמורות.

25.3. פועל עם Apple AirPlay ו עם Apple Home

אם מוצג התג 'פועל עם Apple', המשמעות היא שהאביזר מיועד לפעולת עם הטכנולוגיות שמפורטות בתגים ואושר על ידי המפתח ככזה שעומד בכל תקני הביצועים של Apple. אינה אחראית לפעולת המכשיר הזה או לעמידתו בתקני בטיחות ורגולציה.

Apple, Apple Home, AirPlay ו-HomeKit הם סימנים מסחריים של Apple Inc. בארה"ב ורשומים, "במדינות ואזורים אחרים. IOS הנו סימן מסחרי או סימן מסחרי רשום של Cisco בארה"ב ובמדינות אחרות ונעשה בו שימוש ברישיון.



25.6. Dolby Vision ו-Dolby Atmos

Dolby Vision, Dolby Atmos, Dolby Audio, וסמל D-ה הכפול הם סימנים מסחריים רשומים של Dolby Laboratories Licensing Corporation. המיוצרים תחת רישיון מ-Dolby Laboratories. מידע סודי שטרם פורסם. זכויות יוצרים © 2012-2024 Dolby Laboratories. כל הזכויות שמורות.



25.7. Wi-Fi Alliance

הלוגו Wi-Fi CERTIFIED של רשום מסחרי סימן ® Wi-Fi Alliance.



25.8. סימנים מסחריים אחרים

כל יתר הסימנים המסחריים, הרשומים והלא רשומים, הנם רכושם של בעליהם בהתאמה.

bind (9.11.36)

BIND (Berkeley Internet Name Domain) is a complete, highly portable implementation of the Domain Name System (DNS) protocol.

Source: <https://github.com/isc-projects/bind9>

busybox (1.31.1)

BusyBox combines tiny versions of many common UNIX utilities into a single small executable. It provides replacements for most of the utilities you usually find in GNU fileutils, shellutils, etc. The utilities in BusyBox generally have fewer options than their full-featured GNU cousins; however, the options that are included provide the expected functionality and behave very much like their GNU counterparts. BusyBox provides a fairly complete environment for any small or embedded system.

Source: <https://www.busybox.net/downloads/>

binutils (2.31.510)

The GNU Binutils are a collection of binary tools. The main ones are:

ld - the GNU linker.

as - the GNU assembler.

Source: <https://www.gnu.org/software/binutils/>

bzip2 (1.0.6)

bzip2 is a free and open-source file compression program that uses the Burrows–Wheeler algorithm. It only compresses single files and is not a file archiver. It was developed by Julian Seward, and maintained by Mark Wielaard and Micah Snyder.

Source: <https://sourceware.org/bzip2/>

c-ares (1.10.1)

c-ares is a C library for asynchronous DNS requests (including name resolves)

Source: <https://c-ares.org/>

cairo (1.16.0)

Cairo is a 2D graphics library with support for multiple output devices. Currently supported output targets include the X Window System (via both Xlib and XCB), Quartz, Win32, image buffers, PostScript, PDF, and SVG file output. Experimental backends include OpenGL, BeOS, OS/2, and DirectFB.

source <https://www.cairographics.org/>

dbus (1.11.2)

D-Bus is a simple system for interprocess communication and coordination.

The "and coordination" part is important; D-Bus provides a bus daemon that does things like:

- notify applications when other apps exit
- start services on demand
- support single-instance applications

Source: <https://github.com/freedesktop/dbus>

e2fsprogs (1.43.3)

e2fsprogs (sometimes called the e2fs programs) is a set of utilities for maintaining the ext2, ext3 and ext4 file systems.

26. קוד פתוח

26.1. תוכנת קוד פתוח

טלויזיה זאת כוללת תוכנה בעלת קוד-פתוח. TP Vision Europe B.V. המלא המקור קוד של עותק, בקשה לפי, לספק בזאת מציעה: המתאים לחבילות התוכנה קוד-פתוח בעלות זכויות יוצרים, הנמצאות בשימוש במוצר זה ושבעבורן נדרשת הצעה זו על ידי הרישיונות המתאימים.

הצעה זאת תקפה במשך שלוש שנים מרכישת המוצר, לכל מי שקיבל לרשותו מידע זה.

כדי לקבל את קוד המקור, כתוב באנגלית אל ...

open.source@tpv-tech.com

26.2. רישיון קוד פתוח

על אודות רישיון קוד פתוח

קרא את מסמך README עבור קוד המקור של חלקי תוכנת TP Vision Europe B.V. TV אשר נכללים תחת רישיונות קוד פתוח.

זהו מסמך המתאר את הפצת קוד המקור בשימוש ב- TP Vision Europe B.V. TV, אשר נופל תחת הרישיון הציבורי הכללי של GNU Lesser (ה- GPL), או הרישיון הציבורי של GNU General (ה- LGPL), או כל רישיון אחר בעל קוד פתוח. ההוראות להשגת עותקים של התוכנה ניתן למצוא ב- "הוראות שימוש ";

TP Vision Europe B.V. מפורשת בין אחריות כל מספקת אינה: או מרומזת, כולל אחריות לסחירות או התאמה למטרה כלשהי בנוגע לתוכנה זו. TP Vision Europe B.V. אינה מספקת תמיכה עבור תוכנה זו. האמור לעיל אינו משפיע על האחריות וחביותיך החוקיות בנוגע למוצרי TP Vision Europe B.V. על רק חלה היא. שרכשת קוד מקור זה הזמין לשימושך.

Open Source

apr (1.7.0)

The Apache Portable Runtime Library provides a predictable and

consistent interface to underlying platform-specific implementations, with an API to which software developers may code

and be assured of predictable if not identical behavior regardless

of the platform on which their software is built, relieving them of

the need to code special-case conditions to work around or take

advantage of platform-specific deficiencies or features.

Source: <https://github.com/apache/apr>

SFTP, TFTP, TELNET, DICT, LDAP, LDAPS, FILE, IMAP, SMTP, POP3 and RTSP. libcurl supports SSL certificates, HTTP POST, HTTP PUT, FTP uploading, HTTP form based upload, proxies, cookies, user+password authentication (Basic, Digest, NTLM, Negotiate, Kerberos4), file transfer resume, http proxy tunneling and more!

This piece of software is made available under the terms and conditions of the Libcurl license, which can be found below.
Source: <http://curl.haxx.se/>

libevent (1.4.13)

The libevent API provides a mechanism to execute a callback function when a specific event occurs on a file descriptor or after a timeout has been reached. Furthermore, libevent also support callbacks due to signals or regular timeouts.
source: <https://libevent.org/>

libjpeg-turbo (2.1.1)

libjpeg-turbo is a JPEG image codec that uses SIMD instructions (MMX, SSE2, AVX2, Neon, AltiVec) to accelerate baseline JPEG compression and decompression on x86, x86-64, Arm, and PowerPC systems, as well as progressive JPEG compression on x86 and x86-64 systems. On such systems, libjpeg-turbo is generally 2-6x as fast as libjpeg, all else being equal. On other types of systems, libjpeg-turbo can still outperform libjpeg by a significant amount, by virtue of its highly-optimized Huffman coding routines. In many cases, the performance of libjpeg-turbo rivals that of proprietary high-speed JPEG codecs.
Source: <https://libjpeg-turbo.org/>

libjpg (6b)

This library is used to perform JPEG decoding tasks.
This piece of software is made available under the terms and conditions of the libjpg license, which can be found below.
Source: <http://www.ijg.org/>

libpng (1.0.1)

libpng -THE reference library for reading, displaying, writing and examining png Image Network Graphics.
This piece of software is made available under the terms and conditions of the libpng license, which can be found below.
Source: <http://sourceforge.net/projects/libpng/files/>

libffi (3.2.1)

Compilers for high level languages generate code that follows certain conventions. These conventions are necessary, in part, for separate compilation to work. One such convention is the "calling convention". The "calling convention" is a set of assumptions made by the compiler about where function arguments will be found on entry to a function. A "calling convention" also specifies where the return value for a function is found.
Source: <https://sourceware.org/libffi/>

libjansson (2.13.1)

Jansson is a C library for encoding, decoding and manipulating JSON data. Its main features and design principles are:
Simple and intuitive API and data model

Since those file systems are often the default for Linux distributions, it is commonly considered to be essential software

Source: <http://e2fsprogs.sourceforge.net/>

expat (2.2.9)

xml parser; Expat is an XML parser library written in C. It is a stream-oriented parser in which an application registers handlers for things the parser might find in the XML document (like start tags). An introductory article on using. This piece of software is made available under the terms and conditions of the Expat license, which can be found below.
Source: <http://expat.sourceforge.net/>

fuse (2.9.7)

JBoss Fuse is an open source ESB with capabilities based on Apache Camel, Apache CXF, Apache ActiveMQ, Apache Karaf and Fabric8 in a single integrated distribution.
Source <https://github.com/jboss-fuse/fuse>

gdb (8.2.1)

GDB, the GNU Project debugger, allows you to see what is going on 'inside' another program while it executes -- or what another program was doing at the moment it crashed.
Source: <https://www.sourceware.org/gdb/>

glibc (2.30.0)

Any Unix-like operating system needs a C library: the library which defines the "system calls" and other basic facilities such as open, malloc, printf, exit...The GNU C library is used as the C library in the GNU system and most systems with the Linux kernel
This piece of software is made available under the terms and conditions of the glibc license, which can be found below.
Source: <http://www.gnu.org/software/libc/>

gststreamer (1.18.3)

The GStreamer team is excited to announce a new major feature release of your favourite cross-platform multimedia framework!
Source: <https://gststreamer.freedesktop.org/>

libasound (1.1.8)

The Advanced Linux Sound Architecture (ALSA) provides audio and MIDI functionality to the Linux operating system. ALSA has the following significant features:
Efficient support for all types of audio interfaces, from consumer sound cards to professional multichannel audio interfaces.
Fully modularized sound drivers.
SMP and thread-safe design (PLEASE READ THIS).
User space library (alsa-lib) to simplify application programming and provide higher level functionality.
Support for the older Open Sound System (OSS) API, providing binary compatibility for most OSS programs.
Source: https://www.alsa-project.org/wiki/Main_Page

Libcurl (7.79.1)

HTTP client; libcurl is a free and easy-to-use client-side URL transfer library, supporting FTP, FTPS, HTTP, HTTPS, SCP,

nghttp2 (1.6.3)

nghttp2 is an implementation of HTTP/2 and its header compression algorithm HPACK in C

Source: <https://nghttp2.org/>

NTFS-3G (7.8)

NTFS-3G is an open source cross-platform implementation of the Microsoft Windows NTFS file system with read-write support. NTFS-3G often uses the FUSE file system interface, so it can run unmodified on many different operating systems. It is runnable on Linux, FreeBSD, NetBSD, OpenSolaris, BeOS, QNX, WinCE, Nucleus, VxWorks, Haiku, MorphOS, and Mac OS X. It is licensed under either the GNU General Public License or a proprietary license. It is a partial fork of ntfsprogs and is under active maintenance and development.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the NTFS-3G Read/Write Driver license, which can be found below.

Source: <http://www.tuxera.com>

openssl (1.1.1l)

OpenSSL is an open source implementation of the SSL and TLS protocols. The core library (written in the C programming language) implements the basic cryptographic functions and provides various utility functions. Wrappers allowing the use of the OpenSSL library in a variety of computer languages are available.

Source: <http://www.openssl.org/>

pcre (8.45)

The PCRE library is a set of functions that implement regular expression pattern matching using the same syntax and semantics as Perl 5. PCRE has its own native API, as well as a set of wrapper functions that correspond to the POSIX regular expression API. The PCRE library is free, even for building proprietary software.

<https://www.pcre.org/>

procps (ps, top) (3.3.15)

procps is the package that has a bunch of small useful utilities that give information about processes using the /proc filesystem.

The package includes the programs ps, top, vmstat, w, kill, free, slabtop, and skill.

Source: <http://procps.sourceforge.net/index.html>

SQLite3 (3.36.0)

-SQLite is a in-process library that implements a self contained, serverless, zero-configuration, transactional SQL database engine.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the SQLite3 license, which can be found below.

Source: <http://www.sqlite.org/>

util-linux-ng (2.35.2)

Various system utilities.

Source: <http://userweb.kernel.org/~kzak/util-linux-ng/>

wpa_supplicant (2.9)

Comprehensive documentation

No dependencies on other libraries

Full Unicode support (UTF-8)

Extensive test suite

Source: <https://github.com/akheron/jansson>

libmicrohttpd (0.9.73)

GNU libmicrohttpd is a small C library that is supposed to make it easy to run an HTTP server as part of another application. GNU Libmicrohttpd is free software and part of the GNU project

Source: <https://www.gnu.org/software/libmicrohttpd/>

libupnp (1.6.10)

The portable SDK for UPnP™ Devices (libupnp) provides developers with an API and open source code for building control points, devices, and bridges that are compliant with Version 1.0 of the Universal Plug and Play Device Architecture Specification and support several operating systems like Linux, *BSD, Solaris and others.

Source: <https://pupnp.sourceforge.io/>

libuuid (1.3.0)

This library is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the Modified BSD License.

The complete text of the license is available at the Documentation/licenses/COPYING.BSD-3 file

Source: <https://sourceforge.net/projects/libuuid/>

Libxml2 (2.9.12)

The "libxml2" library is used in AstroTV as a support for the execution of NCL application. This library was developed for the GNOME software suite and is available under a "MIT" license.

Source: <http://www.xmlsoft.org>

linux_kernel (4.19)

The Linux kernel is a mostly free and open-source,[11] monolithic, modular, multitasking, Unix-like operating system kernel. It was originally authored in 1991 by Linus Torvalds for his i386-based PC, and it was soon adopted as the kernel for the GNU operating system, which was written to be a free (libre) replacement for UNIX.

Source: <https://www.kernel.org/>

mbed TLS (2.26.0)

Mbed TLS is a C library that implements cryptographic primitives, X.509 certificate manipulation and the SSL/TLS and DTLS protocols. Its small code footprint makes it suitable for embedded systems.

Source: <https://github.com/ARMmbed/mbedtls>

ncurses (6.1)

The ncurses (new curses) library is a free software emulation of curses in System V Release 4.0 (SVr4), and more. It uses terminfo format, supports pads and color and multiple highlights and forms characters and function-key mapping, and has all the other SVr4-curses enhancements over BSD curses. SVr4 curses is better known today as X/Open Curses.

Source: <http://www.gnu.org/software/ncurses/>

wpa_supplicant is a WPA Supplicant for Linux, BSD, Mac OS X, and Windows with support for WPA and WPA2 (IEEE 802.11i / RSN). It is suitable for both desktop/laptop computers and embedded systems. Supplicant is the IEEE 802.1X/WPA component that is used in the client stations. It implements key negotiation with a WPA Authenticator and it controls the roaming and IEEE 802.11 authentication/association of the wlan driver.
Source: https://w1.fi/wpa_supplicant/

zlib (1.2.8)

The 'zlib' compression library provides in-memory compression and decompression functions, including integrity checks of the uncompressed data.
This piece of software is made available under the terms and conditions of the zlib license, which can be found below.
Source: <http://www.zlib.net/>

27. כתב מיאון בדבר שירותים ו/או תוכנה המוצעים על-ידי צד שלישי.

שירותים ו /או תוכנה המוצעים על-ידי צד שלישי עשויים להשתנות, להיות מושעים או להתבטל ללא הודעה מוקדמת. TP Vision לא תישא בשום אחריות במצבים שכאלה.

26	ביטול נעילת ערוץ		&	
34	בקרת צבע	37	"סגנון צליל" הגדרה מותאמת אישית, דו-שיח	
53	בר משחק	37	"סגנון צליל" הגדרה מותאמת אישית, מוזיקה	
	ג		A	
51	גישה אוניברסלית	58	Alexa	
51	גישה אוניברסלית, אפקטי שמע	42	Ambilight Suite	
51	גישה אוניברסלית, דיבור	43	זריחה, Ambilight Suite	
51	גישה אוניברסלית, הגדלת טקסט	42	טרקלין, Ambilight Suite	
51	גישה אוניברסלית, הדרכה קולית	43	שינה, Ambilight Suite	
51	גישה אוניברסלית, לקויי שמיעה	41	כיבוי או הפעלה, Ambilight	
51	גישה אוניברסלית, עוצמת קול מעורבת	47	Apple AirPlay ו-HomeKit	
51	גישה אוניברסלית, תיאור אודיו		B	
33	גמא		Bluetooth®	
61	גרסת תוכנה	16	התקן בחר, Bluetooth®	
	ד	16	התקן הסר, Bluetooth®	
49	דירוג לפי גיל	17	התאמה, Bluetooth®	
	ה	16	התקנים, Bluetooth®	
36	הגדרה מותאמת אישית ב"סגנון צליל", בידור		D	
37	הגדרה מותאמת אישית ב"סגנון צליל", מקורי	41	לאוזניות Dolby Atmos	
47	הגדרות "שומר מסך"		E	
42	הגדרות Ambilight מתקדמות		EAmbilight	
45	הגדרות Netflix	41	EAurora	
34	הגדרות אפקט HDR	44	EDTS Play-Fi	
46	הגדרות כלליות	39	EEasyLink 2.0	
46	הגדרות מקלדת USB	38	EHbbTV	
32	הגדרות נפוצות	24	EHDmi Ultra HD	
50	הגדרות סביבה	48		
46	הגדרות עכבר		G	
45	הגדרות פרטיות		Google Assistant	
40	הגדרות צליל מתקדמות	60		
44	הגדרות רשת		H	
35	הגדרות תמונה מהירות		HDMI - ARC/eARC	
40	היסט יציאה דיגיטלית	14	HDMI - CEC	
12	הפעלה	47		
45	הפעלה עם LAN		I	
45	הצג הגדרות רשת		סטטי IP	
61	הצג היסטוריית עדכוני תוכנה	45		
40	השהיית יציאה דיגיטלית		S	
41	התאמה אישית של Ambilight	54	Smart TV	
46	התנהגות בהפעלה		W	
22	התקן ערוץ - אינטרנט		Wi-Fi	
19	התקנת ערוץ - אנטנה	45		
19	התקנת ערוץ - כבלים		א	
21	התקנת ערוץ - לוויין		אבחון טלוויזיה	
	ז	5	אבחון עצמי	
5	זיהוי הטלוויזיה	5	אוזניות	
50	זמן	40	אזור זמן	
	ח	50	אחסן	
34	חדות	54	איון יציאה דיגיטלית	
13	חיבור מכשירים	40	איפוס הגדרות	
13	חיבור, HDMI	49	איתור ופתירת בעיות	
14	חיבור, אוזניות	65	אפליקציה Freely	
13	חיבור, אנטנה	23	אפשרויות ערוץ	
11	חיבור, כבל חשמל	23		
13	חיבור, לוויין		ב	
37	חיזוק ווקאלי	47	בבית או בחנות	
46	חשמל ואנרגיה	69	בטיחות וטיפול	

26	ערוצים מועדפים	ט	טיימר אות חסר
	פ	46	טיימר שינה
35	פורמט התמונה	46	טמפרטורת צבע
40	פורמט יציאה דיגיטלית	34	טקסט
41	פרופיל שמיעה	26	טקסט דיגיטלי
5	פרטי יצירת קשר	26	
65	פתרון בעיות		י
	צ	9	יישום Setup Simple
5	צור קשר עם פיליפס	15	יישום TV Smart של Philips
40	צליל, איזון עוצמה אוטומטי	23	יישומי מפעיל
40	צליל, הפרש עוצמת קול	34	יישור נקודה לבנה
	ק	14	יציאת שמע דיגיטלית - אופטית
5	קבלת תמיכה		כ
8	קישור השלט רחוק לטלוויזיה	46	כיבוי טיימר
63	קליטה	46	כיבוי מסך
	ר	15	כרטיס CI
5	רישום הטלוויזיה		מ
37	רמה עוטפת	29	מדריך טלוויזיה
40	רמקול טלוויזיה	5	מדריך למשתמש
33	רמת שחור	45	מחק זיכרון אינטרנט
35	רעש תמונה, הפחתת ארטיפקטים	5	מידע אודות הטלוויזיה
35	רעש תמונה, הפחתת רעש	33	מיטוב עוצמת תאורת סביבה
25	רשימת הערוצים	34	מיפוי גווני HDR
18	רשימת מקורות	47	מיקום
44	רשת - אלחוטי	40	מיקום הטלוויזיה
	ש	36	מנוע IntelliSound
14	שידור	34	מניפת צבעים רחבה
17	שיוך קל של Philips	45	מעבד מדיה דיגיטלית - DMR
18	שינוי או החלפה של סמל ההתקן	40	מערכת צליל HDMI
51	שיפור דו-שיח	12	מצב המתנה
37	שיפור צלילי באס	50	מצב שעון אוטומטי
9	שלט רחוק - חישן א"א	37	משווה
46	שליטה בטלוויזיה עם Matter	46	מתחבר עם Control4®
50	שעון		נ
50	שעון קיץ	33	ניגודיות מקומית
49	שפה, שמע	33	ניגודיות תאורה אחורית
49	שפות תפריטים	49	נעילת אפליקציה
49	שפת הכתוביות	49	נעילת ילדים
45	שרת רשת טלוויזיית	49	נעילת ילדים, הגדרת קוד
	ת	49	נעילת ילדים, החלפת קוד
50	תאריך	26	נעילת ערוץ
62	תו תקן ירוק חסכוני אירופאי		ס
62	תום השימוש	32	סגנון התמונה
5	תיקון	33	סגנון תמונת סרט אוטומטי
30	תמונות, סרטונים ומוזיקה	35	סגנון תנועת תמונה
45	תנאי שימוש	36	סגנונות סאונד מוגדרים מראש
35	תנועת תמונה		ע
9	תפריט בסיסי	61	עדכון תוכנה
45	תפריט הגדרות רשת	61	עדכון תוכנה אוטומטי
40	תפריט יציאה דיגיטלית	61	עדכן תוכנה - USB
40	תפריט יציאת שמע	61	עדכן תוכנה - אינטרנט
32	תפריט מהיר	61	עדכן תוכנה - עדכונים מקומיים
33	תפריט ניגודיות תמונה	33	עוצמת וידאו
5	תפריט עזרה	22	עותק רשימת ערוצים
36	תפריט צליל	25	ערוץ מועדף, יצירה
47	תצורת חנות	25	ערוץ מועדף, עריכה
		25	ערוץ מועדף, תחום ערוצים
		25	ערוץ, החלפת שם ערוץ
		25	ערוץ, מסנן ערוצים
		27	ערוצי הזרמה
		19	ערוצים



All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners.

Specifications are subject to change without notice.

Philips and the Philips' Shield Emblem are trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license from Koninklijke Philips N.V.

This product has been manufactured by and is sold under the responsibility of TP Vision Europe B.V., and TP Vision Europe B.V. is the warrantor in relation to this product.

2025© TP Vision Europe B.V. All rights reserved.

www.philips.com/welcome