

PHILIPS

AMBILIGHT tv

OLED860 Series

Navodila

55OLED860
65OLED860

Register your product and get support at
www.philips.com/TVsupport

Vsebina

1 Nega zaslona OLED	4	8.1 Podatki TV-vodnika	30
		8.2 Uporaba TV-vodnika	30
2 Začetni zaslon	6	9 Priključi naprave	31
2.1 Uvod	6	9.1 O priključkih	31
2.2 Nadzorna plošča in nastavitve	6	9.2 Sistem za domači kino	33
2.3 Google TV in osnovni način	6	9.3 Digitalni zvočni izhod – optični	33
2.4 Odpiranje začetnega zaslona	7	9.4 CAM s pametno kartico – CI+	33
3 Nastavitve	8	9.5 Pametni telefoni in tablični računalniki	34
3.1 Preberite varnostna navodila	8	9.6 Predvajalnik Blu-ray Disc	34
3.2 TV-stojalo in namestitev na steno	8	9.7 Slušalke	35
3.3 Nasveti za namestitev	8	9.8 Igralna konzola	35
3.4 Napajalni kabel	8	9.9 Tipkovnica USB	35
3.5 Antenski kabel	9	9.10 Pomnilniška naprava USB	36
3.6 Satelitski krožnik	9	9.11 Fotoaparat	36
		9.12 Videokamera	36
4 Daljinski upravljalnik	10	9.13 Računalnik	36
4.1 Pregled tipk	10	10 Priključitev televizorja	38
4.2 Seznanjanje daljinskega upravljalnika in televizorja	11	10.1 Omrežje in internet	38
4.3 Glasovno iskanje	12	10.2 Račun Google	39
4.4 Infrardeči senzor	12	10.3 Internet	40
4.5 Polnjenje in čiščenje	12	11 Viri	41
4.6 Aplikacija za enostavno nastavitve za digitalni sprejemnik	13	11.1 Preklop na napravo	41
		11.2 Funkciji Apple AirPlay in HomeKit	41
5 Vkllop in izklop	14	12 Meni Hitro in Pogoste nastavitve	42
5.1 Vkllop ali stanje pripravljenosti	14	13 Zaslon in zvok	43
5.2 Tipke na televizorju	14	13.1 Slika	43
		13.2 Zaslon	47
6 Namestitev programov	15	13.3 Zvok	48
6.1 Namestitev satelitskih programov	15	13.4 Avdio izhod	52
6.2 Namestitev antenskih programov	18	13.5 Večkratni pogled	53
6.3 Kopiranje seznama programov	20	13.6 Ambilight	53
6.4 Namestitev internetnih programov	21	14 Aplikacije	58
7 Programi	22	14.1 Kaj so Aplikacije	58
7.1 Namestitev programov	22	14.2 Google Play	58
7.2 Sezname programov	22	14.3 Zagon ali zaustavitev aplikacije	59
7.3 Razvrstitev seznama programov	23	14.4 Upravljanje aplikacij	59
7.4 Gledanje programov	23	15 Sistem	61
7.5 Priljubljeni programi	26	15.1 Več o	61
7.6 Besedilo/teletext	27	15.2 Datum in ura	62
7.7 Interaktivni televizor	28		
8 TV vodnik	30		

15.3 Jezik	63	24.5 Vrsta zaslona	81
15.4 Tipkovnica	63	24.6 Vhodna ločljivost zaslona	81
15.5 Pomnilnik	63	24.7 Povezljivost	81
15.6 Način Ambient	63	24.8 Zvok	81
15.7 Napajanje in energija	63	24.9 Večpredstavnost	82
15.8 Prenos	64		
15.9 Zvoki sistema	64	25 Pomoč in podpora	83
15.10 OTROŠKA KLJUČAVNICA	64	25.1 Registracija televizorja	83
15.11 Nastavitve načina za prodajo	65	25.2 Uporaba menija Pomoč	83
15.12 Začni znova	65	25.3 Diagnostika televizorja in samodiagnostika	83
16 Pomoč ljudem s posebnimi potrebami	67	25.4 Odpravljanje težav	84
		25.5 Spletna pomoč	86
		25.6 Podpora in popravilo	86
17 Daljinski upravljalnik in dodatki	68	26 Varnost in nega	87
17.1 Bluetooth®, vklop ali izklop	68	26.1 Varnost	87
17.2 Daljinski upravljalnik	68	26.2 Nega zaslona	88
18 Okolju prijazne nastavitve	70	27 Pogoji uporabe	89
19 Videoposnetki, fotografije in glasba	71	27.1 Pogoji uporabe – televizor	89
19.1 Iz računalnika ali naprave NAS	71	27.2 Pogoji uporabe – pametni televizor	89
19.2 Meni Priljubljeni	71		
19.3 Iz povezave USB	71	28 Avtorske pravice	91
19.4 Predvajanje videoposnetkov	71	28.1 Google TV	91
19.5 Ogled fotografij	72	28.2 HDMI	91
19.6 Predvajanje glasbe	73	28.3 Napredna funkcija HEVC	91
19.7 Aplikacija Moments	73	28.4 Oznaka »Works with Apple AirPlay«	91
20 Pametni telefoni in tablični računalniki	75	28.5 Oznaka »Works with Apple Home«	91
20.1 Aplikacija Philips Smart TV	75	28.6 NVIDIA G-SYNC	91
		28.7 AMD FreeSync Premium	92
21 Igre	76	28.8 Dolby Vision in Dolby Atmos	92
21.1 Kaj potrebujete	76	28.9 IMAX Enhanced	92
21.2 Igralni ploščki	76	28.10 DTS:X	92
21.3 igranje iger iz igralne konzole ali računalnika	76	28.11 DTS Play-Fi	92
21.4 Igralna vrstica	76	28.12 POTRJENO Wi-Fi 6	92
		28.13 Kensington	93
22 Netflix	78	28.14 Druge blagovne znamke	93
		29 Zavrnitev odgovornosti za storitve in/ali programsko opremo tretjih oseb	94
23 Alexa	79		
23.1 O storitvi Alexa	79	Kazalo	95
23.2 Uporaba storitve Alexa	79		
24 Specifikacije	80		
24.1 Specifikacije okolja	80		
24.2 Izklop	80		
24.3 Operacijski sistem	80		
24.4 Sprejem	80		

1. Nega zaslona OLED

Vrhunska tehnologija zaslona OLED je skupaj z našo tehnologijo za kakovost slike prejela številne neverjetne nagrade. Zaradi zagotavljanja najboljšega možnega delovanja vašega televizorja bo občasno izveden postopek čiščenja zaslona, ko bo televizor v stanju pripravljenosti. Televizor OLED je treba vedno postaviti na takšno mesto, da na zaslon ne bo sijala neposredna sončna svetloba.

Če televizorja nikoli ne preklopite v stanje pripravljenosti, boste prejeli redna obvestila na zaslonu, da mora zaslon izvesti postopek čiščenja. Ta navodila vedno upoštevajte. Če ta postopek večkrat zakasnite, lahko pride do zadržanja slike, kar lahko izniči garancijo.

Vaš televizor mora biti v stanju pripravljenosti, da izvede postopek čiščenja v ozadju. Priporočamo, da se izognete neprekinjenemu prikazu mirujoče slike ali statičnih delov v tekočih slikah (kot so vrstica z novicami, nogometni rezultati, obvestila iger itd.).

Osveževanje televizijskega zaslona

Za zavarovanje zaslona potrebuje televizor OLED več časa za postopek osveževanja.

Na voljo sta dve vrsti postopka osveževanja:

- Običajno osveževanje: To se zgodi samodejno in v stanju pripravljenosti televizorja traja nekaj minut.
- Globoko osveževanje: To traja nekaj minut in ga mora sprožiti uporabnik.

Da se bo televizor OLED lahko pravilno osvežil, se držite naslednjega:

- Da se proces običajnega osveževanja lahko začne samodejno, za izklop televizorja vedno uporabite daljinski upravljalnik in televizorja ne izklaplajte iz napajanja.
- Ko se na zaslonu televizorja pojavi sporočilo običajnega osveževanja, upoštevajte priporočena navodila na zaslonu.
- Postopek globokega osveževanja lahko sprožite ročno v razdelku **Nastavitve > Zaslon in zvok > Zaslon > NASTAVITVE ZASLONA OLED > Počisti ostanke slike**. Na televizorju se lahko prikaže opomnik, ki uporabnika poziva, naj izvede globoko osveževanje. Upoštevajte navodila in pustite televizor vklopljen v napajanje, da se postopek zaključi. To traja nekaj minut. Postopek globokega osveževanja bo izveden samo, ko je na zaslonu zadržana slika, tudi po 8 urah stanja pripravljenosti. Prepogosto ročno izvajanje postopka **Počisti ostanke slike** lahko skrajša življenjsko dobo zaslona OLED. Vendar je

pomembno, da omogočite osveževalni cikel, kadar to zahteva televizor.

- Med postopkom osveževanja se zaslon televizorja ne dotikajte in nanj ne pritiskajte.
- Za izklop televizorja vedno uporabite daljinski upravljalnik in televizorja ne izklaplajte iz napajanja, kadar je sproženo osveževanje.

***Opomba:** Ta postopek je ključen za zagotavljanje najboljše kakovosti slike. Če ugotovimo, da se na enoti postopek osveževanja ni izvajal v celoti in redno, ne moremo vrniti, popraviti, zamenjati ali uveljavljati garancijskega zahtevka zaradi pojava ostanka slike v garancijskem obdobju in/ali izven njega. To velja tudi v primerih, ko se televizor uporablja predvsem za igranje iger s statično vsebino na zaslonu, ko se televizor uporablja samo za gledanje informativnih programov (s statičnimi vrsticami z novicami) ali v drugih podobnih primerih uporabe, ki so povezani z večjim tveganjem za nastanek učinkov izgorovanja. To ni zajeto v garancijo.

Posebna nega vašega televizorja OLED

Na organskem zaslonu LED (OLED) se lahko pojavi zadrževanje slike (zaradi lastnosti materiala), ko je ena slika na zaslonu prikazana več časa ali ko je enaka slika prikazana večkrat. Zato je zelo priporočljivo, da upoštevate naslednja navodila za nego televizorja OLED:

- Nepremične slike na zaslonu ne prikazujte večkrat ali enake slike ne prikazujte več kot 10 minut.
- Pri normalnih razmerah gledanja doma je za slog slike priporočeno uporabiti način **ECO**, **HDR ECO** ali **Dolby Vision Filmmaker**.
- Priporočena je uporaba nastavitve **Kontrast OLED 50** ali manj v nastavitvah slike med igranjem iger ali gledanjem televizijskih programov z logotipi ali urami v katerem koli delu zaslona.
- Izklopite prikaz na zaslonu (npr. menijev domov) programske aplikacije televizorja, ko je ne uporabljate.
- Izklopite prikaz na zaslonu iz povezanih zunanjih video naprav (npr. predvajalnika DVD). Za podrobnosti si oglejte navodila za uporabo povezanih naprav.
- Izogibajte se prikazovanju videoposnetkov s svetlimi barvami (vključno z belo), besedilom, urami ali logotipi dolgo časa na katerem koli delu zaslona.
- Uporabite **Širok zaslon** ali **Zapolni zaslon** kot možnost formata slike (glejte nastavitve slike televizorja).
- Videoposnetke vedno glejte na celotnem zaslonu, namesto v majhnem oknu na zaslonu televizorja. (npr. videoposnetek na strani internetnega brskalnika)
- Na zaslon OLED ne pritrujite nobene nalepke ali etikete, da zmanjšate možnost pojava ostanka slike.
- Organski zasloni LED (OLED) so izredno občutljivi na ekstremne podnebne in zunanje dejavnike, kot so namestitev neposredno pod sončno svetlobo in/ali ultravijolična osvetlitev ter neustrezna temperatura

okolja, kar povzroči zmanjšanje svetlosti, svetlosti in življenjske dobe zaslonov OLED, zmanjševanje slikovnih pik in nepopravljivo škodo in/ali okvaro zaslona. Garancija ne velja za težave, ki so neposredno ali posredno posledica uporabe, ki ni v skladu s temi navodili za izdelek.

Dolgotrajno prikazovanje nepremične slike lahko povzroči, da na zaslonu ostane njen odtis. Ta pojav je običajen pri zaslonih OLED in ne pomeni napake televizorja. Izogibajte se dolgotrajnemu prikazovanju nepremične slike na zaslonu televizorja.

Ohranjevalnik zaslona

Za odpravljanje možnosti pojava ostanka slike na zaslonu televizorja se ohranjevalnik zaslona (premikajoč se logotip) zažene v naslednjih primerih:

- ko so na zaslonu več kot 2 minuti prikazani elementi statičnega menija za nastavitve.
- ko so na zaslonu več kot 2 minuti prikazani elementi statičnega menija za nastavitve aplikacij.
- ko je teletekst prikazan več kot 2 minuti.

Ohranjevalnik zaslona se morda ne zažene v naslednjih primerih:

- zaustavitev predvajanja na zunanjem viru (npr. HDMI), ker televizor ne prikazuje elementov statičnega menija za nastavitve.

Ko je ohranjevalnik zaslona vklopljen, se ga lahko zapre s pritiskom na katero koli tipko daljinskega upravljalnika. Druga dejanja, kot je priključitev ključa USB ali predvajanje vsebine, se bodo izvajala v ozadju, vendar ne bodo prekinila delovanja ohranjevalnika zaslona.

Philips TV je opremljen z naslednjimi lastnostmi za nego zaslona OLED:

- **Samodejni postopek osveževanja**

Ko je potrebno, samodejno izvede postopek osveževanja.

- **Samodejna nastavitve svetlosti zaslona**

Postopoma zmanjšuje svetlost zaslona, ko je nepremična slika prikazana dlje časa.

- **Ohranjevalnik zaslona**

Prikaže ohranjevalnik zaslona, ko je nepremična slika prikazana dlje časa.

2. Začetni zaslon

2.1. Uvod

Če želite uživati v prednostih storitve Google TV, s televizorjem vzpostavite internetno povezavo. Na daljinskem upravljalniku pritisnite tipko za začetni zaslon , da se vam prikaže **začetni zaslon**. Začetni zaslon je kot pri pametnem telefonu ali tabličnem računalniku Android središče televizorja. Na začetnem zaslonu se lahko z brskanjem po možnostih razvedrila v aplikaciji in sliki v živo odločate, kaj boste gledali.

Začetni zaslon ima vrstice, v katerih lahko odkrivате odlične vsebine iz svojih najljubših aplikacij. Dodate lahko tudi dodatne vrstice ali najdete nove aplikacije za več vsebin. Aplikacije lahko izpolnijo svoje priporočilo (če je na voljo) glede na svojo izbiro kot posamezne vrstice na začetnem zaslonu.

Izboljšave na začetnem zaslonu

Z več zavihki*, kot so **Iskanje**, **Za vas**, **Filmi**, **Oddaje**, **Aplikacije**, **Knjižnica** in **Philips**, lahko odkrijete filme in oddaje iz svojih storitev in priljubljenih aplikacij. Prijavite se v svoj račun Google in si zagotovite prilagojena priporočila iz storitev za pretočno predvajanje glede na to, kaj ste gledali in kaj vas zanima. Iskanje v Googlu lahko izvedete tudi tako, da iskalni pojem vnesete glasovno ali z vnosom besedila na zavihku **Iskanje**.

* Zavihki na začetnem zaslonu so glede na vašo lokacijo in jezikovne nastavitve televizorja različni.

Aplikacije

Na zavihku »Aplikacije« na začetnem zaslonu so vse nameščene aplikacije, ki so priložene televizorju, in aplikacije, ki ste jih namestili iz trgovine Google Play™. Aplikacije z zavihka **Aplikacije** lahko namestite in dodajate med priljubljene.

Navigacija

Z enostavno navigacijo se odločite, kaj si želite ogledati. Brskajte po prilagojenih priporočilih, izberite mesto, kjer ste ostali, ali pa z novim sistemom zavihkov hitro poiščite določeno aplikacijo.

Odkrijte prilagojena priporočila

Brskajte med oddajami in filmi, ki jih imate radi, v vseh vaših priljubljenih medijskih storitvah. Prijavite se z računom Google in začnite.

Zagotovite si priporočila v celotni storitvi Google

Vaše storitve se shranijo v vaš račun Google, tako da si lahko zagotovite boljša priporočila v celotni storitvi Google.

Vse o Philipsovem televizorju

Zavihek **Philips** vsebuje informacije o Philipsovem televizorju. Vrstica **Zbirka Smart TV** za seznam aplikacij, ki so zasnovane za vaš televizor ali za vodenje registracije televizorja. Vrstica **Navodila...** za predstavitev nasvetov o običajnih postopkih v televizorju. Vrstica **Pomoč** za pomoč glede dostopa do uporabniškega priročnika, opravljanje diagnostike ali samodiagnostike televizorja za preverjanje stanja televizorja.

Oglejte si tudi www.support.google.com/googletv

2.2. Nadzorna plošča in nastavitve

Nadzorna plošča

Nadzorna plošča je stranska plošča v storitvi Google TV, ki omogoča dostop do nastavitvev, kontrolnikov naprave, obvestil in še več.

Dostop do nadzorne plošče je mogoč na tri načine:

- 1 – Krmarjenje do ikone profila v zgornjem desnem kotu začetnega zaslona.
- 2 – Na daljinskem upravljalniku pritisnite tipko za nadzorno ploščo .
- 3 – Dolgo pritisnite tipko za začetni zaslon  na daljinskem upravljalniku.

Nadzorna plošča vsebuje naslednje funkcije.

- **Profil:** za prikaz ikone trenutnega uporabniškega profila ali dodajanje novega uporabniškega profila.
- **Nastavitve:** za dostop do vseh menijev z nastavitvami za prilagajanje nastavitvev televizorja.
- **Ura in ohranjevalnik zaslona:** za prikaz systemske ure; s pritiskom se takoj aktivira ohranjevalnik zaslona.
- **Viri:** da se zažene seznam vhodnih virov za preklon na katero koli od povezanih naprav.
- **Slika/Wi-Fi/Dostopnost/Bluetooth®:** Hitra povezava za prilagoditev nastavitvev za Slika/Wi-Fi/Dostopnost/Bluetooth®.
- **Obvestila:** če želite prejemati sporočila o sistemu Google TV; pritisnite **Izbriši vse**, da opustite vsa obvestila.

Prilagajanje nastavitvev

Do menija **Nastavitve** lahko dostopate prek nadzorne plošče v desnem zgornjem kotu. Druga možnost je, da dostopate do menija **Pogoste nastavitve** in elementov **hitrega menija** v meniju televizorja Philips, ki jih lahko prikličete neposredno z daljinskega upravljalnika.

2.3. Google TV in osnovni način

Razlika v funkciji

Televizor lahko tudi nastavite na način **Google TV** ali **Osnovni način**.

Osnovni način vsebuje samo funkciji Slika v živo in Zunanje naprave (npr. HDMI). Za način Google TV se morate prijaviti s svojim računom Google in internetno povezavo. Z načinom Google TV lahko imate vse funkcije osnovnega načina in več prilagojenih storitev Google. Na primer filme in TV-oddaje iz priljubljenih aplikacij za pretakanje, prilagojena priporočila in Google Assistant za glasovno iskanje in upravljanje televizorja.

Nekatere funkcije niso na voljo v osnovnem načinu. Za več informacij si oglejte stran s podporo Google.

Razlika med začetnima zaslonoma

Začetni zaslon osnovnega načina ima samo dve vrstici in je brez zavihkov. Prva vrstica **Domače okolje** vsebuje ikone **Gledanje TV**, **TV-vodnik**, **Viri** in **Nadzorna plošča** za upravljanje funkcij televizorja. V drugi vrstici **Aplikacija** so vse predhodno nameščene aplikacije. **Nadzorna plošča** v osnovnem načinu ne vključuje osebnega profila in lahko izvaja samo spreminjanje nastavitev in prikazovanje sistemskih obvestil.

Na začetnem zaslonu načina Google TV je več zavihkov, kot so **Domače okolje**, **Aplikacije**, **Knjižnica** in **Iskanje**. Vsak zavihek vsebuje vrstice aplikacij, filmov in oddaj iz vaših storitev in priljubljenih aplikacij. Zagotovite si prilagojena priporočila iz storitev za pretočno predvajanje glede na to, kar ste gledali in kar vas zanima. V zavihku **Iskanje** lahko tudi sprožite iskanje Google z glasovnim ukazom ali vnosom besedila.

2.4. Odpiranje začetnega zaslona

Če želite odpreti začetni zaslon in element:

- 1 – Pritisnite tipko za začetni zaslon .
- 2 – Izberite element in pritisnite **OK**, da ga odprete ali zaženete.
- 3 – Večkrat pritisnite tipko za vrnitev  ali pritisnite tipko za začetni zaslon , da se vrnete na začetni zaslon.

Med odpiranjem začetnega zaslona se bo aplikacija v ozadju/predvajanje vsebine zaustavilo. Za ponovno

3. Nastavitev

3.1. Preberite varnostna navodila

Pred uporabo televizorja preberite varnostna navodila.

Če želite prebrati navodila, preverite Pomoč > Uporabniški priročnik > Varnost in nega.

3.2. TV-stojalo in namestitev na steno

TV-stojalo

Navodila za namestitev TV-stojala lahko najdete v vodniku za hiter začetek, ki je bil priložen televizorju. Če ste vodnik izgubili, ga lahko prenesete s spletnega mesta www.philips.com/TVsupport.


Vnesite številko vrste izdelka televizorja, poiščite vodnik za hiter začetek in ga prenesite.

Namestitev na steno

Televizor je mogoče namestiti na stenski nosilec (naprodaj ločeno).

Velikosti stenskih nosilcev se razlikuje glede na vrste hrbtišč. Za ustrezno velikost za vaš televizor glejte kratka navodila, ki so priložena televizorju.

Pri nakupu stenskega nosilca uporabite naslednje mere stenskega nosilca.

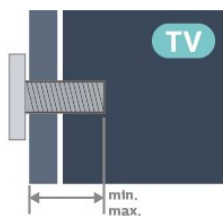

- 42OLED8x0
300x300, M6 (najm.: 12 mm, najv.: 16 mm)
- 48OLED8x0
300 x 300, M6 (najm.: 10 mm, najv.: 15 mm)
- 55OLED8x0
300 x 300, M6 (najm.: 10 mm, najv.: 15 mm)
- 65OLED8x0
300 x 300, M6 (najm.: 10 mm, najv.: 15 mm)
- 77OLED8x0

400 x 300, M6 (najm.: 10 mm, najv.: 22 mm)


Pozor

Za namestitev televizorja na steno je potrebno strokovno znanje, zato naj to izvede usposobljeno osebje. Televizor mora biti na steno nameščen v skladu z varnostnimi standardi glede na težo televizorja. Pred namestitvijo televizorja preberite tudi varnostne ukrepe.

Družba TP Vision Europe B.V. ne odgovarja za nepravilno namestitev ali namestitev, ki povzroči nezgodo ali telesne poškodbe.

3.3. Nasveti za namestitev

- Televizor namestite tako, da zaslon ne bo izpostavljen neposredni svetlobi.
- Za najboljši učinek funkcije Ambilight zatemnite osvetlitev v prostoru.
- Popolna razdalja za gledanje televizorja je od 2- do 5-krat daljša od višine zaslona. Sedeti morate tako, da so vaše oči v isti višini kot središče zaslona.
- Priporočena razdalja do stene:
A. V primeru nastavitve na steno televizor namestite do 7 do 10 cm stran od stene.
B Če je televizor v položaju s stolom, ga namestite od 10 do 20 cm stran od stene. Odvisno od velikosti stojala.

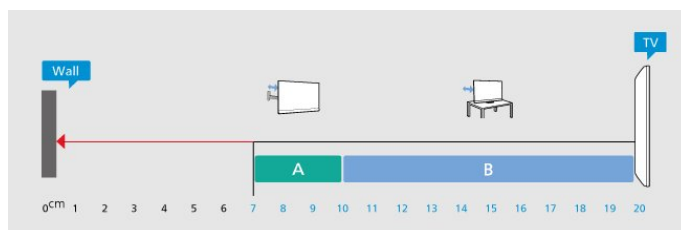

Opomba:

Poskrbite, da televizor ne bo v bližini virov prahu, npr. peči. Da preprečite vstop prahu v televizor, je priporočljivo redno odstranjevanje prahu.

3.4. Napajalni kabel

- Napajalni kabel priključite v priključek **POWER** na hrbtni strani televizorja.
- Zagotovite, da je napajalni kabel dobro priključen v priključek.
- Zagotovite, da je napajalni vtič v stenski vtičnici vedno dostopen.
- Ko želite napajalni kabel izkjučiti, vedno vlecite za vtič, ne za kabel.



Čeprav televizor v stanju pripravljenosti porabi malo električne energije, za varčevanje z energijo napajalni kabel izključite iz omrežne vtičnice, če televizorja ne boste uporabljali dlje časa.




3.5. Antenski kabel

Vtič antene trdno vstavite v vtičnico Antena na hrbtni strani televizorja.

Priključite lahko svojo anteno ali povežite signal antene iz antenskega distribucijskega sistema. Uporabite radiofrekvenčni koaksialni antenski priključek IEC 75 Ohm.

Ta priključek za anteno uporabljajte za vhodne signale DVB-T in DVB-C.

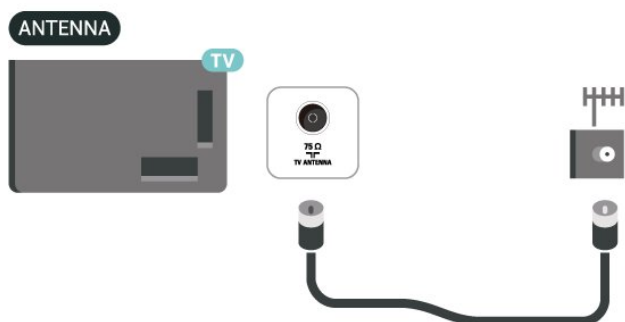

3.6. Satelitski krožnik

Priključek vrste F za satelitsko anteno vključite v satelitski priključek SAT na hrbtni strani televizorja.

4. Daljinski upravljalnik

4.1. Pregled tipk

Zgoraj

Posebnosti daljinskega upravljalnika

Daljinski upravljalnik ima vgrajene nekatere posebne funkcije. Zaznavanje gibanja, ki zazna gibanje daljinskega upravljalnika in vklopi osvetlitev zaslona. Skrite tipke za razširitev več funkcij s pritiskom **tipke 123**. Polnjenje baterije prek priključka USB tipa C.

Zaznavanje gibanja

Daljinski upravljalnik ima vgrajen senzor gibanja*, ko daljinski upravljalnik normalno dvignete in tipke nagnete proti sebi, se za nekaj sekund prižge osvetlitev ozadja. Privzeto je funkcija zaznavanja gibanja vklopljena, izklopite jo lahko tako, da za 3 sekunde pridržite tipko **OK** in **barvno tipko** ■. Če želite funkcijo znova vklopiti, za 3 sekunde pridržite tipko **OK** in **barvno tipko** ■.

Skrite tipke

Na sredini daljinskega upravljalnika je **tipka 123**, ki se uporablja za vklop/izklop načina skritih tipk. Ko s pritiskom tipke 123 vklopite način skrite tipke, se s pritiskom na tipke od 0 do 9 prikažejo **številke tipke** in **tipke za upravljanje predvajanja predstavnosti**, ki sprožijo funkcije. Če s ponovnim pritiskom **tipke 123** ali samodejnim izklopom izklopite skriti način tipk, bo daljinski upravljalnik deloval z običajnimi tipkami.

Žično in brezžično polnjenje daljinskega upravljalnika
daljinski upravljalnik je brez baterije, daljinski upravljalnik pa lahko polnite s priključkom USB tipa C pred daljinskim upravljalnikom. Daljinski upravljalnik lahko polnite tudi z brezžičnim polnilnikom Qi*.

* Opomba: Brezžična polnilna naprava/blazinica ni priložena paketu izdelka.

⚠ Opozorilo

Nevarnost zadušitve! Daljinski upravljalnik televizorja vsebuje majhne dele, ki niso primerni za otroke, mlajše od 5 let.



- 1 – (stanje pripravljenosti/vklop)
Za vklop televizorja ali preklop v stanje pripravljenosti. Pridržite tri sekunde, da znova zaženete televizor.
- 2 – Mikrofon VOICE
- 3 – **AMBILIGHT**
Za izbiro enega od slogov Ambilight.
- 4 – (tipka za vire)
Za odpiranje ali zapiranje menija Viri.
- 5 – (tipka za nadzorno ploščo)
Za zagon nadzorne plošče ob strani zaslona za dostop do nastavitve, tipk naprav, obvestil in še več.
- 6 – (Googlovo glasovno iskanje)
Za zagon Googlovega glasovnega iskanja.

Sredina



- 1 – **TV GUIDE** ()
Za odpiranje ali zapiranje TV-vodnika.
- 2 – tipka **OK**
Za potrditev izbire ali nastavitve. Za odpiranje seznama programov med gledanjem TV-programa.
- 3 – Puščice/tipke za pomikanje

Za pomikanje navzgor, navzdol, levo ali desno.

4 – tipka OPTIONS (+)

Za odpiranje ali zapiranje menija z možnostmi. Pritisnite in pridržite, da odprete informacije o programu.

5 – ⏮ (tipka za vrnitev)

Za preklon nazaj na prejšnji izbrani program.

Za vrnitev v prejšnji meni.

Za vrnitev v prejšnjo aplikacijo/na prejšnjo internetno stran.

6 – Glasnost/🔊 (Nemo)

Za prilagoditev ravni glasnosti se premaknete navzdol ali navzgor. Pritisnite sredino tipke za vklop ali izklop zvoka.

7 – Tipka 123

Za vklop ali izklop funkcije skritih tipk in preklapljanje tipk med različnimi nizi operacij.

8 – tipka za hitri meni/tipka MENU (☰)

Za odpiranje hitrega menija z običajnimi funkcijami televizorja.

9 – Številčne tipke (skrite tipke, na voljo po pritisku tipke 123)

Za neposredno izbiro programa.

10 – SUBTITLE

Odpiranje strani Podnapisi. Z dolgim pritiskom odprete Besedilo/teletekst.

11 – TV (📺) / EXIT

Za preklon nazaj na gledanje televizorja ali za zaustavitev interaktivne TV-aplikacije. Vendar pa morda ne bo deloval pri nekaterih aplikacijah; vedenje je odvisno od aplikacij televizorja drugih proizvajalcev. Po pritisku tipke 123 se ta tipka spremeni v številsko tipko 0.

12 – 🏠 (tipka za začetni zaslon)

Za odpiranje menija Domov. Z dolgim pritiskom lahko dostopite do nadzorne plošče.

13 – ≡ (tipka za programe)

Za preklon na naslednji ali prejšnji program na seznamu programov. Za odpiranje naslednje ali prejšnje strani besedila/teleteksta. Pritisnite sredino tipke za odpiranje seznama programov.

Spodaj



1 – ⏮ ⏩ ⏪ ⏫, barvne tipke

Za neposredno izbiro možnosti. Pritisnite modro tipko ⏫, da odprete razdelek Pomoč.

2 – NETFLIX

• Če ste včlanjeni v Netflix, lahko gledate storitev Netflix. Televizor mora imeti vzpostavljeno internetno povezavo.

• Če želite zagnati Netflix, pritisnite **NETFLIX**, da takoj odprete Netflix, ko je televizor vklopljen ali v stanju pripravljenosti.

www.netflix.com

3 – prime video

Za zagon aplikacije Amazon Prime Video.

4 – 🌿, tipka Eko/okolju prijazno

Pritisnite za prikaz sporočila, ki vas bo opomnilo na odpiranje menija z okolju prijaznimi nastavitvami.

Dolgo pritisnite, da meni z okolju prijaznimi nastavitvami odprete neposredno. Ko boste meni Okolju prijazne nastavitve nekajkrat odprli z daljšim pritiskom tipke, se sporočilo ne bo več pojavljalo.

5 – Predvajaj (skrite tipke, na voljo po pritisku tipke 123)

- Predvajaj ▶ za začetek predvajanja.
- Premor ⏸ za premor predvajanja.
- Previjanje nazaj ⏮ za previjanje nazaj.
- Previjanje naprej ⏭ za previjanje naprej.

6 – YouTube

Zagon aplikacije YouTube.

7 – ☰ (aplikacije)/zavihek Javna vrednost*/IVI**

Za zagon strani Vaše aplikacije s prikazanim seznamom aplikacij, ki so bile predhodno nameščene ali pa jih je namestil uporabnik.

* Ko je nastavljena država Francija, ima tipka funkcijo hitre tipke za zagon zavihka Javna vrednost na začetnem zaslonu.

** Ko je nastavljena država Rusija, ima tipka funkcijo hitre tipke za zagon aplikacije IVI.



4.2. Seznanjanje daljinskega upravljalnika in televizorja

Daljinski upravljalnik pošilja ukaze televizorju prek povezave Bluetooth® in infrardeče (IR) povezave.

- Večino funkcij s tem daljinskim upravljalnikom lahko opravite prek infrardeče povezave (IR).
- Za uporabo naprednih funkcij, kot je glasovno iskanje, morate televizor seznaniti (povezati) z daljinskim upravljalnikom.

Ko začnete začetno namestitev televizorja, vas televizor pozove, da pritisnete **tipko za začetni zaslon + tipko za vrnitev**, da seznanite daljinski upravljalnik. Priporočamo, da med prvo namestitvijo televizorja dokončate seznanjanje.

Opomba:

- 1 – Ko daljinski upravljalnik uspešno preklopi v način za seznanjanje, začne indikator LED okoli mikrofona na sprednji strani daljinskega upravljalnika utripati.
- 2 – Za uspešno izveden postopek seznanjanja mora biti daljinski upravljalnik med seznanjanjem v bližini televizorja (oddaljen je lahko največ 1 m).
- 3 – Če televizor ob pritisku tipke  ne zažene polja za glasovno upravljanje, seznanjanje ni bilo uspešno.
- 4 – Pred vklopom načina za seznanjanje počakajte, da se televizor popolnoma vklopi in da se zaženejo vsi procesi v ozadju, saj se lahko sporočilo z nadaljnjimi navodili prikaže prepozno, kar negativno vpliva na postopek seznanjanja.

Seznanjanje in ponovno seznanjanje

Če je bilo seznanjanje prekinjeno, lahko televizor znova seznanite z daljinskim upravljalnikom.

Za seznanjanje lahko pritisnete **tipko za začetni zaslon + tipko za vrnitev** (približno za 3 sekunde).

Lahko pa tudi odprete  **Nastavitve > Daljinski upravljalnik in dodatki > Nastavitve daljinskega upravljalnika > Seznanjanje daljinskega upravljalnika** in nato sledite navodilom na zaslonu.

Ko je seznanjanje uspešno, se prikaže sporočilo.

Programska oprema daljinskega upravljalnika

 **Nastavitve > Daljinski upravljalnik in dodatki > Nastavitve daljinskega upravljalnika > Podatki o daljinskem upravljalniku**

Ko je daljinski upravljalnik seznanjen, lahko preverite trenutno različico programske opreme.

 **Nastavitve > Daljinski upravljalnik in dodatki > Nastavitve daljinskega upravljalnika > Posodobitev programske opreme daljinskega**

upravljalnika

Preverite za razpoložljive posodobitve programske opreme daljinskega upravljalnika.

4.3. Glasovno iskanje

Z glasom lahko iščete videoposnetke, glasbo ali karkoli drugega v internetu. Govorite v mikrofona na daljinskem upravljalniku.

Pred uporabo glasovnega iskanja morate seznaniti daljinski upravljalnik in televizor.

Za uporabo glasovne funkcije:

- 1 – Pritisnite tipko  na daljinskem upravljalniku in jo zadržite, na daljinskem upravljalniku se vklopi modra lučka in odpre se iskalno polje, mikrofona pa postane aktiven.
- 2 – Razločno izgovorite, kaj iščete. Ko je glasovni vnos opravljen, za začetek iskanja sprostite tipko . Rezultati se lahko prikažejo šele čez nekaj časa.
- 3 – Na zaslonu s seznamom rezultatov iskanja lahko izberete želeno.

4.4. Infrardeči senzor

Televizor lahko prejema ukaze tudi od daljinskega upravljalnika, ki za pošiljanje uporablja infrardeče signale. Če uporabljate takšen daljinski upravljalnik, pazite, da ga vedno usmerite proti infrardečemu senzorju na sprednji strani televizorja.

Opozorilo

Ne postavljajte predmetov pred infrardeči senzor televizorja, ker s tem lahko blokirate infrardeči signal.

4.5. Polnjenje in čiščenje

Žično in brezžično polnjenje daljinskega upravljalnika

Za podrobne informacije o polnjenju daljinskega upravljalnika si oglejte **Vodnik za hiter začetek** v paketu izdelka.

Če se televizor ne odziva na pritisk tipke na daljinskem upravljalniku ali če je na televizorju obvestilo o polnjenju, lahko daljinski upravljalnik napolnite s priključkom USB tipa C pred daljinskim upravljalnikom.

Daljinski upravljalnik polnite tako, da ga povežite s kablom USB, ki je priložen daljinskemu upravljalniku, in ga priključite na napravo za napajanje USB. Vhodna moč daljinskega upravljalnika je 5,0 V 0,5 A. Pred polnjenjem preverite napajalno napetost.

Ko se daljinski upravljalnik polni, indikator LED mikrofona na vrhu daljinskega upravljalnika utripa ali zasveti:

- Med polnjenjem sveti beli indikator LED ob luknji mikrofona.
- Pri polni napolnjenosti se vklopi beli indikator LED ob luknji mikrofona.
- Indikator LED ne utripa, če je zaznana napaka pri polnjenju.

Tuljava za brezžično polnjenje je nameščena na logotipu Philips na notranji strani daljinskega upravljalnika. Z združljivim brezžičnim polnilnikom Qi lahko daljinski upravljalnik napolnite tako, da ga postavite na brezžično polnilno napravo/blazinico*. Če daljinski upravljalnik ni ustrezno poravnan z brezžičnim polnilnikom, lahko bela LED-dioda hitro utripa.

* Opomba: Brezžična polnilna naprava/blazinica ni priložena paketu izdelka.

Čiščenje

Daljinski upravljalnik je zaščiten s premazom, ki je odporen proti praskam.

Daljinski upravljalnik čistite z mehko in vlažno krpo. Pri čiščenju daljinskega upravljalnika ne uporabljajte alkohola, kemikalij ali gospodinjskih čistil.

Aplikacija za enostavno nastavitve v televizorju bo prek povezave Bluetooth® poslala podatkovno zbirko kod IR digitalnega sprejemnika v daljinski upravljalnik televizorja.

Upravljanje digitalnega sprejemnika z daljinskim upravljalnikom televizorja

1 – Ko uporabnik gleda vir televizorja, je daljinski upravljalnik televizorja v načinu televizorja in pošilja kode IR televizorja.

2 – Ko v televizorju deluje aplikacija za enostavno nastavitve, zazna, kdaj uporabnik preklopi na vhod HDMI za digitalni sprejemnik, in ob pritisku tipke sproži daljinski upravljalnik televizorja, da preklopi na pošiljanje kod IR za digitalni sprejemnik.

4.6. Aplikacija za enostavno nastavitve za digitalni sprejemnik

Aplikacija za enostavno nastavitve uporabniku omogoča upravljanje digitalnega sprejemnika z daljinskim upravljalnikom televizorja (prek upravljalnika IR do digitalnega sprejemnika).

Nastavitve prek aplikacije za povezani digitalni sprejemnik

- 1 – Digitalni sprejemnik s kablom HDMI povežite s televizorjem.
- 2 – Zaženite aplikacijo za enostavno nastavitve na televizorju
- 3 – Če želite nastaviti nov digitalni sprejemnik, izberite znamko in model za digitalni sprejemnik.

5. Vkllop in izklop

5.1. Vkllop ali stanje pripravljenosti

Prepričajte se, da je televizor priključen na omrežno napajanje. Priloženi omrežni kabel priključite na priključek AC in na hrbtnem delu televizorja. Svetili začne indikator na spodnji strani televizorja.

Vkllop

Pritisnite tipko  na daljinskem upravljalniku, da vklopite televizor. Če ne najdete daljinskega upravljalnika ali če so njegove baterije prazne, lahko za vklop televizorja pritisnete majhno tipko krmilne ročice na spodnjem delu televizorja.

Ponovni zagon

Za tri sekunde pridržite tipko  na daljinskem upravljalniku, da znova zaženete televizor.

Preklop v stanje pripravljenosti

Za preklop televizorja v stanje pripravljenosti pritisnite  na daljinskem upravljalniku. Pritisnete lahko tudi majhno tipko krmilne ročice na hrbtni strani televizorja.



V stanju pripravljenosti je televizor še vedno priključen na električno omrežje, vendar porabi zelo malo energije.

Za popoln izklop televizorja omrežni vtič izključite iz električnega omrežja.

Ko želite iztakniti napajalni kabel iz vtičnice, vlecite za vtič, ne za kabel. Poskrbite, da bo dostop do napajalnega vtiča vedno neoviran.

5.2. Tipke na televizorju

Če izgubite daljinski upravljalnik ali če so njegove baterije prazne, lahko še vedno uporabljate nekatere osnovne funkcije televizorja.

Odpiranje osnovnega menija:

- 1 – Ko je televizor vklopljen, pritisnite tipko krmilne ročice na hrbtni strani televizorja, da odprete osnovni meni.
- 2 – Pritisnite levo ali desno, da izberete  Glasnost,  Program ali možnost  Viri. Izberite  Predstavitev, da zaženete predstavitveni film.
- 3 – Pritisnite gor ali dol, da prilagodite glasnost oziroma izberete naslednji ali prejšnji program. Pritisnite gor ali dol, da se pomaknete po seznamu virov, vključno z izbiro sprejemnika. Za predvajanje predstavitvenega filma pritisnite tipko krmilne ročice.
- 4 – Meni se zapre samodejno.

Za preklop televizorja v stanje pripravljenosti izberite  in pritisnite tipko krmilne ročice.



6. Namestitev programov

6.1. Namestitev satelitskih programov

Kaj je namestitev satelitov

Do 4 sateliti

V ta televizor lahko namestite do 4 satelite (4 LNB-je). Na začetku namestitve izberite točno število satelitov, ki jih želite namestiti. Tako pospešite namestitev.

Unicable

Za priključitev satelitskega krožnika na televizor lahko uporabite sistem Unicable*. Na začetku namestitve lahko izberete sistem Unicable za do 4 satelite.

* Opomba: podpira Unicable 1 (EN50494) in Unicable 2 (EN50607/JESS).

Začetek namestitve

Pred namestitvijo zagotovite, da je satelitski krožnik pravilno priključen in popolnoma poravnan.

Začetek namestitve satelitov:

- 1 - Izberite  **Nastavitve** > **Programi in vhodi** > **Programi** > **Namestitev satelitskih programov** in pritisnite **OK**. Po potrebi vnesite kodo PIN.
- 2 - Izberite **Iskanje satelita** in pritisnite **OK**.
- 3 - Izberite **Iskanje** in pritisnite **OK**. Televizor bo poiskal satelite.
- 4 - Izberite **Namestitev** in pritisnite **OK**. Televizor prikaže trenutno nastavitev namestitve satelitov. Če želite spremeniti to nastavitev, izberite **Nastavitve**. Če te namestitve ne želite spremeniti, izberite **Iskanje**. Preidite na korak 5.
- 5 - V možnosti **Namestitveni sistem** izberite število satelitov, ki jih želite namestiti, ali pa enega od sistemov Unicable. Če izberete Unicable, lahko izberete številke za uporabniški pas in vnesete frekvence uporabniškega pasu za vsak sprejemnik. V nekaterih državah lahko prilagodite nekatere strokovne nastavitve za vsak LNB v možnosti **Več nastavitev**.
- 6 - Televizor poišče satelite, ki so na voljo pri trenutni poravnavi satelitskega krožnika. To lahko traja nekaj minut. Če je najden satelit, se na zaslonu prikažeta njegovo ime in moč sprejema.
- 7 - Ko televizor najde zelene satelite, izberite **Namestitev**.

- 8 - Če satelit nudi možnost **Paketi programov**, televizor prikaže razpoložljive pakete za ta satelit. Izberite želeni paket. Nekateri paketi omogočajo hitro ali **polno** namestitev za razpoložljive programe, zato izberite eno od teh namestitev. Televizor bo namestil satelitske programe in radijske postaje.
- 9 - Če želite shraniti nastavitev satelita ter nameščene programe in radijske postaje, izberite **Dokončaj**.

Nastavitve namestitve satelitov

Nastavitve za namestitev satelitskih programov so predhodno nastavljene glede na državo. Te nastavitve določajo način iskanja televizorja in namestitve satelitov in njihovih programov. Te nastavitve lahko vedno spremenite.

Sprememba nastavitve za namestitev satelitskih programov:

- 1 - Začni namestitev satelitov.
- 2 - Na zaslonu, na katerem začnete iskati satelite, izberite **Nastavitev** in pritisnite **OK**.
- 3 - Izberite število satelitov, ki jih želite namestiti, ali pa enega od sistemov Unicable. Če izberete Unicable, lahko izberete številke za uporabniški pas in vnesete frekvence uporabniškega pasu za vsaj sprejemnik.
- 4 - Ko končate, izberite **Naprej** in pritisnite **OK**.
- 5 - V meniju »Nastavitve« pritisnite barvno tipko za dokončanje , da se vrnete na zaslon in začnete iskanje satelitov.

Povratni oddajnik in LNB

V nekaterih državah lahko prilagodite strokovne nastavitve za povratni oddajnik in vsak LNB. Te nastavitve uporabite ali spremenite samo v primeru, da običajna namestitev ni mogoča. Če imate nestandardno satelitsko opremo, lahko s temi nastavitvami razveljavite standardne nastavitve. Nekateri ponudniki vam lahko ponudijo nekatere vrednosti oddajnika ali LNB, ki jih lahko vnesete tukaj.

Satelitski moduli CAM

Če uporabljate modul za pogojni dostop (CAM) s pametno kartico za gledanje satelitskih programov, vam priporočamo, da namestitev satelitov opravite, ko je modul CAM vstavljen v televizor.

Večina modulov CAM se uporablja za odkodiranje programov.

Moduli CAM najnovejše generacije lahko v televizor sami namestijo vse satelitske programe. Modul CAM vas prosi za potrditev namestitve satelitov in programov. Ti moduli CAM programe namestijo in odkodirajo ter jih redno posodabljaajo.

Paketi programov

Satelitski operaterji lahko ponujajo pakete programov, v katerih so združeni prosti programi (nekodirani) in izbrani programi, primerni za določeno državo. Nekateri sateliti ponujajo naročniške pakete – zbirke plačljivih programov.

Če izberete naročniški paket, boste morda morali izbrati hitro ali popolno namestitev.

Če želite namestiti samo programe paketa, izberite **Hitro**, če pa želite namestiti paket in vse druge razpoložljive programe, izberite **Popolno**. Priporočamo, da za naročniške pakete izberete hitro namestitev. Če imate dodatne satelite, ki niso del naročniškega paketa, priporočamo, da izberete popolno namestitev. Vsi nameščeni programi so dodani na seznam programov Vsi.

Nastavitev Unicable

Sistem Unicable

Anteno na televizor lahko priključite s sistemom z enim kablom ali s sistemom Unicable*. Pri sistemu z enim kablom satelitski krožnik z enim kablom povežete z vsemi satelitskimi sprejemniki v sistemu. Ta se običajno uporablja v stanovanjskih blokih. Če uporabljate sistem Unicable, vas televizor med namestitvijo pozove, da dodelite številko za uporabniški pas in ustrezno frekvenco. V ta televizor lahko s sistemom Unicable namestite do 4 satelite.

Če po namestitvi sistema Unicable opazite, da nekateri programi manjkajo, je bil mogoče istočasno s sistemom Unicable nameščen tudi kak drug sistem. Ponovite namestitev, da namestite manjkajoče programe.

* Opomba: podpira Unicable 1 (EN50494) in Unicable 2 (EN50607/JESS).

Številka za uporabniški pas

V sistemu Unicable mora biti vsak priključen satelitski sprejemnik oštevilčen (npr. 0, 1, 2 ali 3 itd.).

Razpoložljivi uporabniški pasovi in njihove številke so navedeni na stikalni enoti Unicable. Uporabniški pas je včasih okrajšan kot UB. Na voljo so stikalne enote Unicable, ki ponujajo 4 ali 8 uporabniških pasov. Če v nastavitvah izberete Unicable, televizor zahteva, da vgrajenemu satelitskemu sprejemniku dodelite enolično številko za uporabniški pas. Satelitski sprejemnik ne more imeti enake številke za uporabniški pas kot drug satelitski sprejemnik v sistemu Unicable.

Frekvenca uporabniškega pasu

Poleg enolične številke za uporabniški pas potrebuje vgrajeni satelitski sprejemnik tudi frekvenco izbrane številke za uporabniški pas. Te frekvence so običajno navedene zraven številke za uporabniški pas na stikalni enoti Unicable.

Ročna posodobitev programov

Posodobitev programov lahko kadarkoli zaženete sami.

Začetek ročne posodobitve programov:

- 1 - Izberite  **Nastavitve** > **Programi in vhodi** > **Programi** > **Namestitev satelitskih programov** in pritisnite **OK**.
- 2 - Izberite **Iskanje programov** in pritisnite **OK**.
- 3 - Izberite **Posodobi programe** in pritisnite **OK**. Televizor začne s posodobitvijo. Posodobitev lahko traja nekaj minut.
- 4 - Upoštevajte navodila na zaslonu. Posodobitev lahko traja nekaj minut.
- 5 - Izberite **Dokončaj** in pritisnite **OK**.

Ročna namestitev

Ročna namestitev je namenjena naprednim uporabnikom.

Z možnostjo Ročna namestitev lahko hitro dodate nove programe iz satelitskega oddajnika. Poznati morate frekvenco in polarizacijo oddajnika. Televizor namesti vse programe tega oddajnika. Če je oddajnik že bil nameščen, se vsi njegovi programi, prejšnji in novi, premaknejo na konec seznama programov Vsi. Če morate spremeniti število satelitov, ni mogoče uporabiti ročne namestitve. Če je potrebno to, morate izvesti celotno namestitev z možnostjo Namestitev satelitov.

Namestitev oddajnika:

- 1 - Izberite  **Nastavitve** > **Programi in vhodi** > **Programi** > **Namestitev satelitskih programov** in pritisnite **OK**.
- 2 - Izberite možnost **Ročna namestitev** in pritisnite  (desno), da odprete meni.
- 3 - Če imate nameščen več kot 1 satelit, izberite **LNB**, za katerega želite dodati programe.
- 4 - Nastavite zeleno vrednost možnosti **Polarizacija**. Če **Način simbolne hitrosti** nastavite na **Ročno**, lahko hitrost simbolov ročno vnesete v možnosti **Simbolna hitrost**.
- 5 - Pritisnite **Puščične/navigacijske tipke** za nastavitve frekvence in izberite **Končano**.
- 6 - Izberite **Iskanje** in pritisnite **OK**. Moč signala je prikazana na zaslonu.
- 7 - Če želite shraniti programe novega oddajnika,

izberite **Shrani** in pritisnite **OK**.
8 - Po potrebi pritisnite **◀** (levo), da zaprete meni.

Povratni oddajnik in LNB

V nekaterih državah lahko prilagodite strokovne nastavitve za povratni oddajnik in vsak LNB. Te nastavitve uporabite ali spremenite samo v primeru, da običajna namestitev ni mogoča. Če imate nestandardno satelitsko opremo, lahko s temi nastavitvami razveljavite standardne nastavitve. Nekateri ponudniki vam lahko ponudijo nekatere vrednosti oddajnika ali LNB, ki jih lahko vnesete tukaj.

Moč LNB

Moč LNB je privzeto nastavljena na Samodejno.

22 kHz ton

Ton je privzeto nastavljen na Samodejno.

Nizka frekvenca LO/visoka frekvenca LO

Frekvence lokalnega oscilatorja so nastavljene na standardne vrednosti. Vrednosti prilagajajte samo v primeru uporabe izjemne opreme, ki zahteva drugačne vrednosti.

Težave

Televizor ne najde zelenih satelitov ali televizor namesti isti satelit dvakrat

- Na začetku namestitve se prepričajte, da je v nastavitvah nastavljeno pravilno število satelitov. Televizor lahko nastavite, da išče enega, dva ali 3/4 satelite.

LNB z dvema glavama ne najde drugega satelita

- Če televizor najde en satelit, ne more pa najti drugega, obrnite krožnik za nekaj stopinj. Poravnajte krožnik tako, da prejema najmočnejši signal iz prvega satelita. Na zaslonu preverite indikator moči signala prvega satelita. Ko je prvi satelit nastavljen na najmočnejši signal, izberite Ponovno iskanje, da poiščete drugi satelit.
- Poskrbite, da so nastavitve nastavljene na Dva satelita.

Spreminjanje nastavitve namestitve ni odpravilo težave

- Vse nastavitve, sateliti in programi se shranijo šele na koncu namestitve, ko končate.

Vsi satelitski programi so izginili

- Če uporabljate sistem Unicable, v nastavitvah za Unicable dodelite edinstveni številki za uporabniški pas za oba vgrajena sprejemnika. Drug satelitski sprejemnik v sistemu Unicable mogoče uporablja isto

številko za uporabniški pas.

Nekateri satelitski programi so izginili s seznama programov

- Če se zdi, da so nekateri programi izginili ali da so premaknjeni, je izdajatelj televizijskega programa morda spremenil lokacijo transponderja teh programov. Če želite obnoviti položaje programov na seznamu programov, lahko poskusite posodobiti paket programov.

Ne morem odstraniti satelita

- Naročniški paketi ne omogočajo odstranitve satelita. Če želite odstraniti satelit, morate znova izvesti celotno namestitev in izbrati drug paket.

Sprejem je včasih slab

- Preverite, ali je satelitski krožnik trdno nameščen. Močan veter ga lahko premakne.
- Sneg in dež lahko poslabšata sprejem.

Aplikacije operaterja

HD+ OpApp

HD+ OpApp

HD+ OpApp* je aplikacija ponudnika HD+ za nemške uporabnike, ki lahko na televizorju uporabljajo virtualni digitalni sprejemnik. Aplikacija ima aplikacije in funkcije, za dostop do katerih ste predhodno potrebovali fizični digitalni sprejemnik.

Za namestitev aplikacije HD+ OpApp potrebujete internetno povezavo ter sprejeti morate Philipsove pogoje uporabe, pravilnik o zasebnosti in pogoje uporabe storitve Smart TV. Aplikacijo lahko namestite pozneje z uporabo zaslona z aplikacijami ali možnosti **Iskanje satelitov** v meniju **Nastavitve**.

Če aplikacije HD+ OpApp ni mogoče prenesti ali namestiti, jo poskusite znova prenesti pozneje. Če težave ni mogoče odpraviti, se obrnite na HD+.

Ko je aplikacija HD+ OpApp uspešno nameščena, lahko začnete brezplačno obdobje. Po namestitvi preklopite vir na **Glejte satelitsko TV**. Če ste CAM-modul že uporabljali za HD+, ga lahko zdaj odstranite. Če je v televizor vstavljen CICAM, ne bo uporabljen za odkodiranje signala med gledanjem satelitskega programa.

Namestitev aplikacije HD+ OpApp bo vplivala na nekatere funkcije.

- Funkcionalnosti posnetkov in opomnikov niso dovoljene za satelitske programe.
- Seznam priljubljenih je na voljo samo na antenskih/kabelskih programih.
- Funkcije izbira programa, **TV-vodnik** in informacije o programu so zamenjane z uporabniškim vmesnikom

aplikacije OpApp.

- Preimenovanje in kloniranje satelitskih programov bo onemogočeno.

* Opomba: Aplikacija HD+ OpApp je na voljo samo za naročnike HD+, država pa je nastavljena na Nemčijo.

Aplikacija za televizor M7

Aplikacija za televizor M7

Aplikacija za televizor M7* je aplikacija naročnikov M7, ki lahko v televizorju uporablja navidezni digitalni sprejemnik. Vsebuje aplikacije in funkcije, za dostop do katerih ste predhodno potrebovali fizični digitalni sprejemnik.

Za namestitev aplikacije za televizor M7 potrebujete internetno povezavo, sprejeti pa morate tudi Philipsove pogoje uporabe, pravilnik o zasebnosti in pogoje uporabe storitve Smart TV. Aplikacijo lahko namestite pozneje z uporabo zaslona z aplikacijami ali možnosti **Iskanje satelitov** v meniju **Nastavitve**.

Če aplikacije za televizor M7 ni mogoče prenesti ali namestiti, jo poskusite znova prenesti pozneje. Če težave ni mogoče odpraviti, se obrnite na M7.

Ko je aplikacija za televizor M7 uspešno nameščena, lahko prejimate dodatne komercialne programe v kakovosti HD in UHD. Po namestitvi preklopite vir na **Glejte satelitsko TV**. Če ste pred tem že uporabljali modul CAM za M7, ga uporabljajte še naprej za odkodiranje signala med gledanjem satelitskega programa.

Namestitev aplikacije za televizor M7 bo vplivala na nekatere funkcije.

- Funkcionalnosti posnetkov in opomnikov niso dovoljene za satelitske programe.
- Seznam priljubljenih je na voljo samo na antenskih/kabelskih programih.
- Funkcije za izbiro programa, **TV-vodnik** in informacije o programu je nadomestil uporabniški vmesnik aplikacije za televizor.
- Preimenovanje in kloniranje satelitskih programov bo onemogočeno.

* Opomba: Aplikacija za televizor M7 je na voljo izključno naročnikom M7 v določenih državah.

6.2. Namestitev antenskih programov

Posodobi programe

Samodejna posodobitev programov

Če sprejemate digitalne programe, lahko televizor nastavite tako, da samodejno posodablja te programe.

Televizor enkrat dnevno, in sicer ob 7.00, posodobi programe in shrani nove programe. Novi programi so shranjeni na seznamu programov in označeni z **★**. Programi brez signala so odstranjeni. Televizor mora biti v stanju pripravljenosti, da lahko samodejno posodablja programe. Samodejno posodobitev programov lahko izklopite.

Izklop samodejne posodobitve:

- 1 - Izberite **⚙ Nastavitve > Programi in vhodi > Programi > Namestitev antenskih/kabelskih programov** ali **Namestitev antenskih programov** in pritisnite **OK**.
- 2 - Po potrebi vnesite kodo PIN.
- 3 - Izberite **Samodejna posodobitev programov** in pritisnite **OK**.
- 4 - Izberite **Izklop** in pritisnite **OK**.
- 5 - Pritisnite **◀ (levo)**, da se vrnete na prejšnji korak, ali pritisnite tipko za vrnitev **↶**, da zaprete meni.

Obvestilo o novih, posodobljenih ali odstranjenih programih se izpiše ob vklopu televizorja. Če nočete, da se ob posodobitvi programov izpisujejo sporočila, jih lahko izklopite.

Izklop sporočila:

- 1 - Izberite **⚙ Nastavitve > Programi in vhodi > Programi > Namestitev antenskih/kabelskih programov** ali **Namestitev antenskih programov** in pritisnite **OK**.
- 2 - Po potrebi vnesite kodo PIN.
- 3 - Izberite **Sporočilo o posodobitvi programov** in pritisnite **OK**.
- 4 - Izberite **Izklop** in pritisnite **OK**.
- 5 - Pritisnite **◀ (levo)**, da se vrnete na prejšnji korak, ali pritisnite tipko za vrnitev **↶**, da zaprete meni.

V nekaterih državah se samodejna posodobitev programov izvaja med gledanjem televizorja ali medtem, ko je televizor v stanju pripravljenosti.

Ročna posodobitev programov

Posodobitev programov lahko kadarkoli zaženete sami.

Začetek ročne posodobitve programov:

- 1 - Izberite **⚙ Nastavitve > Programi in vhodi > Programi > Namestitev antenskih/kabelskih programov** ali **Namestitev antenskih programov** in pritisnite **OK**.
- 2 - Po potrebi vnesite kodo PIN.

- 3 - Izberite **Iskanje programov** in pritisnite **OK**.
- 4 - Izberite **Začni** in pritisnite **OK**.
- 5 - Izberite **Posodobi digitalne programe**, izberite **Naprej** in pritisnite **OK**.
- 6 - Izberite **Začni** in pritisnite **OK** za posodobitev digitalnih programov. To lahko traja nekaj minut.
- 7 - Pritisnite **◀** (levo), da se vrnete na prejšnji korak, ali pritisnite tipko za vrnitev **↶**, da zaprete meni.

Ponovna namestitev programov

Ponovna namestitev vseh programov

Znova lahko namestite vse programe, ostale nastavitve televizorja pa pustite nespremenjene.

Če je nastavljena koda PIN, morate pred ponovno namestitvijo programov vnesti kodo.

Ponovna namestitev programov:

- 1 - Izberite **⚙ Nastavitve > Programi** in vohodi **> Programi > Namestitev antenskih/kabelskih programov** ali **Namestitev antenskih programov** in pritisnite **OK**.
- 2 - Po potrebi vnesite kodo PIN.
- 3 - Izberite **Iskanje programov** in pritisnite **OK**.
- 4 - Izberite **Začni** in pritisnite **OK**.
- 5 - Izberite **Napredna ponovna namestitev programov** in pritisnite **OK**.
- 6 - Izberite želeno vrsto namestitve, **Antena (DVB-T)** ali **Kabel (DVB-C)**, in pritisnite **OK**.
- 7 - Izberite želeno vrsto programov, in sicer **Digitalni in analogni*** programi ali **Samo digitalni programi** in pritisnite **OK**.
- 8 - Izberite **Začni** in pritisnite **OK** za ponovno namestitev programov. To lahko traja nekaj minut.
- 9 - Pritisnite **◀** (levo), da se vrnete na prejšnji korak, ali pritisnite tipko za vrnitev **↶**, da zaprete meni.

* Opomba: Podpora za analogne programe ni na voljo za države, v katerih je analogni signal popolnoma izklopljen.

Ponastavi na tov. vr.

Ponovite lahko celotno namestitev televizorja. Televizor se v celoti znova namesti.

Popolna celotna namestitev televizorja:

- 1 - Izberite **⚙ Nastavitve > Sistem > Vizitka > Ponastavitev > Tovarniška ponastavitev** in pritisnite **OK**.
- 2 - Po potrebi vnesite kodo PIN.
- 3 - Televizor se v celoti znova namesti. Vse nastavitve bodo znova nastavljene in nameščeni programi bodo zamenjani. Namestitev lahko traja nekaj minut.
- 4 - Pritisnite **◀** (levo), da se vrnete na prejšnji korak, ali pritisnite tipko za vrnitev **↶**, da zaprete meni.

Nastavitve za DVB

Sprejem DVB-T ali DVB-C

Med namestitvijo programov in tik pred iskanje programov izberite antenski (DVB-T) ali kabelski sprejem (DVB-C). Antenski sprejem DVB-T poišče zemeljske analogne programe in digitalne programe DVB-T/T2. Kabelski sprejem DVB-C poišče analogne in digitalne programe, ki jih ponuja kabelski operater DVB-C.

Namestitev programa DVB-C

Za enostavno uporabo so vse nastavitve DVB-C nastavljene na samodejno.

Če vam je operater DVB-C posredoval določene vrednosti DVB-C, ID omrežja ali frekvenco omrežja, jih vnesite, ko jih televizor med namestitvijo zahteva.

Prekrivanje števil programov

V nekaterih državah imajo lahko različni TV-programi (oddaje) iste številke. Med namestitvijo televizor prikaže seznam programov s prekrivajočimi številkami. Izbrati morate program, ki ga želite namestiti pod številko, ki ima več TV-programov.

Način omrežne frekvence

Če nameravate za iskanje programov uporabiti hitri način **Hitro iskanje** v možnosti **Iskanje frekvenc**, izberite **Samodejno**. Televizor bo uporabil 1 od prednastavljenih omrežnih frekvenc (ali HC – homing channel), kot to uporablja večina kabelskih operaterjev v vaši državi.

Če ste za iskanje programov prejeli določeno vrednost omrežne frekvence, izberite **Ročno**.

Omrežna frekvenca

Če je **Način omrežne frekvence** nastavljen na **Ročno**, lahko tukaj vnesete vrednost omrežne frekvence, ki vam jo je posredoval kabelski operater. Za vnos vrednosti uporabite številske tipke.

Iskanje frekvenc

Izberite način za iskanje programov. Izberete lahko hitrejše **Hitro iskanje** in uporabite prednastavljene nastavitve, ki jih uporablja večina kabelskih operaterjev v vaši državi.

Če zato ni nameščen noben program ali nekateri manjkajo, lahko izberete razširjen način **Popolno iskanje**. Ta način porabi več časa za iskanje in nameščanje programov.

Velikost frekvenčnega koraka

Televizor išče programe v korakih po 8 MHz.

Če zato ni nameščen noben program ali nekateri manjkajo, lahko iščete po manjših korakih po 1 MHz. S koraki po 1 MHz bo iskanje in namestitev programov trajala dlje časa.

Digitalni programi

Če veste, da vaš kabelski operater ne ponuja digitalnih programov, lahko preskočite iskanje digitalnih programov.

Analogni programi

Če veste, da vaš kabelski operater ne ponuja analognih programov, lahko preskočite iskanje analognih programov.

Nekodirani/Kodirani

Če imate naročnino in modul za pogojni dostop (CAM) za storitve plačljive TV, izberite **Prosto + kodirano**. Če niste naročeni na plačljive TV-programe ali storitve, lahko izberete samo **Samo nekodirani programi**.

Kakovost sprejema

Preverite lahko kakovost in moč signala digitalnega programa. Če imate lastno anteno, jo lahko premaknete in poskušate izboljšati sprejem.

Preverjanje kakovosti sprejema digitalnega programa:

- 1 - Preklopite na program.
- 2 - Izberite  **Nastavitve** > **Programi in vhodi** > **Programi** > **Namestitev antenskih/kabelskih programov** ali **Namestitev antenskih programov** in pritisnite **OK**. Po potrebi vnesite kodo PIN.
- 3 - Izberite možnost **Digitalni: preizkus sprejema** in pritisnite **OK**.
- 4 - Izberite **Iskanje** in pritisnite **OK**. Prikazana je digitalna frekvenca za ta program.
- 5 - Znova izberite **Iskanje** in pritisnite **OK**, da preverite kakovost signala frekvence. Rezultat preizkusa je prikazan na zaslonu. Sprejem poskušajte izboljšati tako, da premaknete anteno, ali preverite povezave.
- 6 - Frekvenco lahko spremenite tudi sami. Izberite številko frekvence in s puščičnimi/navigacijskimi tipkami spremenite vrednost. Izberite **Iskanje** in pritisnite **OK**, da znova preizkusite sprejem.
- 7 - Po potrebi pritisčajte  (levo), da zaprete meni.

6.3. Kopiranje seznama programov

Uvod

Funkcija Kopiranje seznama programov je namenjena prodajalcem in naprednim uporabnikom.

Kopiranje seznama programov omogoča kopiranje programov, ki so nameščeni v televizorju, v drug Philipsov televizor enakega razreda. S funkcijo Kopiranje seznama programov se izognete dolgotrajnemu iskanju programov tako, da v televizor naložite prednastavljeni seznam programov. Uporabite pogon USB z bliskovnim pomnilnikom z vsaj 1 GB prostora.

Pogoji

- Oba televizorja morata imeti enako modelno leto.
- Oba televizorja morata biti opremljena z enako vrsto strojne opreme. Vrsto strojne opreme preverite na tipski ploščici na hrbtni strani televizorja.
- Oba televizorja morata imeti združljivi različici programske opreme.
- Za Nizozemsko ali katerega koli od teh kabelskih operaterjev (Švica: Sunrise/Avstrija: Magenta/Poljska: UPC/Romunija: Vodafone/Madžarska: Vodafone/Irska: VirginMedia) je kopija seznama programov omejena na kopijo seznama satelitskih programov. Seznam zemeljskih in kabelskih programov ne bo kopiran ali izbrisan.

Trenutna različica programa

Preverjanje trenutne različice seznama programov:

- 1 - Izberite  **Nastavitve** > **Programi in vhodi** > **Programi** in izberite **Kopiranje seznama programov**.
- 2 - V meniju **Trenutna različica** preverite informacije o različici.

Trenutna različica programske opreme

Če si želite ogledati številko različice trenutne programske opreme televizorja, odprite  **Nastavitve** > **Sistem** > **Vizitka** > **Različica programske opreme**.

Kopiranje seznama programov

Kopiranje seznama programov:

- 1 - Vključite televizor. Televizor mora programe imeti že nameščene.
- 2 - Vključite pogon USB.
- 3 - Izberite  **Nastavitve** > **Programi in vhodi** > **Programi** > **Kopiranje seznama programov** in pritisnite **OK**.
- 4 - Izberite **Kopiraj v USB** in pritisnite **OK**. Za kopiranje seznama programov boste mogoče morali vnesti kodo PIN otroške ključavnice.

- 5 – Ko je kopiranje dokončano, izključite pogon USB.
- 6 – Po potrebi pritisnite **◀** (levo), da zaprete meni.

Zdaj lahko kopirani seznam programov naložite v drug Philipsov televizor.

Različica seznama programov

Preverite trenutno različico seznama programov:

- 1 – Izberite **⚙ Nastavitve > Programi in vhodi > Programi** in pritisnite **▶** (desno), da odprete meni.
- 2 – Izberite **Kopiranje seznama programov**, izberite **Trenutna različica** in pritisnite **OK**.
- 3 – Po potrebi pritisnite **◀** (levo), da zaprete meni.

Nalaganje seznama programov v televizor

Na ne nameščene televizorje

Uporabiti morate različne načine za nalaganje seznama programov, odvisno od tega, ali je televizor že nameščen ali ne.

V televizor, ki še ni nastavljen

- 1 – Priključite napajalni vtič, da začnete namestitev, ter izberite jezik in državo. Iskanje programov lahko preskočite. Dokončajte nastavev.
- 2 – Priključite pogon USB, na katerem je seznam programov drugega televizorja.
- 3 – Za začetek nalaganja seznama programov izberite **⚙ Nastavitve > Programi in vhodi > Programi > Kopiranje seznama programov > Kopiraj v TV** in pritisnite **OK**. Po potrebi vnesite kodo PIN.
- 4 – Televizor vas obvesti o uspešnem kopiranju seznama programov v televizor. Izključite pogon USB.

Na nameščene televizorje

Uporabiti morate različne načine za nalaganje seznama programov, odvisno od tega, ali je televizor že nameščen ali ne.

V televizor, ki je že nastavljen

- 1 – Preverite nastavev države televizorja. (Oglejte si poglavje **Ponovna namestitev vseh programov**, da preverite to nastavev. Začnite z izvajanjem postopka, dokler ne dosežete nastavev države. Pritisnite tipko za vrnitev **◀** za preklic namestitve.) Če je država ustrezna, nadaljujte z 2. korakom. Če država ni ustrezna, morate zagnati ponovno nastavev. Glejte poglavje **Ponovna namestitev vseh programov** in začnite namestitev. Izberite pravo državo in preskočite iskanje programov. Dokončajte nastavev. Ko končate, nadaljujte z 2. korakom.
- 2 – Priključite pogon USB, na katerem je seznam

programov drugega televizorja.

- 3 – Za začetek nalaganja seznama programov izberite **⚙ Nastavitve > Programi in vhodi > Programi > Kopiranje seznama programov > Kopiraj v TV** in pritisnite **OK**. Po potrebi vnesite kodo PIN.
- 4 – Televizor vas obvesti o uspešnem kopiranju seznama programov v televizor. Izključite pogon USB.

6.4. Namestitev internetnih programov

Iskanje in posodabljanje internetnih programov

Iskanje internetnih programov

⚙ Nastavitve > Programi in vhodi > Programi > Namestitev internetnih programov > Iskanje programa

- 1 – Izberite **Iskanje programov** in pritisnite **OK**.
- 2 – Izberite **Posodobi programe**, da se posodobi seznam nameščenih internetnih programov. Izberite **Znova namesti programe**, če želite izvesti celotno ponovno namestitev z vodenjem po vseh posameznih korakih. Izberite **Namesti nove programe**, če želite namestiti nov seznam internetnih programov. Namestiti je mogoče do 3 seznime internetnih programov. Izberite **Odstrani programe**, če želite odstraniti izbrani seznam internetnih programov.
- 3 – Pritisnite **OK** za iskanje programov. To lahko traja nekaj minut.

Samodejna posodobitev internetnih programov

⚙ Nastavitve > Programi in vhodi > Programi > Namestitev internetnih programov > Samodejna posodobitev programov

Vklopite, če želite v televizorju nastaviti samodejno posodabljanje internetnih programov.

Samodejna posodobitev programov

Televizor enkrat dnevno ob 6.00 posodobi programe in shrani nove programe. Novi programi se shranijo v možnosti **Seznam vseh programov** in **Seznam novih programov**. Prazni kanali so odstranjeni. Obvestilo o novih, posodobljenih ali odstranjenih programih se izpiše ob vklopu televizorja. Televizor mora biti v stanju pripravljenosti, da lahko samodejno posodablja programe.

7. Programi

7.1. Namestitev programov

Več informacij o nameščanju programov lahko poiščete v Pomoč > Uporabniški priročnik > Namestitev programov.

7.2. Seznami programov

O seznamih programov

Po namestitvi programov so vsi programi prikazani na seznamu vseh programov. Programi, prikazani na seznamu vseh programov, so navedeni glede na zvrst*. Primer: Premium, Premium News, Premium local, children, Sport ITD. Vrhunski žanr so vrhunski oddajni programi, ki imajo tržni delež nad 3 %. Programi so prikazani z imenom in logotipom, če so ti podatki na voljo.

Ko je seznam programov izbran, pritisnite puščico ▲ (gor) ali ▼ (dol), da izberete program, nato pa pritisnite OK, da gledate izbrani program. Na programe na tem seznamu lahko preklopite samo s tipkama ≡ + in ≡ -.

* Opomba: Funkcija za razporejanje po zvrsti velja samo za Nemčijo.

Ikone programov

Po samodejni posodobitvi programov na seznamu so na novo najdeni programi označeni z ikono ★ (zvezdica). Če program zaklenete, bo označen z ikono 🔒 (ključavnica).

Radijske postaje

Če so na voljo digitalne oddaje, se med namestitvijo namestijo digitalne radijske postaje. Izberate jih lahko na enak način kot TV-programe.

Ta televizor lahko sprejema vsebine digitalnega televizijskega standarda DVB. Televizor mogoče ne bo deloval pravilno pri nekaterih ponudnikih digitalnih TV-vsebin, kar ni popolnoma v skladu s standardom.

Odpri seznam programov

Poleg seznama z vsemi programi lahko izberete filtriran seznam ali enega od priljubljenih seznamov, ki ste jih ustvarili.

Odpiranje trenutnega seznama programov:

- 1 - Pritisnite **TV**, da preklopite na TV.
- 2 - Pritisnite **OK***, da odprete trenutni seznam programov.
- 3 - Lahko pa dolgo pritisnete tipko **≡ TV GUIDE**, da odprete seznam programov.
- 4 - Pritisnite tipko za vrnitev **←**, da zaprete seznam programov.

* Ko HbbTV zasede tipko OK, postopek morda ne bo deloval.

Izbira enega od seznamov programov:

- 1 - Ko je na zaslonu prikazan seznam programov, pritisnite tipko **+ OPTIONS**.
- 2 - Izberite **Izbira seznama programov** in pritisnite **OK**.
- 3 - V meniju seznama izberite enega od razpoložljivih seznamov programov in pritisnite **OK**.

Namesto tega lahko na vrhu seznama programov izberete ime seznama in pritisnete **OK**, da odprete meni seznama.

Iskanje programa

Program poiščete na dolgem seznamu programov.

Televizor išče program v okviru enega od glavnih seznamov programov – seznam, satelitskih, antenskih ali seznam kabelskih programov.

Iskanje programa:

- 1 - Pritisnite **TV**.
- 2 - Pritisnite **OK**, da odprete trenutni seznam programov.
- 3 - Pritisnite tipko **+ OPTIONS**.
- 4 - Izberite **Izbira seznama programov** in pritisnite **OK**.
- 5 - Izberite **Filtriraj antenske programe** ali **Filtriraj kabelske programe** in pritisnite **OK**.
- 6 - Izberite **Iskanje programa** in pritisnite **OK**, da odprete besedilno polje. Besedilo lahko vnašate s tipkovnico daljinskega upravljalnika (če je na voljo) ali s tipkovnico na zaslonu.
- 7 - Vnesite ime ali del imena, izberite **Uporabi** in pritisnite **OK**. Televizor na izbranem seznamu poišče imena ujemajočih programov.

Rezultati iskanja so navedeni kot seznam programov – ime seznama vidite na vrhu. Iskanje bo vrnilo ustrezno ime programa z rezultatom, razvrščenim po

abecednem vrstnem redu. Ko izberete drug seznam programov ali zaprete seznam z rezultati iskanja, rezultati iskanja izginejo.

7.3. Razvrstitev seznama programov

Razvrščate lahko seznam z vsemi programi. Seznam programov lahko nastavite tako, da prikazuje samo TV-programe ali predvaja samo radijske postaje. Za satelitske/antenske/kabelske programe lahko nastavite seznam, ki prikazuje nekodirane ali kodirane programe.

Nastavitev filtra za seznam z vsemi programi:

- 1 - Pritisnite **TV**.
- 2 - Pritisnite **OK**, da odprete trenutni seznam programov.
- 3 - Pritisnite tipko **+ OPTIONS**.
- 4 - Izberite **Izbira seznama programov** in pritisnite **OK**.
- 5 - V skladu s seznamom, ki ga želite filtrirati, izberite **Filtriraj antenske programe** ali **Filtriraj kabelske programe** in pritisnite **OK**.
- 6 - V meniju **Možnosti** izberite želeni filter in pritisnite **OK**, da ga aktivirate. Ime filtra je prikazano kot del imena seznama programov na vrhu seznama programov.
- 7 - Pritisnite **◀** (levo), da se vrnete na prejšnji korak, ali **↶**, da zaprete meni.

7.4. Gledanje programov

Izbira programa

Za začetek gledanja TV-programov pritisnite **TV**. Televizor preklopi na program, ki ste ga nazadnje gledali.

Preklapljanje med programi

Če želite preklapljati med programi, pritisnite **≡ +** ali **≡ -**.

Če poznate številko programa, jo vnesite s številskimi tipkami. Ko vnesete številko programa, pritisnite **OK**, da takoj preklopite.

Če so na voljo informacije iz interneta, televizor prikaže naslov in podrobnosti trenutne oddaje, temu pa sledijo ime in podrobnosti naslednje oddaje.

Prejšnji program

Če želite preklopiti nazaj na prejšnji program, pritisnite tipko za vrnitev **↶**.

Na programe lahko preklopite tudi v možnosti **Seznam programov**.

Zaklepanje programa

Zaklepanje ali odklepanje programa

Če otrokom želite preprečiti gledanje programa, ga lahko zaklenete. Če želite gledati zaklenjeni program, morate najprej vnesti 4-mestno kodo PIN **otroške ključavnice**. Ne morete zaklepati programov povezanih naprav.

Zaklepanje programa:

- 1 - Pritisnite **TV**.
- 2 - Pritisnite **OK**, da odprete seznam programov. Po potrebi zamenjajte seznam programov.
- 3 - Izberite program, ki ga želite zakleniti.
- 4 - Pritisnite tipko **+ OPTIONS** in izberite **Zakleni program**, nato pa pritisnite **OK**.
- 5 - Če televizor to zahteva, vnesite 4-mestno kodo PIN. Zaklenjeni program je označen z ikono **🔒** (ključavnica).
- 6 - Pritisnite **◀** (levo), da se vrnete na prejšnji korak, ali pritisnite tipko za vrnitev **↶**, da zaprete meni.

Odklepanje programa:

- 1 - Pritisnite **TV**.
- 2 - Pritisnite **OK**, da odprete seznam programov. Po potrebi zamenjajte seznam programov.
- 3 - Izberite program, ki ga želite odkleniti.
- 4 - Pritisnite tipko **+ OPTIONS** in izberite **Odkleni program**, nato pa pritisnite **OK**.
- 5 - Če televizor to zahteva, vnesite 4-mestno kodo PIN.
- 6 - Pritisnite **◀** (levo), da se vrnete na prejšnji korak, ali pritisnite tipko za vrnitev **↶**, da zaprete meni.

Za zaklepanje ali odklepanje programov na seznamu programov morate samo enkrat vnesti kodo PIN, preden zaprete seznam programov.

Starševska ocena

Če želite otrokom preprečiti gledanje programa, ki ni primeren za njihovo starost, lahko nastavite starostno oceno.

Oddaje na digitalnih programih imajo lahko starostno oceno. Če je starostna ocena enaka ali višja od starosti, ki ste jo nastavili za otroka, bo program zaklenjen. Če želite gledati zaklenjeni program, morate najprej vnesti kodo za možnost **Starševska ocena** (na voljo le za določene države).

Nastavitev starostne ocene:

- 1 - Izberite **⚙️ > Sistem > Otroška ključavnica > Starševska ocena** in pritisnite **OK**.
- 2 - Vnesite 4-mestno kodo otroške ključavnice. Če

kode še niste nastavili, izberite **Nastavitev kode** v možnosti **Otroška ključavnica**. Vnesite 4-mestno kodo otroške ključavnice in potrdite. Zdaj lahko nastavite starostno oceno.

3 – V možnosti **Starševska ocena** izberite starost in pritisnite **OK**.

4 – Po potrebi pritiskajte **◀** (levo), da zaprete meni.

Če želite izklopiti starševsko starostno oceno, izberite **Brez**. V nekaterih državah morate nastaviti starostno oceno.

Pri nekaterih TV-postajah/operaterjih televizor zaklene samo programe z višjo oceno. Starševska ocena je nastavljena za vse programe.

Možnosti programa

Odpiranje možnosti

Med gledanjem programa lahko nastavite nekatere možnosti.

Na voljo so vam določene možnosti glede na vrsto programa, ki ga gledate (analogni ali digitalni), oziroma glede na opravljene nastavitve televizorja. Možnost **Izklop zaslona** je na primer na voljo samo za radijske programe. Priporočljivo je, da izklopite zaslon, da varčujete z energijo in zaščitite zaslon.

Odpiranje menija z možnostmi:

1 – Med gledanjem programa pritisnite tipko **+** **OPTIONS**.

2 – Znova pritisnite tipko **+** **OPTIONS**, da zaprete.

Podnapisi

Vklop

Digitalne oddaje so lahko opremljene s podnapisi.

Prikaz podnapisov:

Pritisnite tipko **+** **OPTIONS** in izberite možnost **Podnapisi**.

Podnapise lahko **vklopite** ali **izklopите**. Namesto tega lahko izberete **Samodejno**.

Samodejno

Če se podatki o jeziku oddajajo digitalno in oddaja ni v vašem jeziku (nastavljenem za televizor), so podnapisi lahko samodejno prikazani v enem od priljubljenih jezikov podnapisov. Tudi en od teh jezikov podnapisov mora biti del oddajanja.

Priljubljene jezike lahko izberete v možnosti **Jezik podnapisov**.

Podnapisi iz teleteksta

Če preklopite na analogni program, morate podnapise ročno omogočiti za vsak program.

1 – Preklopite na program in pritisnite **TEXT** (Teletekst), da odprete teletekst.

2 – Vnesite številko strani za podnapise.

3 – Znova pritisnite **TEXT**, da zaprete teletekst.

Če med gledanjem analognega programa v meniju **Podnapisi** izberete možnost **Vklop**, bodo podnapisi prikazani, če so na voljo.

Če želite preveriti, ali je program analogen ali digitalen, preklopite na ta program in odprite **Informacije** prek tipke **+** **OPTIONS**.

Jezik podnapisov

Priljubljeni jeziki podnapisov

Digitalna postaja lahko ponuja več jezikov podnapisov za program. Nastavite lahko glavni in drugi jezik podnapisov. Če so podnapisi v enem od teh dveh jezikov na voljo, televizor prikaže izbrane podnapise.

Nastavitev glavnega in dodatnega jezika podnapisov:

1 – Odprite **⚙ Nastavitve > Programi in vhodi > Programi**.

2 – Izberite **Glavni podnapisi** ali **Dodatni podnapisi**.

3 – Izberite želeni jezik in pritisnite **OK**.

4 – Pritisnite **◀** (levo), da se vrnete na prejšnji korak, ali pritisnite tipko za vrnitev **↶**, da zaprete meni.

Izberite jezik podnapisov

Če noben od izbranih jezikov podnapisov ni na voljo, lahko izberete drug razpoložljivi jezik. Če ni na voljo noben jezik podnapisov, ne morete izbrati te možnosti.

Izbira jezika podnapisov, če želeni jeziki niso na voljo:

1 – Pritisnite tipko **+** **OPTIONS**.

2 – Izberite **Jezik podnapisov** in nato jezik, ki ga začasno želite uporabiti.

Jezik zvoka

Priljubljeni jezik zvoka

Digitalna postaja lahko ponuja več jezikov zvoka (jeziki govora) za program. Nastavite lahko glavni in drugi jezik zvoka. Če je zvok v enem od teh jezikov na voljo, televizor preklopi na ta zvok.

Nastavitev jezika glavnega in dodatnega zvoka:

- 1 - Odprite  **Nastavitve** > **Programi in vhodi** > **Programi**.
- 2 - Izberite **Glavni zvok** ali **Dodatni zvok**.
- 3 - Izberite želeni jezik in pritisnite **OK**.
- 4 - Pritisnite  (levo), da se vrnete na prejšnji korak, ali pritisnite tipko za vrnitev , da zaprete meni.

Izberite jezik zvoka

Če noben od izbranih jezikov zvoka ni na voljo, lahko izberete drug razpoložljivi jezik zvoka. Če ni na voljo noben jezik zvoka, ne morete izbrati te možnosti.

Izbira jezika zvoka, če želeni jeziki niso na voljo:

- 1 - Pritisnite tipko **+** **OPTIONS**.
- 2 - Izberite **Jezik zvoka** in nato jezik, ki ga želite začasno uporabiti.

Univerzalni dostop

 **Nastavitve** > **Programi in vhodi** > **Programi** > **Univerzalni dostop**.

Če je možnost **Univerzalni dostop** vklopljena, televizor lahko uporabljajo gluhe, naglušne, slepe ali slabovidne osebe.

Univerzalni dostop za gluhe in naglušne

 **Nastavitve** > **Programi in vhodi** > **Programi** > **Univerzalni dostop** > **Gluhi in naglušni**.

- Nekateri digitalni televizijski programi oddajajo poseben zvok in podnapise, ki so prilagojeni za naglušne in gluhe osebe.
- Ko je možnost vklopljena, televizor samodejno preklopi na prilagojeni zvok in prilagojene podnapise, če so na voljo.

Univerzalni dostop za slepe in slabovidne

 **Nastavitve** > **Programi in vhodi** > **Programi** > **Univerzalni dostop** > **Zvočni opis**.

Digitalni TV-programi lahko oddajajo poseben zvočni komentar, ki opisuje, kaj se dogaja na zaslonu.

 **Nastavitve** > **Programi in vhodi** > **Programi** > **Univerzalni dostop** > **Zvočni opis** > **Mešana glasnost, Zvočni učinki, Govor**.

- Če izberete možnost **Mešana glasnost**, lahko glasnost običajnega zvoka pomešate z zvočnim komentarjem.
- Če preklopite možnost **Zvočni učinki**, omogočite dodatne zvočne učinke v zvočnem komentarju, na primer stereo ali pojemajoč zvok.
- Izberite **Govor** za določitev osebnih nastavitv govora, kot sta možnosti **Opisno in Podnapisi**.

Razločnost govora

 **Nastavitve** > **Programi in vhodi** > **Programi** > **Univerzalni dostop** > **Razločljivost govora**.

Izboljšajte razumljivost dialoga in komentiranja, če je na voljo. Na voljo samo, ko je **vklopljena** nastavev zvoka **Clear dialogue** in izbran zvočni pretok **AC-4**.

Nastavitve HbbTV in aplikacij za upravljavca

Prikažite ali prilagodite nastavitve HbbTV in aplikacij za upravljavca.

Vklop ali izklop HbbTV

 **Nastavitve** > **Programi in vhodi** > **Programi** > **Nastavitve za HbbTV in operaterjeve aplikacije** > **HbbTV**.

Če želite preprečiti dostop do strani HbbTV pri določenem programu, lahko blokirate strani HbbTV samo za ta program.

Izklop sledenja zgodovini

 **Nastavitve** > **Programi in vhodi** > **Programi** > **Nastavitve za HbbTV in operaterjeve aplikacije** > **Sledenje**.

Če je možnost vklopljena, nimate nobenih priljubljenih nastavitv glede sledenja. Če je možnost izklopljena, ne dovolite sledenja storitvi HbbTV in operaterjevim aplikacijam (če so na voljo).

Odstranjevanje piškotkov

 **Nastavitve** > **Programi in vhodi** > **Programi** > **Nastavitve za HbbTV in operaterjeve aplikacije** > **Piškotki**.

Aplikaciji HbbTV in ostalim ponudnikovim aplikacijam (če so na voljo) lahko vklopite ali izklopite shranjevanje piškotkov.

Izbrišite seznam potrjenih aplikacij.

 **Nastavitve** > **Programi in vhodi** > **Programi** > **Nastavitve za HbbTV in operaterjeve aplikacije** > **Izbriši seznam odobrenih aplikacij**.

Izbrišejo se vse aplikacije, ki jih je odobril uporabnik.

Ponastavitev ID-ja naprave HbbTV

 **Nastavitve** > **Programi in vhodi** > **Programi** > **Nastavitve za HbbTV in operaterjeve aplikacije** > **Ponastavitev identifikacije za HbbTV**.

Ponastavite lahko edinstveni identifikator televizorja. Ustvarjen bo novi identifikator. Vaš ID naprave bo zamenjan z novim identifikatorjem.

Skupni vmesnik

Če ste v režo za skupni vmesnik vstavili CAM, si lahko ogledate informacije o operaterju ali modulu CAM ali prilagodite nastavitve za CAM.

Ogled informacij o modulu CAM:

- 1 - Pritisnite tipko za vire .
- 2 - Izberite vrsto programov, za katere uporabljate modul CAM za **Gledanje TV**.
- 3 - Pritisnite tipko **+** **OPTIONS** in izberite **Skupni vmesnik**.
- 4 - Izberite ponudnika TV-storitev modula CAM in pritisnite **OK**. Naslednje zaslone prikazuje ponudnik TV-storitev.

Nastavitve za CAM

Nastavitve imena profila za nameščeni modul CI+/CAM

 **Nastavitve > Programi in vhodi > Programi > Nastavitve vmesnika CAM > Ime profila CAM.**

Izberite vrsto CI+/CAM

 **Nastavitve > Programi in vhodi > Program > Nastavitve vmesnika CAM > Vmesnik CAM.**

Izberite **USB**, da omogočite USB CAM, nato bo PCMCIA CAM onemogočen. Izberite **PCMCIA**, da omogočite PCMCIA CAM, nato bo USB CAM onemogočen.

Informacije o programu

Ogled podrobnosti programa

Priklic podrobnosti izbranega programa:

- 1 - Preklopite na program.
- 2 - Pritisnite tipko **+** **OPTIONS**, izberite možnost **Informacije o programu** in pritisnite **OK**.
- 3 - Če želite zaslon zapreti, pritisnite **OK**.

Prikaz informacij o programu s seznamom programov

Za priklic informacij o programu s seznamom programov:

- 1 - Preklopite na program, pritisnite **OK** ali  **Seznam programov**, da odprete seznam programov.
- 2 - Pritisnite tipko **+** **OPTIONS**, izberite

možnost **Informacije o programu** in pritisnite **OK**, da si ogledate splošne informacije o programu.

3 - Če želite zapreti ta zaslon, pritisnite tipko za vrnitev , da se vrnete na seznam programov.

Mono/stereo

Zvok analognega programa lahko preklopite na mono ali stereo.

Za prekllop na mono ali stereo:

- 1 - Preklopite na analogni program.
- 2 - Pritisnite tipko **+** **OPTIONS**, izberite **Mono/Stereo** in pritisnite **➤** (desno).
- 3 - Izberite **Mono** ali **Stereo** in pritisnite **OK**.
- 4 - Pritisnite **◀** (levo), da se vrnete na prejšnji korak, ali pritisnite tipko za vrnitev , da zaprete meni.

7.5. Priljubljeni programi

Kaj so priljubljeni programi

Na seznamu priljubljenih programov lahko zbirate programe, ki so vam všeč.

Ustvarite lahko 4 različne sezname* priljubljenih programov za enostavno izbiranje. Vsakemu seznamu priljubljenih lahko dodelite ime. Preurejanje programov je mogoče samo na seznamu priljubljenih.

Ko je izbran seznam priljubljenih, pritisnite puščico  (gor) ali  (dol), da izberete program, nato pa pritisnite **OK**, da začnete gledati izbrani program. Na programe na tem seznamu lahko preklopite samo s tipkama **TV +** in **TV -**.

* Opomba: Če je vaša država namestitve Združeno kraljestvo ali Italija, so antenski/kabelski programi shranjeni samo na prvih 2 seznamih priljubljenih; satelitski programi/programi drugih ponudnikov so shranjeni samo na zadnjih 2 seznamih priljubljenih.

Izdelava seznama priljubljenih

Ustvarjanje seznama priljubljenih programov:

- 1 - Pritisnite **TV**, da preklopite na TV.
- 2 - Pritisnite **OK**, da odprete trenutni seznam programov.
- 3 - Pritisnite tipko **+** **OPTIONS**.
- 4 - Izberite **Ustvarjanje seznama priljubljenih** in pritisnite **OK**.
- 5 - Na seznamu na levi strani izberite program, ki ga želite dodati med priljubljene in pritisnite **OK**. Programi so navedeni na seznamu na desni strani v zaporedju, kot jih dodajate. Za preklic dejanja izberite

program na seznamu na levi strani in znova pritisnite **OK**.

6 – Po potrebi izbirajte in dodajajte programe med priljubljene.

7 – Če želite zaključiti dodajanje programov, pritisnite tipko za vrnitev **←**.

Televizor bo zahteval, da preimenujete **Seznam priljubljenih**. Uporabite lahko tipkovnico na zaslonu.

1 – S tipkovnico na zaslonu izbrišite trenutno in vnesite novo ime.

2 – Ko končate, izberite **Zapri** in pritisnite **OK**.

Televizor preklopi na novo ustvarjeni **Seznam priljubljenih**.

Če podvojite seznam programov z vsemi programi in odstranite programe, ki jih ne želite na seznamu, lahko dodate več programov naenkrat ali ustvarite **Seznam priljubljenih**.

Programi v možnosti **Seznam priljubljenih** imajo nove številke.

Urejanje priljubljenih

Če želite na **Seznam priljubljenih** dodati več zaporednih programov naenkrat, to lahko storite z možnostjo **Uredi Priljubljene programe**.

Dodajanje več programov:

1 – Odprite **Seznam priljubljenih**, na katerega želite dodati več programov.

2 – Pritisnite tipko **+ OPTIONS**, izberite možnost **Uredi priljubljene** in pritisnite **OK**.

3 – Na seznamu na levi strani izberite prvega izmed vseh programov, ki jih želite dodati in pritisnite **OK**.

4 – Pritisnite tipko **▼** (dol), da izberete zadnji program v razponu, ki ga želite dodati. Programi so označeni na desni.

5 – Pritisnite **OK**, da dodate ta razpon programov in izbiro potrdite.

Seznam priljubljenih lahko ustvarite tudi z možnostjo **Uredi Priljubljene programe**.

Preimenovanje seznama priljubljenih

Preimenovanje seznama priljubljenih:

1 – Odprite **Seznam priljubljenih**, ki ga želite preimenovati.

2 – Pritisnite tipko **+ OPTIONS**, izberite možnost **Preimenovanje seznama priljubljenih** in pritisnite **OK**.

3 – S tipkovnico na zaslonu izbrišite trenutno in vnesite novo ime.

4 – Ko končate, izberite **Zapri** in pritisnite **OK**.

5 – Pritisnite tipko za vrnitev **←**, da zaprete seznam programov.

Odstranitev seznama priljubljenih

Odstranitev seznama priljubljenih:

1 – Odprite **Seznam priljubljenih**, ki ga želite odstraniti.

2 – Pritisnite tipko **+ OPTIONS**, izberite možnost **Odstranitev seznama priljubljenih** in pritisnite **OK**.

3 – Potrdite odstranitev seznama.

4 – Pritisnite tipko za vrnitev **←**, da zaprete seznam programov.

Podvojen seznam programov

Podvojitve seznama priljubljenih:

1 – Odprite **Seznam priljubljenih**, ki ga želite podvojiti.

2 – Pritisnite **+ OPTIONS**, izberite **Podvojitve seznama programov** in pritisnite **OK**.

3 – Potrdite podvojitve seznama.

4 – Pritisnite tipko za vrnitev **←**, da zaprete seznam programov.

Preurejanje programov

Zaporedje programov lahko spremenite samo v možnosti **Seznam priljubljenih** (preurejanje)*.

Spreminjanje zaporedja programov:

1 – Odprite **Seznam priljubljenih**, ki ga želite preurediti.

2 – Pritisnite tipko **+ OPTIONS**, izberite **Preurejanje programov** in pritisnite **OK**.

3 – V možnosti **Seznam priljubljenih** izberite program, ki ga želite premakniti, in pritisnite **OK**.

4 – S tipko **▲** (gor) ali **▼** (dol) prestavite program, kamor želite.

5 – Pritisnite **OK**, da potrdite novi položaj.

6 – Na enak način lahko preuredite ostale programe, nato pa **Seznam priljubljenih** zaprete s tipko za vrnitev **←**.

*Opomba: Postopek za ponovno naročilo ni na voljo, če je nastavitev države nastavljena na Združeno kraljestvo ali Italijo.

7.6. Besedilo/teletekst

Strani teleteksta

Če ima daljinski upravljalnik tipko **TEXT**, lahko za odpiranje besedila/teleteksta med gledanjem TV-programov pritisnete tipko **TEXT**. Če želite zapreti teletekst, znova pritisnete tipko **TEXT**.

Če na daljinskem upravljalniku ni tipke **TEXT**, med gledanjem TV-programov pritisnete tipko **+ OPTIONS** in izberite možnost **Teletekst**, da odprete besedilo/teletekst.

Izbira strani teleteksta

Če želite izbrati stran:

- 1 - Vnesite številko strani s številskimi tipkami.
- 2 - Pomikajte se s puščičnimi tipkami.
- 3 - Če želite izbrati katerega od barvno označenih elementov na dnu zaslona, pritisnite ustrezno barvno tipko.

Podstrani teleteksta

Stran teleteksta lahko vključuje več podstrani. Številke podstrani so prikazane v vrstici ob številki glavne strani.

Če želite izbrati podstran, pritisnite **<** ali **>**.

Pregled Strani teleteksta

Nekatere TV-postaje nudijo teletekst T.O.P.

Če želite odpreti strani teleteksta, pritisnite tipko **+ OPTIONS** in izberite **Pregled T.O.P.**.

Teletekst iz priključene naprave

Teletekst lahko nudijo tudi nekatere naprave, ki prejemajo TV programe.

Odpiranje teleteksta iz priključene naprave:

- 1 - Pritisnite tipko za vire **⏻** izberite napravo in pritisnite **OK**.
- 2 - Med gledanjem programa v napravi pritisnite tipko **+ OPTIONS**, izberite možnost **Pokaži tipke naprave**, nato pa izberite tipko **⏻** in pritisnite **OK**.
- 3 - Pritisnite tipko za vrnitev **⏪**, da skrijete tipke naprave.
- 4 - Če želite zapreti besedilo, znova pritisnite tipko za vrnitev **⏪**.

Digitalni teletekst (samo v ZK)

Nekatere digitalne postaje nudijo digitalni teletekst ali interaktivno televizijo na svojih digitalnih televizijskih programih. To vključuje običajni teletekst, v katerem je izbiranje in premikanje mogoče s številskimi, barvnimi in puščičnimi tipkami.

Če želite zapreti digitalno besedilo, pritisnite tipko za vrnitev **⏪**.

* Teletekst je mogoče doseči, samo ko so programi nameščeni neposredno na notranjem sprejemniku televizorja, ki je nastavljen v načinu televizorja. Če uporabljate zunanji sprejemnik, teletekst ne bo na voljo prek televizorja. V tem primeru lahko uporabljate

teletekst zunanjega sprejemnika.

Možnosti teleteksta

Ko odprete besedilo/teletekst, pritisnite tipko **+ OPTIONS**, da izberete naslednje:

- **Zamrznitev strani/Odmrzni stran**

Za zagon ali zaustavitev samodejnega predvajanja podstrani.

- **Dvojni zaslon/Celoten zaslon**

Za prikaz TV-programa in teleteksta hkrati.

- **Pregled T.O.P.**

Če želite odpreti teletekst T.O.P.

- **Povečaj/Normalni pogled**

Za povečanje strani teleteksta za udobno branje.

- **Razkrij**

Za razkrivanje skritih informacij na strani.

- **Jezik**

Za zamenjavo skupine znakov za pravilen prikaz teleteksta.

Nastavitev teleteksta

Jezik teleteksta

Nekatere digitalni TV-programi nudijo teletekst v več jezikih.

Za nastavitev glavnega in dodatnega jezika teleteksta:

- 1 - Izberite **⚙ Nastavitve > Programi in vhodi > Programi**.
- 2 - Izberite **Glavni teletekst** ali **Dodatni teletekst** in pritisnite **OK**.
- 3 - Izberite želena jezika teleteksta.
- 4 - Po potrebi pritiskajte **<** (levo), da zaprete meni.

7.7. Interaktivni televizor

Kaj je iTV

Interaktivni televizor omogoča nekaterim digitalnim postajam združevanje njihovega običajnega TV-programa s stranmi z informacijami ali razvedrilom. Na nekaterih straneh lahko podate svoje mnenje o programu, glasujete, nakupujete po spletu ali plačate program na zahtevo.

HbbTV

TV-postaje uporabljajo različne interaktivne TV-sisteme, npr. HbbTV (Hybrid broadcast Broadband TV). Interaktivna TV je znana tudi pod imenom Digitalni teletekst ali Rdeča tipka. Toda vsak sistem je različen.

Za več informacij si oglejte internetno spletno mesto TV-postaje.

Kaj potrebujete

Interaktivna TV je na voljo samo pri digitalnih TV-programih. Če želite kar najbolje izkoristiti interaktivno TV, mora biti s televizorjem vzpostavljena hitra (širokopasovna) internetna povezava.

HbbTV

Če TV-program nudi strani HbbTV, morate v nastavitvah televizorja najprej vklopiti HbbTV, da si boste strani lahko ogledali.

⚙️ **Nastavitve** > **Programi in vhodi** > **Programi** > **Nastavitve za HbbTV in operaterjeve aplikacije** > **HbbTV** > **Vklop**.

Uporaba storitve iTV

Odpiranje strani iTV

Večina programov, ki ponuja HbbTV ali iTV, za odpiranje njihovega interaktivnega programa od vas zahteva, da pritisnete barvno tipko  (rdečo) ali **OK**.

Krmarjenje po straneh iTV

Po straneh iTV lahko krmarite s puščičnimi, barvnimi in številskimi tipkami ter tipko za vrnitev . Za ogled videoposnetkov na straneh iTV lahko uporabite tipke za predvajanje na daljinskem upravljalniku.

Digitalni teletekst (samo v ZK)

Če želite odpreti digitalni teletekst, pritisnite **TEXT**. Za zapiranje pritisnite tipko za vrnitev .

Zapiranje strani iTV

Večina strani iTV vas obvesti, katero tipko morate uporabiti za zapiranje.

Če želite zapreti stran iTV, preklopite na naslednji TV-program in pritisnite tipko za vrnitev .

8. TV vodnik

8.1. Podatki TV-vodnika

S TV-vodnikom si lahko ogledate seznam trenutnih programov ali programov na sporedu na kanalih. Prikazani so lahko analogni in digitalni kanali ali samo digitalni programi, odvisno od kod izvirajo informacije (podatki) TV-vodnika. Vsi programi ne vsebujejo informacij TV-vodnika. Televizor lahko pridobi informacije TV-vodnika za programe, ki so nameščeni v televizorju. Televizor ne more pridobiti informacij o programih, ki jih gledate prek digitalnega sprejemnika ali odkodirnika.

8.2. Uporaba TV-vodnika

Odpiranje TV-vodnika

Za odpiranje TV-vodnika pritisnite tipko  TV GUIDE. TV-vodnik prikazuje programe izbranega sprejemnika.

Znova pritisnite tipko  TV GUIDE, da ga zaprete.

Ko prvič odprete TV-vodnik, televizor poišče informacije v vseh TV-programih. To lahko traja nekaj minut. Podatki TV vodnika so shranjeni v televizorju.

Izbira programa

Iz TV-vodnika lahko preklopite na trenutni program.

Če želite preklopiti na program, izberite program in pritisnite **OK**.

Ogled podrobnosti programa

Priklic podrobnosti izbranega programa:

- 1 - Pritisnite tipko **+** **OPTIONS**, izberite možnost **Informacije o programu** in pritisnite **»OK«**.
- 2 - Pritisnite  **Nazaj**, da zaprete.

Iskanje po zvrsti

Če so informacije na voljo, lahko poiščete programe na sporedu po zvrsti, kot so filmi, športne oddaje itd.

Iskanje programov po zvrsteh:

- 1 - Pritisnite  **TV-VODNIK**.
- 2 - Pritisnite tipko **+** **OPTIONS**.
- 3 - Izberite **Iskanje po zvrsti** in pritisnite **OK**.
- 4 - Izberite želeno zvrst in pritisnite **OK**. Prikaže se seznam najdenih programov.
- 5 - Pritisnite tipko za vrnitev , da zaprete meni.

* Opomba: Funkcija iskanja po zvrsti je na voljo samo v določenih državah.

9. Priključi naprave

9.1. O priključkih

Vodnik za priključitev

Napravo s televizorjem vedno povežite z najkakovostnejšo možno povezavo. Uporabljajte kakovostne kable, da zagotovite dober prenos zvoka in slike.

Ko priključite napravo, TV prepozna njeno vrsto in vsaki napravi dodeli pravilno ime vrste. Če želite, lahko spremenite ime vrste. Če je nastavljeno pravilno ime vrste za napravo, televizor samodejno preklopi na popolne nastavitve, ko v meniju Viri vklopite to napravo.

Vrata za anteno

Če imate digitalni sprejemnik ali snemalnik, antenske kable priključite tako, da bo antenski signal potekal skozi digitalni sprejemnik in/ali snemalnik, preden pride do televizorja. Tako antena in digitalni sprejemnik snemalniku lahko pošiljata dodatne programe za snemanje.

Vrata HDMI

Kakovost HDMI

Priključek HDMI zagotavlja najboljšo kakovost slike in zvoka. Kabel HDMI prenaša slikovne in zvočne signale. Kabel HDMI uporabljajte za TV-signale visoke ločljivosti (HD).

Za najvišjo hitrost prenosa signala uporabljajte kabel HDMI s certifikatom Ultra High Speed in ne uporabljajte kabla HDMI, daljšega od 5 m.

Če naprava, ki je priključena na priključek HDMI, ne deluje pravilno, preverite, ali je težavo mogoče odpraviti z drugo možnostjo nastavitve **HDMI Ultra HD**.

Zaščita pred kopiranjem

Vrata HDMI podpirajo HDCP (zaščita širokopasovne digitalne vsebine). HDCP je signal za zaščito pred kopiranjem, ki preprečuje kopiranje vsebine s plošč DVD in Blu-ray, znan tudi kot DRM (upravljanje digitalnih pravic).

HDMI ARC in eARC

Samo priključek HDMI 2 na televizorju podpira HDMI ARC (Audio Return Channel) in **HDMI eARC**.

Če ima naprava – običajno je to sistem za domači kino (HTS), zvočniški modul ali sprejemnik AV – tudi priključek HDMI ARC, ga povežite s priključkom HDMI 2 tega televizorja. Če uporabite priključek HDMI ARC, ni treba priključiti dodatnega zvočnega kabla, ki zvok TV-slike pošilja sistemu za domači kino. Priključek HDMI ARC prenaša oba signala.

HDMI eARC (izboljššan povratni zvočni kanal) je boljši v primerjavi s prejšnjim ARC. Pokriva vse funkcije ARC, vendar z večjo pasovno širino in hitrostjo. eARC podpira visokokakovosten prenos zvoka do 192 kHz, 24-bitni, nestisnjeni 5.1 in 7.1 ter 32-kanalni nestisnjen zvok.

Opomba: **HDMI eARC** je na voljo samo na **HDMI 2**. Uporabite **Kabel Ultra High-speed HDMI** za eARC. Sočasno je na voljo samo ena naprava eARC.



HDMI CEC – EasyLink

Povežite naprave, ki podpirajo HDMI CEC, s svojim televizorjem. Upravljate jih lahko z daljinskim upravljalnikom televizorja. Funkcija EasyLink HDMI CEC mora biti vklopljena na televizorju in povezani napravi.

Vklop funkcije EasyLink

⚙ **Nastavitve > Programi in vhodi > Zunanji vhodi > EASYLINK > EasyLink > Vklop.**

Upravljanje naprav, ki podpirajo HDMI CEC, z daljinskim upravljalnikom televizorja

⚙ **Nastavitve > Programi in vhodi > Zunanji vhodi > EASYLINK > Daljinski upravljalnik EasyLink > Vklop.**

Za vklop ali izklop funkcije daljinskega upravljalnika EasyLink. Ne glede na to nastavitve lahko vedno upravljate glasnost priključenih naprav, združljivih s standardom HDMI CEC.

Naprave HDMI izklopite s televizorjem.

⚙️ **Nastavitve > Programi in vhodi > Zunanji vhodi > EASYLINK > Samodejni izklop naprav s funkcijo EasyLink.**

Izberite možnost **Vklop**, če želite, da televizor naprave HDMI preklopi v stanje pripravljenosti. Če želite to funkcijo onemogočiti, izberite možnost **Izklop**.

Televizor vklopite z napravami HDMI.

⚙️ **Nastavitve > Programi in vhodi > Zunanji vhodi > EASYLINK > Samodejni vklop televizorja s funkcijo EasyLink.**

Izberite možnost **Vklop**, če želite, da naprave HDMI prebudijo televizor iz stanja pripravljenosti. Če želite to funkcijo onemogočiti, izberite možnost **Izklop**.

S televizorjem vklopite zvočni sistem HDMI

⚙️ **Nastavitve > Programi in vhodi > Zunanji vhodi > EASYLINK > Samodejni vklop funkcije ARC prek povezave EasyLink.**

Izberite možnost **Vklop**, če želite, da televizor prebudi priključeni zvočni sistem HDMI iz stanja pripravljenosti. Če želite to funkcijo onemogočiti, izberite možnost **Izklop**.

Opomba:

- Funkcija EasyLink morda ne bo delovala z napravami drugih znamk.
- Funkcija HDMI CEC je pri različnih blagovnih znamkah različno poimenovana. Nekaj primerov: Anynet, Aquos Link, Bravia Theatre Sync, Kuro Link, Simplink in Viera Link. Vse blagovne znamke niso povsem združljive s funkcijo EasyLink. Imena blagovnih znamk za HDMI CEC so v lasti njihovih lastnikov.

HDMI Ultra HD

Ta televizor lahko prikazuje signale v izjemno visoki ločljivosti. Nekatere naprave, povezane s HDMI, ne prepoznajo televizorja z izjemno visoko ločljivostjo in morda ne delujejo pravilno ali imajo popačeno sliko ali zvok.

Televizor samodejno zazna, da je video naprava HDMI povezana, in izvede prilagoditve televizorja tako, da se konfiguracija najbolje ujema. Če se težava črnega zaslona ali popačenega prikaza ali zvoka ne odpravi, lahko nastavitev **HDMI Ultra HD** za starejše naprave spremenite na možnost **Standard**.

Nastavitev kakovosti signala za posamezne priključke

HDMI

⚙️ **Nastavitve > Programi in vhodi > Zunanji vhodi > HDMI (vrata) > HDMI Ultra HD > Standardno, Optimalno ali Optimalno (za igralne konzole xxx Hz Pro)/Samodejno.**

Zelo priporočljivo je uporabiti kabel HDMI s certifikatom Ultra High Speed za vse povezave HDMI. Če želite spremeniti nastavitve, najprej preklopite na vir HDMI. Izberite možnost **Samodejno**, da omogočite samodejno povezovanje televizorja z napravo HDMI. Izberite možnost **Optimalno**, da omogočite najkakovostnejši signal HDMI za program ali gledanje filmov 4K (kot so digitalni sprejemnik Ultra HD 4K, predvajalnik 4K Blu-ray ali sprejemnik za pretakanje).

- Nastavitev **Optimalno** omogoča signale največ do Ultra HD (100Hz# ali 120/144Hz#) RGB 4:4:4 ali YCbCr 4:4:4/4:2:2/4:2:0.
- Nastavitev **Standardno** omogoča signale največ do Ultra HD (50Hz ali 60 Hz) YCbCr 4:2:0.

Največji podprti format za usklajevanje časa videoposnetkov za možnosti HDMI Ultra HD:

- Ločljivost: 3840 x 2160
- Hitrost sličit (Hz): 50 Hz, 59,94 Hz, 60 Hz, 100 Hz#, 120 Hz#, 144 Hz#
- Podvzorčenje videopodatkov (bitna globina)
 - 8 bitov: YCbCr 4:2:0, YCbCr 4:2:2*, YCbCr 4:4:4*, RGB 4:4:4*
 - 10 bitov: YCbCr 4 : 2 : 0*, YCbCr 4 : 2 : 2*, RGB 4:4:4*
 - 12 bitov: YCbCr 4:2:0*, YCbCr 4:2:2*

* Podprto samo, ko je možnost **HDMI Ultra HD** nastavljena na **Optimalno** ali **Optimalno (za igralne konzole xxxHz Pro)**.

Opomba:

Možnost 4K2K 100 Hz je podprta samo, ko je možnost **HDMI Ultra HD** nastavljena na **Optimalno** za vhoda **HDMI 1** in **HDMI 2**.

Ločljivost 4K2K 120 Hz je podprta samo, ko je možnost **HDMI Ultra HD** nastavljena na **Optimalno** ali **Optimalno (za igralne konzole xxxHz Pro)** za vhoda **HDMI 1** in **HDMI 2**.

☑ Ločljivost 4K2K 144 Hz je podprta samo, ko je možnost **HDMI Ultra HD** nastavljena na **Optimalno** (za igralne konzole xxxHz Pro) za vhoda **HDMI 1** in **HDMI 2**.

Če je slika ali zvok popačen, izberite **Standardno**.

Izberite možnost **Optimalno (za igralne konzole xxxHz Pro)**, da za televizor omogočite podporo za vse igralne funkcije, vključno s spremenljivo hitrostjo osveževanja za HDMI*/FreeSync Premium* (**HDMI 1** in **HDMI 2**)/videoposnetke G-Sync* (samo pri nekaterih modelih). Ta možnost tudi omogoča, da televizor samodejno nastavi **Slog slike** na možnost **Igra**, ko prejeme obvestilo od naprave HDMI, ki je povezana s televizorjem.

* Televizor s podprto spremenljivo hitrostjo

osveževanja HDMI/Freesync Premium/G-Sync spremeni hitrost osveževanja v realnem času glede na signal hitrosti sličic, da sinhronizira z vsako sliko. Uporablja se za zmanjšanje zamika, tresenja in trganja kadra za boljšo izkušnjo pri igranju iger.

Opomba: Združljivost s tehnologijo G-Sync je podprta samo pri grafičnih karticah Nvidia GTX serije 30 ali 40.

Opomba:

Če želite gledati vsebino HDR10+ ali Dolby Vision iz vira HDMI, boste morda morali izklopiti predvajalnik in ga znova vklopiti, ko predvajalnik, povezan s televizorjem, prvič predvaja takšno vsebino. Vsebina HDR10+ je podprta samo, ko je nastavitev **HDMI Ultra HD** nastavljena na **Optimalno** ali **Optimalno (za igralne konzole xxxHz Pro)**. Vsebina Dolby Vision je podprta samo, ko je nastavitev **HDMI Ultra HD** nastavljena na **Optimalno** (za igralne konzole xxxHz Pro).

Ko izberete to možnost, boste morda morali igralni računalnik ali igralno konzolo izklopiti in znova vklopiti, da dokončate prvo nastavitvev.

Igranje HDR10+ omogoča izvrstno izkušnjo igranja pri možnosti dinamičnega HDR. Če želite uživati v njem, poskrbite, da bo funkcija **HDMI Ultra HD** na televizorju nastavljena na **Optimalno** (za igralne konzole 144Hz Pro) ali **Samodejno**, vaši računalniki za igranje iger (npr. grafična kartica Nvidia) in igre (npr. Cyberpunk 2077) pa morajo poleg tega podpirati možnost HDR10+. Potem lahko možnost HDR10+ omogočite v nastavitvah vaše računalniške igre.

9.2. Sistem za domači kino

Vzpostavitev povezave HDMI ARC/eARC

Sistem za domači kino (HTS) s kablom HDMI povežite s televizorjem. Priključite lahko Philips SoundBar ali sistem za domači kino z vgrajenim predvajalnikom.

HDMI ARC

Samo priključek **HDMI 2** na televizorju lahko sprejema signal zvočnega povratnega kanala (ARC). Ko je sistem za domači kino povezan, lahko televizor prek te povezave HDMI pošilja samo signal ARC. Če imate priključek HDMI ARC, ni treba priključiti dodatnega zvočnega kabla. Priključek HDMI ARC prenaša oba signala.

HDMI eARC

HDMI eARC (izboljšan povratni zvočni kanal) je boljši v primerjavi s prejšnjim ARC. Podpira najnovejše zvočne formate visoke bitne hitrosti do 192 kHz,

24-bitne in nestisnjene 5.1 in 7.1 ter 32-kanalni nestisnjen zvok. HDMI eARC je na voljo samo na HDMI 2.

Sinhronizacija slike in zvoka

Če se zvok ne ujema s sliko na zaslonu, lahko pri večini sistemov za domači kino nastavite zapoznitev, da zvok uskladite s sliko.

Težave z zvokom sistema za domači kino

Zvok z glasnimi motnjami

Ko gledate videoposnetek iz priključenega pomnilnika USB ali računalnika, se pri zvoku iz sistema za domači kino lahko pojavijo motnje. Šum se pojavi, če ima zvočna ali videodatoteka zvok DTS, ki ga sistem za domači kino ne podpira. To lahko nastavite tako, da možnost **Oblika digitalnega izhoda** televizorja nastavite na **Stereo**.

Izberite **Nastavitve** > **Zaslon in zvok** > **Audio izhod** > **Oblika digitalnega izhoda**.


Ni zvoka

Če iz sistema za domači kino ne slišite zvoka televizorja, preverite, ali ste kabel HDMI vključili v priključek HDMI ARC/eARC sistema za domači kino. HDMI ARC/eARC je na voljo samo na vhodu **HDMI 2**.

9.3. Digitalni zvočni izhod – optični

Zvočni izhod – optični je visokokakovostna zvočna povezava.

Ta optični priključek lahko prenaša 5.1-kanalne zvočne kanale. Če naprava, običajno je to sistem za domači kino, nima priključka HDMI ARC, lahko ta priključek povežete s priključkom za zvočni izhod – optični sistema za domači kino. Priključek za zvočni izhod – optični pošilja zvok iz televizorja v sistem za domači kino.

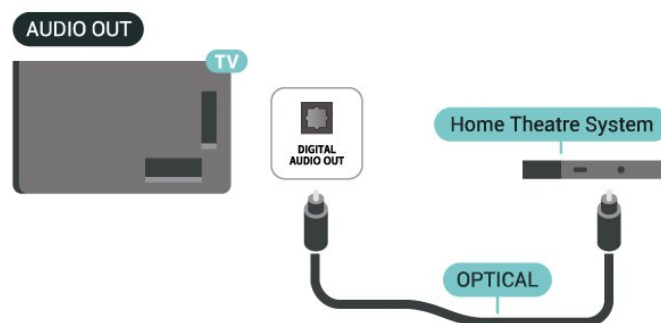

9.4. CAM s pametno kartico – CI+

CI+

Ta televizor omogoča pogojni dostop s standardnim vmesnikom CI+.

Z vmesnikom CI+ lahko spremljate plačljive programe HD, kot so filmski in športni, ki jih nudijo ponudniki digitalnih TV-storitev v vaši regiji. Ponudnik TV-storitev te programe kodira, predplačniški vmesnik CI+ pa jih odkodira.

Ponudniki digitalnih TV-storitev vam vmesnik CI+ (modul za pogojni dostop – CAM) in pametno kartico nudijo, ko se naročite na njihove plačljive programe. Ti programi imajo visoko raven zaščite pred kopiranjem.

S podporo za CI+ 2.0 lahko ta televizor sprejme modul CAM v obliki PCMCIA in USB (za vsa vrata USB).

Za več informacij o pogojih in določilih se obrnite na ponudnika digitalnih TV-storitev.




Pametna kartica

Ponudniki digitalnih TV-storitev vam vmesnik CI+ (modul za pogojni dostop – CAM) in pametno kartico nudijo, ko se naročite na njihove plačljive programe.

Pametno kartico vstavite v modul CAM. Oglejte si navodila operaterja.

Vstavljanje modula CAM v televizor:

- 1 - Na modulu CAM si oglejte pravilno smer vstavljanja. Nepravilno vstavljanje lahko poškoduje tako modul CAM kot televizor.
- 2 - S hrbtne strani televizorja in ko je sprednji del modula CAM obrnjen proti vam, modul CAM nežno vstavite v režo **COMMON INTERFACE**.
- 3 - Modul CAM potisnite do konca. Pustite ga v reži.

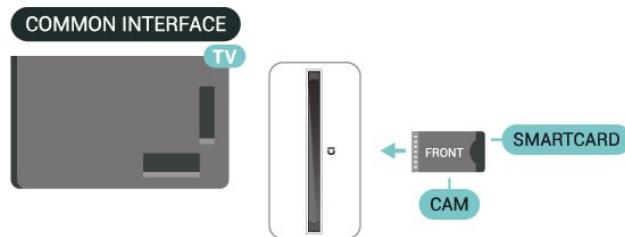

Ko vklopite televizor, lahko traja nekaj minut, da se modul CAM aktivira. Če je modul CAM vstavljen in je naročnina plačana (načini naročnine se lahko razlikujejo), lahko gledate kodirane programe, ki jih podpira pametna kartica CAM.

Modul CAM in pametno kartico lahko uporabljate izključno s tem televizorjem. Če modul CAM odstranite, ne boste več mogli gledati kodiranih programov, ki jih podpira.

Gesla in kode PIN

Pri nekaterih modulih CAM morate za gledanje programa vnesti kodo PIN. Ko določate kodo PIN za modul CAM, vam priporočamo, da uporabite kodo za odklepanje televizorja.

Nastavitev kode PIN za CAM:

- 1 - Pritisnite tipko za vire .
 - 2 - Izberite vrsto programov, za katere uporabljate modul CAM za **Gledanje TV**.
 - 3 - Pritisnite tipko **+** **OPTIONS** in izberite **Skupni vmesnik**.
 - 4 - Izberite ponudnika TV-storitev modula CAM.
- Naslednje zaslone prikazuje ponudnik TV-storitev. Upoštevajte navodila na zaslonu in poiščite nastavitve kode PIN.

9.5. Pametni telefoni in tablični računalniki

Za povezavo pametnega telefona ali tabličnega računalnika s televizorjem lahko uporabite brezžično povezavo. Če želite pametni telefon ali tablični računalnik povezati brezžično, iz najljubše trgovine z aplikacijami prenesite aplikacijo **Philips Smart TV**.

9.6. Predvajalnik Blu-ray Disc

Za povezovanje predvajalnika Blu-ray Disc in televizorja uporabite kabel Ultra High Speed HDMI.


Če ima predvajalnik Blu-ray funkcijo EasyLink HDMI CEC, ga lahko upravljate z daljinskim upravljalnikom televizorja.

9.7. Slušalke

Slušalke lahko priključite v priključek  na hrbtni strani televizorja. Priključek je 3,5-milimetrska mini vtičnica. Glasnost slušalk lahko prilagajate ločeno.

Nastavitev glasnosti:

- 1 - Pritisnite tipko za glasnost , nato pa izberite ikono slušalk s puščico  (levo) ali  (desno).
- 2 - Pritisnite puščico  (gor) ali  (dol), da prilagodite glasnost.

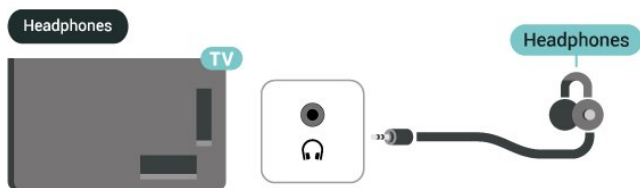


9.8. Igralna konzola

HDMI

Za najboljšo kakovost priključite igralno konzolo na televizor s kablom Ultra High Speed HDMI prek vhoda HDMI 1 ali HDMI 2.

Če se s televizorjem in igralno konzolo uporablja zunanji zvočni sistem s podporo za HDMI ARC/eARC, je priporočena naslednja povezava: povezava izhoda HDMI igralne konzole z vrati HDMI 1 televizorja in povezava vrat HDMI 2 televizorja z vrati HDMI zunanjega zvočnega sistema z drugim kablom Ultra High Speed HDMI. Za najboljši zvočni učinek iger, ki se ujema z videoposnetkom, lahko avdio izhod televizorja nastavite na možnost Večkanalno

(direktno) v naslednjem meniju:  Nastavitve > Zaslون in zvok > Avdio izhod > Oblika digitalnega izhoda.

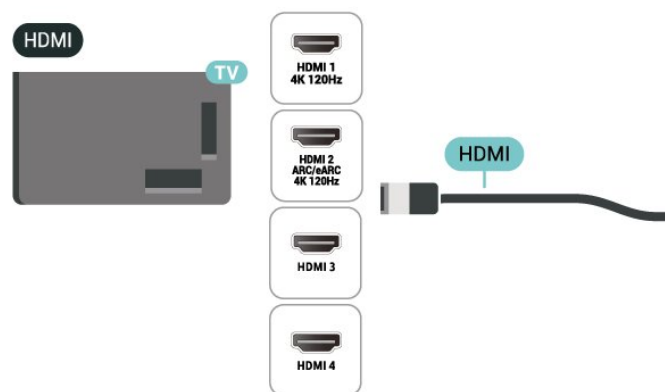

9.9. Tipkovnica USB

Poveži

Priključite tipkovnico USB (vrste USB-HID) za vnos besedila na televizorju.

Priključite prek enega od priključkov USB.

Konfiguracija

Namestitev tipkovnice

Če želite namestiti tipkovnico USB, vklopite televizor in tipkovnico USB priključite v priključek USB na televizorju. Ko televizor prvič zazna tipkovnico, lahko izberete njeno postavitev in preverite izbiro. Če najprej izberete cirilično ali grško postavitev, lahko izberete dodatno latinsko postavitev tipkovnice.

Sprememba nastavitve postavitev tipkovnice, ko je postavitev izbrana:

- 1 - Izberite  Nastavitve > Sistem > Tipkovnica.
- 2 - Izberite Nastavitve tipkovnice USB in pritisnite OK za začetek nastavitve tipkovnice.

Posebne tipke

Tipke za vnašanje besedila

- Tipka Enter = OK
- Vračalka = brisanje znaka pred kazalko
- Puščične tipke = pomikanje po besedilnem polju
- Če ob izbiri dodatne nastavitve želite preklopiti med postavitevama tipkovnice, istočasno pritisnite tipki Ctrl + preslednica.


Tipke za aplikacije in internetne strani

- Tab in Shift + Tab = naslednji in prejšnji
- Home = pomik na vrh strani
- End = pomik na konec strani
- Page Up = preskok za eno stran navzgor
- Page Down = preskok za eno stran navzdol
- * = prilagoditev spletne strani širini zaslona.

9.10. Pomnilniška naprava USB

Ogledujete si lahko fotografije ali predvajate glasbo in videoposnetke iz povezanega pomnilnika ali trdega diska USB.

Pomnilniško napravo USB priključite v enega od priključkov USB televizorja, ko je televizor vklopljen.

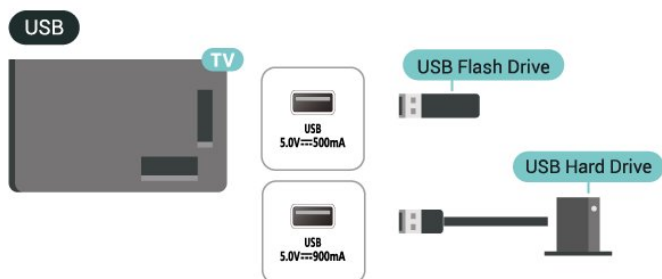

Televizor zazna napravo in odpre seznam njene vsebine.

Če se seznam vsebin ne prikaže samodejno, pritisnite tipko za vire  in izberite **USB**.

Če želite prenehati gledati vsebino pomnilniške naprave USB, pritisnite **TV EXIT** ali izberite drugo dejavnost.

Varno odstranjevanje pomnilniške naprave USB:

- 1 - Pritisnite tipko za začetni zaslon .
- 2 - Izberite **pogon USB** v zgornjem desnem kot pod možnostjo Nadzorna plošča > Obvestila in pritisnite **OK**.
- 3 - Izberite svojo napravo in pritisnite **OK**.
- 4 - Izberite **Izvrži** in pritisnite **OK**.
- 5 - Počakajte, da se postopek izmeta konča, in nato izvlecite pomnilniško napravo USB.

Izjemno visoka ločljivost na USB

Fotografije iz priključene pomnilniške naprave USB lahko predvajate v izjemno visoki ločljivosti. Če je ločljivost fotografij večja, televizor ločljivost zmanjša na izjemno visoko ločljivost.

9.11. Fotoaparat

Če želite predvajati fotografije v digitalnem fotoaparatu, ga lahko povežete neposredno s televizorjem.


Priključite ju v priključek USB televizorja. Ko je fotoaparat priključen, ga vklopite.

Če se seznam vsebine ne prikaže samodejno, pritisnite tipko za vire  in izberite **USB**.

Kamero je morda treba nastaviti za prenos vsebine prek protokola PTP (Picture Transfer Protocol). Preberite uporabniški priročnik digitalnega fotoaparata.


Izjemno visoka ločljivost na USB

Fotografije iz priključene naprave USB ali pogona z bliskovnim pomnilnikom lahko predvajate v izjemno visoki ločljivosti. Če je ločljivost fotografij večja, televizor ločljivost zmanjša na izjemno visoko ločljivost. Prevajanje videoposnetka z izvorno ločljivostjo, višjo od Ultra HD, ni na voljo prek nobenega priključka USB.

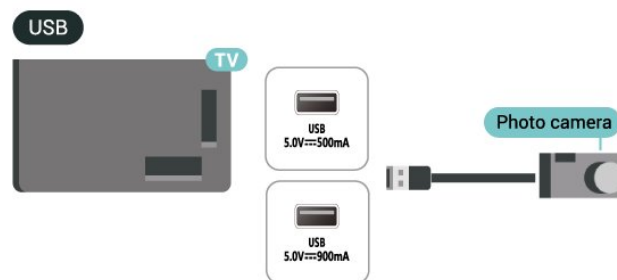

9.12. Videokamera

Za najboljšo kakovost videokamero s kablom HDMI priključite na televizor.

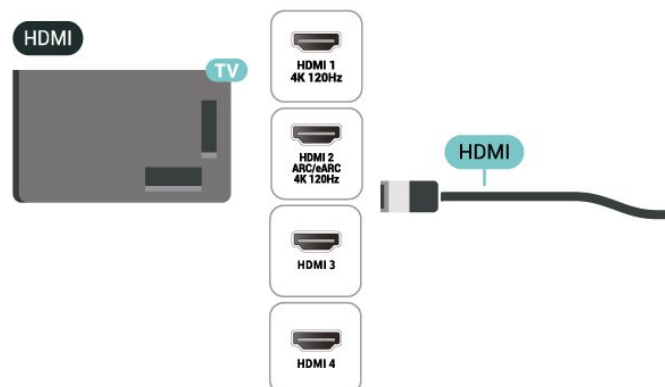

9.13. Računalnik

Računalnik lahko povežete s televizorjem s kablom HDMI s certifikatom Ultra High Speed in ga uporabljate kot računalniški monitor.

* Opomba za uporabnike grafičnih kartic Nvidia:

Če računalnik povežete s televizorjem s kablom HDMI, lahko kartica Nvidia samodejno nastavi predvajanje videoposnetka s spremenljivo hitrostjo osveževanja (VRR) na televizorju, če je nastavitev **HDMI Ultra HD** televizorja nastavljena na **Samodejno** ali **Optimalno (za igralne konzole xxx Hz Pro)**.

Funkcijo VRR grafične kartice morate vedno izklopiti pred spremembo nastavitve **HDMI Ultra HD** televizorja na **Optimalno** ali **Standardno**. Nastavitve uporabniškega vmesnika televizorja **Optimalno** ali **Standardno** v televizorju izklopijo podporo za VRR.

* Opomba za uporabnike grafičnih kartic AMD:

Če računalnik povežete s televizorjem prek HDMI-ja, se za pravilno delovanje grafične kartice prepričajte, ali so zanjo uporabljene naslednje nastavitve.

- Če je izhodni video grafične kartice v ločljivosti 4096 x 2160p ali 3840 x 2160p in uporabljate format slikovnih pik RGB, mora biti v grafični kartici računalnika nastavljen studijski format slikovnih pik RGB 4 : 4 : 4 (omejen RGB).

- Če je izhodni video grafične kartice v ločljivosti 2560 x 1440p 120 Hz in uporabljate format slikovnih pik RGB, mora biti v grafični kartici računalnika nastavljen računalniški standard formata slikovnih pik RGB 4 : 4 : 4 (polni RGB).

10. Priključitev televizorja

10.1. Omrežje in internet

Domače omrežje

Da boste lahko izkoristili vse možnosti Philips Google TV, mora imeti televizor vzpostavljeno internetno povezavo.

TV povežite z domačim omrežjem s hitro internetno povezavo. TV lahko brezžično ali žično povežete z omrežnim usmerjevalnikom.

Vzpostavi povezavo z omrežjem

Brezžična povezava

Kaj potrebujete

Če s televizorjem želite vzpostaviti brezžično internetno povezavo, potrebujete usmerjevalnik Wi-Fi z vzpostavljeno internetno povezavo.

Uporabite hitro (širokopasovno) internetno povezavo.



Vklop ali izklop povezave Wi-Fi

⚙️ Nastavitve > Omrežje in internet > Wi-Fi > Vklop/izklop.

Vzpostavitev povezave

⚙️ Nastavitve > Omrežje in internet > Wi-Fi > Vklop/izklop.

1 – Na seznamu najdenih omrežij izberite svoje brezžično omrežje. Če vašega omrežja ni na seznamu, ker je ime omrežja skrito (izklopili ste oddajanje SSID usmerjevalnika), izberite Dodaj novo omrežje in ime omrežja vnesite sami.

2 – Glede na vrsto usmerjevalnika vnesite šifrirni ključ – WPA2 ali WPA3. Če ste šifrirni ključ za to omrežje že vnesli, lahko izberete možnost OK, da takoj

vzpostavite povezavo.

3 – Ko je povezava uspešno vzpostavljena, se izpiše sporočilo.

Težave

Brezžičnega omrežja ni bilo mogoče najti ali je moteno.

- Mikrovalovne pečice, telefoni DECT in druge naprave Wi-Fi v bližini lahko motijo brezžično omrežje.
- Zagotovite, da požarni zidovi v omrežju omogočajo dostop do brezžične povezave televizorja.
- Če brezžično omrežje ne deluje pravilno, poskusite z namestitvijo žičnega omrežja.

Internetna povezava ne deluje

- Če povezava z usmerjevalnikom deluje, preverite povezavo usmerjevalnika z internetom.

Povezava z računalnikom in internetna povezava sta počasni

- V uporabniškem priročniku za brezžični usmerjevalnik preverite informacije o dosegu v zaprtih prostorih, hitrosti prenosa in drugih dejavnikih kakovosti signala.
- Za usmerjevalnik uporabite hitro (širokopasovno) internetno povezavo.


DHCP

- Če povezava ni uspešna, preverite nastavitve DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) usmerjevalnika. Možnost DHCP mora biti vklopljena.

Žična povezava

Kaj potrebujete

Če s televizorjem želite vzpostaviti internetno povezavo, potrebujete usmerjevalnik z vzpostavljeno internetno povezavo. Uporabite hitro (širokopasovno) internetno povezavo.

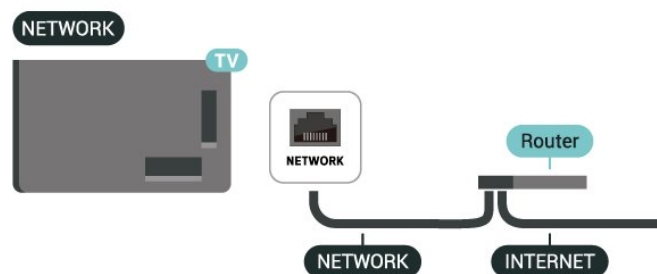

Nastavitve omrežja in interneta

Prikaz nastavitvev omrežja

⚙️ Nastavitve > Omrežje in internet > Prikaz nastavitvev omrežja.

Tukaj lahko vidite vse trenutne nastavitve omrežja. Naslov IP in MAC, moč signala, hitrost, način šifriranja, naslov/omrežna maska/prehod/DNS IPv4 ali IPv6 itd.

Vklopi s funkcijo Wi-Fi (WoWLAN)

⚙️ Nastavitve > Omrežje in internet > Vklopi s funkcijo Wi-Fi (WoWLAN).

Ta televizor lahko vklopite s pametnim telefonom ali tabličnim računalnikom tudi, če je v stanju pripravljenosti. Nastavitev Vklopi s funkcijo Wi-Fi (WoWLAN) mora biti vklopljena.

Vklop z napravo Chromecast

⚙️ Nastavitve > Omrežje in internet > Vklop z napravo Chromecast.

Vklopite to možnost, da omogočite vklop televizorja z aplikacijo Chromecast na mobilni napravi. Poraba energije televizorja v stanju pripravljenosti je višja, ko je ta možnost vklopljena. Nastavitev Wi-Fi (WoWLAN) mora biti vklopljena, preden lahko spremenite nastavitve možnosti Vklop z napravo Chromecast.

Digital Media Renderer – DMR

⚙️ Nastavitve > Omrežje in internet > Digital Media Renderer – DMR.

Če predstavnostnih datotek ni mogoče predvajati na televizorju, se prepričajte, da je vklopljena možnost Digital Media Renderer. DRM je tovarniško vklopljen.

Hitra povezava

Hitra povezava z omrežjem Wi-Fi

⚙️ Nastavitve > Omrežje in internet > Hitra povezava.

Hitra povezava vam pomaga, da se hitro povežete z omrežjem Wi-Fi tako, da na zaslonu televizorja optično preberete kodo QR.

Pridružite se omrežju Wi-Fi tako, da optično preberete kodo QR s telefonom Android in upoštevajte navodila. V telefonu Android odprite **Nastavitve > Omrežje in internet > Wi-Fi > Izberite Wi-Fi > Napredno > Dodaj napravo** in nato optično preberite kodo QR. Televizor se bo hitro pridružil omrežju Wi-Fi s pomočjo telefona Android.

Upravljanje televizorja s storitvijo Matter

Televizor povežite v pametno domače omrežje Matter

⚙️ Nastavitve > Omrežje in internet > Upravljanje televizorja s storitvijo Matter.

Matter je temelj povezanih naprav ter protokol za povezovanje združljivih naprav in sistemov. Televizor lahko dodate v pametno domače omrežje tako, da optično preberete kodo QR ali vnesete namestitveno kodo.

Povezljivost s sistemom Control4®

Vklopite za povezavo s sistemom Control4®

⚙️ Nastavitve > Omrežje in internet > Povezljivost s sistemom Control4.

Control4® je ponudnik prilagojenih rešitev za avtomatizacijo in nadzor, s katerimi lahko upravljate več naprav v svojem domu. Če želite Philipsov Smart TV pridružiti sistemu Control4®, poskrbite za pravilno nastavitve okolja in naprav Control4®.

10.2. Račun Google

Vpis

Če želite izkoristiti vse možnosti televizorja Philips Google TV, se lahko z računom Google vpišete v storitev Google.

Če se vpišete, boste lahko za igranje svojih priljubljenih iger uporabili telefon, tablični računalnik in televizor. Na začetnem zaslonu televizorja boste imeli na voljo prilagojena priporočila za videoposnetke in glasbo ter dostop do spletnih strani YouTube, Google Play in drugih aplikacij.

Vpis

Prek obstoječega računa Google se vpišete v storitev Google s televizorjem. Račun Google je sestavljen iz e-poštnega naslova in gesla. Če še nimate računa Google, ga ustvarite z računalnikom ali tabličnim računalnikom (accounts.google.com). Če se niste vpisali pri prvi namestitvi televizorja, se vedno lahko vpišete pozneje.

Vpis po namestitvi televizorja:

- 1 - Izberite ⚙️ **Nastavitve > Račun in prijava** ter pritisnite **OK**.
- 2 - Izberite **Prijava** in pritisnite **OK**.

- 3 – Izberite **Uporaba daljinskega upravljalnika** in pritisnite **OK**.
- 4 – S tipkovnico na zaslonu vnesite e-poštni naslov in pritisnite **OK**.
- 5 – Vnesite geslo in pritisnite **OK**, da se vpišete.
- 6 – Po potrebi pritiskajte **◀** (levo), da zaprete meni.

Profil za otroke

Ko ste se vpisali z računom Google, lahko ustvarite **otroški profil** za svoje otroke. Profil za otroke staršem omogoča dostop do aplikacij za splošno občinstvo in aplikacij, namenjenih otrokom. Starši izberejo aplikacije, ki jih želijo namestiti, in lahko konfigurirajo opomnike za spanje in časovne omejitve zaslona.

V razdelku **profil za otroke** lahko dostopate samo do odobrenih aplikacij, kot zunanje vire pa lahko izberete samo povezave **HDMI**.

Ustvarite profil za otroke

Z obstoječim računom Google se lahko prijavite v televizor ali dodate račun za ustvarjanje profila za otroke.

- 1 – Na nadzorni plošči v zgornjem desnem kotu začetnega zaslona izberite ikono **Profil**.
- 2 – Izberite obstoječi račun, če ste že ustvarili račune, ali izberite **+ Dodaj račun** in upoštevajte navodila za dodajanje novega računa.
- 3 – Če želite ustvariti prilagojen prostor za otroka, izberite **Dodaj otroka**.
- 4 – Med postopkom vključevanja v **profil za otroke** starši med aplikacijami v trgovini Play Store, ki so namenjene vsem starostim, izberejo aplikacije, ki jih želijo namestiti v profil za otroke.

BROWSER (druga vrstica ikon v Osnovnem načinu) in pritisnite **OK**.

- 3 – Vnesite internetni naslov in izberite za potrditev.
- 4 – Če želite zapreti internet, pritisnite tipko za vrnitev **←** in potrdite sporočilo na zaslonu, da želite zapustiti zaslon.

* Opomba: Če možnosti **WEB BROWSER** ni v vrstici **Vaše aplikacije**, jo lahko dodate ročno.

10.3. Internet

Vzpostavite internetno povezavo

Televizor lahko uporabite za brskanje po internetu. V televizorju si lahko ogledujete katero koli internetno spletno mesto, vendar večina teh mest ni prilagojena zaslonu televizorja.

- Nekateri vtičniki (npr. za gledanje strani ali videoposnetkov) v vašem televizorju niso na voljo.
- Pošiljanje ali prenos datotek ni mogoč.
- Televizor prikazuje eno internetno stran naenkrat, na celotnem zaslonu.

Zagon internetnega brskalnika:

- 1 – Pritisnite tipko za začetni zaslon **🏠**.
- 2 – Izberite možnost **Vaše aplikacije > WEB**

11. Viri

11.1. Preklop na napravo

Na seznamu virov lahko preklopite na katero koli od povezanih naprav. Preklopite lahko na sprejemnik za gledanje TV ali odprete vsebino priključene pomnilniške naprave USB. Za gledanje vsebine lahko preklopite na povezane naprave, digitalni sprejemnik ali predvajalnik Blu-ray.

Preklop na povezano napravo:

- 1 – Za odpiranje menija »Viri« pritisnite tipko za vire .
- 2 – Na seznamu virov izberite element in pritisnite **OK**. Televizor bo pokazal oddaje ali vsebine naprave.

* Opomba: Naprave HDMI, ki so na seznamu virov navedene kot neregistrirane, ni mogoče upravljati z daljinskim upravljalnikom televizorja, saj je komunikacijski protokol omejen.

Oznaka »Works with Apple AirPlay« pomeni, da je dodatek posebej zasnovan za delovanje s tehnologijo, navedeno na oznaki, ter da je razvijalec potrdil, da dodatek izpolnjuje standarde delovanja družbe Apple.

Oznaka »Works with Apple« pomeni, da je dodatek posebej zasnovan za delovanje s tehnologijo, navedeno na oznaki, ter da je razvijalec potrdil, da dodatek izpolnjuje standarde delovanja družbe Apple. Družba Apple ni odgovorna za delovanje te naprave ali njeno skladnost z varnostnimi in regulativnimi standardi.

Apple, AirPlay, Apple Home in HomeKit so blagovne znamke družbe Apple Inc., registrirane v ZDA ter drugih državah in regijah.

11.2. Funkciji Apple AirPlay in HomeKit

Pretakanje vsebin s funkcijo AirPlay

Predstavnostne datoteke lahko iz naprave Apple prek funkcije AirPlay pretakate v televizor. Odprite 
Nastavitve > Programi in vhodi > Funkciji Apple AirPlay in HomeKit, da odprete stran **Nastavitve funkcij AirPlay in HomeKit** in preverite, ali je funkcija **AirPlay** nastavljena na **Vklop**. Naprava Apple mora biti povezana z istim domačim omrežjem Wi-Fi kot televizor, če želite pretakati vsebine.

Televizor dodajte v funkcijo Apple HomeKit

Če želite televizor dodati v funkcijo HomeKit in ga upravljati prek naprav Apple:

- 1 – Odprite  **Nastavitve > Programi in vhodi > Funkciji Apple AirPlay in HomeKit**, da odprete stran **Nastavitve funkcij AirPlay in HomeKit**.
- 2 – Izberite **Nastavitev** v razdelku **HomeKit**, da v televizorju ustvarite kodo QR.
- 3 – V napravi Apple odprite aplikacijo **Home** in tapnite možnost **Add +** (Dodaj), nato pa optično preberite kodo QR v televizorju.
- 4 – Upoštevajte navodila v napravi Apple in televizor dodajte v funkcijo HomeKit.

12. Meni Hitro in Pogoste nastavitve

V Meniju Hitro in Pogoste nastavitve najdete hiter način za dostop do funkcij televizorja ali menijev z nastavitvami.

Za odpiranje Menija Hitro/Pogoste nastavitve in odprite element:

- 1 - Pritisnite tipko za hitri meni/tipko MENU , da odprete Hitri meni.
- 2 - Pritisnite puščico ◀ (levo) ali ▶ (desno), da preklapljate med možnostma Hitri meni in Pogoste nastavitve.
- 3 - Izberite element in pritisnite OK, da ga odprete ali zaženete.
- 4 - Pritisnite tipko za vrnitev ◀, da zaprete Hitri meni ali Pogoste nastavitve, ne da bi zagnali drugo možnost.

Če želite omogočiti ali onemogočiti elemente s seznama Pogoste nastavitve, pritisnite OPTIONS.

13. Zaslón in zvok

13.1. Slika

Nastavitve slike

Meni Nastavitve slike

Meni za nastavitve slike omogoča preprost dostop do nastavitve slike na več ravneh, od splošne do napredne. Pri nekaterih nastavitvah slike lahko vrednosti spremenite v izpadnem meniju, da si lahko ogledate vse vrednosti nastavitve in predogled učinkov, ki bodo uporabljeni.

Na prvi ravni menija Nastavitve slike lahko vedno izberete element in pritisnete tipko **OK**, da se pomaknete na možnosti naslednje ravni. Če se prikaže izpadni meni, lahko podrsate ali označite, da izberete vrednosti nastavitve in si ogledate učinek, nato pa pritisnete **OK**, da potrdite spremembo. Če so na isti ravni nastavitve še druge možnosti, lahko pritisnete tipko **▲** (gor) ali **▼** (dol), da se pomaknete na druge možnosti nastavitve in nadaljujete z nastavitvijo, ne da bi zapustili meni. Ko so vse spremembe nastavitve opravljene, pritisnite tipko za vrnitev **←Nazaj**, da zapustite ali zaprete meni za nastavitve.

Slog slike AI

Izbira sloga

⚙ Nastavitve > Zaslon in zvok > Slika > Slog slike AI. Druga možnost je, da na daljinskem upravljalniku pritisnete tipko **⚙** (nadzorna plošča) in izberete možnost **Slika > Slog slike AI**.

Za enostavno nastavitve slike lahko izberete prednastavljeni slog slike.

- Osebnost – nastavitve slike, ki jih izberete ob prvem vklopu.
- Kristalno čisto – popolno za gledanje ob dnevnih svetlobah.
- Domači kino – popolno za vsakodnevno domače filmsko razvedrilo.
- ECO – energijsko najvarčnejša nastavitve
- Filmski način – popolno za gledanje filmov z učinkom studijskega izvornika.
- Igre* – popolno za igranje iger
- Monitor** – popolno za prikaz računalniške aplikacije. Originalni video je prikazan z minimalno obdelavo.
- Calman – za kalibracijo barv Calman

* Slog slike – slog Igre je na voljo samo pri aplikacijah

za videoposnetke HDMI in pretočne videoposnetke.
** Slog slike – slog Monitor je na voljo samo, če je videoposnetek z virom HDMI mogoče uporabiti v računalniški aplikaciji.

Ko televizor prejme signal HDR (Hybrid Log Gamma, HDR10 in HDR10+), izberite spodnjo možnost za slog slike:

- HDR osebno
- HDR Crystal Clear
- HDR Domači kino
- HDR ECO
- Filmski način HDR
- HDR IMAX Enhanced
- HDR Igre
- HDR Monitor
- HDR Calman – za kalibracijo barv Calman

Ko televizor prejme signal HDR Dolby Vision, izberite spodnjo možnost za slog slike:

- HDR osebno
- HDR Crystal Clear
- Dolby Vision Svetlo
- Dolby Vision Filmmaker
- Dolby Vision igra

Obnovite slog slike

⚙ Nastavitve > Zaslon in zvok > Slika > Obnovite slog slike.

Izberite za obnovitev sloga slike.

Samodejna prilagoditev filmskega sloga slike

Izbira želenega filmskega sloga slike

⚙ Nastavitve > Zaslon in zvok > Slika > Samodejna prilagoditev filmskega sloga slike > Izbira želenega filmskega sloga slike.

Izberete lahko, kateri **Slog slike AI** bo samodejno nastavljen, ko bo zaznana vsebina filma. Izbira želenega filmskega sloga slike je odvisna od razpoložljivosti možnosti v razdelku **⚙ Nastavitve > Zaslon in zvok > Slika > Slog slike AI**.

*Opomba: Če želite omogočiti samodejno zaznavanje filmske vsebine in nastaviti želeni slog slike AI, vklopite možnost **Samodejna prilagoditev filmskega sloga slike** v razdelku **⚙ Nastavitve > Zaslon in zvok > Slika > Samodejna prilagoditev filmskega sloga slike > Samodejna prilagoditev filmskega sloga slike**.

Vklop/izklop samodejne prilagoditve filmskega sloga slike

⚙ Nastavitve > Zaslon in zvok > Slika > Samodejna

prilagoditev filmskega sloga slike > Samodejna prilagoditev filmskega sloga slike.

Vklopite ali izklopite funkcijo za samodejno zaznavanje filmske vsebine in nastavite želeno nastavitve v razdelku **⚙ Nastavitve > Zaslon in zvok > Slika > Samodejna prilagoditev filmskega sloga slike > Izbira želenega filmskega sloga slike.**

Prepoznavanje filmskega načina

⚙ Nastavitve > Zaslon in zvok > Slika > Samodejna prilagoditev filmskega sloga slike > Prepoznavanje filmskega načina.

Ko je zaznana je filmska vsebina, bo televizor samodejno nastavljal možnost želenega sloga slike AI. Način zaznavanja filma lahko nastavite z uporabo umetne inteligence ali signaliziranja vsebine.

Ambient Intelligence

Optimizacija osvetlitve

⚙ Nastavitve > Zaslon in zvok > Slika > Optimizacija osvetlitve.

Za samodejno zmanjšate napetosti oči pod različnimi svetlobnimi pogoji v prostoru, funkcijo vklopите.

Optimizacija nizke osvetlitve

⚙ Nastavitve > Zaslon in zvok > Slika > Optimizacija nizke osvetlitve.

Izberite vklop, da samodejno poudarite temne podrobnosti glede na svetlobne pogoje okolja.

Optimizacija temperature barv

⚙ Nastavitve > Zaslon in zvok > Slika > Optimizacija temperature barv.

Vklopите to možnost za samodejno optimizacijo temperature barv glede na svetlobne pogoje v prostoru.

Optimizacija HDR

⚙ Nastavitve > Zaslon in zvok > Slika > Optimizacija HDR .

Vklopите to možnost za samodejno optimizacijo prilagajanja načina HDR glede na svetlobne pogoje v prostoru.

Več nastavitev slike

Kontrast

Svetlost

Optimizacija glede na svetlobne pogoje v prostoru

⚙ Nastavitve > Zaslon in zvok > Slika > Kontrast > Osvetlitev > Optimizacija glede na svetlobne pogoje v prostoru.

Vklopите, da samodejno prilagodite nastavitve slike glede na svetlobne razmere v sobi.

Kontrast OLED

⚙ Nastavitve > Zaslon in zvok > Slika > Kontrast > Osvetlitev > Kontrast OLED.

Prilagodite vrednost kontrasta slike. Za zmanjšanje porabe energije lahko znižate vrednost kontrasta.

Največja svetilnost

⚙ Nastavitve > Zaslon in zvok > Slika > Kontrast > Svetlost > Največja svetilnost.

Če funkcija Največje povečanje svetilnosti ni vklopljena, lahko izberete možnost **Izklopljeno**, **Najmanj**, **Srednje** ali **Največ** in televizor samodejno zniža kontrast, za optimalno porabo energije ali optimalno sliko.

Osvetlitev slike

⚙ Nastavitve > Zaslon in zvok > Slika > Kontrast > Osvetlitev > Osvetlitev slike.

Prilagodite raven osvetlitve slike.

Podrobnosti v temnih delih slike

Optimizacija nizke osvetlitve

⚙ Nastavitve > Zaslon in zvok > Slika > Kontrast > Nizka osvetlitev > Optimizacija nizke osvetlitve.

Samodejno poudarite temne podrobnosti glede na svetlobne pogoje okolja.

Gama

⚙ Nastavitve > Zaslon in zvok > Slika > Kontrast > Podrobnosti v temnih delih slike > Gama.

Nastavitev nelinearne nastavitve za svetlost in kontrast slike.

Opomba: Pri nekaterih modelih ni na voljo, če je možnost **Optimizacija nizke osvetlitve** ali **Optimizacija podrobnosti v temnih delih slike** nastavljena na **Vklop**.

Nivo črnine

⚙ **Nastavitve > Zaslon in zvok > Slika > Kontrast > Podrobnosti v temnih delih slike > Nivo črnine.**

Nastavite nivo črnine za sliko.

Opomba: Če je nivo črnine nastavljen veliko pod ali nad referenčno vrednostjo (50), je lahko kontrast manjši (temni deli slike izginejo ali pa črna slika posivi).

Izboljšava kontrasta

⚙ **Nastavitve > Zaslon in zvok > Slika > Kontrast > Izboljšava kontrasta > Izboljšava kontrasta.**

Optimizator kontrasta izboljša učinek kontrasta in svetlosti, da ustvari učinek HDR za standardne vire. Izberite možnost **Izklop**, da optimizacijo izklopite, ali pa možnost **Osnovno**, da uporabite funkcijo izboljšave kontrasta. Alternativno lahko izberete možnost **Prilagodljivo z AI**, da funkcija izboljšanje kontrasta samodejno prilagodi prikaz glede na video vsebino.

⚙ **Nastavitve > Zaslon in zvok > Slika > Kontrast > Izboljšava kontrasta > Dinamični razpon.**

Če je Optimizator kontrasta nastavljen na **Prilagodljivo z AI**, lahko izberete slog samodejne izboljšave kontrasta tako, da izberete **Prefinjeno**, **Visok dinamični razpon** ali **Uravnoteženo**.

Prilagajanje HDR

⚙ **Nastavitve > Zaslon in zvok > Slika > Kontrast > Prilagajanje HDR > Optimizacija HDR glede na svetlobne pogoje v prostoru.**

Omogočite televizorju, da samodejno razveljavi nastavitve HDR za prilagoditev na močne svetlobne pogoje v prostoru.

⚙ **Nastavitve > Zaslon in zvok > Slika > Kontrast > Prilagajanje HDR > Prilagajanje načina HDR.**

Nastavite način, ki je bil uporabljen za obdelavo preslikave tona HDR. Izberite možnost **Izklop**, da onemogočite preslikavo notranjega tona televizorja ali sledenje standardu za igranje HGiG v načinu HDR (HDR Gaming Interest Group), ki se ujema z igralno konzolo. Način lahko spremenite na **Statično** (če je

zaznan signal HDR10), **Dinamično** (če je zaznan signal HDR10+) ali **Prilagodljivo z AI**, da se uporabijo različni učinki.

Opomba: Možnost je na voljo, ko je zaznan signal HDR10 ali HDR10+ in je nastavev **Optimizacija HDR** glede na svetlobne pogoje v prostoru izklopljena.

⚙ **Nastavitve > Zaslon in zvok > Slika > Kontrast > Prilagajanje HDR > Učinek HDR10/učinek HDR10+/učinek HLG.**

Ko je zaznan signal HDR10/HDR10+/HLG in možnost **Prilagajanje načina HDR** ni nastavljena na **Izklop** in je možnost **Optimizacija HDR glede na svetlobne pogoje v prostoru** izklopljena, lahko raven učinka HDR nastavite na možnost **Več podrobnosti**, **Uravnoteženo** ali **Več svetlosti** ali za vsako posamezno vrsto vsebine HDR.

Barva

⚙ **Nastavitve > Zaslon in zvok > Slika > Barva.**

Nasičenost

⚙ **Nastavitve > Zaslon in zvok > Slika > Barva > Nasičenost.**

Prilagoditev vrednosti nasičenosti barv.

Opomba: Ni na voljo, če je slog slike **Monitor** ali **Monitor HDR**.

Optimizator barvnega razpona

⚙ **Nastavitve > Zaslon in zvok > Slika > Barva > Optimizator barvnega razpona.**

Z optimizatorjem barvnega razpona lahko televizor prikaže večji razpon barv. Optimizacijo lahko izklopite tako, da izberete **Izklop**, ali pa lahko izberete **Osnovno** za večji nabor prikazanih barv. Izberete lahko tudi možnost **Prilagodljivo z AI**, da se barvna lestvica prilagodi samodejno glede na video vsebino.

Prilagoditev barvne vsebine

⚙ **Nastavitve > Zaslon in zvok > Slika > Barva > Prilagoditev barv glede na vsebino.**

Če je možnost **Optimizator barvnega razpona** nastavljena na **Prilagodljivo z AI**, lahko izberete slog prilagoditve barv glede na vsebino, in sicer izberite **Naravno**, **Živahno** ali **Uravnoteženo**.

Prilagajanje barvnega tona

⚙ **Nastavitve > Zaslon in zvok > Slika > Barva >**

Temperatura barv > Optimizacija temperature barv glede na svetlobne pogoje v prostoru.

Za samodejno optimizacijo temperature barv nastavite glede na okoliško svetlobo.

⚙️ Nastavitve > Zaslon in zvok > Slika > Barva > Barvni ton > Nastavitev beline.

Za nastavitev barvnega tona po želji izberite Toplo, Normalno, Hladno ali Po meri.

⚙️ Nastavitve > Zaslon in zvok > Slika > Barva > Barvni ton > 2-točkovna izravnava beline ali 20-točkovna izravnava beline.

Optimizacija beline točk prilagodite glede na izbrano temperaturo barve na sliki.

Nastavljanje barv

⚙️ Nastavitve > Zaslon in zvok > Slika > Barva > Nastavljanje barv.

Možnost Nastavljanje barv je razpoložljiva le, če je možnost Optimizator barvnega razpona nastavljena na Izklop. Če želite prilagoditi ali ponastaviti na privzeto vrednost barvnega odtenka, nasičenosti in intenzivnosti za posamezne barve Rdeča, Rumena, Zelena, Cijan, Modra in Magenta. Če želite ponastaviti vse vrednosti, izberite možnost Ponastavi vse na privzete vrednosti.

Ostrina

Izboljšava

⚙️ Nastavitve > Zaslon in zvok > Slika > Ostrina > Izboljšava.

Prilagajanje vrednost ostrine slike.

Izboljšava teksture

⚙️ Nastavitve > Zaslon in zvok > Slika > Ostrina > Izboljšava teksture.

Vključite, da omogočite vrhunsko ostrino robov črt in podrobnosti. Ni na voljo, ko je Format slike nastavljen na Zapolni zaslon.

Slikovni šum

Odpravljanje šumov

⚙️ Nastavitve > Zaslon in zvok > Slika > Slikovni šum > Odpravljanje šumov.

Izberite možnost IzklopNajveč, Srednje ali Najmanj za nastavitev ravni zmanjševanja šumov v videovsebini.

Šumi so v glavnem vidni kot majhne pike, ki se

premikajo po sliki na zaslonu.

Odpravljanje artefaktov

⚙️ Nastavitve > Zaslon in zvok > Slika > Odpravljanje motenj > Odpravljanje artefaktov.

Izberite možnost IzklopNajveč, Srednje ali Najmanj za različne stopnje glajenja artefaktov v digitalnih videovsebinah.

Artefakti MPEG so v glavnem vidni kot majhne kocke ali nazobčani robovi v slikah na zaslonu.

Možnost Slikovni šum ni na voljo, če je Slog slike/Slog slike AI nastavljen na Igre, HDR Igre, Dolby Vision Igre, Monitor ali HDR Monitor.

Gibanje

Slogi gibanja

⚙️ Nastavitve > Zaslon in zvok > Slika > Gibanje > Slogi gibanja.

Slogi gibanja omogočajo optimirane načine nastavitve gibanja za različne videovsebine.

Za drugačen prikaz slike videoposnetkov izberite enega od slogov gibanja. (Izključeno, Čisti kino, Film, Standardno, Tekoče, Osebni)

Ni na voljo v spodnjih primerih:

- ⚙️ Nastavitve > Zaslon in zvok > Slika > Slog slike/Slog slike AI > Monitor
- ⚙️ Nastavitve > Zaslon in zvok > Slika > Slog slike/Slog slike AI > Igre
- Vir videoposnetka ima spremenljivo hitrost osveževanja
- Frekvenca osveževanja vira videoposnetka je 120 Hz ali več

Slogi gibanja igre

⚙️ Nastavitve > Zaslon in zvok > Slika > Gibanje > Slogi gibanja igre.

Slogi gibanja igre omogočajo optimirane načine nastavitve gibanja za različne vsebine iger.

Za drugačen prikaz slike videoposnetkov izberite enega od slogov gibanja igre. Možnosti nastavitve, ki so na voljo za slog gibanja igre, so Izklop (najnižja zakasnitev), Gladko in Osebno.

Na voljo samo v spodnjih primerih:

- Slog slike/Slog slike AI je Igre, HDR Igre, Dolby Vision Igre, Monitor ali HDR Monitor
- Vir videoposnetka nima spremenljive hitrosti osveževanja
- Frekvenca osveževanja vira videoposnetka ni višja

Optimizacija športa

⚙️ **Nastavitve > Zaslon in zvok > Slika > Gibanje > Optimizacija športa.**

Vklopite to možnost za izboljšanje gibanje, ko je zaznana športna vsebina (Prilagodljivo z AI). Možnost je na voljo samo pri določenih modelih.

Glajenje gibanja

⚙️ **Nastavitve > Zaslon in zvok > Slika > Gibanje > Glajenje gibanja.**

Zmanjša tresenje, da je gibanje slike gladko.

Izberite od 0 do 10, da omogočite različne stopnje zmanjševanja tresenja zaradi gibanja v filmih na televizorju. Ko se pojavi šum med predvajanjem premikajoče se slike na zaslonu, izberite 0.

Opomba: Na voljo samo, ko je možnost **Slogi gibanja/Slogi gibanja igre** nastavljena na **Osebno**.

Odpravljanje zamegljenosti

⚙️ **Nastavitve > Zaslon in zvok > Slika > Gibanje > Odpravljanje zamegljenosti.**

Zmanjša zamegljenost, da je gibanje slike jasno in ostro.

Izberite možnost od 0 do 10, da določite različno stopnjo zmanjšanja zamegljenosti gibanja. Vidno pri predvajanju filmov na televiziji. Ko se pojavi šum med predvajanjem premikajoče se slike na zaslonu, izberite 0.

Opomba: Na voljo samo, če je možnost **Slogi gibanja/Slogi gibanja igre** nastavljena na **Osebno**.

Hitra nastavitve slike

Pri prvi namestitvi ste opravili nekaj osnovnih nastavitvev slike. To lahko ponovite z možnostjo **Hitra nastavitvev slike**.

Nastavitvev slike v nekaj enostavnih korakih:

- 1 – Izberite ⚙️ **Nastavitve > Zaslon in zvok > Slika**.
- 2 – Izberite možnost **Hitra nastavitvev slike*** in pritisnite **OK**.
- 3 – Uporabite smerne tipke, da izberete zeleno obdelavo slike z umetno inteligenco P5/P5, ki se ujema s svetlobnimi pogoji v prostoru.
- 4 – Izberite možnost **Dokončaj** ali po potrebi večkrat pritisnite tipko ⬅️ (levo), da zaprete meni.

* Možnost **Hitra nastavitvev slike** ni na voljo, ko je **Slog slike** nastavljen na **Monitor/Monitor HDR/Igre**.

13.2. Zaslon

Format slike

Če slika ne zapolni celega zaslona, če se spodaj in/ali zgoraj pojavijo črne proge, lahko sliko prilagodite tako, da zapolni cel zaslon.

Izbira ene od osnovnih nastavitvev za zapolnitev zaslona:

- 1 – Pritisnite ⚙️ **Nastavitve > Zaslon in zvok > Zaslon > Format slike > Zapolni zaslon**, Prilagodi zaslonu, **Širok zaslon** in **Originalno** ter nato pritisnite **OK**.
- 2 – Po potrebi pritisnite ⬅️ (levo), da zaprete meni.
 - **Zapolni zaslon** – samodejno poveča sliko in zapolni zaslon. Popačenost slike je minimalna, podnapisi ostanejo vidni. Ni primerno za sliko iz računalnika. Pri nekateri ekstremni slikovni vsebini so lahko še vedno prisotne črne proge. Razmerje prikaza vsebine slike se lahko spremeni.
 - **Prilagodi zaslonu** – samodejno poveča sliko, da zapolni zaslon brez popačenja slike. Vidne so lahko črne proge. Ni primerno za sliko iz računalnika.
 - **Širok zaslon** – samodejno poveča sliko tako, da je širokozaslonska 16:9. Razmerje prikaza vsebine slike se lahko spremeni.
 - **Originalno** – samodejno poveča sliko, da zapolni zaslon v izvirnem razmerju prikaza. Vidna ni nobena izgubljena vsebina.

Ročno spreminjanje formata slike:

- 1 – Pritisnite ⚙️ **Nastavitve > Zaslon in zvok > Zaslon > Format slike > Napredno** in pritisnite **OK**.
- 2 – Sliko prilagodite z možnostmi **Premakni**, **Povečaj** in **Raztegni**.
- 3 – Lahko tudi izberete **Razveljavi**, da se vrnete na nastavitve, ki jo je imela slika, ko ste odprli **Format slike**.
 - **Premakni** – izberite puščice, da premaknete sliko. Sliko lahko premaknete samo, ko je povečana.
 - **Povečaj** – izberite puščice za povečavo.
 - **Raztegni** – izberite puščice, da sliko raztegnete vodoravno ali navpično.
 - **Razveljavi** – izberite, da se vrnete na začetni format slike.

Nekatere nastavitve formata slike v nekaterih pogojih niso na voljo. Na primer pri pretakanju videoiger, aplikacijah Android app, v igralnem načinu itd.

Nastavitve zaslona OLED

Zaščita pred pojavom vtisnjene slike

⚙️ **Nastavitve** > **Zaslon in zvok** > **Zaslon** > **Zaščita pred pojavom vtisnjene slike**.

Nastavite raven zaščite, ko je prikazana lokalna nepremična slika.

Dolgotrajen prikaz nepremične slike lahko povzroči, da na zaslonu ostane njen odtis. Ta pojav je običajen pri zaslonih OLED. Izogibajte se dolgotrajnemu prikazovanju nepremične slike na zaslonu televizorja.

Samodejno zamikanje slike

⚙️ **Nastavitve** > **Zaslon in zvok** > **Zaslon** > **Samodejno zamikanje slike**.

Vklopite to možnost, da zmanjšate obremenitev slikovnih pik s premikanjem njihovega položaja. To je namenjeno zaščiti zaslona OLED pred prikazovanjem mirujočih slik.

Počisti ostanke slike

⚙️ **Nastavitve** > **Zaslon in zvok** > **Zaslon** > **Počisti ostanke slike**.

Ko se na televizorju pojavi ostanek slike, lahko tak odtis slike odstranite z zaslona tako, da vklopite to funkcijo.

- 1 - Izberite ⚙️ **Nastavitve** > **Zaslon in zvok** > **Zaslon**.
- 2 - Izberite **Počisti ostanke slike**.
- 3 - Izberite **Potrdi**.

Dokler se postopek ne konča, bo televizor izklopljen. Če televizor med postopkom vklopite, se bo ustavil in se bo samodejno znova zagnal, ko televizor pozneje preklopi v stanje pripravljenosti.

Med obdelovanjem se lahko na zaslonu prikaže bela črta. To je običajno pri čiščenju zadrževanja slike za zaslonu.

Možnost **Počisti ostanke slike** je postopek globokega osveževanja, ni namenjena preprečevanju ostankov slike. Postopek lahko izvedete ročno samo, ki so na zaslonu vidni ostanki slike tudi po tem, ko je televizor vsaj 8 ur v stanju pripravljenosti.

13.3. Zvok

Slog zvoka

Izbira sloga

⚙️ **Nastavitve** > **Zaslon in zvok** > **Zvok** > **Slog zvoka**.

Za enostavno nastavitve zvoka lahko izberete prednastavitev v meniju Slog zvoka.

- Način AI – na voljo so popolni slogi za gledanje filmov, poslušanje glasbe ali igranje. Izberite način AI za pametno preklapljanje med slogi zvoka v zvočni vsebini.
- Izvirno – najbolj nevtralna nastavitve zvoka
- Zabava – popolno za gledanje filmov
- Glasba – popolno za poslušanje glasbe
- Prostorska glasba – popolno za igranje igrice
- Novice – popolno za govor
- Osebnost – dostop do naprednih nastavitve zvoka.

Prilagoditev osebnih nastavitve

1 - Nastavite slog zvoka na **Osebnost**.

2 - Odprite ⚙️ **Nastavitve** > **Zaslon in zvok** > **Zvok** > **Osebnost nastavitve**, da spremenite osebne nastavitve zvoka.

Obnovitev osebnih nastavitve

⚙️ **Nastavitve** > **Zaslon in zvok** > **Zvok** > **Osebnost nastavitve** > **Obnovitev osebnega načina**.

Izberite za obnovitev osebnih nastavitve zvoka.

Osebnost nastavitve

Virtualizator zvočnikov

⚙️ **Nastavitve** > **Zaslon in zvok** > **Zvok** > **Osebnost nastavitve** > **Virtualizator zvočnikov**.

Izberite **Vklop** ali **Samodejno (Dolby Atmos)**, da omogočite Dolby Atmos, ki lahko zvoku doda dimenzijo višine. Z dimenzijo višine se zvok natančno razporedi in pomika po 3D-prostoru. Izberite možnost **Izklop**, da izklopite funkcijo.

Clear dialogue

⚙️ **Nastavitve** > **Zaslon in zvok** > **Zvok** > **Osebnost nastavitve** > **Clear dialogue**.

Izberite **Vklop** za boljšo kakovost zvoka govornega programa.

AI izenačevalnik

⚙️ **Nastavitve** > **Zaslon in zvok** > **Zvok** > **Osebnost nastavitve** > **AI izenačevalnik**.

Pritisnite **Vklop** in tako omogočite pametno prilagajanje izenačevalnika glede na zvočno vsebino in nastavitve po meri.

Pametni izenačevalnik po meri

⚙️ **Nastavitve > Zaslon in zvok > Zvok > Osebnе nastavitve > Pametni izenačevalnik po meri.**

Pritisnite puščične/navigacijske tipke , da prilagodite raven AI izenačevalnika.

Obnovitev osebnih nastavitvev

⚙️ **Nastavitve > Zaslon in zvok > Zvok > Osebnе nastavitve > Obnovitev osebnega načina.**

Izberite za obnovitev osebnih nastavitvev zvoka.

Postavitev televizorja

Postavitev televizorja

⚙️ **Nastavitve > Zaslon in zvok > Zvok > Postavitev televizorja.**

Izberite **Na stojalu za televizor** ali **Na steni**, da omogočite najboljšo reprodukcijo zvoka glede na nastavitvev.

DTS Play-Fi

Nastavitev tehnologije DTS Play-Fi

DTS Play-Fi

⚙️ **Nastavitve > Zaslon in zvok > Zvok > DTS Play-Fi.**

S funkcijo DTS Play-Fi televizorja Philips lahko povežete združljive zvočnike in pretakate zvok brezžično v druge sobe v hiši.

Opomba: Nastavitve za predvajanje zvoka televizorja v več sobah niso na voljo, ko je vzpostavljena povezava z aplikacijo DTS Play-Fi Headphones ali ko predvajate glasbo iz aplikacije DTS Play-Fi.

Za brezžično pretakanje zvoka do zvočnikov boste potrebovali:

- Pametni televizor Philips, ki podpira možnost DTS Play-Fi
- Združljivo napravo DTS Play-Fi
- Aplikacijo DTS Play-Fi na televizorju Philips
- Mobilno napravo, kot je telefon ali tablica
- Aplikacija Philips Sound, nameščena v telefonu ali tabličnem računalniku
- Omrežje Wi-Fi

Postopek povezovanja združljive naprave DTS Play-Fi

1 – Prenesite aplikacijo Philips Sound in jo namestite

v telefon ali tablični računalnik.

2 – Uporabite aplikacijo Philips Sound za iskanje in nastavitvev združljive naprave DTS Play-Fi. Poskrbite, da je naprava DTS Play-Fi povezana prek istega omrežja Wi-Fi, v katerega je povezan tudi televizor.

3 – Na televizorju Philips odprite vnaprej nameščeno aplikacijo DTS Play-Fi in izberite možnost **Connect Speakers**, da poiščete združljive naprave DTS Play-Fi.

4 – Ko so naprave DTS Play-Fi uspešno povezane s televizorjem, lahko s seznama naprav izberete naprave in prilagodite glasnost.

5 – Zdaj lahko pričnete s pretakanjem zvoka s televizorja v več naprav DTS Play-Fi.

Domači kino DTS Play-Fi

Doživite poglobljen zvok iz domačega kina z brezžičnimi globokotonci, zvočnimi palicami, sprednjimi zvočniki, prostorskimi zvočniki ali sprejemnikom Play-Fi, ki napaja zvočnike za domači kino.

Zvočniki Play-Fi kot sprednji zvočniki televizorja

- Zvok televizorja lahko nastavite na par zvočnikov Play-Fi, kot so TAW6205, TAW6505 ali TAFW1.
- Ko so zvočniki televizorja povezani z zvočniki Play-Fi, so utišani.
- Z aplikacijo Play-Fi v televizorju nastavite zvočnike Play-Fi.

1 – Izberite **Brezžični domači kino Play-Fi**

2 – Izberite **dva** kot sprednja zvočnika

3 – Za dokončanje nastavitve sledite čarovniku za nastavitvev.

Nastavitev sistema za domači kino s televizorjem in zvočniki Play-Fi

1 – V aplikaciji Play-Fi izberite **Domači kino DTS Play-Fi > Nastavitvev > Priklučitev zvočnikov**, da povežete vse naprave Play-Fi. Če so naprave že povezane, lahko izberete možnost **Moji zvočniki so povezani ...**, da greste na naslednji korak.

2 – Nastavitev za dodelitev **sprednjega zvočnika, zvočnikov za prostorski zvok in globokotonca** povezanim napravam Play-Fi. Slika na levi strani prikazuje položaje zvočnikov.

3 – Predlagamo, da uporabite **TV+ dva**, saj zagotavlja namenski osrednji kanal za jasnost dialogov.

4 – Ko so naprave dodeljene, izberite **Nadaljuj...**, da dokončate nastavitvev sistema za domači kino.

V meniju **Nastavitvev sistema za domači kino**. Če želite izbrati ustrezno razdaljo, lahko izberete možnost **Razdalja do zvočnikov** ali po potrebi izberete **Onemogoči domači kino, Razveljavi nastavitvev**.

Opomba:

1. Brezžični prostorski zvok/stereo par je treba obdelati pod možnostjo **Domači kino Play-Fi**.

2. Funkcije so odvisne od modela televizorja in uporabljenih zvočnikov Play-Fi.

EasyLink 2.0

Nadzorujte nastavitve zvoka zvočnega sistema HDMI prek EasyLink 2.0

⚙️ **Nastavitve > Zaslon in zvok > Zvok > EasyLink 2.0.**

Prilagodite posamezne nastavitve zvoka zvočnega sistema HDMI prek možnosti **Pogoste nastavitve** ali **Zaslon in zvok > Zvok**. To velja samo za zvočni sistem HDMI, ki je združljiv s funkcijo EasyLink 2.0. Za vklop upravljanja zagotovite, da je element menija **Upravljanje zvoka z EasyLink 2.0** nastavljen na **Vklop** pri možnosti **Programi in vhodi > Zunanji vhodi**.

Izberite slog zvoka

⚙️ **Nastavitve > Zaslon in zvok > Zvok > EasyLink 2.0 > Slog zvoka.**

Preklaplajte med prednastavljenimi slogi zvoka. Na voljo so popolni slogi za gledanje filmov, poslušanje glasbe ali drugih zvočnih vsebin.

- Film – popoln slog zvoka za gledanje filmov.
- Glasba – optimirano za poslušanje glasbe.
- Glas – izboljššan dialog v vokalih.
- Stadion – daje občutek velikega stadiona na prostem.
- Po meri – prilagojen zvočni način. Nastavitev je na voljo le, če je priključena naprava združljiva s televizorjem za to funkcijo.

Prilagajanje nivoja nizkih tonov

⚙️ **Nastavitve > Zaslon in zvok > Zvok > EasyLink 2.0 > Nizki toni.**

Pritisnite **puščične/navigacijske tipke**, da prilagodite raven nizkih tonov.

Prilagajanje nivoja visokih tonov

⚙️ **Nastavitve > Zaslon in zvok > Zvok > EasyLink 2.0 > Visoki toni.**

Pritisnite **puščične/navigacijske tipke**, da prilagodite raven visokih tonov.

Izenačevalnik po meri

⚙️ **Nastavitve > Zaslon in zvok > Zvok > EasyLink 2.0 > Izenačevalnik po meri.**

Nastavljivi frekvenčni pasovi, ko je slog zvoka nastavljen na nastavev **Po meri**.

Pritisnite **puščične/navigacijske tipke**, da prilagodite raven AI izenačevalnika. Nastavitev je na voljo le, če je priključena naprava združljiva s televizorjem za to funkcijo.

Prostorski zvok

⚙️ **Nastavitve > Zaslon in zvok > Zvok > EasyLink 2.0 > Prostorski zvok.**

Med prednastavljenimi vrstami izberite učinek prostorskega zvoka.

- Upmix – s funkcijo Upmix izkoristite vse prednosti zvočnikov.
- Standardni način – izhod za zvočnike je v skladu z izvirnimi programi.
- Prostorski zvok AI – optimalen prostorski učinek z analizo umetne inteligence.

DRC

⚙️ **Nastavitve > Zaslon in zvok > Zvok > EasyLink 2.0 > DRC.**

Izberite želeni nadzor dinamičnega razpona (DRC).

- Samodejno – dinamični razpon se samodejno prilagodi.
- Vključeno – optimiranje dinamičnega razpona.
- Izključeno – izklop prilagajanja dinamičnega razpona.

Navzgor usmerjeni zvočniki

⚙️ **Nastavitve > Zaslon in zvok > Zvok > EasyLink 2.0 > Navzgor usmerjeni zvočniki.**

Izberite želeno prilagajanje navzgor usmerjenih zvočnikov. Nastavitev je na voljo le, če je priključena naprava združljiva s televizorjem za to funkcijo.

- Samodejno – dinamično gibanje sledi vsebini.
- Vključeno – vedno povišano.
- Izključeno – raven položaj.

Izberite zvočno prizorišče

⚙️ **Nastavitve > Zaslon in zvok > Zvok > EasyLink 2.0 > SoundStage.**

Izberite zvočno doživetje. Nastavitev je na voljo le, če je priključena naprava združljiva s televizorjem za to funkcijo.

- Samodejno – dinamična nastavev sledi vsebini.
- Vključeno – Pristna zvočna kulisa, primerna za gledanje filmov.
- Izključeno – Razločljiv zvok, primeren za poslušanje glasbe in govora.

Ponastavi vse na privzete nastavitve

⚙️ **Nastavitve > Zaslon in zvok > Zvok > EasyLink 2.0 > Ponastavi vse na privzete nastavitve.**

Vse nastavitve zvoka EasyLink 2.0 ponastavi na prvotne tovarniške nastavitve.

Če vaš zvočni sistem HDMI podpira te možnosti, je na voljo več možnosti nastavitvev:

Prilagoditev glasnosti globokotona
prilagoditev Dolby Atmos
prilagoditev ravni višine
omogočanje/onemogočanje DTS Virtual X
omogočanje/onemogočanje pristne glasnosti
omogočanje/onemogočanje nočnega načina
omogočanje/onemogočanje samodejne glasnosti
omogočanje/onemogočanje zaslon

Umerjanje prostora

Kalibracija v prostoru

⚙️ **Nastavitve > Zaslon in zvok > Zvok > Kalibracija v prostoru.**

Kalibracija bo televizorju omogočila, da določi akustiko v vaši sobi in zagotovi optimirano kakovost zvoka iz zvočnikov televizorja.

Pred začetkom namestitve morate daljinski upravljalnik seznaniti s televizorjem ter se prepričati, da je nastavev **Audio izhod** v televizorju nastavljen na možnost **Zvočniki televizorja**. Za doseganja boljšega rezultata v prostoru zagotovite popolno tišino.

Začetek kalibracije v prostoru:

- 1 – Daljinski upravljalnik držite v položaju poslušanja in ga med postopkom nastavljanja usmerite proti televizorju.
- 2 – Za začetek kalibracije izberite možnost **Kalibrirajte zdaj** ali **Kalibrirajte znova**.
- 3 – Predvajanje bo testni zvok. Meritev se bo izvedel prek daljinskega upravljalnika. Daljinski upravljalnik usmerite proti televizorju. To lahko traja nekaj sekund.
- 4 – Ko so zvočniki vašega televizorja uspešno kalibrirani, izberite možnost **Preizkus**, da poslušate zvok pred in po kalibraciji zvočnikov televizorja. Sprejmite nastavev z možnostjo **Uporabi** ali ponovite kalibracijo z možnostjo **Poskusite znova**.
- 5 – Ko je nastavev kalibracije v prostoru uspešno dokončana in izbrana, televizor znova prikaže meni z nastavitvami. Odprite ⚙️ **Nastavitve > Zaslon in zvok > Zvok > Kalibracija v prostoru** in izberite možnost **Izberite kalibriran zvok**, da nastavite audio izhod iz zvočnikov televizorja.

Profil za sluh

Nastavitve profila za sluh

⚙️ **Nastavitve > Zaslon in zvok > Zvok > Slušni profil.**

Prilagodite zvok televizijskih zvočnikov

Slušni profil je namenjen za ustvarjanje osebnega profila na podlagi vaših slušnih sposobnosti s preskusom sluha. Izberete lahko zeleni zvok, da boste slišali več in uživali v boljšem zvoku, s čimer boste izboljšali doživetje ob gledanju televizije.

Kako preizkusim sluh in nastavim profil za sluh?

Začnite slušni preizkus v razdelku ⚙️ **Nastavitve > Zaslon in zvok > Zvok > Slušni profil > Konfiguracija**. Ustvarite svoj slušni profil s kratkim preizkusom sluha.

Pred preizkusom morate trenutni zvočni izhod preklopiti na **zvočnike televizorja**, saj nastavev vpliva samo na zvočnike televizorja. Preizkus sluha deluje najbolje, če ga izvedete v tišini. Med preizkusom naj bo v vaši okolici tišina.

Izberite možnost **Začnimo** in vnesite ime profila, da začnete preskus.

Med preizkusom:

- Zaslišali boste vedno glasnejši zvočni signal.
- Pritisnite gumb **OK**, ko zaslišite zvočni signal.
- Nato boste zaslišali vedno tišji zvočni signal.
- Pritisnite gumb **OK**, ko zvočnega signala ne slišite več.
- Preizkus se ponovi petkrat za različne tone.

Ko je preizkus končan, se prikažejo rezultati slušnega preizkusa, nato pa izberite možnost **Shrani in zapri**, da shranite profil. Uporabite lahko trenutni profil ali ustvarite druge profile z največ 3 profili. Po potrebi lahko tudi **Preimenujete profil** ali **Odstranite profil**.

Napredne nastavitve zvoka

Nastavev glasnosti

Samodejna glasnost

⚙️ **Nastavitve > Zaslon in zvok > Zvok > Napredno > Samodejna glasnost.**

Za vklop ali izklop samodejnega uravnavanja glasnosti izberite **Vklop** ali **Izklop**.

Izberite **Nočni način** za udobnejše tišje poslušanje.

Razlika v glasnosti

⚙️ **Nastavitve > Zaslon in zvok > Zvok > Napredno >**

Razlika v glasnosti.

Nastavitev razlike v glasnosti je mogoče uporabiti za prilagoditev ravnovesja med nivoji zvoka TV-programa in vhodnega vira HDMI. Pritisnite **puščične/navigacijske tipke**, da prilagodite vrednost delta za glasnost zvočnika televizorja.

* Opomba: Razlika v glasnosti je na voljo, če je vhodni vir nastavljen na HDMI ali analogne vire in če je Reprodukcijski zvok nastavljen na Zvočniki televizorja ali Prek zvočnega sistema HDMI.

Glasnost osrednjega zvočnika

⚙ **Nastavitve > Zaslon in zvok > Zvok > Napredno > Glasnost osrednjega zvočnika.**

Prilagodite raven glasnosti osrednjega zvočnika televizorja, če je televizor opremljen z njim.

Dolby Atmos za slušalke

⚙ **Nastavitve > Zaslon in zvok > Zvok > Dolby Atmos za slušalke.**

Ko je vsebina Dolby Atmos na voljo, možnost Dolby Atmos za slušalke preklopite na **Vklop** ali **Izklop**. Pri možnosti Zvočniki izberite **Žične slušalke** ali povežite napravo s tehnologijo Bluetooth® in uživajte v izkušnji zvoka Dolby Atmos s slušalkami.

13.4. Avdio izhod

Zvočniki in eARC

Avdio izhod

⚙ **Nastavitve > Zaslon in zvok > Avdio izhod > Zvočniki.**

Televizor nastavite tako, da bo zvok predvajal televizor ali priključeni zvočni sistem.

Izberete lahko, kje želite slišati zvok televizorja in kako ga želite upravljati.

- Če izberete možnost **Zvočniki televizorja**, so zvočniki televizorja vedno vklopljeni.
- Če izberete **Žične slušalke**, se zvok predvaja prek slušalk.
- Če izberete možnost **Optično**, se zvočniki televizorja izklopijo in je digitalni izhod/optični signal vklopljen.

Z zvočno napravo, povezano s HDMI CEC, izberite **Zvočni sistem HDMI**. Televizor bo izklopil zvočnike televizorja, ko bo naprava predvajala zvok.

Ko je združljiva naprava DTS Play-Fi pravilno konfigurirana in vklopljena, lahko izberete možnost

Brezžični domači Kino play-Fi, da jo nastavite kot napravo za zvočni izhod.

eARC

⚙ **Nastavitve > Zaslon in zvok > Avdio izhod > eARC.**

Način eARC nastavite na **Samodejno** ali **Izklop**.

Nastavitve digitalnega izhoda

Nastavitve digitalnega izhoda so na voljo za optične signale in zvočne signale HDMI ARC.

Format signala digitalnega izhoda

⚙ **Nastavitve > Zaslon in zvok > Avdio izhod > Oblika digitalnega izhoda.**

Avdio izhod televizorja nastavite glede na zmožnosti sprejemanja signalov priključenega sistema domačega kina.

- **Stereo (nestisnjen):** Če vaše naprave za predvajanje zvoka nimajo možnosti večkanalne obdelave zvoka, izberite, da se bo tem napravam za predvajanje posredovala le stereo vsebina.
- **Večkanalno:** Izberite, če želite večkanalno zvočno vsebino (stisnjen večkanalni zvočni signal) ali stereo zvočno vsebino predvajati v napravah za predvajanje zvoka.
- **Večkanalno (obvod):** Izberite za predvajanje vsebine Dolby Digital Plus ali DTS na svojih napravah za predvajanje zvoka ali sistemu za domači kino.

Naprave za predvajanje zvoka morajo podpirati funkcijo Dolby Atmos.

– Izhod SPDIF (DIGITALNI ZVOČNI IZHOD) bo med pretakanjem vsebine Dolby Digital Plus omogočen.

Izravnavanje digitalnega izhoda

⚙ **Nastavitve > Zaslon in zvok > Avdio izhod > Izravnavanje digitalnega izhoda.**

Prilagajanje ravni glasnosti za avdio sistem (prek povezave HDMI).

- Izberite **Več** za višjo glasnost.
- Izberite **Manj** za nižjo glasnost.

Zakasnitev digitalnega izhoda

⚙ **Nastavitve > Zaslon in zvok > Avdio izhod > Zakasnitev digitalnega izhoda.**

Pri nekaterih sistemih za domači kino boste morali za sinhronizacijo zvoka in videa morda nastaviti zakasnitev sinhronizacije zvoka. Izberite **Izklop**, če je v sistemu za domači kino nastavljena zakasnitev zvoka.

Odmik digitalnega izhoda (na voljo samo, če je Zakasnitev digitalnega izhoda nastavljen na Vkllop)

⚙️ **Nastavitve > Zaslون in zvok > Avdio izhod > Nastavitev zakasnitve.**

Če na sistemu za domači kino ne morete nastaviti zapoznitve, lahko televizor nastavite tako, da sinhronizira zvok. Nastavite lahko odmik, ki nadomesti čas, ki ga sistem za domači kino potrebuje, da obdela zvok TV-slike. Vrednost lahko nastavljate v korakih po 5 ms. Največja nastavitev je 60 ms.

13.5. Večkratni pogled

Možnost  **Večkratni pogled** omogoča, da si dva vira videoposnetka hkrati delita isti zaslon. Videoposnetka sta lahko en ob drugem ali pa je en videoposnetek v majhnem oknu, ki prekriva druge videoposnetke (način **Slika v sliki**).

Aktivacija in deaktivacija

Pritisnite  (**Hitri meni/MENI**), da odprete **Hitri meni**, in nato izberite **Večkratni pogled** za odpiranje menija z nastavitvami večkratnega pogleda. Pritisnete lahko tudi tipko  za začetni zaslon, se pomaknete v vrstico **Vaše aplikacije** in odprete aplikacijo **Multi View** za povezavo z menijem z nastavitvami večkratnega pogleda. Če želite deaktivirati večkratni pogled, izberite možnost **Zapri večkratni pogled** na vrhu menija z nastavitvami večkratnega pogleda.

Nastavitve večkratnega pogleda

V meniju z nastavitvami večkratnega pogleda lahko upravljate vir videoposnetka za **Pogled 1** (glavni pogled) in **Pogled 2** (podpogled), spreminjate način pogleda med možnostma **Slika ob sliki** in **Slika v sliki**, omogočite/onemogočite **Dvojni zvok** za izhod zvoka iz obeh virov, prilagodite zvočno ravnovesje, ko je omogočen **Dvojni zvok**, ter izberete možnost **Zapri večkratni pogled** za deaktivacijo večkratnega pogleda. Meni z nastavitvami večkratnega pogleda se zapre, če uporabnik po nekaj sekundah ne naredi ničesar.

Izbira vira za glavni pogled in podpogled

Večkratni pogled ima dva pogleda, in sicer **Pogled 1** (glavni pogled) in **Pogled 2** (podpogled). Položaj in velikost glavnega pogleda in podpogleda sta predhodno določena. V meniju z nastavitvami

večkratnega pogleda lahko način pogleda preklopite med možnostma **Slika ob sliki** (ista velikost) in **Slika v sliki** (majhen podpogled, ki prekriva glavni pogled).

Viri videoposnetkov za glavni pogled in podpogled so lahko nameščeni satelitski programi, nameščeni antenski/kabelski programi in vhodni videoposnetki prek vrat HDMI/USB. Če vira videoposnetka ne nastavite v meniju z nastavitvami večkratnega pogleda, je privzeti vrstni red za prikaz na **Pogledu 1** in **Pogledu 2** naslednji: nameščeni satelitski programi, nameščeni antenski/kabelski programi in nato videoposnetki HDMI/USB.

Način upravljanja

V nastavitvenem meniju v razdelku **UPRAVLJANJE POGLEDA** lahko po izbiri vira vstopite v način upravljanja tako, da izberete **Upravljanje** za več nastavitev. Način upravljanja je na voljo za satelitske/antenske/kabelske programe in vire USB. Način upravljanja za satelitske/antenske/kabelske programe vključuje naslednje možnosti za nastavitve: **Podnapisi**, **Jezik podnapisov** in **Jezik zvoka**. Za vire USB lahko v načinu upravljanja prilagodite naslednje nastavitve: **Izbira USB-ja** (naprave USB), **Brskanje** (videoposnetki), **Predvajaj vse/Enkrat**, **Podnapisi**, **Jezik podnapisov**, **Nabor znakov** in **Jezik zvoka**.

Če na daljinskem upravljalniku pritisnete tipko **OPTIONS**, zapustite način upravljanja.

Dvojni zvok

Zvok iz **Pogleda 1** (glavni pogled) je vedno omogočen, zvok iz **Pogleda 2** (podpogled) pa je privzeto izklopljen. Če vklopite **Dvojni zvok**, se bo vklopil zvok iz pogleda 2 in izhodni zvok televizorja bo kombinacija zvokov iz pogleda 1 in pogleda 2. Zvočno ravnovesje med pogledom 1 in pogledom 2 lahko prilagodite tudi z drsnikom za **Ravnovesje dvojnega zvoka**.

Ločeno poslušanje

Možnost **Zvok v napravi Bluetooth®** v razdelku **UPRAVLJANJE POGLEDA** z nastavitvami za **Pogled 2** omogoča, da televizor posreduje zvok pogleda 2 v zvočno napravo Bluetooth® za ločeno poslušanje. Ko odprete meni **Zvok v napravi Bluetooth®**, na seznamu izberite eno od seznanjenih zvočnih naprav Bluetooth® za predvajanje zvoka pogleda 2. Ko zvočni napravi Bluetooth® dodelite zvok pogleda 2, izhodni zvok televizorja več ne bo kombinacija zvokov, ko je omogočen dvojni zvok. Zvok pogleda 1 bo predvajan prek zvočnikov televizorja, zvok pogleda 2 pa bo predvajan prek zvočne naprave Bluetooth®.

13.6. Ambilight

Vklop ali izklop funkcije Ambilight

Aktiviraj Ambilight

Pritisnite tipko **AMBILIGHT** za vklop funkcije ali pa jo vklopite tako, da izberete **⚙ Nastavitve > Zaslon in zvok > Ambilight > Slog Ambilight > Omogoči**.

Izklop sloga Ambilight:

- 1 – Pritisnite **AMBILIGHT**.
- 2 – Pritisnite **OK** pri možnosti **Omogoči**, da vklopite ali izklopite funkcijo Ambilight.
- 3 – Pritisnite **◀** (levo), da se vrnete na prejšnji korak, ali pritisnite tipko za vrnitev **◀ Nazaj**, da zaprete meni.

Slog Ambilight

Slog Ambilight AI

⚙ Nastavitve > Zaslon in zvok > Ambilight > Slog Ambilight > Pametni slog Ambilight.

Ko je **Pametni slog Ambilight** omogočen, televizor samodejno prilagodi sloge Ambilight za različne primere uporabe.

Ročna izbira sloga Ambilight

⚙ Nastavitve > Zaslon in zvok > Ambilight > Slog Ambilight.

Ko je **Pametni slog Ambilight** onemogočen, lahko ročno izberete prednastavljeni slog Ambilight.

- Standardno – popolno za vsakodnevno gledanje televizije.
- Šport – popolno za športne oddaje.
- Cinema – popolno za domače filmsko razvedrilo.
- Igre – popolno za igranje iger.
- Glasba – slog, ki sledi dinamiki zvoka med poslušanjem glasbe.
- Barva po meri – izberite statično barvo po svoji želji.

Ko je **slog Ambilight** nastavljen na fiksno barvo, lahko prilagodite slog:

- Izbira fiksne barve – na barvni paleti izberite želeno statično barvo in jo z drsniki nastavite po svojih željah.
- Dinamični učinki – izbrani barvi dodajte dinamične učinke.

Ko je **slog Ambilight** nastavljen na **glasbo**, lahko izberete vnaprej določene glasbene profile Ambilight

iz izbire glasbenih slogov :

- Lumina – popolno za gledanje glasbenih videov.
- Retro – popolno poslušanje glasne retro-glasbe.
- Rhythm – popolno za poslušanje ritmične glasbe.

Prilagajaj se aplikaciji

Nastavitev **Prilagajaj se aplikaciji** je na voljo, ko upravljate funkcijo Ambilight z aplikacijo **Philips Smart TV**.

Prilagoditev funkcije Ambilight

⚙ Nastavitve > Zaslon in zvok > Ambilight > Prilagoditev funkcije Ambilight/Prilagoditev funkcije Ambilight (trenutno izbran slog).

Trenutni slog lahko prilagodite po svojih željah.

- Okolju prijazno prilagajanje prostora – omogočite ali onemogočite samodejno prilagajanje svetlosti, povezano s pogoji v prostoru.
- Svetlost – za nastavitev ravni svetlosti funkcije Ambilight.
- Nasičenost – za nastavitev nasičenosti barv funkcije Ambilight.
- Dinamika – za nastavitev hitrosti dinamičnega učinka funkcije Ambilight.
- Funkcija Ambilight za temno vsebino – izberite najnižjo osvetlitev funkcije Ambilight, ko je prikazana temna vsebina.
- Ponastavitev na privzeto – izberite to možnost, da obnovite slog Ambilight.

Napredne nastavitve funkcije Ambilight

Izničite lahko vpliv barvne stene na barve funkcije Ambilight.

⚙ Nastavitve > Zaslon in zvok > Ambilight > Napredno > Barva stene za televizorjem.

Izberite barvo stene za televizorjem in televizor bo prilagodil barve funkcije Ambilight, da bodo takšne, kot morajo biti.

Nastavite funkcijo Ambilight tako, da se po izklopu televizorja takoj ali postopno izklopi.

⚙ Nastavitve > Zaslon in zvok > Ambilight > Napredno > Zatemnitev pri izklopu.

Nastavite postopno zatemnitev na čas izklopa v sekundah ali izberite možnost **Takoj**, da takoj izklopite funkcijo Ambilight.

Animacija Ambilight

⚙️ Nastavitve > Zaslón in zvok > Ambilight > Napredno > Animacija Ambilight.

Vklopite ali izklopite prikaz animacije Ambilight med prebujanjem vklopljenega televizorja.

Samodejni zagon salonske svetlobe

⚙️ Nastavitve > Zaslón in zvok > Ambilight > Napredno > Samodejni zagon salonske osvetlitve.

Ko je televizor v stanju pripravljenosti, jo vklopite, da omogočite način salonske svetlobe.

Ambilight Suite

Uvod

Ambilight Suite je integrirano središče za nadzor, s katerim lahko celotno funkcijo Ambilight uporabljate v vsakdanjem življenju. Pritisnite  **Hitri meni/tipko MENU** na daljinskem upravljalniku, da najdete razdelek **Hitri meni**, izberite možnost **Ambilight Suite** in pritisnite **OK**, da odprete središče za nadzor. Lahko pa odprete **⚙️ Nastavitve > Zaslón in zvok > Ambilight > Ambilight Suite** in pritisnete **OK**, da zaženete Ambilight Suite.

V središču Ambilight Suite lahko preklapljate med slogi **Salonska svetloba**, **Spanje** in **Sončni vzhod** za različne primere; vsak slog ima svoje hitre nastavitve za prilagajanje po vaših potrebah.

Salonska svetloba

Način salonske svetlobe

Način salonske svetlobe televizorja vam omogoča, da vklopite Ambilight, ko je televizor v stanju pripravljenosti. Tako lahko sobo osvetlite z osvetlitvijo Ambilight. Med spodnjimi ikonami lahko izberete temo z različnimi prednastavljenimi barvami Ambilight ali pa prilagodite lastno temo, da ustvarite vzdušje v prostoru in se sprostite.

Med spodnjimi ikonami izberite eno od prednastavljenih barv in pritisnite **OK**, da prilagodite podrobne nastavitve izbrane barve.

Začni zdaj

Takoj vklopite način salonske svetlobe z izbrano barvo Ambilight.

Barva

Možnost je na voljo samo, če izberete možnost barve po lastnem okusu. Na barvni paleti lahko izberete želeno barvo salonske svetlobe in jo z drsniki nastavite po svojih željah.

Dinamični učinki

Za izbrano barvo Ambilight aktivirajte dinamične učinke.

Svetlost

Izbira stopnje osvetlitve salonske svetlobe.

Trajanje

Nastavite trajanje (v minutah) načina salonske svetlobe.

Nastavi kot privzeto

Nastavite trenutno izbrano barvo Ambilight in povezane nastavitve kot privzeto nastavitvev načina salonske svetlobe.

Spanje

Način spanja

Način spanja simulira sončni zahod, da se pred spanjem lažje umirite. Ob koncu simulacije televizor samodejno preklopi v stanje pripravljenosti. Izberete lahko temo z barvo Ambilight in zvokom narave ali pa prilagodite lastno temo, da se zazibate v spanec.

Med spodnjimi ikonami izberite eno od prednastavljenih tem in pritisnite **OK**, da prilagodite podrobne nastavitve izbrane teme.

Začni zdaj

Takoj vklopite način spanja z izbrano temo.

Barva

Prilagodite barvo Ambilight izbrane teme.

Dinamični učinki

Za izbrano barvo Ambilight aktivirajte dinamične učinke.

Svetlost

Nastavite začetno svetilnost načina spanja.

Trajanje

Nastavite trajanje (v minutah) načina spanja.

Nastavi kot privzeto

Nastavite trenutno izbrano temo in povezane nastavitve kot privzeto nastavitvev načina spanja.

Sončni vzhod

Budilka

Budilka uporablja Ambilight, glasbo in podatke o vremenu za novo izkušnjo prebujanja.

- Televizor se vklopi ob uri in dneh, ki jih sami izberete.
- Ambilight se prižge s postopno krepitvijo barvnega zaslona in glasbe.
- Počasen premik na vremensko napoved z ujemajočim se ozadjem.

Med spodnjimi ikonami izberite ikono za **dodajanje alarma**, da nastavite nov alarm, izberite ikono **nastavitvev**, da prilagodite nastavitve alarma, in izberite že nastavljeni alarm, da preverite podrobnosti nastavitvev.

Nastavitvev alarma

Omogočite ali onemogočite alarm.

Čas

Nastavite čas alarma.

Ponovitev

Nastavite ponavljajoči se alarm.

Tema zastora

Nastavite za prikaz vremenske napovedi ali izbirajte med kategorijami fotografij.

Glasba

Nastavite glasbo, ki bo predvajana med prebujanjem.

Prilagoditev glasnosti

Nastavite raven glasnosti glasbe med prebujanjem.

Predogled

Oglejte si predogled učinka prebujanja.

Če je televizor v stanju pripravljenosti in napoči čas alarma, se bo televizor prebudil iz stanja pripravljenosti. Krepitev zaslona budilke, Ambilight je vklopljen, krepitev glasbe in prikaz podatkov o vremenu z ozadjem.

Če želite zapustiti funkcijo Budilka, pritisnite  **Pripravljenost/Vklop**,  **Nazaj** ali  (**Začetna stran**) na daljinskem upravljalniku.

-  **Pripravljenost/Vklop**: zapre funkcijo budilke in preklopi televizor v stanje pripravljenosti.
- Tipka za vrnitev  **Nazaj**: zapre funkcijo budilke in preklopi na nazadnje gledani vir televizorja.
-  (**Začetna stran**): zapre funkcijo budilke in preklopi na zaganjalnik.
- Če v 30 minutah po bujenju namesto aplikacije Budilka ne odprete kakšne druge aplikacije, bo televizor samodejno prešel v stanje pripravljenosti.

Opomba:

Če želite, da bo aplikacija Budilka delovala pravilno, morate imeti vzpostavljeno povezavo z omrežjem. Aplikacija Budilka ne deluje, če je ura televizorja nastavljena na ročni način. Odprite meni nastavitvev in uro nastavite na samodejni način. Alarm ne bo deloval, če je lokacija nastavljena na možnost Trgovina.

Aurora

Aplikacija Aurora je aplikacija, ki izboljša vzdušje v bivalnem prostoru televizorja z razstavnimi predmeti in barvito svetlobo Ambilight. Aurora s svojimi podobami, animacijami, zvočnimi učinki in Philipsovo unikatno tehnologijo Ambilight izboljšuje življenjski prostor in slog.

Zagon aplikacije Aurora:

- 1 – Pritisnite tipko za hitri meni/tipko MENU , da odprete **Hitri meni**, izberite funkcijo **Aurora** in pritisnite **OK**, da jo odprete.
- 2 – Lahko pa pritisnete tipko za začetni zaslon , da odprete začetni zaslon. Izberite aplikacijo **Aurora** v vrstici **Vaše aplikacije** in za odpiranje pritisnite **OK**.

Kategorije

Obstajajo štiri kategorije tem: **Okolje**, **Prizori**, **Galerija** in **Ure**. Ko je televizor povezan z internetom, lahko prenesete več tem. Z navigacijskimi tipkami lahko po meniju brskate vodoravno/navpično. Pritisnite **OK** na temi, da začnete predvajanje. Pritisnite **OK** na možnosti **Predvajaj vse**, če želite predvajati vse elemente na tem seznamu kategorij, začenši s prvim elementom. Pritisnite tipko za vrnitev  **Nazaj**, da

zapustite aplikacijo Aurora.

Preklop televizorja v stanje pripravljenosti

Nastavite lahko trajanje predvajanja teme Aurora, televizor bo preklopil v stanje pripravljenosti, ko bo časovna omejitev dosežena.

Preklop televizorja v stanje pripravljenosti:

- 1 – Ko je aplikacija Aurora aktivirana, pritisnite **+** **MOŽNOSTI**.
- 2 – Izberite 1 ura, 2 uri ali 4 ure, da televizor preklopite v stanje pripravljenosti.
- 3 – Dve minuti pred iztekom časovnika televizor prikaže pogovor, v katerem lahko takoj preklopite v stanje pripravljenosti ali ga preložite na eno ali dve uri pozneje. Časovnik, nastavljen za odštevanje ali preložitev, ne sme presegati največ 4 ur.

14. Aplikacije

14.1. Kaj so Aplikacije

Svoje priljubljene aplikacije najdete v vrstici **Vaše aplikacije** v meniju Domače okolje.

Aplikacije televizorja vam enako kot aplikacije pametnega telefona ali tabličnega računalnika nudijo določene funkcije za boljšo uporabo televizorja. Za brskanje po internetu lahko uporabite aplikacije **WEB BROWSER**.

Aplikacije so lahko iz trgovine Google Play™. Televizor ima nameščene aplikacije za enostaven začetek uporabe.

Če želite namestiti aplikacije iz trgovine Google Play™, mora imeti televizor vzpostavljeno internetno povezavo. Če želite uporabljati aplikacije Google Play in trgovino Google Play™, se morate vpisati z računom Google. Izberite aplikacijo, ki jo želite namestiti, in izberite gumb **Namesti**, da začnete namestitev. Ko je namestitev aplikacije končana, lahko izberete gumb **Odpri**, da odprete aplikacijo, ali gumb **Odstrani**, da jo odmetate.

14.2. Google Play

Filmi in TV

Z aplikacijo **Google Play** si lahko izposodite ali kupite filme in TV-oddaje, ki jih želite gledati na televiziji.

Kaj potrebujete

- Televizor mora imeti vzpostavljeno internetno povezavo,
- vpisati se morate z računom Google na televizorju,
- za nakup filmov in TV-oddaj morate v račun Google vpisati podatke o vaši kreditni kartici.

Izposoja ali nakup filma ali TV-oddaje:

- 1 – Pritisnite tipko za začetni zaslon  in izberite zavihek **Aplikacije**.
- 2 – Izberite aplikacijo **Google TV** in jo odprite.
- 3 – Izberite film ali TV-oddajo in pritisnite **OK**.
- 4 – Izberite želeno kupiti in pritisnite **OK**. Pojasnjen bo postopek nakupa.

Ogled izposojenega ali kupljenega filma ali TV-oddaje:

- 1 – Pritisnite tipko za začetni zaslon  in izberite zavihek **Aplikacije**.

- 2 – Izberite aplikacijo **Google TV** in jo odprite.
- 3 – Izberite film ali TV-oddajo v knjižnici aplikacije, izberite naslov in pritisnite **OK**.
- 4 – Uporabljate lahko tipke **Ustavi**, **Premor**, **Previjanje nazaj** ali **Previjanje naprej** na daljinskem upravljalniku.
- 5 – Za zaustavitev aplikacije **Filmi in TV** večkrat pritisnite **tipko za vrnitev** ali tipko **TV EXIT**.

* Opomba: Če aplikacije **Google TV** ni v vrstici **Vaše aplikacije**, lahko iščete v iskalnem polju, da jo **Odprete** ali **Namestite**.

Za več informacij obiščite spletno mesto www.support.google.com/googletv

Glasba

Z aplikacijo **YouTube Music** lahko predvajate svojo najljubšo glasbo na televizorju.

Prek računalnika ali mobilne naprave lahko kupite nove skladbe. Lahko se prek televizorja naročite na različico z neomejenim dostopom za storitev **Glasba Google Play**. Ali pa predvajate glasbo, ki je že v vaši lasti in je shranjena v računalniku.

Kaj potrebujete

- Televizor mora imeti vzpostavljeno internetno povezavo,
- vpisati se morate z računom Google na televizorju,
- če se želite naročiti na glasbo, morate v račun Google vpisati podatke o kreditni kartici.

Zagon aplikacije **YouTube Music**:

- 1 – Pritisnite tipko za začetni zaslon  in izberite zavihek **Aplikacije**.
- 2 – Izberite aplikacijo **YouTube Music** in jo odprite.
- 3 – Izberite želeno skladbo in pritisnite **OK**.
- 4 – Za zaustavitev aplikacije **Glasba** večkrat pritisnite **tipko za vrnitev** ali tipko **TV EXIT**.

* Opomba: Če aplikacije **YouTube Music** ni v vrstici **Your Apps**, lahko iščete v iskalnem polju, da jo **Odprete** ali **Namestite**.

Za več informacij obiščite spletno mesto www.support.google.com/googletv ali support.google.com/youtubemusic

Igre

Z aplikacijo **Igre Google Play** lahko igrate igre na televizorju. S povezavo ali brez povezave.

Lahko si ogledate kaj vaši prijatelji trenutno igrajo ali se igri pridružite in tekmujete. Lahko si ogledate svoje dosežke ali z igro nadaljujete tam, kjer ste zadnjič prenehali.

Kaj potrebujete

- Televizor mora imeti vzpostavljeno internetno povezavo,
- vpisati se morate z računom Google na televizorju,
- za nakup novih iger morate v račun Google vpisati podatke o vaši kreditni kartici.

Zaženite aplikacijo Igre Google Play, da izberete in v televizor namestite nove aplikacije iger. Nekatere igre so brezplačne. Če za igranje igre potrebujete igralni plošček, vas o tem obvesti sporočilo.

Zagon ali zaustavitev aplikacije Igra Google Play:

- 1 – Pritisnite tipko za začetni zaslon  in izberite zavihek Aplikacije.
- 2 – Izberite aplikacijo Google Play Games in jo odprite.
- 3 – Izberite igro za igranje ali izberite novo igro, ki jo želite namestiti in pritisnite OK.
- 4 – Ko končate, večkrat pritisnite tipko za vrnitev ali tipko  EXIT ali pa zaustavite aplikacijo z njenim namenskim gumbom za zapiranje/zaustavitev.

* Opomba: Če aplikacije Google Play Games ni v vrstici **Vaše aplikacije**, lahko iščete v iskalnem polju, da jo **Odprete** ali **Namestite**.

Za več informacij obiščite spletno mesto www.support.google.com/googletv

Trgovina Google Play

Iz Trgovine Google Play lahko prenesete in namestite nove aplikacije. Nekatere aplikacije so brezplačne.

Kaj potrebujete

- Televizor mora imeti vzpostavljeno internetno povezavo,
- vpisati se morate z računom Google na televizorju,
- za nakup aplikacij morate v račun Google vpisati podatke o vaši kreditni kartici

Namestitev nove aplikacije:

- 1 – Pritisnite tipko za začetni zaslon  in izberite zavihek Aplikacije.
- 2 – Izberite aplikacijo Google Play Store in jo odprite.
- 3 – Izberite aplikacijo, ki jo želite namestiti in pritisnite OK.
- 4 – Če želite zapreti trgovino Google Play, večkrat pritisnite tipko za vrnitev ali tipko  EXIT.

Nastavitve starševskega nadzora

V trgovini Google Play Store so lahko nekatere aplikacije skrite, kar je odvisno od zrelosti uporabnikov/kupcev. Če želite izbrati ali spremeniti raven zrelosti, morate vnesti kodo PIN.

Nastavitev starševskega nadzora:

- 1 – Pritisnite tipko za začetni zaslon  in izberite

zavihek Aplikacije.

- 2 – Izberite aplikacijo Google Play Store in jo odprite.
- 3 – Izberite **Nastavitve** > **Nastavitve starševskega nadzora**.
- 4 – Izberite želeno raven zrelosti.
- 5 – Vnesite kodo PIN, če se to zahteva.
- 6 – Če želite zapreti trgovino Google Play, večkrat pritisnite tipko za vrnitev ali tipko  EXIT.

* Opomba: Če aplikacije Google Play Store ni v vrstici **Vaše aplikacije**, lahko iščete v iskalnem polju, da jo **Odprete** ali **Namestite**.

Za več informacij obiščite spletno mesto www.support.google.com/googletv

Plačila

Za plačilo v aplikaciji Google Play na televizorju morate v račun Google dodati način plačila – kreditna kartica (izven Združenih držav Amerike). Ob nakupu filma ali TV-oddaje bo bremenjena kreditna kartica.

Dodajanje kreditne kartice:

- 1 – Na računalniku odprite spletno mesto accounts.google.com in se vpišite z računom Google, ki ga boste uporabili v aplikaciji Google Play na televizorju.
- 2 – Da dodate kartico v račun Google, obiščite spletno mesto wallet.google.com.
- 3 – Vnesite podatke o kreditni kartici in sprejmite pogoje in določila.

14.3. Zagon ali zaustavitev aplikacije

Aplikacijo lahko zaženete z začetnega zaslona.

Zagon aplikacije:

- 1 – Pritisnite tipko za začetni zaslon .
- 2 – Pomaknite se v vrstico **Vaše aplikacije**, izberite želeno aplikacijo in pritisnite OK.
- 3 – Aplikacijo lahko tudi iščete v iskalnem polju, da jo **odprete** ali **namestite**.
- 4 – Lahko pa odprete  **Nastavitve** > **Aplikacije** > **Ogled vseh aplikacij** ali **Prikaži sistemske aplikacije**, da izberete aplikacijo in jo odprete.
- 5 – Za zaustavitev aplikacije pritisnite tipko za vrnitev  ali tipko  EXIT ali pa zaustavite aplikacijo z njenim namenskim gumbom za zapiranje/zaustavitev.

14.4. Upravljanje aplikacij

⚙️ Nastavitve > Aplikacije.

Če aplikacijo zaustavite in se vrnete na meni Domov, aplikacija dejansko ni zaustavljena. Aplikacija se še vedno izvaja v ozadju in je pripravljena na ponovni zagon. Večina aplikacij mora za brezhibno delovanje shraniti nekaj podatkov v predpomnilnik televizorja. Priporočljivo je popolnoma zaustaviti ali izbrisati podatke določene aplikacije iz predpomnilnika, saj se tako izboljša splošna zmogljivost aplikacij, poraba pomnilnika televizorja pa je manjša. Priporočljivo je, da aplikacije, ki jih ne uporabljate več, odstranite. Izberete lahko možnost **Aplikacije > Ogled vseh aplikacij** ali **Neuporabljene aplikacije**, da naštejete nameščene ali uporabljene aplikacije.

Za vsako nameščeno aplikacijo lahko nastavite tudi dovoljenja za **Upravljanje posodobitev**, **Dovoljenja za aplikacije**, **Dostop do posebnih programov** in **Varnost**.

Za več informacij obiščite spletno mesto www.support.google.com/googletv

15. Sistem

15.1. Več o

Posodobitev sistemske programske opreme

Posodobitev iz interneta

Če ima televizor vzpostavljeno internetno povezavo, boste morda prejeli sporočilo, da posodobite programsko opremo televizorja. Potrebujete hitro (širokopasovno) internetno povezavo. Če prejmete to sporočilo, priporočamo, da izvedete posodobitev.

Ko je sporočilo prikazano na zaslonu, izberite možnost **Posodobi** in upoštevajte navodila na zaslonu.

Posodobitev programske opreme lahko poiščete tudi sami.

Med posodobitvijo programske opreme na zaslonu ni slike in televizor se bo izklopil in znova vklopil. To se lahko nekajkrat ponovi. Posodobitev lahko traja nekaj minut. Počakajte, da se slika znova prikaže na zaslonu televizorja. Med posodobitvijo programske opreme ne pritiskajte stikala za vklop/izklop  na televizorju ali na daljinskem upravljalniku.

Sami poiščite posodobitev programske opreme:

- 1 - Izberite  **Nastavitve** > **Sistem** > **Vizitka** > **Posodobitev sistema** > **Internet (priporočeno)** in pritisnite **OK**.
- 2 - Televizor bo na internetu poiskal posodobitev.
- 3 - Če je posodobitev na voljo, lahko programsko opremo posodobite takoj.
- 4 - Posodobitev programske opreme lahko traja nekaj minut. Ne pritiskajte tipke  na televizorju ali daljinskem upravljalniku.
- 5 - Ko se posodobitev zaključi, televizor preklopi na program, ki ste ga pred tem gledali.

Posodobitev iz USB-ja

Morda je treba posodobiti programsko opremo televizorja.

Za nalaganje programske opreme v televizor potrebujete računalnik s hitro internetno povezavo in bliskovni pomnilnik USB. Uporabite bliskovni pomnilnik USB z najmanj 2 GB prostora. Poskrbite, da je zaščita pred pisanjem izklopljena.

Posodobitev programske opreme televizorja:

- 1 - Izberite  **Nastavitve** > **Sistem** > **Vizitka** >

Posodobitev sistema.

- 2 - Izberite **USB** in pritisnite **OK**.

Identifikacija televizorja

- 1 - Pogon USB vstavite v priključek USB televizorja.
- 2 - Izberite **Zapiši na USB** in pritisnite **OK**. V pogon USB se zapiše datoteka za identifikacijo televizorja.

Prenos programske opreme

- 1 - Pogon USB vstavite v računalnik.
- 2 - Na pogonu USB poiščite datoteko **update.htm** in jo dvokliknite.
- 3 - Kliknite **Pošlji ID**.
- 4 - Če je nova programska oprema na voljo, prenesite datoteko **.zip**.
- 5 - Ko jo prenesete, jo razširite in kopirajte datoteko **autorun.upg** v pogon USB. Te datoteke ne premikajte v mapo.

Posodobitev programske opreme televizorja

- 1 - Pogon USB znova vstavite v televizor. Posodobitev se zažene samodejno.
- 2 - Posodobitev programske opreme lahko traja nekaj minut. Ne pritiskajte tipke  na televizorju ali daljinskem upravljalniku. Ne odstranjujte pomnilnika USB.
- 3 - Ko se posodobitev zaključi, televizor preklopi na program, ki ste ga pred tem gledali.

Če se med posodabljanjem napajanje prekine, pogona USB ne odstranite iz televizorja. Ko je napajanje povrnjeno, se posodabljanje nadaljuje.

Da preprečite nenamerno posodobitev programske opreme televizorja, izbrišite datoteko **autorun.upg** na pogonu USB.

Samodejna posodobitev programske opreme

Vklopite možnost za samodejno posodobitev programske opreme za samodejno posodabljanje programske opreme televizorja. Televizor pustite v stanju pripravljenosti.

- 1 - Izberite  **Nastavitve** > **Sistem** > **Vizitka** > **Posodobitev sistema** > **Samodejna posodobitev programske opreme**.
- 2 - Upoštevajte navodila na zaslonu.
- 3 - Po potrebi pritiskajte  (levo), da zaprete meni.

Ko je nastavitev omogočena, se nadgradnja prenese, ko je televizor **VKLOPLJEN**, namesti pa se 15 minut po preklopu televizorja v stanje pripravljenosti (če ni načrtovanih nobenih alarmov).

Ko je nastavitev onemogočena, je na zaslonu prikazano sporočilo »Nadgradi zdaj«/»Pozneje«.

Ogled zgodovine posodabljanja programske opreme

Prikažite seznam različic programske opreme, ki so uspešno posodobljene v televizorju.

Ogled zgodovine posodabljanja programske opreme:

1 - Izberite  Nastavitve > Sistem > Vizitka > Posodobitev sistema > Ogled zgodovine posodabljanja programske opreme.
2 - Prikaže se zgodovina posodobitev programske opreme v tem televizorju.

Ponastavitev

Znova namestite televizor

 Nastavitve > Sistem > Vizitka > Ponastavitev > Tovarniška ponastavitev.

Ponastavite in ponovite celotno nastavitve televizorja.

Ponastavitev vseh nastavitvenih vrednosti na prvotne nastavitve televizorja

 Nastavitve > Sistem > Vizitka > Ponastavitev > Tovarniške nastavitve.

ponastavite vse nastavitve na tovarniške nastavitve.

Stanje

Prikaz informacij o stanju televizorja

 Nastavitve > Sistem > Vizitka > Stanje.

Za prikaz stanja televizorja o naslovu IP, naslovu MAC naprave, naslovu Bluetooth®, serijski številki, itd.

Pravne informacije

Odprtokodna programska oprema

Ta televizor vsebuje odprtokodno programsko opremo. TP Vision Europe B.V. bo na zahtevo dobavil kopijo celotne ustrezne izvirne kode za avtorsko zaščiteno odprtokodno programsko opremo, ki se uporablja v tem izdelku, če to zahtevo omogoča ustrezna licenca.

Ta ponudba velja tri leta po nakupu izdelka za kogarkoli, ki je prejel to informacijo.
Če želite pridobiti izvirno kodo, v angleščini pišite na ...

open.source@tpv-tech.com

Odprtokodna licenca

Kaj je odprtokodna licenca

Datoteka BERIME za odprto kodo za dele programske opreme televizorja TP Vision Europe B.V., za katere veljajo odprtokodne licence.

V tem dokumentu je opisana distribucija izvirne kode,

ki jo uporablja televizor TP Vision Europe B.V., za katero velja splošna javna licenca GNU (GPL) oziroma manjša splošna javna licenca GNU (LGPL) ali druga licenca za odprto kodo. Navodila za pridobitev izvodov te programske opreme lahko preberete v navodilih za uporabo.

DRUŽBA TP Vision Europe B.V. NE DAJE NOBENEGA IZRECNEGA ALI NAZNAČENEGA JAMSTVA, VKLJUČNO Z JAMSTVOM ZA PRODAJNO KAKOVOST ALI PRIMERNOSTJO ZA DOLOČEN NAMEN, ZA TO PROGRAMSKO OPREMO. TP Vision Europe B.V. ne zagotavlja nobene podpore za to programsko opremo. To ne vpliva na vaša jamstva in pravno zagotovljene pravice glede izdelkov TP Vision Europe B.V., ki ste jih kupili. Velja samo za to odprto kodo, ki vam je na voljo.

Sistemske informacije

Ogled trenutne različice programske opreme televizorja:

1 - Izberite  Nastavitve > Sistem > Vizitka > Model, Različica operacijskega sistema Android TV, Raven varnostnega popravka operacijskega sistema Android TV, Različica jedra, Različica operacijskega sistema Android TV, Različica programske opreme, Netflix ESN, Enolični identifikator naprave Nagra.
2 - Prikazana je različica, opombe ob izdaji in datum nastanka. Prikazana je tudi številka Netflix ESN, če je na voljo.
3 - Po potrebi pritiskajte  (levo), da zaprete meni.

15.2. Datum in ura

 Nastavitve > Sistem > Datum in čas.

Samodejna nastavitve datuma in časa

 Nastavitve > Sistem > Datum in ura > Samodejna nastavitve datuma in ure.

Nastavite za uporabo ure, ki jo pridobi omrežje, ali jo izklopite, da uporabite čas sistema.

Nastavi datum

 Nastavitve > Sistem > Datum in čas > Nastavi datum.

Nastavi trenutni datum.

Nastavi čas

 Nastavitve > Sistem > Datum in čas > Nastavi čas.

Nastavi trenutni čas.

Nastavi časovni pas

⚙️ Nastavitve > Sistem > Datum in čas > Nastavi časovni pas.

Nastavi trenutni časovni pas.

Uporabi 24-urno obliko

⚙️ Nastavitve > Sistem > Datum in čas > Uporabi 24-urno obliko.

Nastavi 24-urno obliko prikaza časa.

15.3. Jezik

Sprememba jezika menijev in sporočil televizorja

⚙️ Nastavitve > Sistem > Jezik.

Izbira jezika menijev in sporočil televizorja.

15.4. Tipkovnica

Nastavitve za povezano tipkovnico in navidezne tipkovnice

⚙️ Nastavitve > Sistem > Tipkovnica.

Tipkovnico USB priključite v en priključek USB televizorja. Ko televizor prvič zazna tipkovnico, lahko izberete njeno postavitev in preverite izbiro. Prav tako lahko upravljate nastavitve povezane tipkovnice in navideznih tipkovnic.

15.5. Pomnilnik

Notranji pomnilnik v skupni rabi

Ogledate si lahko koliko prostora pomnilnika – notranji pomnilnik televizorja – uporabljate za aplikacije, videoposnetke, glasbo itd. Ogledate si lahko koliko prostora je še na voljo za namestitve novih aplikacij. Če je izvajanje aplikacije počasno ali v primeru težav aplikacije, preverite prostor v pomnilniku.

Izberite ⚙️ Nastavitve > Sistem > Pomnilnik, da si ogledate, koliko pomnilnika uporabljate.

15.6. Način Ambient

Nastavitve za način Ambient

⚙️ Nastavitve > Sistem > Način Ambient.

Način Ambient je ohranjevalnik zaslona, ki preprečuje daljše prikazovanje fotografij. Nastavite lahko vir fotografij, prikaz vremenskih ali časovnih informacij, prilagodite hitrost diaporojekcije.

15.7. Napajanje in energija

Nastavitev izklopnega časovnika

⚙️ Nastavitve > Sistem > Napajanje in energija > Izklopni časovnik.

Nastavitev časa za samodejni izklop zaslona televizorja, da prihranite energijo. Nastavitev časa lahko nastavite, ko je neaktivno ali med gledanjem. Ko je neaktivno, lahko čas nastavite na Nikoli, 15/20/30 minut ali 1/4/8/12/24 ur. Med gledanjem lahko čas nastavite na 4/6/8 ur ali nikoli.

Nastavitev delovanja vklopa

⚙️ Nastavitve > Sistem > Napajanje in energija > Delovanje vklopa.

Nastavite, da se na televizorju ob vklopu prikaže Začetni zaslon Google TV ali Nazadnje uporabljen vir.

Televizor nastavite tako, da po določenem času samodejno preklopi v stanje pripravljenosti.

Tipka za hitri meni/tipka MENU  > Pogoste nastavitve > Časovnik – spanje.

Lahko pa odprete ⚙️ Nastavitve > Sistem > Napajanje in energija > Časovnik – spanje.

Televizor samodejno preklopi v stanje pripravljenosti po prednastavljenem času. Čas lahko nastavite na 10/20/30/40/50/60 minut. Če je izbrana nastavitev Izklop, je časovnik za spanje izklopljen. Časovnik lahko ustavite, ko se pojavno okno za obvestila prikaže v zadnji minuti.

Izklop zaslona za varčevanje z energijo

Tipka za hitri meni/tipka MENU  > Pogoste nastavitve > Izklop zaslona.

Lahko pa odprete ⚙️ Nastavitve > Sistem > Napajanje in energija > Izklop zaslona. Pritisnete

lahko tudi tipko **+ OPTIONS**, da dostopate do možnosti **Izklop zaslona** pod zavihkom za TV in vire HDMI.

Izberite **Izklop zaslona** in zaslon televizorja se bo izklopil. Če želite zaslon televizorja znova vklopiti, pritisnite katero koli tipko (razen tipke **AMBI LIGHT**, tipk za glasnost **🔊** + ali -, tipke **123** in **smernih** tipk) na daljinskem upravljalniku.

Nastavitev izklopnega časovnika televizorja

MENU > Okolju prijazne nastavitve > Izklopni časovnik.

Lahko pa odprete **⚙️ Nastavitve > Sistem > Napajanje in energija > Izklopni časovnik.**

Nastavite izklopni časovnik, da se televizor samodejno izklopi za varčevanje z energijo. Čas lahko nastavite na **30/60/90/120/150/180/210/240 minut**. Če je nastavljena možnost **Izklop**, je časovnik onemogočen.

- Televizor se samodejno izklopi, ko uporabnik v nastavljenem času ne naredi ničesar.
- Če uporabljate televizor kot računalniški zaslon ali pa za gledanje televizorja uporabljate digitalni sprejemnik in ne uporabljate daljinskega upravljalnika televizorja, deaktivirajte samodejni izklop.

Nastavitev časovnika za izklop, ko ni signala

MENU > Okolju prijazne nastavitve > Izklop ob izgubi signala.

Lahko pa odprete **⚙️ Nastavitve > Sistem > Napajanje in energija > Izklop ob izgubi signala.**

Nastavite časovnik za izklop, ko ni signala. Televizor se samodejno izklopi, če v nastavljenem času ne prejme signala iz vira TV ali vira HDMI. Čas lahko nastavite na **10/15/20 minut**.

15.8. Prenos

Kaj potrebujete

Če ponuja aplikacija na vaši mobilni napravi storitev Google Cast, lahko aplikacijo prenesete na ta televizor. Na aplikaciji za mobilne naprave poiščite ikono Google Cast. Z mobilno napravo lahko upravljate predvajanje vsebine v televizorju. Storitve Google Cast deluje v napravah s sistemoma Android in iOS.

* Opomba: Funkcija Google Cast deluje samo v načinu Google TV in ne v osnovnem načinu televizorja.

Mobilna naprava mora biti povezana z istim Wi-Fi domačim omrežjem kot televizor.

Aplikacije s storitvijo Google Cast

Vsak dan so na voljo nove aplikacije Google Cast. Lahko jih že preizkusite s storitvami YouTube, Chrome, Netflix, Photowall... ali Big Web Quiz za Chromecast. Oglejte si tudi spletno mesto google.com/cast.

Nekateri izdelki in funkcije trgovine Google Play niso na voljo v vseh državah.

Za več informacij obiščite spletno mesto www.support.google.com/googletv

Prenos na televizor

Prenos aplikacije na TV-zaslon:

- 1 - Na pametnem telefonu ali tabličnem računalniku odprite aplikacijo, ki podpira storitev Google Cast.
- 2 - Dotaknite se ikone Google Cast.
- 3 - Izberite televizor, ki ga želite uporabiti za prenos.
- 4 - Pritisnite tipko za predvajanje na pametnem telefonu ali tabličnem računalniku. Na TV-zaslonu se mora začeti predvajati to, kar ste izbrali.

15.9. Zvoki sistema

Nastavitve za zvok sistema

⚙️ Nastavitve > Sistem > Zvoki sistema.

Omogočite ali onemogočite zvoke sistema.

15.10. OTROŠKA KLJUČAVNICA

Nastavitev kode in sprememba kode

Nastavitev nove kode ali ponastavitev spremembe kode

⚙️ Nastavitve > Sistem > Otroška ključavnica > Nastavitev kode / Sprememba kode.

S kodo otroške ključavnice lahko zaklepate ali odklepate programe ali oddaje.

Opomba:

Če ste pozabili kodo PIN, lahko preglasite trenutno kodo tako, da uporabite kodo **8888** in vnesete novo.

Zaklepanje programov

Nastavitev najnižje starosti za gledanje programov, ki niso primerni za otroke (na voljo le v nekaterih državah)

⚙️ Nastavitve > Sistem > Otroška ključavnica > Starševska ocena.

15.11. Nastavitve načina za prodajo

Domače okolje ali Trgovina

Izbira lokacije televizorja

⚙️ Nastavitve > Sistem > Nastavitve trgovskega načina > Lokacija.

Izberite Trgovina, da se nastavitve sloga slike povrnejo na privzete nastavitve, vi pa lahko prilagodite nastavitve trgovine. Način Trgovina je namenjen za predstavitev v trgovini.

Nastavitev za trgovino

Prilagoditev nastavitve trgovine

⚙️ Nastavitve > Sistem > Nastavitve trgovskega načina > Nastavitev za trgovino.

Če je lokacija televizorja nastavljena na Trgovina, lahko nastavite razpoložljivost določene predstavitve za uporabo v trgovini.

Prilagodi sliko in zvok

⚙️ Nastavitve > Sistem > Nastavitve trgovskega načina > Nastavitev za trgovino > Slika in zvok.

Za nastavitve slike in zvoka izberite Optimirano za trgovinski način delovanja ali Po meri.

Samodejni zagon predstavitve

⚙️ Nastavitve > Sistem > Nastavitve trgovskega načina > Nastavitev za trgovino > Samodejni zagon predstavitve DemoMe.

Vklopite/izklopite možnost Samodejni zagon predstavitve Demo Me ali Samodejni zagon predstavitve Ambilight.

Regeneracija zaslona OLED

⚙️ Nastavitve > Sistem > Nastavitve trgovskega

načina > Nastavitev za trgovino > Osveži OLED zaslon (vsake 4 ure).

Omogočite osvežitev zaslona OLED vsake 4 ure. Če ta postopek izklopite, lahko pride do zadržanja slike, kar lahko izniči garancijo.

Samodejni začetek predstavitvene različice slike AI

⚙️ Nastavitve > Sistem > Nastavitve trgovskega načina > Nastavitev za trgovino > Samodejni začetek predstavitvene različice slike AI.

Vklopite/izklopite možnost Samodejni začetek predstavitvene različice slike AI.

V predstavitveni različici slike AI lahko vidite, kako obdelava slike AI izboljša kakovost slike v realnem času. Predstavitveni način zajema tri korake, ki bodo prikazani v ponavljajočem se ciklu.

Prvi korak: Videoposnetek z izboljšanim učinkom P5 AI je prikazan na sredini zaslona z meritvami in analiziranjem AI v živo.

Prikaz meritev na levi strani:

- Prikaz majhnega okna prikazuje podvzorčenje videoposnetka v živo.
- Merilniki v obliki polmeseca prikazujejo stanje ostrine, šuma, gibanja, barve videoposnetka in stanje okoliške svetlobe.
- Merilnik kontrasta: histogram prispevka pri osvetlitvi slike.

Analiza rezultatov AI na desni strani:

Razvrstitve prizorov: Kategorija razvrstitve prizorov izhodne slike v živo AI (barva izpolnjenega kroga sorazmerno označuje raven zaupanja za posamezno kategorijo).

Drugi korak: Razdeljeni zaslon, ki prikazuje vizualni učinek v živo.

Leva polovica zaslona prikazuje originalno videovsebino z izklopljenimi izboljšavami slike AI, desna polovica zaslona pa bo v celoti prikazovala nastavitve slike AI. Prikazane so razlike po obdelavi slik z umetno inteligenco.

Tretji korak: Na zaslonu je prikazan celozasloni videoposnetek z izboljšanim učinkom P5 AI.

Zvok POS

⚙️ Nastavitve > Sistem > Nastavitve trgovskega načina > Nastavitev za trgovino > Zvok POS.

Vklopite/Izklopite zvok POS. Ta funkcija je namenjena prodajalcem.

15.12. Začni znova

⚙ Nastavitve > Sistem > Zaženi znova

Opomba:

- Pred ponovnim zagonom odklopite zunanji trdi disk USB.
- Počakajte nekaj sekund, da se televizor samodejno znova vklopi.

S tem boste iz pomnilnika odstranili nepotrebne podatke in informacije.

Če vaš televizor med uporabo aplikacij slabše deluje, na primer z neusklajeno sliko in zvokom, ali pa aplikacija deluje počasi, izklopite in znova vklopite televizor, da bo bolje deloval.

16. Pomoč ljudem s posebnimi potrebami

⚙️ Nastavitve > Dostopnost.

Če je možnost Pomoč ljudem s posebnimi potrebami vklopljena, televizor lahko uporabljajo gluhe, naglušne, slepe ali slabovidne osebe.

Visokokontrastno besedilo

⚙️ Nastavitve > Dostopnost > Visokokontrastno besedilo.

Vklopite, da bodo besedila prikazana z višjim kontrastom za lažje branje.

Besedilo v govor

⚙️ Nastavitve > Dostopnost > Besedilo v govor.

Nastavite za pretvorbo besedila v govor za slepe ali slabovidne ljudi.

Bližnjica za pomoč ljudem s posebnimi potrebami

⚙️ Nastavitve > Sistem > Bližnjica za dostopnost.

Hiter dostop do nastavitve pomoči ljudem s posebnimi potrebami.

Družba Google ponuja še več storitev, npr. **Napisi**, **Interkom**, **Preklop dostopa**, da bo televizor dostopnejši. Za več informacij o storitvah obiščite www.support.google.com/googletv/answer/10070337

17. Daljinski upravljalnik in dodatki

17.1. Bluetooth®, vklop ali izklop

Seznanjanje dodatkov

Napravo Bluetooth® postavite največ 5 metrov stran od televizorja. Informacije o seznanjanju in brezžičnem dosegu preberite v uporabniškem priročniku naprave. Prepričajte se, da ima televizor vklopljeno nastavitve Bluetooth®.

Ko je naprava Bluetooth® seznanjena, jo lahko izberete za predvajanje zvoka televizorja. Ko je naprava enkrat seznanjena, je ni treba znova seznanjati razen, če napravo odstranite.

Seznanjanje naprave Bluetooth® s televizorjem:

- 1 – Napravo Bluetooth® vklopite in postavite v doseg televizorja.
- 2 – Izberite  **Nastavitve > Daljinski upravljalnik in dodatki > Seznanitev dodatne opreme.**
- 3 – Izberite **Iskanje** in pritisnite **OK**. Upoštevajte navodila na zaslonu. Napravo boste seznanili s televizorjem, ki bo shranil povezavo. Če je doseženo največje število seznanjenih naprav, boste morali najprej prekiniti seznanjanje z eno od njih.
- 4 – Po potrebi pritisčajte  (levo), da zaprete meni.

Delovanje naprave

Vzpostavitev ali prekinitev povezave z napravo Bluetooth®:

- 1 – Izberite  **Nastavitve > Daljinski upravljalnik in dodatki.**
- 2 – S seznama izberite napravo Bluetooth®.
- 3 – Izberite **Poveži** ali **Prekini**, če želite vzpostaviti ali prekiniti povezavo z napravo Bluetooth®.
- 4 – Po potrebi pritisčajte  (levo), da zaprete meni.

Preimenovanje naprave Bluetooth®:

- 1 – Izberite  **Nastavitve > Daljinski upravljalnik in dodatki.**
- 2 – S seznama izberite napravo Bluetooth®.
- 3 – Izberite **Preimenuj**, če želite preimenovati napravo Bluetooth®.
- 4 – Po potrebi pritisčajte  (levo), da zaprete meni.

Brezžično napravo Bluetooth® lahko povežete ali odklopite. Brezžično napravo Bluetooth® lahko tudi

odstranite. Če odstranite napravo Bluetooth®, naprava ne bo seznanjena.

Odstranjevanje naprave Bluetooth®:

- 1 – Izberite  **Nastavitve > Daljinski upravljalnik in dodatki.**
- 2 – S seznama izberite napravo Bluetooth®.
- 3 – Izberite **Pozabi**, da odstranite napravo Bluetooth®.
- 4 – Po potrebi pritisčajte  (levo), da zaprete meni.

Za več informacij o napravi Bluetooth®:

- 1 – Izberite  **Nastavitve > Daljinski upravljalnik in dodatki.**
- 2 – S seznama izberite napravo Bluetooth®.
- 3 – Informacije o napravi Bluetooth® so navedene na spodnji strani.
- 4 – Po potrebi pritisčajte  (levo), da zaprete meni.

17.2. Daljinski upravljalnik

Seznanjanje daljinskega upravljalnika

Seznanjanje in ponovno seznanjanje

Ko začnete začetno namestitev televizorja, vas televizor pozove, da pritisnete **tipko za začetni zaslon + tipko za vrnitev**, s čimer seznanite daljinski upravljalnik. Če je bilo seznanjanje z daljinskim upravljalnikom izgubljeno, ga lahko znova seznanite s pritiskom **tipke za začetni zaslon + tipke za vrnitev**.

Lahko pa tudi odprete  **Nastavitve > Daljinski upravljalnik in dodatki > Nastavitve daljinskega upravljalnika > Seznanjanje daljinskega upravljalnika**, nato pa sledite navodilom na zaslonu.

Ko je seznanjanje uspešno, se prikaže sporočilo.

Podatki o daljinskem upravljalniku

Ogled podatkov o daljinskem upravljalniku

 **Nastavitve > Daljinski upravljalnik in dodatki > Nastavitve daljinskega upravljalnika > Podatki o daljinskem upravljalniku.**

Izberete lahko možnost **Različica**, če želite preveriti različico vdelane programske opreme daljinskega upravljalnika, ali pa izberete možnost **Raven baterije**, če si želite ogledati trenutni odstotek baterije.

Posodobitev programske opreme daljinskega upravljalnika

Posodobitev programske opreme daljinskega upravljalnika

⚙️ Nastavitve > Daljinski upravljalnik in dodatki > Nastavitve daljinskega upravljalnika > Posodobitev programske opreme daljinskega upravljalnika.

Preverite za razpoložljive posodobitve programske opreme daljinskega upravljalnika. Če je za daljinski upravljalnik na voljo nova posodobitev programske opreme, lahko začnete posodobitev programske opreme. Namestite nove baterije ali jih napolnite in daljinski upravljalnik položite največ en meter stran od televizorja, da posodobite programsko opremo.

18. Okolju prijazne nastavitve

Pritisnite puščične/navigacijske tipke , da prilagodite vrednost časa.

Nastavitve za varčevanje z energijo

MENU > Okolju prijazne nastavitve > Varčevanje z energijo.

Izberite in potrdite okolju prijazne nastavitve televizorja. Ob tem se lahko nekatere nastavitve slike ponastavijo na izvirne nastavitve ter se zmanjša svetlost Ambilight*. Upoštevajte, da lahko te nastavitve vplivajo na uporabniško izkušnjo televizorja. Ko uporabite okolju prijazne nastavitve, se prične ikona z zelenim listom .

* Nastavitev Ambilight je na voljo samo za modele, ki podpirajo funkcijo Ambilight.

Izklop zaslona za varčevanje z energijo

MENU > Okolju prijazne nastavitve > Izklop zaslona. Lahko pa pritisnete tudi tipko **OPTIONS** za dostop do možnosti Izklop zaslona v virih TV in HDMI.

Izberite Izklop zaslona in zaslon televizorja se bo izklopil. Če želite zaslon televizorja znova vklopiti, pritisnite katero koli tipko (razen tipke **AMBILIGHT**, tipk za glasnost  + ali - in smernih tipk) na daljinskem upravljalniku.

Nastavitev izklopnega časovnika televizorja

MENU > Okolju prijazne nastavitve > Izklopni časovnik.

Nastavite izklopni časovnik, da se televizor samodejno izklopi za varčevanje z energijo. Pritisnite puščične/navigacijske tipke , da prilagodite vrednost časa. Izberite vrednost Izklop, da deaktivirate samodejni izklop.

- Televizor se samodejno izklopi, ko uporabnik v nastavljenem času ne naredi ničesar.
- Če uporabljate televizor kot računalniški zaslon ali pa za gledanje televizorja uporabljate digitalni sprejemnik in ne uporabljate daljinskega upravljalnika televizorja, deaktivirajte samodejni izklop.

Nastavitev časovnika za izklop, ko ni signala

MENU > Okolju prijazne nastavitve > Časovnika za izklop, ko ni signala.

Nastavite časovnik za izklop, ko ni signala. Televizor se samodejno izklopi, če v nastavljenem času ne prejme signala iz vira TV ali vira HDMI.

19. Videoposnetki, fotografije in glasba

19.1. Iz računalnika ali naprave NAS

Predvajate lahko fotografije, glasbo in videoposnetke v računalniku ali napravi NAS (Network Attached Storage) v domačem omrežju.

TV in računalnik ali shramba NAS morata biti v istem domačem omrežju. V računalnik ali NAS morate namestiti programsko opremo za predstavnostni strežnik. Predstavnostni strežnik mora biti nastavljen na skupno rabo datotek s televizorjem. Televizor datoteke in mape prikazuje tako, kot so organizirane v predstavnostnem strežniku, računalniku ali napravi NAS.

Televizor ne podpira podnapisov iz video signalov računalnika ali naprave NAS.

Če predstavnostni strežnik podpira iskanje datotek, je na voljo polje za iskanje.

Brskanje in predvajanje datotek na računalniku:

- 1 – Pritisnite tipko za vire , izberite Omrežje in pritisnite OK.
- 2 – Izberite Omrežne naprave in pritisnite tipko  (desno), da izberete želeno napravo.
- 3 – Ko je omrežna naprava priključena, se element omrežnih naprav nadomesti z imenom priključene naprave.
- 4 – Datoteke lahko poiščete in jih predvajate.
- 5 – Če želite ustaviti predvajanje videoposnetkov, fotografij in glasbe, pritisnite tipko  EXIT.

19.2. Meni Priljubljeni

Dodajanje mape ali datoteke v meni priljubljenih

- 1 – Pritisnite tipko za vire , izberite USB in nato pritisnite OK.
- 2 – Izberite Naprave USB in izberite mapo ali datoteko.
- 3 – Za dodajanje datoteke v meni priljubljenih pritisnite OPTIONS, medtem ko se datoteka predvaja, in izberite Dodaj na seznam Priljubljenih.

Ogled priljubljenih datotek

- 1 – Pritisnite tipko za vire , izberite USB in nato pritisnite OK.
- 2 – Izberite možnost  Priljubljeni.
- 3 – Na seznamu si lahko ogledate vse priljubljene datoteke.

19.3. Iz povezave USB

Ogledujete si lahko fotografije ali predvajate glasbo in videoposnetke iz povezanega pomnilnika ali trdega diska USB.

Ko je televizor vklopljen, priključite pomnilnik ali trdi disk USB na enega od priključkov USB. Televizor zazna napravo in prikaže seznam predstavnostnih datotek.

Če se seznam datotek ne prikaže samodejno:

- 1 – Pritisnite tipko za vire , izberite USB in nato pritisnite OK.
- 2 – Izberite Naprave USB in pritisnite  (desno), da izberete želeno napravo USB.
- 3 – Datoteke lahko iščete v strukturi map, ki ste jo ustvarili na trdem disku.
- 4 – Izberite Predvajaj vse za predvajanje vseh datotek iz mape na USB ali pa izberite Dodaj na seznam Priljubljenih, da se izbrana datoteka doda v meni s priljubljenimi –  Priljubljene.
- 5 – Če želite ustaviti predvajanje videoposnetkov, fotografij in glasbe, pritisnite EXIT.

19.4. Predvajanje videoposnetkov

Predvajanje videoposnetkov


Odpiranje mape z videoposnetki

- 1 – Pritisnite tipko za vire , izberite USB in nato pritisnite OK.
- 2 – Izberite Naprave USB in pritisnite  (desno), da izberete želeno napravo USB.

Predvajanje videoposnetka

- 1 – Pritisnite tipko za vire , izberite USB in nato pritisnite OK.
- 2 – Izberite Naprave USB in pritisnite  (desno), da izberete želeno napravo USB.
- 3 – Izberite Videoposnetki in izberite video datoteko, ki jo želite predvajati.

Upravljalna vrstica

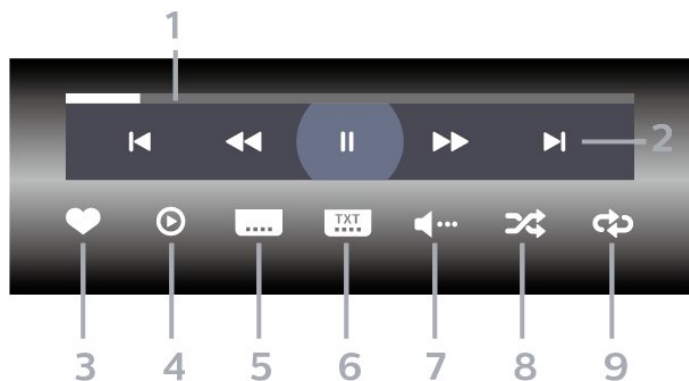

- 1 - Vrstica napredka
- 2 - Vrstica za upravljanje predvajanja
 - ⏮: skok na prejšnji videoposnetek v mapi
 - ⏭: skok na naslednji videoposnetek v mapi
 - ⏮: tipka za previjanje nazaj
 - ⏭: tipka za previjanje naprej
 - ⏸: zaustavitev predvajanja
- 3 - Označi kot priljubljeno
- 4 - Predvajanje vseh videoposnetkov
- 5 - Podnapisi: za vklop ali izklop podnapisov ali vklop podnapisov, ko je glas izklopljen.
- 6 - Jezik podnapisov: izberite jezik podnapisov.
- 7 - Jezik zvoka: izberite jezik zvoka.
- 8 - Naključno: datoteke predvajajte v naključnem zaporedju.
- 9 - Ponovitev: vse videoposnetke v tej mapi predvajajte enkrat ali neprekinjeno.

Možnosti videa

Brskanje po videodatotekah:

- **Predvajaj vse** – predvaja vse datoteke v mapi.
- **Seznam/sličice** – seznam ali prikaz s sličicami.
- **Naključno** – datoteke predvajajte v naključnem zaporedju.
- **Ponovitev** – vse videoposnetke v tej mapi predvajajte enkrat ali neprekinjeno
- **Informacije** – pokažejo se podatki o datoteki.

Predvajanje videodatotek:

- **Označi kot priljubljeno** – označi videoposnetek kot priljubljen.
- **Nastavitev podnapisov** – nastavi velikost pisave, barvo, položaj itd. podnapisov
- **Informacije** – pokažejo se podatki o datoteki.

19.5. Ogled fotografij

Ogled fotografij

Odpiranje mape s fotografijami

1 - Pritisnite tipko za vire , izberite USB in nato pritisnite OK.

2 - Izberite **Naprave USB** in pritisnite  (desno), da izberete želeno napravo USB.


Ogled fotografije

1 - Pritisnite tipko za vire , izberite  USB in nato pritisnite OK.

2 - Izberite **Naprave USB** in pritisnite  (desno), da izberete želeno napravo USB.

3 - Izberite **Fotografije** in izberite datoteko s fotografijo, ki si jo želite ogledati.

Upravljalna vrstica

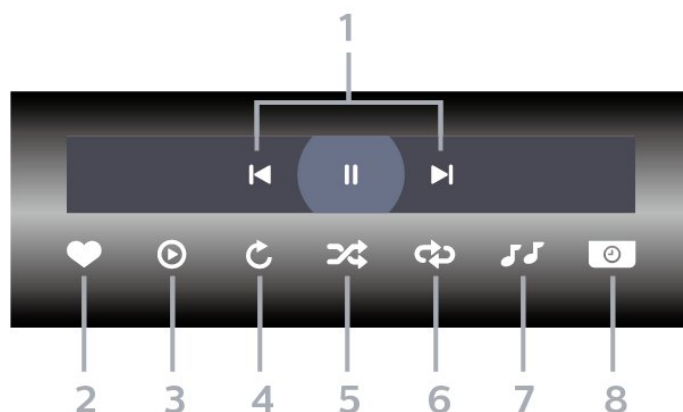

- 1 - Vrstica za upravljanje predvajanja
 - ⏮: skok na prejšnjo fotografijo v mapi
 - ⏭: skok na naslednjo fotografijo v mapi
 - ⏸: zaustavitev predvajanja diaproyekcije

2 - Označi kot priljubljeno

3 - Začni diaproyekcijo

4 - Zasukaj fotografijo

5 - Naključno: datoteke predvajajte v naključnem zaporedju.

6 - Ponovitev: vse fotografije v tej mapi predvajajte enkrat ali neprekinjeno.

7 - Ustavi predvajanja glasbe v ozadju

8 - Nastavi hitrost diaproyekcije


Možnosti za fotografije

Brskanje po datotekah s fotografijami:

- **Diaprojekcija** – če je več fotografij v isti mapi, izberite to možnost, da zaženete diaprojekcijo vseh fotografij iz te mape.
- **Razvrsti** – brskajte po fotografijah po datumu, časovnici ali imenu datoteke
- **Seznam/sličice** – seznam ali prikaz s sličicami.
- **Naključno** – datoteke predvajajte v naključnem zaporedju.
- **Ponovitev** – predvajanje diaprojekcije enkrat ali neprekinjeno
- **Ustavi glasbo** – ustavitev predvajanja glasbe v ozadju.
- **Hitrost diaprojekcije** – nastavitev hitrosti diaprojekcije
- **Informacije** – pokažejo se podatki o datoteki.

Predvajanje datotek s fotografijami:

- **Označi kot priljubljeno** – označi fotografijo kot priljubljeno
- **Informacije** – prikaži informacije o fotografiji.

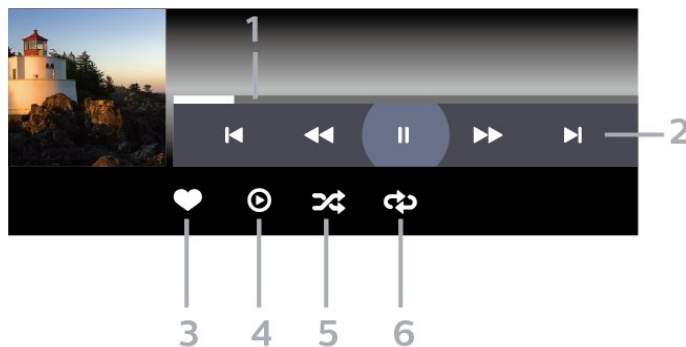

- 1 – Vrstica napredka
- 2 – Vrstica za upravljanje predvajanja
 - ◀: skok na prejšnjo skladbo v mapi
 - ▶: skok na naslednjo skladbo v mapi
 - ◀◀: tipka za previjanje nazaj
 - ▶▶: tipka za previjanje naprej
 - ||: zaustavitev predvajanja
- 3 – Označi kot priljubljeno
- 4 – Predvajaj vso glasbo
- 5 – Naključno: datoteke predvajajte v naključnem zaporedju.
- 6 – Ponovitev: vse skladbe v tej mapi predvajajte enkrat ali neprekinjeno.

19.6. Predvajanje glasbe

Predvajanje glasbe

Odpiranje mape z glasbo

- 1 – Pritisnite tipko za vire , izberite USB in nato pritisnite OK.
- 2 – Izberite **Naprave USB** in pritisnite , da izberete želeno napravo USB.
- 3 – Določeno skladbo lahko hitro poiščete s pomočjo razvrščanja – **Zvrsti**, **Izvajalci**, **Albumi**, **Skladbe**.

Predvajanje glasbe

- 1 – Pritisnite tipko za vire , izberite USB in nato pritisnite OK.
- 2 – Izberite **Naprave USB** in pritisnite , da izberete želeno napravo USB.
- 3 – Izberite **Glasba** in izberite eno izmed razvrstitev, da si ogledate glasbene datoteke.
- 4 – Izberite glasbeno datoteko za predvajanje.

Upravljalna vrstica

Možnosti za glasbo

Brskanje po glasbenih datotekah:

- **Predvajaj vse** – predvaja vse datoteke v mapi.
- **Seznam/sličice** – seznam ali prikaz s sličicami.
- **Naključno** – datoteke predvajajte v naključnem zaporedju.
- **Ponovitev** – vse skladbe v tej mapi predvajajte enkrat ali neprekinjeno.

Predvajanje glasbenih datotek:

- **Označi kot priljubljeno** – označi skladbo kot priljubljeno.

19.7. Aplikacija Moments

Moments – digitalni album za televizijo

Moments je aplikacija digitalnih fotoalbumov, povezana z vašim televizorjem. Intuitivno in prilagojeno lahko ustvarjate, urejate in delite fotoalbume.

Aplikacija Moments je bila razvita za integracijo z mobilnimi napravami in izbranimi televizorji Philips Smart TV in omogoča, da z orodji za urejanje in uporabniku prijaznim vmesnikom na inovativen način organizirate svoje spomine. Svoje fotografije spremenite v čudovite vizualne zgodbe, ki jih lahko preprosto delite in v njih uživate na velikem zaslonu.

Glavne značilnosti

Hitro ustvarjanje albuma: slike lahko preprosto dodate in album je pripravljen za pošiljanje v televizor. Poleg tega lahko po želji vključite zvok v ozadju, prilagodite čas prehoda med fotografijami in izberete želeni učinek prehoda v album.

Album po predlogi: dostopate lahko do več možnosti prilagajanja, ki omogočajo ustvarjanje albuma po posameznih straneh. Postopek se začne z izbiro predloge/modela, ki ga lahko prilagodite glede na svoje želje. Spremenite lahko slike, prilagodite besedilo, spremenite barve in raziščete druge možnosti prilagajanja.

Seznanjeni televizorji: Ta funkcija omogoča upravljanje televizorjev, dodajanje novih seznanitev in vzdrževanje povezanih televizorjev.

Odprite 🏠 (**Začetna stran**), izberite ikono aplikacije **Moments** in pritisnite **OK**. Na zaslonu televizorja se prikaže koda QR. Optično preberite kodo QR z mobilno napravo in sledite navodilom za prenos in namestitev aplikacije **Moments**. Ko uporabljate aplikacijo, morata mobilna naprava in televizor Philips vzpostaviti povezavo z istim omrežjem Wi-Fi.

20. Pametni telefoni in tablični računalniki

20.1. Aplikacija Philips Smart TV

Philips Smart TV v pametnem telefonu ali tabličnem računalniku je vaš novi TV-prijatelj. Aplikacija omogoča preklapljanje med programi in prilagajanje glasnosti kot pri daljinskem upravljalniku.

Še danes iz svoje najljubše trgovine z aplikacijami prenesite aplikacijo Philips Smart TV.

Aplikacija Philips Smart TV je brezplačna in na voljo za iOS in Android.

Lahko pa odprete  Nastavitve > Omrežje in internet > Koda QR za aplikacijo Remote in pritisnete OK. Koda QR se bo prikazala na zaslonu televizorja. Skenirajte kodo QR z mobilno napravo ter sledite navodilom za prenos in namestitev aplikacije Philips Smart TV. Ko uporabljate aplikacijo, morata mobilna naprava in televizor Philips vzpostaviti povezavo z istim omrežjem Wi-Fi.

Get Connected



www.philips.to/smartTV

The Philips Smart TV app lets you switch channels and adjust the volume - just like a remote control.

21. Igre

21.1. Kaj potrebujete

S tem televizorjem lahko igrate igre:

- iz trgovine Google Play v meniju Domov,
- iz povezane igralne konzole.

Igre iz trgovine Google Play morate pred igranjem prenesti in namestiti v televizor. Za igranje nekaterih iger potrebujete igralni plošček.

Če želite namestiti igralne aplikacije iz trgovine Google Play, mora biti televizor povezan z internetom in za uporabo aplikacij se morate strinjati s pogoji uporabe. Če želite uporabljati aplikacije Google Play in trgovino Google Play, se morate vpisati z računom Google.

21.2. Igralni ploščki

Če prek televizorja želite igrati igre iz interneta, lahko povežete številne brezžične igralne ploščke. S televizorjem lahko istočasno povežete 2 igralna ploščka. Ko povežete igralni plošček, ga lahko začnete uporabljati takoj.

21.3. igranje iger iz igralne konzole ali računalnika

Prvo igranje igre iz igralne konzole ali računalnika:

- 1 – Igralno konzolo ali računalnik priključite na televizor s kablom Ultra High Speed HDMI, preden vklopite konzolo ali računalnik.
- 2 – Pritisnite tipko za vire  in izberite igralno konzolo ali ime povezave.
- 3 – Nastavite HDMI Ultra HD na Samodejno ali Optimalno (za igralne konzole xxx Hz Pro) za spremenljivo hitrost osveževanja iger HDMI (samo pri nekaterih modelih).
- 4 – Vklopite igralno konzolo ali računalnik.
- 5 – Zaženite igro.

21.4. Igralna vrstica

Igralna vrstica je integrirano središče za prikaz informacij in nadzor nastavitve med igranjem igre. V njej lahko hitro spremenite nastavitve slike, zvoka in funkcije Ambilight*. Prav tako lahko po lastnih željah ustvarite do 10 ločenih profilov iger za različno vrsto iger. Uporablja se za vir HDMI, če je Slog slike nastavljen na možnost Igre/Igre HDR/Igre Dolby Vision.

Preklopite, če želite možnost omogočiti ali onemogočiti v razdelku HDMI (vhodi) > Možnosti > Igralna vrstica, ali dolgo pritisnite tipko MENU, da omogočite/onemogočite igralno vrstico, ko je zaznan signal igre in omogočen igralni način.

* Nastavitev Ambilight je na voljo samo za modele, ki podpirajo funkcijo Ambilight.

Aktivacija in deaktivacija

Ko televizor samodejno preklopi v igralni način (z zaznavanjem igre), se prikaže sporočilo, ki uporabnika obvesti, da je igralni način omogočen, igralna vrstica pa na voljo. Če želite igralno vrstico aktivirati, pritisnite OK. Če želite igralno vrstico deaktivirati, lahko pritisnete tipko za vrnitev  Nazaj ali pa se bo samodejno zaprla po 20 sekundah brez interakcije.

Informacije o igrah

V igralni vrstici so prikazane ključne informacije o igrah.

Hitrost sličic: trenutna hitrost sličic (sličic na sekundo), prikazana na vrhu zaslona.

Ime profila: trenutno uporabljeni profil nastavitve, prikazan na vrhu igralne vrstice.

Informacije o vmesniku HDMI: trenutna vrata HDMI, hitrost/način in različica HDCP, prikazani pod imenom profila.

Informacije o viru videoposnetka: prikazane na dnu igralne vrstice.

- Vrsta VRR: trenutna vrsta signala VRR
- Ločljivost: ločljivost vira videoposnetka.
- Bitna globina in format slikovnih pik: podatki o trenutnem viru.
- Format SDR/HDR: podprta vrsta vira HDR ali SDR.
- ALLM: da se prikaže, da je podprt HDMI ALLM.
- Nastavitev gibanja: trenutna nastavev gibanja.

Orodja za igre

Orodja za igre* vsebujejo pogosto uporabljena orodja, s katerimi lahko izboljšate svojo izkušnjo igranja. Premaknite kazalec na ime profila in pritisnite OK, da

omogočite ali onemogočite orodja za igre. Premaknite kazalec na ikono orodja za igre in pritisnite **OK**, s čimer vklopite zeleno lučko na ikoni in omogočite orodje. Če želite orodje onemogočiti, znova pritisnite **OK**. Premaknite se navzdol, da izberete **•••** pod ikono, tako lahko odprete možnosti nastavitve za orodje za igre.

Tarča: omogočanje/onemogočanje prikaza regulatorja. V nastavitvah lahko spremenite **tip**, **velikost**, **debelino** in **barvo** tarče.

Izboljšava senc: omogočite ojačitev temnih podrobnosti, da izboljšate vidljivost podrobnosti senc. V možnostih nastavitve lahko prilagodite vrsto, da uporabite različne ravni izboljšanja. Nastavitev **8** je poseben način, pri katerem se uporabi obratni učinek za svetlost in temnost prikazane vsebine igre.

Barvni filter: Omogočite jo, da se pri videu uporabi učinek vizualnega filtra v skladu z barvo, ki je izbrana v možnostih. **Enobarvno** je možnost, pri kateri se druge barve odfiltrirajo in se prikaže samo izbrana barva. **Izključi barvo** je možnost, pri kateri se odfiltrira samo izbrana barva, ostale barve pa so vključene v prikaz. Če je funkcija barvnega filtra omogočena, nastavitvi **Izboljšave barv** in **Nastavljanje barv** pri možnosti **Slika > Barva** nista na voljo.

Sredinska povečava*: omogočite to možnost, da povečate sredinski del zaslona. V možnostih nastavitve lahko nastavite **Moč**, **Velikost** in prosojnost učinka sredinske povečave. Ni podprto za vhod 144 Hz.

Izboljšava robov*: omogočite to možnost, da poudarite robove predmetov na zaslonu. Nastavite lahko velikost **Območja** in omogočite/onemogočite **Barvni način** ali **Spajanje z izvirnikom**.

* Glede na model televizorja morda nekatera orodja ne bodo na voljo v vašem televizorju.

onemogočite to možnost, ki zazna specifično igro in samodejno ustvari nov profil igre, ki se poimenuje z naslovom igre. Tako lahko shranite nastavitve igralne vrstice za to igro. Če je bilo ustvarjenih že največje število profilov, se lahko Samodejno zaznavanje z AI nadaljuje šele po izbrisu profila v meniju **Profil**.

Indikator sličic na sekundo: nastavite, če želite omogočiti/onemogočiti in prikazati položaj za informacije o hitrosti sličic.

HDMI Ultra HD: hitra povezava za prilagoditev nastavitve HDMI Ultra HD.

Gibanje: hitra povezava za prilagoditev nastavitve gibanja

Preslikava tona HDR: hitra povezava za prilagoditev nastavitve preslikave tona HDR.

Vse nastavitve slike: hitra povezava za prilagoditev vseh nastavitve slike.

Slog Ambilight*: hitra povezava za prilagoditev nastavitve funkcije Ambilight.

Slog zvoka: hitra povezava za prilagoditev nastavitve sloga zvoka.

Obnovitev profila: obnovitev privzetih nastavitve za trenutni profil.

* Nastavitev Ambilight je na voljo samo za modele, ki podpirajo funkcijo Ambilight.

Nastavitve igralne vrstice

Izberite ikono nastavitve  na levi strani igralne vrstice in pritisnite **OK**, da spremenite naslednje nastavitve:

Profil: v profilu so shranjene nastavitve igralne vrstice. Izberete lahko naslednje predhodno določene profile **Standardno**, **First-Person Shooter (FPS)** in **Igra z nizko hitrostjo sličic (30 ÷ 60 sličic na sekundo)** ali pa ustvarite svoje profile. Nastavitve igralne vrstice lahko prilagodite za različne vrste iger. Potem ko izberete želene nastavitve za specifično igro ali vrsto igre, lahko pri možnosti **Nastavitve igralne vrstice > Profil** izberete **Dodaj profil**, da se trenutne nastavitve shranijo in določite ime profila. Poleg profila **Standardno** je mogoče ustvariti do 19 profilov po meri uporabnika. Ko ustvarite prilagojen profil, lahko pritisnete levo ali desno tipko, da preklapljate med profili v vrstici **Ime profila**.

Zaznavanje profila igre z AI: Omogočite ali

22. Netflix

Če ste včlanjeni v Netflix, lahko gledate storitev Netflix. Televizor mora imeti vzpostavljeno internetno povezavo. V vaši regiji bo storitev Netflix mogoče na voljo šele po prihodnjih posodobitvah programske opreme.

Če želite odpreti Netflix, pritisnite **NETFLIX**, da odprete aplikacijo Netflix. Aplikacijo Netflix lahko odprete takoj, ko je televizor v stanju pripravljenosti.

www.netflix.com

Opomba za Netflix s prostorskim zvokom

Nekatere vsebine storitve Netflix omogočajo prostorski zvočni učinek, zato za podporo funkcije televizorja sledite naslednjim korakom:

- 1 - Odprite  Nastavitve > Zaslon in zvok > Avdio izhod > Oblika digitalnega izhoda in nastavite možnost Stereo (nekompresirano).
- 2 - Odprite  Nastavitve > Zaslon in zvok > Zvok > Slog zvoka in nastavite slog Osebno.
- 3 - Odprite  Nastavitve > Zaslon in zvok > Zvok > Osebne nastavitve > Virtualizator zvočnikov in izberite možnost Izklop, da izklopite virtualizator zvočnikov.

23. Alexa

23.1. O storitvi Alexa

Vaš televizor podpira postopke glasovnega upravljanja Amazon Alexa*.

O storitvi Alexa

Glasovna storitev Alexa je storitev, ki temelji na oblaku, in je na voljo na Amazonovih napravah Alexa Echo in pri proizvajalcih naprave. Če je na televizorju nameščena storitev Alexa, lahko vklopite/izklopite televizor, preklapljate med programi, spreminjate glasnost in še kaj.

Za upravljanje televizorja s storitvijo Alexa boste potrebovali:

- Pametni televizor Philips, ki podpira storitev Alexa
- Napravo Amazon Echo
- Račun Google
- Mobilno napravo, kot je telefon ali tablica
- Omrežje Wi-Fi

O možnosti Alexa Skill

Alexa uporablja za razširitev postopkov glasovnega upravljanja Alexa Skills. Z možnostjo Skills (spretnosti) se dodajo nove zmožnosti, ki ustvarjajo bolj osebno izkušnjo vašega televizorja, ki ima omogočeno storitev Alexa. Spretnost Philips Smart TV Voice Control lahko najdete v trgovini Alexa Skills in ponuja različne ukaze glasovnega upravljanja za delo s pametnim televizorjem Philips Smart TV.

* Alexa ni na voljo v vseh jezikih in državah. Amazon, Alexa in vsi povezani logotipi so blagovne znamke podjetja Amazon.com, Inc. ali njegovih podružnic.

Opomba: Podprti slogi Ambilight so lahko odvisni od določenih modelov televizorjev. Za več informacij o slogih Ambilight si oglejte uporabniški priročnik televizorja.

poiščite svoje naprave.

– Vrnite se na televizor in dokončajte nastavitve.

Nastavitve za storitev Alexa na televizorju

1 – Odprite  **Nastavitve** > **Omrežje in internet** > **Upravljanje televizorja z aplikacijo Amazon Alexa**, da začnete postopek namestitve.

2 – Za začetek namestitve potrebujete napravo Amazon Echo in spremljevalno aplikacijo Alexa (na mobilni napravi ali spletno različico).

3 – Za sprejem pogojev Pravilnika o zasebnosti, poimenovanje televizorja in vpis v račun Google upoštevajte navodila na zaslonu. Za seznanjanje z napravo Alexa potrebujete račun Google.

4 – Na mobilni napravi se vpišite v spremljevalno aplikacijo Amazon Alexa z istim računom Google.

5 – V spremljevalni aplikaciji Amazon Alexa dokončajte naslednje korake. Najprej omogočite spretnost »Philips Smart TV Voice Control«. Nato povežite svoj račun Google in na koncu poiščite naprave.

6 – Izberite **Omogoči** ali **Onemogoči** za nastavitev vklopa televizorja. Z Alexo lahko televizor vklopite/izklopite z glasovnim ukazom.

7 – Na koncu namestitvenega zaslona lahko izberete možnost **Opravljen** za začetek uporabe storitve Alexa. Za upravljanje televizorjev, povezanih s storitvijo Alexa, ali prekinitve povezave televizorjev s storitvijo Alexa izberite **Upravljanje televizorjev**.

Obiščite spletno mesto alexa.amazon.com, kliknite »Skills« (Spretnosti) in vnesite iskalni niz »Philips Smart TV Voice Control«. Spretnost bo navedena med rezultati.

23.2. Uporaba storitve Alexa

Če želite uporabljati storitev Alexa, v svoj pametni televizor Philips Smart TV najprej namestite odjemalsko storitev Alexa. Upoštevajte navodila in izvedite naslednje korake:

- Izberite ime za Smart TV, ki ga bo Alexa prepoznala.
- Izberite račun Google in se prijavite.
- Vrnite se k tej spretnosti v aplikaciji Aleksa na svojem telefonu, kjer jo omogočite, povežite računa in

24. Specifikacije

24.1. Specifikacije okolja

Evropska energetska oznaka

Evropska energetska oznaka označuje razred energijske učinkovitosti tega izdelka. Čim temnejša zelena je oznaka razreda energetske učinkovitosti tega izdelka, tem manjša je njegova energijska poraba.

Na oznaki je naveden razred energetske učinkovitosti, povprečna poraba energije med uporabo tega izdelka. Porabo energije tega izdelka si lahko ogledate tudi na Philipsovem spletnem mestu za svojo državo na naslovu www.philips.com/TVsupport.

Registrska številka EPREL

Registrska številka EPREL

42OLED810: 2293947
48OLED810: 2294022
55OLED810: 2294060
65OLED810: 2294951
77OLED810: 2295005

42OLED820: 2293968
48OLED820: 2294056
55OLED820: 2294084
65OLED820: 2294981
77OLED820: 2295028

55OLED850: 2294993
65OLED850: 2294983

55OLED860: 2294999
65OLED860: 2294988

Konec uporabe

Odstranjevanje starega izdelka in baterij

Ta izdelek je narejen iz visokokakovostnih materialov in sestavnih delov, ki jih je mogoče reciklirati in uporabiti znova.



Če je izdelek opremljen s simbolom prečrtanega

smetnjaka na kolesih, to pomeni, da je pri ravnanju s tem izdelkom treba upoštevati evropsko Direktivo 2012/19/EU.



Pozanimajte se o sistemu zbiranja in ločevanja za odpadne električne in elektronske izdelke na svojem območju.

Upoštevajte lokalne predpise in ne odlagajte starih izdelkov z običajnimi gospodinjskimi odpadki. S pravilnim odstranjevanjem starih izdelkov pripomorete k preprečevanju morebitnih negativnih vplivov na okolje in zdravje ljudi.

Izdelek vsebuje baterije, ki so zajete v evropski direktivi (EU) 2023/1542 in jih ne smete odlagati skupaj z ostalimi gospodinjskimi odpadki.



Pozanimajte se o lokalnih predpisih za ločeno zbiranje baterij. S pravilnim odlaganjem pripomorete k preprečevanju negativnih vplivov na okolje in zdravje ljudi.

24.2. Izklop

Specifikacije izdelka se lahko spremenijo brez obvestila. Več podrobnosti o specifikacijah izdelka si ogledajte na spletni strani www.philips.com/TVsupport

Izklop

- Omrežno napajanje: 100–240 V, izmenična napetost
- Temperatura okolja: Od 5 do 35 °C
- Funkcije varčevanja z energijo: Način Eco, izklop slike (za radio), Samodejni izklopni časovnik, meni Okolju prijazne nastavitve.

24.3. Operacijski sistem

OS Android

Android 14

24.4. Sprejem

- Antenski vhod: 75 Ohm koaksialni (IEC75)
- Frekvenčna območja sprejemnika: Hyperband, S-Channel, UHF, VHF
- DVB: DVB-T2, DVB-C (kabelski) QAM
- Analogni: SECAM, PAL
- Podpora za kopenski signal sprejemnika
- Predvajanje digitalnega videa: MPEG2 SD/HD (ISO/IEC 13818-2), MPEG4 SD/HD (ISO/IEC 14496-10), HEVC
- Predvajanje digitalnega zvoka (ISO/IEC 13818-3)
- Vhod za satelitsko anteno: 75 ohmov, F-tip
- Razpon vhodne frekvence: od 950 do 2150 MHz
- Razpon vhodne ravni: od 25 do 65 dBm
- DVB-S/S2 QPSK, hitrost znakov: 2 do 45 M znakov, SCPC in MCPC
- LNB: DiSEqC 1.0, podpira 1 do 4 pretvornike LNB, izbira polaritete 13/18 V, izbira pasu 22 kHz, način zaporednih tonov, tok LNB največ 300 mA

24.5. Vrsta zaslona

Diagonalna velikost zaslona

- 105 cm/42 palcev
- 108 cm/43 palcev
- 121 cm/48 palcev
- 126 cm/50 palcev
- 139 cm/55 palcev
- 164 cm/65 palcev
- 189 cm/75 palcev
- 194 cm/77 palcev
- 215 cm/85 palcev

Ločljivost zaslona

- 3840 x 2160

24.6. Vhodna ločljivost zaslona

Podprta ločljivost računalnika/videoa

Ločljivost — hitrost osveževanja

- 640 x 480 – 60 Hz
- 576p – 50 Hz
- 720 p–50 Hz, 60 Hz
- 1920 x 1080p – 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz, 100 Hz, 120 Hz, 144 Hz
- 2560 x 1440p – 60 Hz, 120 Hz, 144 Hz
- 3840 x 2160p – 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz, 100 Hz, 120 Hz, 144 Hz

* Opomba:

Možnost 100 Hz je podprta le, kadar je možnost HDMI Ultra HD nastavljena na Optimalno pri HDMI 1 in HDMI 2 .

Možnost 120/144 Hz (do 3840 x 2160p) je podprta le, kadar je možnost HDMI Ultra HD nastavljena na Optimalno (za igralne konzole 144Hz Pro) pri HDMI 1 in HDMI 2 .

Možnost 120/144 Hz (do 2560 x 1440p) je podprta le, kadar je možnost HDMI Ultra HD nastavljena na Optimalno (za igralne konzole 144Hz Pro) pri HDMI 3 in HDMI 4 .

Možnost HDMI Ultra HD se samodejno spremeni, da se ujema s povezano napravo HDMI, kadar je izbrana možnost Samodejno.

Podprta ločljivost samo za video

Ločljivost — hitrost osveževanja

- 480i – 60Hz (ko je možnost HDMI Ultra HD nastavljena na Standardno)
- 576i – 50Hz (ko je možnost HDMI Ultra HD nastavljena na Standardno)
- 1080i – 50 Hz, 60 Hz
- Videoposnetek s spremenljivo hitrostjo osveževanja 1080p, 1440p, 2160p s frekvenco osveževanja sličic 40–144 Hz, ko je možnost HDMI Ultra HD nastavljena na Samodejno ali Optimalno (za igralne konzole 144 Hz Pro) .

* Opomba: Nekatere ločljivosti in hitrosti prikaza sličic morda niso podprte v vseh vhodnih virih.

24.7. Povezljivost

Stranski del televizorja

- Reža za skupni vmesnik: CI+/CAM
- USB 2 – USB 2.0
- USB 1 – USB 3.0
- Slušalke – stereo mini vtič 3,5 mm
- Vhod HDMI 4 – Ultra HD – HDR
- Vhod HDMI 3 – Ultra HD – HDR

Spodnji del televizorja

- Satelitski sprejemnik
- Antena (75 ohmov)
- Vhod HDMI 1 – visoka hitrost sličic Ultra HD – HDR
- Vhod HDMI 2 – ARC/eARC – visoka hitrost sličic Ultra HD – HDR
- Digitalni zvočni izhod – optični Toslink
- Omrežje LAN – RJ45

24.8. Zvok

- Izhodna moč (RMS): 70W
- Dolby MS12
- Dolby Atmos
- DTS Play-Fi
- DTS:X
- Virtualizator prostorskega zvoka + virtualizator višine
- Okrepitev Dolby Bass
- Okrepitev govora Dolby
- Glasnost Dolby (AVL/nočni način)
- AI Sound
- Pametni izenačevalnik

24.9. Večpredstavnost

Priključki

- USB 2.0/USB 3.0
- Ethernet LAN RJ-45
- Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax, Dual Band
- Bluetooth® 5.2

Podprti sistemi datotek USB

- FAT 16, FAT 32, NTFS

Predstavnostni strežniki, podprti

- Vsebniki: PS, TS, M2TS, TTS, AVCHD, MP4, M4V, MKV, ASF, AVI, 3GP, Quicktime
- Video kodeki AVI, MKV, HEVC, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP9, HEVC (H.265), AV1
- Zvočni kodeki: MP3, WAV, AAC, FLAC
- Podnapisi:
 - Formati: SRT, SMI, SSA, SUB, ASS, TXT
 - Kodiranja znakov: UTF-8, srednja in vzhodna Evropa (Windows-1250), cirilica (Windows-1251), grščina (Windows-1253), turščina (Windows-1254), zahodna Evropa (Windows-1252), hebrejščina (CP-1255), arabščina (CP-1256), baltski jeziki (CP-1257), korejščina (Windows-949)
- Največja podprta podatkovna hitrost:
 - MPEG-4 AVC (H.264) je podprt do visokega profila pri L5.2 80 Mb/s
 - H.265 (HEVC) je podprt do glavnega visokega profila 10 pri L5.1 s 100 Mb/s
 - AV1 je podprt do glavnega profila L5.1 z 80 Mb/s
- Slikovni kodeki: JPEG, GIF, PNG, BMP, HEIF

Wi-Fi potrjeno

Vaš televizor je združljiv s tehnologijo Wi-Fi.

25. Pomoč in podpora

25.1. Registracija televizorja

Registrirajte televizor in izkoristite vse ugodnosti, kot so popolna podpora (vključno z datotekami za prenos), prednostni dostop do informacij o novih izdelkih, ekskluzivne ponudbe in popusti, možnost za osvojitve nagrad, sodelujete pa lahko tudi pri posebnih anketah o novih izdelkih.

Odprite spletno mesto www.philips.com/TVsupport

25.2. Uporaba menija Pomoč

Odpri Pomoč

Pritisnite tipko  (modra), da takoj odprete razdelek »Pomoč«.

Za nekatere dejavnosti, kot je Teletekst, imajo barvne tipke posebne funkcije in z njimi ne morete odpirati Pomoči.

Pomoč za televizorje na tabličnem računalniku, pametnem telefonu ali računalniku

Za lažje izvajanje razširjenih zaporedij navodil lahko pomoč televizorja prenesete v obliki zapisa PDF in jo preberete v pametnem telefonu, tabličnem ali osebem računalniku. Želeno stran pomoči lahko tudi natisnete iz računalnika.

Pomoč (uporabniški priročnik) prenesite s spletnega mesta www.philips.com/TVsupport.

 tipka za hitri meni/tipka MENU >  Pomoč

Za diagnosticiranje in dodatne informacije o vašem televizorju lahko uporabite več funkcij Pomoč.

- **Informacije o televizorju** – oglejte si ime modela, serijsko številko in različico programske opreme in ure delovanja vašega televizorja.
- **Navodila** – Ogledate si lahko navodila za nameščanje in razvrščanje programov, posodobitev programske opreme televizorja, povezovanje zunanjih naprav in uporabo pametnih funkcij televizorja.
- **Diagnostika televizorja** – zaženite diagnostiko televizorja, da preverite stanje vašega televizorja.
- **Samodiagnostika** – preverite lahko, ali slika, zvok, omrežje in druge nastavitve dobro delujejo.
- **Uporabniški priročnik** – Preberite uporabniški priročnik z informacijami o televizorju.
- **Odpravljanje težav** – Poiščite odgovore na pogosta

vprašanja.

- **Kopiranje seznama nastavitev v USB** – Kopiranje nastavitev televizorja na bliskovni pogon USB.
- **Tovarniške nastavitve** – Ponastavite vse nastavitve na tovarniške nastavitve.
- **Znova nastavi televizor** – Znova namestite ali ponovite celotno nastavitve televizorja.
- **Kontaktne podatke** – Prikaz telefonske številke ali spletnega naslova za vašo državo ali regijo.

25.3. Diagnostika televizorja in samodiagnostika

Diagnostika televizorja

Če želite preveriti stanje televizorja, zaženite diagnostiko televizorja. Ob koncu diagnostike počisti televizor predpomnilnik in zapre vse neuporabljene aplikacije, da lahko deluje nemoteno.

Zagon preskusa diagnostike televizorja:

1 – Izberite tipko za hitri meni/tipko MENU  >  Pomoč

Pomoč > Diagnostika televizorja in pritisnite OK.

2 – Izberite Začni, da zaženete serijo diagnostičnih testov.

3 – Ko je test končan, si lahko ogledate stanje teh elementov:

- Daljinski upravljalnik
- Napajanje
- Slika
- Zvok
- Zunanje naprave
- Omrežje
- Tuner
- Shramba
- Izbriši predpomnilnik
- Aplikacije

4 – Izberite Zapri, da zaprete stran z rezultati in se vrnete nazaj na čarovnika za diagnostiko televizorja.

5 – Izberite Končano, da zaprete okno Diagnostika televizorja, izberite Samodiagnostika, da izvedete druga diagnostična preverjanja, izberite Ogled rezultatov, da si znova ogledate stran z rezultati.

Samodiagnostika

S samodiagnostiko lahko odpravite napake v vašem televizorju, tako da preverite konfiguracije televizorja.

Zagon samodiagnostike:

1 – Izberite tipko za hitri meni/tipko

MENU  >  Pomoč > Samodiagnostika in pritisnite OK.

2 – Izberite navedene elemente in preverite konfiguracije.

- **Preverite televizor** – Preverite lahko, ali slika, zvok in druge nastavitve delujejo pravilno.

- **Preverite omrežje** – Preverite omrežno povezavo.
- **Preverite daljinski upravljalnik** – Izvedite ta preskus, da preverite delovanje daljinskega upravljalnika, ki ste ga prejeli s televizorjem.
- **Ogled zgodovine šibkega signala** – Prikaže seznam števil programov, ki so bili samodejno shranjeni, ko je bil signal šibek.
- **Optimiranje notranjega pomnilnika** – Za najboljše rezultate sprostite prostor internega pomnilnika televizorja.

25.4. Odpravljanje težav

Vklop in daljinski upravljalnik

Televizor se ne vklopi

- Napajalni kabel izključite iz električne vtičnice. Počakajte eno minuto in ga znova priključite v vtičnico.
- Zagotovite, da je napajalni kabel trdno priključen.

Pokajoč zvok ob vklopu ali izklopu

Pri vklopu, izklopu ali preklopu televizorja v stanje pripravljenosti se iz ohišja televizorja sliši pokajoč zvok. Pokajoč zvok povzroča običajno širjenje in krčenje televizorja, ko se ta ohlaja ali segreva. To ne vpliva na delovanje.

Televizor se ne odziva na daljinski upravljalnik

Televizor potrebuje za zagon nekaj časa. V tem času se ne odziva na daljinski upravljalnik ali na pritisk tipk televizorja. To je povsem normalno.

Če se televizor še vedno ne odziva na daljinski upravljalnik, lahko s fotoaparatom mobilnega telefona preverite, ali daljinski upravljalnik deluje. Telefon preklopite na način fotoaparata in daljinski upravljalnik usmerite proti objektivu fotoaparata. Če ob pritisku gumba na daljinskem upravljalniku opazite infrardeče migetanje LED skozi fotoaparat, daljinski upravljalnik deluje. Preverite televizor.

Če ne opazite migetanja, je daljinski upravljalnik mogoče pokvarjen ali pa so baterije šibke. To preverjanje daljinskega upravljalnika ni mogoče, če je daljinski upravljalnik brezžično seznanjen s televizorjem.

Indikator pripravljenosti utripa

Napajalni kabel izključite iz električne vtičnice. Počakajte 5 minut in znova priključite napajalni kabel. Če indikator znova začne utripati, se obrnite na Philipsov oddelek za pomoč uporabnikom.

Programi

Med namestitvijo ni bil najden noben digitalni program

V tehničnih specifikacijah preverite, ali televizor podpira DVB-T ali DVB-C v vaši državi. Zagotovite, da so vsi kabli pravilno priključeni in da je izbrano pravo omrežje.

Predhodno nameščeni programi niso na seznamu programov.

Zagotovite, da ste izbrali pravi seznam programov.

Slika

Ni slike/popačena slika

- Zagotovite, da je antena pravilno priključena na televizor.
- Zagotovite, da je kot vir slike izbrana prava naprava.
- Zagotovite, da je zunanja naprava ali vir pravilno priključen.

Zvok brez slike

- Spremenite vir videoposnetka in ga nato spet spremenite na trenutni vir. Nato v Nastavitvah slike obnovite slog slike ali v Splošnih nastavitvah izvedite tovarniško ponastavitev.

Slab antenski sprejem

- Zagotovite, da je antena pravilno priključena na televizor.
- Zvočniki, neozemljene zvočne naprave, neonske luči, visoke stavbe in drugi veliki predmeti lahko poslabšajo kakovost sprejema. Če je mogoče, kakovost sprejema poskušajte izboljšati tako, da spremenite usmeritev antene ali oddaljite druge naprave od televizorja.
- Če je sprejem slab le na enem programu, ta program natančno nastavite.

Slaba slika iz naprave

- Zagotovite, da je naprava pravilno priključena. Prepričajte se, da je nastavev izhodne slike naprave nastavljen na najvišjo možno ločljivost, če je na voljo.
- Obnovite slog slike ali slog slike spremenite.

Nastavitve slike se čez nekaj časa spremenijo

Zagotovite, da je **Lokacija** nastavljena na **Domače okolje**. V tem načinu lahko spreminjate in shranjujete nastavitve.

Pojavi se oglasna pasica

Zagotovite, da je **Lokacija** nastavljena na **Domače okolje**.

Slika ne ustreza velikosti zaslona

- Spremenite format slike.
- Spremenite **Format slike** v **Izvirni**.

Položaj slike je napačen

- Slikovni signali iz nekaterih naprav morda ne ustrezajo zaslonu. Preverite izhodni signal priključene naprave.
- Spremenite **Format slike** v Izvirni.

Slika iz računalnika ni stabilna

Zagotovite, da računalnik uporablja podprto ločljivost in hitrost osveževanja.

Zvok

Ni zvoka ali pa je slab

Če televizor ne zazna zvočnega signala, samodejno izklopi zvok in ne javi napake v delovanju.

- Zagotovite, da so nastavitve zvoka pravilne.
- Zagotovite, da so vsi kabli pravilno priključeni.
- Zagotovite, da zvok ni izklopljen ali nastavljen na nič.
- Zagotovite, da je avdio izhod televizorja povezan z zvočnim vhodom sistema za domači kino. Zvok morajo predvajati zvočniki sistema za domači kino.
- Pri nekaterih napravah morate ročno omogočiti avdio izhod HDMI. Če je zvok HDMI že omogočen, vendar zvoka vseeno ne slišite, digitalni zvočni format naprave spremenite na PCM (pulzno kodna modulacija). Navodila si oglejte v dokumentaciji naprave.

HDMI in USB

HDMI

- Podpora standardu HDCP (zaščita širokopasovne digitalne vsebine) lahko podaljša čas, ki je potreben za prikaz vsebine z naprave HDMI na zaslonu televizorja.
- Če televizor ne zazna naprave HDMI in na zaslonu ni slike, poskusite preklopiti na kakšno drugo napravo in nato nazaj na prvotno.
- Če sta slika in zvok naprave, ki je povezana prek vhoda HDMI, popačena, napravo priključite na druga vrata HDMI televizorja in znova zaženite izvorno napravo.
- Če sta slika in zvok naprave, ki je povezana s HDMI, popačena, preverite, če lahko to težavo odpravi sprememba nastavitve **HDMI v izjemno visoki ločljivosti**.
- Če prihaja do stalnih prekinitev zvoka, preverite, ali so nastavitve izhoda naprave HDMI pravilne.
- Če uporabljate adapter HDMI-DVI ali kabel HDMI-DVI, preverite, ali je dodatni zvočni kabel priključen na vhod AUDIO IN (samo mini vtič).

Možnost HDMI EasyLink ne deluje

- Preverite, ali naprave HDMI podpirajo HDMI-CEC. Funkcije EasyLink delujejo samo z napravami, ki podpirajo HDMI-CEC.

HDMI eARC ne deluje dobro

- Kabel HDMI mora biti priključen v **HDMI 2**.
- Preverite, ali se za povezavo eARC uporablja **Kabel HDMI Ultra High Speed**.
- Sočasno je na voljo samo ena naprava eARC.

Ikona za glasnost ni prikazana

- Ko je zvočna naprava HDMI-CEC priključena in glasnost naprave prilagajate z daljinskim upravljalnikom televizorja, je to povsem običajno. Fotografije, videoposnetki in glasba iz naprave USB niso prikazani
- Preverite, ali je pomnilnik USB skladen razredom za pomnilniške naprave, kot je opisano v dokumentaciji pomnilnika.
- Preverite, ali je pomnilnik USB združljiv s televizorjem.
- Preverite, ali televizor podpira uporabljene oblike zapisov zvočnih in slikovnih datotek.

Netekoče predvajanje datotek USB

- Hitrost prenosa podatkov, ki jo omogoča pomnilnik USB, morda omejuje hitrost prenosa podatkov v televizor, kar povzroča nizko kakovost predvajanja.

Omrežje

Omrežja Wi-Fi ni bilo mogoče najti ali je moteno

- Mikrovalovne pečice, telefoni DECT in druge naprave Wi-Fi v bližini lahko motijo brezžično omrežje.
- Zagotovite, da požarni zidovi v omrežju omogočajo dostop do brezžične povezave televizorja.
- Če brezžično omrežje ne deluje pravilno, poskusite z namestitvijo žičnega omrežja.

Internetna povezava ne deluje

- Če povezava z usmerjevalnikom deluje, preverite povezavo usmerjevalnika z internetom.

Povezava z računalnikom in internetna povezava sta počasni

- V uporabniškem priročniku za brezžični usmerjevalnik preverite informacije o dosegu v zaprtih prostorih, hitrosti prenosa in drugih dejavnikih kakovosti signala.
- Za usmerjevalnik uporabite hitro (širokopasovno) internetno povezavo.

DHCP

- Če povezava ni uspešna, preverite nastavitve DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) usmerjevalnika. Možnost DHCP mora biti vklopljena.

Slaba kakovost pri gledanju pretočnega predvajanja videoposnetka

- Kakovost slike/zvoka pretočnega predvajanja videoposnetka je odvisna od izvirne videovsebine, ki jo zagotavljajo aplikacije za pretočno predvajanje videoposnetka.
- Za najboljšo izkušnjo pri gledanju pretočno predvajanih videoposnetkov je nujna hitra in stabilna omrežna povezava. Priporočena hitrost omrežne povezave za pretočno predvajanje videoposnetkov je

naslednja:

- Standardna kakovost slike (SD): 5 Mb/s
- Visoka kakovost slike (HD): 10 Mb/s
- 4K/Ultra HD (UHD): 25 Mb/s

Bluetooth®

Seznanjanje ni mogoče

- Zagotovite, da je naprava v načinu za seznanjanje. Preberite uporabniški priročnik naprave.
- Brežžični zvočnik naj bo čim bližje televizorju.
- S televizorjem istočasno mogoče ne boste mogli seznaniti več naprav.

Povezava Bluetooth® je prekinjena

- Brežžični zvočnik vedno postavite največ 5 metrov stran od televizorja.

Sinhronizacija slike in zvoka Bluetooth®

- Pred nakupom brezžičnega zvočnika Bluetooth® se pozanimajte o njegovi kakovosti glede sinhronizacije slike in zvoka, ki se imenuje tudi usklajevanje slike in zvoka. Nekaterе naprave Bluetooth® tega ne izvajajo pravilno. Za nasvet se obrnite na prodajalca.

Napačen jezik menija

Napačen jezik menija

V načinu Google TV spremenite jezik nazaj v svoj jezik.

- 1 – Pritisnite tipko za nadzorno ploščo  na daljinskem upravljalniku, da zaženete meni **Nadzorna plošča**.
- 2 – Izberite ikono  in pritisnite **OK**, da odprete meni **Nastavitve**.
- 3 – Šestkrat pritisnite tipko  (dol) in nato **OK**, da odprete meni **Sistem**.
- 4 – Trikrat pritisnite tipko  (dol) in nato **OK**, da odprete meni **Jezik**.
- 5 – Izberite svoj jezik in pritisnite **OK**.
- 6 – Pritisnite tipko za vrnitev , da zaprete meni.

V osnovnem načinu spremenite jezik nazaj v svoj jezik.

- 1 – Pritisnite tipko za nadzorno ploščo  na daljinskem upravljalniku, da zaženete meni **Nadzorna plošča**.
- 2 – Izberite ikono  in pritisnite **OK**, da odprete meni **Nastavitve**.
- 3 – Sedemkrat pritisnite tipko  (dol) in nato **OK**, da odprete meni **Sistem**.
- 4 – Trikrat pritisnite tipko  (dol) in nato **OK**, da odprete meni **Jezik**.
- 5 – Izberite svoj jezik in pritisnite **OK**.
- 6 – Pritisnite tipko za vrnitev , da zaprete meni.

25.5. Spletna pomoč

Če imate težave z uporabo televizorja Philips, lahko uporabite spletno podporo. Izberite jezik in vnesite številko modela izdelka.

Odprite spletno mesto www.philips.com/TVsupport.

Na strani za podporo lahko najdete telefonsko številko v vaši državi, na katero nas lahko pokličete, in odgovore na pogosta vprašanja. V nekaterih državah se lahko pogovarjate z našimi sodelavci in se za pomoč obrnete neposredno na nas ali nam pošljete vprašanje po e-pošti.

Prenesete lahko novo programsko opremo za televizor ali priročnik, ki ga lahko berete z računalnikom.

25.6. Podpora in popravilo

Če potrebujete podporo in popravilo, lahko pokličete službo za pomoč uporabnikom v svoji državi. Če je potrebno popravilo, ga bodo opravili naši serviserji.

Telefonsko številko lahko najdete v tiskani dokumentaciji, ki je priložena televizorju.

Obiščete pa lahko tudi spletno mesto www.philips.com/TVsupport in po potrebi izberete svojo državo.

Številka modela in serijska številka televizorja

Mogoče boste morali posredovati številko modela in serijsko številko televizorja. Te podatke lahko najdete na nalepki na embalaži ali tipski nalepki na hrbtnem ali spodnjem delu televizorja.

Opozorilo

Televizorja ne poskušajte popraviti sami. S tem lahko povzročite hude poškodbe, nepopravljivo škodo na televizorju ali razveljavite garancijo.

26. Varnost in nega

26.1. Varnost

Pomembno

Pred uporabo televizorja preberite varnostna navodila. Če zaradi neupoštevanja teh navodil pride do poškodbe, garancija za izdelek ne velja.

Nevarnost električnega udara ali požara

- Televizorja ali daljinskega upravljalnika nikoli ne izpostavljajte dežju ali vodi. V bližino televizorja ali daljinskega upravljalnika ne postavljajte posod s tekočino, kot so vaze.
- Če se tekočina razlije po televizorju ali vanj, ga takoj odklopite iz električnega omrežja.
- Pred ponovno uporabo naj televizor pregleda služba za pomoč uporabnikom za televizorje Philips.
- Televizorja, daljinskega upravljalnika ali baterij ne izpostavljajte prekomerni vročini. Ne postavljajte jih v bližino prižganih sveč, odprtega ognja ali drugih virov toplote, vključno z neposredno sončno svetlobo.
- V prezračevalne reže ali druge odprtine televizorja ne potiskajte predmetov.
- Na napajalni kabel ne polagajte težkih predmetov.
- Napajalnega vtiča ne izpostavljajte fizičnim obremenitvam. Ohlapno priključen napajalni vtič lahko povzroči iskrenje ali požar. Pazite, da med vrtenjem televizorja napajalni kabel ne bo obremenjen.
- Za izklop napajanja televizorja omrežni vtič izključite iz električnega omrežja. Ko želite iztakniti napajalni kabel iz vtičnice, vlecite za vtič, ne za kabel. Poskrbite, da bo dostop do napajalnega vtiča vedno neoviran.

Nevarnost telesne poškodbe ali poškodbe televizorja

- Televizor, ki tehta več kot 25 kg (55 lbs), morata dvigniti in premakniti dve osebi.
- Če želite televizor namestiti na stojalo, uporabite priloženo stojalo. Stojalo trdno pritrdite na televizor. Televizor namestite na ravno in vodoravno površino, ki zdrži težo televizorja in stojala.
- V primeru namestitve na steno uporabite nosilec, ki zanesljivo vzdrži težo televizorja. Družba TP Vision ne prevzema odgovornosti v primeru nepravilne stenske

namestitve, ki povzroči nesrečo, telesne poškodbe ali škodo.

- Deli naprave so izdelani iz stekla. Z njimi ravnajte pazljivo, da preprečite poškodbe ali škodo.

Nevarnost poškodbe televizorja!

Pred priključitvijo televizorja v električno vtičnico preverite, ali električna napetost v vašem domu ustreza električni napetosti, navedeni na hrbtni strani televizorja. Če se napetosti ne ujemata, televizorja ne smete priključiti v električno vtičnico.

Nevarnosti v povezavi s stabilnostjo

Ta izdelek je zasnovan in namenjen potrošnikom in za osebno uporabo v domačem okolju, razen če je s proizvajalcem pisno dogovorjeno drugače. Neupoštevanje tega priporočila ali navodil iz uporabniškega priročnika in podporne dokumentacije izdelka lahko povzroči škodo na izdelku in v takšnih primerih se razveljavi garancija.

Televizor lahko pade in s tem povzroči telesne poškodbe ali smrt. Številnim poškodbam, zlasti poškodbam otrok, se lahko izognete z upoštevanjem enostavnih varnostnih ukrepov:

- Vedno poskrbite, da televizor ne sega čez rob podpornega pohištva.
- VEDNO uporabljajte omare, stojala ali načine pritrditve, ki jih priporoča proizvajalec televizorja.
- VEDNO uporabljajte pohištvo, ki varno podpira televizor.
- VEDNO poučite otroke glede nevarnosti plezanja na pohištvo, da bi dosegli televizor ali njegove tipke.
- Žice in kable, ki so povezani s televizorjem, VEDNO napeljte tako, da se ni mogoče spotakniti čez njih, jih ni mogoče vleči ali zgrabiti.
- Televizorja NIKOLI ne namestite na nestabilno mesto.
- Televizorja NIKOLI ne postavljajte na visoko pohištvo (na primer na omarice ali knjižne police), ne da bi pred tem televizor in pohištvo pritrdili na ustrezno podporo.
- Televizorja NIKOLI ne namestite na prt ali druge materiale, ki bi bili nameščeni med televizor in podporno pohištvo.
- Predmetov, kot so igrače ali daljinski upravljalniki, NIKOLI ne položite na vrh televizorja ali na pohištvo, na katerem televizor stoji, da ne bi spodbudili otrok k plezanju.

Če se odločite premestiti obstoječi televizor, pri tem prav tako upoštevajte zgornje pogoje.

Nevarnost baterij

- Baterije ne smete zaužiti. Nevarnost kemičnih opeklin.
- Daljinski upravljalnik lahko vsebuje okroglo/gumbno celično baterijo. Če okroglo/gumbno celično baterijo pogoltnete, lahko v samo 2 urah povzroči hude notranje opekline in posledično tudi smrt.
- Nove in rabljene baterije hranite izven dosega otrok.
- Če prostora za baterije ne morete varno zapreti, izdelek prenehajte uporabljati in ga hranite izven dosega otrok.
- Če sumite, da je nekdo baterije pogoltnil ali da se nahajajo v kateremkoli delu telesa, nemudoma poiščite zdravniško pomoč.
- Če baterijo zamenjate z napačno baterijo, obstaja nevarnost eksplozije ali požara.
- Zamenjava baterije z neustrezno vrsto lahko izniči varovalo (na primer pri nekaterih litijevih baterijah).
- Odstranjevanje baterije v ogenj ali vročo pečico oz. mehansko drobljenje ali rezanje baterije lahko povzroči eksplozijo.
- Če baterijo pustite v okolju z zelo visoko temperaturo, lahko povzroči eksplozijo ali puščanje vnetljive tekočine ali plina.
- Baterija, ki je izpostavljena izredno nizkemu zračnemu tlaku, lahko povzroči eksplozijo ali puščanje vnetljive tekočine ali plina.

Nevarnost pregretja

Televizorja ne nameščajte v utesnjen prostor. Okrog njega pustite vsaj 10 centimetrov (ali 4 palce) prostora za prezračevanje. Poskrbite, da zavese ali drugi predmeti ne prekrivajo prezračevalnih rež televizorja.

Nevihte

Pred nevihto izklopite napajalni in antenski kabel televizorja.

Med nevihto se ne dotikajte nobenega dela televizorja in napajalnega ter antenskega kabla.

Nevarnost poškodbe sluha

Izogibajte se uporabi slušalk pri preveliki glasnosti oziroma dolgotrajni uporabi slušalk.

Nizke temperature

Če ste televizor prevažali pri temperaturi pod 5 °C (41 °F), ga vzemite iz embalaže in pred priključitvijo napajanja počakajte, da temperatura televizorja doseže sobno temperaturo.

Vlaga

V redkih primerih, odvisno od temperature in vlažnosti, lahko pride na notranji strani steklenega sprednjega dela televizorja do rahle kondenzacije (pri nekaterih modelih). Če želite ta pojav preprečiti, ne izpostavljajte televizorja neposredni sončni svetlobi, vročini ali veliki vlažnosti. Če pride do kondenzacije, le-ta izgine po nekajurnem delovanju televizorja. Kondenzacijska vlaga ne škoduje televizorju in ne povzroča napak.

26.2. Nega zaslona

- Zaslona se ne dotikajte, potiskajte, drgnite ali udarjajte s predmeti.
- Pred čiščenjem televizor izključite iz električnega omrežja.
- Televizor in okvir očistite in nežno obrišite z mehko in vlažno krpo. Ne dotikajte se LED-sijalk Ambilight* na zadnji strani televizorja. Za čiščenje televizorja nikoli ne uporabljajte alkohola, kemikalij ali gospodinjskih čistil.
- Vodne kapljice obrišite čim prej, da preprečite deformacije in bledenje barv.
- Čim bolj se izogibajte prikazu nepremičnih slik. Nepremične slike so slike, ki ostanejo prikazane na zaslonu dalj časa. Med nepremične slike spadajo zasloni meniji, črni robovi, prikazan čas itd. Če se uporabi nepremičnih slik ne morete izogniti, zmanjšajte kontrast in svetlost zaslona, s čimer boste preprečili poškodbe zaslona.

* Ambilight LED je na voljo samo za modele, ki podpirajo funkcijo Ambilight.

27. Pogoji uporabe

27.1. Pogoji uporabe – televizor

2025 © TP Vision Europe B.V. Vse pravice pridržane.

Ta izdelek je na trgu ponudila družba TP Vision Europe B.V. ali njena povezana družba (v nadaljevanju »TP Vision«), ki je tudi proizvajalec tega izdelka. Družba TP Vision jamči za televizor, kateremu je priložena ta knjižica. Philips in Philipsov znak štita sta registrirani blagovni znamki družbe Koninklijke Philips N.V.

Pridržujemo si pravico do sprememb specifikacij brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so last družbe Koninklijke Philips N.V ali drugih lastnikov. TP Vision si pridržuje pravico kadarkoli spremeniti izdelke brez obveze po spremembi svojih prejšnjih izdelkov.

Pisna gradiva, ki so priložena televizorju, in priročnik, ki je shranjen v pomnilniku televizorja ali prenesen s Philipsovega spletnega mesta www.philips.com/TVsupport, povsem zadostujejo za pravilno uporabo sistema.

Material v tem priročniku omogoča pravilno uporabo sistema. Če izdelek ali njegove posamezne module in postopke uporabljate za namene, ki niso navedeni v tem priročniku, morate predhodno preveriti veljavnost in primernost teh namenov. Družba TP Vision jamči, da gradivo ne krši nobenega od patentov ZDA. Ne dajemo nobenega drugega izrecnega ali nakazanega jamstva. Družba TP Vision ne prevzema odgovornosti za napake v vsebini tega dokumenta ali katerekoli težave, ki nastanejo zaradi vsebine tega dokumenta. Napake, ki bodo posredovane družbi Philips, bodo odpravljene in čim prej objavljene na Philipsovem spletnem mestu za podporo.

Garancijski pogoji – Nevarnost telesne poškodbe, poškodbe televizorja ali prekinitev veljavnosti garancije!

Televizorja ne poskušajte popravljati sami. Televizor in dodatke uporabljajte samo v skladu z navodili izdelovalca. Opozorilni znak na hrbtni strani TV-sprejemnika označuje nevarnost električnega udara. Ne odstranjujte pokrova televizorja. Za servis in druga popravila se obrnite na Philipsov oddelek za pomoč uporabnikom. Telefonsko številko lahko najdete v tiskani dokumentaciji, ki je priložena televizorju. Obiščete pa lahko tudi spletno mesto www.philips.com/TVsupport in po potrebi izberete svojo državo. Vsa opravila, ki so v tem priročniku izrecno prepovedana, ter vsi postopki, ki niso priporočeni ali dovoljeni v tem priročniku, izničijo jamstvo.

Značilnosti slikovnih pik

Ta televizor ima veliko število barvnih slikovnih pik. Čeprav je delujočih pik 99,999 % ali več, so lahko ves čas na zaslonu prikazane črne pike ali svetle točke (rdeče, zelene ali modre). To je strukturna lastnost zaslona (v okviru sprejetih industrijskih standardov) in ne pomeni napake v delovanju. Zato tega v garancijskem obdobju in/ali izven njega ne smete popravljati, zamenjati ali vračati.

Lastnosti osvetlitve ozadja

Vsi televizorji Philips so pred prodajo prestali stroga testiranja in kontrole. Kakovost vašega televizorja je za nas izjemnega pomena, saj si želimo, da med gledanjem ne občutite nikakršnega nezadovoljstva. V ta namen vas moramo opozoriti, da je mogoče razlivanje svetlobe iz ozadja (»učinek Mura«) in/ali neenakomernost osvetlitve ozadja opaziti samo pri zelo temnih slikah ali v zelo temni/zatemnjeni sobi, kar je povsem v skladu s specifikacijami televizorja. Ta pojav ne predstavlja poslabšanja delovanja in ni okvara televizorja. Obveščamo vas, da tovrstni garancijski zahtevki, zahtevani brezplačni servisi, zahtevane zamenjave ali vračila ne bodo odobreni med garancijskim obdobjem ali zunaj tega.

Skladnost s pravili CE

Družba TP Vision Europe B.V. izjavlja, da je ta televizor v skladu z bistvenimi zahtevami in drugimi ustreznimi določili Direktiv 2014/53/EU (RED) in 2011/65/EU (RoHS) ter Uredbe ESPR (EU) 2024/1781 (Uredba (EU) 2019/2021).

Skladnost s standardi UKCA

S tem družba TP Vision Europe B.V. izjavlja, da je ta televizor v skladu z bistvenimi zahtevami in drugimi ustreznimi določbami Pravilnika o radijski opremi 2017, predpisi zahtev za okoljsko primerno zasnovo izdelkov, povezanih z energijo (sprememba) (izstop iz EU) 2019 ter direktivami o omejevanju uporabe nekaterih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi iz leta 2012.

Skladnost s standardi EMF

TP Vision izdeluje in prodaja veliko potrošniških izdelkov, ki tako kot katerikoli drugi elektronski aparati oddajajo in sprejemajo elektromagnetne signale. Eno glavnih poslovnih načel družbe TP Vision je izvajanje vseh ustreznih zdravstvenih in varnostnih ukrepov za izdelke, upoštevanje vseh zakonskih zahtev in standardov za elektromagnetna polja (EMF), ki veljajo v času izdelave izdelka.

Družba TP Vision je predana razvoju, proizvodnji in trženju izdelkov brez škodljivih vplivov na zdravje. Družba TP Vision zagotavlja, da so njeni izdelki glede na razpoložljive znanstvene dokaze varni, če jih uporabljate v skladu z navodili in na predviden način. TP Vision aktivno sodeluje pri razvoju mednarodnih standardov za elektromagnetna polja in varnostnih standardov, kar družbi omogoča nadaljevanje razvoja in standardizacije za zgodnjo integracijo izdelkov.

27.2. Pogoji uporabe – pametni televizor

Ogledate si lahko pogoje uporabe, pravilnik o zasebnosti in nastavite nastavitve zasebnosti vašega pametnega televizorja.

Ogled vsebine ali spreminjanje nastavitev:

1 – Pojdite v meni  Nastavitve > Sistem > Vizitka > Pravne informacije.

2 – Izberite možnost Pogoji uporabe ali Nastavitve zasebnosti.

28. Avtorske pravice

28.1. Google TV

Google TV je naziv programske opreme te naprave in blagovna znamka družbe Google LLC.

Google, YouTube in druge znamke so blagovne znamke družbe Google LLC.



28.2. HDMI

Izraza HDMI, visokoločljivi večpredstavnostni vmesnik HDMI, tržna podoba HDMI ter logotip HDMI so blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke družbe HDMI Licensing Administrator, Inc.



28.3. Napredna funkcija HEVC

Zajete so v enem ali več zahtevkih za patente HEVC, navedenih na spletnem mestu patentlist.accessadvance.com.

Napredno in sodobno dekodiranje HEVC.



28.4. Oznaka »Works with Apple AirPlay«

Oznaka »Works with Apple AirPlay« pomeni, da je dodatek posebej zasnovan za delovanje s tehnologijo, navedeno na oznaki, ter da je razvijalec potrdil, da dodatek izpolnjuje standarde delovanja družbe Apple.

Apple, AirPlay, Apple Home in HomeKit so blagovne znamke družbe Apple Inc., registrirane v ZDA ter drugih državah in regijah.



28.5. Oznaka »Works with Apple Home«

Oznaka »Works with Apple« pomeni, da je dodatek posebej zasnovan za delovanje s tehnologijo, navedeno na oznaki, ter da je razvijalec potrdil, da dodatek izpolnjuje standarde delovanja družbe Apple. Družba Apple ni odgovorna za delovanje te naprave ali njeno skladnost z varnostnimi in regulativnimi standardi.

Apple, AirPlay, Apple Home in HomeKit so blagovne znamke družbe Apple Inc., registrirane v ZDA ter drugih državah in regijah.



28.6. NVIDIA G-SYNC

Tehnologija NVIDIA® G-SYNC® je namenjena igralcem



28.7. AMD FreeSync Premium

Brez motenj. Brez prekinitev. Nemoteno igranje.



28.8. Dolby Vision in Dolby Atmos

Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos in simbol dvojnega D so registrirane blagovne znamke podjetja Dolby Laboratories Licensing Corporation. Izdelano z licenco podjetja Dolby Laboratories. Zaupna neobjavljena dela. Avtorske pravice © 2012–2024 Dolby Laboratories.

Vse pravice pridržane.



28.9. IMAX Enhanced

Izdelano z licenco podjetja IMAX Corporation. IMAX® je registrirana blagovna znamka družbe IMAX Corporation v ZDA in/ali drugih državah. Patente za DTS si oglejte na spletni strani <http://patents.dts.com>. Izdelano z licenco podjetja DTS Licensing Limited. DTS in logotip DTS so registrirane blagovne znamke ali blagovne znamke podjetja DTS, Inc. v Združenih državah in drugih državah. © 2022 DTS, Inc. VSE

PRAVICE SO PRIDRŽANE.



28.10. DTS:X

ZA PATENTE ZA DTS GLEJTE

[HTTP://XPERI.COM/DTS-PATENTS/](http://xperi.com/dts-patents/). IZDELANO NA PODLAGI LICENCE DRUŽBE DTS, INC., IN NJENIH POVEZANIH DRUŽB.

DTS, DTS:X IN LOGOTIP DTS:X SO REGISTRIRANE BLAGOVNE ZNAMKE ALI BLAGOVNE ZNAMKE DRUŽBE DTS, INC., IN NJENIH POVEZANIH DRUŽB V ZDRUŽENIH DRŽAVAH IN/ALI DRUGIH DRŽAVAH. © DTS, INC., IN NJENE POVEZANE DRUŽBE. VSE PRAVICE PRIDRŽANE.



28.11. DTS Play-Fi

ZA PATENTE ZA DTS GLEJTE

[HTTP://XPERI.COM/DTS-PATENTS/](http://xperi.com/dts-patents/). IZDELANO NA PODLAGI LICENCE DRUŽBE DTS, INC., IN NJENIH POVEZANIH DRUŽB.

DTS, LOGOTIP DTS, DTS PLAY-FI, PLAY-FI TER LOGOTIPA DTS PLAY-FI IN PLAY-FI SO REGISTRIRANE BLAGOVNE ZNAMKE ALI BLAGOVNE ZNAMKE DRUŽBE DTS, INC., IN NJENIH POVEZANIH DRUŽB V ZDRUŽENIH DRŽAVAH IN/ALI DRUGIH DRŽAVAH.



28.12. POTRJENO Wi-Fi 6

Wi-Fi CERTIFIED 6® in logotip Wi-Fi CERTIFIED 6 sta registrirani blagovni znamki družbe Wi-Fi Alliance®.



28.13. Kensington

(če je primerno)

Kensington in Micro Saver sta v ZDA registrirani blagovni znamki družbe ACCO World Corporation z izdanimi registracijami in vloženimi zahtevki za registracijo v drugih državah po vsem svetu.



28.14. Druge blagovne znamke

Vse druge registrirane in neregistrirane blagovne znamke so v lasti njihovih lastnikov.

29. Zavrnitev odgovornosti za storitve in/ali programsko opremo tretjih oseb

Storitve in/ali programska oprema, ki jih zagotavljajo tretje osebe, se lahko spreminjajo, začasno zaustavijo ali prekinejo brez predhodnega obvestila. Družba TP Vision v tovrstnih primerih ne nosi nikakršne odgovornosti.

A		Iskanje frekvenc	19
Alexa	79	I	
Ambient Intelligence	44	iTV	28
Ambilight Suite	55	I	
Ambilight Suite, salonska svetloba	55	Izboljšava kontrasta	45
Ambilight Suite, sončni vzhod	56	Izklop zaslona	63
Ambilight Suite, spanje	55	Izklopni časovnik	63
Ambilight, nastavitve	54	J	
Animacija Ambilight	54	Jezik besedila, dodatni	28
Aplikacija Moments	73	Jezik besedila, glavni	28
Aplikacija Philips Smart TV	75	Jezik podnapisov	24
Aplikacija za enostavno nastavitve	13	Jezik podnapisov, dodatni	24
Aplikacije	58	Jezik podnapisov, glavni	24
Aplikacije operaterja	17	Jezik zvoka	24
Aurora	56	Jezik zvoka, dodatni	24
B		Jezik zvoka, glavni	24
Barva, Barvna lestvica	45	K	
Barva, nastavljanje barv	45	Kakovost sprejema	20
Barva, temperatura barve	45	Konec uporabe	80
Bluetooth®, izbira naprave	68	Kontrast OLED	44
Bluetooth®, odstranitev naprave	68	Kontrast, največja svetilnost	44
Brezžično omrežje	38	Kopiranje seznama programov	20
C		Kopiranje seznama programov,	20
CAM, modul za pogojni dostop.	34	kopija	
CI+	34	Kopiranje seznama programov,	21
D		nalaganje	
Diagnostika televizorja	83	Kopiranje seznama programov,	21
Digitalna videoradiodifuzija (DVB)	19	trenutna različica	
Digitalni teletekst	27	M	
Dolby Atmos	48	Mediji	71
Dolby Atmos za slušalke	52	Meni Nastavitve slike	43
Domače okolje	6	Možnosti na programu	24
E		N	
EasyLink 2.0	50	Nadzorna plošča	6
EasyLink HDMI CEC	31	Namestitev internetnih programov	21
Evropski znak za okolje	80	Namestitev omrežja	38
F		Namestitev satelitskih programov	15
Fotografije, videoposnetki in glasba	71	Namestitev televizorja	19
Funkciji Apple AirPlay in HomeKit	41	Napajalni kabel	8
G		Napredne nastavitve barve	45
Gama	44	Napredne nastavitve funkcije	54
Gibanje	46	Ambilight	
Gledanje TV	23	Nastavitev za trgovino	65
H		Nastavitve zaslona OLED	48
HbbTV	29	Nastavitve zvočnega izhoda	52
HDMI Ultra HD	32	Način Ambient	63
Hitra povezava	39	Način omrežne frekvence	19
Hitri meni	42	Način vklopa	63
I		Nega zaslona	88
Igralna konzola, priključitev	35	Nivo črnine	45
Igralna vrstica	76	O	
Igre	76	Obrnite se na Philips	86
Interaktivna televizija, kaj je	28	Odlaganje televizorja ali baterij	80
Interaktivni televizor	29	Odpravljanje težav	84
		Odprtokodna programska oprema	62

Ogled zgodovine posodabljanja programske opreme	61
Okolju prijazne nastavitve	70
Omrežje, brezžično	38
Omrežje, nastavitve	39
Omrežje, povezava	38
Omrežje, žično	38
Omrežna frekvenca	19
Optimalno (za igralne konzole)	32
Optimizacija glede na svetlobne pogoje v prostoru	44
Optimizacija podrobnosti v temnih delih slike	44
Osebni način, Clear dialogue	48
Osebni način, izenačevalnik	48
Ostrina, Odpravljanje artefaktov	46
MPEG	
Osvetlitev slike	44
Otroška ključavnica	64
P	
Pametna kartica, CAM	34
Play-Fi Wireless Home Theater	52
Podatki TV-vodnika	30
Podnapisi	24
Podpora, spletna	86
Podrobnosti v temnih delih slike	44
Pogoji uporabe	89
Pogoste nastavitve	42
Pomoč uporabnikom	86
Ponastavi na tov. vr.	19
Ponastavitev	62
Popravilo	86
Postavitev televizorja	8
Povezljivost s sistemom Control4®	39
Predstavnostne datoteke, iz pogona	71
USB	
Predstavnostne datoteke, iz računalnika ali naprave NAS	71
Predvajalnik Blu-ray, povezava	35
Preizkus sprejema	20
Prilagajanje HDR	45
Prilagajanje načina HDR	45
Prilagoditev funkcije Ambilight	54
Profil za otroke	40
Profil za sluh	51
Program	22
Program, možnosti	24
Program, Namestitev	18
Program, Namestitev antenskih programov	18
Program, namestitev satelitov	15
Program, ponovna namestitev	19
Program, preklon na program	23
Program, ročna posodobitev programov	18
Program, samodejna posodobitev programov	18
Program, TV-vodnik	30
Programska oprema, posodobitev	61
R	
Radijska postaja	22
Razdalja gledanja	8
Računalnik, priključitev	37
Registracija izdelka	83
Reža za skupni vmesnik	34

S

Samodejna posodobitev programov	18
Samodejna prilagoditev filmskega sloga slike	43
Samodejni zagon salonske svetlobe	54
Samodiagnostika	83
Satelit, paketi programov	16
Satelit, ročna namestitev	16
Satelit, ročna posodobitev programov	16
Satelit, Unicable	16
Satelitski moduli CAM	15
Seznam programov	22
Seznam programov, filtriranje	23
Seznam programov, iskanje	22
Seznam programov, odpiranje	22
Seznami programov	22
Sistem za domači kino, težave	33
Slika, format slike	47
Slika, hitre nastavitve	47
Slog Ambilight	54
Slog slike AI	43
Specifikacije okolja	80
Sporočilo o posodobitvi programov	18
Spremenljiva hitrost osveževanja za HDMI	32
Starševska ocena	23
Svetlost	44

T

Teletekst	27
Televizor, stanje pripravljenosti	14
Težave, daljinski upravljalnik	84
Težave, napačen jezik menija	86
Težave, povezava HDMI	85
Težave, povezava USB	85
Težave, povezava, internet	85
Težave, povezava, Wi-Fi	85
Težave, programi	84
Težave, slika	84
Težave, zvok	85
Tipka na televizorju	14
Tipkovnica USB	35
Tipkovnica USB, priključitev	35
TV vodnik	30

U

Unicable 1	16
Unicable 2	16
Univerzalni dostop	25
Upravljanje televizorja s storitvijo Matter	39

V

Varnostna navodila	87
Velikost frekvenčnega koraka	20
Večkratni pogled	53
Vklop	14
Vodnik za priključitev	31

W

Wi-Fi	38
-------	----

Z

Zaslon in zvok	43
Zmanjšanje artefaktov MPEG	46
Zvok, nastavitev sloga	48

Ž

Žično omrežje 38

Č

Časovnik – spanje 63



All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners.

Specifications are subject to change without notice.

Philips and the Philips' Shield Emblem are trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license from Koninklijke Philips N.V.

This product has been manufactured by and is sold under the responsibility of TP Vision Europe B.V., and TP Vision Europe B.V. is the warrantor in relation to this product.

2025© TP Vision Europe B.V. All rights reserved.

www.philips.com/welcome