

PHILIPS

AMBILIGHT tv

8200 Series

הוראות הפעלה

55PUS8200
65PUS8200

Register your product and get support at
www.philips.com/TVsupport

47	הגדרות סביבה	4	1 סקירה כללית של מסך הבית
48	11 גישה אוניברסלית	5	2 קבלת תמיכה
48	11.1 הגדרות גישה אוניברסלית	5	1.2 זיהוי ורישום הטלויזיה
48	11.2 הגדרות גישה נוספות	5	2.2 עזרה לטלויזיה ומדריך למשתמש
50	12 בר משחק	5	3.2 אבחון טלויזיה ואבחון עצמי
51	13 Smart TV ויישומים	5	4.2 שירות לקוחות / תיקון
51	13.1 התקנת TV Smart	7	3 מדריך מהיר
51	13.2 חנות יישומים	7	1.3 שלט רחוק
52	14 Netflix	8	2.3 חיפוש אינטרא-אדום (IR)
53	15 Amazon Prime Video	8	3.3 סוללות וניקוי
54	16 YouTube	10	4 הגדרות
55	17 Alexa	10	1.4 קריאת הוראות הבטיחות
55	17.1 אודות Alexa	10	2.4 מיקום הטלויזיה
55	17.2 שימוש ב-Alexa	10	3.4 הפעל את הטלויזיה
55	17.3 פקודות קוליות של Alexa	12	5 חיבורים
57	18 Google Assistant	12	1.5 מדריך קישוריות
58	19 תוכנה	12	2.5 אנטנה
58	19.1 עדכון תוכנה	12	3.5 לוויין
58	19.2 גרסת תוכנה	12	4.5 התקן וידאו
58	19.3 עדכון תוכנה אוטומטי	12	5.5 התקן שמע
58	19.4 הצג היסטוריית עדכוני תוכנה	13	6.5 התקן נייד
59	20 סביבתי	14	7.5 התקן אחר
59	20.1 תווית אנרגיה אירופאית	15	5.8 Bluetooth®
59	20.2 מספר רישום EPREL	16	9.5 מחשב
59	20.3 תום השימוש	17	6 החלף מקור
60	21 מפרטים	17	1.6 רשימת מקורות
60	21.1 חשמל	17	2.6 החלף את שם ההתקן
60	21.2 קליטה	18	7 ערוצים
60	21.3 רזולוציות תצוגה	18	1.7 אודות ערוצים והחלף ערוצים
60	21.4 רזולוציית קלט נתמכת	18	2.7 התקנת ערוצים
60	21.5 צליל	24	3.7 רשימת הערוצים
60	21.6 מולטי-מדיה	25	4.7 ערוצים מועדפים
60	21.7 קישוריות	25	5.7 טקסט / טלסקסט
61	22 פתרון בעיות	26	6.7 ערוצי הזרמה
62	22.1 עצות	28	8 מדריך טלויזיה
62	22.2 הפעלה	28	1.8 למה תזדקק
62	22.3 שלט רחוק	28	2.8 שימוש במדריך הטלויזיה
62	22.4 ערוצים	29	9 סרטונים, תמונות או מוזיקה
62	22.5 לוויין	29	1.9 מחיבור USB
63	22.6 תמונה	29	2.9 ממחשב או מכונן אחסון ברשת (NAS)
63	22.7 צליל	29	3.9 תצלומים
64	22.8 HDMI - UHD	29	4.9 סרטונים
64	22.9 USB	30	5.9 מוזיקה
64	22.10 Wi-Fi	31	10 פתח תפריטי הגדרות טלויזיה
64	22.11 שפת התפריט לא נכונה	31	10.1 תפריט מהיר והגדרות נפוצות
65		31	10.2 כל ההגדרות

66	23 בטיחות וטיפול
66	23.1 בטיחות
67	23.2 טיפול במסך
68	24 תנאי שימוש
69	25 זכויות יוצרים
69	25.1 HDMI
69	25.2 HEVC Advance
69	25.3 פועל עם AirPlay Apple ועם Home Apple
69	25.4 DTS:X
69	25.5 Dolby ATMOS
70	25.6 Wi-Fi Alliance
70	25.7 סימנים מסחריים אחרים
71	26 קוד פתוח
71	26.1 תוכנת קוד פתוח
71	26.2 רישיון קוד פתוח
75	27 כתב מיאון בדבר שירותים ו/או תוכנה המוצעים על-ידי צד שלישי.
76	מפתח

1. סקירה כללית של מסך הבית

הערה:

- אם המדינה המותקנת שלך היא גרמניה או צרפת, יהיו נוספות **ערוצי ציבורי** הכרטיסייה במסך הבית לרשימה **מומלצים** אפליקציות.
- תופיע הכרטיסייה הנוספת **מדריך טלוויזיה** במסך בית על מנת לבצע קישור בין המדריך לטלוויזיה של הערוצים המותקנים, אם המדינה המוגדרת בהגדרות שלך היא בריטניה.

כדי ליהנות מהיתרונות של Smart TV, חבר את הטלוויזיה לאינטרנט. לחץ על **הבית** (לחץ על **בית**); בשלט רחוק כדי להציג את מסך הבית. כמו בטלפון חכם או בטאבלט, מסך הבית הוא המרכז של הטלוויזיה. מ"מ; מסך הבית; תוכל להחליט במה לצפות על-ידי דפדוף באפשרויות הבידור מיישומים.

מסך הבית מסודר בשורות כדי שתוכל לגלות תוכן מעולה מהיישומים המועדפים. יישומים יכולים לאכלס את ההמלצה שלהם (אם זמינה) בהתאם לבחירתם כשורה נפרדת במסך הבית.

דגשים במסך הבית שלך

עם מספר כרטיסיות כמו **בית**, **ערוצים**, **אפליקציות** ו **לחפש**, תוכל לגלות סרטים ותוכניות מהשירותים ומהאפליקציות הפופולריות שלך **ערוצים** הוא אוסף של תכנים מקוונים בחינם, כולל חדשות, טלוויזיה וסרטים, סגנון חיים, בידור, ספורט, מוזיקה, ערוצי ילדים וקומדיה. הכרטיסייה **אפליקציות** מציגה אוסף יישומים שמאפשר לשכור סרטים באופן מקוון, לקרוא עיתונים, לצפות בסרטונים ולהאזין למוזיקה, כמו כן ניתן לקנות באופן מקוון, או לצפות בתוכניות טלוויזיה מתי שנוח לך באמצעות **טלוויזיה מקוונת**; תוכל גם להפעיל שדה קלט לחיפוש באמצעות הכרטיסייה **חיפוש**;

יישומים מועדפים

היישומים המועדפים נמצאים בשורה הראשונה. שורה זו כוללת מספר יישומים שהותקנו מראש. הסדר של יישומים אלו הוא בהתאם להסכמים עסקיים עם הספקים של שירותי התוכן. בשורה זו תמצא גם את היישומים, כגון **צפה בטלוויזיה**; **דפדפן אינטרנט**; **מדיה**; ואחרים.

YouTube ו-Netflix

שורה זו מכילה סרטונים מומלצים, סרטונים למנויים או סרטוני YouTube ו-Netflix מובילים.

גישה להגדרות מדף הבית

ניתן לגשת אל התפריט **כל ההגדרות**; מהסמל שבפינה השמאלית העליונה. תוכל גם למצוא את **הגדרות נפוצות**; ואת **תפריט מהיר**; עם הגדרות נפוצות בתפריט Philips TV, אותו אפשר להפעיל ישירות מהשלט רחוק.

מדריך טלוויזיה

כדי לפתוח את מדריך הטלוויזיה של ערוצי הטלוויזיה המותקנים שלך, בחר **מדריך טלוויזיה**.

מקורות

כדי להציג ולשנות למקורות זמינים בטלוויזיה זו, בחר **מקורות**.

2. קבלת תמיכה

1.2. זיהוי ורישום הטלוויזיה

זיהוי הטלוויזיה - מספר הדגם והמספר הסידורי של הטלוויזיה

ייתכן שתבקש למסור את מספר הדגם ואת המספר הסידורי של מקלט הטלוויזיה. מצא את המספרים האלו על תווית האריזה או על תווית הסוג שנמצאת בגב מקלט הטלוויזיה או בחלקו התחתון.

רישום הטלוויזיה

רשום את מקלט הטלוויזיה שלך ותיהנה ממגוון הטבות, כולל תמיכה מלאה (כולל הורדות), גישה מועדפת למידע על מוצרים חדשים, הצעות והנחות בלעדיות, הסיכוי לזכות בפרסים ואף להשתתף בסקרים מיוחדים על גרסאות חדשות.

עבור אל www.philips.com/TVsupport

2.2. עזרה לטלוויזיה ומדריך למשתמש

תפריט מהיר < עזרה

ניתן להשתמש ב[פונקציה < עזרה] כדי לבצע אבחון ולקבל מידע נוסף לגבי הטלוויזיה.

• **מידע אודות הטלוויזיה** - הצגת שם הדגם, המספר הסידורי, גרסת התוכנה ושעות הפעילות של הטלוויזיה.

• **איך ל** - תוכל לראות הוראות כיצד להתקין ערוצים, למיין ערוצים*, לעדכן תוכנת טלוויזיה, לחבר התקנים חיצוניים ולהשתמש בפונקציות Smart בטלוויזיה שלך.

• **אבחון טלוויזיה** < - הפעל את אבחון הטלוויזיה כדי לבדוק את מצב הטלוויזיה.

• **אבחון עצמי** < - תוכל לבדוק אם הגדרות התמונה, הצליל, הרשת והגדרות אחרות פועלות כנדרש.

• **עדכן תוכנה** < - בדוק זמינות עדכוני תוכנה.

• **מדריך למשתמש** - קרא את המדריך למשתמש לקבלת מידע על הטלוויזיה.

• **פתרון בעיות** < - מצא פתרון לשאלות נפוצות.

• **הגדרות יצרן** - אפס את כל ההגדרות להגדרות היצרן.

• **התקן מחדש את הטלוויזיה** - התקן מחדש וחזור על התקנת הטלוויזיה המלאה.

• **פרטים ליצירת קשר** - הצג את מספר הטלפון או כתובת האינטרנט עבור המדינה או האזור שלך.

* מיון ערוצים רלוונטי רק לארצות מסוימות.

** הגדרת Ambilight היא רק עבור דגמים התומכים בפונקציה Ambilight.

3.2. אבחון טלוויזיה ואבחון עצמי

אבחון טלוויזיה

תוכל להפעיל את בדיקת אבחון הטלוויזיה כדי לבדוק את מצב הטלוויזיה. בסיום האבחון, הטלוויזיה תמחק את זיכרון המטמון ותסגור את כל היישומים שאינם בשימוש כדי להמשיך בתפקוד חלק של הטלוויזיה.

כדי להריץ את בדיקת אבחון הטלוויזיה:

1 - בחר **תפריט מהיר < עזרה < אבחון טלוויזיה** ולחץ OK.

2 - בחר **התחל**; כדי להריץ סדרה של בדיקות אבחון.

3 - בסיום הבדיקה, תוכל להציג את המצב של הפריטים הבאים.

< חשמל <

< תמונה <

< צליל <

< חבר התקנים חיצוניים <

< רשת <

< טיוור טלוויזיה <

< מחק זיכרון מטמון <

< יישומים <

4 - בחר **OK**; כדי לסגור את דף התוצאות ולחזור

לאשף < **אבחון טלוויזיה** <

5 - לחץ על **חזרה**; כדי לצאת מ**אבחון**

טלוויזיה < ; בחר **אבחון עצמי**; כדי לערוך

בדיקות אבחון אחרות, בחר **הצג תוצאות**; כדי

להציג שוב את דף התוצאות.

אבחון עצמי

אבחון עצמי יכול לעזור בפתרון בעיות של הטלוויזיה על-ידי בדיקת התצורה של הטלוויזיה.

כדי להפעיל אבחון עצמי:

1 - בחר **תפריט מהיר < עזרה < אבחון עצמי** ולחץ OK.

2 - בחר את הפריטים הבאים כדי לבדוק את התצורה שלהם.

• **בדוק את הטלוויזיה** < - ניתן לבדוק אם התמונה, הצליל והגדרות אחרות פועלים כהלכה.

• **בדוק את הרשת** < - בדוק את חיבור הרשת.

• **בדוק את השלט רחוק** - בצע את הבדיקה כדי לאמת את

הפונקציונליות של השלט רחוק הכלול עם הטלוויזיה.

• **הצג היסטוריית אות חלש** - הצג את רשימת מספרי הערוצים

שנשמרו באופן אוטומטי כשעוצמת האות הייתה חלשה.

4.2. שירות לקוחות / תיקון

לתמיכה ותיקונים, צור קשר עם הקו החם של שירות לקוחות פיליפס במדינתך. המהנדסים שלנו יטפלו בתיקון במקרה הצורך.

מצא את מספר הטלפון בתייעוד המודפס שהגיע עם הטלוויזיה..

או היוועץ באתר שלנו www.philips.com/TVsupport וסחר את הארץ שלך במקרה הצורך.

מספר הדגם והמספר הסידורי של הטלויזיה

ייתכן שתבקש למסור את מספר הדגם ואת המספר הסידורי של מקלט הטלויזיה. מצא את המספרים האלו על תווית האריזה או על תווית הסוג שנמצאת בגב מקלט הטלויזיה או בחלקו התחתון.

⚠ אזהרה

לעולם אל תנסה לתקן את הטלויזיה בעצמך. הדבר עלול לגרום לפציעה קשה, לנזק בלתי הפיך לטלויזיה שלך או לביטול האחריות.

3. מדריך מהיר

התגובות שלה או להשהות התראות. כאשר Alexa מגיבה לדיבור שלך או משמיעה מדיה, לחץ שוב כדי לעצור או לשנות את ההשמעה.

באמצע

1.3 שלט רחוק

סקירה כללית של המקשים

למעלה

התכונה של מקשים נסתרים

מקשים נסתרים יופיעו כדי להרחיב את פונקציות השליטה בעת לחיצה על **מקש 123**. **מקש 123** נמצא באמצע השלט הרחוק, והוא משמש להפעלה / כיבוי של מצב מקשים נסתרים. כאשר מצב מקשים נסתרים מופעל, **מקשי הספרות 0 עד 9 ומקשי בקרת המדיה** יוארו בתאורה אחורית ויפעילו את הפונקציות. כאשר מכבים את מצב מקשים נסתרים באמצעות לחיצה נוספת על **מקש 123** או שמצב זה כובה באופן אוטומטי, השלט הרחוק יעבוד עם מקשים רגילים.

⚠ אזהרה

סכנת חנק! שלט רחוק זה מכיל חלקים קטנים, שאינם מתאימים לילדים מתחת לגיל 5.



1 - מדריך טלוויזיה

כדי לפתוח או לסגור את מדריך הטלוויזיה.

2 - מקש OK

כדי לאשר בחירה או הגדרה. כדי לפתוח את רשימת הערוצים בעת צפייה בטלוויזיה.

3 - חיצים / מקשי ניווט

כדי לנווט למעלה, למטה, שמאלה או ימינה.

4 - אפשרויות

כדי לפתוח את תפריט האפשרויות או לסגור אותו.

5 - (חזרה) ←

כדי לעבור חזרה לערוץ הקודם שבחרת.

כדי לעבור חזרה לתפריט הקודם.

כדי לעבור חזרה לאפליקציית או לדף האינטרנט הקודם.

6 - עצמת קול / × (השתק)

זו למטה או למעלה כדי לכוון את עוצמת הקול. לחץ על אמצע המקש כדי להשתיק את הצליל או להחזיר אותו.

7 - מפתח 123

כדי להפעיל או לכבות את מקשי הפונקציה הנסתרים ולהחליף את המקשים בין סטים שונים של פעולות.

8 - מידע

כדי לפתוח או לסגור את פרטי התוכנית.

9 - מקשי מספרים (מפתחות נסתרים, זמינים לאחר **מפתח 123** נלחץ)

לבחירת ערוץ ישירות.

10 - SUBTITLE

כדי לפתוח את הדף " כתוביות "; לחץ לחיצה ארוכה כדי לפתוח או לסגור טקסט / טלטקסט.

11 - טלוויזיה / יציאה



1 - **☰** " המתנה " / " מופעל "; כדי להפעיל את הטלוויזיה או להחזירה ל" המתנה ".

2 - AMBILIGHT

לבחירת אחד מן הסגנונות של התכונה Ambilight.
* ההגדרה של התכונה Ambilight נועדה עבור דגמים אשר תומכים בתכונת Ambilight בלבד.

3 - **⏮** (מקורות)

כדי לפתוח את התפריט " מקורות " או לסגור אותו.

4 - **⏮** " תפריט מהיר " / " תפריט ";

כדי לפתוח את " תפריט מהיר " עם פונקציות טלוויזיה טיפוסיות.

5 - **⦿** Alexa

יש ללחוץ ולהחזיק על מנת לשוחח עם Alexa, לעצור את אחת

כדי להפעיל את **ערוצי טיטאן** אפליקציה.

כדי לחזור לצפייה בטלוויזיה או לעצור יישום טלוויזיה אינטראקטיבי. עם זאת, ייתכן שאפשרויות אלו לא יעבדו עם חלק מהיישומים. ההתנהגות תלויה ביישומי טלוויזיה של צד שלישי. מקש זה יתחלף למקש ספרה **0** לאחר לחיצה על **מקש 123**.

8 - "מקשים מהירים"
לחץ על מקש מהיר כדי להפעיל יישום או הזרמת מדיה באופן ישיר. המקשים המהירים הזמינים משתנים לפי אזור או ארץ.

12 - "בית"
כדי לפתוח את התפריט "בית".

2.3. חיישן אינפרא-אדום (IR)

הטלוויזיה יכולה לקבל פקודות משלט רחוק המשתמש באינפרא-אדום (IR) לשליחת הפקודות. אם אתה משתמש בשלט רחוק מסוג זה, ודא תמיד שאתה מכווון את השלט אל החיישן האינפרא-אדום שבחזית הטלוויזיה.




⚠ אזהרה

אין להניח עצמים לפני חיישן האדום של הטלוויזיה, הדבר עלול לחסום את אות האדום.

13 - (ערוץ)
זו למטה או למעלה כדי לעבור לערוץ הבא או הקודם ברשימת הערוצים. פתיחת העמוד הבא או הקודם בטקסט/טלטקסט. לחץ על אמצע המקש כדי לפתוח את רשימת הערוצים.

למטה

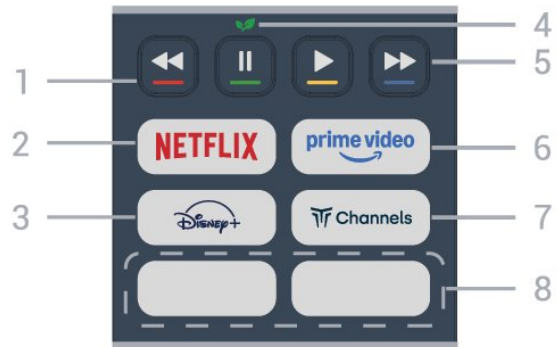

1 - מקשים צבעוניים
בחירה ישירה של אפשרויות. לחץ על מקש כחול כדי לפתוח את "עזרה".

2 - NETFLIX

• אם יש לך מינוי ב- Netflix, ניתן ליהנות מ- Netflix בטלוויזיה זו. הטלוויזיה חייבת להיות מחוברת לאינטרנט.
• כדי לפתוח את Netflix, לחץ על **NETFLIX** כדי לפתוח את האפליקציה של Netflix. ניתן לפתוח מיד את Netflix מטלוויזיה במצב המתנה.
www.netflix.com

3 - Disney+

כדי להפעיל את האפליקציה Disney+.

4 - אקו / מקש ירוק

לחץ כדי להפעיל הודעה בתזכורת להיכנס לתפריט **הגדרות אקו** לחץ לחיצה ארוכה כדי להפעיל ישירות את תפריט **הגדרות אקו**. לאחר שימוש בלחיצה ארוכה מספר פעמים להפעלת תפריט "הגדרות סביבה", ההודעה לא תוצג עוד.

5 - השמעה (מפתחות נסתרים, זמינים לאחר **מפתח 123** נלחץ)
• שחק ▶, להשמעה.
• הפסקה ⏸, כדי להשהות את ההשמעה.
• הרצה לאחור ⏮, כדי להריץ לאחור.
• הרצה קדימה ⏭, ללכת מהר קדימה.

6 - כדי להפעיל את האפליקציה Amazon prime video.

7 - Channels

3.3. סוללות וניקוי

החלפת סוללות

עייץ במדריך **להתחלה מהירה** בחבילת המוצר למידע מפורט על הסוללות לשלט רחוק.

אם הטלוויזיה אינה מגיבה ללחיצה על מקשי השלט הרחוק, ייתכן שהסוללות ריקות.

כדי להחליף סוללות, פתח את תא הסוללות שבגב השלט הרחוק.

- 1 - החלק את מכסה תא הסוללות לכיוון המצוין על ידי החץ.
- 2 - החלף את הסוללות הישנות בסוללות חדשות. ודא שהקוטב החיובי (+) והקוטב השלילי (-) של הסוללות מיושרים כראוי.
- 3 - החזר את מכסה תא הסוללות למקומו והחלק אותו חזרה, עד שייסגר בנקישה.
- הסר את הסוללות אם אינך מתעתד להשתמש בשלט הרחוק לפרק זמן ארוך.
- השלך את הסוללות בצורה בטוחה, בהתאם להוראות הנוגעות לתום תקופת השימוש.
- בדוק את מצב סוללות השלט הרחוק באופן קבוע כדי למנוע קורוזיה של המגעים.
- למידע נוסף, בדוק **עזרה** < **מדריך למשתמש** < **סוף השימוש**.

ניקוי

השלט הרחוק מצופה בציפוי עמיד בפני שריטות.

כדי לנקות את השלט הרחוק, השתמש במטלית לחה. לעולם אל תשתמש בחומרים כגון אלכוהול, כימיקלים או חומרי ניקוי לבית, לניקוי השלט הרחוק.

לעולם אל תחשוף את השלט הרחוק למים או לנזלים.


4. הגדרות

התקנה על קיר

הטלויזיה שלך מגיעה גם עם הכנה להרכבת תושבת התקנה על הקיר (נמכרת בנפרד).

גודל התושבת להתקנה על הקיר עשוי להשתנות בהתאם לסוגים השונים של גב מארז הטלויזיה. עיין ב- **מדרוך להתחלה מהירה**; כדי לראות איזה גודל מתאים לטלויזיה שברשותך.

בעת רכישת תושבת להתקנה על קיר, היעזר במידה הבאה של התושבת.

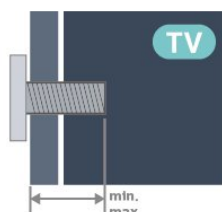

PUS8200 • 43

M6, x100 200 (מיני: 9 מ"מ, מקסי: 10 מ"מ)

PUS8200 • 55

M6, x100 200 (מיני: 9 מ"מ, מקסי: 10 מ"מ)

PUS8200 • 65

M8, x300 400 (מיני: 12 מ"מ, מקסי: 22 מ"מ)

זהירות

התקנת הטלויזיה על הקיר מחייבת כישורים מיוחדים ותבוצע אך ורק על ידי עובדים מוסמכים. התקנת הטלויזיה על הקיר חייבת לעמוד בתקני הבטיחות, בהתאם למשקל הטלויזיה. בנוסף יש לקרוא את אמצעי הזהירות לפני מיקום הטלויזיה.

TP Vision Europe B.V - בלתי להתקנה אחריות בכל תישא לא. - אותה או כל התקנה שתגרום לתאונה או לפציעה.

3.4. הפעל את הטלויזיה

חבר את כבל המתח

- הכנס את כבל החשמל למחבר "POWER" שבגב הטלויזיה.
- ודא שכבל החשמל מחובר באופן בטיחותי בתוך המחבר.
- ודא שתקע החשמל המחובר לשקע בקיר נגיש בכל עת.
- בעת ניתוק כבל החשמל, משוך תמיד מהתקע - לעולם לא מהכבל.

1.4. קריאת הוראות הבטיחות


לפני השימוש בטלויזיה, קרא את הוראות הבטיחות.

כדי לקרוא את ההוראות, בדוק **עזרה** < **מדרוך למשתמש** < **בטיחות וטיפול**.

2.4. מיקום הטלויזיה

עצות בנושא הצבה

- הצב את הטלויזיה היכן שהאור אינו משתקף ישירות בתוך המסך.
- עמעם את התאורה בחדר, להשגת האפקט המיטבי של Ambilight.
- המרחק האידיאלי לצפייה בטלויזיה הוא פי 2 עד 5 מגובה המסך.
- כשאתה יושב, העיניים שלך צריכות להיות בגובה מרכז המסך.
- מרחק מומלץ אל הקיר: A.
- בעת התקנה על הקיר, מקם את הטלויזיה במרחק שבין 7 ל-10 ס"מ מהקיר.
- B. כאשר הטלויזיה מצוידת במעמד, מקם את הטלויזיה במרחק של 10 עד 20 ס"מ מהקיר בהתאם לגודל המעמד.

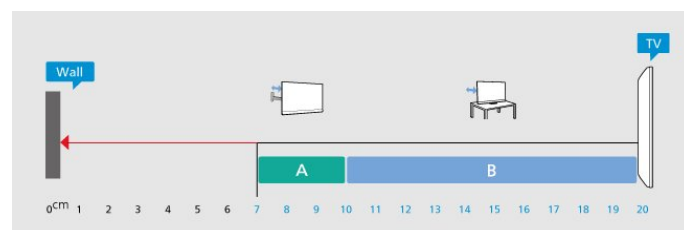

הערה:


יש להרחיק את הטלויזיה ממקורות מייצרי אבק כגון תנורים. מומלץ לנקות את האבק באופן סדיר כדי למנוע את כניסתו לטלויזיה.

מעמד טלויזיה

תוכל למצוא הוראות הרכבה של מעמד הטלויזיה ב- "מדרוך להתחלה מהירה" שצורף למקלט הטלויזיה. אם איבדת מדרוך זה, ניתן להוריד אותו

בכתובת www.philips.com/TVsupport.

השתמש במספר הדגם של הטלויזיה כדי לחפש ולהוריד את ה- "מדרוך להתחלה מהירה".

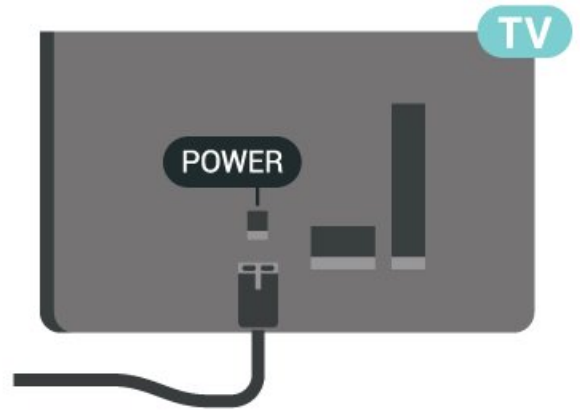

על אף שצריכת חשמל של טלוויזיה זו נמוכה מאוד במצב המתנה, כבה את הטלוויזיה באמצעות מתג ההפעלה /כיבוי כדי לחסוך באנרגיה אם אינך משתמש בטלוויזיה במשך פרק זמן ממושך.

מופעלים או במצב המתנה

לפני הפעלת הטלוויזיה, ודא שכבל החשמל מהרשת מחובר למחבר POWER שבגב מקלט הטלוויזיה.

הפעלה

לחץ על מקש הג'ויסטיק הקטן שבתחתית הטלוויזיה.



מעבר להמתנה

כדי להעביר את הטלוויזיה למצב המתנה, לחץ על  בשלט הרחוק. ניתן גם ללחוץ על מקש הג'ויסטיק הקטן שבתחתית הטלוויזיה.

במצב המתנה, הטלוויזיה עדיין מחוברת לרשת החשמל, אך צורכת כמות קטנה מאוד של חשמל.

כדי לכבות לחלוטין את הטלוויזיה, נתק את תקע החשמל. בעת ניתוק תקע החשמל תמיד יש למשוך בתקע ולא בכבל. יש לוודא שיש תמיד גישה מלאה לתקע החשמל, לכבל החשמל ולשקע שבקיר.

5. חיבורים

1.5. מדריך קישוריות

חבר תמיד את המכשיר לטלוויזיה באמצעות החיבור בעל האיכות הגבוהה ביותר הזמין. כמו כן, השתמש בכבלים באיכות טובה כדי להבטיח העברה טובה של תמונה וצליל.



בעת חיבור של מכשיר, הטלוויזיה מזהה את הסוג שלו ומעניקה לכל אחר מהמכשירים שם מהסוג הנכון. ניתן לשנות את השם של הסוג אם יש צורך. אם נקבע שם סוג נכון למכשיר מסוים, הטלוויזיה תעבור אוטומטית להגדרות הטלוויזיה האידיאליות, ברגע שתפעיל את המכשיר בתפריט "מקורות";

2.5. אנטנה

הכנס את תקע האנטנה ביציבות בתוך שקע ה- "אנטנה"; שעל גב הטלוויזיה.

תוכל לחבר אנטנה פרטית שלך או אנטנה ממערכת חלוקת אנטנות. השתמש במחבר אנטנה מסוג IEC Coax 75 Ohm RF.

השתמש בחיבור אנטנה זה לצורך אותות נכנסים DVB-T ו-DVB-C.

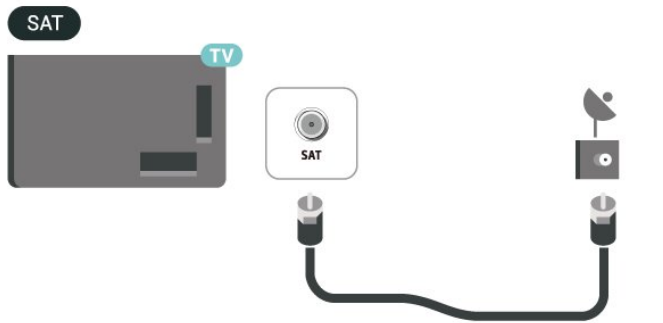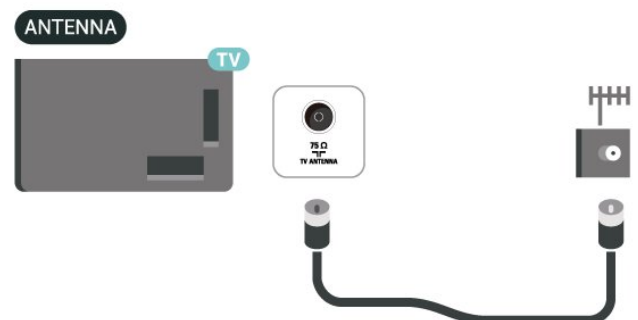


4.5. התקן וידאו

HDMI

לחיבור HDMI יש איכות התמונה והשמע הטובים ביותר.

להבטחת איכות האות הטובה ביותר, יש להשתמש בכבל HDMI עם אישור מהירות גבוהה במיוחד (Ultra High Speed) ואין תשתמש בכבל HDMI באורך שעולה על 5 מטר ואין לחבר מכשירים שתומכים ב-HDR לאחת מיציאות ה-HDMI.

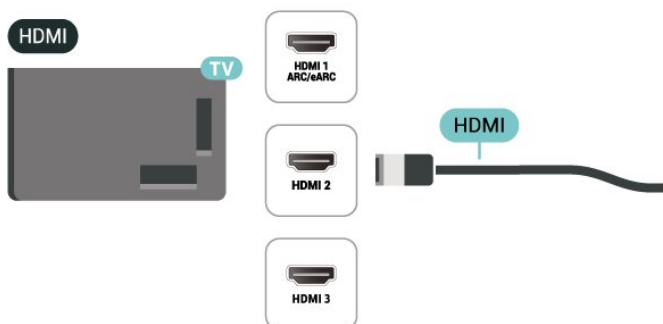

הגנה מפני העתקה

כבל HDMI תומך ב-HDCP (הגנה על תוכן דיגיטלי ברוחב פס גבוה). HDCP הוא אות הגנה מפני העתקה, המונע העתקת תוכן מתקליטור DVD או Blu-ray. נקרא גם DRM (ניהול זכויות דיגיטלי).

5.5. התקן שמע

3.5. לוויין

חבר את מחבר הלוויין מסוג F לחיבור הלוויין SAT שבגב מקלט הטלוויזיה.

HDMI ARC/eARC

רק ל- HDMI 1 בטלוויזיה יש HDMI ARC (ערוץ שמע חוזר).


אם המכשיר, בדרך כלל מערכת קולנוע ביתי (HTS), מצויד גם הוא בחיבור HDMI ARC, חבר אותו לחיבור HDMI כלשהו במקלט טלוויזיה. אם יש לך חיבור HDMI ARC, אינך זקוק לכבל שמע נוסף, שישלח את הצליל של תמונת הטלוויזיה לקולנוע הביתי. החיבור HDMI ARC משלב את שני האותות.

HDMI eARC (ערוץ שמע חוזר משופר) הוא שיפור יחסית ל- ARC שלפניו. הוא מכסה את כל תבניות השמע העדכניות עם קצבי הסיביות הגבוהים עד 192 קילו-הרץ, 24 סיביות, 5.1 ו-7.1 לא דחוס, ושמע לא דחוס ב-32 ערוצים.

הערה: HDMI eARC זמין רק ב- HDMI 1. השתמש בכבל HDMI **למהירות גבוהה במיוחד** עבור eARC. רק התקן eARC אחד זמין בכל רגע נתון.

אוזניות

תוכל לחבר ערכת אוזניות לחיבור  שבצד מקלט הטלוויזיה. החיבור הוא מיני שקע 3.5 מ"מ. תוכל לכוון את עוצמת האוזניות בנפרד.

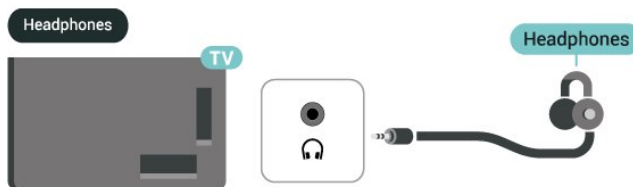

יציאת שמע דיגיטלית - אופטית

"יציאת אודיו - אופטית"; היא חיבור קול באיכות גבוהה.

חיבור אופטי זה יכול לשאת 5.1 ערוצי שמע. אם מכשיר השמע שלך, בדרך כלל מערכת קולנוע ביתי (HTS), מצויד גם הוא בחיבור HDMI ARC, תוכל להשתמש בחיבור זה עם חיבור "יציאת שמע - אופטית"; שבמערכת הקולנוע הביתי. החיבור "יציאת שמע - אופטית"; ישלח את הצליל מהטלוויזיה אל הקולנוע הביתי.

6.5. התקן נייד

שידור לטלוויזיה

על מנת לשדר תוכן סטרימינג אל הטלוויזיה:

- 1 יש לוודא כי ההתקן הנייד והטלוויזיה נמצאים באותה רשת ה- Wi-Fi.
- 2 הפעל אפליקציה התומכת בהעברה במכשיר הנייד שלך והקש על סמל ההעברה .
- 3 יש לבחור TV _ PHILIPS _ ModelName) בטלוויזיה על מנת להפעיל בשידור.

CI+ - חכם כרטיס עם CAM

אודות CI+

מקלט טלוויזיה זה מוכן ל"CI+"; גישה מותנית "CI+";

בעזרת CI+, תוכל לצפות בתוכניות HD מיוחדות, כגון סרטים וספורט, המוצעות על ידי מפעילי שידורי טלוויזיה באזורך, המסודרות בשיטה דיגיטלית. תוכניות אלה מעורבות על-ידי מפעיל הטלוויזיה ופענוח הערוצים מבוצע באמצעות מודול CI. מראש משולם + מפעילי שידורי טלוויזיה, המשדרים בשיטה דיגיטלית, מספקים רכיב CI - מותנית גישה רכיב) זה (CAM +) וכרטיס חכם נלווה, כאשר אתה נרשם כמנוי לתוכניות המיוחדות שלהם. תוכניות אלו כוללות רמה גבוהה של הגנה מפני העתקה.

למידע נוסף על תנאים ותניות, פנה למפעיל שידורי טלוויזיה דיגיטליים.



כרטיס חכם

מפעילי שידורי טלוויזיה, המשדרים בשיטה דיגיטלית, מספקים רכיב CI+ זה (רכיב גישה מותנית - CAM) וכרטיס חכם נלווה, כאשר אתה נרשם כמנוי לתוכניות המיוחדות שלהם.

הכנס את הכרטיס החכם אל תוך מודול ה-CAM. עיין בהוראות שקיבלת מהמפעיל.

כדי להכניס את ה-CAM לטלוויזיה...

1. לשיטת ההכנסה הנכונה, הסתכל על ה-CAM. הכנסה לא נכונה עלולה לגרום נזק ל-CAM ולטלוויזיה.
2. כאשר אתה מביט על גב הטלוויזיה והחלק הקדמי של ה-CAM פונה אליך, הכנס את ה-CAM בעדינות אל תוך החרץ **ממשק משותף**.
3. דחף את ה-CAM פנימה עד כמה שניתן. השאר אותו בתוך החרץ באופן קבוע.

לאחר הפעלת הטלוויזיה, ייתכן שיעברו כמה דקות עד שה-CAM יופעל. אם הוכנס CAM ודמי המינוי שולמו, (שיטות המינוי עשויות להיות שונות), תוכל לצפות בערוצים מעורבלים הנתמכים על ידי הכרטיס החכם CAM.

ה-CAM והכרטיס החכם הם בלעדיים למקלט הטלוויזיה שלך. אם תסיר את ה-CAM, לא תוכל עוד לצפות בערוצים מעורבלים הנתמכים על ידי ה-CAM.

Philips TV Smart של יישום

היישום Smart TV של Philips בטלפון החכם או מחשב הלוח הוא החבר החדש של הטלוויזיה שלך. האפליקציה מאפשר לך להחליף תחנות ולכוון את עוצמת הקול - בדיוק כמו שלט רחוק.

הורד כבר היום את היישום Smart TV של Philips מחנות האפליקציות שאתה מעדיף.

היישום Smart TV של Philips זמין עבור iOS ו-Android ללא תשלום.

לחילופין, אתה יכול ללכת **הבית** < **הגדרות** < **אחרות** < **אחרות** < **קווי או Wi-Fi** < **קוד QR של אפליקציה מרחוק** ולחץ OK; קוד QR יוצג על מסך הטלוויזיה. סרוק את קוד ה-QR באמצעות ההתקן הנייד ופעל בהתאם להנחיות להורדה ולהתקנה של יישום Smart TV של Philips. בעת שימוש באפליקציה, ההתקן הנייד וטלוויזיית Philips צריכים להיות מחוברים לאותה רשת Wi-Fi.

Get Connected



www.philips.to/smartTV

The Philips Smart TV app lets you switch channels and adjust the volume - just like a remote control.

7.5. התקן אחר

5.8. Bluetooth®

למה תזדקק

ניתן לחבר לטלויזיה זו התקן אלחוטי באמצעות Bluetooth® -
רמקול אלחוטי או אוזניות.

תכדי להשמיע את קול הטלוויזיה דרך רמקול אלחוטי, עליך לקשר את הרמקול האלחוטי עם הטלוויזיה. הטלוויזיה יכולה להשמיע את הצליל רק ברמקול אחד בכל פעם.

שים לב - סנכרון שמע לווידאו

למערכות רבות של רמקולים עם Bluetooth עיכוב. גבוה עיכוב יש *
גבוה משמעותו שהשמע מפגר אחרי הוידאו וגורם לחוסר סנכרון.
לפני שאתה רוכש מערכת רמקולים אלחוטית עם Bluetooth, *
בדוק את הדגמים החדשים ביותר וחפש התקן בעל דירוג עיכוב נמוך.
היוועץ בסוכן.

קישור התקן

הצב את הרמקול האלחוטי במרחק של 5 מטרים מהטלוויזיה. קרא את המדריך למשתמש של המכשיר כדי לקבל מידע ספציפי בנושא הקישור והטווח האלחוטי. ודא שההגדרה של Bluetooth בטלוויזיה מופעלת.

כאשר רמקול אלחוטי מקושר, ניתן לבחור אותו כדי להשמיע את צליל הטלוויזיה. כאשר התקן מקושר, אין צורך לקשר אותו שוב אלא אם הסרת אותו.


בדי להתאים התקן Bluetooth:לטלויזיה®

- 1 - להפעיל את התקן ה-Bluetooth של בטווח אותו ומקם הטלוויזיה.
- 2 - בחר (בית) < > " הגדרות " < > " אלוטרי ורשתות " (ולחץ על < > ") כדי להיכנס לתפריט.
- 3 - בחר Bluetooth < > " חפש התקן Bluetooth " , ולחץ על OK.
- 4 - בחר " חפש " < > " ולחץ על OK. פעל על פי ההוראות שעל המסך. באופן זה, תקשר את המכשיר עם הטלוויזיה והטלוויזיה תשמור את החיבור. ייתכן שקודם יהיה עליך לבטל קישור של התקן אם הגעת למקסימים ההתקנים המקושרים.
- 5 - בחר את סוג ההתקן ולחץ על OK.
- 6 - לחץ על < > (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

בחר התקן

בדי לבחור התקן אלחוטי:

- 1- בחרו **א** (בית) < "הגדרות" < "אילוטי ורשת" ; ולחץ על OK.
- 2- בחרו **בלוטות** < **מכשירי בלוטות'** ולחץ OK.
- 3- ברשימה, בחר את ההתקן האלוטי ולחץ על OK.
- 4- לחץ על **<** (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

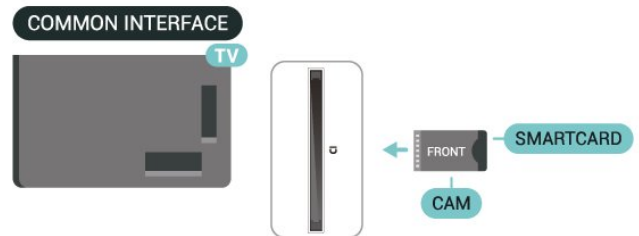

הגדרת סיסמאות וקודי PIN

לגבי מודולי CAM אחדים, עליך להזין קוד PIN כדי לצפות בערוצים שלו. כאשר אתה מגדיר קוד PIN למודול ה-CAM, אנו ממליצים שתשתמש באותו קוד שהגדרת לביטול נעילת הטלוויזיה.

כדי להגדיר את קוד ה-PIN עבור ה-CAM...


1. לחץ **כן מקורות**.
2. בחר את הערוץ שעבורו אתה משתמש ב-CAM.
3. לחץ **אפשרויות** ובחר **ממשק משותף**.
4. בחר את מפעיל הטלוויזיה של ה-CAM. המסכים הבאים מתקבלים ממפעיל שידורי הטלוויזיה. עקוב אחר ההוראות שבמסך כדי לחפש את ההגדרה של קוד ה-PIN.

התקן אחסון USB

באפשרותך לבצע הצגה של תמונות או להפעיל מחיקה וסרטונים דרך חיבור דיסק מסוג USB. יש להכניס את דיסק ה-USB באחד מחיבורי ה-USB הקיימים בטלוויזיה בזמן שהיא פועלת.

הטלוויזיה מזהה את כונן ההבזק ופותחת רשימה המציגה את תוכנו. אם רשימת התוכן אינה מופיעה אוטומטית, לחץ על **OK**.

מקורות ובחר USB.

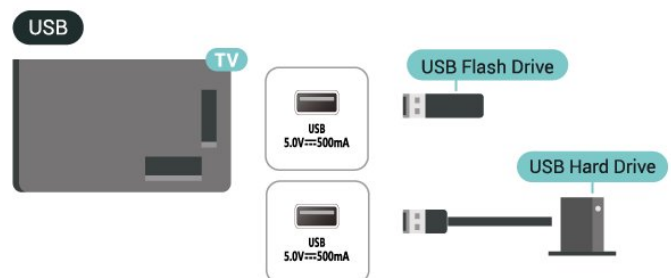

למידע נוסף על צפייה או השמעת תוכן מכונן הבזק מסוג USB, בדוק עזרה < מדריך למשתמש > תמונות, סרטונים ומוזיקה.

הסר התקן

9.5. מחשב

ניתן לחבר או לנתק התקן Bluetooth להסיר גם ניתן. אלחוטי.
התקן Bluetooth התקן תסיר אם. אלחוטי Bluetooth קישור,
ההתקן יבוטל.

בדי להסיר או לנתק התקן אלחוטי:

- 1 - בחר **א** (בית) < " הגדרות " < " אלוטו
ורשת " ולחץ על OK.
- 2 - בחר Bluetooth < " הסר התקן Bluetooth " ,
ולחץ על OK.
- 3 - ברשימה, בחר את ההתקן האלוטו ולחץ על OK.
- 4 - בחר **לנתק** או **בטל התאמה** ולחץ OK.
- 5 - בחר OK ולחץ על OK לאישור.
- 6 - לחץ על **ל** (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את
התפריט.

שיור קל של Philips

שייך קל של Philips היא שיטת שיוך שפותחה במיוחד עבור אוזניות Bluetooth של Philips. אתה יכול ללחוץ על כפתור ולהתחיל מיד להתאים את אוזניות Philips לטלפוניה של Philips.

בדי להתאים אוזניות קלות של Philips לטלוויזיה:

- 1-הכנס את אוזניות ה-Early-Pair של Philips למצב התאמה, והצב אותן במרחק של 5 מטרים מהטלוויזיה.
- 2-לחץ לחיצה ארוכה על  מקש כחול (3-כ שניות) להתאמה של אוזניות Philips Easy-Pair לטלוויזיה.
- 3-לאחר תחילת ההתאמה, הטלוויזיה תחפש אוזניות קלות לזוגות של Philips; זה ייקח כמה שניות.
- 4-לאחר השלמת ההתאמה, יופיע מסך הודעה כדי ליידע ולציין את מצב הסוללה של האוזניות שלך.

לתשומת לבכם, רק ארניות Philips בעלות תכונת שיוך קל יתמכו בתכונת השיוך הקל. דגמי ארניות ה- Bluetooth של® Philips שתומכים בתכונת השיוך הקל של Philips הם:

TAA6709

TAA6219

TAH8506

TAH4209

TAT2149

TAK4206

TAH6509

TAH5209

TAT2139

TAT3509

אם תכונת השייך הקל אינה זמינה עבור אוזניות ה- Bluetooth® שברשותך, אפשר לעבור אל **⬆ (בית) < הגדרות < אלחוטי ורשתות < Bluetooth** כדי לבצע שייך ידני בין האוזניות לטלויזיה.

16

6. החלף מקור

1.6. רשימת מקורות

- כדי לפתוח את התפריט "מקורות", לחץ על  **מקורות**.
 - כדי לעבור להתקן מחובר, בחר את ההתקן באמצעות מקשי **החצים/הניווט** ולחץ על OK.
 - כדי להציג את המידע הטכני של המכשיר המחובר שבו אתה צופה, לחץ על **OPTIONS** ו**בחר מידע על המכשיר**.
 - כדי לסגור את תפריט המקור מבלי לעבור למכשיר, לחץ על  **מקורות** שוב.
-

2.6. החלף את שם ההתקן

- ⚠ (בית) "הגדרות" < "הגדרות"**
- כלליות" < "ערוך מקורות**
- קלט" < "מקור"**
- **1** בחר את אחד מסמלי ההתקנים, השם הקבוע מראש מופיע בשדה להקלדה, ובחר.
 - **2** בחר **שנה שם** כדי לפתוח מקלדת על המסך.
 - **3** השתמש במקשי הניווט כדי לבחור תווים.
 - **4** בחר "**סגור**" בסיום העריכה.

7. ערוצים

1.7. אודות ערוצים והחלף ערוצים

צפייה בערוצי טלוויזיה

• לחץ על **טלוויזיה** / **יציאה**. הטלוויזיה מתכוונת אל ערוץ הטלוויזיה שבו צפית לאחרונה.
• לחץ

על **▲ (בית) < "טלוויזיה " < "**

ערוצים " ולחץ OK.

• לחץ על **≡** או **≡** - כדי להחליף ערוצים.

• אם ידוע לך מספר הערוץ, הקלד את המספר באמצעות מקשי

הספרות. לאחר הזנת המספר, לחץ על OK כדי להחליף ערוץ.

• למעבר חזרה לערוץ הקודם, לחץ על **← "חזרה "**.

מעבר לערוץ ברשימת ערוצים

• תוך כדי צפייה בטלוויזיה, לחץ על OK כדי לפתוח את רשימת הערוצים.

• רשימת הערוצים יכולה להכיל מספר דפים עם ערוצים. כדי להציג את הדף הבא או הקודם, לחץ על **≡** או **≡** -.

• כדי לסגור את רשימת הערוצים מבלי להחליף ערוצים, לחץ על

← בחזרה או טלוויזיה / יציאה.

סמלי הערוצים

לאחר ביצוע **" "** (עדכון ערוצים אוטומטי **" "** של רשימת הערוצים, תחנות חדשות שנמצאו יסומנו ב **★** (כוכבית).

אם תנעל ערוץ, הוא יסומן ב **Ⓜ** (מנעול).

ערוצי רדיו

אם זמין שידור דיגיטלי, תחנות רדיו דיגיטליות יותקנו במהלך ההתקנה. עבור לערוץ רדיו כפי שהייתה עובר לערוץ טלוויזיה.

טלוויזיה זו יכולה לקבל DVB בתקן טלוויזיה דיגיטלית. ייתכן והטלוויזיה לא תפעל כהלכה עם מפעילים מסוימים של טלוויזיה דיגיטלית שאינם תואים לתקן באופן מלא.

2.7. התקנת ערוצים

אנטנה וכבלים

חיפוש ידני של ערוצים והגדרות ערוצים

חפש ערוצים

עדכן ערוצים

▲ (הבית) < הגדרות < ערוצים < התקנת אנטנה / כבלים < חפש ערוצים

• 1 **בחר עדכון ערוצים דיגיטליים** להוסיף רק ערוצים דיגיטליים חדשים.

• 2 **לחץ על OK** לחיפוש ערוצים. זה עשוי לקחת מספר דקות.

התקנה מחדש מהירה

▲ (הבית) < הגדרות < ערוצים < התקנת אנטנה / כבלים < חפש ערוצים

• 1 **בחר התקנה מהירה מחדש או התקנה מחדש של הערוץ** (אם הגדרת המדינה היא בריטניה) כדי להתקין שוב את כל הערוצים עם הגדרות ברירת המחדל.

• 2 **לחץ על OK** לחיפוש ערוצים. זה עשוי לקחת מספר דקות.

התקנה מחדש מתקדמת של ערוצים

▲ (הבית) < הגדרות < ערוצים < התקנת אנטנה / כבלים < חפש ערוצים

• 1 **בחר התקנה מחדש מתקדמת של ערוצים או הגדרת אפליקציה** Freely (אם הגדרת המדינה היא בריטניה) כדי לבצע התקנה מחדש מלאה שתעביר אותך בכל שלב.

• 2 **לחץ על OK** לחיפוש ערוצים. זה עשוי לקחת מספר דקות.

* הערה: אם הגדרת המדינה היא בריטניה, בלבד **התקנת אנטנה** זמין.

הגדרות ערוץ

▲ (בית) < הגדרות < ערוצים < אנטנה / גהתקנה מסוגלת < חפש ערוצים < התקנה מחדש של ערוץ מתקדם

• 1 **בחר התקנה מחדש של ערוץ מתקדם** כדי לבצע התקנה מחדש מלאה שתעביר אותך בכל שלב.

2

• בחר **" "** (אנטנה **" "** DVB-T) או **" "** (כבלים **" "** DVB-C), ובחר פריט אחד שאתה רוצה להתקין מחדש.

• 3 **בחר " "** **ערוצים דיגיטליים**

ו**אנלוגיים " "**, **" "** **רק ערוצים דיגיטליים " "**;

או **" "** **רק ערוצים אנלוגיים " "**;

• 4 **בחר " "** **הגדרות " "** ולחץ על OK.

• 5 **לחץ על " "** **איפוס " "** כדי לאפס או על **—**

" " **בוצע " "**; לאחר סיום ההגדרות.

* הערה: תמיכה בערוצים אנלוגיים אינה זמינה עבור מדינות שהשלימו כיבוי אנלוגי.

" " **סריקת תדרים " "**

בחר את שיטת חיפוש הערוצים.

• **" "** **מהירה " "**; בחר את השיטה המהירה יותר והשתמש בהגדרות שנקבעו מראש שבהן משתמשים רוב ספקי הכבלים בארץ שלך.

• **מלא:** אם התוצאה תהיה שלא הותקנו כלל ערוצים או אם כמה

ערוצים חסרים, תוכל לבחור בשיטה **" "** **מלאה " "**;

החיפוש וההתקנה של ערוצים בשיטה זו ייקחו יותר זמן.

• **מתקדם:** אם קיבלת ערך ספציפי ל **" "** **תדר רשת " "** לצורך חיפוש ערוצים, בחר **" "** **מתקדם " "**;

" " **אורך תדר " "**

הטלוויזיה מחפשת ערוצים בדילוגים של 8 MHz.

אם התוצאה היא שלא מותקנים ערוצים או שחסרים ערוצים, ניתן

לחפש בצעדים קטנים יותר של 1 MHz. החיפוש וההתקנה של

ערוצים בצעדים של 1 מגה-הרץ ייקחו יותר זמן.

" " **מצב תדר רשת " "**

הזאת לאחר כל עדכון של ערוץ, תוכל לנטרל את האפשרות הזאת.

דיגיטלי: בדיקת קליטה

⚡ (בית) < הגדרות < ערוצים < אנטנה / גהתקנה מסוגלת < דיגיטלי: מבחן קליטה

מוצג התדר הדיגיטלי של ערוץ זה. אם הקליטה ירודה, תוכל לשנות את מיקום האנטנה. כדי לבדוק שוב את איכות האות של תדר זה, בחר "חפש" ולחץ על OK. כדי להזין בעצמך תדר דיגיטלי ספציפי, השתמש במקשי השלט רחוק. לחלופין, יש לבחור את התדר, להציב את החצים על מספר באמצעות < וכן > ולאחר מכן לשנות את המספר באמצעות ^ וכן v. כדי לבדוק את התדר, בחר "חפש" ולחץ על OK.

אנלוגי: התקנה ידנית

⚡ (בית) < הגדרות < ערוצים < אנטנה / גהתקנה מסוגלת < אנלוגי: התקנה ידנית

ניתן להתקין ערוצי טלוויזיה אנלוגיים באופן ידני - ערוץ אחרי ערוץ. • מערכת. כדי להגדיר את מערכת הטלוויזיה, בחר מערכת.

• "חפש ערוץ"

כדי למצוא ערוץ, בחר "חפש ערוץ" ולחץ על OK. תוכל להזין דר בעצמך על-מנת למצוא ערוץ, או לאפשר לטלוויזיה חפש ערוץ. לחץ על OK, בחר "חיפוש" ולחץ על OK כדי לחפש ערוץ באופן אוטומטי. הערוץ שנמצא יוצג במסך ואם הקליטה לא טובה, נסה ללחוץ שוב על "חיפוש". אם ברצונך לאחסן את הערוץ, בחר "בוצע" ולחץ על OK.

• "כיוון עדין"

כדי לבצע כוונת עדין לערוץ, בחר "כיוון עדין" ולחץ על OK. ניתן לבצע כיוון עדין של הערוץ באמצעות ^ או v. אם תרצה לאחסן את הערוץ שנמצא, בחר "בוצע" ולחץ על OK.

• "אחסן"

תוכל לשמור את הערוץ תחת מספר הערוץ הנוכחי או תחת מספר ערוץ חדש. בחר "אחסן" ולחץ על OK. מספר הערוץ יוצג לזמן קצר.

תוכל לחזור על שלבים אלה עד שתמצא את כל ערוצי הטלוויזיה האנלוגיים הזמינים.

אם אתה מתכוון להשתמש בשיטה

המהירה "מהירה" "ב- "סקירת

תדרים" כדי לחפש ערוצים, בחר "אוטומטי". הטלוויזיה תשתמש באחד מתדרי הרשת המוגדרים מראש (או HC-ערוץ התביתות) כפי שעושים רוב ספקי הכבלים בארץ. אם קיבלת ערך ספציפי לתדר רשת לצורך חיפוש ערוצים, בחר "ידני".

"תדר רשת"

כאשר "מצב תדר רשת" מוגדר "ידני", ניתן להזין כאן את תדר הרשת שקיבלת מספק הכבלים. כדי להזין את ערך קצב הסימנים, השתמש במקשי הספרות.

"מזהה רשת"

הזן את מזהה הרשת שניתן על-ידי ספק הכבלים.

"מצב קצב סימנים"

אם ספק הכבלים לא נתן לך ערך ספציפי של "קצב סימנים" להתקנת ערוצי טלוויזיה, השאר את ההגדרה של "מצב קצב סימנים" על "אוטומטי". אם קיבלת ערך קצב סימנים ספציפי, בחר "ידני".

"קצב סימנים"

כאשר "מצב קצב סימנים" מוגדר "ידני", ניתן להזין כאן את ערך קצב הסימנים באמצעות מקשי הספרות.

"ללא תשלום / מעורבל"

אם יש לך מינוי לשירותי טלוויזיה בתשלום ו-CAM מודול גישה מותנית, בחר "ללא תשלום ומעורבלים". אם אין לך מינוי לשירות או לערוצים של טלוויזיה בתשלום, תוכל לבחור "ערוצים ללא תשלום בלבד".

חיפוש ערוצים באופן אוטומטי

⚡ (בית) < הגדרות < ערוצים < אנטנה / גהתקנה מסוגלת < עדכון ערוץ אוטומטי

אם אתה קולט ערוצים דיגיטליים, תוכל להגדיר את הטלוויזיה לעדכן אוטומטית את הרשימה עם ערוצים חדשים. לחלופין, תוכל להתחיל עדכון ערוצים בעצמך.

עדכון ערוצים אוטומטי

פעם ביום, בשעה 06:00, הטלוויזיה מעדכנת את הערוצים ושומרת ערוצים חדשים. ערוצים חדשים יאוחסנו ברשימה "כל הערוצים" אבל גם ברשימה "ערוצים חדשים". ערוצים ריקים יוסרו. אם נמצאו ערוצים חדשים או אם עודכנו או הוסרו ערוצים, תופיע הודעה לאחר הפעלת הטלוויזיה. על הטלוויזיה להיות במצב המתנה כדי לעדכן ערוצים באופן אוטומטי.

עדכון ערוצים אוטומטי

⚡ (בית) < הגדרות < ערוצים < אנטנה / גהתקנה מסוגלת < הודעת עדכון ערוץ

אם נמצאו ערוצים חדשים או אם עודכנו או הוסרו ערוצים, תופיע הודעה לאחר הפעלת הטלוויזיה. כדי למנוע את הופעת ההודעה

חיפוש לוויין והגדרות לוויין

▲ (בית) < הגדרות < ערוצים < התקנת לוויין < חפש לוויין

התקנה מחדש של כל הערוצים

▲ (בית) < הגדרות < ערוצים < התקנת לוויין < חפש לוויין < התקן מחדש ערוצים

- בחר את קבוצת הערוצים שברצונך להתקין.
- מפעילי הלוויינים יכולים להציע חבילות ערוצים המאחדות ערוצים ללא תשלום (פתוחים) ובמגוון המתאים למדינה. לוויינים אחדים מציעים חבילות למנויים - אוסף של ערוצים בתשלום.

"סוג חיבור"

בחר את מספר הלוויינים שאתה רוצה להתקין. הטלוויזיה תגדיר את סוג החיבור המתאים באופן אוטומטי.

- "עד 4 לוויינים" - ניתן להתקין עד 4 לוויינים (LNBs) בטלוויזיה זו. בחר כבר בתחילת ההתקנה את המספר המדויק של לוויינים שברצונך להתקין. זה יאיץ את ההתקנה.
- Unicable - ניתן להשתמש במערכת Unicable לחיבור צלחת הלוויין לטלוויזיה. בתחילת ההתקנה, באפשרותך לבחור Unicable ללוויין אחד או לשני לוויינים.

הגדרות LNB

במדינות מסוימות ניתן לכוונן את ההגדרות עבור משדר-משיב (טרנספונדר) ביתי וכל LNB. יש להשתמש בהגדרות אלה או לשנות אותם רק כאשר התקנה רגילה נכשלת. אם יש לך ציוד לוויינים לא סטנדרטי, ניתן להשתמש בהגדרות אלה לעקיפה של ההגדרות הסטנדרטיות. חלק מהספקים עשויים לתת לך מספר ערכי טרנספונדר או LNB שניתן להזין כאן.

"אוניברסלי או מעגלי" - הסוג הכללי של ה-LNB, לרוב ניתן לבחור סוג זה עבור ה-LNB.

• תדר LO / תדר LO גבוה - תדרי המתנד המקומי מוגדרים לערכים סטנדרטיים. שנה את הערכים רק במקרה של ציוד מיוחד, המצריך ערכים שונים.

• צליל של 22 - kHz כברירת מחדל "צליל" מוגדר להיות "אוטומטי".

• הספק - LNB כברירת מחדל, "הספק LNB" מוגדר להיות "אוטומטי".

חיפוש ערוצים באופן אוטומטי

▲ (בית) < הגדרות < ערוצים < התקנת לוויין < עדכון ערוץ אוטומטי

אם אתה קולט ערוצים דיגיטליים, תוכל להגדיר את הטלוויזיה לעדכן אוטומטית את הרשימה עם ערוצים חדשים.

לחלופין, תוכל להתחיל עדכון ערוצים בעצמך.

עדכון ערוצים אוטומטי

פעם ביום, בשעה 06:00, הטלוויזיה מעדכנת את הערוצים ושומרת ערוצים חדשים. ערוצים חדשים יאוחדו ברשימה "חדשים" עם הערוצים "אבל גם ברשימה" "ערוצים חדשים".

אם נמצאו ערוצים חדשים או אם עודכנו או הוסרו ערוצים, תופיע הודעה לאחר הפעלת הטלוויזיה. על הטלוויזיה להיות במצב המתנה כדי לעדכן ערוצים באופן אוטומטי.

* זמין רק כאשר "רשימת ערוצי לוויין" מוגדרת ל- "מחבילה שמורה"

עדכון ערוצים אוטומטי

▲ (בית) < הגדרות < ערוצים < התקנת לוויין < הודעת עדכון ערוץ

אם נמצאו ערוצים חדשים או אם עודכנו או הוסרו ערוצים, תופיע הודעה לאחר הפעלת הטלוויזיה. כדי למנוע את הופעת ההודעה הזאת לאחר כל עדכון של ערוץ, תוכל לנטרל את האפשרות הזאת.

אפשרות לעדכון אוטומטי

▲ (בית) < הגדרות < ערוצים < התקנת לוויין < אפשרות עדכון אוטומטי

בטל בחירה של לוויין אם אינך רוצה עדכון אוטומטי.

* זמין רק כאשר "רשימת ערוצי לוויין" מוגדרת ל- "מחבילה שמורה"

התקנה ידנית

▲ (בית) < הגדרות < ערוצים < התקנת לוויין < התקנה ידנית

התקן אתה לוויין באופן ידני.

- LNB - בחר את מגביר האות (LNB) שאליו תרצה להוסיף ערוצים חדשים.
- קוטביות - בחר הקוטביות הרצויה.
- מצב קצב סימנים - בחר "דינמי" כדי להזין קצב סימנים.
- תדר - הזן את התדר של המשדר-משיב (טרנספונדר).
- חפש - חפש משדר-משיב (טרנספונדר).

רכיבי CAM של הלוויין

אם אתה משתמש ברכיב CAM "רכיב גישה מותנית" (עם כרטיס חכם) כדי לצפות בערוצי לוויין, אנו ממליצים לבצע את ההתקנה כאשר רכיב ה-CAM מוכנס כבר אל תוך הטלוויזיה.

מרבית רכיבי ה-CAM משמשים לפענוח ערוצים.

רכיבי CAM (CI+ 1.3 עם פרופיל מפעיל) יכולים להתקין בעצמם, בטלוויזיה שלך, את כל ערוצי הלוויין. רכיב ה-CAM יציע לך להתקין את הלוויין/ים שלו ואת הערוצים. רכיבי CAM אלא לא רק מתקינים ומפענחים את הערוצים, אלא מטפלים בעדכוני ערוצים באופן קבוע.

עותק רשימת ערוצים

מבוא

" עותק רשימת ערוצים " או " עותק רשימת לוויינים " ;< " לוויינים " ;< נועדו לסוחרים ולמשתמשים מקצועיים.

באמצעות " עותק רשימת ערוצים " / " ;< " עותק רשימת לוויינים " ;< , תוכל להעתיק ערוצים המותקנים במקלט טלוויזיה אחד אל מקלט טלוויזיה Philips אחר, מאותה סדרה. תוכל לטעון רשימת ערוצים מוגדרת מראש וכך תמנע את בזבז הזמן בחיפוש ערוצים.

תנאים

- שני מקלטי הטלוויזיה הם מאותו טווח של שנות ייצור.
- שני המקלטים כוללים אותו סוג של חומרה. בדוק את סוג החומרה בלוח הסוג של הטלוויזיה, הממוקם בגב המקלט.
- בשני מקלטי הטלוויזיה מותקנות גרסאות תוכנה תואמות.
- השתמש בכונן הבזק USB בקיבולת 1 גיגה-בייט לפחות.

העתקת רשימת ערוצים, בדיקת גרסה של רשימת ערוצים

העתקת רשימת ערוצים לכונן הבזק USB

להעתקת רשימת ערוצים...

- 1 הפעל את הטלוויזיה. יש צורך שערוצים יהיו מותקנים בטלוויזיה.
- 2 יש לחבר כונן הבזק USB את יציאת USB.
- 3 בחר " (בית) " < " הגדרות " ;< " ערוצים " < " עותק רשימת ערוצים " ;< " או " עותק רשימת לוויינים " ;< ולחץ על OK.
- 4 בחר " העתק ל-USB " ;< ולחץ על OK.
- 5 בסיום ההעתקה, שלוף את התקן הזיכרון USB.

כעת תוכל לטעון את רשימת הערוצים המועתקת לטלוויזיית פיליפס אחרת.

בדיקה של גרסת רשימת ערוצים

- " (בית) " < " הגדרות " ;< " ערוצים " < " עותק רשימת ערוצים " ;< " או " עותק רשימת לוויינים " ;< " גרסה קיימת " ;<

העלאה של רשימת ערוצים

טעינה לטלוויזיות שערוציהן לא הותקנו

תצטרך לבצע את הטעינה של רשימת הערוצים בצורה שונה, בהתאם למצב הטלוויזיה, כלומר אם היא מותקנת כבר או לא.

טעינה לטלוויזיה שלא הותקנה עדיין

1 חבר את שקע החשמל כדי להתחיל בהתקנה ובחר שפה ומדינה. תוכל לדלג על שלב חיפוש הערוצים. סיים את ההתקנה.

2 חבר את התקן הזיכרון USB שבו רשימת הערוצים מהטלוויזיה הקודמת.

3 כדי להתחיל את ההעלאה של רשימת הערוצים, בחר

" (בית) " < " הגדרות " ;<

" ערוצים " < " עותק רשימת

ערוצים " ;< או " עותק רשימת לוויינים " ;< " העתק לטלוויזיה " ;< ולחץ על OK. הזן קוד PIN במקרה הצורך.

4 הטלוויזיה תיידע אותך אם רשימת הערוצים הועתקה בהצלחה. שלוף את התקן הזיכרון USB.

טעינה לטלוויזיות שערוציהן הותקנו

תצטרך לבצע את הטעינה של רשימת הערוצים בצורה שונה, בהתאם למצב הטלוויזיה, כלומר אם היא מותקנת כבר או לא.

טעינה לטלוויזיה שהותקנה כבר

1 חבר את התקן הזיכרון USB שבו רשימת הערוצים מהטלוויזיה הקודמת.

2 כדי להתחיל את ההעלאה של רשימת הערוצים, בחר

" (בית) " < " הגדרות " ;<

" ערוצים " < " עותק רשימת

ערוצים " ;< או " עותק רשימת לוויינים " ;< " העתק לטלוויזיה " ;< ולחץ על OK. הזן קוד

PIN במקרה הצורך.

3 הטלוויזיה תיידע אותך אם רשימת הערוצים הועתקה בהצלחה. שלוף את התקן הזיכרון USB.

* הערה: המדינה של הטלוויזיה תשתנה לזו של המקור (USB) לאחר השלמת השיבוט.

התקנת ערוץ אינטרנט

חפש ועדכן ערוצי אינטרנט

חיפוש ערוצי אינטרנט*

" (הבית) " < " הגדרות " < " ערוצים " < " התקנת ערוץ אינטרנט " < חפש ערוצים

1 בחר חפש ערוצים ולחץ OK.

2 בחר עדכון ערוצים דיגיטליים להוסיף רק ערוצים דיגיטליים חדשים.

בחר התקנה מחדש מהירה של הערוץ כדי להתקין שוב את כל הערוצים עם הגדרות ברירת המחדל.

בחר התקנה מחדש מתקדמת של ערוצים כדי לבצע התקנה מחדש מלאה שתעביר אותך בכל שלב.

3 לחץ על OK לחיפוש ערוצים. זה עשוי לקחת מספר דקות.

עדכון ערוץ אוטומטי עבור ערוצי אינטרנט

" (הבית) " < " הגדרות " < " ערוצים " < " ערוץ אינטרנט התקנה " < עדכון ערוץ אוטומטי

הפעל כדי להגדיר את הטלוויזיה לעדכן אוטומטית את ערוצי האינטרנט.

עדכון ערוצים אוטומטי

פעם ביום, בשעה 06:00, הטלוויזיה מעדכנת את הערוצים ושומרת ערוצים חדשים. ערוצים חדשים יאוחדו ברשימה " ;< כל

הערוצים " ;< אבל גם ברשימה " ;< ערוצים חדשים " ;< . ערוצים ריקים יוסרו.

אם נמצאו ערוצים חדשים או אם עודכנו או הוסרו ערוצים, תופיע הודעה לאחר הפעלת הטלוויזיה. על הטלוויזיה להיות במצב המתנה כדי לעדכן ערוצים באופן אוטומטי.

* הערה: ערוצי אינטרנט זמינים רק כשהגדרת המדינה היא בריטניה.

אפליקציה Freely

אפליקציית Freely

Freely app היא אפליקציית טלוויזיה שמסופקת על ידי Everyone TV למשתמשים בבריטניה. קהלי בריטניה יכולים להזרים ערוצי טלוויזיה חיים לצד תוכן לפי דרישה בחינם דרך הטלוויזיה, מה שמסיר את הצורך באנטנה.

אתה צריך חיבור לאינטרנט ומקבל את תנאי השימוש של Philips, את מדיניות הפרטיות ואת תנאי השימוש של Smart TV כדי להתקין את אפליקציית Freely. אתה יכול להתקין את האפליקציה באמצעות מסך היישומים או באמצעות **חפש אנטנה** אפשרות ב- **הגדרות** תפריט.

אם לא ניתן להוריד או להתקין את אפליקציית Freely, תוכל לנסות להוריד שוב מאוחר יותר. אם הבעיה נמשכת, אנא צור קשר עם Everyone TV.

לאחר שהאפליקציה Freely הותקנה בהצלחה, העבר את המקור ל **צפו באנטנה** ליהנות מתכונות.

לאחר התקנת האפליקציה Freely, יש כמה תכונות שיושפעו.

- בחירת הערוצים, **מדריך טלוויזיה**, מידע הערוצים מוחלף בממשק המשתמש של האפליקציה.
- שינוי שמות ושיבוט של ערוצי אנטנה יושבתו.

* הערה: אפליקציית Freely זמינה רק כאשר הגדרת המדינה היא בריטניה.

יישומי מפעיל

HD+ OpApp

OpApp +HD

OpApp +HD מבית יישום הוא * HD מגרמניה משתמשים עבור + שמאפשר להפעיל ממיר וירטואלי על הטלוויזיה. היישום כולל את היישומים והתכונות שכדי לגשת אליהם בעבר היה צורך בממיר.

נדרש חיבור לאינטרנט ולאשר את תנאי השימוש של Philips, את מדיניות הפרטיות ואת תנאי השימוש של Smart TV כדי להתקין את OpApp +HD. תוכל להתקין את היישום באמצעות "מסך היישומים" או האפשרות "**חפש לוויינים**" בתפריט "**הגדרות**".

אם לא ניתן להוריד או להתקין את OpApp +HD, תוכל לנסות להוריד אותו שוב מאוחר יותר. אם הבעיה ממשיכה, צור קשר עם +.HD

לאחר התקנת OpApp +HD בהצלחה, תוכל להתחיל את תקופת החינם. העבר את המקור ל "**צפה בלוויין**" לאחר ההתקנה. אם השתמשת בעבר במודול CAM עבור HD, תוכל + להסיר אותו כעת. אם יובנס CICAM לטלוויזיה, הוא לא ישמש לפענוח ערבול האות כאשר אתה צופה בערוץ לוויין.

לאחר התקנת OpApp +HD, תכונות מסוימות יושפעו מכך.

- רשימת המועדפים זמינה רק באנטנה / כבלים.
- בחירת הערוץ, **מדריך הטלוויזיה**, מידע על הערוץ מוחלפים על ידי

ממשק המשתמש של OpApp
• שינוי שמות של ערוצי לוויין ושכפול יושבתו.

* הערה: OpApp +HD זמין רק עבור מנוי HD הגדרת וכאשר + הארץ היא "גרמניה";.

אפשרויות ערוץ

פתיחת אפשרויות

תוך כדי צפייה בערוץ, באפשרותך להגדיר כמה אפשרויות.

בהתאם לסוג הערוץ שאתה צופה בו או בהתאם להגדרות הטלוויזיה שהגדרת, כמה אפשרויות פתוחות לפניך.

לפתיחת תפריט האפשרויות...

- 1 תוך כדי צפייה בערוץ, לחץ על OPTIONS.

- 2 לחץ על OPTIONS שוב כדי לסגור.

מידע על התוכנית

בחר "**מידע על תוכניות**" כדי להציג את המידע אודות התוכנית שבה אתה צופה.

כדי להעלות את הפרטים של התוכנית שנבחרה...

- 1 התכוונן לערוץ.

- 2 לחץ על INFO כדי לפתוח מידע על התוכנית או לסגור אותו.

- 3 לחלופין, לחץ על OPTIONS, בחר "**מידע על**

תוכניות" ולחץ על OK כדי לפתוח את המידע על התוכנית.

- 4 לחץ על < "**חזרה**" כדי לסגור את המידע על תוכניות.

כתוביות

כדי להפעיל כתוביות, לחץ על **אפשרויות** ובחר **כתוביות**.

ניתן להחליף בין "**הפעלת**

כתוביות" או "**כיבוי כתוביות**". לחלופין,

ניתן לבחור "**אוטומטי**".

אוטומטי

אם מידע על השפה הוא חלק מהשידור הדיגיטלי והתוכנית המשודרת לא בשפה שלך (הדפה המוגדרת בטלוויזיה), הטלוויזיה יכולה באופן אוטומטי להציג כתוביות באחת משפות הכתוביות המועדפות. אחת משפות הכתוביות האלה צריכה להיות חלק מהשידור.

ניתן לבחור את שפת הכתוביות המועדפת ב- "**שפת**

הכתוביות".

שפת כתוביות

אם אף אחת מהשפות המועדפות של כתוביות אינה זמינה, תוכל לבחור שפת כתוביות אחרת אם זמינה. אם אין שפות כתוביות זמינות, לא ניתן לבחור אפשרות זו.

שפה, שמע

אם אף אחת משפות השמע המועדפות אינה זמינה, תוכל לבחור שפת שמע אחרת אם היא זמינה. אם אין שפות שמע זמינות, לא ניתן לבחור אפשרות זו.

EDual I-II

אפשרות זאת זמינה אם אות אודיו כולל שתי שפות שמע, אך לגבי שפה אחת, או לגבי שתיהן, אין ציון שפה.

ממשק משותף

אם תוכן מיוחד ששולם מראש זמין מ-CAM, אפשר להגדיר את הגדרות הספק לפי אפשרות זאת.

מונו/סטריאו

ניתן להעביר את הצליל של ערוץ אנלוגי למונו או לסטריאו.

כדי לעבור למונו או לסטריאו...

התכוון לערוץ אנלוגי.

1 - לחץ על **אפשרויות**, בחר **מונו/סטריאו** ולחץ > (ימינה).

2 - בחר < **מונו** > או < **סטריאו** > ולחץ OK.

3 - לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

פרטי הערוץ

בחר < **פרטי הערוץ** > כדי להציג פרטים טכניים של הערוץ.

כדי להציג את פרטי הערוץ שנבחר...

1 - התכוון לערוץ.

2 - לחץ על OPTIONS, בחר < **פרטי הערוץ** > ולחץ OK כדי לפתוח את פרטי הערוץ.

3 - לחץ על **אפשרויות** שוב או לחץ < **בחזרה** כדי לסגור את פרטי הערוץ.

זה בערוץ HbbTV

אן תרצה למנוע גישה לעמודי HbbTV בערוץ מסוים, תוכל לחסום את עמודי ה-HbbTV באותו ערוץ בלבד.

1 - עבור לערוץ שאת עמודי ה-HbbTV שלו תרצה לחסום.

2 - לחץ על **אפשרויות** ובחר HbbTV **בערוץ זה** ולחץ > (ימינה).

3 - בחר < **כבוי** > ולחץ OK.

4 - לחץ על < (שמאל) די לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על < **חזרה** > כדי לסגור את התפריט.

כדי לחסום את HbbTV בטלוויזיה לחלוטין:

א (בית) < **הגדרות** >

< **ערוצים** > < **הגדרות**

< HbbTV < **כבוי** >

גישה אוניברסלית

זמין רק כאשר < **גישה אוניברסלית** > במצב < **מופעל** >.

א (בית) < **הגדרות** > < **גישה**

אוניברסלית > < **גישה**

אוניברסלית > < **מופעל** >.

כדי לקרוא מידע נוסף, בדוק **עזרה** < **מדריך למשתמש** < **הגדרות גישה אוניברסלית**.

TV Broadband Broadcast Hybrid - HbbTV הגדרות

א (בית) < **הגדרות** >

< **ערוצים** > < **הגדרות**

HbbTV < HbbTV

אם ערוץ טלוויזיה מציע שירותי HbbTV, ראשית עליך להפעיל את HbbTV בהגדרות הטלוויזיה כדי לגשת את שירותים מתקדמים אלה, למשל וידאו לפי דרישה ושירותי טלוויזיה בשידור חוזר.

א (בית) < **הגדרות** >

< **ערוצים** > < **הגדרות**

HbbTV < **מעקב** > HbbTV

הפעל או כבה את המעקב אחרי התנהגות גלישה של HbbTV. כיבוי יודיע לשירותי HbbTV לא לעקוב אחר התנהגות הגלישה.

א (בית) < **הגדרות** >

< **ערוצים** > < **הגדרות**

HbbTV < **קובצי cookie** של HbbTV

הפעל או כבה את האחסון של קובצי cookie של צד שלישי, נתוני אתר ומטמון, משירותי HbbTV.

א (בית) < **הגדרות** >

< **ערוצים** > < **הגדרות**

HbbTV < **איפוס מזהה התקן** > HbbTV

תוכל לאפס את מזהה ההתקן הייחודי של הטלוויזיה שלך. ייווצר מזהה חדש.

א (בית) < **הגדרות** >

< **ערוצים** > < **הגדרות** > HbbTV

< **מחק את רשימת היישומים המורשים** >

מאפשר לך לנקות את רשימת יישומי HbbTV שאישרת להפעלה בטלוויזיה.

⚙️ (בית) < "הגדרות";

< "ערוצים"; < "פרופיל מפעיל CAM";

בסיום התקנת פרופיל CAM, בחר כדי להפעיל או להשבית הודעת מוקפצות של ממשק פרופיל מפעיל CAM.

⚙️ (בית) < "הגדרות";

< "ערוצים"; < "שם פרופיל CAM";

כאשר < "פרופיל מפעיל CAM"; מופעל, בחר כדי להציג את שם הפרופיל של כרטיס CAM הנוכחי המחובר.

⚙️ (הבית) < הגדרות < ערוצים < ממשק CAM

בחר USB כדי להפעיל את USB CAM, ולאחר מכן PCMCIA CAM יושבת בחר PCMCIA כדי להפעיל את PCMCIA CAM, ולאחר מכן USB CAM יושבת

3.7. רשימת הערוצים

פתיחת רשימת הערוצים

לפתיחת רשימת הערוצים הנוכחית...

- 1- לחץ על **טלויזיה / יציאה**, כדי לעבור לטלויזיה.
- 2- לחץ על OK כדי לפתוח את רשימת הערוצים אם < "שירות אינטראקטיבי"; לא זמין, או לחץ על < "רשימת הערוצים"; כדי לפתוח את רשימת הערוצים.
- 3- לחץ על **אפשרויות** < **בחר רשימת ערוצים**.
- 4- בחר ערוץ אחד שבו אתה רוצה לצפת.
- 5- לחץ על < "חזרה"; כדי לסגור את רשימת הערוצים.

הערוצים המוצגים ברשימה < "כל הערוצים"; מבוססים על ז'אנר*. לדוגמה: < "פרימיום"; < "; חדשות פרימיום"; < "; פרימיום מקומי"; < "; ילדים"; < "; ספורט"; < "; וכו'. הז'אנר < "פרימיום"; הוא ערוצים משודרים מובילים בעלי נתח שוק מעל 3%.

* הערה: פונקציית התצוגה לפי ז'אנר חלה רק על גרמניה.

אפשרויות רשימת הערוצים

פתח את התפריט "אפשרויות"

כדי לפתוח את תפריט האפשרויות של רשימת הערוצים:

- לחץ על **טלויזיה / יציאה**, כדי לעבור לטלויזיה.
- לחץ על < "רשימת הערוצים"; כדי לפתוח את

רשימת הערוצים.

• לחץ על **אפשרויות**, ובחר אחת מהאפשרויות.

• לחץ על < "חזרה"; כדי לסגור את רשימת הערוצים.

החלף את שם הערוץ

- 1- לחץ על **טלויזיה / יציאה**, כדי לעבור לטלויזיה.
- 2- לחץ על < "רשימת הערוצים"; כדי לפתוח את רשימת הערוצים.
- 3- בחר ערוץ אחד שאתה רוצה להחליף את שמו.
- 4- לחץ על **אפשרויות** < **שנה את שם הערוץ**, ולחץ OK כדי לפתוח את המקלדת על המסך.
- 5- השתמש במקשי הניווט כדי לבחור תווים.
- 6- בחר < "הזן"; בסיום העריכה.
- 7- לחץ על < "חזרה"; כדי לסגור את רשימת הערוצים.

בחירת מסנן ערוצים

- 1- לחץ על **טלויזיה / יציאה**, כדי לעבור לטלויזיה.
- 2- לחץ על < "רשימת הערוצים"; כדי לפתוח את רשימת הערוצים.
- 3- לחץ על **אפשרויות** < **דיגיטלי / אנלוגי, חינוך / מקושקש**.
- 4- בחר את אחד משילובי הערוצים המופיעים ברשימת הערוצים.

יצירת רשימת ערוצים מועדפים או עריכה שלה

טלויזיה / יציאה < OK < **אפשרויות** < **צור רשימת מועדפים**

בחר ערוץ, ולאחר מכן לחץ על OK כדי להוסיף רשימת ערוצים מועדפים, לסיום, לחץ על < "בוצע";.

טלויזיה / יציאה < OK < **אפשרויות** < **ערוץ מועדפים**

בחר ערוץ, ולאחר מכן לחץ על OK כדי להוסיף לרשימת ערוצים מועדפים או להסיר ממנה, לסיום, לחץ על < "בוצע";.

בחירת טווח ערוצים

טלויזיה / יציאה < OK < **אפשרויות** < **בחר טווח ערוצים**

בחר מתוך טווח ערוצים שברשימת הערוצים. לחץ על OK כדי לסמן את תחילתו של הטווח, ולאחר מכן לחץ על OK שנית על מנת לסיים את בחירתו של הטווח. הערוצים אשר נבחרו יסומנו כ'מועדפים'.

בחירת רשימת ערוצים

טלויזיה / יציאה < OK < **אפשרויות** < **בחר רשימת ערוצים**

בחר אחת מרשימות הערוצים שממוינות לפי סוגי ערוצים שונים.

חפש ערוצים

טלויזיה / יציאה < OK < **אפשרויות** < **חפש בערוץ**

ניתן לחפש ערוץ ברשימה ארוכה של ערוצים. החיפוש יחזיר את שם הערוץ התואם כאשר התוצאה מסודרת לפי סדר האלף-בית.

- 1- לחץ על **טלויזיה / יציאה**, כדי לעבור לטלויזיה.
- 2- לחץ על < "רשימת הערוצים"; כדי לפתוח את

רשימת הערוצים.

- 3 לחץ על **אפשרויות** < **חפש בערוץ**, ולחץ OK כדי לפתוח את המקלדת על המסך.

- 4 השתמש במקשי הניווט כדי לבחור תו, ולאחר מכן לחץ על OK.

- 5 בחר < **הזן** >; בסיום ההזנה.

- 6 לחץ על < **חזרה** >; כדי לסגור את רשימת הערוצים.

נעילת ערוץ או ביטול נעילת ערוץ

טלוויזיה / יציאה < OK < **אפשרויות** < **נעל ערוץ**, בטל את נעילת הערוץ

כדי למנוע מילדים לצפות בערוץ מסוים, תוכל לנעול אותו. כדי לצפות בערוץ נעול, עליך להזין תחילה את קוד PIN בן 4 ספרות < **נעילת ילדים** >; לא ניתן לחסום תוכניות ממכשירים שחוברו לטלוויזיה.

לערוץ הנעול יהיה  ליד הלוגו של הערוץ.

הסרת רשימת מועדפים

טלוויזיה / יציאה < OK < **אפשרויות** < **הסר את רשימת המועדפים**

כדי להסיר את רשימת המועדפים הקיימת, בחר < **כן** >;.

4.7. ערוצים מועדפים

על אודות ערוצים מועדפים

ניתן ליצור רשימת ערוצים מועדפים המכילה רק את הערוצים שבהם אתה רוצה לצפות. כאשר רשימת הערוצים < **מועדפת** >; בחרה, כשתחליף ערוצים תראה רק את הערוצים המועדפים שלך.

יצירה של רשימת ערוצים מועדפים

1- תוך כדי צפייה בערוץ טלוויזיה, לחץ על < **רשימת הערוצים** >; כדי לפתוח את רשימת הערוצים.

2- בחר את הערוץ ולחץ על < **סמן מועדפים** >; כדי לסמן כמועדף.

3- הערוץ שנבחר יסומן ב-.

4- כדי לסגור, לחץ על < **חזרה** >;. הערוצים יתווספו לרשימה < **מועדפים** >;.

הסרת ערוץ מרשימת המועדפים

כדי להסיר ערוץ מרשימת המועדפים, בחר את הערוץ באמצעות , ולאחר מכן לחץ שוב על < **בטל סימון מועדף** >; כדי לבטל את הסימון כמועדף.

שינוי סדר ערוצים

תוכל לסדר מחדש - לשנות את המיקום - של הערוצים < **רשימת הערוצים המועדפים** >; (זמין רק בארצות מסוימות).

1- בזמן צפייה בערוץ טלוויזיה, לחץ על OK < **אפשרויות** < **בחר רשימת ערוצים**.

2- בחר **אנטנה מועדפת**, **כבלים מועדפים** או **הלוויין המועדף**, ולחץ **אפשרויות**.

3- בחר < **סדר מחדש את הערוצים** >;, בחר את הערוץ שאתה רוצה לסדר, ולחץ על OK.

4- לחץ על < **לחצני ניווט** >; כדי להעביר את הערוץ המסומן למיקום אחר ולחץ על OK.

5- לסיום, לחץ על < **בוצע** >;.

* ניתן לחפש ערוץ לוויין רק בדגמי טלוויזיה xxPxSxxxx.

רשימת מועדפים במדריך הטלוויזיה

ניתן לקשר את < **מדריך טלוויזיה** >; ל < **רשימת המועדפים** >; שלך.

1- בזמן צפייה בערוץ טלוויזיה, לחץ על OK < **אפשרויות** < **בחר רשימת ערוצים**.

2- בחר < **מועדף אנטנה** >; < **מועדף** >;.

3- **כבלים** >; או < **מועדף לוויין** >;, ולחץ על OK. < **לחץ על מדריך טלוויזיה** >; כדי לפתוח אותו.

במדריך הטלוויזיה, תוכל לראות רשימה של תוכניות טלוויזיה שוטפות או מתוכננות בערוצים המועדפים שלך. שלושת הערוצים הנפוצים ביותר מרשימת ברירת המחדל של שירות השידורים יצורפו לסוף רשימת הערוצים המועדפים שלך כדי שתוכל לבדוק אותם. עליך להוסיף ערוצים אלה לרשימת המועדפים שלך כדי לאפשר את פעולתה (ראה < **מדריך טלוויזיה** >; פרק).

בכל דף של < **מדריך טלוויזיה** >; ישנה רשת < **הידעת?** >; ברשימת הערוצים המועדפים שלך. הערוץ < **הידעת?** >; מספק טיפים שימושיים לאופן שהשימוש בטלוויזיה.

5.7. טקסט / טלטקסט

כתוביות מטקסט

אם תתכוון לערוץ אנלוגי, תצטרך להפוך ידנית את הכתוביות לזמינות לגבי כל ערוץ בנפרד.

1- לחץ על OPTIONS במהלך צפייה בערוצי הטלוויזיה, בחר < **טלטקסט** >; כדי לפתוח טקסט / טלטקסט.

2- הזן את מספר העמוד של הכתוביות, בדרך כלל 888.

3- להקיש < **חזרה** >; על מנת לצאת מעמוד הטקסט.

אם בחרת < **מופעל** >; בתפריט < **כתוביות** >; בשעה שאתה צופה בערוץ אנלוגי זה, הכתוביות יוצגו, אם הן זמינות.

כדי לדעת אם ערוץ הוא אנלוגי או דיגיטלי, עבור לערוץ ולחץ על

הגדרת תצורת הטקסט

שפת הטקסט

תחנות טלוויזיה אחדות, המשדרות בשיטה דיגיטלית, מציעות טקסט בכמה שפות.

בחר שפת טלטקסט מועדפת

▲ (בית) < " הגדרות " < " אזור
ושפה " < " שפה " < " טקסט
ראשי " " " טקסט משני "

טקסט 2.5

אם הוא זמין, טקסט 2.5 מציע יותר צבעים וגרפיקה טובה יותר. האפשרות 'טקסט 2.5' מופעלת כברירת מחדל של הגדרות היצרן. כדי להשבית את האפשרות 'טקסט 2.5'...

1- לחץ על TEXT או לחץ על OPTIONS, ולאחר מכן בחר " טלטקסט ".

2- עם טקסט /טלטקסט פתוח על המסך, לחץ אפשרויות.

3- לבחור טקסט 2.5 < כיבוי על מנת להשבית טקסט 2.5.

6.7. ערוצי הזרמה

ערוצי הזרמה הם ערוצי טלוויזיה חינוכיים לצפייה הנתמכים על-ידי פרסומות. כאשר הטלוויזיה מחוברת לאינטרנט, וערוצי הזרמה זמינים באזור שלך, הטלוויזיה יכולה להוסיף באופן אוטומטי את ערוצי ההזרמה למדריך הטלוויזיה שלך בחינם. ערוצים אלה יכולים להיות זמינים לך בלחיצת כפתור בכל עת שתראה.

צפייה בערוצי הזרמה

הטלוויזיה צריכה להיות מחוברת אל הרשת הביתית עם חיבור לרשת האינטרנט. יהיה עליך לאשר את תנאי השימוש ואת מדיניות הפרטיות של ערוצי ההזרמה.

כדי להתקין ערוצי הזרמה ולצפות בהם:

1- לחץ על הלחצן SOURCES בשלט הרחוק כדי לפתוח את התפריט " מקורות ".

2- בחר **נהירה*** כדי לעבור למקור ערוצי הסטרימינג.

3- עקוב אחר ההוראות על המסך כדי לאשר את תנאי השימוש ואת מדיניות הפרטיות.

4- הטלוויזיה תתקין את ערוצי ההזרמה הזמינים באזור שלך, המתן עד לסיום ההתקנה.

5- כעת תוכל לצפות בערוצי ההזרמה בטלוויזיה שלך.

ערוצי הזרמה כוללים רשימת ערוצים, פרטי ערוץ /תוכנית, מדריך טלוויזיה, נעילת ערוץ /תוכנית ואפשרויות ערוץ, בדיוק כמו ערוצי אנטנה, כבלים ולוויין.

* הערה: ה **נהירה** הערוץ אינו זמין כאשר הגדרת המדינה היא בריטניה.

יש לשנות את הגדרות הפרטיות של פרסום

ערוצי הזרמה ללא תשלום מקבלים תמיכה מהפרסומות. תוכל

דפי טקסט

אם השלט רחוק כולל את המקש TEXT, אפשר ללחוץ על TEXT כדי לפתוח טקסט /טלטקסט במהלך הצפייה בערוצי הטלוויזיה. לסגירת הטקסט, לחץ שוב על מקש TEXT.

אם השלט רחוק לא כולל מקש TEXT, לחץ על OPTIONS במהלך הצפייה בערוצי הטלוויזיה, בחר " טלטקסט " כדי לפתוח טקסט /טלטקסט.

בחירת עמוד טקסט

בחירת עמוד ...

1- הזן את מספר העמוד בעזרת מקשי הספרות.

2- השתמש במקשי החצים לצורך ניווט.

3- לחץ על מקש צבעוני כדי לבחור נושא מקודד בצבע, בתחתית המסך.

עמודי טקסט משניים

מספר של עמוד טקסט יכול להכיל כמה עמודי משנה. מספרי עמודי המשנה מופיעים על פס, צמוד למספר העמוד הראשי. כדי לבחור דף משנה, לחץ על < או >.

T.O.P. עמודי טקסט

תחנות שידור אחדות המציעות T.O.P. טקסט.

כדי לפתוח T.O.P. עמודי טקסט בתוך " טקסט ", לחץ על OPTIONS ובחר " **סקירה כללית של T.O.P.** "

* ניתן להגיע לטלטקסט רק כאשר הערוצים מותקנים ישירות בטינור הפנימי של הטלוויזיה והמכשיר במצב טלוויזיה. אם נעשה שימוש בממיר, הטלטקסט לא יהיה זמין בטלוויזיה. במקרה כזה ניתן להשתמש בטלטקסט של הממיר.

אפשרויות טקסט

במצב טקסט /טלטקסט, יש ללחוץ על **אפשרויות** כדי לבחור את האפשרויות הבאות...

• " **הקפא / בטל הקפאה של דף** " כדי להפסיק את הסיבוב האוטומטי של דפי משנה.

• " **מסך כפול / מסך מלא** " הצגת ערוץ טלוויזיה וטקסט זה לצד זה.

• " **סקירה כללית של T.O.P.** " כדי לפתוח T.O.P. טקסט.

• " **הגדלה** " / " **תצוגה רגילה** " כדי להגדיל את דף הטקסט לקריאה נוחה.

• " **חשיפה** " חשיפת מידע נסתר בעמוד.

• " **מעבר בין דפי משנה** " כדי לעבור בין עמודי משנה כאשר הם זמינים.

• " **שפה** "

החלפת קבוצת התווים שנעשה בהם שימוש לצורך תצוגה נכונה.

• " **טקסט 2.5** "

הפעלת " טקסט 2.5 " לקבלת צבעים רבים יותר וגרפיקה טובה יותר.

לשנות את הגדרות פרטיות הפרסום כדי להפעיל או להשבית פרסומות רלוונטיות.

על מנת לשנות את הגדרות הפרטיות של ערוצי הזרמה או לצפות בתנאי השימוש של ערוצי הזרמה, יש לעבור אל **▲ (הבית) <** **ההגדרות < ההגדרות הכלליות < ההגדרות הפרטיות** ובחר בהגדרות מטה.

מרכז העדפות פרטיות: הגדר והצג גדרות פרטיות על פי העדפותיך.
מזהה הפרסום: הצגת מזהה פרסום נוכחי אשר מזהה את הטלויזיה על מנת לאפשר פרסומת רלוונטית עבורך. ללחוץ OK כדי לאפס את מזהה הפרסום למספר אקראי חדש.

מעקב אחר מודעות מוגבל: כאשר מופעלת האפשרות " מעקב פרסומות מוגבל "; הפרסומות עלולות להיות פחות רלוונטיות לך. הדבר לא ישפיע על מספר המודעות המוצג. לחץ על OK כדי להפעיל או להשבית מעקב פרסומות מוגבל.

8. מדריך טלוויזיה

שנה יום

אם המידע שבמדריך הטלוויזיה מגיע משירות השידורים, לחץ על "ערוץ למעלה"; כדי לראות את לוח הזמנים של אחד מהימים הבאים. לחץ על "ערוץ למטה"; כדי לחזור אל היום הקודם.

לחלופין, ניתן ללחוץ אפשרויות ובחר יום שינוי.

חפש לפי סוגה

אם המידע זמין, תוכל לחפש תוכניות מתוכננות לפי סוגה, כגון סרטים, ספורט וכד'.

לחיפוש תוכניות לפי ז'אנר, לחץ על אפשרויות ובחר חפש לפי ז'אנר.

בחר ז'אנר ולחץ OK. תופיע רשימה של תוכניות שנמצאו.

1.8. למה תזדקק

במדריך הטלוויזיה, תוכל לראות רשימה של תוכניות טלוויזיה שוטפות או מתוכננות בערוצים שלך. יוצגו ערוצים אנלוגיים ודיגיטליים, או דיגיטליים בלבד, בהתאם למקור המידע (הנתונים) במדריך הטלוויזיה. לא כל הערוצים מציעים מידע על מדריך הטלוויזיה.

הטלוויזיה יכולה לאסוף מידע מ"לוח השידורים"; עבור הערוצים שמותקנים בטלוויזיה (למשל הערוצים שבהם אתה צופה באמצעות "צפה בטלוויזיה"). מקלט הטלוויזיה אינו יכול לאסוף את המידע מ"מדריך הטלוויזיה"; לגבי ערוצים שנצפים באמצעות מקלט דיגיטלי.

2.8. שימוש במדריך הטלוויזיה

פתיחת מדריך הטלוויזיה

לפתיחת מדריך הטלוויזיה, לחץ על מדריך טלוויזיה.

לחץ על מדריך טלוויזיה שוב לסגור.

בפעם הראשונה שאתה פותח את מדריך התוכניות, מקלט הטלוויזיה יסרוק את כל הערוצים לאיתור מידע על התוכניות. זה עשוי לקחת כמה דקות. נתוני לוח השידורים מאוחסנים בטלוויזיה.

מעבר לתוכנית

מעבר לתוכנית

- ממדריך הטלוויזיה, תוכל לעבור לתוכנית שוטפת.
- כדי לבחור תוכנית, השתמש במקשי החצים כדי להזיז את שם התוכנית.
- נווט ימינה כדי לראות תוכניות המתוכננות במהלך היום.
- כדי לעבור לתוכנית (ערוץ), בחר את התוכנית ולחץ על OK.

הצגת פרטי התוכנית

כדי לקרוא את הפרטים של התוכנית שנבחרה, לחץ על מידע.

עדכן את לוח השידורים

תוכל לעדכן את לוח השידורים כדי לקבל מידע עדכני על תוכניות.

לעדכון מדריך הטלוויזיה, לחץ על אפשרויות ובחר עדכן את מדריך הטלוויזיה. ייתכן שיחלפו מספר דקות עד להשלמת העדכון.

9. סרטונים, תמונות או

מוזיקה

1.9. מחיבור USB

תוכל להציג תמונות או להקרין סרטים ולהשמיע מוזיקה מכונן הבזק מסוג USB או מכונן קשיח USB.

כאשר הטלוויזיה מופעלת, חבר כונן הבזק USB או כונן קשיח USB לאחת מכניסות ה-USB.

לחץ על **☞ מקורות**, ולאחר מכן בחר USB, אתה יכול לעיין בקבצים שלך במבנה התיקיות שארגנת בכונן הקשיח USB.

2.9. ממחשב או מכונן אחסון ברשת (NAS)

באפשרותך להציג תמונות, להשמיע מוזיקה או להקרין סרטונים ממחשב ברשת הביתית שלך או מכונן NAS (אחסון ברשת).

הטלוויזיה והמחשב או ה-NAS חייבים להיות מחוברים אל אותה רשת ביתית. עליך להתקין תוכנת שרת מדיה במחשב שלך או ב-NAS שלך. שרת המדיה שלך צריך להיות מוגדר לשיתוף הקבצים שלך עם הטלוויזיה. הטלוויזיה מציגה את הקבצים ואת התיקיות כפי שאורגנו על ידי שרת המדיה או כפי שהם מובנים במחשב שלך או בכונן ה-NAS.

הטלוויזיה אינה תומכת בכתוביות בהזעזע וידאו ממחשב או NAS.

אם שרת המדיה תומך בחיפוש קבצים, יהיה זמין שדה חיפוש.

כדי לעיין בקבצים במחשב ולהפעיל אותם...

- 1. ללחוץ **☞ מקורות**, בחר **רשת** ולחץ OK.
- 2. לאחר חיבור התקן, הפריט **"התקן רשת"** יוחלף בשם ההתקן המחובר.
- 3. ניתן לעיין בקבצים ולהפעיל אותם.
- 4. להפסקת הפעלת סרטונים, תמונות ומוזיקה, לחץ על **יציאה**.

3.9. תצלומים

הצגת תמונות

- 1. ללחוץ **☞ מקורות**, בחר **יו אס בי** ולחץ OK.
- 2. בחר **"כונן הבזק USB"** ואז בחר את התקן ה-USB הדרוש.
- 3. בחר אחת מהתמונות ולחץ על OK כדי להציג את התמונה שנבחרה.
- כדי להציג תמונות, בחר **"תמונות"**; בשורת התפריטים, בחר תמונה ממוזערת ולחץ על OK.
- הצג את קבצי התמונות באמצעות תפריט הבקרה:

סרגל בקרת השמעה, **⏮** (קפוץ לתמונה הקודמת בתיקייה), **⏭** (קפוץ לתמונה הבאה בתיקייה), **▶** (התחל הפעלת מצגת), **⏸** (השהה את ההשמעה).

- לחץ על הסמלים בנגן כדי:
 - התחל מצגת
 - סובב את התמונה

- ערבב: הפעל את הקבצים שלך בסדר אקראי
- חזור על: מנגן את כל התמונות בתיקייה זו פעם אחת או ברציפות
- הגדר את מהירות הצגת השקופיות
- עצור את המוזיקה המתנגנת ברקע.

אפשרויות תמונה

בעת גלישה בקבצי תמונות, לחץ על **אפשרויות** כדי לקבל אפשרויות נוספות.

הצגת שקופיות

אם יש כמה תמונות באותה תיקיה, בחר כדי להתחיל הצגת שקופיות של כל התמונות בתיקייה זו.

סוג

עיין בתמונות שלך לפי תאריך, ציר זמן או שם קובץ.

"רשימה" & **"/"** **תמונות ממוזערות** & **הצג תמונות בתצוגת שימה או תמונות ממוזערות.**

לערבב

הצג את התמונות בסדר עוקב, או באקראי.

לחזור על

הצג את התמונות שוב ושוב או פעם אחת בלבד.

"הפסק מוזיקה" & **הפסק את המוזיקה** אן מתבצעת הפעלת מוזיקה.

מהירות הצגת שקופיות

הגדר את מהירות הצגת השקופיות.

מעברי הצגת שקופיות

הגדר את המעבר מתמונה אחת לאחרת.

מידע

הצג מידע על קובץ תמונה.

במהלך הצפייה בקובץ התמונות, לחץ על **אפשרויות** כדי לקבל אפשרות נוספת.

מידע

הצג מידע על קובץ תמונה.

4.9. סרטונים

בחר **סרטונים**, ובחר את שם הקובץ ולחץ על OK.

- להשהיית הסרטון, לחץ על OK. לחץ שוב על OK כדי להמשיך.
- כדי להחזיר אחורה או להריץ מהר קדימה, לחץ על « או על ».
- לחץ כמה פעמים על המקשים כדי להאיץ פי 2, פי 4, פי 8, פי 16 ופי 32.

- כדי לעבור לסרטון הבא בתיקייה, לחץ על OK כדי להשהות ובחר ► במסך ולחץ על OK.
- כדי לעבור חזרה לתיקייה, לחץ על « בחזרה.

פתיחת תיקיית וידאו

- 1 ללחוץ ► **מקורות**, בחר **יו אס בי** ולחץ OK.
- 2 בחר " **בזק USB** "; ולחץ על > (ימין) כדי לבחור את התקן ה-USB הדרוש.
- 3 בחר " **וידאו** "; ובחר אחד מתוך וידאו, ניתן ללחוץ על OK כי להפעיל את הווידאו שנבחר.
- בחר סרטון ולחץ **מידע** כדי להציג מידע על הקובץ.
- הפעל קובץ וידאו באמצעות תפריט הבקרה:
- סרגל התקדמות, סרגל בקרת השמעה, ► (קפוז לסרטון הקודם בתיקייה), ► (קפוז לסרטון הבא בתיקייה), ► (השמעה), ► (הריצה אחורה), ►► (מהר קדימה), ►► (השהה את ההשמעה).
- לחץ על הסמלים בנגן כדי:
- הפעל סרטון אחד / כל
- כותרת משנה: הפעל, כיבוי או מופעל כתוביות במהלך השתקה.
- שפת כתוביות: בחר שפת כתוביות
- בחר את ערכת התווים אם כתובית חיצונית זמינה.
- שפת שמע: בחר שפת שמע
- ערבב: הפעל את הקבצים שלך בסדר אקראי
- חזור על: מנגן את כל הסרטונים בתיקייה זו פעם אחת או ברציפות

אפשרויות וידאו

בעת גלישה בקבצי וידאו, לחץ על **אפשרויות** כדי לקבל אפשרויות נוספות.

שחק הכל

הפעל את כל הקבצים בתיקייה.

" **רשימה** " / " **תמונות ממוזערות** ";
הצג קובצי סרטונים בתצוגת רשימה או תמונות ממוזערות.

" **ערבוב כבוי** " , " **ערבוב פועל** ";
הפעל את הסרטונים לפי הסדר או באופן אקראי.

חזור, השמע פעם אחת

הפעל סרטונים שוב ושוב או פעם אחת.

מידע

הצג מידע על קובץ וידאו.

במהלך הפעלת הווידאו, לחץ על **אפשרויות** כדי לקבל אפשרויות נוספות.

" **הגדרות כתוביות** " ;
הגדר את " גודל גופן " , " צבע כתוביות " ;
" מיקום כתוביות " ; " היסט סנכרון זמן " ;

אם האפשרויות זמינות.

מידע

הצג מידע על קובץ וידאו.

5.9. מוזיקה

השמעת מוזיקה

פתח תיקיית מוזיקה

- 1 ללחוץ ► **מקורות**, בחר **יו אס בי** ולחץ OK.
- 2 בחר " **התקן הבזק USB** "; ולחץ על > (ימין) כדי לבחור את התקן ה-USB הדרוש.
- 3 בחר " **מוזיקה** "; ובחר אחד מתוך מוזיקה, ניתן ללחוץ על OK כדי להשמיע את המוזיקה שנבחרה.
- בחר מוזיקה ולחץ על **מידע** כדי להציג מידע על הקובץ.
- הפעל קובץ מוזיקה באמצעות תפריט הבקרה:
- סרגל התקדמות, סרגל בקרת השמעה, ► (קפוז למוזיקה הבאה בתיקייה), ► (קפוז למוזיקה הבאה בתיקייה), ► (השמעה), ► (הריצה אחורה), ►► (מהר קדימה), ►► (השהה את ההשמעה).
- לחץ על הסמלים בנגן כדי:
- השמעת כל המוזיקה
- ערבב: הפעל את הקבצים שלך בסדר אקראי
- חזור על: מנגן את כל המוזיקה בתיקייה זו פעם אחת או ברציפות

אפשרויות מוזיקה

בעת גלישה בקבצי מוזיקה, לחץ על **אפשרויות** כדי לקבל אפשרויות נוספות.

שחק הכל

הפעל את כל הקבצים בתיקייה.

רשימה / תמונות ממוזערות

הצג קבצי מוזיקה עם תצוגת רשימה או תצוגת תמונות ממוזערות.

" **ערבוב כבוי** " , " **ערבוב פועל** ";
השמע את השירים לפי הסדר או באופן אקראי.

חזור, השמע פעם אחת

השמע שירים שוב ושוב או פעם אחת.

10. פתח תפריטי הגדרות טלוויזיה

10.1. תפריט מהיר והגדרות נפוצות

לחץ על "תפריט מהיר /MENU "; מקש בשלט רחוק כדי למצוא את **תפריט מהיר**, ולאחר מכן הקש על החיצים < (משמאל) כדי למצוא את **הגדרות תכופות**.

* הערה: האפשרויות ב**תפריט מהיר** ו**הגדרות נפוצות** עשויות להשתנות בהתאם לתכונות מוצר שונות או מצבי שימוש שונים.

10.2. כל ההגדרות

הגדרות תמונה

אודות תפריט הגדרות תמונה

תפריט הגדרות תמונה מספק זרימה קלה לגישה אל הגדרות תמונה במספר רמות מכללי ועד מתקדם. עבור חלק מהגדרות התמונה, אפשר לשנות ערכים באמצעות תפריט נפרד שמאפשר להציג את כל ערכי ההגדרות ולראות תצוגה מקדימה של האפקטים שיופעלו.

ברמה הראשונה של תפריט הגדרות תמונה, אפשר תמיד לבחור פריט וללחוץ על מקש OK כדי לעבור לאפשרויות הרמה הבאה. אם מופיע תפריט נפרד, אפשר להחליק או לסמן כדי לבחור ערכי הגדרות ולראות תצוגה מקדימה של האפקט, ולאחר מכן ללחוץ על OK כדי לאשר את השינוי. אם ישנן אפשרויות הגדרות נוספות באותה רמה, אפשר ללחוץ על מקש > (מעלה) או < (מטה) כדי לגלול לאפשרויות הגדרות אחרות ולהמשיך בהגדרות בלי לצאת מהתפריט הנפרד. לאחר סיום כל שינוי ההגדרות, אפשר להמשיך ללחוץ על מקש < חזרה כדי לצאת או לסגור את תפריטי ההגדרות.

סגנון התמונה

בחירת סגנון

לשינוי התמונה בקלות, תוכל לבחור סגנון תמונה קבוע מראש.

⬇ (בית) < הגדרות < תמונה < סגנון תמונה, ללחוץ OK כדי לשנות לאפשרויות הזמינות הבאה.

סגנונות התמונה הזמינים הם:

- "אישי"; - העדפות התמונה שהגדרת במהלך ההפעלה הראשונה.
- "ברור כבדולח"; - אידאלי לצפייה באור יום.
- "קולנוע ביתי"; - אידאלי לחווית בידור יומיומית של צפייה בסרטים.
- ECO - ההגדרה החסכונית ביותר באנרגיה.
- "סרט"; - אידאלי לצפייה בסרטים עם אפקט הסטודיו המקורי.
- "משחק"; - אידאלי למשחקים.
- "משחק"; - אידאלי להצגת יישומי מחשב. הווידאו המקורי מוצג עם מינימום עיבוד.

* סוג התמונה - משחק זמין עבור יישומי אפליקציות ווידאו של

תפריט מהיר:

- **עזרה** - אבחון וקבלת מידע נוסף אודות הטלוויזיה.
- **כל ההגדרות** - הצגת התפריט של כל ההגדרות.
- **מקורות** - לפתיחה של התפריט 'מקורות'.
- **Aurora*** - להפעלת האפליקציה Aurora.
- **Ambilight Suite*** - להפעלת Ambilight Suite.
- **צפייה בטלוויזיה** - כדי לחזור לצפייה בטלוויזיה.
- **מדריך שידורים** - לפתיחת מדריך השידורים.
- **ערוצים** - לפתיחת רשימת הערוצים.
- **מדיה** - להפעלת נגן קובצי המדיה ולניגון קבצים מכונן USB או מהרשת.
- **הגדרות סביבתיות** - לפתיחת התפריט 'הגדרות סביבתיות'.
- **Demo Me** - לניהול קובצי הדגמה.

הגדרות נפוצות:

- **סגנון תמונה של AI*** / **סגנון תמונה** - בחירה באחד מסגנונות התמונה המוגדרים מראש לצפייה מיטבית בתמונות.
- **פורמט תמונה** - בחירה באחד מהפורמטים עבור תמונות שהוגדרו מראש כדי להבטיח התאמה מושלמת למסך.
- **IntelliSound*** / **סגנון הצליל** - בחירת אחד מסגנונות הצליל שהוגדו מראש כדי להבטיח הגדרות צליל אידיאליות.
- **EasyLink 2.0** - שליטה בהגדרות וכוונון ההגדרות של מערכת השמע HDMI עם תאימות EasyLink 2.0.
- **יציאת שמע** - הגדרת הטלוויזיה כך שהקול יישמע בטלוויזיה או במערכת השמע המחוברת.
- **התקני Bluetooth*** - הגדרת התקני Bluetooth.
- **DTS Play-Fi*** - הפעלת האפליקציה DTS Play-Fi.
- **פרופיל האזנה*** - התאמה אישית את הצליל הבוקע מהרמקולים של הטלוויזיה.
- **סגנון Ambilight*** - בחירה באחד מסגנונות Ambilight שהוגדרו מראש.
- **התקנת ערוצים** - עדכון ערוצים או התחלת התקנה של ערוץ חדש לגמרי.
- **אלחוטי ורשתות** - התחברות לרשת הביתית או כוונן הגדרות הרשת.
- **כיבוי מסך** - בעת האזנה למחזיקה בלבד מהטלוויזיה, אפשר לכבות את מסך הטלוויזיה.
- **טיימר שינה** - הגדרת הטלוויזיה לעבור למצב המתנה באופן אוטומטי לאחר פרק זמן שנקבע מראש.
- **עדכון תוכנה** - בדיקה אם קיים עדכון תוכנה.

”ממוטב לחיסכון באנרגיה“; כדי שהטלוויזיה תפחית באופן אוטומטי את הניגודיות, להפחתת צריכת חשמל או לחוויית תמונה מיטבית, או בחר ”כבוי“; כדי לכבות את הכוונן הזה.

עוצמת וידאו

▲ (בית) < הגדרות < תמונה < בניגוד < בהירות < רמת וידאו.

כוונן רמת ניגודיות וידאו

פרטים כהים

גמא

▲ (בית) < הגדרות < תמונה < בניגוד < פרטים אפלים < גמא.

כדי לקבוע הגדרה לא-לינארית של נהירות התמונה והניגודיות שלה.

רמת שחור

▲ (בית) < הגדרות < תמונה < בניגוד < פרטים אפלים < רמת שחור.

כדי לקבוע את רמת השחור של תמונה.

הערה: הגדרת רמת שחור שונה בהרבה מערך הייחוס (50) עלולה לגרום לפגיעה בניגודיות (היעלמות פרטים כהים או שתמונה שחורה תיראה אפורה).

שיפור ניגודיות

רמת שיפור דינמית

▲ (בית) < הגדרות < תמונה < בניגוד < שיפור ניגודיות < רמת שיפור דינמי.

בחר ”ממוטב“; ”מקסימום“; ”בינוני“; או ”מינימום“; כדי להגדיר את הרמה שבה הטלוויזיה משפרת באופן אוטומטי את הפרטים באזורים הכהים, באזורי הביניים ובאזורים הבהירים של התמונה.

הערה: לא זמין כאשר מתגלה אות HDR. לא זמין במצב ”מסך“.

בקרת HDR

הגדרות אפקט HDR

▲ (בית) < הגדרות < תמונה < בניגוד < בקרת HDR < אפקט HDR10/HDR10/HLG.

אפשר לשנות את רמת אפקט HDR למצב ”כבוי“; ”מאוזן“; או ”עוד פרטים“; ”יותר בהירות“; עבור תוכן ה-HDR.

הגדרות צבע

▲ (בית) < הגדרות < תמונה < צבע.

רוויה

HDMI והזרמת וידאו.

** סוג התמונה - תצוגה זמינה רק עבור וידאו מקורי של HDMI המתאים לאפליקציות למחשב.

• הטלוויזיה יכולה להפעיל תוכניות HDR מכל אחד מחיבורי ה-HDMI, שידור, ממקור אינטרנט (למשל Netflix) או מהתקן זיכרון USB מחובר.

• הטלוויזיה תעבור באופן אוטומטי למצב HDR עם חיוי. הטלוויזיה תומכת בפורמטים הבאים של HDR: Hybrid Log Gamma, HDR10, ו-HDR10+, אבל זה כפוף לזמינות של פורמט HDR כזה אצל ספקי התוכן.

עבור תוכן HDR (Hybrid Log Gamma, HDR10 ו-HDR10+)

הסגנונות עבור תוכן HDR (Hybrid Log Gamma, HDR10 ו-HDR10+):

- HDR אישי
- HDR ברור כשמש
- HDR קולנוע ביתי
- HDR ECO
- HDR סרט
- HDR משחק
- מסך HDR

שחזר סגנון תמונה

כדי להחזיר את הסגנון להגדרות המקוריות שלו, עבור אל ▲ (הבית) < הגדרות < תמונה, ולאחר מכן בחר **שחזר את סגנון התמונה**.

הגדרות ניגודיות

בהירות

מיטוב עוצמת תאורת סביבה

▲ (בית) < הגדרות < תמונה < בניגוד < בהירות < אופטימיזציה של רמת האור הסביבה.

הפעל כדי להפחית באופן אוטומטי את המאמץ של העיניים בתנאי תאורת סביבה שונים.

ניגודיות תאורה אחורית

▲ (בית) < הגדרות < תמונה < בניגוד < בהירות < ניגודיות תאורה אחורית.

כוונן את ערך הניגודיות של התמונה. אפשר להקטין את ערך הניגודיות כדי להפחית צריכת חשמל.

מצב ניגודיות

▲ (בית) < הגדרות < תמונה < בניגוד < בהירות < מצב ניגודיות.

בחר ”רגיל“; ”ממוטב עבור תמונה“;

▲ (בית) < הגדרות < תמונה < צבע < רוי.

כדי לכוון את ערך הרוויה עבור הצבעים.

הערה: לא זמין כאשר סגנון התמונה הוא צג או צג HDR.

כווןן שיפור הצבע

▲ (בית) < הגדרות < תמונה < צבע < שיפור צבע.

בחר מקסימום, בינוני, מינימום או כבוי כדי להגדיר את רמת עוצמת הצבע והפרטים בצבעים בהירים.

הערה: לא זמין כאשר סגנון התמונה הוא צג / צג HDR

כווןן טמפרטורת צבע

▲ (בית) < הגדרות < תמונה < צבע < טמפרטורת צבע < נקודה לבנה.

בחר

quot &; quot &; רגיל; quot &; quot &; חמים; quot &; קריר; quot &; או quot &; מותאם אישית; quot &; כדי להגדיר את טמפרטורת הצבע הרצויה.

▲ (בית) < הגדרות < תמונה < צבע < טמפרטורת צבע < יישור 2 נקודות לבן.

התאם אישית את כווןן הנקודה הלבנה בטמפרטורת הצבע שנבחרה עבור התמונה.

חדות

שיפור

▲ (בית) < הגדרות < תמונה < חדות < הגברה.

כדי לכוון את ערך החדות של התמונה.

שיפור מרקם

▲ (בית) < הגדרות < תמונה < חדות < שיפור מרקם.

הפעל כדי לאפשר חדות מעולה בקצוות ובפרטים.

רעש תמונה

הפחתת רעש

▲ (הבית) < הגדרות < תמונה < רעש תמונה < הפחתת רעש

בחר quot &; כבוי; quot &;

quot &; quot &; מקסימום; quot &; quot &; בינוני; quot &; מינימום; quot &; כדי להגדיר את הסף להפחתת הרעשים בתוכן וידאו. הרעשים בדרך כלל מופיעים כנקודות קטנות נעות בתמונה על-גבי המסך.

הפחתת ארטיפקטים

▲ (הבית) < הגדרות < תמונה < רעש תמונה < הפחתת ארטיפקטים

בחר

quot &; quot &; כבוי; quot &; quot &; מקסימום; quot &; quot &; בינוני; quot &; quot &; מינימום; quot &; כדי לקבל דרגות שונות של החלקת ארטיפקטים בתוכן וידאו דיגיטלי. ארטיפקט בדרך כלל מופיע בבלוקים קטנים או קצוות משוננים בתמונות במסך.

* הערה: ההגדרה הפחתת ארטיפקטים אינה זמינה כשמקור קלט הינו ברזולוציה K 4.

הגדרות תמונה מהירות

▲ (בית) < quot &; הגדרות; quot &;

quot &; quot &; תמונה; quot &; quot &; הגדרת תמונה מהירה; quot &;

• במהלך ההתקנה הראשונה, הגדרת כמה הגדרות תמונה בכמה שלבים קלים. תוכל לבצע שוב את השלבים האלו באמצעות התפריט quot &; הגדרת תמונה מהירה; quot &;.

• בחר את הגדרת התמונה הרצויה ועבור להגדרה הבאה.

• לשם כך, ודא שניתן לכוון את הטלויזיה לערוץ כלשהו או שהיא יכולה להציג תוכנית ממכשיר מחובר.

הגדרות מסך

פורמט התמונה

▲ (בית) < הגדרות < מסך < פורמט תמונה

אם התמונה אינה ממלאה את כל המסך, אם יש פסים שחורים למעלה, למטה או משני הצדדים, תוכל לסדר את התמונה כדי שתמלא לגמרי את המסך.

כדי לבחור אחת מהגדרות הבסיסיות למילוי המסך...

• quot &; מסך רחב; quot &; - מבצע באופן אוטומטי זום של התמונה למסך מלא 16:9. יחס גובה רוחב של תוכן התמונה עשוי להשתנות.

• מילוי מסך - מגדיל אוטומטית את התמונה עד שהיא ממלאה המסך. עיוות התמונה מופחת למינימום, הכתוביות נשארות מוצגות. לא מתאים לקלט מחשב. כמה פורמטים חריגים של תמונות עלולים עדיין להציג את הפסים השחורים. יחס גובה רוחב של תוכן התמונה עשוי להשתנות.

• quot &; התאמה למסך; quot &; - הגדרה זו מגדילה את התמונה אוטומטית כדי שתמלא את המסך, ללא עיוותים. ייתכן שייראו פסים שחורים. לא נתמך עבור קלט מחשב.

• quot &; מקורי; quot &; - מבצע זום אוטומטי של התמונה כדי להתאים למסך עם יחס הגובה רוחב המקורי. לא נראה תוכן אבוד.

▲ (בית) < הגדרות < מסך < פורמט תמונה < מתקדם

כדי לקבוע את פורמט התמונה באופן ידני...

• quot &; הזהה; quot &; - השתמש בחצים כדי להזיז את התמונה. אתה יכול להזיז את התמונה רק כאשר היא מוגדלת (zoomed in).

• quot &; זום; quot &; - השתמש בחצים כדי להגדיל את התמונה.

• quot &; מתיחה; quot &; - השתמש בחצים כדי למתוח את התמונה אנכית או אופקית.

• quot &; ביטול פעולה; quot &; - בחר כדי לחזור לפורמט התמונה שממנו התחלת.

חלק מאפשרויות הבחירה להגדרת quot &; פורמט התמונה; quot &;

משווה

🔊 (הבית) < הגדרות < קול < מותאם הגדרות < משווה

התאם את הגדרות המשווה.

אפס הכל לברירת מחדל

🔊 (הבית) < הגדרות < קול < מותאם הגדרות < אפס הכל לברירת המחדל.

אפס את כל ההגדרות האישיים בחזרה להגדרות היצרן המקוריות.

הגדרות סגנון מקורי

באָשֶׁר IntelliSound מוגדר ל מותאם ו " & סגנון צליל & quot; ההגדרה היא מקורי, אתה יכול ללכת ל 🔊 (הבית) < הגדרות < קול < הגדרות מותאמות אישית כדי להתאים הגדרות מפורטות עבור מקורי סגנון צליל.

EDolby Atmos

🔊 (הבית) < הגדרות < קול < הגדרות מותאמות אישית < Dolby Atmos

בחר על או אוטומטי כדי להפעיל את תכונת Dolby Atmos.

רמה עוטפת

🔊 (הבית) < הגדרות < קול < מותאם הגדרות < רמה סוחפת

הגדר את כמות אפקט ה- Immersive, זמין רק כאשר Dolby Atmos מוגדר ל על או אוטומטי.

חיזוק ווקאלי

🔊 (הבית) < הגדרות < קול < מותאם הגדרות < חיזוק ווקאלי

התאמה של כמות תוכן הדו-שיח.

שיפור צלילי באס

🔊 (הבית) < הגדרות < קול < מותאם הגדרות < שיפור באס

התאמה של רמת שיפור באס.

בס

🔊 (בית) < הגדרות < קול < התאמה אישית הגדרות < +Bass

אפשר להרחבת בס נוסף. בהתאם לדגמי הטלוויזיה השונים או להגדרות השמע השונות, ייתכן שאפשרות זו לא תהיה זמינה.

משווה

🔊 (הבית) < הגדרות < קול < מותאם הגדרות < משווה

התאם את הגדרות המשווה.

מצב מוזיקה

🔊 (הבית) < הגדרות < קול < הגדרות מותאמות אישית < מצב מוזיקה

בחר טָהוֹר להאזין לתוכן המקורי או מְרַחֵב כדי להוסיף אפקט מרווח לתוכן.

אפקט מרחבי

🔊 (הבית) < הגדרות < קול < מותאם הגדרות < אפקט מרחבי

התאם את כמות אפקט המרווח, זמין רק כאשר מצב מוזיקה מוגדר ל מְרַחֵב.

שיפור צלילי באס

🔊 (הבית) < הגדרות < קול < מותאם הגדרות < שיפור באס

התאמה של רמת שיפור באס.

בס

🔊 (בית) < הגדרות < קול < התאמה אישית הגדרות < +Bass

אפשר להרחבת בס נוסף. בהתאם לדגמי הטלוויזיה השונים או להגדרות השמע השונות, ייתכן שאפשרות זו לא תהיה זמינה.

משווה

🔊 (הבית) < הגדרות < קול < מותאם הגדרות < משווה

התאם את הגדרות המשווה.

אפס הכל לברירת מחדל

🔊 (הבית) < הגדרות < קול < מותאם הגדרות < אפס הכל לברירת המחדל.

אפס את כל ההגדרות האישיים בחזרה להגדרות היצרן המקוריות.

הגדרות סגנון דו-שיח

באָשֶׁר IntelliSound מוגדר ל מותאם ו " & סגנון צליל & quot; ההגדרה היא " & דו-שיח & quot;; אתה יכול ללכת ל 🔊 (הבית) < הגדרות < קול < הגדרות מותאמות אישית כדי להתאים הגדרות מפורטות עבור " & דו-שיח & quot; סגנון צליל.

חיזוק ווקאלי

🔊 (הבית) < הגדרות < קול < מותאם הגדרות < חיזוק ווקאלי

התאמה של כמות תוכן הדו-שיח.

* חלק ממערכת השמע Easylink 2.0 HDMI תומכת רק מצב סראונד כדי להפעיל או לכבות סראונד וירטואלי.

EDRC

⚡ (בית) < "הגדרות" < "ציליל" < EasyLink 2.0 DRC.

בחר את בקרת הטווח הדינמי (DRC) המועדפת.

- אוטומטי - הטווח הדינמי מתכוון אוטומטית.
- פועל - מטב את הטווח הדינמי.
- כבוי - כבה כוון טווח דינמי.

רמקולי גובה

⚡ (בית) < "הגדרות" < "רמקולי גובה" < EasyLink 2.0.

בחר את התנועה המועדפת של רמקולי גובה. ההגדרה זמינה רק בעת כאשר המכשיר המחובר תואם לטלוויזיה עבור התכונה.

- אוטומטי - תנועה דינמית עוקבת אחר התוכן.
- פועל - מורס תמיד.
- כבוי - מיקום שטוח.

בחר ציליל במה

⚡ (בית) < "הגדרות" < "במת צלילים" < 0.2 EasyLink.

בחר חוויית האזנה ההגדרה זמינה רק בעת כאשר המכשיר המחובר תואם לטלוויזיה עבור התכונה.

- אוטומטי - הגדרה דינמית עוקבת אחר התוכן.
- פועל - "ציליל במה עוטף"; טוב לצפייה בסרטים.
- כבוי - "ציליל במה ברור"; טוב להאזנה למוזיקה ושיחות.

סאבוופר

⚡ (הבית) < "הגדרות" < "קול" < EasyLink 2.0 < סאב וופר.

כוון רמת סאב-וופר.

EDolby Atmos

⚡ (הבית) < "הגדרות" < "קול" < EasyLink 2.0 < Dolby Atmos.

כוון עוצמת קול של גובה Dolby Atmos.

DTS TruVolume

⚡ (הבית) < "הגדרות" < "קול" < EasyLink 2.0 < DTS TruVolume.

בחר רמת עוצמת קול עקבית.

מצב לילה

אפס הכל לברירת מחדל

⚡ (הבית) < "הגדרות" < "קול" < "מותאם הגדרות" < אפס הכל לברירת המחדל.

אפס את כל ההגדרות האישיות בחזרה להגדרות היצרן המקוריות.

EEasyLink 2.0

קבע את ההגדרות השמע של מערכת השמע HDMI דרך EasyLink 2.0.

⚡ (בית) < "הגדרות" < "ציליל" < EasyLink 2.0.

באפשרותך לכוון בנפרד את הגדרות הצליל של מערכת צליל HDMI דרך "הגדרות נפוצות" או "הגדרות" < "ציליל" < EasyLink 2.0. זה רלוונטי רק עם מערכת שמע HDMI התואמת ל-EasyLink 2.0. אפשרויות ההגדרה שונות בהתאם לאופן שבו מערכת השמע Easylink 2.0 HDMI מסוגלת לתמוך.

כוון רמת בס

⚡ (בית) < "הגדרות" < "באס" < EasyLink 2.0.

לחץ על מקשי החצים/הניווט כדי לכוון את רמת הבאס. האפשרות זמינה כאשר "סגנון צליל" לא מוגדר ל מותאם.

כוון רמת טרבל

⚡ (בית) < "הגדרות" < "טרבל" < EasyLink 2.0 E.

לחץ על מקשי החצים/הניווט כדי לכוון את רמת הטרבל. האפשרות זמינה כאשר "סגנון צליל" לא מוגדר ל מותאם.

איקולייזר מותאם אישית

⚡ (בית) < "הגדרות" < "איקולייזר מותאם אישית" < EasyLink 2.0.

רצועות תדרים מתכוונות כאשר סגנון השמע מוגדר בתור מותאם אישית. לחץ על מקשי החצים/הניווט כדי לכוון את הרמה של אקולייזר AI. ההגדרה זמינה רק בעת כאשר המכשיר המחובר תואם לטלוויזיה עבור התכונה.

צליל Surround

⚡ (הבית) < "הגדרות" < "קול" < EasyLink 2.0 < סראונד סאונד / מצב סראונד

בחר אפקט היקפי מהסוגים המוגדרים מראש*.

- Upmix - Upmix לניצול מלא של כל הרמקולים.
- רגיל - פלט הרמקולים עוקב אחר הערוצים המקוריים.
- Surround AI - אפקט Surround מיטבי באמצעות ניתוח AI.

🏠 (הבית) < הגדרות < קול < EasyLink 2.0 < מצב לילה.

בחר רמת האזנה שקטה נוחה.

עוצמת קול אוטומטית

**▲ (הבית) < הגדרות < קול < EasyLink 2.0 < עוצמת קול
אוטומטית.**

שליטה ברמת האזנה לקול.

תצוגה

🏠 (הבית) < הגדרות < קול < EasyLink 2.0 < להציג.

הגדר לכיבוי אוטומטי של התצוגה.

אפס הכל לברירת מחדל

א (בית) < "הגדרות" < "צליל" < "אפס הכל לברירת מחדל" < 0.2 EasyLink.

אפס את כל הגדרות הצליל של EasyLink 2.0 בחזרה להגדרות היצרן המקוריות.

מיקום הטלויזיה

א (בית) <quot & הגדרות;quot <quot & צליל;quot <quot & מיקום טלוויזיה;quot <quot &

בחר "על מעמד לטלוויזיה" או "על הקיר" כדי להתאים את הפסת הצליל למיקום הטלוויזיה.

הגדרות צליל מתקדמות

בקרת עוצמת קול

עוצמת קול אוטומטית

א (בית) < "הגדרות";
 < "ציליל" & "מתקדם";
 "עוצמת קול אוטומטית";

בחר "פועל" על מנת ליישר בצורה אוטומטית את
הבדלי עוצמת הקול הפתאומיים. בדרך כלל בעת החלפת ערוצים.
בחר מצב לילה לקבלת חוויית האזנה שקטה ונוחה יותר.

עוצמת דלתא

א (בית) <quot & הגדרות;quot <quot & צליל;quot <quot & מתקדם;quot <quot & הפרש עוצמת קול;quot

אפשר להשתמש בהגדרת עוצמת הקול של Delta לצורך התאמה על מנת לאזן את הבדל רמת הקול בין ערוץ הטלוויזיה לבין כניסת מקור ה-HDMI. הקש על מקשי "quotation mark & חץ" / **ניווט & quotation mark**; כדי לכוון את ערך Delta עבור עוצמת הקול של רמקול הטלוויזיה.

* הערה: "הפרש עוצמת קול" "זמן בשמקור הקלט מוגדר למקור HDMI או "אנלוגי" "ו "ציאת שמע" מוגדר ל"**רמקולי טלויזיה**" "או

ל" " מערכת שמע HDMI ".

הגדרות יציאת אודיו

א (בית) "הגרות" "ציליל" "
"מתקדם" "יציא שמע"

הגדר את הטלוויזיה להשמיע את הקול דרך הטלוויזיה או דרך מערכת שמע מחוברת.

אתה יכול לבחור היכן אתה רוצה לשמוע את צליל הטלוויזיה וכיצד אתה רוצה לשלוט בו.

- אם תבחר **רמקולים לטלוויזיה**, הרמקולים של הטלוויזיה דולקים תמיד. כל ההגדרות הקשורות לסאונד חלות על מצב זה.
- אם תבחר **אוזניות חוטיות**, הצליל יושמע דרך אוזניות.
- אם תבחר **אופטי**, רמקולי הטלוויזיה כבויים והסאונד יושמע דרך המכשיר המחובר ליציאת שמע דיגיטלית - Optical.
- אם תבחר **רמקולים לטלוויזיה חוטי חארזניות**, הצליל יושמע דרך רמקולי טלוויזיה ואוזניות.

עם מכשיר שמע אשר מחובר אל HDMI CEC, בחר

ב"מערכת שמע " HDMI ". הטלוויזיה תכבה את רמקולי הטלוויזיה כשהמכשיר משמיע את הצליל.

כדי לכוון את עוצמת הקול של הטלוויזיה או של האוזניות, לחץ על **"עוצמת קול"**; ולחץ על החיצים **<** (ימין) או **>** (שמאל) כדי לבחור את מקור היציאה שאתה רוצה לכוון. לחץ על **"עוצמת קול"**; + או - כדי לכוון את עוצמת הקול של היציאה שנבחרה.

FeARC

הגדרת eARC

🏠 (בית) < "הגדרות"

eARC < ;quot מתקדם;quot & < ;quot צליל;& <

הגדר את מצב eARC להיות "**אוטומטי**"; או "**כבוי**"; HDMI eARC (ערוץ שמע חוזר משופר) הוא שיפור יחסית ל-ARC שלפניו. הוא מכסה את כל תבניות השמע העדכניות עם קצבי הסיביות הגבוהים עד 192 קילו-הרץ, 24 סיביות, 1.5 ו-7.1 לא דחוס, ושמע לא דחוס ב-32 ערוצים.

HDMI eARC זמין רק ב- HDMI 1.

הגדרות יציאה דיגיטלית

הגדרות יציאה דיגיטלית זמינות יציאת SPDIF (אופטית) ואותות
ציליל HDMI ARC.

פורמט יציאה דיגיטלית

א (בית) <quot; הגרות; <quot; צליל; <quot;
 <quot; מתקדם; <quot; פורמט יציאה דיגיטלית; <quot;

בחר את אות יציאת השמע של הטלוויזיה כך שיתאים ליכולות הקול של מערכת הקולנוע הביתי המחוברת.

- **סטריאו (לא דחוס):** אם אין להתקני הפעלת השמע עיבוד צליל רב ערוצי, בחר להוציא רק תוכן סטריאו להתקני הפעלת השמע.
- **ריבוי ערוצים:** בחר להוציא רק תוכן שמע rc-grmuh (אות שמע רב-ערוצי דחוס) או תוכן שמע סטריאו להתקני הפעלת השמע.
- **ריבוי ערוצים (מעקף):** בחר כדי לשלוח את זרם הסיביות המקורי

מ-HDMI ARC ל- "HDMI " מערכת צליל " המחוברת.

- ודא שהתקני הפעלת השמע תומכים בתכונה Dolby Atmos.

- פלט SPDIF (DIGITAL AUDIO OUT) יושבת בעת הזרמת

תוכן Dolby Digital Plus.

איזון יציאה דיגיטלית

▲ (בית) " הגרות " " צליל " " מתקדם " " איזון יציאה דיגיטלית "

שנה את רמת עוצמת הקול ממכשיר המחובר ליציאת שמע דיגיטלית (SPDIF) או HDMI.

• בחר " עוד " להגברת עוצמת הקול.

• בחר " פחות " להחלשת עוצמת הקול.

השהיית יציאה דיגיטלית

▲ (בית) " הגרות " " צליל " " מתקדם " " השהיית יציאה דיגיטלית "

עבור מערכות קולנוע ביתיות מסוימות, ייתכן כי יהיה עליך להתאים את השהיית סנכרון השמע לצורך סנכרון האודיו לווידאו.

בחר " כבוי " אם הוגדרה השהיית צליל

" מערכת הקולנוע הביתית " שלך.

פיצוי יציאה דיגיטלית (זמין רק אם מופעלת השהיית יציאה דיגיטלית)

▲ (בית) " הגדרות " " צליל " " מתקדם " " היסט יציאה דיגיטלית "

• אם אינך יכול להגדיר השהיית במערכת הקולנוע הביתית, תוכל להגדיר את הטלוויזיה לסנכרון הקול.

• תוכל להגדיר פיצוי, שיפצה על הזמן הדרוש למערכת הקולנוע הביתית לעבד את הקול של תמונת הטלוויזיה.

• אפשר להגדיר ערך בין 0 ל-60 מילישניות.

פרופיל שמיעה

הגדרות פרופיל שמיעה

▲ (בית) " הגדרות " " פרופיל שמיעה "

התאם אישית את הצליל של רמקולי הטלוויזיה

הגדרת פרופיל שמיעה מיועדת ליצירת פרופיל אישי המבוסס על יכולות השמיעה שלך על ידי ביצוע בדיקת שמיעה. תוכל לבחור את הצליל המועדף עליך, כך שתשמע טוב יותר ותיהנה מצליל טוב יותר ובכך תשתפר חוויית הצפייה בטלוויזיה.

כיצד אוכל לבדוק את השמיעה שלי ולהגדיר את פרופיל השמיעה שלי?

התחל את בדיקת השמיעה מ ▲ (בית) " הגדרות " " פרופיל שמיעה " הגדר. צור פרופיל שמיעה אישי באמצעות בדיקת שמיעה קצרה.

לפני הבדיקה, עליך להחליף את יציאת השמע הנוכחית למצב " רמקולי הטלוויזיה " מכיוון שההגדרה משפיעה על רמקולי הטלוויזיה בלבד. בדיקת השמיעה מיטבית כאשר היא מתבצעת בסביבה שקטה, ודא שהסביבה שלך שקטה במהלך הבדיקה.

בחר **התחלה** והזן שם פרופיל כדי להתחיל את הבדיקה.

במהלך הבדיקה:

- תשמע צליל צפצוף גובר.
- לחץ על הלחצן OK כאשר אתה שומע את צליל הצפצוף.
- לאחר מכן, תשמע צליל צפצוף דועך.
- לחץ על הלחצן OK כאשר אינך שומע עוד את צליל הצפצוף.
- הבדיקה תחזור על עצמה חמש פעמים בצלילים שונים.

לאחר השלמת הבדיקה, תוצאות בדיקת השמיעה שלך יוצגו ואז תוכל לבחור " שמור וצא " כדי לשמור את הפרופיל. תוכל להחיל פרופיל קיים או ליצור פרופילים נוספים עד למקסימום של שלושה פרופילים. תוכל גם לבחור " שנה שם פרופיל " או " הסר פרופיל " לפי הצורך.

לאוזניות Dolby Atmos

▲ (בית) " הגדרות " " קול " Dolby Atmos לאוזניות

מִתְקַן עַל או כבוי ה-Dolby Atmos לאוזניות כאשר תוכן Dolby Atmos זמין. יש לבחור באפשרות **אוזניות חוטיות** בהגדרה **יציאת שמע** או לחבר התקן Bluetooth שמע מחוויית ליהנות כדי Dolby Atmos דרך האוזניות.

EAmbilight

כיבוי או הפעלה, Ambilight

▲ (בית) " הגדרות " " Ambilight " " סגנון "

תוכל לבחור את כיוון המעקב של Ambilight. או לבחור " כבוי " כדי לכבות את ה-Ambilight.

בחר אחד מהסגנונות העוקבים אחרי דינמיקת התמונה על מסך הטלוויזיה.

- AI – יש לבחור באפשרות AI עבור מעבר חכם של סגנון Ambilight בהתאם לתוכן הווידאו שמשודר.
- רגיל – סגנון אידאלי לצפייה יומיומית בטלוויזיה.
- ספורט – סגנון אידאלי לצפייה בתוכניות ספורט.
- קולנוע – סגנון אידאלי לצפייה בשידורי בידור ובסרטים.
- משחקי מחשב – סגנון אידאלי למשחקים.
- מוזיקה – סגנון אידאלי להאזנה למוזיקה, מאפשר מעקב אחר הדינמיקה של הצלילים.
- צבעים קבועים – סגנון שמאפשר לבחור צבעים קבועים בהתאם להעדפותיך.

עקוב אחר היישום

הפונקציה זאת זמינה רק כשהשליטה באפשרות Ambilight מתבצעת באמצעות האפליקציה Smart TV של Philips.

**ה(בית) < הגדרות < Ambilight < ההתאמה האישית של
Ambilight / ההתאמה האישית של Ambilight (הסגנון אשר
נבחר כרגע)**

תוכל להתאים אישית את הסגנון הנוכחי לפי ההעדפות שלך.

- **חדר Eco מותאם** – הפעלה או השבתה של כוונן בהירות אוטומטי, בהתאם לתנאי התאורה בחדר.
- **בהירות** – לקביעת רמת הבהירות של Ambilight.
- **רוויה** – לקביעת רמת רוויית הצבעים של Ambilight.
- **דינמיקה** – לקביעת מהירות האפקטים דינמיים של Ambilight.
- **Ambilight על תוכן כהה** – בחירת רמת הבהירות המינימלית של Ambilight בעת הצגה של תוכן כהה.

הגדרות מותאמות אישית עבור צבע קבוע וסגנון מוזיקה

כאשר **ה(בית) < הגדרות < Ambilight < סגנון Ambilight** מוגדר ל **צבע קבוע**, אתה יכול להתאים אישית את הסגנון:

- **בחירת צבע קבוע** – בחירת הצבע הסטטי המועדף מלוח הצבעים וכוונן שלו באמצעות מחווי הצבע, בהתאם להעדפותיך.
- **אפקטים דינמיים** – הוספת אפקטים דינמיים לצבע שנבחר.

כאשר **ה(בית) < הגדרות < Ambilight < סגנון Ambilight** מוגדר ל **מוזיקה**, אתה יכול לבחור פרופיל מוזיקה מוגדרים מראש של Ambilight **בחירת סגנון מוזיקה**:

- **Lumina** – אידאלי לצפייה בסרטוני מוזיקה.
- **דיסקו** – אידאלי להאזנה לסרטוני מוזיקת רטרו בעוצמה שמע גבוהה.
- **קצב** – אידאלי להאזנה למוזיקה קצבית.

אפס הכל לברירת מחדל

**ה(בית) < הגדרות < Ambilight < התאמה אישית של
Ambilight / התאמה אישית של Ambilight (סגנון הנבחר
הנוכחי) < אפס הכל לברירת המחדל**

אפס את כל הגדרות ההתאמה האישית של Ambilight בחזרה להגדרות היצרן המקוריות.

הגדרות Ambilight מתקדמות

צבע הקיר מאחורי הטלוויזיה

**ה(בית) < הגדרות < Ambilight < מתקדם < צבע קיר מאחורי
הטלוויזיה**

- נטרל את ההשפעה של קיר צבעוני על צבעי Ambilight
- בחר את הצבע של הקיר שמאחורי הטלוויזיה והטלוויזיה תתאים את צבעי Ambilight כך שיופיעו כפי שהם אמורים להופיע.

נמוג עד שנעלם

ה(בית) < הגדרות < Ambilight < מתקדם < נמוג עד לכבוי

הגדר את Ambilight שייכבה מייד או יימוג לאט כשמכבים את הטלוויזיה. תהליך ההתפוגגות האיטית מעניק לך זמן להדליק את האור בסלון.

הפעלה אוטומטית של תאורת טרקלין

**ה(בית) < הגדרות < Ambilight < מתקדם < הפעלה
אוטומטית של אור טרקלין**

הפעל תאורת סלון באופן אוטומטי לאחר שהטלוויזיה עוברת למצב המתנה.

Ambilight Suite

מבוא

Ambilight Suite הוא מרכז בקרה משולב לניצול כל תכונות Ambilight בחיי היומיום שלך. לחץ על **תפריט מהיר / תפריט** מקש בשלט רחוק כדי למצוא את **תפריט מהיר**, בחר Ambilight Suite ולחץ OK כדי להיכנס למרכז הבקרה. לחלופין, אתה יכול ללכת ל **ה(בית) < הגדרות < Ambilight < Ambilight Suite** ולחץ OK להשיק Ambilight Suite.

Ambilight Suite יכול להחליף בין סגנונות **טרקלין**, **שינה וזריחה** עבור תרחישים שונים; לכל סגנון יש פריטי הגדרה מהירה משלו כדי להתאים את ההגדרות עבורך.

טרקלין

מצב טרקלין

מצב הטרקלין של הטלוויזיה שלך מאפשר לך להפעיל את ה-Ambilight כאשר הטלוויזיה במצב המתנה. כדי שתוכל להאיר את החדר עם Ambilight אתה יכול לבחור ערכת נושא מהסמלים התחתונים עם צבע Ambilight שונה מראש או להתאים אישית את שלך כדי לשפר את מצב הרוח בחדר שלך ולהצטנן.

בחר אחד מהצבעים המוגדרים מראש מהסמלים התחתונים ולחץ OK כדי להתאים הגדרות מפורטות של הצבע שנבחר.

התחל כעת

כדי להפעיל את מצב הטרקלין באופן מיידי עם צבע Ambilight שנבחר.

צבע

האפשרות זמינה רק בעת בחירת צבע אישי. אתה יכול לבחור את צבע האור המועדף עליך בטרקלין מלוח הצבעים ולכוון אותו באמצעות מחווי הצבע לפי העדפתך.

אפקטים דינמיים

הפעל אפקטים דינמיים עבור צבע Ambilight שבחרת.

זריחה

שעון מעורר לזריחה

”שעון מעורר עם הזריחה " משתמש ב- Ambilight, במוזיקה ובמידע אודות מזג האוויר להשגת חוויית התעוררות חדשה.

- הטלויזיה תתעורר בשעה וביום שתגדיר.
- מדליק את Ambilight עם מסך צבעוני דהיי ומוזיקה.
- מעבר איטי לתחזית מזג האוויר עם רקע מתאים.

מהסמלים התחתונים, בחר **הוסף שעון מעורר** סמל כדי להגדיר התראה חדשה, בחר **הגדרות** סמל כדי להתאים את הגדרות השעון המעורר, בחר שעון מעורר שכבר הוגדרה כדי לבדוק את פרטי ההגדרה.

הגדר שעון מעורר

כדי להפעיל או לבטל את השעון המעורר.

זמן

הגדר את זמן השעון המעורר.

חזור

הגדר להפעיל את השעון המעורר שוב ושוב.

ערכת נושא לרקע

הגדר לציון תחזית מזג האוויר או בחר מקטגוריות תמונות.

מוזיקה

הגדר את רצועת המוזיקה להתנגן בזמן השכמה.

הפעל עוצמת קול

הגדר את עוצמת הקול בזמן השכמה.

תצוגה מקדימה

תצוגה מקדימה של אפקט ההתעוררות.

אם הטלויזיה במצב המתנה ומגיעה לזמן השעון המעורר, הטלויזיה תתעורר מהמתנה. מסך התעוררות דהיי, Ambilight פועל, מוזיקה דהיי ואז הצג מידע מזג אוויר עם ערכת נושא לרקע.

כדי לצאת משעון הזריחה, לחץ על **המתנה** / **על**, **חזרה** או **הבית** מקש בשלט רחוק.

- **המתנה** / **פעיל**: יוצא משעון הזריחה ומעביר את הטלויזיה למצב המתנה.
- **חזרה**: יוצא מהאזעקת הזריחה ועובר למקור הטלויזיה האחרון שנצפה.
- **הבית**: מבצע יציאה מיישום שעון מעורר לזריחה ומעביר אל

בהירות

בחירת רמת בהירות עבור תאורת טרקלין.

משך

הגדר את משך (בדקות) של מצב טרקלין.

הגדרה כברירת מחדל

הגדר את צבע Ambilight הנבחר הנוכחי והגדרות קשורות כהגדרת ברירת המחדל של מצב טרקלין.

שינה

מצב שינה

מצב שינה מדמה שקיעה כדי לעזור לך להירגע לפני שאתה נרדם. בתום הסימולציה, הטלויזיה תעבור אוטומטית למצב המתנה. אתה יכול לבחור נושא עם צבע Ambilight וצליל טבע או להתאים אישית את עצמך כדי להרדים את עצמך.

בחר אחד מהערכות נושא המוגדרות מראש מהסמלים התחתונים ולחץ OK כדי להתאים הגדרות מפורטות של הנושא שנבחר.

התחל כעת

כדי להתחיל את מצב השינה באופן מיידי עם ערכת נושא שנבחרה.

צבע

התאם את צבע Ambilight של ערכת הנושא שנבחרה.

אפקטים דינמיים

הפעל אפקטים דינמיים עבור צבע Ambilight שבחרת.

בהירות

הגדר את בהירות ההתחלה של מצב שינה.

משך

הגדר את משך (בדקות) של מצב שינה.

הגדרה כברירת מחדל


הגדר את ערכת הנושא הנוכחית שנבחרה והגדרות קשורות כהגדרת ברירת המחדל של מצב שינה.

- אם שעון מעורר של הזריחה לא מבצע יציאה לישום אחר אחר 30 דקות מרגע השכמת הזריחה, הטלוויזיה תבצע כיבוי באופן אוטומטי ותעבור אל מצב ההמתנה.

שמוּר על חיבור הרשת כדי שהשעון המעורר של Sunrise יפעל כהלכה. "שעון מעורר עם הזריחה"; לא יכול לפעול כשמצב שעון הטלוויזיה מוגדר לידני. עבור אל תפריט ההגדרות ושנמה את מצב השעון לאוטומטי. השעון המעורר לא יפעל אם "מיקום" "מוגדר לערך" "חנות";.

חבר את הטלוויזיה אל רשת ביתית באמצעות חיבור אינטרנט מהיר. ניתן לחבר את הטלוויזיה באופן אלחוטי או קווי לנתב הרשת שלך.

כדי לחבר את הטלויזיה לאינטרנט באופן אלחוטי, תזדקק לנתב Wi-Fi עם חיבור לאינטרנט. השתמש בחיבור מהיר (פס רחב) לאינטרנט.



1 ברשימת הרשתות שנמצאו, בחר את הרשת האלחוטית שלך. אם הרשת שלך אינה מופיעה ברשימה מכיוון ששמה נסתר (ביטול את השידור SSID של הנתב), בחר " "הוסף רשת חדשה" כדי להזין בעצמך את שם הרשת.

2 הזן את מפתח ההצפנה. אם הזנת כבר את מפתח ההצפנה של רשת זאת, תוכל לבחור OK כדי לבצע מיד את ההתחברות.

3 תופיע הודעה כאשר החיבור הצליח.

”ואלחוטִי ורשת” <quot; וקוֹי או
”Wi-Fi” <quot; ומופעל /כבוי” <quot;.

כאן תוכל לראות את כל הגדרות הרשת הנוכחיות. כתובת ה-IP וה-MAC. עוצמת האות. מהירות. שיטת ההצפנה וכד'.

תצורת רשת

🏠 (הבית) < הגדרות < אֶלְחוּט & ; רשתות < קווי או
Wi-Fi < תצורת רשת

אם אתה משתמש מתקדם ומעוניין להתקין את הרשת בכתובת IP סטטית, הגדר את הטלויזיה ל-IP סטטי.

תצורת P | סטטית

🏠 (בית) <quot & <quot & הגדרות; <quot & <quot & אלוט;
 ורשת; <quot & <quot & קווי או Wi-Fi; <quot & <quot & תצורת;
 IP סטטי; <quot &

1ב - IP תצורת סטטי; והגדר את תצורת החיבור.

2-ניתן להגדיר את המספר עבור " " כתובת
" " " " מסכת

רשת " ,שער " , DNS 1 , או DNS 2 .

הפעלה עם LAN

🏠 (הבית) < הגדרות < אֶלְחוּט & ; רשתות < קווי או
Wi-Fi < הפעלה עם LAN

תוכל להפעיל את הטלוויזיה הזאת מהסמארטפון או מהטאבלט שלך, אם היא במצב המתנה. ההגדרה **הפעלה עם LAN** חייב להיות מופעל.

הפעלה עם התקנים ביתיים

🏠 (בית) < הגדרות < אלווטי ורשתות < קווי או Wi-Fi < הפעלה עם התקנים ביתיים

אפשר למכשירים הביתיים שלך להפעיל את הטלוויזיה ממצב המתנה. הדבר עלול להשפיע על צריכת החשמל של הטלוויזיה במהלך המתנה.

מעבד מזיה דיגיטלית - DMR

🏠 (הבית) < הגדרות < אֶלְחוּט & amp; רשתות < iredW או
Wi-Fi < מעבד מדיה דיגיטלית - DMR

אם קובצי המדיה שלך אינם נפתחים בטלויזיה, ודא ש "מעבד המדיה הדיגיטלית"; מופעל. הגדרת היצרן של DMR היא "מופעל";.

הפעלת חיבור Wi-Fi

< "Wi-Fi" & < "מופעל/כבוי" .
 < "אלחוטי ורשת" & < "קורי או
 "הגדרות" & < "

ניתן להפעיל או לכבות את חיבור ה-Wi-Fi בטלויזיה.

שם הטלויזיה ברשת

א (בית) < "הגדרות" < "אלחוטי
 ורשת" < "קווי או Wi-Fi" < "שם
 רשת תלויזיה"

אם יש לך יותר מטלוויזיה אחת מחוברת לרשת הביתית, תוכל לתת שם ייחודי לטלוויזיה.

תנאי שימוש

🏠 (הבית) < ההגדרות < ההגדרות הכלליות < תנאי השימוש

תוכל להציג את התוכן של תנאי השימוש, המוצג בפעם הראשונה שבה אתה מחבר את הטלויזיה לאינטרנט.

הגדרות פרטיות

🏠 (בית) $\leq$ הגדרות $\leq$ הגדרות כלליות $\leq$ הגדרות פרטיות

תוכל להציג את התוכן של הגדרות הפרטיות, המוצג בפעם הראשונה שבה אתה מחבר את הטלויזיה לאינטרנט.

הנדרות Netflix

הגדרות (בית) & <quot; הגדרות & <quot; אלוטות
ורשת & <quot; קורי או & <quot; Wi-Fi
הגדרות & <quot; Netflix

עם "הגדרות Netflix"; ניתן לצפות במספר ESN או לבטל את ההפעלה של התקו Netflix.

מחקר זיכרון אינטרנט

🏠 (בית) <quot; הגדרות <quot; <quot; אלוטו
ורשת <quot; <quot; <quot; קווי או <quot; Wi-Fi <quot; <quot; מחק
זיכרו אינטרנט <quot;

באמצעות " "מחק זיכרון אינטרנט"; ניתן למחוק את הגדרות רישום השרת ודירוג ההורים ב- Philips, את הכניסות של היישום לחנות הווידאו, את כל המועדפים של גלריית היישומים של Philips ואת היסטוריית סימניות האינטרנט. יישומי MHEG אינטראקטיביים יכולים גם הם לשמור בטלויזיה שלך את מה שמכונה " "עוגיות"; (cookies). גם קבצים אלו יימחקו.

שליטה בטלויזיה עם Matter

חבר את הטלויזיה לרשת בית חכם של Matter

🏠 (הבית) < הגדרות < אֶלְחוּט & ; רשתות < קווי או
Wi-Fi < שליטה בטלויזיה עם Matter

Matter היא הבסיס למכשירים מחוברים ופרוטוקול לחיבור התקנים תואמים ומערכות תואמות. אפשר להוסיף את הטלוויזיה לרשת בית חכם של Matter על-ידי סריקת קוד ה-QR או הזנת קוד התסנה.

כבוי. תוכל תמיד לכבות את הטלוויזיה מוקדם יותר או להגדיר מחדש את הזמן במהלך הספירה לאחור.

מתג המאפשר להתחבר עם Control4®

🏠 (בית) < הגדרות < אֶלְחוּט & amp; רשתות < קרוי או Wi-Fi
Fi < מתחבר עם Control4

Control4 מותאמים ובקרה אוטומציה פתרונות של הספק הוא Ⓢ
 אישית, שעוזרים לשלוט בריבוי התקנים בביתך. כדי לחבר את
 Smart TV של Philips ל- Control4 שסביבת דוא, Ⓢ Control4
 וההתקנים שלך מוגדרים כהלכה.

הגדרות כלליות

הגדרות הקשורות לחיבור

הגדרות מקלדת USB

🏠 (בית) <quot & <quot הגדרות
<quot & <quot הגדרות מקלדת <quot & <quot כלליות

כדי להתקין מקלדת USB, הפעל את הטלוויזיה וחבר את מקלדת ה-USB לאחד מחיבורי ה-USB שבמקלט הטלוויזיה. כאשר המקלט מאתר לראשונה את המקלדת, תוכל לבחור את פריסת מקשי המקלדת שלך ולבדוק את בחירתך.

הגדרות עכבר

כלליות <quot; הגדרות מקלדת <quot; <quot; הגדרות <quot; <quot; הגדרות

בוונו את מהירות התנועה של עברה ה-USB.

חשמל ואנרגיה

הגדר את ההתנהגות בהפעלה

🏠 (בית) < הגדרות < הגדרות כלליות < כוח ואנרגיה < התנהגות הפעלה

הגדר את הטלוויזיה להישאר ב"מסך הבית"; או ב"מקור אחרון"; בעת הפעלת הטלוויזיה.

בחר השתקת וידאו כדי לחסוך בצריכת אנרגיה

א (בית) < הגדרות < הגדרות כלליות < כוח ואנרגיה < מסך כבוי
יש לבחור באפשרות **כבוי מסך**, מסך הטלוויזיה נכבה, כדי להפעיל
שוב את מסך הטלוויזיה, יש ללחוץ על מקש כלשהו (למעט AMBILIGHT
(ני) עוצמת קול + או -, הפעלה ►, השהיה 00 והמקש 123) בשלט
הרחוק.

הגדר את הטלוויזיה לעבור למצב המתנה באופן אוטומטי לאחר פרק זמן שנקבע מראש

▲ (בית) < הגדרות < הגדרות כלליות < כוח ואנרגיה < טיימר שינה

הגדר את הטלוויזיה שתעבור אוטומטית למצב המתנה, כעבור פרק זמן מוגדר מראש. אפשר לבחור זמן עד 180 דקות בצעדים של 10 או 30 דקות. אם טיימר השינה הוגדר להיות **"כבוי"**, הוא

הגדרת טיימר לכיבוי הטלויזיה

🏠 (בית) < הגדרות < הגדרות כלליות < כוח ואנרגיה < כבה את הטיימר

הגדר "טיימר כיבוי"; הטלויזיה כובה באופן אוטומטי כדי לחסוך באנרגיה. הערך "**כבוי**"; משבית את הכיבוי האוטומטי.

- הטלוויזיה תכבה אם יתקבל אות טלוויזיה ואין לחיצה על מקש כלשהו בשלט הרחוק במשך ארבע שעות.
- הטלוויזיה תכבה אם לא יתקבלו אות טלוויזיה או פקודה כלשהי מהשלט הרחוק במשך 10 דקות.
- אם אתה משתמש בטלוויזיה בתור צג או שאתה משתמש במקלט הדיגיטלי לצורך צפייה בטלוויזיה (ממיר) ואינך משתמש בשלט הרחוק של הטלוויזיה, מומלץ לבטל את הכיבוי האוטומטי. לשם כך, הגדר ערך של "בכוי".

הגדר טיימר לכיבוי אוטומטי כאשר לא מגיע אות לטלויזיה

▲ (בית) < הגדרות < הגדרות כלליות < כוח ואנרגיה < אין טיימר איתות

הטלוויזיה תכבה באופן אוטומטי אם לא יהיה אות במשך **10 דקות**. 15/20

חיבור EasyLink⁺ - CEC-HDMI

חבר התקנים תואמי HDMI CEC לטלוויזיה שלך, אתה יכול להפעיל אותם עם השלט הרחוק של הטלוויזיה. EasyLink HDMI CEC חייב להיות מופעל בטלוויזיה ובמכשיר המחובר.



הפעלת EasyLink

🏠 (הבית) < הגדרות < הגדרות כלליות < EasyLink < על

הפעלת מכשירים תואמי CEC HDMI עם השלט הרחוק של הטלוויזיה


(הבית) < הגדרות < הגדרות כלליות < שלט רחוק של EasyLink < על

- ייתכן ש-EasyLink לא יעבוד עם התקנים ממותגים אחרים.

- פונקציית ה-HDMI CEC מכונה בשמות שונים במוצגים שונים. להלן מספר דוגמאות: AnyNet, Aquos Link, Bravia Theatre, Kuro Link, Simplink, Sync ו-Viera Link. לא כל המוצגים תומכים במלואם ל-EasyLink. שמות מותגי ה-HDMI CEC שבדוגמה הם קניינם של בעליהם בהתאמה.

Apple AirPlay ו-HomeKit

הזרמת תוכן דרך AirPlay

אפשר להזרים את קובצי המדיה מהתקני Apple אל הטלוויזיה דרך AirPlay. עבור אל **הגדרות > הגדרות > כלליות** של Apple AirPlay ו-HomeKit כדי להיכנס לדף ההגדרות של Apple AirPlay ו-HomeKit ולוודא AirPlay מופנה על. על התקן Apple להיות מחובר לאותה רשת Wi-Fi ביתית כמו הטלוויזיה כדי להזרים תוכן.

הוסף את הטלוויזיה ל-Apple HomeKit

כדי להוסיף את הטלוויזיה ל-HomeKit ולשלוט בטלוויזיה דרך התקני Apple:

1. עבור אל **הגדרות > הגדרות > כלליות** של Apple AirPlay ו-HomeKit להיכנס **הגדרות** של AirPlay ו-HomeKit עמוד.
2. בחר **הגדרות > הגדרות > QR** כדי ליצור קוד QR על מסך הטלוויזיה.
3. בהתקן Apple, פתח את האפליקציית **בית > הוסף > QR** והקש על **הוסף > QR** שעל מסך הטלוויזיה.
4. עקוב אחר ההוראות בהתקן Apple וחבר את הטלוויזיה ל-HomeKit.

הגדרות שומר מסך

הגדרות > הגדרות > כלליות > כלליות > שומר מסך
הגדרות > הגדרות > כלליות > שומר מסך

בחר **הגדרות > ערכת נושא לרקע > שומר מסך** כדי להפעיל את **הגדרות > שומר מסך**. בחר **הגדרות > כבוי > שומר מסך** כדי להשבית את **הגדרות > שומר מסך**.

הגדרות > הגדרות > כלליות > כלליות > שומר מסך
הגדרות > הגדרות > כלליות > שומר מסך

הגדר את המשך (בדקות) שבו הטלוויזיה במצב סרק לפני הפעלת **הגדרות > שומר מסך**.

הגדרות > הגדרות > כלליות > כלליות > שומר מסך
הגדרות > הגדרות > כלליות > שומר מסך

לחץ על OK לתצוגה מקדימה של **הגדרות > שומר מסך**.

מיקום - בית או חנות

הגדרות > הגדרות > כלליות > כלליות > מיקום
הגדרות > הגדרות > כלליות > כלליות > מיקום

- בחירת המיקום של הטלוויזיה
- בחר **הגדרות > חנות**; סגנון התמונה יתחלף חזרה ל**הגדרות > ברור כבדולח**; ואפשר לכוון את הגדרות החנות.
- מצב **הגדרות > חנות**; נועד לפרסומות בתוך חנות.

תצורת חנות

הגדרות > הגדרות > כלליות > כלליות > תצורת חנות
הגדרות > הגדרות > כלליות > כלליות > תצורת חנות

אם הטלוויזיה מוגדרת ל**הגדרות > חנות**; ניתן להגדיר להציג סמלי לגוו של תכונות או להגדיר את הזמינות של הדגמה ספציפית לשימוש בחנות.

כוונון תמונה ושמע

הגדרות > הגדרות > כלליות > כלליות > תצורת חנות > תמונה ושמע
הגדרות > הגדרות > כלליות > כלליות > תצורת חנות > תמונה ושמע

בחר **הגדרות > ממוטב לחנות > או > הגדרות מותאמות אישית**; עבור **הגדרות > תמונה ושמע**.

לוגואים וכרזות

הגדרות > הגדרות > כלליות > כלליות > תצורת חנות > לוגואים וכרזות
הגדרות > הגדרות > כלליות > כלליות > תצורת חנות > לוגואים וכרזות

הגדר לתצוגה של **הגדרות > לוגואים של תכונות** ו**הגדרות > באנר קידום**.

התחל אוטומטית של Demo Me

הגדרות > הגדרות > כלליות > הגדרת חנות > הפעלה אוטומטית של Demo Me / הפעלה אוטומטית של Ambilight Demo

הפעל או כבה את Demo Me או התחלה אוטומטית של הדגמה של Ambilight.

צלילי נקודת מכירה

הגדרות > הגדרות > כלליות > הגדרת חנות > סאונד POS

הפעל או כבה את סאונד POS. תכונה זו נועדה לסוחרים.

EHDMI Ultra HD

קביעת איכות השידור לכל מחבר HDMI

הגדרות > הגדרות > כלליות > כלליות > הגדרות

נהל הדגמות

▲ (בית) < אפליקציות " < הדגם

אותי " < " < נהל הדגמות " ;

אם הטלוויזיה מוגדרת למצב " < חנות " ; ניתן לנהל את סרטוני ההדגמה ביישום " < הדגם אותי " ;

הפעלת סרטוני הדגמה

▲ (בית) < אפליקציות " < הדגם

אותי " < " < נהל

הדגמות " < " < הפעל " ;

בחר קובץ סרטון הדגמה והפעל אותו.

העתקת קובץ הדגמה

▲ (בית) < אפליקציות " < הדגם

אותי " < " < נהל הדגמות " < " < העתק

ל- " < USB

העתק קובץ הדגמה לכונן USB.

מחיקת קובץ הדגמה

▲ (בית) < אפליקציות " < הדגם

אותי " < " < נהל

הדגמות " < " < מחק " ;

מחק קובץ הדגמה מהטלוויזיה.

הגדרת תצורה של הדגמה

▲ (בית) < אפליקציות " < הדגם

אותי " < " < נהל

הדגמות " < " < תצורה " ;

הגדר את הטלוויזיה למצב " < טלוויזיה ראשית " ; או

" < טלוויזיה משנית " ;

הורדת קובץ הדגמה חדש

▲ (בית) < אפליקציות " < הדגם

אותי " < " < נהל הדגמות " < " < הורד

חדשים " ;

אם " < תצורה " ; מוגדרת ל- " < טלוויזיה

ראשית " ; תוכל להוריד קובץ הדגמה חדש.

הגדרת השהייה אוטומטית

▲ (הבית) < אפליקציות < הדגמו אותי < נהל הדגמות < הגדרת

השהייה אוטומטית

הגדר את זמן ההשהייה האוטומטית מ 15 שניות אף 5 דקות.

בחירת לולאה אוטומטית

▲ (בית) < אפליקציות " < הדגם

אותי " < " < נהל הדגמות " < " < בחירת

לולאה אוטומטית " ;

בחר קובץ הדגמה להפעלת לולאה אוטומטית.

טלוויזיה זו יכולה להציג אותות Ultra HD. התקנים מסוימים - שמחוברים באמצעות HDMI - לא מזהים טלוויזיה עם Ultra HD וייתכן שהם לא יפעלו כהלכה או יציגו תמונה או צליל מעוותים.

כדי להימנע מתקלה בהתקן שכזה, ניתן לכוונן את ההגדרה של HDMI Ultra HD כאשר הטלוויזיה במקור ה- HDMI. ההגדרה המומלצת עבור התקן ישן היא " < רגיל " ;

• ההגדרה " < אופטימלי " ; מאפשרת לכל היותר אותות Ultra HD (50 הרץ או 60 הרץ) 4:4:4 RGB או YCbCr 4:4:4 2:0/4:2:2/4:2:0

• ההגדרה " < רגיל " ; מאפשרת לכל היותר אותות Ultra HD (50 הרץ או 60 הרץ) 4:4:4 YCbCr 2:0:2:0

פורמט תזמון טלוויזיה מקסימלי עבור אפשרויות HDMI Ultra HD:

• רזולוציה: 2160 x 3840

• קצב מסגרות (הרץ): 50 הרץ, 59.94 הרץ, 60 הרץ

• דגימת משנה של נתוני וידאו (עומק סיביות)

- 8 סיביות: YCbCr 4:2:0, YCbCr 4:2:2*, YCbCr 4:4:4*

4:4:4*, 4:4:4* RGB

- 10 סיביות: YCbCr 4:2:0*, YCbCr 4:2:2*

- 12 סיביות: YCbCr 4:2:0*, YCbCr 4:2:2*

* תמיכה רק כש- HDMI Ultra HD מוגדר לאופטימלי, או

לאופטימלי (המשחק האוטומטי) / אופטימלי (המשחק

האוטומטי 120 הרץ Pro).

בחר " < רגיל " ; אם התמונה או הצליל מעוותים.

• יש לקבוע מצב אופטימלי (Auto Game) / אופטימלי (Auto

Game 120Hz Pro) כדי לאפשר לטלוויזיה לתמוך בוידאו בקצב

רענון משתנה HDMI. אפשרות זו מאפשרת לטלוויזיה להגדיר

באופן אוטומטי את " < סגנון התמונה / הצליל " ; להיות

" < משחק " ; בכל פעם שהיא תידע על-ידי התקן

ה-HDMI שמחובר לטלוויזיה.

* עם תמיכה ב- " < קצב רענון משתנה " < HDMI ;, הטלוויזיה תשנה את קצב הרענון שלה בזמן אמת בהתאם לאות קצב המסגרות כדי להסתכרן עם כל תמונה. זה מוחל על הפיגור, הרעידות וקריעת המסגרות לחווית משחק טובה יותר.

הערה:

כדי לצפות בתוכן HDR10 ממקור + HDMI, ייתכן שיהיה עליך לכבות את הגנן ולהפעילו שוב כאשר הגנן המחובר לטלוויזיה מפעיל תוכן שכזה בפעם הראשונה. תוכן HDR10 נתמך רק כאשר HDMI Ultra HD נקבע ל- אופטימלי או אופטימלי (משחק אוטומטי) / אופטימלי (משחק אוטומטי 120 Hz Pro).

מצב סרט אוטומטי

הגדר את מצב סרט אוטומטי

▲ (בית) < " < הגדרות " < " < הגדרות

כלליות " < " < מצב סרט אוטומטי " ;

הגדר את " < מצב סרט אוטומטי " ;

להיות " < פועל " ;, אם אתה רוצה שהטלוויזיה תגדיר

באופן אוטומטי " < סגנון תמונה " ;

איפוס הגדרות הטלויזיה והתקנה מחדש של הטלויזיה

איפוס כל ערכי ההגדרות להגדרות המקוריות של הטלויזיה

🏠 (בית) <quot; הגדרות <quot; <quot; הגדרות
<quot; כלליות <quot; <quot; הגדרות יצרן <quot;

התקנה חדשה מלאה של הטלוויזיה והחזרת הטלוויזיה למצב הראשוני

🏠 (בית) <quot;הגדרות" <quot;הגדרות

לאחר שתזין קוד PIN ותבחר **כן**, תבוצע תקנה מחדש לחלוטין של הטלויזיה. הערוצים המותקנים יוחלפו וכל ההגדרות יאופסו. התקנה זו עשויה להמשך מספר דקות.

נעילת הגדרות

הגדר קוד והחלף קוד

א (בית) <quot; הגדרות <quot; " נעילת
ילדים <quot; <quot; הגדר קוד " , <quot; החלף
קוד <quot;

הגדר את הקוד חדש, או בצע איפוס להחלפת הקוד. קוד נעילת הילדים משמש לנעילה או ביטול נעילה של ערוצים או תוכניות.

הערה: אם שכחת את הקוד, תוכל לעקוף את הקוד הנוכחי, הזן **8888** ואז הזן קוד חדש.

נעילת תחנה

הגדר גיל מינימלי לצפייה בתוכניות מדורגות.
ילדים < " " **דירוג הורים** < " "
נעילת < " " **הגדרות** < " "

נעילת אפליקציה

א (בית) <quot & הגדרות <quot & נעילת ילדים <quot & נעילת אפליקציה <quot &

ניתן לנעול יישומים שאינם מתאימים לילדים. נעילת יישומים תבקש
 קוד PIN בשתנסה להתחיל יישום המדורג 18+. נעילה זו בתוקף רק
 עבור יישומים בעלי דירוג 18+ מ־"Philips יישומי";

הגדרות אזור ושפה

שפה

🏠 (בית) <quot;הגדרות" <quot;אזור
<quot;שפה" <quot;שפה"

החלפת השפה בתפריטי טלויזיה ובהודעות

אזרחות (בית) < "הגדרות" < "אזור
< "שפה" < "שפה" < "שפה"
< "תפריטים"

בחר שפת שמע מועדפת

א (בית) <quot & <quot & הגדרות <quot & <quot & אזור
ושפה <quot & <quot & שפה <quot & <quot & שמע ראשי שמע
משני <quot &

ערוצי טלוויזיה דיגיטליים יכולים לשדר שמע עם מספר שפות דיבור בתוכניות. תוכל להגדיר שפת שמע ראשית ושפת שמע משנית כמועדפות. אם השמע באחת השפות הללו זמין, הטלוויזיה תעבור אליו.

בחר שפת כתוביות מועדפת

א (בית) <quot; הגדרות <quot; <quot; אזור
ושפה <quot; <quot; שפה <quot; <quot; שמע
ראשי, כתוביות משני <quot;

הערוצים הדיגיטליים יכולים להציע כמה שפות לכתוביות של התוכניות. תוכל להגדיר שפת כתוביות ראשית ושפת כתוביות משנית כמועדפות. אם זמינות כתוביות באחת השפות האלה, הטלוויזיה תציג את הכתוביות שבחרת.

בחר שפת טלטקסט מועדפת

א (בית) < " הגדרות " < " אזור
ושפה " < " שפה " < " טקסט
ראשי " " טקסט משני "

תחנות טלויזיה אחדות, המשדרות בשיטה דיגיטלית, מציעות טקסט בכמה שפות.

שעון

🏠 (בית) <quot;הגדרות<quot; <quot;אזור
<quot;ושפה<quot; <quot;שעון<quot;

תיקון שערן אוטומטי

א (בית) <quot; הגדרות <quot; <quot; אזור
ושפה <quot; <quot; שערן <quot; <quot; מצב שערן
אוטומטי <quot;

• ההגדרה הסטנדרטית עבור שעון הטלוויזיה
 "אוטומטית" & "UTC: מידע הזמן מגיע משידורי Coordinated Universal Time.

• אם השעון שגוי, ניתן לכוון את שעון הטלוויזיה ל"תלוי במדינה";.

• בעת בחירת "תלוי במדינה"; ניתן להגדיר את השעה להיות "אוטומטי"; "זמן תקני"; או "שעה לפי שעון קיץ".

תיקון שערן ידני

אז <quot & <quot & הגדרות <quot & <quot &
ושפה <quot & <quot & שערן <quot & <quot & מצב שערן
 ;<quot & <quot & ידני <quot &

Ⓐ (בית) < "הגדרות< " < "אזור

ושפה < "שעון< " < "

;תאריך, שעה < "

חזור לתפריט הקודם,

ובחר < "תאריך < " וגם < "שעה < " כדי לכוון את הערך.

הערה :

• אם אף אחת מההגדרות האוטומטיות לא מציגה נכון את השעה, ניתן להגדיר את השעה באופן ידני.

• ההגדרה < "מצב שעון אוטומטי < " תוחזר < "אוטומטי < " לאחר כיבוי הטלויזיה והפעלתה מחדש.

הגדרת אזור זמן או פיצוי זמן לאזור שלך

Ⓐ (בית) < "הגדרות< " < "אזור

ושפה < "שעון< " < "אזור
< "זמן

בחר אחד מאזורי הזמן.

10.3. הגדרות סביבה

הגדרות לחיסכון באנרגיה

< "הגדרות חיסכון< " < "חיסכון
בחסמל < "

לחץ על מקש MENU בשלט רחוק כדי למצוא את < "תפריט מהיר < "; בחר < "הגדרות חיסכון< " כדי לבחור את האפשרויות הרצויות. בחר ואשר כדי להחיל את הגדרות החיסכון בטלויזיה. פעולה זו עשויה לאפס חלק מהגדרות התמונה למצב המקורי ולהפחית חלק מהבהירות של Ambilight*. שים לב שחויית הצפייה בטלויזיה עשויה להיות מושפעת מהגדרה זו. ה 🌿 סמל עלה ירוק יצורף בעת החלת הגדרות סביבה.

* הגדרת Ambilight היא רק עבור דגמים התומכים בפונקציה Ambilight.

בחר השתקת וידאו כדי לחסוך בצריכת אנרגיה

< "הגדרות חיסכון< " < "כיבוי
מסך < "

יש לבחור באפשרות **כיבוי מסך**, מסך הטלויזיה נכבה, כדי להפעיל שוב את מסך הטלויזיה, יש ללחוץ על מקש כלשהו (למעט AMBILIGHT), **עוצמת קול** + או -, הפעלה ▶, השהיה || והמקש 123) בשלט הרחוק.

הגדרת טיימר לכיבוי הטלויזיה

< "הגדרות חיסכון< " < "טיימר
כיבוי < "

הגדר < "טיימר כיבוי < "; הטלויזיה כובה באופן אוטומטי כדי לחסוך באנרגיה. הערך < "כבוי < " משבית את הכיבוי

האוטומטי.

- הטלויזיה תכבה אם יתקבל אות טלויזיה ואין לחיצה על מקש כלשהו בשלט הרחוק במשך ארבע שעות.
- הטלויזיה תכבה אם לא יתקבלו אות טלויזיה או פקודה כלשהי מהשלט הרחוק במשך 10 דקות.
- אם אתה משתמש בטלויזיה בתור צג או שאתה משתמש במקלט הדיגיטלי לצורך צפייה בטלויזיה (ממיר) ואינך משתמש בשלט הרחוק של הטלויזיה, מומלץ לבטל את הכיבוי האוטומטי. לשם כך, הגדר ערך של < "כבוי < ".

הגדר טיימר לכיבוי אוטומטי כאשר לא מגיע אות לטלויזיה

< "הגדרות חיסכון< " < "טיימר אות
חסר < "

הטלויזיה תכבה באופן אוטומטי אם לא יהיה אות במשך 10
15/20 דקות.

11. גישה אוניברסלית

11.1. הגדרות גישה אוניברסלית

א (בית) <quot & הגדרות <quot & גישה
אוניברסלית <quot &

כאשר הפונקציה "גישה אוניברסלית"; מופעלת, הטלוויזיה מוכנה לשימוש על ידי חרשים, קשי שמיעה, עיוורים או מוגבלי ראייה.

הפעלת הגדרות גישה אוניברסלית

א (בית) <quot " הגדרות <quot " גישה
אוניברסלית <quot " גישה
אוניברסלית <quot " מופעל <quot ".

גישה אוניברסלית למוגבלי שמיעה

א (בית) <quot; הגדרות <quot; גישה
אוניברסלית <quot; <quot; מוגבלי
שמיעה <quot; <quot; מופעל <quot;

- מספר ערוצי טלוויזיה דיגיטליים משדרים אודיו וכתוביות מיוחדים המותאמים למוגבלי שמיעה או לחרשים.
- כאשר אפשרות זו מופעלת, הטלוויזיה עוברת באופן אוטומטי לשמע ולכתוביות מותאמים, אם הם זמינים.

גישה אוניברסלית לעיוורים או לקויי ראייה

אונברסלע (בית) " הגדרות " " גישה
 אונברסלע " " תיאור
 שמע " " תיאור שמע " "
 מופעל "

ערוצי טלוויזיה דיגיטליים יכולים לשדר פרשנות אודיו מיוחדת, המתארת את הקורה על המסך.

🏠 (בית) < הגדרות < גישה אוניברסלית < תיאור אודיו < נפח מעורב, אפקטי אודיו, נאום

- בחר "עוצמת קול מעורבת"; ותוכל לערבב את עוצמת הקול של השמע הרגיל עם פרשנות שמע. הקש על החצים <" (ימין" או " (שמאל") כדי להתאים את הערך.
- העבר את "אפקט שמע"; למצב מופעל לקבלת אפקטים נוספים בפרשנות השמע, כמו סטריאו או צליל דוּעֵךְ.
- בחר "דיבור"; כדי לקבוע העדפות דיבור, "תיאור"; או "כתוביות".

שיפור דו-שיח

א (בית) <quot & <quot & הגדרות; גישה
<quot & <quot & שיפור דו-שיח; אוניברסלית

הגדלת המובנות של הדו-שיח והפרשנות. זמין רק כאשר הגדרת הצליל Clear dialogue במצב "מופעל"; וזרם השמע הוא AC-4.

הדרכה קולית

🏠 (הבית) < הגדרות < גישה אוניברסלית < הדרכה קולית

באפשרותך להפעיל את תכונת ההדרכה הקולית באמצעות שימוש
מנוע הטקסט לדיבור. התכונה זמינה רק בשפות נבחרות.

הגדר את קצב הדיבור או עוצמת הקול

🏠 (הבית) < הגדרות < גישה אוניברסלית < קצב דיבור / עוצמת דיבור

בְּאֶשֶׁר אֵל (הַבֵּית) < הַגְדָּרוֹת < גִּישָׁה אוֹנִיבֶרסִלִּית < הַדְּרָכָה קוֹלִית
מוֹפְעֵל, בַּחֵר **קֶצֶב דִּיבּוּר** אוֹ **עוֹצֶמֶת דִּיבּוּר** כְּדֵי לְהַגְדִּיר אֶת הַמַּהִירִית
אוֹ עוֹצֶמֶת הַקּוֹל שְׁבָה נֶאֱמָרֶת הַטֶּקְסֵט.

הגדלת טקסט

א (בית) <quot; הגדרות <quot; גישה
 <quot; אוניברסלית <quot; הגדלת טקסט
 הפעל כדי להגדיל טקסטים על המסך.

11.2. הגדרות גישה נוספות

הגדרות מקלדת ועכבר

🏠 (בית) <quot " הגדרות;quot " הגדרות
<quot " כלליות;quot " הגדרות מקלדת

כדי להתקין מקלדת USB, הפעל את הטלוויזיה וחבר את מקלדת ה-USB לאחד מחיבורי ה-USB שבמקלט הטלוויזיה. כאשר המקלט מאתר לראשונה את המקלדת, תוכל לבחור את פריסת מקשי המקלדת שלך ולבדוק את בחירתך.

🏠 (בית) <quot " הגדרות;quot " הגדרות
<quot " כלליות;quot " הגדרות מקלדת <quot " USB

כוונן את מהירות התנועה של עברה ה-USB.

הגדרות אוזניות חוטיות ואלחוטיות

תוכל לחבר ערכת אחזיות לחיבור  שבצד מקלט הטלוויזיה. החיבור הוא מיני שקע 3.5 מ"מ "מ. תוכל לבחון את עוצמת האחזיות בנפרד.

כדי להשמיע השמע מהטלוויזיה דרך אוזניות Bluetooth® אלחוטיות, יש לבצע שיוך בין ההתקן לטלוויזיה.

בדי להתאים התקו Bluetooth:לטלויזיה®

1 - הפעל את התקן ה-Bluetooth של בטווח אותו ומקם הטלויזיה.

2 - בחר < > "הגדרות" "< > "אלחוטי ורשתות" " ולחץ על < > "ימין" " כדי להיכנס לתפריט.

3 - בחר < > "Bluetooth חפש התקן" " " , ולחץ על OK.

4 - בחר "חפש" " ולחץ על OK. פעל על פי ההוראות שעל המסך. באופן זה, תקשר את המכשיר עם הטלויזיה והטלויזיה תשמור את החיבור. ייתכן שקודם יהיה עליך לבטל קישור של התקן אם הגעת למקסימים ההתקנים המקושרים.

5 - בחר את סוג ההתקן ולחץ על OK.

6 - לחץ על < > (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

אתה יכול לבחור היכן אתה רוצה לשמוע את צליל הטלויזיה וכיצד אתה רוצה לשלוט בו.

• אם תבחר **רמקולים לטלויזיה**, הרמקולים של הטלויזיה דולקים תמיד. כל ההגדרות הקשורות לסאונד חלות על מצב זה.

• אם תבחר **אוזניות חוטיות**, הצליל יושמע דרך אוזניות.

• אם תבחר **רמקולים לטלויזיה חוטי חאוזניות**, הצליל יושמע דרך רמקולי טלויזיה ואוזניות.

הגדרות כתוביות

כדי להפעיל כתוביות, לחץ על **אפשרויות** ובחר **כתוביות**.

ניתן להחליף בין "הפעלת

כתוביות " או "כיבוי כתוביות" ". לחלופין,

ניתן לבחור "אוטומטי" ".

אם מידע על השפה הוא חלק מהשידור הדיגיטלי והתוכנית המשודרת לא בשפה שלך (הדפה המוגדרת בטלויזיה), הטלויזיה יכולה באופן אוטומטי להציג כתוביות באחת משפות הכתוביות המועדפות.

ניתן לבחור את שפת הכתוביות המועדפת ב- "שפת

הכתוביות ". אם אף אחת מהשפות המועדפות של כתוביות

אינה זמינה, תוכל לבחור שפת כתוביות אחרת אם זמינה. אם אין

שפות כתוביות זמינות, לא ניתן לבחור אפשרות זו.

12. בר משחק

סרגל המשחקים מעניק שיטה מהירה לבצע שינויים בהגדרות תמונה, שמע ו-Ambilight*. הוא מהווה מרכז משולב לצורך הצגת נתונים ושליטה בהגדרות בעת המשחק. ישנה גם אפשרות נוספת והיא ליצור עד 10 פרופילים נפרדים למשחק לצורך סוגים מגוונים של המשחקים על פי ההעדפה שלך. זה רלוונטי עבור מקור HDMI כל עוד **סגנון תמונה מוגדר כמשחק/משחק HDR**. החלף כדי להפעיל או להשבית HDMI (יציאות) < **אפשרויות סרגל משחקים**, או לחץ לחיצה ארוכה על MENU כדי להפעיל/להשבית את סרגל משחקי המחשב כאשר מזוהה אות משחק ומצב משחק מופעל.

* הגדרת Ambilight היא רק עבור דגמים התומכים בפונקציה Ambilight.

הפעלה והשבתה

כאשר הטלוויזיה עוברת אוטומטית למצב משחק (באמצעות זיהוי משחק), הטלוויזיה תציג הודעה כדי לידע את המשתמש שמצב המשחק מופעל ושסרגל המשחקים זמין, לחץ על OK כדי להפעיל את סרגל המשחקים. כדי לבטל את סרגל המשחקים, תוכל ללחוץ < **חזור** או שהוא ייסגר אוטומטית לאחר 20 שניות ללא אינטראקציה.

פרטי המשחקים

סרגל המשחקים יציג את המידע המרכזי עבור המשחק.

קצב פריימים: ה-FPS הנוכחי (פריימים לשניה), מוצג על המסך. **שם הפרופיל:** פרופיל הגדרות אשר מיושם כרגע מוצג בחלקו העליון של סרגל משחקים.

נתוני HDMI: תחת שם הפרופיל מוצגות יציאת ה-HDMI הנוכחית והמהירות/המצב והגרסה של HDCP.

פרטי מקור ווידאו: בתחתיתו של סרגל המשחקים, מוצגים:

- סוג ה-VRR: סוג VRR נוכחי
- רזולוצייה: רזולוציית המקור של הווידאו
- עומק הסיביות והפורמט של הפיקסלים: פרטי הנתונים של מקור נוכחי
- פורמט ה-SDR/HDR: סוג ה-HDR הנתמך או ה-SDR של המקור
- כולם: להצגת HDMI ALLM נתמך

הכלים של המשחק

הכלים של המשחק* מכילים כלים שנעשה בהם שימוש נפוץ אשר מסוגל לשפר את חוויית המשחקים שלך. יש להזיז את סמן אל סרגל שם פרופיל וללחוץ **אשר** על מנת לבצע הפעלה או השבתה של הכלים של המשחק. יש להזיז את הסמן אל סמל הכלים של המשחק וללחוץ **אשר** כך שיופעל אור ירוק על הסמל והכלי יופעל. לחיצה על **אשר** שנית מבצעת השבתה של הכלי. יש לעבור מטרה על מנת לבצע בחירה ב-... תחת הסמל. אפשר להכנס אל אפשרויות הגדרה של הכלים של המשחק.

צלב מטרה: בחר בהפעלה/השבתה על מנת לראות את הנקודה של החיגוי. אפשר לבצע התאמה של הפרמטרים הבאים: **הסוג, הגודל, העובי** וכן **הצבע** של צלב המטרה מתוך טווח האפשרויות בהגדרה. **משפר הצללים:** בחר בהשבתה על מנת להשתמש **ברמת שחור** הנוכחית תחת **הגדרות התמונה**; ניתן לגבור על ההגדרות אל רמת השחור הגבוהה יותר. באפשרותך לבצע התאמה את הסוג של האפשרויות להגדרות על מנת ליישם את הרמות השונות של המשפר. **מסנן צבע:** אפשר כוונן צבע על מסך. באפשרותך לבחור באחת מן האפשרויות של הצבע ולבצע הגדרה על מנת לעשות חיזוק של הצבע " **צבע יחיד** או לבצע החרגה של הצבע " ;י החרגה **הצבע**. כאשר מופעלת התכונה **סינון הצבע**, התכונה **שיפור צבע** והתכונה **בקרת צבע** תחת ההגדרות **תמונה** < **הגדרות הצבע** אשר אינן נגישות מפני שאחד מן שלושת ממשקי המשתמש בלבד מסוגל לבצע בקרה כל פעם.

* בהתאם אל הדגם של הטלוויזיה, יתכן כי חלק מן הכלים אינם זמינים בטלוויזיה.

ההגדרות של סרגל המשחקים

יש לבחור בסמל הגדרה ⚙ בצד שמאלי של סרגל משחקים ולהקיש **אשר** על מנת לבצע שינוי של ההגדרה הבאה:

פרופיל: מטרתו של פרופיל היא לאחסן את הגדרות סרגל המשחק. ניתן לבצע בחירה של פרופיל מסוג **סטנדרטי** או ליצור פרופיל או פרופילים משלך. אפשר לבצע התאמה של ההגדרות של סרגל המשחק כך שיתאימו לסוגי משחקים מגוונים. באפשרותך לבצע מעבר אל **הגדרת סרגל המשחקים** < **פרופיל** ולבחור **הוספת הפרופיל** על מנת לבצע אחסון של ההגדרות הנוכחיות ולהעניק שם לפרופיל, אם הינך מרוצה מהגדרות נוכחיות של המשחק או סוג המשחק הספציפי. ניתן ליצור עד 8 פרופילים מותאמים אישית יחד עם פרופיל מסוג **סטנדרטי**. אחרי יצירתו של פרופיל מותאם אישית, באפשרותך להקיש על לחצן שמאלה או ימינה על מנת לעבור בין פרופילים מסרגל משחקים **שם פרופיל**.

חיווי FPS: בצע הגדרה לצורך הפעלה או השבתה ולצורך תצוגת מיקום פרטי ה-FPS.

HDMI Ultra HD: קישור מהיר לצורך התאמת ההגדרות של HDMI Ultra HD.

כל הגדרות התמונה: קישור מהיר לכוונן כל הגדרות התמונות. **סגנון* Ambilight:** קישור מהיר לצורך התאמה של הגדרת Ambilight.

Intellisound: קישור מהיר לכוונן ההגדרה של Intellisound. **סגנון הצליל:** קישור מהיר לצורך כוונן הגדרות הסגנון של השמע **שחזר את הפרופיל:** שחזור הגדרות עבור הפרופיל הנוכחי.

* הגדרת Ambilight היא רק עבור דגמים התומכים בפונקציה Ambilight.

13. Smart TV יישומים

13.1. התקנת TV Smart

בפעם הראשונה שתפתח את Smart TV, יהיה עליך להגדיר את החיבור. קרא את התנאים וההתניות והסכם להם כדי להמשיך.

מסך הבית של Smart TV הוא הקישור שלך לאינטרנט. ניתן לזכור סרטים באופן מקוון, לקרוא עיתונים, לצפות בסרטונים ולהאזין למוזיקה, כמו כן ניתן לקנות באופן מקוון, או לצפות בתוכניות טלוויזיה מתי שנוח לך באמצעות " " טלוויזיה מקוונת "; TP Vision Europe B.V. ולא יכולות לתוכן ביחס באחריות תישא לא. התוכן שמסופק על ידי ספקי שירותי תוכן.

13.2. חנות יישומים

פתח את הכרטיסייה **אפליקציות** במסך הבית כדי לעיין ביישומים, ולמצוא אוסף אתרי אינטרנט התפורים במיוחד לטלוויזיה.

מצא את היישום עור סרטוני YouTube, עיתון לאומי, אלבום תמונות מקוון וכו'. ישנם יישומים להשכרת סרטים מחנות וידאו מקוונת ויישומים לצפייה בתוכניות שהחמצת. אם לא מצאת את מה שחיפשת **באפליקציות**, נסה לחפש באינטרנט באמצעות גלישה דרך הטלוויזיה.

קטגוריות יישומים

תוכל למיין את היישומים שב**אפליקציות** לפי קטגוריות שונות כגון " " חדש "; " " וידאו "; " " בידור "; " " חדשות "; או " " סגנון חיים ".

יישומים מובילים

באזור זה, Philips מציגה מגוון יישומים מומלצים עבורך. תוכל לבחור ולהתקין אותם כדי להעשיר את חיי ה-Smart TV.

אינטרנט

יישומי האינטרנט פותחים את האינטרנט בטלוויזיה. ניתן לצפות באתרי אינטרנט בטלוויזיה אולם רובם לא מותאמים למסך טלוויזיה. - חלק מהתוספים (למשל צפייה בדפים או בסרטים) לא זמינים בטלוויזיה. - כלפעם מוצג דף אחד ובמסך מלא.

14. Netflix

אם יש לך מינוי ב- Netflix, ניתן ליהנות מ-Netflix בטלוויזיה זו.
הטלוויזיה חייבת להיות מחוברת לאינטרנט.

כדי לפתוח את Netflix, לחץ על **NETFLIX** כדי לפתוח את האפליקציה של Netflix. ניתן לפתוח מיד את Netflix מטלוויזיה במצב המתנה.

www.netflix.com

15. Amazon Prime Video

מינוי של Amazon prime מעניק לך גישה לאלפי סדרות טלוויזיה וסרטים פופולריים, כולל תוכן בלעדי של Prime Originals.

יש ללחוץ על המקש  כדי לפתוח את האפליקציה Amazon Prime Video. כדי להשתמש ביישום, הטלויזיה חייבת להיות מחוברת לאינטרנט. למידע נוסף אודות Amazon Prime Video, בקר בכתובת www.primevideo.com.

16. YouTube


YouTube מספקת פלטפורמה להתחבר לעולם. גלה סרטונים פופולריים שהועלו על-ידי משתמשי YouTube ברחבי העולם וצפה בהם. השתמש ביישום YouTube כדי לחקור את הנושאים העדכניים ביותר במוזיקה, חדשות ועוד.

לחץ על סמל היישום כדי לפתוח את היישום YouTube. הטלויזיה שלך חייבת להיות מחוברת אל רשת אינטרנט על מנת שתוכל להשתמש באפליקציה. לקבלת מידע נוסף על YouTube, בקר בכתובת www.youtube.com.

17. Alexa

התכונות עם מיקרופון Far-Field

הטלוויזיה מצוידת במיקרופון Far-Field מתחת ללוח הקדמי של הטלוויזיה. מיקרופון Far-Field יכול לפעול ישירות עם פעולות הבקרה הקולית של Alexa. לפני התחלת ההגדרה של Alexa Voice Service, עליך לוודא שמיקרופון Far-Field מופעל.

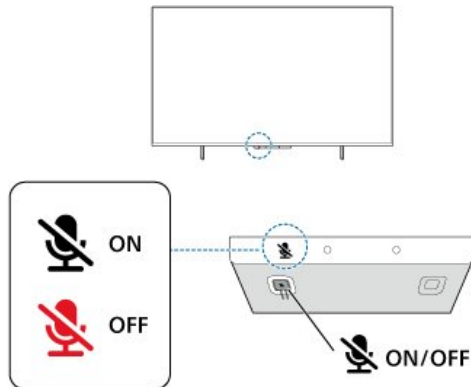

ישנו מתג הפעלה מתחת למיקרופון Far-Field, תוכל ללחוץ כדי להפעיל או לכבות את המיקרופון. בדרך כלל המיקרופון במצב מוכן ונורית החיווי כבויה. אם מכבים את המיקרופון על-ידי לחיצה על המתג, נורית החיווי עשויה לדלוך כדי להזכיר לך שהמיקרופון לא מוכן.

הגדרה בטלוויזיה עבור Alexa

1. וודא שמיקרופון Far-Field מופעל.
2. לחץ על מקש **Alexa** "בית"; בשלט רחוק כדי לעבור למסך הבית ופתח את אפליקציית **Alexa** ";
3. פעל על פי ההוראות שעל המסך כדי לבחור שפה, לקבל את תנאי מדיניות הפרטיות ולתת שם לטלוויזיה.
4. יש צורך בחשבון **Amazon** כדי לבצע קישור ל-Alexa בטלוויזיה. כדי להיכנס לחשבון, תוכל לסרוק את קוד ה-QR שעל מסך הטלוויזיה באמצעות ההתקן הנייד שלך ואז להיכנס לחשבון **Amazon** מההתקן הנייד.
5. השלם את השלבים הבאים באפליקציית **Amazon Alexa**.
6. בחר **OK** כדי להשלים את ההגדרה ולהתחיל להשתמש ב-Alexa.

עכשיו תוכל לומר **Alexa** "; כדי להעיר אותה ולהתחיל לבצע פעולות בבקרה קולית של **Alexa**.
ישנם **Philips TV Remote** יכול גם לפעול עם הטלוויזיה ועם **Alexa Voice Service**.

17.1. אודות Alexa

הטלוויזיה שלך תומכת בפעולות בקרה קולית של **Amazon Alexa***

אודות Alexa

Alexa הוא שירות קולי מבוסס ענן שזמין בהתקני **Alexa** מ-Echo מ-Amazon ומיצרני התקנים. כש-Alexa פועל בטלוויזיה, ניתן להפעיל את הטלוויזיה או לכבות אותה, להחליף ערוצים, לשנות את עוצמת הקול ועוד.

כדי לשלוט על הטלוויזיה באמצעות **Alexa**, תזדקק לדברים הבאים:

- **Philips Smart TV** התומך ב-Alexa וכולל מיקרופון Far-Field מובנה
- חשבון **Amazon**
- אפליקציית **Amazon Alexa** בטלוויזיה שלך
- חיבור רשת אלחוטי או קו

אודות Alexa Skill

Alexa משתמש ב-Alexa Skills כדי להרחיב את הפעולות השליטה קולית. **Alexa Skills** מוסיף יכולות חדשות היוצרות חווית יותר מותאמת אישית בטלוויזיה התומכת ב-Alexa. ניתן למצוא את המיומנות **Smart TV**; " של **Philips** "; בחנות של **Alexa Skills**, היא מספקת מגוון פקודות קוליות שיעבדו עם **Smart TV** של **Philips**.

הערה: סגנונות **Ambilight** הנתמכים עשויים להיות תלויים בדגמי הטלוויזיה הספציפיים. כדי לדעת אילו סגנונות **Ambilight** נתמכים, יש לעיין במדריך למשתמש של הטלוויזיה.

Alexa, **Amazon** וכל הלוגואים הקשורים הם סימנים מסחריים של **Amazon.com, Inc.** לה המסונפות החברות או **Amazon**. **Alexa** זמין בשפות ובאמצעות נבחרות.

זמינות השירותים תלויה באזור. חלק או כל התכונה/השירותים המותקנים על-גבי המוצר או זמינים באמצעות עשוי להשתנות, להתבטל, להיות מוסר, מושהה או מופסק ללא הודעה.

17.2. שימוש ב-Alexa

כדי להשתמש ב-Alexa, ראשית יש להגדיר את שירות הלקוח של **Alexa** ב-**Philips Smart TV**. התחל את ההגדרה על-ידי הרצה של האפליקציה **Alexa** "; מהמסך **Alexa** "; "בית"; של הטלוויזיה. עקוב אחר ההוראות והשלם את השלבים הבאים:
- פתח את יישום **Alexa** "; במסך הבית.
- היכנס לחשבון **Amazon**.
- חזור לטלוויזיה כדי להשלים את ההגדרה.

17.3. פקודות קוליות של Alexa

להלן מספר דברים שכדאי לנסות:

Alexa; "מה מזג האוויר היום?"
Alexa; "השמיים שיר?"
Alexa; "הקריאי את הספר הקולי שלי?"
Alexa; "הציגי את רשימת המטלות שלי?"
Alexa; "הגדירי טיימר ל-5 דקות?"
Alexa; "מה גודלו של כדור הארץ?"
Alexa; "מה קורה בחדשות?"
Alexa; "מה פספסתי?"

דברים שכדאי לנסות כאשר מיומנות Philips Smart TV מופעלת***:

ארצות נתמכות**

בריטניה, אירלנד, צרפת, גרמניה, אוסטרליה, איטליה, ספרד, פורטוגל, דנמרק, הולנד, נורבגיה, שוודיה, פינלנד, שווייץ, בלגיה, לוקסמבורג, פולין, טורקיה.

שפות נתמכות

אנגלית (בריטניה), אנגלית (ארה"ב), צרפתית, גרמנית, איטלקית, ספרדית.

הפעלה/כיבוי של הטלוויזיה

Alexa; "הפעילי את הטלוויזיה בסלון" (ראה הערה להלן)
Alexa; "כבי את הטלוויזיה"

הערה: הפעלת הטלוויזיה תפעל רק אם הגדרת ההפעלה עם Alexa מופעלת בטלוויזיה דרך ההגדרות המועדפות ביישום Amazon Alexa; "מתוך בית"

החלפת ערוץ

Alexa; "ערוץ הבא בטלוויזיה"
Alexa; "החליפי לערוץ 5 בטלוויזיה"

שינוי עוצמת קול

Alexa; "הגדירי עוצמת קול ל-15 בטלוויזיה של הסלון"
Alexa; "החלישי את עוצמת הקול"
Alexa; "הגבירי עוצמת קול"

השתקה או ביטול השתקה של הטלוויזיה

Alexa; "השתיקי את הטלוויזיה בסלון"
Alexa; "בטלי השתקה"

שינוי מקור קלט

Alexa; "החליפי קלט ל-Blu-ray בטלוויזיה של הסלון"
Alexa; "החליפי קלט ל-HDMI 1"

שליטה בהשמעה

Alexa; "אלכסה, נגני בטלוויזיה"
Alexa; "אלכסה, השהי טלוויזיה"

הפעלת אפליקציות או קיצורי דרך**

Alexa; "אלכסה, הפעילי את Prime Video בטלוויזיה בסלון"

Alexa; "אלכסה, עברי אל ההגדרות בטלוויזיה במטבח"
Alexa; "אלכסה, עברי לדף הבית בטלוויזיה"

ניווט בתפריטים**

Alexa; "אלכסה, ימינה"
Alexa; "אלכסה, למטה"
Alexa; "אלכסה, בחרי את זה"

חיפוש תוכן וידאו**

Alexa; "אלכסה, הראי לי חדשות חמות ב-TouTube"
Alexa; "אלכסה, חפשי תכנים של Mr. Bean"

הערה:

** ייתכן שפקודות קוליות נתמכות לא יהיו זמינות במדינות מסוימות.

*** התכונה Skill זמינה במדינות ושפות נתמכות בלבד.

ב-German-DE, English-UK. רשימת השפות /הארצות הנבחרות תורחב בהמשך. לרשימת השפות /הארצות הנתמכות העדכנית יש ליצור קשר עם שירות הלקוחות שלנו.

זמינות השירותים תלויה באזור. חלק או כל התכונה /השירותים המותקנים על-גבי המוצר או זמינים באמצעותו עשוי להשתנות, להתבטל, להיות מוסר, מושהה או מופסק ללא הודעה.

18. Google Assistant

הטלויזיה שלך יכולה לעבוד עם Google Assistant. Google Assistant מאפשר לך לשלוט בטלויזיה באמצעות הקול - כלומר שינוי עוצמת הקול, החלפת ערוצים ועוד.

הערה: Google Assistant לא זמינה בכל השפות ובכל הארצות.

כדי להפעיל את Google Assistant בטלויזיה שלך, תצטרך:

- התקן Google Home, בגון Google Home Mini
- חיבור אינטרנט בטלויזיה
- חשבון Google
- את היישום Google Home (גרסה לנייד /לטאבלט)

הגדרת בקרת טלויזיה עם Google Assistant

1 - עקוב אחר ההוראות שעל-גבי המסך כדי לקבל את מדיניות הפרטיות עבור השימוש בתכונת השליטה הקולית של Google Assistant בטלויזיה זו.

2 - בחר שם עבור הטלויזיה כדי ש-Google Assistant תזהה אותה.

3 - כניסה לחשבון Google אם כבר יש לך חשבון Google, היכנס. אם לא, צור חשבון והיכנס. לאחר שתיכנס בהצלחה, בחר Get Code (קבל קוד) כדי לקבל את קוד ההתקן של טלויזיה זו לצורך רישום ההתקן.

4 - בנייד /בטאבלט, חפש את היישום Google Home בחנות יישומים (iOS ו-Android). הורד את היישום Google Home. היכנס עם אותו חשבון Google, ששימש לרישום הטלויזיה. עליך להמשיך את הגדרת היישום Google Home בנייד /בטאבלט כדי לשלוט בטלויזיה באמצעות פקודות קוליות.

5 - ביישום Google Home, בחר "הגדר את ההתקן"; ואז בחר "פועל עם Google"; וחפש את Philips Smart TV. היכנס כדי לקשר את חשבון Google ולהפעיל בקרת טלויזיה ביישום Google Home.

6 - תוכל להשתמש ב-Google Assistant כדי להפעיל את הטלויזיה באמצעות פקודות קוליות. לשם כך על הטלויזיה להישאר במצב חשמל מיוחד כאשר היא במצב המתנה. התוצאה עלולה להיות צריכת חשמל מוגברת מעט במצב המתנה.

אתה מוכן לשימוש בהתקן Google Home כדי לשלוט בטלויזיה זו. הנה כמה דברים שכדאי לנסות:

- כבה את הטלויזיה
- מעבר לערוץ 10 בטלויזיה
- ערוץ למטה בטלויזיה
- השתקת טלויזיה

הערה: אם תצא מ-Google Assistant, כבבר לא תוכל להשתמש בפקודות קוליות עבור טלויזיה זו. יהיה עליך לבצע מחדש את הגדרת בקרת טלויזיה עם Google Assistant כדי להשתמש בתכונה שוב.

Google Assistant זמין בשפות וארצות נבחרות עם תמיכה מראש

אין...

- להשתמש בשלט הרחוק
 - להסיר את התקן הזיכרון USB מהטלוויזיה
 - לחץ פעמיים על 
 - לחץ על לחצן ההפעלה שבטלוויזיה
- הטלוויזיה תכבה למשך 10 שניות ולאחר מכן תופעל שוב. אנא המתן.

תוכנת הטלויזיה עודכנה. ניתן להשתמש בטלויזיה שוב.
כדי למנוע עדכון שלא במתכוון של תוכנת הטלויזיה, מחק את
הקובץ autorun.upg מזיכרון התקן ה-USB.

עדכונים מקומיים

⬆ (בית) " < " והגדרות " < " ועדכון
תוכנה " < " חפש
עדכונים " < " USB " < " עדכונים מקומיים " .
 לסוחרים ולמשתמשים מקצועיים.

19.2. גרסת תוכנה

א (בית) < "הגדרות" < "עדכן
"תוכנה" < "פרטי תוכנה נוכחית"
כדי לצפות בגרסה הנוכחית של תוכנת הטלוויזיה.

19.3. עדכון תוכנה אוטומטי

א (בית) <quot & <quot & הגדרות <quot & <quot & עדכן
 <quot & <quot & עדכון תוכנה אוטומטי <quot & <quot &

כדי להפעיל את "עדכון תוכנה אוטומטי"; לעדכון תוכנת הטלוויזיה באופן אוטומטי. השאר את הטלוויזיה במצב המתנה.

כאשר הגדרה זו מופעלת, השדרוג מורד כאשר הטלויזיה מופעלת ומותקן 15 דקות לאחר שהטלויזיה עברה למצב המתנה (כל עוד לא מתחמן שעון מעורר).

באשר ההגדרה מושבתת, ה-OSD & "שדרג עכשיו";
/ & "אחר כך" & יוצג.

19.4. הצג היסטוריית עדכוני תוכנה

ה (בית) <quot; הגדרות <quot; " עדכן
תוכנה <quot; <quot; <quot; הצג היסטוריית עדכוני תוכנה <quot;
 הצג את רשימת גרסאות התוכנה שעודכנו בהצלחה בטלויזיה.

19.1. עזכון תוכנה

חפש עדכונים

עדכון מהאינטרנט

א (בית) " < " הגדרות " < " עדכן
 " < " תוכנה " < " חפש עדכונים " < "
 " < " אינטרנט (מומלץ) "
 חפש עדכון תוכנה בעצמך.

- אם הטלוויזיה מחוברת לאינטרנט, אתה עשוי לקבל הודעה שבה תתבקש לעדכן את תוכנת הטלוויזיה. אתה זקוק לחיבור אינטרנט מהיר (בעל פס רחב). אם קיבלת הודעה זו, אנחנו ממליצים לך להתקין את העדכון.
- במהלך עדכון התוכנה לא תופיע תמונה והטלוויזיה תכבה ותופעל שוב. זה עשוי להתרחש מספר פעמים. העדכון יכול להימשך מספר דקות.
- המתן עד שתמונת הטלוויזיה תחזור. אי ללחות על מתג ההפעלה  בטלוויזיה או בשלט רחוק במהלך עדכון התוכנה.

עדכון מ-USB

🏠 (בית) <quot; הגדרות <quot; <quot; עדכן
<quot; תוכנה <quot; <quot; חפש עדכונים <quot; USB

- אתה זקוק למחשב בעל חיבור מהיר לאינטרנט והתקן זיכרון USB כדי להעלות את התוכנה לטלוויזיה.

• השתמש בהתקן זיכרון מסוג USB בעל מקום פנוי של 750 MB ודא שהגנת הצריבה מנותקת.

1 - התחלת העדכון בטלויזיה

בחר <quot;עדכון תוכנה> <quot;חיפוש עדכונים> <quot;USB, ולאחר מכן לחץ על OK.

- <quot;זהה את הטלויזיה>

הבנס את הזיכרון מסוג USB לאחד מחיבורי ה-USB של הטלויזיה.

בבחר "התחל" OK. קובץ זיהוי נכתב בהתקן זיכרון מסוג USB.

3 -הורדת תוכנת טלויזיה

- חבר את התקן הזיכרון USB למחשב שלך.

- בהתקן הזיכרון USB, מצא את הקובץ update.html ולחץ עליו לחיצה כפולה.

- לחץ על "שליחת זיהוי".

- אם תוכנה חדשה זמינה, הורד את הקובץ .zip.

- לאחר ההורדה, בטל את דחיסת הקובץ והעתק את הקובץ

autorun.upg לתוך התקן הזיכרון USB.

- אין להבנים קובץ זה לתיקייה.

4 - "עדכן את תוכנת הטלויזיה";

הכנס שוב את התקן הזיכרון מסוג USB לטלויזיה. העדכון מתחיל אוטומטית.

הטלוויזיה מכבה את עצמה למשך 10 שניות ואז נדלקת מחדש. אנא המתן.

20. סביבתי



אנא ברר על מערכת האיסוף המקומית הנפרדת למוצרים אלקטרוניים וחשמליים.

אנא נהג בהתאם לתקנות המקומיות ואל תשליך את המוצרים הישנים שלך יחד עם האשפה הביתית. השלכה נאותה של המכשירים הישנים שלך עוזרת למניעת השפעות שליליות פוטנציאליות על הסביבה ועל בריאות האדם.

המוצר שלך מכיל סוללות שעליהן חלה תקנת האיחוד האירופאי (EU) מספר 2023/1542, קרי לא ניתן להשליכן ביחד עם האשפה הביתית הרגילה.



אנא ברר בעצמך מהם הכללים המקומיים הנוגעים לאיסוף נפרד של סוללות, מכיוון שגריטה נכונה מסייעת למנוע השפעות שליליות פוטנציאליות על הסביבה ועל בריאות האדם.

20.1. תווית אנרגיה אירופאית

תווית האנרגיה האירופאית מיידעת אותך על סיווג היעילות האנרגטית של מוצר זה. ככל שסיווג נצילות האנרגיה של המוצר ירוק יותר, כך הוא צורך פחות אנרגיה. בתווית ניתן למצוא את סיווג יעילות האנרגיה ואת צריכת החשמל הממוצעת של מוצר זה במהלך שימוש. את ערכי צריכת החשמל של המוצר תוכל למצוא גם באתר Philips בארץ שלך, בכתובת www.philips.com/TVsupport

20.2. מספר רישום EPREL

מספר רישום EPREL

: 2269640PUS8200 55

: 2275600 PUS820065

20.3. תום השימוש

השלכת המכשיר הישן והסוללות הישנות

Your product is designed and manufactured with high quality materials and components which can be recycled, and reused.



כאשר מצורף למוצר סמל של פח מחוק עם גלגלים, המשמעות היא שעל המוצר חלה הנחיית האיחוד האירופאי 2012/19/EU.

21. מפרטים

21.1. חשמל

מפרט המוצר כפוף לשינויים ללא הודעה מראש. לקבלת פרטים נוספים על המפרט של מוצר זה,

ראה www.philips.com/TVsupport

חשמל

- מתח רשת החשמל: 100-240 V
- טמפרטורת סביבה: 5°C עד 35°C

21.2. קליטה

- כניסת אנטנה: 75 אוהם קואקסיאלי (IEC75)
- תחומי קליטה בטייפ: VHF, UHF, S-Channel, Hyperband
- DVB: DVB-C, DVB-T/T2 (כבלים) QAM
- הקרנת וידאו אנלוגי: PAL, SECAM
- הקרנת וידאו דיגיטלי: MPEG2 SD/HD (ISO/IEC 13818-2), MPEG4 SD/HD (ISO/IEC 14496-10), HEVC*
- השמעת שמע דיגיטלי (ISO/IEC 13818-3)
- הספק אנטנת לוויין: 75 אוהם F-type
- טווח תדרי כניסה: 950 עד 2,150 מגה-הרץ
- טווח רמות כניסה: 25 עד 65 דציבל (dBm)
- DVB-S/S2 QPSK, קצב סימנים 2 עד 45 מיליון סמלים, SCPC ו-MCPC
- LNB: DiSEqC 1.0, עד 4 LNBs נתמכים, בחירת קוטביות 1814 / וולט, בחירת תחום 22 קילו-הרץ, מצב הבזק צליל (tone burst), זרם LNB 300 מילי-אמפר מקסימום
- * רק עבור DVB-S2, DVB-T2

21.3. רזולוציות תצוגה

גודל אלכסוני של המסך

- 105 ס"מ / אינץ' 42
- 108 ס"מ / אינץ' 43
- 121 ס"מ / אינץ' 48
- 126 ס"מ / אינץ' 50
- 139 ס"מ / אינץ' 55
- 164 ס"מ / אינץ' 65
- 189 ס"מ / אינץ' 75
- 194 ס"מ / אינץ' 77
- 215 ס"מ / אינץ' 85

רזולוציות תצוגה

3840 x 2160

21.4. רזולוציית קלט נתמכת

רזולוציית מחשב / וידאו נתמכת

רזולוציה - קצב רענון

כניסות וידאו - קצב מסגרות מרבי הוא 60 Hz (הטלוויזיה יכולה להיות במצב וידאו /משחק /מחשב)

640 x 480 הרץ 60

576 p - 50 הרץ

720 p - 50 הרץ, 60 הרץ

1920 x 1080p - 24 הרץ, 25 הרץ, 30 הרץ, 50 הרץ, 60 הרץ

2560 x 1440 - 60 הרץ

3840 x 2160p - 24 הרץ, 25 הרץ, 30 הרץ, 50 הרץ, 60 הרץ

רזולוציה נתמכת לוויידאו בלבד

רזולוציה - קצב רענון

כניסות וידאו (הטלוויזיה יכולה להיות במצב וידאו או משחק)

480 i - 60Hz (כאשר HDMI Ultra HD במצב רגיל)

576 i - 50Hz (כאשר HDMI Ultra HD במצב רגיל)

1080 i - 50 הרץ, 60 הרץ

• וידאו עם קצב רענון משתנה 1080 p, 1440 p, 2160 p עם קצב

מסגרות עד 60-48 הרץ כאשר HDMI Ultra HD במצב **אופטימלי (משחק אוטומטי)**

* הערה: ייתכן שלא תהיה תמיכה בחלק מהרזולוציות וקצבי המסגרות בכל מקורות הקלט.

21.5. צליל

- הספק חשמלי (RMS): 20 דקות
- IntelliSound
- Dolby MS12
- EDolby Atmos
- X :DTS
- סראונד וירטואליזר
- Dolby Dialogue Enhancement
- Dolby Bass Enhancement
- / Dolby Volume Leveler מצב לילה
- חיזוק ווקאלי
- משווה
- AI Sound
- פרופיל שמיעה

21.6. מולטי-מדיה

חיבורים

- אוזניות - מיני שקע סטריאו 3.5 מ"מ
- כניסת HDMI 3 - UHD - HDR
- כניסת HDMI 2 - UHD - HDR
- כניסת HDMI 1 - ARC/eARC - UHD - HDR
- אנטנה (75 אוהם)
- טיונר לוויין
- USB 2.0 USB 1 -
- USB 2.0 USB 2 -

גב מקלט הטלוויזיה

- יציאת אודיו - Optical Toslink
- רשת LAN - (RJ45)

EUSB 2.0

- אתרנט LAN RJ-45
- Dual Band ,Wi-Fi 802.11ac
- Bluetooth 5.2

מערכות קובצי USB נתמכות

NTFS ,FAT

שרתי מדיה, נתמכים

Codec וידאו: H.264/MPEG-4 AVC ,HEVC ,MKV ,AVI
MPEG1 , MPEG2 , MPEG4 , VP9 , HEVC , H.265 , AV1
Codec שמע: MP3 , WAV , AAC , FLAC
כתוביות:

פורמט: TXT ,ASS ,SUB ,SSA ,SMI ,SRT
קידודי תווים: מערב אירופה, טורקית, מרכז אירופה, קירילית,
יוונית, UTF-8 (Unicode), עברית, ערבית, בלטית
קצב נתונים מקסימלי נתמך:

High Profile @ L5.1. נתמך עד H.264 (MPEG-4 AVC – 30Mbps

HEVC (H.265 – עד נתמך Main / Main 10 Profile עד רמה
Mbpss 5.1 40

Codec תמונה: HEIF ,BMP ,PNG ,GIF ,JPEG

Wi-Fi Certified

טלוויזיה זו היא מבשר עם אישור Wi-Fi.

21.7. קישוריות

עבור 43 " 55 "

צד הטלוויזיה

- חריץ לממשק משותף: /CAM +CI
- אוזניות - מיני שקע סטריאו 3.5 מ"מ
- USB 2.0 USB 1 -
- USB 2.0 USB 2 -
- כניסת HDMI 3 - UHD - HDR
- כניסת HDMI 2 - UHD - HDR
- כניסת HDMI 1 - ARC/eARC - UHD - HDR

תחתית הטלוויזיה

- יציאת אודיו - Optical Toslink
- רשת LAN - (RJ45)
- טיונר לוויין
- אנטנה (75 אוהם)

עבור 65 "

צד הטלוויזיה

- חריץ לממשק משותף: /CAM +CI

22. פתרון בעיות

אם אינך יכול למצוא פתרון לבעיית הטלוויזיה שלך ב **פתרון בעיות** , אתה יכול ללכת ל **עזרה** > **מדריך למשתמש** כדי למצוא את הדף הרלוונטי ביותר במדריך למשתמש.

אם אינך מצא תשובה לשאלה במדריך למשתמש, עבור לאתר התמיכה של Philips.

לפיתרון כל בעייה הקשורה לטלוויזיה פיליפס, באפשרותך להיוועץ בתמיכה המקוונת. תוכל לבחור את שפתך ולהכניס את מספר הדגם של המוצר שלך.

עבור אל www.philips.com/TVsupport.

באתר התמיכה, תוכל למצוא את מספר הטלפון בארץ להתקשרות איתנו, וכן תשובות לשאלות נפוצות (שואל וט). בארצות מסוימות ניתן לשוחח בצ'אט עם אחד ממשפטי הפעולה שלנו. ולשאל את השאלה באופן ישיר או לשלוח שאלה בדוא"ל. ניתן להוריד את התוכנה החדשה של הטלויזיה או את המדריך כדי לקרוא אותו במחשב.

כדי לבצע סדרות נרחבות של הוראות בקלות רבה יותר, באפשרותך להוריד את ה- "עזרה לטלוויזיה" PDF; בפורמט PDF, כדי לקרוא אותה מהסמארטפון, מהטאבלט או מהמחשב שלך.

כדי להדפיס את ה- "עזרה" PDF; (מדריך למשתמש), עבור אל www.philips.com/TVsupport

- נתק את כבל החשמל משקע החשמל. המתן במשך דקה אחת ואז חבר את הכבל חזרה. ודא שכבל החשמל מחובר היטב. נסה להפעיל שוב.
- חבר את הטלוויזיה לשקע חשמל אחר ונסה להפעילה.
- נתן את כל המכשירים המחוברים לטלוויזיה ונסה להפעילה.
- אם נורת ההמתנה בטלוויזיה דלוקה, ייתכן שהטלוויזיה אינה מגיבה לשלט רחוק.

בעת הפעלת הטלוויזיה או העברתה להמתנה, אתה שומע צליל חריקה מתושבת הטלוויזיה. צליל החריקה נובע מהתרחבות טבעית ומהתכווצות טבעית של הטלוויזיה, כאשר הטלוויזיה מתחממת או מתקררת. הדבר אינו משפיע על ביצועיה.

Philips

כאשר הטלוויזיה במצב המתנה, יופיע תחילה מסך הפתיחה של Philips ולאחר מכן הטלוויזיה תחזור למצב המתנה. זאת התנהגות

נתק את כבל החשמל משקע החשמל. המתן 5 דקות וחבר את הכבל שוב. אם ההבהוב חוזר על עצמו, בדוק **עזרה** < **פרטי יצירת קשר** וצור קשר עם שירות הוצרכנים של Philips TV.

אם לפתע הטלוויזיה נכבת, ההגדרה "**כיבוי טיימר**"; הטלוויזיה עשויה להיות מופעלת. עם "**כיבוי טיימר**"; הטלוויזיה נכבית לאחר ארבע שעות אם לא התקבלו אותות מהשלט הרחוק. כדי להימנע מהכיבוי האוטומטי, ניתן להשבית כיבוי זה. כמו כן, אם הטלוויזיה אינה מקבלת אות טלוויזיה או פקודה מהשלט הרחק במשך 10 דקות, היא תיכבה אוטומטית.

- הטלוויזיה זקוקה ליזון מסוים כדי להיפתח. במהלך זמן זה, היא אינה מגיבה לשלט הרחוק או למתגי הטלוויזיה. זאת התנהגות תקנית.
- ייתכן שסוללות השלט רחוק ריקות. החלף אותן בסוללות חדשות.

- בדוק אם הטלוויזיה הייתה מחוברת באמצעות אנטנה או שהיא משתמשת באות של ספק. בדוק את חיבורי הכבלים.
- בדוק אם יש ערוצים דיגיטליים זמינים בארץ זבה התקנת את הטלוויזיה.

- בדוק אם בחרת את מערכת ה-DVB (שידור וידאו דיגיטלי) המתאימה. בחר DVB-T (קרקעי) כשאתה משתמש באנטנה או באנטנה משותפת, בחר DVB-C (כבלים) אם אתה משתמש בשירות כבלים לטלוויזיה.
- בצע מחדש את ההתקנה ובדוק אם בחרת את הארץ והמערכת הנכונים.

• בדוק אם הטלוויזיה הייתה מחוברת באמצעות אנטנה. בדוק את חיבורי הכבלים.

- בדוק אם בחרת את מערכת ה-DVB (שידור וידאו דיגיטלי) המתאימה. בחר DVB-T (קרקעי) כשאתה משתמש באנטנה או באנטנה משותפת.

• **בצע מחדש את ההתקנה ובחר ערוצים דיגיטליים**

ואנלוגיים במהלך ההתקנה.

• בדוק אם בחרת את "רשימת

הערוצים " או "רשימת המועדפים": הנכונה

וודא ש-quot;מיקום;quot; מוגדר ל-quot;בית;quot;. ניתן לשנות הגדרות ולשמור אותן במצב זה.

▲ (בית) <quot;הגדרות;quot; <quot;מיקום;quot; כלליות <quot;מיקום;quot;

מופיעה כרזה

אם מופיעה מדי פעם כרזת פרסומת על המסך או ש-quot;סגנון התמונה;quot; מתחלף באופן אוטומטי חזרה ל-quot;חיי;quot; בזמן ההפעלה, הטלוויזיה נמצאת במיקום <quot;חנות;quot;. הגדר את הטלוויזיה למיקום <quot;בית;quot; לשימוש בבית.

▲ (בית) <quot;הגדרות;quot; <quot;מיקום;quot; כלליות <quot;מיקום;quot;

התמונה לא מתאימה למסך / גודל תמונה לא יציב או שגוי / מיקום התמונה שגוי

אם גודל התמונה - יחס גובה רוחב - לא מתאים למסך, עם פסים שחורים למעלה ולמטה או משמאל ומימין, לחץ על ▲ (בית) <quot;הגדרות;quot; <quot;תמונה;quot; <quot;פורמט התמונה;quot; <quot;מילוי מסך;quot;. אם גודל התמונה משתנה כל הזמן, לחץ על ▲ (בית) <quot;הגדרות;quot; <quot;תמונה;quot; <quot;פורמט התמונה;quot; <quot;התאמה למסך;quot;. אם מיקום התמונה על המסך שגוי, נסה לבדוק את רזולוציית האות ואת סוג הפלט של המכשיר המחובר, לחץ על ▲ (בית) <quot;הגדרות;quot; <quot;תמונה;quot; <quot;פורמט התמונה;quot; <quot;מקורי;quot;. התמונה מהמחשב אינה יציבה ודא שהמחשב עושה שימוש ברזולוציה נתמכת ורענן את הקצב.

22.7. צליל

אין צלי או איכות הצליל ירודה

בדוק אם הגדרות הצליל של הטלוויזיה תקינות, לחץ על המקש, (ני) עוצמת קול או א השתק. אם אתה משתמש במקלט דיגיטלי (ממיר), בדוק אם עוצמת הקול במקלט לא מוגדרת לאפס או להשתקה. בדוק אם הטלוויזיה - אות השמע - מחוברת כהלכה למערכת הקולנוע הביתי, אם אתה משתמש במערכת כזו לצליל הטלוויזיה. בדוק אם חיברת את כבל ה-HDMI ל- HDMI ARC/eARC חיבור במערכת הקולנוע הביתי. ודא כי יציאת השמע של הטלוויזיה מחוברת אל קלט השמע במערכת הקולנוע הביתי. הצליל אמור להישמע מרמקולי ה-HTS (מערכת הקולנוע הביתי).

צליל עם רעש חזק

אם אתה צופה בסרטון מכונן הבזק USB שהוכנס למערכת הקולנוע הביתי או ממחשב מחובר, הקול מהקולנוע הביתי עלול להישמע מעוות. רעש זה קורה כאשר קובץ השמע או הווידיאו כולל קול DTS אך מערכת הקולנוע הביתי אינה כוללת עיבוד קול DTS. ניתן לתקן זאת על-ידי הגדרת <quot;פורמט יציאה דיגיטלית;quot; של הטלוויזיה למצב <quot;סטריאו;quot;.

לחץ על ▲ (בית) <quot;הגדרות;quot; <quot;צליל;quot; <quot;מתקדם;quot; <quot;פורמט יציאה דיגיטלית;quot;

22.8. HDMI - UHD

HDMI

• שים לב שהתמיכה ב-HDCP (הגנה על תוכן דיגיטלי ברוחב פס גבוה) עשויה להשהות את הזמן הדרוש לטלוויזיה להציג תוכן ממכשיר HDMI.

• אם הטלוויזיה אינה מזהה את מכשיר ה-HDMI ואינה מציגה תמונה כלשהי, העבר את המקור ממכשיר אחד לאחר וחזרה.

• זוהי טלוויזיה Ultra HD. התקנים ישנים יותר מסוימים - שמחוברים באמצעות HDMI - לא יזהו טלוויזיה עם Ultra HD באופן אלקטרוני וייתכן שהם לא יפעלו כהלכה או יציגו תמונה או צליל מעוותים. כדי להימנע מתפקוד לקוי של התקן כזה, ניתן להגדיר את איכות האות לרמה שההתקן מסוגל לטפל בה. אם ההתקן לא משתמש באותות Ultra HD, ניתן לכבות את Ultra HD עבור חיבור HDMI זה.

אם התמונה והצליל של התקן המחובר באמצעות HDMI מעוותים, בדוק אם הגדרה אחרת של HDMI Ultra HD יכולה לפתור בעיה זו. אתה יכול לבדוק עזרה < מדרוך למשתמש > הגדרות כלליות < HDMI Ultra HD.

• אם יש הפרעות קול לסירוגין, ודא שהגדרות היציאה ממכשיר ה-HDMI נכונות.

HDMI EasyLink אינו עובד

• ודא שהתקני ה-HDMI תואמי HDMI-CEC. התכונות של EasyLink פועלות רק אם מכשירים שהם תואמי HDMI-CEC.

HDMI eARC אינו פועל כהלכה

• ודא שכבל HDMI מחובר ל- HDMI 1.

• הקפד להשתמש בכבל HDMI למהירות גבוהה במיוחד עבור חיבור eARC.

• רק התקן eARC אחד זמין בכל רגע נתון.

לא מוצג סמל עוצמת הקול

• כאשר מחובר התקן שמע HDMI-CEC ומשתמשים בשלט רחוק של הטלוויזיה לכוון עוצמת הקול מההתקן, ההתנהגות הזו רגילה.

22.9. USB

לא מוצגים תמונות, סרטונים ומוזיקה מהתקן USB

• ודא שהתקן האחסון USB מוגדר כתואם דרגת Mass Storage, כמתואר בתיעוד התקן האחסון.

• ודא שהתקן אחסון ה-USB תואם לטלוויזיה.

• ודא שהפורמטים של קובצי השמע והתמונה נתמכים על ידי הטלוויזיה. למידע נוסף, בדוק עזרה < מדרוך למשתמש > מפרטים < מולטימדיה.

השמעה /הצגה לא יציבה של קובצי USB

• ביצוע ההעברה מהתקן האחסון USB עלול להגביל את קצב ההעברה לטלוויזיה והדבר גורם לאיכות השמעה /הצגה ירודה.

22.10. וואינטרנט Wi-Fi

רשת Wi-Fi לא נמצאה או מעוותת

- ודא שחומות האש ברשת שלך מאפשרות גישה לחיבור האלחוטי של הטלויזיה.
- אם הרשת האלחוטית אינה פועלת כהלכה בביתך, נסה התקנה של רשת קווית.

האינטרנט אינו עובד

- אם החיבור לנתב תקין, בדוק את חיבור הנתב לאינטרנט.

החיבור בין המחשב לאינטרנט איטי

- עיין במדריך למשתמש של הנתב האלחוטי שלך למידע על הטווח בתוך מבנה, על שיעור ההעברה ועל גורמים אחרים של איכות האות.
- השתמש בנתב בעל חיבור מהיר לאינטרנט (פס רחב).

DHCP

- אם החיבור נכשל, תוכל לבדוק את הגדרת ה-DHCP (פרוטוקול תצורה למחשב-מארח דינמי) של הנתב. DHCP צריך להיות מופעל " ".

22.11. שפת התפריט לא נכונה

החלף את השפה בחזרה לשפה שלך

- 1 לחץ על **⚙** " **בית** " ובחר **" הגדרות "** דרך הסמל בפינה השמאלית העליונה.
- 2 לחץ 9 פעמים **✓** (למטה), ולחץ על OK.
- 3 לחץ שוב על OK כדי להיכנס ל**" שפה "**; בחר את הפריט הראשון **" שפת תפריט "** ולחץ על OK.
- 4 בחר את השפה שלך ולחץ על OK.

מוצר זה מתוכנן ומיועד עבור לקוחות ושימוש אישי בסביבה ביתית, אלא אם הוסכם אחרת בכתב מול היצרן. אי-הקפדה על המלצה זו או על ההוראות המסופקות במדריך למשתמש במוצר ובתיעוד התמיכה במוצר עלולים לגרום נזק למוצר ויפגעו בתוקף האחריות במקרים אלה.

מכשיר טלוויזיה יכול ליפול ולגרום לפציעה חמורה או למוות. פציעות רבות, במיוחד של ילדים, ניתנות למניעה על-ידי נקיטת אמצעי זהירות פשוטים כגון:

- תמיד יש להבטיח שהטלוויזיה לא בולטת מעבר לקצה הרהיט התומך.
- תמיד יש להשתמש בארונות, במעמדים או בשיטות התקנה מומלצות על-ידי יצרן מכשיר הטלוויזיה.
- תמיד יש להשתמש בריהוט שיכול לתמוך בבטחה במכשיר הטלוויזיה.
- תמיד יש ללמד ילדים על הסכנות הכרוכות בטיפוס על ריהוט כדי להגיע לטלוויזיה או לבקורות שלה.
- תמיד יש להעביר כבלים המחוברים לטלוויזיה באופן שלא ניתן להיתקל בהם, להיתפס בהם או למשוך אותם.
- לעולם אין למקם טלוויזיה במיקום לא יציב.
- לעולם אין למקם את מכשיר הטלוויזיה על ריהוט גבוה (לדוגמה ארון או כוננית ספרים) מבלי לקבע את הרהיט ואת הטלוויזיה לתמיכה מתאימה.
- לעולם אין למקם את הטלוויזיה על בד או על חומר אחר הממוקם בין מכשיר הטלוויזיה לבין הרהיט התומך.
- לעולם אין למקם פריטים שעלולים לפתות ילדים לטפס, כגון צעצועים ושלט רחוק, על-גבי הטלוויזיה או רהיט שעליו מונחת הטלוויזיה.
- במקרה של שמירת הטלוויזיה או העברתה, יש לפעול בהתאם לשיקולים שלעיל.

סיכון סוללות

- אל תבלע את הסוללה. סכנת כוויה כימית.
- ייתכן שיש בשלט רחוק סוללת מטבע. אם בולעים את הסוללה, היא עלולה לגרום לכוויות פנימיות חמורות תוך שעותיים בלבד ולהביא למוות.
- הרחק סוללות חדשות ומשומשות מהישג ידם של ילדים.
- אם תא הסוללה אינו נסגר היטב, הפסק להשתמש במוצר והרחק אותו מהישג ידם של ילדים.
- אם לדעתך יש סכנה שסוללות נבלעו או הוחדרו לחלק בלשהו של הגוף, פנה מייד לקבלת טיפול רפואי.
- סיכון לשאיפה או להתפוצצות אם הסוללה מוחלפת בסוללה מסוג שגוי.
- החלפת סוללה בסוג שגוי שיכול להתגבר על אמצעי בטיחות (לדוגמה, במקרה של סוגי סוללות ליתיום מסוימות).
- השלכת סוללה לאש או לתנור חם, או מעיכה מכנית של סוללה או חיתוך שלה, שעלולים לגרום להתפוצצות.
- השארת סוללה בסביבה בעלת טמפרטורה גבוהה במיוחד שעלולה לגרום להתפוצצות או לנזילה של נוזל או גז דליקים.
- סוללה שמופעל עליה לחץ אוויר נמוך במיוחד שעלול להוביל להתפוצצות או לנזילה של נוזל או גז דליקים.

23.1. בטיחות

חשוב

קראו והבינו את כל ההוראות הבטיחות לפני השימוש בטלוויזיה. אחריות היצרן לא תחול במקרה של נזק שייגרם עקב אי-הקפדה לפעול על פי ההוראות.

סכנת התחשמלות או אש

- לעולם אל תחשוף את הטלוויזיה או השלט הרחוק לגשם או מים.
- לעולם אל תניח מיכלי נוזלים, כגון אגרטים, ליד הטלוויזיה או השלט הרחוק.
- אם נשפכו נוזלים על הטלוויזיה או לתוך הטלוויזיה, נתק את הטלוויזיה משקע החשמל מיד.
- צור קשר עם שירות הצרכנים של Philips TV כדי לבדוק את הטלוויזיה לפני השימוש.
- לעולם אין לחשוף את הטלוויזיה, את השלט הרחוק או את הסוללות לחום יתר. לעולם אין להציב אותם בקרבת נרות דולקים, להבות פתוחות או מקורות חום אחרים, לרבות קרני שמש ישירות.
- לעולם אין להכניס חפצים לחרצי האוויר או לפתחים אחרים בטלוויזיה.
- לעולם אין להניח חפצים כבדים על כבל החשמל.
- יש להימנע מהפעלת כוח על תקעי החשמל. תקעים רופפים עלולים לגרום לקשת חשמלית או לאש. יש לוודא שלא יופעל לחץ על כבל החשמל, כשאתה מסובב את מסך הטלוויזיה.
- כדי לנתק את הטלוויזיה משקע החשמל שבקיר, יש לנתק את תקע החשמל של הטלוויזיה. לצורך הניתוק, יש למשוך תמיד בתקע – לעולם לא בכבל. יש לוודא שיש תמיד גישה מלאה לתקע החשמל, לכבל החשמל ולשקע שבקיר.

סכנת פציעה או נזק לטלוויזיה

- כדי להרים ולשאת מכשיר טלוויזיה שמשקלו יותר מ-25 kg, יש צורך בשני אנשים.
- אם אתה מתקין את הטלוויזיה על מעמד, השתמש רק במעמד שסופק. הצמד את המעמד לטלוויזיה בחוזקה.
- מקם את הטלוויזיה על משטח שטוח וישר שמסוגל לתמוך המשקל הטלוויזיה והמעמד.
- בעת התקנה על קיר, ודא שהתושבת על הקיר מסוגלת לשאת בבטחה את משקל מקלט הטלוויזיה. TP Vision אינה נושאת באחריות להתקנה לא תקינה שתוצאתה תאונה או פציעה.
- חלקים ממוצר זה עשויים להיות מיוצרים מזכוכית. טפל בזהירות כדי למנוע פציעה או נזק.

סכנת נזק לטלוויזיה:

לפני חיבור הטלוויזיה לשקע החשמל ודאו שמתח החשמל תואם את הערך המודפס בחלקה האחורי של הטלוויזיה. לעולם אין לחבר את הטלוויזיה לשקע החשמל אם המתח החשמלי שונה.

סכנת התחממות יתר

לעולם אין להתקין את הטלויזיה במקום תחום. השאר תמיד מרווח אוורור של 20 ס"מ לפחות סביב הטלויזיה. ודא שווילונות או חפצים אחרים לא יכסו לעולם את חריצי האוורור של הטלויזיה.

סופות ברקים

לפני סופת ברקים צפויה, נתק את הטלויזיה משקע החשמל ואת האנטנה. בזמן סופות ברקים, לעולם אל תיגע בחלק כלשהו של הטלויזיה, של כבל החשמל או של כבל האנטנה.

סכנת נזק לשמיעה

הימנע משימוש באוזניות בעוצמת קול גבוהה או במשך פרקי זמן ארוכים.

טמפרטורות נמוכות

אם הובלת הטלויזיה בוצעה בטמפרטורות מתחת ל-5°C, פתח את האריזה ולפני שאתה מחבר את מקלט הטלויזיה לרשת החשמל, המתן עד שהטמפרטורה שלו תגיע לטמפרטורת החדר.

לחות

בהזדמנויות נדירות, ובהתאם לטמפרטורה וללחות, ייתכן עיבוי קל בצדה הפנימי של החזית מזכוכית (בדגמים מסוימים). כדי למנוע זאת, אין לחשוף את הטלויזיה לקרני שמש ישירות, לחום או ללחות קיצונית. אם מתרחש עיבוי, הוא ייעלם באופן עצמאי תוך מספר שעות בעת שהטלויזיה פועלת. לחות העיבוי לא תפגע בטלויזיה ולא תגרום לתקלה.

23.2. טיפול במסך

נקה

- לעולם אל תיגע במסך ואל תדחוף אותו, אל תשפשף אותו ואל תחבוט בו בחפץ כלשהו.
- לפני ניקוי, נתק את הטלויזיה משקע החשמל.
- נקה את מקלט הטלויזיה ואת המסגרת שלו בעזרת מטלית רכה לחה ונגב בעדינות. לעולם אין לנקות את הטלויזיה באמצעות חומרים כגון אלכוהול, כימיקלים או חומרי ניקוי ביתיים.
- למניעת עיוותים ודהיית הצבע, נגב טיפות מים סמוך ככל האפשר לאירוע.
- הימנעו מתמונות קבועות עד כמה שניתן. תמונות קבועות הן תמונות שנותרות על המסך לפרקי זמן ארוכים. תמונות קבועות הן, בין היתר, תפריטים על המסך, מחוונים שחורים, תצוגות זמן, וכן הלאה. עם אתם חייבים להשתמש בתמונות קבועות הפחיתו את הניגודיות ואת הבהירות של המסך כדי למנוע גרימת נזק למסך.

24. תנאי שימוש

מקרים אלה אינם מייצגים פגיעה ואין להתייחס אליהם כאל פגם בטלויזיה. לכן, לצערנו תביעות בעלות אופי כזה להפעלת האחריות, קבלת שירות ללא תשלום, החלפה או החזר כספי, לא יתקבלו בתקופת האחריות ו/או מחוצה לה.

תאימות CE

בזאת, TP Vision Europe BV מצהירה כי טלויזיה זו עומדת בדרישות החיוניות ושאר ההוראות הרלוונטיות של הנחיות 2011RED (/53/EU), (RoHS (/65/EU), ותקנה (ESPR (2024EU (/1781 (תקנה) 2019EU (/2021).

תאימות UKCA

בזאת, TP Vision Europe BV מצהירה כי הטלויזיה הזו עומדת בדרישות החיוניות ושאר ההוראות הרלוונטיות של תקנות ציוד רדיו 2017, עיצוב אקולוגי למוצרים הקשורים לאנרגיה ומידע אנרגיה (תיקון) (תקנות יציאה מהאיחוד האירופי) 2019, והגבלה של השימוש בחומרים מסוכנים בתקנות ציוד חשמלי ואלקטרוני 2012.

תאימות עם EMF

TP Vision מוצרים; לקוח מכווני רבים מוצרים ומוכרת מייצרת אלו, כמו כל מכשיר אלקטרוני, מסוגלים בדרך כלל לפלוט ולקלוט אותות אלקטרו-מגנטיים. אחד מהעקרונות העסקיים המובילים של TP Vision בהקשר למוצרים שלה הוא לנקוט בכל אמצעי הזהירות הבריאותיים והבטיחותיים הדרושים, על מנת לעמוד בכל דרישות החוק החלות וכן על מנת להישאר במסגרת תקני השדות המגנטיים החשמליים (EMF) הישימים, הקיימים בעת ייצור המוצרים.

TP Vision מחויבת לפיתוח, ייצור ושיווק של מוצרים שאינם גורמים לכל השפעה שלילית על הבריאות. TP Vision מאשרת שכל עוד המוצרים שלה מטופלים בצורה נכונה ובהתאם לשימוש המיועד להם, הם בטוחים לשימוש בהתאם להוכחות המדעיות הזמינות כיום. TP Vision ממלאת תפקיד פעיל בפיתוח תקני שדות מגנטיים חשמליים (EMF) ותקני בטיחות בינלאומיים, המאפשרים ל-TP Vision לצפות פיתוחים נוספים של תקנים שתוכל לשלב מראש במוצריה.

© 2025 TP Vision Europe B.V. כל הזכויות שמורות.

מוצר זה הובא לשוק על-ידי TP Vision Europe B.V. או אחת מהחברות המסונפות לה, להלן "TP Vision"; שהיא יצרן המוצר. TP Vision היא מיופית הכוח ביחס למקלט הטלויזיה שאליו צורפה חוזרת זאת. Philips וסמל המגן של פיליפס הם סימנים מסחריים רשומים של Koninklijke Philips N.V.

המפרט כפוף לשינויים ללא הודעה מראש. סימנים מסחריים הינם הרכוש של Koninklijke Philips Electronics N.V. או של בעליהם בהתאמה. TP Vision Netherlands B.V. שומרת לעצמה את הזכות לבצע שינויים במוצרים בכל עת, מבלי שתהיה מחויבת להתאים על פיהם מוצרים שסופקו לפני כן.

החומר הכתוב, המצורף לטלויזיה, והמדריך השמור ביזכרון הטלויזיה או שהורד מאתר האינטרנט של Philips www.philips.com/TVsupport נחשבים כמתאימים לשימוש המיועד של המערכת.

החומר במדריך זה למשתמש נחשב לחומר המתאים לשימוש המיועד במערכת. אם המוצר, רכיביו הפרטניים או נוהלי השימוש בו ישמשו למטרות אחרות מאלו המפורטות כאן, יש לקבל אישור לתקפותן ולתאימותן. TP Vision ערבה לכן שהחומר עצמו אינו מפר פטנט כלשהו מהפטנטים האמריקניים. לא ניתנת כל אחריות אחרת, מפורשת או מרומזת. TP Vision לא תהיה אחראית לשגיאות כלשהן בתוכן מסמך זה וגם לא לבעיות כלשהן הנובעות מתוכנו של מסמך זה. שגיאות שיובאו לידיעת פיליפס יותאמו ויפורסמו באתר התמיכה של פיליפס מוקדם ככל האפשר.

תנאי האחריות - סכנת פציעה, נזק לטלויזיה או ביטול האחריות! לעולם אל תנסה לתקן את הטלויזיה בעצמך. השתמש בטלויזיה ובאביזריה לפי הייעוד שקבע היצרן. סימן הזהירות המודפס על גב הטלויזיה מציינ סכנת התחשמלות. לעולם אין להסיר את כיסוי הטלויזיה. לצורך שירות או תיקון, פנה תמיד לשירות הלקוחות של פיליפס. מצא את מספר הטלפון בתיעוד המודפס שהגיע עם הטלויזיה. או היוועץ באתר שלנו www.philips.com/TVsupport ובחר את המדינה שלך במקרה הצורך. כל פעולה האסורה מפורשות במדריך זה, או כל כוונן או נוהל הרכבה שלא הומלצו ו/או לא הורשו במדריך זה, יגרמו לביטול האחריות.

מאפייני פיקסלים

מוצר טלויזיה זה כולל מספר רב של פיקסלי צבע. על אף פיקסלים אפקטיביים בשיעור 99.999% ויותר, נקודות שחורות או נקודות אור בהירות (אדומות, ירוקות או כחולות) עשויות להופיע באופן קבוע על המסך. זוהי תכונה מובנית של הצג (במסגרת תקני הענף הרגילים) ולא מדובר בתפקוד לקוי. לכן, הדבר לא עומד בתנאי תיקון, החלפה או זיכוי בתוך או מחוץ לתקופה האחריות.

מאפייני תאורה אחורית

כל הטלויזיות של Philips עברו בדיקות מחמירות לפני המשלוח אליך. תוכל להיות סמוך ובטוח שאנו מייחסים חשיבות מהמעלה הראשונה לאיכות הטלויזיות שלנו כדי שלא תחוה חוסר שביעות רצון כלשהי בעת הצפייה בטלויזיה. עם זאת, שים לב שגלישה של התאורה האחורית ("אפקט מורה";) ו/או חוסר אחידות של התאורה האחורית ברמה שניתן לראות רק בתמונות כהות או בחדר חשוך מאוד נחשבות כעומדות במפרט הטלויזיה.

25. זכויות יוצרים



25.1. HDMI

המונחים HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress וסמלי "HDMI" והלוגו של HDMI הם סימנים מסחריים או סימנים מסחריים רשומים של HDMI Licensing Administrator, Inc.



25.4. DTS:X

לפטנטים של DTS, יש לבקר בכתובת: HTTP://XPERI.COM/DTS-PATENTS/ מיוצר תחת רישיון מ-DTS, INC. והשותפים שלה. DTS, DTS:X והלוגו של DTS:X הם סימנים מסחריים רשומים או סימנים מסחריים של DTS, INC. ושלוחותיה בארצות הברית ו/או במדינות אחרות. © DTS, INC. והשותפים שלה. כל הזכויות שמורות.



25.2. HEVC Advance

מכוסה על ידי תביעה אחת או יותר של פטנטי HEVC המפורטים ב-patentlist.accessadvance.com. הוכחה לעתיד עם פענוח HEVC מתקדם.



25.5. Dolby ATMOS

Dolby, Dolby ATMOS וסמל D הכפול הם סימנים מסחריים רשומים של Dolby Laboratories Licensing Corporation. המיוצרים תחת רישיון מ-Dolby Laboratories. מידע סודי שטרם פורסם. זכויות יוצרים © 2012-2024 Dolby Laboratories. כל הזכויות שמורות.

25.3. פועל עם Apple AirPlay ו Apple Home

אם מוצג התג 'פועל עם Apple', המשמעות היא שהאביזר מיועד לפעולת עם הטכנולוגיות שמפורטות בתגים ואושר על ידי המפתח ככזה שעומד בכל תקני הביצועים של Apple. אינה אחראית לפעולת המכשיר הזה או לעמידתו בתקני בטיחות ורגולציה.

Apple, Apple Home, AirPlay ו-HomeKit הם סימנים מסחריים של Apple Inc. & בארה שרשומים, "בובמדינות ואזורים אחרים. IOS. הנו סימן מסחרי או סימן מסחרי רשום של Cisco בארה "בובמדינות אחרות ונעשה בו שימוש ברישיון.



25.6. Wi-Fi Alliance

הלוגו Wi-Fi CERTIFIED של רשום מסחרי סימן הוא Wi-Fi Alliance®.



25.7. סימנים מסחריים אחרים

כל יתר הסימנים המסחריים, הרשומים והלא רשומים, הנם רכושם של בעליהם בהתאמה.

bind (9.11.36)

BIND (Berkeley Internet Name Domain) is a complete, highly portable implementation of the Domain Name System (DNS) protocol.

Source: <https://github.com/isc-projects/bind9>

busybox (1.31.1)

BusyBox combines tiny versions of many common UNIX utilities into a single small executable. It provides replacements for most of the utilities you usually find in GNU fileutils, shellutils, etc. The utilities in BusyBox generally have fewer options than their full-featured GNU cousins; however, the options that are included provide the expected functionality and behave very much like their GNU counterparts. BusyBox provides a fairly complete environment for any small or embedded system.

Source: <https://www.busybox.net/downloads/>

binutils (2.31.510)

The GNU Binutils are a collection of binary tools. The main ones are:

ld - the GNU linker.

as - the GNU assembler.

Source: <https://www.gnu.org/software/binutils/>

bzip2 (1.0.6)

bzip2 is a free and open-source file compression program that uses the Burrows–Wheeler algorithm. It only compresses single files and is not a file archiver. It was developed by Julian Seward, and maintained by Mark Wielaard and Micah Snyder.

Source: <https://sourceware.org/bzip2/>

c-ares (1.10.1)

c-ares is a C library for asynchronous DNS requests (including name resolves)

Source: <https://c-ares.org/>

cairo (1.16.0)

Cairo is a 2D graphics library with support for multiple output devices. Currently supported output targets include the X Window System (via both Xlib and XCB), Quartz, Win32, image buffers, PostScript, PDF, and SVG file output. Experimental backends include OpenGL, BeOS, OS/2, and DirectFB.

source <https://www.cairographics.org/>

dbus (1.11.2)

D-Bus is a simple system for interprocess communication and coordination.

The "and coordination" part is important; D-Bus provides a bus daemon that does things like:

- notify applications when other apps exit
- start services on demand
- support single-instance applications

Source: <https://github.com/freedesktop/dbus>

e2fsprogs (1.43.3)

e2fsprogs (sometimes called the e2fs programs) is a set of utilities for maintaining the ext2, ext3 and ext4 file systems.

26. קוד פתוח

26.1. תוכנת קוד פתוח

טלויזיה זאת כוללת תוכנה בעלת קוד-פתוח. TP Vision Europe B.V. המלא המקור קוד של עותק, בקשה לפי, לספק בזאת מציעה: המתאים לחבילות התוכנה קוד-פתוח בעלות זכויות יוצרים, הנמצאות בשימוש במוצר זה ושבעבורן נדרשת הצעה זו על ידי הרישיונות המתאימים.

הצעה זאת תקפה במשך שלוש שנים מרישית המוצר, לכל מי שקיבל לרשותו מידע זה.

כדי לקבל את קוד המקור, כתוב באנגלית אל ...

open.source@tpv-tech.com

26.2. רישיון קוד פתוח

על אודות רישיון קוד פתוח

קרא את מסמך README עבור קוד המקור של חלקי תוכנת TP Vision Europe B.V. TV אשר נכללים תחת רישיונות קוד פתוח.

זהו מסמך המתאר את הפצת קוד המקור בשימוש ב- TP Vision Europe B.V. TV, אשר נופל תחת הרישיון הציבורי הכללי של GNU Lesser (ה- GPL), או הרישיון הציבורי של GNU General (ה- LGPL), או כל רישיון אחר בעל קוד פתוח. ההוראות להשגת עותקים של התוכנה ניתן למצוא ב- "הוראות שימוש ";

TP Vision Europe B.V. מפורשת בין אחריות כל מספקת אינה או מרומזת, כולל אחריות לסחירות או התאמה למטרה כלשהי בנוגע לתוכנה זו. TP Vision Europe B.V. אינה מספקת תמיכה עבור תוכנה זו. האמור לעיל אינו משפיע על האחריות וחביותיך החוקיות בנוגע למוצרי TP Vision Europe B.V. על רק חלה היא. שרכשת קוד מקור זה הזמין לשימושך.

Open Source

apr (1.7.0)

The Apache Portable Runtime Library provides a predictable and

consistent interface to underlying platform-specific implementations, with an API to which software developers may code

and be assured of predictable if not identical behavior regardless

of the platform on which their software is built, relieving them of

the need to code special-case conditions to work around or take

advantage of platform-specific deficiencies or features.

Source: <https://github.com/apache/apr>

SFTP, TFTP, TELNET, DICT, LDAP, LDAPS, FILE, IMAP, SMTP, POP3 and RTSP. libcurl supports SSL certificates, HTTP POST, HTTP PUT, FTP uploading, HTTP form based upload, proxies, cookies, user+password authentication (Basic, Digest, NTLM, Negotiate, Kerberos4), file transfer resume, http proxy tunneling and more!

This piece of software is made available under the terms and conditions of the Libcurl license, which can be found below.
Source: <http://curl.haxx.se/>

libevent (1.4.13)

The libevent API provides a mechanism to execute a callback function when a specific event occurs on a file descriptor or after a timeout has been reached. Furthermore, libevent also support callbacks due to signals or regular timeouts.
source: <https://libevent.org/>

libjpeg-turbo (2.1.1)

libjpeg-turbo is a JPEG image codec that uses SIMD instructions (MMX, SSE2, AVX2, Neon, AltiVec) to accelerate baseline JPEG compression and decompression on x86, x86-64, Arm, and PowerPC systems, as well as progressive JPEG compression on x86 and x86-64 systems. On such systems, libjpeg-turbo is generally 2-6x as fast as libjpeg, all else being equal. On other types of systems, libjpeg-turbo can still outperform libjpeg by a significant amount, by virtue of its highly-optimized Huffman coding routines. In many cases, the performance of libjpeg-turbo rivals that of proprietary high-speed JPEG codecs.
Source: <https://libjpeg-turbo.org/>

libjpg (6b)

This library is used to perform JPEG decoding tasks.
This piece of software is made available under the terms and conditions of the libjpg license, which can be found below.
Source: <http://www.ijg.org/>

libpng (1.0.1)

libpng -THE reference library for reading, displaying, writing and examining png Image Network Graphics.
This piece of software is made available under the terms and conditions of the libpng license, which can be found below.
Source: <http://sourceforge.net/projects/libpng/files/>

libffi (3.2.1)

Compilers for high level languages generate code that follows certain conventions. These conventions are necessary, in part, for separate compilation to work. One such convention is the "calling convention". The "calling convention" is a set of assumptions made by the compiler about where function arguments will be found on entry to a function. A "calling convention" also specifies where the return value for a function is found.
Source: <https://sourceware.org/libffi/>

libjansson (2.13.1)

Jansson is a C library for encoding, decoding and manipulating JSON data. Its main features and design principles are:
Simple and intuitive API and data model

Since those file systems are often the default for Linux distributions, it is commonly considered to be essential software

Source: <http://e2fsprogs.sourceforge.net/>

expat (2.2.9)

xml parser; Expat is an XML parser library written in C. It is a stream-oriented parser in which an application registers handlers for things the parser might find in the XML document (like start tags). An introductory article on using. This piece of software is made available under the terms and conditions of the Expat license, which can be found below.
Source: <http://expat.sourceforge.net/>

fuse (2.9.7)

JBoss Fuse is an open source ESB with capabilities based on Apache Camel, Apache CXF, Apache ActiveMQ, Apache Karaf and Fabric8 in a single integrated distribution.
Source <https://github.com/jboss-fuse/fuse>

gdb (8.2.1)

GDB, the GNU Project debugger, allows you to see what is going on 'inside' another program while it executes -- or what another program was doing at the moment it crashed.
Source: <https://www.sourceware.org/gdb/>

glibc (2.30.0)

Any Unix-like operating system needs a C library: the library which defines the "system calls" and other basic facilities such as open, malloc, printf, exit...The GNU C library is used as the C library in the GNU system and most systems with the Linux kernel
This piece of software is made available under the terms and conditions of the glibc license, which can be found below.
Source: <http://www.gnu.org/software/libc/>

gststreamer (1.18.3)

The GStreamer team is excited to announce a new major feature release of your favourite cross-platform multimedia framework!
Source: <https://gststreamer.freedesktop.org/>

libasound (1.1.8)

The Advanced Linux Sound Architecture (ALSA) provides audio and MIDI functionality to the Linux operating system. ALSA has the following significant features:
Efficient support for all types of audio interfaces, from consumer sound cards to professional multichannel audio interfaces.
Fully modularized sound drivers.
SMP and thread-safe design (PLEASE READ THIS).
User space library (alsa-lib) to simplify application programming and provide higher level functionality.
Support for the older Open Sound System (OSS) API, providing binary compatibility for most OSS programs.
Source: https://www.alsa-project.org/wiki/Main_Page

Libcurl (7.79.1)

HTTP client; libcurl is a free and easy-to-use client-side URL transfer library, supporting FTP, FTPS, HTTP, HTTPS, SCP,

nghttp2 (1.6.3)

nghttp2 is an implementation of HTTP/2 and its header compression algorithm HPACK in C

Source: <https://nghttp2.org/>

NTFS-3G (7.8)

NTFS-3G is an open source cross-platform implementation of the Microsoft Windows NTFS file system with read-write support. NTFS-3G often uses the FUSE file system interface, so it can run unmodified on many different operating systems. It is runnable on Linux, FreeBSD, NetBSD, OpenSolaris, BeOS, QNX, WinCE, Nucleus, VxWorks, Haiku, MorphOS, and Mac OS X. It is licensed under either the GNU General Public License or a proprietary license. It is a partial fork of ntfsprogs and is under active maintenance and development.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the NTFS-3G Read/Write Driver license, which can be found below.

Source: <http://www.tuxera.com>

openssl (1.1.1l)

OpenSSL is an open source implementation of the SSL and TLS protocols. The core library (written in the C programming language) implements the basic cryptographic functions and provides various utility functions. Wrappers allowing the use of the OpenSSL library in a variety of computer languages are available.

Source: <http://www.openssl.org/>

pcre (8.45)

The PCRE library is a set of functions that implement regular expression pattern matching using the same syntax and semantics as Perl 5. PCRE has its own native API, as well as a set of wrapper functions that correspond to the POSIX regular expression API. The PCRE library is free, even for building proprietary software.

<https://www.pcre.org/>

procps (ps, top) (3.3.15)

procps is the package that has a bunch of small useful utilities that give information about processes using the /proc filesystem.

The package includes the programs ps, top, vmstat, w, kill, free, slabtop, and skill.

Source: <http://procps.sourceforge.net/index.html>

SQLite3 (3.36.0)

-SQLite is a in-process library that implements a self contained, serverless, zero-configuration, transactional SQL database engine.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the SQLite3 license, which can be found below.

Source: <http://www.sqlite.org/>

util-linux-ng (2.35.2)

Various system utilities.

Source: <http://userweb.kernel.org/~kzak/util-linux-ng/>

wpa_supplicant (2.9)

Comprehensive documentation

No dependencies on other libraries

Full Unicode support (UTF-8)

Extensive test suite

Source: <https://github.com/akheron/jansson>

libmicrohttpd (0.9.73)

GNU libmicrohttpd is a small C library that is supposed to make it easy to run an HTTP server as part of another application. GNU Libmicrohttpd is free software and part of the GNU project

Source: <https://www.gnu.org/software/libmicrohttpd/>

libupnp (1.6.10)

The portable SDK for UPnP™ Devices (libupnp) provides developers with an API and open source code for building control points, devices, and bridges that are compliant with Version 1.0 of the Universal Plug and Play Device Architecture Specification and support several operating systems like Linux, *BSD, Solaris and others.

Source: <https://pupnp.sourceforge.io/>

libuuid (1.3.0)

This library is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the Modified BSD License.

The complete text of the license is available at the Documentation/licenses/COPYING.BSD-3 file

Source: <https://sourceforge.net/projects/libuuid/>

Libxml2 (2.9.12)

The "libxml2" library is used in AstroTV as a support for the execution of NCL application. This library was developed for the GNOME software suite and is available under a "MIT" license.

Source: <http://www.xmlsoft.org>

linux_kernel (4.19)

The Linux kernel is a mostly free and open-source,[11] monolithic, modular, multitasking, Unix-like operating system kernel. It was originally authored in 1991 by Linus Torvalds for his i386-based PC, and it was soon adopted as the kernel for the GNU operating system, which was written to be a free (libre) replacement for UNIX.

Source: <https://www.kernel.org/>

mbed TLS (2.26.0)

Mbed TLS is a C library that implements cryptographic primitives, X.509 certificate manipulation and the SSL/TLS and DTLS protocols. Its small code footprint makes it suitable for embedded systems.

Source: <https://github.com/ARMmbed/mbedtls>

ncurses (6.1)

The ncurses (new curses) library is a free software emulation of curses in System V Release 4.0 (SVr4), and more. It uses terminfo format, supports pads and color and multiple highlights and forms characters and function-key mapping, and has all the other SVr4-curses enhancements over BSD curses. SVr4 curses is better known today as X/Open Curses.

Source: <http://www.gnu.org/software/ncurses/>

wpa_supplicant is a WPA Supplicant for Linux, BSD, Mac OS X, and Windows with support for WPA and WPA2 (IEEE 802.11i / RSN). It is suitable for both desktop/laptop computers and embedded systems. Supplicant is the IEEE 802.1X/WPA component that is used in the client stations. It implements key negotiation with a WPA Authenticator and it controls the roaming and IEEE 802.11 authentication/association of the wlan driver.
Source: https://w1.fi/wpa_supplicant/

zlib (1.2.8)

The 'zlib' compression library provides in-memory compression and decompression functions, including integrity checks of the uncompressed data.
This piece of software is made available under the terms and conditions of the zlib license, which can be found below.
Source: <http://www.zlib.net/>

27. כתב מיאון בדבר שירותים ו/או תוכנה המוצעים על-ידי צד שלישי.

שירותים ו /או תוכנה המוצעים על-ידי צד שלישי עשויים להשתנות, להיות מושעים או להתבטל ללא הודעה מוקדמת. TP Vision לא תישא בשום אחריות במצבים שכאלה.

		&	
		35	"סגנון צליל" הגדרה מותאמת אישית, דו-שיח
		34	"סגנון צליל" הגדרה מותאמת אישית, מוזיקה
		A	
		55	Alexa
		39	Ambilight Suite
		40	זריחה, Ambilight Suite
		39	טרקלין, Ambilight Suite
		40	שינה, Ambilight Suite
		38	כביי או הפעלה, Ambilight
		44	Apple AirPlay ו-HomeKit
		B	
		15	Bluetooth®
		15	התקן בחר, Bluetooth®
		16	התקן הסר, Bluetooth®
		15	התאמה, Bluetooth®
		15	התקנים, Bluetooth®
		D	
		38	לאוזניות Dolby Atmos
		E	
		38	EAmbilight
		36	EEasyLink 2.0
		23	EHbbTV
		44	EHDMI Ultra HD
		G	
		57	Google Assistant
		H	
		13	HDMI - ARC/eARC
		43	HDMI - CEC
		I	
		41	סטטי IP
		S	
		51	Smart TV
		W	
		41	Wi-Fi
		א	
		5	אבחון טלוויזיה
		5	אבחון עצמי
		37	אוזניות
		46	אזור זמן
		51	אחסן
		37	איזון יציאה דיגיטלית
		46	איפוס הגדרות
		62	איתור ופתירת בעיות
		22	אפליקציה Freely
		22	אפשרויות ערוץ
		ב	
		44	בבית או בחנות
		66	בטיחות וטיפוח
		25	ביטול נעילת ערוץ
		50	בר משחק
		ג	
48	גישה אוניברסלית		
48	גישה אוניברסלית, אפקטי שמע		
48	גישה אוניברסלית, דיבור		
48	גישה אוניברסלית, הגדלת טקסט		
48	גישה אוניברסלית, הדרכה קולית		
48	גישה אוניברסלית, לקווי שמיעה		
48	גישה אוניברסלית, עוצמת קול מעורבת		
48	גישה אוניברסלית, תיאור אודיו		
32	גמא		
58	גרסת תוכנה		
		ד	
46	דירוג לפי גיל		
		ה	
34	הגדרה מותאמת אישית ב"סגנון צליל", בידור		
35	הגדרה מותאמת אישית ב"סגנון צליל", מקורי		
44	הגדרות "שומר מסך"		
39	הגדרות Ambilight מתקדמות		
41	הגדרות Netflix		
32	הגדרות אפקט HDR		
43	הגדרות כלליות		
43	הגדרות מקלדת USB		
31	הגדרות נפוצות		
47	הגדרות סביבה		
43	הגדרות עכבר		
41	הגדרות פרטיות		
37	הגדרות צליל מתקדמות		
41	הגדרות רשת		
33	הגדרות תמונה מהירות		
37	היסט יציאה דיגיטלית		
11	הפעלה		
41	הפעלה עם LAN		
41	הצג הגדרות רשת		
58	הצג היסטוריית עדכוני תוכנה		
37	השהיית יציאה דיגיטלית		
39	התאמה אישית של Ambilight		
43	התנהגות בהפעלה		
21	התקן ערוץ - אינטרנט		
18	התקנת ערוץ - אנטנה		
18	התקנת ערוץ - כבלים		
20	התקנת ערוץ - לוויין		
		ז	
5	זיהוי הטלוויזיה		
46	זמן		
		ח	
33	חדות		
12	חיבור מכשירים		
12	חיבור, HDMI		
13	חיבור, אוזניות		
12	חיבור, אנטנה		
10	חיבור, כבל חשמל		
12	חיבור, לוויין		
35	חיזוק ווקאלי		
43	חשמל ואנרגיה		
		ט	
43	טיימר אות חסר		

5	פרטי יצירת קשר	43	טיימר שינה
62	פתרון בעיות	32	טמפרטורת צבע
	צ	25	טקסט
		25	טקסט דיגיטלי
	י		
5	צור קשר עם פיליפס		יישום TV Smart של Philips
37	צליל, איזון עוצמה אוטומטי	14	יישומי מפעיל
37	צליל, הפרש עוצמת קול	22	יישור נקודה לבנה
	ק	32	יציאת שמע דיגיטלית - אופטית
5	קבלת תמיכה	13	
60	קליטה		כ
	ר		
5	רישום הטלוויזיה	43	כיבוי טיימר
35	רמה עוטפת	43	כיבוי מסך
37	רמקול טלוויזיה	14	כרטיס CI
32	רמת שחור		מ
33	רעש תמונה, הפחתת ארטיפקטים	28	מדריך טלוויזיה
33	רעש תמונה, הפחתת רעש	5	מדריך למשתמש
24	רשימת הערוצים	41	מחק זיכרון אינטרנט
17	רשימת מקורות	5	מידע אודות הטלוויזיה
41	רשת - אלחוטי	32	מיטוב עוצמת תאורת סביבה
	ש	44	מיקום
13	שידור	37	מיקום הטלוויזיה
16	שיוך קל של Philips	34	מנוע IntelliSound
17	שינוי או החלפה של סמל ההתקן	41	מעבד מדיה דיגיטלית - DMR
48	שיפור דו-שיח	37	מערכת צליל HDMI
35	שיפור צלילי באס	45	מצב "סרט אוטומטי"
8	שלט רחוק - חישן א"א	11	מצב המתנה
42	שליטה בטלוויזיה עם Matter	32	מצב ניגודיות תמונה
46	שעון	46	מצב שעון אוטומטי
46	שעון קיץ	35	משוואה
46	שפה, שמע	43	מתחבר עם Control4®
46	שפות תפריטים		נ
46	שפת הכתוביות	32	ניגודיות תאורה אחורית
41	שרת רשת טלוויזיית	46	נעילת אפליקציה
	ת	46	נעילת ילדים
46	תאריך	46	נעילת ילדים, הגדרת קוד
59	תו תקן ירוק חסכוני אירופאי	46	נעילת ילדים, החלפת קוד
59	תום השימוש	25	נעילת ערוץ
5	תיקון		ס
29	תמונות, סרטונים ומוזיקה	31	סגנון התמונה
41	תנאי שימוש	34	סגנונות סאונד מוגדרים מראש
41	תפריט הגדרות רשת		ע
37	תפריט יציאה דיגיטלית		
37	תפריט יציאת שמע	58	עדכון תוכנה
31	תפריט מהיר	58	עדכון תוכנה אוטומטי
32	תפריט ניגודיות תמונה	58	עדכן תוכנה - USB
5	תפריט עזרה	58	עדכן תוכנה - אינטרנט
34	תפריט צליל	58	עדכן תוכנה - עדכונים מקומיים
44	תצורת חנות	32	עוצמת וידאו
		21	עותק רשימת ערוצים
		24	ערוץ מועדף, יצירה
		24	ערוץ מועדף, עריכה
		24	ערוץ מועדף, תחום ערוצים
		24	ערוץ, החלפת שם ערוץ
		24	ערוץ, מסנן ערוצים
		26	ערוצי הזרמה
		18	ערוצים
		25	ערוצים מועדפים
			פ
		33	פורמט התמונה
		37	פורמט יציאה דיגיטלית
		38	פרופיל שמיעה



All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners.

Specifications are subject to change without notice.

Philips and the Philips' Shield Emblem are trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license from Koninklijke Philips N.V.

This product has been manufactured by and is sold under the responsibility of TP Vision Europe B.V., and TP Vision Europe B.V. is the warrantor in relation to this product.

2025© TP Vision Europe B.V. All rights reserved.

www.philips.com/welcome