


Manufactured for: Philips Personal Health  
a division of Philips North America LLC  
P.O. Box 10313, Stamford, CT 06904, USA

This symbol on the product's nameplate means it is listed by Underwriters' Laboratories, Inc.

Norelco is a registered trademark of Philips North America LLC.

PHILIPS and Philips shield are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.

© 2025 Philips North America LLC. All rights reserved.  
3000.151.5009.1 (17/04/2025)

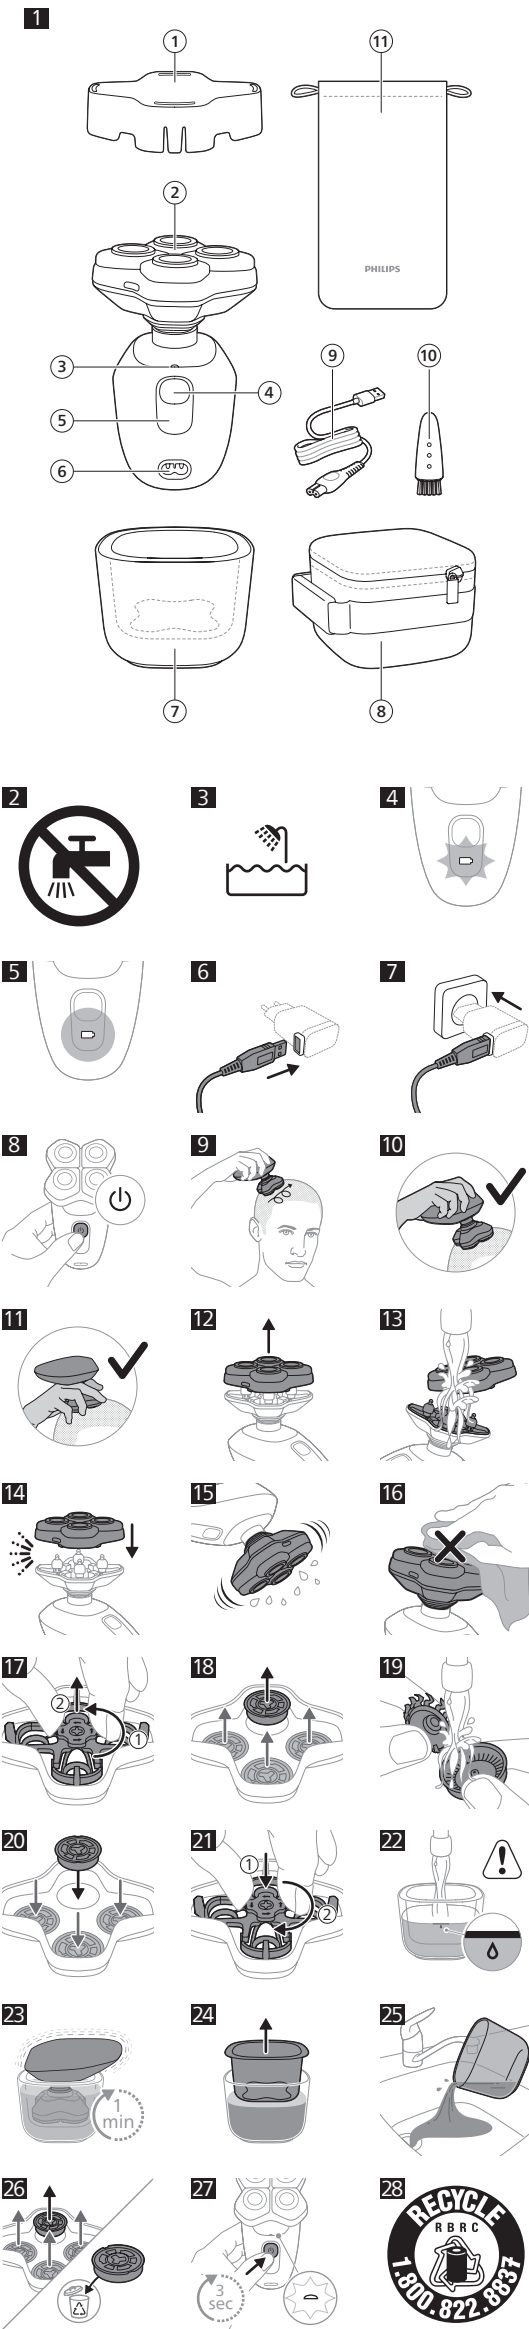

English

### IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using an electric product, basic precautions should always be followed, including the following:  
**Read all instructions before using this product.**

#### DANGER

**To reduce the risk of electric shock:**

- To charge the product, only use a USB power source on a certified product with output rating 5 V, ≥ 1 A. For safe charging in a moist environment (e.g. in a bathroom), only use an IPX4 (splash-proof) power source. A suitable power source (e.g. Philips HQ87) is available via [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support). If you need support finding the correct USB power source, contact Philips support at 1-800-243-3050. Using a non-certified USB power source may cause hazards or serious injuries.
- Keep the USB cable, the USB power source and the charging stand (if provided) dry (Fig. 2).
- Do not reach for a corded product that has fallen into water. Unplug immediately from the power outlet.
- Do not place or store the product where it can fall or be pulled into a tub or sink. Do not place or drop the product into water or other liquid.
- This product is waterproof (Fig. 3). It is suitable for use in the bath or shower and for cleaning under the tap. For safety reasons, the product can therefore only be used without cord.
- This product does not work while it is connected to the power outlet. Except when charging, always unplug this product from the power outlet.
- Remove USB power source from power outlet and product before cleaning.

#### WARNING

**To reduce the risk of burns, fire, electric shock, or injury to persons:**

- This product is only intended for shaving scalp hair. Scalp hair must be shorter than 2 mm.
- Only use this product on skin that is undamaged and not affected by skin growths, skin disease or severe skin irritation.
- This product is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the product by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the product.
- Use this product only for its intended household use as described in this manual. Misuse can lead to hazards or serious injuries. Do not use attachments not recommended by Philips North America LLC. Accessories supplied may vary for different products.
- Never operate this product if it has a damaged USB power source, if it is not working properly, after it has been dropped or damaged, or after the product or the USB power source has been dropped into water. For assistance call 1-800-243-3050.
- Keep the USB cable and the USB power source away from heated surfaces.
- Never drop or insert any object into any opening.
- Do not use the USB power source in or near a power outlet that contains an electric air freshener to prevent damage to the USB power source.
- Do not use product outdoors or operate where aerosol (spray) products are being used or where oxygen is being administered.
- Always check shaving heads (guards and cutters) before using the product. Do not use the product if cutters or guards are damaged, as injury may occur.
- Always attach the USB cable to the USB power source and the product first, then attach the USB power source to the power outlet. To disconnect, set all controls to 'off' position. Then remove the USB power source from the power outlet.
- Plug USB power source directly into power outlet. Do not use an extension cord.
- Unplug USB power source before plugging in or unplugging the product.
- Because of hygiene, only one person should use the product.
- Clean the product after each use.
- Only use cold or lukewarm water to clean the product.
- Never use compressed air, scouring pads, abrasive cleaning agents or aggressive liquids such as gasoline or acetone to clean the product.
- The batteries used in this product may present a fire or chemical burn hazard if mistreated. Do not disassemble, heat above 100 °C (212 °F) or incinerate.
- Only use original Philips accessories or consumables.
- Charge, use and store the product at a temperature between 50 °F / 10 °C and 95 °F / 35 °C.
- Keep product and batteries away from fire and do not expose them to direct sunlight or high temperatures.
- If the product becomes abnormally hot or smelly, changes color or if charging takes longer than usual, stop using and charging the product and contact Philips.
- Do not place products and their batteries in microwave ovens or on induction cookers.
- Do not open, modify, pierce, damage or dismantle the product or battery to prevent batteries from heating up or releasing toxic or hazardous substances. Do not short-circuit, overcharge or reverse charge batteries.
- If batteries are damaged or leaking, avoid contact with the skin or eyes. If this occurs, immediately rinse well with water and seek medical care.
- When you handle batteries, make sure that your hands, the product and the batteries are dry.

### General description (Fig. 1)

- Protective cap
- Shaving unit
- Travel lock indicator
- On/off button
- Charging light
- Socket for small plug
- Rinsing stand (HS7980 only)
- Travel pouch (HS7980 only)
- USB cable

Note: A suitable power source (e.g. Philips HQ87) is available via [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

- Cleaning brush
- Travel pouch (HS5980 only)

### Important to know

Always check the product and all accessories before use. Do not use the product or any accessory if it is damaged, as this may cause injury. Always replace a damaged part with one of the original type.

### Charge indications

#### Battery low

When the battery is almost empty (when there are only 5 or fewer shaving minutes left), the charging light flashes orange (Fig. 4).

#### Charging

When the product is charging, the charging light flashes white (Fig. 4).

#### Battery fully charged

When the battery is fully charged, the charging light lights up white continuously (Fig. 5).

Note: After approx. 1 minute, the charging light goes out to save energy.

#### Quick charge

When you start charging the empty battery, the charging light flashes white quickly. After approx. 5 minutes the charging light flashes white slowly. The product now contains enough energy for a 5-minute shave.

### Charging

**If the product is subjected to a major change in temperature, pressure or humidity, let it acclimatize for 30 minutes before using.**

**Do not charge the product in a pouch or travel case.**

Charge the product when the charging light indicates that the battery is almost empty.

- Charging takes approx. 1 hour.
- Quick charge: After approx. 5 minutes of charging, the battery contains enough energy for a 5-minute shave.
- When the product is fully charged it has a cordless operating time of up to 60 minutes (HS5980 only) or 90 minutes (HS7980 only).

Note: When you charge the product for the first time or after a long period of disuse, let it get fully charged.

Note: You cannot use the product while it is charging.

#### Charging with a USB power source

**Danger: Keep the USB cable and the USB power source dry (Fig. 2).**

- Make sure that the product is switched off.
- Insert the small plug of the USB cable into the socket in the bottom of the product.
- Insert the USB plug into the USB power source (not included) (Fig. 6).
- Insert the USB power source into the power outlet (Fig. 7).
- The charging light on the product will indicate the charging status (see 'Charge indications').
- After charging, remove the USB power source from the power outlet and pull the small plug out of the product.

### Using the product

#### Switching the product on and off

To switch the product on or off, press the on/off button once (Fig. 8).

#### Head shaving

**Warning: Pre-trim your hair if it is longer than 2 mm.**

You can use this product either wet or dry, or even in the shower. For a wet shave, apply some water and shaving foam or gel to your skin and rinse the shaving heads under the tap with warm water before following the steps below.

- Switch on the product (Fig. 8).
- Move the product in circular movements over your head, and shave in the direction of hair growth (Fig. 9).

### Cleaning and maintenance

**Regular cleaning guarantees better shaving results.**

**Never clean, remove or replace the shaving unit while the product is switched on.**

**Do not touch shaving heads with hard objects as this may dent or damage the precision-made slotted shaving heads.**

**Never use scouring pads, abrasive cleaning agents or aggressive liquids such as gasoline or acetone to clean the product.**

#### Cleaning the product under the tap

Clean the product after each use to prevent clogging and damage.

- Make sure that the product is switched off.
- Remove the shaving unit from the product (Fig. 12).
- Use the cleaning brush to clean the shaving unit and hair chamber.
- Rinse the shaving unit and hair chamber with lukewarm water (Fig. 13).
- Put the shaving unit back onto the product ('click') (Fig. 14).
- Carefully shake off excess water and let the product air dry (Fig. 15).

**Caution: Never dry the shaving unit with a towel or tissue, as this may damage the shaving heads (Fig. 16).**

#### Thorough cleaning

Clean the shaving heads thoroughly once a month for optimal performance.

- Make sure that the product is switched off.
- Remove the shaving unit from the product (Fig. 12).
- Use the cleaning brush to clean the shaving unit and hair chamber.
- Rinse the shaving unit and hair chamber with lukewarm water (Fig. 13).
- Turn the lock counterclockwise and remove the retaining frame. Place it aside in a safe place (Fig. 17).
- Remove and clean one shaving head at a time. Each shaving head consists of a cutter and a guard (Fig. 18).

Note: Do not clean more than one cutter and guard at a time, since they are all matching sets. If you accidentally mix up the cutters and guards, it may take several weeks before optimal shaving performance is restored.

- Remove the cutter from the shaving guard and clean both parts under the tap (Fig. 19).
- Put the cutter back into the guard.
- Put the shaving heads back into the shaving unit (Fig. 20).
- Put the retaining frame back into the shaving unit and turn the lock clockwise (Fig. 21).
- Put the shaving unit back onto the product ('click') (Fig. 14).

Note: If you cannot attach the shaving unit onto the product easily, check if you have inserted the shaving heads properly and if the retaining frame is locked.

**Caution: Never dry the shaving unit with a towel or tissue, as this may damage the shaving heads (Fig. 16).**

#### Using the rinsing stand (HS7980 only)

**Always place the rinsing stand on a stable, level and horizontal surface to prevent leakage.**

- Fill the rinsing stand with lukewarm water up to the maximum water level mark (Fig. 22).
- Switch on the product (Fig. 8).
- Place the product onto the holder of the rinsing stand, and allow it to run for approx. 1 minute (Fig. 23).

**Caution: Do not tilt the rinsing stand to prevent leakage.**

- Switch off the product (Fig. 8) and remove it from the rinsing stand.
- Lift the holder out of the rinsing stand (Fig. 24), and empty it into a sink (Fig. 25).
- Remove the shaving unit from the product (Fig. 12).
- Rinse the shaving unit and hair chamber with lukewarm water (Fig. 13).
- Put the shaving unit back onto the product ('click') (Fig. 14).
- Carefully shake off excess water and let the product air dry (Fig. 15).

**Caution: Never dry the shaving unit with a towel or tissue, as this may damage the shaving heads (Fig. 16).**

Always replace the shaving heads with original Philips Norelco shaving heads (see 'Accessories').

- Make sure that the product is switched off.
- Remove the shaving unit from the product (Fig. 12).
- Turn the lock counterclockwise and remove the retaining frame. Place it aside in a safe place (Fig. 17).
- Discard the used shaving heads immediately to avoid mixing them with the new shaving heads (Fig. 26).
- Place new shaving heads in the shaving unit (Fig. 20).
- Put the retaining frame back into the shaving unit and turn the lock clockwise (Fig. 21).
- Put the shaving unit back onto the product ('click') (Fig. 14).

Note: If you cannot attach the shaving unit onto the product easily, check if you have inserted the shaving heads properly and if the retaining frame is locked.

This product has no other user-serviceable parts. For assistance call 1-800-243-3050.

### Storage

Put the protective cap on the product to prevent damage.

Note: Always allow the product to dry completely before you store it.

#### Storage in travel pouch

Store the product in the pouch supplied to prevent damage.

Note: Make sure the product is dry before you store it in the pouch.

### Travel lock

The product is equipped with a travel lock function. You can use the travel lock if you are going to store the product for a longer time period or when you travel. The travel lock prevents the product from being switched on by accident.

#### Activating the travel lock

Press the on/off button for 3 seconds to use the travel lock mode (Fig. 27). When you activate the travel lock, the travel lock indicator flashes and then goes out.

#### Deactivating the travel lock

Press the on/off button for 3 seconds (Fig. 27). When you deactivate the travel lock, the travel lock indicator flashes and then goes out. Once the travel lock is deactivated, the product switches on automatically.

Note: The product unlocks automatically when connected to a power outlet.

### Accessories

Replacement parts and accessories may be purchased at a store near you or on our website [www.philips.com/store](http://www.philips.com/store).

The following accessory is available:

- HS740 Philips Norelco replacement shaving heads

### Assistance

For assistance, visit our website: [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) or call toll free 1-800-243-3050.

### Disposal

- This product contains a rechargeable lithium-ion battery which must be disposed of properly.
- Contact your local town or city officials for battery disposal information. You can also call 1-800-822-8837 or visit: [www.cal2recycle.org](http://www.cal2recycle.org) for battery drop-off locations (Fig. 28).
- For assistance, visit our website [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) or call 1-800-243-3050 toll free.
- Your product is designed and manufactured with high quality materials and components, which can be recycled and reused. For recycling information, please contact your local waste management facilities or visit: [www.recycle.philips.com](http://www.recycle.philips.com).

### FCC Compliance Information

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- This device may not cause harmful interference, and
- This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

## Full Two-Year Warranty

Philips North America LLC warrants this new product against defects in materials or workmanship for a period of two years from the date of purchase, and agrees to repair or replace any defective product without charge.

**IMPORTANT:** This warranty does not cover damage resulting from accident, misuse or abuse, lack of reasonable care, the affixing of any attachment not provided with the product or loss of parts or subjecting the product to any but the specified voltage.\*

The shaving heads (cutters and guards) are not covered by the terms of this warranty because they are subject to wear and tear.

**NO RESPONSIBILITY IS ASSUMED FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES.**

In order to obtain warranty service, simply go to **www.philips.com/support**. It is suggested that for your protection you return shipments of product by insured mail, insurance prepaid. Damage occurring during shipment is not covered by this warranty. NOTE: No other warranty, written or oral, is authorized by Philips North America LLC. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above exclusion and limitations may not apply to you.

\*Read enclosed instructions carefully.

## 45-DAY MONEY-BACK GUARANTEE

If you are not fully satisfied with your product send the product back and we'll refund you the full purchase price.

**The product must be shipped prepaid by insured mail, insurance prepaid, have the original sales receipt, indicating purchase price and date of purchase.**

**We cannot be responsible for lost mail.**

**The product must be postmarked no later than 45 days after the date of purchase. Philips reserves the right to verify the purchase price of the product and limit refunds not to exceed suggested retail price.**

**To obtain the money-back guarantee service, please go to www.PhilipsMoneyBack.com and follow the simple 3-step process.**

Delivery of return check will occur 6–8 weeks after receipt of returned product.

## Español

## INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Cuando utilice un producto eléctrico, siempre debe seguir las precauciones básicas, incluidas las siguientes:

**Lea todas las instrucciones antes de usar este producto.**

### PELIGRO

**Para reducir el riesgo de descarga eléctrica:**

- Para cargar el producto, use solo una fuente de alimentación USB en un producto certificado con valores de salida de 5 V, ≥ 1 A. Para la carga segura en ambientes húmedos (por ejemplo, en un baño), use solo una fuente de alimentación IPX4 (a prueba de salpicaduras). Una fuente de alimentación adecuada (por ejemplo, Philips HQ87) se encuentra disponible en www.philips.com/support. Si necesita asistencia encontrando la fuente de alimentación USB correcta, comuníquese con asistencia de Philips al 1-800-243-3050. Usar una fuente de alimentación USB no certificada podría causar lesiones graves o peligrosas.
- Mantenga el cable USB, la fuente de alimentación USB y la base de carga (si viene incluida) secos (Fig. 2).
- No intente agarrar un producto con cable que haya caído al agua. Desconéctelo inmediatamente del enchufe de la pared.
- No coloque ni guarde el producto en un lugar desde donde pueda caerse a una bañera o fregadero. No coloque el producto en un lugar desde donde pueda caerse al agua o a cualquier otro líquido ni sumerja el producto en ningún tipo de líquido.
- Este producto es a prueba de agua (Fig. 3). Es apropiado para su uso en el baño o la ducha y puede lavarse en la llave. Por lo cual, por razones de seguridad, el producto solo se puede usar sin cable.
- Este producto no funciona mientras está conectado al enchufe de pared. Excepto cuando se esté cargando, siempre desenchufe este producto del enchufe de pared.
- Desconecte la fuente de alimentación USB del tomacorriente y del producto antes de limpiarlo.

**ADVERTENCIA**  
**Para reducir el riesgo de quemaduras, incendio, descarga eléctrica o lesiones:**

- Este producto está diseñado para afeitar el cabello del cuero cabelludo solamente. La longitud del cabello debe ser menor a 2 mm.
- Use este producto únicamente sobre piel sana y que no se vea afectada por crecimientos cutáneos, enfermedades cutáneas o irritaciones graves.
- Este producto no está destinado a personas (adultos o niños) con capacidades física, sensorial o mental disminuidas, o que no tengan los conocimientos o la experiencia necesarios, a menos que una persona responsable de su seguridad los supervise o los instruya sobre el uso del producto. Evite que los niños jueguen con este producto.
- Use este producto solo para el uso doméstico previsto como se describe en este manual. El uso inadecuado puede causar posibles riesgos o

lesiones graves. No use accesorios que no estén recomendados por la corporación Philips North America LLC. Los accesorios incluidos pueden variar según el producto.

Nunca use este producto si tiene una fuente de alimentación USB dañada, si no funciona correctamente, después de haberse caído o dañado o después de que el producto o la fuente de alimentación USB se hayan caído al agua. Para solicitar asistencia 1-800-243-3050.

Mantenga el cable USB y la fuente de alimentación USB lejos de superficies calientes.

No deje caer ni introduzca ningún objeto en ninguna abertura.

No utilice la fuente de alimentación USB dentro o cerca de un tomacorriente que contenga un aromatizador eléctrico para prevenir daño a la fuente de alimentación USB.

No use el producto a la intemperie ni lo use donde se estén usando productos de aerosol (atomizador) o donde se esté administrando oxígeno.

- Siempre revisa los cabezales de afeitado (las protecciones y las cuchillas) antes de usar la afeitadora. No uses la afeitadora si las cuchillas o las protecciones están dañadas, ya que podría lastimarte.
- Siempre conecte el cable USB a la fuente de alimentación USB y al producto primero, y luego conecte la fuente de alimentación USB al tomacorriente. Para desconectar, ponga todos los controles en la posición 'off'. Luego, retire la fuente de alimentación USB del tomacorriente.

- Enchufe la fuente de alimentación USB directamente al tomacorriente. No use un cable de extensión.
- Desconecte la fuente de alimentación USB antes de conectar o desconectar el producto.
- Por motivos de higiene, solo una persona debe utilizar el producto.
- Limpie el producto después de cada uso.
- Utilice únicamente agua fría o tibia para limpiar el producto.
- Nunca use aire comprimido, fibras, agentes de limpieza abrasivos ni líquidos agresivos como gasolina o acetona para limpiar el producto.
- Las baterías que se emplean en este producto pueden representar un riesgo de incendio o de quemadura química si no se manipulan correctamente. No desarme, incinere ni permita que la temperatura de las baterías supere los 100 °C (212 °F).
- Use únicamente accesorios o productos consumibles originales de Philips.
- Cargue, utilice y guarde el producto a una temperatura entre 50 °F / 10 °C y 95 °F / 35 °C.
- Mantenga el producto y las baterías lejos del fuego y no los exponga a la luz solar directa ni a altas temperaturas.
- Si el producto se pone anormalmente caliente, despide un olor extraño, cambia de color o tarda más tiempo de lo normal en cargarse, deje de usarlo y de cargarlo y comuníquese con Philips.
- No coloque los productos y sus baterías en hornos microondas ni en ollas de inducción.
- No abra, modifique, perforo, dañe ni desarme el producto o la batería, para evitar que las baterías se calienten o liberen sustancias tóxicas o peligrosas. No provoque un cortocircuito, sobrecargue ni invierta la posición de las baterías.
- Si las baterías se dañan o tienen fugas, evite el contacto con la piel o los ojos. Si esto sucede, enjuague bien inmediatamente con agua y busque atención médica.
- Cuando manipule las baterías, asegúrese de que sus manos, el producto y las baterías estén secas.
- Para evitar un cortocircuito en las baterías después de la extracción, no permita que las terminales de las baterías entren en contacto con objetos metálicos (p. ej., monedas, horquillas, anillos). No envuelva las baterías en papel de aluminio. Cubra las terminales de las baterías con cinta o colóquelas en una bolsa de plástico antes de desecharlas.

## CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

## Introducción

¡Felicitaciones por su compra y bienvenido a Philips Norelco!

Para obtener el máximo beneficio del soporte que ofrece Philips Norelco, registre el producto en **www.philips.com/register**.

Puede encontrar el número de modelo en la parte posterior del producto.

El número de modelo completo (por ejemplo, XX0000/00) se encuentra en la parte de abajo del empaque, del recibo o de la confirmación de su orden.

## Descripción general (Fig. 1)

- Tapa protectora
- Unidad de afeitado
- Indicador de bloqueo para viaje
- Botón de encendido/apagado
- Luz de carga
- Toma para clavija pequeña
- Base para enjuague (HS7980 solamente)
- Bolsa de viaje (HS7980 solamente)
- Cable USB

Nota: Una fuente de alimentación adecuada (por ejemplo, Philips HQ87) se encuentra disponible en www.philips.com/support.

- Cepillo de limpieza
- Bolsa de viaje (HS5980 solamente)

## Aspectos importantes a saber

Siempre revise el producto y todos los accesorios antes de usarlos. No use el producto ni ningún accesorio si están dañados, ya que esto puede causar alguna lesión. Siempre reemplace una pieza dañada con una del tipo original.

## Indicaciones de carga

### Batería baja

Cuando la batería está casi agotada (cuando quedan 5 minutos o menos de tiempo de afeitado) la luz de carga parpadea en color naranja (Fig. 4).

### Carga

Cuando el producto se está cargando, la luz de carga parpadea en color blanco (Fig. 4).

### Batería completamente cargada

Cuando la batería está completa, la luz de carga permanece encendida de forma continua en color blanco (Fig. 5).

Nota: Después de 1 minuto aproximadamente, la luz de carga se apaga para ahorrar energía.

### Carga rápida

Cuando comience a cargar la batería vacía, la luz de carga parpadea rápidamente en color blanco. Después de aproximadamente 5 minutos, la luz de carga parpadea en blanco lentamente. El producto ahora contiene carga suficiente para un afeitado de 5 minutos.

## Carga

**Si el producto está sujeto a un cambio de temperatura, presión o humedad de consideración, déjelo aclimatar durante 30 minutos antes de utilizarlo.**

**No ponga a cargar el producto dentro de una funda o estuche de viaje.**

Cargue el producto cuando la luz de carga indique que la batería está casi vacía.

- La carga toma, aproximadamente, 1 hora.
- Carga rápida: Después de cargarla durante aproximadamente 5 minutos, la batería tendrá suficiente energía para una afeitada de 5 minutos.
- Cuando el producto está cargado completamente, tiene un tiempo de funcionamiento sin cable de hasta 60 minutos (HS5980 solamente) o 90 minutos (HS7980 solamente).

Nota: Cuando cargue el producto por primera vez o después de un largo periodo de no usarlo, cárguelo completamente.

Nota: No puede usar el producto mientras se carga.

### Carga con la fuente de alimentación USB

**Peligro: Mantenga el cable USB y la fuente de alimentación USB secos (Fig. 2).**

- Asegúrese de que el producto esté apagado.
- Inserte el enchufe pequeño del cable USB en el puerto que se encuentra en la parte inferior del producto.
- Inserte el enchufe USB en la fuente de alimentación USB (no incluida) (Fig. 6).
- Inserte la fuente de alimentación USB en el tomacorriente (Fig. 7).
- La luz de carga en el producto indicará el estado de carga (ver 'Indicaciones de carga').
- Después de cargarla, retire la fuente de alimentación USB del tomacorriente y retire la clavija pequeña del producto.

## Uso del producto

### Encendido y apagado del producto

Presione el botón de encendido/apagado una vez para encender o apagar el producto (Fig. 8).

### Cabezal de afeitado

**Advertencia: Realice un corte previo si su cabello es más largo de 2 mm.**

Puede usar este producto en húmedo o en seco, e incluso en la regadera. Para una afeitada en húmedo, aplíquese algo de agua y espuma o gel de afeitar en la piel y enjuague los cabezales de afeitado con agua tibia de la llave antes de seguir los pasos que se detallan a continuación.

- Encienda el producto (Fig. 8).
- Mueva el producto sobre su cabeza con movimientos circulares y afeite en dirección al crecimiento del cabello (Fig. 9).

Sugerencia: Puede agarrar el mango con la mano (Fig. 10) o sostener el producto entre los dedos (Fig. 11) para disfrutar de un afeitado suave y cómodo.

Nota: Afeitar a contrapelo puede causar irritación en la piel.

- Estire bien la piel con su mano libre de manera que las navajas se levanten y corten el vello. Asegúrate de que cada unidad de afeitado esté siempre en contacto total con la piel. Ejerja una suave presión para una afeitada al ras y cómoda.

Nota: No presione demasiado fuerte ya que esto puede producir irritación en la piel.

Nota: Elimine el cabello cortado de la cámara de acumulación de cabello regularmente.

Nota: Si se afeita con espuma o gel de afeitar, enjuague la unidad de afeitado con regularidad durante el afeitado para asegurar que se siga deslizando suavemente sobre la piel.

- Desconecte y limpie el producto después de cada uso.

## Limpieza y mantenimiento

**Una limpieza frecuente garantiza los mejores resultados de afeitado.**

**Nunca limpie, retire ni reemplace la unidad de afeitado cuando el producto esté encendido.**

**No toque los cabezales de afeitado con objetos duros, ya que esto podría deformar o dañar los cabezales de afeitado que cuentan con ranuras de precisión.**

**Nunca use estropajos, agentes de limpieza abrasivos ni líquidos agresivos como gasolina o acetona para limpiar el producto.**

**Limpieza del producto bajo la llave de agua**

Limpie el producto después de cada uso para evitar que se obstruya o se dañe.

- Asegúrese de que el producto esté apagado.
- Retire la unidad de afeitado del producto (Fig. 12).
- Utilice el cepillo de limpieza para limpiar la unidad de afeitado y la cámara de acumulación de cabello.
- Enjuague la unidad de afeitado y la cámara de acumulación de vello con agua tibia (Fig. 13).
- Coloque nuevamente la unidad de afeitado en el producto ("clic") (Fig. 14).
- Elimine cuidadosamente el exceso de agua y deje que el producto se seque al aire (Fig. 15).

**Precaución: Nunca seque la unidad de afeitado con una toalla o pañuelo desechable, ya que esto puede dañar los cabezales de afeitado (Fig. 16).**

### Limpieza a fondo

Limpie bien los cabezales de afeitado una vez al mes para conseguir un rendimiento óptimo.

- Asegúrese de que el producto esté apagado.
- Retire la unidad de afeitado del producto (Fig. 12).
- Utilice el cepillo de limpieza para limpiar la unidad de afeitado y la cámara de acumulación de cabello.
- Enjuague la unidad de afeitado y la cámara de acumulación de vello con agua tibia (Fig. 13).
- Gire el bloqueo a la izquierda y retire el soporte de retención. Colóquelo a un lado en un lugar seguro (Fig. 17).
- Retire y limpie un cabezal de afeitado a la vez. Cada cabezal de afeitado consiste de un cortador y un protector (Fig. 18).

Nota: No limpie más de un cortador y protector a la vez, ya que todos son pares. Si accidentalmente coloca una cuchilla en el protector equivocado, tardará varias semanas en volver a lograr un desempeño óptimo del afeitado.

- Retire el cortador del protector de afeitado y limpie ambas partes bajo la llave de agua (Fig. 19).
- Vuelva a poner el cortador en el protector.
- Vuelva a colocar los cabezales de afeitado en la unidad de afeitado (Fig. 20).
- Vuelva a colocar el sostenedor de retención en la unidad de afeitado y gire la cerradura a la derecha (Fig. 21).
- Coloque nuevamente la unidad de afeitado en el producto ("clic") (Fig. 14).

Nota: Si no puede volver a colocar la unidad de afeitado en el producto con facilidad, verifique que haya insertado los cabezales de afeitado correctamente o que el marco de retención no esté bloqueado.

- Elimine cuidadosamente el exceso de agua y deje que el producto se seque al aire (Fig. 15).

**Precaución: Nunca seque la unidad de afeitado con una toalla o pañuelo desechable, ya que esto puede dañar los cabezales de afeitado (Fig. 16).**

**Uso de la base para enjuague (HS7980 solamente)**

**Para evitar derrames, coloque siempre la base para enjuague sobre una superficie estable, plana y horizontal.**

- Llene la base para enjuague con agua tibia hasta la marca de nivel máximo de agua (Fig. 22).
- Encienda el producto (Fig. 8).
- Coloque el producto en el soporte de la base para enjuague y déjelo funcionar durante aproximadamente 1 minuto. (Fig. 23)

**Precaución: No incline la base para enjuague para evitar derrames.**

- Apague el producto (Fig. 8) y retírelo de la base para enjuague.
- Retire el soporte de la base (Fig. 24) para enjuague y vacíelo en el lavabo (Fig. 25).
- Retire la unidad de afeitado del producto (Fig. 12).
- Enjuague la unidad de afeitado y la cámara de acumulación de vello con agua tibia (Fig. 13).
- Coloque nuevamente la unidad de afeitado en el producto ("clic") (Fig. 14).
- Elimine cuidadosamente el exceso de agua y deje que el producto se seque al aire (Fig. 15).

**Precaución: Nunca seque la unidad de afeitado con una toalla o pañuelo desechable, ya que esto puede dañar los cabezales de afeitado (Fig. 16).**

## Sustitución

### Reemplazo de los cabezales de afeitado

Para un rendimiento de afeitado óptimo, le aconsejamos que reemplace los cabezales de afeitado cada 6 meses. Reemplace los cabezales de afeitado dañados inmediatamente.

Siempre reemplace los cabezales de afeitado con cabezales originales de Philips Norelco.

- Asegúrese de que el producto esté apagado.
- Retire la unidad de afeitado del producto (Fig. 12).
- Gire el bloqueo a la izquierda y retire el soporte de retención. Colóquelo a un lado en un lugar seguro (Fig. 17).
- Deseche inmediatamente los cabezales de afeitado usados para evitar mezclarlos con los nuevos cabezales de afeitado (Fig. 26).
- Coloque los nuevos cabezales de afeitado en la unidad de afeitado (Fig. 20).
- Vuelva a colocar el sostenedor de retención en la unidad de afeitado y gire la cerradura a la derecha (Fig. 21).
- Coloque nuevamente la unidad de afeitado en el producto ("clic") (Fig. 14).

Nota: Si no puede volver a colocar la unidad de afeitado en el producto con facilidad, verifique que haya insertado los cabezales de afeitado correctamente o que el marco de retención no esté bloqueado.

Este producto no contiene otras piezas que requieran mantenimiento. Para solicitar asistencia, comuníquese al 1-800-243-3050.

## Almacenamiento

Coloque la tapa protectora del producto para prevenir daños.

**Nota: Siempre deje secar completamente el producto antes de guardarlo.**

### Guárdelo en su estuche de viaje.

Guarde el producto en el estuche suministrado para evitar daños.

Nota: Asegúrese de que el producto esté seco antes de guardarlo.

## Bloqueo para viajes

El producto está equipado con una función de bloqueo para viajes. Puede usar el bloqueo para viajes si va a almacenar el producto por un largo periodo de tiempo o cuando esté viajando. El bloqueo de viaje previene que el producto se encienda por accidente.

### Activación del sistema de bloqueo

Pulse el botón de encendido/apagado durante 3 segundos para usar el modo de bloqueo de viaje (Fig. 27). Cuando activa el bloqueo de viaje, el indicador de bloqueo de viaje destella y luego se apaga. Una vez que se desactiva el bloqueo de viaje, el producto se enciende automáticamente.

**Nota: El producto se desbloquea automáticamente cuando se conecta a un tomacorriente.**

### Accesorios

Puede adquirir los accesorios y partes de reemplazo en la tienda más cercana a su domicilio o a través de nuestro sitio web **www.philips.com/store**. El siguiente accesorio está disponible:

- Cabezales de afeitado de repuesto Philips Norelco HS740.

## Asistencia

Para asistencia, visite nuestro sitio web:

**www.philips.com/support** o llame al número gratuito 1-800-243-3050.

- Este producto posee una batería recargable de litio-ión que debe desecharse apropiadamente.
- Comunícate con los funcionarios locales o de la ciudad para obtener más información acerca del manejo final de la batería. Además, puede llamar al 1-800-822-8837 o consultar: **www.call2recycle.org** para conocer los lugares donde se pueden desechar las baterías (Fig. 28).
- Para recibir asistencia, visite nuestro sitio Web **www.philips.com/support** o comuníquese gratuitamente al 1-800-243-3050.
- Su producto está diseñado y fabricado con materiales y componentes de alta calidad, que pueden ser reciclados y reusados. Para obtener información sobre el reciclaje, contacte a las instalaciones de manejo de residuos locales o visite: **www.recycle.philips.com**.

## Información sobre cumplimiento con la FCC

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las reglas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:

- Este dispositivo no puede causar interferencia perjudicial, y
- Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia que reciba, inclusive aquella que pueda causar un funcionamiento no deseado.

Este equipo ha sido probado y se encontró que cumple con los límites de un dispositivo digital de Clase B, según las especificaciones de la parte 15 de las Reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para brindar una protección razonable en contra de la interferencia perjudicial en una instalación doméstica. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia, y si no se instala y se utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencia perjudicial a las comunicaciones por radio. Sin embargo, no hay garantía de que no ocurrirá interferencia en una instalacón en particular. Si este equipo causa interferencia perjudicial a la recepción de radio o televisión, lo cual puede determinarse encendiendo y apagando el equipo, se le recomienda al usuario tratar de corregir la interferencia tomando una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o cambiar de lugar la antena receptora.
- Aumentar la distancia entre el equipo y el aparato receptor.
- Conecte el equipo en un enchufe en un circuito diferente al que está conectado el recibidor.
- Consulte a un distribuidor o a un técnico de radio/televisión con experiencia para recibir ayuda.

## Garantía Total de Dos Años

La garantía de Philips North America LLC cubre a este nuevo producto contra defectos en los materiales o en la calidad del trabajo por un periodo de dos años desde la fecha de compra y acuerda reparar o reemplazar cualquier producto defectuoso sin cargo. **¡IMPORTANTE!** Esta garantía no cubre ningún daño que surja como resultado de un accidente, del uso indebido o abuso, de la falta de cuidado razonable, del uso de cualquier accesorio no provisto con el producto, de la pérdida de piezas o del uso del producto bajo un voltaje no especificado.\* Los cabezales de afeitado (cortadores y protectores) no están cubiertos en los términos de esta garantía porque están expuestos al desgaste. **NINGUNA RESPONSABILIDAD ES ASUMIDA POR CUALQUIER DAÑO, INCIDENTAL O RESULTANTE.** Para obtener el servicio de garantía, simplemente vaya a **www.philips.com/support**. Para su protección, se

sugiere que el envío de las devoluciones del producto se realice por correo certificado con seguro pagado. Cualquier daño que ocurra durante el envío no será cubierto por esta garantía.

NOTA: Philips North America LLC. no extiende ninguna otra garantía, ni escrita ni oral.

Esta garantía le proporciona derechos legales específicos; asimismo, es posible que goce de otros derechos que pueden variar de estado a estado. En algunos estados no se permite la exclusión o la limitación de los daños fortuitos o resultantes, de modo que es posible que las limitaciones o exclusiones arriba mencionadas no apliquen a su caso. \*Lea las instrucciones adjuntas atentamente.

## GARANTÍA DE DEVOLUCIÓN DE SU DINERO POR 45 DÍAS

Si no está completamente satisfecho con su producto, envío de regreso y le reembolsaremos el total de la compra.

**El producto debe enviarse por correo certificado pago, con seguro prepagado, junto con el recibo original de compra, donde se indique el precio y la fecha de compra.**

**No asumimos ninguna responsabilidad por los paquetes perdidos.**

**El paquete del producto debe contar con matasellos que no supere los 45 días a partir de la fecha de compra. Philips se reserva el derecho a verificar el precio de compra del producto y limita los reembolsos al precio de venta minorista sugerido.**

**Para obtener el servicio de la garantía de devolución del dinero, dirijase a [www](#).**

**PhilipsMoneyBack.com y siga el proceso sencillo de 3 pasos.**

La entrega del cheque de reembolso ocurrirá de 6 a 8 semanas después de la recepción del producto devuelto.