

# PHILIPS

Television

7000 Series

## הוראות הפעלה

43PUS7000

50PUS7000

55PUS7000

65PUS7000

Register your product and get support at  
[www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport)

|    |                                 |    |                                     |
|----|---------------------------------|----|-------------------------------------|
| 44 | הגדרות סביבה                    | 4  | <b>1 סקירה כללית של מסך הבית</b>    |
| 46 | <b>11 גישה אוניברסלית</b>       | 5  | <b>2 קבלת תמיכה</b>                 |
| 46 | 11.1 הגדרות גישה אוניברסלית     | 5  | 1.2 זיהוי ורישום הטלויזיה           |
| 46 | 11.2 הגדרות גישה נוספות         | 5  | 2.2 עזרה לטלויזיה ומדריך למשתמש     |
| 48 | <b>12 בר משחק</b>               | 5  | 3.2 אבחון טלויזיה ואבחון עצמי       |
| 49 | <b>13 Smart TV ויישומים</b>     | 5  | 4.2 שירות לקוחות / תיקון            |
| 49 | 13.1 התקנת TV Smart             | 7  | <b>3 מדריך מהיר</b>                 |
| 49 | 13.2 חנות יישומים               | 7  | 1.3 שלט רחוק                        |
| 50 | <b>14 Netflix</b>               | 8  | 2.3 חיישן אינפרא-אדום (IR)          |
| 51 | <b>15 Amazon Prime Video</b>    | 8  | 3.3 סוללות וניקוי                   |
| 52 | <b>16 YouTube</b>               | 10 | <b>4 הגדרות</b>                     |
| 53 | <b>17 Alexa</b>                 | 10 | 1.4 קריאת הוראות הבטיחות            |
| 53 | 17.1 אודות Alexa                | 10 | 2.4 מיקום הטלויזיה                  |
| 53 | 17.2 שימוש ב-Alexa              | 10 | 3.4 הפעל את הטלויזיה                |
| 53 | 17.3 פקודות קוליות של Alexa     | 12 | <b>5 חיבורים</b>                    |
| 54 | <b>18 Google Assistant</b>      | 12 | 1.5 מדריך קישוריות                  |
| 55 | <b>19 תוכנה</b>                 | 12 | 2.5 אנטנה                           |
| 55 | 19.1 עדכון תוכנה                | 12 | 3.5 לוויין                          |
| 55 | 19.2 גרסת תוכנה                 | 12 | 4.5 התקן וידאו                      |
| 55 | 19.3 עדכון תוכנה אוטומטי        | 13 | 5.5 התקן שמע                        |
| 55 | 19.4 הצג היסטוריית עדכוני תוכנה | 14 | 6.5 התקן נייד                       |
| 56 | <b>20 סביבתי</b>                | 15 | 7.5 התקן אחר                        |
| 56 | 20.1 תווית אנרגיה אירופאית      | 15 | 5.8 Bluetooth®                      |
| 56 | 20.2 מספר רישום EPREL           | 16 | 9.5 מחשב                            |
| 56 | 20.3 תום השימוש                 | 17 | <b>6 החלף מקור</b>                  |
| 57 | <b>21 מפרטים</b>                | 17 | 1.6 רשימת מקורות                    |
| 57 | 21.1 חשמל                       | 17 | 2.6 החלף את שם ההתקן                |
| 57 | 21.2 קליטה                      | 18 | <b>7 ערוצים</b>                     |
| 57 | 21.3 רזולוציות תצוגה            | 18 | 1.7 אודות ערוצים והחלף ערוצים       |
| 57 | 21.4 רזולוציית קלט נתמכת        | 24 | 2.7 התקנת ערוצים                    |
| 57 | 21.5 צליל                       | 25 | 3.7 רשימת הערוצים                   |
| 57 | 21.6 מולטי-מדיה                 | 25 | 4.7 ערוצים מועדפים                  |
| 58 | 21.7 קישוריות                   | 25 | 5.7 טקסט / טלטקסט                   |
| 59 | <b>22 פתרון בעיות</b>           | 26 | 6.7 ערוצי הזרמה                     |
| 59 | 22.1 עצות                       | 28 | <b>8 מדריך טלויזיה</b>              |
| 59 | 22.2 הפעלה                      | 28 | 1.8 למה תזדקק                       |
| 59 | 22.3 שלט רחוק                   | 29 | 2.8 שימוש במדריך הטלויזיה           |
| 59 | 22.4 ערוצים                     | 29 | <b>9 סרטונים, תמונות או מוזיקה</b>  |
| 60 | 22.5 לוויין                     | 29 | 1.9 מחיבור USB                      |
| 60 | 22.6 תמונה                      | 29 | 2.9 ממחשב או מכונן אחסון ברשת (NAS) |
| 61 | 22.7 צליל                       | 29 | 3.9 תצלומים                         |
| 61 | 22.8 HDMI - UHD                 | 29 | 4.9 סרטונים                         |
| 61 | 22.9 USB                        | 30 | 5.9 מוזיקה                          |
| 61 | 22.10 Wi-Fi                     | 31 | <b>10 פתח תפריטי הגדרות טלויזיה</b> |
| 62 | 22.11 שפת התפריט לא נכונה       | 31 | 10.1 תפריט מהיר והגדרות נפוצות      |
|    |                                 | 31 | 10.2 כל ההגדרות                     |

|           |                                                                     |
|-----------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>63</b> | <b>23 בטיחות וטיפול</b>                                             |
| 63        | 23.1 בטיחות                                                         |
| 64        | 23.2 טיפול במסך                                                     |
| <b>65</b> | <b>24 תנאי שימוש</b>                                                |
| <b>66</b> | <b>25 זכויות יוצרים</b>                                             |
| 66        | 25.1 HDMI                                                           |
| 66        | 25.2 HEVC Advance                                                   |
| 66        | 25.3 פועל עם AirPlay Apple ועם Home Apple                           |
| 66        | 25.4 DTS:X                                                          |
| 66        | 25.5 Dolby ATMOS                                                    |
| 67        | 25.6 Wi-Fi Alliance                                                 |
| 67        | 25.7 סימנים מסחריים אחרים                                           |
| <b>68</b> | <b>26 קוד פתוח</b>                                                  |
| 68        | 26.1 תוכנת קוד פתוח                                                 |
| 68        | 26.2 רישיון קוד פתוח                                                |
| <b>72</b> | <b>27 כתב מואן בדבר שירותים ו/או תוכנה המוצעים על-ידי צד שלישי.</b> |
| <b>73</b> | <b>מפתח</b>                                                         |

# הבית

- אם המדינה המותקנת שלך היא גרמניה או צרפת, יהיו נוספות **ערך ציבורי** הכרטיסייה במסך הבית לרשימה **מומלצים** אפליקציות.
- תופיע הכרטיסייה הנוספת **מדריך טלויזיה** במסך בית על מנת לבצע קישור בין המדריך לטלויזיה של הערוצים המותקנים, אם המדינה המוגדרת בהגדרות שלך היא בריטניה.

מסך הבית מסודר בשורות כדי שתוכל לגלות תוכן מעולה מהיישומים המועדפים. יישומים יכולים לאכלס את ההמלצה שלהם (אם זמינה) בהתאם לבחירתם כשורה נפרדת במסך הבית.

עם מספר כרטיסיות כמו **בית, ערוצים, אפליקציות** ו **חפש**, תוכל לגלות סרטים ותוכניות מהשירותים ומהאפליקציות הפופולריות שלך **ערוצים** tab הוא אוסף של תכנים מקוונים בחינם, כולל חדשות, טלוויזיה וסרטים, סגנון חיים, בידור, ספורט, מוזיקה, ערוצי ילדים וקומדיה. הכרטיסייה **אפליקציות** מציגה אוסף יישומים שמאפשר לשכור סרטים באופן מקוון, לקרוא עיתונים, לצפות בסרטונים ולהאזין למוזיקה, כמו כן ניתן לקנות באופן מקוון, או לצפות בתוכניות טלוויזיה מתי שנוח לך באמצעות "טלוויזיה מקוונת". תוכל גם להפעיל שדה קלט לחיפוש באמצעות הכרטיסייה "**חיפוש**".

היישומים המועדפים נמצאים בשורה הראשונה. שורה זו כוללת מספר יישומים שהותקנו מראש. הסדר של יישומים אלו הוא בהתאם להסכמים עסקיים עם הספקים של שירותי התוכן. בשורה זו תמצא גם את היישומים, כגון "צפה בטלוויזיה"; "דפדפן אינטרנט"; "& מדיה"; ואחרים.

שורה זו מכילה סרטונים מומלצים, סרטונים למנויים או סרטוני YouTube ו-Netflix מובילים.

ניתן לגשת אל התפריט "כל ההגדרות"; מהסמל שבפינה השמאלית העליונה. תוכל גם למצוא את "הגדרות נפוצות"; ואת "תפריט מהיר"; עם הגדרות נפוצות בתפריט Philips TV, אותו אפשר להפעיל ישירות מהשלט רחוק.

כדי לפתוח את מדריך הטלוויזיה של ערוצי הטלוויזיה המותקנים שלך, בחר **מדריך טלוויזיה**.

כדי להציג ולשנות למקורות זמינים בטלויזיה זו, בחר **מקורות**.

## 2. קבלת תמיכה

### 1.2. זיהוי ורישום הטלוויזיה

#### זיהוי הטלוויזיה - מספר הדגם והמספר הסידורי של הטלוויזיה

ייתכן שתתבקש למסור את מספר הדגם ואת המספר הסידורי של מקלט הטלוויזיה. מצא את המספרים האלו על תווית האריזה או על תווית הסוג שנמצאת בגב מקלט הטלוויזיה או בחלקו התחתון.

#### רישום הטלוויזיה

רשום את מקלט הטלוויזיה שלך ותינה ממגוון הטבות, כולל תמיכה מלאה (כולל הורדות), גישה מועדפת למידע על מוצרים חדשים, הצעות והנחות בלעדיות, הסיכוי לזכות בפרסים ואף להשתתף בסקרים מיוחדים על גרסאות חדשות.

עבור אל [www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport)

### 2.2. עזרה לטלוויזיה ומדריך למשתמש

#### תפריט מהיר < עזרה

ניתן להשתמש ב[פונקציה < עזרה] כדי לבצע אבחון ולקבל מידע נוסף לגבי הטלוויזיה.

• **מידע אודות הטלוויזיה** - הצגת שם הדגם, המספר הסידורי, גרסת התוכנה ושעות הפעילות של הטלוויזיה.

• **איך ל** - תוכל לראות הוראות כיצד להתקין ערוצים, למיין ערוצים\*, לעדכן תוכנת טלוויזיה, לחבר התקנים חיצוניים ולהשתמש בפונקציות Smart בטלוויזיה שלך.

• **אבחון טלוויזיה** < - הפעל את אבחון הטלוויזיה כדי לבדוק את מצב הטלוויזיה.

• **אבחון עצמי** < - תוכל לבדוק אם הגדרות התמונה, הצליל, הרשת והגדרות אחרות פועלות כנדרש.

• **עדכן תוכנה** < - בדוק זמינות עדכוני תוכנה.

• **מדריך למשתמש** - קרא את המדריך למשתמש לקבלת מידע על הטלוויזיה.

• **פתרון בעיות** < - מצא פתרון לשאלות נפוצות.

• **הגדרות יצרן** - אפס את כל ההגדרות להגדרות היצרן.

• **התקן מחדש את הטלוויזיה** - התקן מחדש וחזור על התקנת הטלוויזיה המלאה.

• **פרטים ליצירת קשר** - הצג את מספר הטלפון או כתובת האינטרנט עבור המדינה או האזור שלך.

\* מיון ערוצים רלוונטי רק לארצות מסוימות.

\*\* הגדרת Ambilight היא רק עבור דגמים התומכים בפונקציה Ambilight.

### 3.2. אבחון טלוויזיה ואבחון עצמי

#### אבחון טלוויזיה

תוכל להפעיל את בדיקת אבחון הטלוויזיה כדי לבדוק את מצב הטלוויזיה. בסיום האבחון, הטלוויזיה תמחק את זיכרון המטמון ותסגור את כל היישומים שאינם בשימוש כדי להמשיך בתפקוד חלק של הטלוויזיה.

כדי להריץ את בדיקת אבחון הטלוויזיה:

1 - בחר **תפריט מהיר < עזרה < אבחון טלוויזיה** ולחץ OK.

2 - בחר **התחל**; כדי להריץ סדרה של בדיקות אבחון.

3 - בסיום הבדיקה, תוכל להציג את המצב של הפריטים הבאים.

< חשמל <

< תמונה <

< צליל <

< חבר התקנים חיצוניים <

< רשת <

< טיוור טלוויזיה <

< מחק זיכרון מטמון <

< יישומים <

4 - בחר **OK**; כדי לסגור את דף התוצאות ולחזור

לאשף < **אבחון טלוויזיה** <

5 - לחץ על **חזרה**; כדי לצאת מ**אבחון**

**טלוויזיה** < ; בחר **אבחון עצמי**; כדי לערוך

בדיקות אבחון אחרות, בחר **הצג תוצאות**; כדי

להציג שוב את דף התוצאות.

#### אבחון עצמי

אבחון עצמי יכול לעזור בפתרון בעיות של הטלוויזיה על-ידי בדיקת התצורה של הטלוויזיה.

כדי להפעיל אבחון עצמי:

1 - בחר **תפריט מהיר < עזרה < אבחון עצמי** ולחץ OK.

2 - בחר את הפריטים הבאים כדי לבדוק את התצורה שלהם.

• **בדוק את הטלוויזיה** < - ניתן לבדוק אם התמונה, הצליל והגדרות אחרות פועלים כהלכה.

• **בדוק את הרשת** < - בדוק את חיבור הרשת.

• **בדוק את השלט רחוק** - בצע את הבדיקה כדי לאמת את

הפונקציונליות של השלט רחוק הכלול עם הטלוויזיה.

• **הצג היסטוריית אות חלש** - הצג את רשימת מספרי הערוצים

שנשמרו באופן אוטומטי כשעוצמת האות הייתה חלשה.

### 4.2. שירות לקוחות / תיקון

לתמיכה ותיקונים, צור קשר עם הקו החם של שירות לקוחות פיליפס במדינתך. המהנדסים שלנו יטפלו בתיקון במקרה הצורך.

מצא את מספר הטלפון בתייעוד המודפס שהגיע עם הטלוויזיה..

או היוועץ באתר שלנו [www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport) וסחר את הארץ שלך במקרה הצורך.

### **מספר הדגם והמספר הסידורי של הטלויזיה**

ייתכן שתתבקש למסור את מספר הדגם ואת המספר הסידורי של מקלט הטלויזיה. מצא את המספרים האלו על תווית האריזה או על תווית הסוג שנמצאת בגב מקלט הטלויזיה או בחלקו התחתון.

### **⚠ אזהרה**

לעולם אל תנסה לתקן את הטלויזיה בעצמך. הדבר עלול לגרום לפציעה קשה, לנזק בלתי הפיך לטלויזיה שלך או לביטול האחריות.

## באמצע



### 1 - מדריך טלוויזיה

כדי לפתוח או לסגור את מדריך הטלוויזיה.

### 2 - מקש OK

כדי לאשר בחירה או הגדרה. כדי לפתוח את רשימת הערוצים בעת צפייה בטלוויזיה.

### 3 - חיצים / מקשי ניווט

כדי לנווט למעלה, למטה, שמאלה או ימינה.

### 4 - אפשרויות

כדי לפתוח את תפריט האפשרויות או לסגור אותו.

### 5 - (חזרה)

כדי לעבור חזרה לערוץ הקודם שבחרת.  
כדי לעבור חזרה לתפריט הקודם.  
כדי לעבור חזרה לאפליקציית או לדף האינטרנט הקודם.

### 6 - עצמת קול / X (השתק)

זו למטה או למעלה כדי לכוון את עוצמת הקול. לחץ על אמצע המקש כדי להשתק את הצליל או להחזיר אותו.

### 7 - מפתח 123

כדי להפעיל או לכבות את מקשי הפונקציה הנסתרים ולהחליף את המקשים בין סטים שונים של פעולות.

### 8 - מידע

כדי לפתוח או לסגור את פרטי התוכנית.

### 9 - מקשי מספרים (מפתחות נסתרים, זמינים לאחר מפתח 123 נלחץ)

לבחירת ערוץ ישירות.

### 10 - SUBTITLE

כדי לפתוח את הדף &quot;כתוביות&quot;. לחץ לחיצה ארוכה כדי לפתוח או לסגור טקסט /טלסקט.

### 11 - טלוויזיה / יציאה

כדי לחזור לצפייה בטלוויזיה או לעצור יישום טלוויזיה אינטראקטיבי.

## 3. מדריך מהיר

### 1.3. שלט רחוק

#### סקירה כללית של המקשים

##### למעלה

##### התכונה של מקשים נסתרים

מקשים נסתרים יופיעו כדי להרחיב את פונקציות השליטה בעת לחיצה על **מקש 123**. **מקש 123** נמצא באמצע השלט הרחוק, והוא משמש להפעלה /כיבוי של מצב מקשים נסתרים. כאשר מצב מקשים נסתרים מופעל, **מקשי הספרות 0 עד 9 ומקשי בקרת המדיה** יוארו בתאורה אחורית ויפעילו את הפונקציות. כאשר מכבים את מצב מקשים נסתרים באמצעות לחיצה נוספת על **מקש 123** או שמצב זה כובה באופן אוטומטי, השלט הרחוק יעבוד עם מקשים רגילים.

##### ⚠ אזהרה

סכנת חנק! שלט רחוק זה מכיל חלקים קטנים, שאינם מתאימים לילדים מתחת לגיל 5.



### 1 - &quot;המתנה&quot; / &quot;מופעל&quot;

כדי להפעיל את הטלוויזיה או להחזירה ל&quot;המתנה&quot;.

### 2 - AMBILIGHT

לבחירת אחד מן הסגנונות של התכונה Ambilight.  
\* ההגדרה של התכונה Ambilight נועדה עבור דגמים אשר תומכים בתכונת Ambilight בלבד.

### 3 - (מקורות)

כדי לפתוח את התפריט &quot;מקורות&quot; או לסגור אותו.

### 4 - &quot;תפריט מהיר&quot; / &quot;תפריט&quot;

כדי לפתוח את &quot;תפריט מהיר&quot; עם פונקציות טלוויזיה טיפוסיות.

### 5 - Q (חיפוש)

• כדי לפתוח את הכרטיסייה **חיפוש** במסך הבית.

עם זאת, ייתכן שאפשרויות אלו לא יעבדו עם חלק מהיישומים.  
ההתנהגות תלויה ביישומי טלוויזיה של צד שלישי.  
מקש זה יתחלף למקש ספרה 0 לאחר לחיצה על **מקש 123**.

## 12 - "בית" & "בית";

כדי לפתוח את התפריט "בית" & "בית";


## 13 - (ערוץ)

זו למטה או למעלה כדי לעבור לערוץ הבא או הקודם ברשימת הערוצים. פתיחת העמוד הבא או הקודם בטקסט/טלטקסט. לחץ על אמצע המקש כדי לפתוח את רשימת הערוצים.

## למטה

## 2.3. חיישן אינפרא-אדום (IR)

הטלוויזיה יכולה לקבל פקודות משלט רחוק המשתמש באינפרא-אדום (IR) לשליחת הפקודות. אם אתה משתמש בשלט רחוק מסוג זה, ודא תמיד שאתה מכווון את השלט אל החיישן האינפרא-אדום שבחזית הטלוויזיה.

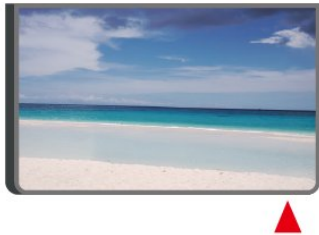

## ⚠ אזהרה

אין להניח עצמים לפני חיישן האדום של הטלוויזיה, הדבר עלול לחסום את אות האדום.



## 1 - מקשים צבעוניים

בחירה ישירה של אפשרויות. לחץ על מקש כחול כדי לפתוח את "עזרה" & "עזרה".

## 2 - NETFLIX

• אם יש לך מינוי ב- Netflix, ניתן ליהנות מ- Netflix בטלוויזיה זו.  
הטלוויזיה חייבת להיות מחוברת לאינטרנט.  
• כדי לפתוח את Netflix, לחץ על **NETFLIX** כדי לפתוח את האפליקציה של Netflix. ניתן לפתוח מיד את Netflix מטלוויזיה במצב המתנה.  
[www.netflix.com](http://www.netflix.com)

## 3 - Disney+

כדי להפעיל את האפליקציה Disney+.

## 4 - מקש ירוק / אקו

לחץ כדי להפעיל הודעה בתזכורת להיכנס לתפריט **הגדרות אקו** לחץ לחיצה ארוכה כדי להפעיל ישירות את תפריט **הגדרות אקו**. לאחר שימוש בלחיצה ארוכה מספר פעמים להפעלת תפריט & "הגדרות סביבה" & "ההודעה לא תוצג עוד".

## 5 - השמעה (מפתחות נסתרים, זמינים לאחר **מפתח 123** נלחץ)

• שחק ▶, להשמעה.  
• הפסקה ⏸, כדי להשהות את ההשמעה  
• הרצה לאחור ⏮, כדי להריץ לאחור  
• הרצה קדימה ⏭, ללכת מהר קדימה

6 - כדי להפעיל את האפליקציה Amazon prime video.

## 7 - Channels

כדי להפעיל את **ערוצי טיטאן** אפליקציה.

## 3.3. סוללות וניקוי

### החלפת סוללות

עיין ב**מדריך להתחלה מהירה** בחבילת המוצר למידע מפורט על הסוללות לשלט רחוק.

אם הטלוויזיה אינה מגיבה ללחיצה על מקשי השלט הרחוק, ייתכן שהסוללות ריקות.

כדי להחליף סוללות, פתח את תא הסוללות שבגב השלט הרחוק.

1 - החלק את מכסה תא הסוללות לכיוון המצוין על ידי החץ.

2 - החלק את הסוללות הישנות בסוללות חדשות. ודא שהקוטב החיובי (+) והקוטב השלילי (-) של הסוללות מיושרים כראוי.

3 - החזר את מכסה תא הסוללות למקומו והחלק אותו חזרה, עד שייסגר בנקישה.

• הסר את הסוללות אם אינך מתעתד להשתמש בשלט הרחוק לפרק זמן ארוך.

• השלך את הסוללות בצורה בטוחה, בהתאם להוראות הנוגעות לתום תקופת השימוש.

• בדוק את מצב סוללות השלט הרחוק באופן קבוע כדי למנוע קורוזיה של המגע.

למידע נוסף, בדוק **עזרה** < **מדריך למשתמש** < **סוף השימוש**.

## ניקוי

השלט הרחוק מצופה בציפוי עמיד בפני שריטות.

כדי לנקות את השלט הרחוק, השתמש במטלית לחה. לעולם אל  
תשתמש בחומרים כגון אלכוהול, כימיקלים או חומרי ניקוי לבית,  
לניקוי השלט הרחוק.

לעולם אל תחשוף את השלט הרחוק למים או לנזלים.


## 4. הגדרות

### התקנה על קיר

הטלויזיה שלך מגיעה גם עם הכנה להרכבת תושבת התקנה על הקיר (נמכרת בנפרד).

גודל התושבת להתקנה על הקיר עשוי להשתנות בהתאם לסוגים השונים של גב מארז הטלויזיה. עיין ב- **מדריך להתחלה מהירה** &quot; בארזית המוצר כדי לראות איזה גודל מתאים לטלויזיה שברשותך.

בעת רכישת תושבת להתקנה על קיר, היעזר במידה הבאה של התושבת.

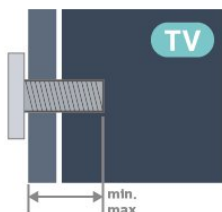

PUS7000 • 43

M6, x100 200 (מיני: 9 מ"מ, מקסי: 10 מ"מ)

PUS7000 • 50

M6, x100 200 (מיני: 9 מ"מ, מקסי: 10 מ"מ)

PUS7000 • 55

M6, x100 200 (מיני: 9 מ"מ, מקסי: 10 מ"מ)

PUS7000 • 65

M8, x300 400 (מיני: 12 מ"מ, מקסי: 22 מ"מ)

PUS7000 • 75

M8, x300 400 (מיני: 12 מ"מ, מקסי: 22 מ"מ)

#### זהירות

התקנת הטלויזיה על הקיר מחייבת כישורים מיוחדים ותבוצע אך ורק על ידי עובדים מוסמכים. התקנת הטלויזיה על הקיר חייבת לעמוד בתקני הבטיחות, בהתאם למשקל הטלויזיה. בנוסף יש לקרוא את אמצעי הזהירות לפני מיקום הטלויזיה.

TP Vision Europe B.V - בלתי להתקנה אחריות בכל תישא לא. אותה או כל התקנה שתגרום לתאונה או לפציעה.

## 3.4. הפעל את הטלויזיה

### חבר את כבל המתח

- הכנס את כבל החשמל למחבר &quot; POWER &quot; שבגב הטלויזיה.
- ודא שכבל החשמל מחובר באופן בטיחותי בתוך המחבר.
- ודא שתקע החשמל מחובר לשקע בקיר נגיש בכל עת.
- בעת ניתוק כבל החשמל, משוך תמיד מהתקע - לעולם לא מהכבל.

## 1.4. קריאת הוראות הבטיחות


לפני השימוש בטלויזיה, קרא את הוראות הבטיחות.

כדי לקרוא את ההוראות, בדוק **עזרה** < **מדריך למשתמש** < **בטיחות וטיפול**.

## 2.4. מיקום הטלויזיה

### עצות בנושא הצבה

- הצב את הטלויזיה היכן שהאור אינו משתקף ישירות בתוך המסך.
- המרחק האידיאלי לצפייה בטלויזיה הוא פי 2 עד 5 מגובה המסך שלה. כשאתה יושב, העיניים שלך צריכות להיות בגובה מרכז המסך.
- מרחק מומלץ אל הקיר: A. בעת התקנה על הקיר, מקם את הטלויזיה במרחק שבין 7 ל-10 ס"מ מהקיר.
- B. כאשר הטלויזיה מצוידת במעמד, מקם את הטלויזיה במרחק של 10 עד 20 ס"מ מהקיר בהתאם לגודל המעמד.

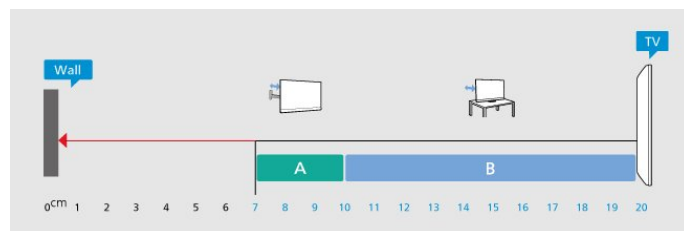


#### הערה:

יש להרחיק את הטלויזיה ממקורות מייצרי אבק כגון תנורים. מומלץ לנקות את האבק באופן סדיר כדי למנוע את כניסתו לטלויזיה.

### מעמד טלויזיה

תוכל למצוא הוראות הרכבה של מעמד הטלויזיה ב- &quot; מדריך להתחלה מהירה &quot; שצורף למקלט הטלויזיה. אם איבדת מדריך זה, ניתן להוריד אותו בכתובת [www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport).

השתמש במספר הדגם של הטלויזיה כדי לחפש ולהוריד את ה- &quot; **מדריך להתחלה מהירה** &quot;.

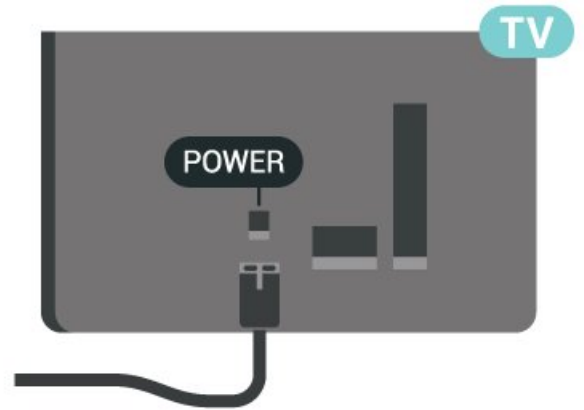

על אף שצריכת חשמל של טלוויזיה זו נמוכה מאוד במצב המתנה, כבה את הטלוויזיה באמצעות מתג ההפעלה /כיבוי כדי לחסוך באנרגיה אם אינך משתמש בטלוויזיה במשך פרק זמן ממושך.

## מופעלים או במצב המתנה

לפני הפעלת הטלוויזיה, ודא שכבל החשמל מהרשת מחובר למחבר POWER שבגב מקלט הטלוויזיה.

### הפעלה

לחץ על מקש הג'ויסטיק הקטן שבתחתית הטלוויזיה.



### מעבר להמתנה

כדי להעביר את הטלוויזיה למצב המתנה, לחץ על  בשלט הרחוק. ניתן גם ללחוץ על מקש הג'ויסטיק הקטן שבתחתית הטלוויזיה.

במצב המתנה, הטלוויזיה עדיין מחוברת לרשת החשמל, אך צורכת כמות קטנה מאוד של חשמל.

כדי לכבות לחלוטין את הטלוויזיה, נתק את תקע החשמל. בעת ניתוק תקע החשמל תמיד יש למשוך בתקע ולא בכבל. יש לוודא שיש תמיד גישה מלאה לתקע החשמל, לכבל החשמל ולשקע שבקיר.

## 5. חיבורים

### 1.5. מדריך קישוריות

חבר תמיד את המכשיר לטלוויזיה באמצעות החיבור בעל האיכות הגבוהה ביותר הזמין. כמו כן, השתמש בכבלים באיכות טובה כדי להבטיח העברה טובה של תמונה וצליל.


בעת חיבור של מכשיר, הטלוויזיה מזהה את הסוג שלו ומעניקה לכל אחר מהמכשירים שם מהסוג הנכון. ניתן לשנות את השם של הסוג אם יש צורך. אם נקבע שם סוג נכון למכשיר מסוים, הטלוויזיה תעבור אוטומטית להגדרות הטלוויזיה האידיאליות, ברגע שתפעיל את המכשיר בתפריט "מקורות";

### 2.5. אנטנה

הכנס את תקע האנטנה ביציבות בתוך שקע ה- "אנטנה"; שעל גב הטלוויזיה.

תוכל לחבר אנטנה פרטית שלך או אנטנה ממערכת חלוקת אנטנות. השתמש במחבר אנטנה מסוג IEC Coax 75 Ohm RF.

השתמש בחיבור אנטנה זה לצורך אותות נכנסים DVB-T ו-DVB-C.

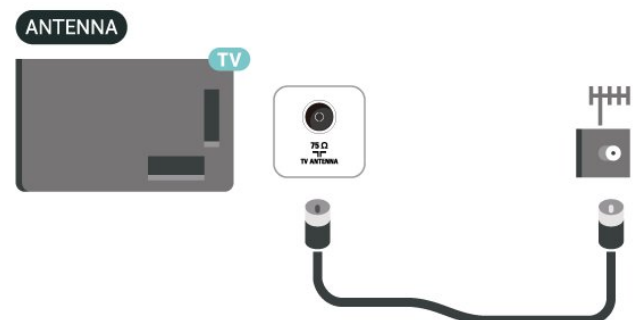


### 4.5. התקן וידאו

#### HDMI

לחיבור HDMI יש איכות התמונה והשמע הטובים ביותר.

להבטחת איכות האות הטובה ביותר, יש להשתמש בכבל HDMI עם אישור מהירות גבוהה במיוחד (Ultra High Speed) ואין תשתמש בכבל HDMI באורך שעולה על 5 מטר ואין לחבר מכשירים שתומכים ב-HDR לאחת מיציאות ה-HDMI.

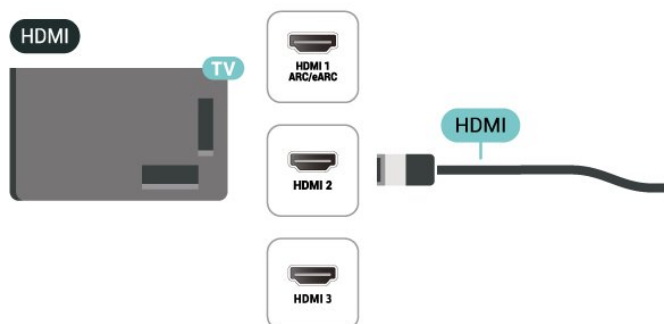


#### הגנה מפני העתקה

כבל HDMI תומך ב-HDCP (הגנה על תוכן דיגיטלי ברוחב פס גבוה). HDCP הוא אות הגנה מפני העתקה, המונע העתקת תוכן מתקליטור DVD או Blu-ray. נקרא גם DRM (ניהול זכויות דיגיטלי).

### 3.5. לוויין

חבר את מחבר הלוויין מסוג F לחיבור הלוויין SAT שבגב מקלט הטלוויזיה.

### 5.5. התקן שמע

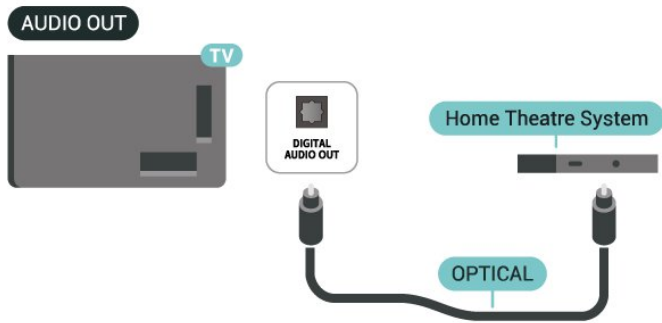

## HDMI ARC/eARC

רק ל- HDMI 1 בטלוויזיה יש HDMI ARC (ערוץ שמע חוזר).


אם המכשיר, בדרך כלל מערכת קולנוע ביתי (HTS), מצויד גם הוא בחיבור HDMI ARC, חבר אותו לחיבור HDMI כלשהו במקלט טלוויזיה. אם יש לך חיבור HDMI ARC, אינך זקוק לכבל שמע נוסף, שישלח את הצליל של תמונת הטלוויזיה לקולנוע הביתי. החיבור HDMI ARC משלב את שני האותות.

HDMI eARC (ערוץ שמע חוזר משופר) הוא שיפור יחסית ל- ARC שלפניו. הוא מכסה את כל תבניות השמע העדכניות עם קצבי הסיביות הגבוהים עד 192 קילו-הרץ, 24 סיביות, 5.1 ו-7.1 לא דחוס, ושמע לא דחוס ב-32 ערוצים.

הערה: HDMI eARC זמין רק ב- HDMI 1. השתמש בכבל HDMI **למהירות גבוהה במיוחד** עבור eARC. רק התקן eARC אחד זמין בכל רגע נתון.

## אוזניות

תוכל לחבר ערכת אוזניות לחיבור  שבצד מקלט הטלוויזיה. החיבור הוא מיני שקע 3.5 מ"מ. תוכל לכוון את עוצמת האוזניות בנפרד.

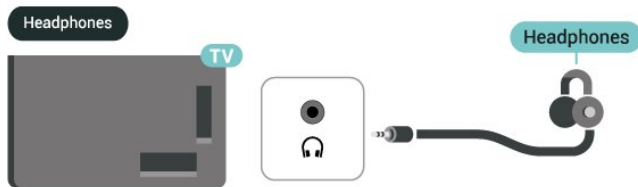

## יציאת שמע דיגיטלית - אופטית

&quot; יציאת אודיו - אופטית &quot;; היא חיבור קול באיכות גבוהה.

חיבור אופטי זה יכול לשאת 5.1 ערוצי שמע. אם מכשיר השמע שלך, בדרך כלל מערכת קולנוע ביתי (HTS), מצויד גם הוא בחיבור HDMI ARC, תוכל להשתמש בחיבור זה עם חיבור &quot; אופטית - שמע - אופטית &quot;; שבמערכת הקולנוע הביתי. החיבור &quot; יציאת שמע - אופטי &quot;; ישלח את הצליל מהטלוויזיה אל הקולנוע הביתי.

## 6.5. התקן נייד

### שידור לטלוויזיה

על מנת לשדר תוכן סטרימינג אל הטלוויזיה:

- 1 - יש לוודא כי ההתקן הנייד והטלוויזיה נמצאים באותה רשת ה- Wi-Fi.
- 2 - הפעל אפליקציה התומכת בהעברה במכשיר הנייד שלך והקש על סמל ההעברה .
- 3 - לבחור ModelName \_ (TV \_ PHILIPS) בטלוויזיה על מנת להפעיל בשידור.

## CI+ - חכם כרטיס עם CAM

### אודות CI+

מקלט טלוויזיה זה מוכן ל"CI+"; גישה מותנית "CI+";

בעזרת CI+, תוכל לצפות בתוכניות HD מיוחדות, כגון סרטים וספורט, המוצעות על ידי מפעילי שידורי טלוויזיה באזורך, המשרדות בשיטה דיגיטלית. תוכניות אלה מעורבות על-ידי מפעיל הטלוויזיה ופענוח הערוצים מבוצע באמצעות מודול CI. מראש משולם + מפעילי שידורי טלוויזיה, המשדרים בשיטה דיגיטלית, מספקים רכיב CI - מותנית גישה רכיב) זה (CAM +) וכרטיס חכם נלווה, כאשר אתה נרשם כמנוי לתוכניות המיוחדות שלהם. תוכניות אלו כוללות רמה גבוהה של הגנה מפני העתקה.

למידע נוסף על תנאים ותניות, פנה למפעיל שידורי טלוויזיה דיגיטליים.



### כרטיס חכם

מפעילי שידורי טלוויזיה, המשדרים בשיטה דיגיטלית, מספקים רכיב CI+ זה (רכיב גישה מותנית - CAM) וכרטיס חכם נלווה, כאשר אתה נרשם כמנוי לתוכניות המיוחדות שלהם.

הכנס את הכרטיס החכם אל תוך מודול ה-CAM. עיין בהוראות שקיבלת מהמפעיל.

כדי להכניס את ה-CAM לטלוויזיה...

1. לשיטת ההכנסה הנכונה, הסתכל על ה-CAM. הכנסה לא נכונה עלולה לגרום נזק ל-CAM ולטלוויזיה.
2. כאשר אתה מביט על גב הטלוויזיה והחלק הקדמי של ה-CAM פונה אליך, הכנס את ה-CAM בעדינות אל תוך החרץ **ממשק משותף**.
3. דחף את ה-CAM פנימה עד כמה שניתן. השאר אותו בתוך החרץ באופן קבוע.

לאחר הפעלת הטלוויזיה, ייתכן שיעברו כמה דקות עד שה-CAM יופעל. אם הוכנס CAM ודמי המינוי שולמו, (שיטות המינוי עשויות להיות שונות), תוכל לצפות בערוצים מעורבלים הנתמכים על ידי הכרטיס החכם CAM.

ה-CAM והכרטיס החכם הם בלעדיים למקלט הטלוויזיה שלך. אם תסיר את ה-CAM, לא תוכל עוד לצפות בערוצים מעורבלים הנתמכים על ידי ה-CAM.

## Philips TV Smart של יישום

היישום Smart TV של Philips בטלפון החכם או מחשב הלוח הוא החבר החדש של הטלוויזיה שלך. האפליקציה מאפשר לך להחליף תחנות ולכוון את עוצמת הקול - בדיוק כמו שלט רחוק.

הורד כבר היום את היישום Smart TV של Philips מחנות האפליקציות שאתה מעדיף.

היישום Smart TV של Philips זמין עבור iOS ו-Android ללא תשלום.

לחילופין, אתה יכול ללכת **הבית** < **הגדרות** < **אפליקציות** < **קווי או Wi-Fi** < **קוד QR של אפליקציה מרחוק** ולחץ OK; קוד QR יוצג על מסך הטלוויזיה. סרוק את קוד ה-QR באמצעות ההתקן הנייד ופעל בהתאם להנחיות להורדה ולהתקנה של יישום Smart TV של Philips. בעת שימוש באפליקציה, ההתקן הנייד וטלוויזיית Philips צריכים להיות מחוברים לאותה רשת Wi-Fi.

## Get Connected



[www.philips.to/smartTV](http://www.philips.to/smartTV)

The Philips Smart TV app lets you switch channels and adjust the volume - just like a remote control.

## 7.5. התקן אחר



## הסר התקן

## 9.5. מחשב

תוכל לחבר את המחשב לטלוויזיה באמצעות כבל HDMI באיכות גבוהה ולהשתמש בטלוויזיה כמסך PC.

\* הערה למשתמשים בכרטיס גרפי של Nvidia:  
אם תחבר את המחשב לטלוויזיה דרך כבל HDMI, הכרטיס של Nvidia עשוי להוציא באופן אוטומטי וידאו מסוג Variable Refresh Rate (VRR) אל הטלוויזיה כאשר הגדרת HDMI Ultra HD של הטלוויזיה הוגדרה למצב **אופטימלי (משחק אוטומטי)**.  
הקפד תמיד לכבות את התכונה VRR בכרטיס הגרפי לפני שאתה מחליף את הגדרת HDMI Ultra HD של הטלוויזיה למצב "**אופטימלי**"; או "**רגיל**";, בחירת מצב "**אופטימלי**"; או "**רגיל**"; בממשק המשתמש של הטלוויזיה תכבה את התמיכה ב-VRR בטלוויזיה.

\* הערה למשתמשים של כרטיס גרפי AMD:  
אם אתה מבצע חיבור של המחשב אל הטלוויזיה דרך HDMI, יש לוודא כי ההגדרות הבאות מוגדרות בכרטיס הגרפי כדי להבטיח ביצועים מיטביים.

- אם הפלט של כרטיס מסך הווידאו הוא 4096 על 2160 פיקסל או 3840 על 2160 פיקסל והשימוש בפורמט RGB פיקסל, סטודיו בפורמט 4:4:RGB (מוגבל) יוגדר בכרטיס גרפי של מחשב.

ניתן לחבר או לנתק התקן Bluetooth להסיר גם ניתן. אלחוטי.  
התקן Bluetooth התקן תסיר אם. אלחוטי Bluetooth קישור,  
ההתקן יבוטל.

בדי להסיר או לנתק התקן אלחוטי:

**1-בחר א (בית) < "הגדרות" < "א**

2. בחר Bluetooth < "הסרת התקן Bluetooth";

**3-ברשימה, בחר את ההתקן האלחוטי ולחץ על OK.**

4- בחר לנתק או בטל התאמה ולחץ OK.

5-בתר OK ולחץ על OK לאישור.

6. לחץ על **ל** (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

## שיור קל של Philips

**שייך קל של** Philips היא שיטת שיוך שפותחה במיוחד עבור אוזניות Bluetooth של Philips. אתה יכול ללחוץ על כפתור ולהתחיל מיד להתאים את אוזניות Philips לטלפוניה של Philips.

בדי להתאים אוזניות קלות של Philips לטלוויזיה:

1-הכנס את אחיות ה-Ealy-Pair של Philips למצב התאמה, והצב אותו במרחק של 5 מטרים מהטלוויזיה.

**2-** לחץ לחיצה ארוכה על **—** מקש כחול (כ-3 שניות) להתאמה של  
אוזניות Philips Easy-Pair לסלולר.

**3-**לאחר תחילת ההתאמה, הטלויזיה תחפש אוזניות קלות לזוגות של Philips: זה ייקח כמה שניות.

4-לאחר השלמת ההתאמה, יופיע מסך הודעה כדי ליידע ולציין את מצב הסוללה של האוזניות שלך.

לתשומת לבכם, רק אוזניות Philips בעלות תכונת שייך קל יתמכו בתכונת השייך הקל. דגמי אוזניות ה- Bluetooth של®  
Philips שתומכים בתכונת השייך הקל של Philips הם:

TAA6709

TAA6219

TAH8506

TAH4209

TAT2149

TAK4206

TAH6509

TAH5209

TAT2139

TAT3509

אם תכונת השייך הקל אינה זמינה עבור אוזניות ה-Bluetooth® שברשותך, אפשר לעבור אל **⬆ (בית) < הגדרות < אלחוטי ורשתות < Bluetooth** כדי לבצע שייך ידני בין האוזניות לטלויזיה.

## 6. החלף מקור

---

### 1.6. רשימת מקורות

- כדי לפתוח את התפריט &quot;מקורות&quot;, לחץ על  **מקורות**.
  - כדי לעבור להתקן מחובר, בחר את ההתקן באמצעות מקשי **החצים/הניווט** ולחץ על OK.
  - כדי להציג את המידע הטכני של המכשיר המחובר שבו אתה צופה, לחץ על **OPTIONS** ו**בחר מידע על המכשיר**.
  - כדי לסגור את תפריט המקור מבלי לעבור למכשיר, לחץ על  **מקורות** שוב.
- 

### 2.6. החלף את שם ההתקן

- ⚠ (בית) &quot;הגדרות&quot; &lt; &quot;הגדרות**
- כלליות&quot; &lt; &quot;ערוך מקורות**
- קלט&quot; &lt; &quot;מקור&quot;**
- **1** בחר את אחד מסמלי ההתקנים, השם הקבוע מראש מופיע בשדה להקלדה, ובחר.
  - **2** בחר **שנה שם** כדי לפתוח מקלדת על המסך.
  - **3** השתמש במקשי הניווט כדי לבחור תווים.
  - **4** בחר **&quot;סגור&quot;** בסיום העריכה.



הזאת לאחר כל עדכון של ערוץ, תוכל לנטרל את האפשרות הזאת.

#### דיגיטלי: בדיקת קליטה

##### ⚡ (בית) < הגדרות < ערוצים < אנטנה / גהתקנה מסוגלת < דיגיטלי: מבחן קליטה

מוצג התדר הדיגיטלי של ערוץ זה. אם הקליטה ירודה, תוכל לשנות את מיקום האנטנה. כדי לבדוק שוב את איכות האות של תדר זה, בחר &quot;חפש&quot; ולחץ על OK. כדי להזין בעצמך תדר דיגיטלי ספציפי, השתמש במקשי השלט רחוק. לחלופין, יש לבחור את התדר, להציב את החצים על מספר באמצעות < וכן > ולאחר מכן לשנות את המספר באמצעות ^ וכן v. כדי לבדוק את התדר, בחר &quot;חפש&quot; ולחץ על OK.

#### אנלוגי: התקנה ידנית

##### ⚡ (בית) < הגדרות < ערוצים < אנטנה / גהתקנה מסוגלת < אנלוגי: התקנה ידנית

ניתן להתקין ערוצי טלוויזיה אנלוגיים באופן ידני - ערוץ אחרי ערוץ. • מערכת. כדי להגדיר את מערכת הטלוויזיה, בחר מערכת.

##### • &quot;חפש ערוץ&quot;

כדי למצוא ערוץ, בחר &quot;חפש ערוץ&quot; ולחץ על OK. תוכל להזין דר בעצמך על-מנת למצוא ערוץ, או לאפשר לטלוויזיה חפש ערוץ. לחץ על OK, בחר &quot;חיפוש&quot; ולחץ על OK כדי לחפש ערוץ באופן אוטומטי. הערוץ שנמצא יוצג במסך ואם הקליטה לא טובה, נסה ללחוץ שוב על &quot;חיפוש&quot;. אם ברצונך לאחסן את הערוץ, בחר &quot;בוצע&quot; ולחץ על OK.

##### • &quot;כיוון עדין&quot;

כדי לבצע כוונת עדין לערוץ, בחר &quot;כיוון עדין&quot; ולחץ על OK. ניתן לבצע כיוון עדין של הערוץ באמצעות ^ או v. אם תרצה לאחסן את הערוץ שנמצא, בחר &quot;בוצע&quot; ולחץ על OK.

##### • &quot;אחסן&quot;

תוכל לשמור את הערוץ תחת מספר הערוץ הנוכחי או תחת מספר ערוץ חדש. בחר &quot;אחסן&quot; ולחץ על OK. מספר הערוץ יוצג לזמן קצר.

תוכל לחזור על שלבים אלה עד שתמצא את כל ערוצי הטלוויזיה האנלוגיים הזמינים.

אם אתה מתכוון להשתמש בשיטה

המהירה &quot;מהירה&quot; &quot;ב- &quot;סקירת

תדרים&quot; כדי לחפש ערוצים, בחר &quot;אוטומטי&quot;. הטלוויזיה תשתמש באחד מתדרי הרשת המוגדרים מראש (או HC-ערוץ התביתות) כפי שעושים רוב ספקי הכבלים בארץ. אם קיבלת ערך ספציפי לתדר רשת לצורך חיפוש ערוצים, בחר &quot;ידני&quot;.

&quot;תדר רשת&quot;

כאשר &quot;מצב תדר רשת&quot; מוגדר &quot;ידני&quot;, ניתן להזין כאן את תדר הרשת שקיבלת מספק הכבלים. כדי להזין את ערך קצב הסימנים, השתמש במקשי הספרות.

&quot;מזהה רשת&quot;

הזן את מזהה הרשת שניתן על-ידי ספק הכבלים.

&quot;מצב קצב סימנים&quot;

אם ספק הכבלים לא נתן לך ערך ספציפי של &quot;קצב סימנים&quot; להתקנת ערוצי טלוויזיה, השאר את ההגדרה של &quot;מצב קצב סימנים&quot; על &quot;אוטומטי&quot;. אם קיבלת ערך קצב סימנים ספציפי, בחר &quot;ידני&quot;.

&quot;קצב סימנים&quot;

כאשר &quot;מצב קצב סימנים&quot; מוגדר &quot;ידני&quot;, ניתן להזין כאן את ערך קצב הסימנים באמצעות מקשי הספרות.

&quot;ללא תשלום / מעורבל&quot;

אם יש לך מינוי לשירותי טלוויזיה בתשלום ו-CAM מודול גישה מותנית, בחר &quot;ללא תשלום ומעורבלים&quot;. אם אין לך מינוי לשירות או לערוצים של טלוויזיה בתשלום, תוכל לבחור &quot;ערוצים ללא תשלום בלבד&quot;.

#### חיפוש ערוצים באופן אוטומטי

##### ⚡ (בית) < הגדרות < ערוצים < אנטנה / גהתקנה מסוגלת < עדכון ערוץ אוטומטי

אם אתה קולט ערוצים דיגיטליים, תוכל להגדיר את הטלוויזיה לעדכן אוטומטית את הרשימה עם ערוצים חדשים. לחלופין, תוכל להתחיל עדכון ערוצים בעצמך.

#### עדכון ערוצים אוטומטי

פעם ביום, בשעה 06:00, הטלוויזיה מעדכנת את הערוצים ושומרת ערוצים חדשים. ערוצים חדשים יאוחסנו ברשימה &quot;כל הערוצים&quot; אבל גם ברשימה &quot;ערוצים חדשים&quot;. ערוצים ריקים יוסרו. אם נמצאו ערוצים חדשים או אם עודכנו או הוסרו ערוצים, תופיע הודעה לאחר הפעלת הטלוויזיה. על הטלוויזיה להיות במצב המתנה כדי לעדכן ערוצים באופן אוטומטי.

#### עדכון ערוצים אוטומטי

##### ⚡ (בית) < הגדרות < ערוצים < אנטנה / גהתקנה מסוגלת < הודעת עדכון ערוץ

אם נמצאו ערוצים חדשים או אם עודכנו או הוסרו ערוצים, תופיע הודעה לאחר הפעלת הטלוויזיה. כדי למנוע את הופעת ההודעה

חיפוש לוויין והגדרות לוויין

▲ (בית) < הגדרות < ערוצים < התקנת לוויין < חפש לוויין

התקנה מחדש של כל הערוצים

▲ (בית) < הגדרות < ערוצים < התקנת לוויין < חפש לוויין < התקן מחדש ערוצים

- בחר את קבוצת הערוצים שברצונך להתקין.
- מפעילי הלוויינים יכולים להציע חבילות ערוצים המאחדות ערוצים ללא תשלום (פתוחים) ובמגוון המתאים למדינה. לוויינים אחדים מציעים חבילות למנויים - אוסף של ערוצים בתשלום.

&quot;סוג חיבור&quot;

בחר את מספר הלוויינים שאתה רוצה להתקין. הטלוויזיה תגדיר את סוג החיבור המתאים באופן אוטומטי.

- &quot;עד 4 לוויינים&quot; - ניתן להתקין עד 4 לוויינים (LNBs) בטלוויזיה זו. בחר כבר בתחילת ההתקנה את המספר המדויק של לוויינים שברצונך להתקין. זה יאיץ את ההתקנה.
- Unicable - ניתן להשתמש במערכת Unicable לחיבור צלחת הלוויין לטלוויזיה. בתחילת ההתקנה, באפשרותך לבחור Unicable ללוויין אחד או לשני לוויינים.

הגדרות LNB

במדינות מסוימות ניתן לכוונן את ההגדרות עבור משדר-משיב (טרנספונדר) ביתי וכל LNB. יש להשתמש בהגדרות אלה או לשנות אותם רק כאשר התקנה רגילה נכשלת. אם יש לך ציוד לוויינים לא סטנדרטי, ניתן להשתמש בהגדרות אלה לעקיפה של ההגדרות הסטנדרטיות. חלק מהספקים עשויים לתת לך מספר ערכי טרנספונדר או LNB שניתן להזין כאן.

&quot;אוניברסלי או מעגלי&quot; - הסוג הכללי של ה-LNB, לרוב ניתן לבחור סוג זה עבור ה-LNB.

• תדר LO / תדר LO גבוה - תדרי המתנד המקומי מוגדרים לערכים סטנדרטיים. שנה את הערכים רק במקרה של ציוד מיוחד, המצריך ערכים שונים.

• צליל של 22 kHz - כברירת מחדל &quot;צליל&quot; מוגדר להיות &quot;אוטומטי&quot;.

• הספק - LNB כברירת מחדל, &quot;הספק LNB&quot; מוגדר להיות &quot;אוטומטי&quot;.

חיפוש ערוצים באופן אוטומטי

▲ (בית) < הגדרות < ערוצים < התקנת לוויין < עדכון ערוץ אוטומטי

אם אתה קולט ערוצים דיגיטליים, תוכל להגדיר את הטלוויזיה לעדכן אוטומטית את הרשימה עם ערוצים חדשים.

לחלופין, תוכל להתחיל עדכון ערוצים בעצמך.

עדכון ערוצים אוטומטי

פעם ביום, בשעה 06:00, הטלוויזיה מעדכנת את הערוצים ושומרת ערוצים חדשים. ערוצים חדשים יאוחדו ברשימה &quot;חדשים&quot; עם הערוצים &quot;אוטומטי&quot; אבל גם ברשימה &quot;ערוצים חדשים&quot;.

אם נמצאו ערוצים חדשים או אם עודכנו או הוסרו ערוצים, תופיע הודעה לאחר הפעלת הטלוויזיה. על הטלוויזיה להיות במצב המתנה כדי לעדכן ערוצים באופן אוטומטי.

\* זמין רק כאשר &quot;רשימת ערוצי לוויין&quot; מוגדרת ל- &quot;מחבילה שמורה&quot;

עדכון ערוצים אוטומטי

▲ (בית) < הגדרות < ערוצים < התקנת לוויין < הודעת עדכון ערוץ

אם נמצאו ערוצים חדשים או אם עודכנו או הוסרו ערוצים, תופיע הודעה לאחר הפעלת הטלוויזיה. כדי למנוע את הופעת ההודעה הזאת לאחר כל עדכון של ערוץ, תוכל לנטרל את האפשרות הזאת.

אפשרות לעדכון אוטומטי

▲ (בית) < הגדרות < ערוצים < התקנת לוויין < אפשרות עדכון אוטומטי

בטל בחירה של לוויין אם אינך רוצה עדכון אוטומטי.

\* זמין רק כאשר &quot;רשימת ערוצי לוויין&quot; מוגדרת ל- &quot;מחבילה שמורה&quot;

התקנה ידנית

▲ (בית) < הגדרות < ערוצים < התקנת לוויין < התקנה ידנית

התקן אתה לוויין באופן ידני.

- LNB - בחר את מגביר האות (LNB) שאליו תרצה להוסיף ערוצים חדשים.
- קוטביות - בחר הקוטביות הרצויה.
- מצב קצב סימנים - בחר &quot;דינמי&quot; כדי להזין קצב סימנים.
- תדר - הזן את התדר של המשדר-משיב (טרנספונדר).
- חפש - חפש משדר-משיב (טרנספונדר).

רכיבי CAM של הלוויין

אם אתה משתמש ברכיב CAM &quot;רכיב גישה מותנית&quot; (עם כרטיס חכם) כדי לצפות בערוצי לוויין, אנו ממליצים לבצע את ההתקנה כאשר רכיב ה-CAM מוכנס כבר אל תוך הטלוויזיה.

מרבית רכיבי ה-CAM משמשים לפענוח ערוצים.

רכיבי CAM (CI+ 1.3 עם פרופיל מפעיל) יכולים להתקין בעצמם, בטלוויזיה שלך, את כל ערוצי הלוויין. רכיב ה-CAM יציע לך להתקין את הלוויין /ים שלו ואת הערוצים. רכיבי CAM אלא לא רק מתקינים ומפענחים את הערוצים, אלא מטפלים בעדכוני ערוצים באופן קבוע.

## עותק רשימת ערוצים

### מבוא

&quot; עותק רשימת ערוצים &quot; או &quot; עותק רשימת לוויינים &quot; ;< &quot; לוויינים &quot; ;< נועדו לסוחרים ולמשתמשים מקצועיים.

באמצעות &quot; עותק רשימת ערוצים &quot; /&quot; ;< &quot; עותק רשימת לוויינים &quot; ;< , תוכל להעתיק ערוצים המותקנים במקלט טלוויזיה אחד אל מקלט טלוויזיה Philips אחר, מאותה סדרה. תוכל לטעון רשימת ערוצים מוגדרת מראש וכך תמנע את בזבז הזמן בחיפוש ערוצים.

### תנאים

- שני מקלטי הטלוויזיה הם מאותו טווח של שנות ייצור.
- שני המקלטים כוללים אותו סוג של חומרה. בדוק את סוג החומרה בלוח הסוג של הטלוויזיה, הממוקם בגב המקלט.
- בשני מקלטי הטלוויזיה מותקנות גרסאות תוכנה תואמות.
- השתמש בכונן הבזק USB בקיבולת 1 גיגה-בייט לפחות.

### העתקת רשימת ערוצים, בדיקת גרסה של רשימת ערוצים

#### העתקת רשימת ערוצים לכונן הבזק USB

להעתקת רשימת ערוצים...

- 1 הפעל את הטלוויזיה. יש צורך שערוצים יהיו מותקנים בטלוויזיה.
- 2 יש לחבר כונן הבזק USB את יציאת USB.
- 3 בחר &quot; (בית) &quot; &lt; &quot; הגדרות &quot; ;< &quot; ערוצים &quot; &lt; &quot; עותק רשימת ערוצים &quot; ;< &quot; או &quot; עותק רשימת לוויינים &quot; ;< ולחץ על OK.
- 4 בחר &quot; העתק ל-USB &quot; ;< ולחץ על OK.
- 5 בסיום ההעתקה, שלוף את התקן הזיכרון USB.

כעת תוכל לטעון את רשימת הערוצים המועתקת לטלוויזיית פיליפס אחרת.

#### בדיקה של גרסת רשימת ערוצים

- &quot; (בית) &quot; &lt; &quot; הגדרות &quot; ;< &quot; ערוצים &quot; &lt; &quot; עותק רשימת ערוצים &quot; ;< &quot; או &quot; עותק רשימת לוויינים &quot; ;< &quot; גרסה קיימת &quot; ;<

### העלאה של רשימת ערוצים

#### טעינה לטלוויזיות שערוציהן לא הותקנו

תצטרך לבצע את הטעינה של רשימת הערוצים בצורה שונה, בהתאם למצב הטלוויזיה, כלומר אם היא מותקנת כבר או לא.

#### טעינה לטלוויזיה שלא הותקנה עדיין

- 1 חבר את שקע החשמל כדי להתחיל בהתקנה ובחר שפה ומדינה. תוכל לדלג על שלב חיפוש הערוצים. סיים את ההתקנה.
- 2 חבר את התקן הזיכרון USB שבו רשימת הערוצים מהטלוויזיה הקודמת.
- 3 כדי להתחיל את ההעלאה של רשימת הערוצים, בחר &quot; (בית) &quot; &lt; &quot; הגדרות &quot; ;< &quot; ערוצים &quot; &lt; &quot; עותק רשימת

ערוצים &quot; ;< או &quot; עותק רשימת לוויינים &quot; ;< &quot; העתק לטלוויזיה &quot; ;< ולחץ על OK. הזן קוד PIN במקרה הצורך.  
4 - הטלוויזיה תיידע אותך אם רשימת הערוצים הועתקה בהצלחה. שלוף את התקן הזיכרון USB.

#### טעינה לטלוויזיות שערוציהן הותקנו

תצטרך לבצע את הטעינה של רשימת הערוצים בצורה שונה, בהתאם למצב הטלוויזיה, כלומר אם היא מותקנת כבר או לא.

#### טעינה לטלוויזיה שהותקנה כבר

- 1 חבר את התקן הזיכרון USB שבו רשימת הערוצים מהטלוויזיה הקודמת.
- 2 כדי להתחיל את ההעלאה של רשימת הערוצים, בחר &quot; (בית) &quot; &lt; &quot; הגדרות &quot; ;< &quot; ערוצים &quot; &lt; &quot; עותק רשימת ערוצים &quot; ;< &quot; או &quot; עותק רשימת לוויינים &quot; ;< &quot; העתק לטלוויזיה &quot; ;< ולחץ על OK. הזן קוד PIN במקרה הצורך.
- 3 הטלוויזיה תיידע אותך אם רשימת הערוצים הועתקה בהצלחה. שלוף את התקן הזיכרון USB.

\* הערה: המדינה של הטלוויזיה תשתנה לזו של המקור ( USB ) לאחר השלמת השיבוט.

## התקנת ערוץ אינטרנט

### חפש ועדכן ערוצי אינטרנט

#### חיפוש ערוצי אינטרנט\*

&quot; (הבית) &quot; &lt; &quot; הגדרות &quot; &lt; &quot; ערוצים &quot; &lt; &quot; התקנת ערוץ אינטרנט &quot; &lt; &quot; ערוצים

- 1 בחר **חפש ערוצים** ולחץ OK.
- 2 בחר **עדכון ערוצים דיגיטליים** להוסיף רק ערוצים דיגיטליים חדשים.
- בחר **התקנה מחדש מהירה של הערוץ** כדי להתקין שוב את כל הערוצים עם הגדרות ברירת המחדל.
- בחר **התקנה מחדש מתקדמת של ערוצים** כדי לבצע התקנה מחדש מלאה שתעביר אותך בכל שלב.
- 3 לחץ על OK לחיפוש ערוצים. זה עשוי לקחת מספר דקות.

#### עדכון ערוץ אוטומטי עבור ערוצי אינטרנט

&quot; (הבית) &quot; &lt; &quot; הגדרות &quot; &lt; &quot; ערוצים &quot; &lt; &quot; ערוץ אינטרנט התקנה &quot; &lt; &quot; עדכון ערוץ אוטומטי

הפעל כדי להגדיר את הטלוויזיה לעדכן אוטומטית את ערוצי האינטרנט.

#### עדכון ערוצים אוטומטי

פעם ביום, בשעה 06:00, הטלוויזיה מעדכנת את הערוצים ושומרת ערוצים חדשים. ערוצים חדשים יאוחדו ברשימה &quot; ;< כל הערוצים &quot; ;< אבל גם ברשימה &quot; ;< ערוצים חדשים &quot; ;< . ערוצים ריקים יוסרו.  
אם נמצאו ערוצים חדשים או אם עודכנו או הוסרו ערוצים, תופיע הודעה לאחר הפעלת הטלוויזיה. על הטלוויזיה להיות במצב המתנה כדי לעדכן ערוצים באופן אוטומטי.

\* הערה: ערוצי אינטרנט זמינים רק כשהגדרת המדינה היא בריטניה.

## אפליקציה Freely

### אפליקציית Freely

Freely app היא אפליקציית טלוויזיה שמסופקת על ידי Everyone TV למשתמשים בבריטניה. קהלי בריטניה יכולים להזרים ערוצי טלוויזיה חיים לצד תוכן לפי דרישה בחינם דרך הטלוויזיה, מה שמסיר את הצורך באנטנה.

אתה צריך חיבור לאינטרנט ומקבל את תנאי השימוש של Philips, את מדיניות הפרטיות ואת תנאי השימוש של Smart TV כדי להתקין את אפליקציית Freely. אתה יכול להתקין את האפליקציה באמצעות מסך היישומים או באמצעות **חפש אנטנה** אפשרות ב- **הגדרות** תפריט.

אם לא ניתן להוריד או להתקין את אפליקציית Freely, תוכל לנסות להוריד שוב מאוחר יותר. אם הבעיה נמשכת, אנא צור קשר עם Everyone TV.

לאחר שהאפליקציה Freely הותקנה בהצלחה, העבר את המקור ל **צפו באנטנה** ליהנות מתכונות.

לאחר התקנת האפליקציה Freely, יש כמה תכונות שישפיעו.

- בחירת הערוצים, **מדריך טלוויזיה**, מידע הערוצים מוחלף בממשק המשתמש של האפליקציה.
- שינוי שמות ושיבוט של ערוצי אנטנה יושבתו.

\* הערה: אפליקציית Freely זמינה רק כאשר הגדרת המדינה היא בריטניה.

## יישומי מפעיל

### HD+ OpApp

#### OpApp +HD

OpApp +HD מבית יישום הוא \* HD מגרמניה משתמשים עבור + שמאפשר להפעיל ממיר וירטואלי על הטלוויזיה. היישום כולל את היישומים והתכונות שכדי לגשת אליהם בעבר היה צורך בממיר.

נדרש חיבור לאינטרנט ולאשר את תנאי השימוש של Philips, את מדיניות הפרטיות ואת תנאי השימוש של Smart TV כדי להתקין את OpApp +HD. תוכל להתקין את היישום באמצעות "מסך היישומים" או האפשרות "**חפש לוויינים**" בתפריט "**הגדרות**".

אם לא ניתן להוריד או להתקין את OpApp +HD, תוכל לנסות להוריד אותו שוב מאוחר יותר. אם הבעיה ממשיכה, צור קשר עם +.HD

לאחר התקנת OpApp +HD בהצלחה, תוכל להתחיל את תקופת החינם. העבר את המקור ל "**צפה בלוויין**" לאחר ההתקנה. אם השתמשת בעבר במודול CAM עבור HD, תוכל + להסיר אותו כעת. אם יובנס CICAM לטלוויזיה, הוא לא ישמש לפענוח ערבול האות כאשר אתה צופה בערוץ לוויין.

לאחר התקנת OpApp +HD, תכונות מסוימות יושפעו מכך.

- רשימת המועדפים זמינה רק באנטנה / כבלים.
- בחירת הערוץ, **מדריך הטלוויזיה**, מידע על הערוץ מוחלפים על ידי

ממשק המשתמש של OpApp  
• שינוי שמות של ערוצי לוויין ושכפול יושבתו.

\* הערה: OpApp +HD זמין רק עבור מנוי HD הגדרת וכאשר + הארץ היא "&גרמניה";.

## אפשרויות ערוץ

### פתיחת אפשרויות

תוך כדי צפייה בערוץ, באפשרותך להגדיר כמה אפשרויות.

בהתאם לסוג הערוץ שאתה צופה בו או בהתאם להגדרות הטלוויזיה שהגדרת, כמה אפשרויות פתוחות לפניך.

לפתיחת תפריט האפשרויות...

- 1 תוך כדי צפייה בערוץ, לחץ על OPTIONS.

- 2 לחץ על OPTIONS שוב כדי לסגור.

### מידע על התוכנית

בחר "**מידע על תוכניות**" כדי להציג את המידע אודות התוכנית שבה אתה צופה.

כדי להעלות את הפרטים של התוכנית שנבחרה...

- 1 התכוונן לערוץ.

- 2 לחץ על INFO כדי לפתוח מידע על התוכנית או לסגור אותו.

- 3 לחלופין, לחץ על OPTIONS, בחר "**מידע על**

**תוכניות**" ולחץ על OK כדי לפתוח את המידע על התוכנית.

- 4 לחץ על <"**חזרה**" כדי לסגור את המידע על תוכניות.

### כתוביות

כדי להפעיל כתוביות, לחץ על **אפשרויות** ובחר **כתוביות**.

ניתן להחליף בין "**הפעלת**

**כתוביות**" או "**כיבוי כתוביות**". לחלופין,

ניתן לבחור "**אוטומטי**".

### אוטומטי

אם מידע על השפה הוא חלק מהשידור הדיגיטלי והתוכנית המשודרת לא בשפה שלך (הדפה המוגדרת בטלוויזיה), הטלוויזיה יכולה באופן אוטומטי להציג כתוביות באחת משפות הכתוביות המועדפות. אחת משפות הכתוביות האלה צריכה להיות חלק מהשידור.

ניתן לבחור את שפת הכתוביות המועדפת ב- "**שפת**

**הכתוביות**".

### שפת כתוביות

אם אף אחת מהשפות המועדפות של כתוביות אינה זמינה, תוכל לבחור שפת כתוביות אחרת אם זמינה. אם אין שפות כתוביות זמינות, לא ניתן לבחור אפשרות זו.

## שפה, שמע

אם אף אחת משפות השמע המועדפות אינה זמינה, תוכל לבחור שפת שמע אחרת אם היא זמינה. אם אין שפות שמע זמינות, לא ניתן לבחור אפשרות זו.

## EDual I-II

אפשרות זאת זמינה אם אות אודיו כולל שתי שפות שמע, אך לגבי שפה אחת, או לגבי שתיהן, אין ציון שפה.

## ממשק משותף

אם תוכן מיוחד ששולם מראש זמין מ-CAM, אפשר להגדיר את הגדרות הספק לפי אפשרות זאת.

## מונו/סטריאו

ניתן להעביר את הצליל של ערוץ אנלוגי למונו או לסטריאו.

כדי לעבור למונו או לסטריאו...

התכוון לערוץ אנלוגי.

1 - לחץ על **אפשרויות**, בחר **מונו/סטריאו** ולחץ > (ימינה).

2 - בחר < **מונו** > או < **סטריאו** > ולחץ על OK.

3 - לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

## פרטי הערוץ

בחר < **פרטי הערוץ** > כדי להציג פרטים טכניים של הערוץ.

כדי להציג את פרטי הערוץ שנבחר...

1 - התכוון לערוץ.

2 - לחץ על OPTIONS, בחר < **פרטי הערוץ** > ולחץ על OK כדי לפתוח את פרטי הערוץ.

3 - לחץ על **אפשרויות** שוב או לחץ < **בחזרה** כדי לסגור את פרטי הערוץ.

## זה בערוץ HbbTV

אן תרצה למנוע גישה לעמודי HbbTV בערוץ מסוים, תוכל לחסום את עמודי ה-HbbTV באותו ערוץ בלבד.

1 - עבור לערוץ שאת עמודי ה-HbbTV שלו תרצה לחסום.

2 - לחץ על **אפשרויות** ובחר HbbTV **בערוץ זה** ולחץ > (ימינה).

3 - בחר < **כבוי** > ולחץ על OK.

4 - לחץ על < (שמאל) די לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על < **חזרה** > כדי לסגור את התפריט.

כדי לחסום את HbbTV בטלוויזיה לחלוטין:

⏏ **(בית)** < **הגדרות** >

< **ערוצים** > < **הגדרות**

< HbbTV < **כבוי** >

## גישה אוניברסלית

זמין רק כאשר < **גישה אוניברסלית** > במצב < **מופעל** >.

⏏ **(בית)** < **הגדרות** > < **גישה**

< **אוניברסלית** > < **גישה**

< **אוניברסלית** > < **מופעל** >.

כדי לקרוא מידע נוסף, בדוק **עזרה** < **מדריך למשתמש** < **הגדרות גישה אוניברסלית**.

## הגדרות HbbTV - TV Broadband Broadcast Hybrid

⏏ **(בית)** < **הגדרות** >

< **ערוצים** > < **הגדרות**

< HbbTV < HbbTV

אם ערוץ טלוויזיה מציע שירותי HbbTV, ראשית עליך להפעיל את HbbTV בהגדרות הטלוויזיה כדי לגשת את שירותים מתקדמים אלה, למשל וידאו לפי דרישה ושירותי טלוויזיה בשידור חוזר.

⏏ **(בית)** < **הגדרות** >

< **ערוצים** > < **הגדרות**

< HbbTV < **מעקב** < HbbTV

הפעל או כבה את המעקב אחרי התנהגות גלישה של HbbTV. כיבוי יודיע לשירותי HbbTV לא לעקוב אחר התנהגות הגלישה.

⏏ **(בית)** < **הגדרות** >

< **ערוצים** > < **הגדרות**

< HbbTV < **קובצי cookie** של HbbTV

הפעל או כבה את האחסון של קובצי cookie של צד שלישי, נתוני אתר ומטמון, משירותי HbbTV.

⏏ **(בית)** < **הגדרות** >

< **ערוצים** > < **הגדרות**

< HbbTV < **איפוס מזהה התקן** < HbbTV

תוכל לאפס את מזהה ההתקן הייחודי של הטלוויזיה שלך. ייווצר מזהה חדש.

⏏ **(בית)** < **הגדרות** >

< **ערוצים** > < **הגדרות** < HbbTV

< **מחק את רשימת היישומים המורשים** >

מאפשר לך לנקות את רשימת יישומי HbbTV שאישרת להפעלה בטלוויזיה.

⚙️ (בית) < "הגדרות";

< "ערוצים"; < "פרופיל מפעיל"; CAM < "

בסיום התקנת פרופיל CAM, בחר כדי להפעיל או להשבית הודעת מוקפצות של ממשק פרופיל מפעיל CAM.

⚙️ (בית) < "הגדרות";

< "ערוצים"; < "שם פרופיל"; CAM < "

כאשר < "פרופיל מפעיל"; CAM < " מופעל, בחר כדי להציג את שם הפרופיל של כרטיס CAM הנוכחי המחובר.

⚙️ (הבית) < הגדרות < ערוצים < ממשק CAM

בחר USB כדי להפעיל את USB CAM, ולאחר מכן PCMCIA CAM יושבת בחר PCMCIA כדי להפעיל את PCMCIA CAM, ולאחר מכן USB CAM יושבת

## 3.7. רשימת הערוצים

### פתיחת רשימת הערוצים

לפתיחת רשימת הערוצים הנוכחית...

- 1- לחץ על **טלויזיה / יציאה**, כדי לעבור לטלויזיה.
- 2- לחץ על OK כדי לפתוח את רשימת הערוצים אם < "שירות אינטראקטיבי"; לא זמין, או לחץ על < "רשימת הערוצים"; כדי לפתוח את רשימת הערוצים.
- 3- לחץ על **אפשרויות** < **בחר רשימת ערוצים**.
- 4- בחר ערוץ אחד שבו אתה רוצה לצפת.
- 5- לחץ על < "חזרה"; כדי לסגור את רשימת הערוצים.

הערוצים המוצגים ברשימה < "כל הערוצים"; מבוססים על ז'אנר\*. לדוגמה: < "פרימיום"; < "; חדשות פרימיום"; < "; פרימיום מקומי"; < "; ילדים"; < "; ספורט"; < "; וכו'. הז'אנר < "פרימיום"; הוא ערוצים משודרים מובילים בעלי נתח שוק מעל 3%.

\* הערה: פונקציית התצוגה לפי ז'אנר חלה רק על גרמניה.

### אפשרויות רשימת הערוצים

פתח את התפריט "אפשרויות"

כדי לפתוח את תפריט האפשרויות של רשימת הערוצים:

- לחץ על **טלויזיה / יציאה**, כדי לעבור לטלויזיה.
- לחץ על < "רשימת הערוצים"; כדי לפתוח את

רשימת הערוצים.

• לחץ על **אפשרויות**, ובחר אחת מהאפשרויות.

• לחץ על < "חזרה"; כדי לסגור את רשימת הערוצים.

### החלף את שם הערוץ

- 1- לחץ על **טלויזיה / יציאה**, כדי לעבור לטלויזיה.
- 2- לחץ על < "רשימת הערוצים"; כדי לפתוח את רשימת הערוצים.
- 3- בחר ערוץ אחד שאתה רוצה להחליף את שמו.
- 4- לחץ על **אפשרויות** < **שנה את שם הערוץ**, ולחץ OK כדי לפתוח את המקלדת על המסך.
- 5- השתמש במקשי הניווט כדי לבחור תווים.
- 6- בחר < "הזן"; בסיום העריכה.
- 7- לחץ על < "חזרה"; כדי לסגור את רשימת הערוצים.

### בחירת מסנן ערוצים

- 1- לחץ על **טלויזיה / יציאה**, כדי לעבור לטלויזיה.
- 2- לחץ על < "רשימת הערוצים"; כדי לפתוח את רשימת הערוצים.
- 3- לחץ על **אפשרויות** < **דיגיטלי / אנלוגי, חינוך / מקושקש**.
- 4- בחר את אחד משילובי הערוצים המופיעים ברשימת הערוצים.

### יצירת רשימת ערוצים מועדפים או עריכה שלה

- טלויזיה / יציאה** < OK < **אפשרויות** < **צור רשימת מועדפים**
- בחר ערוץ, ולאחר מכן לחץ על OK כדי להוסיף רשימת ערוצים מועדפים, לסיום, לחץ על < "בוצע";.
- טלויזיה / יציאה** < OK < **אפשרויות** < **ערוץ מועדפים**
- בחר ערוץ, ולאחר מכן לחץ על OK כדי להוסיף לרשימת ערוצים מועדפים או להסיר ממנה, לסיום, לחץ על < "בוצע";.

### בחירת טווח ערוצים

- טלויזיה / יציאה** < OK < **אפשרויות** < **בחר טווח ערוצים**
- בחר מתוך טווח ערוצים שברשימת הערוצים. לחץ על OK כדי לסמן את תחילתו של הטווח, ולאחר מכן לחץ על OK שנית על מנת לסיים את בחירתו של הטווח. הערוצים אשר נבחרו יסומנו כ'מועדפים'.

### בחירת רשימת ערוצים

- טלויזיה / יציאה** < OK < **אפשרויות** < **בחר רשימת ערוצים**
- בחר אחת מרשימות הערוצים שממוינות לפי סוגי ערוצים שונים.

### חפש ערוצים

- טלויזיה / יציאה** < OK < **אפשרויות** < **חפש בערוץ**

ניתן לחפש ערוץ ברשימה ארוכה של ערוצים. החיפוש יחזיר את שם הערוץ התואם כאשר התוצאה מסודרת לפי סדר האלף-בית.

- 1- לחץ על **טלויזיה / יציאה**, כדי לעבור לטלויזיה.
- 2- לחץ על < "רשימת הערוצים"; כדי לפתוח את

רשימת הערוצים.

- 3 לחץ על **אפשרויות** < **חפש בערוץ**, ולחץ OK כדי לפתוח את המקלדת על המסך.

- 4 השתמש במקשי הניווט כדי לבחור תו, ולאחר מכן לחץ על OK.

- 5 בחר < **הזן** >; בסיום ההזנה.

- 6 לחץ על < **חזרה** >; כדי לסגור את רשימת הערוצים.

#### נעילת ערוץ או ביטול נעילת ערוץ

**טלוויזיה / יציאה** < OK < **אפשרויות** < **נעל ערוץ**, בטל את נעילת הערוץ

כדי למנוע מילדים לצפות בערוץ מסוים, תוכל לנעול אותו. כדי לצפות בערוץ נעול, עליך להזין תחילה את קוד PIN בן 4 ספרות < **נעילת ילדים** >; לא ניתן לחסום תוכניות ממכשירים שחוברו לטלוויזיה.

לערוץ הנעול יהיה  ליד הלוגו של הערוץ.

#### הסרת רשימת מועדפים

**טלוויזיה / יציאה** < OK < **אפשרויות** < **הסר את רשימת המועדפים**

כדי להסיר את רשימת המועדפים הקיימת, בחר < **כן** >;.

## 4.7. ערוצים מועדפים

### על אודות ערוצים מועדפים

ניתן ליצור רשימת ערוצים מועדפים המכילה רק את הערוצים שבהם אתה רוצה לצפות. כאשר רשימת הערוצים < **מועדפת** >; בחרה, כשתחליף ערוצים תראה רק את הערוצים המועדפים שלך.

### יצירה של רשימת ערוצים מועדפים

1- תוך כדי צפייה בערוץ טלוויזיה, לחץ על < **רשימת הערוצים** >; כדי לפתוח את רשימת הערוצים.

2- בחר את הערוץ ולחץ על < **סמן מועדפים** >; כדי לסמן כמועדף.

3- הערוץ שנבחר יסומן ב-.

4- כדי לסגור, לחץ על < **חזרה** >;. הערוצים יתווספו לרשימה < **מועדפים** >;.

### הסרת ערוץ מרשימת המועדפים

כדי להסיר ערוץ מרשימת המועדפים, בחר את הערוץ באמצעות , ולאחר מכן לחץ שוב על < **בטל סימון מועדף** >; כדי לבטל את הסימון כמועדף.

## שינוי סדר ערוצים

תוכל לסדר מחדש - לשנות את המיקום - של הערוצים < **רשימת הערוצים המועדפים** >; (זמין רק בארצות מסוימות).

1- בזמן צפייה בערוץ טלוויזיה, לחץ על OK < **אפשרויות** < **בחר רשימת ערוצים**.

2- בחר **אנטנה מועדפת**, **כבלים מועדפים** או **הלוויין המועדף**, ולחץ **אפשרויות**.

3- בחר < **סדר מחדש את הערוצים** >;, בחר את הערוץ שאתה רוצה לסדר, ולחץ על OK.

4- לחץ על < **לחצני ניווט** >; כדי להעביר את הערוץ המסומן למיקום אחר ולחץ על OK.

5- לסיום, לחץ על < **בוצע** >;.

\* ניתן לחפש ערוץ לוויין רק בדגמי טלוויזיה xxPxSxxxx.

## רשימת מועדפים במדריך הטלוויזיה

ניתן לקשר את < **מדריך טלוויזיה** >; ל < **רשימת המועדפים** >; שלך.

1- בזמן צפייה בערוץ טלוויזיה, לחץ על OK < **אפשרויות** < **בחר רשימת ערוצים**.

2- בחר < **מועדף אנטנה** >; < **מועדף** >;.

3- **כבלים** >; או < **מועדף לוויין** >;, ולחץ על OK. < **לחץ על מדריך טלוויזיה** >; כדי לפתוח אותו.

במדריך הטלוויזיה, תוכל לראות רשימה של תוכניות טלוויזיה שוטפות או מתוכננות בערוצים המועדפים שלך. שלושת הערוצים הנפוצים ביותר מרשימת ברירת המחדל של שירות השידורים יצורפו לסוף רשימת הערוצים המועדפים שלך כדי שתוכל לבדוק אותם. עליך להוסיף ערוצים אלה לרשימת המועדפים שלך כדי לאפשר את פעולתה (ראה < **מדריך טלוויזיה** >; פרק).

בכל דף של < **מדריך טלוויזיה** >; ישנה רשת < **הידעת?** >; ברשימת הערוצים המועדפים שלך. הערוץ < **הידעת?** >; מספק טיפים שימושיים לאופן שהשימוש בטלוויזיה.

## 5.7. טקסט / טלטקסט

### כתוביות מטקסט

אם תתכוון לערוץ אנלוגי, תצטרך להפוך ידנית את הכתוביות לזמינות לגבי כל ערוץ בנפרד.

1- לחץ על OPTIONS במהלך צפייה בערוצי הטלוויזיה, בחר < **טלטקסט** >; כדי לפתוח טקסט / טלטקסט.

2- הזן את מספר העמוד של הכתוביות, בדרך כלל 888.

3- להקיש < **חזרה** >; על מנת לצאת מעמוד הטקסט.

אם בחרת < **מופעל** >; בתפריט < **כתוביות** >; בשעה שאתה צופה בערוץ אנלוגי זה, הכתוביות יוצגו, אם הן זמינות.

כדי לדעת אם ערוץ הוא אנלוגי או דיגיטלי, עבור לערוץ ולחץ על

## הגדרת תצורת הטקסט

### שפת הטקסט

תחנות טלוויזיה אחדות, המשדרות בשיטה דיגיטלית, מציעות טקסט בכמה שפות.

### בחר שפת טלטקסט מועדפת

▲ (בית) < &quot; הגדרות &quot; < &quot; אזור  
ושפה &quot; < &quot; שפה &quot; < &quot; טקסט  
ראשי &quot; &quot; , &quot; טקסט משני &quot;

### טקסט 2.5

אם הוא זמין, טקסט 2.5 מציע יותר צבעים וגרפיקה טובה יותר. האפשרות 'טקסט 2.5' מופעלת כברירת מחדל של הגדרות היצרן. כדי להשבית את האפשרות 'טקסט 2.5'...

1 - לחץ על TEXT או לחץ על OPTIONS, ולאחר מכן בחר &quot; טלטקסט &quot;.

2 - עם טקסט /טלטקסט פתוח על המסך, לחץ אפשרויות.  
3 - לבחור טקסט 2.5 < כיבוי על מנת להשבית טקסט 2.5.

## 6.7. ערוצי הזרמה

ערוצי הזרמה הם ערוצי טלוויזיה חינוכיים לצפייה הנתמכים על-ידי פרסומות. כאשר הטלוויזיה מחוברת לאינטרנט, וערוצי הזרמה זמינים באזור שלך, הטלוויזיה יכולה להוסיף באופן אוטומטי את ערוצי ההזרמה למדריך הטלוויזיה שלך בחינם. ערוצים אלה יכולים להיות זמינים לך בלחיצת כפתור בכל עת שתראה.

### צפייה בערוצי הזרמה

הטלוויזיה צריכה להיות מחוברת אל הרשת הביתית עם חיבור לרשת האינטרנט. יהיה עליך לאשר את תנאי השימוש ואת מדיניות הפרטיות של ערוצי ההזרמה.

כדי להתקין ערוצי הזרמה ולצפות בהם:

1 - לחץ על הלחצן SOURCES בשלט הרחוק כדי לפתוח את התפריט &quot; מקורות &quot;.

2 - בחר **נהירה**\* כדי לעבור למקור ערוצי הסטרימינג.

3 - עקוב אחר ההוראות על המסך כדי לאשר את תנאי השימוש ואת מדיניות הפרטיות.

4 - הטלוויזיה תתקין את ערוצי ההזרמה הזמינים באזור שלך, המתן עד לסיום ההתקנה.

5 - כעת תוכל לצפות בערוצי ההזרמה בטלוויזיה שלך.

ערוצי הזרמה כוללים רשימת ערוצים, פרטי ערוץ /תוכנית, מדריך טלוויזיה, נעילת ערוץ /תוכנית ואפשרויות ערוץ, בדיוק כמו ערוצי אנטנה, כבלים ולוויין.

\* הערה: ה **נהירה** הערוץ אינו זמין כאשר הגדרת המדינה היא בריטניה.

### יש לשנות את הגדרות הפרטיות של פרסום

ערוצי הזרמה ללא תשלום מקבלים תמיכה מהפרסומות. תוכל

## דפי טקסט

אם השלט רחוק כולל את המקש TEXT, אפשר ללחוץ על TEXT כדי לפתוח טקסט /טלטקסט במהלך הצפייה בערוצי הטלוויזיה. לסגירת הטקסט, לחץ שוב על מקש TEXT.

אם השלט רחוק לא כולל מקש TEXT, לחץ על OPTIONS במהלך הצפייה בערוצי הטלוויזיה, בחר &quot; טלטקסט &quot; כדי לפתוח טקסט /טלטקסט.

### בחירת עמוד טקסט

בחירת עמוד ...

1 - הזן את מספר העמוד בעזרת מקשי הספרות.

2 - השתמש במקשי החצים לצורך ניווט.

3 - לחץ על מקש צבעוני כדי לבחור נושא מקודד בצבע, בתחתית המסך.

### עמודי טקסט משניים

מספר של עמוד טקסט יכול להכיל כמה עמודי משנה. מספרי עמודי המשנה מופיעים על פס, צמוד למספר העמוד הראשי. כדי לבחור דף משנה, לחץ על < או >.

### T.O.P. עמודי טקסט

תחנות שידור אחדות המציעות T.O.P. טקסט.

כדי לפתוח T.O.P. עמודי טקסט בתוך &quot; טקסט &quot;, לחץ על OPTIONS ובחר &quot; סקירה כללית של T.O.P. &quot;

\* ניתן להגיע לטלטקסט רק כאשר הערוצים מותקנים ישירות בטינור הפנימי של הטלוויזיה והמכשיר במצב טלוויזיה. אם נעשה שימוש בממיר, הטלטקסט לא יהיה זמין בטלוויזיה. במקרה כזה ניתן להשתמש בטלטקסט של הממיר.

## אפשרויות טקסט

במצב טקסט /טלטקסט, יש ללחוץ על אפשרויות כדי לבחור את האפשרויות הבאות...

• &quot; הקפא /בטל הקפא של דף &quot;  
כדי להפסיק את הסיבוב האוטומטי של דפי משנה.

• &quot; מסך כפול / מסך מלא &quot;  
הצגת ערוץ טלוויזיה וטקסט זה לצד זה.

• &quot; סקירה כללית של T.O.P. &quot;  
כדי לפתוח T.O.P. טקסט.

• &quot; הגדלה &quot; / &quot; תצוגה רגילה &quot;  
כדי להגדיל את דף הטקסט לקריאה נוחה.

• &quot; חשיפה &quot;  
חשיפת מידע נסתר בעמוד.

• &quot; מעבר בין דפי משנה &quot;  
כדי לעבור בין עמודי משנה כאשר הם זמינים.

• &quot; שפה &quot;

החלפת קבוצת התווים שנעשה בהם שימוש לצורך תצוגה נכונה.

• &quot; טקסט 2.5 &quot;

הפעלת &quot; טקסט 2.5 &quot; לקבלת צבעים רבים יותר וגרפיקה טובה יותר.

לשנות את הגדרות פרטיות הפרסום כדי להפעיל או להשבית פרסומות רלוונטיות.

על מנת לשנות את הגדרות הפרטיות של ערוצי הזרמה או לצפות בתנאי השימוש של ערוצי הזרמה, יש לעבור אל **▲ (הבית) <** **ההגדרות < ההגדרות הכלליות < ההגדרות הפרטיות** ובחר בהגדרות מטה.

**מרכז העדפות פרטיות:** הגדר והצג גדרות פרטיות על פי העדפותיך.  
**מזהה הפרסום:** הצגת מזהה פרסום נוכחי אשר מזהה את הטלויזיה על מנת לאפשר פרסומת רלוונטית עבורך. ללחוץ OK כדי לאפס את מזהה הפרסום למספר אקראי חדש.

**מעקב אחר מודעות מוגבל:** כאשר מופעלת האפשרות &quot; מעקב פרסומות מוגבל &quot;; הפרסומות עלולות להיות פחות רלוונטיות לך. הדבר לא ישפיע על מספר המודעות המוצג. לחץ על OK כדי להפעיל או להשבית מעקב פרסומות מוגבל.

## 8. מדריך טלוויזיה

### שנה יום

אם המידע שבמדריך הטלוויזיה מגיע משירות השידורים, לחץ על "ערוץ למעלה"; כדי לראות את לוח הזמנים של אחד מהימים הבאים. לחץ על "ערוץ למטה"; כדי לחזור אל היום הקודם.

לחלופין, ניתן ללחוץ אפשרויות ובחר יום שינוי.

### חפש לפי סוגה

אם המידע זמין, תוכל לחפש תוכניות מתוכננות לפי סוגה, כגון סרטים, ספורט וכד'.

לחיפוש תוכניות לפי ז'אנר, לחץ על אפשרויות ובחר חפש לפי ז'אנר.

בחר ז'אנר ולחץ OK. תופיע רשימה של תוכניות שנמצאו.

## 1.8. למה תזדקק

במדריך הטלוויזיה, תוכל לראות רשימה של תוכניות טלוויזיה שוטפות או מתוכננות בערוצים שלך. יוצגו ערוצים אנלוגיים ודיגיטליים, או דיגיטליים בלבד, בהתאם למקור המידע (הנתונים) במדריך הטלוויזיה. לא כל הערוצים מציעים מידע על מדריך הטלוויזיה.

הטלוויזיה יכולה לאסוף מידע מ"לוח השידורים"; עבור הערוצים שמותקנים בטלוויזיה (למשל הערוצים שבהם אתה צופה באמצעות "צפה בטלוויזיה"). מקלט הטלוויזיה אינו יכול לאסוף את המידע מ"מדריך הטלוויזיה"; לגבי ערוצים שנצפים באמצעות מקלט דיגיטלי.

## 2.8. שימוש במדריך הטלוויזיה

### פתיחת מדריך הטלוויזיה

לפתיחת מדריך הטלוויזיה, לחץ על מדריך טלוויזיה.

לחץ על מדריך טלוויזיה שוב לסגור.

בפעם הראשונה שאתה פותח את מדריך התוכניות, מקלט הטלוויזיה יסרוק את כל הערוצים לאיתור מידע על התוכניות. זה עשוי לקחת כמה דקות. נתוני לוח השידורים מאוחסנים בטלוויזיה.

### מעבר לתוכנית

#### מעבר לתוכנית

- ממדריך הטלוויזיה, תוכל לעבור לתוכנית שוטפת.
- כדי לבחור תוכנית, השתמש במקשי החצים כדי להזיז את שם התוכנית.
- נווט ימינה כדי לראות תוכניות המתוכננות במהלך היום.
- כדי לעבור לתוכנית (ערוץ), בחר את התוכנית ולחץ על OK.

#### הצגת פרטי התוכנית

כדי לקרוא את הפרטים של התוכנית שנבחרה, לחץ על מידע.

### עדכן את לוח השידורים

תוכל לעדכן את לוח השידורים כדי לקבל מידע עדכני על תוכניות.

לעדכון מדריך הטלוויזיה, לחץ על אפשרויות ובחר עדכן את מדריך הטלוויזיה. ייתכן שיחלפו מספר דקות עד להשלמת העדכון.

## 9. סרטונים, תמונות או

## מוזיקה

### 1.9. מחיבור USB

תוכל להציג תמונות או להקרין סרטים ולהשמיע מוזיקה מכונן הבזק מסוג USB או מכונן קשיח USB.

כאשר הטלוויזיה מופעלת, חבר כונן הבזק USB או כונן קשיח USB לאחת מכניסות ה-USB.

לחץ על **☞ מקורות**, ולאחר מכן בחר USB, אתה יכול לעיין בקבצים שלך במבנה התיקיות שארגנת בכונן הקשיח USB.

### 2.9. ממחשב או מכונן אחסון ברשת (NAS)

באפשרותך להציג תמונות, להשמיע מוזיקה או להקרין סרטונים ממחשב ברשת הביתית שלך או מכונן NAS (אחסון ברשת).

הטלוויזיה והמחשב או ה-NAS חייבים להיות מחוברים אל אותה רשת ביתית. עליך להתקין תוכנת שרת מדיה במחשב שלך או ב-NAS שלך. שרת המדיה שלך צריך להיות מוגדר לשיתוף הקבצים שלך עם הטלוויזיה. הטלוויזיה מציגה את הקבצים ואת התיקיות כפי שאורגנו על ידי שרת המדיה או כפי שהם מובנים במחשב שלך או בכונן ה-NAS.

הטלוויזיה אינה תומכת בכתוביות בהזעזע וידאו ממחשב או NAS.

אם שרת המדיה תומך בחיפוש קבצים, יהיה זמין שדה חיפוש.

כדי לעיין בקבצים במחשב ולהפעיל אותם...

- 1- ללחוץ **☞ מקורות**, בחר **רשת** ולחץ OK.
- 2- לאחר חיבור התקן, הפריט **"התקן רשת"** יוחלף בשם ההתקן המחובר.
- 3- ניתן לעיין בקבצים ולהפעיל אותם.
- 4- להפסקת הפעלת סרטונים, תמונות ומוזיקה, לחץ על **יציאה**.

### 3.9. תצלומים

#### הצגת תמונות

- 1- ללחוץ **☞ מקורות**, בחר **יו אס בי** ולחץ OK.
- 2- בחר **"כונן הבזק USB"** ואז בחר את התקן ה-USB הדרוש.
- 3- בחר אחת מהתמונות ולחץ על OK כדי להציג את התמונה שנבחרה.
- כדי להציג תמונות, בחר **"תמונות"**; בשורת התפריטים, בחר תמונה ממוזערת ולחץ על OK.
- הצג את קבצי התמונות באמצעות תפריט הבקרה:

סרגל בקרת השמעה, **⏮** (קפוץ לתמונה הקודמת בתיקייה), **⏭** (קפוץ לתמונה הבאה בתיקייה), **▶** (התחל הפעלת מצגת), **⏻** (השהה את ההשמעה).

• לחץ על הסמלים בנגן כדי:  
- התחל מצגת

- סובב את התמונה

- ערבב: הפעל את הקבצים שלך בסדר אקראי

- חזור על: מנגן את כל התמונות בתיקייה זו פעם אחת או ברציפות

- הגדר את מהירות הצגת השקופיות

- עצור את המוזיקה המתנגנת ברקע.

#### אפשרויות תמונה

בעת גלישה בקבצי תמונות, לחץ על **אפשרויות** כדי לקבל אפשרויות נוספות.

#### הצגת שקופיות

אם יש כמה תמונות באותה תיקיה, בחר כדי להתחיל הצגת שקופיות של כל התמונות בתיקייה זו.

#### סוג

עיין בתמונות שלך לפי תאריך, ציר זמן או שם קובץ.

**"רשימה"** & **"רשימה"** & **"תמונות ממוזערות"**;  
הצג תמונות בתצוגת שימה או תמונות ממוזערות.

#### לערבב

הצג את התמונות בסדר עוקב, או באקראי.

#### לחזור על

הצג את התמונות שוב ושוב או פעם אחת בלבד.

**"הפסק מוזיקה"** &  
הפסק את המוזיקה אן מתבצעת הפעלת מוזיקה.

#### מהירות הצגת שקופיות

הגדר את מהירות הצגת השקופיות.

#### מעברי הצגת שקופיות

הגדר את המעבר מתמונה אחת לאחרת.

#### מידע

הצג מידע על קובץ תמונה.

במהלך הצפייה בקובץ התמונות, לחץ על **אפשרויות** כדי לקבל אפשרות נוספת.

#### מידע

הצג מידע על קובץ תמונה.

### 4.9. סרטונים

בחר **סרטונים**, ובחר את שם הקובץ ולחץ על OK.

- להשהיית הסרטון, לחץ על OK. לחץ שוב על OK כדי להמשיך.
- כדי להחזיר אחורה או להריץ מהר קדימה, לחץ על « או על ».
- לחץ כמה פעמים על המקשים כדי להאיץ פי 2, פי 4, פי 8, פי 16 ופי 32.

- כדי לעבור לסרטון הבא בתיקייה, לחץ על OK כדי להשהות ובחר ► במסך ולחץ על OK.
- כדי לעבור חזרה לתיקייה, לחץ על « בחזרה.

#### פתיחת תיקיית וידאו

- 1. לחחץ **מקורות**, בחר **יו אס בי** ולחץ OK.
- 2. בחר **quot & USB הבזק**; **התקן הבזק** USB; ולחץ על > (ימין) כדי לבחור את התקן ה-USB הדרוש.
- 3. בחר **quot & וידאו**; ובחר אחד מתוך וידאו, ניתן ללחוץ על OK כי להפעיל את הווידאו שנבחר.
- בחר סרטון ולחץ **מידע** כדי להציג מידע על הקובץ.
- הפעל קובץ וידאו באמצעות תפריט הבקרה:
- סרגל התקדמות, סרגל בקרת השמעה, (קפוז לסרטון הקודם בתיקייה), ► (קפוז לסרטון הבא בתיקייה), ► (השמעה), ◀◀ (הריצה אחורה), ►► (מהר קדימה), ◻ (השהה את ההשמעה).
- לחץ על הסמלים בנגן כדי:
- הפעל סרטון אחד / כל
- כותרת משנה: הפעל, כיבוי או מופעל כתוביות במהלך השתקה.
- שפת כתוביות: בחר שפת כתוביות
- בחר את ערכת התווים אם כתובית חיצונית זמינה.
- שפת שמע: בחר שפת שמע
- ערבב: הפעל את הקבצים שלך בסדר אקראי
- חזור על: מנגן את כל הסרטונים בתיקייה זו פעם אחת או ברציפות

#### אפשרויות וידאו

בעת גלישה בקבצי וידאו, לחץ על **אפשרויות** כדי לקבל אפשרויות נוספות.

#### שחק הכל

הפעל את כל הקבצים בתיקייה.

**quot & רשימה** & /; **תמונות ממוזערות** & quot;  
הצג קובצי סרטונים בתצוגת רשימה או תמונות ממוזערות.

**quot & ערבוב כבוי** & ; **ערבוב פועל** & quot;  
הפעל את הסרטונים לפי הסדר או באופן אקראי.

#### חזור, השמע פעם אחת

הפעל סרטונים שוב ושוב או פעם אחת.

#### מידע

הצג מידע על קובץ וידאו.

במהלך הפעלת הווידאו, לחץ על **אפשרויות** כדי לקבל אפשרויות נוספות.

**quot & הגדרות כתוביות** & quot;  
הגדר את **quot & גודל גופן** & quot; & ; **צבע כתוביות** & quot; & ; **quot & מיקום כתוביות** & quot; & ; **quot & היסט סנכרון זמן** & quot;

אם האפשרויות זמינות.

#### מידע

הצג מידע על קובץ וידאו.

## 5.9. מוזיקה

### השמעת מוזיקה

פתח תיקיית מוזיקה

- 1. ללחחץ **מקורות**, בחר **יו אס בי** ולחץ OK.
- 2. בחר **quot & USB הבזק**; **התקן הבזק** USB; ולחץ על > (ימין) כדי לבחור את התקן ה-USB הדרוש.
- 3. בחר **quot & מוזיקה**; ובחר אחד מתוך מוזיקה, ניתן ללחוץ על OK כדי להשמיע את המוזיקה שנבחרה.
- בחר מוזיקה ולחץ על **מידע** כדי להציג מידע על הקובץ.
- הפעל קובץ מוזיקה באמצעות תפריט הבקרה:
- סרגל התקדמות, סרגל בקרת השמעה, ◀ (קפוז למוזיקה הקודמת בתיקייה), ► (קפוז למוזיקה הבאה בתיקייה), ► (השמעה), ◀◀ (הריצה אחורה), ►► (מהר קדימה), ◻ (השהה את ההשמעה).
- לחץ על הסמלים בנגן כדי:
- השמעת כל המוזיקה
- ערבב: הפעל את הקבצים שלך בסדר אקראי
- חזור על: מנגן את כל המוזיקה בתיקייה זו פעם אחת או ברציפות

### אפשרויות מוזיקה

בעת גלישה בקבצי מוזיקה, לחץ על **אפשרויות** כדי לקבל אפשרויות נוספות.

#### שחק הכל

הפעל את כל הקבצים בתיקייה.

#### רשימה / תמונות ממוזערות

הצג קבצי מוזיקה עם תצוגת רשימה או תצוגת תמונות ממוזערות.

**quot & ערבוב כבוי** & ; **ערבוב פועל** & quot;  
השמע את השירים לפי הסדר או באופן אקראי.

#### חזור, השמע פעם אחת

השמע שירים שוב ושוב או פעם אחת.

# 10. פתח תפריטי הגדרות טלוויזיה

## 10.1. תפריט מהיר והגדרות נפוצות

לחץ על &quot;תפריט מהיר /MENU &quot;; מקש בשלט רחוק כדי למצוא את **תפריט מהיר**, ולאחר מכן הקש על החיצים < (משמאל) כדי למצוא את **הגדרות תכופות**.

\* הערה: האפשרויות ב**תפריט מהיר** ו**הגדרות נפוצות** עשויות להשתנות בהתאם לתכונות מוצר שונות או מצבי שימוש שונים.

## 10.2. כל ההגדרות

### הגדרות תמונה

#### אודות תפריט הגדרות תמונה

תפריט הגדרות תמונה מספק זרימה קלה לגישה אל הגדרות תמונה במספר רמות מכללי ועד מתקדם. עבור חלק מהגדרות התמונה, אפשר לשנות ערכים באמצעות תפריט נפרד שמאפשר להציג את כל ערכי ההגדרות ולראות תצוגה מקדימה של האפקטים שיופעלו.

ברמה הראשונה של תפריט הגדרות תמונה, אפשר תמיד לבחור פריט וללחוץ על מקש OK כדי לעבור לאפשרויות הרמה הבאה. אם מופיע תפריט נפרד, אפשר להחליק או לסמן כדי לבחור ערכי הגדרות ולראות תצוגה מקדימה של האפקט, ולאחר מכן ללחוץ על OK כדי לאשר את השינוי. אם ישנן אפשרויות הגדרות נוספות באותה רמה, אפשר ללחוץ על מקש > (מעלה) או < (מטה) כדי לגלול לאפשרויות הגדרות אחרות ולהמשיך בהגדרות בלי לצאת מהתפריט הנפרד. לאחר סיום כל שינוי ההגדרות, אפשר להמשיך ללחוץ על מקש < חזרה כדי לצאת או לסגור את תפריטי ההגדרות.

#### סגנון התמונה

##### בחירת סגנון

לשינוי התמונה בקלות, תוכל לבחור סגנון תמונה קבוע מראש.

**⬇ (בית) < הגדרות < תמונה < סגנון תמונה**, ללחוץ OK כדי לשנות לאפשרויות הזמינות הבאה.

סגנונות התמונה הזמינים הם:

- **&quot;אישי&quot;**; - העדפות התמונה שהגדרת במהלך ההפעלה הראשונה.
- **&quot;ברור כבדולח&quot;**; - אידאלי לצפייה באור יום.
- **&quot;קולנוע ביתי&quot;**; - אידאלי לחווית בידור יומיומית של צפייה בסרטים.
- **ECO** - ההגדרה החסכונית ביותר באנרגיה.
- **&quot;סרט&quot;**; - אידאלי לצפייה בסרטים עם אפקט הסטודיו המקורי.
- **משחק\*** - אידאלי למשחקים.
- **&quot;מסך&quot;**; - אידאלי להצגת יישומי מחשב. הווידאו המקורי מוצג עם מינימום עיבוד.

\* סוג התמונה - משחק זמין עבור יישומי אפליקציות ווידאו של

#### תפריט מהיר:

- **עזרה** - אבחון וקבלת מידע נוסף אודות הטלוויזיה.
- **כל ההגדרות** - הצגת התפריט של כל ההגדרות.
- **מקורות** - לפתיחה של התפריט 'מקורות'.
- **Aurora\*** - להפעלת האפליקציה Aurora.
- **Ambilight Suite\*** - להפעלת Ambilight Suite.
- **צפייה בטלוויזיה** - כדי לחזור לצפייה בטלוויזיה.
- **מדריך שידורים** - לפתיחת מדריך השידורים.
- **ערוצים** - לפתיחת רשימת הערוצים.
- **מדיה** - להפעלת נגן קובצי המדיה ולניגון קבצים מכונן USB או מהרשת.
- **הגדרות סביבתיות** - לפתיחת התפריט 'הגדרות סביבתיות'.
- **Demo Me** - לניהול קובצי הדגמה.

#### הגדרות נפוצות:

- **סגנון תמונה של AI / סגנון תמונה** - בחירה באחד מסגנונות התמונה המוגדרים מראש לצפייה מיטבית בתמונות.
- **פורמט תמונה** - בחירה באחד מהפורמטים עבור תמונות שהוגדרו מראש כדי להבטיח התאמה מושלמת למסך.
- **IntelliSound\*** / **סגנון הצליל** - בחירת אחד מסגנונות הצליל שהוגדו מראש כדי להבטיח הגדרות צליל אידיאליות.
- **EasyLink 2.0** - שליטה בהגדרות וכוונון ההגדרות של מערכת השמע HDMI עם תאימות EasyLink 2.0.
- **יציאת שמע** - הגדרת הטלוויזיה כך שהקול יישמע בטלוויזיה או במערכת השמע המחוברת.
- **התקני Bluetooth\*** - הגדרת התקני Bluetooth.
- **DTS Play-Fi\*** - הפעלת האפליקציה DTS Play-Fi.
- **פרופיל האזנה\*** - התאמה אישית את הצליל הבוקע מהרמקולים של הטלוויזיה.
- **סגנון Ambilight\*** - בחירה באחד מסגנונות Ambilight שהוגדרו מראש.
- **התקנת ערוצים** - עדכון ערוצים או התחלת התקנה של ערוץ חדש לגמרי.
- **אלחוטי ורשתות** - התחברות לרשת הביתית או כוונן הגדרות הרשת.
- **כיבוי מסך** - בעת האזנה למחזיקה בלבד מהטלוויזיה, אפשר לכבות את מסך הטלוויזיה.
- **טיימר שינה** - הגדרת הטלוויזיה לעבור למצב המתנה באופן אוטומטי לאחר פרק זמן שנקבע מראש.
- **עדכון תוכנה** - בדיקה אם קיים עדכון תוכנה.

HDMI והזרמת וידאו.  
\*\* סוג התמונה - תצוגה זמינה רק עבור וידאו מקורי של  
HDMI המתאים לאפליקציות למחשב.

• הטלוויזיה יכולה להפעיל תוכניות HDR מכל אחד מחיבורי  
ה-HDMI, שידור, ממקור אינטרנט (למשל Netflix) או מהתקן  
זיכרון USB מחובר.  
• הטלוויזיה תעבור באופן אוטומטי למצב HDR עם חיוי. הטלוויזיה  
תומכת בפורמטים הבאים של HDR: Hybrid Log Gamma  
HDR10, ו-HDR10+, אבל זה כפוף לזמינות של פורמט  
HDR כזה אצל ספקי התוכן.

**עבור תוכן HDR (Hybrid Log Gamma, HDR10 ו-HDR10+)**

הסגנונות עבור תוכן HDR (Hybrid Log Gamma, HDR10 ו-HDR10+):

- HDR אישי
- HDR ברור כשמש
- HDR קולנוע ביתי
- HDR ECO
- HDR סרט
- HDR משחק
- מסך HDR

#### שחזר סגנון תמונה

כדי להחזיר את הסגנון להגדרות המקוריות שלו, עבור  
אל **(הבית) < הגדרות < תמונה**, ולאחר מכן בחר **שחזר את סגנון  
התמונה**.

#### הגדרות ניגודיות

##### בהירות

##### מיטוב עוצמת תאורת סביבה

**(בית) < הגדרות < תמונה < בניגוד < בהירות < אופטימיזציה  
של רמת האור הסביבה.**

הפעל כדי להפחית באופן אוטומטי את המאמץ של העיניים בתנאי  
תאורת סביבה שונים.

#### ניגודיות תאורה אחורית

**(בית) < הגדרות < תמונה < בניגוד < בהירות < ניגודיות  
תאורה אחורית.**

כוון את ערך הניגודיות של התמונה. אפשר להקטין את ערך  
הניגודיות כדי להפחית צריכת חשמל.

#### מצב ניגודיות

**(בית) < הגדרות < תמונה < בניגוד < בהירות < מצב ניגודיות.**  
בחר &quot;רגיל&quot; &quot; &quot;ממוטב עבור תמונה&quot;

&quot;ממוטב לחיסכון באנרגיה&quot; כדי שהטלוויזיה  
תפחית באופן אוטומטי את הניגודיות, להפחית צריכת חשמל או  
לחווית תמונה מיטבית, או בחר &quot;כבוי&quot; כדי לכבות  
את הכוון הזה.

#### עוצמת וידאו

**(בית) < הגדרות < תמונה < בניגוד < בהירות < רמת וידאו.**

כוון רמת ניגודיות וידאו

#### פרטים כהים

##### גמא

**(בית) < הגדרות < תמונה < בניגוד < פרטים אפלים < גמא.**

כדי לקבוע הגדרה לא-לינארית של נהירות התמונה והניגודיות שלה.

#### רמת שחור

**(בית) < הגדרות < תמונה < בניגוד < פרטים אפלים < רמת  
שחור.**

כדי לקבוע את רמת השחור של תמונה.

**הערה:** הגדרת רמת שחור שונה בהרבה מערך הייחוס (50) עלולה  
לגרום לפגיעה בניגודיות (היעלמות פרטים כהים או שתמונה שחורה  
תיראה אפורה).

#### שיפור ניגודיות

##### רמת שיפור דינמית

**(בית) < הגדרות < תמונה < בניגוד < שיפור ניגודיות < רמת  
שיפור דינמי.**

בחר &quot;כבוי&quot; &quot; &quot;מקסימום&quot; כדי להגדיר  
&quot;בינוני&quot; או &quot;מינימום&quot; כדי להגדיר  
את הרמה שבה הטלוויזיה משפרת באופן אוטומטי את הפרטים  
באזורים הכהים, באזורי הביניים ובאזורים הבהירים של התמונה.

**הערה:** לא זמין כאשר מתגלה אות HDR. לא זמין במצב &quot;  
&quot;מסך&quot;.

#### בקרת HDR

##### הגדרות אפקט HDR

**(בית) < הגדרות < תמונה < בניגוד < בקרת HDR < אפקט  
HDR10/HDR10+ אפקט HLG.**

אפשר לשנות את רמת אפקט HDR למצב &quot;כבוי&quot;  
&quot;עוד פרטים&quot; &quot; &quot;מאוזן&quot; או &quot;  
&quot;יותר בהירות&quot; עבור תוכן ה-HDR.

#### הגדרות צבע

**(בית) < הגדרות < תמונה < צבע.**

#### רוויה

▲ (בית) < הגדרות < תמונה < צבע < רוי.

כדי לכוון את ערך הרוויה עבור הצבעים.

הערה: לא זמין כאשר סגנון התמונה הוא צג או צג HDR.

## כווןן שיפור הצבע

▲ (בית) < הגדרות < תמונה < צבע < שיפור צבע.

בחר מקסימום, בינוני, מינימום או כבוי כדי להגדיר את רמת עוצמת הצבע והפרטים בצבעים בהירים.

הערה: לא זמין כאשר סגנון התמונה הוא צג / צג HDR

## כווןן טמפרטורת צבע

▲ (בית) < הגדרות < תמונה < צבע < טמפרטורת צבע < נקודה לבנה.

בחר

&quot; &quot; חמים &quot; &quot; רגיל &quot; &quot; &quot; קריר &quot; או &quot; מותאם אישית &quot; כדי להגדיר את טמפרטורת הצבע הרצויה.

▲ (בית) < הגדרות < תמונה < צבע < טמפרטורת צבע < יישור 2 נקודות לבן.

התאם אישית את כווןן הנקודה הלבנה בטמפרטורת הצבע שנבחרה עבור התמונה.

## חדות

### שיפור

▲ (בית) < הגדרות < תמונה < חדות < הגברה.

כדי לכוון את ערך החדות של התמונה.

## שיפור מרקם

▲ (בית) < הגדרות < תמונה < חדות < שיפור מרקם.

הפעל כדי לאפשר חדות מעולה בקצוות ובפרטים.

## רעש תמונה

### הפחתת רעש

▲ (הבית) < הגדרות < תמונה < רעש תמונה < הפחתת רעש

בחר &quot; &quot; כבוי &quot;

&quot; &quot; מקסימום &quot; &quot; &quot; בינוני &quot; &quot; &quot; מינימום &quot; כדי להגדיר את הסף להפחתת הרעשים בתוכן וידאו. הרעשים בדרך כלל מופיעים כנקודות קטנות נעות בתמונה על-גבי המסך.

## הפחתת ארטיפקטים

▲ (הבית) < הגדרות < תמונה < רעש תמונה < הפחתת ארטיפקטים

בחר

&quot; &quot; כבוי &quot; &quot; &quot; מקסימום &quot; כדי לקבל דרגות שונות של החלקת ארטיפקטים בתוכן וידאו דיגיטלי. ארטיפקט בדרך כלל מופיע בבלוקים קטנים או קצוות משוננים בתמונות במסך.

\* הערה: ההגדרה הפחתת ארטיפקטים אינה זמינה כשמקור קלט הינו ברזולוציה 4 K.

## הגדרות תמונה מהירות

▲ (בית) < &quot; &quot; הגדרות &quot;

&quot; &quot; תמונה &quot; &quot; &quot; הגדרת תמונה מהירה &quot;

• במהלך ההתקנה הראשונה, הגדרת כמה הגדרות תמונה בכמה שלבים קלים. תוכל לבצע שוב את השלבים האלו באמצעות התפריט &quot; &quot; הגדרת תמונה מהירה &quot;.

• בחר את הגדרת התמונה הרצויה ועבור להגדרה הבאה.

• לשם כך, ודא שניתן לכוון את הטלויזיה לערוץ כלשהו או שהיא יכולה להציג תוכנית ממכשיר מחובר.

## הגדרות מסך

### פורמט התמונה

▲ (בית) < הגדרות < מסך < פורמט תמונה

אם התמונה אינה ממלאה את כל המסך, אם יש פסים שחורים למעלה, למטה או משני הצדדים, תוכל לסדר את התמונה כדי שתמלא לגמרי את המסך.

כדי לבחור אחת מהגדרות הבסיסיות למילוי המסך...

• &quot; &quot; מסך רחב &quot; - מבצע באופן אוטומטי זום של התמונה למסך מלא 16:9. יחס גובה רוחב של תוכן התמונה עשוי להשתנות.

• מילוי מסך - מגדיל אוטומטית את התמונה עד שהיא ממלאה המסך. עיוות התמונה מופחת למינימום, הכתוביות נשארות מוצגות. לא מתאים לקלט מחשב. כמה פורמטים חריגים של תמונות עלולים עדיין להציג את הפסים השחורים. יחס גובה רוחב של תוכן התמונה עשוי להשתנות.

• &quot; &quot; התאמה למסך &quot; - הגדרה זו מגדילה את התמונה אוטומטית כדי שתמלא את המסך, ללא עיוותים. ייתכן שייראו פסים שחורים. לא נתמך עבור קלט מחשב.

• &quot; &quot; מקורי &quot; - מבצע זום אוטומטי של התמונה כדי להתאים למסך עם יחס הגובה רוחב המקורי. לא נראה תוכן אבוד.

▲ (בית) < הגדרות < מסך < פורמט תמונה < מתקדם

כדי לקבוע את פורמט התמונה באופן ידני...

• &quot; &quot; הזזה &quot; - השתמש בחצים כדי להזיז את התמונה. אתה יכול להזיז את התמונה רק כאשר היא מוגדלת ( zoomed in ).

• &quot; &quot; זום &quot; - השתמש בחצים כדי להגדיל את התמונה.

• &quot; &quot; מתיחה &quot; - השתמש בחצים כדי למתוח את התמונה אנכית או אופקית.

• &quot; &quot; ביטול פעולה &quot; - בחר כדי לחזור לפורמט התמונה שממנו התחלת.

חלק מאפשרויות הבחירה להגדרת &quot; &quot; פורמט התמונה &quot;

עשויות שלא להיות זמינות בתנאים מסוימים. לדוגמה, בהזעזומה, שימוש ביישום Android, מצב משחקים וכו'.

## הזזת פיקסלים אוטומטית

### ▲ (הבית) < הגדרות > מסך < הזזת פיקסלים אוטומטית

מתג על כדי לשנות אוטומטית את מיקום הפיקסלים לאורך זמן כדי להפחית את מתח הפיקסלים. מומלץ מאוד להפעיל אותו כדי להפחית את הסיכון לשמירת תמונה.

## הגדרות קול

### IntelliSound

#### מנוע IntelliSound

IntelliSound Engine מורכב ממגוון טכנולוגיות עיבוד אודיו משפיעות הלוכדות את מהות הסאונד וכיצד הוא משפר את חווית הסאונד הכוללת. אתה יכול לבחור מבין שלושה מצבי מנוע IntelliSound.

### ▲ (הבית) < הגדרות > קול < IntelliSound

המצבים הזמינים של מנוע IntelliSound הם:

- **הגדרה מוקדמת** – סגנונות צליל שהותאמו באופן מיטבי למקרי שימוש ספציפיים. בחר מבין **בידור**, **מוזיקה**, &quot;דו-שיח &quot; ו **מקורי**.
- **התאמה אישית** – מעניק אפשרויות הגדרה בהתאמה אישית כדי להתאים עוד יותר את האפקטים הקוליים לצרכיך הבלעדיים.
- &quot;סגנון צליל &quot; שונה מאפשר גישה לפריטי עיבוד אודיו שונים.
- AI – זיהוי אוטומטי של סוג התוכן והתאמה אוטומטית של הגדרות הקול, להבטחת חוויית שמע מיטבית.

#### סגנונות סאונד מוגדרים מראש

##### בחר סגנון מוגדר מראש

באפשרותך IntelliSound מוגדר ל **מוגדר מראש**, אתה יכול ללכת ל **▲ (הבית) < הגדרות > קול &quot;סגנון צליל &quot;** כדי לבחור סגנון צליל מוגדר מראש.

### ▲ (בית) < &quot;הגדרות &quot; &quot;סגנון צליל &quot;

סגנונות הצליל הזמינים הם:

- **בידור** – אידאלי לצפייה בסרטים.
- **מוזיקה** – אידאלי להאזנה למוזיקה.
- **דו-שיח** – אידאלי לדיבור.
- **מקור** – יש לבחור בסגנון זה לצפייה בשידורי טלוויזיה כלליים.

#### הגדרות מותאמות אישית

#### הגדרות סגנון בידור

באפשרותך IntelliSound מוגדר ל **מותאם &quot;סגנון צליל &quot;**; ההגדרה היא **בידור**, אתה יכול ללכת ל **▲ (הבית) < הגדרות > קול < הגדרות מותאמות אישית** כדי להתאים הגדרות מפורטות עבור **בידור** סגנון צליל.

EDolby Atmos

▲ (הבית) < הגדרות > קול < הגדרות מותאמות אישית < Dolby Atmos

בחר **על** או **אוטומטי** כדי להפעיל את תכונת Dolby Atmos.

#### רמה עוטפת

### ▲ (הבית) < הגדרות > קול < מותאם הגדרות < רמה סוחפת

הגדר את כמות אפקט ה- Immersive, זמין רק כאשר Dolby Atmos מוגדר ל **על** או **אוטומטי**.

#### חיזוק ווקאלי

### ▲ (הבית) < הגדרות > קול < מותאם הגדרות < חיזוק ווקאלי

התאמה של כמות תוכן הדו-שיח.

#### שיפור צלילי באס

### ▲ (הבית) < הגדרות > קול < מותאם הגדרות < שיפור באס

התאמה של רמת שיפור באס.

#### בס

### ▲ (בית) < הגדרות > קול < התאמה אישית הגדרות < +Bass

אפשר להרחבת בס נוסף. בהתאם לדגמי הטלוויזיה השונים או להגדרות השמע השונות, ייתכן שאפשרות זו לא תהיה זמינה.

#### משווה

### ▲ (הבית) < הגדרות > קול < מותאם הגדרות < משווה

התאם את הגדרות המשווה.

#### אפס הכל לברירת מחדל

### ▲ (הבית) < הגדרות > קול < מותאם הגדרות < אפס הכל לברירת המחדל.

אפס את כל ההגדרות האישיות בחזרה להגדרות היצרן המקוריות.

#### הגדרות סגנון מוזיקה

באפשרותך IntelliSound מוגדר ל **מותאם &quot;סגנון צליל &quot;**; ההגדרה היא **מוזיקה**, אתה יכול ללכת ל **▲ (הבית) < הגדרות > קול < הגדרות מותאמות אישית** כדי להתאים

## משווה

🔊 (הבית) < הגדרות < קול < מותאם הגדרות < משווה

התאם את הגדרות המשווה.

## אפס הכל לברירת מחדל

🔊 (הבית) < הגדרות < קול < מותאם הגדרות < אפס הכל לברירת המחדל.

אפס את כל ההגדרות האישיים בחזרה להגדרות היצרן המקוריות.

## הגדרות סגנון מקורי

באָשֶׁר IntelliSound מוגדר ל מותאם ו " & סגנון צליל & quot; ההגדרה היא מקורי, אתה יכול ללכת ל 🔊 (הבית) < הגדרות < קול < הגדרות מותאמות אישית כדי להתאים הגדרות מפורטות עבור מקורי סגנון צליל.

EDolby Atmos

🔊 (הבית) < הגדרות < קול < הגדרות מותאמות אישית < Dolby Atmos

בחר על או אוטומטי כדי להפעיל את תכונת Dolby Atmos.

## רמה עוטפת

🔊 (הבית) < הגדרות < קול < מותאם הגדרות < רמה סוחפת

הגדר את כמות אפקט ה- Immersive, זמין רק כאשר Dolby Atmos מוגדר ל על או אוטומטי.

## חיזוק ווקאלי

🔊 (הבית) < הגדרות < קול < מותאם הגדרות < חיזוק ווקאלי

התאמה של כמות תוכן הדו-שיח.

## שיפור צלילי באס

🔊 (הבית) < הגדרות < קול < מותאם הגדרות < שיפור באס

התאמה של רמת שיפור באס.

## בס

🔊 (בית) < הגדרות < קול < התאמה אישית הגדרות < +Bass

אפשר להרחבת בס נוסף. בהתאם לדגמי הטלוויזיה השונים או להגדרות השמע השונות, ייתכן שאפשרות זו לא תהיה זמינה.

## משווה

🔊 (הבית) < הגדרות < קול < מותאם הגדרות < משווה

התאם את הגדרות המשווה.

## מצב מוזיקה

🔊 (הבית) < הגדרות < קול < הגדרות מותאמות אישית < מצב מוזיקה

בחר טָהוֹר להאזין לתוכן המקורי או מְרַחֵב כדי להוסיף אפקט מרווח לתוכן.

## אפקט מרחבי

🔊 (הבית) < הגדרות < קול < מותאם הגדרות < אפקט מרחבי

התאם את כמות אפקט המרווח, זמין רק כאשר מצב מוזיקה מוגדר ל מְרַחֵב.

## שיפור צלילי באס

🔊 (הבית) < הגדרות < קול < מותאם הגדרות < שיפור באס

התאמה של רמת שיפור באס.

## בס

🔊 (בית) < הגדרות < קול < התאמה אישית הגדרות < +Bass

אפשר להרחבת בס נוסף. בהתאם לדגמי הטלוויזיה השונים או להגדרות השמע השונות, ייתכן שאפשרות זו לא תהיה זמינה.

## משווה

🔊 (הבית) < הגדרות < קול < מותאם הגדרות < משווה

התאם את הגדרות המשווה.

## אפס הכל לברירת מחדל

🔊 (הבית) < הגדרות < קול < מותאם הגדרות < אפס הכל לברירת המחדל.

אפס את כל ההגדרות האישיים בחזרה להגדרות היצרן המקוריות.

## הגדרות סגנון דו-שיח

באָשֶׁר IntelliSound מוגדר ל מותאם ו " & סגנון צליל & quot; ההגדרה היא " & דו-שיח & quot; & quot; אתה יכול ללכת ל 🔊 (הבית) < הגדרות < קול < הגדרות מותאמות אישית כדי להתאים הגדרות מפורטות עבור " & דו-שיח & quot; סגנון צליל.

## חיזוק ווקאלי

🔊 (הבית) < הגדרות < קול < מותאם הגדרות < חיזוק ווקאלי

התאמה של כמות תוכן הדו-שיח.

\* חלק ממערכת השמע Easylink 2.0 HDMI תומכת רק מצב סראונד כדי להפעיל או לכבות סראונד וירטואלי.

## EDRC

⚡ (בית) < "הגדרות" < "ציליל" < EasyLink 2.0 DRC.

בחר את בקרת הטווח הדינמי (DRC) המועדפת.

- אוטומטי - הטווח הדינמי מתכוון אוטומטית.
- פועל - מטב את הטווח הדינמי.
- כבוי - כבה כוון טווח דינמי.

## רמקולי גובה

⚡ (בית) < "הגדרות" < "רמקולי גובה" < EasyLink 2.0.

בחר את התנועה המועדפת של רמקולי גובה. ההגדרה זמינה רק בעת כאשר המכשיר המחובר תואם לטלוויזיה עבור התכונה.

- אוטומטי - תנועה דינמית עוקבת אחר התוכן.
- פועל - מורם תמיד.
- כבוי - מיקום שטוח.

## בחר ציליל במה

⚡ (בית) < "הגדרות" < "במת צילילים" < 0.2 EasyLink.

בחר חוויית האזנה ההגדרה זמינה רק בעת כאשר המכשיר המחובר תואם לטלוויזיה עבור התכונה.

- אוטומטי - הגדרה דינמית עוקבת אחר התוכן.
- פועל - "ציליל במה עוטף"; טוב לצפייה בסרטים.
- כבוי - "ציליל במה ברור"; טוב להאזנה למוזיקה ושיחות.

## סאבוופר

⚡ (הבית) < "הגדרות" < "קול" < EasyLink 2.0 < סאב וופר.

כוון רמת סאב-וופר.

## EDolby Atmos

⚡ (הבית) < "הגדרות" < "קול" < EasyLink 2.0 < Dolby Atmos.

כוון עוצמת קול של גובה Dolby Atmos.

## DTS TruVolume

⚡ (הבית) < "הגדרות" < "קול" < EasyLink 2.0 < DTS TruVolume.

בחר רמת עוצמת קול עקבית.

## מצב לילה

## אפס הכל לברירת מחדל

⚡ (הבית) < "הגדרות" < "קול" < "מותאם הגדרות" < אפס הכל לברירת המחדל.

אפס את כל ההגדרות האישיות בחזרה להגדרות היצרן המקוריות.

## EEasyLink 2.0

קבע את ההגדרות השמע של מערכת השמע HDMI דרך EasyLink 2.0.

⚡ (בית) < "הגדרות" < "ציליל" < EasyLink 2.0.

באפשרותך לכוון בנפרד את הגדרות הצליל של מערכת צליל HDMI דרך "הגדרות נפוצות" או "הגדרות" < "ציליל" < EasyLink 2.0. זה רלוונטי רק עם מערכת שמע HDMI התואמת ל-EasyLink 2.0. אפשרויות ההגדרה שונות בהתאם לאופן שבו מערכת השמע Easylink 2.0 HDMI מסוגלת לתמוך.

## כוון רמת בס

⚡ (בית) < "הגדרות" < "באס" < EasyLink 2.0.

לחץ על מקשי החצים/הניווט כדי לכוון את רמת הבאס. האפשרות זמינה כאשר "סגנון צליל" לא מוגדר ל מותאם.

## כוון רמת טרבל

⚡ (בית) < "הגדרות" < "טרבל" < EasyLink 2.0 E.

לחץ על מקשי החצים/הניווט כדי לכוון את רמת הטרבל. האפשרות זמינה כאשר "סגנון צליל" לא מוגדר ל מותאם.

## איקולייזר מותאם אישית

⚡ (בית) < "הגדרות" < "איקולייזר מותאם אישית" < EasyLink 2.0.

רצועות תדרים מתכוונות כאשר סגנון השמע מוגדר בתור מותאם אישית. לחץ על מקשי החצים/הניווט כדי לכוון את הרמה של אקולייזר AI. ההגדרה זמינה רק בעת כאשר המכשיר המחובר תואם לטלוויזיה עבור התכונה.

## צליל Surround

⚡ (הבית) < "הגדרות" < "קול" < EasyLink 2.0 < סראונד סאונד / מצב סראונד

בחר אפקט היקפי מהסוגים המוגדרים מראש\*.

- Upmix - Upmix - לניצול מלא של כל הרמקולים.
- רגיל - פלט הרמקולים עוקב אחר הערוצים המקוריים.
- Surround AI - אפקט Surround מיטבי באמצעות ניתוח AI.

🏠 (הבית) < הגדרות < קול < EasyLink 2.0 < מצב לילה.

בחר רמת האזנה שקטה נוחה.

## עוצמת קול אוטומטית

**▲ (הבית) < הגדרות < קול < EasyLink 2.0 < עוצמת קול  
אוטומטית.**

שליטה ברמת האזנה לקול.

## תצוגה

🏠 (הבית) < הגדרות < קול < EasyLink 2.0 < להציג.

הגדר לכיבוי אוטומטי של התצוגה.

## אפס הכל לברירת מחדל

א (בית) < "הגדרות" < "צליל" < "אפס הכל לבירית מחדל" < 0.2 EasyLink

אפס את כל הגדרות הצליל של EasyLink 2.0 בחזרה להגדרות היצרן המקוריות.

## מיקום הטלויזיה

🏠 (בית) <quot & הגדרות;quot <quot & צליל;quot <quot & מיקום טלוויזיה;quot <quot &

בחר "על מעמד לטלוויזיה" או "על הקיר" כדי להתאים את הפקת הצליל למיקום הטלוויזיה.

## הגדרות צליל מתקדמות

## בקרת עוצמת קול

## עוצמת קול אוטומטית

א (בית) < "הגדרות" < "ציליל" < "מתקדם" < "עוצמת קול אוטומטית"

בחר &quot;פועל&quot; על מנת ליישר בצורה אוטומטית את  
הבדלי עוצמת הקול הפתאומיים. בדרך כלל בעת החלפת ערוצים.  
בחר מצב לילה לקבלת חוויית האזנה שקטה ונוחה יותר.

## עוצמת דלתא

א (בית) <quot & הגדרות;quot <quot & צליל;quot <quot & מתקדם;quot <quot & הפרש עוצמת קול;quot

אפשר להשתמש בהגדרת עוצמת הקול של Delta לצורך התאמה על מנת לאזן את הבדל רמת הקול בין ערוץ הטלוויזיה לבין כניסת מקור ה- HDMI. הקש על מקשי "quoting" **חץ** / **ניווט &** כדי לכוון את ערך Delta עבור עוצמת הקול של רמקול הטלוויזיה.

\* הערה: "הפרש עוצמת קול" &quot;זמן בשמקור הקלט מוגדר למקור HDMI או "אנלוגי" &quot;ו "ציאת שמע" מוגדר ל"**רמקולי טלויזיה**" &quot;או

ל"מ;מערכת שמע HDMI &quot;.

## הגדרות יציאת אודיו

א (בית) &quot;הגרות&quot; &quot;ציליל&quot; &quot;  
&quot;מתקדם&quot; &quot;יציאת שמע&quot;

הגדר את הטלוויזיה להשמיע את הקול דרך הטלוויזיה או דרך מערכת שמע מחוברת.

אתה יכול לבחור היכן אתה רוצה לשמוע את צליל הטלוויזיה וכיצד אתה רוצה לשלוט בו.

- אם תבחר **רמקולים לטלוויזיה**, הרמקולים של הטלוויזיה דולקים תמיד. כל ההגדרות הקשורות לסאונד חלות על מצב זה.
- אם תבחר **אוזניות חוטיות**, הצליל יושמע דרך אוזניות.
- אם תבחר **אופטי**, רמקולי הטלוויזיה כבויים והסאונד יושמע דרך המכשיר המחובר ליציאת שמע דיגיטלית - Optical.
- אם תבחר **רמקולים לטלוויזיה חוטי חארזניות**, הצליל יושמע דרך רמקולי טלוויזיה ואוזניות.

עם מכשיר שמע אשר מחובר אל HDMI CEC, בחר

ב"מערכת שמע &quot; HDMI &quot;. הטלוויזיה תכבה את רמקולי הטלוויזיה כשהמכשיר משמיע את הצליל.

כדי לכוון את עוצמת הקול של הטלוויזיה או של האוזניות, לחץ על **"עוצמת קול"**; ולחץ על החיצים **<** (ימין) או **>** (שמאל) כדי לבחור את מקור היציאה שאתה רוצה לכוון. לחץ על **"עוצמת קול"**; + או - כדי לכוון את עוצמת הקול של היציאה שנבחרה.

**EeARC**

## הגדרת eARC

🏠 (בית) < &quot;הגדרות&quot;

eARC < ;quot **מתקדם**;quot & < ;quot **צליל** & <

הגדר את מצב eARC להיות **"אוטומטי"**; או **"כבוי"**; HDMI eARC (ערוץ שמע חוזר משופר) הוא שיפור יחסית ל-ARC שלפניו. הוא מבסס את כל תבניות השמע העדכניות עם קצבי הסיביות הגבוהים עד 192 קילו-הרץ, 24 סיביות, 1.5 ו-7.1 לא דחוס, ושמע לא דחוס ב-32 ערוצים.

HDMI eARC זמין רק ב- HDMI 1.

## הגדרות יציאה דיגיטלית

הגדרות יציאה דיגיטלית זמינות יציאת SPDIF (אופטית) ואותות צליל HDMI ARC.

## פורמט יציאה דיגיטלית

א (בית) <quot; הגרות; <quot; צליל; <quot; <quot; <quot; מתקדם; <quot; פורמט יציאה דיגיטלית; <quot;

בחר את אות יציאת השמע של הטלוויזיה כך שיתאים ליכולות הקול של מערכת הקולנוע הביתי המחוברת.

- **סטריאו (לא דחוס):** אם אין להתקני הפעלת השמע עיבוד צליל רב ערוצי, בחר להוציא רק תוכן סטריאו להתקני הפעלת השמע.
- **ריבי ערוצים:** בחר להוציא רק תוכן שמע rc-grmuh (אות שמע רב-ערוצי דחוס) או תוכן שמע סטריאו להתקני הפעלת השמע.
- **ריבי ערוצים (מעקף):** בחר כדי לשלוח את זרם הסיביות המקורי

מ-HDMI ARC ל- "HDMI"; מערכת צליל "HDMI"; המחוברת.

- ודא שהתקני הפעלת השמע תומכים בתכונה Dolby Atmos.

- פלט SPDIF (DIGITAL AUDIO OUT) יושבת בעת הזרמת

תוכן Dolby Digital Plus.

## איזון יציאה דיגיטלית

▲ (בית) < "הגרות"; < "ציליל"; < "מתקדם"; < "איזון יציאה דיגיטלית";

שנה את רמת עוצמת הקול ממכשיר המחובר ליציאת שמע דיגיטלית (SPDIF) או HDMI.

• בחר < "עוד"; < "הגברת עוצמת הקול."

• בחר < "פחות"; < "להחלשת עוצמת הקול."

## השהיית יציאה דיגיטלית

▲ (בית) < "הגרות"; < "ציליל"; < "מתקדם"; < "השהיית יציאה דיגיטלית";

עבור מערכות קולנוע ביתיות מסוימות, ייתכן כי יהיה עליך להתאים את השהיית סנכרון השמע לצורך סנכרון האודיו לווידאו.

בחר < "כבוי"; < "אם הוגדרה השהיית צליל

& "מערכת הקולנוע הביתית"; שלך.

## פיצוי יציאה דיגיטלית (זמין רק אם מופעלת השהיית יציאה דיגיטלית)

▲ (בית) < "הגדרות"; < "ציליל"; < "מתקדם"; < "היסט יציאה דיגיטלית";

• אם אינך יכול להגדיר השהיית במערכת הקולנוע הביתית, תוכל להגדיר את הטלוויזיה לסנכרון הקול.

• תוכל להגדיר פיצוי, שיפצה על הזמן הדרוש למערכת הקולנוע הביתית לעבד את הקול של תמונת הטלוויזיה.

• אפשר להגדיר ערך בין 0 ל-60 מילישניות.

## פרופיל שמיעה

### הגדרות פרופיל שמיעה

▲ (בית) < "הגדרות"; < "פרופיל שמיעה."

### התאם אישית את הצליל של רמקולי הטלוויזיה

הגדרת פרופיל שמיעה מיועדת ליצירת פרופיל אישי המבוסס על יכולות השמיעה שלך על ידי ביצוע בדיקת שמיעה. תוכל לבחור את הצליל המועדף עליך, כך שתשמע טוב יותר ותינה מצליל טוב יותר ובכך תשתפר חוויית הצפייה בטלוויזיה.

## כיצד אוכל לבדוק את השמיעה שלי ולהגדיר את פרופיל השמיעה שלי?

התחל את בדיקת השמיעה מ ▲ (בית) < "הגדרות"; < "פרופיל שמיעה"; < "הגדר." צור פרופיל שמיעה אישי באמצעות בדיקת שמיעה קצרה.

לפני הבדיקה, עליך להחליף את יציאת השמע הנוכחית למצב < "רמקולי הטלוויזיה"; מכיוון שההגדרה משפיעה על רמקולי הטלוויזיה בלבד. בדיקת השמיעה מיטבית כאשר היא מתבצעת בסביבה שקטה, ודא שהסביבה שלך שקטה במהלך הבדיקה.

בחר < "התחלה" והזן שם פרופיל כדי להתחיל את הבדיקה.

במהלך הבדיקה:

• תשמע צליל צפצוף גובר.

• לחץ על הלחצן OK כאשר אתה שומע את צליל הצפצוף.

• לאחר מכן, תשמע צליל צפצוף דועך.

• לחץ על הלחצן OK כאשר אינך שומע עוד את צליל הצפצוף.

• הבדיקה תחזור על עצמה חמש פעמים בצלילים שונים.

לאחר השלמת הבדיקה, תוצאות בדיקת השמיעה שלך יוצגו ואז תוכל לבחור < "שמור וצא"; כדי לשמור את הפרופיל. תוכל להחיל פרופיל קיים או ליצור פרופילים נוספים עד למקסימום של שלושה פרופילים. תוכל גם לבחור < "שנה שם פרופיל"; או < "הסר פרופיל"; לפי הצורך.

## לאוזניות Dolby Atmos

▲ (בית) < "הגדרות"; < "קול"; < "Dolby Atmos"; < "לאוזניות"

מִתְקַן עַל אוֹ כְּבוֹי ה-Dolby Atmos- לאוזניות כאשר תוכן Dolby Atmos זמין. יש לבחור באפשרות < "אוזניות חוטיות" בהגדרה < "יציאת שמע" או לחבר התקן Bluetooth שמע מחוויית ליהנות כדי < "Dolby Atmos דרך האוזניות."

## אלחוטי ורשתות

### רשת ביתית

כדי ליהנות מהיכולות המלאות של Philips Smart TV, על הטלוויזיה להיות מחוברת לאינטרנט.

חבר את הטלוויזיה אל רשת ביתית באמצעות חיבור אינטרנט מהיר. ניתן לחבר את הטלוויזיה באופן אלחוטי או קווי לנתב הרשת שלך.

### התחבר לרשת

### חיבור אלחוטי

### למה תזדקק

כדי לחבר את הטלוויזיה לאינטרנט באופן אלחוטי, תזדקק לנתב Wi-Fi עם חיבור לאינטרנט. השתמש בחיבור מהיר (פס רחב) לאינטרנט.

- 1 - חבר את הנתב לטלוויזיה באמצעות כבל רשת (כבל אתרנט\*\*).
- 2 - ודא שהנתב הופעל.
- 3 - הטלוויזיה מחפשת באופן רציף את החיבור לרשת.
- 4 - תופיע הודעה כאשר החיבור הצליח.
- אם החיבור נכשל, תוכל לבדוק את הגדרת ה-DHCP של הנתב.
- DHCP צריך להיות &quot; מופעל &quot;;
- \*\*כדי לעמוד בתקנות EMC, השתמש ב-FTP Cat ממוגן. כבל אתרנט 5.E.

The diagram illustrates a network topology. On the left, a large grey rectangle represents a TV, with a small teal circle labeled 'TV' next to it. A line connects the TV to a white square box labeled 'NETWORK' containing a network switch icon. This switch is connected to a horizontal line representing a network backbone. From this backbone, a line goes down to a teal circle labeled 'NETWORK' and another line goes up to a router icon labeled 'Router'. The router is connected to a horizontal line representing the Internet backbone, which then goes down to a teal circle labeled 'INTERNET'.

## הפעלה עם התקנים ביתיים

▲ (בית) < הגדרות < אלחוטיות ורשתות < קווי או Wi-Fi < הפעלה עם התקנים ביתיים

אפשר למכשירים הביתיים שלך להפעיל את הטלוויזיה ממצב המתנה. הדבר עלול להשפיע על צריכת החשמל של הטלוויזיה במהלך המתנה.

## מעבד מדיה דיגיטלית - DMR

▲ (הבית) < הגדרות < אלחוטיות & רשתות < iredW או Wi-Fi < מעבד מדיה דיגיטלית - DMR

אם קובצי המדיה שלך אינם נפתחים בטלוויזיה, ודא ש &quot;מעבד המדיה הדיגיטלית &quot; מופעל. הגדרת היצרן של DMR היא &quot;מופעל &quot;.

## הפעלת חיבור Wi-Fi

▲ (בית) < &quot;הגדרות &quot; < &quot;אלחוטיות ורשתות &quot; < &quot;קווי או Wi-Fi &quot; < &quot;מופעל / כבוי &quot;.

ניתן להפעיל או לכבות את חיבור ה-Wi-Fi בטלוויזיה.

## שם הטלוויזיה ברשת

▲ (בית) < &quot;הגדרות &quot; < &quot;אלחוטיות ורשתות &quot; < &quot;קווי או Wi-Fi &quot; < &quot;שם רשת טלוויזיה &quot;

אם יש לך יותר מטלוויזיה אחת מחוברת לרשת הביתית, תוכל לתת שם ייחודי לטלוויזיה.

## תנאי שימוש

▲ (הבית) < ההגדרות < ההגדרות הכלליות < תנאי השימוש

תוכל להציג את התוכן של תנאי השימוש, המוצג בפעם הראשונה שבה אתה מחבר את הטלוויזיה לאינטרנט.

## הגדרות פרטיות

▲ (בית) < הגדרות < הגדרות כלליות < הגדרות פרטיות

תוכל להציג את התוכן של הגדרות הפרטיות, המוצג בפעם הראשונה שבה אתה מחבר את הטלוויזיה לאינטרנט.

## הגדרות Netflix

▲ (בית) < &quot;הגדרות &quot; < &quot;אלחוטיות ורשתות &quot; < &quot;קווי או Wi-Fi &quot; < &quot;הגדרות Netflix &quot;

עם &quot;הגדרות Netflix &quot;, ניתן לצפות במספר ESN או לבטל את ההפעלה של התקן Netflix.

## מחק זיכרון אינטרנט

▲ (בית) < &quot;הגדרות &quot; < &quot;אלחוטיות ורשתות &quot; < &quot;קווי או Wi-Fi &quot; < &quot;מחק זיכרון אינטרנט &quot;

באמצעות &quot;מחק זיכרון אינטרנט &quot; ניתן למחוק את הגדרות רישום השרת ודירוג ההורים ב- Philips, את הבטיחות של היישום לחנות הווידאו, את כל המועדפים של גלריית היישומים של Philips ואת היסטוריית סימניות האינטרנט. יישומי MHEG אינטראקטיביים יכולים גם הם לשמור בטלוויזיה שלך את מה שמכונה &quot;עוגיות &quot; (cookies). גם קבצים אלו יימחקו.

## שליטה בטלוויזיה עם Matter

חבר את הטלוויזיה לרשת בית חכם של Matter

▲ (הבית) < הגדרות < אלחוטיות & רשתות < קווי או Wi-Fi < שליטה בטלוויזיה עם Matter

Matter היא הבסיס למכשירים מחוברים ופרוטוקול לחיבור התקנים תואמים ומערכות תואמות. אפשר להוסיף את הטלוויזיה לרשת בית חכם של Matter על-ידי סריקת קוד ה-QR או הזנת קוד התקנה.

## מתחבר עם Control4

מתג המאפשר להתחבר עם Control4

▲ (בית) < הגדרות < אלחוטיות & רשתות < קווי או Wi-Fi < מתחבר עם Control4

Control4 מותאמים ובקרה אוטומציה פתרונות של הספק הוא אישית, שעוזרים לשלוט בריבוי התקנים בביתך. כדי לחבר את Smart TV של Philips ל- Control4 שסביבת דא, Control4 וההתקנים שלך מוגדרים כהלכה.

## הגדרות כלליות

### הגדרות הקשורות לחיבור

### הגדרות מקלדת USB

▲ (בית) < &quot;הגדרות &quot; < &quot;הגדרות מקלדת USB &quot; < כלליות

כדי להתקין מקלדת USB, הפעל את הטלוויזיה וחבר את מקלדת ה-USB לאחד מחיבורי ה-USB שבמקלט הטלוויזיה. כאשר המקלט מאתר לראשונה את המקלדת, תוכל לבחור את פריסת מקשי המקלדת שלך ולבדוק את בחירתך.

### הגדרות עכבר

▲ (בית) < &quot;הגדרות &quot; < &quot;הגדרות מקלדת USB &quot; < כלליות

כוונן את מהירות התנועה של עברה ה-USB.

A diagram illustrating a home entertainment setup. A television on the left displays a beach scene. It is connected via an HDMI cable to a media player on the right. A label 'HDMI' points to the connection. A remote control is shown at the bottom left, pointing towards the media player, which has a play button icon next to it.

**1- עבור אל 🏠 (הבית) < הגדרות > הגדרות כלליות > Apple**

**AirPlay ו-HomeKit להיכנס הגדרות AirPlay ו-HomeKit עמוד.**

**2- בחר & "הגדרות" &:** מתוך HomeKit כדי ליצור קוד

QR על מסך הטלויזיה.

- 3 בהתקן Apple, פתח את האפליקציית "בית" +, ולאחר מכן סרוק את קוד ה-QR שעל מסך הטלויזיה.

- 4 עקוב אחר ההוראות בהתקן Apple וחבר את הטלויזיה ל-HomeKit.

## הגדרות שומר מסך

⚙️ (בית) < "הגדרות" < "כלליות" < "שומר מסך"

בחר < "ערכת נושא לרקע" כדי להפעיל את < "שומר מסך". בחר < "כבוי" כדי להשבית את < "שומר מסך".

⚙️ (בית) < "הגדרות" < "כלליות" < "שומר מסך" < "מתני להתחיל"

הגדר את המשך (בדקות) שבו הטלויזיה במצב סרק לפני הפעלת < "שומר מסך".

⚙️ (בית) < "הגדרות" < "כלליות" < "שומר מסך" < "תצוגה מקדימה"

לחץ על OK לתצוגה מקדימה של < "שומר מסך".

## מיקום - בית או חנות

⚙️ (בית) < "הגדרות" < "כלליות" < "מיקום"

• בחירת המיקום של הטלויזיה  
• בחר < "חנות"; סגנון התמונה יתחלף חזרה  
• < "ברור כבדולח"; ואפשר לבחון את הגדרות החנות.  
• מצב < "חנות"; נועד לפרסומות בתוך חנות.

## תצורת חנות

⚙️ (בית) < "הגדרות" < "תצורת חנות"

אם הטלויזיה מוגדרת ל< "חנות"; ניתן להגדיר להציג סמלי לגוו של תכונות או להגדיר את הזמינות של הדגמה ספציפית לשימוש בחנות.

## כוונון תמונה ושמע

⚙️ (בית) < "הגדרות" < "תצורת חנות" < "תמונה ושמע"

בחר < "ממוטב לחנות" או < "הגדרות מותאמות אישית" עבור < "הגדרות תמונה ושמע".

## לוגואים וכרזות

⚙️ (בית) < "הגדרות" < "כלליות" < "תצורת חנות" < "לוגואים וכרזות"  
הגדר לתצוגה של < "לוגואים של תכונות" ו< "באנר קידום".

## התחל אוטומטית של Demo Me

⚙️ (בית) < "הגדרות" < "הגדרות כלליות" < "הגדרת חנות" < "הפעלה אוטומטית של Demo Me"  
הפעל או כבה את ההפעלה האוטומטית של Demo Me.

## צלילי נקודת מכירה

⚙️ (הבית) < "הגדרות" < "הגדרות כלליות" < "הגדרת חנות" < "סאונד POS"  
הפעל או כבה את סאונד POS. תכונה זו נועדה לסוחרים.

## EHDMI Ultra HD

### קביעת איכות השידור לכל מחבר HDMI

⚙️ (בית) < "הגדרות" < "כלליות" < "EHDMI Ultra HD" (יציאה)

טלויזיה זו יכולה להציג אותות Ultra HD. התקנים מסוימים - שמחוברים באמצעות HDMI - לא מזהים טלויזיה עם Ultra HD וייתכן שהם לא יפעלו כהלכה או יציגו תמונה או צליל מעוותים.

כדי להימנע מתקלה בהתקן שכזה, ניתן לבחון את ההגדרה של HDMI Ultra HD כאשר הטלויזיה במקור ה-HDMI. ההגדרה המומלצת עבור התקן ישן היא < "רגיל".

• ההגדרה < "אופטימלי"; מאפשרת לכל היותר אותות Ultra HD (50 הרץ או 60 הרץ) 4:4:4, 2:2:0, YCbCr 4:4:4

• ההגדרה < "רגיל"; מאפשרת לכל היותר אותות Ultra HD (50 הרץ או 60 הרץ) 2:0:0, YCbCr 4:4:4

פורמט תזמון טלויזיה מקסימלי עבור אפשרויות HDMI Ultra HD:

- רזולוציה: 3840 x 2160
- קצב מסגרות (הרץ): 50 הרץ, 59.94 הרץ, 60 הרץ
- דגימת משנה של נתוני וידאו (עומק סיביות)
- 8-סיביות: YCbCr 4:2:0, YCbCr 4:2:2, YCbCr 4:4:4\*
- 10-סיביות: YCbCr 4:2:0\*, YCbCr 4:2:2\*
- 12-סיביות: YCbCr 4:2:0\*, YCbCr 4:2:2\*
- \* תמיכה רק ב-HDMI Ultra HD מוגדר ל< "אופטימלי", או ל< "אופטימלי (המשחק האוטומטי)" / < "אופטימלי (המשחק האוטומטי 120 הרץ Pro)".

בחר < "רגיל" או < "אופטימלי"; אם התמונה או הצליל מעוותים.

יש לקבוע מצב **אופטימלי** (Auto Game) / **אופטימלי** (Auto Game 120Hz Pro) כדי לאפשר לטלוויזיה לתמוך בווידאו בקצב רענון משתנה HDMI. אפשרות זו מאפשרת לטלוויזיה להגדיר באופן אוטומטי את " &quot; סגנון התמונה / הצליל &quot; להיות &quot; &quot; משחק &quot; בכל פעם שהיא תידוע על-ידי התקן HDMI-ה שמחובר לטלוויזיה.

\* עם תמיכה ב &quot; &quot; קצב רענון משתנה HDMI &quot; &quot; ; הטלוויזיה תשנה את קצב הרענון שלה בזמן אמת בהתאם לאות קצב המסגרות כדי להסתגל עם כל תמונה. זה מוחל על הפיגור, הרעידות וקריעת המסגרות לחויית משחק טובה יותר.

#### הערה:

כדי לצפות בתוכן HDR10 ממקור + HDMI, ייתכן שיהיה עליך לכבות את הגנן ולהפעילו שוב כאשר הגנן המחובר לטלוויזיה מפעיל תוכן שכזה בפעם הראשונה. תוכן HDR10 נתמך רק כאשר HDMI Ultra HD נקבע ל **אופטימלי** או **אופטימלי (משחק אוטומטי)** / **אופטימלי (משחק אוטומטי 120 Hz Pro)**.

### מצב סרט אוטומטי

#### הגדר את מצב סרט אוטומטי

⚙️ (בית) < אפליקציות &quot; &quot; הגדרות &quot; &quot; כלליות &quot; &quot; מצב סרט אוטומטי &quot;

הגדר את &quot; &quot; מצב סרט אוטומטי &quot; להיות &quot; &quot; פועל &quot; ; אם אתה רוצה שהטלוויזיה תגדיר באופן אוטומטי &quot; &quot; סגנון תמונה &quot; &quot; &quot; בסרט &quot; בכל פעם שהתקן ה-HDMI מחובר לטלוויזיה.

### נהל הדגמות

⚙️ (בית) < אפליקציות &quot; &quot; הדגם &quot; &quot; אותי &quot; &quot; נהל הדגמות &quot;

אם הטלוויזיה מוגדרת למצב &quot; &quot; חנות &quot; ; ניתן לנהל את סרטוני ההדגמה ביישום &quot; &quot; הדגם אותי &quot;.

#### הפעלת סרטוני הדגמה

⚙️ (בית) < אפליקציות &quot; &quot; הדגם &quot; &quot; אותי &quot; &quot; נהל &quot; &quot; הדגמות &quot; &quot; הפעל &quot; ; בחר קובץ סרטון הדגמה והפעל אותו.

#### העתקת קובץ הדגמה

⚙️ (בית) < אפליקציות &quot; &quot; הדגם &quot; &quot; אותי &quot; &quot; נהל הדגמות &quot; &quot; העתק &quot; &quot; ל-USB &quot; ; העתק קובץ הדגמה לכונן USB.

#### מחיקת קובץ הדגמה

⚙️ (בית) < אפליקציות &quot; &quot; הדגם &quot; &quot; אותי &quot; &quot; נהל &quot; &quot; הדגמות &quot; &quot; מחק &quot;

מחק קובץ הדגמה מהטלוויזיה.

#### הגדרת תצורה של הדגמה

⚙️ (בית) < אפליקציות &quot; &quot; הדגם

אותי &quot; &quot; ; &quot; &quot; נהל

הדגמות &quot; &quot; ; &quot; &quot; תצורה &quot;

הגדר את הטלוויזיה למצב &quot; &quot; טלוויזיה ראשית &quot; ; או

&quot; &quot; טלוויזיה משנית &quot;.

#### הורדת קובץ הדגמה חדש

⚙️ (בית) < אפליקציות &quot; &quot; הדגם

אותי &quot; &quot; ; &quot; &quot; נהל הדגמות &quot; &quot; הורד

חדשים &quot;

אם &quot; &quot; תצורה &quot; ; מוגדרת ל &quot; &quot; טלוויזיה

ראשית &quot; ; תוכל להוריד קובץ הדגמה חדש.

#### הגדרת השהייה אוטומטית

⚙️ (הבית) < אפליקציות &quot; &quot; הדגמו אותי &quot; &quot; נהל הדגמות &quot; &quot; הגדרת השהייה אוטומטית

הגדר את זמן ההשהייה האוטומטי מ 15 שניות אֶל 5 דקות.

#### בחירת לולאה אוטומטית

⚙️ (בית) < אפליקציות &quot; &quot; הדגם

אותי &quot; &quot; ; &quot; &quot; נהל הדגמות &quot; &quot; בחירת

לולאה אוטומטית &quot;

בחר קובץ הדגמה להפעלת לולאה אוטומטית.

#### איפוס הגדרות הטלוויזיה והתקנה מחדש של הטלוויזיה

#### איפוס כל ערכי ההגדרות להגדרות המקוריות של הטלוויזיה

⚙️ (בית) < אפליקציות &quot; &quot; הגדרות &quot; &quot; הגדרות

כלליות &quot; &quot; ; &quot; &quot; הגדרות יצרן &quot;

#### התקנה חדשה מלאה של הטלוויזיה והחזרת הטלוויזיה למצב הראשוני

⚙️ (בית) < אפליקציות &quot; &quot; הגדרות &quot; &quot; הגדרות

כלליות &quot; &quot; ; &quot; &quot; התקן מחדש את הטלוויזיה &quot;

לאחר שתזין קוד PIN ותבחר &quot; &quot; כן &quot; ; תבוצע תקנה מחדש לחלוטין של הטלוויזיה. הערוצים המותקנים יוחלפו וכל ההגדרות יאופסו. התקנה זו עשויה להמשך מספר דקות.

### נעילת הגדרות

#### הגדר קוד והחלף קוד

⚙️ (בית) < אפליקציות &quot; &quot; הגדרות &quot; &quot; נעילת

ילדים &quot; &quot; ; &quot; &quot; הגדר קוד &quot; &quot; ; &quot; &quot; החלף

קוד &quot;

הגדר את הקוד חדש, או בצע איפוס להחלפת הקוד. קוד נעילת הילדים משמש לנעילה או ביטול נעילה של ערוצים או תוכניות.

הערה: אם שכחת את הקוד, תוכל לעקוף את הקוד הנוכחי, הזן 8888 ואז הזן קוד חדש.

תחנות טלוויזיה אחדות, המשרדות בשיטה דיגיטלית, מציעות טקסט בכמה שפות.

## שעון

Ⓐ (בית) &quot;הגדרות&quot; &lt;&quot;אזור  
ושפה&quot; &lt;&quot;שעון&quot;

## תיקון שעון אוטומטי

Ⓐ (בית) &quot;הגדרות&quot; &lt;&quot;אזור  
ושפה&quot; &lt;&quot;שעון&quot; &lt;&quot;מצב שעון  
אוטומטי&quot;

- ההגדרה הסטנדרטית עבור שעון הטלוויזיה היא &quot;אוטומטית&quot;. מידע הזמן מגיע משידורי - UTC Coordinated Universal Time.
- אם השעון שגוי, ניתן לבחון את שעון הטלוויזיה ל&quot;תלוי במדינה&quot;.
- בעת בחירת &quot;תלוי במדינה&quot;, ניתן להגדיר את השעה להיות &quot;אוטומטית&quot;, &quot;זמן תקני&quot;, או &quot;שעה לפי שעון קיץ&quot;.

## תיקון שעון ידני

Ⓐ (בית) &quot;הגדרות&quot; &lt;&quot;אזור  
ושפה&quot; &lt;&quot;שעון&quot; &lt;&quot;מצב שעון  
אוטומטי&quot; &lt;&quot;ידני&quot;

Ⓐ (בית) &quot;הגדרות&quot; &lt;&quot;אזור  
ושפה&quot; &lt;&quot;שעון&quot; &lt;&quot;תאריך, שעה&quot;

- חזור לתפריט הקודם,
- ובחר &quot;תאריך&quot; וגם &quot;שעה&quot; כדי לבחון את הערך.
- הערה:

- אם אף אחת מההגדרות האוטומטיות לא מציגה נכון את השעה, ניתן להגדיר את השעה באופן ידני.
- ההגדרה &quot;מצב שעון אוטומטי&quot; תוחזר ל&quot;אוטומטי&quot; לאחר כיבוי הטלוויזיה והפעלתה מחדש.

## הגדרת אזור זמן או פיצוי זמן לאזור שלך

Ⓐ (בית) &quot;הגדרות&quot; &lt;&quot;אזור  
ושפה&quot; &lt;&quot;שעון&quot; &lt;&quot;זמן

בחר אחד מאזורי הזמן.

## נעילת תחנה

Ⓐ (בית) &quot;הגדרות&quot; &lt;&quot;נעילת  
ילדים&quot; &lt;&quot;דירוג הורים&quot;  
הגדר גיל מינימלי לצפייה בתוכניות מדורגות.

## נעילת אפליקציה

Ⓐ (בית) &quot;הגדרות&quot; &lt;&quot;נעילת  
ילדים&quot; &lt;&quot;נעילת אפליקציה&quot;

ניתן לנעול יישומים שאינם מתאימים לילדים. נעילת יישומים תבקש קוד PIN כשתנסה להתחיל יישום המדרג +18. נעילה זו בתוקף רק עבור יישומים בעלי דירוג +18 מ&quot;יישומי Philips&quot;.

## הגדרות אזור ושפה

### שפה

Ⓐ (בית) &quot;הגדרות&quot; &lt;&quot;אזור  
ושפה&quot; &lt;&quot;שפה&quot;

## החלפת השפה בתפריטי טלוויזיה ובהודעות

Ⓐ (בית) &quot;הגדרות&quot; &lt;&quot;אזור  
ושפה&quot; &lt;&quot;שפה&quot; &lt;&quot;תפריטים

## בחר שפת שמע מועדפת

Ⓐ (בית) &quot;הגדרות&quot; &lt;&quot;אזור  
ושפה&quot; &lt;&quot;שפה&quot; &lt;&quot;שמע ראשי שמע  
משני&quot;

ערוצי טלוויזיה דיגיטליים יכולים לשדר שמע עם מספר שפות דיבור בתוכניות. תוכל להגדיר שפת שמע ראשית ושפת שמע משנית כמועדפות. אם השמע באחת השפות הללו זמין, הטלוויזיה תעבור אליו.

## בחר שפת כתוביות מועדפת

Ⓐ (בית) &quot;הגדרות&quot; &lt;&quot;אזור  
ושפה&quot; &lt;&quot;שפה&quot; &lt;&quot;שמע  
ראשי, כתוביות משני&quot;

הערוצים הדיגיטליים יכולים להציע כמה שפות לכתוביות של התוכניות. תוכל להגדיר שפת כתוביות ראשית ושפת כתוביות משנית כמועדפות. אם זמינות כתוביות באחת השפות האלה, הטלוויזיה תציג את הכתוביות שבחרת.

## בחר שפת טלטקסט מועדפת

Ⓐ (בית) &quot;הגדרות&quot; &lt;&quot;אזור  
ושפה&quot; &lt;&quot;שפה&quot; &lt;&quot;טקסט  
ראשי&quot;, &lt;&quot;טקסט משני&quot;

## 10.3. הגדרות סביבה

### הגדרות לחיסכון באנרגיה

MENU < &quot;הגדרות חיסכון&quot; < &quot;חיסכון  
בחשמל&quot;

לחץ על מקש MENU בשלט רחוק כדי למצוא את &quot;תפריט מהיר&quot;; בחר &quot;הגדרות חיסכון&quot;; כדי לבחור את האפשרויות הרצויות. בחר ואשר כדי להחיל את הגדרות החיסכון בטלוויזיה. פעולה זו עשויה לאפס חלק מהגדרות התמונה למצב המקורי ולהפחית חלק מהבהירות של Ambilight\*. שים לב שחווית הצפייה בטלוויזיה עשויה להיות מושפעת מהגדרה זו. ה 🌿 סמל עלה ירוק יצורף בעת החלת הגדרות סביבה.

\* הגדרת Ambilight היא רק עבור דגמים התומכים בפונקציה Ambilight.

### בחר השתקת וידאו כדי לחסוך בצריכת אנרגיה

MENU < &quot;הגדרות חיסכון&quot; < &quot;כיבוי מסך&quot;

יש לבחור באפשרות **כיבוי מסך**, מסך הטלוויזיה נכבה, כדי להפעיל שוב את מסך הטלוויזיה, יש ללחוץ על מקש כלשהו (למעט **ני**) **עוצמת קול** + או -, הפעלה ►, השתק ו/או **המקש** (123) בשלט הרחוק.

### הגדרת טיימר לכיבוי הטלוויזיה

MENU < &quot;הגדרות חיסכון&quot; < &quot;טיימר כיבוי&quot;

הגדר &quot;טיימר כיבוי&quot;; הטלוויזיה כובה באופן אוטומטי כדי לחסוך באנרגיה. הערך &quot;כבוי&quot; משבית את הכיבוי האוטומטי.

- הטלוויזיה תכבה אם יתקבל אות טלוויזיה ואין לחיצה על מקש כלשהו בשלט הרחוק במשך ארבע שעות.
- הטלוויזיה תכבה אם לא יתקבלו אות טלוויזיה או פקודה כלשהי מהשלט הרחוק במשך 10 דקות.
- אם אתה משתמש בטלוויזיה בתור צג או שאתה משתמש במקלט הדיגיטלי לצורך צפייה בטלוויזיה (ממיר) ואינך משתמש בשלט הרחוק של הטלוויזיה, מומלץ לבטל את הכיבוי האוטומטי. לשם כך, הגדר ערך של &quot;כבוי&quot;.

### הגדר טיימר לכיבוי אוטומטי כאשר לא מגיע אות לטלוויזיה

MENU < &quot;הגדרות חיסכון&quot; < &quot;טיימר אות חסר&quot;

הטלוויזיה תכבה באופן אוטומטי אם לא יהיה אות במשך **10** /15/20 דקות.

# 11. גישה אוניברסלית

## 11.1. הגדרות גישה אוניברסלית

▲ (בית) < " &quot; הגדרות < " &quot; גישה אוניברסלית < " &quot;

כאשר הפונקציה < " &quot; גישה אוניברסלית < " &quot; מופעלת, הטלויזיה מוכנה לשימוש על ידי חרשים, קשי שמיעה, עיוורים או מוגבלי ראייה.

### הפעלת הגדרות גישה אוניברסלית

▲ (בית) < " &quot; הגדרות < " &quot; גישה אוניברסלית < " &quot; גישה אוניברסלית < " &quot; מופעלת < " &quot;.

### גישה אוניברסלית למוגבלי שמיעה

▲ (בית) < " &quot; הגדרות < " &quot; גישה אוניברסלית < " &quot; מוגבלי שמיעה < " &quot; מופעלת < " &quot;.

- מספר ערוצי טלוויזיה דיגיטליים משדרים אודיו וכתוביות מיוחדים המותאמים למוגבלי שמיעה או לחרשים.
- כאשר אפשרות זו מופעלת, הטלויזיה עוברת באופן אוטומטי לשמע ולכתוביות מותאמים, אם הם זמינים.

### גישה אוניברסלית לעיוורים או לקויי ראייה

▲ (בית) < " &quot; הגדרות < " &quot; גישה אוניברסלית < " &quot; תיאור שמע < " &quot; מופעלת < " &quot;.

ערוצי טלוויזיה דיגיטליים יכולים לשדר פרשנות אודיו מיוחדת, המתארת את הקורה על המסך.

▲ (בית) < " &quot; הגדרות < " &quot; גישה אוניברסלית < " &quot; תיאור אודיו < " &quot; נפח מעורב, אפקטי אודיו, נאום

• בחר < " &quot; עוצמת קול מעורבת < " &quot;, ותוכל לערבב את עוצמת הקול של השמע הרגיל עם פרשנות שמע. הקש על החצים < > < " &quot; ימין < " &quot; או < < " &quot; שמאל < " &quot; כדי להתאים את הערך.

• העבר את < " &quot; אפקט שמע < " &quot; למצב מופעל לקבלת אפקטים נוספים בפרשנות השמע, כמו סטריאו או צליל דועך.

• בחר < " &quot; דיבור < " &quot; כדי לקבוע העדפות דיבור, < " &quot; תיאור < " &quot; או < " &quot; כתוביות < " &quot;.

### שיפור דו-שיח

▲ (בית) < " &quot; הגדרות < " &quot; גישה

אוניברסלית < " &quot; שיפור דו-שיח < " &quot;

הגדלת המובנות של הדו-שיח והפרשנות. זמין רק כאשר הגדרת הצליל Clear dialogue במצב < " &quot; מופעלת < " &quot; זרם השמע הוא AC-4.

### הדרכה קולית

▲ (הבית) < " &quot; הגדרות < " &quot; גישה אוניברסלית < " &quot; הדרכה קולית

באפשרותך להפעיל את תכונת ההדרכה הקולית באמצעות שימוש מנוע הטקסט לדיבור. התכונה זמינה רק בשפות נבחרות.

### הגדר את קצב הדיבור או עוצמת הקול

▲ (הבית) < " &quot; הגדרות < " &quot; גישה אוניברסלית < " &quot; קצב דיבור / עוצמת דיבור

כאשר < " &quot; (הבית) < " &quot; הגדרות < " &quot; גישה אוניברסלית < " &quot; הדרכה קולית מופעל, בחר קצב דיבור או עוצמת דיבור כדי להגדיר את המהירות או עוצמת הקול שבה נאמרת הטקסט.

### הגדלת טקסט

▲ (בית) < " &quot; הגדרות < " &quot; גישה אוניברסלית < " &quot; הגדלת טקסט < " &quot; הפעל כדי להגדיל טקסטים על המסך.

## 11.2. הגדרות גישה נוספות

### הגדרות מקלדת ועכבר

▲ (בית) < " &quot; הגדרות < " &quot; הגדרות כלליות < " &quot; הגדרות מקלדת < " &quot; USB

כדי להתקין מקלדת USB, הפעל את הטלויזיה וחבר את מקלדת ה-USB לאחד מחיבורי ה-USB שבמקלט הטלויזיה. כאשר המקלט מאתר לראשונה את המקלדת, תוכל לבחור את פריסת מקשי המקלדת שלך ולבדוק את בחירתך.

▲ (בית) < " &quot; הגדרות < " &quot; הגדרות כלליות < " &quot; הגדרות מקלדת < " &quot; USB

כוונן את מהירות התנועה של עברה ה-USB.

### הגדרות אוזניות חוטיות ואלחוטיות

תוכל לחבר ערכת אוזניות לחיבור < > < " &quot; שבצד מקלט הטלויזיה. החיבור הוא מיני שקע 3.5 < " &quot; מ. תוכל לכוון את עוצמת האזניות בנפרד.

כדי להשמיע השמע מהטלויזיה דרך אוזניות Bluetooth® אלחוטיות, יש לבצע שיוך בין ההתקן לטלויזיה.

כדי להתאים התקן Bluetooth לטלויזיה®

1 - הפעל את התקן ה-Bluetooth של בטווח אותו ומקם הטלויזיה.

2 - בחר < > &quot;הגדרות" &quot;< > &quot;אלחוטי ורשתות" &quot; ולחץ על < > &quot;ימין" &quot; כדי להיכנס לתפריט.

3 - בחר < > &quot;Bluetooth" &quot;חפש התקן &quot; , ולחץ על OK.

4 - בחר &quot;חפש" &quot; ולחץ על OK. פעל על פי ההוראות שעל המסך. באופן זה, תקשר את המכשיר עם הטלויזיה והטלויזיה תשמור את החיבור. ייתכן שקודם יהיה עליך לבטל קישור של התקן אם הגעת למקסימים ההתקנים המקושרים.

5 - בחר את סוג ההתקן ולחץ על OK.

6 - לחץ על < > (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

אתה יכול לבחור היכן אתה רוצה לשמוע את צליל הטלויזיה וכיצד אתה רוצה לשלוט בו.

• אם תבחר **רמקולים לטלויזיה**, הרמקולים של הטלויזיה דולקים תמיד. כל ההגדרות הקשורות לסאונד חלות על מצב זה.

• אם תבחר **אוזניות חוטיות**, הצליל יושמע דרך אוזניות.

• אם תבחר **רמקולים לטלויזיה חוטי חאוזניות**, הצליל יושמע דרך רמקולי טלויזיה ואוזניות.

## הגדרות כתוביות

כדי להפעיל כתוביות, לחץ על **אפשרויות** ובחר **כתוביות**.

ניתן להחליף בין &quot;הפעלת

**כתוביות** &quot; או &quot;כיבוי כתוביות" &quot;. לחלופין,

ניתן לבחור &quot;אוטומטי" &quot;.

אם מידע על השפה הוא חלק מהשידור הדיגיטלי והתוכנית המשודרת לא בשפה שלך (הדפה המוגדרת בטלויזיה), הטלויזיה יכולה באופן אוטומטי להציג כתוביות באחת משפות הכתוביות המועדפות.

ניתן לבחור את שפת הכתוביות המועדפת ב- &quot;שפת

**הכתוביות** &quot;. אם אף אחת מהשפות המועדפות של כתוביות

אינה זמינה, תוכל לבחור שפת כתוביות אחרת אם זמינה. אם אין

שפות כתוביות זמינות, לא ניתן לבחור אפשרות זו.

## 12. בר משחק

סרגל המשחקים מעניק שיטה מהירה לבצע שינויים בהגדרות תמונה, שמע ו-Ambilight\*. הוא מהווה מרכז משולב לצורך הצגת נתונים ושליטה בהגדרות בעת המשחק. ישנה גם אפשרות נוספת והיא ליצור עד 10 פרופילים נפרדים למשחק לצורך סוגים מגוונים של המשחקים על פי ההעדפה שלך. זה רלוונטי עבור מקור HDMI כל עוד **סגנון תמונה מוגדר כמשחק/משחק HDR**. החלף כדי להפעיל או להשבית HDMI (יציאות) < **אפשרויות סרגל משחקים**, או לחץ לחיצה ארוכה על MENU כדי להפעיל/להשבית את סרגל משחקי המחשב כאשר מזוהה אות משחק ומצב משחק מופעל.

\* הגדרת Ambilight היא רק עבור דגמים התומכים בפונקציה Ambilight.

### הפעלה והשבתה

כאשר הטלוויזיה עוברת אוטומטית למצב משחק (באמצעות זיהוי משחק), הטלוויזיה תציג הודעה כדי לידע את המשתמש שמצב המשחק מופעל ושסרגל המשחקים זמין, לחץ על OK כדי להפעיל את סרגל המשחקים. כדי לבטל את סרגל המשחקים, תוכל ללחוץ < **חזור** או שהוא ייסגר אוטומטית לאחר 20 שניות ללא אינטראקציה.

### פרטי המשחקים

סרגל המשחקים יציג את המידע המרכזי עבור המשחק.

**קצב פריימים:** ה-FPS הנוכחי (פריימים לשניה), מוצג על המסך. **שם הפרופיל:** פרופיל הגדרות אשר מיושם כרגע מוצג בחלקו העליון של סרגל משחקים.

**נתוני HDMI:** תחת שם הפרופיל מוצגות יציאת ה-HDMI הנוכחית והמהירות/המצב והגרסה של HDCP.

**פרטי מקור ווידאו:** בתחתיתו של סרגל המשחקים, מוצגים:

- סוג ה-VRR: סוג VRR נוכחי
- רזולוצייה: רזולוציית המקור של הווידאו
- עומק הסיביות והפורמט של הפיקסלים: פרטי הנתונים של מקור נוכחי
- פורמט ה-SDR/HDR: סוג ה-HDR הנתמך או ה-SDR של המקור
- כולם: להצגת HDMI ALLM נתמך

### הכלים של המשחק

הכלים של המשחק\* מכילים כלים שנעשה בהם שימוש נפוץ אשר מסוגל לשפר את חוויית המשחקים שלך. יש להזיז את סמן אל סרגל שם פרופיל וללחוץ **אשר** על מנת לבצע הפעלה או השבתה של הכלים של המשחק. יש להזיז את הסמן אל סמל הכלים של המשחק וללחוץ **אשר** כך שיופעל אור ירוק על הסמל והכלי יופעל. לחיצה על **אשר** שנית מבצעת השבתה של הכלי. יש לעבור מטרה על מנת לבצע בחירה ב-... תחת הסמל. אפשר להכנס אל אפשרויות הגדרה של הכלים של המשחק.

**צלב מטרה:** בחר בהפעלה/השבתה על מנת לראות את הנקודה של החיגוי. אפשר לבצע התאמה של הפרמטרים הבאים: **הסוג, הגודל, העובי** וכן **הצבע** של צלב המטרה מתוך טווח האפשרויות בהגדרה. **משפר הצללים:** בחר בהשבתה על מנת להשתמש **ברמת שחור** הנוכחית תחת **הגדרות התמונה**; ניתן לגבור על ההגדרות אל רמת השחור הגבוהה יותר. באפשרותך לבצע התאמה את הסוג של האפשרויות להגדרות על מנת ליישם את הרמות השונות של המשפר. **מסנן צבע:** אפשר כוונן צבע על מסך. באפשרותך לבחור באחת מן האפשרויות של הצבע ולבצע הגדרה על מנת לעשות חיזוק של הצבע &quot; **צבע יחיד** או לבצע החרגה של הצבע &quot; ;י החרגה **הצבע**. כאשר מופעלת התכונה **סינון הצבע**, התכונה **שיפור צבע** והתכונה **בקרת צבע** תחת ההגדרות **תמונה** < **הגדרות הצבע** אשר אינן נגישות מפני שאחד מן שלושת ממשקי המשתמש בלבד מסוגל לבצע בקרה כל פעם.

\* בהתאם אל הדגם של הטלוויזיה, יתכן כי חלק מן הכלים אינם זמינים בטלוויזיה.

### ההגדרות של סרגל המשחקים

יש לבחור בסמל הגדרה ⚙ בצד שמאלי של סרגל משחקים ולהקיש **אשר** על מנת לבצע שינוי של ההגדרה הבאה:

**פרופיל:** מטרתו של פרופיל היא לאחסן את הגדרות סרגל המשחק. ניתן לבצע בחירה של פרופיל מסוג **סטנדרטי** או ליצור פרופיל או פרופילים משלך. אפשר לבצע התאמה של ההגדרות של סרגל המשחק כך שיתאימו לסוגי משחקים מגוונים. באפשרותך לבצע מעבר אל **הגדרת סרגל המשחקים** < **פרופיל** ולבחור **הוספת הפרופיל** על מנת לבצע אחסון של ההגדרות הנוכחיות ולהעניק שם לפרופיל, אם הינך מרוצה מהגדרות נוכחיות של המשחק או סוג המשחק הספציפי. ניתן ליצור עד 8 פרופילים מותאמים אישית יחד עם פרופיל מסוג **סטנדרטי**. אחרי יצירתו של פרופיל מותאם אישית, באפשרותך להקיש על לחצן שמאלה או ימינה על מנת לעבור בין פרופילים מסרגל משחקים **שם פרופיל**.

**חיווי FPS:** בצע הגדרה לצורך הפעלה או השבתה ולצורך תצוגת מיקום פרטי ה-FPS.

HDMI Ultra HD: קישור מהיר לצורך התאמת ההגדרות של HDMI Ultra HD.

**כל הגדרות התמונה:** קישור מהיר לכוונן כל הגדרות התמונות. **סגנון\*** Ambilight: קישור מהיר לצורך התאמה של הגדרת Ambilight.

Intellisound: קישור מהיר לכוונן ההגדרה של Intellisound. **סגנון הצליל:** קישור מהיר לצורך כוונן הגדרות הסגנון של השמע **שחזר את הפרופיל:** שחזור הגדרות עבור הפרופיל הנוכחי.

\* הגדרת Ambilight היא רק עבור דגמים התומכים בפונקציה Ambilight.

## 13. Smart TV יישומים

### 13.1. התקנת TV Smart

בפעם הראשונה שתפתח את Smart TV, יהיה עליך להגדיר את החיבור. קרא את התנאים וההתניות והסכם להם כדי להמשיך.

מסך הבית של Smart TV הוא הקישור שלך לאינטרנט. ניתן לזכור סרטים באופן מקוון, לקרוא עיתונים, לצפות בסרטונים ולהאזין למוזיקה, כמו כן ניתן לקנות באופן מקוון, או לצפות בתוכניות טלוויזיה מתי שנוח לך באמצעות " &quot; טלוויזיה מקוונת &quot;; TP Vision Europe B.V. ולא יכולות לתוכן ביחס באחריות תישא לא. התוכן שמסופק על ידי ספקי שירותי תוכן.

### 13.2. חנות יישומים

פתח את הכרטיסייה **אפליקציות** במסך הבית כדי לעיין ביישומים, ולמצוא אוסף אתרי אינטרנט התפורים במיוחד לטלוויזיה.

מצא את היישום עור סרטוני YouTube, עיתון לאומי, אלבום תמונות מקוון וכו'. ישנם יישומים להשכרת סרטים מחנות וידאו מקוונת ויישומים לצפייה בתוכניות שהחמצת. אם לא מצאת את מה שחיפשת **באפליקציות**, נסה לחפש באינטרנט באמצעות גלישה דרך הטלוויזיה.

#### קטגוריות יישומים

תוכל למיין את היישומים שב**אפליקציות** לפי קטגוריות שונות כגון &quot; &quot; חדש &quot;; &quot; &quot; וידאו &quot;; &quot; &quot; בידור &quot;; &quot; &quot; חדשות &quot;; או &quot; &quot; סגנון חיים &quot;.

#### יישומים מובילים

באזור זה, Philips מציגה מגוון יישומים מומלצים עבורך. תוכל לבחור ולהתקין אותם כדי להעשיר את חיי ה-Smart TV.

#### אינטרנט

יישומי האינטרנט פותחים את האינטרנט בטלוויזיה. ניתן לצפות באתרי אינטרנט בטלוויזיה אולם רובם לא מותאמים למסך טלוויזיה. - חלק מהתוספים (למשל צפייה בדפים או בסרטים) לא זמינים בטלוויזיה. - כלפעם מוצג דף אחד ובמסך מלא.

## 14. Netflix

---

אם יש לך מינוי ב- Netflix, ניתן ליהנות מ-Netflix בטלוויזיה זו.  
הטלוויזיה חייבת להיות מחוברת לאינטרנט.

כדי לפתוח את Netflix, לחץ על **NETFLIX** כדי לפתוח את האפליקציה של Netflix. ניתן לפתוח מיד את Netflix מטלוויזיה במצב המתנה.

[www.netflix.com](http://www.netflix.com)

## 15. Amazon Prime Video

---

מינוי של Amazon prime מעניק לך גישה לאלפי סדרות טלוויזיה וסרטים פופולריים, כולל תוכן בלעדי של Prime Originals.

יש ללחוץ על המקש  כדי לפתוח את האפליקציה Amazon Prime Video. כדי להשתמש ביישום, הטלויזיה חייבת להיות מחוברת לאינטרנט. למידע נוסף אודות Amazon Prime Video, בקר בכתובת [www.primevideo.com](http://www.primevideo.com).

## 16. YouTube

---

YouTube מספקת פלטפורמה להתחבר לעולם. גלה סרטונים פופולריים שהועלו על-ידי משתמשי YouTube ברחבי העולם וצפה בהם. השתמש ביישום YouTube כדי לחקור את הנושאים העדכניים ביותר במוזיקה, חדשות ועוד.

לחץ על סמל היישום כדי לפתוח את היישום YouTube. הטלויזיה שלך חייבת להיות מחוברת אל רשת אינטרנט על מנת שתוכל להשתמש באפליקציה. לקבלת מידע נוסף על YouTube, בקר בכתובת [www.youtube.com](http://www.youtube.com).

## 17.3. פקודות קוליות של Alexa

לפניך כמה דברים שכדאי לנסות:

### הפעלה / כיבוי הטלוויזיה

"אלכסה, הפעיל את הטלוויזיה בסלון" (יש לעיין בהערה למטה)

"אלכסה, כבי את הטלוויזיה"

הערה: אפשר יהיה להפעיל את הטלוויזיה רק אם הגדרת ההפעלה עם Alexa מופעלת בטלוויזיה דרך האפליקציה Amazon Alexa.

### החלפת ערוץ

"אלכסה, הערוץ הבא בטלוויזיה"  
"אלכסה, החליפי לערוץ 5 בטלוויזיה"

### שינוי עוצמת הקול

"אלכסה, הגדיר את עוצמת הקול ל-15 בטלוויזיה בסלון"

"אלכסה, החלישי את עוצמת הקול"

"אלכסה, הגביר את עוצמת הקול"

### השתקה או ביטול השתקה של הטלוויזיה

"Alexa, השתיקי את הטלוויזיה בסלון"

"Alexa, בטלי השתקה"

### שינוי מקור קלט

"Alexa, החליפי קלט ל-Blu-ray בטלוויזיה של הסלון"

"Alexa, החליפי קלט ל-HDMI 1"

### שליטה בהשמעה

"אלכסה, נגני בטלוויזיה"

"אלכסה, השהי את הטלוויזיה"

### שליטה ב-AMBILIGHT (יש לעיין בהערה למטה):

"אלכסה, הפעיל את AMBILIGHT"

"אלכסה, כבי את AMBILIGHT"

הערה: הפקודות הקוליות הנתמכות של AMBILIGHT עשויות להיות תלויות בדגמי טלוויזיה ספציפיים.

### הפעלת אפליקציות או קיצורי דרך\*\*

"אלכסה, הפעיל את Prime Video בטלוויזיה בסלון"

"אלכסה, עברי אל ההגדרות בטלוויזיה במטבח"

"אלכסה, עברי למסך הבית בטלוויזיה"

### מדינות נתמכות

בריטניה, אירלנד\*\*, צרפת, גרמניה, אוסטרליה\*\*, איטליה, ספרד, ברזיל.

### שפות נתמכות

אנגלית (בריטניה), אנגלית (ארה"ב), צרפתית, גרמנית, איטלקית, ספרדית, פורטוגזית (ברזיל), ספרדית (ארה"ב).

\*\* ייתכן שהאזורים הנתמכים לא יהיו זמינים במדינות אלה.

## 17.1. אודות Alexa

הטלוויזיה שלך תומכת בפעולות בקרה קולית של Amazon Alexa\*

### אודות Alexa

Alexa הוא שירות קולי מבוסס ענן שזמין בהתקני Alexa Echo מ-Alexa ומיצרני התקנים. כאשר Alexa עובדת על הטלוויזיה שלך, אתה יכול לשנות ערוצים, לשנות את עוצמת הקול ועוד.

כדי לשלוט על הטלוויזיה באמצעות Alexa, תזדקק לדברים הבאים:

• Smart TV של Philips שתומך ב-Alexa

• חשבון Amazon

• האפליקציה Alexa\* (גרסת נייד /טאבלט)

• חיבור רשת אלחוטי או קווי

Alexa, Amazon וכל הלוגואים הקשורים הם סימנים מסחריים של Amazon.com, Inc. לה המסונפות החברות או Amazon Alexa זמין בשפות ובאמצעות נבחרות.

זמינות השירותים תלויה באזור. חלק או כל התכונה/השירותים המותקנים על-גבי המוצר או זמינים באמצעות עשוי להשתנות, להתבטל, להיות מוסר, מושהה או מופסק ללא הודעה.

## 17.2. שימוש ב-Alexa

כדי להשתמש ב-Alexa, ראשית יש להגדיר את שירות הלקוח של Alexa ב-Smart TV של Philips. התחל את ההגדרה על-ידי הרצה של האפליקציה "Amazon Alexa" מהמסך "בית" של הטלוויזיה. יש לפעול על פי ההנחיות ולמלא אחר השלבים הבאים:

- נא לבחור חשבון Amazon והתחבר.
- בהתקן נייד שלך, בצע חיבור בחשבון וגלה את המכשירים שלך.
- חזור לטלוויזיה כדי להשלים את ההגדרה.

### הגדרה בטלוויזיה עבור Alexa

1- לחץ על **Alexa** "בית" ופתח את האפליקציה Amazon Alexa.

2- יש צורך באפליקציית Alexa (בהתקן נייד או בגרסת האינטרנט) מוכנים כדי להתחיל את ההגדרה.

3- עקוב אחר ההוראות שעל המסך כדי להיכנס לחשבון אמזון שלך ולקבל את תנאי מדיניות הפרטיות.

4- בהתקן הנייד, התחבר באמצעות אותו חשבון Amazon שבו השתמשת עבור האפליקציה של Amazon Alexa.

5- בסוף מסך ההגדרה, אתה יכול לבחור **גמור** כדי להתחיל להשתמש באלכסה.

ב-German-DE, English-UK. רשימת השפות/הארצות הנבחרות תורחב בהמשך. לרשימת השפות/הארצות הנתמכות העדכנית יש ליצור קשר עם שירות הלקוחות שלנו.

זמינות השירותים תלויה באזור. חלק או כל התכונה/השירותים המותקנים על-גבי המוצר או זמינים באמצעותו עשוי להשתנות, להתבטל, להיות מוסר, מושהה או מופסק ללא הודעה.

## 18. Google Assistant

הטלויזיה שלך יכולה לעבוד עם Google Assistant. Google Assistant מאפשר לך לשלוט בטלויזיה באמצעות הקול - כלומר שינוי עוצמת הקול, החלפת ערוצים ועוד.

**הערה:** Google Assistant לא זמינה בכל השפות ובכל הארצות.

כדי להפעיל את Google Assistant בטלויזיה שלך, תצטרך:

- התקן Google Home, בגון Google Home Mini
- חיבור אינטרנט בטלויזיה
- חשבון Google
- את היישום Google Home (גרסה לנייד/לטאבלט)

### הגדרת בקרת טלויזיה עם Google Assistant

**1** - עקוב אחר ההוראות שעל-גבי המסך כדי לקבל את מדיניות הפרטיות עבור השימוש בתכונת השליטה הקולית של Google Assistant בטלויזיה זו.

**2** - בחר שם עבור הטלויזיה כדי ש-Google Assistant תזהה אותה.

**3** - כניסה לחשבון Google אם כבר יש לך חשבון Google, היכנס. אם לא, צור חשבון והיכנס. לאחר שתיכנס בהצלחה, בחר Get Code (קבל קוד) כדי לקבל את קוד ההתקן של טלויזיה זו לצורך רישום ההתקן.

**4** - בנייד/בטאבלט, חפש את היישום Google Home בחנות יישומים (iOS ו-Android). הורד את היישום Google Home. היכנס עם אותו חשבון Google, ששימש לרישום הטלויזיה. עליך להמשיך את הגדרת היישום Google Home בנייד/בטאבלט כדי לשלוט בטלויזיה באמצעות פקודות קוליות.

**5** - ביישום Google Home, בחר "הגדר את ההתקן"; ואז בחר "פועל עם Google"; וחפש את Philips Smart TV. היכנס כדי לקשר את חשבון Google ולהפעיל בקרת טלויזיה ביישום Google Home.

**6** - תוכל להשתמש ב-Google Assistant כדי להפעיל את הטלויזיה באמצעות פקודות קוליות. לשם כך על הטלויזיה להישאר במצב חשמל מיוחד כאשר היא במצב המתנה. התוצאה עלולה להיות צריכת חשמל מוגברת מעט במצב המתנה.

אתה מוכן לשימוש בהתקן Google Home כדי לשלוט בטלויזיה זו. הנה כמה דברים שכדאי לנסות:

- כבה את הטלויזיה
- מעבר לערוץ 10 בטלויזיה
- ערוץ למטה בטלויזיה
- השתקת טלויזיה

**הערה:** אם תצא מ-Google Assistant, כבבר לא תוכל להשתמש בפקודות קוליות עבור טלויזיה זו. יהיה עליך לבצע מחדש את הגדרת בקרת טלויזיה עם Google Assistant כדי להשתמש בתכונה שוב.

Google Assistant זמין בשפות וארצות נבחרות עם תמיכה מראש

## 19.1. עדכון תוכנה

## עדכון מהאינטרנט

- אם הטלוויזיה מחוברת לאינטרנט, אתה עשוי לקבל הודעה שבה תתבקש לעדכן את תוכנת הטלוויזיה. אתה זקוק לחיבור אינטרנט מהיר (בעל פס רחב). אם קיבלת הודעה זו, אנחנו ממליצים לך להתקין את העדכון.
- במהלך עדכון התוכנה לא תופיע תמונה והטלוויזיה תכבה ותופעל שוב. זה עשוי להתרחש מספר פעמים. העדכון יכול להימשך מספר דקות.
- המתן עד שתמונת הטלוויזיה תחזור. אי ללחות על מתג ההפעלה  בטלוויזיה או בשלט רחוק במהלך עדכון התוכנה.

## עדכון מ-USB

[illegible]

- להשתמש בשלט הרחוק
- להסיר את התקן הזיכרון USB מהטלוויזיה
- לחץ פעמיים על 
- לחץ על לחצן ההפעלה שבטלוויזיה

הטלוויזיה תכבה למשך 10 שניות ולאחר מכן תופעל שוב. אנא המתן.

תוכנת הטלויזיה עודכנה. ניתן להשתמש בטלויזיה שוב.  
כדי למנוע עדכון שלא במתכוון של תוכנת הטלויזיה, מחק את  
הקובץ autorun.upq מזיכרון התקן ה-USB.

## עדכונים מקומיים

**א (בית) < "הגדרות;" < "עדכון**  
**תוכנה < "חפש**  
**עדכונים < "USB < "עדכונים מקומיים;"**  
 לסוחרים ולמשתמשים מקצועיים.

## 19.2. גרסת תוכנה

א (בית) < "הגדרות" < "עדכן תוכנה" < "פרטי תוכנה נוכחית" כדי לצפות בגרסה הנוכחית של תוכנת הטלוויזיה.

### 19.3. עדכון תוכנה אוטומטי

א (בית) < &quot;הגדרות &quot; < &quot;עדכן  
 תוכנה &quot; < &quot;עדכון תוכנה אוטומטי &quot;  
 כדי להפעיל את &quot;עדכון תוכנה אוטומטי &quot; לעדכון  
 תוכנת הטלוויזיה באופן אוטומטי. השאר את הטלוויזיה במצב  
 המתנה.  
 כאשר הגדרה זו מופעלת, השדרוג מורד כאשר הטלוויזיה מופעלת  
 ומותקן 15 דקות לאחר שהטלוויזיה עברה למצב המתנה (כל עוד לא  
 מתחמן שעון מעורר).  
 כאשר ההגדרה מושבת, ה-OSD &quot;שדרג עכשיו &quot;  
 / &quot;אחר כך &quot; יוצג.

#### 19.4. הצג היסטוריית עדכוני תוכנה

א (בית) < "הגדרות" & < "עדכן  
 < "הצג היסטוריית עדכוני תוכנה" & < "  
 הצג את רשימת גרסאות התוכנה שעודכנו בהצלחה בטלויזיה.

## 20. סביבתי



אנא ברר על מערכת האיסוף המקומית הנפרדת למוצרים אלקטרוניים וחשמליים.

אנא נהג בהתאם לתקנות המקומיות ואל תשליך את המוצרים הישנים שלך יחד עם האשפה הביתית. השלכה נאותה של המכשירים הישנים שלך עוזרת למניעת השפעות שליליות פוטנציאליות על הסביבה ועל בריאות האדם.

המוצר שלך מכיל סוללות שעליהן חלה תקנת האיחוד האירופאי (EU) מספר 2023/1542, קרי לא ניתן להשליכן ביחד עם האשפה הביתית הרגילה.



אנא ברר בעצמך מהם הכללים המקומיים הנוגעים לאיסוף נפרד של סוללות, מכיוון שגריטה נכונה מסייעת למנוע השפעות שליליות פוטנציאליות על הסביבה ועל בריאות האדם.

### 20.1. תווית אנרגיה אירופאית

**תווית האנרגיה האירופאית** מיידעת אותך על סיווג היעילות האנרגטית של מוצר זה. ככל שסיווג נצילות האנרגיה של המוצר ירוק יותר, כך הוא צורך פחות אנרגיה. בתווית ניתן למצוא את סיווג יעילות האנרגיה ואת צריכת החשמל הממוצעת של מוצר זה במהלך שימוש. את ערכי צריכת החשמל של המוצר תוכל למצוא גם באתר Philips בארץ שלך, בכתובת [www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport)

### 20.2. מספר רישום EPREL

**מספר רישום EPREL**

: 2268828 PUS7000 43  
: 2269433 PUS700050  
: 2269458 PUS700055  
: 2273999 PUS700065

### 20.3. תום השימוש

**השלכת המכשיר הישן והסוללות הישנות**

Your product is designed and manufactured with high quality materials and components which can be recycled, and reused.



כאשר מצורך למוצר סמל של פח מחוק עם גלגלים, המשמעות היא שעל המוצר חלה הנחיית האיחוד האירופאי 2012/19/EU.

## 21. מפרטים

### 21.1. חשמל

מפרט המוצר כפוף לשינויים ללא הודעה מראש. לקבלת פרטים נוספים על המפרט של מוצר זה,

ראה [www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport)

#### חשמל

- מתח רשת החשמל: 100-240 V
- טמפרטורת סביבה: 5°C עד 35°C

### 21.2. קליטה

- כניסת אנטנה: 75 אוהם קואקסיאלי (IEC75)
- תחומי קליטה בטיור: VHF, UHF, S-Channel, Hyperband
- DVB: DVB-C, DVB-T/T2 (כבלים) QAM
- הקרנת וידאו אנלוגי: PAL, SECAM
- הקרנת וידאו דיגיטלי: MPEG2 SD/HD (ISO/IEC 13818-2), MPEG4 SD/HD (ISO/IEC 14496-10), HEVC\*
- השמעת שמע דיגיטלי (ISO/IEC 13818-3)
- הספק אנטנת לוויין: 75 אוהם F-type
- טווח תדרי כניסה: 950 עד 2,150 מגה-הרץ
- טווח רמות כניסה: 25 עד 65 דציבל (dBm)
- DVB-S/S2 QPSK, קצב סימנים 2 עד 45 מיליון סמלים, SCPC ו-MCPC
- LNB: DiSEqC 1.0, עד 4 LNBs נתמכים, בחירת קוטביות 1814 / וולט, בחירת תחום 22 קילו-הרץ, מצב הבזק צליל (tone burst), זרם LNB 300 מילי-אמפר מקסימום
- \* רק עבור DVB-S2, DVB-T2

### 21.3. רזולוציות תצוגה

#### גודל אלכסוני של המסך

- 105 ס"מ / אינץ'
- 108 ס"מ / אינץ'
- 121 ס"מ / אינץ'
- 126 ס"מ / אינץ'
- 139 ס"מ / אינץ'
- 164 ס"מ / אינץ'
- 189 ס"מ / אינץ'
- 194 ס"מ / אינץ'
- 215 ס"מ / אינץ'

#### רזולוציות תצוגה

3840 x 2160

## 21.4. רזולוציית קלט נתמכת

#### רזולוציית מחשב / וידאו נתמכת

רזולוציה - קצב רענון

כניסות וידאו - קצב מסגרות מרבי הוא 60 Hz (הטלוויזיה יכולה להיות במצב וידאו /משחק /מחשב)

640 x 480 הרץ

576 p - 50 הרץ

720 p - 50 הרץ, 60 הרץ

1920 x 1080p - 24 הרץ, 25 הרץ, 30 הרץ, 50 הרץ, 60 הרץ

2560 x 1440 - 60 הרץ

3840 x 2160p - 24 הרץ, 25 הרץ, 30 הרץ, 50 הרץ, 60 הרץ

#### רזולוציה נתמכת לוויידאו בלבד

רזולוציה - קצב רענון

כניסות וידאו (הטלוויזיה יכולה להיות במצב וידאו או משחק)

480 i - 60Hz (כאשר HDMI Ultra HD במצב רגיל)

576 i - 50Hz (כאשר HDMI Ultra HD במצב רגיל)

1080 i - 50 הרץ, 60 הרץ

• וידאו עם קצב רענון משתנה 1080 p, 1440 p, 2160 p עם קצב

מסגרות עד 60-48 הרץ כאשר HDMI Ultra HD במצב **אופטימלי (משחק אוטומטי)**

\* הערה: ייתכן שלא תהיה תמיכה בחלק מהרזולוציות וקצבי המסגרות בכל מקורות הקלט.

## 21.5. צליל

- הספק חשמלי (RMS): 20 דקות
- IntelliSound
- Dolby MS12
- EDolby Atmos
- X :DTS
- סראונד וירטואליזר
- Dolby Dialogue Enhancement
- Dolby Bass Enhancement
- / Dolby Volume Leveler מצב לילה
- חיזוק ווקאלי
- משווה
- AI Sound
- פרופיל שמיעה

- אוזניות - מיני שקע סטריאו 3.5 מ"מ
- כניסת HDMI 3 - UHD - HDR
- כניסת HDMI 2 - UHD - HDR
- כניסת HDMI 1 - ARC/eARC - UHD - HDR
- אנטנה (75 אוהם)
- טיונר לוויין
- USB 2.0 USB 1 -
- USB 2.0 USB 2 -

#### גב מקלט הטלוויזיה

- יציאת אודיו - Optical Toslink
- רשת LAN - (RJ45)

## 21.6. מולטי-מדיה

#### חיבורים

- EUSB 2.0
- אתרנט LAN RJ-45
- Dual Band ,Wi-Fi 802.11ac
- Bluetooth 5.2

#### מערכות קובצי USB נתמכות

NTFS ,FAT

#### שרתי מדיה, נתמכים

Codec וידאו: H.264/MPEG-4 AVC ,HEVC ,MKV ,AVI  
 ,MPEG1 ,MPEG2 ,MPEG4 ,VP9 ,HEVC ,H.265 ,AV1  
 Codec שמע: MP3 ,WAV ,AAC ,FLAC  
 כתוביות:

פורמט: TXT ,ASS ,SUB ,SSA ,SMI ,SRT  
 קידודי תווים: מערב אירופה, טורקית, מרכז אירופה, קירילית,  
 יוונית, UTF-8 (Unicode), עברית, ערבית, בלטית  
 קצב נתונים מקסימלי נתמך:

High Profile @ L5.1. נתמך עד H.264 (MPEG-4 AVC – 30Mbps

HEVC (H.265 – עד נתמך Main / Main 10 Profile עד רמה 5.1 40 Mbpss

Codec תמונה: HEIF ,BMP ,PNG ,GIF ,JPEG

Wi-Fi Certified

טלוויזיה זו היא מבשר עם אישור Wi-Fi.

## 21.7. קישוריות

עבור 43" &quot; 50" &quot; 55" &quot;

#### צד הטלוויזיה

- חריץ לממשק משותף: /CAM +CI
- אוזניות - מיני שקע סטריאו 3.5 מ"מ
- USB 2.0 USB 1 -
- USB 2.0 USB 2 -
- כניסת HDMI 3 - UHD - HDR
- כניסת HDMI 2 - UHD - HDR
- כניסת HDMI 1 - ARC/eARC - UHD - HDR

#### תחתית הטלוויזיה

- יציאת אודיו - Optical Toslink
- רשת LAN - (RJ45)
- טיונר לוויין
- אנטנה (75 אוהם)

עבור 65" &quot; 75" &quot;

#### צד הטלוויזיה

- חריץ לממשק משותף: /CAM +CI

## 22. פתרון בעיות

### 22.1. עצות

אם אינך יכול למצוא פתרון לבעיית הטלוויזיה שלך בפתרון בעיות, אתה יכול ללכת ל **עזרה** < **מדריך למשתמש** כדי למצוא את הדף הרלוונטי ביותר במדריך למשתמש.

אם אינך מוצא תשובה לשאלה במדריך למשתמש, עבור לאתר התמיכה של Philips.

לפיתרון כל בעיית הקשורה לטלוויזיה פיליפס, באפשרותך להיוועץ בתמיכה המקוונת. תוכל לבחור את שפתך ולהכניס את מספר הדגם של המוצר שלך.

עבור אל [www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport).

באתר התמיכה, תוכל למצוא את מספר הטלפון בארץ להתקשרות איתנו, וכן תשובות לשאלות נפוצות (שואלות). בארצות מסוימות ניתן לשוחח בצ'אט עם אחד ממשתפי הפעולה שלנו ולשאל את השאלה באופן ישיר או לשלוח שאלה בדוא"ר. ניתן להוריד את התוכנה החדשה של הטלוויזיה או את המדריך כדי לקרוא אותו במחשב.

#### העזרה של הטלוויזיה בטאבלט, בסמארטפון או במחשב

כדי לבצע סדרות נרחבות של הוראות בקלות רבה יותר, באפשרותך להוריד את ה < "עזרה לטלוויזיה" > PDF, כדי לקרוא אותה מהסמארטפון, מהטאבלט או מהמחשב שלך. כדי להדפיס את ה < "עזרה" > (מדריך למשתמש), עבור אל [www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport)

### 22.2. הפעלה

#### הטלוויזיה אינה נדלקת

- נתק את כבל החשמל משקע החשמל. המתן במשך דקה אחת ואז חבר את הכבל חזרה. ודא שכבל החשמל מחובר היטב. נסה להפעיל שוב.
- חבר את הטלוויזיה לשקע חשמל אחר ונסה להפעילה.
- נתן את כל המכשירים המחוברים לטלוויזיה ונסה להפעילה.
- אם נורת ההמתנה בטלוויזיה דלוקה, ייתכן שהטלוויזיה אינה מגיבה לשלט רחוק.

#### צליל חריקה באתחול או בכיבוי

בעת הפעלת הטלוויזיה או העברתה להמתנה, אתה שומע צליל חריקה מתושבת הטלוויזיה. צליל החריקה נובע מהתרחבות טבעית ומהתכווצות טבעית של הטלוויזיה, כאשר הטלוויזיה מתחממת או מתקררת. הדבר אינו משפיע על ביצועיה.

#### הטלוויזיה חוזרת למצב המתנה לאחר הצגת מסך הפתיחה של

Philips

כאשר הטלוויזיה במצב המתנה, יופיע תחילה מסך הפתיחה של Philips ולאחר מכן הטלוויזיה תחזור למצב המתנה. זאת התנהגות

תקנית. כאשר הטלוויזיה מנותקת מהחשמל ומחוברת שוב, מסך הפתיחה מוצג בפתיחה הבאה. כדי להעביר את הטלוויזיה ממצב המתנה, לחץ על < "המתנה" > / < "פועל" > בשלט הרחוק או על הטלוויזיה.

#### נורית ההמתנה ממשיכה להבהב

נתק את כבל החשמל משקע החשמל. המתן 5 דקות וחבר את הכבל שוב. אם ההבהוב חוזר על עצמו, בדוק **עזרה** < **פרטי יצירת קשר** וצור קשר עם שירות הצרכנים של Philips TV.

#### הטלוויזיה כובה לבד

אם לפתע הטלוויזיה נכבת, ההגדרה < "כיבוי טיימר" > עשויה להיות מופעלת. עם < "כיבוי טיימר" >, הטלוויזיה נכבית לאחר ארבע שעות אם לא התקבלו אותות מהשלט הרחוק. כדי להימנע מהכיבוי האוטומטי, ניתן להשבית כיבוי זה. כמו כן, אם הטלוויזיה אינה מקבלת אות טלוויזיה או פקודה מהשלט הרחוק במשך 10 דקות, היא תיכבה אוטומטית.

### 22.3. שלט רחוק

#### הטלוויזיה אינה מגיבה לשלט רחוק

- הטלוויזיה זקוקה לזמן מסוים כדי להיפתח. במהלך זמן זה, היא אינה מגיבה לשלט הרחוק או למתגי הטלוויזיה. זאת התנהגות תקנית.
- ייתכן שסוללות השלט רחוק ריקות. החלף אותן בסוללות חדשות.

### 22.4. ערוצים

#### לא נמצאו ערוצים דיגיטליים במהלך ההתקנה

- בדוק אם הטלוויזיה הייתה מחוברת באמצעות אנטנה או שהיא משתמשת באות של ספק. בדוק את חיבורי הכבלים.
- בדוק אם יש ערוצים דיגיטליים זמינים בארץ זבה התקנת את הטלוויזיה.
- בדוק אם בחרת את מערכת ה-DVB (שידור וידאו דיגיטלי) המתאימה. בחר DVB-T (קרקעי) כשאתה משתמש באנטנה או באנטנה משותפת, בחר DVB-C (כבלים) אם אתה משתמש בשירות כבלים לטלוויזיה.
- בצע מחדש את ההתקנה ובדוק אם בחרת את הארץ והמערכת הנכונים.

#### לא נמצאו ערוצים אנלוגיים במהלך ההתקנה

- בדוק אם הטלוויזיה הייתה מחוברת באמצעות אנטנה. בדוק את חיבורי הכבלים.
- בדוק אם בחרת את מערכת ה-DVB (שידור וידאו דיגיטלי) המתאימה. בחר DVB-T (קרקעי) כשאתה משתמש באנטנה או באנטנה משותפת.
- בצע מחדש את ההתקנה ובחר **ערוצים דיגיטליים ואנלוגיים** במהלך ההתקנה.
- חלק מהערוצים נעלמו, לא ניתן למצוא את כל הערוצים שהותקנו קודם לכן או את חלקם**
- בדוק אם בחרת את < "רשימת הערוצים" > או < "רשימת המועדפים" > הנכונה



וודא ש-quot &quot;מיקום" מוגדר ל-quot &quot;בית"; ניתן לשנות הגדרות ולשמור אותן במצב זה.

▲ (בית) <quot &quot;הגדרות" <quot &quot;כלליות" <quot &quot;מיקום"

#### מופיעה כרזה

אם מופיעה מדי פעם כרזת פרסומת על המסך או ש-quot &quot;סגנון התמונה" מתחלף באופן אוטומטי חזרה ל-quot &quot;חי" בזמן ההפעלה, הטלוויזיה נמצאת במיקום &quot;חנות"; הגדר את הטלוויזיה למיקום &quot;בית" לשימוש בבית.

▲ (בית) <quot &quot;הגדרות" <quot &quot;כלליות" <quot &quot;מיקום"

#### התמונה לא מתאימה למסך / גודל תמונה לא יציב או שגוי / מיקום התמונה שגוי

אם גודל התמונה - יחס גובה רוחב - לא מתאים למסך, עם פסים שחורים למעלה ולמטה או משמאל ומימין, לחץ על ▲ (בית) &quot;הגדרות" <quot &quot;תמונה" <quot &quot;פורמט התמונה" <quot &quot;מילוי מסך"; אם גודל התמונה משתנה כל הזמן, לחץ על ▲ (בית) <quot &quot;הגדרות" <quot &quot;תמונה" <quot &quot;פורמט התמונה" <quot &quot;התאמה למסך".

אם מיקום התמונה על המסך שגוי, נסה לבדוק את רזולוציית האות ואת סוג הפלט של המכשיר המחובר, לחץ על ▲ (בית) <quot &quot;הגדרות" <quot &quot;תמונה" <quot &quot;פורמט התמונה" <quot &quot;מקורי";

#### התמונה מהמחשב אינה יציבה

וודא שהמחשב עושה שימוש ברזולוציה נתמכת ורענן את הקצב.

## 22.7. צליל

#### אין צלי או איכות הצליל ירודה

בדוק אם הגדרות הצליל של הטלוויזיה תקינות, לחץ על המקש, (י) עוצמת קול או ▲ השתק.

- אם אתה משתמש במקלט דיגיטלי (ממיר), בדוק אם עוצמת הקול במקלט לא מוגדרת לאפס או להשתקה.
- בדוק אם הטלוויזיה - אות השמע - מחוברת כהלכה למערכת הקולנוע הביתי, אם אתה משתמש במערכת כזו לצליל הטלוויזיה. בדוק אם חיברת את כבל ה-HDMI ל- HDMI ARC/eARC חיבור במערכת הקולנוע הביתי.
- וודא כי יציאת השמע של הטלוויזיה מחוברת אל קלט השמע במערכת הקולנוע הביתי.
- הצליל אמור להישמע מרמקולי ה-HTS (מערכת הקולנוע הביתי).

#### צליל עם רעש חזק

אם אתה צופה בסרטון מכונן הבזק USB שהוכנס למערכת הקולנוע הביתי או ממחשב מחובר, הקול מהקולנוע הביתי עלול להישמע מעוות. רעש זה קורה כאשר קובץ השמע או הווידיאו כולל קול DTS אך מערכת הקולנוע הביתי אינה כוללת עיבוד קול DTS. ניתן לתקן זאת על-ידי הגדרת &quot;פורמט יציאה דיגיטלית" של הטלוויזיה למצב &quot;סטריאו".

לחץ על ▲ (בית) <quot &quot;הגדרות" <quot &quot;צליל" <quot &quot;מתקדם" <quot &quot;פורמט יציאה דיגיטלית"

## 22.8. HDMI - UHD

#### HDMI

- שים לב שהתמיכה ב-HDCP (הגנה על תוכן דיגיטלי ברוחב פס גבוה) עשויה להשהות את הזמן הדרוש לטלוויזיה להציג תוכן ממכשיר HDMI.
- אם הטלוויזיה אינה מזהה את מכשיר ה-HDMI ואינה מציגה תמונה כלשהי, העבר את המקור ממכשיר אחד לאחר וחזרה.
- זוהי טלוויזיה Ultra HD. התקנים ישנים יותר מסוימים - שמחברים באמצעות HDMI - לא יזהו טלוויזיה עם Ultra HD באופן אלקטרוני וייתכן שהם לא יפעלו כהלכה או יציגו תמונה או צליל מעוותים. כדי להימנע מתפקוד לקוי של התקן כזה, ניתן להגדיר את איכות האות לרמה שההתקן מסוגל לטפל בה. אם ההתקן לא משתמש באותות Ultra HD, ניתן לכבות את Ultra HD עבור חיבור HDMI זה.
- אם התמונה והצליל של התקן המחובר באמצעות HDMI מעוותים, בדוק אם הגדרה אחרת של HDMI Ultra HD יכולה לפתור בעיה זו. אתה יכול לבדוק עזרה < מדרוך למשתמש > הגדרות כלליות < HDMI Ultra HD.
- אם יש הפרעות קול לסירוגין, וודא שהגדרות היציאה ממכשיר ה-HDMI נכונות.
- HDMI EasyLink אינו עובד
- וודא שהתקני ה-HDMI תואמי HDMI-CEC. התכונות של EasyLink פועלות רק אם מכשירים שהם תואמי HDMI-CEC.
- HDMI eARC אינו פועל כהלכה
- וודא שכבל HDMI מחובר ל- HDMI 1.
- הקפד להשתמש בכבל HDMI למהירות גבוהה במיוחד עבור חיבור eARC.
- רק התקן eARC אחד זמין בכל רגע נתון.
- לא מוצג סמל עוצמת הקול
- כאשר מחובר התקן שמע HDMI-CEC ומשתמשים בשלט רחוק של הטלוויזיה לכוון עוצמת הקול מההתקן, ההתנהגות הזו רגילה.

## 22.9. USB

#### לא מוצגים תמונות, סרטונים ומוזיקה מהתקן USB

- וודא שהתקן האחסון USB מוגדר כתואם דרגת Mass Storage, כמתואר בתיעוד התקן האחסון.
- וודא שהתקן אחסון ה-USB תואם לטלוויזיה.
- וודא שהפורמטים של קובצי השמע והתמונה נתמכים על ידי הטלוויזיה. למידע נוסף, בדוק עזרה < מדרוך למשתמש > מפרטים < מולטימדיה >.

#### השמעה /הצגה לא יציבה של קובצי USB

- ביצוע ההעברה מהתקן האחסון USB עלול להגביל את קצב ההעברה לטלוויזיה והדבר גורם לאיכות השמעה /הצגה ירודה.

---

## 22.10. Wi-Fi ואינטרנט

### רשת Wi-Fi לא נמצאה או מעוותת

- ודא שחומות האש ברשת שלך מאפשרות גישה לחיבור האלחוטי של הטלויזיה.
- אם הרשת האלחוטית אינה פועלת כהלכה בביתך, נסה התקנה של רשת קווית.

### האינטרנט אינו עובד

- אם החיבור לנתב תקין, בדוק את חיבור הנתב לאינטרנט.

### החיבור בין המחשב לאינטרנט איטי

- עיין במדריך למשתמש של הנתב האלחוטי שלך למידע על הטווח בתוך מבנה, על שיעור ההעברה ועל גורמים אחרים של איכות האות.
- השתמש בנתב בעל חיבור מהיר לאינטרנט (פס רחב).

### DHCP

- אם החיבור נכשל, תוכל לבדוק את הגדרת ה-DHCP (פרוטוקול תצורה למחשב-מארח דינמי) של הנתב. DHCP צריך להיות מופעל &quot; &quot;.

---

## 22.11. שפת התפריט לא נכונה

### החלף את השפה בחזרה לשפה שלך

- 1 לחץ על **⚙** &quot; **בית** &quot; ובחר **&quot; הגדרות &quot;** דרך הסמל בפינה השמאלית העליונה.
- 2 לחץ 8 פעמים **✓** (למטה), ולחץ על OK.
- 3 לחץ שוב על OK כדי להיכנס ל**&quot; שפה &quot;**; בחר את הפריט הראשון **&quot; שפת תפריט &quot;** ולחץ על OK.
- 4 בחר את השפה שלך ולחץ על OK.

מוצר זה מתוכנן ומיועד עבור לקוחות ושימוש אישי בסביבה ביתית, אלא אם הוסכם אחרת בכתב מול היצרן. אי-הקפדה על המלצה זו או על ההוראות המסופקות במדריך למשתמש במוצר ובתיעוד התמיכה במוצר עלולים לגרום נזק למוצר ויפגעו בתוקף האחריות במקרים אלה.

מכשיר טלוויזיה יכול ליפול ולגרום לפציעה חמורה או למוות. פציעות רבות, במיוחד של ילדים, ניתנות למניעה על-ידי נקיטת אמצעי זהירות פשוטים כגון:

- תמיד יש להבטיח שהטלוויזיה לא בולטת מעבר לקצה הרהיט התומך.
- תמיד יש להשתמש בארונות, במעמדים או בשיטות התקנה מומלצות על-ידי יצרן מכשיר הטלוויזיה.
- תמיד יש להשתמש בריהוט שיכול לתמוך בבטחה במכשיר הטלוויזיה.
- תמיד יש ללמד ילדים על הסכנות הכרוכות בטיפוס על ריהוט כדי להגיע לטלוויזיה או לבקורות שלה.
- תמיד יש להעביר כבלים המחוברים לטלוויזיה באופן שלא ניתן להיתקל בהם, להיתפס בהם או למשוך אותם.
- לעולם אין למקם טלוויזיה במיקום לא יציב.
- לעולם אין למקם את מכשיר הטלוויזיה על ריהוט גבוה (לדוגמה ארון או כוננית ספרים) מבלי לקבע את הרהיט ואת הטלוויזיה לתמיכה מתאימה.
- לעולם אין למקם את הטלוויזיה על בד או על חומר אחר הממוקם בין מכשיר הטלוויזיה לבין הרהיט התומך.
- לעולם אין למקם פריטים שעלולים לפתות ילדים לטפס, כגון צעצועים ושלט רחוק, על-גבי הטלוויזיה או רהיט שעליו מונחת הטלוויזיה.
- במקרה של שמירת הטלוויזיה או העברתה, יש לפעול בהתאם לשיקולים שלעיל.

### סיכון סוללות

- אל תבלע את הסוללה. סכנת כוויה כימית.
- ייתכן שיש בשלט רחוק סוללת מטבע. אם בולעים את הסוללה, היא עלולה לגרום לכוויות פנימיות חמורות תוך שעותיים בלבד ולהביא למוות.
- הרחק סוללות חדשות ומשומשות מהישג ידם של ילדים.
- אם תא הסוללה אינו נסגר היטב, הפסק להשתמש במוצר והרחק אותו מהישג ידם של ילדים.
- אם לדעתך יש סכנה שסוללות נבלעו או הוחדרו לחלק בלשהו של הגוף, פנה מייד לקבלת טיפול רפואי.
- סיכון לשאיפה או להתפוצצות אם הסוללה מוחלפת בסוללה מסוג שגוי.
- החלפת סוללה בסוג שגוי שיכול להתגבר על אמצעי בטיחות (לדוגמה, במקרה של סוגי סוללות ליתיום מסוימות).
- השלכת סוללה לאש או לתנור חם, או מעיכה מכנית של סוללה או חיתוך שלה, שעלולים לגרום להתפוצצות.
- השארת סוללה בסביבה בעלת טמפרטורה גבוהה במיוחד שעלולה לגרום להתפוצצות או לנזילה של נוזל או גז דליקים.
- סוללה שמופעל עליה לחץ אוויר נמוך במיוחד שעלול להוביל להתפוצצות או לנזילה של נוזל או גז דליקים.

## 23.1. בטיחות

### חשוב

קראו והבינו את כל ההוראות הבטיחות לפני השימוש בטלוויזיה. אחריות היצרן לא תחול במקרה של נזק שייגרם עקב אי-הקפדה לפעול על פי ההוראות.

### סכנת התחשמלות או אש

- לעולם אל תחשוף את הטלוויזיה או השלט הרחוק לגשם או מים.
- לעולם אל תניח מיכלי נוזלים, כגון אגרטים, ליד הטלוויזיה או השלט הרחוק.
- אם נשפכו נוזלים על הטלוויזיה או לתוך הטלוויזיה, נתק את הטלוויזיה משקע החשמל מיד.
- צור קשר עם שירות הצרכנים של Philips TV כדי לבדוק את הטלוויזיה לפני השימוש.
- לעולם אין לחשוף את הטלוויזיה, את השלט הרחוק או את הסוללות לחום יתר. לעולם אין להציב אותם בקרבת נרות דולקים, להבות פתוחות או מקורות חום אחרים, לרבות קרני שמש ישירות.
- לעולם אין להכניס חפצים לחרצי האוויר או לפתחים אחרים בטלוויזיה.
- לעולם אין להניח חפצים כבדים על כבל החשמל.
- יש להימנע מהפעלת כוח על תקעי החשמל. תקעים רופפים עלולים לגרום לקשת חשמלית או לאש. יש לוודא שלא יופעל לחץ על כבל החשמל, כשאתה מסובב את מסך הטלוויזיה.
- כדי לנתק את הטלוויזיה משקע החשמל שבקיר, יש לנתק את תקע החשמל של הטלוויזיה. לצורך הניתוק, יש למשוך תמיד בתקע – לעולם לא בכבל. יש לוודא שיש תמיד גישה מלאה לתקע החשמל, לכבל החשמל ולשקע שבקיר.

### סכנת פציעה או נזק לטלוויזיה

- כדי להרים ולשאת מכשיר טלוויזיה שמשקלו יותר מ-25 kg, יש צורך בשני אנשים.
- אם אתה מתקין את הטלוויזיה על מעמד, השתמש רק במעמד שסופק. הצמד את המעמד לטלוויזיה בחוזקה.
- מקם את הטלוויזיה על משטח שטוח וישר שמסוגל לתמוך המשקל הטלוויזיה והמעמד.
- בעת התקנה על קיר, ודא שהתושבת על הקיר מסוגלת לשאת בבטחה את משקל מקלט הטלוויזיה. TP Vision אינה נושאת באחריות להתקנה לא תקינה שתוצאתה תאונה או פציעה.
- חלקים ממוצר זה עשויים להיות מיוצרים מזכוכית. טפל בזהירות כדי למנוע פציעה או נזק.

### סכנת נזק לטלוויזיה:

לפני חיבור הטלוויזיה לשקע החשמל ודאו שמתח החשמל תואם את הערך המודפס בחלקה האחורי של הטלוויזיה. לעולם אין לחבר את הטלוויזיה לשקע החשמל אם המתח החשמלי שונה.

## סכנת התחממות יתר

לעולם אין להתקין את הטלויזיה במקום תחום. השאר תמיד מרווח אוורור של 20 ס"מ לפחות סביב הטלויזיה. ודא שווילונות או חפצים אחרים לא יכסו לעולם את חריצי האוורור של הטלויזיה.

## סופות ברקים

לפני סופת ברקים צפויה, נתק את הטלויזיה משקע החשמל ואת האנטנה. בזמן סופות ברקים, לעולם אל תיגע בחלק כלשהו של הטלויזיה, של כבל החשמל או של כבל האנטנה.

## סכנת נזק לשמיעה

הימנע משימוש באוזניות בעוצמת קול גבוהה או במשך פרקי זמן ארוכים.

## טמפרטורות נמוכות

אם הובלת הטלויזיה בוצעה בטמפרטורות מתחת ל-5°C, פתח את האריזה ולפני שאתה מחבר את מקלט הטלויזיה לרשת החשמל, המתן עד שהטמפרטורה שלו תגיע לטמפרטורת החדר.

## לחות

בהזדמנויות נדירות, ובהתאם לטמפרטורה וללחות, ייתכן עיבוי קל בצדה הפנימי של החזית מזכוכית (בדגמים מסוימים). כדי למנוע זאת, אין לחשוף את הטלויזיה לקרני שמש ישירות, לחום או ללחות קיצונית. אם מתרחש עיבוי, הוא ייעלם באופן עצמאי תוך מספר שעות בעת שהטלויזיה פועלת. לחות העיבוי לא תפגע בטלויזיה ולא תגרום לתקלה.

## 23.2. טיפול במסך

### נקה

- לעולם אל תיגע במסך ואל תדחוף אותו, אל תשפשף אותו ואל תחבוט בו בחפץ כלשהו.
- לפני ניקוי, נתק את הטלויזיה משקע החשמל.
- נקה את מקלט הטלויזיה ואת המסגרת שלו בעזרת מטלית רכה לחה ונגב בעדינות. לעולם אין לנקות את הטלויזיה באמצעות חומרים כגון אלכוהול, כימיקלים או חומרי ניקוי ביתיים.
- למניעת עיוותים ודהיית הצבע, נגב טיפות מים סמוך ככל האפשר לאירוע.
- הימנעו מתמונות קבועות עד כמה שניתן. תמונות קבועות הן תמונות שנותרות על המסך לפרקי זמן ארוכים. תמונות קבועות הן, בין היתר, תפריטים על המסך, מחוונים שחורים, תצוגות זמן, וכן הלאה. עם אתם חייבים להשתמש בתמונות קבועות הפחיתו את הניגודיות ואת הבהירות של המסך כדי למנוע גרימת נזק למסך.

מקרים אלה אינם מייצגים פגיעה ואין להתייחס אליהם כאל פגם בטלויזיה. לכן, לצערנו תביעות בעלות אופי כזה להפעלת האחריות, קבלת שירות ללא תשלום, החלפה או החזר כספי, לא יתקבלו בתקופת האחריות ו/או מחוצה לה.

## תאימות CE

בזאת, TP Vision Europe BV מצהירה כי טלויזיה זו עומדת בדרישות החיוניות ושאר ההוראות הרלוונטיות של הנחיות 2011RED ( /53/EU), (RoHS ( /65/EU), ותקנה (ESPR ( 2024EU ( /1781 ( תקנה ) 2019EU ( /2021 ).

## תאימות UKCA

בזאת, TP Vision Europe BV מצהירה כי הטלויזיה הזו עומדת בדרישות החיוניות ושאר ההוראות הרלוונטיות של תקנות ציוד רדיו 2017, עיצוב אקולוגי למוצרים הקשורים לאנרגיה ומידע אנרגיה (תיקון) (תקנות יציאה מהאיחוד האירופי) 2019, והגבלה של השימוש בחומרים מסוכנים בתקנות ציוד חשמלי ואלקטרוני 2012.

## תאימות עם EMF

TP Vision מוצרים; לקוח מכווני רבים מוצרים ומוכרת מייצרת אלו, כמו כל מכשיר אלקטרוני, מסוגלים בדרך כלל לפלוט ולקלוט אותות אלקטרו-מגנטיים. אחד מהעקרונות העסקיים המובילים של TP Vision בהקשר למוצרים שלה הוא לנקוט בכל אמצעי הזהירות הבריאותיים והבטיחותיים הדרושים, על מנת לעמוד בכל דרישות החוק החלות וכן על מנת להישאר במסגרת תקני השדות המגנטיים החשמליים (EMF) הישימים, הקיימים בעת ייצור המוצרים.

TP Vision מחויבת לפיתוח, ייצור ושיווק של מוצרים שאינם גורמים לכל השפעה שלילית על הבריאות. TP Vision מאשרת שכל עוד המוצרים שלה מטופלים בצורה נכונה ובהתאם לשימוש המיועד להם, הם בטוחים לשימוש בהתאם להוכחות המדעיות הזמינות כיום. TP Vision ממלאת תפקיד פעיל בפיתוח תקני שדות מגנטיים חשמליים (EMF) ותקני בטיחות בינלאומיים, המאפשרים ל-TP Vision לצפות פיתוחים נוספים של תקנים שתוכל לשלב מראש במוצריה.

© 2025 TP Vision Europe B.V. כל הזכויות שמורות.

מוצר זה הובא לשוק על-ידי TP Vision Europe B.V. או אחת מהחברות המסונפות לה, להלן &quot;TP Vision &quot;; שהיא יצרן המוצר. TP Vision היא מיופית הכוח ביחס למקלט הטלויזיה שאליו צורפה חוזרת זאת. Philips וסמל המגן של פיליפס הם סימנים מסחריים רשומים של Koninklijke Philips N.V.

המפרט כפוף לשינויים ללא הודעה מראש. סימנים מסחריים הינם הרכוש של Koninklijke Philips Electronics N.V. או של בעליהם בהתאמה. TP Vision Netherlands B.V. שומרת לעצמה את הזכות לבצע שינויים במוצרים בכל עת, מבלי שתהיה מחויבת להתאים על פיהם מוצרים שסופקו לפני כן.

החומר הכתוב, המצורף לטלויזיה, והמדריך השמור ביזכרון הטלויזיה או שהורד מאתר האינטרנט של Philips [www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport) נחשבים כמתאימים לשימוש המיועד של המערכת.

החומר במדריך זה למשתמש נחשב לחומר המתאים לשימוש המיועד במערכת. אם המוצר, רכיביו הפרטניים או נוהלי השימוש בו ישמשו למטרות אחרות מאלו המפורטות כאן, יש לקבל אישור לתקפותן ולתאימותן. TP Vision ערבה לכן שהחומר עצמו אינו מפר פטנט כלשהו מהפטנטים האמריקניים. לא ניתנת כל אחריות אחרת, מפורשת או מרומזת. TP Vision לא תהיה אחראית לשגיאות כלשהן בתוכן מסמך זה וגם לא לבעיות כלשהן הנובעות מתוכנו של מסמך זה. שגיאות שיובאו לידיעת פיליפס יותאמו ויפורסמו באתר התמיכה של פיליפס מוקדם ככל האפשר.

תנאי האחריות - סכנת פציעה, נזק לטלויזיה או ביטול האחריות! לעולם אל תנסה לתקן את הטלויזיה בעצמך. השתמש בטלויזיה ובאביזריה לפי הייעוד שקבע היצרן. סימן הזהירות המודפס על גב הטלויזיה מציינ סכנת התחשמלות. לעולם אין להסיר את כיסוי הטלויזיה. לצורך שירות או תיקון, פנה תמיד לשירות הלקוחות של פיליפס. מצא את מספר הטלפון בתיעוד המודפס שהגיע עם הטלויזיה. או היוועץ באתר שלנו [www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport) ובחר את המדינה שלך במקרה הצורך. כל פעולה האסורה מפורשות במדריך זה, או כל כוונן או נוהל הרכבה שלא הומלצו ו/או לא הורשו במדריך זה, יגרמו לביטול האחריות.

## מאפייני פיקסלים

מוצר טלויזיה זה כולל מספר רב של פיקסלי צבע. על אף פיקסלים אפקטיביים בשיעור 99.999% ויותר, נקודות שחורות או נקודות אור בהירות (אדומות, ירוקות או כחולות) עשויות להופיע באופן קבוע על המסך. זוהי תכונה מובנית של הצג (במסגרת תקני הענף הרגילים) ולא מדובר בתפקוד לקוי. לכן, הדבר לא עומד בתנאי תיקון, החלפה או זיכוי בתוך או מחוץ לתקופה האחריות.

## מאפייני תאורה אחורית

כל הטלויזיות של Philips עברו בדיקות מחמירות לפני המשלוח אליך. תוכל להיות סמוך ובטוח שאנו מייחסים חשיבות מהמעלה הראשונה לאיכות הטלויזיות שלנו כדי שלא תחוה חוסר שביעות רצון כלשהי בעת הצפייה בטלויזיה. עם זאת, שים לב שגלישה של התאורה האחורית (&quot;אפקט מורה &quot;;) ו/או חוסר אחידות של התאורה האחורית ברמה שניתן לראות רק בתמונות כהות או בחדר חשוך מאוד נחשבות כעומדות במפרט הטלויזיה.

## 25. זכויות יוצרים



### 25.1. HDMI

המונחים HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress וסמלי "HDMI" הם סימנים מסחריים או סימנים מסחריים רשומים של HDMI Licensing Administrator, Inc.



### 25.4. DTS:X

לפטנטים של DTS, יש לבקר בכתובת: HTTP://XPERI.COM/DTS-PATENTS/ מיוצר תחת רישיון מ-DTS, INC. והשותפים שלה. DTS, DTS:X והלוגו של DTS:X הם סימנים מסחריים רשומים או סימנים מסחריים של DTS, INC. ושלוחותיה בארצות הברית ו/או במדינות אחרות. © DTS, INC. והשותפים שלה. כל הזכויות שמורות.



### 25.2. HEVC Advance

מכוסה על ידי תביעה אחת או יותר של פטנטי HEVC המפורטים ב-patentlist.accessadvance.com. הוכחה לעתיד עם פענוח HEVC מתקדם.



### 25.5. Dolby ATMOS

Dolby, Dolby ATMOS וסמל D הכפול הם סימנים מסחריים רשומים של Dolby Laboratories Licensing Corporation. המיוצרים תחת רישיון מ-Dolby Laboratories. מידע סודי שטרם פורסם. זכויות יוצרים © 2012-2024 Dolby Laboratories. כל הזכויות שמורות.

### 25.3. פועל עם Apple AirPlay ו Apple Home

אם מוצג התג 'פועל עם Apple', המשמעות היא שהאביזר מיועד לפעולת עם הטכנולוגיות שמפורטות בתגים ואושר על ידי המפתח ככזה שעומד בכל תקני הביצועים של Apple. אינה אחראית לפעולת המכשיר הזה או לעמידתו בתקני בטיחות ורגולציה.

Apple, Apple Home, AirPlay ו-HomeKit הם סימנים מסחריים של Apple Inc. בארה"ב ורשומים, "בובמדינות ואזורים אחרים. IOS. הנו סימן מסחרי או סימן מסחרי רשום של Cisco בארה"ב ובמדינות אחרות ונעשה בו שימוש ברישיון.



---

## 25.6. Wi-Fi Alliance

הלוגו Wi-Fi CERTIFIED של רשום מסחרי סימן הוא Wi-Fi Alliance®.



---

## 25.7. סימנים מסחריים אחרים

כל יתר הסימנים המסחריים, הרשומים והלא רשומים, הנם רכושם של בעליהם בהתאמה.

bind (9.11.36)

BIND (Berkeley Internet Name Domain) is a complete, highly portable implementation of the Domain Name System (DNS) protocol.

Source: <https://github.com/isc-projects/bind9>

busybox (1.31.1)

BusyBox combines tiny versions of many common UNIX utilities into a single small executable. It provides replacements for most of the utilities you usually find in GNU fileutils, shellutils, etc. The utilities in BusyBox generally have fewer options than their full-featured GNU cousins; however, the options that are included provide the expected functionality and behave very much like their GNU counterparts. BusyBox provides a fairly complete environment for any small or embedded system.

Source: <https://www.busybox.net/downloads/>

binutils (2.31.510)

The GNU Binutils are a collection of binary tools. The main ones are:

ld - the GNU linker.

as - the GNU assembler.

Source: <https://www.gnu.org/software/binutils/>

bzip2 (1.0.6)

bzip2 is a free and open-source file compression program that uses the Burrows–Wheeler algorithm. It only compresses single files and is not a file archiver. It was developed by Julian Seward, and maintained by Mark Wielaard and Micah Snyder.

Source: <https://sourceware.org/bzip2/>

c-ares (1.10.1)

c-ares is a C library for asynchronous DNS requests (including name resolves)

Source: <https://c-ares.org/>

cairo (1.16.0)

Cairo is a 2D graphics library with support for multiple output devices. Currently supported output targets include the X Window System (via both Xlib and XCB), Quartz, Win32, image buffers, PostScript, PDF, and SVG file output.

Experimental backends include OpenGL, BeOS, OS/2, and DirectFB.

source <https://www.cairographics.org/>

dbus (1.11.2)

D-Bus is a simple system for interprocess communication and coordination.

The "and coordination" part is important; D-Bus provides a bus daemon that does things like:

- notify applications when other apps exit
- start services on demand
- support single-instance applications

Source: <https://github.com/freedesktop/dbus>

e2fsprogs (1.43.3)

e2fsprogs (sometimes called the e2fs programs) is a set of utilities for maintaining the ext2, ext3 and ext4 file systems.

## 26. קוד פתוח

### 26.1. תוכנת קוד פתוח

טלויזיה זאת כוללת תוכנה בעלת קוד-פתוח. TP Vision Europe B.V. המלא המקור קוד של עותק, בקשה לפי, לספק בזאת מציעה: המתאים לחבילות התוכנה קוד-פתוח בעלות זכויות יוצרים, הנמצאות בשימוש במוצר זה ושבעבורן נדרשת הצעה זו על ידי הרישיונות המתאימים.

הצעה זאת תקפה במשך שלוש שנים מרכישת המוצר, לכל מי שקיבל לרשותו מידע זה.

כדי לקבל את קוד המקור, כתוב באנגלית אל ...

[open.source@tpv-tech.com](mailto:open.source@tpv-tech.com)

### 26.2. רישיון קוד פתוח

#### על אודות רישיון קוד פתוח

קרא את מסמך README עבור קוד המקור של חלקי תוכנת TP Vision Europe B.V. TV אשר נכללים תחת רישיונות קוד פתוח.

זהו מסמך המתאר את הפצת קוד המקור בשימוש ב- TP Vision Europe B.V. TV, אשר נופל תחת הרישיון הציבורי הכללי של GNU Lesser (ה- GPL), או הרישיון הציבורי של GNU General (ה- LGPL), או כל רישיון אחר בעל קוד פתוח. ההוראות להשגת עותקים של התוכנה ניתן למצוא ב- &quot;הוראות שימוש &quot;;

TP Vision Europe B.V. מפורשת בין אחריות כל מספקת אינה או מרומזת, כולל אחריות לסחירות או התאמה למטרה כלשהי בנוגע לתוכנה זו. TP Vision Europe B.V. אינה מספקת תמיכה עבור תוכנה זו. האמור לעיל אינו משפיע על האחריות וחביותיך החוקיות בנוגע למוצרי TP Vision Europe B.V. על רק חלה היא. שרכשת קוד מקור זה הזמין לשימושך.

#### Open Source

apr (1.7.0)

The Apache Portable Runtime Library provides a predictable and

consistent interface to underlying platform-specific implementations, with an API to which software developers may code

and be assured of predictable if not identical behavior regardless

of the platform on which their software is built, relieving them of

the need to code special-case conditions to work around or take

advantage of platform-specific deficiencies or features.

Source: <https://github.com/apache/apr>

SFTP, TFTP, TELNET, DICT, LDAP, LDAPS, FILE, IMAP, SMTP, POP3 and RTSP. libcurl supports SSL certificates, HTTP POST, HTTP PUT, FTP uploading, HTTP form based upload, proxies, cookies, user+password authentication (Basic, Digest, NTLM, Negotiate, Kerberos4), file transfer resume, http proxy tunneling and more!

This piece of software is made available under the terms and conditions of the Libcurl license, which can be found below.  
Source: <http://curl.haxx.se/>

#### libevent (1.4.13)

The libevent API provides a mechanism to execute a callback function when a specific event occurs on a file descriptor or after a timeout has been reached. Furthermore, libevent also support callbacks due to signals or regular timeouts.  
source: <https://libevent.org/>

#### libjpeg-turbo (2.1.1)

libjpeg-turbo is a JPEG image codec that uses SIMD instructions (MMX, SSE2, AVX2, Neon, AltiVec) to accelerate baseline JPEG compression and decompression on x86, x86-64, Arm, and PowerPC systems, as well as progressive JPEG compression on x86 and x86-64 systems. On such systems, libjpeg-turbo is generally 2-6x as fast as libjpeg, all else being equal. On other types of systems, libjpeg-turbo can still outperform libjpeg by a significant amount, by virtue of its highly-optimized Huffman coding routines. In many cases, the performance of libjpeg-turbo rivals that of proprietary high-speed JPEG codecs.  
Source: <https://libjpeg-turbo.org/>

#### libjpg (6b)

This library is used to perform JPEG decoding tasks.  
This piece of software is made available under the terms and conditions of the libjpg license, which can be found below.  
Source: <http://www.ijg.org/>

#### libpng (1.0.1)

libpng -THE reference library for reading, displaying, writing and examining png Image Network Graphics.  
This piece of software is made available under the terms and conditions of the libpng license, which can be found below.  
Source: <http://sourceforge.net/projects/libpng/files/>

#### libffi (3.2.1)

Compilers for high level languages generate code that follows certain conventions. These conventions are necessary, in part, for separate compilation to work. One such convention is the "calling convention". The "calling convention" is a set of assumptions made by the compiler about where function arguments will be found on entry to a function. A "calling convention" also specifies where the return value for a function is found.  
Source: <https://sourceware.org/libffi/>

#### libjansson (2.13.1)

Jansson is a C library for encoding, decoding and manipulating JSON data. Its main features and design principles are:  
Simple and intuitive API and data model

Since those file systems are often the default for Linux distributions, it is commonly considered to be essential software

Source: <http://e2fsprogs.sourceforge.net/>

#### expat (2.2.9)

xml parser; Expat is an XML parser library written in C. It is a stream-oriented parser in which an application registers handlers for things the parser might find in the XML document (like start tags). An introductory article on using. This piece of software is made available under the terms and conditions of the Expat license, which can be found below.  
Source: <http://expat.sourceforge.net/>

#### fuse (2.9.7)

JBoss Fuse is an open source ESB with capabilities based on Apache Camel, Apache CXF, Apache ActiveMQ, Apache Karaf and Fabric8 in a single integrated distribution.  
Source <https://github.com/jboss-fuse/fuse>

#### gdb (8.2.1)

GDB, the GNU Project debugger, allows you to see what is going on 'inside' another program while it executes -- or what another program was doing at the moment it crashed.  
Source: <https://www.sourceware.org/gdb/>

#### glibc (2.30.0)

Any Unix-like operating system needs a C library: the library which defines the "system calls" and other basic facilities such as open, malloc, printf, exit...The GNU C library is used as the C library in the GNU system and most systems with the Linux kernel  
This piece of software is made available under the terms and conditions of the glibc license, which can be found below.  
Source: <http://www.gnu.org/software/libc/>

#### gststreamer (1.18.3)

The GStreamer team is excited to announce a new major feature release of your favourite cross-platform multimedia framework!  
Source: <https://gststreamer.freedesktop.org/>

#### libasound (1.1.8)

The Advanced Linux Sound Architecture (ALSA) provides audio and MIDI functionality to the Linux operating system. ALSA has the following significant features:  
Efficient support for all types of audio interfaces, from consumer sound cards to professional multichannel audio interfaces.  
Fully modularized sound drivers.  
SMP and thread-safe design (PLEASE READ THIS).  
User space library (alsa-lib) to simplify application programming and provide higher level functionality.  
Support for the older Open Sound System (OSS) API, providing binary compatibility for most OSS programs.  
Source: [https://www.alsa-project.org/wiki/Main\\_Page](https://www.alsa-project.org/wiki/Main_Page)

#### Libcurl (7.79.1)

HTTP client; libcurl is a free and easy-to-use client-side URL transfer library, supporting FTP, FTPS, HTTP, HTTPS, SCP,

#### nghttp2 (1.6.3)

nghttp2 is an implementation of HTTP/2 and its header compression algorithm HPACK in C

Source: <https://nghttp2.org/>

#### NTFS-3G (7.8)

NTFS-3G is an open source cross-platform implementation of the Microsoft Windows NTFS file system with read-write support. NTFS-3G often uses the FUSE file system interface, so it can run unmodified on many different operating systems. It is runnable on Linux, FreeBSD, NetBSD, OpenSolaris, BeOS, QNX, WinCE, Nucleus, VxWorks, Haiku, MorphOS, and Mac OS X. It is licensed under either the GNU General Public License or a proprietary license. It is a partial fork of ntfsprogs and is under active maintenance and development.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the NTFS-3G Read/Write Driver license, which can be found below.

Source: <http://www.tuxera.com>

#### openssl (1.1.1l)

OpenSSL is an open source implementation of the SSL and TLS protocols. The core library (written in the C programming language) implements the basic cryptographic functions and provides various utility functions. Wrappers allowing the use of the OpenSSL library in a variety of computer languages are available.

Source: <http://www.openssl.org/>

#### pcre (8.45)

The PCRE library is a set of functions that implement regular expression pattern matching using the same syntax and semantics as Perl 5. PCRE has its own native API, as well as a set of wrapper functions that correspond to the POSIX regular expression API. The PCRE library is free, even for building proprietary software.

<https://www.pcre.org/>

#### procps (ps, top) (3.3.15)

procps is the package that has a bunch of small useful utilities that give information about processes using the /proc filesystem.

The package includes the programs ps, top, vmstat, w, kill, free, slabtop, and skill.

Source: <http://procps.sourceforge.net/index.html>

#### SQLite3 (3.36.0)

-SQLite is a in-process library that implements a self contained, serverless, zero-configuration, transactional SQL database engine.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the SQLite3 license, which can be found below.

Source: <http://www.sqlite.org/>

#### util-linux-ng (2.35.2)

Various system utilities.

Source: <http://userweb.kernel.org/~kzak/util-linux-ng/>

#### wpa\_supplicant (2.9)

Comprehensive documentation

No dependencies on other libraries

Full Unicode support (UTF-8)

Extensive test suite

Source: <https://github.com/akheron/jansson>

#### libmicrohttpd (0.9.73)

GNU libmicrohttpd is a small C library that is supposed to make it easy to run an HTTP server as part of another application. GNU Libmicrohttpd is free software and part of the GNU project

Source: <https://www.gnu.org/software/libmicrohttpd/>

#### libupnp (1.6.10)

The portable SDK for UPnP™ Devices (libupnp) provides developers with an API and open source code for building control points, devices, and bridges that are compliant with Version 1.0 of the Universal Plug and Play Device Architecture Specification and support several operating systems like Linux, \*BSD, Solaris and others.

Source: <https://pupnp.sourceforge.io/>

#### libuuid (1.3.0)

This library is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the Modified BSD License.

The complete text of the license is available at the Documentation/licenses/COPYING.BSD-3 file

Source: <https://sourceforge.net/projects/libuuid/>

#### Libxml2 (2.9.12)

The "libxml2" library is used in AstroTV as a support for the execution of NCL application. This library was developed for the GNOME software suite and is available under a "MIT" license.

Source: <http://www.xmlsoft.org>

#### linux\_kernel (4.19)

The Linux kernel is a mostly free and open-source,[11] monolithic, modular, multitasking, Unix-like operating system kernel. It was originally authored in 1991 by Linus Torvalds for his i386-based PC, and it was soon adopted as the kernel for the GNU operating system, which was written to be a free (libre) replacement for UNIX.

Source: <https://www.kernel.org/>

#### mbed TLS (2.26.0)

Mbed TLS is a C library that implements cryptographic primitives, X.509 certificate manipulation and the SSL/TLS and DTLS protocols. Its small code footprint makes it suitable for embedded systems.

Source: <https://github.com/ARMmbed/mbedtls>

#### ncurses (6.1)

The ncurses (new curses) library is a free software emulation of curses in System V Release 4.0 (SVr4), and more. It uses terminfo format, supports pads and color and multiple highlights and forms characters and function-key mapping, and has all the other SVr4-curses enhancements over BSD curses. SVr4 curses is better known today as X/Open Curses.

Source: <http://www.gnu.org/software/ncurses/>

wpa\_supplicant is a WPA Supplicant for Linux, BSD, Mac OS X, and Windows with support for WPA and WPA2 (IEEE 802.11i / RSN). It is suitable for both desktop/laptop computers and embedded systems. Supplicant is the IEEE 802.1X/WPA component that is used in the client stations. It implements key negotiation with a WPA Authenticator and it controls the roaming and IEEE 802.11 authentication/association of the wlan driver.  
Source: [https://w1.fi/wpa\\_supplicant/](https://w1.fi/wpa_supplicant/)

zlib (1.2.8)

The 'zlib' compression library provides in-memory compression and decompression functions, including integrity checks of the uncompressed data.  
This piece of software is made available under the terms and conditions of the zlib license, which can be found below.  
Source: <http://www.zlib.net/>

## **27. כתב מיאון בדבר שירותים ו/או תוכנה המוצעים על-ידי צד שלישי.**

---

שירותים ו/או תוכנה המוצעים על-ידי צד שלישי עשויים להשתנות, להיות מושעים או להתבטל ללא הודעה מוקדמת. TP Vision לא תישא בשום אחריות במצבים שכאלה.

|    |                                         |    |                                         |                             |
|----|-----------------------------------------|----|-----------------------------------------|-----------------------------|
| 46 | ג'שה אוניברסלית, הדרכה קולית            |    | <b>&amp;</b>                            |                             |
| 46 | ג'שה אוניברסלית, לקווי שמיעה            | 35 | "סגנון צליל" הגדרה מותאמת אישית, דו-שיח |                             |
| 46 | ג'שה אוניברסלית, עוצמת קול מעורבת       | 34 | "סגנון צליל" הגדרה מותאמת אישית, מוזיקה |                             |
| 46 | ג'שה אוניברסלית, תיאור אודיו            |    |                                         |                             |
| 32 | גמא                                     |    |                                         | <b>A</b>                    |
| 55 | גרסת תוכנה                              | 53 | Alexa                                   |                             |
|    |                                         | 41 | Apple AirPlay ו-HomeKit                 |                             |
|    | <b>ד</b>                                |    |                                         | <b>B</b>                    |
| 44 | דירוג לפי גיל                           |    |                                         | Bluetooth®                  |
|    | <b>ה</b>                                | 15 | התקן בחר, Bluetooth®                    |                             |
| 34 | הגדרה מותאמת אישית ב"סגנון צליל", בידור | 15 | התקן הסר, Bluetooth®                    |                             |
| 35 | הגדרה מותאמת אישית ב"סגנון צליל", מקורי | 16 | התאמה, Bluetooth®                       |                             |
| 42 | הגדרות "שומר מסך"                       | 15 | התקנים, Bluetooth®                      |                             |
| 39 | הגדרות Netflix                          | 15 |                                         |                             |
| 32 | הגדרות אפקט HDR                         |    |                                         | <b>D</b>                    |
| 40 | הגדרות כלליות                           |    |                                         | Dolby Atmos לאוזניות        |
| 40 | הגדרות מקלדת USB                        | 38 |                                         |                             |
| 31 | הגדרות נפוצות                           |    |                                         | <b>E</b>                    |
| 45 | הגדרות סביבה                            | 36 | EEasyLink 2.0                           |                             |
| 40 | הגדרות עכבר                             | 23 | EHbbTV                                  |                             |
| 39 | הגדרות פרטיות                           | 42 | EHDmi Ultra HD                          |                             |
| 37 | הגדרות צליל מתקדמות                     |    |                                         | <b>G</b>                    |
| 38 | הגדרות רשת                              |    |                                         | Google Assistant            |
| 33 | הגדרות תמונה מהירות                     | 54 |                                         |                             |
| 37 | היסט יציאה דיגיטלית                     |    |                                         | <b>H</b>                    |
| 11 | הפעלה                                   |    |                                         | HDMI - ARC/eARC             |
| 39 | הפעלה עם LAN                            | 13 |                                         | HDMI - CEC                  |
| 39 | הצג הגדרות רשת                          | 41 |                                         |                             |
| 55 | הצג היסטוריית עדכוני תוכנה              |    |                                         | <b>I</b>                    |
| 37 | השהיית יציאה דיגיטלית                   |    |                                         | IP סטטי                     |
| 41 | התנהגות בהפעלה                          | 39 |                                         |                             |
| 21 | התקן ערוץ - אינטרנט                     |    |                                         | <b>S</b>                    |
| 18 | התקנת ערוץ - אנטנה                      |    |                                         | Smart TV                    |
| 18 | התקנת ערוץ - כבלים                      | 49 |                                         |                             |
| 20 | התקנת ערוץ - לוויין                     |    |                                         | <b>W</b>                    |
|    | <b>ז</b>                                | 39 |                                         | Wi-Fi                       |
| 5  | זיהוי הטלוויזיה                         |    |                                         | <b>א</b>                    |
| 44 | זמן                                     |    |                                         | אבחון טלוויזיה              |
|    | <b>ח</b>                                | 5  |                                         | אבחון עצמי                  |
| 33 | חדות                                    | 37 |                                         | אוזניות                     |
| 12 | חיבור מכשירים                           | 44 |                                         | אזור זמן                    |
| 12 | HDMI, חיבור                             | 49 |                                         | אחסן                        |
| 13 | חיבור, אוזניות                          | 37 |                                         | איזון יציאה דיגיטלית        |
| 12 | חיבור, אנטנה                            | 43 |                                         | איפוס הגדרות                |
| 10 | חיבור, כבל חשמל                         | 59 |                                         | איתור ופתירת בעיות          |
| 12 | חיבור, לוויין                           | 22 |                                         | אפליקציה Freely             |
| 35 | חיזוק וקאלי                             | 22 |                                         | אפשרויות ערוץ               |
| 41 | חשמל ואנרגיה                            |    |                                         | <b>ב</b>                    |
|    | <b>ט</b>                                | 42 |                                         | בבית או בחנות               |
| 41 | טיימר אות חסר                           | 63 |                                         | בטיחות וטיפול               |
| 41 | טיימר שינה                              | 25 |                                         | ביטול נעילת ערוץ            |
| 32 | טמפרטורת צבע                            | 48 |                                         | בר משחק                     |
| 25 | טקסט                                    |    |                                         | <b>ג</b>                    |
| 25 | טקסט דיגיטלי                            |    |                                         | ג'שה אוניברסלית             |
|    | <b>י</b>                                | 46 |                                         | ג'שה אוניברסלית, אפקטי שמע  |
| 14 | יישום TV Smart של Philips               | 46 |                                         | ג'שה אוניברסלית, דיבור      |
| 22 | יישומי מפעיל                            | 46 |                                         | ג'שה אוניברסלית, הגדלת טקסט |

|    |                             |    |                              |
|----|-----------------------------|----|------------------------------|
|    | ק                           | 32 | יישור נקודה לבנה             |
| 5  | קבלת תמיכה                  | 13 | יציאת שמע דיגיטלית - אופטית  |
| 57 | קליטה                       |    |                              |
|    | ר                           | 41 | כ                            |
| 5  | רישום הטלויזיה              | 41 | כיבוי טיימר                  |
| 35 | רמה עוטפת                   | 14 | כיבוי מסך                    |
| 37 | רמקול טלויזיה               |    | כרטיס CI                     |
| 32 | רמת שחור                    |    | מ                            |
| 33 | רעש תמונה, הפחתת ארטיפקטים  | 28 | מדריך טלויזיה                |
| 33 | רעש תמונה, הפחתת רעש        | 5  | מדריך למשתמש                 |
| 24 | רשימת הערוצים               | 39 | מחק זיכרון אינטרנט           |
| 17 | רשימת מקורות                | 5  | מידע אודות הטלויזיה          |
| 38 | רשת - אלחוטי                | 32 | מיטוב עוצמת תאורת סביבה      |
|    | ש                           | 42 | מיקום                        |
| 13 | שידור                       | 37 | מיקום הטלויזיה               |
| 16 | שיוך קל של Philips          | 34 | מנוע IntelliSound            |
| 17 | שינוי או החלפה של סמל ההתקן | 39 | מעבד מדיה דיגיטלית - DMR     |
| 46 | שיפור דו-שיח                | 37 | מערכת צליל HDMI              |
| 35 | שיפור צלילי באס             | 43 | מצב "סרט אוטומטי"            |
| 8  | שלט רחוק - חיישן א"א        | 11 | מצב המתנה                    |
| 40 | שליטה בטלויזיה עם Matter    | 32 | מצב ניגודיות תמונה           |
| 44 | שעון                        | 44 | מצב שעון אוטומטי             |
| 44 | שעון קיץ                    | 10 | מרחק צפייה                   |
| 44 | שפה, שמע                    | 35 | משווה                        |
| 44 | שפות תפריטים                | 40 | מתחבר עם Control4®           |
| 44 | שפת הכתוביות                |    | נ                            |
| 39 | שרת רשת טלויזיית            | 32 | ניגודיות תאורה אחורית        |
|    | ת                           | 44 | נעילת אפליקציה               |
| 44 | תאריך                       | 43 | נעילת ילדים                  |
| 56 | תו תקן ירוק חסכוני אירופאי  | 43 | נעילת ילדים, הגדרת קוד       |
| 56 | תום השימוש                  | 43 | נעילת ילדים, החלפת קוד       |
| 5  | תיקון                       | 25 | נעילת ערוץ                   |
| 29 | תמונות, סרטונים ומוזיקה     |    | ס                            |
| 39 | תנאי שימוש                  | 31 | סגנון התמונה                 |
| 39 | תפריט הגדרות רשת            | 34 | סגנונות סאונד מוגדרים מראש   |
| 37 | תפריט יציאה דיגיטלית        |    | ע                            |
| 37 | תפריט יציאת שמע             | 55 | עדכון תוכנה                  |
| 31 | תפריט מהיר                  | 55 | עדכון תוכנה אוטומטי          |
| 32 | תפריט ניגודיות תמונה        | 55 | עדכן תוכנה - USB             |
| 5  | תפריט עזרה                  | 55 | עדכן תוכנה - אינטרנט         |
| 34 | תפריט צליל                  | 55 | עדכן תוכנה - עדכונים מקומיים |
| 42 | תצורת חנות                  | 32 | עוצמת וידאו                  |
|    |                             | 21 | עותק רשימת ערוצים            |
|    |                             | 24 | ערוץ מועדף, יצירה            |
|    |                             | 24 | ערוץ מועדף, עריכה            |
|    |                             | 24 | ערוץ מועדף, תחום ערוצים      |
|    |                             | 24 | ערוץ, החלפת שם ערוץ          |
|    |                             | 24 | ערוץ, מסנן ערוצים            |
|    |                             | 26 | ערוצי הזרמה                  |
|    |                             | 18 | ערוצים                       |
|    |                             | 25 | ערוצים מועדפים               |
|    |                             |    | פ                            |
|    |                             | 33 | פורמט התמונה                 |
|    |                             | 37 | פורמט יציאה דיגיטלית         |
|    |                             | 38 | פרופיל שמיעה                 |
|    |                             | 5  | פרטי יצירת קשר               |
|    |                             | 59 | פתרון בעיות                  |
|    |                             |    | צ                            |
|    |                             | 5  | צור קשר עם פיליפס            |
|    |                             | 37 | צליל, איזון עוצמה אוטומטי    |
|    |                             | 37 | צליל, הפרש עוצמת קול         |



All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners.

Specifications are subject to change without notice.

Philips and the Philips' Shield Emblem are trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license from Koninklijke Philips N.V.

This product has been manufactured by and is sold under the responsibility of TP Vision Europe B.V., and TP Vision Europe B.V. is the warrantor in relation to this product.

2025© TP Vision Europe B.V. All rights reserved.

[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)