


PHILIPS

مكبر صوت الحفلات

TAX5000

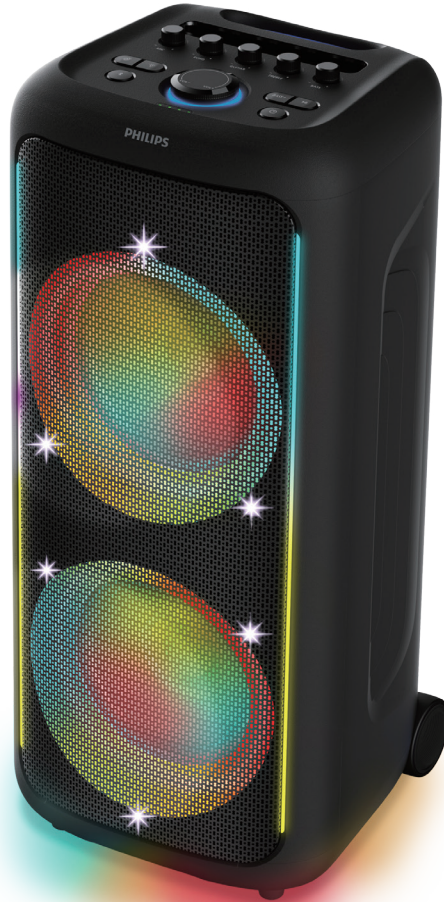

دليل المستخدم

سجل منتجك واحصل على الدعم على الموقع الإلكتروني

www.philips.com/support

المحتويات

11	10 مدخل الجيتار
11	ضبط مستوى صوت الجيتار

11	11 تطبيق Philips Entertainment
11	تنزيل التطبيق
12	يرجى إقران التطبيق مع مكبر الصوت الخاص بحفلك
12	شغل الموسيقى واضبط الصوت
13	التحكم في تأثيرات الإضاءة
13	التحكم في الكاريوكي
14	تبديل المصادر
15	الإعدادات العامة
16	وحدة التحكم عن بُعد الافتراضية
16	دليل المستخدم
16	ترقية البرنامج

17	12 معلومات المنتج
17	المواصفات
18	معلومات تشغيل USB
18	الصيانة

18	13 استكشاف الأخطاء وإصلاحها
19	حول جهاز Bluetooth

20	14 إشعار
20	الحفاظ على البيئة
20	إشعار العلامات التجارية

2	1 تعليمات السلامة المهمة
2	السلامة

3	2 مكبر صوت الحفلات
3	محتويات الصندوق
3	تنزيل تطبيق Philips Entertainment
4	نظرة عامة على الجهاز الرئيسي

5	3 البدء
5	الاتصال بالطاقة
5	تشغيل

6	4 تشغيل الصوت عبر Bluetooth®
6	التشغيل من أجهزة Bluetooth
6	وظيفة TWS
7	وضع الإقران للاستريو (TWS)
7	تشغيل TWS

7	5 التشغيل من Auracast™
---	------------------------

8	6 التشغيل من USB
8	التشغيل من جهاز تخزين USB
8	التحكم في التشغيل

9	7 ميزات أخرى
9	تشغيل الموسيقى من جهاز خارجي

9	8 تغيير تأثير إضاءة مكبر الصوت
---	--------------------------------

10	9 الغناء باستخدام ميكروفون
10	ضبط مستوى صوت الميكروفون
10	ضبط صدى الصوت

1 تعليمات السلامة المهمة

يُرجى قراءة جميع التعليمات وفهماها قبل استخدام منتجك. في حالة حدوث تلف بسبب عدم اتباع التعليمات، فلن يغطيها الضمان.

السلامة

تعرف على رموز السلامة هذه



يشير رمز "صاعقة البرق" إلى أن المواد غير المعزولة داخل الجهاز قد تتسبب في حدوث صدمة كهربائية. من أجل سلامة كل فرد في منزلك، يرجى عدم فك غطاء الجهاز. تلتفت "علامة التعجب" للانتباه إلى الميزات التي يجب عليك قراءة المطبوعات المرفقة المتعلقة بها عن كُتب لمنع حدوث مشكلات في التشغيل والصيانة. تحذير: لتقليل مخاطر نشوب حريق أو التعرض لصدمة كهربائية، يجب عدم تعريض هذا الجهاز للمطر أو الرطوبة، كما يجب عدم وضع الأشياء المملوءة بالسوائل، مثل المزهرية، على هذا الجهاز. تنبيه: لتجنب التعرض لصدمة كهربائية، يرجى مطابقة الشفرة العريضة للقباس مع الفتحة العريضة، ومن ثم أدخلها بالكامل.

تحذير !

- لا تُزل أبداً غطاء الجهاز.
- لا تقم أبداً بتشجيع أي جزء من هذا الجهاز.
- لا تضع هذا الجهاز أبداً على أجهزة كهربائية أخرى.
- احفظ هذا الجهاز بعيداً عن أشعة الشمس المباشرة أو اللهب المكشوف أو الحرارة.
- تأكد دائماً من سهولة الوصول إلى سلك الطاقة أو القابس أو المحول لفصل هذا الجهاز عن الطاقة.

- لا تستخدم هذا الجهاز بالقرب من الماء.
- ويتم تركيبه وفقاً لإرشادات الشركة المصنعة.
- لا تركيب التلغاف بالقرب من أي من مصادر الحرارة مثل الرادياتيرات أو مواد امتصاص الحرارة، أو المواقد، أو الأجهزة الأخرى (بما في ذلك مكبرات الصوت) التي تنتج الحرارة.
- استخدم المنتج بأمان في بيئات بدرجة حرارة بين 0 درجة مئوية و45 درجة مئوية.

- احم سلك الطاقة من السير عليه أو الضغط عليه وخاصة عند القوابس، والمقابس المناسبة، ومكان خروجها من المنتج.
- لا تستخدم سوى الملحقات/الإكسسوارات التي تُحددتها الشركة المصنعة.
- لا تستخدم سوى عربة أو حامل أو حامل ثلاثي أو دعامة أو منضدة أوصت بها الشركة المصنعة أو تُباع مع الجهاز.
- وعند استخدام عربة، انتبه عند تحريك هيكل العربة/الجهاز لتجنب التعرض لإصابة من انقلابه.



- افصل هذا الجهاز أثناء العواصف الرعدية، أو عند عدم استخدامه لفترات طويلة.
- استعن بموظف صيانة مؤهل لإجراء جميع أعمال الصيانة. تكون أعمال الصيانة مطلوبة عند تلف المنتج بأي شكل من الأشكال، مثل تلف سلك الإمداد بالطاقة أو القابس، أو انسكاب سائل أو سقوط أجسام داخل المنتج، أو تعرض المنتج إلى المطر أو الرطوبة، أو لا يعمل الجهاز بشكل طبيعي، أو سقط الجهاز.

ملاحظة

- يرجى ملاحظة أن جهازك يحتوي على بطاريات ليثيوم مدمجة. ستتنخفض سعة شحن بطاريات الليثيوم بمرور الوقت بسبب خصائص التفريغ الذاتي. لضمان طول عمر بطارية جهازك، نوصي بشحن بطارية الليثيوم المدمجة إلى حوالي 50% كل 6 أشهر عندما لا يكون الجهاز قيد الاستخدام.

2 مكبر صوت الحفلات


تُهانينا على شرائك، ومرحبًا بك في Philips! لتحقيق أقصى استفادة من الدعم الذي توفره شركة Philips، يرجى تسجيل منتجك على الموقع الإلكتروني www.philips.com/support.

محتويات الصندوق

تحقق وتعرف على المكونات الموجودة في العبوة:

- الجهاز الرئيسي × 1
- سلك طاقة التيار المتردد × 1
- دليل التشغيل السريع × 1
- ورقة السلامة × 1
- بطاقة الضمان × 1


تنزيل تطبيق Philips Entertainment

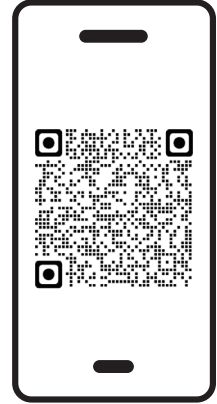

philips.to/entapp

نظرة عامة على الجهاز الرئيسي

اللوحة العلوية:

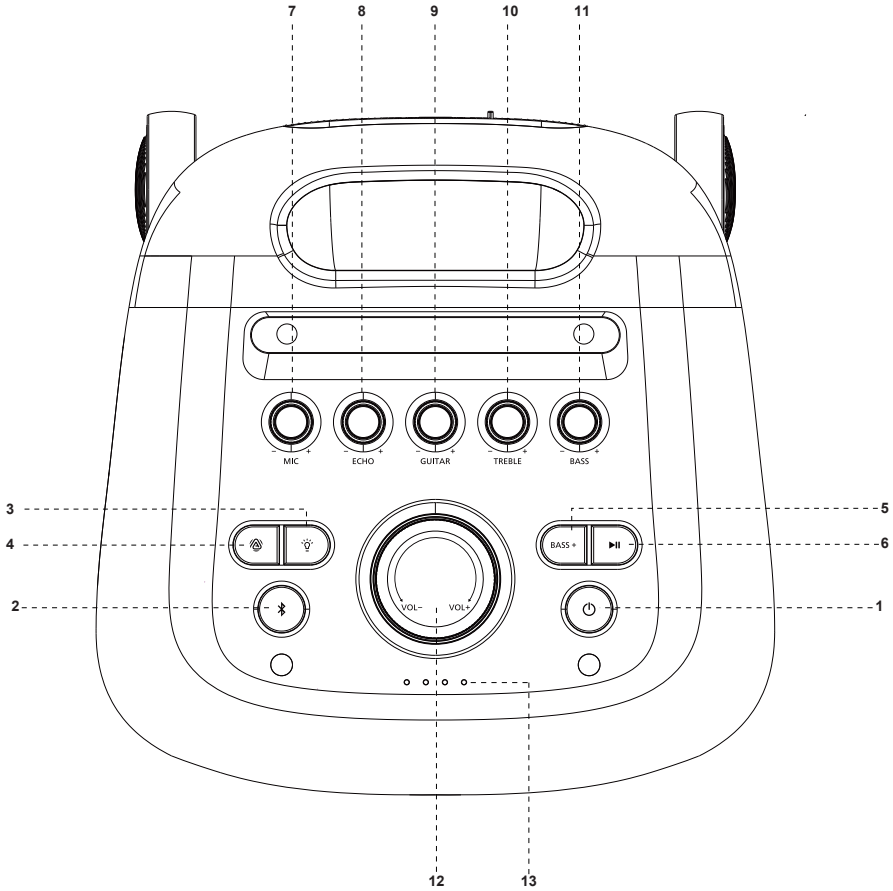

- 1 6: تشغيل/إيقاف مؤقت في مصدر Bluetooth/USB.
- 7 MIC (الميكروفون): اضبط مستوى صوت الميكروفون.
- 8 ECHO (صدى الصوت): اضبط مستوى صدى الصوت.
- 9 GUITAR (الجيتار): اضبط مستوى صوت الجيتار.
- 10 TREBLE (الصوت العالي): اضبط مستوى الصوت العالي.
- 11 BASS (الجهير): ضبط مستوى الجهير.
- 12 VOL (مستوى الصوت): ضبط مستوى صوت الموسيقى.
- 13: مصباح مؤشر مستوى البطارية (LED1/LED2/LED3/LED4).

- 1: اضغط لتشغيل أو للدخول في وضع الاستعداد.
- 2: اضغط مع الاستمرار لمدة 3 ثوان لفصل جهاز Bluetooth. اضغط مرتين للدخول إلى وضع إقران TWS.
- 3: اضغط لتغيير وضع إضاءة مكبر الصوت 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13. اضغط مع الاستمرار لمدة 3 ثوان لتشغيل أو إيقاف ضوء الوميض.
- 4: اضغط لتفعيل وضع Auracast RX، اضغط مع الاستمرار لمدة 3 ثوان لتفعيل/الخروج من وضع Auracast TX.
- 5 BASS+ (الجهير+): اضغط ضغطة قصيرة لتمكين/تعطيل BASS+، اضغط مطولاً لمدة 5 ثوان لإعادة ضبط المصنع ومن ثم إعادة التشغيل.


3 البدء

اتبع دائماً التعليمات الواردة في هذا الفصل بالترتيب. إذا اتصلت بشركة Philips، فسيُطلب منك معرفة الطراز والرقم التسلسلي لهذا الجهاز. يوجد رقم الطراز والرقم التسلسلي على ظهر الجهاز. اكتب الأرقام هنا:

TAX5000

رقم الطراز

الرقم التسلسلي

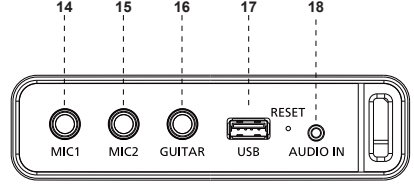

14 MIC1 (الميكروفون 1): مدخل الميكروفون.

15 MIC2 (الميكروفون 2): مدخل الميكروفون.

16 GUITAR (الغيتار): مدخل غيتار.

17 USB: منفذ USB


18 AUDIO IN (دخل الصوت): مدخل دخل الصوت.

الاتصال بالطاقة

ملاحظة


- قبل التوصيل بالتيار المتردد، تأكد من إكمال جميع التوصيلات الأخرى.

قم بتوصيل سلك طاقة التيار المتردد بمقبس التيار المتردد الموجود على اللوحة الخلفية للجهاز. ثم قم بتوصيل الطرف الآخر من سلك التيار المتردد بمأخذ الطاقة.

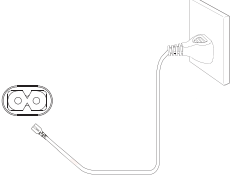

يختلف مقبس مأخذ الطاقة وقابس سلك الطاقة باختلاف المناطق.

اللوحة الخلفية:



1 AC IN (مدخل التيار المتردد): قم بتوصيل كابل التيار المتردد للحصول على مصدر الطاقة.

تشغيل

اضغط على الزر  الموجود على اللوحة العلوية لتشغيل/إيقاف مكبر الصوت.

شحن البطارية القابلة للإزالة

تنبيه

- خطر إتلاف الجهاز! تأكد من أن جهد التيار الكهربائي متوافق مع الجهد المطبوع على الجزء الخلفي أو أسفل الجهاز.
- خطر التعرض إلى صدمة كهربائية! عند فصل سلك الطاقة، اسحب دائماً القابس من المقبس. لا تسحب من السلك.

4 تشغيل الصوت عبر Bluetooth®

التشغيل من أجهزة Bluetooth

- 1 يرجى تشغيل مكبر الصوت أو اضغط على * للتبديل إلى وضع الاقتران عبر Bluetooth.
- 2 على جهاز به خاصية لبلوتوث، يرجى تشغيل Bluetooth، ابدأ عن [Philips X5000] وحدده لبدء الاتصال.
- 3 عند الاتصال بنجاح، تتحول الإضاءة الخلفية للزر * إلى اللون الأزرق الثابت، ويضيء مكبر الصوت باللون الأزرق لمدة 3 ثوان. ستسمع نغمة تنبيه. يمكنك تشغيل الصوت على جهاز Bluetooth.
- 4 لقطع الاتصال بجهاز Bluetooth، اضغط مع الاستمرار على الزر * لمدة 3 ثوان.

ملاحظة

- قبل إقران جهاز بهذا الجهاز، اقرأ دليل المستخدم الخاص به لمعرفة مدى توافقه مع البلوتوث.
- يمكن لأي عائق بين هذا الجهاز وجهاز Bluetooth أن يقلل من نطاق التشغيل. ابتعد عن أي جهاز إلكتروني آخر قد يتسبب في حدوث تداخل.
- يبلغ النطاق التشغيلي بين هذا الجهاز وجهاز Bluetooth حوالي 10 أمتار.
- قبل توصيل جهاز آخر يدعم Bluetooth، افصل الجهاز الحالي أولاً.
- عندما يكون جهاز Bluetooth خارج مسافة Bluetooth ذات الإشارة الجيدة، سيقطع الجهاز الاتصال تلقائياً عن جهاز Bluetooth ويدخل الجهاز في وضع الاقتران Bluetooth.

حالة الشحن

طاقة البطارية	LED1	LED2	LED3	LED4
البطارية منخفضة >30%	وميض	إيقاف		
31-60%	تشغيل	وميض	إيقاف	
61-80%	تشغيل		وميض	إيقاف
81-99%	تشغيل		وميض	
كامل	تشغيل: تشغيل إيقاف التشغيل: تشغيل ثم إيقاف			

حالة التشغيل، لا يتم الشحن

طاقة البطارية	LED1	LED2	LED3	LED4
البطارية منخفضة >10%	وميض			
11-30%	تشغيل	LED2		
31-60%	تشغيل	إيقاف		
61-80%	تشغيل			إيقاف
81%-كامل	تشغيل			

وظيفة TWS

ملاحظة

- لا تعمل خاصية TWS إلا عندما يوجد مكبران صوت للحفلات متطابقين (Philips TAX5000).

5 التشغيل من Auracast™

يمكنك تشغيل الصوت من جهازك المحمول الذي يدعم Auracast أو أجهزة البث الأخرى المدعومة بـ Auracast على مكبر الصوت، ويمكنك أيضًا ربط مكبر الصوت بمكبر صوت واحد أو أكثر يدعم Auracast عبر Auracast.

تحكم Auracast RX (استقبال الصوت)

1. اضغط على زر  على مكبر الصوت أو يرجى التشغيل عبر تطبيق Philips Entertainment.

← يومض زر  باللون الأبيض ويومض ضوء مكبر الصوت ثلاث مرات. ستسمع نغمة تنبيه.

2. إذا كانت هذه هي المرة الأولى التي تدخل فيها مصدر Auracast أو كانت قائمة المحطات فارغة، يُجري مكبر الصوت فحصًا كاملاً تلقائيًا.

3. سيبحث مكبر الصوت عن بث Auracast القريب ويتصل بالبث غير المشفر ذي الإشارة الأقوى. (يمكن استخدام جهازك المحمول الذي يدعم Auracast كجهاز بث. يرجى تمكين بث Auracast على جهازك المحمول حتى يتمكن مكبر الصوت من اكتشافه أثناء الفحص التلقائي.)

← يتعين عليك إدخال كلمة مرور على التطبيق للاستماع إلى بث مشفر.

في حالة عدم إجراء من المستخدم أو لم يتم العثور على بث أثناء عملية الفحص لمدة 10 ثوانٍ، فسوقوف مكبر الصوت الفحص ويدخل في وضع الخمول.

← يمكنك الضغط على  لإعادة البحث عن بث Auracast.

• اضغط على زر  على مكبر الصوت للانتقال إلى البث التالي غير المشفر لـ Auracast.

• اضغط على زر  مرتين لمسح معلومات البث المشفر.

لإيقاف اتصال Auracast RX:

قم بتبديل مصدر مكبر الصوت إلى مصدر آخر (اضغط على زر  أو أدخل جهاز USB أو قم بتوصيل جهاز بمدخل الصوت).

وضع الإقران للاستريو (TWS)

1. يرجى تشغيل السماعتين واضغط على الزر  مرتين على كلا السماعتين. عندما يتم توصيل TWS، سيومض زر  على كلا السماعتين باللون الأبيض ببطء لمدة 3 ثوانٍ، ومن ثم يتحول الزر  على مكبر الصوت الأساسي إلى اللون الأزرق الثابت، والزر  على مكبر الصوت الثانوي إلى اللون الأبيض الثابت.

2. للخروج من وضع TWS، اضغط على زر  مرتين على أي من السماعتين في وضع TWS.

تشغيل TWS

التشغيل	الإجراء
اضغط على الزر  الموجود على أي من مكبري الصوت	غير وضع  على كلا السماعتين
قم بتدوير مقبض Vol على أي من مكبري الصوت	ضبط مستوى الصوت على كلا مكبري الصوت
اضغط على الزر  الموجود على أي من مكبري الصوت	إيقاف التشغيل مؤقتًا أو استئنافه على كلا مكبري الصوت
اضغط على زر  BASS+ على أي من السماعتين	تعطيل/تمكين تأثير الجهير+ على كلا السماعتين.
اضغط على زر  على أي من السماعتين في وضع التشغيل.	إيقاف تشغيل كلا مكبري الصوت
اضغط على زر  على أي من السماعتين في وضع الاستعداد إذا لم يتم فصل TWS قبل وضع الاستعداد	سيدخل مكبر الصوت الذي تقوم بتشغيله إلى وضع إعادة الاتصال TWS. ستنتهي المهلة في حالة عدم إجراء اتصال بـ TWS خلال دقيقة واحدة.
قم بتغيير المصدر على مكبر الصوت الرئيسي	في وضع TWS، يتحول مكبر الصوت الأساسي إلى مصدر آخر بينما يظل مكبر الصوت الثانوي في وضع TWS.


عند توصيل TWS، ستتم مزامنة مكبر الصوت الثانوي مع مكبر الصوت الرئيسي في الوظائف التالية.

- وضع الإضاءة
- مستوى الصوت
- تشغيل/إيقاف مؤقت
- الجهير+

6 التشغيل من USB

التشغيل من جهاز تخزين USB

- 1 أدخل جهاز USB في منفذ USB، وسيحول الجهاز تلقائياً إلى وضع تشغيل USB.

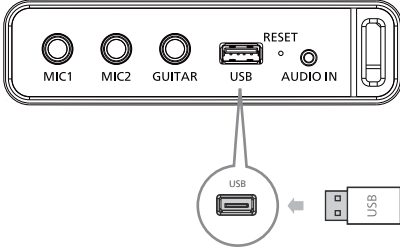

التحكم في التشغيل

في وضع USB، اتبع التعليمات الموضحة أدناه للتحكم في التشغيل.

الزر والعملية	الإجراء
إيقاف التشغيل مؤقتاً أو استئناف التشغيل	اضغط على II ▶

ملاحظة

- تأكد من جهاز USB يحتوي على محتويات صوتية قابلة للتشغيل بالتنسيقات المدعومة.
- تنسيقات المدعومة لـ USB: MP3, WAV.

التحكم في Auracast TX (بث الصوت)

1. استخدم مكبر الصوت هذا كمكبر صوت رئيسي (جهاز إرسال Auracast). تشغيل الصوت من مصدر USB / Bluetooth / مدخل الصوت.
2. اضغط مع الاستمرار على زر  على مكبر الصوت لمدة 3 ثوانٍ أو يرحب التشغيل عبر تطبيق Philips Entertainment للتبديل إلى وضع Auracast TX.
- ← يومض زر  باللون الأبيض ويومض ضوء مكبر الصوت ثلاث مرات. ستسمع نغمة تنبيه.
3. يرحب تمكين Auracast RX على مكبر صوت آخر يدعم Auracast (كمكبر صوت ثانوي).
4. وبمجرد اكتشاف بث Auracast من مكبر الصوت الأساسي من خلال مكبر الصوت الثانوي، ستتم مزامنة الصوت الذي يتم تشغيله على مكبر الصوت الأساسي مع مكبر الصوت الثانوي.
- يمكنك توصيل عدة مكبرات صوت مدعومة بتقنية Auracast بمكبر الصوت الرئيسي بهذه الطريقة.

لييقاف اتصال Auracast TX، يمكنك:
الضغط مع الاستمرار على  على مكبر الصوت لمدة 3 ثوانٍ.

← سيتصل مكبر الصوت بالمصدر الذي تم تشغيله آخر مرة.


ملاحظة

- يمكنك الرجوع إلى الفصل 11 للحصول على مزيد من المعلومات حول عمليات التطبيق.

7 ميزات أخرى

تشغيل الموسيقى من جهاز خارجي

- 1 قم بتوصيل كابل صوت (غير مرفق) بالموصل الموجود على الجهاز:
 - مقبس **AUDIO IN** على مكبر الصوت.
 - مقبس سماعة الرأس على الجهاز (مشغل MP3 أو الهاتف المحمول أو iPad أو مشغلات الصوت الأخرى).
- 2 تشغيل الصوت على الجهاز (راجع دليل المستخدم).

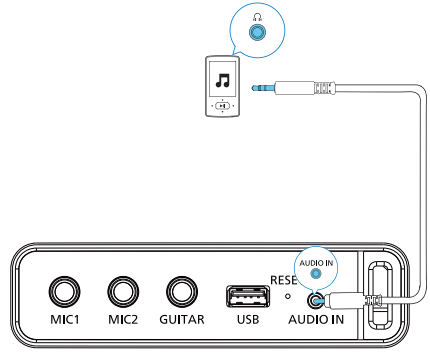

8 تغيير تأثير إضاءة مكبر الصوت

اضغط على الزر الموجود على اللوحة العلوية لتغيير وضع إضاءة مكبر الصوت: وضع الإضاءة 1 / وضع الإضاءة 2 / وضع الإضاءة 3 / وضع الإضاءة 4 / وضع الإضاءة 5 / وضع الإضاءة 6 / وضع الإضاءة 7 / وضع الإضاءة 8 / وضع الإضاءة 9 / وضع الإضاءة 10 / وضع الإضاءة 11 / وضع الإضاءة 12 / وضع الإضاءة 13 / إيقاف الإضاءة.

اضغط مع الاستمرار لمدة 3 ثوانٍ لتشغيل أو إيقاف ضوء الوميض.

يمكنك اختيار أو إزالة وضع إضاءة واحد أو عدة أوضاع باستخدام تطبيق Philips Entertainment. يرجى الرجوع إلى "التحكم في تأثيرات الإضاءة" في الفصل 11 للحصول على مزيد من المعلومات.

9 الغناء باستخدام ميكروفون

يرجى توصيل ميكروفون (غير مرفق) في مقبس MIC على الجهاز.

ضبط مستوى صوت الميكروفون

اضغط على **MIC+** مرة واحدة لزيادة مستوى صوت الميكروفون، واضغط مع الاستمرار على **MIC+** لزيادة مستوى صوت الميكروفون بشكل مستمر.
اضغط على **MIC-** مرة واحدة لتقليل مستوى صوت الميكروفون، واضغط مع الاستمرار على **MIC-** لتقليل مستوى صوت الميكروفون بشكل مستمر.

ضبط صدى الصوت

اضغط على **ECHO+** مرة واحدة لزيادة مستوى صدى الميكروفون، واضغط مع الاستمرار على **ECHO+** لزيادة مستوى صدى الميكروفون بشكل مستمر.
اضغط على **ECHO-** مرة واحدة لخفض مستوى صدى الميكروفون، واضغط مع الاستمرار على **ECHO-** لخفض مستوى صدى الميكروفون بشكل مستمر.

ملاحظة

- لا يتم تفعيل الإعدادات التالية إلا على تطبيق Philips Entertainment. راجع "وحدة التحكم عن بُعد الافتراضية" في الفصل 11 للحصول على التفاصيل.

أولوية الميكروفون

انقر فوق "M.PRI" على وحدة التحكم عن بُعد الافتراضية لخفض مستوى صوت الموسيقى أو لتعطيل أولوية الميكروفون عند اكتشاف صوت الميكروفون.

خافت الصوت

انقر فوق "مُخَفِّض الصوت" على وحدة التحكم عن بُعد الافتراضية لتشغيل أو إيقاف تشغيل مُخَفِّض الصوت.

مُغير الصوت

انقر فوق "مُغير الصوت" على وحدة التحكم عن بُعد الافتراضية للتبديل بين الأصوات المختلفة. صوت أنثى / صوت ذكر / صوت طفل / صوت مسن / تأثير عادي.


الجهير+

اضغط على "BASS+" على جهاز وحدة التحكم عن بُعد الافتراضية أو على مكبر الصوت لتفعيل/تعطيل الجهير+.

11 تطبيق Philips Entertainment

تنزيل التطبيق

امسح رمز QR/اضغط على الزر "تنزيل" أو ابحث عن "Philips Entertainment" في متجر تطبيقات Apple أو Google Play لتنزيل التطبيق.

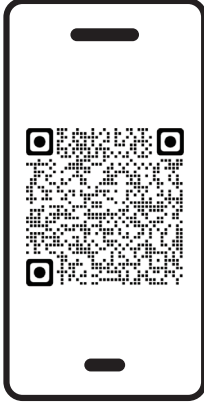

philips.to/entapp

يتيح لك تطبيق Philips Entertainment التحكم في الموسيقى التي تستمع إليها. يمكنك استخدام جهازك الذكي لاختيار نمط الصوت الذي تريده بسهولة، والتبديل بين المصادر، وغير ذلك الكثير.

ملاحظة

- قبل البدء في استخدام التطبيق، يرجى التأكد من أن مكبر الصوت قيد التشغيل ومتصل بجهازك المحمول عبر Bluetooth. (يرجى الرجوع إلى الفصل 4 للحصول على التفاصيل).
- تخضع الوظائف الموجودة في التطبيق لتحديثات طفيفة دون إشعار.



10 مدخل الجيتار

ضبط مستوى صوت الجيتار

قم بتوصيل جيتار بمكبر الصوت الخاص بالحفلة مباشرة من خلال مقبس GUITAR على اللوحة العلوية.


1 استخدم موصل جيتار مقاس 6.3 مم (1/4 بوصة) (غير مرفق) لتوصيل الجيتار بمقبس دخل الجيتار.

2 يمكن التحكم في مستوى صوت الجيتار المتصل باستخدام زر GUITAR-/GUITAR+ الموجود على اللوحة العلوية.

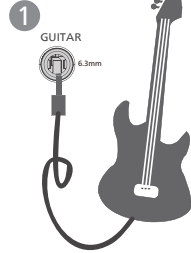



شغل الموسيقى واضبط الصوت

اضغط على أيقونة  للدخول إلى التحكم في الصوت.

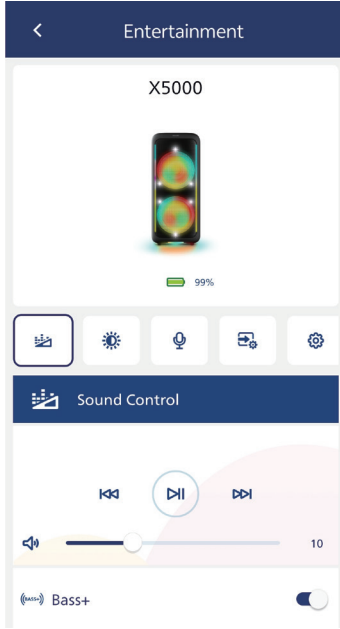

يمكنك التحكم في تشغيل الموسيقى على التطبيق بالضغط على أزرار **▶▶**، و **⏮**، و **⏭**، وضبط مستوى الصوت، الصوت العالي والجهير من خلال سحب شريط التحكم الخاص بكل منها. يمكنك أيضا النقر فوق مفتاح **BASS+** لتشغيله أو إيقافه.

يرجى إقران التطبيق مع مكبر الصوت الخاص بحفلك

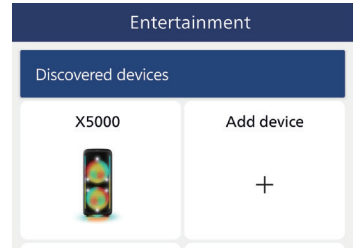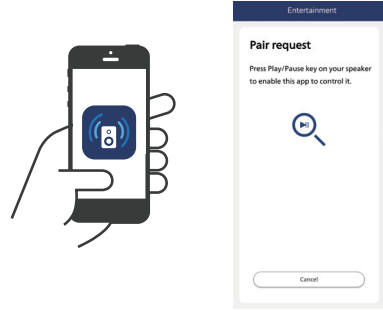

1 شغل تطبيق Philips Entertainment على جهازك المحمول.

2 تأكد من تمكين Bluetooth على جهازك المحمول.


3 إذا كانت هذه هي المرة الأولى التي تستخدم فيها التطبيق، اتبع الإرشادات الموضحة في التطبيق لربط التطبيق بمكبر الصوت الذي لديك.

4 اضغط على زر **▶▶** على مكبر الصوت، حتى يتمكن التطبيق من اكتشافه والتحكم فيه.

• إذا توقفت واجهة التطبيق عند مطالبة الخطوة 4، انقر فوق [إلغاء] للخروج وجرب الإقران مرة أخرى.

التحكم في الكاريوكي


اضغط على أيقونة  للدخول إلى التحكم في الكاريوكي.

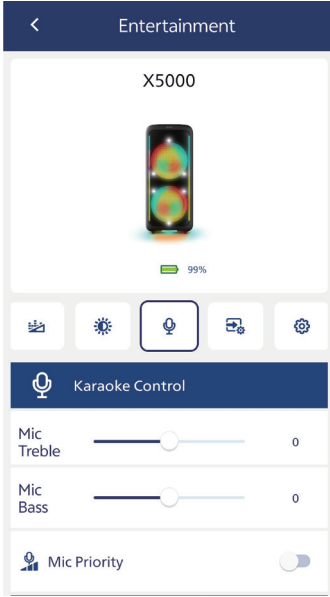


اسحب أشرطة التحكم لتعديل الصوت العالي والجهير للميكروفون.
ويمكنك النقر فوق مفتاح أولوية الميكروفون لتشغيله.
سيؤدي هذا إلى خفض مستوى صوت الموسيقى عندما تغني باستخدام الميكروفون.

التحكم في تأثيرات الإضاءة

اضغط على أيقونة  للدخول إلى التحكم في الإضاءة.

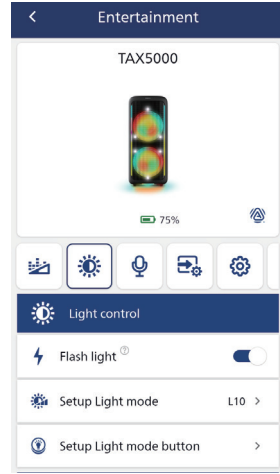


يمكنك تشغيل أو إيقاف المصباح، واختيار أوضاع الإضاءة، وتخصيص إضاءة مكبر الصوت من خلال اختيار أو إزالة وضع أو أكثر من أوضاع الإضاءة.

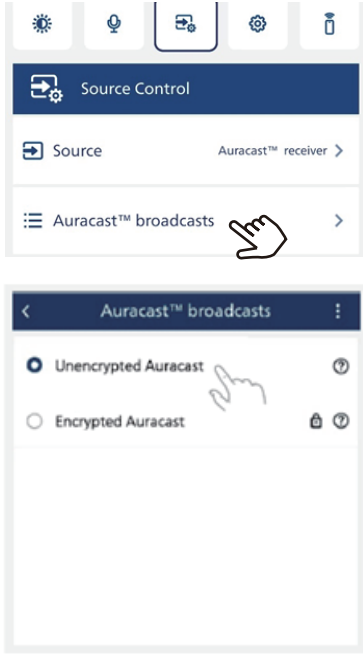

- 1 اضغط على [المصدر] واختر المصدر [جهاز استقبال Auracast™].
- 2 انقر فوق [بث Auracast™] للدخول إلى قائمة بث Auracast™.
- 3 عند اختيار مصدر تشغيل غير مشفر، سيبحث مكبر الصوت عنه ويتصل به.


تبدیل المصادر

اضغط على أيقونة  للدخول إلى التحكم في المصدر.

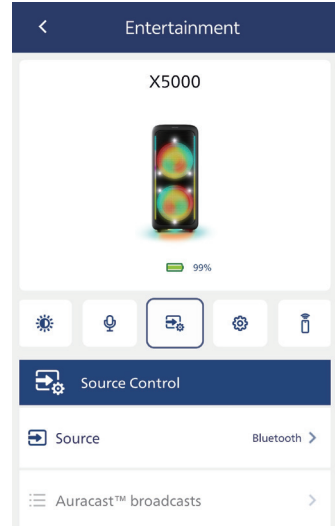


- انقر فوق [المصدر] للاختيار من بين المصادر المختلفة:
- Bluetooth / مستقبال Auracast™ / USB / دخل الصوت.
 - للتبديل إلى وضع USB أو مدخل الصوت، يجب توصيل جهاز USB أو جهاز بمدخل الصوت بمكبر الصوت.

استمع إلى بث Auracast™ غير المشفر

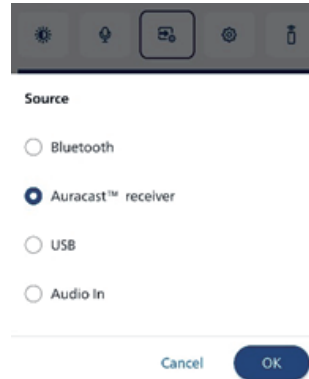



الإعدادات العامة

اضغط على أيقونة ⚙️ للدخول إلى الإعدادات العامة.

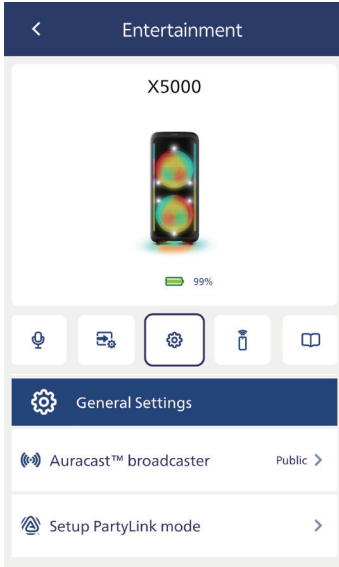

- انقر فوق [جهاز بث Auracast™] لتعيين مكبر الصوت هذا كجهاز إرسال Auracast والسماح للأجهزة الأخرى التي تدعم Auracast بتلقي بث Auracast الخاص به.
- ← اختر [عام]: يمكن للأجهزة الأخرى استقبال البث من مكبر الصوت هذا دون الحاجة لكلمة مرور.
- ← اختر [شخصي]: تحتاج إلى إنشاء كلمة مرور. وستحتاج الأجهزة الأخرى الحصول على كلمة المرور لاستقبال البث من مكبر الصوت هذا.
- انقر فوق [تفعيل وضع Partylink] واتبع الإرشادات لتوصيل مكبر الصوت بمكبرات صوت أخرى متوافقة مع Auracast™.


الاستماع إلى بث Auracast™ المشفر

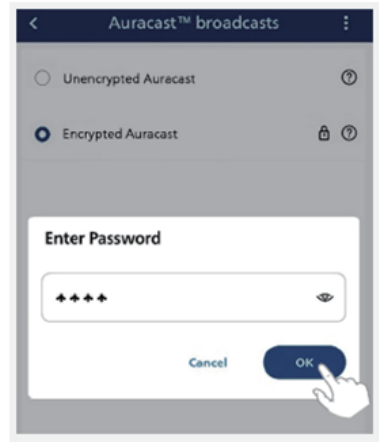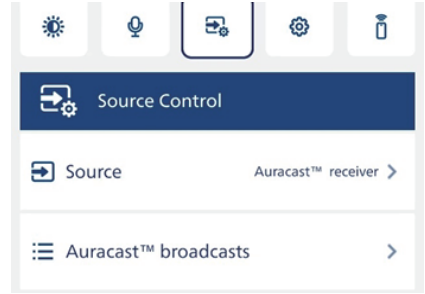

- 1 اضغط على [المصدر] واختر المصدر [جهاز استقبال Auracast™].
 - 2 انقر فوق [بث Auracast™] للدخول إلى قائمة بث Auracast™.
 - 3 عند اختيار مصدر تشغيل مشفر، سيطلب منك إدخال كلمة مرور.
- ← وإذا كان البث المشفر عبر Auracast من جهازك المحمول، أدخل كلمة المرور نفسها التي أدخلتها عند إعداد بث Auracast™ من جهازك المحمول.

دليل المستخدم

مرر أيقونات القائمة إلى اليسار حتى تجد أيقونة  . اضغط عليه للتحقق من دليل المستخدم ودليل البدء السريع للحصول على مزيد من المعلومات حول استخدام مكبر الصوت هذا.

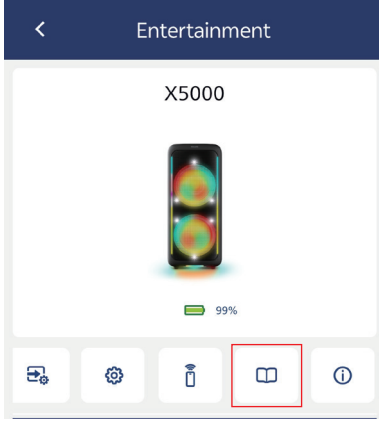


وحدة التحكم عن بُعد الافتراضية

مرر أيقونات القائمة إلى اليسار حتى تجد أيقونة  . اضغط عليه للدخول إلى واجهة وحدة التحكم عن بُعد الافتراضية. يمكنك استخدام وحدة التحكم عن بُعد الافتراضية لتشغيل الموسيقى وضبط أي إعدادات خاصة بمكبر الصوت.



ترقية البرنامج

للحصول على أفضل الميزات والدعم، يرجى تحديث منتجك باستخدام أحدث إصدار من البرنامج. يمكن ترقية برنامج هذا المنتج إلى أحدث إصدار من خلال تطبيق Philips Entertainment. إذا تم إصدار الترقية، فسترى رقماً أحمر يظهر على أيقونة  في التطبيق. انقر عليه وستجد أن أيقونة [التنزيل والترقية] يمكن الضغط عليها للمتابعة تلقائياً. بمجرد توصيل هذا المنتج بتطبيق Philips Entertainment، يمكنه تلقي تحديثات البرامج. عليك دائماً الترقية إلى أحدث إصدار من البرنامج لتحسين أداء هذا المنتج.

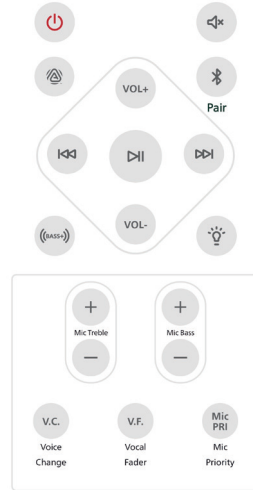

12 معلومات المنتج

المواصفات

مضخم الصوت

100 واط	طاقة خرج التيار المتردد (RMS)
200 واط	قدرة خرج التيار المتردد (القصى)
80 ديسيبيل	معدل الإشارة إلى الضوضاء
20 هرتز - 20 كيلوهرتز، ± 3 ديسيبيل	استجابة التردد
≥ 10%	التشوه التوافقي الكلي

مكبر الصوت

الجهير 4 أوم مضخم صوت 4 أوم	مقاومة مكبر الصوت
الجهير 89 ديسيبيل ± 3 ديسيبيل/م/وات	الحساسية
مكبر الصوت 105 ديسيبيل ± 3 ديسيبيل/م/وات	

USB



إصدار USB المباشر	2.0 بالسرعة الكاملة
دعم الشحن	5 فولت 1.0 أمبير

بلوتوث

إصدار Bluetooth	الإصدار 5.4
نطاق تردد Bluetooth	نطاق ISM 2.402 جيجاهرتز ~ 2.480 جيجاهرتز
نطاق Bluetooth	10 أمتار (مساحة خالية)

معلومات عامة

طاقة التيار المتردد	100-240 فولت، 50/60 هرتز
استهلاك الطاقة عند الإيقاف	≥ 0.5 واط

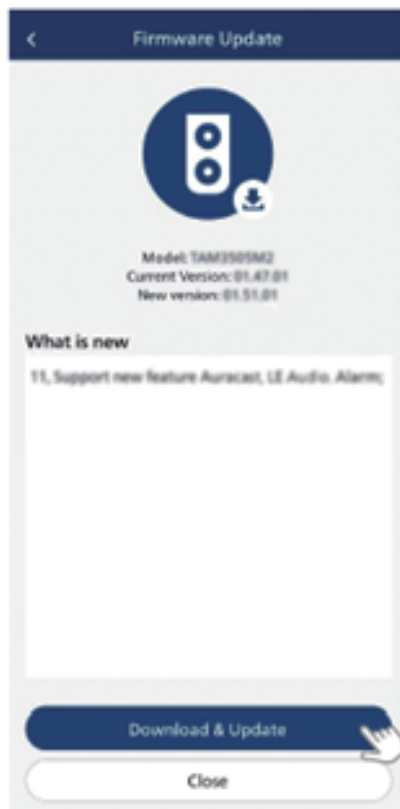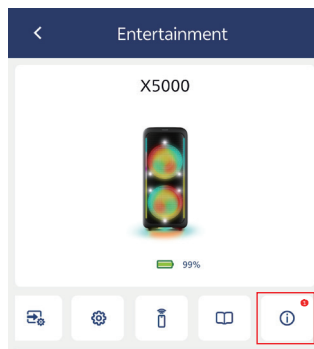

الجهاز الرئيسي (العرض × الارتفاع × العمق)
320×730×320 مم

الجهاز الرئيسي 11.9 كجم

13 استكشاف الأخطاء وإصلاحها

تنبيه

- لا تزيل غطاء المكبر.

للحفاظ على صلاحية الضمان، لا تحاول أبدًا إصلاح النظام بنفسك.

إذا واجهت مشكلات أثناء استخدام هذا الجهاز، تحقق من النقاط التالية قبل طلب الصيانة. إذا استمرت المشكلة بدون حل، انتقل إلى موقع ويب Philips (www.philips.com/support). عند الاتصال بشركة Philips، تأكد من أن جهازك بالقرب منك ويتوفر لديك رقم الطراز والرقم التسلسلي.

انعدام الطاقة

- تأكد من توصيل قابس طاقة التيار المتردد بالجهاز بشكل صحيح.
- تأكد من وجود طاقة في مأخذ التيار المتردد.

لا يوجد صوت

- اضبط مستوى الصوت.

لا توجد استجابة من الجهاز

- افصل قابس التيار المتردد وأعد توصيله، ثم قم بتشغيل الجهاز مرة أخرى.

يتعذر تشغيل بعض الملفات في جهاز USB

- عدد المجلدات أو الملفات الموجودة في جهاز USB تجاوز الحد المحدد. هذه الظاهرة ليست عيبًا.
- تنسيقات هذه الملفات غير مدعومة.

جهاز USB غير مدعوم

- جهاز USB غير متوافق مع الجهاز. جرب جهازًا آخر.

معلومات تشغيل USB

الأجهزة المتوافقة:

- ذاكرة USB flash (USB 2.0)
- مشغلات USB flash (USB 2.0)

التنسيقات المدعومة:

- تنسيقات الملفات: FAT16/FAT32/exFAT
- تنسيق الصوت: MP3, WAV
- دعم USB بمساحة 128 جيجابايت كحد أقصى.
- (إذا كان حجم جهاز USB أكبر من 128 جيجابايت، فقد لا تعمل وظيفة التشغيل بشكل طبيعي).

الصيانة

تنظيف الهيكل

- استخدم قطعة قماش ناعمة مبللة قليلاً بمحلول منظف معتدل. لا تستخدم محلولًا يحتوي على الكحول أو المشروبات الروحية أو الأمونيا أو المواد الكاشطة.

جودة الصوت ضعيفة بعد الاتصال بجهاز يدعم البلوتوث

- استقبال Bluetooth ضعيف. حرك الجهاز بالقرب من هذا الجهاز أو أزل أي عوائق بينهما.

يتعذر الاتصال بالجهاز

- وظيفة Bluetooth على هذا الجهاز غير مُفعلة. راجع دليل مستخدم الجهاز حول كيفية تفعيل الوظيفة.
- هذا الجهاز متصل بالفعل بجهاز آخر يدعم Bluetooth. افصل هذا الجهاز ومن ثم حاول مرة أخرى.

يتصل الجهاز المقترن ويفصل على الفور

- استقبال البلوتوث ضعيف. حرك الجهاز بالقرب من هذا الجهاز أو أزل أي عوائق بينهما.
- بالنسبة لبعض الأجهزة، قد يتم إيقاف تشغيل اتصال البلوتوث تلقائيًا كميزة لتوفير الطاقة. لا يُشير هذا إلى عيب في هذا الجهاز.

ملاحظة

- سيتوقف الجهاز تلقائيًا في حالة عدم وجود إشارة صوتية في وضع دخل الصوت /USB /Auracast في Bluetooth لمدة 15 دقيقة. وهذا لا يشير إلى أي عطل في الجهاز.

أي تغييرات أو تعديلات تُجرى على هذا الجهاز ولم تتم الموافقة عليها صراحة من خلال MMD Hong Kong Holding Limited قد تُبطل سلطة المستخدم في تشغيل المنتج. بموجب هذا، تعلن شركة TP Vision Europe B.V. أن هذا المنتج متوافق مع المتطلبات الأساسية والأحكام الأخرى ذات الصلة من توجيه اللائحة الأوروبية (EU) 2013/1542 و UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No 1206. يمكنك العثور على إعلان المطابقة على www.philips.com/support.

الحفاظ على البيئة

التخلص من المنتج والبطارية القديمة



تم تصميم منتجك وتصنيعه باستخدام مواد ومكونات عالية الجودة يمكن إعادة تدويرها وإعادة استخدامها.



يعني هذا الرمز الموجود على المنتج أن التوجيه الأوروبي 2012/19/EU يشمل هذا المنتج.



يعني هذا الرمز أن المنتج يحتوي على بطارية مدمجة قابلة لإعادة الشحن ويغطيها التوجيه الأوروبي (EU) 2013/1542 ولا يمكن التخلص منها مع النفايات المنزلية العادية.

تعرف على نظام التجميع المنفصل المحلي للمنتجات الكهربائية والإلكترونية والبطاريات. واتباع القواعد المحلية ولا تتخلص من المنتج والبطاريات مع النفايات المنزلية العادية. يساعد التخلص الصحيح من المنتجات القديمة والبطاريات على تجنب النتائج السلبية على البيئة وصحة الإنسان.

المعلومات البيئية

تم التخلص من جميع مواد التعبئة غير الضرورية. يتكون نظامك من مواد يمكن إعادة تدويرها وإعادة استخدامها إذا قامت شركة متخصصة بتفكيكها. يرجى مراعاة اللوائح المحلية المتعلقة بالتخلص من مواد التعبئة والتغليف والبطاريات المستنفدة والأجهزة القديمة.

إشعار العلامات التجارية



تُعد علامة كلمة Bluetooth® والشعارات علامات تجارية مسجلة مملوكة لشركة Bluetooth SIG, Inc. وأي استخدام لمثل تلك العلامات من قبل شركة MMD Hong Kong Holding Limited هو بموجب ترخيص. تُعد العلامات التجارية الأخرى والأسماء التجارية مملوكة لمالكيها المعنيين.



تُعد علامة كلمة Auracast™ والشعارات علامات تجارية مملوكة لشركة Bluetooth SIG, Inc. وأي استخدام لمثل تلك العلامات من قبل شركة MMD Hong Kong Holding Limited هو بموجب ترخيص. تُعد العلامات التجارية الأخرى والأسماء التجارية مملوكة لمالكيها المعنيين.



هذا جهاز من الفئة 2 ومزود بعزل مزدوج، ولا يتم توفير طرف أرضي واقفي.



وكالة ترجمة: Shen Zhen Yi Tong Fan Yi Fu Wu You Xian Gong Si
رقم الشهادة (ISO 17100:2015): TB25SC1182R05
عنوان البريد الإلكتروني: info@localizersgroup.com
الهاتف: +86 186 8158 8367

المواصفات عرضة للتغيير دون إخطار. يرجى زيارة
www.philips.com/support للبحث عن أحدث التحديثات والمستندات.
Philips Shield Emblem و Philips علامات تجارية لصالح شركة
Koninklijke Philips N.V. وتستخدم بموجب ترخيص.
تم تصنيع هذا المنتج وبيعه من خلال شركة MMD Hong Kong Holding
Limited أو إحدى الشركات التابعة لها، و MMD Hong Kong Holding
Limited هي الضامن فيما يتعلق بهذا المنتج.

TAX5000_UM_AR_V1.0

