

PHILIPS

Kannettava radio

1000-sarja

TAR1659



Käyttöopas

Rekisteröi tuotteesi tukipalvelua varten osoitteessa:
www.philips.com/support

Sisältö

1	Tärkeää	2
	Turvallisuus	2
	Huomioitavaa	3
2	FM/AM-radiosi	4
	Johdanto	4
	Pakkauksen sisältö	4
	Yleiskatsaus FM/AM-radiosta	4
3	Aloituis	6
	Asenna paristot	6
	Latauksen merkkivalo	6
	Latausmenetelmät	6
	① Lataus USB-kaapelilla	6
	② Lataus aurinkoenergialla	6
	③ Lataus pyörittämällä	6
4	Kuunnella FM/AM-Radiota	7
	Viritä radioasemia	7
	Säädä äänenvoimakkuutta	7
5	Muut ominaisuudet	7
	Taskulamppu	7
	SOS	7
	Lataa puhelimesi	7
6	Tuotteen tiedot	8
7	Vianetsintä	8

1 Tärkeää

Turvallisuus

- Lue nämä ohjeet.
- Noudata kaikkia varoituksia.
- Noudata kaikkia ohjeita.
- Älä tuki tuuletusaukkoja. Asenna valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Älä asenna lämpölähteiden, kuten lämpöpattereiden, lämmittimien, uunien tai muiden lämpöä kehittävien laitteiden lähelle (mukaan lukien vahvistimet).
- Anna huoltotyöt aina valtuutetun huoltoteknikon tehtäväksi. Huoltoa tarvitaan, mikäli laite on vaurioitunut jollain tavalla, kuten esimerkiksi laitteessa on nestettä tai laitteeseen on pudonnut vierasesineitä, laite on ollut sateessa tai kosteudessa, se ei toimi oikein tai on pudonnut.
- Paristojen käyttöön liittyvä VAROITUS – Estääksesi paristojen vuotamisen, mikä saattaa johtaa henkilövahinkoihin, omaisuus vahinkoihin tai kannettavan radion vaurioitumiseen:
 - Asenna kaikki paristot oikein, + - ja - navat laitteen merkintöjen mukaisesti.
 - Älä sekoita vanhoja ja uusia paristoja keskenään. Älä yhdistä alkali-, hiili-sinkki- (vakio) tai ladattavia (ni-cad, ni-mh tai muu vastaava) paristoja keskenään.
 - Poista akut, kun laitetta ei käytetä pitkään aikaan.
 - Paristot eivät saa altistua kuumuudelle, kuten auringonvalolle, tulelle tai vastaavalle lämmönlähteelle.
 - Akun vaihto vääränlaiseen, joka saattaa tuottaa vahingon suojalaitteelle;
 - Akun häätys tulossa tai kuumassa uunissa tai akun mekaaninen murskaus tai leikkaus, voi tuottaa räjähdyksen;
 - Akun jättö erittäin korkeille lämpötiloille, kuten auringonpaisteelle, tulelle tai kuumille pinnoille, voi tuottaa tuloksena räjähdyksen tai syttyvän nesteen tai kaasun vuodon;
 - Akun altistaminen erittäin alhaiselle ilmanpaineelle, joka saattaa tuottaa räjähdyksen tai syttyvien nesteiden tai kaasun vuodon.
 - Akut sisältävät kemiallisia aineita. Ne tulee hävittää asianmukaisesti.
- Jos epäilet, että paristo on ehkä nieltä tai joutunut jonkin kehon osan sisään, on välittömästi hakeuduttava lääkäriin.
- Paristoja vaihtaessasi pidä aina uudet ja käytetyt paristot lasten ulottumattomissa. Varmista, että paristokotelo on kunnolla kiinni, kun olet vaihtanut pariston.
- Jos paristokotelo ei mene kunnolla kiinni, lopeta tuotteen käyttö. Pidä lasten ulottumattomissa ja ota yhteyttä valmistajaan.
- Kannettavaa radiota ei saa altistaa kosteudelle tai roiskeille.
- Älä aseta kannettavan radion läheisyyteen mitään vaaraa aiheuttavia esineitä (esim. nestettä sisältäviä esineitä tai palavia kynttilöitä).
- Huomaa, että laitteesi sisältää sisäänrakennettuja litiumakkuja. Litiumakkujen kapasiteetti heikkenee ajan myötä itsepurkautumisen vuoksi. Akun pitkän käyttöiän varmistamiseksi suosittelemme, että lataat **sisäänrakennetun litiumakun noin 50 % joka kuuden kuukauden välein, jos laitetta ei käytetä.**

Huomioitavaa

Tämä tuote on vaatimustenmukainen Euroopan radiotaajuushäiriöitä koskevien säännösten mukaisesti.

Täten TP Vision Europe B.V. vakuuttaa, että tämä tuote on RED Directive 2014/53/EU ja Yhdistyneen kuningaskunnan radiolaitemääräysten SI 2017 nro 1206 vaatimusten ja muiden asiaankuuluvien säännösten mukainen. Löydät vaatimustenmukaisuusvakuutuksen osoitteesta www.philips.com/support.



Tämä tuote on vaatimustenmukainen Euroopan radiotaajuushäiriöitä koskevien säännösten mukaisesti.



Tämä tuote on suunniteltu ja valmistettu korkealaatuisista materiaaleista ja osista, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen.




Tämä symboli osoittaa, että tuotetta ei tule hävittää kotitalousjätteen joukossa, vaan sen tulee viedä asianmukaiseen kierrätyspisteeseen. Noudata paikallisia säädöksiä äläkä hävitä tuotetta, paristoja tai akkuja tavallisen talousjätteen mukana. Vanhojen tuotteiden, paristojen ja akkujen asianmukainen hävittäminen auttaa ehkäisemään ympäristölle ja ihmisten terveydelle mahdollisesti koituvia haittavaikutuksia.



Tämä symboli tarkoittaa, että tuote sisältää Euroopan asetuksen (EU) 2023/1542 mukaisia paristoja, jotka on hävitettävä erikseen eivätkä ne saa päätyä tavalliseen kotitalousjätteeseen. Selvitä paikallisen sähköisten ja elektronisten tuotteiden sekä paristojen erilliskeräysjärjestelmä. Noudata paikallisia sääntöjä äläkä koskaan hävitä tuotetta ja paristoja normaalin kotitalousjätteen mukana. Vanhojen tuotteiden ja paristojen oikea hävittäminen ehkäisee negatiivisia seuraamuksia ympäristölle ja ihmisten terveydelle.

Hanki itsellesi tiedot koskien paikallisia erillisiä keräysjärjestelmiä sähköisille ja tuotteille ja elektronisille paristoille. Noudata paikallisia sääntöjä äläkä koskaan hävitä tuotetta ja paristoja normaalin kotitalousjätteen mukana. Vanhojen tuotteiden ja paristojen oikea hävittäminen ehkäisee negatiivisia seuraamuksia ympäristölle ja ihmisten terveydelle.

Integroitujen akkujen irrottaminen. Varmista, että tuote on irrotettu virtalähteestä ennen integroidun akun poistamista.

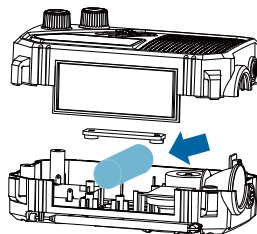

Tarkoitettu vain havainnollistamiseen

Ympäristötiedot

Kaikki tarpeeton paketointi on jätetty pois. Järjestelmäsi käsittää materiaaleja, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen mikäli puretaan erikoistuneen yhtiön toimesta. Huomioi paikalliset säännökset koskien pakkausmateriaalien, vanhojen paristojen ja vanhan laitteiston hävitystä. Akun häitys tulella tai kuumassa uunissa tai akun mekaaninen murskaus tai leikkaus, voi tuottaa räjähdyksen.

2 FM/AM-radiosi

Onnittelut ostoksestasi ja tervetuloa Philips-tuotteiden käyttäjäksi! Hyödynnä Philipsin tuki ja rekisteröi tuotteesi osoitteessa www.philips.com/support.

Johdanto




Tällä FM/AM-radiolla voit

- kuunnella FM/AM-radiota
- lataa mobiililaitteesi USB-kaapelilla
- käyttää taskulamppua valaistukseen
- paina SOS-painiketta pyytääksesi apua hätätilanteessa

Pakkauksen sisältö

Tarkista ja tunnista pakettisi sisältö:

- Pääyksikkö
- Pikaopas aloitukseen
- Käyttöturvallisuustiedote
- Takuukortti
- USB-C-kaapeli
- Käsihihna

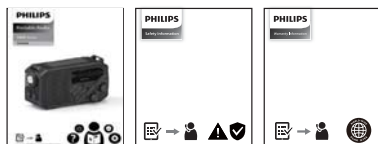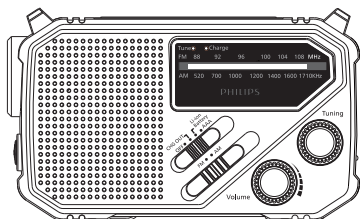

Yleiskatsaus FM/AM-radiosta

① Teleskooppinen antenni

- Parantaa FM/AM-signaalin vastaanottoa.

② Tune merkkivalo

- Punainen valo palaa, kun radiosignaali vastaanotetaan.

③ Charge merkkivalo

- Merkkivalo palaa, kun tuotetta ladataan aurinkopaneeliin / pyörittämällä / USB-kaapelin kautta.
- Merkkivalo vilkkuu nopeasti, kun akku on vähissä.
- Merkkivalo sammuu, kun akku on ladattu täyteen.

④ Tuning

- FM-/AM-tilassa, valitaan viritystaajuuden radiovastaanotolle.

⑤ Volume


- Säättää äänenvoimakkuutta.

⑥ Taajuuskaistan kytkin

- Valitse FM/AM-taajuuskaista.

⑦ Toimintokytkin

- OFF/ CHG. OUT / Li-ion Battery / AAA.

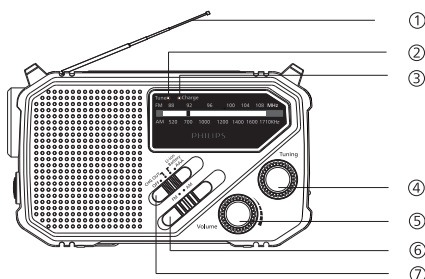

⑧ Taskulamppu

- Valo- ja salamavaroitus saatavilla


⑨

- Paina kytkeäksesi taskulampun päälle/pois.

⑩

- Paina vaihtaaksesi SOS-tilojen välillä:

- Hälytin (hälytysääni)
- Vilkkuva valo
- Hälytin + vilkkuva valo
- Pois päältä

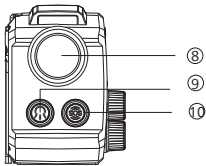


⑪ DC IN -liitin

- Käytä USB-C-kaapelia liittääksesi virtalähteeseen laitteen lataamista varten.

⑫ CHARGE OUT -liitin

- Käytä USB-kaapelia ulkoisen laitteen lataamiseen.

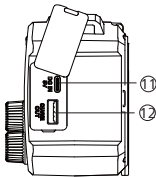


⑬ Paristokotelo

- Asenna 3 AAA-paristoa (ei toimita pakkauksen mukana)

⑭ Pyörittävä kahva

- Tuulivoima lataa sisäänrakennetun litiumioniakun.

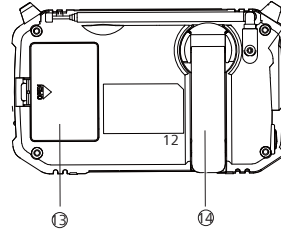

3 Aloitus

Seuraa aina tämän luvun ohjeita järjestyksessä.


Asenna paristot



Huomio


- Räjähdysvaara! Pidä paristot poissa lämmöltä, auringonpaisteelta tai tulelta. Älä koskaan hävitä paristoja polttamalla.
- Paristot sisältävät kemiallisia aineita, joten ne tulee hävittää asianmukaisesti.
- Vältä erityyppisten paristojen käyttämistä, kuten esimerkiksi alkalipariston ja sinkki-hiili-pariston käyttämistä sekaisin. Käytä vain samantyyppisiä paristoja.

Aseta 3 AAA-paristoa (ei toimita pakkauksen mukana) oikein päin (+/-) kuvan mukaisesti. Radion toisto aika AAA-paristoilla: Jopa 12 tuntia 50 % äänenvoimakkuudella.

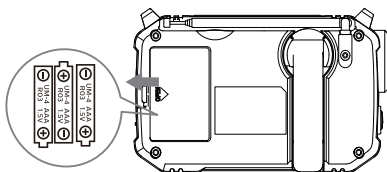

Latauksen merkkivalo

Akun tila	Latauksen merkkivalo
Akku on vähissä	Vilkkuu nopeasti vihreänä
Latautumassa	Palaa tasaisesti vihreänä
Ladattu täyteen	Pois päältä

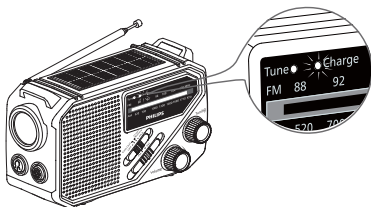


Latausmenetelmät

Laitteessa on sisäänrakennettu Uudelleenladattava akku, joka on ladattava ennen FM/AM-radion ensimmäistä käyttöä.

① Lataus USB-kaapelilla

Li-ion-akku latautuu automaattisesti, kun laite kytketään virtalähteeseen mukana toimitetulla USB-kaapelilla. Täyteen lataaminen USB-kaapelin kautta kestää 3,5 tuntia. Radion toisto aika litiumioniakulla: Jopa 32 tuntia 50 % äänenvoimakkuudella.

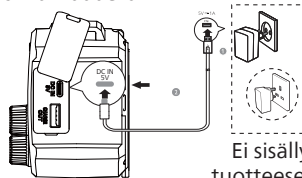


Huom

- Käytä latausta aurinkoenergialla ja sähköntuotantoa pyörittämällä vain hätätilanteissa.

② Lataus aurinkoenergialla

Aseta laite aurinkovaloon, jolloin lataus aurinkoenergian kautta käynnistyy ja latauksen merkkivalo muuttuu vihreäksi. **Älä peitä aurinkopaneelia latauksen aikana.**

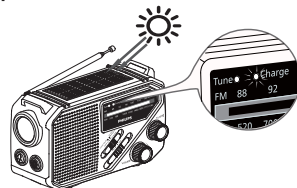


Huom

- Aurinkovalon säteilyteho: 1.000 W/m².
- Radion toisto aika aurinkoenergialla: Kun aurinkovalo on yli 60.000 luksia, tuotteella voi olla jopa 30 minuuttia toisto aikaa kohtuullisella äänenvoimakkuudella 60 minuutin latausajalla.

③ Lataus pyörittämällä

Voit ladata sisäänrakennetun Uudelleenladattava akku pyörittämällä kahvasta. Latauksen merkkivalo muuttuu vihreäksi.

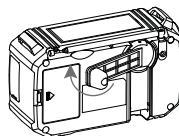

Huom

- Nimellisen lähtötehon nopeus: Sähkögeneraattori: 3.000 rpm ± 50 rpm; Pyörittämällä: 120 rpm
- Radion toisto aika pyörittämällä tuotetulla teholla: Noin 60 minuutin toisto aika kohtuullisella äänenvoimakkuudella 25 minuutin latausajalla ja 120 rpm pyörimisnopeudella. (rpm: kierros minuutissa)

4 Kuunnella FM/AM-Radiota



Huom

- Pidä FM/AM-radio erillään muista sähkölaitteista, jotta vältetään radiohäiriöitä.
- Paranna vastaanottoa vetämällä antenni kokonaan ulos ja säätämällä sen asentoa.

Viritä radioasemia

- 1 Kytke radio päälle liu'uttamalla toimintokytkin asentoon **Li-ion Battery** tai **AAA**.
- 2 Liu'uta taajuuskaistan kytkintä valitaksesi **FM/AM**-taajuuskaistan välillä.
- 3 Valitse FM/AM-taajuus kääntämällä **Tuning** nuppia.
FM-taajuus: 87,5 - 108 MHz
AM-taajuus: 520 - 1.710 kHz
- 4 Virityksen merkkivalo (punainen) palaa, kun selkeä radiokanava vastaanotetaan.
- 5 Kytke radio pois päältä liu'uttamalla toimintokytkin asentoon **OFF**.


Säädä äänenvoimakkuutta

Säädä **Volume** kiertämällä äänenvoimakkuuden säädintä.

5 Muut ominaisuudet

Taskulamppu

Paina sivussa olevaa  -painiketta kytkeäksesi taskulamppu päälle. Paina uudelleen kytkeäksesi sen pois päältä.

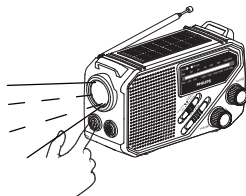

SOS

Paina  -painiketta ottaaksesi SOS käyttöön ja vaihtaaksesi eri tilojen välillä:

Tila 1: Hälytin


Tila 2: Vilkkuva valo

Tila 3: Hälytin + vilkkuva valo

Tila 4: POIS PÄÄLTÄ

Lataa puhelimesi

- 1 Liu'uta toimintokytkin asentoon **CHG OUT**.
- 2 Avaa USB-kumisuojus ja liitä matkapuhelimesi tuotteeseen mukana toimitetulla USB-C-kaapelilla.

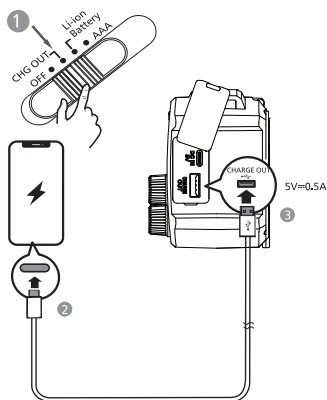

6 Tuotteen tiedot

Huom

- Tuotteen tiedot voivat muuttua ilman ennakkovaroitusta.

Virta

Akun tyyppi	AAA koko (LR3) (ei toimita pakkauksen mukana)
Akun jännite	1,5 V
Paristojen lukumäärä	3
Uudelleenladattava akku	18650 2.000 mAh
Akun jännite	3,7 V
Akun kapasiteetti	2.000 mAh
Paristojen lukumäärä	1

Viritin/Vastaanotto/Lähetys

Virittimen taajuusalueet	FM 87,5 - 108 MHz AM 520 - 1.710 kHz
-----------------------------	---

Työympäristö

Korkeus	5.000 m
Käyttölämpötila	0 - 45 °C

Audio

Äänijärjestelmä	Mono
Äänenvoimakkuuden säädin	Kierrettävä (analoginen)
Lähtöteho	1 W

Yleistiedot

Mitat (L x K x S)	150 x 90 x 68 mm
Paino (pääyksikkö)	390 g

7 Vianetsintä



Varoitus

- Älä koskaan irrota tämän kaiuttimen koteloä.

Pitäaksesi takuun voimassa, älä koskaan yritä itse korjata laitetta. Jos sinulla on ongelmia tämän laitteenkäytössä, tarkista seuraavat kohdat ennen kuin pyydät huoltoa. Mikäli ongelmaa ei saada ratkaistua, siirry Philipsin verkkosivustolle osoitteessa www.philips.com/support. Kun otat yhteyttä Philipsiin, varmista, että laite on lähellä ja että sinulla on tiedossa laitteen malli- ja sarjanumero.

Ei ääntä/virtaa

- Äänenvoimakkuutta ei ole säädetty. Säädä äänenvoimakkuutta.
- Paristot ovat loppuneet / on väärin asetettu. Aseta (käyttämättömät) paristot oikein.
- Lataa litiumioniakku.
- Kun asetat uusia paristoja, älä käytä niitä yhdessä vanhojen paristojen kanssa.
- Poista paristot, kun laitetta ei käytetä pitkään aikaan. Paristot sisältävät kemiallisia aineita, joten ne tulee hävittää asianmukaisesti.
- Huomaa, että laitteesi sisältää sisäänrakennettuja litiumakkuja. Litiumakkujen latauskapasiteetti pienenee ajan myötä niiden itsepurkautumisen vuoksi. Akun pitkän käyttöajan varmistamiseksi suosittelemme, että lataat **sisäänrakennetun litiumakun noin 50 % joka kuuden kuukauden välein, jos laitetta ei käytetä.**

Huono radiovastaanotto

- Säädä FM-antennia pidentämällä, kallistamalla ja kääntämällä teleskooppista antennia parhaan vastaanoton saavuttamiseksi. Lyhennä antennin pituutta, jos signaali on liian voimakas.
- AM-taajuusalueella laite käyttää sisäänrakennettua antennia. Säädä antennin suuntausta parhaan vastaanoton saavuttamiseksi kääntämällä koko kokoonpano.



2025 © MMD Hong Kong Holding Limited. Kaikki oikeudet pidätetään. Tekniset tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.

Philips ja Philips Shield Emblem ovat Koninklijke Philips N.V. rekisteröityjä tavaramerkkejä, joita käytetään lisenssillä. Tämä tuote on valmistettu ja sitä myydään MMD Hong Kong Holding Limitedin tai sen kumppanien vastuulla. MMD Hong Kong Holding Limited on tämän tuotteen takaaja.

Malli: TAR1659/00_UM_V1.0

