

PHILIPS

Signage Display

6000 Series

43BDL6017P

50BDL6017P

55BDL6017P



دليل الاستخدام (اللغة العربية)

جدول المحتويات

١- تعليمات السلامة..... ١	١-٢-١-٦- التنقل بين قائمة OSD باستخدام أزرار التحكم في جهاز العرض..... ٢٤
٢- إفراغ محتويات العبوة والتركيب..... ٨	٢-١- نظرة عامة على قائمة البيانات المعروضة على الشاشة (OSD)..... ٢٤
١-٢- إفراغ محتويات العبوة..... ٨	١-٢-١- قائمة الصورة..... ٢٤
٢-٢- محتويات العبوة..... ١٠	٢-٢-١- قائمة الشاشة..... ٢٥
٣-٢- ملاحظات على التركيب..... ١٠	٣-٢-١- الصوت..... ٢٦
٤-٢- التثبيت على حائط..... ١١	٤-٢-١- قائمة التكوين ١..... ٢٦
١-٤-٢- شبكة VESA..... ١١	٥-٢-١- قائمة التكوين ٢..... ٢٧
٥-٢- التثبيت في اتجاه عمودي..... ١٢	٦-٢-١- خيار متقدم..... ٢٨
١-٥-٢- كيفية إزالة الشعار..... ١٢	٧- تنسيقات الوسائط المدعومة..... ٣٢
٦-٢- تعليمات التشغيل لطقم محاذاة الحواف..... ١٣	٨- وضع الدخل..... ٣٣
١-٦-٢- تركيب طقم محاذاة الحواف..... ١٣	٩- سياسة عيوب البكسل..... ٣٤
٣- أجزاء الشاشة ووظائفها..... ١٤	١-٩- وحدات البكسل والبكسل الفرعي..... ٣٤
١-٣- لوحة التحكم..... ١٤	٢-٩- أنواع عيوب البكسل وتعريف النقطة..... ٣٤
٢-٣- أطراف توصيل الدخل/الخروج..... ١٥	٣-٩- عيوب النقطة الساطعة..... ٣٤
٣-٣- وحدة التحكم عن بُعد..... ١٦	٤-٩- عيوب النقطة المعتمة..... ٣٥
١-٣-٣- الوظائف العامة..... ١٦	٥-٩- تقارب عيوب البكسل..... ٣٥
٢-٣-٣- معرّف وحدة التحكم عن بُعد..... ١٧	٦-٩- قيم تسامح عيوب البكسل..... ٣٥
٣-٣-٣- إدخال البطاريات في وحدة التحكم عن بُعد..... ١٨	٧-٩- Mura..... ٣٥
٤-٣-٣- التعامل مع وحدة التحكم عن بُعد..... ١٨	١٠- التنظيف واستكشاف الأخطاء وإصلاحها..... ٣٧
٥-٣-٣- نطاق تشغيل وحدة التحكم عن بُعد..... ١٨	١٠-١- التنظيف..... ٣٧
٤-٣- غطاء USB..... ١٩	١٠-٢- استكشاف المشكلات وإصلاحها..... ٣٨
٥-٣- غطاء مفتاح التيار المتردد..... ١٩	١١- المواصفات الفنية..... ٣٩
٤- توصيل أجهزة خارجية..... ٢٠	سياسة ضمان مستويات دقة شاشات العرض
١-٤- توصيل أجهزة خارجية..... ٢٠	الاحترافية من Philips..... ٤١
١-١-٤- استخدام مدخل تشغيل الفيديو HDMI..... ٢٠	الفهرس..... ٤٣
٢-٤- توصيل كمبيوتر..... ٢٠	
١-٢-٤- استخدام مدخل DVI..... ٢٠	
٢-٢-٤- استخدام مدخل HDMI..... ٢٠	
٣-٢-٤- استخدام دخل DP..... ٢١	
٣-٤- توصيل عدة شاشات عبر تهئية سلسلة ديزي (التوصيل المتتالي)..... ٢١	
١-٣-٤- اتصال وحدة التحكم في الشاشة..... ٢١	
٤-٤- التوصيل عبر الأشعة تحت الحمراء..... ٢١	
٥-٤- التوصيل التمريري بالأشعة تحت الحمراء..... ٢٢	
٦-٤- التوصيل السلكي بالشبكة..... ٢٢	
٥- التشغيل..... ٢٣	
١-٥- تشغيل ملفات وسائط متعددة من جهاز USB..... ٢٣	
٦- قائمة المعلومات المعروضة على الشاشة (OSD)..... ٢٤	
١-٦- التنقل في قائمة OSD..... ٢٤	
١-١-٦- يمكنك التنقل في قائمة OSD باستخدام وحدة التحكم عن بعد..... ٢٤	

١- تعليمات السلامة

احتياطات الأمان والصيانة



تحذير: قد يؤدي استخدام عناصر تحكم أو عمليات ضبط أو إجراءات خلاف المحددة في هذا المستند إلى التعرض لصدمة أو مخاطر كهربائية و/أو مخاطر ميكانيكية.

اقرأ هذه التعليمات والتزم بها عند توصيل الشاشة واستخدامها:

هذا المنتج مخصص للاستخدام في المنشآت المهنية في بيئات الأعمال فقط وهو غير مناسب للأغراض المنزلية. ويمكن لأي استخدام بخلاف ذلك الذي تم تصميم هذا الجهاز من أجله إبطال الضمان.

يشتمل هذا المنتج على نظام تشغيل. إذا تم إيقاف تشغيله مباشرة باستخدام مفتاح التيار المتردد، فقد يؤدي ذلك إلى إتلاف البرامج ومنع تشغيله مجددًا. إذا تعذر تشغيل النظام بسبب عمليات إيقاف التشغيل المتكررة، يرجى تجربة إعادة التعيين إلى إعدادات المصنّع. يرجى الملاحظة أن جميع البيانات المخزنة في النظام ستُفقد عند إعادة تشغيل الشاشة بعد إجراء إعادة التعيين إلى إعدادات المصنّع.

التشغيل:

- احتفظ بالشاشة بعيدًا عن أشعة الشمس المباشرة وعن المواعيد أو أي مصدر من المصادر الحرارية الأخرى.
- احتفظ بالشاشة بعيدًا عن أي زيت؛ وإلا، فقد يتلف الغطاء البلاستيكي.
- يوصى بتركيب الشاشة في مكان جيد التهوية.
- يجب استخدام مرشح الأشعة فوق البنفسجية عند التشغيل في أماكن مكشوفة.
- في حالة استخدام المنتج في ظروف متطرفة، مثل درجة حرارة مرتفعة أو رطوبة أو عرض أنماط أو وقت تشغيل ممتد، وما إلى ذلك، من المستحسن جدًا الاتصال بشركة Philips للحصول على المشورة الهندسية العملية؛ وإلا، فيجوز عدم ضمان موثوقية الجهاز وأدائه الوظيفي. توجد الظروف المتطرفة عمومًا في المطارات ومحطات العبور والبنوك وأسواق الأوراق المالية وأنظمة التحكم والمراقبة.
- أزل أي جسم يمكن أن يسقط في فتحات التهوية أو يمنع التبريد اللازم للمكونات الإلكترونية لشاشة العرض.
- لا تقم بسد فتحات التهوية الموجودة على الهيكل.
- عند وضع الشاشة في مكانها، تأكد من سهولة الوصول إلى قابس الطاقة ومأخذ التيار.
- عند إيقاف تشغيل الشاشة عن طريق نزع كبل الطاقة، يرجى الانتظار لمدة ٦ ثوان قبل إعادة تركيب كبل الطاقة لتشغيل الشاشة في حالة التشغيل العادي.
- تأكد من استخدام كبل الطاقة المعتمد من شركة Philips دائمًا. في حالة عدم وجود كبل الطاقة، يرجى الاتصال بمركز الخدمة المحلي لديك.
- تجنب تعريض الشاشة لاهتزازات شديدة أو صدمات قوية أثناء التشغيل.
- تجنب الطرق على الشاشة أو إسقاطها أثناء التشغيل أو النقل.
- يُستخدَم المسمار ذو العروة في التثبيت والصيانة القصيرين الأجل. لا ننصح باستخدام المسمار ذي العروة لأكثر من ١ ساعة. حيث يُحظر إطالة زمن الاستخدام. يرجى الحفاظ على إبقاء منطقة سلامة واضحة تحت الشاشة أثناء استخدام المسمار ذو العروة.

الصيانة:

- لحماية شاشتك من الأضرار المحتملة، لا تضغط بشدة على لوحة شاشة LCD. عند نقل الشاشة، أمسك الإطار لرفعها منه؛ ولا ترفع الشاشة ويداك أو أصابعك موضوعة على لوحة LCD.
- افصل الشاشة في حالة عدم استخدامها لفترة طويلة.
- افصل الشاشة عند تنظيفها بقطعة قماش مبللة قليلًا. يمكن مسح الشاشة باستخدام قطعة قماش جافة عند فصل الطاقة عنها. ومع ذلك، تجنب مطلقًا استخدام المذيبات العضوية، مثل، الكحول أو السوائل التي تحتوي على أمونيا لتنظيف الشاشة.
- لتجنب تعرض الشاشة لخطر الصدمات أو الأضرار الدائمة، لا تعرضها للأتربة أو المطر أو الماء أو البيئة شديدة الرطوبة.
- إذا ابتلت الشاشة، فامسحها بقطعة قماش جافة بأسرع ما يمكن.
- حال سقوط مادة غريبة أو ماء في الشاشة، يرجى إيقاف تشغيلها فورًا وفصل كبل الطاقة. ثم أزل المادة الغريبة أو الماء، وأرسل الشاشة إلى مركز الصيانة.
- تجنب تخزين الشاشة أو استخدامها في أماكن معرضة للحرارة أو ضوء الشمس المباشر أو البرودة الشديدة.
- لتحقيق أفضل أداء من الشاشة واستخدامها لعمر افتراضي أطول، نوصي باستخدام الشاشة في موقع تتوفر فيه معدلات درجة الحرارة والرطوبة التالية.

التقديرات البيئية المطلقة

البند	الحد الأدنى	الحد الأقصى	وحدة القياس
درجة حرارة التخزين	٢٠ -	٦٥	درجة مئوية
درجة حرارة التشغيل	٠	٤٠	درجة مئوية
درجة حرارة السطح الزجاجي (التشغيل)	٠	٦٥	درجة مئوية
رطوبة التخزين	٥	٩٠	% رطوبة نسبية
رطوبة التشغيل	٢٠	٨٠	% رطوبة نسبية

- يجب أن تكون درجة حرارة لوحة شاشة LCD ٢٥ درجة مئوية في كل الأوقات للحصول على أداء أفضل للإضاءة.
- لا يغطي الضمان إلا العمر الافتراضي للشاشة الموضح في هذه المواصفات إذا تم استخدام الشاشة في ظروف التشغيل السليمة.
- مهم: احرص دائمًا على تنشيط برنامج الشاشة المؤقتة عندما تترك الشاشة دون مراقبة. احرص دائمًا على تنشيط تطبيق لتحديث الشاشة بصفة دورية في حالة عرض الشاشة لمحتوى ثابت لا يتغير. قد يؤدي العرض المستمر لفترة زمنية ممتدة للصور الساكنة أو الثابتة إلى "الإجهاد"، الذي يعرف أيضًا بـ "الصورة اللاحقة" أو "الصورة المخفية". وننوه إلى أن هذه الظاهرة شائعة في تقنية لوحة LCD. في معظم الحالات، تختفي ظاهرة "الإجهاد" أو "الصورة اللاحقة" أو "الصورة المخفية" بشكل تدريجي عبر فترة زمنية بعد أن يتم إيقاف تشغيل الطاقة.
- تحذير: لن تختفي أعراض "الإجهاد" أو "الصورة اللاحقة" أو "الصورة المخفية" الحادة ولا يمكن إصلاحها. ولا تشمل بنود الضمان مثل هذه الظاهرة.

مركز الخدمة:

- لا ينبغي فتح غطاء الشاشة إلا بواسطة موظف الخدمة المؤهل.
 - إذا كان هناك حاجة لعمليات الإصلاح أو التكمال، يرجى الاتصال بمركز الخدمة المحلي لديك.
 - تجنب تعريض الشاشة لضوء الشمس المباشر.
- إذا كانت الشاشة لا تعمل بصورة طبيعية بعد إتباع التعليمات الموضحة في هذا الدليل، يرجى الاتصال بفني أو مركز الخدمة المحلي لديك.



خطر عدم الاستقرار.

فقد يسقط الجهاز مسببًا إصابة شخصية خطيرة أو الوفاة. لتجنب التعرض للإصابة يجب تثبيت هذا الجهاز على الأرضية/الحائط بأمان من خلال اتباع تعليمات التركيب الموضحة.

اقرأ هذه التعليمات والتزم بها عند توصيل الشاشة واستخدامها:



- أفضل الشاشة في حالة عدم استخدامها لفترة طويلة.
- أفضل الشاشة عند تنظيفها بقطعة قماش مبللة قليلاً. يمكن مسح الشاشة باستخدام قطعة قماش جافة عند فصل الطاقة عنها. ومع ذلك، تجنب مطلقاً استخدام الكحول أو السوائل التي تحتوي على أمونيا.
- استشر فني صيانة إذا كانت الشاشة لا تعمل بصورة طبيعية بعد اتباع التعليمات الموضحة في هذا الدليل.
- لا ينبغي فتح غطاء الشاشة إلا بواسطة موظف الخدمة المؤهل.
- احتفظ بالشاشة بعيداً عن أشعة الشمس المباشرة وعن المواقد أو أي مصدر من المصادر الحرارية الأخرى.
- أزل أي جسم يمكن أن يسقط في فتحات التهوية أو يمنع التبريد اللازم للمكونات الإلكترونية للشاشة العرض.
- لا تقم بسد فتحات التهوية الموجودة على الهيكل.
- حافظ على البطارية جافة. تجنب تعريض الشاشة للمطر أو الرطوبة الشديدة، لتفادي حدوث صدمة كهربائية.
- عند إيقاف تشغيل الشاشة عن طريق نزع كبل الطاقة أو كبل طاقة التيار المستمر، يرجى الانتظار لمدة ٦ ثوانٍ قبل إعادة تركيب كبل الطاقة أو كبل طاقة التيار المستمر في وضع التشغيل العادي.
- لتجنب تعرض الشاشة لخطر الصدمات أو الأضرار الدائمة، لا تعرضها المطر أو البيئة شديدة الرطوبة.
- عند وضع الشاشة في مكانها، تأكد من سهولة الوصول إلى قابس الطاقة ومأخذ التيار.
- مهم: احرص دائماً على تنشيط برنامج الشاشة المؤقتة عند الاستخدام. في حالة استمرار وجود صورة ثابتة على الشاشة لفترة زمنية طويلة، فقد يتسبب ذلك في ترك 'صورة بعدية' أو 'صورة ظليلة' على الشاشة. وهذه الظاهرة معروفة كأحد عيوب تقنية لوحة شاشة LCD. وفي معظم الحالات ستختفي صورة الظلية تدريجياً على مدار مدة زمنية بعد إيقاف تشغيل الطاقة. يرجى العلم أن أعراض الصورة الظلية لا يمكن معالجتها، ولا يشملها الضمان.
- إذا كان سلك الطاقة يحتوي على قابس بثلاثة سنون فقم بتوصيل السلك بمنفذ بثلاثة سنون مؤرض. ولا تقم بإلغاء تنشيط السن الأرضي لسلك الطاقة وذلك بتوصيل مهايئ ثنائي السنون مثلاً. ذلك لأن سن التأريض يمثل إحدى خصائص السلامة المهمة.

إعلان الاتحاد الأوروبي الخاص بالتوافق

يتوافق هذا الجهاز مع المتطلبات المنصوص عليها في توجيه المجلس المعني بتقريب قوانين الدول الأعضاء والمتعلقة بالتوافق الكهرومغناطيسي (2014/30/EU) وتوجيه الفولتية المنخفضة (2014/35/EU) وتوجيه تقييد استخدام مواد خطرة "RoHS" (2011/65/EU) ولائحة التصميم البيئي للمنتجات المستدامة "ESPR" (2024/1781/EU).

تم اختبار هذا الجهاز وثبت تطابقه مع معايير التجانس الخاصة بأجهزة تقنية المعلومات المنشورة تحت "توجيهات الصحيفة الرسمية للاتحاد الأوروبي".

تحذيرات التفريغ الإلكتروني

قد يتسبب أي شخص قريب من الشاشة في تفريغ شحن الجهاز وإعادة تهيئته وعرض القائمة الرئيسية.

إخطار لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) (خاص بالولايات المتحدة الأمريكية فقط)

ملاحظة: تم اختبار هذا الجهاز ووجد أنه يتطابق مع حدود الأجهزة الرقمية من الفئة ب، وفقاً للجزء ١٥ من قواعد لجنة الاتصالات الفيدرالية. وُضعت هذه الحدود لتوفير حماية مناسبة ضد التداخل الضار عند التركيب في المناطق السكنية. حيث إن هذه الشاشة تولّد وتستخدم بل قد تصدر عنها ترددات لاسلكية، لذا فإنها قد تتسبب في حدوث تداخلات ضارة مع الاتصالات اللاسلكية إذا لم تتركّب وتستخدم وفقاً للتعليمات، ومع ذلك فلا يوجد ضمان بعدم حدوث التداخل في حالة تركيب معينة. إذا كان هذا الجهاز يسبب تداخلاً ضاراً لاستقبال الراديو أو التلفاز، وهو ما يمكن تحديده عن طريق تشغيل الجهاز وإطفائه، فإننا نحث المستخدم على محاولة تصحيح التداخل بوحدة أو أكثر من الإجراءات التالية:



- أعد توجيه هوائي الاستقبال أو قم بتغيير مكانه.
- قم بزيادة المسافة الفاصلة بين الجهاز وجهاز الاستقبال.
- وصل الجهاز بمنفذ على دائرة مختلفة عن تلك التي يتصل بها جهاز الاستقبال.
- استشر البائع أو أحد فنيي الراديو/التلفاز الخبراء للمساعدة.

TPV USA Corp
6525 Carnegie Blvd #200
Charlotte, NC 28211
USA

المركز البولندي للاختبار وإصدار الشهادات

ينبغي على الشاشة سحب الطاقة من مقبس محمي بدائرة حماية (مقبس ذي ثلاثة شعبي). كما ينبغي توفير نفس مصدر الإمداد بالطاقة لكافة الأجهزة التي تعمل معًا (مثل، الكمبيوتر والشاشة والطابعة وغيرها من الأجهزة).

ينبغي أن يكون لمحول مطاور التركيبات الكهربائية في الغرفة جهاز حماية دائرة قصر احتياطي في شكل منصهر بقيمة اسمية لا تتجاوز ١٦ أمبير (A). ولإيقاف تشغيل الشاشة تمامًا، يجب نزع كبل الإمداد بالطاقة من مقبس الطاقة القريب من الشاشة بحيث يسهل الوصول إليه. تؤكد علامة الحماية "ب" على مطابقة الشاشة لمتطلبات استخدام الحماية لمعايير PN-93/T-42107 و PN-89/E-06251.

Wymagania Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji

Urządzenie powinno być zasilane z gniazda z przyłączonym obwodem ochronnym (gniazdo z kołkiem). Współpracujące ze sobą urządzenia (komputer, monitor, drukarka) powinny być zasilane z tego samego źródła.

Instalacja elektryczna pomieszczenia powinna zawierać w przewodzie fazowym rezerwową ochronę przed zwarciami, w postaci bezpiecznika o wartości znamionowej nie większej niż 16A (amperów).

W celu całkowitego wyłączenia urządzenia z sieci zasilania, należy wyjąć wtyczkę kabla zasilającego z gniazodka, które powinno znajdować się w pobliżu urządzenia i być łatwo dostępne.

Znak bezpieczeństwa "B" potwierdza zgodność urządzenia z wymaganiami bezpieczeństwa użytkowania zawartymi w PN-93/T-42107 i PN-89/E-06251.

Pozostałe instrukcje bezpieczeństwa

- Nie należy używać wtyczek adapterowych lub usuwać kołka obwodu ochronnego z wtyczki. Jeżeli konieczne jest użycie przedłużacza to należy użyć przedłużacza 3-żyłowego z prawidłowo połączonym przewodem ochronnym.
- System komputerowy należy zabezpieczyć przed nagłymi, chwilowymi wzrostami lub spadkami napięcia, używając eliminatora przepięć, urządzenia dopasowującego lub bezzakłóceniewego źródła zasilania.
- Należy upewnić się, aby nic nie leżało na kablach systemu komputerowego, oraz aby kable nie były umieszczone w miejscu, gdzie można byłoby na nie nadeptywać lub potykać się o nie.
- Nie należy rozlewać napojów ani innych płynów na system komputerowy.
- Nie należy wpychać żadnych przedmiotów do otworów systemu komputerowego, gdyż może to spowodować pożar lub porażenie prądem, poprzez zwarcie elementów wewnętrznych.
- System komputerowy powinien znajdować się z dala od grzejników i źródeł ciepła. Ponadto, nie należy blokować otworów wentylacyjnych. Należy unikać kładzenia luźnych papierów pod komputer oraz umieszczania komputera w ciasnym miejscu bez możliwości cyrkulacji powietrza wokół niego.

المجالات الكهربائية، المغناطيسية والكهرومغناطيسية ("EMF")

- ١- تصنع الشركة الكثير من المنتجات وتبيعها للعملاء مثل، الأجهزة الإلكترونية التي تتمتع بالقدرة على إصدار أو استقبال إشارات كهرومغناطيسية.
- ٢- من أهم المبادئ الأساسية للشركة الالتزام بجميع تدابير الصحة والسلامة الواجب توافرها في المنتجات للالتزام بكافة المتطلبات القانونية المعمول بها وتستوفي معايير الأجهزة الكهرومغناطيسية المطبقة عند صناعة هذه المنتجات.
- ٣- ونتلتزم بتطوير المنتجات التي لا تؤثر سلبًا على الصحة وإنتاجها وتسويقها.
- ٤- تؤكد الشركة على أنه في حالة استخدام المنتجات بالشكل السليم المعدة له، فستكون تلك المنتجات آمنة، وذلك وفقًا للأدلة العلمية المتوفرة حاليًا.
- ٥- تلعب الشركة دورًا فعالًا في تطوير معايير السلامة والمجالات الكهرومغناطيسية العالمية مما يجعلها تتطلع إلى مزيد من التطورات في المعايير لإحداث تكامل في منتجاتها.

هذه المعلومات متاحة للمملكة المتحدة فقط

تحذير - يجب تأريض هذا الجهاز.

مهم:

هذا الجهاز مزود بقابس مقولب معتمد شدته ١٣ أمبير. لتغيير منصرفه بآخر من نوع هذا القابس، يرجى اتباع الخطوات التالية: +

١- احرص على إزالة المنصرف وغطاءه.


٢- ركب المنصرف الجديد المعتمد من A.S.T.A، BS 1362 5A أو BSI.

٣- أعد تركيب غطاء المنصرف.

إذا كان القابس المثبت لا يتناسب مع مأخذ التيار لديك، ينبغي قطع القابس وتركيب آخر مزود بثلاثة دبابيس بدلاً منه.

وفي حالة احتواء القابس الرئيسي على منصرف، ينبغي أن تكون قيمته ٥ أمبير. في حالة استخدام قابس بدون منصرف، ينبغي ألا تزيد قيمة المنصرف في لوحة التوزيع عن ٥ أمبير.

ملاحظة: لتجنب التعرض لصدمة كهربائية محتملة، يجب التخلص من القابس المقطوع حتى لا يتم إدخاله في أي مقبس شدته ١٣ أمبير.

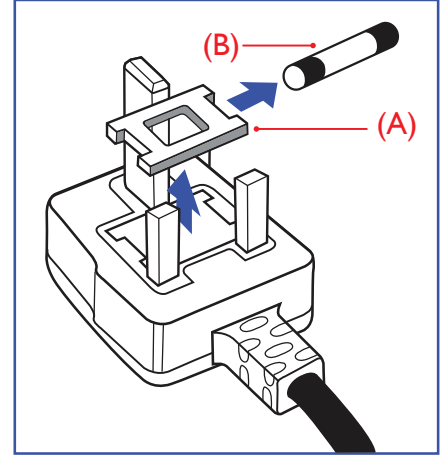

كيفية توصيل قابس

الأسلاك الموجودة في طرف التوصيل الرئيسي ملونة وفقاً للرموز الآتية:

أزرق - "محايد" ("N")

بنّي - "حي" ("L")


أخضر وأصفر - "أرضي" ("E")

١- يجب توصيل السلك الملون باللونين الأخضر والأصفر بطرف القابس المميز بحرف "E" أو الرمز الأرضي أو ملون باللون الأخضر أو الأخضر والأصفر.

٢- كما يجب توصيل السلك الأزرق بطرف القابس المميز بحرف "N" أو الملون باللون الأسود.

٣- كما يجب توصيل السلك البنّي بطرف القابس المميز بحرف "L" أو الملون باللون الأحمر.

يرجى التأكد من تثبيت قابضة الأطراف بإحكام على غلاف السلك الرئيسي - وليس على الأسلاك الثلاثة فقط وذلك عند استبدال غطاء القابس.

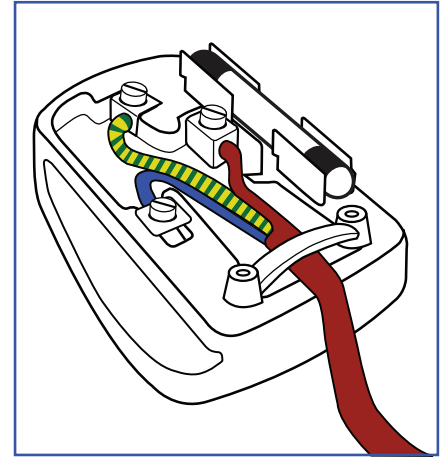

معلومات لدول شمال أوروبا (الدول الشمالية)

Placering/Ventilation

VARNING:

FÖRSÄKRA DIG OM ATT HUVUDBRYTARE OCH UTTAG ÄR LÄTÅTKOMLIGA, NÄR DU STÄLLER DIN UTRUSTNING PÅPLATS.

Placering/Ventilation

ADVARSEL:

SØRG VED PLACERINGSFOR, AT NETLEDNINGENS STIK OG STIKKONTAKT ER NEMT TILGÆNGELIGE.

Paikka/Ilmankierto

VAROITUS:

SIJOITA LAITE SITEN, ETTÄ VERKKOJOHTO VOIDAAN TARVITTAESSA HELPOSTI IRROTTAA PISTORASIASTA.

Plassering/Ventilasjon

ADVARSEL:

NÅR DETTE UTSTYRET PLASSERES, MÅ DU PASSE PÅ AT KONTAKTENE FOR STØMTILFØRSEL ER LETTE Å NÅ.

توجيهات RoHS تركيا:

Türkiye Cumhuriyeti: EEE Yönetmeliğine Uygundur

توجيهات RoHS أوكرانيا:

Обладнання відповідає вимогам Технічного регламенту щодо обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2008 № 1057

التخلص من المنتج عند انتهاء صلاحيته

تحتوي هذه الشاشة الجديدة على مواد يمكن إعادة تدويرها واستخدامها مرة أخرى. فبإمكان الشركات المتخصصة إعادة تدوير هذا المنتج لزيادة كمية المواد القابلة لإعادة الاستخدام وتقليل الكمية التي يتم التخلص منها.

يرجى الاطلاع على اللوائح المحلية بشأن كيفية التخلص من الشاشة القديمة وتسليمها لموزع Philips.

(للعلماء الموجودون في كندا والولايات المتحدة الأمريكية)

قد تحتوي هذه الشاشة على الرصاص و/أو الزئبق. يرجى التخلص من الشاشة وفقاً للوائح المحلية والفيدرالية. وللمزيد من المعلومات حول إعادة التدوير، يرجى الدخول على الموقع www.eia.org (مبادرة توعية المستهلك)

مخلفات المعدات الإلكترونية والأجهزة الكهربائية - WEEE

يرجى تنبيه المستخدمين في الاتحاد الأوروبي

توضح هذه العلامة الموجودة على المنتج أو مواد تغليفه أنه لا يجوز التخلص من هذا المنتج مع النفايات المنزلية العادية، وذلك بموجب التوجيه الأوروبي 12/19/2002 الذي يحكم عملية التخلص من الأجهزة الكهربائية والإلكترونية المستعملة. وتقع على عاتقك مسؤولية التخلص من هذه المعدة من خلال نظام تجميع مخصص لنفايات المعدات الكهربائية والإلكترونية. ولمعرفة أماكن التخلص من هذه النفايات الكهربائية والإلكترونية، اتصل بمكتب الحكومة المحلي لديك، أو نظام التخلص من النفايات المنزلية الذي تتعامل معه، أو المتجر الذي اشتريته منه المنتج.



تنبيه المستخدمين في الولايات المتحدة الأمريكية:

يرجى التخلص من الشاشة وفقاً للقوانين المحلية والفيدرالية وقوانين الولايات. وللحصول على معلومات حول كيفية التخلص من الشاشة، يرجى الدخول على الموقع التالي: www.mygreenelectronics.com أو www.eiae.org.

توجيهات خاصة بانتهاء العمر الافتراضي للشاشة-إعادة التدوير

تحتوي هذه الشاشة الجديدة على مواد عديدة يمكن تدويرها واستخدامها مرة أخرى. يرجى التخلص من الشاشة وفقاً للقوانين المحلية والفيدرالية وقوانين الولايات.



معيار ENERGY STAR هو برنامج تديره وكالة حماية البيئة الأمريكية (EPA) ووزارة الطاقة الأمريكية (DOE) بهدف تعزيز كفاءة استهلاك الطاقة.

هذا المنتج متوافق مع معيار ENERGY STAR في إعدادات "المصنع الافتراضي"، وهذا هو الإعداد الذي يتم به حفظ الطاقة للجهاز. ويؤدي تغيير إعدادات الصورة الافتراضية من المصنع أو تمكين الميزات الأخرى في المنتج إلى زيادة استهلاك الطاقة، الأمر الذي قد يؤدي إلى زيادة استهلاك الطاقة فيما يتعلق بتصنيف ENERGY STAR.



لمزيد من المعلومات حول برنامج ENERGY STAR ارجع إلى energystar.gov.

بيان حظر استخدام المواد الخطرة (الهند)

يتوافق هذا المنتج مع "قانون (إدارة) النفايات الكهربائية والإلكترونية، ٢٠١٦" الفصل الخامس، القاعدة ١٦، القاعدة الفرعية (١). لما كانت الأجهزة الكهربائية والإلكترونية ومكوناتها أو أجزائها أو قطع الغيار لا تحتوي على الرصاص أو الزئبق أو الكاديوم أو الكروم سداسي التكافؤ أو ثنائي الفينيل متعدد البروم أو مركبات ثنائي الفينيل متعدد البروم في تركيزات يتجاوز وزنها ١٪، في مواد متجانسة للرصاص أو الزئبق أو الكروم سداسي التكافؤ أو ثنائي الفينيل متعدد البروم أو مركبات ثنائي الفينيل متعدد البروم في تركيزات يتجاوز وزنها ٠.١٪، في مواد متجانسة للكاديوم، باستثناء الإعفاءات المنصوص عليها في الجدول ٢ من القانون.

بيان النفايات الإلكترونية للهند

هذا الرمز الموجود على المنتج أو على عبوته يشير إلى أن هذا المنتج يجب ألا يتم التخلص منه مع المخلفات المنزلية الأخرى. وبدلاً من ذلك، تقع عليك مسؤولية التخلص من نفايات أجهزتك عن طريق تسليمها إلى نقطة تجميع مخصصة لإعادة تدوير نفايات الأجهزة الكهربائية والإلكترونية. إن تجميع مخلفات المعدات وتدويرها بشكل منفصل عند التخلص منها سوف يساعد في الحفاظ على الموارد الطبيعية وضمان أنه يتم تدويرها بطريقة تحمي صحة الإنسان والبيئة. لمزيد من المعلومات حول النفايات الكهربائية والإلكترونية؛ يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني: <http://www.india.philips.com/about/sustainability/recycling/index.page>، ولمعرفة الأماكن التي يمكنك تسليم مخلفات هذه الأجهزة لإعادة تدويرها في الهند؛ يُرجى الاتصال مستخدماً تفاصيل الاتصال الواردة أدناه.



رقم خط المساعدة: ١٨٠٠-٤٢٥-٦٣٩٦ (من الاثنين إلى السبت، من ٩ صباحاً حتى ٣:٠٠ مساءً)

البريد الإلكتروني: india.callcentre@tpv-tech.com

البطاريات

بالنسبة للاتحاد الأوروبي: يعني صندوق القمامة ذو العجلات المشطوب عليه أنه لا ينبغي التخلص من البطاريات المستخدمة مع النفايات المنزلية! وهناك نظام تجميع منفصل للبطاريات المستخدمة، للسماح بالعلاج المناسب للنفايات وإعادة تدويرها وفقاً للقوانين.



يرجى الاتصال بالسلطات المحلية لمزيد من التفاصيل حول برامج تجميع هذه البطاريات وإعادة تدويرها.

بالنسبة لسويسرا: يرجى إعادة البطاريات المستخدمة إلى نقطة البيع.

بالنسبة للدول خارج الاتحاد الأوروبي: يرجى الاتصال بالسلطات المحلية للتعرف على الطريقة الصحيحة للتخلص من البطاريات.

وفقاً لتوجيه الاتحاد الأوروبي 2006/66/EC، لا يمكن التخلص من البطاريات بطرق غير صحيحة، وينبغي فصل البطاريات لتجميعها من قبل الخدمة المحلية.



Após o uso, as pilhas e/ou baterias deverão ser entregues ao estabelecimento comercial ou rede de assistência técnica autorizada.

٢- إفراغ محتويات العبوة والتركيب

٢-١- إفراغ محتويات العبوة


- تأتي الشاشة معبأة داخل صندوق كرتوني مع الملحقات القياسية.
- تأتي الملحقات الاختيارية معبأة كل على حدة.
- نظرًا لارتفاع هذا المنتج وثقل وزنه، يوصى بالاستعانة بفنيين اثنين عند نقله.
- يرجى التأكد من وجود جميع محتويات الشاشة وبحالة جيدة بعد فتح العبوة.

■ قبل إفراغ محتويات العبوة


- قبل التركيب، يرجى قراءة إشعار إفراغ محتويات العبوة وفهمه بالكامل.
- يرجى التحقق من التعبئة، ينبغي ألا توجد أي حالة غير طبيعية، مثل كسر أو علامة انثناء، وما إلى ذلك.
- يرجى إجراء الفحص الضروري قبل إخراج الشاشة من العبوة الكرتونية.
- احرص دائمًا على تركيب الشاشة بالاستعانة بفني خبير لمنع أي تلف.

■ إشعار


- أخرج الشاشة من العبوة الكرتونية من خلال الاستعانة بشخصين بالغين باستخدام كلتا يديهما.
- يرجى عدم مسك زجاج الشاشة أو لمسها.
- يرجى مسك سطح الإطار الخارجي للشاشة (البلاستيكي أو المعدني).

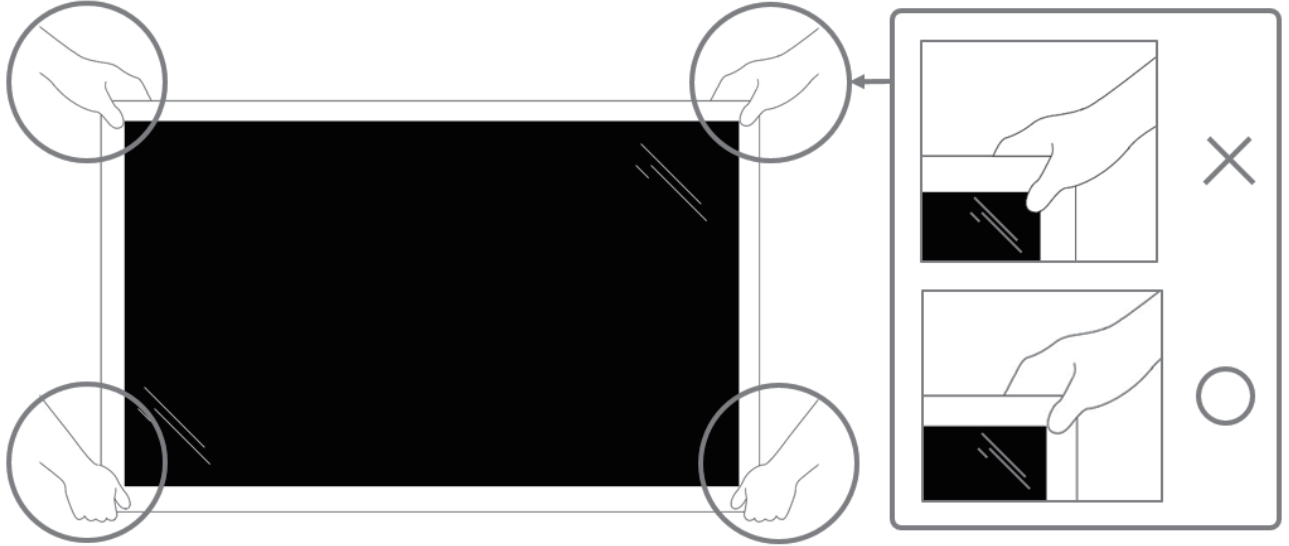


- يرجى إبقاء الشاشة في وضعية عمودية عند نقلها.

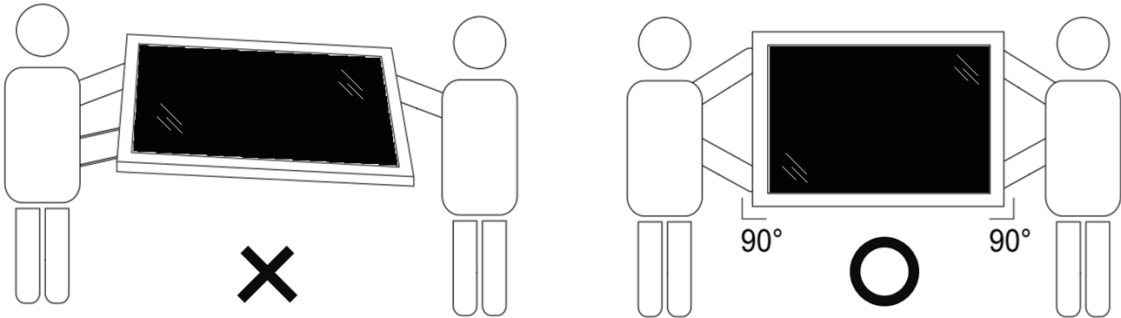

- ضع الشاشة في وضع رأسي مع الحرص على توزيع وزنها بالتساوي على السطح الذي توضع عليه.

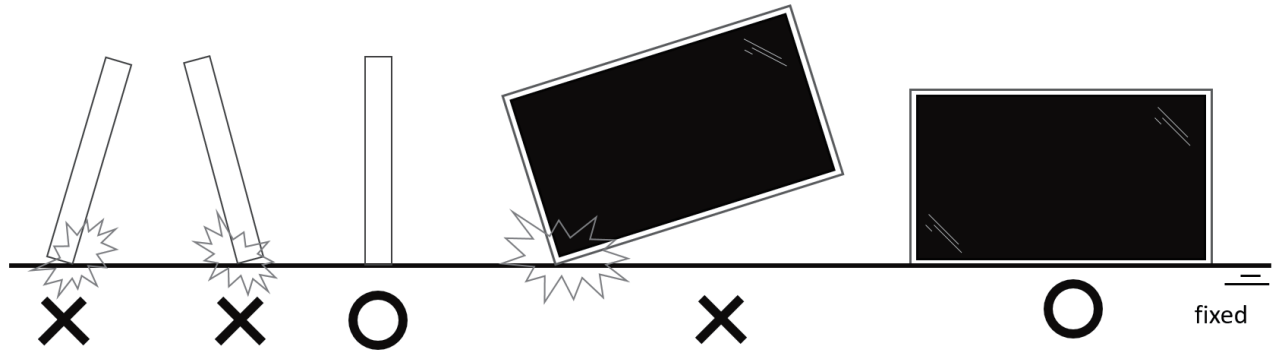

- يرجى إبقاء الشاشة في وضعية عمودية وتجنب الثني أو الالتواء أثناء نقلها.

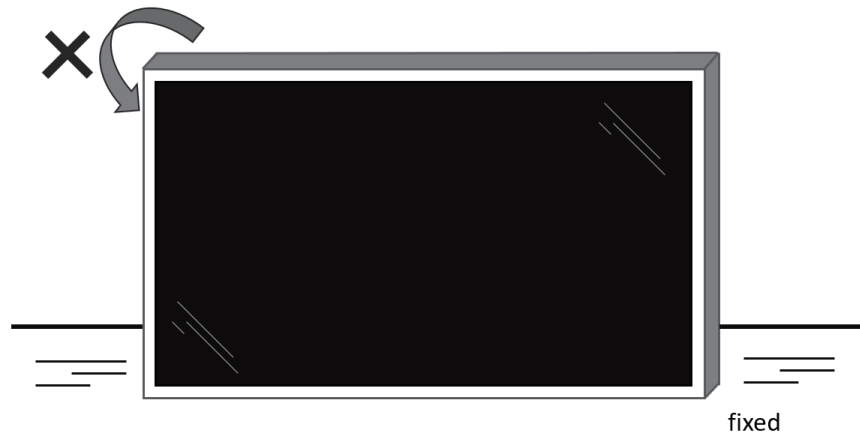

٢-٢- محتويات العبوة

يرجى التأكد من وجود المحتويات التالية داخل العبوة:



- شاشة العرض LCD
- وحدة التحكم عن بعد وبطاريات بحجم AAA
- دليل التشغيل السريع
- سلك الطاقة
- كبل RS232
- كبل التوصيل التسلسلي RS232
- لوحة شعار Philips
- غطاء مفتاح التيار المتردد
- غطاء USB
- طقم محاذاة الحواف ١
- عدد ٢ طاقم محاذاة الحواف ٢
- غطاء OPS

* توجد اختلافات حسب المناطق.

قد يختلف تصميم الشاشة والملحقات عن تلك الموضحة أعلاه.

ملاحظات:


- في جميع المناطق الأخرى، استخدم كبل طاقة يتناسب مع فولتية التيار المتردد لمقبس الطاقة، على أن يكون معتمدًا ومتوافقًا مع لوائح السلامة المعمول بها في بلدك.
- قد ترغب في الاحتفاظ بالعبوة ومواد التعبئة لنقل الشاشة.

٢-٣- ملاحظات على التركيب

- استخدم فقط كبل الطاقة المرفق مع الجهاز. يرجى استشارة مركز الخدمة التابع لك عند الحاجة إلى سلك تمديد.
- يجب تثبيت الجهاز على سطح مستو، وإلا قد ينقلب الجهاز. اترك مسافة بين الجزء الخلفي للجهاز والجدار لتوفير تهوية مناسبة. لا تقم بتثبيت الجهاز في مطبخ أو حمام أو مكان معرض للرطوبة، وإلا قد يؤدي ذلك في تلك الأماكن إلى تقصير عمر الأجزاء الداخلية.
- لا تترك المنتج على ارتفاع ٥٠٠ متر أو أعلى. فقد يؤدي عدم الاكتراث بذلك الى حدوث أعطال فى الجهاز.

٢-٤- التثبيت على حائط

لتثبيت هذه الشاشة على حائط، يلزم توفير مجموعة أدوات قياسية للتثبيت على حائط (متوفرة تجارياً). ويوصى باستخدام واجهة تثبيت تتوافق مع المعيار TUV-GS و/أو UL1678 المعمول به في أمريكا الشمالية.

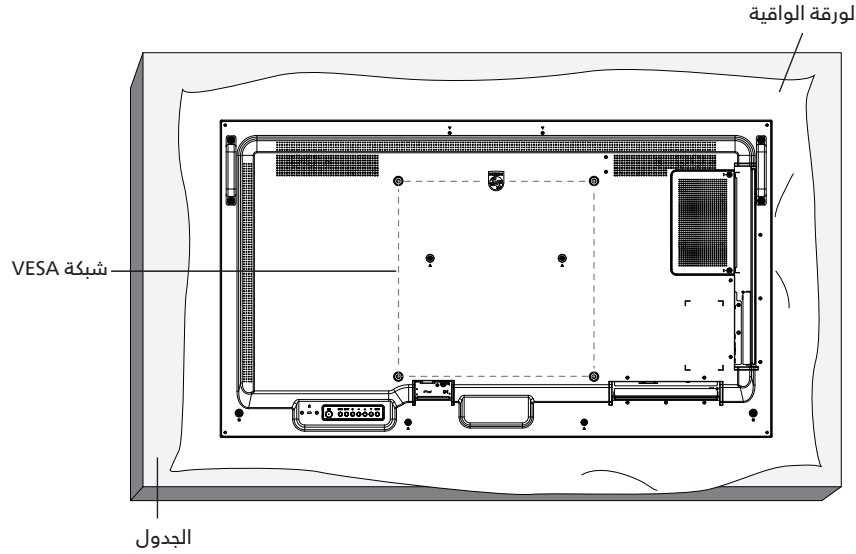

- ١- افرش أحد الألواح الواقية التي كانت ملتفة حول الشاشة داخل العبوة على سطح مستو. ضع الشاشة بحيث تتجه مقدمتها لأسفل على اللوح الواقية لتسهيل العمل بدون خدش الشاشة.
- ٢- تأكد من وجود جميع الملحقات اللازمة لأي طريقة تثبيت (التثبيت على حائط، والتثبيت بسقف، وما إلى ذلك).
- ٣- اتبع التعليمات المرفقة بطقم تثبيت القاعدة. فقد يؤدي عدم اتباع إجراءات التثبيت الصحيحة إلى تلف المعدات أو إصابة المستخدم أو الشخص الذي يقوم بالتثبيت. ولا يشمل ضمان المنتج إصلاح التلف الناتج عن التثبيت غير السليم.
- ٤- بالنسبة إلى مجموعة أدوات التثبيت على حائط، استخدم براغي تثبيت M6 (43BDL6017P) بطول يزيد ١٤,٥ مم عن سُمك كثيفة التثبيت، و50BDL6017P/55BDL6017P بطول يزيد ١٢,٢ مم عن سُمك كثيفة التثبيت) وأحكم ربطها.

٢-٤-١- شبكة VESA

٢٠٠ (أفقي) × ٢٠٠ (رأسي) مم	43BDL6017P
٤٠٠ (أفقي) × ٤٠٠ (رأسي) مم	50BDL6017P
٤٠٠ (أفقي) × ٤٠٠ (رأسي) مم	55BDL6017P


تنبيه:

لمنع سقوط الشاشة:

- بالنسبة للتركيب في الحائط أو السقف نوصي بتثبيت الشاشة باستخدام الأكتاف المعدنية المتاحة في الأسواق. للاطلاع على إرشادات تفصيلية حول التركيب، راجع الأدليل المرفق بالكثيفة.
- لمنع سقوط الشاشة في حالة وقوع زلزال أو أي كارثة طبيعية أخرى، الرجاء استشارة مصمّم الكثيفة لتحديد مكان التثبيت.


المساحة المطلوبة للتهوية

اترك مسافة ١٠٠ مم أعلى الشاشة وخلفها وإلى يمينها وإلى يسارها للتهوية.

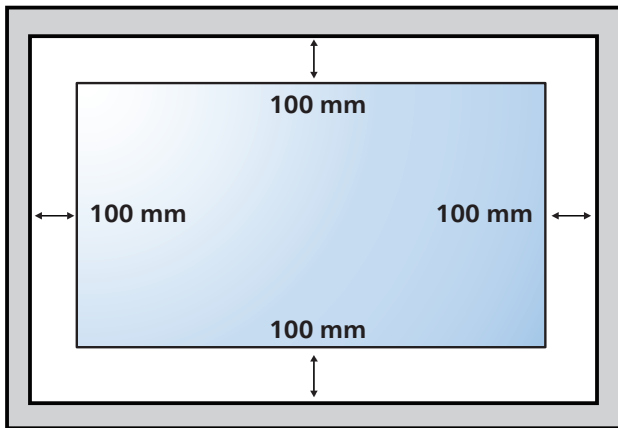


٢-٥- التثبيت في اتجاه عمودي

يمكن تثبيت هذه الشاشة في اتجاه عمودي. لف الشاشة بزاوية ٩٠ درجة في عكس اتجاه حركة عقارب الساعة. ينبغي أن يكون الشعار "PHILIPS" على الجانب الأيمن عند مواجهة الشاشة.

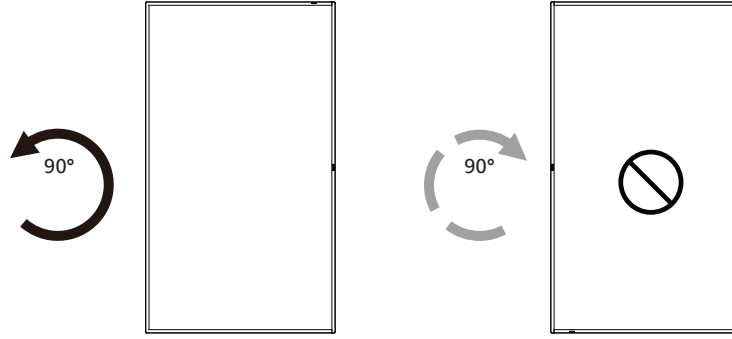

٢-٥-١- كيفية إزالة الشعار

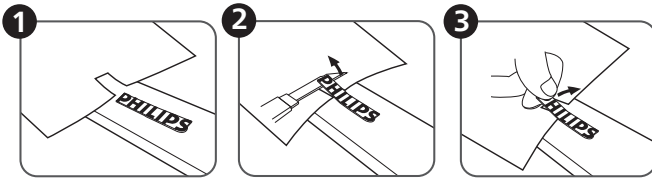

- ١- أعد ورقة واقطع جزءًا منها بما يساوي حجم الشعار كواقي لعدم حدوث خدش بالحافة الأمامية.
- ٢- استخدم سكينًا لإزالة ملصق الشعار بحرص بوضع الورقة أسفله.
- ٣- قص ملصق الشعار.


ملاحظة: نوصي بالاستعانة بفني مهني عند تركيب الشاشة على حائط. الشركة غير مسئولة عن أي ضرر قد تلحق بالشاشة إذا لم يتم التركيب من قبل فني محترف.

٦-٢- تعليمات التشغيل لطقم محاذاة الحواف


١-٦-٢- تركيب طقم محاذاة الحواف

قبل تركيب مجموعة أدوات محاذاة الحواف، يجب تثبيت الشاشة بإطار حائط عرض الفيديو بشكل صحيح.

- استخدم برغياً إبهامياً للتثبيت بسهولة.
- استخدم "مجموعة أدوات محاذاة الحواف -١" في أربع شاشات متجاورة.

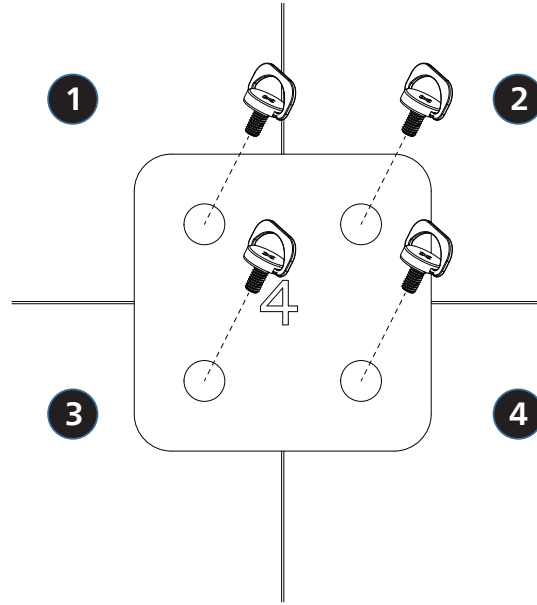


- استخدم "مجموعة أدوات محاذاة الحواف -١" في شاشتين متجاورتين.

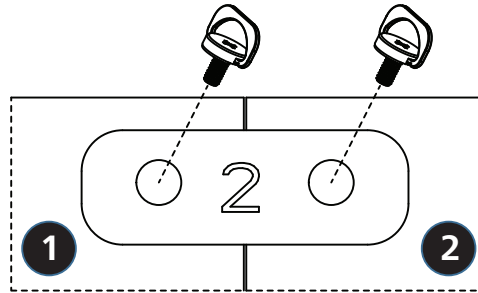

ملاحظة: يرجى استشارة فني متخصص عند تثبيت طاقم محاذاة الحواف وذلك لتثبيته بطريقة مناسبة. حيث تخلي الشركة مسؤوليتها عن عمليات تثبيت الشاشة التي لا تتم عن يد فني متخصص.

٣- أجزاء الشاشة ووظائفها

٣-١ لوحة التحكم

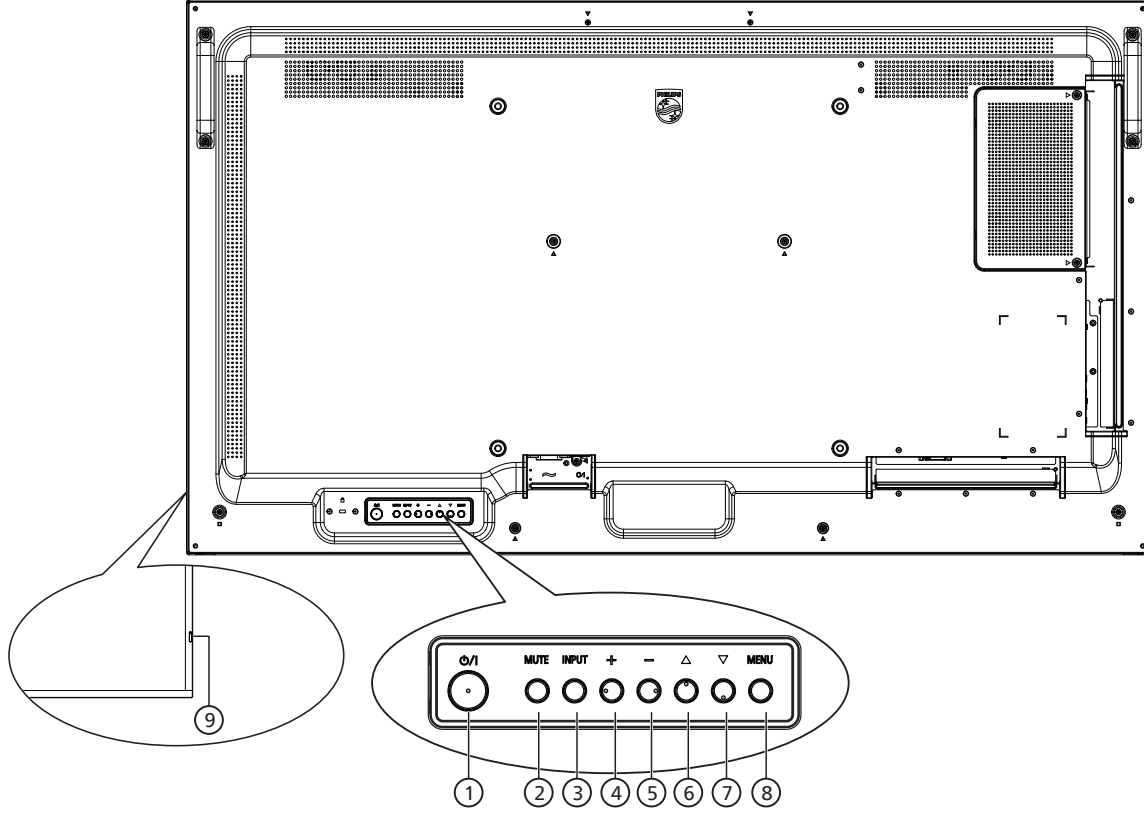

١ الزر [⏻] اضغط على هذا الزر لتشغيل الشاشة، أو لإدخالها في وضع الاستعداد.

٢ زر [MUTE] (كتم الصوت) اضغط على هذا الزر لكتم الصوت أو إعادة تنشيطه.

٣ زر [INPUT] (الإدخال) اختيار مصدر الإدخال. تأكيد تحديد أحد العناصر في قائمة المعلومات المعروضة على الشاشة.

٤ الزر [+] لزيادة الضبط أثناء تشغيل قائمة العرض على الشاشة أو زيادة مستوى خرج الصوت أثناء إيقاف تشغيل قائمة العرض على الشاشة.

٥ الزر [-] لتقليل الضبط أثناء تشغيل قائمة العرض على الشاشة أو تقليل مستوى خرج الصوت أثناء إيقاف تشغيل قائمة العرض على الشاشة.

٦ الزر [▲] نقل العنصر الممدد لمستوى واحد لأعلى بينما تكون قائمة OSD قيد التشغيل.

٧ الزر [▼] نقل العنصر الممدد لمستوى واحد للأسفل بينما تكون قائمة OSD قيد التشغيل.


٨ زر [MENU] (القائمة)

رجوع إلى القائمة السابقة عندما تكون قائمة OSD قيد التشغيل. كما يمكن استخدام الزر لتنشيط قائمة OSD عندما تكون القائمة وضع الإيقاف.

٩ مستشعر وحدة التحكم عن بعد ومؤشر حالة الطاقة

- يستقبل الإشارات الصادرة من وحدة التحكم عن بعد.
- يوضح حالة تشغيل الشاشة:
 - يضيء باللون الأخضر عندما تكون الشاشة في وضع التشغيل.
 - يضيء باللون الأحمر عندما تكون الشاشة في وضع الاستعداد.
 - يضيء باللون الكهرماني عند دخول الشاشة وضع حفظ الطاقة أو عند تمكين {WOL}.
 - عند تمكين {الجدول} يومض المؤشر باللونين الكهرماني والأحمر..
 - إذا ومض المؤشر باللون الأحمر، فذلك يشير إلى فشل الاكتشاف.
 - ينطفئ المؤشر عند إيقاف تشغيل التيار الرئيسي للشاشة.

٢-٣- أطراف توصيل الدخل/الخروج

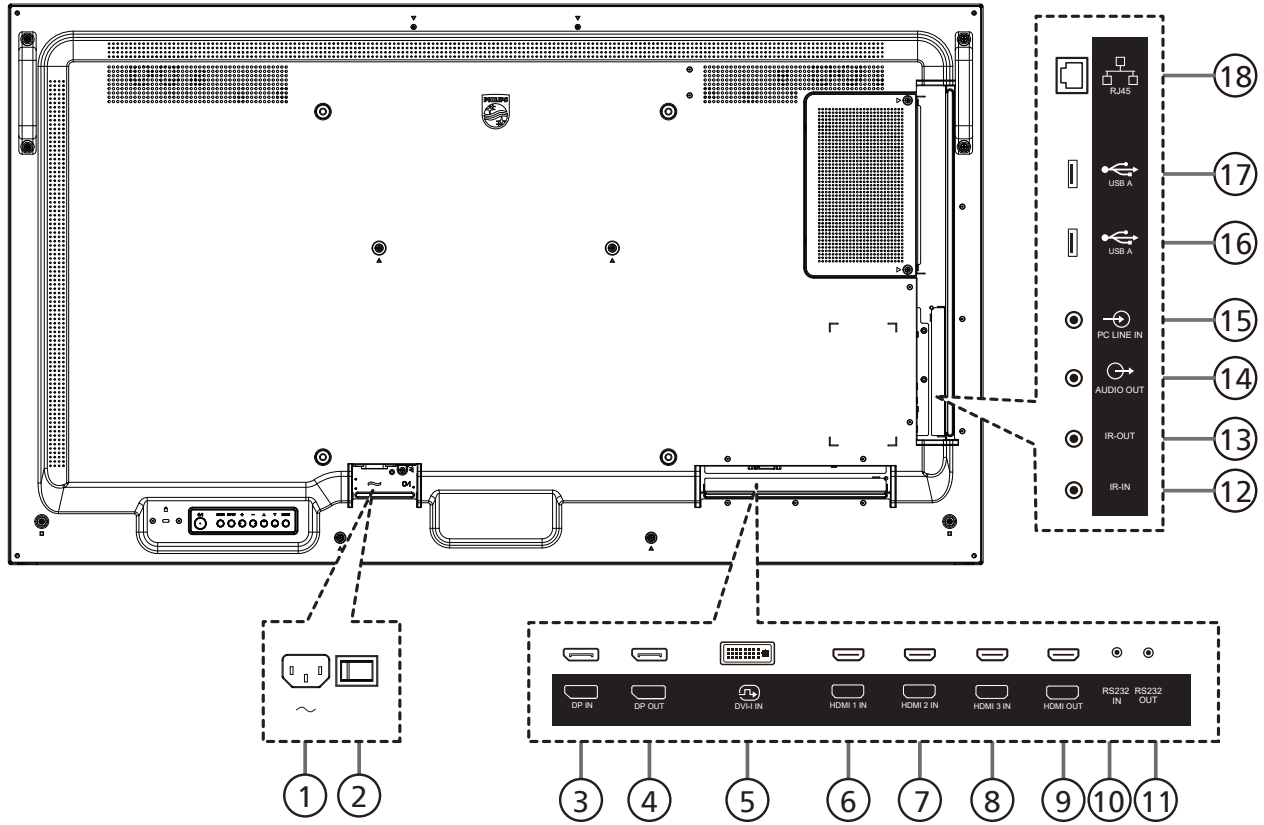

- ١٥ مدخل سلكي للكمبيوتر
دخل الصوت لمصدر VGA (هاتف إستريو ٣,٥ مم).
- ١٦ USB A
توصيل جهاز تخزين USB أو منفذ الخدمة.
- ١٧ USB A
توصيل جهاز تخزين USB أو منفذ الخدمة.
- ١٨ RJ-45
وظيفة التحكم في الشبكة المحلية لاستخدام إشارة وحدة التحكم عن بعد من مركز التحكم.

- ١ دخل التيار المتردد
دخل طاقة التيار المتردد من مأخذ التيار الكهربائي بالحائط.
- ٢ مفتاح الطاقة الرئيسي
تبادل الطاقة الرئيسية بين التشغيل والإيقاف.
- ٣ مدخل DisplayPort / مخرج DisplayPort
دخل/مخرج فيديو DisplayPort.
- ٥ مدخل DVI-I
منفذ دخل DVI-I
- ٦ مدخل HDMI 1 / مخرج HDMI 2 / مخرج HDMI 3
٩ مخرج HDMI
دخل/مخرج فيديو/صوت HDMI
- ١٠ دخل RS232 / مخرج RS232
دخل / مخرج شبكة RS232 لوظيفة التكرار
- ١٢ دخل IR / مخرج IR
دخل/مخرج إشارة الأشعة تحت الحمراء لوظيفة التكرار البيني.


ملاحظات:

- سيتوقف حساس وحدة التحكم بالشاشة عن بُعد إذا تم توصيل المقبس [دخل IR].
- للتحكم عن بُعد في جهاز الصوت والصورة عبر هذه الشاشة راجع صفحة ٢٢ لمعلومات عن التوصيل التمريري عبر الأشعة تحت الحمراء.

- ١٤ مخرج الصوت
إخراج الصوت إلى جهاز AV خارجي.

٣-٣- وحدة التحكم عن بُعد

٣-٣-١- الوظائف العامة

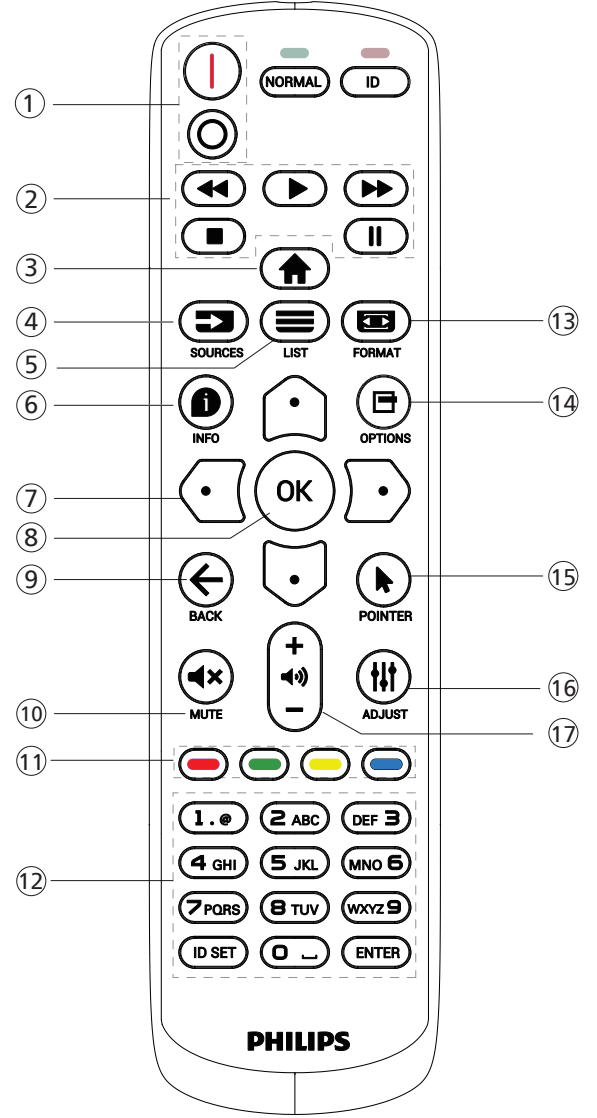

١ [I/O] زر الطاقة

[I] تشغيل الطاقة.

[O] إيقاف تشغيل الطاقة.

٢ [] أزرار [التشغيل]

التحكم في تشغيل ملفات الوسائط.

٣ [] زر الصفحة الرئيسية

الوصول إلى قائمة المعلومات المعروضة على الشاشة (OSD).

٤ [] زر المصدر

اختيار مصدر دخل. اضغط على الزر [] أو [] للاختيار من بين
 USB والشبكة و HDMI 1 و HDMI 2 و DisplayPort و DVI-D و
 YPbPr و AV و VGA. اضغط على الزر [OK] للتأكيد والخروج.

٥ [] زر قائمة

محجوز.

٦ [] زر المعلومات

لعرض معلومات عن النشاط الحالي

٧ [] [] [] [] أزرار التنقل

للتنقل خلال القائمة واختيار العناصر.

٨ [OK] الزر

تأكيد أحد الإدخالات أو الاختيارات.

٩ [] زر الرجوع

للرجوع إلى صفحة القائمة السابقة أو الخروج من الوظيفة السابقة.

١٠ [] زر كتم الصوت

اضغط على هذا الزر لتشغيل خاصية صامت أو إيقاف تشغيلها.

١١ [] [] [] [] أزرار اللون

للاختيار مهام أو خيارات

١٢ [] أزرار [الأرقام]

لإدخال نص لإعداد الشبكة وإعداد رقم التعريف في وضع رقم التعريف.

١٣ [] زر التنسيق

لتغيير وضع التكبير/التصغير.

١٤ [] زر خيارات

للوصول إلى القوائم المتاحة للخيارات والصور والأصوات.

١٥ [] زر المؤشر

بدون وظيفة في هذا الطراز.

١٦ [] زر ضبط

للوصول إلى القوائم المتاحة للخيارات والصور والأصوات.

١٧ [] [] زر مستوى الصوت

ضبط مستوى الصوت.

٣-٢-٣- معرّف وحدة التحكم عن بُعد

تعيين رقم هوية وحدة التحكم من بعد عند استخدام أكثر من شاشة.

اضغط على الزر [ID]. تومض عندئذ لمبة بيان الحالة مرتين باللون الأحمر.

١- اضغط على الزر [ID SET] لأكثر من ثانية واحدة لدخول وضع رقم التعريف. تضيء عندئذ لمبة بيان الحالة باللون الأحمر. يؤدي الضغط على زر [ID SET] مرة أخرى إلى الخروج من وضع الهوية. إيقاف إضاءة المؤشر الأحمر.

اضغط على الأرقام [٠] ~ [٩] لتحديد الشاشة التي تريد التحكم بها. مثال: اضغط على [٠] و [١] للتحكم في الشاشة رقم ١، واضغط على [١] و [١] للتحكم في الشاشة رقم ١١. الأرقام المتاحة هي من [٠١] إلى [٢٥٥].


٢- يؤدي عدم الضغط على أي زر خلال ١٠ ثوانٍ إلى الخروج من وضع رقم التعريف.

٣- في حال الضغط على زر خطأ، انتظر ثانية واحدة حتى ينطفئ مؤشر LED الأحمر ثم يضيء مرة أخرى، بعدها اضغط على الأرقام الصحيحة.

٤- اضغط على زر [إدخال] للتأكيد. إضاءة المؤشر الأحمر مرتين ثم توقفه.

ملاحظة:

- اضغط على الزر [NORMAL] (عادي). توضح إضاءة المؤشر الأخضر مرتين أن الشاشة في وضع التشغيل العادي.
- يجب إعداد رقم التعريف لكل شاشة أولاً قبل تحديده.
- استخدم مفتاح "||" (إيقاف مؤقت) في وحدة التحكم عن بُعد لتجميد الشاشة. واستخدم المفتاح "▶" (تشغيل) في وحدة التحكم عن بُعد لإلغاء تجميد الشاشة.
- لا يمكن تنفيذ ميزة "التجميد" إلا في مصادر فيديو "حقيقي"، مثل: VGA و AV و YPbPr و HDMI و DVI و DP.
- يؤدي تنفيذ أي عملية عبر وحدة التحكم عن بُعد أو تغيير وضع الفيديو إلى إلغاء تجميد الشاشة.

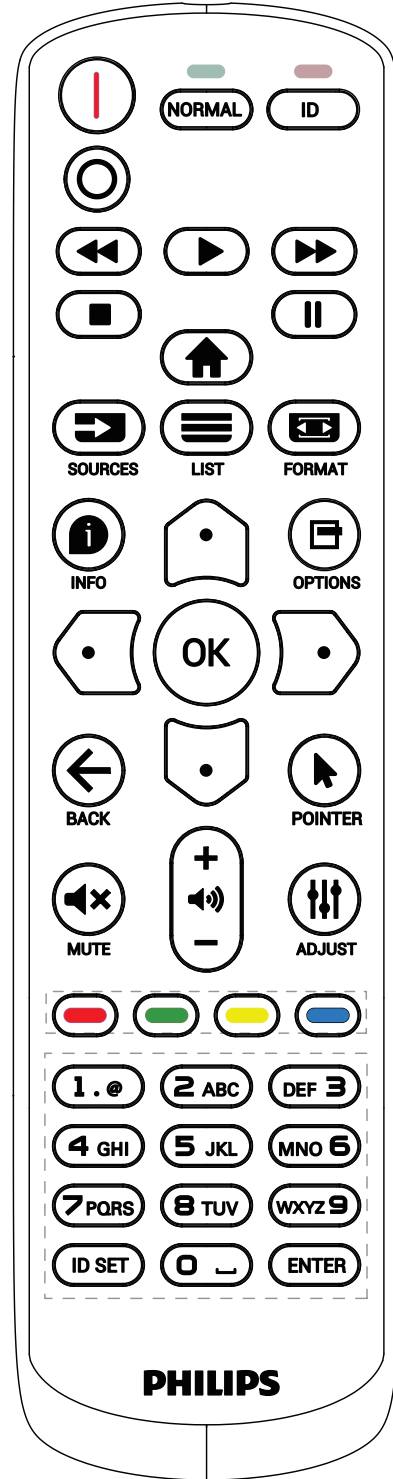

٣-٣-٣- إدخال البطاريات في وحدة التحكم عن بُعد

يتم تشغيل وحدة التحكم عن بعد ببطاريتين من نوع AAA ١,٥ فولت.

لتركيب أو استبدال البطاريتين:

- ١- اضغط ثم اسحب الغطاء لفتحه.
- ٢- أدخل البطاريتين مسترشداً بعلامات الأقطاب الصحيحة (+) و (-).
- ٣- أعد الغطاء إلى مكانه.

تنبيه:

قد يتسبب الاستخدام غير الصحيح للبطاريات في حدوث تشريب أو انفجار. لذا تأكد من اتباع الإرشادات أدناه:

- ضع بطاريتين AAA مع مراعاة وضع القطبية الصحيحة (+ و -).
- لا تستخدم نوعين مختلفين من البطاريات معاً.
- تجنب استخدام بطارية جديدة مع بطاقة مستهلكة. وإلا قد يتسبب ذلك في حدوث تسرب أو قصر عمر البطاريات.
- أخرج البطاريات الفارغة فوراً لتجنب حدوث تسرب في حجرة البطارية. يحظر لمس حامض البطاريات المكشوف، فقد يتسبب ذلك في إصابات جلدية.
- لا تتخلص من بطارية في نار أو فرن ساخن ولا تسحقها أو تقطعها ميكانيكياً، وإلا فقد يحدث انفجار؛ ولا تترك بطارية في بيئة محيطة ترتفع بها درجة الحرارة بشكل مفرط، وإلا فقد يحدث انفجار أو تسرب لسائل أو غاز قابل للاشتعال؛ وقد يؤدي تعرض بطارية لضغط هوائي منخفض للغاية إلى حدوث انفجار أو تسرب لسائل أو غاز قابل للاشتعال.
- ملاحظة: أخرج البطاريتين من حجيرتهما إذا كنت تنوي عدم الاستخدام لفترة زمنية ممتدة.

٣-٣-٤- التعامل مع وحدة التحكم عن بُعد

- يمنع تعريض وحدة التحكم عن بعد للسقوط أو الصدمات.
- يمنع دخول أي سائل إلى وحدة التحكم عن بعد. فإن دخلت المياه إلى وحدة التحكم عن بعد فامسحها بقطعة قماش جافة على الفور.
- تجنب وضع وحدة التحكم عن بعد بالقرب من مصادر الحرارة أو الرطوبة.
- لا تحاول فك وحدة التحكم عن بُعد إلا في حالة الحاجة إلى تركيب بطاريات جديدة فيها.


٣-٣-٥- نطاق تشغيل وحدة التحكم عن بُعد

صوّب وحدة التحكم عن بُعد تجاه مستشعر إشارة التحكم عن بُعد في الشاشة.

استخدم وحدة التحكم عن بُعد في نطاق ٥ أمتار من المستشعر في الشاشة بزاوية ٢٠ درجة من اليسار واليمين.


ملاحظة:

- قد لا تعمل وحدة التحكم عن بُعد على نحو صحيح إذا تعرض مستشعر التحكم عن بُعد في الشاشة لأشعة شمس مباشرة أو إضاءة قوية، أو عند وجود حائل يعيق إرسال الإشارة.
- استخدم كبل مستشعر أشعة تحت حمراء لتحسين أداء وحدة التحكم عن بُعد. (راجع ٤-٤- التوصيل عبر الأشعة تحت الحمراء للاطلاع على التفاصيل)

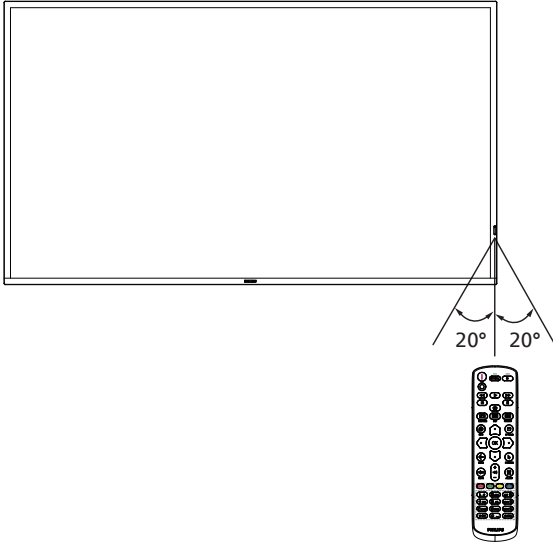


٣-٤ - غطاء USB

- استخدم غطاء USB والمسامير اللولبية لتغطية ذاكرة USB وبطاقة micro SD.
- ١- ركب محرك أقراص USB المحمول وبطاقة SD المصغرة.
- ٢- استخدم البراغي المتوفرة لتثبيت غطاء USB.

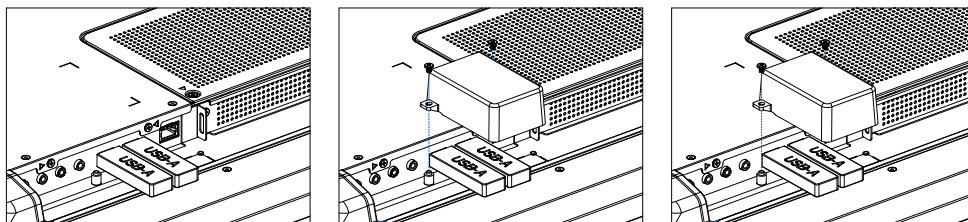


- الحد الأقصى الموصى به لحجم ذاكرة USB: 43BDL6017P / 50BDL6017P / 55BDL6017P: ٢٠ (عرض) × ١٠ (ارتفاع) × ٦٠ (عمق) مم

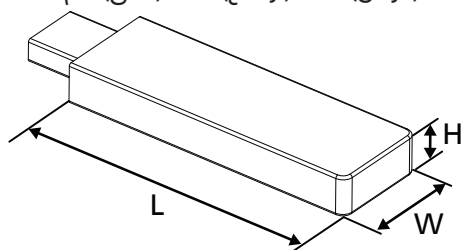

٣-٥ - غطاء مفتاح التيار المتردد

- استخدم غطاء مفتاح التيار المتردد لتغطية مفتاح التيار المتردد.
- ١- ركب غطاء مفتاح التيار المتردد.
- ٢- ثبت غطاء مفتاح التيار المتردد بالبرغي المرفق.

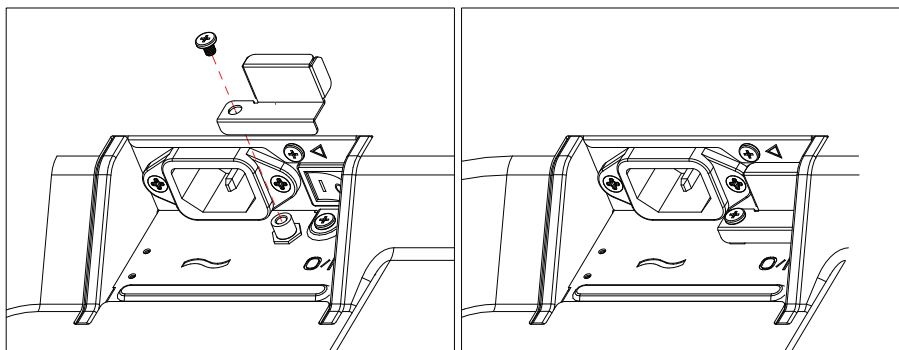

٤- توصيل أجهزة خارجية


٤-١- توصيل أجهزة خارجية

٤-١-١- استخدام مدخل تشغيل الفيديو HDMI





٤-٢- توصيل كمبيوتر

٤-٢-١- استخدام مدخل DVI

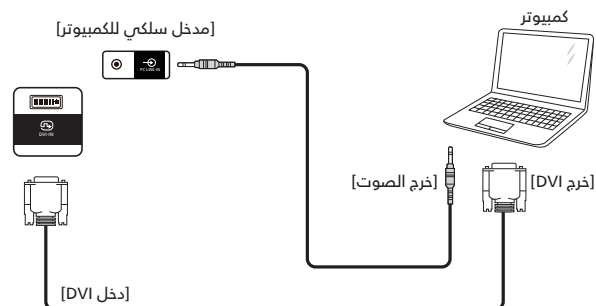

٤-٢-٢- استخدام مدخل HDMI

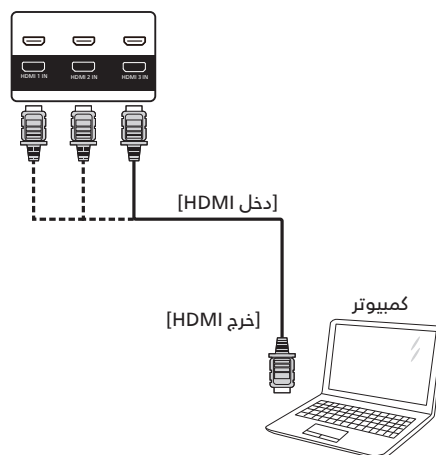


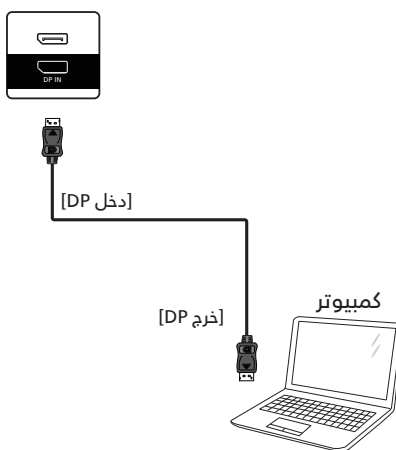


٤-٣- توصيل عدة شاشات عبر تهيئة سلسلة ديزي (التوصيل المتتالي)
يمكن ربط العديد من الشاشات في سلسلة متصلة على التوالي في بعض استخدامات لوحات العرض.

٤-٣-١ اتصال وحدة التحكم في الشاشة

وصل موصل [خرج RS232] الخاص بـ الشاشة ١ بموصل [دخل RS232] الخاص بـ الشاشة ٢.

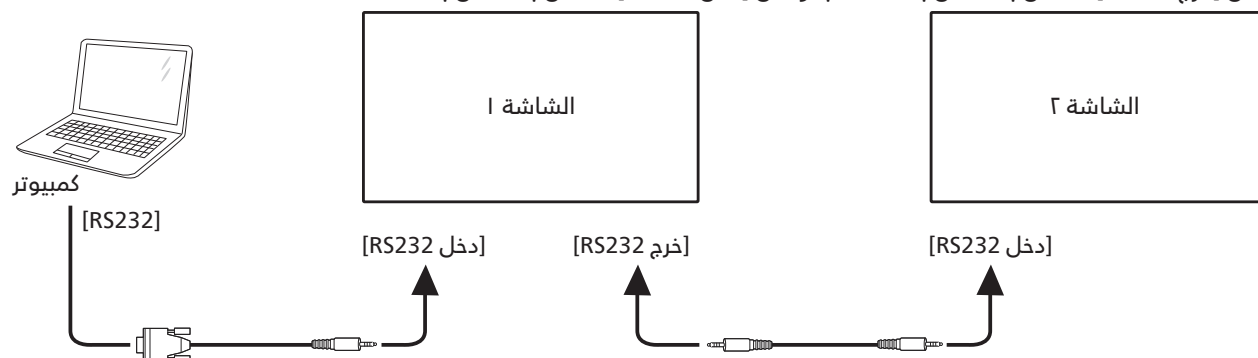


٤-٤ التوصيل عبر الأشعة تحت الحمراء

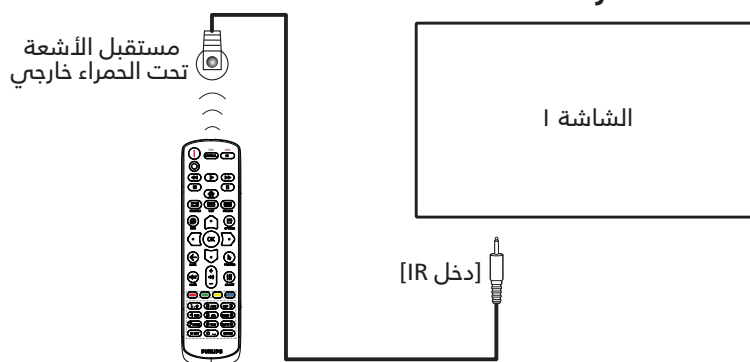


ملاحظة:

سيتوقف حساس وحدة التحكم بالشاشة عن بُعد إذا تم توصيل [دخل IR].

٤-٥- التوصيل التمريري بالأشعة تحت الحمراء

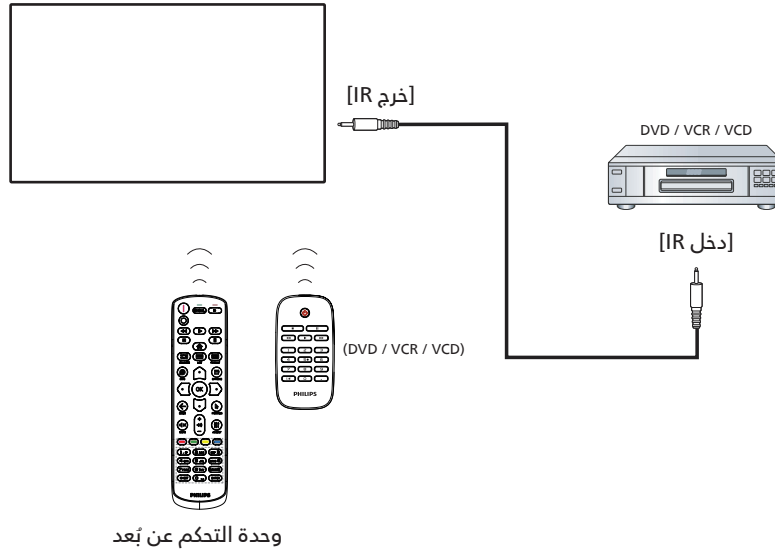

٤-٦- التوصيل السلكي بالشبكة

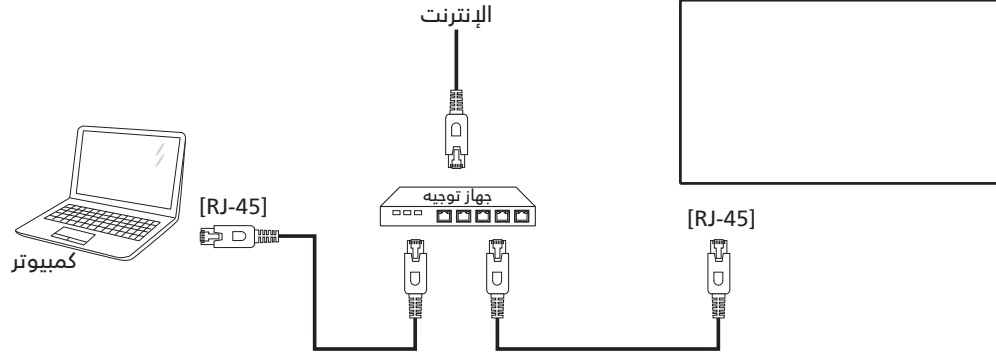

إعدادات الشبكة:


- ١- شغّل جهاز التوجيه (الراوتر) ومكّن إعداد DHCP (بروتوكول التهيئة الديناميكية للمضيف) الخاص به.
 - ٢- واصل جهاز التوجيه بهذه الشاشة عن طريق كبل Ethernet.
 - ٣- اضغط على الزر [🏠] الصفحة الرئيسية في وحدة التحكم عن بُعد ثم حدد الخيار إعداد.
 - ٤- حدد الاتصال بالشبكة ثم اضغط على الزر [OK].
 - ٥- انتظر حتى تعثر هذه الشاشة على اتصال الشبكة.
 - ٦- إذا ظهرت نافذة "اتفاقية ترخيص المستخدم النهائي"، فوافق على الاتفاقية.
- ملاحظة: واصل باستخدام كبل CAT-5 Ethernet مدرّج للالتزام بتوجيه التوافق الكهرومغناطيسي (EMC).

٥- التشغيل


ملاحظة: يوجد زر التحكم الموضح في هذا القسم أساساً على وحدة التحكم عن بعد، ما لم يذكر خلاف ذلك.

٥-١- تشغيل ملفات وسائط متعددة من جهاز USB


١- وُصل جهاز USB بالمنفذ الخاص به على الشاشة.

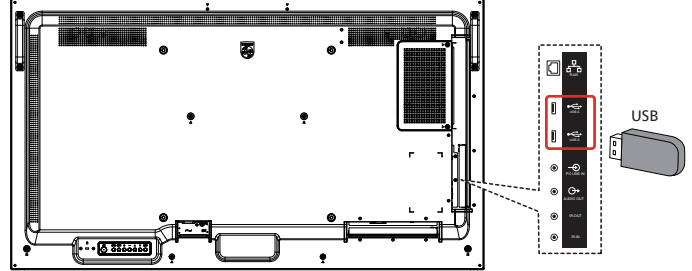


٢- اضغط على زر [] المصدر، واختَر Media Player (مشغل الوسائط)، واضغط على الزر [OK].

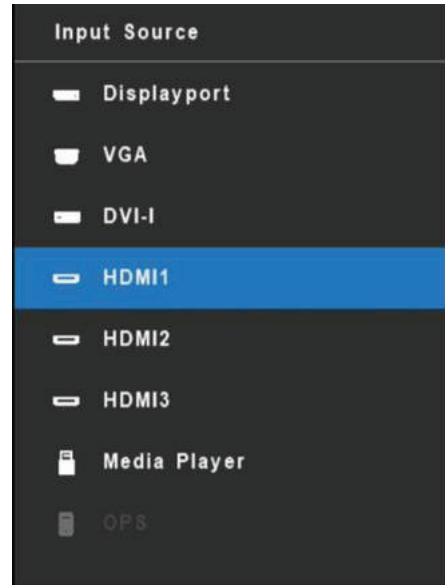

٣- سيتم تلقائياً اكتشاف الملفات القابلة للتشغيل لجهاز USB الموصّل. وسيتم تصنيف الملفات تلقائياً إلى ٣ أنواع: Photo (صورة) و Music (موسيقى) و Movie (فيلم).

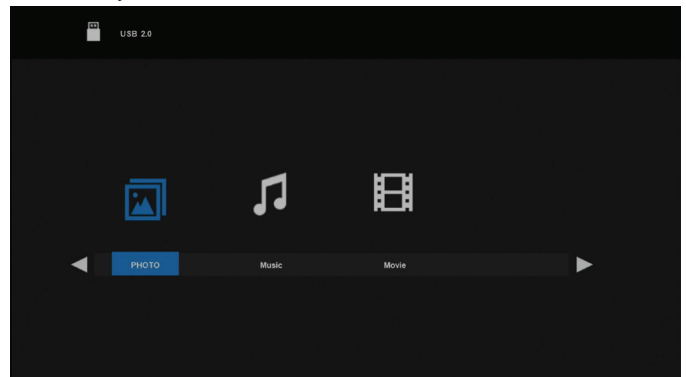

- ٤- اضغط على الزر [] أو [] لاختيار العنصر. واضغط على الزر [OK] لدخول قائمة تشغيله.
- ٥- اضغط على الزر [] أو [] أو [] أو [] لاختيار ملف. واضغط على الزر [OK] أو [] لبدء التشغيل.
- ٦- اتبع التعليمات المعروضة على الشاشة للتحكم في خيارات التشغيل.
- ٧- اضغط على الأزرار [التشغيل] (▶ || ◀ ▶▶) للتحكم في التشغيل.

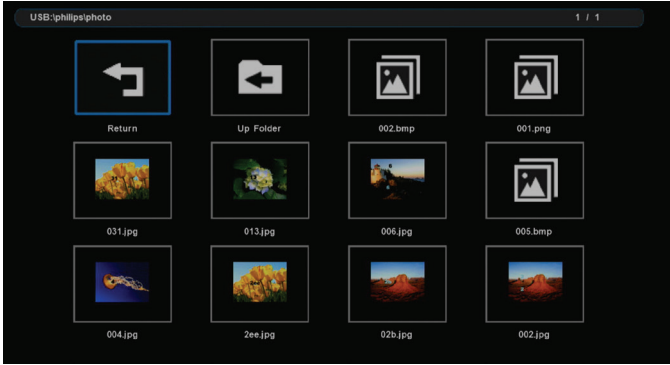

٨- اضغط على الزر [] أو [] أو [] أو [] لاختيار العنصر "عودة" ثم اضغط على الزر [OK] للعودة إلى المستوى الأعلى.

٦-٢- نظرة عامة على قائمة البيانات المعروضة على الشاشة (OSD)

٦-٢-١- قائمة الصورة

الصورة	السطوع	80
الشاشة	التباين	50
الصوت	الحدة	
التكوين ١	مستوى اللون الأسود	50
التكوين ٢	درجة اللون	
خيار متقدم	اللون	
	تقليل الضوضاء	منخفض
	تحديد غاما	أصلي
	درجة حرارة اللون	
	الصورة الذكية	قياسي
	الطاقة الذكية	غلق
	وضع المسح	0

الصورة	إعادة تعيين الصورة
الشاشة	
الصوت	
التكوين ١	
التكوين ٢	
خيار متقدم	

السطوع

يتيح ضبط درجة سطوح تباين الإضاءة الخلفية للشاشة.

التباين

ضبط معدل التباين لإشارة الدخل.

الحدة

هذه الوظيفة قادرة رقمياً على الحفاظ على صورة واضحة في أي توقيت.

اضبط حدة الصورة حسب وضع الصورة المستخدم.

مستوى اللون الأسود

ضبط مستوى سطوع الصورة للخلفية.

ملاحظة: يعتبر وضع الصور sRGB وضعاً قياسياً ولا يمكن تعديله.

درجة اللون (تدريج اللون)

ضبط درجة لون الشاشة.

اضغط على زر [+] ليتحول لون الجلد إلى اللون الأخضر.

اضغط على زر [-] ليتحول لون الجلد إلى اللون الأرجواني.

ملاحظة: وضع الفيديو فقط.

اللون (تشبع)

ضبط لون الشاشة.

اضغط على زر [+] لزيادة عمق اللون.

اضغط على زر [-] لتقليل عمق اللون.

ملاحظة: وضع الفيديو فقط.

تقليل الضوضاء


ضبط مستوى تقليل الضوضاء.

٦- قائمة المعلومات المعروضة على الشاشة (OSD)

فيما يلي نعرض نظرة عامة على قائمة المعلومات المعروضة على الشاشة (OSD)، بحيث يمكن الرجوع إليها لمزيد من المعلومات عن ضبط الشاشة.

٦-١- التنقل في قائمة OSD

٦-١-١- يمكنك التنقل في قائمة OSD باستخدام وحدة التحكم عن بعد

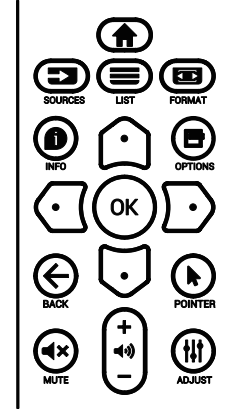

- ١- اضغط على الزر [Home] في وحدة التحكم عن بُعد لعرض قائمة OSD.
- ٢- اضغط على الزر [Sources] أو [List] لتحديد العنصر المطلوب ضبطه.
- ٣- اضغط على الزر [موافق] أو الزر [Enter] للدخول إلى القائمة الفرعية.
- ٤- في القائمة الفرعية، اضغط على الزر [Sources] أو [List] للتبديل بين العناصر، واضغط على الزر [Enter] أو [List] لضبط الإعدادات. إذا كانت هناك قائمة فرعية، فاضغط على الزر [موافق] أو [Enter] للدخول إلى القائمة الفرعية.
- ٥- اضغط على زر [Back] للرجوع إلى القائمة السابقة، أو على زر [Home] للخروج من قائمة المعلومات المعروضة.

٦-١-٢- التنقل بين قائمة OSD باستخدام أزرار التحكم في جهاز العرض

- ١- اضغط على الزر [MENU] لعرض قائمة OSD.
- ٢- اضغط على الزر [Left] أو [Right] لتحديد العنصر المطلوب ضبطه.
- ٣- اضغط على الزر [Enter] للدخول إلى القائمة الفرعية.
- ٤- في القائمة الفرعية، اضغط على الزر [Up] أو [Down] للتبديل بين العناصر، واضغط على الزر [Left] أو [Right] لضبط الإعدادات. إذا كان هناك قائمة فرعية، فاضغط على الزر [Enter] للدخول إلى القائمة الفرعية.
- ٥- اضغط على الزر [MENU] للرجوع إلى القائمة السابقة، أو استمر في الضغط على الزر [MENU] للخروج من قائمة OSD.

وضع V

يتيح التحكم في الوضع الرأسي للصورة في نطاق مساحة العرض في LCD.

اضغط على الزر [+] لتحريك الشاشة لأعلى.

اضغط على الزر [-] لتحريك الشاشة لأسفل.

ملاحظة: دخل VGA فقط.

الساعة

اضغط على الزر [+] لتوسيع عرض الصورة إلى جهة اليمين في الشاشة.

اضغط على الزر [-] لتضييق عرض الصورة إلى جهة اليسار في الشاشة.

ملاحظة: دخل VGA فقط.

مرحلة الساعة

تحسين تركيز ووضوح وثبات الصورة بزيادة أو تقليل هذا الإعداد.

ملاحظة: دخل VGA فقط.

حالة التكبير

وضع الكمبيوتر الشخصي: {كامل} / {٤:٣} / {١:١} / {١٦:٩} / {مخصص}.

وضع الفيديو: {كامل} / {٤:٣} / {١:١} / {١٦:٩} / {مخصص}.

* يتم تحديد وضع الزوم حسب الدخل. إذا توفر الدخل في نوافذ متعددة، يتم تطبيق الإعداد على جميع النوافذ التي بها نفس الدخل.

ستعرض قائمة "معلومات" آخر إعداد.

كامل يقوم هذا الوضع باستعادة النسب الصحيحة للصورة المنقولة بتنسيق ١٦:٩ باستخدام عرض كامل الشاشة.	
٤:٣ يتم إعادة إصدار الصورة بتنسيق ٤:٣ ويتم عرض نطاق أسود على كلا جانبي الصورة.	
١:١ يقوم هذا الوضع بعرض هذا الصورة بالكسلة على الشاشة دون تغيير حجم الصورة الأصلي.	
١٦:٩ يعاد إصدار الصورة بتنسيق ١٦:٩ ويتم عرض نطاق أسود على جانبي العلوي والسفلي للصورة.	
مخصص يتم اختيار هذا الإعداد لتطبيق إعدادات التكبير/التصغير المخصصة في القائمة الفرعية للتكبير/التصغير المخصص.	

التكبير حسب الطلب

يمكن استخدام هذه الوظيفة لتحسين إعدادات التكبير/التصغير المخصصة بما يلائم الصورة المراد عرضها.

ملاحظة: لا يتوفر هذا العنصر إلا عند تعيين {حالة التكبير} على {مخصص}.

تكبير/تصغير يقوم هذا الإعداد بتوسيع أحجام الصورة الأفقية والرأسية في نفس الوقت.	
---	--

تحديد غاما

حدد وضع غاما العرض، ويشير ذلك إلى منحنى سطوع دخل الإشارة. ثم أختار قيمة من {أصلي} / {٢,٢} / {٢,٤} / {جاما S} / {D-image}.

ملاحظة: يعتبر وضع الصور sRGB وضعًا قياسيًا ولا يمكن تعديله.

درجة حرارة اللون

يستخدم لضبط درجة الحرارة اللونية.

تصبح الصورة أكثر حمرة بانخفاض قيمة درجة حرارة اللون، وتصبح أكثر زرقة مع تناقص القيمة.

الصورة الذكية

إعداد PQ

{قياسي} / {لمعان مرتفع} / {Warm} {دافئ}.

الطاقة الذكية

التحكم في الطاقة الذكية لا علاقة له بالتحكم في السطوع.

١- إعداد السطوع الأولي

تم تعيين استهلاك الطاقة على ٧٠٪ من استهلاك الطاقة الأقصى.

٢- الطاقة الذكية

غلق: بلا تعديل.

متوسط: تم تعيين استهلاك الطاقة على ٦٥٪ من الحد الأقصى، حسب الإعدادات الحالية.

مرتفع: تم تعيين استهلاك الطاقة على ٨٠٪ من الحد الأقصى، حسب الإعدادات الحالية.

وضع المسح

يغير هذا الوضع من مساحة العرض للصورة.

إعادة تعيين الصورة

إعادة تعيين كل الإعدادات في قائمة "الصورة".

حدد "نعم" واضغط على زر "تعيين" لاستعادة بيانات إعادة ضبط المصنع.

اضغط على زر "إنهاء" للإلغاء والعودة إلى القائمة السابقة.

٦-٢-٢- قائمة الشاشة

وضع H	وضع الصورة
وضع V	الشاشة
الساعة	الصوت
مرحلة الساعة	التكوين ١
حالة التكبير	التكوين ٢
١٦ : ٩	الخيار متقدم
التكبير حسب الطلب	
الضبط التلقائي	
إعادة تعيين الشاشة	

وضع H

يتيح التحكم في الوضع الأفقي للصورة في نطاق مساحة العرض في LCD.

اضغط على زر [+] لتحريك الشاشة يمينًا.

اضغط على زر [-] لتحريك الشاشة يسارًا.

ملاحظة: دخل VGA فقط.

مستوى الصوت الأدنى

يُضبط هذا الخيار التحديد الحد الأدنى من إعدادات مستوى الصوت.

كتم الصوت

تشغيل وظيفة كتم الصوت أو إيقاف تشغيلها.

السماعة

تتيح تشغيل السماعات الداخلية/إيقاف تشغيلها.

ملاحظة: لا تتوفر هذه الوظيفة إلا عند ضبط "تزامن خرج الصوت" على وضع تشغيل.

تزامن مستوى الصوت

تمكين/تعطيل إمكانية ضبط مستوى الصوت الخارج (خط الخرج) بحيث يتزامن مع مستوى صوت السماعات الداخلية، لكن سيتم كتم صوت سماعة PD الداخلية بشكل إجباري.

مصدر الصوت

حدد مصدر دخل الصوت.

تناظري: إصدار الصوت من دخل الصوت.

رقمي: إصدار الصوت من HDMI/DVI

ميناء العرض: الصوت من DP

إعادة تعيين الصوت

إعادة كل الإعدادات في قائمة الصوت إلى قيم المصنع المحددة سابقًا.

٦-٢-٤ - قائمة التكوين ١

الصورة	حالة التشغيل	آخر حالة
الشاشة	حفظ اللوحة	
الصوت	توجيه RS232	RS232
التكوين ١	تمهيد من المصدر	آخر إدخال
التكوين ٢	WOL	غلق
خيار متقدم	مستشعر الضوء	غلق
	مستشعر الأشخاص	غلق
	مؤشر حالة طاقة	فتح
	Network Settings	
	Wave	
	إعادة تعيين التكوين ١	
	إعادة التعيين إلى إعدادات المصنع	

حالة التشغيل

حدد حالة الشاشة عند توصيل سلك الطاقة في المرة القادمة.

- {إيقاف التشغيل} - ستظل الشاشة على وضع إيقاف التشغيل عند توصيل سلك الطاقة بمأخذ التيار الكهربائي بالحائط.
- {فرض التشغيل} - ستنقل الشاشة إلى وضع التشغيل عند توصيل بمأخذ التيار الكهربائي بالحائط.
- {آخر حالة} - ستعود الشاشة إلى حالة التشغيل السابقة (تشغيل/إيقاف تشغيل/استعداد) عند نزع أو استبدال سلك الطاقة.

حفظ اللوحة

اختر لتفعيل وظائف حفظ اللوحة وبالتالي تقليل خطورة "ثبات الصورة" أو "الصورة المخفية".

- {السطوع} - حدد {فتح} وسيتم تقليل درجة سطوع الصورة إلى الدرجة المناسبة. وستكون إعدادات اللمعان في قائمة الصورة غير متاحة عند اختيارها.
- {تحريك البكسل} - اختر الفاصل الزمني ({تلقائي} / {١٠ ~ ٩٠٠ ثانية} / {غلق}) للشاشة لتوسيع حجم الصورة قليلًا وتحريك موضع البكسل في الاتجاهات الأربعة (لأعلى ولأسفل ولليسار ولليمين).

توجيه RS232

حدد منفذ التحكم في الشبكة.

التكبير H	يقوم هذا الإعداد بتوسيع حجم الصورة الأفقي فقط.	
التكبير V	يقوم هذا الإعداد بتوسيع حجم الصورة الرأسى فقط.	
وضع H	يقوم هذا بتجريك الوضع الأفقي للصورة إما ناحية اليسار أو اليمين.	
وضع V	يقوم هذا بتجريك الوضع الرأسى للصورة إما ناحية لأعلى أو لأسفل.	

الضبط التلقائي

اضغط على "تعيين" لرصد وضبط وضع H ووضع V والساعة والمرحلة تلقائيًا.

ملاحظة: دخل VGA فقط.

إعادة تعيين الشاشة

إعادة كل الإعدادات في قائمة الشاشة إلى القيم المعينة سابقًا في المصنع.

٦-٢-٣ - الصوت

الصورة	التوازن	0
الشاشة	الطين الثلاثي	50
الصوت	الجهير	50
التكوين ١	مستوى الصوت	20
التكوين ٢	مستوى خرج الصوت	
خيار متقدم	مستوى الصوت الأقصى	100
	مستوى الصوت الأدنى	0
	كتم الصوت	غلق
	السماعة	فتح
	تزامن صوت	فتح
	مصدر الصوت	رقمي
	إعادة تعيين الصوت	

التوازن

ضبط هذه الخاصية يضمن توازن مخرج الصوت يمينًا ويسارًا.

الطين الثلاثي

يُضبط هذا الخيار زيادة المستويات المرتفعة من الصوت أو خفضها.

الجهير

يُضبط هذا الخيار زيادة المستويات المنخفضة من الصوت أو خفضها.

مستوى الصوت

ضبط مستوى الصوت.

مستوى خرج الصوت

اضبطه لرفع مستوى صوت خرج الخط أو خفضه.


مستوى الصوت الأدنى $\geq$ مستوى الصوت $\geq$ مستوى الصوت الأقصى

ملاحظة: سيتم تعطيل هذه الوظيفة عند تعيين "Audio Out Sync (تزامن خر صوت)" على وضع التشغيل.

مستوى الصوت الأقصى

لضبط القيود التي يضعها المستخدم على الحد الأقصى في إعدادات الصوت،

٦-٥-٥- قائمة التكوين

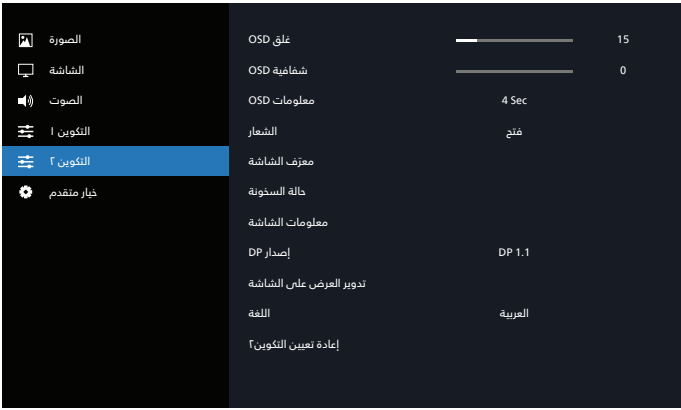

غلق OSD

اضبط الفترة الزمنية التي تظل فيها قائمة العرض على الشاشة. وتتمثل الخيارات المتاحة فيما يلي: (٥ ~ ١٠٠) ثانية.

شفافية OSD

ضبط شفافية قوائم OSD.

- {٠} - إيقاف تشغيل الشفافية.
- {١٠٠} - مستوى الشفافية ١٠٠٪

معلومات OSD

اضبط الفترة الزمنية التي يتم عرض فيها معلومات OSD على الركن الأيمن العلوي للشاشة. سوف تظهر معلومات OSD عند تغيير إشارة الدخل.

ستظل معلومات OSD على الشاشة مع تحديد {غلق}.

وتتمثل الخيارات المتاحة فيما يلي: {١ - ٦٠} ثانية.

الشعار

حدد هذا الخيار لتمكين عرض صورة الشعار أو تعطيله عند تشغيل الشاشة.

وتتمثل الخيارات المتاحة فيما يلي: {غلق} / {فتح}

معرف الشاشة

عَيِّن رقم التعريف للتحكم في الشاشة من خلال اتصال RS232. يجب أن تحتوي كل شاشة على رقم هوية فريد عند توصيل مجموعات متعددة من الشاشة. يتراوح رقم معرف الشاشة ما بين ١ إلى ٢٥٥.

- {٢٥٥-١} - {معرف الشاشة} الإعداد الافتراضي هو ١.
- {٢٥٤-١} - {مجموعة الشاشات} الإعداد الافتراضي هو ١.
- {١٥-١} - {مصفوفة التجانب} الإعداد الافتراضي هو ١.
- {معرف تلقائي} تتيح وظيفة {معرف تلقائي} إعداد {معرف الشاشة} للجهاز المتصل وفقاً لإعدادات {مصفوفة التجانب}. على سبيل المثال: يتم ضبط مصفوفة التجانب على ٤
- {مصفوفة التجانب}: يتراوح رقم مصفوفة التجانب ما بين ١ إلى ١٥. يكون الإعداد الافتراضي ١.

معرف الشاشة	معرف الشاشة
معرف الشاشة	معرف الشاشة
مجموعة الشاشات	١
مصفوفة التجانب	١
معرف تلقائي	نهاية

- {معرف تلقائي}: وتتمثل الخيارات فيما يلي: {Start} (بداية) / {نهاية}. ويكون الخيار الافتراضي هو {نهاية}.
- انتقل إلى خيار Start لضبط هويات الأجهزة المتواجدة خلف الجهاز الحالي. وبمجرد الانتهاء من الضبط، ينتقل الخيار تلقائياً إلى End. إذا أردت استخدام هذه الوظيفة فاربط جميع الأجهزة بكابل RS-232 بشكل تسلسلي، ثم اضبط منافذ التحكم أيضاً على RS-232.

حدد من بين: {RS232} / {LAN -> RS232}.

تمهيد من المصدر

حدد المصدر عند التمهيد.

- الإدخال: حدد مصدر الدخل عند إجراء التمهيد.
- قائمة تشغيل: حدد فهرس قائمة التشغيل للمصدر Media Player (مشغل الوسائط).

بلا: بلا قائمة تشغيل، وتعتمد وظيفة التشغيل التلقائي على {خيار متقدم} -> {تشغيل تلقائياً}.

١~٧: رقم قائمة التشغيل.

تشغيل تلقائياً: وظيفة التشغيل التلقائي.

WOL

يتم اختياره لتشغيل أو إيقاف وظيفة التنبيه في شبكة LAN.

حدد من بين: {غلق} / {فتح}

مستشعر الضوء (يتطلب ملحق CRD41 External Sensor Box من Philips)

اختر تشغيل أو إيقاف ضبط الإضاءة الخلفية حسب سطوع بيئة التشغيل.

حدد من بين: {غلق} / {فتح}

مستشعر الأشخاص (يتطلب ملحق CRD41 External Sensor Box من Philips)

تعمل هذه الوظيفة على تشغيل الإضاءة الخلفية عندما تستشعر وجود إنسان وإيقافها بعد فترة زمنية محددة.

وتتمثل الخيارات المتاحة فيما يلي:

- {غلق} {افتراضي}، {10 Min.}، {20 Min.}، {30 Min.}، {40 Min.}، {50 Min.}، {60 Min.}

مؤشر حالة طاقة

اختر {غلق} لإيقاف تشغيل المؤشر.

إعدادات الشبكة

- تمكين DHCP -> لا يمكن تعديل عنوان IP / قناع الشبكة الفرعية / البوابة الافتراضية.
- تعطيل DHCP -> يمكن إدخال عنوان IP / قناع الشبكة الفرعية / البوابة الافتراضية يدوياً.

Wave

- {Claim Status} {حالة المطالبة} - إحصار من Wave. (مطلوب / غير مطلوب)
- {Claim Code} {رمز المطالبة} - إظهار ٦ أرقام من Wave.
- {Serial No} {الرقم التسلسلي} - إظهار الرقم التسلسلي لمعدّل الحجم.
- {CTN} - إظهار اسم طراز معدّل الحجم.
- {Enter Claim Code} {إدخال رمز المطالبة} - حقل لإدخال رقم.
- {SET} {المجموعة} - تعيين رقم المطالبة في Wave.
- {Error Code} {رمز الخطأ} - إظهار رمز الخطأ، إحصار من Wave.

إعادة تعيين التكوين


أعد ضبط كل الإعدادات في قائمة التكوين ١ إلى قيم المصنع المحددة مسبقاً.

إعادة التعيين إلى إعدادات المصنّع

إعادة جميع الإعدادات في قوائم المعلومات المعروضة على الشاشة {الصورة} و{الشاشة} و{الصوت} و{PIP} (صورة داخل صورة) و{التكوين ١} و{التكوين ٢} و Advanced option (خيار متقدم) إلى قيم المصنع المحددة مسبقاً.

اضغط على الزر [↵] أو [D] لتحديد {إعادة ضبط}، ثم اضغط على الزر [موافق] لتنفيذ إعادة الضبط.

٦-٢-٦- خيار متقدم

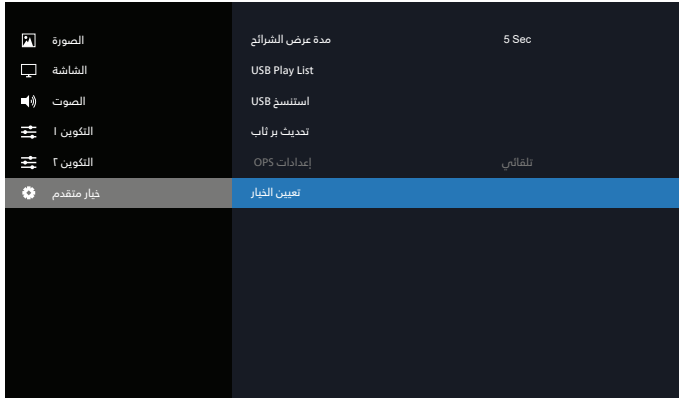

دقة الإدخال

اضبط الدقة دخل VGA. ولا يطلب هذا إلا عند تعذر الشاشة اكتشاف الدقة دخل VGA على نحو صحيح. ملاحظة: يستخدم هذا الإعداد مع دخل VGA (موصل منظومة العرض المرئي) فقط.

وتتمثل الخيارات المتاحة فيما يلي:


- {٧٦٨×١٣٦٦ / ٧٦٨×١٣٦٠ / ٧٦٨×١٢٨٠ / ٧٦٨×١٠٢٤}
- {١٠٥٠×١٦٨٠ / ١٠٥٠×١٤٠٠}
- {١٢٠٠×١٩٢٠ / ١٢٠٠×١٦٠٠}
- {تلقائي}: يحدد الدقة تلقائياً.

تصبح الإعدادات المحددة نشطة بعد إيقاف تشغيل الطاقة وتشغيلها مرة ثانية.

تحكم IR

يتيح هذا الإعداد تحديد وضع التشغيل لوحدة التحكم عن بعد عند توصيل عدة شاشات من خلال اتصال RS232C.

- {عادي} - يمكن تشغيل كل الشاشات بشكل طبيعي من خلال وحدة التحكم عن بعد.
- {ابتدائي} - يقوم بتحديد هذه الشاشة كشاشة رئيسية لتشغيل وحدة التحكم عن بعد. مع العلم أنه يتم تشغيلها فقط من خلال وحدة التحكم عن بعد. (في الوضع الأولي يتم معالجة مفتاح الأشعة تحت الحمراء بغض النظر عن إعدادات معرف الشاشة أو مجموعة الشاشات).
- {ثانوي} - يقوم بتحديد هذه الشاشة كشاشة ثانوية. وهذه الشاشة لا يمكن تشغيلها بواسطة وحدة التحكم عن بعد، فهي تستقبل فقط إشارة التحكم من الشاشة الابتدائية من خلال اتصال RS232C.
- {قفل الكل} / {قفل الجميع إلا حجم الصوت} / {قفل الكل إلا الطاقة} / {قفل الكل إلا PWR & VOL} - قفل وظيفة وحدة التحكم من بُعد لهذه الشاشة. لإلغاء القفل، اضغط مع الاستمرار على الزر [] معلومات في وحدة التحكم عن بُعد لمدة ٦ (ست) ثوانٍ.

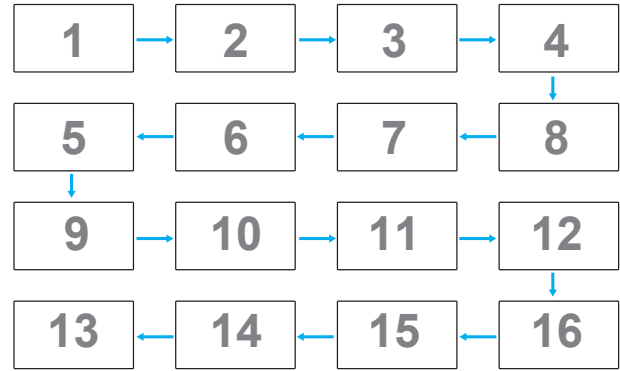

حالة سخونة

تسمح هذه الوظيفة بالتحقق من حالة الحرارة في أي وقت.

معلومات الشاشة

عرض معلومات عن الشاشة، بما في ذلك مصدر الدخل والدقة واسم الطراز وإصدار البرامج والرقم التسلسلي وعنوان MAC.

Information	
Input Source	Displayport
Resolution	
Model Name	XXXXXXX
SW Version	XXXXXX
Serial No	
Operation Hours	0HR
MAC Address	XXXXXXX

إصدار DP

وضع دعم ميناء العرض.

وتتمثل الخيارات المتاحة فيما يلي:

- {DP 1.1} (الافتراضي): DP 1.1 بث واحد (وضع استنساخ)
- {DP 1.2}: DP 1.2

ملاحظة:

1. يجب إعداد نفس إصدار DP على كل شاشا سلسلة التعاقب.
2. بالنسبة إلى ٣٨٤٠ × ٢١٦٠ يجب أن يكون توقيت الساعة النقطية على ٥٣٣ ميغا هرتز.
3. لا يدعم DP 1.1 توقيت 4K/٦٠ هرتز.

ملاحظة: دخل DP فقط.

HDMI EDID

تبدیل نوع HDMI EDID: {HDMI 1.4}, {HDMI 2.0}.

ملاحظة: دخل HDMI فقط.

تدوير العرض على الشاشة

أفقي/عمودي

اللغة

يحدد لغة قائمة المعلومات المعروضة على الشاشة.

إعادة تعيين التكوين ٢

يقوم هذا الإعداد بإعادة ضبط كافة الإعدادات في قائمة التكوين ٢ إلى قيم المصنع المثبتة مسبقاً.

على سبيل المثال: مصفوفة شاشة ٢ × ٢ (٤ شاشة)

أجهزة عرض أفقية = ٢ شاشات
أجهزة عرض عمودية = ٢ شاشات



على سبيل المثال: مصفوفة شاشة ٥ × ٥ (٢٥ شاشة)

أجهزة عرض أفقية = ٥ شاشات
أجهزة عرض عمودية = ٥ شاشات



- تعويض الإطار
تشغيل وظيفة مكون الإطار أو إيقاف تشغيلها. في حالة اختيار {فتح} تضبط شاشة العرض الصورة لتعويض عرض حواف الشاشة لعرض الصورة بشكل دقيق.
- تعو إطار علو
ضبط تعويض الإطار الأفقي.
- تعو إطار سفلي
ضبط تعويض الإطار السفلي.
- تعو إطار يسار
ضبط تعويض الإطار الأيسر.
- تعو إطار يمين
ضبط تعويض الإطار الأيمن.

إيقاف تشغيل المؤقت

تعيين المدة الزمنية التي يتم بعدها إيقاف تشغيل الطاقة تلقائياً

التاريخ والوقت

تتيح ضبط الوقت والتاريخ الحالي للساعة الداخلية لهذه الشاشة. ملاحظات:

تعريف وإجراءات التوقيت الصيفي.

يُعد الاستخدام الحالي للتوقيت الصيفي أداة تذكير لمن لا يعرف كيفية ضبط الساعة على التوقيت الصيفي.

لا يتم ضبط ساعة قياس الوقت الحقيقي تلقائياً. تكمن المشكلة في عدم وجود قواعد متفق عليها حول موعد ضبط الساعة حسب المنطقة أو البلد. ولحل هذه المشكلة يجب أن يكون المستخدم قادراً على ضبط وقت بدء التوقيت الصيفي. عندما يكون ضبط التوقيت الصيفي قيد التشغيل (يمكن تحديده من قبل المستخدم)، يجب أن يتم ضبط ساعة الوقت الحقيقي في وقت وتاريخ تشغيل التوقيت الصيفي وإيقافه. يجب تقديم الساعة ساعة واحدة عند الساعة ٢ في تاريخ بدء التوقيت الصيفي. يجب تأخير الساعة ساعة واحدة عند الساعة ٢ في نهاية التوقيت الصيفي.

التحكم في لوحة المفاتيح

اختر هذه الخاصية لتمكين وظيفة لوحة المفاتيح في الشاشة (أزرار التحكم) أو تعطيلها.

- {مفتوح} - تمكن وظيفة لوحة المفاتيح.
- {قفل الكل} / {قفل الجميع إلا حجم الصوت} / {قفل الكل إلا الطاقة} / {قفل الكل إلا PWR & VOL} - تعطيل وظيفة لوحة المفاتيح.

ملاحظة: يستخدم "وضع قفل التحكم في لوحة المفاتيح" لتعطيل الوصول إلى جميع وظائف التحكم في لوحة المفاتيح تماماً. لتمكين أو تعطيل قفل التحكم في لوحة المفاتيح، اضغط مع الاستمرار على زري [+] و [-] لمدة تزيد على ٣ ثوانٍ.

التجانب

وباستخدام هذه الوظيفة، يمكن إنشاء مصفوفة شاشة كبيرة أحادية (حائط فيديو) تتكون من ما يصل إلى ٢٢٥ مجموعة من هذه الشاشة (ما يصل إلى ١٥ مجموعة لكل جانب رأسي و ١٥ مجموعات لكل جانب أفقي). تتطلب هذه الوظيفة اتصال تسلسلي على التوالي.

التجانب	إغلاق	تأخير التشغيل
عادي	إغلاق	السطوع
عادي	إغلاق	تعيين
أجهزة عرض أفقية	إغلاق	أجهزة عرض أفقية
أجهزة عرض عمودية	إغلاق	أجهزة عرض عمودية
الوضعية	إغلاق	الوضعية
تعويض الإطار	إغلاق	تعويض الإطار
تعو إطار علو	إغلاق	تعو إطار علو
تعو إطار سفلي	إغلاق	تعو إطار سفلي
تعو إطار يسار	إغلاق	تعو إطار يسار
تعو إطار يمين	إغلاق	تعو إطار يمين

- تأخير التشغيل
عَبْرَ وقت تأخير التشغيل (بالتوازي). يسمح الخيار الافتراضي {تلقائياً} بالتشغيل المتتابع لكل شاشة من خلال رقم هويتها وذلك في حالة توصيل أكثر من شاشة.
- {الخيارات هي: {إغلاق (0) / تلقائياً (1) / ٢-٢٥٥}}
السطوع: {عادي} / {ACS}
- {عادي}: ضبط إجمالي درجة سطوع الصورة والشاشة الخلفية (الإضاءة الخلفية).
- {ACS}: نظام المعايرة التلقائية. القيمة الافتراضية قبل الضبط هي نفس قيمة سطوع OSD وهي ٧٠.
- تمكين
تمكين وظيفة التجانب أو تعطيلها. في حالة اختيار {فتح} تقوم الشاشة بتطبيق الإعدادات في {أجهزة عرض أفقية} و {أجهزة عرض عمودية} و {الوضعية} و {تعويض الإطار}.
- أجهزة عرض أفقية
تعيين عدد الشاشات في الجانب الأفقي.
- أجهزة عرض عمودية
تعيين عدد الشاشات في الجانب الرأسي.
- الوضعية
حدد وضع هذه الشاشة في مصفوفة الشاشات.

- {المصدر} - اضغط على الزر [⏮] أو [⏪] لتحديد مصدر الدخل.
 - {في الوقت المحدد} - اضغط على الزر [⏮] أو [⏪] للضغط، وسيتم تشغيل الشاشة في الوقت المحدد.
 - {خارج الوقت المحدد} - اضغط على الزر [⏮] أو [⏪] للضغط، وسيتم إيقاف تشغيل الشاشة في الوقت المحدد.
 - أترك خيار الساعة والدقيقة فارغة إذا كنت لا ترغب في استخدام وظيفة جدول التشغيل أو الإيقاف.
 - {أووضع التكرار} - اضغط على الزر [⏮] لتحديد اليوم من الأسبوع الذي سيتم فيه تفعيل هذا العنصر من الجدول، واضغط على الزر [موافق].
- ملاحظة:

لا يعمل منشئ الجداول في أوقات منتصف الليل في جدول واحد له
يشتمل على تكرارات أو عند تحديد يوم جدولة واحد فقط.

- ٣- لإجراء مزيد من إعدادات الجدول اضغط على [↩]، ثم كرر الخطوات أعلاه. توضح علامة التحديد في المربع بجوار رقم عنصر الجدول الزمنى أن الحدوث الزمنى المحدد قيد التنفيذ.

ملاحظات:

- إذا تداخل الجدول الزمني، تأخذ أوقات التشغيل المجدولة أولوية على أوقات إيقاف تشغيل الطاقة المجدولة.
- إذا كان هناك عنصران بالجدول الزمني تم برمجهما لنفس الوقت، تكون الأولوية للجدول ذو الرقم الأكبر. على سبيل المثال: إذا تم تعيين عنصرى الجدول رقم ١ ورقم ٢ لتشغيل الشاشة الساعة ٧:٠٠ صباحاً وإيقاف تشغيلها الساعة ٥:٠٠ مساءً، فسيتم تفعيل عنصر الجدول رقم ٢ فقط.

HDMI بسلك واحد

التحكم فى وظيفة CEC

- {غلق} - تعطيل وظيفة CEC. (افتراضي)
- {فتح} - تمكين CEC.

HDMI with One Wire Power off (إيقاف تشغيل HDMI بسلك واحد)

يتوفر فقط في حالة تعيين "HDMI بسلك واحد" على وضع التشغيل

- {غلق} - تعطيل وضع استعداد النظام. (افتراضي)
- {فتح} - تمكين وضع استعداد النظام.

الكشف التلقائي عن الإشارة

تتيح هذه الوظيفة للشاشة اكتشاف مصادر الإشارات المتوفرة وعرضها تلقائيًا.

- {غلق} - بمجرد توصيل أحد المدخلات يمكن تحديده يدويًا.

إذا كان للدخل المحدد إشارة فاضبط النظام على عرض الصورة تلقائيًا وفقًا لترتيب البحث الخاص بكل اختيار.

- وتتمثل الخيارات المتاحة فيما يلي: {تلقائي} / {تجاوز الفشل}
- {تلقائي}: HDMII->DVI-I->VGA->Displayport->HDMI2-
 - <HDMI3->مشغل الوسائط

- {تجاوز الفضل}

- تجاوز الفشل ١: وضع من تحديد المستخدم. الافتراضي: 1 HDMI.
- تجاوز الفشل ٢: وضع من تحديد المستخدم. الافتراضي: 1 HDMI.
- تجاوز الفشل ٣: وضع من تحديد المستخدم. الافتراضي: 1 HDMI.
- تجاوز الفشل ٤: وضع من تحديد المستخدم. الافتراضي: 1 HDMI.
- تجاوز الفشل ٥: وضع من تحديد المستخدم. الافتراضي: 1 HDMI.
- تجاوز الفشل ٦: وضع من تحديد المستخدم. الافتراضي: 1 HDMI.
- تجاوز الفشل ٧: وضع من تحديد المستخدم. الافتراضي: 1 HDMI.

يجب استبدال عنصر قائمة تشغيل/إيقاف تشغيل التوقيت الصيفي
الموجود بالقائمة ذات التكوين التالي:

يفتح عنصر القائمة {Daylight saving} (توقيت صيفي) قائمة فرعية تحتوي على العناصر التالية:

- عنصر القائمة {تاريخ بدء توفير استهلاك الطاقة في النهار} عنصر التحديد الأحد {الأول، الثاني، الثالث، الرابع، الأخير} من عنصر التحديد {١٢-١ شهر}
- عنصر القائمة {تاريخ انتهاء توفير استهلاك الطاقة في النهار} عنصر التحديد الأحد {الأول، الثاني، الثالث، الرابع، الأخير} من عنصر التحديد {١٢-١ شهر}
- عنصر القائمة {وقت التصحيح} عنصر التحديد {٠,٠, ١,٠, ١,٥, ٢,٠} ساعة
- عنصر القائمة {Daylight saving} {توقيت صيفي} عنصر التحديد {فتح، غلق}

عندما يكون "توقيت صيفي" معيّنًا على "فتح"، سيتم تلقائيًا ضبط ساعة الوقت الفعلي على التوقيت الصيفي (على سبيل المثال: ٥ إبريل، ٢٠١٥، الساعة ٢:٠٠ : سيتم تأخير الوقت بمقدار ساعة واحدة أو ٢٥ أكتوبر، ٢٠١٥، الساعة ٢:٠٠ : سيتم تقديم الوقت بمقدار ساعة واحدة).

الجدول


تسمح لك هذه الوظيفة إعداد ما يصل إلى ٧ (سبعة) فترات زمنية محدولة مختلفة لهذه الشاشة للتفعيل.

فيمكنك تحديد:


- وقت تشغيل الشاشة وإيقاف تشغيلها.
- أيام الأسبوع التي يتم تفعيل هذه الشاشة فيها.
- أي مصدر دخل سوف تستخدمه هذه الشاشة لكل فترة تفعيل محدولة.

ملاحظة: يوصى بإعداد التاريخ والوقت الحالي في قائمة {التاريخ والوقت} قبل استخدام هذه الوظيفة.

- ١- اضغط على الزر [موافق] أو الزر [D] للدخول إلى القائمة الفرعية.

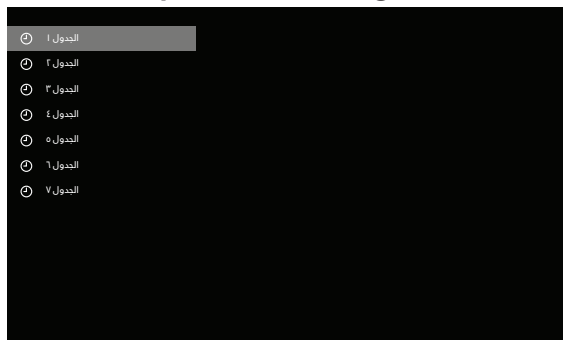

- ٢- اضغط على الزر [⏮] أو [⏪] لتحديد عنصر جدول (رقم العنصر ١ - V)، واضغط على الزر [⏭] (موافق) أو [⏩] للدخول الى القائمة الفرعية.

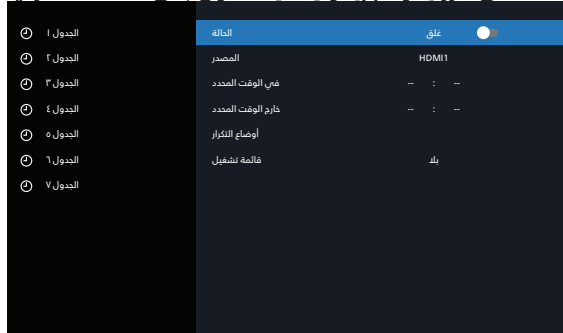

- {الحالة} - اضغط على الزر [⏮] أو [⏭] لتعيين الحالة على "فتح" أو "غلق".

إذا تم فقدان الإشارة الأساسية، فستبدأ الشاشة عملية تجاوز أعطال من خلال البحث عن مصدر الإشارة المتوفر التالي المحدد في قائمة الأولويات.

يرجى ملاحظة أنه سيتم تعليق عملية تجاوز الأعطال في الحالات التالية وسيتم استئنافها عند فقدان الإشارة مجددًا.

- تمهيد من المصدر: عندما تكون الشاشة في وضع التشغيل، فستنتقل إلى المصدر المحدد في هذا الخيار بقائمة OSD.
- Scheduler (الجدول): عندما تكون الشاشة في وضع التشغيل من خلال الجدول، فستنتقل إلى المصدر المناظر حسب الوقت الحالي.
- User operation (التشغيل من قبل المستخدم): مهما كان المصدر المستخدم حاليًا، سيتم تعليق تجاوز الفشل عندما يغيّر المستخدم المصدر يدويًا.

للتأكد من بدء تجاوز الفشل من المصدر ذي الأولوية الأولى بعد التشغيل، يرجى تعيين المصدر ذي الأولوية الأولى لاستخدامه أيضًا في التمهيد من المصدر.

حفظ الطاقة

- الوضع ١ [إيقاف TCP ، تشغيل WOL ، إيقاف تلقائي]
الوضع ٢ [إيقاف TCP ، تشغيل WOL ، تشغيل / إيقاف تلقائي]
الوضع ٣ [تشغيل TCP ، إيقاف تشغيل WOL ، تشغيل / إيقاف تلقائي]
الوضع ٤ [تشغيل TCP ، إيقاف تشغيل WOL ، عدم تشغيل / إيقاف تلقائي]

تشغيل تلقائي

اختر نوع المصدر الذي تريد تشغيله. وتتمثل الخيارات المتاحة فيما يلي: {غلق} / {SD} / {USB}.

ملاحظة:

لاستخدام وظيفة تشغيل USB تلقائيًا

- ١- أنشئ مجلدًا يُفترض أن يحمل الاسم "autoplay" (تشغيل تلقائي) في محرك أقراص USB.
- ٢- ضع المصادر (صورة/ فيلم) التي يُفترض أن تُسمى أبديًا ورقميًا في مجلد التشغيل التلقائي.
- ٣- بعد بدء التشغيل أو توصيل محرك أقراص USB بالنظام، تبدأ وظيفة تشغيل USB تلقائيًا بشكل تلقائي.

مدة عرض الشرائح

المدة الزمنية لعرض كل صورة باستخدام العنصر "تشغيل تلقائي" و"قائمة تشغيل".

قائمة التشغيل

اختر قائمة التشغيل ١ للتشغيل، علمًا بأن هذا الخيار يدعم ما يصل إلى ٧ قوائم تشغيل.

ملاحظة:

لاستخدام قائمة تشغيل USB

- ١- أنشئ مجلدًا يُفترض أن يحمل الاسم "playlistN" في محرك أقراص USB.
- (يشير الحرف N إلى رقم قائمة التشغيل من ١ إلى ٧، مثل: قائمة تشغيل USB 1: المجلد "playlist1" في USB)
- ٢- ضع المصادر (صورة/ فيلم) التي يُفترض أن تُسمى أبديًا ورقميًا في المجلد playlistN.

استنسخ USB

نسخ إعدادات PD من شاشة إلى أخرى.
استيراد إعدادات من جهاز تلفاز إلى آخر.
تصدير إعدادات من جهاز تلفاز إلى آخر.

تحديث بر ثاب

تحديث البرامج الثابتة عبر بطاقة SD أو قرص USB.

تعيين الخيار

إعادة كل الإعدادات في القائمة خيار إلى القيم المحددة سابقًا في المصنع.

٧- تنسيقات الوسائط المدعومة

صيغ الوسائط المتعددة لجهاز USB

تنسيق الفيديو		
ترميز الفيديو	الدقة	معدل البت
MPEG1/2	١٠٨٠ ب عند ٣٠ إطار/ثانية	٤٠ ميغا بايت/ثانية
H.264	٢١٦٠×٤٠٩٦ عند إطار/ثانية	١٣٥ ميغا بايت/ثانية
HEVC/H.265	٢١٧٦×٤٠٩٦ عند ٦٠ إطار/ثانية	١٠٠ ميغا بايت/ثانية
WMV3	١٠٨٠ ب عند ٣٠ إطار/ثانية	٤٠ ميغا بايت/ثانية
Motion JPEG	٤٨٠×٦٤٠ عند ٣٠ إطار/ثانية	٤٠ ميغا بايت/ثانية

تنسيق الصوت			
ترميز الصوت	معدل العينة	القناة	معدل البت
Layer1 2/MPEG1	٤٨-١٦ كيلوهرتز	حتى ٢ بوصة	٤٤٨-٣٢ كيلوبت/ثانية
Layer2 2/MPEG1	٤٨-١٦ كيلوهرتز	حتى ٢ بوصة	٣٨٤-٨ كيلوبت/ثانية
Layer3 2/MPEG1	٤٨-١٦ كيلوهرتز	حتى ٢ بوصة	٣٢٠-٨ كيلوبت/ثانية
HEAAC, AAC	٤٨-٨ كيلوهرتز	حتى ١, ٥ بوصة	٤٤٨-٣٢ كيلوبت/ثانية

شكل الصورة	
الصورة	الدقة القصوى
JPEG	٢١٦٠×٣٨٤٠
PNG	٢١٦٠×٣٨٤٠
BMP	٢١٦٠×٣٨٤٠

ملاحظات:

- قد لا يعمل الصوت أو الفيديو في حال تجاوز معدل البت/معدل الإطار المعياري للمحتويات، معدل الإطار/ في الثانية المتوافق والمذكور في الجدول أعلاه.
- وفي حال زيادة معدل البت أو معدل الإطار الخاص بمحتويات الفيديو عن المعدل المذكور في الجدول أعلاه، قد تتسبب هذه الزيادة في تقطيع مقاطع الفيديو أثناء التشغيل.

جدول دعم HDCP

مصدر الدخل	إصدار HDMI	HDCP ١,٤	HDCP ٢,٢
DVI	HDMI 1.4b	✓	X
HDMI1	HDMI 1.4b	✓	X
	HDMI 2.0	✓	✓
HDMI2	HDMI 1.4b	✓	X
	HDMI 2.0	✓	✓
HDMI3	HDMI 1.4b	✓	X
	HDMI 2.0	✓	✓

٨- وضع الدخل

دعم التوقيت:

البند	الدقة	التردد الأفقي (كيلو هرتز)	التردد الرأسي (هرتز)
١	٧٢٠×٤٠٠ عند ٧٠ هرتز DOS	٣١,٤٦٩	٧٠,٠٨٧
٢	٨٠×٦٤٠ عند ٦٠ هرتز DMT	٣١,٤٦٩	٥٩,٩٤
٣	٨٠×٦٤٠ عند ٦٧ هرتز MAC	٣٥	٦٦,٦٦٧
٤	٨٠×٦٤٠ عند ٧٢ هرتز DMT	٣٧,٨٦١	٧٢,٨٠٩
٥	٨٠×٦٤٠ عند ٧٥ هرتز DMT	٣٧,٥	٧٥
٦	٨٠×٦٠٠ عند ٥٦ هرتز DMT	٣٥,١٥٦	٥٦,٢٥
٧	٨٠×٦٠٠ عند ٦٠ هرتز DMT	٣٧,٨٧٩	٦٠,٣١٧
٨	٨٠×٦٠٠ عند ٧٢ هرتز DMT	٤٨,٠٧٧	٧٢,١٨٨
٩	٨٠×٦٠٠ عند ٧٥ هرتز DMT	٤٦,٨٧٥	٧٥
١٠	٧٦٨×١٠٢٤ عند ٦٠ هرتز DMT	٤٨,٣٦٣	٦٠,٠٠٤
١١	٧٦٨×١٠٢٤ عند ٧٠ هرتز DMT	٥٦,٤٧٦	٧٠,٠٦٩
١٢	٧٦٨×١٠٢٤ عند ٧٥ هرتز DMT	٦٠,٠٢٣	٧٥,٠٢٩
١٣	٨٦٤×١١٥٢ عند ٧٥ هرتز DMT	٦٧,٥	٧٥
١٤	٨٧٠×١١٥٢ عند ٧٥ هرتز MAC	٦٨,٦٨١	٧٥,٠٦٢
١٥	٧٢٠×١٢٨٠ عند ٦٠ هرتز ٩:١٦:١ CVT	٤٤,٧٧٢	٥٩,٨٥٥
١٦	٨٠٠×١٢٨٠ عند ٦٠ هرتز ١٠:١٦:١ CVT	٤٩,٧٠٢	٥٩,٨١
١٧	١٠٢٤×١٢٨٠ عند ٦٠ هرتز DMT	٦٣,٩٨١	٦٠,٠٢
١٨	٩٠٠×١٤٤٠ عند ٦٠ هرتز ١٠:١٦:١ R CVT	٥٥,٤٦٩	٥٩,٩٠١
١٩	٩٠٠×١٤٤٠ عند ٦٠ هرتز ١٠:١٦:١ CVT	٥٥,٩٣٥	٥٩,٨٨٧
٢٠	١٢٠٠×١٦٠٠ عند ٦٠ هرتز ٩:١٦:١ CVT	٧٥	٦٠
٢١	١٠٥٠×١٦٨٠ عند ٦٠ هرتز ٩:١٦:١ R CVT	٦٤,٦٧٤	٥٩,٨٨٣
٢٢	١٠٥٠×١٦٨٠ عند ٦٠ هرتز ٩:١٦:١ CVT	٦٥,٢٩	٥٩,٩٥٤
٢٣	١٠٨٠×١٩٢٠ عند ٦٠ هرتز / CVT-RB XBOX٣٦٠	٦٦,٧	٦٠
٢٤	١٠٨٠×١٩٢٠ عند ٦٠ هرتز DMT-RB	٦٧,٥	٦٠
٢٥	480P عند ٦٠ هرتز	٣١,٤٦٩	٥٩,٩٤
٢٦	720P عند ٦٠ هرتز	٤٤,٩٥٥	٥٩,٩٤
٢٧	1080I عند ٦٠ هرتز	٣٣,٧١٦	٥٩,٩٤
٢٨	1080P عند ٦٠ هرتز	٦٧,٤٣٣	٥٩,٩٤
٢٩	576P عند ٥٠ هرتز	٣١,٢٥	٥٠
٣٠	720P عند ٥٠ هرتز	٣٧,٥	٥٠
٣١	1080I عند ٥٠ هرتز	٢٨,١٢٥	٥٠,٠٨
٣٢	1080P عند ٥٠ هرتز	٥٦,٢٥	٥٠
٣٣	٢١٦٠×٣٨٤٠ عند ٣٠	٦٧,٥	٣٠
٣٤	٢١٦٠×٣٨٤٠ عند ٦٠	١٣٥	٦٠

- تعتبر جودة نص الكمبيوتر مثالية في وضع UHD (٢١٦٠×٣٨٤٠ عند ٦٠ هرتز).
- قد تبدو شاشة عرض الكمبيوتر الخاص بك مختلفة تبعاً للصنع (وإصدار Windows الخاص بك).
- اطلع على كتيب تعليمات الكمبيوتر للحصول على معلومات حول توصيل الكمبيوتر بالشاشة.
- في حالة وجود وضع تحديد التردد الأفقي والرأسي، حدد ٦٠ هرتز (رأسي) و٣١ كيلو هرتز (أفقي). وفي بعض الحالات، قد تظهر بعض الإشارات غير الطبيعية (مثل الخطوط) على الشاشة عند إيقاف تشغيل الكمبيوتر (أو إذا تم فصل الكمبيوتر). إذا حدث ذلك، اضغط على زر [الإدخال] للدخول إلى وضع الفيديو. تأكد أيضاً من أن الكمبيوتر متصل.
- عندما تبدو الإشارات المتزامنة الأفقية غير منتظمة في وضع RGB، تحقق من وضع حفظ طاقة الكمبيوتر أو توصيلات الكبلات.
- يتوافق جدول إعدادات الشاشة مع معايير IBM/VESA، ويعتمد على الدخل التناظري.
- يعتبر وضع دعم DVI كنفس وضع دعم الكمبيوتر.
- يعتبر أفضل توقيت للتردد الرأسي لكل وضع هو ٦٠ هرتز.


٩- سياسة عيوب البكسل

نعمل جاهدين على تقديم منتجات تتميز بأعلى درجات الجودة، حيث نستخدم عمليات تصنيع أكثر تقدماً مع الحرص على المراقبة الصارمة للجودة. ومع ذلك، لا يمكن في بعض الأحيان تجنب عيوب البكسل أو البكسل الفرعي في اللوحات المزودة بتقنية TFT المستخدمة في شاشات LCD و Plasma. ولا يمكن لأي جهة تصنيع ضمان خلو جميع اللوحات ستكون من عيوب البكسل، إلا أن شركة Philips توفر ضماناً بشأن إصلاح أو استبدال أية شاشة LCD أو Plasma بها عدد غير مقبول من العيوب في خلال فترة الضمان وفقاً لظروف وكيل الضمان المحلي.

يوضح هذا الإشعار الأنواع المختلفة لعيوب البكسل ويحدد مستويات العيوب المقبولة لشاشات LCD. ولاستحقاق صيانة الشاشات بموجب الضمان، يجب أن تتجاوز العيوب مستوى معين كما هو موضح في الجدول المرجعي. فإذا كانت الشاشة مطابقة للمواصفات، سيُرفض تقديم/مطالبة الضمان. علاوة على ذلك، تضع Philips معايير جودة أعلى للأنواع أو مجموعات معينة من عيوب البكسل والتي يمكن ملاحظتها أكثر من عيوب أخرى.

٩-١ وحدات البكسل والبكسل الفرعي

يتكون البكسل أو عنصر الصورة من ثلاث وحدات بكسل فرعية بالألوان الأساسية الأحمر والأخضر والأزرق. وتتكون الصورة الواحدة من عدد من وحدات البكسل. عند إضاءة جميع وحدات البكسل الفرعية لوحدة بكسل، تظهر وحدات البكسل الثلاث الفرعية الملونة معاً كوحدة بكسل واحدة بيضاء. وعندما تكون جميعها معتمة، تظهر وحدات البكسل الثلاث الفرعية الملونة معاً كوحدة بكسل واحدة سوداء. تظهر المجموعات الأخرى لوحدات البكسل الفرعية المضيئة والمعتمة كوحدات بكسل مفردة بألوان أخرى.

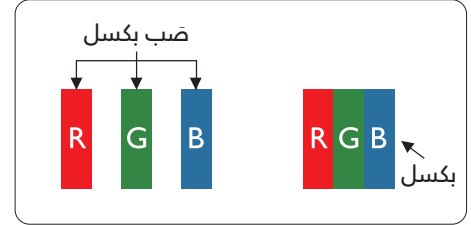


٩-٢ أنواع عيوب البكسل وتعريف النقطة

تظهر عيوب البكسل ووحدات البكسل الفرعية على الشاشة بطرق مختلفة. وهناك فئتان من عيوب البكسل وأنواع عديدة من عيوب البكسل الفرعي بكل فئة.

تعريف النقطة = ما هي "النقطة" المعيبة؟



يُقصد بالنقطة كل وحدة بكسل فرعية معيبة متصلة أو أكثر. ولا يتعلق عدد وحدات البكسل المعيبة بتعريف النقطة المعيبة. ويعني ذلك أن النقطة المعيبة يمكن أن تتكون من وحدة أو وحدتين أو ثلاثة وحدات بكسل فرعية معيبة معتمة أو مضيئة.

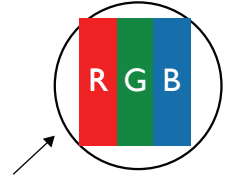

النقطة الواحدة تعادل وحدة بكسل واحدة، تتكون من ثلاثة وحدات بكسل فرعية تكون باللون الأحمر والأخضر والأزرق.




٩-٣ عيوب النقطة الساطعة

تظهر عيوب النقطة الساطعة على هيئة وحدات بكسل أو وحدات بكسل فرعية مضيئة بصفة دائمة أو "قيد التشغيل". وفيما يلي أمثلة لعيوب النقاط الساطعة:

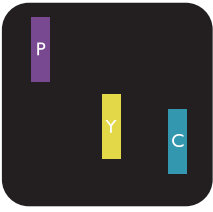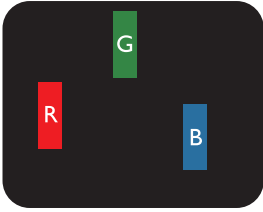 إضاءة ثلاث وحدات بكسل فرعية متجاورة (وحدة بكسل واحدة بيضاء)	 إضاءة وحدتي بكسل فرعيتين متجاورتين: أحمر + أزرق = بنفسجي أحمر + أخضر = أصفر أخضر + أزرق = سماوي (أزرق فاتح)	 إضاءة وحدة بكسل فرعية باللون الأحمر أو الأخضر أو الأزرق
--	--	--

٩-٤- عيوب النقطة المعتمدة

تظهر عيوب النقطة السوداء على شكل وحدات بكسل أو وحدات بكسل فرعية معتمدة دائماً أو "متوقفة عن التشغيل". وفيما يلي أمثلة على عيوب النقطة السوداء:

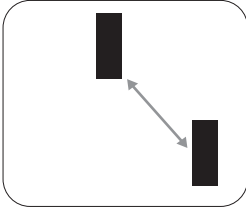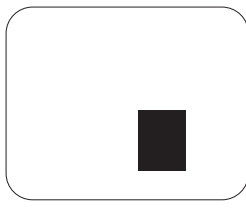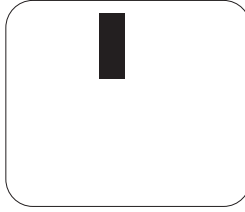 نقطتان معتمتان، وتحدد المواصفات الحد الأدنى للتباعد بين النقاط المعتمدة	 نقطتان معتمتان متصلتان = زوج نقاط معتمدة	 نقطة واحدة معتمدة
--	---	--

٩-٥- تقارب عيوب البكسل

نظراً لتشابه عيوب البكسل وحدات البكسل الفرعي لدرجة أنها قريبة من بعضها فهذا يجعلها أكثر وضوحاً للرؤية، وهو ما جعل شركة Philips تحدد قيم التفاوتات الخاصة بتقارب عيوب البكسل. ويمكن معرفة المواصفات من خلال الجدول أدناه:

- عدد النقاط المعتمدة المتصلة = (النقاط المعتمدة المتصلة = زوج نقاط معتمدة)
- الحد الأدنى للتباعد بين النقاط المعتمدة
- إجمالي النقاط المعيبة

٩-٦- قيم تسامح عيوب البكسل

لكي تستوفي الشاشات معايير الأهلية للإصلاح بسبب عيوب البكسل أثناء فترة الضمان، يجب أن تحتوي لوحة PDP / TFT الموجودة في شاشة Philips المسطحة على عيوب بكسل أو بكسل فرعي تتجاوز قيم التفاوت الموضحة في الجداول التالية:

المستوى المقبول	عيوب النقطة الساطعة
٢	وحدة بكسل فرعية مضيئة
المستوى المقبول	عيوب النقطة السوداء
١٠	وحدة بكسل فرعية معتمدة
١٢	إجمالي عيوب النقاط من جميع الأنواع

ملاحظة: * عيب واحد أو عيبين متصلان بكسل فرعي = عيب نقاط واحد

٩-٧- Mura

قد تظهر أحياناً نقاط أو بقع معتمدة على شاشات العرض البلورية (LCD). وهذا ما يُعرف في صناعة الشاشات بمصطلح Mura، وهو مصطلح ياباني يعني "التفاوت". حيث يستخدم هذا المصطلح لوصف أي شكل أو منطقة متقطعة تظهر فيها صورة غير متجانسة للشاشة في ظل ظروف معينة. ويرجع سبب هذه الظاهرة إلى وجود عيب أو تلف بمحاذاة طبقة الكريستال السائل، وعادة ما يكون بسبب تشغيل الشاشة لفترة طويلة في أماكن درجة حرارتها مرتفعة. وهذه الظاهرة شائعة في صناعة الشاشات، غير أنها غير قابلة للتصليح. ولا تندرج تحت بنود الضمان. وقد وُجدت هذه الظاهرة منذ بداية تصنيع شاشات LCD حيث تتضمن الشاشة نتيجة لتشغيلها على مدار ٢٤ ساعة طوال الأسبوع في ظروف الإضاءة المنخفضة. مما يزداد من احتمال حدوث هذه الظاهرة.

كيفية اكتشاف ظاهرة Mura

هناك عدة أعراض وأسباب لظاهرة Mura. وفيما يلي العديد من هذه الأعراض والأسباب:

- شوائب الذرات الغريبة في المصفوفة البلورية
- سوء توزيع مصفوفة LCD عند تصنيع الشاشة
- عدم توزيع سطوع الإضاءة الخلفية بطريقة موحدة
- إجهاد ناتج عن تجميع لوحة الشاشة
- عيوب خلايا شاشة LCD
- إجهاد حراري - تشغيل الشاشة لمدة طويلة في مكان يتسم بارتفاع درجة الحرارة

كيفية تجنب ظاهرة Mura

- برغم أنه ليس بمقدور الشركة ضمان التخلص الكامل من ظاهرة Mura في كل مرة، إلا أنه يمكن الحد من حدوثها من خلال الطرق الآتية:
- تقليل لمعان الإضاءة الخلفية
 - استخدام شاشة مؤقتة
 - تقليل درجة الحرارة المحيطة بمكان الشاشة

١٠- التنظيف واستكشاف الأخطاء وإصلاحها

١٠-١- التنظيف

توخي الحذر عند استخدام هذه الشاشة

- تجنب وضع يدك أو وجهك أو أي جسم آخر بالقرب من فتحات التهوية الخاصة بالشاشة. إذ أن الجزء العلوي من هذه الشاشة عادة ما يكون ساخناً جداً بسبب الحرارة العالية لهواء العادم الذي يصدر من فتحات التهوية. ومن الممكن حدوث حروق أو إصابات شخصية إذا اقترب أي عضو من أعضاء الجسم بدرجة كبيرة جداً. وقد يتسبب وضع أي جسم بالقرب من أعلى هذه الشاشة في تلف هذا الجسم نتيجة للحرارة بالإضافة إلى تلف الشاشة نفسها.
- تأكد من فصل جميع الكبلات قبل نقل الشاشة. فقد يتسبب نقل الشاشة مع توصيل كبلاتها في تلف الكبلات، الأمر الذي قد يؤدي إلى نشوب حريق أو صدمة كهربائية.
- افصل قابس الطاقة من مأخذ التيار في الحائط كإجراء سلامة قبل القيام بتنظيف الشاشة أو إجراءات الصيانة.

تعليمات تنظيف اللوحة الأمامية

- تمت معالجة مقدمة هذه الشاشة بصفة خاصة. لذا قم بمسح السطح بقطعة قماش نظيفة أو قماش ناعم خالٍ من الوبر.
- في حالة اتساخ السطح، بلّل قطعة من القماش الناعم الخالٍ من الوبر في محلول منظف خفيف. وقم بعصر قطعة القماش للتخلص من السائل الزائد. ثم امسح سطح هذه الشاشة لإزالة الغبار. وبعد ذلك استخدم قطعة قماش جافة من نفس النوع للتجفيف.
- لا تخدش سطح الشاشة أو تطرق عليه بأصابعك أو بأجسام حادة من أي نوع.
- لا تستخدم المواد الطيارة مثل بخاخ الحشرات، والمذيبات، والثرثر.

تعليمات تنظيف حاوية الشاشة

- في حالة اتساخ حاوية الشاشة، امسحها بقطعة قماش جافة وناعمة.
- في حالة اتساخ حاوية الشاشة للغاية، بلّل قطعة قماش خالٍ من الوبر في محلول منظف خفيف. وقم بعصر قطعة القماش للتخلص من أكبر كمية من الرطوبة بقدر الإمكان. ثم امسح حاوية الشاشة. واستخدم قطعة قماش جافة أخرى للمسح حتى يجف السطح.
- لا تستخدم محلولاً يحتوي على زيت لتنظيف الأجزاء البلاستيكية. فقد يؤدي استخدام مثل ذلك المنتج إلى إتلاف الأجزاء البلاستيكية وإبطال الضمان.
- لا تجعل أي سائل أو منظف يلامس سطح هذه الشاشة. وفي حالة تخلل الماء أو الرطوبة داخل الجهاز، قد تحدث مشكلات في التشغيل أو مخاطر التعرض لصدمة أو مخاطر كهربائية.
- لا تخدش حاوية الشاشة أو تطرق عليها بأصابعك أو بأجسام حادة من أي نوع.
- لا تستخدم المواد الطيارة مثل بخاخ الحشرات والمذيبات والثرثر على حاوية الشاشة.
- لا تضع أي شيء مصنوع من المطاط أو البولي فينيل كلوريد بالقرب من حاوية الشاشة لفترات طويلة.

١٠-٢- استكشاف المشكلات وإصلاحها

الغرض	السبب المحتمل	الحل
لا يتم عرض أي صورة	١- كبل الطاقة غير متصل. ٢- لم يتم تشغيل مفتاح الطاقة الرئيسي على ظهر هذه الشاشة. ٣- لا يوجد اتصال بالدخل المحدد. ٤- الشاشة في وضع الاستعداد.	١- صل سلك الطاقة. ٢- تأكد من تشغيل مفتاح الطاقة. ٣- قم بتوصيل وصلة الإشارة للشاشة.
يحدث تداخل على هذه الشاشة أو يتم سماع ضوضاء	بسبب الأجهزة الكهربائية أو المصابيح الفلورية.	انقل الشاشة إلى موقع آخر للتحقق من قلة التداخل.
اللون غير طبيعي	لم يتم توصيل كبل الإشارة بشكل صحيح.	تأكد أن كبل الإشارة متصل بإحكام بظهر هذه الشاشة.
الصورة مشوهة بأنماط غير طبيعية	١- لم يتم توصيل كبل الإشارة بشكل صحيح. ٢- إشارة الدخل أعلى من قدرات الشاشة.	١- تأكد من توصيل كبل الإشارة بإحكام. ٢- تحقق من مصدر إشارة الفيديو لمعرفة ما إذا كانت أعلى من نطاق الشاشة. يرجى التحقق من المواصفات عن طريق قسم المواصفات الخاص بهذه الشاشة.
الصورة المعروضة لا تملأ الشاشة بالكامل	١- لم يتم ضبط وضع الزوم بالشكل الصحيح. ٢- ربما تم ضبط وضع المسح بصورة خاطئة على المسح المنخفض. ٣- في حال تجاوز الصورة لحجم الشاشة، يلزم ضبط وضع المسح على المسح المنخفض.	استخدم وضع التكبير/التصغير أو وظيفة التكبير/التصغير المخصصة في قائمة الشاشة لضبط عرض الصورة ومعلومات تردد الوقت.
يمكن سماع صوت بدون صورة	لم يتم توصيل كبل إشارة المصدر بشكل صحيح.	تحقق من أن كل من دخل الفيديو ودخل الصوت تم توصيلهما بشكل صحيح.
رؤية صورة بدون سماع صوت	١- لم يتم توصيل كبل إشارة المصدر بشكل صحيح. ٢- خفض مستوى الصوت. ٣- تشغيل {كتم الصوت}. ٤- لم يتم توصيل أي سماعة خارجية.	١- تحقق من أن كل من دخل الفيديو ودخل الصوت تم توصيلهما بشكل صحيح. ٢- اضغط على الزر [+] أو [-] لسماع الصوت. ٣- أوقف تشغيل كتم الصوت باستخدام الزر [MUTE]. ٤- وصل السماعات الخارجية واضبط مستوى الصوت على مستوى ملائم.
بعض الصور لا تضيء	عدم عمل بعض وحدات البكسل في الشاشة.	صُنعت هذه الشاشة بأعلى مستويات تقنية الدقة؛ ومع ذلك، قد لا تُعرض بعض وحدات البكسل في هذه الشاشة أحياناً. وهذا ليس خللاً وظيفياً.
رؤية بعض الصور على هذه الشاشة بعد إيقاف تشغيل هذه الشاشة. (أمثلة على الصور الثابتة متضمنة الشعارات، وألعاب الفيديو، وصور الكمبيوتر، والصور المعروضة في الوضع الطبيعي ٣:٤)	يتم عرض صورة ثابتة لفترة زمنية ممتدة	لا تترك أي صورة ثابتة تُعرض لفترة زمنية طويلة حيث يمكن أن يتسبب ذلك في بقاء الصورة ثابتة على الشاشة بشكل دائم.

١١ - المواصفات الفنية

عرض:

البند	المواصفات		
	55BDL6017P	50BDL6017P	43BDL6017P
حجم الشاشة (المنطقة النشطة)	١٣٨,٧ سم / ٥٤,٦ بوصة	١٢٥,٧ سم / ٤٩,٥ بوصة	١٠٨ سم / ٤٢,٥ بوصة
نسبة باعية	١٦:٩	١٦:٩	١٦:٩
عدد وحدات البكسل	٣٨٤٠ (أفقي) × ٢١٦٠ (رأسي)	٣٨٤٠ (أفقي) × ٢١٦٠ (رأسي)	٣٨٤٠ (أفقي) × ٢١٦٠ (رأسي)
درجة البكسل	٠,٣١٥ (أفقي) × ٠,٣١٥ (رأسي) (مم)	٠,٢٨٥٤ (أفقي) × ٠,٢٨٥٤ (رأسي) (مم)	٠,٢٤٥١ (أفقي) × ٠,٢٤٥١ (رأسي) (مم)
الألوان القابلة للعرض	٨ بت + تحكم في معدل الإطارات، ١٠.٧ مليون لون	٨ بت + تحكم في معدل الإطارات، ١٠.٧ مليون لون	٨ بت + تحكم في معدل الإطارات، ١٠.٧ مليون لون
السطوع (نموذجي)	٧٠٠ شمعة/م ^٢	٧٠٠ شمعة/م ^٢	٧٠٠ شمعة/م ^٢
معدل التباين (نموذجي)	٥٠٠٠:١	٤٠٠٠:١	١٢٠٠:١
زاوية العرض	١٧٨ درجة	١٧٨ درجة	١٧٨ درجة

أطراف توصيل الإدخال والإخراج:

البند	المواصفات	
خرج السماعات	١٠ وات (يسار) + ١٠ وات (يمين) [متوسط التردد] / ٨ أوم ٨٢ ديسيبل/وات/ميجا/ ١٦٠ هرتز - ١٣ كيلوهرتز	
خرج الصوت	٠,٥ فولت [جذر متوسط التردد] [عادي] / ٢ قناة (يسار/يمين)	
دخل الصوت	٠,٥ فولت [جذر متوسط التردد] [عادي] / ٢ قناة (يسار/يمين)	
RS232	عدد ٢ مقبس هاتف ٢,٥ مم	
RJ-45	عدد ١ مقبس RJ-45 (٨ دبابيس) منفذ LAN ١٠ / ١٠٠	
دخل / خرج HDMI	عدد ٣ مقبس HDMI (النوع أ) (١٩ دبوشا) RGB رقمي: تطبيق TMDs (فيديو + صوت) الحد الأقصى: الفيديو: 720p و 1080p و ٣٨٤٠ × ٢١٦٠ / ٦٠ هرتز الصوت: ٤٨ كيلوهرتز / ٢ قناة (يسار+يمين) يدعم تقنية LPCM فقط	
دخل/خرج Displayport	عدد ٢ مقبس شاشة (٢٠ دبوشا) RGB رقمي: تطبيق TMDs (فيديو + صوت) الحد الأقصى: الفيديو - ٧٢٠ ب، ١٠٨٠ ب، ٣٨٤٠ × ٢١٦٠ / ٦٠ هرتز الصوت - ٤٨ كيلوهرتز / ٢ قناة (يمين + يسار) يدعم تقنية LPCM فقط	
دخل DVI-I	مقبس DVI-I RGB رقمي: تطبيق TMDs (فيديو) دخل RGB تناظري: ٧ فولت [p-p] (٧٥ أوميجا)، هرتز/CS/ فولت: 2.2kΩ، TTL الحد الأقصى: ١٩٢٠ × ١٠٨٠ / ٦٠ هرتز (WUXGA)	
دخل / خرج IR	عدد ٢ × ٣,٥ مم	
دخل USB	عدد ٢ USB (نوع A) منفذ USB 2.0 لتشغيل الوسائط المتعددة والخدمة	

الظروف:

المواصفات			البند
55BDL6017P	50BDL6017P	43BDL6017P	
١٠٠ - ٢٤٠ فولت تقريبًا، ٥٠ / ٦٠ هرتز	١٠٠ - ٢٤٠ فولت تقريبًا، ٥٠ / ٦٠ هرتز	١٠٠ - ٢٤٠ فولت تقريبًا، ٥٠ / ٦٠ هرتز	دخل الطاقة
٢٠٤ وات	١٧١ وات	١٥٢ وات	استهلاك الطاقة (الحد الأقصى)
١٤٢ وات	١٠٤ وات	٨٥ وات	استهلاك الطاقة (نموذجي)
>٠,٥ وات	>٠,٥ وات	>٠,٥ وات	استهلاك الطاقة (وضع الاستعداد وإيقاف التشغيل)
٠ وات	٠ وات	٠ وات	وضع إيقاف التيار المتردد (وات)
٧٦,٨ × ٧١٢,٦ × ١٢٤١,٨ مم	٧٦,٨ × ٦٤٩ × ١١٢٨,٤ مم	٧٦,٨ × ٥٦١,٢ × ٩٧٣ مم	الأبعاد [العرض × الارتفاع × العمق]
٢٠,٥٠ كجم	١٧,٤٥ كجم	١٤,١٢ كجم	الوزن
٢٧,١٦ كجم	٢٢,١٧ كجم	١٨,٠٠ كجم	إجمالي الوزن

البيئية العامة:

المواصفات		البند
٠ ~ ٤٠ ° سيليزيوس	التشغيل	درجة الحرارة
٢٠ ~ ٦٠ ° سيليزيوس	التخزين	
٢٠ ~ ٨٠٪ مستوى الرطوبة النسبية (في حالة عدم التكثيف)	التشغيل	الرطوبة
٥ ~ ٩٥٪ مستوى الرطوبة النسبية (في حالة عدم التكثيف)	التخزين	
٠ ~ ٥,٠٠٠ م	التشغيل	خط الارتفاع
٠ ~ ٩,٠٠٠ م	التخزين / الشحن	

سياسة ضمان مستويات دقة شاشات العرض الاحترافية من Philips

نشكرك على شراء هذا المنتج من Philips. تُصمم منتجات Philips وتُصنع بأعلى المعايير وتوفر أداءً عالي الجودة فضلاً عن سهولة الاستخدام والتجميع. إذا واجهتك أي صعوبات أثناء استخدام المنتج، فإننا نوصيك أولاً بالرجوع إلى دليل المستخدم أو المعلومات الواردة في قسم الدعم بموقع الويب؛ حيث يمكنك (حسب نوع المنتج) العثور على دليل مستخدم قابل للتنزيل وأسئلة شائعة أو ومقاطع فيديو تعرض تعليمات أو منتدى دعم.

الضمان المحدود

من غير المرجح أن يتطلب منتجك من Philips الخضوع للخدمة، وإن حدث وتطلب خدمة، فسننخذ الترتيبات اللازمة لخضوعه للخدمة بدون رسوم في غضون فترة الضمان، بشرط أن يكون المنتج قد تم استخدامه باتباع دليل المستخدم (على سبيل المثال: في البيئة المقصودة). بالنسبة إلى هذه الفئات من المنتجات، توجد شركة شريكة Philips ضامنة للمنتج. يرجى الرجوع إلى الوثائق المرفقة بالمنتج التابع لك.

من هم الأشخاص الذين يغطيهم الضمان؟

تبدأ تغطية الضمان من تاريخ الشراء الأول للمنتج. يجب تقديم إثبات الشراء للحصول على خدمة الضمان. ويكفي في هذا المقام أن يكون معك وصل بيع صالح أو وثيقة صالحة أخرى تثبت أنك اشتريت المنتج.

ما الجوانب التي يغطيها الضمان؟

إذا حدث خطأ بسبب مواد معيبة و/أو عيب في الصنعة في غضون فترة الضمان، فسننخذ الترتيبات اللازمة للخدمة بدون رسوم. وحيثما يكن الإصلاح غير ممكن أو ليس مجدياً من الناحية التجارية، يجوز أن نبدل المنتج بأخر جديد أو مجدّد على نحو مكافئ ويؤدي الوظائف نفسها. يتوفر الاستبدال بناءً على تقديرنا ويستمر الضمان بداية من تاريخ الشراء الأصلي لأول تاريخ تم فيه شراء المنتج. يرجى ملاحظة أن الضمان يشمل جميع الأجزاء، بما فيها الأجزاء التي تم إصلاحها أو استبدالها، وذلك خلال فترة الضمان الأصلية فقط.

ما الجوانب التي يستثنيها الضمان؟ لا يغطي الضمان الخاص بك ما يلي:

- الأضرار الاستثنائية (بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، فقدان بيانات أو خسارة دخل)، وبدون تعويض عن أنشطة نفّذتها بنفسك: كالصيانة الدورية أو تثبيت تحديثات برامج ثابتة أو حفظ بيانات أو استعادتها (لا تسمح بعض الدول باستثناء الأضرار العارضة أو الاستثنائية؛ ومن ثم، قد لا ينطبق الاستثناء السابق عليك. وهذا يشمل المادة المسجلة سابقاً دون التقيد بها، سواء أكانت تخضع لقانون حماية حقوق النشر أم لا).
- أجور العمالة المعنية بتجميع المنتج أو إعدادة، وضبط عناصر تحكم التشغيل في المنتج، وتركيب أو إصلاح مختلف أنواع الأجهزة الخارجية، (مثل: WiFi، وهوائي وأجهزة دونجل USB وأجهزة من نوع OPS) وأنظمة أخرى خارج المنتج.
- مشاكل الاستقبال الناجمة عن حالات الإشارة أو كبل أو أنظمة هوائي خارج الوحدة.
- المنتج الذي يحتاج إلى تعديل أو ضبط لتمييزه من العمل في أي بلد آخر غير البلد التي تم فيها تصميمه أو تصنيعه أو اعتماده و/أو الموافقة على استخدامه، أو إصلاح المنتجات التي تلفت بسبب هذه التعديلات.
- إذا تم تغيير رقم الطراز أو رقم الإنتاج الموجود على المنتج أو مسحه أو إزالته أو جعله غير مقروء.

يسري الضمان على الحالات التي يتم فيها التعامل مع المنتج بشكل سليم للاستخدام المقصود ووفقًا لتعليمات التشغيل.

للحصول على خدمة الضمان والمعلومات

للحصول على معلومات تغطية الضمان ومتطلبات الدعم الإضافي وخط المساعدة، يرجى التواصل مع البائع و/أو مجمع الأنظمة الذي اشترى المنتج منه. يرجى ملاحظة أنه في الولايات المتحدة الأمريكية لا يسري هذا الضمان المحدود إلا على المنتجات المشتراة في الولايات المتحدة القارية وألاسكا وهاواي.

قبل طلب الخدمة

يرجى الرجوع إلى دليل المستخدم قبل طلب الخدمة. فقد تعفيك التعديلات الواردة بها والخاصة بأدوات التحكم من الاتصال بمركز تقديم الخدمة.

فترة الضمان

يعرض الجدول التالي فترة ضمان شاشات عرض اللافتات من PHILIPS؛ وبالنسبة للمناطق غير المدرجة في الجدول، يرجى اتباع بيان الضمان الخاص بها.

يعرض الجدول التالي فترة الضمان المعيارية لشاشات عرض اللافتات من PHILIPS؛ وبالنسبة للمناطق غير المدرجة في الجدول، يرجى اتباع بيان الضمان المحلي.

المنطقة	فترة الضمان المعيارية
الولايات المتحدة الأمريكية وكندا	٣ سنوات
الصين	سنة واحدة
اليابان	٣ سنوات
باقي أنحاء العالم	٣ سنوات
المكسيك	٣ سنوات
البرازيل	٣ سنوات
تشيلي	٣ سنوات
بيرو	٣ سنوات

لاحظ أنه يجوز تطبيق شروط البيع أو اتفاقية الشراء المعنية بالضمان بشأن المنتجات الاحترافية.

الفهرس

أ

- أجزاء الشاشة ووظائفها ١٤
- أطراف توصيل الدخل/الخرج ١٥
- إفراغ محتويات العبوة ٨
- إفراغ محتويات العبوة والتركيب ٨
- التثبيت على حائط ١١
- التثبيت في اتجاه عمودي ١٢
- التشغيل ٢٣
- التنظيف واستكشاف المشكلات وحلها ٣٧
- التنقل في قائمة OSD ٢٤
- التوصيل التمريري عبر الأشعة تحت الحمراء ٢٢
- التوصيل السلكي بالشبكة ٢٢
- التوصيل عبر الأشعة تحت الحمراء ٢١
- المواصفات الفنية ٣٩

ت

- تشغيل ملفات وسائط متعددة من جهاز USB ٢٣
- تعليمات التشغيل لطقم محاذاة الحواف ١٣
- تعليمات السلامة ١
- تنسيقات الوسائط المدعومة ٣٢
- توصيل أجهزة خارجية ٢٠
- توصيل عدة شاشات عبر تهيئة سلسلة ديزي (التوصيل المتتالي) ٢١
- توصيل كمبيوتر ٢٠

س

- سياسة ضمان مستويات دقة شاشات العرض
- الدعوى من Philips ٤١
- سياسة عيوب البكسل ٣٤

غ

- غطاء USB ١٩
- غطاء مفتاح التيار المتردد ١٩

ق

- قائمة المعلومات المعروضة على الشاشة (OSD) ٢٤

ل

- لوحة التحكم ١٤

م

- محتويات العبوة ١٠
- ملاحظات على التركيب ١٠

ن

- نظرة عامة على قائمة البيانات المعروضة على الشاشة (OSD) ٢٤

و

- وحدة التحكم عن بُعد ١٦
- وضع الدخل ٣٣



© حقوق الطبع والنشر عام ٢٠٢٥ لشركة TOP Victory Investments Ltd. جميع الحقوق محفوظة.

صنع هذا المنتج بواسطة شركة TOP Victory Investments Ltd. وبيع تحت مسؤوليتها، وشركة TOP Victory Investments Ltd. هي الضامن في ما يتعلق بهذا المنتج. Philips وشعار درع Philips علامتان تجاريتان مسجلتان لشركة Koninklijke Philips N.V. وتستخدمان بترخيص.

تخضع المواصفات للتغيير دون إشعار مسبق.
الإصدار: ٢٠٢٥/٠٣/١٩ V1.00