

PHILIPS

Lemezjátszó

TAV3000B



Felhasználói kézikönyv

Termékrejestráció és támogatás kérése:

www.philips.com/support

Tartalom

1	Fontos	2
	Biztonság	2
	Védjegyek	3
2	Az Ön lemezejátszója	4
	Bevezetés	4
	A doboz tartalma	4
	A fő egység áttekintése	5
3	Kezdeti lépések	9
	Csatlakozás az áramforráshoz	9
	Be-/kikapcsolás	9
	A hangerő beállítása	9
4	A lemezejátszó használata	10
	Bakelit lemezek lejátszása	10
	Lejátszás leállítása	11
	A tű cseréje	11
	A porvédő fedél eltávolítása	12
5	Zenehallgatás Bluetooth®-kapcsolaton keresztül	12
	Bluetooth® csatlakoztatása	12
	Bluetooth®-kapcsolat megszakítása	13
	Bluetooth®-párosítási információk törlése	13
6	Az Auracast™ funkció használata	13
	Auracast™-vevő	13
	Az Auracast™-vevő leválasztása	14
	Auracast™-adás	14
	Auracast™-adás leválasztása	14
7	A Bluetooth-kimenet (BT-Out) használata	15
	Bluetooth-eszköz csatlakoztatása	15
	Bluetooth-kimenet leválasztása	15
8	Egyéb funkciók	16
	Külső eszköz hangjának lejátszása	16
	Fejhallgató-kimenet	16
9	Philips Entertainment alkalmazás	17
	Az alkalmazás letöltése	17
	Az alkalmazás párosítása a lemezejátszóval	17
	A hangbeállítás kiválasztása	18
	Hangforrás kiválasztása	18
	Titkosítatlan Auracast™-adás vétele	19
	Titkosított Auracast™-adás vétele	19
	Auracast™-adás kiválasztása	20
	Bluetooth-kimenet (BT Out) kiválasztása	21
	Távírányító	22
	Felhasználói útmutató	22
	Firmware-frissítés	22
10	Termékinformációk	24
11	Hibaelhárítás	25
12	Nyilatkozat	26
	Megfelelőség	26

1 Fontos

Biztonság

A lemezejátszó használata előtt olvassa el és értelmezze az összes utasítást.

A jótállás nem vonatkozik az utasítások be nem tartásából eredő károkra.



A „villám” jel olyan, a készüléken belüli szigetetlen részeket jelöl, amelyek áramütést okozhatnak. A háztartásban élő személyek biztonsága érdekében ne távolítsa el a burkolatot. A „felkiáltójel” olyan funkciókra hívja fel a figyelmet, amelyek használata, valamint a karbantartás során az esetleges problémák elkerülése érdekében javasoljuk a mellékelt dokumentumok figyelmes elolvasását.

FIGYELEM: A tűz, illetve áramütés kockázatának csökkentése érdekében a készüléket nem szabad esőnek vagy nedvességnek kitenni, és nem szabad folyadékkal teli tárgyakat, például vázát a készülékre helyezni.

VIGYÁZAT: Az áramütés elkerülése érdekében a csatlakozódugót teljesen nyomja be a helyére. (Fix polaritású csatlakozódugót használó térségek esetén: Az áramütés elkerülése érdekében a széles érintkezőt a széles csatlakozónyílásba kell illeszteni.)



Figyelem

- Soha ne távolítsa el a készülék burkolatát.
- A készülék semelyik részét sem szabad soha kenőanyaggal bekenni.
- Soha ne nézzon a készülék belsejében lévő lézersugárba.
- Soha ne helyezze a készüléket más elektromos berendezésre.
- Tartsa a készüléket közvetlen napsugárzástól, nyílt lángtól vagy hőforrástól távol.
- Ügyeljen arra, hogy a tápkábel, csatlakozódugó, illetve adapter a készülék áramtalanítása érdekében mindig könnyen hozzáférhető legyen.



Megjegyzés

- Az adattábla a készülék alján található.
- Győződjön meg arról, hogy a készülék körül elegendő szabad hely áll rendelkezésre a szellőzéshez.
- Csak a gyártó által megadott tartozékokat használjon.
- A készüléket nem szabad csöpögő vagy fröccsenő folyadéknak kitenni.
- Ne helyezzen veszélyt okozó tárgyakat (pl. folyadékkal teli tárgyakat vagy égő gyertyát) a készülékre.
- Ha hálózati csatlakozót vagy hosszabbítót használ leválasztó eszközként, akkor annak mindenkor hozzáférhetőnek kell lennie.
- A termék 0 és 40 °C közötti hőmérsékletű környezetben használható biztonsággal.

Védjegyek

AURACAST

Az Auracast™ védjegy és logók a Bluetooth SIG, Inc. védjegyei; az MMD Hong Kong Holding Limited a szükséges licencek birtokában használja ezeket a védjegyeket. Az egyéb védjegyek és kereskedelmi nevek tulajdonjoga a megfelelő tulajdonosokat illeti meg.



Be responsible
Respect copyrights

A másolásvédett anyagokról, például számítógépprogramokról, fájlokról, rádióműsorokról vagy hangfelvételekről készített illetéktelen másolatok szerzői jogokat sérthetnek, és ez bűncselekményt valósíthat meg. A készüléket nem szabad ilyen célra felhasználni.

Bluetooth®

A Bluetooth® védjegy és logók a Bluetooth SIG, Inc. bejegyzett védjegyei, és a védjegyek MMD Hong Kong Holding Limited általi mindenfajta használata licenc alapján történik.

2 Az Ön lemezjátszója

Gratulálunk a választásához, és üdvözljük a Philips vásárlói között! A Philips által nyújtott támogatás teljes körű igénybe vételéhez regisztrálja termékét a www.philips.com/support oldalon.

Bevezetés




A lemezjátszó a következőket kínálja:

- Bakelit lemezek lejátszása
- Zenehallgatás Bluetooth-kapcsolaton keresztül
- A hangbemeneten keresztül csatlakoztatott hangforrás lejátszása
- Zenehallgatás fejhallgatón keresztül
- Támogatja a Bluetooth-hangkimenet és vonali hangkimenet funkciókat
- Támogatja az Auracast™-vevő és Auracast™-adó funkciókat
- A készülék alkalmazáson keresztül vezérelhető.

A doboz tartalma

Az egyes tételeket azonosítva ellenőrizze, hogy a csomagban szerepelnek-e az alábbiak:


- | | |
|-----------------------|-----------------------------|
| • Fő egység | • Üzembe helyezési útmutató |
| • Csúszásgátló alátét | • Biztonsági adatlap |
| • 45-ös adapter | • Jótállási jegy |
| • Hálózati adapter | |

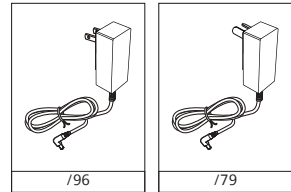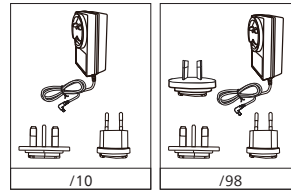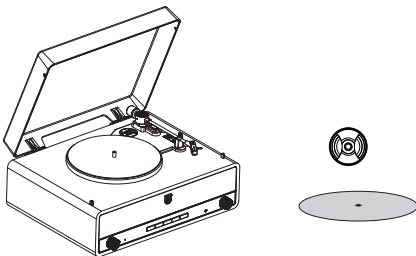

Megjegyzés

- A hálózati adapterek száma és a csatlakozó típusa térségenként eltérő lehet.
- A Használati útmutatóban szereplő képek, ábrák és rajzok csupán tájékoztatásul szolgálnak. A tényleges termék megjelenése eltérhet az itt láthatótól.

A fő egység áttekintése

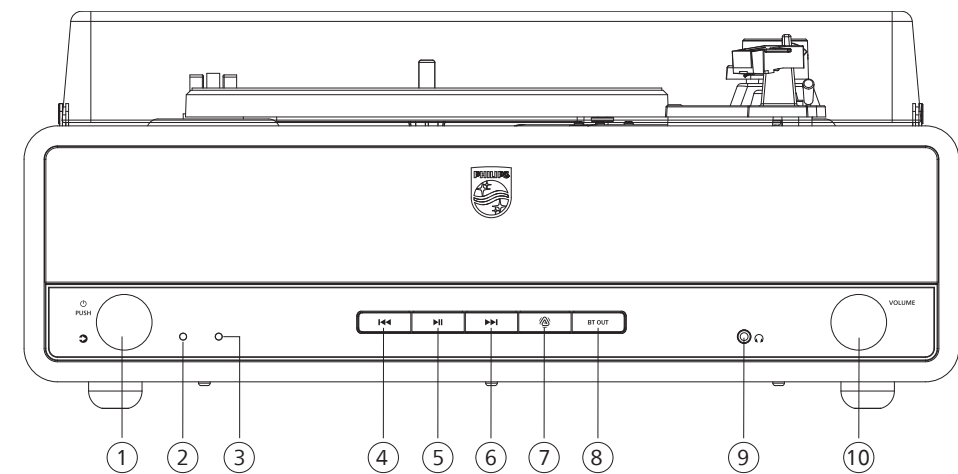

1. LED jelzőfény

- Nyomja meg a készülék be-/kikapcsolásához.
- Hangforrás váltása (Lemezájtató/Bluetooth/hangbemenet).

2. LED jelzőfény

- Hangforrást jelző LED. Működési állapot (lásd az alábbi táblázatot).

1. LED	Állapot
Folyamatos piros	Készletléti üzemmód
Folyamatos kék	Bluetooth csatlakoztatva
Kék színnel villog (gyorsan)	Bluetooth-párosítás
Kék színnel villog (lassan)	Bluetooth leválasztva
Folyamatos rózsaszín	Hangbemenet
Folyamatos világosbarna	Lemezájtató
Folyamatos cian	Auracast™-vevő

3. LED jelzőfény

- Auracast™ / Bluetooth-kimenet LED-jelzőfény. Működési állapot (lásd az alábbi táblázatot).

2. LED	Állapot
Cián színnel villog (lassan)	Auracast™-vevő – keresés
Folyamatos cián	Auracast™-vevő csatlakoztatva
Cián színnel villog (nagyon lassan)	Auracast™-vevő tétlen

Folyamatos borostyánsárga	Titkosított Auracast™-adás
Borostyánsárga színnel villog (gyorsan)	Inaktív titkosított Auracast™-adás
Folyamatos bíbor	Titkosítatlan Auracast™-adás
Bíbor színnel villog (gyorsan)	Inaktív titkosítatlan Auracast™-adás
Fehér színnel villog (lassan)	Bluetooth-kimenet párosítása
Folyamatos fehér	Bluetooth-kimenet csatlakoztatva
Fehér színnel villog (gyorsan)	Bluetooth-kimenet leválasztva
Piros színnel villog	Érvénytelen művelet

4. <<<

- Ugrás az előző műsorszámra.
- Előző Auracast™-adócsatorna.

5. >>>

- Lejátszás vagy szüneteltetés.
- Párosítási mód.

6. >>>

- Ugrás a következő műsorszámra.
- Következő Auracast™-adócsatorna.

7.

- Auracast-vevő módban nyomja meg az Auracast™-adócsatorna újbóli kereséséhez.
- Nyomja meg az Auracast™-vevő módba váltáshoz.
- Nyomja meg és 3 másodpercen túl tartsa nyomva az Auracast™-adó mód aktiválásához/inaktiválásához.

⑧ **BT OUT (BLUETOOTH-KIMENET)**

- Nyomja meg a Bluetooth-kimenet engedélyezéséhez.
- Nyomja meg és tartsa nyomva a Bluetooth-kimenet letiltásához.


⑨

- Ide csatlakoztathatja a fejhallgatót.

⑩ **VOLUME (HANGERŐ) gomb**

- A hangerő beállítása.

A fő egység áttekintése

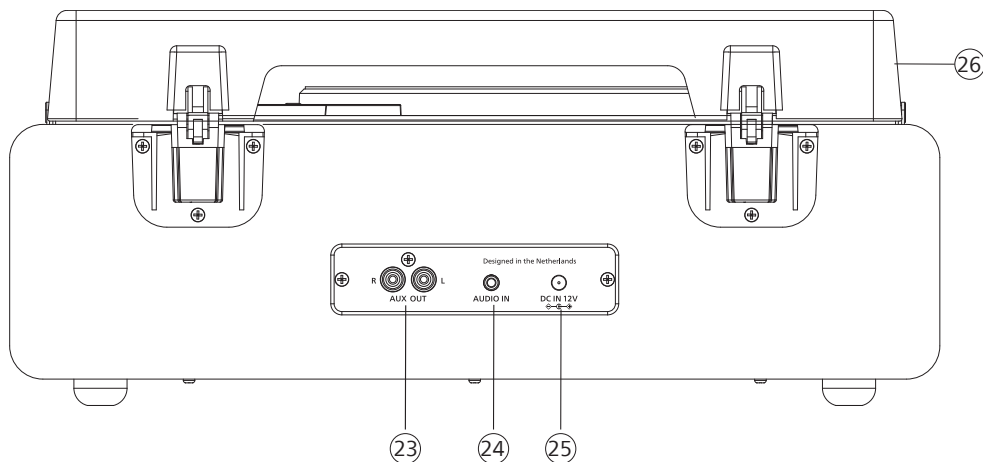

23 KIMENETI RCA-CSATLAKOZÓ

- RCA-kábel (nem tartozék) segítségével külső hangszórót csatlakoztathat a készülékhez.

24 AUDIO INPUT (HANGBEMENET) CSATLAKOZÓ

- Külső eszközt csatlakoztathat egy 3,5 mm-es kábelén keresztül (nem tartozék).

25 DC IN (EGYENFESZÜLTSÉG-BEMENET) CSATLAKOZÓ

- Ide csatlakoztassa a hálózati adaptert.

26 PORVÉDŐ FEDÉL


3 Kezdeti lépések

! Vigyázat!

- A kezelőszervek, beállítások vagy eljárások itt leírtaktól eltérő alkalmazása veszélyes sugárzásnak való kitettséghez, illetve nem biztonságos használathoz vezethet.
- Mindig a megfelelő sorrendben kövesse az ebben a fejezetben leírt utasításokat.

Csatlakozás az áramforráshoz

Csatlakoztassa a hálózati adaptert a fali csatlakozóaljzathoz.

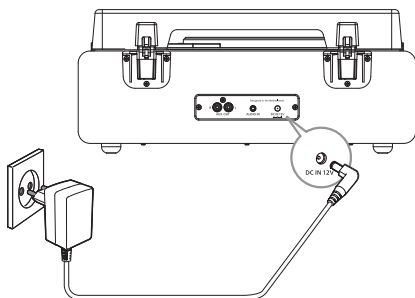

! Vigyázat!

- A termék károsodásának veszélye! Győződjön meg arról, hogy a hálózati tápfeszültség megegyezik a készülék hátoldalán vagy alján feltüntetett feszültséggel.
- Áramütésveszély! A hálózati adapter csatlakoztatása előtt győződjön meg arról, hogy a csatlakozódugó szilárdan illeszkedik a helyére. A hálózati adapter kihúzásakor mindig a csatlakozódugót, és soha ne a kábelt húzza.
- Az adapter csatlakoztatása előtt győződjön meg arról, hogy az összes többi csatlakoztatást elvégezte.

Be-/kikapcsolás

Nyomja meg a  **PUSH** gombot a készülék bekapcsolásához.

↳ A készülék az utoljára kiválasztott hangforrásra vált.

A készülék kikapcsolásához nyomja meg a

 **PUSH** gombot.

↳ A készülék készenléti módba vált.

A  gomb elforgatásával válthat a hangforrások között.

↳ Lemezjátszó/Bluetooth/hangbemenet.




A hangerő beállítása

A **VOLUME** gomb elforgatásával állíthatja be a hangerőt.


4 A lemezjátszó használata

Bakelit lemezek lejátszása


- 1 Helyezze a készüléket egy vízszintes, sík felületre.
- 2 A bakelit lemez felhelyezése előtt helyezze a csúszásgátló alátétet a korongra.
- 3 A hangkar melletti fordulatszámválasztó kapcsolóval állítsa be a lemeznek megfelelő fordulatszámot (33-1/3, 45, ill. 78 fordulat percenként).

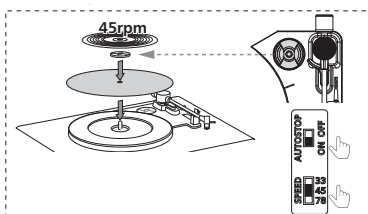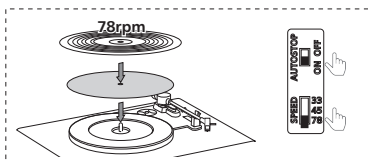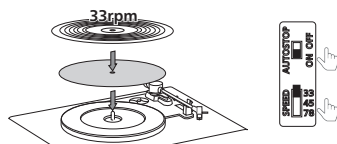


- 4 A hangkar melletti automatikus leállítás kapcsolóval engedélyezheti/tilthatja le az automatikus leállítás funkciót. (45-ös fordulatszám esetén nem használható)
- 5 Lejátszás előtt óvatosan, egyenes irányban húzva távolítsa el a tűvédőt.

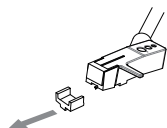


- 6 Fordítsa el a  gombot a Lemezjátszó hangforrás kiválasztásához.
→ Az 1. LED folyamatosan barna színnel kezd villogítani.

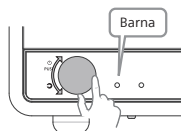


- 7 Oldja ki a hangkarrögzítő kapcsolót, majd emelje fel a hangkart az emelőkar segítségével.

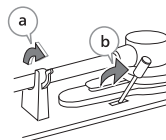

- 8 A kézi emelőfogantyú segítségével helyezze a tűt a lemez fölé.

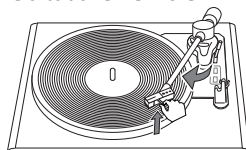

- 9 A lejátszás megkezdéséhez engedje le a hangkart a lemezre az emelőkar segítségével.


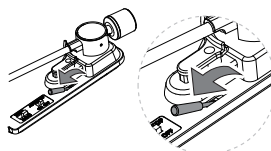


Tipp


- Helyezze a 45-ös adaptert a középső tengelyre a nagy méretű középső lyukkal ellátott 7" méretű bakelit lemezek lejátszásához.
- Ha nem használja, helyezze vissza a 45-ös adaptert a hangkar mellett lévő helyére.
- A 78-as lemezek lejátszásakor jelentkező sercegő hang normális jelenség, ez az ilyen lemezek jellemzője.

Lejátszás leállítása


- 1 Emelje fel a hangkart az emelőkar segítségével, majd a fogantyúval helyezze vissza a hangkart a támaszra.

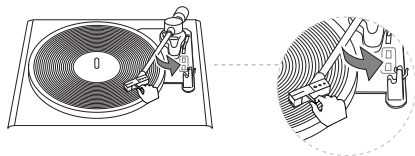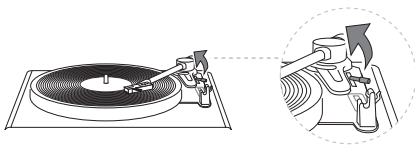

- 2 Engedje le az emelőkart, majd helyezze fel a hangkarrögzítő kapcsot a hangkar rögzítéséhez.

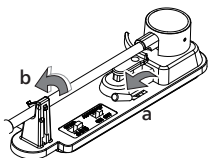

- 3 Helyezze fel a tűvédőt a tűhegy védelmének biztosításához.

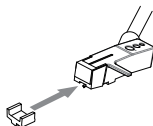


Vigyázat!

- Ne hajlítsa meg a tűt, és ne erőltesse a hangszedőbe.
- Keze sérülésének elkerülése érdekében ne érintse meg a tű hegyét.
- A tű cseréje előtt kapcsolja ki a készüléket.


A tű cseréje

A tű eltávolítása a hangkarról:


- 1 Fogja meg ujjával a tű végét, és nyomja lefelé, az „A” irányba.

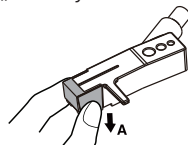


- 2 Húzza kifelé a tűt a „B” irányba.

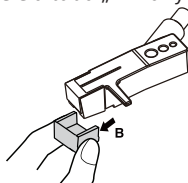

- 3 A tűt a végénél megfogva a „C” irányba nyomva illessze be annak ellentétes végét. A tű típusa: AT3600 (nem tartozék).

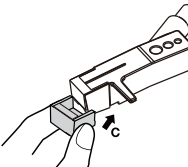


- 4 Nyomja felfelé a tűt a „D” irányban, amíg a végénél a helyére nem rögzül.


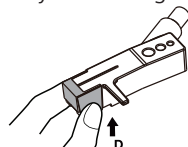


A porvédő fedél eltávolítása

- 1 Nyissa fel a porvédő fedelet.

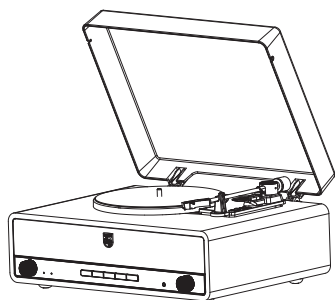



- 2 Függőlegesen emelje ki a porvédő fedelet a csuklópánt aljából.

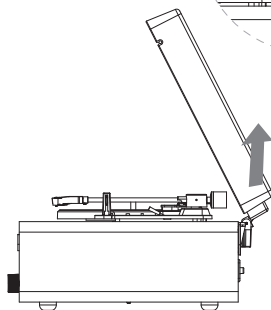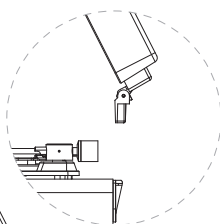

5 Zenehallgatás Bluetooth®-kapcsolaton keresztül

Bluetooth® csatlakoztatása

- 1 A  gomb elfogatásával váltson Bluetooth hangforrásra, az 1. LED ekkor kék színrel villogni kezd.
- 2 A Bluetooth-kompatibilis eszközön válassza ki a **[Philips TAV3000]** eszközt.
 - ↳ A sikeres párosítást és csatlakoztatást követően a Bluetooth-jelzőfény folyamatos kék fénnel világít, és a készülékből hangzsenet lesz hallható.

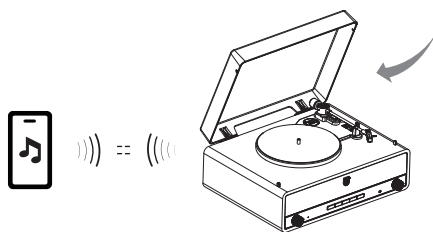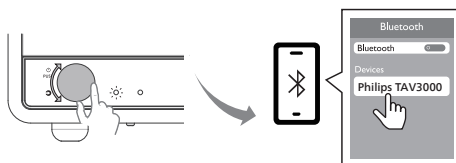

- 3 Hang lejátszása készülékéről.
 - A készülék  /  gombját megnyomva válthat az előző/következő műsorszámra.
 - A készülék  gombját megnyomva indíthatja/szüneteltetheti a műsorszám lejátszását.

Bluetooth®-kapcsolat megszakítása

- Kapcsolja ki a Bluetooth-kapcsolatot eszközén.
- Nyomja meg és 3 másodpercen keresztül tartsa nyomva a **▶||** gombot a párosítás módba lépéshez.
 - ↳ Az 1. LED kék színnel villogni kezd.

Bluetooth®-párosítási információk törlése

- Leválasztott módban nyomja meg és 3 másodpercen keresztül tartsa nyomva a **▶||** gombot.



Megjegyzés

- Az összes Bluetooth-eszközzel való kompatibilitás nem garantálható.
- A készülék és az eszköz közötti bármilyen akadály csökkentheti a hatótávolságot.
- A készülék és a Bluetooth-kompatibilis eszköz közötti effektív hatótávolság körülbelül 10 méter (szabad térben).

6 Az Auracast™ funkció használata

Zenét ezen a lemezjátszón vagy bármely más Auracast™ szabvánnyal kompatibilis terméken lejátszhatja.

Auracast™-vevő

- 1 Az Auracast™-vevő hangforrásra váltáshoz röviden nyomja meg a lemezjátszó  gombját, vagy a Philips Entertainment alkalmazásban válassza a Source Control lehetőséget.
 - ↳ Az 1. LED folyamatos cián színnel kezd világítani, a 2. LED pedig cián színnel kezd villogni, és a készülékből hangjelzés lesz hallható.
- 2 Ha első alkalommal választja az Auracast™ hangforrást, illetve ha az állomások listája üres, akkor a készülék automatikusan teljes keresést végez.
- 3 A lemezjátszó automatikusan megkeresi az Auracast™-adásokat, és a legerősebb jelű titkosítatlan adáshoz csatlakozik.
 - Adja meg az Auracast™-adáshoz a mobiltelefonon, adapteren vagy eszközön beállított jelszót.
- 4 Auracast™ szolgáltatást támogató mobileszkőzével vagy adapterével kövesse az Auracast™-adás bekapcsolására vonatkozó utasításokat.
- 5 A sikeres csatlakozást követően a 2. LED folyamatos cián színnel kezd világítani.
- 6 Válassza ki az Auracast™-kompatibilis mobileszkőről, adapterről vagy a termékről ezen a készüléken lejátszani kívánt hangfájlt.
- 7 Kövesse az Auracast™ csatlakoztatásának lépéseit minden további hozzáadni kívánt Auracast™-kompatibilis terméken. A **◀◀** / **▶▶** gombokat röviden megnyomva válasszon ki egy Auracast™-adáscsatartónát.
 - Csak titkosítatlan adást lehet kiválasztani, a titkosított adásokat a készülék átugorja.
- 8 Az Auracast™-adások újbóli kereséséhez ismét nyomja meg röviden a  gombot.

Az Auracast™-vevő leválasztása

- Váltás lemezjátszóját egy másik hangforrásra.
- Állítsa le az Auracast™-adást mobil eszközén, adapterén vagy termékén.

Auracast™-adás

- 1 Lemezájtató/Bluetooth/hangbemenet beállított hangforrás mellett nyomja meg és 3 másodpercig tartsa nyomva a lemezjátszó  gombját, vagy a Philips Entertainment alkalmazásban válassza a **Source Control** lehetőséget ( / Auracast™ broadcast) az Auracast™-adás beállításba történő belépéshez.
- 2 A Philips Entertainment alkalmazásban lépjen a General Settings menübe, majd az Auracast™-adó alatt válassza a **Public** (titkosítatlan adás) vagy **Personal** (titkosított adás) lehetőséget.
 - Titkosítatlan adás választása esetén a 2. LED folyamatos bíbor színnel kezd világítani, és a lemezjátszóból hangjelzés lesz hallható.
 - Titkosított adás választása esetén a 2. LED folyamatos borostyánsárga színnel kezd világítani, és a lemezjátszóból hangjelzés lesz hallható.
- 3 Tetszőleges számú Auracast™-kompatibilis termék felé közvetíthet hangot. Kövesse az Auracast™-kapcsolat engedélyezésére vonatkozó utasítást.
- 4 Ha az Auracast-adáscsatorna titkosított, akkor az adás hallgatásához az Auracast-vevőkön meg kell adni a jelszót.
 - A csatlakoztatást követően az Auracast™-kompatibilis termékeken található 2. LED folyamatos cian színnel kezd világítani.
- 5 Különböző hangforrások lejátszásához forgassa el a  gombot a Lemezájtató/Bluetooth/hangbemenet hangforrások közötti váltáshoz.


Auracast™-adás leválasztása

- Nyomja meg és 3 másodpercig tartsa nyomva a lemezjátszóján található  gombot.
- Lépjen ki az Auracast™-adásból lemezjátszóján.
 - ↳ A 2. LED bíbor vagy borostyánsárga színnel villog.

7 A Bluetooth-kimenet (BT-Out) használata

Bluetooth-eszköz csatlakoztatása

- 1 Lemezjátszó/hangbemenet hangforrásnál nyomja meg a **BT OUT** gombot a Bluetooth-párosítási módba lépéshez.
↳ A 2. LED fehér színnel villog.

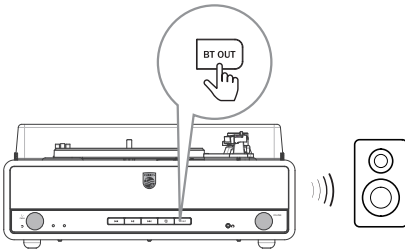

- 2 Győződjön meg arról, hogy Bluetooth-kompatibilis eszköze párosítási módban van.
- 3 A lemezjátszó keresni kezdi a Bluetooth-kompatibilis eszközöket, és automatikusan megkezdi a legközelebbi vagy legerősebb jelet sugárzó eszközzel a párosítást.
- 4 A csatlakozást követően a lemezjátszóból hangjelzés hallható.
↳ A 2. LED folyamatos fehér színnel kezd világítani.

Bluetooth-kimenet leválasztása

Nyomja meg és 3 másodpercen keresztül tartsa nyomva a lemezjátszóján található **BT OUT** gombot.

- ↳ A 2. LED folyamatos fehér fényről villogó fehérre vált.

Megjegyzés


- Sikertelen párosítás esetén ismételten nyomja meg a **BT OUT** gombot a Bluetooth-kompatibilis eszközök kereséséhez.

8 Egyéb funkciók

Külső eszköz hangjának lejátszása

Egy hangkábel segítségével külső eszköz hangját hallgathatja a lemezjátszón.


- 1 A hangkábel (nem tartozék) egyik végét csatlakoztassa a külső eszközhöz, a másik, 3,5 mm-es végét pedig illessze a készülék hátoldalán található AUDIO IN aljzatba.

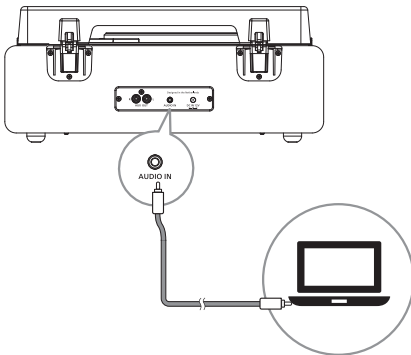

- 2 A  gombbal válassza a hangbemenet hangforrást.
↳ Az 1. LED folyamatos rózsaszín színnel kezd világítani
- 3 Indítsa el a lejátszást az eszközön (lásd az eszköz felhasználói kézikönyvét).

Egy hangkábel segítségével külső hangszórót csatlakoztathat a készülékhez:

- 1 Csatlakoztassa az RCA-kábelt (nem tartozék) a külső hangszóróhoz.
↳ PIROS csatlakozó: A jobb (R) csatorna kimenetéhez csatlakoztassa.
↳ FEHÉR csatlakozó: A bal (L) csatorna kimenetéhez csatlakoztassa.

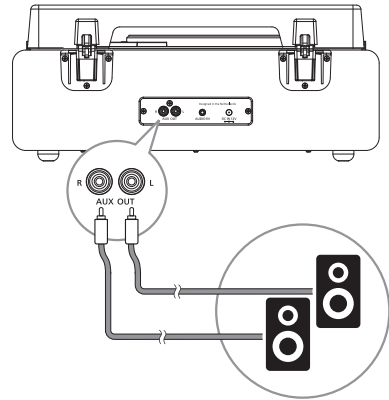

- 2 A hangerőt a külső hangszórón szabályozhatja.

Fejhallgató-kimenet

- A fejhallgatót/fülhallgatót a lemezjátszó előlapján található  fejhallgató-aljzatba csatlakoztathatja.
- A **VOLUME** gomb elforgatásával állíthatja be a hangerőt.

9 Philips Entertainment alkalmazás

Az alkalmazás letöltése


Az alkalmazás letöltéséhez olvassa be a QR-kódot/nyomja meg a „Letöltés” gombot, vagy keresse meg a „Philips Entertainment” alkalmazást az Apple App Store, illetve Google Play áruházban.



philips.to/entapp

A Philips Entertainment alkalmazáson keresztül vezérelheti a zenelejátszást. Intelligens eszközével könnyedén kiválaszthatja a kívánt hangmódot, válthat a hangforrások között stb.

Az alkalmazás párosítása a lemezjátszóval

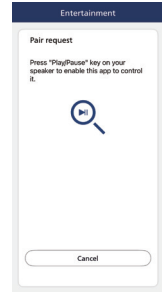




- 1 Indítsa el a Philips Entertainment alkalmazást mobilkészítőjén.
- 2 Győződjön meg arról, hogy mobilkészítőjén engedélyezve van a Bluetooth funkció.
- 3 Amikor első alkalommal kapcsolja össze a Philips Entertainment alkalmazást a lemezjátszóval, az alkalmazás kérni fogja a lemezjátszóval történő párosítást.
- 4 Nyomja meg a ►|| gombot a lemezjátszón, hogy az alkalmazás felderítse és vezérelhesse a készüléket.

A hangbeállítás kiválasztása

Kiválaszthatja a zene számára ideális hangzást.



A Hangszínszabályozó (EQ) hanghatásának kiválasztása

Az alkalmazás  ikonjának megnyomásával választhat a zenéhez megfelelő előre beállított hangüzemmódok közül: **Balanced/Warm/Bright/ Powerful/Clear**.

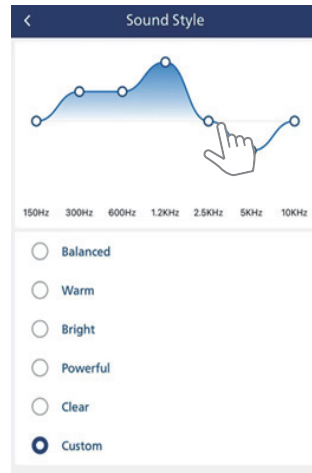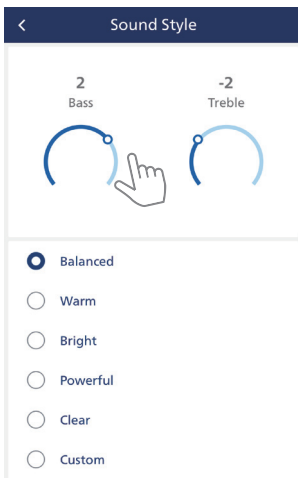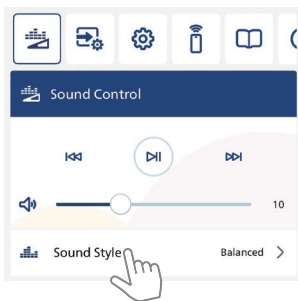

Hangforrás kiválasztása


Nyomja meg a  ikont az alkalmazásban a **Phono/Bluetooth /Auracast™ receiver/ Audio In** opció kiválasztásához.

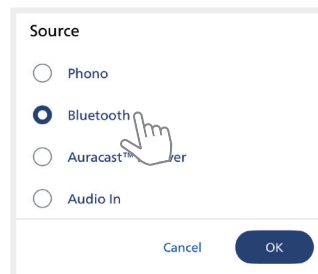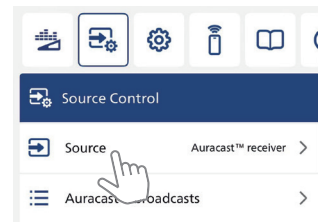


Titkosítatlan

Auracast™-adás vétele


- 1 Válassza az Auracast™ receiver hangforrást.

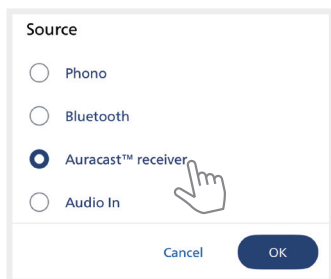

- 2 Nyomja meg az [Auracast™ broadcasts] gombot az Auracast™-adások listájába való belépéshez.

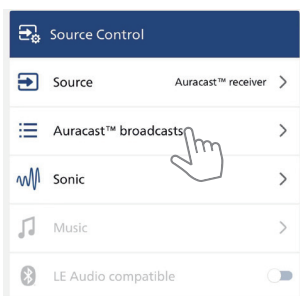


- 3 Ha **titkosítatlan** hangforrást választ a mobiltelefonról vagy adatterről, a lemezjátszó megkeresi a jelforrást, és csatlakozik hozzá.
 - ↳ Győződjön meg arról, hogy bekapcsolta az Auracast™-adást mobileszközén, adapterén vagy termékén.

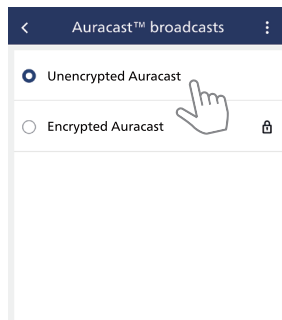

Titkosított Auracast™-adás vétele


- 1 Válassza az Auracast™ receiver hangforrást.

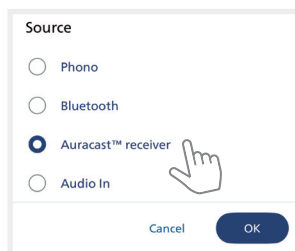

- 2 Nyomja meg az [Auracast™ broadcasts] gombot az Auracast™-adások listájába való belépéshez.



- 3 Ha **titkosított** jelforrást választ mobiltelefonján, adapteren vagy termékén, akkor a rendszer egy jelszó megadását fogja kérni. Adja meg az Auracast™-adáshoz a mobiltelefonon, adapteren vagy termékén beállított jelszót.
- ↳ Győződjön meg arról, hogy bekapcsolta az Auracast™-adást mobil eszközén, adapterén vagy termékén.

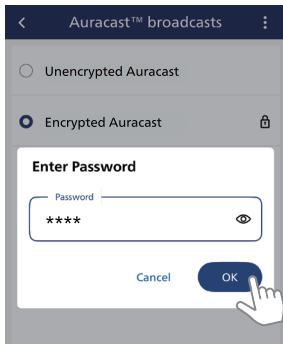


Auracast™-adás kiválasztása



- 1 Nyomja meg az  ikont az alkalmazásban a General Settings lista megnyitásához.




- 2 Válasszon a **Public** vagy **Personal** adások közül.

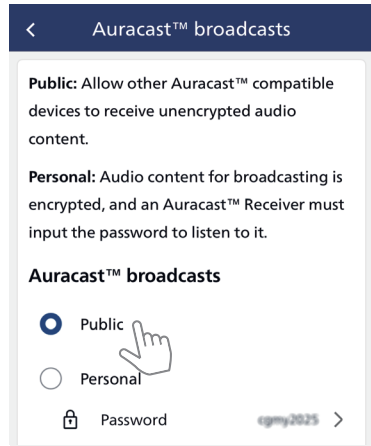

- 3 **Personal** (titkosított adás) kiválasztása esetén adja meg a jelszót.

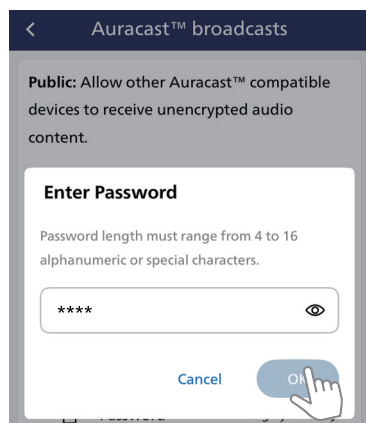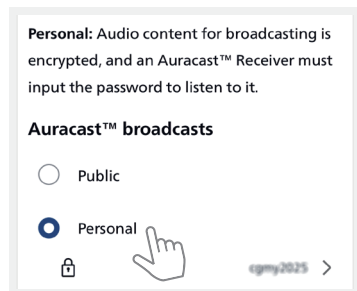

- 4 Nyomja meg és tartsa nyomva a lemezjátszón található  gombot az Auracast™ párosítási módba lépéshez.

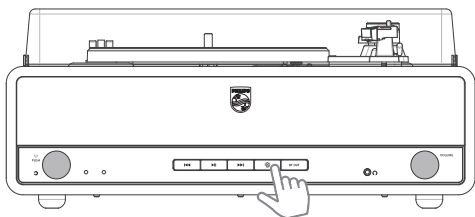


Bluetooth-kimenet (BT Out) kiválasztása


- 1 Nyomja meg az  ikont az alkalmazásban a General Settings lista megnyitásához.




- 2 Engedélyezze a **[Bluetooth Out]** opciót, majd indítsa el a keresést.

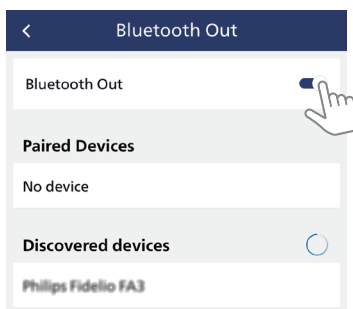

- 3 Az előzőleg párosított eszközök a Paired devices listában, a nem párosított eszközök pedig a Discovered devices listában jelennek meg.

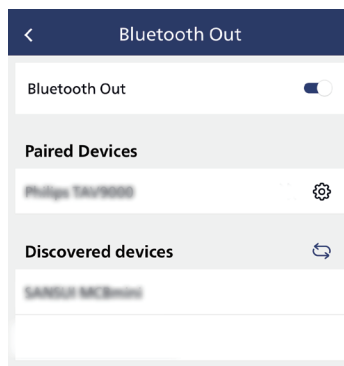


- 4 Válassza ki a Bluetooth-kimenethez csatlakoztatni kívánt eszközt.

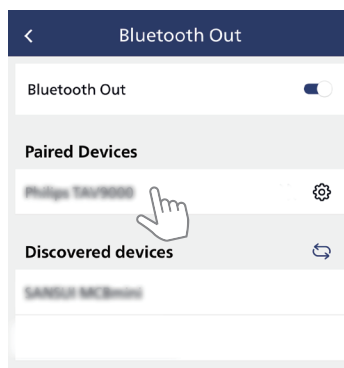


Távírányító

A „távírányító” ikont megnyomva mobilkészítét távírányítóként használhatja a Philips Entertainment alkalmazáson keresztül a lemezjátszó vezérléséhez.

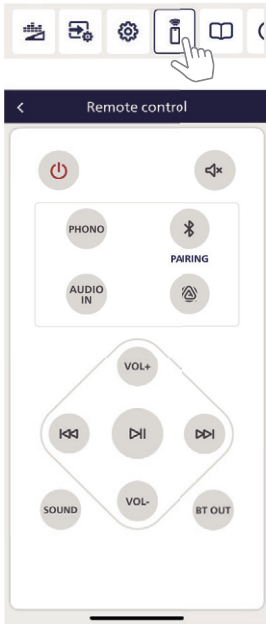

Felhasználói útmutató

A készülék használatára vonatkozó további információkért nyomja meg a  ikont az alkalmazásban, majd válassza a [**User Manual**], illetve a [**Quick Start Guide**] lehetőséget.

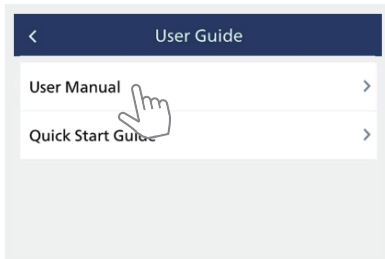


Firmware-frissítés


A legjobb funkciók és támogatott jellemzők elérése érdekében frissítse termékét a legfrissebb firmware-verzióra.

A mikro hifi-rendszer firmware-programja a Philips Entertainment alkalmazáson keresztül frissíthető.

Válassza a **Firmware Update** lehetőséget, majd a **Download & Update** elemet. Új frissítés megjelenése esetén a **Download & Upgrade** ikon automatikusan elérhetővé válik.

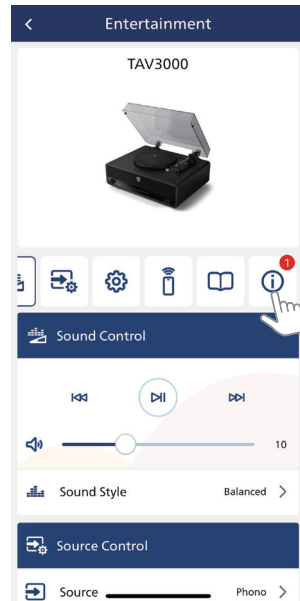

A Philips Entertainment alkalmazáshoz történő csatlakozást követően a készülék vezeték nélküli kapcsolaton keresztül tudja fogadni a firmware-frissítést. A termék optimális működése érdekében mindig frissítsen a legfrissebb firmware-verzióra.

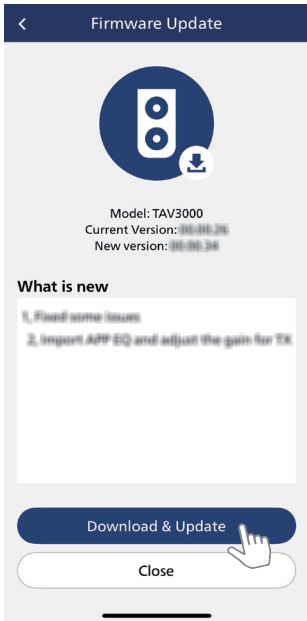

10 Termék- információk



Megjegyzés

- A termék adatai előzetes bejelentés nélkül változhatnak.

Erősítő

Kimenő teljesítmény	Lemezjátszó: 3 W x 2 – THD: 10% Bluetooth/hangbemenet: 6 W x 2 – THD: 10%
---------------------	--

Hangszóró

Frekvenciaátvitel	60 Hz – 20 kHz
Hangsatornák száma	2.0 csatorna
Hangszórók	2 x 2,25" szélessávú, 4Ω
Mélyhangkiemelés	1 db mélysugárzó- csatlakozóaljzat

Bluetooth

Bluetooth-verzió	V5.4
Bluetooth frekvenciasáv	2402-2480 MHz
Átvitel (max. e.i.r.p.)	≤7,65 dBm ≤4,57 dBm
BLE (max. e.i.r.p.)	≤9,31 dBm
Támogatott Bluetooth- profilok	A2DP, AAC, SBC, LC3

Lemezjátszó

Lemezjátszó- fordulatszámok	33-1/3, 45 és 78 fordulat percenként
--------------------------------	---

HANGBEMENET

Hangbemenet bemeneti jelszintje	800 mV ± 100 mV effektív
------------------------------------	--------------------------

Automatikus

Automatikus leállítási funkció	Automatikus leállítási BE/KI kapcsoló (45-ös fordulatszám esetén nem használható)
Tű típusa	AT3600LA

Általános tudnivalók

Tápellátás	12,0 V ≡ 1,0 A
Üzemi teljesítményfelvétel	7 W
Készenléti teljesítményfelvétel	< 0,5 W
Méret (Szé. x Ma. x Mé.)	42,0 x 17,9 x 34,8 cm
Tömeg (fő egység)	4,35 kg

11 Hibaelhárítás



Figyelem

- Soha ne távolítsa el a készülék burkolatát.

A jóállás érvényességének megőrzése érdekében soha ne próbálja a rendszert saját kezűleg javítani. Ha problémákat tapasztal a készülék használata során, mielőtt szervizhez fordulna, ellenőrizze az alábbiakat. Ha a problémát nem sikerül elhárítani, látogasson a Philips weboldalára (www.philips.com/support). Ha a Philips ügyfélszolgálatához fordul, tartsa a közelben a készüléket, amelyen megtalálja a típusszámot és a gyári számot.

A készülék nem működik

- Ellenőrizze, hogy a készülék hálózati adaptere megfelelően van-e csatlakoztatva.
- Ellenőrizze, hogy a hálózati csatlakozóaljzat feszültség alatt van-e.

Nincs hang

- Ellenőrizze a hangerőt.
- Ellenőrizze, hogy megfelelő hangforrás van-e kiválasztva.
- Ellenőrizze, hogy az összekötőkábel megfelelően csatlakozik-e.

A készülék nem reagál

- Húzza ki, majd csatlakoztassa újra a hálózati adaptert, ezután kapcsolja be ismét a készüléket.
- Egy műsorszám lejátszását követően, illetve ha nem történik felhasználói beavatkozás, a készülék az energiamegtakarítás érdekében 15 perc elteltével készenléti módba vált.

A lemez lejátszása túl gyorsnak vagy túl lassúnak tűnik

- Ellenőrizze, hogy a lemeznek megfelelő fordulatszám van-e kiválasztva.

A lemezjátszó forog, de nincs hang

- Ellenőrizze a hangerőt.
- Ellenőrizze, hogy a lemezjátszó van-e hangforrásként kiválasztva.
- Ellenőrizze, hogy a tűvédő megfelelően el van-e távolítva.
- Ellenőrizze, hogy a hangkaremelő kar már le van-e nyomva, hogy a hangkar a lemezre ereszkedhessen.

Gyenge hangminőség egy Bluetooth-kompatibilis eszközhöz való csatlakozást követően.

- Gyenge Bluetooth-vétel. Helyezze az eszközt a készülékhez közelebb, vagy szüntesse meg a közöttük lévő akadályokat.

A lemezjátszó hangminősége gyenge

- Ellenőrizze, hogy a lemezjátszó tűje nem kopott-e. Cserélje ki a tűt.

Nem lehet Bluetooth-kapcsolatot létrehozni ezzel a készülékkel.

- Ellenőrizze, hogy az eszköz támogatja-e a készülék által igényelt profilokat. Ezeknek a fájloknak a formátuma nem támogatott.
- Ellenőrizze, hogy az eszköz Bluetooth-funkciója be van-e kapcsolva. A funkció bekapcsolásával kapcsolatban olvassa el az eszköz használati útmutatóját.
- Ellenőrizze, hogy a készülék párosítási módban van-e.
- Ellenőrizze, hogy a készülék már nem kapcsolódik-e egy másik Bluetooth-kompatibilis eszközhöz. Válassza le a másik eszközt, majd próbálja meg újra.

12 Nyilatkozat

Megfelelőség

Az eszközön végzett bármilyen, az MMD Hong Kong Holding Limited által nem jóváhagyott változtatás vagy módosítás a felhasználó termék használatára vonatkozó jogosultságának megszűnéséhez vezethet. Az TP Vision Europe B.V. ezennel kijelenti, hogy a termék teljesíti a 2014/53/EU vonatkozó irányelv, valamint az UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No 1206. pontjának szükséges követelményeit. A Megfelelőségi nyilatkozat a www.philips.com/support oldalon található.



Ez a termék megfelel az Európai Közösség rádióhullámú zavarokra vonatkozó előírásainak.



Termékét kiváló minőségű, újrahasznosítható, illetve újból felhasználható anyagok és alkatrészek felhasználásával terveztük és készítettük.



Ez a szimbólum azt jelenti, hogy a terméket nem szabad a háztartási hulladék közé helyezni, hanem az újrahasznosítás érdekében egy megfelelő gyűjtőhelyre kell eljuttatni. Tartsa be a helyi szabályokat, és soha ne ártalmatlanítsa a terméket a normál háztartási hulladékkal együtt. A régi termékek megfelelő ártalmatlanítása segít a környezetre és emberi egészségre gyakorolt káros következmények megelőzésében.



MMD Hong Kong Holding Limited. Minden jog fenntartva. A műszaki adatok bejelentés nélkül változhatnak. A Philips és a Philips Shield Emblem a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegyei, és licenc alapján kerültek felhasználásra. A termék gyártásáért és értékesítéséért az MMD Hong Kong Holding Limited vagy valamelyik fiókállalata felelős, a termékhez kapcsolódó jótállást az MMD Hong Kong Holding Limited biztosítja.