

PHILIPS

Plašu atskaņotājs
TAV3000B



Lietotāja rokasgrāmata

Reģistrējiet savu produktu un saņemiet atbalstu:
www.philips.com/support

Saturs

1 Svarīgi	2	8 Citas funkcijas	14
Drošība	2	Ārējas ierīces klausīšanās	14
Prečzīmes	2	Austiņu izeja	15
2 Jūsu plašu atskaņotājs	3	9 Philips Entertainment lietotne	15
Ievads	3	Lietotnes lejupielāde	15
Komplektā iekļauts	3	Lietotnes savienošana pāri ar	
Ierīces pārskats	4	plašu atskaņotāju	16
3 Lietošana	8	Skaņas izvēle	16
Savienošana ar barošanas avotu	8	Avota atlase	17
Ieslēgšana/izslēgšana	8	Nešifrētas Auracast™ apraides	
Skaļuma līmeņa regulēšana	8	uztveršana	17
4 Fono darbība	9	Šifrētas Auracast™ apraides	
Atskaņošana no vinila platēm	9	uztveršana	18
Atskaņošanas apturēšana	10	Auracast™ apraides atlase	18
Adatiņas nomaiņa	10	Bluetooth izvades (BT Out)	
Putekļu pārsega noņemšana	11	atlasīšana	19
5 Bluetooth® mūzikas klausīšanās	11	Tālvadības pults	20
Bluetooth® savienošana	11	Lietošanas pamācība	20
Bluetooth® atvienošana	12	Programmaparatūras	
Bluetooth® savienošanas pāri		jaunināšana	21
ierakstu notīrīšana	12	10 Produkta informācija	22
6 Auracast™ darbība	12	11 Problēmu novēršana	23
Auracast™ uztvērējs	12	12 Paziņojums	24
Auracast™ uztvērēja		Atbilstība	24
atvienošana	13		
Auracast™ apraide	13		
Auracast™ apraides			
atvienošana	13		
7 Bluetooth izvades (BT-Out) darbība	13		
Savienošana ar Bluetooth			
iespējotu ierīci	13		
Bluetooth IZVADES			
atvienošana	14		

1 Svarīgi

Drošība

Pirms plašu atskaņotāja lietošanas izlasiet un pārliecinieties, ka izprotat visus norādījumus. Ja bojājumi radušies norādījumu neievērošanas dēļ, garantija nav spēkā.



Šī zibens bulta norāda uz neizolētu materiālu ierīcē, kas var radīt elektrotriecienu. Lai pasargātu ikvienu jūsu māsaimniecībā, nenonemiet pārsegu. Izsaukuma zīme aicina pievērst uzmanību funkcijām, par kurām jums rūpīgi jāizlasa iekļautā literatūra, lai novērstu lietošanas un apkopes problēmas.

BRĪDINĀJUMS: Lai samazinātu ugunsgrēka vai elektrotriecienu risku, nepakļaujiet ierīci lietum vai mitrumam un priekšmetiem, kas pildīti ar šķidrumiem, piemēram, nelieciet vāzes uz ierīces.

UZMANĪBU: Lai novērstu elektrotriecienu, ievietojiet kontaktdakšu pilnīgi kontaktozētē. (Reģionos ar polarizētām kontaktdakšām: Lai novērstu elektrotriecienu, savietojiet plato zaru ar plato spraugu.)

Brīdinājums

- Nekad nenonemiet ierīces korpusu.
- Nekad neelļojiet šīs ierīces daļas.
- Nekad neskatīties lāzera starā ierīces iekšpusē.
- Nekad nenovietojiet ierīci uz cita elektroaprīkojuma.
- Sargiet ierīci no tiešiem saules stariem, atklātas liesmas un karstuma.
- Vienmēr nodrošiniet ērtu piekļuvi strāvas vadam, kontaktdakšai un adapterim, lai atvienotu ierīci no barošanas avota.

Piezīme

- Datu plāksne atrodas produkta apakšā.

- Pārliecinieties, ka ap produktu ir pietiekami daudz brīvas vietas ventilācijai.
- Izmantojiet tikai pierīces/piederumus, ko norādījis ražotājs.
- Produktu nedrīkst pakļaut pilēšanai vai šļakstiem.
- Nenovietojiet uz produkta nekādas bīstamības avotus (piem., ar šķidrumu pildītus priekšmetus, aizdegas sveces).
- Ja strāvas spraudnis vai ierīces savienotājs tiek izmantots kā atvienošanas ierīce, atvienošanas ierīcei jābūt gatavai darbam.
- Lietojiet produktu droši vidē ar temperatūru no 0°C līdz 40°C.

Prečzīmes

AURACAST

Auracast™ vārdiskā zīme un logotipi ir Bluetooth SIG, Inc. prečzīmes, un MMD Hong Kong Holding Limited tās izmanto saskaņā ar licenci.

Citas prečzīmes un tirdzniecības zīmes pieder to attiecīgajiem īpašniekiem.



Ar autortiesībām aizsargāta materiāla, tostarp datorprogrammu, failu, apraižu un skaņas ierakstu, neatļauta kopēšana var būt autortiesību pārkāpums un pamats noziedzīgam nodarījumam. Šo iekārtu nedrīkst lietot šādiem nolūkiem.

Bluetooth®

Bluetooth® vārdiskā zīme un logotipi ir Bluetooth SIG, Inc. reģistrētas prečzīmes, un MMD Hong Kong Holding Limited tās izmanto saskaņā ar licenci.



2 Jūsu plašu atskaņotājs

Apsveicam ar jūsu pirkumu un laipni lūdzam Philips pasaulē! Lai saņemtu pilnīgu Philips piedāvāto atbalstu, reģistrējiet savu produktu tīmekļa vietnē www.philips.com/support.

Ievads

Izmantojot šo plašu atskaņotāju, jūs varat

- atskaņot vinila plates;
- klausīties mūziku, izmantojot Bluetooth;
- atskaņot mūziku no Audio ieejas;
- baudīt mūziku caur austiņām;
- atbalstīt Bluetooth izvadi un papildu izvadi;
- atbalstīt Auracast™ uztvērēju un Auracast™ apraidi;
- izmantot lietotni, lai vadītu ierīci.

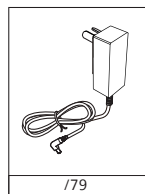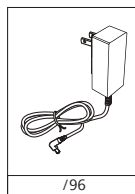





Piezīme

- Strāvas adapteru skaits un spraudņu veids atšķiras atkarībā no reģiona.
- Attēli, ilustrācijas un zīmējumi šajā lietotāja rokasgrāmatā ir tikai uzzīņai. Produkta faktiskais izskats var atšķirties.


Komplektā iekļauts

Pārbaudiet un nosakiet iepakojuma saturu:

- Galvenā ierīce
- Paliktnis
- 45 apgr./min. adapteris
- Strāvas adapteris
- Īsā lietošanas pamācība
- Drošības lapa
- Garantijas karte

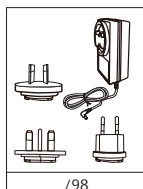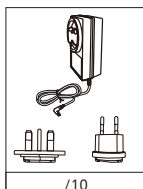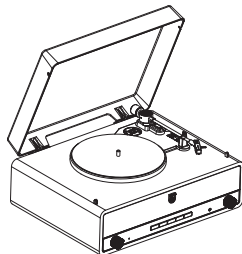

Ierīces pārskats

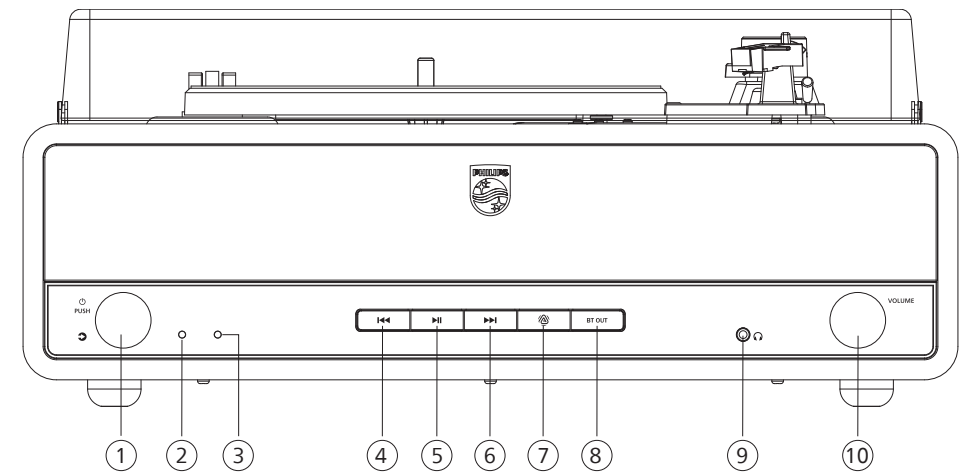

1

- Nospiediet, lai ieslēgtu/izslēgtu.
- Pārlēdziet avotu (Fono/Bluetooth/Audio ieeja).

2 LED 1 indikators

- Avota LED indikators.
- Funkcijas statuss (skatiet tabulu zemāk).

LED 1	Statuss
Deg sarkanā krāsā	Gaidstāve
Deg zilā krāsā	Bluetooth savienots
Mirgo zilā krāsā (ātri)	Bluetooth savienošana pāri
Mirgo zilā krāsā (lēni)	Bluetooth atvienots
Deg rozā krāsā	Audio ieeja
Deg gaiši brūnā krāsā	Fono
Deg ciānkrāsā	Auracast™ uztvērējs

3 LED 2 indikators

- Auracast™ /Bluetooth izvades LED indikators.
- Funkcijas statuss (skatiet tabulu zemāk).

LED 2	Statuss
Mirgo ciānkrāsā (lēni)	Auracast™ uztvērēja meklēšana
Deg ciānkrāsā	Auracast™ uztvērējs savienots
Mirgo ciānkrāsā (joti lēni)	Auracast™ uztvērējs darbojas tukšgaitā
Deg dzintara krāsā	Šifrēta Auracast™ apraide
Mirgo dzintara krāsā (ātri)	Deaktivizēta šifrēta Auracast™ apraide
Deg violetā krāsā	Nešifrēta Auracast™ apraide
Mirgo violetā krāsā (ātri)	Deaktivizēta nešifrēta Auracast™ apraide
Mirgo baltā krāsā (lēni)	Bluetooth izvades savienošana pāri
Deg baltā krāsā	Bluetooth izvade savienota

Mirgo baltā krāsā (ātri)	Bluetooth izvade atvienota
Mirgo sarkanā krāsā	Nederīga darbība

4

- Pāreijiet uz iepriekšējo ierakstu.
- Iepriekšējais Auracast™ apraides kanāls.

5

- Atskaņošana vai pauze.
- Savienošanas pāri režīms.

6

- Pāreijiet uz nākamo ierakstu.
- Nākamais Auracast™ apraides kanāls.

7

- Auracast uztvērēja režīmā nospiediet, lai no jauna meklētu Auracast™ apraides kanālu.
- Nospiediet, lai pārlēgtu Auracast™ uztvērēja režīmu.
- Nospiediet un turiet vairāk kā 3 sekundes, lai aktivizētu / deaktivizētu Auracast™ apraides režīmu.

8 BT OUT (BLUETOOTH IZVADE)


- Nospiediet, lai iespējotu Bluetooth izvadi.
- Nospiediet un turiet, lai atspējotu Bluetooth izvadi.



- Savienojiet ar austiņām.

⑩ **VOLUME (SKAĻUMA) poga**

- Skaļuma līmeņa regulēšana.

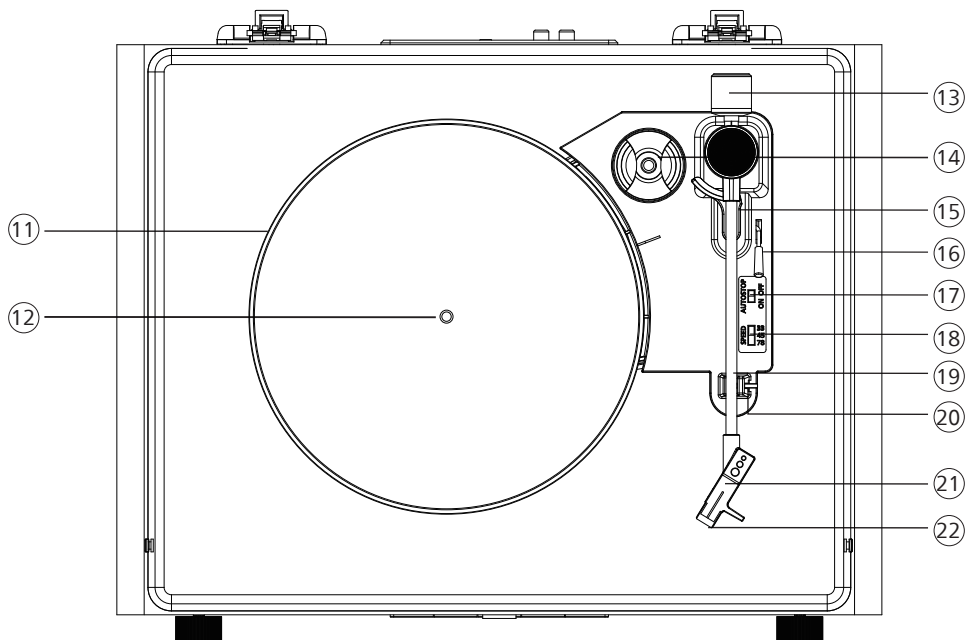

11 RIPA

- Vieta, kur novietot vinila plati.

12 CENTRĀLĀ VĀRPSTA

- Vārpsta notur atskaņotāja ripu stabilu un centrētu.

13 PRETSVARS

- Līdzsvarojiet adatiņas spiedienu.

14 45 APGR./MIN. ADAPTERIS

- Novietojiet adapteri virs centrālās vārpstas, kad atskaņojat 7 collu vinila plātes ar lieliem caurumiem centrā.

15 STRĒLES BALSTS

- Izmantojiet šo balstu strēles turēšanai, kad tā netiek lietota.

16 STRĒLES PACELŠANAS SVIRA

- To izmanto, lai vadītu strēli, lai paceltu no/nolaistu uz plātes virsmas, nebojājot plātes virsmu un adatiņu.

17 AUTO STOP (AUTOMĀTISKAS APTURĒŠANAS) SLĪDNIS

- Automātiskas apturēšanas funkcijas IESLĒGŠANA/IZSLĒGŠANA.

18 SPEED (ĀTRUMA) SLĪDNIS

- Ātruma pārslēgšana (33-1/3/45/78 APGR./MIN.).

19 STRĒLE

- Virziet adatiņu virs plātes.

20 STRĒLES FIKSATORS

- Fiksējiet strēli, lai pasargātu to nelietošanas laikā.


21 GALVIŅAS APVALKS

- Tas savieno galviņu un strēli.

22 GALVIŅA

- Galviņas modelis: AT3600LA

Ierīces pārskats

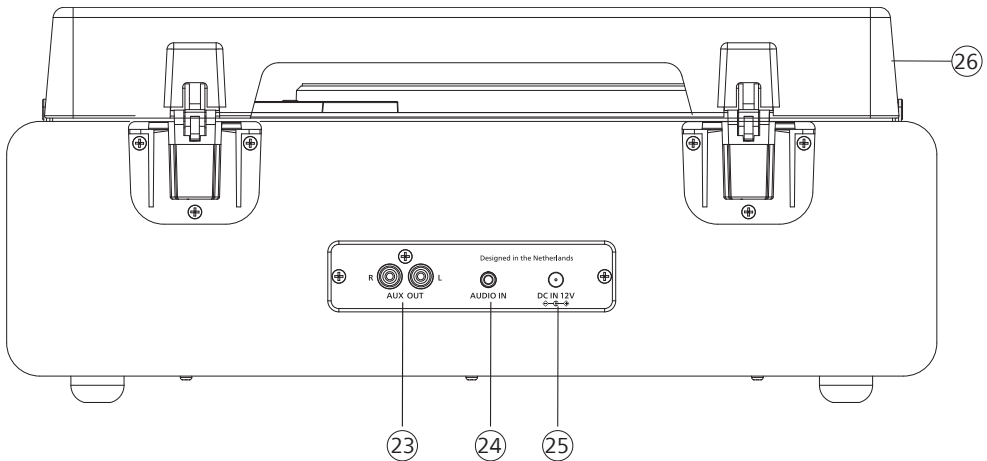

23 RCA IZEJAS LIGZDA

- Savienojiet ar ārējo skaļruni, izmantojot RCA kabeli (nav iekļauts komplektā).

24 AUDIO INPUT (AUDIO IEEJAS) LIGZDA

- Savienojiet ārējo ierīci, izmantojot 3,5 mm kabeli (nav iekļauts komplektā).

25 DC IN (DC IEEJAS) LIGZDA

- Savienojiet strāvas adapteri.

26 PUTEKĻU PĀRSEGS

3 Lietošana




Uzmanību

- Izmantojot vadiklas, pielāgojumus vai procedūras, kas atšķiras no šeit aprakstītā, iespējama bīstama pakļaušana starojumam vai cita nedroša darbība.
- Vienmēr ievērojiet šajā nodaļā sniegtos norādījumus un to secību.

Savienošana ar barošanas avotu

Savienojiet strāvas adapteri ar sienas kontaktligzdu.

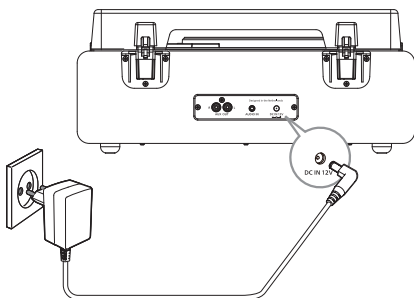

Uzmanību

- Produkta bojājuma risks! Pārliedzinieties, ka barošanas avota spriegums atbilst spriegumam, kas norādīts ierīces aizmugurē vai apakšā.
- Elektrotrieciens risks! Pirms iespraužat adapteri, pārliedzinieties, ka kontaktdakša ir stingri nofiksēta. Kad atvienojat adapteri, vienmēr raujiet kontaktdakšu, nekad neraujiet vadu.
- Pirms adaptera savienošanas pārliedzinieties, ka ir izveidoti visi pārējie savienojumi.

Ieslēgšana/izslēgšana

Nospiediet pogu  **PUSH**, lai ieslēgtu ierīci.

↳ Produkts pārslēdzas uz pēdējo atlasīto avotu.

Nospiediet pogu  **PUSH**, lai izslēgtu ierīci.

↳ Ierīce pārslēdzas gaidstāves režīmā.

Grieziet pogu , lai pārslēgtu avotu.

↳ Fono/Bluetooth/Audio ieeja.


Skaļuma līmeņa regulēšana

Grieziet pogu **VOLUME**, lai regulētu skaļuma līmeni.


4 Fono darbība

Atskaņošana no vinila platēm


- 1 Novietojiet ierīci uz plakanas un līdzenas virsmas.
- 2 Novietojiet paliktni uz ripas, pirms uzliekat vinila plati.
- 3 Izmantojiet ātruma slēdzi blakus strēlei, lai regulētu ātrumu (33-1/3, 45 un 78 APGR./MIN.) atbilstoši ierakstam.

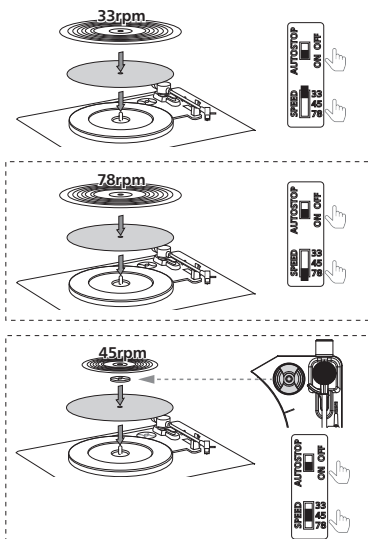


- 4 Izmantojiet automātiskas apturēšanas slēdzi blakus strēlei, lai iespējotu/atspējotu automātiskas apturēšanas funkciju. (Neattiecas uz 45 APGR./MIN.)
- 5 Viegli velciet adatiņas pārsegu uz priekšu, lai noņemtu to pirms atskaņošanas.

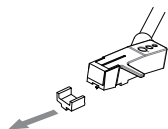


- 6 Grieziet pogu ➡ uz Fono avotu.
➡ LED 1 deg brūnā krāsā.

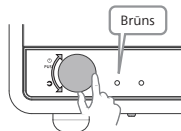


- 7 Atbloķējiet strēles fiksatoru un izmantojiet pacelšanas sviru, lai paceltu strēli.

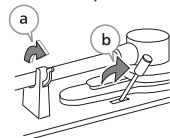

- 8 Izmantojiet pirksta pacelāju, lai novietotu adatiņu virs plates.

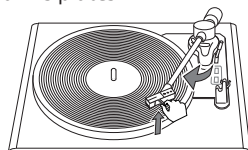

- 9 Izmantojiet pacelšanas sviru, lai nolaistu strēli uz plates un sāktu atskaņošanu.

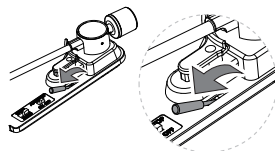


Padoms


- Novietojiet 45 APGR./MIN. adapteri virs centrālās vārpstas, kad atskaņojat 7 collu vinila plates ar lieliem caurumiem centrā.
- Novietojiet 45 APGR./MIN. adapteri atpakaļ uz adaptera balsta blakus strēlei, kamēr to neizmantojat.
- Ir normāli atskaņot 78 apgr./min. ierakstu ar čirkstošu skaņu, ko rada tā īpašības.

Atskaņošanas apturēšana



- 1 Izmantojiet pacelšanas sviru, lai paceltu strēli, un izmantojiet pirksta pacelāju, lai virzītu strēli atpakaļ uz strēles balstu.

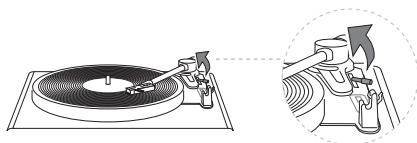

- 2 Nolaidiet pacelšanas sviru un bloķējiet strēles fiksatoru.

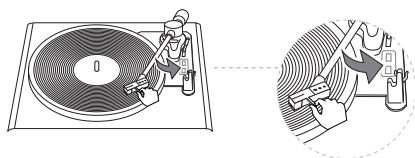

- 3 Uzstādiet adatiņas pārsegu, lai aizsargātu adatiņas uzgali.

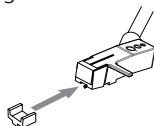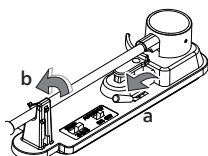


! Uzmanību

- Nelociet un nebidiet adatiņu ar spēku galviņā.
- Nepieskarieties adatiņas uzgalim, lai nesavainotu roku.
- Izslēdziet ierīci, pirms nomaināt adatiņu.


Adatiņas nomaiņa

Noņemiet adatiņu no strēles:


- 1 Novietojiet pirkstus pie adatiņas uzgaļa un spiediet lejup virzienā "A".

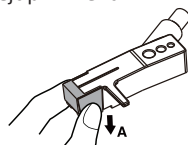


- 2 Izvelciet adatiņu virzienā "B".

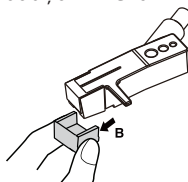

- 3 Turiet adatiņas uzgali un ievietojiet otru malu, spiežot virzienā "C". Adatiņas modelis: AT3600 (nav iekļauts komplektā).

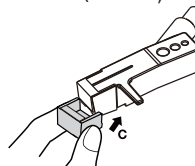


- 4 Bidiet adatiņu augšup virzienā "D", līdz tā fiksējas pie uzgaļa.


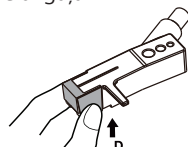


Putekļu pārsega noņemšana

- 1 Atveriet putekļu pārsegu.

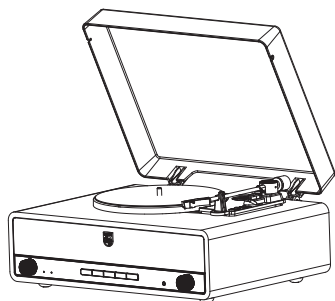



- 2 Paceliet putekļu pārsegu vertikāli no eņģes pamatnes.

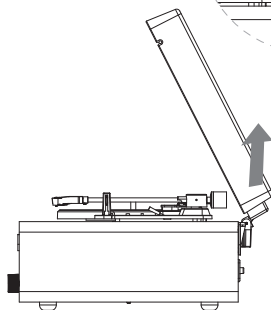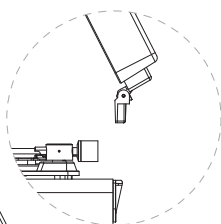

5 Bluetooth® mūzikas klausīšanās

Bluetooth® savienošana

- 1 Grieziet pogu , lai pārslēgtu uz Bluetooth avotu, LED 1 mirgo zilā krāsā.
- 2 Bluetooth iespējotā ierīcē atlasiet **[Philips TAV3000]**.
 - ➔ Pēc sekmīgas savienošanas pāri Bluetooth indikators deg zilā krāsā un ierīce atkaņo uzvednes signālu.

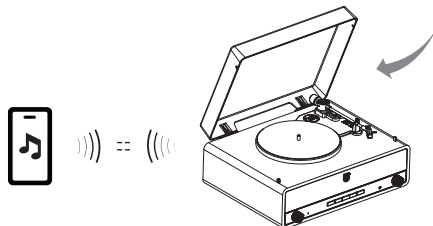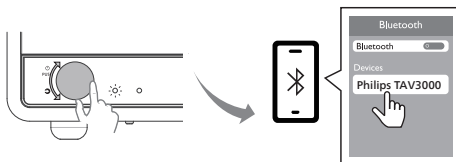

- 3 Atskaņojiet audio no savas ierīces.
 - Nospiediet pogas  /  uz produkta vai savas ierīces, lai pārietu uz iepriekšējo/nākamo ierakstu.
 - Nospiediet pogu  uz produkta vai savas ierīces, lai atskaņotu/pauzētu ierakstu.

Bluetooth® atvienošana

- Deaktivizējiet Bluetooth savā ierīcē.
- Nospiediet un 3 sekundes turiet pogu ►► uz iekārtas, lai ieslēgtu savienošanas pārī režīmu.
↳ LED 1 mirgo zilā krāsā.

Bluetooth® savienošanas pārī ierakstu notīrīšana

- Nospiediet un 3 sekundes turiet pogu ►► uz iekārtas atvienošanas režīmā.



Piezīme

- Saderība ar visām Bluetooth ierīcēm netiek garantēta.
- Jebkādi šķēršļi starp ierīcēm var samazināt darbības diapazonu.
- Efektīvas darbības diapazons starp šo ierīci un Bluetooth iespējoto ierīci ir aptuveni 10 metri (brīva vieta).

6 Auracast™ darbība

Jūs varat apraidīt mūziku uz šo plašu atskaņotāju vai jebkuru citu Auracast™ saderīgu produktu.

Auracast™ uztvērējs

- 1 Uz īsu brīdi nospiediet pogu  uz plašu atskaņotāja vai atlasiet Source Control Philips Entertainment lietotnē, lai veiktu pārslēgšanu uz Auracast™ uztvērēja avotu.
↳ LED 1 deg ciānkrāsā, un LED 2 mirgo ciānkrāsā. Jūs dzirdēsiet uzvednes signālu no iekārtas.
- 2 Atverot Auracast™ avotu pirmo reizi vai gadījumā, ja staciju saraksts ir tukšs, produkts automātiski veic pilnu meklēšanu.
- 3 Plašu atskaņotājs automātiski meklēs tuvumā esošas Auracast™ apraides un izveidos savienojumu ar nešifrētu apraidi ar spēcīgāko signālu.
 - Ievadiet to pašu paroli, kuru ievadījāt, iestatot Auracast™ apraidi no sava mobilā tālruņa, sargspraudņa vai ierīces.
- 4 Savā mobilajā ierīcē vai sargspraudnī, kas atbalsta Auracast™, izpildiet norādījumus, lai iespējotu Auracast™ apraidi.
- 5 Pēc sekmīga savienojuma LED 2 deg ciānkrāsā.
- 6 Atlasiet un atskaņojiet audio no Auracast™ iespējamās mobilās ierīces, sargspraudņa vai produkta uz iekārtas.
- 7 Izveidojiet Auracast™ savienojumu ar jebkādiem papildu Auracast™ saderīgiem produktiem, kurus vēlaties iekļaut. Uz īsu brīdi nospiediet pogas ◀◀ / ▶▶, lai atlasītu Auracast™ apraides kanālu.
 - Tiek atlasīta tikai nešifrēta apraide, šifrēta apraide tiek izlaista.
- 8 Uz īsu brīdi nospiediet pogu  vēlreiz, lai no jauna meklētu Auracast™ apraides.

Auracast™ uztvērēja atvienošana

- Pārslēdziet plašu atskaņotāju uz citu avotu.
- Deaktivizējiet Auracast™ apraidi savā mobilajā ierīcē, sargspraudnī vai produktā.

Auracast™ apraide

- 1 Izmantojot Phono/Bluetooth/Audio ieeja kā avotu, nospiediet un 3 sekundes turiet pogu  uz plašu atskaņotāja vai atlasiet **Source Control** Philips Entertainment lietotnē (/Auracast™ apraide), lai aktivizētu Auracast™ apraidi.
- 2 Philips Entertainment lietotnē atveriet General Settings, atlasiet **Public** (nešifrēta apraide) vai **Personal** (šifrēta apraide) no Auracast™ apraidītāja.
 - Kad ir atlasīta nešifrēta apraide, LED 2 deg violetā krāsā un atskan uzvednes signāls no plašu atskaņotāja.
 - Kad ir atlasīta šifrēta apraide, LED 2 deg dzintara krāsā un atskan uzvednes signāls no plašu atskaņotāja.
- 3 Apraide ir iespējama uz jebkāda skaita Auracast™ iespējotu produktu. Izpildiet norādījumus, lai iespējotu Auracast™ savienojumu.
- 4 Ja Auracast apraides kanāls ir šifrēts, Auracast uztvērēja produktiem ir jāievada parole, lai to klausītos.
 - Pēc savienošanas LED 2 Auracast™ iespējotos produktos degs ciānkrāsā.
- 5 Grieziet pogu , lai pārslēgtu Phono/Bluetooth/Audio ieeja, lai atskaņotu dažādus audio avotus.


Auracast™ apraides atvienošana

- Nospiediet un 3 sekundes turiet pogu  uz plašu atskaņotāja.
- Izejiet no Auracast™ apraides no plašu atskaņotāja.
 - ↳ LED 2 mirgo violetā vai dzintara krāsā.

7 Bluetooth izvades (BT-Out) darbība

Savienošana ar Bluetooth iespējotu ierīci

- 1 Izmantojot Phono/Audio ieeja avotu, nospiediet pogu **BT OUT**, lai aktivizētu Bluetooth izvades savienošanas pāri režīmu.
 - ↳ LED 2 mirgo baltā krāsā.

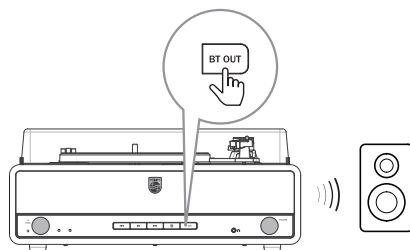

- 2 Pārliecinieties, ka jūsu Bluetooth iespējotā ierīce ir savienošanas pāri režīmā.
- 3 Plašu atskaņotājs sāk meklēt un savienoties pāri ar tuvāko Bluetooth iespējoto ierīci vai ierīci ar spēcīgāko signālu automātiski.
- 4 Pēc savienošanas jūs dzirdēsiet uzvednes signālu no plašu atskaņotāja.
 - ↳ LED 2 deg baltā krāsā.



Piezīme

- Ja savienošana pāri neizdodas, nospiediet pogu **BT OUT** vēlreiz, lai meklētu Bluetooth iespējotas ierīces.

Bluetooth IZVADES atvienošana

Nospiediet un 3 sekundes turiet pogu **BT OUT** uz plašu atskaņotāju.


- ↳ LED 2 pārstāj degt baltā krāsā un sāk mirgot baltā krāsā.

8 Citas funkcijas

Ārējas ierīces klausīšanās

Jūs varat klausīties ārēju ierīci, izmantojot šo plašu atskaņotāju ar audio kabeli.


- 1 Izmantojiet Audio ieeja kabeli (nav iekļauts komplektā), savienojot vienu galu ar ārējo ierīci un otru 3,5 mm galu ar AUDIO IN ligzdu iekārtas aizmugurē.

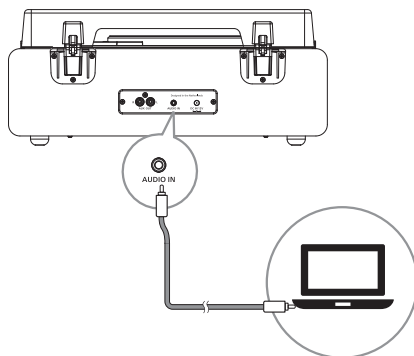

- 2 Grieziet pogu , lai pārslēgtu Audio ieeja avotu.
 - ↳ LED 1 deg rozā krāsā
- 3 Sāciet atskaņot ierīci (skatiet ierīces lietotāja rokasgrāmatu).

Jūs varat savienot iekārtu ar ārējo skaļruni, izmantojot audio kabeli:

- 1 Savienojiet RCA kabeli (nav iekļauts komplektā) ar ārējo skaļruni.
 - ↳ SARKANAIS spraudnis - iespraudiet R kanāla izejā.
 - ↳ BALTAIS spraudnis - iespraudiet L kanāla izejā.

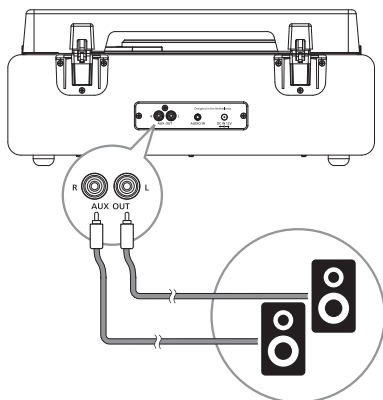

- 2 Skaļumu regulē ārējais skaļrunis.


Austiņu izeja

- Savienojiet austiņas ar austiņu ligzdu  plašu atskaņotāja priekšpusē.
- Grieziet pogu **VOLUME**, lai regulētu skaļuma līmeni.

9 Philips Entertainment lietotne

Lietotnes lejupielāde



Lai lejupielādētu lietotni, skenējiet QR kodu/ nospiediet pogu "Lejupielādēt" vai meklējiet "Philips Entertainment" Apple App Store vai Google Play.

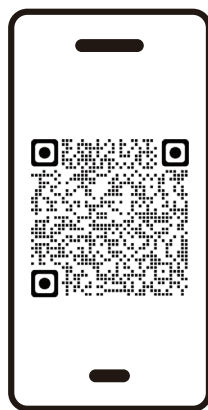

philips.to/entapp

Philips Entertainment lietotne ļauj jums pielāgot klausāmo mūziku. Jūs varat izmantot viedierīci, lai ērti izvēlētos skaņas stilu, pārslēgtu avotus utt..

Lietotnes savienošana pārī ar plašu atskaņotāju

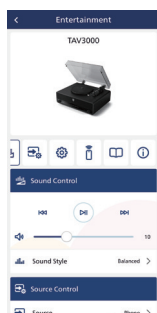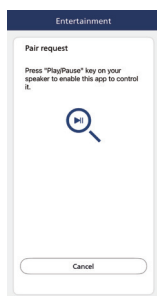



- 1 Mobilajā ierīcē palaidiet Philips Entertainment lietotni.
- 2 Pārļiecinieties, ka mobilajā ierīcē ir iespējots Bluetooth iestatījums.
- 3 Savienojot Philips Entertainment lietotni ar plašu atskaņotāju pirmo reizi, jums tiek lūgts savienot pārī lietotni ar plašu atskaņotāju.
- 4 Nospiediet pogu ►► uz plašu atskaņotāja, lai iespējotu lietotni, meklētu un vadītu plašu atskaņotāju.


Skaņas izvēle

Jūs varat izvēlēties mūzikas ideālo skaņu.

Atlasiet ekvalaizera (EQ) efektu


Lietotnē nospiediet ikonu , lai atlasītu iepriekšdefinētus skaņas režīmus atbilstoši savai mūzikai: **Balanced/Warm/Bright/Powerful/Clear**.

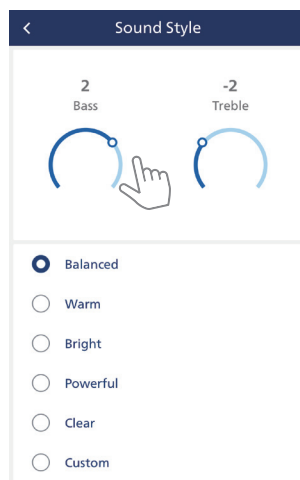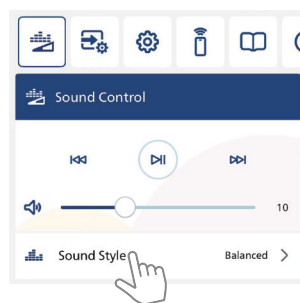

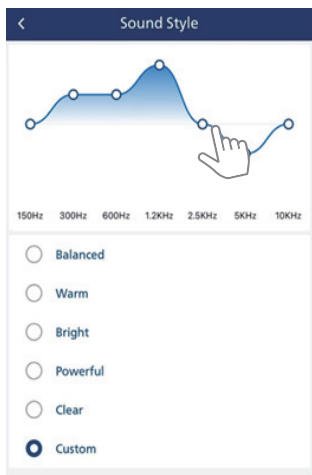


Nešifrētas Auracast™ apraides uztveršana

- 1 Atlasiet Auracast™ receiver avotu.

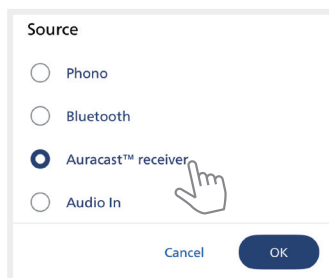



- 2 Nospiediet [Auracast™ broadcasts], lai atvērtu Auracast™ apraides sarakstu.

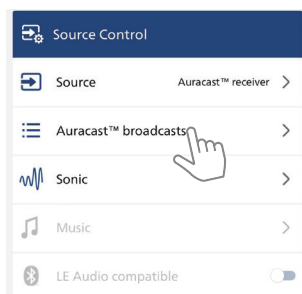

- 3 Atlasot **nešifretu** atskaņošanas avotu no mobilā tālruņa vai sargspraudņa, plašu atskaņotājs to meklēs un izveidos savienojumu ar to.
 ➔ Pārliecinieties, ka esat aktivizējis Auracast™ apraidi savā mobilajā ierīcē, sargspraudnī vai produktā.


Avota atlase

Lietotnē nospiediet ikonu , lai atlasītu **Phono/Bluetooth /Auracast™ receiver/ Audio In.**

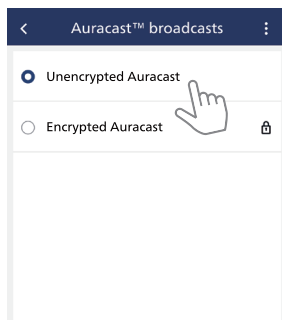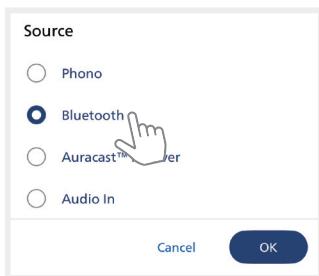


Šifrētas Auracast™ apraides uztveršana

- 1 Atlasiet Auracast™ receiver avotu.

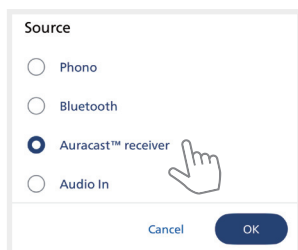


- 2 Nospiediet **[Auracast™ broadcasts]**, lai atvērtu Auracast™ apraides sarakstu.

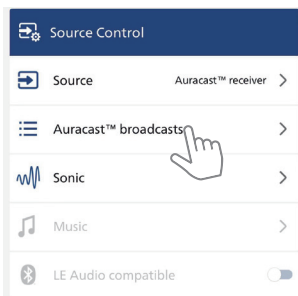

- 3 Atlasot **šifrētu** atskaņošanas avotu no mobilā tālruņa, sargspraudņa vai produkta, jums tiks lūgts ievadīt paroli. Ievadiet to pašu paroli, kuru ievadījāt, iestatot Auracast™ apraidi no sava mobilā tālruņa, sargspraudņa vai produkta.

↳ Pārliecinieties, ka esat aktivizējis Auracast™ apraidi savā mobilajā ierīcē, sargspraudnī vai produktā.

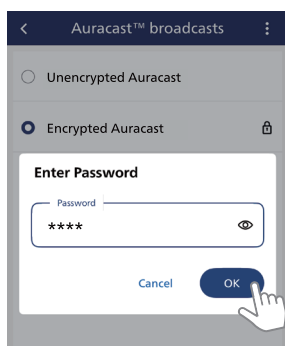


Auracast™ apraides atlase



- 1 Lietotnē nospiediet ikonu  lai atvērtu General Settings sarakstu.




- 2 Atlasiet **Public** vai **Personal** apraides.

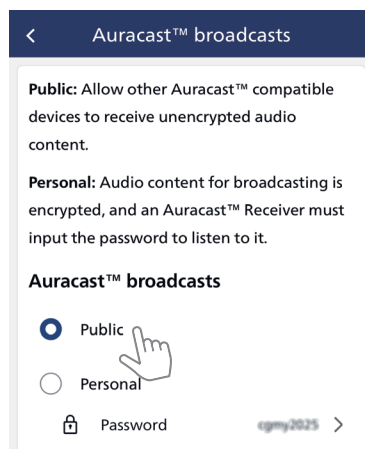

- 3 Ievadiet paroli, kad ir atlasīts **Personal** (šifrēta apraide).

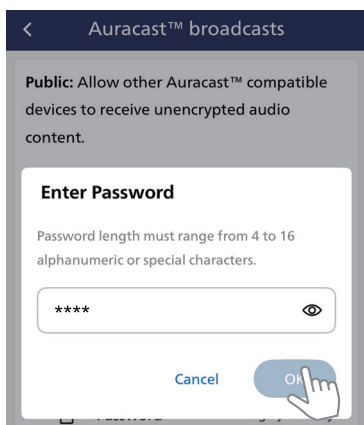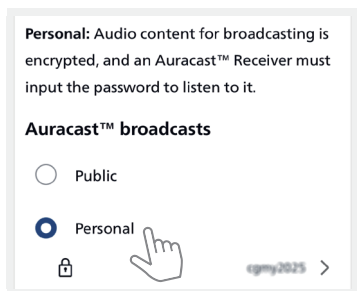

- 4 Nospiediet un turiet pogu  uz plašu atskaņotāja, lai aktivizētu Auracast™ savienošanas pāri režīmu.

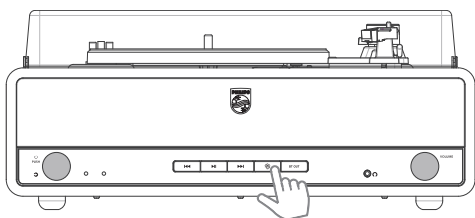


Bluetooth izvades (BT Out) atlasīšana


- 1 Lietotnē nospiediet ikonu  lai atvērtu General Settings sarakstu.





- 2 Iespējojiet **[Bluetooth Out]** un sāciet meklēt.

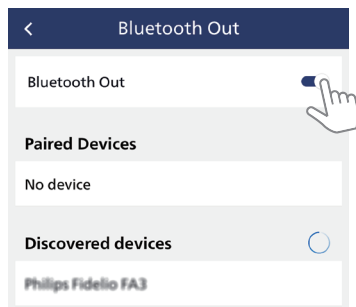

- 3 Ierīces, kas ir savienotas pāri iepriekš, tiek parādītas pie Paired devices, un ierīces, kas nav savienotas pāri, tiek parādītas pie Discovered devices.

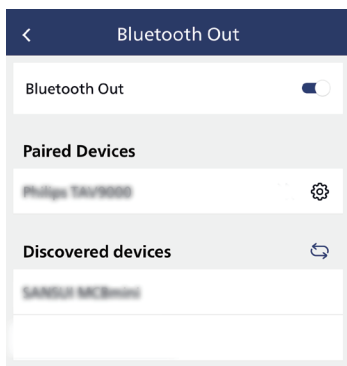


- 4 Atlasiet ierīci, lai savienotu Bluetooth izvadi.

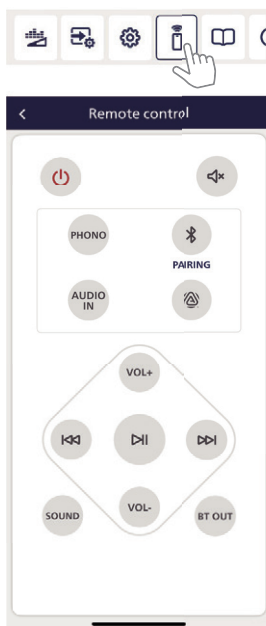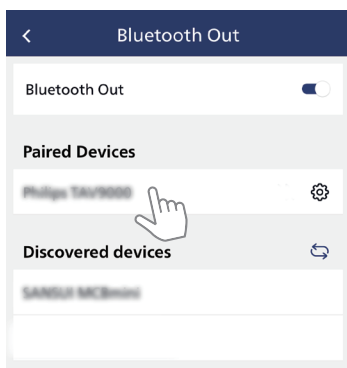

Lietošanas pamācība

Lai uzzinātu vairāk par šī produkta lietošanu, lietotnē nospiediet ikonu , lai piekļūtu [User Manual] un [Quick Start Guide].

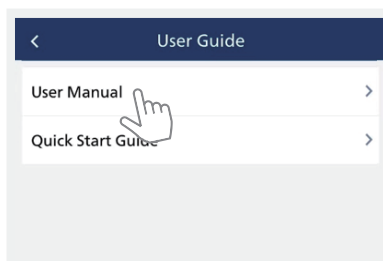

Tālvadības pulsts


Nospiediet "tālvadības" ikonu, lai atvērtu un lietotu savu mobilo ierīci, izmantojot Philips Entertainment lietotni, kā tālvadības pulti plašu atskaņotāja vadībai.

Programmaparatūras jaunināšana


Lai iegūtu labākās funkcijas un atbalstu, atjauniniet produktu uz jaunāko programmaparatūras versiju.

MCU programmaparatūras jaunināšanu uz jaunāko versiju var veikt, izmantojot Philips Entertainment lietotni.

Dodieties uz **Firmware Update** un nospiediet **Download & Update**. Ja ir pieejams jauninājums, varat nospiegt **Download & Upgrade** ikonu, lai automātiski turpinātu.

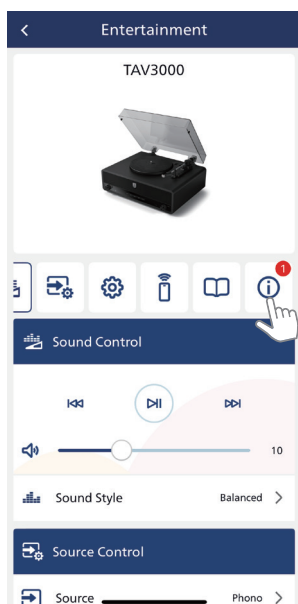

Kad produkts ir savienots ar Philips Entertainment lietotni, tas var saņemt programmaparatūras atjauninājumu bezvadu režīmā. Vienmēr izmantojiet jaunāko programmaparatūras versiju, lai uzlabotu produkta veiktspēju.

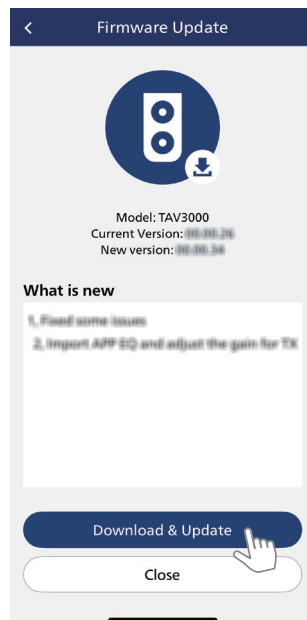

10 Produkta informācija



Piezīme

- Produkta informācija var tikt mainīta bez iepriekšēja paziņojuma.

Pastiprinātājs

Izejas jauda	Fono: 3 W x 2 THD 10% Bluetooth /Audio ieeja: 6 W x 2 THD 10%
--------------	---

Skaļrunis

Frekvenču raksturlikne	60 Hz - 20 kHz
Skaņas kanāls	2.0 CH
Skaļruņi	2 x 2,25" pilns diapazons, 4Ω
Basa uzlabošana	1 x basa ports

Bluetooth

Bluetooth versija	V5.4
Bluetooth frekvenču josla	2402 ~ 2480 MHz
Pārraidē ātrums (maks. e.i.r.p.)	≤7,65 dBm ≤4,57 dBm ≤9,31 dBm
BLE (maks. e.i.r.p.)	
Bluetooth atbalstītie profili	A2DP, AAC, SBC, LC3

Plašu atskaņotājs

Plašu atskaņotāja ātrumi	33-1/3 apgr./min., 45 apgr./min. un 78 apgr./min.
--------------------------	---

AUDIO IEEJA

Audio ieejas ievades līmenis	800 mV ± 100 mV RMS
------------------------------	---------------------

Automātiski

Automātiskas apturēšanas funkcija	Automātiskas apturēšanas IESLĒGŠANAS/ IZSLĒGŠANAS slēdzis (neattiecas uz 45 apgr./min.)
Adatīņas modelis	AT3600LA

Vispārīga informācija

Barošanas avots	12,0 V $\equiv$ 1,0 A
Enerģijas patēriņš darba režīmā	7 W
Enerģijas patēriņš gaidstāves režīmā	< 0,5 W
Izmēri (P x A x Dz)	42,0 x 17,9 x 34,8 cm
Svars (galvenā ierīce)	4,35 kg

11 Problēmu novēršana



Bridinājums

- Nekad nenoņemiet ierīces korpusu.

Lai nezaudētu garantiju, nekad nemēģiniet pats labot sistēmu. Ja, lietojot ierīci, saskaraties ar problēmām, izpildiet zemāk minēto, pirms vērsāties servisa centrā. Ja problēma netiek atrisināta, dodieties uz Philips tīmekļa vietni (www.philips.com/support). Sazinoties ar Philips, pārliecinieties, ka ierīce atrodas jūsu tuvumā un jums ir pieejami modeļa un sērijas numuri.

Nav barošanas padeves

- Pārbaudiet, vai iekārtas strāvas adapteris ir savienots pareizi.
- Pārbaudiet, vai maiņstrāvas kontaktligzdā ir strāva.

Nav skaņas

- Pārbaudiet skaļumu.
- Pārbaudiet, vai avots ir atlasīts pareizi.
- Pārbaudiet, vai savienotais kabelis ir pareizi savienots.

Ierīce nereaģē

- Atvienojiet strāvas adapteri un savienojiet atkārtoti, pēc tam vēlreiz ieslēdziet iekārtu.
- Lai taupītu enerģiju, ierīce automātiski izslēdzas, ja 15 minūšu laikā pēc atskaņošanas beigām netiek veiktas nekādas darbības.

Ieraksts skan pārāk ātri vai pārāk lēni

- Pārbaudiet, vai ātrums ir atlasīts pareizi, lai atbilstu vinila ierakstam.

Plašu atskaņotājs griežas, bet nav skaņas

- Pārbaudiet skaļumu.
- Pārbaudiet, vai avots ir pārslēgts uz Fono pareizi.
- Pārbaudiet, vai adatiņas pārsegs ir noņemts pareizi.
- Pārbaudiet, vai strēles pacelšanas svira jau ir nolaista uz plates.

Pēc savienošanas ar Bluetooth iespējotu ierīci audio kvalitāte ir vāja.

- Vāja Bluetooth uztveršana. Pārvietojiet ierīci tuvāk šai ierīcei vai novērsiet jebkādas šķēršļus starp tām.

Plašu atskaņotāja audio veikspējas pazemināšanās

- Pārbaudiet, vai plašu atskaņotāja adatiņa nav nodilusi. Nomainiet adatiņu.

Bluetooth savienojumu ar šo ierīci nevar izveidot.

- Pārbaudiet, vai ierīce neatbalsta profilus, kas nepieciešami šai ierīcei. Šo failu formāti netiek atbalstīti.
- Pārbaudiet, vai ierīces Bluetooth funkcija ir iespējota. Skatiet ierīces lietotāja rokasgrāmatu, lai uzzinātu, kā iespējot funkciju.
- Pārbaudiet, vai šī iekārta nav savienošanas pāri režīmā.
- Pārbaudiet, vai šī iekārta jau ir savienota ar citu Bluetooth iespējotu ierīci. Atvienojiet ierīci un mēģiniet vēlreiz.

12 Paziņojums

Atbilstība

Jebkādas izmaiņas vai pārveidojumi šai ierīcei, ko MMD Hong Kong Holding Limited nav skaidri apstiprinājis, var atcelt lietotāja pilnvaras lietot šo produktu. Ar šo TP Vision Europe B.V. paziņo, ka šis produkts atbilst direktīvas 2014/53/EU un UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No 1206 būtiskajām prasībām un citiem būtiskiem noteikumiem. Atbilstības deklarācija ir pieejama tīmekļa vietnē www.philips.com/support.



Šis produkts atbilst Eiropas Kopienas radiotraucējumu prasībām.



Produkts ir izstrādāts un izgatavots, izmantojot augstas kvalitātes materiālus un komponentus, kas ir pārstrādājami un lietojami atkārtoti.



Šis simbols nozīmē, ka produktu nedrīkst izmest kā sadzīves atkritumus. Tas jānogādā atbilstošā savākšanas punktā, lai nodrošinātu pārstrādi. Ievērojiet vietējos noteikumus un nekad neizmetiet produktu sadzīves atkritumos. Pareiza atbrīvošanās no nolietota produkta palīdz novērst negatīvu ietekmi uz vidi un cilvēku veselību.



MMD Hong Kong Holding Limited. Visas tiesības paturētas. Specifikācijas var tikt mainītas bez brīdinājuma.
Philips un Philips Shield Emblem ir Koninklijke Philips N.V. reģistrētas prečzīmes, un tās tiek izmantotas saskaņā ar
licenci. Par šī produkta ražošanu un pārdošanu atbild MMD Hong Kong Holding Limited vai kāda no tā filiālēm, un
MMD Hong Kong Holding Limited ir garantijas sniedzējs saistībā ar šo produktu.

