

PHILIPS

Levysoitin
TAV3000B



Käyttöopas

Rekisteröi tuotteesi saadaksesi tukea osoitteessa:
www.philips.com/support

Sisällys

1 Tärkeää	2	7 Bluetooth-lähtö (BT-Out) -toiminto	14
Turvallisuus	2	Yhdistä Bluetooth-tuettuun laitteeseen	14
Tavaramerkit	2	Bluetooth-lähtöyhteyden katkaiseminen	14
2 Levysoittimesi	3	8 Muut ominaisuudet	14
Johdanto	3	Ulkoisen laitteen kuuntelu	14
Mitä pakkaus sisältää	3	Kuulokelähtö	15
Pääyksikön yleiskatsaus	4	9 Philips Entertainment -sovellus	15
3 Aloitus	8	Sovelluksen lataus	15
Liittäminen virtalähteeseen	8	Sovelluksen pariyhdistäminen levysoittimen kanssa	16
Virta päälle / pois päältä	8	Äänen valitseminen	16
Äänenvoimakkuuden säätäminen	8	Valitse lähde	17
4 Phono-toiminto	9	Salaamattoman Auracast™-lähetysten vastaanottaminen	17
Vinyylilevyjen toisto	9	Salattujen Auracast™-lähetysten vastaanottaminen	18
Pysäytä toisto	10	Auracast™-lähetysten valitseminen	18
Vaihda neula	10	Valitse Bluetooth-lähtö (BT Out)	19
Poista pölykansi	11	Kaukosäädin	20
5 Bluetooth®-musiikin kuuntelu	11	Käyttäjäopas	20
Bluetooth®-yhteyden muodostaminen	11	Laiteohjelmistopäivitys	21
Bluetooth®-yhteyden katkaiseminen	11	10 Tuotetiedot	22
Tyhjennä Bluetooth®-parinmuodostustiedot	12	11 Vianmääritys	23
6 Auracast™-toiminto	12	12 Huomautus	24
Auracast™-vastaanotin	12	Vaatimustenmukaisuus	24
Auracast™-vastaanottimen yhteyden katkaiseminen	13		
Auracast™-lähetys	13		
Auracast™-lähetysten katkaiseminen	13		

1 Tärkeää

Turvallisuus

Lue ja sisäistä kaikki ohjeet ennen tämän levysoittimen käyttöä.

Takuu ei ole voimassa, jos vaurio johtuu ohjeiden noudattamatta jättämisestä.



Tämä salamakuva kertoo, että laitteessa on eristämättömiä materiaaleja, jotka voivat aiheuttaa sähköiskun. Älä poista suojusta kaikkien kotitalousten asukkaiden turvallisuuden vuoksi. Huutomerkkikuva kertoo ominaisuuksista, joita varten sinun tulee lukea mukana toimitetut dokumentit tarkasti käyttöön ja huoltoon liittyvien ongelmien ehkäisemiseksi.

VAROITUS: Tulipalon tai sähköiskun vaaran vähentämiseksi laitetta ei saa altistaa sateelle tai kosteudelle, eikä laitteen päälle saa asettaa nesteillä täytettyjä esineitä, kuten maljakoita.

HUOMIO: Liitä pistoke kokonaan paikalleen sähköiskun välttämiseksi. (Koskien alueita, joilla käytetään polarisoituja pistokkeita: Sähköiskun välttämiseksi sovita leveä piikki leveään aukkoon.)

Varoitus

- Älä koskaan poista tuotteen kotelo.
- Älä voitele laitteen mitään osaa.
- Älä katso laitteen sisällä olevaa lasersädettä.
- Älä aseta laitetta toisen sähkölaitteen päälle.
- Pidä laite poissa suorasta auringonvalosta, avotulista ja lämmöstä.
- Varmista, että pääset aina helposti käsiksi virtajohtoon, pistokkeeseen tai sovittimeen, jotta voit irrottaa laitteen sähköverkosta.

Huomautus

- Tyypikilpi sijaitsee tuotteen pohjassa.

- Varmista, että tuotteen ympärillä on riittävästi tilaa ilmanvaihtoa varten.
- Käytä vain valmistajan määrittelemiä lisäosia/-tarvikkeita.
- Tuotetta ei saa pudottaa, eikä sen päälle saa roiskua vettä.
- Älä aseta vaaratilanteita aiheuttavia esineitä tuotteen päälle (esim. nestettä sisältäviä esineitä, palavia kynttilöitä).
- Kun virtapistoketta tai laiteliitintä käytetään virrankatkaisimena, sen tulee olla jatkuvasti käytettävissä.
- Käytä tuotetta turvallisesti ympäristössä, jonka lämpötila on 0–40 °C.

Tavaramerkit

AURACAST

Auracast™-sanamerkki ja -logot ovat Bluetooth SIG, Inc.:n omistamia tavaramerkkejä, ja MMD Hong Kong Holding Limited käyttää näitä merkkejä lisenssin alaisena.

Muut tavaramerkit ja kaupanimet kuuluvat niiden omistajille.



Luvattomien kopioiden valmistaminen kopiosuojatusta aineistosta, mukaan lukien tietokoneohjelmat, tiedostot, lähetykset ja äänitallenteet, voi olla tekijänoikeusrikkomus ja rikos. Tätä laitetta ei saa käyttää tällaisiin tarkoituksiin.

Bluetooth®

Bluetooth®-sanamerkki ja logot ovat Bluetooth SIG, Inc.:n rekisteröityjä tavaramerkkejä, ja MMD Hong Kong Holding Limited käyttää tällaisia merkkejä lisenssin alaisena.

2 Levysoittimesi

Onnittelut ostostasi, ja tervetuloa Philips-perheeseen! Saadaksesi täyden hyödyn Philipsin tarjoamasta tuesta rekisteröi tuotteesi osoitteessa www.philips.com/support.

Johdanto





Tällä levysoittimella voit

- Soittaa vinyylilevyjä;
- Kuunnella musiikkia Bluetoothin kautta;
- Toistaa musiikkia äänitulon kautta;
- Nauttia musiikista kuulokkeiden kautta;
- Tukee Bluetooth-lähtöä ja Aux-lähtöä;
- Tukee Auracast™-vastaanottoa ja Auracast™-lähetystä;
- Ohjaa laitetta sovelluksella.

Mitä pakkaus sisältää

Tarkasta, että pakkaus sisältää seuraavat:


- | | |
|------------------|-----------------------------|
| • Pääyksikkö | • Pikaopas |
| • Levymatto | • Käyttöturvallisuustiedote |
| • 45 rpm sovitin | • Takuukortti |
| • Virtasovitin | |

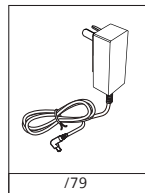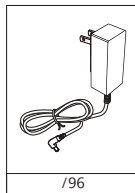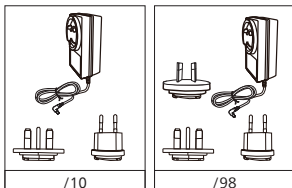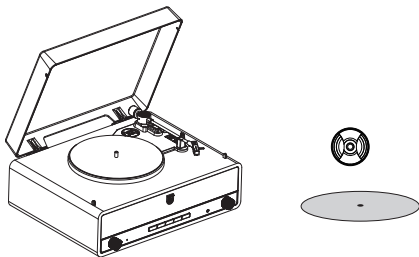

Huomautus

- Virtasovittimien määrä ja pistokkeen malli vaihtelevat alueittain.
- Tässä käyttöoppaassa esitetyt kuvat, kuvitukset ja piirrokset ovat vain viitteellisiä. Itse tuote voi poiketa kuvasta.

Pääyksikön yleiskatsaus

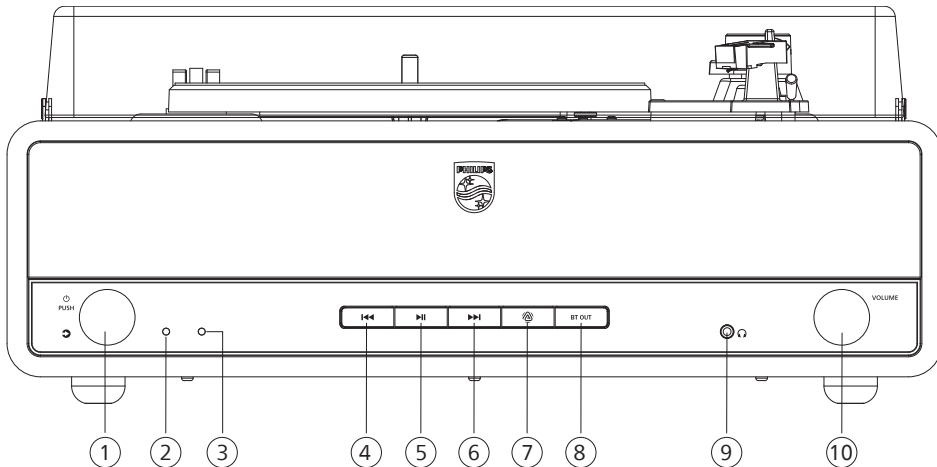

1

- Kytke päälle / pois päältä painamalla.
- Vaihda lähdettä (Phono / Bluetooth / äänitulo).

2 Merkkivalo 1

- Lähteen merkkivalo. Toiminnon tila (katso taulukko alla).

LED 1	Tila
Kiinteä punainen	Valmiustila
Kiinteä sininen	Bluetooth yhdistetty
Vilkkuu sinisenä (nopeasti)	Bluetooth-paritus
Vilkkuu sinisenä (hitaasti)	Bluetooth-yhteys katkaistu
Kiinteä vaaleanpunainen	Äänitulo
Kiinteä vaaleanruskea	Phono
Kiinteä syaani	Auracast™-vastaanotin

3 Merkkivalo 2

- Auracast™-/Bluetooth-lähdön merkkivalo. Toiminnon tila (katso taulukko alla).

LED 2	Tila
Vilkkuu syaanina (hitaasti)	Auracast™-vastaanottimen skannaus
Kiinteä syaani	Auracast™-vastaanotin yhdistetty
Vilkkuu syaanina (erittäin hitaasti)	Auracast™-vastaanotin toimettomana
Kiinteä keltaruskea	Salattu Auracast™-lähetys
Vilkkuu keltaruskeana (nopeasti)	Deaktivoitu salattu Auracast™-lähetys
Kiinteä violetti	Salaamaton Auracast™-lähetys

Vilkkuu violetina (nopeasti)	Deaktivoitu salaamaton Auracast™-lähetys
Vilkkuu valkoisena (hitaasti)	Bluetooth-lähdön parinmuodostus
Kiinteä valkoinen	Bluetooth-lähtö yhdistetty
Vilkkuu valkoisena (nopeasti)	Bluetooth-lähdön yhteys katkaistu
Vilkkuu punaisena	Virheellinen toiminto

4

- Hyppää edelliseen raitaan.
- Edellinen Auracast™-lähetyskanava.

5

- Toisto tai pysäytys.
- Parinmuodostustila.

6

- Hyppää seuraavaan raitaan.
- Seuraava Auracast™-lähetyskanava.

7

- Auracast-vastaanottajan tilassa paina skannataksesi uudelleen Auracast™-lähetyskanavan.
- Paina vaihtaaksesi Auracast™-vastaanotintilaan.
- Pidä painettuna yli 3 sekuntia aktivoiaksesi / deaktivoiaksesi Auracast™-lähetystilan.

⑧ **BT OUT (Bluetooth-LÄHTÖ)**

- Paina ottaaksesi käyttöön Bluetooth-lähdön.
- Paina pitkään poistaaksesi käytöstä Bluetooth-lähdön.


⑨

- Liitä kuulokkeet.

⑩ **VOLUME (ÄÄNENVOIMAKKUUS) -nuppi**

- Äänenvoimakkuuden säätäminen.

Pääyksikön yleiskatsaus

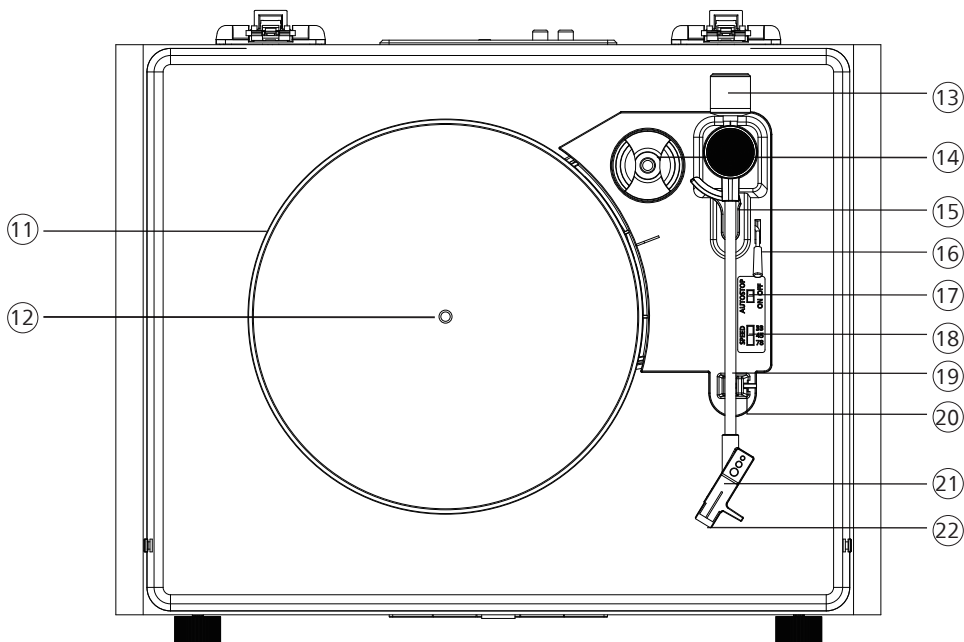

⑪ LEVYLAUTANEN

- Paikka vinyylilevylle.

⑫ KESKITAPPI

- Keskitappi pitää levylautasen vakaana ja keskitettynä.

⑬ VASTAPAINO

- Tasapainottaa neulan paineen.

⑭ 45 RPM SOVITIN

- Aseta sovitin keskitappin päälle soittaessa 7 tuuman vinyylilevyjä, joissa on suuri keskiaukko.

⑮ ÄÄNIVARREN PIDIKE

- Käytä tätä pidikettä pitämään äänivarsi paikallaan, kun sitä ei käytetä.

⑯ ÄÄNIVARREN NOSTOVIPU

- Käytetään ohjaamaan äänivartta nousemaan/laskeutumaan levyn pinnalle vaarantamatta levyn pintaa ja neulaa.

⑰ AUTO STOP (AUTOMAATTINEN PYSÄYTYS)-KYTKIN

- Automaattinen pysäytys päälle / pois päältä.

⑱ SPEED (NOPEUDENVALINTA)-KYTKIN

- Vaihda nopeutta (33-1/3/45/78 RPM).

⑲ ÄÄNIVARSI

- Ohjaa neulan liukumista levyn päällä.

⑳ ÄÄNIVARREN KIINNIKE

- Kiinnitä äänivarsi suojataksesi sitä, kun levysoitinta ei käytetä.


㉑ RASIAKELKKA

- Liittää äänirasian ja äänivarren toisiinsa.

㉒ ÄÄNIRASIA

- Äänirasian malli: AT3600LA

Pääyksikön yleiskatsaus

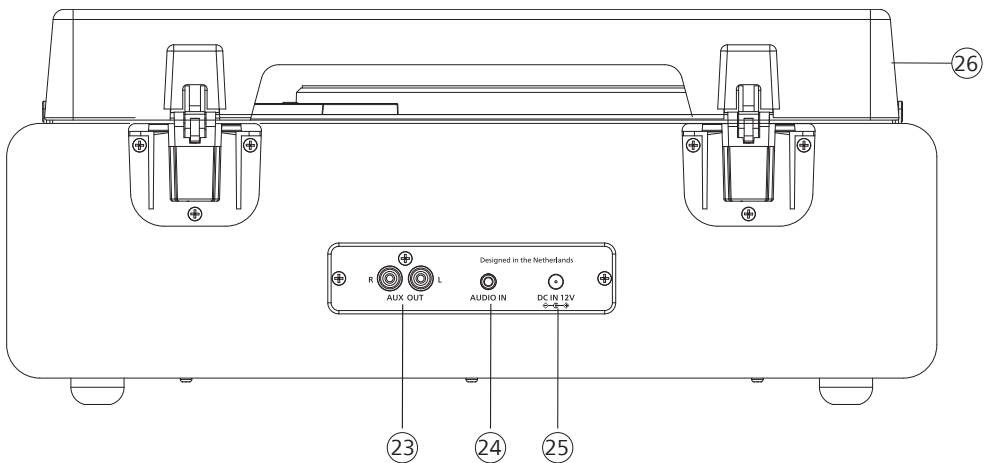

②③ RCA-LÄHTÖLIITÄNTÄ

- Liitä ulkoiseen kaiuttimeen RCA-kaapelilla (ei sisälly).

②④ AUDIO INPUT (ÄÄNITULO)-LIITÄNTÄ

- Liitä ulkoinen laite 3,5 mm:n kaapelilla (ei sisälly).

②⑤ DC IN (VIRTA)-LIITÄNTÄ

- Liitä virtasovitin.

②⑥ PÖLYKANSI


3 Aloitus

! Huomio

- Ohjainten tai säätöjen käyttö tai menettelyjen suorittaminen muulla kuin tässä esitetyllä tavalla voi johtaa vaaralliseen säteilyaltistukseen tai muuhun vaaralliseen toimintaan.
- Noudata aina tämän kappaleen ohjeita järjestyksessä.

Liittäminen virtälähteeseen

Liitä virtasovitin pistorasiaan.

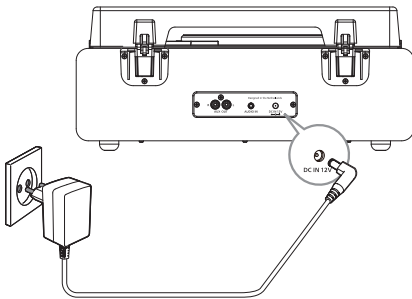

! Huomio

- Tuote voi vaurioitua! Varmista, että virtälähteen jännite vastaa yksikön taakse tai alle merkittyä jännitettä.
- Sähköiskun vaara! Ennen sovittimen liittämistä varmista, että pistoke on kiinni kunnolla. Irrottaessa sovitinta vedä pistokkeesta, älä koskaan johdosta.
- Ennen sovittimen liittämistä varmista, että olet tehnyt kaikki muut kytkennät.

Virta päälle / pois päältä

Kytke laite päälle painamalla -painiketta.

↳ Laite vaihtaa viimeksi valittuun lähteeseen.

Kytke laite pois päältä painamalla

-painiketta.

↳ Laite siirtyy valmiustilaan.

Vaihda lähdettä kääntämällä -nuppia.

↳ Phono / Bluetooth / äänitulo.




Äänenvoimakkuuden säätäminen

Säädä äänenvoimakkuutta kääntämällä **VOLUME**-nuppia.


4 Phono-toiminto

Vinyylilevyjen toisto


- 1 Aseta laite tasaiselle pinnalle.
- 2 Aseta levymatto levylautaselle ennen vinyylilevyn asettamista.
- 3 Säädä nopeus (33-1/3, 45 ja 78 RPM) levyä vastaavaksi äänivarren vieressä olevalla nopeuskytkimellä.

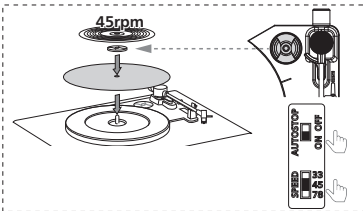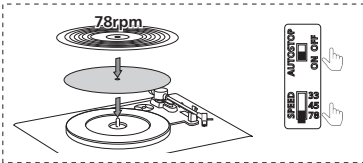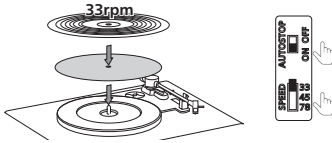


- 4 Käytä äänivarren vieressä olevaa automaattisen pysäytyksen kytkintä automaattisen pysäytyksen ottamiseksi käyttöön tai poistamiseksi käytöstä. (45 RPM ei käytettävissä)
- 5 Vedä neulasuojaa varovasti eteenpäin poistaaksesi sen ennen soittamista.

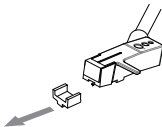


- 6 Käännä -nuppi Phono-lähteeseen.
→ LED 1 muuttuu kiinteäksi ruskeaksi.

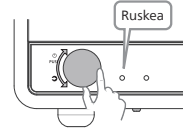


- 7 Vapauta äänivarren kiinnike ja nosta äänivarsi nostovivulla.

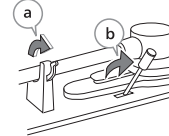

- 8 Kohdista neula levyn päälle käyttämällä sorminostinta.

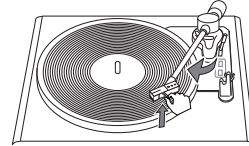

- 9 Laske äänivarsi levyllä nostovivulla aloittaaksesi soittamisen.


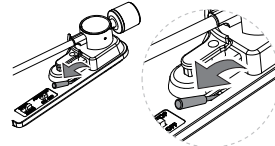


Vinkki


- Aseta 45 RPM sovitin keskitapin päälle soittaessa 7 tuuman vinyylilevyjä, joissa on suuri keskiaukko.
- Aseta 45 RPM sovitin takaisin sovitintukeen äänivarren viereen, kun soitinta ei käytetä.
- On normaalia, että 78 rpm:n levy soi kohisevalla äänellä, joka johtuu levyn ominaisuuksista.

Pysäytä toisto


- 1 Nosta äänivarsi nostovivulla ja siirrä äänivarsi sormella takaisin äänivarren pidikkeeseen.

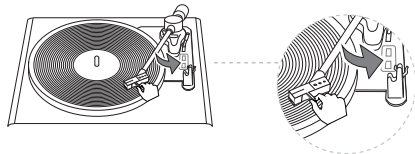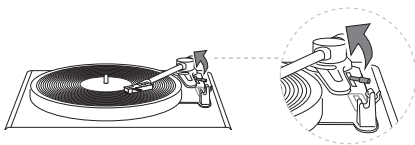

- 2 Laske nostovipu alas ja lukitse äänivarren kiinnike paikalleen.

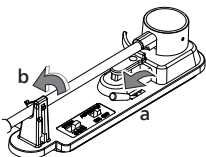

- 3 Asenna neulasuoja neulan pään suojaamiseksi.

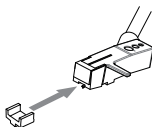


! Huomio

- Älä väännä tai pakota neulaa rasiaan.
- Älä koske neulan päätä välttääksesi kätesi loukkaantumista.
- Katkaise laitteen virta ennen neulan vaihtamista.


Vaihda neula

Neulan irrottaminen äänivarresta:


- 1 Aseta sormesi neulan päähän ja paina alaspäin suuntaan A.

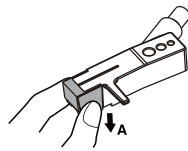


- 2 Vedä neulaa ulospäin suuntaan B.

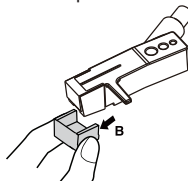

- 3 Pidä kiinni neulan päästä ja aseta toinen reuna paikalleen painamalla suuntaan C. Neulan malli: AT3600 (ei sisälly).

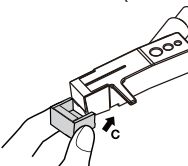


- 4 Työnnä neulaa kohti suuntaa D, kunnes se lukittuu päähän.

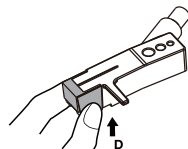


Poista pölykansi

- 1 Avaa pölykansi.

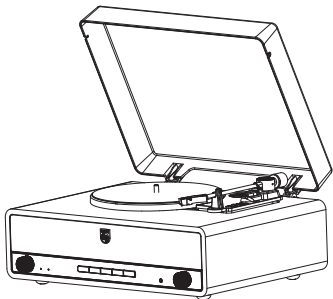


- 2 Nosta pölykansi pystysuoraan saranoista.

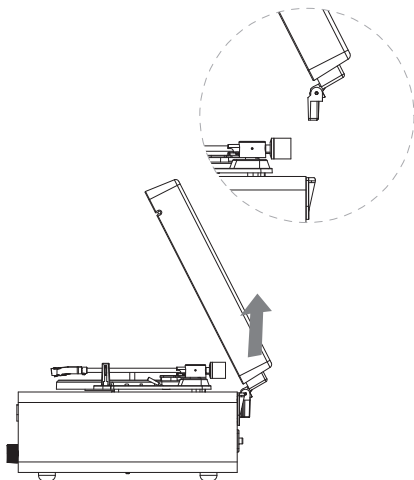

5 Bluetooth®-musiikin kuuntelu

Bluetooth®-yhteyden muodostaminen

- 1 Käännä -nuppia vaihtaaksesi Bluetooth-lähteeseen; LED 1 vilkkuu sinisenä.
- 2 Valitse **[Philips TAV3000]** Bluetooth-tuetulla laitteellasi.
 - ↳ Kun parinmuodostus ja pariyhteys on onnistunut, Bluetooth-merkkivalo palaa kiinteästi sinisenä ja yksikkö toistaa merkkiään.

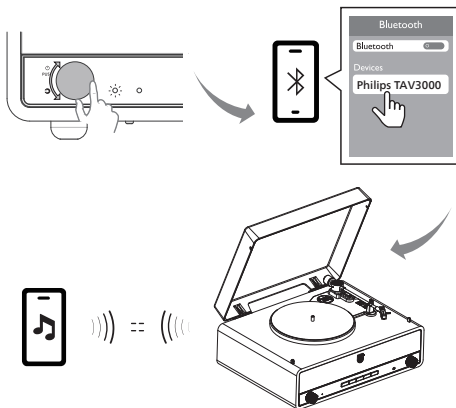

- 3 Toista ääntä laitteeltasi.
 - Paina tuotteen tai laitteesi **⏮ / ⏭**-painikkeita siirtyäksesi edelliseen/seuraavaan raitaan.
 - Paina tuotteen tai laitteesi **⏮**-painiketta toistaaksesi/pysäyttääksesi raidan.

Bluetooth®-yhteyden katkaiseminen

- Poista Bluetooth käytöstä laitteellasi.
- Paina pohjassa laitteen **⏮**-painiketta 3 sekuntia asettaaksesi sen parinmuodostustilaan.
 - ↳ LED 1 vilkkuu sinisenä.

Tyhjennä Bluetooth®-parinmuodostustiedot

- Paina pohjassa laitteen ►||-painiketta 3 sekuntia katkaistaksesi yhteyden.



Huomautus

- Yhteensopivuutta kaikkien Bluetooth-laitteiden kanssa ei taata.
- Yksikön ja laitteen väliset esteet voivat heikentää toimintasädettä.
- Tämän yksikön ja Bluetooth-tuetun laitteen tehokas toimintasäde on noin 10 metriä (esteetön tila).

6 Auracast™-toiminto

Voit lähettää musiikkiasi tähän levysoittimeen tai muihin Auracast™-yhteensopiviin tuotteisiin.

Auracast™-vastaanotin

- 1 Paina lyhyesti levysoittimen -painiketta tai valitse Source Control Philips Entertainment -sovelluksessa vaihtaaksesi Auracast™-vastaanotinlähteeseen.
 - ➔ LED 1 muuttuu kiinteäksi syaaniksi ja LED 2 vilkkuu syaanina. Laite toistaa merkkiään.
- 2 Jos liität Auracast™-lähteen ensimmäistä kertaa tai jos asemaluettelo on tyhjä, tuote suorittaa täyden skannauksen automaattisesti.
- 3 Levysoitin hakee automaattisesti lähellä olevia Auracast™-lähetyksiä ja yhdistää salaamattomaan lähetykseen, jossa on vahvin signaali.
 - Anna sama salasana, jonka annoit määrittäessäsi Auracast™-lähetystä matkapuhelimesta, sovitimesta tai laitteesta.
- 4 Ota Auracast™-lähetyksen käyttöön mobiililaitteessa tai Auracast™-ia tukevassa sovitinissa noudattamalla ohjeita.
- 5 Kun yhteys on muodostettu, LED 2 muuttuu kiinteäksi syaaniksi.
- 6 Valitse ja toista äänisäily Auracast™-tuetusta mobiililaitteestasi, sovitimesta tai tuotteesta laitteeseen.
- 7 Nouda Auracast™-yhteyden muodostusohjeita, kun haluat lisätä muita Auracast™-yhteensopivia tuotteita. Paina lyhyesti ◀◀ / ▶▶-painikkeita valitaksesi Auracast™-lähetykskanavan.
 - Vain salaamaton lähetyksen valitaan. Salattu lähetyksen ohitetaan.
- 8 Paina lyhyesti -painiketta uudelleen skannataksesi uudelleen Auracast™-lähetykset.

Auracast™-vastaanottimen yhteyden katkaiseminen

- Vaihda levysoitin toiseen lähteeseen.
- Katkaise Auracast™-lähetys mobiililaitteellasi, sovitTIMella tai tuotteella.

Auracast™-lähetys

- 1 Phono/Bluetooth/äänitulo -lähteessä paina levysoittimen -painiketta 3 sekuntia tai valitse **Source Control** Philips Entertainment -sovelluksessa ( / Auracast™-lähetys) avataksesi Auracast™-lähetksen.
- 2 Philips Entertainment -sovelluksessa avaa Yleiset asetukset, valitse **Public** (salaamaton lähetys) tai **Personal** (salattu lähetys) Auracast™-lähettimestä.
 - Kun salaamaton lähetys valitaan, LED 2 muuttuu kiinteäksi violetiksi ja levysoitin toistaa merkkiään.
 - Kun salattu lähetys valitaan, LED 2 muuttuu kiinteäksi keltaruskeaksi ja levysoitin toistaa merkkiään.
- 3 Voit lähettää niin moneen Auracast™-tuettuun tuotteeseen kuin haluat; noudata ohjeita Auracast™-yhteyden ottamiseksi käyttöön.
- 4 Jos Auracast-lähetyskanava on salattu, Auracast-vastaanottimissa on syötettävä salasana, jotta kanavaa voi kuunnella.
 - Kun yhteys on muodostettu, LED 2 Auracast™-tuetuissa tuotteissa muuttuu kiinteäksi syaaniksi.
- 5 Käännä -nuppia vaihtaaksesi Phono/Bluetooth/äänitulo välillä eri äänilähteiden toistamiseksi.


Auracast™-lähetksen katkaiseminen

- Paina levysoittimen -painiketta 3 sekuntia.
- Poistu Auracast™-lähetyksestä levysoittimesta.
 - ↳ LED 2 vilkkuu violettina tai keltaruskeana.

7 Bluetooth-lähtö (BT-Out) -toiminto

Yhdistä Bluetooth-tuettuun laitteeseen

- 1 Phono/äänitulo -lähteessä paina **BT OUT** -painiketta siirtyäksesi Bluetooth-lähdön parinmuodostustilaan.
↳ LED 2 vilkkuu valkoisena.

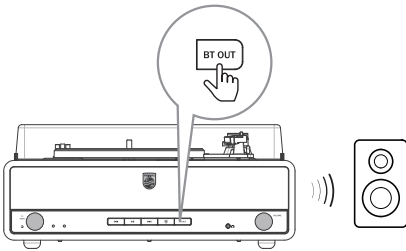

- 2 Varmista, että Bluetooth-tuettu laitteesi on parinmuodostustilassa.
- 3 Levysoitin alkaa etsiä ja muodostaa pariliitoksen lähimpään Bluetooth-laitteeseen tai laitteeseen, jolla on vahvin signaali, automaattisesti.
- 4 Kun yhteys on muodostettu, levysoitin toistaa merkkiäänensä.
↳ LED 2 muuttuu kiinteäksi valkoiseksi.

Huomautus

- Jos parinmuodostus epäonnistuu, paina **BT OUT** -painiketta uudelleen Bluetooth-tuettujen laitteiden hakemiseksi uudelleen.

Bluetooth-lähtöyhteyden katkaiseminen

Paina levysoittimen **BT OUT** -painiketta 3 sekuntia.


- ↳ LED 2 muuttuu kiinteästä valkoisesta vilkkuvaksi valkoiseksi.

8 Muut ominaisuudet

Ulkoisen laitteen kuuntelu

Voit kuunnella tällä levysoittimella ulkoista laitetta äänikaapelilla.


- 1 Käytä äänitulokaapelia (ei sisälly) liittämällä yksi pää ulkoiseen laitteeseen ja toinen 3,5 mm:n pää laitteen takana olevaan AUDIO IN -liitäntään.

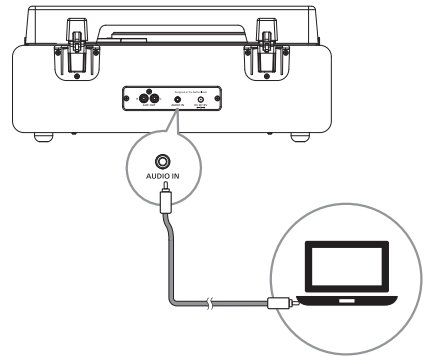

- 2 Käännä  -nuppia vaihtaaksesi äänitulolähteeseen.
↳ LED 1 muuttuu kiinteäksi vaaleanpunaiseksi
- 3 Aloita laitteen sisällön toisto (katso laitteen käyttöopas).

Voit liittää laitteen ulkoiseen kaiuttimeen äänikaapelilla:

- 1 Liitä RCA-kaapeli (ei sisälly) ulkoiseen kaiuttimeen.
↳ PUNAINEN liitin – liitä R-kanavalähtöön.
↳ VALKOINEN liitin – liitä L-kanavalähtöön.

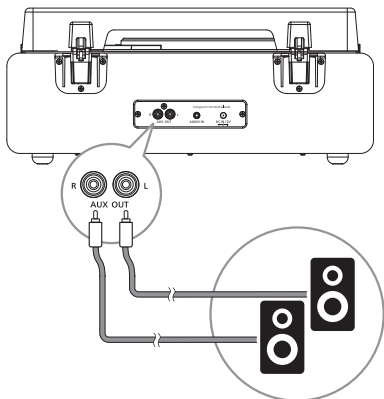

- 2 Äänenvoimakkuutta ohjataan ulkoisella kaiuttimella.

Kuulokelähtö

- Liitä kuulokkeet/nappikuulokkeet levysoittimen edessä olevan kuulokeliitännän  kautta.
- Sääda äänenvoimakkuutta kääntämällä **VOLUME**-nuppia.

9 Philips Entertainment-sovellus

Sovelluksen lataus



Skannaa QR-koodi / paina Lataa-painiketta tai hae hakusanoilla Philips Entertainment Apple App Storessa tai Google Play -kaupassa ja lataa sovellus.



philips.to/entapp

Philips Entertainment -sovelluksella voit hallita kuuntelemaasi musiikkia. Voit älylaitteesi avulla valita helposti haluamasi äänityylin, vaihtaa lähteiden välillä ja muuta.

Sovelluksen pariyhdistäminen levysoittimen kanssa

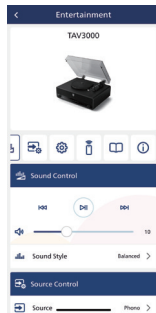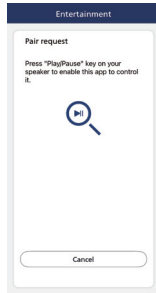



- 1 Käynnistä Philips Entertainment -sovellus mobiililaitteellasi.
- 2 Varmista, että mobiililaitteesi Bluetooth-toiminto on käytössä.
- 3 Jos yhdistät levysoittimen Philips Entertainment -sovellukseen ensimmäistä kertaa, sinua pyydetään pariyhdistämään sovellus levysoittimeen.
- 4 Paina levysoittimen ►►-painiketta, jotta sovellus voi löytää sen ja hallita sitä.

Äänen valitseminen

Voit valita musiikillesi ihanteellisen äänen.

Valitse taajuuskorjaimen (EQ) tehoste


Paina -kuvaketta sovelluksessa ja valitse musiikillesi sopiva esimääritetty äänitila: **Balanced/Warm/Bright/ Powerful/Clear.**

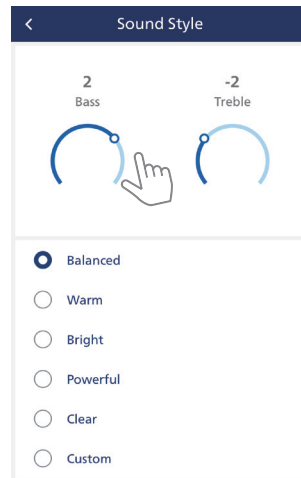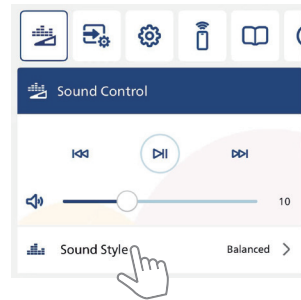




Salaamattoman Auracast™-lähetyksen vastaanottaminen

- 1 Valitse Auracast™ receiver -lähde.

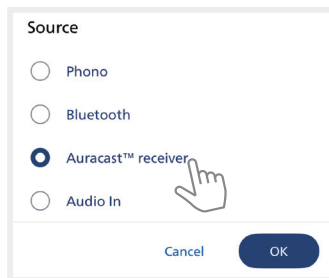

- 2 Avaa [Auracast™ broadcasts] siirtyäksesi Auracast™-lähetyслуetteloon.


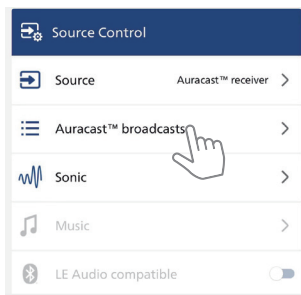


- 3 Kun **salaamaton** toistolähde valitaan matkapuhelimesta tai sovittimesta, levysoitin etsii sen ja yhdistää siihen.
↳ Aktivoi Auracast™-lähetyksen matkapuhelimellasi, sovittimella tai tuotteella.

Valitse lähde


Paina sovelluksessa  -kuvaketta valitaksesi

Phono/Bluetooth /Auracast™ receiver/ Audio In.

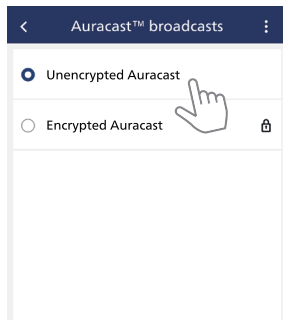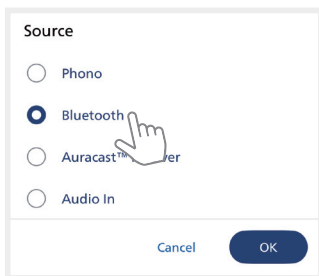


Salattujen Auracast™- lähetyksen vastaanottaminen

- 1 Valitse Auracast™ receiver -lähde.

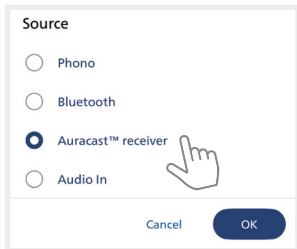


- 2 Paina [Auracast™ broadcasts] siirtyäksesi Auracast™-lähetysluetteloon.

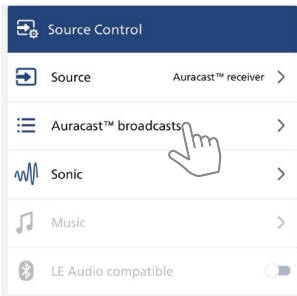

- 3 Kun **salattu** toistolähde on valittu matkapuhelimesta, sovitimesta tai tuotteesta, sinua pyydetään antamaan salasana. Anna sama salasana, jonka annoit määrittäessäsi Auracast™-lähetystä matkapuhelimesta, sovitimesta tai tuotteesta.

↳ Aktivoi Auracast™-lähetyksen matkapuhelimellasi, sovitimella tai tuotteella.

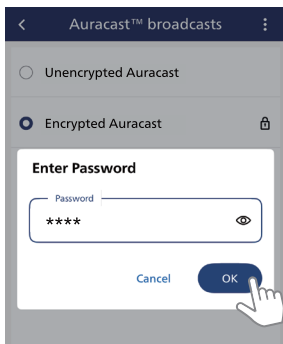


Auracast™-lähetyksen valitseminen



- 1 Paina  -kuvaketta sovelluksessa avataksesi General Settings -luettelon.




- 2 Valitse **Public**- tai **Personal**-lähetykset.

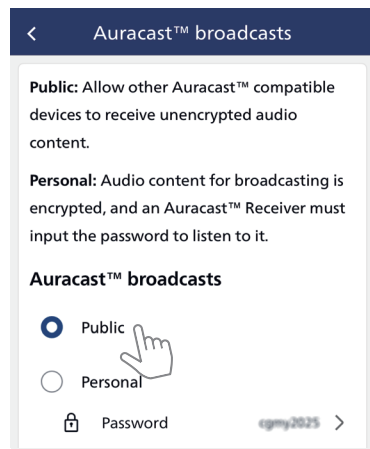

- 3 Anna salasana, kun **Personal** (salattu lähetyks) valitaan.

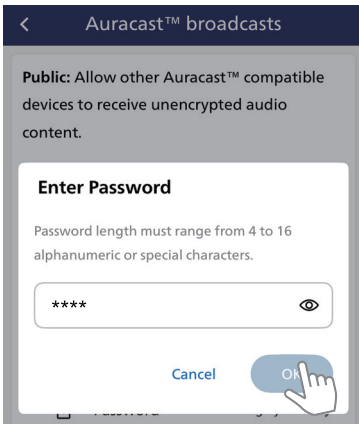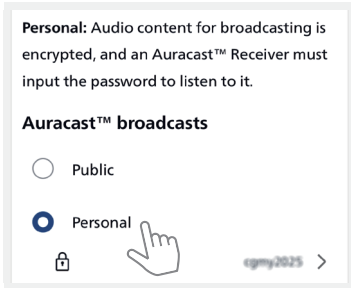

- 4 Paina pitkään levysoittimen  -painiketta siirtyäksesi Auracast™-parinmuodostustilaan.

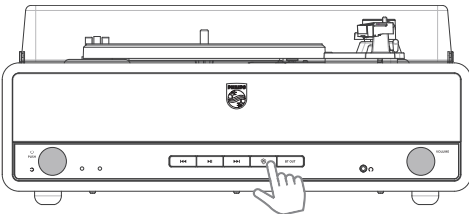


Valitse Bluetooth-lähtö (BT Out)


- 1 Paina  -kuvaketta sovelluksessa avataksesi General Settings -luettelon.




- 2 Ota käyttöön **[Bluetooth Out]** ja aloita skannaus.

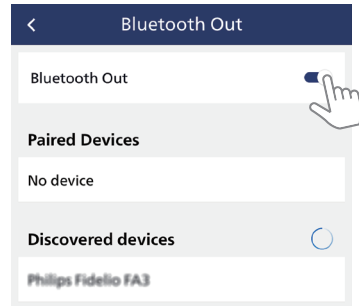

- 3 Aiemmin pariyhdistetyt laitteet näytetään Paired devices -luettelossa, ja ei-pariyhdistetyt laitteet näytetään Discovered devices -luettelossa.

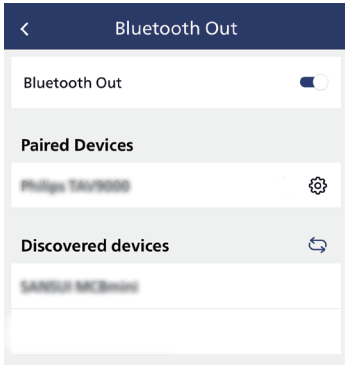


- 4 Valitse laite, johon Bluetooth-lähtö yhdistetään.

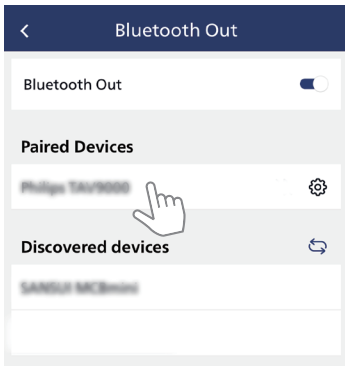


Kaukosäädin

Paina kaukosäädinkuvaketta käyttääksesi mobiililaitettasi kaukosäätimenä Philips Entertainment -sovelluksessa ja ohjataksesi sillä levysoitinta.

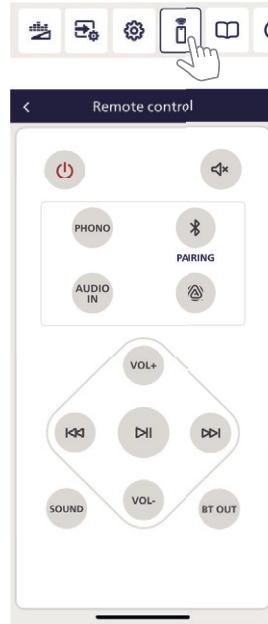

Käyttäjäopas

Katso lisätietoja tämän tuotteen käytöstä painamalla -kuvaketta sovelluksessa ja lukemalla [User Manual] ja [Quick Start Guide].

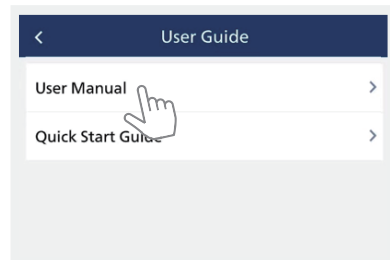


Laiteohjelmistopäivitys


Päivitä tuotteeseesi uusin laiteohjelmistoversio saadaksesi parhaat toiminnot ja tukea.

MCU:n laiteohjelmisto voidaan päivittää uusimpaan versioon Philips Entertainment-sovelluksen kautta.

Mene kohtaan **Firmware Update** ja paina **Download & Update**. Jos saatavilla on päivitys, päivittäminen onnistuu automaattisesti painamalla **Download & Upgrade** -kuvaketta.

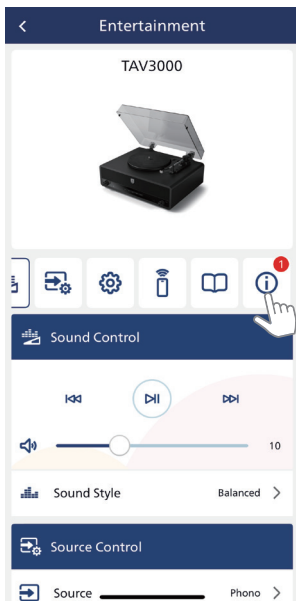

Kun tuote on yhdistetty Philips Entertainment-sovellukseen, se voi vastaanottaa laiteohjelmistopäivityksiä verkon välityksellä. Päivitä aina uusimpaan ohjelmistoversioon parantaaksesi tuotteen suorituskykyä.

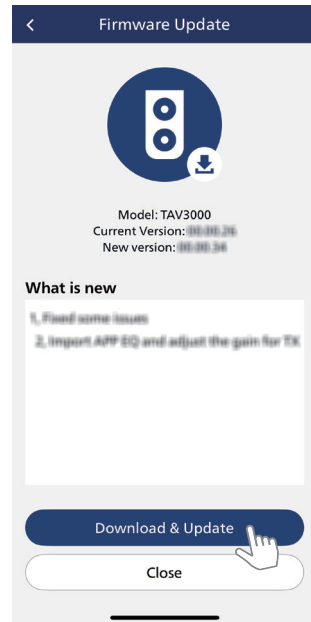

10 Tuotetiedot

 Huomautus

- Tuotetiedot voivat muuttua ilman ilmoitusta.

Vahvistin

Lähtöteho	Phono: 3 W x 2 THD 10 % Bluetooth/äänitulo: 6 W x 2 THD 10 %
-----------	--

Kaiutin

Taajuusvaste	60 Hz – 20 KHz
Äänikanava	2.0-kanavainen
Kaiuttimet	2 x 2,25 tuumaa täyden alueen 4Ω
Bassontehostus	1 x bassoporttia

Bluetooth

Bluetooth-versio	V5.4
Bluetooth-taajuusalue	2 402 ~ 2 480 MHz
Siirtonopeus (maks. e.i.r.p.)	≤ 7,65 dBm ≤ 4,57 dBm
BLE (maks. e.i.r.p.)	≤ 9,31 dBm
Tuetut Bluetooth-profiilit	A2DP, AAC, SBC, LC3

Levysoitin

Levysoittimen nopeudet	33-1/3 RPM, 45 RPM ja 78 RPM
------------------------	---------------------------------

ÄÄNITULO

Äänitulon tulotaso	800 mV ± 100 mV RMS
--------------------	---------------------

Automaattinen

Automaattinen pysäytystoiminto	Automaattisen pysäytyksen päälle-/poiskytkin (45 RPM ei käytettävissä)
Neulan malli	AT3600LA

Yleiset tiedot

Virtalähde	12,0 V $\equiv$ 1,0 A
Virrankulutus käytössä	7 W
Virrankulutus valmiustilassa	< 0,5 W
Mitat (L x K x S)	42,0 x 17,9 x 34,8 cm
Paino (pääyksikkö)	4,35 kg

11 Vianmääritys



Varoitus

- Älä koskaan poista kaiuttimen kotelo.

Jotta takuu pysyisi voimassa, älä koskaan yritä korjata järjestelmää itse. Jos törmäät ongelmiin käyttäessäsi tätä yksikköä, tarkasta seuraavat kohdat ennen kuin otat yhteyttä huoltoon. Jos ongelma ei ratkea, mene Philipsin verkkosivustolle (www.philips.com/support). Ottaessasi yhteyttä Philipsiin varmista, että laite on lähelläsi ja että mallinumero ja sarjanumero ovat tiedossasi.

Ei virtaa

- Tarkista, että laitteen virtasovitin on liitetty oikein.
- Tarkista, että pistorasiasta tulee virtaa.

Ei ääntä

- Tarkista äänenvoimakkuus.
- Tarkista, että lähde on valittu oikein.
- Tarkista, että liitoskaapeli on liitetty oikein.

Yksikkö ei vastaa

- Irrota ja liitä takaisin virtasovitin ja käynnistä yksikkö uudelleen.
- Virtaa säästävänä ominaisuutena järjestelmä sammuu automaattisesti 15 minuuttia raidan päättymisen jälkeen, jos mihinkään säätimiin ei kosketa.

Levy kuulostaa liian nopealta tai liian hitaalta

- Tarkista, että nopeus on valittu vastaamaan vinylilevyn nopeutta.

Levysoitin pyörii, mutta ääntä ei tule

- Tarkista äänenvoimakkuus.
- Tarkista, että lähteeksi on valittu oikein Phono.
- Tarkista, että neulasuoja on irrotettu oikein.
- Tarkista, onko äänivarren nostovipu jo painettu alas, jotta neula putoaa levyille.

Äänenlaatu on heikko, kun kaiutin yhdistetään Bluetooth-laitteeseen.

- Bluetooth-yhteys toimii heikosti. Siirrä laite lähemmäs tätä yksikköä tai poista niiden välissä olevat esteet.

Levysoittimen äänenlaatu on heikentynyt

- Tarkista, onko levysoittimen neula kulunut. Vaihda neula.

Bluetooth-yhteyttä ei voi muodostaa tähän laitteeseen.

- Tarkista, eikö laite tue tämän yksikön vaatimia profileja. Näiden tiedostojen muotoa ei tueta.
- Tarkista, onko laitteen Bluetooth-toiminto pois käytöstä. Lue laitteesi käyttöoppaasta, miten toiminto otetaan käyttöön.
- Tarkista, onko tämä yksikkö parinmuodostustilassa.
- Tarkista, onko tämä yksikkö jo yhdistetty toiseen Bluetooth-tuettuun laitteeseen. Katkaise kyseisen laitteen yhteys ja yritä uudelleen.

12 Huomautus

Vaatimustenmukaisuus

Laitteeseen tehdyt muutokset tai muokkaukset, joita MMD Hong Kong Holding Limited ei ole hyväksynyt, saattavat mitätöidä käyttäjän luvan käyttää tuotetta. Täten TP Vision Europe B.V. ilmoittaa, että tämä tuote on yhdenmukainen direktiivin 2014/53/EU ja UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No 1206 tärkeimmän vaatimuksen ja muiden oleellisten ehtojen kanssa. Vaatimustenmukaisuustodistus löytyy osoitteesta www.philips.com/support.



Tämä tuote täyttää Euroopan yhteisön radiohäiriövaatimukset.



Tuotteesi on suunniteltu ja valmistettu käyttäen laadukkaita materiaaleja ja komponentteja, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen.



Tämä symboli tarkoittaa, että tuotetta ei saa hävittää muiden kotitalousjätteiden mukana, vaan se tulee toimittaa asianmukaiseen keräyspisteeseen kierrätystä varten. Noudata paikallisia sääntöjä äläkä koskaan hävitä tuotetta normaalin kotitalousjätteen mukana. Vanhojen laitteiden oikea hävittäminen auttaa estämään haitallisia vaikutuksia ympäristölle ja ihmisten terveydelle.



MMD Hong Kong Holding Limited. Kaikki oikeudet pidätetään. Teknisiä ominaisuuksia voidaan muuttaa ilmoittamatta.

Philips ja Philips-kilpitunnus ovat Koninklijke Philips N.V.:n rekisteröityjä tavaramerkkejä, ja niiden käyttö on lisenssin alaista. Tätä tuotetta valmistaa ja sitä myydään MMD Hong Kong Holding Limitedin tai sen tytäryhtiöiden toimesta, ja MMD Hong Kong Holding Limited on tämän tuotteen takuun myöntäjä.