PHILIPS

Plattenspieler
TAV3000B

Bedienungsanleitung

Registrieren Sie Ihr Produkt und erhalten Sie Unterstützung unter:
www.philips.com/support

Inhalt

1 Wichtig 2
Sicherheit 2
Markenzeichen 3

2 Ihr Plattenspieler 4
Einführung 4
Lieferumfang 4
Übersicht über das Gerät 5

3 Erste Schritte 9
Am Stromnetz anschließen 9
Ein- und Ausschalten 9
Lautstärke einstellen 9

4 Phono-Betrieb 10
Schallplatten abspielen 10
Wiedergabe beenden 11
Tonabnehmernadel austauschen 11
Staubschutzabdeckung entfernen 12

5 Bluetooth®-Musik hören 12
Bluetooth® verbinden 12
Bluetooth® trennen 12
Bluetooth®-Kopplungsdaten löschen 13

6 Auracast™ 13
Auracast™-Empfang 13
Auracast™-Empfänger trennen 14
Auracast™-Sendung 14
Auracast™-Sendung trennen 14

7 Bluetooth-Ausgabe (BT-Out) 15
Mit Bluetooth-fähigem Gerät verbinden 15
Bluetooth-AUSGABE trennen 15

8 Sonstige Funktionen 16
Externes Gerät hören 16
Ausgabe Kopfhörer 16

9 Philips Entertainment-App 17
App herunterladen 17
App mit Ihrem Plattenspieler koppeln 17
Wählen Sie Ihren Sound 18
Quelle wählen 18
Unverschlüsselte Auracast™-Sendung empfangen 19
Verschlüsselte Auracast™-Sendung empfangen 19
Auracast™-Sendung auswählen 20
Bluetooth-Ausgabe (BT Out) wählen 21
Fernbedienung 22
Benutzerhandbuch 22
Firmware-Upgrade 22

10 Informationen zum Produkt 24

11 Störungserkennung 25

12 Hinweis 26
Konformität 26

1 Wichtig

Sicherheit

Lesen und verstehen Sie alle Anleitungen, bevor Sie diesen Plattenspieler benutzen. Bei Schäden, die durch Nichtbeachtung der Anleitungen verursacht werden, erlischt die Garantie.

Der „Blitz" zeigt an, dass nicht isoliertes Material im Gerät einen Stromschlag verursachen kann. Bitte entfernen Sie die Verkleidung nicht, um die Sicherheit aller Personen in Ihrem Haushalt zu gewährleisten. Das „Ausrufezeichen" macht Sie auf Funktionen aufmerksam, zu denen Sie die beiliegende Literatur genau lesen sollten, um Probleme bei Betrieb und Wartung zu vermeiden.
WARNUNG: Um Feuer und Stromschlag zu vermeiden, darf das Gerät weder Regen noch Feuchtigkeit ausgesetzt werden und es dürfen keine mit Flüssigkeiten gefüllten Gegenstände, wie z. B. Vasen, auf das Gerät gestellt werden.
VORSICHT! Um Stromschlag zu vermeiden, schließen Sie den Stecker fest an. (Für Regionen mit polarisierten Steckern: Um Stromschlag zu vermeiden, richten Sie die breite Klinge auf den breiten Schlitz aus.)

Warnung

- Entfernen Sie keinesfalls das Gehäuse des Geräts.
- Schmieren Sie keine Teile des Geräts.
- Schauen Sie nicht in den Laserstrahl in diesem Gerät.
- Stellen Sie das Gerät nicht auf andere elektrische Geräte.
- Halten Sie das Gerät von direkter Sonneneinstrahlung, offenen Flammen und Hitze fern.
- Achten Sie darauf, dass das Netzkabel, der Netzstecker oder das Netzteil immer leicht zugänglich sind, um das Gerät vom Stromnetz zu trennen.

Hinweis

- Das Typenschild befindet sich auf der Unterseite des Produkts.

- Achten Sie darauf, dass um das Gerät herum genügend Freiraum zur Belüftung vorhanden ist.
- Verwenden Sie ausschließlich die vom Hersteller empfohlenen Zusatzgeräte/ Zubehörteile.
- Das Produkt darf nicht Tropfwasser oder Spritzwasser ausgesetzt werden.
- Stellen Sie keine Gefahrenquellen auf das Gerät (z. B. mit Flüssigkeit gefüllte Gegenstände, brennende Kerzen).
- Wenn der Netzstecker oder eine Gerätesteckdose als Trennvorrichtung verwendet wird, muss diese jederzeit leicht zugänglich sein.
- Verwenden Sie das Produkt sicher in einer Umgebung mit Temperaturen zwischen 0 °C und 40 °C.

Markenzeichen

AURACAST

Die Wortmarke Auracast™ und die Logos sind Marken von Bluetooth SIG, Inc. und jede Verwendung dieser Marken durch MMD Hong Kong Holding Limited erfolgt unter Lizenz. Andere Marken und Handelsnamen sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.

Das Anfertigen unbefugter Kopien von kopiergeschütztem Material, einschließlich Computerprogrammen, Dateien, Rundfunksendungen und Tonaufnahmen, kann eine Verletzung des Urheberrechts darstellen und eine Straftat sein. Dieses Gerät darf nicht für solche Zwecke verwendet werden.

Bluetooth®

Die Bluetooth®-Wortmarke und -Logos sind eingetragene Marken von Bluetooth SIG, Inc. und werden von MMD Hong Kong Holding Limited unter Lizenz verwendet.

2 Ihr Plattenspieler

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf und willkommen bei Philips! Um den von Philips angebotenen Support in vollem Umfang nutzen zu können, registrieren Sie Ihr Produkt unter www.philips.com/support.

Einführung

Mit diesem Plattenspieler können Sie:

- Vinyl-Schallplatten abspielen
- Musik über Bluetooth wiedergeben
- Musik über den Audioeingang wiedergeben
- Musik über Kopfhörer genießen
- Unterstützt Bluetooth- und Aux-Ausgabe
- Unterstützt Auracast™-Empfang und Auracast™-Sendung
- App zur Steuerung des Geräts verwenden.

Lieferumfang

Überprüfen Sie den Lieferumfang:

- Party-Lautsprecher
- Rutschfeste Plattenunterlage
- 45 U/min-Adapter
- Netzteil
- Kurzanleitung
- Sicherheits-datenblatt
- Garantiekarte

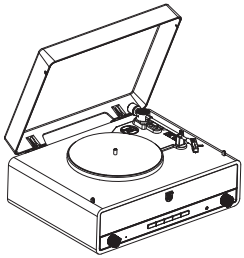



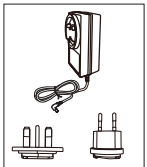

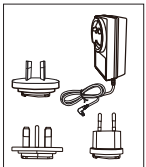

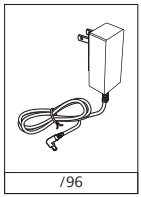

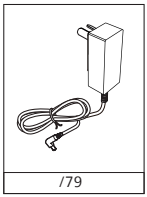

Hinweis

- Die Anzahl der Netzteile und der Steckertyp variieren je nach Region.
- Die in diesem Benutzerhandbuch gezeigten Bilder, Illustrationen und Zeichnungen dienen nur als Referenz. Das tatsächliche Produkt kann abweichen.

Übersicht über das Gerät

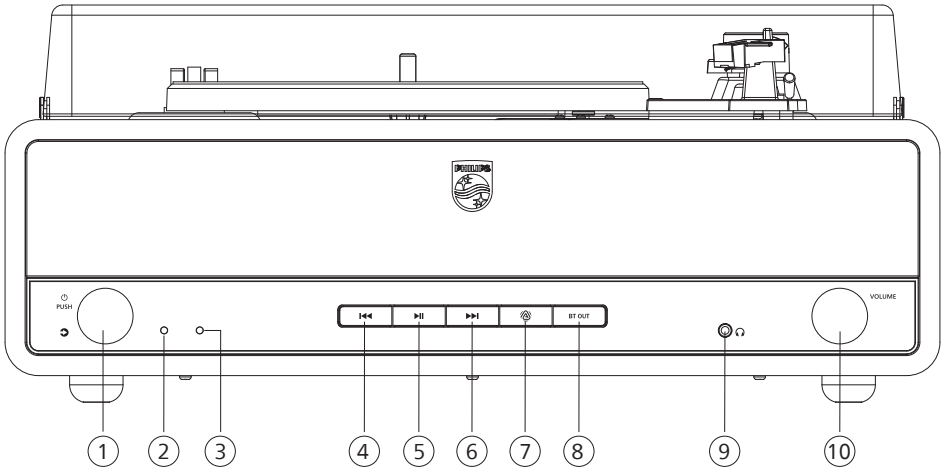

① PUSH / ➲

- Drücken, um das Gerät ein- und auszuschalten.
- Quelle umschalten (Phono/Bluetooth/Audioeingang).

② **LED 1**

- LED-Anzeige für die Quelle. Funktionsstatus (siehe nachstehende Tabelle).

LED 1	Status
Leuchtet rot	Standby
Leuchtet blau	Bluetooth verbunden
Blinkt (schnell) blau	Bluetooth-Kopplung läuft
Blinkt (langsam) blau	Bluetooth getrennt
Leuchtet rosa	Audioeingang
Leuchtet hellbraun	Phono
Leuchtet cyan	Auracast™-Empfang

③ **LED 2**

- Auracast™ /Bluetooth-Ausgabe-LED. Funktionsstatus (siehe nachstehende Tabelle).

LED 2	Status
Blinkt (langsam) cyan	Auracast™-Empfänger scannt
Leuchtet cyan	Auracast™-Empfänger verbunden
Blinkt (sehr langsam) cyan	Auracast™-Empfänger Standby
Leuchtet bernsteinfarben	Verschlüsselte Auracast™-Sendung
Blinkt (schnell) bernsteinfarben	Verschlüsselte Auracast™-Sendung deaktiviert
Leuchtet violett	Entschlüsselte Auracast™-Sendung
Blinkt (schnell) violett	Entschlüsselte Auracast™-Sendung deaktiviert
Blinkt (langsam) weiß	Bluetooth-Ausgabe koppelt
Leuchtet weiß	Bluetooth-Ausgabe verbunden
Blinkt (schnell) weiß	Bluetooth-Ausgabe getrennt
Blinkt rot	Ungültige Aktion

④ ⏮

- Zum vorherigen Titel springen.
- Vorheriger Auracast™-Sendekanal.

⑤ ⏯

- Wiedergabe oder Pause.
- Kopplungsmodus.

⑥ ⏭

- Sprung zum nächsten Titel.
- Nächster Auracast™-Sendekanal.

⑦

- Im Auracast-Empfangsmodus drücken, um den Auracast™-Sendekanal erneut zu scannen.
- Drücken, um in den Auracast™-Empfangsmodus umzuschalten.
- Taste länger als 3 Sekunden gedrückt halten, um den Auracast™-Sendemodus zu aktivieren/deaktivieren.

⑧ **BT OUT (BLUETOOTH-AUSGABE)**

- Drücken, um die Bluetooth-Ausgabe zu aktivieren.
- Taste gedrückt halten, um die Bluetooth-Ausgabe zu deaktivieren.

⑨ 🎧

- Schließen Sie hier die Kopfhörer an.

⑩ **VOLUME (LAUTSTÄRKE)-Regler**

- Lautstärke einstellen.

Übersicht über das Gerät

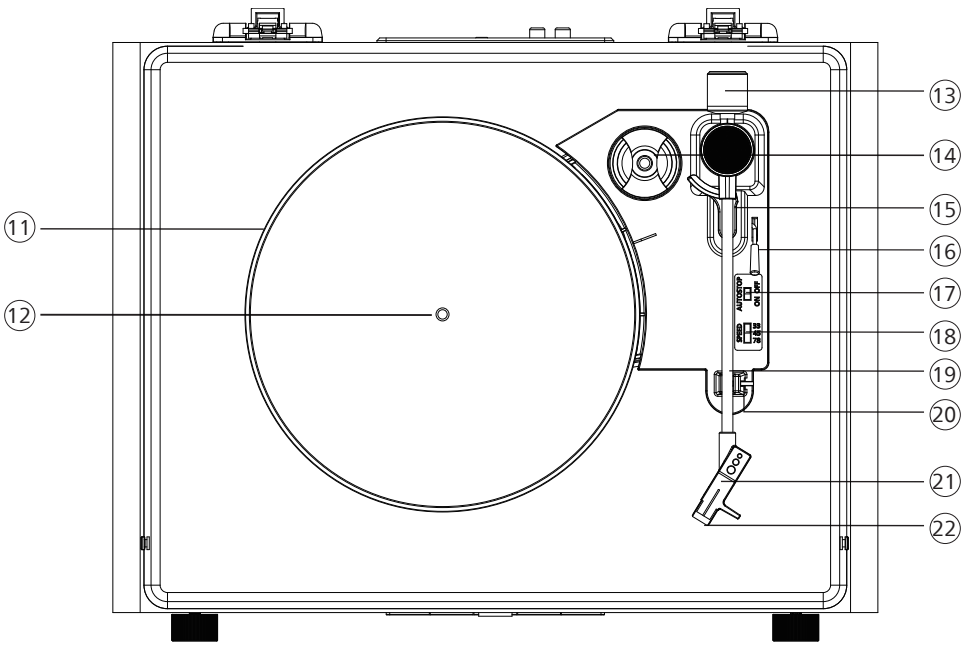

(11) PLATTENTELLER

- Hier legen Sie eine Schallplatte auf.

(12) SPINDEL

- Die Spindel hält den Plattenteller stabil und zentriert.

(13) GEGENGEWICHT

- Gleicht den Druck der Tonabnehmernadel aus.

(14) 45 U/MIN-ADAPTER

- Setzen Sie den Adapter auf die Spindel, wenn Sie Singles (7 Zoll) mit großem Mittelloch abspielen.

(15) TONARMAUFLAGE

- Diese Auflage hält den Tonarm bei Nichtgebrauch.

(16) TONARMHEBEL

- Mit diesem Hebel heben Sie den Tonarm von der Schallplatte ab, ohne die Platte oder die Tonabnehmernadel zu beschädigen.

(17) AUTO STOP (AUTOMATISCHE ENDABSCHALTUNG)

- Hier schalten Sie die automatische Abschaltung am Ende der Schallplatte ein und aus.

(18) SPEED (DREHZAHLREGLER)

- Schaltet die Drehzahl zwischen 33-1/3, 45 und 78 U/min um.

(19) TONARM

- Lässt die Nadel über die Schallplatte gleiten.

(20) TONARMCLIP

- Fixiert den Tonarm zum Schutz bei Nichtgebrauch.

(21) SYSTEMTRÄGER

- Schließen Sie hier den Tonabnehmer und den Tonarm an.

(22) TONABNEHMER

- Tonabnehmer Modell: AT3600LA

Übersicht über das Gerät

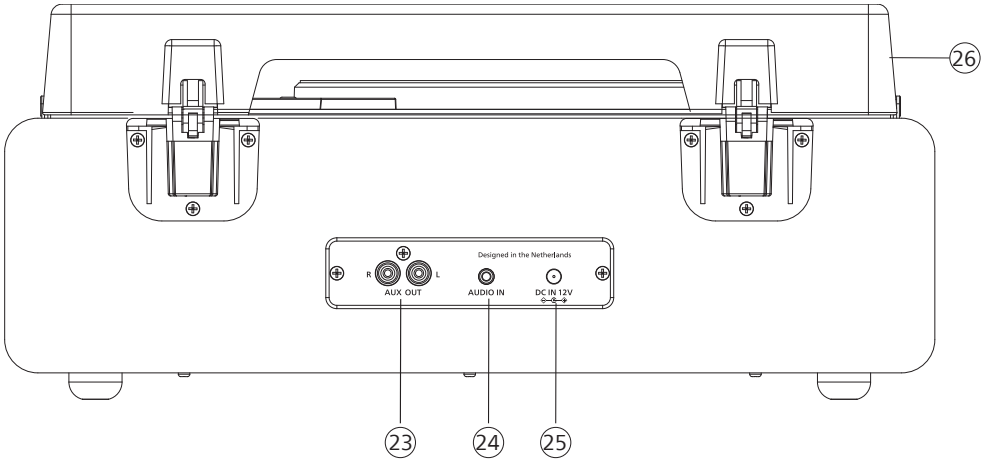

㉓ RCA-AUSGANG

- Schließen Sie hier einen externen Lautsprecher über Cinch-Kabel an (nicht im Lieferumfang enthalten).

㉔ AUDIO INPUT (AUDIOEINGANG)

- Schließen Sie hier ein externes Gerät über 3,5-mm-Kabel an (nicht im Lieferumfang enthalten).

㉕ DC IN (STROMEINGANG)

- Schließen Sie hier das Netzteil an.

㉖ STAUBABDECKUNG

3 Erste Schritte

Vorsicht

- Die Verwendung von Bedienelementen oder Einstellungen oder die Durchführung von Verfahren, die nicht in dieser Bedienungsanleitung beschrieben sind, kann zu einer gefährlichen Strahlenbelastung oder anderem unsicheren Betrieb führen.
- Befolgen Sie die Anleitungen in diesem Kapitel stets in dieser Reihenfolge.

Am Stromnetz anschließen

Schließen Sie das Netzteil an einer geeigneten Steckdose an.

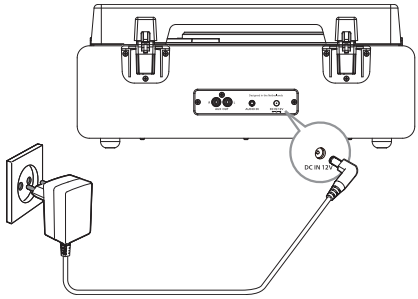

Vorsicht

- Gefahr von Produktschäden! Vergewissern Sie sich, dass die Netzspannung mit der Spannung übereinstimmt, die auf der Rückseite oder der Unterseite des Produkts aufgedruckt ist.
- Stromschlaggefahr! Vergewissern Sie sich vor dem Anschluss des Netzteils, dass der Stecker fest sitzt. Wenn Sie das Netzteil abziehen, fassen Sie immer am Stecker an, niemals am Kabel ziehen.
- Bevor Sie das Netzteil anschließen, vergewissern Sie sich, dass Sie alle anderen Anschlüsse hergestellt haben.

Ein- und Ausschalten

Drücken Sie PUSH, um das Gerät einzuschalten.

↳ Das Produkt wechselt zur zuletzt gewählten Quelle.

Drücken Sie PUSH, um das Gerät auszuschalten.

↳ Das Gerät schaltet in den Standby-Modus.

Drehen Sie den Regler, um die Quelle umzuschalten

↳ (Phono/Bluetooth /Audioeingang).

Lautstärke einstellen

Drehen Sie den Regler **VOLUME**, um die Lautstärke einzustellen.

4 Phono-Betrieb

Schallplatten abspielen

1 Stellen Sie das Gerät flach und eben auf.
2 Legen Sie die rutschfeste Unterlage auf den Plattenteller, bevor Sie eine Schallplatte auflegen.
3 Verwenden Sie den Drehzahlregler neben dem Tonarm, um die Drehzahl an die Schallplatte anzupassen (33-1/3, 45 oder 78 U/min).

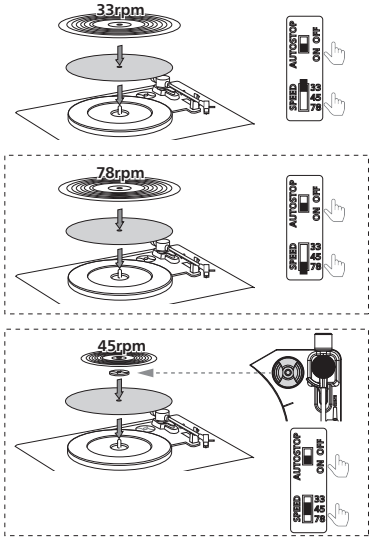

4 Verwenden Sie den automatischen Endabschalter neben dem Tonarm, um die automatische Abschaltfunktion zu aktivieren/deaktivieren (nicht für 45 U/min).
5 Ziehen Sie die Abdeckung der Tonabnehmernadel vor dem Abspielen vorsichtig und parallel nach vorn.

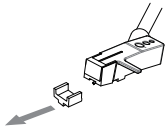

6 Stellen Sie den Regler ➔ auf Phono.
↳ LED 1 leuchtet braun.

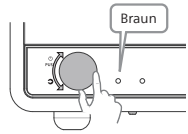

7 Entriegeln Sie den Tonarmclip und heben Sie den Tonarm mit dem Hebel an.

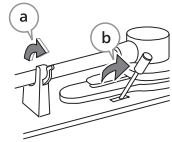

8 Verwenden Sie den Fingerheber, um die Tonabnehmernadel über der Schallplatte auszurichten.

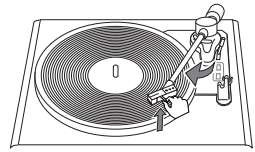

9 Betätigen Sie den Tonarmhebel, um den Tonarm auf die Schallplatte abzusenken und mit der Wiedergabe zu beginnen.

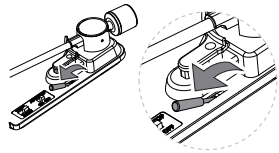

Tipp

- Setzen Sie den 45 U/min-Adapter auf die Spindel, wenn Sie Singles (7 Zoll) mit großen Mittellöchern abspielen.
- Setzen Sie den 45 U/min-Adapter bei Nichtgebrauch wieder auf die Adapterablage neben dem Tonarm zurück.
- Es ist normal, dass beim Abspielen einer 78 U/min-Schallplatte ein Rascheln zu hören ist, das durch die Eigenschaften der Schallplatte selbst verursacht wird.

Wiedergabe beenden

1 Heben Sie den Tonarm mit dem Tonarmhebel an und bewegen Sie den Tonarm mit dem Finger über die Tonarmablage zurück.

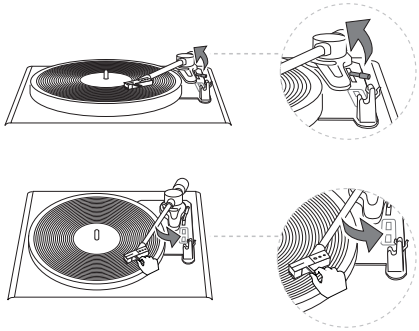

2 Senken Sie den Tonarm mit dem Tonarmhebel ab und verriegeln Sie ihn mit dem Tonarmclip.

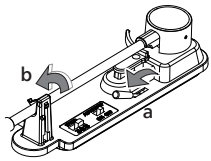

3 Bringen Sie die Abdeckung der Tonabnehmernadel an, um die Spitze der Tonabnehmernadel zu schützen.

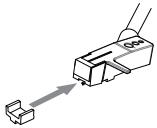

Vorsicht

- Biegen Sie die Tonabnehmernadel nicht und drücken Sie sie nicht mit Gewalt in das Tonabnehmersystem.
- Berühren Sie die Tonabnehmernadel nicht, um Verletzungen an Ihrer Hand zu vermeiden.
- Schalten Sie das Gerät aus, bevor Sie die Tonabnehmernadel austauschen.

Tonabnehmernadel austauschen

Tonabnehmernadel vom Tonarm entfernen:

1 Legen Sie Ihre Finger an die Spitze der Tonabnehmernadel und drücken Sie sie nach unten in Richtung „A".

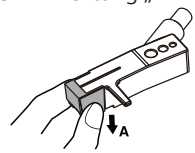

2 Ziehen Sie die Tonabnehmernadel in Richtung „B" heraus.

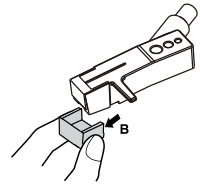

3 Halten Sie die Spitze der Tonabnehmernadel und setzen Sie die andere Kante ein, indem Sie in Richtung „C" drücken. Tonabnehmernadel Modell: AT3600 (nicht im Lieferumfang enthalten).

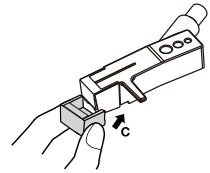

4 Drücken Sie die Tonabnehmernadel nach oben in Richtung „D", bis sie am Tonabnehmer einrastet.

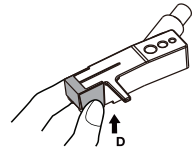

Staubschutzabdeckung entfernen

1 Öffnen Sie die Staubschutzabdeckung.

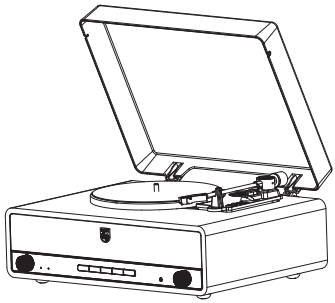

2 Heben Sie die Schutzabdeckung senkrecht von den Scharnieren ab.

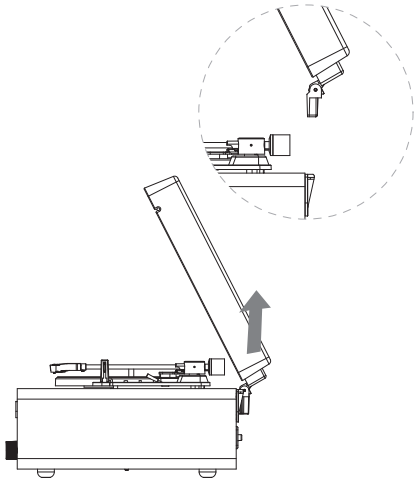

5 Bluetooth®-Musik hören

Bluetooth® verbinden

1 Drehen Sie den Regler, um zur Bluetooth-Quelle umzuschalten; LED 1 blinkt blau.
2 Wählen Sie **[Philips TAV3000]** auf Ihrem Bluetooth-fähigen Gerät.
   ↳ Nach erfolgreicher Kopplung und Verbindung leuchtet die Bluetooth-LED blau, und Sie hören den Begrüßungston des Geräts.

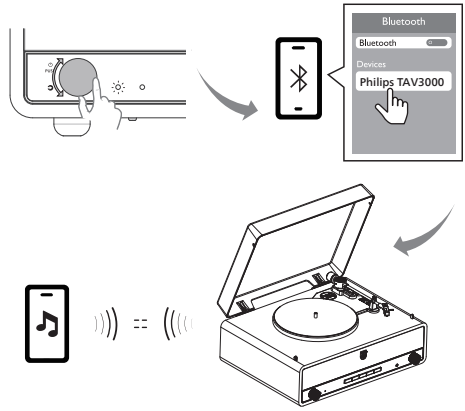

3 Geben Sie den Ton von Ihrem Gerät wieder.
- Drücken Sie ⏮ / ⏭ auf dem Produkt oder auf Ihrem Gerät, um zum vorherigen/nächsten Titel zu springen.
- Drücken Sie ⏯ auf dem Produkt oder auf Ihrem Gerät, um den Titel abzuspielen/zu unterbrechen.

Bluetooth® trennen

- Deaktivieren Sie Bluetooth auf Ihrem Gerät.
- Halten Sie ⏯ auf dem Gerät für 3 Sekunden gedrückt, um den Kopplungsmodus zu aktivieren.
  ↳ LED 1 blinkt blau.

Bluetooth®-Kopplungsdaten löschen

- Halten Sie ▶II auf dem Gerät im Trennungsmodus für 3 Sekunden gedrückt.

Hinweis

- Kompatibilität ist nicht für alle Bluetooth-Geräte garantiert.
- Jedes Hindernis zwischen den Geräten verringert die Reichweite.
- Die effektive Reichweite zwischen diesem Gerät und Ihrem Bluetooth-fähigen Gerät beträgt etwa 10 Meter (freies Gelände).

6 Auracast™

Sie können Ihre Musik auf diesen Plattenspieler oder ein anderes Auracast™-kompatibles Produkt übertragen.

Auracast™-Empfang

1 Drücken Sie auf dem Plattenspieler oder wählen Sie Quellensteuerung in der Philips Entertainment-App, um zur Auracast™-Empfangsquelle zu wechseln.
   ↳ LED 1 leuchtet cyan und LED 2 blinkt cyan; außerdem hören Sie einen Signalton vom Gerät.
2 Wenn Sie Auracast™ als Quelle zum ersten Mal aufrufen oder wenn die Senderliste leer ist, führt das Produkt automatisch einen vollständigen Scan durch.
3 Der Plattenspieler sucht automatisch nach Auracast™-Sendungen in der Nähe und verbindet sich mit der unverschlüsselten Sendung mit dem stärksten Signal.
   - Geben Sie das gleiche Passwort ein, das Sie bei der Einrichtung der Auracast™-Sendung von Ihrem Handy, Dongle oder Gerät aus eingegeben haben.
4 Folgen Sie auf Ihrem Mobilgerät oder Dongle, das Auracast™ unterstützt, den Anleitungen, um die Auracast™-Übertragung zu aktivieren.
5 Nach erfolgreicher Verbindung leuchtet LED 2 cyan.
6 Wählen Sie Ihr Auracast™-fähiges Mobilgerät, Ihren Dongle oder Ihr Produkt und geben Sie es auf dem Gerät wieder.
7 Folgen Sie der Auracast™-Verbindung auf allen weiteren Auracast™-kompatiblen Produkten, die Sie einbinden möchten. Drücken Sie ⏮ / ⏭, um einen Auracast™-Sendekanal auszuwählen.
   - Es werden nur unverschlüsselte Sendungen ausgewählt und verschlüsselte Sendungen übersprungen.
8 Drücken Sie erneut , um die Auracast™-Sendungen erneut zu scannen.

Auracast™-Empfänger trennen

- Schalten Sie Ihren Plattenspieler auf eine andere Quelle um.
- Deaktivieren Sie Auracast™-Sendung auf Ihrem Mobilgerät, Dongle oder Produkt.

Auracast™-Sendung

1 Halten Sie im Modus Phono, Bluetooth oder Audioeingang auf Ihrem Plattenspieler für 3 Sekunden gedrückt oder wählen Sie **Quellensteuerung** in der Philips Entertainment-App (/ Auracast™-Sendung), um Auracast™-Sendung zu aktivieren.

2 Rufen Sie in der Philips Entertainment App die allgemeinen Einstellungen auf und wählen Sie **Öffentlich** (unverschlüsselte Sendung) oder **Persönlich** (verschlüsselte Sendung) vom Auracast™-Sender.
   - Wenn unverschlüsselte Sendung ausgewählt ist, leuchtet LED 2 violett und Sie hören einen Signalton von Ihrem Plattenspieler.
   - Wenn verschlüsselte Sendung ausgewählt ist, leuchtet LED 2 bernsteinfarben und Sie hören einen Signalton von Ihrem Plattenspieler.

3 Sie können an eine beliebige Anzahl von Auracast™-fähigen Produkten senden. Folgen Sie den Hinweisen zur Aktivierung der Auracast™-Verbindung.

4 Wenn der Auracast-Sendekanal verschlüsselt ist, müssen die Auracast-Empfänger das Passwort eingeben, um ihn hören zu können.
   - Sobald die Verbindung hergestellt ist, leuchtet LED 2 auf Auracast™-fähigen Produkten cyan.

5 Drehen Sie den Regler , um zwischen Phono, Bluetooth und Audioeingang umzuschalten und verschiedene Audioquellen abzuspielen.

Auracast™-Sendung trennen

- Halten Sie auf Ihrem Plattenspieler für 3 Sekunden gedrückt.
- Verlassen Sie Auracast™-Sendung auf Ihrem Plattenspieler.
  ↳ LED 2 blinkt violett oder bernsteinfarben.

7 Bluetooth-Ausgabe (BT-Out)

Mit Bluetooth-fähigem Gerät verbinden

1 Drücken Sie im Modus Phono oder Audioeingang **BT OUT**, um den Kopplungsmodus für die Bluetooth-Ausgabe zu aktivieren.
↳ LED 2 blinkt weiß.

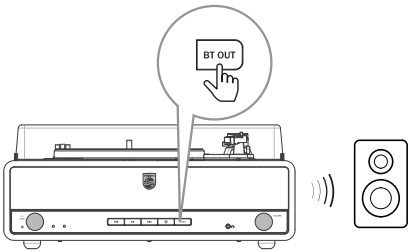

2 Vergewissern Sie sich, dass sich Ihr Bluetooth-fähiges Gerät im Kopplungsmodus befindet.
3 Der Plattenspieler sucht automatisch nach dem nächstgelegenen Bluetooth-fähigen Gerät oder dem Gerät mit dem stärksten Signal und verbindet sich mit diesem.
4 Sobald die Verbindung hergestellt ist, hören Sie einen Signalton des Plattenspielers.
↳ LED 2 leuchtet weiß.

Hinweis

- Wenn die Kopplung fehlschlägt, drücken Sie erneut **BT OUT**, um die Suche nach Bluetooth-fähigen Geräten fortzusetzen.

Bluetooth-AUSGABE trennen

Halten Sie **BT OUT** auf dem Plattenspieler für 3 Sekunden gedrückt.
↳ LED 2 blinkt jetzt weiß.

8 Sonstige Funktionen

Externes Gerät hören

Sie können über Audiokabel ein externes Gerät an diesem Plattenspieler anschließen.

1 Verwenden Sie ein 3,5-mm-Audiokabel (nicht im Lieferumfang enthalten), das Sie an dem externen Gerät und an AUDIO IN auf der Rückseite des Geräts anschließen.

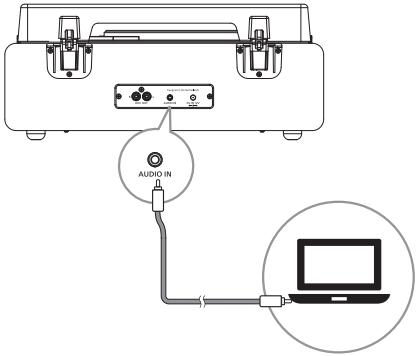

2 Drehen Sie den Regler ➲, um zur Audioquelle umzuschalten.
   ↳ LED 1 leuchtet rosa.

3 Starten Sie die Wiedergabe des Geräts (siehe Bedienungsanleitung des Geräts).

Sie können das Gerät über Audiokabel an einem externen Lautsprecher anschließen:

1 Schließen Sie das Cinch-Kabel (nicht im Lieferumfang enthalten) am externen Lautsprecher an.
   ↳ ROTER Stecker - Am rechten Kanalausgang anschließen.
   ↳ WEIßER Stecker - Am linken Kanalausgang anschließen.

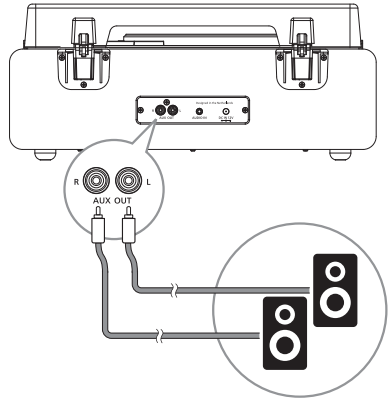

2 Die Lautstärke wird über den externen Lautsprecher gesteuert.

Ausgabe Kopfhörer

- Schließen Sie Kopfhörer/Ohrhörer an der Kopfhörerbuchse 🎧 auf der Vorderseite Ihres Plattenspielers an.
- Drehen Sie den Regler **VOLUME**, um die Lautstärke einzustellen.

9 Philips Entertainment-App

App herunterladen

Scannen Sie den QR-Code, tippen Sie auf „Herunterladen“ oder suchen Sie im Apple App Store oder bei Google Play nach „Philips Entertainment“, um die App herunterzuladen.

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

philips.to/entapp

Mit der Philips Entertainment-App haben Sie die Kontrolle über die Musik, die Sie hören. Mit Ihrem Smartgerät können Sie ganz einfach den gewünschten Klang wählen, zwischen den Quellen umschalten und vieles mehr.

App mit Ihrem Plattenspieler koppeln

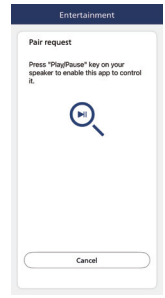

1 Starten Sie die Philips Entertainment-App auf Ihrem Mobilgerät.
2 Vergewissern Sie sich, dass die Bluetooth-Einstellung Ihres Mobilgeräts aktiviert ist.
3 Wenn Sie die Philips Entertainment-App zum ersten Mal mit Ihrem Plattenspieler verbinden, werden Sie aufgefordert, die App mit Ihrem Plattenspieler zu koppeln.
4 Drücken Sie ▶II auf Ihrem Plattenspieler, damit die App ihn erkennen und steuern kann.

Wählen Sie Ihren Sound

Wählen Sie den idealen Klang für Ihre Musik.

Equalizer-Effekt (EQ) wählen

Drücken Sie das Symbol in der App, um vordefinierte Klangmodi auszuwählen, die zu Ihrer Musik passen: **Neutral/Warm/Hell/ Stark/Klar**.

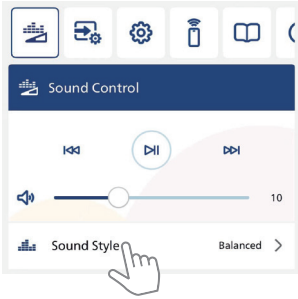

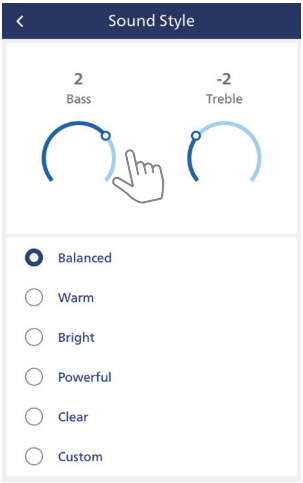

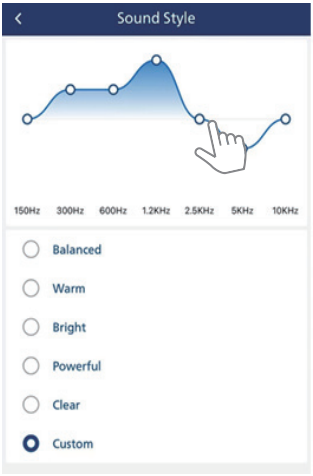

Quelle wählen

Drücken Sis in der App, um **Phono/ Bluetooth /Auracast™-Empfang/ Audioeingang** zu wählen.

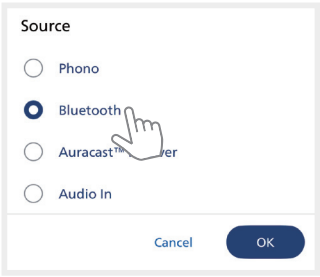

Unverschlüsselte Auracast™-Sendung empfangen

1 Wählen Sie die Auracast™-Empfangsquelle.

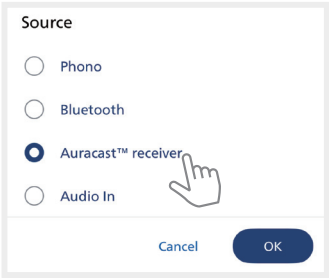

2 Drücken Sie **[Auracast™-Sendungen]**, um die Auracast™-Senderliste aufzurufen.

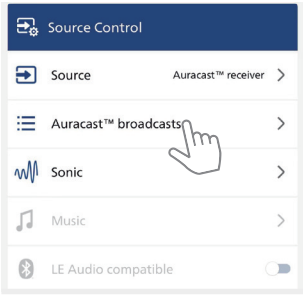

3 Wenn eine **unverschlüsselte** Wiedergabequelle vom Handy oder Dongle ausgewählt wird, sucht der Plattenspieler danach und verbindet sich mit ihr.
↳ Achten Sie darauf, Auracast™-Sendung auf Ihrem Handy, Dongle oder Produkt zu aktivieren.

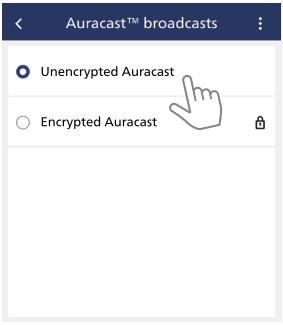

Verschlüsselte Auracast™-Sendung empfangen

1 Wählen Sie die Auracast™-Empfangsquelle.

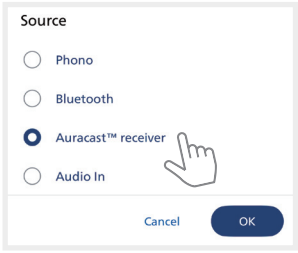

2 Drücken Sie **[Auracast™-Sendungen]**, um die Auracast™-Senderliste aufzurufen.

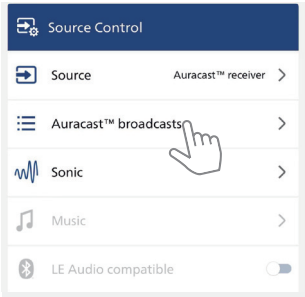

3 Wenn eine **verschlüsselte** Wiedergabequelle vom Handy, Dongle oder Produkt ausgewählt wird, werden Sie aufgefordert, das Passwort einzugeben. Geben Sie dasselbe Passwort ein, das Sie bei der Einrichtung von Auracast™-Sendung auf Ihrem Handy, Dongle oder Produkt eingegeben haben.
   ↳ Achten Sie darauf, Auracast™-Sendung auf Ihrem Handy, Dongle oder Produkt zu aktivieren.

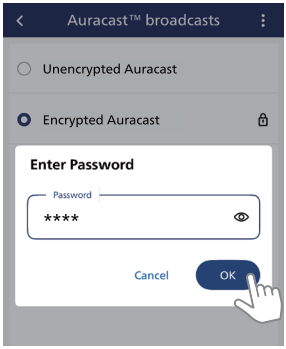

Auracast™-Sendung auswählen

1 Drücken Sie [⚙] in der App, um Allgemeine Einstellungen aufzurufen.

2 Wählen Sie **Öffentliche** oder **Persönliche** Sendungen.

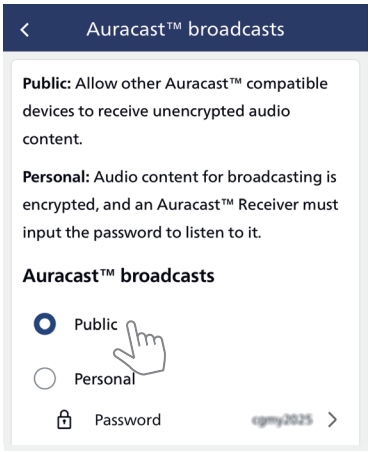

3 Geben Sie das Passwort ein, wenn **Persönlich** (verschlüsselte Sendung) gewählt wurde.

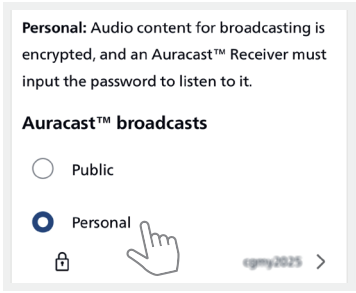

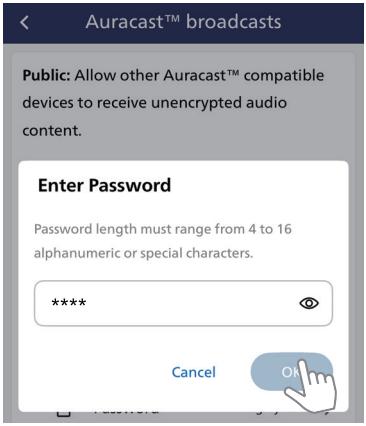

4 Halten Sie auf dem Plattenspieler gedrückt, um den Auracast™-Kopplungsmodus aufzurufen.

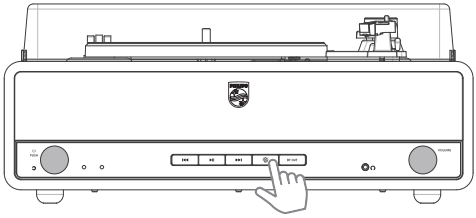

Bluetooth-Ausgabe (BT Out) wählen

1 Drücken Sie in der App, um Allgemeine Einstellungen aufzurufen.

2 Aktivieren Sie **[Bluetooth-Ausgabe]** und starten Sie die Suche.

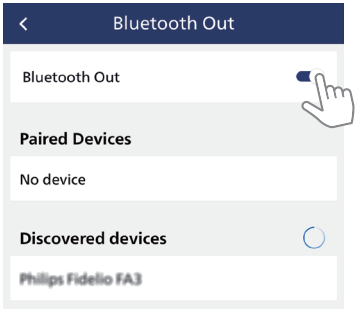

3 Zuvor gekoppelte Geräte werden unter Gekoppelte Geräte angezeigt, nicht gekoppelte Geräte werden unter Erkannte Geräte angezeigt.

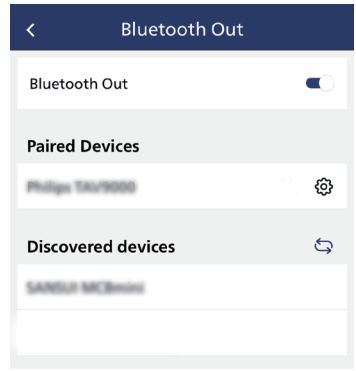

4 Wählen Sie das Gerät aus, das Sie mit Bluetooth-Ausgabe verbinden möchten.

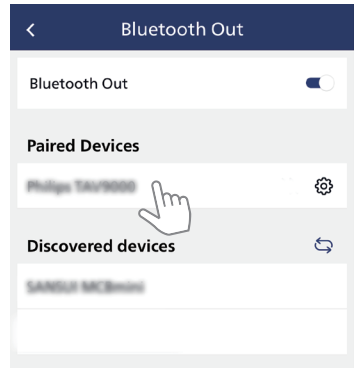

Fernbedienung

Drücken Sie „Fernbedienung“, um Ihr Mobilgerät über die Philips Entertainment-App als Fernbedienung für den Plattenspieler zu verwenden.

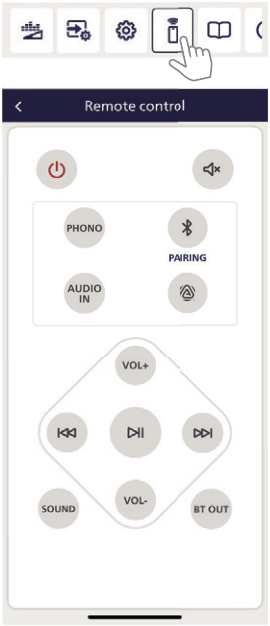

Benutzerhandbuch

Wenn Sie weitere Informationen zur Verwendung dieses Produkts wünschen, drücken Sie das Symbol in der App. Dort finden Sie **[Bedienungsanleitung]** und **[Kurzanleitung]**.

Firmware-Upgrade

Um die besten Funktionen und den besten Support zu erhalten, aktualisieren Sie Ihr Produkt mit der neuesten Firmware-Version.

Die Firmware kann über die Philips Entertainment-App auf die neueste Version aktualisiert werden.

Gehen Sie zu **Firmware-Update** und drücken Sie **Herunterladen und Upgrade**. Wenn die Aktualisierung verfügbar ist, drücken Sie das Symbol **Herunterladen und Upgrade**, um automatisch fortzufahren.

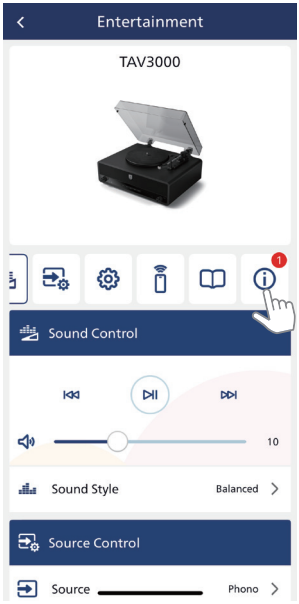

Sobald dieses Produkt mit der Philips Entertainment-App verbunden ist, kann es Firmware-Updates über den Äther erhalten. Aktualisieren Sie immer auf die neueste Firmware-Version, um die Leistung dieses Produkts zu verbessern.

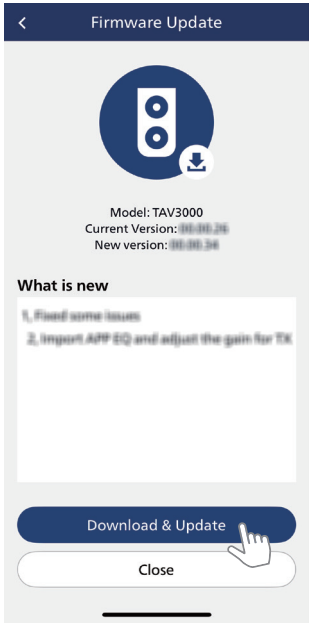

10 Informationen zum Produkt

Hinweis

- Die Produktdaten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Verstärker

Ausgangsleistung	Phono: 3 W x 2 THD 10 % Bluetooth /Audioeingang: 6 W x 2 THD 10 %

Lautsprecher

Frequenzgang	60 Hz - 20 kHz
Kanäle	2.0 CH
Lautsprecher	2 x 2,25 Zoll Lautsprecher 4 Ω
Bassverstärkung	1 x Bass-Port

Bluetooth

Bluetooth-Version	V5.4
Bluetooth-Frequenzband	2402 - 2480 MHz
Übertragungsrate (max. E.I.R.P.) BLE (max. E.I.R.P.)	≤7,65 dBm ≤4,57 dBm ≤9,31 dBm
Unterstützte Bluetooth-Profile	A2DP, AAC, SBC, LC3

Plattenspieler

Drehzahlen	33-1/3 U/min, 45 U/min und 78 U/min

AUDIOEINGANG

Audioeingangspegel	800 mV ± 100 mV RMS

Automatik

Automatische Endabschaltung	Automatische Endabschaltung EIN/AUS-Schalter (nicht für 45 U/min)
Tonabnehmernadel Modell	AT3600LA

Allgemeine Hinweise

Stromversorgung	12,0 V ⎓ 1,0 A
Leistungsaufnahme im Betriebsmodus	7 W
Leistungsaufnahme im Standby-Modus	< 0,5 W
Abmessungen (B x H x T)	42,0 x 17,9 x 34,8 cm
Gewicht	4,35 kg

11 Störungserkennung

Warnung

- Entfernen Sie keinesfalls das Gehäuse dieses Geräts.

Damit die Garantie gültig ist, versuchen Sie nicht, das System selbst zu reparieren. Wenn Sie bei der Verwendung dieses Geräts auf Probleme stoßen, überprüfen Sie die folgenden Punkte, bevor Sie den Kundendienst anfordern. Wenn das Problem ungelöst bleibt, besuchen Sie die Philips-Website (www.philips.com/support). Wenn Sie sich an Philips wenden, muss sich das Gerät in der Nähe befindet und die Modell- und Seriennummer muss verfügbar sein.

Kein Strom

- Überprüfen Sie, ob das Netzteil des Geräts korrekt angeschlossen ist.
- Überprüfen Sie, ob Strom an der Steckdose anliegt.

Kein Ton

- Überprüfen Sie die Lautstärkeeinstellung.
- Überprüfen Sie, ob die Quelle korrekt ausgewählt ist.
- Überprüfen Sie, ob das Kabel ordnungsgemäß angeschlossen ist.

Das Gerät reagiert nicht

- Trennen Sie das Netzteil ab und schließen Sie es wieder an, dann schalten Sie das Gerät erneut ein.
- Um Strom zu sparen, schaltet sich das System 15 Minuten nach dem Ende eines Titels automatisch ab, wenn kein Bedienelement betätigt wird.

Die Musik ist zu schnell oder zu langsam

- Überprüfen Sie, ob die Drehzahl der Schallplatte korrekt eingestellt ist.

Der Plattenteller dreht sich, aber es ist kein Ton zu hören

- Überprüfen Sie die Lautstärkeeinstellung.
- Überprüfen Sie, ob die Quelle korrekt auf Phono geschaltet ist.
- Überprüfen Sie, ob die Abdeckung der Tonabnehmernadel ordnungsgemäß entfernt wurde.
- Überprüfen Sie, ob der Tonarmhebel bereits nach unten bewegt wurde, sodass er sich auf die Schallplatte senkt.

Die Audioqualität ist nach der Verbindung mit einem Bluetooth-fähigen Gerät schlecht.

- Der Bluetooth-Empfang ist schlecht. Bringen Sie das Gerät näher an dieses Produkt heran oder entfernen Sie ein Hindernis zwischen den beiden.

Verschlechterung der Audioleistung des Plattenspielers

- Überprüfen Sie, ob die Tonabnehmernadel des Plattenspielers verschlissen ist. Tauschen Sie die Tonabnehmernadel aus.

Über Bluetooth kann nicht mit diesem Gerät verbunden werden.

- Überprüfen Sie, ob das Gerät die für dieses Gerät erforderlichen Profile unterstützt. Die Formate dieser Dateien werden nicht unterstützt.
- Überprüfen Sie, ob die Bluetooth-Funktion des Geräts aktiviert ist. Schlagen Sie im Benutzerhandbuch Ihres Geräts nach, wie Sie die Funktion aktivieren können.
- Überprüfen Sie, ob sich das Gerät im Kopplungsmodus befindet.
- Überprüfen Sie, ob das Gerät bereits mit einem anderen Bluetooth-fähigen Gerät verbunden ist. Trennen Sie die Verbindung zu diesem Gerät und versuchen Sie es erneut.

12 Hinweis

Konformität

Jegliche Veränderungen oder Modifizierungen an diesem Gerät, die nicht ausdrücklich von MMD Hong Kong Holding Limited genehmigt wurden, können dazu führen, dass der Benutzer die Berechtigung zum Betrieb des Produkts verliert. Hiermit erklärt TP Vision Europe B.V., dass das Produkt den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU und den UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No 1206 entspricht. Sie finden die Konformitätserklärung auf www.philips.com/support.

CE Dieses Produkt entspricht den Anforderungen der Europäischen Gemeinschaft in Bezug auf Funkstörungen.

Ihr Produkt wurde mit hochwertigen Materialien und Komponenten entwickelt und hergestellt, die recycelt und wiederverwendet werden können.

Dieses Symbol bedeutet, dass das Produkt nicht über den Hausmüll entsorgt werden darf, sondern bei einer geeigneten Sammelstelle zum Recycling abgegeben werden muss. Befolgen Sie die örtlichen Vorschriften und entsorgen Sie das Produkt niemals mit dem normalen Hausmüll.
Die korrekte Entsorgung von Altgeräten hilft, negative Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden.

MMD Hong Kong Holding Limited. Alle Rechte vorbehalten. Die technischen Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
Philips und das Philips-Schild-Emblem sind eingetragene Marken von Koninklijke Philips N.V. und werden unter Lizenz verwendet. Dieses Produkt wurde von MMD Hong Kong Holding Limited oder einer ihrer Tochtergesellschaften hergestellt und wird unter deren Verantwortung verkauft. MMD Hong Kong Holding Limited ist der Garantiegeber in Bezug auf dieses Produkt.

TAV3000_UM_DE_V1.0