

# PHILIPS

**Pikap**

TAV3000B



## Kullanıcı el kitabı

Ürününüzü kaydedin ve şu adresten destek alın:

[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

# İçindekiler


|          |                                 |           |
|----------|---------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Önemli</b>                   | <b>2</b>  |
|          | Emniyet                         | 2         |
|          | Ticari markalar                 | 2         |
| <b>2</b> | <b>Pikabınız</b>                | <b>3</b>  |
|          | Giriş                           | 3         |
|          | Kutuda ne var?                  | 3         |
|          | Ana ünitenin genel görünümü     | 4         |
| <b>3</b> | <b>Başlarken</b>                | <b>8</b>  |
|          | Güce bağlama                    | 8         |
|          | Güç açma/kapatma                | 8         |
|          | Ses seviyesini ayarlama         | 8         |
| <b>4</b> | <b>Phono çalıştırma</b>         | <b>9</b>  |
|          | Vinil plakları çalma            | 9         |
|          | Oynamayı durdurur               | 10        |
|          | İğneyi değiştirme               | 10        |
|          | Toz kapağını çıkarma            | 11        |
| <b>5</b> | <b>Bluetooth® müzik dinleme</b> | <b>11</b> |
|          | Bluetooth®'u bağlama            | 11        |
|          | Bluetooth® bağlantısını kesme   | 11        |
|          | Bluetooth® eşleştirme           |           |
|          | kayıtlarını temizleme           | 12        |
| <b>6</b> | <b>Auracast™ çalıştırma</b>     | <b>12</b> |
|          | Auracast™ alıcısı               | 12        |
|          | Auracast™ alıcısının            |           |
|          | bağlantısını kesme              | 13        |
|          | Auracast™ yayını                | 13        |
|          | Auracast™ yayın bağlantısını    |           |
|          | kesme                           | 13        |
| <b>7</b> | <b>Bluetooth-Çıkış (BT Out)</b> | <b>13</b> |
|          | <b>işlemi</b>                   | <b>13</b> |
|          | Bluetooth özellikli cihaza      |           |
|          | bağlanma                        | 13        |
|          | Bluetooth-ÇIKIŞ Bağlantısını    |           |
|          | Kesme                           | 13        |

|           |                              |           |
|-----------|------------------------------|-----------|
| <b>8</b>  | <b>Diğer özellikler</b>      | <b>14</b> |
|           | Harici bir cihazı dinleme    | 14        |
|           | Kulaklık çıkışı              | 14        |
| <b>9</b>  | <b>Philips Entertainment</b> |           |
|           | <b>Uygulaması</b>            | <b>15</b> |
|           | Uygulamayı indirme           | 15        |
|           | Uygulamayı pikabınızla       |           |
|           | eşleştirme                   | 15        |
|           | Sesinizi seçme               | 16        |
|           | Kaynağı Seçme                | 16        |
|           | Şifrelenmemiş Auracast™      |           |
|           | yayınını alma                | 17        |
|           | Şifrelenmiş Auracast™        |           |
|           | yayınını alma                | 17        |
|           | Auracast™ yayını seçme       | 18        |
|           | Bluetooth Çıkışı (BT Out)    |           |
|           | seçme                        | 19        |
|           | Uzaktan kumanda              | 20        |
|           | Kullanıcı kılavuzu           | 20        |
|           | Cihaz yazılımını yükseltme   | 20        |
| <b>10</b> | <b>Ürün bilgisi</b>          | <b>22</b> |
| <b>11</b> | <b>Sorun giderme</b>         | <b>23</b> |
| <b>12</b> | <b>Dikkat</b>                | <b>24</b> |
|           | Uygunluk                     | 24        |

# 1 Önemli

## Emniyet

Bu pikabı kullanmadan önce tüm talimatları okuyun ve anlayın. Talimatlara uyulmaması nedeniyle hasar meydana gelirse, garanti geçerli olmaz.

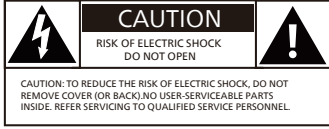

Bu 'yıldırım', cihaz içerisinde yalıtılmamış bir malzemenin elektrik çarpmasına neden olabileceğini gösterir. Evinizdeki herkesin güvenliği için lütfen muhafazayı çıkarmayın. 'Ünlem işareti', kullanım ve bakım sorunlarının önüne geçmek için ekteki dokümanı dikkatlice okumanız gereken özelliklere dikkat çekmektedir.

**UYARI:** Yangın ve elektrik çarpması riskini azaltmak için cihaz yağmura veya neme maruz bırakılmamalı, vazo gibi sıvı dolu nesneler cihazın üzerine konulmamalıdır.

**DİKKAT:** Elektrik çarpmasını önlemek için fişi tam olarak takın. (Polarize fişlerin kullanıldığı bölgelerde: Elektrik çarpmasını önlemek için geniş bıçağı geniş yuvaya yerleştirin.)

### ! Uyarı

- Bu cihazın kasasını asla çıkarmayın.
- Bu cihazın hiçbir parçasını kesinlikle yağlamayın.
- Bu cihazın içindeki lazer ışığına kesinlikle bakmayın.
- Bu cihazı asla başka elektrikli ekipmanların üzerine koymayın.
- Bu cihazı doğrudan güneş ışığından, çıplak alevden veya ısıdan uzak tutun.
- Cihazın elektrik bağlantısını kesmek için güç kablosuna, fişe veya adaptöre her zaman kolayca erişebildiğinizden emin olun.

### ≡ Not

- Üretici tanıtım plakası ürünün alt kısmında yer almaktadır.

- Ürünün etrafında havalandırma için yeterli boşluk olduğundan emin olun.
- Yalnızca üretici tarafından belirtilen ekleri/ aksesuarları kullanın.
- Ürün damlamaya veya sıvı sıçramalarına maruz bırakılmamalıdır.
- Ürünün üzerine tehlike yaratabilecek hiçbir şey (örneğin sıvı dolu nesne, yanan mum) koymayın.
- Bağlantı kesme cihazı olarak elektrik fişi veya bir cihaz kablolu kullanıldığında, bağlantı kesme cihazı kolayca çalıştırılabilir durumda kalmalıdır.
- Ürünü 0°C ile 40°C arasındaki sıcaklıktaki bir ortamda güvenli bir şekilde kullanınız.

## Ticari markalar

### AURACAST

Auracast™ işareti ve logoları Bluetooth SIG, Inc.'in ticari markalarıdır ve bu tür işaretlerin MMD Hong Kong Holding Limited tarafından herhangi bir şekilde kullanımı lisans kapsamındadır.

Diğer ticari markalar ve ticari adlar ilgili sahiplerine aittir.



Bilgisayar programları, dosyalar, yayınlar ve ses kayıtları da dahil olmak üzere kopyalanmaya karşı korunan materyallerin izinsiz kopyalarının oluşturulması, telif haklarının ihlali olabilir ve bir suç teşkil edebilir. Bu ekipman bu amaçlar için kullanılmamalıdır.

### Bluetooth®

Bluetooth® marka ismi ve logoları, Bluetooth SIG, Inc.'e ait tescilli ticari markalardır ve bu tür markaların MMD Hong Kong Holding Limited tarafından her türlü kullanımı lisanslıdır.

## 2 Pikabınız

Satın aldığınız için tebrikler ve Philips'e hoş geldiniz! Philips'in sunduğu destekten tam olarak yararlanmak için ürününüzü [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) adresine kaydedin.

### Giriş





Bu pikapla şunları yapabilirsiniz:

- Vinil plakları çalabilirsiniz;
- Bluetooth ile müzik dinleyebilirsiniz;
- Müzikleri Ses Girişinden çalabilirsiniz;
- Kulaklıkla müziğin keyfini çıkarabilirsiniz;
- Bluetooth çıkışı ve Aux çıkışını destekler;
- Auracast™ alıcısını ve Auracast™ yayını destekler;
- Üniteyi kontrol etmek için Uygulamayı kullanabilirsiniz.

### Kutuda ne var?

Paketinizin içeriğini kontrol edin ve tanıyın:


- Ana ünite
- Kaydırmaz mat
- 45 rpm adaptör
- Güç adaptörü
- Hızlı başlangıç kılavuzu
- Güvenlik formu
- Garanti Belgesi

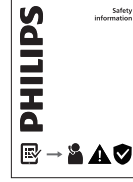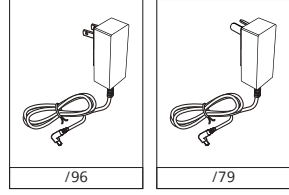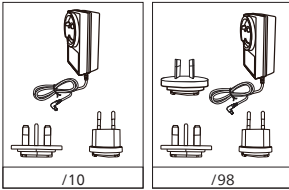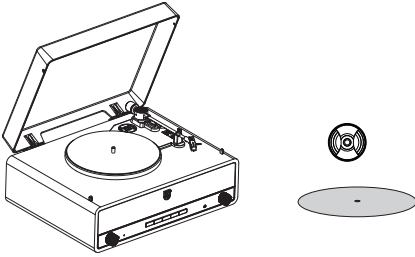

### Not

- Güç adaptörü sayısı ve fiş tipi bölgelere göre değişmektedir.
- Bu kullanım kılavuzunda gösterilen resimler, görseller ve çizimler sadece referans amaçlıdır. Gerçek ürün görünüm olarak farklılık gösterebilir.

# Ana ünitenin genel görünümü

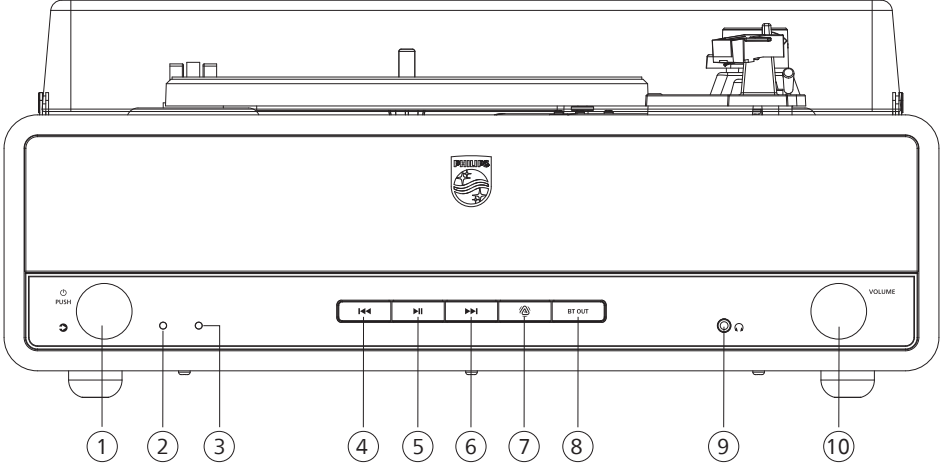

## ① PUSH /

- Gücü açmak/kapatmak için basın.
- Kaynağı değiştirme (Phono/Bluetooth/Ses girişi).

## ② LED 1 göstergesi

- Kaynak LED göstergesi. Fonksiyon durumu (aşağıdaki tabloya bakınız).

| LED 1                    | Durum                        |
|--------------------------|------------------------------|
| Sabit kırmızı            | Bekleme                      |
| Sabit mavi               | Bluetooth bağlandı           |
| Mavi Yanıp Sönme (hızlı) | Bluetooth eşleştirme         |
| Mavi Yanıp Sönme (yavaş) | Bluetooth bağlantısı kesildi |
| Sabit Pembe              | Ses girişi                   |
| Sabit Açık Kahverengi    | Phono                        |
| Sabit Camgöbeği          | Auracast™ alıcısı            |

## ③ LED 2 göstergesi

- Auracast™ /Bluetooth Çıkışı LED göstergesi. Fonksiyon durumu (aşağıdaki tabloya bakınız).

| LED 2                             | Durum                                         |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------|
| Camgöbeği Yanıp Sönme (yavaş)     | Auracast™ alıcı taraması                      |
| Sabit Camgöbeği                   | Auracast™ alıcı bağlandı                      |
| Camgöbeği Yanıp Sönme (çok yavaş) | Auracast™ alıcısı boşta                       |
| Sabit Kehribar                    | Şifreli Auracast™ yayını                      |
| Kehribar Yanıp Sönme (hızlı)      | Şifreli Auracast™ yayını devre dışı bırakıldı |
| Sabit Mor                         | Şifrelenmemiş Auracast™ yayını                |

|                           |                                                     |
|---------------------------|-----------------------------------------------------|
| Mor Yanıp Sönme (hızlı)   | Şifrelenmemiş Auracast™ yayını devre dışı bırakıldı |
| Beyaz Yanıp Sönme (yavaş) | Bluetooth Çıkışı eşleştiriliyor                     |
| Sabit beyaz               | Bluetooth Çıkışı bağlandı                           |
| Beyaz Yanıp Sönme (hızlı) | Bluetooth Çıkışı bağlantısı kesildi                 |
| Yanıp Sönen Kırmızı       | Geçersiz işlem                                      |

## ④

- Önceki parçaya geç.
- Önceki Auracast™ yayın kanalı.

## ⑤

- Oynat veya duraklat.
- Eşleştirme modu.

## ⑥

- Bir sonraki parçaya geçer.
- Sonraki Auracast™ yayın kanalı.

## ⑦

- Auracast alıcı modunda, Auracast™ yayın kanalını yeniden taramak için basın.
- Auracast™ alıcı moduna geçmek için basın.
- Auracast™ yayın modunu etkinleştirmek/ devre dışı bırakmak için 3 saniyeden uzun süre basılı tutun.

## ⑧ BT OUT (BLUETOOTH ÇIKIŞI)

- Bluetooth Çıkışını etkinleştirmek için basın.
- Bluetooth Çıkışını devre dışı bırakmak için basılı tutun.




- 9
- Kulaklığa bağlama.

10 **VOLUME (SES) düğmesi**

- Ses seviyesini ayarlama.

# Ana ünitenin genel görünümü

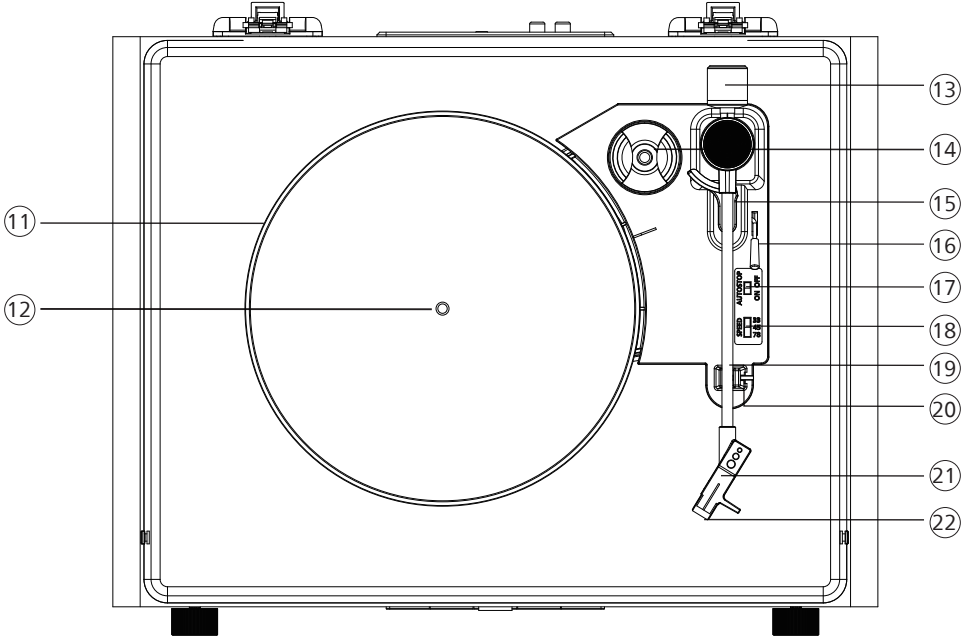

## 11 TABLA

- Vinil plak koyma yeri.

## 12 MERKEZ MİL

- Mil, pikap tablasını sabit ve ortada tutar.

## 13 DENGİ AĞIRLIĞI

- Pikap iğnesi basıncını dengeler.

## 14 45 RPM ADAPTÖR

- Büyük orta delikleri olan 7" vinil plakları çalarken adaptörü orta milin üzerine yerleştirin.

## 15 PİKAP KOLU DESTEĞİ

- Pikap kolunu kullanmadığınız zamanlarda tutmak için bu desteği kullanın.

## 16 PİKAP KOLUNU KALDIRMA KOLU

- Plak yüzeyini ve iğneyi tehlikeye atmadan, pikap kolunun plak yüzeyinden kalkmasını/inmesini kontrol etmek için kullanılır.

## 17 AUTO STOP (OTOMATİK DURDURMA) SLAYTI

- Otomatik durdurma fonksiyonu AÇMA/ KAPAMA.

## 18 SPEED (HIZ) SLAYTI

- Hızı değiştirir (33-1/3/45/78 RPM).

## 19 PİKAP KOLU

- Plak iğnesini plağın üzerine kaydırarak şekilde hareket ettirir.

## 20 PİKAP KOLU KLİPSİ

- Kullanılmadığı zamanlarda koruma amaçlı pikap kolunu sabitlet.


## 21 BAŞLIK KORUYUCU

- Kartuşu ve pikap kolunu bağlar.

## 22 KARTUŞ

- Kartuş modeli: AT3600LA

## Ana ünitenin genel görünümü

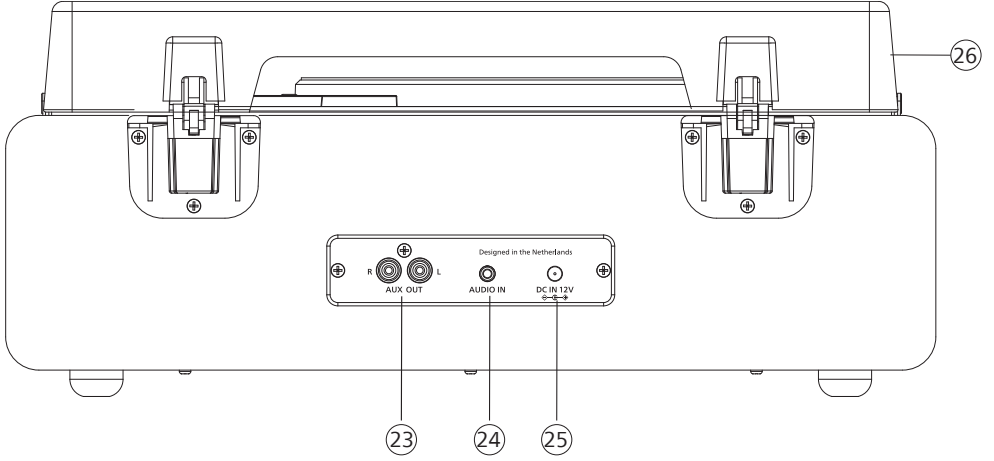

### 23 RCA ÇIKIŞ JAKI

- RCA kablosunu (dahil değildir) kullanarak harici hoparlöre bağlar.

### 24 AUDIO INPUT(SES GİRİŞİ) JAKI

- Harici cihazı 3,5 mm'lik kabloyu kullanarak bağlar (dahil değildir).

### 25 DC IN (DC GİRİŞİ) JAKI

- Güç adaptörünü bağlar.

### 26 TOZ KAPAĞI


## 3 Başlarken

### ! Uyarı

- Burada belirtilenler dışında kontrollerin veya ayarlamaların kullanılması veya prosedürlerin uygulanması tehlikeli radyasyona maruz kalmaya veya diğer güvenli olmayan işlemlere neden olabilir.
- Bu bölümdeki talimatları her zaman sırayla uygulayın.

## Güce bağlama

Güç adaptörünü duvar prizine takın.

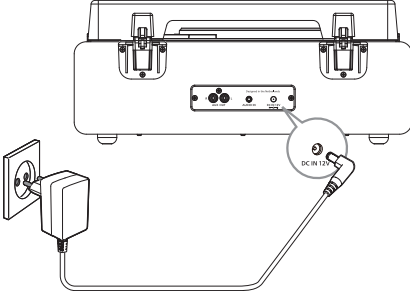

### ! Uyarı

- Ürün hasarı riski! Güç kaynağı voltajının, ürünün arkasında veya altında yazılı olan voltajla aynı olduğundan emin olun.
- Elektrik çarpması riski! Adaptörü prize takmadan önce fişin güvenli bir şekilde sabitlendiğinden emin olun, adaptörü prizden çekerken her zaman fişi çekin, asla kabloyu çekmeyin.
- Adaptörü bağlamadan önce, diğer tüm bağlantıları tamamladığınızdan emin olun.

## Güç açma/kapatma

Üniteyi açmak için  **PUSH** düğmesine basın.

↳ Ürün son seçilen kaynağa geçer.

Üniteyi kapatmak için  **PUSH** düğmesine basın.

↳ Ünite bekleme moduna geçer.

Kaynağı değiştirmek için  düğmesini çevirin.

↳ Phono/Bluetooth/Ses girişi.




## Ses seviyesini ayarlama

Ses seviyesini ayarlamak için **VOLUME** düğmesini çevirin.


## 4 Phono çalıştırma

### Vinil plakları çalma


- 1 Üniteyi düz ve yatay bir yüzeye yerleştirin.
- 2 Plagi yerleştirmeden önce, plak tablasinin üzerine kaymaz matı yerleştirin.
- 3 Pikap kolunun yanındaki hız anahtarını kullanarak hızı (33-1/3, 45 ve 78 RPM) plağa uyacak şekilde ayarlayın.

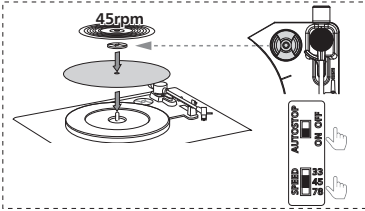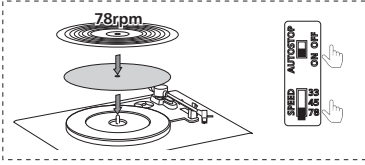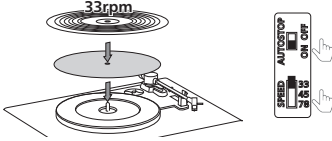


- 4 Otomatik durdurma işlevini etkinleştirmek/ devre dışı bırakmak için pikap kolunun yanındaki otomatik durdurma anahtarını kullanın. (45 RPM geçerli değil)
- 5 Çalmaya başlamadan önce pikap iğnesinin kapağını yavaşça paralel şekilde öne doğru çekerek çıkarın.

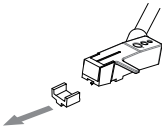


- 6  düğmesini Phono kaynağına çevirin.  
↳ LED 1 sabit kahverengiye döner.

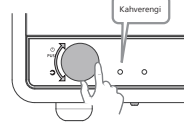


- 7 Pikap kolunun klipsini açın ve pikap kolunu kaldırmak için kaldırma kolunu kullanın.

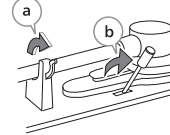

- 8 Parmağınızı kullanarak iğneyi plağın üzerine hizalayın.

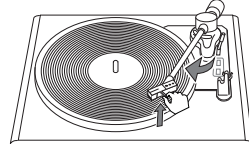

- 9 Çalmaya başlamak için plak üzerindeki pikap kolunu indirmek için kaldırma kolunu kullanın.


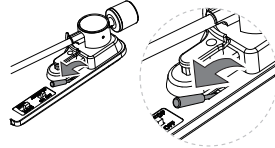


#### İpucu


- Büyük orta delikleri olan 7" vinil plakları çalarken 45 RPM adaptörü orta milin üzerine yerleştirin.
- Kullanmadığınız zamanlarda 45 RPM adaptörünü pikap kolunun yanındaki adaptör yuvasına geri yerleştirin.
- 78 devirli bir plağın kendi özelliğinden kaynaklanan hisirtı sesiyle çalınması normaldir.

## Oynamayı durdurur


- 1 Pikap kolunu kaldırmak için kaldırma kolunu kullanın ve pikap kolunu ton kol dayanağına geri hareket ettirmek için parmağınızı kullanın.

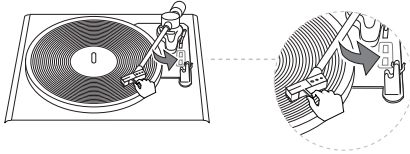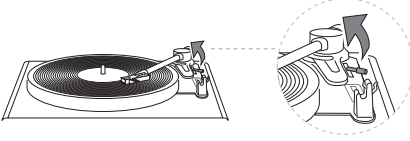

- 2 Kaldırma kolunu indirin ve pikap kolu klipsini sabitleyin.

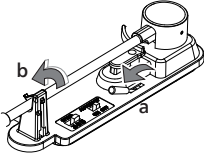

- 3 İğne ucunu korumak için iğne kapağını takın.

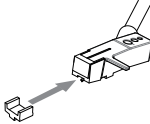


### Uyarı

- İğne ucunu bükmeyin veya kartuşa zorla sokmayın.
- Elinizin yaralanmasını önlemek için iğne ucuna dokunmayın.
- İğneyi değiştirmeden önce cihazın gücünü kapatın.


## İğneyi değiştirme

İğneyi pikap kolundan çıkarma:


- 1 Parmaklarınızı iğnenin ucuna yerleştirin ve 'A' yönüne doğru bastırın.

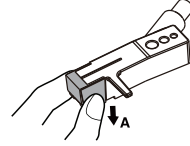


- 2 İğneyi 'B' yönüne doğru çekin.

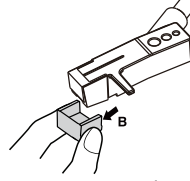

- 3 İğnenin ucunu tutun ve diğer ucunu 'C' yönüne doğru bastırarak yerleştirin. İğne modeli: AT3600 (dahil değildir).

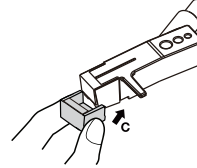


- 4 İğne ucunu 'D' yönünde, ucu kilitlenene kadar yukarı doğru itin.

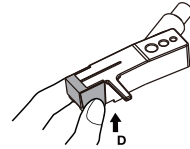


## Toz kapağını çıkarma

- 1 Toz kapağını açın.

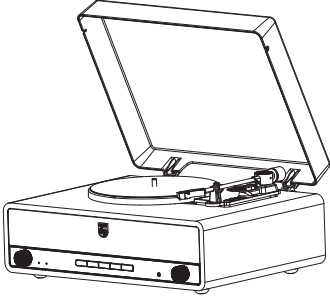


- 2 Toz kapağını menteşe tabanından dikey olarak kaldırın.

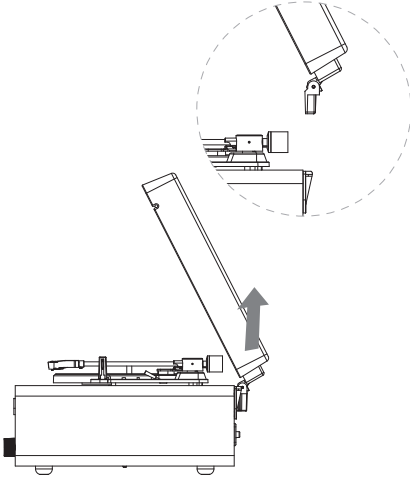

## 5 Bluetooth® müzik dinleme

### Bluetooth®'u bağlama

- 1 Bluetooth kaynağına geçmek için düğmesini çevirin, LED 1 mavi renkte yanıp söner.
- 2 Bluetooth özellikli cihazınızda **[Philips TAV3000]** seçin.
  - Eşleştirme ve bağlantı tamamlandıktan sonra Bluetooth göstergesi sabit mavi renge döner ve üniteden uyarı sesini duyarsınız.

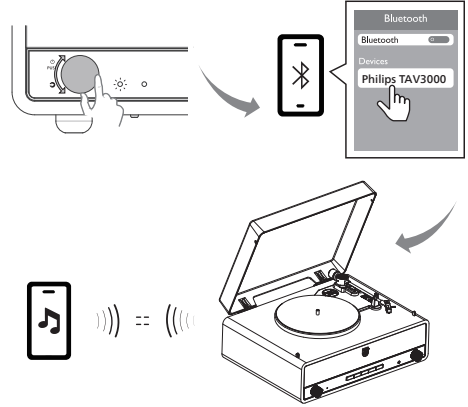

- 3 Cihazınızdaki sesi dinleyin.
  - Önceki/sonraki parçaya geçmek için ürün veya cihazınızdaki tuşlarına basın.
  - Parçayı oynatmak/duraklatmak için ürün veya cihazınızdaki düğmesine basın.

### Bluetooth® bağlantısını kesme

- Cihazınızda Bluetooth'u devre dışı bırakın.
- Eşleştirme moduna girmek için ünite üzerindeki düğmesini 3 saniye basılı tutun.
  - LED 1 mavi renkte yanıp söner.

## Bluetooth® eşleştirme kayıtlarını temizleme

- Bağlantı kesme modunda ünite üzerindeki ► düğmesini 3 saniye basılı tutun.



### Not

- Tüm Bluetooth cihazlarıyla uyumluluğu garanti edilmez.
- Ünite ile cihaz arasında herhangi bir engel olması çalışma menzili azaltabilir.
- Bu ünite ile Bluetooth özellikli cihazınız arasındaki etkili çalışma menzili yaklaşık 10 metredir (boş alan).

## 6 Auracast™ çalıştırma

Müziğinizi bu pikaba veya Auracast™ uyumlu diğer ürünlere yayınlatabilirsiniz.

### Auracast™ alıcısı

- 1 Pikaptaki düğmesine kısa süre basarak veya Philips Entertainment Uygulaması'nda Source Control'ü seçerek Auracast™ alıcı kaynağına geçin.
  - ↳ LED 1 sabit cam göbeği renge döner ve LED 2 cam göbeği renkte yanıp sönerse, üniteden uyarı sesini duyarsınız.
- 2 Eğer Auracast™ kaynağına ilk kez giriyorsanız veya istasyon listesi boşsa ürün otomatik olarak tam tarama gerçekleştirir.
- 3 Pikap, yakındaki Auracast™ yayınlarını otomatik olarak arar ve en güçlü sinyale sahip şifresiz yayına bağlanır.
  - Auracast™ yayını cep telefonunuzdan, dongle'ınızdan veya cihazınızdan kurarken girdiğiniz şifrenin aynısını girin.
- 4 Auracast™'ı destekleyen mobil cihazınızda veya dongle'ınızda Auracast™ yayını etkinleştirmek için talimatları izleyin.
- 5 Bağlantı başarıyla sağlandıktan sonra LED 2 sabit cam göbeği renge döner.
- 6 Auracast™ özellikli mobil cihazınızdan, dongle'ınızdan veya ürününüzden üniteye ses seçin ve oynatın.
- 7 Eklemek istediğiniz herhangi bir ek Auracast™ uyumlu ürün için Auracast™ bağlantısını takip edin. Bir Auracast™ yayın kanalını seçmek için / düğmelerine kısa basın.
  - Sadece şifresiz yayın seçilir ve şifreli yayın atlanır.
- 8 Auracast™ yayınlarını yeniden taramak için düğmesine tekrar kısa basın.

## Auracast™ alıcısının bağlantısını kesme

- Pikabınızı başka bir kaynağa geçirin.
- Mobil cihazınızda, dongle'inizde veya ürününüzde Auracast™ yayını devre dışı bırakın.

## Auracast™ yayını

- 1 Phono/Bluetooth/Ses girişi kaynağında, pikabınızda  düğmesini 3 saniye basılı tutun veya Philips Entertainment Uygulaması'nda  /Auracast™ yayını) **Source Control**'nü seçerek Auracast™ yayınına girin.
- 2 Philips Entertainment Uygulamasında Genel Ayarlara girin, Auracast™ yayınından **Public** (şifrelenmemiş yayın) veya **Personal** (şifrelenmiş yayın) seçeneğini seçin.
  - Şifresiz yayın seçildiğinde LED 2 sabit mor renge döner ve pikabınızdan uyarı sesini duyarsınız.
  - Şifreli yayın seçildiğinde LED 2 sabit kehribar renge döner ve pikabınızdan uyarı sesini duyarsınız.
- 3 Auracast™ destekli herhangi bir sayıda ürüne yayın yapabilirsiniz; Auracast™ bağlantısını etkinleştirmek için talimatları izleyin.
- 4 Auracast yayın kanalı şifreli ise, Auracast alıcı ürünlerinin dinlenebilmesi için şifrenin girilmesi gerekmektedir.
  - Bağlandıktan sonra Auracast™ özellikli ürünlerdeki LED 2 sabit Cam Göbeği renge dönecektir.
- 5 Farklı ses kaynaklarını çalmak için Phono/Bluetooth/Ses girişi arasında geçiş yapmak üzere  düğmesini çevirin.


## Auracast™ yayın bağlantısını kesme

- Pikabınızın  düğmesine 3 saniye basılı tutun.
- Pikabınızda Auracast™ yayınından çıkın.
  - ↳ LED 2 mor veya kehribar renkte yanıp söner.

## 7 Bluetooth-Çıkış (BT Out) işlemi

### Bluetooth özellikli cihaza bağlanma

- 1 Phono/Ses giriş kaynağında, Bluetooth çıkışı eşleştirme moduna girmek için **BT OUT** düğmesine basın.
  - ↳ LED 2 beyaz renkte yanıp söner.

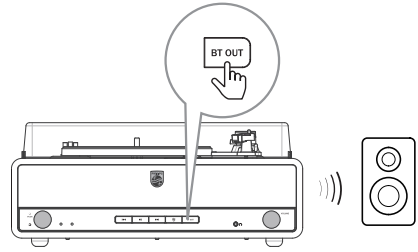

- 2 Bluetooth özellikli cihazınızın eşleştirme modunda olduğundan emin olun.
- 3 Pikap otomatik olarak en yakın Bluetooth özellikli cihaza veya en güçlü sinyale sahip cihaza tarama yapmaya ve eşleşmeye başlar.
- 4 Bağlandıktan sonra pikaptan gelen uyarı sesini duyacaksınız.
  - ↳ LED 2 sabit beyaza döner.

### Not

- Eşleştirme başarısız olursa, Bluetooth özellikli cihazların taramasını gerçekleştirmek için **BT OUT** düğmesine tekrar basın.

## Bluetooth-ÇIKIŞ Bağlantısını Kesme

Pikap üzerindeki **BT OUT** tuşuna 3 saniye basılı tutun.


- ↳ LED 2 sabit beyazdan yanıp sönen beyaza döner.

## 8 Diğer özellikler

### Harici bir cihazı dinleme

Bu pikap ile ses kablosu aracılığıyla harici bir cihazı dinleyebilirsiniz.


- 1 Ses girişi kablosunu (dahil değildir) kullanın; bir ucunu harici cihaza, diğer ucunu ise 3,5 mm'lik diğer ucunu ünitenin arkasındaki AUDIO IN jakına bağlayın.

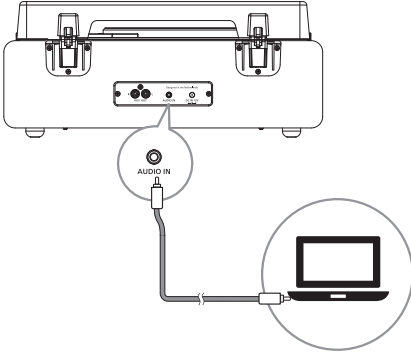

- 2 Kaynaktaki Ses'e geçmek için ➡ düğmesini çevirin.  
↳ LED 1 sabit pembeye döner.
- 3 Cihazı oynatmaya başlayın (cihazın kullanım kılavuzuna bakın).

**Üniteyi bir ses kablosu kullanarak harici bir hoparlöre bağlayabilirsiniz:**

- 1 RCA kablosunu (dahil değildir) harici hoparlöre bağlayın.  
↳ KIRMIZI fişi - R-kanal çıkışına takın.  
↳ BEYAZ fişi - L-kanal çıkışına takın.

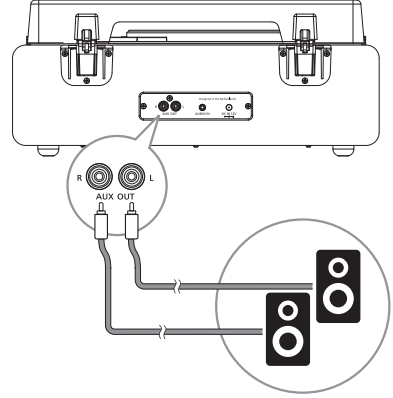

- 2 Ses seviyesi harici hoparlör tarafından kontrol edilir.

### Kulaklık çıkışı

- Kulaklığınızı pikabınızın ön tarafındaki kulaklık girişi 🎧 üzerinden bağlayın.
- Ses seviyesini ayarlamak için **VOLUME** düğmesini çevirin.

## 9 Philips Entertainment Uygulaması

### Uygulamayı indirme


Uygulamayı indirmek için QR kodunu tarayın ve "İndir" düğmesine basın veya Apple App Store veya Google Play'de "Philips Entertainment" araması yapın.



[philips.to/entapp](https://philips.to/entapp)

Philips Entertainment Uygulaması, dinlediğiniz müziğin sorumluluğunu size verir. İstedığınız ses stilini kolayca seçmek, kaynaklar arasında geçiş yapmak ve daha fazlasını yapmak için akıllı cihazınızı kullanabilirsiniz.

## Uygulamayı pikabınızla eşleştirme

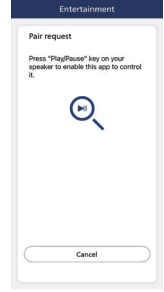




- 1 Mobil cihazınızda Philips Entertainment Uygulamasını başlatın.
- 2 Mobil cihazınızda Bluetooth ayarının etkinleştirildiğinden emin olun.
- 3 Philips Eğlence Uygulamasını pikabınıza ilk kez bağlıyorsanız, Uygulamayı pikabınızla eşleştirmeniz istenir.
- 4 Uygulamanın pikabınızı keşfetmesini ve kontrol etmesini sağlamak için pikabınızdaki ►► düğmesine basın.

## Sesinizi seçme

Müziğiniz için ideal sesi seçebilirsiniz.



### Ekolayzır (EQ) Efektini Seçme

Müziğinize uygun önceden tanımlanmış ses modlarını seçmek için Uygulamadaki  simgesine basın: **Balanced/Warm/Bright/Powerful/Clear**.

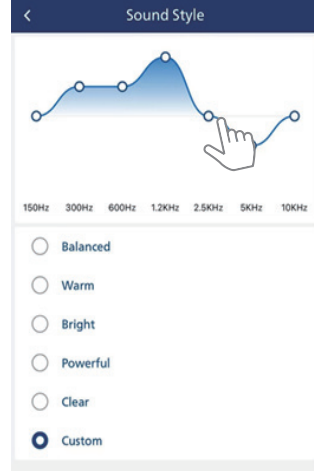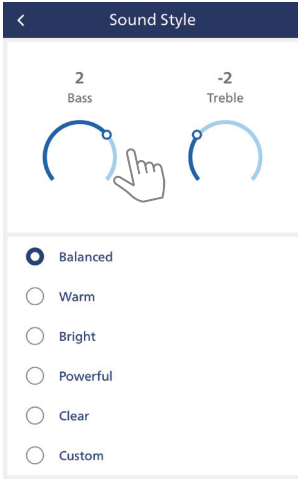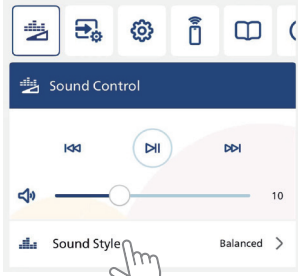


## Kaynağı Seçme

**Phono/Bluetooth /Auracast™ receiver/ Audio In** seçmek için Uygulamadaki  simgesine basın.

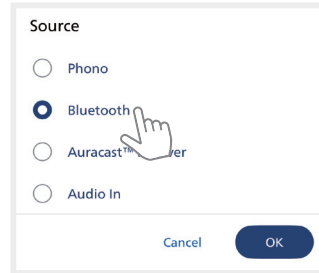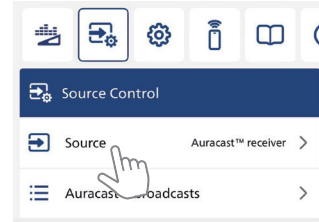


# Şifrelenmemiş Auracast™ yayını alma


- 1 Auracast™ receiver kaynağını seçin.

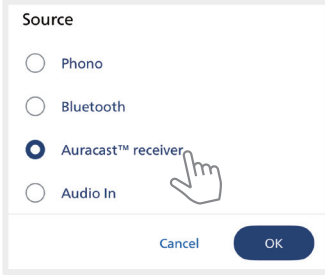

- 2 Auracast™ yayın listesine girmek için [Auracast™ broadcasts] tuşuna basın.

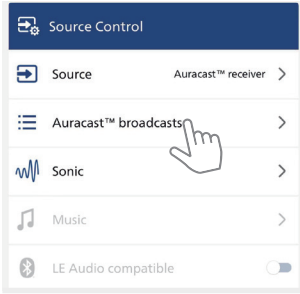


- 3 Cep telefonundan veya dongle'dan şifrelenmemiş bir oynatma kaynağı seçildiğinde pikap bunu arar ve ona bağlanır.  
↳ Cep telefonunuzda, dongle'ınızda veya ürününüzde Auracast™ yayını aktif ettiğinizden emin olun.

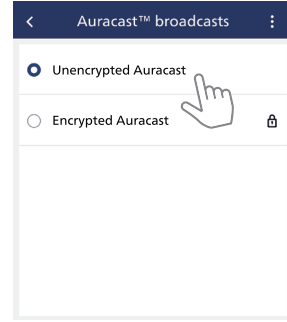


# Şifrelenmiş Auracast™ yayını alma


- 1 Auracast™ receiver kaynağını seçin.

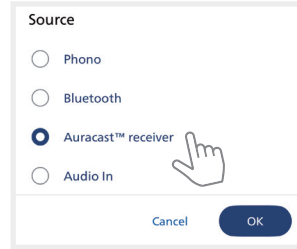

- 2 Auracast™ yayın listesine girmek için [Auracast™ broadcasts] tuşuna basın.

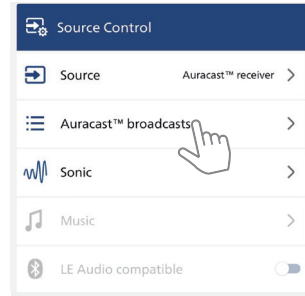

- 3 Cep telefonundan, dongle veya üründen **şifreli** bir oynatma kaynağı seçtiğinizde sizden şifre girmeniz istenir. Auracast™ yayını cep telefonunuzdan, dongle'ınızdan veya ürününüzden kurarken girdiğiniz şifrenin aynısını girin.
- Cep telefonunuzda, dongle'ınızda veya ürününüzde Auracast™ yayını aktif ettiğinizden emin olun.

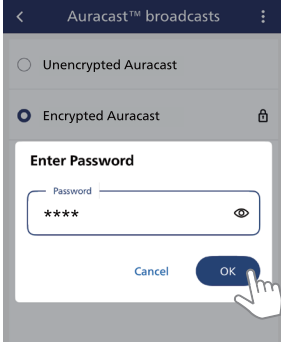


## Auracast™ yayını seçme



- 1 General Settings listesine girmek için Uygulama üzerindeki  simgesine basın.




- 2 **Public** veya **Personal** yayınları seçin.

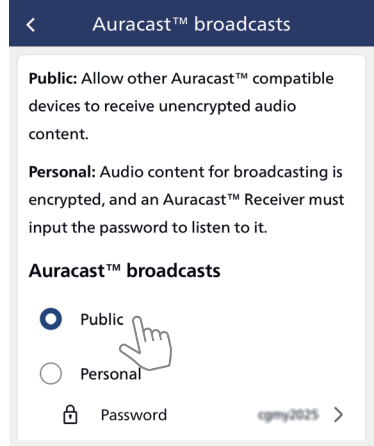

- 3 **Personal** (Şifreli yayın) seçildiğinde şifreyi girin.

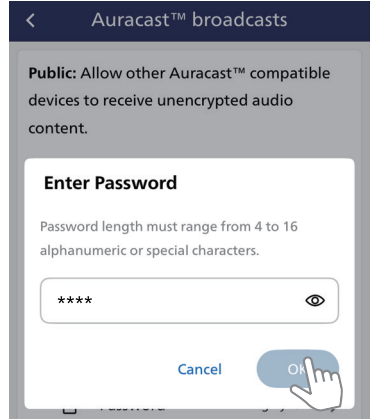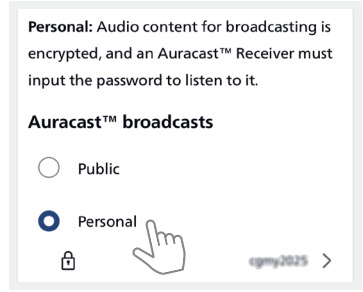

- 4 Auracast™ eşleştirme moduna girmek için pikaptaki  düğmesini basılı tutun.

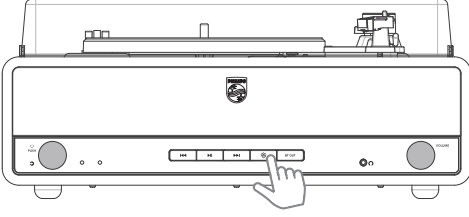


## Bluetooth Çıkışı (BT Out) seçme


- 1 General Settings listesine girmek için Uygulama üzerindeki  simgesine basın.




- 2 [Bluetooth Out] ögesini etkinleştirin ve tarama işlemini başlatın.

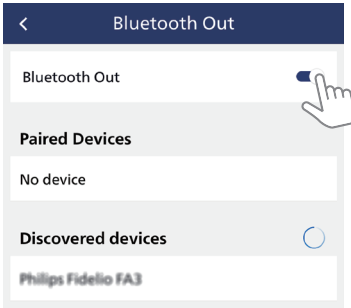

- 3 Daha önce eşleştirilmiş cihazlar Paired devices bölümünde gösterilir ve eşlenmemiş cihazlar Discovered devices bölümünde gösterilir.

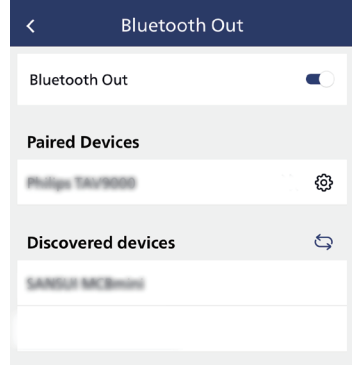


- 4 Bluetooth Çıkışı bağlamak istediğiniz cihazı seçin.

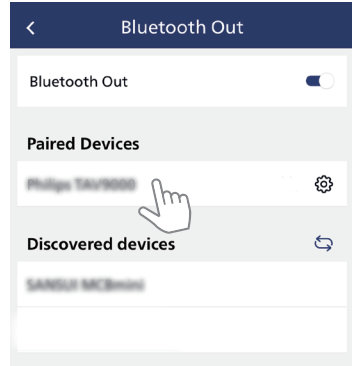

## Uzaktan kumanda

Giriş yapmak için "uzaktan kumanda" simgesine basın ve Philips Entertainment Uygulaması üzerinden mobil cihazınızı uzaktan kumanda olarak kullanarak pikabı çalıştırın.

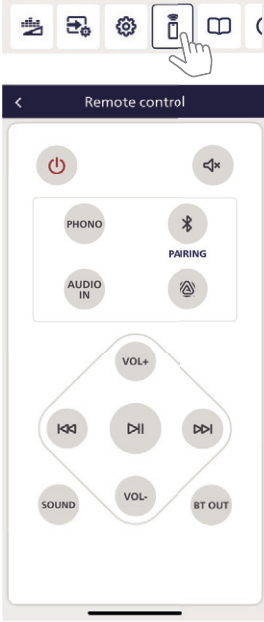

## Kullanıcı kılavuzu

Bu üniteyi kullanma hakkında daha fazla bilgi için Uygulamadaki  simgesine basarak [User Manual] ve [Quick Start Guide]'nu bulabilirsiniz.



## Cihaz yazılımını yükseltme


En iyi özellikleri ve desteği almak için ürününüzü en son cihaz yazılımı sürümüyle güncelleyin.

MCU'nun yazılımı Philips Entertainment uygulaması aracılığıyla en son sürüme yükseltilebilir.

Lütfen **Firmware Update** bölümüne gidin, **Download & Update** düğmesine basın. Yükseltme yayınlanırsa, otomatik olarak devam etmek için **Download & Upgrade** simgesine basılabilir.



Bu ürün Philips Entertainment uygulamasına bağlandığında, kablosuz olarak aygıt yazılımı güncellemesi alabilir. Bu ürünün performansını artırmak için her zaman en son cihaz yazılımı sürümüne yükseltin.

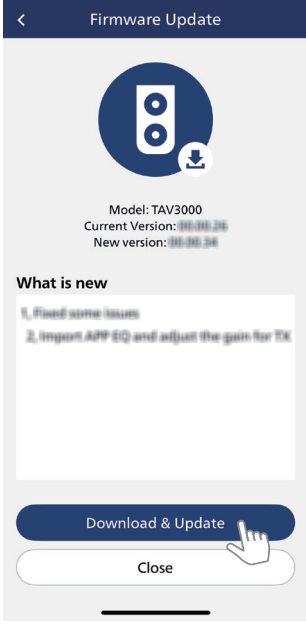

# 10 Ürün bilgisi

## Not

- Ürün bilgileri önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

## Amplifikatör

|            |                                                                  |
|------------|------------------------------------------------------------------|
| Çıkış gücü | Phono: 3W x 2 THD %10<br>Bluetooth/Ses girişi:<br>6W x 2 THD %10 |
|------------|------------------------------------------------------------------|

## Hoparlör

|                 |                         |
|-----------------|-------------------------|
| Frekans tepkisi | 60Hz -20 KHz            |
| Ses kanalı      | 2.0 CH                  |
| Hoparlörler     | 2 x 2,25" tam aralık 4Ω |
| Bas iyileştirme | 1 x bas portu           |

## Bluetooth

|                                 |                        |
|---------------------------------|------------------------|
| Bluetooth sürümü                | V5.4                   |
| Bluetooth frekans bandı         | 2402 - 2480 MHz        |
| Transfer oranı (maks. e.i.r.p.) | ≤7,65 dBm<br>≤4,57 dBm |
| BLE(maks. e.i.r.p.)             | ≤9,31 dBm              |
| Bluetooth destekli profiller    | A2DP, AAC, SBC, LC3    |

## Pikap

|               |                                 |
|---------------|---------------------------------|
| Pikap hızları | 33-1/3 RPM, 45 RPM ve<br>78 RPM |
|---------------|---------------------------------|

## SES GİRİŞİ

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| Ses girişi giriş seviyesi | 800 mV ± 100 mV RMS |
|---------------------------|---------------------|

## Otomatik

|                              |                                                                 |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Otomatik durdurma fonksiyonu | Otomatik durdurma AÇIK/<br>KAPALI anahtarı (45 RPM uygulanamaz) |
| İğne modeli                  | AT3600LA                                                        |

## Genel bilgiler

|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| Güç kaynağı          | 12,0 V $\equiv$ 1,0 A |
| Çalışma güç tüketimi | 7 W                   |
| Bekleme Güç Tüketimi | < 0,5 W               |
| Boyutlar (G x Y x D) | 42,0 x 17,9 x 34,8 cm |
| Ağırlık (ana ünite)  | 4,35 kg               |

# 11 Sorun giderme



## Uyarı

- Bu cihazın kasasını asla çıkarmayın.

Garanti geçerliliğini korumak için sistemi asla kendiniz onarmaya çalışmayın. Bu üniteyi kullanırken sorunlarla karşılaşırsanız, servis talep etmeden önce aşağıdaki noktaları kontrol edin. Sorun çözülmediyse, Philips web sitesini ziyaret edin ([www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)). Philips ile iletişime geçtiğinizde cihazın yakınızdaki olduğundan ve model numarası ile seri numarasının mevcut olduğundan emin olun.

### Güç yok

- Ünitenin güç adaptörünün düzgün bağlandığını kontrol edin.
- AC prizinde elektrik olup olmadığını kontrol edin.

### Ses yok

- Ses seviyesini kontrol edin.
- Kaynağın doğru seçilip seçilmediğini kontrol edin.
- Bağlantı kablosunun düzgün bağlanıp bağlanmadığını kontrol edin.

### Üniteden yanıt yok

- Güç adaptörünü çıkarıp tekrar takın, ardından cihazı tekrar açın.
- Güç tasarrufu özelliği olarak, parçanın çalınması sona erdikten ve herhangi bir kontrol yapılmadıktan 15 dakika sonra sistem otomatik olarak kapanır.

### Kayıt sesleri çok hızlı veya çok yavaş

- Plak ile uyumlu hızın doğru seçilip seçilmediğini kontrol edin.

### Pikap dönüyor ama ses yok

- Ses seviyesini kontrol edin.
- Kaynağın Phono'ya düzgün şekilde geçirilip geçirilmediğini kontrol edin.
- İğne kapağının düzgün bir şekilde çıkarılıp çıkarılmadığını kontrol edin.
- Pikap kolu kaldırma kolunun plağı üzerine düşmesini sağlayacak şekilde aşağı doğru itilip itilmediğini kontrol edin.

### Bluetooth özellikli bir cihazla bağlantı kurulduktan sonra ses kalitesi düşük.

- Bluetooth alımı zayıf. Cihazı bu üniteye yaklaştırmak veya aralarındaki engelleri kaldırmak.

### Pikap ses performansında düşüş

- Pikap iğnesinin yıpranmış olup olmadığını kontrol edin. İğneyi değiştirin.

### Bu üniteye Bluetooth bağlanamıyor.

- Cihazın bu ünite için gerekli profilleri destekleyip desteklemediğini kontrol edin. Bu dosyaların biçimleri desteklenmez.
- Cihazınızın Bluetooth özelliğinin aktif olup olmadığını kontrol edin. İşlevi nasıl etkinleştireceğinizi öğrenmek için cihazınızın kullanım kılavuzuna bakın.
- Bu ünitenin eşleştirme modunda olup olmadığını kontrol edin.
- Bu ünitenin başka bir Bluetooth özellikli cihaza bağlı olup olmadığını kontrol edin. Bu cihazın bağlantısını kesin ve ardından tekrar deneyin.

# 12 Dikkat

## Uygunluk

Bu cihazda MMD Hong Kong Holding Limited tarafından açıkça onaylanmadan yapılan herhangi bir deęişiklik veya modifikasyon, kullanıcının ürünü çalıştırma yetkisini geçersiz kılabılır. İşbu belgeyle, TP Vision Europe B.V., ürünün 2014/53/EU Direktifi ve UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No. 1206 temel gereksinimlerine ve dięer ilgili hükümlerine uygun olduğunu beyan eder. Uygunluk Beyanını [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) adresinde bulabilirsiniz.



Bu ürün, Avrupa Topluluğunun radyo paraziti gereksinimlerine uygundur.



Ürününüz, geri dönüştürülebilen ve yeniden kullanılabilen yüksek kaliteli malzeme ve bileşenlerle tasarlanmış ve üretilmiştir.



Bu sembol, ürünün evsel atık olarak atılmaması ve uygun bir geri dönüşüm toplama tesisine teslim edilmesi gerektięi anlamına gelir. Yerel kurallara uyun, ürünü asla normal ev atıklarıyla birlikte atmayın. Eski ürünlerin doğru şekilde atılması, çevre ve insan saęlığı için olumsuz sonuçların önlenmesine yardımcı olur.



MMD Hong Kong Holding Limited. Her hakkı saklıdır. Özellikler haber verilmeksizin değıştirilebilir.  
Philips ve Philips Shield Amblemi, Koninklijke Philips N.V.'nin tescilli ticari markalarıdır ve lisans altında kullanılmaktadır. Bu ürün MMD Hong Kong Holding Limited veya bağıli kuruluşlarından biri tarafından üretilmiş ve sorumluluğı altında satılmaktadır ve MMD Hong Kong Holding Limited bu ürünle ilgili garanti verendir.

