

PHILIPS

Draaitafel
TAV3000B



Gebruiksaanwijzing

Registreer uw product en krijg ondersteuning op:
www.philips.com/support

Inhoud

1 Belangrijk	2
Veiligheid	2
Handelsmerken	2
2 Uw draaitafel	4
Introductie	4
Wat zit er in de doos	4
Overzicht van de hoofdunit	5
3 Aan de slag	9
Aansluiten op de stroomvoorziening	9
Aan-/uitzetten	9
Volumeniveau regelen	9
4 Phono-bedrijf	10
Afspelen van vinylplaten	10
Afspelen stoppen	11
De naald vervangen	11
De stofkap verwijderen	12
5 Naar Bluetooth®-muziek luisteren	12
Bluetooth® verbinden	12
De verbinding met Bluetooth® verbreken	13
Bluetooth®-koppelingsgegevens wissen	13
6 Auracast™ bedrijf	13
Auracast™-ontvanger	13
De verbinding met de Auracast™-ontvanger verbreken	14
Auracast™-uitzendingen	14
De verbinding met Auracast™-uitzendingen verbreken	14

7 Bluetooth-uitvoer (BT-Out) bedrijf	15
Verbinding maken met een Bluetooth-apparaat	15
Bluetooth-uitvoer-verbinding verbreken	15
8 Overige functies	16
Naar een extern apparaat luisteren	16
Hoofdtelefoonuitgang	16
9 Philips Entertainment-app	17
App downloaden	17
De App koppelen aan uw draaitafel	17
Kies uw geluid	18
Bron selecteren	18
Niet-versleutelde Auracast™-uitzendingen ontvangen	19
Versleutelde Auracast™-uitzending ontvangen	19
Auracast™-uitzending selecteren	20
Bluetooth-Uit (BT Out) selecteren	21
Afstandsbediening	22
Gebruikershandleiding	22
Firmware-upgrade	22
10 Productgegevens	24
11 Probleemoplossing	25
12 Kennisgeving	26
Naleving	26

1 Belangrijk

Veiligheid

Lees alle instructies en begrijp deze voordat u deze draaitafel gebruikt.

Indien er schade wordt veroorzaakt door het niet opvolgen van de instructies, is de garantie niet van toepassing.



Deze 'bliksemschicht' geeft aan dat niet-geïsoleerd materiaal in het apparaat een elektrische schok kan veroorzaken. Voor een ieders veiligheid in uw huishouden mag u de behuizing niet verwijderen. Het 'uitroepteken' vestigt de aandacht op functies waarvoor u de bijgeleverde lectuur aandachtig moet lezen om bedienings- en onderhoudsproblemen te voorkomen.

WAARSCHUWING: Om het risico op brand of elektrische schokken te verminderen, mag het apparaat niet worden blootgesteld aan regen of vocht en mogen voorwerpen gevuld met vloeistoffen, zoals vazen, niet op het apparaat worden geplaatst.

VOORZICHTIGHEID: Steek de stekker volledig in het stopcontact om een elektrische schok te voorkomen. (Voor regio's met gepolariseerde stekkers: Om een elektrische schok te voorkomen, moet u de brede pin in de brede gleuf steken.)



Waarschuwing

- Verwijder nooit de behuizing van dit apparaat.
- Smeer nooit onderdelen van dit apparaat.
- Kijk nooit in de laserstraal in dit apparaat.
- Plaats dit apparaat nooit op andere elektrische apparatuur.
- Houd dit apparaat uit de buurt van direct zonlicht, open vuur of hitte.
- Controleer of u altijd gemakkelijk bij het elektriciteitsnoer, de stekker of adapter kunt om het apparaat van het lichtnet los te koppelen.



Opmerking

- Het typeplaatje bevindt zich aan de onderkant van het product.

- Zorg ervoor dat er voldoende vrije ruimte rond het product is voor ventilatie.
- Gebruik alleen hulpstukken/accessoires die door de fabrikant zijn gespecificeerd.
- Het product mag niet worden blootgesteld aan druipende of spattende vloeistoffen.
- Plaats geen gevaar opleverende voorwerpen op het product (bijv. met vloeistof gevulde voorwerpen, brandende kaarsen).
- Wanneer de stekker of een connector wordt gebruikt om het apparaat uit te schakelen, dan moet het uitschakelingsmechanisme gemakkelijk bedienbaar blijven.
- Gebruik het product in een veilige omgeving met een temperatuur tussen 0°C en 40°C.

Handelsmerken



AURACAST

Het woordmerk Auracast™ en de logo's zijn handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van dergelijke merken door MMD Hong Kong Holding Limited vindt plaats onder licentie.

Andere handelsmerken en handelsnamen zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaars.



Be responsible
Respect copyrights

Het maken van ongeautoriseerde kopieën van auteursrechtelijk beschermd materiaal, inclusief computerprogramma's, bestanden, uitzendingen en geluidsopnamen, kan een inbreuk op auteursrechten zijn en een strafbaar feit vormen. Deze apparatuur mag niet voor dergelijke doeleinden worden gebruikt.



Het Bluetooth®-woordmerk en de Bluetooth®-logo's zijn gedeponeerde handelsmerken en bezit van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van deze merken door MMD Hong Kong Holding Limited gebeurt onder licentie.

2 Uw draaitafel

Gefeliciteerd met uw aankoop, en welkom bij Philips! Registreer uw product op www.philips.com/support om volledig te kunnen profiteren van de ondersteuning die Philips biedt.

Introductie




Met deze draaitafel kunt u

- Afspelen vanaf vinylplaten;
- Luisteren naar muziek via Bluetooth;
- Muziek afspelen vanaf Audio-in;
- Van muziek genieten met een hoofdtelefoon;
- Ondersteuning voor Bluetooth-uitvoer en Aux-uitvoer;
- Ondersteuning voor Auracast™-ontvanger & Auracast™-uitzending;
- Het apparaat met de app bedienen.

Wat zit er in de doos

Controleer en controleer de inhoud van uw pakket:


- | | |
|----------------------|-------------------|
| • Hoofdunit | • Snelstartgids |
| • Anti-slipmat | • Veiligheidsblad |
| • 45-toerenadapter | • Garantiekaart |
| • Netvoedingsadapter | |

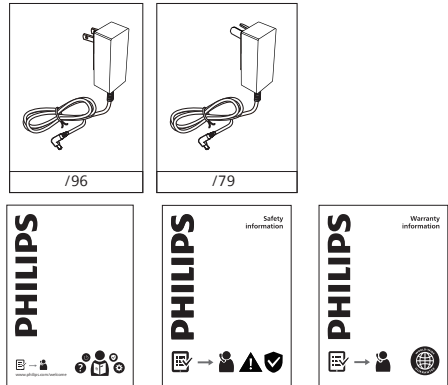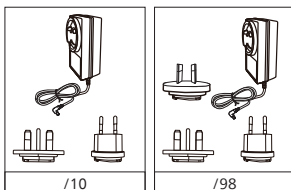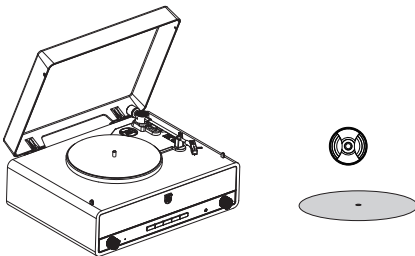

Opmerking

- Het aantal netvoedingsadapters en het type stekker verschillen per regio.
- Afbeeldingen, illustraties en tekeningen in deze gebruiksaanwijzing zijn uitsluitend bedoeld ter referentie. De verschijningsvorm van het daadwerkelijke product kan afwijken.

Overzicht van de hoofdunit

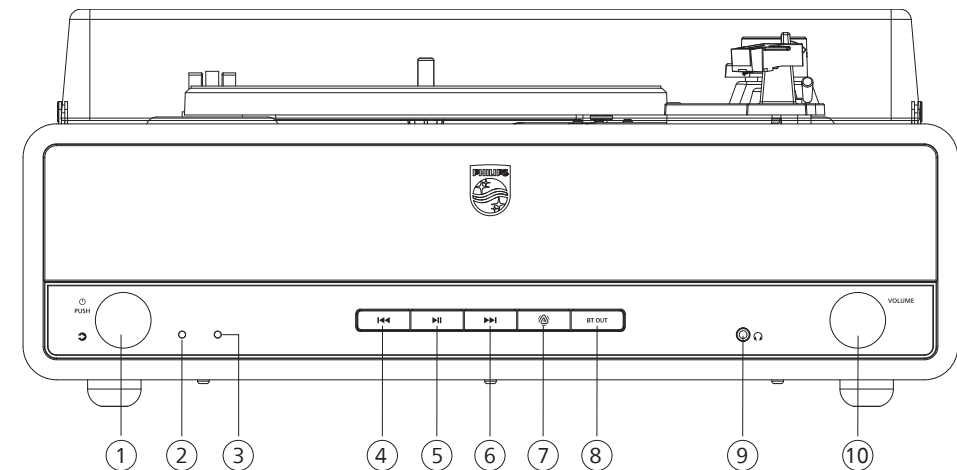

①

- Indrukken om aan-/uit te zetten
- Bron wijzigen (Phono/Bluetooth/Audio-in).

② **LED 1-indicator**

- Bron-LED-indicator. Functiestatus (zie onderstaande tabel).

LED 1	Status
Continu rood	Standby
Continu blauw	Bluetooth-is verbonden
Knippert blauw (snel)	Bluetooth-koppelen
Knippert blauw (langzaam)	Bluetooth-verbinding verbroken
Continu roze	Audio-in
Continu lichtbruin	Phono
Continu cyaan	Auracast™-ontvanger

③ **LED 2-indicator**

- Auracast™ /Bluetooth-uitvoer LED-indicator. Functiestatus (zie onderstaande tabel).

LED 2	Status
Knippert cyaan (langzaam)	Auracast™-ontvanger bezig met scannen
Continu cyaan	Auracast™-ontvanger is verbonden
Knippert cyaan (heel langzaam)	Auracast™-ontvanger inactief
Continu amber	Versleutelde Auracast™-uitzending
Knippert amber (snel)	Gedeactiveerde versleutelde Auracast™-uitzending
Continu paars	Niet versleutelde Auracast™-uitzending
Knippert paars (snel)	Gedeactiveerde niet-versleutelde Auracast™-uitzending

Knippert wit (langzaam)	Bluetooth-uitvoer koppelen
Continu wit	Bluetooth-uitvoer is verbonden
Knippert wit (snel)	Bluetooth-uitvoer verbinding verbroken
Knippert rood	Ongeldige handeling

④

- Ga terug naar vorige nummer.
- Vorige Auracast™-uitzendkanaal.

⑤

- Afspelen of pauzeren.
- Koppelingsmodus.

⑥

- Ga naar het volgende nummer.
- Volgende Auracast™-uitzendkanaal.

⑦

- In de Auracast-ontvangstmodus indrukken om het Auracast™-uitzendkanaal opnieuw te scannen.
- Indrukken om over te schakelen naar de Auracast™-ontvangstmodus.
- Langer dan 3 seconden ingedrukt houden om de Auracast™-uitzendmodus te activeren / deactiveren.

⑧ **BT OUT (BLUETOOTH-UITVOER)**

- Indrukken om Bluetooth-uitvoer in te schakelen.
- Ingedrukt houden om Bluetooth-uitvoer uit te schakelen.




- 9
- De hoofdtelefoon verbinden.

10 **VOLUME-knop**

- Volumeniveau regelen.

Overzicht van de hoofdunit

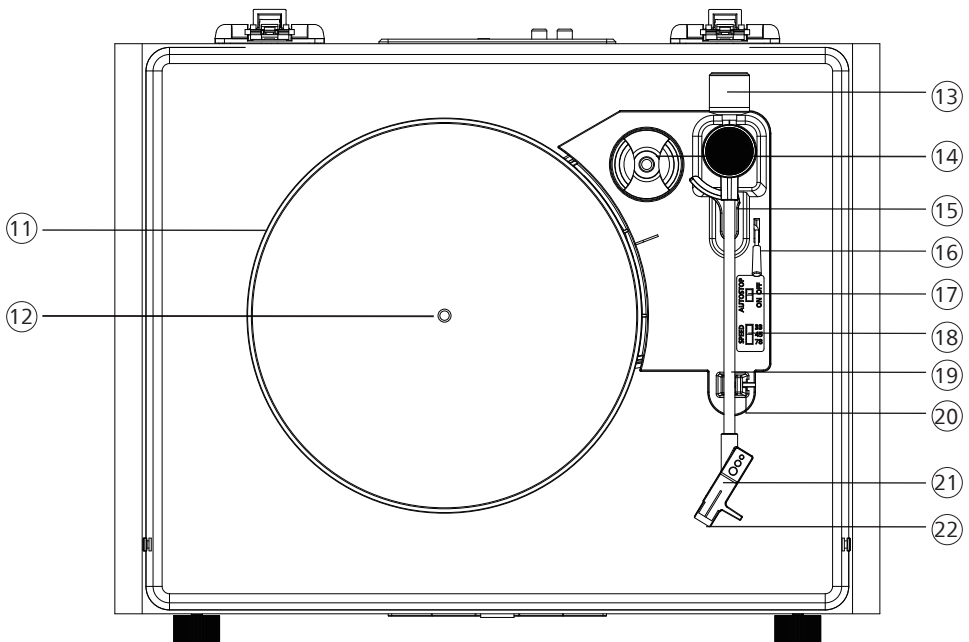

11 DRAAIPLATEAU

- De plek waarop een vinylplaat moet worden geplaatst.

12 CENTER AS

- De as houdt het draaitafelplateau stabiel en gecentreerd.

13 CONTRAGEWICHT

- Balanceert de naalddruk.

14 45-TOERENADAPTER

- Plaats de adapter op de centrale as wanneer u 7"-vinylplaten met een groot gat in het midden afspeelt.

15 TOONARMSTEUN

- Gebruik deze steun om de toonarm op vast te zetten wanneer deze niet wordt gebruikt.

16 TOONARMHEFBOOM

- Wordt gebruikt om de toonarm op te tillen van/op een plaat te laten zakken zonder het oppervlak van de plaat en de naald te beschadigen.

17 AUTO STOP (AUTO-STOP)-SCHAKELAAR

- Auto-stopfunctie AAN/UIT.

18 SPEED (TOERENTAL)-SCHAKELAAR

- Toerental wijzigen (33-1/3/45/78 RPM).

19 TOONARM

- Schuif de naald boven de plaat.

20 TOONARMKLEM

- Zet de toonarm vast om deze te beschermen wanneer u deze niet gebruikt.


21 HEADSHELL

- Verbind de cartridge met de toonarm.

22 CARTRIDGE

- Cartridgemodel: AT3600LA

Overzicht van de hoofdunit

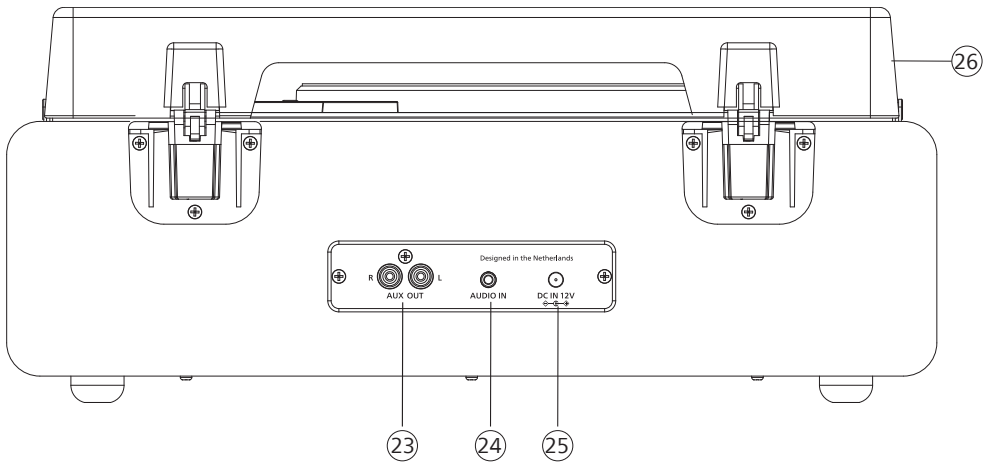

②③ RCA-UITGANG

- Voor aansluiten van een externe luidspreker met een RCA-kabel (niet meegeleverd).

②④ AUDIO INPUT (AUDIO-INGANG)-AANSLUITING

- Voor aansluiten van een extern apparaat met een 3,5mm-kabel (niet meegeleverd).

②⑤ DC IN (DC-IN)-AANSLUITING

- Voor aansluiten van de netvoedingsadapter.

②⑥ STOFKAP


3 Aan de slag

! Waarschuwing

- Het gebruik van bedieningen of aanpassingen of het uitvoeren van procedures anders dan hierin gespecificeerd, kan leiden tot blootstelling aan gevaarlijke straling of andere gevaarlijke bediening.
- Volg de instructies in dit hoofdstuk altijd in volgorde op.

Aansluiten op de stroomvoorziening

Steek de stekker van de netstroomadapter in een stopcontact

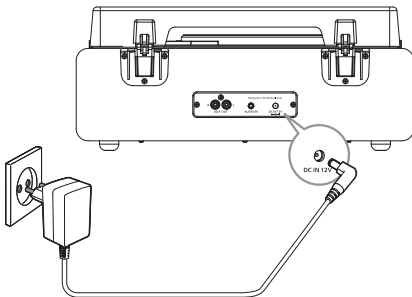

! Waarschuwing

- Risico van productschade! Zorg ervoor dat de voedingsspanning overeenkomt met de spanning die op de achterkant of de onderkant van het unit staat afgedrukt.
- Risico op een elektrische schok! Voordat u de adapter in het stopcontact steekt moet u controleren of de stekker goed vastzit. Trek altijd aan de stekker en nooit aan het snoer wanneer u de adapter uit het stopcontact trekt.
- Voordat u de adapter in het stopcontact steekt, moet u controleren of u alle andere aansluitingen hebt gerealiseerd.

Aan-/uitzetten

Druk op de  knop om het apparaat in te schakelen.

↳ Het apparaat schakelt naar de laatst geselecteerde bron.

Druk op de  knop om het apparaat uit te schakelen.

↳ Het apparaat schakelt over naar stand-by.

Draai aan de  knop om de bron te wijzigen.

↳ Phono/Bluetooth /Audio-in.


Volumeniveau regelen

Draai aan de **VOLUME**-knop om het volume aan te passen.


4 Phono-bedrijf

Afspelen van vinylplaten


- 1 Plaats het apparaat op een vlakke en horizontale ondergrond.
- 2 Plaats de antislipmat op de draaitafel voordat u de vinylplaat plaatst.
- 3 Gebruik de toerentschakelaar naast de toonarm om het toerental (33-1/3, 45 en 78 RPM) aan te passen aan de plaat.

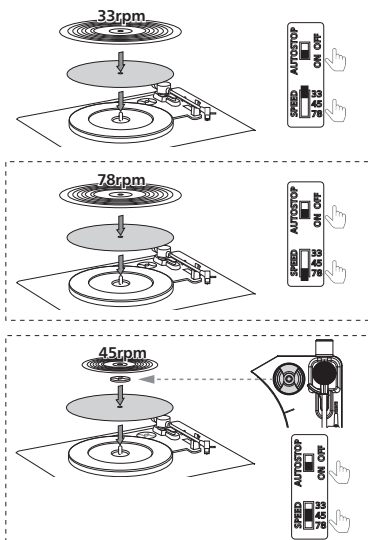


- 4 Gebruik de automatische stopschakelaar naast de toonarm om de auto-stopfunctie in-/uit te schakelen. (45 RPM niet van toepassing)
- 5 Trek de naaldbeschermkap voorzichtig parallel naar voren om deze te verwijderen voordat u gaat afspelen.

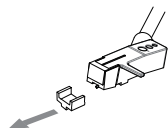


- 6 Draai de  knop naar Phono.
→ LED 1 gaat continu bruin branden.

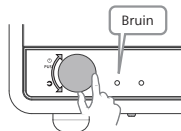


- 7 Ontgrendel de toonarmklem en gebruik de hendel om de toonarm omhoog te brengen.

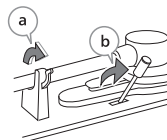

- 8 Gebruik de vinger om de naald boven de plaat uit te lijnen.

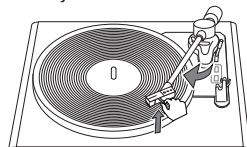

- 9 Gebruik de hendel om de toonarm op de plaat te laten zakken en het afspelen te starten.

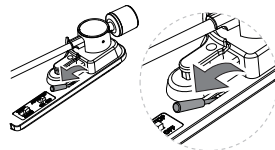


Tip


- Plaats de 45 RPM-adapter op de centrale as wanneer u 7" vinylplaten met een groot gat in het midden afspeelt.
- Plaats de 45 RPM-adapter terug op de adaptersteun naast de toonarm wanneer u deze niet gebruikt.
- Het is normaal dat een 78-rpm-plaat een ruisend geluid maakt. Dit wordt veroorzaakt door de eigenschappen van de plaat zelf.

Afspelen stoppen


- 1 Gebruik de hendel om de toonarm omhoog te brengen en gebruik uw vinger om de toonarm terug op de toonarmsteun te plaatsen.

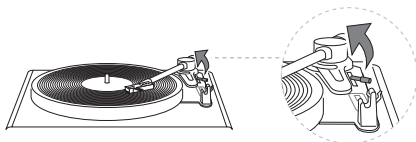

- 2 Laat de hendel zakken en vergrendel de toonarmklem om deze vast te zetten.

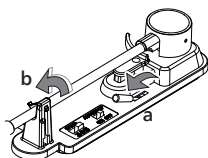

- 3 Installeer de naaldbeschermkap om de naald te beschermen.

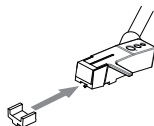


Waarschuwing

- Buig de naald niet en duw deze niet met geweld in de cartridge.
- Raak de punt van de naald niet aan om letsel aan uw hand te voorkomen.
- Schakel het apparaat uit voordat u de naald vervangt.


De naald vervangen

De naald van de toonarm verwijderen:


- 1 Plaats uw vinger op de punt van de naald en druk deze in de richting van 'A'.

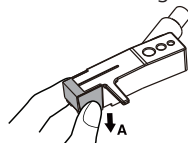


- 2 Trek de naald in de richting van 'B' naar buiten.

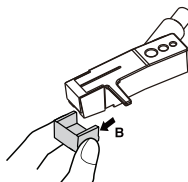

- 3 Houd de punt van de naald vast en steek de andere rand er in door deze in de richting van 'C' te drukken. Naaldmodel: AT3600 (niet meegeleverd).

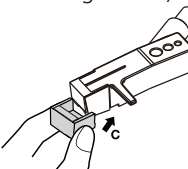


- 4 Duw de naald omhoog in de richting 'D' totdat deze aan de punt vastklikt.

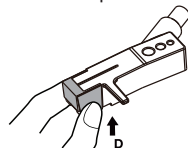


De stofkap verwijderen

- 1 Open de stofkap.

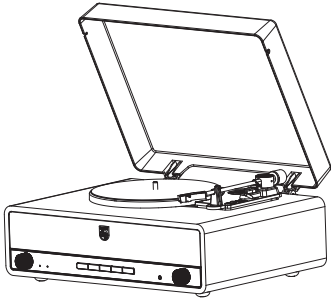


- 2 Trek de stofkap verticaal omhoog vanaf het scharnierpunt.

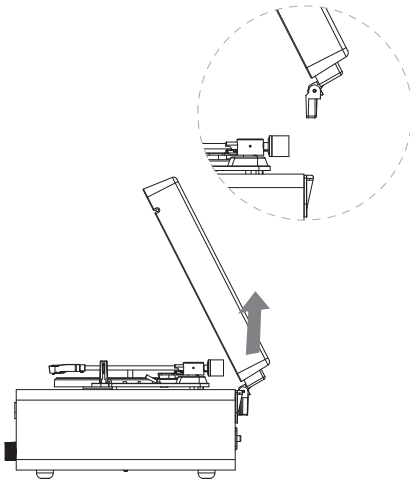

5 Naar Bluetooth®-muziek luisteren

Bluetooth® verbinden

- 1 Draai aan de  knop om over te schakelen naar de Bluetooth-bron en LED 1 knippert blauw.
- 2 Selecteer **[Philips TAV3000]** op uw ingeschakelde Bluetooth-apparaat.
 - ↳ Nadat koppelen en verbinden zijn gelukt brandt de Bluetooth-indicator continu blauw en hoort u een geluidssignaal van het apparaat.

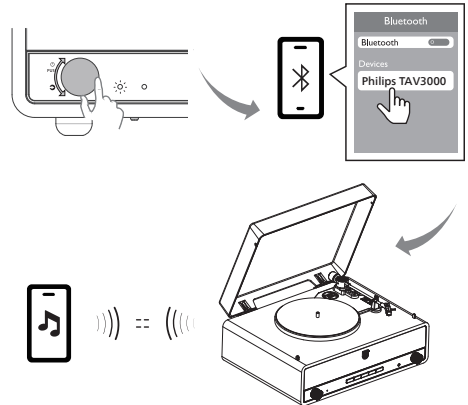

- 3 Audio afspelen vanaf uw apparaat.
 - Druk op de  /  knoppen op het product of uw apparaat om naar het vorige/volgende nummer te gaan.
 - Druk op de  knop op het product of uw apparaat om het nummer af te spelen/te pauzeren.

De verbinding met Bluetooth® verbreken

- Schakel Bluetooth uit op uw apparaat.
- Houd de knop  op het apparaat 3 seconden ingedrukt om de koppelingsmodus te activeren.
 - ↳ LED 1 knippert blauw.

Bluetooth® - koppelingsgegevens wissen

- Houd de knop  op het apparaat 3 seconden ingedrukt in de ont koppelingsmodus.

Opmerking

- Compatibiliteit met alle Bluetooth-apparaten is niet gegarandeerd.
- Een obstakel tussen de unit en het apparaat kan het operationele bereik verkleinen.
- Het effectieve operationele bereik tussen deze unit en uw Bluetooth-apparaat is ongeveer 10 meter (vrije ruimte).

6 Auracast™ bedrijf

U kunt uw muziek naar deze draaitafel of andere Auracast™-compatibele producten uitzenden.

Auracast™-ontvanger

- 1 Druk kort op de  knop op de draaitafel of selecteer Bronbeheer in de Philips Entertainment-app om over te schakelen naar de Auracast™-ontvangerbron.
 - ↳ LED 1 gaat continu cyaan branden en LED 2 knippert cyaan. U hoort een geluidssignaal van het apparaat.
- 2 Als u de Auracast™-bron voor het eerst selecteert of als de zenderlijst leeg is, dan voert het product automatisch een volledige scan uit.
- 3 De draaitafel zoekt automatisch naar Auracast™-uitzendingen in de buurt en maakt verbinding met de niet-versleutelde uitzending met het sterkste signaal.
 - Voer hetzelfde wachtwoord in dat u hebt ingevoerd met uw mobiele telefoon, dongle of apparaat bij het Installeren van Auracast™-uitzendingen.
- 4 Volg op uw mobiele apparaat of dongle die Auracast™ ondersteunt de instructies om Auracast™-uitzendingen in te schakelen."
- 5 Nadat de verbinding tot stand is gebracht, gaat LED 2 continu cyaan branden.
- 6 Selecteer audio op uw mobiele apparaat, dongle of product waarop Auracast™ is ingeschakeld en speel dit op het apparaat af.
- 7 Volg de Auracast™-verbinding op alle mogelijke Auracast™-compatibele producten die u wilt gebruiken. Druk kort op de  /  knoppen om een Auracast™-uitzendkanaal te selecteren.
 - Er kunnen alleen niet versleutelde uitzendingen worden geselecteerd en versleutelde uitzendingen worden overgeslagen.
- 8 Druk kort op de  knop om de Auracast™-uitzendingen opnieuw te scannen.

De verbinding met de Auracast™-ontvanger verbreken

- Schakel uw draaitafel naar een andere bron.
- Schakel de Auracast™-uitzending op uw mobiele apparaat, dongle of product uit.

Auracast™-uitzendingen

- 1 Houd in de Phono-/Bluetooth-/Audio-in-bron de  knop op uw draaitafel 3 seconden ingedrukt of selecteer **Bronbeheer** in de Philips Entertainment-app (/Auracast™-uitzendingen) om Auracast™-uitzendingen te openen.
- 2 Ga in de Philips Entertainment-app naar Algemene instellingen en selecteer **Openbaar** (niet-versleutelde uitzending) of **Persoonlijk** (versleutelde uitzending) bij de Auracast™-zender.
 - Wanneer niet-versleutelde uitzending wordt geselecteerd, dan gaat LED 2 continu paars branden en hoort u een geluidssignaal van uw draaitafel.
 - Wanneer versleutelde uitzending wordt geselecteerd, dan gaat LED 2 continu oranje branden en hoort u een geluidssignaal van uw draaitafel.
- 3 U kunt naar een onbeperkt aantal producten waarop Auracast™ is ingeschakeld uitzenden. Volg de instructies om de Auracast™-verbinding in te schakelen.
- 4 Als het Auracast-uitzendkanaal is versleuteld, dan moet u op Auracast-ontvangerproducten het wachtwoord invoeren om er naar te kunnen luisteren.
 - Zodra de verbinding tot stand is gebracht, gaat LED 2 op producten waarop Auracast™ is ingeschakeld continu cyaan branden.
- 5 Draai aan de  knop om te schakelen tussen Phono/Bluetooth/Audio-in om verschillende audiobronnen af te spelen.


De verbinding met Auracast™-uitzendingen verbreken

- Houd de  knop op uw draaitafel 3 seconden ingedrukt.
- Beëindig de Auracast™-uitzending vanaf uw draaitafel.
 - ↳ LED 2 knippert paars of oranje.

7 Bluetooth-uitvoer (BT-Out) bedrijf

Verbinding maken met een Bluetooth-apparaat

- 1 Druk in de Phono/Audio-in-bron op de **BT OUT**-knop om de Bluetooth-uitvoer-koppelingsmodus te openen.
↳ LED 2 knippert wit.

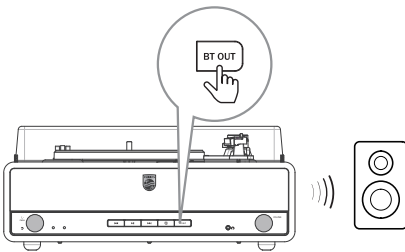

- 2 Verifieer of uw Bluetooth-apparaat in de koppelingsmodus staat.
- 3 De draaitafel begint automatisch te scannen en koppelt zich aan het dichtstbijzijnde Bluetooth-apparaat of het apparaat met het sterkste signaal.
- 4 Zodra de verbinding tot stand is gebracht, hoort u een geluidssignaal van de draaitafel.
↳ LED 2 gaat continu wit branden.



Opmerking

- Als het koppelen mislukt, dan drukt u nogmaals op de **BT OUT**-knop om scannen van Bluetooth-ingeschakelde apparaten uit te voeren.

Bluetooth-uitvoer-verbinding verbreken

Houd de **BT OUT**-knop op de draaitafel 3 seconden ingedrukt.


- ↳ LED 2 verandert van continu wit naar knipperend wit.

8 Overige functies

Naar een extern apparaat luisteren

U kunt via deze draaitafel met een audiokabel naar een extern apparaat luisteren.


- 1 Gebruik een Audio-in-kabel (niet meegeleverd) en sluit het ene uiteinde aan op het externe apparaat en het andere 3,5 mm uiteinde op de AUDIO IN-aansluiting aan de achterkant van het apparaat.

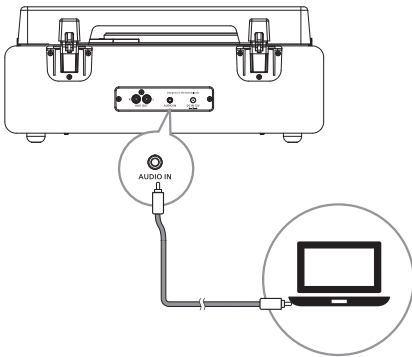

- 2 Draai aan de  knop om over te schakelen naar de Audio-ingang.
↳ LED 1 gaat continu roze branden
- 3 Start het afspelen van het apparaat (zie de gebruikershandleiding van het apparaat).

U kunt het apparaat met een audiokabel op een externe luidspreker aansluiten:

- 1 Sluit de RCA-kabel (niet meegeleverd) aan op de externe luidspreker.
↳ RODE stekker - Steek deze in de R-kanaaluitgang.
↳ WITTE stekker - Steek deze in de L-kanaaluitgang.

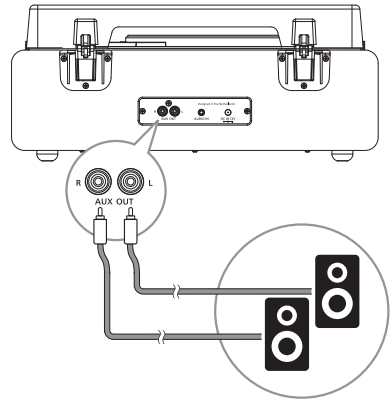

- 2 Het volume wordt geregeld met de externe luidspreker.


Hoofdtelefoonuitgang

- Sluit de hoofdtelefoon/oortelefoon aan via de hoofdtelefoonaansluiting  aan de voorkant van uw draaitafel.
- Draai aan de **VOLUME**-knop om het volume aan te passen.

9 Philips Entertainment-app

App downloaden


Scan de QR-code/druk op de knop "Downloaden" of zoek op "Philips Entertainment" in Apple App Store of Google Play om de app te downloaden.

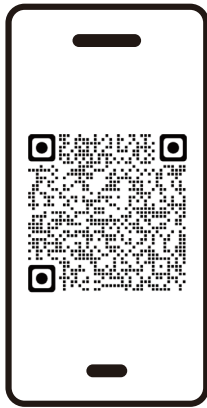

philips.to/entapp

Met de Philips Entertainment-app bent u de baas over de muziek waarnaar u luistert. U kunt uw slimme apparaat gebruiken om op eenvoudige wijze de gewenste geluidsstijl te kiezen, tussen bronnen te schakelen en nog veel meer.

De App koppelen aan uw draaitafel

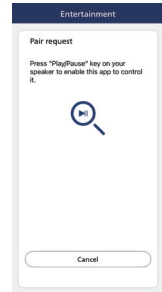




- 1 Start de Philips Entertainment app op uw mobiele apparaat.
- 2 Verifieer dat de Bluetooth-instelling van uw mobiele apparaat is ingeschakeld.
- 3 Als u de Philips Entertainment-app voor de eerste keer met uw draaitafel verbindt, dan wordt u gevraagd om de app met uw draaitafel te koppelen.
- 4 Druk op de ►|| knop op uw draaitafel om de app in staat te stellen deze te detecteren en te bedienen.

Kies uw geluid

U kunt het ideale geluid voor uw muziek kiezen.


Equalizer (EQ) effect selecteren

Druk op het  pictogram in de app om vooraf gedefinieerde geluidsmodi te selecteren die bij uw muziek passen: **Gebalanceerd**/**Warm**/**Helder**/**Krachtig**/**Duidelijk**.

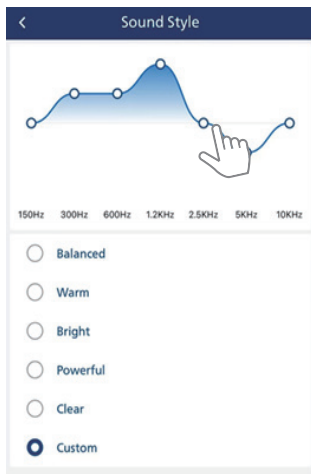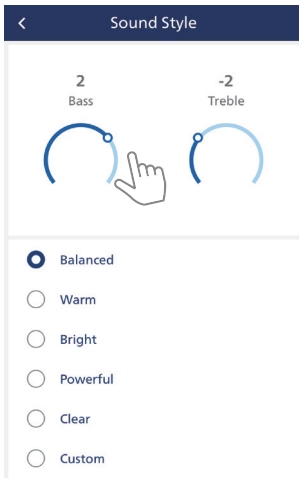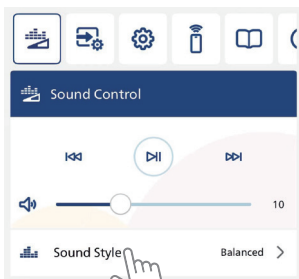


Bron selecteren

Druk op het  pictogram in de App om **Phono/Bluetooth/Auracast™-ontvanger/Audio-in** te selecteren.

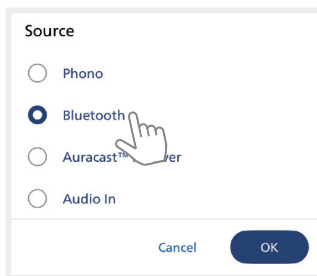


Niet-versleutelde Auracast™-uitzendingen ontvangen


- 1 Selecteer de Auracast™-ontvanger bron.

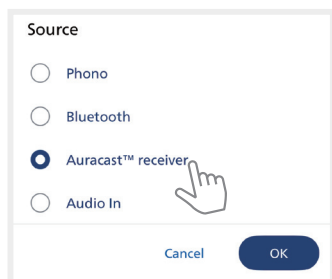

- 2 Druk op **[Auracast™-uitzendingen]** om de Auracast™-uitzendingenlijst.

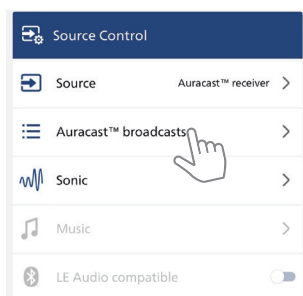


- 3 Wanneer een **niet-versleutelde** afspeler van een mobiele telefoon of dongle wordt geselecteerd, dan zoekt de draaitafel hiernaar en maakt verbinding.
↳ Verifieer of Auracast™-uitzendingen is geactiveerd op uw mobiele telefoon, dongle of product.

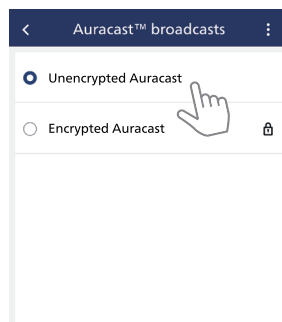


Versleutelde Auracast™-uitzending ontvangen



- 1 Selecteer de Auracast™-ontvanger bron.

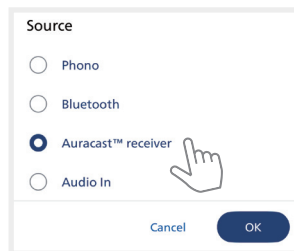



- 2 Druk op **[Auracast™-uitzendingen]** om de Auracast™-uitzendingenlijst te openen.

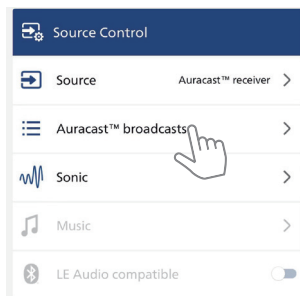

- 3 Wanneer een **versleutelde** afspeler van een mobiele telefoon, dongle of product wordt geselecteerd, dan wordt u gevraagd een wachtwoord in te voeren. Voer hetzelfde wachtwoord in dat u hebt ingevoerd bij het instellen van Auracast™-uitzendingen vanaf uw mobiele telefoon, dongle of product.
- ↳ Verifieer of Auracast™-uitzendingen is geactiveerd op uw mobiele telefoon, dongle of product.

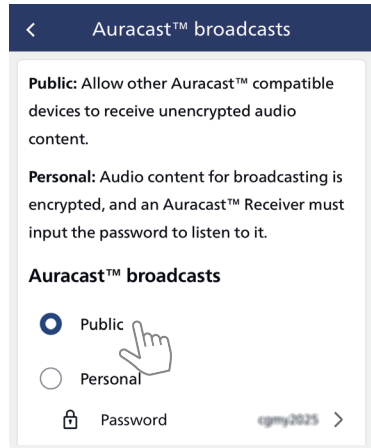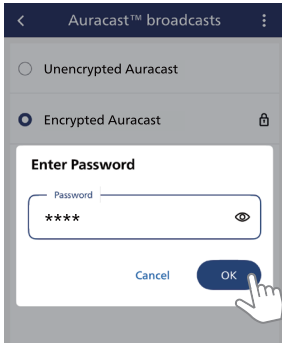

- 3 Voer het wachtwoord in wanneer **Persoonlijk** (versleutelde uitzending) wordt geselecteerd.

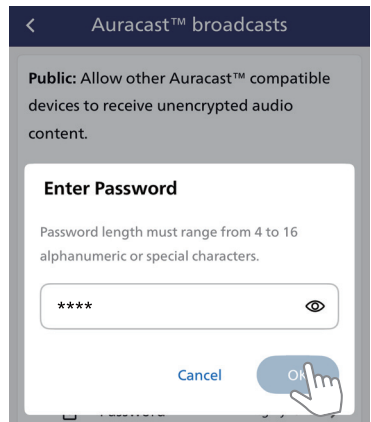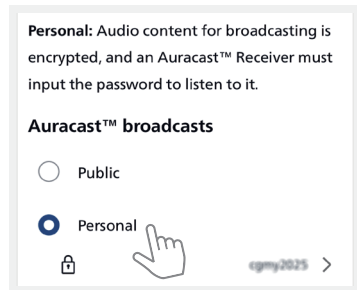


Auracast™-uitzending selecteren

- 1 Druk op het  pictogram in de App om de lijst Algemene instellingen te openen.



- 2 Selecteer **Openbare** of **Persoonlijke** uitzendingen.

- 4 Houd de  knop op de draaitafel ingedrukt om de Auracast™-koppelingsmodus te openen.

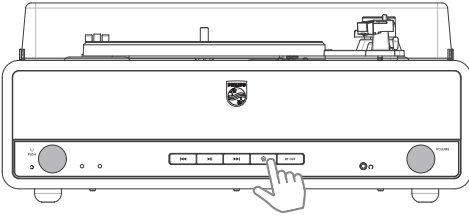


Bluetooth-Uit (BT Out) selecteren


- 1 Druk op het  pictogram in de App om de lijst Algemene instellingen te openen.




- 2 Schakel **[Bluetooth-Uit]** in begin met scannen.

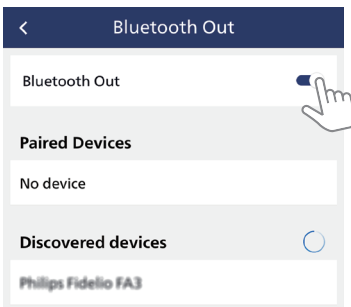

- 3 Apparaten die eerder zijn gekoppeld, worden weergegeven in Gekoppelde apparaten en niet-gekoppelde apparaten worden weergegeven in Gevonden apparaten.

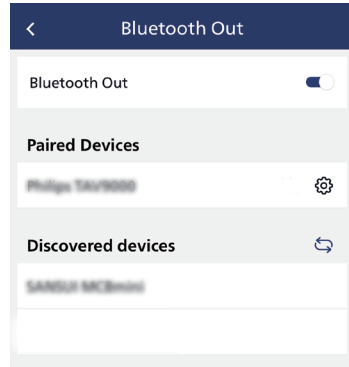


- 4 Selecteer het apparaat dat u met Bluetooth-Uit wilt verbinden.

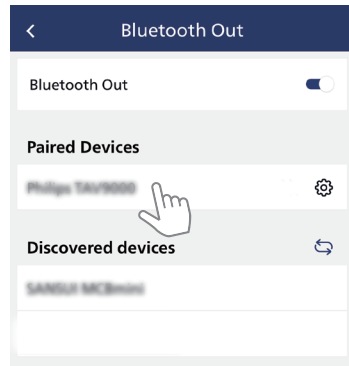


Afstandsbediening

Druk op het pictogram “afstandsbediening” om uw mobiele apparaat met de Philips Entertainment-app als afstandsbediening te gebruiken voor de draaitafel.

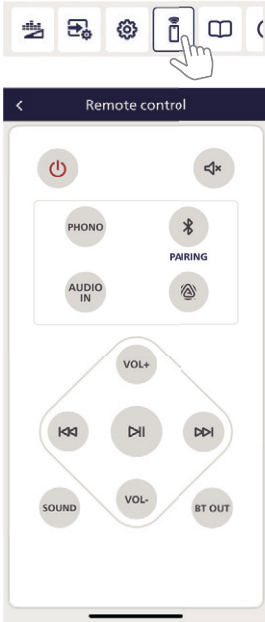

Gebruikershandleiding

Druk voor meer informatie over het gebruik van dit product op het  pictogram in de app waar u het **[Gebruiksaanwijzing]** en de **[Snelstartgids]** kunt raadplegen.

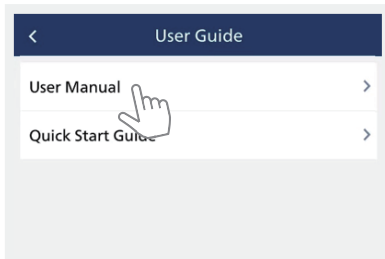


Firmware-upgrade


Voor de beste functies en ondersteuning moet u uw product upgraden met de nieuwste firmwareversie.

De firmware voor MCU kan worden geüpgrade naar de nieuwste versie via de Philips Entertainment-app.

Ga naar **Firmware-update** en druk op **Downloaden en Updaten**. Als de upgrade is vrijgegeven, dan kunt u op het **Downloaden en Upgraden** pictogram drukken om automatisch verder te gaan.

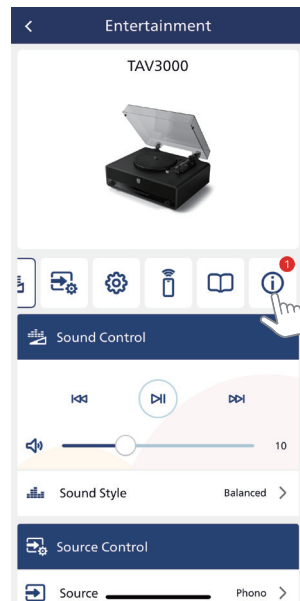

Zodra dit product is verbonden met de Philips Entertainment-app kan het een draadloze firmware-update ontvangen. Upgrade altijd met de laatste firmwareversie om de prestaties van dit product te verbeteren.

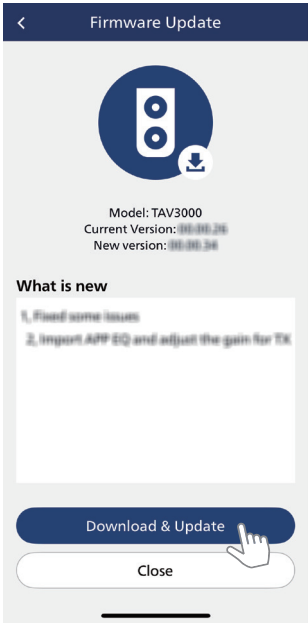

10 Product-gegevens



Opmerking

- De productgegevens kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Versterker

Uitgangsvermogen	Phono: 3W x 2 THD 10% Bluetooth /Audio-in: 6W x 2 THD 10%
------------------	---

Luidspreker

Frequentierespons	60Hz -20 KHz
Geluidskanaal	2.0 CH
Luidsprekers	2 x 2,25" volbereik 4Ω
Bassen-verbetering	1 x bassenpoort

Bluetooth

Bluetoothversie	V5.4
Bluetooth-frequentieband	2402-2480MHz
Overdrachtsnelheid (max. e.i.r.p.)	≤7,65dBm ≤4,57dBm ≤9,31dBm
BLE(max. e.i.r.p.)	
Bluetooth-ondersteunde profielen	A2DP, AAC, SBC, LC3

Draaitafel

Draaitafel-toerentallen	33-1/3 RPM, 45 RPM en 78 RPM
-------------------------	------------------------------

AUDIO-IN

Audio-in ingangsniveau	800mV ± 100mV RMS
------------------------	-------------------

Automatisch

Automatische stopfunctie	Automatische stopfunctie AAN-/UIT-schakelaar (45 RPM niet van toepassing)
Naaldmodel	AT3600LA

Algemene informatie

Voeding	12,0V $\equiv$ 1,0A
Operationeel stroomverbruik	7 W
Standby stroomverbruik	<0,5 W
Afmetingen (B x H x D)	42,0 x 17,9 x 34,8 cm
Gewicht (hoofdunit)	4,35 kg

11 Probleemoplossing



Waarschuwing

- Verwijder nooit de behuizing van dit apparaat.

Probeer nooit zelf het systeem te repareren om de garantie geldig te houden. Als u problemen ondervindt bij het gebruik van dit apparaat, controleer dan de volgende punten voordat u contact opneemt met service. Als het probleem niet wordt opgelost, dan gaat u naar de website van Philips (www.philips.com/support). Wanneer u contact opneemt met Philips, zorg er dan voor dat het apparaat in de buurt is en dat het modelnummer en serienummer beschikbaar zijn.

Geen voeding

- Controleer of de netvoedingsadapter van het apparaat correct is aangesloten.
- Controleer of er stroom staat op het AC-stopcontact.

Geen geluid

- Controleer het volume.
- Controleer of de bron correct is geselecteerd.
- Controleer of de aansluitkabel correct is aangesloten.

Geen reactie van de unit

- Trek de netvoedingsadapter uit het stopcontact en steek deze vervolgens weer in het stopcontact. Schakel het apparaat vervolgens weer in.
- Om energie te besparen, schakelt het systeem automatisch 15 minuten nadat het afspelen van een nummer is afgelopen en er geen bediening meer is uit.

De plaat speelt te snel of te langzaam af

- Controleer of het toerental correct is geselecteerd voor de vinylplaat.

De draaitafel draait, maar er is geen geluid

- Controleer het volume.
- Controleer of de bron correct is ingesteld op Phono.
- Controleer of de naaldbeschermkap correct is verwijderd.
- Controleer of de hendel van de toonarm reeds is ingedrukt zodat deze op de plaat zakt.

De geluidskwaliteit is slecht na verbinding met een Bluetooth-apparaat.

- De Bluetooth-ontvangst is slecht. Plaats het apparaat dicht bij dit product of verwijder eventuele obstakels tussen beide apparaten.

Verminderde geluidskwaliteit van de draaitafel

- Controleer of de naald van de draaitafel versleten is. Vervang de naald.

Bluetooth kan niet worden verbonden met deze unit.

- Controleer of het apparaat de profielen ondersteunt die vereist zijn voor dit apparaat. De indeling van deze bestanden worden niet ondersteund.
- Controleer of de Bluetooth-functie van het apparaat is ingeschakeld. Raadpleeg de gebruikershandleiding van uw apparaat om uit te vinden hoe u de functie kunt inschakelen.
- Controleer of dit apparaat niet in de koppelingsmodus staat.
- Controleer of dit apparaat reeds is verbonden met een ander Bluetooth-apparaat. Ontkoppel dat apparaat en probeer het dan opnieuw.

12 Kennisgeving

Naleving

Alle veranderingen of wijzigingen die aan dit apparaat worden aangebracht zonder uitdrukkelijke toestemming van MMD Hong Kong Holding Limited, kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om het product te gebruiken, ongeldig maken. Hierbij verklaart TP Vision Europe B.V. dat het product in overeenstemming is met de essentiële eisen en andere relevante bepalingen van richtlijn 2014/53/EU en UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No 1206. U kunt de Conformiteitsverklaring vinden op www.philips.com/support.



Dit product voldoet aan de radiostoringsvereisten van de Europese Gemeenschap.



Uw product is ontworpen en vervaardigd met materialen en onderdelen van hoge kwaliteit die kunnen worden gerecycled en hergebruikt.



Dit symbool betekent dat het product niet als huishoudelijk afval mag worden weggegooid en dat het moet worden ingeleverd bij een daarvoor aangewezen inzamelplaats voor recycling. Volg de plaatselijke voorschriften en gooi het product nooit zomaar met het normale huisvuil weg.

Een correcte verwijdering van oude producten helpt negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid te voorkomen.



MMD Hong Kong Holding Limited. Alle rechten voorbehouden. Deze specificaties zijn onderhevig aan veranderingen zonder kennisgeving.

Philips en het Philips-schildembleem zijn gedeponeerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V. en worden onder licentie gebruikt. Dit product is vervaardigd door en wordt verkocht onder de verantwoordelijkheid van MMD Hong Kong Holding Limited of een van haar dochterondernemingen, en MMD Hong Kong Holding Limited is de garantieverstrekker met betrekking tot dit product.