

PHILIPS

جهاز تشغيل الأسطوانات

TAV3000B



دليل المستخدم

سجل منتجك واحصل على الدعم على الموقع الإلكتروني:
www.philips.com/support

14	8 ميزات أخرى
14	الاستماع إلى جهاز خارجي
14	مخرج سماعات الرأس
15	9 تطبيق Philips Entertainment
15	تنزيل التطبيق
	قم بإقران التطبيق مع جهاز تشغيل
15	الأسطوانات
16	اختيار الصوت المناسب لك
16	تحديد المصدر
	استقبال بث Auracast™ غير المشفر
17	المشفر
17	استقبال بث Auracast™ المشفر
18	حدد بث Auracast™
18	اختر خرج Bluetooth (BT Out)
19	وحدة تحكم عن بُعد
19	دليل المستخدم
20	ترقية البرنامج الثابت
21	10 معلومات المنتج
22	11 استكشاف الأخطاء وإصلاحها
23	12 إشعار
23	الامتثال

2	1 مهم
2	السلامة
2	العلامات التجارية
3	2 القرص الدوار
3	مقدمة
3	محتويات الصندوق
4	نظرة عامة على الجهاز الرئيسي
7	3 البدء
7	الاتصال بالطاقة
7	تشغيل/إيقاف
7	ضبط مستوى الصوت
8	4 تشغيل الصوت
8	التشغيل من أسطوانات الفينيل
9	إيقاف التشغيل
9	استبدال البيرة
10	إزالة غطاء منع الغبار
	5 الاستماع إلى الموسيقى عبر Bluetooth®
10	الاتصال عبر Bluetooth®
11	فصل Bluetooth®
11	مسح سجلات إقران Bluetooth®
11	6 تشغيل Auracast™
11	جهاز استقبال Auracast™
12	فصل جهاز استقبال Auracast™
12	بث Auracast™
12	فصل استقبال Auracast™
	7 تشغيل خرج Bluetooth (BT-Out)
13	الاتصال بجهاز يدعم Bluetooth
13	فصل BT-OUT

السلامة

يُرجى قراءة جميع التعليمات وفهمها قبل استخدام جهاز القرص الدوار. في حالة حدوث تلف بسبب عدم اتباع التعليمات، فلن يغطيه الضمان.



يشير رمز "صاعقة البرق" إلى أن المواد غير المعزولة داخل الجهاز قد تتسبب في حدوث صدمة كهربائية. من أجل سلامة كل فرد في منزلك، يرجى عدم فك غطاء الجهاز. تلتفت "علامة التعجب" الانتباه إلى الميزات التي يجب عليك قراءة المطبوعات المرفقة المتعلقة بها عن كُتب لمنع حدوث مشكلات في التشغيل والصيانة. تحذير: لتقليل مخاطر نشوب حريق أو التعرض لصدمة كهربائية، يجب عدم تعريض هذا الجهاز للمطر أو الرطوبة، كما يجب عدم وضع الأشياء المملوءة بالسوائل، مثل المزهريات، على هذا الجهاز. تنبيه: لتجنب التعرض لصدمة كهربائية، أدخل القابس بالكامل. (بالنسبة للمناطق ذات القوابس المستقطبة: لتجنب التعرض لصدمة كهربائية، طابق النصل العريض مع الفتحة العريضة).

تحذير

- لا تُزل أبداً غطاء الجهاز.
- لا تقم أبداً بتشغيل أي جزء من هذا الجهاز.
- لا تنتظر أبداً إلى شعاع الليزر الموجود داخل هذا الجهاز.
- لا تضع هذا الجهاز أبداً على أجهزة كهربائية أخرى.
- احفظ هذا الجهاز بعيداً عن أشعة الشمس المباشرة أو اللهب المكشوف أو الحرارة.
- تأكد دائماً من سهولة الوصول إلى سلك الطاقة أو القابس أو المحول لفصل هذا الجهاز عن الطاقة.

ملاحظة

- توجد لوحة النوع في الجزء السفلي من المنتج.

- تأكد من وجود مساحة خالية كافية حول المنتج للتهوية.
- لا تستخدم سوى الملحقات/الإكسسوارات التي تُحددها الشركة المصنعة.
- يجب ألا يتعرض الجهاز لتقطير المياه أو تناثرها.
- لا تضع أي مصادر للخطر فوق الجهاز (على سبيل المثال أغراض ممثلة بالسوائل، أو شموع مضاعة).
- عند استخدام قابس التيار الكهربائي أو قارئة الجهاز كجهاز فصل، يجب أن يظل جهاز الفصل جاهزاً للتشغيل بسرعة.
- استخدم المنتج بأمان في بيئات بدرجة حرارة بين 0 درجة مئوية و40 درجة مئوية.

العلامات التجارية



تُعد علامة كلمة Auracast™ والشعارات علامات تجارية مملوكة لشركة Bluetooth SIG, Inc. وأي استخدام لمثل تلك العلامات من قبل شركة MMD Hong Kong Holding Limited هو بموجب ترخيص. تُعد العلامات التجارية الأخرى والأسماء التجارية مملوكة لمالكها المعنيين.



قد يُعد صنع نسخ غير مُصرح بها من المواد المحمية ضد النسخ، بما في ذلك برامج الكمبيوتر والملفات والبلث والتسجيلات الصوتية، انتهاكاً لحقوق النشر ويشكل جريمة جنائية. يجب عدم استخدام هذا الجهاز لمثل هذه الأغراض.



تُعد علامة كلمة Bluetooth® والشعارات علامات تجارية مسجلة مملوكة لشركة Bluetooth SIG, Inc. وأي استخدام لهذه العلامات من خلال شركة MMD Hong Kong Holding Limited يتم بموجب ترخيص.

2 القرص الدوار

تهانينا على شرائك، ومرحبًا بك في Philips! لتحقيق أقصى استفادة من الدعم الذي توفره شركة Philips، يرجى تسجيل منتجك على الموقع الإلكتروني www.philips.com/support.

مقدمة

باستخدام هذا القرص الدوار، يمكنك:

- التشغيل من أسطوانات الفينيل؛
- الاستماع إلى الموسيقى عبر Bluetooth؛
- تشغيل الموسيقى من مدخل الصوت؛
- الاستمتاع بالموسيقى من خلال سماعات الرأس؛
- يدعم خرج Bluetooth وخرج Aux؛
- يدعم جهاز استقبال Auracast™ وجهاز بث Auracast™؛
- استخدم التطبيق للتحكم في الجهاز.



ملاحظة

- محول الطاقة ونوع القابس يختلفان حسب المناطق.
- تُستخدم الصور والرسوم التوضيحية والرسومات الموضحة في دليل المستخدم هذا كمرجع فقط. وقد يختلف المنتج الفعلي في المظهر.


محتويات الصندوق

تحقق وتعرف على المكونات الموجودة في العبوة:

- الجهاز الرئيسي
- قاعدة الانزلاق
- محول 45 لفة في
- الدقيقة
- محول طاقة
- دليل التشغيل السريع
- ورقة السلامة
- بطاقة الضمان

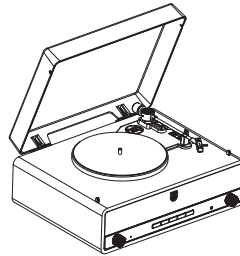

نظرة عامة على الجهاز الرئيسي

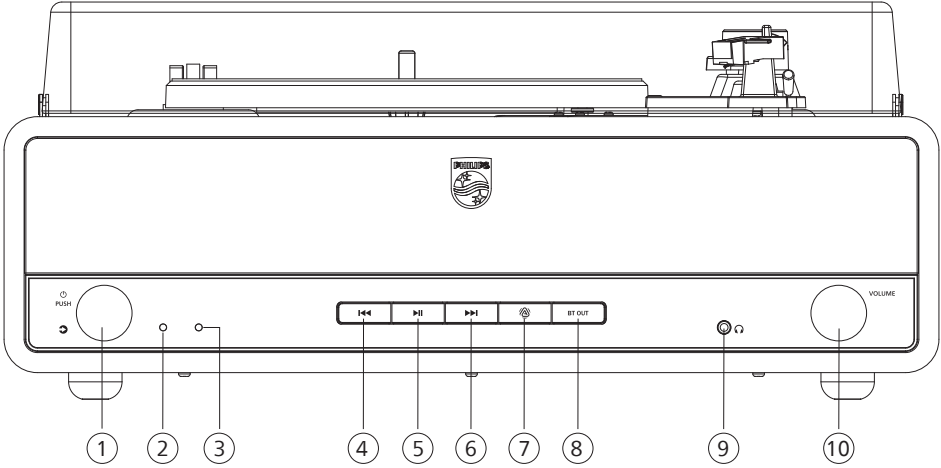

⏮ ④

- تخطي للوصول إلى المسار السابق.
- القناة السابقة لبث Auracast™.

⏸ ⑤

- تشغيل أو إيقاف مؤقت.
- وضع الإقران.

⏭ ⑥

- تخطي للوصول إلى المسار التالي.
- القناة التالية لبث Auracast™.

📶 ⑦

- في وضع استقبال Auracast، اضغط لإعادة البحث عن قناة بث Auracast™.
- اضغط للتبديل إلى وضع استقبال Auracast™.
- اضغط مع الاستمرار لأكثر من 3 ثوانٍ لتفعيل/الإلغاء تفعيل وضع بث Auracast™.

⑧ BT OUT (خروج Bluetooth)

- اضغط لتمكين خروج Bluetooth.
- اضغط مع الاستمرار لتعطيل خروج Bluetooth.

🎧 ⑨

- وصل سماعة الرأس.

⑩ مقبض VOLUME (مستوى الصوت)

- ضبط مستوى الصوت.

⏻ / ⏪ ①

- تشغيل/إيقاف تشغيل الطاقة.
- تبديل المصدر (فونو/Bluetooth/مدخل صوت).

② مؤشر LED 1

- مؤشر LED للمصدر.
- حالة الوظيفة (راجع الجدول أدناه).


LED 1	الحالة
أحمر ثابت	الاستعداد
لون أزرق ثابت	Bluetooth غير متصل
وميض باللون الأزرق (سريع)	إقران Bluetooth
وميض باللون الأزرق (بطيء)	تم قطع اتصال Bluetooth
أصفر ثابت	مدخل الصوت
بني فاتح ثابت	فونو
سماوي ثابت	جهاز استقبال Auracast™

③ مؤشر LED 2

- مؤشر LED لخروج Bluetooth/Auracast™
- حالة الوظيفة (راجع الجدول أدناه).

LED 2	الحالة
وميض سماوي (بطيء)	جار البحث بجهاز استقبال Auracast™
سماوي ثابت	تم الاتصال بجهاز استقبال Auracast™
وميض سماوي (بطيء جدًا)	جهاز استقبال Auracast™ حامل
كهرماني ثابت	بث Auracast™ مشفر
وميض كهرماني (سريع)	تم تعطيل بث Auracast™ المشفر
أرجواني ثابت	تم إلغاء تشفير بث Auracast™
وميض أرجواني (سريع)	تم تعطيل بث Auracast™ غير المشفر
وميض باللون الأبيض (بطيء)	إقران خروج Bluetooth
أبيض ثابت	تم الاتصال بخروج Bluetooth
وميض باللون الأبيض (سريع)	تم قطع الاتصال بخروج Bluetooth
وميض باللون الأحمر	عملية غير صالحة

نظرة عامة على الجهاز الرئيسي

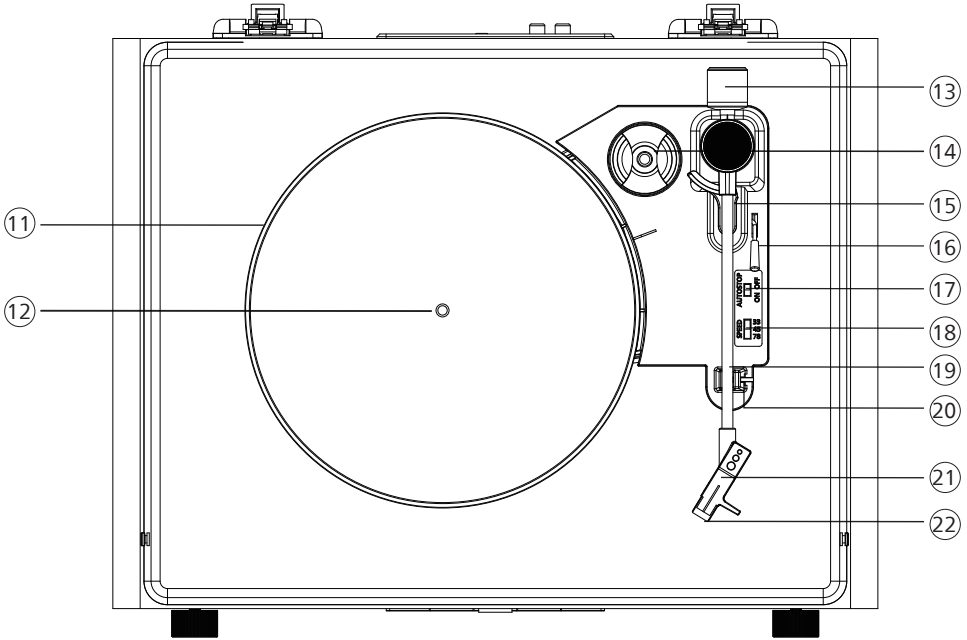

17 AUTO STOP (إيقاف تلقائي) للانزلاقي

- تشغيل/إيقاف وظيفة الإيقاف التلقائي.

18 SPEED (السرعة) الانزلاق

- تبديل السرعة (33-1/3/45/78) دورة في الدقيقة).

19 ذراع تشغيل الصوت

- حرك الإبرة لتنزل فوق الأسطوانة.

20 مشبك ذراع تشغيل الصوت

- ثبت ذراع تشغيل الصوت للحماية أثناء عدم استخدامه.

21 رأس الإبرة

- قم بتوصيل الخرطوشة وذراع تشغيل الصوت.

22 خرطوشة

- طراز الخرطوشة: AT3600LA

11 منصة القرص

- موضع وضع أسطوانة الفينيل.

12 محور المركز

- يحافظ المحور على استقرار مكان الأسطوانة ومنصة القرص الدوار.

13 الثقل المُعاكس

- وازن ضغط الإبرة.

14 محول 45 لفة في الدقيقة

- ضع المحول فوق العمود الدوار عند تشغيل أسطوانات الفينيل مقاس 7 بوصات ذات الفتحات المركزية الكبيرة.


15 حامل ذراع تشغيل الصوت

- استخدم هذا الحامل لتثبيت ذراع الصوت أثناء عدم استخدام الجهاز.

16 ذراع رفع ذراع تشغيل الصوت

- يُستخدم للتحكم بذراع تشغيل الصوت للربط/الخفض على سطح الأسطوانة دون تعريض سطح الأسطوانة أو الإبرة للخطر.

نظرة عامة على الجهاز الرئيسي

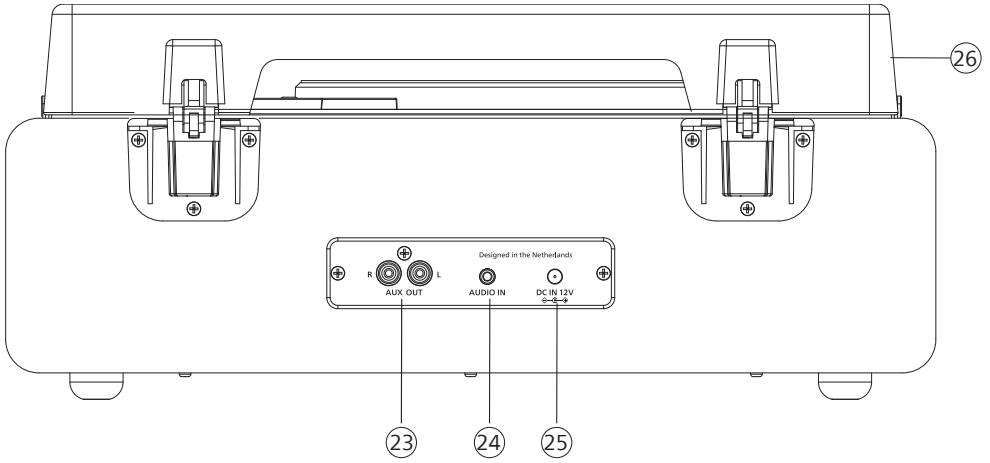

23) مقبس RCA OUTPUT (خرج RCA)

- اتصل بمكبر الصوت الخارجي باستخدام كابل RCA (غير مرفق).

24) مقبس AUDIO INPUT (دخل الصوت)

- قم بتوصيل الجهاز الخارجي باستخدام كابل 3.5 مم (غير مرفق).

25) مقبس DC IN (دخل التيار المباشر)

- قم بتوصيل محول الطاقة.

26) غطاء منع الغبار

3 البدء

تشغيل/إيقاف

اضغط على الزر  لتشغيل الجهاز.
PUSH

← يتحول المنتج إلى آخر مصدر تم تحديده.

اضغط على الزر  لإيقاف تشغيل الجهاز.
PUSH

← يتم تحويل الجهاز إلى وضع الاستعداد.

اضغط على المقبض  لتبديل المصدر.


← الصوت/Bluetooth/مدخل الصوت.

تنبيه

- قد يؤدي استخدام عناصر التحكم أو التعديلات أو تنفيذ إجراءات أخرى غير الواردة هنا إلى التعرض للخطر لليزر أو أي عملية أخرى غير آمنة.
- اتبع دائمًا التعليمات الواردة في هذا الفصل بالترتيب.

الاتصال بالطاقة

قم بتوصيل محول الطاقة بمأخذ الحائط.

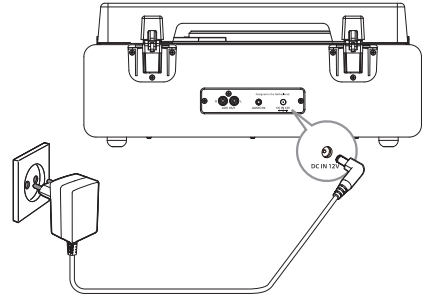


تنبيه

- خطر إتلاف الجهاز! تأكد من أن جهد التيار الكهربائي متوافق مع الجهد المطبوع على الجزء الخلفي أو السفلي للجهاز.
- خطر التعرض إلى صدمة كهربائية! قبل توصيل محول الطاقة، تأكد من أن القابس مثبت بإحكام، عند فصل المحول، اسحب القابس دائمًا ولا تسحب السلك مطلقًا.
- قبل توصيل محول الطاقة، تأكد من أنك قد أكملت جميع التوصيلات الأخرى.


4 تشغيل الصوت

التشغيل من أسطوانات الفينيل


- 1 ضع الجهاز على سطح مسطح ومستوي.
- 2 ضع قاعدة الانزلاق على منصة القرص الدوارة قبل وضع أسطوانة الفينيل.
- 3 استخدم مفتاح السرعة بجانب ذراع تشغيل الصوت لضبط السرعة (1/3، 45، 78 دورة في الدقيقة) لتناسب مع الأسطوانة.

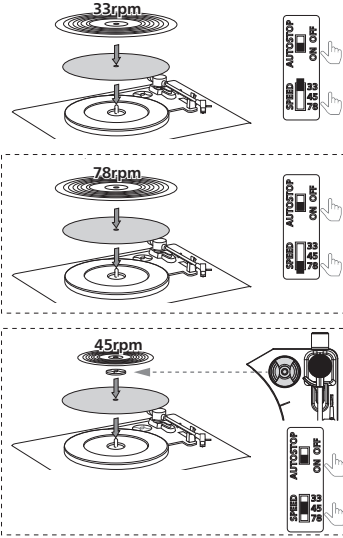


- 4 استخدم مفتاح الإيقاف التلقائي بجانب ذراع تشغيل الصوت لتفعيل/تعطيل وظيفة الإيقاف التلقائي. (لا يمكن استخدام 45 دورة في الدقيقة)
- 5 اسحب بلطف غطاء الإبرة بشكل متوازٍ للأمام لإزالته قبل التشغيل.

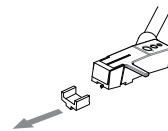


- 6 أدر مقبض لاختيار مصدر الصوت. ← يتحول مؤشر LED اللون البني الثابت.

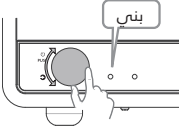


- 7 افتح مشبك ذراع تشغيل الصوت، واستخدم الذراع لرفع ذراع تشغيل الصوت.

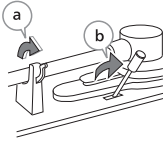

- 8 استخدم إصبعك للرفع لتوجيه الإبرة فوق الأسطوانة.

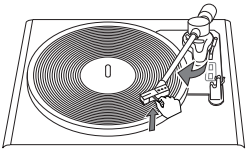

- 9 استخدم ذراع الرفع لخفض ذراع تشغيل الصوت على الأسطوانة لبدء التشغيل.

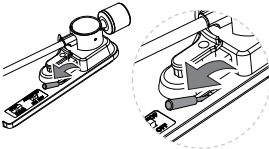


تلميح


- ضع المحول على 45 دورة في الدقيقة فوق العمود الدوار عند تشغيل أسطوانات الفينيل مقاس 7 بوصات ذات الفتحات المركزية الكبيرة.
- ضع محول 45 دورة في الدقيقة مرة أخرى على حامل المحول بجانب ذراع تشغيل الصوت أثناء عدم استخدام الجهاز.
- من الطبيعي تشغيل الأسطوانة بسرعة 78 دورة في الدقيقة مع إصدار صوت خشخشة، وتسببه خصائص الأسطوانة نفسها.

إيقاف التشغيل


- 1 استخدم ذراع الرفع لرفع ذراع تشغيل الصوت، واستخدم إصبعك لتحريك ذراع تشغيل الصوت وإعادته إلى حامل ذراع تشغيل الصوت.

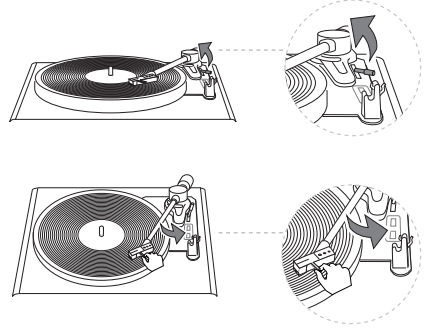

- 2 اخفض ذراع الرفع وقم بتأمين مشبك ذراع تشغيل الصوت لتثبيته.

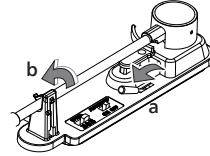

- 3 قم بتركيب غطاء الإبرة لحماية طرف الإبرة.

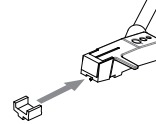


تنبيه


- لا تحاول ثني أو إدخال الإبرة بالقوة في الخرطوشة.
- لا تلمس رأس الإبرة لتجنب إصابة يدك.
- أوقف تشغيل الجهاز قبل استبدال الإبرة.

استبدال الإبرة


- 1 إزالة الإبرة من ذراع تشغيل الصوت:
ضع أصابعك عند طرف الإبرة واضغط للأسفل باتجاه "A".

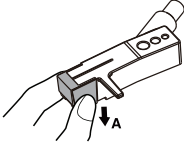


- 2 اسحب الإبرة نحو الاتجاه "B".

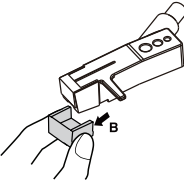

- 3 أمسك بطرف الإبرة وأدخل الطرف الآخر بالضغط باتجاه "C". طراز الإبرة: AT3600 (غير مرفق).

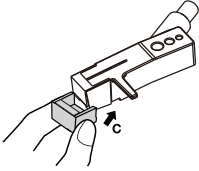

- 4 ادفع الإبرة نحو الاتجاه "D" حتى يتم تثبيتها في الطرف.

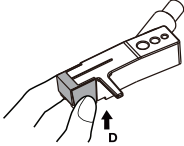


5 الاستماع إلى الموسيقى عبر Bluetooth®

الاتصال عبر Bluetooth®

- 1 أدر المقبض ⤴ للتحويل إلى المصدر Bluetooth وسيومض مؤشر 1 LED باللون الأزرق.
- 2 حدد [Philips TAV3000] على جهازك الذي يدعم Bluetooth.

← بعد نجاح الاقتران والاتصال بنجاح، يتحول مؤشر Bluetooth إلى اللون الأزرق الثابت، وستسمع صوت موجه من الوحدة.

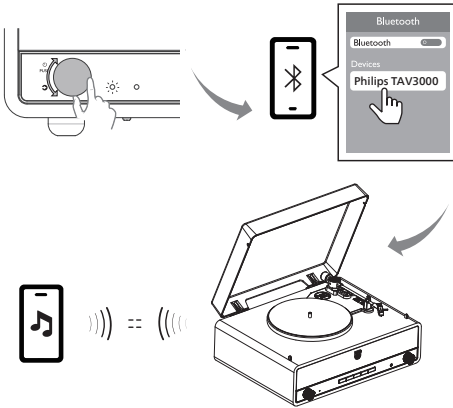


- 3 شغل الصوت من جهازك.


- اضغط على الأزرار ⏮ / ⏭ على المنتج أو جهازك للتخطي إلى المسار السابق/القادم.
- اضغط على الزر ⏸ على المنتج أو جهازك لتشغيل المسار أو إيقاف مؤقتًا.

إزالة غطاء منع الغبار

- 1 افتح غطاء منع الغبار.

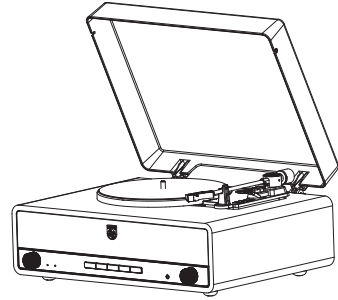

- 2 ارفع غطاء منع الغبار بشكل عمودي عن قاعدة المفصلة.

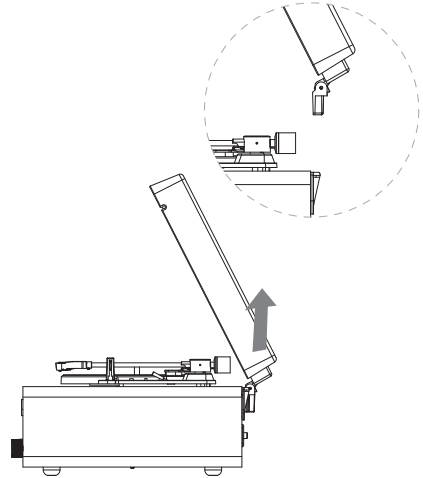

6 تشغيل Auracast™

يمكنك بث الموسيقى على جهاز تشغيل الأسطوانات هذا أو أي منتجات أخرى متوافقة على Auracast™.

جهاز استقبال Auracast™

- 1 اضغط ضغطة قصيرة على زر  الموجود على جهاز تشغيل الأسطوانات أو اختر التحكم في المصدر على تطبيق Philips Entertainment للتبديل إلى مصدر استقبال Auracast™.
- ← يضيء مؤشر LED 1 باللون الأزرق السماوي الثابت ويومض مؤشر LED 2 باللون الأزرق السماوي، وستسمع صوت التنبيه من الجهاز.
- 2 في حالة الدخول إلى مصدر Auracast™ للمرة الأولى أو إذا كانت قائمة المحطات فارغة، يجري المنتج عملية بحث كامل تلقائيًا.
- 3 سيبحث جهاز تشغيل الأسطوانات تلقائيًا عن عمليات بث Auracast™ القريبة والاتصال بالبث غير المشفر الذي يحتوي على أقوى إشارة.
- أدخل كلمة المرور نفسها التي أدخلتها عند إعداد بث Auracast™ من هاتفك المحمول أو الجهاز أو الدونجل.
- 4 على جهازك المحمول أو الدونجل الذي يدعم Auracast™، اتبع التعليمات لتمكين بث Auracast™.
- 5 بعد الاتصال الناجح، يتحول مؤشر LED 2 إلى لون أزرق سماوي ثابت.
- 6 حدد وشغل الصوت من جهازك المحمول أو الدونجل أو الجهاز الذي يدعم Auracast™.
- 7 اتبع اتصال Auracast™ على أي منتجات إضافية متوافقة مع Auracast™ تريد إضافتها. اضغط ضغطة قصيرة على الأزرار /  لتحديد قناة Auracast™ بث.
- يتم تحديد البث غير المشفر فقط ويتم تخطي البث المشفر.
- 8 اضغط ضغطة قصيرة على الزر  مرة أخرى لإعادة البحث عن عمليات بث Auracast™.

فصل Bluetooth®

- عليك إلغاء تنشيط Bluetooth على جهازك.
- اضغط مع الاستمرار على الزر  على الجهاز لمدة 3 ثوانٍ للدخول إلى وضع الإقران.
- ← يومض مؤشر LED 1 باللون الأزرق.

مسح سجلات إقران

Bluetooth®

- اضغط مع الاستمرار على الزر  على الجهاز لمدة 3 ثوانٍ في وضع الفصل.

ملاحظة

- التوافق مع جميع أجهزة Bluetooth غير مضمون.
- يمكن لأي عائق بين الوحدة والجهاز أن يقلل من نطاق التشغيل.
- يبلغ نطاق التشغيل الفعال بين هذه الوحدة وجهازك المرؤود بتقنية Bluetooth حوالي 10 مترًا (مساحة خالية).

فصل جهاز استقبال

Auracast™

- تبديل مصدر جهاز تشغيل الأسطوانات إلى مصدر آخر.
- ألع تنشيط بث Auracast™ على جهازك المحمول أو الدونجل أو المنتج.

بث Auracast™

- 1 في مصدر الصوت/Bluetooth/مدخل صوت، اضغط مع الاستمرار على الزر  على جهاز تشغيل الأسطوانات لمدة 3 ثوانٍ وحدد **التحكم في المصدر** على تطبيق Philips Entertainment  /بث (Auracast™) للدخول إلى بث Auracast™.
- 2 على تطبيق Philips Entertainment، يرجى الدخول إلى الإعدادات العامة، وحدد **عام** (بث غير مشفر) أو **شخصي** (بث مشفر) من جهاز بث Auracast™.
 - عند اختيار البث غير المشفر، يضيء مؤشر LED 2 باللون الأرجواني الثابت وستسمع صوت التنبيه من جهاز تشغيل الأسطوانات.
 - عند اختيار البث المشفر، يضيء مؤشر LED 2 باللون الكهرماني الثابت وستسمع صوت التنبيه من جهاز تشغيل الأسطوانات.
- 3 يمكنك البث إلى أي عدد من المنتجات التي تدعم Auracast™، اتبع التعليمات لتفعيل اتصال Auracast™.
- 4 إذا كانت قناة بث Auracast مشفرة، فإن منتجات استقبال Auracast مطلوبة لإدخال كلمة المرور من أجل الاستماع إليها.
 - بمجرد الاتصال، يومض LED 2 على المنتجات التي تدعم Auracast™ اللون السماوي الثابت.
- 5 أدر المقبض  للتبديل بين وضع الصوت/Bluetooth/دخول الصوت لتشغيل مصادر الصوت المختلفة.

فصل استقبال

Auracast™

- اضغط مع الاستمرار على الزر  على جهاز تشغيل الأسطوانات لمدة 3 ثوانٍ.
 - الخروج من بث Auracast™ من جهاز تشغيل الأسطوانات.
- ← يومض مؤشر LED 2 باللون البنفسجي أو الكهرماني.


فصل BT-OUT

اضغط مع الاستمرار على الزر **BT OUT** على جهاز تشغيل الأسطوانات لمدة 3 ثوانٍ. ← يتحول مؤشر LED 2 من الضوء اللون الأبيض الثابت إلى الأبيض الوامض.

7 تشغيل خرج Bluetooth (BT-Out)

الاتصال بجهاز يدعم Bluetooth

- 1 في وضع الصوت/دخّل الصوت، اضغط على الزر **BT OUT** للدخول إلى وضع إقران خرج Bluetooth. ← يومض مؤشر LED 2 باللون الأبيض.

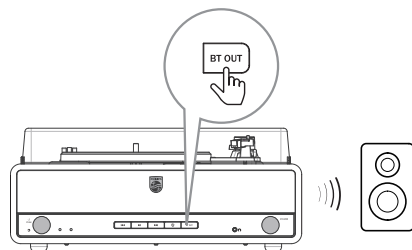

- 2 تأكد من أن جهازك الذي يدعم تقنية Bluetooth في وضع الاقتران.
- 3 يبدأ جهاز تشغيل الأسطوانات في البحث والاقتران تلقائيًا بأقرب جهاز بلوتوث ممكن أو الجهاز ذو الإشارة الأقوى.
- 4 بمجرد الاتصال، ستسمع صوت التنبيه من جهاز تشغيل الأسطوانات. ← يتحول مؤشر LED 2 إلى اللون الأبيض الثابت.

ملاحظة


- إذا فشل الاقتران، اضغط على الزر **BT OUT** مرة أخرى لتنفيذ عملية البحث عن الأجهزة التي تدعم Bluetooth.

8 ميزات أخرى

الاستماع إلى جهاز خارجي

يمكنك الاستماع إلى جهاز خارجي من خلال مشغل الأسطوانات هذا باستخدام كابل صوت.

- 1 استخدم كابل داخل الصوت (غير مرفق) بتوصيل أحد الطرفين بالجهاز الخارجي وتوصيل الطرف الآخر بمقبس AUDIO IN مقاس 3.5 ملم في الجزء الخلفي من الجهاز.

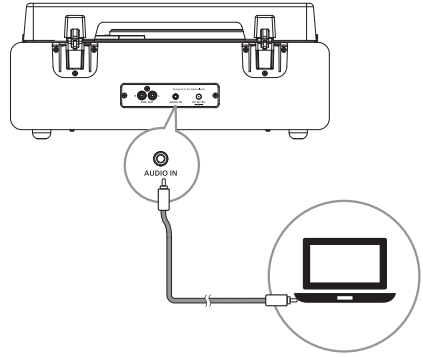

- 2 يتم التحكم في مستوى الصوت من خلال مكبر الصوت الخارجي.

مخرج سماعات الرأس

- قم بتوصيل سماعة الرأس/الأذن من خلال مقبس سماعة الرأس 🎧 على الجانب الأيمن الجهة من جهاز تشغيل الأسطوانات.
- قم بتدوير مقبض **VOLUME** لضبط مستوى الصوت.

- 2 اضغط على المقبض ➡ للتبديل إلى المصدر دخل الصوت.


➡ يتحول مؤشر LED 1 اللون الوردي الثابت.

- 3 ابدأ تشغيل الجهاز (راجع دليل مستخدم الجهاز).

يمكنك توصيل الجهاز بمكبر صوت خارجي باستخدام كابل صوت.

- 1 قم بتوصيل كابل RCA (غير مرفق) بالسماعة الخارجية.
- ➡ القابس الأحمر - قم بتوصيله بمخرج القناة اليمنى.
- ➡ القابس الأبيض - قم بتوصيله بمخرج القناة اليسرى.

قم بإقران التطبيق مع جهاز تشغيل الأسطوانات

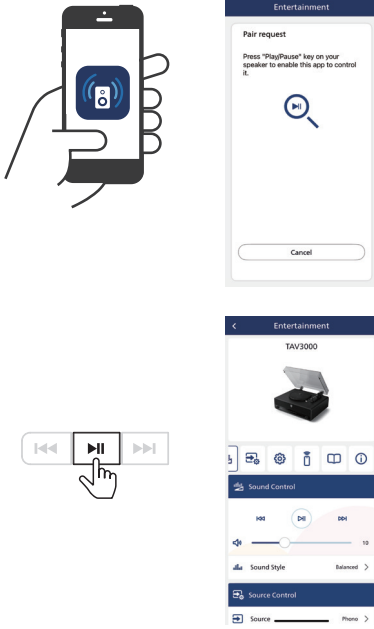

- 1 شغل تطبيق Philips Entertainment على جهازك المحمول.
- 2 تأكد من تمكين إعداد Bluetooth على جهازك المحمول.
- 3 في حالة توصيل تطبيق Philips Entertainment مع جهاز تشغيل الأسطوانات لأول مرة، سيطلب منك إقران التطبيق بجهاز تشغيل الأسطوانات.
- 4 اضغط على الزر ▶ على جهاز تشغيل الأسطوانات لتمكين التطبيق والتحكم فيه.

9 تطبيق Philips Entertainment

تنزيل التطبيق

امسح رمز QR/اضغط على الزر "تنزيل" أو ابحث عن "Philips Entertainment" في متجر تطبيقات Apple أو Google Play لتنزيل التطبيق.



philips.to/entapp



يتيح لك تطبيق Philips Entertainment التحكم في الموسيقى التي تستمع إليها. يمكنك استخدام جهازك الذكي لاختيار نمط الصوت الذي تريده بسهولة، والتبديل بين المصادر، وغير ذلك الكثير.

اختيار الصوت المناسب لك

يمكنك اختيار الصوت المثالي لموسيقاك.



حدد تأثير المعادل (EQ)

اضغط على أيقونة  على التطبيق لتحديد أوضاع الصوت مسبقة الضبط التي تناسب الموسيقى التي تستمع إليها: متوازن/دافئ/ساطع/قوي/واضح.

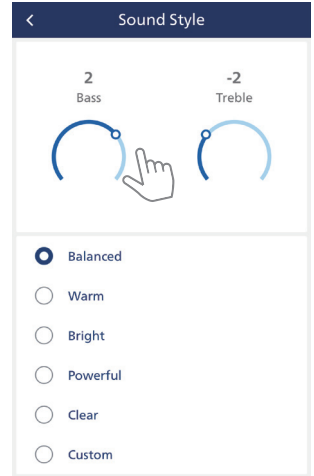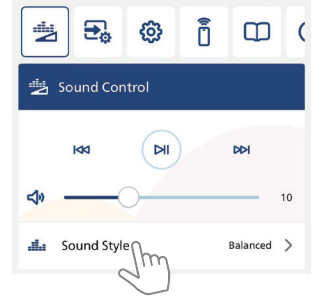


تحديد المصدر

اضغط على الأيقونة  على التطبيق لتحديد
فونو/Bluetooth/استقبال/Auracast™/مدخل
الصوت.

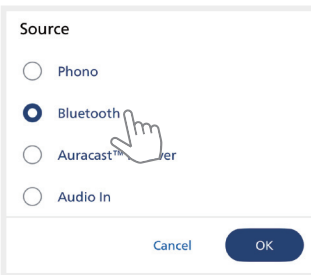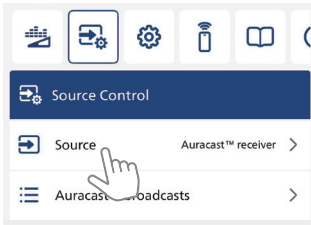


استقبال بث Auracast™ المشفر


1 اختر مصدر استقبال Auracast™.

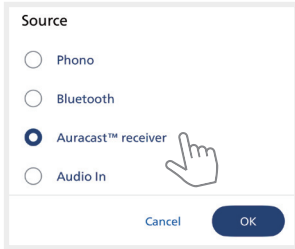

2 اضغط على [عمليات بث Auracast™] للدخول إلى قائمة بث Auracast™.

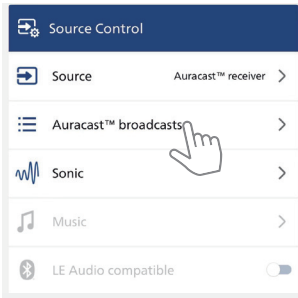


3 عند تحديد مصدر تشغيل مشفر من الهاتف المحمول أو الدونجل أو المنتج، سيطلب منك إدخال كلمة مرور. أدخل كلمة المرور نفسها التي أدخلتها عند إعداد بث Auracast™ من هاتفك المحمول أو الجهاز أو الدونجل أو المنتج. ← تأكد من تنشيط بث Auracast™ على هاتفك المحمول أو الدونجل أو المنتج.

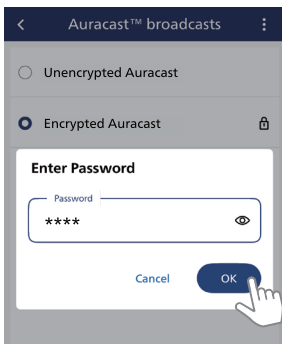


استقبال بث Auracast™ غير المشفر


1 اختر مصدر استقبال Auracast™.

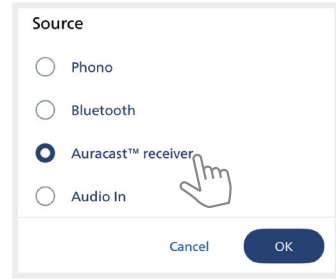


2 اضغط على [عمليات بث Auracast™] للدخول إلى قائمة بث Auracast™.

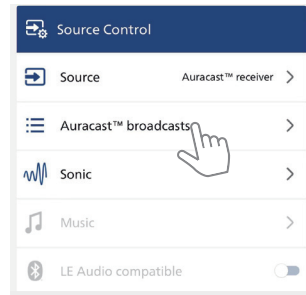


3 عند اختيار مصدر تشغيل غير مشفر من هاتفك المحمول أو دونجل، سيبحث جهاز تشغيل الأسطوانات ويتصل به. ← تأكد من تنشيط بث Auracast™ على هاتفك المحمول أو الدونجل أو المنتج.

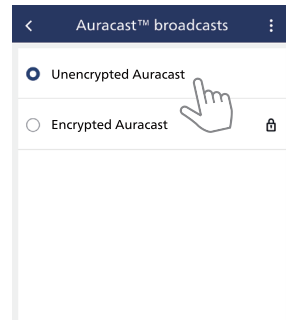

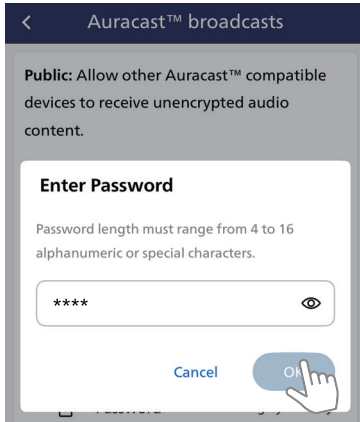

- 4 اضغط مع الاستمرار على الزر  على جهاز تشغيل الأسطوانات للوصول إلى وضع إقران Auracast™.

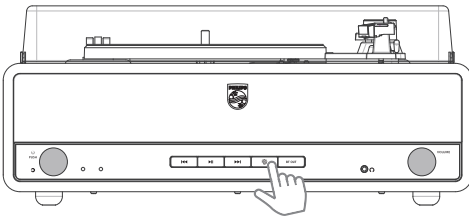

اختر خرج Bluetooth (BT Out)

- 1 اضغط على أيقونة  على التطبيق للدخول إلى قائمة الإعدادات العامة.




حدد بث Auracast™


- 1 اضغط على أيقونة  على التطبيق للدخول إلى قائمة الإعدادات العامة.



- 2 حدد عمليات البث عام أو شخصي.

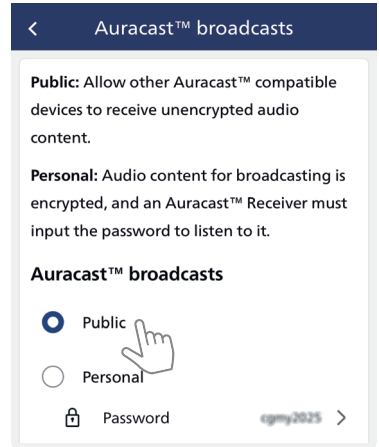


- 3 أدخل كلمة المرور عند تحديد شخصي (بث مشفر).

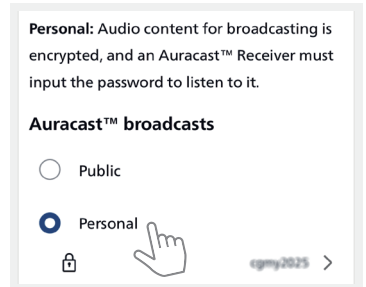


وحدة تحكم عن بُعد


اضغط على أيقونة "التحكم عن بعد" للدخول واستخدام جهازك المحمول عبر تطبيق Philips Entertainment كجهاز تحكم عن بعد لتشغيل جهاز تشغيل الأسطوانات.

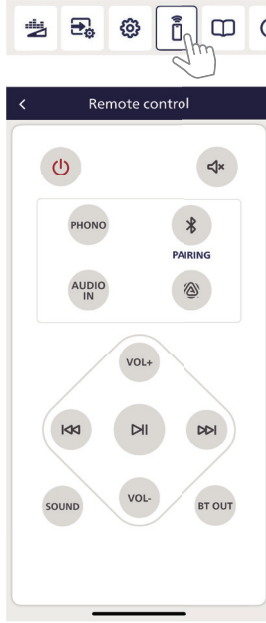


2 قم بتمكين [إخراج Bluetooth] وابدأ عملية البحث.

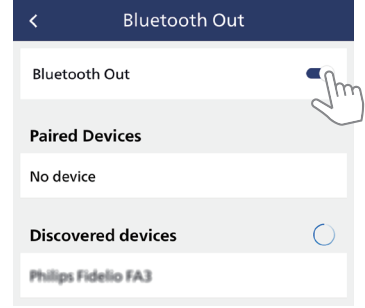

3 ستظهر الأجهزة التي تم إقرانها من قبل في الأجهزة المقترنة وستظهر الأجهزة غير المقترنة في الأجهزة المكتشفة.

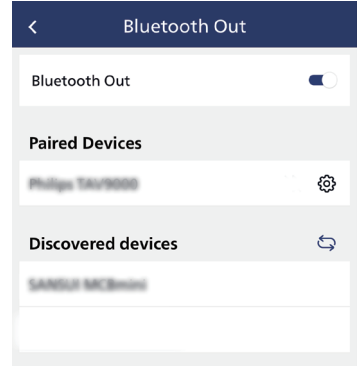

4 حدد الجهاز للاتصال بإخراج Bluetooth.

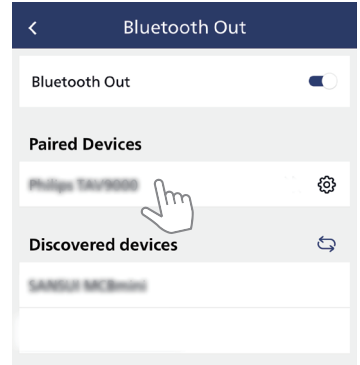


دليل المستخدم

للحصول على مزيد من المعلومات حول استخدام هذا المنتج، اضغط على أيقونة [دليل المستخدم] على التطبيق حتى تتمكن من الوصول إلى [دليل المستخدم] و[دليل التشغيل السريع].



بمجرد توصيل هذا المنتج بتطبيق Philips Entertainment، يمكنه تلقي تحديث البرنامج الثابت عبر الهواء. يُرجى الترقية دائمًا باستخدام أحدث إصدار للبرنامج الثابت لتحسين أداء هذا المنتج.

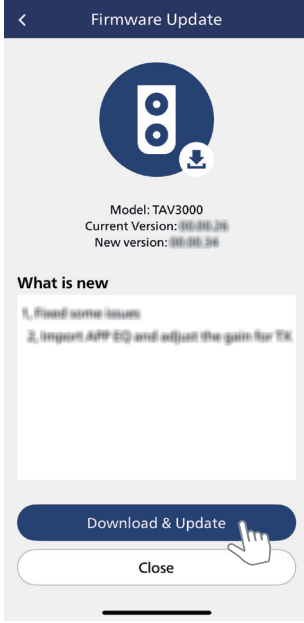

ترقية البرنامج الثابت

للحصول على أفضل الميزات والدعم، يرجى تحديث منتجك باستخدام أحدث إصدار من البرنامج الثابت.

يمكن ترقية البرنامج الثابت لوحدة التحكم متعددة النقاط (MCU) إلى أحدث إصدار عبر تطبيق Philips Entertainment.

يرجى الانتقال إلى تحديث البرنامج الثابت واضغط على التنزيل والتحديث. في حالة إصدار ترقية، يمكن الضغط على أيقونة التنزيل والترقية للمتابعة تلقائيًا.



10 معلومات المنتج

ملاحظة

- معلومات المنتج عرضة للتغير بدون إشعار مسبق.

مضخم الصوت

خرج الطاقة	فونو: 3 وات × 2 (10% THD) Bluetooth/مدخل الصوت: 6 وات × 2 (10% THD)
------------	---

مكبر الصوت

استجابة التردد	60 هرتز - 20 كيلوهرتز
قناة الصوت	2.0 CH
مكبرات الصوت	2 × 2.25 بوصة النطاق الكامل 4Ω
تحسين الجهير	1 × منفذ جهير

بلوتوث

إصدار Bluetooth	الإصدار 5.4
نطاق تردد Bluetooth	2402 - 2480 ميجاهرتز
معدل النقل (أقصى معدل نقل للبيانات)	≥ 7.65 ديسيبيل مللي وات
BLE (أقصى معدل نقل للبيانات)	≥ 4.57 ديسيبيل مللي وات ≥ 9.31 ديسيبيل مللي وات
ملفات التعريف المدعومة بتقنية Bluetooth	A2DP، AAC، SBC، و LC3

جهاز تشغيل الأسطوانات

سرعات جهاز تشغيل الأسطوانات	33-1/3 دورة في الدقيقة، 45 دورة في الدقيقة، 78 دورة في الدقيقة
-----------------------------	--

مدخل الصوت

مستوى مدخل الصوت	800 ميلي فولت ± 100 ميلي فولت جذر متوسط مربع
------------------	---

تلقائي

وظيفة الإيقاف التلقائي	مفتاح تشغيل/إيقاف الإيقاف التلقائي (لا يمكن استخدام 45 دورة في الدقيقة)
طراز الإبرة	AT3600LA

معلومات عامة

الإمداد بالطاقة	12.0 فولت 1.0 أمبير
استهلاك طاقة التشغيل	7 وات
استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد	> 0.5 وات
الأبعاد (الطول × العرض × الارتفاع)	42.0 × 17.9 × 34.8 سم
الوزن (الجهاز الرئيسي)	4.35 كجم

11 استكشاف الأخطاء وإصلاحها

تحذير

- لا تُزل أبداً غطاء الجهاز.

جهاز تشغيل الأسطوانات يدور، ولكن لا يوجد صوت

- تحقق من مستوى الصوت.
- تحقق مما إذا تم التبديل إلى الصوت بشكل صحيح.
- تحقق مما إذا كان غطاء الإبرة قد تمت إزالته بشكل صحيح.
- تحقق مما إذا كان ذراع رفع الإبرة قد تم خفضه بالفعل ليكون على الأسطوانة.

جودة الصوت ضعيفة بعد الاتصال بجهاز يدعم Bluetooth.

- استقبال Bluetooth ضعيف. حرك الجهاز بالقرب من هذا الجهاز أو أزل أي عوائق بينهما.

انخفاض في أداء صوت جهاز تشغيل الأسطوانات

- تحقق مما إذا كانت إبرة جهاز تشغيل الأسطوانات تالفة. استبدل الإبرة.

لا يمكن توصيل Bluetooth بهذه الوحدة.

- تحقق مما إذا كان الجهاز لا يدعم الملفات الشخصية اللازمة لهذا الجهاز. تنسيقات هذه الملفات غير مدعومة.
- تحقق مما إذا كانت وظيفة Bluetooth على الجهاز غير مفعلة. راجع دليل مستخدم جهازك للتعرف على كيفية تفعيل الميزة.
- تحقق مما إذا كان هذا الجهاز ليس في وضع الاقتران.
- تحقق مما إذا كان هذا الجهاز متصل بالفعل بجهاز آخر يدعم تقنية Bluetooth. افصل هذا الجهاز ومن ثم حاول مرة أخرى.

للحفاظ على صلاحية الضمان، لا تحاول أبداً إصلاح النظام بنفسك. إذا واجهت مشكلات أثناء استخدام هذا الجهاز، تحقق من النقاط التالية قبل طلب الصيانة. إذا ظلت المشكلة بدون حل، انتقل إلى صفحة ويب Philips (www.philips.com/support). عند الاتصال بشركة Philips، تأكد من أن جهازك بالقرب منك ويتوفر لديك رقم الطراز والرقم التسلسلي.

انعدام الطاقة

- تحقق مما إذا كان محول الطاقة للجهاز متصلاً بشكل غير صحيح.
- تحقق مما إذا كان هناك طاقة في مأخذ التيار المتردد.

لا يوجد صوت

- تحقق من مستوى الصوت.
- تحقق مما إذا كان المصدر مُحدداً بشكل صحيح.
- تحقق ما إذا كان كابل التوصيل متصلاً بشكل صحيح.

لا توجد استجابة من الجهاز

- افصل محول الطاقة وأعد توصيله، ثم شغل الجهاز مرة أخرى.
- كميزة لتوفير الطاقة، يتم إيقاف تشغيل النظام تلقائياً بعد 15 دقيقة من وصول تشغيل المسار إلى نهايته وعدم تشغيل أي عنصر تحكم.

تسجيل الأصوات بسرعة كبيرة أو بطيئة جداً

- تحقق ما إذا كانت السرعة مُحددة بشكل صحيح لتناسب مع أسطوانة الفينيل.

الامتثال

أي تغييرات أو تعديلات تُجرى على هذا الجهاز ولم تتم الموافقة عليها صراحة من خلال MMD Hong Kong Holding Limited قد تُبطل سلطة المستخدم في تشغيل المنتج. بموجب هذا، تعلن شركة TP Vision Europe B.V. أن هذا المنتج متوافق مع المتطلبات الأساسية والأحكام الأخرى ذات الصلة من توجيه الأجهزة اللاسلكية 2014/53/EU و UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No 1206. يمكنك العثور على إعلان المطابقة على www.philips.com/support.

يتوافق هذا المنتج مع متطلبات التداخل اللاسلكي الخاصة بالمجتمع الأوروبي.



تم تصميم منتجك وتصنيعه باستخدام مواد ومكونات عالية الجودة يمكن إعادة تدويرها وإعادة استخدامها.



يشير هذا الرمز إلى أن المنتج لا يجب التخلص منه كقمامة منزلية ويجب تسليمه إلى منشأة تجميع مناسبة لإعادة التدوير. واتباع القواعد المحلية ولا تتخلص من المنتج مع النفايات المنزلية العادية. يساعد التخلص الصحيح من المنتجات القديمة على تجنب النتائج السلبية على البيئة وصحة الإنسان.





وكالة ترجمة: Shen Zhen Yi Tong Fan Yi Fu Wu You Xian Gong Si
رقم الشهادة (ISO 17100:2015): TB25SC1182R0S
عنوان البريد الإلكتروني: info@localizersgroup.com
الهاتف: +86 186 8158 8367

MMD Hong Kong Holding Limited. جميع الحقوق محفوظة. المواصفات عرضة للتغيير دون إخطار.
Philips Shield Emblem Philips علامات تجارية لصالح شركة Koninklijke Philips N.V. وتستخدم بموجب ترخيص. تم تصنيع هذا المنتج وبيعه من خلال شركة MMD Hong Kong Holding Limited أو إحدى الشركات التابعة لها، و MMD Hong Kong Holding Limited هي الضامن فيما يتعلق بهذا المنتج.

