

PHILIPS

Gramafon

TAV3000B



Manuali i Përdoruesit

Regjistroni produktin tuaj dhe përfitoni mbështetje në:

www.philips.com/support

Përmbajtja

1 E rëndësishme	2
Siguria	2
Markat tregtare	3
2 Gramafoni yt	4
Hyrje	4
Çfarë ka në kuti	4
Vështrim i përgjithshëm i njësisë kryesore	5
3 Fillo	10
Lidhuni me furnizuesin	10
Ndiz/Fik	10
Rregulloni nivelin e volumit	10
4 Funksionimi i fonos	11
Riprodhoni nga disqet/ pllakat e vinilit	11
Ndaloni lojën	12
Zëvendësoni stilusin (gjilpërën)	12
Hiqni kapakun për mbrojtje ndaj pluhurit	13
5 Dëgjoni muzikë me Bluetooth®	13
Lidhni Bluetooth®	13
Shkëput Bluetooth®-in	13
Fshini të dhënat e çiftimit Bluetooth®	14
6 Funksionimi i Auracast™	14
Marrësi Auracast™	14
Shkëputni marrësin Auracast™	15
Transmetimi Auracast™	15
Shkëputni transmetimin Auracast™	15
7 Veprimi i i daljes nga Bluetooth (BT-Out)	16
Lidhuni me pajisjen e aktivizuar nga Bluetooth	16
Shkëputni daljes nga Bluetooth	16

8 Veçori të tjera	17
Dëgjo një pajisje të jashtme	17
Dalja e kufjeve të kokës	17
9 Aplikacioni Philips Entertainment	18
Shkarkoni aplikacionin	18
Çiftoje aplikacionin me gramafonin tënd	18
Zgjidhni Tingullin tuaj	19
Zgjidhni burimin dëgjimor	19
Merrni transmetim të paenkriptuar Auracast™	20
Merrni transmetim të enkriptuar Auracast™	20
Zgjidhni transmetimin Auracast™	21
Zgjidhni daljes nga Bluetooth (BT Out)	22
Telekomanda	23
Udhëzuesi i përdoruesit	23
Përmirësimi i firmuerit	23
10 Informacioni i produktit	25
11 Zgjidhja e problemeve	26
12 Njoftim	27
Përputhshmëria	27

1 E rëndësishme

Siguria

Lexoni dhe kuptoni të gjitha udhëzimet përpara se të përdorni këtë gramafon. Garancia nuk gjen zbatim nëse dëmtimi shkaktohet nga mosndjekja e udhëzimeve.



Kjo "shenjë rrufeje" tregon mundësinë e një goditje elektrike nga materialet e paizoluara që gjenden brenda pajisjes. Për sigurinë e të gjithëve në shtëpinë tuaj, ju lutemi mos e hiqni kapakun/veshjen e pajisjes. "Shenja e pikëçuditëses" kërkon vëmendje lidhur me funksionet për të cilat duhet të lexoni me kujdes udhëzimet e bashkangjitura, në mënyrë që të shmangët ndonjë problem i mundshëm me funksionimin ose mirëmbajtjen. **PARALAJMËRIM:** Për të ulur rrezikun e zjarrit ose të goditjes elektrike, pajisja nuk duhet të ekspozohet ndaj shiut, lagështisë dhe as objektet që mbajnë lëngje, si vazo, nuk duhet të vendosen mbi pajisje. **KUJDES:** Për të parandaluar goditjen elektrike, sigurohuni që spina të jetë futur plotësisht në prizë. (Për rajonet me priza të polarizuara: Për të parandaluar goditjen elektrike, sigurohuni që ta futni në prizë plotësisht duke përshtatur spinën me prizën.)



Paralajmërim

- Mos e hiqni kurrë veshjen e jashtme mbështjellëse të këtij aparati.
- Mos lyeni kurrë me vaj ose ujë ndonjë pjesë të këtij aparati.
- Mos e drejtoni kurrë syrin në rrezet e lazerit brenda këtij aparati.
- Mos vendosni kurrë këtë aparat mbi pajisje të tjera elektrike.
- Mbajeni këtë aparat larg nga rrezet direkte të diellit, flakët në ambiente të hapura ose burimet e nxehtësisë.
- Sigurohuni që të keni gjithmonë mundësinë të shkëputni pajisjen nga ushqyesi i furnizimit me energji duke pasur qasje të lehtë në kordonin e energjisë, spinën ose përshtatësin.



Shënim

- Pllakëza që tregon modelin/variantin gjendet në pjesën e poshtme të produktit.
- Sigurohuni që të ketë hapësirë të mjaftueshme për ventilim në zonën rreth produktit.
- Përdorni vetëm kapëse/pajisje shtesë të specifikuara nga prodhuesi.
- Produkti nuk duhet t'i ekspozohet pikimit ose spërkatjes të ujit.
- Mos vendosni asnjë burim rreziku mbi produktin (p.sh. objekte të mbushura me lëng, qirinj të ndezur).
- Kur priza elektrike ose një bashkues pajisjesh përdoret si pajisje shkëputëse, pajisja e shkëputjes duhet të mbetet lehtësisht e funksionueshme.
- Përdoreni produktin në mënyrë të sigurt në një mjedis me temperaturë midis 0°C dhe 40°C.

Markat tregtare

AURACAST

Emri dhe logot Auracast™ janë marka tregtare të pronësisë së Bluetooth SIG, Inc., dhe çdo përdorim i këtyre markave nga MMD Hong Kong Holding Limited bëhet me licencë.

Markat dhe emrat e tjerë tregtarë janë ato të pronarëve të tyre përkatës.



Be responsible
Respect copyrights

Krijimi i kopjeve të paaautorizuara të materialeve të mbrojtura nga kopjimi, duke përfshirë programe kompjuterike, skedarë, transmetime dhe regjistrime zanore, mund të shkelë të drejtat e autorit dhe të përbëjë një vepër penale. Kjo pajisje nuk duhet të përdoret për qëllime të tilla.

Bluetooth®

Marka e fjalës dhe logot Bluetooth® janë marka tregtare të regjistruara në pronësi të Bluetooth SIG, Inc. dhe çdo përdorim i këtyre markave nga MMD Hong Kong Holding Limited bëhet me licencë.

2 Gramafoni yt

Urime për blerjen tuaj dhe mirë se vini në Philips! Për të përfutur plotësisht nga mbështetja që ofron Philips, regjistrojeni produktin tuaj në www.philips.com/support.

Hyrje






Me këtë gramafon, ju mund të

- Riprodhoni nga regjistrimet në disk vinil;
- Dëgjoni muzikë nëpërmjet Bluetooth;
- Luani muzikë nga hyrja audio;
- Shijoni muzikë nëpërmjet kufjeve të kokës;
- Mbështetni daljen Bluetooth dhe daljen Aux;
- Mbështetni marrësin Auracast™ dhe transmetimin Auracast™;
- Përdorni App për të kontrolluar pajisjen.

Çfarë ka në kuti

Kontrolloni dhe identifikoni përmbajtjen e pakos tuaj:


- | | |
|-----------------------|---------------------|
| • Njësia kryesore | • Udhëzues për |
| • Tushë rrëshqitëse | Fillimin e Shpejtë |
| • Përshtatës | • Fleta e sigurisë |
| 45 rpm | • Karta e garancisë |
| • Përshtatës energjie | |

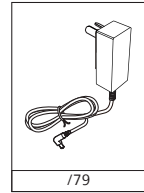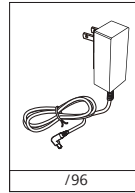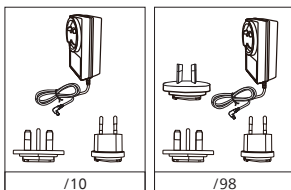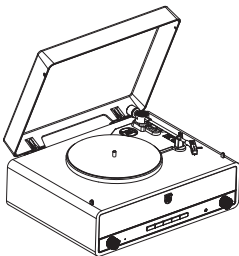

Shënim

- Sasia e përshtatës të rrymës dhe lloji i spinës ndryshojnë sipas rajoneve.
- Imazhet, ilustrimet dhe vizatimet e treguara në këtë manual përdorimi janë vetëm për referencë. Produkti aktual mund të jetë i ndryshëm në pamje.

Vështrim i përgjithshëm i njësisë kryesore

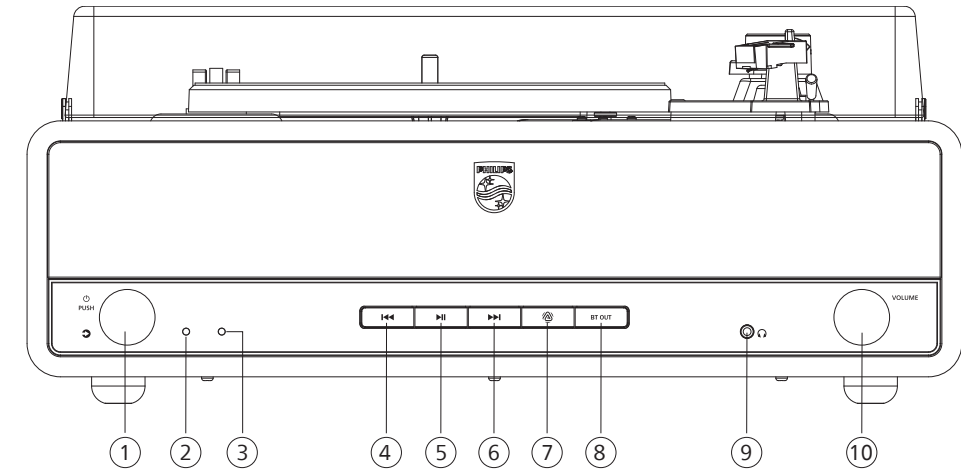

- PUSH

 - Shtypni për të ndezur/fikur furnizimin me energji.
 - Ndërroni burimin (Phono/Bluetooth/Hyrje audio).

- Treguesi LED 1**

 - Treguesi LED i burimit. Statusi i funksionit (shih tabelën më poshtë).

LED 1	Statusi
E kuqe e fortë	Në pritje
Blu e forte	Bluetooth e lidhur
Blu që pulson (shpejt)	Çiftimi Bluetooth
Blu që pulson (ngadalë)	Bluetooth e shkëputur
Rozë e qëndrueshme	Hyrje audio
Ngjyrë kafe e çelët e qëndrueshme	Fono
Ngjyrë cian e qëndrueshme	Marrësi Auracast™

- Treguesi LED 2**

 - Treguesi LED i Auracast™ /daljes Bluetooth. Statusi i funksionit (shih tabelën më poshtë).

LED 2	Statusi
Ngjyrë cian që pulson (ngadalë)	Marrësi Auracast™ skanon
Ngjyrë cian e qëndrueshme	Marrësi Auracast™ i lidhur
Ngjyrë cian që pulson (shumë ngadalë)	Marrësi Auracast™ në gjendje pritje

Ngjyrë qelibar e qëndrueshme	Transmetim i enkriptuar Auracast™
Ngjyrë qelibar që pulson (shpejt)	Transmetim i enkriptuar Auracast™ i çaktivizuar
Ngjyrë vjollcë e qëndrueshme	Transmetim i paenkriptuar Auracast™
Ngjyrë vjollcë që pulson (shpejt)	Transmetim i paenkriptuar Auracast™ i çaktivizuar
Ngjyrë e bardhë që pulson (ngadalë)	Çiftim i daljes Bluetooth
E bardhë e fortë	Dalja Bluetooth e lidhur
Ngjyrë e bardhë që pulson (shpejt)	Dalja Bluetooth e shkëputur
Pulson me ngjyrë të kuqe	Veprimi i pavlefshëm

- Kapërcë te kënga e mëparshme.
 - Kanali i mëparshëm i transmetimit Auracast™.
- Riprodho ose qëndro në pauzë.
 - Modaliteti i çiftimit.
- Kalo te muzika tjetër.
 - Kanali tjetër i transmetimit Auracast™.

7

- Në modalitetin e marrësit Auracast, shtypni për të skanuar përsëri kanalën e transmetimit Auracast™.
- Shtypni për të kaluar në modalitetin e marrësit Auracast™.
- Shtypni dhe mbani shtypur për më shumë se 3 sekonda për të aktivizuar/çaktivizuar modalitetin e transmetimit Auracast™.

8 **BT OUT (DALJA BLUETOOTH)**

- Shtypni për të aktivizuar daljen Bluetooth.
- Shtypni dhe mbani shtypur për të çaktivizuar daljen Bluetooth.


9

- Lidhni kufjen e kokës.

10 **Doreza e VOLUME (VOLUMIT)**

- Rregulloni nivelin e volumnit.

Vështrim i përgjithshëm i njësisë kryesore

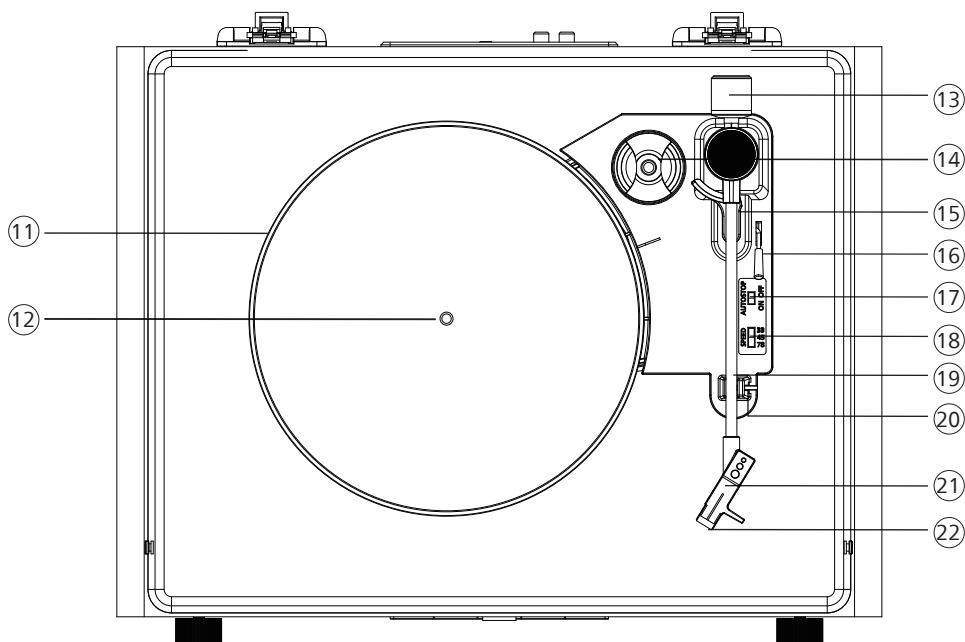

⑪ PLLAKË RROTULLUESE (GRAMOFONI)

- Pozicioni për të vendosur një disk vinili.

⑫ BOSHTI QENDROR

- Boshti e mban pllakën e gramafonit të qëndrueshme dhe në qendër.

⑬ KUNDËRPESHA

- Balanconi presionin e stilit (gjilpërës).

⑭ PËRSHTATËS 45 RPM

- Vendosni përshtatësin mbi boshtin qendror kur riprodhoni disqe vinili 7" me vrima të mëdha në qendër.

⑮ MBËSHTETËSJA E KRAHUT TË RROTATËS

- Përdoreni këtë mbështetëse për të mbajtur krahun e rrotatës gjatë mospërdorimit.

⑯ LEVA E NGRITJES SË KRAHUT TË RROTATËS

- Përdoret për të kontrolluar ngritjen/rënien e krahut të rrotatës mbi një sipërfaqe disku pa rrezikuar sipërfaqen e diskut dhe stilit (gjilpërës).

⑰ MEKANIZËM I RRËSHQITJES PËR AUTO STOP (NDALIMIN AUTOMATIK)

- Funkcioni i ndalimit automatik AKTIVIZUES/FIKUR.

⑱ MEKANIZËM I RRËSHQITJES PËR SPEED (SHPEJTËSINË)

- Ndryshoni shpejtësinë (33-1/3/45/78 RPM).

⑲ KRAHU I RROTATËS

- Bëni që stili (gjilpëra) të rrëshqasë mbi disk.

20 KAPËSE E KRAHUT TË RROTATËS

- Fiksoni krahun e rrotatës për mbrojtje gjatë mospërdorimit.


21 TUSHE PËRMBAJTËSE

- Lidhni fishekun dhe krahun e rrotatës.

22 FISHEK

- Modeli i fishekut: AT3600LA

Vështrim i përgjithshëm i njësisë kryesore

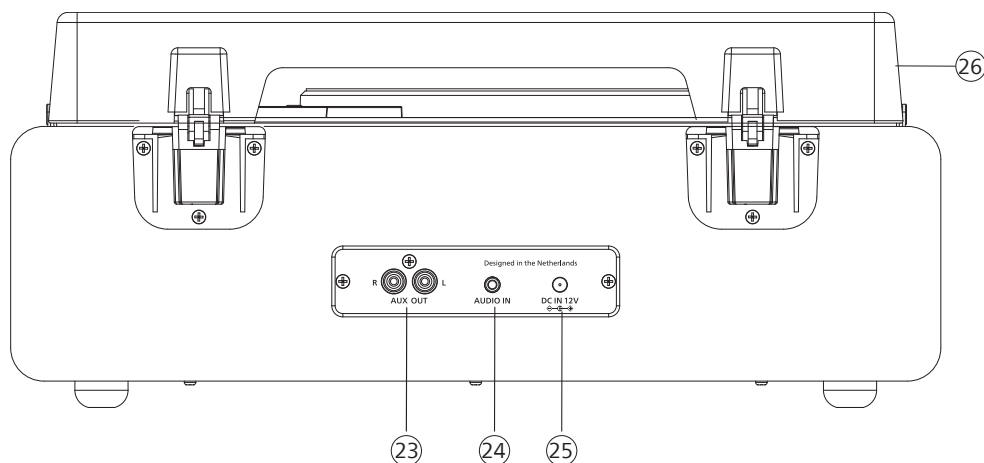

23 PRIZË E DALJES RCA

- Lidhni me autoparlantin e jashtëm duke përdorur një kabllo RCA (nuk përfshihet).

24 PRIZA E AUDIO INPUT (HYRJES SË AUDIOS)

- Lidhni pajisjen e jashtme duke përdorur një kabllo 3,5 mm (nuk përfshihet).

25 PRIZA E DC IN (HYRJES PËR TENSION KONSTANT DC)

- Lidhni përshtatësin e furnizimit me energji.

26 KAPAKU PËR MBROJTJE NGA PLUHURI


3 Fillo

! Kujdes

- Përdorimi i kontrolleve ose rregullimeve, ose kryerja e procedurave të tjera përveç atyre të përshkruara këtu, mund të çojë në ekspozim ndaj rrezatimit të rrezikshëm ose në funksionim të pasigurt.
- Gjithmonë ndiqni udhëzimet në këtë kapitull në vijim.

Lidhuni me furnizuesin

Lidhni përshtatësin e rrymës me prizën e murit.

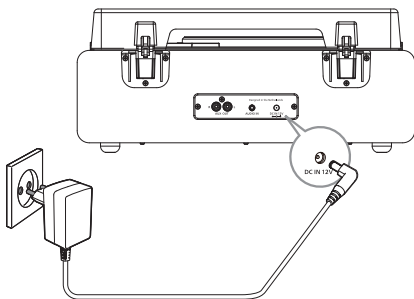

! Kujdes

- Rrezik dëmtimi i produktit! Sigurohuni që voltazhi i furnizimit me energji elektrike të korrespondojë me tensionin e printuar në anën e pasme apo në pjesën e poshtme të njësisë.
- Rrezik goditjeje elektrike! Para se të lidhni përshtatësin, sigurohuni që spina të jetë e fiksuar mirë. Kur e shkëputni përshtatësin, tërhiqni gjithmonë spinën, kurrë kabllon.
- Para se të lidhni përshtatësin, sigurohuni që të keni përfunduar të gjitha lidhjet e tjera.

Ndiz/Fik

Shtypni butonin  për ta ndezur njësinë.
PUSH

↳ Produkti kalon në burimin e fundit të zgjedhur.

Shtypni butonin  për ta fikur njësinë.
PUSH

↳ Pajisja kalon në modalitetin e pritjes.

Rrotulloni butonin  për të ndërruar burimin.

↳ Hyrje Phono/Bluetooth/Audio.




Rregulloni nivelin e volumnit

Rrotulloni butonin **VOLUME** për të rregulluar nivelin e volumnit.


4 Funksonimi i fonos

Riprodhoni nga disqet/ pllakat e vinilit


- 1 Vendoseni pajisjem në një sipërfaqe të sheshtë dhe të niveluar.
- 2 Vendosni mbulesën/tushën rrëshqitëse në pllakë para se të vendosni diskun e vinilit.
- 3 Përdorni e shpejtësisë pranë krahut të rrotatës për të rregulluar shpejtësinë (33-1/3, 45 dhe 78 RPM) që të përputhet me diskun.

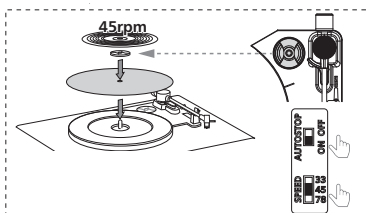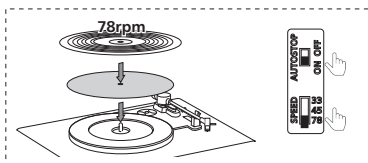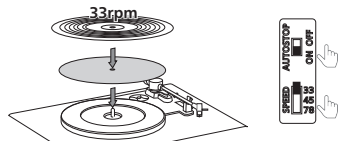


- 4 Përdorni butonin e ndalimit automatik pranë krahut të rrotatës për të aktivizuar/ çaktivizuar funksionin e ndalimit automatik. (45 RPM nuk gjen zbatim)
- 5 Tërhiqeni paralelisht me butësi kapakun e stilit (gjilpërës) përpara për ta hequr para se ta vini në punë.

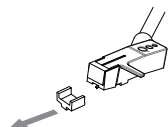


- 6 Rrotulloni butonin te burimi i fonos.
→ LED 1 kthehet në ngjyrë kafe të plotë.

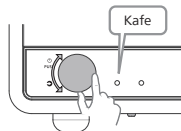


- 7 Zhblokonti kapësen e krahut të rrotatës dhe përdorni levën e ngritjes për të ngritur krahun e rrotatës.

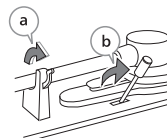

- 8 Përdorni ngritjen e gishtit për ta drejtuar stilit (gjilpërën) mbi disk.

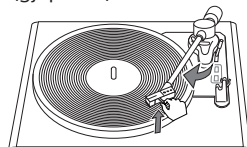

- 9 Përdorni levën e ngritjes për të ulur krahun e rrotatës në disk për të filluar riprodhimin.


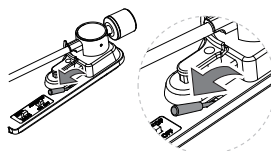


Këshillë


- Vendosni përshtatësin 45 RPM mbi boshtin qendror kur luani disqe vinili 7" me vrima të mëdha në qendër.
- Vendosni përshtatësin 45 RPM përsëri në mbështetësen e përshtatësit pranë krahut të rrotatës gjatë mospërdorimit.
- Është normale të riprodhoni një disk 78-rpm me një tingull fëshfërimash, i cili shkaktohet nga karakteristikat e vetë disqeve.

Ndaloni lojën


- 1 Përdorni levën e ngritjes për të ngritur krahun e rrotatës dhe përdorni gishtin për ta zhvendosur krahun e rrotatës përsëri në mbështetësen e krahut të rrotatës.

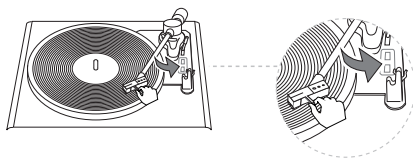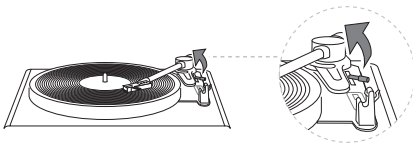

- 2 Ulni levën e ngritjes dhe bllokoni kapësen e krahut të rrotatës për ta fiksuar atë.

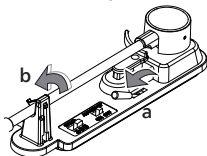

- 3 Instaloni kapakun e stilusit (gjilpërës) për të mbrojtur majën e stilusit.

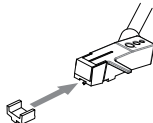


Kujdes

- Mos e përkulni ose mos e shtyni stilusin (gjilpërën) me forcë në fishek.
- Mos e prekni majën e stilusit (gjilpërës) për të shmangur lëndimin e dorës.
- Çaktivizoni furnizimin me rrymë të pajisjes përpara se të ndërrohet stilusi (gjilpëra)


Zëvendësoni stilusin (gjilpërën)

Heqja e stilusit (gjilpërës) nga krahun e rrotatës:


- 1 Vendosni gishtat në majë të stilusit (gjilpërës) dhe shtyjeni poshtë në drejtimin 'A'.

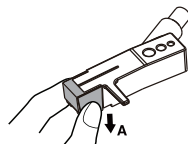


- 2 Tërhiqeni stilusin (gjilpërën) jashtë drejt drejtimin 'B'.

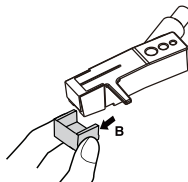

- 3 Mbajeni majën e stilusit (gjilpërës) dhe futni skajin tjetër duke shtypur e synuar drejtimin 'C'. Modeli i stilusit (gjilpërës): AT3600 (nuk përfshihet).

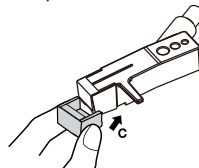


- 4 Shtyjeni stilusin (gjilpërën) nga lart duke synuar drejtimin 'D' derisa të bllokohet në majë.


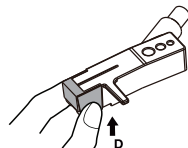


Hiqni kapakun për mbrojtje ndaj pluhurit

- 1 Hapni kapakun për mbrojtje ndaj pluhurit.

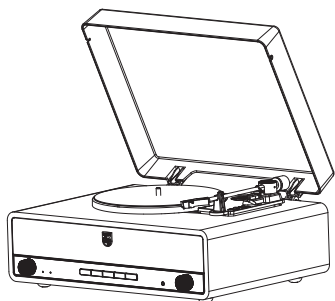

- 2 Ngrini kapakun për mbrojtje ndaj pluhurit vertikalisht nga baza e menteshës.

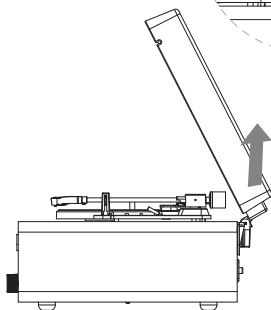
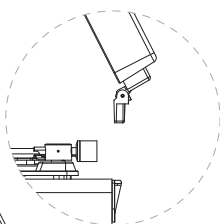


5 Dëgjoni muzikë me Bluetooth®

Lidhni Bluetooth®

- 1 Rrotulloni butonin  për të kaluar në burimin Bluetooth dhe LED 1 do të pulsojë me ngjyrë blu.
- 2 Zgjidhni **[Philips TAV3000]** në pajisjen tuaj me Bluetooth.

↳ Pas çiftimit dhe lidhjes së suksesshme, treguesi i Bluetooth-it bëhet blu e fortë dhe do të dëgjoni sinjalin e menjëhershëm nga njësia.

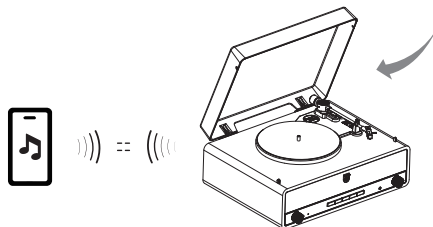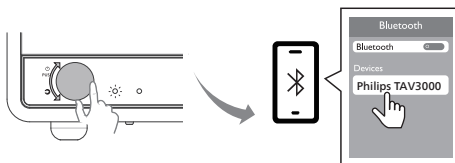

- 3 Riprodho audion nga pajisja jote.
 - Shtypni butonat  /  në produkt ose në pajisjen tuaj për të kaluar te kënga e mëparshme/tjetër.
 - Shtypni butonin  në produkt ose në pajisjen tuaj për të riprodhuar/vënë në pauzë këngën.

Shkëput Bluetooth®-in

- Çaktivizoni Bluetooth-in në pajisjen tuaj.
- Shtypni dhe mbani të shtypur butonin  në pajisje për 3 sekonda për të hyrë në modalitetin e çiftimit.
 - ↳ LED 1 pulson me ngjyrë blu.

Fshini të dhënat e çiftimit Bluetooth®

- Shtypni dhe mbani shtypur butonin  në pajisje për 3 sekonda në modalitetin e shkëputjes.



Shënim

- Përputhshmëria me të gjitha pajisjet Bluetooth nuk është e garantuar.
- Çdo pengesë midis njësive dhe pajisjes mund të zvogëlojë rrezin e funksionimit.
- Rrezja efektive e funksionimit midis kësaj njësie dhe pajisjes suaj me Bluetooth është afërsisht 10 metra (në hapësirë të lirë).

6 Funksionimi i Auracast™

Mund të transmetoni muzikën tuaj në këtë gramafon ose në çdo produkt tjetër të pajtueshëm me Auracast™.

Marrësi Auracast™

- 1 Shtypni e mbani të shtypur shkurt butonin  në gramafon ose zgjidhni Kontrollin e Burimit në aplikacionin Philips Entertainment për të kaluar në burimin e marrësit Auracast™.
 - ↳ LED 1 ndizet vazhdimisht në ngjyrë blu dhe LED 2 pulson në ngjyrë blu, do të dëgjoni tingullin e njoftimit nga njësia.
- 2 Nëse hyni për herë të parë në burimin Auracast™ ose nëse lista e stacioneve është e zbrazët, produkti bën një kërkim të plotë automatikisht.
- 3 Gramafoni do të kërkojë automatikisht transmetime Auracast™ pranë dhe do të lidhet me transmetimin e paenkriptuar me sinjalin më të fortë.
 - Vendosni të njëjtin fjalëkalim që keni futur gjatë konfigurimit të transmetimit Auracast™ nga telefoni juaj celular, dongle ose pajisja juaj.
- 4 Në celularin tuaj ose pajisjen dongle që mbështet Auracast™, ndiqni udhëzimet për të aktivizuar transmetimin Auracast™.
- 5 Pas lidhjes së suksesshme, LED 2 ndizet duke marrë ngjyrë ciani të qëndrueshme.
- 6 Zgjidhni dhe riprodhoni audio nga celulari juaj, pajisja dongle ose produkti i aktivizuar nga Auracast™ në pajisje.
- 7 Ndiqni lidhjen Auracast™ në çdo produkt shtesë të pajtueshëm me Auracast™ që dëshironi të përfshini. Shtypni e mbani shtypur shkurt butonat   për të zgjedhur një kanal transmetimi Auracast™.
 - Është zgjedhur vetëm transmetimi i pakriptuar dhe transmetimi i kriptuar është anashkaluar.
- 8 Shtypni dhe mbani shtypur shkurt butonin  përsëri për të skanuar edhe një herë transmetimet Auracast™.

Shkëputni marrësin Auracast™

- Kaloni gramafonin tuaj në një burim tjetër.
- Çaktivizoni transmetimin Auracast™ në pajisjen tuaj celulare, dongle ose produkt.

Transmetimi Auracast™

- 1 Në burimin Phono/Bluetooth/Hyrje Audio, shtypni dhe mbani shtypur butonin  në gramafonin tuaj për 3 sekonda ose zgjidhni **Source Control** në aplikacionin Philips Entertainment (/transmetimi Auracast™) për të hyrë në transmetimin Auracast™.
- 2 Në aplikacionin Philips Entertainment, hyni në Cilësimet e Përgjithshme, zgjidhni **Public** (transmetim i paenkriptuar) ose **Personal** (transmetim i enkriptuar) nga transmetuesi Auracast™.
 - Kur zgjidhet transmetimi i paenkriptuar, LED 2 bëhet vjollcë e qendrueshme dhe do të dëgjoni tingullin e njoftimit nga gramafoni juaj.
 - Kur zgjidhet transmetimi i enkriptuar, LED 2 ndizet duke marrë një ngjyrë qelibar të qendrueshme dhe do të dëgjoni tingullin e njoftimit nga gramafoni juaj.
- 3 Mund të transmetoni në çdo numër produktesh të aktivizuara nga Auracast™, ndiqni udhëzimet për të aktivizuar lidhjen Auracast™.
- 4 Nëse kanali i transmetimit Auracast është i enkriptuar, produktet marrëse Auracast duhet të futin fjalëkalimin për ta dëgjuar atë.
 - Pasi të lidheni, LED 2 në produktet e aktivizuara nga Auracast™ do të bëhet i ndezur në ngjyrë cian të qëndrueshme.
- 5 Rrotulloni butonin  për të kaluar midis hyrjes Phono/Bluetooth/Audio për të luajtur burime të ndryshme audio.


Shkëputni transmetimin Auracast™

- Shtypni dhe mbani të shtypur butonin  në gramafonin tuaj për 3 sekonda.
- Dilni nga transmetimi Auracast™ nga gramafoni juaj.
 - ↳ LED 2 pulson në ngjyrë vjollcë ose qelibar.

7 Veprimi i i daljes nga Bluetooth (BT-Out)

Lidhuni me pajisjen e aktivizuar nga Bluetooth

- 1 Në burimin Phono/Hyrje Audio, shtypni butonin **BT OUT** për të hyrë në modalitetin e çiftimit të daljes Bluetooth.
↳ LED 2 pulson me ngjyrë të bardhë.

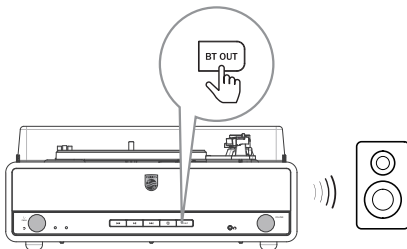

- 2 Sigurohuni që pajisja juaj me Bluetooth është në modalitetin e çiftimit.
- 3 Gramafoni fillon të skanojë dhe çiftohet automatikisht me pajisjen më të afërt me Bluetooth ose pajisjen me sinjalin më të fortë.
- 4 Pasi të lidhet, do të dëgjoni tingullin e njoftimit nga gramafoni.
↳ LED 2 merr ngjyrën e bardhë të qëndrueshme.

Shkëputni daljes nga Bluetooth

Shtypni dhe mbani shtypur butonin **BT OUT** në gramafon për 3 sekonda.

- ↳ LED 2 kthehet nga e bardhë e qëndrueshme në e bardhë pulson.



Shënim


- Nëse çiftimi dështon, shtypni përsëri butonin **BT OUT** për të kryer skanimin e pajisjeve me Bluetooth.

8 Veçori të tjera

Dëgjo një pajisje të jashtme

Mund të dëgjoni një pajisje të jashtme përmes këtij gramafoni me anë të një kablllo audioje.


- 1 Përdorni kabllon e hyrjes së audios (nuk përfshihet) duke lidhur njërën anë me pajisjen e jashtme dhe duke lidhur anën tjetër të 3,5 mm me prizën AUDIO IN në pjesën e pasme të pajisjes.

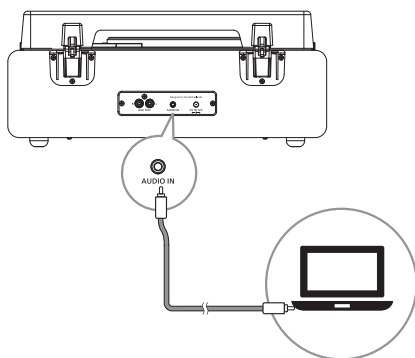

- 2 Rrotulloni butonin  për të kaluar në burimin e hyrjes së audios.
↳ LED 1 kthehet në rozë të qëndrueshme.
- 3 Filloni të përdorni pajisjen (shihni manualin e përdoruesit të pajisjes).

Mund ta lidhni pajisjen me një autoparlant të jashtëm duke përdorur një kablllo audioje:

- 1 Lidhni kabllon RCA (nuk përfshihet) me autoparlantin e jashtëm.
↳ Spina e KUQE - Lidhjeni në daljen e kanalit R.
↳ Spina e BARDHË - Lidhjeni në daljen e kanalit L.

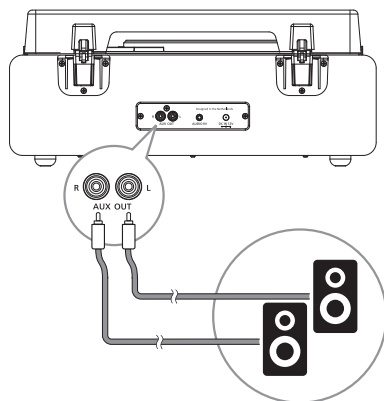

- 2 Volumi kontrollohet nga autoparlanti i jashtëm.

Dalja e kufjeve të kokës

- Lidhni kufjet e kokës/kufjet e veshit përmes prizës së kufjeve  në pjesën e përparme të gramafonit tuaj.
- Rrotulloni butonin **VOLUME** për të rregulluar nivelin e vullmit.

9 Aplikacioni Philips Entertainment

Shkarkoni aplikacionin


Skanoni kodin QR/shtypni butonin "Shkarko" ose kërkoni "Philips Entertainment" në Apple App Store ose Google Play për të shkarkuar aplikacionin.



philips.to/entapp

Aplikacioni i Philips Entertainment ju jep kontrollin e muzikës që jeni duke dëgjuar. Me pajisjen tuaj inteligjente, ju mund të zgjidhni lehtësisht stilin e dëgjimit që preferoni, të kaloni mes burimeve dhe të kryeni funksione të tjera.

Çiftoje aplikacionin me gramafonin tënd

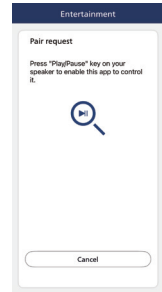




- 1 Hapni aplikacionin Philips Entertainment në pajisjen tuaj celulare.
- 2 Sigurohuni që funksioni Bluetooth të jetë i aktivizuar në pajisjen tuaj.
- 3 Nëse e lidhni aplikacionin Philips Entertainment me gramafonin tuaj për herë të parë, do t'ju kërkohet ta çiftoni aplikacionin me gramafonin tuaj.
- 4 Shtypni butonin ►|| në gramafonin tuaj për të aktivizuar aplikacionin për ta zbuluar dhe kontrolluar atë.

Zgjidhni Tingullin tuaj

Përshtatni tingullin sipas preferencës suaj për një përvojë të personalizuar muzikore.



Zgjidhni Efektin e Barazuesit (EQ)

Shtypni ikonën  në aplikacion për të zgjedhur modalitetet e paracaktuara të tingullit në përputhje me muzikën tuaj: **Balanced/Warm/Bright/ Powerful/Clear.**

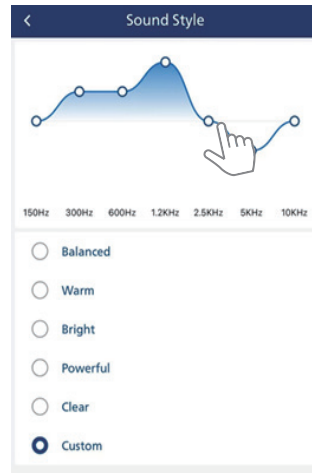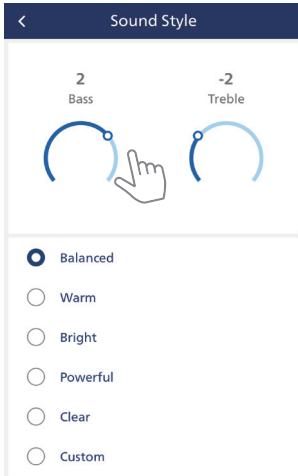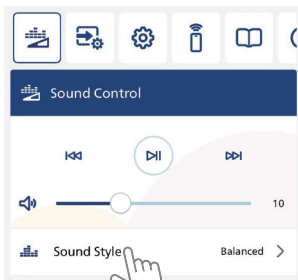


Zgjidhni burimin dëgjimor

Shtypni ikonën  në Aplikacion për të zgjedhur **Phono/Bluetooth /Auracast™ receiver/Audio In.**

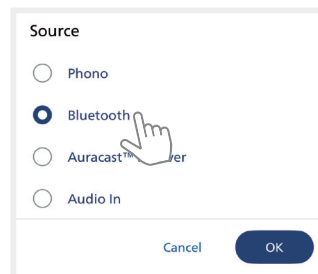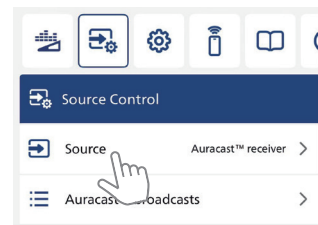


Merrni transmetim të paenkriptuar Auracast™


- 1 Zgjidhni burimin e Auracast™ receiver.

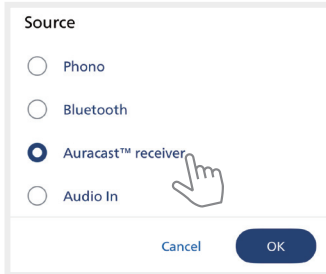

- 2 Shtypni [Auracast™ broadcasts] për të hyrë në listën e transmetimeve Auracast™.

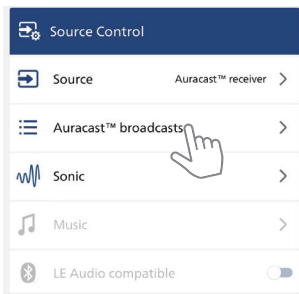


- 3 Kur zgjidhet një burim riprodhimi i **paenkriptuar** nga telefoni celular ose pajisja dongle, gramafoni do ta kërkojë dhe do të lidhet me të.
 - ↳ Sigurohuni që të aktivizoni transmetimin Auracast™ në telefonin celular, pajisjen dongle ose produktin tuaj.

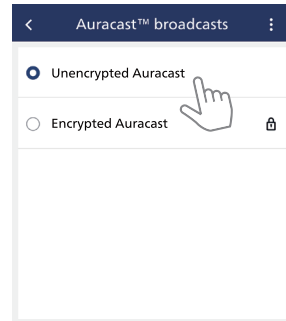


Merrni transmetim të enkriptuar Auracast™


- 1 Zgjidhni burimin e Auracast™ receiver.

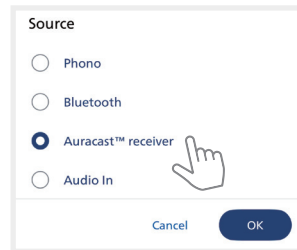

- 2 Shtypni [Auracast™ broadcasts] për të hyrë në listën e transmetimeve Auracast™.

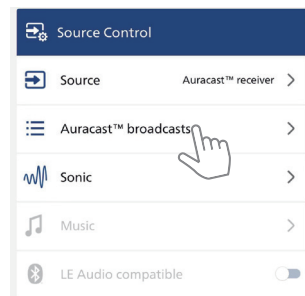

- 3 Kur zgjidhet një burim riprodhimi i **enkriptuar** nga telefoni celular, dogle-i ose produkti, do t'ju kërkohet të futni një fjalëkalim. Futja e të njëjtit fjalëkalim që jepni kur konfiguroni transmetimin Auracast™ nga telefoni juaj celular, dogle-i ose produkti.
- ↳ Sigurohuni që të aktivizoni transmetimin Auracast™ në telefonin celular, pajisjen dogle ose produktin tuaj.

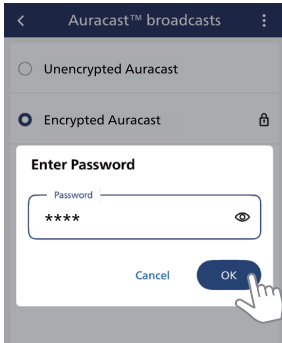


Zgjidhni transmetimin Auracast™



- 1 Shtypni ikonën  në Aplikacion për të hyrë në listën e General Settings.




- 2 Zgjidhni transmetimet **Public** ose **Personal**.

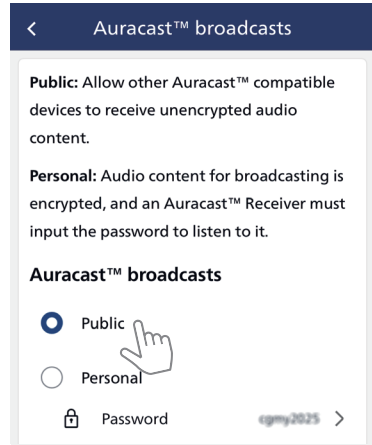

- 3 Vendorsni fjalëkalimin kur të zgjidhet **Personal** (transmetim i koduar).

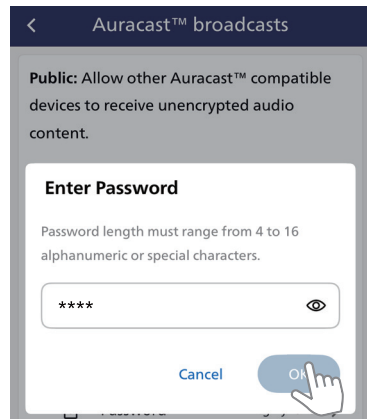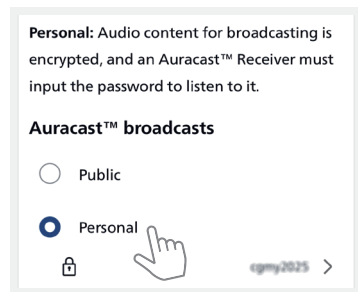

- 4 Shtypni dhe mbani shtypur butonin  nga gramafon për të hyrë në modalitetin e çiftimit Auracast™.

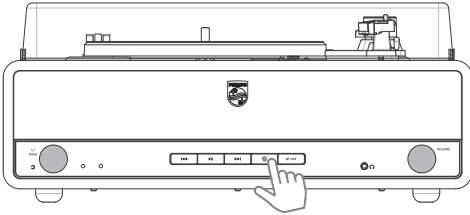


Zgjidhni dalje nga Bluetooth (BT Out)


- 1 Shtypni ikonën  në Aplikacion për të hyrë në listën e General Settings.




- 2 Aktivizoni [Bluetooth Out] dhe filloni skanimin.

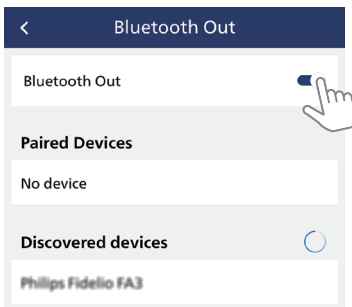

- 3 Pajisjet që janë çiftuar më parë do të shfaqen në Paired devices dhe pajisjet jo të çiftuara do të shfaqen në Discovered devices.

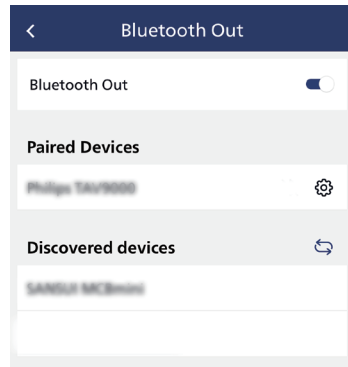


- 4 Zgjidhni pajisjen për të lidhur dalje nga Bluetooth.

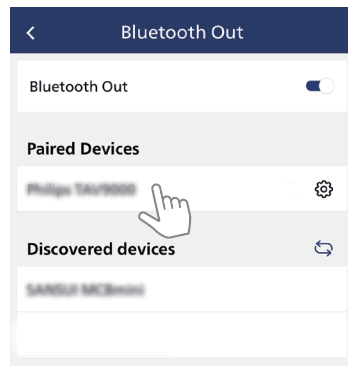


Telekomanda

Shtypni ikonën "telekomandë" për të hyrë dhe përdorur pajisjen tuaj celulare nëpërmjet aplikacionit Philips Entertainment si telekomandë për të vënë në funksion gramafonin.

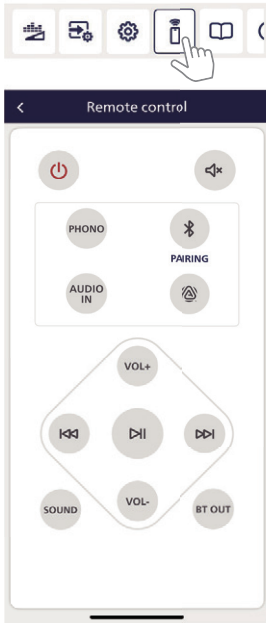

Udhëzuesi i përdoruesit

Për më shumë informacion në lidhje me përdorimin e këtij produkti, shtypni ikonën  në aplikacion dhe mund të gjeni [User Manual] dhe [Quick Start Guide].

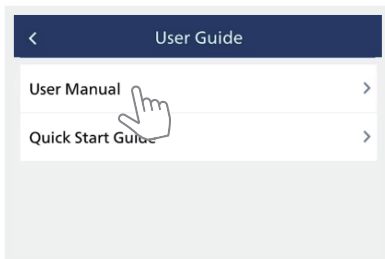


Përmirësimi i firmuerit


Për të marrë funksionalitetet dhe mbështetjen më të mirë, përditësoni produktin tuaj me versionin më të fundit të firmuerit.

Firmueri për MCU mund të përmirësohet në versionin më të fundit nëpërmjet aplikacionit Philips Entertainment.

Ju lutemi, shkoni te **Firmware Update** dhe shtypni **Download & Update**. Nëse përditësimi bëhet i mundur, ikona **Download & Upgrade** mund të shtypet për të proceduar në mënyrë automatike.

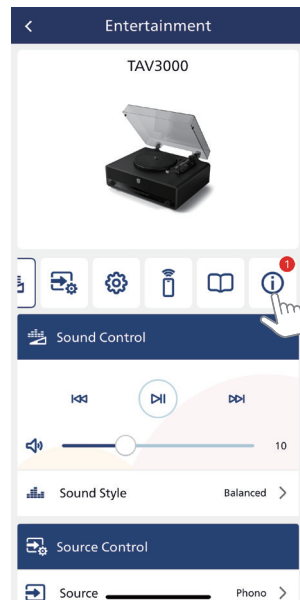

Pas lidhjes së produktit me aplikacionin Philips Entertainment, ai mund të marrë përditësimin e firmuerit përmes ajrit. Përditësojeni gjithmonë me versionin më të fundit të firmuerit për të përmirësuar performancën e këtij produkti.

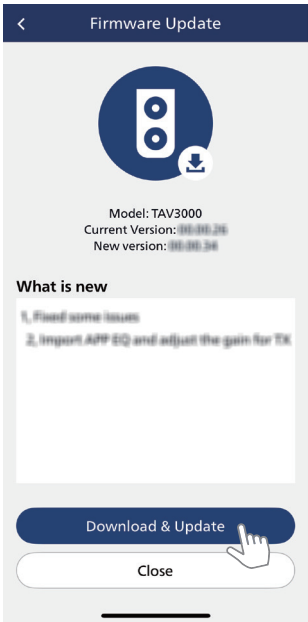

10 Informacioni i produktit

Shënim

- Informacioni i produktit është subjekt i ndryshimit pa njoftim paraprak.

Përforcues (Amplifikator)

Fuqia dalëse	Phono: 3W x 2 THD 10% Bluetooth /Hyrje Audio: 6W x 2 THD 10%
--------------	--

Autoparlant

Përgjigja e frekuencës	60Hz -20 KHz
Kanali i zërit	2.0 CH
Autoparlantët	2 x 2,25" diapazoni i plotë 4Ω
Përmirësimi i basit	1 x porta basi

Bluetooth

Vizioni i Bluetooth	V5.4
Brezi i frekuencës Bluetooth	2402 ~ 2480 MHz
Shpejtësia e transferimit (maks. e.i.r.p.)	≤7,65 dBm ≤4,57 dBm ≤9,31 dBm
BLE(maks. e.i.r.p.)	
Profilat e mbështetura nga Bluetooth	A2DP, AAC, SBC, LC3

Gramafon

Shpejtësia e gramafonit	33-1/3 RPM, 45 RPM dhe 78 RPM
-------------------------	-------------------------------

HYRJE AUDIO

Niveli i hyrjes së audios	800mV ± 100mV RMS
---------------------------	-------------------

Automatik

Funksioni i ndalimit automatik	Çelësi i ndalimit automatik HAPUR/FIKUR (45 RPM nuk zbatohet)
Modeli i stilit (gjilpërës)	AT3600LA

Informacion i përgjithshëm

Furnizimi me energji elektrike	12,0 V $\equiv$ 1,0 A
Konsumi i energjisë funksionale	7 W
Konsumi i Energjisë ne gjendje Pritje	< 0,5 W
Përmasat (Gja x L x Gjë)	42,0 x 17,9 x 34,8 cm
Pesha (njësia kryesore)	4,35 kg

11 Zgjidhja e problemeve



Paralajmërim

- Asnjëherë mos e hiqni kapakun/veshjen e jashtme të kësaj pajisjeje.

Për ta ruajtur vlefshmërinë e garancisë, mos u përpiqni kurrë ta riparoni vetë sistemin. Nëse hasni probleme gjatë përdorimit të kësaj pajisjeje, kontrolloni pikat e mëposhtme përpara se të kërkonti shërbim. Nëse problemi mbetet i pazgjidhur, shkoni në faqen e internetit të Philips (www.philips.com/support). Kur kontaktoni Philips, sigurohuni që pajisja të jetë pranë jush dhe të dispononi numrin e modelit dhe numrin serial.

Nuk ka energji

- Kontrolloni nëse përshtatësi i energjisë së pajisjes është lidhur siç duhet.
- Kontrolloni nëse ka energji në prizën e rrymës alternative.

Nuk ka zë

- Kontrolloni volumnin.
- Kontrolloni nëse burimi është zgjedhur siç duhet.
- Kontrolloni nëse kablli lidhës është lidhur siç duhet.

Nuk ka përgjigje nga pajisja

- Shkëputni dhe rilidhni përshtatësin e rrymës, më pas ndizni sërish njësinë.
- Me një funksion kursimi energjie, sistemi fiket automatikisht 15 minuta pasi riprodhimi i pjesës përfundon dhe pa nevojën e aktivizimit të ndonjë kontrolli.

Regjistron tingujt shumë shpejt ose shumë ngadalë

- Kontrolloni nëse shpejtësia është zgjedhur siç duhet për t'iu përshtatur pllakës së vinilit.

Gramafoni rrotullohet, por nuk i lëshon zë

- Kontrolloni volumnin.
- Kontrolloni nëse burimi është kaluar siç duhet në Phono.
- Kontrolloni nëse kapaku i stilusit (gjilpërës) është hequr siç duhet.
- Kontrolloni nëse leva e ngritjes së krahut të rrotatës është shtyrë tashmë poshtë për ta bërë atë të bjerë mbi pllakën regjistruese.

Cilësia e audios është e dobët pas lidhjes me një pajisje të aktivizuar me Bluetooth.

- Marrja me Bluetooth është e dobët. Lëvizni pajisjen më afër këtij produkti ose hiqni çdo pengesë midis tyre.

Rënie e performancës audio të gramafonit

- Kontrolloni nëse stilusi (gjilpëra) e gramafonit është i konsumuar. Zëvendësoni stilusin (gjilpërën).

Bluetooth nuk mund të lidhet me këtë njësi.

- Kontrolloni nëse pajisja i mbështet ose jo profilet e kërkuara për këtë njësi. Formatet e këtyre skedarëve nuk mbështeten.
- Kontrolloni nëse është aktivizuar ose jo funksioni Bluetooth i pajisjes. Referojuni manualit të përdorimit të pajisjes suaj për të zbuluar se si duhet aktivizuar funksioni.
- Kontrolloni nëse kjo njësi nuk është në modalitetin e çiftimit.
- Kontrolloni nëse kjo njësi është aktualisht e lidhur me një pajisje tjetër të aktivizuar me Bluetooth. Shkëputeni atë pajisje dhe më pas provoni përsëri.

12 Njoftim

Përputhshmëria

Çdo ndryshim ose modifikim i bërë në këtë pajisje që nuk është miratuar shprehimisht nga MMD Hong Kong Holding Limited mund të anulohet autoritetin e përdoruesit për të përdorur produktin. Nëpërmjet këtij dokumenti, TP Vision Europe B.V. deklaron se produkti është në përputhje me kërkesat bazë dhe dispozitat e tjera përkatëse të Direktivës 2014/53/EU dhe UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No 1206. Deklarata e Konformitetit mund të gjendet në www.philips.com/support.



Ky produkt përputhet me kërkesat e interferencave radio të Komunitetit Evropian.



Produkti juaj është konceptuar dhe prodhuar me materiale dhe përbërës të cilësisë së lartë, të cilët mund të riciklohen dhe ripërdoren.



Ky simbol do të thotë që produkti nuk duhet të flaket si mbeturinë shtëpiake dhe duhet të dorëzohet në një qendër të përshtatshme grumbullimi për riciklim. Ndiqni rregullat lokale dhe mos e hidhni kurrë produktin me mbeturinat e zakonshme shtëpiake. Asgjësimi i duhur e produkteve të vjetra ndihmon në parandalimin e pasojave negative për mjedisin dhe shëndetin e njeriut.



MMD Hong Kong Holding Limited. Të gjitha të drejtat e rezervuara. Specifikimet mund të ndryshojnë pa paralajmërim.

Philips dhe stema Philips Shield janë marka tregtare të regjistruara të Koninklijke Philips N.V. dhe përdoren me licencë. Ky produkt është prodhuar dhe shitet nën përgjegjësinë e MMD Hong Kong Holding Limited ose një prej filialeve të tij, dhe MMD Hong Kong Holding Limited është garantuesi në lidhje me këtë produkt.