

PHILIPS

Skivspelare

TAV3000B



Bruksanvisning

Registrera din produkt och få support på:
www.philips.com/support

Innehåll

1 Viktigt	2
Säkerhet	2
Varumärken	2
2 Din skivspelare	3
Inledning	3
Detta medföljer produkten	3
Översikt över huvudenheten	4
3 Komma igång	7
Anslut till en strömkälla	7
Ström på/av	7
Justera volymen	7
4 Använda Phono-uttaget	8
Spela upp vinylskivor	8
Stoppa uppspelningen	9
Byta ut pickupnålen	9
Ta bort dammkåpan	10
5 Lyssna på musik via Bluetooth®	10
Ansluta Bluetooth®	10
Koppla bort Bluetooth®	10
Rensa parkopplings-informationen för Bluetooth®	11
6 Använda Auracast™	11
Auracast™-mottagare	11
Koppla bort Auracast™-mottagningen	12
Auracast™-sändning	12
Koppla bort Auracast™-sändningen	12
7 Använda Bluetooth ut (BT-Out)	12
Ansluta till Bluetooth-kompatibel enhet	12
Koppla bort Bluetooth UT	12

8 Andra funktioner	13
Lyssna på en extern enhet	13
Hörlursutgång	13
9 Philips Entertainment-appen	14
Ladda ned appen	14
Parkoppla appen med skivspelaren	14
Välj ditt ljud	15
Välj källa	15
Ta emot en icke krypterad Auracast™-sändning	16
Ta emot en krypterad Auracast™-sändning	16
Välj en Auracast™-sändning	17
Välj Bluetooth ut (BT Out)	18
Fjärrkontroll	19
Bruksanvisning	19
Uppgradera den inbyggda programvaran	19
10 Produktinformation	21
11 Felsökning	22
12 Meddelande	23
Efterlevnad	23

1 Viktigt

Säkerhet

Läs och förstå alla anvisningar innan du använder den här skivspelaren. Garantin upphör att gälla om skada orsakas till följd av att du underlåter att följa instruktionerna.



Den här "Blixten" indikerar att icke isolerat material i enheten kan orsaka elektrisk stöt. Garantera att höljet alltid är monterat för att skydda alla i hushållet. Utropstecknet uppmärksammar funktioner som du bör läsa om i den bifogade litteraturen för att förhindra drifts- och underhållsproblem.

WARNING: För att reducera risken för brand eller elektrisk stöt får enheten inte utsättas för regn eller fukt. Föremål fyllda med vätskor såsom vaser får dessutom inte placeras på enheten.

VAR FÖRSIKTIG: Anslut kontakten helt för att förhindra elektrisk stöt. (För regioner med polariserade kontakter: Matcha det breda stiftet med det breda uttaget för att förhindra elektrisk stöt.)

Varning

- Ta aldrig bort höljet på den här apparat.
- Smörj aldrig någon del av den här apparaten.
- Titta aldrig mot laserstrålen som finns inuti den här apparaten.
- Placera aldrig den här apparaten på annan elektrisk utrustning.
- Håll den här apparaten borta från direkt solljus, öppen låga eller värme.
- Se till att du alltid har enkel tillgång till strömkabeln, kontakten eller adaptern för att koppla bort apparaten från strömkällan.

Obs!

- Typskylten kan hittas produktens undersida.

- Se till att det finns nog med ledigt utrymme runt produkten för korrekt ventilation.
- Använd endast tillbehör som anges av tillverkaren.
- Produkten får inte utsättas för dropp eller stänk.
- Placera inte farliga föremål på produkten (såsom vätskefyllda föremål eller tända ljus).
- Om nätkontakten eller en enhetskoppling används för att koppla bort enheten ska den alltid vara redo för användning.
- Använd produkten på ett säkert sätt i en omgivning med temperaturer mellan 0 och 40 °C.

Varumärken

AURACAST

Ordmärket och logotyperna för Auracast™ är varumärken som tillhör Bluetooth SIG, Inc. och användning av sådana märken av MMD Hong Kong Holding Limited sker på licens. Andra varumärken och varumärkesnamn tillhör respektive ägare.

 Be responsible
Respect copyrights

Att göra obehöriga kopior av upphovsrättskyddat material inklusive datorprogram, filer, sändningar och ljudinspelningar kan vara ett intrång i upphovsrätten och utgöra ett brott. Den här utrustningen får inte användas för sådana ändamål.

Bluetooth®

Ordmärket och logotyperna för Bluetooth® är registrerade varumärken som tillhör Bluetooth SIG, Inc. och användning av sådana märken av MMD Hong Kong Holding Limited sker på licens.

2 Din skivspelare

Grattis till ditt köp och välkommen till Philips! Registrera din produkt på www.philips.com/support för att helt dra nytta av den support som Philips erbjuder.

Inledning





Med den här skivspelaren kan du:

- Spela upp vinylskivor,
- Lyssna på musik via Bluetooth,
- Spela upp musik från ljudingången,
- Lyssna på musik via hörlurarna,
- Använda Bluetooth-och Aux-utgångarna,
- Använda Auracast™-mottagare och Auracast™-sändning,
- Använd appen för att kontrollera enheten.

Detta medföljer produkten

Kontrollera och identifiera innehållet i förpackningen:


- | | |
|----------------------|---------------------|
| • Huvudenhet | • Snabbstartsguide |
| • Slipmat | • Säkerhetsdatablad |
| • Adapter för 45 rpm | • Garantikort |
| • Strömadapter | |

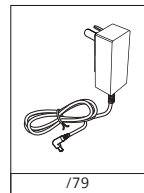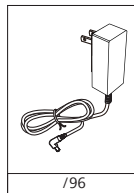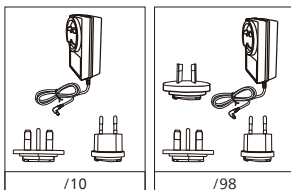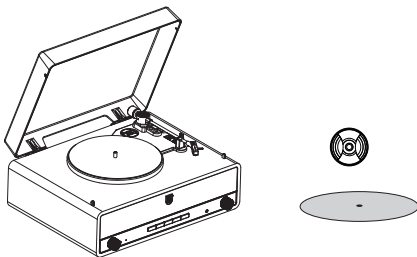

Obs!

- Antalet nätadapterar och typen av kontakt varierar per region.
- Bilder, illustrationer och ritningar som visas i den här bruksanvisningen är endast till för referens. Den faktiska produkten kan variera i sitt utseende.

Översikt över huvudenheten

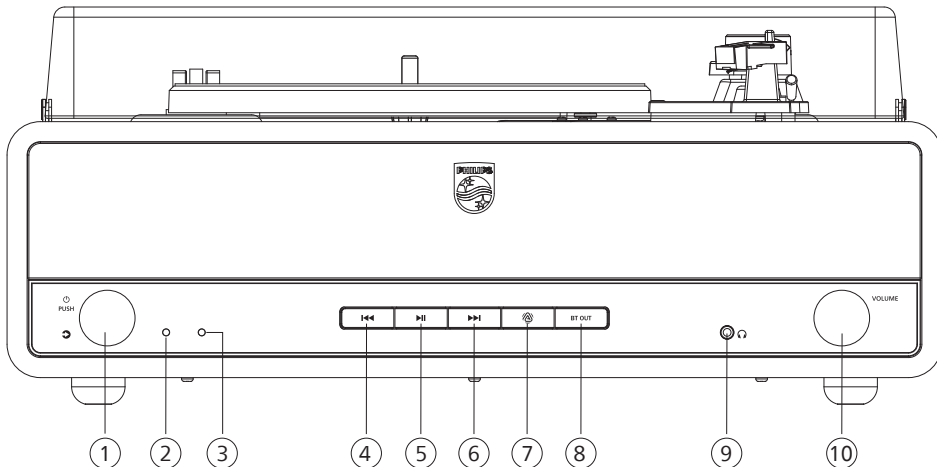

1

- Tryck för att slå på/stänga av utrustningen.
- Växla källa (Phono/Bluetooth/Audio-in).

2 LED 1-indikator

- LED-källindikator.
- Funktionsstatus (se tabellen nedan).

LED 1	Status
Fast rött sken	Standby
Fast blått sken	Bluetooth ansluten
Blinkar blått (snabbt)	Bluetooth-parkoppling
Blinkar blått (långsamt)	Bluetooth bortkopplat
Fast rosa	Ljud-ingång
Fast ljusbrunt	Phono
Fast cyan	Auracast™-mottagare

3 LED 2-indikator

- LED-indikator för Auracast™/Bluetooth ut.
- Funktionsstatus (se tabellen nedan).

LED 2	Status
Blinkar cyan (långsamt)	Skanna efter Auracast™-mottagning
Fast cyan	Auracast™-mottagning ansluten
Blinkar cyan (mycket långsamt)	Auracast™-mottagning inaktiverad
Fast orange	Krypterad Auracast™-sändning
Blinkar orange (snabbt)	Inaktiverad krypterad Auracast™-sändning
Fast lila	Ikke krypterad Auracast™-sändning
Blinkar lila (snabbt)	Inaktiverad ikke krypterad Auracast™-sändning
Blinkar vitt (långsamt)	Parkoppla Bluetooth ut
Fast vitt sken	Bluetooth ut ansluten
Blinkar vitt (snabbt)	Bluetooth ut bortkopplat
Blinkar rött	Ogiltigt åtgärd

4

- Hoppa till föregående spår.
- Föregående Auracast™-sändningskanal.

5

- Spela upp eller pausa.
- Parkopplingsläge.

6

- Gå till nästa spår.
- Nästa Auracast™-sändningskanal.

7

- I läget Auracast-mottagning kan du trycka för att skanna Auracast™-sändningskanalen igen.
- Tryck för att växla till Auracast™-mottagarläget.
- Tryck på och håll nedtryckt i mer än 3 sekunder för att aktivera/inaktivera Auracast™-sändningsläget.

8 BT OUT (BLUETOOTH UT)

- Tryck för att aktivera Bluetooth ut.
- Tryck på och håll nedtryckt för att inaktivera Bluetooth ut.


9

- Anslut hörlurarna.

10 VOLUME (VOLYM)-vred

- Justera volymen.

Översikt över huvudenheten

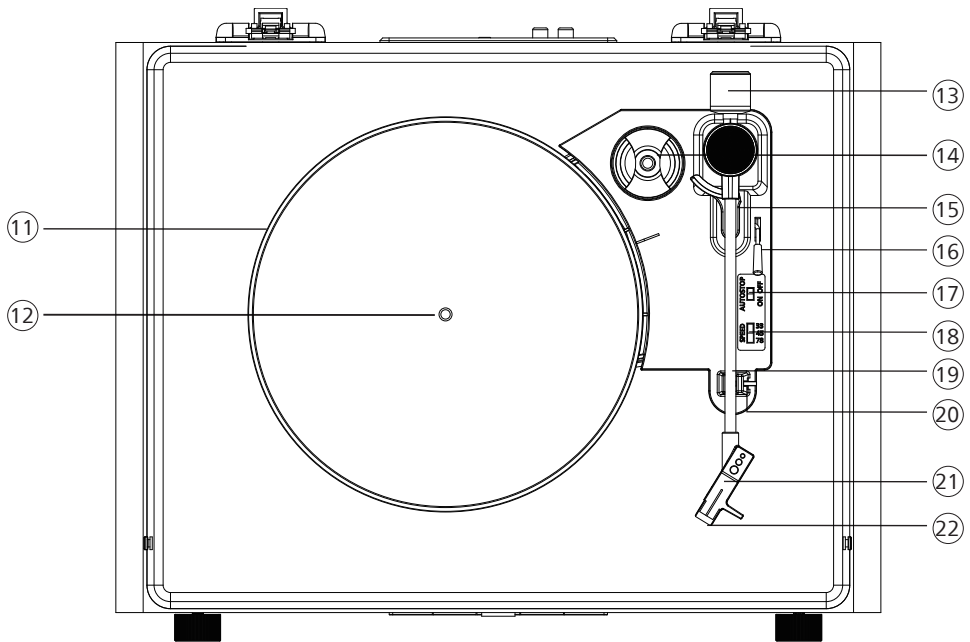

⑪ TALLRIK

- Positionen att placera en vinylskiva på.

⑫ CENTERSPINDEL

- Spindeln håller skivspelarens tallrik stabil och centrerad.

⑬ MOTVIKT

- Balansera pickupnålens tryck.

⑭ ADAPTER FÖR 45 RPM

- Placera adaptern över centerspindeln när du spelar upp 7 tum vinylskivor med stora mitthål.

⑮ TONARMSSTÖD

- Använd det här stödet för att hålla tonarmen medan den inte används.

⑯ TONARMENS LYFTSPAK

- Används för att höja/sänka tonarmen på en vinylskivas yta utan att skada den eller pickupnålen.

⑰ REGLAGE FÖR AUTO STOP (AUTOMATISKT STOPP)

- Automatisk stoppfunktion PÅ/AV.

⑱ SPEED (HASTIGHETS) -REGLAGE

- Varvtalsväljare (33-1/3/45/78 rpm).

⑲ TONARM

- Används för att glida pickupnålen över skivan.

⑳ TONARMSVAGGA

- Fäster tonarmen för skydda den medan den inte används.


㉑ PICKUPSKAL

- Anslut pickupen och tonarmen.

㉒ PICKUP

- Pickupmodell: AT3600LA

Översikt över huvudenheten

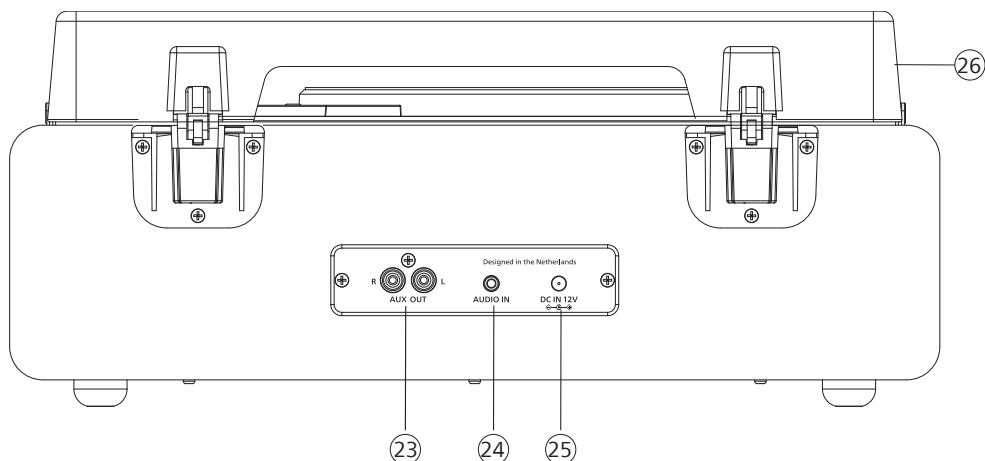

②③ RCA-UTTAG

- Ansluter till en extern högtalare med en RCA-kabel (medföljer ej).

②④ AUDIO INPUT (LJUD IN) -UTTAG

- Ansluter till en extern enhet med en 3,5 mm kabel (medföljer ej).

②⑤ DC IN (DC-INMATNING) -UTTAG

- Ansluter till nätadaptern.

②⑥ DAMMKÅPA


3 Komma igång

! Var försiktig

- Att använda kontroller, justeringar eller procedurer som inte beskrivs här kan leda till exponering för farlig strålning eller andra farliga tillstånd.
- Följ alltid instruktionerna i det här kapitlet i korrekt sekvens.

Anslut till en strömkälla

Anslut nätadaptern till vägguttaget.

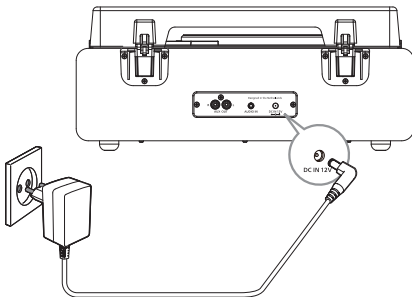

! Var försiktig

- Risk för produktskada! Se till att spänningen i strömförsörjningen motsvarar den spänning som är tryckt på bak- eller undersidan av enheten.
- Risk för elektrisk stöt! Innan nätadaptern ansluts ska du se till att kontakten sitter fast ordentligt. När nätadaptern kopplas bort ska du alltid dra i kontakten och aldrig i själva kabeln.
- Se till att alla andra anslutningar redan har utförts innan nätadaptern ansluts.

Ström på/av

Tryck på knappen  för att slå på enhet.

↪ Produkten växlar till den senast valda källan.

Tryck på knappen  för att stänga av enhet.

↪ Enheter växla till standby-läget.

Vrid på vredet  för att växla källa.

↪ Phono/Bluetooth/Audio-in.




Justera volymen

Vrid på vredet **VOLUME** för att justera volymen.


4 Använda Phono-uttaget

Spela upp vinylskivor


- 1 Placera enhet på en plan och jämn yta.
- 2 Placera en slipmat på tallriken innan vinylskivan placeras.
- 3 Använd hastighetsreglaget bredvid tonarmen för att justera hastigheten (33-1/3, 45 och 78 rpm) till den matchar vinylskivan.

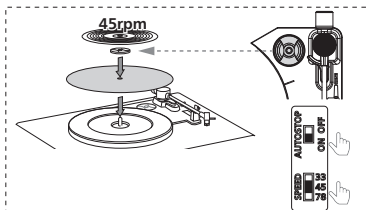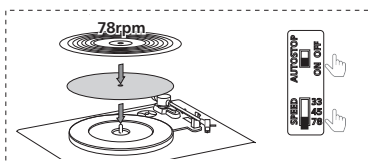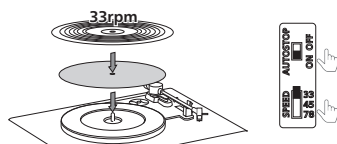


- 4 Använd brytaren för automatiskt stopp bredvid tonarmen för att aktivera/inaktivera funktionen Automatiskt stopp (45 rpm är inte tillämpligt)
- 5 Dra skyddet på pickunålen försiktigt parallellt och framåt för att ta bort det innan du spelar upp en vinylskiva.

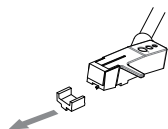


- 6 Vrid på vredet  till källan Phono.
→ LED 1 lyser fast brunt.

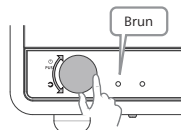


- 7 Lås upp tonarmsvaggan och använd lyftspaken för att höja tonarmen.

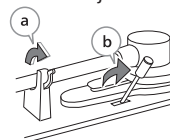

- 8 Använd fingeruttaget för att rikta in pickunålen över skivan.

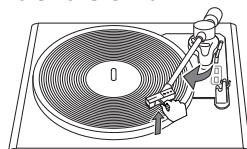

- 9 Använd lyftspaken för att sänka ned tonarmen på vinylskivan och börja spela upp den.

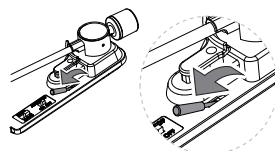


Tips


- Placera adaptern för 45 rpm över centerspindeln när du spelar upp 7 tum vinylskivor med stora mitthål.
- Förvara adaptern för 45 rpm på adapterstödet bredvid tonarmen när den inte används.
- Det är vanligt att en 78 rpm vinylskiva spela upp med ett prasslande ljud. Detta orsakas av själva vinylskivans egenskaper.

Stoppa uppspelningen


- 1 Använd lyftspaken för att höja tonarmen och flytta sedan tillbaka tonarmen till tonarmsstödet för hand.

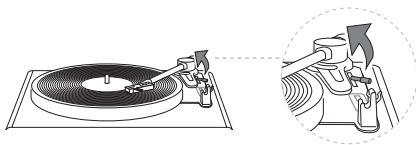

- 2 Sänk ned lyftspaken och lås fast tonarmsvaggan för att fästa tonarmen.

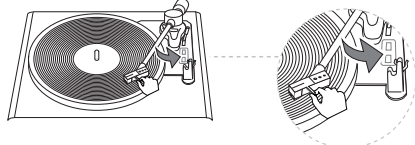

- 3 Montera tillbaka pickurnålens skydd för att skydda spetsen.

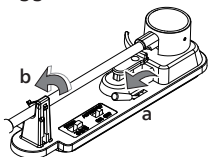


Var försiktig

- Böj eller tvinga inte in pickurnålen i pickuren.
- Rör inte vid pickurnålens spets för att undvika personskador.
- Stäng av strömmen till enheten innan pickurnålen byts ut.


Byta ut pickurnålen

Ta bort pickurnålen från tonarmen:


- 1 Placera fingrarna på spetsen av pickurnålen och tryck nedåt i riktningen "A".

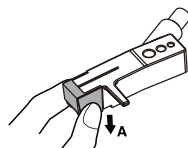


- 2 Dra ut pickurnålen i riktningen "B".

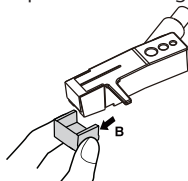

- 3 Håll i spetsen av pickurnålen och för in den andra kanten genom att trycka den i riktningen "C". Pickurnålens modell: AT3600 (medföljer ej).

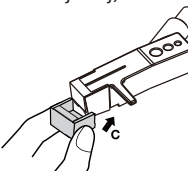


- 4 Tryck pickurnålen uppåt i riktningen "D" till den låses fast vid spetsen.

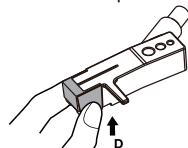


Ta bort dammkåpan

- 1 Öppna dammkåpan.

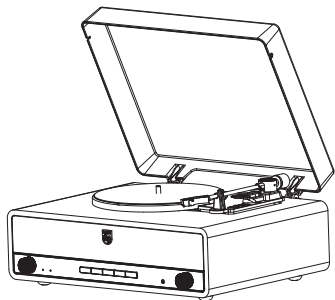


- 2 Lyft upp dammkåpan vertikalt från gångjärnsbasen.

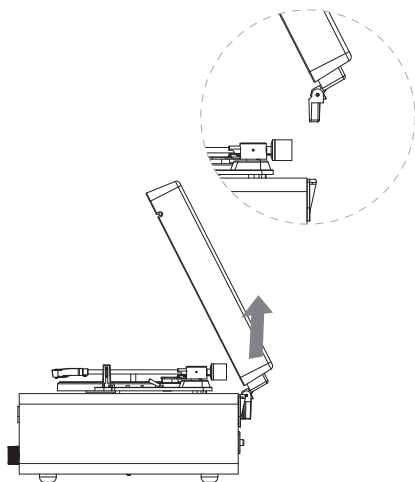

5 Lyssna på musik via Bluetooth®

Ansluta Bluetooth®

- 1 Vrid på vredet  för att växla till källan Bluetooth – LED 1 blinkar blått.
- 2 Välj [Philips TAV3000] på enheten med Bluetooth aktiverat.
 - ➔ Efter lyckad parkoppling och anslutning lyser Bluetooth-indikatorn fast blått. Ett ljudmeddelande hörs dessutom från enheten.

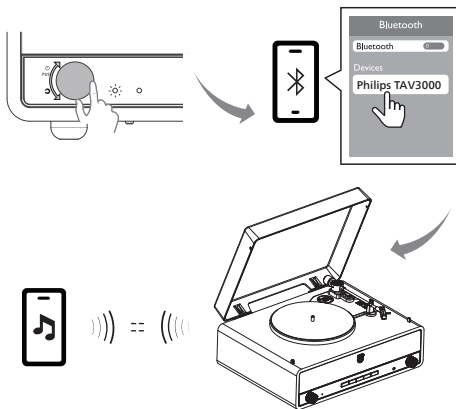

- 3 Spela upp ljud från enheten.
 - Tryck på knapparna  /  på produkten eller enheten för att hoppa till föregående/nästa spår.
 - Tryck på knapparna  på produkten eller enheten för att spela upp/pausa spåret.

Koppla bort Bluetooth®

- Inaktivera Bluetooth på din enhet.
- Tryck på och håll knappen  på enheten nedtryckt i 3 sekunder för att aktivera parkopplingsläget.
 - ➔ LED 1 blinkar blått.

Rensa parkopplings-informationen för Bluetooth®

- Tryck på och håll knappen  på enheten nedtryckt i 3 sekunder i bortkopplat läge.



Obs!

- Kompatibilitet med alla Bluetooth-enheter garanteras inte.
- Eventuella hinder mellan apparaten och enheten kan reducera räckvidden.
- Den effektiva räckvidden mellan den här enheten och en Bluetooth-aktiverad enhet är cirka 10 meter (fritt utrymme).

6 Använda Auracast™

Du kan sända musik till den här skivspelaren eller andra produkter som är kompatibla med Auracast™.

Auracast™-mottagare

- Tryck kort på knappen  på skivspelaren eller välj Source Control i Philips Entertainment-appen för att växla till källan Auracast™-mottagning.
 - Lysdiod 1 lyser fast cyan och lysdiod 2 blinkar cyan – en ljudprompt ljuder från enheten.
- Produkten utför automatiskt en fullständig sökning om du använder källan Auracast™ för första gången eller om stationslistan är tom.
- Skivspelaren söker automatiskt efter Auracast™-sändningar och ansluter till den okrypterade sändningen med den starkaste signalen som hittas.
 - Ange samma lösenord som du angav när Auracast™-sändningen konfigurerades på din mobiltelefon, dongel eller enhet.
- Följ anvisningarna på den mobila enheten eller dongeln som har stöd för Auracast™ för att aktivera en Auracast™-sändning.
- När anslutningen är slutförd lyser lysdiod 2 fast cyan.
- Välj och spela upp ljud på enheten som sänds från din Auracast™-aktiverade mobila enhet, dongel eller produkt.
- Du kan följa Auracast™-anslutningen till ytterligare Auracast™-kompatibla produkter som du vill inkludera. Tryck kort på knapparna  /  för att välja en Auracast™-sändningskanal.
 - Endast icke krypterade sändningar väljs och krypterade sändningar hoppas över.
- Tryck kort på knappen  igen för att söka efter Auracast™-sändningar igen.

Koppla bort Auracast™-mottagningen

- Växla skivspelarens källa till en annan.
- Inaktivera Auracast™-sändning på din mobila enhet, dongel eller produkt.

Auracast™-sändning

- 1 Aktivera först läget Phono/Bluetooth/Audio in. Tryck sedan på och håll knappen  på skivspelaren nedtryckt i 3 sekunder eller välj **Source Control** i Philips Entertainment-appen (/Auracast™-sändning) för att starta Auracast™-sändningen.
- 2 Öppna Philips Entertainment-appen, gå sedan till General Settings och välj **Public** (icke krypterad sändning) eller **Personal** (krypterad sändning) från Auracast™-sändningen.
 - När en icke krypterad sändning är vald lyser LED 2 fast lila och en ljudprompt hörs från skivspelaren.
 - När en krypterad sändning är vald lyser LED 2 fast orange och en ljudprompt hörs från skivspelaren.
- 3 Du kan sända till ett valfritt antal Auracast™-aktiverade produkter. Följ anvisningarna för att aktivera Auracast™-anslutningen.
- 4 Om Auracast-sändningskanalen är krypterad måste lösenordet anges produkter med Auracast-mottagning för att du ska kunna lyssna med dem.
 - När anslutningen är slutförd lyser LED 2 fast cyan på Auracast™-aktiverade produkter.
- 5 Vrid på vredet  för att växla mellan Phono/Bluetooth/Audio in och spela upp från olika ljudkällor.


Koppla bort Auracast™-sändningen

- Tryck på och håll knappen  på din skivspelare nedtryckt i 3 sekunder.
- Avsluta Auracast™-sändningen från skivspelaren.
 - ↳ LED 2 blinkar lila eller gult.

7 Använda Bluetooth ut (BT-Out)

Ansluta till Bluetooth-kompatibel enhet

- 1 Välj Phono/Audio in som källa och tryck sedan på knappen **BT OUT** för att aktivera Bluetooth-parkopplingsläget.
 - ↳ LED 2 blinkar vitt.

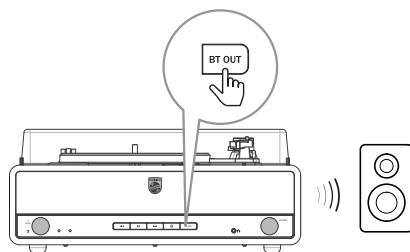

- 2 Säkerställ att den Bluetooth-kompatibla enhet har parkopplingsläget aktivt.
- 3 Skivspelaren börjar söka och parkopplas automatiskt med närmaste Bluetooth-kompatibla enhet eller enheten med starkast signal.
- 4 När enheten är ansluten hörs en kort ljudprompt från skivspelaren.
 - ↳ LED 2 lyser fast vitt.

Obs!

- Om parkopplingen inte fungerar kan du trycka på knappen **BT OUT** igen för att skanna efter Bluetooth-aktiverade enheter igen.

Koppla bort Bluetooth UT

Tryck på och håll knappen **BT OUT** på skivspelaren nedtryckt i 3 sekunder.


- ↳ LED 2 växlar från fast vitt till blinkande vitt.

8 Andra funktioner

Lyssna på en extern enhet

Du kan använda den här skivspelaren och en ljudkabel för att lyssna på ljud från en extern enhet.


- 1 Använd en Audio in-kabel (medföljer ej) och anslut ena änden till den externa enheten och den andra änden av 3,5 mm kontakten till AUDIO IN-uttaget på baksidan av enheten.

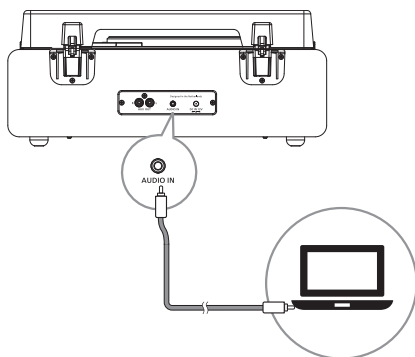

- 2 Vrid på vredet  för att växla till Audio in-källan.
↳ LED 1 lyser fast rosa.
- 3 Börja spela upp på enheten (se enhetens bruksanvisning).

Du kan använda en ljudkabel för att ansluta enheten till en extern högtalare:

- 1 Anslut RCA-kabeln (medföljer ej) till den externa högtalaren.
↳ RÖD kontakt – anslut till utgången R-kanal.
↳ VIT kontakt – anslut till utgången L-kanal.

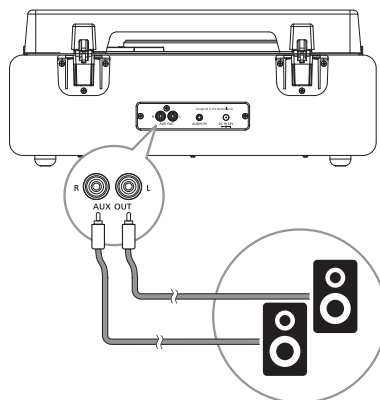

- 2 Volymen kontrolleras av den externa högtalaren.

Hörlursutgång

- Anslut hörlurarna/öronsäckarna till hörlursuttaget  på framsidan av skivspelaren.
- Vrid på vredet **VOLUME** för att justera volymen.

9 Philips Entertainment-appen

Ladda ned appen


Skanna QR-koden och tryck på knappen "Ladda ned" eller sök efter "Philips Entertainment" i Apple App Store eller Google Play för att ladda ned appen.



philips.to/entapp

Philips Entertainment-appen låter dig kontrollera musiken du lyssnar på. Du kan använda din smarta enhet för att enkelt välja vilken still på ljudet du vill använda, växla mellan olika källor och mycket mer.

Parkoppla appen med skivspelaren

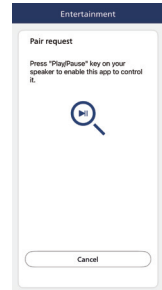




- 1 Starta Philips Entertainment-appen på den mobila enheten.
- 2 Säkerställ att Bluetooth är aktiverat på den mobila enheten.
- 3 Om Philips Entertainment-appen ansluts till skivspelaren för första gången blir du ombedd att parkoppla den med skivspelaren.
- 4 Tryck på knappen **▶||** på skivspelaren för att appen ska kunna detektera och kontrollera den.

Välj ditt ljud

Du kan välja det perfekta ljudet för din musik.


Välj Equalizer-effekt (EQ)

Tryck på ikonen  i appen för att välja fördefinierade ljudlägen som passar din typ av musik: **Balanced/Warm/Bright/ Powerful/ Clear.**

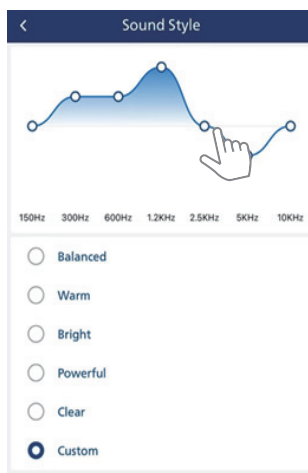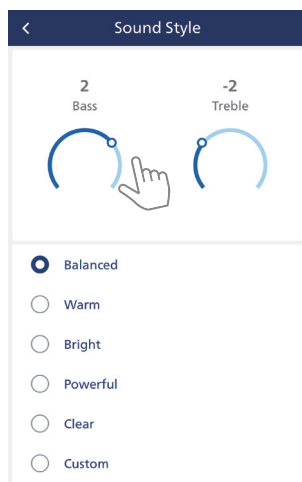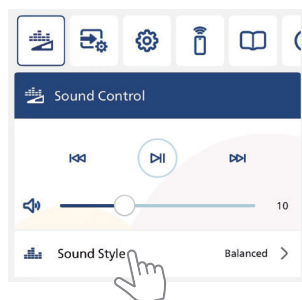


Välj källa

Tryck på ikonen  i appen för att välja **Phono/Bluetooth /Auracast™ receiver/ Audio In.**

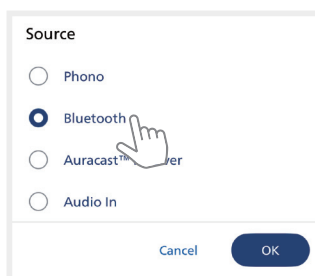


Ta emot en icke krypterad Auracast™-sändning

- 1 Välj källan Auracast™ receiver.

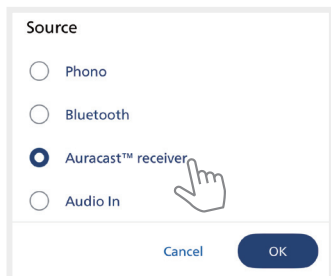


- 2 Tryck på **[Auracast™ broadcasts]** för att öppna listan med Auracast™-sändningar.

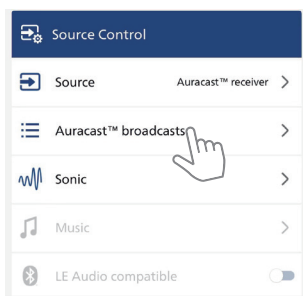


- 3 När en **icke krypterad** uppspelningskälla väljs på mobiltelefonen eller dongeln kommer skivspelaren att söka efter och ansluta till den.

↳ Säkerställ att aktivera Auracast™-sändningen på mobiltelefonen, dongeln eller produkten.

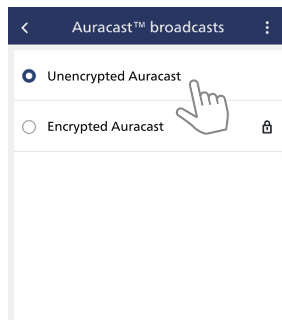


Ta emot en krypterad Auracast™-sändning

- 1 Välj källan Auracast™ receiver.

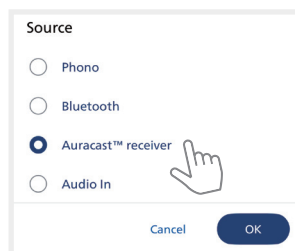


- 2 Tryck på **[Auracast™ broadcasts]** för att öppna listan med Auracast™-sändningar.

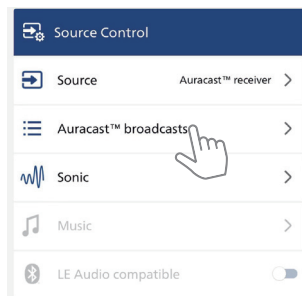

- 3 När en **krypterad** uppspelningskälla väljs på mobiltelefonen, dongeln eller produkten blir du ombedd att ange ett lösenord. Ange samma lösenord som du angav när Auracast™-sändningen konfigurerades på din mobiltelefon, dongel eller produkt.

→ Säkerställ att aktivera Auracast™-sändningen på mobiltelefonen, dongeln eller produkten.

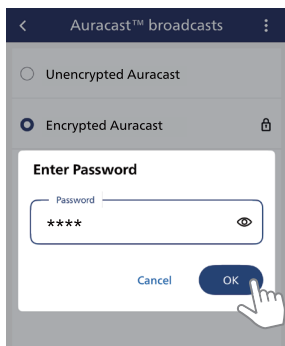


Välj en Auracast™-sändning



- 1 Tryck på ikonen  i appen för att öppna listan General Settings.




- 2 Välj mellan en **Public** eller **Personal** sändning.

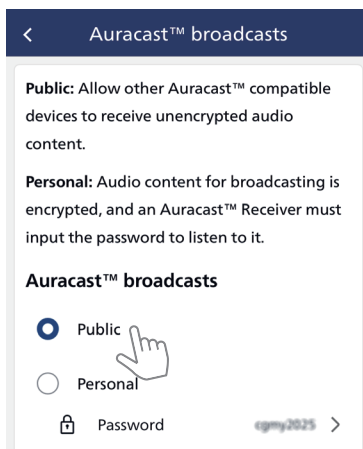

- 3 Ange lösenordet när **Personal** (krypterad sändning) är valt.

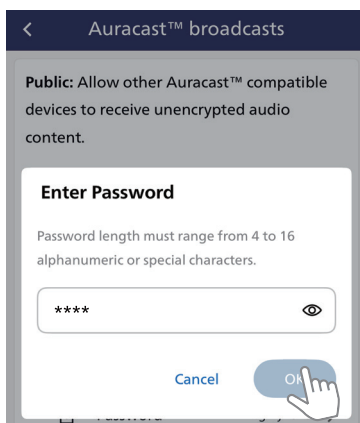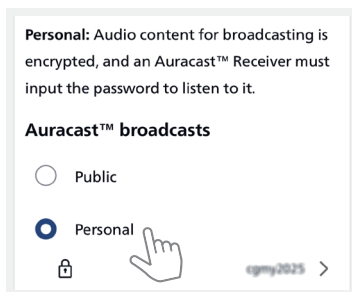

- 4 Tryck på och håll knappen  på skivspelaren nedtryckt för att aktivera Auracast™-parkopplingsläget.

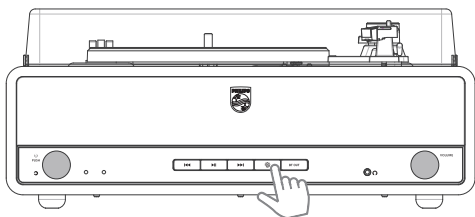


Välj Bluetooth ut (BT Out)


- 1 Tryck på ikonen  i appen för att öppna listan General Settings.




- 2 Aktivera **[Bluetooth Out]** och börja skanna.

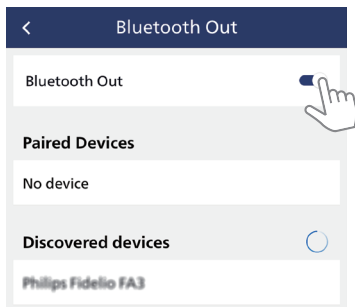

- 3 Enheter som har parkopplats tidigare visas i Paired devices och enheter som inte har parkopplats visas i Discovered devices.

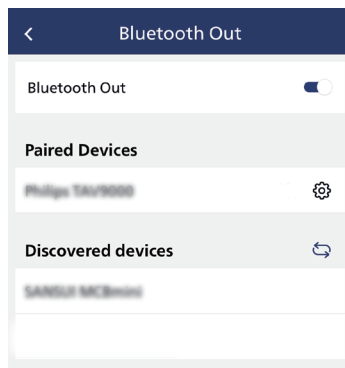


- 4 Välj enheten för att ansluta Bluetooth ut.

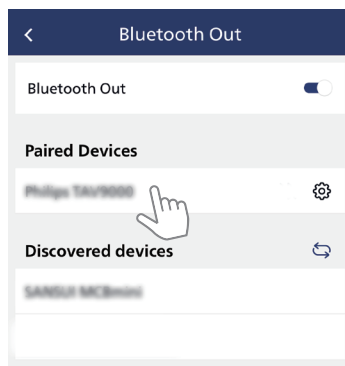

Fjärrkontroll

Tryck på ikonen "fjärrkontroll" för att öppna och använda den mobila enheten, via Philips Entertainment-appen, som fjärrkontroll för att kontrollera skivspelaren.

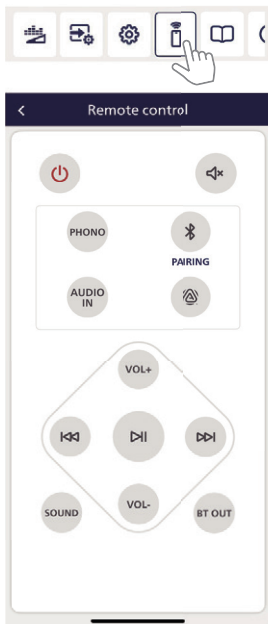

Bruksanvisning

För mer information om hur den här produkten används kan du trycka på ikonen  i appen och sedan **[User Manual]** och **[Quick Start Guide]**.




Uppgradera den inbyggda programvaran


Uppdatera produkten med den senaste versionen av den inbyggda programvaran för att få de bästa funktionerna och support.

Den inbyggda programvaran för din MCU kan uppgraderas till den senaste versionen med Philips Entertainment-appen.

Gå till **Firmware Update** och tryck på **Download & Update**. Om en ny uppgradering finns kan du trycka på ikonen **Download & Upgrade** för att fortsätta automatiskt.

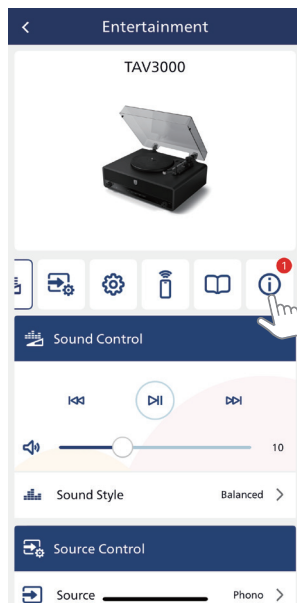

När den här produkten är ansluten till Philips Entertainment-appen kan den ta emot uppdatering av den inbyggda programvaran. Uppgradera alltid med den senaste versionen av den inbyggda programvaran för att förbättra produktens prestanda.

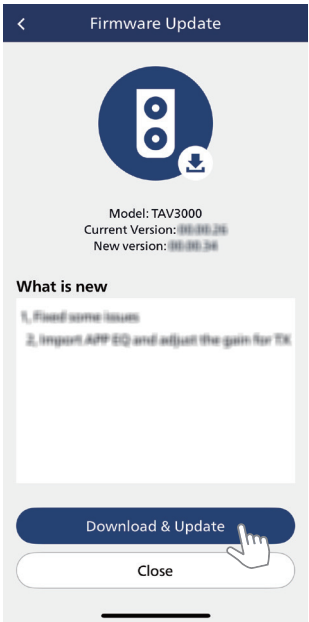

10 Produkt-information



Obs!

- Produktinformationen kan ändras utan föregående meddelande.

Allmän information

Strömförsörjning 12,0 V $\equiv$ 1,0 A

Energiförbrukning vid drift 7 W

Strömförbrukning i standby < 0,5 W

Mått (B x H x D) 42,0 x 17,9 x 34,8 cm

Vikt (huvudenhet) 4,35 kg

Förstärkare

Uteffekt Phono: 3 W x 2 THD 10 %
Bluetooth/Ljud in:
6 W x 2 THD 10 %

Högtalare

Frekvenssvar 60 Hz – 20 kHz

Ljudkanal 2.0 CH

Högtalare 2 x 2,25 tum komplett
omfång 4 Ω

Basförstärkning 1 x basportar

Bluetooth

Bluetooth-version V5.4

Bluetooth-frekvensband 2402-2480 MHz

Överföringshastighet (max.
e.i.r.p.) $\leq$ 7,65 dBm
 $\leq$ 4,57 dBm
 $\leq$ 9,31 dBm

BLE (max. e.i.r.p.)

Bluetooth-profiler som
stöds A2DP, AAC, SBC, LC3

Skivspelare

Skivspelarens hastigheter 33-1/3 rpm, 45 rpm och
78 rpm

LJUD-INGÅNG

Ljudingångsnivå 800 mV $\pm$ 100 mV RMS

Automatiskt

Automatisk stoppfunktion Brytare för automatisk
stopp PÅ/AV (inte
tillämpligt på 45 rpm)

Pickupnålens modell AT3600LA

11 Felsökning



Varning

- Ta aldrig bort höljet på den här enheten.

För att garantin ska gälla får du aldrig reparera systemet själv. Om du stöter på problem vid användning av denna enhet ska du kontrollera följande punkter innan du beställer tjänsten. Om problemet förblir olöst kan du gå till webbplatsen för Philips (www.philips.com/support). När du kontaktar Philips ska du se till att enheten finns tillgänglig och att modell- och serienumret är tillgängliga.

Ingen ström

- Kontrollera om enhetens nätadapter är felaktigt ansluten.
- Kontrollera om det finns ström i vägguttaget.

Inget ljud

- Kontrollera volymen.
- Kontrollera om källan är korrekt vald.
- Kontrollera om anslutningskabeln är korrekt ansluten.

Inget svar från enheten

- Koppla bort och anslut nätadaptern och slå sedan på enheten igen.
- Som en energibesparande funktion stängs systemet av automatiskt 15 minuter efter att uppspelningen upphör och inga kontroller används.

Spelar in ljud för snabbt eller för långsamt

- Kontrollera om hastigheten är korrekt vald för vinylskivan som spelas upp.

Skivspelaren snurrar men inget ljud hörs

- Kontrollera volymen.
- Kontrollera om källan är korrekt inställd till Phono.
- Kontrollera om pickupnålens lock är borttaget.
- Kontrollera om tonarmens lyftspak redan är nedtryckt som gör att den faller ner på skivan.

Ljudkvaliteten är dålig efter anslutning med en Bluetooth-aktiverad enhet.

- Bluetooth-mottagningen är svag. Flytta enheten närmare den här enheten eller ta bort eventuella hinder som finns i vägen.

Skivspelarens ljudkvalitet blir dålig

- Kontrollera om skivspelarens pickupnål är sliten. Byt ut pickupnålen

Bluetooth kan inte anslutas till den här enheten.

- Se efter om enheten inte har stöd för de profiler som krävs för den här enheten. Formatet för dessa filer stöds inte.
- Se efter om enhetens Bluetooth-funktion är aktiverad. Se bruksanvisningen för enheten för hur du aktiverar funktionen.
- Se efter om den här enhetens parkopplingsläge är aktivt.
- Kontrollera om den här enheten redan är ansluten till en annan Bluetooth-kompatibel enhet. Koppla ur enheten och försök sedan igen.

12 Meddelande

Efterlevnad

Alla ändringar eller modifieringar som görs på den här enheten och som inte uttryckligen har godkänts av MMD Hong Kong Holding Limited kan ogiltigförklara användarens behörighet att använda produkten. Härmed deklarerar TP Vision Europe B.V. att den här produkten efterlever grundläggande krav och andra relevanta föreskrifter i direktiv 2014/53/EU och UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No 1206. Du kan hitta deklarationen om överensstämmelse på sidan www.philips.com/support.



Den här produkten efterlever kraven för radiostörningar inom den Europeiska gemenskapen.



Din produkt är utformad och tillverkad i enlighet med högkvalitativa material och komponenter som kan återvinnas och återanvändas.



Den här symbolen innebär att produkten inte får kasseras som hushållsavfall och istället ska lämnas in vid en lämplig samlingsplats för återvinning. Följ lokala regler och kassera aldrig produkten med det normala hushållsavfallet. Korrekt kassering av gamla produkter hjälper dig att förhindra negativa konsekvenser på miljön och den mänskliga hälsan.



MMD Hong Kong Holding Limited. Alla rättigheter förbehållna. Specifikationer kan ändras utan föregående meddelande.

Philips och Philips Shield Emblem är registrerade varumärken som tillhör Koninklijke Philips N.V. och används på licens. Den här produkten har tillverkats av och säljs på ansvar för MMD Hong Kong Holding Limited eller någon av dess dotterbolag, och MMD Hong Kong Holding Limited är garanten kopplad till denna produkt.