

PHILIPS

Πικάπ

TAV3000B



Εγχειρίδιο χρήσης

Καταχωρίστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη στη διεύθυνση:

www.philips.com/support

Περιεχόμενα

1	Σημαντικό	2	7	Λειτουργία Bluetooth	
	Ασφάλεια	2		έξοδος (BT-Out)	16
	Εμπορικά σήματα	3		Σύνδεση σε συσκευή με	
2	Το πικάπ σας	4		δυνατότητα Bluetooth	16
	Εισαγωγή	4		Αποσύνδεση ΈΞΟΔΟΣ	
	Τι περιλαμβάνεται στη			BLUETOOTH	16
	συσκευασία	4	8	Άλλα χαρακτηριστικά	17
	Επισκόπηση της κύριας			Ακρόαση από εξωτερική	
	μονάδας	5		συσκευή	17
3	Ξεκινώντας	10		Έξοδος ακουστικών	17
	Σύνδεση σε τροφοδοσία	10	9	Εφαρμογή Philips	
	Ενεργοποίηση/			Entertainment	18
	απενεργοποίηση	10		Λήψη εφαρμογής	18
	Προσαρμογή στάθμης ήχου	10		Ζεύξη της εφαρμογής με το	
4	Λειτουργία Phono	11		πικάπ σας	18
	Αναπαραγωγή από δίσκους			Επιλέξτε τον ήχο σας	19
	βινυλίου	11		Επιλέξτε πηγή	19
	Διακοπή αναπαραγωγής	12		Λήψη μη κρυπτογραφημένης	
	Αντικατάσταση της βελόνας	12		εκπομπής Auracast™	20
	Αφαίρεση του καλύμματος			Λήψη κρυπτογραφημένης	
	για τη σκόνη	13		εκπομπής Auracast™	20
5	Ακούστε μουσική μέσω			Επιλογή εκπομπής Auracast™	21
	Bluetooth®	13		Επιλογή Εξόδου Bluetooth	
	Σύνδεση Bluetooth®	13		(BT Out)	22
	Αποσύνδεση Bluetooth®	14		Τηλεχειριστήριο	23
	Απαλοιφή εγγραφών ζεύξης			Οδηγός χρήσης	23
	Bluetooth®	14		Αναβάθμιση υλικολογισμικού	24
6	Λειτουργία Auracast™	14	10	Πληροφορίες προϊόντος	25
	Δέκτης Auracast™	14	11	Αντιμετώπιση	
	Αποσύνδεση δέκτη Auracast™	15		προβλημάτων	26
	Εκπομπή Auracast™	15	12	Ανακοίνωση	27
	Αποσύνδεση εκπομπής			Συμμόρφωση	27
	Auracast™	15			

1 Σημαντικό

Ασφάλεια

Διαβάστε και κατανοήστε όλες τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το πικάπ. Εάν προκληθεί ζημιά λόγω αποτυχίας τήρησης των οδηγιών, η εγγύηση δεν ισχύει.



Αυτός ο «κεραυνός» υποδεικνύει ότι το μη μονωμένο υλικό μέσα στη συσκευή ενδέχεται να προκαλέσει ηλεκτροπληξία. Για την ασφάλεια όλων στο νοικοκυριό σας, μην αφαιρείτε το κάλυμμα. Το «θαυμαστικό» εφιστά την προσοχή σε χαρακτηριστικά για τα οποία πρέπει να διαβάσετε προσεκτικά τη συνημμένη βιβλιογραφία, προκειμένου να αποφύγετε προβλήματα στη λειτουργία και τη συντήρηση.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να περιοριστεί ο κίνδυνος πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, η συσκευή δεν πρέπει να εκτίθεται σε βροχή ή υγρασία και δεν πρέπει να τοποθετούνται πάνω στη συσκευή αντικείμενα γεμάτα με υγρά, όπως βάζα.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για να αποφευχθεί η ηλεκτροπληξία, εισάγετε πλήρως το φισ. (Για περιοχές με πολωμένες πρίζες: Για να αποφευχθεί η ηλεκτροπληξία, εισάγετε το φαρδύ στέλεχος του φισ στη φαρδιά υποδοχή.)

Προειδοποίηση

- Μην αφαιρείτε ποτέ το περίβλημα αυτής της συσκευής.
- Μην λιπαίνετε ποτέ κανένα μέρος αυτής της συσκευής.
- Μην κοιτάτε ποτέ την ακτίνα λέιζερ μέσα στη συσκευή.
- Μην τοποθετείτε ποτέ αυτή τη συσκευή σε άλλο ηλεκτρικό εξοπλισμό.
- Κρατήστε αυτή τη συσκευή μακριά από το άμεσο ηλιακό φως, από γυμνές φλόγες ή θερμότητα.
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε πάντα εύκολη πρόσβαση στο καλώδιο τροφοδοσίας, το βύσμα ή τον προσαρμογέα για να αποσυνδέσετε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος.

Σημείωση

- Η πινακίδα τύπου βρίσκεται στην κάτω πλευρά του προϊόντος.
- Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει επαρκής ελεύθερος χώρος γύρω από το προϊόν για αερισμό.
- Χρησιμοποιείτε μόνο τα προσαρτήματα / εξαρτήματα που καθορίζονται από τον κατασκευαστή.
- Το προϊόν δεν πρέπει να εκτίθεται σε σταγόνες ή πιτσίλισμα.
- Μην τοποθετείτε καμία πηγή κινδύνου πάνω στο προϊόν (π.χ. αντικείμενα γεμάτα υγρά, αναμμένα κεριά).
- Όταν χρησιμοποιείται ως διάταξη αποσύνδεσης το βύσμα τροφοδοσίας ή ένας ζεύκτης συσκευών, η διάταξη αποσύνδεσης θα πρέπει να παραμένει εύκολα λειτουργήσιμη.
- Χρησιμοποιήστε το προϊόν με ασφάλεια σε περιβάλλοντα με θερμοκρασία μεταξύ 0°C και 40°C.

Εμπορικά σήματα

AURACAST

Το λεκτικό σήμα και τα λογότυπα Auracast™ αποτελούν εμπορικά σήματα που ανήκουν στην Bluetooth SIG, Inc. και οποιαδήποτε χρήση αυτών των σημάτων από την MMD Hong Kong Holding Limited βασίζεται σε άδεια χρήσης.

Άλλα εμπορικά σήματα και εμπορικές ονομασίες ανήκουν στους αντίστοιχους κατόχους τους.



Be responsible
Respect copyrights

Η μη εξουσιοδοτημένη δημιουργία αντιγράφων υλικού που προστατεύεται από αντιγραφή, συμπεριλαμβανομένων προγραμμάτων υπολογιστών, αρχείων, εκπομπών και ηχογραφήσεων, μπορεί να αποτελεί παραβίαση των πνευματικών δικαιωμάτων και συνιστά ποινικό αδίκημα. Αυτός ο εξοπλισμός δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για τέτοιους σκοπούς.

Bluetooth®

Το λεκτικό σήμα Bluetooth® και τα λογότυπα είναι σήματα κατατεθέντα της Bluetooth SIG, Inc. και οποιαδήποτε χρήση αυτών των σημάτων από την MMD Hong Kong Holding Limited γίνεται με άδεια χρήσης.

2 Το πικάπ σας

Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλωσορίσατε στη Philips! Για να επωφεληθείτε πλήρως από την υποστήριξη που προσφέρει η Philips, καταχωρίστε το προϊόν σας στη διεύθυνση www.philips.com/support.

Εισαγωγή




Με αυτό το πικάπ, μπορείτε

- Να κάνετε αναπαραγωγή από δίσκους βινυλίου,
- Να ακούσετε μουσική μέσω Bluetooth,
- Να κάνετε αναπαραγωγή από το Είσοδος ήχου,
- Να απολαύσετε μουσική μέσω ακουστικών,
- Να υποστηρίξετε έξοδο Bluetooth και έξοδο Aux,
- Να υποστηρίξετε δέκτη Auracast™ και εκπομπή Auracast™,
- Να χρησιμοποιήσετε Εφαρμογή για έλεγχο της μονάδας.

Τι περιλαμβάνεται στη συσκευασία

Ελέγξτε και αναγνωρίστε τα περιεχόμενα της συσκευασίας σας:


- Κύρια μονάδα
- Αντιολισθητική βάση
- Προσαρμογέας 45 rpm
- Προσαρμογέας ισχύος
- Οδηγός γρήγορης έναρξης
- Δελτίο ασφαλείας
- Κάρτα εγγύησης

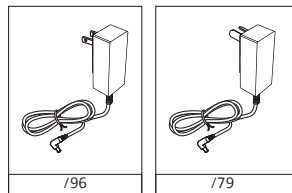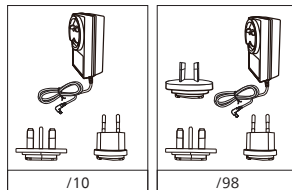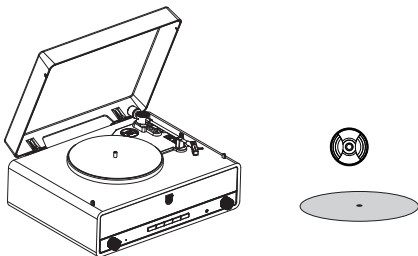

Σημείωση

- Η μέτρηση ενέργειας του προσαρμογέα ισχύος και ο τύπος του βύσματος διαφέρουν ανάλογα με την περιοχή.
- Οι εικόνες, τα σχήματα και τα σχέδια που εμφανίζονται σε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης είναι μόνο για αναφορά. Το πραγματικό προϊόν ενδέχεται να διαφέρει ως προς την εμφάνιση.

Επισκόπηση της κύριας μονάδας

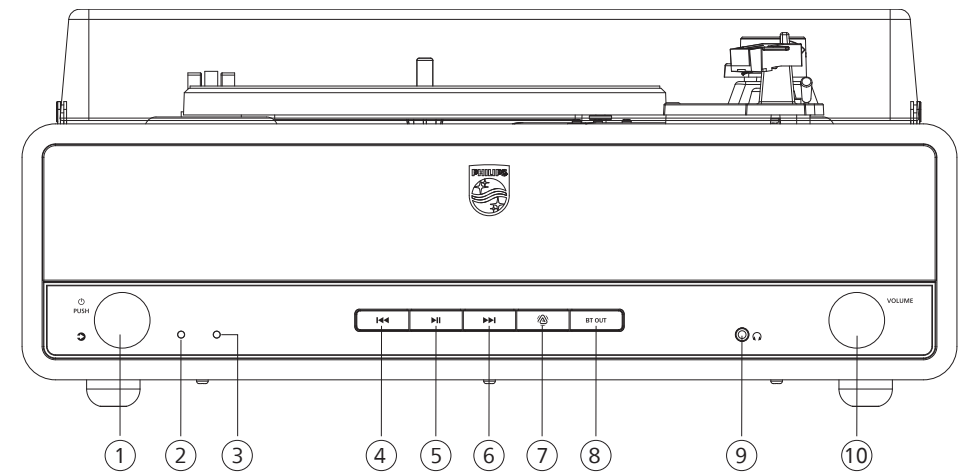

1

- Πατήστε για να ενεργοποιήσετε/ απενεργοποιήσετε την τροφοδοσία.
- Εναλλαγή πηγής (Phono/Bluetooth/Είσοδος ήχου).

2 **Ένδειξη LED 1**

- LED ένδειξης πηγής. Κατάσταση λειτουργίας (ανατρέξτε στον παρακάτω πίνακα).

LED 1	Κατάσταση
Σταθερό κόκκινο	Αναμονή
Σταθερό μπλε	Bluetooth συνδεδεμένο
Αναβόσβημα σε μπλε (γρήγορο)	Ζεύξη Bluetooth
Αναβόσβημα σε μπλε (αργό)	Bluetooth αποσυνδεδεμένο
Σταθερό ροζ	Είσοδος ήχου
Σταθερό ανοιχτό καφέ	Phono
Σταθερό κυανό	Δέκτης Auracast™

3 **Ένδειξη LED 2**

- LED ένδειξης Auracast™ /Bluetooth έξοδος. Κατάσταση λειτουργίας (ανατρέξτε στον παρακάτω πίνακα).

LED 2	Κατάσταση
Αναβόσβημα σε κυανό (αργό)	Σάρωση δέκτη Auracast™
Σταθερό κυανό	Δέκτης Auracast™ συνδεδεμένος
Αναβόσβημα σε κυανό (πολύ αργό)	Ανεργός δέκτης Auracast™
Σταθερό πορτοκαλί	Κρυπτογραφημένη εκπομπή Auracast™

Αναβόσβημα σε πορτοκαλί (γρήγορο)	Απενεργοποιημένη κρυπτογραφημένη εκπομπή Auracast™
Σταθερό μοβ	Μη κρυπτογραφημένη εκπομπή Auracast™
Αναβόσβημα σε μοβ (γρήγορο)	Απενεργοποιημένη μη κρυπτογραφημένη εκπομπή Auracast™
Αναβόσβημα σε λευκό (αργό)	Ζεύξη έξοδος Bluetooth
Σταθερό λευκό	Έξοδος Bluetooth συνδεδεμένο
Αναβόσβημα σε λευκό (γρήγορο)	Έξοδος Bluetooth αποσυνδεδεμένο
Αναβόσβημα σε κόκκινο	Μη έγκυρη λειτουργία

4

- Μετάβαση στο προηγούμενο κομμάτι.
- Προηγούμενο κανάλι εκπομπής Auracast™.

5

- Αναπαραγωγή ή παύση.
- Λειτουργία ζεύξης.

6

- Μετάβαση στο επόμενο κομμάτι.
- Επόμενο κανάλι εκπομπής Auracast™.

7

- Σε λειτουργία δέκτη Auracast, πατήστε για εκ νέου σάρωση καναλιού εκπομπής Auracast™.
- Πατήστε για εναλλαγή σε λειτουργία δέκτη Auracast™.
- Πατήστε παρατεταμένα το για περισσότερο από 3 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε / απενεργοποιήσετε τη λειτουργία εκπομπής Auracast™.

8 **BT OUT (ΕΞΟΔΟΣ BLUETOOTH)**

- Πατήστε για ενεργοποίηση σε έξοδο Bluetooth.
- Πατήστε για απενεργοποίηση της έξοδος Bluetooth.


9

- Συνδέστε τα ακουστικά.

10 **Κουμπί VOLUME (ΕΝΤΑΣΗΣ ΉΧΟΥ)**

- Προσαρμογή στάθμης ήχου.

Επισκόπηση της κύριας μονάδας

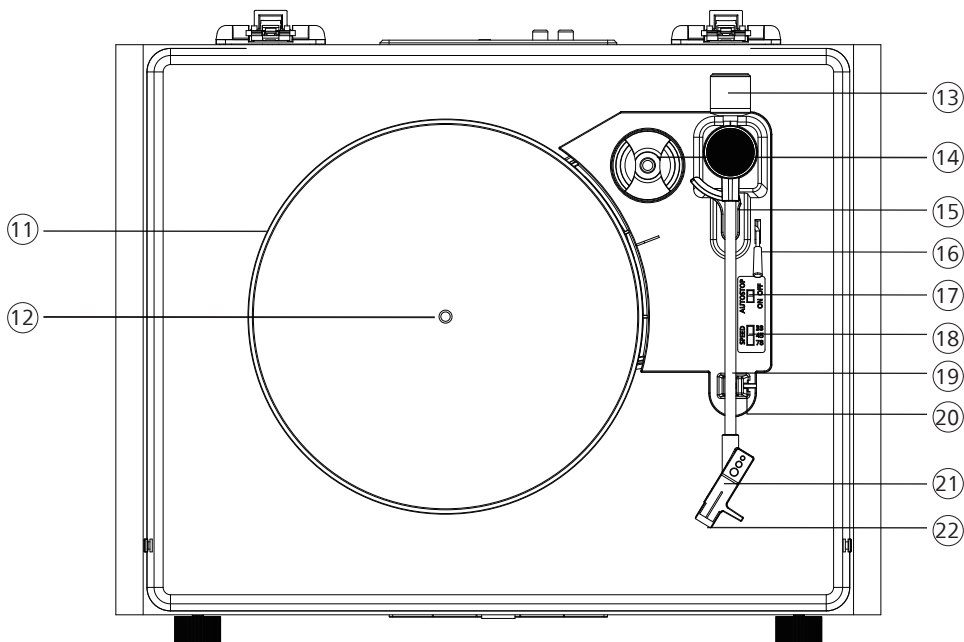

11 ΠΛΑΤΟ

- Η θέση για να τοποθετήσετε έναν δίσκο βινυλίου.

12 ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ

- Ο άξονας κρατά το πλάτο του πικάπ σταθερό και κεντραρισμένο.

13 ΑΝΤΙΒΑΡΟ

- Εξισορροπεί την πίεση της βελόνας.

14 ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑΣ 45 RPM

- Τοποθετήστε τον προσαρμογέα πάνω από τον κεντρικό άξονα κατά την αναπαραγωγή δίσκων βινυλίου 7 ιντσών, με μεγάλες κεντρικές οπές.

15 ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΒΡΑΧΙΟΝΑ ΒΕΛΟΝΑΣ

- Χρησιμοποιήστε αυτό το στηρίγμα για να τοποθετείτε τον βραχίονα βελόνας όταν δεν τον χρησιμοποιείτε.

16 ΜΟΧΛΟΣ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΒΡΑΧΙΟΝΑ ΒΕΛΟΝΑΣ

- Χρησιμοποιείται για τον έλεγχο της ανύψωσης/καθόδου του βραχίονα στην επιφάνεια ενός δίσκου, χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η επιφάνεια του δίσκου και η βελόνα.

17 ΡΥΘΜΙΣΗ AUTO STOP (ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΔΙΑΚΟΠΗΣ)

- Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση λειτουργίας αυτόματης διακοπής.

18 ΡΥΘΜΙΣΗ SPEED (ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ)

- Εναλλαγή ταχύτητας (33-1/3/45/78 RPM).

19 ΒΡΑΧΙΟΝΑΣ ΒΕΛΟΝΑΣ

- Οδηγεί τη βελόνα για να γλιστρά πάνω από τον δίσκο.

20 ΚΛΙΠ ΒΡΑΧΙΟΝΑ ΒΕΛΟΝΑΣ

- Στερεώνει τον βραχίονα για προστασία όταν δεν χρησιμοποιείται.


21 ΚΕΛΥΦΟΣ ΚΕΦΑΛΗΣ

- Συνδέει το φυσίγγιο κεφαλής και τον βραχίονα.

22 ΦΥΣΙΓΓΙΟ ΚΕΦΑΛΗΣ

- Μοντέλο φυσιγγίου κεφαλής: AT3600LA

Επισκόπηση της κύριας μονάδας

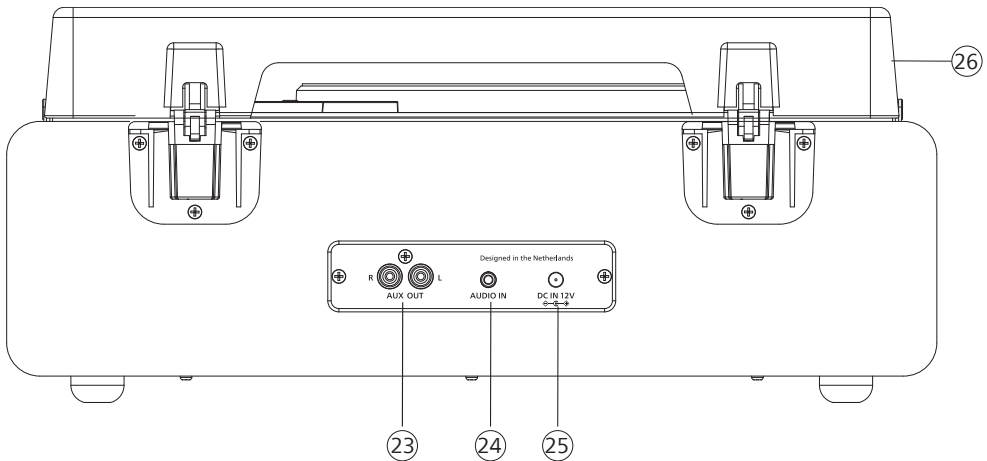

23 ΥΠΟΔΟΧΗ ΕΞΟΔΟΥ RCA

- Σύνδεση σε εξωτερικό ηχείο με χρήση καλωδίου RCA (δεν περιλαμβάνεται).

24 ΥΠΟΔΟΧΗ AUDIO INPUT (ΕΙΣΟΔΟΥ ΗΧΟΥ)

- Σύνδεση στην εξωτερική συσκευή με χρήση καλωδίου 3,5 mm (δεν περιλαμβάνεται).

25 ΥΠΟΔΟΧΗ DC IN (ΕΙΣΟΔΟΥ DC)

- Σύνδεση στον προσαρμογέα ισχύος.

26 ΚΑΛΥΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΚΟΝΗ


3 Ξεκινώντας

! Προσοχή

- Η χρήση ελέγχων ή προσαρμογών, ή η εκτέλεση διαδικασιών διαφορετικών από τις περιγραφόμενες στο παρόν μπορεί να οδηγήσει σε επικίνδυνη έκθεση σε ακτινοβολία ή σε άλλη μη ασφαλή λειτουργία.
- Ακολουθείστε πάντα τις οδηγίες σε αυτό το κεφάλαιο με τη σειρά.

Σύνδεση σε τροφοδοσία

Συνδέστε τον προσαρμογέα ισχύος στην επιτοίχια πρίζα.

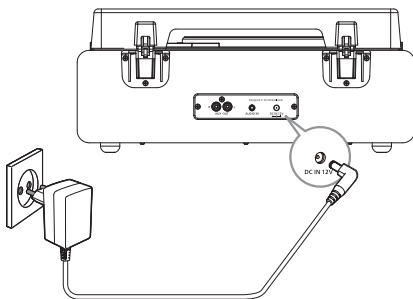

! Προσοχή

- Κίνδυνος πρόκλησης ζημιάς στο προϊόν! Βεβαιωθείτε ότι η τάση τροφοδοσίας αντιστοιχεί στην τάση που αναγράφεται στο πίσω ή στο κάτω μέρος του προϊόντος.
- Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας! Πριν συνδέσετε τον προσαρμογέα, βεβαιωθείτε ότι το βύσμα είναι στερεωμένο καλά. Όταν αποσυνδέετε τον προσαρμογέα, να τραβάτε πάντα το φισ και να μην τραβάτε ποτέ το καλώδιο.
- Πριν συνδέσετε τον προσαρμογέα, βεβαιωθείτε ότι έχετε ολοκληρώσει όλες τις άλλες συνδέσεις.

Ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση

Πατήστε το κουμπί  για να ενεργοποιήσετε τη μονάδα.

↳ Το προϊόν μεταβαίνει στην τελευταία επιλεγμένη πηγή.

Πατήστε το κουμπί  για να απενεργοποιήσετε τη μονάδα.

↳ Η μονάδα μεταβαίνει σε κατάσταση αναμονής.

Περιστρέψτε το κουμπί  για εναλλαγή της πηγής.

↳ Phono/Bluetooth /Είσοδος ήχου.




Προσαρμογή στάθμης ήχου

Περιστρέψτε το κουμπί **VOLUME** για να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου.


4 Λειτουργία Phono

Αναπαραγωγή από δίσκους βινυλίου


- 1 Τοποθετήστε τη μονάδα σε μια επίπεδη και οριζόντια επιφάνεια.
- 2 Τοποθετήστε την αντλιοσηθική βάση στο πλατό, πριν τοποθετήσετε τον δίσκο βινυλίου.
- 3 Χρησιμοποιήστε τον διακόπτη ταχύτητας δίπλα στον βραχίονα βελόνας για να ρυθμίσετε την ταχύτητα (33-1/3, 45 και 78 RPM) ώστε να ταιριάζει με τον δίσκο.

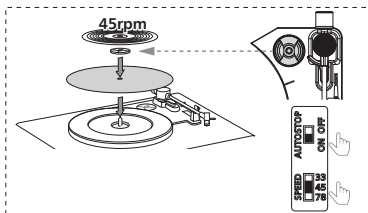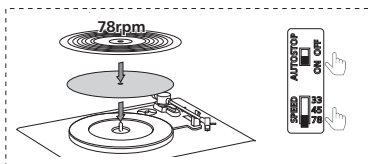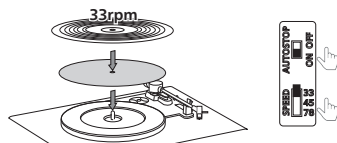


- 4 Χρησιμοποιήστε τον διακόπτη αυτόματης διακοπής δίπλα στον βραχίονα βελόνας για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τη λειτουργία αυτόματης διακοπής. (δεν ισχύει για 45 RPM)
- 5 Παράλληλα, τραβήξτε απαλά προς τα εμπρός το κάλυμμα της βελόνας για να το αφαιρέσετε, πριν ξεκινήσετε την αναπαραγωγή.

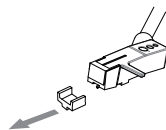


- 6 Περιστρέψτε το κουμπί ⏻ στην πηγή Phono.
↳ Το LED 1 γίνεται σταθερό καφέ.

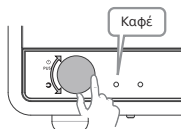


- 7 Ξεκλειδώστε το κλιπ βραχίονα βελόνας και χρησιμοποιήστε τον μοχλό ανύψωσης για να ανυψώσετε τον βραχίονα.

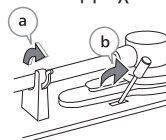

- 8 Χρησιμοποιήστε την λαβή ανύψωσης για να ευθυγραμμίσετε τη βελόνα πάνω από τον δίσκο.

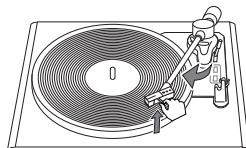

- 9 Χρησιμοποιήστε το μοχλό ανύψωσης για να κατεβάσετε τον βραχίονα βελόνας στον δίσκο ώστε να αρχίσει η αναπαραγωγή.

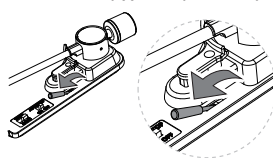


Συμβουλή


- Τοποθετήστε τον προσαρμογέα 45 στροφών (RPM) πάνω από τον κεντρικό άξονα κατά την αναπαραγωγή δίσκων βινυλίου 7 ιντσών, με μεγάλες κεντρικές οπές.
- Τοποθετήστε τον προσαρμογέα 45 RPM ξανά στη βάση του, δίπλα στον βραχίονα βελόνας, όταν δεν τον χρησιμοποιείτε.
- Είναι φυσιολογικό να εκτελείται αναπαραγωγή ενός δίσκου 78 στροφών με ένα θρόισμα, που προκαλείται από τα χαρακτηριστικά του ίδιου του δίσκου.

Διακοπή αναπαραγωγής


- 1 Χρησιμοποιήστε τον μοχλό ανύψωσης για να ανυψώσετε τον βραχίονα βελόνας και χρησιμοποιήστε το δάχτυλο για να μετακινήσετε τον βραχίονα ξανά στο στήριγμα βραχίονα τόνου.

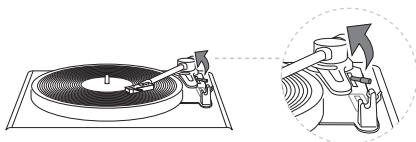

- 2 Χαμηλώστε τον μοχλό ανύψωσης και ασφαλίστε το κλιπ του βραχίονα βελόνας για να τον στερεώσετε.

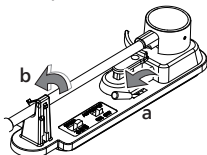

- 3 Τοποθετήστε το κάλυμμα της βελόνας για να προστατεύσετε το άκρο της βελόνας.

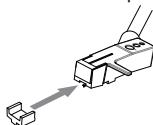


Προσοχή

- Μην λυγίζετε και μην πιέζετε τη βελόνα μέσα στο φυσίγγιο.
- Μην αγγίζετε το άκρο της βελόνας για να αποφύγετε τον τραυματισμό του χεριού σας.
- Απενεργοποιήστε την τροφοδοσία της μονάδας πριν αντικαταστήσετε τη βελόνα.


Αντικατάσταση της βελόνας

Αφαίρεση της βελόνας από τον βραχίονα βελόνας:


- 1 Τοποθετήστε τα δάχτυλά σας στο άκρο της βελόνας και πιέστε προς τα κάτω, προς την κατεύθυνση «Α».

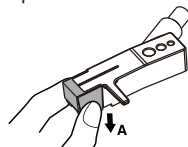


- 2 Τραβήξτε τη βελόνα προς τα έξω, προς την κατεύθυνση «Β».

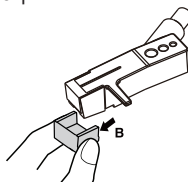

- 3 Κρατήστε το άκρο της βελόνας και εισάγετε το άλλο άκρο, πιέζοντας προς την κατεύθυνση «C». Μοντέλο βελόνας: AT3600 (δεν περιλαμβάνεται).

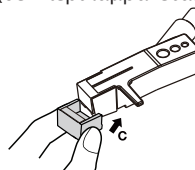


- 4 Πιέστε τη βελόνα προς τα πάνω προς την κατεύθυνση «D», μέχρι να ασφαλίσει στο άκρο.


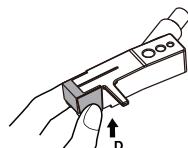


Αφαίρεση του καλύμματος για τη σκόνη

- 1 Ανοίξτε το κάλυμμα για τη σκόνη.

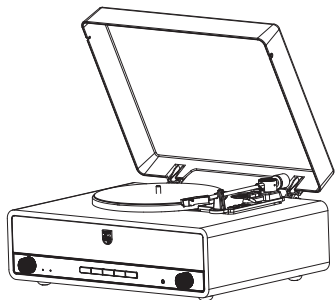


- 2 Ανασηκώστε το κάλυμμα για τη σκόνη κατακόρυφα από τη βάση του μεντεσέ.

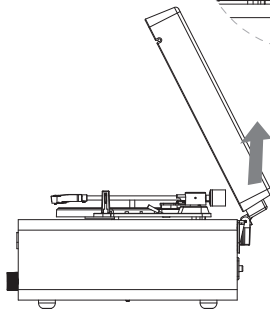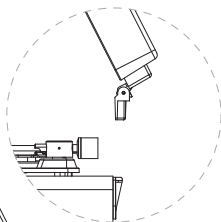

5 Ακούστε μουσική μέσω Bluetooth®

Σύνδεση Bluetooth®

- 1 Περιστρέψτε το κουμπί  για μετάβαση στην πηγή Bluetooth και το LED 1 αναβοσβήνει σε μπλε.
- 2 Επιλέξτε **[Philips TAV3000]** στη συσκευή σας με δυνατότητα Bluetooth.
 - ➔ Μετά την επιτυχή ζεύξη και σύνδεση, η ένδειξη Bluetooth γίνεται σταθερή σε μπλε χρώμα και θα ακούσετε τον ήχο προτροπής από τη μονάδα.

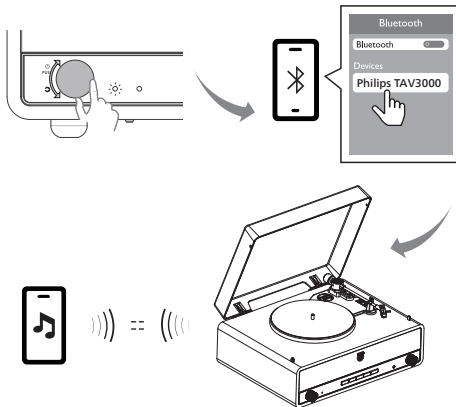

- 3 Κάντε αναπαραγωγή ήχου από τη συσκευή σας.
 - Πατήστε τα κουμπιά   στο προϊόν ή τη συσκευή σας για μετάβαση στο προηγούμενο/επόμενο κομμάτι.
 - Πατήστε το κουμπί  στο προϊόν ή τη συσκευή σας για αναπαραγωγή/παύση του κομματιού.

Αποσύνδεση Bluetooth®

- Απενεργοποιήστε το Bluetooth στη συσκευή σας.
- Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί **▶▶** στη μονάδα για 3 δευτερόλεπτα, για είσοδο στη λειτουργία ζεύξης.
↳ Το LED 1 αναβοσβήνει σε μπλε.

Απαλοιφή εγγραφών ζεύξης Bluetooth®

- Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί **▶▶** στη μονάδα για 3 δευτερόλεπτα, για είσοδο στη λειτουργία αποσύνδεσης.



Σημείωση

- Δεν είναι εγγυημένη η συμβατότητα με όλες τις συσκευές Bluetooth.
- Οποιοδήποτε εμπόδιο ανάμεσα στη μονάδα και τη συσκευή μπορεί να μειώσει το εύρος λειτουργίας.
- Το εύρος αποτελεσματικής λειτουργίας μεταξύ αυτής της μονάδας και της συσκευής με δυνατότητα Bluetooth είναι περίπου 10 μέτρα (ελεύθερος χώρος).

6 Λειτουργία Auracast™

Μπορείτε να μεταδώσετε τη μουσική σας σε αυτό το πικάπ ή σε οποιαδήποτε άλλα συμβατά προϊόντα Auracast™.

Δέκτης Auracast™

- 1 Πατήστε σύντομα το κουμπί  στο πικάπ ή επιλέξτε Source Control στην εφαρμογή Philips Entertainment για να μεταβείτε στην πηγή δέκτη Auracast™.
↳ Το LED 1 ανάβει σταθερά σε κυανό χρώμα και το LED 2 αναβοσβήνει σε κυανό χρώμα. Θα ακούσετε τον ήχο προτροπής από τη μονάδα.
- 2 Εάν μεταβείτε στην πηγή Auracast™ για πρώτη φορά ή εάν η λίστα σταθμών είναι κενή, το προϊόν εκτελεί αυτόματα μια πλήρη σάρωση.
- 3 Το πικάπ θα αναζητήσει αυτόματα κοντινές εκπομπές Auracast™ και θα συνδεθεί στην μη κρυπτογραφημένη εκπομπή με το ισχυρότερο σήμα.
 - Εισαγωγή του ίδιου κωδικού πρόσβασης που εισάγετε κατά τη ρύθμιση της μετάδοσης Auracast™ από το κινητό σας τηλέφωνο, το dongle ή τη συσκευή σας.
- 4 Στην κινητή συσκευή σας ή το dongle που υποστηρίζει Auracast™, ακολουθήστε τις οδηγίες για να ενεργοποιήσετε την εκπομπή Auracast™.
- 5 Μετά την επιτυχή σύνδεση, το LED 2 ανάβει σταθερά σε κυανό χρώμα.
- 6 Επιλέξτε και αναπαραγάγετε ήχο στη μονάδα από την κινητή συσκευή, το dongle ή το προϊόν σας με δυνατότητα Auracast™.
- 7 Ακολουθήστε τη σύνδεση Auracast™ σε τυχόν πρόσθετα προϊόντα, συμβατά με Auracast™, που θέλετε να συμπεριλάβετε. Πατήστε σύντομα τα κουμπιά **◀◀** / **▶▶** για να επιλέξετε ένα κανάλι μετάδοσης Auracast™.
 - Επιλέγεται μόνο η μη κρυπτογραφημένη εκπομπή και η κρυπτογραφημένη εκπομπή παραλείπεται.
- 8 Πατήστε σύντομα το κουμπί  ξανά, για εκ νέου σάρωση των εκπομπών Auracast™.

Αποσύνδεση δέκτη Auracast™

- Αλλάξτε το πικάπ σας σε μια άλλη πηγή.
- Απενεργοποιήστε την εκπομπή Auracast™ στην κινητή συσκευή, το dongle ή το προϊόν σας.

Εκπομπή Auracast™

- 1 Με πηγή Phono/Bluetooth/Είσοδος ήχου, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί  στο πικάπ σας για 3 δευτερόλεπτα ή επιλέξτε **Source Control** στην εφαρμογή Philips Entertainment ( /εκπομπή Auracast™) για είσοδο στην εκπομπή Auracast™.
- 2 Στην εφαρμογή Philips Entertainment, ανοίξτε τις Γενικές ρυθμίσεις, επιλέξτε **Public** (μη κρυπτογραφημένη εκπομπή) ή **Personal** (κρυπτογραφημένη εκπομπή) από τον φορέα εκπομπής Auracast™.
 - Όταν είναι επιλεγμένη η μη κρυπτογραφημένη εκπομπή, το LED 2 ανάβει σε σταθερό μοβ και θα ακούσετε τον ήχο προτροπής από το πικάπ σας.
 - Όταν είναι επιλεγμένη η κρυπτογραφημένη εκπομπή, το LED 2 ανάβει σε σταθερό πορτοκαλί και θα ακούσετε τον ήχο προτροπής από το πικάπ σας.
- 3 Μπορείτε να μεταδώσετε σε οποιονδήποτε αριθμό προϊόντων με δυνατότητα Auracast™. Ακολουθήστε τις οδηγίες για να ενεργοποιήσετε τη σύνδεση Auracast™.
- 4 Εάν το κανάλι εκπομπής Auracast είναι κρυπτογραφημένο, τα προϊόντα δέκτη Auracast απαιτούν την εισαγωγή του κωδικού πρόσβασης για την ακρόασή του.
 - Μετά την σύνδεση, το LED 2 στα προϊόντα με δυνατότητα Auracast™ θα ανάψει σε σταθερό κυανό.
- 5 Περιστρέψτε το κουμπί  για εναλλαγή μεταξύ των Phono/Bluetooth/Είσοδος ήχου, για την αναπαραγωγή διαφορετικών πηγών ήχου.


Αποσύνδεση εκπομπής Auracast™

- Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί  στο πικάπ σας για 3 δευτερόλεπτα.
- Βγείτε από την εκπομπή Auracast™ στο πικάπ σας.
 - ↳ Το LED 2 αναβοσβήνει σε μοβ ή πορτοκαλί χρώμα.

7 Λειτουργία Bluetooth έξοδος (BT-Out)

Σύνδεση σε συσκευή με δυνατότητα Bluetooth

- 1 Με πηγή Phono/Είσοδος ήχου, πατήστε το κουμπί **BT OUT** για μετάβαση στη λειτουργία ζεύξης εξόδου Bluetooth.
↳ Το LED 2 αναβοσβήνει σε λευκό.

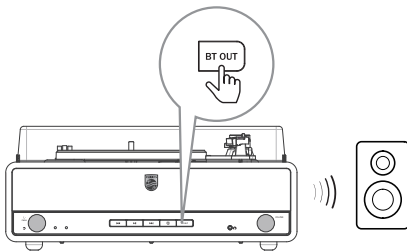

- 2 Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας με δυνατότητα Bluetooth βρίσκεται σε λειτουργία ζεύξης.
- 3 Το πικάπ ξεκινά αυτόματα τη σάρωση και τη ζεύξη με την πλησιέστερη συσκευή με δυνατότητα Bluetooth ή με τη συσκευή με το ισχυρότερο σήμα.
- 4 Μόλις συνδεθεί, θα ακούσετε τον ήχο προτροπής από το πικάπ.
↳ Το LED 2 ανάβει σταθερά σε λευκό.



Σημείωση

- Εάν η ζεύξη αποτύχει, πατήστε ξανά το κουμπί **BT OUT** για να εκτελέσετε τη σάρωση των συσκευών με δυνατότητα Bluetooth.

Αποσύνδεση ΈΞΟΔΟΣ BLUETOOTH

Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί **BT OUT** στο πικάπ για 3 δευτερόλεπτα.


- ↳ Το LED 2 αλλάζει από σταθερό λευκό σε αναβόσβημα σε λευκό.

8 Άλλα χαρακτηριστικά

Ακρόαση από εξωτερική συσκευή

Μπορείτε να ακούτε μια εξωτερική συσκευή μέσω αυτού του πικάπ με ένα καλώδιο ήχου.


- 1 Χρησιμοποιήστε το καλώδιο Εισόδου ήχου (δεν περιλαμβάνεται) συνδέοντας το ένα άκρο στην εξωτερική συσκευή και το άλλο άκρο 3,5 mm στην υποδοχή AUDIO IN, στην πίσω πλευρά της μονάδας.

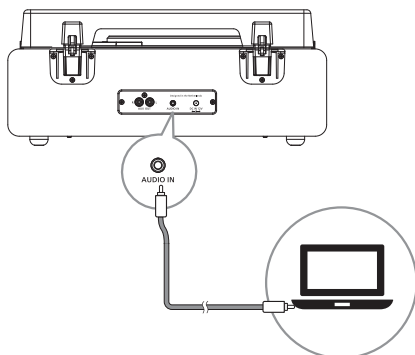

- 2 Περιστρέψτε το κουμπί  για να μετάβαστε στην πηγή Είσοδος ήχου.
↳ Το LED 1 ανάβει σε σταθερό ροζ
- 3 Ξεκινήστε την αναπαραγωγή στη συσκευή (δείτε το εγχειρίδιο χρήσης της συσκευής).

Μπορείτε να συνδέσετε τη μονάδα σε ένα εξωτερικό ηχείο, χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο ήχου:

- 1 Συνδέστε το καλώδιο RCA (δεν περιλαμβάνεται) στο εξωτερικό ηχείο.
↳ ΚΟΚΚΙΝΟ βύσμα - Συνδέστε το στην έξοδο καναλιού R.
↳ ΛΕΥΚΟ βύσμα - Συνδέστε το στην έξοδο του καναλιού L.

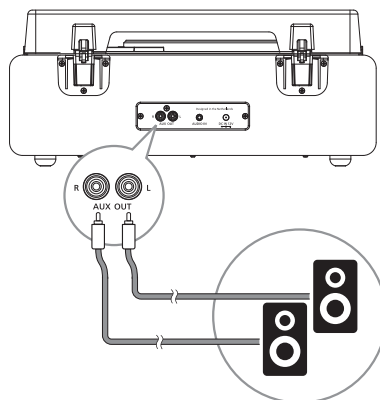

- 2 Η ένταση του ήχου ελέγχεται από το εξωτερικό ηχείο.

Έξοδος ακουστικών

- Συνδέστε τα ακουστικά κεφαλής/ενώτια ακουστικά μέσω της υποδοχής ακουστικών  στο μπροστινό μέρος του πικάπ σας.
- Περιστρέψτε το κουμπί **VOLUME** για να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου.

9 Εφαρμογή Philips Entertainment

Λήψη εφαρμογής


Σαρώστε τον κωδικό QR / πατήστε το κουμπί "Λήψη" ή εκτελέστε αναζήτηση του "Philips Entertainment" στο Apple App Store ή στο Google Play για να προχωρήσετε στη λήψη της εφαρμογής.



philips.to/entapp

Η εφαρμογή Philips Entertainment σας δίνει τον έλεγχο της μουσικής που ακούτε. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την έξυπνη συσκευή σας για να επιλέξετε εύκολα το στυλ ήχου που θέλετε, να εναλλάξετε πηγές και πολλά άλλα.

Ζεύξη της εφαρμογής με το πικάπ σας

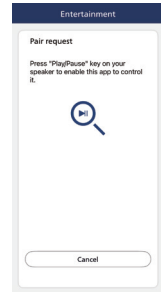




- 1 Ξεκινήστε την Εφαρμογή Philips Entertainment στην κινητή συσκευή σας.
- 2 Βεβαιωθείτε ότι είναι ενεργοποιημένη η ρύθμιση Bluetooth στην κινητή συσκευή σας.
- 3 Αν συνδέσετε την εφαρμογή Philips Entertainment με το πικάπ σας για πρώτη φορά, θα σας ζητηθεί να πραγματοποιήσετε ζεύξη της εφαρμογής με το πικάπ σας.
- 4 Πατήστε το κουμπί ►|| στο πικάπ σας για να επιτρέψετε στην εφαρμογή να το ανακαλύψει και να το ελέγξει.

Επιλέξτε τον ήχο σας

Μπορείτε να επιλέξετε τον ιδανικό ήχο για τη μουσική σας.


Επιλέξτε Εφέ Ισοσταθμιστή (EQ)

Πατήστε το εικονίδιο  στην Εφαρμογή για να επιλέξετε προκαθορισμένες λειτουργίες ήχου κατάλληλες για τη μουσική σας: **Balanced/Warm/Bright/ Powerful/Clear.**

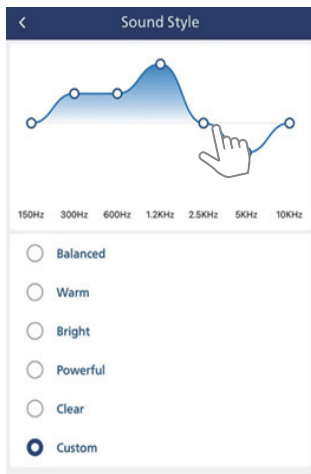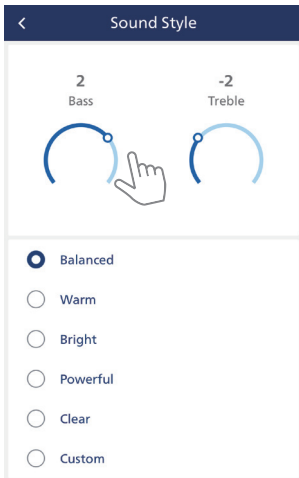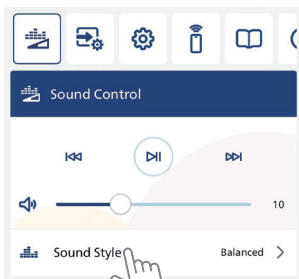


Επιλέξτε πηγή

Πατήστε το εικονίδιο  στην Εφαρμογή για να επιλέξετε **Phono/Bluetooth /Auracast™ receiver/Audio In.**

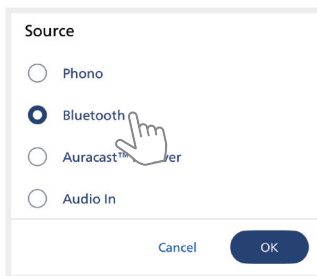


Λήψη μη κρυπτογραφημένης εκπομπής Auracast™


- 1 Επιλέξτε την πηγή Auracast™ receiver.

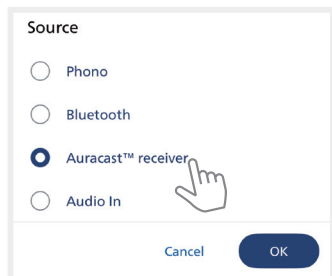

- 2 Πατήστε **[Auracast™ broadcasts]** για να εισάγετε την λίστα εκπομπών Auracast™.

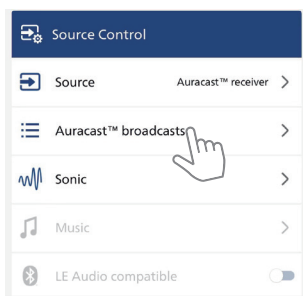


- 3 Όταν επιλεγεί μια **μη κρυπτογραφημένη** πηγή αναπαραγωγής από κινητό τηλέφωνο ή dongle, το πικάπ θα την αναζητήσει και θα συνδεθεί σε αυτήν.
 - ↳ Βεβαιωθείτε ότι έχετε ενεργοποιήσει την εκπομπή Auracast™ στο κινητό σας τηλέφωνο, το dongle ή το προϊόν σας.

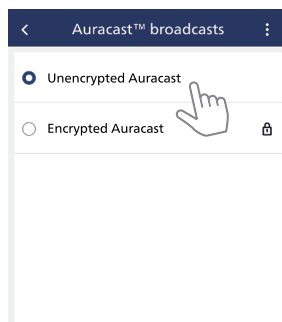


Λήψη κρυπτογραφημένης εκπομπής Auracast™


- 1 Επιλέξτε την πηγή Auracast™ receiver.

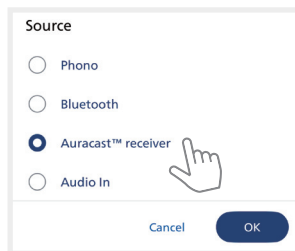

- 2 Πατήστε **[Auracast™ broadcasts]** για να εισάγετε την λίστα εκπομπών Auracast™.

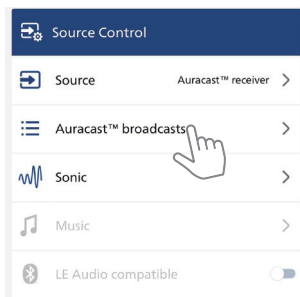

- 3 Όταν επιλεγεί μια **κρυπτογραφημένη** πηγή αναπαραγωγής από το κινητό τηλέφωνο, το dongle ή το προϊόν, θα σας ζητηθεί να εισάγετε έναν κωδικό πρόσβασης. Εισαγωγή του ίδιου κωδικού πρόσβασης που εισάγετε κατά τη ρύθμιση της μετάδοσης Auracast™ από το κινητό σας τηλέφωνο, το dongle ή το προϊόν σας.
- ↳ Βεβαιωθείτε ότι έχετε ενεργοποιήσει την εκπομπή Auracast™ στο κινητό σας τηλέφωνο, το dongle ή το προϊόν σας.

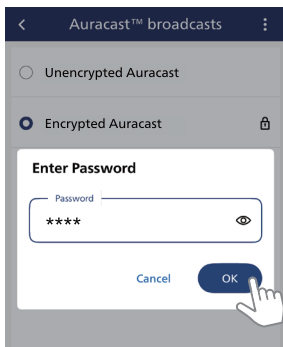


Επιλογή εκπομπής Auracast™


- 1 Πατήστε το εικονίδιο  στην Εφαρμογή για να εισάγετε τη λίστα General Settings.




- 2 Επιλέξτε **Public** ή **Personal** εκπομπές.

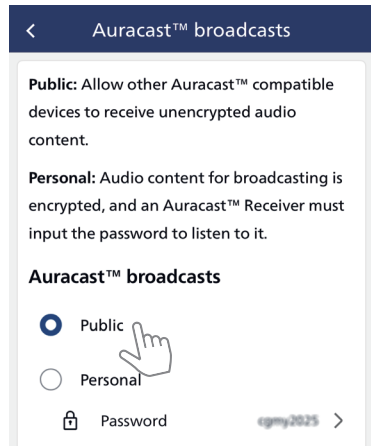

- 3 Εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης, όταν είναι επιλεγμένη η ρύθμιση **Personal** (κρυπτογραφημένη εκπομπή).

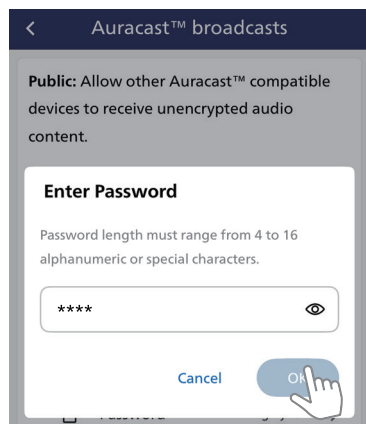

- 4 Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί  από το πικάπ, για να εισάγετε τη λειτουργία ζεύξης Auracast™.

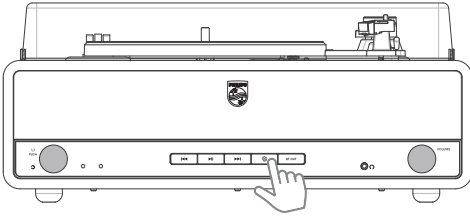


Επιλογή Εξόδου Bluetooth (BT Out)


- 1 Πατήστε το εικονίδιο  στην Εφαρμογή για να εισάγετε τη λίστα General Settings.




- 2 Επιλέξτε **[Bluetooth Out]** και αρχίστε τη σάρωση.

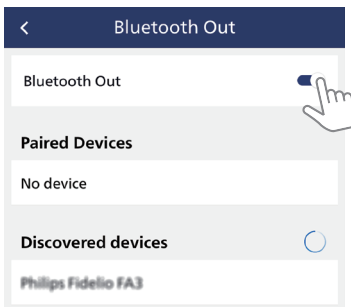

- 3 Οι συσκευές που ήταν σε ζεύξη προηγουμένως θα εμφανίζονται στις Paired devices και οι συσκευές που δεν ήταν σε ζεύξη θα εμφανίζονται στις Discovered devices.

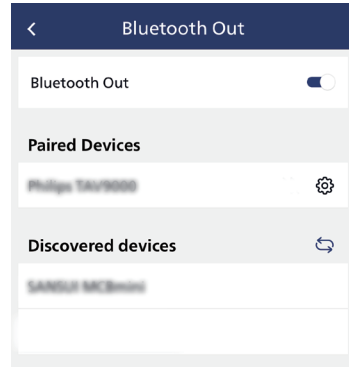


- 4 Επιλέξτε τη συσκευή για σύνδεση εξόδου Bluetooth.

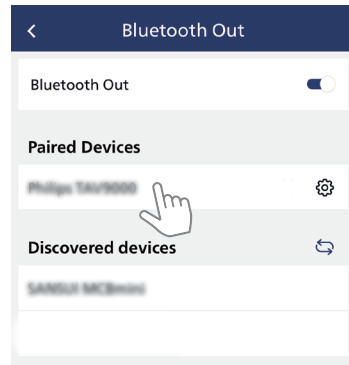

Τηλεχειριστήριο

Πατήστε το εικονίδιο «τηλεχειριστήριο» για να εισέλθετε και να χρησιμοποιήσετε την κινητή σας συσκευή μέσω της εφαρμογής Philips Entertainment ως τηλεχειριστήριο για να χειριστείτε το πικάπ.

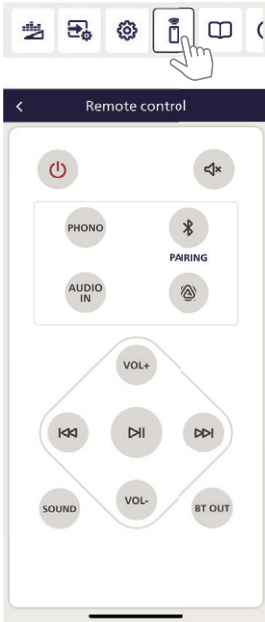

Οδηγός χρήσης

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση αυτού του προϊόντος, πατήστε το εικονίδιο  στην Εφαρμογή. Μπορείτε να βρείτε τις επιλογές **[User Manual]** και **[Quick Start Guide]**.



Αναβάθμιση υλικολογισμικού


Για να έχετε τα καλύτερα χαρακτηριστικά και υποστήριξη, αναβαθμίστε το προϊόν σας με την πιο πρόσφατη έκδοση υλικολογισμικού.

Το υλικολογισμικό για την MCU μπορεί να αναβαθμιστεί στην πιο πρόσφατη έκδοση μέσω της εφαρμογής Philips Entertainment.

Μεταβείτε στην επιλογή **Firmware Update** και πατήστε **Download & Update**. Εάν έχει κυκλοφορήσει η αναβάθμιση, μπορεί να πατηθεί το εικονίδιο **Download & Upgrade** για να συνεχίσετε αυτόματα.



Μόλις το προϊόν συνδεθεί στην εφαρμογή Philips Entertainment, μπορεί να λάβει την ενημέρωση υλικολογισμικού ασύρματα. Να αναβαθμίζετε πάντα με την πιο πρόσφατη έκδοση υλικολογισμικού για να βελτιώνετε τις επιδόσεις αυτού του προϊόντος.

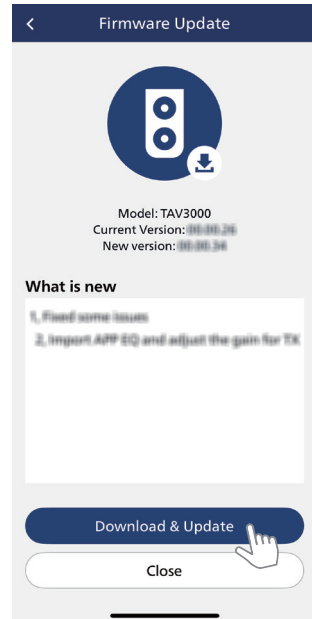

10 Πληροφορίες προϊόντος



Σημείωση

- Οι πληροφορίες του προϊόντος υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Ενισχυτής

Ισχύς εξόδου	Phono: 3W x 2 THD 10% Bluetooth /Είσοδος ήχου: 6W x 2 THD 10%
--------------	---

Ηχείο

Απόκριση συχνότητας	60Hz -20 KHz
Κανάλι ήχου	2.0 CH
Ηχεία	2 x 2,25" πλήρες εύρος 4Ω
Ενίσχυση μπάσων	1 x θύρα μπάσων

Bluetooth

Έκδοση Bluetooth	V5.4
Ζώνη συχνότητας Bluetooth	2402 - 2480 MHz
Ρυθμός μεταφοράς (μέγ. e.i.r.p.)	≤7,65 dBm ≤4,57 dBm ≤9,31 dBm
BLE (μέγ. e.i.r.p.)	
Υποστηριζόμενα προφίλ Bluetooth	A2DP, AAC, SBC, LC3

Πικάπ

Ταχύτητες πικάπ	33-1/3 RPM, 45 RPM και 78 RPM
-----------------	-------------------------------

ΕΙΣΟΔΟΣ ΗΧΟΥ

Επίπεδο εισόδου ήχου Audio in	800mV ± 100mV RMS
-------------------------------	-------------------

Αυτόματο

Λειτουργία αυτόματης διακοπής	Διακόπτης ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης Αυτόματης διακοπής (δεν ισχύει για 45 RPM)
Μοντέλο βελόνας	AT3600LA

Γενικές πληροφορίες

Τροφοδοσία	12,0 V $\equiv$ 1,0 A
Κατανάλωση ενέργειας σε λειτουργία	7 W
Κατανάλωση ενέργειας σε μορφή αναμονής	< 0,5 W
Διαστάσεις (Π x Υ x Β)	42,0 x 17,9 x 34,8 cm
Βάρος (κύρια μονάδα)	4,35 κ.

11 Αντιμετώπιση προβλημάτων



Προειδοποίηση

- Μην αφαιρείτε ποτέ το περίβλημα αυτής της συσκευής.

Για να διατηρήσετε έγκυρη την Εγγύηση, μην επιχειρήσετε ποτέ να επισκευάσετε μόνοι σας το σύστημα. Εάν αντιμετωπίσετε προβλήματα κατά τη χρήση αυτής της μονάδας, ελέγξτε τα ακόλουθα σημεία, πριν ζητήσετε σέρβις. Αν το πρόβλημα παραμένει άλυτο, μεταβείτε στον ιστότοπο της Philips (www.philips.com/support). Όταν επικοινωνείτε με τη Philips, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή βρίσκεται κοντά σας και ότι ο αριθμός μοντέλου και ο σειριακός αριθμός είναι διαθέσιμοι.

Χωρίς ισχύ

- Ελέγξτε αν ο προσαρμογέας ισχύος της μονάδας δεν είναι συνδεδεμένος σωστά.
- Ελέγξτε αν υπάρχει τάση στην πρίζα AC.

Χωρίς ήχο

- Ελέγξτε την ένταση του ήχου.
- Ελέγξτε αν η πηγή έχει επιλεγεί σωστά.
- Ελέγξτε αν το καλώδιο σύνδεσης είναι σωστά συνδεδεμένο.

Καμία ανταπόκριση από τη μονάδα

- Αποσυνδέστε και συνδέστε εκ νέου τον προσαρμογέα ισχύος και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε ξανά τη μονάδα.
- Το σύστημα απενεργοποιείται αυτόματα 15 λεπτά αφότου η αναπαραγωγή κομματιού φτάσει στο τέλος και δεν εκτελεστεί κανένας έλεγχος, ως ένα χαρακτηριστικό εξοικονόμησης ενέργειας.

Ο δίσκος ακούγεται πολύ γρήγορα ή πολύ αργά

- Ελέγξτε αν η ταχύτητα έχει επιλεγεί σωστά ώστε να ταιριάζει με τον δίσκο βινυλίου.

Το πικάπ περιστρέφεται, αλλά χωρίς ήχο

- Ελέγξτε την ένταση του ήχου.
- Ελέγξτε αν η πηγή έχει ρυθμιστεί σωστά στο Phono.
- Ελέγξτε αν το κάλυμμα της βελόνας έχει αφαιρεθεί σωστά.
- Ελέγξτε αν ο μοχλός ανύψωσης του βραχίονα βελόνας έχει ήδη πιεστεί προς τα κάτω, για να πέσει στον δίσκο.

Η ποιότητα του ήχου είναι κακή μετά τη σύνδεση σε μια συσκευή με δυνατότητα Bluetooth.

- Η λήψη Bluetooth είναι κακή. Μετακινήστε τη συσκευή πιο κοντά σε αυτό το προϊόν ή αφαιρέστε κάθε εμπόδιο μεταξύ τους.

Μείωση της απόδοσης ήχου του πικάπ

- Ελέγξτε αν η βελόνα του πικάπ είναι φθαρμένη. Αντικαταστήστε τη βελόνα.

Δεν είναι δυνατή η σύνδεση Bluetooth με αυτήν τη μονάδα.

- Ελέγξτε αν η συσκευή δεν υποστηρίζει τα προφίλ που απαιτούνται για αυτήν τη μονάδα. Οι μορφές αυτών των αρχείων δεν υποστηρίζονται.
- Ελέγξτε αν η λειτουργία Bluetooth της συσκευής δεν είναι ενεργοποιημένη. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της συσκευής σας για να βρείτε πώς να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία.
- Ελέγξτε αν αυτή η μονάδα δεν βρίσκεται σε λειτουργία ζεύξης.
- Ελέγξτε αν αυτή η μονάδα είναι ήδη συνδεδεμένη σε άλλη συσκευή με δυνατότητα Bluetooth. Αποσυνδέστε αυτή τη συσκευή και δοκιμάστε ξανά.

12 Ανακοίνωση

Συμμόρφωση

Οποιοσδήποτε αλλαγές ή τροποποιήσεις πραγματοποιηθούν σε αυτήν τη συσκευή, οι οποίες δεν είναι εγκεκριμένες ρητά από την MMD Hong Kong Holding Limited, ενδέχεται να ακυρώσουν την εξουσιοδότηση του χρήστη να λειτουργεί το προϊόν. Με το παρόν, η TP Vision Europe B.V. δηλώνει ότι το προϊόν συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις και άλλες σχετικές διατάξεις της οδηγίας Directive 2014/53/EU και UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No 1206. Μπορείτε να βρείτε τη Δήλωση Συμμόρφωσης στη διεύθυνση www.philips.com/support.



Αυτό το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις ραδιοηλεκτρικών παρεμβολών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.



Το προϊόν σας έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί με υλικά και εξαρτήματα υψηλής ποιότητας, τα οποία μπορούν να ανακυκλωθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν.



Αυτό το σύμβολο σημαίνει ότι το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται με τα οικιακά απορρίμματα και πρέπει να παραδοθεί σε κατάλληλη μονάδα συλλογής ανακύκλωσης. Ακολουθήστε τους τοπικούς κανόνες και μην απορρίπτετε ποτέ το προϊόν μαζί με τα συνήθη οικιακά απορρίμματα. Η σωστή απόρριψη των παλαιών προϊόντων βοηθά στην αποτροπή των αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.



MMD Hong Kong Holding Limited. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.

Η επωνυμία Philips και το έμβλημα ασπίδας της Philips είναι καταχωρισμένα εμπορικά σήματα της Koninklijke Philips N.V. και χρησιμοποιούνται με άδεια χρήσης. Το προϊόν αυτό έχει κατασκευαστεί και πωλείται υπό την ευθύνη της MMD Hong Kong Holding Limited ή μίας των θυγατρικών της και η MMD Hong Kong Holding Limited είναι ο πάροχος εγγύησης του προϊόντος.