

PHILIPS

Күйтабақ
TAV3000B



Пайдаланушы нұсқаулығы

Бұйымыңызды тіркеп, мына сайттан қолдау алыңыз:
www.philips.com/support

Мазмұны

1 Маңызды	2	8 Басқа мүмкіндіктер	16
Қауіпсіздік	2	Сыртқы құрылғыдан тыңдау	16
Сауда белгілері	3	Құлаққап шығысы	16
2 Күйтабағыңыз	4	9 Philips Entertainment	
Кіріспе	4	қолданбасы	17
Қораптағы заттар	4	Қолданбану жүктеп алу	17
Негізгі блокқа шолу	5	Қолданбаны күйтабақпен	
3 Іске кірісу	9	жұптастыру	17
Қуат көзіне қосу	9	Қалаған дыбысты таңдаңыз	18
Қуатты қосу/өшіру	9	Дереккөзді таңдаңыз	18
Дыбыс деңгейін реттеу	9	Шифрланбаған Auracast™	
4 Phono режимі	10	таратылымын қабылдау	19
Винил пластинасындағы		Шифрланған Auracast™	
жазбаларды ойнату	10	таратылымын қабылдау	19
Ойнатуды тоқтату	11	Auracast™ таратылымын	
Инені ауыстыру	11	таңдау	20
Шаң қақпағын алу	12	Bluetooth шығысы (BT Out)	
5 Bluetooth® арқылы		таңдаңыз	21
музыка тыңдау	12	Қашықтан басқару пульті	22
Bluetooth® арқылы жалғау	12	Пайдаланушы нұсқаулығы	22
Bluetooth® ажырату	13	Микробағдарламаны	
Bluetooth® жұптастыру		жаңарту	23
жазбаларын тазалау	13	10 Өнім туралы ақпарат	24
6 Auracast™ режимі	13	11 Ақаулықтарды жою	25
Auracast™ қабылдағышы	13	12 Ескертпе	26
Auracast™ қабылдағышын		Талаптарға сәйкестік	26
ажырату	14		
Auracast™ таратылымы	14		
Auracast™ таратылымын			
ажырату	14		
7 Bluetooth шығысы режимі	15		
Bluetooth қолдайтын			
құрылғыға қосылу	15		
Bluetooth шығысы ажырату	15		

1 Маңызды



Ескертпе

- Дерек тақтайшасы құрылғының астында орналасқан.

Қауіпсіздік

Күйтабақты пайдалану алдында барлық нұсқауларды оқып және түсініп алу керек. Егер зақым нұсқауларды орындамаудан туындаса, кепілдік қолданылмайды.



Бұл "найзағай ұшқыны" құрылғының ішіндегі оқшауланбаған материал ток соғуға әкелуі мүмкін екенін көрсетеді. Барлық отбасы мүшелерінің қауіпсіздігі үшін жапқышты алып тастамаңыз. "Леп белгісі" пайдалану және техникалық қызмет көрсету кезінде проблемалардың алдын алу үшін берілген әдебиеттермен мұқият танысуды керек ететін функцияларды көрсетеді. ЕСКЕРТУ: Өрт шығу немесе ток соғу қаупін азайту үшін құрылғыны жаңбырға немесе ылғалға ұшыратпау керек, сонымен қатар оған вазалар сияқты сұйықтық толтырылған заттарды қоймау керек. АБАЙЛАҢЫЗ: Ток соғудың алдын алу үшін ашаны розеткаға толық енгізіңіз. (Поляризацияланған аша қолданылатын аймақтар үшін: Ток соғудың алдын алу үшін кең істікті кең ойықпен туралаңыз).



Ескерту

- Бұл құрылғының корпусын ешқашан ашпаңыз.
- Бұл құрылғының ешбір бөлігін майламаңыз.
- Бұл құрылғының ішіндегі лазер сәулесіне ешқашан тура қарамаңыз.
- Бұл құрылғыны басқа электр жабдықтарының үстіне қоймаңыз.
- Құрылғыны тікелей күн сәулесінен, ашық оттан немесе ыстықтан алыс ұстаңыз.
- Құрылғыны желіден ажырату үшін қуат сымна, ашаға немесе адаптерге әрқашан еркін қол жеткізе алатыныңызға көз жеткізіңіз.

- Құрылғының айналасында желдету үшін жеткілікті бос орын бар екеніне көз жеткізіңіз.
- Өндіруші көрсеткен саптамаларды / аксессуарларды ғана пайдаланыңыз.
- Өнімге сұйықтық тамшылауына немесе шашырауына жол бермеңіз.
- Өнімнің үстіне қауіп төндіретін нәрселерді қоймаңыз (мысалы, сұйықтықпен толтырылған заттар, жанып тұрған балауыз шамдар).
- Қуат ашасы немесе құрылғының жұптастырғышы ажырату құрылғысы ретінде пайдаланылған жағдайда, ажырату құрылғысы жұмыс істеп тұрған күйде қалуы керек.
- Өнімді температурасы 0°C-тан 40°C-қа дейінгі ортада қауіпсіз ортада қолданыңыз.

Сауда белгілері

AURACAST

"Auracast™" сөз белгісі мен логотиптері Bluetooth SIG, Inc. компаниясына тиесілі сауда белгілер болып табылады және MMD Hong Kong Holding Limited компаниясының бұл белгілерді қолдануы лицензия бойынша жүзеге асырылады.

Басқа сауда белгілері мен атаулары тиісті иелерінің меншігі болып табылады.



Авторлық құқықпен қорғалған материалдардың, соның ішінде компьютерлік бағдарламалар, файлдар, хабар таратулар және дыбыстық жазбалардың рұқсатсыз көшірмелерін жасау авторлық құқықты бұзу болып табылады және қылмыстық жауапкершілікке әкеп соғуы мүмкін. Бұл жабдық осындай мақсаттарда пайдаланылмауы тиіс.

Bluetooth®

Bluetooth® су белгісі мен логотиптері — Bluetooth SIG, Inc. корпорациясының иелігіндегі сауда белгілері және мұндай белгілерді MMD Hong Kong Holding Limited ұйымы лицензия бойынша пайдаланады.

2 Күйтабағыңыз

Сатып алуыңызбен құттықтаймыз және Philips компаниясына қош келдіңіз! Philips ұсынатын қолдауды толығымен пайдалану үшін өнімді www.philips.com/support сайтына тіркеңіз.

Кіріспе




Осы күйтабақпен сіз мыналарды істей аласыз:

- Винил пластинасындағы жазбаларды ойнату;
- Bluetooth арқылы музыка тыңдау;
- Аудио кірісі арқылы музыка ойнату;
- Құлаққап арқылы рахаттанып музыка тыңдау;
- Bluetooth шығысы мен Aux шығысы бар;
- Auracast™ қабылдағышы мен Auracast™ тарату мүмкіндігі бар;
- Құрылғыны басқару үшін қолданбаны пайдаланыңыз.

Қораптағы заттар

Қаптаманың ішіндегілерді тексеріп, түгендеңіз:


- | | |
|----------------------|----------------------|
| • Негізгі бөлік | • Қысқаша нұсқаулық |
| • Сырғанақ төсем | • Қауіпсіздік парағы |
| • 45 айн/мин адаптер | • Кепілдік картасы |
| • Қуат адаптері | |

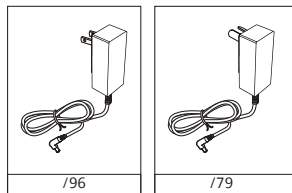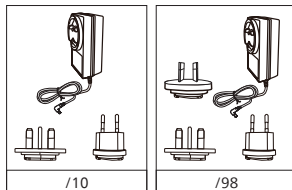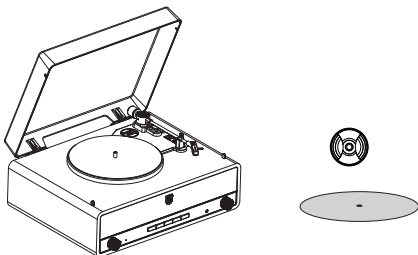

Ескертпе

- Қуат адаптерінің саны мен аша түрі әр аймақта әртүрлі болады.
- Осы пайдаланушы нұсқаулығындағы суреттер, иллюстрациялар мен сызбалар тек анықтама үшін берілген. Сізге алған бұйымның сыртқы түрі өзгеше болуы мүмкін.

Негізгі блокқа шолу

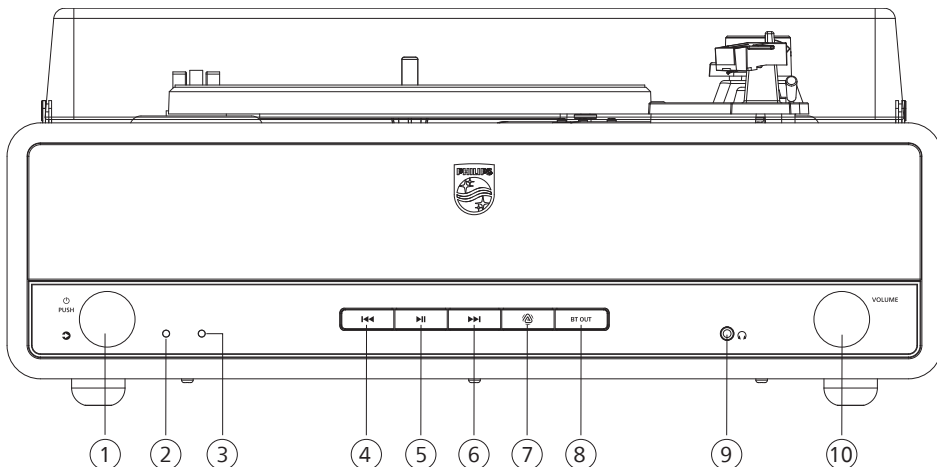

1 PUSH /

- Іске қосу/өшіру үшін қуат тетігін басыңыз.
- Дереккөзді ауыстыру (Phono/Bluetooth/Аудио кірісі).

2 1-диодшам индикаторы

- Дереккөздің диодшам индикаторы. Функция күйі (төмендегі кестені қараңыз).

1-диодшам	Күй
Тұрақты қызыл	Күту режимі
Тұрақты көк	Bluetooth қосылған
Жыпылықтаған көк (тез)	Bluetooth жұптау
Жыпылықтаған көк (баяу)	Bluetooth ажыратылған
Тұрақты алқызыл	Аудио кірісі
Тұрақты ашық-қоңыр	Phono
Тұрақты көгілдір	Auracast™ қабылдағышы

3 2-диодшам индикаторы

- Auracast™ /Bluetooth шығысы диодшам индикаторы. Функция күйі (төмендегі кестені қараңыз).

2-диодшам	Күй
Жыпылықтаған көгілдір (баяу)	Auracast™ қабылдағышы ізделуде
Тұрақты көгілдір	Auracast™ қабылдағышы жалғанды
Жыпылықтаған көгілдір (өте баяу)	Auracast™ қабылдағышы тыныштық режимінде
Тұрақты сары	Auracast™ таратылымы шифрланған
Жыпылықтаған сары (тез)	Шифрланған Auracast™ таратылымы ажыратылған

Тұрақты күлгін	Шифрланбаған Auracast™ таратылымы
Жыпылықтаған күлгін (тез)	Шифрланбаған Auracast™ таратылымы ажыратылған
Жыпылықтаған ақ (баяу)	Bluetooth шығысы жұптастырылуда
Тұрақты ақ	Bluetooth шығысы қосылған
Жыпылықтаған ақ (тез)	Bluetooth шығысы ажыратылған
Қызыл болып жыпылықтайды	Жарамсыз әрекет

4

- Алдыңғы жолға өту.
- Алдыңғы Auracast™ таратылым арнасы.

5

- Ойнату немесе кідірту.
- Жұптастыру режимі.

6

- Келесі жолға өту.
- Келесі Auracast™ таратылым арнасы.

7

- Auracast™ қабылдағыш режимінде таратылым арнасын қайта іздеу үшін басыңыз.
- Auracast™ қабылдағыш режиміне ауысу үшін басыңыз.
- Auracast™ таратылым режимін іске қосу / өшіру үшін 3 секундтан артық басып тұрыңыз.

⑧ **BT OUT (BLUETOOTH ШЫҒЫСЫ)**

- Bluetooth шығысы функциясын қосу үшін басыңыз.
- Bluetooth шығысы функциясын өшіру үшін басып тұрыңыз.


⑨

- Құлаққапты жалғаңыз.

⑩ **VOLUME (ДЫБЫС ДЕҢГЕЙІ) тетігі**

- Дыбыс деңгейін реттеу.

Негізгі блокқа шолу

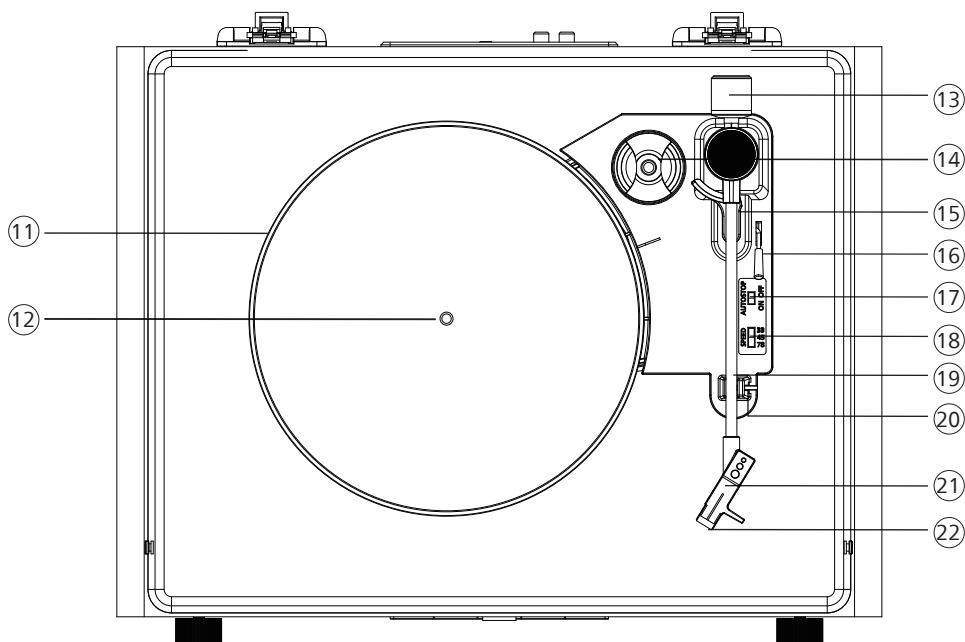

11 АЙНАЛМАЛЫ ТАБАҚША

- Винил пластинасы жазбасын орналастыру орны.

12 ОРТАЛЫҚ ӨЗЕК

- Өзек күйтабақтың айналмалы табақшасын тұрақты және орталықта ұстап тұрады.

13 ҚАРСЫЛЫҚ САЛМАҒЫ

- Ине қысымын теңестіреді.

14 45 АЙН/МИН АДАПТЕР

- Үлкен ортаңғы тесігі бар 7 дюймдік винил жазбаларды ойнату кезінде адаптерді орталық өзекке орнатыңыз.

15 ҮНҚАРМАҚ ТҰҒЫРЫ

- Қолданылмаған кезде үнқармақты осы тұғырға қою керек.

16 ҮНҚАРМАҚТЫ КӨТЕРЕТІН ТЕТІК

- Үнқармақты винил бетіне қою немесе көтеру кезінде жазба мен инені зақымдамай басқаруға арналған.

17 AUTO STOP (АВТОМАТТЫҚ ТОҚТАТУ СЫРҒЫМАСЫ)

- Автоматтық тоқтату функциясын ҚОСУ/ӨШІРУ.

18 SPEED (ЖЫЛДАМДЫҚ) СЫРҒЫМАСЫ

- Айналу жылдамдығын ауыстыру (33-1/3/45/78 айн/мин).

19 ҮНҚАРМАҚ

- Инені винил жазбасының бетімен сырғытып басқаруға арналған.

20 ҮНҚАРМАҚ ҚЫСҚЫШЫ

- Қолданылмаған кезде үнқармақты бекітіп, қорғауға арналған.


21 ҮНҚАРМАҚ БАСЫ

- Картридж бен үнқармақты қосатын бөлік.

22 КАРТРИДЖ

- Картридж үлгісі: AT3600LA

Негізгі блокқа шолу

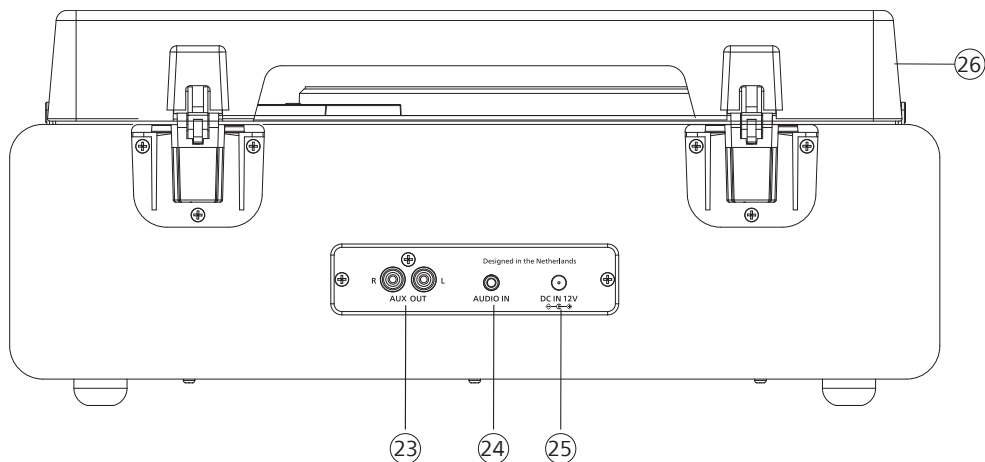

23 RCA ШЫҒЫС ҰЯСЫ

- RCA кабелі (жиынтыққа кірмейді) арқылы сыртқы динамикке жалғаңыз.

24 AUDIO INPUT (АУДИО КІРІС) ҰЯСЫ

- 3,5 мм кабель (жиынтыққа кірмейді) арқылы сыртқы құрылғыны жалғаңыз.

25 DC IN (DC КІРІС) ҰЯСЫ

- Қуат адаптерін жалғаңыз.

26 ШАҢ ҚАҚПАҒЫ


3 Іске кірісу

! Абайлаңыз

- Басқару элементтерін пайдалану, реттеу немесе осы құжатта көрсетілгеннен басқа процедураларды орындау қауіпті сәулеленуге немесе басқа қауіпті әрекеттерге әкелуі мүмкін.
- Әрқашан осы тарауда берілген нұсқауларды ретімен орындаңыз.

Қуат көзіне қосу

Қуат адаптерін электр розеткасына жалғаңыз.

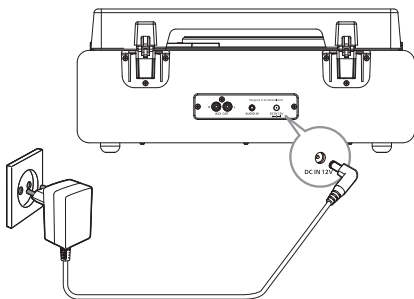

! Абайлаңыз

- Өнімнің зақымдалу қаупі бар! Қуат кернеуі құрылғының артқы немесе астыңғы жағында көрсетілген кернеуге сәйкес көз жеткізіңіз.
- Ток соғу қаупі бар! Адаптерді қосар алдында ашаның мықтап орнатылғанына көз жеткізіңіз. Адаптерді ажыратқанда әрқашан сымды емес, ашаның өзін ұстап тартып суырыңыз.
- Адаптерді қоспас бұрын барлық басқа байланыстардың толық жалғанғанына көз жеткізіңіз.

Қуатты қосу/өшіру

Құрылғыны іске қосу үшін  түймесін басыңыз.

↳ Құрылғы соңғы таңдалған дереккөзге ауысады.

Құрылғыны өшіру үшін  түймесін басыңыз.

↳ Құрылғы күту режиміне өтеді.

➡ тетігін бұрау арқылы дереккөзді ауыстырыңыз.

↳ Phono / Bluetooth / Аудио кірісі.




Дыбыс деңгейін реттеу

Дыбыс деңгейін реттеу үшін **VOLUME** тетігін бұраңыз.


4 Phono режимі

Винил пластинасындағы жазбаларды ойнату


- 1 Құрылғыны тегіс және тұрақты бетке орналастырыңыз.
- 2 Күйтабақты қою алдында айналмалы табақшаға таймас төсемді салыңыз.
- 3 Үнқармақ жанындағы жылдамдық ауыстырғышын қолданып, күйтабаққа сәйкес жылдамдықты (33-1/3, 45 және 78 айн/мин) таңдаңыз.

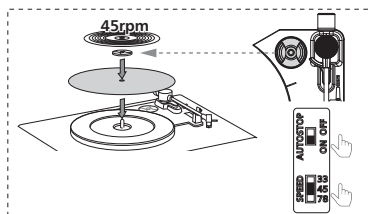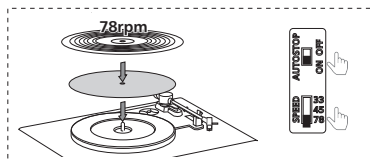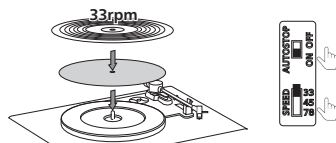


- 4 Автоматтық тоқтату функциясын қосу/өшіру үшін үнқармақтың жанындағы автоматтық тоқтату тетігін пайдаланыңыз. (45 айн/мин қолданылмайды)
- 5 Ойнату алдында иненің қақпағын алға қарай жайлап, параллель бағытта тартып шешіңіз.

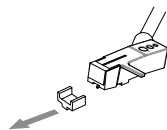


- 6 Тетігін Phono режиміне бұраңыз.
↳ 1-диодшамы тұрақты қоңыр түске ауысады.

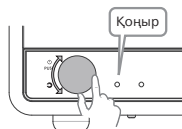


- 7 Үнқармақ қысқышын ағытып, үнқармақты көтеру үшін көтергіш тетікті пайдаланыңыз.

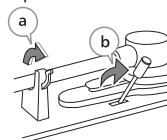

- 8 Саусақ ілгегі арқылы инені күйтабақ бетіне дәл келтіріңіз.

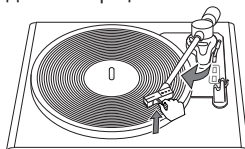

- 9 Үнқармақты күйтабақ бетіне түсіру үшін көтергіш тетікті қайта қолданыңыз – ойнату басталады.


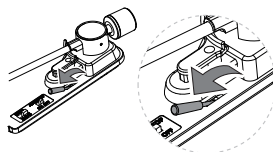


Кеңес


- Үлкен ортаңғы тесігі бар 7 дюймдік винил жазбаларды ойнату кезінде 45 айн/мин адаптерді өзекке орнатыңыз.
- Қолданылмаған кезде 45 айн/мин адаптерді үнқармақ жанындағы адаптер тұғырына қайта қойыңыз.
- 78 айн/мин күйтабақтардан сәл сықырлаған дыбыстың шығуы қалыпты жағдай — бұл олардың өзіне тән ерекшелігіне байланысты.

Ойнатуды тоқтату


- 1 Үнқармақты көтеру үшін көтергіш тетікті пайдаланыңыз, содан кейін үнқармақты саусақпен ұстап, тұғырына қайта қойыңыз.

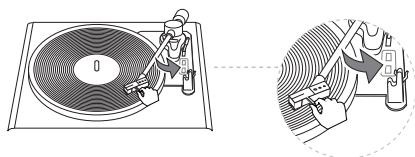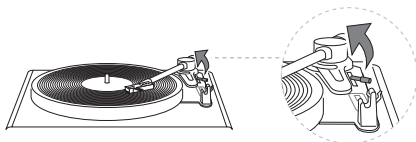

- 2 Көтергіш тетікті түсіріңіз де, үнқармақ қысқышын бекітіп, оны орнықтырыңыз.

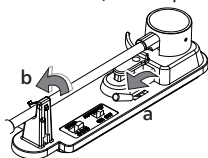

- 3 Иненің ұшын қорғау үшін ине қаппағын орнатыңыз.

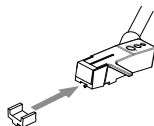


Абайлаңыз

- Инені картриджке қарай бүктемеңіз немесе күштеп салмаңыз.
- Қолыңызды жарақаттап алмау үшін иненің ұшына қол тигізбеңіз.
- Инені ауыстырмас бұрын құрылғының қуатын өшіріңіз.


Инені ауыстыру

Үнқармақтан инені алу:


- 1 Саусақтарыңызды иненің үш жағына қойып, "А" бағытына қарай төмен басыңыз.

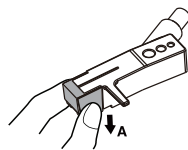


- 2 Сосын инені "В" бағытына қарай сыртқа тартыңыз.

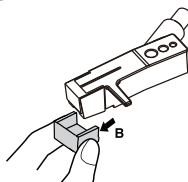

- 3 Иненің ұшын ұстап, екінші шетін "С" бағытына қарай басу арқылы орнына бекітіңіз. Ине үлгісі: АТ3600 (жиынтыққа кірмейді).

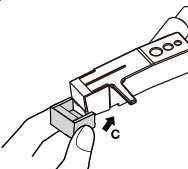


- 4 Инені "D" бағытына қарай жоғары итеріп, ұшы бекігенше басыңыз.


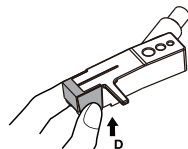


Шаң қақпағын алу

- 1 Шаң қақпағын ашыңыз.

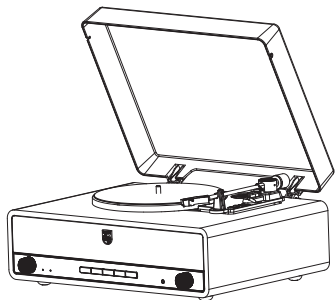



- 2 Қақпақты ілмектің негізінен тік жоғары көтеріп алыңыз.

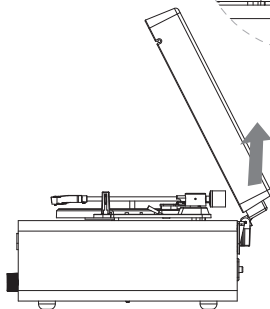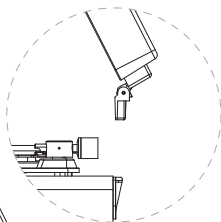

5 Bluetooth® арқылы музыка тыңдау

Bluetooth® арқылы жалғау

- 1 Bluetooth дереккөзіне ауыстырып қосу үшін  тетігін бұрыңыз – 1-диодшам көк түспен жыпылықтайды.
- 2 Bluetooth байланысы іске қосылған құрылғыдан **[Philips TAV3000]** дегенді таңдаңыз.
 - ↳ Жұптастырған және жалғаған соң Bluetooth шамы көк болып жанады және сіз құрылғыдан дыбыстық сигнал естисіз.

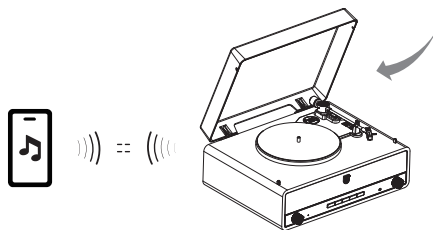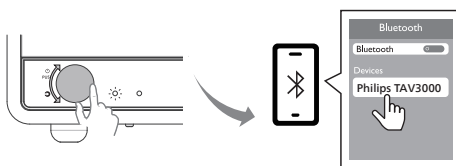

- 3 Музыканы өз құрылғыңыздан ойнатыңыз.
 - Келесі немесе алдыңғы жолға өту үшін өнімдегі немесе құрылғыңыздағы  /  түймелерін пайдаланыңыз.
 - Жолды ойнату/кідірту үшін құрылғыдағы немесе өз құрылғыңыздағы  түймесін басыңыз.

Bluetooth® ажырату

- Құрылғыдағы Bluetooth функциясын өшіріңіз.
- Жұптастыру режиміне кіру үшін, құрылғыдағы **▶||** түймесін 3 секунд басып тұрыңыз.
 - ↳ 1-диодшам көк түспен жыпылықтайды.

Bluetooth® жұптастыру жазбаларын тазалау

- Ажыратылған күйде құрылғыдағы **▶||** түймесін 3 секунд басып тұрыңыз.



Ескертпе

- Барлық Bluetooth құрылғыларымен үйлесімді болатынына кепілдік берілмейді.
- Блок пен құрылғы арасындағы кез келген кедергі сигналды нашарлатуы мүмкін.
- Құрылғы мен Bluetooth қолдайтын құрылғы арасындағы тиімді диапазон шамамен 10 метрді құрайды (бос кеңістік).

6 Auracast™ режимі

Сіз музыканы осы күйтабаққа немесе Auracast™ қолдайтын кез келген басқа құрылғыға тарата аласыз.

Auracast™ қабылдағышы

- 1 Auracast™ қабылдағышының дерек көзіне ауысу үшін күйтабақтағы  түймесін басыңыз немесе Philips Entertainment қолданбасындағы Source Control опциясын таңдаңыз.
 - ↳ 1-диодшам – тұрақты көгілдір түске, 2-диодшам – жыпылықтаған көгілдір түске айналады, құрылғыдан дыбыстық ескерту естіледі.
- 2 Auracast™ дереккөзін бірінші рет енгізген болсаңыз немесе станциялар тізімі бос болса, құрылғы автоматты түрде толық сканерлейді.
- 3 Күйтабақ жақын маңдағы Auracast™ таратылымдарын автоматты түрде іздейді және ең күшті шифрланбаған сигналға қосылады.
 - Қосылу үшін мобильді телефоныңызда, адаптер кілтте немесе құрылғыда Auracast™ таратылымын орнату кезінде енгізген құпиясөзіңізді енгізіңіз.
- 4 Auracast™ қолдайтын мобильді құрылғыда немесе адаптерде Auracast™ таратылымын іске қосу үшін нұсқауларды орындаңыз.
- 5 Жалғау орындалған соң 2-диодшам тұрақты көгілдір түске өзгереді.
- 6 Auracast™ қолдайтын мобильді құрылғыдан, адаптер кілттен немесе басқа өнімнен аудионы таңдап, күйтабаққа жіберіп ойнатыңыз.

- 7 Қосқыңыз келетін Auracast™-қа сәйкес келетін кез келген қосымша құрылғыда Auracast™ байланысын орнатыңыз. Auracast™ таратылым арнасын таңдау үшін ◀▶/▶▶ түймесін басыңыз.
 - Тек шифрланбаған таратылым таңдалады, ал шифрланған таратылым өткізіліп жіберіледі.
- 8 Auracast™ таратылымдарын қайта іздеу үшін  түймесін тағы басыңыз.
- 3 Сіз Auracast™ қолдайтын кез келген санды құрылғыға тарата аласыз, Auracast™ қосылымын іске қосу үшін нұсқаулықты орындаңыз.
- 4 Егер Auracast таратылым арнасы шифрланған болса, оны тыңдау үшін қабылдағыш құрылғыларға құпиясөз енгізу қажет.
 - Жалғанған соң Auracast™ қолдайтын құрылғылардағы 2-диодшам тұрақты көгілдір түске өзгереді.
- 5 Әртүрлі дыбыс дереккөздерін ойнату үшін  тегігін бұрау арқылы Phono / Bluetooth / Аудио кірісі режимдерін ауыстырып қосыңыз.

Auracast™ қабылдағышын ажырату

- Күйтабақты басқа дереккөзге ауыстырыңыз.
- Немесе мобильді құрылғыда, адаптер кілтте не өнімде Auracast™ таратылымын өшіріңіз.

Auracast™ таратылымы

- 1 Phono/Bluetooth/Аудио кірісі дереккөзінде болғанда Auracast™ таратылым режиміне өту үшін күйтабақтағы  түймесін 3 секунд басып тұрыңыз немесе Philips Entertainment қолданбасынан **Source Control** (/Auracast™ таратылымы) опциясын таңдаңыз.
- 2 Philips Entertainment қолданбасында General Settings бөліміне кіріп, Auracast™ таратқышынан **Public** (шифрланбаған таратылым) немесе **Personal** (шифрланған таратылым) параметрін таңдаңыз.
 - Егер шифрланбаған таратылым таңдалса, 2-диодшам тұрақты күлгін түске өзгереді, күйтабақтан дыбыстық ескерту естіледі.
 - Егер шифрланған таратылым таңдалса, 2-диодшам тұрақты сары-қоңыр түске өзгереді, күйтабақтан дыбыстық ескерту естіледі.


Auracast™ таратылымын ажырату

- Күйтабақтағы  түймесін 3 секунд басып тұрыңыз.
- Күйтабақта Auracast™ таратылым режимінен шығыңыз.
 - ↳ 2-диодшам күлгін немесе сары-қоңыр түспен жыпылықтайды.

7 Bluetooth шығысы режимі

Bluetooth қолдайтын құрылғыға қосылу

- 1 Phono / Аудио кірісі дереккөзінде **BT OUT** түймесін басыңыз – Bluetooth Out жұптастыру режиміне өтесіз.
↳ 2-диодшам ақ түспен жыпылықтайды.

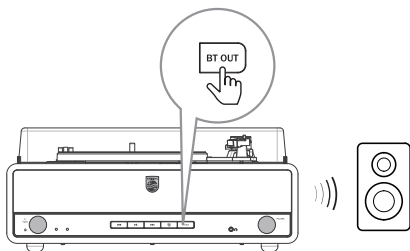

- 2 Bluetooth қолдайтын құрылғыңыз жұптастыру режимінде екеніне көз жеткізіңіз.
- 3 Күйтабақ жақын маңдағы немесе сигналы ең күшті Bluetooth құрылғыны автоматты түрде іздеп, жұптастырады.
- 4 Жалғанған соң күйтабақтан дыбыстық ескерту естіледі.
↳ 2-диодшам тұрақты ақ түске ауысады.

Ескертпе

- Егер жұптастыру сәтсіз болса, Bluetooth құрылғыларын қайта іздеу үшін **BT OUT** түймесін қайта басыңыз.

Bluetooth шығысы ажырату

Күйтабақтағы **BT OUT** түймесін 3 секунд басып тұрыңыз.


- ↳ 2-диодшам тұрақты ақ түстен жыпылықтаған ақ түске ауысады.

8 Басқа мүмкіндіктер

Сыртқы құрылғыдан тыңдау

Күйтабақ арқылы сыртқы құрылғыны тыңдау аудио кабель арқылы бұл күйтабаққа сыртқы құрылғыны жалғауға болады.


- 1 Аудио кірісі кабелінің (жиынтыққа кірмейді) бір ұшын сыртқы құрылғыға, ал 3,5 мм ұшын құрылғы артындағы AUDIO IN ұясына жалғаңыз.

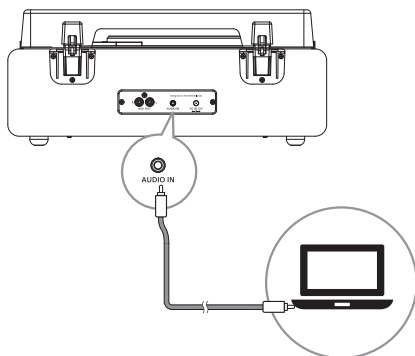

- 2  тетігін бұрап, Аудио кірісі дереккөзіне ауысыңыз.
↳ 1-диодшам тұрақты қызғылт түске ауысады
- 3 Құрылғыны ойнатуды бастаңыз (құрылғының пайдаланушы нұсқаулығын қараңыз).

Аудио кабель арқылы құрылғыны сыртқы динамикке жалғауға болады:

- 1 RCA кабелін (жиынтыққа кірмейді) сыртқы динамикке жалғаңыз.
↳ ҚЫЗЫЛ ұштық – оң (R) арна шығысына қосылады.
↳ АҚ ұштық – сол (L) арна шығысына қосылады.

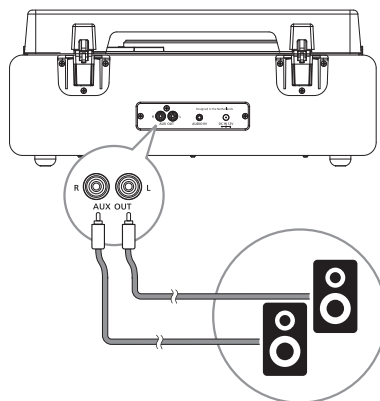

- 2 Дыбыс деңгейі сыртқы динамик арқылы реттеледі.


Құлаққап шығысы

- Күйтабақтың алдыңғы жағындағы  құлаққап ұясына құлаққаптың ұштығын қосыңыз.
- Дыбыс деңгейін реттеу үшін **VOLUME** тетігін бұраңыз.

9 Philips Entertainment қолданбасы

Қолданбану жүктеп алу


QR кодын сканерлеңіз/"Жүктеп алу" түймесін басыңыз немесе Apple App Store немесе Google Play дүкенінен "Philips Entertainment" дегенді іздеңіз.

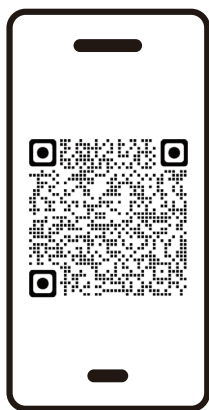

philips.to/entapp

Philips Entertainment қолданбасы сіз тыңдайтын музыканы басқаруға мүмкіндік береді. Ақылды құрылғының көмегімен сіз қалаған дыбыс стилін оңай таңдай аласыз, дереккөздер арасында ауыса аласыз және т.б.

Қолданбаны күйтабақпен жұптастыру

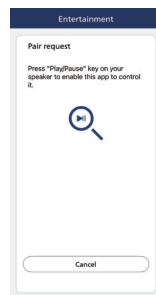



- 1 Мобильді құрылғыңызда Philips Entertainment қолданбасын іске қосыңыз.
- 2 Мобильді құрылғыңызда Bluetooth баптауы қосылғанына көз жеткізіңіз.
- 3 Егер сіз Philips Entertainment қолданбасын күйтабақпен алғаш рет жалғап отырсаңыз, қолданба сізден күйтабақпен жұптастыруды сұрайды.
- 4 Қолданба күйтабақты тауып, оны басқаруы үшін құрылғыдағы ►|| түймесін басыңыз.

Қалаған дыбысты таңдаңыз

Музыка үшін тамаша дыбысты таңдаңыз.


Эквалайзер (EQ) әсерін таңдау

Қолданбадағы  белгішесін басып, музыкаңызға сәйкес алдын ала орнатылған дыбыс режимдерінің бірін таңдаңыз: **Balanced/Warm/Bright/ Powerful/Clear**.

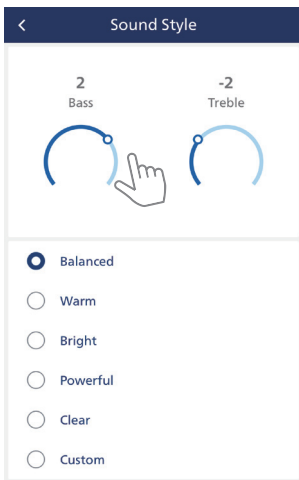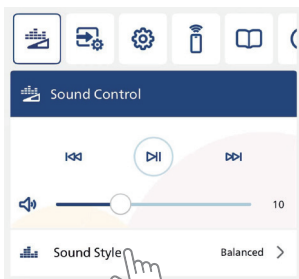


Дереккөзді таңдаңыз

Қолданбадағы  белгішесін басу арқылы мына дереккөздердің бірін таңдаңыз: **Phono/Bluetooth /Auracast™ receiver/ Audio In**.

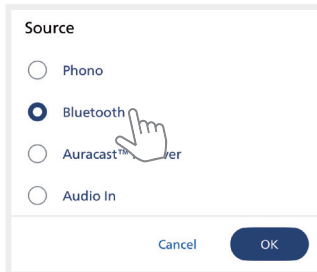


Шифрланбаған Auracast™ таратылымын қабылдау


- 1 Auracast™ receiver дереккөзін таңдаңыз.

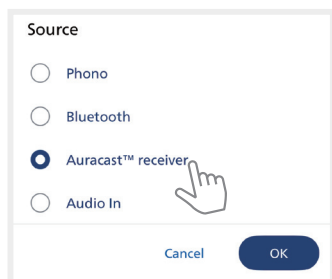

- 2 Auracast™ таратылым тізіміне өту үшін [Auracast™ broadcasts] батырмасын басыңыз.

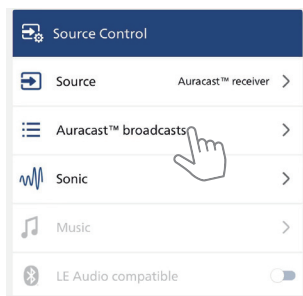


- 3 Егер мобильді телефоннан немесе адаптер кілттен **шифрланбаған** ойнату дереккөзі таңдалса, күйтабақ оны іздеп, автоматты түрде қосылады.
↳ Мобильді телефоныңызда, адаптер кілтте немесе өнімде Auracast™ таратылымын іске қосқаныңызға көз жеткізіңіз.

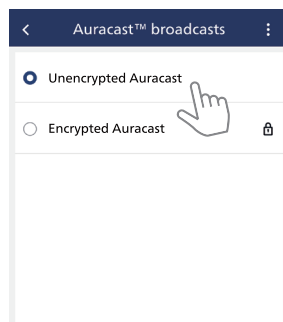


Шифрланған Auracast™ таратылымын қабылдау


- 1 Auracast™ receiver дереккөзін таңдаңыз.

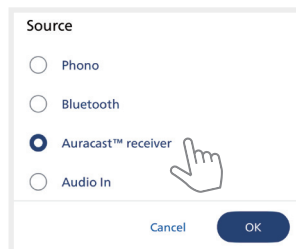


- 2 Auracast™ таратылым тізіміне өту үшін [Auracast™ broadcasts] батырмасын басыңыз.

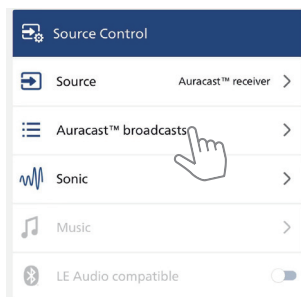



- 3 Егер мобильді телефоннан, адаптер кілттен немесе басқа өнімнен **шифрланған** ойнату дереккөзі таңдалса, сізден құпиясөз енгізу сұралады. Мобильді телефонда, адаптер кілтте немесе басқа өнімде Auracast™ таратылымын орнату кезінде енгізген құпиясөзді қайта енгізіңіз.
- ↳ Мобильді телефоныңызда, адаптер кілтте немесе өнімде Auracast™ таратылымын іске қосқаныңызға көз жеткізіңіз.

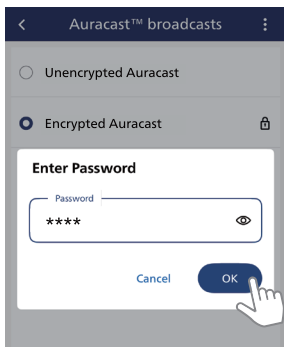

- 2 **Public** немесе **Personal** таратылымын таңдаңыз.

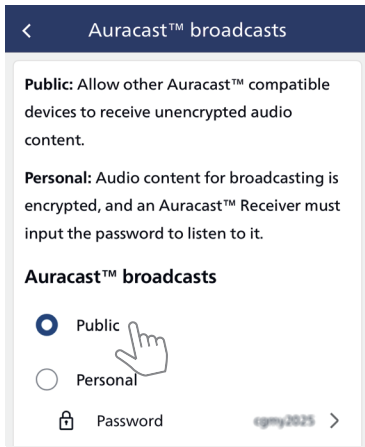

- 3 **Personal** (шифрланған таратылым) таңдалған кезде құпиясөзді енгізесіз.

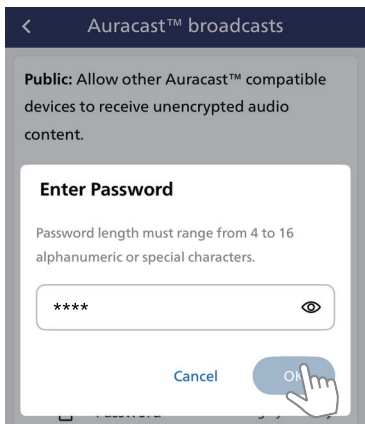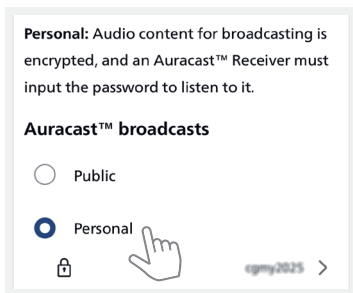


Auracast™ таратылымын таңдау

- 1 Қолданбадағы  белгішесін басып, General Settings тізіміне өтіңіз.



- 4 Auracast™ жұптастыру режиміне өту үшін күйтабақтағы  түймесін басып тұрыңыз.

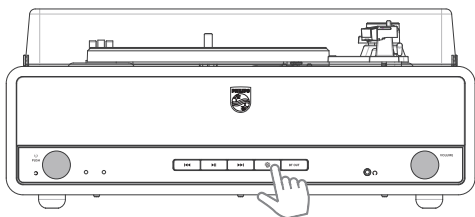


Bluetooth шығысы (BT Out) таңдаңыз


- 1 Қолданбадағы  белгішесін басып, General Settings тізіміне өтіңіз.




- 2 [Bluetooth Out] функциясын іске қосыңыз және іздеуді бастаңыз.

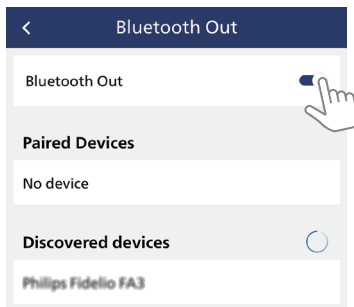

- 3 Бұрын жұптастырылған құрылғылар "Paired devices" тізімінде көрсетіледі, ал жаңа табылған құрылғылар "Discovered devices" бөлімінде шығады.

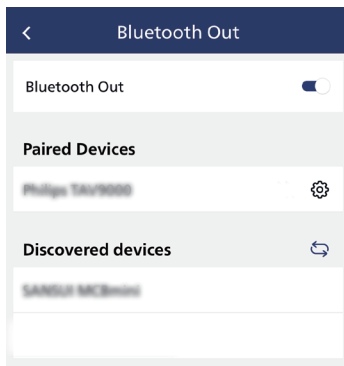


- 4 Bluetooth шығысы арқылы қосылатын құрылғыны таңдаңыз.

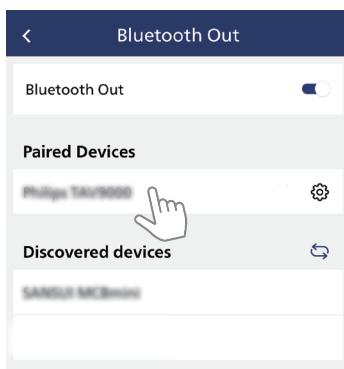

Қашықтан басқару пульті

Philips Entertainment қолданбасындағы "қашықтан басқару" белгішесін басып, мобильді құрылғыңызды күйтабақты басқаруға арналған пульт ретінде пайдаланыңыз.

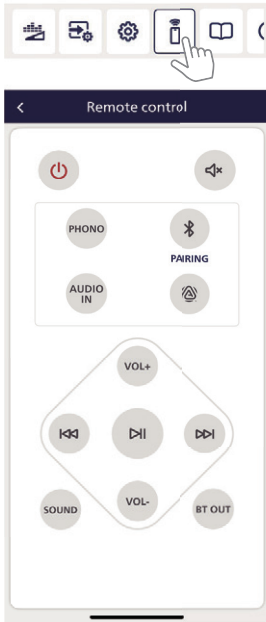

Пайдаланушы нұсқаулығы

Осы өнімді пайдалану туралы толық ақпарат алу үшін қолданбадағы  белгішесін басыңыз, сол жерден **[User Manual]** және **[Quick Start Guide]** бөлімдерін таба аласыз.




Микробағдарламаны жаңарту


Ең жақсы мүмкіндіктер мен қолдау алу үшін өнімді микробағдарламаның соңғы нұсқасына жаңартыңыз.

Шағын басқару блогына арналған микробағдарламаны Philips Entertainment қолданбасы арқылы соңғы нұсқасына жаңартуға болады.

Firmware Update бөліміне өтіп, **Download & Update** түймесін басыңыз. Егер жаңарту шыққан болса, оған автоматты түрде өту үшін **Download & Upgrade** белгішесін түртуге болады.

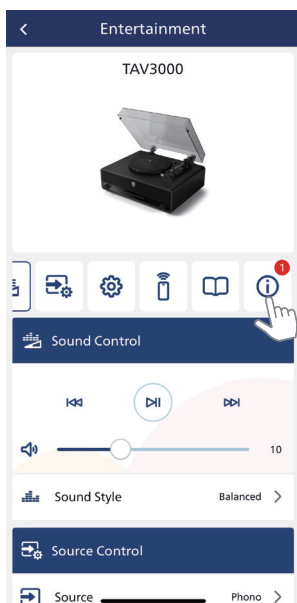

Егер құрылғы Philips Entertainment қолданбасына қосылған болса, ол микробағдарламаны әуе арқылы жаңарта алады. Құрылғының жұмысын жақсарту үшін микробағдарламаны әрқашан соңғы нұсқасына жаңартыңыз.

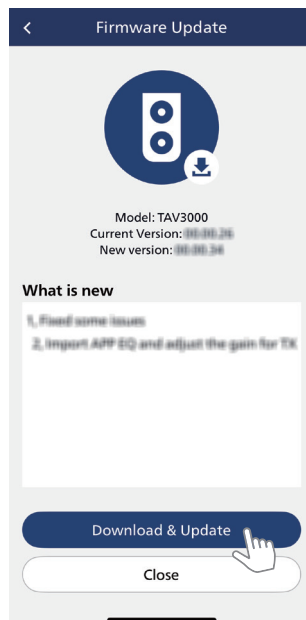

10 Өнім туралы ақпарат



Ескертпе

- Өнім туралы ақпарат ескертусіз өзгертілуі мүмкін.

Зорайтқыш

Шығыс қуат	Phono режимі: 3 Вт x 2, шек 10% Bluetooth / Аудио кірісі режимі: 6 Вт x 2, шек 10%
------------	---

Динамик

Жиілік жауабы	60 Гц – 20 кГц
Дыбыс арнасы	2,0 АРНА
Динамиктер	2 x 2,25" толық диапазонды, 4Ω
Бассты күшейту	1 x басс порты

Bluetooth

Bluetooth нұсқасы	V5.4
Bluetooth жиілік диапазоны	2402 ~ 2480 МГц
Беріліс қуаты (максималды тиімді сәулелену қуаты)	≤7,65 дБм ≤4,57 дБм ≤9,31 дБм
BLE (максималды тиімді сәулелену қуаты)	
Bluetooth қолдайтын профильдер	A2DP, AAC, SBC, LC3

Күйтабақ

Күйтабақ жылдамдықтары	33-1/3 айн/мин, 45 айн/мин, 78 айн/мин
------------------------	---

АУДИО КІРІСІ

Аудио кірісі кіріс деңгейі	800 мВ ± 100 мВ (орташа квадраттың түбірі)
----------------------------	--

Автоматты

Автоматтық тоқтату функциясы	Автоматтық тоқтату функциясы: ҚОСУ/ӨШІРУ тетігі (45 айн/мин үшін қолданылмайды)
Іне үлгісі	AT3600LA

Жалпы ақпарат

Қуат көзі	12,0 В $\equiv$ 1,0 А
Жұмыс істегендегі қуат тұтыну мөлшері	7 Вт
Күту режиміндегі қуат тұтыну мөлшері	<0,5 Вт
Өлшемдері (Е x Б x Д)	42,0 x 17,9 x 34,8 см
Салмағы (негізгі құрылғы)	4,35 кг

11 Ақаулықтарды жою



Ескерту

- Бұл құрылғының корпусын ешқашан ашпаңыз.

Кепілдік күшін сақтау үшін жүйені ешқашан өзіңіз жөндеуге тырыспаңыз. Егер осы құрылғыны пайдалану кезінде қиындықтар туындаса, қызмет көрсетуді сұрамас бұрын келесі тармақтарды тексеріңіз. Егер мәселе шешілмесе, Philips веб-сайтына өтіңіз (www.philips.com/support). Philips компаниясына хабарласқан кезде құрылғы жаныңызда болсын және модель нөмірі мен серия нөмірі қол астында болсын.

Электр қуаты жоқ

- Қуат адаптері дұрыс жалғанғанын тексеріңіз.
- Электр розеткасында ток бар екенін тексеріңіз.

Дыбыс жоқ

- Дыбыс деңгейін тексеріңіз.
- Дереккөздің дұрыс таңдалғанын тексеріңіз.
- Жалғау кабелінің дұрыс жалғанғанын тексеріңіз.

Құрылғы жауап бермейді

- Қуат адаптерін ажыратып, қайта жалғаңыз, содан кейін құрылғыны қайта іске қосыңыз.
- Электр энергиясын үнемдеу мақсатында жүйе жолды ойнату аяқталғаннан кейін және ешбір басқару элементі 15 минут бойы қолданылмаған соң құрылғы автоматты түрде өшеді.

Күйтабақ тым тез немесе тым баяу ойнайды

- Жылдамдық тетігі күйтабақтың жылдамдығына сәйкес орнатылғанын тексеріңіз.

Күйтабақ айналып тұр, бірақ дыбыс жоқ

- Дыбыс деңгейін тексеріңіз.
- Дереккөз Phono режиміне дұрыс ауыстырылғанын тексеріңіз.
- Ине қақпағы дұрыс алынғанын тексеріңіз.
- Үнқармақты көтеру тетігі басылып, үнқармақ күйтабақ бетіне түскенін тексеріңіз.

Bluetooth функциясы бар құрылғыға жалғанғаннан кейін дыбыс сапасы төмен.

- Bluetooth сигналы нашар қабылдануда. Құрылғыны осы блокқа жақындатыңыз немесе олардың арасындағы кедергіні алып тастаңыз.

Күйтабақ дыбысының сапасы төмендеді

- Күйтабақ инесінің тозбағанын тексеріңіз. Инені ауыстырыңыз.

Бұл блокқа Bluetooth қосу мүмкін емес.

- Құрылғы осы құрылғы талап ететін Bluetooth профильдерін қолдайтынын тексеріңіз. Бұл файл пішімдеріне қолдау көрсетілмейді.
- Құрылғыда Bluetooth функциясы қосылғанын тексеріңіз. Бұл мүмкіндікті қалай іске қосу керектігін білу үшін құрылғының пайдаланушы нұсқаулығын қараңыз.
- Бұл құрылғы жұптастыру режимінде тұрғанын тексеріңіз.
- Бұл құрылғы басқа Bluetooth құрылғымен әлдеқашан қосылмағанын тексеріңіз. Бұл құрылғыны ажыратып, әрекетті қайталаңыз.

12 Ескертпе

Талаптарға сәйкестік

Осы құрылғыға MMD Hong Kong Holding Limited компаниясы мақұлдамаған кез келген өзгерісті немесе модификацияны жасау пайдаланушының бұйымды пайдалануға қатысты құқықтарының жойылуына әкелуі мүмкін. TP Vision Europe B.V. компаниясы осымен бұл өнімнің Directive 2014/53/EU директивасының және UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No 1206 ережелерінің негізгі талаптарына және басқа да тиісті ережелерге сәйкес келетінін мәлімдейді. Сәйкестік туралы мәлімдемені мына сайттан табуға болады: www.philips.com/support.



Бұл өнім Еуропалық радио кедергілері қауымдастығының талаптарына сәйкес келеді.



Сіздің өніміңіз қайта өңдеуге және қайта пайдалануға болатын жоғары сапалы материалдар мен компоненттерден құралған және жасалған.



Бұл таңба өнімді тұрмыстық қалдық ретінде тастауға болмайтынын және оны қайта өңдеуге арналған арнайы жинау орнына өткізу қажет екенін білдіреді. Жергілікті ережелерді сақтаңыз және бұйымды әдеттегі тұрмыстық қалдықтармен бірге ешқашан тастамаңыз.

Ескі өнімдер дұрыс тастау қоршаған орта мен адам денсаулығына кері әсерін болдырмауға көмектеседі.



MMD Hong Kong Holding Limited. Барлық құқықтар қорғалған. Техникалық сипаттамалар ескертусіз өзгертілуі мүмкін.

Philips және Philips Shield эмблемасы Koninklijke Philips N.V. компаниясының тіркелген сауда белгілері болып табылады және лицензия бойынша қолданылады. Бұл өнім MMD Hong Kong Holding Limited компаниясының немесе оның филиалдарының бірінің жауапкершілігімен шығарылды және сатылды және MMD Hong Kong Holding Limited осы өнімге кепілдік береді.