

PHILIPS

Autoparlant
feste

Seritë 2000

TAX2208



Manuali i Përdoruesit

Regjistroni produktin tuaj dhe përfitoni mbështetje në:
www.philips.com/support

Përmbajtja

1 E rëndësishme	2	11 Zgjidhja e problemeve	12
Siguria	2	Nuk ka zë	12
2 Autoparlanti juaj i festës	3	Rreth pajisjes Bluetooth	12
Vështrim i përgjithshëm i njësisë kryesore	3	12 Njoftim	13
Çfarë ka në kuti	3	Kujdesi për mjedisin	13
3 Fillo	4	Njoftimi për markën tregtare	13
Ndezja	4		
Ngarkoni baterinë e integruar	5		
Përdorimi bazë i riprodhimit	6		
4 Ndryshoni efektin e dritës	7		
Ndizni ose fikni dritën e festës	7		
5 Luajeni audion përmes Bluetooth	7		
Lidhni një pajisje	7		
Lidhja automatike me një pajisje	7		
Lidhja manuale me një pajisje	8		
Shkëputja e një pajisje	8		
6 Çiftimi TWS	8		
TWS: Çiftimi për tingullin stereo	8		
Çiftoni dy autoparlantë TAX2208 nëpërmjet TWS	8		
Kontrolli i riprodhimit në TWS	9		
7 Luaj audio përmes hyrjes Audio in	9		
Dëgjo një pajisje të jashtme	9		
Luaj nga një riprodhues MP3	9		
8 Riprodho audio përmes USB	10		
Përditësoni firmuerin nëpërmjet USB-së	10		
Riprodho audio përmes USB	10		
9 Këndo përmes mikrofonit	11		
Rregullo volumnin e mikrofonit	11		
Rregulloni jehonën	11		
10 Informacioni i produktit	11		
Specifikimet	11		
Mirëmbajtja	12		

1 E rëndësishme



Paralajmërim

Siguria

Udhëzime të rëndësishme sigurie

- Sigurohuni që voltazhi i furnizimit me energji elektrike të korrespondojë me tensionin në anën e pasme ose të poshtme të njësisë.
- Autoparlati të mos ekspozohet ndaj rënies së pikave ose spërkatjes.
- Shmangni vendosjen e burimeve të rrezikut mbi autoparlant (p.sh. objekte të mbushura me lëngje, qirinjtë të ndezur).
- Sigurohuni që të ketë hapësirë mjaftueshmërisht të lirë rreth autoparlantit për ajrosje.
- Ju lutem përdorni autoparlantin në mënyrë të sigurt në një mjedis me temperaturë ndërmjet 0°C dhe 45°C.
- Përdorni vetëm kapëse/pajisje shtesë të specifikuar nga prodhuesi.

Masat paraprake për sigurinë e baterisë


- Rrezik shpërthimi apo zjarri nëse bateria zëvendësohet në mënyrë të gabuar. Zëvendësoni vetëm me të njëjtin lloj ose ekuivalent me të.
- Bateria (paketa e baterisë ose bateritë e instaluar) nuk duhet të ekspozohen ndaj nxehtësisë së tepërt si rrezet e diellit, ndaj zjarrit ose të ngjashme me to.
- Bateria në temperatura ekstremisht të larta ose të ulëta gjatë përdorimit, ruajtjes ose transportit si dhe nga presioni i ulët i ajrit në lartësi të madhe mund të krijojë rreziqe për sigurinë.
- Shmangni zëvendësimin e bateri së me llojin e gabuar që mund të prishë mbrojtjen (për shembull, disa lloje baterish litiumi).
- Hedhja e një baterie në zjarr ose në një furrë të nxehtë, ose shtypja ose prerja mekanike e një baterie, mund të rezultojë në një shpërthim.
- Lënia e një baterie në një mjedis me temperaturë jashtëzakonisht të lartë ose në një mjedis me presion jashtëzakonisht të ulët ajri mund të rezultojë në një shpërthim ose rrjedhje të lëngut ose gazit të ndezshëm.

- Asnjëherë mos e hiqni kutinë e këtij autoparlati.
- Asnjëherë mos lubrifikoni ndonjë pjesë të këtij autoparlati.
- Vendoseni këtë autoparlant në një sipërfaqe të sheshtë, të fortë dhe të qëndrueshme.
- Asnjëherë mos e vendosni këtë autoparlant mbi pajisje të tjera elektrike.
- Përdorni këtë autoparlant vetëm për mjedise të brendshme. Mbajeni këtë autoparlant larg ujit, lagështisë dhe objekteve të mbushura me lëngje.
- Mbajeni këtë autoparlant larg nga rrezet direkte të diellit, nga flakët e hapura ose nga nxehtësia.
- Rrezik shpërthimi ose zjarri nëse bateria zëvendësohet nga lloji i gabuar.
- Për të shmangur rrezikun e zjarrit, pajisja furnizohet vetëm nga burimi i jashtëm i furnizimit me energji, prodhimi i të cilit duhet të jetë në përputhje me PS1 (me kapacitet dalës më të ulët se 15 W).

2 Autoparlanti juaj i festës

Urime për blerjen tuaj dhe mirë se vini në Philips!
Për të përfituar plotësisht nga mbështetja që ofron Philips, regjistroni produktin tuaj në www.philips.com/support.

Vështrim i përgjithshëm i njësisë kryesore Paneli i sipërm:

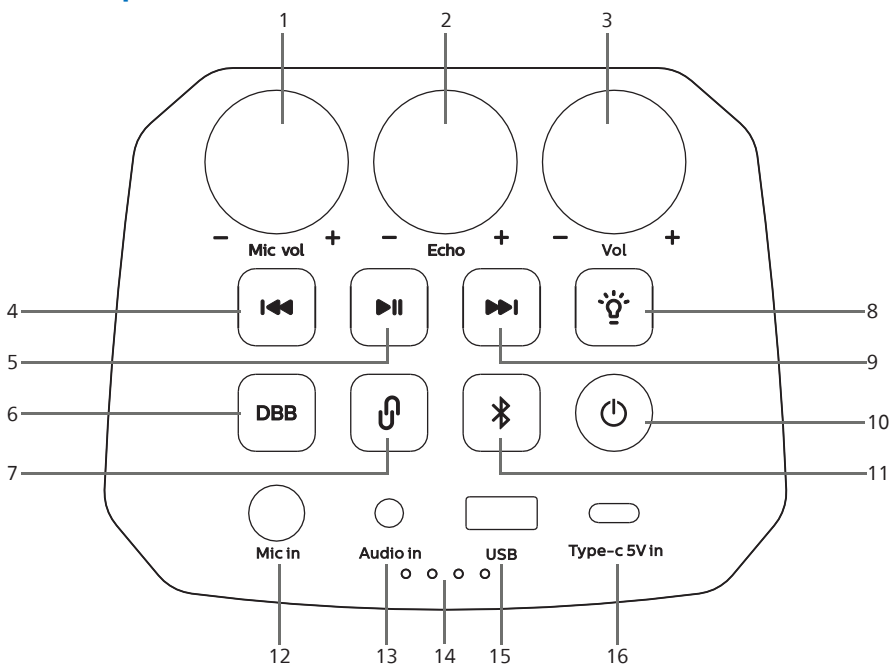

Çfarë ka në kuti


Kontrolloni dhe identifikoni përmbajtjen e pakos tuaj:

- Njësia kryesore
- Kablli i karikimit Tipi-C
- Udhëzues për Fillimin e Shpejtë
- Fleta e sigurisë
- Karta e garancisë

- | | |
|----------------------------------|--|
| 1 Mic vol (Volumi i mikrofonit) | 9 Kënga tjetër |
| 2 Echo (Jehona) | 10 Në gjendje pritje (drita sinjalizuese e bardhë) |
| 3 Vol | 11 Bluetooth (drita sinjalizuese e bardhë) |
| 4 Kënga e mëparshme | 12 Mic in (Hyrja e mikrofonit) |
| 5 Riprodho/Bëj pause | 13 Audio in (Hyrjen audio) |
| 6 Rritje Dinamike e Basit (DBB) | 14 Treguesi i nivelit të baterisë |
| 7 Butoni i çiftimit TWS | 15 USB |
| 8 Butoni i modalitetit të dritës | 16 Type-c 5V in (Tipi-c 5V në hyrje) |

Vështrim i përgjithshëm i njësisë kryesore

Paneli i pasmë:

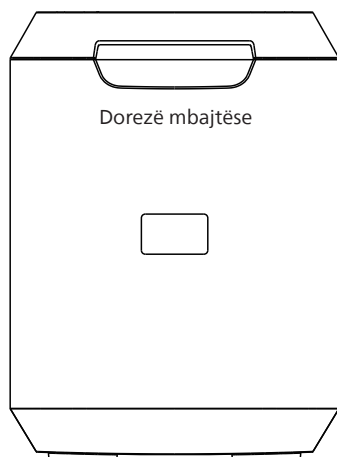

3 Fillo



Kujdes

- Përdorimi i kontrolleve ose rregullimeve, ose kryerja e procedurave të tjera përveç atyre të përshkruara këtu, mund të çojë në ekspozim ndaj rrezatimit të rrezikshëm ose në funksionim të pasigurt.

Gjithmonë ndiqni udhëzimet në këtë kapitull në vijim.

Nëse kontaktoni Philips, do t'ju kërkohet modeli dhe numri i series të këtij aparati. Numri i modelit dhe numri i series janë në pjesën e pasme të aparatit. Shkruani numrat këtu:

Nr. i modelit _____

Nr. i series _____

Ndezja

Shtyp

↳ Shtypni dhe mbani shtypur për të ndezur/fikur autoparlantin e festës.



Shënim




- Autoparlanti i festës (për ambiente të hapura) do të hyjë gjithmonë në modalitetin e çiftimit Bluetooth sa herë që ta ndezësh.

Ngarkoni baterinë e integruar

- Lidhni kabllon USB për të karikuar baterinë e integruar. Treguesit e baterisë pulsojnë në mënyra të ndryshme për të treguar statusin e karikimit.

Shënim

- Katër treguesit në njësi do të fiken pasi bateria të jetë ngarkuar plotësisht.

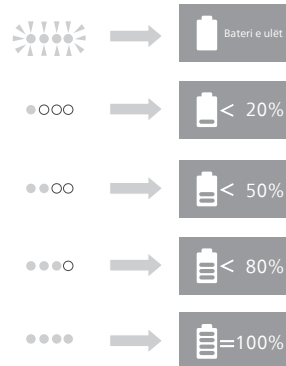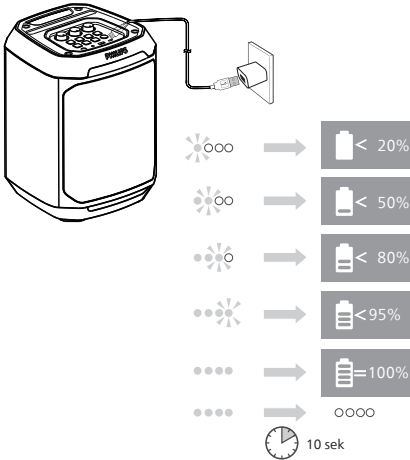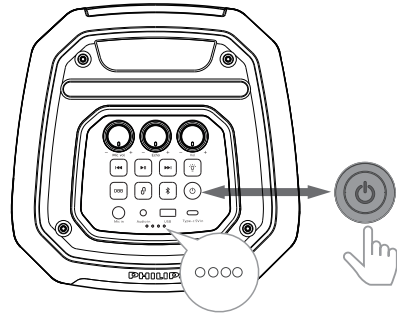

- Autoparlanti është konceptuar me një karakteristikë inteligjente të kontrollit të baterisë për lehtësinë tuaj.
- Shtypni dhe mbani të shtypur pak butonin  për të shfaqur nivelin aktual të baterisë në treguesit LED të njësisë në modalitetin e ndezur gjatë kohës që njësia nuk është në karikim.

4 LED ndizen me ngjyrë të bardhë = afërsisht 100% e baterisë është e mbushur.

Shënim

- Kur niveli i baterisë është i ulët, të gjithë treguesit e baterisë do të pulsojnë njëkohësisht dhe do të dëgjohej një sinjal i menjëhershëm paralajmërues.

Përdorimi bazë i riprodhimit



- Shtypni dhe mbajeni të shtypur për të ndezur/fikur pajisjen.
- Shtypni për të kontrolluar nivelin e fuqisë së baterisë në statusin e ndezjes.



- Shtypni për të aktivizuar ose çaktivizuar Rritjen Dinamike të Basit.



- Shtypni për të hyrë në modalitetin e çiftëzimit True Wireless Stereo (TWS). Funksionon vetëm kur keni dy autoparlantë identikë TAX2208.



- Shtypni për të hyrë në modalitetin Bluetooth. Shtypni dhe mbajeni të shtypur për të shkëputur lidhjen Bluetooth.



- Shtypni disa herë për të ndërruar modalitetin e dritës së autoparlantit dhe për ta fikur dritën.



- Shtypni për të kaluar tek kënga tjetër.



- Shtypni për t'u kthyer te kënga e mëparshme.



- Shtypni për të ndaluar një riprodhim; shtypni përsëri për të rifilluar riprodhimin.



- Rrotullojeni për të rregulluar volumin e mikrofonit.



- Rrotullojeni për të rregulluar efektin e jehonës në mikrofon.



- Rrotullojeni për të rregulluar volumin e njësisë kryesore.



Mic in

- Hyrja e mikrofonit.



Audio in

- Hyrja audio nga një pajisje e jashtme, për shembull, një MP3 player (prizë 3,5 mm).



USB

- Porta USB



Type-c 5V in

- Tipi-c 5V në hyrje





- Treguesit e statusit të baterisë (LED)

4 Ndryshoni efektin e dritës

Ndizni ose fikni dritën e festës

1. Në modalitetin e ndezur, shtypni butonin  disa herë për të kaluar midis modaliteteve të ndryshme të ndriçimit të autoparlantit ose për ta FIKUR plotësisht dritën e autoparlantit.

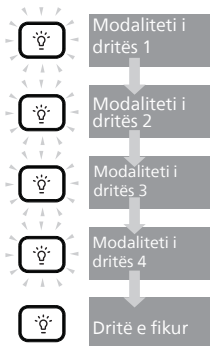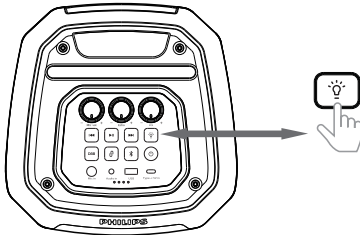

5 Luajeni audion përmes Bluetooth

Produkti mund të transmetojë muzikë nga pajisja juaj Bluetooth në sistem përmes Bluetooth.

Lidhni një pajisje

Shënim

- Para se të bësh çiftimin e një pajisjeje me këtë produkt, lexoni manualin e përdoruesit të pajisjes për të kontrolluar nëse është pajtueshëm me Bluetooth.
- Produkti mund të memorizojë një maksimum prej tetë pajisjesh të çiftuara. Pajisja e nëntë e çiftuar do të zëvendësojë të parën.
- Çdo pengesë midis këtij produkti dhe një pajisjeje Bluetooth mund të zvogëlojë distancën e funksionimit. Mbajeni larg nga çdo pajisje tjetër elektronike që mund të shkaktojë ndërhyrje/interferencë.
- Distanca e funksionimit midis këtij produkti dhe një pajisjeje Bluetooth është afërsisht 10 metra (30 këmbë).

Lidhja automatike me një pajisje

- 1 Shtypni dhe mbani të shtypur butonin  për të ndezur autoparlantin e festës (për ambiente të hapura). Pajisja hyn automatikisht në modalitetin e çiftimit Bluetooth, dhe drita e bardhë prapa butonit  dhe drita blu e autoparlantit pulsojnë për t'ju kujtuar të lidhni me një pajisje Bluetooth.
- 2 Në pajisjen tuaj Bluetooth, aktivizoni Bluetooth dhe kërkoni për pajisje Bluetooth që mund të çiftohen.
- 3 Zgjidhni [Philips TAX2208] që shfaqet në pajisjen tuaj për çiftim. Pas lidhjes së suksesshme, drita e bardhë e sfondit të butonit  mbetet ndezur/e pandryshuar.

Lidhja manuale me një pajisje

- 1 Kur autoparlanti i festës (për ambiente të hapura) është në burimin Audio in, shtypni pak butonin  për të kaluar në burimin Bluetooth dhe për të hyrë në modalitetin e çiftëzimit. Drita e bardhë prapa butonit  dhe drita blu e autoparlantit pulsojnë për t'ju kujtuar të lidheni me një pajisje Bluetooth.
- 2 Në pajisjen tuaj Bluetooth, aktivizoni Bluetooth dhe kërkoni për pajisje Bluetooth që mund të çiftohen.
- 3 Zgjidhni **[Philips TAX2208]** që shfaqet në pajisjen tuaj për çiftim. Pas lidhjes së suksesshme, drita e bardhë e sfondit të butonit  mbetet ndezur/e pandryshuar.

Shkëputja e një pajisje

- 1 Shtypni dhe mbajeni të shtypur butonin  në autoparlantin e festës (për ambiente të hapura) për të shkëputur lidhjen me pajisjen aktuale.
- 2 Drita e bardhë prapa butonit  dhe drita blu e autoparlantit pulsojnë për t'ju kujtuar të lidheni me një pajisje Bluetooth.

Shënim

- Përpara se të lidhni një pajisje tjetër Bluetooth, shkëputni fillimisht pajisjen aktuale.
- Kur pajisja Bluetooth është përtej distancës së vlefshme Bluetooth, njësia do të shkëputet automatikisht nga pajisja.
- Për të shkëputur lidhjen nga pajisja aktuale dhe për të fshirë informacionin e çiftimit Bluetooth, shtypni dhe mbani shtypur butonin  në pajisje derisa drita prapa butonit të pulsojë shpejt tre herë dhe të dëgjohet një sinjal i menjëhershëm paralajmërues.

6 Çiftimi TWS

TWS: Çiftimi për tingullin stereo

Dy autoparlantë mund të çiftohen me njëri-tjetrin për tingull stereo.

Shënim

- TWS funksionon vetëm nëse ka dy autoparlantë identikë (Philips TAX2208).

Çiftoni dy autoparlantë TAX2208 nëpërmjet TWS

- 1 Zgjidhni një autoparlant si autoparlant kryesor për t'u lidhur me pajisjen Bluetooth.
- 2 Shtypni gjatë butonin  në autoparlantin kryesor derisa të dëgjohet një tingull paralajmërues.
- 3 Më pas shtypni gjatë butonin  në autoparlantin ndihmës derisa të dëgjohet një tingull paralajmërues.
- 4 TWS është lidhur dhe drita prapa butonit ndizet në të dy autoparlantët.

Për të dalë nga TWS, shtyp gjatë butonin  në njërin prej autoparlantëve derisa të dëgjohet tingulli paralajmërues dhe drita prapa butonit  të fiket.

Kontrolli i riprodhimit në TWS

Kur TWS është i lidhur, sinkronizimi i komandave nga autoparlanti kryesor të ai ndihmës funksionon si më poshtë, dhe anasjelltas:

Kontrolli në autoparlantin kryesor	Sinkronizohet në autoparlantin ndihmës
Volumi i autoparlantit të festës (për ambiente të hapura)	Po
Riprodho/Bëj pause	Po
Kënga e mëparshme	Po
Kënga tjetër	Po
Modaliteti i dritës	Po
DBB	Po
Volumi i Mikrofonit	Jo
Echo (Jehona)	Jo
Ndiz/fik	Jo


7 Luaj audio përmes hyrjes Audio in

Dëgjo një pajisje të jashtme

Me këtë produkt, mund të dëgjosh një pajisje të jashtme audio, si p.sh. një riprodhues MP3.

Luaj nga një riprodhues MP3

- 1 Shtypni dhe mbani shtypur butonin  për të ndezur autoparlantin e festës (për ambiente të hapura) dhe më pas do të dëgjoni një ton/tingull paralajmërues.
- 2 Lidhni një kabllo hyrëse audio (nuk furnizohet) me një lidhës 3,5 mm në të dy skajet në:
 - Priza hyrëse **Audio in** në produkt.
 - Prizën e kufjeve në riprodhuesin MP3.
- 3 Butoni i dritës së pasme blu  do të fiket dhe autoparlanti i festës (për ambiente të hapura) do të kalojë automatikisht në burimin Audio in.
- 4 Luaj audio në riprodhuesin MP3 (referojuni manualit përkatës të përdorimit).

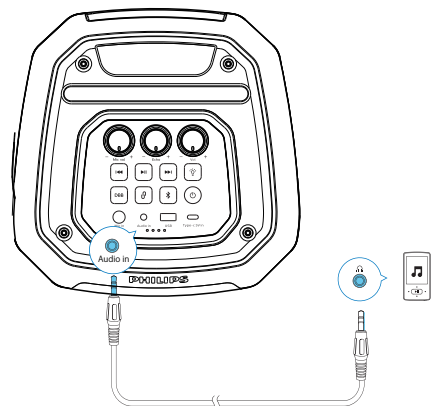

Shënim

- Duhet ta rifutësh kablлон e hyrjes audio në prizën **Audio in** nëse dëshiron të kthehesh përsëri në Audio in nga burimet e tjera.

8 Riprodho audio përmes USB


Riprodhimi përmes USB është aktivizuar në produktin e blerë pas majit 2025. Për klientët me versione më të vjetra, ju lutemi përditësoni firmuerin përmes USB në pajisjen tuaj për të aktivizuar këtë funksion.

Përditësoni firmuerin nëpërmjet USB-së


Shënim

- Ju lutemi referojuni shënimit pranë portës USB në autoparlantin tuaj. Nëse është shënuar "USB service", ju lutemi ndiqni hapat më poshtë për të përditësuar firmuerin. Nëse është shënuar vetëm "USB", mund të luani audio drejtpërdrejt përmes një pajisjeje USB.

- Kontrollo nëse ka versionin më të fundit të firmuerit në www.philips.com/support. Kërko për modelin tuaj dhe klikoni në "Softuer dhe drajvera".

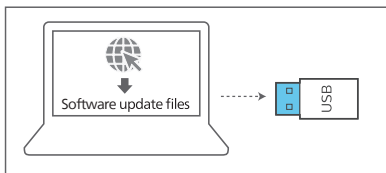

- Shkarkoni skedarin zip dhe nxirrni përmbajtjen e tij.
- Kopjoni skedarin e përditësimit me prapashtesën "*.upd" në një disk USB.
- Futni USB-në në portën USB të autoparlantit kur pajisja është e fikur.

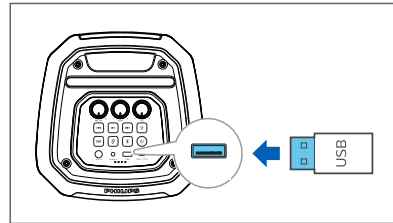

- Shtypni dhe mbani shtypur butonin  deri sa të dëgjoni një sinjal paralajmërues.
- Aktualisht përditësimi ka përfunduar. Hiqni USB-në, dhe pastaj shtypni dhe mbani të shtypur  për të ndezur autoparlantin. Tani mund të shijoni riprodhimin e muzikës direkt nga një pajisje ruajtjeje USB.


Riprodho audio përmes USB

Argëtohuni me tingujt/audion në një pajisje ruajtjeje USB.

Shënim

- Sigurohu që pajisja USB të ketë përmbajtje audio të riproduhuara në formatet e mbështetura. Formatet e mbështetura: MP3
- Pajisja mbështet USB me një kapacitet maksimal prej 128G.
- Mbështet një portë USB: 5 V $\equiv$ 2 A.

Vendos pajisjen USB.

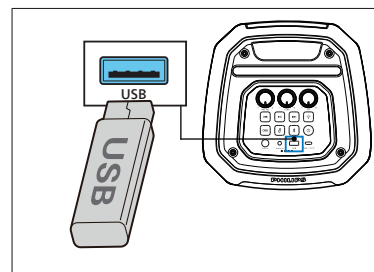

→ Njësia do të kalojë në modalitetin USB dhe do të riprodhojë në mënyrë automatike.

Buton	Veprim
Shtyp 	Filloni, ndaloni ose rimerrni riprodhimin aty ku e latë.
Shtypni dhe mbani të shtypur 	Kalo te muzika tjetër.

9 Këndo përmes mikrofonit

Rregullo volumin e mikrofonit

Lidhni një mikrofon të jashtëm me kabllo (nuk furnizohet) në portën e hyrjes së mikrofonit 6,3 mm dhe rregulloni volumin e mikrofonit duke rrotulluar butonin e Mic vol. Tani, argëtohuni duke kënduar karaoke!

Rregulloni jehonën

Rregulloni efektin e jehonës në nivelin e dëshiruar nëpërmjet butonit Echo në panelin e sipërm.

10 Informacioni i produktit

Specifikimet

Përforcues (Amplifikator)

Fuqia dalëse	30W Maks.
Përgjigja e frekuencës	60Hz-15kHz
Raporti sinjal zhurmë	≥ 70 dBA

Autoparlant

Impedanca e autoparlantit	3 ohm
Ndjeshmëria	91 dB±3dB/W/M

USB

Versioni i drejtpërdrejtë USB	2.0 Shpejtësi e plotë
Mbështetje për karikim	5 V, 2 A

Bluetooth

Versioni i Bluetooth	V5.2
Brezi i frekuencës Bluetooth	Brezi ISM 2,402 GHz ~ 2,480 GHz
Rrezja e shtrirjes së Bluetooth	10 metra (në hapësirë të lirë)

Bateria

Kapaciteti i baterisë	Bateri e integruar e rikarikueshme me voltazh 3,7V dhe kapacitet 3000mAh
-----------------------	--

Informacion i përgjithshëm

Modaliteti Jehona në pritje me më pak konsum	≤ 0,5 W
--	---------

Përmasat

Njësia kryesore (Gj x L x Th)	250x342x250mm
-------------------------------	---------------

Pesha

Njësia kryesore	2,82 kg
-----------------	---------

Mirëmbajtja

Pastrimi i kabinetit

- Përdorni një leckë të butë pak të lagur me një solucion të butë detergjenti.
Mos përdorni solucion që përmban alkool, tretës, amoniak apo materiale gërryese.

11 Zgjidhja e problemeve



Kujdes

- Mos e hiqni kurrë veshjen e jashtme mbështjellëse të këtij aparati.

Për ta ruajtur vlefshmërinë e garancisë, mos u përpiqni kurrë ta riparoni vetë sistemin.

Nëse hasni probleme gjatë përdorimit të kësaj njësie, kontrolloni pikat e mëposhtme përpara se të kërkonti shërbim. Nëse problemi mbetet i pazgjidhur, shkoni në faqen e internetit të Philips (www.philips.com/support).

Kur kontaktoni Philips, sigurohuni që njësia juaj të jetë afër dhe se numri i modelit dhe numri i serisë të jenë të disponueshëm.

Nuk ka zë

- Rregulloni volumin.

Rreth pajisjes Bluetooth

Cilësia e audios është e dobët pas lidhjes me një pajisje të aktivizuar me Bluetooth

- Marrja me Bluetooth është e dobët. Lëvizeni pajisjen më afër këtij produkti ose hiqni çdo pengesë midis tyre.

Nuk mund të lidhet me pajisjen

- Funkcioni Bluetooth i pajisjes nuk është i aktivizuar. Referojuni manualit të përdorimit të pajisjes për mënyrën e aktivizimit të funksionit.
- Ky produkt është i lidhur tashmë me një pajisje tjetër të aktivizuar me Bluetooth. Shkëputeni atë pajisje dhe më pas provoni përsëri.

Pajisja e çiftuar lidhet dhe shkëputet vazhdimisht

- Marrja me Bluetooth është e dobët. Lëvizeni pajisjen më afër këtij produkti ose hiqni çdo pengesë midis tyre.
- Për disa pajisje, lidhja Bluetooth mund të çaktivizohet automatikisht si një veçori e kursimit të energjisë. Kjo nuk tregon ndonjë mosfunksionim të këtij produkti.

12 Njoftim

Çdo ndryshim ose modifikim i bërë në këtë pajisje që nuk është miratuar shprehimisht nga MMD Hong Kong Holding Limited mund të anulohet autoritetin e përdoruesit për të përdorur produktin.

Ky produkt përputhet me kërkesat e interferencave radio të komunitetit Evropian. Nëpërmjet këtij dokumenti, TP Vision Europe B.V. deklaron se produkti është në përputhje me kërkesat bazë dhe dispozitat e tjera përkatëse të Direktivës RED 2014/53/EU dhe UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No 1206. Deklarata e Konformitetit mund të gjendet në www.philips.com/support.

Kujdesi për mjedisin

Asgjësimi i produktit dhe baterisë tuaj të vjetër



Produkti juaj është konceptuar dhe prodhuar me materiale dhe përbërës të cilësisë së lartë, të cilët mund të riciklohen dhe ripërdoren.



Ky simbol në një produkt do të thotë që produkti mbulohet nga Direktiva Evropiane 2012/19/EU.



Ky simbol nënkupton se produkti përmban bateri të mbuluara nga Rregullorja Evropiane (EU) 2023/1542, të cilat nuk mund të hidhen me mbeturinat e zakonshme shtëpiake.

Informohuni për sistemin lokal të grumbullimit të veçantë për produktet dhe bateritë elektrike dhe elektronike. Ndiqui rregullat lokale dhe mos e hidhni kurrë produktin dhe bateritë me mbeturinat e zakonshme shtëpiake.

Asgjësimi i duhur e produkteve dhe baterive të vjetra ndihmon në parandalimin e pasojave negative për mjedisin dhe shëndetin e njeriut.

Informacion mjedisor

Janë hequr të gjitha paketimet e panevojshme. Sistemi juaj përbëhet nga materiale të cilat mund të riciklohen dhe ripërdoren nëse çmontohen nga një kompani e specializuar. Ju lutemi respektoni rregulloret lokale në lidhje me asgjësimin e materialeve të paketimit, baterive të shteruara dhe pajisjeve të vjetra.



Simboli tregon tensionin DC (rrymën e drejtpërdrejtë).



Shënim

- Ju lutem kini parasysh se pajisja juaj përmban bateri të integruara litiumi. Kapaciteti i karikimit të baterive të litiumit do të ulet me kalimin e kohës për shkak të karakteristikave të tyre vetë-shkarkuese. Për të bërë të mundur jetëgjatësinë e baterisë së pajisjes suaj, rekomandojmë **karikimin e baterisë së integruar me litium në rreth 50% çdo 6 muaj kur pajisja nuk është në përdorim**.

Hiqni baterinë e integruar

Sigurohuni që produkti të jetë i shkëputur nga furnizimi me energji elektrike përpara se të hiqni baterinë e integruar.



Vetëm për qëllime ilustrimi

Njoftimi për markën tregtare



Marka e fjalës dhe logot Bluetooth® janë marka tregtare të regjistruara në pronësi të Bluetooth SIG, Inc. dhe çdo përdorim i këtyre markave nga MMD Hong Kong Holding Limited bëhet me licencë. Markat dhe emrat e tjerë tregtarë janë ato të pronarëve të tyre përkatës.



Specifikimet mund të ndryshojnë pa paralajmërim. Ju lutem vizitoni www.Philips.com/support për përditësimet dhe dokumentet më të fundit.

Philips dhe stema Philips Shield janë marka tregtare të regjistruara të Koninklijke Philips N.V. dhe përdoren me licencë.

Ky produkt është prodhuar dhe shitet nën përgjegjësinë e MMD Hong Kong Holding Limited ose një prej filialeve të tij, dhe MMD Hong Kong Holding Limited është garantuesi në lidhje me këtë produkt.

