

PHILIPS

Колонка для
вечірок

Серія 2000

TAX2208



Посібник користувача

Зареєструйте свій виріб і скористайтесь підтримкою на вебсайті:
www.philips.com/support

Зміст

1	Важливо	2	10 Інформація про виріб	11
	Техніка безпеки	2	Технічні характеристики	11
2	Ваша колонка для вечірок	3	Технічне обслуговування	12
	Огляд головного блоку	3		
	Комплектація	3	11 Усунення несправностей	12
3	Початок роботи	4	Немає звуку	12
	Увімкнення живлення	4	Про пристрій Bluetooth	12
	Заряджання вбудованого акумулятора	5		
	Основні операції відтворення	6	12 Примітки	13
4	Зміна світлового ефекту	7	Турбота про довкілля	13
	Увімкнення та вимкнення святкового підсвічування	7	Повідомлення про торговельну марку	14
5	Відтворення аудіо через Bluetooth	7		
	Під'єднання пристрою	7		
	Автоматичне під'єднання пристрою	7		
	Ручне під'єднання пристрою	8		
	Від'єднання пристрою	8		
6	Створення пари бездротового стерео	8		
	Бездротове стерео: створення пари для відтворення стереозвуку	8		
	Сполучення двох колонок T4X2208 у режимі бездротового стерео	8		
	Керування відтворенням у режимі бездротового стерео	9		
7	Відтворення аудіо через Audio in	9		
	Прослуховування з зовнішнього пристрою	9		
	Відтворення з MP3-плеєра	9		
8	Відтворення аудіо через USB	10		
	Оновлення прошивки через USB	10		
	Відтворення аудіо через USB	10		
9	Співайте через мікрофон	11		
	Налаштувати гучність мікрофона	11		
	Регулювання луни	11		

1 Важливо

Техніка безпеки

Важливі інструкції з техніки безпеки

- Переконайтеся, що напруга живлення відповідає напрузі, зазначеній на задній або нижній стороні головного блоку.
- Краплі та бризки не повинні потрапляти на динамік.
- Не розмішувати на динаміку джерела небезпеки (наприклад, предмети, наповнені рідиною, запалені свічки).
- Переконайтеся, що навколо динаміка достатньо вільного простору для вентиляції.
- Обережно використовуйте динамік у середовищі з температурою від 0°C до 45°C.
- Використовуйте лише зазначені виробником кріплення/аксесуари.

Запобіжні заходи під час роботи з акумуляторами

- Неправильна заміна акумулятора може призвести до вибуху або пожежі. Установлюйте елементи живлення лише такого самого або аналогічного типу.
- Не допускайте надмірного нагрівання елементів живлення (акумуляторів чи батарейок), наприклад від сонячних променів, вогню тощо.
- Експлуатація акумулятора за надзвичайно високих чи низьких температур і за умов низького тиску на великій висоті над рівнем моря може становити небезпеку.
- Не замінюйте акумулятор акумулятором неправильного типу, що може призвести до порушення захисту (наприклад, деякими типами літєвих акумуляторів).
- Не кидайте акумулятор у вогонь, гарячу піч чи духовку, не розрізайте й не ламайте його механічними засобами, оскільки це може спричинити вибух.
- Не залишайте акумулятор у місцях з надзвичайно високою температурою або з надзвичайно низьким тиском, оскільки це може спричинити вибух або витік легкозаймистої рідини чи газу.



Попередження

- Ніколи не знімайте корпус цього динаміка.
- Не змащуйте жодну частину динаміка.
- Розмістіть цей динамік на рівну, тверду та стійку поверхню.
- Ніколи не ставте цей динамік на інше електричне обладнання.
- Використовуйте цей динамік лише в приміщенні. Тримайте цей динамік подалі від води, вологи та предметів, наповнених рідиною.
- Тримайте цей динамік подалі від прямих сонячних променів, відкритого вогню чи тепла.
- Ризик вибуху або пожежі в разі заміни акумулятора на акумулятор неправильного типу.
- Щоб уникнути ризику займання, пристрій слід підключати тільки до зовнішнього джерела живлення, вихідні параметри якого повинні відповідати вимогам до джерел живлення класу PS1 (вихідною потужністю до 15 Вт).

2 Ваша колонка для вечірок


Вітаємо вас із придбанням та запрошуємо приєднатися до клубу Philips! Щоб у повній мірі скористатися підтримкою, яку пропонує Philips, зареєструйте свій вибір на сторінці www.philips.com/support.

Комплектація

Перевірте комплектацію:

- Головний блок
- Зарядний кабель Type-C
- Короткий посібник користувача
- Паспорт безпеки
- Формуляр гарантійного обслуговування

Огляд головного блока Верхня панель:

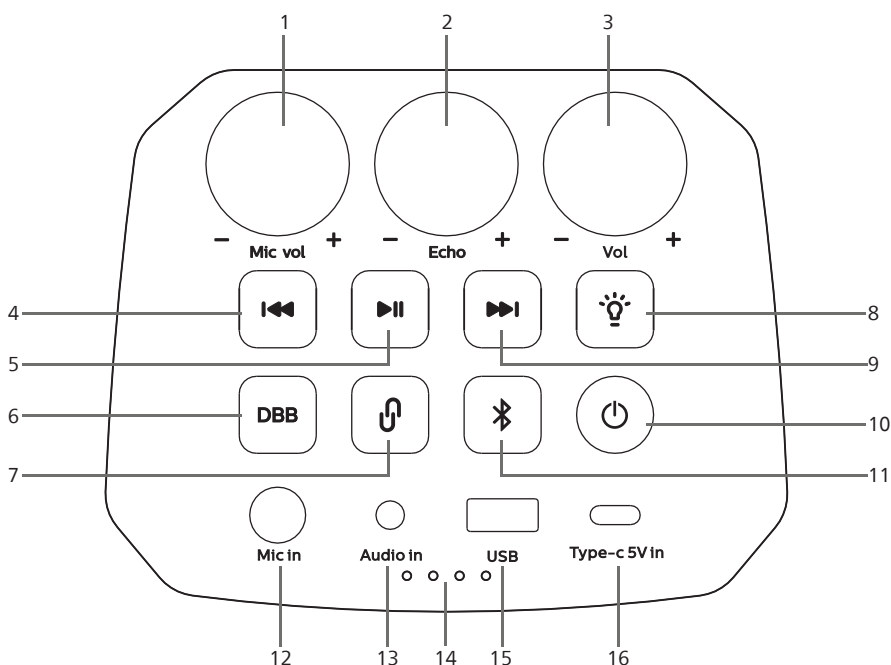

- | | |
|---|---|
| 1 Mic vol (Гучність мікрофона) | 9 Наступна композиція |
| 2 Echo (Луна) | 10 Очікування (індикатор світиться білим) |
| 3 Vol (Гучність) | 11 Bluetooth (індикатор світиться білим) |
| 4 Попередня композиція | 12 Mic in (Вхід для мікрофона) |
| 5 Відтворення/Пауза | 13 Audio in (Аудіовхід) |
| 6 DBB (посилення динамічних басів) | 14 Індикатор рівня заряду акумулятора |
| 7 Кнопка створення пари бездротового стерео | 15 USB |
| 8 Перемикач режимів підслівування | 16 Type-c 5V in (Вхід 5 В, роз'єм Type-C) |

Огляд головного блока

Задня панель:



3 Початок роботи

! Увага

- Використання органів керування, здійснення регулювання або виконання дій інакше, ніж це описано в цьому документі, може призвести до шкідливого опромінення або впливу інших небезпечних факторів

Завжди виконуйте вказівки з цього розділу в зазначеній послідовності.

Під час звернення до Philips у вас запитують номер моделі та серійний номер цього пристрою. Знайти номер моделі та серійний номер можна на задній панелі пристрою. Запишіть їх тут:

Модель № _____

Серійний № _____

Увімкнення живлення

Натисніть 

→ Натисніть і утримуйте, щоб увімкнути або вимкнути колонку для вечірок.

≡ Примітка




- Щоразу після увімкнення колонки для вечірок вона входить у режим створення пари Bluetooth.

Заряджання вбудованого акумулятора

- Щоб зарядити вбудований акумулятор, під'єднайте шнур USB. Індикатори акумулятора блимають по-різному, вказуючи стан заряджання.

Примітка

- Чотири індикатори на блоці згаснуть після повного заряджання акумулятора.

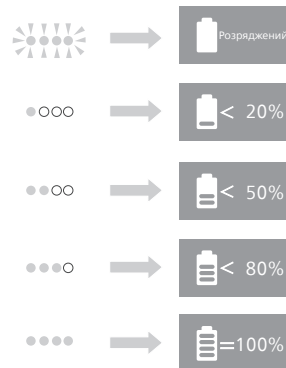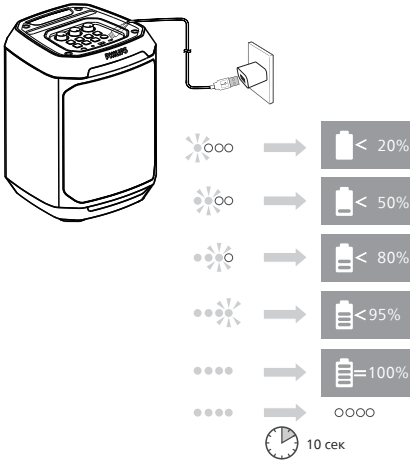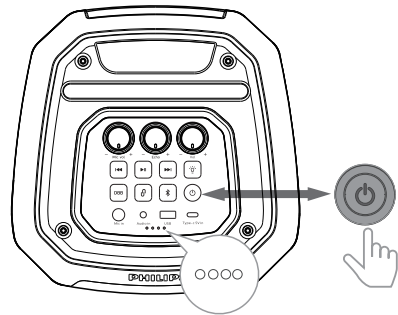

- Для вашої зручності колонка оснащена функцією інтелектуальної перевірки акумулятора.
- За ввімкненого живлення, коли не здійснюється заряджання акумулятора, на короткий час натисніть кнопку , і за допомогою світлодіодних індикаторів на блоці буде показаний поточний рівень заряду акумулятора.

4 світлодіодні індикатори світяться білим = рівень заряду прибіл. 100%

Примітка

- Коли рівень заряду акумулятора стане низьким, усі світлодіодні індикатори акумулятора почнуть одночасно блимати й пролунає звуковий сигнал.

Основні операції відтворення



- Натисніть і утримуйте, щоб увімкнути або вимкнути пристрій.
- Натисніть, щоб перевірити рівень заряду батареї в режимі живлення.



- Натисніть, щоб увімкнути або вимкнути посилення динамічних басів.



- Натисніть, щоб увійти в режим створення пари бездротового стерео. Цей режим працюватиме лише тоді, коли у вас є дві однакові колонки TAX2208.



- Натисніть, щоб увійти в режим Bluetooth. Натисніть і утримуйте, щоб розірвати з'єднання Bluetooth.



- Натискайте кілька разів, щоб вибрати режим підсвічування колонки або вимкнути підсвічування.



- Натисніть, щоб перейти до наступної композиції.



- Натисніть, щоб перейти до попередньої композиції.



- Натисніть, щоб призупинити відтворення; натисніть знову, щоб продовжити відтворення.



- Повертайте, щоб налаштувати гучність мікрофона.



- Повертайте, щоб налаштувати луну мікрофона.



- Повертайте, щоб налаштувати гучність головного блока.



Mic in

- Вхід для мікрофона.



Audio in

- Аудіовхід від зовнішнього пристрою, наприклад, від MP3-плеєра (роз'єм 3,5 мм).



USB

- Роз'єм USB



Type-c 5V in

- Вхід 5 В, роз'єм Type-C




- Індикатор стану акумулятора (світлодіодний)

4 Зміна світлового ефекту

Увімкнення та вимкнення святкового підсвічування

1. За увімкненого живлення натискайте кнопку  кілька разів, щоб вибрати один із кількох режимів підсвічування колонки або вимкнути підсвічування.

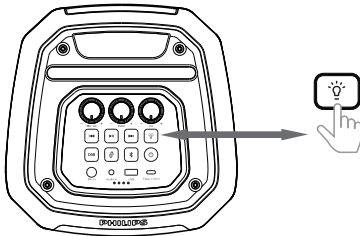

5 Відтворення аудіо через Bluetooth

Виріб може програвати музику з вашого пристрою Bluetooth в систему через Bluetooth.

Під'єднання пристрою

Примітка

- Перш ніж створювати пару між пристроєм і цим виробом, прочитайте посібник користувача пристрою щодо сумісності з Bluetooth.
- Виріб може запам'ятати не більше восьми пристроїв, з якими було створено пару. Якщо створити пару з дев'ятим пристроєм, він замінить собою перший.
- Будь-яка перешкода між цим виробом і пристроєм Bluetooth може зменшити робочу відстань. Тримайте подалі від будь-яких інших електронних пристроїв, які можуть створювати перешкоди.
- Робоча відстань між цим виробом і пристроєм Bluetooth становить близько 10 метрів (30 футів).

Автоматичне під'єднання пристрою

- 1 Натисніть і утримуйте кнопку , щоб увімкнути колонку для вечірок. Вона автоматично увійде в режим створення пари Bluetooth, після чого почне блимати біле підсвічування кнопки  і синє підсвічування колонки в якості нагадування, що слід виконати з'єднання з пристроєм Bluetooth.
- 2 Увімкніть Bluetooth на пристрої Bluetooth і виконайте пошук пристроїв Bluetooth, з якими можна створити пару.
- 3 Зі списку на пристрої виберіть **[Philips TAX2208]**, щоб створити пару. Коли з'єднання буде успішно встановлене, біле підсвічування кнопки  почне світитися постійно.

Ручне під'єднання пристрою

- 1 Коли колонка для вечірок знаходиться в режимі роботи від джерела, підключеного до Audio in, на короткий час натисніть кнопку , щоб перейти на джерело Bluetooth і ввійти в режим створення пари. Почне блимати біле підсвічування кнопки  і синє підсвічування колонки в якості нагадування, що слід виконати з'єднання з пристроєм Bluetooth.
- 2 Увімкніть Bluetooth на пристрої Bluetooth і виконайте пошук пристроїв Bluetooth, з якими можна створити пару.
- 3 Зі списку на пристрої виберіть **[Philips TAX2208]**, щоб створити пару. Коли з'єднання буде успішно встановлене, біле підсвічування кнопки  почне світитися постійно.

Від'єднання пристрою

- 1 Щоб розірвати з'єднання з поточним пристроєм, натисніть і утримуйте кнопку  на колонці для вечірок.
- 2 Почне блимати біле підсвічування кнопки  і синє підсвічування колонки в якості нагадування, що слід виконати з'єднання з пристроєм Bluetooth.

Примітка

- Перш ніж підключати інший пристрій Bluetooth, спочатку від'єднайте поточний пристрій.
- Коли пристрій Bluetooth виходить за межі робочої відстані Bluetooth, блок автоматично від'єднується від пристрою.
- Щоб розірвати з'єднання з поточним пристроєм та очистити інформацію щодо сполучення Bluetooth, натисніть і утримуйте кнопку  на колонці, поки підсвічування кнопки не блимне швидко тричі та не пролунає звуковий сигнал.

6 Створення пари бездротового стерео

Бездротове стерео: створення пари для відтворення стереозвуку

Для отримання стереозвуку можна сполучити між собою дві колонки.

Примітка

- Бездротове стерео працює лише за наявності двох однакових колонок (Philips TAX2208).

Сполучення двох колонок TAX2208 у режимі бездротового стерео

- 1 Виберіть одну колонку в якості головної й під'єднайте її до пристрою Bluetooth.
- 2 Натисніть і утримуйте кнопку  на головній колонці, поки не почуєте звуковий сигнал.
- 3 Після цього натисніть і утримуйте кнопку  на підпорядкованій колонці, поки не почуєте звуковий сигнал.
- 4 Колонки з'єднані в режимі бездротового стерео, і підсвічування кнопок ввімкнене на обох колонках.

Щоб вийти з режиму бездротового стерео, натисніть і утримуйте кнопку  на будь-якій колонці, поки не буде відтворений звуковий сигнал і не вимкнеться підсвічування кнопок .

Керування відтворенням у режимі бездротового стерео

Коли колонки з'єднані в режимі бездротового стерео, синхронізація сигналів керування з головної колонки на підпорядковану колонку виконується чи не виконується таким чином:

Орган керування на головній колонці	Виконання операції на підпорядкованій колонці
Гучність колонки для вечірок	Так
Відтворення/Пауза	Так
Попередня композиція	Так
Наступна композиція	Так
Режим підсвічування	Так
DBV	Так
Гучність мікрофона	Ні
Echo (Луна)	Ні
Увімкнення/вимкнення	Ні


7 Відтворення аудіо через Audio in

Прослуховування з зовнішнього пристрою

За допомогою цього виробу ви можете прослуховувати аудіо з зовнішнього аудіопристрою, наприклад, MP3-плеєра.

Відтворення з MP3-плеєра

- 1 Натисніть і утримуйте кнопку , щоб увімкнути колонку для вечірок, після чого ви почуєте звуковий сигнал.
- 2 Під'єднайте вхідний аудіокабель (не входить у комплект) з роз'ємом 3,5 мм на обох кінцях до:
 - гнізда **Audio in** на виробі;
 - гнізда для навушників на MP3-плеєрі.
- 3 Синє підсвічування кнопки  вимкнеться, і колонка для вечірок автоматично перемкнеться на джерело, підключене до Audio in.
- 4 Відтворюйте аудіо на MP3-плеєрі (див. його посібник користувача).

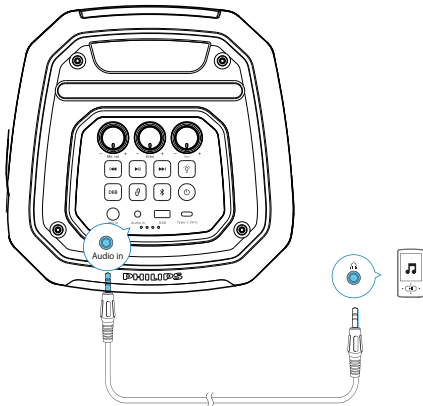

Примітка

- Якщо ви бажаєте перемкнутися назад на інше джерело, підключене до Audio in, вам слід повторно під'єднати аудіокабель до гнізда **Audio in**.

8 Відтворення аудіо через USB


Відтворення через USB можливе на виробках, придбаних після травня 2025 року. Якщо користувачі, які мають більш ранню версію пристрою, бажають користуватися цією функцією, їм слід оновити прошивку пристрою через USB.

Оновлення прошивки через USB


Примітка

- Див. напис біля роз'єму USB на колонці. Якщо там написано «USB service», виконайте нижченаведені кроки для оновлення прошивки. Якщо там написано «USB», ви можете відтворювати аудіо з пристрою USB без оновлення прошивки.

- 1 Перевірте, чи доступна остання версія прошивки на www.philips.com/support. Знайдіть свою модель і натисніть «Програмне забезпечення та драйвери».

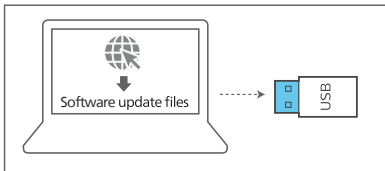

- 2 Завантажте файл zip і розпакуйте його.
- 3 Скопіюйте файл оновлення «*.upd» на накопичувач USB.
- 4 Уставте накопичувач USB в роз'єм USB колонки, при цьому колонка повинна бути ВИМКНЕНА.

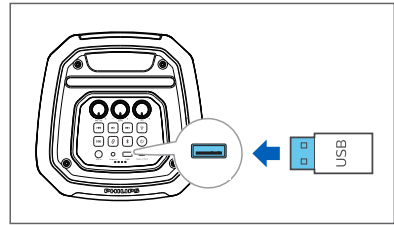

- 5 Натисніть і утримуйте кнопку , поки не почуєте звуковий сигнал.
- 6 Оновлення завершено. Видаліть накопичувач USB, після чого натисніть і утримуйте кнопку , щоб увімкнути колонку. Тепер ви можете відтворювати музику безпосередньо з накопичувача USB.


Відтворення аудіо через USB

Відтворюйте аудіо з накопичувача USB.

Примітка

- На пристрої USB повинен бути аудіовміст у підтримуваних форматах для відтворення. Підтримуваний формат: MP3
- Колонка підтримує накопичувачі USB максимум 128 Гб.
- Підтримка роз'єму USB: 5 В $\equiv$ 2 А.

Під'єднайте USB-пристрій.

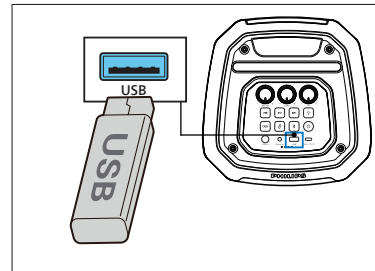

→ Пристрій перейде в режим USB і відтворюватиме аудіо автоматично.

Кнопка	Дія
Натисніть 	Почніть, поставте на паузу або відновіть відтворення.
Натисніть і утримуйте 	Перейти до наступної композиції.

9 Співайте через мікрофон

Налаштувати гучність мікрофона

Під'єднайте зовнішній дротовий мікрофон (не входить у комплект) до мікрофонного роз'єму 6,3 мм й відрегулюйте гучність мікрофона за допомогою регулятора «Mic vol». А тепер насолоджуйтесь співом у караоке!

Регулювання луни

Установіть бажаний рівень луни за допомогою регулятора «Echo» на верхній панелі.

10 Інформація про виріб

Технічні характеристики

Підсилювач

Вихідна потужність	макс. 30 Вт
Частотна характеристика	60 Гц – 15 кГц
Співвідношення сигнал/шум	≥ 70 дБА

Динамік

Опір динаміка	3 Ом
Чутливість	91 дБ ± 3 дБ/Вт/м

USB

Версія USB	2.0 Full Speed
Підтримка заряджання	5 В, 2 А

Bluetooth

Версія Bluetooth	V5.2
Діапазон частот Bluetooth	Діапазон ISM 2,402 ГГц ~ 2,480 ГГц
Радіус дії Bluetooth	10 м (вільний простір)

Акумулятор

Ємність акумулятора	Убудований акумулятор 3,7 В 3000 мА•год
---------------------	---

Загальна інформація

Менше споживання в режимі економного очікування	≤ 0,5 Вт
---	----------

Розміри

Головний блок (Ш x В x Г)	250 x 342 x 250 мм
---------------------------	--------------------

Вага

Головний блок	2,82 кг
---------------	---------

Технічне обслуговування

Очищення корпусу

- Використовуйте м'яку тканину, трохи зволожену розчином м'якого миючого засобу.
Не використовуйте розчинів, які містять алкоголь, спирт, аміак або абразивні речовини.

11 Усунення несправностей



Увага

- Ніколи не знімайте корпус приладу.

Щоб гарантія була дійсною, ніколи не намагайтеся ремонтувати систему самостійно. Якщо ви зіткнулися з проблемами під час використання цього пристрою, перевірте усе за пунктами далі, перш ніж звертатися в сервісне обслуговування. Якщо проблема залишається невирішеною, відвідайте вебсайт Philips (www.philips.com/support).

Звертаючись до Philips, переконайтеся, що ваш пристрій поблизу, а також номер моделі та серійний номер у доступі.

Немає звуку

- Відрегулюйте гучність.

Про пристрій Bluetooth

Після підключення до пристрою з підтримкою Bluetooth погана якість звуку

- Поганий прийом сигналу Bluetooth.
Перемістіть пристрій ближче до цього виробу або усуньте будь-які перешкоди між ними.

Не вдається підключитися до пристрою

- Функція Bluetooth пристрою не ввімкнена.
Щоб увімкнути цю функцію, див. посібник користувача.
- Цей виріб уже під'єднано до іншого пристрою з підтримкою Bluetooth.
Від'єднайте цей пристрій і спробуйте ще раз.

Парний пристрій постійно підключається та відключається

- Поганий прийом сигналу Bluetooth.
Перемістіть пристрій ближче до цього виробу або усуньте будь-які перешкоди між ними.
- Для деяких пристроїв з'єднання Bluetooth може бути автоматично деактивовано як функція енергозбереження. Це не свідчить про несправність цього виробу.

12 Примітки

Будь-які зміни або модифікації, внесені до цього пристрою, які прямо не схвалені компанією MMD Hong Kong Holding Limited, можуть призвести до втрати права користувача на використання виробу.

Цей виріб відповідає вимогам Європейської спільноти з обмеження радіозавад.

Цим компанія TP Vision Europe B.V. заявляє, що цей виріб відповідає усім основним вимогам та іншим відповідним положенням Директиви RED 2014/53/EU та UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No 1206. Сертифікат відповідності можна переглянути на вебсайті www.philips.com/support.

Турбота про довкілля

Утилізація старого пристрою та елементів живлення



Цей виріб розроблено й виготовлено з високоякісних матеріалів і компонентів, придатних для переробки та повторного використання.



Цей символ на виробі означає, що на нього поширюється дія Директиви ЄС 2012/19/EU.



Цей символ означає, що виріб містить батарейки, на які поширюється дія європейського Регламенту (EU) 2023/1542, згідно з якою батарейки не можна утилізувати разом із побутовими відходами. Ознайомтеся з місцевою системою роздільної утилізації електротехнічних і електронних виробів та батарейок. Дотримуйтеся місцевих правил і ніколи не утилізуйте старі вироби й батарейки разом із побутовими відходами. Правильна утилізація старих виробів і батарейок дозволяє запобігти негативному впливу на довкілля та здоров'я людей.

Екологічна інформація

Для пакування виробу було використано лише необхідні матеріали. Ваша система складається з матеріалів, які підлягають переробці і можуть бути використані повторно у разі розбирання спеціалізованою компанією. Дотримуйтеся місцевих норм і правил щодо утилізації пакувальних матеріалів, використаних акумуляторів і старого обладнання.



Цей символ означає напругу постійного струму.



Примітка

- Зверніть увагу, що пристрій містить вбудовані літєві акумулятори. Ємність літєвих акумуляторів із часом зменшується через їхню особливість, яка полягає в саморозряджанні. Щоб акумулятор вашого пристрою прослужив довше, ми рекомендуємо **заряджати вбудований літєвий акумулятор до рівня приблизно 50 % кожні 6 місяців, коли пристрій не використовується.**

Видалення вбудованого акумулятора

Перш ніж видаляти вбудований акумулятор, від'єднайте виріб від джерела живлення.



Подано виключно для наочності

Повідомлення про торговельну марку



Словесний товарний знак і логотипи Bluetooth® є зареєстрованими товарними знаками, що належать корпорації Bluetooth SIG, Inc., і будь-яке використання таких знаків компанією MMD Hong Kong Holding Limited здійснюється тільки за ліцензією. Інші товарні знаки і торгові марки належать їх відповідним власникам.



Технічні характеристики можуть змінюватися без попередження.
Відвідайте сайт www.Philips.com/support, щоб отримати останні новини та документи.

Philips та емблема щита Philips є зареєстрованими товарними знаками компанії Koninklijke Philips N.V., що використовуються за ліцензією.

Цей виріб виготовлено і реалізовано під контролем компанії MMD Hong Kong Holding Limited або однієї з її філій. Гарантію на цей виріб надає компанія MMD Hong Kong Holding Limited.

