

PHILIPS

Ηχείο για πάρτι

Σειρά 2000

TAX2208



Εγχειρίδιο χρήσης

Καταχωρίστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη στη διεύθυνση:
www.philips.com/support

Περιεχόμενα

1	Σημαντικό	2	10 Πληροφορίες προϊόντος	11
	Ασφάλεια	2	Προδιαγραφές	11
2	Το ηχείο σας για πάρτι	3	Συντήρηση	12
	Επισκόπηση της κύριας μονάδας	3	11 Αντιμετώπιση προβλημάτων	12
	Τι περιλαμβάνεται στη συσκευασία	3	Χωρίς ήχο	12
3	Ξεκινώντας	4	Σχετικά με τη συσκευή Bluetooth	12
	Ενεργοποίηση	4	12 Ανακοίνωση	13
	Φόρτιση της ενσωματωμένης		Μέριμνα για το περιβάλλον	13
	μπαταρίας	5	Ανακοίνωση για το σήμα	
	Βασική αναπαραγωγή	6	κατατεθέν	14
4	Αλλαγή εφέ φωτισμού	7		
	Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση			
	φωτισμού πάρτι	7		
5	Αναπαραγωγή ήχου μέσω Bluetooth	7		
	Σύνδεση συσκευής	7		
	Αυτόματη σύνδεση συσκευής	7		
	Μη αυτόματη σύνδεση συσκευής	8		
	Αποσύνδεση συσκευής	8		
6	Ζεύξη TWS	8		
	TWS: Ζεύξη για στερεοφωνικό ήχο	8		
	Ζεύξη δύο ηχείων TAX2208			
	μέσω TWS	8		
	Έλεγχος αναπαραγωγής TWS	9		
7	Αναπαραγωγή ήχου μέσω Audio in	9		
	Ακρόαση από εξωτερική συσκευή	9		
	Αναπαραγωγή από συσκευή MP3	9		
8	Αναπαραγωγή ήχου μέσω USB 10			
	Ενημερώστε το υλικολογισμικό			
	μέσω USB	10		
	Αναπαραγωγή ήχου μέσω USB	10		
9	Τραγουδήστε από το μικρόφωνο	11		
	Ρυθμίστε την ένταση του			
	μικροφώνου	11		
	Ρύθμιση ηχούς	11		

1 Σημαντικό

Ασφάλεια

Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας

- Βεβαιωθείτε ότι η τάση τροφοδοσίας αντιστοιχεί στην τάση που σημειώνεται στο πίσω ή στο κάτω μέρος της μονάδας.
- Το ηχείο δεν πρέπει να εκτεθεί σε σταγονίδια ή πιτσιλισμα.
- Μην τοποθετείτε στο ηχείο οτιδήποτε μπορεί να αποτελέσει πηγή κινδύνου (π.χ. αντικείμενα γεμάτα υγρά, αναμμένα κεριά).
- Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει επαρκής ελεύθερος χώρος γύρω από το ηχείο για αερισμό.
- Χρησιμοποιήστε το ηχείο με ασφάλεια σε ένα περιβάλλον με θερμοκρασία μεταξύ 0°C και 45°C.
- Χρησιμοποιείτε μόνο τα προσαρτήματα και εξαρτήματα που καθορίζονται από τον κατασκευαστή.

Προφυλάξεις ασφαλείας μπαταρίας

- Κίνδυνος έκρηξης ή ανάφλεξης εάν η μπαταρία δεν αντικατασταθεί σωστά. Αντικαταστήστε μόνο με τον ίδιο ή ισοδύναμο τύπο.
- Μία μπαταρία (πακέτο μπαταριών ή τοποθετημένη μπαταρία) δεν πρέπει να εκτίθεται σε υπερβολική θερμότητα, όπως σε ηλιοφάνεια, φωτιά ή παρόμοια.
- Η μπαταρία μπορεί να δημιουργήσει κινδύνους για την ασφάλεια αν εκτεθεί σε εξαιρετικά υψηλές ή χαμηλές θερμοκρασίες κατά τη χρήση, την αποθήκευση ή τη μεταφορά και υπό χαμηλή πίεση αέρα σε μεγάλο υψόμετρο.
- Μην αντικαθιστάτε μια μπαταρία με άλλη ακατάλληλου τύπου η οποία μπορεί να ακυρώσει μια προφύλαξη ασφαλείας (για παράδειγμα, ορισμένοι τύποι μπαταριών λιθίου).
- Η απόρριψη μιας μπαταρίας σε φωτιά ή σε ζεστό φούρνο, η μηχανική σύνθλιψη ή η κοπή μιας μπαταρίας μπορεί να οδηγήσει σε έκρηξη.
- Αφήνοντας μια μπαταρία σε περιβάλλον εξαιρετικά υψηλής θερμοκρασίας ή εξαιρετικά χαμηλής πίεσης αέρα, ενδέχεται να προκληθεί έκρηξη ή διαρροή εύφλεκτου υγρού ή αερίου.




Προειδοποίηση

- Μην αφαιρείτε ποτέ το περίβλημα αυτού του ηχείου.
- Ποτέ μην λιπαίνετε οποιοδήποτε μέρος αυτού του ηχείου.
- Τοποθετήστε το ηχείο σε μια επίπεδη, σκληρή και σταθερή επιφάνεια.
- Μην τοποθετείτε ποτέ αυτό το ηχείο πάνω σε άλλο ηλεκτρικό εξοπλισμό.
- Χρησιμοποιήστε αυτό το ηχείο μόνο σε εσωτερικούς χώρους. Κρατήστε το ηχείο μακριά από νερό, υγρασία και αντικείμενα γεμάτα υγρά.
- Κρατήστε το ηχείο μακριά από το άμεσο ηλιακό φως, από γυμνές φλόγες ή πηγές θερμότητας.
- Κίνδυνος έκρηξης ή ανάφλεξης εάν η μπαταρία αντικατασταθεί με άλλη ακατάλληλου τύπου.
- Για να αποφευχθεί ο κίνδυνος πυρκαγιάς, ο εξοπλισμός τροφοδοτείται μόνο από εξωτερική πηγή ισχύος, της οποίας η έξοδος πρέπει να συμμορφώνεται με το PS1 (με χωρητικότητα εξόδου μικρότερη από 15 W).

2 Το ηχείο σας για πάρτι

Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλωσορίστε στη Philips! Για να επωφεληθείτε πλήρως από την υποστήριξη που προσφέρει η Philips, καταχωρίστε το προϊόν σας στη διεύθυνση www.philips.com/support.

Επισκόπηση της κύριας μονάδας Πάνω πάνελ:

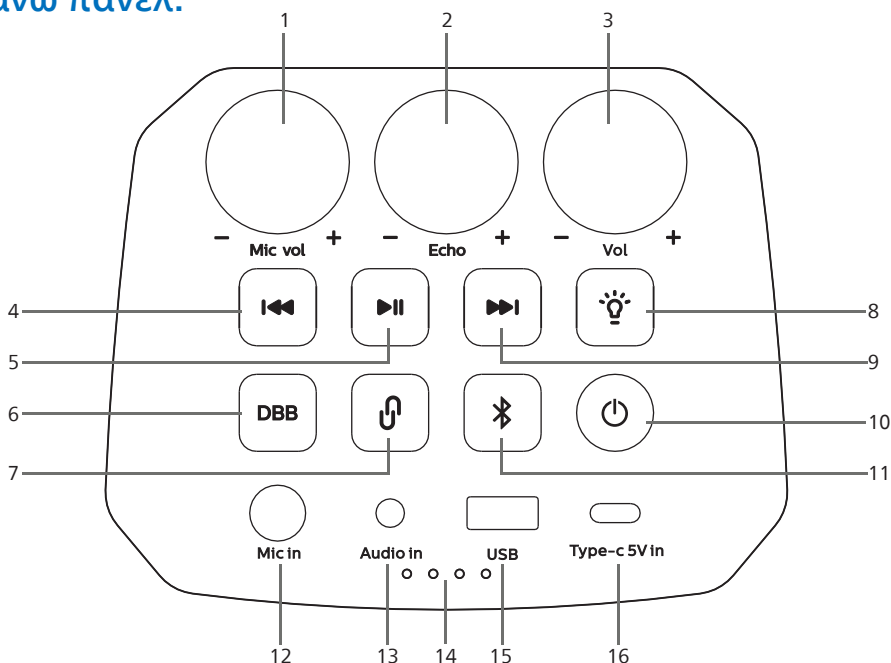

Τι περιλαμβάνεται στη συσκευασία

Ελέγξτε και αναγνωρίστε τα περιεχόμενα της συσκευασίας σας:

- Κύρια μονάδα
- Καλώδιο φόρτισης τύπου C
- Οδηγός γρήγορης έναρξης
- Δελτίο ασφαλείας
- Κάρτα εγγύησης

- 1 Mic vol (Ένταση μικροφώνου)
- 2 Echo (Ηχώ)
- 3 Vol (Ένταση ήχου)
- 4 Προηγούμενο κομμάτι
- 5 Αναπαραγωγή / παύση
- 6 Δυναμική ενίσχυση μπάσων (DBB)
- 7 Κουμπί Ζεύξη TWS
- 8 Διακόπτης μορφής φωτισμού

- 9 Επόμενο κομμάτι
- 10 Αναμονή (λευκή ένδειξη)
- 11 Bluetooth (λευκή ένδειξη)
- 12 Mic in (Είσοδος μικροφώνου)
- 13 Audio in (Είσοδος ήχου)
- 14 Ένδειξη στάθμης μπαταρίας
- 15 USB
- 16 Type-c 5V in (Τύπος c 5V είσοδος)

Επισκόπηση της κύριας μονάδας

Πίσω πάνελ:



3 Ξεκινώντας

! Προσοχή

- Η χρήση ελέγχων ή προσαρμογών, ή η εκτέλεση διαδικασιών διαφορετικών από τις περιγραφόμενες στο παρόν μπορεί να οδηγήσει σε επικίνδυνη έκθεση σε ακτινοβολία ή σε άλλη μη ασφαλή λειτουργία

Ακολουθείστε πάντα τις οδηγίες σε αυτό το κεφάλαιο με τη σειρά.

Εάν επικοινωνήσετε με τη Philips, θα σας ζητηθεί ο αριθμός μοντέλου και ο σειριακός αριθμός αυτής της συσκευής. Ο αριθμός μοντέλου και ο σειριακός αριθμός βρίσκονται στο πίσω μέρος της συσκευής. Γράψτε τους αριθμούς εδώ:

Αριθμός μοντέλου _____

Σειριακός αριθμός _____

Ενεργοποίηση

Πατήστε 

↳ Πατήστε παρατεταμένα για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε το ηχείο για πάρτι.

≡ Σημείωση




- Το ηχείο για πάρτι θα τίθεται πάντα σε λειτουργία ζεύξης Bluetooth κάθε φορά που το ενεργοποιείτε.

Φόρτιση της ενσωματωμένης μπαταρίας

- Συνδέστε το καλώδιο USB για να φορτίσετε την ενσωματωμένη μπαταρία. Οι φωτεινές ενδείξεις μπαταρίας αναβοσβήνουν με διαφορετικούς τρόπους για να υποδηλώσουν την κατάσταση φόρτισης.

Σημείωση

- Οι τέσσερις ενδείξεις στη μονάδα θα σβήσουν σε μετά την πλήρη φόρτιση της μπαταρίας.

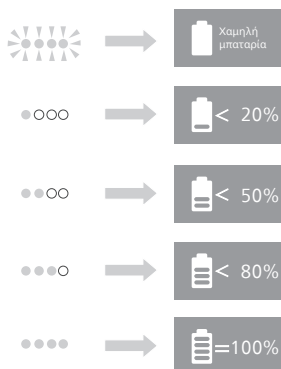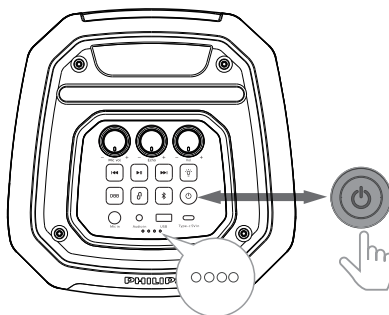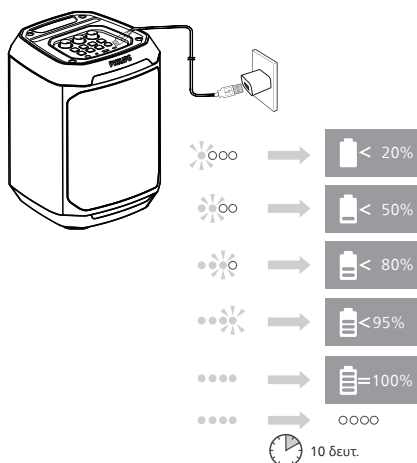

- Το ηχείο είναι σχεδιασμένο με ένα χαρακτηριστικό έξυπνου ελέγχου της μπαταρίας για την εξυπηρέτησή σας.
- Πατήστε σύντομα το κουμπί  για να εμφανιστεί η τρέχουσα στάθμη της μπαταρίας στις ενδείξεις LED της μονάδας σε λειτουργία ενεργοποίησης, ενώ η μονάδα δεν φορτίζεται.

4 LED που ανάβουν σε λευκό=κατά προσέγγ. 100% πλήρης

Σημείωση

- Όταν η στάθμη της μπαταρίας είναι χαμηλή, όλες οι ενδείξεις μπαταρίας θα αναβοσβήνουν ταυτόχρονα και θα ακούγεται ένας τόνος προτροπής.

Βασική αναπαραγωγή



- Πατήστε παρατεταμένα για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τη μονάδα.
- Πατήστε για να ελέγξετε τη στάθμη της μπαταρίας, σε κατάσταση ενεργοποίησης.



- Πατήστε για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη Δυναμική ενίσχυση μπάσων.



- Πατήστε για είσοδο στη μορφή ζεύξης Αληθινά Ασύρματη Στερεοφωνική (True Wireless Stereo - TWS). Λειτουργεί μόνο όταν έχετε δύο πανομοιότυπα ηχεία TAX2208.



- Πατήστε για είσοδο στη λειτουργία Bluetooth. Πατήστε παρατεταμένα για να αποσυνδέσετε τη σύνδεση Bluetooth.



- Πατήστε επανειλημμένα για εναλλαγή της λειτουργίας φωτισμού του ηχείου και να σβήσετε τον φωτισμό.



- Πατήστε για μετάβαση στο επόμενο κομμάτι.



- Πατήστε για επιστροφή στο επόμενο κομμάτι.



- Πατήστε για παύση της αναπαραγωγής. Πατήστε το ξανά για να συνεχιστεί η αναπαραγωγή.



- Περιστρέψτε για να ρυθμίσετε την ένταση του μικροφώνου.



- Περιστρέψτε για να ρυθμίσετε την ηχώ του μικροφώνου.



- Περιστρέψτε για να ρυθμίσετε την ένταση ήχου κύριας μονάδας.



Mic in

- Είσοδος μικροφώνου.



Audio in

- Είσοδος ήχου από εξωτερική συσκευή, για παράδειγμα, μια συσκευή αναπαραγωγής MP3 (υποδοχή 3,5 mm).



USB

- Θύρα USB



Type-c 5V in

- Τύπος c 5V είσοδος





- Ενδείξεις κατάστασης μπαταρίας (LED)

4 Αλλαγή εφέ φωτισμού

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση φωτισμού πάρτι

1. Στη λειτουργία ενεργοποίησης, πατήστε επανειλημμένα το κουμπί '☼' για εναλλαγή μεταξύ των διαφορετικών μορφών φωτισμού του ηχείου ή για σβήσιμο του φωτός ηχείου.

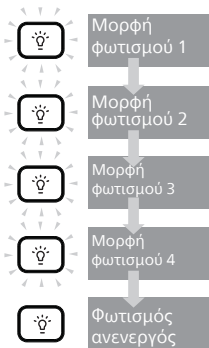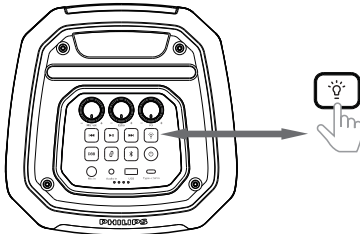

5 Αναπαραγωγή ήχου μέσω Bluetooth

Το προϊόν μπορεί να αναπαράγει συνεχή ροή μουσικής από τη συσκευή σας Bluetooth στο σύστημα, μέσω Bluetooth.

Σύνδεση συσκευής

Σημείωση

- Πριν από τη ζεύξη μιας συσκευής με αυτό το προϊόν, διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης της για συμβατότητα Bluetooth.
- Το προϊόν μπορεί να απομνημονεύσει έως και οκτώ ζευγμένες συσκευές. Η ένατη ζευγμένη συσκευή θα αντικαταστήσει την πρώτη.
- Οποιοδήποτε εμπόδιο μεταξύ αυτού του προϊόντος και μιας συσκευής Bluetooth μπορεί να μειώσει το εύρος λειτουργίας. Κρατήστε το μακριά από κάθε άλλη ηλεκτρονική συσκευή που ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές.
- Το εύρος λειτουργίας μεταξύ αυτού του προϊόντος και μιας συσκευής Bluetooth είναι περίπου 10 μέτρα (30 πόδια).

Αυτόματη σύνδεση συσκευής

- 1 Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί '⏻' για να ενεργοποιήσετε το ηχείο για πάρτι. Η μονάδα εισέρχεται αυτόματα σε λειτουργία ζεύξης Bluetooth και ο λευκός οπίσθιος φωτισμός του κουμπιού '⌘' και το μπλε φως του ηχείου αναβοσβήνουν για να σας υπενθυμίσουν να συνδεθείτε με μια συσκευή Bluetooth.
- 2 Στη συσκευή Bluetooth, ενεργοποιήστε το Bluetooth και αναζητήστε συσκευές Bluetooth που μπορούν να τεθούν σε ζεύξη.
- 3 Επιλέξτε το **[Philips TAX2208]** που εμφανίζεται στη συσκευή σας για ζεύξη. Μετά την επιτυχή σύνδεση, ο λευκός οπίσθιος φωτισμός του κουμπιού '⌘' παραμένει σταθερός.

Μη αυτόματη σύνδεση συσκευής

- 1 Όταν το ηχείο για πάρτι είναι στην πηγή Audio in, πατήστε σύντομα το κουμπί  για να μεταβείτε στην πηγή Bluetooth και να εισέλθετε σε λειτουργία ζεύξης. Ο λευκός οπίσθιος φωτισμός του κουμπιού  και το μπλε φως του ηχείου αναβοσβήνουν για να σας υπενθυμίσουν να συνδεθείτε με μια συσκευή Bluetooth.
- 2 Στη συσκευή Bluetooth, ενεργοποιήστε το Bluetooth και αναζητήστε συσκευές Bluetooth που μπορούν να τεθούν σε ζεύξη.
- 3 Επιλέξτε το **[Philips TAX2208]** που εμφανίζεται στη συσκευή σας για ζεύξη. Μετά την επιτυχή σύνδεση, ο λευκός οπίσθιος φωτισμός του κουμπιού  παραμένει σταθερός.

Αποσύνδεση συσκευής

- 1 Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί  στο ηχείο για πάρτι για αποσύνδεση από την τρέχουσα συσκευή.
- 2 Ο λευκός οπίσθιος φωτισμός του κουμπιού  και το μπλε φως του ηχείου αναβοσβήνουν για να σας υπενθυμίσουν να συνδεθείτε με μια συσκευή Bluetooth.

Σημείωση

- Πριν συνδέσετε μια άλλη συσκευή Bluetooth, αποσυνδέστε πρώτα την τρέχουσα συσκευή.
- Όταν η συσκευή Bluetooth είναι πέραν της εγκυρης απόστασης Bluetooth, η μονάδα θα αποσυνδεθεί αυτόματα από τη συσκευή.
- Για αποσύνδεση από την τρέχουσα συσκευή και να διαγραφεί των πληροφοριών ζεύξης Bluetooth, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί  στη μονάδα μέχρι ο οπίσθιος φωτισμός του κουμπιού να αναβοσβήσει γρήγορα τρεις φορές και να ακουστεί ένας ήχος προτροπής.

6 Ζεύξη TWS

TWS: Ζεύξη για στερεοφωνικό ήχο

Δύο ηχεία μπορούν να συνδυαστούν μεταξύ τους για στερεοφωνικό ήχο.

Σημείωση

- Η μορφή TWS λειτουργεί μόνο εάν υπάρχουν δύο πανομοιότυπα ηχεία (Philips TAX2208).

Ζεύξη δύο ηχείων TAX2208 μέσω TWS

- 1 Επιλέξτε ένα από τα ηχεία ως το κύριο ηχείο για τη σύνδεση με τη συσκευή Bluetooth.
- 2 Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί  στο κύριο ηχείο, μέχρι να ακούσετε έναν ήχο προτροπής.
- 3 Στη συνέχεια, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί  στο βοηθητικό ηχείο, μέχρι να ακουστεί ένας ήχος προτροπής.
- 4 Το TWS είναι συνδεδεμένο και ο οπίσθιος φωτισμός του κουμπιού ανάβει και στα δύο ηχεία.

Για έξοδο από το TWS, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί  σε οποιοδήποτε από τα ηχεία μέχρι να ακουστεί ο τόνος προτροπής και να απενεργοποιηθεί ο οπίσθιος φωτισμός .

Έλεγχος αναπαραγωγής TWS

Όταν είναι συνδεδεμένο το TWS, ο συγχρονισμός του ελέγχου από το κύριο ηχείο στο βοηθητικό ηχείο είναι όπως παρακάτω, και αντίστροφα:

Έλεγχος στο κύριο ηχείο	Συγχρονισμός με το βοηθητικό ηχείο
Ένταση ήχου ηχείου για πάρτι	Ναι
Αναπαραγωγή / παύση	Ναι
Προηγούμενο κομμάτι	Ναι
Επόμενο κομμάτι	Ναι
Μορφή φωτισμού	Ναι
DBB	Ναι
Ένταση ήχου μικροφώνου	Όχι
Echo (Ηχώ)	Όχι
Ενεργοποίηση/ Απενεργοποίηση	Όχι


7 Αναπαραγωγή ήχου μέσω Audio in

Ακρόαση από εξωτερική συσκευή

Με αυτό το προϊόν, μπορείτε να κάνετε ακρόαση από μια εξωτερική συσκευή ήχου, όπως μια συσκευή αναπαραγωγής MP3.

Αναπαραγωγή από συσκευή MP3

- 1 Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί  για να ενεργοποιήσετε το ηχείο για πάρτι και, στη συνέχεια, θα ακούσετε έναν ήχο προτροπής.
- 2 Συνδέστε ένα καλώδιο εισόδου ήχου (δεν παρέχεται) με βύσμα 3,5 mm και στα δύο άκρα:
 - Την υποδοχή **Audio in** στο προϊόν.
 - Στην υποδοχή ακουστικών στη συσκευή αναπαραγωγής MP3.
- 3 Ο μπλε οπίσθιος φωτισμός του κουμπιού  θα σβήσει και το ηχείο πάρτι θα μεταβεί αυτόματα στην πηγή Audio in.
- 4 Αναπαραγωγή ήχου στη συσκευή αναπαραγωγής MP3 (ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της).

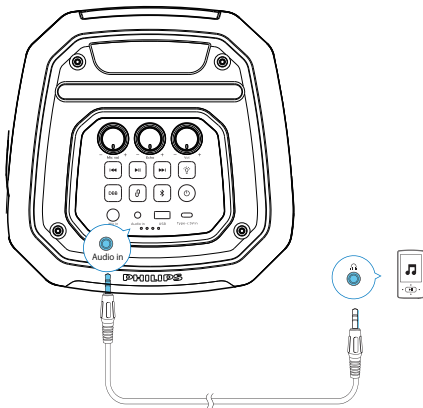

Σημείωση

- Πρέπει να τοποθετήσετε ξανά το καλώδιο εισόδου ήχου στην υποδοχή **Audio in**, εάν θέλετε να επανέλθετε σε Audio in από άλλες πηγές.


8 Αναπαραγωγή ήχου μέσω USB

Η αναπαραγωγή USB είναι ενεργοποιημένη σε προϊόν που αγοράστηκε μετά τον Μάιο του 2025. Για πελάτες με παλαιότερες εκδόσεις, ενημερώστε το υλικολογισμικό μέσω USB στη συσκευή σας, προκειμένου να ενεργοποιηθεί η λειτουργία.


Ενημερώστε το υλικολογισμικό μέσω USB

Σημείωση

- Ανατρέξτε στην εκτύπωση στη θύρα USB στο ηχείο σας. Εάν πρόκειται για «USB service», ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να ενημερώσετε το υλικολογισμικό. Εάν είναι «USB», μπορείτε να αναπαράγετε ήχο απευθείας μέσω μιας συσκευής USB.
- Ελέγξτε αν είναι διαθέσιμη η πιο πρόσφατη έκδοση υλικολογισμικού στη σελίδα www.philips.com/support. Αναζητήστε το μοντέλο σας και κάντε κλικ στην επιλογή **“Λογισμικό & προγράμματα οδήγησης”**.

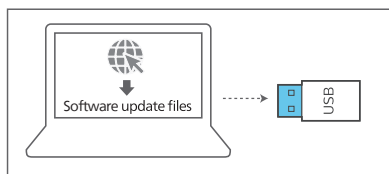

- Πραγματοποιήστε λήψη του αρχείου zip και αποσυμπίεστε το.
- Αντιγράψτε το αρχείο αναβάθμισης **“.upd”** σε έναν δίσκο USB.
- Τοποθετήστε το USB stick στη θύρα USB του ηχείου, σε κατάσταση ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ.

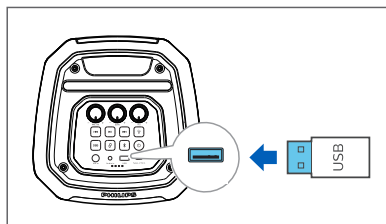

- Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί **⏻** μέχρι να ακούσετε έναν ήχο προτροπής.
- Τώρα η αναβάθμιση έχει ολοκληρωθεί. Αφαιρέστε το USB stick και, στη συνέχεια, πατήστε παρατεταμένα το **⏻** για να ενεργοποιήσετε το ηχείο. Τώρα μπορείτε να απολαύσετε αναπαραγωγή μουσικής απευθείας από μια συσκευή αποθήκευσης USB.


Αναπαραγωγή ήχου μέσω USB

Απολαύστε τον ήχο σε μια συσκευή αποθήκευσης USB.

Σημείωση

- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή USB έχει περιεχόμενα ήχου στις υποστηριζόμενες μορφές, με δυνατότητα αναπαραγωγής. Υποστηριζόμενες μορφές: MP3
- Η μονάδα υποστηρίζει USB κατά μέγιστο 128G.
- Υποστήριξη θύρας USB: 5 V $\equiv$ 2 A.

Τοποθετήστε τη συσκευή USB.

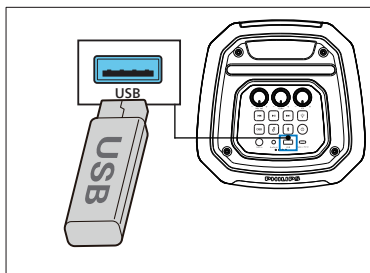

→ Η μονάδα θα μεταβεί στη λειτουργία USB και η αναπαραγωγή θα αρχίσει αυτόματα.

Πλήκτρο	Ενέργεια
Πατήστε ▶ 	Έναρξη, παύση ή συνέχιση της αναπαραγωγής.
Πατήστε παρατεταμένα το ▶ 	Μετάβαση στο επόμενο κομμάτι.

9 Τραγουδήστε από το μικρόφωνο

Ρυθμίστε την ένταση του μικροφώνου

Συνδέστε ένα εξωτερικό ενσύρματο μικρόφωνο (δεν παρέχεται) στην θύρα εισόδου μικροφώνου 6,3 mm και ρυθμίστε την ένταση ήχου του μικροφώνου, περιστρέφοντας το κουμπί Mic vol. Τώρα, απολαύστε τραγουδώντας караόке!

Ρύθμιση ηχούς

Ρυθμίστε το εφέ ηχούς στο επιθυμητό επίπεδο μέσω του κουμπιού Echo στο επάνω πάνελ.

10 Πληροφορίες προϊόντος

Προδιαγραφές

Ενισχυτής

Ισχύς εξόδου	30W μέγ.
Απόκριση συχνότητας	60Hz-15kHz
Αναλογία σήματος προς θόρυβο	≥ 70 dBA

Ηχείο

Αντίσταση ηχείου	3 ohm
Ευαισθησία	91 dB $\pm$ 3dB/W/M

USB

Έκδοση USB direct	2.0 Πλήρους ταχύτητας
Υποστήριξη φόρτισης	5 V, 2 A

Bluetooth

Έκδοση Bluetooth	V5.2
Ζώνη συχνότητων Bluetooth	Ζώνη ISM 2,402 GHz ~ 2,480 GHz
Εύρος Bluetooth	10 m (ελεύθερος χώρος)

Μπαταρία

Χωρητικότητα μπαταρίας	Ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη 3,7V 3000mAh
------------------------	--

Γενικές πληροφορίες

Οικολογική εφεδρεία, λιγότερη κατανάλωση	$\leq 0,5$ W
--	--------------

Διαστάσεις

Κύρια μονάδα (Π x Υ x Β)	250x342x250mm
--------------------------	---------------

Βάρος

Κύρια μονάδα	2,82kg
--------------	--------

Συντήρηση

Καθαρίστε το περίβλημα

- Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό πανί ελαφρώς βρεγμένο με ήπιο διάλυμα απορρυπαντικού. Μην χρησιμοποιείτε διάλυμα που περιέχει αλκοόλες, οινόπνευμα, αμμωνία ή λειαντικά.

11 Αντιμετώπιση προβλημάτων



Προσοχή

- Μην αφαιρείτε ποτέ το περίβλημα αυτής της συσκευής.

Για να διατηρήσετε έγκυρη την Εγγύηση, μην επιχειρήσετε ποτέ να επισκευάσετε μόνοι σας το σύστημα.

Εάν αντιμετωπίσετε προβλήματα κατά τη χρήση αυτής της μονάδας, ελέγξτε τα ακόλουθα σημεία, πριν ζητήσετε σέρβις. Αν το πρόβλημα παραμένει άλυτο, μεταβείτε στον ιστότοπο της Philips (www.philips.com/support).

Όταν επικοινωνείτε με τη Philips, βεβαιωθείτε ότι έχετε τη μονάδα σας κοντά και ότι ο αριθμός μοντέλου και ο σειριακός αριθμός είναι διαθέσιμοι.

Χωρίς ήχο

- Ρυθμίστε την ένταση του ήχου.

Σχετικά με τη συσκευή Bluetooth

Η ποιότητα του ήχου είναι κακή μετά τη σύνδεση σε μια συσκευή με δυνατότητα Bluetooth

- Η λήψη Bluetooth είναι κακή. Μετακινήστε τη συσκευή πιο κοντά σε αυτό το προϊόν ή αφαιρέστε κάθε εμπόδιο μεταξύ τους.

Δεν είναι δυνατή η σύνδεση με τη συσκευή

- Η λειτουργία Bluetooth της συσκευής δεν είναι ενεργοποιημένη. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της συσκευής για τον τρόπο ενεργοποίησης της λειτουργίας.
- Αυτό το προϊόν είναι ήδη συνδεδεμένο με μια άλλη συσκευή με δυνατότητα Bluetooth. Αποσυνδέστε αυτή τη συσκευή και δοκιμάστε ξανά.

Η συζευγμένη συσκευή συνδέεται και αποσυνδέεται συνεχώς

- Η λήψη Bluetooth είναι κακή. Μετακινήστε τη συσκευή πιο κοντά σε αυτό το προϊόν ή αφαιρέστε κάθε εμπόδιο μεταξύ τους.
- Για ορισμένες συσκευές, η σύνδεση Bluetooth μπορεί να απενεργοποιηθεί αυτόματα, ως ένα χαρακτηριστικό εξοικονόμησης ενέργειας. Αυτό δεν υποδηλώνει κάποια δυσλειτουργία αυτού του προϊόντος.

12 Ανακοίνωση

Οποιοσδήποτε αλλαγές ή τροποποιήσεις πραγματοποιηθούν σε αυτήν τη συσκευή, οι οποίες δεν είναι εγκεκριμένες ρητά από την MMD Hong Kong Holding Limited, ενδέχεται να ακυρώσουν την εξουσιοδότηση του χρήστη να λειτουργεί το προϊόν.

Αυτό το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις ραδιοηλεκτρικών παρεμβολών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.

Με το παρόν, η TP Vision Europe B.V. δηλώνει ότι το προϊόν συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις και άλλες σχετικές διατάξεις της οδηγίας RED Directive 2014/53/EU και UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No.1206. Μπορείτε να βρείτε τη Δήλωση Συμμόρφωσης στη διεύθυνση www.philips.com/support.

Μέριμνα για το περιβάλλον

Απόρριψη του παλιού προϊόντος και της μπαταρίας σας



Το προϊόν σας έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί με υλικά και εξαρτήματα υψηλής ποιότητας, τα οποία μπορούν να ανακυκλωθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν.



Αυτό το σύμβολο σε ένα προϊόν σημαίνει ότι το προϊόν καλύπτεται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2012/19/EU.



Αυτό το σύμβολο σημαίνει ότι το προϊόν περιέχει μπαταρίες που καλύπτονται από την Ευρωπαϊκό Κανονισμό (ΕΥ) 2023/1542, οι οποίες δεν μπορούν να απορριφθούν με τα κανονικά οικιακά απορρίμματα.

Ενημερωθείτε για το τοπικό σύστημα διαχωρισμένης αποκομιδής ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων και μπαταριών. Ακολουθήστε τους τοπικούς κανόνες και μην απορρίπτετε ποτέ το προϊόν και τις μπαταρίες μαζί με τα συνήθη οικιακά απορρίμματα. Η σωστή απόρριψη των παλαιών προϊόντων και μπαταριών βοηθά στην αποτροπή των αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.

Περιβαλλοντικές πληροφορίες

Όλες οι περιττές συσκευασίες έχουν παραλειφθεί. Το σύστημά σας αποτελείται από υλικά που μπορούν να ανακυκλωθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν αν αποσυναρμολογηθούν από μια εξειδικευμένη εταιρεία. Τηρείτε τους τοπικούς κανονισμούς σχετικά με τη διάθεση των υλικών συσκευασίας, των χρησιμοποιημένων μπαταριών και του παλαιού εξοπλισμού.



Το σύμβολο υποδηλώνει τάση συνεχούς ρεύματος (DC).



Σημείωση

- Σημειώστε ότι η συσκευή σας περιέχει ενσωματωμένες μπαταρίες λιθίου. Η χωρητικότητα φόρτισης των μπαταριών λιθίου θα μειωθεί με την πάροδο του χρόνου λόγω των χαρακτηριστικών τους αυτοεκφόρτισης. Για να διασφαλίσετε τη μακροζωία της μπαταρίας της συσκευής σας, συνιστούμε την **φόρτιση της ενσωματωμένης μπαταρίας λιθίου περίπου στο 50% κάθε 6 μήνες, όταν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται.**

Αφαίρεση της ενσωματωμένης μπαταρίας

Βεβαιωθείτε ότι το προϊόν έχει αποσυνδεθεί από το ρεύμα πριν αφαιρέσετε την ενσωματωμένη μπαταρία.



Μόνο για λόγους απεικόνισης

Ανακοίνωση για το σήμα κατατεθέν



Το λεκτικό σήμα Bluetooth® και τα λογότυπα είναι σήματα κατατεθέντα της Bluetooth SIG, Inc. και οποιαδήποτε χρήση αυτών των σημάτων από την MMD Hong Kong Holding Limited γίνεται με άδεια χρήσης. Άλλα εμπορικά σήματα και εμπορικές ονομασίες ανήκουν στους αντίστοιχους κατόχους τους.



Οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.
Επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.Philips.com/support για τις πιο πρόσφατες ενημερώσεις και τα έγγραφα.

Η επωνυμία Philips και το έμβλημα ασπίδας της Philips είναι καταχωρισμένα εμπορικά σήματα της Koninklijke Philips N.V. και χρησιμοποιούνται με άδεια χρήσης.

Το προϊόν αυτό έχει κατασκευαστεί και πωλείται υπό την ευθύνη της MMD Hong Kong Holding Limited ή μίας των θυγατρικών της και η MMD Hong Kong Holding Limited είναι ο πάροχος εγγύησης του προϊόντος.

