

PHILIPS

Party-
Lautsprecher

2000 Serie

TAX2208



Bedienungsanleitung

Registrieren Sie Ihr Produkt und erhalten Sie Unterstützung unter:
www.philips.com/support

Inhalt

1 Wichtig	2	11 Störungserkennung	12
Sicherheit	2	Kein Ton	12
		Hinweise zu Bluetooth-Geräten	12
2 Ihr Party-Lautsprecher	3	12 Hinweis	13
Übersicht über das Gerät	3	Umweltbewusstsein	13
Lieferumfang	3	Warenzeichenhinweis	14
3 Erste Schritte	4		
Einschalten	4		
Integrierten Akku aufladen	5		
Wiedergabe	6		
4 Lichteffekt umschalten	7		
Partylicht ein- und ausschalten	7		
5 Audio über Bluetooth wiedergeben	7		
Gerät verbinden	7		
Gerät automatisch verbinden	7		
Gerät manuell verbinden	8		
Gerät trennen	8		
6 TWS-Kopplung	8		
TWS: Zur Stereowiedergabe koppeln	8		
Zwei TAX2208-Lautsprecher über TWS koppeln	8		
TWS-Wiedergabesteuerung	9		
7 Audio über Audio in wiedergeben	9		
Externes Gerät hören	9		
MP3-Player wiedergeben	9		
8 USB-Audiowiedergabe	10		
Firmware über USB aktualisieren	10		
USB-Audiowiedergabe	10		
9 Über Mikrofon singen	11		
Mikrofonlautstärke einstellen	11		
Echo einstellen	11		
10 Informationen zum Produkt	11		
Technische Daten	11		
Pflege	12		

1 Wichtig

Sicherheit

Wichtige Sicherheitshinweise

- Vergewissern Sie sich, dass die Netzspannung mit der auf der Rückseite oder Unterseite des Geräts angegebenen Spannung übereinstimmt.
- Der Lautsprecher darf nicht Tropf- oder Spritzwasser ausgesetzt werden.
- Stellen Sie keine mit Flüssigkeit gefüllten Gegenstände oder brennende Kerzen auf den Lautsprecher.
- Achten Sie darauf, dass um den Lautsprecher herum ausreichend Freiraum zur Belüftung vorhanden ist.
- Verwenden Sie den Lautsprecher sicher in einer Umgebung mit Temperaturen zwischen 0 °C und +45 °C.
- Verwenden Sie ausschließlich die vom Hersteller empfohlenen Zusatzgeräte und Zubehörteile.

Sicherheitshinweise zum Akku

- Explosions- oder Brandgefahr bei unsachgemäßem Austausch des Akkus. Ersetzen Sie Batterien nur durch einen gleichen oder gleichwertigen Typ.
- Ein Akku darf nicht übermäßiger Hitze wie Sonneneinstrahlung, Feuer oder dergleichen ausgesetzt werden.
- Ein Akku, der während Gebrauch, Lagerung oder Transport extrem hohen oder niedrigen Temperaturen ausgesetzt ist, sowie niedriger Luftdruck in großer Höhe kann ein Sicherheitsrisiko darstellen.
- Ersetzen Sie eine Batterie nicht durch einen falschen Typ, der eine Schutzvorrichtung außer Kraft setzen kann (z. B. einige Lithium-Akkus).
- Wenn Sie einen Akku verbrennen, mechanisch zerdrücken oder zerschneiden, kann dies zu einer Explosion führen.
- Wenn Sie einen Akku in einer Umgebung mit extrem hohen Temperaturen oder extrem niedrigem Luftdruck aufbewahren, kann dies zu einer Explosion oder zum Austreten von brennbaren Flüssigkeiten oder Gasen führen.



Warnung

- Entfernen Sie nicht das Gehäuse des Lautsprechers.
- Ölen Sie den Lautsprecher nicht.
- Stellen Sie den Lautsprecher auf einer ebenen, harten und stabilen Oberfläche auf.
- Stellen Sie den Lautsprecher keinesfalls auf andere elektrische Geräte.
- Verwenden Sie den Lautsprecher nur in Innenräumen. Halten Sie den Lautsprecher von Wasser, Feuchtigkeit und mit Flüssigkeit gefüllten Gegenständen fern.
- Schützen Sie den Lautsprecher vor direkter Sonneneinstrahlung, offenem Feuer und Hitze.
- Explosions- oder Brandgefahr, wenn der Akku durch einen falschen Typ ersetzt wird.
- Zur Vermeidung von Feuer wird das Gerät nur von einer externen Stromquelle versorgt, deren Leistung PS1 entsprechen muss (mit einer Leistung von weniger als 15 W).

2 Ihr Party-Lautsprecher

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf und willkommen bei Philips! Um den von Philips angebotenen Support in vollem Umfang nutzen zu können, registrieren Sie Ihr Produkt unter www.philips.com/support.


Lieferumfang

Überprüfen Sie den Lieferumfang:

- Party-Lautsprecher
- Typ-C-Ladekabel
- Kurzanleitung
- Sicherheitsdatenblatt
- Garantiekarte

Übersicht über das Gerät


Bedienfeld oben:

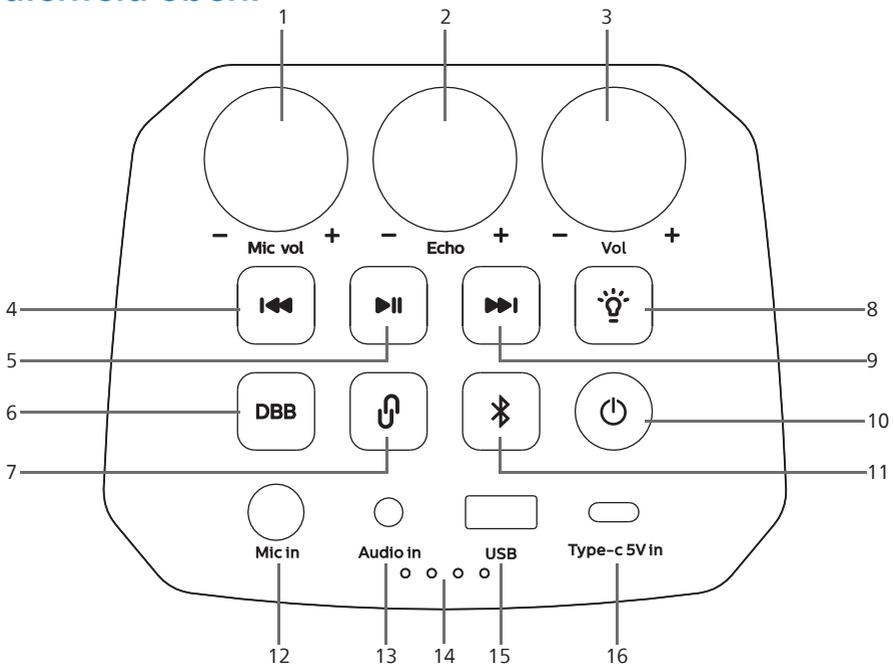

- | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| 1 Mic vol (Mikrofonlautstärke) | 9 Nächster Titel |
| 2 Echo | 10 Standby (leuchtet weiß) |
| 3 Vol (Lautstärke) | 11 Bluetooth (leuchtet weiß) |
| 4 Vorheriger Titel | 12 Mic in (Mikrofoneingang) |
| 5 Wiedergabe/Pause | 13 Audio in (Audioeingang) |
| 6 Dynamische Bassverstärkung (DBB) | 14 Anzeige der Akkukapazität |
| 7 TWS-Kopplungstaste | 15 USB |
| 8 Lichtmoduswechsler | 16 Type-c 5V in (Typ-C 5 V-Eingang) |

Übersicht über das Gerät

Rückseite:

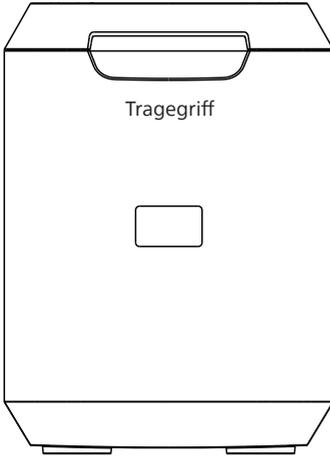

3 Erste Schritte

! Vorsicht

- Die Verwendung von Bedienelementen oder Einstellungen oder die Durchführung von Verfahren, die nicht in dieser Bedienungsanleitung beschrieben sind, kann zu einer gefährlichen Strahlenbelastung oder anderem unsicheren Betrieb führen.

Befolgen Sie die Anleitungen in diesem Kapitel stets in dieser Reihenfolge.

Wenn Sie sich an Philips wenden, werden Sie nach der Modell- und Seriennummer dieses Geräts gefragt. Modellnummer und Seriennummer befinden sich auf der Rückseite des Geräts. Notieren Sie die Nummern hier:

Modellnr. _____

Seriennr. _____

Einschalten

⏻ drücken

↳ Halten Sie die Taste gedrückt, um den Party-Lautsprecher ein- und auszuschalten.

☰ Hinweis


- Der Party-Lautsprecher wechselt immer in den Bluetooth-Kopplungsmodus, wenn Sie ihn einschalten.

Integrierten Akku aufladen

- Schließen Sie das USB-Kabel an, um den integrierten Akku zu laden. Die Akku-LEDs blinken auf unterschiedliche Weise, um den Ladestatus anzuzeigen.

Hinweis

- Wenn der Akku vollständig aufgeladen ist, erlöschen die vier LEDs auf dem Gerät.


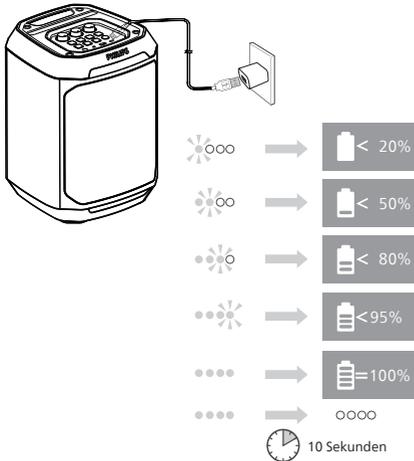


- Der Lautsprecher ist mit einer intelligenten Funktion zur Überprüfung des Akkustands ausgestattet.
- Drücken Sie , um bei eingeschaltetem Gerät die aktuelle Akkukapazität mit den LEDs anzuzeigen, während das Gerät nicht geladen wird.

4 LEDs leuchten weiß = ca. 100 % geladen

Hinweis

- Wenn die Akkukapazität niedrig ist, blinken alle LEDs gleichzeitig und es ertönt ein Signalton.

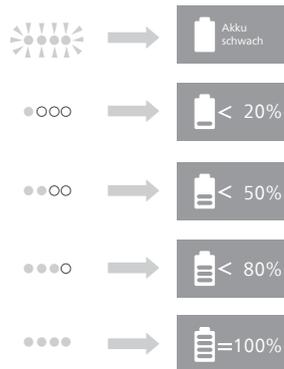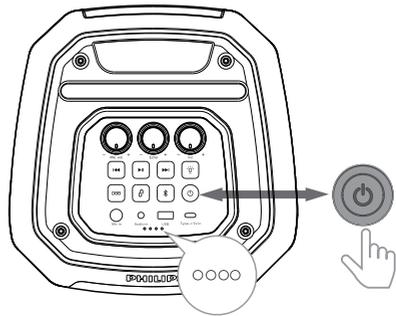

Wiedergabe



- Gedrückt halten, um das Gerät ein- und auszuschalten.
- Berühren, um die Akkukapazität bei eingeschaltetem Produkt zu überprüfen.



- Drücken, um die dynamische Bassverstärkung ein- oder auszuschalten.



- Drücken, um den True Wireless Stereo (TWS) Kopplungsmodus zu aktivieren. Diese Funktion haben Sie nur, wenn Sie zwei identische Lautsprecher TAX2208 haben.



- Drücken, um den Bluetooth-Modus zu aktivieren. Gedrückt halten, um die Bluetooth-Verbindung zu trennen.



- Wiederholt drücken, um den Lichtmodus des Lautsprechers um- und auszuschalten.



- Drücken, um zum nächsten Titel zu springen.



- Drücken, um zum vorherigen Titel zurückzukehren.



- Drücken, um die Wiedergabe zu unterbrechen und erneut drücken, um die Wiedergabe fortzusetzen.



- Drehen, um die Mikrofonlautstärke einzustellen.



- Drehen, um das Mikrofon-Echo einzustellen.



- Drehen, um die Lautstärke des Geräts einzustellen.



Mic in

- Mikrofoneingang.



Audio in

- Audioeingang von einem externen Gerät, z. B. einem MP3-Player (3,5-mm-Buchse).



USB

- USB-Anschluss



Type-c 5V in

- Typ-C 5 V-Eingang





- Akku-Status-LEDs

4 Lichteffect umschalten

Partylicht ein- und ausschalten

1. Drücken Sie bei eingeschaltetem Gerät wiederholt , um zwischen den verschiedenen Lichtmodi des Lautsprechers umzuschalten oder die Beleuchtung auszuschalten.

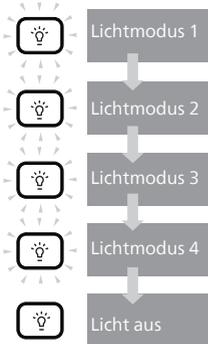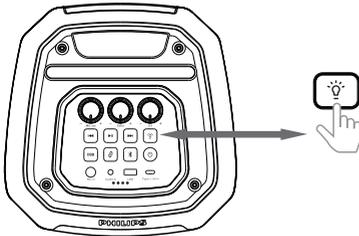

5 Audio über Bluetooth wiedergeben

Das Produkt kann Musik von Ihrem Bluetooth-Gerät über Bluetooth an das System übertragen.

Gerät verbinden

Hinweis

- Bevor Sie ein Gerät mit diesem Produkt koppeln, lesen Sie bitte dessen Benutzerhandbuch zur Bluetooth-Kompatibilität.
- Das Produkt kann maximal acht gekoppelte Geräte speichern. Das neunte gekoppelte Gerät überschreibt das erste Gerät.
- Jedes Hindernis zwischen diesem Produkt und einem Bluetooth-Gerät kann die Betriebsreichweite verringern. Halten Sie Abstand zu anderen elektronischen Geräten, die Störungen verursachen könnten.
- Die Reichweite zwischen diesem Produkt und einem Bluetooth-Gerät beträgt etwa 10 m.

Gerät automatisch verbinden

- 1 Halten Sie  gedrückt, um den Party-Lautsprecher einzuschalten. Das Gerät wechselt automatisch in den Bluetooth-Kopplungsmodus, und die weiße Hintergrundbeleuchtung der Taste  und das blaue Lautsprecherlicht blinken, um Sie daran zu erinnern, eine Verbindung mit einem Bluetooth-Gerät herzustellen.
- 2 Aktivieren Sie auf Ihrem Bluetooth-Gerät die Bluetooth-Funktion und suchen Sie nach Bluetooth-Geräten, die gekoppelt werden können.
- 3 Wählen Sie **[Philips TAX2208]**, wie auf Ihrem Gerät zur Kopplung angezeigt. Nach erfolgreicher Verbindung leuchtet die Taste  weiß.

Gerät manuell verbinden

- 1 Wenn Audio in die Quelle des Party-Lautsprechers ist, drücken Sie , um zur Bluetooth-Quelle umzuschalten und den Kopplungsmodus zu aktivieren. Die weiße Hintergrundbeleuchtung der Taste  und das blaue Lautsprecherlicht blinken, um Sie daran zu erinnern, eine Verbindung mit einem Bluetooth-Gerät herzustellen.
- 2 Aktivieren Sie auf Ihrem Bluetooth-Gerät die Bluetooth-Funktion und suchen Sie nach Bluetooth-Geräten, die gekoppelt werden können.
- 3 Wählen Sie **[Philips TAX2208]**, wie auf Ihrem Gerät zur Kopplung angezeigt. Nach erfolgreicher Verbindung leuchtet die Taste  weiß.

Gerät trennen

- 1 Halten Sie  auf dem Party-Lautsprecher gedrückt, um die Verbindung mit dem aktuellen Gerät zu trennen.
- 2 Die weiße Hintergrundbeleuchtung der Taste  und das blaue Lautsprecherlicht blinken, um Sie daran zu erinnern, eine Verbindung mit einem Bluetooth-Gerät herzustellen.

Hinweis

- Bevor Sie ein anderes Bluetooth-Gerät verbinden, trennen Sie zuerst die Verbindung mit dem aktuellen Gerät.
- Wenn sich das Bluetooth-Gerät außerhalb der Bluetooth-Reichweite befindet, trennt das Gerät automatisch die Verbindung zu diesem Gerät.
- Um die Verbindung zum aktuellen Gerät zu trennen und die Bluetooth-Kopplungsdaten zu löschen, halten Sie  auf dem Gerät gedrückt, bis die Taste dreimal schnell blinkt und ein Signalton zu hören ist.

6 TWS-Kopplung

TWS: Zur Stereowiedergabe koppeln

Zwei Lautsprecher können zur Stereowiedergabe miteinander gekoppelt werden.

Hinweis

- TWS funktioniert nur, wenn es sich um zwei identische Party-Lautsprecher (Philips TAX2208) handelt.

Zwei TAX2208-Lautsprecher über TWS koppeln

- 1 Wählen Sie einen Lautsprecher als Master-Lautsprecher und verbinden Sie ihn mit dem Bluetooth-Gerät.
- 2 Halten Sie  auf dem Master-Lautsprecher gedrückt, bis Sie einen Signalton hören.
- 3 Halten Sie dann  auf dem Slave-Lautsprecher gedrückt, bis Sie einen Signalton hören.
- 4 TWS ist verbunden und die Taste leuchtet auf beiden Lautsprechern.

Um TWS zu beenden, halten Sie  auf einem der beiden Lautsprecher so lange gedrückt, bis der Signalton zu hören ist und die Taste  erlischt.

TWS- Wiedergabesteuerung

Wenn TWS verbunden ist, erfolgt die Synchronisation der Steuerung vom Master-Lautsprecher zum Slave-Lautsprecher und umgekehrt wie nachstehend beschrieben:

Steuerung auf dem Master-Lautsprecher	Synchronisierung auf dem Slave-Lautsprecher
Lautstärke des Party-Lautsprechers	Ja
Wiedergabe/Pause	Ja
Vorheriger Titel	Ja
Nächster Titel	Ja
Lichtmodus	Ja
DBB	Ja
Mikrofonlautstärke	Nein
Echo	Nein
Ein- und Ausschalten	Nein


7 Audio über Audio in wiedergeben

Externes Gerät hören

Mit diesem Produkt können Sie ein externes Audiogerät wie z. B. einen MP3-Player wiedergeben.

MP3-Player wiedergeben

- 1 Halten Sie  gedrückt, um den Party-Lautsprecher einzuschalten; Sie hören einen Signalton.
- 2 Schließen Sie ein Audiokabel (nicht mitgeliefert) mit einem 3,5-mm-Stecker an beiden Kabelenden an:
 - an der **Audio in**-Buchse des Produkts;
 - an der Kopfhörerbuchse des MP3-Players.
- 3 Die blaue Hintergrundbeleuchtung  erlischt und der Party-Lautsprecher wird automatisch auf die Audio in-Quelle umgeschaltet.
- 4 Spielen Sie das Audio auf dem MP3-Player ab (siehe dessen Benutzerhandbuch).

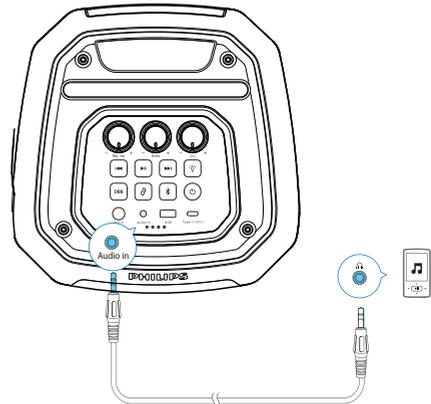

Hinweis

- Sie müssen das Audiokabel wieder an der **Audio in**-Buchse anschließen, wenn Sie von den anderen Quellen wieder auf den Audio in umschalten.

8 USB-Audio-wiedergabe


Die USB-Wiedergabe ist bei Produkten, die nach Mai 2025 gekauft wurden, aktiviert. Kunden mit älteren Versionen aktualisieren bitte die Firmware über USB auf ihrem Gerät, um die Funktion zu aktivieren.

Firmware über USB aktualisieren


Hinweis

- Bitte beachten Sie den Aufdruck des USB-Anschlusses an Ihrem Lautsprecher. Steht dort „USB service“, befolgen Sie bitte die nachstehenden Schritte zur Aktualisierung der Firmware. Wenn dort „USB“ steht, können Sie das Audio direkt über ein USB-Gerät abspielen.

- Überprüfen Sie, ob die neueste Firmware-Version auf www.philips.com/support vorhanden ist. Suchen Sie nach Ihrem Modell und klicken Sie auf „**Software und Treiber**“.

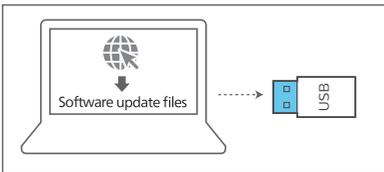

- Laden Sie die Zip-Datei herunter und dekomprimieren Sie sie.
- Kopieren Sie die Upgrade-Datei „*.upd“ auf einen USB-Stick.
- Schließen Sie den USB-Stick bei ausgeschaltetem Gerät am USB-Anschluss des Lautsprechers an.

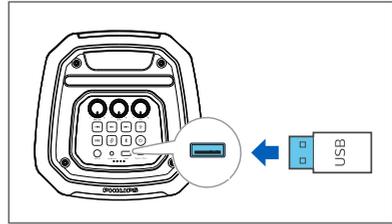

- Halten Sie gedrückt, bis Sie einen Signalton hören.
- Die Aktualisierung ist nun abgeschlossen. Entfernen Sie den USB-Stick, und halten Sie gedrückt, um den Lautsprecher einzuschalten. Sie können nun Musik direkt von einem USB-Speichergerät wiedergeben.


USB-Audiowiedergabe

Genießen Sie das Audio von einem USB-Speichergerät.

Hinweis

- Vergewissern Sie sich, dass das USB-Speichermedium abspielbare Audioinhalte in unterstützten Formaten enthält. Unterstütztes Format: MP3
- Das Gerät unterstützt max. 128 GB USB.
- Unterstützter USB-Anschluss: 5 V \equiv 2 A.

Schließen Sie das USB-Gerät an.

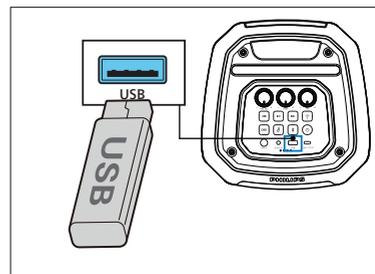

↳ Das Gerät schaltet automatisch in den USB-Modus um und beginnt mit der Wiedergabe.

Taste	Aktion
drücken	Wiedergabe starten, unterbrechen oder fortsetzen.
gedrückt halten	Sprung zum nächsten Titel.

9 Über Mikrofon singen

Mikrofonlautstärke einstellen

Schließen Sie ein externes kabelgebundenes Mikrofon (nicht im Lieferumfang enthalten) am 6,3-mm-Mikrofoneingang an und stellen Sie die Mikrofonlautstärke mit dem Regler Mic vol ein. Genießen Sie jetzt Karaoke!

Echo einstellen

Stellen Sie den Echo-Effekt mit dem Echo-Regler oben auf dem Gerät auf den gewünschten Pegel ein.

10 Informationen zum Produkt

Technische Daten

Verstärker

Ausgangsleistung	Max. 30 W
Frequenzgang	60 Hz - 15 kHz
Rauschabstand	≥70 dBA

Lautsprecher

Lautsprecher-Impedanz	3 Ohm
Empfindlichkeit	91 dB ±3 dB/W/M

USB

USB-Version	2.0 Full Speed
Ladeunterstützung	5 V, 2 A

Bluetooth

Bluetooth-Version	V5.2
Bluetooth-Frequenzband	2,402 GHz - 2,480 GHz ISM-Band
Bluetooth-Reichweite	10 m (freies Gelände)

Batterien

Akkukapazität	Integriert 3,7 V 3000 mAh
---------------	------------------------------

Allgemeine Hinweise

Eco-Standby, weniger Verbrauch	≤0,5 W
--------------------------------	--------

Abmessungen

Party-Lautsprecher (B x H x T)	250 x 342 x 250 mm
-----------------------------------	--------------------

Gewicht

Party-Lautsprecher	2,82 kg
--------------------	---------

Pflege

Gehäuse reinigen

- Verwenden Sie ein weiches, mit etwas milder Reinigungslösung angefeuchtetes Tuch. Verwenden Sie keine Lösung, die Alkohol, Spiritus, Ammoniak oder Scheuermittel enthält.

11 Störungserkennung



Vorsicht

- Entfernen Sie keinesfalls das Gehäuse des Geräts.

Damit die Garantie gültig ist, versuchen Sie nicht, das System selbst zu reparieren.

Wenn Sie bei der Verwendung dieses Geräts auf Probleme stoßen, überprüfen Sie die folgenden Punkte, bevor Sie den Kundendienst anfordern. Wenn das Problem ungelöst bleibt, besuchen Sie die Philips-Website (www.philips.com/support). Wenn Sie sich an Philips wenden, vergewissern Sie sich, dass Ihr Gerät in der Nähe ist und dass Sie die Modell- und Seriennummer zur Hand haben.

Kein Ton

- Stellen Sie die Lautstärke ein.

Hinweise zu Bluetooth-Geräten

Die Audioqualität ist nach der Verbindung mit einem Bluetooth-fähigen Gerät schlecht

- Der Bluetooth-Empfang ist schlecht. Bringen Sie das Gerät näher an dieses Produkt heran oder entfernen Sie ein Hindernis zwischen den beiden.

Keine Verbindung mit dem Gerät möglich

- Die Bluetooth-Funktion des Geräts ist nicht aktiviert. Lesen Sie im Benutzerhandbuch des Geräts nach, wie Sie die Funktion aktivieren können.
- Dieses Produkt ist bereits mit einem anderen Bluetooth-fähigen Gerät verbunden. Trennen Sie die Verbindung zu diesem Gerät und versuchen Sie es erneut.

Das gekoppelte Gerät verbindet sich und trennt die Verbindung ständig

- Der Bluetooth-Empfang ist schlecht. Bringen Sie das Gerät näher an dieses Produkt heran oder entfernen Sie ein Hindernis zwischen den beiden.
- Bei einigen Geräten kann die Bluetooth-Verbindung automatisch als Energiesparfunktion deaktiviert werden. Das ist kein Hinweis auf eine Fehlfunktion dieses Produkts.

12 Hinweis

Jegliche Veränderungen oder Modifizierungen an diesem Gerät, die nicht ausdrücklich von MMD Hong Kong Holding Limited genehmigt wurden, können dazu führen, dass der Benutzer die Berechtigung zum Betrieb des Produkts verliert. Dieses Produkt entspricht den Anforderungen der Europäischen Gemeinschaft in Bezug auf Funkstörungen.

Hiermit erklärt TP Vision Europe B.V., dass das Produkt den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der RED-Richtlinie 2014/53/EU und den UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No 1206 entspricht. Sie finden die Konformitätserklärung auf www.philips.com/support.

Umweltbewusstsein

Altes Produkt und Akkus/Batterien entsorgen



Ihr Produkt wurde mit hochwertigen Materialien und Komponenten entwickelt und hergestellt, die recycelt und wiederverwendet werden können.



Dieses Symbol auf einem Produkt bedeutet, dass es unter die europäische Richtlinie 2012/19/EU fällt.



Dieses Symbol bedeutet, dass das Produkt Batterien enthält, die unter die europäische Verordnung (EU) 2023/1542 fallen und nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden dürfen. Informieren Sie sich über das örtliche System zur getrennten Sammlung von elektrischen und elektronischen Produkten und Batterien. Befolgen Sie die örtlichen Vorschriften und entsorgen Sie das Produkt und die Batterien niemals mit dem normalen Hausmüll.

Die korrekte Entsorgung von Altgeräten und Batterien hilft, negative Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden.

Umwelthinweise

Wir haben auf alle unnötigen Verpackungen verzichtet. Ihr System besteht aus Materialien, die recycelt und wiederverwendet werden können, wenn sie von einem spezialisierten Unternehmen demontiert werden. Bitte beachten Sie die örtlichen Vorschriften zur Entsorgung von Verpackungsmaterialien, verbrauchten Akkus/Batterien und Altgeräten.



Das Symbol steht für Gleichstrom.



Hinweis

- Bitte beachten Sie, dass Ihr Gerät über einen integrierten Lithium-Akku verfügt. Die Ladekapazität von Lithium-Akkus nimmt mit der Zeit aufgrund ihrer Selbstentladung ab. Um die Langlebigkeit des Akkus Ihres Geräts zu gewährleisten, empfehlen wir **den integrierten Lithium-Akku alle 6 Monate auf etwa 50 % aufzuladen, wenn das Gerät nicht benutzt wird.**

Integrierten Akku entfernen

Vergewissern Sie sich, dass das Produkt vom Stromnetz getrennt ist, bevor Sie den integrierten Akku entfernen.



Nur zu Illustrationszwecken

Warenzeichenhinweis



Die Bluetooth®-Wortmarke und -Logos sind eingetragene Marken von Bluetooth SIG, Inc. und werden von MMD Hong Kong Holding Limited unter Lizenz verwendet. Andere Marken und Handelsnamen sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.



Die technischen Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Bitte besuchen Sie www.Philips.com/support für die neuesten Aktualisierungen und Dokumente.

Philips und das Philips-Schild-Emblem sind eingetragene Marken von Koninklijke Philips N.V. und werden unter Lizenz verwendet.

Dieses Produkt wurde von MMD Hong Kong Holding Limited oder einer ihrer Tochtergesellschaften hergestellt und wird unter deren Verantwortung verkauft. MMD Hong Kong Holding Limited ist der Garantiegeber in Bezug auf dieses Produkt.

